

Brilliance Auto
华 晨 汽 车

一路有我 华晨汽车

华晨汽车集团控股有限公司

中国沈阳市大东区东望街39号

邮政编码: 110044

公司网址: www.brilliance-auto.com

24小时服务热线: 400-818-8333

版权所有



Brilliance Auto
华 晨 汽 车

用户使用手册
USER MANUAL

用户使用手册



中华 | 骏捷 WAGON



骏捷

WAGON 轿车

世界智慧
服务 **骏捷**



前 言

欢迎您选择骏捷 WAGON 轿车，本《用户使用手册》是骏捷 WAGON 轿车不可分割的一部分。车辆售出时，务必将其一并交付给用户。

本手册详细介绍了骏捷 WAGON 轿车的特点，阐述了汽车的正确使用方法，指出了日常保养的内容。您通过仔细地阅读本手册，会使您对骏捷 WAGON 轿车有一个更深的了解，能更好的使用、维护您的汽车，避免您的汽车受到损伤，更好的感受驾驶的快乐。通过正确的保养，您可以免于很多事故，节省很多资金。更重要的是，您可以正确地操纵您的轿车。在阅读本手册的同时请特别注意带有“”及“警告”字样部分的内容，否则，您本人或他人及车辆可能会受到伤害。

本《用户使用手册》适用于骏捷 WAGON 轿车所有车型，但因为车型配置的不同，其中所介绍的某些装置、设施或功能可能在您所购买的车型上没有（带“★”标记的项目为部分车型配备）。本手册内容在被许可印刷时均为有效。但华晨汽车集团控股有限公司保留因产品的不断升级而中止使用或变更而不另行通知的权利。

骏捷 WAGON 轿车特约服务站的全体员工经过良好的专业培训，能为您提供最佳的维修、咨询服务。

本手册版权归华晨汽车集团控股有限公司
2010年7月（第一版）



敬告用户

- 1.即便您的汽车装有 ABS 防抱死系统，在紧急制动时也一定要用力踩刹车，不要点刹。因为 ABS 系统可以最大程度上减小侧滑和转向失灵，但是制动距离不会有太大变化。
- 2.使用规定的汽油和发动机冷却液能有效地延长发动机的使用寿命。
- 3.请用一档起步，切勿空档滑行。
- 4.保持正常的怠速，有利于发动机性能的发挥。
- 5.轮胎气压直接影响到汽车的行驶性能，应经常检查轮胎的气压使之保持在 195 千帕~205 千帕。对已损坏的轮胎，要及时进行更换。
- 6.如果冷却系统中有空气，会使发动机局部过热，造成发动机损坏。大量补充或更换冷却液时，应按照保养手册中的步骤进行排气。
- 7.如果您的车配有安全气囊保护系统，则不要将儿童放在前排座椅上。
- 8.为保证整车部件装配可靠性，禁止自行拆卸各类金属紧固件，特别是底盘部位相关零件，因为这些紧固件可能涂有防松介质，拆卸后原件不能重复使用。
- 9.本公司产品严禁擅自进行各种改装或擅自加装各种设备，特别是对电器、制动、转向等涉及安全的系统进行改装或加装其他设备，因此而导致的任何直接或间接损失，本公司均将不承担任何责任。
- 10.本书“自行保养”部分向您介绍了允许用户自己动手的范围，请您使用由华晨汽车提供的纯正配件，并到华晨汽车特约服务站购买华晨汽车纯正配件。因使用非纯正配件而导致的任何直接或间接损失，本公司将不承担任何责任。



目 录

司乘人员安全

安全保护系统的重要作用	1
驾驶前相关部件的调整	3
座椅安全带的结构、功能	4
腰/肩安全带的正确使用	5
腰部安全带的正确使用	6
安全气囊使用须知	7
孕妇须知	14
有关儿童安全	14
其他注意事项	16

附件及其控制操作

钥匙、锁及各种门的开关	17
点火开关	22
仪表与指示灯	22
车内灯光	29
方向盘附近左、右侧组合开关控制操作 ...	31
驻车制动器的使用	33

汽车内后视镜	34
汽车外后视镜	34
仪表板中部开关组	36
车门玻璃升降开关组	37
天窗	40
烟灰缸、点烟器	40
茶杯架	42
汽车座椅及其控制操作	43
音响系统	46
倒车雷达	47
空调系统	48
乘客舱空气滤清器	55
蓝牙车载免提系统	56
未关车灯报警功能	56
后遮挡帘	56

行车前应掌握的常识



行车前的安全检查项目	59
发动机启动方法	60
变速器的使用	61
制动系统的使用	65
节省燃油的几种方法	66
在坏天气下驾驶	68

发生紧急故障时

车辆无法正常启动	69
发动机过热	73
更换备用轮胎	75
发动机油压过低时	78
拖车	79

保养须知

保养的意义	82
保养注意事项	82
保养安全注意事项	84
日常保养	84
定期检查	85
首次保养	87

保养计划	89
普通条件下的保养计划	90
困难条件下的保养计划	94
发动机和底盘部分自行保养	97
电器部分自行保养	110
车身部分自行保养	120

技术特性

发动机	125
整车参数	126
加注液	127
整车质量参数	128
行驶系	128
传动系	129
调整数据	130
其它	130
车辆识别代码 (VIN)	131
发动机号	132



司 乘 人 员 安 全

●安全保护系统的重要作用

在现代社会，随着汽车速度的不断提高，汽车拥有量不断增加，交通事故非常频繁。您的汽车内装有先进的乘员保护系统，可以在发生车祸时，对驾驶员和乘员进行最有效的保护。

座椅安全带是汽车内最重要的司乘人员保护装置，正确使用安全带可使司乘人员在发生事故时重伤或死亡的可能性大大降低。当发生撞车时，安全带可以防止您的身体与仪表板、车门等部件或其它的乘员相撞，并防止您的身体冲出车外。调查表明，在事故中，使用安全带比不使用安全带受伤的可能性减少57%。

当然，座椅安全带并不能在所有情况下都保护您的安全，但在大多数情况下，安全带可减少您受伤的可能性，甚至能挽救您的生命。

汽车仪表上的座椅安全带信号灯起提示作用，在您没使用安全带时，座椅安全带信号灯会闪亮，提醒乘员注意使用安全带。具体说明参见仪表部分。

关于安全带的具体使用情况请参阅“腰/肩安全带的正确使用”。



您选择的骏捷 WAGON 轿车如果配有安全气囊保护系统,安全气囊是安全带的辅助设备,在发生事故时与安全带一起对乘员进行保护。在遇到正面剧烈碰撞时,安全气囊会膨胀起来以吸收一部分能量,起到保护驾驶员和前座乘员头部和胸部的作用。如果您选择的骏捷WAGON轿车有安全气囊保护装置,您也按要求正确使用了安全带,那么在发生撞车事故时,就可以大大地降低您的受伤程度,甚至不受伤。

仪表下方的安全气囊/安全带信号灯起着提示作用。当安全系统发生故障时,安全气囊/安全带信号灯闪亮,提示您的安全系统出了问题,应尽快检查或更换。

安全气囊的具体使用情况参阅“安全气囊系统使用须知”。

在发生撞车时,正确的靠背倾斜角可以防止乘员从座椅上滑出。另外,座椅靠背倾斜角和头部保护装置的正确调整与否也对司乘人员的安全起着重要的作用。在发生尾部撞车时,头枕会对乘员的头部进行有效的保护。



● 驾驶前相关部件的调整

在您进行驾驶操作之前，请一定要将汽车的相关部件调整到最佳位置，才能使您的驾驶操作更加安全、舒适。驾驶前请注意如下各项检查：

- 安全带上是否有装饰物品，如果有，必须去掉，否则会影响安全带的保护作用甚至造成乘员受伤。
- 坐在车内的每个人是否都已正确地系好安全带。
- 汽车外后视镜的角度是否已经调整到满足您视野要求的位置。后视镜角度的调整非常重要，在司机的驾驶过程中主要靠后视镜判断路况信息，视野范围过狭小会造成事故。
- 婴儿及幼童是否被正确地保护在儿童安全座椅上。
- 如果有孕妇乘座，请确认安全带的系法是否正确。
- 所有的车门是否已经关好。
- 座椅是否调整好，靠背倾斜角调整是否得当，与方向盘的距离是否适当，头枕是否调节得当。
- 确认物品摆放位置是否正确。



●座椅安全带的结构、功能

您的前排座椅安全带是预拉紧式安全带。预拉紧式安全带的设计是用于发生前方正面严重碰撞时动作的。安全带预拉紧装置在动作时，可以听到操作噪音和放出少量类似烟雾的气体。这种气体是无害的，也不会导致发生火灾。一旦安全带预拉紧装置在动作和动作后，则安全带卷收器保持在锁定状态。前座位安全带预拉紧装置即使在前座没有乘客时也会动作。

汽车的每个座椅均有安全带装置。在前排座椅与后排两侧布置的是腰/肩部安全带，在后排中间座椅上布置的是腰部安全带。具体结构、功能如下：

腰 / 肩安全带

如图 A-1 所示，这种座椅安全带由一整条带子跨过肩部，胸部和胯部。

每一条腰/肩部安全带都配有紧急锁紧扣。正常行驶时，用于锁紧的部分在使安全带保持一定张力的同时，可以让您在座椅内自由地滑动，当撞车或突然刹车时，用于锁紧的部分自动锁紧带子，从而有效的保护您的身体，不致在车内发生碰撞。

腰部安全带

如图 A-2 所示，这种安全带位于后排座椅中间，只有一条手动调节的卷带，它的工作原理同腰/肩安全带相同，通过跨过髋部的安全带承受冲击。





●腰/肩安全带的正确使用

正确使用安全带，安全带才会在发生事故时起到最大限度的保护，错误地使用安全带有时甚至会对乘员造成伤害。下面是对安全带正确使用的说明，并配有图解，阅读本文之后，您就可以掌握如何正确地使用安全带。具体步骤如下：

①在使用安全带之前，一定要将座椅调整好，保证座椅靠背与垂直状态成 $10^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，防止在剧烈撞车时人从座椅上滑出。对于驾驶员及前排乘员，还要移动座椅，在满足使用要求的前提下尽可能远离仪表板，以降低在撞车时受到的伤害。

②按照如图 A-3 所示佩带腰/肩安全带。如果安全带绕过您的颈部，则需要调整一下乘坐的位置，如图 A-4 所示，使安全带同时绕过您的胸部和髋部。若仍然不能绕过胸部和髋部，则可按如图 A-5 所示对安全带固定点高度进行调整。您的汽车上装有安全带高度调节器，可通过扳动调节钮，使锁紧装置松开，从而实现固定点上下滑动，对固定点高度进行调整。调整后，松开调节钮，调节装置自动锁紧。





骏捷

WAGON 轿车 用户使用手册

③当安全带佩带好之后,试拉安全带,确认带扣已经锁好,以确保在发生事故的时候安全带能起到保护作用。

④佩带安全带前,检查安全带,不可有扭曲。同时不要把安全带环绕在腹部。否则,在撞车时将可能对您造成严重伤害。正确的配带方式是将腰部安全带环绕于髋部,您强壮的髋部可以承受住碰撞中产生的强大冲击力。同时,保证肩部安全带绕过胸部。

⑤下车之前,按压如图 A-6 所示安全带插锁上的红色按钮,可以松开安全带。

●腰部安全带的正确使用

①如图 A-7 所示,在身体的一侧拉出安全带,使其绕过髋部后插到另一侧的带扣内,并试拉安全带,确认已经锁好。

②如图 A-8 所示,调整好安全带的长度使之恰好贴身,同时检查安全带不能有扭曲。





③如图 A-9 所示，按压安全带插锁上的红色按钮，可以松开安全带。

警告：经过严重撞车或已经磨损的安全带，必须到中华骏捷 WAGON 轿车特约服务站更换，即使安全带并无明显的毁坏，但其性能已无法满足安全带的要求，必须进行更换。

●安全气囊使用须知

正面安全气囊

如果您的汽车装备有正面安全气囊保护系统，就可以更有效地保护司机和前排乘客。当您的汽车受到剧烈正面碰撞时，瞬间即可膨胀出安全气囊，对人体进行缓冲，吸收撞击能量。对驾驶员和前排乘客起到保护作用。气囊膨胀时产生细微的烟灰，是正常现象，不会引起火灾。安全气囊膨胀后，立即瘪掉如图 A-10 所示，从气囊膨胀到瘪掉的时间仅为零点几秒，不会影响驾驶员对汽车的操作。安全气囊保护系统可以进一步提高安全带的保护作用，防止驾驶员和前排乘客的头部和胸部与车内部件碰撞，但它并不能取代





安全带，仅起辅助保护作用。安全气囊工作状态如 A-11，A-12 图所示。安全气囊的膨胀具有足够大的能量，以起到保护作用。但其巨大的能量也要求驾驶员与前排乘客乘坐时必须始终保持正确的坐姿，并与方向盘、仪表板保持一定距离。当前排乘员的位置不当或安全带的使用不正确时，甚至会加重伤害。因此前排乘员应尽可能向后移动座椅，同时身体要靠着座椅靠背坐好。

安全气囊的设计是用于发生前方正面严重碰撞时而动作的，气囊是否动作，不受前排安全带佩带情况的影响。

当碰撞强度达到一定程度时，预拉紧式安全带和前气囊同时起爆，该系统能为乘员提供最大程度的保护。

①为了确保安全，系好座椅安全带是最基本的前提。


②安全气囊是座椅安全带的辅助装置，不是替代座椅安全带的装置，安全气囊设计用于在安全带所带来的基本安全保护之外，为乘客提供更进一步的保护，只有安全气囊与座椅安全带并用，才能对乘员发挥最大的保护作用。

③气囊并不是在发生任何事故时都会起作用的，只有当发生危及生命安全的强烈正面碰撞事故时，气囊才发挥作用。

④气囊起作用的情况：



- 以 25km/h 以上的速度正面撞击不移动、不变形的水泥墙壁时。
- 以 35km/h 以上的速度正面撞击不移动、不变形的水泥柱时。
- 在图中斜线范围内,车辆前方受到可能导致乘员重大伤害的强烈撞击时。

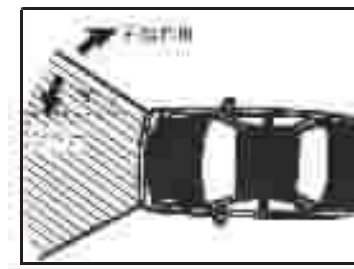





骏捷

WAGON 轿车 用户使用手册

⑤气囊可能不启动的情况：

- 与树木等容易变形的物体碰撞时,即使车速达到约 35Km/h 的程度。
- 行驶中,车辆与台阶等发生强烈撞击时。
- 突然落入深坑或深沟时。
- 与卡车的后部追尾(钻撞)时。
- 与静止的同程度重量的车正面撞击时,即使车速达到约 50Km/h 的程度。
- 撞击方向以及撞击点偏离车辆中心时。
- 侧面碰撞、后面碰撞、倾翻、轻微的正面碰撞。

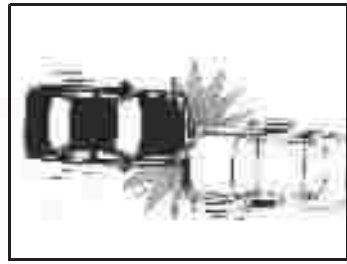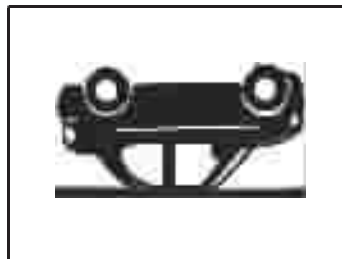




⑥气囊不起作用的情况：不启动的车辆。

侧安全气囊 ★

侧面安全气囊位于前排座椅靠背外侧衬垫内（如图 A-12-1），在靠背上部标有“**AIRBAG**”字样，侧面安全气囊是对三点式安全带的补充，它对驾驶员和副驾驶员的上部躯体提供补充保护，侧面碰撞时由于侧面安全气囊起作用，使得前排乘员朝向事故发生的那部分身体部位的受到伤害的危险性得以减少。

①下列情况侧面气囊起作用

- 以 25km/h 以上速度侧面撞击不移动/不变形的刚性壁时；
- 以 30km/h 以上速度侧面撞击不移动/不变形的水泥柱时

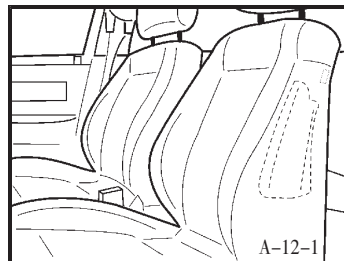



②侧面安全气囊在下列情况下不会起作用：

- 正面碰撞
- 轻微的侧面碰撞
- 后面碰撞
- 倾翻

 **注意：**安全气囊的最大保护效果是在安全带起作用的情况下实现的，因此应随时系好安全带，调整好座椅并保持正确的坐姿。

 **注意：**安全气囊的保护作用仅能用于一次事故，如果您的安全气囊已经膨胀过，则必须更换安全气囊及其控制装置。同时严禁车主自己拆卸或丢弃安全气囊，必须由骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行更换。

警告：驾驶员与前排乘员用安全气囊分别位于方向盘和右侧仪表板上，严禁在安全气囊盖上放置任何物品。因为一旦安全气囊膨胀起来，这些物品会在车辆内飞散，以至伤人。



警告：对于配备侧气囊的车型，禁止在装有侧气囊的原车座椅上增加装饰用品（如座椅面罩），以免影响侧气囊的功能。

安全系统的功能由电子设备监控，在每次点火开关打开之后，组合仪表上的指示灯大约亮 3 秒钟进行自检，如果有以下情况，说明安全带/安全气囊系统就存在故障，


- ①在点火开关打开时，指示灯没有亮；
- ②点火开关打开后指示灯在约 3 秒种以后没有熄灭；
- ③点火开关打开以后指示灯熄灭并重新亮起；
- ④在行驶过程中指示灯亮或闪亮。

⚠ 注意：如果有故障，必须立刻到骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行检查。否则在碰撞事故中安全系统将不能正常起作用。



●孕妇须知

保护胎儿最好的方法是保护其母亲，所以无论孕妇驾驶还是乘坐汽车，都要将安全带系在如图 A-13 所示的恰当位置。请尽量使用腰/肩部安全带，并切记将安全带束在尽量低的位置。在临产前一定要向医生征求意见，弄清楚您是否适合驾驶汽车以及安全带的正确佩带。孕妇在驾驶或乘坐汽车时，应尽可能保持汽车行驶的稳定，以对自身和胎儿进行保护。

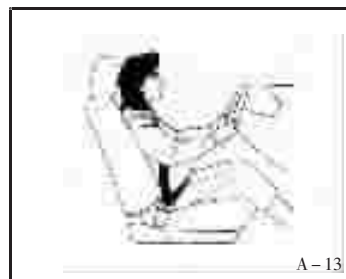

●有关儿童安全

交通事故的统计学数字表明，无论儿童的身高年龄如何，被安放在后座总是比被安放在前座上更安全。建议您无论在什么时候，都要将孩子尽可能的安放在后排的中间座椅上，用腰部安全带将其保护好。

⚠ 注意：不要把儿童放置在前排乘员座椅上。安全气囊膨胀时产生的巨大冲击力会对儿童造成严重伤害或生命危险。





儿童安全注意事项



在汽车行驶时请不要抱着孩子（如图 A-14 所示），否则一旦发生撞车事故会对孩子造成伤害；如果成人系着安全带，撞车时所产生的巨大冲击力会使孩子从成人的怀中脱出，造成孩子受伤乃至死亡；如果成人没系安全带，成人的身体会把孩子压在车内致伤。

绝对不可以两个人用同一安全带，否则在撞车时安全带会深深地勒入孩子的身体，对孩子造成重大的伤害。

带儿童开车时，您应使用儿童车门保险锁，以防儿童在没人看管情况下打开车门，造成伤害事故。

对于体重超过 18 公斤的儿童，如果汽车后排中间位置没有空位，应把他放在后排座椅的外侧，如图 A-16 所示，用腰/肩安全带固定好。肩部安全带应通过锁骨，经过前胸的位置，腰部安全带通过孩子的髋部而不是孩子腹部。如果安全带从肩部绕到了颈部，让您的孩子向中间位置挪动，直至安全带固定在胸部为止。

放置体重 9~18 公斤的孩子时，应该如图 A-15 所示，选用儿童座椅，座椅最合适的位置应是汽车后排座椅的中间，用车上的腰部安全带把座椅固定在车上。同时，要仔

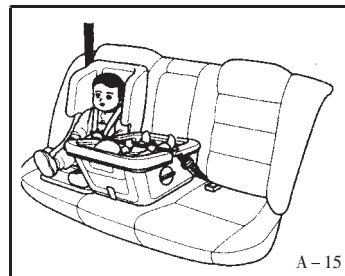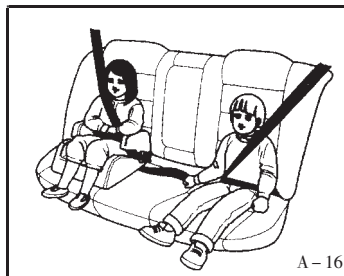



细阅读厂家的使用说明（儿童座椅不随整车配备）。

体重在 9 公斤以下的婴儿一定要束在仰卧状态的儿童座椅上，放在汽车后排座椅的中间位置，并且婴儿要面向车后，同时一定要用腰部安全带将儿童座椅固定在车上，以免儿童座椅移动或翻转。

●其他注意事项

建议您在开车之前确认您已经安置好您的行李物品，放置在行李箱中的物品最好用行李网固定好，以免在撞车时或刹车时行李在车内乱飞，对安全驾驶造成严重威胁。

汽车排出的废气中有一氧化碳，进入车内会导致一氧化碳中毒，对您的安全造成威胁。要经常检查排气系统是否漏气。在汽车启动后，若行李箱盖开着，一氧化碳会随废气排入车内，造成一氧化碳中毒。如果在行驶中必须打开行李箱，请打开所有车窗，以利空气流通。在封闭的场所（如车库）启动发动机，一定要把库门打开，同时要在发动机启动后不久把车开出去。发动机怠速时，您必须使用车外通风，并将风扇转速调到最高，以防一氧化碳中毒。

在您驾驶之前，一定要确保你的车处于良好状态，您的视野范围清晰，车门、发动机仓及行李箱门都已关闭好。

排气警告：● 发动机运转时，所排出的废气温度很高，人员和易燃物应远离排气管。
● 不可在草地、树叶、纸张或破布等易燃物上行驶、怠速运转或停车。





附件及其控制操作

● 钥匙、锁及各种门的开关

钥匙及其防盗功能

骏捷 WAGON 款轿车的有两种不同配置的钥匙，有些车型是如图 B-1 所示的外齿钥匙。有些车型是如图 B-2 所示的内齿钥匙。所有钥匙都可以启动发动机，并可以打开车上任何一把锁；按压遥控器上 “ ”、“ ”按钮可向中控门锁发送信号，同时打开或关闭四个车门门锁。按压遥控器上 “ ”标识按钮可以打开行李箱（按压标识按钮时间大于 1 秒）。点火开关在 ON 档时遥控功能禁止。

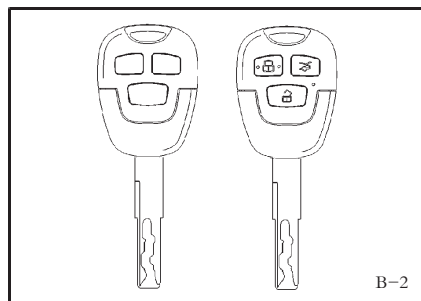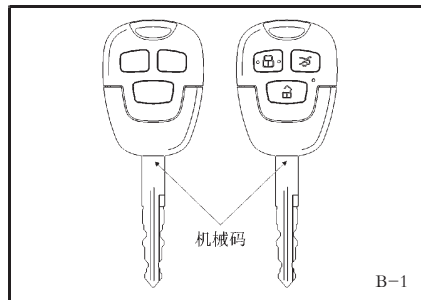



如果您的汽车装有发动机防盗系统，只有读取到钥匙芯片发射的正确信号才可以启动发动机，任何自行复制的钥匙都不能启动您的发动机，这样可以有效的防止您的汽车丢失。您钥匙内有专用的电子零件，要小心爱护钥匙，避免强烈振动以免损坏。

配钥匙

钥匙丢失后，用户应尽快到骏捷WAGON轿车特约服务站申请配钥匙，为安全起见，配完钥匙后应重新对所有钥匙进行编程，这样丢失的钥匙就不能启动发动机了。

 **注意：**丢失一把钥匙后要携带另一把钥匙，及时到骏捷WAGON轿车特约服务站配钥匙，两把钥匙都丢失后用户必须提供钥匙机械码给服务站，等待到厂家定制钥匙，否则将更换整车锁芯和钥匙。

当车辆超过一定车速时，车门锁有自动上锁功能（在车门全部关闭的情况下）；当车辆自动落锁后，如果将车辆停下并且将点火开关打到"ACC"或"LOCK"位置，则车辆自动解锁。当车速超过落锁车速时，内部的油箱盖开关和行李箱开启开关功能均失效。



车外开门

司机车门锁如图 B-3 所示，可用钥匙打开门锁，向外拉动把手即可打开车门，也可以按动如图 B-1 所示遥控器上的“”标记，从外面将车门锁打开，此时打开的是四个车门锁。当使用遥控器开门时，方向灯闪烁一次。如果四个车门中没有任何一个门被打开，则延时 20 秒后中控锁自动重新闭锁，汽车恢复解锁前状态。

车外锁门



如图 B-3 所示，前门可以在带上车门后用钥匙在门外将门锁上，也可以按动如图 B-1 所示遥控器上的“”标识将四个车门锁上。当使用遥控器锁车时，关闭所有车门（含行李箱），方向灯闪烁二次；如果其中有一个门没有关闭（含行李箱），方向灯不会闪烁，直到所有门都关闭，方向灯继续闪烁二次。

车内锁门

如图 B-4 所示，在车内转动废拨钮，带上车门即可将其上锁。

车内开门


在车内，在锁钮开启的状态下，如图 B-4-1 所示，扳动内把手上的开门手柄，车门即可打开。后门若打不开，可能是儿童安全锁锁上了，这时应从车外将门打开。

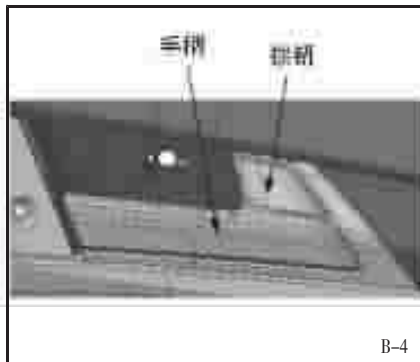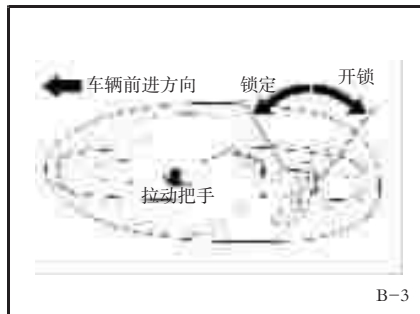



关于儿童安全锁


儿童安全锁起作用时，人在车内打不开后车门，这样可以防止儿童在无人看管的情况下打开车门而造成事故。如图 B-5 所示，将后车门上的相应按钮扳到开启位置即可使用儿童安全锁锁止后车门，将按钮扳到关闭位置即可解除儿童安全锁的锁止状态，同时到外面拉车门把手可将车门打开。

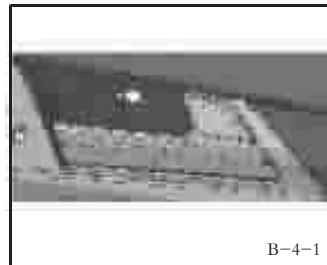

B-4-1

行李箱盖锁


从外部可用机械钥匙打开，也可以用按压遥控器上 " " 标识的按键。用遥控器打开行李箱盖时（按压时间大于 1 秒），转向灯长亮 1.5 秒。在外部解锁后按压中控台开关组中的行李箱盖开关，也可以打开行李箱盖。



⚠ 注意：尽量不要虚掩行李箱盖或打开行李箱盖驾驶，因为这样废气会进入车内，有中毒危险！

发动机仓盖锁

如图 B-6 所示，扳动仪表盘司机侧下部的发动机仓盖锁扳手，即可打开发动机仓盖锁。

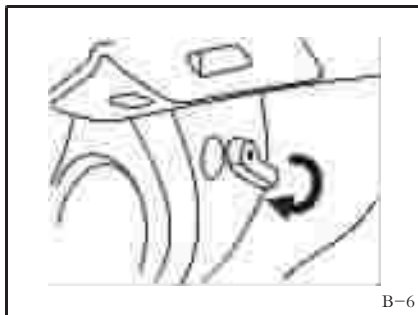

B-6



儿童安全门锁

B-5




油箱加注口门锁

按压中控台上部开关组中的油箱加注口门开关“”，打开油箱加注口门锁：加油方式如图 B-7 所示，打开油箱加注口门后，按图示打开油箱加注口塞，然后进行加油。加油后旋紧加油口盖，关闭加油口门。

 **注意：**加油时必须熄火，同时注意清理干净车身表面可能残留的汽油，以防发生危险。

杂物箱

如图 B-8 所示，杂物箱位于副驾驶侧，按图示掀动手柄并向后拉可打开杂物箱门。

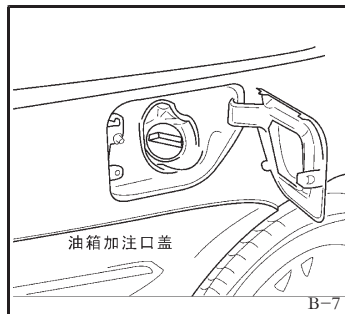



●点火开关


点火开关在转向管柱护罩的右侧，由主或副钥匙开启。如图 B-9 所示，它有四个调整位置：

LOCK（方向盘锁止位置）：此时方向盘失去转向作用。轻轻地转动方向盘，同时转动点火钥匙，即可解除转向锁止。

ACC（电气部件工作位置）：点火钥匙转到此处时，将蓄电池与电气线路接通。只要蓄电池充电信号灯亮，即可使用电气附件。


ON（点火位置）：蓄电池充电、驻车制动液面、机油压力指示灯同时亮着，则可以启动汽车；否则，说明存在故障，应及时检修。

START（汽车启动工作位置）：转动到此位置后发动机启动。启动后要立即松开钥匙，启动时间不要超过 10 秒。每次启动间隔 15 秒以上。如仍然不能启动，建议前往中华骏捷WAGON轿车特约服务站咨询。

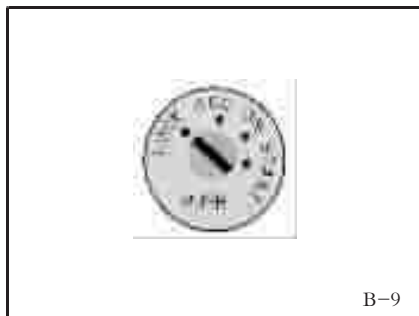

●仪表与指示灯

如图 B-10 所示，仪表板左侧的仪表和指示灯显示您汽车当前的状态。当点火开关打到“ON”时，仪表和指示灯才可以正常工作。根据仪表和指示灯所显示的内容，来确定您的汽车是否需要进行相应的维修保养。

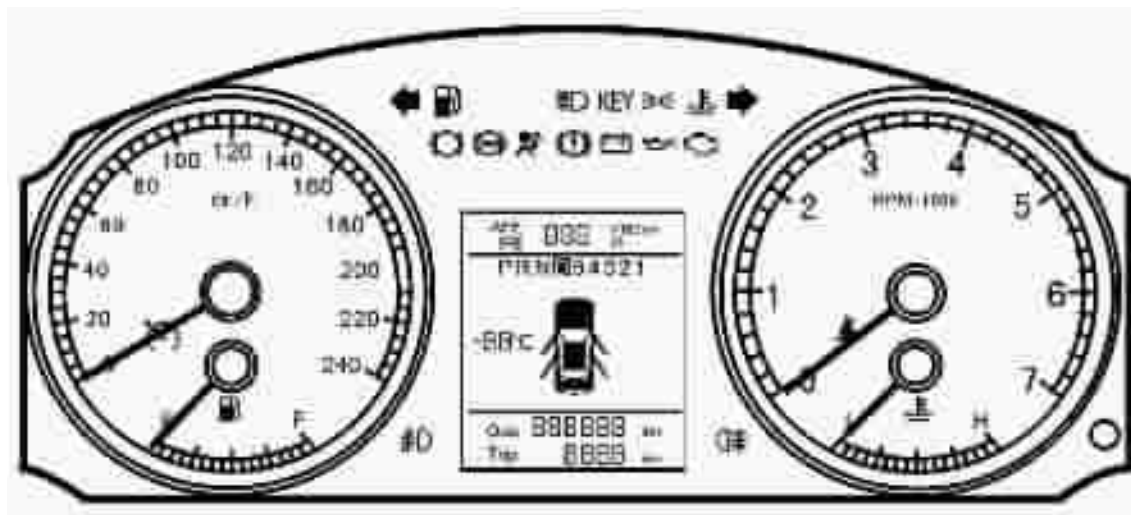

B-10



温度表

“” 温度表显示发动机冷却液的温度。在正常行驶过程中，温度表的长针应从表的下端指到大约中间的位置上。在困难的环境中行驶时，温度表的指针会指向上的白色范围内。如果指针指向红色（过热）范围内，则应慢慢把车开到路边检查。

发动机过热指示灯

“” 当点火开关打到“ON”时，系统先进行自检，该指示灯点亮几秒后熄灭；当发动机冷却水温度过高（即指针指到红区内）时，该指示灯就会点亮，提示应该先熄灭发动机，等冷却水温度下降时再启动发动机。

速度表

速度表显示汽车的当前时速（km/h），最大刻度为 240km/h。在良好的路面上可以高速行驶，但为了行驶的安全性和舒适稳定性，普通路面上车速不应高于 120km/h。



蓄电池充电指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，该指示灯会一直点亮；启动发动机后，指示灯应立即熄灭，否则就说明交流发电机不再为蓄电池充电，蓄电池一直在消耗自身所储存的电量。应立即关掉所有非急需的电器，尽早到附近的骏捷WAGON轿车特约服务站进行检修。

安全气囊 / 预拉紧安全带故障指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，系统先进行自检，该指示灯点亮几秒后熄灭；启动发动机后或车辆行驶中，指示灯不应该亮。否则就说明安全气囊或预拉紧安全带可能发生故障，应及时与骏捷WAGON轿车特约服务站取得联系，以防发生事故时安全气囊或预拉紧安全带不能正常工作。

左右侧转向及变换车道指示灯

“”、“”该指示灯闪亮表示车辆处于转向及变换车道状态。



远光指示灯

“ ” 当打开远光灯时，该远光指示灯点亮。

位置灯指示灯

“ ” 当打开位置灯时，该指示灯及各种开关上的位置灯会点亮。

前雾灯指示灯

“ ” 当打开前雾灯时，该指示灯就会点亮。

后雾灯指示灯

“ ” 当打开后雾灯时，该指示灯就会点亮。



转速表

转速表显示发动机每分钟的转速，不要使转速表的指针指向红色警戒区，以免发动机受到损伤。

驻车制动和制动液报警指示灯

“”该指示灯点亮，说明驻车系统目前缺少制动液或正在使用驻车制动。

ABS防抱死系统故障指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，系统先进行自检，该指示灯点亮几秒后熄灭；启动发动机后或车辆行驶中，指示灯不应该亮。否则就说明制动系统存在故障，应该马上到骏捷WAGON轿车特约服务站对此系统进行检修。

摩擦片磨损报警指示灯

“”该指示灯点亮，表示摩擦片已经磨损需要更换或连接摩擦片的传感器线束断路，急刹车时容易产生制动失效，应及时进行检修和更换。



发动机机油压力指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，该指示灯点亮；启动发动机后，该指示灯熄灭；车辆行驶中，指示灯不应该亮。若该指示灯在起车后一直亮着，说明发动机机油压力不够，应立即关掉发动机，应及时到骏捷WAGON轿车特约服务站进行检修。

发动机故障 (OBD) 指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，该指示灯亮，如果排放系统无故障，汽车启动以后，该指示灯自动熄灭。如果该指示灯起动后仍亮或者在行车过程中点亮，则说明排放系统有问题，建议请到汽车维修中心进行检修。

燃料表

“”燃料表显示油箱存油量，当在弯路或山路上行驶时，它显示的油量会比实际存油量稍多或稍少一些，在平地上关闭发动机后，这个表显示的油量便是实际的存油量。

燃料不足指示灯

“”当点火开关打到“ON”时，系统先进行自检，该指示灯点亮几秒后熄灭。当燃料表指针进入红区，该指示灯点亮，此时油箱内油量为 7-10 升，可继续行驶不超过 60 公里的路程，以便找到最近的加油站进行加油。

定速巡航指示灯

“”若车辆启动定速巡航功能时，该灯点亮。



驾驶员安全带未系警告灯




若驾驶员未系安全带，打开点火开关后，该警告灯亮起。直至安全带被正确的佩戴好后，该灯熄灭。当在未系安全带的状态下超过约 25km/h 的速度行驶时还会发出警告音，提醒您系好安全带。

多功能显示屏

1. 平均油耗：以升/100 公里为单位显示
2. 瞬时油耗：以升/100 公里为单位显示的，如果车辆停止或以低速行驶，则以升/小时显示瞬时油耗。
3. 自动变速器的变速杆位置指示：选择的变速杆位置高亮反白显示，右边的数字表示自动变速器的档位★。
4. 外部环境温度：多功能显示器显示了当前的车辆外部温度，测温范围为-45℃至+50℃（车辆静止或在低速度行驶时，由于发动机的热量辐射，显示的温度可能稍高于实际外部温度）。

5. 车门状态指示：指示车辆当前 4 门的开关状态。
6. 总行驶里程：显示车辆已经行驶的总公里数。
7. 短途行驶里程：显示您将计数器清零之后所行驶的距离。

说明：快速按下组合仪表右下侧的复位按钮，您可以在瞬时油耗和平均油耗之间来回切换，如果您长按复位按钮，短途行驶里程将被清零。

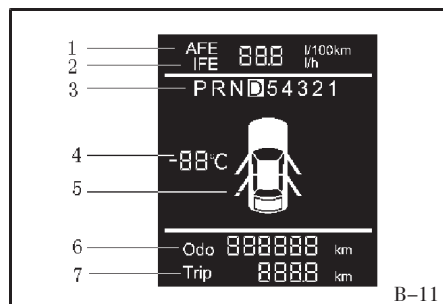

B-11



室内顶灯、阅读灯、行李箱灯

车内的前室内顶灯和前后阅读灯是夜间最主要的车内照明灯具，可以根据您的需要使用。


如图 B-12 所示，按压前室内顶灯开关，可打开或关闭前室内顶灯；按压左右阅读灯开关，可分别打开或关闭前排乘客左右阅读灯；同时前室内顶灯具有门控功能，在车门打开或未完全关闭时常亮，为进出车门提供适当的光线，在车门完全关闭数秒后，该灯自然熄灭；

如图 B-13 所示，在后排顶棚上有一个后阅读灯。该灯具有三个连续开关档位，分别为开阅读灯、选择门控和关阅读灯。按动开阅读灯或关阅读灯档位，可打开或关闭后阅读灯。当前室内顶灯的门控开关打开时，后阅读灯在后门打开或未完全关闭时常亮，提醒司乘人员车门处于打开状态，在车门完全关闭数秒后，该灯自然熄灭；当前室内顶灯的门控开关关闭时，在后门打开或未完全关闭时该灯都不会亮。

行李箱灯位于后排顶棚的后部，其操作方式与后阅读灯相同。



B-12

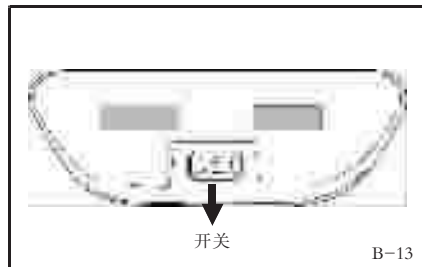

B-13



●方向盘附近左、右侧组合开关的控制操作

组合开关左侧—灯光控制开关组 (如图 B-14 所示)

①向" A " 向旋转灯光控制旋钮" 000 " 标识到" ■ " 位置, 则位置灯、仪表板灯及其它控制开关上的背光灯全部点亮。向" B " 向旋转灯光控制旋钮" AUTO " 标识到" ■ " 位置, 开启大灯自动点亮功能 (如车型无大灯自动点亮配置功能, 则无该开关档位及标识)。

②向" A " 向旋转灯光控制旋钮" 0 " 标识到" ■ " 位置, 则大灯打开, 手柄在近光开关档位则近光灯点亮。 向" C " 向拉手柄到极限位置, 远光灯点亮, 实现超车光喇叭功能, 放开手柄可自动回位到近光灯开关档位。向" F " 向拨动手柄到远光灯开关档位, 远光灯/近光灯同时点亮。

③向" D " 向拨动手柄到 3 左变道开关档位, 则左侧转向灯及仪表左转向指示灯闪亮, 放开手柄可自动回位, 转向灯停止闪亮。

④向" D " 向拨动手柄到 4 左转向开关档位, 则左侧转向灯及仪表左转向指示灯闪亮, 随方向盘回正手柄可自动回位, 转向灯停止闪亮。


⑤向" E " 向拨动手柄到 1 右变道开关档位, 则右侧转向灯及仪表右转向指示灯闪亮, 放开手柄可自动回位, 转向灯停止闪亮。

⑥向" E " 向拨动手柄到 2 右转向开关档位, 则右侧转向灯及仪表右转向指示灯闪亮, 随方向盘回正手柄可自动回位, 转向灯停止闪亮。

⑦向" B " 向旋转雾灯控制旋钮" 0 " 标识到" ■ " 位置, 在大灯开启的条件下, 触发后雾灯开启, 再次向" B " 向旋转雾灯控制旋钮" 0 " 标识到" ■ " 位置, 后雾灯关闭。

⑧向" A " 向旋转雾灯控制旋钮" 0 " 标识到" ■ " 位置, 在小灯开启的条件下, 则前雾灯开启, 再向" A " 向旋转雾灯控制旋钮" 0 " 标识到" ■ " 位置, 则触发后雾灯同时开启。

注: 后雾灯开关为触发式开关, 一次触发开启, 再次触发关闭。

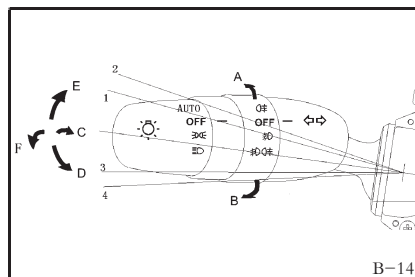



组合开关右侧—雨刮控制开关组

如图 B-15 所示

①向图示 A 向拨动手柄一次，使手柄处于" MIST" 位置，放开手柄后自动回位到" OFF" 位置，刮水器进行一次刮刷操作。

②手柄处于" OFF" 档位，则刮水器关闭。

③向图示 B 向拨动手柄到" INT" 档位位置，则刮水器进行间歇式刮刷。按图示从 D 向顺时针向 E 向旋转带" ADJ" 标识的间歇时间控制旋钮，同时手柄上的" ▲" 标识对应" ■" 标识，所对应的" ■" 型标识越宽，则刮水器刮刷间歇时间越短，反之则越长。

④向图示 B 向拨动手柄到" LO" 档位，则刮水器进行慢速刮刷。

⑤向图示 B 向拨动手柄到" HI" 档位，则刮水器进行快速刮刷。


⑥向图示 C 向拉动手柄并保持，则洗涤器喷水后进行刮刷，放开后手柄自动回位，则停止喷水，雨刮器复位。

⑦向图示 E 向旋转后雨刮旋钮开关" INT" 标识到" ■" 位置，后刮水器进行间歇式挂刷。

⑧向图示 E 向旋转后雨刮旋钮开关" ON" 标识到" ■" 位置，后刮水器进行连续式挂刷。

⑨向图示 D 向旋转后雨刮旋钮开关" WASH" 标识到" ■" 位置并保持，后洗涤器喷水后进行刮刷，放开后旋钮开关自动回位，则停止喷水，雨刮器复位。

注：上述功能只有将点火开关打到" ON" 位置才有效。

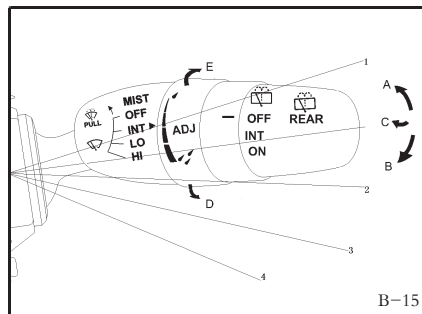


B-15



方向盘倾斜度控制杆


如果您所选择的车型装备了可倾式转向管柱，您可以按图 B-16 所示调整方向盘的倾斜角度，通过对它的调整，您可以调整方向盘倾斜角度（最大可调角度 3° ）。

⚠ 注意：方向盘的调整必须在开车前进行，若是在驾驶过程中调整方向盘，会使车子失去控制甚至导致严重的事故。在调整方向盘之前，您一定要先调整好座椅，直到您感觉满意，这样才能够正确地调整方向盘。向下按压方向盘底柱下侧的方向盘倾斜度控制杆，使方向盘可以上下移动到理想位置。调好之后，您可以向上按回控制杆，方向盘就会固定在调好的位置上。调好之后上下拉一下方向盘，确认方向盘是否已经固定好。

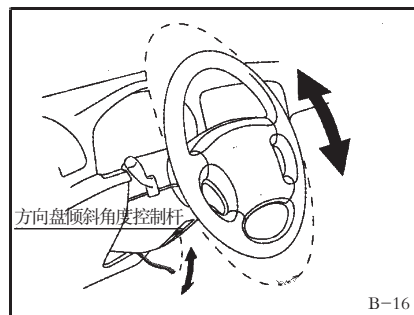

●驻车制动器的使用

手制动操纵杆的位置如图 B-17 所示。按住其端部锁止控制按钮，向后完全拉起操纵杆，驻车制动器起作用。轻轻向上扳一下操纵杆，按住其端部按钮放下操纵杆，即可解除手制动。仪表中的驻车制动指示灯会表明手制动的工作状况。

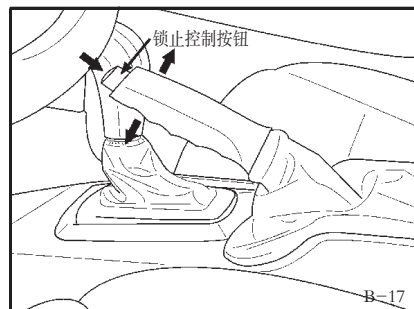




在坡度较大的道路上停车时,应挂上一档,同时把手制动操纵杆拉到顶,以防止汽车下滑。在行驶时使用手制动器,会损坏后制动器及车轴。在异常紧急状况下,使用手制动器也可起到紧急制动的效果。

⚠ 注意:在离开车或驻车时,必须拉紧手制动操纵杆,以免车辆在无意中滑动;同时在开车之前,请先确认手制动操纵杆是否完全释放。

●汽车内后视镜

如图 B-18 车内后视镜固定在前风挡玻璃上。可以通过绕转轴转动使后视镜的位置改变,从而使驾驶员的视角得以调整。如果您的内后视镜是普通型的,则夜间时应调整车镜到适当位置,以减小车灯的反射光线对司机的影响。车镜可以通过图示控制柄自由调整。

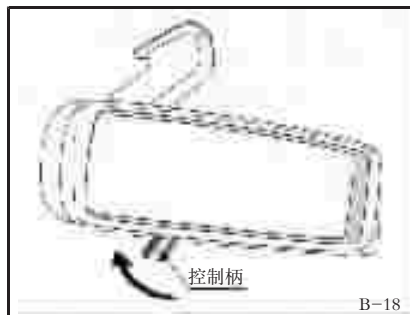




●汽车外后视镜

电动外后视镜

如图 B-20 所示，电动外后视镜控制开关位于换挡手柄的后侧，首先通过转动中间旋钮，使其上面的白色圆点对准所要调整的左侧或右侧外后视镜，摆动旋钮可以实现上下左右方向的电动调整，调整完毕后将中间旋钮旋回到初始状态。


后视镜带有侧转向灯，且具有手动折叠功能如图 B-19 所示，使您在狭窄的停车场地能更方便的停放车辆。

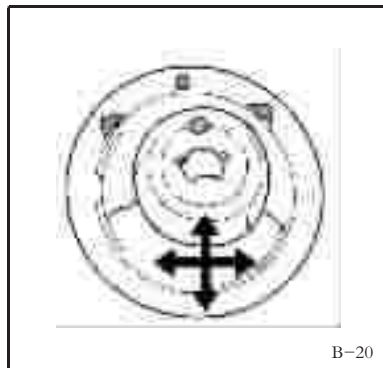



●仪表板中部开关组

如图 B-21 所示，中部开关组面板上共有 5 个开关，从左至右分别为：ESP 开关（选配）、控锁开关、危险告警开关、后备箱开启开关、油箱盖开关。各开关功能如下表：

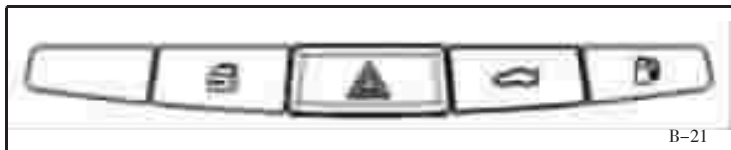

	按压中控锁开关可同时打开或锁闭 4 个车门。
	按压危险告警开关，会使车外所有的转向灯及仪表板上的指示灯一齐闪亮，以警告其他司机和行人，您的车辆正处于紧急状态。危险告警开关在点火开关断开时也能工作。
	按压行李箱开启开关可以打开行李箱。
	按压油箱盖开关可以打开油箱加注口门。





● 车门玻璃升降开关组

车门玻璃升降器开关组布置于如图 B-22 所示的司机侧车门上，各按键功能如下：

- “” 后窗闭锁开关
- “” 左前电动窗开关
- “” 左后电动窗开关
- “” 右前电动窗开关
- “” 右后电动窗开关

对于电动玻璃升降器，按动电动窗开关可以控制四门玻璃的升降。除前面的两个车窗开关外，如图 B-23 所示，您后门内扶手旁边还有后电动车窗开关，可电动升降车窗玻璃。具体功能如下：

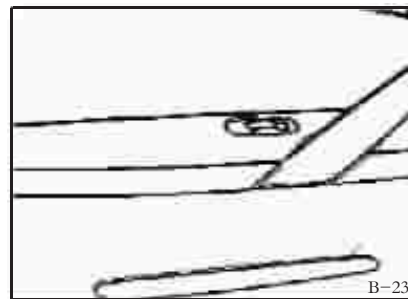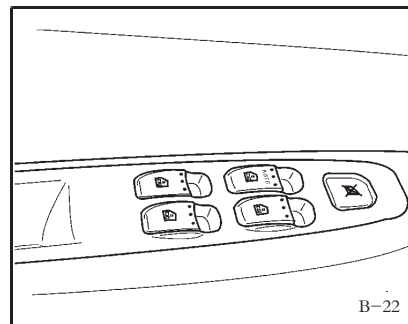



电动玻璃升降器

左前门：

按动上升键开关，则玻璃上升；松开上升键，则玻璃停止上升。

按下降键时间小于 0.5 秒，则玻璃只在 0.5 秒内下降；按下降键时间大于 0.5 秒，手松开后玻璃自动下降到底。

在自动下降过程中，按动左前门上升键时间小于 0.5 秒，玻璃停止下降；按动左前门上升键时间大于 0.5 秒，玻璃停止下降并上升直到手松开为止；按动左前门下降键时间小于 0.5 秒，则玻璃停止下降。

左前门开关组总成中有后窗闭锁功能。提醒司机在后排有儿童或其他特殊情况下，按下此开关，就可以锁定后门电动窗。这样就可以有效的防止儿童在后面误用电动窗而受到伤害。

其他车门

按动上升键开关，则玻璃上升；松开上升键，则玻璃停止上升。

按动下降键开关，则玻璃下降；松开下降键，则玻璃停止下降。



自动关窗

在您熄灭发动机并关上四个车门准备停放车辆时，不论用钥匙或遥控器锁车门，您疏忽忘记关闭的车门玻璃都会自动上升到顶，注意：实现该功能要保证钥匙或遥控器按钮处于锁门状态 4 秒钟以上！自动关窗过程中，按下遥控器解锁按键，则门窗立即停止上升。



注意：

- 1、停车拔下点火钥匙后，在约 10 分钟内且左右前门未打开的状态下还可以使用玻璃升降器（10 分钟后自动禁止）。
- 2、离车时务必拔下点火钥匙并随身带走，切不可让儿童单独留在车内。
- 3、关闭门窗时务必谨慎！勿因疏忽或失控夹伤人员。
- 4、自车外闭锁轿车时，车内勿留任何人，以免紧急情况下打不开车窗，延误救援。



●天窗 ★

骏捷 WAGON 轿车配置的天窗为内藏式，其运行方式分为滑动和倾斜，天窗开关位于前室内顶灯上 (如图 B-24 所示)，天窗的正常操作功能如下：

天窗处于关闭状态为初始状态；将点火开关打到“ON”位置时，即可电动控制天窗位置。

滑动操作：若向后推动开关小于 0.5 秒，则天窗只在 0.5 秒内向后滑动；若向后推动开关大于 0.5 秒，手松开后天窗亦可自动向后滑行至极限位置。向前推动开关即可进行天窗复位操作。在自动滑行过程中，若推动天窗开关，天窗将停止滑行。



翘起操作：当天窗处于关闭位置（初始状态）时，向前推动开关，则天窗将由初始位置移至翘起；松开开关，则停止翘起；一直向前推住开关，则天窗翘起至极限位置。复位时点动向后推动开关，可以调节下降位置；一直向后推住开关，天窗可以至完全关闭位置。





●烟灰缸

您的汽车上有 1 处烟灰缸，位置在中控台上、烟灰缸为移动烟灰缸，烟灰缸放置位置如图 B-26，初使状态烟灰缸上盖关闭，向上掀动可打开烟灰缸盖。烟灰缸开启后状态如图 B-25。

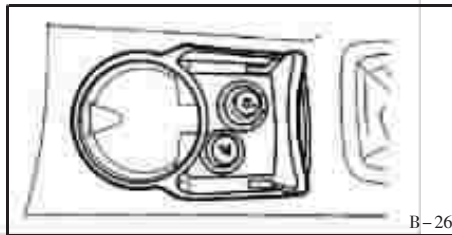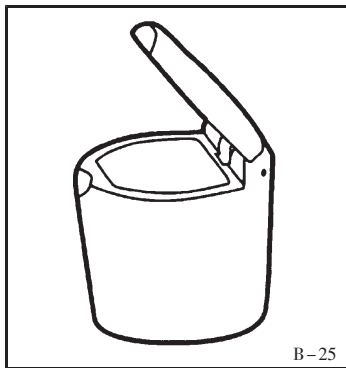





●茶杯架

您的汽车中控台有一个茶杯托架，初始状态移动烟灰缸放在茶杯托架中，将烟灰缸取出后，茶杯托架可完全暴露。茶杯托架如图 B-28。

●行李箱储物盒★

在行李箱的两侧面布置有小型的储物装置，可供存放小件物品，如图 B-27 所示。

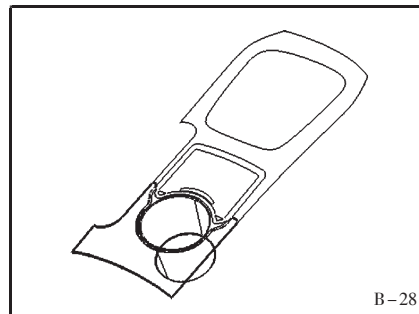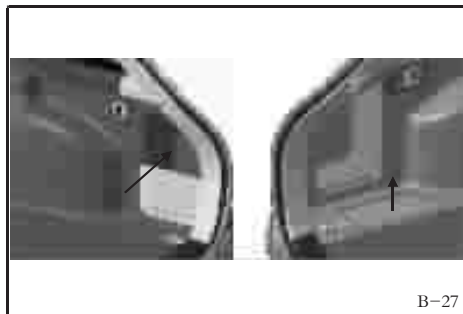



●汽车座椅及其控制操作

您的汽车共有五个座位，前排座椅可以实现调整前后位置、坐垫前后高度、靠背角度、靠背腰部支撑和座椅头枕。

手动控制前排座椅

①前排座椅前后位置的调整

如图 B-29 所示，座椅前后位置控制操作手柄在座椅前下部。扳起手柄，则座椅可以前后自由移动，放下手柄，则座椅被固定。

②前排座椅坐垫高度调整★

如图 B-32 所示，座椅垫高度调整开关在座椅的侧面。旋转控制旋钮，可将坐垫的前部或后部升降到理想高度，当您旋转到合适的位置时放松旋钮，则坐垫固定在相应的位置。

③前排座椅靠背角度调整

如图 B-32 所示，扳动手柄即可把座位靠背角度调整到您所需要的角度。座位靠背角度调整：如图所示，向上拉或向下扳开关的前端，可使座位





靠背向后或向前转动，从而实现座椅靠背角度的调整。调整范围为向前 54 度，向后 62 度。

④靠背腰部支撑调节★

如图 B-30 所示，旋转控制旋钮，可对腰部支撑进行合理调整。

电动控制前排座椅★

电动控制操作按钮在座椅侧面

①前排座椅前后位置的调整

如图 B-31 所示，按动控制按钮 A，沿图示“1”方向调整，可实现座椅前后位置调整。

②前排座椅坐垫高度调整

如图 B-31 所示，按动控制按钮 A，沿图示“2”、“3”方向调整，可实现座椅坐垫的前部或后部升降，“2”和“3”方向同时按动，可实现座椅上下高度调整。





③前排座椅靠背角度调整

如图 B-31 所示, 按动控制按钮 B, 沿图示“4”方向调整, 可实现座椅靠背角度电动调整。

④靠背腰部支撑调节

如图 B-30 所示, 电动座椅靠背腰部支撑调节与手动控制座椅调整方式相同。

您的电动控制前排座椅同样具有加热功能, 按动电动调整按钮旁的自动加热按钮, 可实现座椅自动加热, 为您冬季驾车提供更为舒适的驾乘环境!

⚠ 注意: 在纵向方向上可通过调整驾驶员座椅使驾驶员轻松弯腰, 这样就能够把踏板踏到底。靠背倾斜度的调整要使靠背完全靠在您的后背上, 这样您轻松弯曲手臂就可以够到方向盘的最上一点。放脚空间不可以有物品存放, 因为在突然制动或发生事故时会妨碍脚踏板工作。

前排座椅头枕调整

如图 B-32 所示, 前后座椅头枕可有效保护您和乘员的头、颈部损伤的发生, 当将头枕上缘与您两耳上限调平时, 保护效果最好。向上拔头枕到适当的高度, 且前排座椅头枕还可以调整角度。降低头枕高度时需双手操作, 按动头枕旁边的按钮同时向下压头枕到适当的高度, 切忌在汽车行进中调整。






后排座椅

后排座椅分别由座垫和靠背两部分组成，如图 B-33 所示，按压靠背上外侧的开关按钮，同时向前拉动靠背即可手动实现 4/6 折叠功能，方便行李箱存放大件物品。


同时，也可以扳动行李箱座椅释放扳手实现 4/6 折叠功能，如图 B-33-1。

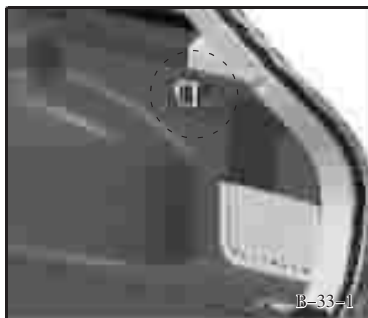

● 音响系统

骏捷 WAGON 的音响系统控制开关布置在仪表板上，通过控制开关可以实现各相关功能的转换。

骏捷 WAGON 配备的音响系统为单碟 CD（带音频接口），详细的音响使用说明请阅读随车附带的音响制造厂家提供的使用手册。

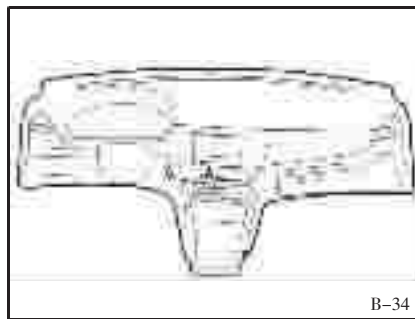



●倒车雷达★

倒车雷达功能说明

1 正常工作情况：

1.1 当点火开关接通并且变速杆置于" 倒车档" 时，蜂鸣器鸣叫一声，表明整个系统工作正常并开始工作；

- 当被侦测物与传感器之间的距离在 150~100cm 时，蜂鸣器慢叫；
- 当被侦测物与传感器之间的距离在 100~40cm 时，蜂鸣器快叫；
- 当被侦测物与传感器之间的距离在 40~0cm 时，蜂鸣器急促鸣叫。

1.2 当被侦测物与传感器之间的距离大于 160±5cm 时，蜂鸣器将停止鸣叫。

2 异常工作情况：

2.1 异常状态：传感器损坏、传感器连接线错误或断掉；

2.2 当点火开关接通并且打到倒车档时；

- 如果一个传感器工作不正常，则蜂鸣器鸣叫两声；
- 如果两个或两个以上传感器工作不正常，则蜂鸣器鸣叫三声；

3.注意下列情况可能造成系统判断错误：

3.1 被侦测物直径太小，例如绳索、钢丝等细小物体；

3.2 棉质、毛线易吸收声波之物体；

3.3 尖锐的声音或音频在 40KHZ 左右的音波；

3.4 斜面或圆锥面无法反射之物体；

3.5 在草地或崎岖不平的路面上行驶；





● 空调系统

空调系统简介

空调系统是人为的调节车内空气状况的设备，包括冷风和暖风两个系统。空调系统的正确使用，可以起到通风、除湿、加热和制冷作用。可以使车内有足够的新鲜空气，以减轻乘员出现的疲劳、头痛和恶心等症状；能按照乘员的要求，对气流的温度和分布进行调节，使车内保持稳定的舒适温度，调节车内湿度，保持车内干爽；预防或除去风窗玻璃表面的霜或雾，保证清晰的视野和行车安全。

如图 B-35 所示，空调系统的风道分别为仪表板上的中央吹面通风口(A)、侧向吹面通风口(B)、前排乘客脚部通风口(C)、前风挡玻璃除霜通风口(D)、侧窗玻璃除霜通风口(E)以及正副驾驶座椅下面的后排乘客吹脚通风口。从吹面通风口吹向车内的气流方向是可以调整的。如图 B-36 所示，拨动通风口右边的旋钮，可打开及关闭仪表板通风口，拨动各通风口上的滑钮，可对气流的方向进行调节。

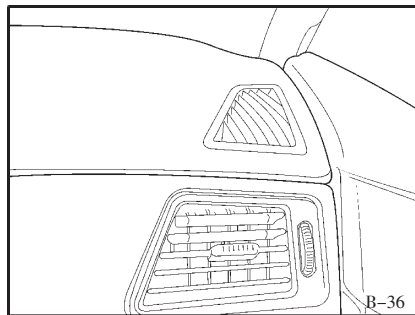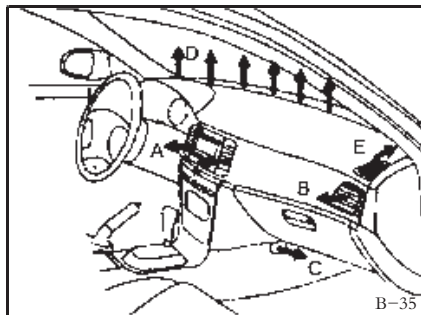




电动空调 ★

电动空调控制面板如图 B-37 所示。按钮功能的详细介绍如下：

如图 B-37 所示,用户通过对电动空调控制器的操作,可实现出风温度调节、鼓风机风量调节、送风模式(吹脚、吹面、吹脚+吹面、前除霜、吹脚+前除霜)调节、空调制冷开闭、空气内外循环状态切

换和后风挡玻璃除霜/除雾功能开闭等控制,从而使得整个空调系统按照用户的设定要求进行正常地工作。具体的使用说明如下:

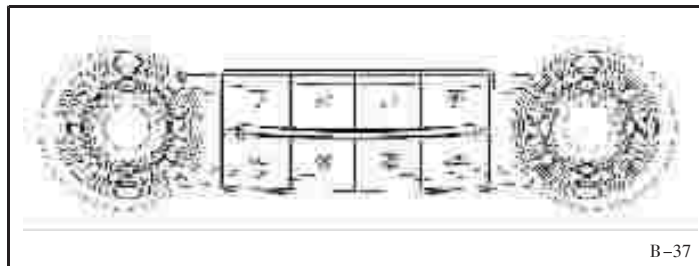

(1) 当点火钥匙由" OFF" 或" ACC" 位置旋转到" ON" 位置时,电动空调控制器线路通电,当电动空调控制器前一次断电时的工作状态为" OFF" 关闭状态(即除了" 空调开启/关闭切换"、" 后风挡玻



璃除霜/除雾"、" 车内循环风/新风转换" 按键功能有效外，其它按键均处于失效状态）时，如果用户希望开启电动空调控制器并使用空调系统，那么，用户需要将风量控制旋钮旋转到希望的风量档然后点击 A/C 按键（2）" 前风挡玻璃除霜/除雾"、" 后风挡玻璃除霜/除雾"、" A/C"、" 车内循环风/新风转换"、" 前除霜/除雾+吹脚模式" 按键均具有点动触发的开关切换功能，即按动一次按键进入相应的工作状态，再按动一次按键便退出相应的工作状态。

（3）空调系统的出风温度是通过调整空调系统送风通道中的冷暖风混合比例来实现的，用户可以通过操作左侧温度设定旋钮对冷暖风混合比例进行调整，从而实现出风温度的设定。

（4）当用户操作" 后风挡玻璃除霜/除雾" 按键后，用户可根据" 后风挡玻璃除霜/除雾" 按键上的工作指示灯是否点亮来判断该功能是否开启；后风挡玻璃除霜/除雾还具有定时保护功能，即后风挡玻璃除霜/除雾器连续工作 20 分钟后将自动关闭。

（5）当按下" 车内循环风/新风转换" 按键后，" 车内循环风/新风转换" 按键上的工作指示灯点亮，



表明目前空调系统正在循环使用车内空气；当再次按下" 车内循环风/新风转换" 按键后," 车内循环风/新风转换" 按键上的工作指示灯熄灭，表明目前空调系统正在使用车外空气。

(6) 不论是否处于" OFF" 状态下，如果内外循环风门连续处于内循环状态时，那么将每 30 分钟后自动切换到外循环状态下 1 分钟，然后再自动切换回内循环状态，控制器" 车内循环风/新风转换" 按键上的工作指示灯进行同步切换显示，周而复始，直到用户手动按压该按键使空调系统处于外循环状态为止。需要强调的是，当空调系统循环使用车内空气时，可加快和增大制冷效果，但我们仍然推荐并鼓励用户在外界空气新鲜良好的情况下，使用车外空气，以便保持车内空气的新鲜，改善车内空气质量，从而避免车内污浊的空气造成车内人员的疲劳和身体不适。

(7) 当用户将风量控制旋转到 OFF 档闭电动空调控制器后，空调系统将停止工作，内外循环风门自动切换为新风模式，即外循环模式，此时，仅" 空调开启/关闭 (ON/OFF) 切换"、" 后风挡玻璃除霜/除雾"、" 车内循环风/新风转换" 按键处于有效工作状态。



(8) 当空调系统在前风挡玻璃除霜/除雾模式下工作时，旋转风量开关到 OFF 档关闭电动空调控制器后，则送风模式将自动返回到运行前风挡玻璃除霜/除雾前的送风模式，" 前风挡玻璃除霜/除雾" 按键上的工作指示灯将自动熄灭。

(9) 只有在鼓风机风量处于非 0 档的情况下，空调压缩机才能制冷工作，" A/C" 按键上的工作指示灯同步点亮。



●乘客舱空气滤清器

灰尘和花粉过滤网

灰尘和花粉过滤网可滤去进入汽车空调的空气中的大部分灰尘和花粉。与发动机空气滤清器一样，需要按本手册规定的保养期限进行更换。

过滤网位于乘客侧的挡风玻璃刮水器臂下方（空气入口格栅下面）。

按以下步骤更换灰尘和花粉过滤网。

- ①打开发动机罩。
- ②拆卸如图 B-37 所示的空气进气格栅固定螺钉。
- ③拆卸空气进气格栅。
- ④拆卸如图 B-38 所示乘客室空气滤清器盖固定螺钉。
- ⑤取出如图 B-39 所示灰尘和花粉过滤网。
- ⑥安装新的灰尘和花粉过滤网。
- ⑦重新拧紧空气滤清器盖固定螺钉。
- ⑧拧紧空气进气格栅固定螺钉。





●未关车灯报警功能

停车后拔下钥匙，若小灯处于开灯状态，则此时驾驶室车门打开，组合仪表的蜂鸣器就会发出蜂鸣声报警，提示司机关闭小灯，直到小灯关闭或驾驶室车门关闭，蜂鸣器停止鸣叫，防止蓄电池能源耗尽。




●车顶行李架★

承载货物时用户需要自行购买专用支架配合车顶行李架进行承载货物，承载货物重量不得超过50Kg。

●后遮挡帘★





如图 B-40 所示，后遮挡帘总成由金属壳体、后遮物帘、安全网等部分组成。后遮物帘向后拉出挂在 D 柱装饰板相应豁口上可以固定，用于分隔开乘客舱与行李舱的空间，并可放置重量较轻的物品（如帽子等）；安全网向上拉出挂在遮挡帘挂钩（位于顶棚上）形成立网形式，防止物品向前运动；后遮物帘、安全网不用时可以收在金属壳体内。

后遮挡帘的安装与拆卸：

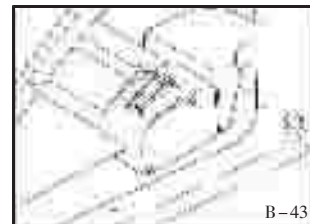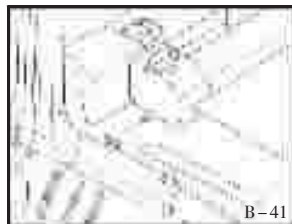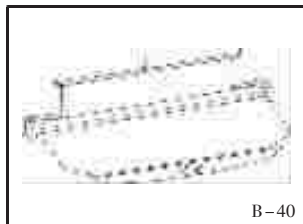



①将后遮挡帘从敞开的尾门后部向前送入后排乘客左右侧安全带檐口的后部位置,首先安装左侧部分:如图 B-41 所示,将按钮向右推,使金属销不外露;将金属销头对准左侧角窗装饰板的圆孔,后遮挡帘落好位置,然后放开按钮,使金属销进入圆孔内;然后将金属壳体的右侧落位:如图 B-42 所示,先将右侧壳体稍抬起,露出下面的金属钩,将开关向前翻转 180 度,然后将金属壳体向下落位,使金属钩落到壳体底部的槽内,将开关向后翻转到原来的位置(如图 B-43 所示),这样整个金属壳体的位置就固定了。

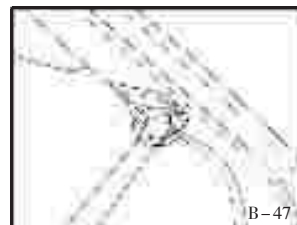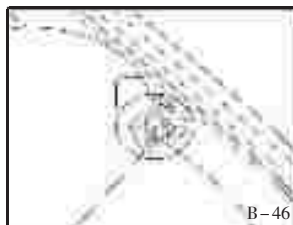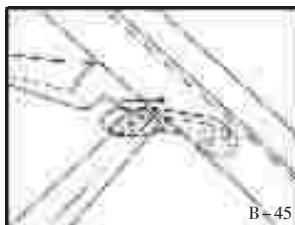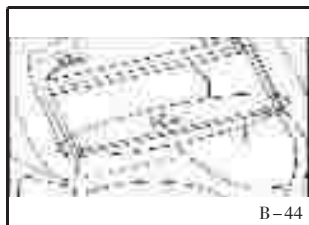




②将后遮物帘向后拉出挂在左/右侧 D 柱装饰板相应豁口上。如图 B-44 所示,用手握住后遮物帘的把手向后拉出一段距离,然后将把手及其后一部分皮革面绕支杆向前上方旋转 180 度;翻转后将后遮物帘支杆两侧的塑料头平托沿左/右侧 D 柱装饰板的沟槽放入到 D 柱装饰板安装螺钉处(注意:左右两侧同时放入并放平,以免划伤塑料件);然后如图 B-46 所示,将把手及其后一部分皮革面绕支杆向后上方旋转 180 度,翻转后的位置如图 B-47 所示,此时后遮物帘已向后完全拉出并挂在左/右侧 D 柱装饰板相应的豁口上。



⚠ 注意：后遮物帘的拆卸过程与安装顺序相反，都要注意翻转的问题，直接的抽拉放置可能造成零件表面的磨损，且安装困难。

③将安全网向上拉出挂在遮挡帘挂钩（位于顶棚）形成立网形式。

正常位置上：如图 B-48 所示，可将安全网向上拉出挂在位于顶棚后部的两个遮挡帘挂钩上，形成立网形式。

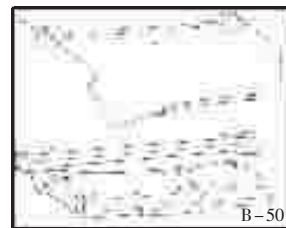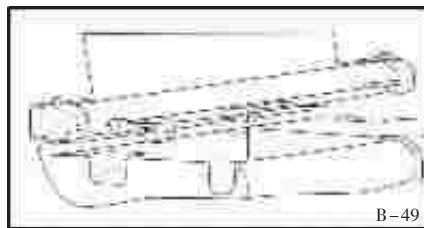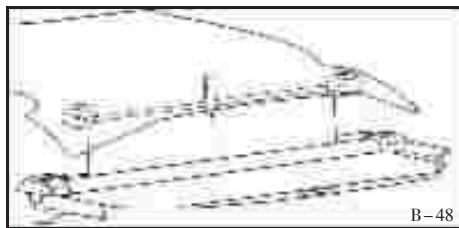

后排座椅放倒的位置上：在后排座椅应处于放倒状态时，如图 B-49 所示，将后遮挡帘总成下面的两个塑料件对准后排乘客背面的两个滑槽放入并扣紧（注意：把左侧插销的位置通过上部的按钮放在回收缩短的位置上，以免与门内饰板相接触）；如 B-50 所示，将安全网向上拉出挂在位于顶棚中部的两个遮挡帘挂钩上，形成立网形式。



行车前应掌握的常识

●行车前的安全检查项目

在您每次开车之前对车辆进行检查，只花几分钟，即可保证行车的安全、舒适，消除潜在的隐患，这对驾驶员是十分必要的。在检查时一定要保证车外环境通风条件良好，以免发动机排出的有毒废气对您造成危害。

您至少应该进行以下各项检查：

- ①目测轮胎，如果轮胎位置较低，应用气压计测量胎压并及时充气，保证轮胎气压处于 195~205 千帕。检查车轮螺栓是否松动、脱落。
- ②检查汽车管路是否有渗漏的地方。
- ③检查所有的车窗玻璃、车外后视镜、外灯是否正常工作，除掉上面的霜、雪、水，以保证上面清洁不妨碍驾驶。
- ④通过仪表下方的指示灯检查车内灯具、组合仪表、刮水器、洗涤器、制动器、制动液、蓄电池是



否正常。

⑤检查方向盘、座椅、安全带是否调整好，车门是否关紧。

⑥检查发动机罩和行李箱是否关紧，随车工具是否齐全，车内行李物品是否安放好，备胎是否气压正常。

●发动机启动方法

您汽车的多点电控汽油喷射系统能自动地根据不同情况供给适量的油气混合燃料。这个启动过程不受外界温度的影响，既适用于发动机冷启动又适用于发动机热启动。请按照以下的操作顺序启动发动机。

①关掉所有电动附件，以减少蓄电池的消耗。

②将离合器踏板踏到底，然后将变速器操纵杆推到空档位置。

③建议在发动机初次启动及驻车时间较长时，将钥匙开关扭至 ON 位置停留几秒后返回初始位置，以使 ECU 参数回归初始状态，然后再启动发动机。

④不踏油门踏板，把点火开关扭到 ON 位置时停留几秒钟，听到轻微油泵响声后再扭到 START 位置上。如果发动机不能启动，勿让点火开关处在 START 位置上超过 10 秒，大约半分钟后再重复启动。如果发动机仍不能启动，将油门踏板踩到底，同时启动发动机以清除堵塞。如不能启动则重复前面启动操作，直至启动为止。如果发动机启动了，则把脚从油门踏板上移开，以防止发动机空转。



如果发动机仍不能启动，可能是电动燃油泵的熔断器或者是发动机操作机构的保险丝烧断了，应及时进行修理。

 **注意：**1、在寒冷的天气下(或您的汽车有一段时间没有驾驶)发动机难以启动,应在启动后预热几分钟。

2、在冷车启动时，短时间出现发动机发出“哒哒”声属于正常现象，您可以放心使用，不会有任何不良影响。

3、个别用户在低温启动或超低温启动后直接挂档大负荷行驶，会加剧发动机的不正常磨损，严重缩短发动机的寿命。国内车厂一般惯例要求：低温启动或超低温启动后暖机到水温 20 度，或低温启动后保持怠速至少 10s，0 度以下启动后保持怠速至少 20s。

变速器的使用

变速器型号及数据参见“技术特性”表。

手动变速器使用注意事项

您的变速器有一个闭锁部分，使您不能从第 5 档直接换到倒车档。换倒车档前，一定要让汽车完全停稳。如果在汽车行驶中强行挂倒车档，会损坏变速器。当有升档或减档时，一定要将离合器一直踩到底，然后换档，再放开离合器。不进行换档操作时，切勿将脚放在离合器踏板上，否则容易造成离合器的过度磨损或突然的动力中断。

使用一档起步，正常行驶时使用每一速度的高速档，会使汽车行驶平稳，加速顺利，更有效的节约燃料，减少污染废气的排出量。在换档时采用适当的换档点会使换档更平稳、顺利。



在高档换到低档时,应让汽车减速至较低的速度,再进行换档操作降低车速,以免损伤变速器或导致传动系统发生故障。

⚠ 注意：从第五档换到第四档时，在变速器操纵杆上不允许有侧向力作用。否则有可能将档位换到第二档或造成倒档锁损坏，导致发动机和变速器受到损坏。

自动变速器使用注意事项

一、手自一体变速器

此自动变速器有五级变速，即一档、二档、三档、四档、五档，变速器会根据车速、节气门开度等参数进行自动换档，使车能够在最佳状态行驶。在变速器操纵杆上面有“P”、“R”、“N”、“D”、“+”、“-”六个指示位置，现对自动变速器的六个位置具体说明如下：

1) 停车档 (P) ——当换档操纵杆放在位置“P”时，仪表上的“P”档指示灯亮，表示此时为停车状态。停车档是机械锁定变速器，当您关闭或启动发动机时需使用此档。在点火开关开着时，变速器操纵杆在“P”的位置是自锁，从此档转换到其他档位时，必须踩下制动踏板进行换档。

2) 倒车档 (R) ——当换档操纵杆放在位置“R”时，仪表上的“R”档指示灯亮，表示此时为倒车状态。



3) 空档(N)——当换挡操纵杆放在位置“N”时,仪表上的“N”档指示灯亮,表示此时为空档状态。如果您想重新启动已经停下来的发动机,或者让正在空转的发动机停下来休息一下,请使用空档。无论在任何情况,只要您想离开车子,请使用停车档。当您从空档换到倒车档要注意等汽车完全停下来之后再换挡,否则会容易损坏您的变速器;从“N”档换到“D”档时,请踏下制动踏板。

4) 前进档(D)——当换挡操纵杆放在位置“D”时,仪表上的“D”档指示灯亮,表示此时为前进档状态。正常驾驶时,请使用此档位。自动变速器会为您选择一个适当的档位以保证车速及汽车加速为最佳状态。当发动机冷却时,变速器会变到较高的档位,以帮助发动机温度迅速上升。直接拨动变速操纵杆向上可到“N”档,向右可进入手动驾驶模式。

5) 增档“+”——停车时换挡操纵杆拨动到右侧,为手动驾驶模式,此时仪表板上显示的档位为“1”行驶时,显示为该时的档位。当换挡操纵杆每向上,即向“+”的位置推动一下,增加一个档位,同时仪表上会显示相应的档位。

6) 减档“-”——换挡操纵杆放到右侧,此时为手动驾驶模式,此时仪表板上显示的档位为“1”。当车在二档以上的档位行驶时,换挡操纵杆每向下,即向“-”的位置推动一下,减小一个档位,同时仪表上会显示相应的档位。

根据您的驾驶习惯和驾驶经验,选择合适的换挡时机能够使驾乘舒适,否则会产生与驾驶手动档车



相同的问题，发动机转速过高和降档拖车（发动机制动，等同于猛踩制动的感觉）。



注意事项：

- a 只有变速杆位置在“P”或“N”上时，才能启动发动机。
- b 为了防止汽车不经意地行驶，在汽车停止以后，需要牢固地拉动手制动器，同时还要把变速杆放在位置“P”上。
- c 禁止通过推车、拉车后挂档启动发动机。
- d 禁止长时间空档滑行。

在您遇到以下情况时：

- 1) 不换挡； 2) 换挡过程中冲击；

表明变速器或线路可能存在问题，请尽快与骏捷 WAGON 轿车特约服务站联系，检修您的自动变速器。



●制动系统的使用

在正常行驶时不要将脚放在脚制动踏板上休息，这样会使制动器进入轻度工作状态，使其产生热量，使制动效果降低，也会使制动灯一直亮着，让后面的司机误认为您要制动。

您的轿车装有真空助力器，可以帮助您减少制动时用在踏板上的力。制动系统为双回路结构，可以保证在其中一个回路失效时，利用另一个回路实现制动功能。但这种情况下刹车需要更大的制动力，并且车子制动距离会更长。应该在尽可能短的时间内将车开到修理站进行维修，以免对您的安全造成威胁。

驾驶时切记不要关掉发动机而让汽车滑行。这时发动机已经关掉，真空助力不起作用，制动效果差，若遇紧急制动情况容易制动失效发生危险。

当您的汽车从较深的水中开过或雨天行驶等情况下制动蹄片受潮，制动效果会受到一定影响，这时应该多次缓慢制动，使制动器受热干燥，切不可开快车以免制动失效造成事故。

当您的汽车更换了新的摩擦片后，必须点刹进行磨合，避免急刹车。

防抱死制动系统(ABS)

您的汽车装有 ABS 防抱死系统，将大大提高行驶安全性。该系统利用 ECU 控制车轮制动，通过高频率的点刹保证车轮不会抱死，使汽车始终具有良好的操作稳定性，能大大地改善防侧滑和防抱死能力。但是在松软、不平或滑的路面上，您的汽车并不具有上述的操纵稳定性，不能保证您行车的绝对安全。



骏捷 WAGON 车型的 ABS 系统还具有 EBD（电子制动力分配）功能。

当您的车辆启动时，如果 ABS 警告灯点亮几秒种，然后熄灭，说明您的 ABS 防抱死系统一切正常；若 ABS 警告灯没亮，或亮后不熄灭，或在行驶中有间断闪亮，说明 ABS 防抱死系统有了故障，您需要尽快把车送到骏捷 WAGON 轿车特约服务站，我们会认真细致地为您排除故障。

●节省燃油的几种方法

以合理的方式在汽车上加载货物

不要在汽车上保存无用的货物，这些货物将白白的浪费燃油。

驾驶要柔和、平稳

应记住下列几个基本要领：

启动：通常情况下起步之前无需预热发动机。启动后应缓慢起步，并逐渐加速。

行驶：尽可能用高档位行驶，使发动机处于适当的转速。应避免让发动机在过低的转速运转，行驶时车速要平稳，避免频繁的突如其来的制动。对交通情况的变化预先作好准备，以免措手不及。

控制车速：虽然高档位的行驶可减少耗油，但燃油消耗量随车速的提高而上升，过高的车速会使耗



油增加。

组织好用车：对经济型以外的车，尽量避免短距离用车。启动后，汽车在第一公里所消耗的燃油相当于正常状况的两倍以上，这是由于发动机尚未达到最佳的工作温度所致。应清楚地知道在市区内行驶对燃油消耗是不利的。如有可能，在公路上行驶时应选择适当的路线，尽可能避免穿越市区或车辆、人群拥挤的地区。

永远保持您的汽车处于良好的工作状态

严格遵守保养要求，除了进行检修、更换润滑油和冷却液等项目外，对影响燃油消耗最大的那些部件的工作状况应做定期检查、更换。

调整发动机：每年至少检查一次点火系和燃油供给系的主要部件。

点火系：保持正确的火花塞间隙，定期检查火花塞积碳情况。调整好适当的点火提前角。

空气滤清器：滤清器堵塞会降低发动机的充气效率，造成发动机过度磨损。应按照本说明书保养周期规定给予清理、更换。

燃油供给系：检查供油系机械状况，检查是否有泄漏的部位。

检查轮胎气压：约每周检查一次，轮胎气压不足会增加车轮滚动阻力，从而增加燃油消耗。



●在坏天气下驾驶

阴、雨、雪天会对您的驾驶操作造成严重影响，要经常使用挡风玻璃刮水器和洗涤器，必要时采用除雾器和空调器等装置除去车窗上的雾气，保持车窗视野清晰。

雨、雪天气还要格外注意地面情况，当车外温度接近零度时，驾驶汽车将是十分危险的事情，成片的泥浆和冰融合在一起，使摩擦力急剧减小，减速、加速和刹车时容易发生侧滑。

在超车时一定要小心，大型车辆激起的水雾会降低您的能见度，导致险情发生。



注意：不要在积水路面上行驶。否则可能会使车辆发生以下严重受损的情况：

①发动机失速；②电器部件短路；③由于浸水导致发动机损坏。

在积水路面行驶且车辆进水后，必须请华晨汽车特约服务站检查以下项目：

①制动性能；②发动机机油、传动桥油等油液的液量和质量是否改变；③轴承和悬架连接处（可能部位）的润滑状况，以及所有连接部位、轴承等的功能。



发生紧急故障时

●车辆无法正常启动

按《行车前应掌握的常识》一章中的步骤去启动发动机，若无法正常启动，则可以根据具体的问题进行处理。以下是几种比较常见问题的紧急检修方法。

简单检查的方法

①如果发动机不转或转速太慢，请按照如下方法进行检查，在检查之前一定要使变速器操纵杆处在空档的位置。

应先检查蓄电池的接头，保证蓄电池的接头已经拧紧、清洁，然后再启动发动机。

若仍然不能启动，可以把点火开关打到“ON”的位置，打开前车灯并检查它的亮度。如果车灯光线很暗、不亮或是车灯明显变暗，说明电池将用完。可以利用其他的蓄电池连接充电的方法启动。若是前车灯不变暗，请检查保险盒的情况。如果保险盒没有问题，可能是点火开关或启动机的电路出了问题，建议由骏捷 WAGON 轿车特约服务站的技术人员检查一下。



②如果启动机运转正常，但发动机不能正常运转，则应按照以下的方法进行检查。

首先要看您的启动过程是否正确。查看防盗系统各连线接头是否牢固和是否有断路处。查看燃油是否足够，若不够请马上添加燃油。

③检查点火线圈、配电盘、火花塞等接头是否牢固。

如果发动机还是不能启动，就需要由骏捷 WAGON 轿车特约服务站的专业技术人员来解决。

用推车启动的方法

在发动机不能正常启动的情况下，有时也可以按照下面的方法启动发动机（仅限于手动档车型）：

①将点火开关打到“ON”的位置，换入第二档。

②踏下离合器踏板，并慢慢地增加推车的速度。当发动机未转动时，踏板的力较大。

③在车速适合的条件下，将加速器踏板踏下约一半，然后，配合启动发动机慢慢放开离合器踏板。



警告：绝对不要用汽车拖车启动，防止发动机启动后，被拖的车辆可能冲向前车，与拖车相撞。

蓄电池连接充电的方法

如果您汽车的蓄电池用完了，可以用一个放电蓄电池启动发动机。这个过程看起来很简单，但如不按照正确的步骤操作，可能会对您和他人造成严重伤害，请严格按照本说明书规定的程序进行。

①注意事项：

如果您不明白蓄电池本身的特点，则我们建议由专业技术人员来处理。

蓄电池盛有稀硫酸，这是带有腐蚀性的液体。故进行充电时，应戴上口罩，穿上工作服以进行有效保护。同时，不要将它粘到皮肤、衣物或车上。如果不小心在皮肤上和眼睛内染上硫酸，则应用清水冲洗患处至少 15 分钟左右，然后立刻去看医生。如果可能，在赴医院途中，继续用清水擦洗患处。



通常,蓄电池所放出的气体与火花相接触就会爆炸。因此,用此种方式启动发动机时,应尽量在空旷的地方,同时在充电附近地区,不能有任何明火存在。

如果蓄电池处于极冷条件下,其内的电解液就会结冰,用结冰的蓄电池跨接启动会使蓄电池裂开甚至爆炸,所以一定要保证充电区域的温度,使蓄电池的电解液处于液态。

充电的蓄电池应为 12 伏。假如不能确定充电用蓄电池的电压,就不要进行充电。

放电蓄电池导线与充电蓄电池连接或拆开时,一定要关掉电源开关。如果在车上进行充电,请一定拆开接地线,并且两车一定不能直接连接,同时将不必要的电器全部关掉,以免发生短路。

②具体的充电措施:

a.关掉所有的电动辅助装置:加热器、空调器等,把换档杆置于停车档位上,使用驻车制动器。

b.按导线的正确连接方式连接,即:放电蓄电池正极通过导线接您汽车蓄电池正极(+),放电蓄电池负极通过导线与发动机接地(-)相连接。



- c.如果放电蓄电池在另一辆车上，以正常方式启动此车的发动机并快速空转数分钟，在充电过程中，发动机的转速应保持在 2,000 转/分。
- d.启动您的汽车，如果发动机运转仍很慢，请检查跨接导线接头，一定要保证正常连接。
- e.当您的汽车启动以后，把导线从您的汽车电池的阴极上拆下，然后从放电蓄电池上拆下导线，再把导线从您汽车电池的阳极上拆下，然后再从放电蓄电池上将导线拆下。
- f.小心取下盖在蓄电池上的布，这块布上可能染有硫酸，应妥善处理。

●发动机过热

您车上的温度计指针正常情况下应该在刻度范围内，若温度计指针在红色区域，则表示发动机过热，会损坏您的发动机，您应该按以下步骤停下车来查找原因。



①将车安全地停到路旁边，变速器退入空档位置，并拉起驻车制动器。关掉空调系统，打开危险警示灯。若您在高速公路上行驶，请将三角警告牌支在车后 100 米处明显的位置。

②如果没有看到发动机罩下喷出蒸汽，让发动机继续运转同时观察温度表。如果过热是由于负荷过重而引起的，等到温度计指针下降到中间位置时，再继续行驶。

③如果您看到发动机罩下面喷出蒸汽，应关掉发动机。等到看不到蒸汽时，打开发动机罩检查。首先要查看是否有明显的冷却液泄漏。例如：冷却液管子裂开，接头松动等，在继续行驶之前一定要修补好，并加好冷却液。

④如果没有明显的渗漏，请检查冷却液贮存罐内冷却液的量。如果冷却液的量在最低标记以下，就要加注冷却液到适当量。若是您没有随车带足够冷却液，可用普通水代替，但是需要注意的是：必须尽早换成适当型号冷却液。等发动机冷却下来，温度指针达到中间位置时，再检查散热器，以防烫伤。

⑤当再次启动发动机时，若发现温度计指针仍旧在红色区域，请立即将您的汽车拖到骏捷WAGON轿车特约服务站进行修理。



警告:发动机和散热器的温度很高时,不能打开散热器盖。否则,高温蒸汽和液体就会受到压力的作用而喷出,对您造成严重伤害。

● 更换备用轮胎:

如果胎压不够或车轮有损坏,必须用备用轮胎更换,备用轮胎的压力应为 195~205 千帕。更换操作步骤如下:

1.将车开到公路旁边坚硬的平地上,以便于千斤顶支撑稳定。将发动机关闭,打开紧急警告灯。请将后备箱中的三角警告牌支在车后距离适当的位置,以保证安全。

2.拉紧驻车制动器并将变速器退入空档位置。

⚠ 注意:当整车四轮为铝合金车轮,而备胎为钢车轮备胎时,在更换钢车轮备胎后不可长时间使用,车速不得超过 80Km/h,应尽快到就近的服务站修复或更换原车配备的同型号车轮及轮胎。




3. 备用轮胎位于行李箱的备胎盖板下面的备用轮胎槽内。如图 C-1 所示，备胎用螺栓固定在车身上。把盖板翻开，用手逆时针旋转备胎固定螺栓旋柄，然后取出备胎。

4. 将相对于你要换的轮胎的对角线上的前后两个车轮放好轮塞或用其他坚硬物品掩住。

5. 取出行李箱中的工具，工具包布置在备胎的上面，工具包中的工具分别为：①千斤顶 ②千斤顶摇杆 ③轮胎螺栓扳手 ④牵引钩 ⑤两用扳手（10×13） ⑥螺丝刀三角警告牌布置在行李箱上面。

6. 如果您的车装有轮罩盖请先将轮罩拆下，再用工具包中的轮胎扳手将轮胎螺栓顺时针方向扭半圈。找到离你要换的车轮最近的支撑点（车身下部相应部分有明显的标识），从行李箱中取出千斤顶及千斤顶摇杆放在支撑点的下面。（如图 C-4）。然后顺时针转动千斤顶旋柄，直至千斤顶端凹槽与下车身支撑点凸缘相接触。（切记：必须保证下车身支撑点凸缘要放置在千斤顶的凹槽内）。用千斤顶旋杆顺时针方向旋转，升起汽车，直至泄气的轮胎离开地面，然后将螺栓卸下。

7. 换上备胎，用手将车轮螺栓扭到车轮上，然后用车轮扳手以交叉方式把螺栓拧紧到轮毂上（不松动即可）。

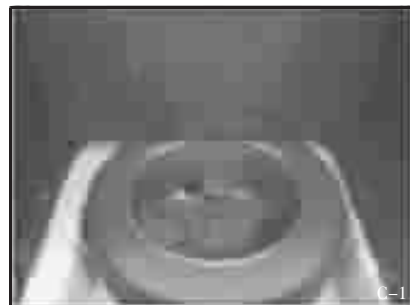




8.将千斤顶手柄逆时针方向旋转，把车放回原地，取下千斤顶。

9.以交叉方式牢固地拧紧车轮上的每一个螺栓，每次只能将螺栓拧紧几圈，依次轮流，最后把螺栓的扭紧力矩调整到 120N.m。

10.如果您的车装备有轮罩盖，请将轮罩盖扣紧。应装好轮胎气嘴盖，以防灰尘和湿气进入阀内导致漏气，如轮罩盖丢失，应尽可能快地换上新盖。

更换之后，将换下的轮胎放在行李箱的正确位置，并拧紧备胎螺栓，以防止在振动或急刹车时发生移动，造成人员或车体伤害，同时应把所有工具放回原处。

警告:换好车轮行驶 8 公里后,应检查车轮螺栓是否拧紧。同时本车配备的千斤顶只能用于更换轮胎时使用,严禁在千斤顶工作状态时在车下做任何维修工作。在更换轮胎时请将千斤顶凹槽准确地卡到下车身的支撑点处,否则可能产生危险及损伤车辆。

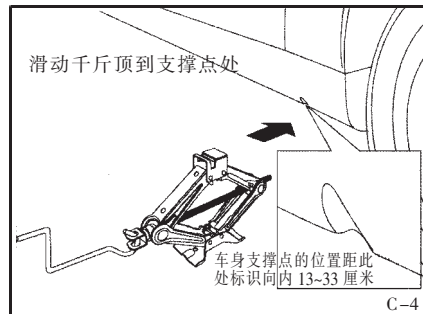



●发动机油压过低时

低油压指示器在发动机正常运转过程中不应该亮，如果发动机运转过程中它闪亮，说明发动机的油压不正常，需要马上检查。低油压时发动机运转会引起机械损伤，请尽快采取措拖。具体的应急措施如下：

①小心把车开到路面以外，关掉发动机；

②让车冷却一会儿，打开发动机罩检查油量。尽管油量和油压没有直接关系，但是一个低油量的发动机在它转弯或其他驾驶操作过程中会降低油压，请将机油加到适当的量。

③启动发动机并观察油压指示灯，如果灯在 10 秒中内不熄灭，请关掉发动机，并将车拖到骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行维修。

●发动机故障指示灯亮时

在发动机启动时，此指示灯会亮几秒钟。如果此指示灯持续点亮或闪亮，说明您的发动机系统出了故障。即使您没有感到您的汽车行驶有什么不同，可这样会浪费燃料而且使车产生过多的热量，继续驾驶会严重损伤发动机。

如果这个指示灯亮着，小心地把车开到路边然后关掉发动机。再次启动发动机并观察指示灯的变化。



如果它仍然亮着，缓慢地将您的车开到骏捷 WAGON 轿车特约服务站，让我们的工作人员帮您解决麻烦，排除故障。

⚠ 注意:如果您在发动机故障指示灯亮着的时候继续行驶,会损伤您汽车的散热控制系统和发动机。

●拖车

如果您的汽车出了问题不能继续行驶，就应该向专门的拖车机构申请帮助，将您的车拖到骏捷 WAGON 轿车特约服务站。

①平板设备托运法：把您的车放在卡车上，通常不会对您的汽车造成损害，这是拖车的最好方法。

②汽车的前部或后部抬起情况下的牵引方法：拖车用的卡车由两个旋转臂伸到轮胎下面（前轮或后轮）并抬起此车轮。同时，应该采取适当必要的措施，保护汽车前后保险杠和车身。

③平行牵引：在平板设备托运法、汽车前部或后部抬起牵引法不能实现的情况下，可以慢速、短距离的采用随车工具中的牵引钩进行平行牵引。具体牵引步骤方法见下页。



牵引拖车注意事项

在牵引操作过程中，一定要注意以下几个方面：

①在牵引车装上各种负荷并将被牵引车挂上之后，检查车辆后部是否有倾斜。如果倾斜应重新装载负荷。

②遵守有关牵引的交通法规，牵引和被牵引两辆汽车的报警灯必须开着。

③被牵引汽车的驾驶员一定要注意拖绳必须保持拉紧状态。


④被牵引汽车必须打开点火开关，以便转向器可以自由转动，电器装备都能正常工作。

⑤拖车时转向比较困难，应根据具体情况进行，缓慢行驶，且方向盘不能过分转动，要有人站在车外进行引导。

⑥被牵引车在启动前一定要挂上 3 档或 2 档，当启动之后就要踏下离合器，把变速器操纵杆退到空档，以免撞上牵引车。

拖车牵引步骤：

①如图 C-5 所示，将前保险杠右侧的牵引钩盖下部向里推动，里面有牵引钩螺纹导套。

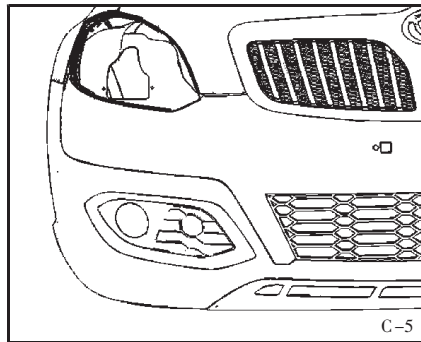






②在工具包里取出牵引钩并在一端缚上拖车绳，如图 C-6 所示，把带有螺纹的另一端与牵引钩导套沿顺时针方向牢固地拧紧，并保证牵引钩螺纹全部旋入导套。

③当确认连接好以后，缓慢、匀速地行驶牵引车，直到将故障车拖到骏捷 WAGON 轿车特约服务站。

④拆卸所有的连接部件，收好工具，放回原位。

⑤如骏捷 WAGON 轿车作为牵引车，可按图 C-7、C-8 所示，用平口螺丝刀插入孔盖上缘沿箭头所指方向向外用力，拆掉后保险杠右侧的牵引钩盖，装上牵引钩，按上述方法将故障车拖到骏捷 WAGON 轿车特约服务站。

⚠ 注意：为防止车辆受到额外伤害，平行牵引车辆的距离不能大于 50 公里，如超过此距离，请选择用平板车运到骏捷 WAGON 轿车特约服务站。

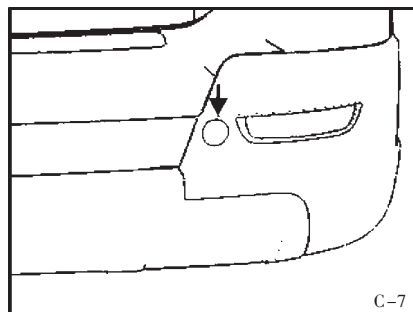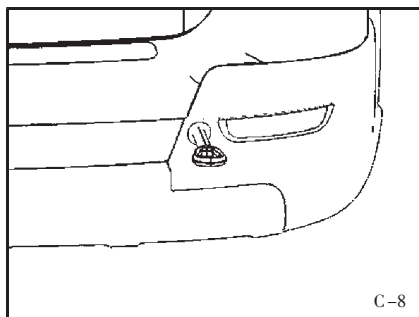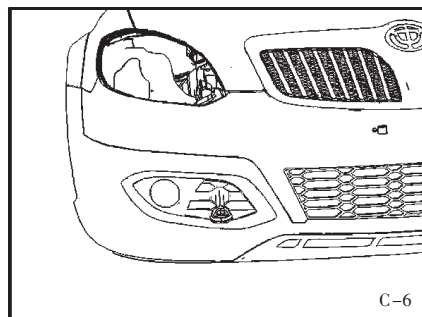



保 养 须 知

●保养的意义

汽车的性能会随行驶里程的增加以及各种因素的影响而发生变化，导致汽车的动力性、经济性和可靠性变差。因此，在使用汽车的过程中，必须对车辆进行必要的保养，这样不仅可以节省燃料，提高汽车的性能，提高车辆的完好率，有效地延长汽车的使用寿命，而且可以及时发现和消除隐患，防止故障的发生。对汽车进行定期的维修保养，是您节省投资的最好办法。

新车和大修后的汽车在行驶 1500~2500 公里之后，应该进行首次走合期保养。而且，在您汽车的使用过程中，应该根据不同的使用条件，按照规定进行定期保养。定期保养最好在骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行，在那里，您可以得到最满意的服务。同时，汽车必须得到日常保养、定期检查和外表养护。

●保养注意事项

①在进行保养时，若必须进行拆卸和（或）分解，则应按照本车维修手册并建议在骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行作业。



②如果要在零件上做标记以防重新装配出错和方便地进行装配工作时，应在不影响零件工作性能和外观的部位做标记。同时做到以下几点：

- a.按拆下的顺序整齐地排放零件。
- b.确定需要更换的零件和再使用的零件。
- c.如果需要更换螺栓、螺母等，务必采用相同规格的，同时按规定扭矩值扭紧。

③如果使用其他工具代替专用工具进行检修或修理作业，则有可能损伤汽车零件或引起意外事故。因此，无论进行什么检修作业，若规定使用专用工具，则必须使用专用工具。

④如果下列零件被拆下，则必须更换新件。

a.油封 b.垫片（除摇臂罩垫片） c.密封垫 d.O 型圈 e.锁紧垫圈 f.开口销 g.自锁螺母 h.涂胶螺栓和螺母。

⑤更换零件时，应使用从正规渠道获得的骏捷WAGON轿车配件，以免影响整个汽车的性能，同时骏捷 WAGON 轿车特约服务站不对冒牌配件保修。

⑥在保养时应注意不要溅出汽油、机油、刹车油等，因为这些会对橡胶件、油漆造成一定腐蚀。



●保养安全注意事项

对车辆进行预防保养时，应特别小心，以防受到意外损伤，最有效的安全注意事项应是适合实际作业并切实可行的，以下是几项注意事项，请严格遵守。

①发动机开始转动后，避免手、衣服和工具与风扇以及发动机传动皮带相接触。并且要先取下戒指、手套、领带等物。

②在油箱和蓄电池附近，不要抽烟点火。

③使用随车千斤顶顶高汽车时，人不能爬入车底。

④进行车辆下面作业时，需用护目装置，以防下落物件或液体伤害到眼睛。另外，还应备有洗眼用品。

⑤避免长时间反复地同已用过的机油相接触。在每次保养操作之前请在手上涂上保护油，每次保养之后请用肥皂把手洗干净。

●日常保养

日常保养是指每日例行的汽车技术保养，以使车辆经常处于完整和完好的技术状态。其主要内容以检验和除尘为中心，包括：汽车表面的清洁、安全机构及各部件连接紧固状况的检验。日常保养可以由



驾驶员在每日出车前、行车途中和收车后进行,不占用出车时间。日常保养只花几分钟,即可保证行车的的安全、舒适、又能消除潜在的隐患,对驾驶员来说是十分必要的。同时,在对汽车进行检查时,一定要保证周围的环境通风条件良好,以免发动机排出的有毒废气对您造成危害。您应该至少进行以下各项检查或清洁工作。

①目测轮胎,如果轮胎位置较低,应用气压计测量胎压并及时充气,保证轮胎气压介于 195–205 千帕之间。检查车轮螺栓是否松动、脱落。

②每日行车之前必须检查车底是否有漏油、漏水(若因开空调而造成的滴水则是正常的)。若无渗漏,应该再检查是否有足够的燃料和冷却液,若不足,应加到规定的刻度范围。

③检查重要电气件是否能正常工作如:喇叭、组合仪表、刮水器、洗涤器、前大灯、制动信号灯、前小灯、转向信号灯等。若有问题,应马上进行检修。

④对车内外进行清洁,清除车内外的积尘和泥土,对车身及驾驶室油漆表面进行擦拭,清除所有的车窗玻璃、车外镜、车外灯上面的霜、雪、水、尘土,保证其表面清洁,不妨碍驾驶。可以使用吸尘器、毛掸、擦拭材料及汽车的除霜功能进行清洁。

●定期检查

您的汽车应进行必要的定期检查,如果您不能确定如何检查,请参阅本说明书中的保养表。



- ①检查油箱油量(每次向油箱加油时都应该检查)。
- ②检查发动机冷却液存量水平(每次加注冷却液时都要检查)是否在规定刻度内。
- ③挡风玻璃清洁剂洗液(每月检查一次),如因气候条件致使您频繁使用清洁剂时,每次添加洗涤液时,都应该检查储液罐的储液量。
- ④每月检查挡风玻璃刮水器情况,如果刮水器不能很好地刮动,则检查是否有磨损、裂纹或其他损伤,如有则应进行更换。
- ⑤每月检查变速器机油液量。
- ⑥每月检查制动器、离合器、动力转向器机油液量。
- ⑦检查制动踏板是否正常动作。
- ⑧检查手制动杆是否正常动作。
- ⑨每月检查车胎的压力,检查车胎磨损情况及有无异物
- ⑩每月检查蓄电池情况,看电极有无腐蚀。

另外,每周检查空调系统的运转情况。每月都应运转加热器和空调装置,检查除霜通气功能是否正



常。每月检查车前照灯、位置灯、侧面指示灯、车尾灯、转向信号灯、高位刹车灯、刹车灯及车牌照灯是否正常工作。检查行李箱盖和包括后门在内的所有车门，是否能顺利地打开/关闭和安全锁住。检查喇叭的声音状况。

●首次保养

您的骏捷 WAGON 轿车具有优良的性能，但是只有经过适当的磨合，而后进行首次保养，您的汽车性能才会达到最佳，如果您的汽车是新车或刚刚经过大修，则在此期间应该严格按照下面的要求去磨合您的车，以保证您汽车良好的性能。

①不要高速行驶，保证车速和转速都在中速以下工作。请参阅本说明书" 技术特性" 一章中的内容，了解您所购买的骏捷 WAGON 轿车的最高车速及发动机最高转速。急剧加速、同一档位时间过长、高档低速或低档高速行驶这几种情况对您的汽车都会造成一定的损害。

②根据本说明书末尾技术特性中的主要质量参数，确认此期间装载质量不要达到最高载荷的 80%，否则会对未有良好磨合的零部件造成伤害。

③磨合期不要跑长途，这样会使您的发动机连续工作时间增长，造成机件磨损。

④尽量减少紧急制动的次数，否则会使制动系统受到冲击，同时加大了底盘对发动机的冲击负荷。如非十分必要，在前 300 公里时不要采用紧急制动。



⑤当您的汽车首次行驶到 1500~2500 公里之后，一定要对汽车进行首次走合期保养，以保证您的汽车处于良好的使用状态。骏捷 WAGON 轿车特约服务站可以提供最良好的首次保养服务，在那里您可以得到满意的服务，使您的汽车得到精心的维护。

为保证保养的质量，使您的汽车的状态能达到最佳，首次保养须在指定的骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行。

保养项目：

- ①检查发动机机油。
- ②检查机油滤清器。
- ③清洁发动机空气滤清器滤芯及乘客空气滤清器灰尘和花粉过滤网。
- ④检查发动机和变速器是否泄漏。
- ⑤检查冷却系、制动系、蓄电池电解液的液面和密封情况。
- ⑥检查摆臂、转向球节、传动轴防尘套、悬挂系统、轮胎气压是否正常。



●保养计划

保养不正确或不完全，就会造成行驶中的一些困难。本节所载的各项目，有些驾驶员本人容易办到，可以根据自身的工具和技术能力进行。保养情况根据驾驶的条件决定需要的保养计划。

困难条件包括以下几项内容：

- ①在多尘的地区行驶，或汽车经常暴露在含盐份的空气中或海水中。
- ②在凹凸不平的道路、有积水的道路或山路上行驶。
- ③在寒冷地区行驶。
- ④在寒冷季节中，发动机长时间怠速运转或经常短距离行驶。
- ⑤频繁地使用制动器、经常急刹车。
- ⑥作为牵引拖车
- ⑦作为出租汽车或租用汽车使用。
- ⑧在 32°C 以上的温度下，在交通拥挤的市区行驶时间超过总行驶时间的 50%。
- ⑨在 30°C 以上的温度下，以 120km/h 或更高车速行驶的时间超过总行驶时间的 50%。
- ⑩超载行驶。

困难条件以外的情况为普通条件，应给予普通条件的保养。



●普通条件下的保养计划:

符号说明:●=检查、调整或清理,必要时更换; ▲=更换; T=拧紧至规定扭矩的项目												
保养时间间隔: (按里程表或月计算,以先到者为准进行保养服务)			×1000 公里	5	10	20	30	40	50	60	70	80
			月 数	3	6	12	18	24	30	36	42	48
发 动 机	4G93	机油 (API SJ 或更高级)	每行驶 5,000km 更换									
		机油滤清器	每行驶 5,000km 更换									
		空气滤清器滤芯	每行驶 5,000km 清理, 10,000km 更换									
		冷却液 (防冻液)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	
		火花塞		●	●	▲	●	●	▲	●	●	
		点火正时			●		●		●		●	
		正时皮带	每行驶 80,000km 更换									
	4G63	机油 (API SF 或更高级) *1	每行驶 8,000km 或 6 个月更换									
		机油滤清器	每行驶 10,000km 或 6 个月更换									
		空气滤清器滤芯	每行驶 8,000km 清理, 30,000km 更换									
		冷却液 (防冻液)	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	
		火花塞			▲		▲		▲		▲	
		点火正时					●				●	
		正时皮带	每行驶 100,000km 必须更换									
	BL18T	机油 (API SL 或更高级)	每行驶 12,000km 更换									
		机油滤清器	每行驶 12,000km 更换									
		空气滤清器滤芯	每行驶 10,000km 更换									
		冷却液 (防冻液)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	
火花塞		每行驶 60,000km 更换										



●普通条件下的保养计划:

符号说明: ●=检查、调整或清理,必要时更换; ▲=更换; T=拧紧至规定扭矩的项目												
保养时间间隔:			×1000 公里	5	10	20	30	40	50	60	70	80
(按里程表或月计算,以先到者为准进行保养服务)			月 数	3	6	12	18	24	30	36	42	48
发 动 机	BL16L BL18/20L	机油(API SL5W30 半合成或更高级)	每行驶 5,000km 更换									
		机油滤清器	每行驶 3,000km 更换									
		空气滤清器滤芯	每行驶 10,000km 更换									
		冷却液(防冻液)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	
		火花塞	每行驶 50,000km 更换									
	通用部分	传动皮带	每行驶 20,000km 检查调整,必要时更换									
		散热器清洗	每行驶 2,000km 检查,如有必要进行清洗									
		空调暖风系统软管和接头			●		●		●		●	
		冷却系统软管及卡箍					●				●	
		曲轴箱强制通风阀					●				●	
		曲轴箱通风软管和接头	●		●		●		●		●	
		曲轴箱通风控制系统					●				●	
		燃油滤清器			▲		▲		▲		▲	
		油箱盖、油管和接头	●	●		●		●		●		
		排气管和安装支座	●	●		●		●		●		
		检查节气门机构					●				●	
底 盘 和 车 身	离合器踏板自由行程		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制动踏板自由行程和制动器		●		●		●		●		●	
	制动摩擦块和制动盘		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制动液		●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲



骏捷

WAGON 轿车 用户使用手册

●普通条件下的保养计划：

符号说明：●=检查、调整或清理，必要时更换； ▲=更换； T=拧紧至规定扭矩的项目											
保养时间间隔：		×1000 公里	5	10	20	30	40	50	60	70	80
(按里程表或月计算,以先到者为准进行保养服务)		月 数	3	6	12	18	24	30	36	42	48
底 盘 和 车 身	制动液和软管		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制动盘和变速器		●		●		●		●		●
	四轮定位		●		●		●		●		●
	球头销和防尘罩		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	变速器齿轮油(手动挡车型)*2	4G63、BL18T 发动机所用的手动变速器	●		●		▲		●		▲
		4G93、BL18/20L 发动机所用的手动变速器	6,000 公里检查、调整,必要时更换,10,000 公里更换;之后每行驶 20,000km 检查、调整,必要时更换,每行驶 40,000km 更换。								
	前后悬架		●		●		●		●		●
	底盘和车身的螺栓和螺母 *3		T	T	T		T		T		T
	轮胎和充气压力		●	●	●		●		●		●
	灯、喇叭、刮水器和洗涤剂		●	●	●		●		●		●
	空调/冷风		●	●	●		●		●		●
	道路试车 *4			●	●		●		●		●
	动力转向油		●	●	●	●	▲	●	●	●	▲
	空调灰尘和花粉过滤网			●	●	▲	●	●	▲	●	●



*¹ 建议使用 API SJ 级 10W-30 换油里程；普通条件下，为 12,000 公里；困难条件下，每行驶 5000 公里更换。

*² 对于自动变速器车型在普通条件下每两万公里或每年检查一次，不需更换；在困难条件下每两万公里或每年检查一次，每四万公里或两年更换。

*³ 无论是普通条件还是困难条件下的保养计划，对于车身及底盘部位的涂胶螺栓和螺母，如果检查发现扭矩值低于规定值，则必须进行更换或拆卸后重新按规定涂敷螺纹紧固胶（乐泰 262），然后按规定扭矩值拧紧。

*⁴ 道路试车为测试底盘异响，跑偏等车辆的各项性能（如减振器油，可通过试车感觉出来；底盘螺栓松动，各种开关是否好用等）。



●困难条件下的保养计划:

符号说明:●=检查、调整或清理,必要时更换; ▲=更换; T=拧紧至规定扭矩的项目

保养时间间隔： (按里程表或月计算，以先到者为准进行保养服务)			×1000 公里		5	10	20	30	40	50	60	70	80
			月 数		3	6	12	18	24	30	36	42	48
发 动 机	4G93	机油（API SJ 或更高级）	每行驶 3,000km 更换										
		机油滤清器	每行驶 3,000km 更换										
		空气滤清器滤芯	每行驶 4,000km 清理, 8,000km 更换										
		冷却液(防冻液)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲		
		火花塞		●	●	▲	●	●	▲	●	●		
		点火正时			●		●		●		●		
		正时皮带	每行驶 70,000km 更换										
	4G63	机油（API SF 或更高级）	每行驶 5,000km 更换										
		机油滤清器	每行驶 5,000km 更换										
		空气滤清器滤芯	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●		
		冷却液(防冻液)	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲		
		火花塞			▲		▲		▲		▲		
		点火正时					●				●		
		正时皮带	每行驶 100,000km 必须更换										
	BL18T	机油（API SL 或更高级）	每行驶 12,000km 更换										
		机油滤清器	每行驶 8,000km 更换										
		空气滤清器滤芯	每行驶 10,000km 更换										
		冷却液（防冻液）	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲		
		火花塞	每行驶 60,000km 更换										



●困难条件下的保养计划:

符号说明: ●=检查、调整或清理,必要时更换; ▲=更换; T=拧紧至规定扭矩的项目												
保养时间间隔:			×1000 公里	5	10	20	30	40	50	60	70	80
(按里程表或月计算,以先到者为准进行保养服务)			月 数	3	6	12	18	24	30	36	42	48
发 动 机	BL16L BL18/20L	机油(API SL5W30 半合成或更高级)	每行驶 3,000km 更换									
		机油滤清器	每行驶 3,000km 更换									
		空气滤清器滤芯	每行驶 5,000km 更换									
		冷却液(防冻液)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	
		火花塞	每行驶 50,000km 更换									
	通用部分	传动皮带	每行驶 12,000km 检查调整,必要时更换									
		散热器清洗	每行驶 1,500km 检查,如有必要进行清洗									
		空调暖风系统软管和接头	●	●		●		●		●		
		冷却系统软管及卡箍					●					●
		曲轴箱强制通风阀					●					●
		曲轴箱通风软管和接头		●		●		●		●		
		曲轴箱通风控制系统					●					●
		燃油滤清器			▲		▲		▲			▲
		油箱盖、油管和接头	●	●		●		●		●		
		排气管和安装支座	●	●		●		●		●		
		检查节气门机构					●					●
底 盘 和 车 身	离合器踏板自由行程		每行驶 6,000km 调整									
	制动踏板自由行程和制动器		●	●		●		●		●		
	制动摩擦块和制动盘		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制动液		●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	



骏捷

WAGON 轿车 用户使用手册

●困难条件下的保养计划:

符号说明: ●=检查、调整或清理,必要时更换; ▲=更换; T=拧紧至规定扭矩的项目											
保养时间间隔:		×1000 公里	5	10	20	30	40	50	60	70	80
(按里程表或月计算,以先到者为准进行保养服务)		月 数	3	6	12	18	24	30	36	42	48
底 盘 和 车 身	制动液和软管		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制动盘和变速器			●		●		●		●	
	四轮定位		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	球头销和防尘罩		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	变速器齿轮油(手动挡车型)*2	4G63、BL18T 发动机所用的手动变速器	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲
		4G93、BL18/20L 发动机所用的手动变速器	6,000 公里检查、调整,必要时更换,10,000 公里更换;之后每行驶 10,000km 检查、调整,必要时更换,每行驶 40,000km 更换。								
	前后悬架			●		●		●		●	
	底盘和车身的螺栓和螺母		T	T	T	T	T	T	T	T	T
	轮胎和充气压力		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	灯、喇叭、刮水器和洗涤剂			●		●		●		●	
	空调/冷风			●		●		●		●	
道路试车			●	●		●		●		●	
	空调灰尘和花粉过滤网		●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲



● 发动机和底盘部分自行保养

发动机和底盘部分是汽车保养的最主要内容，是您汽车良好性能的保证。其中的保养操作都是比较容易进行的，根据后面的介绍，您可以清楚地知道通常要进行的保养部件和具体操作情况，如果您有一定的保养经验就可以自行对您的轿车进行保养。


根据图 D-1 所示的发动机布置情况，您可以了解各保养部件的位置：



骏捷

WAGON 轿车 用户使用手册

- | | | | |
|-------------|----------------|------------|-----------|
| 1. 制动液罐 | 2. 蓄电池 | 3. 机油加注口 | 4. 制冷剂加注口 |
| 5. 风窗洗涤液加注口 | 6. 动力转向油储液罐加注口 | 7. 机油液位测量尺 | |

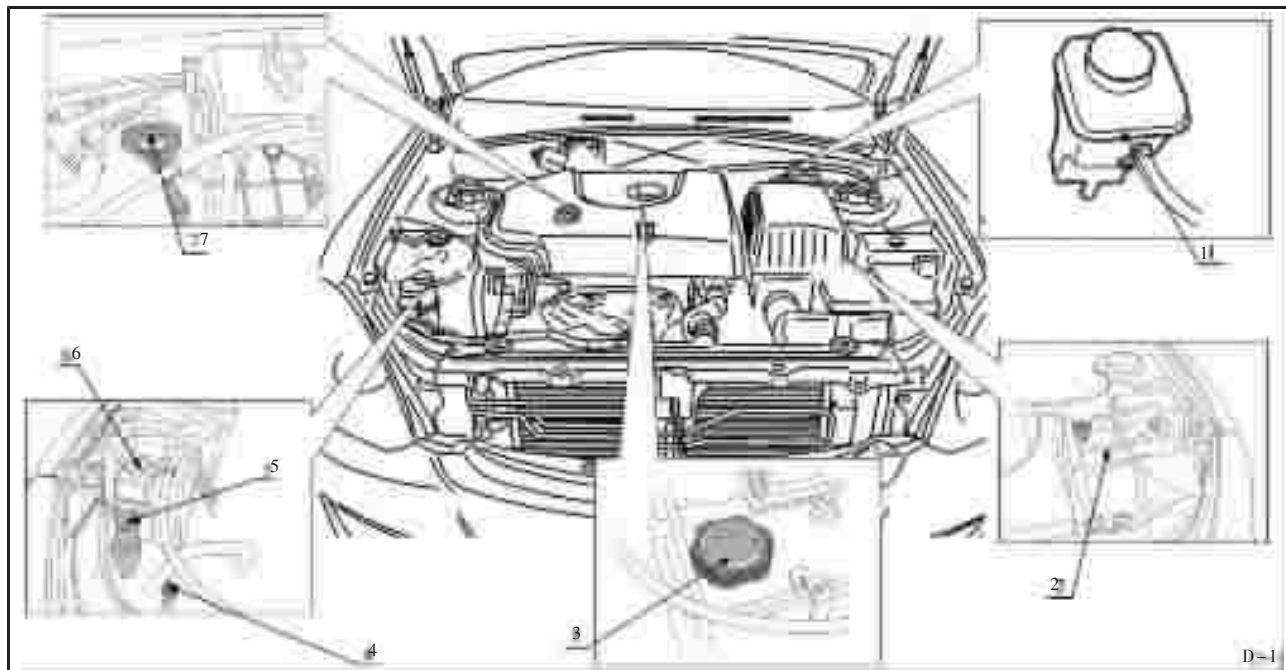



1.检查发动机传动皮带

首先关掉发动机，检查皮带是否有裂痕、松开、过分磨损或油污等。皮带状况发生不良现象，则应立刻更换。

驱动皮带用皮带涨紧仪测量必须符合下表数值范围：

交流发电机皮带	涨紧力(N)	空调压缩机皮带	涨紧力(N)	动力转向皮带	涨紧力(N)
检查值	584~784	检查值	550~700	检查值	550~700
新皮带	584~784	新皮带	550~700	新皮带	550~700
旧皮带	343~441	旧皮带	400~550	旧皮带	400~550


BL系列发机采用带有阻尼的自动张紧轮。当张紧臂刻度线对应应在刻度线 1 与 2 之间，说明皮带的松弛度适中合理。当张紧臂刻度线指向刻度线 1 或上方，说明皮带过紧，需要调整。当张紧臂刻度线指向刻度线 3 或下方，说明皮带过松。张紧轮起不到张紧作用，应立即更换新皮带。

2.发动机机油的检查

关掉发动机，抽出图 D-1 所示的机油液位测量尺查看机油油位。

操作步骤：

- ①将车停在平地上,当发动机熄火后,等几分钟后才能开始量。
- ②拉出油尺,用棉布擦干净。再将油尺插入,并插到底,否则,不准确。

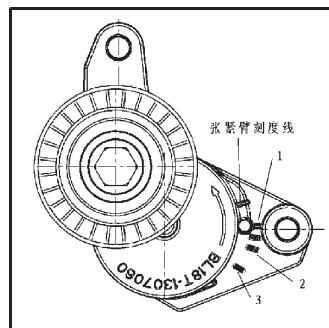



③取出油尺，如图 D-2 所示，查看油尺一端的读数。如果在图示上切口和下切口之间，则表示正常。若油量过多则应放一部分油，放油塞处于油底盒下部位置如图 D-3 所示，直到适中为止，若油量过少则应加油直到适中。


3. 更换发动机机油和机油滤清器

①将车停在平地上，将发动机启动几分钟等温度计的指针达到 80-90℃（因温度高的机油泄油速度比较快而且彻底），再关掉发动机，然后取下如图 D-4 所示的加油盖。

②拧下如图 D-3 所示的油底壳上的放油塞，使油完全排出。

为了放出机油，请你使用一个为此准备的容器。容器要足够大，以便容纳从发动机中流出的机油，用一扳手拆下放油塞。此时，机油的温度可能很高，故应小心，不要被灼伤。

机油中有一种引起发炎或皮肤癌等皮肤病的有害物质，所以要注意。若皮肤被溅上机油，请用肥皂水和水洗干净，不可以用汽油、稀

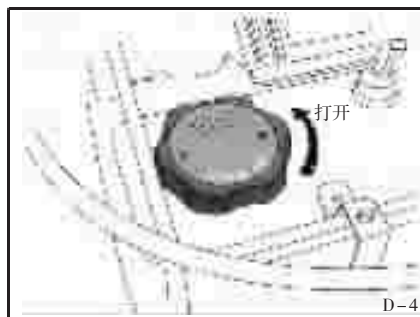





释剂或溶剂清洗。

用过的机油和滤清器要用安全可靠的方法加以处理。不得将用过的机油和滤清器倒在垃圾堆上、阴沟里或地面上。如果在油底壳内积存大量的杂质，应用轻质锭子油清洗，绝对禁止使用汽油或煤油清洗。

③如图 D-5 所示，用扳手拆下固定机油滤清器的螺栓即可拆下旧机油滤清器，在新机油滤清器 O 型圈上涂上少许机油。用干净抹布擦干净发动机上的安装表面，同时检查垫片。拧紧新滤清器，直至密封衬垫触至底座为止，然后用机油滤清器扳手扭转 $3/4$ 圈，将滤清器固定。再用扳手以 19Nm 拧紧力矩将滤清器拧紧。BL 系列发动机机油滤仅需更换滤芯。先松开动力转向泵油管固定点 1 和固定点 2 如图 D5-1-1，将机油滤附近的管路临时固定在其他位置，用扳手按图 D-5-2 旋转拧开机油滤芯的大盖，等待 2 分钟，待滤芯腔内的油流回到油底壳后，将大盖拔出，更换新滤芯，并在密封圈上涂一层干净的机油，然后将滤芯和大盖一起装回原位拧紧，拧紧力矩为 $25\pm 2.5\text{Nm}$ 。将管路复位，重新固定。重新装好放油塞和垫圈。用扳手将放油塞拧紧，但不要用力过大，防止损坏放油塞螺纹。

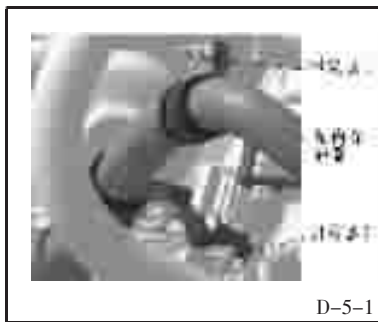

D-5-1

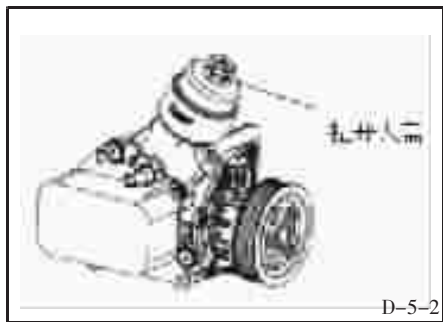



④加一定量机油后，拧紧加油口盖。然后再用油尺检查机油油位。启动发动机，仔细检查滤清器或放油塞四周是否存在渗漏。

关掉发动机，等几分钟，再检查一次机油油位，如不够，再次加油。每次加油后，应将发动机无负荷短时间运转一会儿，以保证润滑系统及其所需供油部位得到足够的机油。

4.检查、补充与更换发动机冷却液

一、冷却液渗漏的检查



1.如图 D-6 所示查明冷却液的液位是否达到加注口颈部，然后安装一只散热器盖测试器并施加 150 千帕压力，检查散热器的软管或接头有无渗漏。注意以下事项：

- ①务必将被检处的所有水气全部擦净。
- ②将测试器取出时，务必小心谨慎别让冷却液从其中喷出。
- ③安装、拆卸测试器以及测试时，务必小心谨慎别损坏散热器的注油口颈部。

2.如发现渗漏，则应修理或更换有关的零件。

二、散热器盖开启压力的检查（如图 D-7 所示）

1.清洁散热器盖。

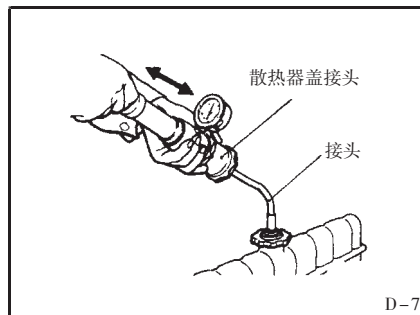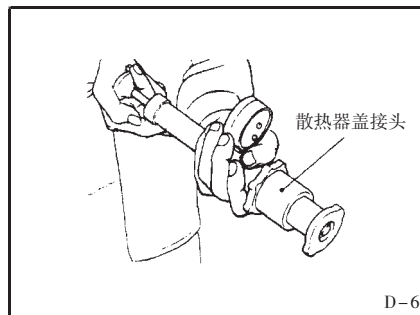




2. 用散热器盖接头将散热器盖连接到测试器上。
3. 增大压力直到压力表指针停止移动为止。
极限值：65 千帕
标准值：74.3~102.3 千帕
4. 如果读数不能在极限值之间，则应更换散热器盖。

三、冷却液的更换（如图 D-8 所示）

1. 拆下放水塞、气缸体放水塞，打开放气螺栓，再拆下散热器盖，拆下储水箱，将发动机冷却液排出。
2. 从散热器盖处灌注入清水，以清洗发动机冷却液管路。
3. 在气缸体放水塞的螺纹部涂规定的密封胶，并拧紧到规定的力矩。推荐 4171 号或同等品种 3M 密封胶。
4. 牢固地拧紧散热器放水塞，装上储水箱，将发动机冷却液注入散热器，直至其从放水螺塞部分流出再关闭放水螺塞。
5. 将发动机冷却液徐徐地从散热器的嘴部注入散热器，直至加满。再将发动机冷却液灌注入储水箱，直至液面达到 FULL（满）刻线为止。推荐使用高质量乙二醇防冻冷却液。牢固地装上散热器盖。
6. 启动发动机并使其走热到节温器开启，将发动机以 3000 转/分的转速运转三次。

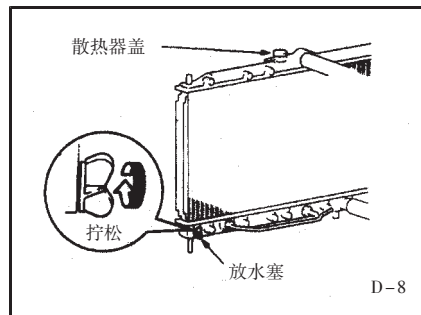



7. 拆下散热器，检查一下冷却液液面。如果液面尚低，请重复步骤 6-7 的操作直到刻度上限为止。

5. 检查与更换发动机空气滤清器

① 检查滤芯时，先打开两边的安装夹子，然后拆下盖子取出滤芯。

② 用干燥的空气由内侧向外侧吹去灰尘。

a. 边吹边移动滤芯，直到把滤芯外面的灰尘吹干净为止。

b. 若没有压缩空气，可用木棍轻轻敲打滤芯上下端盖，振落滤芯外面的灰尘，借助灯光或阳光检查清理过的滤芯，如果出现滤芯破损，则更换滤芯。

③ 在进行安装之前，须拭去接触面上的一切灰尘，空气滤清器拆下时，不可启动，以免导致发动机过度磨损。而且，回火也会引起机罩下面着火。

6. 挡风玻璃洗涤器的保养

正常使用情况下，至少每个月检查一次洗涤器贮液器内的洗涤剂存量，在气候不好而经常使用刮水器的情况下，每次用车后，都应该检查洗涤液的存量。

挡风玻璃洗涤器的储液罐如图 D-9 所示。检查贮液罐内的液量





时，可以从图示的位置目测，如果洗涤液达到液罐与加注管路结合部分则恰好；若低于此位置，则应加满。

要将高质量的挡风玻璃洗涤液装在贮液器内，这不仅可以提高清洗效果，同时还可以避免其在寒冷的天气中冻结。需要注意的是，挡风玻璃洗涤液必须由骏捷WAGON轿车特约服务站推荐，不要把发动机防冻液或醋水溶液装入挡风玻璃洗涤液贮液器内，因为防冻液会损坏您汽车的油漆，醋水溶液会损坏挡风玻璃洗涤器泵。

7. 火花塞的保养

您的火花塞需要按本手册中的保养周期表进行更换。更换时请到骏捷 WAGON 轿车特约服务站，他们将提供周到、细致的服务，顺便也可以给您的爱车作一下全面的检查。

8. 制动踏板和驻车制动的检查

① 制动踏板自由行程检查

将发动机关掉，首先踏下制动踏板几次，以减轻助力器的真空压力，然后用手轻轻而又缓慢的将制动踏板压下，直到感到有阻力时为止，随即量取此距离。如果自由行程不在 4-8 毫米范围之内，则应到骏捷 WAGON 轿车特约服务站调整。


② 驻车制动检查



当您慢慢地将驻车制动杆拉出，计数对应“咔哒”声，如果听到的咔哒声为 4–6 次，则调节器正确。如果响声数不在此范围内，则应到骏捷 WAGON 轿车特约服务站调整。

9. 制动液的检查

检查制动液：用目视检查制动液罐的液位。（如图 D-10）液位应在“MAX”线 10 毫米以内才行，如果液位低，应对制动液贮罐补充 DOT4 型的制动液。加制动液时，应该小心进行，因为制动液对眼睛和车身的油漆表面均有损害。制动液若与空气接触的时间超过一年，就不能再使用。因制动液可以吸收空气中的水分，如吸收的水分过多，就会降低制动液的功效，制动液应按保养周期表定期更换。

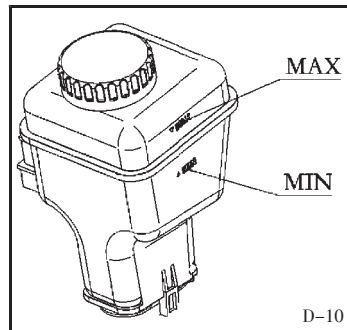

10. 自动变速器油的检查

若您的变速器是自动变速器，则应该在发动机正常运转温度下检查变速器的机油量。首先将汽车停在平坦处，关闭发动机。拉出测油尺，用清洁抹布擦干净，再用测油尺检查油量水平，应该保持在上限与下限之间。

如果您的机油量不足，应该加到适量为止，请根据保养周期表对机油进行更换。

11. 手动变速器油的检查



若您的变速器是手动变速器，应该先关闭发动机后再开始测量机油量。为了保证观察准确，须将车停在平坦路面上。拧下变速器前部的带“OIL”标识加油螺塞（如图 D-11 所示），油量高度应在螺栓孔缘以上。若变速器油量不足则应该添加，请根据保养周期表对机油进行更换，变速器机油放油塞在如图 D-12 所示变速器的左侧面。



12. 轮胎的保养


使用过度磨损或充气不适的轮胎会引起撞车事故，这会严重威胁您的人身安全。

马路沿的冲击，凹坑上的跳动，碰撞上意外的障碍以及经常在坏路面上行驶是轮胎损坏的重要原因，在行驶时要尽量避免。

① 充气

给轮胎适当的充气，使操纵、驾驶可以达到理想程度，同时可以延长轮胎的使用寿命。充气过多或不足除威胁安全外，还会使磨损不均匀，使您的行驶更不稳定，更容易因为过热而损伤。充气不足会使燃料消耗加快。

我们建议您每天都应凭视觉检查您的车胎，至少每月用气压计检

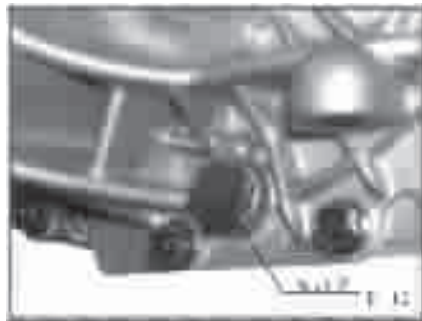



查一次气压。请在轮胎处于冷却（停车后三小时）的时候检查胎内的压力。如果必须在检查胎压之前驾车，轮胎在您驾驶了 16 公里以后仍可认为是“冷”的而检查胎压。如果您发现轮胎的位置降低了，要马上检查。请您注意，在检查其它轮胎气压的同时也要检查备胎。

②外观检查

定期检查轮胎是否有损伤，剔除可能穿透胎体的任何嵌入物（石块、金属件等），他们可能会严重损害胎体。

如果发现轮胎底面和侧面有凸出部分和凸凹不平的地方；轮胎底面有切割、割裂和裂痕；轮胎底面过度磨损，要换掉这些轮胎。如果对一个轮胎过去的情况不清楚，切勿装上，必须经专业人士检查您的旧轮胎，以使您确信是否还能继续使用。

达到磨损极限的轮胎必须更换，因为随着轮胎花纹的磨损其性能减弱，尤其在湿滑的路面附着性能降低，容易产生打滑造成事故的发生。应立即更换达到磨损极限的轮胎。轮胎磨损极限指示标识在轮胎花纹的底部如图 D-13 所示。


③为了减少长期行驶造成的部分位置磨损，你的车轮轮胎应该每行驶 10,000 公里进行轮换。如图 D-14 所示更换前后轮，这样使得前后轮胎有同样的寿命。所有四个轮胎只能安装同样结构\尺寸的同





型号轮胎并尽可能采用同样的花纹形式，否则差速器将由此产生的速度差而损坏。

此外由于轮胎和轮辋是重要结构组件，所以我们采用经我们核准的轮胎，它是严格按照汽车相关使用性能设计的，从而保证良好的行车稳定性和安全性，因此我们希望您能在我们的要求下选择合适的轮胎（骏捷 WAGON 轿车特约服务站会指明哪些是经过核准的与车体匹配的轮胎及轮辋），也只有这样您的车子才能发挥出最佳的性能。

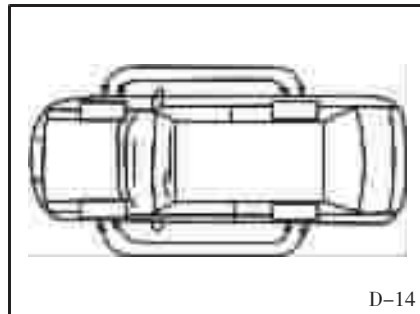

D-14



● 电器部分自行保养

在连接或脱开负极电缆前，应先关闭点火开关或照明开关，如果不关闭，可能会烧毁车内的电器元件。

如果有任何电器设备不工作，可能是烧断了保险丝，应首先查明是哪一条保险丝有问题。若保险丝没有问题，则应再检查保险丝连接线、蓄电池、线路、电器部件等。



1. 蓄电池保养

如图 D-16 所示，当蓄电池观察孔为白色的时候，说明您的蓄电池目前状态不佳。在维修保养的时候必须小心操作，以免对人身造成伤害。注意：保养时关闭发动机和一切用电设备，然后取下标有“-”的负极接地端接头。严禁将正负极短路，否则将严重损伤汽车的电气系统。

注意：蓄电池会产生易燃气体，充电必须在空旷的地方进行，不要在蓄电池附近抽烟或使用明火，以免造成人身伤害。

①通过蓄电池上的检测观察孔，检查蓄电池的性能状态。蓄电池上面的标牌已经注明指示器各种颜色的含义。

②检查蓄电池电极，如被腐蚀，则应用温苏打水及刷子将电极洗干净。洗净之后用净水冲洗蓄电池。但应小心，不能将清洗液渗入蓄电池内。将蓄电池外部各电极接头涂上防腐剂，以防再被腐蚀。如果连接



部位松脱,则应扭紧各螺母,但不能扭得太紧。用固定夹子将蓄电池固定,不要扭得太紧,以免损坏蓄电池外壳。



注: 蓄电池不得倒置或侧置,且在搬动时要轻拿轻放。

免维护蓄电池都有“免加水”、“免保养”字样,无须加水,但当蓄电池亏电时仍须充电。

2.汽车外部车灯

您应该至少每个月都检查一次您的外部车灯的工作情况,如果车灯烧坏会降低您的能见度,并使其他司机误解您的意图,对您的安全不利。如果您发现您汽车的哪个灯泡已经烧毁,应该按照指定型号和规格,到骏捷 WAGON 轿车特约服务站或相关配件商店购买更换。

您应该对以下灯进行定期检查:

前照大灯(包括远、近光束)、位置灯、尾灯、刹车灯、转向灯、侧转向灯、倒车灯、危险指示灯、牌照灯、高位刹车灯、前后雾灯。

3.更换刮水器刮片

一旦刮水器刮片不能再将挡风玻璃充分刮干净,刮水器刮片可能已经磨损或破裂,必须更换。更换步骤如下:

- ①把橡胶刮片顶朝内拉,直到橡皮刮片脱离末端卡槽,刮片滑道就露出来。
- ②将橡胶刮片拉出来更换滑道。





- ③装上新的橡胶刮片时，要把小突起的那端插入刮片滑道内，然后使橡胶刮片沿着滑道移动即可。
- ④橡胶刮片拉入卡槽将刮水器的端头盖住为止。


4. 检查和更换保险丝

如果您的部分电气部件不能正常工作，可能是烧坏了保险丝，应尽快检查。保险丝盒分别位于车的发动机仓左前侧（如图 D-17）和仪表板下部（如图 D-18，D-19）。打开保险盒盖之前应先关闭点火开关。各保险丝布置图及功用参见保险盒盖内侧的粘贴标签或下面的内容。


- ①仔细检查保险丝，如有熔断则立即更换保险丝。

②换保险丝时，按照保险丝盒盖上注明的额定电流更换保险丝。决不能改用额定电流比原来高的保险丝，也不能在保险丝上安装其他导线。

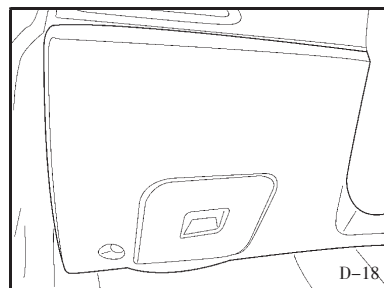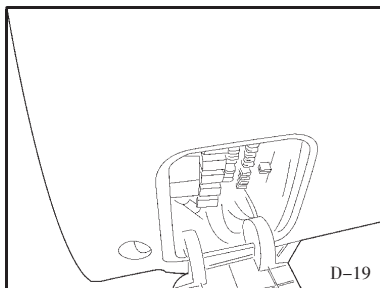

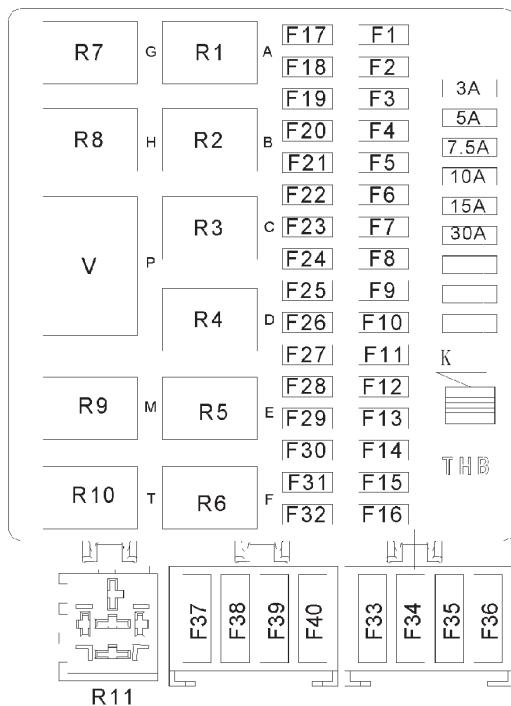

1.8T 发动机系列仪表板保险丝盒布置图

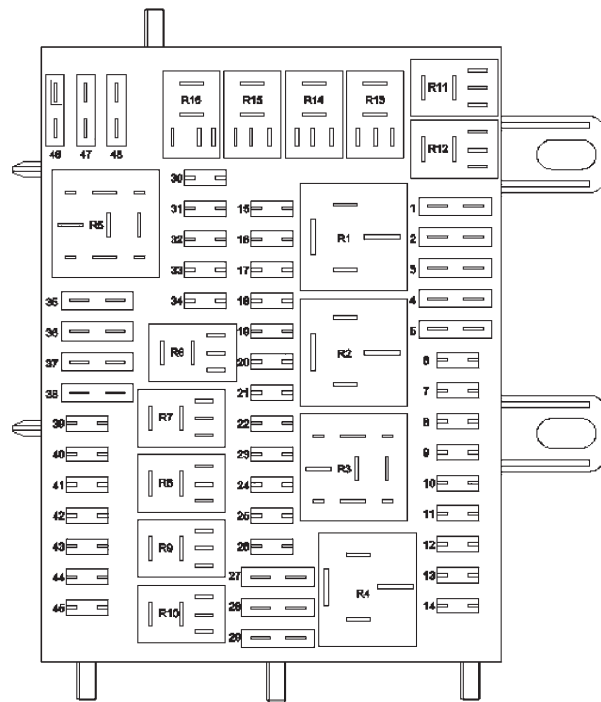

BL 发动机系列仪表板保险丝盒布置图




1.8T 发动机系列仪表板保险丝盒规格说明

编号	名 称	保险丝规格	编号	名 称	保险丝规格	编号	名 称	保险丝规格
F1	左位置灯保险	10A	F27			R1	鼓风机继电器	30A
F2	左近光灯保险	10A	F28			R2	鼓风机继电器	30A
F3	左远光灯保险	10A	F29	信号保险	5A	R3	后除霜继电器	30A
F4	右位置灯保险	10A	F30	天窗保险	15A	R4	近光灯继电器	30A
F5	右近光灯保险	10A	F31	后刮水器保险	10A	R5	远光灯继电器	30A
F6	右远光灯保险	10A	F32	点火开关保险	10A	R6	前雾灯继电器	30A
F7	前雾灯保险	15A	F33	组合开关保险	20A	R7	位置灯继电器	30A
F8	夜间照明保险	10A	F34	点火开关保险	30A	R8	AT继电器	30A
F9	发动机 IGN 电源保险	10A	F35	司机侧电动座椅保险	40A	R9		
F10			F36	后除霜保险	30A	R10		
F11	刮水器保险	15A	F37			R11	风扇继电器	40A
F12	安全气囊保险	7.5A	F38	AT保险	30A			
F13	ABS保险	10A	F39					
F14	BCM保险	20A	F40	BCM保险	20A			
F15	制动灯保险	10A						
F16	倒车灯保险	5A						
F17	点烟器保险	15A						
F18	室内灯保险	10A						
F19	点火信号保险	10A						
F20	附属设备保险	10A						
F21	点火开关 ACC 保险	10A						
F22	BCM保险	15A						
F23								
F24	BCM保险	30A						
F25	BCM保险	30A						
F26	座椅加热保险	30A						




BL发动机系列仪表板保险丝盒规格说明

编号	名 称	保险丝规格	编号	名 称	保险丝规格	编号	名 称	保险丝规格
F1			F28			R1	后除霜继电器	40A
F2	后除霜保险	30A	F29			R2	鼓风机继电器	40A
F3	BCM保险	30A	F30	左远光灯保险	10A	R3		
F4			F31	右远光灯保险	10A	R4		
F5	BCM保险	30A	F32			R5		
F6	附属设备保险	10A	F33			R6	鼓风机继电器	30A
F7	BCM保险	15A	F34			R7		
F8	室内灯灯保险	10A	F35	点火开关保险	10A	R8		
F9			F36			R9	位置灯继电器	30A
F10	天窗保险	15A	F37			R10		
F11	防盗保险	7.5A	F38	前雾灯保险	15A	R11	前雾灯继电器	30A
F12	BCM保险	20A	F39	安全气囊保险	10A	R12		
F13	制动灯保险	10A	F40	车速传感器	5A	R13		
F14	BCM保险	20A	F41	点火信号保险	10A	R14	近光灯继电器	30A
F15	左近光灯保险	10A	F42	自动变速箱保险	15A	R15		
F16	右近光灯保险	10A	F43	ABS保险	10A	R16	远光灯继电器	30A
F17	夜间照明保险	10A	F44	自动变速箱保险	20A			
F18	左位置灯保险	10A	F45					
F19	右位置灯保险	10A	F46					
F20	倒车灯保险	5A	F47	组合开关保险	20A			
F21	点火开关保险	10A	F48	鼓风机保险	30A			
F22	前刮水器保险	15A						
F23	后刮水器保险	10A						
F24	点烟器保险	15A						
F25								
F26	信号保险	5A						
F27								

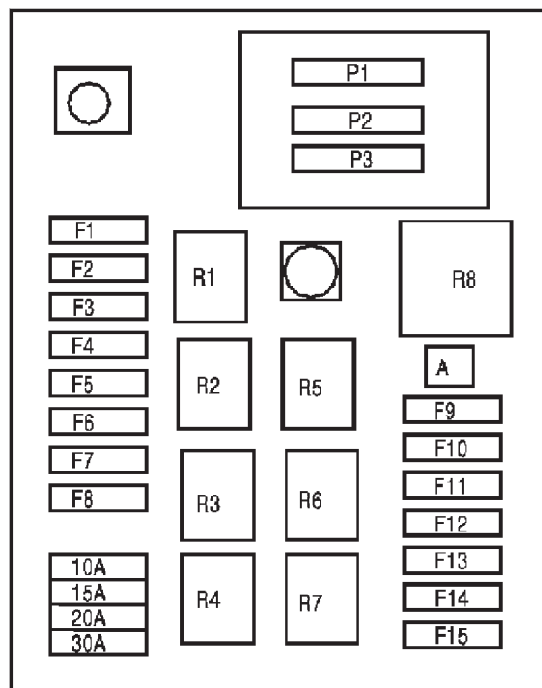

1.8T 发动机系列发动机舱保险丝盒布置图

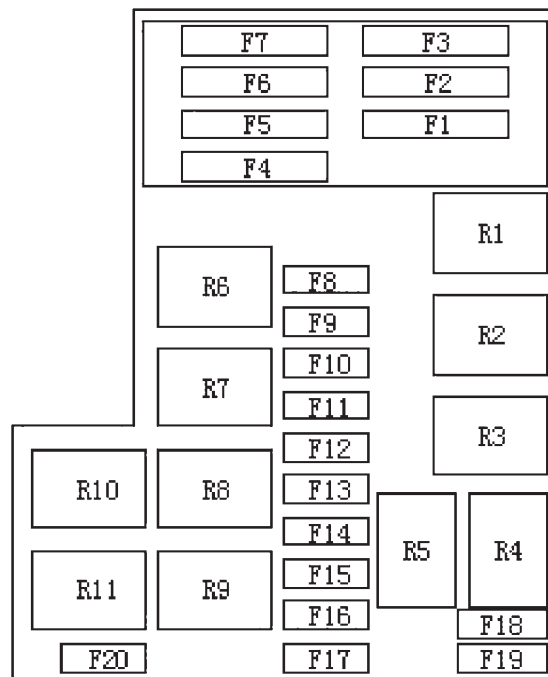

BL发动机系列发动机舱保险丝盒布置图



1.8T 发动机系列发动机舱保险丝盒规格说明

编号	名称	保险丝规格	编号	名称	继电器规格
F1	电喷控制系统保险	30A	R1	风扇继电器	30A
F2	喇叭保险	10A	R2	压缩机继电器	30A
F3	鼓风机保险	30A	R3	风扇继电器	30A
F4			R4	喇叭继电器	30A
F5	ABS保险	25A	R5	主继电器	30A
F6	ABS保险	40A	R6	油泵继电器	30A
F7			R7	起动机继电器	30A
F8	风扇保险	40A	R8	ON继电器	70A
F9	喷嘴保险	10A			
F10					
F11	防盗保险(AT)	15A			
F11	防盗保险(MT)	10A			
F12	油泵保险	10A			
F13	氧传感器保险	10A			
F14	压缩机保险	10A			
F15	ECU保险	10A			
P1	蓄电池保险	60A			
P2	蓄电池保险	70A			
P3	ON电源保险	60A			



BL发动机系列发动机舱保险丝盒规格说明

编号	名称	保险丝规格	编号	名称	继电器规格
F1	ON电源保险	60A	R1	ON继电器	70A
F2	蓄电池保险	60A	R2	起动机继电器	40A
F3	起动机保险	30A	R3		
F4			R4	主继电器	30A
F5	电喷控制系统保险	30A	R5	喇叭继电器	30A
F6	风扇保险	50A	R6		
F7	蓄电池保险	70A	R7	风扇继电器	40A
F8	油泵保险	15A	R8	风扇继电器	40A
F9	ABS保险	25A	R9	AT继电器	30A
F10	ABS保险	40A	R10	油泵继电器	30A
F11	压缩机保险	10A	R11	压缩机继电器	30A
F12	AT保险	20A			
F13	ECU保险	10A			
F14	喇叭保险	10A			
F15	点火开关保险	30A			
F16	喷嘴保险	10A			
F17	点火线圈保险	15A			
F18	ECU保险	15A			
F19	氧传感器保险	10A			
F20					



③如果新的保险丝立即又熔断，电路可能存在故障，应到骏捷 WAGON 轿车特约服务站进行检修。

a.如没有备用保险丝，紧急时，可以用对驾驶安全无关紧要的保险丝来代替熔断保险丝。此方法仅做为临时措施，请尽快更换合适的保险丝。

b.如保险丝没有问题，则应立即检修保险丝连接线。如果保险丝连接线熔断，则必须更换。决不能用铁线，即使临时使用也不可以。

5.骏捷WAGON轿车各类灯具灯泡汇总

灯泡类型	前照灯	前雾灯	行李箱尾灯	车身尾灯	牌照灯	后阅读灯 行李箱灯	前室内灯
PY21W	2						
H3		2					
H7	4						
H21W			2				
WY21W				2			
W16W			2				
W5W					2		2
C5W						4	1



● 车身部分自行保养

防锈保养

只要驾驶员能正确地处理车辆的各项操作，即可长时间将车辆保养在最佳使用状态，不至于受锈蚀而损伤。

①最常见的生锈原因有：

- a. 在车底盘不常见的部位，有盐、灰尘和湿气等。
- b. 因轻微意外或石块碰撞而划破表层油漆防护层，以至造成锈蚀。
- c. 在某特定环境条件下或在特定条件下操纵车辆

· 道路上产生的盐碱或含有化学物体的灰尘，均可加速生锈，在沿海一带，空气中含有盐份，在工业污染区的灰尘中即含有化学物体。

· 相对湿度高的地区，会加速生锈，尤其是温度刚高于冰点时。

· 潮湿的地区，只要时间一久，就会使车身的某部分生锈，虽然车身其他部分保持干燥亦然。

· 温度过高，也会使车辆的某些部位易于生锈，这是对在通风不良的情况下，而高温也未将车身弄干



而言。

以上各项因素，均必须设法防止，以防生锈，尤其是车身底部，凡任何油漆层有所脱落或剥落，应立即予以修补。

②欲防止车身生锈，应注意以下各项规则：

a.勤于洗车：当然，只要经常性的定期洗车，就可保持车身洁净，防止生锈或腐蚀，不过，洗车时应遵守以下各点：

- 如冬季在含有盐碱的道路上驾驶，或靠近海边驾驶，则最低限度应每月将车底盘清洗一次，以减少生锈的机会。

- 清洗车底盘和轮毂时，利用高压水或水蒸气，是十分有效的一种方法。尤其是对不容易看到的泥土或灰尘，若不清除，则较湿泥等污物所造成的锈蚀程度更为厉害。凡车门的下沿、操纵杆的下沿和各部框架，均有泄水孔，不能任由灰尘将上述的小孔堵塞或小孔有积水。否则，即会导致生锈。

- 每年的冬季过后，最好将车底进行一次彻底程度的清洗。洗完车后，在驾驶之前，应注意制动系统是否已经完全干燥。

b.检查车身的油漆面并加以清理，如果发现了油漆层有任何裂纹等痕迹，应立刻设法用快干漆修补，以防由此开始生锈，如果剥落部位可以看见到金属面，则应立刻请专人设法修补。



c.检查车厢内部、地板是否有水分和灰尘，它们经常导致生锈，故应经常检查地板是否保持干燥。尤其载过化学药品、清洗剂、盐等物品时，更应小心。上述物品的运输，应装入适当的容器后再运输。如一旦发生渗漏，应立刻清洗干净。

d.不应将车停放在潮湿而密不透风的车库内，如果在车库内洗车，或者驶经潮湿或雪地路面后，则车库也可能会潮湿，以至造成锈蚀。即使车库很干燥，若通风不良而车很潮湿，也可能因此而生锈。

洗车和打蜡

①当车身温度不高时，即可用洗车皂水进行洗车，洗净之后，再用清水淋干净。

凡污秽不洁的物体，都可能对油漆面造成花纹，而在污染空气中含有的各类化学物体，也可能使油漆面变质而失去光泽，在沿海一带驾驶或将车停放在沿海地区或含有盐份的地区更容易生锈。因此，应定期进行洗车。

车辆可以在自动洗车场洗车。可是那样油漆面容易被刷子刮伤。刮痕会缩短油漆面的光泽和耐久性。尤其对较暗色的油漆，这些现象更加明显。可以在条件合适的情况下自行洗车。洗车时的适当步骤如下：

a.洗车时，先用水管将车身各部分粘结的泥土冲掉，至于粘接比较坚固的泥块或盐碱层物体，用水管直接对准该部位喷射，然后清除。洗车时，可用一般的洗车剂，应严格的按照制造厂所规定的方法使用。



决不能用家庭用清洁剂或洗衣皂洗车。洗车的同时，用抹布浸上清洁液，轻轻地擦洗，让灰尘和污物随同清洗用水一同流失。

b.用清洗剂洗完之后，再用清水将车身所留的清洁剂残液完全冲洗干净，不能在车身任何一部位留有清洁液残液，否则干燥之后，就会在车身上形成一条一条的纹痕。在炎热天气，每清洗一部分之后，即应用清水淋干净，然后再清洗另一部分。清洗干净之后，用软毛巾或碎布将车身抹干，将过量的水迹完全擦拭干净，使车身外表面不粘附灰尘和水迹。擦拭时，不能用力，以防出现花纹。

②将车身打蜡和擦光，使车身外表保持光洁如新。

洗车完毕，等车身外表风干之后，开始对车身打蜡，即使采用清洁剂和车蜡的混合用料，也应按照前述的程序进行。如粘有沥青，则先用松节油清除，若粘有昆虫或树脂等类物体，则可用温水或皂水清洗，商用洗涤剂，也可采用。不要用汽油或强力溶剂类液体进行洗车，否则，即可能损坏车身的油漆面。

凡油漆面和电镀面，均应上蜡。打完蜡后喷上水流，若水流能够附着在蜡上，但是四处流散，则证明上蜡的效果不佳，应重新上蜡。

外表面的油漆表面损伤

一旦油漆面划伤，立刻上快干漆，以防止生锈。要想涂得好，最好先将快干漆搅匀，然后用画笔涂。涂漆时，表面一定清洁并干燥。涂上快干漆之后，要想不容易看出来，只涂油漆剥落的区域，尽可能减少用量，不要在周围未脱落的部位也涂上快干漆。



车内部的清洁方法

先用真空吸尘器把蒙皮上的灰尘吸掉。将海绵或软布在肥皂水中浸数分钟，然后用海绵或软布进行清洗。再用干净的湿布把肥皂拭净。如果需要的话，可按照上述方法再洗一次。不可用溶剂、稀释剂、汽油或门窗清洁剂来清洗车内。



技术特性

●发动机

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
发动机型号			BL20L(铸铁)	BL20L
发动机型式	直列、四冲程、涡轮增压中冷、水冷、MPI、DOHC		立式、直列、水冷、4缸、16气门、MPI、DOHC、进气 VVT	立式、直列、水冷、4缸、16气门、MPI、DOHC、进气 VVT
汽油型号	93#	93#	93#	93#
汽油量(L)	74	74	74	74
总排量(L)	1.793		1.991	1.991
缸径×行程(mm×mm)	81×87		83×92	83×92
额定功率(kW/rpm)	125/5500		102/5800	102/5800
最大扭矩/转速(Nm/rpm)	235/2000~4500		192/4000	192/4000
压缩比	9:1		9.9:1	9.9:1
最低燃油消耗率(g/kW.h)	245		245	245
怠速转速(r/min)	815±50		800±30	800±30



●整车参数

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
总长	4763	4763	4763	4763
总宽	1836	1836	1836	1836
总高	1473/1508(含行李架高度)	1473/1508(含行李架高度)	1473/1508(含行李架高度)	1473/1508(含行李架高度)
轴距	2790	2790	2790	2790
前轮距	1591	1591	1591	1591
后轮距	1586	1586	1586	1586
前悬	928	928	928	928
后悬	1045	1045	1045	1045
最小转弯直径	11.6	11.6	11.6	11.6
最小离地间隙	163	163	163	163
接近角	15.4	15.4	15.4	15.4
离去角	15.5	15.5	15.5	15.5
最高车速 (Km/h)	≥200	≥200	≥195	≥195
等速行驶燃油消耗量 (L/100km)80Km/h	6.8	6.8	6.5	6.4
最大爬坡度 (%)	≥30	≥30	≥30	≥30



●加注液

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
变速箱齿轮油	ATF SP III	准双曲面齿轮油	准双曲面齿轮油	ATF SP III
粘度等级		SAE 75W/85W	北方冬季:75W-90	
API分类		符合 API GL-4	API GL-4	
变速箱油量	8.55L	3.5L	2.3L	8.55L
发动机机油型号	SL 5W-30	SL 5W-30	SL 5W-30 A3B3	SL 5W-30 A3B3
发动机机油量	5.5L	5.5L	5.5L	5.5L
风窗洗涤液型号	-40°	-40°	-40°	-40°
风窗洗涤液量	2.0L	2.0L	2.0L	2.0L
防冻液	-40°	-40°	-40°	-40°
防冻液量	8.8L	8.8L	8.8L	8.8L
制动液型号	DOT 4	DOT 4	DOT 4	DOT 4
制动液量	750ml	750ml	750ml	750ml
动力转向油	Dexron III	Dexron III	Dexron III	Dexron III
动力转向油量	950ml	950ml	950ml	950ml
空调冷媒型号	R134a	R134a	R134a	R134a
空调冷媒量	450克	450克	R134a	450克



●整车质量参数

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
整备质量(kg)	1523	1498	1507	1560
空载前轴质量(kg)	940	925	930	963
空载后轴质量(kg)	583	573	577	597
满载质量(kg)	1913	1888	1897	1950
满载前轴质量(kg)	1047	1010	997	1050
满载后轴质量(kg)	866	878	900	900

●行驶系

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
前悬架型式	多连杆独立悬架			
后悬架型式	多连杆独立悬架			
轮辋	铝车轮 7.5J*17			
轮胎规格	215/55R17			
轮胎气压(kpa)	载及半载:200 满载:前轮 220,后轮 280			



●传动系

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
变速箱型式	手自动一体	手动	手动	手自动一体
一档速比	3.789	3.357	3.583	3.789
二档速比	2.065	2.087	1.947	2.065
三档速比	1.421	1.469	1.379	1.421
四档速比	1.035	1.150	1.030	1.035
五档速比	0.728	1.194	0.767	0.728
六档速比		0.975		
倒档速比	3.808	3.990	3.416	3.808
主减速比	3.311	3.894/3.083	4.052	3.311
传动轴型式	等速万向传动节	等速万向传动节	等速万向传动节	等速万向传动节
主减速器型式	双曲面锥齿轮	双曲面锥齿轮	双曲面锥齿轮	双曲面锥齿轮



●调整数据

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
离合器踏板自由行程	5~10 mm	5~10 mm	5~10 mm	5~10 mm
制动踏板自由行程	4~8 mm	4~8 mm	4~8 mm	4~8 mm
前轮前束	11' ±9'	11' ±9'	11' ±9'	11' ±9'
后轮前束	9' ±9'	9' ±9'	9' ±9'	9' ±9'
主销内倾	7° 16' ± 1° 30'	7° 16' ± 1° 30'	7° 16' ± 1° 30'	7° 16' ± 1° 30'
主销后倾	5° 50' ± 1° 30'	5° 50' ± 1° 30'	5° 50' ± 1° 30'	5° 50' ± 1° 30'
前轮外倾	40 ' ±30'	40 ' ±30'	40 ' ±30'	40 ' ±30'
后轮外倾	39' ±30'	39' ±30'	39' ±30'	39' ±30'


●其它

项目 \ 车型	SY7180CZBBC	SY7180CSBBC	SY7200GSBBC SY7200GSBBC	SY7200GZBBC
转向器型式	齿轮齿条式动力转向	齿轮齿条式动力转向	齿轮齿条式动力转向	齿轮齿条式动力转向
方向盘位置	左侧	左侧	左侧	左侧
行车制动器型式	盘式	盘式	盘式	盘式
驻车制动器型式	盘式	盘式	盘式	盘式
车身型式	承载式车身	承载式车身	承载式车身	承载式车身
额定电压(伏)	12	12	12	12
蓄电池型号	56093	56093	56093	56093



●车辆识别代号 (VIN)

VIN号的位置：发动机仓防火墙右侧产品标牌及车身上，仪表板右前上方

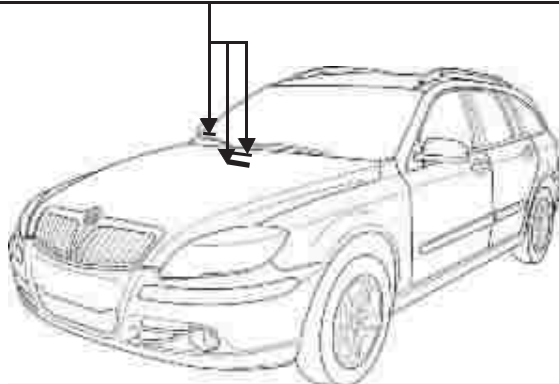


VIN代号含义

例：☆LSYYBAAB05K025392☆

第 1~3 位代表车辆制造厂；第 4~11 位代表车辆说明部分；第 12~17 位代表车辆指示部分



⚠ 注意: 如图所示位于发动机防火墙右侧 (打印在车身上) 的 VIN 码表面有一层保护膜, 请保证 VIN 码保护膜完好无损、粘贴牢固。如发生破损或脱落现象, 请即时到骏捷 WAGON 轿车服务站进行更换, 避免造成车身 VIN 码打印部位锈蚀。

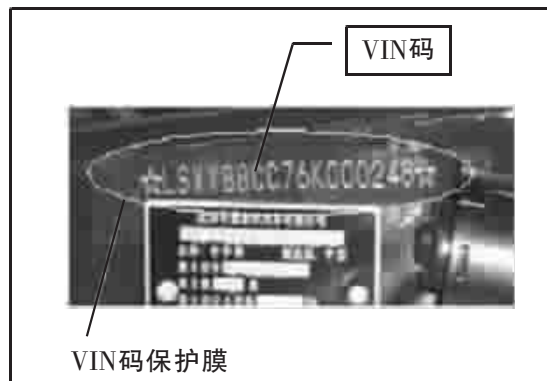

● 车辆发动机号

