



VORDERSITZE

Sitzposition richtig einstellen:



1 - Längsposition

Den Bügel anheben und den Sitz verschieben.



2 - Neigung der Rückenlehne

Den Hebel nach oben bewegen.



3 - Sitzhöhe

Den Sitz nach oben oder nach unten pumpen.



4 - Lendenstütze

Den Hebel anheben oder absenken.



5 - Höhe und Neigung der Kopfstütze

Die Kopfstütze nach vorn ziehen und verschieben.



Bei richtiger Einstellung befindet sich der obere Rand der Kopfstütze in Höhe der Schädeldacke.



Grundsätzlich nicht mit ausgebauten Kopfstützen fahren. Die Kopfstützen müssen an ihrem Platz und richtig eingestellt sein.



6 - Armlehne

Die Armlehne nach oben an die Rückenlehne klappen, bevor der Sitz umgedreht wird.





Umdrehen des Sitzes



Den Knopf am Ansatz der Feststellbremse nach vorn ziehen.
Der Feststellbremshebel wird versenkt.



Sie können nun den Sitz drehen.



i Um zur normalen Bremsfunktion zurückzukehren, ziehen Sie den Hebel bis zum hörbaren Klicken nach oben.



SEITLICHER EINZELSITZ - REIHE 2

Sitzposition richtig einstellen:



1 - Längsposition

Den Bügel anheben und den Sitz verschieben.




2 - Neigung der Rückenlehne

Den Hebel nach oben bewegen.

Den Hebel loslassen, damit die Rückenlehne einrastet.

Betätigen des seitlichen Sitzes

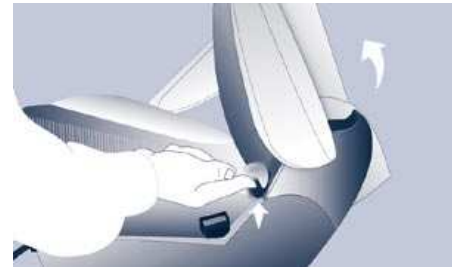

Den Sitz in Klappposition bringen.

Ausheben

Nachdem der Sitz in die Klappposition gebracht wurde.

Zurücksetzen des seitlichen Sitzes

Die Vorderfüße am vorderen Anschlag der Sitzschienen einsetzen.



Die Rückenlehne des Sitzes aufrichten.

Ausbauen

Der aufgerichtete Sitz kann nach hinten geschwenkt werden.



Den zusammengeklappten Sitz nach hinten kippen, die Füße rasten ein.




SCHIEBEKONSOLE




Griff




Deckel anheben

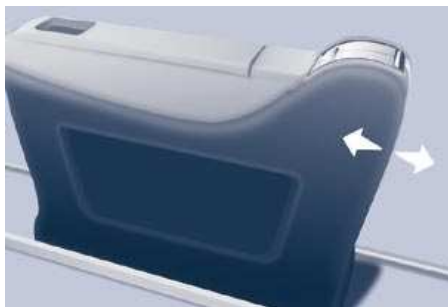

Verschieben

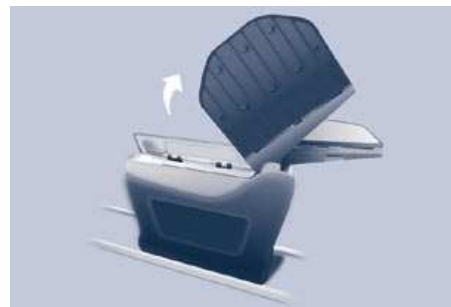


Klappen ausfahren

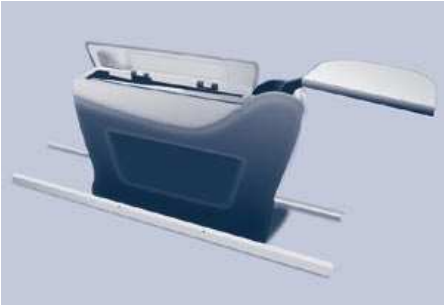

1 Klappe: Schreibtisch



Einfahren

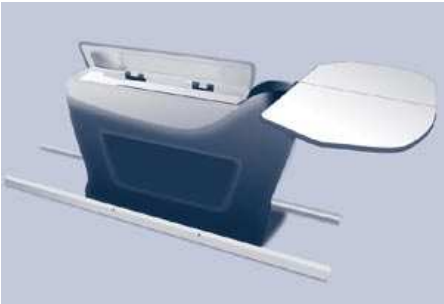

2 Klappen: Wohnzimmertisch




DREIERSITZBANK

Versetzen der Sitzbank von der zweiten in die dritte Sitzreihe:



- in Längsrichtung
Anheben und verschieben.

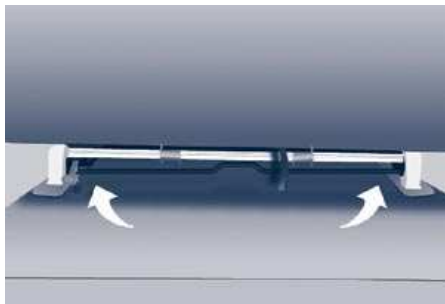


- vom Fahrzeugheck aus
An der Lasche ziehen und die Sitzbank nach hinten verschieben.

Ausbauen der Sitzbank



Die Rückenlehne umklappen und anschließend die Sitzbank in die Klappposition bringen.
An beiden Stäben anheben.
Die Sitzbank durch die Schiebetür herausnehmen.


Einbauen der Sitzbank

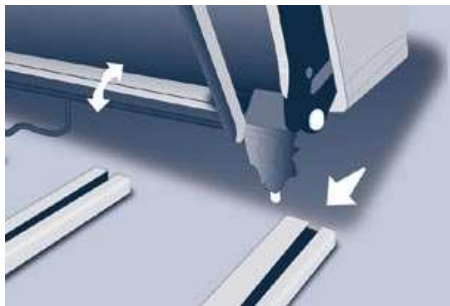

In Klappposition die Vorderfüße am vorderen Anschlag der Sitzschienen einsetzen.




Die heruntergeklappte Rückenlehne nach hinten kippen, die Füße rasten ein.

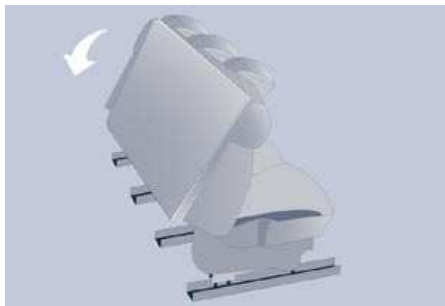

Die Rückenlehne der Sitzbank aufrichten und das korrekte Einrasten im Boden überprüfen.

Sicherheitsbereich

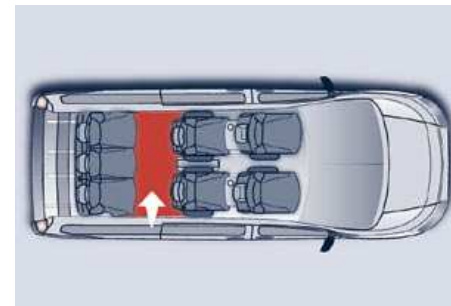

Bedingt durch die Aufhängepunkte der Sicherheitsgurte darf innerhalb eines Sicherheitsbereichs auf dem Boden die Lehne zwischen zweiter und dritter Sitzreihe nicht hochgeklappt werden, da sonst die Sicherheitsgurte wirkungslos wären.

Zwischen Reihe 2 und 3:

Um die Sitzbank verschieben zu können, muss die Lehne flach auf die Sitzfläche abgeklappt werden.

Um die Lehne wieder hochzuklappen, schieben Sie die Bank so weit wie möglich nach vorn oder hinten, denn in der Zwischenstellung im Sicherheitsbereich ist die Lehne arretiert. Versuchen Sie nicht, die Lehne mit Gewalt hochzuklappen. Sie könnte beschädigt werden.

Klappbank




KLAPPBANK



Mit seitlichem Einzelsitz

Klappbank öffnen

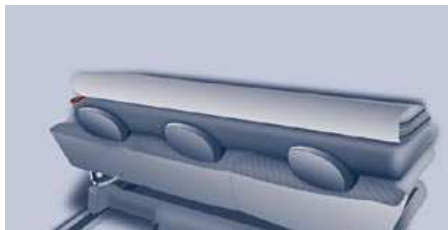

Klappen Sie die Rückenlehne auf die Sitzlehne und öffnen Sie den Reißverschluss.



Klappen Sie die Schlaffläche auf.






Stellen Sie die Stütze auf.

Klappbank schließen

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

ANORDNUNG UND UMBAU DER SITZE UND SITZBÄNKE

Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten

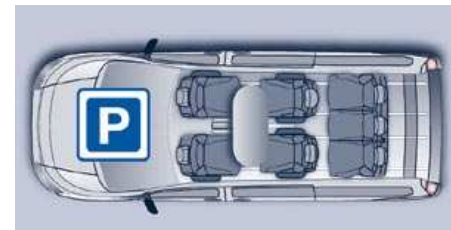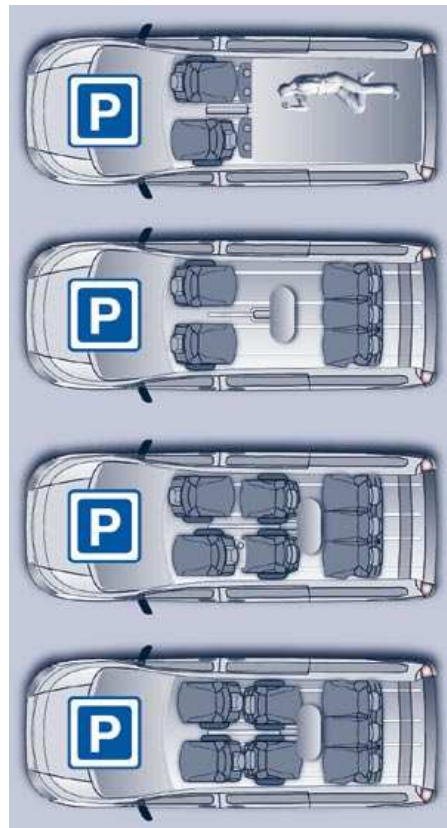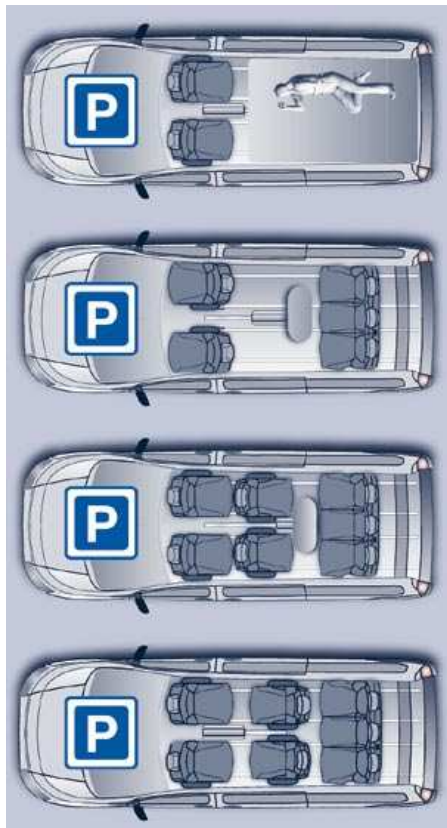

erlaubt.


Die Umbauten müssen im Stand vorgenommen werden und die Benutzung der Umbauvarianten ist nur bei stehendem Fahrzeug

ZUSATZAUSSTATTUNG

Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz.


Schiebekonsole

Sonnenschutz

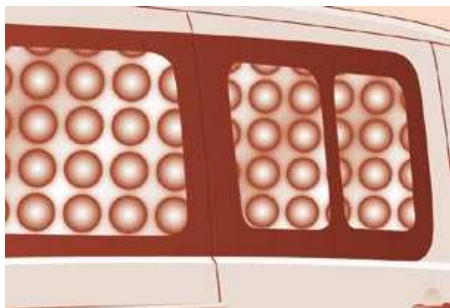

Ist mit Saugnäpfen ausgerüstet, passend für alle Fenster.

Lüftungsgitter

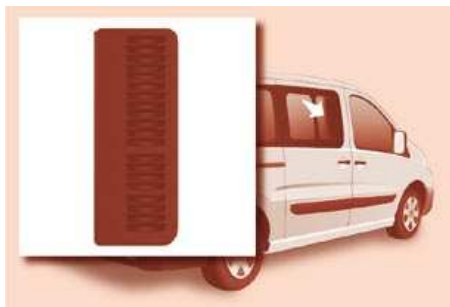

Wird von innen am seitlichen Schiebefenster befestigt, nur auf der rechten Seite:

- Öffnen Sie das Seitenfenster.
- Drücken Sie die Fensteröffner zusammen und schieben Sie das Fenster ausreichend weit auf.
- Setzen Sie das Lüftungsgitter nach vorn in das Fenster ein.
- Schließen Sie das Fenster, um das Lüftungsgitter festzuklemmen.

Zum Entfernen des Lüftungsgitters wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.

Campingsteckdose

Steckdose mit Schutzschalter unter der Kunststoffklappe auf der linken Seite
Leistung begrenzt auf 2300 W
Spannung 230 V

Testen Sie den Schutzschalter in monatlichen Abständen (unter Spannung), indem Sie auf den Testknopf drücken.

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und Einschränkungen beim Einbau und Gebrauch der Elektrogeräte und der elektrischen Haushaltsgeräte im Fahrzeug.

Campingmodul



Isothermmodul (Kühlbox)



Aufstellbares Dach

Bei aufgestelltem Dach wird noch ein zusätzlicher Schlafplatz gewonnen.




WAS SIE BEACHTEN SOLLTEN

Klapptisch



An der Lehne der Vordersitze
Vor dem Umdrehen des Sitzes einklappen.

Sicherheitsgurte

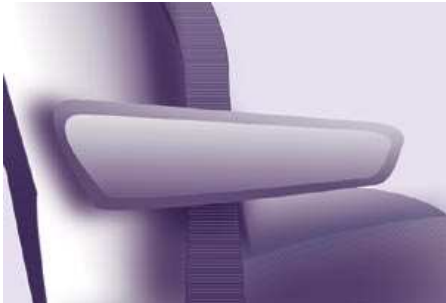

Sofern die Sitze mit Armlehnen ausgestattet
sind, muss der Beckengurtteil immer unter der
Armlehne durchgeführt werden.

Kopfstütze



Hochstellen: Kopfstütze anheben und
hochziehen.

Absenken: Oben auf die Kopfstütze drücken.

Zum Ausbauen nach dem Hochstellen auf die
Sperrfeder drücken und Kopfstütze anheben.
Zum Wiedereinbauen Gestänge der Kopfstütze
in die Führungen einsetzen und zwar in
Achsrichtung der Sitzlehne.

Grundsätzlich nicht mit ausgebauten
Kopfstützen fahren. Die Kopfstützen müssen
an ihrem Platz eingebaut und richtig eingestellt
sein.

Sitzstellung und -umbau



Während der Fahrt ist es nicht erlaubt:

- einen Sitz in der zweiten Reihe
senkrecht hochzuklappen, wenn einer
der Sitze in der zweiten oder dritten
Reihe besetzt ist,
- mit dem Rücken in Fahrtrichtung zu
sitzen.

EINBAU VON KINDERSITZEN, DIE MIT DEM SICHERHEITSGURT BEFESTIGT WERDEN

Gemäß den europäischen Vorschriften (Richtlinie 2000/3) gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft über die Möglichkeiten zum Einbau von Kindersitzen, die sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lassen und als Universalsitze für das jeweilige Gewicht des Kindes und den jeweiligen Platz im Fahrzeug zugelassen sind:

Sitzplatz		Gewicht des Kindes und Richtalter			
		unter 13 kg (Klasse 0 (a) und 0+) bis ≈ 1 Jahr	9 bis 18 kg (Klasse 1) 1 bis ≈ 3 Jahre	15 bis 25 kg (Klasse 2) 3 bis ≈ 6 Jahre	22 bis 36 kg (Klasse 3) 6 bis ≈ 10 Jahre
Beifahrersitz (b)		U	U	U	U
Seitliche Sitze, zweite Reihe		U	U	U	U
Dreiersitzbank, zweite Reihe		L1	L2	L3, L4	L3, L4
		X	L2	L3, L4	L3, L4
Dreiersitzbank, dritte Reihe		L1	L2	L3, L4	L3, L4
		X	L2	L3, L4	L3, L4

(a): Klasse 0: Geburt bis 10 kg

(b): Erkundigen Sie sich nach der in Ihrem Land geltenden Gesetzgebung, bevor Sie Ihr Kind auf diesen Platz setzen.

U: Geeigneter Platz für den Einbau eines als Universalsitz zugelassenen Kindersitzes entgegen der Fahrtrichtung

und/oder in Fahrtrichtung, der sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lässt

L-: Nur aufgeführte Kindersitze dürfen auf dem betreffenden Sitzplatz eingebaut werden (je nach Bestimmung).

X: Platz nicht für den Einbau eines Kindersitzes der angegebenen Gewichtsklasse geeignet.

L1: RÖMER Baby-Safe Plus, **L2:** KIDDY Life, **L3:** RECARO Start, **L4:** KLIPPAN Optima.

 Siehe Betriebsanleitung «Jumpy Atlante» für Sicherheitsvorschriften und sonstige Nutzungshinweise.