


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : 3S-FE]

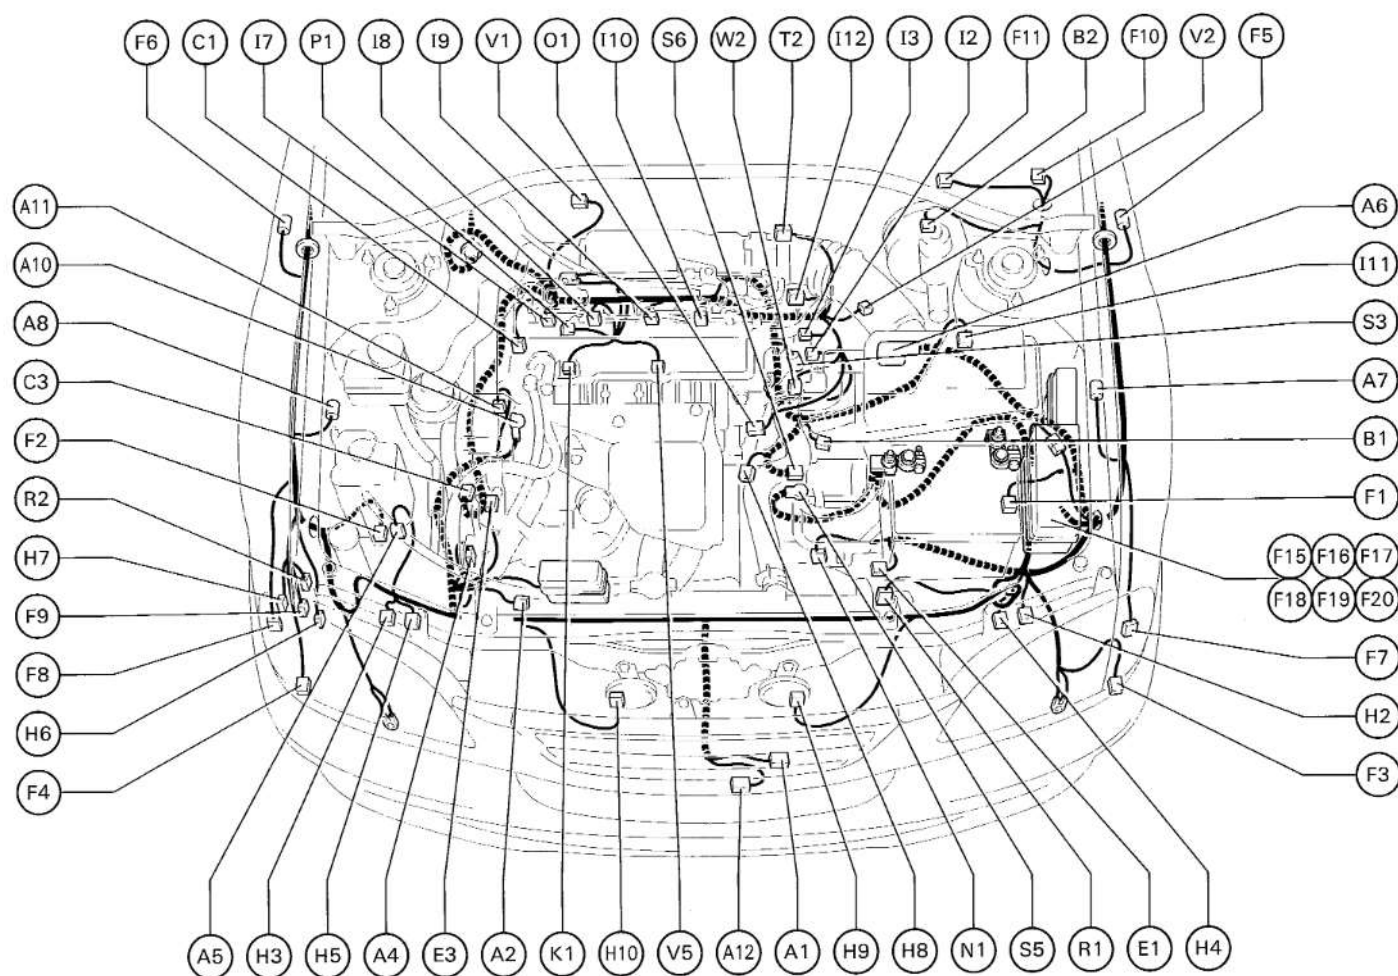


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenoido de ECT
E 3	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 10	Front Window Deicer	Dégivreur de glace de pare-brise	Deshelador de la ventanilla delantera
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteur avant	Relé del limpiador del faro
H 8	Heated Oxygen Sensor	Capteur d'oxygène réchauffé	Sensor de oxígeno calentado
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N. 1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N. 2
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N. 1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N. 2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N. 3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N. 4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeteo
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 2	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 5	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type]

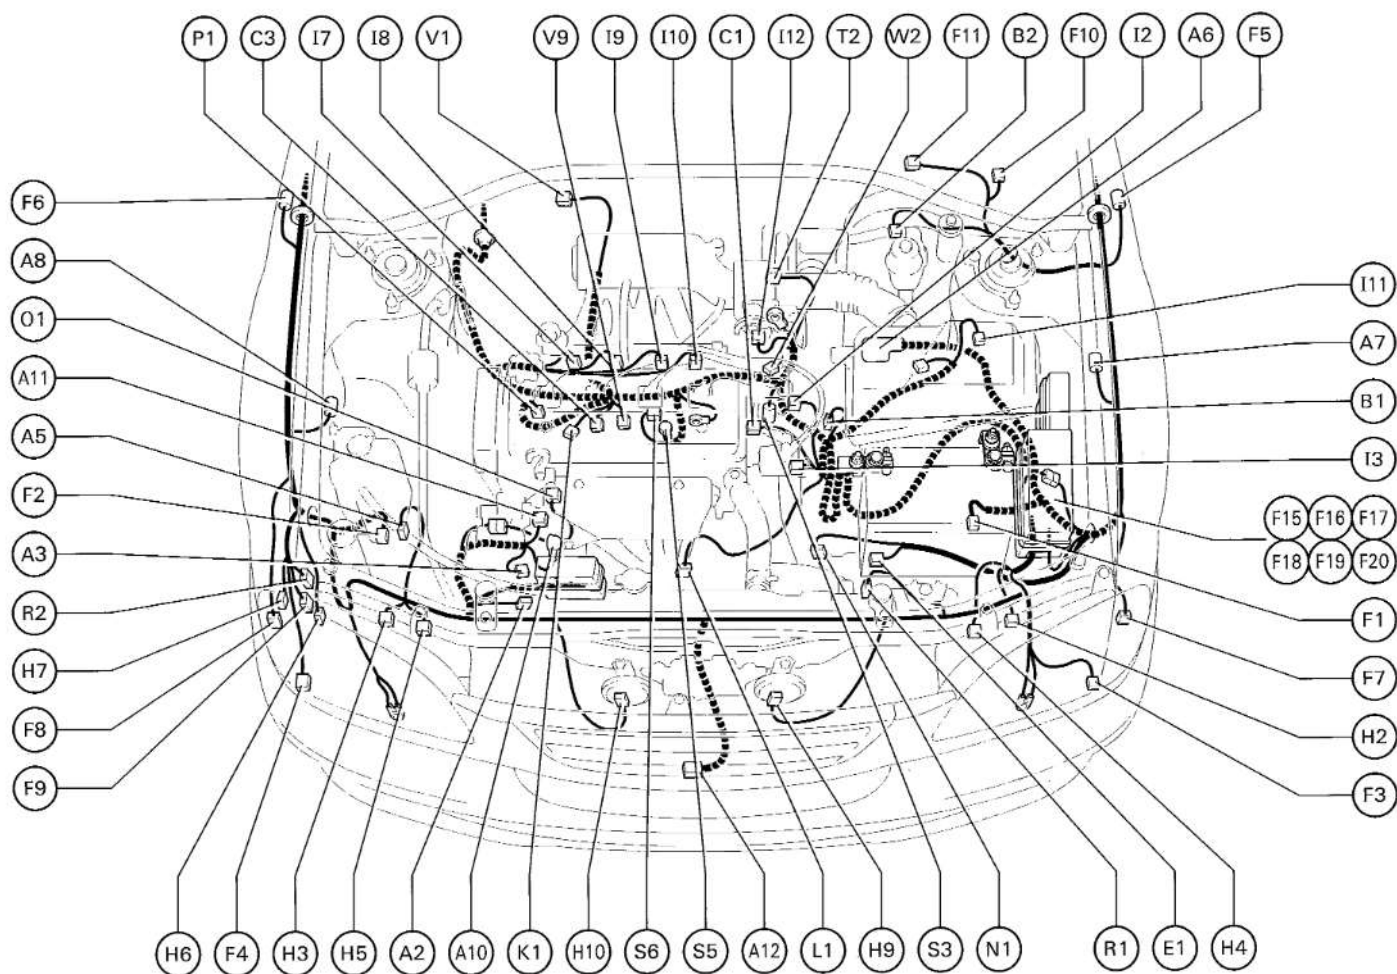


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de A/C	Embrague magnético del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 10	Front Window Deicer	Dégivreur de glace de pare-brise	Deshelador de la ventanilla delantera
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteur avant	Relé del limpiador del faro
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N.º 1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N.º 2
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º 1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º 2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º 3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º 4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeteo
L 1	Lean Mixture Sensor	Capteur de mélange pauvre	Sensor de mezcla pobre
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 9	VSV (Swirl Control)	VSV (contrôle de turbulence)	VSV (control de turbulencia)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : 4A-FE Stoichiometric Type]

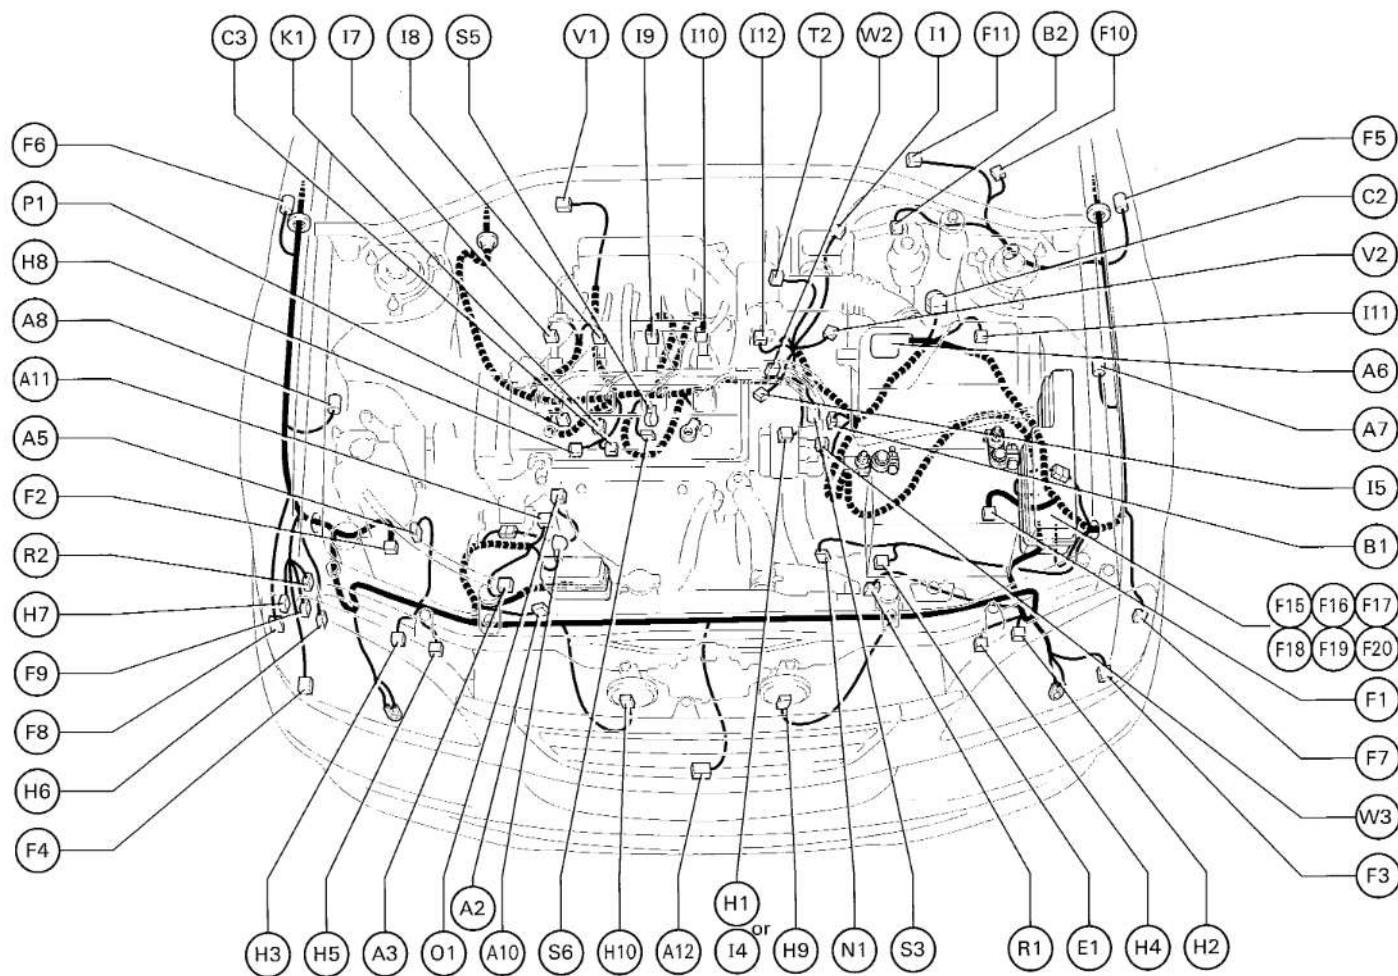

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de A/C	Embrague magnético del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 2	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz: antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz: antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 10	Front Window Deicer	Dégivreur de glace de pare-brise	Deshelador de la ventanilla delantera
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 1	Hall Sensor	Capteur de Hall	Sensor de sala
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteur avant	Relé del limpiador del faro
H 8	Heated Oxygen Sensor	Capteur d'oxygène réchauffé	Sensor de oxígeno calentado
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 1	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 4	IIA	IIA	IIA
I 5	IIA	IIA	IIA
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º 1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º 2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º 3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º 4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeo
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 2	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : 2C-TE]

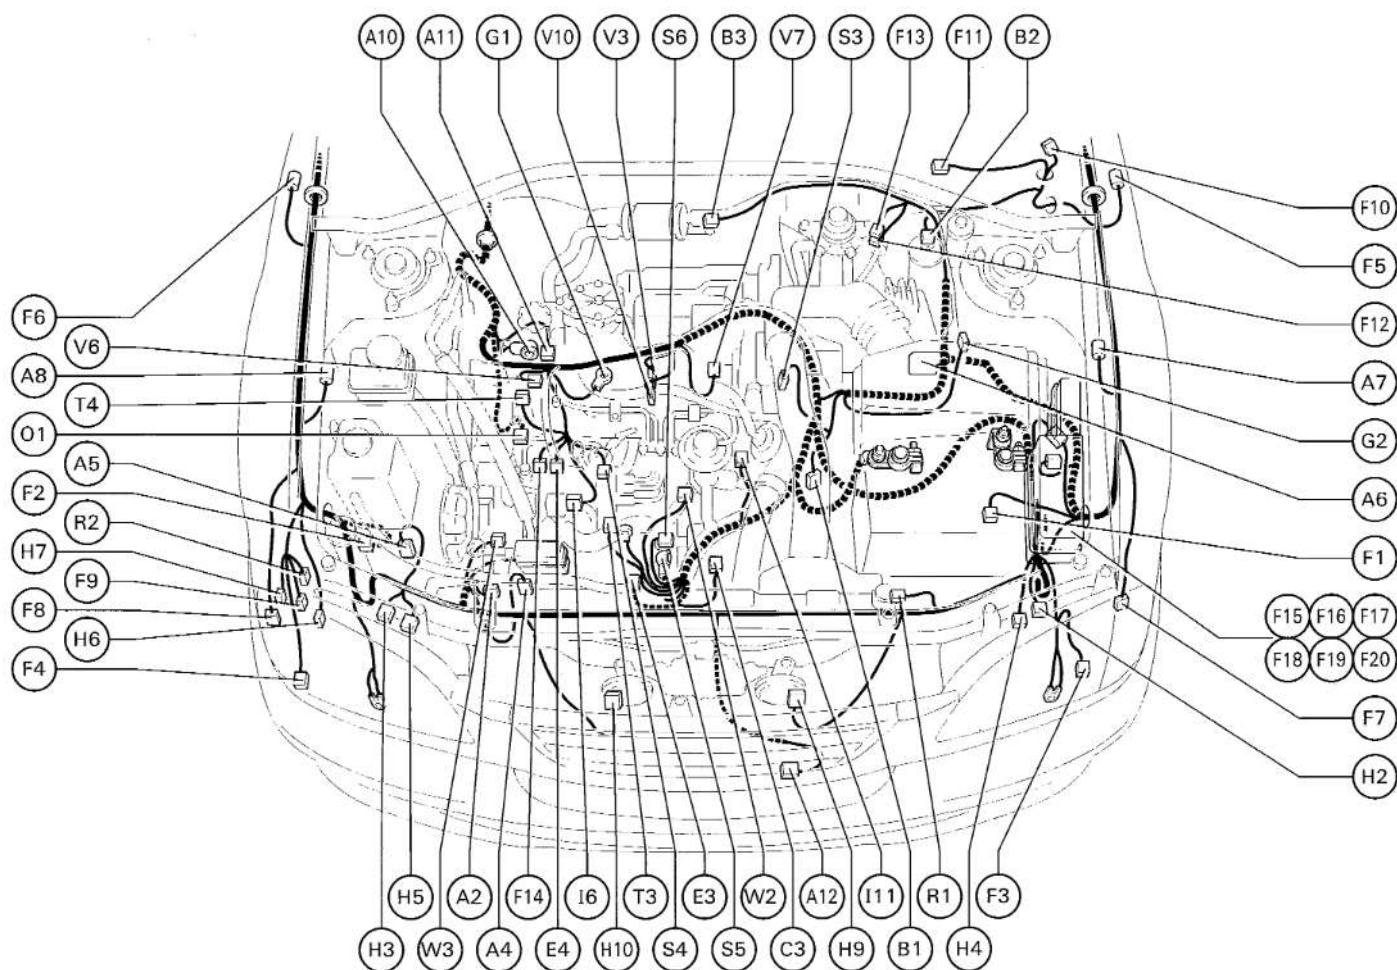


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
B 3	Brake Vacuum Warning SW	Contacteur de rappel de dépression de frein	Interruptor de advertencia de vacío del freno
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 3	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
E 4	Engine Speed Sensor	Capteur de vitesse de moteur	Sensor de la velocidad del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 10	Front Window Deicer	Dégivreur de glace de pare-brise	Deshelador de la ventanilla delantera
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 12	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 14	Fuel Temp. Sensor	Capteur de température de carburant	Sensor de la temperatura del combustible
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Bujía incandescente
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé de bujía incandescente
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteur avant	Relé del limpiador del faro
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 6	Injection Pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Spill Control Valve	Soupape de contrôle de décharge	Válvula de control de reboso
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 3	Timing Control Valve	Soupape de contrôle de calage	Válvula de control de la distribución
T 4	Turbo Pressure Sensor	Capteur de pression de turbocompresseur	Sensor de presión turbo
V 3	VRV (EGR)	VRV (EGR)	VRV (EGR)
V 6	VSV (Fully Closed)	VSV (complètement fermée)	VSV (completamente cerrada)
V 7	VSV (Idle Opening)	VSV (ouverture de ralenti)	VSV (apertura de ralentí)
V 10	VSV (Turbo Pressure Sensor)	VSV (capteur de pression de turbocompresseur)	VSV (sensor de presión turbo)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : 2C-T]

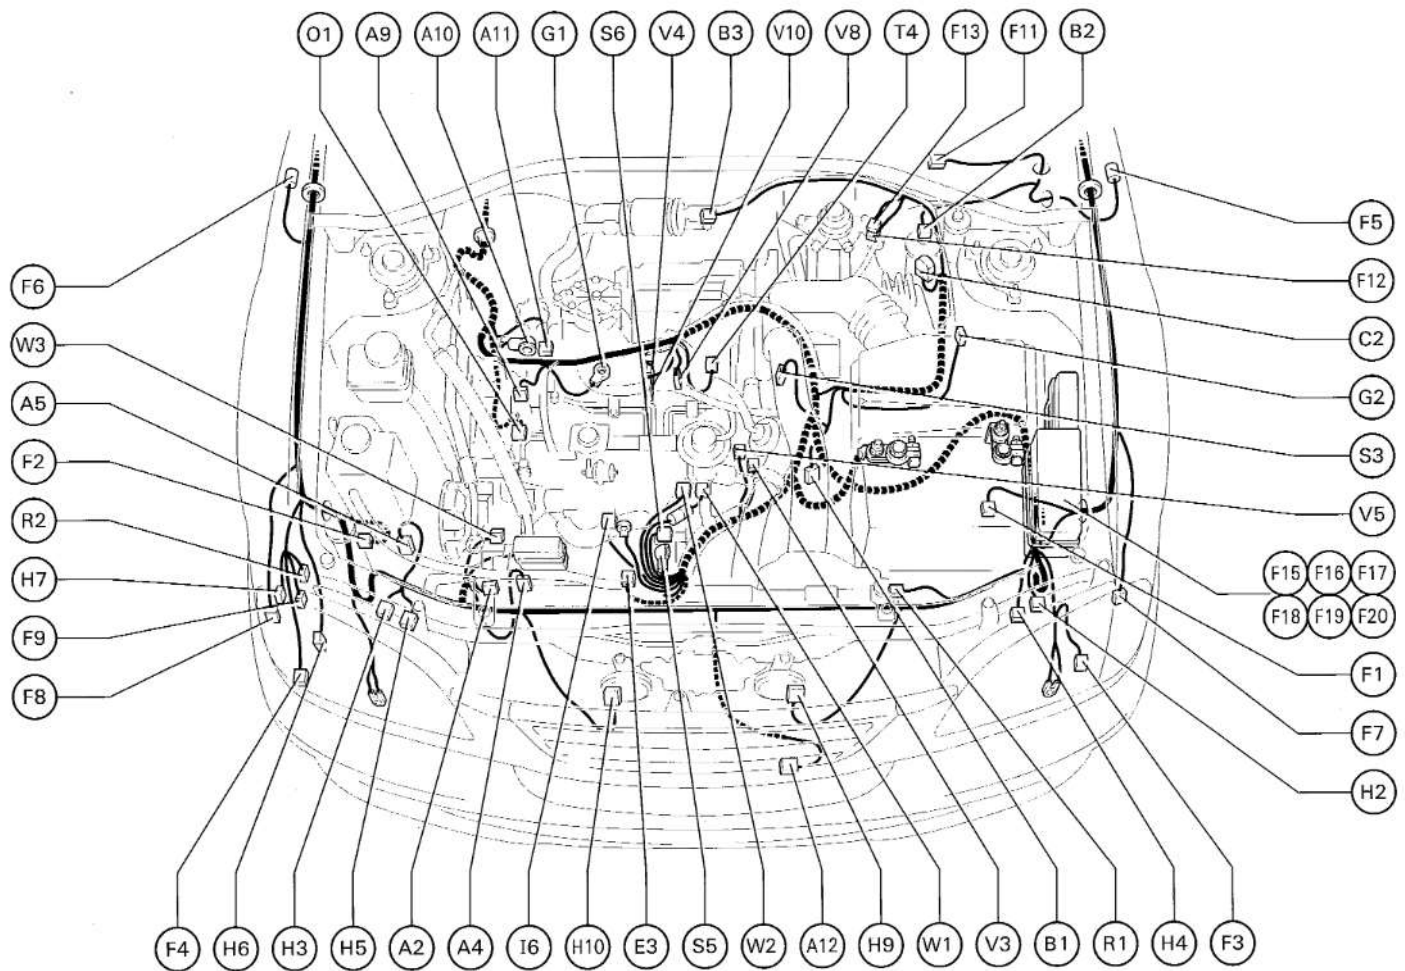

Position of Parts in Engine Compartment


Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 9	Accelerator Pedal Position Sensor	Capteur de position de pédale d'accélérateur	Sensor de la posición del pedal del acelerador
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
B 3	Brake Vacuum Warning SW	Contacteur de rappel de dépression de frein	Interruptor de advertencia de vacío del freno
C 2	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
E 3	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 12	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Bujía incandescente
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé de bujía incandescente
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteur avant	Relé del limpiador del faro
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 6	Injection Pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 4	Turbo Pressure Sensor	Capteur de pression de turbocompresseur	Sensor de presión turbo
V 3	VRV (EGR)	VRV (EGR)	VRV (EGR)
V 4	VSV (BACS)	VSV (BACS)	VSV (BACS)
V 5	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 8	VSV (Idle-Up)	VSV (de régime ralenti accéléré)	VSV (aumento del ralentí)
V 10	VSV (Turbo Pressure Sensor)	VSV (capteur de pression de turbocompresseur)	VSV (sensor de presión turbo)
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD : Instrument Panel 1]

- *1 : 4A-FE Europe Stoichiometric Type
- *2 : 3S-FE Europe, Diesel
- *3 : 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type

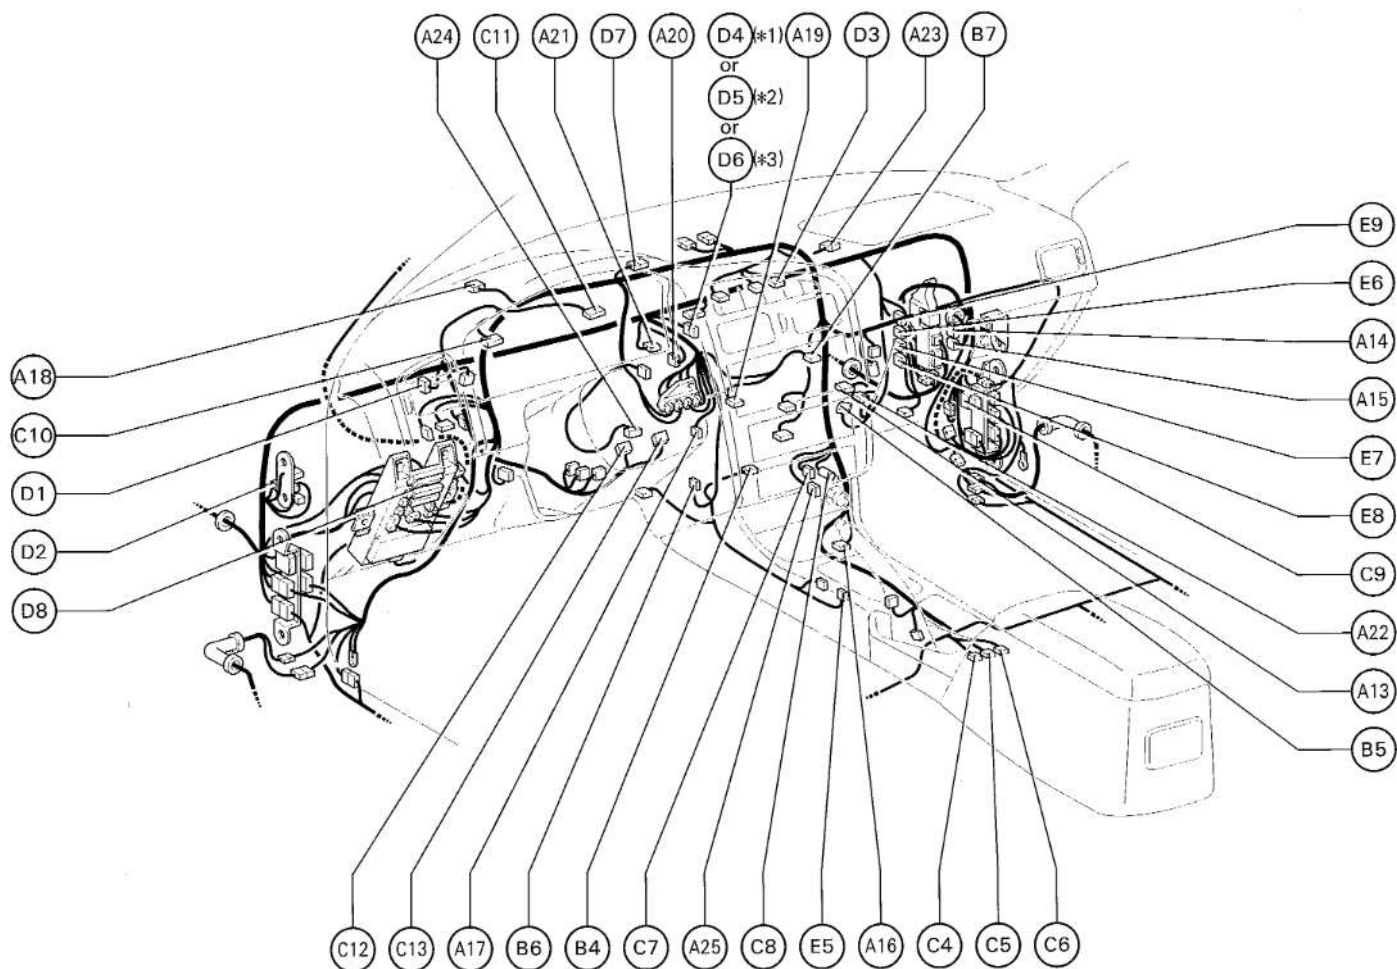

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 13	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 14	A/C Amplifier (Automatic)	Amplificateur de A/C (réglage automatique)	Amplificador del A/C (automático)
A 15	A/C Amplifier (Automatic)	Amplificateur de A/C (réglage automatique)	Amplificador del A/C (automático)
A 16	A/C Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température d'évaporateur de A/C	Sensor del temperatura del evaporador del A/C
A 17	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	Sensor de la temperatura del compartimiento del A/C
A 18	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 19	A/C SW	Commande de A/C	Interruptor del A/C
A 20	Accelerator Pedal Position Sensor	Capteur de position de pédale d'accélérateur	Sensor de la posición del pedal del acelerador
A 21	Accelerator Position SW	Contacteur de position d'accélérateur	Interruptor de la posición del acelerador
A 22	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 23	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 24	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 25	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
B 4	Blower Controller	Contrôleur de soufflerie	Controlador del soplador
B 5	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 6	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
B 7	Blower SW	Commande de soufflerie	Interruptor del soplador
C 4	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 5	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 6	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 7	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 8	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 9	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 10	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
D 1	Daytime Running Light Relay	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 2	Defogger Relay	Relais de désembueur	Relé del desempañador
D 3	Deicer SW or Short Connector (Deicer SW)	Commutateur de dégivreur et bloc raccord de shunt (commutateur de dégivreur)	Interruptor del deshelador o conector cortocircuitador (interruptor del deshelador)
D 4	Diode (EFI)	Diode (EFI)	Diodo (EFI)
D 5	Diode (Idle-Up)	Diode (de régime ralenti accéléré)	Diodo (aumento del ralenti)
D 6	Diode (Idle-Up)	Diode (de régime ralenti accéléré)	Diodo (aumento del ralenti)
D 7	Diode (Power)	Diode (d'alimentation)	Diodo (potencia)
D 8	DLC3	DLC3	DLC3
E 5	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
E 6	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 7	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 8	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 9	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD : Instrument Panel 2]

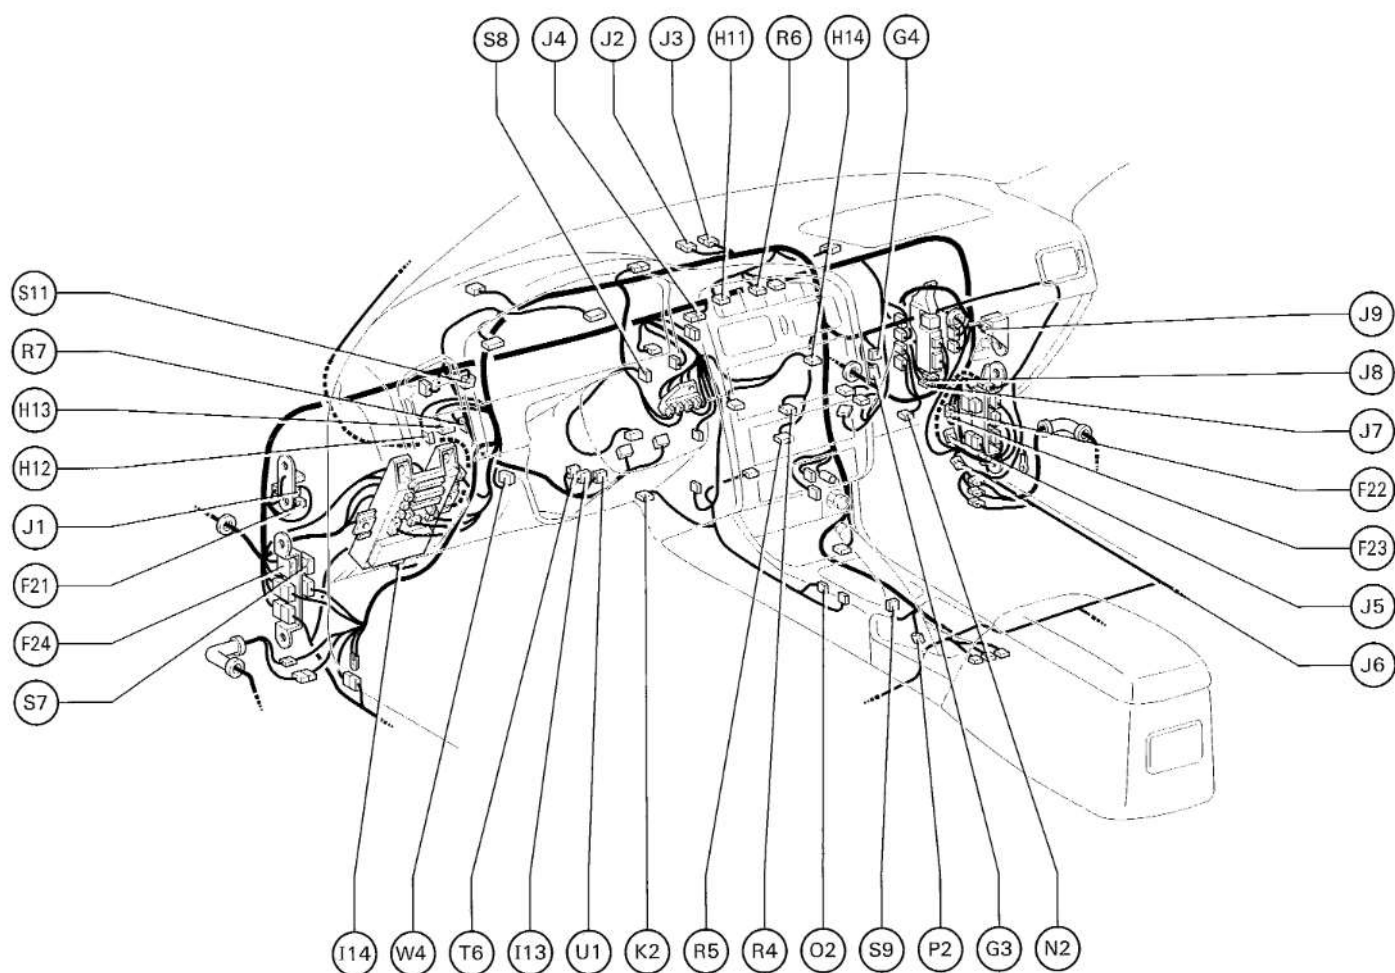

Position of Parts in Instrument Panel


Code	English	Français	Español
F 21	Front Fog Light Relay	<i>Relais de projecteur antibrouillard avant</i>	<i>Relé de las luces antiniebla delanteras</i>
F 22	Fuel Control Connector	<i>Bloc raccord de câblage de contrôle d'alimentation d'essence</i>	<i>Conector de control de combustible</i>
F 23	Fuel Control Connector	<i>Bloc raccord de câblage de contrôle d'alimentation d'essence</i>	<i>Conector de control de combustible</i>
F 24	Fuse Box	<i>Boîte de servitude</i>	<i>Caja de fusibles</i>
G 3	Glove Box Light	<i>Eclairage de boîte à gants</i>	<i>Luz de la guantera</i>
G 4	Glove Box Light SW	<i>Contacteur d'éclairage de boîte à gants</i>	<i>Interruptor de la luz de la guantera</i>
H 11	Hazard SW	<i>Commande de feux de détresse</i>	<i>Interruptor de peligro</i>
H 12	Headlight Beam Level Control SW	<i>Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant</i>	<i>Interruptor de control del nivel del haz del faro</i>
H 13	Headlight Cleaner SW	<i>Commande de lave-projecteur avant</i>	<i>Interruptor del limpiador del faro</i>
H 14	Heater Control SW	<i>Commande de chauffage</i>	<i>Interruptor de control del calefactor</i>
I 13	Ignition SW	<i>Contacteur d'allumage</i>	<i>Interruptor de encendido</i>
I 14	Integration Relay	<i>Relais d'intégration</i>	<i>Relé de integración</i>
J 1	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 2	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 3	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 4	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 5	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 6	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 7	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 8	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 9	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
K 2	Kick Down SW	<i>Contacteur de rétrogradation</i>	<i>Interruptor del retirador</i>
N 2	Noise Filter (Ignition System)	<i>Filtre antiparasites (système d'allumage)</i>	<i>Filtro de ruido (sistema de encendido)</i>
O 2	O/D Main SW	<i>Commande principale de O/D</i>	<i>Interruptor principal de O/D</i>
P 2	Parking Brake SW	<i>Contacteur de frein de stationnement</i>	<i>Interruptor del freno de estacionamiento</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 5	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 6	Rear Window Defogger SW	<i>Commande de désembueur de glace de lunette arrière</i>	<i>Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera</i>
R 7	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
S 7	Seat Heater Relay	<i>Relais de chauffage de siège</i>	<i>Relé del calefactor del asiento</i>
S 8	Seat Heater SW (Driver's Seat)	<i>Commande de chauffage de siège (siège de conducteur)</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento (asiento del conductor)</i>
S 9	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	<i>Commande de chauffage de siège (siège de passager avant)</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)</i>
S 11	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
T 6	Transponder Key ECU	<i>ECU de clé de transpondeur</i>	<i>ECU de la llave de transmisor</i>
U 1	Unlock Warning SW	<i>Contacteur de rappel de libération</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo</i>
W 4	Wireless Door Lock ECU	<i>ECU de condamnation de porte à commande radio</i>	<i>ECU de bloqueo de la puerta inalámbrico</i>

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD : S/D]

*1 : w/ Moon Roof
*2 : w/o Moon Roof

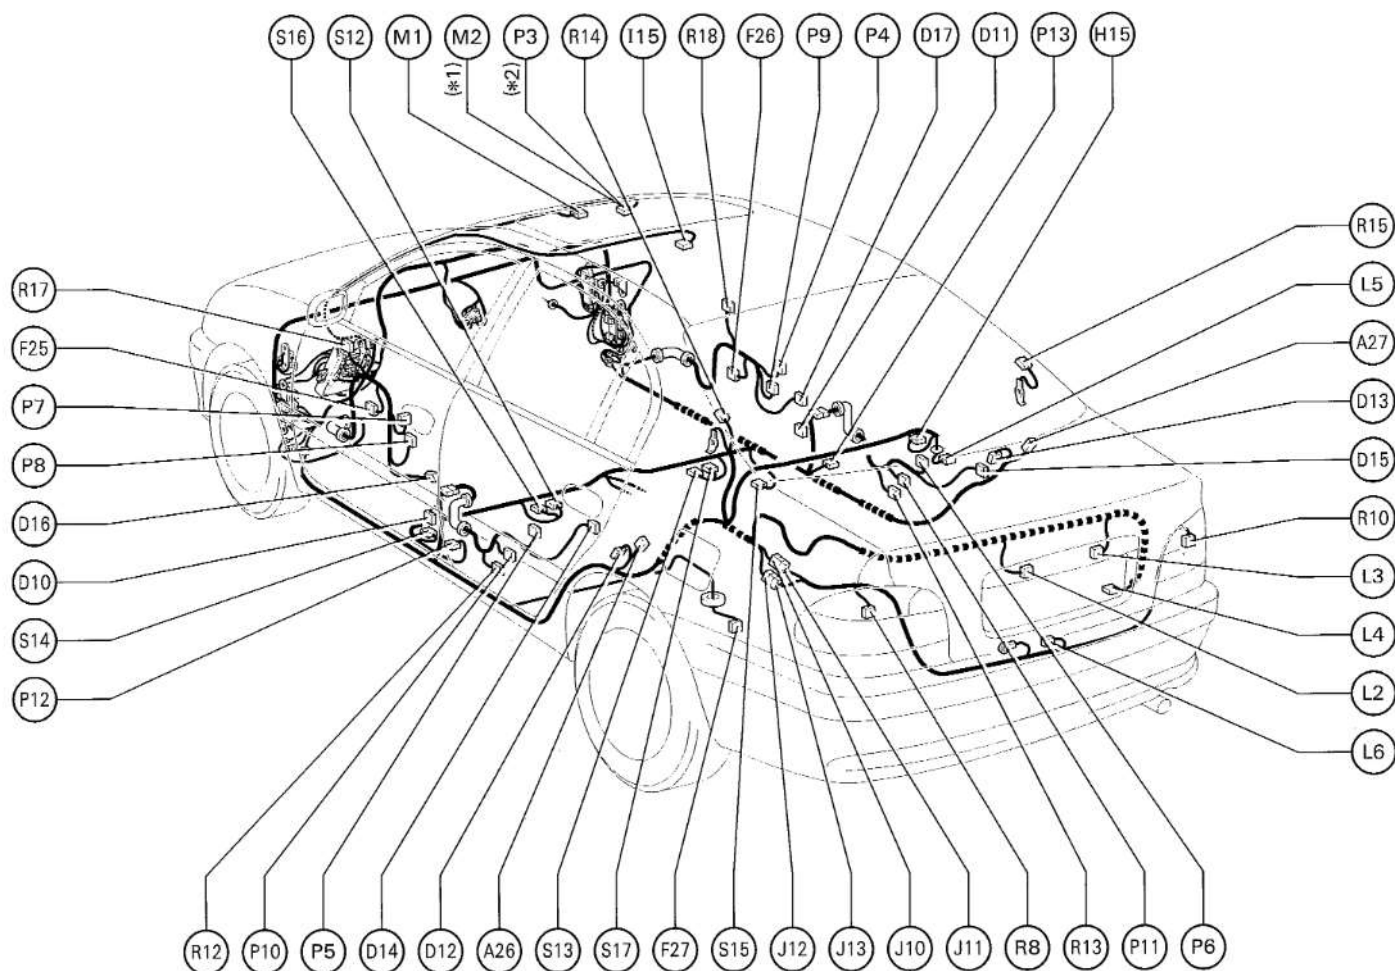

Position of Parts in Body


Code	English	Français	Español
A 26	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 27	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 26	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 27	Fuel Sender and Fuel Pump	Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Emisor de combustible y bomba de combustible
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 10	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 11	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 12	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 13	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque minéralogique gauche	Luz de la matrícula izquierda
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
L 4	Luggage Compartment Door Lock Motor	Moteur de condamnation de porte de compartiment à bagages	Motor de bloqueo de la puerta del portaequipajes
L 5	Luggage Room Light	Eclairage d'espace de rangement des bagages	Luz del portaequipajes
L 6	Luggage Room Light SW	Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control Relay and Motor	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	Relé y motor de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 3	Personal Light	Projecteur individuel	Luz personal
P 4	Power Window Control SW (Front Passenger Side)	Commande de lève-glace électrique (côté passager avant)	Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal)
P 5	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 6	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 8	Power Window Motor (Driver Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 9	Power Window Motor (Front Passenger Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 11	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 12	Pretensioner LH	Prétendeur gauche	Pretensor izquierdo
P 13	Pretensioner RH	Prétendeur droit	Pretensor derecho
R 8	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 10	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 12	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 13	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droit	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 14	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 15	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 17	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo
R 18	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 12	Seat Heater (Driver's Seat)	Chauffage de siège (siège de conducteur)	Calefactor del asiento (asiento del conductor)
S 13	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Chauffage de siège (siège de passager avant)	Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)
S 14	Side Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable latéral gauche	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo
S 15	Side Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable latéral droit	Sensor del colchón de aire lateral derecho
S 16	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 17	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD : L/B]

*1 : w/ Moon Roof
*2 : w/o Moon Roof

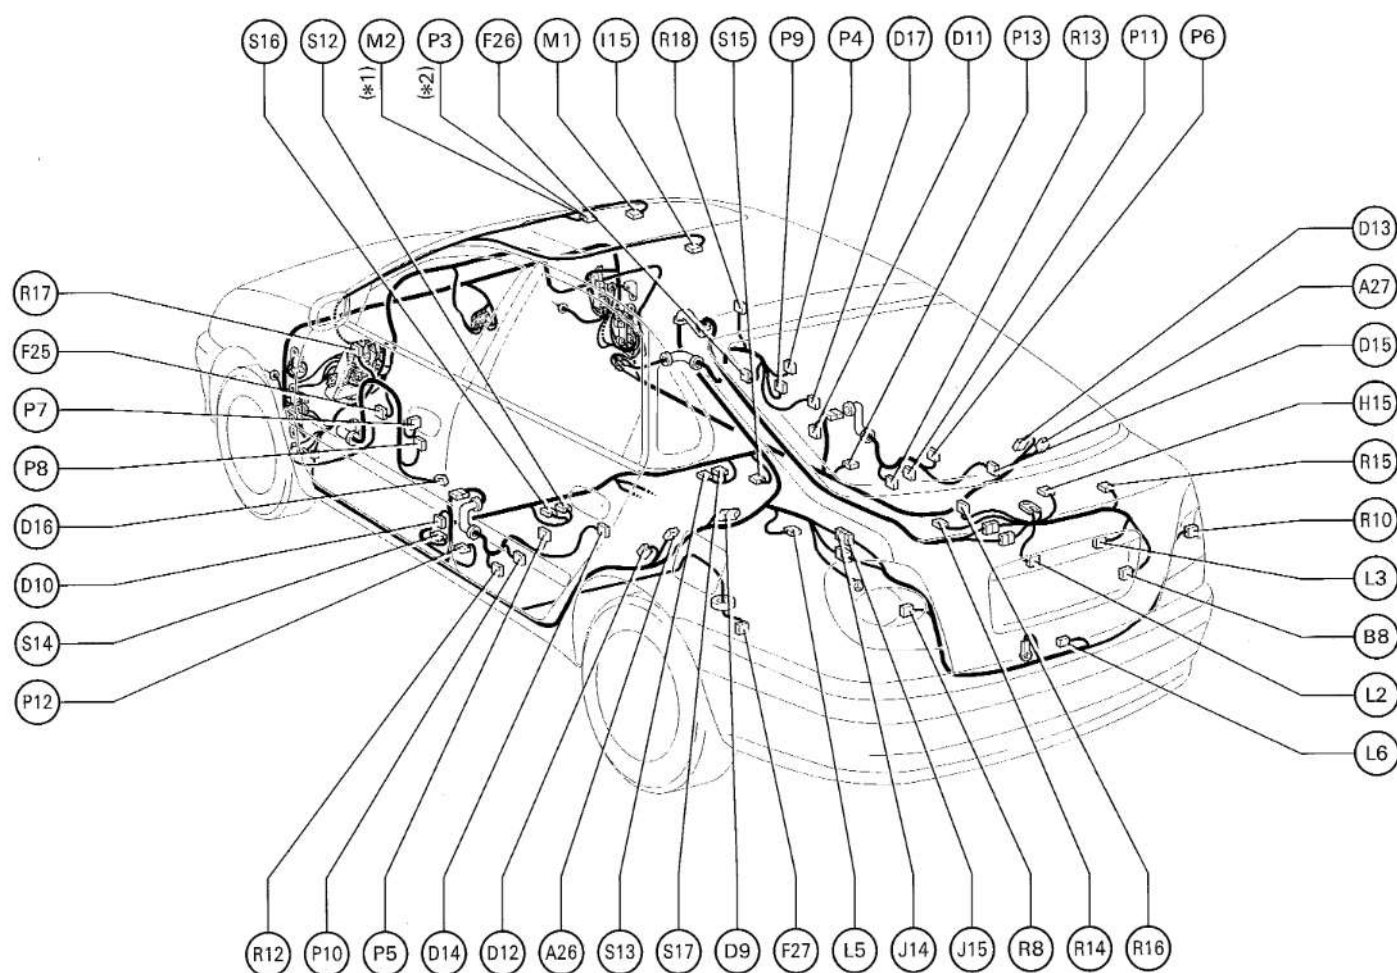

Position of Parts in Body


Code	English	Français	Español
A 26 A 27	ABS Speed Sensor Rear LH ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
B 8	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior
D 9	Diode (Luggage Room Light)	Diode (éclairage d'espace de rangement des bagages)	Diodo (luz del portaequipajes)
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25 F 26 F 27	Front Door Speaker LH Front Door Speaker RH Fuel Sender and Fuel Pump	Haut-parleur de porte avant gauche Haut-parleur de porte avant droite Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Altavoz de la puerta frontal izquierda Altavoz de la puerta frontal derecha Emisor de combustible y bomba de combustible
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 14 J 15	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace
L 2 L 3 L 5	License Plate Light LH License Plate Light RH Luggage Room Light	Eclairage de plaque minéralogique gauche Eclairage de plaque minéralogique droit Eclairage d'espace de rangement des bagages	Luz de la matrícula izquierda Luz de la matrícula derecha Luz del portaequipajes
L 6	Luggage Room Light SW	Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control Relay and Motor	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	Relé y motor de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 3 P 4 P 5	Personal Light Power Window Control SW (Front Passenger Side) Power Window Control SW Rear LH	Projecteur individuel Commande de lève-glace électrique (côté passager avant) Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Luz personal Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal) Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 6	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 8	Power Window Motor (Driver Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 9	Power Window Motor (Front Passenger Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 11	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 12 P 13	Pretensioner LH Pretensioner RH	Prétendeur gauche Prétendeur droit	Pretensor izquierdo Pretensor derecho
R 8 R 10 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16	Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Door Speaker LH Rear Door Speaker RH Rear Window Defogger Rear Window Defogger Rear Wiper Motor and Relay	Eclairage arrière combiné gauche Eclairage arrière combiné droit Haut-parleur de porte arrière gauche Haut-parleur de porte arrière droit Désembueur de glace de lunette arrière Désembueur de glace de lunette arrière Moteur d'essuie-glace de lunette arrière et relais	Luz de combinación trasera izquierda Luz de combinación trasera derecha Altavoz de la puerta trasera izquierda Altavoz de la puerta trasera derecha Desempañador de la ventanilla trasera Desempañador de la ventanilla trasera Motor y relé del limpiador trasero
R 17 R 18	Remote Control Mirror LH Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique gauche Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 12 S 13	Seat Heater (Driver's Seat) Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Chauffage de siège (siège de conducteur) Chauffage de siège (siège de passager avant)	Calefactor del asiento (asiento del conductor) Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)
S 14 S 15 S 16	Side Airbag Sensor LH Side Airbag Sensor RH Side Airbag Squib LH	Capteur de sac gonflable latéral gauche Capteur de sac gonflable latéral droit Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo Sensor del colchón de aire lateral derecho Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 17	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD : W/G]

*1 : w/ Moon Roof
*2 : w/o Moon Roof

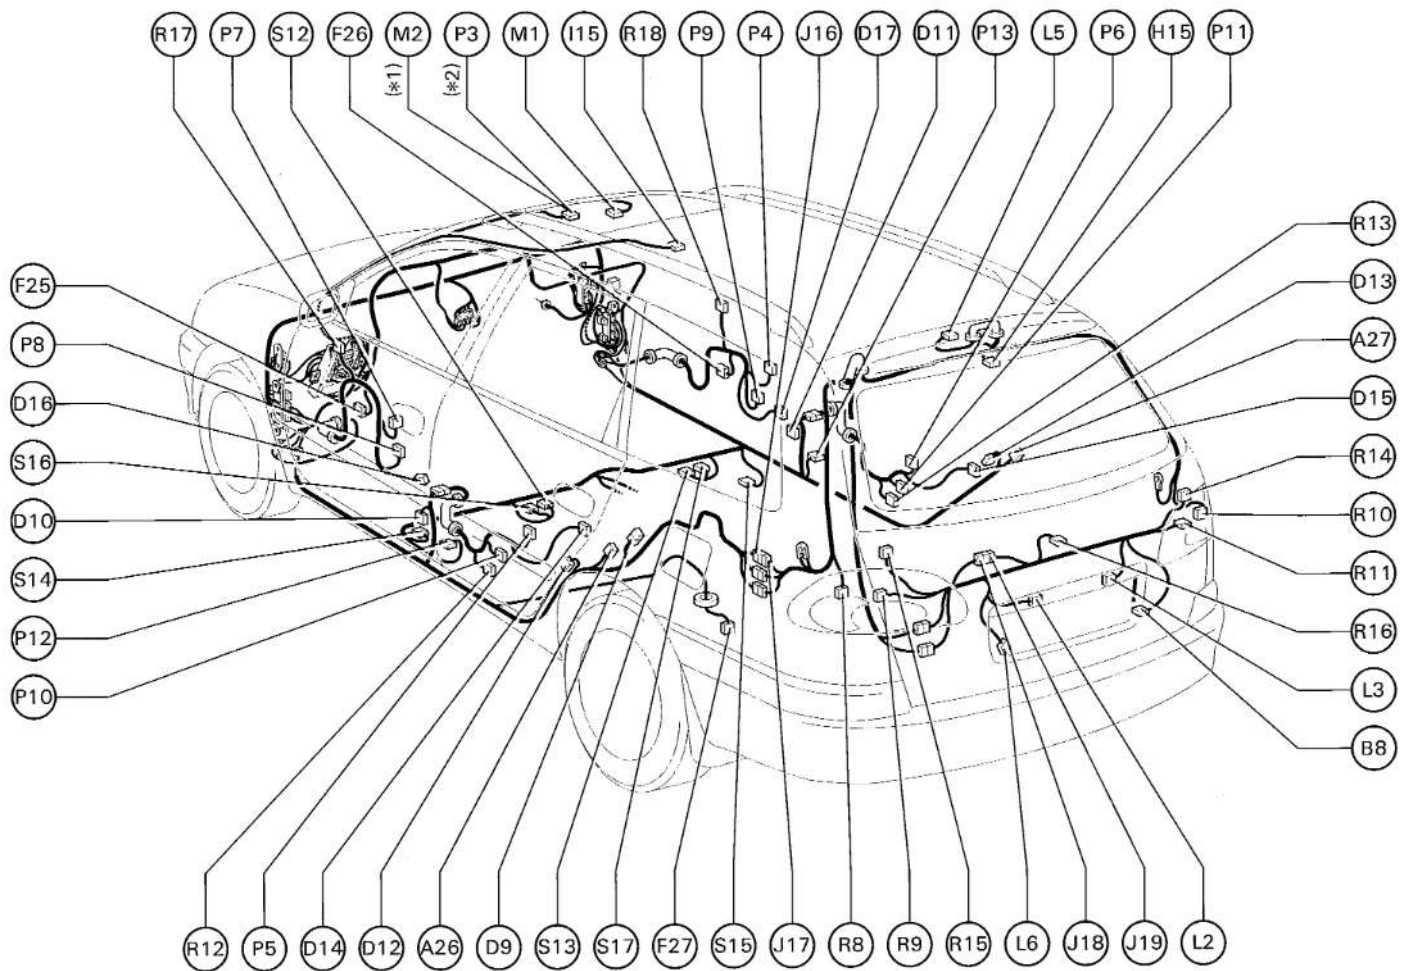


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 26	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 27	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
B 8	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior
D 9	Diode (Luggage Room Light)	Diode (éclairage d'espace de rangement des bagages)	Diodo (luz del portaequipajes)
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 26	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 27	Fuel Sender and Fuel Pump	Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Emisor de combustible y bomba de combustible
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 16	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 17	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 18	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 19	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque minéralogique gauche	Luz de la matrícula izquierda
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
L 5	Luggage Room Light	Eclairage d'espace de rangement des bagages	Luz del portaequipajes
L 6	Luggage Room Light SW	Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control Relay and Motor	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	Relé y motor de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 3	Personal Light	Projecteur individuel	Luz personal
P 4	Power Window Control SW (Front Passenger Side)	Commande de lève-glace électrique (côté passager avant)	Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal)
P 5	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 6	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 8	Power Window Motor (Driver Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 9	Power Window Motor (Front Passenger Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 11	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 12	Pretensioner LH	Prétendeur gauche	Pretensor izquierdo
P 13	Pretensioner RH	Prétendeur droit	Pretensor derecho
R 8	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 9	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 10	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 11	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 12	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 13	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droit	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 14	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 15	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 16	Rear Wiper Motor and Relay	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière et relais	Motor y relé del limpiador trasero
R 17	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo
R 18	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 12	Seat Heater (Driver's Seat)	Chauffage de siège (siège de conducteur)	Calefactor del asiento (asiento del conductor)
S 13	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Chauffage de siège (siège de passager avant)	Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)
S 14	Side Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable latéral gauche	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo
S 15	Side Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable latéral droit	Sensor del colchón de aire lateral derecho
S 16	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 17	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : 3S-FE]

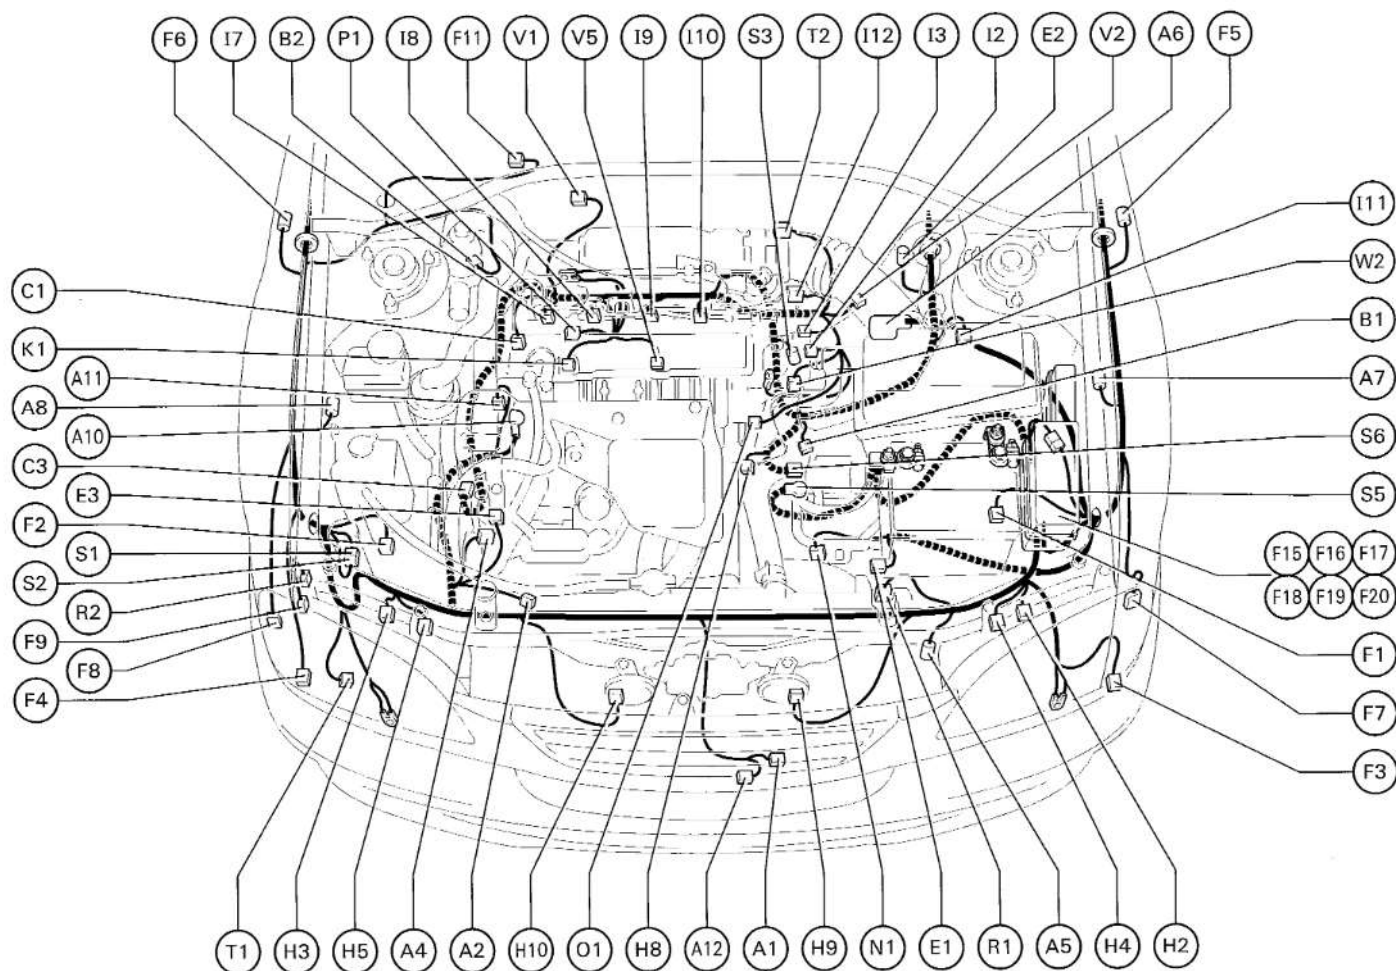

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (Interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
E 2	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesia del capo del motor
E 3	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 8	Heated Oxygen Sensor	Capteur d'oxygène réchauffé	Sensor de oxígeno calentado
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N.º 1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N.º 2
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º 1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º 2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º 3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º 4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeteo
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 1	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 2	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Siren	Sirène de dissuasion contre le vol	Sirena de del sistema antirrobo
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 2	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 5	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type]

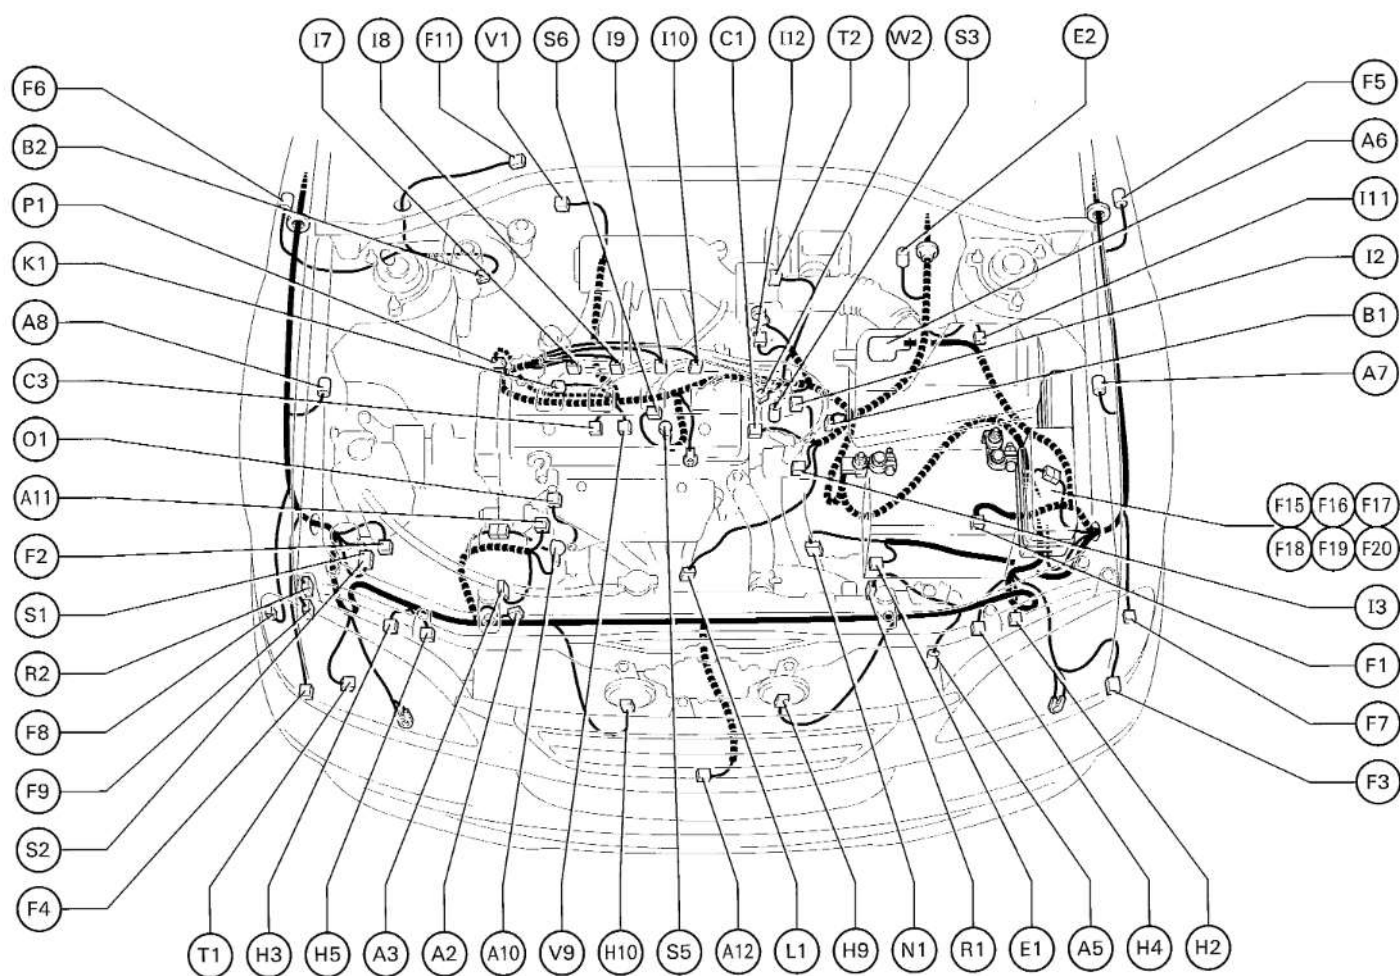

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de A/C	Embrague magnétique del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
E 2	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesía del capo del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N.º1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N.º2
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeteo
L 1	Lean Mixture Sensor	Capteur de mélange pauvre	Sensor de mezcla pobre
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 1	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 2	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Siren	Sirène de dissuasion contre le vol	Sirena de del sistema antirobo
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 9	VSV (Swirl Control)	VSV (contrôle de turbulence)	VSV (control de turbulencia)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : 4A-FE Stoichiometric Type]

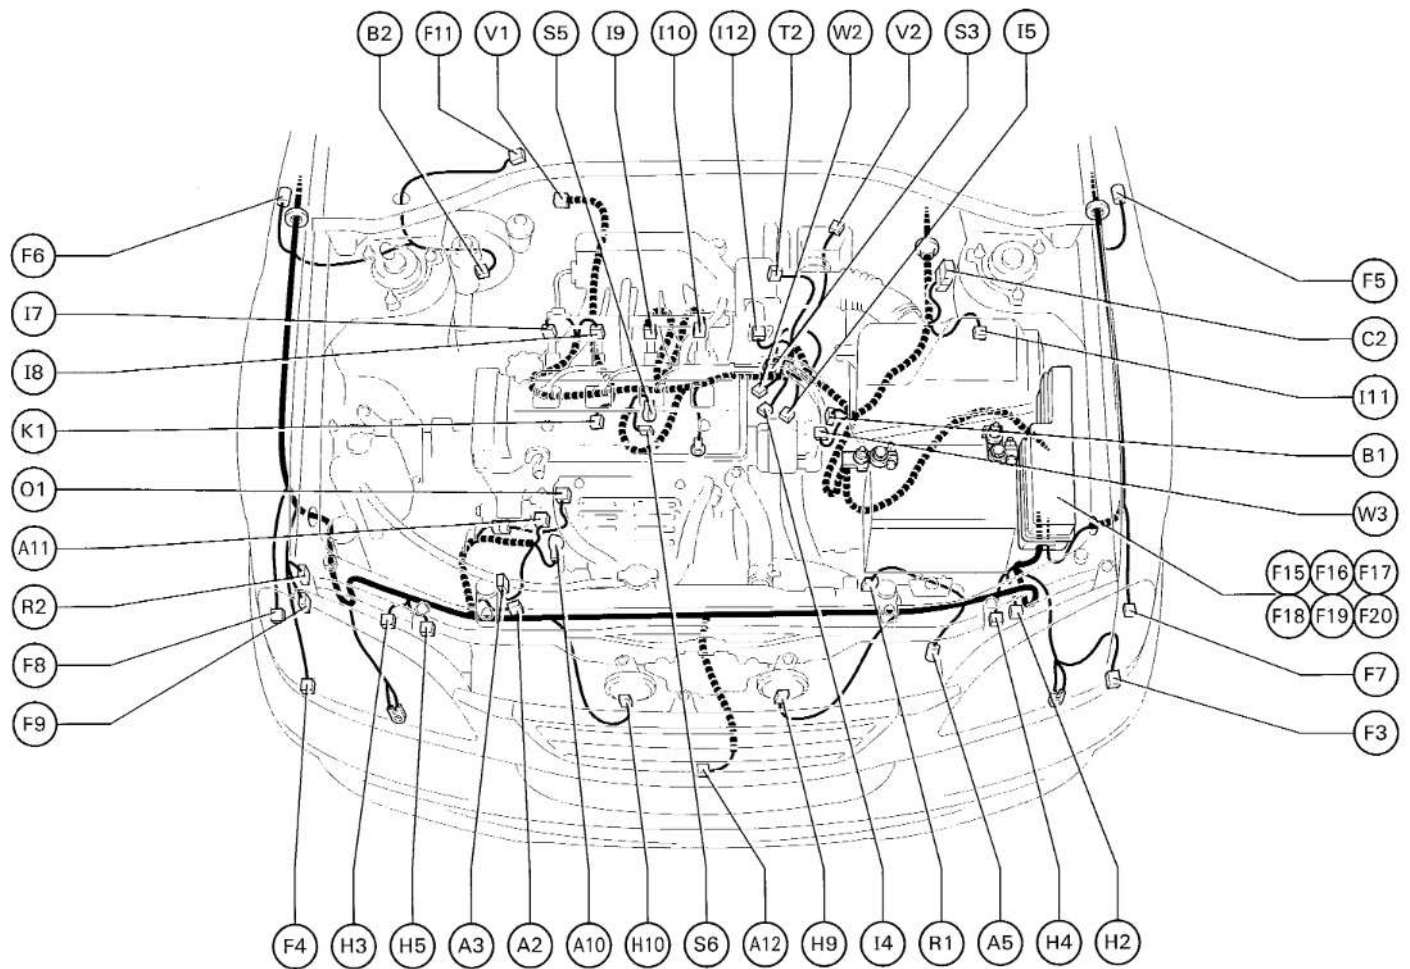

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de A/C	Embrague magnétique del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 2	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 4	IIA	IIA	IIA
I 5	IIA	IIA	IIA
I 7	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º1
I 8	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º2
I 9	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º3
I 10	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º4
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 12	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula de ISC
K 1	Knock Sensor	Capteur de cognement moteur	Sensor de golpeteo
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 2	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : 2C-TE]

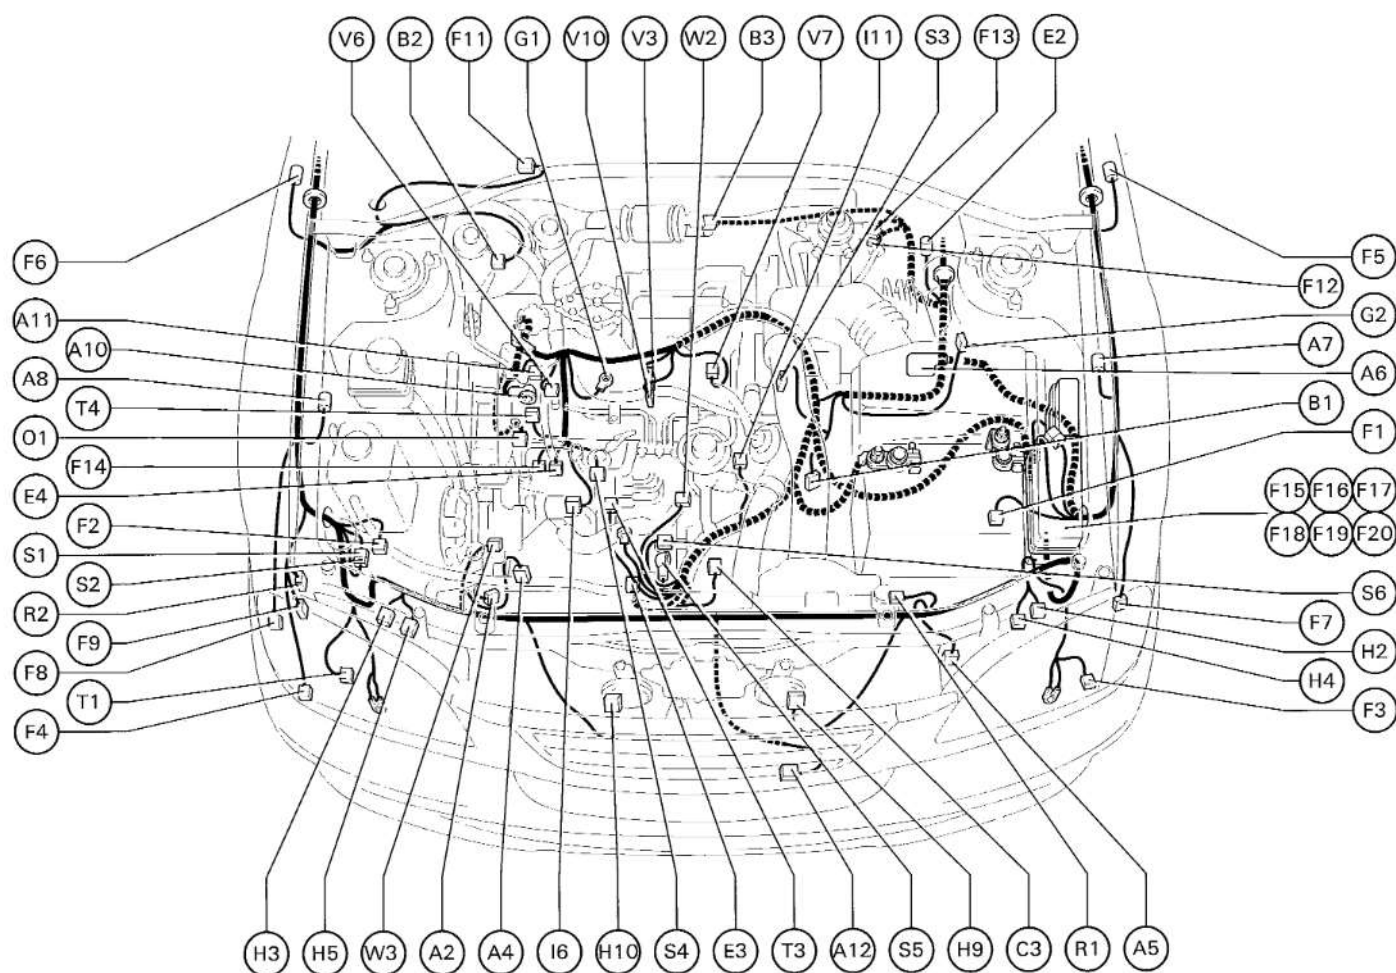

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 5	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 6	ABS ECU with Actuator	Dispositif de commande de ECU de ABS	ECU de ABS con actuador
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternateur	Alternador
A 12	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiente
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
B 3	Brake Vacuum Warning SW	Contacteur de rappel de dépression de frein	Interruptor de advertencia de vacío del freno
C 3	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 2	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesia del capo del motor
E 3	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
E 4	Engine Speed Sensor	Capteur de vitesse de moteur	Sensor de la velocidad del motor
F 1	Front Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo
F 2	Front Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire frontal derecho
F 3	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 9	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 12	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 14	Fuel Temp. Sensor	Capteur de température de carburant	Sensor de la temperatura del combustible
F 15	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 16	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 18	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 19	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 20	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Bujía incandescente
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé de bujía incandescente
H 2	Headlight and Front Clearance Light LH	Projecteur et feu d'encombrement avant gauche	Faro y luz de paso delantera izquierda
H 3	Headlight and Front Clearance Light RH	Projecteur et feu d'encombrement avant droit	Faro y luz de paso delantera derecha
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 9	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 10	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 6	Injection Pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
I 11	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
O 1	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 1	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 2	Short Connector	Bloc raccord de shunt	Conector cortocircuitador
S 3	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Spill Control Valve	Soupape de contrôle de décharge	Válvula de control de reboso
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Siren	Sirène de dissuasion contre le vol	Sirena de del sistema antirrobo
T 3	Timing Control Valve	Soupape de contrôle de calage	Válvula de control de la distribución
T 4	Turbo Pressure Sensor	Capteur de pression de turbocompresseur	Sensor de presión turbo
V 3	VRV (EGR)	VRV (EGR)	VRV (EGR)
V 6	VSV (Fully Closed)	VSV (complètement fermée)	VSV (completamente cerrada)
V 7	VSV (Idle Opening)	VSV (ouverture de ralenti)	VSV (apertura de ralentí)
V 10	VSV (Turbo Pressure Sensor)	VSV (capteur de pression de turbocompresseur)	VSV (sensor de presión turbo)
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD : Instrument Panel 1]

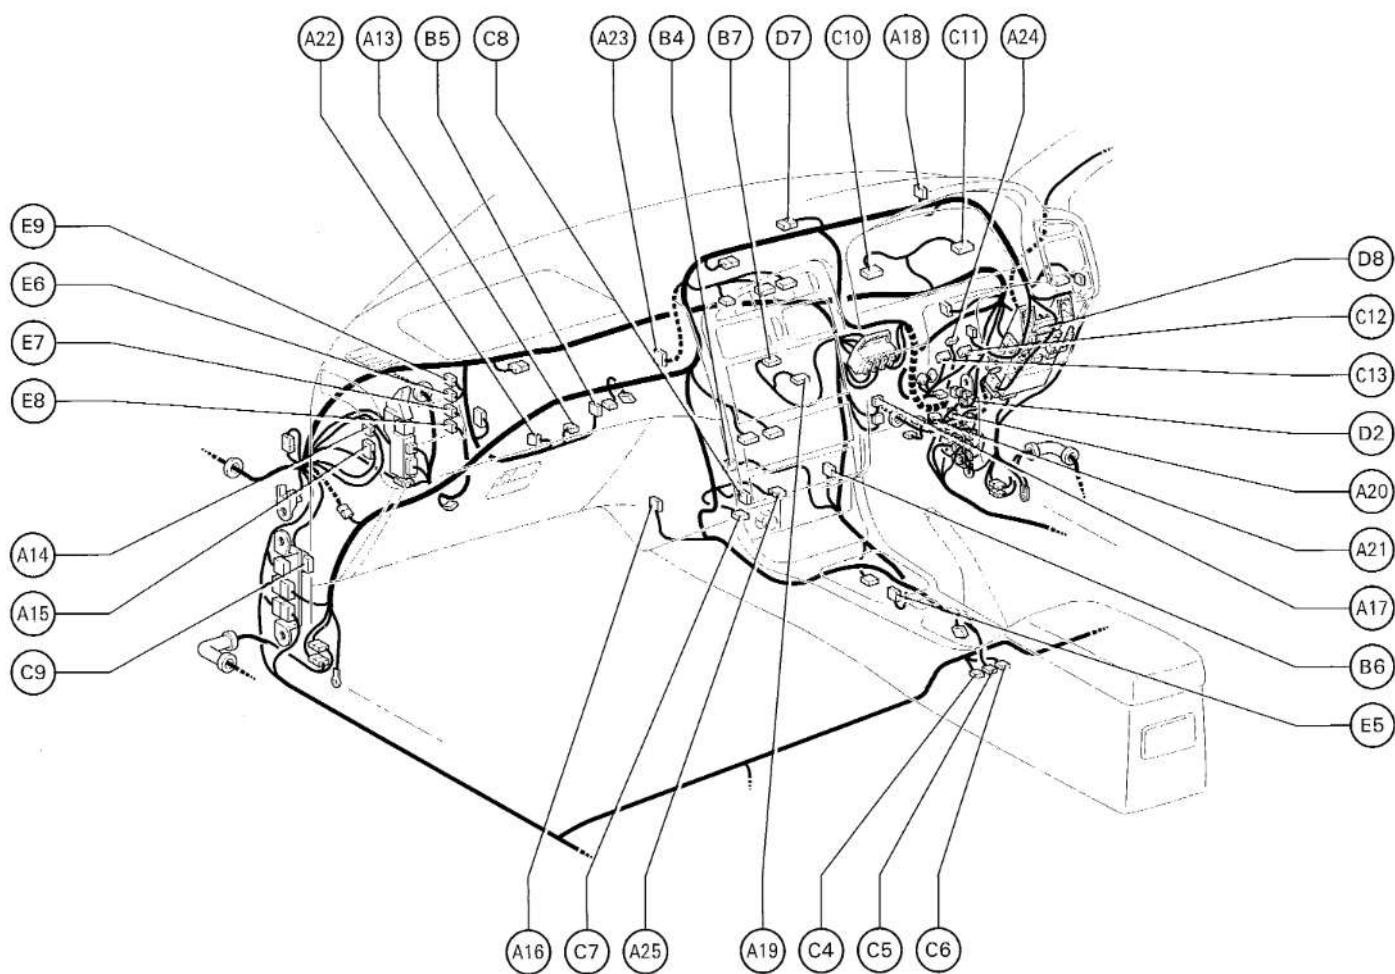


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 13	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 14	A/C Amplifier (Automatic)	Amplificateur de A/C (réglage automatique)	Amplificador del A/C (automático)
A 15	A/C Amplifier (Automatic)	Amplificateur de A/C (réglage automatique)	Amplificador del A/C (automático)
A 16	A/C Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température d'évaporateur de A/C	Sensor del temperatura del evaporador del A/C
A 17	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	Sensor de la temperatura del compartimiento del A/C
A 18	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 19	A/C SW	Commande de A/C	Interruptor del A/C
A 20	Accelerator Pedal Position Sensor	Capteur de position de pédale d'accélérateur	Sensor de la posición del pedal del acelerador
A 21	Accelerator Position SW	Contacteur de position d'accélérateur	Interruptor de la posición del acelerador
A 22	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 23	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 24	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 25	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
B 4	Blower Controller	Contrôleur de soufflerie	Controlador del soplador
B 5	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 6	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
B 7	Blower SW	Commande de soufflerie	Interruptor del soplador
C 4	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 5	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 6	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 7	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 8	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 9	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 10	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
D 2	Defogger Relay	Relais de désembueur	Relé del desempañador
D 7	Diode (Power)	Diode (d'alimentation)	Diodo (potencia)
D 8	DLC3	DLC3	DLC3
E 5	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
E 6	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 7	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 8	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)
E 9	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD : Instrument Panel 2]

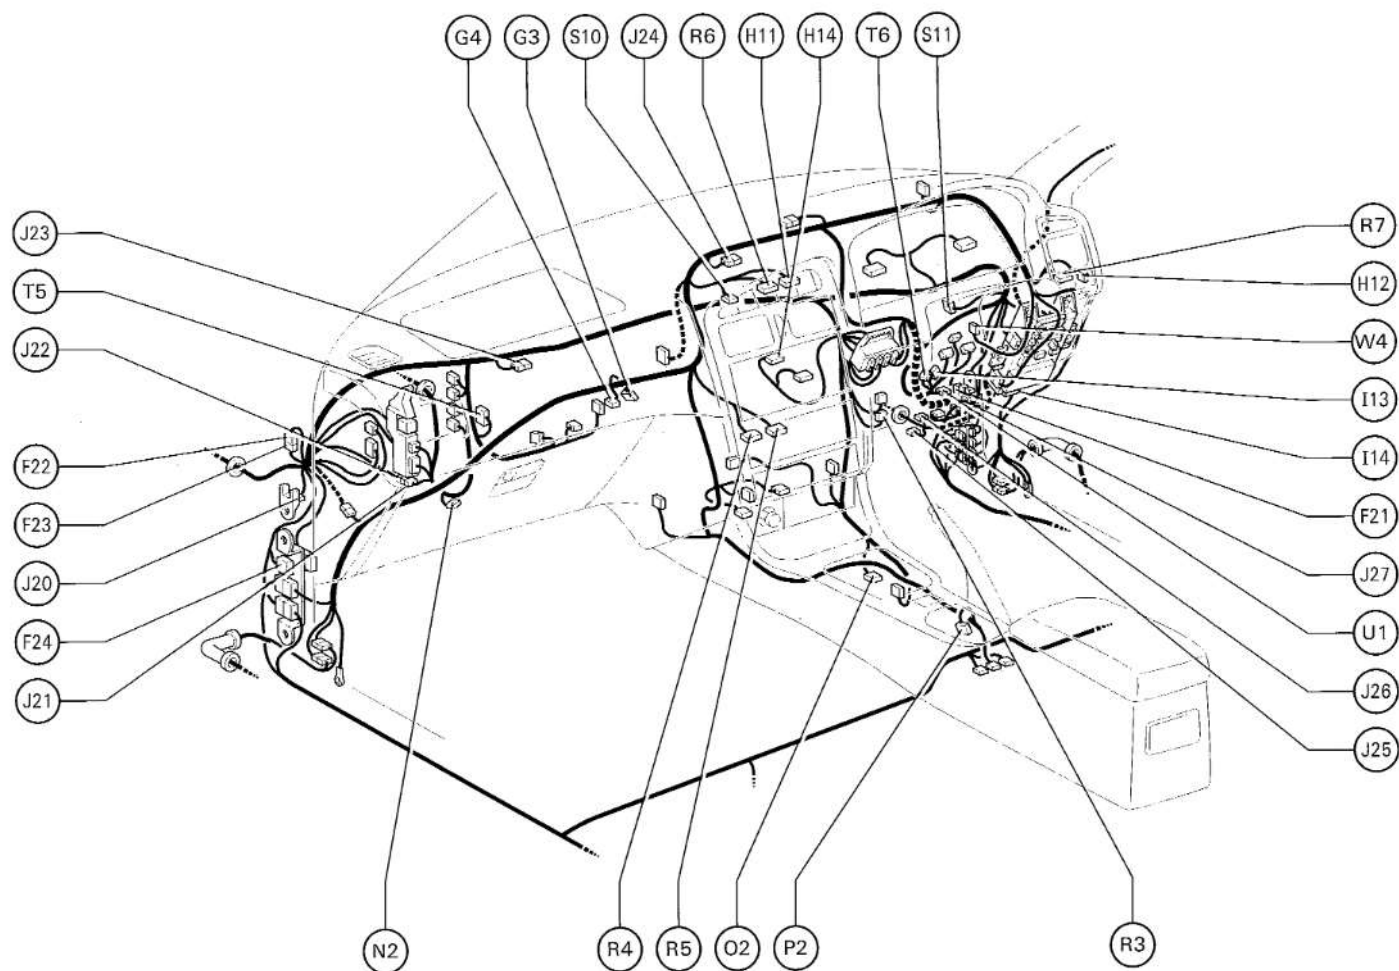


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
F 21	Front Fog Light Relay	<i>Relais de projecteur antibrouillard avant</i>	<i>Relé de las luces antiniebla delanteras</i>
F 22	Fuel Control Connector	<i>Bloc raccord de câblage de contrôle d'alimentation d'essence</i>	<i>Conector de control de combustible</i>
F 23	Fuel Control Connector	<i>Bloc raccord de câblage de contrôle d'alimentation d'essence</i>	<i>Conector de control de combustible</i>
F 24	Fuse Box	<i>Boîte de servitude</i>	<i>Caja de fusibles</i>
G 3	Glove Box Light	<i>Eclairage de boîte à gants</i>	<i>Luz de la guantera</i>
G 4	Glove Box Light SW	<i>Contacteur d'éclairage de boîte à gants</i>	<i>Interruptor de la luz de la guantera</i>
H 11	Hazard SW	<i>Commande de feux de détresse</i>	<i>Interruptor de peligro</i>
H 12	Headlight Beam Level Control SW	<i>Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant</i>	<i>Interruptor de control del nivel del haz del faro</i>
H 14	Heater Control SW	<i>Commande de chauffage</i>	<i>Interruptor de control del calefactor</i>
I 13	Ignition SW	<i>Contacteur d'allumage</i>	<i>Interruptor de encendido</i>
I 14	Integration Relay	<i>Relais d'intégration</i>	<i>Relé de integración</i>
J 20	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 21	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 22	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 23	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 24	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 25	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 26	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 27	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
N 2	Noise Filter (Ignition System)	<i>Filtre antiparasites (système d'allumage)</i>	<i>Filtro de ruido (sistema de encendido)</i>
O 2	O/D Main SW	<i>Commande principale de O/D</i>	<i>Interruptor principal de O/D</i>
P 2	Parking Brake SW	<i>Contacteur de frein de stationnement</i>	<i>Interruptor del freno de estacionamiento</i>
R 3	Radar Sensor	<i>Capteur de radar</i>	<i>Sensor de radar</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 5	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 6	Rear Window Defogger SW	<i>Commande de désembueur de glace de lunette arrière</i>	<i>Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera</i>
R 7	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
S 10	Status Monitor	<i>Moniteur d'état</i>	<i>Monitor de estado</i>
S 11	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
T 5	Theft Deterrent ECU	<i>ECU de dissuasion contre le vol</i>	<i>ECU del sistema antirrobo</i>
T 6	Transponder Key ECU	<i>ECU de clé de transpondeur</i>	<i>ECU de la llave de transmisor</i>
U 1	Unlock Warning SW	<i>Contacteur de rappel de libération</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo</i>
W 4	Wireless Door Lock ECU	<i>ECU de condamnation de porte à commande radio</i>	<i>ECU de bloqueo de la puerta inalámbrico</i>

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : S/D]

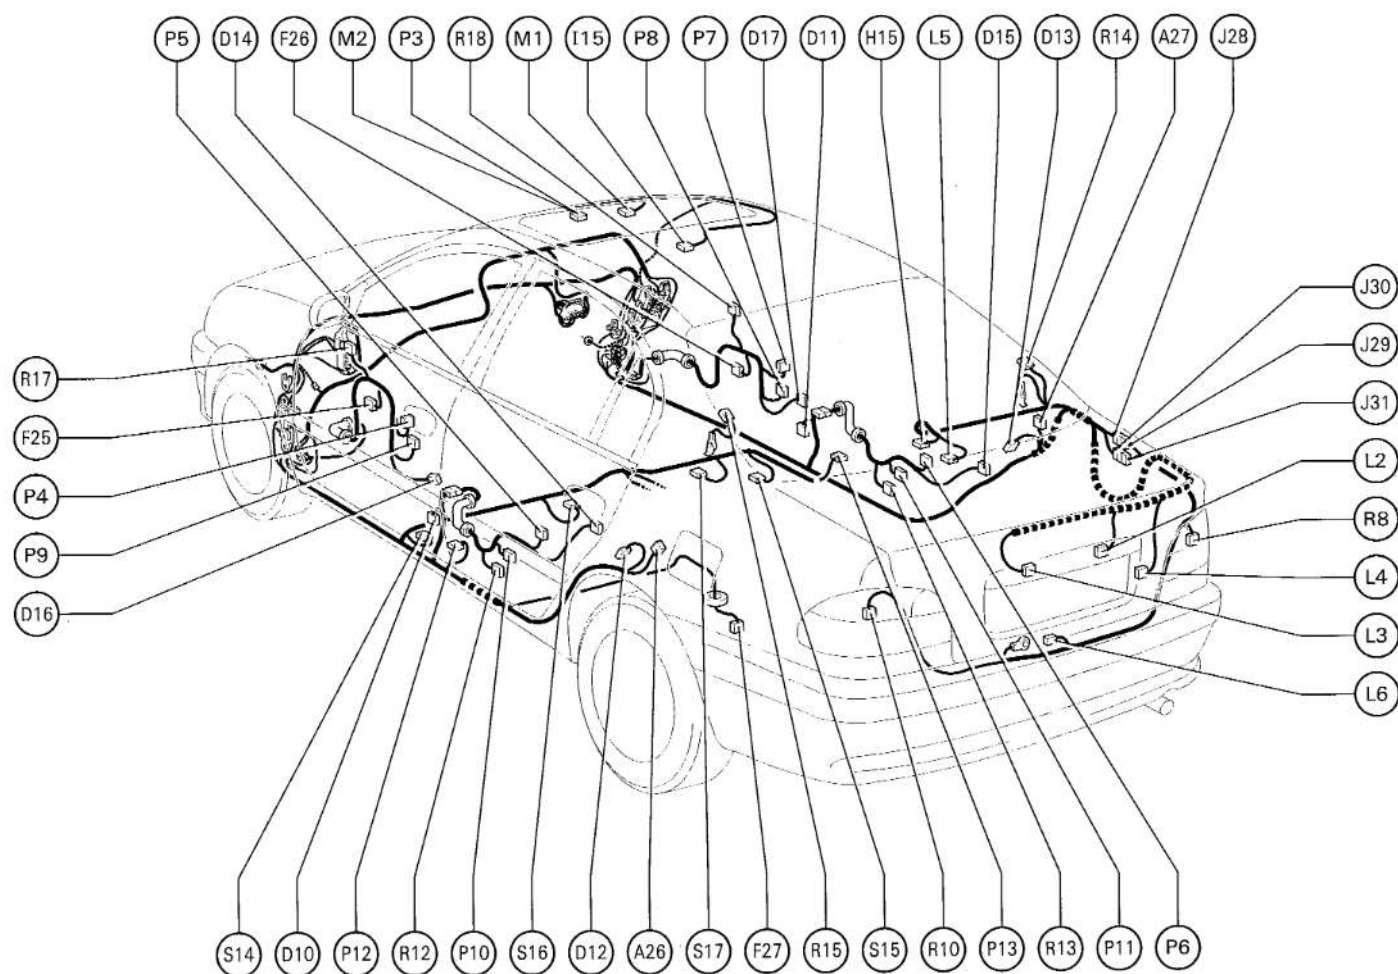

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 26	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 27	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 26	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 27	Fuel Sender and Fuel Pump	Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Emisor de combustible y bomba de combustible
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 28	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 29	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 30	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 31	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque minéralogique gauche	Luz de la matrícula izquierda
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
L 4	Luggage Compartment Door Lock Motor	Moteur de condamnation de porte de compartiment à bagages	Motor de bloqueo de la puerta del portaequipajes
L 5	Luggage Room Light	Eclairage d'espace de rangement des bagages	Luz del portaequipajes
L 6	Luggage Room Light SW	Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control Relay and Motor	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	Relé y motor de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 3	Personal Light	Projecteur individuel	Luz personal
P 4	Power Window Control SW (Front Passenger Side)	Commande de lève-glace électrique (côté passager avant)	Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal)
P 5	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 6	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 8	Power Window Motor (Driver Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 9	Power Window Motor (Front Passenger Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 11	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 12	Pretensioner LH	Prétendeur gauche	Pretensor izquierdo
P 13	Pretensioner RH	Prétendeur droit	Pretensor derecho
R 8	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 10	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 12	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 13	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droit	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 14	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 15	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 17	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo
R 18	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 14	Side Airbag Sensor LH	Capteur de sac gonflable latéral gauche	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo
S 15	Side Airbag Sensor RH	Capteur de sac gonflable latéral droit	Sensor del colchón de aire lateral derecho
S 16	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 17	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

English

Français


Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : L/B]

English

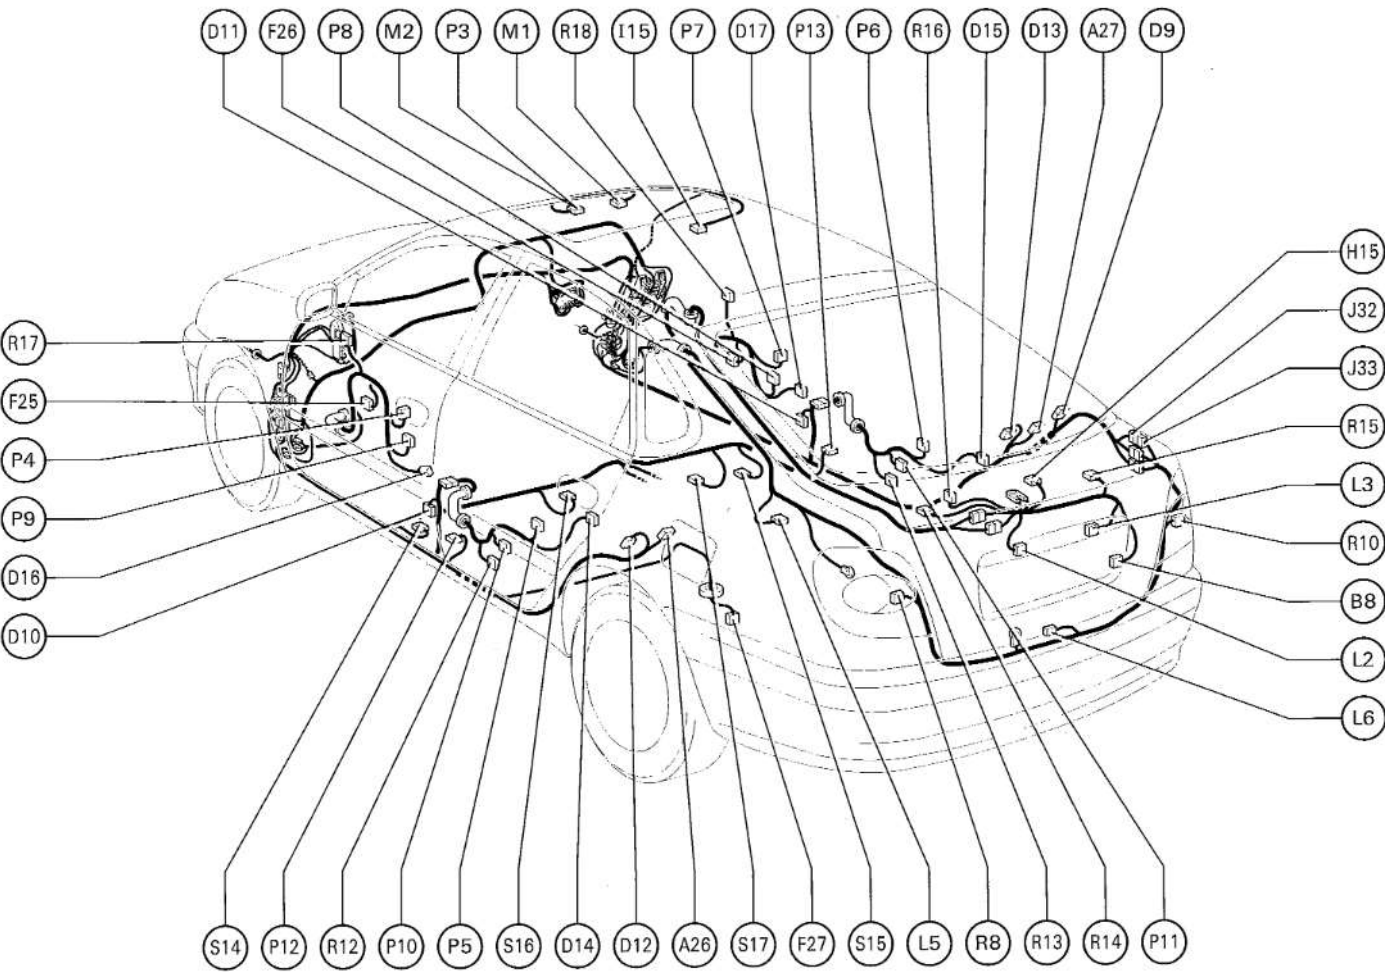


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 26 A 27	ABS Speed Sensor Rear LH ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
B 8	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior
D 9	Diode (Luggage Room Light)	Diode (éclairage d'espace de rangement des bagages)	Diodo (luz del portaequipajes)
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25 F 26 F 27	Front Door Speaker LH Front Door Speaker RH Fuel Sender and Fuel Pump	Haut-parleur de porte avant gauche Haut-parleur de porte avant droite Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Altavoz de la puerta frontal izquierda Altavoz de la puerta frontal derecha Emisor de combustible y bomba de combustible
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 32 J 33	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace
L 2 L 3 L 5	License Plate Light LH License Plate Light RH Luggage Room Light	Eclairage de plaque minéralogique gauche Eclairage de plaque minéralogique droit Eclairage d'espace de rangement des bagages	Luz de la matrícula izquierda Luz de la matrícula derecha Luz del portaequipajes
L 6	Luggage Room Light SW	Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control Relay and Motor	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	Relé y motor de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 3 P 4 P 5	Personal Light Power Window Control SW (Front Passenger Side) Power Window Control SW Rear LH	Projecteur individuel Commande de lève-glace électrique (côté passager avant) Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Luz personal Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal) Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 6	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 8	Power Window Motor (Driver Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 9	Power Window Motor (Front Passenger Side)	Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 11	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 12 P 13	Pretensioner LH Pretensioner RH	Prétendeur gauche Prétendeur droit	Pretensor izquierdo Pretensor derecho
R 8 R 10 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16	Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Door Speaker LH Rear Door Speaker RH Rear Window Defogger Rear Window Defogger Rear Wiper Motor and Relay	Eclairage arrière combiné gauche Eclairage arrière combiné droit Haut-parleur de porte arrière gauche Haut-parleur de porte arrière droit Désembueur de glace de lunette arrière Désembueur de glace de lunette arrière Moteur d'essuie-glace de lunette arrière et relais	Luz de combinación trasera izquierda Luz de combinación trasera derecha Altavoz de la puerta trasera izquierda Altavoz de la puerta trasera derecha Desempañador de la ventanilla trasera Desempañador de la ventanilla trasera Motor y relé del limpiador trasero
R 17 R 18	Remote Control Mirror LH Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique gauche Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 14 S 15 S 16	Side Airbag Sensor LH Side Airbag Sensor RH Side Airbag Squib LH	Capteur de sac gonflable latéral gauche Capteur de sac gonflable latéral droit Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo Sensor del colchón de aire lateral derecho Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 17	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : W/G]

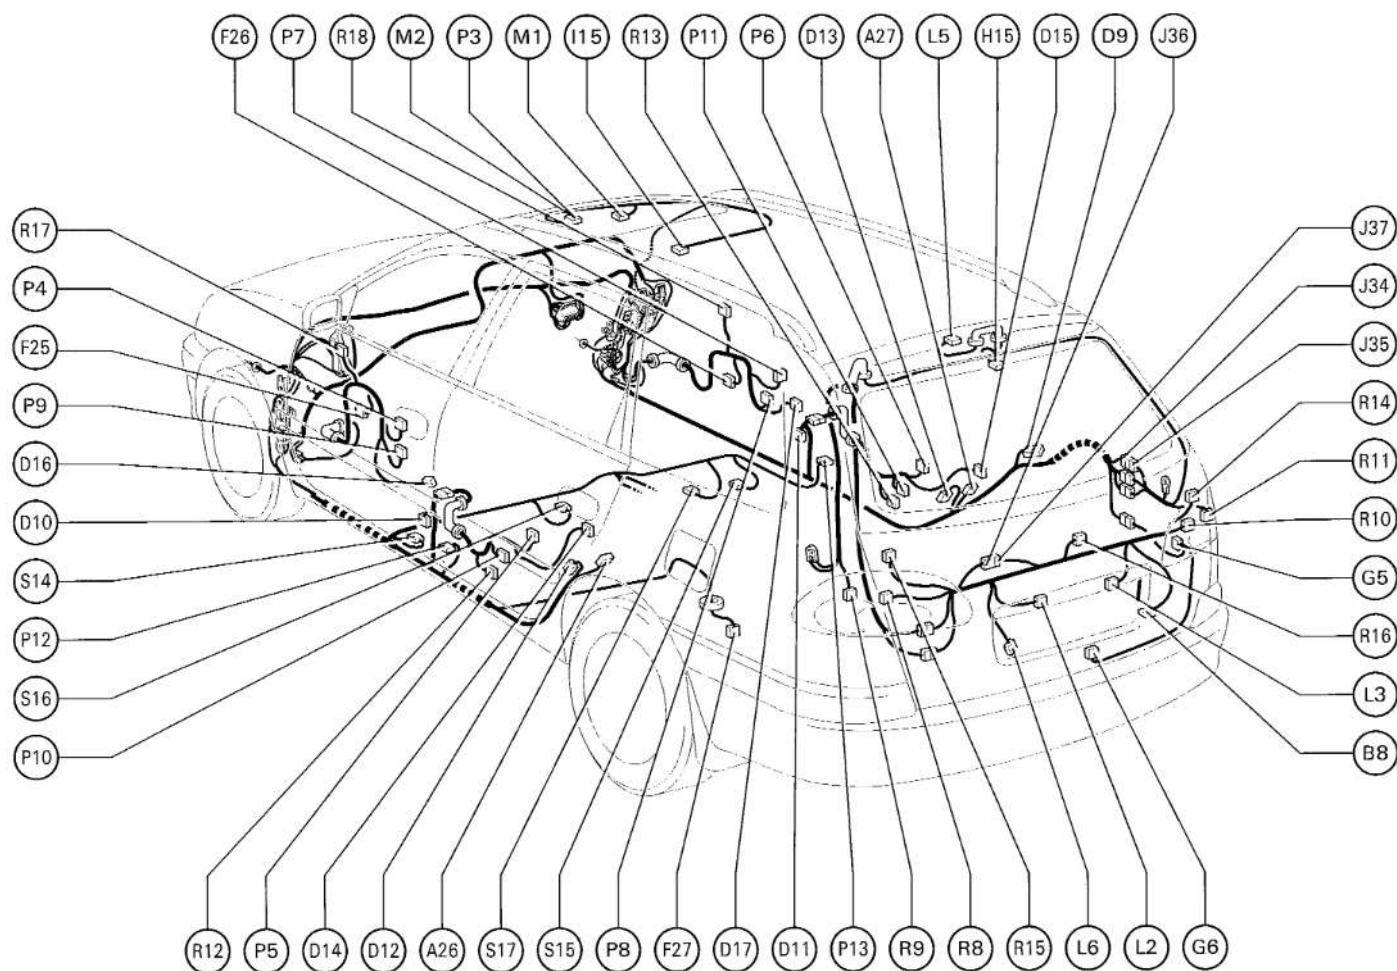

Position of Parts in Body


Code	English	Français	Español
A 26 A 27	ABS Speed Sensor Rear LH ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
B 8	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior
D 9	Diode (Luggage Room Light)	Diode (éclairage d'espace de rangement des bagages)	Diodo (luz del portaequipajes)
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 14	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta delantera derecha
F 25 F 26 F 27	Front Door Speaker LH Front Door Speaker RH Fuel Sender and Fuel Pump	Haut-parleur de porte avant gauche Haut-parleur de porte avant droite Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe d'alimentation	Altavoz de la puerta frontal izquierda Altavoz de la puerta frontal derecha Emisor de combustible y bomba de combustible
G 5 G 6	Glass Breakage Sensor ECU Glass Breakage Sensor Microphone	ECU de capteur de cassure de glace Microphone de capteur de cassure de glace	ECU del sensor de ruptura del vidrio Micrófono del sensor de ruptura del vidrio
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 15	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 34 J 35 J 36 J 37	Junction Connector Junction Connector Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace Conector de enlace Conector de enlace
L 2 L 3 L 5 L 6	License Plate Light LH License Plate Light RH Luggage Room Light Luggage Room Light SW	Eclairage de plaque minéralogique gauche Eclairage de plaque minéralogique droit Eclairage d'espace de rangement des bagages Contacteur d'éclairage d'espace de rangement des bagages	Luz de la matrícula izquierda Luz de la matrícula derecha Luz del portaequipajes Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1 M 2	Moon Roof Control Relay and Motor Moon Roof Control SW	Relais de commande de toit ouvrant et moteur Commande de toit ouvrant	Relé y motor de control del techo lunar Interruptor de control del techo lunar
P 3 P 4 P 5 P 6	Personal Light Power Window Control SW (Front Passenger Side) Power Window Control SW Rear LH Power Window Control SW Rear RH	Projecteur individuel Commande de lève-glace électrique (côté passager avant) Commande de lève-glace électrique arrière gauche Commande de lève-glace électrique arrière droit	Luz personal Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero frontal) Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 7 P 8 P 9	Power Window Master SW Power Window Motor (Driver Side) Power Window Motor (Front Passenger Side)	Commande générale de lève-glace électrique Moteur de lève-glace électrique (côté conducteur) Moteur de lève-glace électrique (côté passager avant)	Interruptor principal de la ventanilla automática Motor de la ventanilla automática (lado del conductor) Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 10 P 11 P 12 P 13	Power Window Motor Rear LH Power Window Motor Rear RH Pretensioner LH Pretensioner RH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche Moteur de lève-glace électrique arrière droit Prétendeur gauche Prétendeur droit	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda Motor de la ventanilla automática trasera derecha Pretensor izquierdo Pretensor derecho
R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17	Rear Combination Light LH Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Combination Light RH Rear Door Speaker LH Rear Door Speaker RH Rear Window Defogger Rear Window Defogger Rear Wiper Motor and Relay Remote Control Mirror LH Remote Control Mirror RH	Eclairage arrière combiné gauche Eclairage arrière combiné gauche Eclairage arrière combiné droit Eclairage arrière combiné droit Haut-parleur de porte arrière gauche Haut-parleur de porte arrière droit Désembueur de glace de lunette arrière Désembueur de glace de lunette arrière Moteur d'essuie-glace de lunette arrière et relais Rétroviseur à commande électrique gauche Rétroviseur à commande électrique droit	Luz de combinación trasera izquierda Luz de combinación trasera izquierda Luz de combinación trasera derecha Luz de combinación trasera derecha Altavoz de la puerta trasera izquierda Altavoz de la puerta trasera derecha Desembañador de la ventanilla trasera Desembañador de la ventanilla trasera Motor y relé del limpiador trasero Espejo retrovisor de control remoto izquierdo Espejo retrovisor de control remoto derecho
S 14 S 15 S 16 S 17	Side Airbag Sensor LH Side Airbag Sensor RH Side Airbag Squib LH Side Airbag Squib RH	Capteur de sac gonflable latéral gauche Capteur de sac gonflable latéral droit Charge explosive de sac gonflable latéral gauche Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo Sensor del colchón de aire lateral derecho Detonador del colchón de aire lateral izquierdo Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : 3S-FE]

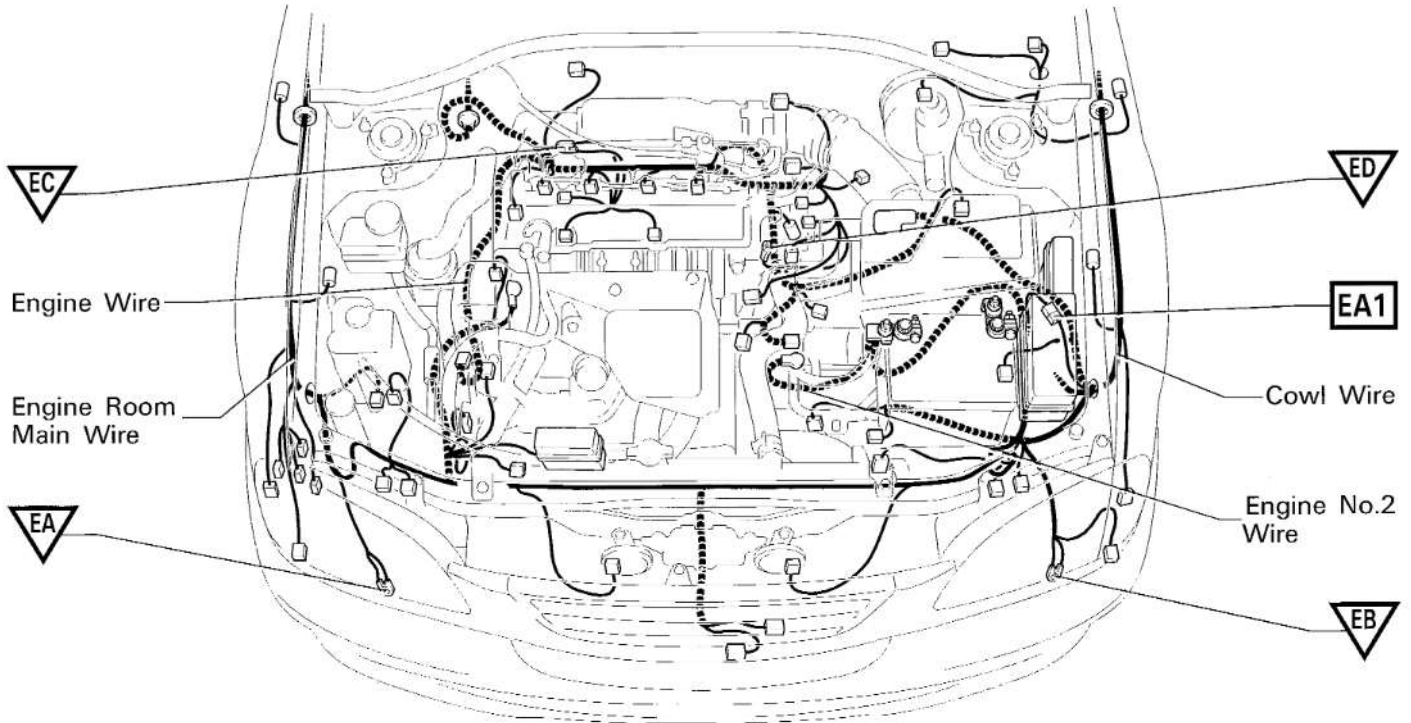

○ : Location of Splice Points

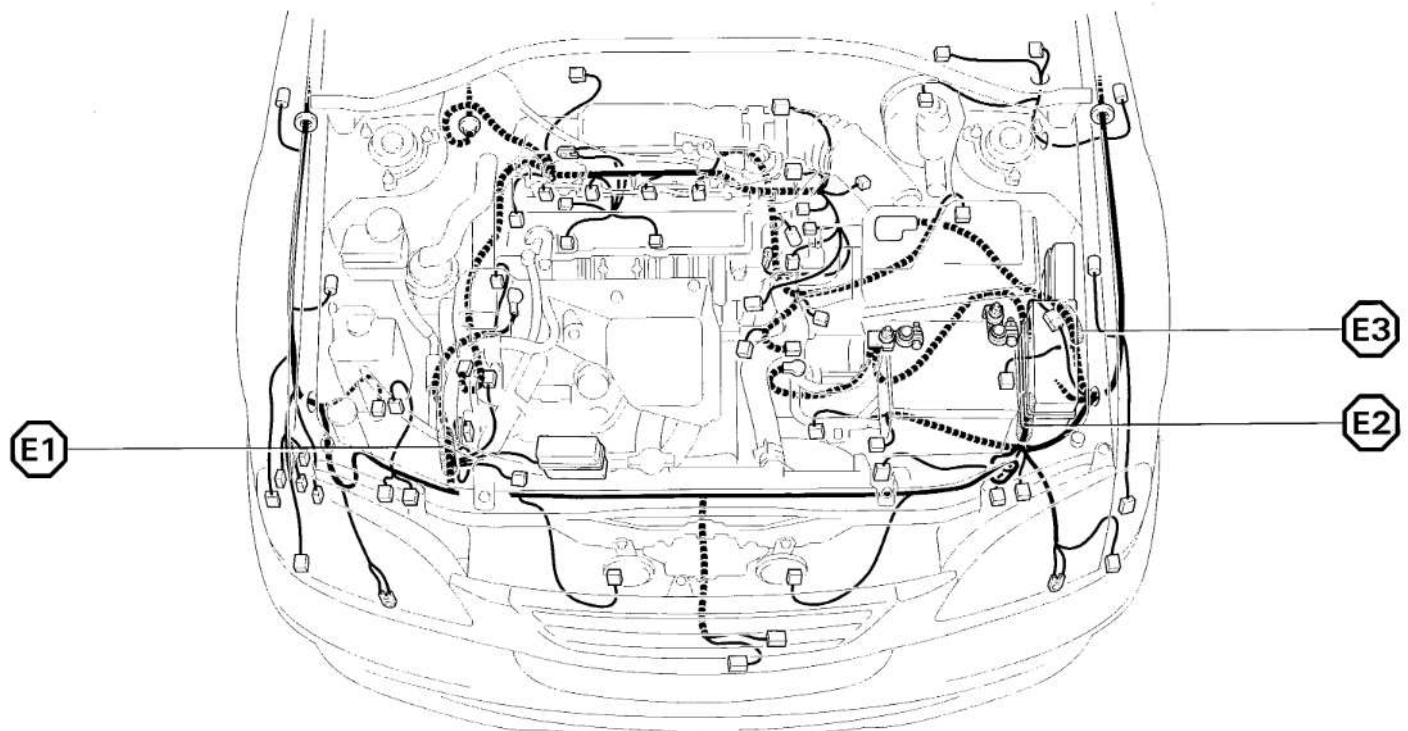

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

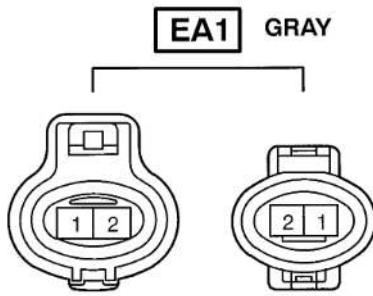


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type]

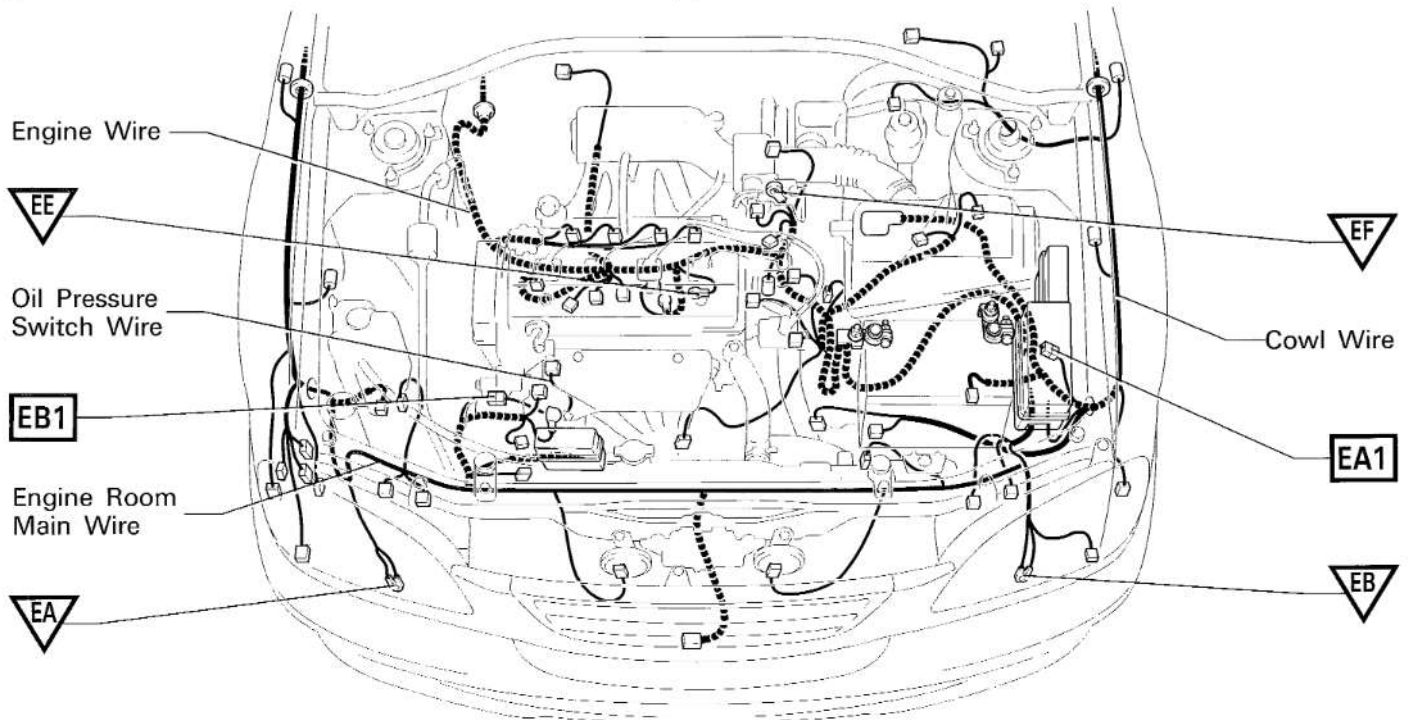

○ : Location of Splice Points

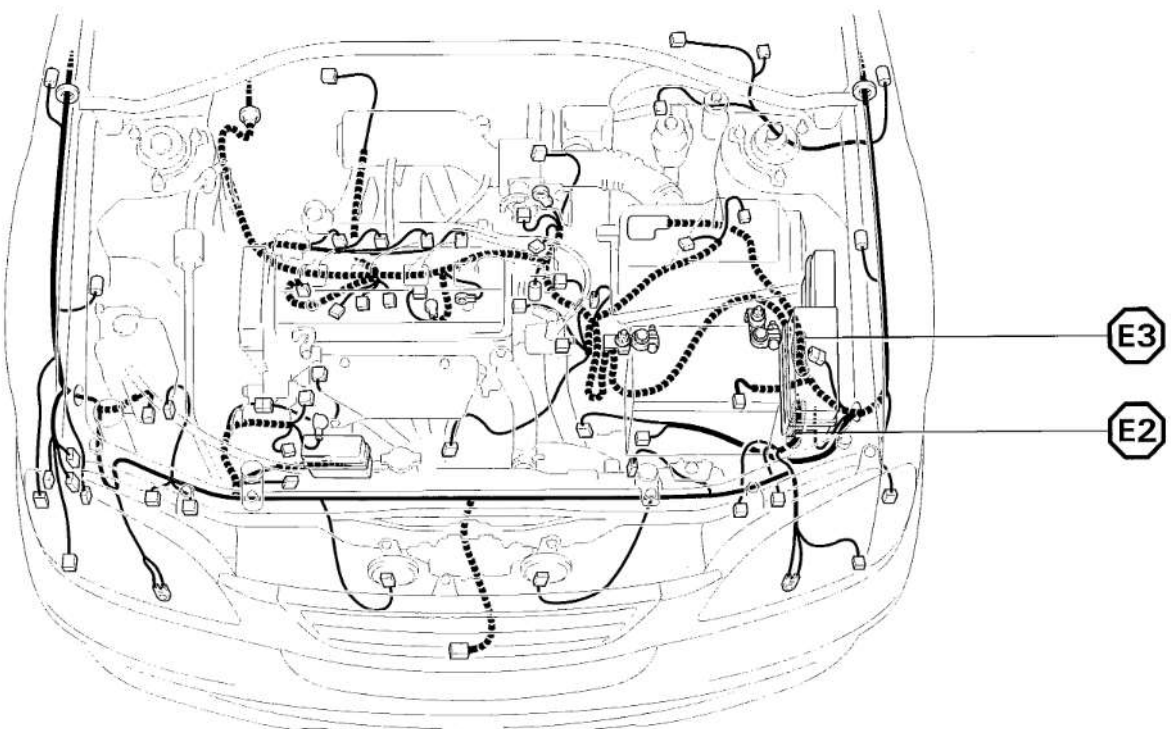

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

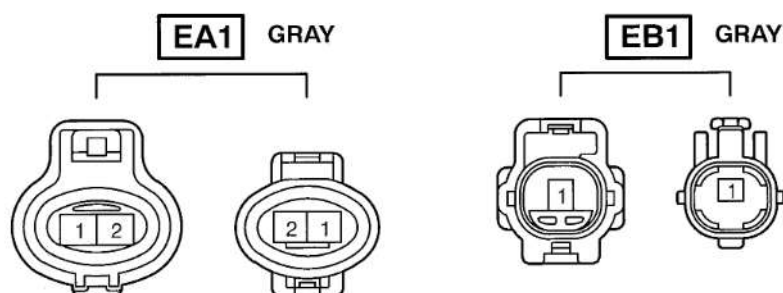


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)
EB1	Oil Pressure Switch Wire and Engine Room Main Wire (Near the Alternator)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : 4A-FE Stoichiometric Type]

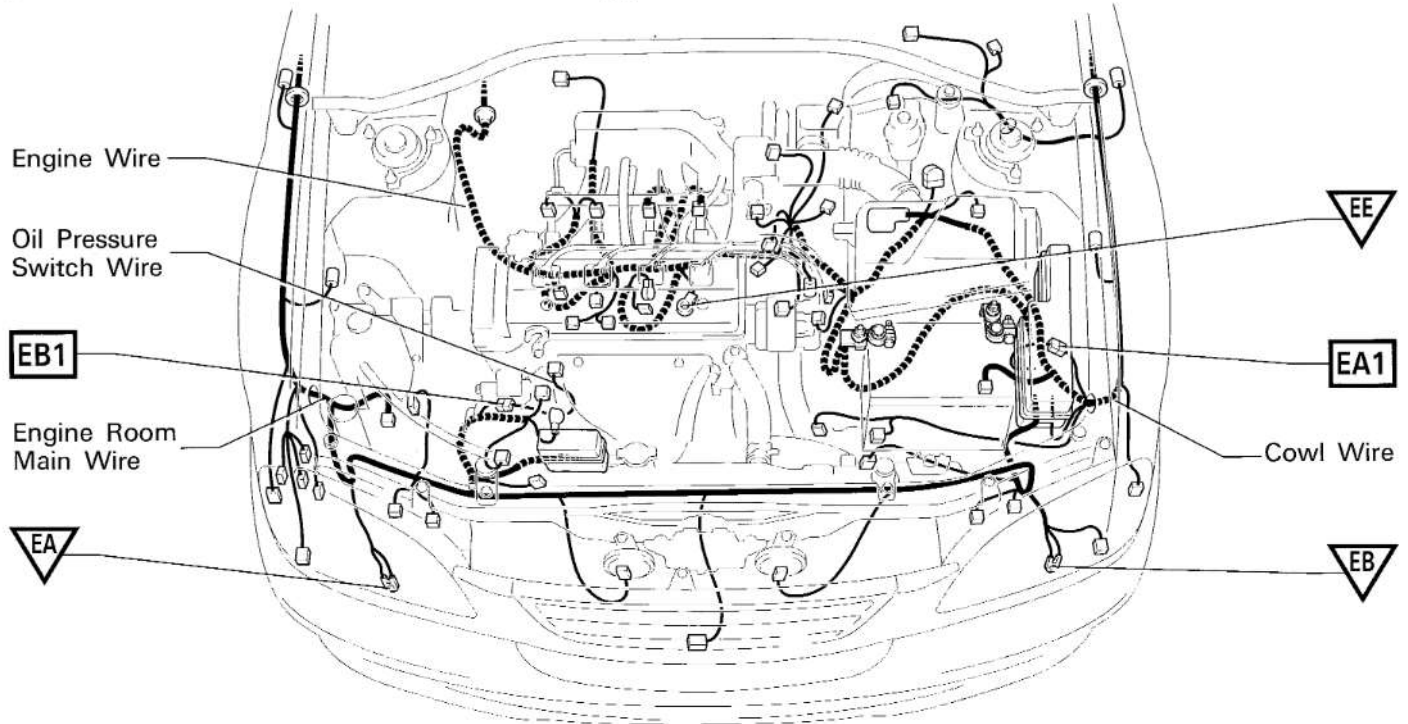

○ : Location of Splice Points

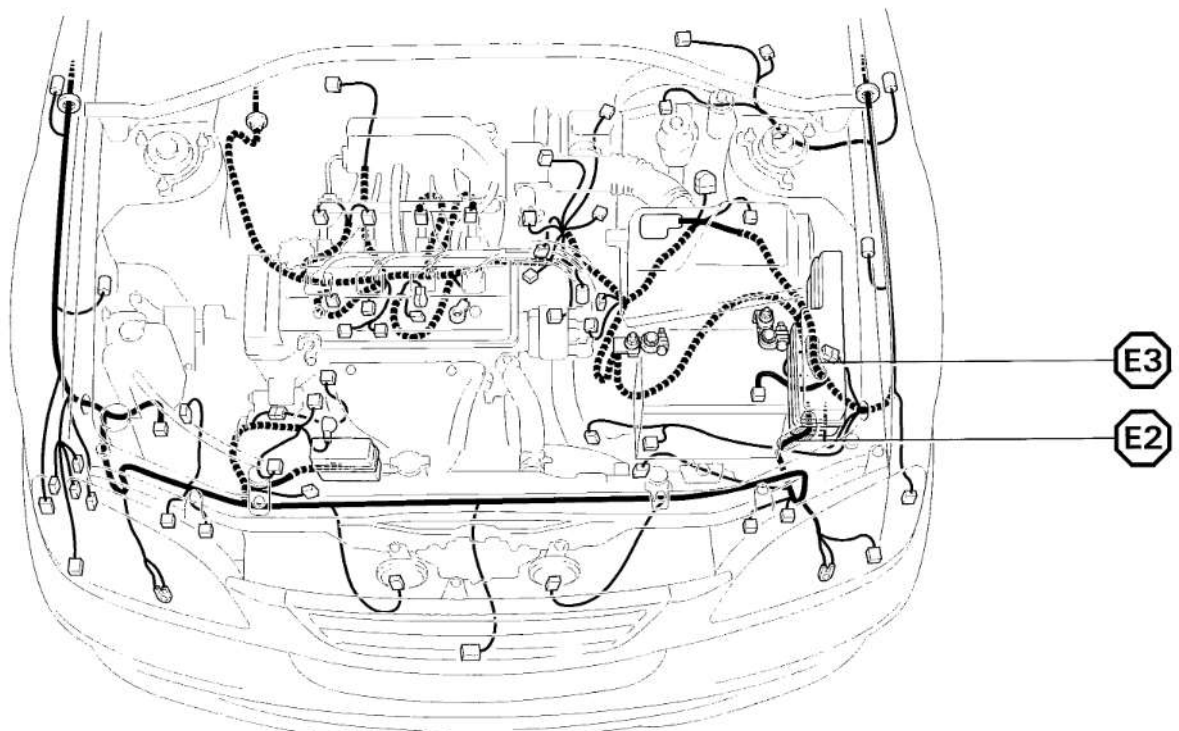

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

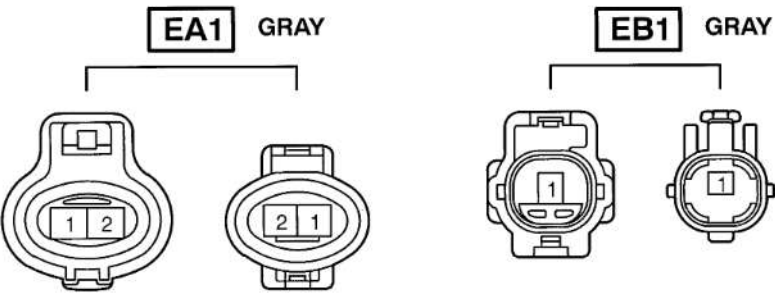


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)
EB1	Oil Pressure Switch Wire and Engine Room Main Wire (Near the Alternator)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : 2C-TE]

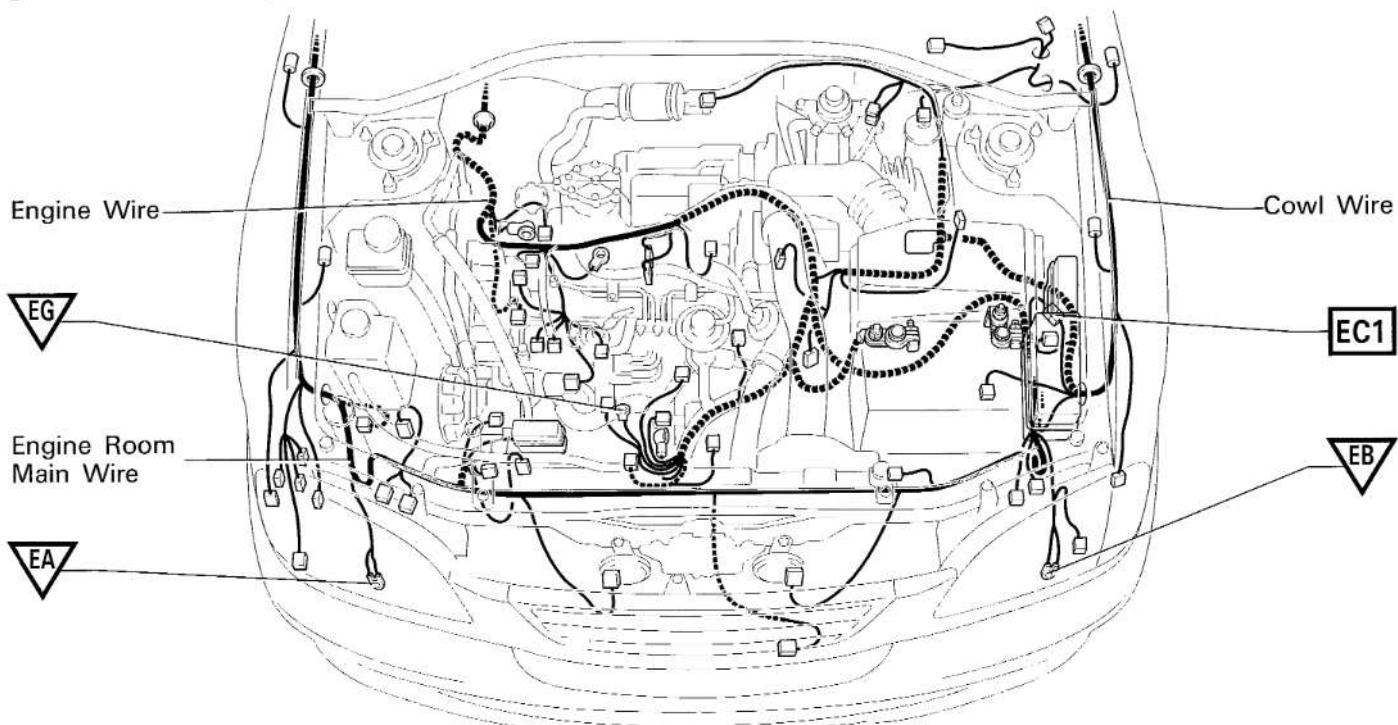

○ : Location of Splice Points

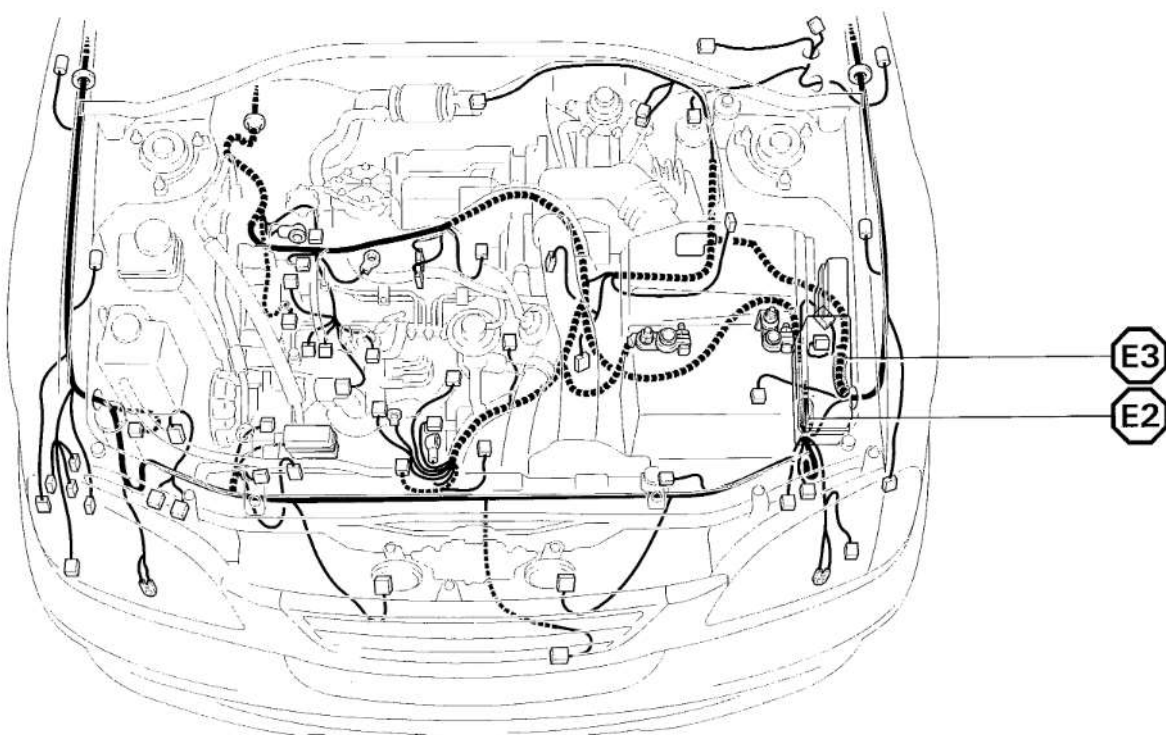

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

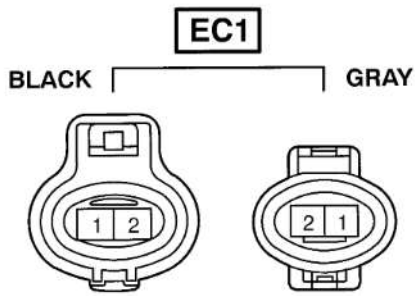


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EC1	Engine Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : 2C-T]

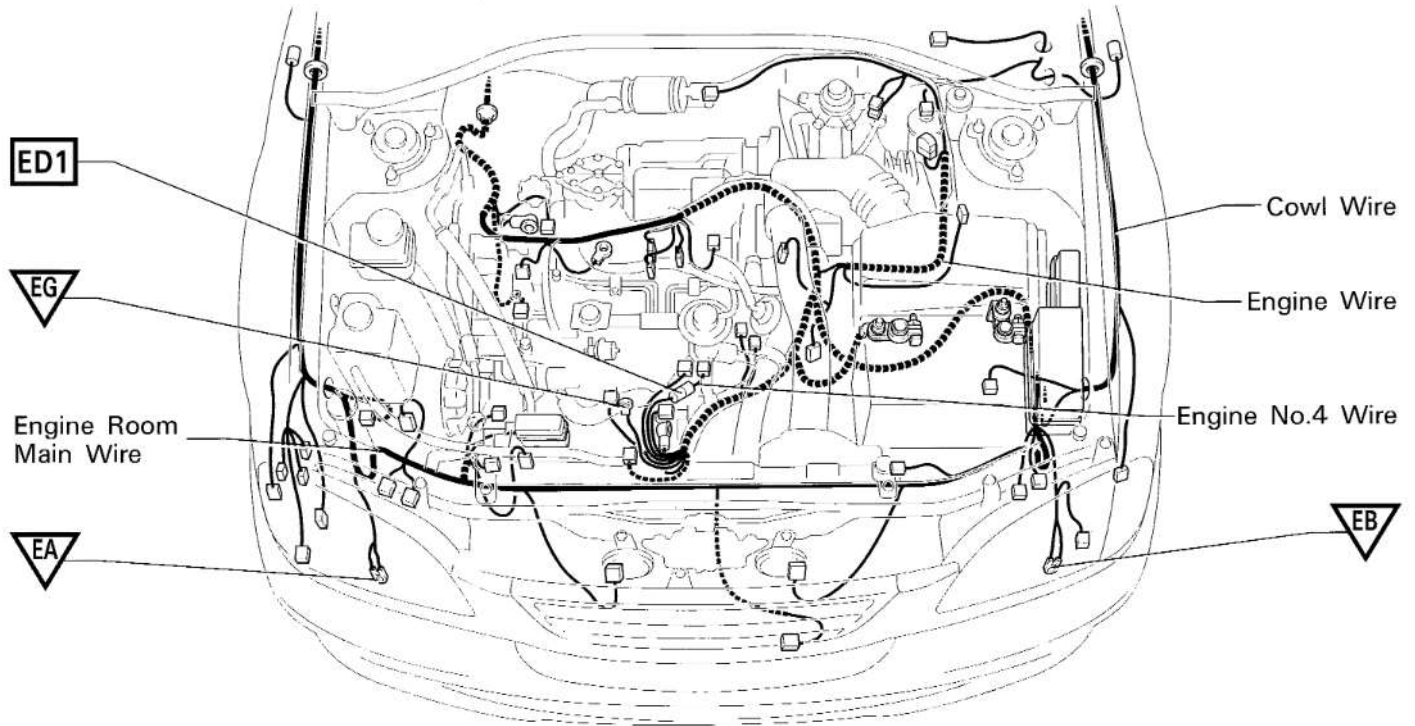

○ : Location of Splice Points

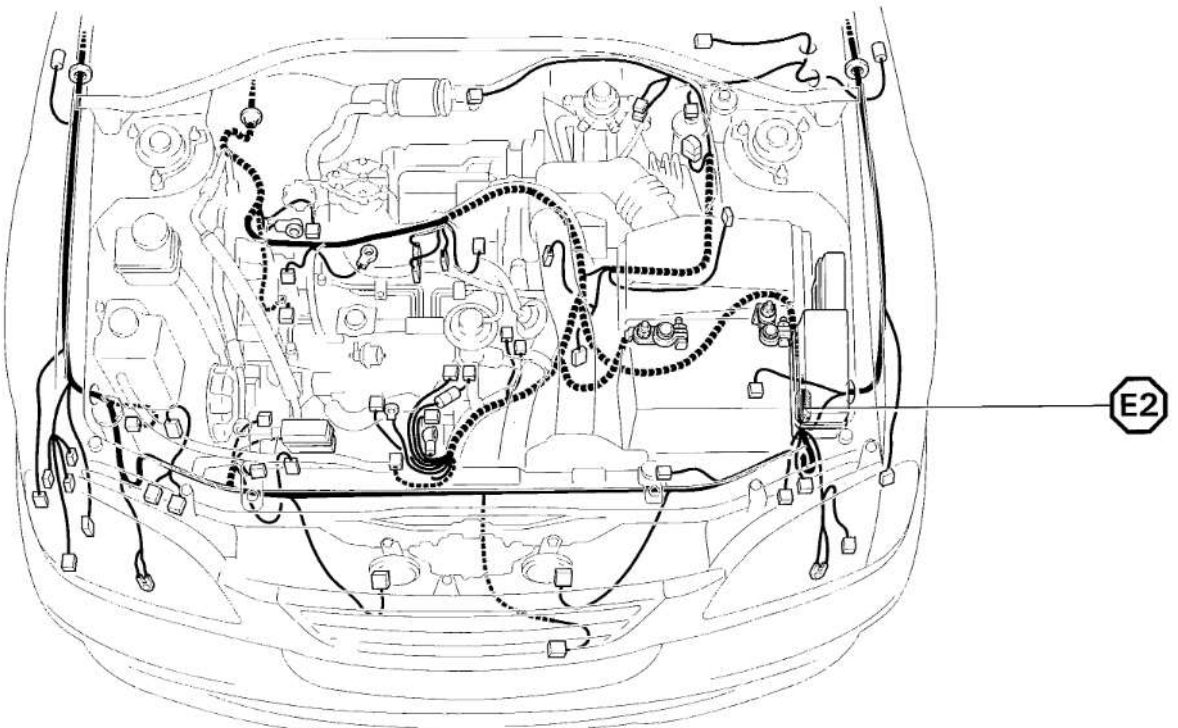

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

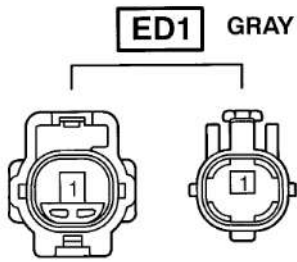


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
ED1	Engine No.4 Wire and Engine Wire (Near the Starter)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD]

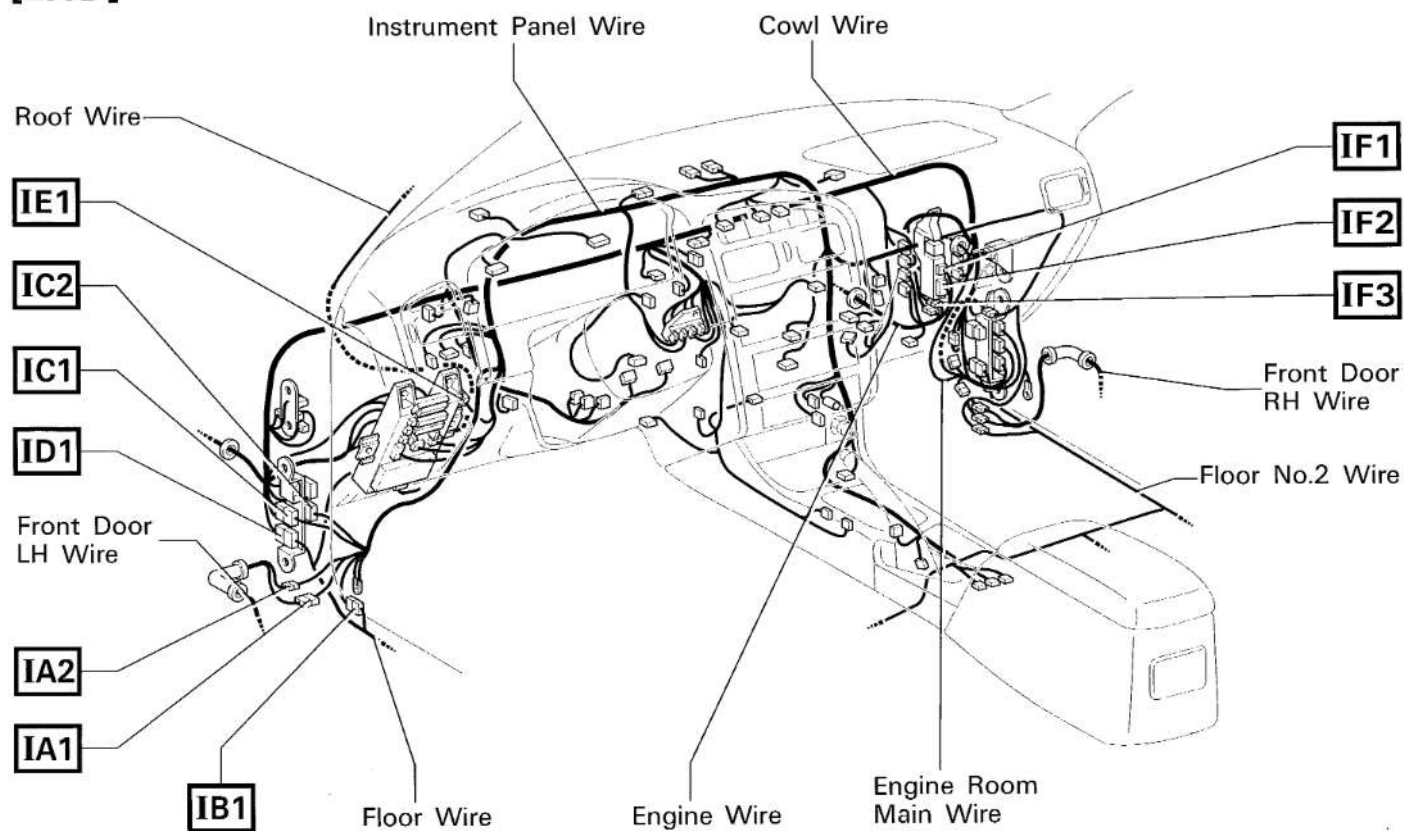

▽ : Location of Ground Points

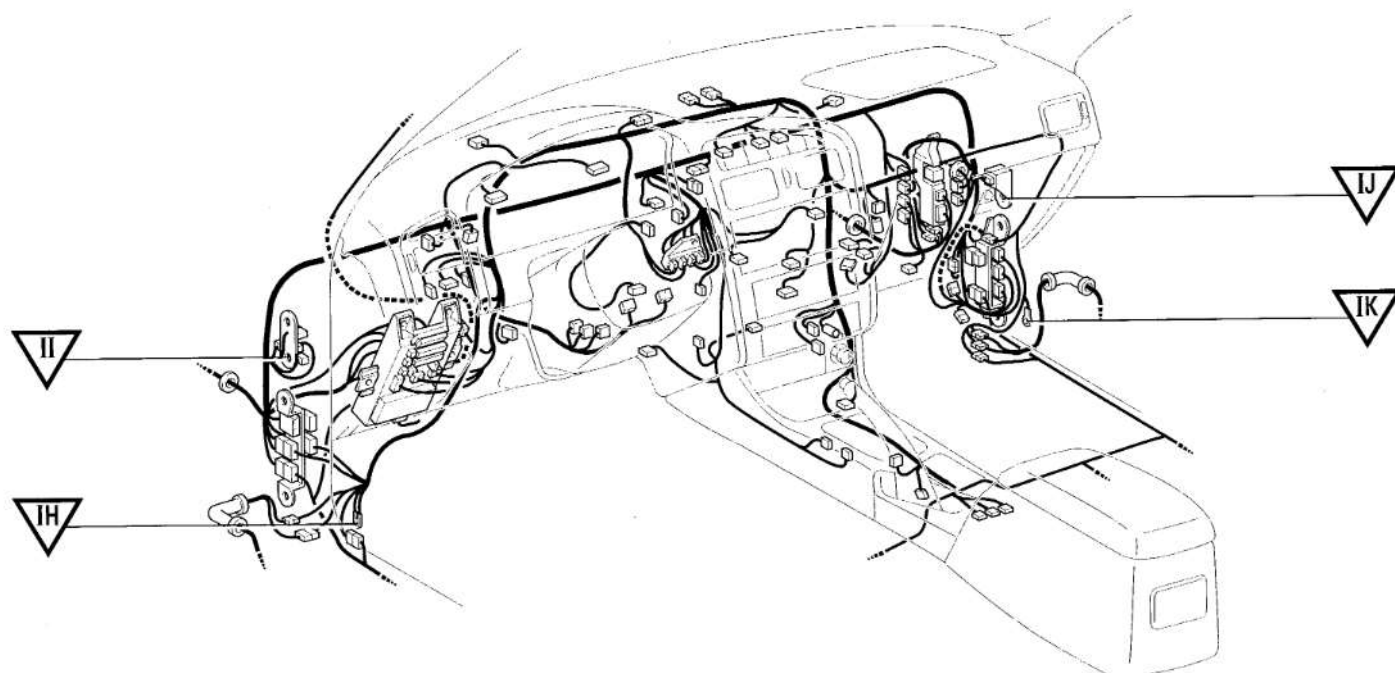

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

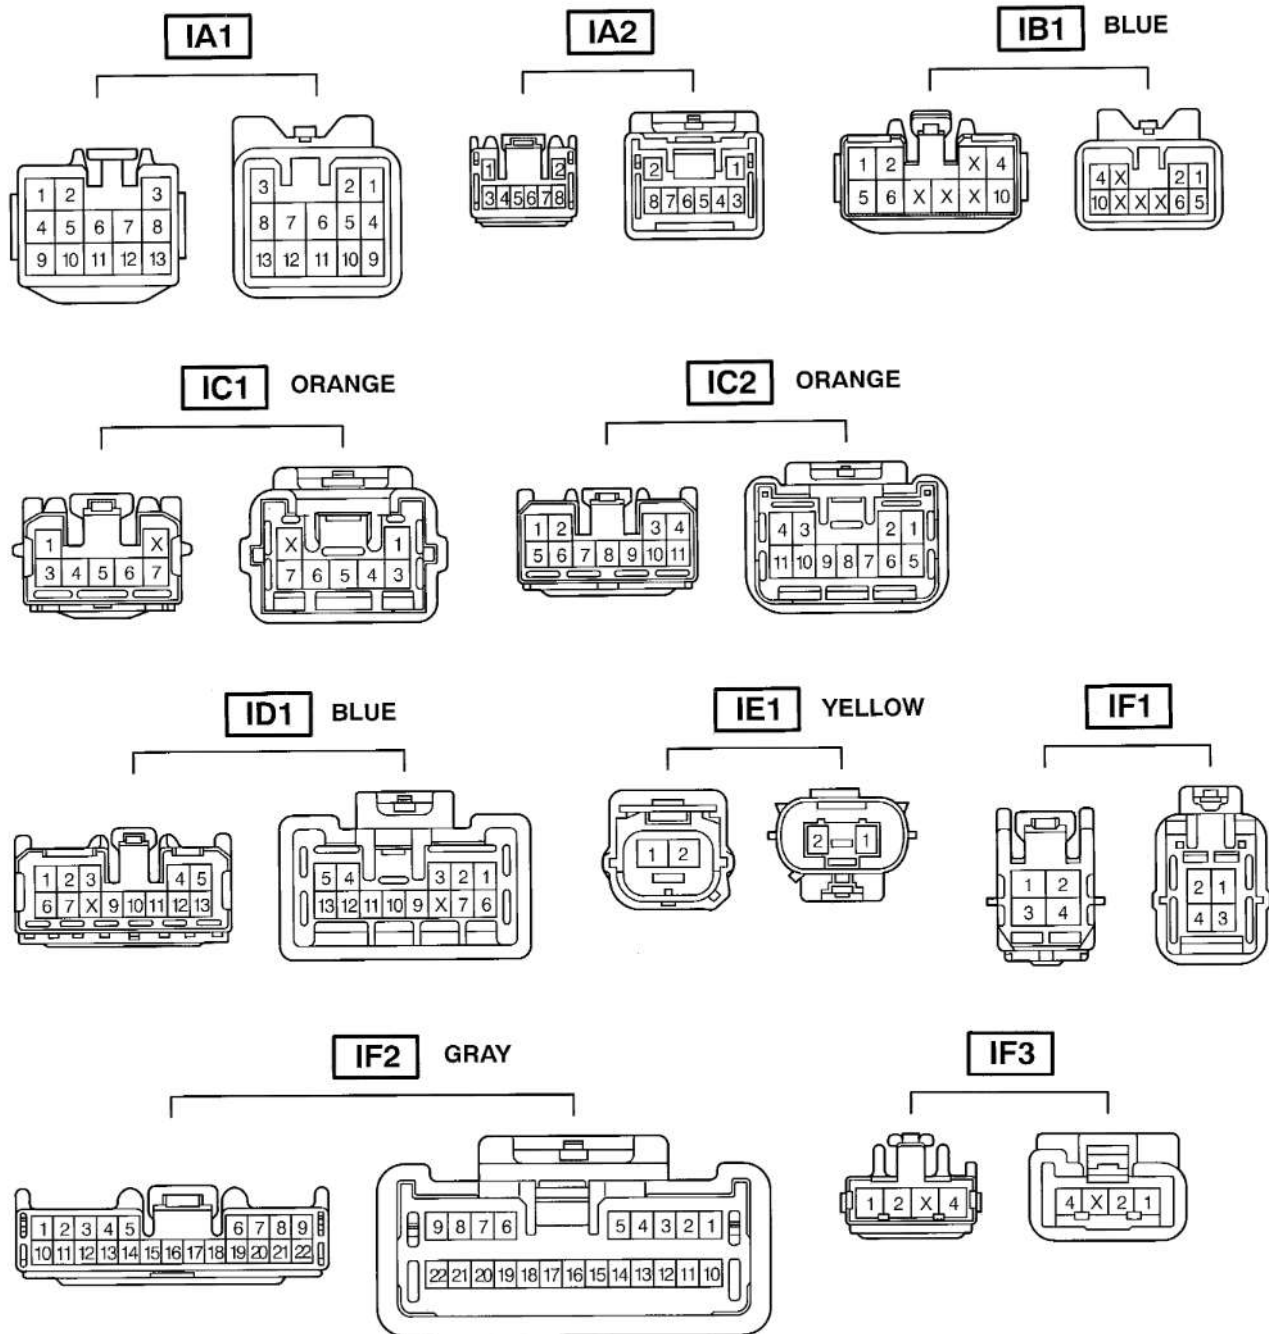


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IA1	Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Left Kick Panel)
IA2	
IB1	Instrument Panel Wire and Floor Wire (Left Kick Panel)
IC1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IC2	
ID1	Floor Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IE1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Right Side of Instrument Panel J/B)
IF1	Engine Wire and Cowl Wire (Passenger Side Dash Panel)
IF2	
IF3	


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD]

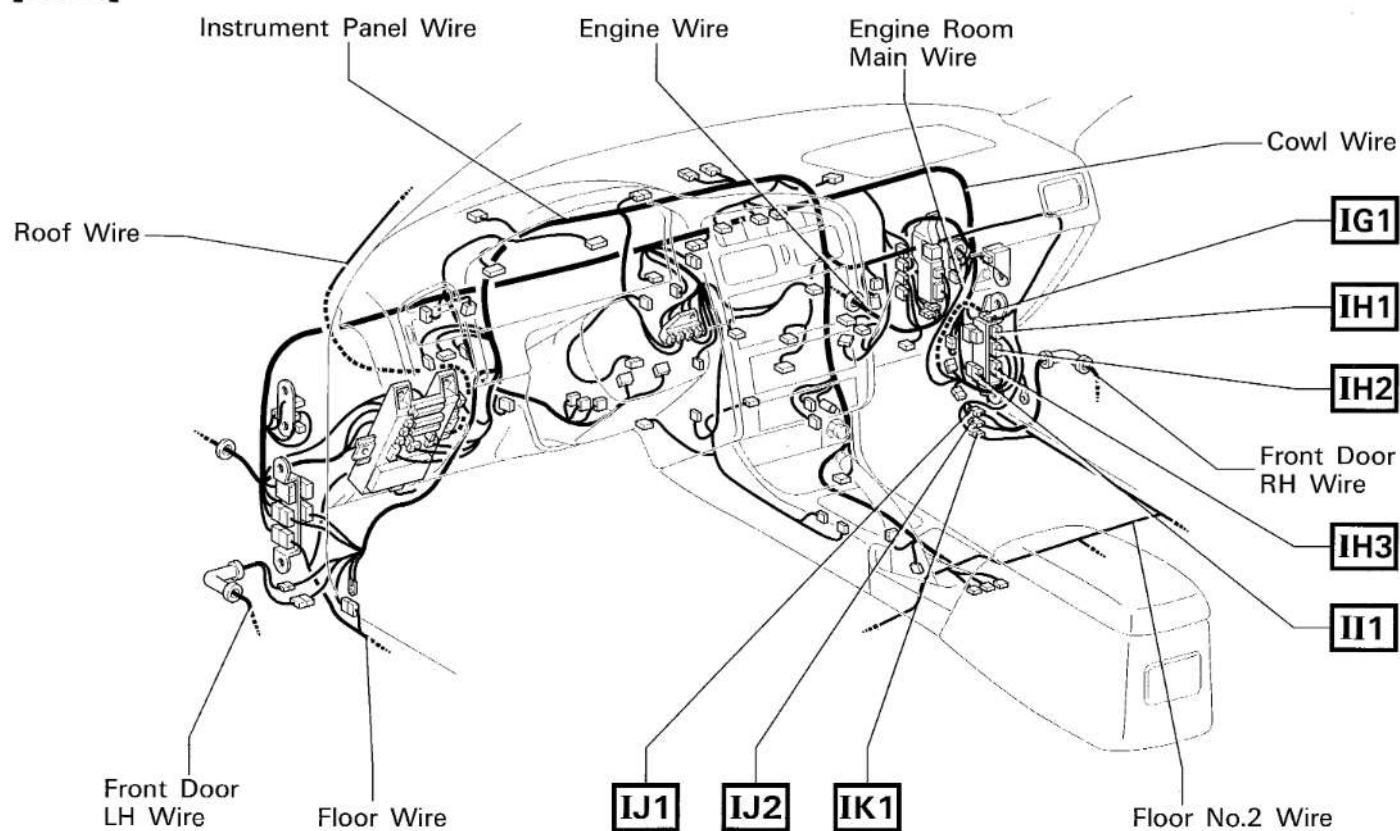

○ : Location of Splice Points

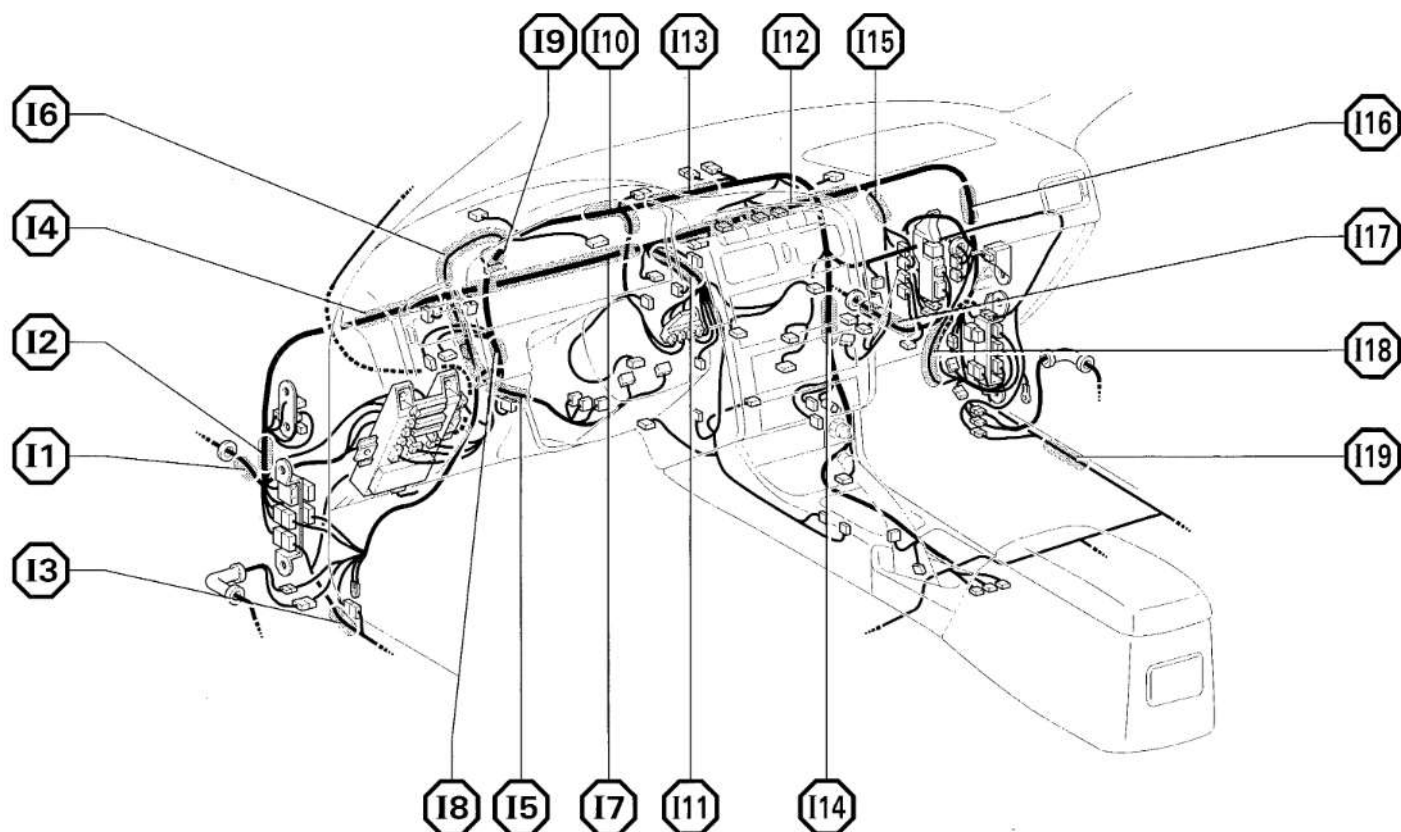

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

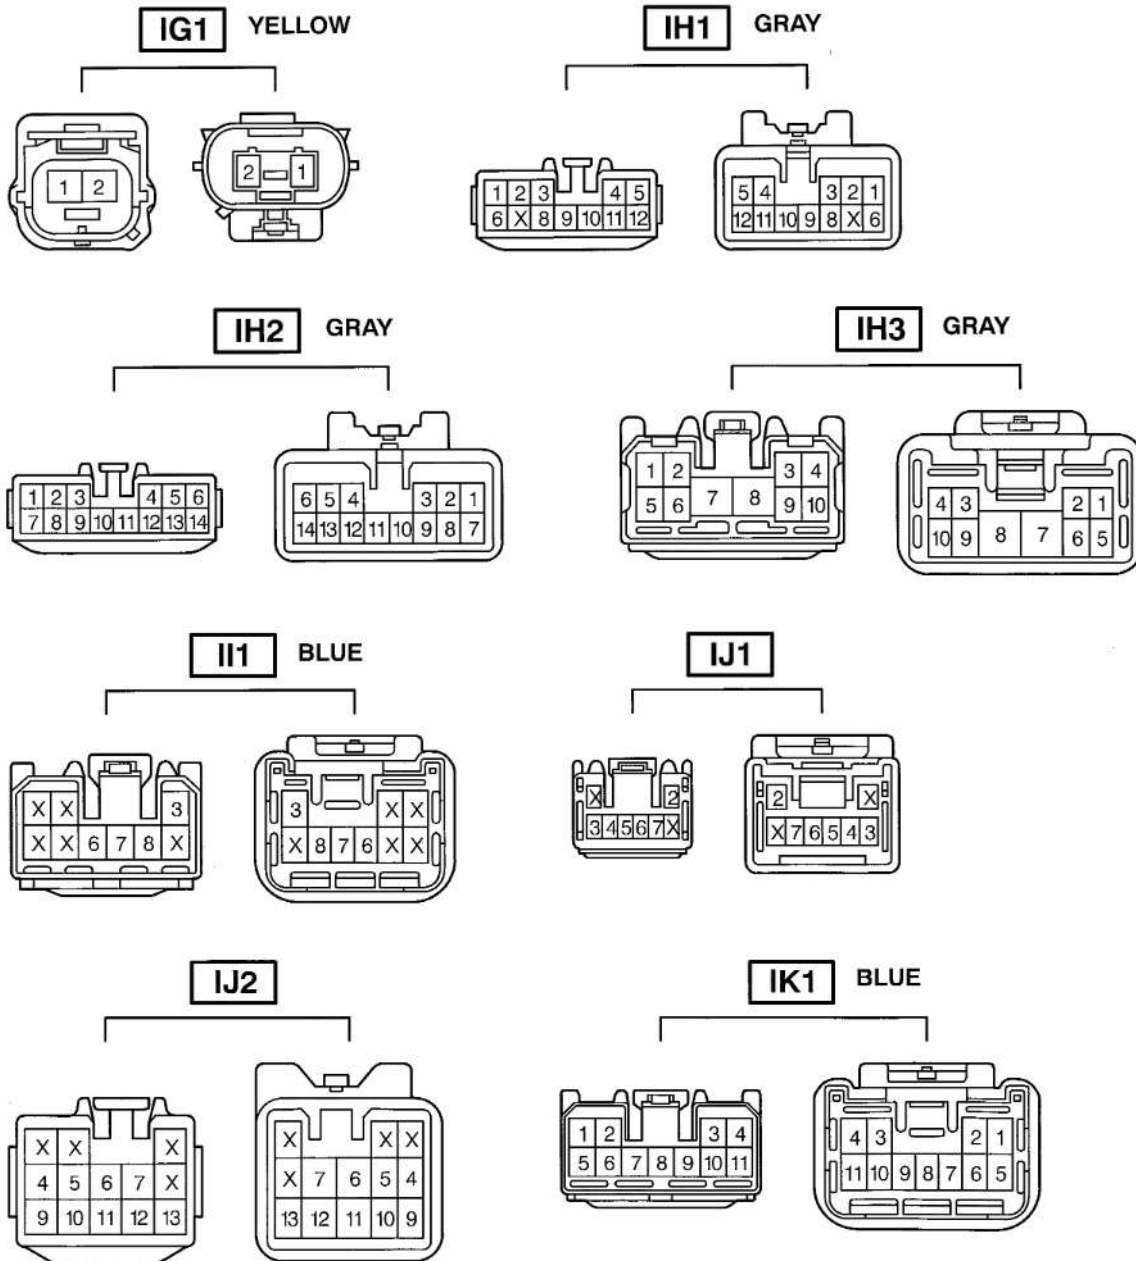


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IG1	Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Right Kick Panel)
IH1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IH2	
IH3	
II1	Floor No.2 Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IJ1	Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Right Kick Panel)
IJ2	
IK1	Instrument Panel Wire and Floor No.2 Wire (Right Kick Panel)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : S/D]

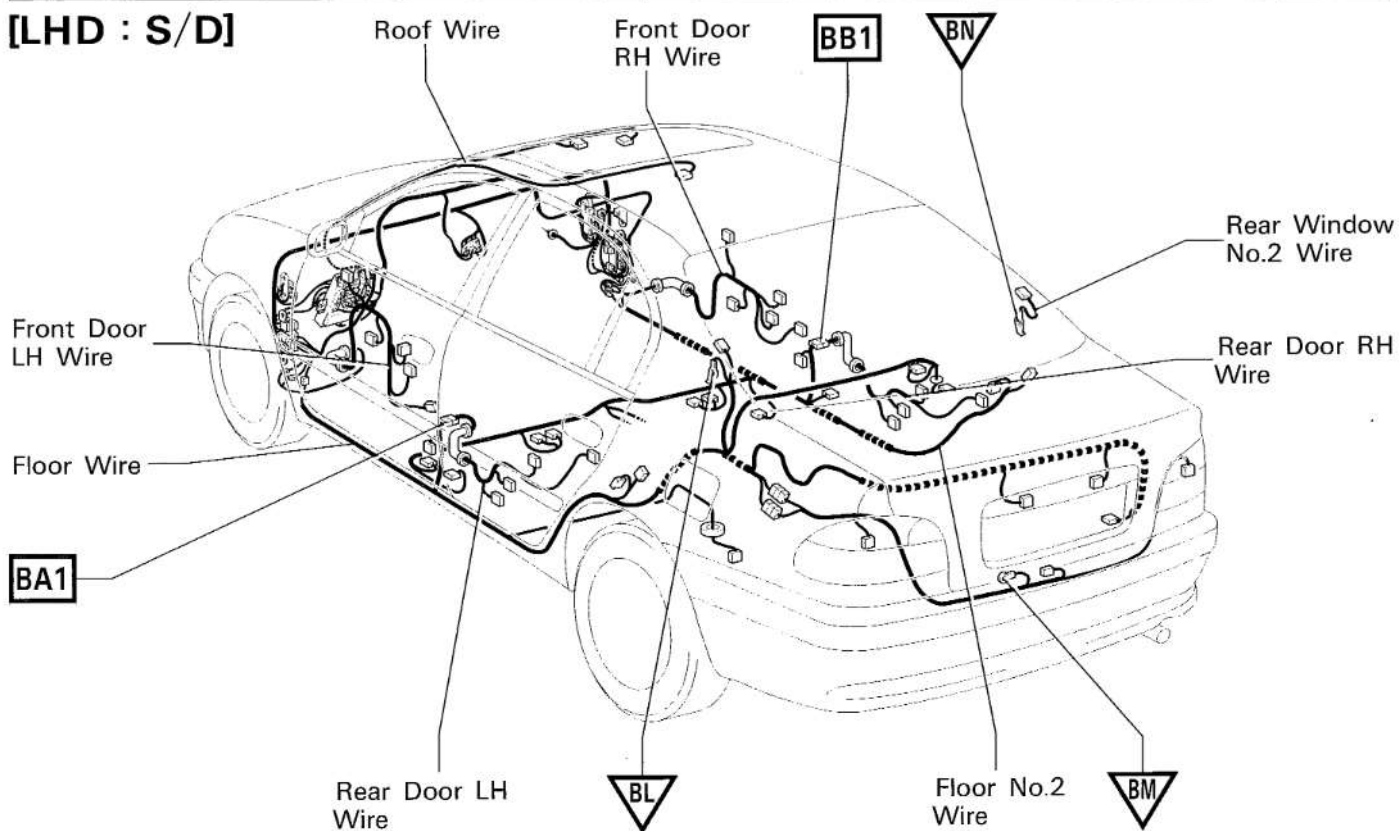

○ : Location of Splice Points

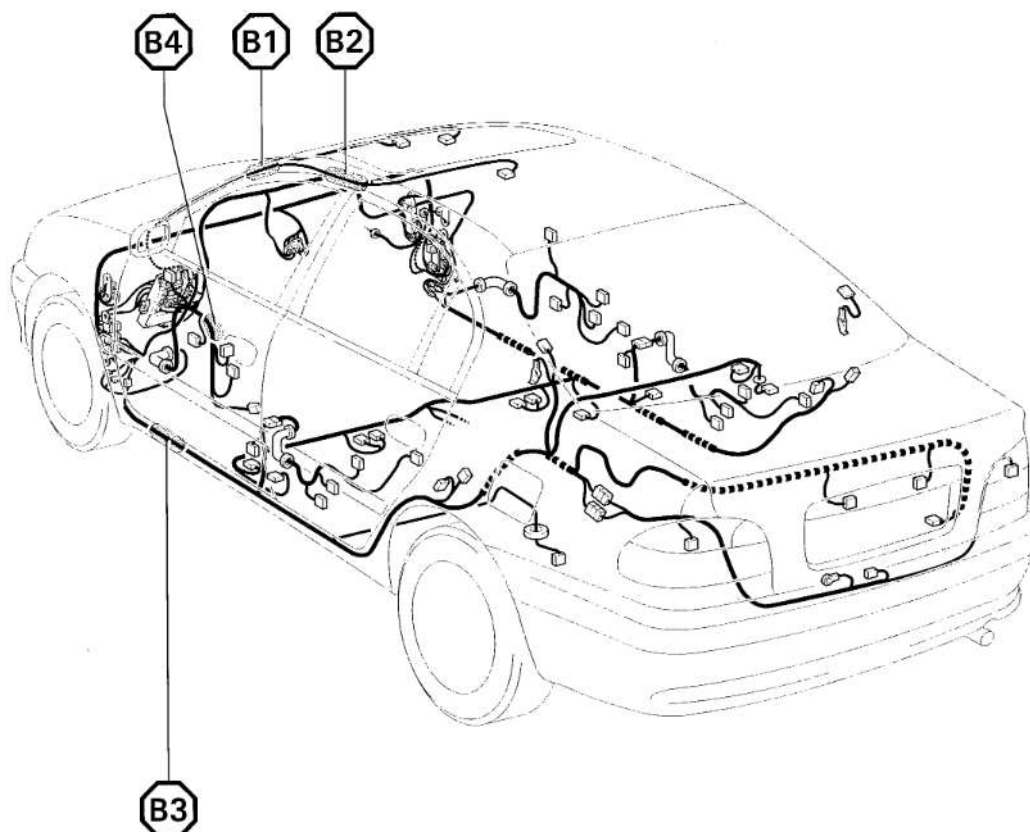

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

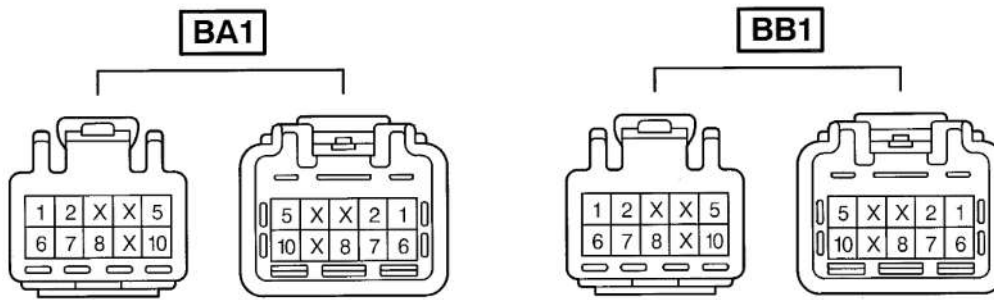


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Right Center Pillar)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : L/B]

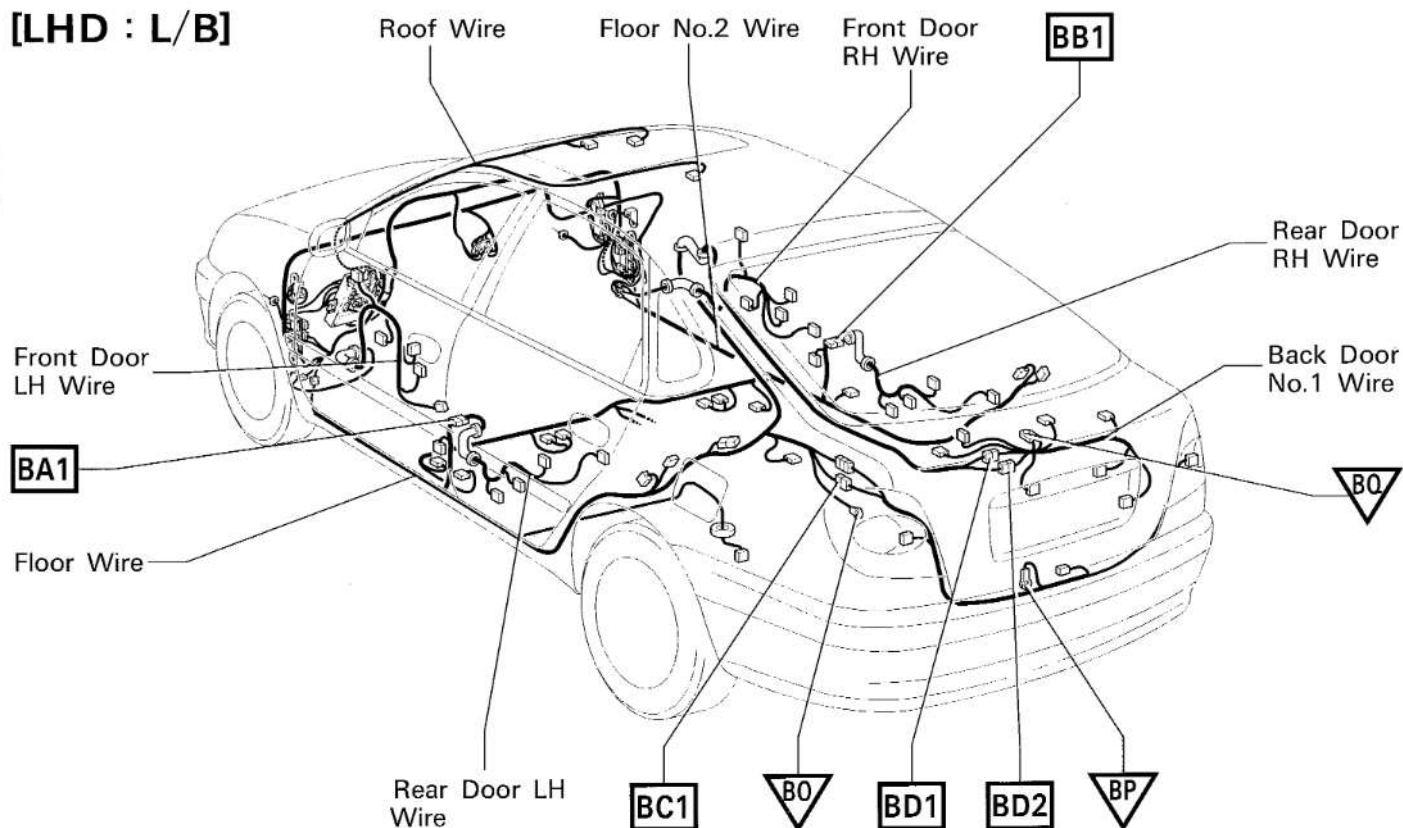

○ : Location of Splice Points

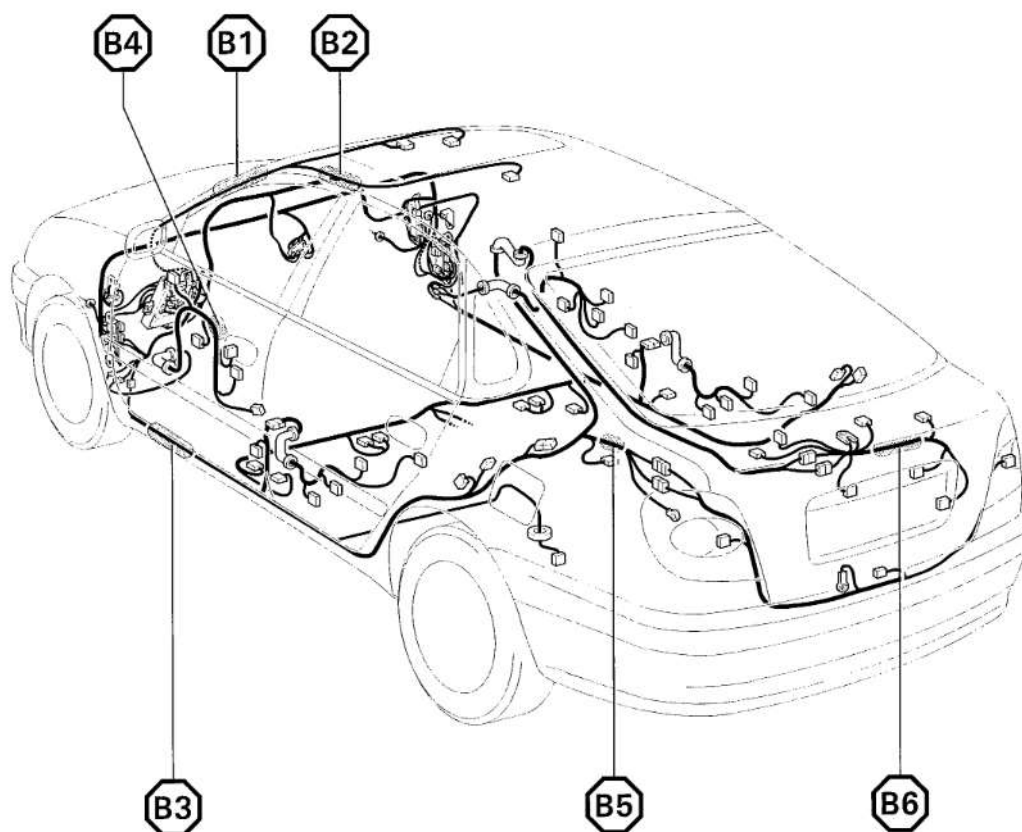

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

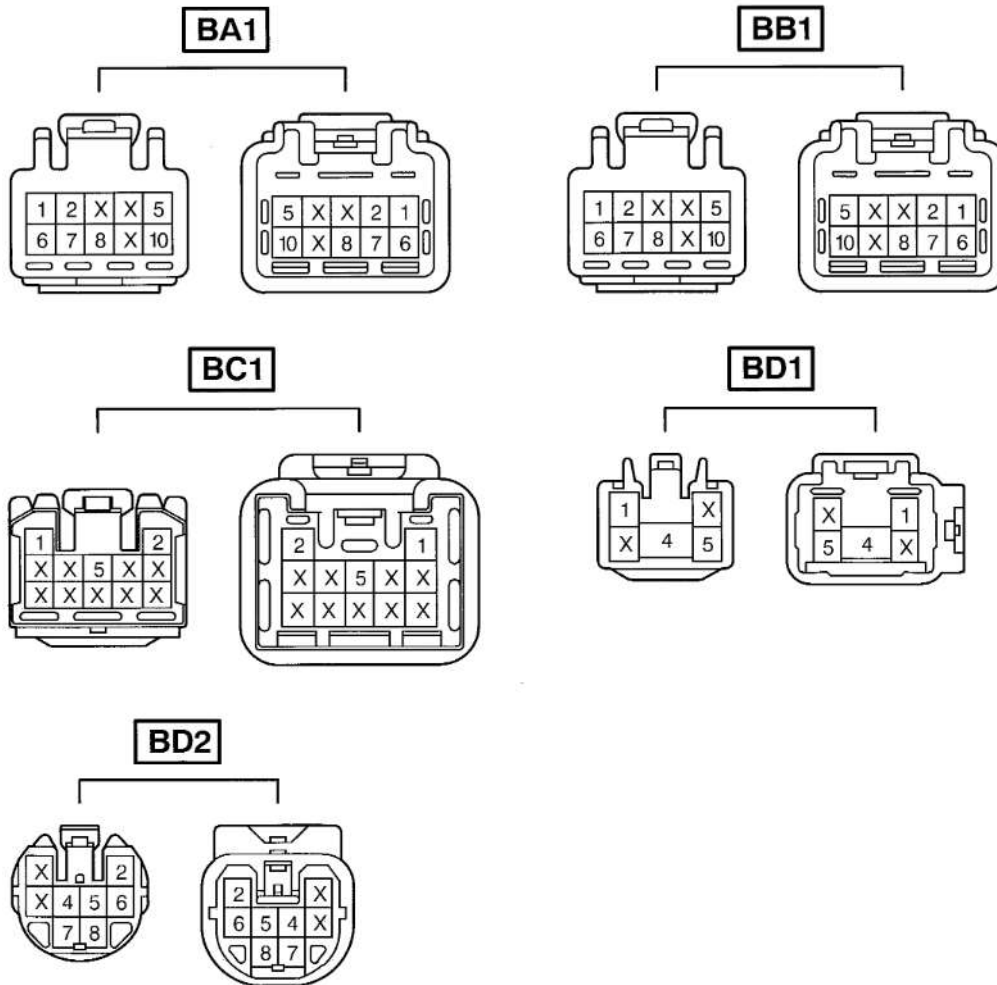


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Right Center Pillar)
BC1	Floor Wire and Floor Wire (Under the Left Quarter Pillar)
BD1	Floor Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)
BD2	

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD : W/G]

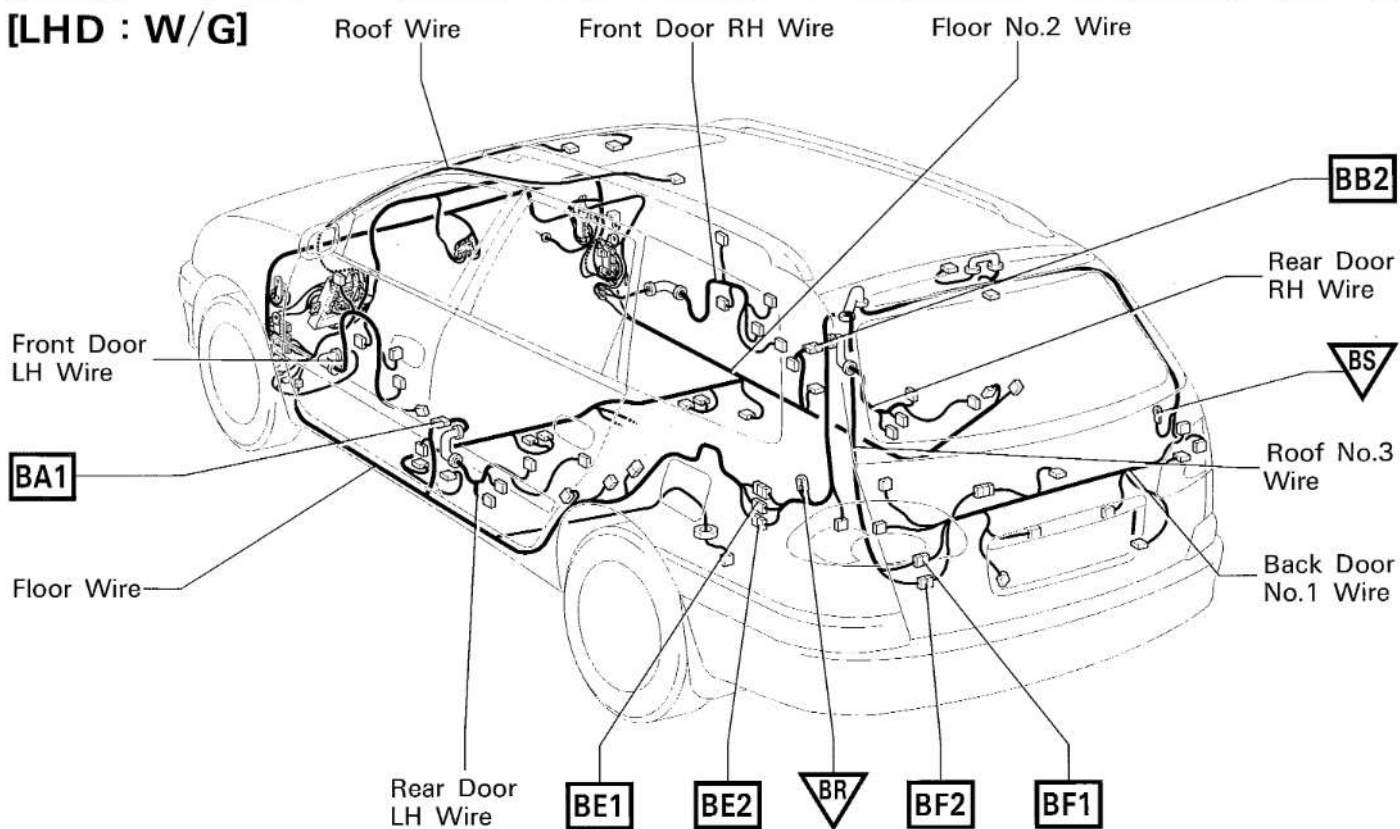

○ : Location of Splice Points

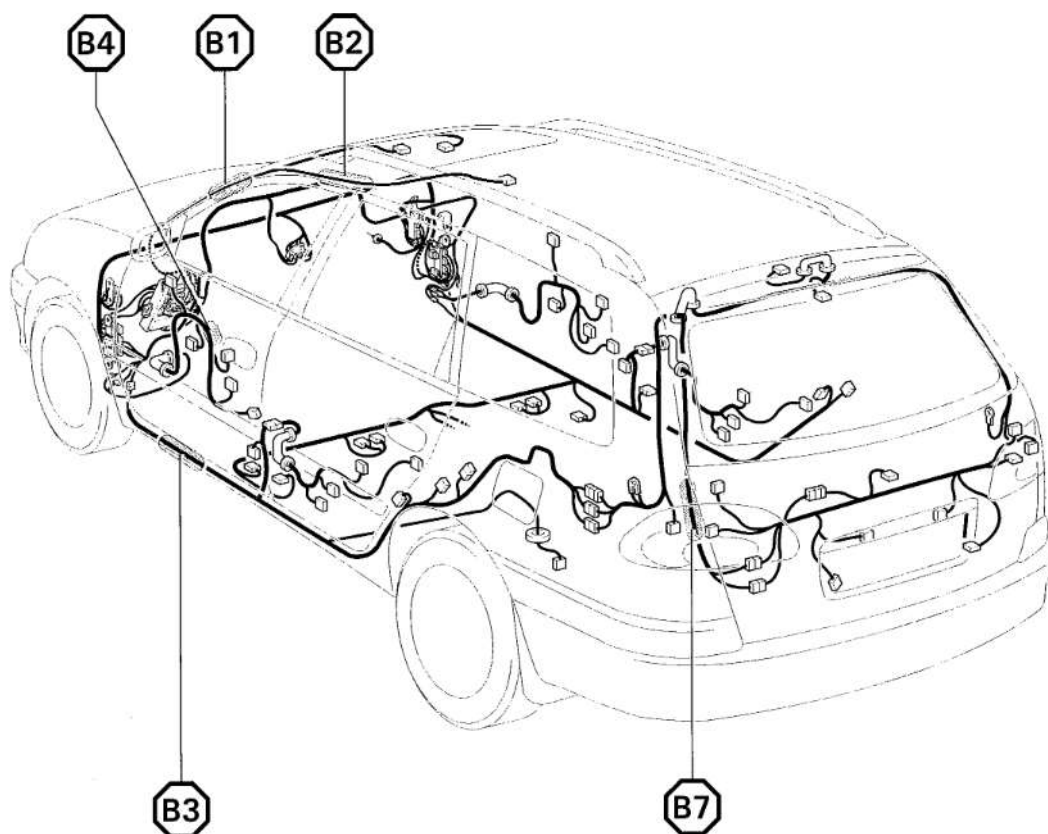

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

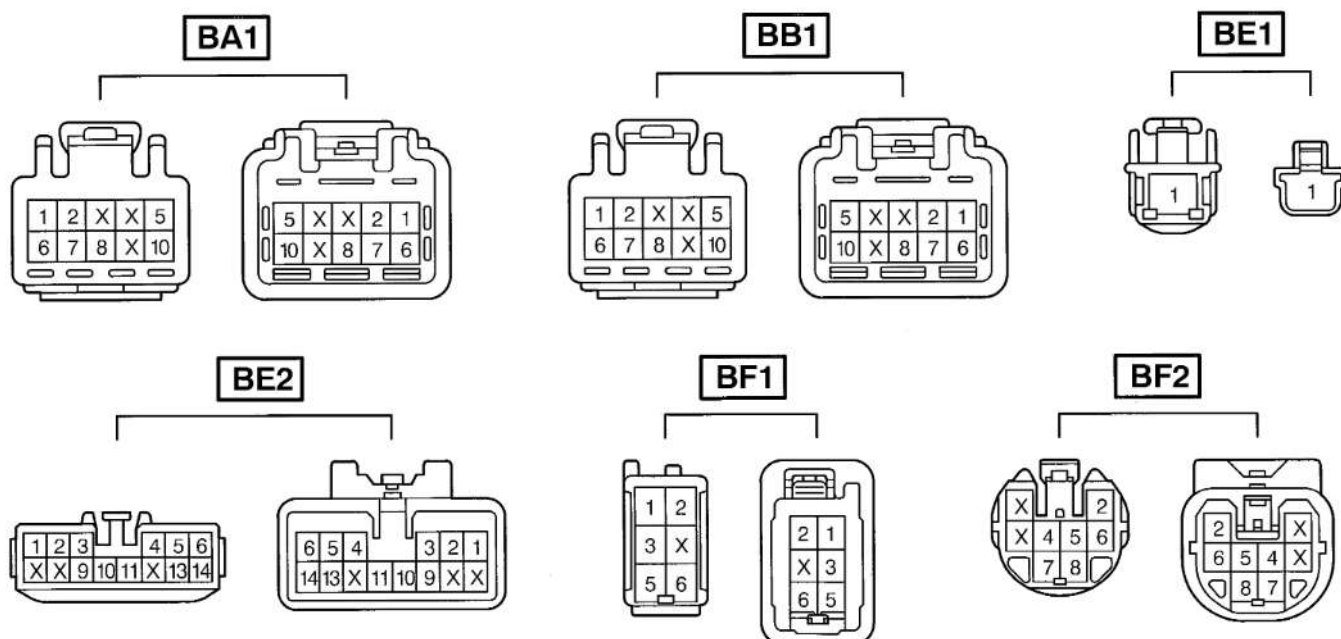


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Right Center Pillar)
BE1	Roof No.3 Wire and Floor Wire (Left Quarter Panel)
BE2	Floor Wire and Roof No.3 Wire (Left Quarter Panel)
BF1	Roof No.3 Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)
BF2	

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : 3S-FE]

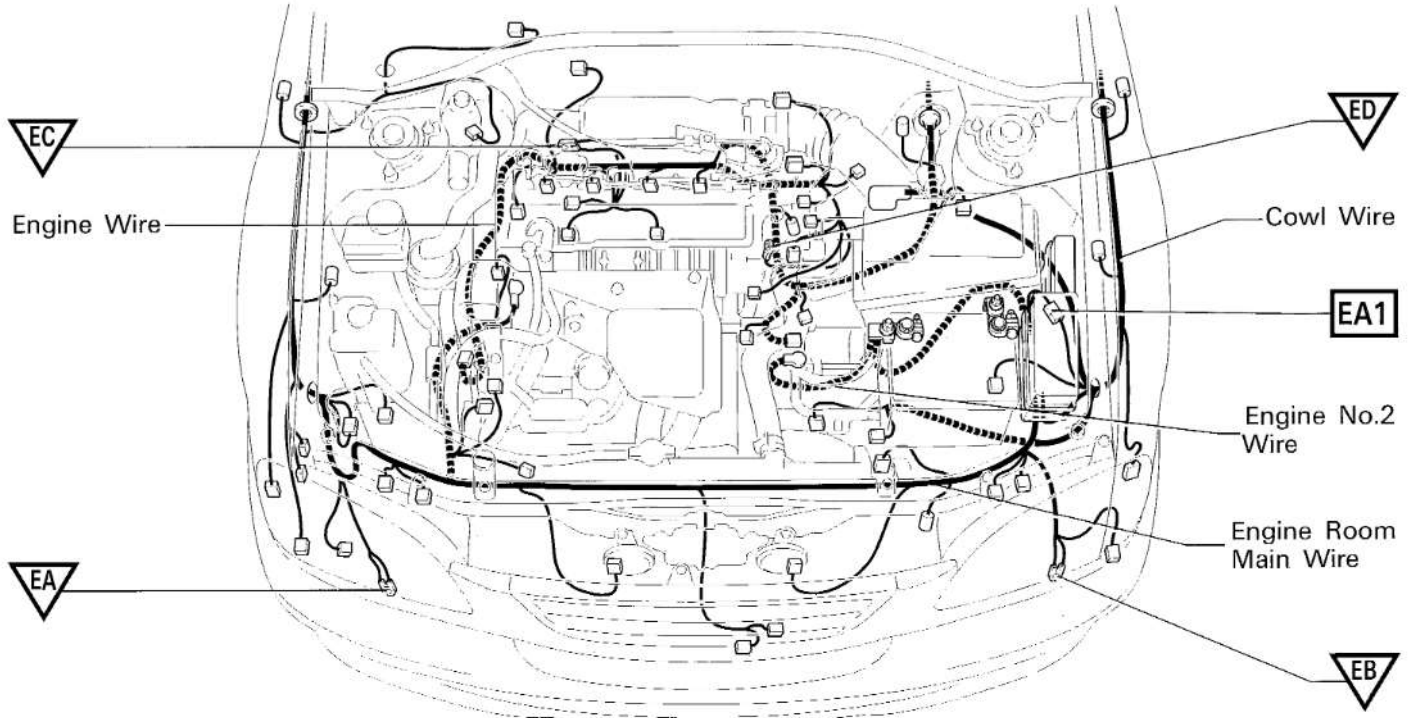

○ : Location of Splice Points

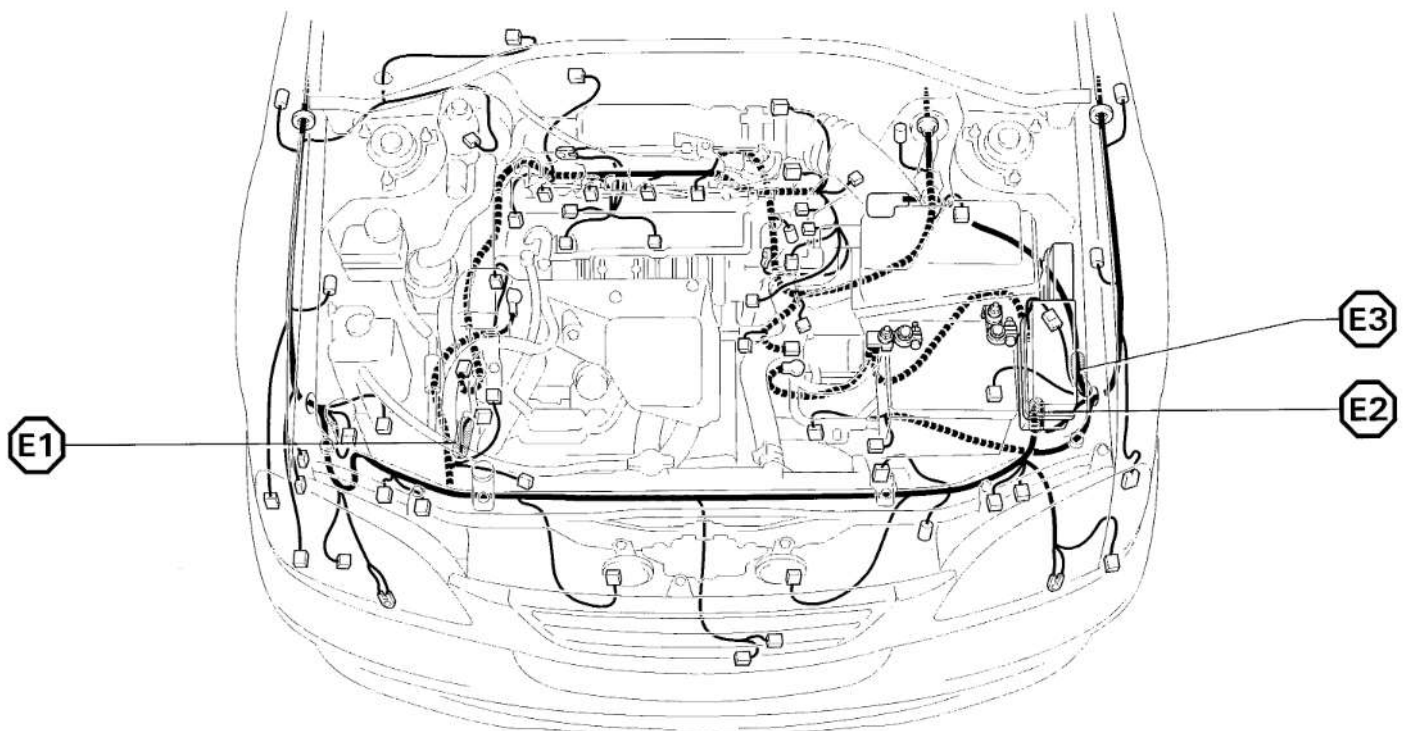

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

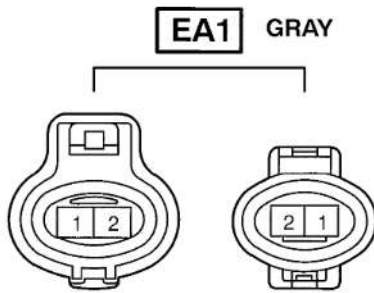


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type]

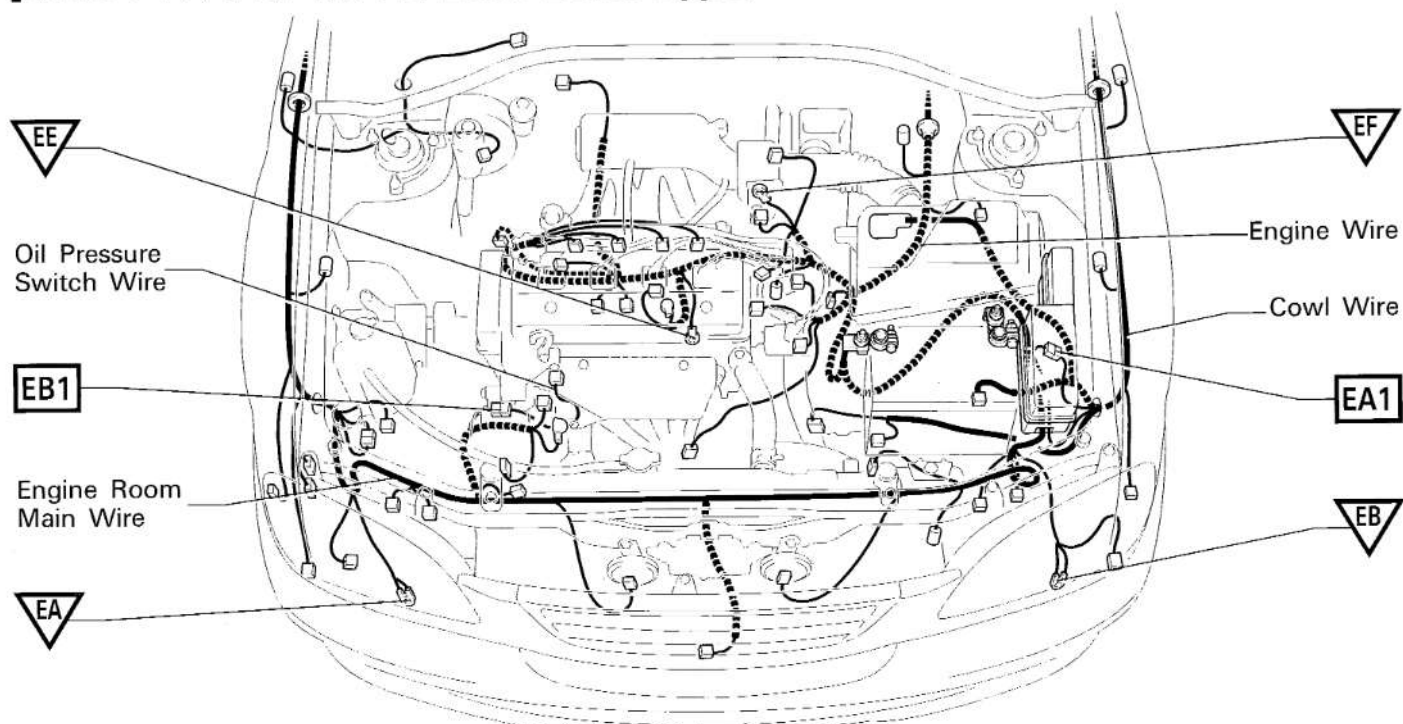

○ : Location of Splice Points

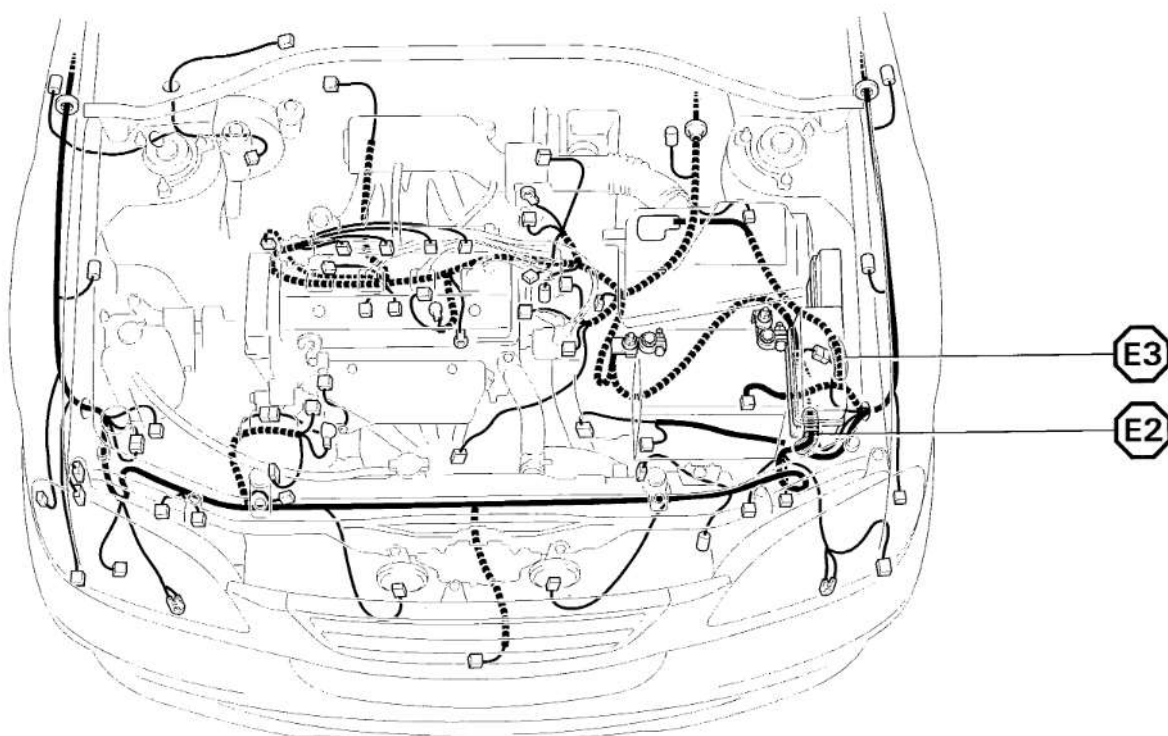

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

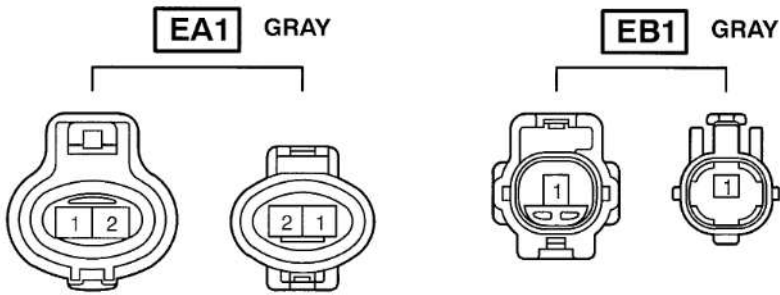


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)
EB1	Oil Pressure Switch Wire and Engine Room Main Wire (Near the Alternator)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : 4A-FE Stoichiometric Type]

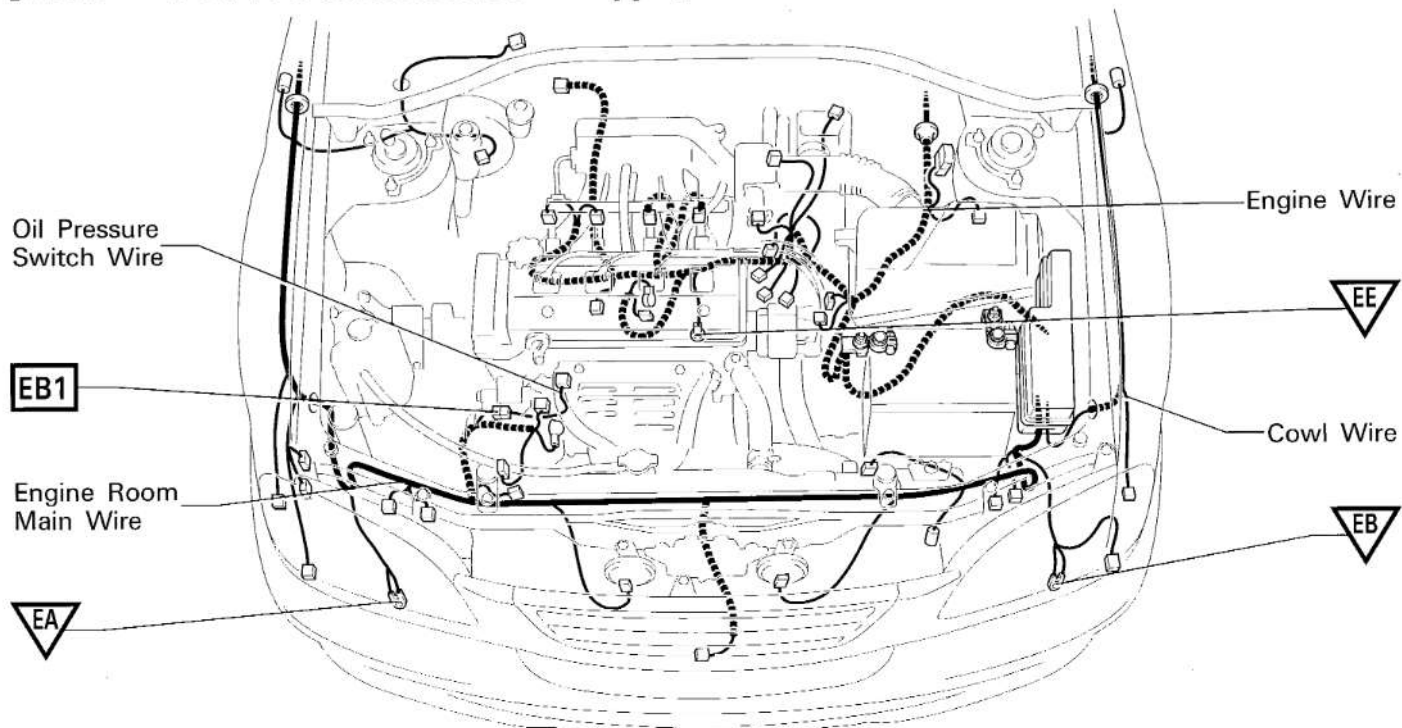

○ : Location of Splice Points

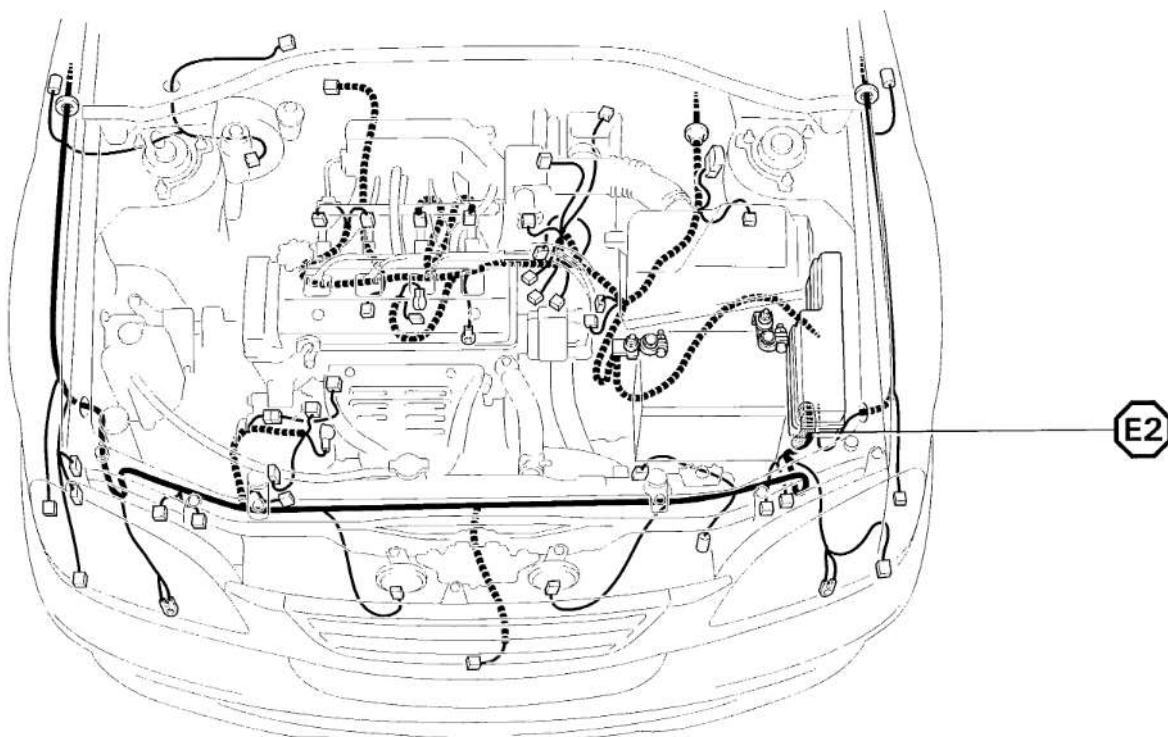

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

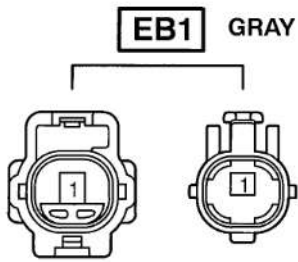


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EB1	Oil Pressure Switch Wire and Engine Room Main Wire (Near the Alternator)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : 2C-TE]

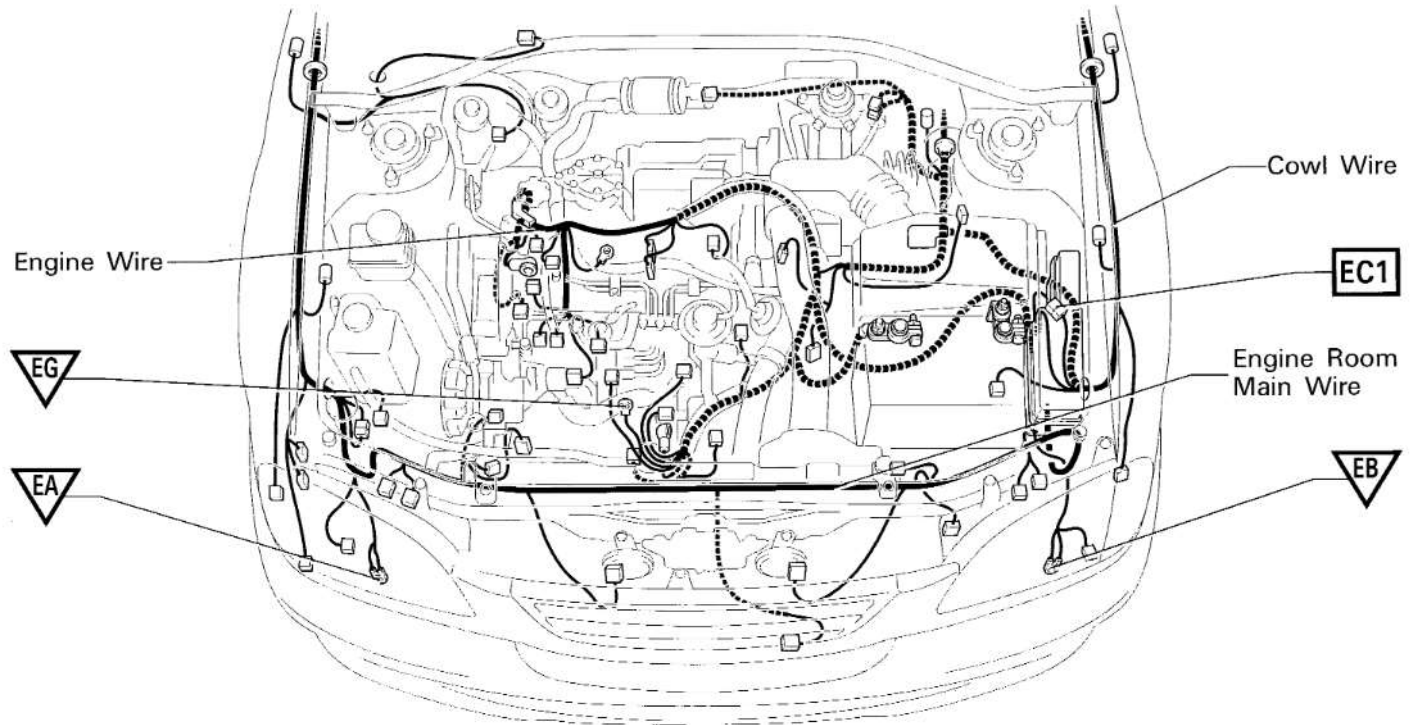

○ : Location of Splice Points

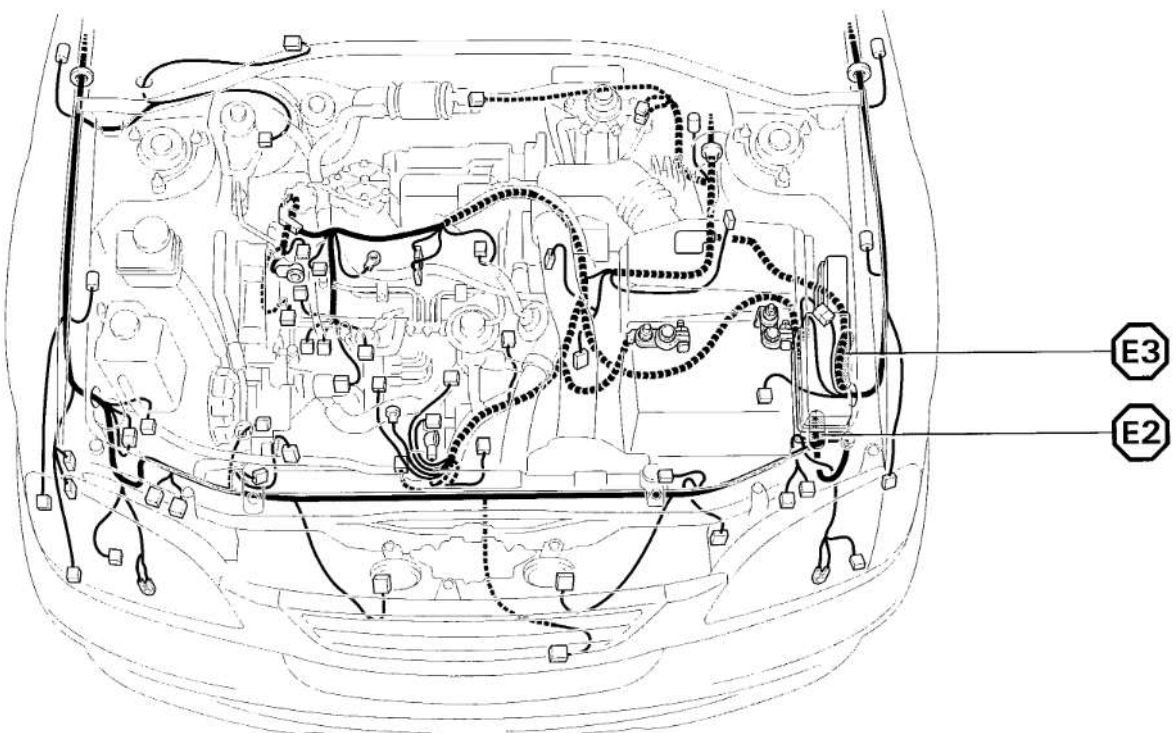

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

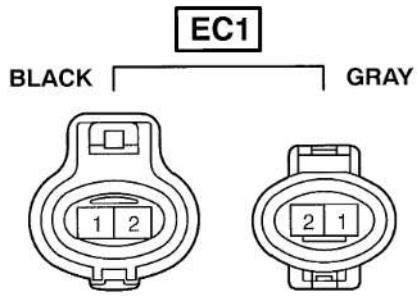


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EC1	Engine Wire and Cowl Wire (Under the Engine Room J/B)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[RHD]

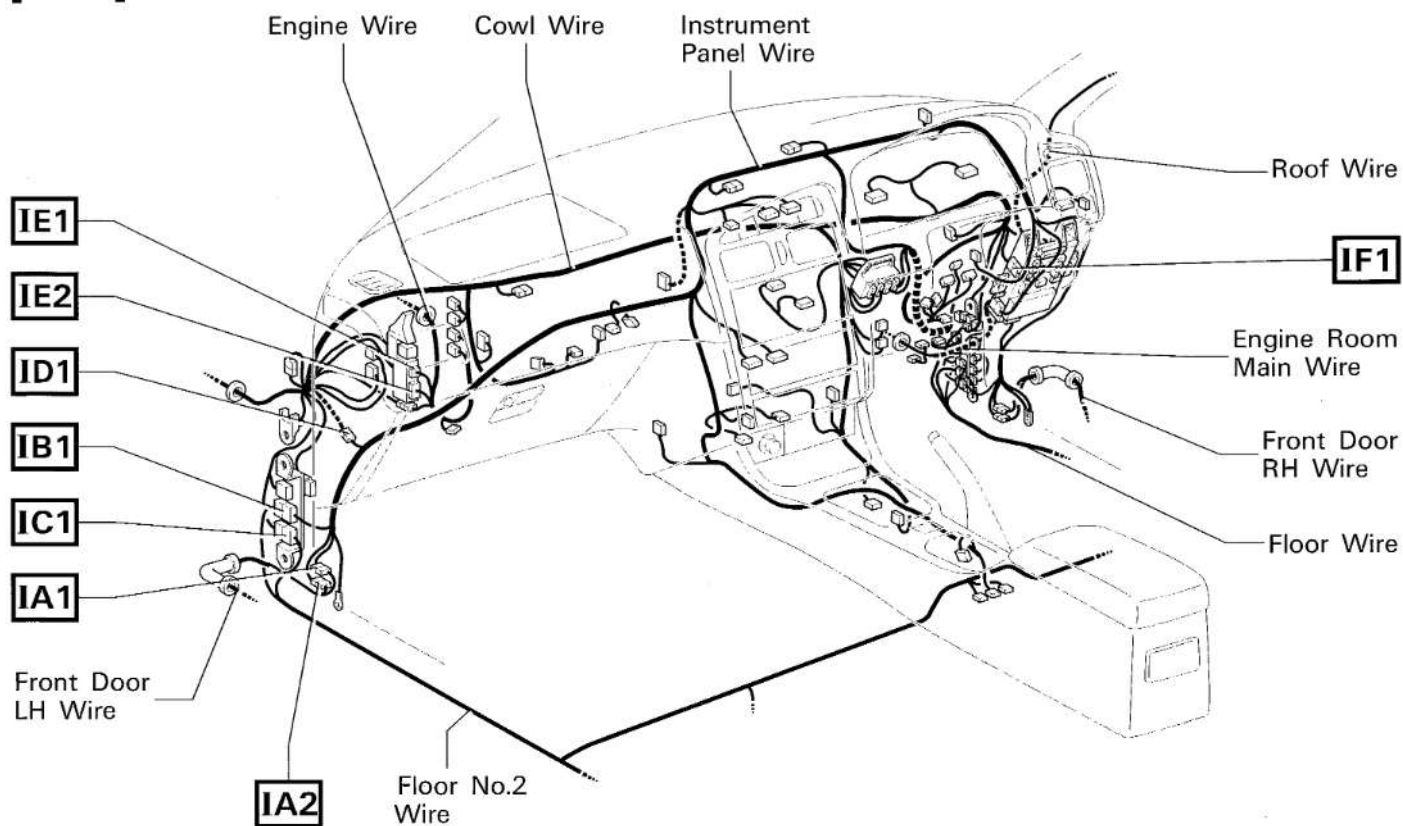

▽ : Location of Ground Points

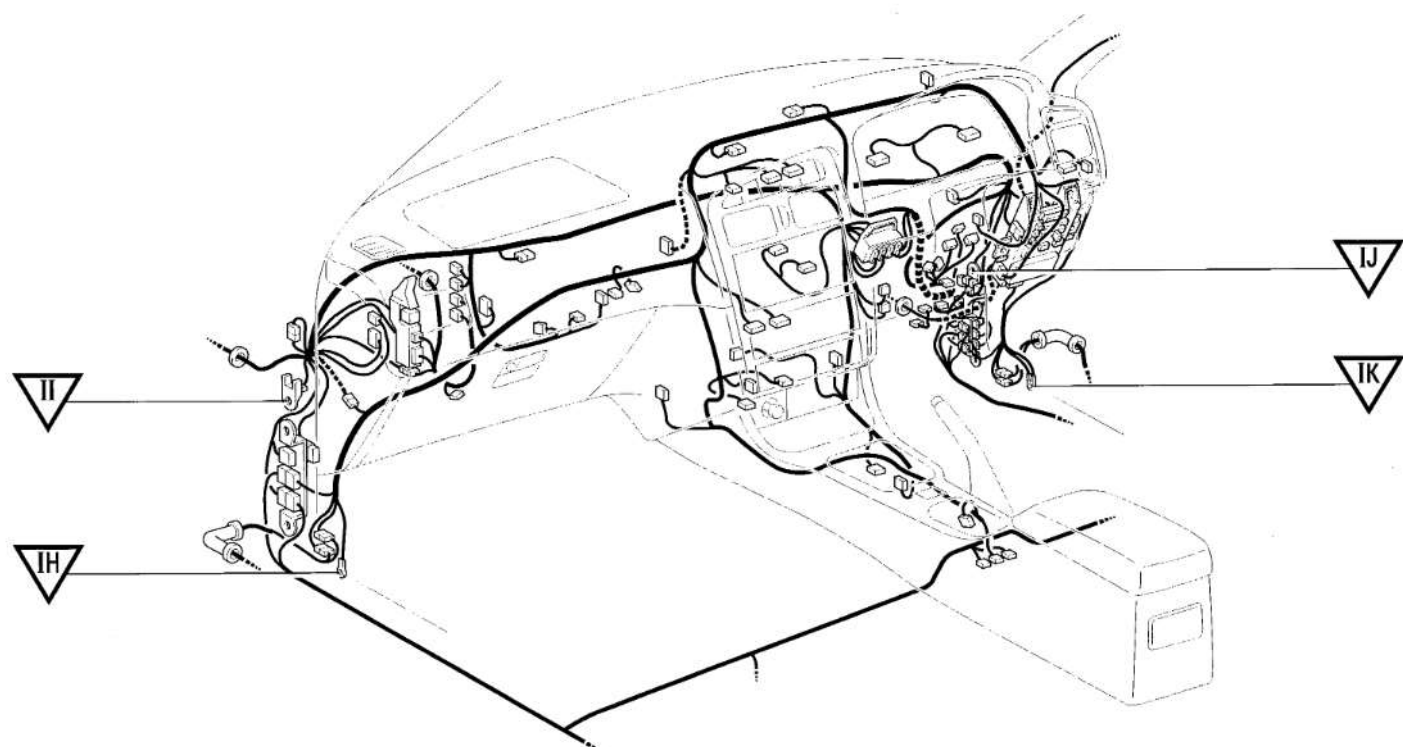

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

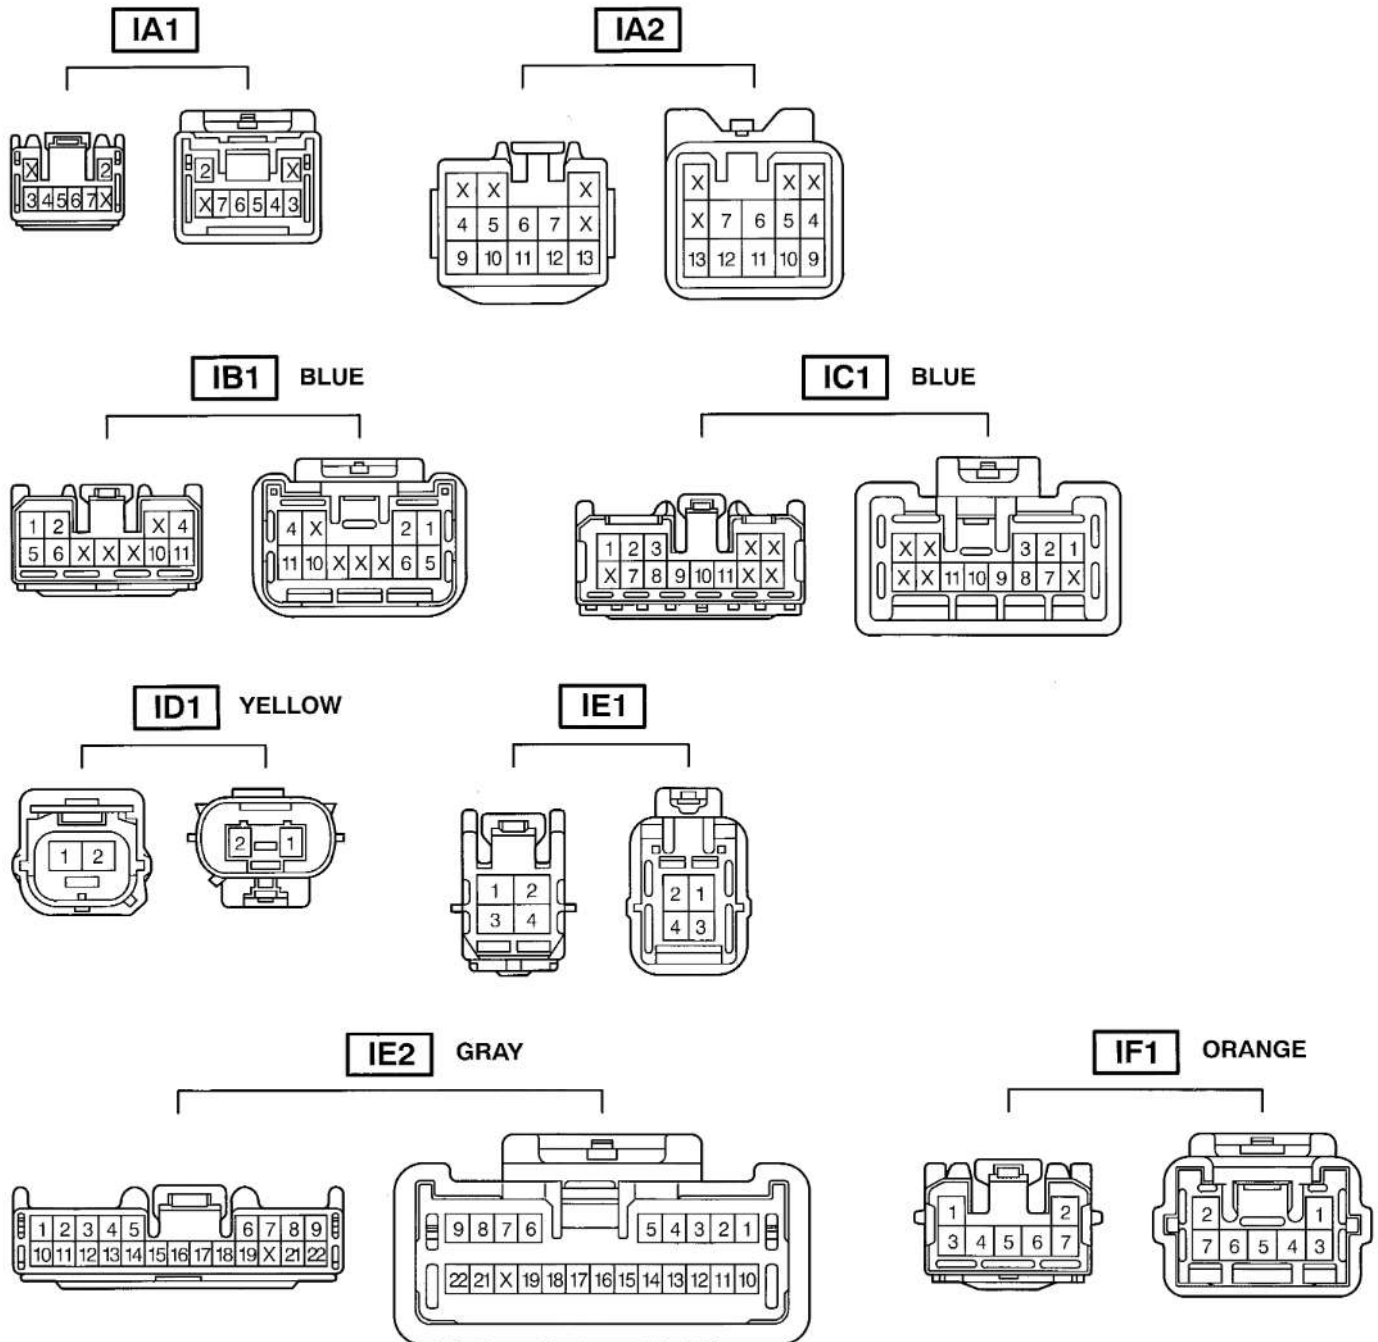


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IA1	Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Left Kick Panel)
IA2	
IB1	Instrument Panel Wire and Floor No.2 Wire (Left Kick Panel)
IC1	Cowl Wire and Floor No.2 Wire (Left Kick Panel)
ID1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IE1	Engine Wire and Cowl Wire (Passenger Side Dash Panel)
IE2	
IF1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Left Side of the Instrument Panel J/B)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[RHD]

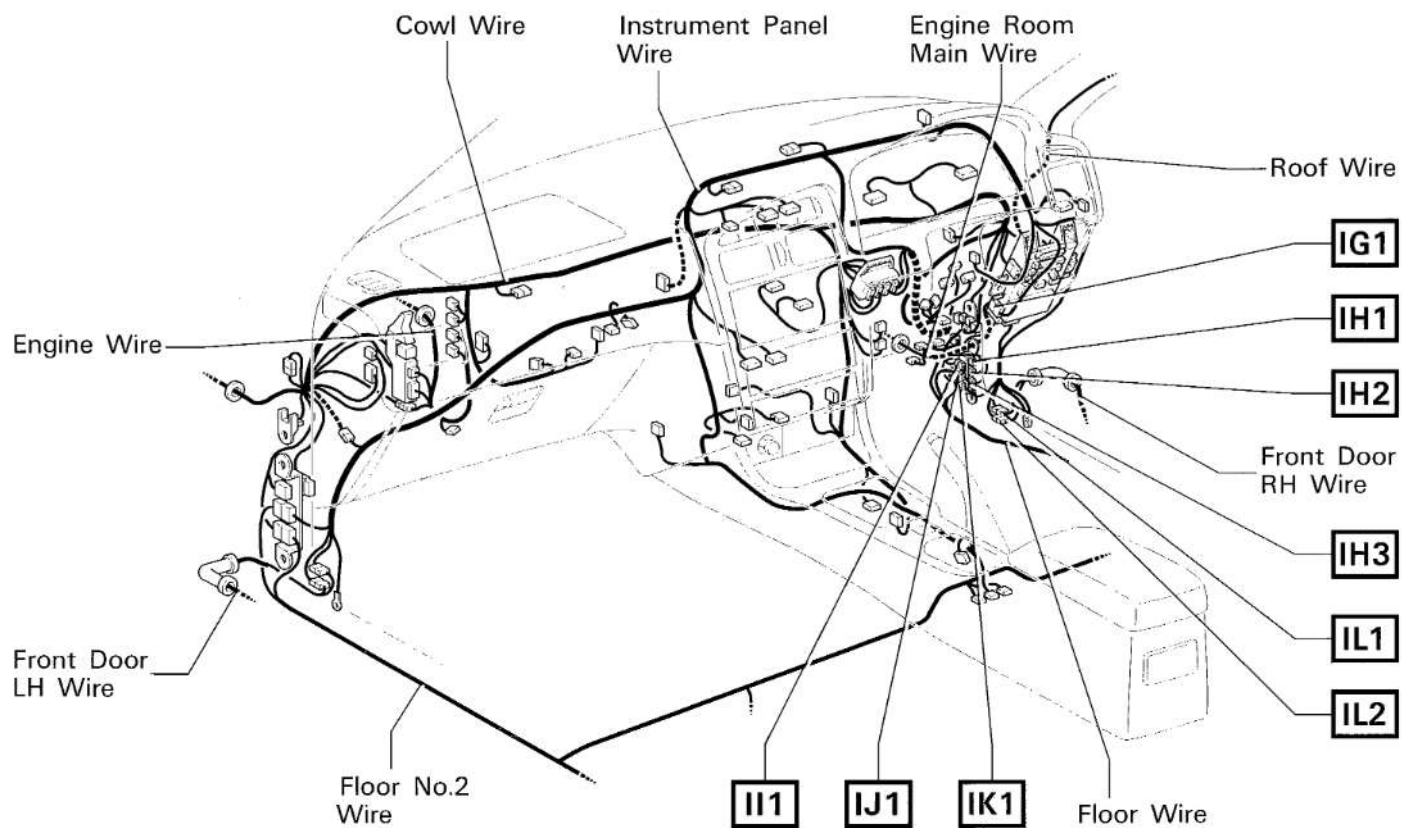

○ : Location of Splice Points

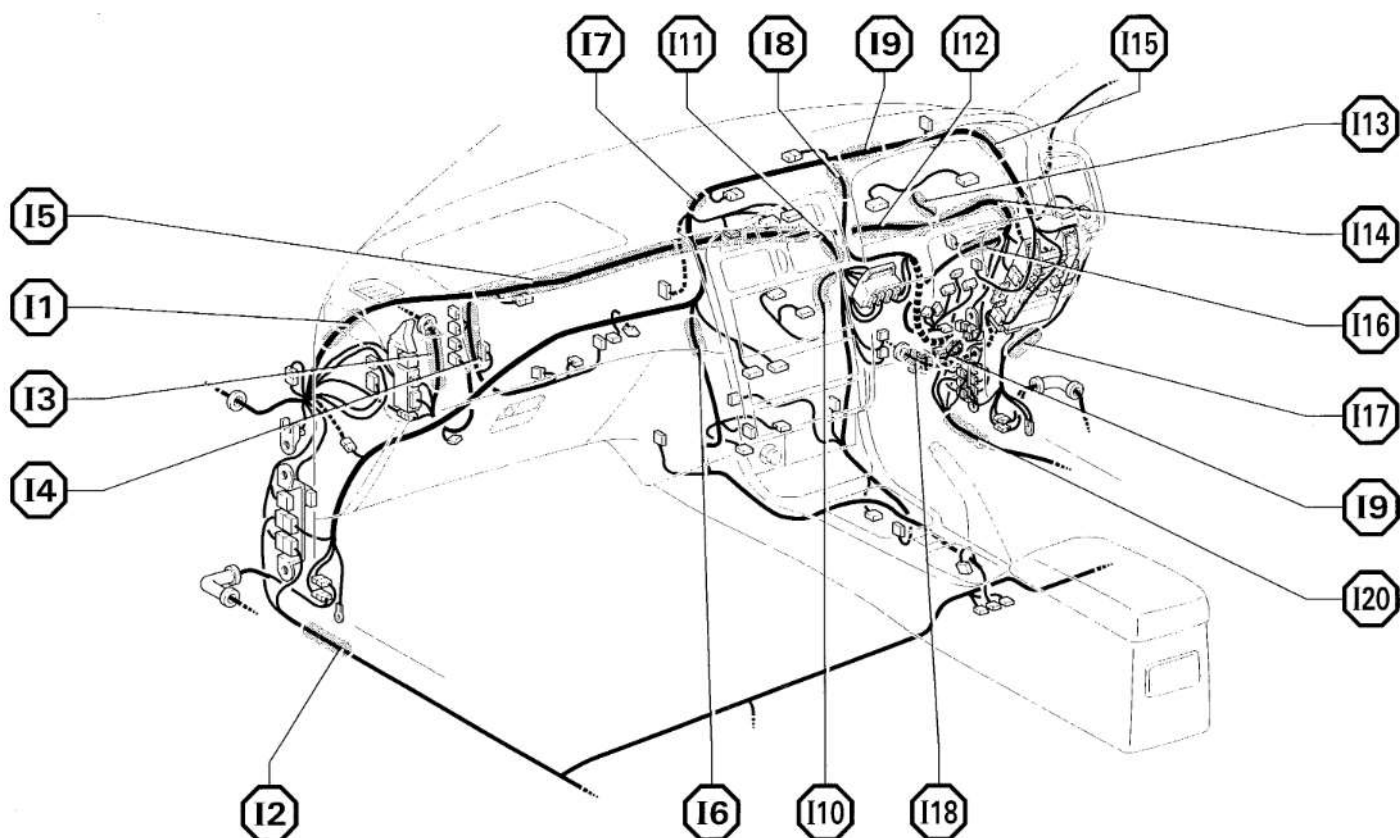

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

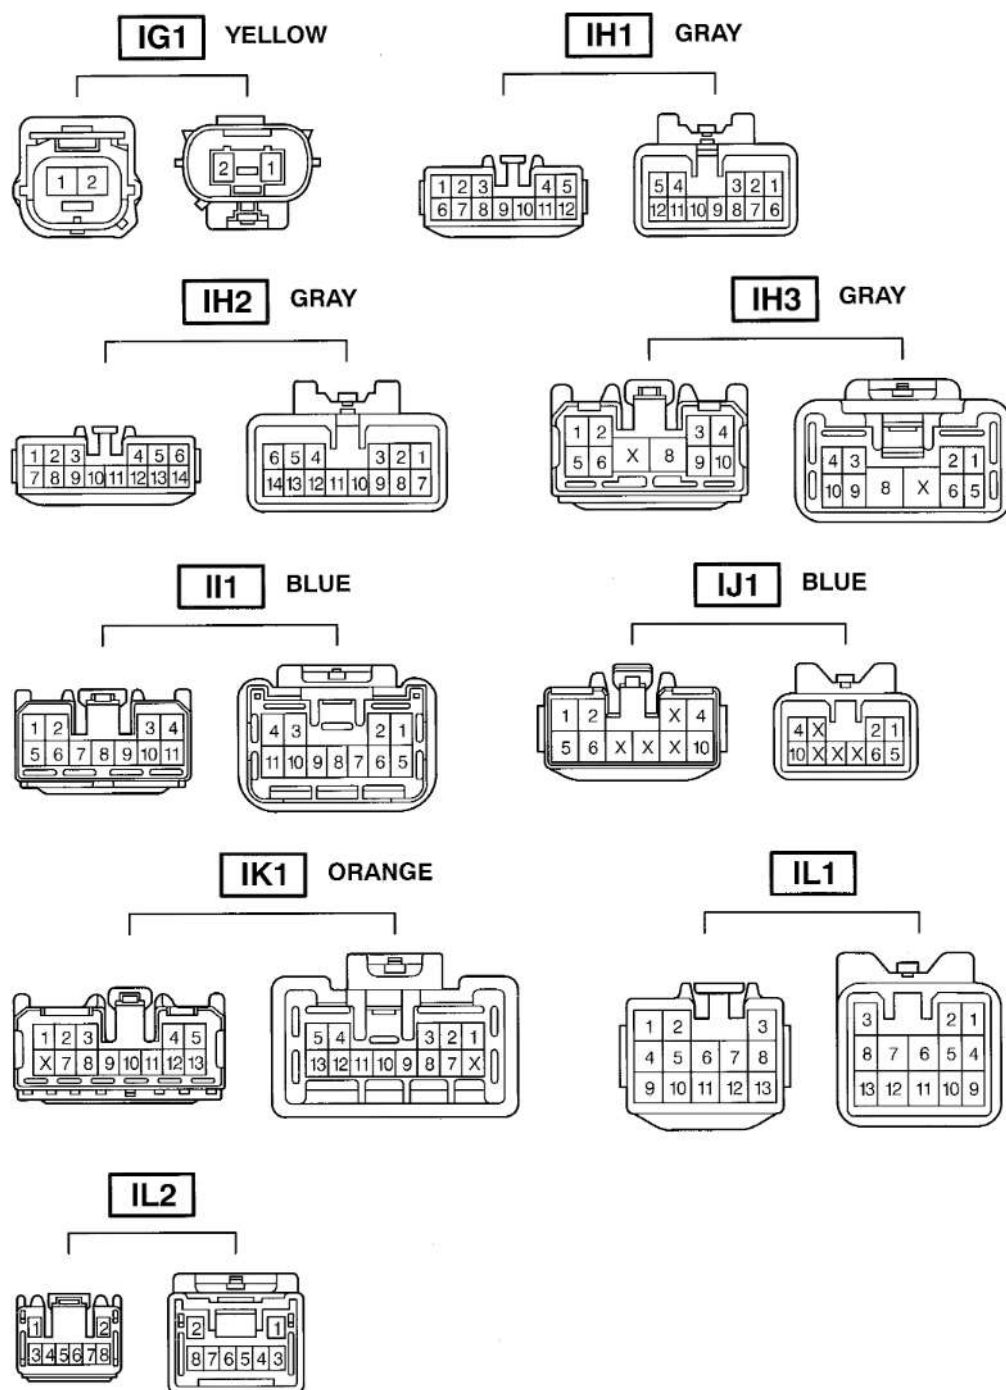


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IG1	Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Left Side of the Instrument Panel J/B)
IH1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IH2	
IH3	
II1	Floor Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IJ1	Instrument Panel Wire and Floor Wire (Right Kick Panel)
IK1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IL1	Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Right Kick Panel)
IL2	


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


▽ : Location of Ground Points

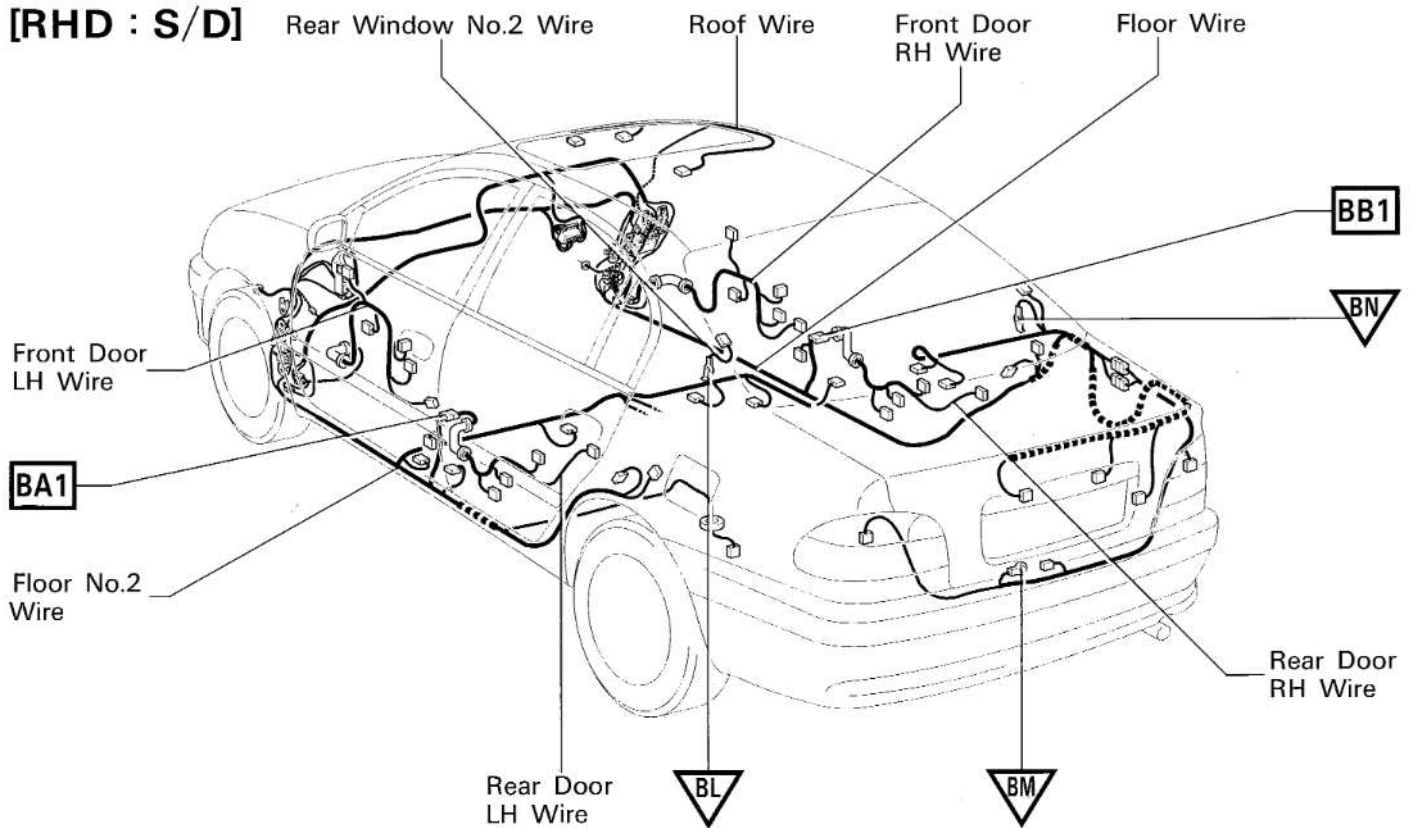

○ : Location of Splice Points

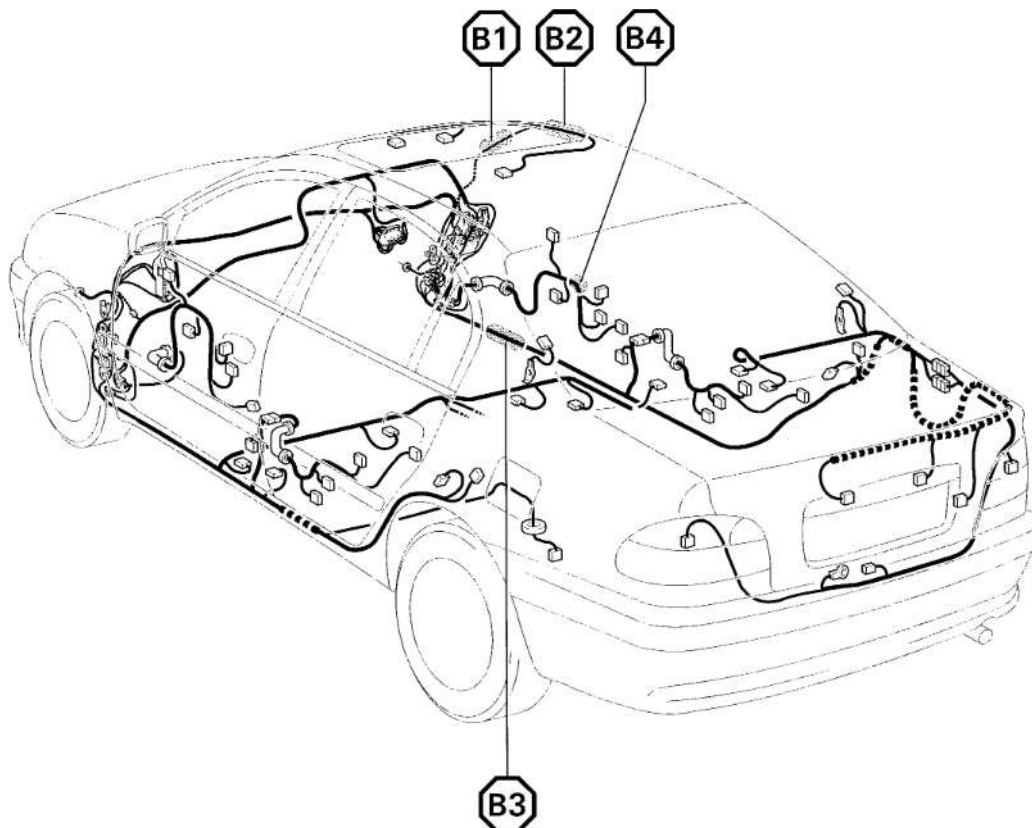

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

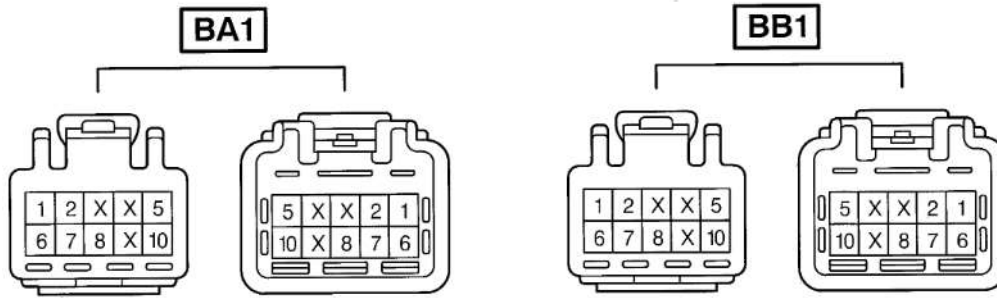


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor Wire (Under the Right Center Pillar)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : L/B]

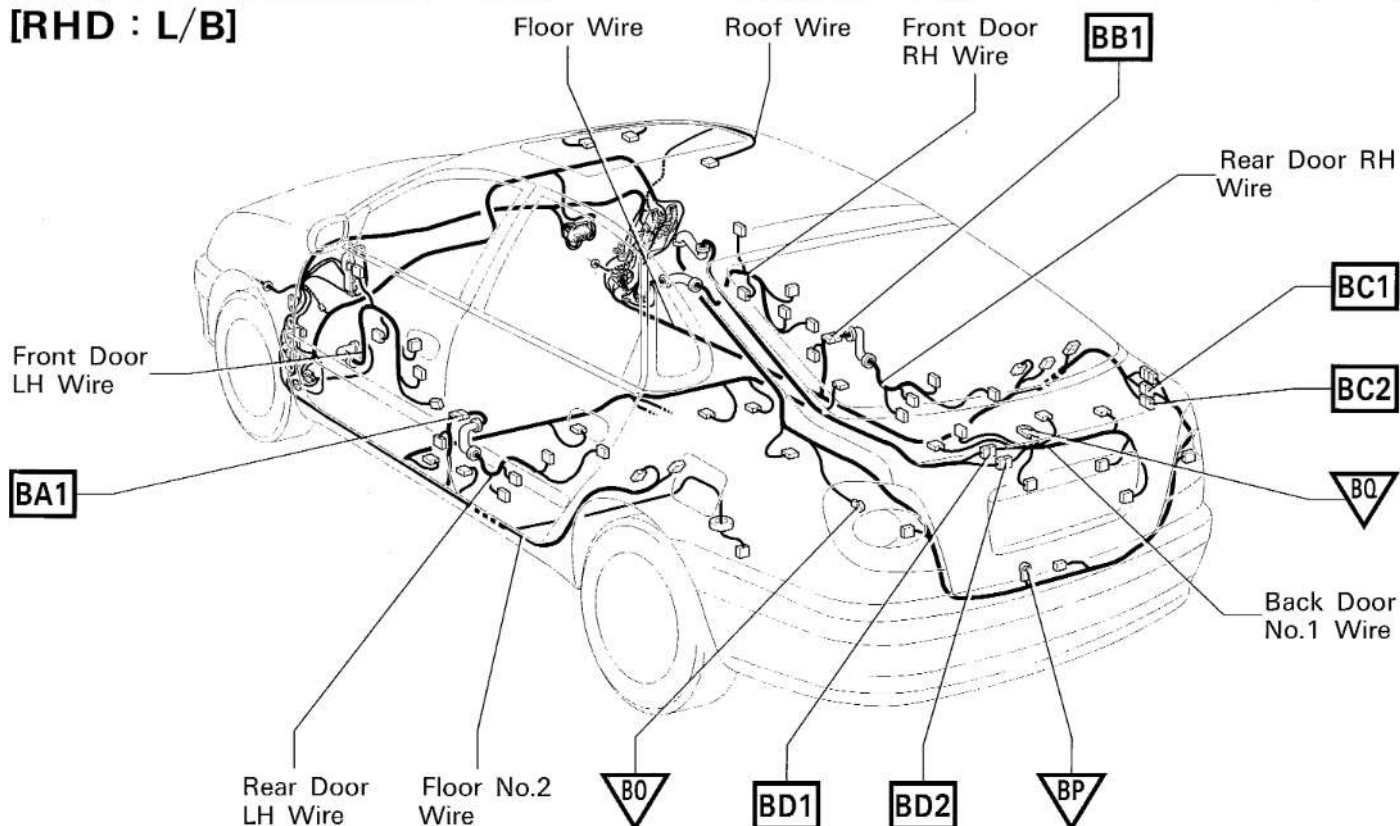

○ : Location of Splice Points

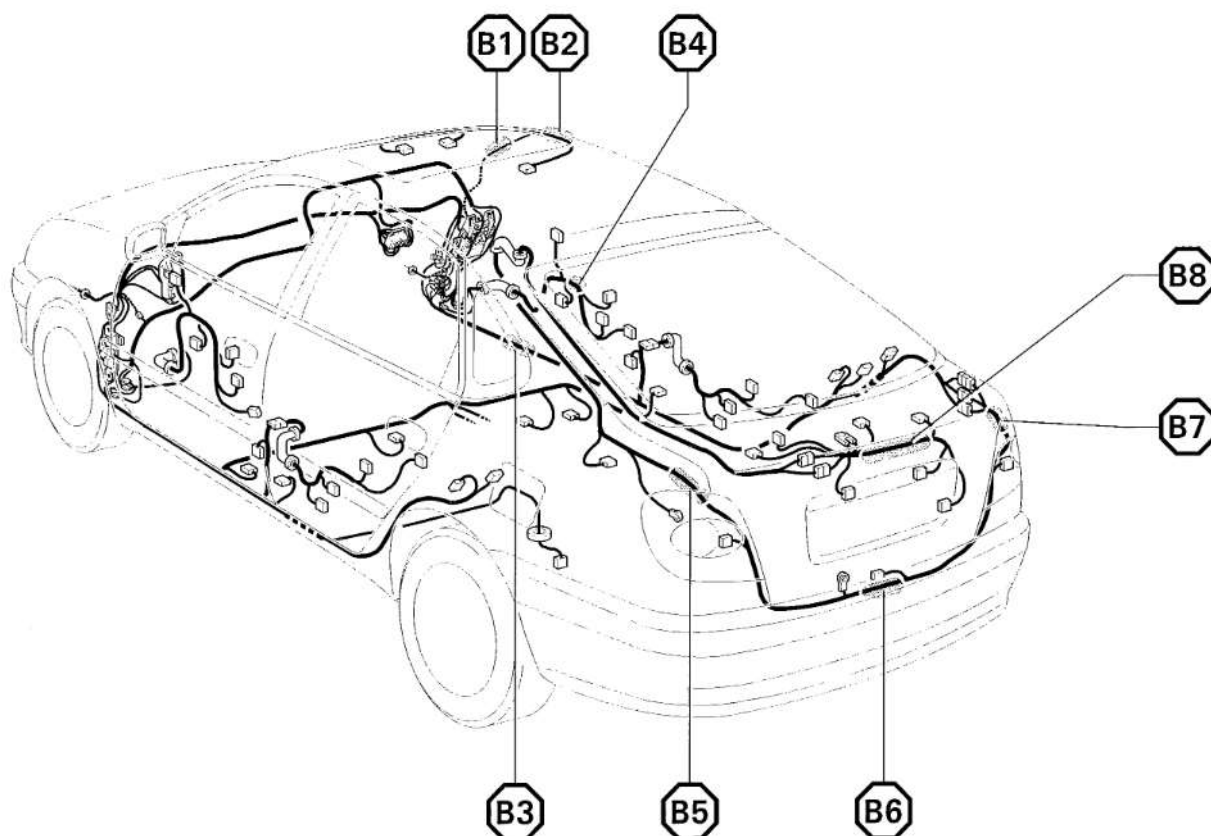

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

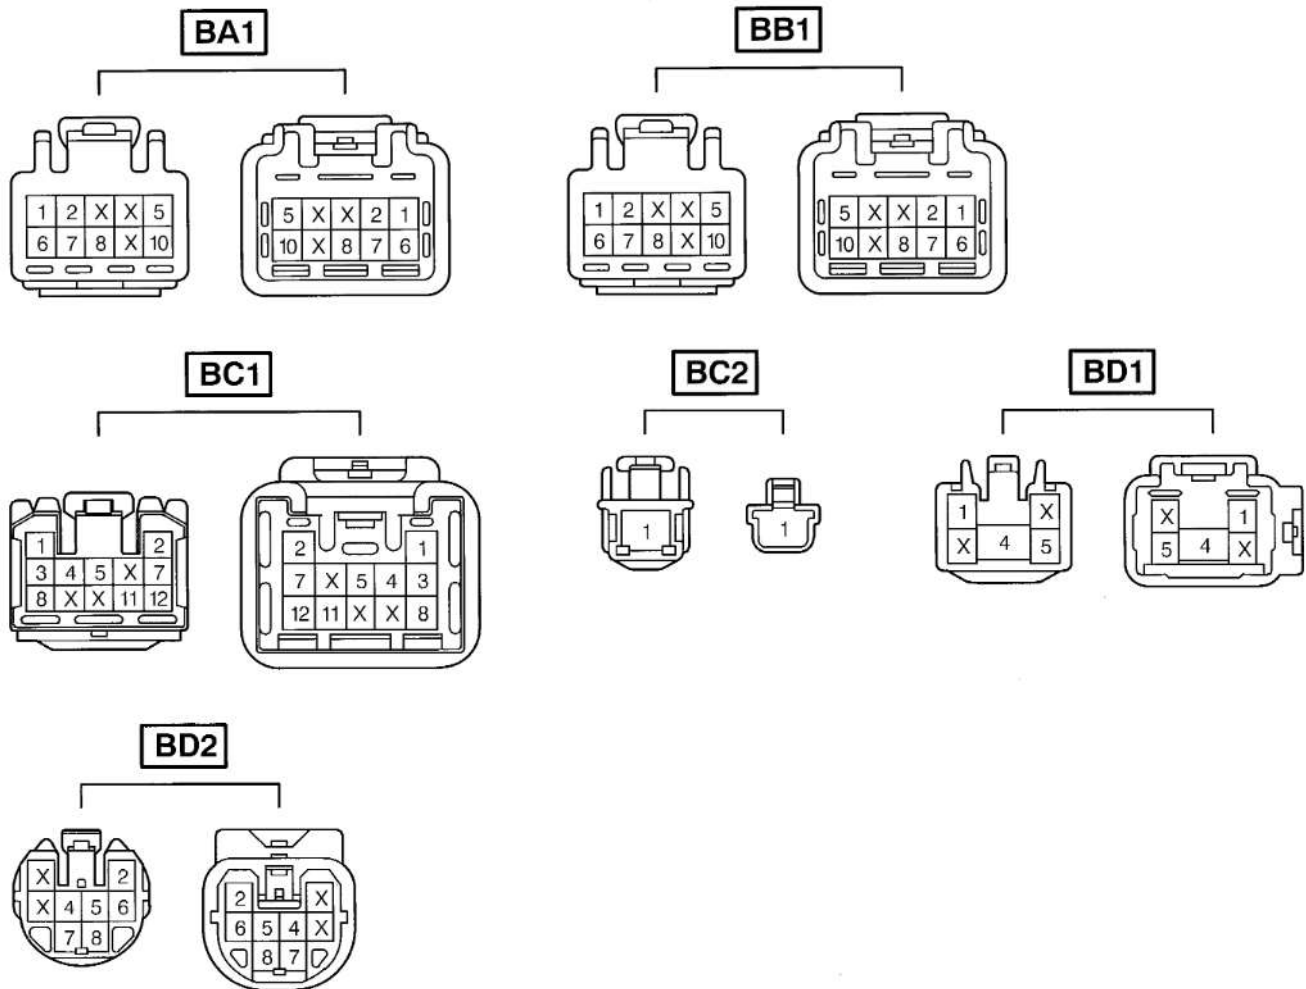


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor Wire (Under the Right Center Pillar)
BC1	Floor Wire and Floor Wire (Under the Right Quarter Pillar)
BC2	Floor Wire and Floor Wire (Under the Right Quarter Pillar)
BD1	Floor Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)
BD2	Floor Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD : W/G]

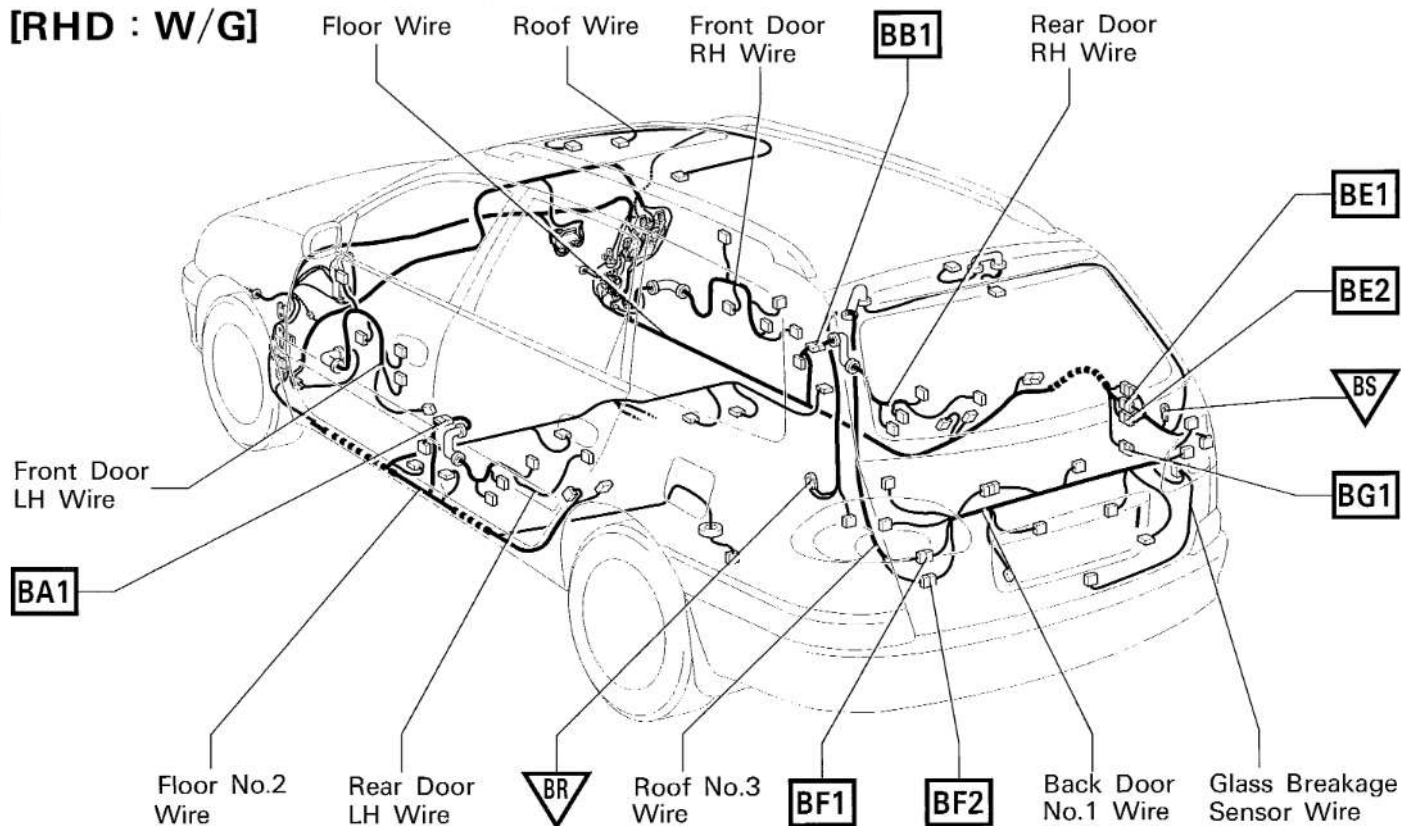

○ : Location of Splice Points

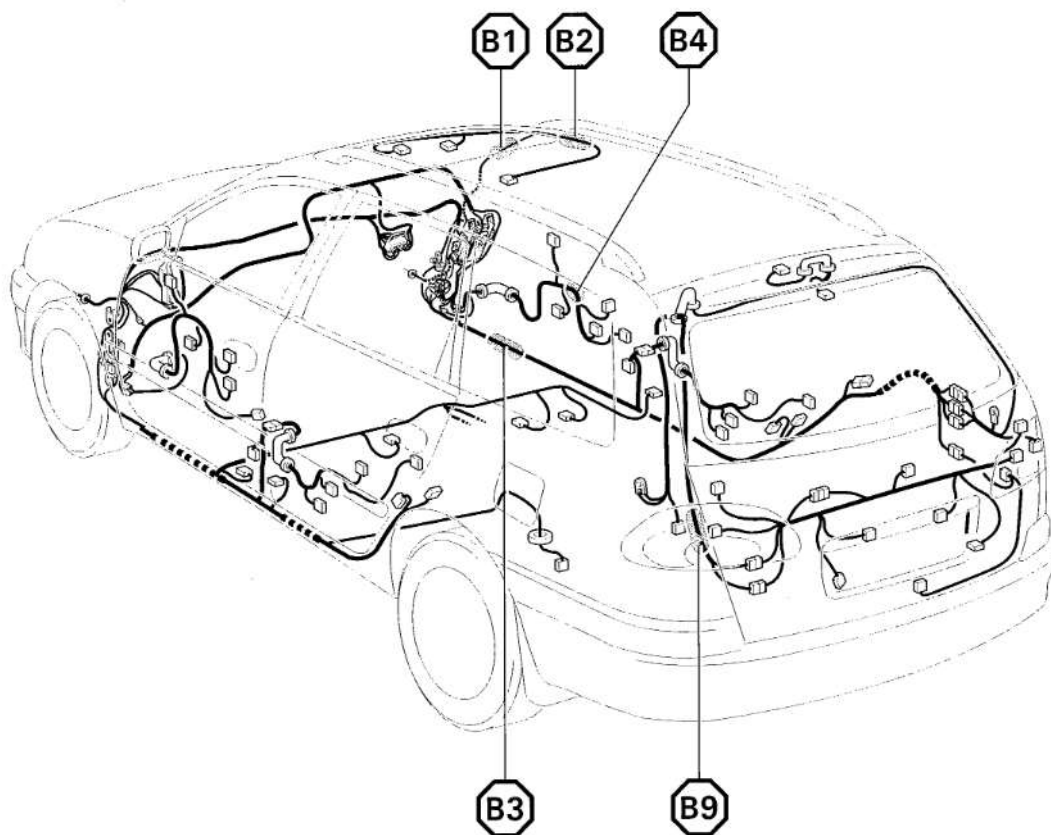

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

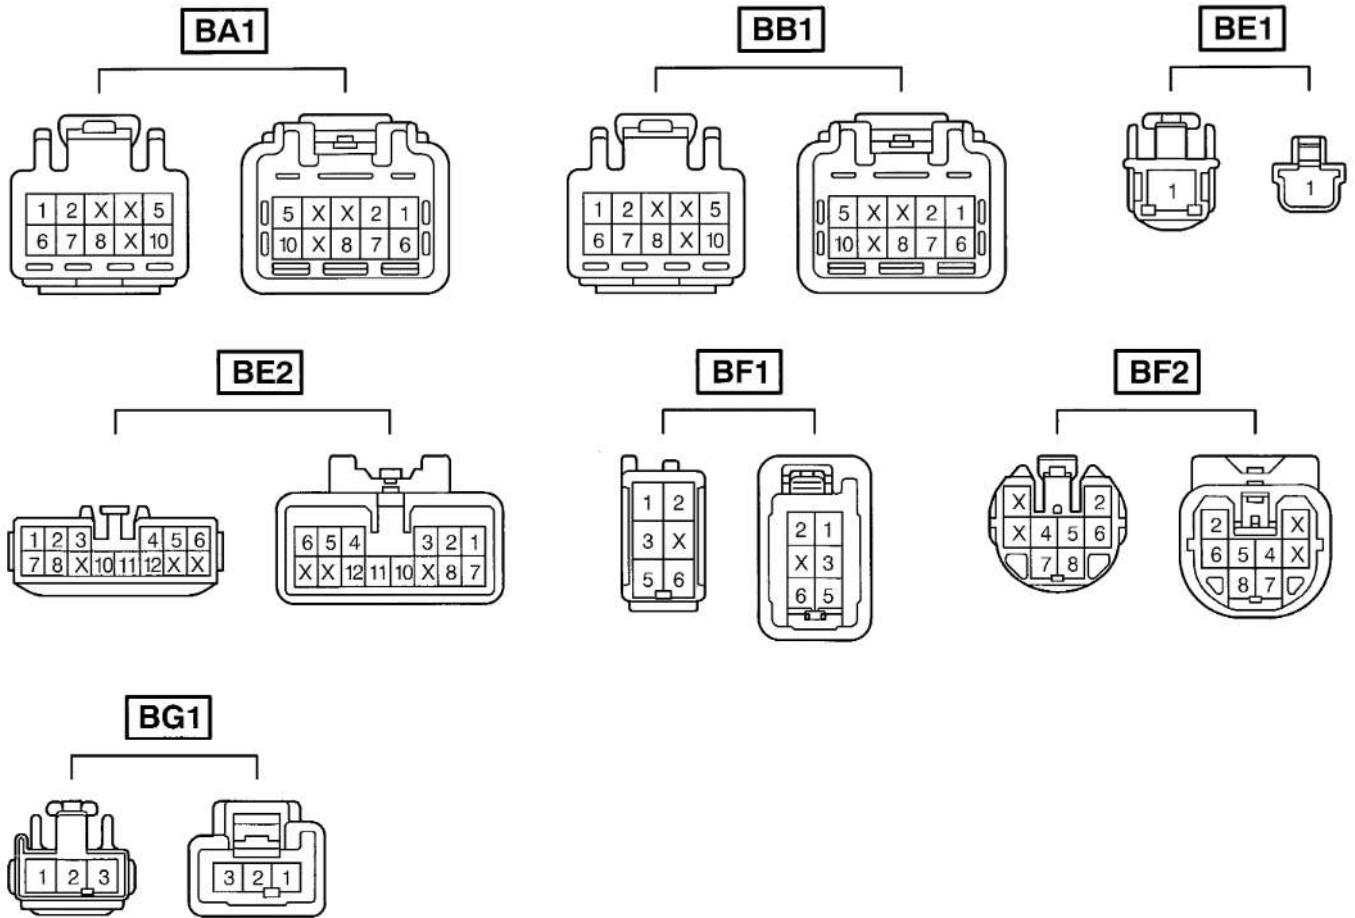

Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Left Center Pillar)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor Wire (Under the Right Center Pillar)
BE1	Roof No.3 Wire and Floor Wire (Right Quarter Panel)
BE2	Roof No.3 Wire and Floor Wire (Right Quarter Panel)
BF1	Roof No.3 Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)
BF2	Roof No.3 Wire and Back Door No.1 Wire (Back Door Left)
BG1	Floor Wire and Glass Breakage Sensor Wire (Rear Quarter Panel RH)