
取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

Edix

このたびはHonda車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この本は Edix の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

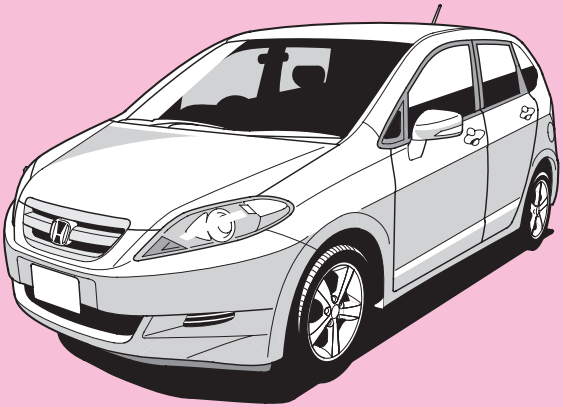

●運転はルールを守り、マナーよく。 ・シートベルトを着用しましょう。 ・法定速度を守りましょう。 ・子供やお年寄りをいたわりましょう。 ・駐停車は、ルールに従いましょう。 ・迷惑運転はやめましょう。 ・自然環境保護に気をくばりましょう。	●お車に“⚠ 📖”の表示があるところは、ご使用前に本書の記載を確認してください。
	●取扱説明書は、メンテナンスノートと共に、いつもお車に保管してください。
	●お車をゆずられるときは、つぎに所有されるかたのためにこの取扱説明書およびメンテナンスノートを車につけておいてください。
●保証や点検整備に関することはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。	●ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。
また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読 6 ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車のために守っていただきたいこと
（車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています）

知 識
知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

タイトル
階層ごとにデザインを
変えてあります

ヘッダー
ページの内容を
示しています

**ページ
インデックス**
（→4ページ）


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

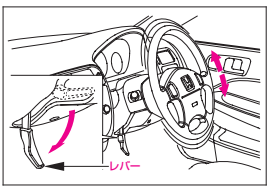

⚠注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

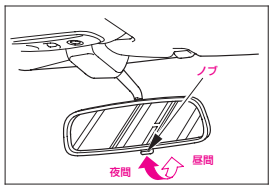

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

**●長期間使わないで
屋外におくとき**

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意

- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

説明文
装置／機構について

解説
▼
操作方法

に分けて記載しています。

安全に関する表示

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

本書の上手な使いかた


知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。



タイトルから探すとき

目次(P.6)

ページインデックス:
目次と対応しているので、目的のページが辞書を引くように探せます。

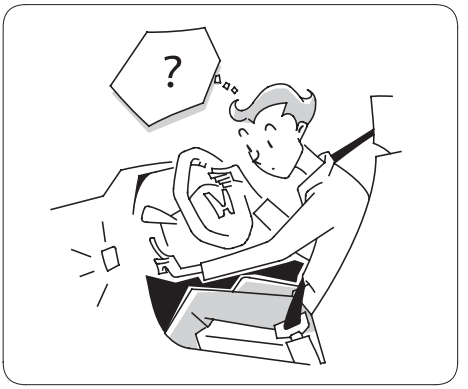


スイッチ類などの名称が
わからないとき

ビジュアル目次
(P.8〜P.11)



名称から探すとき

さくいん
(P.370〜380)

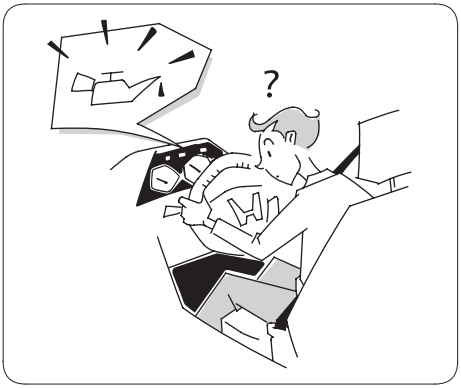

メーター内にランプ(警告灯)が
点灯したとき

警告灯目次(P.12)



故障かな、と思ったときや
万一のとき

さくいん(赤色文字)
(P.370〜380)
「こんなことでお困りのとき」
(巻末)

目　次

◆安全ドライブのための必読 6 ポイント

1. 車を運転する前に

2. 車を運転するときに

3. 安全装備

4. ドライブを快適にする装備

5. 万一のとき

6. 車の手入れ

7. 車との上手なつきあいかた

・サービスデータ

・さくいん

・こんなことでお困りのとき

1．お出かけまえに 14
2．お子さまに思いやりを 16
3．正しい知識で最適運転 22
4．オートマチック車の注意ポイント 26
5．駐車や停車はしっかりと 30
6．こんなことにも注意をしよう 32
13

・各部の開閉 40
・シートの調節 60
・ハンドル・バックミラーの調節 74
・シートベルト 80
・お子さまを乗せるときは 92
39

・メーター 104
・表示灯 110
・警告灯 114
・スイッチの使いかた 122
・運転のしかた 134
・Hondaスマートカードキーシステム 152
103

・SRSエアバッグシステム 180
・サイドエアバッグシステム／サイドカーテンエアバッグシステム 190
・シートベルトプリテンショナー 206
・アンチロックブレーキシステム（ABS） 208
・四輪駆動機構（4WD） 210
・その他の安全装備 211
179

・エアコン 214
・オーディオ 230
・リヤカメラシステム 272
・室内照明 276
・室内装備品 278
213

・工具・スペアタイヤ・発炎筒 288
・故障したとき 290
・事故が起きたとき 292
・けん引 294
・パンクしたとき 298
・オーバーヒートしたとき 308
・電気系統が異常のとき 310
287

・点検・整備について 328
・日常の手入れ 330
・車にあった部品の使用 342
327

・積雪・寒冷時の取り扱い 344
・こんなときは 354
・環境にやさしい省エネドライブをするために 358
343


362

370

巻末


ビジュアル目次

パワーウィンドースイッチ 56
ライト／方向指示器(ウィンカー)スイッチ 124
エンジンスイッチ／エンジンスイッチノブ 122、166
メーター 104
　表示灯 110
　警告灯 114
オーディオリモートコントロールスイッチ
ナビゲーションシステム装備車、AM／FMラジオ一体式CDチェンジャーステレオ装備車※ 270
ワイパー／ウォッシャースイッチ 126
セレクトレバー 138
ナビゲーションシステム
注文装備※
エアコン 214

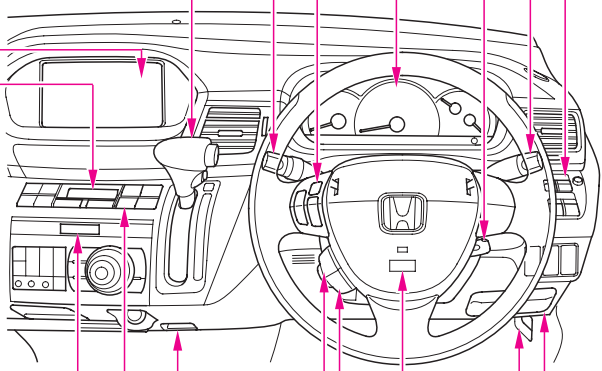

非常点滅表示灯
　(ハザード)スイッチ 133
リヤデフロスター
　スイッチ 132
ヒーテッドドアミラースイッチ
注文装備 77
AV入力端子
ナビゲーションシステム装備車※ 286
ボイスコントロールスイッチ
ナビゲーションシステム装備車※ 223
SRSエアバッグシステム(運転席用) 180
ボンネット解錠ノブ 50
コインポケット 282


※：ナビゲーションシステム装備車については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

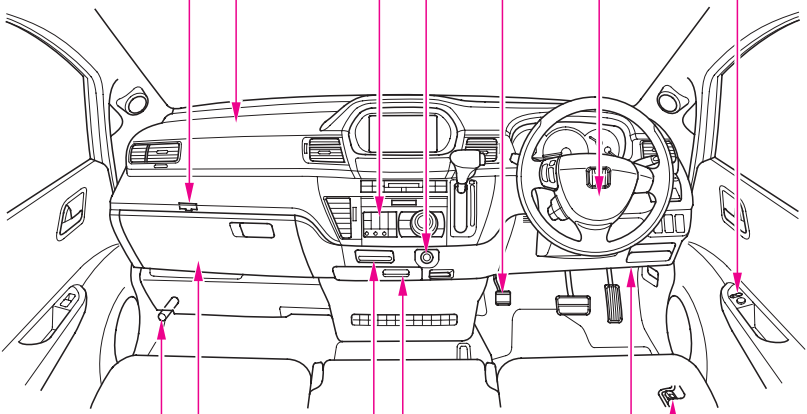


携帯電話接続キット
ナビゲーションシステム装備車 286
SRSエアバッグシステム(助手席用) 180
オーディオ 注文装備 230
シガレットライター 278
パーキングブレーキ 136
ホーンスイッチ 133
ドアミラー調節
スイッチ 77
フューエルリッド
オープナー 55
ヒューズ
ボックス 314
カップホルダー 284
灰皿 279
グローブボックス 281
発炎筒 289


ビジュアル目次

カーゴルーム照明灯 276
シートベルト(チャイルドシート固定機構付き) 95
サイドカーテンエアバッグシステム 注文装備 190
リヤシート 68
後席パワーウィンドースイッチ 57
室内灯 276
シートベルト 80
グラブレール 285
サンバイザー 280
マップランプ 277
ルームミラー 75

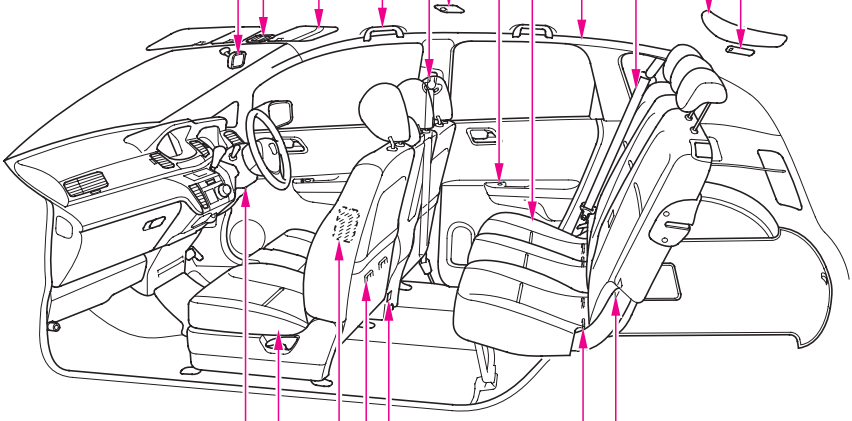

チルトステアリング
レバー 74
フロントシート
(運転席、助手席) 64
(中央席) 67
サイドエアバッグシステム
注文装備 190
ISO FIXテザータイプ
チャイルドシート固定装置
(前列中央席) 98
ISO FIXテザータイプ
チャイルドシート固定装置(後席外側 2 座席) 98

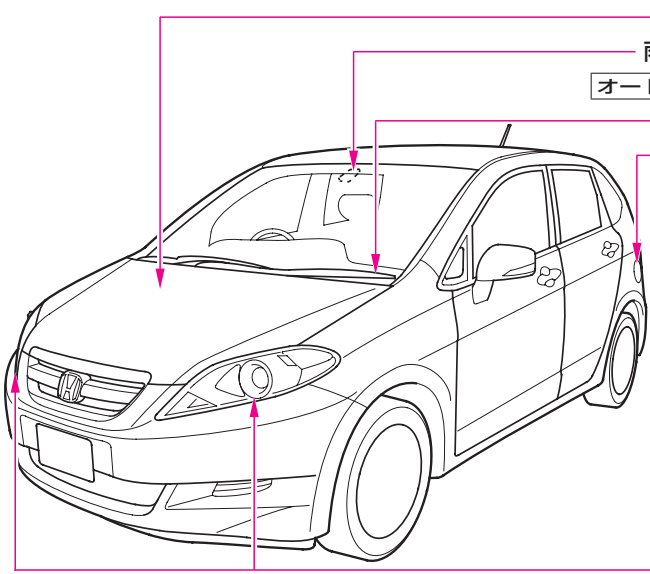
ボンネット 50
雨滴検知センサー
オートワイパー装備車 127
ワイパー 126
燃料補給口 54
ヘッドライト 124

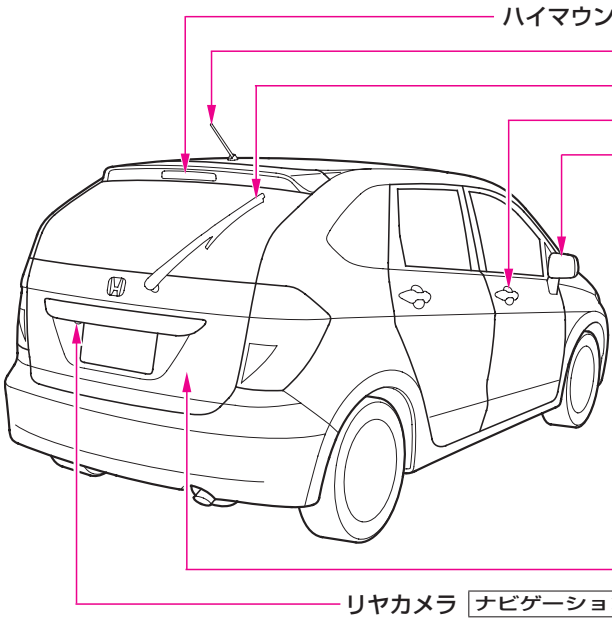
ハイマウントストップランプ 211
アンテナ 231
リヤワイパー 131
ドアの施錠・解錠 46
ドアミラー 76
テールゲート 52
リヤカメラ ナビゲーションシステム装備車 272


警告灯目次




ブレーキ警告灯
→116ページ



油圧警告灯
→117ページ

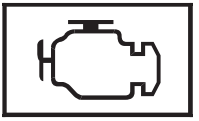

PGM-FI警告灯
→117ページ

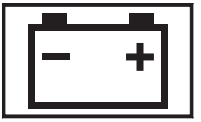


充電警告灯
→118ページ



トランスミッション
警告灯
→118ページ



シートベルト非着用
警告灯
→118ページ

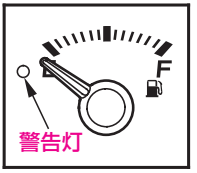

燃料残量警告灯
→119ページ



Hondaスマートカード
キーシステム警告灯
→119ページ



ドア／テールゲート
開閉警告灯
→120ページ



SRSエアバッグシステム
警告灯
→120ページ



アンチロックブレーキ
システム(ABS)
警告灯　→121ページ

安全ドライブのための
必読6ポイント

ご使用の前に知っておいていただきたいこと、
守っていただきたいことをまとめてあります。

POINTS 6

●お出かけまえに …… 14
●お子さまに思いやりを …… 16
●正しい知識で最適運転 …… 22
●オートマチック車の注意ポイント … 26
●駐車や停車はしっかりと …… 30
●こんなことにも注意をしよう …… 32

1 お出かけまえに・・・

点検をわすれずに。
＜メンテナンスノート参照＞

- 道路運送車両法により、法定定期点検と日常点検が義務づけられています。
  安全・快適にお使いいただくために、Hondaの点検要領に従って必ず点検してください。
  日常点検は車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
- 普段と違う点に気づいたら、Honda販売店で点検を受けてください。
  （音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っている時・・・）
- 走行中も車の状態に気を配り、いつもと違う音やにおい、運転感覚などを感じたら早めに点検しましょう。

シートベルトを正しく着用。
＜80ページ参照＞

- 運転する人はもちろん、同乗する人にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- 腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。



- ベルトにねじれがないか確かめてください。



- ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。



- 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。




燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。

引火、爆発のおそれがあります。




運転のさまたげになるものには注意を。

- **走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。**
- **フロアマットが、ペダルに引っかからないように注意してください。**
  ブレーキやアクセルのペダル操作が、確実にできないおそれがあります。

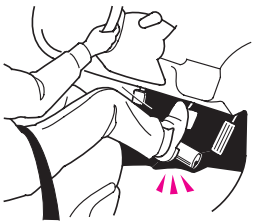


- **手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。**
  後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。

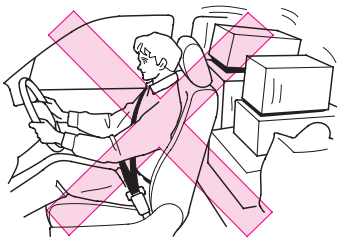

排気ガスには十分に気をつけて。

- **排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。**
  車内や屋内などに排気ガスが充満し一酸化炭素中毒のおそれがあります。

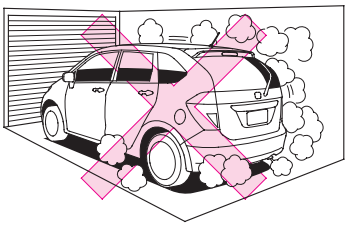

- **排気管に穴や亀裂があったり、排気音の異常に気づいたらHonda販売店で点検を受けてください。**
  車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

2 お子さまに思いやりを

お子さまは、うしろの席に。

不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。

●前列中央席にお子さまを乗せることができます。

・お子さまを前列中央席に乗せることができますが、不意の動作が気になったり、運転のさまたげになる場合は、後席に乗せてください。

・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、助手席用SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあります。正しい姿勢で乗車できない場合は、後席に乗せてください。

●助手席にのせるのは避けましょう。

・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。

・サイドエアバッグ装備車では、フロントドアに寄りかかった状態での乗車は、サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。

・お子さまを後席や前列中央席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

お子さまにもシートベルトを。




●お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシートなどをお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず危険です。



※：乳児用シート、幼児用シート、学童用シートをまとめた総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

《チャイルドシートを取り付けられる座席》

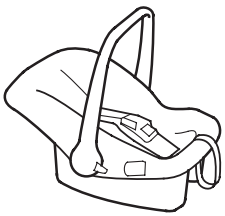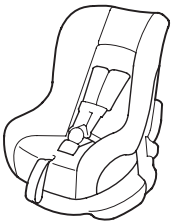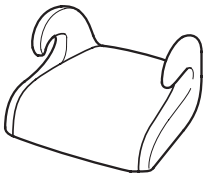	チャイルドシートの種類（イラストは代表例としてHonda純正品を掲載しています）			
				
	乳児用（ベビー）シート	幼児用（チャイルド）シート		学童用（ジュニア）シート
	後ろ向き	後ろ向き	前向き	
助手席	×	×	×※1	○
前列中央席	×	×	○※2	○
後席	○	○	○	○

×：SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるため、チャイルドシートを取り付けることはできません。

○：チャイルドシートを取り付けることができます。ただし、チャイルドシートの種類によっては正しく取り付けできない場合があります。取り付ける際には、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認ください。

※1：やむをえず幼児用シートを取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

※2：幼児用シートを取り付ける場合は、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。

《チャイルドシートの選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重（kg）	参考身長（cm）	参考年令
乳児用（ベビー）シート	～10	～75	～12か月
幼児用（チャイルド）シート	9～18	70～100	9か月～4才
学童用（ジュニア）シート	15～32	100～135	4才～10才

ISO FIX テザータイプ

	体重（kg）	参考身長（cm）	参考年令
乳児用（ベビー）シート	～9	～70	～9か月
幼児用（チャイルド）シート	9～18	70～100	9か月～4才

●お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。

・シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。
また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

・チャイルドシートは安全装備です。国土交通大臣が型式を指定または認定したマークが付いているもの、もしくはアメリカやヨーロッパなどの安全基準に合格しているものを必ず選んでください。

・シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。

・この車には、ISO FIX テザータイプのチャイルドシートを固定するための固定専用バーとテザーアンカーが装備されています。
この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ固定し、使用することができます。

ISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置　→98ページ

・Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

●チャイルドシートは確実に取り付けてください。

お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。
また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。

・ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。

シートベルトの種類　→82ページ
チャイルドシート固定機構付きシートベルト　→95ページ

・ISO FIX テザータイプのチャイルドシートは、固定専用バーとテザーアンカーを用いて固定します。
テザーアンカーにテザーストラップを結合することにより、チャイルドシートを確実に固定することができます。
チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。
後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

・ISO FIX テザータイプのチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。


ISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置　→98ページ

・詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

●**助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。**

・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け危険です。


・やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

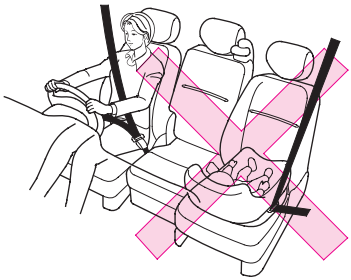

●**前列中央席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。**

・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受けるおそれがあります。

・幼児用シートを前向きに取り付けるときは、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。

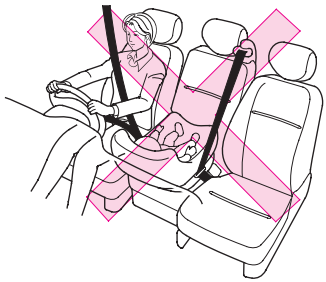

●**チャイルドシートを取り外したまま車内に放置しないでください。**

ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。


お子さまを乗せないときでも確実に取り付けるか、家などに保管してください。

ドア、ウィンドー、シートの操作は必ず大人が。

- **手、足、顔などをはさまないよう、気をつけてください。**
- **走行する前にすべてのドアが完全に閉まっていることを確認してください。**
  ドアが完全に閉まっていないと走行中にドアが開き、思わぬ事故の原因となります。
- **チャイルドプルーフを使って後席ドアを車内から開かないようにしてください。**
  <49ページ参照>
  走行中にドアを開けると、お子さまが車外に放り出されるおそれがあります。
- **パワーウィンドーのメインスイッチは、“OFF”にしておきましょう。**
  <57ページ参照>
- **走行中、一時停止のときなど、窓から手や頭、物などを出さないよう、注意してください。**
  思わぬ障害物で事故のおそれがあります。

お子さまをシートベルトで遊ばせないで。

- **チャイルドシート固定機構付きシートベルトでは、ベルトをすべて引き出すと完全にベルトを戻すまでは引き出し方向には動きません。**
  ベルトを身体に巻きつけたりして遊んでいると、固定機構が作動してベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。
  万一ベルトをゆるめることができなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。

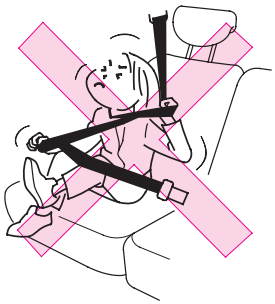


車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。

●**お子さまだけを車内に残さないでください。**

・炎天下の車内は、高温になり危険です。


・お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

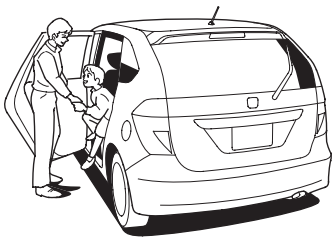

3 正しい知識で最適運転

●**走行中ハンドルの中に手を入れて、スイッチを操作しないでください。**
ハンドル操作のさまたげになり大変危険です。


●**走行中はエンジンを止めないでください。**
・ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
・パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなり、ハンドル操作が重くなります。

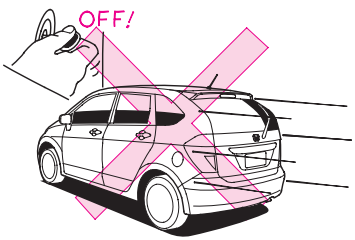

長い下り坂ではエンジンブレーキを。

●**ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。**


●**長い下り坂では、走行速度に合わせ、D3スイッチをONにするか2を使ってエンジンブレーキを併用してください。**
・17X（4WD車）および20Xは、さらに強力なエンジンブレーキが必要なときは、1にします。

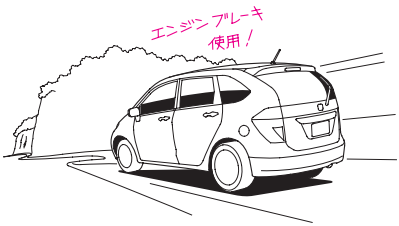

エンジンブレーキ：
走行中アクセルペダルを戻したときにかかるブレーキ力のことで、低速ギヤほどよくききます。

霧が出たときは。


●霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。

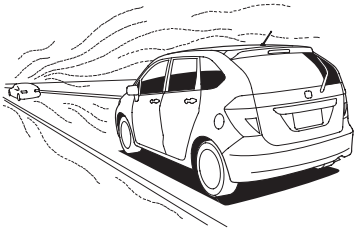

横風の強い日は。

●横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に下げて進路を立て直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを追い越したり、追い越されたりするときなどには、特に横風の影響を受けやすいので十分注意してください。

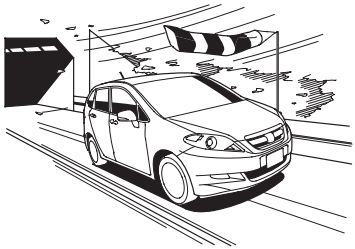

雨天時の走行には注意を。

- **雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。**
  急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、スピードを落として安全運転に心がけてください。
- **わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。**
  ハイドロプレーニング現象とは
  →354ページ
- **冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。**
  エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。

水たまりに入ったあとはブレーキのきき具合を確認。

- **水たまり走行後や洗車後は、低速で走行しながらブレーキペダルを軽く踏んできき具合を確認してください。**
  ぬれたブレーキはききが悪かったり、ぬれていない片側だけがきいてハンドルをとられることがあります。
- **ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。**

走行中異常があったら。

- **警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し処置をしてください。＜114ページ参照＞**
  点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- **走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずに、ハンドルをしっかり握り、徐々にブレーキをかけてスピードを落とし、安全な場所に停車してください。**
  急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。
- **床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。**
  ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

4 オートマチック車の注意ポイント

オートマチック車は、その特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
「オートマチック車の運転のしかた」もあわせてお読みください。
＜143ページ参照＞

オートマチック車の特性を正しく理解。

クリープ現象とは

- エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがPN以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出します。
これをクリープ現象といいます。

キックダウンとは


- Dで走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り換わり、エンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。
これをキックダウンといいます。

1 ブレーキは右足で。

●ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけましょう。
不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。

2 エンジンをかけるまえに。

●ペダルの踏みまちがいのないよう、右足でペダルの位置を確認しておきましょう。

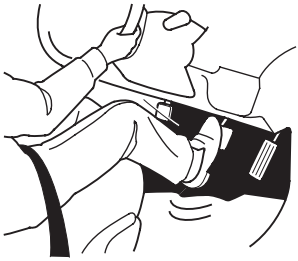


3 エンジンをかけるとき。

●安全のため、セレクトレバーは駆動輪が固定されるPでエンジンをかけましょう。



4 スタートするとき。

●思いちがいを防ぐため、セレクトレバーの位置を目で確認しましょう。

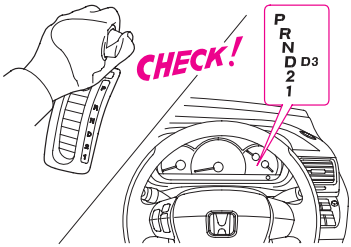

●発進時のセレクトレバーの操作は、右足でブレーキペダルをしっかり踏み、車が動かないようにして行いましょう。


●アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。
急発進して思わぬ事故のもとになります。

●エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
エアコン作動時も同じです。

●坂道での発進は車が後退しないように必ずパーキングブレーキを併用し、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

5 走行しているとき。

●**走行中は、セレクトレバーをⓃにしないでください。**
エンジンブレーキが全くきかず、思わぬ事故のもとになります。

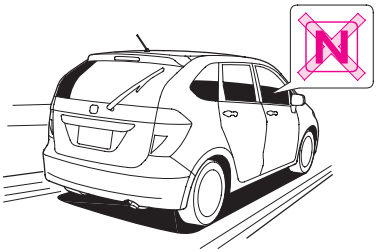

●**上り坂で、速度を保とうとしてアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより、急にエンジン回転が上がり、思ったより速度が出てしまうことがあります。**
アクセルペダルは、慎重に操作してください。
また、すべりやすい路面やカーブでは、急激なアクセルペダル操作は避けてください。

●**下り坂では、エンジンブレーキも使いましょう。**
フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱して、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。
エンジンブレーキ　→22ページ

6 停車しているとき。

●**車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけましょう。**

●**停車中の空ぶかしは、やめましょう。**
万一、セレクトレバーがⓅⓃ以外のとき、思わぬ急発進のもとになります。

7 駐車するとき。

●**駐車するときは、パーキングブレーキをかけてセレクトレバーをⓅに入れ、エンジンを止めましょう。**
万一、セレクトレバーがⓅⓃ以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、乗り込むときに、誤ってアクセルペダルを踏み込んで急発進したりするおそれがあります。




ほかに気をつけたいこと。

- **セレクトレバーは正しい位置で使用してください。**
  坂道などで、前進(Ⓓ、②、①)の位置にしたまま惰性で後退したり、後退(Ⓡ)の位置にしたまま前進したりすると、エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。
- **後退したあとは、すぐⓇからⓃにもどす習慣をつけましょう。**
  ちょっと後退したときなど、Ⓡに入れたことを忘れてしまうことがあります。
- **前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。**
  車が完全に止まらないうちにレバーを操作すると、トランスミッション破損のおそれがあります。
- **車が完全に止まらないうちに、Ⓟに入れないでください。**
  急停止して危険であるばかりでなく、トランスミッション破損のもとになります。

シフトロック装置の正しい理解を。

- **ブレーキペダルを踏んでいないと、Ⓟからのセレクトレバー操作はできません。**
  - エンジンスイッチが、“Ⅰ”または“0”のときには、ブレーキペダルを踏んでも、レバーは操作できません。
  - セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- **Ⓟ以外では、エンジンスイッチからキーは抜けません。**
  Ⓟ以外では、キーが“Ⅰ”から“0”に回りません。
- **Ⓡに入れるとチャイムが鳴ります。**
  - セレクトレバーがⓇのときにチャイムが鳴り、Ⓡに入っていることを運転者に知らせます。
  - 車外の人には音が聞こえませんので、ご注意ください。
- **万一、ⓅやⓃからセレクトレバーが操作できないときは：**
  - カバーを外し、


    →146ページ
  - キーをシフトロック解除穴に差し込み、
  - キーを押しながら、セレクトレバーを操作します。

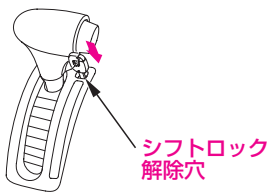

5 駐車や停車はしっかりと


可燃物には注意を。

●**枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、駐停車しないでください。**
排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

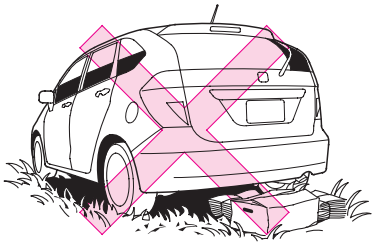


植込みなどにも注意して。

●**植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、車の向きを決めましょう。**

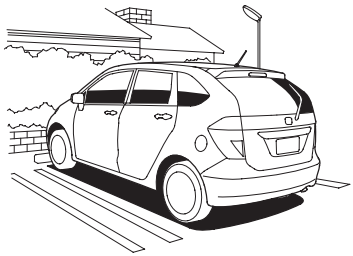


仮眠するときはエンジンを止める。

●**エンジンを必ず止めてください。**
無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。
さらに風向や周囲の状況等によっては、車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれもあります。

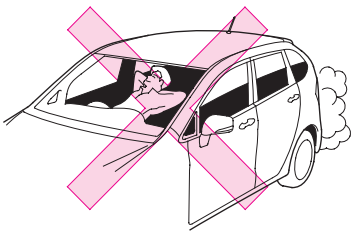

車から離れるときには施錠を。

●**必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。**
●**車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。**
●**お子さまも連れていきましょう。**

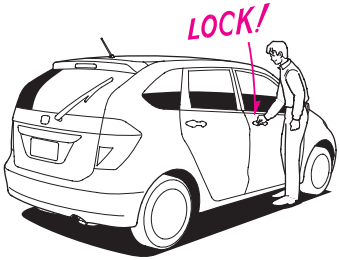

車の移動はエンジンをかけて。

●**車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。**
下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。


坂道での駐車は。

●**パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]に入れてください。**
さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

6 こんなことにも注意をしよう

タバコの吸いがらは火を消して。

- **タバコ、マッチなどは、確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。**
- **灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、燃えやすいものを入れたりしないでください。**

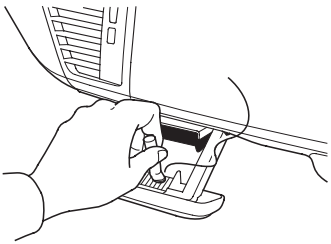


アクセサリーの取り付けには注意を。

- **ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。**
  視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、思わぬ事故のもとになります。



車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上昇すると、ライターなどの可燃物は自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

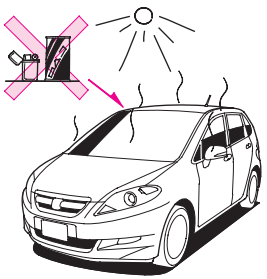

ラジエーターキャップに気をつけて。

●**ラジエーターキャップが熱いときは、外さないでください。**
蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



ハンドルをいっぱいに回した状態をつづけない。

●**ハンドルをいっぱいに回した状態から、さらに回そうとする力をかけつづけないでください。**
パワーステアリングポンプがオイル潤滑不良をおこし、損傷することがあります。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

●**運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。**
運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

●**Honda純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を、使用しないでください。**
・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
・Hondaが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。


●**ホイールは、EDIX専用品をご使用ください。**
専用品以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。
Honda販売店にご相談ください。


●**無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずHonda販売店にご相談ください。**
装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。





●**運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。**
インストルメントパネル上面には、ステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

・SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。
・作動時にこれらの物が飛ぶことがあり危険です。
・次の場合は、必ず、Honda販売店にご相談ください。
①ハンドルまわりの修理
②センターコンソール付近の修理
③カーステレオ等用品の取り付け
④ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
⑤インストルメントパネルまわりの修理

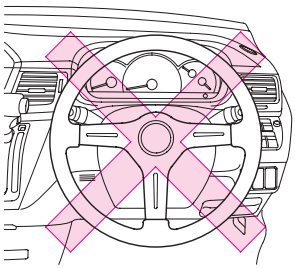


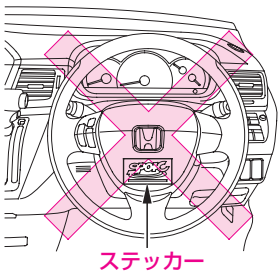

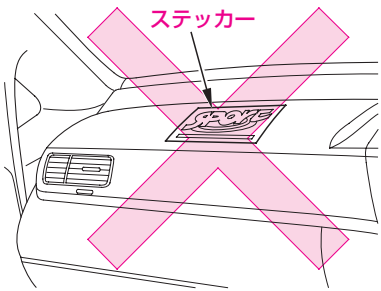

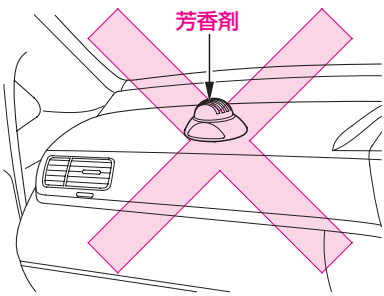


●**運転席および助手席用サイドエアバッグシステム装備車は、フロントドアやその周辺にカップホルダーなどの用品を取り付けたりしないでください。**
フロントシートとドアの間付近に傘などの物を置かないでください。
フロントシートにシートカバーを取り付けないでください。
また、新車時についているビニールのシートカバーは、必ず外してください。
・サイドエアバッグが正常に機能しなくなります。
・作動時にこれらの物が飛ぶことがあり危険です。
・次の場合は、必ず、Honda販売店にご相談ください。
①フロントシートまわりの修理
②センターコンソール付近の修理
③カーステレオ等用品の取り付け
④センターピラーまわりの修理

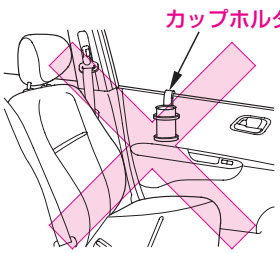





●**サイドカーテンエアバッグシステム装備車は、グラブレールにものをかけないでください。**
フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーなどを取り付けないでください。
また、カーゴスペースや座席に荷物を載せるときは、ドアガラス下端部の高さを越えないようにしてください。

・サイドカーテンエアバッグが正常に機能しなくなります。
・作動時にこれらの物が飛ぶことがあり危険です。
・次の場合は、必ず、Honda販売店にご相談ください。
①フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーまわりの修理
②ルーフサイドまわりの修理
③センターコンソール付近の修理
④カーステレオ等用品の取り付け

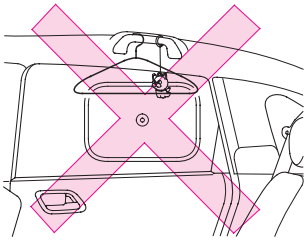

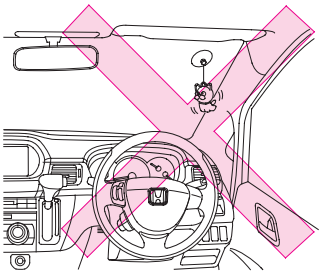


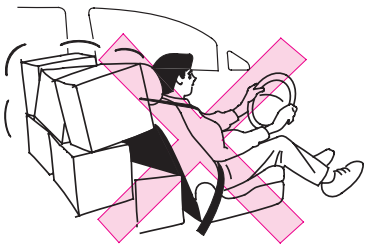


発進するときは、まわりの状況に十分注意して。

車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。


- 駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。

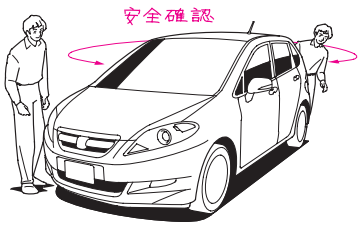


- 後退するときに十分な視界が得られない場合は、車から降りて後方を確認してください。
  バックミラーでは確認しきれない死角(車の直後など)があります。

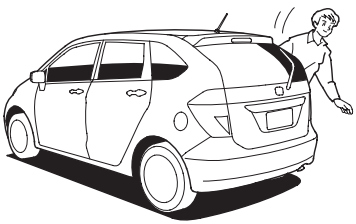

- 信号待ちなどの停車後に発進するときは、つねにまわりの状況に目を配り、安全確認を十分に行ってください。

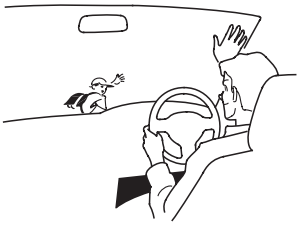

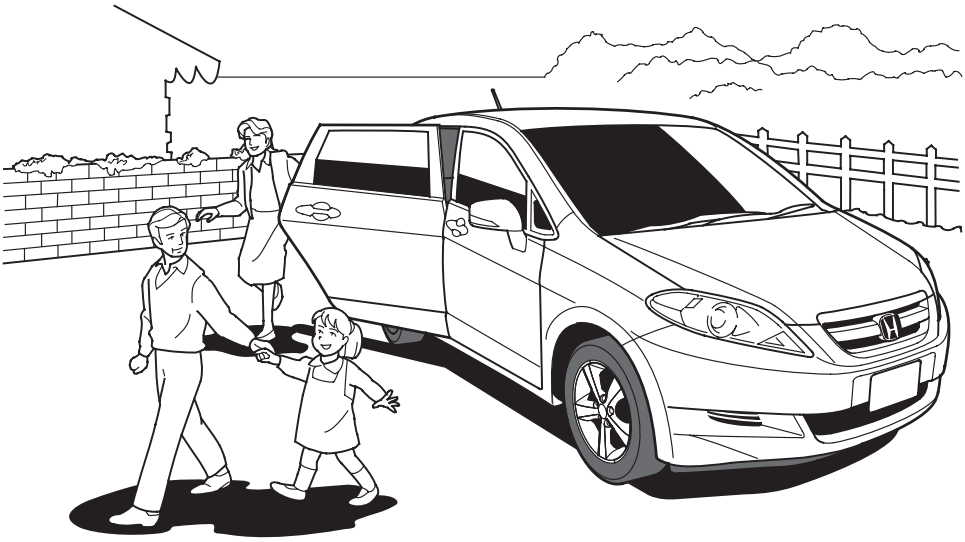

車を運転する前に

1

●各部の開閉
キー……40
ドアの施錠・解錠……46
ボンネット……50
テールゲート……52
燃料補給口……54
パワーウィンドー……56

●シートの調節
正しい運転姿勢……60
シートアレンジインデックス…62
フロントシート
（運転席、助手席）……64
フロントシート（中央席）……67
リヤシート……68
フラットシート……70
カーゴスペースの作りかた……71

●ハンドル・バックミラーの調節
チルトステアリング……74
ルームミラー……75
ドアミラー……76

●シートベルト
シートベルト……80
着用のしかた……86


●お子さまを乗せるときは
チャイルドシート固定機構
付きシートベルト……95
ISO FIX テザータイプチャイルド
シート固定装置……98

各部の開閉

キー


この車には、以下のキーが付いています。

Hondaスマートカードキーシステム装備車

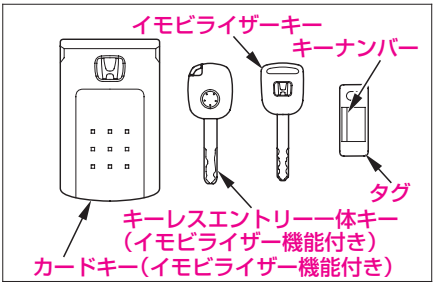


Hondaスマートカードキーシステム非装備車

イモビライザーシステム装備車

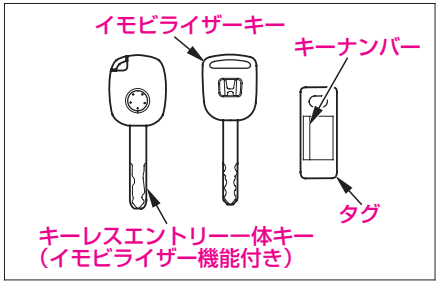

イモビライザーシステム非装備車

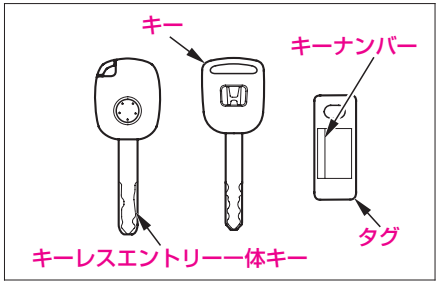



●キー

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、ドア、テールゲートの施錠・解錠に使えます。

●イモビライザーキー

イモビライザーキーはエンジンの始動、停止のほかにドア、テールゲートの施錠・解錠に使えます。

イモビライザーシステム　→43ページ

●キーレスエントリー一体キー

キーレスエントリー用発信器がついています。キーはエンジンの始動、停止のほかにドアとテールゲートの施錠・解錠に使えます。

キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを差し込まずにできます。

キーレスエントリー　→48ページ
キーレステールゲートオープナー　→52ページ

Hondaスマートカードキーシステム装備車およびイモビライザーシステム装備車のキーには、イモビライザー機能（車両盗難防止装置）が付いています。

イモビライザーシステム　→43ページ

●カードキー（イモビライザー機能付き）

Hondaスマートカードキーシステム装備車

カードキーを携帯すると、ドアとテールゲートの施錠・解錠およびエンジンの始動がキーを使わずにできます。

Hondaスマートカードキーシステム　→152ページ

知 識

- タグにはキーナンバーが表示してあります。紛失しないように、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときは、キーナンバーをHonda販売店へご連絡ください。
- **Hondaスマートカードキーシステム装備車、イモビライザーシステム装備車**

  キーには信号を発信するための精密な電子部品が組み込まれています。
  電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - 直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温、多湿になるところに置かないでください。
  - 衝撃を与えないでください。
  - 水にぬらさないでください。
  - 分解しないでください。
  - 火であぶったりしないでください。

  電子部品が故障すると、イモビライザーシステムがキーの信号を正しく受信できないためエンジンの始動ができなくなります。
  エンジンの始動ができないときは、Honda販売店にご連絡ください。
- キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、Honda販売店にご相談ください。
- キーを追加するときは、Honda販売店にご相談ください。
  キーレスエントリー一体キーとイモビライザーキー合わせて 6 本まで(但しキーレスエントリー一体キーは 3 本まで)登録できます。
  Hondaスマートカードキーシステム装備車のカードキーは 6 枚まで登録できます。

●イモビライザーシステム

Hondaスマートカードキーシステム装備車、イモビライザーシステム装備車

イモビライザーシステムはお車を盗難から守るための装置です。
キーに信号を発信する電子部品があり、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステムです。
イモビライザーシステムは、車両とキーとの電子照合を行うとき、微弱な電波を使用しています。
次のような場合、正常に作動しないことがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- キーグリップ部が金属物に触れたり覆われているとき

▼

キーでエンジンを始動するときは、登録されたキーをエンジンスイッチに差し込んでください。
Hondaスマートカードキーシステム装備車で、カードキーを使ってエンジンを始動するときは、エンジンスイッチノブを押し込んでください。
エンジンスイッチを“II”にすると、イモビライザーシステム表示灯が数秒間点灯してから消灯し、エンジンの始動ができるようになります。

表示灯が点滅したときは、システムが登録されたキーの信号を認識していないので、エンジンを始動することはできません。

- キーを使っているときは、エンジンスイッチを“0”へ回しキーを抜いてから、もう一度エンジンスイッチに差し込み“II”にしてください。
- Hondaスマートカードキーシステム装備車で、カードキーを使っているときは、エンジンスイッチノブを“0”（プッシュオフ）にしてから、もう一度エンジンスイッチを押し込んで、エンジンスイッチを“II”にしてください。

エンジンスイッチを次のようにしたときにも、イモビライザーシステム表示灯が数回点滅します。

- キーを使ってエンジンスイッチを“II”から“I”または“0”にしたとき
- Hondaスマートカードキーシステム装備車で、カードキーを使ってエンジンスイッチノブを“II”から“0”（プッシュオフ）にしたとき


イモビライザーシステム表示灯
→112ページ

アドバイス


- システムを改造したりしないでください。
  エンジンシステムが故障するおそれがあります。
- エンジンスイッチを“II”にしても表示灯が点灯しないときや、頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

知 識

- エンジンスイッチとキーの部分に、別のイモビライザーシステム用のキーや金属物を近づけたり接触させたりすると、登録されたキーの信号をシステムが認識できなくなりエンジンの始動ができないことがあります。
  - 他のイモビライザーシステム用のキーを取り付けないでください。

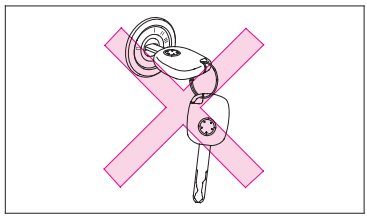

  - 金属製のキーホルダーを使わないでください。

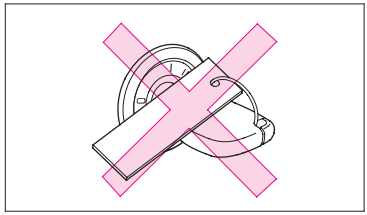



ドアの施錠・解錠

⚠注意

- 走行する前にすべてのドアが完全に閉まっていることを確認してください。完全に閉まっていないと、走行中にドアが開き思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

知 識

- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯　→276ページ


- **Hondaスマートカードキーシステム装備車**

  カードキーを使ってドアを施錠・解錠するとき

→160ページ


●車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。

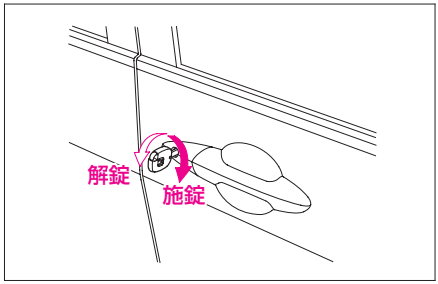

●車内から行う場合

ノブを矢印の方向に動かします。
運転席ドア部のノブを操作すればすべてのドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

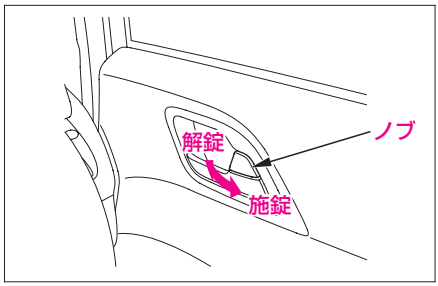


●キーを使わないで施錠する場合

知 識

●キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

運転席ドア

①ドアのハンドルを引いたままノブを施錠の方向に動かします。

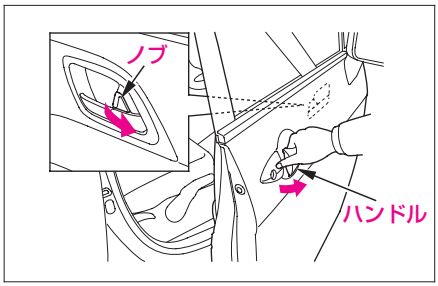

②ドアを閉めます。

運転席ドアを施錠すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠されます。

・キー閉じ込み防止装置

キーがエンジンスイッチに差し込まれたままだと施錠できません。

Hondaスマートカードキー装備車は、カードキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。

Hondaスマートカードキーシステム
→152ページ

その他のドア

ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。


●キーレスエントリー

ドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを差し込まずにできます。

▼

発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

キーレスエントリーで施錠・解錠を行うと非常点滅表示灯が施錠時は1回、解錠時は2回点滅します。

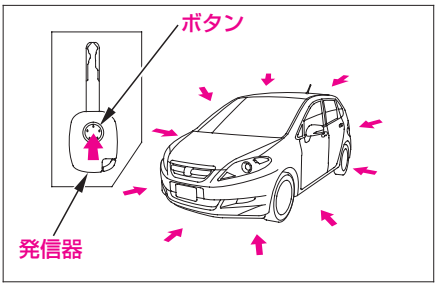

知 識

- 発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - 直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
  - 衝撃を与えないでください。
  - 水にぬらさないでください。

知 識

- 微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。
- キーレスエントリー用発信器で解錠してから約30秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯 →276ページ


- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。
  カードキー(注文装備)を携帯しているときは、施錠してから約2秒以内にドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

→164ページ

発信器のボタンを押しても作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池・・・・・・・・・ボタン電池CR1220

ネジを外して、カバーを外し、電池を交換します。

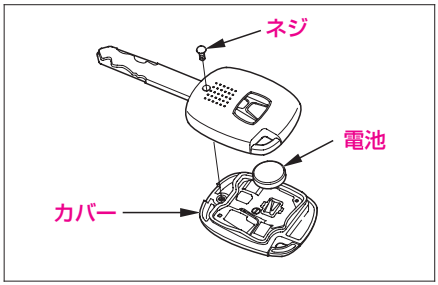

知　識


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

●チャイルドプルーフ

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内から開かなくなります。お子さまを乗せるときなどにお使いください。

▼

ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めます。

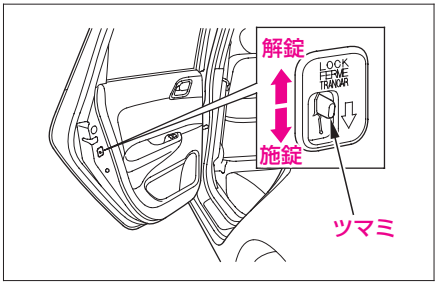

ドアを開く場合は、外側のドアハンドルで開けます。


知　識

- 車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。


ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

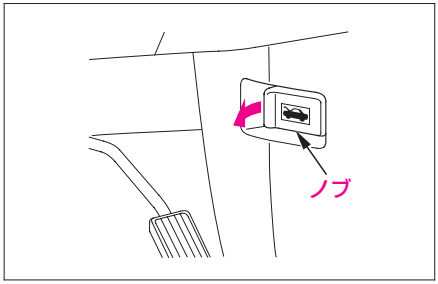


②ボンネット前部が少し浮き上がるので、レバーを押し上げながら開けます。

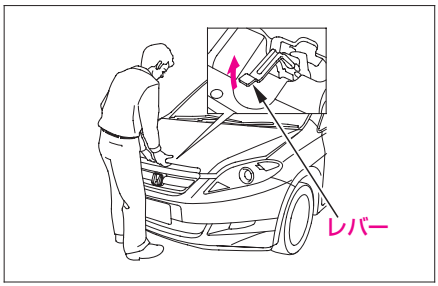

知 識


- ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けないでください。ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷します。

③必ずステーを確実にかけ、固定します。

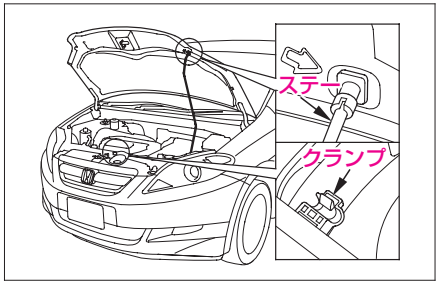

●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。
ボンネットを静かに下げ、手を離します。

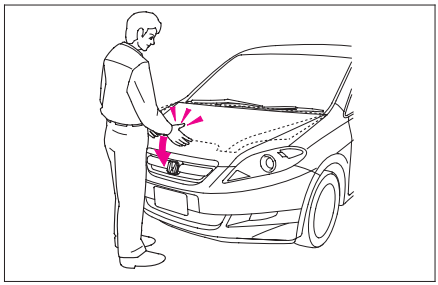

ボンネットが完全に閉まっていることを確認します。



⚠注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。

知 識


- ボンネットを開けているときに、風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

テールゲート

●施錠・解錠


車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。

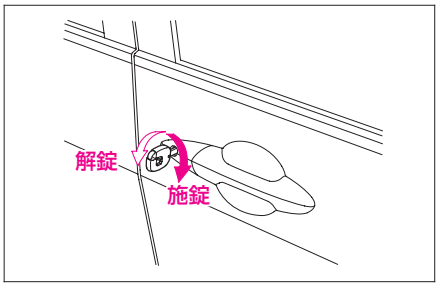

車内から行う場合

運転席ドア部のノブを操作すればすべてのドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

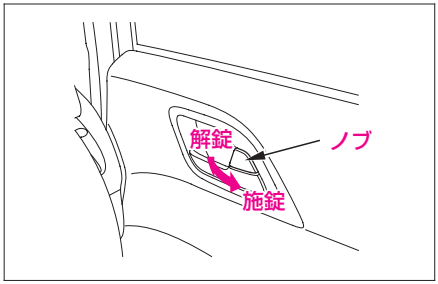

キーレステールゲートオープナー


キーレスエントリー用発信器を使ってテールゲートの施錠・解錠ができます。

▼

発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

キーレスエントリーで施錠・解錠を行うと非常点滅表示灯が施錠時は1回、解錠時は2回点滅します。

キーレスエントリー　→48ページ

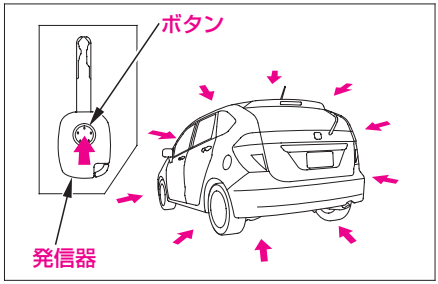

知　識


- **Hondaスマートカードキーシステム装備車**

  カードキーを使ってテールゲートを施錠・解錠するとき


  →160ページ

●開閉

テールゲートを解錠してから、ハンドルを引き静かに引き上げて開けます。

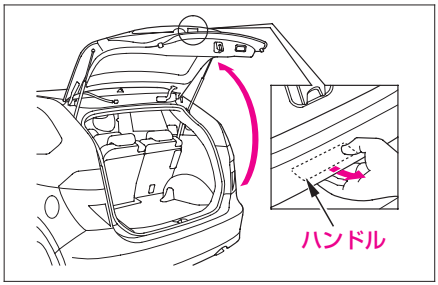

閉めるときはプルハンドルを利用してください。

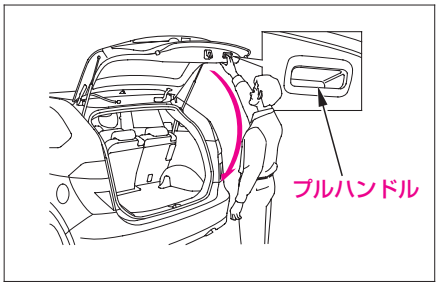

⚠注意

- テールゲートを閉めるときは頭をぶつけたり、手などをはさまないように注意してください。
- エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。
  やけどなど思わぬけがをすることがあります。
- カーゴスペース内には人を乗せないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

アドバイス

- テールゲートの解錠ができないとき

→326ページ

知 識

- テールゲートを開けたまま走行しないでください。車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- 運転席ドアを施錠したあとにテールゲートを閉めると、施錠されてテールゲートが開かなくなります。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

指定燃料：無鉛レギュラーガソリン
（無鉛ハイオクも使用可能）

タンク容量：
二輪駆動車（2WD車）・・・・・・・・・・・58ℓ
四輪駆動車（4WD車）・・・・・・・・・・・50ℓ

アドバイス

- 必ず無鉛ガソリンを補給してください。補給するときは、無鉛ガソリンであることを確認してください。
  - 有鉛ガソリンを補給すると、触媒装置などを損ないます。
  - 高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
  - 軽油や粗悪ガソリンを補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。

●燃料補給のしかた


⚠警告

- 燃料補給時は火気厳禁です。
  燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
  - エンジンは必ず止めてください。
  - タバコなどの火気を近づけないでください。
  - こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
  - 燃料の取り扱いは、屋外で行ってください。
- 燃料補給作業は身体の静電気を除去してから行ってください。
  静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。


知 識

- 車体や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。
- 燃料補給作業は、静電気を放電した人のみで行ってください。
- 燃料補給中に車内にもどったりすると再び帯電することがあります。
  再度、静電気を除去してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引き上げてリッドを開けます。

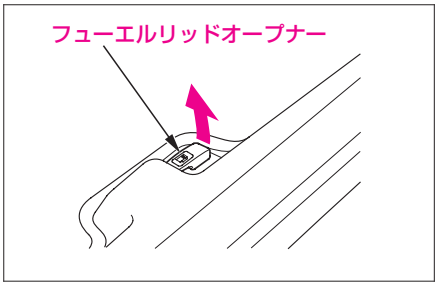

②フューエルキャップを開ける前に、身体の静電気除去を行います。
③ツマミを持ってキャップをゆっくり回して開けます。

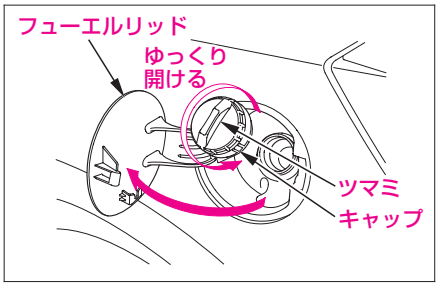

⚠注意

●キャップはゆっくり開けてください。
急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

④給油ノズルを奥まで差し込んで補給します。
燃料タンクが満タンになると給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

⚠注意

●給油ノズルの自動停止後は、追加補給しないでください。
気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

知 識

●気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

⑤キャップを“カチッ”という音が2回以上するまで締め付けます。フューエルリッドは手で押さえつければ閉まります。

⚠注意

●キャップが確実に閉まっていることを確認してください。
確実に閉まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

パワーウィンドー

エンジンスイッチが“II”のとき、ウィンドーの開閉ができます。

▼

開閉は、それぞれのスイッチで操作します。

・運転席スイッチは、助手席および後席ウィンドーも操作できます。


●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき･･･スイッチを押します。

閉めるとき･･･スイッチを引き上げます。

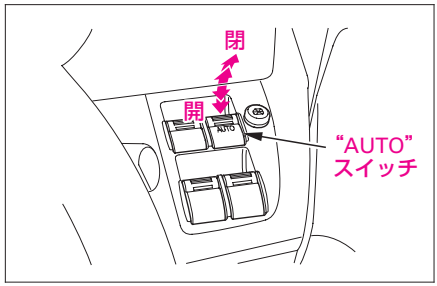

自動開閉中にウィンドーを停止させるときは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く操作します。


●運転席以外のウィンドーの開閉

メインスイッチを“ON”にしてから、スイッチを操作します。
メインスイッチを押すごとに“ON”↔“OFF”が切り換わります。


スイッチを操作している間、作動します。

開けるとき･･･スイッチを押します。
閉めるとき･･･スイッチを引き上げます。

・運転席スイッチ

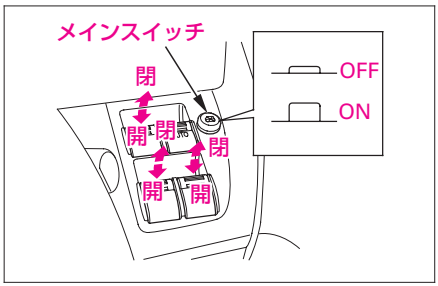

・その他のドアスイッチ

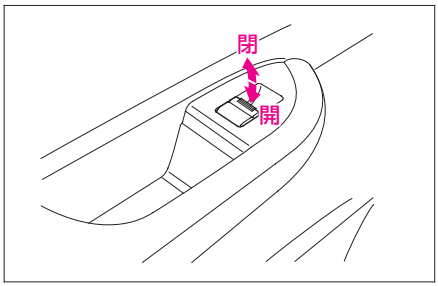

運転席以外のウィンドーを動かなくしたいとき(メインスイッチ)

メインスイッチを“OFF”にしておけば、運転席以外のウィンドーは作動しません。

⚠警告

- パワーウィンドーを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
  ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
  特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

- 車から離れるときはキーを抜き、お子さまも一緒に連れて行ってください。
  いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

- ウィンドーの開閉はお子さまではなく大人が操作するようにしてください。
- 小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまが誤って操作しないよう、メインスイッチを“OFF”にしておきましょう。

●キーオフオペレーション(運転席のみ)

エンジンスイッチを“II”から“ I ”または“ 0 ”にしてから、約45秒間は、運転席パワーウィンドーの操作ができます。
ただし、エンジンスイッチを“II”から“ I ”または“ 0 ”にしてから約45秒以内に、運転席ドアを開けてから閉めると、パワーウィンドーの操作はできなくなります。

●はさみ込み防止機構(運転席のみ)

運転席ウィンドーを自動で閉じているときに、窓枠とドアガラスの間に異物のはさみ込みを検知するとはさみ込み防止機構が作動し、ドアガラスの上昇が停止して自動で下降します。

⚠注意

- ウィンドーを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように注意してください。

知 識

- 故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、ウィンドーを自動で閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。
- 環境や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- バッテリーやヒューズを交換した場合は、オート作動ができなくなります。
  その場合は、エンジンを始動しドアガラスを一番下まで下げてから、スイッチを引き上げ続け、ウィンドーを閉め切った状態で、約1秒間スイッチを保持すると機能が復帰します。

シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。
正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。



同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。
助手席および前列中央席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。


⚠警告


- シートに深く腰かけてください。
  また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づくと、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - 運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
  - 助手席および前列中央席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。


⚠注意


- 走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  調節は走行する前に行い、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッションなどをいれないでください。
  正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- シートアンダーボックス以外のシートの下に物を置かないでください。
  物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。


シートアレンジインデックス

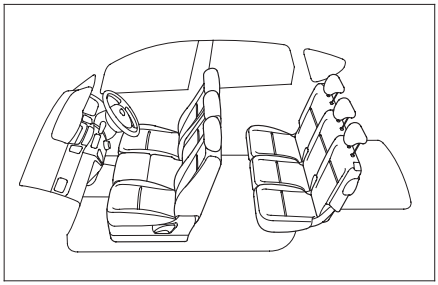

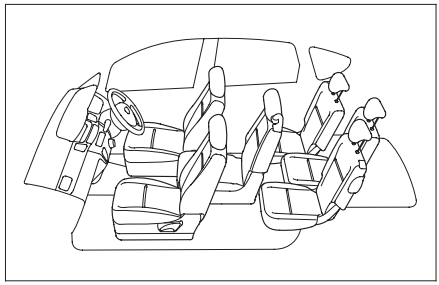

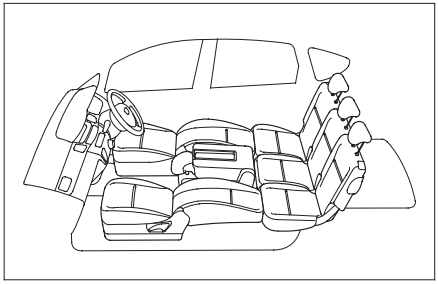

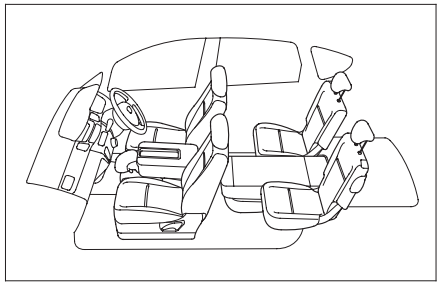

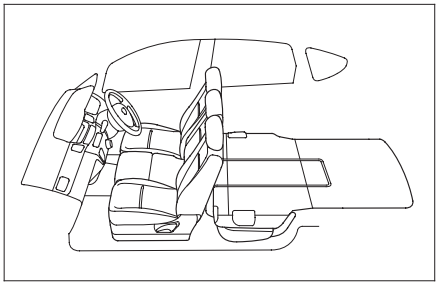



●フロントシート
（運転席、助手席）……64

●フロントシート
（中央席）……67


●リヤシート……68

●フラットシート……70


●カーゴスペースの作りかた……71

フロントシート（運転席、助手席）

●前後位置の調節

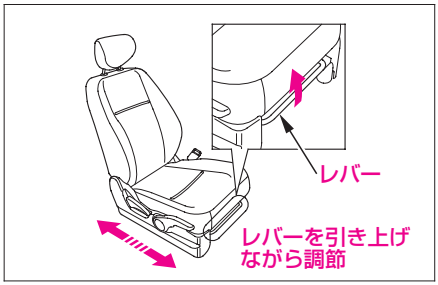

●背もたれの調節

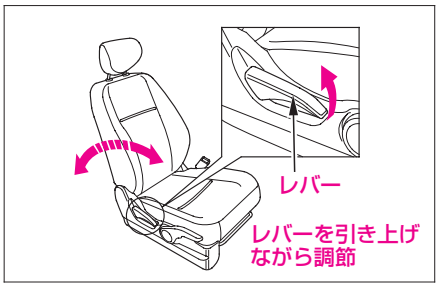

●高さの調節（運転席のみ）



上へ動かす…
　中間位置より上にレバーを動かします。
下へ動かす…
　中間位置より下にレバーを動かします。

レバーを動かすたびに高さを調節できます。
レバーを動かしたら一旦中間の位置に戻して、もう一度動かすようにして調節します。

知　識


- レバーを最上段または最下段にすると、レバーが動かなくなります。

●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

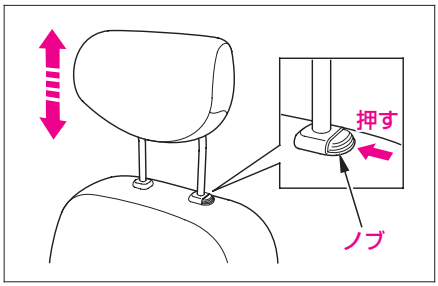

⚠警告


●ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
走行前に必ず正しい位置に調節してください。


●アームレスト

フロントシートの中央席の背もたれを前方いっぱいに倒すと、アームレストおよびトレイとして使用できます。

▼

フロントシートの中央席の背もたれ調節ストラップを引きながら、背もたれを前方いっぱいに倒します。

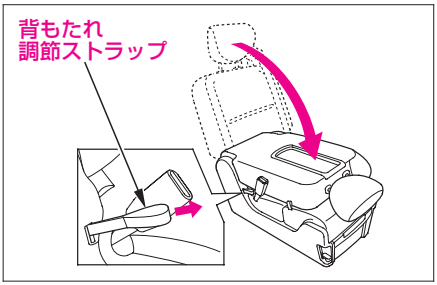

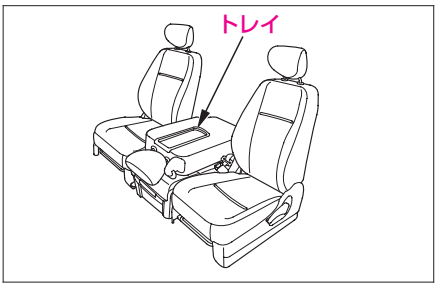

⚠注意

- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- 倒した背もたれの上には人を乗せて走行しないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- 背もたれが急に倒れ、顔などにけがをするおそれがあります。背もたれを倒すときは、必ず背もたれに手を添えて操作してください。

知 識


- フロントシートの中央席が一番前の位置にあるときに背もたれを倒す場合は、ヘッドレストを一番下に下げてください。灰皿やセンターポケット(ナビゲーションシステム非装備車)のふたを開けていると、ヘッドレストが当たり破損や変形などの原因になります。
- 背もたれを元に戻したときは、シートをゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- トレイの上に乗ったり、重いものを置くなど無理な力をかけないでください。破損や変形などの原因になります。
- 走行中にトレイの上に物を置いておくと、落ちたり飛び出したりすることがあります。

フロントシート(中央席)

●前後位置の調節




前後位置は、シート後方からも調節できます。

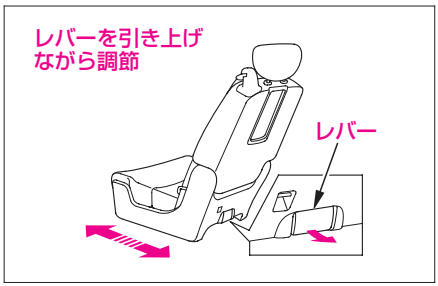

知 識

- フロントシートの中央席に乗員がいないときに調節してください。
- リヤシートの中央席を格納していると、フロントシートの中央席を後ろに下げることができません。
- リヤシートの中央席を後ろへ下げていないと、フロントシートの中央席を一番後ろまで下げることができません。

●背もたれの調節

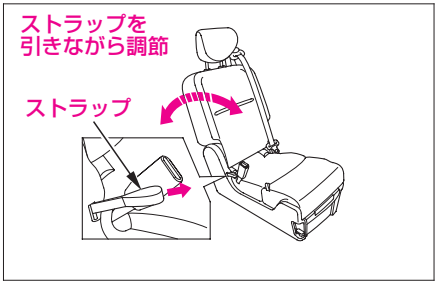


●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

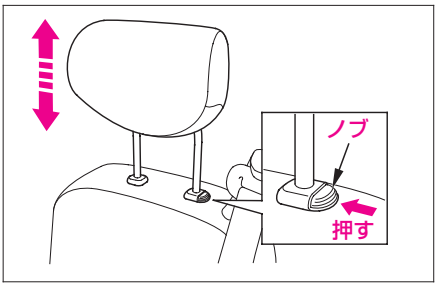


⚠警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
  衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
  走行前に必ず正しい位置に調節してください。


リヤシート

●前後位置の調節（中央席のみ）

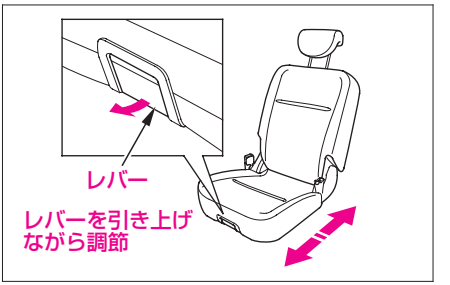


知 識

- スペアタイヤリッドのスライド部に重たい物を載せると、リヤシートの中央席を格納したり元に戻すときや前後位置調節をするときに、操作がしにくくなることがあります。

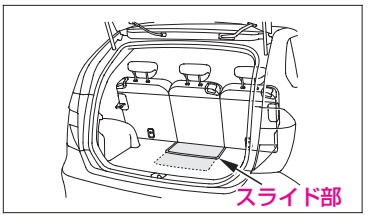


●背もたれの調節

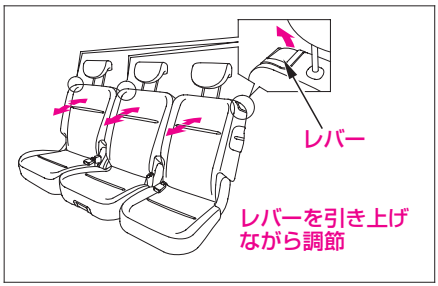

各席ごとに独立して行えます。

●ヘッドレスト

後席に乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。
下げるときは、ノブを押しながらヘッドレストを下げます。

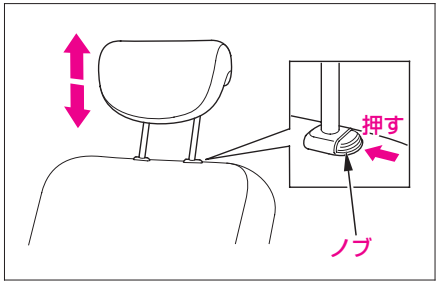

⚠警告


- 後席に乗車するときは、ヘッドレストを下げた状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
  衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
  走行前に必ず引き上げてください。

フラットシート


フロントシート(運転席、助手席)の背もたれを倒すと、リヤシートとフラットな状態にできます。

▼


①フロントシート(運転席、助手席)の前後位置調節レバーを引き上げながらシートを前方いっぱいに動かします。

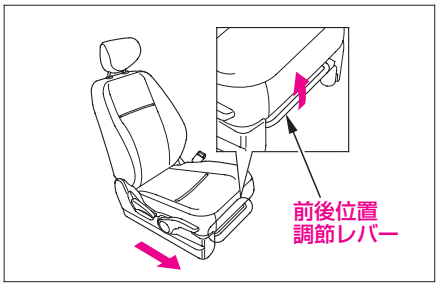

②ノブを押して、フロントシートのヘッドレストを外します。

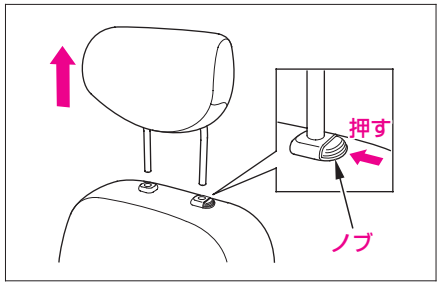

③背もたれ調節レバーを引き上げながら背もたれを後ろに倒して固定します。

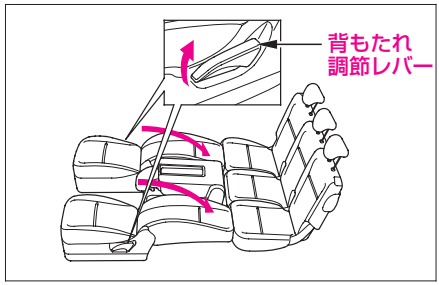

元に戻すときは逆の手順で行います。



⚠注意

- フラットな状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しないでください。
  ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フラットな状態で、シートの上を走り回らないでください。
  また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。
  シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。
- 背もたれが急に戻り、顔などにけがをするおそれがあります。背もたれを起こすときは、必ず背もたれに手を添えて操作してください。

知 識

- シートを元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。

カーゴスペースの作りかた

リヤシートの背もたれを倒すとカーゴスペースを広くすることができます。


⚠注意

- リヤシートの中央席の背もたれを倒しているときは、フロントシートの中央席に幼児用シートを取り付けないでください。
  フロントシートの中央席を一番後ろまで下げることができないため、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。


知 識

- 走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。


①フロントシートの中央席を前後位置調節レバーを引き上げながら、前方いっぱいに動かします。

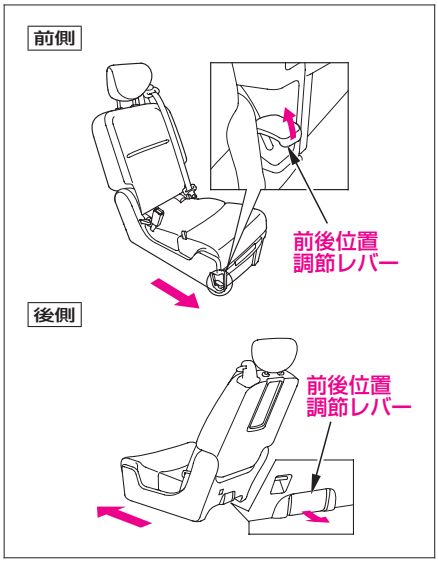

②ノブを押しながら、リヤシートのヘッドレストを下げます。

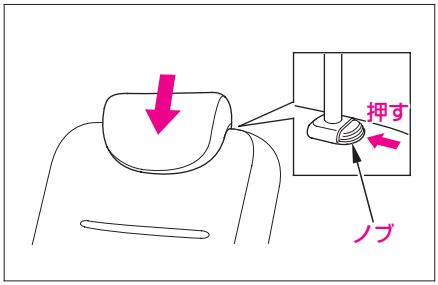

③レバーを引き上げながら、リヤシートの背もたれを倒します。

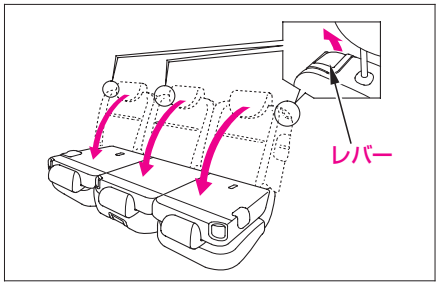


知 識

- リヤシートの中央席を一番後ろに下げているときは、シートを前方へ押すようにしながら、背もたれを倒してください。

リヤシートの背もたれは、必要に応じて各席ごとに独立して倒すことができます。

戻すとき

背もたれを起こして固定します。

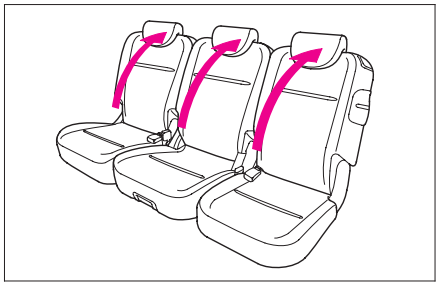


⚠注意

- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- 倒した背もたれの上やカーゴスペースには人を乗せて走行しないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- 倒した背もたれの上やカーゴスペース内を走り回らないでください。
  思わぬけがをすることがあります。


知 識

- スペアタイヤリッドのスライド部に重たい物を載せると、リヤシートの中央席を格納したり元に戻すときや前後位置調節をするときに、操作がしにくくなることがあります。

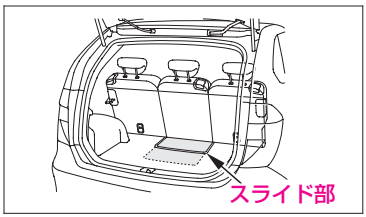

知 識

- リヤシートの中央席を倒すときは、シートベルトを分離収納してください。
  シートベルトの分離収納
  →91ページ
- フロントシートの中央席は、乗員がいるときには調節しないでください。
- シートを格納するときは、シートの下に物やシートベルトを置いたまま操作しないでください。
- リヤシート(外側席)の背もたれを倒すときや起こすときは、シートベルトをフックにかけておきます。

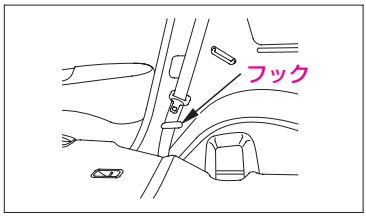

- 背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないようにしましょう。はさまれると正しく着用できません。
- シートを元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

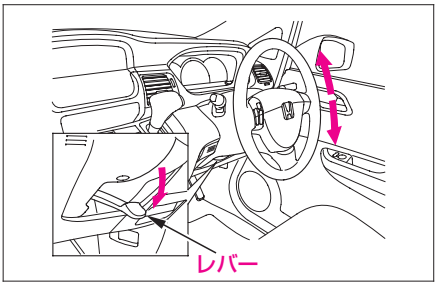

⚠注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知 識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

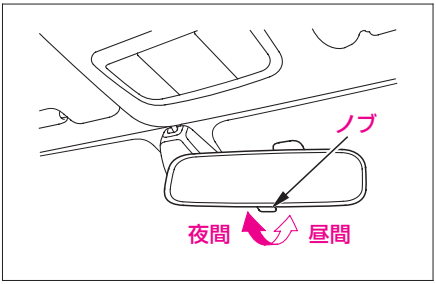

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー

知 識


- ミラーを格納したまま走行しないでください。また、走行中はミラーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の人の手などをはさまないようにしてください。


●格納のしかた

エンジンスイッチが“II”のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。

▼

格納スイッチを押すごとに“ON”↔“OFF”が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

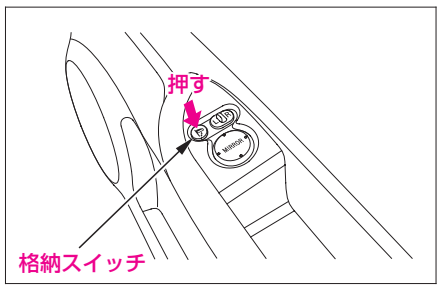

エンジンスイッチが“0”または“I”のときは手動で操作ができます。

知 識


- 次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
  - ・手動で操作したあとにエンジンスイッチを“II”にしたとき

●角度調節のしかた

エンジンスイッチが“II”のときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

▼


①左右切り換えスイッチを調節したい方に動かします。
②調節スイッチで角度を調節します。

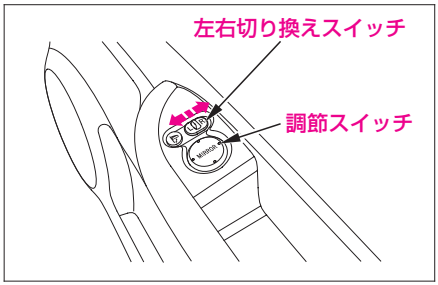

直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

●ヒーテッドドアミラー　注文装備

ヒーテッドドアミラースイッチ（リヤデフロスタースイッチ兼用）を押すとミラーが暖められ曇りが取れます。

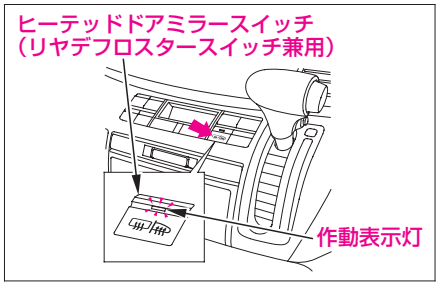

エンジンスイッチが“II”のとき、スイッチを押すと“ON”になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと“OFF”になり、作動表示灯は消灯します。

知　識

- ヒーテッドドアミラースイッチを押すと、リヤガラスの曇り取りも同時に機能します。
  リヤデフロスター　→132ページ
- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら“OFF”にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

●アクアクリーンミラー（親水ミラー）

注文装備

ミラー表面には、付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングをほどこしており、雨天時などにおける後方視認性を向上させます。

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、水道水をかけて洗い流し、太陽光を当てることにより効果が回復します。

親水効果を早く回復させたいとき
→335ページ

アドバイス

- フロントドアガラスに撥水剤やボディにワックスを塗布するときは、ミラー表面に撥水剤やワックスが付着しないようにドアミラーを布などで覆ってください。
  ミラー表面にこれらの物が付着すると親水効果を失います。
- ミラー表面が凍結しているときは、ヒーテッドドアミラースイッチを“ON”にするか、温水や水道水を使って溶かしてください。解氷剤を使ったり、プラスチックの板を使って削り落とすと、ミラー表面に傷が付き、親水効果を失います。
- 砂の付いた布や油膜取り剤（コンパウンドなど）でミラー表面をこすらないでください。
  ミラー表面に傷が付き、親水効果を失います。

知 識

- 汚れや水滴を拭き取るときは、きれいな布で拭き取ってください。
- 水洗いでミラーの汚れが落ちない場合は、家庭用中性洗剤を使って柔らかい布でミラー表面を拭き取ることで回復できます。
- 次のようなときは、一時的に親水効果が低下しますが異常ではありません。親水効果は数日間の日射で回復します。
  - 素手でミラーに触れたり油のついた布などでミラー表面を拭き取ったとき
  - 自動洗車機のワックスがミラー表面に付着したとき
  - 長期間、地下駐車場など日の当たらないところに駐車したとき


  親水効果を早く回復させたいとき　→335ページ
- 自動洗車機で洗車するときは、ミラー表面に洗剤やワックスが付着しないようドアミラーを格納してください。

  格納のしかた　→76ページ

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

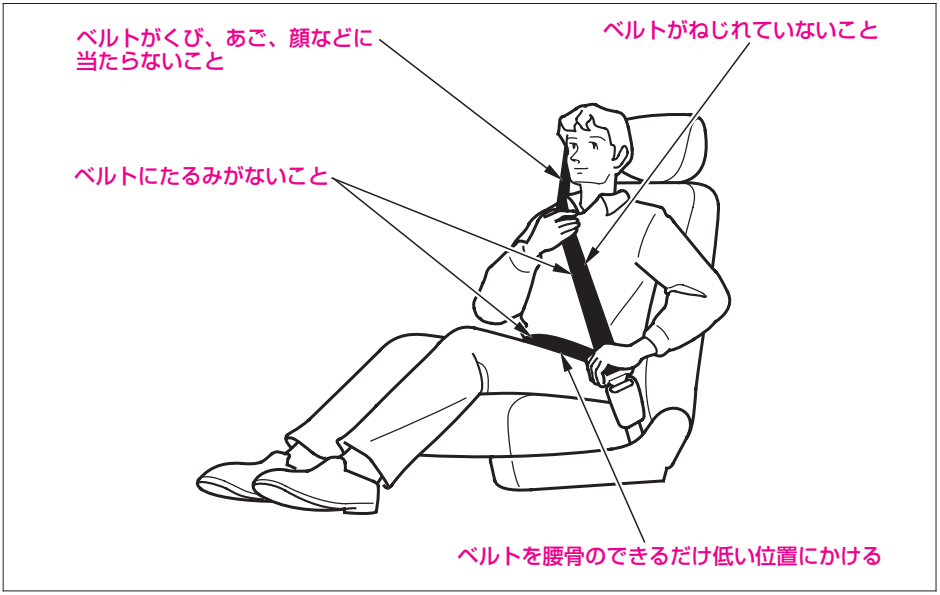


⚠警告

- シートベルトは全員が着用してください。
  着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートをお使いください。
  お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。

⚠注意

- シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
  - 腰部のベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。
    ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
  - ベルトはねじれがないように着用してください。
    ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
  - ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
  - 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
  - 三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。
    ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。
  - ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。
- 妊娠中のかたや疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。
  ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、医師に確認してください。
  - 妊娠中のかたは、三点式シートベルトを使用してください。
  - 妊娠中のかたは、ベルトを着用するときは、腰部のベルトを腹部からさけて腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして身体に密着させてください。
    また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるようにしてください。

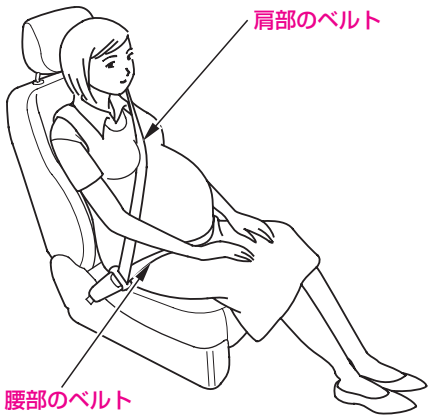

●シートベルトの種類

シート		シートベルトの種類
フロントシート	左右	ELR付三点式シートベルト
	中央	ELR･ALR付三点式シートベルト
リヤシート		ELR･ALR付三点式シートベルト

ELR付三点式シートベルト:
体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。


ELR･ALR付三点式シートベルト:
通常はELRシートベルトとして機能します。
ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト　→95ページ


●三点式シートベルト

知 識

●後席のシートベルトのバックルをループ(ゴムバンド)から外さないでください。シートアレンジなどのときにバックルがシートクッションの下に落ちることがあります。

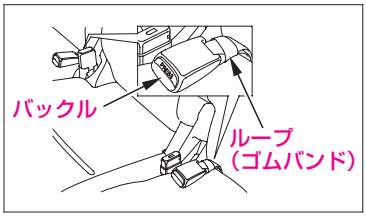


●後席のシートベルトのショルダーアンカー部のガイドを引っぱったりして、シートベルト引き出し方向以外に強い力をかけないでください。
ガイドが変形することがあります。

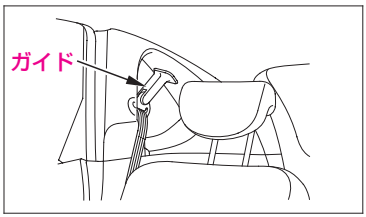

知 識

●前列中央席のシートベルトのショルダーアンカー部に物や手をかけたりしないでください。

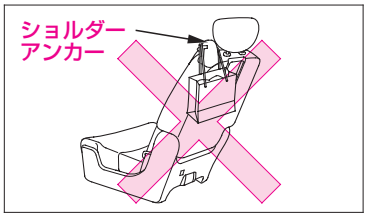

シートベルトリマインダー(非着用警報装置)

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、メーター内のシートベルト非着用警告灯が点灯し続けます。
また、エンジンスイッチを"II"にしたときや走行したときは、運転席シートベルトを着用するまで、ブザーが鳴ります。(ブザーが鳴っている間は、警告灯が点滅します。)

知 識

- 運転席シートベルトを着用していない場合でも、停車すると、ブザーは止まります。また、走行しているときでも、一定回数を超えるとブザーは止まります。
- セレクトレバーをRに入れたときは、後退位置警報装置のチャイムが鳴り、シートベルト非着用警告ブザーは鳴りません。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席、前列中央席)

→95ページ

知 識

- シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。
  このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。
  解除のしかた →97ページ


シートベルトプリテンショナー(前席のみ)

→206ページ

シートベルトフック(後席)

知 識


- リヤシート(外側席)の背もたれを倒すときや起こすときは、シートベルトをフックにかけておきます。

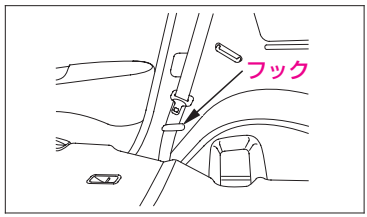

分離収納式シートベルト（後列中央席）

使用しないときに、シートベルトを分離して収納することができます。

シートベルトを使わないときは、ラッチプレートとタングプレートの先端を天井の固定部に差し込み収納します。

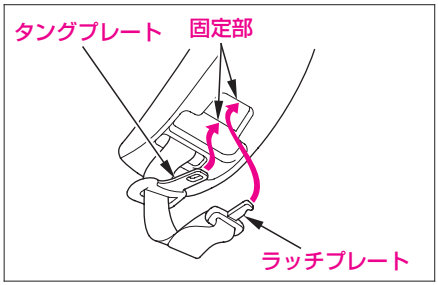

●シートベルトの取り扱い、手入れ

・ベルトを着用した状態で万一、事故にあった場合は機能を損なっている可能性があるため、ベルト一式を交換してください。
前席シートベルトは、前席に乗員がいなくても、SRSエアバッグが作動するような事故にあった場合は、プリテンショナーも作動するため、ベルト一式を交換してください。
また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。
・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
・ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた


●フロントシート、リヤシート外側2座席(三点式シートベルト)

①正しい運転姿勢でシートにすわります。
(→60ページ)

②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

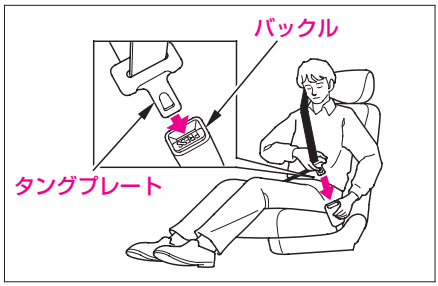


④ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。

⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。



⑥外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

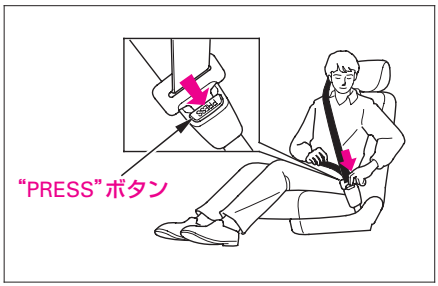


ショルダーアンカーの高さ調節（運転席、助手席のみ）

座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節できます。

▼

通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。

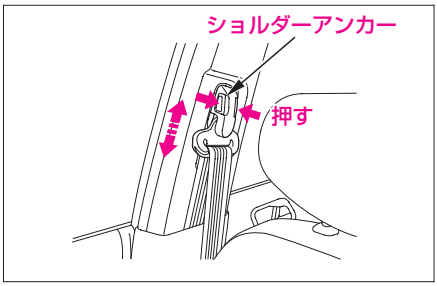


⚠注意

- 調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されていることを確認してください。

●リヤシート中央席（三点式シートベルト）

⚠警告


- 分離収納式のシートベルトを使用するときは、必ずラッチプレートとバックルを結合してください。ラッチプレートとバックルを結合しないで使用すると、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。

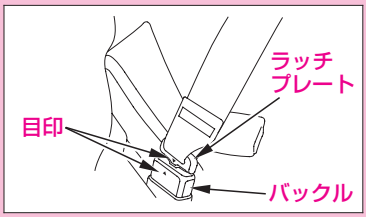

シートベルトの着用


後列中央席には、分離収納式のシートベルトを装備しています。シートベルトが分離されているときは結合して、ベルトを着用します。

①シートベルトのラッチプレートとタングプレートを天井の固定部から引き抜き外します。

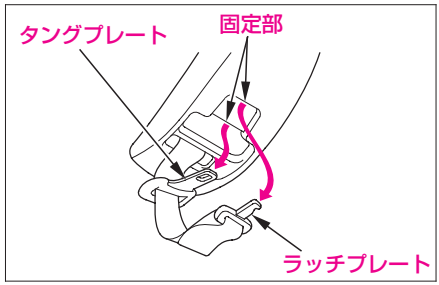

②“▼”（目印）表示のあるラッチプレートをつかみ、ベルトをゆっくり引き出します。


③ベルトにねじれがないようにシートベルトのラッチプレートを“▲”（目印）表示のあるバックルの中に“▼”（目印）表示を合わせて“カチリ”と音がするまで差し込みます。

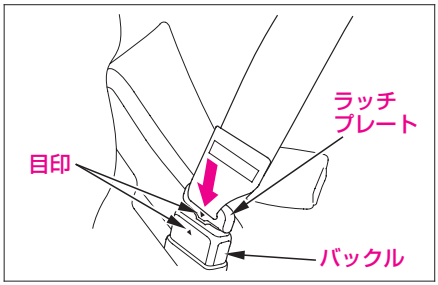


④正しい乗車姿勢でシートにすわります。

→60ページ


⑤タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。

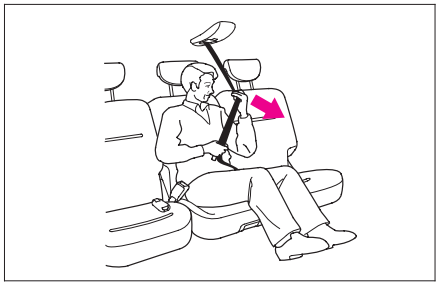


⑥ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。
タングプレートは差し込む相手を間違えないようにしてください。バックルに“CENTER”（センター）の表示があります。

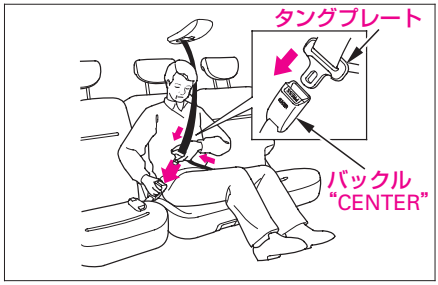

⑦ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。
⑧ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。

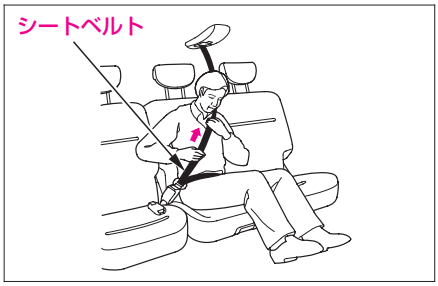


⑨外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

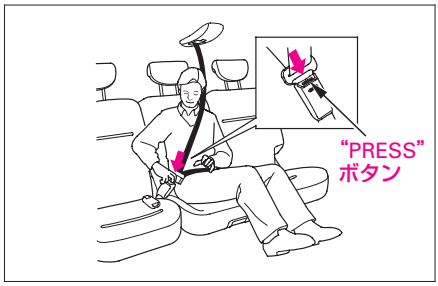


シートベルトの分離収納

①“▲”(目印)表示のあるバックルの溝にシートベルトのタングプレートまたはキーを差し込むとラッチプレートが外れます。

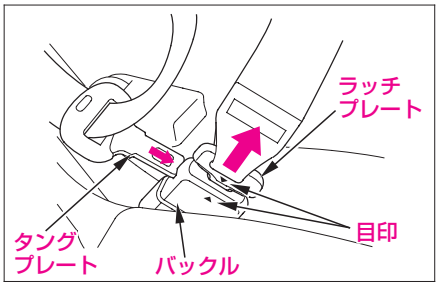

②ベルトを巻き取らせてタングプレートとラッチプレートの先端を天井の固定部に差し込み収納します。

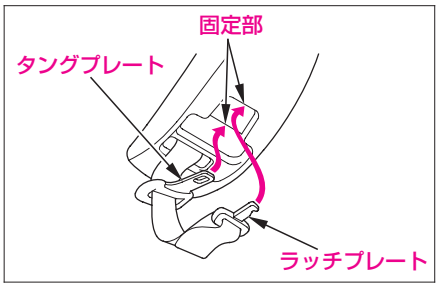


知 識

- シートベルトを巻き取らせるときは、ラッチプレートに手を添えて戻してください。
- シートの収納を行うときは、ラッチプレートをバックルから外してシートベルトを収納、固定してください。


お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席または前列中央席に乗せ、シートベルトを着用させてください。ただし、装備されているシートベルトは大人用ですので、ベルトがくびやあごに当たる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。シートベルトをそのまま使うと、衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。
また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。
お子さまを後席や前列中央席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

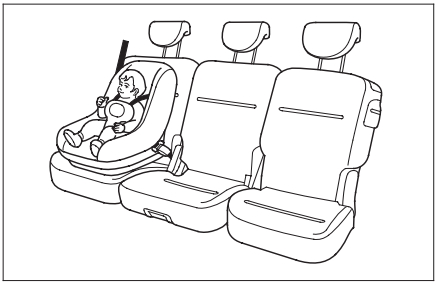


⚠警告

- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。
  また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

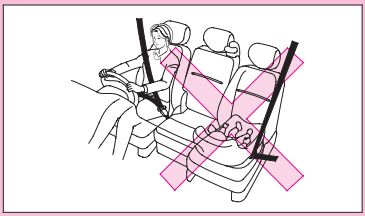

⚠警告

●前列中央席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受けるおそれがあります。

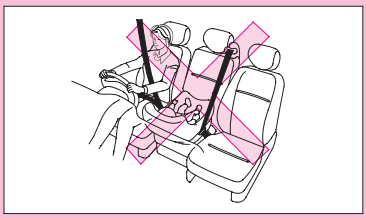

⚠注意

●前列中央席に幼児用シートを前向きに取り付けるときは、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。

知 識

●乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。

●ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。



●ISO FIXテザータイプのチャイルドシートは、固定専用バーとテザーアンカーを用いて固定します。
テザーアンカーにテザーストラップを結合することにより、チャイルドシートを確実に固定することができます。
チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。
後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

●ISO FIXテザータイプのチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

ISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置　→98ページ

●Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

《チャイルドシートを取り付けられる座席》

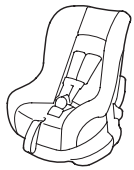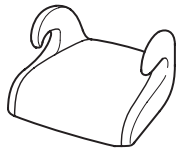	チャイルドシートの種類（イラストは代表例としてHonda純正品を掲載しています）			
				
	乳児用（ベビー）シート	**幼児用（チャイルド）シート**		**学童用（ジュニア）シート**
	後ろ向き	後ろ向き	前向き	
助手席	×	×	×※1	○
前列中央席	×	×	○※2	○
後席	○	○	○	○

×：SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるため、チャイルドシートを取り付けることはできません。

○：チャイルドシートを取り付けることができます。ただし、チャイルドシートの種類によっては正しく取り付けできない場合があります。取り付ける際には、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認ください。

※1：やむをえず幼児用シートを取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

※2：幼児用シートを取り付ける場合は、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。

《チャイルドシートの選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重（kg）	参考身長（cm）	参考年令
乳児用（ベビー）シート	～10	～75	～12か月
幼児用（チャイルド）シート	9～18	70～100	9か月～4才
学童用（ジュニア）シート	15～32	100～135	4才～10才

ISO FIXテザータイプ


	体重（kg）	参考身長（cm）	参考年令
乳児用（ベビー）シート	～9	～70	～9か月
幼児用（チャイルド）シート	9～18	70～100	9か月～4才

チャイルドシート固定機構付きシートベルト（後席と前列中央席）

後席および前列中央席の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。シートベルトを引き出し方向に動かないようにできるため、チャイルドシートを固定することができます。取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付けてください。

⚠警告

- 前列中央席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受けるおそれがあります。

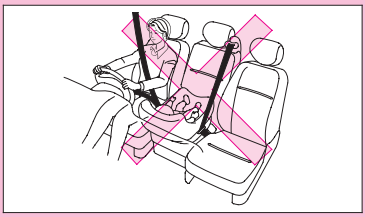

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。
  固定機構が作動するとベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一ベルトをゆるめることができなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。

知 識

- ISO FIX テザータイプのチャイルドシートを取り付けるとき
  ISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置　→98ページ

●チャイルドシートを取り付けるとき

① **前列中央席に取り付けるときのみ**

後列中央席を後ろへ下げてから前列中央席を一番後ろまで下げます。

フロントシート（中央席）　→67ページ
リヤシート　→68ページ

⚠注意


- 前列中央席に幼児用シートを前向きに取り付けるときは、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。

知 識


- 後列中央席を後ろへ下げていないと、前列中央席を一番後ろまで下げることができません。
  後列中央席が後ろに下がっていることを確認してから、前列中央席を一番後ろに下げてください。

②チャイルドシートをシートに置きます。

③ベルトにねじれがないことを確認し、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

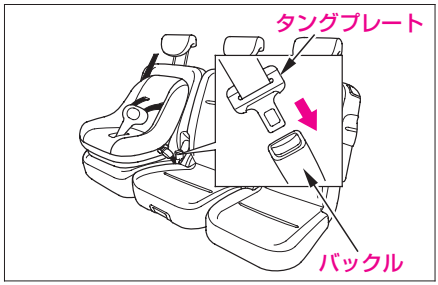

④ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。

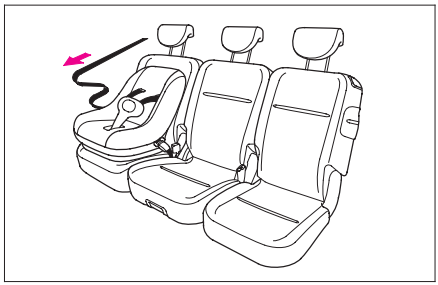


⑤ベルトを少し巻き取らせます。その後、ベルトをゆっくりと引き、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

⚠注意

- 必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。
  ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

⑥チャイルドシートに体重をかけてシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。

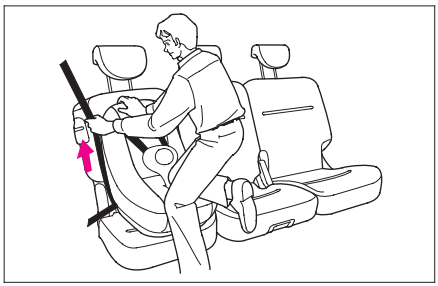


⚠注意

- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●解除のしかた

①チャイルドシートからベルトを外します。

②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

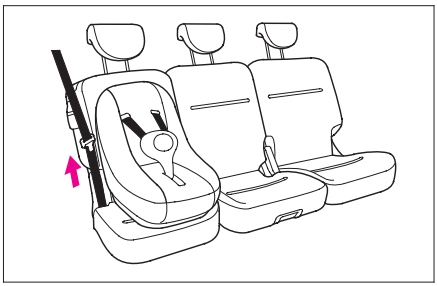


ISO FIXテザータイプ チャイルドシート固定装置（後席外側 2 座席と前列中央席）

後席外側 2 座席および前列中央席には、ISO FIXテザータイプのチャイルドシートを固定するための固定専用バーとテザーアンカーが装備されています。

この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ固定し、使用することができます。
チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。
後席に後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。
Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。
ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

⚠警告

- 前列中央席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受けるおそれがあります。

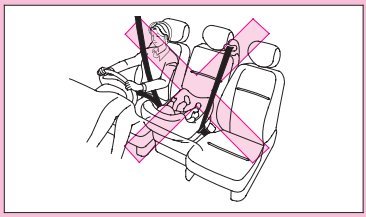

知 識


- チャイルドシート固定機構付きシートベルトを使って取り付けるとき

→95ページ


●チャイルドシートを取り付けるとき

後席外側 2 座席

①シートクッションと背もたれのすき間を少し広げて、固定専用バーの位置を確認します。

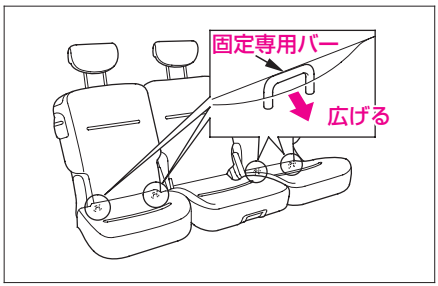


②異物やシートベルトなどをかみ込まないようにチャイルドシートに同梱のガイドカップを固定専用バーに差し込みます。

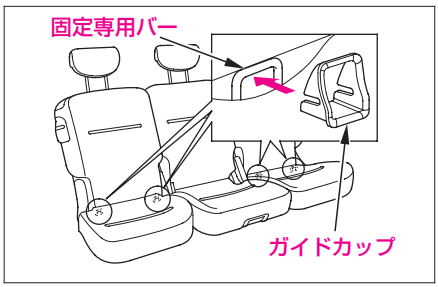


知 識


●ガイドカップを差し込むときは、シートベルトのバックルを図のように動かして差し込んでください。バックルがはさみ込まれたりすることがあります。

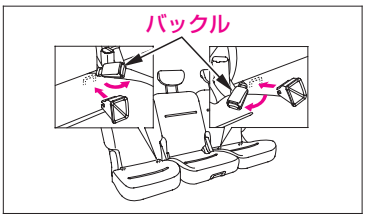


③背もたれの後側にあるテザーアンカーの位置を確認します。

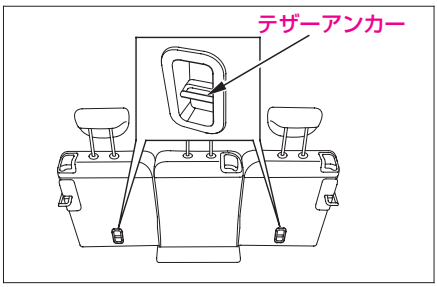

④リヤシートのヘッドレストを持ち上げて固定し、テザーストラップはヘッドレストの下を通します。

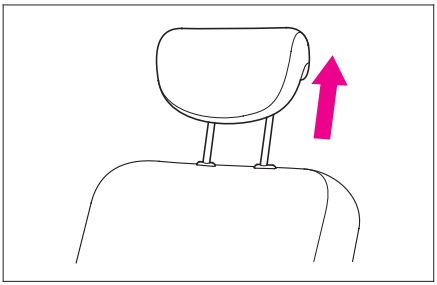

⑤チャイルドシートとテザーストラップをチャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付けます。

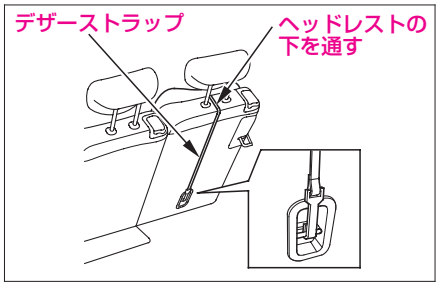

前列中央席

①後列中央席を後ろへ下げてから前列中央席を一番後ろまで下げます。

フロントシート（中央席）　→67ページ
リヤシート　→68ページ


⚠注意

- 前列中央席に幼児用シートを前向きに取り付けるときは、お子さまの不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがありますので、シートを一番後ろに下げてください。


知 識

- 後列中央席を後ろへ下げていないと、前列中央席を一番後ろまで下げることができません。
  後列中央席が後ろに下がっていることを確認してから、前列中央席を一番後ろに下げてください。


②シートクッションと背もたれのすき間を少し広げて、固定専用バーの位置を確認します。

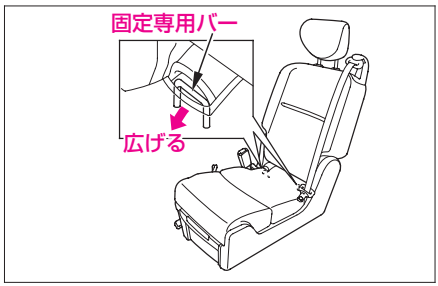

③シートクッション後部にあるテザーアンカーの位置を確認します。

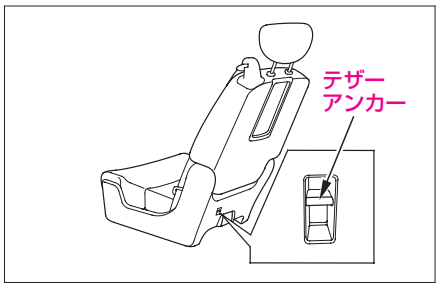

④前列中央席のヘッドレストを持ち上げて最上段で固定し、テザーストラップはヘッドレストの下を通します。

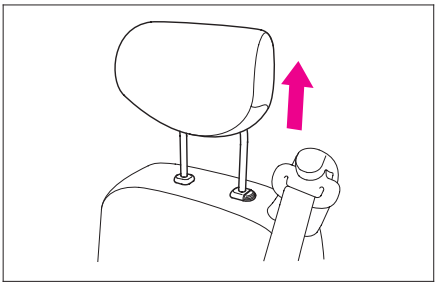

⑤チャイルドシートとテザーストラップをチャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付けます。




⚠注意

- チャイルドシートを取り付けるときは、固定専用バー周辺に異物がないこと、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。
  異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●取り外すとき

チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り外します。

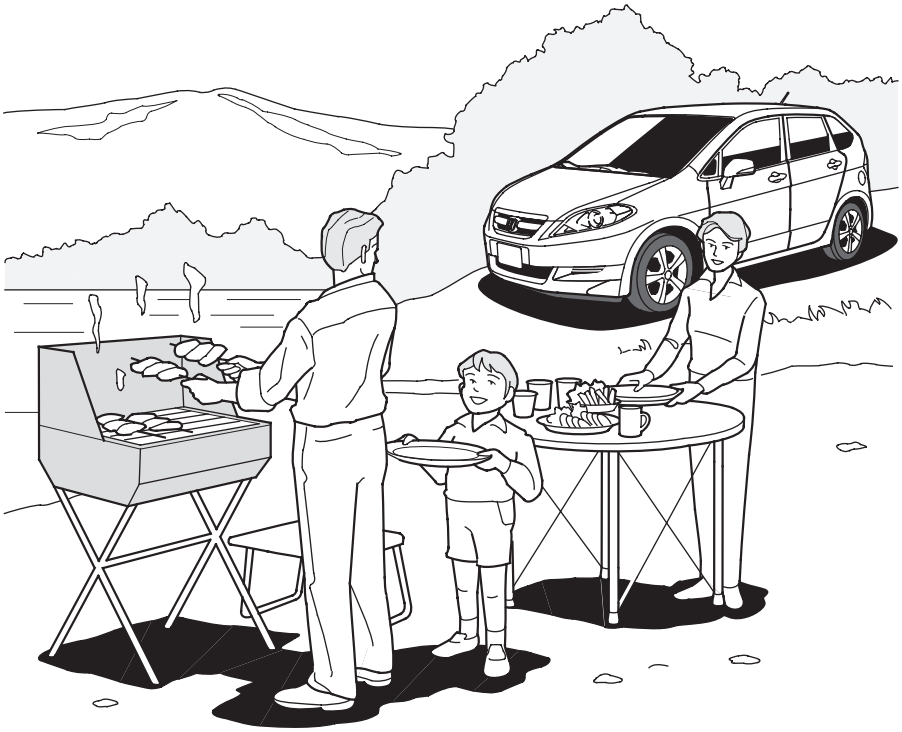


車を運転するときに

2

●メーター……104
イルミネーション
コントロール……108
●表示灯……110
●警告灯……114
警告灯の電球切れの点検……121
●スイッチの使いかた
エンジンスイッチ……122
ライトスイッチ……124
方向指示器(ウィンカー)
スイッチ……125
ワイパー／ウォッシャー
スイッチ……126
リヤデフロスタースイッチ…132
非常点滅表示灯(ハザード)
スイッチ……133
ホーンスイッチ……133
●運転のしかた
エンジンのかけかた……134
パーキングブレーキ……136
セレクトレバーの操作……138
オートマチック車の運転の
しかた……143
**●Hondaスマートカードキー
システム**
Hondaスマートカードキー
システムとは……152
キー……153
Hondaスマートカードキー
システムの作動範囲に
ついて……156
ドア、テールゲートの
施錠・解錠……160
エンジンスイッチノブ……166
エンジンのかけかた……170
カードキーの電池交換……173
警告表示について……174
カスタマイズ機能について…178

メーター

イラストは代表例を掲載しています。

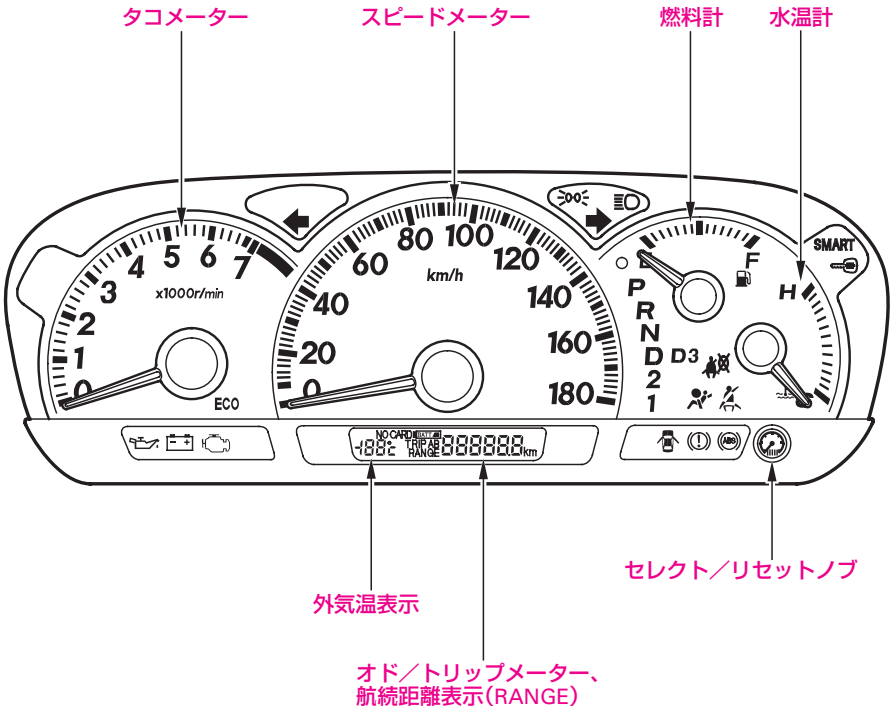

知 識

- 運転席ドアを開けるとメーターの目盛りが点灯します。
  （ウェルカムメーター照明）
  エンジンスイッチを“II”にするとメーターが点灯します。

スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を示します。

アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上（レッドゾーン）に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速（シフトダウン）するときには注意してください。
  限界回転数・・・・・・・・・6,800rpm
- 停車中の空ぶかしは、エンジン回転数が5,000rpmになると燃料供給が停止されます。

オド／トリップメーター、航続距離表示（RANGE）

エンジンスイッチを“II”にするとオドメーター、トリップメーターまたは航続距離表示（RANGE）が表示されます。

▼

表示の切り換え

セレクト／リセットノブを押すごとに「・・・“オドメーター”→“TRIP A”→“TRIP B”→“RANGE（航続距離表示）”・・・」の順に表示が切り換わります。

オドメーター

走行距離の累計をkmで示します。

トリップメーター

リセットしてからの走行距離をkmで示します。“TRIP A”と“TRIP B”でそれぞれ別の走行距離を知ることができます。

①セレクト／リセットノブを押して“TRIP A”または“TRIP B”を選びます。
②セレクト／リセットノブをメーター表示が“0”になるまで押して、リセットします。

知 識

- 走行距離が999.9kmを超えると0kmに戻ります。

航続距離表示(RANGE)

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を約1秒間ごとに更新して、kmで表示します。

知 識

- 表示される航続距離は実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

外気温表示

外気温を測定し表示します。

外気温が下がってきて3 °C以下になったとき、外気温を数回点滅して表示します。

知 識

- フロントバンパー付近の外気温を測定しているため、エンジンルームや路面の熱の影響を受けやすい停車中や渋滞中など(約30km/h以下)は正しい外気温を表示しないことがあります。
- 外気温の点滅表示は、エンジンスイッチを"II"にしてから最初に3 °C以下に下がったときにのみ行います。

外気温補正の設定

外気温表示の表示温度に補正をかけることができます。

＋3℃から－3℃の間で設定できます。

①セレクト／リセットノブを押してオドメーターまたはRANGE（航続距離表示）を表示させます。

②セレクト／リセットノブを押し続けると（約10秒）、外気温の補正表示に切り換わります。数字は約1秒毎に“0→1→2→3→－3→－2→－1→0”の順に切り換わります。

③補正をかけたい温度の数字が表示されたらセレクト／リセットノブを離します。

知識

- トリップメーター表示のときにセレクト／リセットノブを押し続けると、走行距離表示がリセットされます。

燃料計

エンジンスイッチが“II”のとき、燃料の残量を示します。

“E”に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について　→54ページ

水温計

エンジン冷却水の温度を示します。

走行中は“H”の目盛より下側をさすのが正常です。

アドバイス

- 針が“H”の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。
  そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。
  オーバーヒートしたとき
  →308ページ

イルミネーション コントロール

セレクト／リセットノブを回すと、メーター表示の明るさが車幅灯点灯時と消灯時にそれぞれ別々に調節できます。


▼

エンジンスイッチが“II”のときノブを回して明るさを調節します。

明るくするとき…
ノブを右に回します。明るさが最大になると“ピッ”という電子音がなります。

暗くするとき…
ノブを左に回します。明るさが最小になると“ピッ”という電子音がなります。


車外の明るさに応じてお好みで調節してください。

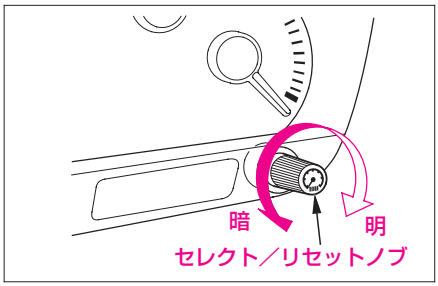

明るさ調節表示

ノブを回して明るさを調節すると、オドメーターまたは、トリップメーターが明るさ調節表示に切り換わります。

が右に増えて行くほど、メーターが明るく表示されます。

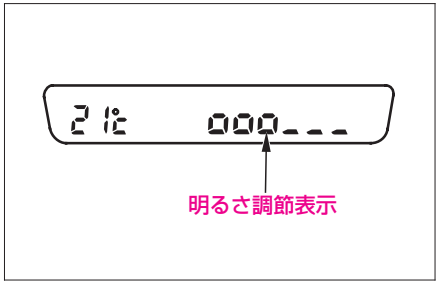




知 識

- 次の動作をしたときは、オドメーター、トリップメーターまたは、航続距離表示（RANGE）に切り換わります。
  - ・調節後約5秒すぎたとき
  - ・セレクト／リセットノブを押したとき
- 車幅灯点灯時に、 がすべて表示されるまでノブを右に回すと、車幅灯点灯時の減光が解除され、“ピッ”という電子音がなります。
- 運転席ドアを開けるとメーターの目盛りが点灯します。（ウェルカムメーター照明）
- 次のようなとき、メーターの照明は消灯します。
  - ・運転席ドアを開けてから、何もせずに約3分経過したとき
  - ・運転席ドアを閉めてから、何もせずに約30秒経過したとき
  - ・エンジンスイッチにキーを差し込んだまま、約10秒経過したとき
  - ・エンジンスイッチを“II”から“I”または“0”に回してから、約10秒経過したとき
- エンジンスイッチからキーを抜いたときは、メーターの照明はすぐに消灯します。

表示灯


イラストは代表例を掲載しています。

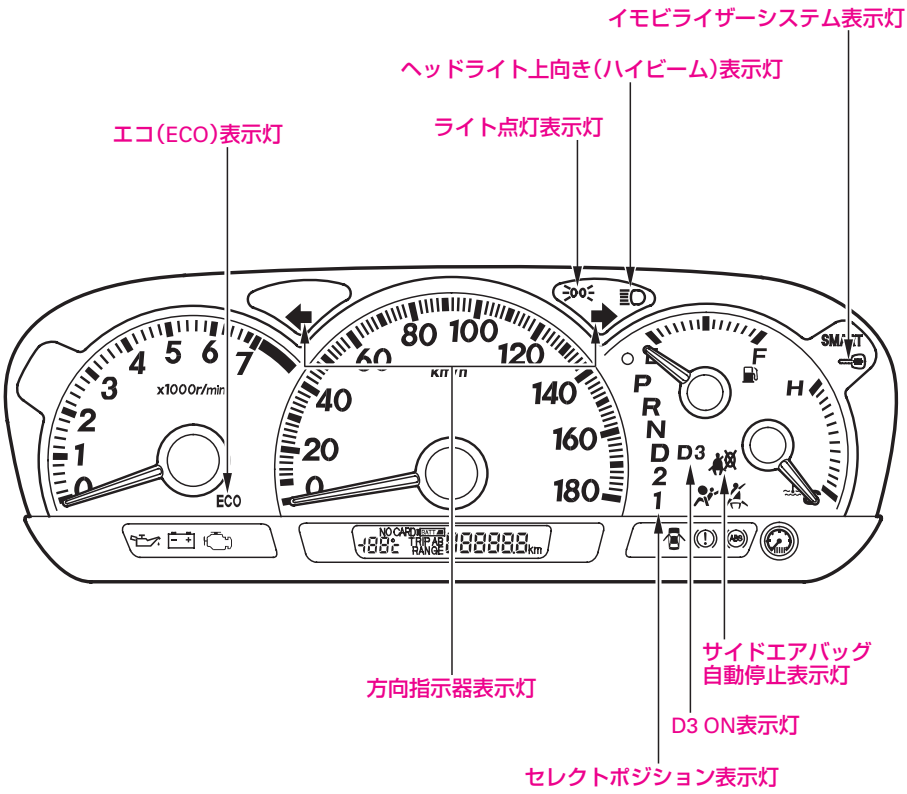

表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

表示灯	タイプ			
	20X		17X	
	2WD	4WD	2WD	4WD
方向指示器表示灯	○	○	○	○
ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯	○	○	○	○
ライト点灯表示灯	○	○	○	○
イモビライザーシステム表示灯	○	○	△	△
17X 4WD車、20X：P R N D 2 1 17X 2WD車：P R N D 2 セレクトポジション表示灯	○	○	○	○
D3 ON表示灯	○	○	○	○
エコ（ECO）表示灯	○	○	○	○
サイドエアバッグ自動停止表示灯	△	△	△	△

○：標準装備
△：注文装備

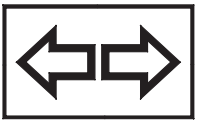

方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

知 識

- 電球が切れたときや、ワット(W)数の違ったものを使ったときは、表示灯の点滅周期が異常になります。

  電球(バルブ)の交換
  →321、323ページ

  電球(バルブ)のワット数
  →365ページ




ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



ライト点灯表示灯

ライトスイッチが“OFF”以外のとき、点灯します。

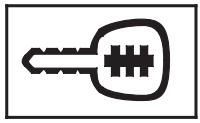

Hondaスマートカードキーシステム装備車、イモビライザーシステム装備車

イモビライザーシステム表示灯

エンジンスイッチを“II”にすると、数秒間点灯してから消灯します。消灯したらエンジンを始動することができます。
点滅したときは、エンジンを始動することができません。

エンジンスイッチを次のようにしたときも、数回点滅します。

- キーを使ってエンジンスイッチを“II”から“I”または“0”にしたとき
- Hondaスマートカードキーシステム装備車で、カードキーを使ってエンジンスイッチノブを“II”から“0”(プッシュオフ)にしたとき

  イモビライザーシステム　→43ページ

17X 4WD車、20X



17X 2WD車



セレクトポジション表示灯（トランスミッション警告灯兼用）

使用中のセレクトレバー位置が表示されます。

トランスミッションが異常のときには、Ⓓが点滅します。

トランスミッション警告灯　→118ページ



D3 ON表示灯

D3スイッチがONのとき点灯します。エンジンスイッチを“II”にしたときに点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

D3スイッチ　→140ページ



エコ(ECO)表示灯

定速走行時や減速運転時のエンジンの燃費の状態が良いときに点灯し、経済運転をしていることをお知らせします。

知 識

- セレクトレバーがⒹ以外の位置では、点灯しません。
- 停車中や低車速での走行時も点灯しません。



サイドエアバッグ自動停止表示灯

サイドエアバッグシステム／サイドカーテンエアバッグシステム装備車

乗員姿勢検知システムにより、助手席用サイドエアバッグの作動を自動停止しているときに点灯します。

▼


点灯したときは

上体を起こして座ってください。また、小さなお子さまの場合は、後席に乗せてください。



乗員姿勢検知システム　→198ページ

警告灯

イラストは代表例を掲載しています。

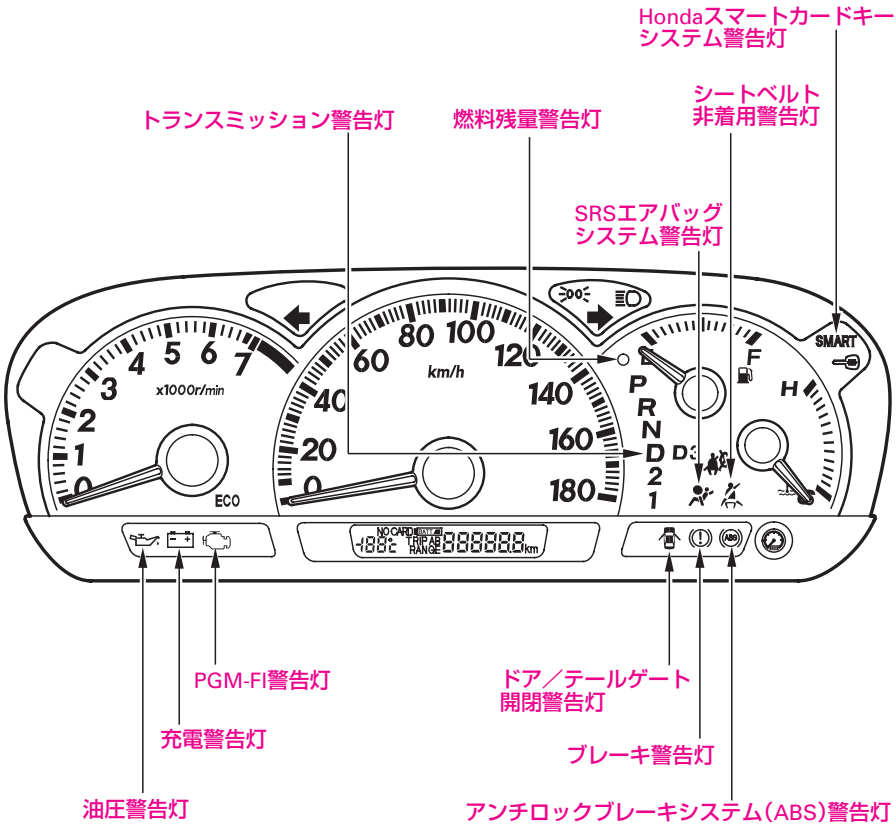

警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

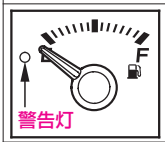警告灯		タイプ			
		20X		17X	
		2WD	4WD	2WD	4WD
	ブレーキ警告灯	○	○	○	○
	油圧警告灯	○	○	○	○
	PGM-FI警告灯	○	○	○	○
	充電警告灯	○	○	○	○
	トランスミッション警告灯 （セレクトポジション表示灯兼用）	○	○	○	○
	シートベルト非着用警告灯	○	○	○	○
	燃料残量警告灯	○	○	○	○
	Hondaスマートカードキー システム警告灯	△	△	△	△
	ドア／テールゲート開閉警告灯	○	○	○	○
	SRSエアバッグシステム警告灯	○	○	○	○
	アンチロックブレーキ システム（ABS）警告灯	○	○	○	○

○：標準装備
△：注文装備



ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に解除されていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。また、ABSが異常のときABS警告灯と同時に点灯することがあります。

▼

ブレーキ液量点検

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、

①ブレーキ液量を点検します。

②下限より下がっていたらただちにHonda販売店へご連絡ください。
ブレーキ液量が下限以下になっていないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにHonda販売店で点検を受けてください。

ブレーキシステム点検

ブレーキ液量が正常で、アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯と同時に点灯したときは、アンチロックブレーキシステム(ABS)の異常が考えられます。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けて下さい。

パーキングブレーキ解除

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行(車速約 7 km/h以上)するとブザーが鳴り、パーキングブレーキの戻し忘れを知らせます。パーキングブレーキを完全に解除するとブザーは止まります。

パーキングブレーキを解除するときは、一旦停車してから操作してください。

知 識

- 停車(車速約 3 km/h以下)するとブザーによる警告は一旦止まります。



油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

▼


点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにHonda販売店へご連絡ください。

アドバイス

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

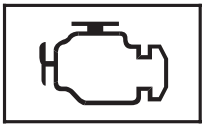

PGM-FI警告灯

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

触媒装置が異常のときには点滅します。

▼

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。


点滅したときは

①走行中に点滅した場合は、枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分間以上エンジンを止めて、冷えるまでお待ちください。

②エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、触媒装置保護のため、急加速、急減速などの無理な運転を避け、50km/h以下の速度で、最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受けてください。

アドバイス

- エンジン各気筒の失火状態を検知し、警告灯を点滅させる機能を持っています。警告灯が点滅した状態で運転は続けないでください。触媒装置を焼損することがあります。

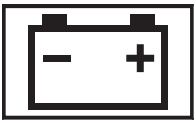

充電警告灯

充電系統が異常のときに点灯します。

▼

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを“OFF”にして、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。



トランスミッション警告灯（セレクトポジション表示灯兼用）

トランスミッションが異常のときに点滅します。

▼

点滅したときは

運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。



シートベルト非着用警告灯


エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまでシートベルトリマインダー（非着用警報装置）が作動し、点灯し続けます。

また、エンジンスイッチを“II”にしたときや走行したときは、運転席シートベルトを着用するまでブザーが鳴ります。

（ブザーが鳴っている間は、警告灯が点滅します。）

知 識

- 運転席シートベルトを着用していない場合でも、停車すると、ブザーは止まります。また、走行しているときでも一定回数を超えると、ブザーは止まります。
- セレクトレバーをRに入れたときは、後退位置警報装置のチャイムが鳴り、シートベルト非着用警告ブザーは鳴りません。

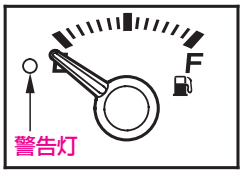

燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリン残量が8 ℓ（2WD車）、7 ℓ（4WD車）前後になったときに点灯します。

燃料の補給　→54ページ

SMART

Hondaスマートカードキーシステム警告灯

Hondaスマートカードキーシステム装備車

Hondaスマートカードキーシステムが異常のときに点灯します。

→177ページ



ドア／テールゲート開閉警告灯

ドア、テールゲートが完全に閉まっていないときに点灯します。

▼

ドア、テールゲートを完全に閉めてください。



SRSエアバッグシステム警告灯（エアバッグシステムとシートベルトプリテンショナー警告灯兼用）

SRSユニットが次のシステムの異常を検出すると点灯します。

SRS エアバッグシステム　→189ページ

サイドエアバッグシステム／
サイドカーテンエアバッグシステム
→205ページ

シートベルトプリテンショナー
→207ページ



アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯

ABSが異常のときに点灯します。

→209ページ


警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを“II”にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。点灯しないときは、Honda販売店へご連絡ください。

- **ブレーキ警告灯**
  （パーキングブレーキが解除されているときは数秒後消灯）
  （パーキングブレーキをかけているときは完全に解除すると消灯）
- **油圧警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **PGM-FI警告灯**
  （数秒後消灯）
- **充電警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **トランスミッション警告灯**
  （数秒後消灯）
- **Hondaスマートカードキーシステム警告灯**
  （数秒後消灯）
- **SRSエアバッグシステム警告灯**
  （約 6 秒後消灯）
- **アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯**
  （数秒後消灯）

スイッチの使いかた


エンジンスイッチ

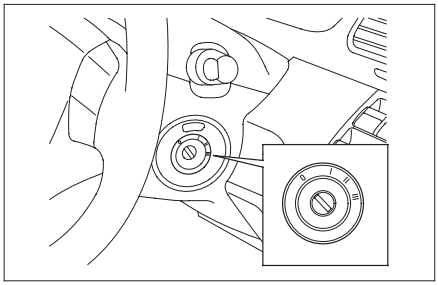

0	キーを抜き差しする位置です。
I	エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリーを使用するときの位置です。
II	運転するときの位置です。
III	エンジン始動位置です。始動したら、キーから手を離してください。自動的に“II”に戻ります。

キーを抜くとき

・セレクトレバーを[P]に入れます。
・“ I ”でキーを押し込んで“ 0 ”まで回してキーを抜きます。

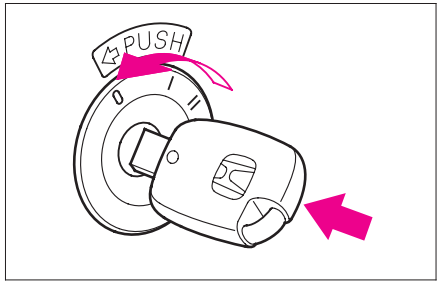

知 識

- キーを抜くとハンドルがロックされます。
- セレクトレバーが[P]以外のときは、エンジンスイッチが“ 0 ”まで回らないので、キーを抜くことができません。
- **Hondaスマートカードキーシステム装備車**
  カードキーを使ったエンジンスイッチの操作
  →166ページ

“ 0 ”から“ I ”にキーが回らないとき（ハンドルロックの解除）

ハンドルを左右に回しながらキーを回せば容易に回ります。

知 識

- エンジンを止めた状態で“ I ”または“II”のまま、長時間放置しないでください。
  バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- 車から離れるときは、バッテリー保護のため必ず“ 0 ”にしてください。


●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“ I ”または“ 0 ”でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

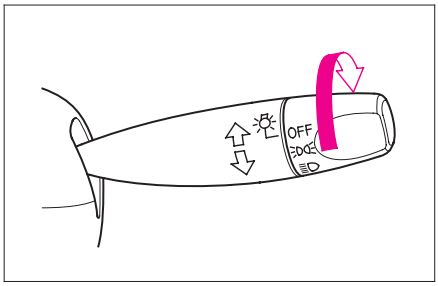

スイッチの位置		
ヘッドライト	—	点灯
車幅灯・尾灯 番号灯	点灯	点灯

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

ライト点灯表示灯　→112ページ

知　識

- エンジンが止まっている状態で、ライト類を点灯したままにしないでください。バッテリーあがりの原因となります。

●ライト消し忘れ警告ブザー


ライトを点灯したままエンジンスイッチからキーを抜いて、車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。

●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを前方へ押すと上向きになります。戻すと下向きになります。

上向きのときは、メーター内の表示灯が点灯します。

ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯　→112ページ

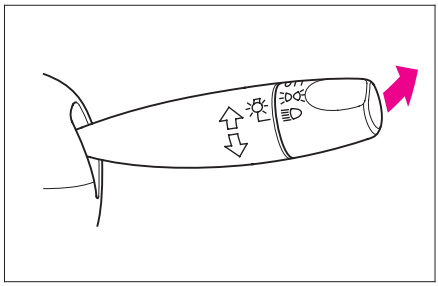


知　識

- 対向車のあるときや市街地走行など、上向きが不適切なときは下向きにします。


●追越合図(パッシング)

レバーを手前に引いている間、上向きが点灯します。

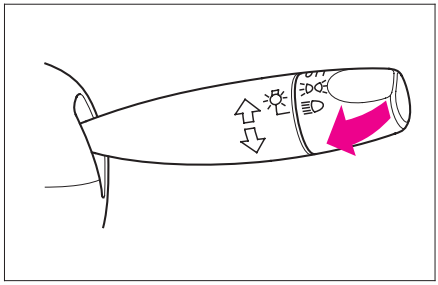

方向指示器(ウィンカー)スイッチ

エンジンスイッチが“II”のとき使えます。
ふだんは①の位置で使います。
この位置ではハンドルの切り角が小さいときには戻らない場合もあります。戻らないときは手で戻してください。
車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

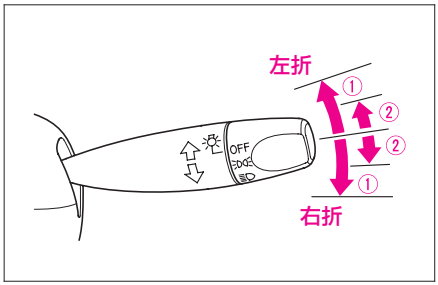

ワイパー／ウォッシャースイッチ

⚠注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
  ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

- 空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード（ゴム部）を傷めたりします。
- ウォッシャー液が出ないときはウォッシャースイッチを切ってください。
  ウォッシャー液がないままで動かすとポンプの故障の原因となります。
- 寒冷時、ブレード（ゴム部）がガラス面に張りつくことがありますのでデフロスターを使ってフロントガラスを暖めてください。
  凍りついたまま動かすとブレード（ゴム部）を傷めたり、ワイパーモーターの故障の原因となります。

デフロスター　→222ページ

知 識


- ワイパーを作動中にガラスに雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを“OFF”、エンジンスイッチを“0”または“I”にしてワイパーが作動できるように雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。
  モーターの負荷が大きい状態が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。
  数分ほどすると、ブレーカーが復帰して通常通り使用できるようになります。
- ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。

ワイパーアームの起こしかた
→355ページ

エンジンスイッチが“II”のとき使えます。

●フロントガラス

ワイパースイッチ

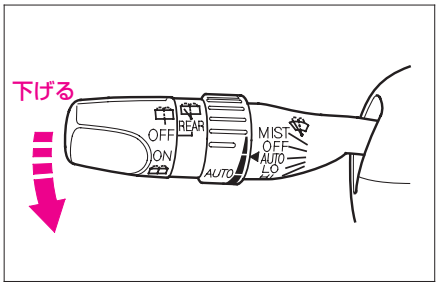


オートワイパー装備車

OFF ····· 停止
AUTO（自動）····· 雨量に応じて自動で制御するとき
LO（低速）····· 普通雨量のとき
HI（高速）····· 雨量の多いとき

オートワイパー非装備車

OFF ····· 停止
INT（間欠）····· 雨量の少ないとき
LO（低速）····· 普通雨量のとき
HI（高速）····· 雨量の多いとき

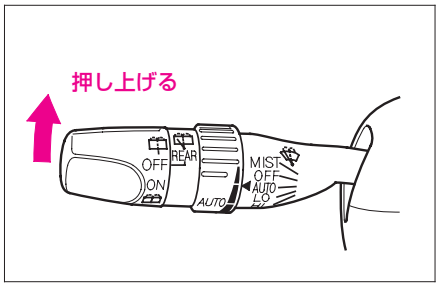


MIST ·····
レバーを押し上げている間、高速で作動します。
霧や小雨のときなどに使うと便利です。

自動で使うとき


オートワイパー装備車

レバーを“AUTO”にすると、ワイパーが１回作動し、その後は自動作動に切り換わります。
フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じて、停止、間欠作動、低速作動、高速作動のいずれかの作動をします。

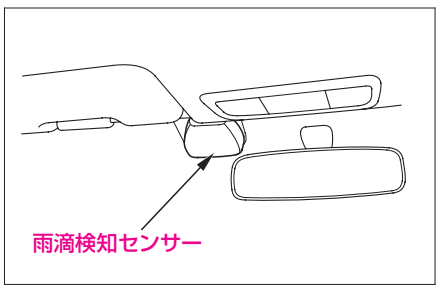

・センサー感度の調節

リングを回すとセンサー感度の調節ができます。

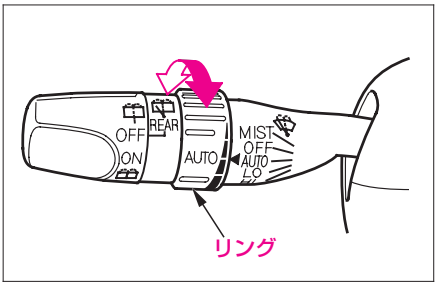

位置	感度
	鈍感 敏感

鈍感……雨滴に対して、より鈍感に反応してワイパーを作動します。

敏感……雨滴に対して、より敏感に反応してワイパーを作動します。

⚠注意

- エンジンスイッチが“II”でレバーが“AUTO”のとき、雨滴検知センサー上部のガラス面に手で触れたり、布で拭き取ったりすると、ワイパーが作動することがあり、手をけがしたりワイパーが損傷することがあります。
  フロントガラスの手入れをするときは、レバーを必ず“OFF”にしてください。

知 識

- 降雨、降雪時でも、雨や雪が雨滴検知センサーに当たらないと、ワイパーが作動しないことがあります。
  また、雪が雨滴検知センサーに当っても雪の種類によっては正しく検出できないことがあります。
  この場合には、レバーを“LO”または“HI”に切り換えてください。
- センサー上部のガラス面が汚れていたり氷結すると、ワイパーが正常に作動しないことがあります。
  この場合は、ガラス上の異物を取り除いてください。
- 雨滴検知センサーに、泥、指紋、油膜、虫などが付着すると、ワイパーが作動することがあります。
- レバーが“AUTO”の位置でエンジンを始動した場合、すでにガラスに付いている雨滴を雨滴検知センサーが検知しないことがあります。
  この場合は、レバーを“MIST”にして一度雨滴を拭き取ってください。

知 識

- 雨滴量が変化しているのにワイパーが一定間隔で作動しているときなどは、雨滴検知センサーが故障しているおそれがあります。このようなときは、ワイパースイッチの切り換えは手動で行い、Honda販売店で点検を受けてください。
  なお、雨滴検知センサーが故障しているときは、レバーが“AUTO”の位置でもオート作動を中断して、間欠作動に切り換わります。
  間欠作動の間隔のセットは、リングを回して行います。


間欠時間の調節

オートワイパー非装備車

ワイパーの間欠作動の間隔を調節できます。

▼


間隔のセットはリングを回して行います。

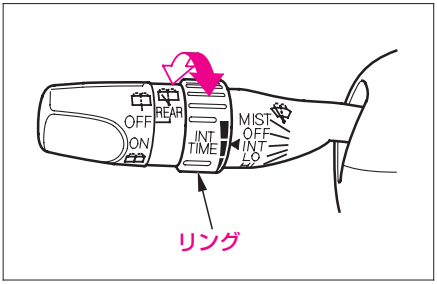


位置	間隔
	長い ↕ 短い

ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射します。レバーを引いている間はワイパーが作動し、レバーを離した後さらに 2 ～ 3 回作動します。

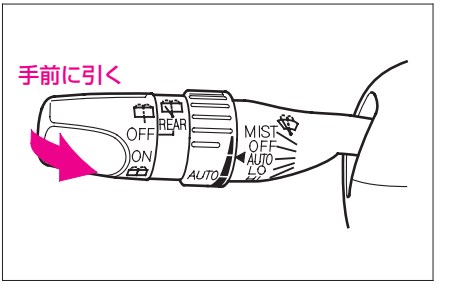

●リヤガラス

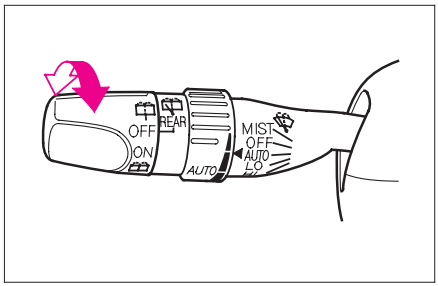


OFF ····· 停止
ON ····· ワイパーが作動します。
⛲ ····· スイッチを回している間、ウォッシャー液が噴射します。

リヤデフロスタースイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。

▼

エンジンスイッチが“II”のときスイッチを押すと“ON”になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと“OFF”になり、作動表示灯は消灯します。

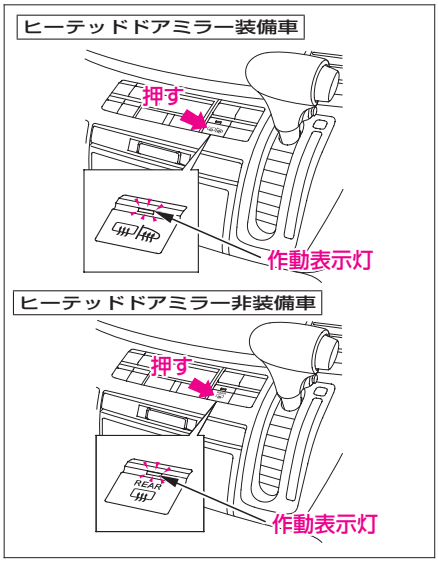


知 識

- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら“OFF”にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。
- **ヒーテッドドアミラー装備車**
  リヤデフロスタースイッチを押すと、ドアミラーの曇り取りも同時に機能します。
  ヒーテッドドアミラー
  →77ページ

非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。
故障でやむをえず路上駐車するとき使います。

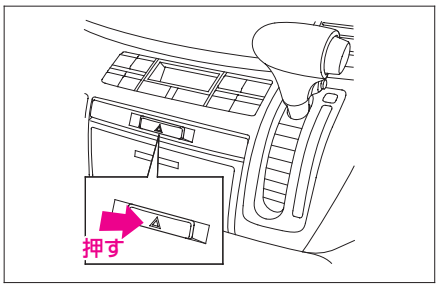


知 識

- 非常時にのみお使いください。
  完全充電の新しいバッテリーでも約 2 時間以上使うとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

ホーンスイッチ

ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴ります。

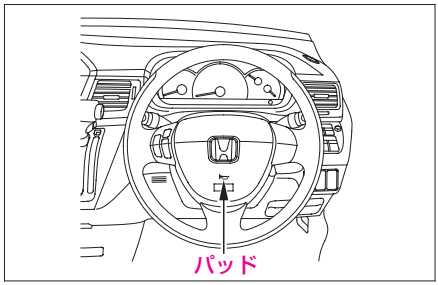

運転のしかた

エンジンのかけかた

⚠警告

- バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
  バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠注意

- エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

アドバイス

- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずHonda販売店で点検を受けてください。

知 識

- **Hondaスマートカードキーシステム装備車**

  カードキーを使ったエンジンのかけかた →170ページ


①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作
→136ページ



②セレクトレバーがPの位置にあることを確認してください。

セレクトレバーの操作　→138ページ

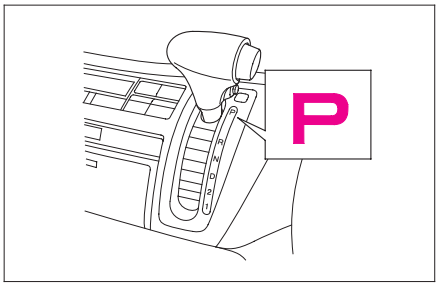


③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。

④**Hondaスマートカードキーシステム装備車、イモビライザーシステム装備車**

エンジンスイッチを“II”に回してから、メーター内のイモビライザーシステム表示灯が消灯するのを確認します。

イモビライザーシステム　→43ページ

イモビライザーシステム表示灯
→112ページ

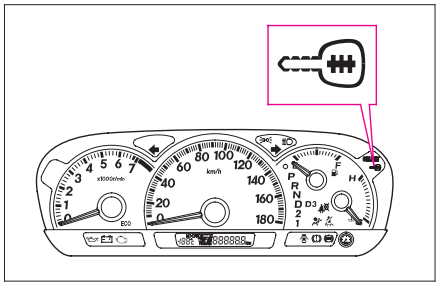

⑤アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。




知 識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを“Ⅰ”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき


左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

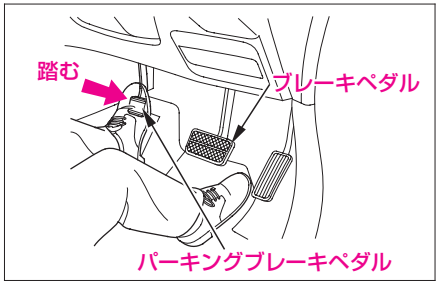

後輪ブレーキがききます。

解除するとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを踏み、ゆっくりと離します。

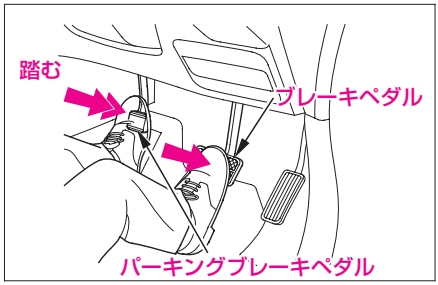



⚠注意

- パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。
  ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

知 識

- パーキングブレーキをかけたあとに再度かけなおしたいときは、一度解除してからもう一度踏み込んでください。
- 駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。
  寒冷時のパーキングブレーキの取り扱い　→350ページ
- パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行すると、警告灯が点灯し、ブザーが鳴ります。
  ブレーキ警告灯　→116ページ

パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行（車速約 7 km/h以上）するとブザーが鳴り、パーキングブレーキの戻し忘れを知らせます。パーキングブレーキを完全に解除するとブザーは止まります。
パーキングブレーキを解除するときは、一旦停車してから操作してください。

知 識

- 停車（車速約 3 km/h以下）するとブザーによる警告は一旦止まります。

セレクトレバーの操作

●それぞれの位置のはたらき

P パーキング

駐車およびエンジンを始動する位置。
キーを抜く位置。

知 識

- セレクトレバーが回以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

R リバース

車を後退(バック)させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーが回に入っていることを運転者に知らせます。

N ニュートラル

中立位置。
(エンジン始動できますが、安全のため回で行ってください。)

D ドライブ

通常の走行をする位置。
1速から5速(20X 2WD車)または1速から4速(20X 4WD車、17X)まで自動的に変速されます。
D3スイッチONのとき、1速から3速まで自動的に変速されます。


2 セカンド

エンジンブレーキが必要なときや、雪道などの滑りやすい路面での発進に使う位置。
(2速のままで変速されません。)

1 ロー

17X 4WD車、20X
強力なエンジンブレーキが必要なときに使う位置。
(1速のままで変速されません。)

●セレクトレバーの動かしかた

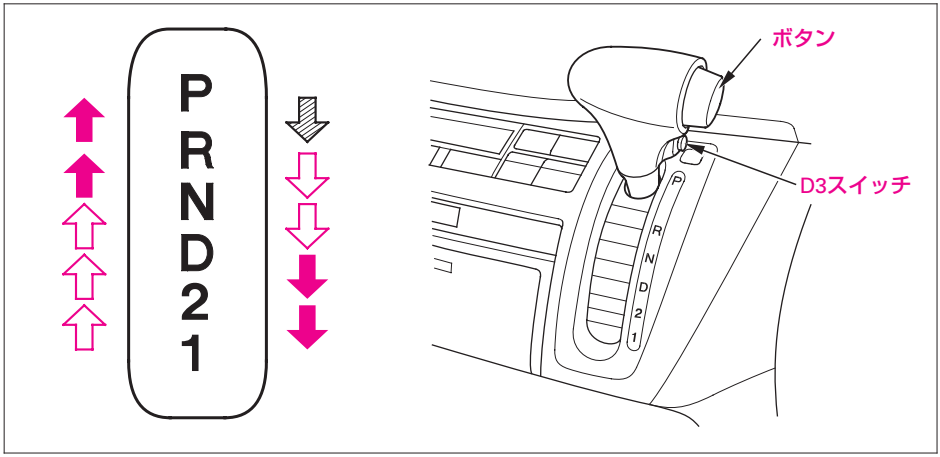

ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押してレバーを操作します。

ボタンを押さずにレバーを操作します。

ボタンを押してレバーを操作します。

知 識


- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行ってください。
- Pのときは、ボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチが“I”または“0”のときは、ブレーキペダルを踏んでもPから他の位置に切り換えられません。
- いつもボタンを押して操作すると意に反してPR21に入れてしまうおそれがあります。
  ⇧⇩ の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。

●D3スイッチ

スイッチを“ON”にしておくと、Dの位置で走行中ギヤが1速から3速まで自動変速し、ゆるい坂道走行などに適します。

・スイッチを押すごとにONとOFFに切り換わります。
・ONのときD3 ON表示灯が点灯します。

（→113ページ参照）

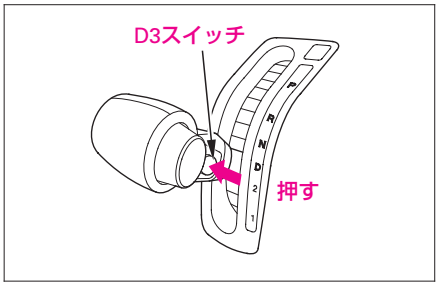

スイッチがONのとき

ゆるい坂道走行などに適します。
速度によりギヤが1速から3速まで自動変速します。
下り坂では軽いエンジンブレーキが得られます。
上り坂では変速回数の少ないなめらかな走行ができます。

スイッチがOFFのとき

通常走行に適します。
速度によりギヤが1速から5速（20X 2WD車）または1速から4速（20X 4WD車、17X）に自動変速します。

知 識

●エンジンスイッチを“I”または“0”にするとD3はOFFの状態に戻ります。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置での速度範囲内で切り換えを行ってください。

20X 2WD車

セレクトレバーの位置		速　度　範　囲	変　速　範　囲
D	D3スイッチOFF	0 km/h～	1↔2↔3↔4↔5速
	D3スイッチON	0～166km/h	1↔2↔3速
2		0～114km/h	2速固定
1		0～64km/h	1速固定※

※：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため50km/h以上で1へ切り換えた場合は、一旦2速に入ります。

20X 4WD車

セレクトレバーの位置		速　度　範　囲	変　速　範　囲
D	D3スイッチOFF	0 km/h～	1↔2↔3↔4速
	D3スイッチON	0～166km/h	1↔2↔3速
2		0～117km/h	2速固定
1		0～67km/h	1速固定※

※：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため40km/h以上で1へ切り換えた場合は、一旦2速に入ります。

17X

セレクトレバーの位置		速　度　範　囲	変　速　範　囲
D	D3スイッチOFF	0 km/h～	1↔2↔3↔4速
	D3スイッチON	0～167km/h	1↔2↔3速
2		0～119km/h	2速固定
1（4WD車のみ）		0～66km/h	1速固定※

※：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため40km/h以上で1へ切り換えた場合は、一旦2速に入ります。

⚠注意

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
  シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

知　識


- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。
- エンジンの回転をあやまって限界回転数以上（レッドゾーン）で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り換えを自動化したもので、その分、操作の負担が軽くなり、運転が楽になりますが、運転の基本を十分理解し、正しく操作する習慣をつけてください。

エンジンをかける前に

正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。

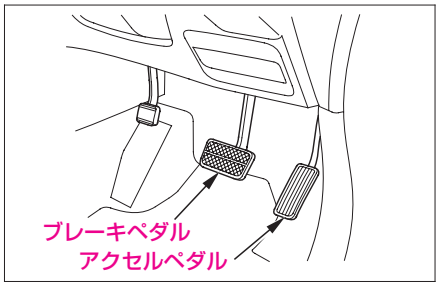

知　識

- ペダルの踏みまちがいを防ぐため、ペダルの位置を実際に踏んでみて足におぼえさせておくことが重要です。
  また、不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。
- 車を少し移動させるときにもペダルが確実に踏めるように、正しい運転姿勢をとりましょう。


エンジン始動

①パーキングブレーキがかかっていることを確認。
②セレクトレバーがPに入っていることを確認。

知 識

- Nでも始動できますが、安全のため駆動輪が固定されるPで行ってください。

③ブレーキペダルを右足で踏んで始動。

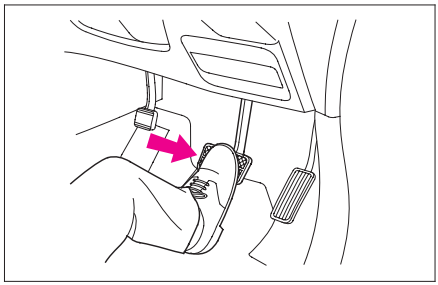

知 識

- **Hondaスマートカードキーシステム装備車、イモビライザーシステム装備車**


  イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときはエンジンを始動することができません。

  イモビライザーシステム →43ページ
  イモビライザーシステム表示灯 →112ページ

- 始動時にアクセルペダル操作が必要な場合は、始動後、右足でブレーキペダルを踏んでください。

発進

①右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを前進はD、後退はRに入れる。

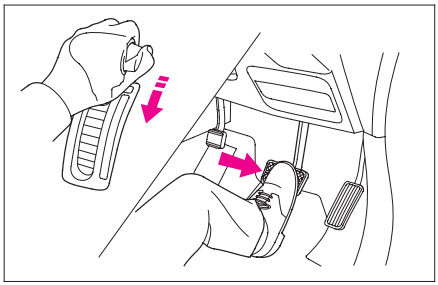

⚠注意

- アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

②レバーの位置を目で再確認。
③パーキングブレーキを解除する。
④ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。
（→116ページ）
⑤ブレーキペダルを徐々に離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。


知 識

- セレクトレバーをPN以外に入れると、クリープ現象により、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。ブレーキペダルを踏んでいてください。
- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
- セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- オートマチック車は、発進時の速度をアクセル操作のみで調節するので、アクセル操作は慎重に行ってください。


知 識

●万一、ブレーキペダルを踏んでも㊁から他の位置に切り換えられないときは、

①ドライバーの先端に布等をまいてシフトロック解除穴のカバーを外します。

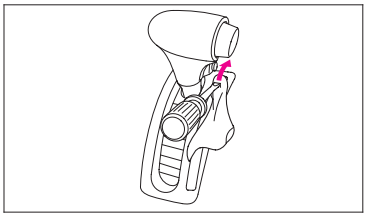

②シフトロック解除穴にキーを差し込み、押しながらレバーを操作してください。

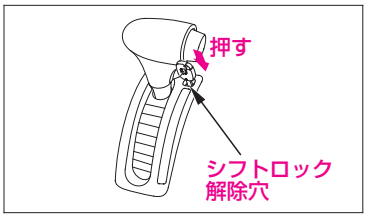

急な坂道での発進

セレクトレバーの位置を目で確認し、

・パーキングブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、
・アクセルペダルをゆっくり踏んで、
・車が動き出す感触を確認しながら、
・パーキングブレーキを解除して発進。

走行

走行中はセレクトレバーをⓃにしないでください。

知 識

- Ⓝにするとエンジンブレーキが全くきかなくなるため思わぬ事故の原因になります。
  またⓃにしても燃費の差はほとんどありません。



⚠注意

- フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱してききが悪くなるおそれがあります。長い下り坂や急な下り坂では、必ずエンジンブレーキを併用してください。

エンジンブレーキ　→22ページ

通常走行
セレクトレバーを[D]にして走行します。アクセルペダルの踏み加減と走行速度により、1速から5速（20X 2WD車）または1速から4速（20X 4WD車、17X）まで自動的に変速されます。

急加速したいとき
アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行
坂の勾配に応じ、セレクトレバーを[D]（D3スイッチON）または[2]にしておくと、エンジン回転数の変化が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂走行
下り坂を[D]のまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。
このようなときには、D3スイッチONまたはセレクトレバーを[2]にします。
17X 4WD車、20Xは[1]にするとさらに強力なエンジンブレーキが得られます。

停車

①Dのままブレーキペダルをしっかりと踏んでおく。
必要に応じてパーキングブレーキをかける。

アドバイス

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

知 識

- 急な上り坂での停車はクリープ現象で前へ進もうとする力よりも車が後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。
- セレクトレバーがPN以外でエアコンスイッチが入っている場合などは、エンジン回転数が断続的に高くなりクリープ現象が強まります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏み込んでください。

②停車時間が長くなるときはセレクトレバーをNに入れる。

⚠注意


- 停車中、空ぶかしをしないでください。
万一、セレクトレバーがPN以外のとき、思わぬ急発進の原因になります。

知 識

- 停車後、再発進するときは、思い違いのないようセレクトレバーがDにあることを確認してください。
- セレクトレバーがNでもエンジンが冷えているときは、トランスミッションオイルの粘性により車がわずかに動き出すことがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

駐車

①車を完全に止める。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
③セレクトレバーを[P]に入れる。

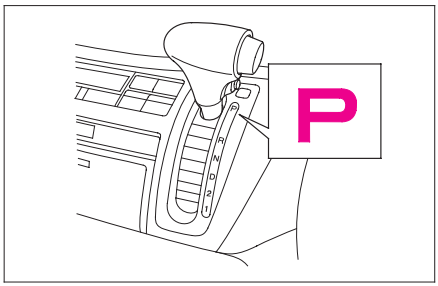

知 識

●駐車の際は、セレクトレバーが必ず[P]に入っていることを確認してください。セレクトレバーが[P]のときは、駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。

④エンジンを止める。

⚠注意

●エンジンをかけたままにしておくと、万一、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていたとき、クリープ現象で車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み急発進するおそれがあります。

アドバイス

●車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。トランスミッション破損の原因となります。

知 識

●環境保護のため駐車時にはエンジンを止めましょう。

ほかに気をつけたいこと

⚠注意

- セレクトレバーは正しい位置で使用してください。
  坂道などで、前進(Ⓓ、②、①)の位置にしたまま惰性で後退したり、後退(Ⓡ)の位置にしたまま前進したりすると、エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

このような場合でも、正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

この場合、体をうしろにひねった姿勢になり、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意してください。

Hondaスマートカードキーシステム

注文装備

Hondaスマートカードキーシステムとは

Hondaスマートカードキーシステムは、カードキーを携帯することで、ドア、テールゲートの施錠・解錠やエンジンの始動ができるシステムです。

⚠注意

- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師や医療機器製造者などへ影響を確認してからご使用ください。

カードキーは運転者が携帯してください。車内にカードキーを残したまま、降車しないでください。

カードキーは、周囲の環境や電波状態などにより正常に作動しないことがあります。また、電池が消耗したときや故障したときなどを考慮して、キーレスエントリー一体キーまたはイモビライザーキーも一緒に携帯してください。

知 識


- Hondaスマートカードキーシステムは、車両とカードキーとの電子照合を行うときに微弱な電波を使用しています。
  次のような場合、正常に作動しなかったり、不安定な動作となることがあり、ドアやテールゲートの施錠・解錠ができなかったり、不用意なドアロック動作をしたり、エンジンスイッチノブの操作ができず、エンジンが始動できないことがあります。
  - 近くに強い電波を発する設備があるとき
  - 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンなどと一緒に携帯しているとき
  - カードキーが金属物に触れていたり覆われているとき
  - 近くでキーレスエントリーを使用しているとき

  このようなときは、キーレスエントリー一体キーやイモビライザーキーを使用してください。

キー

Hondaスマートカードキーシステム装備車には以下のキーが付いてきます。
全てのキーには、イモビライザー機能(車両盗難防止装置)が付いています。

イモビライザーシステム →43ページ

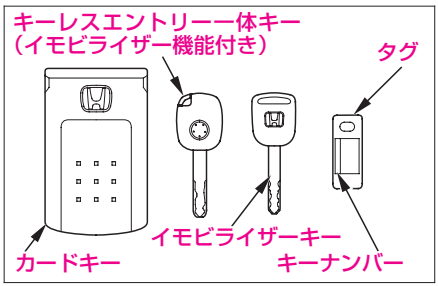

●イモビライザーキー

イモビライザーキーはエンジンの始動、停止のほかにドア、テールゲートの施錠・解錠に使えます。

●キーレスエントリー一体キー(イモビライザー機能付き)

キーレスエントリー用発信器がついています。キーはエンジンの始動、停止のほかにドアとテールゲートの施錠・解錠に使えます。
キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを差し込まずにできます。

キーレスエントリー →48ページ
キーレステールゲートオープナー →52ページ

●カードキー(イモビライザー機能付き)

カードキーを携帯すると、ドアとテールゲートの施錠・解錠およびエンジンの始動がキーを使わずにできます。

知 識

- キーレスエントリー一体キー、イモビライザーキーおよびカードキーには信号を発信するための精密な電子部品が組み込まれています。
  電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・直射日光のあたるところ、高温、多湿になるところには置かないでください。
  - ・衝撃を与えないでください。
  - ・水にぬらさないでください。
  - ・分解しないでください。
  - ・火であぶったりしないでください。
  - ・カードキーを無理に曲げたり、無理な力が加わらないようにしてください。
  - ・磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。
  - ・テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。
  - ・超音波洗浄器などで洗浄しないでください。

  電子部品が故障すると、スマートカードキーシステムおよびイモビライザーシステムがキーの信号を正しく受信できないためドアやテールゲートの施錠・解錠ができなくなったり、不用意なドアロック動作をしたり、エンジンの始動ができなくなります。
  ドアやテールゲートの施錠・解錠およびエンジンの始動ができないときは、Honda販売店にご連絡ください。
- カードキーは常に電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた場合は、電池を著しく消耗することがあります
  テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。
- カードキーは、車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。
  電池寿命は、使用状況によりますが約1年です。
  メーター内の“CARD BATT”表示が点滅した場合は、新しい電池に交換してください。

カードキーの電池が消耗したとき →177ページ




知 識

- タグにはキーナンバー(カードキーを除く)が表示してあります。紛失しないように、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときは、キーナンバーをHonda販売店へご連絡ください。
  キーおよびカードキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、Honda販売店へご連絡ください。
- キーを追加するときは、Honda販売店にご相談ください。
  キーレスエントリー一体キーとイモビライザーキー合わせて6本まで(但しキーレスエントリー一体キーは3本まで)、カードキーは6枚まで登録できます。


Hondaスマートカードキーシステムの作動範囲について

ドアハンドル、テールゲートハンドル、エンジンスイッチノブの操作時に、ID認証（車とカードキーが相互認証を行い、登録されたカードキーであることを確認する）が取れると、操作が可能になります。

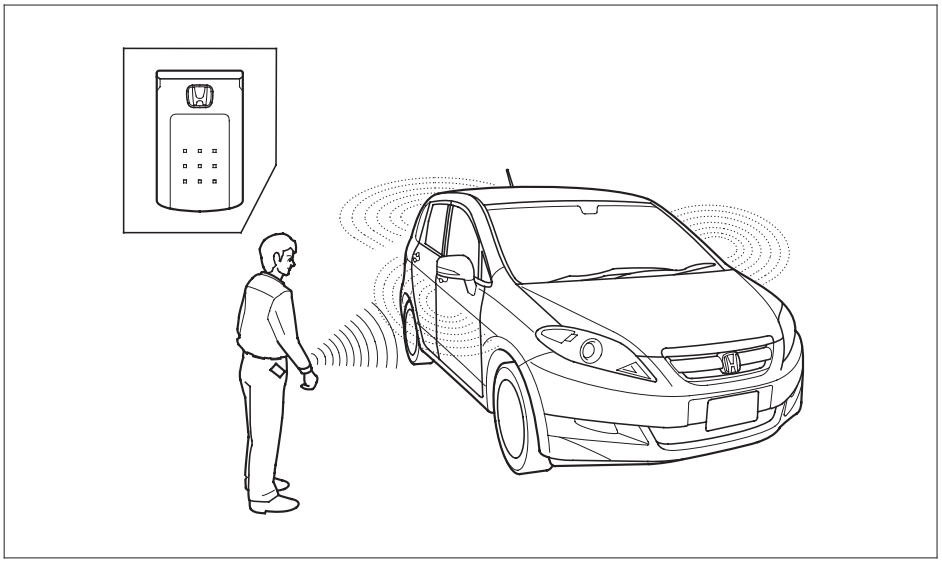


知 識

- 施錠・解錠およびエンジンの始動時にID認証が実行されると、カードキーにあるインジケーターが点灯後すぐ消灯します。

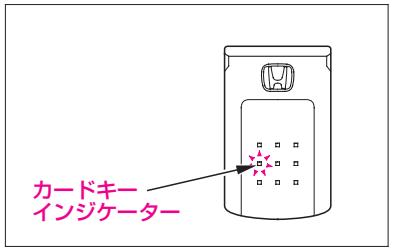

●ドア、テールゲート施錠・解錠の作動範囲

ドアやテールゲートの解錠が作動する範囲は、運転席または助手席ドアハンドルおよびテールゲートハンドルから周囲約80cmの範囲です。
降車して、全てのドアとテールゲートを閉め、カードキー携帯者が解錠の作動範囲外に出ると施錠します。
周囲の状況により作動範囲は変化することがあります。

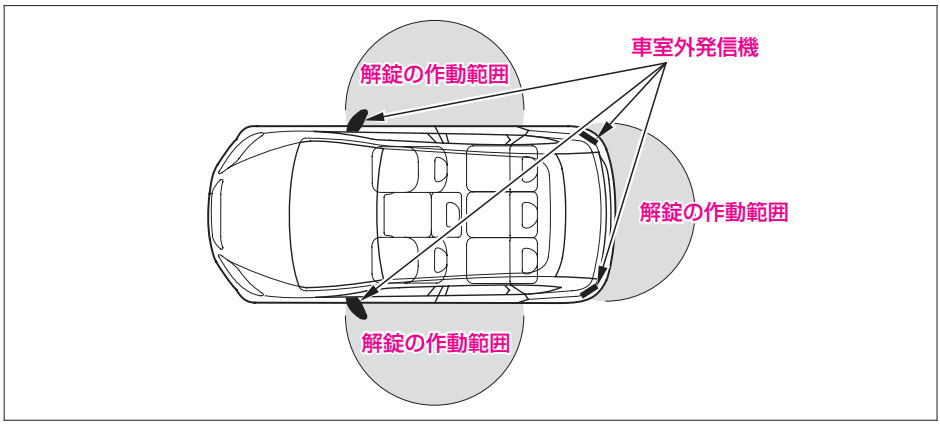


カードキーは運転者が携帯してください。車内にカードキーを残したまま降車しないでください。

知 識

- カードキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎている場合などは、作動しないことがあります。
- カードキーが作動範囲内にあると、カードキーを携帯していない人でも、ドアハンドルを握ったり、テールゲートハンドルの内側に触れると、ドアの解錠ができます。
- ドアハンドルおよびテールゲートハンドルより約80cm以内の距離でも、カードキーが地面の近くや高い位置にある場合は、作動しないことがあります。
- 車内にカードキーを残したまま、降車しないでください。
- 運転席ドアが施錠されているときに、テールゲートを閉めると、テールゲートも施錠されます。

●エンジン始動の作動範囲

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上、カーゴルームやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れを除く車内です。

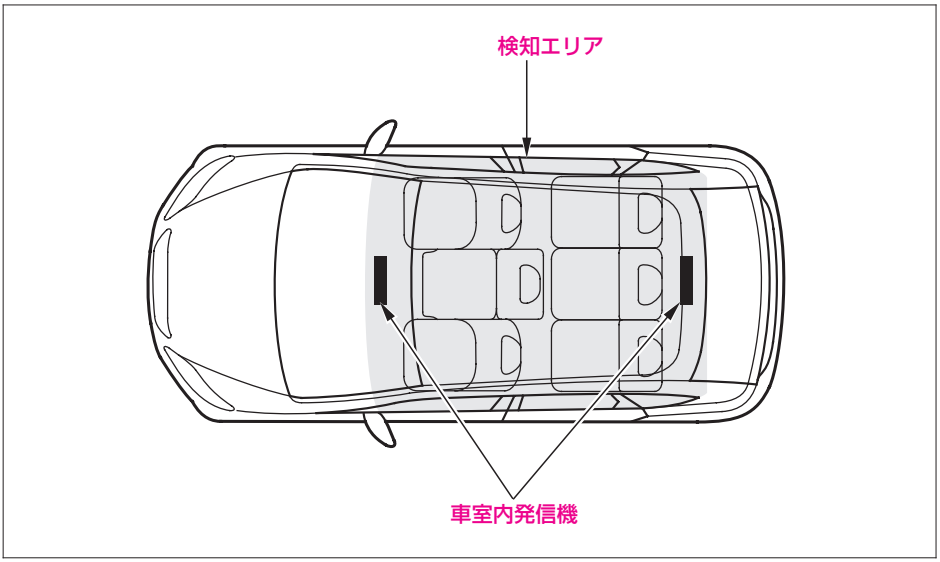



知 識

- カードキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。
- 次のような場合、システムがカードキーを認識できず、エンジンスイッチノブの操作ができず、エンジンが始動できなかったり、不用意なドアロック動作をすることがあります。
  - ・インストルメントパネル上や、グローブボックスや小物入れ、ドアポケット、カーゴルーム内などにカードキーを置いたとき
  - ・カードキーを入れているもの(バッグやポケット)の中に、携帯端末などの電波を発する物やノイズを発するものがあるとき
- 車外にカードキーがあっても、ドアやドアガラスに近づき過ぎている場合は、エンジンの始動ができることがあります。


ドア、テールゲートの施錠・解錠


知 識

- カードキーの電池が消耗などして作動不良を起こしているときは、キーレスエントリー一体キーまたはイモビライザーキーでドアの施錠・解錠を行ってください。
- 施錠・解錠時のブザー(アンサーバックブザー)の音量を変えることができます。また、施錠・解錠時のブザーの音量を止めることができます。
  詳しくはHonda販売店にご相談ください。
  カスタマイズ機能について →178ページ
- オートロック起動時のブザー(オートロック起動ブザー)やオートロック時のブザー(オートロックアンサーバックブザー)を鳴らないようにすることができます。
  詳しくはHonda販売店にご相談ください。
  カスタマイズ機能について →178ページ

●ドア、テールゲートの解錠

運転席または助手席ドアハンドルを握るかテールゲートハンドルの内側に触れると、全てのドアとテールゲートが解錠されます。
このとき、ドアハンドル操作アンサーバックブザーが“ピッ”と鳴り、非常点滅表示灯が2回点滅します。

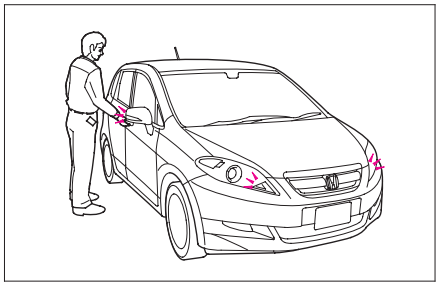

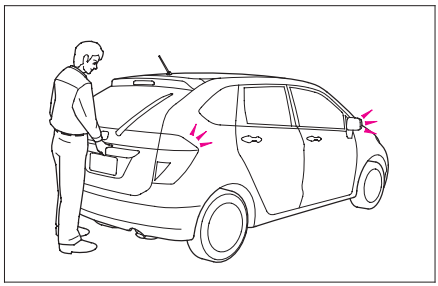



知 識

- 解錠してから約30秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- カードキーを持っている人が作動範囲内にいないときは、運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルの内側に触れても解錠されません。

作動範囲について　→156ページ

- カードキーを持っている人が作動範囲内にいるとき、カードキーを持っていない人が運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルの内側に触れると解錠されます。
- 解錠するときのブザー(ドアハンドル操作アンサーバックブザー)を鳴らさないようにすることができます。
  詳しくはHonda販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能について　→178ページ

- 革製やスキー用の手袋などをつけてドアハンドルを握った場合やテールゲートハンドルの内側に触れた場合などは、解錠が遅れたり、解錠されないことがあります。
- ドアハンドルを握った直後や、テールゲートハンドルの内側に触れた直後にドアハンドルやテールゲートハンドルを引くと、解錠されないことがあります。ドアハンドルやテールゲートハンドルを戻してからもう一度ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルの内側に触れて、解錠されていることを確認してからドアハンドルやテールゲートハンドルを引いてください。
- カードキーが、ドアとテールゲートの施錠・解錠の作動範囲内にある場合、大雨や洗車などでドアハンドルやテールゲートに多量の水がかかると、すべてのドアとテールゲートが解錠されることがありますが、解錠してから30秒以内に開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。


●ドア、テールゲートの施錠(オートロック)

カードキーは運転者が携帯し、車内にカードキーを残したまま降車しないでください。カードキーが車内にあっても、携帯状態や位置、周囲の環境、電波状態などにより、作動が不安定になり、ドアが施錠されることがあります。

降車して、車から離れると(ドア、テールゲートの解錠の作動範囲外)、自動で施錠します。

▼


①全てのドアとテールゲートが閉まっているのを確認します。
ドアを閉めたときに、オートロック起動ブザーが“ピッ”と鳴るのを確認します。
(オートロック起動)

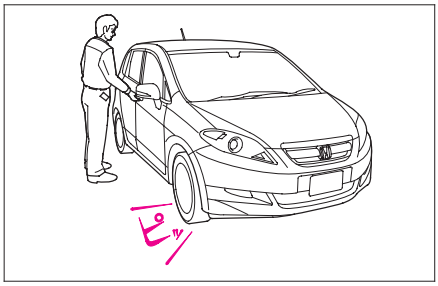

知 識

●オートロック起動後に、窓からカードキーを車内に入れたり、車に近づきすぎた場合は、“ピピピピピ”と約3秒間オートロック作動中止警告ブザーが鳴り、オートロックの作動を中止します。
オートロック作動中止警告ブザーが鳴ったときは、車から離れても自動で施錠されません。
カードキーを携帯しているのを確認して、再度ドア、テールゲートを開閉してください。

②カードキー携帯者が車から離れる(作動範囲の外に出る)と、全てのドアとテールゲートが自動で施錠されます。
このとき、オートロックアンサーバックブザーが“ピッピッ”と鳴り、非常点滅表示灯が3回点滅しますので確認してください。

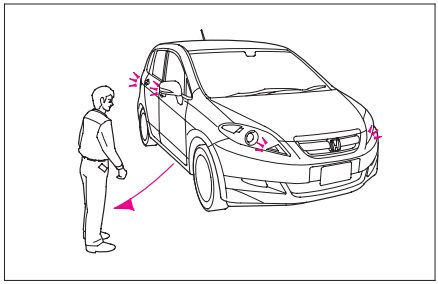



知 識

- オートロック起動ブザーが鳴ってから、車から離れずに作動範囲内にいた場合は、約30秒後に自動で施錠されます。
- 運転席ドアを開けたあと、ドアのハンドルを引いたままノブを施錠方向に動かして、ドアを閉めると施錠されます。
- オートロック起動ブザーが鳴ってからドア、テールゲートを開けた場合、オートロックは中断されますが、再度ドア、テールゲートを閉めるとオートロックは再開されます。
- 次のような場合は、オートロックは作動しません。
  - ・カードキーが車内に置いてあるとき(ただし、カードキーの携帯状態や周囲の環境、電波状態などによっては、オートロックが作動することがあります。)
  - ・ドア、テールゲートが完全に閉まっていないとき
  - ・エンジンスイッチノブが“0”以外のとき
  - ・エンジンスイッチにキーが挿入されているとき
  - ・降車時に、すでにカードキーが作動範囲内にないとき

作動範囲について →156ページ

- ドア、テールゲートを閉めたときに、オートロック起動ブザーが“ピッ”と鳴らなかったときは、カードキー携帯者が車両から離れても、自動で施錠されません。
- オートロック起動ブザーが鳴ってから、テールゲートハンドルの内側に触れるとオートロック機能は中止され、ハンドルに触れたときから30秒後に自動的に施錠されます。
- ドア、テールゲートを閉めたときのブザー(オートロック起動ブザー)や、自動で施錠されるときのブザー(オートロックアンサーバックブザー)の音量を変えることができます。また、鳴らさないようにすることもできます。
  詳しくはHonda販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能について →178ページ

知 識

- ドア、テールゲートを施錠後、約 2 秒間はドアハンドルを握ったり、テールゲートハンドルの内側を触れても、ドア、テールゲートが解錠しないようになっています。（アンロックセンサー禁止時間）
- アンロックセンサー禁止時間を変えることができます。
  詳しくはHonda販売店にご相談ください。


カスタマイズ機能について　→178ページ

・自動で施錠させたくないとき（オートロック機能の解除）

運転席ドアを開けた状態でドアハンドルを引いたまま、ドアロックノブを施錠の方向に動かしてから解錠の方向に戻すと、オートロック機能が解除されます。
オートロック機能を復帰させるには、カードキー携帯者がドア、テールゲートの作動範囲内でドア、テールゲートを開閉します。



エンジンスイッチノブ

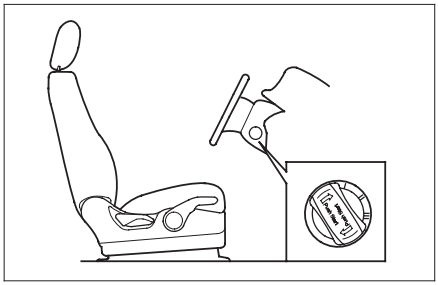

0
（プッシュオフ）
エンジンスイッチノブがロックされる位置です。

0
（プッシュオン）
ノブを押して、ID認証が取れると、ロックが解除されエンジンスイッチノブを回すことができます。

I
エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリーを使用するときの位置です。


II
運転するときの位置です。

III
エンジン始動位置です。
始動したら、ノブから手を離してください。自動的に“II”に戻ります。

エンジンスイッチノブを“0”から“I”へ回すとき

エンジンスイッチノブを押し込みます。このとき、ID認証を行います。（カードキーのインジケーターが点灯後すぐ消灯）



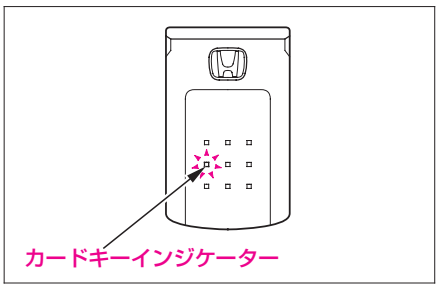

ID認証が取れると“ピッ”というブザーが鳴り、エンジンスイッチノブを“I”へ回すことができます。

知 識

- エンジンスイッチノブは、“ピッ”というブザーが鳴ってから、ゆっくりと回してください。

エンジンスイッチノブが“0”から“I”に回らないとき（ハンドルロックの解除）


ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチノブを回せば容易に回ります。

もし、エンジンスイッチノブが回らない場合は、もう一度エンジンスイッチノブを押し直してゆっくりと回してください。

カードキーの作動不良などにより、ID認証が取れずに、エンジンスイッチノブが回せない場合は、いったんエンジンスイッチノブを戻して、キーレスエントリー一体キーかイモビライザーキーを挿入してからエンジンスイッチノブを回してください。

エンジンスイッチノブを“0”に回すとき

・セレクトレバーを🄿にします。
・“I”でエンジンスイッチノブを押し込んで“0”まで回します。

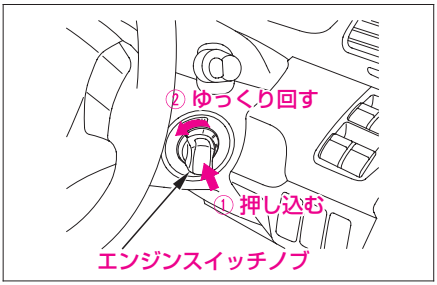

車から離れるときは、エンジンスイッチノブを“0”にしてから離れるようにしてください。

知 識

- エンジンスイッチノブが“0”以外では、オートロックは作動しません。
  車から降りてドアを閉めたときに警告ブザー(ピピピピピピ)が鳴ったときは、車の状態を確認してください。
- エンジンスイッチノブを“0”にするとハンドルがロックされます。
- エンジンを止めた状態で“I”または“II”のまま、長時間放置しないでください。
  バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
  エンジンスイッチノブを“0”にするときは、途中の位置で止めずに“0”まで回してください。
- セレクトレバーが🄿以外のときは、エンジンスイッチノブが“0”まで回りません。

●エンジンスイッチノブ警告ブザー

エンジンスイッチノブが“ I ”で、車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りエンジンスイッチノブを“ 0 ”にしていないことを知らせます。

知 識


- エンジンスイッチノブが“ 0 ”の位置で、ノブを押し込んでいるときに、運転席ドアを開けた場合にもブザーが鳴ります。

●エンジンスイッチノブカバー

エンジンスイッチノブのかぎ穴へ、ほこりなどの侵入を防いだりするときに、エンジンスイッチノブカバーを取り付けます。


取り付けるとき

カバーをエンジンスイッチノブに差し込みます。

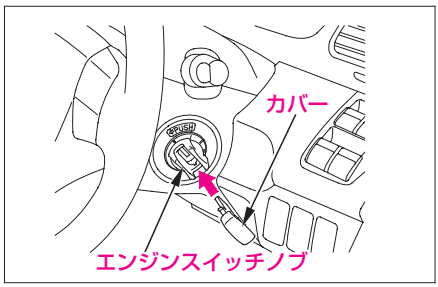

取り外すとき

カバーの両端を押しながらカバーを引き抜きます。

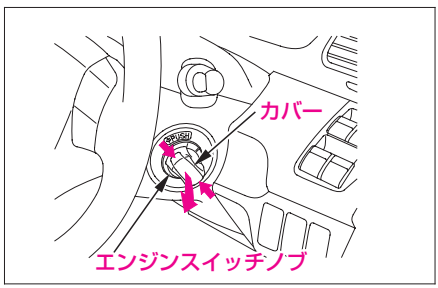

エンジンのかけかた

⚠警告

- バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
  バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠注意

- エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

アドバイス


- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずHonda販売店で点検を受けてください。

カードキーは運転者が携帯してください。車内にカードキーを残したまま、降車しないでください。
また、電池の消耗などでカードキーが正常に作動しないときは、キーレスエントリー一体キーまたはイモビライザーキーをつかってエンジンを始動してください。


キーを使ったエンジンのかけかた
→134ページ

①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作
→136ページ

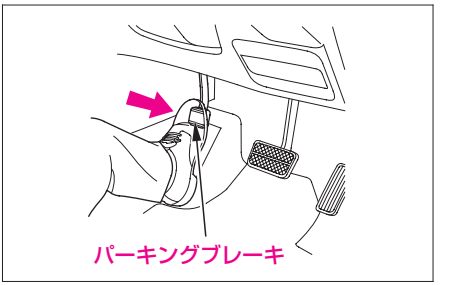


②セレクトレバーがPの位置にあること
を確認してください。
セレクトレバーの操作　→138ページ

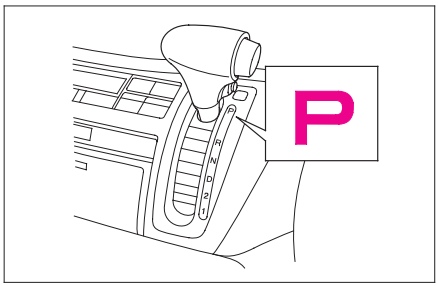


③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
④エンジンスイッチノブを押し込みます。
このとき、ID認証が取れると、カード
キーのインジケーターが点灯後すぐ消
灯します。



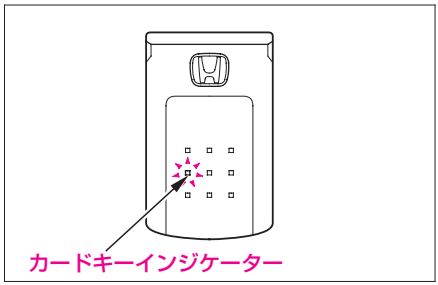

⑤エンジンスイッチノブを“II”に回してから、メーター内のイモビライザーシステム表示灯が消灯するのを確認します。

イモビライザーシステム　→43ページ
イモビライザーシステム表示灯
→112ページ

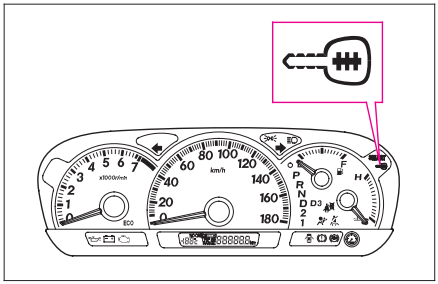

⑥アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。



知 識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度エンジンスイッチノブを“ I ”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

カードキーの電池交換

メーター内に“CARD BATT”表示が点滅した場合や作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

カードキーの電池が消耗したとき
→177ページ

使用電池 ・・・・・・・・ボタン電池CR2012（2個）

交換の際、破損などのおそれがあるため、Honda販売店での交換をおすすめします。


お客様自身で電池を交換する場合は、「電池の交換のしかた」にしたがって交換してください。

電池の交換のしかた

①ツメを押しながらキャップを引き抜きます。

②古い電池を取り出し、新しい電池の⊕極側を上（キャップの⊕表示と同じ向き）にして、キャップの形に合わせて置きます。

③キャップの⊕表示とカードキー本体のHマーク側が同じ向きになるようにして、キャップを押し込みます。

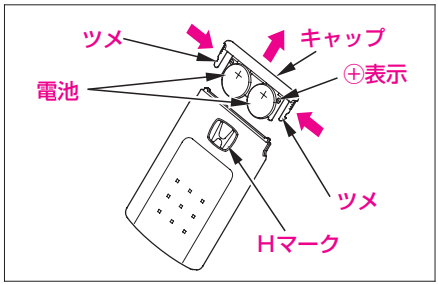

知 識

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 新しい電池と使いかけの電池との併用はしないでください。
  電池を交換するときは、2つとも新しいものと交換してください。
- 電池交換の際は、キャップの防水シール部分の傷付きやゴミの混入にご注意ください。
  耐水性能の低下や故障の原因となります。
- 電池交換の際は、カードキーに無理な力を加えないでください。
- 電池交換後はキャップを確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと、作動不良などの原因となります。
- 車内で電池交換を行わないでください。電池を外したままドアを閉めると、施錠されることがあります。
- 電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

警告表示について

Hondaスマートカードキーシステムでは、誤操作や車両盗難防止のために警告音を鳴らしたり、メーター内に警告を表示します。
警告音が鳴ったり、警告表示が出た場合は、必ず車両およびカードキーの確認を行ってください。

●警告ブザーの種類

警告ブザーは、車内警告ブザーと車外警告ブザーの2種類があります。

車内警告ブザー

“ピーッピーッピーッピーッピーッピーッ”と6回鳴ります。

車外警告ブザー

カードキー持ち去り警告が作動すると、“ピピピピピピ”と6回鳴ります。

オートロック作動中止警告が作動すると、“ピピピピピピ”と約3秒間鳴ります。

●カードキー持ち去り警告

カードキーをエンジン始動の作動範囲外に持ち出してドアを閉めると、カードキー持ち去り警告が作動します。

エンジン始動の作動範囲　→158ページ


知 識


- カードキーを持ち出した状態で、エンジンスイッチノブを“0”（プッシュオフ）にすると、エンジンスイッチノブの操作ができなくなります。
  エンジンスイッチノブを操作するときは、カードキー、キーレスエントリー一体キーまたはイモビライザーキーを持っていることを確認してください。
- 窓からの受け渡しでは、カードキーの持ち去りを検知せず、警告は作動しません。
- エンジン始動範囲内にカードキーがあってもカードキーの携帯状態や周囲の環境により、カードキーの位置を認識できないときも、警告が行われます。
  故障ではありませんが、カードキーを携帯していることを確認してください。

Hondaスマートカードキーシステムとは　→152ページ

エンジンスイッチが“II”のとき


メーター内の“NO CARD”表示が点滅し、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴ります。

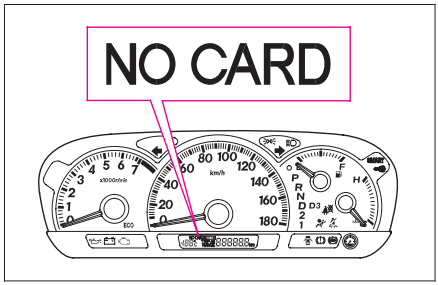

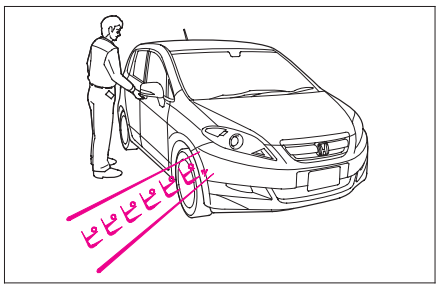

エンジンスイッチが“I”または“0”(プッシュオン)のとき

車外警告ブザー(カードキー持ち去り警告)が鳴ります。

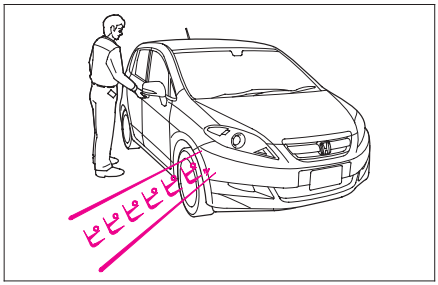

カードキー持ち去り警告が出たときは

エンジン始動の作動範囲内にカードキーを戻して、ドアを閉めると警告が解除されます。

エンジン始動範囲内であってもカードキーの位置や状態、周囲の環境や電波状態などにより、警告が解除されず、再度カードキー持ち去り警告が行われることがあります。故障ではありませんが、カードキーを携帯していることを確認してください。

警告状態が続く場合は、カードキーの携帯位置を変更することをお勧めします。

●オートロック作動中止警告ブザー

オートロック起動後、窓からカードキーを車内に入れたり、車に近づきすぎた場合は、“ピピピピピピ”と約3秒間オートロック作動中止警告ブザーが鳴ります。

オートロック作動中止警告が出たときは


車から離れても自動で施錠されません。カードキーを携帯していることを確認して、再度、ドアまたはテールゲートを開閉して、オートロック起動ブザーが“ピッ”と鳴るのを確認します。(オートロック起動)

車に近づきすぎている場合は、車から離れてください。

ドア、テールゲートの施錠　→160ページ

●カードキーの電池が消耗したとき

メーター内に“CARD BATT”表示が点滅し、車内警告ブザーが鳴ります。

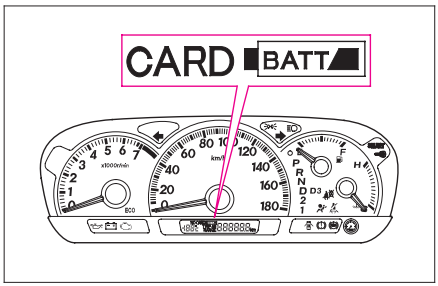


“CARD BATT”表示が点滅したときは、早めにカードキーの電池を交換してください。

カードキーの電池交換のしかた
→173ページ

●Hondaスマートカードキーシステム(SMART)警告灯

メーター内に組み込まれており、Hondaスマートカードキーシステムが異常のときに点灯します。

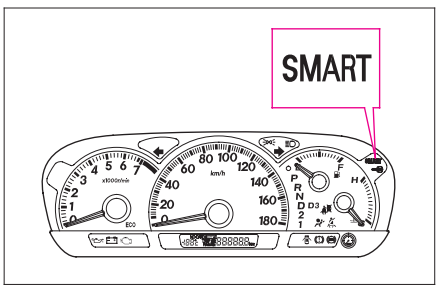

エンジンスイッチノブを“II”にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチノブを“II”にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき
  - ・エンジンスイッチノブが“0”のときに数秒間点灯したとき

  警告灯が点灯した場合は、カードキーを使わずに、キーレスエントリー一体キーまたはイモビライザーキーを使ってください。

カスタマイズ機能について

Hondaスマートカードキーシステムでは、以下の機能の設定を変更することができます。

機能	工場出荷時の設定	変更できる設定内容
アンサーバックブザー音量 （→160ページ）	・音量：大	・音量：小
ドアハンドル操作アンサーバックブザー （→161ページ）	・ブザー作動	・ブザー非作動
オートロック起動ブザー （→160、163ページ）	・ブザー作動	・ブザー非作動
オートロックアンサーバックブザー （→160、163ページ）	・ブザー作動	・ブザー非作動
アンロックセンサー禁止時間 （→164ページ）	2秒	・0秒（設定なし） ・4秒 ・6秒

カスタマイズ機能の詳細については、Honda販売店にご相談ください。



安全装備

3

●SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムのしくみ……180
作動するとき……182
作動しないとき……183
SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために……184
お子さまを乗せるときは……186
取り扱いについて……188
●サイドエアバッグシステム／サイドカーテンエアバッグシステム
サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムのしくみ……190
作動するとき……194
作動しないとき……195
サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために……196
乗員姿勢検知システム（助手席のみ）……198
お子さまを乗せるときは……201
取り扱いについて……202
●シートベルトプリテンショナー
シートベルトプリテンショナーのしくみ……206
取り扱いについて……207
●アンチロックブレーキシステム（ABS）
ABSのしくみ……208
運転のしかた……208
取り扱いについて……209
●四輪駆動機構（4WD）
運転するときは……210
取り扱いについて……210
●その他の安全装備……211

SRSエアバッグシステム（運転席／助手席用シートベルト補助乗員保護装置）

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。
助手席用SRSエアバッグシステムは、前列中央席同乗者の顔面への衝撃も緩和します。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

- SRSエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
  シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS：サプリメンタルレストレイントシステム（Supplemental Restraint System）の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃（正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合）を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席、前列中央席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

⚠注意

- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。
  構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。

知 識

- 車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界をさまたげません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
  皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
  Honda販売店で交換してください。

運転席用SRSエアバッグシステム

作動時




作動後



助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

作動時

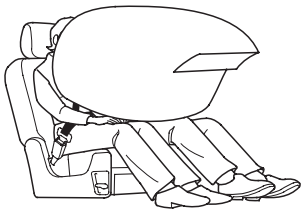


作動後




作動するとき

次のような場合に作動します。

20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき

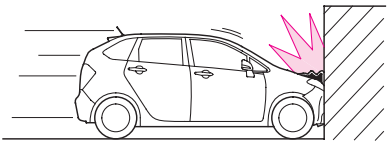

車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

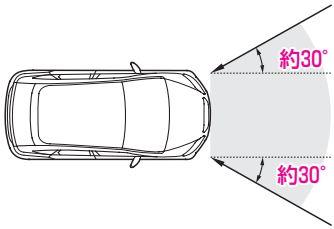


知 識


- 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、SRSエアバッグが作動するときの速度(車速)は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。車両に衝撃を受けないように十分に速度を落とし障害物をさけて走行してください。


縁石などに衝突したとき

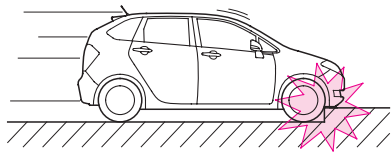


突起物などに衝突したとき

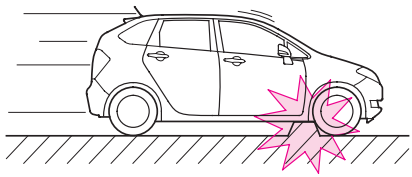

深い穴や溝などに落ちたとき

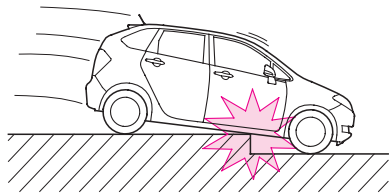


高いところから落ちたとき

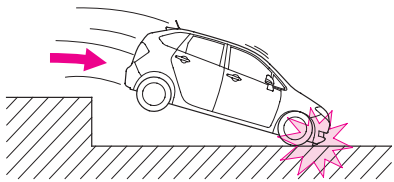


作動しないとき

衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。


電柱、立木などへの衝突

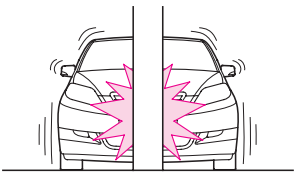

トラックなどへの潜り込み

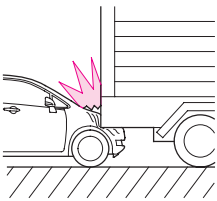

部分的な衝突や斜め方向からの衝突

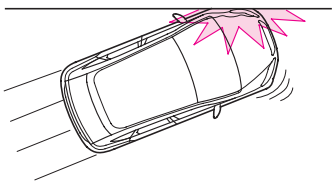


知 識


- 車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRSエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。


横方向からの衝突

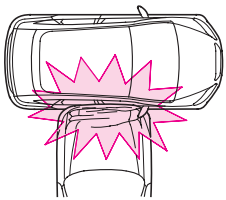

後部からの衝突

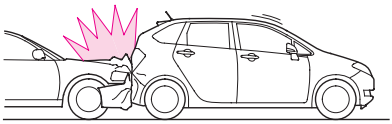

横転または転覆

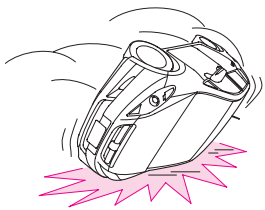

知 識


- 事故の状況、形態によっては、SRSエアバッグが作動することがあります。

SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢（シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態）がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

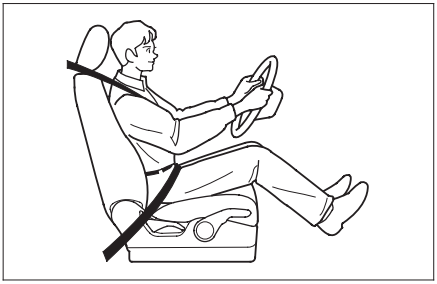


⚠警告

- ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席、前列中央席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

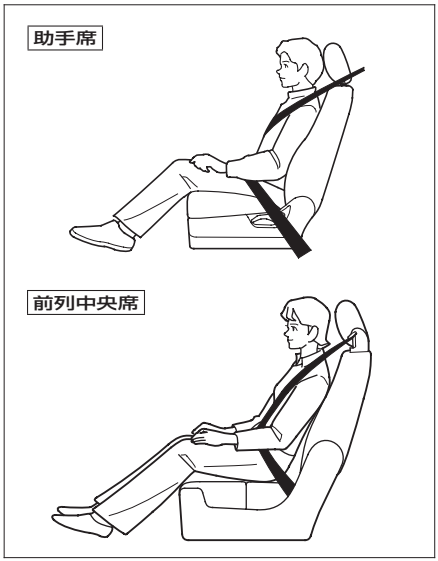


⚠警告

- インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。
  SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。

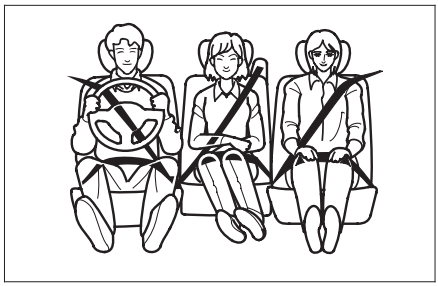


お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席または前列中央席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。
正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。

●チャイルドシートの取り付けについて


⚠警告

- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。
  また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

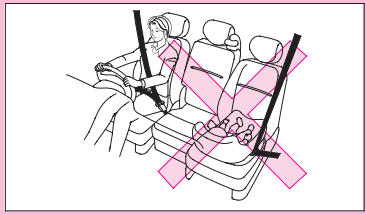

⚠警告


- 前列中央席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受けるおそれがあります。

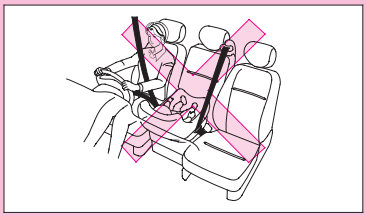


取り扱いについて

⚠注意

- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。

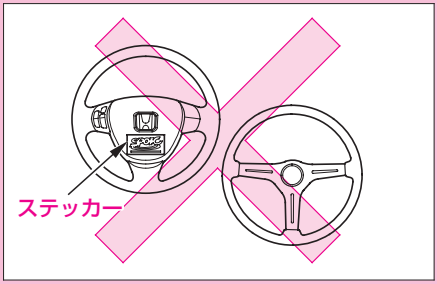

- インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
  フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。
  また、SRSエアバッグと乗員との間にテレビなどの用品を取り付けたり、物を置いたりしないでください。
  正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物が飛ぶことがあります。

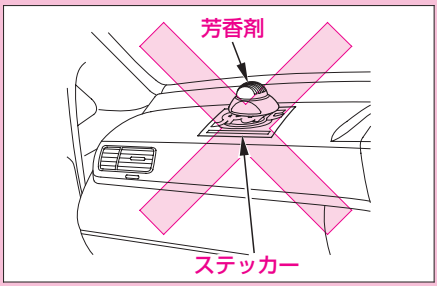


知 識

- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずHonda販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずHonda販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。
- サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながります。（Honda純正品を除く）

●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

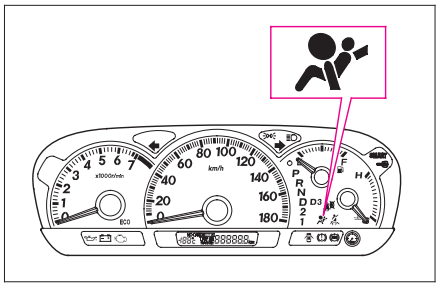

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

必要なときにSRSエアバッグが膨らまないおそれがあります。

サイドエアバッグシステム／サイドカーテンエアバッグシステム

注文装備

サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムのしくみ

●サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムとは

側面からの衝突により、サイドエアバッグ（運転者または助手席同乗者）およびサイドカーテンエアバッグが膨らんで乗員と車両側面の間に入り込むことにより、車両側面と乗員の頭部や胸部などが衝突するときの衝撃を緩和する装置です。

サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

- サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
  シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、側面からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃（頭部や胸部に重傷を及ぼすような場合）を感知するとシステムが作動し、衝撃を受けた側のサイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんで乗員と車両側面の間に入り込むことにより、車両側面と乗員の頭部や胸部などが衝突するときの衝撃を緩和します。
助手席側は乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断した場合は、サイドエアバッグの作動を自動停止します。

乗員姿勢検知システム　→198ページ

⚠注意


- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんだ直後は、エアバッグ構成部品に触れないでください。
  構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。



知 識


- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは膨らんだあとにしぼみます。
- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物（カスなど）が目などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
  Honda販売店で交換してください。

運転席サイドエアバッグシステム

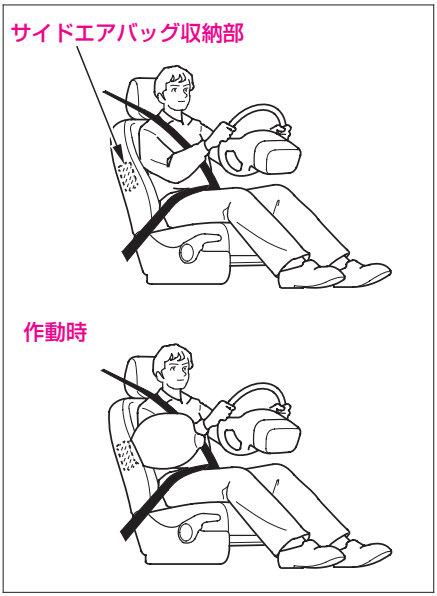

助手席サイドエアバッグシステム


助手席用サイドエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

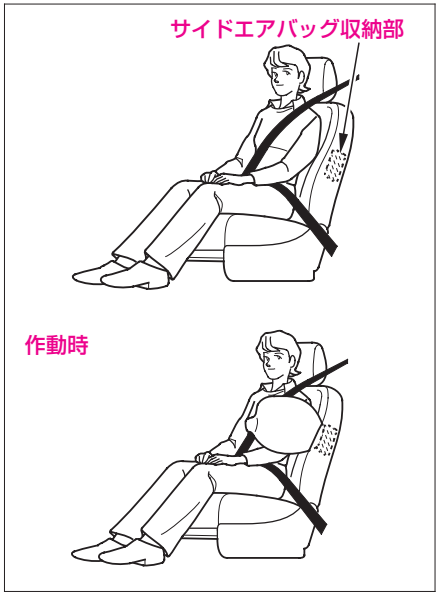

サイドカーテンエアバッグシステム

助手席側にもサイドカーテンエアバッグが収納されています。
助手席側サイドカーテンエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。


イラストは運転席側を示します。

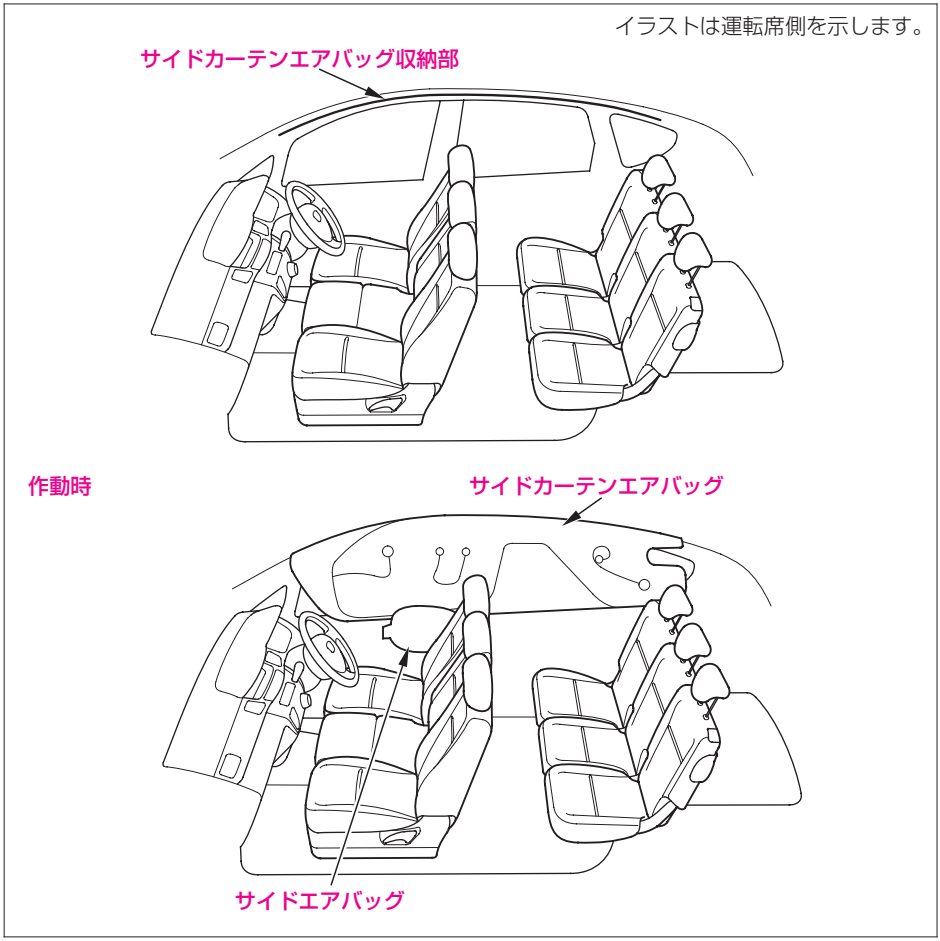

作動するとき


次のような場合に作動します。

約30km/h以上の速度で自車と同等の車が真横から側面衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき

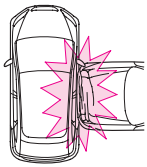


知 識

- 側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが作動するときの速度(車速)は高くなります。

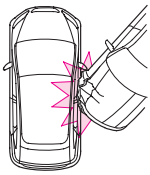


次のような場合、作動しないことがあります。

乗員付近以外の側面に衝突されたとき

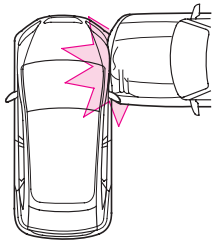

車高の高い車に側面衝突されたとき

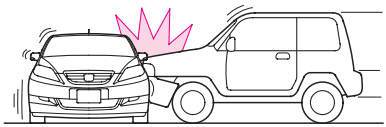


知 識

- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになってますので車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの作動は必ずしも一致しません。


作動しないとき

低い速度での衝突や次のような場合、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないので作動しません。ただし、状況によっては、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが作動することがあります。


正面衝突



後部からの衝突



横転または転覆

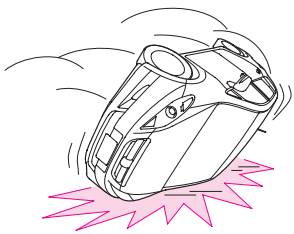

知 識

- 事故の状況と、形態によっては、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが作動することがあります。

助手席側は、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断した場合は、サイドエアバッグの作動を自動停止します。


乗員姿勢検知システム →198ページ

サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で


運転席

正しい運転姿勢（シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態）がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

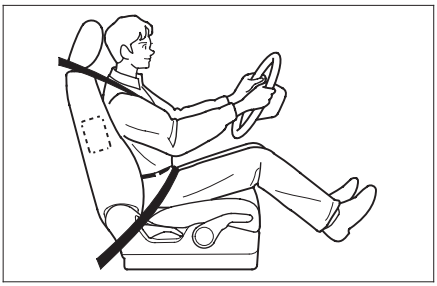


助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

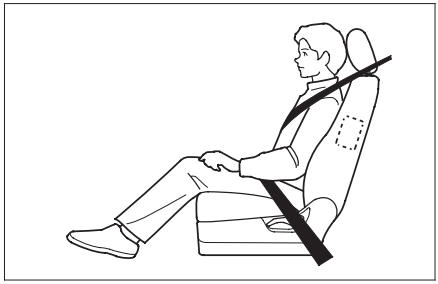


後席（外側）

シートに深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

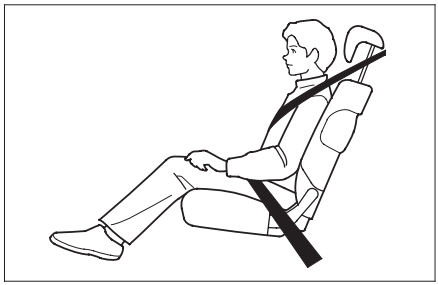

⚠注意


- ドアに寄りかからないようにしてください。サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、傷害を受けるおそれがあります。

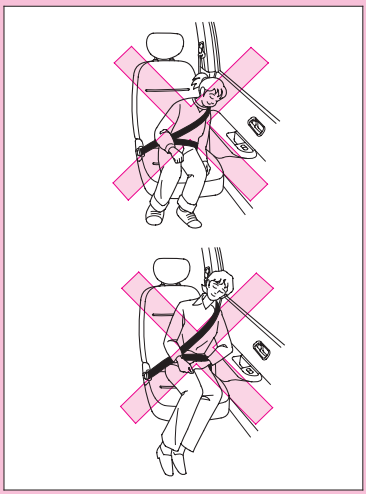

- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの各格納部に手や顔などを必要以上に近づけないでください。また、後席同乗者は前席の背もたれを抱えないでください。
  サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、傷害を受けるおそれがあります。

●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。

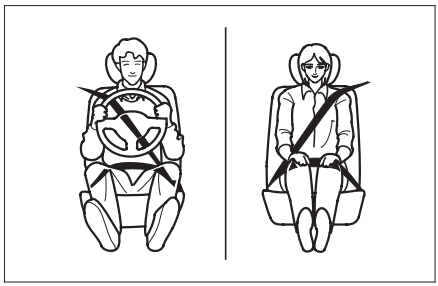

乗員姿勢検知システム(助手席のみ)

●乗員姿勢検知システムとは

乗車時の姿勢が不適切な場合、サイドエアバッグが膨らむことにより重大な傷害を受けるおそれがあるため、助手席乗員の姿勢を検知し、サイドエアバッグの作動を自動的に停止する装置です。



知 識

- シート表皮の裏にセンサーが取り付けられているため、次のような場合には、乗員姿勢検知システムが正常に機能しないおそれがあります。
  - ・シートの背もたれがぬれているとき
  - ・金属など電気を通す物が接しているとき
  - ・シートにクッションなどを装着しているとき
  - ・ダウンジャケット等の厚い上着を着ているとき
  - ・水分を含んだ物を助手席に置いているとき


●サイドエアバッグの作動を自動停止するとき

次のような場合、サイドエアバッグの作動を自動停止します。このときメーター内のサイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

サイドエアバック自動停止表示灯

→200ページ

小さなお子様がドアに寄りかかって、サイドエアバッグがとび出す付近に頭があるようなとき

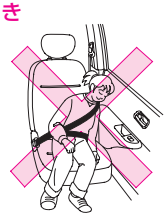


知 識

- 次のような場合でも、サイドエアバッグの作動を自動停止することがあります。
  - ・小柄な大人の方が左のイラストと同じような姿勢をとったとき
  - ・大人の方が前かがみになるまたは、寝そべっていて、ドア側に寄りかかっているとき

●サイドエアバッグ自動停止表示灯

メーター内に組み込まれており、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断し、サイドエアバッグの作動を自動停止しているときに点灯します。
表示灯が点灯したときは、上体を起こして座ってください。また、小さなお子さまの場合は、後席または前列中央席に乗せてください。

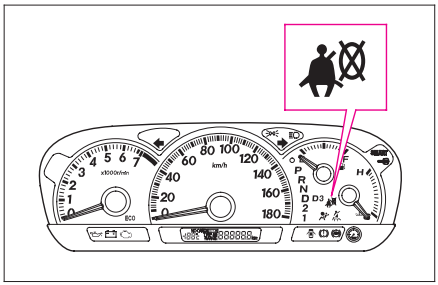

エンジンスイッチを“II”にしたときに約5秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 表示灯が次のような状態になったときは、乗員姿勢検知システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
  - ・正しい乗車姿勢をとっても消灯しないとき、あるいは助手席に乗員がいないのに消灯しないとき
  - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約5秒経過しても消灯しないとき

お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席または前列中央席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。
正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。


知 識

- 次のような場合は、表示灯が点灯することがあります。表示灯が点灯しているときは、サイドエアバッグの作動を自動停止します。
  - シートの背もたれがぬれているとき
  - 金属など電気を通す物が接しているとき
  - 水分を含んだ物を助手席に置いているとき


取り扱いについて


⚠注意

- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ドアやその周辺にカップホルダーなどを取り付けないでください。
  また、シートとドアの間付近に傘などの物を置かないでください。
  サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグはドアに沿って膨らむため、正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物が飛ぶことがあります。

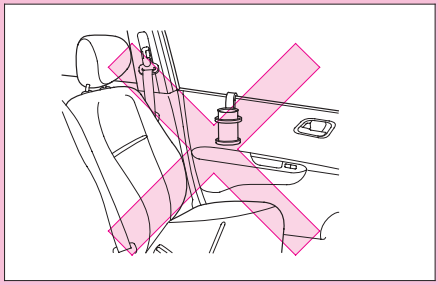


- フロントシート(運転席、助手席)にシートカバーを取り付けないでください。
  サイドエアバッグはシートの背もたれ外側に収納されていて、シート表皮のぬい目を破って膨らむため、正常に機能しなくなるおそれがあります。
- フロントシート(運転席、助手席)の背もたれを倒した状態でとびはねるなど、サイドエアバッグ収納部に無理な力を加えないでください。

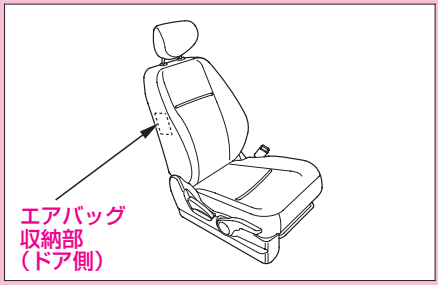

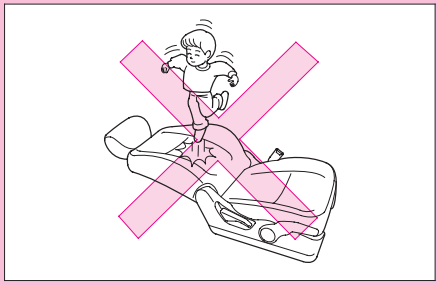

⚠注意

- グラブレールにものをかけないでください。
  フロントガラス、ドアガラス、クォーターガラスに物やアクセサリーなどを取り付けないでください。フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーまわりにこの車専用のHonda純正用品（ハンズフリー通信キットなど）以外を取り付けないでください。
  サイドカーテンエアバッグが正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物が飛ぶことがあります。
- フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーやルーフなど、サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えたりしないでください。
- エアバッグが収納されているルーフサイド、フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーやルーフに傷がついていたり、ひび割れがある時は、そのまま使用せずにHonda販売店で交換してください。
- カーゴスペースや座席に荷物を載せるときは、ドアガラス下端部の高さを越えないようにしてください。サイドカーテンエアバッグが正常に機能しなくなったり、作動時に荷物が飛ぶことがあります。

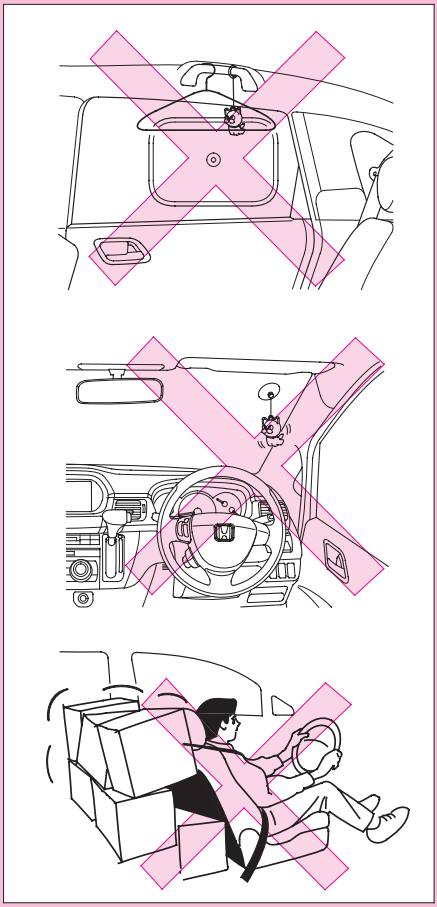


知 識

- フロントシートまわり、フロント、センター、クォーター、リヤの各ピラーまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずHonda販売店にご相談ください。
- サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずHonda販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

●SRSエアバッグシステム警告灯（エアバッグシステムとシートベルトプリテンショナー警告灯兼用）

メーター内に組み込まれており、サイドエアバッグユニットまたはサイドカーテンエアバッグユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

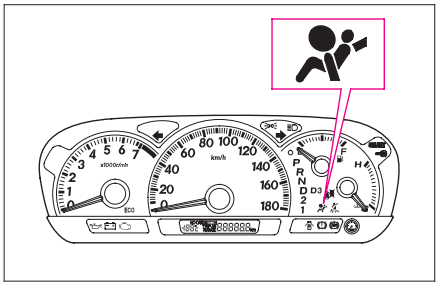

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

●警告灯が次のような状態になったときは、サイドエアバッグシステム、サイドカーテンエアバッグシステムまたは、乗員姿勢検知システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
・運転中に点灯したとき
・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき
必要なときにサイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らまないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー

シートベルトプリテンショナーのしくみ

●シートベルト プリテンショナーとは

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。SRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSエアバッグシステム　→180ページ

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。



⚠注意

●シートベルトを着用するときは、必ず次のことをお守りください。守らないとプリテンショナーが十分に効果を発揮しません。

・シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト　→80ページ

・正しい運転（乗車）姿勢をとってください。

正しい運転姿勢　→60ページ

知識

●シートベルトプリテンショナーは一度作動すると、再使用できません。作動すると、シートベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。Honda販売店で交換してください。
なお、シートベルトを着用していなくても作動しますので、助手席側も同時に交換してください。

取り扱いについて

⚠注意


- シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

知 識

- シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずHonda販売店にご相談ください。
- シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ずHonda販売店にご相談ください。
  正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

●SRSエアバッグシステム警告灯（エアバッグシステムとシートベルトプリテンショナー警告灯兼用）

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

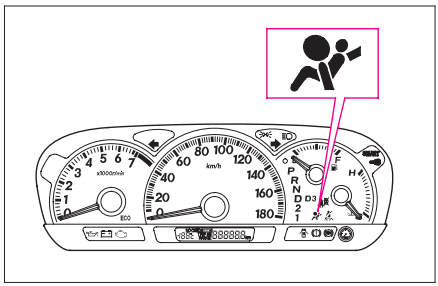

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

必要なときにシートベルトが引き込まれないおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム（ABS）

ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとする装置です。

●作動について

・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。



・低速（約10km/h以下）ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。


知 識

●エンジン始動後、最初の発進時に、エンジンルームからモーター音等が聞こえることがありますが、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。

運転のしかた

・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。
このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

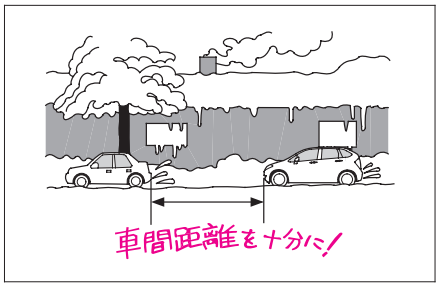


取り扱いについて

知 識

- タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

●アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABSが異常のときに点灯します。

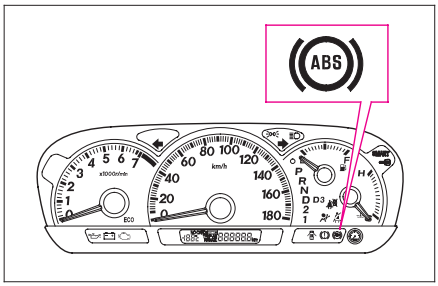

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき

  なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)
- 警告灯がブレーキ警告灯と同時に点灯したときは、ブレーキ力の配分機能も作動しないため、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

四輪駆動機構（4WD）

タイプ別装備

運転するときは

四輪駆動車（4WD車）は積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において二輪駆動車（2WD車）に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転を心がけてください。

4WD車は、オフロードやラリー走行を目的とした車ではありません。必ず、次のことをお守りください。

- 砂地、ぬかるみ等、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしないでください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないので、滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。

知 識


- 4WDの状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上昇すると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。
  しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

取り扱いについて

アドバイス

- 四輪とも、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。
- けん引される場合、前輪または後輪を台車に載せた（車輪が回転できない）状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

けん引　→294ページ

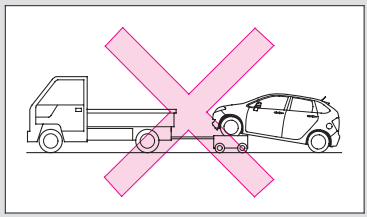

その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●シフトロック装置
セレクトレバーの誤操作防止を助けます。
（→29ページ）

●ハイマウントストップランプ
ストップランプを高い位置にも設置し、後方から見えやすくしています。

●後席三点式シートベルト
上半身も拘束する三点式シートベルトを後席にも採用しています。
（→83ページ）

●シートベルトリマインダー（非着用警報装置）
シートベルトの未着用をランプとブザーで知らせ、ベルトの着用を促します。
（→84ページ）

●ブレーキアシスト
緊急制動時に、より大きい制動力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。
ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

●ドアビーム
側面から外力が加わったときに、ドアの変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ
車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装
フロアカーペットやシートなどには、燃え広がりにくい素材を採用しています。

●リヤワイパー
雨天時の後方視界の確保に効果があります。
（→131ページ）



ドライブを快適にする装備

4

●エアコン
吹き出し風の調節 ……215
アッパーベンチレーション …216
エアコンインデックス ……217
オートエアコン ……218
エアクリーンフィルター ……226


●オーディオ
上手な使いかた ……230
アンテナ ……231
オーディオインデックス ……232
AM/FMラジオ一体式
　CDチェンジャーステレオ ……234
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ……256
オーディオリモート
　コントロールスイッチ ……270

●リヤカメラシステム
リヤカメラシステムについて ……272
画面に表示される映像の範囲 ……273
ガイド線の消しかた ……274

●室内照明
室内灯／カーゴルーム
　照明灯 ……276
マップランプ ……277
エンジンスイッチ照明灯 ……277

●室内装備品
シガレットライター ……278
灰皿 ……279
サンバイザー ……280
チケットホルダー ……281
小物入れ ……281
カップホルダー ……284
ボトルホルダー ……284
グラブレール ……285
停止表示板固定ベルト ……285
AV入力端子 ……286
携帯電話接続キット ……286


エアコン

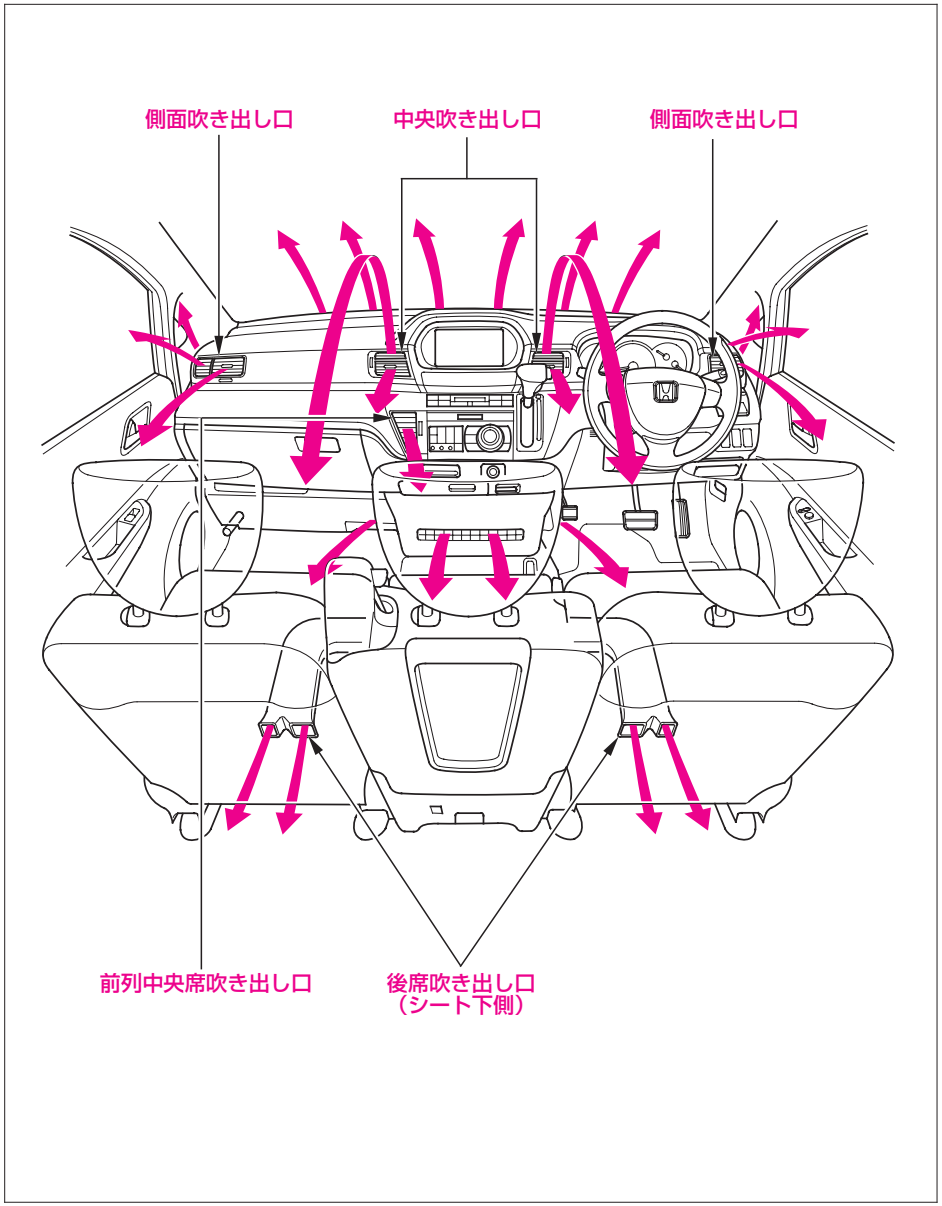

吹き出し風の調節

ノブを上下または左右に動かして、吹き出し風の向きを調節します。

中央吹き出し口

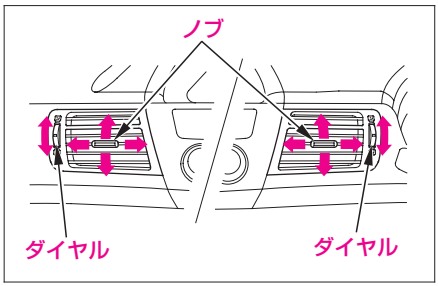


ダイヤルを回して、前席と後席への風量配分を調節することができます。

アッパーベンチレーション　→216ページ

側面吹き出し口

ダイヤルで開閉できます。
送風が必要なときは、ダイヤルを“開”のほうに回して吹き出し風の量を調節します。

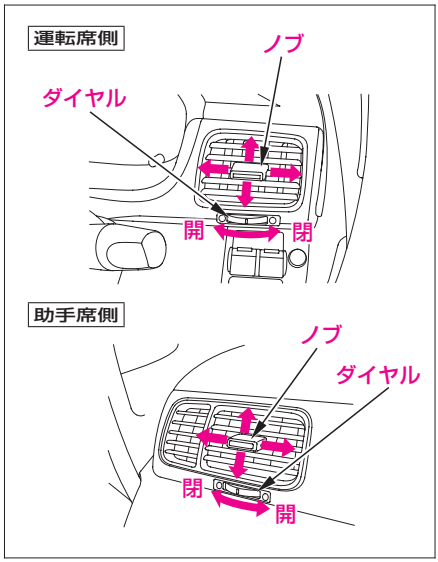


◎・・・・・・・・・・・・吹き出し口が開きます。
○・・・・・・・・・・・・吹き出し口が閉じます。

知 識

- 側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風がガラスに直接当たるよう両側の吹き出し口の向きを調節すれば、より早く曇りを取ることができます。

前列中央席吹き出し口

ダイヤルで開閉と、吹き出し風の向きが上下に調節できます。
送風が必要ないときは、ダイヤルを“閉”のほうに回します。

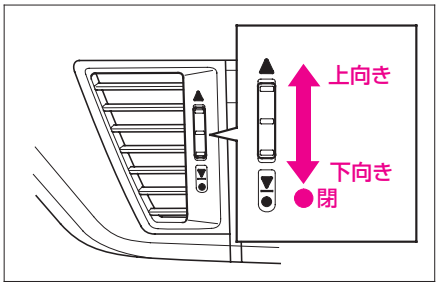



アッパーベンチレーション

中央吹き出し口のダイヤル操作により、前席と後席への風量配分を調節することができます。

知 識


- 冷房時、後席へ冷風を効果的に送りたいときや、中央の吹き出し口からの冷風を強く身体に当てたくないときなどにお使いください。

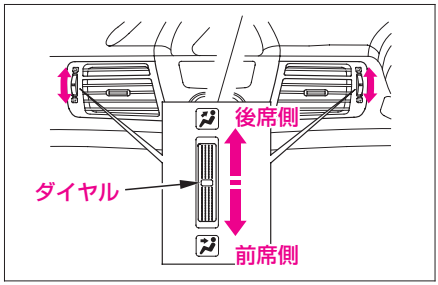

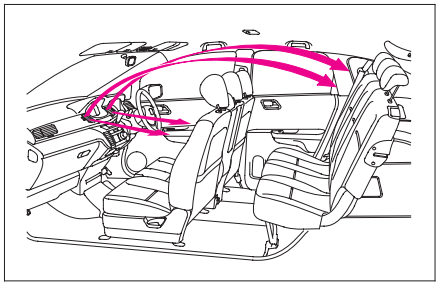

エアコンインデックス

オートエアコン



- オートエアコンを使うとき ……218
- マニュアルで使うとき ……220
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……222
- 音声でエアコンを調節するとき ……223
- エアコンを常用しないとき ……225
- 温度感知装置 ……225

オートエアコン

●オートエアコンを使うとき


エンジンをかけた状態で使います。

温度表示

設定温度を表示します。
表示温度は室温設定時の目安となります。

AUTOスイッチ

スイッチを押すと、オートエアコンが作動します。（表示灯“FULL AUTO”が点灯）
風量、吹き出し口の切り換え、エアコンの“ON/OFF”などが自動制御されます。

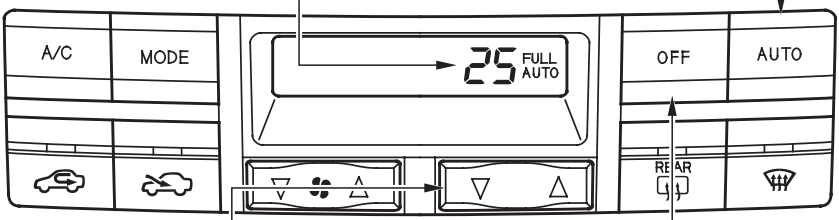

温度調節スイッチ

スイッチを押して温度を調節します。
表示温度は室温設定時のめやすとなります。

△ ：設定温度を上げる
▽ ：設定温度を下げる

OFFスイッチ

スイッチを押すとエアコン、ファンの作動が停止します。

通常の使いかた

①AUTOスイッチを押します。
②温度調節スイッチで室内の温度を設定します。

停止するときは“OFF”スイッチを押します。


知 識

- 設定温度表示で“Lo”は最大冷房を“Hi”は最大暖房を示します。
- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに押さないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、熱気を追い出すため窓を開け、冷房を開始してください。

●マニュアルで使うとき

A/C(エアコン)スイッチ
スイッチを押すたびにエアコンの“ON”“OFF”が切り換わります。
表示部に、“A/C ON”“A/C OFF”が表示されます。
冷房や除湿暖房をするときは“ON”にします。


MODEスイッチ
スイッチを押すたびに吹き出し口が切り換わり(右ページ参照)、それぞれの表示灯が点灯します。

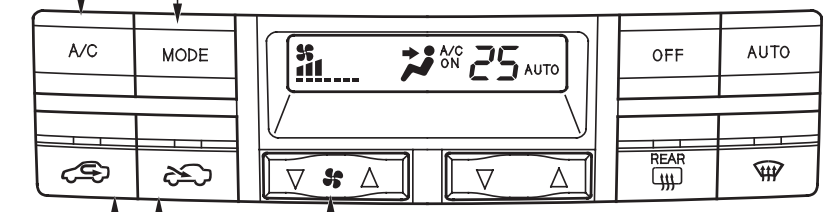

内気循環　外気導入

内外気切り換えスイッチ
スイッチを押して外気導入(表示灯点灯)と内気循環(表示灯点灯)を切り換えます。
トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。

ファンスピード切り換えスイッチ
スイッチを押してファンスピードを切り換えます。
△ ：強
▽ ：弱

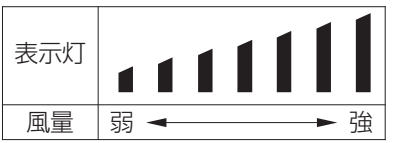


各スイッチを組み合わせて使うことができます。
“FULL AUTO”(自動)で使用中でも押したスイッチの機能が優先されます。このとき“FULL”の作動表示灯は消えますが、押したスイッチの機能以外は自動制御されます。
“FULL AUTO”(自動)に戻すときは、AUTOスイッチを押します。

MODEスイッチ


足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき



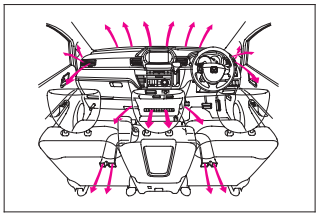


足元に送風したいとき



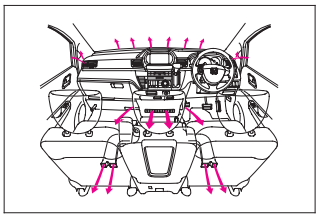


上半身、足元に送風したいとき



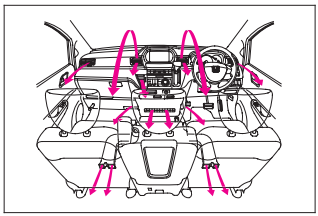

上半身に送風したいとき



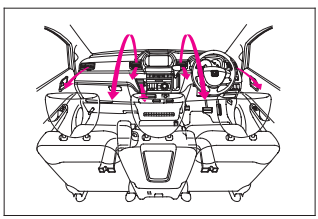



●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）

デフロスタースイッチを押します。

デフロスタースイッチ

ガラスの曇り取りなどに使用します。スイッチを押すと自動的にエアコンが作動し、外気導入に切り換わります。また、吹き出し口が前面および側面ガラスに切り換わります。

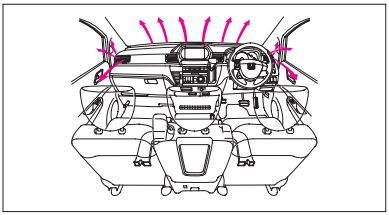


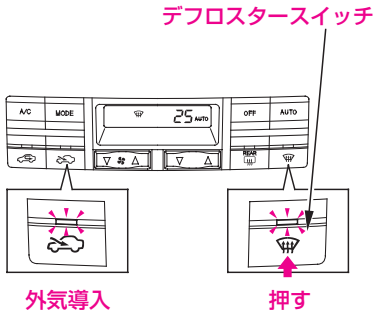

知 識

●デフロスタースイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界のさまたげになります。

急速に霜を取りたいとき

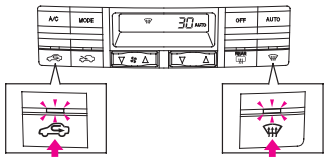


知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。

●音声でエアコンを調節するとき

ナビゲーションシステム装備車

発話スイッチ
スイッチを押すと、音声でエアコンを操作できます。

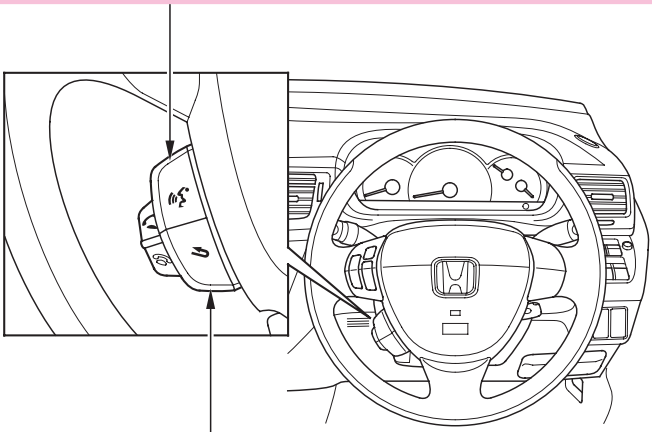

取り消しスイッチ
操作を取り消したいときに押します。

使いかた

①発話スイッチを押します。
②“ピッ”と音が鳴ってから、目的の操作を言います。
　例)エアコンを作動させるとき…「エアコンオン」と言います。

ナビゲーションシステムが音声を認識すると、「エアコンをオンします…」と言ってエアコンを作動します。
音声を認識できずに操作ができなかったときは、もう一度発話スイッチを押して操作します。

音声を誤認識して別の操作をしてしまったとき

取り消しスイッチを押してから、もう一度発話スイッチを押して、目的の操作を言い直します。

音声操作の一例

発した言葉	応答
えあこんおん(エアコンオン)	エアコンをオンします
えあこんおふ(エアコンオフ)	エアコンをオフします
あつい	設定温度を1度下げます
さむい	設定温度を1度上げます
ないき(内気)	“内気循環”にします
がいき(外気)	“外気導入”にします
にじゅうごど	設定温度を“25”度にします (操作を受け付ける温度は18°C～32°Cの間です。)

音声操作の詳細については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書 音声操作編をご覧ください。

●エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

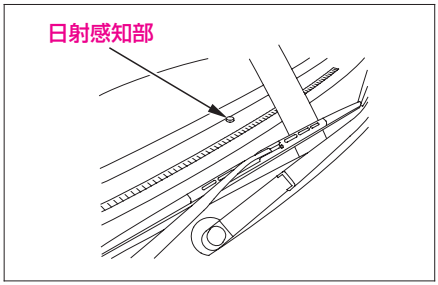



エアクリーンフィルター

エアコンには、空気中の花粉・ちり・ほこり・粉じん等を集じんするエアクリーンフィルターが取り付けられています。
エアクリーンフィルターの交換は、通常 2 年または24,000kmごとに行ってください。
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおすすめします。

・エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィルターの目詰まりが考えられます。

交換のしかた　→227ページ


知 識

● グローブボックスの内側に交換時期が記載してあります。


・交換のしかた

①ノブを引いてグローブボックスを開けます。


グローブボックス　→281ページ

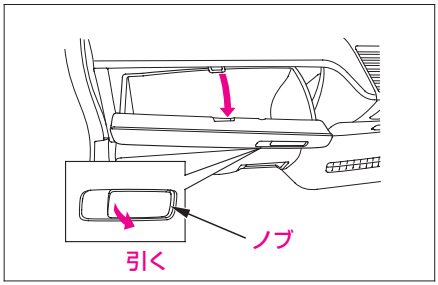


②グローブボックスの両側についているストッパーを内側に押し込んでグローブボックスを下ろします。

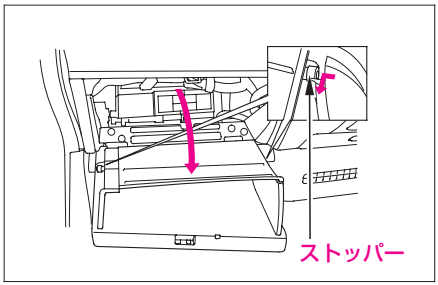


③ツメを押しながらエアクリーンフィルターカバーを外します。

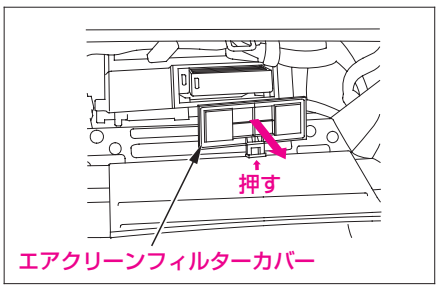

④エアクリーンフィルターケースを取り出します。1枚目は手前に引き抜きます。2枚目は右側にずらしてから手前に引き抜きます。

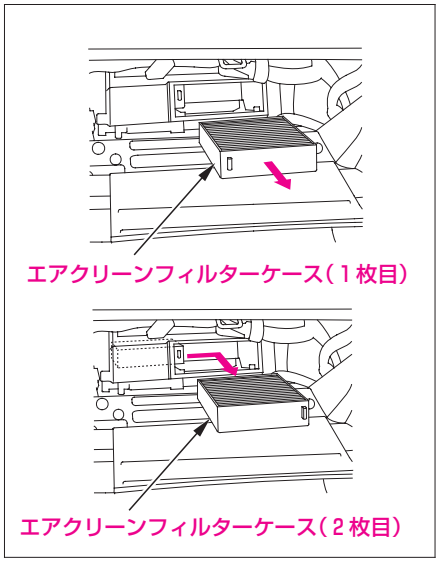

⑤エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを外して新品と交換します。交換するときはケースとフィルターの“AIR FLOW”マークの矢印が同じ方向(下向き)になるように取り付けてください。

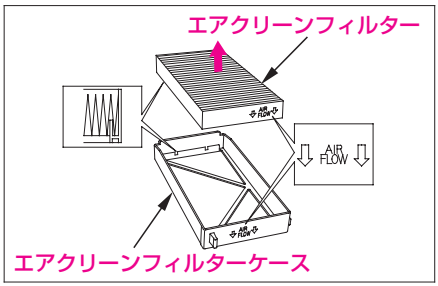

知 識

- エアクリーンフィルターを交換するときは、取り付け方向に注意してください。フィルターの取り付け方向を間違えると、フィルターの効果を十分に発揮しません。



オーディオ

上手な使いかた

知 識

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。

●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●CDについて

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。



ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

知 識

- ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

ディスクの変形を避けるため、直射日光や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。


悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しなくなることがあります。その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿をしてからお使いください。

アンテナ

●センターアンテナ

センターアンテナは、後方約60°の位置にしてください。

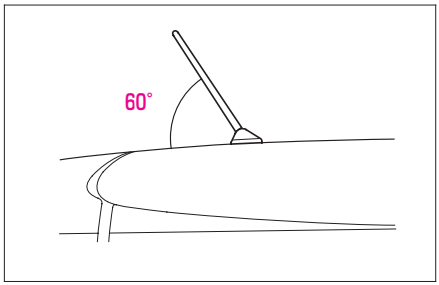

自動洗車機を使った場合など、アンテナが倒れてしまった場合は、元の位置（後方約60°）に戻してください。


知 識

- アンテナの角度は、後方約60°にしてください。60°以外の角度では正常に受信できないことがあります。
- センターアンテナを前方に倒したまま、自動洗車機にかけないでください。
  センターアンテナが破損するおそれがあります。

●窓ガラスアンテナ

ナビゲーションシステム装備車

後部ウィンドー内側にテレビ用のアンテナ線があります。

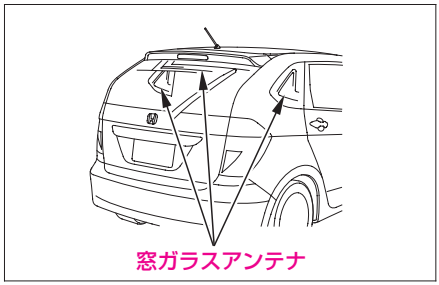


知 識

- アンテナ線は傷つきやすいので、清掃のときはアンテナ線に沿って柔らかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。

オーディオインデックス

ナビゲーションシステム装備車のオーディオ・テレビ・DVD・ビデオ(VTR)の取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

AM/FMラジオ一体式CDチェンジャーステレオ **タイプ別注文装備**

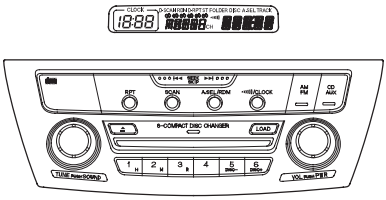


- 電源の入れかた ……234
- 音量調節のしかた ……234
- 音質、バランス調節のしかた ……235
- オーディオモードの切り換え ……235
- ラジオの使いかた ……236
- CDの挿入のしかた……240
- CDの取り出しかた……244

CDチェンジャーの使いかた……248

- AUX(オーディオ外部入力)端子の使いかた ……253
- エラーコードについて ……254
- 時計 ……255

AM/FMラジオ一体式CDステレオ

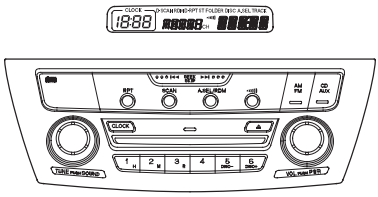


- 電源の入れかた ……256
- 音量調節のしかた ……256
- 音質、バランス調節のしかた ……257
- オーディオモードの切り換え ……257
- ラジオの使いかた ……258
- CDプレーヤーの使いかた……262
- CDチェンジャーコントローラーの使いかた※ ……264
- エラーコードについて ……268
- 時計 ……269

※：Honda純正のオーディオを接続し、操作することができます。詳しくはHonda販売店にご相談ください。

AM/FMラジオ一体式CDチェンジャーステレオ

タイプ別注文装備

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに使えます。

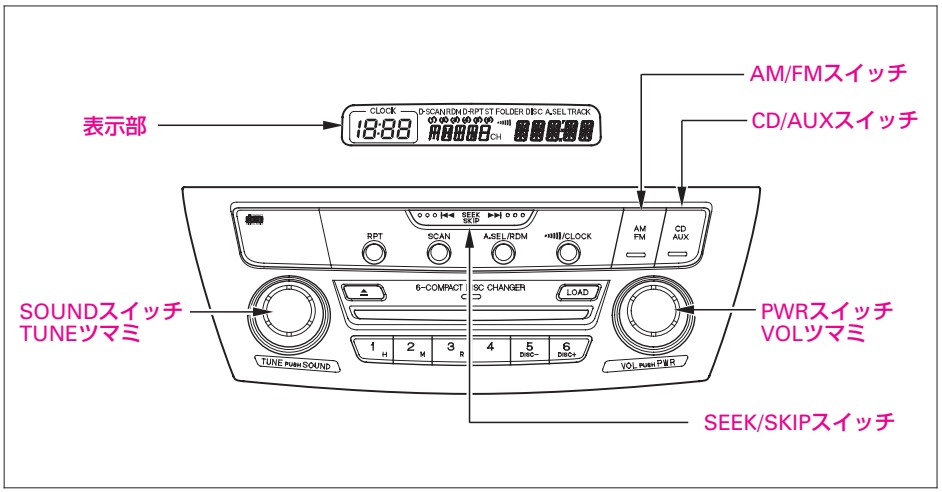


●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”↔“OFF”になります。また、AM/FMスイッチ、CD/AUXスイッチを押して、電源を“ON”にすることもできます。

知 識


- このオーディオ装備車は、専用のパワーアンプを装着しています。このアンプは消費電力が大きいのでエンジンが停止しているときは長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。


●音量調節のしかた

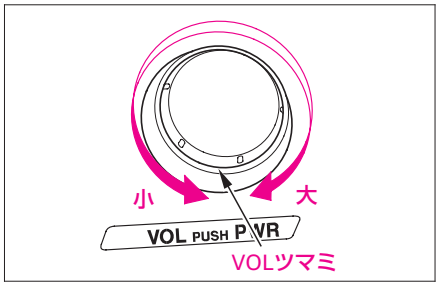

●音質、バランス調節のしかた

SOUNDスイッチを押して切り換え、TUNEツマミで調節します。

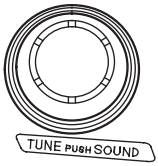

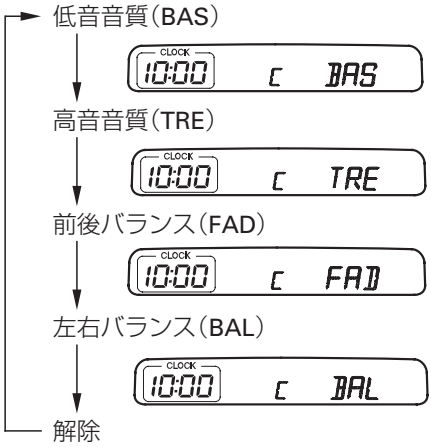

SOUNDスイッチを押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“C”(センター)を表示します。

●オーディオモードの切り換え

・AM/FMスイッチ



ラジオに切り換わります。


・CD/AUXスイッチ



本体CDチェンジャーにディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。

AUX端子に市販のポータブルオーディオなどを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。


AUX(オーディオ外部入力)端子の使いかた　→253ページ

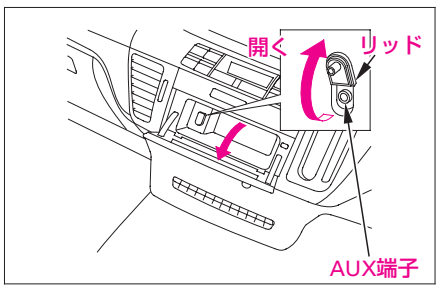

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

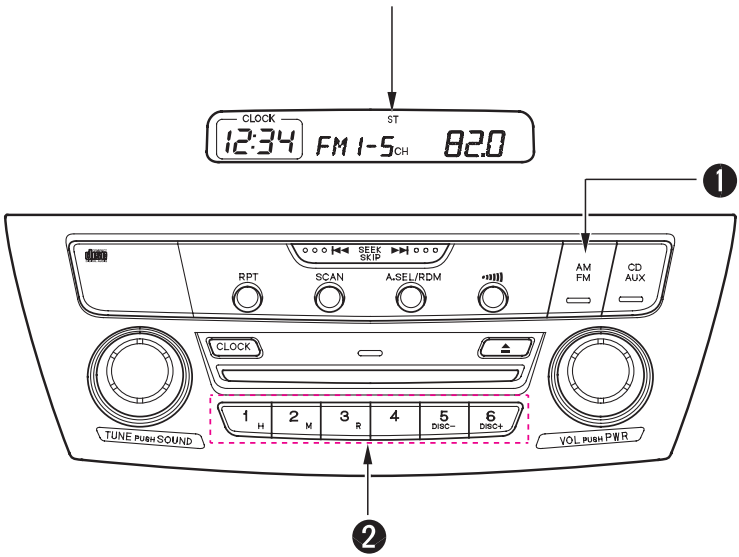

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMスイッチ)

スイッチを押して、FM1/FM2/AMを選びます。

❷選局する(ワンタッチ選局スイッチ)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。
FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)、AM6局まで記憶できます。

ワンタッチ選局のセットのしかた

①AM/FMスイッチでFM1/FM2/AMを選びます。

②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。



・TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。

・SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

●一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を記憶するには（オートセレクト）

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A.SEL/RDMスイッチを押します。（“A.SEL”が点滅）



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局スイッチにAM 6 局、FM12局まで自動的に記憶され“A.SEL”が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのスイッチには何も記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が“ 0 ”と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは（スキャン）

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANスイッチを押します。（“SCAN”が点滅）



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約10秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

交通情報をきくとき

/CLOCKスイッチを押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。(“ ”が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)
…TUNEツマミまたはSEEK/SKIPスイッチで切り換えます。





解除するとき


/CLOCKスイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- /CLOCKスイッチにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- /CLOCKスイッチを使って交通情報を聞いているときは、ワンタッチ選局スイッチによる選局はできません。

●CDの挿入のしかた

エンジンスイッチが“I”または“II”のときに挿入できます。
CDを 6 枚まで収納することができます。
CDを収納すると、表示部のディスクナンバーインジケーター(①～⑥)が点灯します。

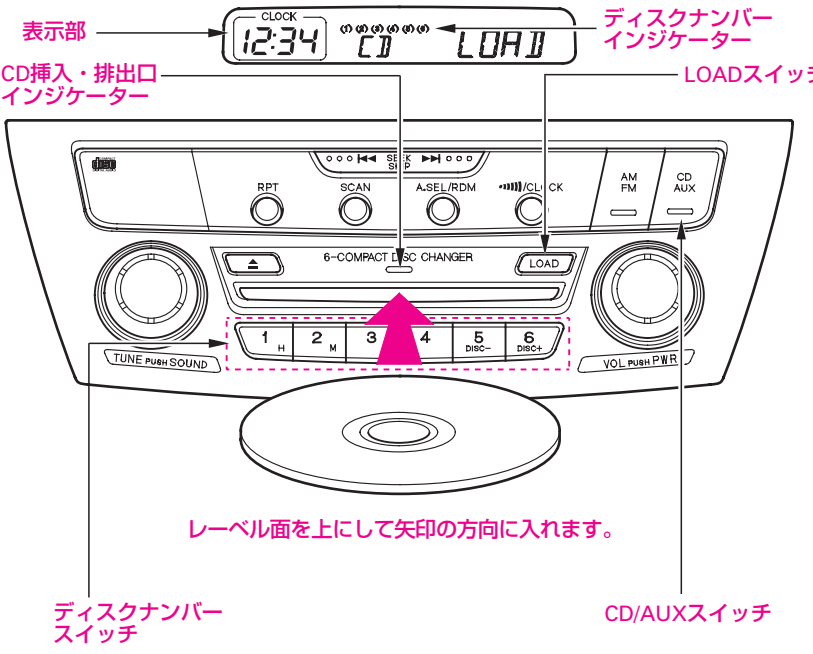

1枚だけ挿入するとき

収納するディスクナンバーを指定しないとき

①LOADスイッチを短く押します。
②“BUSY”の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅をします。
③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。（CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅）
④CDを挿入します。


収納するディスクナンバーを指定するとき（CDが1枚以上収納されてるときのみ）

①CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
②収納したい空きディスクナンバースイッチを押します。（“BUSY”の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅）
③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
④CDを挿入します。

CDチェンジャーの使いかた　→248ページ

知 識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8 cm CDは使わないでください。（CDアダプターを付けても使わないでください。）故障の原因になることがあります。
- ディスクナンバーを指定しないときは、モードに関係なくCDを挿入できます。
- CD挿入待機状態でないときに、無理にCDを挿入しないでください。
- CD挿入待機状態になってから約10秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを挿入すると再生されます。

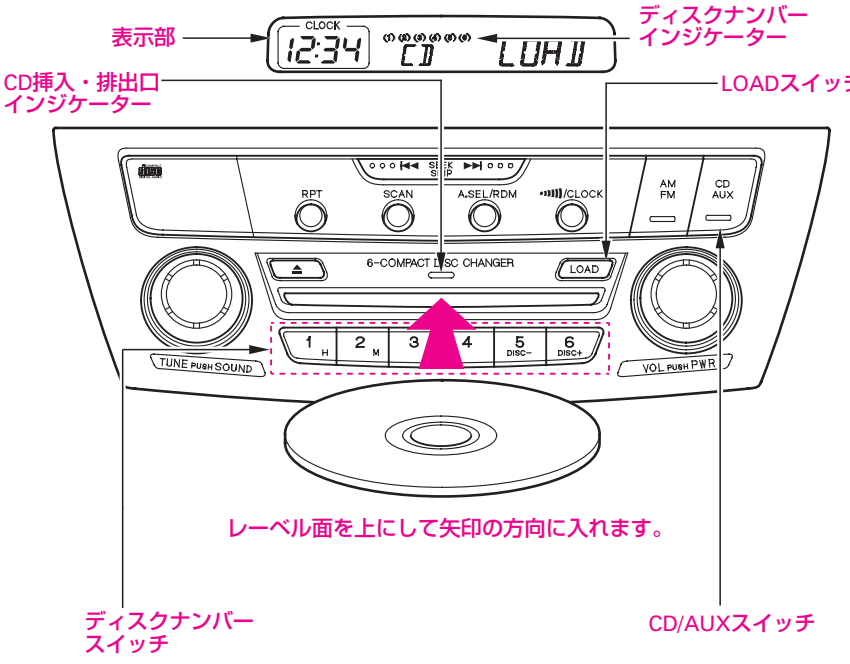
表示部
ディスクナンバー
インジケーター
CD挿入・排出口
インジケーター
LOADスイッチ
CLOCK
12:34
CD
LOAD
RPT
SCAN
A.SEL/RDM
/CLOCK
AM
FM
CD
AUX
6-COMPACT DISC CHANGER
LOAD
1
H
2
M
3
4
5
DISC−
6
DISC+
TUNE PUSH SOUND
VOL PUSH PWR
レーベル面を上にして矢印の方向に入れます。
ディスクナンバー
スイッチ
CD/AUXスイッチ

数枚連続して挿入するとき

①LOADスイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。
②“BUSY”の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅をします。
③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。（CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅）
④CDを挿入します。
収納されたディスクナンバーインジケーターが点灯に変わります。（“BUSY”の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅）
⑤CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。（次に小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅）
⑥手順④⑤を繰り返します。
⑦6枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、CD挿入待機状態は解除されます。

CDチェンジャーの使いかた　→248ページ


知　識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8 cm CDは使わないでください。（CDアダプターを付けても使わないでください。）故障の原因になることがあります。
- CD挿入待機状態になってから約10秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを6枚収納するかCD挿入待機状態が解除されると、最後に挿入されたCDが再生されます。

●CDの取り出しかた

エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときに取り出せます。
エンジンスイッチが“ 0 ”のときにも取り出せます。

エマージェンシーイジェクト　→247ページ

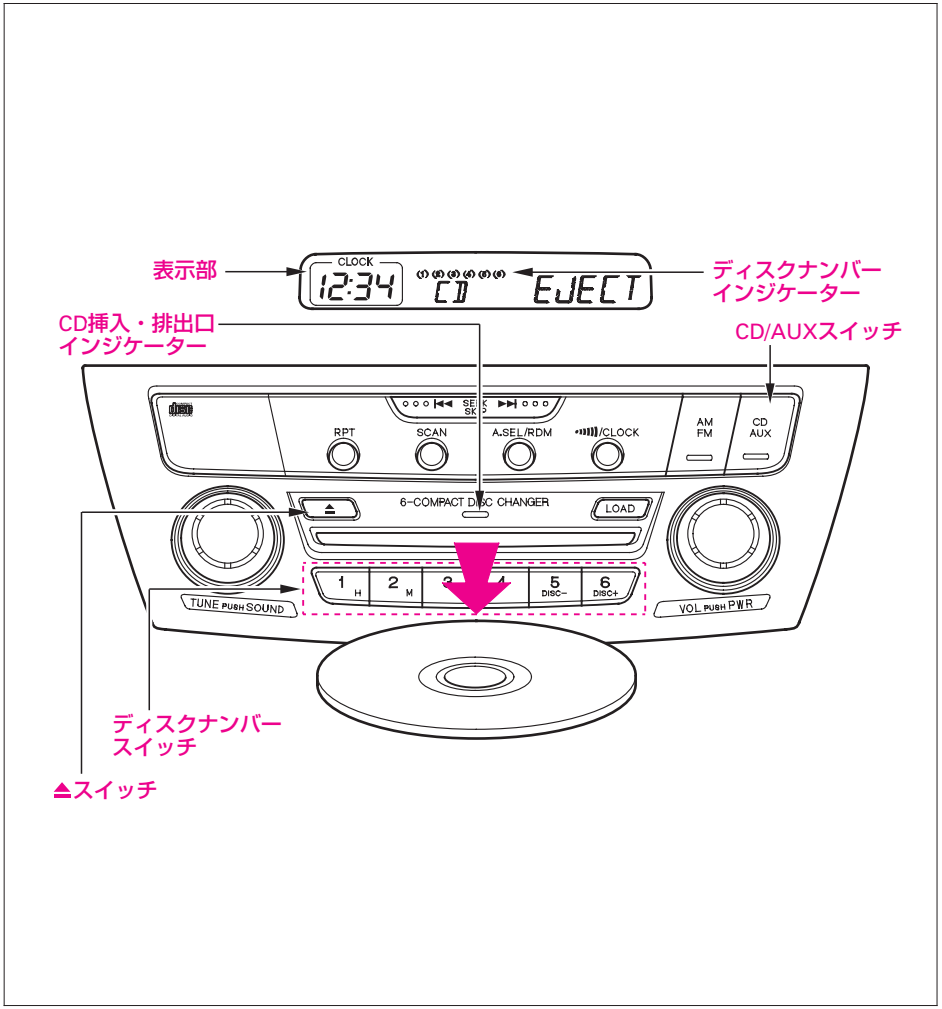

1枚ずつ取り出すとき

取り出すディスクナンバーを指定しないとき

① ▲スイッチを短く押します。（“EJECT”が点滅）
最後に再生されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
②CDを取り出します。
③続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。

知 識

- モードに関係なくCDを取り出せます。
- 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CD挿入のしかた　→240ページ

- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約10秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

取り出すディスクナンバーを指定するとき（CDが1枚以上収納されているときのみ）


①CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
②取り出したいCDのディスクナンバースイッチを押します。
③ ▲スイッチを短く押します。（“EJECT”が点滅）
選択されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
④CDを取り出します。

知 識

- 再生中のCDを取り出すときは③以降の手順だけで取り出せます。
- 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CD挿入のしかた　→240ページ

- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約10秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

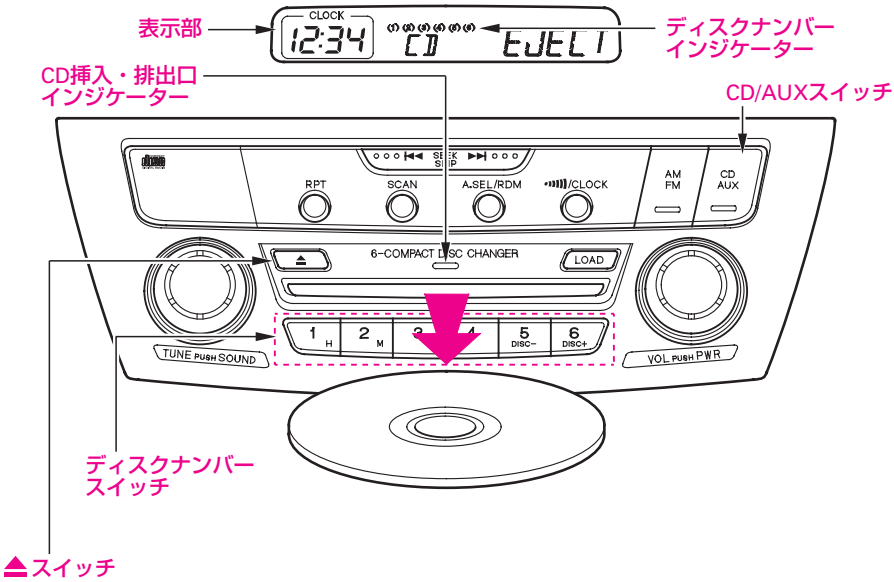
表示部
CLOCK
12:34
CD
EJECT
ディスクナンバー
インジケーター
CD挿入・排出口
インジケーター
CD/AUXスイッチ
RPT
SCAN
A.SEL/RDM
/CLOCK
AM
FM
CD
AUX
6-COMPACT DISC CHANGER
LOAD
1
2
5
DISC−
6
DISC+
TUNE PUSH SOUND
VOL PUSH PWR
ディスクナンバー
スイッチ
スイッチ

すべて取り出すとき

① ▲スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。（“EJECT”が点滅）
収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
②CDを取り出します。
③CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
④手順③を繰り返します。
⑤すべてのCDを取り出すと、最後に排出されたディスクナンバーへのCD挿入待機状態になり、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。

CD挿入のしかた　→240ページ

エマージェンシーイジェクト

エンジンスイッチが“0”のときにも取り出せますが、表示部にディスクナンバーが表示されないため、希望の1枚だけを取り出すことはできません。

1枚ずつ取り出すとき

① ▲スイッチを短く押します。
最後に再生されたCDが排出されます。
②CDを取り出します。
③続けて ▲スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きいディスクナンバーのCDが排出されます。
④手順③を繰り返します。


すべて取り出すとき

① ▲ スイッチを約2秒押します。
②収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
③CDを取り出します。
④CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
⑤手順④を繰り返します。

●CDチェンジャーの使いかた

ディスク演奏のききかた

ディスクナンバーインジケーター
（CDが収納されているディスクナンバーが点灯）

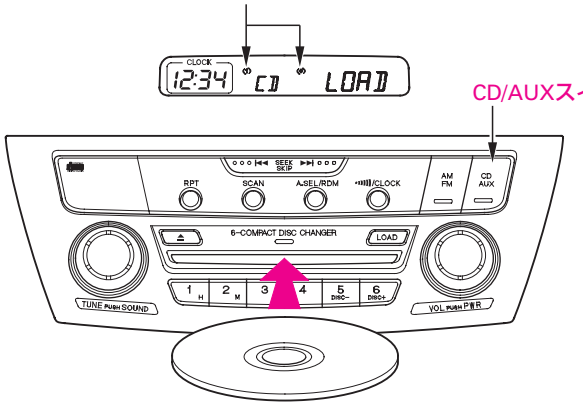

ディスクを差し込む
CD の挿入のしかた　→240ページ

または


CD/AUXスイッチを押す
（ディスクが挿入されているとき）

知　識

- CD-R、CD-RWは録音状態により再生できない場合があります。

ディスクを選ぶとき

ディスクナンバースイッチを押します。



早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

I◀◀／▶▶Iスイッチを押します。



早戻し
リプレイ

早送り
スキップ

- I◀◀／▶▶Iスイッチを押し続けると、早送り／早戻しになります。
- I◀◀／▶▶Iスイッチを短く押すと、スキップ（先の曲の頭出し）／リプレイ（演奏中、前の曲の頭出し）になります。

ききたい曲を探すとき（トラックスキャン、ディスクスキャン）

SCANスイッチを押します。



・短く押すとトラックスキャンになります。（“SCAN”が点灯し、トラックナンバーが点滅します）
演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。

・“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。（“D-SCAN”が点灯し、ディスクナンバーが点滅します）ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

知 識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき（トラックリピート、ディスクリピート）

RPTスイッチを押します。



・短く押すとトラックリピートになります。（“RPT”が点灯）
演奏中の曲を繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。

・“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクリピートになります。（“D-RPT”が点灯）
演奏中のディスクを繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SEL/RDMスイッチを押します。（“RDM”が点灯）




ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度押します。

●AUX(オーディオ外部入力)端子の使いかた


市販のポータブルオーディオなどを、センターポケット内にあるAUX端子に接続してきくことができます。

接続のしかた

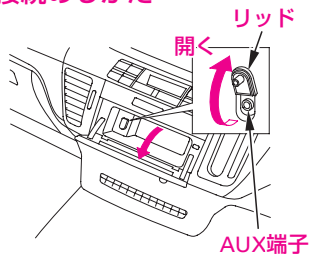

ポータブルオーディオなどのヘッドホン端子から、市販の接続コード(抵抗なし)を使ってAUX端子に接続します。
AUX端子側はステレオミニプラグを使用してください。

モードの切り換え

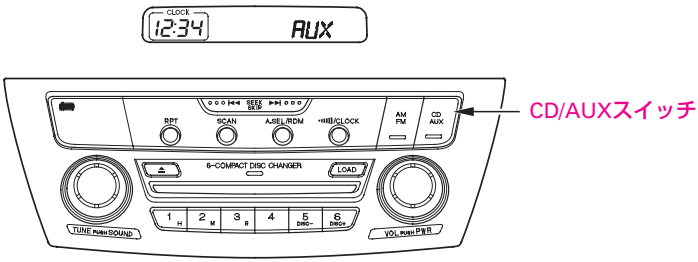


オーディオの電源が"ON"のときに接続コードをAUX端子に差し込むと自動的にAUXに切り換わります。("AUX"が表示)
他のモードに切り換えるときは、AM/FMスイッチまたはCD/AUXスイッチを押します。
他のモードからCD/AUXスイッチを押すとAUXに切り換わります。

オーディオモードの切り換え　→235ページ

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、下表にしたがって点検してください。

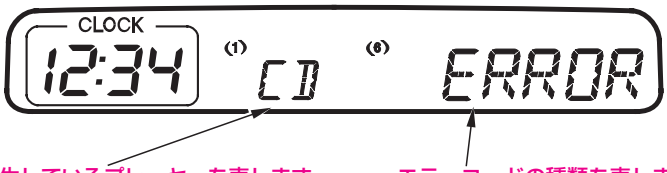

エラーが発生しているプレーヤーを表します。

CD（本機）

エラーコードの種類を表します。

エラーコード	原　　因
ERROR	ディスクの挿入や取り出しができない等、機械的な不具合
HOT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている

●時計


時計は、エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときに表示されます。

表示の合わせかた

① •))))／CLOCKスイッチを時計表示が点滅するまで押します。



②「時」の調整… 1（H）スイッチを押します。
「分」の調整… 2（M）スイッチを押します。

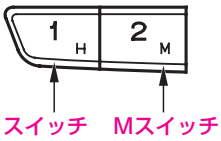

③ •))))／CLOCKスイッチをもう一度押します。


時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時に 3（R）スイッチを押します。



（例）　1 :01 ～ 1 :29の場合… 1 :00
　　1 :30 ～ 1 :59の場合… 2 :00

AM/FMラジオ一体式CDステレオ


エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときに使えます。

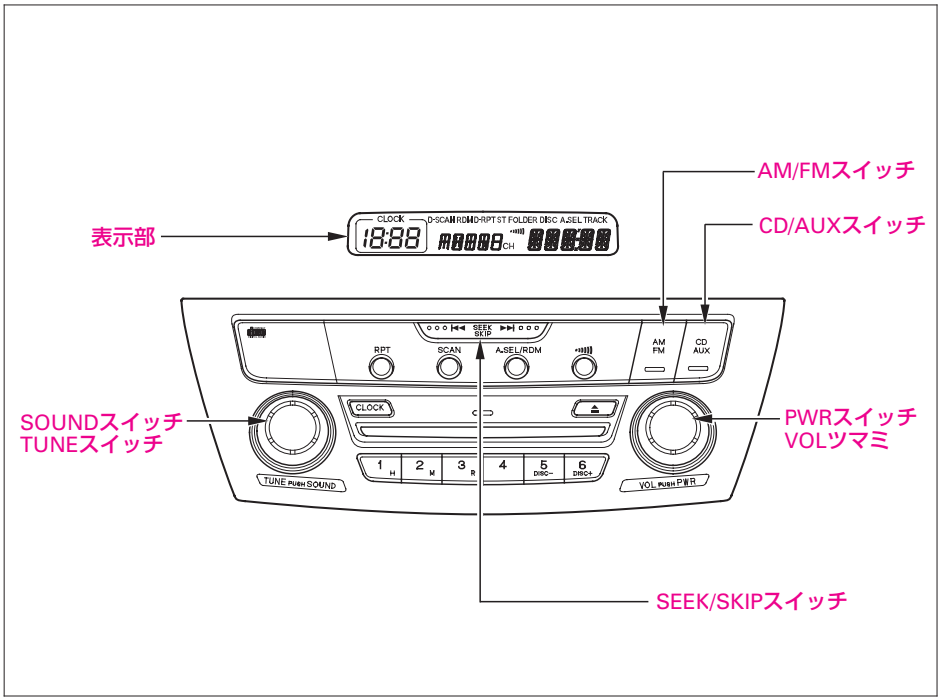

●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”↔“OFF”になります。また、AM/FMスイッチ、CD/AUXスイッチを押して、電源を“ON”にすることもできます。


●音量調節のしかた

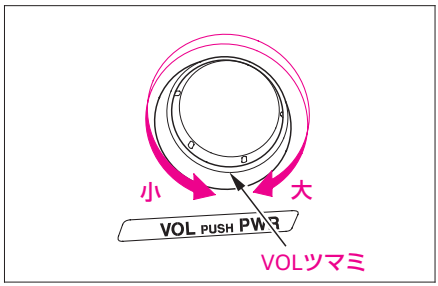

●音質、バランス調節のしかた

SOUNDスイッチを押して切り換え、TUNEツマミで調節します。



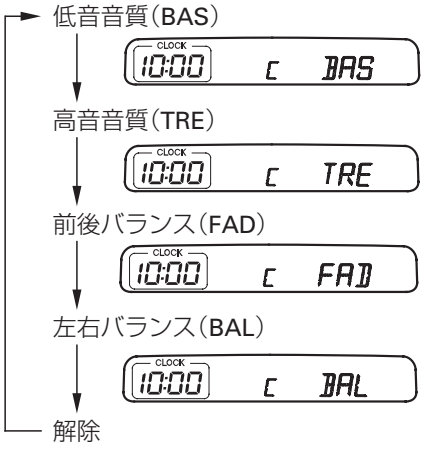

SOUNDスイッチを押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“C”(センター)を表示します。

●オーディオモードの切り換え

・AM/FMスイッチ



ラジオに切り換わります。

・CD/AUXスイッチ




本体CDプレーヤーにディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。
Honda純正のオーディオを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

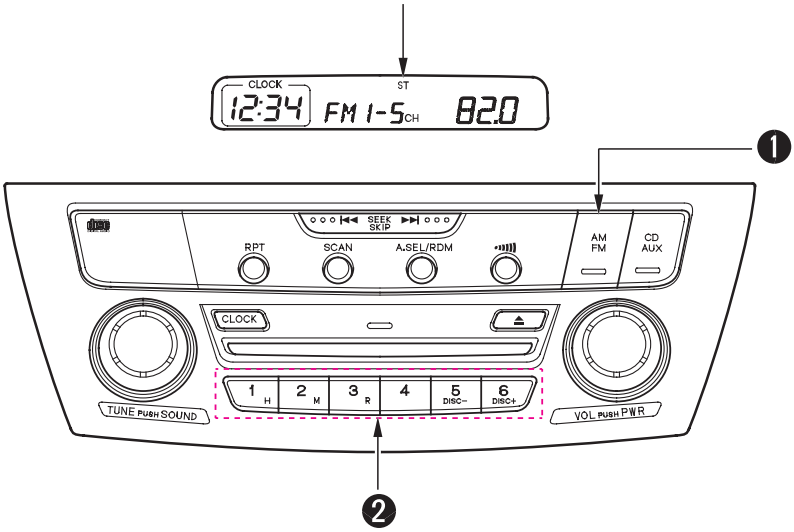

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMスイッチ)

スイッチを押して、FM1/FM2/AMを選びます。

❷選局する(ワンタッチ選局スイッチ)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。
FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)、AM6局まで記憶できます。

ワンタッチ選局のセットのしかた

①AM/FMスイッチでFM1/FM2/AMを選びます。

②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。



・TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。

・SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

●一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を記憶するには（オートセレクト）

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A.SEL/RDMスイッチを押します。（“A.SEL”が点滅）



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局スイッチにAM 6 局、FM12局まで自動的に記憶され“A.SEL”が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのスイッチには何も記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が“ 0 ”と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは（スキャン）

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANスイッチを押します。（“SCAN”が点滅）



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約10秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

交通情報をきくとき

スイッチを押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。(“ ”が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)

…TUNEツマミまたはSEEK/SKIPスイッチで切り換えます。





解除するとき

スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識


- スイッチにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- スイッチを使って交通情報を聞いているときは、ワンタッチ選局スイッチによる選局はできません。

●CDプレーヤーの使いかた

ディスク演奏のききかた

ディスクを差し込む　または　CD/AUXスイッチを押す
（CDが差し込まれているとき）

ディスクインジケーター
（本機にディスクがセットされていると点灯）

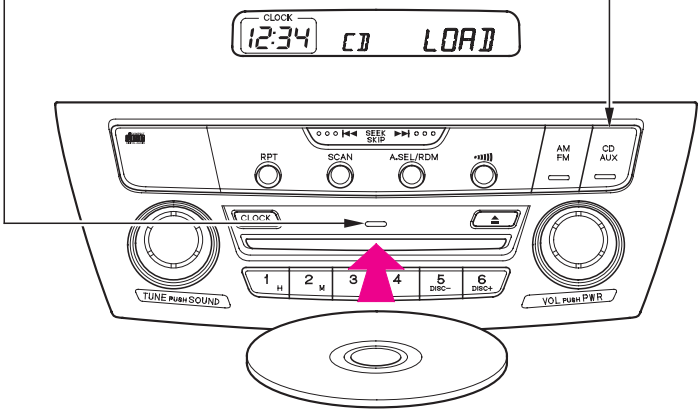

レーベル面を上にして矢印の方向に入れます。

知 識

- 8 cm CDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約10秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。
- CD-R、CD-RWは録音状態により再生できない場合があります。

CDを取り出すとき

▲スイッチを押して、CDを取り出します。



CD演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、▲スイッチを押せばCDを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

I◀◀ ／ ▶▶I スイッチを押します。



早戻し
リプレイ　　早送り
スキップ

・I◀◀／▶▶Iスイッチを押し続けると、早送り／早戻しになります。
・I◀◀／▶▶Iスイッチを短く押すと、スキップ（先の曲の頭出し）／リプレイ（演奏中、前の曲の頭出し）になります。

ききたい曲を探すとき（スキャン）

SCANスイッチを押します。（“SCAN”が点灯し、トラックナンバーが点滅します。）



各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。ききたい曲のところでスイッチをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき（リピート）

RPTスイッチを押します。（“RPT”が点灯）



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SEL/RDMスイッチを押します。（“RDM”が点灯）




ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度押します。

●CDチェンジャーコントローラーの使いかた

Honda純正のCDチェンジャー接続時


演奏のききかた

CDチェンジャー接続時

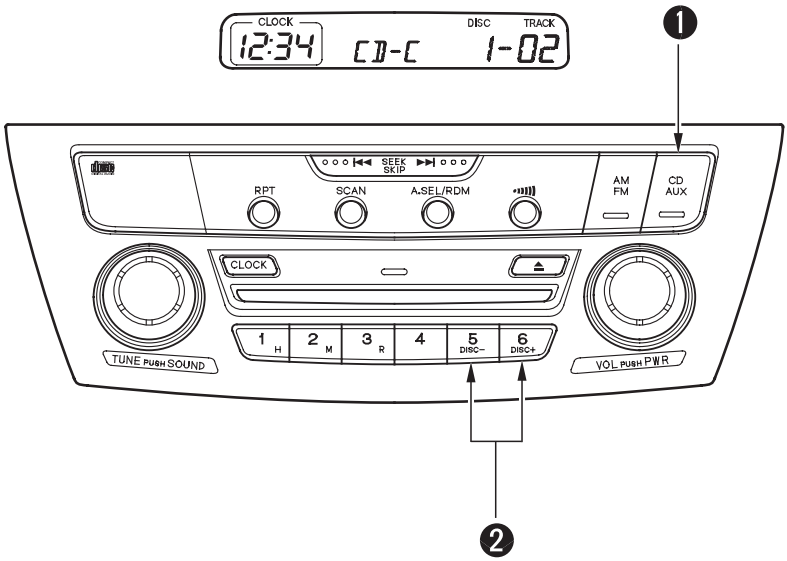

❶切り換える(CD/AUXスイッチ)

スイッチを押して、切り換えます。
スイッチを押すたびに接続されているCDチェンジャー、本機のCDプレイヤーに切り換わります。

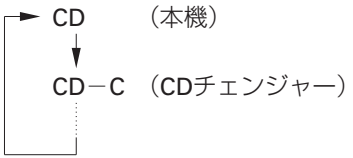

❷ディスクを選ぶ(DISC－/DISC＋スイッチ)

DISC－、DISC＋スイッチを押すごとに切り換わります。
DISC－、DISC＋スイッチに続けて I◀◀ ／ ▶▶I スイッチを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

I◀◀ ／ ▶▶I スイッチを押します。



早戻し
リプレイ

早送り
スキップ

- I◀◀／▶▶Iスイッチを押し続けると、早送り／早戻しになります。
- I◀◀／▶▶Iスイッチを短く押すと、スキップ（先の曲の頭出し）／リプレイ（演奏中、前の曲の頭出し）になります。

ききたい曲を探すとき（トラックスキャン、ディスクスキャン）

SCANスイッチを押します。



- 短く押すとトラックスキャンになります。（“SCAN”が点灯し、トラックナンバーが点滅します）
  演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
  機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。
- “ピッ”という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。（“D-SCAN”が点灯し、ディスクナンバーが点滅します）ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
  機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

演奏中の曲を繰り返しきくとき（トラックリピート、ディスクリピート）

RPTスイッチを押します。



・短く押すとトラックリピートになります。（“RPT”が点灯）
演奏中の曲を繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。
・“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクリピートになります。（“D-RPT”が点灯）
演奏中のディスクを繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

ディスクの曲順をランダムに演奏するとき（トラックランダム、ディスクランダム）


A.SEL/RDMスイッチを押します。



・短く押すとトラックランダムになります。（“RDM”が点灯）
演奏中のディスクをランダムに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。
・“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクランダムになります。（“D-RDM”が点灯）
チェンジャー内すべてのディスクをランダムに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

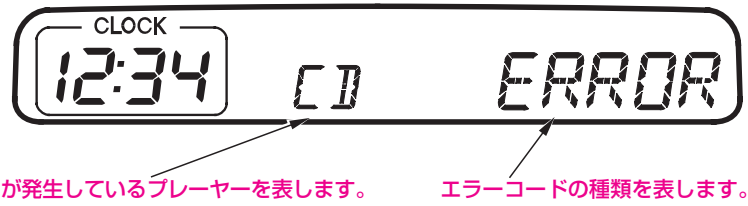

CD　　（本機）
CD－C （CDチェンジャー）

エラーコード	原　　因
ERROR	ディスクマガジンやディスクの挿入や取り外しができない等、機械的な不具合
HOT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている ディスクマガジンにディスクが入っていない

●時計


時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。

表示の合わせかた

①CLOCKスイッチを押します。



②「時」の調整… 1（H）スイッチを押します。
「分」の調整… 2（M）スイッチを押します。

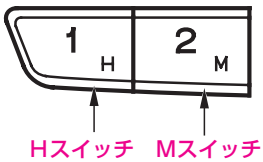

③CLOCKスイッチをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時に 3（R）スイッチを押します。



（例）　1：01 ～ 1：29の場合… 1：00
1：30 ～ 1：59の場合… 2：00

オーディオリモートコントロールスイッチ

ナビゲーションシステム装備車、
AM/FMラジオ一体式CDチェンジャーステレオ装備車


音量調節スイッチ

▲を押す…音量が大きくなります。
▼を押す…音量が小さくなります。

MODEスイッチ

FM1 → FM2 → AM → CD → SC※2 → AUX※1 → FM1

スイッチを押すたびに切り換わります。

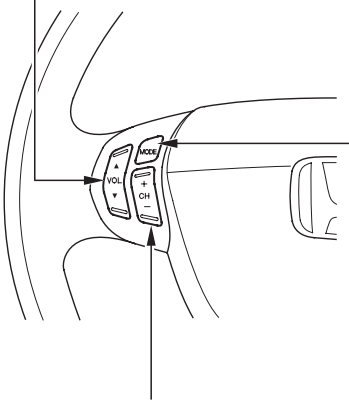

CH(チャンネル)スイッチ

ラジオを聞いているとき
＋を押す…プリセットされている次の放送局を選局します。
－を押す…プリセットされている前の放送局を選局します。
CD、SC※2を聞いているとき
＋を押す…スキップ(先の曲の頭出し)します。
－を押す…リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)します。

※1：プレーヤーなどを接続しているときに切り換わります。
※2：SC(サウンドコンテナ)(ナビゲーションシステム装備車)



リヤカメラシステム

ナビゲーションシステム装備車

リヤカメラシステムについて


リヤカメラシステムは、エンジンスイッチが“II”のとき、セレクトレバーをRの位置に入れるとナビゲーションシステムの液晶画面に車両後方の映像を表示させるシステムです。リヤカメラシステムは、後退時に車両後方の障害物などを確認するための補助装置です。

⚠注意

- 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認して運転してください。また画面を見るときは、必要最小限にしてください。
  画面に表示される映像の範囲には限度があるため、画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

画面に表示される映像の範囲

車両後方約 3 mまで表示されます。

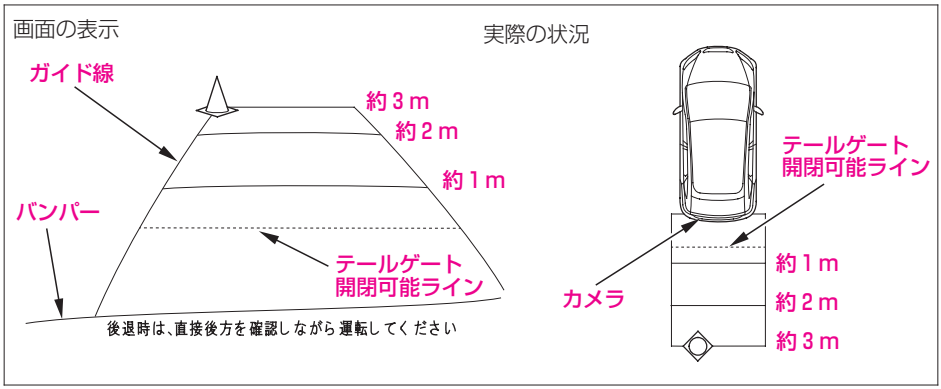


知 識

- リヤカメラシステムの映像は、ナビゲーション画面よりも優先して表示されます。
- エンジン始動直後は、セレクトレバーをRの位置に入れてもナビゲーションシステムが起動するまでリヤカメラシステムのガイド線は表示されません。
- リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示される映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- 画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバンパーの下にある物は表示されません。
- カメラのレンズが汚れていると、鮮明な映像が表示されません。
  レンズが汚れたときは、水や中性洗剤、ガラスクリーナーなどで汚れを拭き取ってください。（ベンジンやシンナー、クレンザーなどの磨き粉類は絶対に使わないでください。レンズが破損する原因となります。）
- 次の場合、映像が見えにくくなることがありますが、異常ではありません。
  - 夜間または暗い所
  - カメラのレンズに直接光が入ったとき（カメラに強い光が入ると、光源を中心に縦に白い光の線が出ます）
  - カメラの温度が高いとき
  - カメラのレンズに水滴が付いたとき


ガイド線の消しかた

画面に表示しているガイド線を消すことができます。


①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
②エンジンスイッチを“II”にして、セレクトレバーをRにします。
③画面スイッチを押します。
④コマンドホイールを回してガイド表示を選び、ジョイスティックを押します。

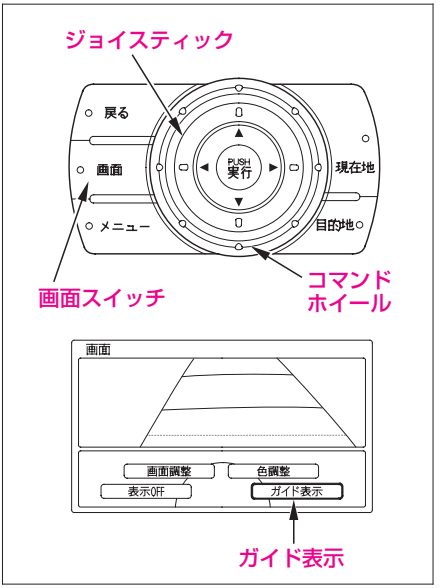

⑤ジョイスティックを左方向に倒して「しない」を選び、ジョイスティックを押します。

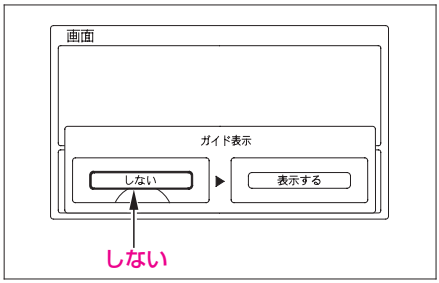

もう一度ガイド線を表示するときは、①～④の操作を繰り返し、ジョイスティックを右側に倒して「表示する」を選び、ジョイスティックを押します。

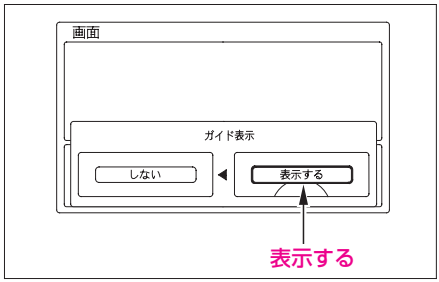


知 識

- 安全のためにエンジンを停止した状態で操作を行ってください。

室内照明

室内灯／カーゴルーム照明灯

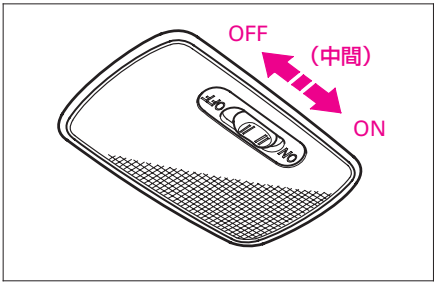

“ON”
ドア、テールゲートの開閉に関係なく点灯します。

（中間）
ドア、テールゲートを開けると点灯し、閉めると減光しながら消灯します。
また、次の場合にも点灯し、その後消灯します。
・運転席ドアを解錠したとき
（ウエルカムランプ機能）
・エンジンスイッチからキーを抜いたとき
・Hondaスマートカードキーシステム装備車は、エンジンスイッチノブを“0”にしたとき
消灯するときは、徐々に減光してから消えます。


“OFF”
ドア、テールゲートの開閉に関係なく消灯します。

知 識
- 次の操作を行ったときは、室内灯はすぐ消灯します。
  - 運転席ドアを施錠したとき
  - エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
  - エンジンスイッチを“II”にしたとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを解錠しても室内灯は点灯しません。
- “中間”の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のため、ドア、テールゲートを開けたままにしていると約3分後に消灯します。


マップランプ

スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。
夜間、車を止めて地図などを見るときに便利です。

ナビゲーションシステム装備車

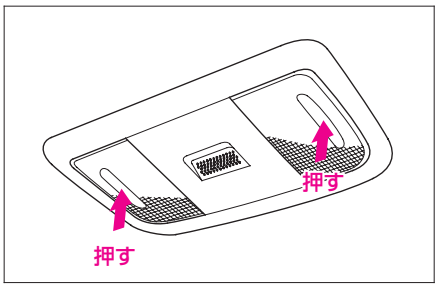

ナビゲーションシステム非装備車

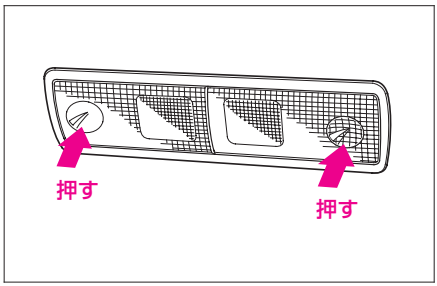


エンジンスイッチ照明灯


ドア、テールゲートを開けると点灯し、閉めるとその後消灯します。
また、次の場合にも点灯し、その後消灯します。

- 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチからキーを抜いたとき
- Hondaスマートカードキーシステム装備車は、エンジンスイッチノブを“0”(プッシュオフ)にしたとき

Hondaスマートカードキーシステム装備車

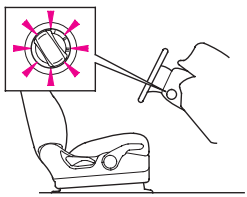

Hondaスマートカードキーシステム非装備車

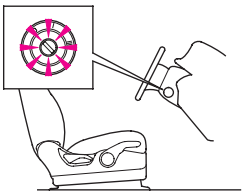

知 識

- バッテリー保護のためドア、テールゲートを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。


室内装備品

シガレットライター

エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときだけ使えます。

▼

ライターを押し込んで、手を離し、元の位置に戻るまで待ちます。
ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

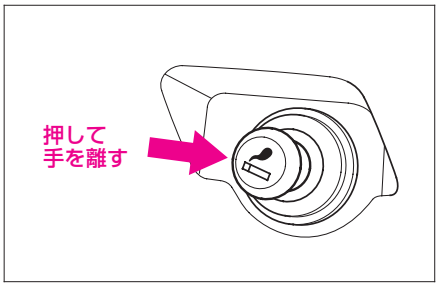

ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

⚠注意


- シガレットライターの金属部分には触れないでください。
  やけどをするおそれがあります。

知 識

- シガレットライターの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・ライターを押し込んだあと、押さえ続けないでください。
  - ・ヒーター部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
  - ・ライターのさし込み口からは、Honda純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。
- 他の車のライターを使ったり、自車のライターを修正したりしないでください。戻らなかったり、とび出したりするおそれがあります。
- ライターを押し込んでから、30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがありますので手で引き出し、Honda販売店で点検を受けてください。

灰皿

灰皿は引き出して使用します。

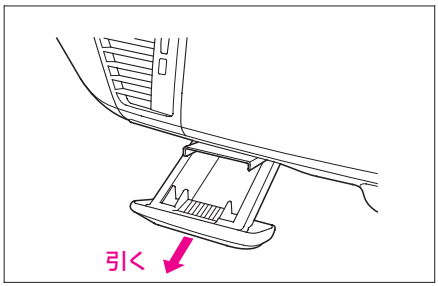

清掃するときは遮熱板を下に押さえながら外します。




⚠注意

- タバコ、マッチなどは確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
  また、吸いがらをためすぎたり、紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。
  タバコなどの火が燃え広がるおそれがあります。

サンバイザー


●運転席、助手席

サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

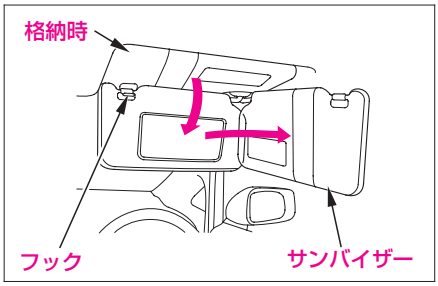

●前列中央席


前に倒して使います。

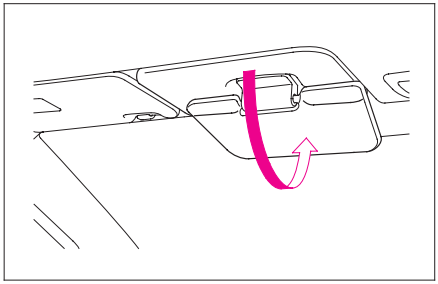

●バニティミラー(化粧鏡)


運転席：標準装備
助手席：タイプ別装備

サンバイザーに鏡があります。
お化粧のときなどに便利です。

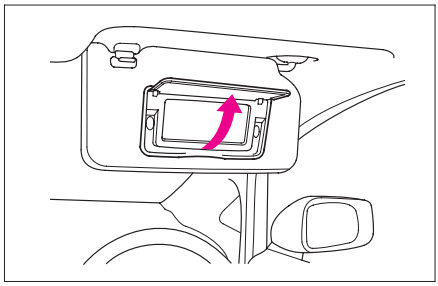

チケットホルダー


運転席側のサンバイザーにあります。

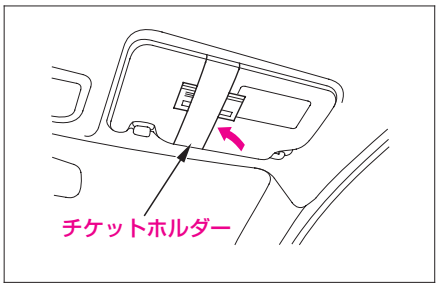

小物入れ

●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

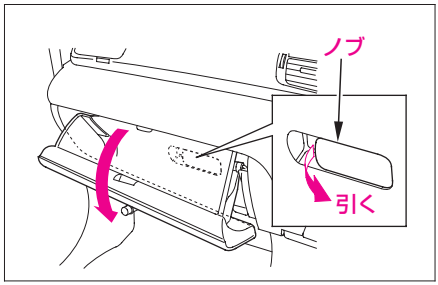


⚠警告

- 走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。
  グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

●センターポケット


ナビゲーションシステム非装備車

ふたを押すと開きます。

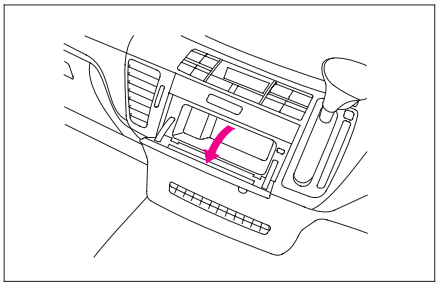


●コインポケット

ふたを下げると開きます。小銭を入れておくと有料道路の料金所などで便利です。

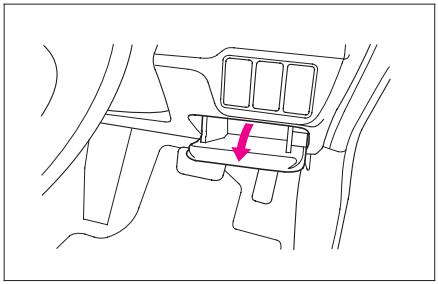

●シートアンダーボックス（前列中央席のみ）

前端部を上に持ち上げながら、引き出します。

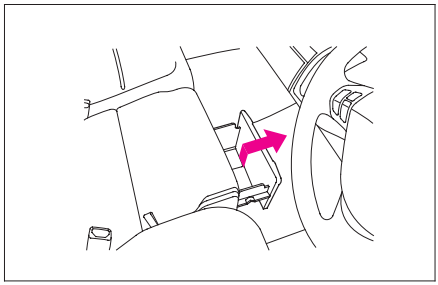


知 識

- シートアンダーボックスを引き出した状態で、上に乗ったり無理な力をかけないでください。
  破損や変形などの原因になります。

●シートインナートレイ（前列中央席のみ）

シートクッションに付いている取っ手を引き上げて、シートクッションを水平になるまで前方に開きます。

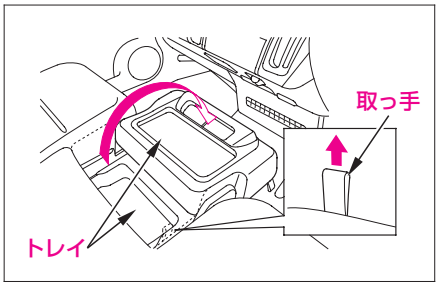

⚠注意

- シートクッションを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- トレイの上に乗ったり、重いものを置くなど無理な力をかけないでください。破損や変形などの原因になります。
- トレイに大きい物（高さのあるもの）を置くと、シートクッションを元に戻したときに、トレイや中に入れた物が破損するおそれがあります。
- 走行中にトレイの上に物を置いておくと、落ちたり飛び出したりすることがあります。
- 開いたトレイの後端に手をついたり、足をかけたりしないでください。トレイが起き上がることがあります。

カップホルダー


カップなどを置くときに使います。

知 識

- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。
  熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物がオーディオ等にかかると、故障の原因となりますので注意してください。

●前席用


ノブを引き、下に引き出して使います。

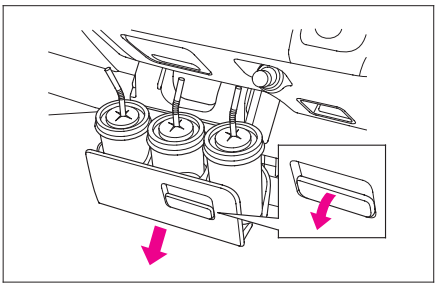

カップホルダーを使わないときは、格納してください。

ボトルホルダー

後席ドアポケットにあります。
ペットボトルなどを置くときに使います。

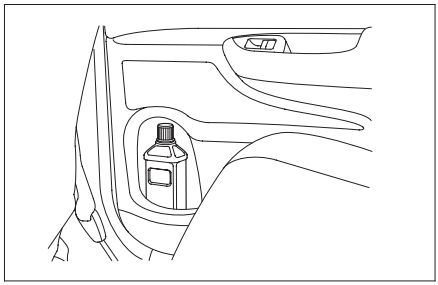


知 識

- 飲み物の入ったカップや栓をしていないペットボトルなどは、収納しないでください。

グラブレール


運転席：サイドカーテンエアバッグシステム装備車
助手席、後席：標準装備

回転させて使います。

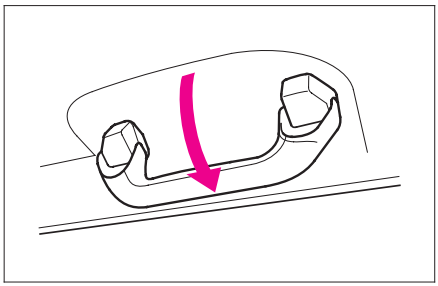

停止表示板固定ベルト


ベルトで停止表示板を固定します。

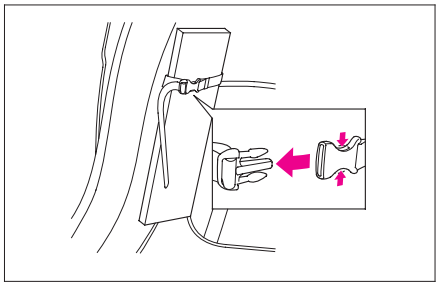

AV入力端子

ナビゲーションシステム装備車

使用するときは、カバーを開けて、入力端子にビデオ機器などの端子を差し込みます。

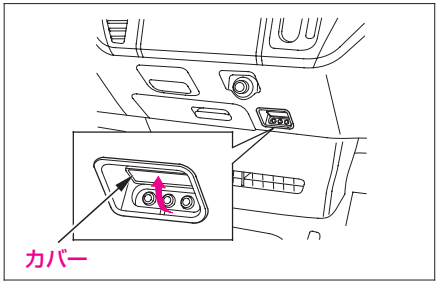

詳細に関しては、別冊のナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。

携帯電話接続キット


ナビゲーションシステム装備車

接続ケーブルを使って、携帯電話をグローブボックス内上側にある端子と接続して使います。


知 識

- お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。

接続した携帯電話は、図のようにネットの中に入れておくことができます。

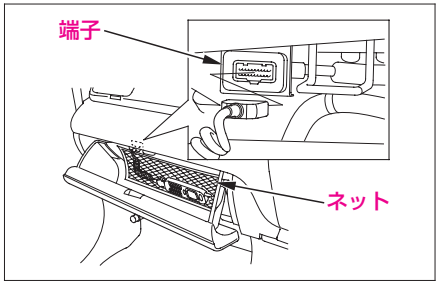

詳細に関しては、別冊のナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。

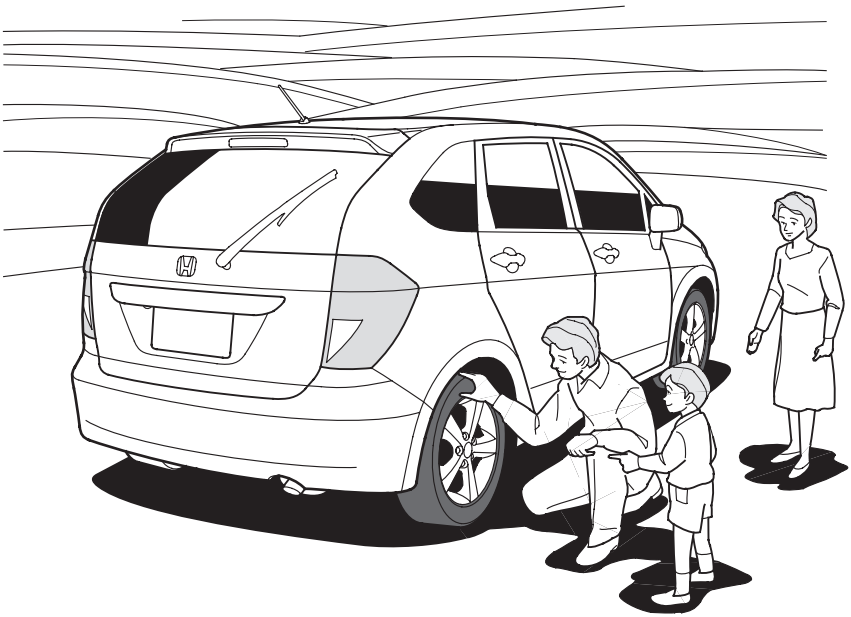

万一のとき

5

●工具・スペアタイヤ・発炎筒
格納場所 ……288
工具の種類 ……289
発炎筒について ……289

●故障したとき
踏切で動けなくなったとき …290
高速道路で故障したとき ……290
道路で動けなくなったとき …291
故障の修理について ……291

●事故が起きたとき ……292

●けん引
けん引されるとき
（ロープによるけん引）……294
故障車をけん引するとき ……297

●パンクしたとき
ジャッキの取り扱い ……298
応急用スペアタイヤ ……300
タイヤ交換 ……301

●オーバーヒートしたとき
……308


●電気系統が異常のとき
バッテリーあがりのとき ……310
ライト類が点灯しないとき、
電気装置が作動しないとき
……314
テールゲートの解錠ができないとき
……326

＊全国のHonda販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス網一覧」に記載してあります。


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

●工具・スペアタイヤ

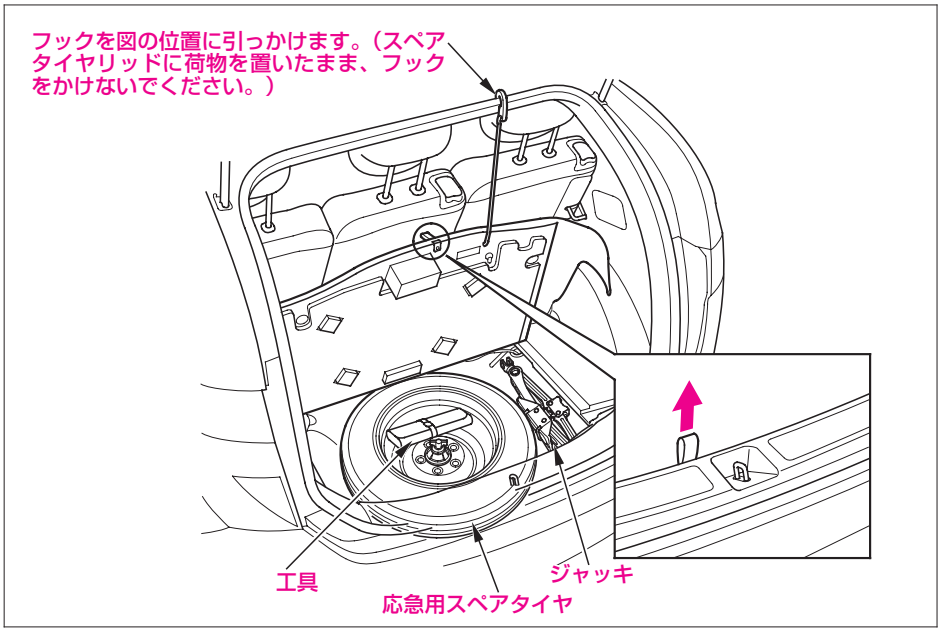


●発炎筒

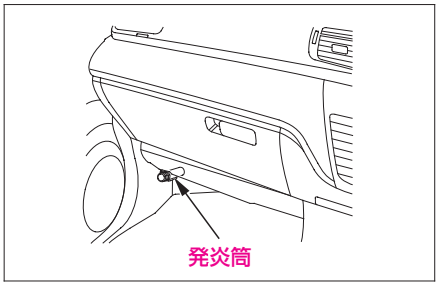

発炎筒は助手席足元にあります。

工具の種類


ジャッキ


マイナスドライバー


グリップ


ジャッキハンドルバー


ホイールナットレンチ
（兼ジャッキハンドル）

知 識

- 工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらかじめ確かめておきましょう。
- スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定してください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務がありますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障したときに使います。発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

・使いかた　・使用上の注意
・発炎時間　・有効期限

⚠警告

- ガソリンなどの燃えやすいもののそばでは使わないでください。
火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意


- お子さまにいじらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 発炎筒を使うとき顔やからだに向けるとやけどなどをすることがあるのでおやめください。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。
トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（または停止表示灯）、発炎筒を使い、後続する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがわからず、緊急を要するときは、発炎筒で合図をしてください。

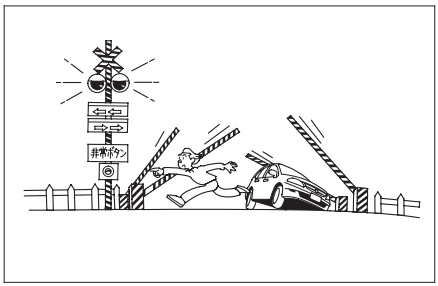

高速道路で故障したとき


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板（または停止表示灯）を置いて表示してください。法律で義務づけられています。

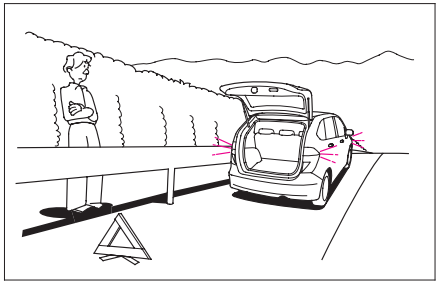

人は車からおりて、安全な場所に避難してください。

道路で動けなくなったとき

一般道路で動けなくなったときは、付近の人に安全な場所まで押してもらってください。

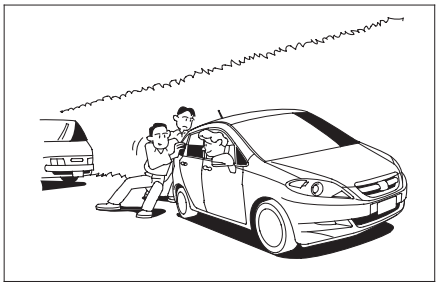


知 識

- オートマチック車はスターターを回して車を動かすことはできません。

故障の修理について

Honda販売店へお申しつけください。

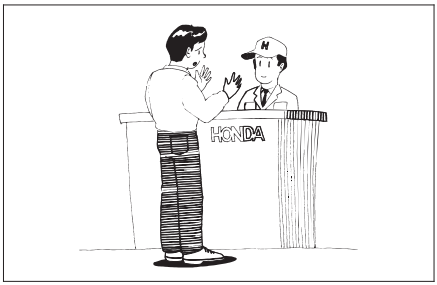


お持ちこみいただければ、簡単なものはその場で修理いたします。長くかかるものは、予定をお知らせします。
お持ちこみのむずかしいときには電話でご連絡ください。
遠出などのときは全国どこでもHonda販売店へご連絡ください。
Honda販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

1事故の続発を防ぐ。


他の交通のさまたげにならないような安全な場所（路肩、あき地など）に車を移動させ、エンジンを止めます。

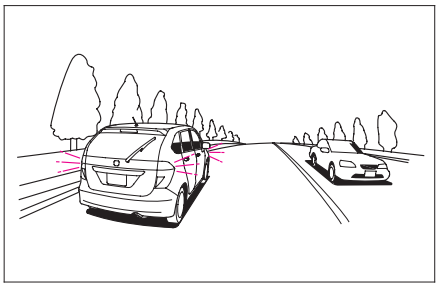

2負傷者がいる場合は、応急手当を行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、後続事故の心配があるときは安全な場所に移動させます。

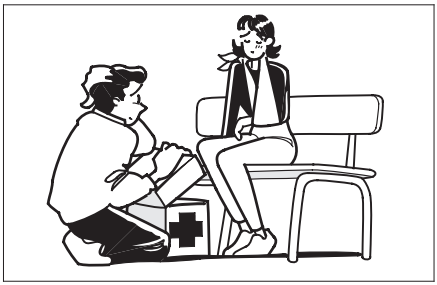

知　識

- 外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。

3警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。



4相手方、事故の状況をメモする。


5ご購入された販売店や保険会社へ連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

アドバイス


- 車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、必ず四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。
- 4WD車の場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

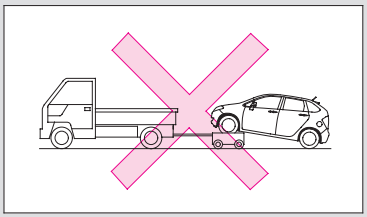

けん引されるとき(ロープによるけん引)


やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。


①トランスミッションオイルの量が目盛りの上限と下限の間にあるかを点検します。

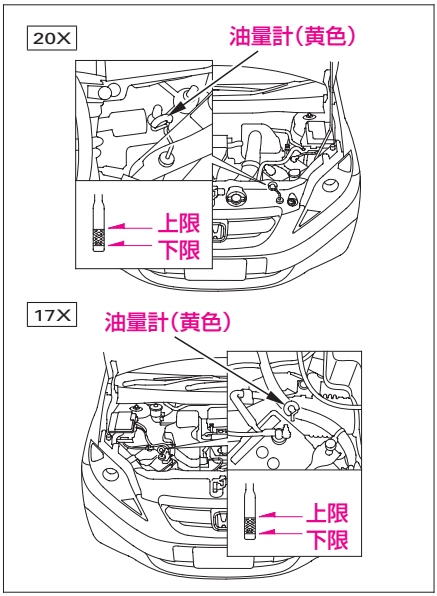

下限より下がっている場合は、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。

②ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けます。

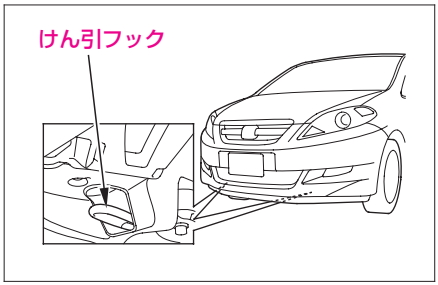

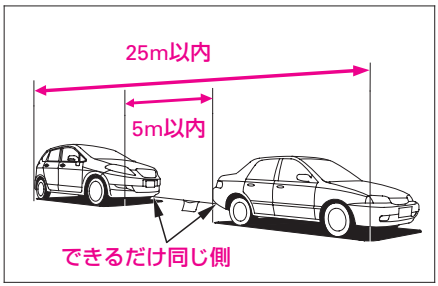

③エンジンをかけます。
エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを“Ⅰ”または“Ⅱ”にします。

④セレクトレバーをⓃ(ニュートラル)にします。

⑤パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

⑥速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引してください。

アドバイス


- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
  - ・けん引ロープはできるだけ伸縮性のあるロープを使用してください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。
  そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

知 識

- エンジンが停止している状態でのけん引は、次のことに気をつけてください。
  - ・ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるので、ブレーキのききが悪くなります。
  - ・パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
- 長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。

故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。

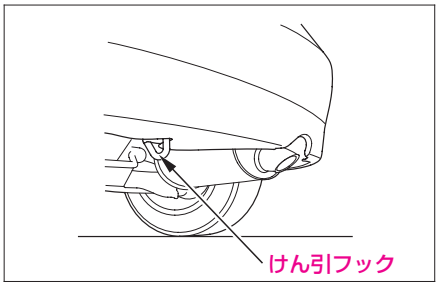

アドバイス


- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
  - ・けん引ロープはできるだけ伸縮性のあるロープを使用してください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。そのままけん引すると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

パンクしたとき


ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた

①スペアタイヤリッドを開けます。

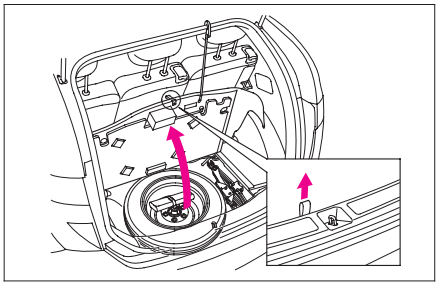


②ジャッキをゆるめて外します。

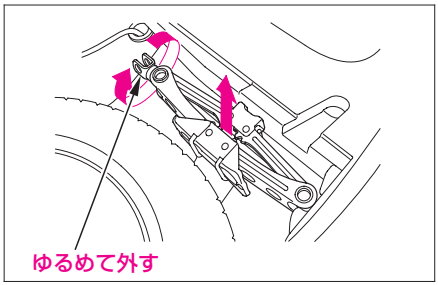

知 識

- ジャッキを格納するときはドライバーなどで無理に締めないでください。
  ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。

●ジャッキをかける位置

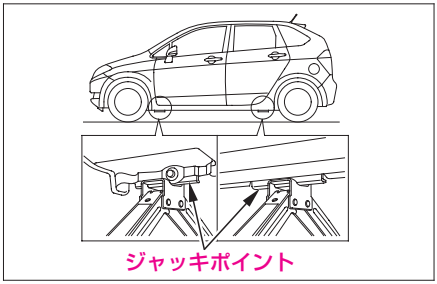


●ジャッキのかけかた


①地面が固い平らなところに車を停めます。

②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

③ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで上げます。

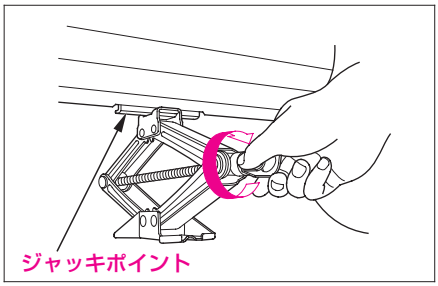

④ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

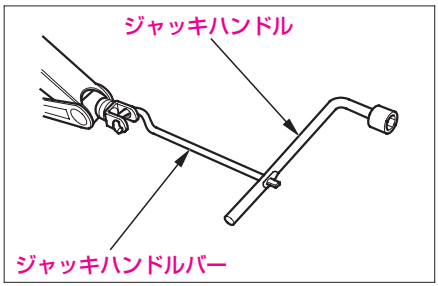

⚠警告

●車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。
万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

⚠注意


●ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守ってください。
- エンジンをかけたままにしない。
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない。
- 指定された位置以外にかけない。
- 人や荷物をのせたままにしない。
- ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
- タイヤ交換やタイヤチェーン着脱以外には使用しない。

知 識

●この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。


応急用スペアタイヤ

固定ネジをゆるめて取り出します。

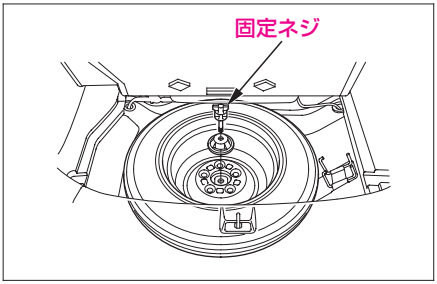

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたときの応急用としてのみに使うタイヤです。

標準タイヤの収納　→303ページ

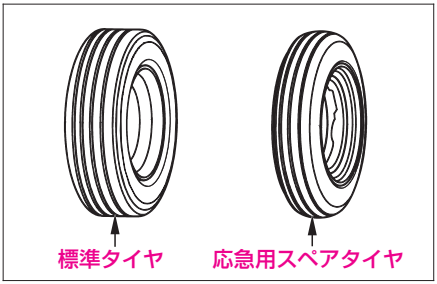

お使いになるときは次のことをお守りください。

知　識


- 空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。
  指定空気圧：
  420 kPa (4.2 kgf/cm²)
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤは標準タイヤと比べて直径が小さいため車高が低くなります。突起物など乗り越えるときは、車の下にひっかけないように注意してください。
- この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。

タイヤ交換


1はじめに

①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。

②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

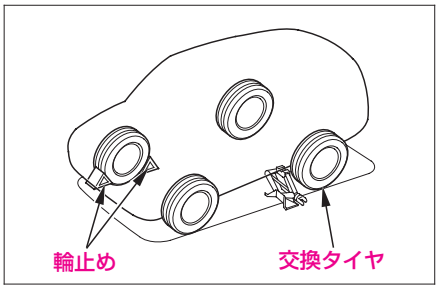

③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ近くの車体の下にホイール表面を上にして置きます。

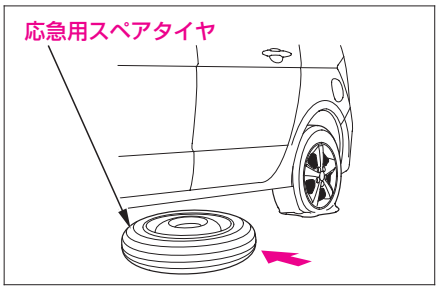


2ジャッキで車体を上げる


①ジャッキをセットします。

→299ページ

②ホイールナットをホイールナットレンチで少し(約１回転)ゆるめます。

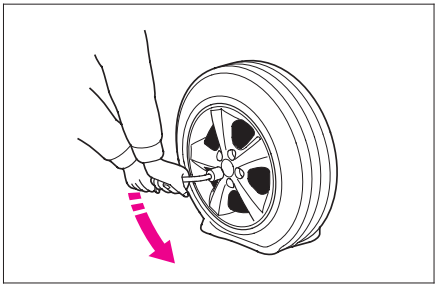


③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

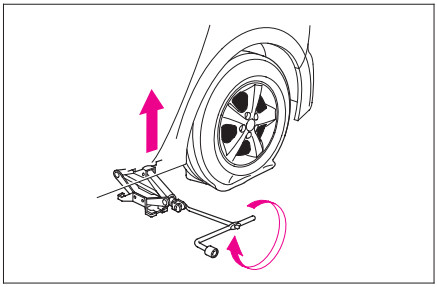

3タイヤを交換する


①ホイールナット、ホイールカバー（タイプ別装備）を外し、タイヤを外します。

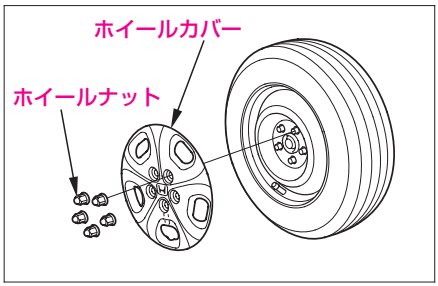

知 識


- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。
- ホイールカバーは、ホイールナットを外さないと取り外しができません。ドライバーなどで無理にこじらないでください。

②応急用スペアタイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

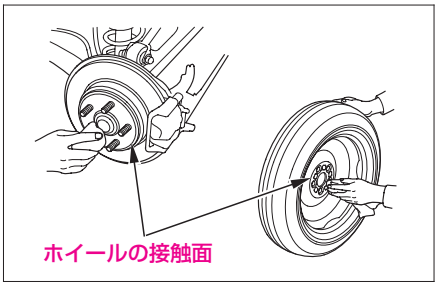


③応急用スペアタイヤを取り付けます。

④ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

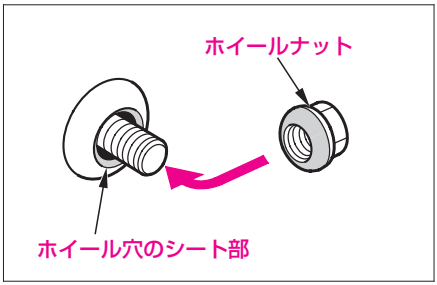

⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。


ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

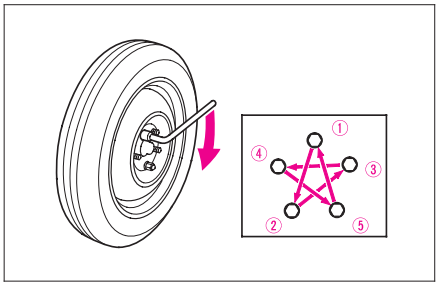

4標準タイヤを収納する

① アルミホイール装備車


パンクした標準タイヤはセンターキャップを外します。

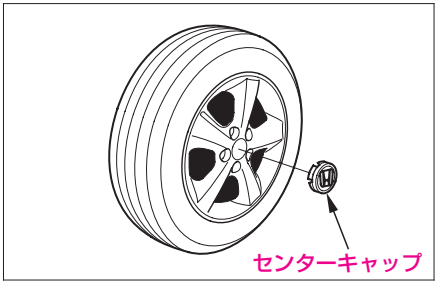

②後列中央席を前方いっぱいに動かします。


リヤシートの前後位置調節　→68ページ

③パンクした標準タイヤの表面を下にしてしまい、スペーサーを、応急用スペアタイヤを固定していたときとは逆向きにして固定します。

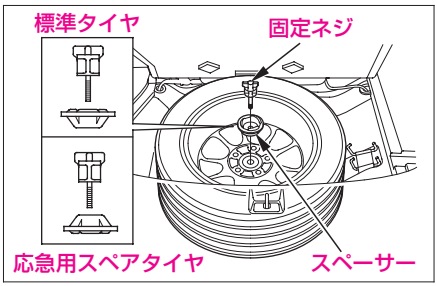

5標準タイヤを取り付けるときは


①標準タイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

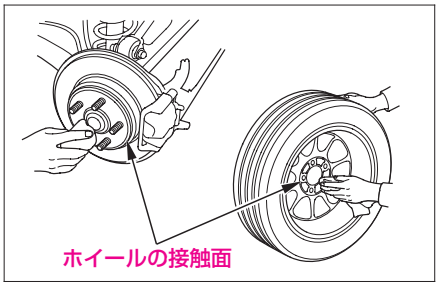


知 識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②ホイールカバー(タイプ別装備)を取り付けるときは、ホイールカバーの切り欠き部(マーク部)がバルブの位置にくるようにします。

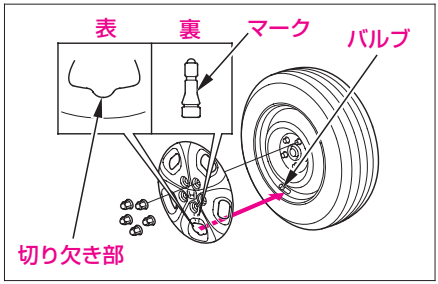


③ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

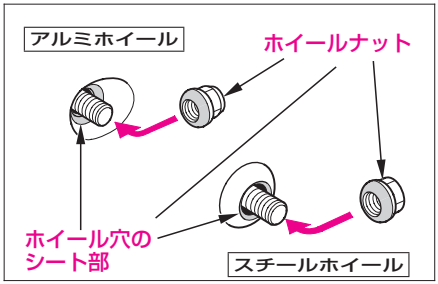


④ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

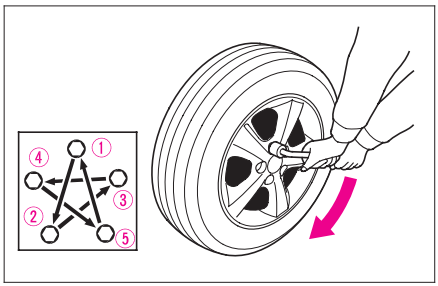

⑤ **アルミホイール装備車**
センターキャップを取り付けます。

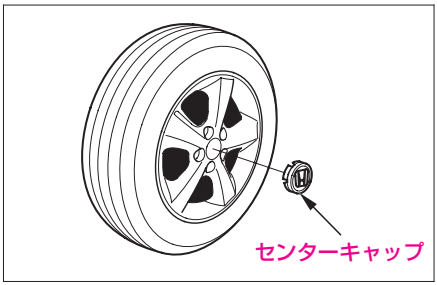

アドバイス

- 4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
  サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。

知 識

- この車専用のホイールをお使いください。
  専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。トルクがかかりすぎることがあります。
- パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらHonda販売店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。
  やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧　→368ページ

- **ホイールカバー装備車**
  ホイールカバーは、ホイールナットを外さないと取り外しができません。
  ドライバーなどで無理にこじらないでください。
- **アルミホイール装備車**
  パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。



オーバーヒートしたとき


次のようなときは、オーバーヒートです。
・水温計の針が“H”の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
・エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

⚠警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。
  蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。
- エンジンが十分に冷え、水温が下がるまでラジエーターキャップを外さないでください。
  冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●処置のしかた


①車を安全な場所に停めます。
②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

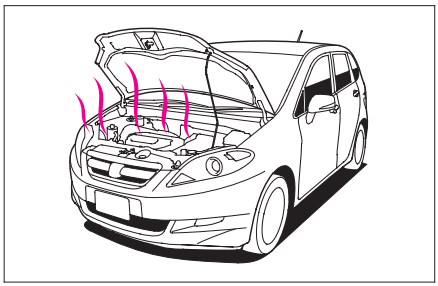

知 識

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。
  蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。


③冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止めます。
冷却ファンが作動していないときはすぐにエンジンを止めてください。

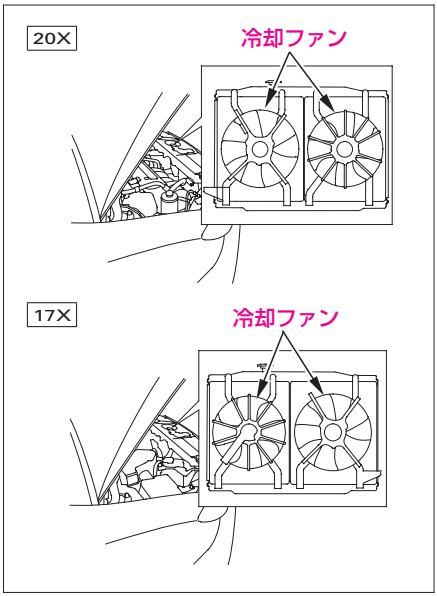

アドバイス

●冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、Honda販売店へご連絡ください。

④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

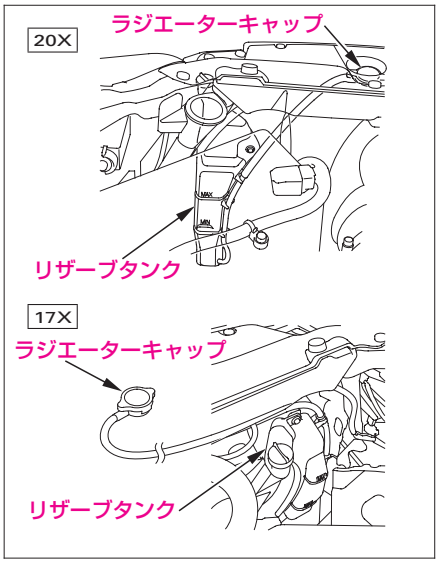

⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

アドバイス

●エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。
冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。

⑥なるべく早くHonda販売店で点検を受けてください。

電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。
・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

●処置のしかた

20X


救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。
①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目

❶自車のバッテリーの⊕端子
❷救援車のバッテリーの⊕端子

2本目

❸救援車のバッテリーの⊖端子
❹自車のエンジンのアース線端子

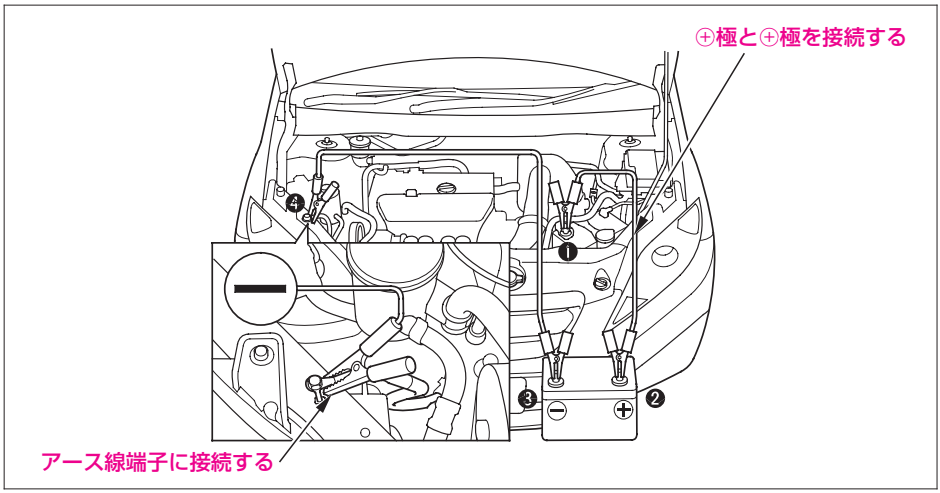

②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
③自車のエンジンをかけます。
④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
⑤Honda販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

17X

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。

①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目


❶自車のバッテリーの⊕端子

❷救援車のバッテリーの⊕端子

2本目

❸救援車のバッテリーの⊖端子

❹自車のエンジンのアース線端子

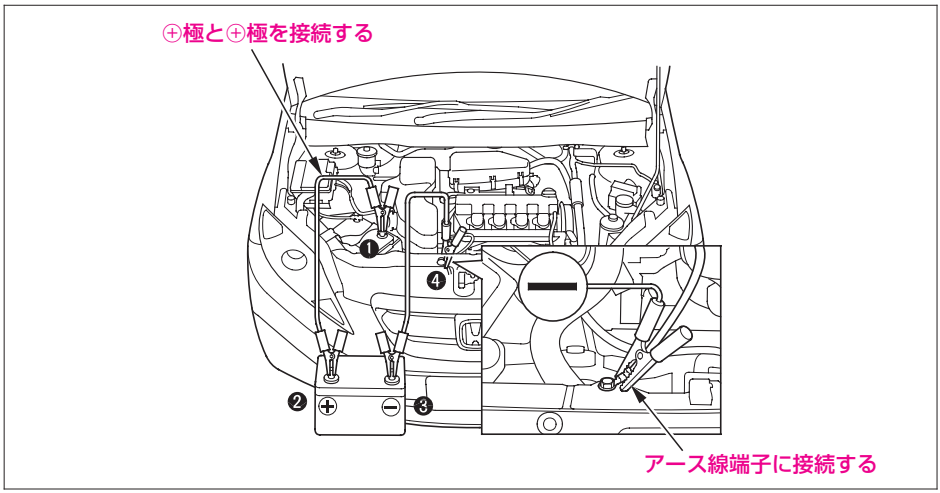

②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。

③自車のエンジンをかけます。

④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

⑤Honda販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

⚠警告

- バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。
  バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
  - 火気を近づけないでください。
  - 帯電した体でバッテリーに触れないでください。
  - 換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
  - バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - 自車のバッテリーの㊀端子に直接ケーブルをつながないでください。
  - ㊉端子と㊀端子を間違えないでください。
  - ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注意してください。
  万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも 5 分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。



知 識

- バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。
  バッテリー内部の劣化の進行が促進するおそれがあります。
- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
- バッテリー交換などでバッテリーケーブルを取り外すと、ラジオにセットされた周波数が消去されます。また、バッテリーを取り付けた後は運転席パワーウィンドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰させてください。

パワーウィンドーはさみ込み防止機構　→58ページ


ライト類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき

バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

①エンジンスイッチを“0”の位置にします。
②ヒューズが切れていないかを点検します。
・故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示で確認し、点検します。
③必要に応じて、ヒューズや電球を交換します。

●ヒューズの点検、交換


運転席足元のヒューズボックス

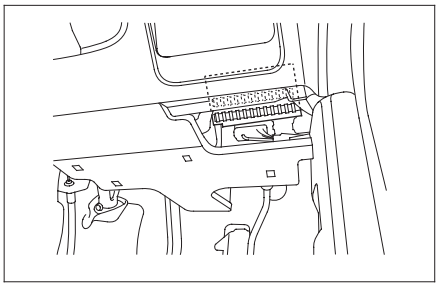

・各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1		イグニッションコイル	15A
2		SRSエアバッグシステム	10A
3		ABSユニット	7.5A
4		パワーウィンドー	7.5A
5		フロントワイパー	30A
6		後退灯	7.5A
7		フューエルポンプ	15A
8		発電機	7.5A
9		メーター	7.5A
10	—	—	—
11	—	—	—
12		IGP	15A
13	—	—	—
14		リヤワイパー	15A
15		SRSエアバッグシステム(乗員姿勢検知システム)	7.5A
16		電動ドアミラー	7.5A
17		ヒーテッドドアミラー	7.5A
18		エアコン	7.5A
19	AS	パワーウィンドー助手席	20A
20	RR L	パワーウィンドー後席左側	20A
21	RR R	パワーウィンドー後席右側	20A
22		ドアロック	20A
23	DR	パワーウィンドー運転席	20A
24		オーディオ	15A
25		LAF	20A
26		車幅灯／尾灯	10A
27		シガレットライター	15A
28		アクセサリー	7.5A

エンジンルーム内のヒューズボックス

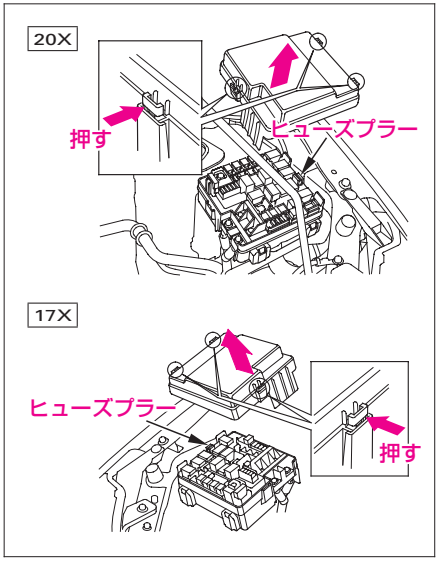


・各ヒューズの装備と容量


	表示	装備	容量
1		―	70A
		バッテリー	100A
2		オプション	50A
		イグニッション	50A
3		ABS	40A
4	―	―	―
5	―	―	―
6	―	―	―
7	―	―	―
8		リヤデフロスター	30A
9		ラジエーターファン	20A
10		コンデンサーファン	20A
11		ヒーターモーター	40A
12	―	―	―
13	―	―	―
14		ホーン／制動灯	10A
15		ABS	20A
16		非常点滅表示灯	10A
17	―	―	―
18		ABSストップスイッチ	7.5A
19	―	―	―
20	―	―	―
21		左側ヘッドライト	15A
22		右側ヘッドライト	15A
23		バックアップ	10A
24		室内灯	15A
25		イグニッションコイル	15A
26	―	―	―
27	―	―	―
28	―	―	―
29		MGクラッチ	7.5A
30		―	20A
31		フロントワイパー	7.5A

ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズプラーでヒューズを外します。

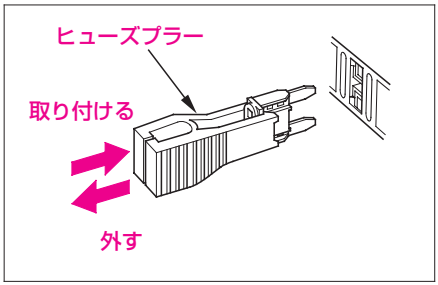

ヒューズが切れているとき

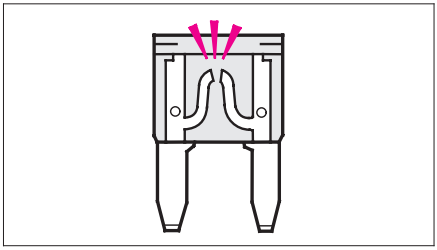

ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。


アドバイス

- 規定容量のヒューズ以外のものは絶対に使わないでください。
  配線コードなどを焼損させる原因となります。

知 識

- オーディオのヒューズが切れると、ラジオにセットされた周波数が消去されます。
- 運転席パワーウィンドーのヒューズが切れると、ヒューズを交換した後も運転席パワーウィンドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰させてください。
  パワーウィンドー
  はさみ込み防止機構 →58ページ
- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき

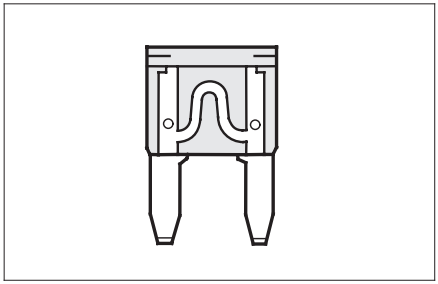

●ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。
電球を点検し、切れているときは交換してください。


知 識

●電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

●ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。

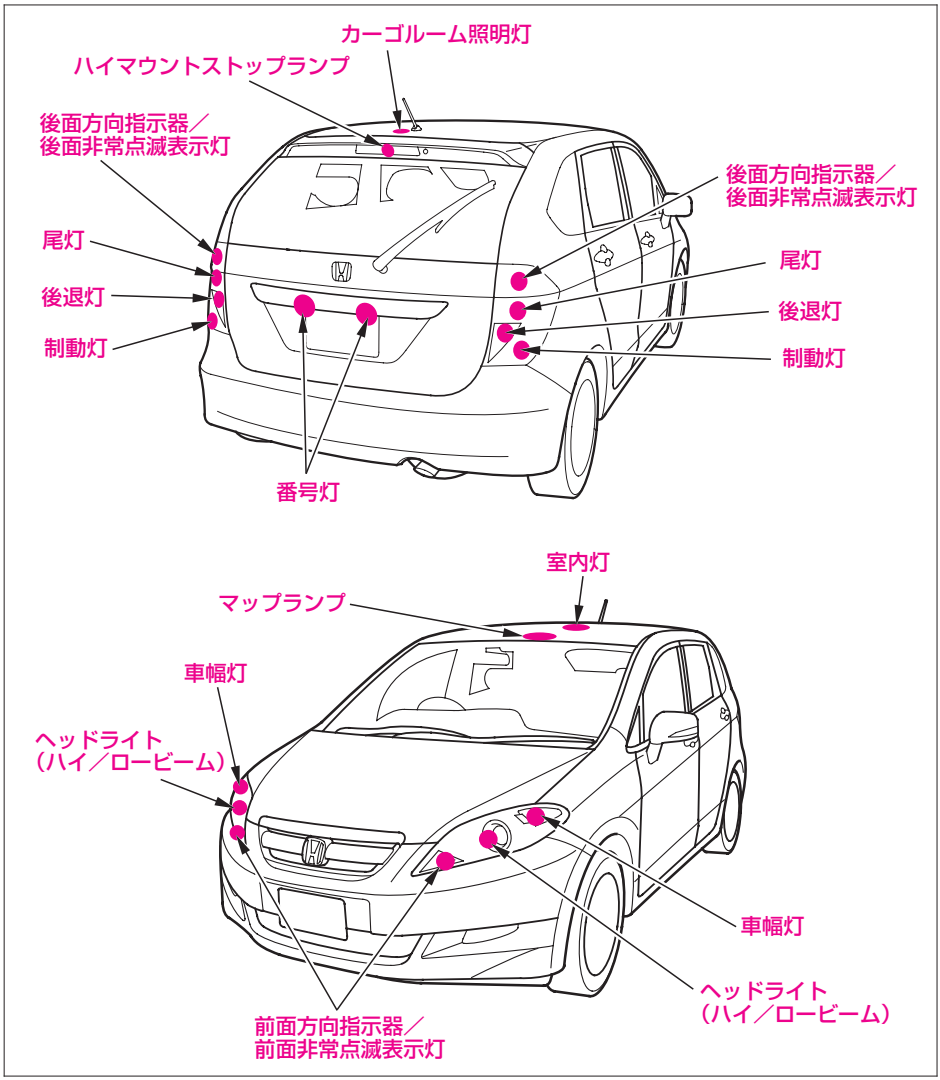



知 識

- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。

電球のワット数　→365ページ

- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。
  取り扱いには十分に注意してください。
  また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。
  使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。
- ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。
  ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、Honda販売店にご相談ください。

ヘッドライトについて

ディスチャージヘッドライト装備車

ヘッドライトの電球切れの点検、交換は必ずHonda販売店で行ってください。

⚠注意

- ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。


ヘッドライト

ハロゲンヘッドライト装備車


ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。


ハロゲンバルブについて　→319ページ

①カプラーを抜き取ります。
②ゴムカバーを外します。

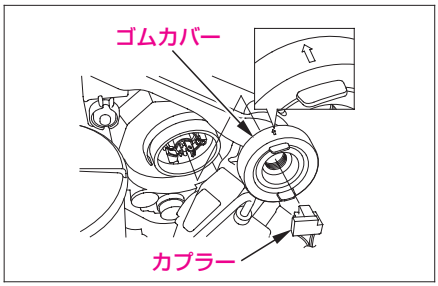


③止め金を外し、電球を外します。

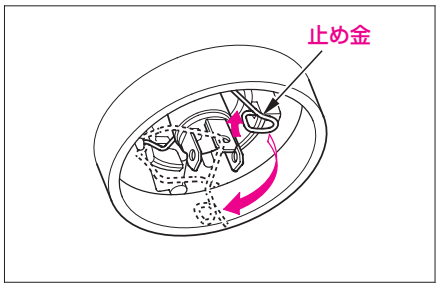

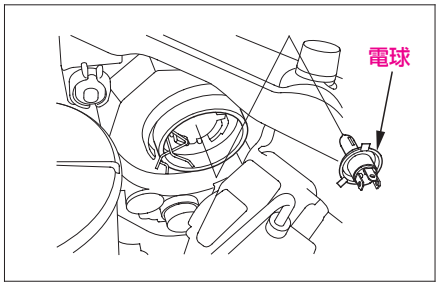


止め金の状態はヘッドライト部の確認窓より確認できます。

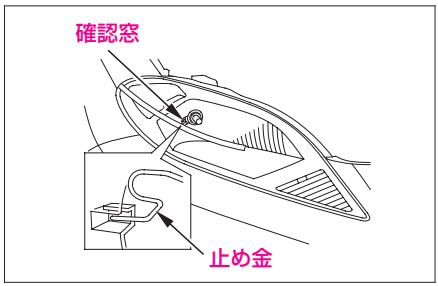


前面方向指示器／前面非常点滅表示灯

① 20X 左側のみ


クリップを外して、ウォッシャータンクの注入口を外します。

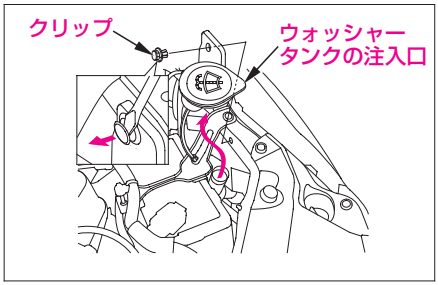

②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

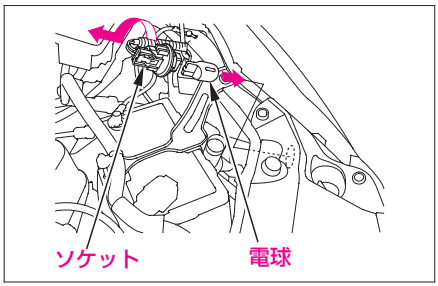


ウォッシャータンクの注入口を固定するときは、クリップの中央部のピンを起こしたままウォッシャータンクの注入口に差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

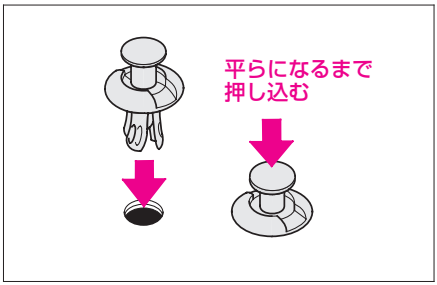


車幅灯

①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。


②クリップを外してインナーフェンダーをめくります。

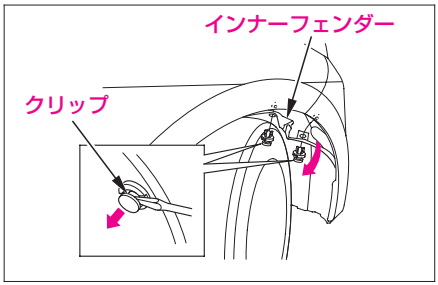

③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

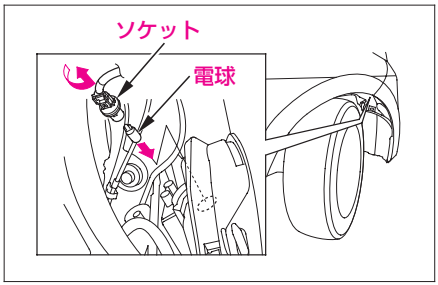

インナーフェンダーを固定するときは、クリップの中央部のピンを起こしたままインナーフェンダーに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

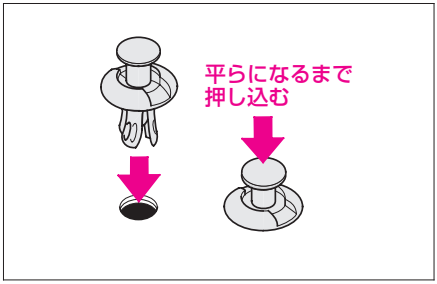


制動灯、尾灯、後面方向指示器／後面非常点滅表示灯、後退灯

① 左側のみ


停止表示板固定ベルトを外します。

停止表示板固定ベルト　→285ページ

②カバーを外します。

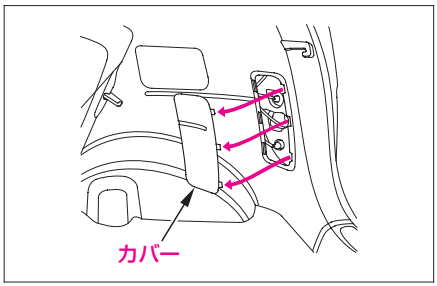


③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

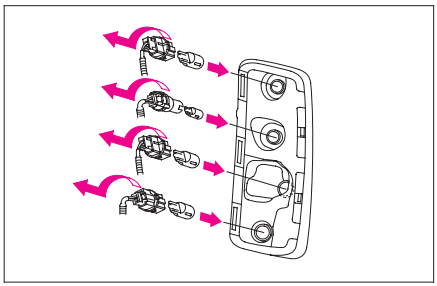


ハイマウントストップランプ

①キャップを外します。

②ネジを外してランプ本体を外します。

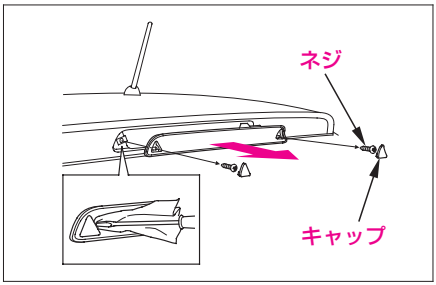


③ソケットを左に回して外し、電球を抜き取ります。

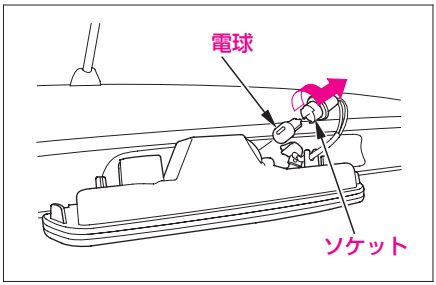


番号灯

①側面を押し、ランプ本体を外します。

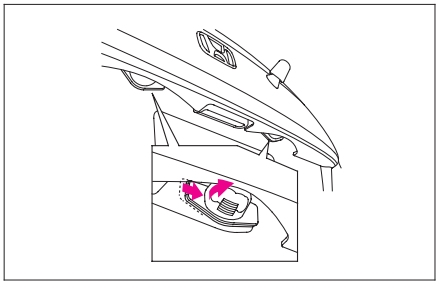


②ツメを押しながら本体を外し、電球を抜き取ります。

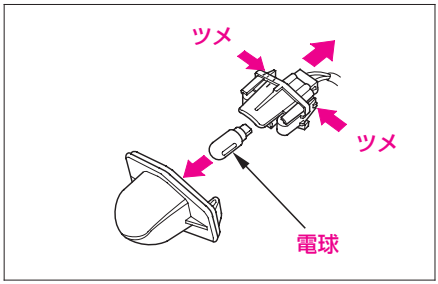


室内灯、カーゴルーム照明灯

①レンズを外します。

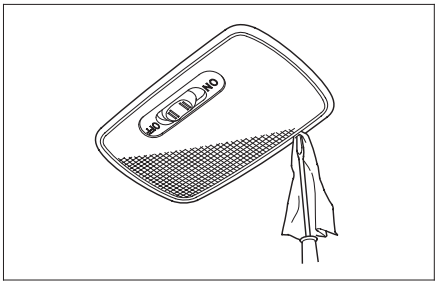


②電球を抜き取ります。

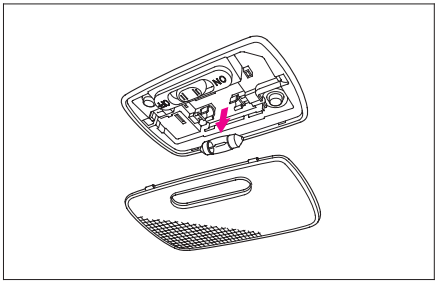


マップランプ

①レンズを押してすきまを作り、ドライバーを差し込んでレンズを外します。

ナビゲーションシステム装備車

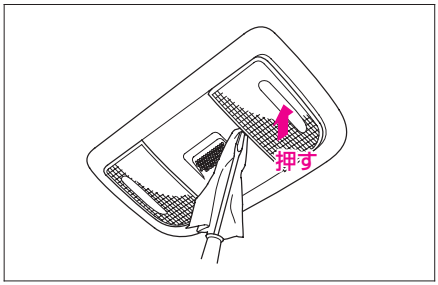


ナビゲーションシステム非装備車

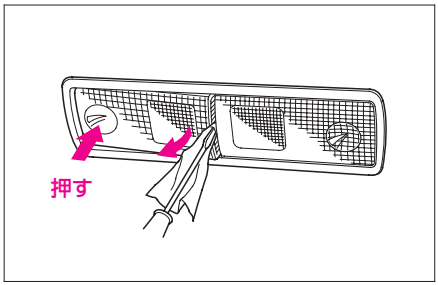


②電球を抜き取ります。

ナビゲーションシステム装備車

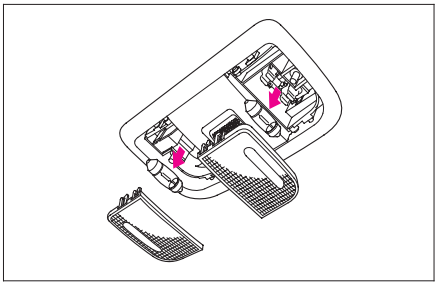

ナビゲーションシステム非装備車

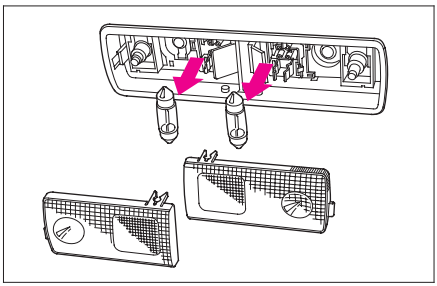


テールゲートの解錠ができないとき

万一、テールゲートが解錠できなくなった場合は、応急処置としてテールゲート解錠シリンダーにキーなどを差し込み矢印の方向に回して解錠してください。


▼

①テールゲートのカバーにドライバーを図のように差し込んでカバーを外します。

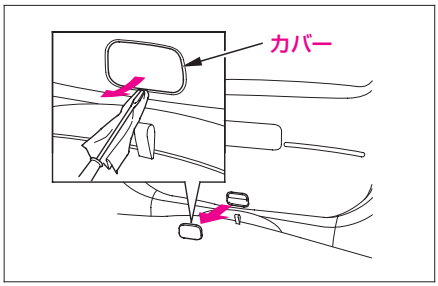

②シリンダーにキーなどを差し込み右の方向に回し、テールゲートを解錠します。

テールゲートの開閉　→53ページ

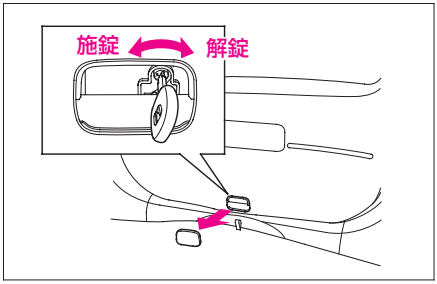

テールゲート解錠シリンダーを左に回すと施錠します。

知　識

- 応急処置後はHonda販売店で点検を受けてください。



車の手入れ

6

●点検・整備について……328

●日常の手入れ
外装の手入れ……332
内装の手入れ……336
タイヤについて……338
アルミホイールについて……340

●車にあった部品の使用…342

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。
このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。



詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類

日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。



法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。
法律で定められているものと、Hondaが指定するものがあります。



その他


新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。



日常の手入れ


走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としましょう。
- とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。

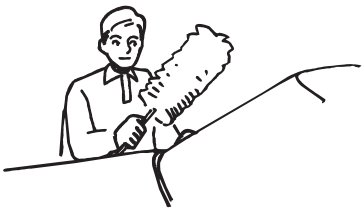


保管、駐車は

- 風通しのよい車庫や、屋根のある場所をおすすめします。

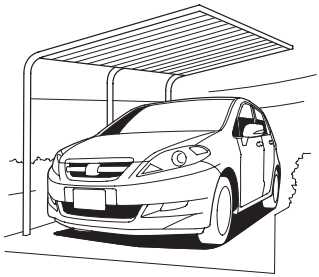

洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- 次の場合は、必ず洗車してください。
  - 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。
    錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。
  - コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。
    化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。
    ポリシングワックスは、Honda純正ケミカル用品をお使いください。

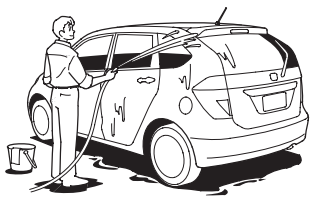


外装の手入れ

●洗車のしかた

・十分に水をかけながら、下回り、足まわりの汚れを落とします。
・塗装面は屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム皮のような柔らかいもので洗います。
・汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。
・水が乾かないうちに拭き取ります。

●ボンネットの裏のインシュレーターには、直接水をかけて洗わないでください。
●故意に空気取り入れ口やエンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。
故障のもとになります。

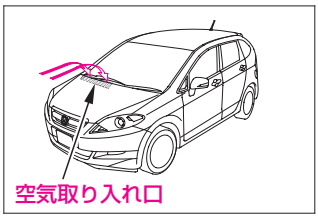

自動洗車機を使うとき

・ドアミラーを格納して洗車してください。
・オートワイパー装備車は、ワイパースイッチを“OFF”にしてください。
・ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わないでください。十分水をかけスポンジまたはセーム皮のような柔らかいもので洗ってください。

●自動洗車機を使うと、ブラシの傷がつき光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。
●センターアンテナを前方に倒したまま、自動洗車機にかけないでください。
センターアンテナが破損するおそれがあります。


コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離して洗車してください。
ウィンドーまわりは、特に注意して行ってください。近づけすぎると室内へ水が侵入することがあります。

●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。
洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

・ワックスはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

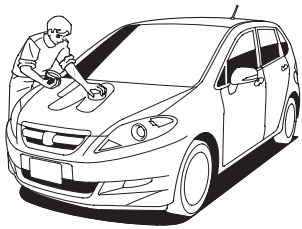

●みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。
塗装面に細かい傷が残ることがあります。

●樹脂塗装部品（バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。
すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、Honda販売店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

・ガラスクリーナーはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

はっ水ガラスについて

注文装備

前席ウィンドー(ドアガラス)にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。

知 識

●水滴をはじく効果の持続時間には限りがありますが、できるだけ長持ちさせるために次のことをお守りください。

・前席ウィンドーが汚れているときは、水洗いをするか柔らかい湿った布などでふき取ってください。
また、泥などの汚れがひどいときは、前席ウィンドーの開閉をなるべく行わないでください。

・みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わないでください。

・金属製の物で霜取りなどを行わないでください。

・自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落してから行ってください。

知 識

●ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。

●水はじきが悪くなったときは、補修できますのでHonda販売店にご相談ください。

ガラスの清掃をするとき

ガラスの内側に電熱線やアンテナ線(ナビゲーションシステム装備車)が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

●アクアクリーンミラー（親水ミラー）の回復作業

注文装備

ミラー表面に汚れなどが付着して、一時的に親水効果が低くなることがありますが、異常ではありません。数日間の日射をすることで親水効果が回復しますが、早く回復させたいときは次の回復作業を行ってください。

・点検

ミラー表面に散水し、水滴にならず薄い水膜（親水状態）になることを確認します。親水状態になっていない場合は、洗浄作業を行います。親水状態になっている場合は、紫外線照射を行います。

・回復作業


①ミラー表面を水洗いし、汚れを落とします。
②水を含ませたきれいな布で、汚れを落とします。
③それでも汚れが落ちない場合は、純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤などを使用して、柔らかい布を使ってミラー表面を洗浄後、十分な水で洗浄剤を洗い流してください。

・紫外線照射

屋外に車両を5～9時間ほど放置し、ミラー表面に太陽の光を当てます。

内装の手入れ

①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
・飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
③直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させます。

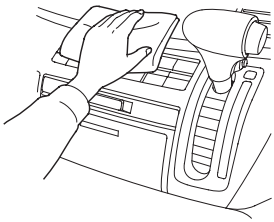

●室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると故障の原因となります。

●ケミカル類、液体芳香剤について

ケミカル類、液体芳香剤はその成分によっては、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れを起こすことがあります。
取り扱いには十分にご注意ください。

- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶剤は使わないでください。
  また、ケミカル類には、これらの成分が含まれているおそれがあります。ご使用の前に確認してください。
- ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。
  また、使用した布はそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。
- 液体芳香剤はこぼさないように、容器を確実に固定してください。
  芳香剤の使用にあたっては固形タイプのものをおすすめします。

タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

・安全のため、こまめに点検を行ってください。
　また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

⚠警告

●次のようなタイヤは使わないでください。
　コントロールを失うことがあり、思わぬ事故につながります。
　・摩耗限度を超えたタイヤ
　・指定空気圧に調整されていないタイヤ
　　タイヤの空気圧
　　→368ページ

⚠注意


●タイヤの空気圧を調整するときは、規定圧力を守ってください。
　空気を入れ過ぎると、タイヤが破裂しけがをするおそれがあります。

●4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響を与えます。

摩耗限界表示（ウェアインジケーター）

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

・ウェアインジケーターは、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ浅くなっています。

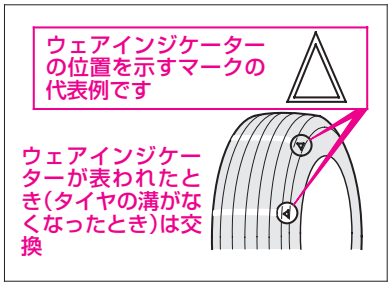

●位置交換（タイヤローテーション）


5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。

・同じ位置で長く走ると偏摩耗し、タイヤの寿命を縮めるだけでなく走行性、制動力にまで悪影響を与えます。


●応急用スペアタイヤは、位置交換に使わないでください。

タイヤ回転指示マーク

タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。
回転指示マークが前部へ向くように取り付けてください。

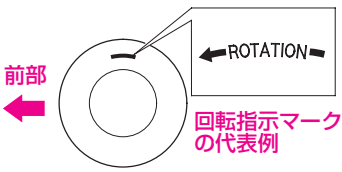


回転指示マークの代表例

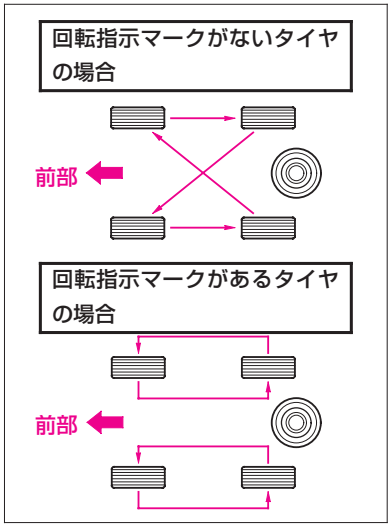

アルミホイールについて

アルミホイール装備車

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。
アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

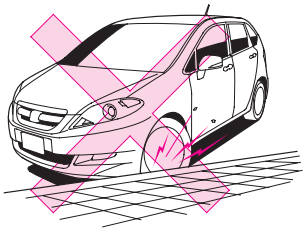

●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。
  専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。
- パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、すり当てたりすることを避けてください。
- バランスウェイトやバルブはHonda純正のアルミホイール専用品をお使いください。ホイールに傷をつけたり、機能を損なうことがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、正しく装着してください。ホイールに対して片寄ったり、ゆるかったりするとホイールに傷をつけるおそれがありますので注意して装着してください。



●手入れ

- アルミホイールは、塩分や汚れを嫌いますので、海水や道路凍結防止剤などが付いたときには、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、時々ワックスがけをしてください。
- アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機（ホイール専用ブラシ付きのもの）によるホイールの洗浄は避けてください。
- スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。
  光沢を失うおそれがあります。


車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。
純正部品は厳しい検査を実施し、Honda車に適合するように作られています。
お求め、装着に際しては、Honda販売店にご相談ください。

・純正部品には下のマークがついています。

HONDA
GENUINE PARTS

・Honda純正部品以外の車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
・車の改造はしないでください。
不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。

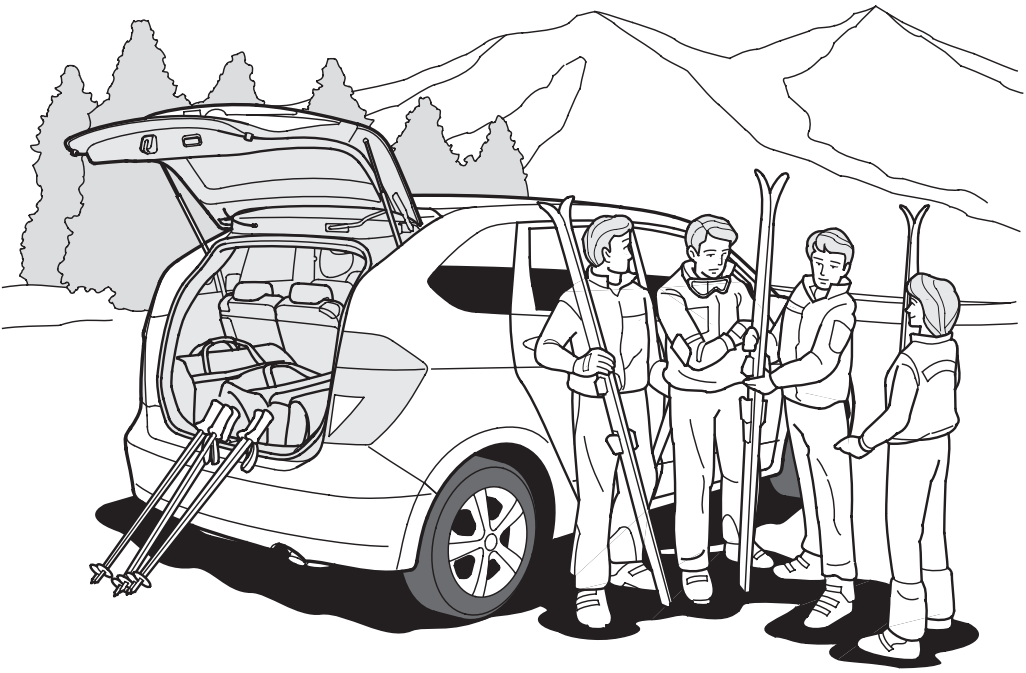

車との上手なつきあいかた

7

●積雪・寒冷時の取り扱い
運転するまえ ……344
運転するとき ……346
駐車するとき ……350
冬期の手入れ ……352

●こんなときは
雨の日の運転 ……354
夏場の取り扱い ……356

●環境にやさしい
省エネドライブを
するために……358

積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

・氷結している部分を無理に取り除くと塗装などを傷めます。氷が溶けてから取り除いてください。



ガラス面の雪や霜

雪や霜を落として視界を確保してください。

・プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。

・**アクアクリーンミラー装備車**
ドアミラーに付着した雪や霜は、ヒーテッドドアミラースイッチを“ON”にするか、温水や水道水を使って溶かしてください。
解氷剤を使ったり、プラスチックの板を使って削り落とすと、ミラー表面に傷が付き、親水効果を失います。

ヒーテッドドアミラー

→77ページ

足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。

●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。

・ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。



お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落としてから、乗車してください。

・ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。



運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

運転するとき

●雪道や凍結路では、たいへん滑りやすくなっているので、速度を落とし車間距離を十分とって運転しましょう。
また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。
・急加速、急減速、急ブレーキや急ハンドルは横すべりを起こして方向性を失います。




●冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着して走行してください。
タイヤチェーンについて
→348ページ
・冬用タイヤを装着するときは、四輪とも同じ種類のものに交換してください。
・地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。

●冬用タイヤを装着したときには、安全のため高速走行は避けてください。

●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。
その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。

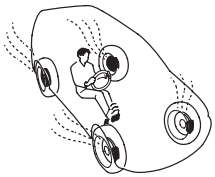

- ブレーキのききが回復しないときは、ブレーキ系統に異常が考えられますので、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき


先にデフロスターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

⚠注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
  ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて（タイヤまわりの着氷）


フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。
ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。

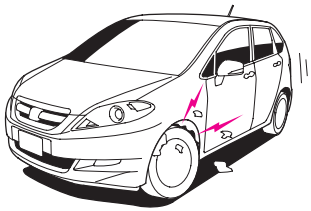

●パンクしたとき（タイヤチェーン装着時）

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。

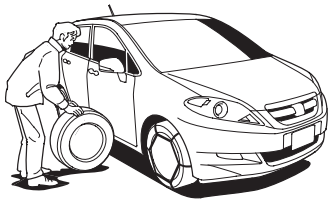

●タイヤチェーンについて


推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、Honda純正スーパーグリップチェーンをお使いください。
お求めはHonda販売店へお申し付けください。

- タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。
  推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

標準的なタイヤチェーンの取り付けかた


タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に装着してください。
4WD車の場合も前輪駆動を主とした四輪駆動なので、チェーンは前輪に装着してください。
後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

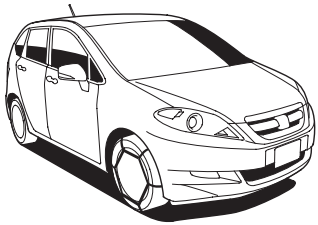

- タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは平らな所で他の交通に十分注意して取り付けてください。
  必要に応じて非常点滅表示灯などを使ってください。
- タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。
  なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。

駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。
セレクトレバーを[P]に入れます。
石などで輪止めをしておきます。

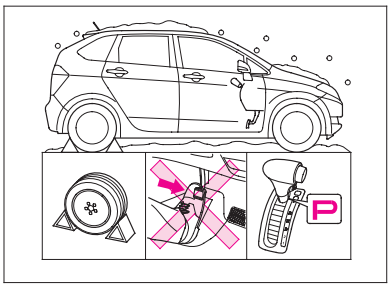

●屋外に駐車するとき

- エンジンの冷えすぎを防ぐために、車の前部を風下や日の当たる方向に向けて停めてください。
  - ・エンジンが冷えすぎると始動しにくくなることがあります。
- 落雪や積雪を避けるために、軒下や樹木の下などには停めないでください。
  - ・車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーアームは起こしてください。
  - ・雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。


ワイパーアームの起こしかた
→355ページ

●長期間使わないで屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意


- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。
  そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

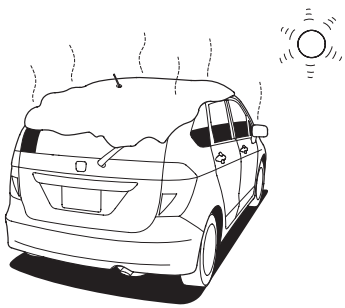

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。足まわり（前、後輪の 4 か所）に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

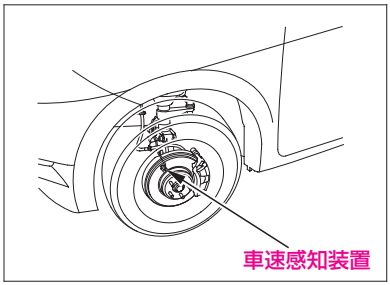

・積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。
冬期に主として短距離、または市街地を運転される方は、早めに交換してください。

冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検してください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

●点検方法はメンテナンスノートを参照し、交換はHonda販売店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- 急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分にとって運転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意しましょう。
- 雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。
- 冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。
  エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。

⚠警告

- 滑りやすい路面では、急加速、急ブレーキや急ハンドルは避けてください。
  車のコントロールを失い思わぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを高速で走行しようとしたときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることをいいます。

- このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。

●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、エアコンのデフロスターを使って曇りをとります。

リヤガラスの曇りは

リヤデフロスタースイッチを押して、曇りをとります。


●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。
ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。


・ガラスクリーナーはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。

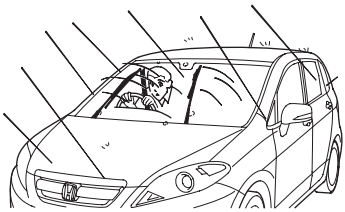

●ワイパーアームを起こしたり倒したりするときは、図の順に行ってください。

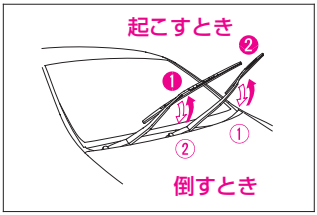


夏場の取り扱い

●エアコンの上手な使いかた

・冷媒(ガス)が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしておきましょう。
・室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

● この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。
補充・交換が必要な場合は、Honda販売店にご相談ください。

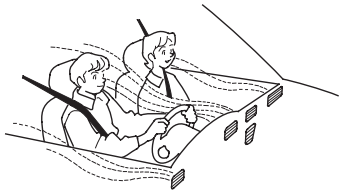

●炎天下に駐車するときは

・ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
・フロントガラスにアルミ光沢性の日除けバイザーを使うと、反射光が集光し、インストルメントパネルなどが変色、変形することがあります。

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こまめに点検します。

・走行中、水温計の針が“H”の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき
→308ページ

環境にやさしい省エネドライブをするために

●点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましょう。

■適正空気圧で50km走ると50kPa｛0.5kgf/cm²｝減のときに比べてガソリン 150ccの節約。

▲CO_2 1250g削減(650km／月)



●タイヤの空気圧が低下すると走行抵抗が増加し、燃費に大きく影響します。また、冬用タイヤや幅広タイヤを装着したときも同様に燃費に影響します。

●不必要な荷物は降ろして走行しましょう。

■10kgの荷物を降ろして50km走ると、ガソリン 15ccの節約。

▲CO_2 130g削減(650km／月)



●エアコンは少し控えめにしましょう。

室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。

■エアコンを 6 分停止して、ガソリン 70ccの節約。

▲CO_2 1340g削減(3 時間／月)



●エアコンは冷媒を循環するため、コンプレッサーをエンジンで駆動しており、エンジンに大きな負荷が発生します。それを補うため、燃料消費が多くなります。

●ヘッドライトやリヤデフロスターは電力を多く消費するため、不必要なときはスイッチを“OFF”にしてください。

●発電機はエンジンで駆動しており、消費電力が増加すると発電量が増加し、エンジンの負荷が大きくなり、それを補うため、燃料消費が多くなります。

●空ぶかしはしないようにしましょう。

■空ぶかしを1回やめて、ガソリン 6 ccの節約。
▲CO_2 1150g削減(300回／月)




●長時間停車するときは、エンジンを停止してください。また、長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。

■5分間のアイドリングを止めて、ガソリン65ccの節約。
▲CO_2 420g削減(10回／月)



●変速位置の選択は、走行速度や坂の勾配に合わせて適切に行ってください。


・通常はDで走行します。
・下り坂で速度が出すぎてしまうときは、D3スイッチONまたは2にし、エンジンブレーキを使います。
17X 4WD車、20X
さらに強いエンジンブレーキが必要なときは、1を使ってください。

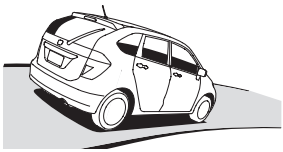

●下り坂などでエンジンブレーキを使う目的で、より低速のギヤを有効に使うと、燃料供給の停止時間が長くなり、燃費が良くなることがあります。

●経済速度について

・高速道路では100km/hを80km/hにして燃費10～30%の節約。
・一般道路では法定速度(40～60km/h)の範囲で一定走行すると燃費は良くなります。

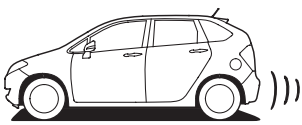


参考資料＊社団法人日本自動車工業会：「あしたへECO－MOTION」参照
《対象車種2.0L乗用(AT)の燃費＝11.7km/l(10・15モード)が計算ベース》

●10・15モード燃費について

10・15モード燃費とは


東京都内の幹線道路における平均的な走行形態の10モードと、高速走行や渋滞など大都市における走行形態を反映させた15モードを図のように
・市街地パターン(10モード)を3回
・高速パターン(15モード)を1回
の計4サイクルで走行したときの排出ガス量(g/km)を測定します。
このときに消費した燃料を10・15モード燃費(km/l)として表示しています。

＊計測走行距離　4.2km、平均時速　23km/h

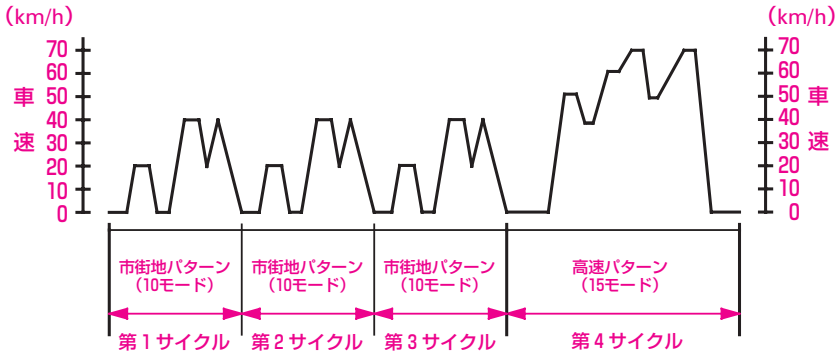

10・15モード燃費と実走行燃費との違い

10・15モード燃費は図のようにシャーシダイナモメーター上で定められた試験条件のもとで行われた燃費値です。
実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備などの状況が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。

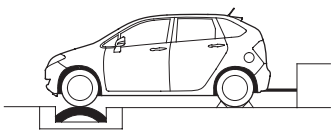


10・15モード燃費の計測方法(国土交通省認可時 測定条件)


- 3,000km慣らし走行後の車両
- 完全暖機状態　60km/h 15分暖機後モード測定
- 走行抵抗設定　車両(空車)状態+110kg(2名乗車分)
- 搭載電気機器"OFF"状態
- エアコン"OFF"で測定

サービスデータ


20X


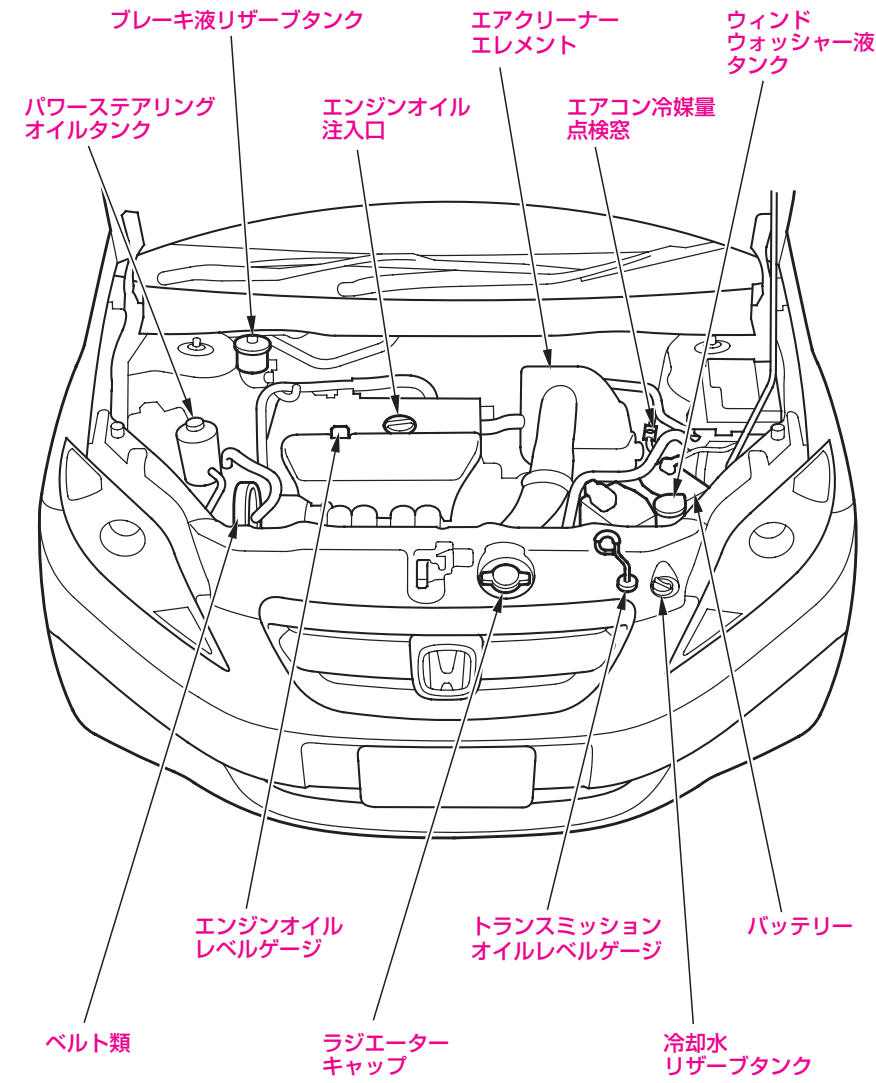

ブレーキ液リザーブタンク
エアクリーナー
エレメント
ウィンド
ウォッシャー液
タンク
パワーステアリング
オイルタンク
エンジンオイル
注入口
エアコン冷媒量
点検窓
エンジンオイル
レベルゲージ
トランスミッション
オイルレベルゲージ
バッテリー
ベルト類
ラジエーター
キャップ
冷却水
リザーブタンク

17X

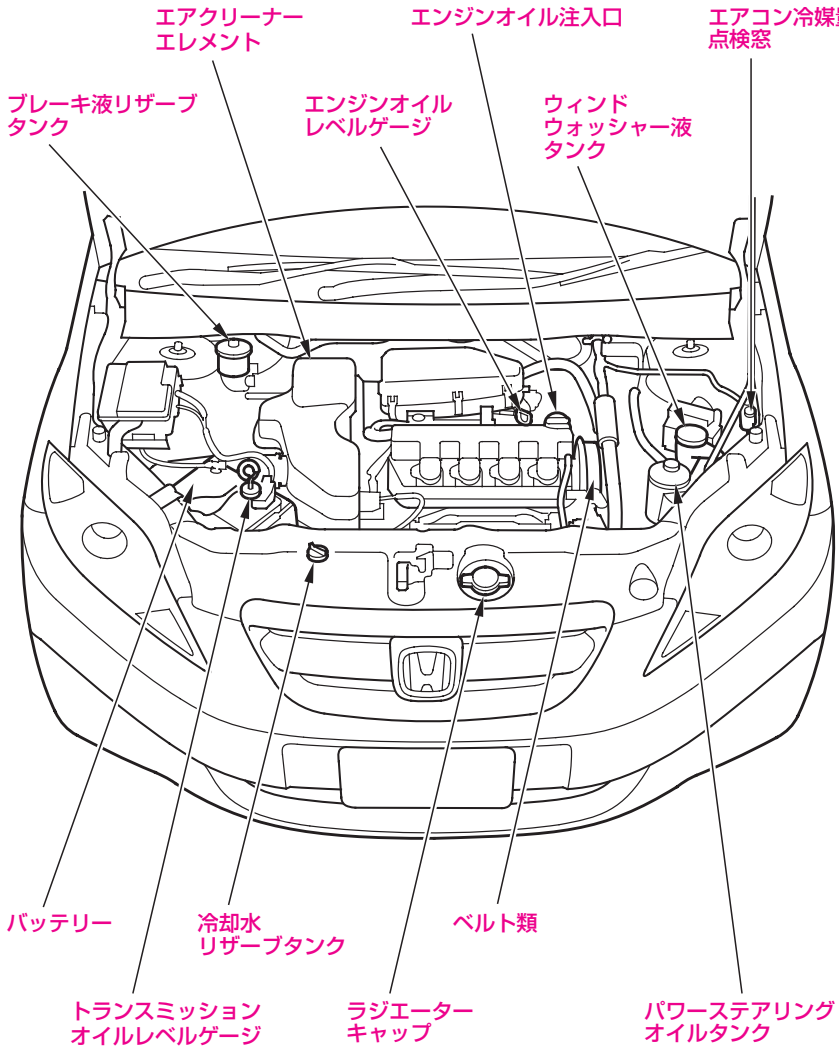
エアクリーナー
エレメント
エンジンオイル注入口
エアコン冷媒量
点検窓
ブレーキ液リザーブ
タンク
エンジンオイル
レベルゲージ
ウィンド
ウォッシャー液
タンク
バッテリー
冷却水
リザーブタンク
ベルト類
トランスミッション
オイルレベルゲージ
ラジエーター
キャップ
パワーステアリング
オイルタンク

点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。
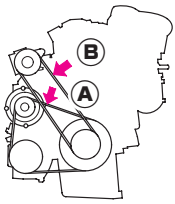
<table>
<tr><th colspan="2">項　目</th><th colspan="3">サ　ー　ビ　ス　デ　ー　タ</th></tr>
<tr><td rowspan="5">ベルトのたわみ量</td><td colspan="4">17X
 

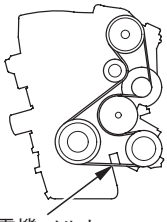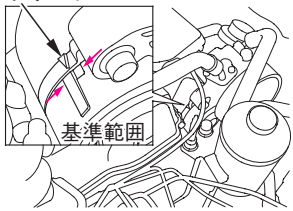⬇の位置を押す
Ⓐ：発電機ベルト
（エアコンディショナーベルト兼用）
Ⓑ：パワーステアリングベルト
20X
 
発電機ベルト
（エアコンディショナーベルト、パワーステアリングベルト兼用）
インジケーター
 
</td></tr>
<tr><td>発電機ベルト</td><td>17X</td><td colspan="2">8.5－11.0 mm
{約98N（10kgf）の力}</td></tr>
<tr><td></td><td>20X</td><td colspan="2">自動調整式
（インジケーターが基準範囲内にあること）</td></tr>
<tr><td>パワーステアリングベルト</td><td>17X</td><td colspan="2">13.0－16.5 mm
{約98N（10kgf）の力}</td></tr>
<tr><td rowspan="5">点火プラグ</td><td rowspan="4">タイプ</td><td rowspan="2">17X</td><td>NGK</td><td>ZFR6J-11</td></tr>
<tr><td>DENSO</td><td>KJ20CR-L11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20X</td><td>NGK</td><td>ZFR6K-11</td></tr>
<tr><td>DENSO</td><td>KJ20DR-M11</td></tr>
<tr><td>電極のすき間</td><td colspan="3">1.0－1.1 mm</td></tr>
</table>

項目		サービスデータ		
ブレーキペダル	遊び	0.5－3.0 mm		
	床板とのすき間	120 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}		
	カーペットとのすき間（参考値）	100 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}		
パーキングブレーキ	踏みしろ	17X(2WD車)		7－8回 {約294N(30kgf)の力}
		17X(4WD車)、20X		8－9回 {約294N(30kgf)の力}
エアクリーナーエレメント	タイプ	湿式		
バッテリー	容量	17X	ナビゲーションシステム装備車	36AH(5)／46B24R
			ナビゲーションシステム非装備車	28AH(5)／38B19R
		20X		36AH(5)／46B24L
電球（バルブ）	W（ワット）数	ヘッドライト…… 12V－35W※1 12V－60/55W※2 前面方向指示器／前面非常点滅表示灯 …… 12V－21W(橙色) 車幅灯…… 12V－5W 後面方向指示器／後面非常点滅表示灯 …… 12V－21W(橙色) 制動灯…… 12V－21W 尾灯…… 12V－5W 後退灯…… 12V－21W 番号灯…… 12V－5W ハイマウントストップランプ…… 12V－18W マップランプ…… 12V－8W 室内灯…… 12V－8W カーゴルーム照明灯…… 12V－8W		

※1：ディスチャージヘッドライト装備車
※2：ハロゲンヘッドライト装備車

⚠注意

●ディスチャージヘッドライトのバルブを交換する場合は、必ずHonda販売店で行ってください。
ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

項目		サービスデータ			
エンジンオイル	推奨オイル	Honda純正オイル（4サイクル四輪車用） ウルトラLEO SL（API SL/GF-3級SAE 0W-20）※ ウルトラLTD SL（API SL/GF-3級SAE 5W-30） ウルトラGOLD SL（API SL級SAE 5W-40） ウルトラMILD SL（API SL/GF-3級SAE 10W-30）			
	規定量	オイル交換時	17X	2WD車	3.0ℓ
				4WD車	3.3ℓ
			20X	4.0ℓ	
		オイル、オイルフィルター交換時	17X	2WD車	3.2ℓ
				4WD車	3.5ℓ
			20X	4.2ℓ	

※：0W-20は、最も省燃費性に優れたオイルです。


推奨エンジンオイル

Honda純正エンジンオイルまたはAPI SJ級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION（エーピーアイ　サーティフィケーション）マークの入ったエンジンオイルをお使いください。



API CERTIFICATIONマーク


市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

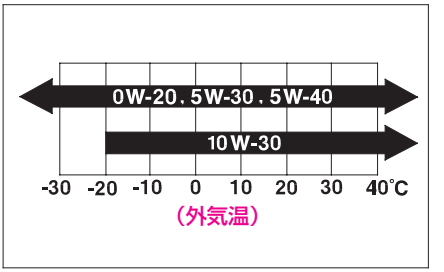

項目		サービスデータ		
燃料	指定燃料	無鉛レギュラーガソリン（無鉛ハイオクも使用可能）		
	タンク容量	2WD車		58 ℓ
		4WD車		50 ℓ
トランスミッションオイル	指定液	Honda純正ウルトラATF-Z1		
	規定量（交換時）	17X	2WD車	2.7 ℓ
			4WD車	2.9 ℓ
		20X	2WD車	2.9 ℓ
			4WD車	3.1 ℓ
デファレンシャルオイル（4WD車）	指定液	Honda純正ウルトラDPSF		
	規定量（交換時）	1.0 ℓ		
冷却水	指定液	Honda純正ウルトラeクーラント		
	規定濃度	50%		
	規定量（交換時リザーブタンク0.6ℓ含む）	17X		4.4 ℓ
		20X		4.9 ℓ
ブレーキ液	指定液	Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4		
パワーステアリング液	指定液	Honda純正ウルトラパワーステアリングフルード-II		
ウォッシャー液	タンク容量	2.5 ℓ		

ウォッシャー液の量の点検

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

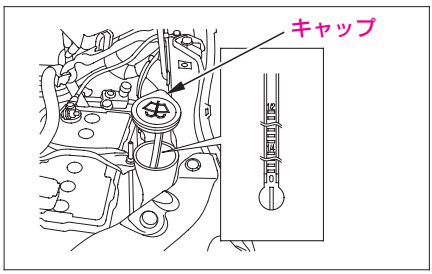

17X

項目 / タイヤサイズ		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ※	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	195/65R15 91H	220 (2.2)		15×6JJ	
	205/55R16 89V	220 (2.2)			16×6½JJ
応急用スペアタイヤ	T135/90D15 100M	420 (4.2)		15×4T	

20X

項目 / タイヤサイズ		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ※	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	205/55R16 89V	220 (2.2)			16×6½JJ
応急用スペアタイヤ	T135/90D15 100M	420 (4.2)		15×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6 mm 以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000 km ごと

※：この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。
ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。

名称	排気量（cm^3）	車体形状	乗車定員（人）	タイプ	
エディックス	1,668	4 ドア ステーション ワゴン	6	17X	2WD
					4WD
	1,998			20X	2WD
					4WD

さくいん

赤色文字の項目は、万一のときの処置についてのものです。

ア

アームレスト ····· 66
アクアクリーンミラー ····· 78
　親水効果の回復作業 ····· 335
アッパーベンチレーション ····· 216
雨の日の運転 ····· 354
アルミホイールについて ····· 340
アンチロックブレーキシステム(ABS)
　運転のしかた ····· 208
　ABSのしくみ ····· 208
　警告灯 ····· 209
　取り扱いについて ····· 209
アンテナ ····· 231

イ

イグニッション(エンジン)
　キー ····· 40
　スイッチ ····· 122
　スイッチノブ ····· 166
イモビライザーシステム ····· 43
　表示灯 ····· 112
イルミネーションコントロール ····· 108

ウ

ウィンカー
　スイッチ ····· 125
　電球の交換 ····· 321・323
　W(ワット)数 ····· 365
ウィンドー
　パワーウィンドー ····· 56
ウエルカムメーター照明 ····· 109
ウエルカムランプ ····· 276
ウォッシャー液
　スイッチ ····· 130
　タンクの容量 ····· 367
　冬期の手入れ ····· 353
　補給 ····· 367
動けなくなったとき ····· 290・291
運転のしかた ····· 134

エ

エアクリーナーエレメント ····· 365
エアクリーンフィルター ····· 226
エアコン ····· 214
　アッパーベンチレーション ····· 216
　インデックス ····· 217
　オートエアコン ····· 218
　吹き出し風の調節 ····· 215
　ベルト ····· 364
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ····· 256
AM/FMラジオ一体式CDチェンジャー
　ステレオ ····· 234
エコ(ECO)表示灯 ····· 113
SRSエアバッグシステム
　SRSエアバッグシステムのしくみ ···· 180
　お子さまを乗せるときは ····· 186
　警告灯 ····· 189
　作動しないとき ····· 183
　作動するとき ····· 182
　取り扱いについて ····· 188
AUX(オーディオ外部入力)端子の
　使いかた ····· 253
AV入力端子 ····· 286
エンジンオイル・フィルター
　オイル量 ····· 366
　冬期の手入れ ····· 352
エンジンキー(キー) ····· 40
エンジンスイッチ ····· 122
　照明灯 ····· 277
エンジンスイッチノブ ····· 166
　ノブカバー ····· 169
エンジンのかけかた ····· 134・170
エンジンブレーキ ····· 22
エンジンルーム ····· 362・363

オ

応急用スペアタイヤ
格納場所 …… 288
空気圧 …… 368
サイズ …… 368
スペアタイヤについて …… 300
オーディオ
インデックス …… 232
上手な使いかた …… 230
リモートコントロールスイッチ …… 270
オートエアコン …… 218
オートマチックトランスミッション
運転のしかた …… 143
オイル …… 367
セレクトレバー …… 138
オートロック …… 162
オートロックアンサー
バックブザー …… 160・163
オートロック起動ブザー …… 160・163
オートロック作動中止警告ブザー …… 176
オーバーヒートしたとき …… 308
お子さまを乗せるときは …… 92
オドメーター …… 105
音声操作
エアコン …… 223
温度感知装置 …… 225

カ

カーゴルーム照明灯
使いかた …… 276
電球の交換 …… 324
W(ワット)数 …… 365
カーゴスペースの作りかた …… 71
カードキーの電池交換 …… 173
外気温表示 …… 106
外装の手入れ …… 332
学童用(ジュニア)シート …… 17・94
カップホルダー …… 284
ガラスの手入れ …… 334
換気 …… 15
環境にやさしい省エネドライブを
するために …… 358
寒冷時の取り扱い …… 344

キ

キー …… 40
キーオフオペレーション …… 58
キー抜き忘れ警告ブザー …… 123
キーレスエントリー …… 48
キーレステールゲートオープナー …… 52
キックダウン …… 26

ク

曇り取り(デフロスター) …… 222
グラブレール …… 285
クリープ現象 …… 26
車にあった部品の使用 …… 342
グローブボックス …… 281

ケ

警告灯
警告灯類 …… 114
電球切れの点検 …… 121
携帯電話接続キット …… 286
けん引
けん引されるとき …… 294
故障車をけん引するとき …… 297

赤色文字の項目は、万一のときの処置についてのものです。

コ

コインポケット ····· 282
工具(ツール)
　格納場所 ····· 288
　種類 ····· 289
高速道路で故障したとき ····· 290
航続距離表示(RANGE) ····· 105・106
後退灯(バックランプ)
　電球の交換 ····· 323
　W(ワット)数 ····· 365
後部ワイパー(リヤワイパー)
　スイッチ ····· 131
故障したとき ····· 290
故障の修理について ····· 291
小物入れ ····· 281

サ

サービスデータ ····· 362
サイドエアバッグシステム／
　サイドカーテンエアバッグシステム
　警告灯 ····· 205
　サイドエアバッグシステムおよび
　　サイドカーテンエアバッグシステム
　　のしくみ ····· 190
　サイドエアバッグ自動停止
　　表示灯 ····· 113・200
　作動しないとき ····· 195
　作動するとき ····· 194
　乗員姿勢検知システム ····· 198
　取り扱いについて ····· 202
三点式シートベルト ····· 83・86
サンバイザー ····· 280

シ

CDチェンジャーコントローラーの
使いかた ····· 264
シート
アレンジインデックス ····· 62
カーゴスペースの作りかた ····· 71
正しい運転姿勢 ····· 60
フラットシート ····· 70
フロントシート(運転席、助手席) ····· 64
フロントシート(中央席) ····· 67
リヤシート ····· 68
シートアンダーボックス ····· 282
シートインナートレイ ····· 283
シートベルト ····· 80
種類 ····· 82
ショルダーアンカー ····· 87
チャイルドシート固定機構 ····· 95
着用のしかた ····· 86
非着用警告灯 ····· 118
リマインダー(非着用警報装置) ····· 84
シートベルトプリテンショナー
シートベルトプリテンショナーの
しくみ ····· 206
取り扱いについて ····· 207
シガレットライター ····· 278
事故が起きたとき ····· 292
室内照明 ····· 276
シフトロック装置 ····· 29・146・211
霜取り・曇り止め
前面／側面ガラス ····· 222
ジャッキの取り扱い ····· 298
車幅灯(ポジションランプ)
電球の交換 ····· 322
W(ワット)数 ····· 365
充電警告灯 ····· 118
樹脂塗装部品 ····· 333
ジュニア(学童用)シート ····· 17・94
純正部品 ····· 342
親水ミラー ····· 78

ス

水温計 ····· 107
スイッチの使いかた ····· 122
スノータイヤ(冬用タイヤ) ····· 346
スパークプラグ(点火プラグ) ····· 364
スピードメーター ····· 105
スペアタイヤ
格納場所 ····· 288
空気圧 ····· 368
サイズ ····· 368
スペアタイヤについて ····· 300
スマートカードキーシステム ····· 152
エンジンスイッチノブ ····· 166
エンジンのかけかた ····· 170
カードキーの電池交換 ····· 173
カスタマイズ機能について ····· 178
キー ····· 153
警告灯 ····· 119・177
警告表示について ····· 174
作動範囲について ····· 156
ドア、テールゲートの施錠・解錠 ···· 160

赤色文字の項目は、万一のときの処置についてのものです。

セ

制動灯(ブレーキランプ)
　電球の交換 …… 323
　W(ワット)数 …… 365
整備 …… 328
積雪・寒冷時の取り扱い
　運転するとき …… 346
　運転するまえ …… 344
　駐車するとき …… 350
　冬期の手入れ …… 352
セレクトレバー
　操作 …… 138
　ポジション表示灯 …… 113
洗車 …… 332
前照灯(ヘッドライト)
　上向きと下向きの切り換え …… 124
　上向き(ハイビーム)表示灯 …… 112
　追越合図(パッシング) …… 124
　スイッチ …… 124
　電球の交換 …… 320
　W(ワット)数 …… 365
センターポケット …… 282

ソ

速度計 …… 105
速度範囲 …… 141・142
その他の安全装備 …… 211

タ

タイヤ
　位置交換(ローテーション) …… 339
　ウェアインジケーター …… 338
　応急用スペアタイヤ …… 300
　空気圧 …… 368
　サイズ …… 368
　スノータイヤ …… 346
　タイヤを交換するときは …… 301
　チェーン …… 348
　点検 …… 338
タコメーター …… 105
正しい運転姿勢 …… 60

チ

チェーン …… 348
チケットホルダー …… 281
チャイルド(幼児用)シート …… 17・94
チャイルドシート固定機構
　付きシートベルト …… 95
チャイルドシート固定装置 …… 98
チャイルドプルーフ …… 49
駐車
　坂道 …… 31
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 350
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)
　警告灯 …… 116
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 350
　操作 …… 136
チルトステアリング …… 74

テ

停止表示板固定ベルト ····· 285
テールゲート
　解錠ができないとき ····· 326
　開閉 ····· 53
　開閉警告灯 ····· 120
　施錠・解錠 ····· 52
テザーアンカー ····· 98
デファレンシャルオイル ····· 367
デフロスター ····· 222
点火プラグ ····· 364
電気系統が異常のとき ····· 310
電気装置が作動しないとき ····· 314
電球(バルブ)
　交換 ····· 318
　W(ワット)数 ····· 365
点検・整備について ····· 328
電動リモコンドアミラー ····· 76

ト

ドア
　開閉警告灯 ····· 120
　積雪・寒冷時の取り扱い ····· 345
　施錠・解錠 ····· 46
ドアハンドル操作アンサー
　バックブザー ····· 161
ドアミラー ····· 76
冬期の手入れ ····· 352
道路で動けなくなったとき ····· 291
時計 ····· 255・269
塗装の手入れ ····· 330
トランスミッション
　オイルの容量 ····· 367
　警告灯 ····· 118
トリップメーター ····· 105

ナ

内装の手入れ ····· 336
夏場の取り扱い ····· 356

ニ

日常の手入れ ····· 330
乳児用(ベビー)シート ····· 17・94

ネ

燃料(ガソリン)
　指定燃料 ····· 54・367
　タンク容量 ····· 54・367
　燃料計 ····· 107
　燃料残量警告灯 ····· 119
　補給口 ····· 54

赤色文字の項目は、万一のときの処置についてのものです。

ハ

パーキングブレーキ
警告灯 …… 116
積雪・寒冷時の取り扱い …… 350
操作 …… 136
灰皿 …… 279
ハイドロプレーニング現象 …… 354
ハイビーム表示灯 …… 112
ハイマウントストップランプ …… 211
電球の交換 …… 323
W(ワット)数 …… 365
ハザードランプ(非常点滅表示灯)
スイッチ …… 133
電球の交換 …… 321・323
W(ワット)数 …… 365
発炎筒
格納場所 …… 288
発炎筒について …… 289
発話スイッチ …… 223
バックミラー(後写鏡)
使いかた …… 75
バッテリー
充電 …… 312
冬期の手入れ …… 352
バッテリーあがり …… 310
容量／タイプ …… 365
発電機ベルト …… 364
バニティミラー(化粧鏡) …… 280
バルブ(電球)
交換 …… 318
W(ワット数) …… 365
ハロゲンバルブについて …… 319
パワーウィンドー …… 56
パワードアロック(オートドアロック) …… 46
パンク
積雪・寒冷時の取り扱い …… 347
パンクしたとき …… 298
番号灯(ライセンスランプ)
電球の交換 …… 324
W(ワット)数 …… 365
ハンドルロック …… 122・167

ヒ

PGM-FI警告灯 …… 117
ヒーテッドドアミラー …… 77
非常点滅表示灯(ハザードランプ)
スイッチ …… 133
電球の交換 …… 321・323
W(ワット)数 …… 365
尾灯
電球の交換 …… 323
W(ワット)数 …… 365
ヒューズ …… 314
表示灯 …… 110

フ

吹き出し風の調節 …… 215
踏切で動けなくなったとき …… 290
フューエルリッド …… 55
プラグ …… 364
フラットシート …… 70
ブレーキ
警告灯 …… 116
積雪・寒冷時の取り扱い …… 347
倍力装置 …… 22
ペダル …… 365
ブレーキアシスト …… 211
フロントシート
(運転席、助手席) …… 64
(中央席) …… 67
分離収納式シートベルト …… 88

へ

ヘッドライト
上向きと下向きの切り換え …… 124
上向き(ハイビーム)表示灯 …… 112
追越合図(パッシング) …… 124
スイッチ …… 124
電球の交換 …… 320
W(ワット)数 …… 365
ヘッドレスト …… 65・68・69
ベビー(乳児用)シート …… 17・94
ベルトのたわみ量 …… 364

ホ

ホイールサイズ …… 368
芳香剤 …… 337
方向指示器(ウィンカー)
スイッチ …… 125
電球の交換 …… 321・323
表示灯 …… 112
W(ワット)数 …… 365
ホーンスイッチ …… 133
ボトルホルダー …… 284
ボンネット …… 50

マ

マップランプ
使いかた …… 277
電球の交換 …… 325
W(ワット)数 …… 365
窓ガラスアンテナ …… 231
万一のとき …… 287

ミ

ミラー
ドアミラー …… 76
ルームミラー …… 75

ム

無線装置 …… 33

メ

メーター(計器類) …… 104
メインスイッチ …… 57

ユ

油圧警告灯 …… 117
雪道走行後の手入れ …… 352

ヨ

幼児用(チャイルド)シート …… 17・94
四輪駆動機構(4WD)
運転するときは …… 210
取り扱いについて …… 210

赤色文字の項目は、万一のときの処置についてのものです。

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー …… 124
ライトスイッチ …… 124
ライト点灯表示灯 …… 112
ライト類が点灯しないとき …… 314
ラジオの使いかた …… 236・258

リ

リムサイズ …… 368
リモートコントロールドアミラー …… 76
リヤカメラシステム
　ガイド線の消しかた …… 274
　画面に表示される映像の範囲 …… 273
　リヤカメラシステムについて …… 272
リヤデフロスター …… 132
リヤワイパー …… 131

ル

ルームミラー(防眩式室内後写鏡) …… 75

レ

冷却水(ラジエーター液)
　水量 …… 367
　冬期の手入れ …… 353

ワ

ワイパー
　スイッチ …… 126
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 345
ワックスがけ …… 333

A

ABS(アンチロックブレーキシステム)
運転のしかた ····· 208
ABSのしくみ ····· 208
警告灯 ····· 209
取り扱いについて ····· 209
A/C(エアコン)
インデックス ····· 217
使いかた ····· 218
吹き出し風の調節 ····· 215
ベルト ····· 364
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ····· 256
AM/FMラジオ一体式CDチェンジャー
ステレオ ····· 234
AT(オートマチックトランスミッション)
運転のしかた ····· 143
オイル ····· 367
セレクトレバー ····· 138
AUX(オーディオ外部入力)端子の
使いかた ····· 253
AV入力端子 ····· 286

C

CDチェンジャーの使いかた ····· 248
CDチェンジャーコントローラーの
使いかた ····· 264
CDプレーヤーの使いかた ····· 262

D

D3 ON表示灯 ····· 113

E

ECO表示灯 ····· 113
ELR付三点式シートベルト ····· 82
ELR・ALR付三点式シートベルト ····· 82

H

HFC-134a(エアコン冷媒) ····· 356
Hondaスマートカードキーシステム ···· 152
エンジンスイッチノブ ····· 166
エンジンのかけかた ····· 170
カードキーの電池交換 ····· 173
カスタマイズ機能について ····· 178
キー ····· 153
警告灯 ····· 119・177
警告表示について ····· 174
作動範囲について ····· 156
ドア、テールゲートの施錠・解錠 ···· 160

I

INT(間欠ワイパー) ····· 127
ISO FIX テザータイプチャイルドシート
固定装置 ····· 98

M

MIST(ワイパースイッチ) ····· 127

P

PGM-FI警告灯 ····· 117
PRESS(シートベルトバックル) ····· 87・90

R

RANGE(航続距離表示) ····· 105・106

S

SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムのしくみ …… 180
お子さまを乗せるときは …… 186
警告灯 …… 189
作動しないとき …… 183
作動するとき …… 182
取り扱いについて …… 188

T

TRIP(トリップメーター) …… 105

W

W数(ライト類の電球のワット数) …… 365

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　0120-112010（イイフレアイオ）

受付時間　9：00～12：00　13：00～17：00
〒351-0188　埼玉県和光市本町 8 － 1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

①車検証記載事項
　車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
②車種名、タイプ名、走行距離
③ご購入年月日
④販売店名

こんなことでお困りのとき

●キーレスエントリーで解錠しても、自動で閉まってしまう

・キーレスエントリーで解錠してから、ドア、テールゲートを開けないまま、約30秒たっていませんか。

キーレスエントリー　→48ページ

●キーが回せない

“0”から“I”に回らないとき（ハンドルロックの解除）

・ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ　→122ページ

・ **Hondaスマートカードキーシステム装備車**

ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチノブを回すか、エンジンスイッチノブを押し直してゆっくり回してください。

エンジンスイッチノブ　→166ページ

“I”から“0”に回らないとき

・セレクトレバーがPに入っていますか。

キーを抜くとき　→122ページ

●エンジンがかからない

・セレクトレバーがPかNに入っていますか。

・イモビライザーシステム表示灯が点滅していませんか。

イモビライザーシステム　→43ページ

・ **Hondaスマートカードキーシステム装備車**

カードキーに異常はありませんか。

Hondaスマートカードキーシステム　→152ページ

・ガソリンが入っていますか。（メーター内の燃料計で確認してください。）

・バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき　→310ページ

●セレクトレバーがPから動かせない

・ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。
（操作できないときは、キーをシフトロック解除穴に差し込み、押しながらセレクトレバーを動かしてください。）

セレクトレバーが動かないとき　→146ページ

・エンジンスイッチを“II”にしてから操作していますか。

シフトロック装置の正しい理解を　→29ページ

●パワーウィンドーの開閉ができない

・パワーウィンドーのメインスイッチが“OFF”になっていませんか。

パワーウィンドー　→57ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

「ピピピピ」とブザーが繰り返し鳴り続けるときは

・キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー　→123ページ

・ Hondaスマートカードキーシステム装備車

エンジンスイッチノブを“0”(プッシュオフ)以外にしていませんか。

警告ブザー　→169ページ

「ピー」とブザーが鳴り続けるときは

・ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー　→124ページ

●後席ドアが室内から開けられない

・チャイルドプルーフが施錠されていませんか。

チャイルドプルーフ　→49ページ

●キーを閉じ込めてしまった

・Honda販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が“H”の目盛に入った
●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

・オーバーヒートのおそれがあります。
(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください。)

オーバーヒートしたとき　→308ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。
(Honda販売店で点検を行ってください。)

●走行中にブレーキを踏むと、ペダルが振動する

・アンチロックブレーキシステム(ABS)が作動したものと思われます。

ABSのしくみ　→208ページ

●走行するとブザーが鳴る

ブザーが鳴り、シートベルト非着用警告灯が点滅しているときは

・運転席シートベルトを着用していますか。
(運転席シートベルトを着用してください。)

シートベルトリマインダー　→84ページ

ブザーが鳴り、ブレーキ警告灯が点灯しているときは

・パーキングブレーキを完全に解除していますか。
(パーキングブレーキを完全に解除してください。)

パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー　→137ページ

HONDA
The Power of Dreams

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」
をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。
Digital Owner's Manualのホームページ
http://www.honda.co.jp/manual/

30SJD600
00X30-SJD-6005

ⓃⒽⒸ 1000.2005.08.4
©2005 本田技研工業株式会社