


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : Engine 1]

- *1 : HID Type
- *2 : Except HID Type
- *3 : w/ Headlight Beam Level Control (Automatic)
- *4 : w/ Headlight Beam Level Control (Manual)

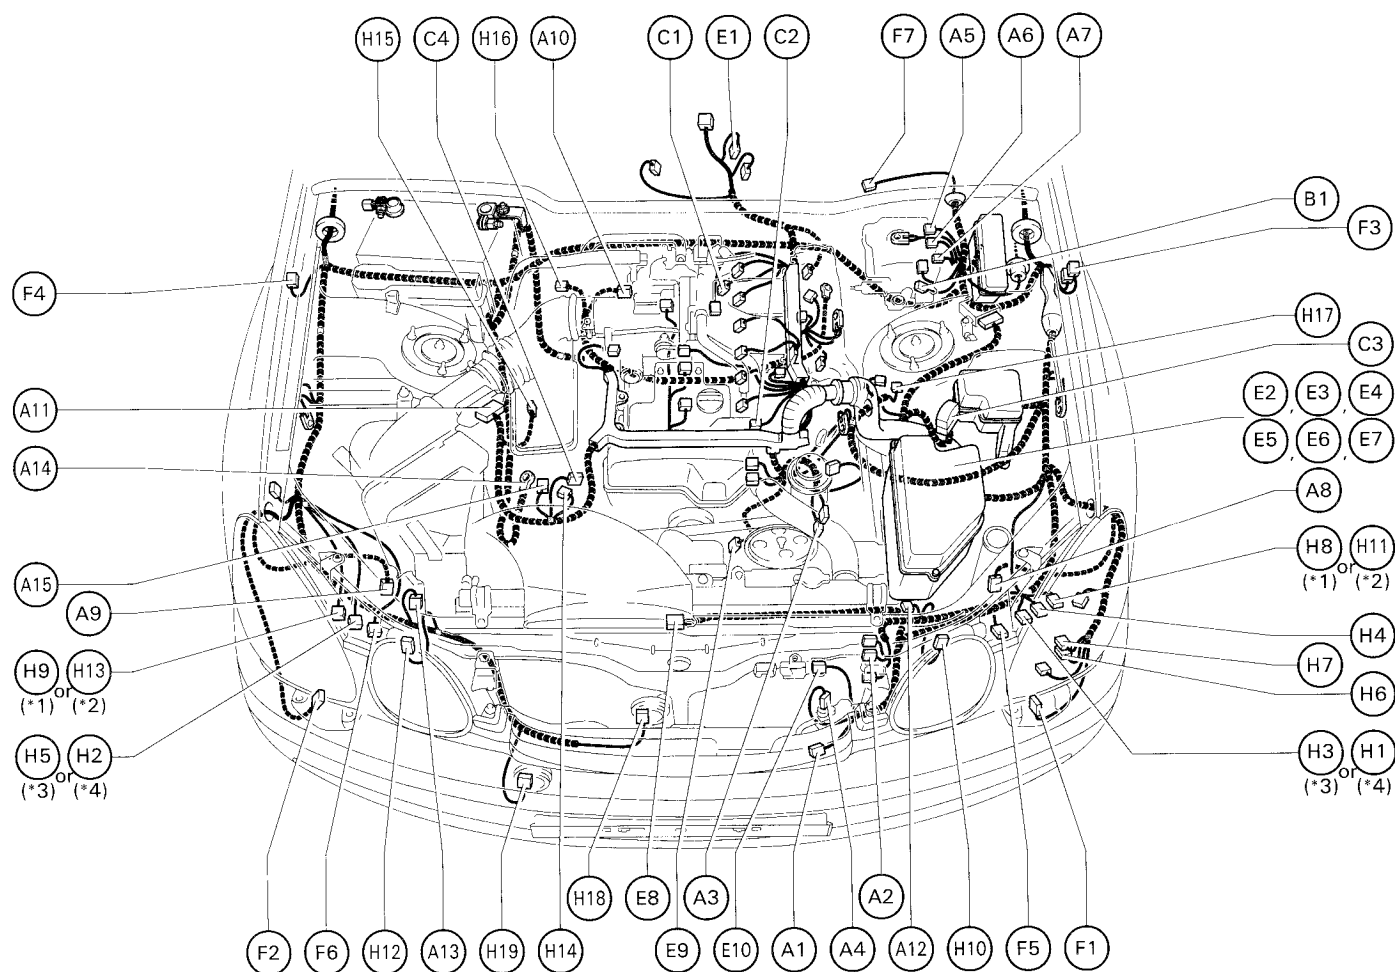


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 4	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 5	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 6	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 7	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 8	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 9	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Accel Position Sensor	Capteur de position d'accélérateur	Sensor de la posición del acelerador
A 11	Air Flow Meter	Débitmètre d'air	Medidor de flujo de aire
A 12	Airbag Sensor Front LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire delantero izquierdo
A 13	Airbag Sensor Front RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire delantero derecho
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 2	Camshaft Timing Oil Control Valve	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre cames	Válvula de control del aceite de distribución del árbol de levas
C 3	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenoide de ECT
E 2	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 3	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 4	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 5	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 6	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 7	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 8	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesía del capo del motor
E 9	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
E 10	Exhaust Gas Sensor	Capteur de gaz d'échappement	Sensor de gases de escape
F 1	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 2	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal and Clearance Light LH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso izquierdas
F 6	Front Turn Signal and Clearance Light RH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso derechas
F 7	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 3	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 4	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 5	Headlight Beam Level Control Motor	Moteur de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Motor de control del nivel del haz del faro
H 6	Headlight Cleaner Control Relay	Relais de commande de lave-projecteur avant	Relé de control del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 8	Headlight Control ECU LH	ECU de commande de projecteur avant gauche	ECU de control del faro izquierdo
H 9	Headlight Control ECU RH	ECU de commande de projecteur avant droit	ECU de control del faro derecho
H 10	Headlight LH (High)	Projecteur avant gauche (feux de route)	Faro izquierdo (luz de carretera)
H 11	Headlight LH (Low)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	Faro izquierdo (luz de cruce)
H 12	Headlight RH (High)	Projecteur avant droit (feux de route)	Faro derecho (luz de carretera)
H 13	Headlight RH (Low)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	Faro derecho (luz de cruce)
H 14	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1)
H 15	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 2)
H 16	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1)
H 17	Height Control Sensor (Front)	Capteur de commande de réglage de hauteur (avant)	Sensor de control de la altura (frontal)
H 18	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 19	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD : Engine 2]

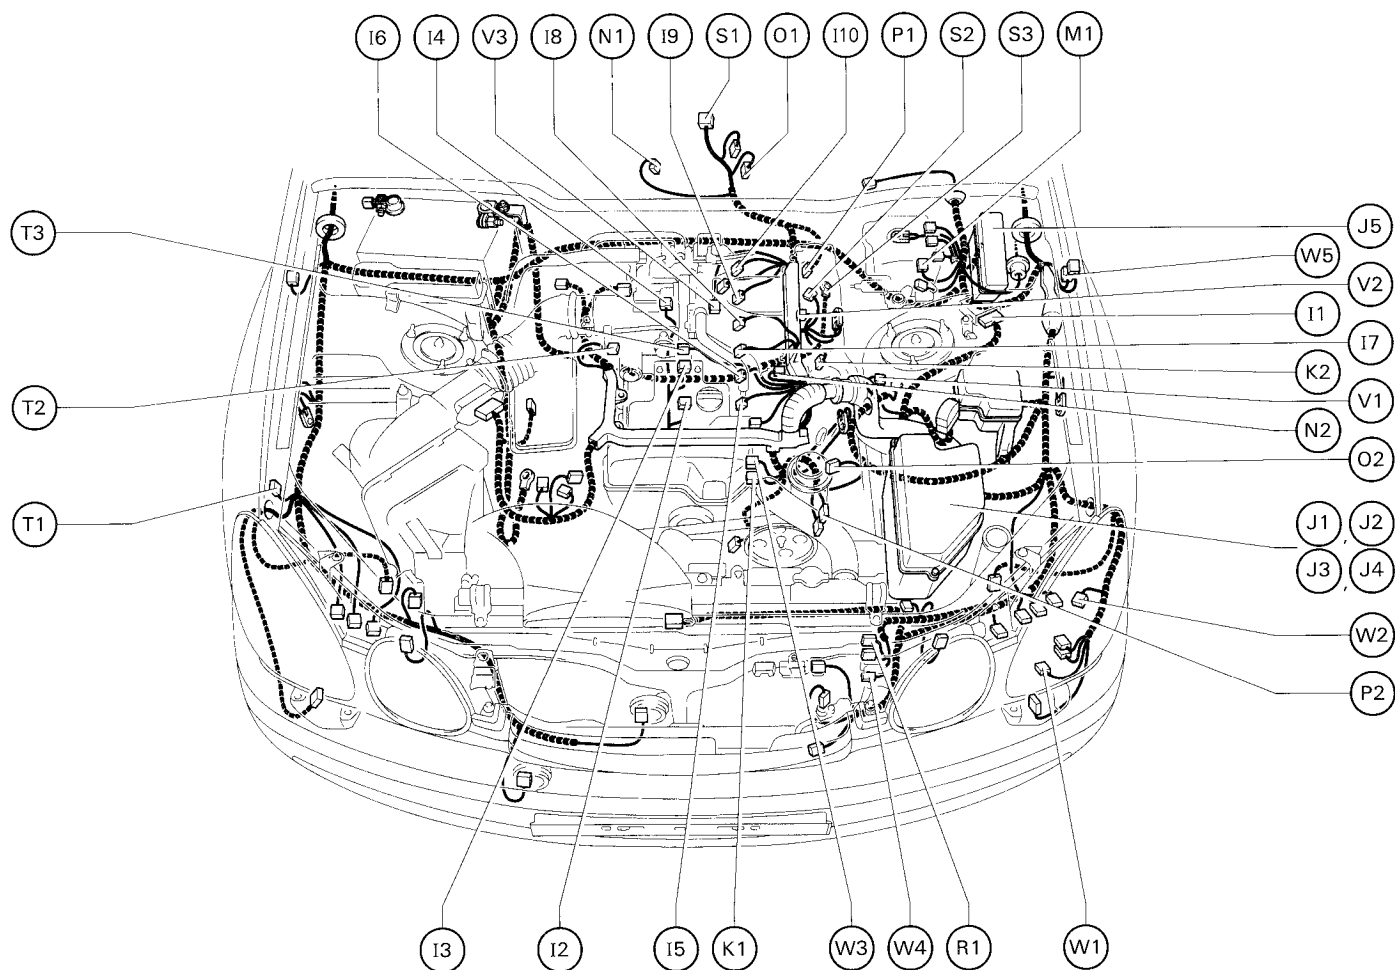

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
I 1	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 2	Ignition Coil No.1	Bobine d'allumage no.1	Bobina de encendido N.º 1
I 3	Ignition Coil No.2	Bobine d'allumage no.2	Bobina de encendido N.º 2
I 4	Ignition Coil No.3	Bobine d'allumage no.3	Bobina de encendido N.º 3
I 5	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º 1
I 6	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º 2
I 7	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º 3
I 8	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º 4
I 9	Injector No.5	Injecteur no.5	Injector N.º 5
I 10	Injector No.6	Injecteur no.6	Injector N.º 6
J 1	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 2	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 3	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 4	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 5	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
K 1	Knock Sensor 1	Capteur de cognement moteur 1	Sensor de golpeo 1
K 2	Knock Sensor 2	Capteur de cognement moteur 2	Sensor de golpeo 2
M 1	Master Cylinder Pressure Sensor	Capteur de pression de maître-cylindre	Sensor de presión del cilindro principal
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 2	Noise Filter (Ignition)	Filtre antiparasites (allumage)	Filtro de ruido (encendido)
O 1	O/D Direct Clutch Speed Sensor	Capteur de vitesse d'embrayage de O/D	Sensor de velocidad del embrague directo de O/D
O 2	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
P 2	PPS Solenoid	Solénoïde de commande de direction PPS	Solenoid de PPS
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
S 1	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina del sistema antirrobo
T 2	Throttle Control Motor	Moteur de commande de papillon d'accélération	Motor de control del acelerador
T 3	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 2	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)
V 3	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
W 1	Washer Level Warning SW	Contacteur de niveau de liquide de lave-glace	Interruptor de advertencia de nivel de lavador
W 2	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 3	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 4	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua
W 5	Wireless Door Lock Buzzer	Avertisseur de condamnation de porte à commande radio	Zumbador de bloqueo de la puerta inalámbrico

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD : Instrument Panel 1]

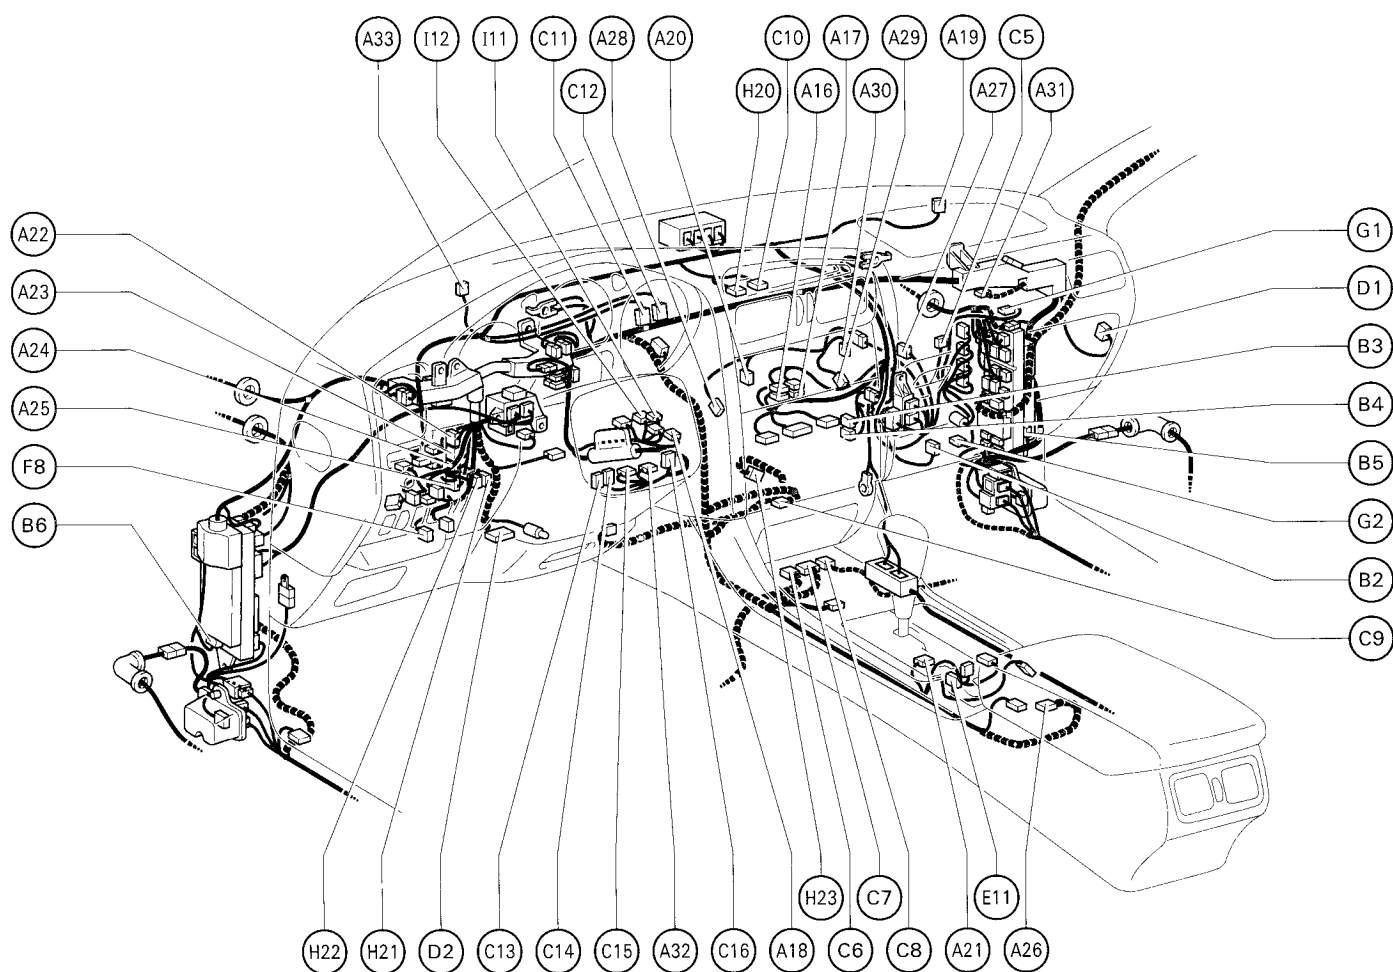


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 16	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 17	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 18	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	Sensor de la temperatura del compartimento del A/C
A 19	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 20	A/C Thermistor	Thermistance de A/C	Termistor del A/C
A 21	A/T Shift Position Illumination	Eclairage de position de changement de vitesses de A/T	Iluminación de la posición de cambios de la A/T
A 22	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 23	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 24	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 25	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 26	ABS Deceleration Sensor	Capteur de décélération ABS	Sensor de desaceleración del ABS
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 28	Air Mix Control Servo Motor (Driver Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (côté conducteur)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del conductor)
A 29	Air Mix Control Servo Motor (Front Passenger Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (côté passager avant)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del pasajero delantero)
A 30	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode d'aération	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 31	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 32	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 33	Automatic Light Control Sensor	Capteur de commande d'éclairage automatique	Sensor del control automático de las luces
B 2	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 3	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 4	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 5	Body ECU No.1	ECU de carrosserie no.1	ECU de la carrocería N.º1
B 6	Body ECU No.2	ECU de carrosserie no.2	ECU de la carrocería N.º2
C 5	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Cargador automático de CD
C 6	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 8	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 9	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 10	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 14	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
D 1	Daytime Running Light Relay	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 2	DLC3	DLC3	DLC3
E 11	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
F 8	Fuel Lid Opener SW	Contacteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir essence	Interruptor del abridor de la tapa de combustible
G 1	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 2	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 20	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 21	Headlight Beam Level Control SW	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 22	Headlight Cleaner SW	Commande de lave-projecteur avant	Interruptor del limpiador del faro
H 23	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 2)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 12	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD : Instrument Panel 2]

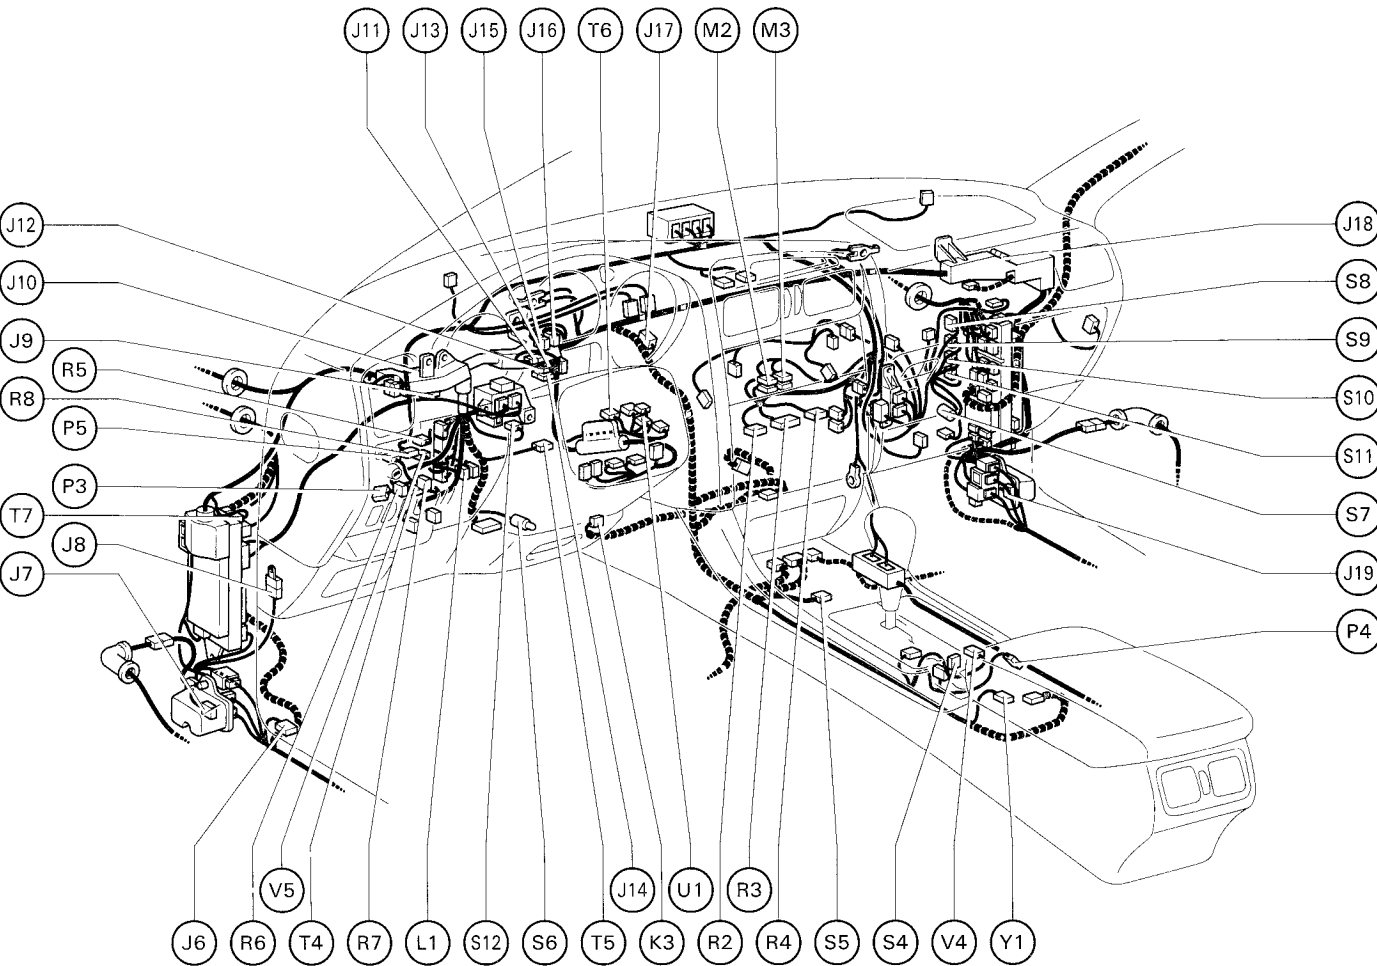

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
J 6	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 7	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 8	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 9	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 10	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 11	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 12	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 13	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 14	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 15	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 16	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 17	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 18	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 19	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
K 3	Kick Down SW	<i>Contacteur de rétrogradation</i>	<i>Interruptor del retirador</i>
L 1	Luggage Compartment Door Opener SW	<i>Dispositif d'ouverture de porte de compartiment bagages</i>	<i>Interruptor del abridor de la puerta del portaequipajes</i>
M 2	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
M 3	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
P 3	Parking Brake SW	<i>Contacteur de frein de stationnement</i>	<i>Interruptor del freno de estacionamiento</i>
P 4	Power Outlet	<i>Prise d'alimentation</i>	<i>Toma de alimentación</i>
P 5	PPS ECU	<i>PPS ECU</i>	<i>ECU PPS</i>
R 2	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 3	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 5	Rear Fog Light Relay	<i>Relais de projecteurs antibrouillard arrière</i>	<i>Relé de la luz antiniebla trasera</i>
R 6	Rear Fog Light SW	<i>Commande de projecteur antibrouillard arrière</i>	<i>Interruptor de la luz antiniebla trasera</i>
R 7	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
R 8	Rheostat	<i>Rhéostat</i>	<i>Reóstato</i>
S 4	Seat Heater SW	<i>Commande de chauffage de siège</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento</i>
S 5	Shift Lock Control ECU	<i>ECU de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses</i>	<i>ECU de control de bloqueo de cambios</i>
S 6	Step Light LH	<i>Eclairage de marchepied gauche</i>	<i>Luz del peldaño izquierda</i>
S 7	Step Light RH	<i>Eclairage de marchepied droit</i>	<i>Luz del peldaño derecha</i>
S 8	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 9	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 10	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 11	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 12	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
T 4	Telephone Microphone	<i>Microphone de téléphone</i>	<i>Microfono del teléfono</i>
T 5	Tilt and Telescopic ECU	<i>ECU de réglage d'inclinaison et télescopique</i>	<i>ECU de inclinación y telescópica</i>
T 6	Transponder Key Amplifier	<i>Amplificateur de clé de transpondeur</i>	<i>Amplificador de la llave de transmisor</i>
T 7	Turn Signal Flasher	<i>Central clignotant de feux clignotants</i>	<i>Intermitente de la señal de giro</i>
U 1	Unlock Warning SW and Key Interlock Solenoid	<i>Contacteur de rappel de libération et solénoïde de commande de couplage de clé</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo y solenoide de interbloqueo de la llave</i>
V 4	VSC Off SW	<i>Commutateur VSC Off</i>	<i>Interruptor de desactivación VSC Off</i>
V 5	VSC Warning Buzzer	<i>Sonnerie de rappel de VSC</i>	<i>Zumbador de advertencia de VSC</i>
Y 1	Yaw Rate Sensor	<i>Capteur de mouvement de lacet</i>	<i>Sensor relación de desvío</i>

English

Français


Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD : Body 1]

English

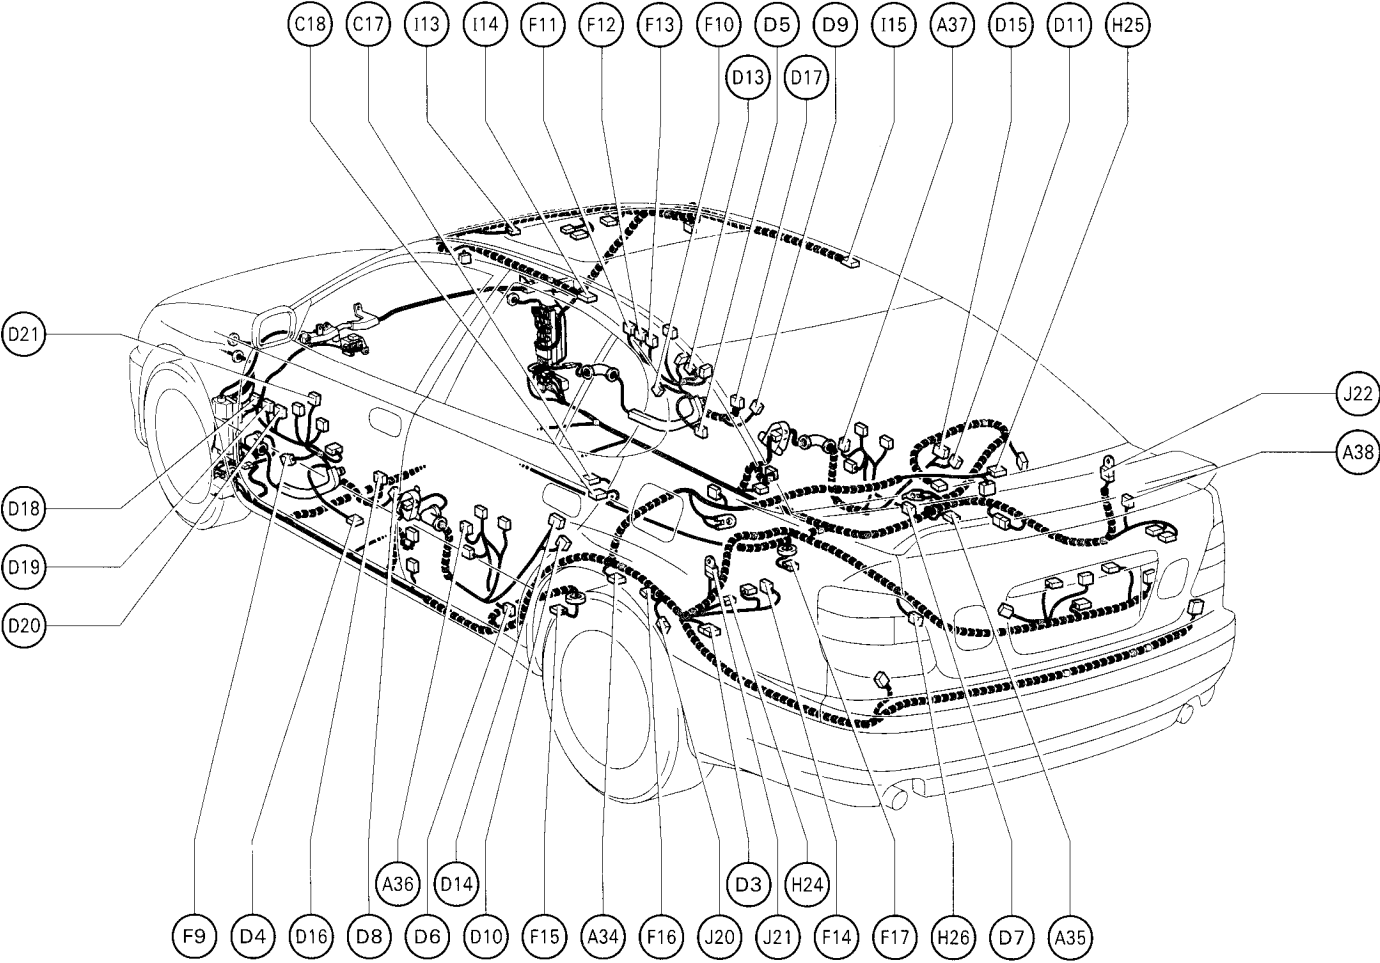

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 34	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 35	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
A 36	Ashtray Illumination Rear LH	Eclairage de cendrier arrière gauche	Iluminación del cenicero trasero izquierdo
A 37	Ashtray Illumination Rear RH	Eclairage de cendrier arrière droit	Iluminación del cenicero trasero derecho
A 38	Auto Antenna Control Relay and Motor	Relais de commande et moteur d'antenne électrique	Relé y motor de control de la antena eléctrica
C 17	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
C 18	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
D 3	Diode (Luggage Door Open Detection)	Diode (détection d'ouverture de porte de compartiment bagages)	Diodo (detección de abertura de la puerta de portaequipajes)
D 4	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, frontal izquierda
D 5	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage de courtoisie sur porte avant droite	Luz de cortesía de la puerta, frontal derecha
D 6	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Luz de cortesía de la puerta, trasera izquierda
D 7	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Luz de cortesía de la puerta, trasera derecha
D 8	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 9	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 10	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 13	Door Lock Control SW RH	Commande de condamnation de porte droite	Interruptor de control de bloqueo de la puerta derecha
D 14	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant droite	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal derecha
D 18	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 19	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 20	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 21	Driving Position Memory SW	Commande de mémoire de position de conduite	Interruptor de la memoria de la posición de conducción
F 9	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 10	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 11	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 12	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 13	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 14	Fuel Lid Opener Motor	Moteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir à essence	Motor del abridor de la tapa de combustible
F 15	Fuel Pump and Sender	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau	Bomba de combustible y emisor
F 16	Fuel Pump Control ECU	ECU de commande de pompe d'alimentation	ECU de control de la bomba de combustible
F 17	Fuel Sender (Sub)	Jauge émettrice de niveau d'essence (secondaire)	Emisor de combustible (secundario)
H 24	Height Control Sensor (Rear)	Capteur de commande de réglage de hauteur (arrière)	Sensor de control de la altura (trasero)
H 25	High Mounted Stop Light (Bulb Type)	Feux stop à implantation haute (type à lampe)	Luz de parada de montura alta (tipo de bombilla)
H 26	High Mounted Stop Light (LED Type)	Feux stop à implantation haute (type à LED)	Luz de parada de montura alta (tipo de LED)
I 13	Inner Mirror	Rétroviseur intérieur	Espejo interior
I 14	Interior Light Rear LH	Plafonnier arrière gauche	Luz interior trasera izquierda
I 15	Interior Light Rear RH	Plafonnier arrière droit	Luz interior trasera derecha
J 20	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 21	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 22	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD : Body 2]

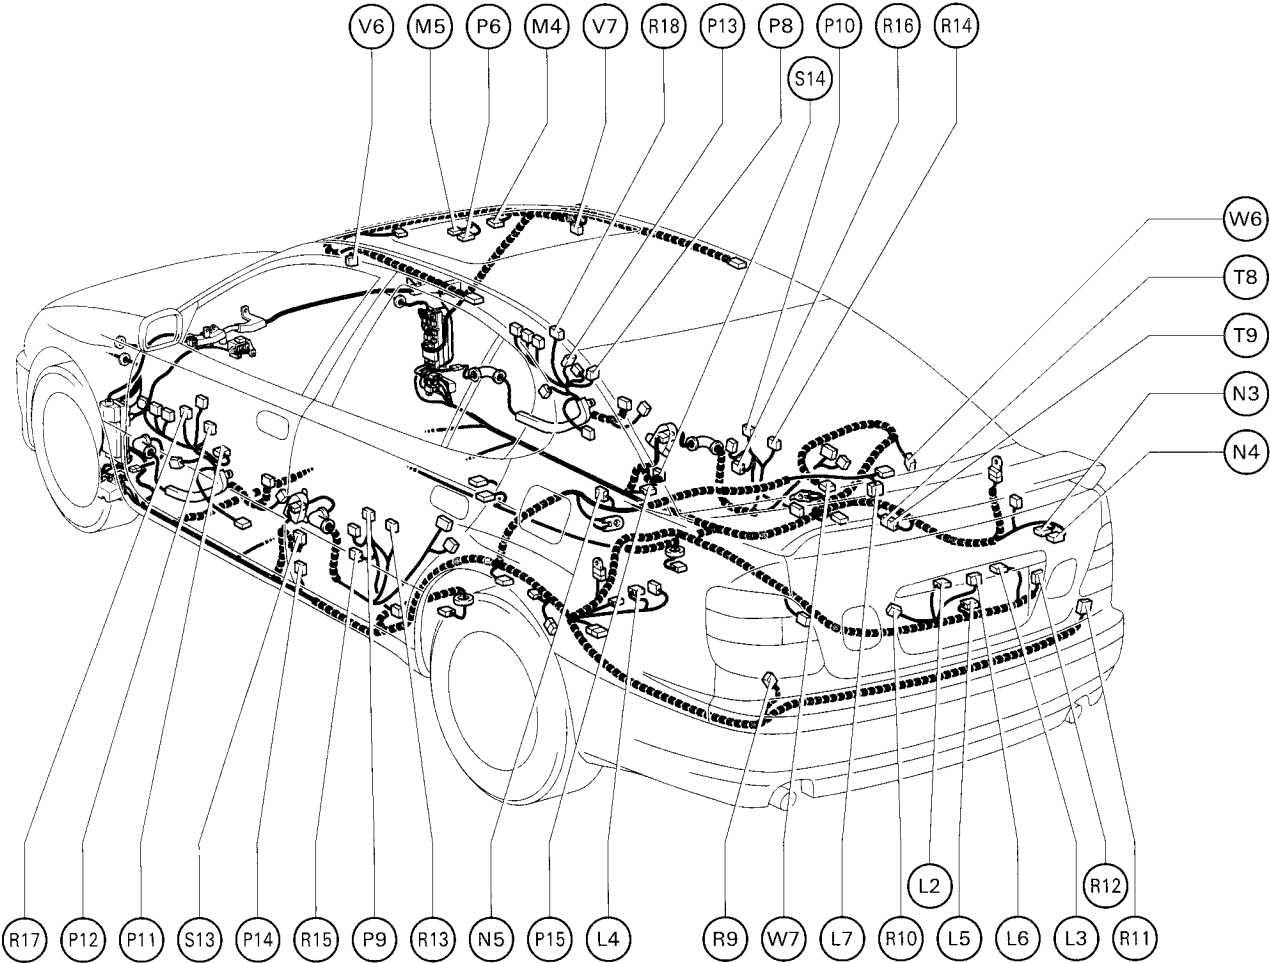


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
L 2	License Plate Light LH	<i>Eclairage de plaque minéralogique gauche</i>	<i>Luz de la matrícula izquierda</i>
L 3	License Plate Light RH	<i>Eclairage de plaque minéralogique droit</i>	<i>Luz de la matrícula derecha</i>
L 4	Light Failure Sensor	<i>Capteur de panne de dispositif d'éclairage</i>	<i>Sensor de fallo de las luces</i>
L 5	Luggage Compartment Door Courtesy SW and Opener Motor	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte de compartiment à bagages et moteur de dispositif d'ouverture</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta del portaequipajes y abridor</i>
L 6	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	<i>Contacteur de libération par la clé porte de compartiment à bagages</i>	<i>Interruptor de desbloqueo de la llave de la puerta del portaequipajes</i>
L 7	Luggage Compartment Light	<i>Eclairage de compartiment à bagages</i>	<i>Luz del portaequipajes</i>
M 4	Moon Roof Control ECU	<i>ECU de commande de toit ouvrant</i>	<i>ECU de control del techo lunar</i>
M 5	Moon Roof Control SW	<i>Commande de toit ouvrant</i>	<i>Interruptor de control del techo lunar</i>
N 3	Navigation ECU	<i>ECU de navigation</i>	<i>ECU de navegación</i>
N 4	Navigation ECU	<i>ECU de navigation</i>	<i>ECU de navegación</i>
N 5	Noise Filter (Rear Window Defogger)	<i>Filtre antiparasites (désembueur de lunette arrière)</i>	<i>Filtro de ruido (desempeñador de la ventanilla trasera)</i>
P 6	Personal Light	<i>Projecteur individuel</i>	<i>Luz personal</i>
P 8	Power Window Control SW Front RH	<i>Commande de lève-glace électrique avant droit</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática frontal derecha</i>
P 9	Power Window Control SW Rear LH	<i>Commande de lève-glace électrique arrière gauche</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda</i>
P 10	Power Window Control SW Rear RH	<i>Commande de lève-glace électrique arrière droit</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha</i>
P 11	Power Window Master SW	<i>Commande générale de lève-glace électrique</i>	<i>Interruptor principal de la ventanilla automática</i>
P 12	Power Window Motor Front LH	<i>Moteur de lève-glace électrique avant gauche</i>	<i>Motor de la ventanilla automática frontal izquierda</i>
P 13	Power Window Motor Front RH	<i>Moteur de lève-glace électrique avant droit</i>	<i>Motor de la ventanilla automática frontal derecha</i>
P 14	Pretensioner LH	<i>Prétendeur gauche</i>	<i>Pretensor izquierdo</i>
P 15	Pretensioner RH	<i>Prétendeur droit</i>	<i>Pretensor derecho</i>
R 9	Rear Combination Light LH	<i>Eclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luz de combinación trasera izquierda</i>
R 10	Rear Combination Light LH	<i>Eclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luz de combinación trasera izquierda</i>
R 11	Rear Combination Light RH	<i>Eclairage arrière combiné droit</i>	<i>Luz de combinación trasera derecha</i>
R 12	Rear Combination Light RH	<i>Eclairage arrière combiné droit</i>	<i>Luz de combinación trasera derecha</i>
R 13	Rear Door LH ECU	<i>ECU de porte arrière gauche</i>	<i>ECU de la puerta trasera izquierda</i>
R 14	Rear Door RH ECU	<i>ECU de porte arrière droite</i>	<i>ECU de la puerta trasera derecha</i>
R 15	Rear Door Speaker LH	<i>Haut-parleur de porte arrière gauche</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera izquierda</i>
R 16	Rear Door Speaker RH	<i>Haut-parleur de porte arrière droit</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera derecha</i>
R 17	Remote Control Mirror LH	<i>Rétroviseur à commande électrique gauche</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto izquierdo</i>
R 18	Remote Control Mirror RH	<i>Rétroviseur à commande électrique droit</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto derecho</i>
S 13	Side Airbag Sensor LH	<i>Capteur de sac gonflable latéral gauche</i>	<i>Sensor del colchón de aire lateral izquierdo</i>
S 14	Side Airbag Sensor RH	<i>Capteur de sac gonflable latéral droit</i>	<i>Sensor del colchón de aire lateral derecho</i>
T 8	Telephone Transceiver and Speaker Relay	<i>Relais de haut-parleur et d'émetteur-récepteur de téléphone</i>	<i>Transceptor telefónico y relé del altavoz</i>
T 9	Telephone Transceiver and Speaker Relay	<i>Relais de haut-parleur et d'émetteur-récepteur de téléphone</i>	<i>Transceptor telefónico y relé del altavoz</i>
V 6	Vanity Light LH	<i>Eclairage gauche de miroir de maquillage</i>	<i>Luz del espejo interior izquierda</i>
V 7	Vanity Light RH	<i>Eclairage droit de miroir de maquillage</i>	<i>Luz del espejo interior derecho</i>
W 6	Wireless Door Lock ECU	<i>ECU de condamnation de porte à commande radio</i>	<i>ECU de bloqueo de la puerta inalámbrica</i>
W 7	Woofer (Speaker)	<i>Woofer (haut-parleur)</i>	<i>Altavoz de graves (altavoz)</i>

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Seat

[LHD]

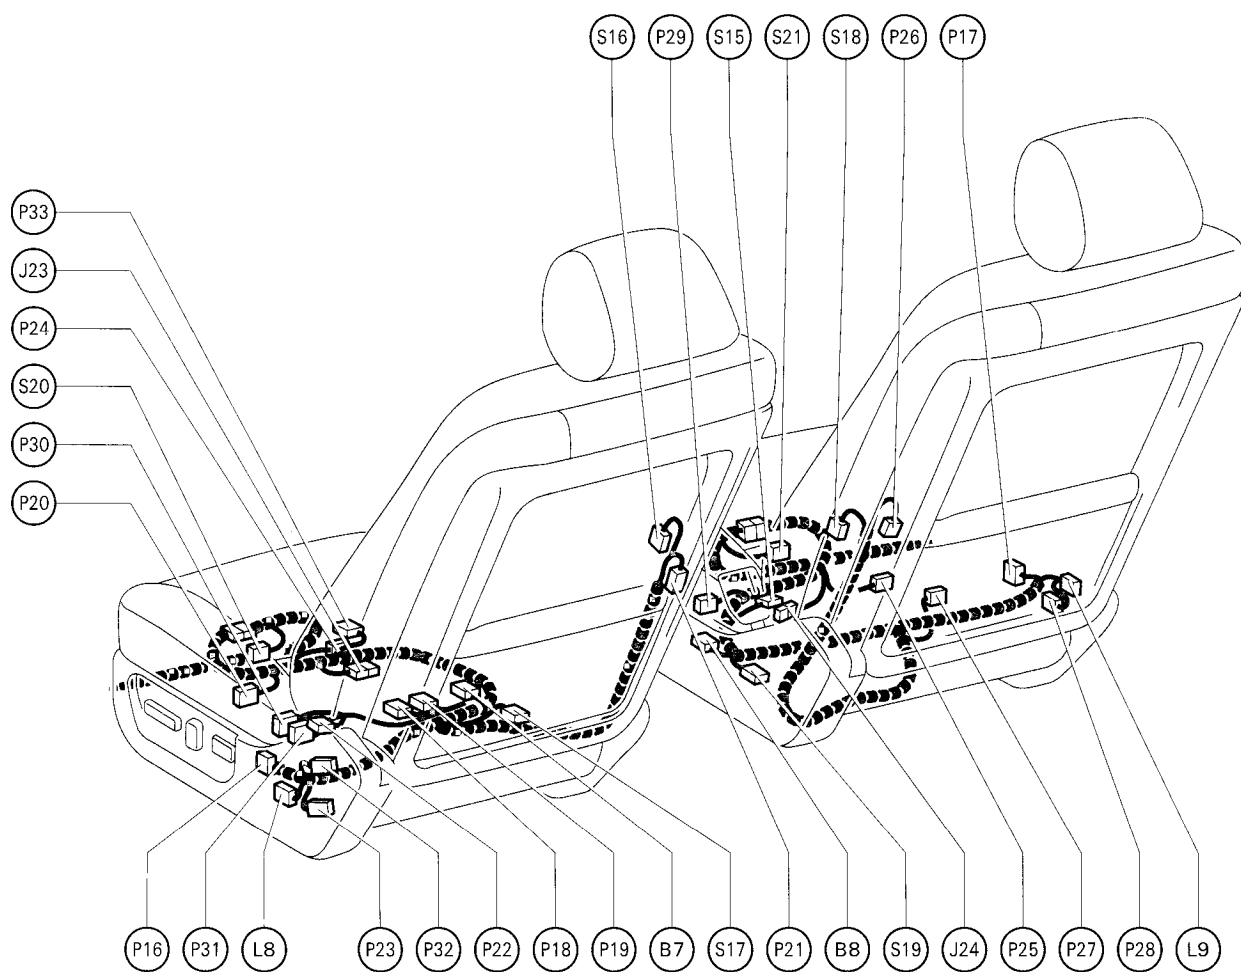

Position of Parts in Seat

Code	English	Français	Español
B 7 B 8	Buckle SW LH Buckle SW RH	Contacteur de boucle gauche Contacteur de boucle droite	Interruptor de la hebilla izquierda Interruptor de la hebilla derecha
J 23 J 24	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace
L 8	Lumbar Support Control SW (Driver's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de conducteur)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del conductor)
L 9	Lumbar Support Control SW (Front Passenger's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de passager avant)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del pasajero delantero)
P 16	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de conducteur)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del conductor)
P 17	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de passager avant)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del pasajero delantero)
P 18	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 19	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 20	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 21	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del conductor)
P 22	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 23	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 24	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
P 25	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 26	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del pasajero delantero)
P 27	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 28	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del pasajero delantero)
P 29	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del pasajero delantero)
P 30	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 31	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 32	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Reclining Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 33	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Slide Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
S 15	Seat Belt Warning Occupant Detection Sensor	Capteur de détection d'occupant de rappel de ceinture de sécurité	Sección de detección de ocupante con aviso de cinturón de seguridad
S 16	Seat Heater (Driver's Seat Back)	Chauffage de siège (dossier de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del conductor)
S 17	Seat Heater (Driver's Seat Cushion)	Chauffage de siège (coussin de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del conductor)
S 18	Seat Heater (Front Passenger's Seat Back)	Chauffage de siège (de dossier de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del pasajero delantero)
S 19	Seat Heater (Front Passenger's Seat Cushion)	Chauffage de siège (de coussin de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del pasajero delantero)
S 20	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 21	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

English

Français


Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : Engine 1]

- *1 : HID Type
- *2 : Except HID Type
- *3 : w/ Headlight Beam Level Control (Automatic)
- *4 : w/ Headlight Beam Level Control (Manual)

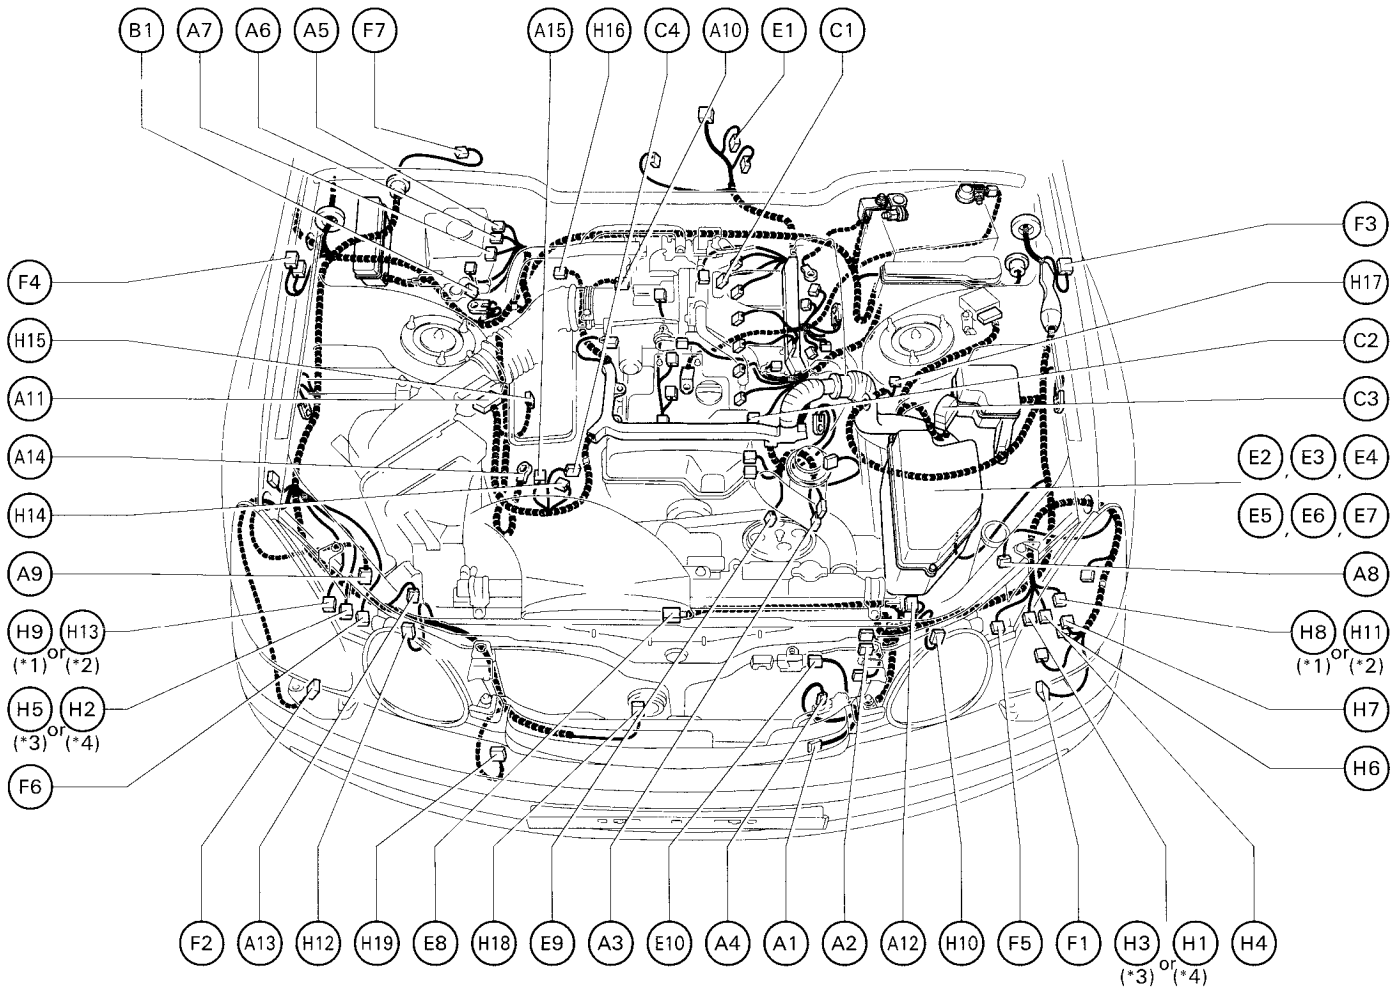

Position of Parts in Engine Compartment


Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 4	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 5	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 6	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 7	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 8	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 9	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Accel Position Sensor	Capteur de position d'accélérateur	Sensor de la posición del acelerador
A 11	Air Flow Meter	Débitmètre d'air	Medidor de flujo de aire
A 12	Airbag Sensor Front LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire delantero izquierdo
A 13	Airbag Sensor Front RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire delantero derecho
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 2	Camshaft Timing Oil Control Valve	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre cames	Válvula de control del aceite de distribución del árbol de levas
C 3	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
E 2	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 3	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 4	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 5	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 6	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 7	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 8	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesía del capo del motor
E 9	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
E 10	Exhaust Gas Sensor	Capteur de gaz d'échappement	Sensor de gases de escape
F 1	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 2	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal and Clearance Light LH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso izquierdas
F 6	Front Turn Signal and Clearance Light RH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso derechas
F 7	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 3	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 4	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 5	Headlight Beam Level Control Motor	Moteur de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Motor de control del nivel del haz del faro
H 6	Headlight Cleaner Control Relay	Relais de commande de lave-projecteur avant	Relé de control del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 8	Headlight Control ECU LH	ECU de commande de projecteur avant gauche	ECU de control del faro izquierdo
H 9	Headlight Control ECU RH	ECU de commande de projecteur avant droit	ECU de control del faro derecho
H 10	Headlight LH (High)	Projecteur avant gauche (feux de route)	Faro izquierdo (luz de carretera)
H 11	Headlight LH (Low)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	Faro izquierdo (luz de cruce)
H 12	Headlight RH (High)	Projecteur avant droit (feux de route)	Faro derecho (luz de carretera)
H 13	Headlight RH (Low)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	Faro derecho (luz de cruce)
H 14	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1)
H 15	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 2)
H 16	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1)
H 17	Height Control Sensor (Front)	Capteur de commande de réglage de hauteur (avant)	Sensor de control de la altura (frontal)
H 18	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 19	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD : Engine 2]

English

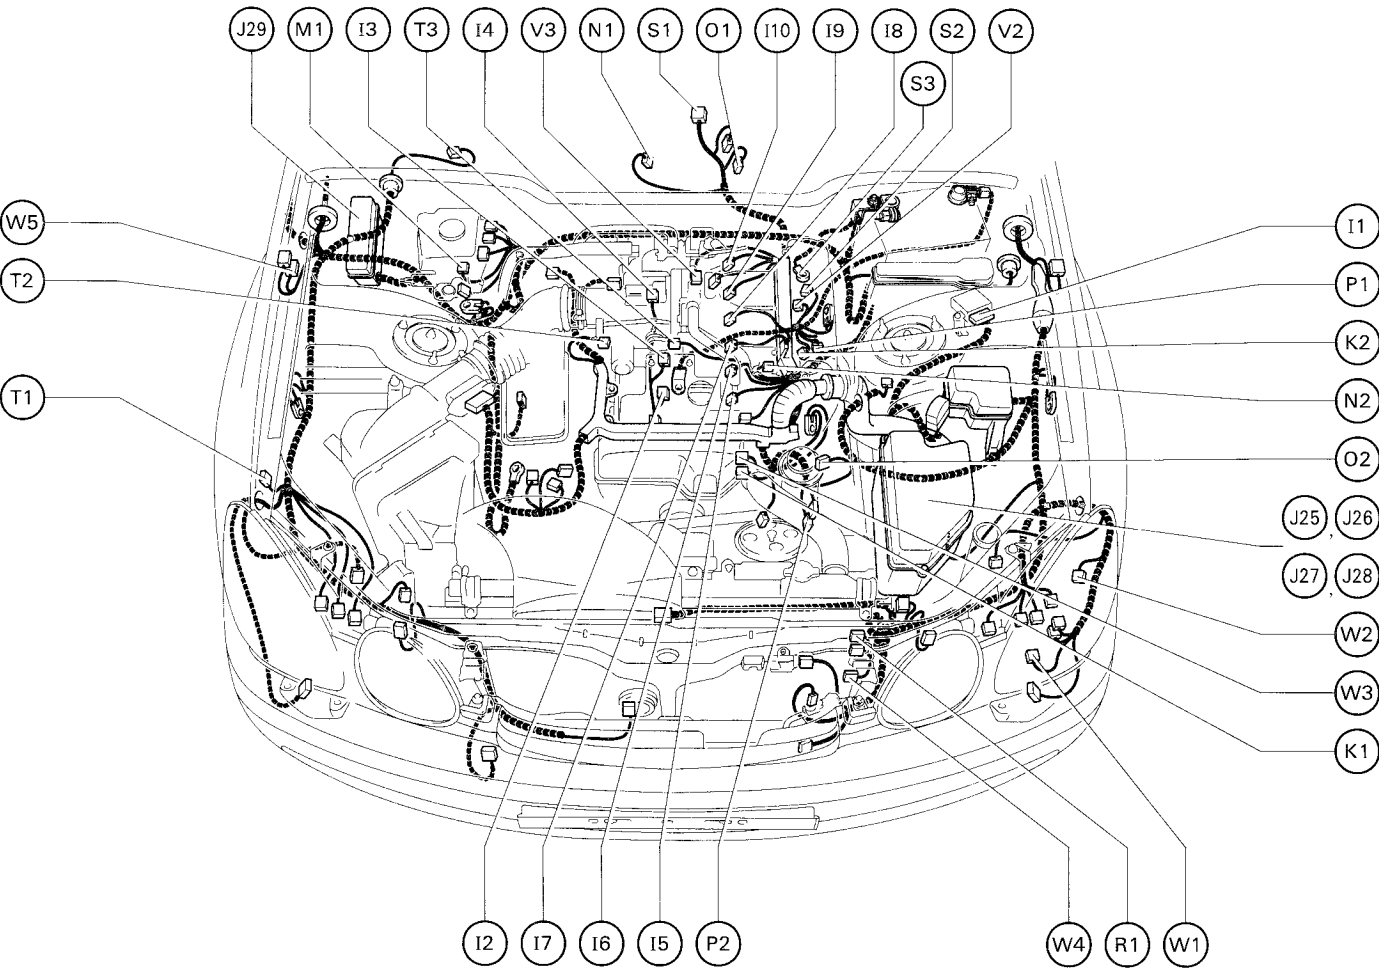

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
I 1	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 2	Ignition Coil No.1	Bobine d'allumage no.1	Bobina de encendido N.º1
I 3	Ignition Coil No.2	Bobine d'allumage no.2	Bobina de encendido N.º2
I 4	Ignition Coil No.3	Bobine d'allumage no.3	Bobina de encendido N.º3
I 5	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º1
I 6	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º2
I 7	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º3
I 8	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º4
I 9	Injector No.5	Injecteur no.5	Injector N.º5
I 10	Injector No.6	Injecteur no.6	Injector N.º6
J 25	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 26	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 27	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 28	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 29	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
K 1	Knock Sensor 1	Capteur de cognement moteur 1	Sensor de golpeo 1
K 2	Knock Sensor 2	Capteur de cognement moteur 2	Sensor de golpeo 2
M 1	Master Cylinder Pressure Sensor	Capteur de pression de maître-cylindre	Sensor de presión del cilindro principal
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 2	Noise Filter (Ignition)	Filtre antiparasites (allumage)	Filtro de ruido (encendido)
O 1	O/D Direct Clutch Speed Sensor	Capteur de vitesse d'embrayage de O/D	Sensor de velocidad del embrague directo de O/D
O 2	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
P 2	PPS Solenoid	Solénoïde de commande de direction PPS	Solenoid de PPS
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
S 1	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina del sistema antirrobo
T 2	Throttle Control Motor	Moteur de commande de papillon d'accélération	Motor de control del acelerador
T 3	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 2	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)
V 3	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
W 1	Washer Level Warning SW	Contacteur de niveau de liquide de lave-glace	Interruptor de advertencia de nivel de lavador
W 2	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 3	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 4	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua
W 5	Wireless Door Lock Buzzer	Avertisseur de condamnation de porte à commande radio	Zumbador de bloqueo de la puerta inalámbrico

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD : Instrument Panel 1]

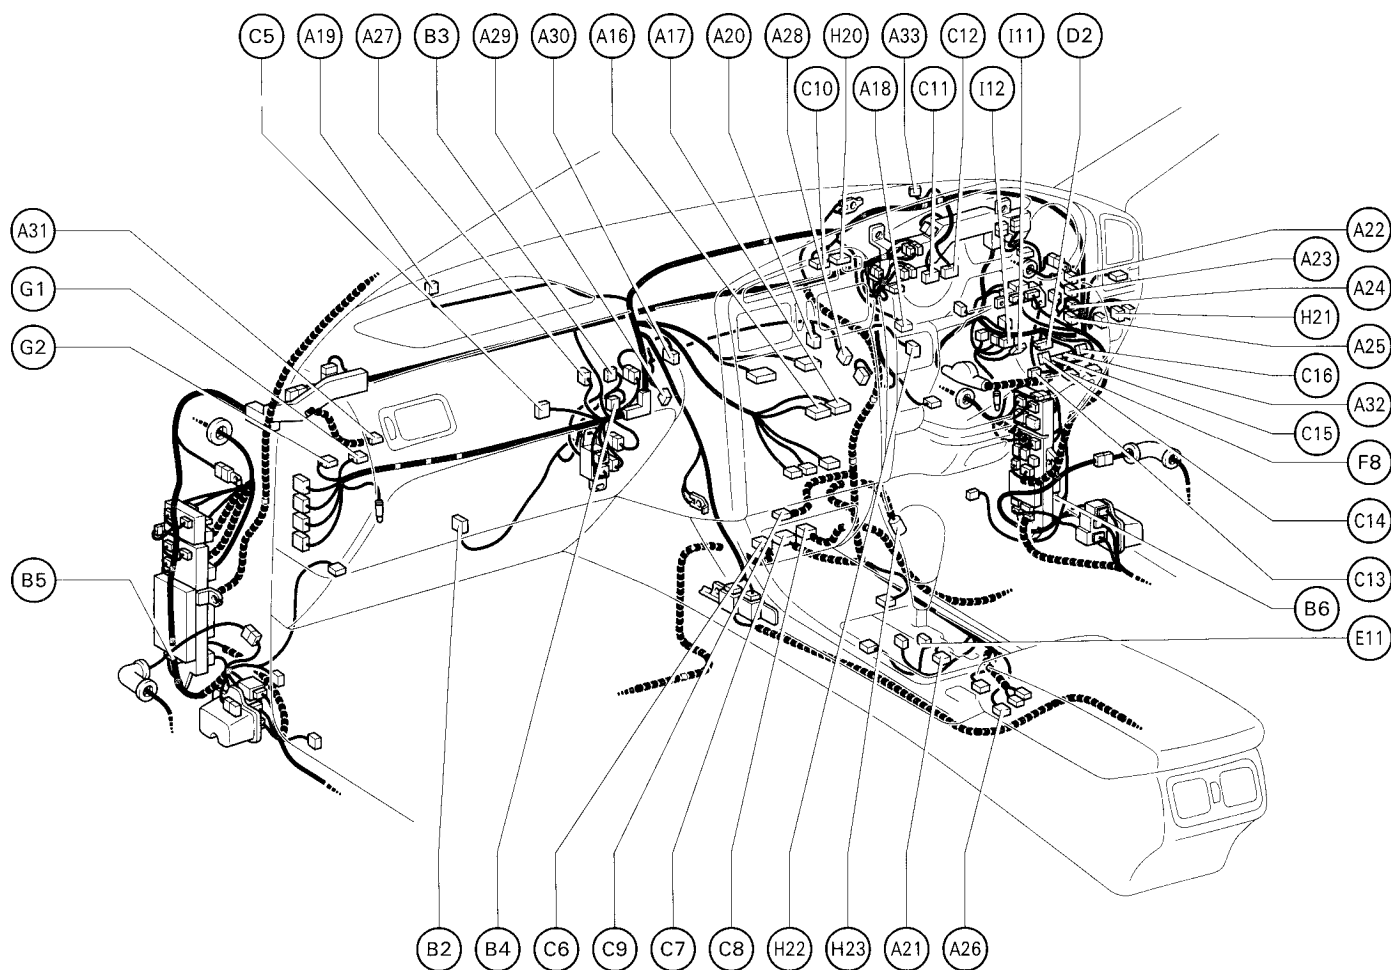

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 16	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 17	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 18	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	Sensor de la temperatura del compartimiento del A/C
A 19	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 20	A/C Thermistor	Thermistance de A/C	Termistor del A/C
A 21	A/T Shift Position Illumination	Eclairage de position de changement de vitesses de A/T	Illuminación de la posición de cambios de la A/T
A 22	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 23	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 24	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 25	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 26	ABS Deceleration Sensor	Capteur de décélération ABS	Sensor de desaceleración del ABS
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 28	Air Mix Control Servo Motor (Driver Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (coté conducteur)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del conductor)
A 29	Air Mix Control Servo Motor (Front Passenger Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (coté passager avant)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del pasajero delantero)
A 30	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode d'aération	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 31	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 32	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 33	Automatic Light Control Sensor	Capteur de commande d'éclairage automatique	Sensor del control automático de las luces
B 2	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 3	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 4	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 5	Body ECU No.1	ECU de carrosserie no.1	ECU de la carrocería N:1
B 6	Body ECU No.2	ECU de carrosserie no.2	ECU de la carrocería N:2
C 5	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Cargador automático de CD
C 6	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 8	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 9	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 10	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 14	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
D 2	DLC3	DLC3	DLC3
E 11	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
F 8	Fuel Lid Opener SW	Contacteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir à essence	Interruptor del abridor de la tapa de combustible
G 1	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 2	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 20	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 21	Headlight Beam Level Control SW	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 22	Headlight Cleaner SW	Commande de lave-projecteur avant	Interruptor del limpiador del faro
H 23	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 2)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 12	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido

English

Français


Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD : Instrument Panel 2]

English

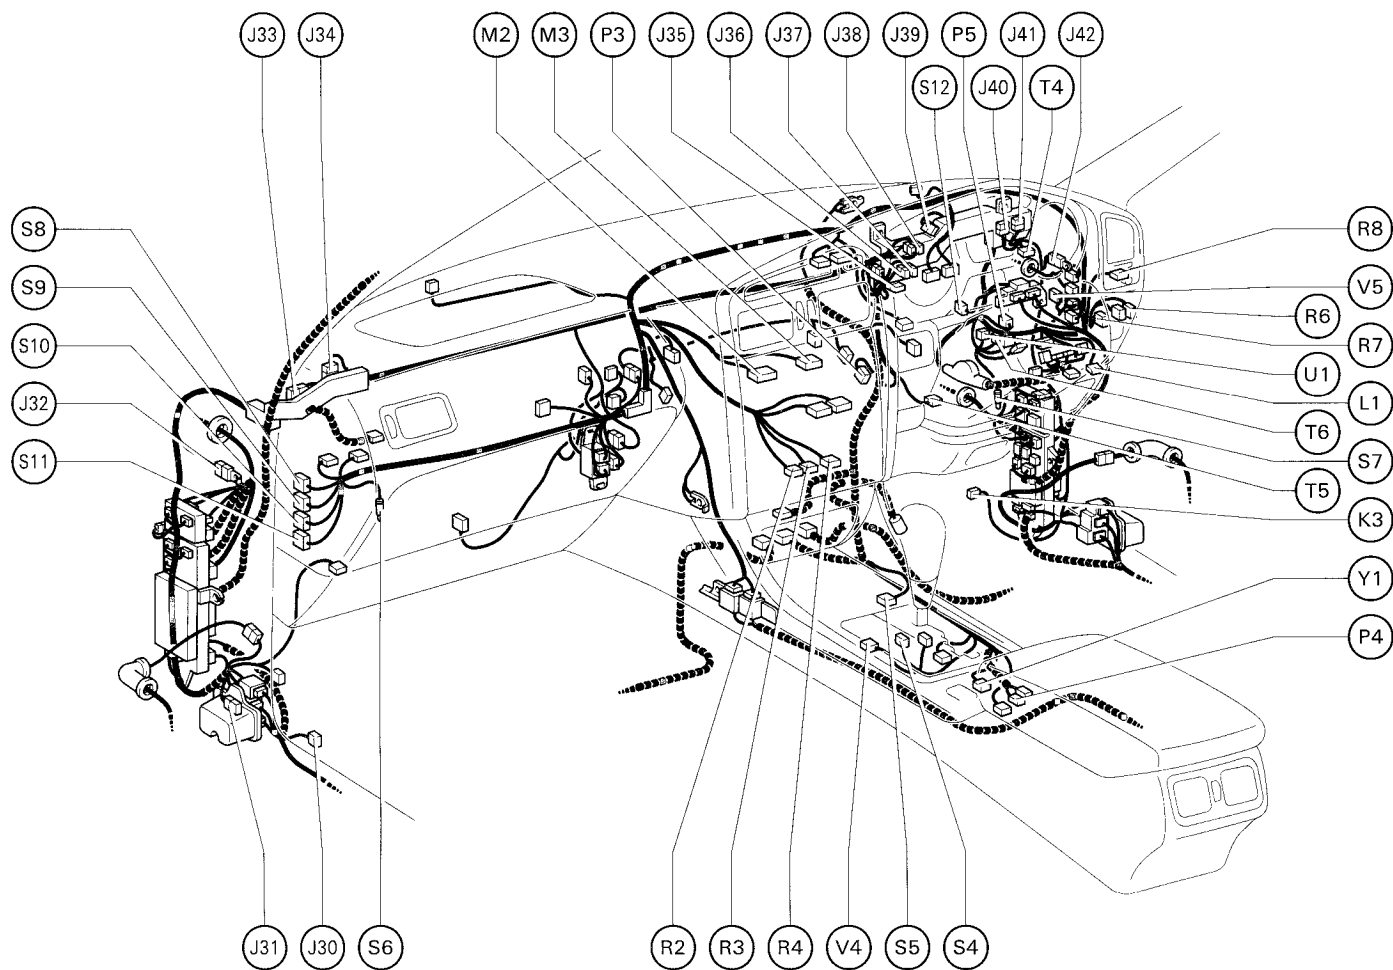

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
J 30	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 31	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 32	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 33	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 34	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 35	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 36	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 37	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 38	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 39	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 40	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 41	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 42	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
K 3	Kick Down SW	<i>Contacteur de rétrogradation</i>	<i>Interruptor del retirador</i>
L 1	Luggage Compartment Door Opener SW	<i>Dispositif d'ouverture de porte de compartiment à bagages</i>	<i>Interruptor del abridor de la puerta del portaequipajes</i>
M 2	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
M 3	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
P 3	Parking Brake SW	<i>Contacteur de frein de stationnement</i>	<i>Interruptor del freno de estacionamiento</i>
P 4	Power Outlet	<i>Prise d'alimentation</i>	<i>Toma de alimentación</i>
P 5	PPS ECU	<i>PPS ECU</i>	<i>ECU PPS</i>
R 2	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 3	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 6	Rear Fog Light SW	<i>Commande de projecteur antibrouillard arrière</i>	<i>Interruptor de la luz antiniebla trasera</i>
R 7	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
R 8	Rheostat	<i>Rhéostat</i>	<i>Reóstato</i>
S 4	Seat Heater SW	<i>Commande de chauffage de siège</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento</i>
S 5	Shift Lock Control ECU	<i>ECU de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses</i>	<i>ECU de control de bloqueo de cambios</i>
S 6	Step Light LH	<i>Eclairage de marche pied gauche</i>	<i>Luz del peldaño izquierda</i>
S 7	Step Light RH	<i>Eclairage de marche pied droit</i>	<i>Luz del peldaño derecha</i>
S 8	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 9	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 10	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 11	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 12	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
T 4	Telephone Microphone	<i>Microphone de téléphone</i>	<i>Microfono del teléfono</i>
T 5	Tilt and Telescopic ECU	<i>ECU de réglage d'inclinaison et télescopique</i>	<i>ECU de inclinación y telescópica</i>
T 6	Transponder Key Amplifier	<i>Amplificateur de clé de transpondeur</i>	<i>Amplificador de la llave de transmisor</i>
U 1	Unlock Warning SW and Key Interlock Solenoid	<i>Contacteur de rappel de libération et solénoïde de commande de couplage de clé</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo y solenoide de interbloqueo de la llave</i>
V 4	VSC Off SW	<i>Commutateur VSC Off</i>	<i>Interruptor de desactivación VSC Off</i>
V 5	VSC Warning Buzzer	<i>Sonnerie de rappel de VSC</i>	<i>Zumbador de advertencia de VSC</i>
Y 1	Yaw Rate Sensor	<i>Capteur de mouvement de lacet</i>	<i>Sensor relación de desvío</i>

English


Français

Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : Body 1]

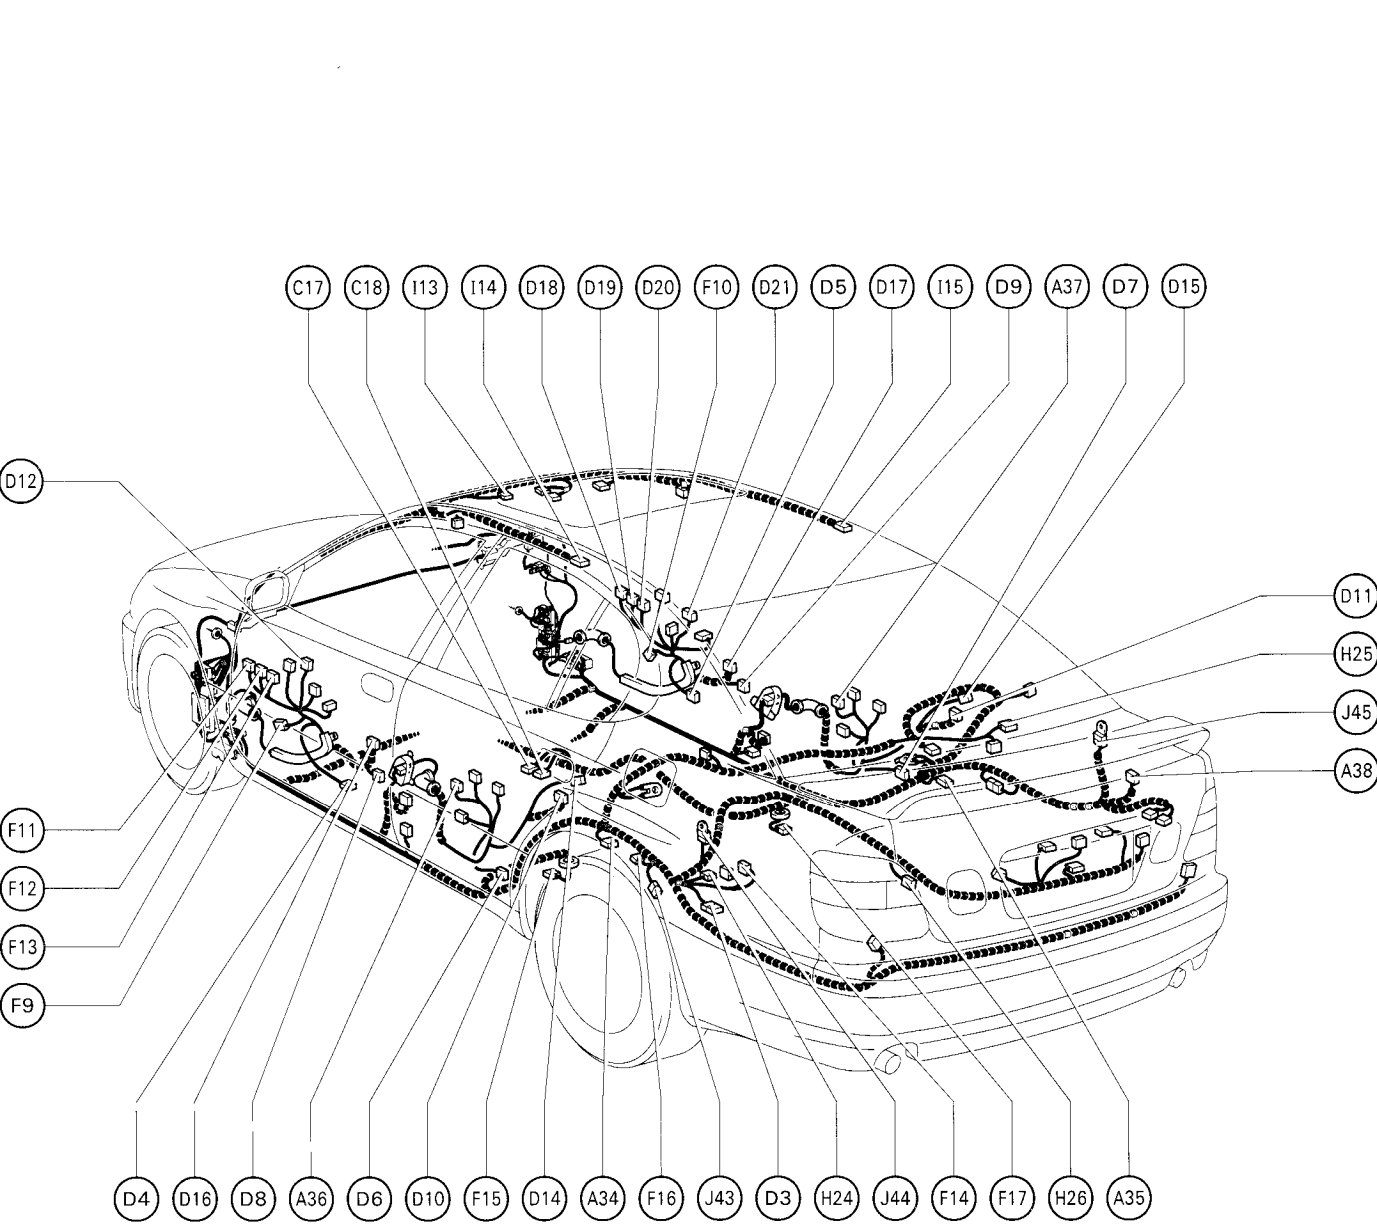

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 34	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 35	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
A 36	Ashtray Illumination Rear LH	Eclairage de cendrier arrière gauche	Iluminación del cenicero trasero izquierdo
A 37	Ashtray Illumination Rear RH	Eclairage de cendrier arrière droit	Iluminación del cenicero trasero derecho
A 38	Auto Antenna Control Relay and Motor	Relais de commande et moteur d'antenne électrique	Relé y motor de control de la antena eléctrica
C 17	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
C 18	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
D 3	Diode (Luggage Door Open Detection)	Diode (détection d'ouverture de porte de compartiment bagages)	Diodo (detección de abertura de la puerta de portaequipajes)
D 4	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, frontal izquierda
D 5	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage de courtoisie sur porte avant droite	Luz de cortesía de la puerta, frontal derecha
D 6	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Luz de cortesía de la puerta, trasera izquierda
D 7	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Luz de cortesía de la puerta, trasera derecha
D 8	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 9	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 10	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 12	Door Lock Control SW LH	Commande de condamnation de porte gauche	Interruptor de control de bloqueo de la puerta izquierda
D 14	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant droite	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal derecha
D 18	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 19	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 20	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 21	Driving Position Memory SW	Commande de mémoire de position de conduite	Interruptor de la memoria de la posición de conducción
F 9	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 10	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 11	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 12	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 13	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 14	Fuel Lid Opener Motor	Moteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir essence	Motor del abridor de la tapa de combustible
F 15	Fuel Pump and Sender	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau	Bomba de combustible y emisor
F 16	Fuel Pump Control ECU	ECU de commande de pompe d'alimentation	ECU de control de la bomba de combustible
F 17	Fuel Sender (Sub)	Jauge émettrice de niveau d'essence (secondaire)	Emisor de combustible (secundario)
H 24	Height Control Sensor (Rear)	Capteur de commande de réglage de hauteur (arrière)	Sensor de control de la altura (trasero)
H 25	High Mounted Stop Light (Bulb Type)	Feux stop à implantation haute (type à lampe)	Luz de parada de montura alta (tipo de bombilla)
H 26	High Mounted Stop Light (LED Type)	Feux stop à implantation haute (type à LED)	Luz de parada de montura alta (tipo de LED)
I 13	Inner Mirror	Rétroviseur intérieur	Espejo interior
I 14	Interior Light Rear LH	Plafonnier arrière gauche	Luz interior trasera izquierda
I 15	Interior Light Rear RH	Plafonnier arrière droit	Luz interior trasera derecha
J 43	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 44	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 45	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace

English

Français


Español

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : Body 2]

English

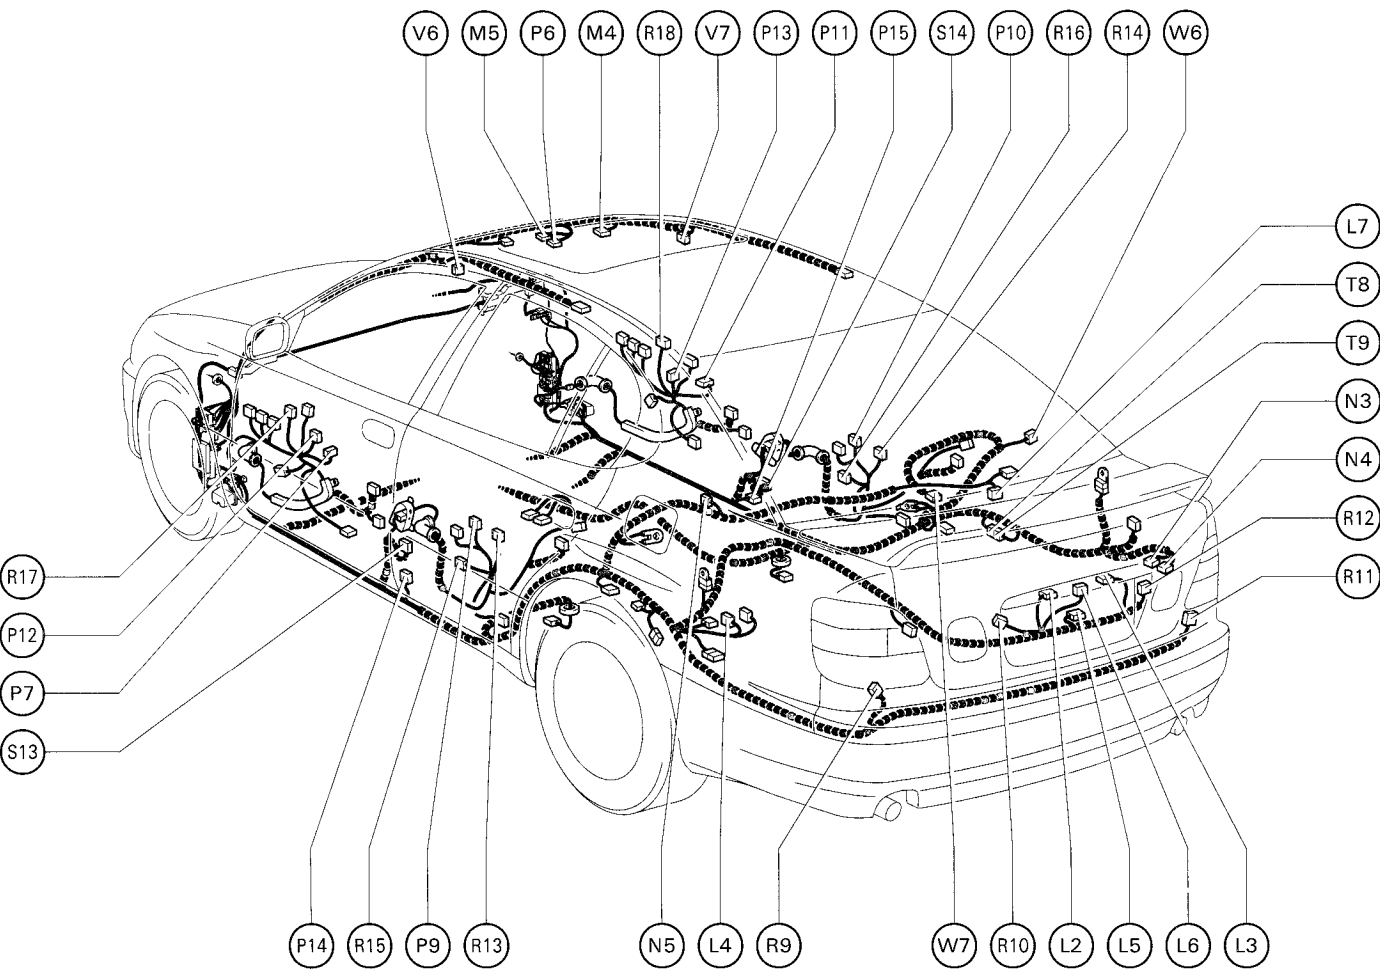


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
L 2	License Plate Light LH	<i>Eclairage de plaque minéralogique gauche</i>	<i>Luz de la matrícula izquierda</i>
L 3	License Plate Light RH	<i>Eclairage de plaque minéralogique droit</i>	<i>Luz de la matrícula derecha</i>
L 4	Light Failure Sensor	<i>Capteur de panne de dispositif d'éclairage</i>	<i>Sensor de fallo de las luces</i>
L 5	Luggage Compartment Door Courtesy SW and Opener Motor	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte de compartiment bagages et moteur de dispositif d'ouverture</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta del portaequipajes y abridor</i>
L 6	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	<i>Contacteur de libération par la clé porte de compartiment bagages</i>	<i>Interruptor de desbloqueo de la llave de la puerta del portaequipajes</i>
L 7	Luggage Compartment Light	<i>Eclairage de compartiment à bagages</i>	<i>Luz del portaequipajes</i>
M 4	Moon Roof Control ECU	<i>ECU de commande de toit ouvrant</i>	<i>ECU de control del techo lunar</i>
M 5	Moon Roof Control SW	<i>Commande de toit ouvrant</i>	<i>Interruptor de control del techo lunar</i>
N 3	Navigation ECU	<i>ECU de navigation</i>	<i>ECU de navegación</i>
N 4	Navigation ECU	<i>ECU de navigation</i>	<i>ECU de navegación</i>
N 5	Noise Filter (Rear Window Defogger)	<i>Filtre antiparasites (désembueur de lunette arrière)</i>	<i>Filtro de ruido (desempañador de la ventanilla trasera)</i>
P 6	Personal Light	<i>Projecteur individuel</i>	<i>Luz personal</i>
P 7	Power Window Control SW Front LH	<i>Commande de lève-glace électrique avant gauche</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática frontal izquierda</i>
P 9	Power Window Control SW Rear LH	<i>Commande de lève-glace électrique arrière gauche</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda</i>
P 10	Power Window Control SW Rear RH	<i>Commande de lève-glace électrique arrière droit</i>	<i>Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha</i>
P 11	Power Window Master SW	<i>Commande générale de lève-glace électrique</i>	<i>Interruptor principal de la ventanilla automática</i>
P 12	Power Window Motor Front LH	<i>Moteur de lève-glace électrique avant gauche</i>	<i>Motor de la ventanilla automática frontal izquierda</i>
P 13	Power Window Motor Front RH	<i>Moteur de lève-glace électrique avant droit</i>	<i>Motor de la ventanilla automática frontal derecha</i>
P 14	Pretensioner LH	<i>Prétendeur gauche</i>	<i>Pretensor izquierdo</i>
P 15	Pretensioner RH	<i>Prétendeur droit</i>	<i>Pretensor derecho</i>
R 9	Rear Combination Light LH	<i>Eclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luz de combinación trasera izquierda</i>
R 10	Rear Combination Light LH	<i>Eclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luz de combinación trasera izquierda</i>
R 11	Rear Combination Light RH	<i>Eclairage arrière combiné droit</i>	<i>Luz de combinación trasera derecha</i>
R 12	Rear Combination Light RH	<i>Eclairage arrière combiné droit</i>	<i>Luz de combinación trasera derecha</i>
R 13	Rear Door LH ECU	<i>ECU de porte arrière gauche</i>	<i>ECU de la puerta trasera izquierda</i>
R 14	Rear Door RH ECU	<i>ECU de porte arrière droite</i>	<i>ECU de la puerta trasera derecha</i>
R 15	Rear Door Speaker LH	<i>Haut-parleur de porte arrière gauche</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera izquierda</i>
R 16	Rear Door Speaker RH	<i>Haut-parleur de porte arrière droit</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera derecha</i>
R 17	Remote Control Mirror LH	<i>Rétroviseur à commande électrique gauche</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto izquierdo</i>
R 18	Remote Control Mirror RH	<i>Rétroviseur à commande électrique droit</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto derecho</i>
S 13	Side Airbag Sensor LH	<i>Capteur de sac gonflable latéral gauche</i>	<i>Sensor del colchón de aire lateral izquierdo</i>
S 14	Side Airbag Sensor RH	<i>Capteur de sac gonflable latéral droit</i>	<i>Sensor del colchón de aire lateral derecho</i>
T 8	Telephone Transceiver and Speaker Relay	<i>Relais de haut-parleur et d'émetteur-récepteur de téléphone</i>	<i>Transceptor telefónico y relé del altavoz</i>
T 9	Telephone Transceiver and Speaker Relay	<i>Relais de haut-parleur et d'émetteur-récepteur de téléphone</i>	<i>Transceptor telefónico y relé del altavoz</i>
V 6	Vanity Light LH	<i>Eclairage gauche de miroir de maquillage</i>	<i>Luz del espejo interior izquierda</i>
V 7	Vanity Light RH	<i>Eclairage droit de miroir de maquillage</i>	<i>Luz del espejo interior derecha</i>
W 6	Wireless Door Lock ECU	<i>ECU de condamnation de porte à commande radio</i>	<i>ECU de bloqueo de la puerta inalámbrica</i>
W 7	Woofer (Speaker)	<i>Woofer (haut-parleur)</i>	<i>Altavoz de graves (altavoz)</i>

G ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Seat

[RHD]

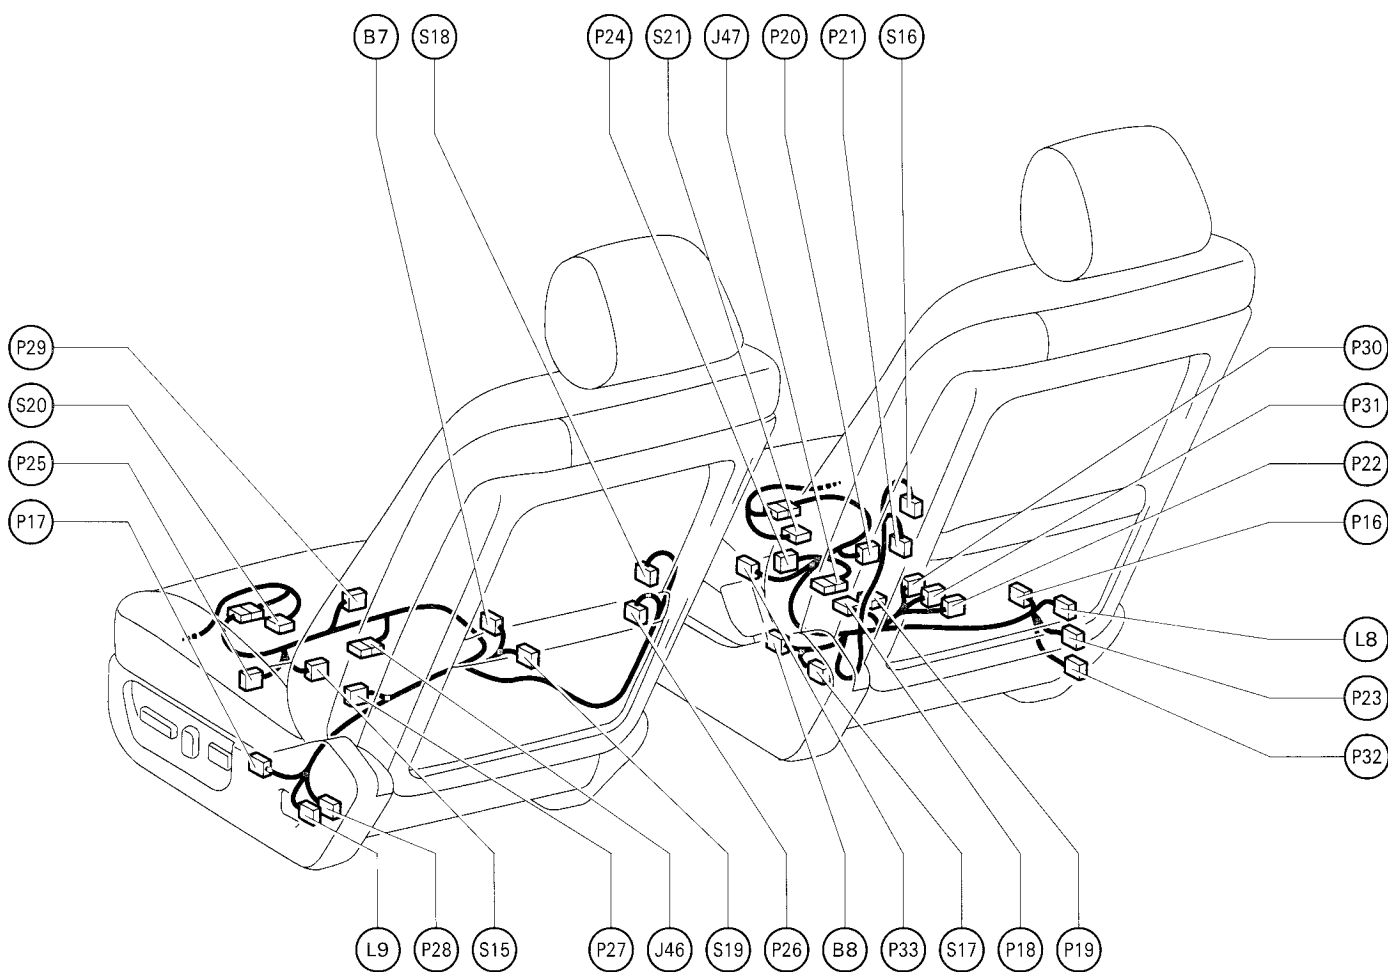

Position of Parts in Seat


Code	English	Français	Español
B 7	Buckle SW LH	Contacteur de boucle gauche	Interruptor de la hebilla izquierda
B 8	Buckle SW RH	Contacteur de boucle droite	Interruptor de la hebilla derecha
J 46	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 47	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
L 8	Lumbar Support Control SW (Driver's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de conducteur)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del conductor)
L 9	Lumbar Support Control SW (Front Passenger's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de passager avant)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del pasajero delantero)
P 16	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de conducteur)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del conductor)
P 17	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de passager avant)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del pasajero delantero)
P 18	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 19	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 20	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 21	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del conductor)
P 22	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 23	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 24	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
P 25	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 26	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del pasajero delantero)
P 27	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 28	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del pasajero delantero)
P 29	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del pasajero delantero)
P 30	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 31	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 32	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Reclining Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 33	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Slide Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
S 15	Seat Belt Warning Occupant Detection Sensor	Capteur de détection d'occupant de rappel de ceinture de sécurité	Sección de detección de ocupante con aviso de cinturón de seguridad
S 16	Seat Heater (Driver's Seat Back)	Chauffage de siège (dossier de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del conductor)
S 17	Seat Heater (Driver's Seat Cushion)	Chauffage de siège (coussin de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del conductor)
S 18	Seat Heater (Front Passenger's Seat Back)	Chauffage de siège (dossier de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del pasajero delantero)
S 19	Seat Heater (Front Passenger's Seat Cushion)	Chauffage de siège (de coussin de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del pasajero delantero)
S 20	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 21	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD]

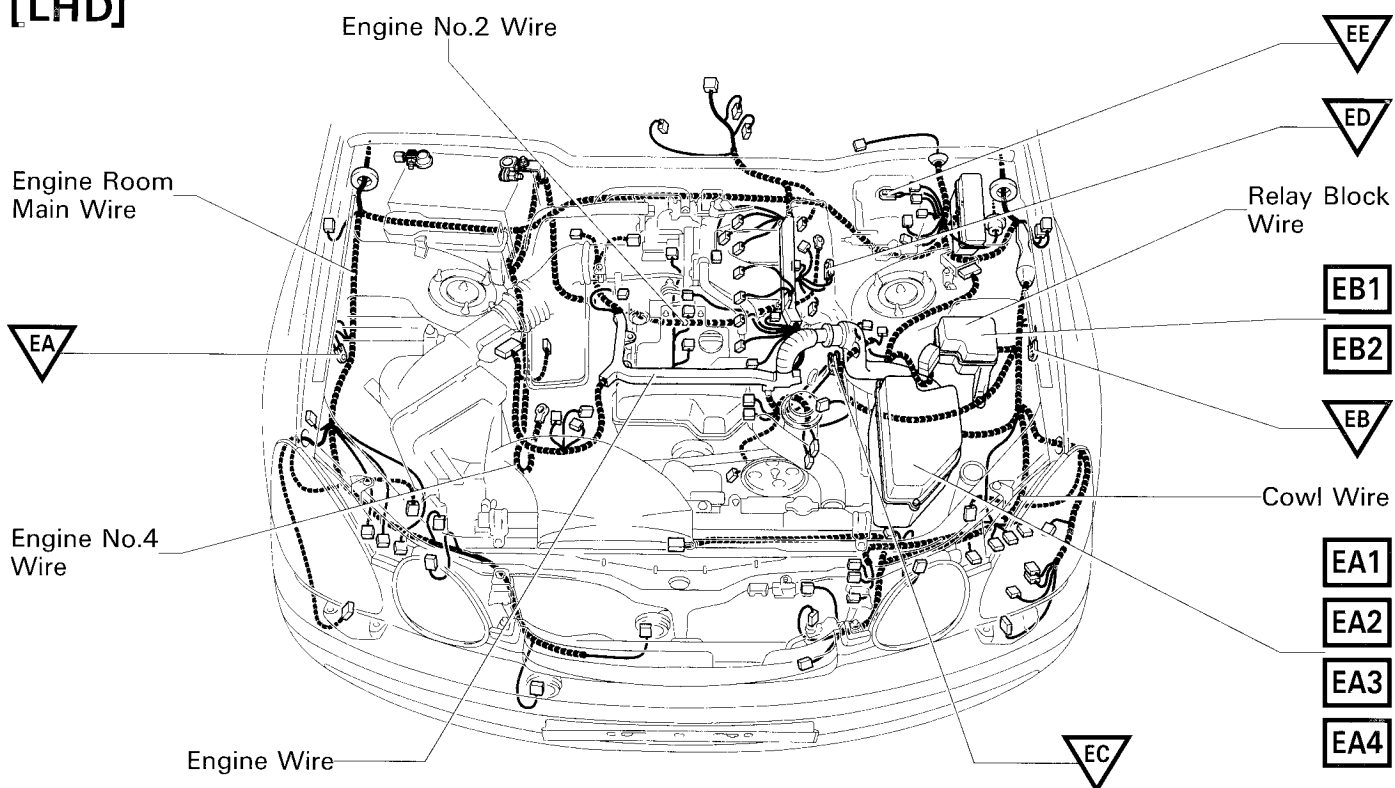

○ : Location of Splice Points

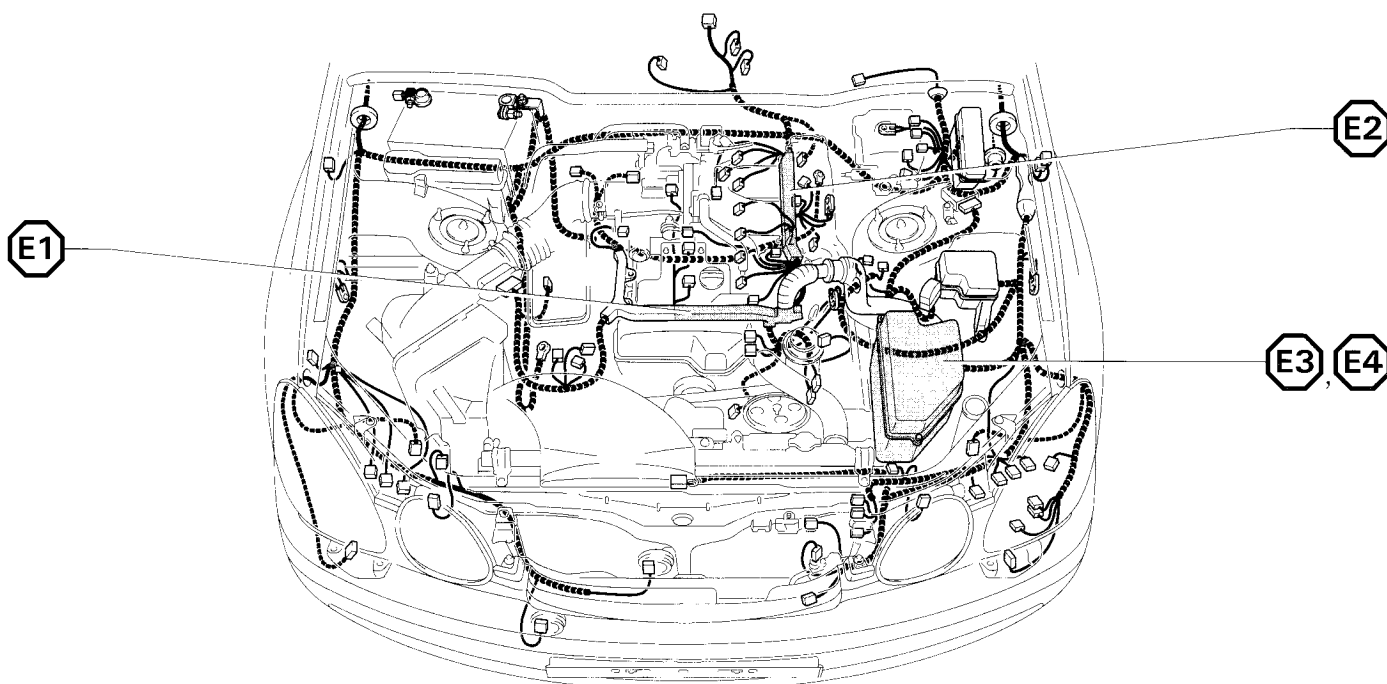

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

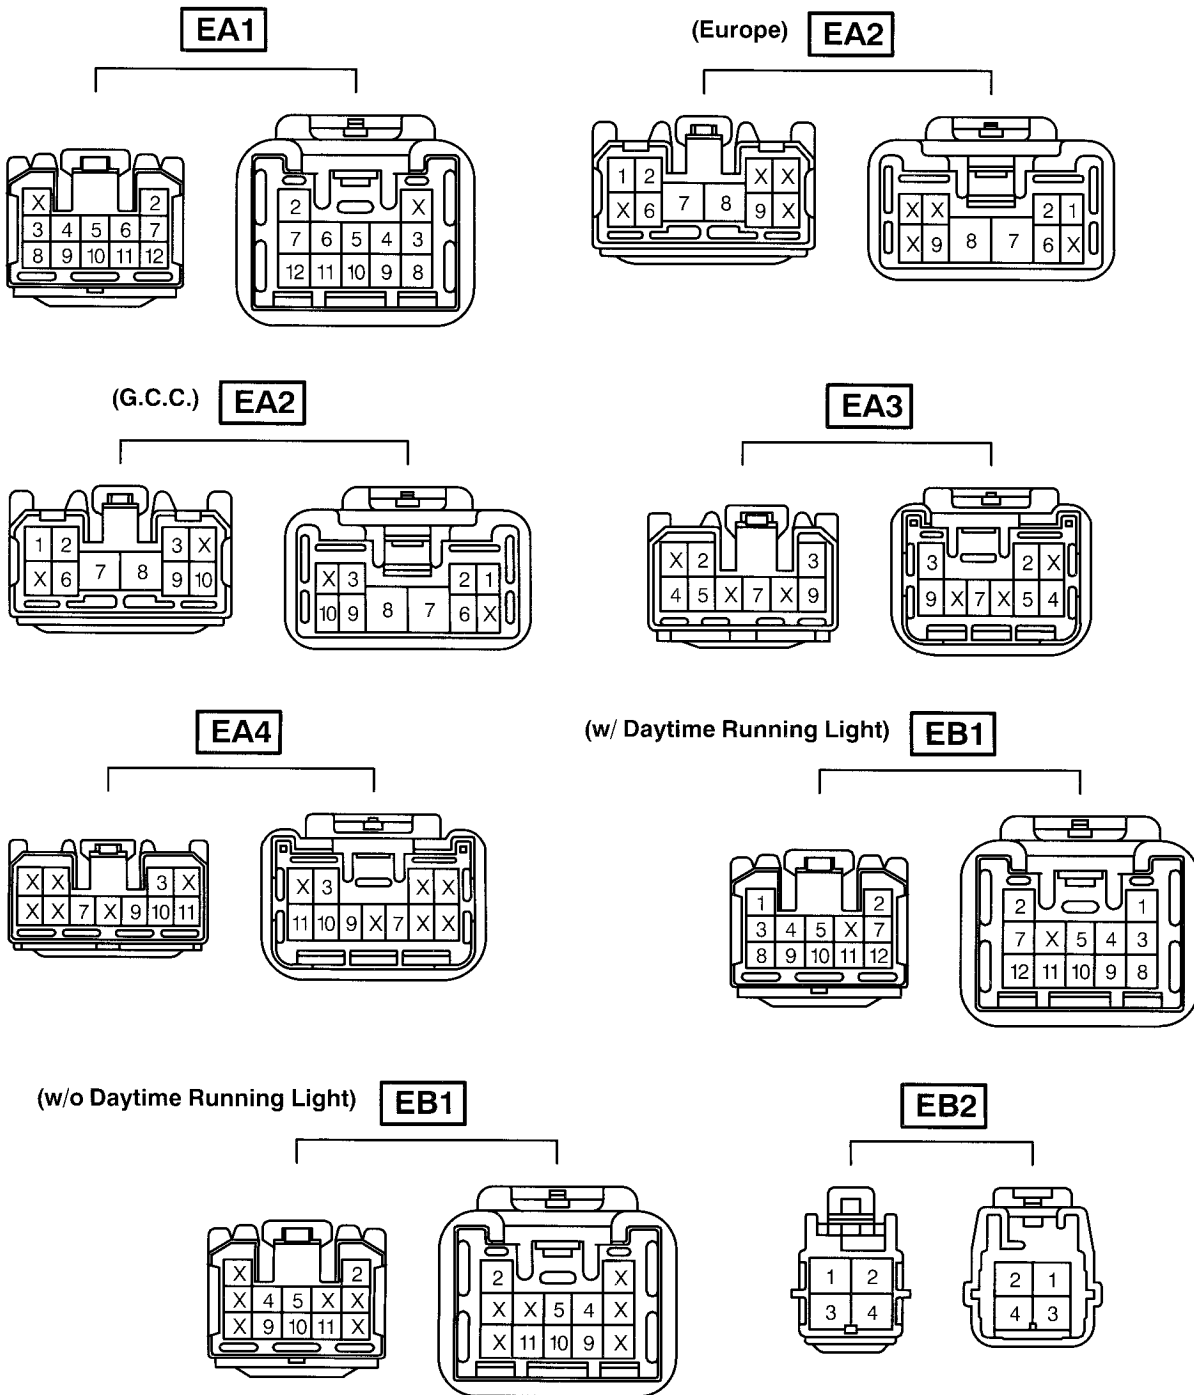


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Wire and Cowl Wire (Inside of the ECU Box)
EA2	
EA3	
EA4	
EB1	Cowl Wire and Relay Block Wire (Inside of the Engine Room No.3 R/B)
EB2	


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□: Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD]

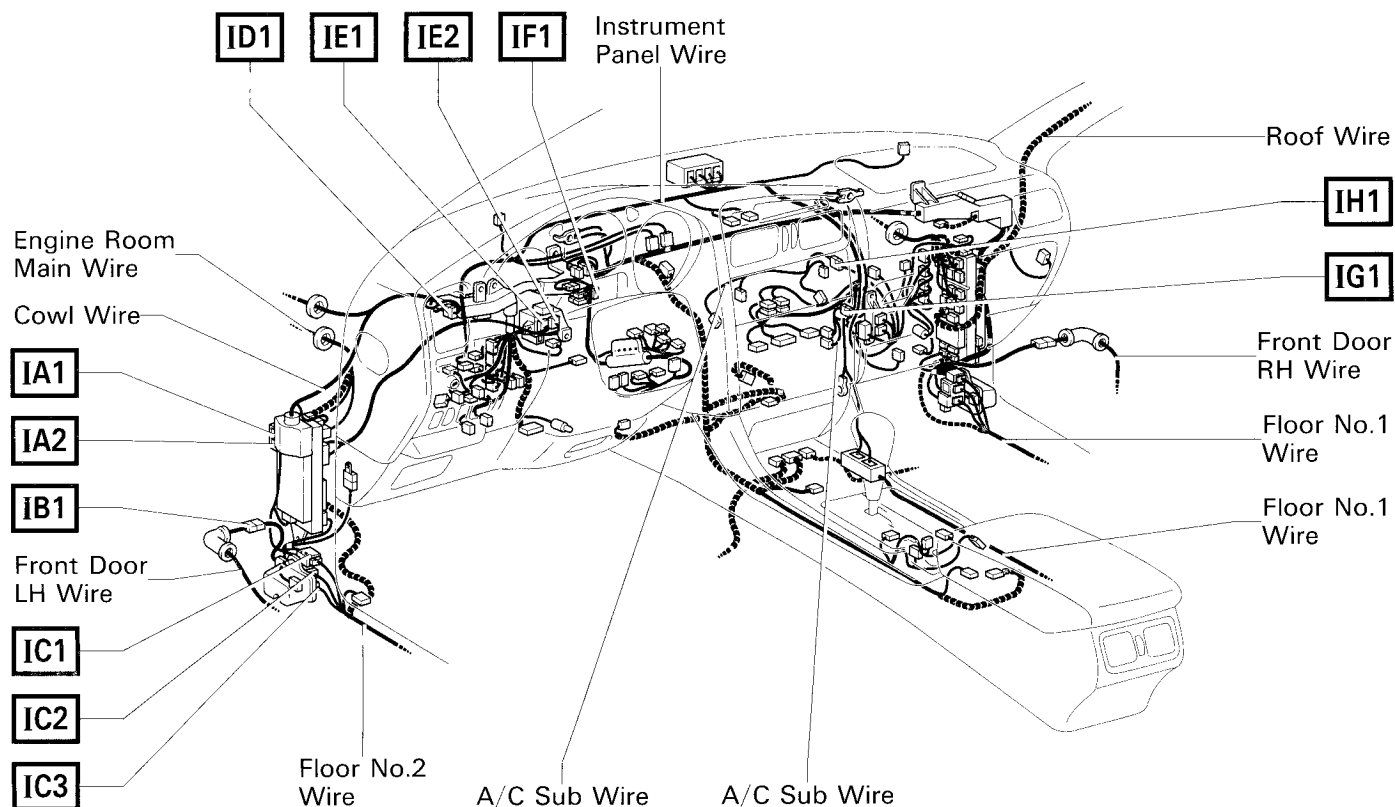

▽: Location of Ground Points

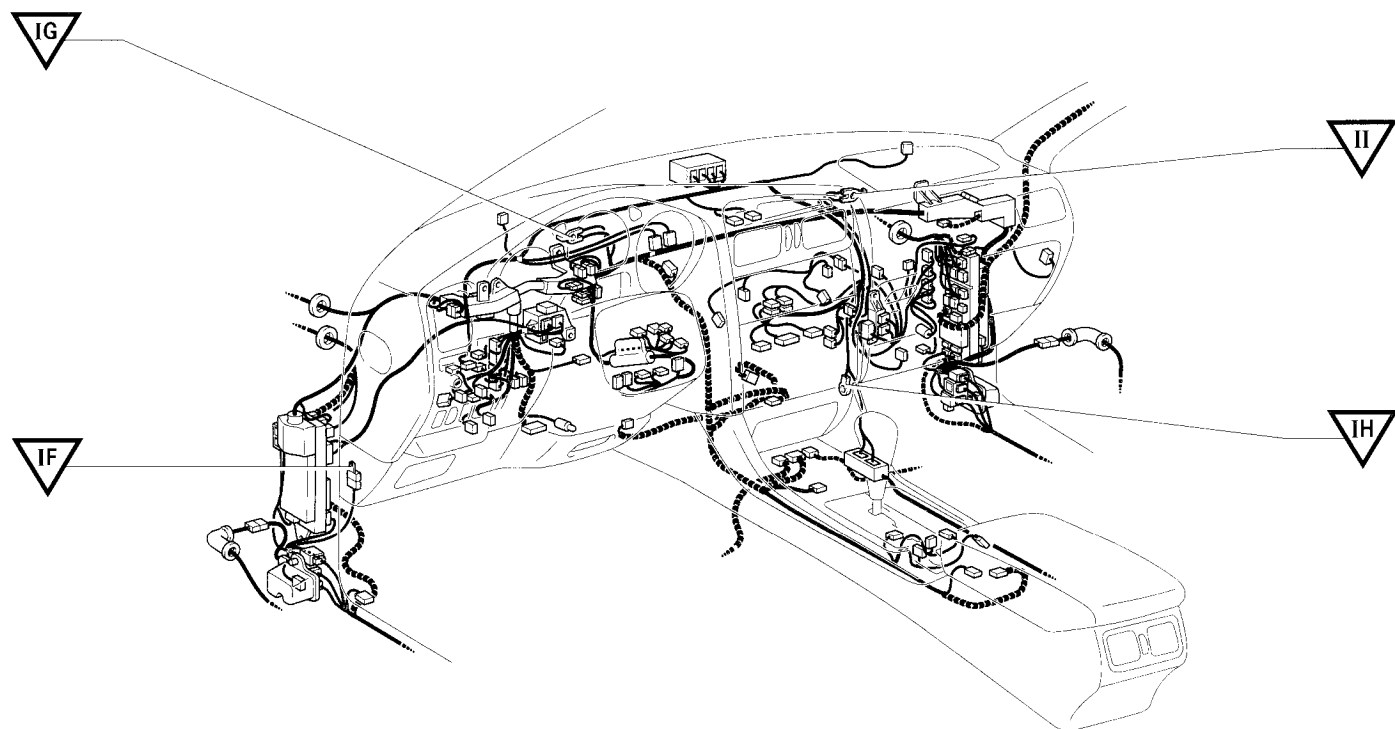

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

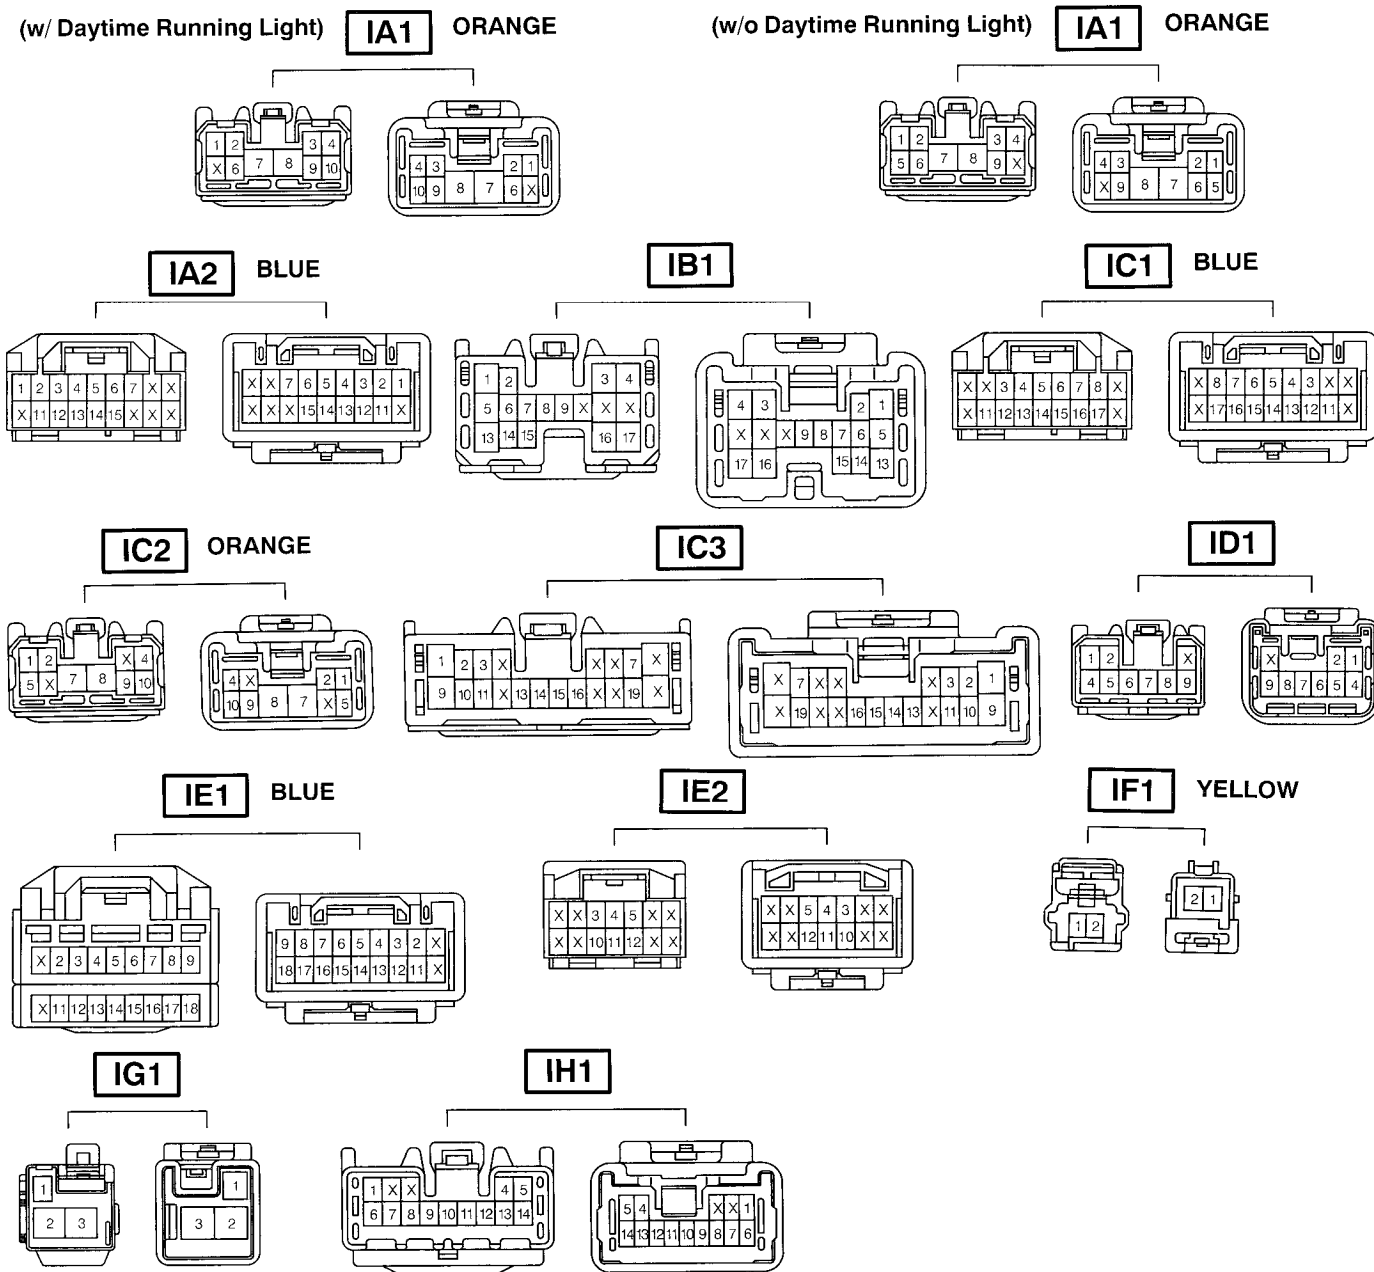


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Driver Side J/B)
IA2	
IB1	Front Door LH Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IC1	
IC2	Floor No.2 Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IC3	
ID1	Cowl Wire and Cowl Wire (Left Side of the Instrument Panel Reinforcement)
IE1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Left Side of the Steering Column)
IE2	
IF1	Cowl Wire and Cowl Wire (Right Side of the Steering Column)
IG1	Cowl Wire and A/C Sub Wire (Left Side of the Blower Unit)
IH1	Instrument Panel Wire and A/C Sub Wire (Left Side of the Blower Unit)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD]

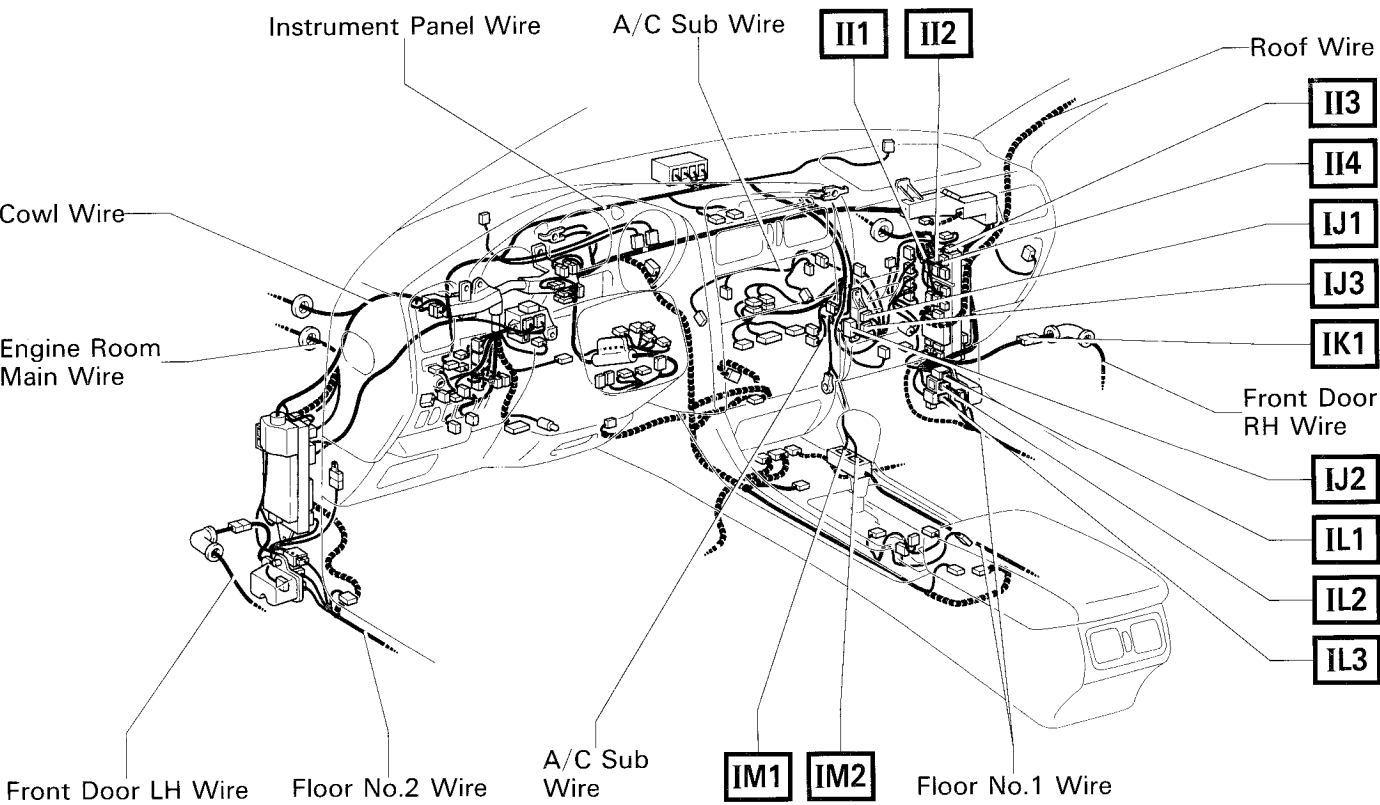

○ : Location of Splice Points

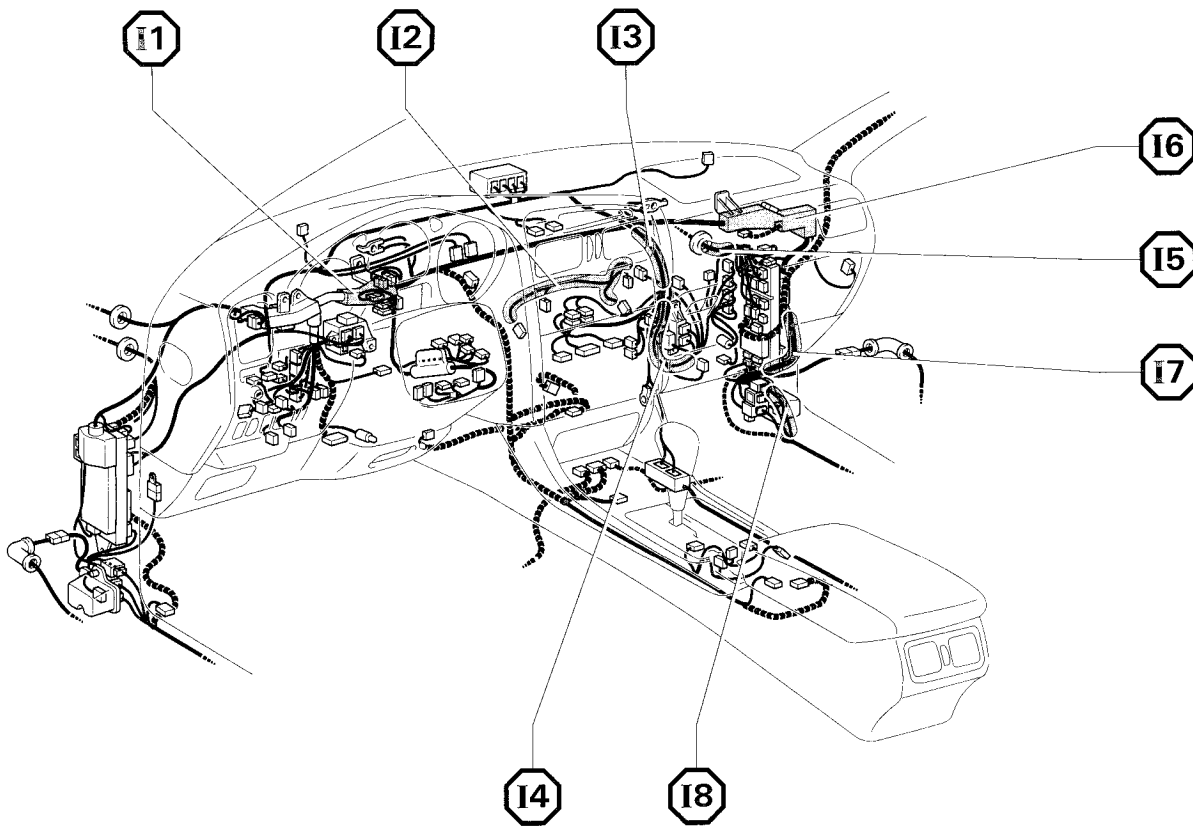

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

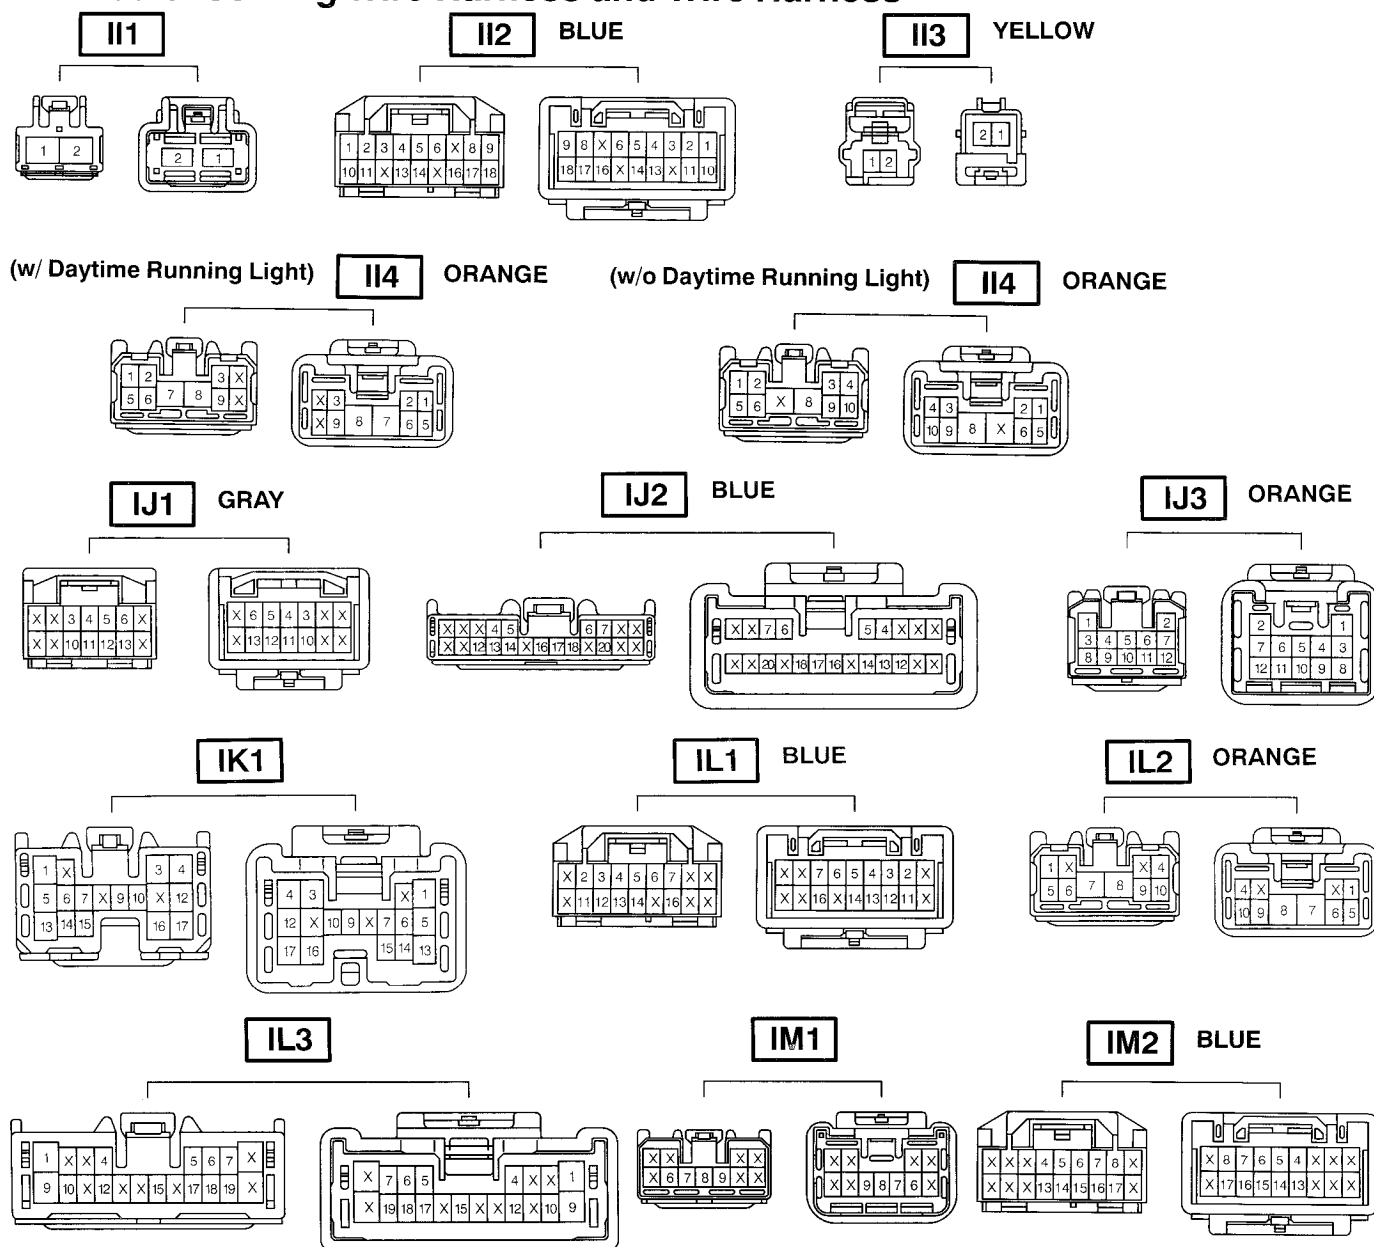


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
II1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Passenger Side R/B)
II2	
II3	
II4	
IJ1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Left Side of the Blower Unit)
IJ2	
IJ3	
IK1	Front Door RH Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IL1	Floor No.1 Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IL2	
IL3	
IM1	Instrument Panel Wire and Floor No.1 Wire (Front RH Side of the Shift Lever)
IM2	

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD]

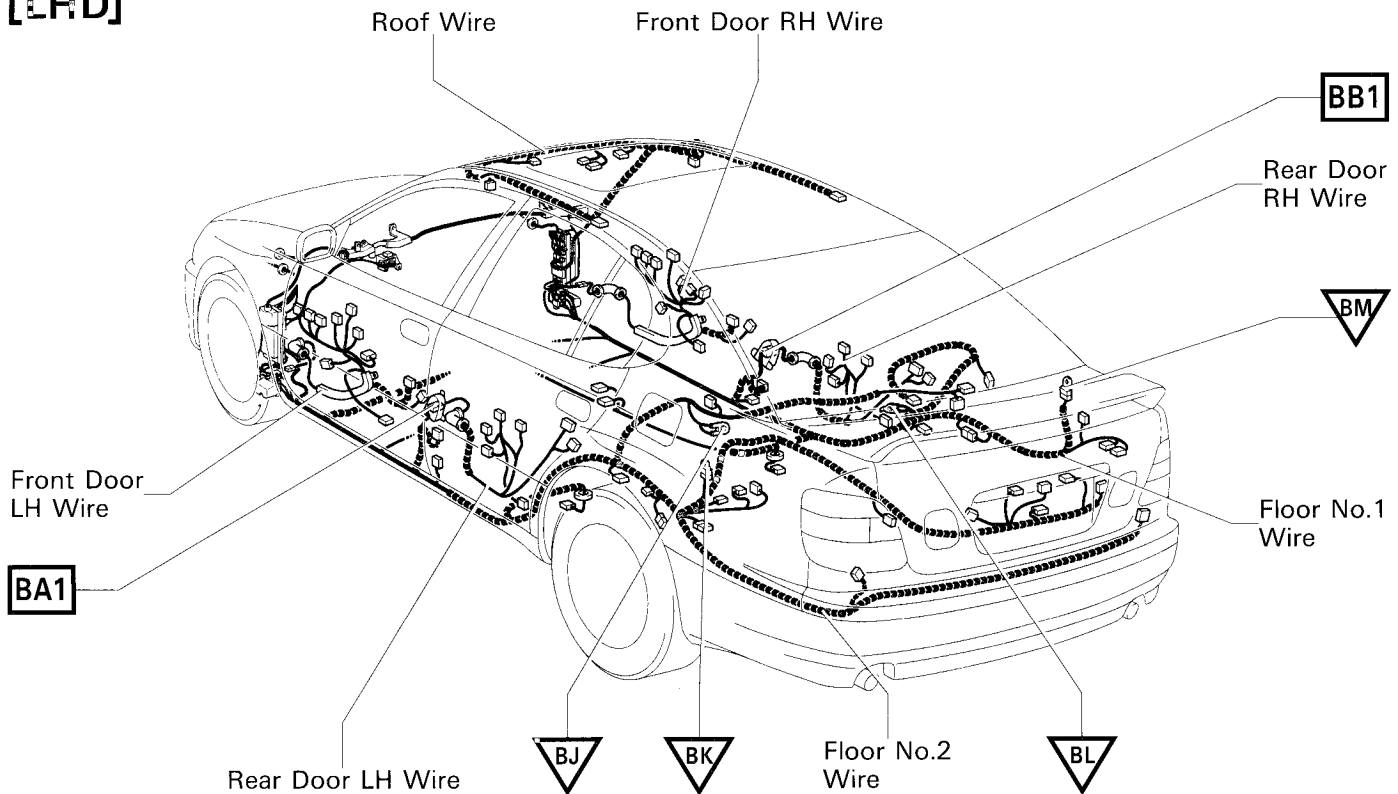

○ : Location of Splice Points

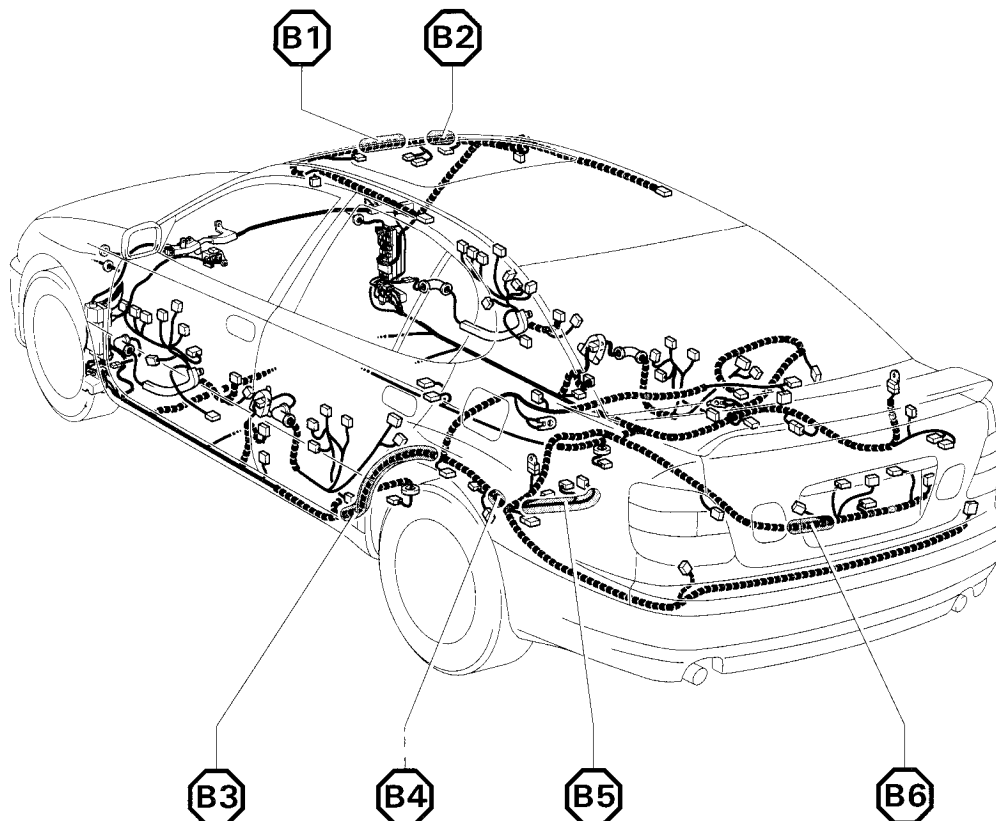

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

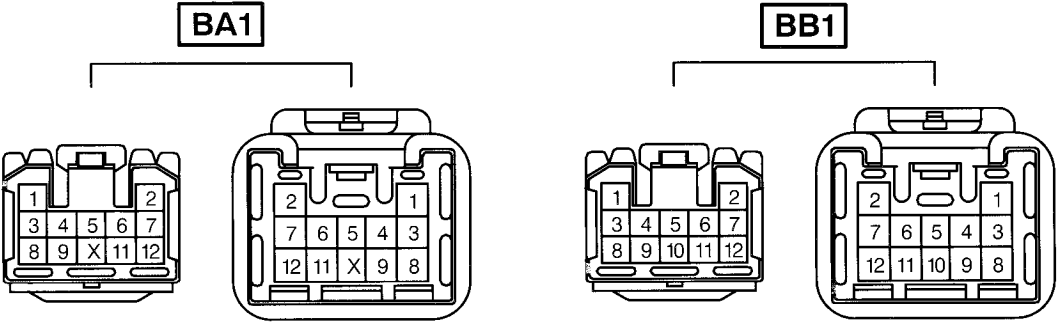


English

Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Center Pillar LH)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor No.1 Wire (Under the Center Pillar RH)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD]

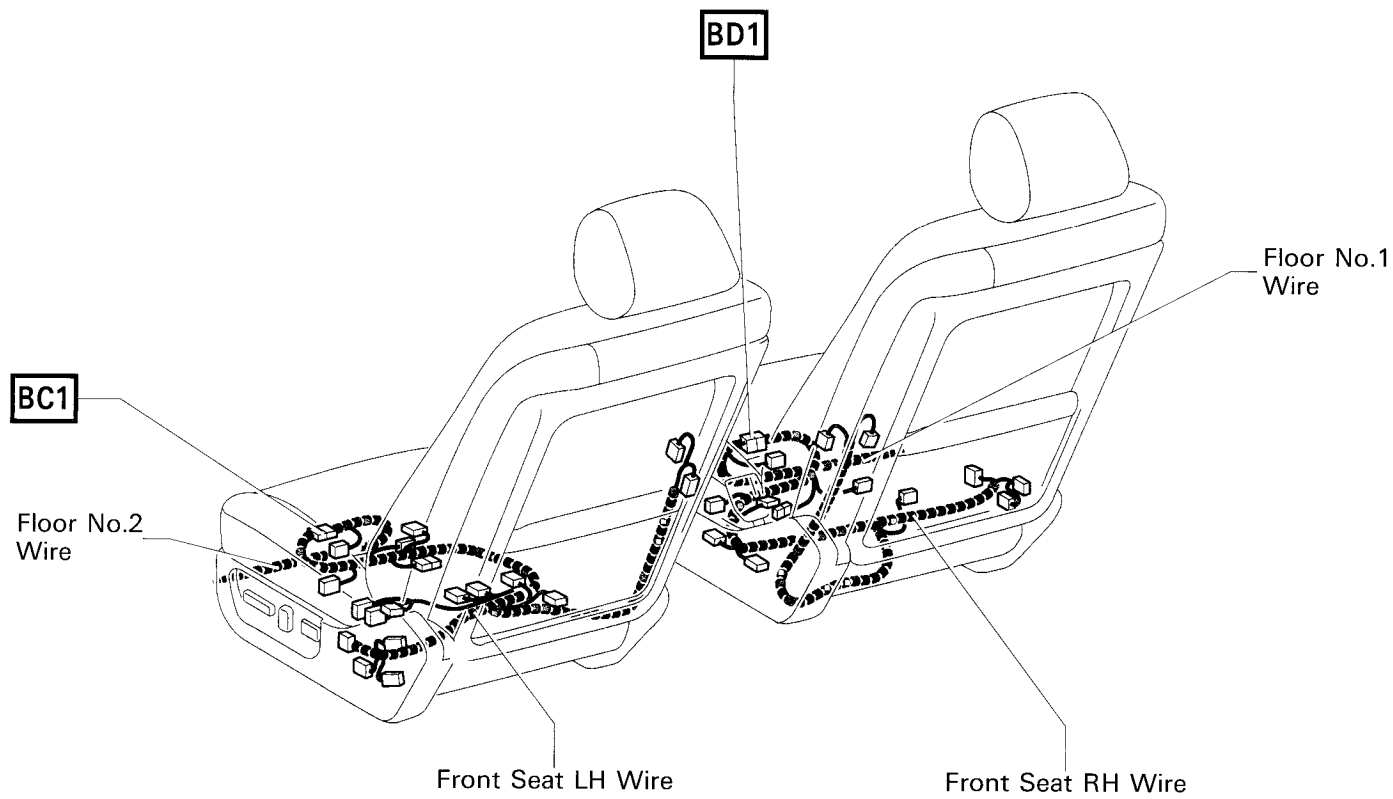


○ : Location of Splice Points

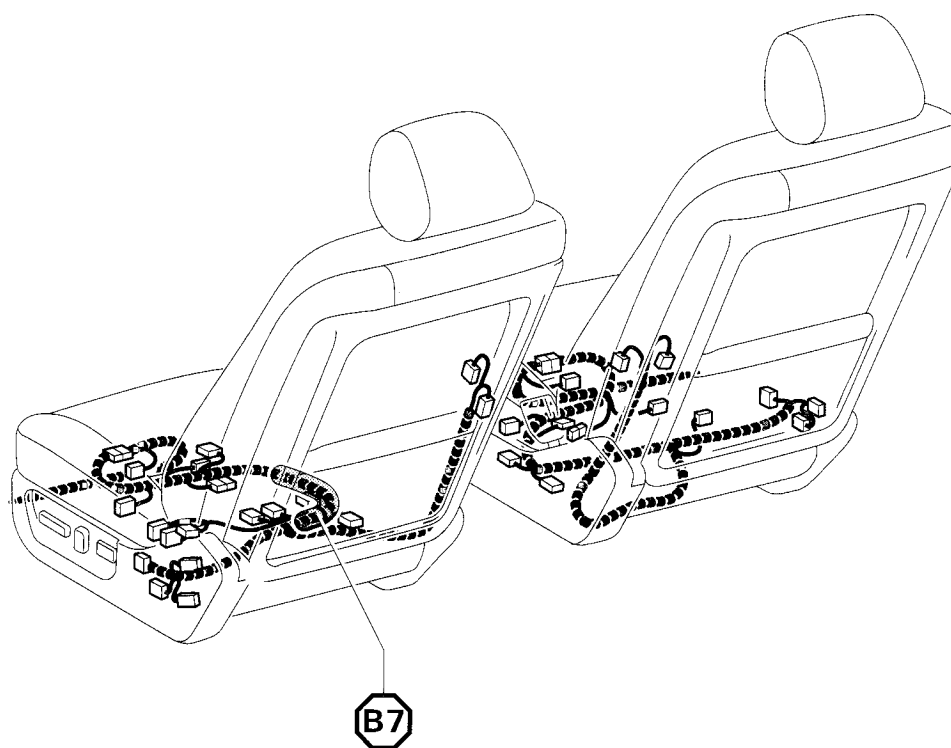


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


(w/ Driving Position Memory) **BC1**

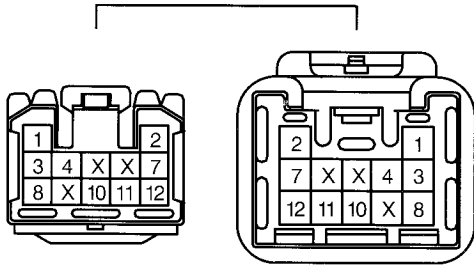

(w/o Driving Position Memory) **BC1**

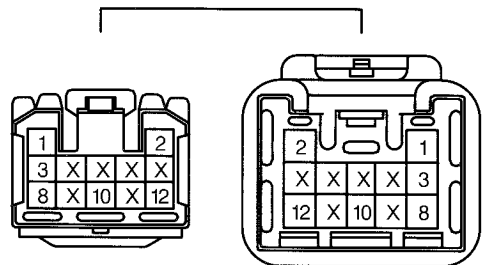

BD1

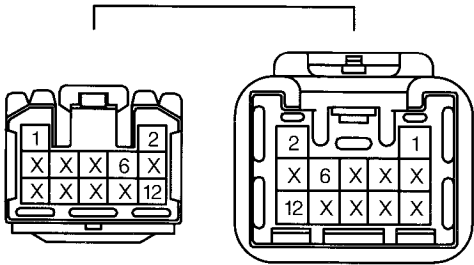

English


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BC1	Floor No.2 Wire and Front Seat LH Wire (Under the Driver's Seat)
BD1	Floor No.1 Wire and Front Seat RH Wire (Under the Front Passenger's Seat)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[RHD]

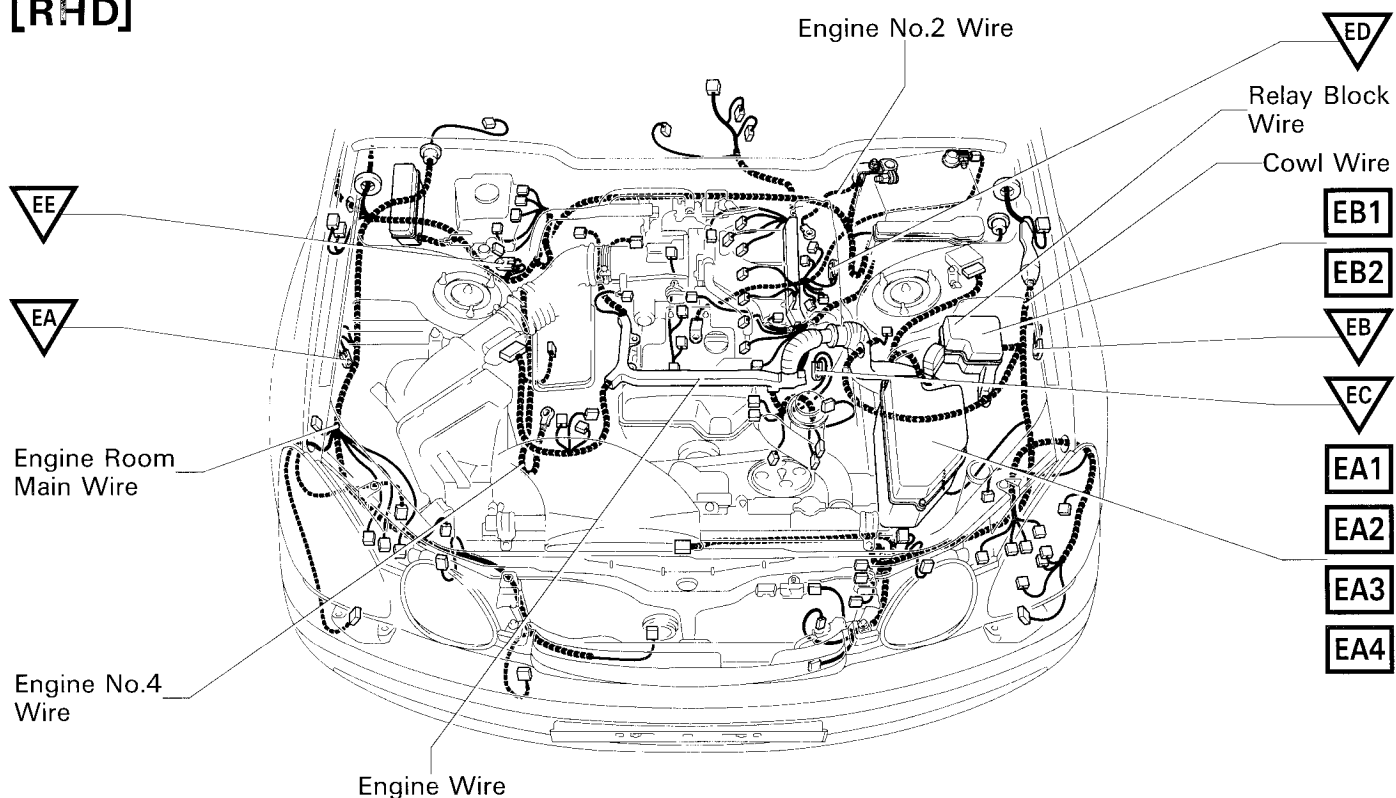

○ : Location of Splice Points

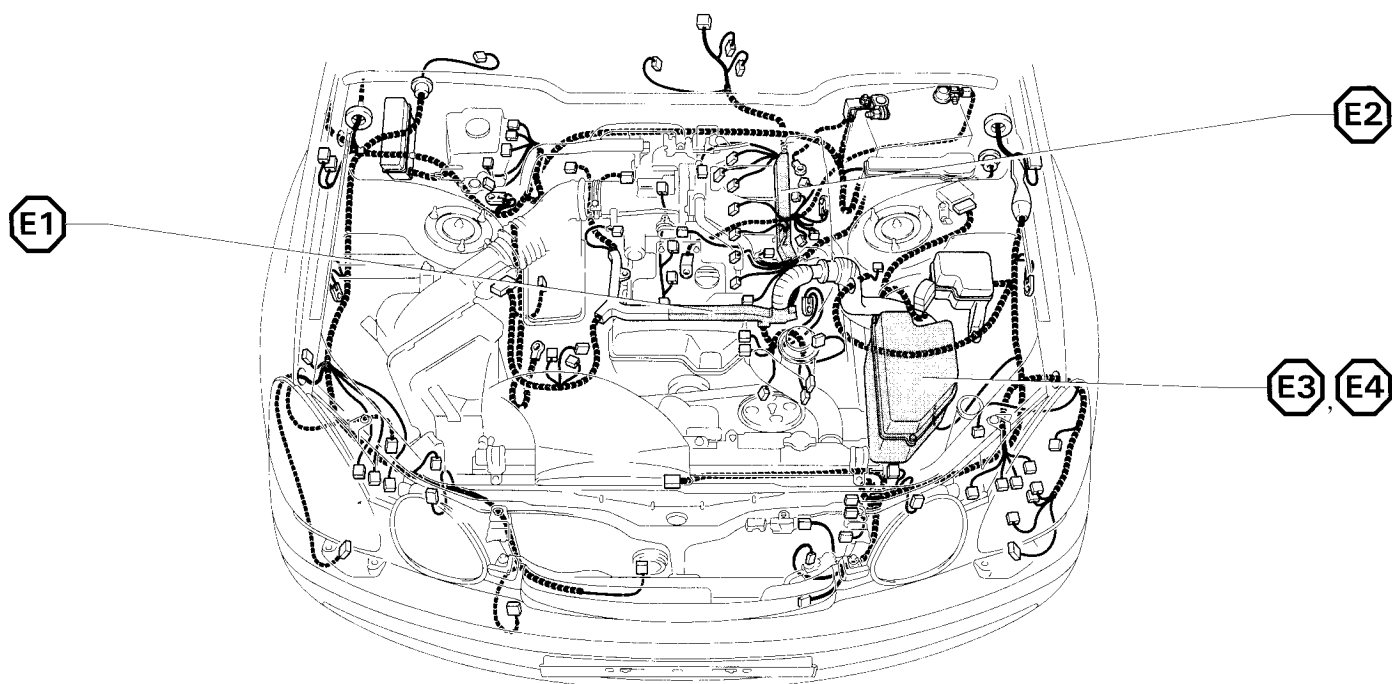

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

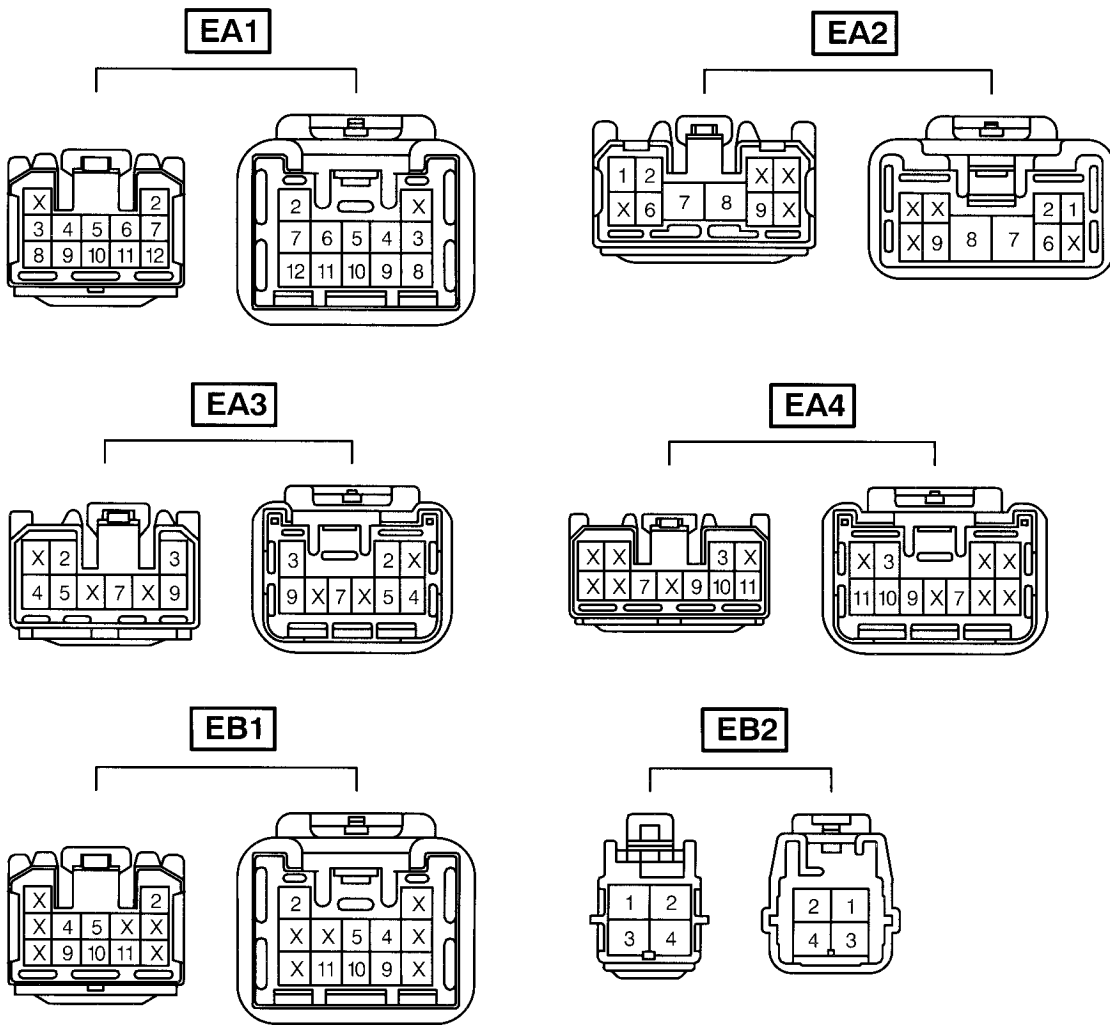


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
EA1	Engine Wire and Cowl Wire (Inside of the ECU Box)
EA2	
EA3	
EA4	
EB1	Cowl Wire and Relay Block Wire (Inside of the Engine Room No.3 R/B)
EB2	


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□: Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[RHD]

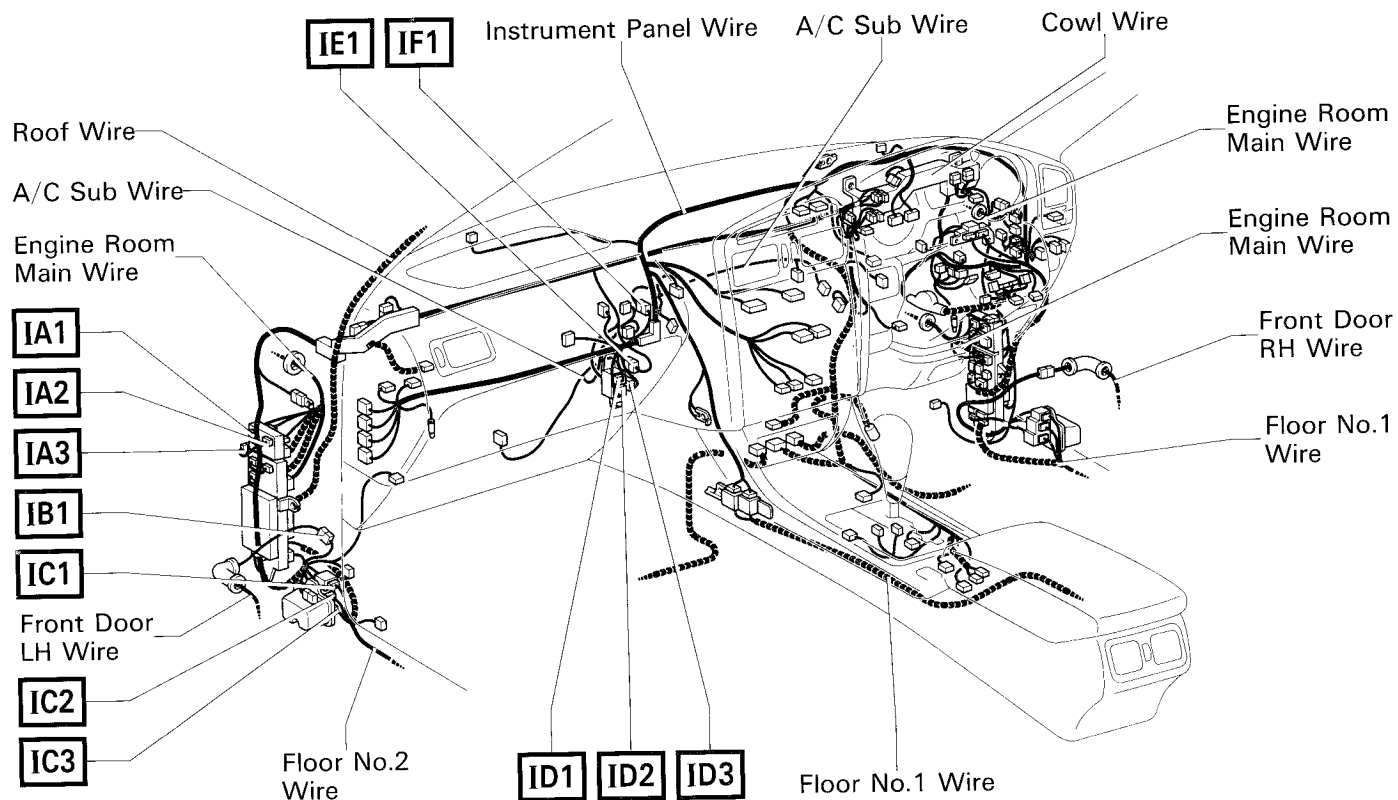

▽: Location of Ground Points

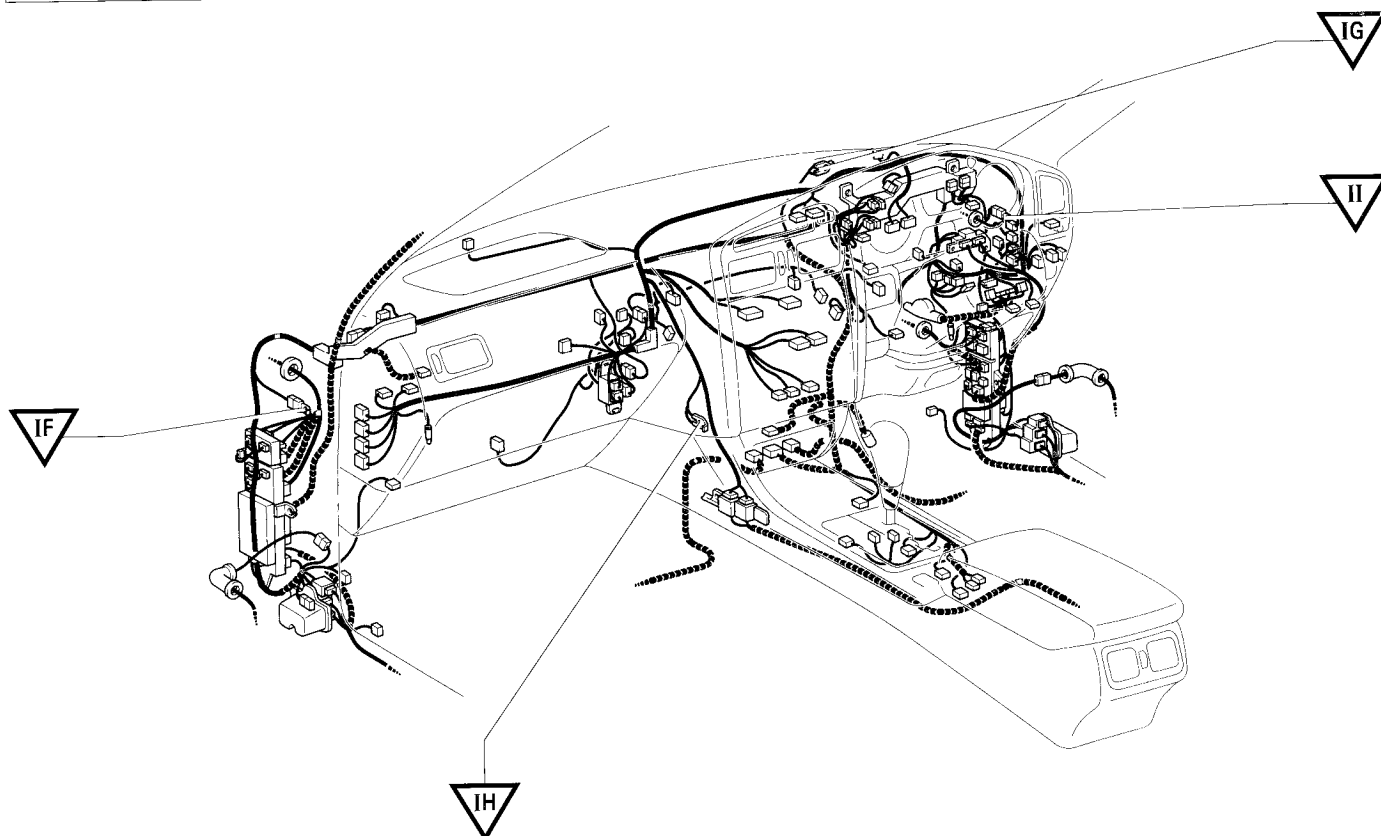

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

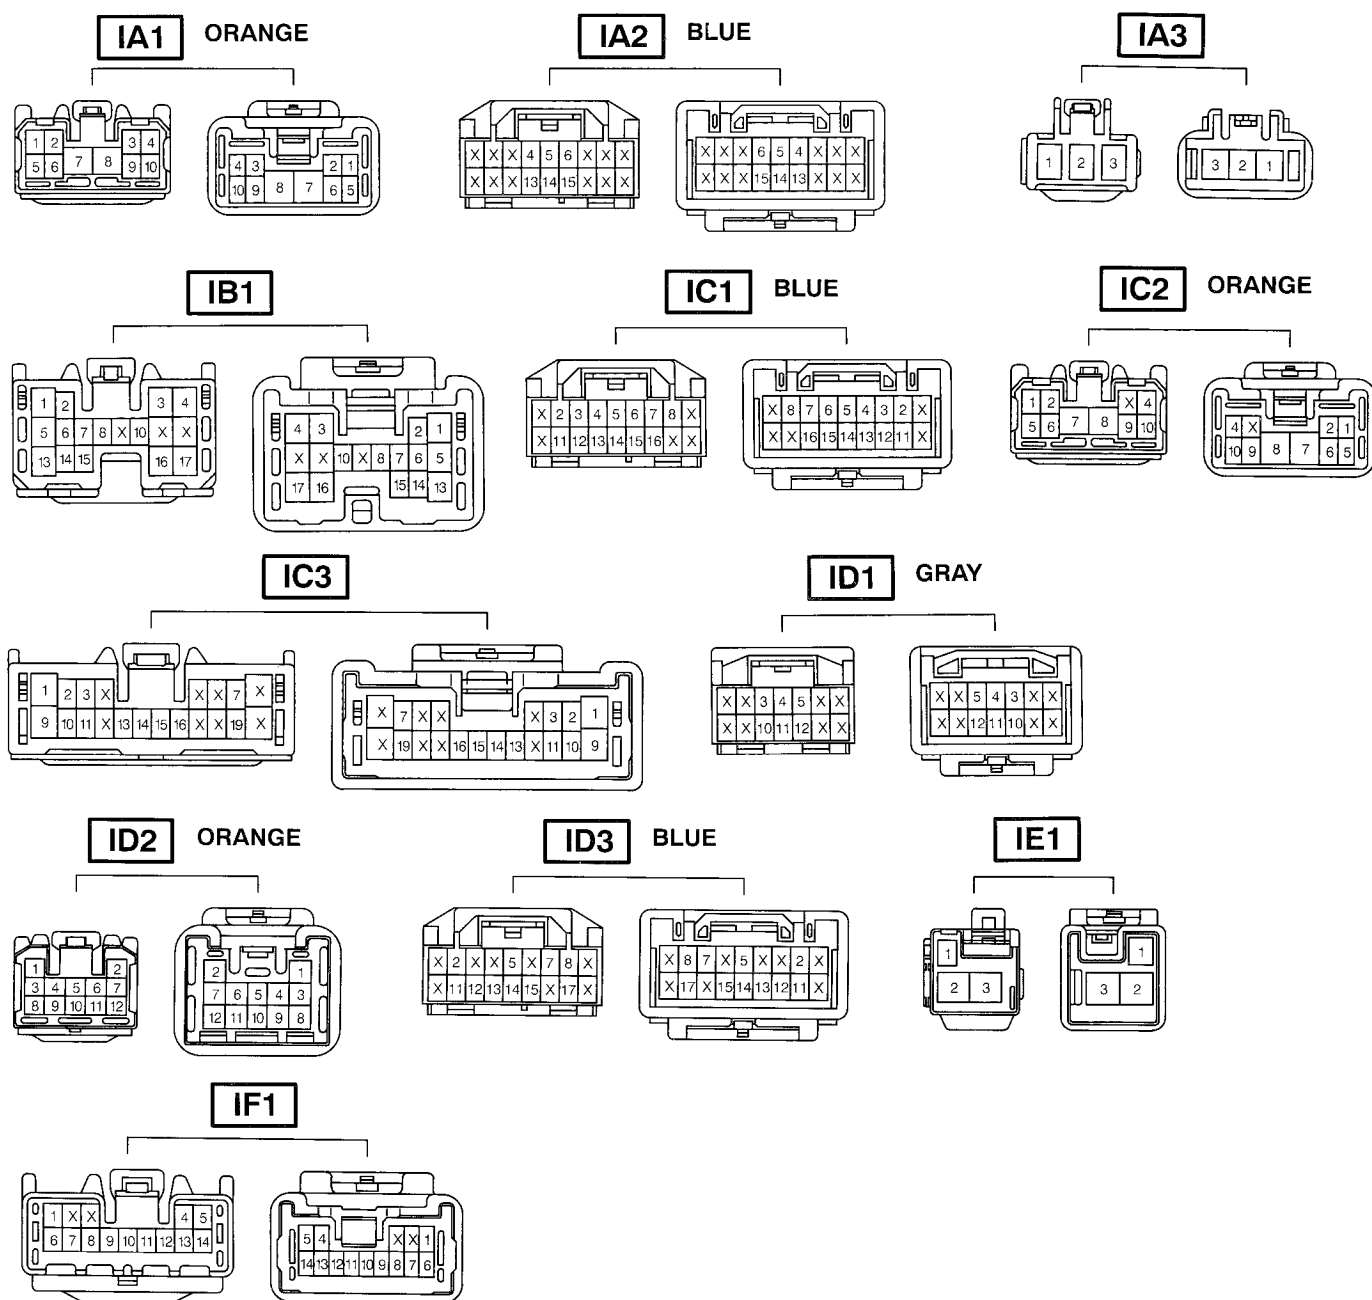


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IA1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Passenger Side R/B)
IA2	
IA3	
IB1	Front Door LH Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IC1	Floor No.2 Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel)
IC2	
IC3	
ID1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Right Side of the Blower Unit)
ID2	
ID3	
IE1	Cowl Wire and A/C Sub Wire (Right Side of the Blower Unit)
IF1	Instrument Panel Wire and A/C Sub Wire (Right Side of the Blower Unit)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[RHD]

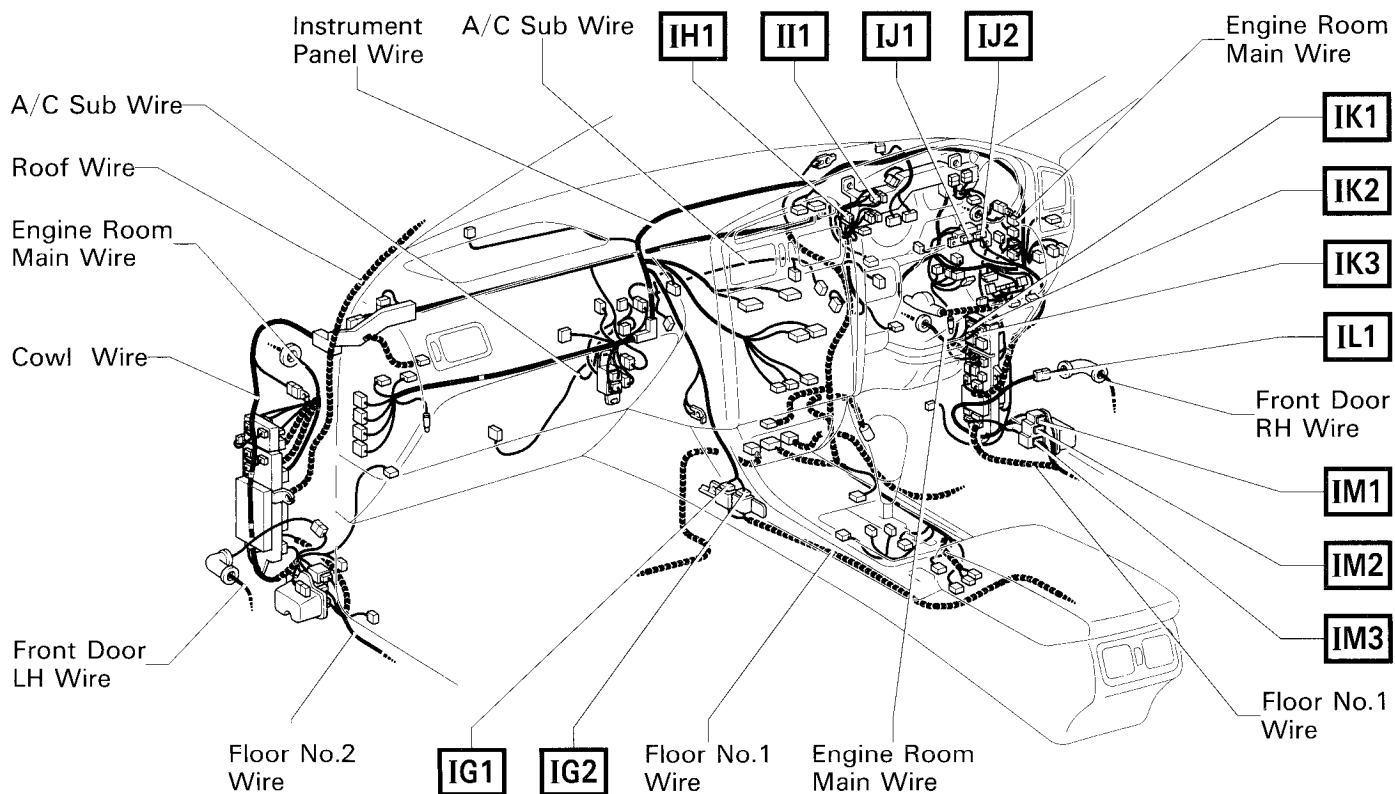

○ : Location of Splice Points

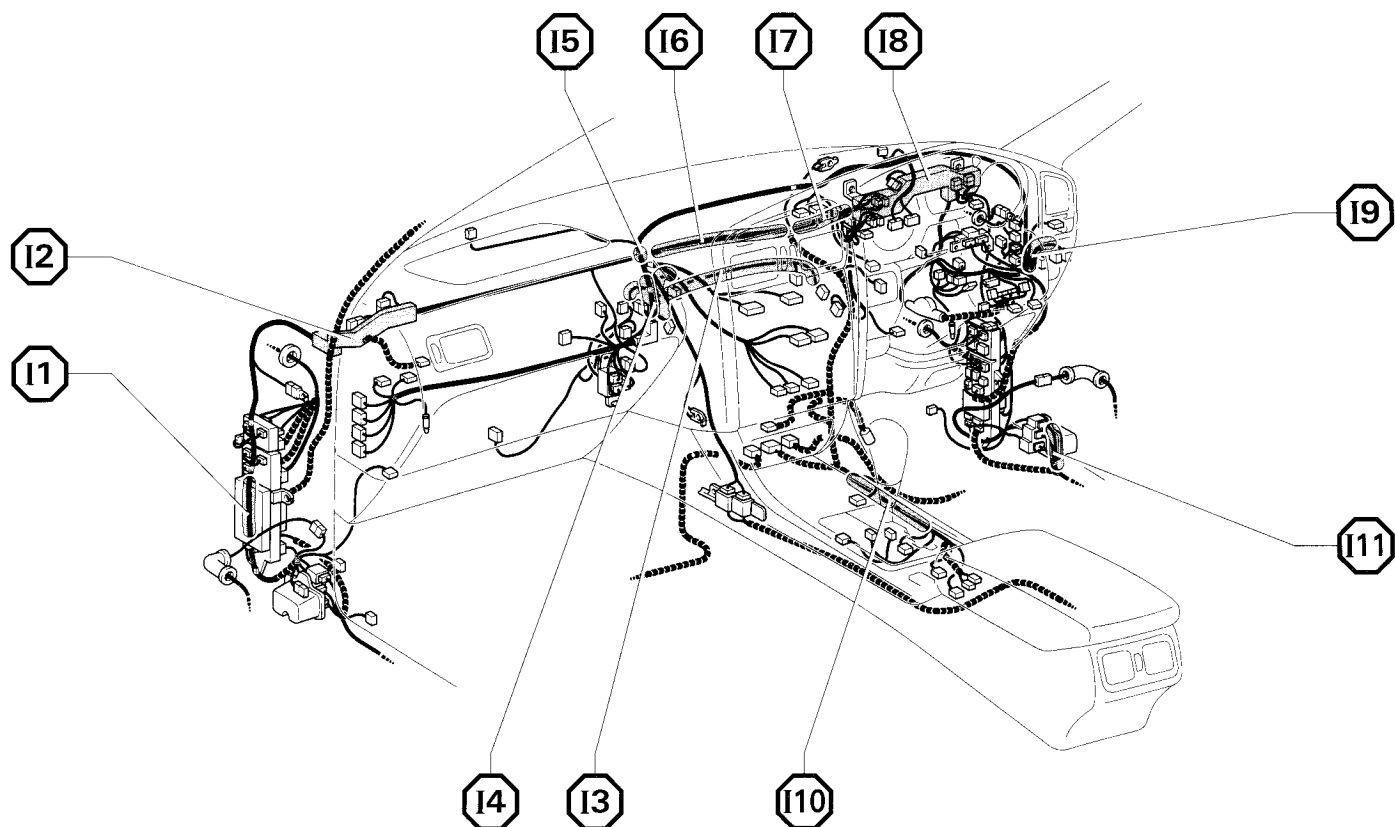

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

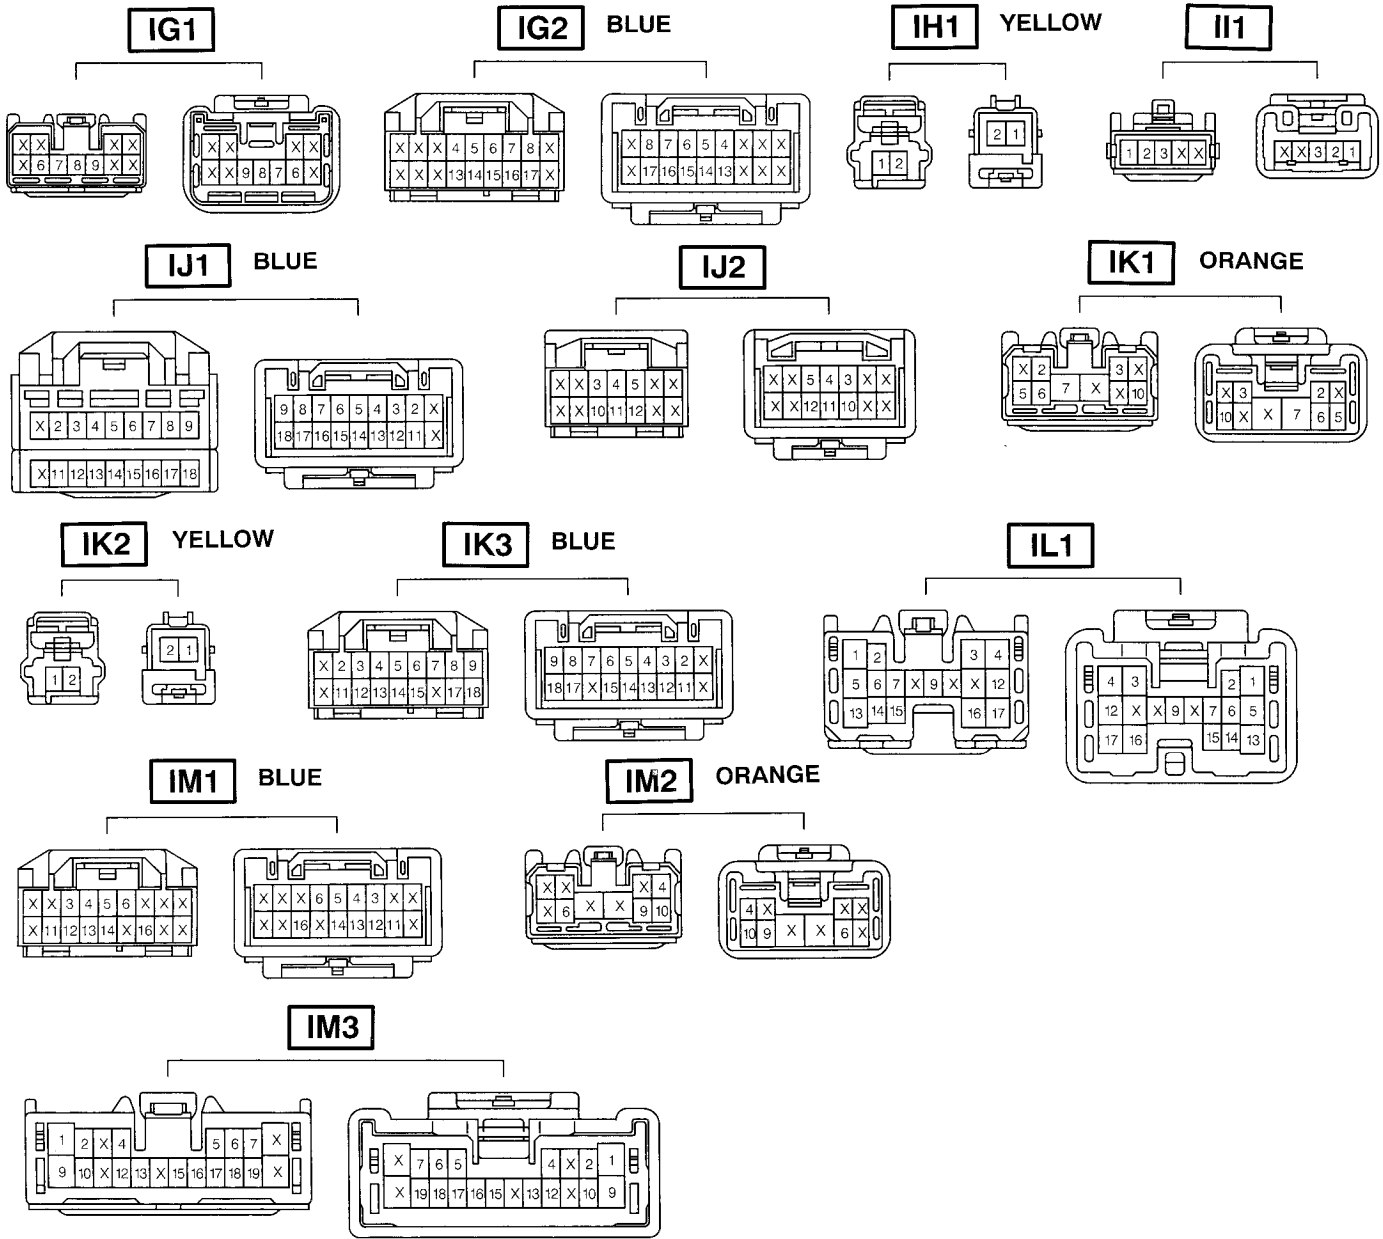

English


Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IG1	Instrument Panel Wire and Floor No.1 Wire (Front LH Side of the Shift Lever)
IG2	Instrument Panel Wire and Floor No.1 Wire (Front LH Side of the Shift Lever)
IH1	Cowl Wire and Cowl Wire (Left Side of the Steering Column)
II1	Cowl Wire and Cowl Wire (Left Side of the Steering Column)
IJ1	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Right Side of the Steering Column)
IJ2	Instrument Panel Wire and Cowl Wire (Right Side of the Steering Column)
IK1	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Driver Side J/B)
IK2	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Driver Side J/B)
IK3	Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Near the Driver Side J/B)
IL1	Front Door RH Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IM1	Floor No.1 Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IM2	Floor No.1 Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)
IM3	Floor No.1 Wire and Cowl Wire (Right Kick Panel)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


□: Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽: Location of Ground Points


[RHD]

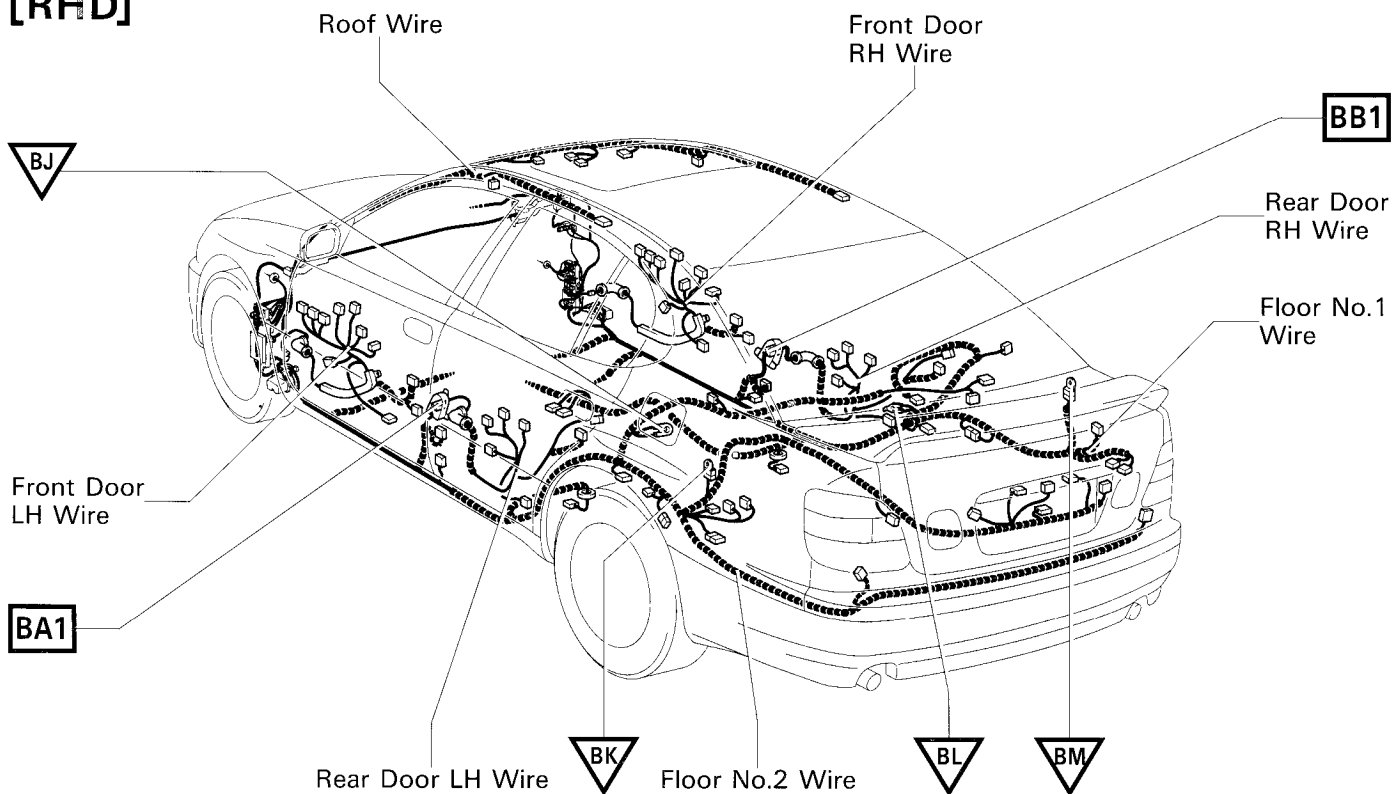

○: Location of Splice Points

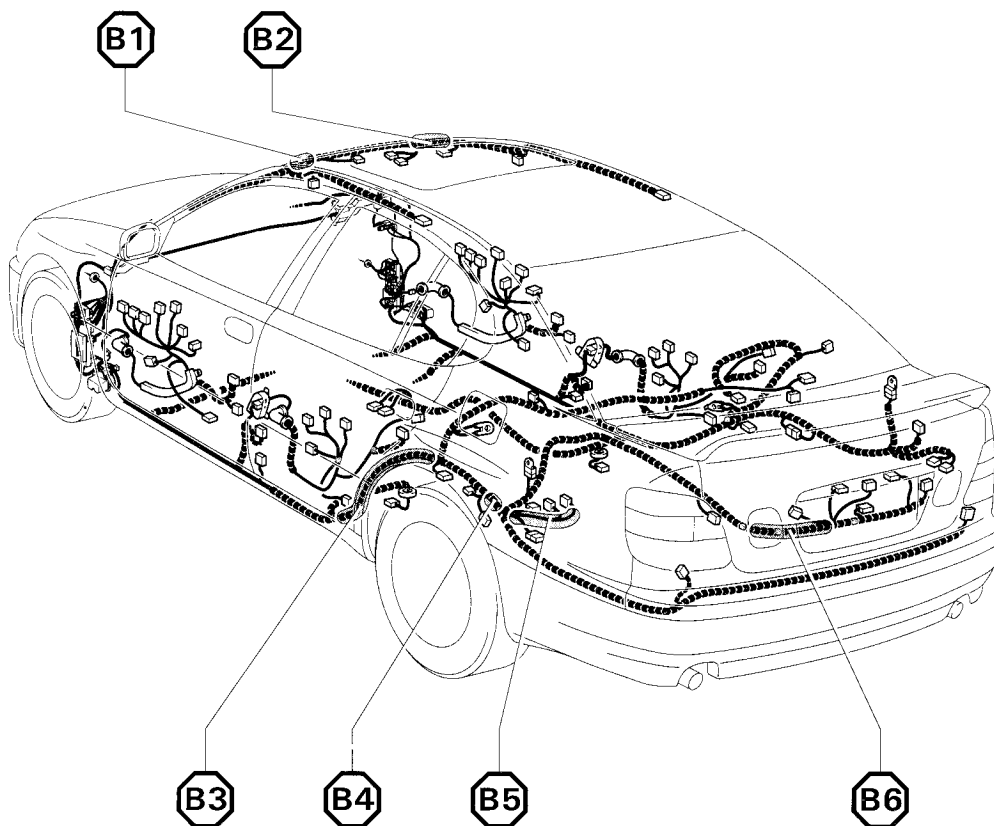

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

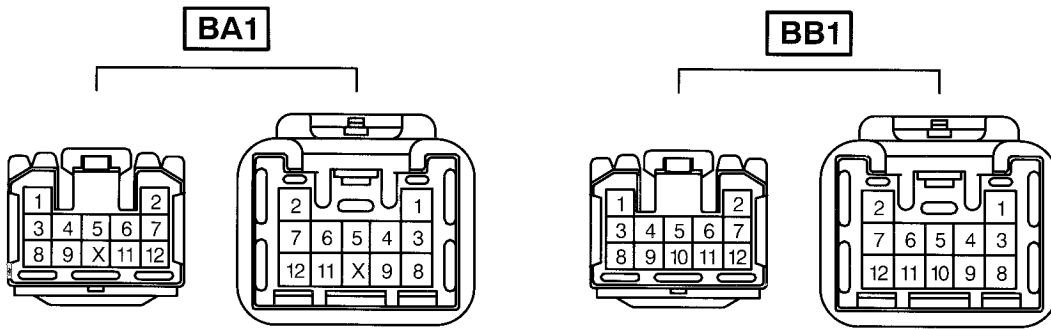


English

Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BA1	Rear Door LH Wire and Floor No.2 Wire (Under the Center Pillar LH)
BB1	Rear Door RH Wire and Floor No.1 Wire (Under the Center Pillar RH)


G ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[RHD]

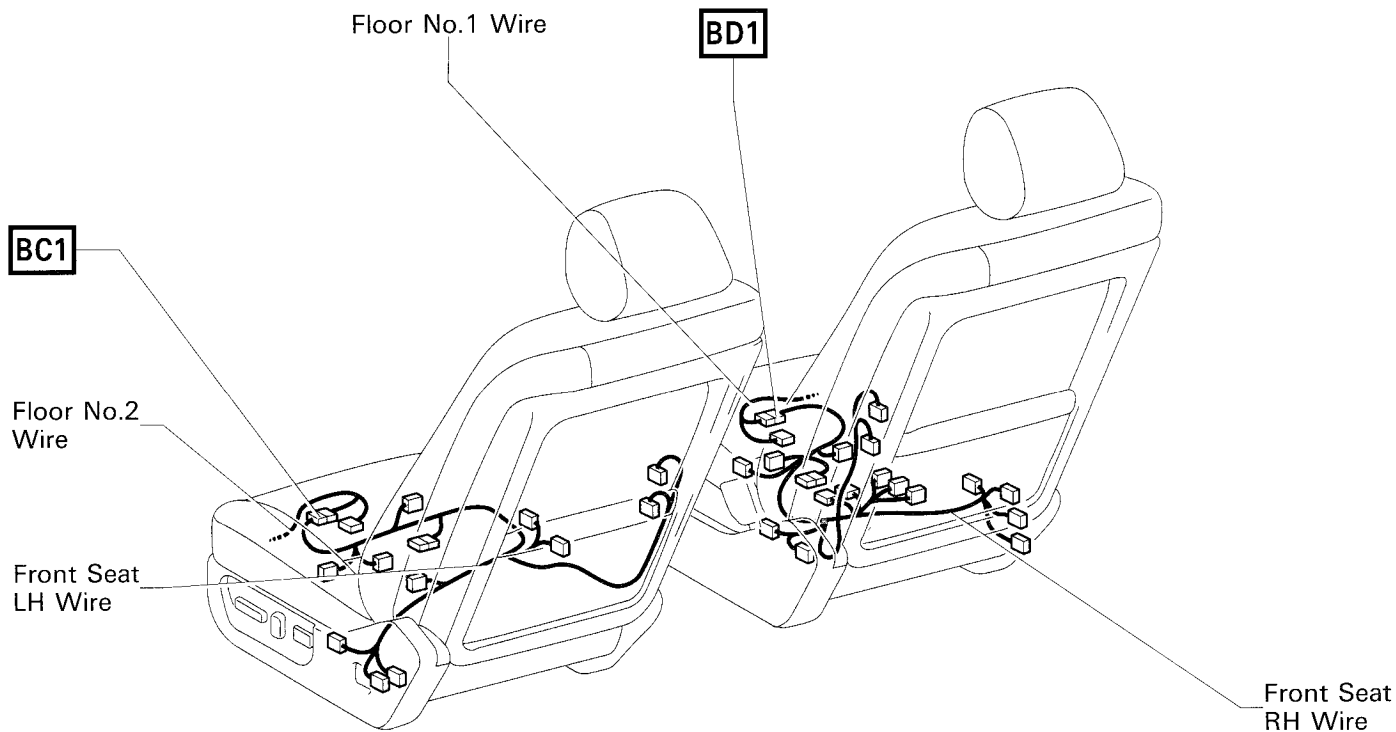

○ : Location of Splice Points

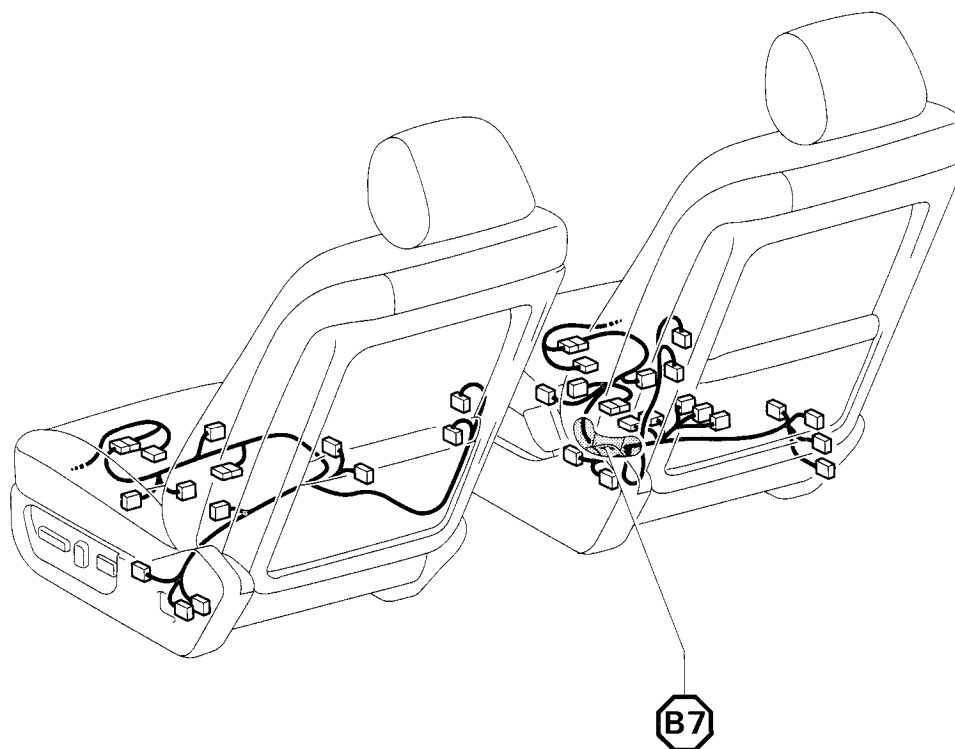

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

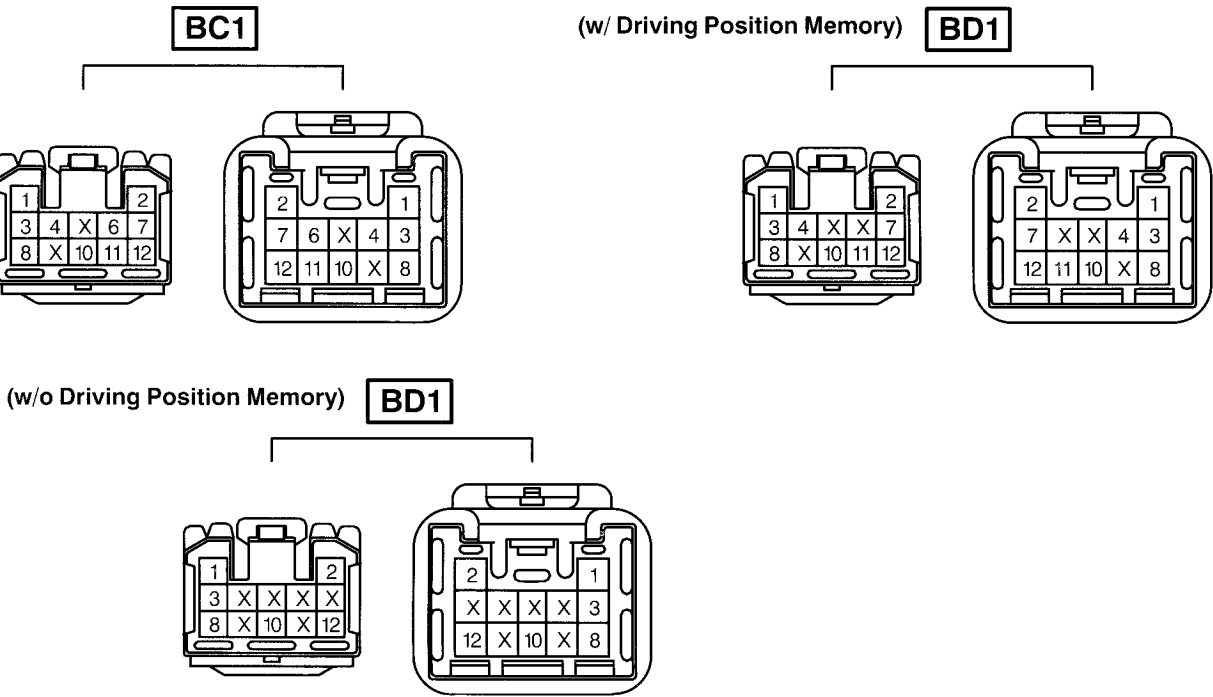

Code	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
BC1	Floor No.2 Wire and Front Seat LH Wire (Under the Front Passenger's Seat)
BD1	Floor No.1 Wire and Front Seat RH Wire (Under the Driver's Seat)