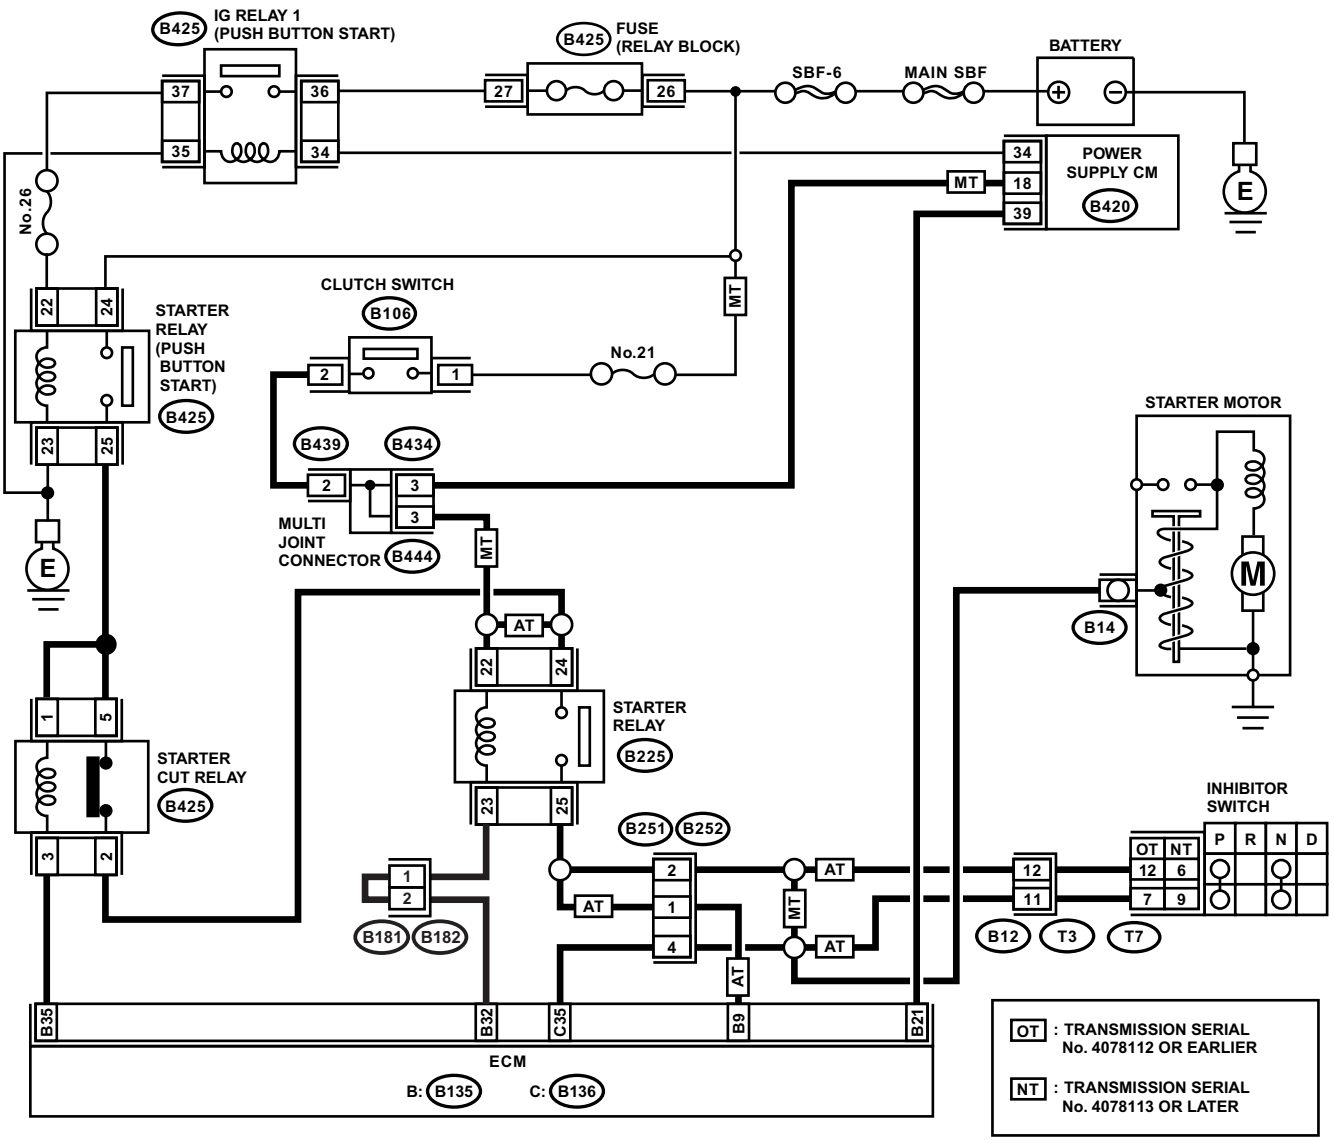
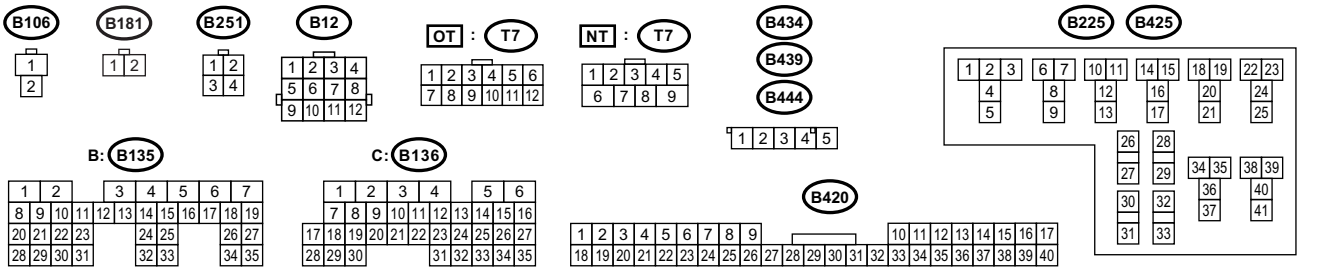

B425
IG RELAY 1
(PUSH BUTTON START)
37
36
35
34
B425
FUSE
(RELAY BLOCK)
27
26
SBF-6
MAIN SBF
BATTERY
34
18
39
POWER
SUPPLY CM
B420
MT
E
No.26
22
24
STARTER
RELAY
(PUSH
BUTTON
START)
B425
23
25
CLUTCH SWITCH
B106
2
1
No.21
MT
B439
B434
2
3
3
MULTI
JOINT
CONNECTOR B444
MT
E
STARTER MOTOR
M
B14
AT
22
24
STARTER
RELAY
B225
23
25
1
5
STARTER
CUT RELAY
B425
3
2
B251
B252
1
2
2
1
4
AT
AT
AT
AT
MT
B181
B182
INHIBITOR
SWITCH
OT
NT
12
6
7
9
P
R
N
D
12
11
B12
T3
T7
B35
B32
C35
B9
B21
ECM
B: B135
C: B136
OT : TRANSMISSION SERIAL
No. 4078112 OR EARLIER
NT : TRANSMISSION SERIAL
No. 4078113 OR LATER


B106
1
2
B181
1 2
B251
1 2
3 4
B12
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
OT : T7
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
NT : T7
1 2 3 4 5
6 7 8 9
B434
B439
B444
1 2 3 4 5
B225
B425
1 2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
36
37
38 39
40
41
B: B135
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24 25
26 27
28 29 30 31
32 33
34 35
C: B136
1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
31 32 33 34 35
B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

EN-07347