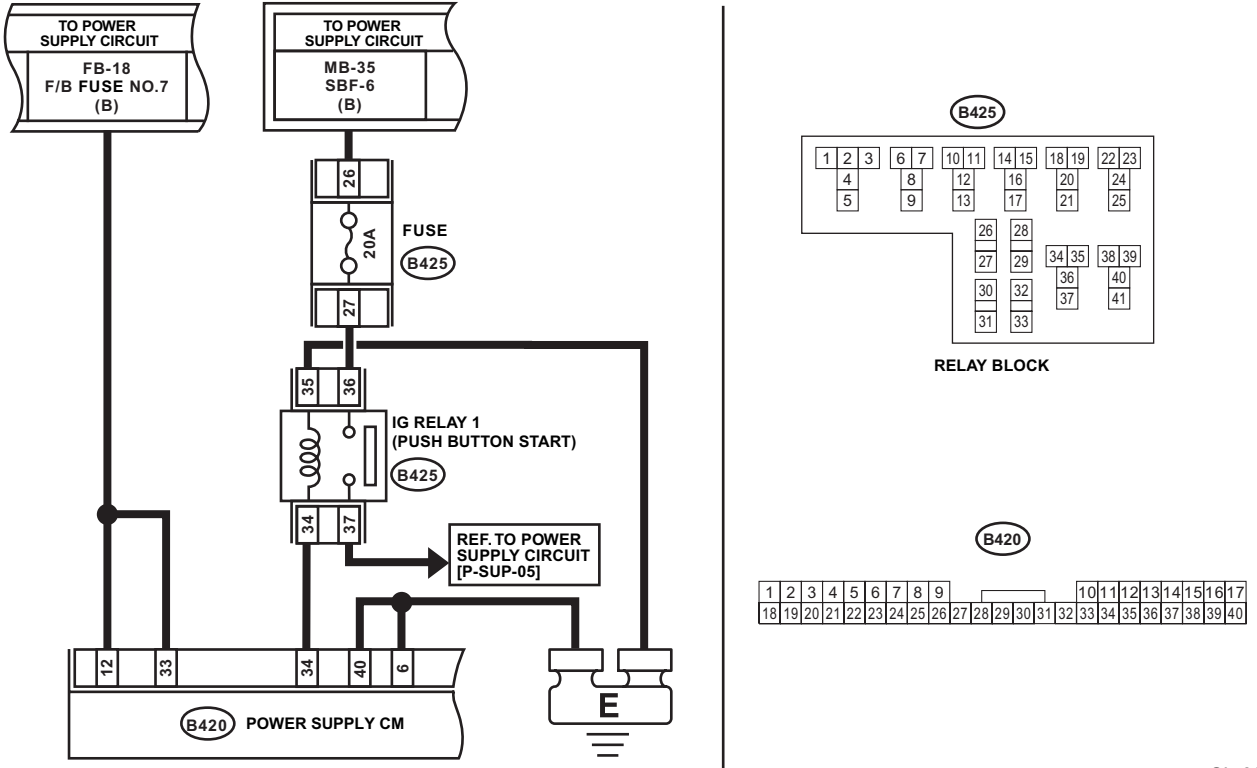

TO POWER SUPPLY CIRCUIT
FB-18
F/B FUSE NO.7
(B)
TO POWER SUPPLY CIRCUIT
MB-35
SBF-6
(B)
26
20A
27
FUSE
B425
35
36
IG RELAY 1
(PUSH BUTTON START)
B425
34
37
REF. TO POWER SUPPLY CIRCUIT [P-SUP-05]
12
33
34
40
6
E
B420
POWER SUPPLY CM
B425
1 2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
34 35
36
37
38 39
40
41
30
31
32
33
RELAY BLOCK
B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SL-00644