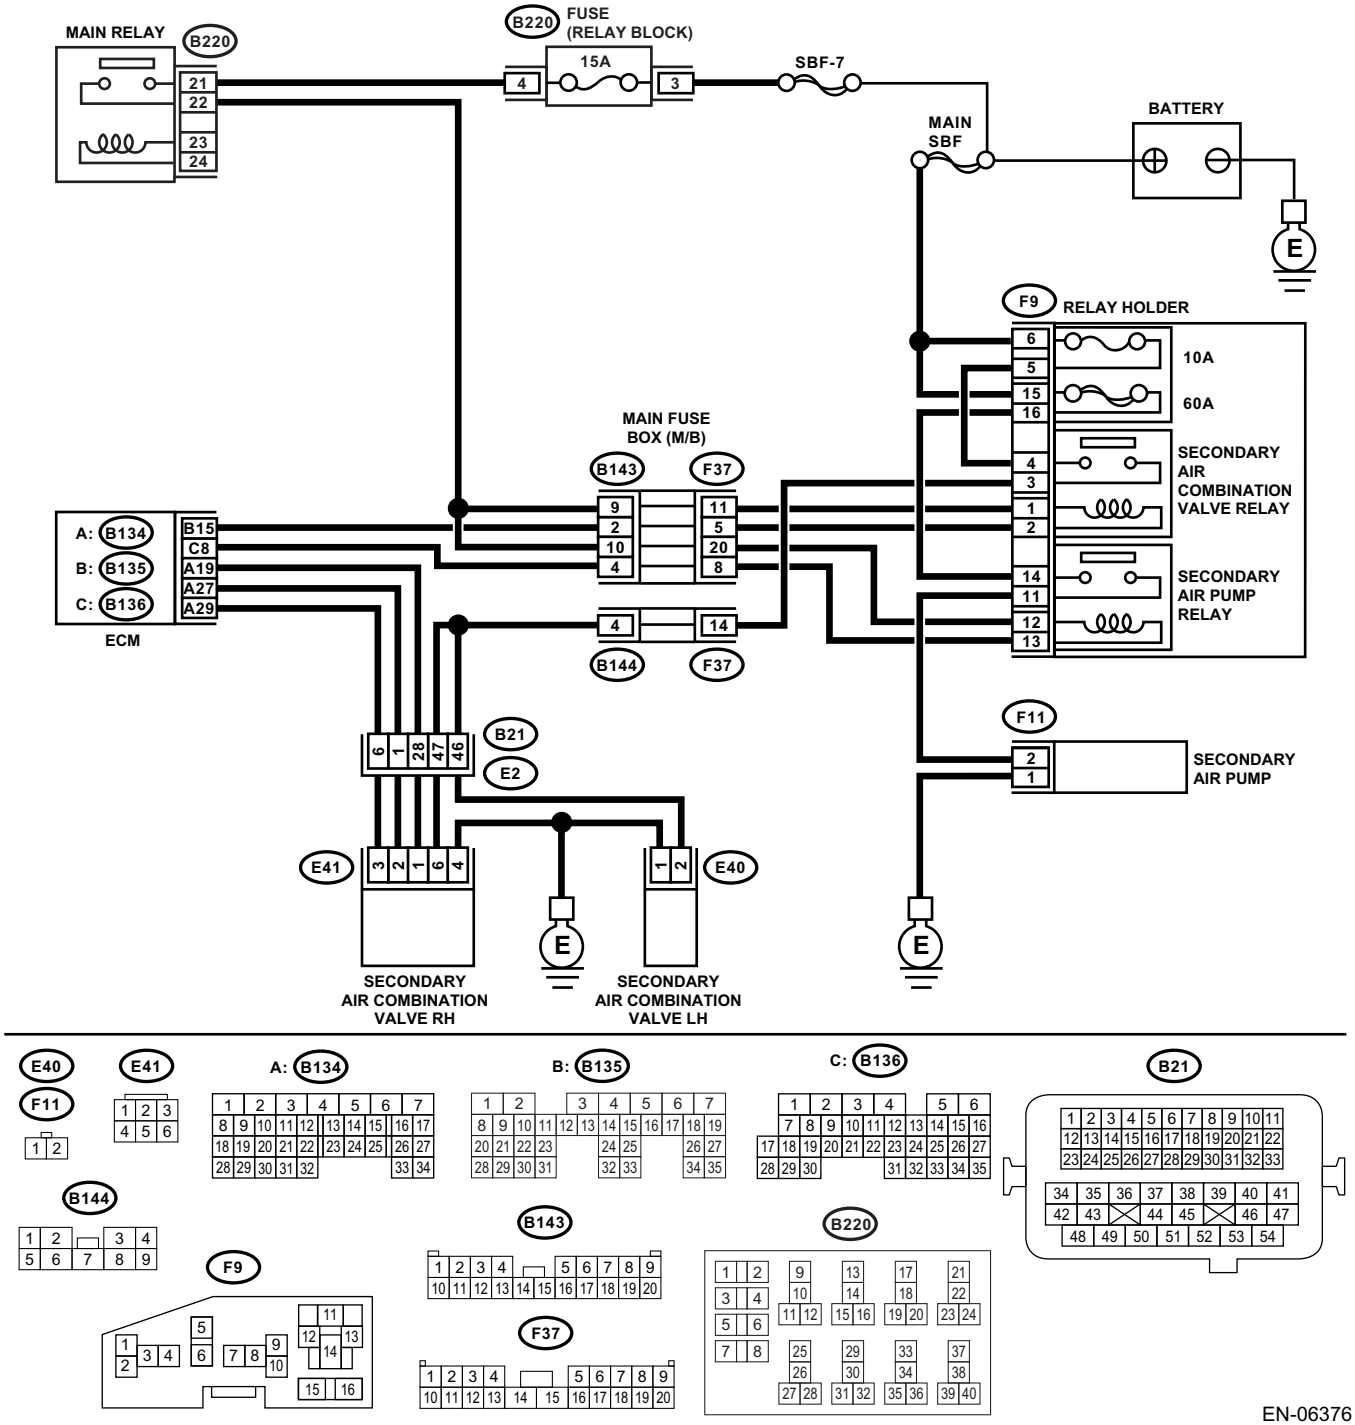

MAIN RELAY
B220
21
22
23
24
B220
FUSE
(RELAY BLOCK)
15A
4
3
SBF-7
MAIN
SBF
BATTERY
E
F9
RELAY HOLDER
6
5
15
16
10A
60A
4
3
1
2
SECONDARY
AIR
COMBINATION
VALVE RELAY
14
11
12
13
SECONDARY
AIR PUMP
RELAY
MAIN FUSE
BOX (M/B)
B143
F37
9
2
10
4
11
5
20
8
4
14
B144
F37
A: B134
B: B135
C: B136
B15
C8
A19
A27
A29
ECM
B21
6
1
28
47
46
E2
F11
2
1
SECONDARY
AIR PUMP
E41
3
2
1
6
4
E40
1
2
E
E
SECONDARY
AIR COMBINATION
VALVE RH
SECONDARY
AIR COMBINATION
VALVE LH
E40
F11
1 2
E41
1 2 3
4 5 6
A: B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
B: B135
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
C: B136
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54
B144
1 2 3 4
5 6 7 8 9
F9
5
6
1
2
3 4
7 8
9
10
11
12
13
14
15 16
B143
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B220
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23 24
25
26
27 28
29
30
31 32
33
34
35 36
37
38
39 40

EN-06376