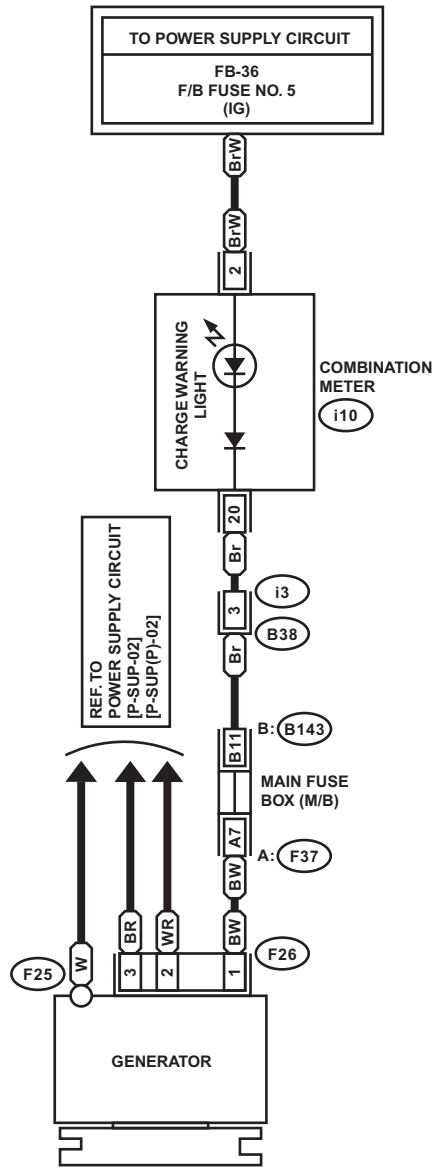
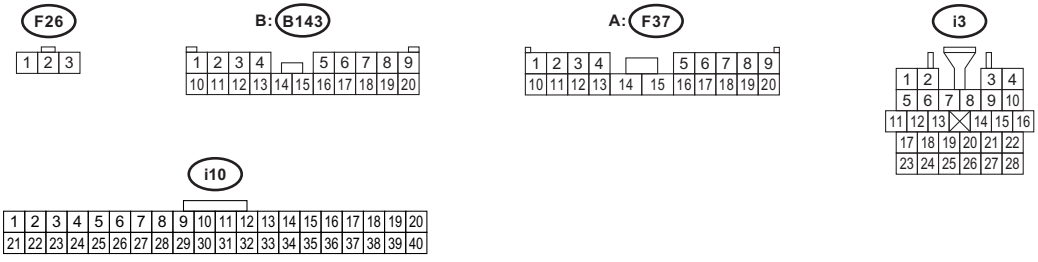
CHG-01


TO POWER SUPPLY CIRCUIT
FB-36
F/B FUSE NO. 5
(IG)
BrW
BrW
2
CHARGE WARNING LIGHT
COMBINATION METER
i10
20
Br
i3
3
B38
Br
REF. TO POWER SUPPLY CIRCUIT [P-SUP-02] [P-SUP(P)-02]
B: B143
B11
MAIN FUSE BOX (M/B)
A7
A: F37
BW
BR
WR
BW
F26
F25
W
3
2
1
GENERATOR


F26
1 2 3
B: B143
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A: F37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
i3
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
i10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40