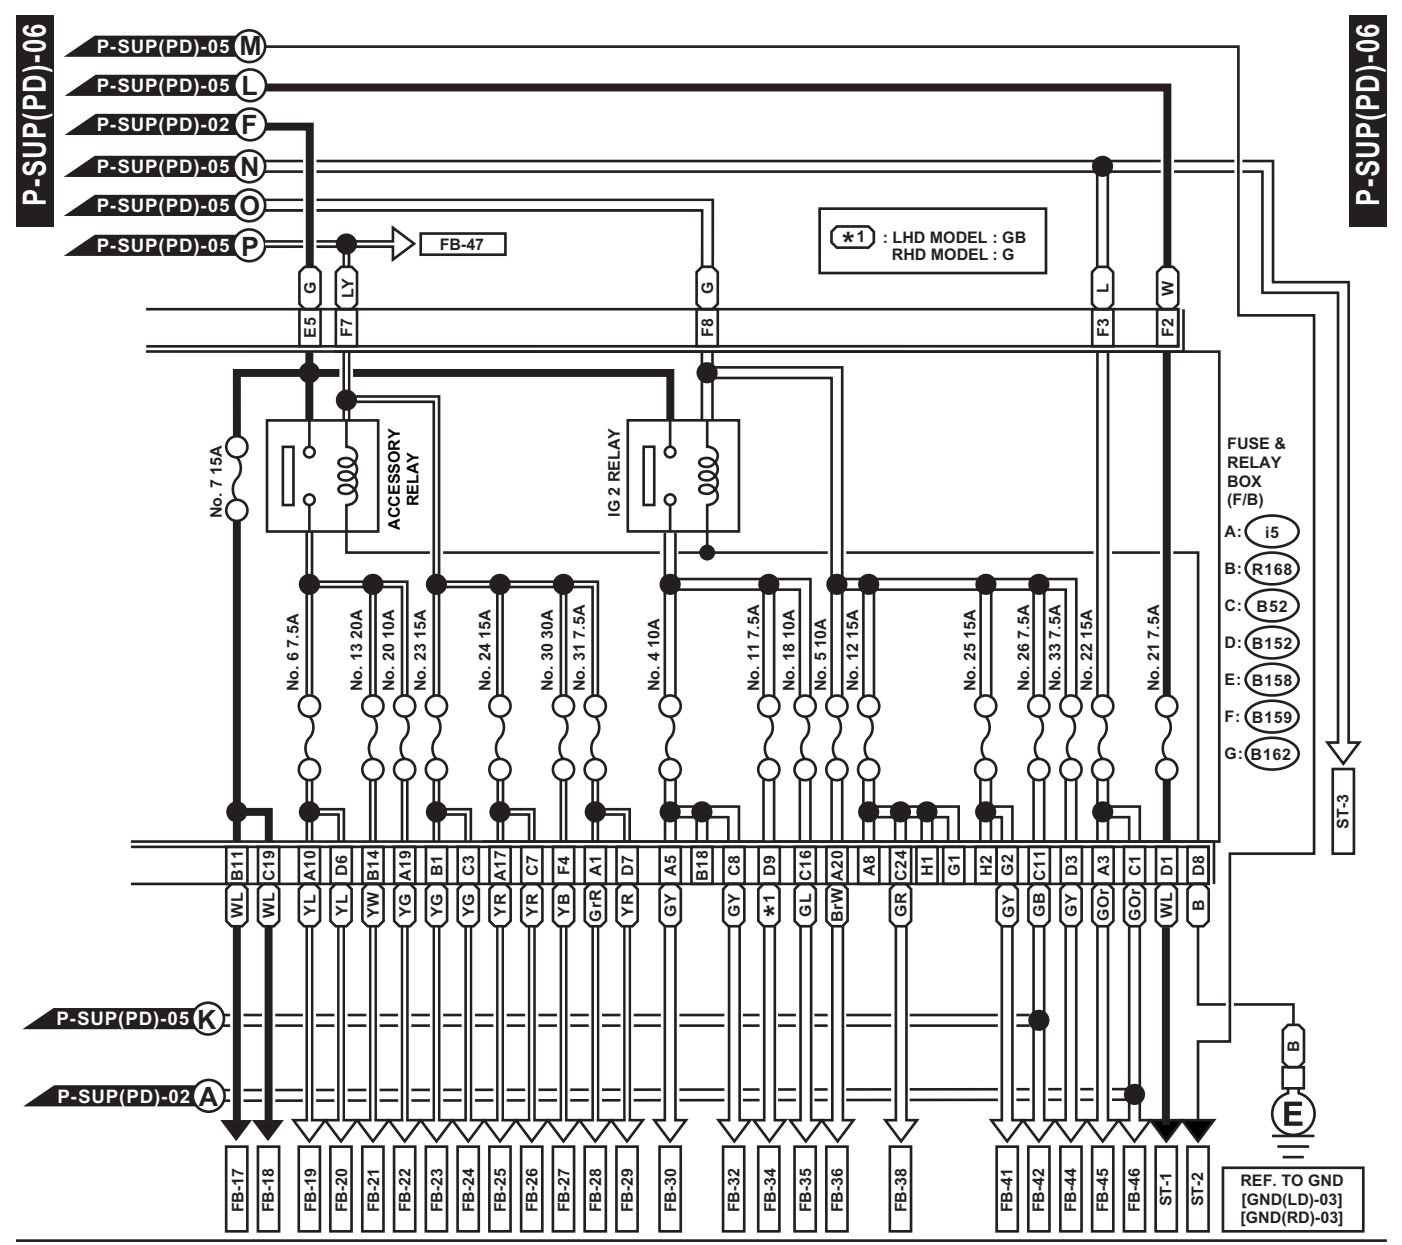
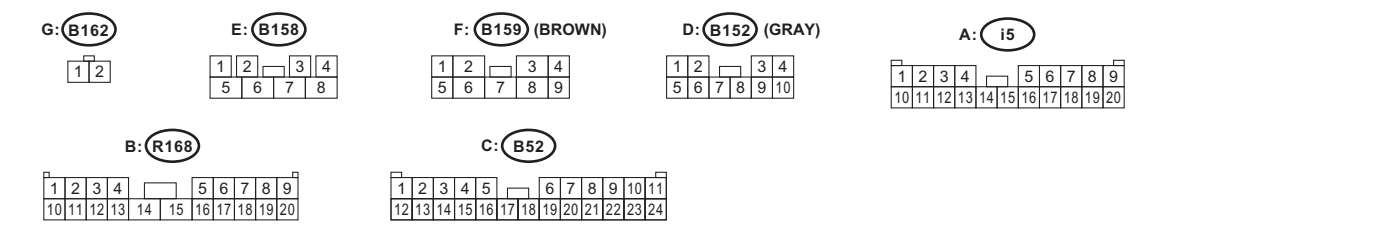

P-SUP(PD)-06
P-SUP(PD)-05 M
P-SUP(PD)-05 L
P-SUP(PD)-02 F
P-SUP(PD)-05 N
P-SUP(PD)-05 O
P-SUP(PD)-05 P
FB-47
*1 : LHD MODEL : GB
RHD MODEL : G
E5 G
F7 LY
F8 G
F3 L
F2 W
No. 7 15A
ACCESSORY RELAY
IG 2 RELAY
No. 6 7.5A
No. 13 20A
No. 20 10A
No. 23 15A
No. 24 15A
No. 30 30A
No. 31 7.5A
No. 4 10A
No. 11 7.5A
No. 18 10A
No. 5 10A
No. 12 15A
No. 25 15A
No. 26 7.5A
No. 33 7.5A
No. 22 15A
No. 21 7.5A
FUSE & RELAY BOX (F/B)
A: i5
B: R168
C: B52
D: B152
E: B158
F: B159
G: B162
ST-3
B11 WL
C19 WL
A10 YL
D6 YL
B14 YW
A19 YG
B1 YG
C3 YG
A17 YR
C7 YR
F4 YB
A1 GrR
D7 YR
A5 GY
B18
C8 GY
D9 *1
C16 GL
A20 BrW
A8
C24 GR
H1
G1
H2
G2 GY
C11 GB
D3 GY
A3 GOr
C1 GOr
D1 WL
D8 B
P-SUP(PD)-05 K
P-SUP(PD)-02 A
B
E
FB-17
FB-18
FB-19
FB-20
FB-21
FB-22
FB-23
FB-24
FB-25
FB-26
FB-27
FB-28
FB-29
FB-30
FB-32
FB-34
FB-35
FB-36
FB-38
FB-41
FB-42
FB-44
FB-45
FB-46
ST-1
ST-2
REF. TO GND [GND(LD)-03] [GND(RD)-03]


G: B162
1 2
E: B158
1 2 3 4
5 6 7 8
F: B159 (BROWN)
1 2 3 4
5 6 7 8 9
D: B152 (GRAY)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
A: i5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B: R168
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C: B52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24