


English

English

English

Position of Parts in Engine Compartment


[5S-FE LHD]

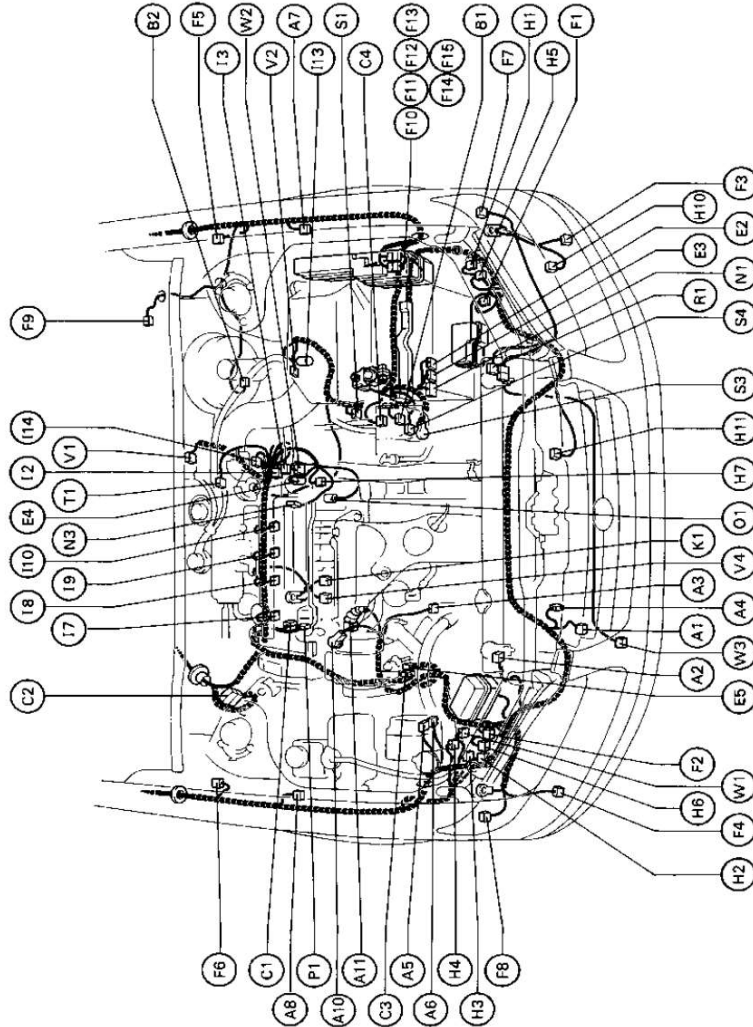

Position of Parts in Engine Compartment

Code		English	Francés	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	A/C Ambient Temp. Sensor	Captur de température ambiante A/C	Sensor del temperatura del ambiente A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur A/C	Motor del ventilador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique et capteur de blocage A/C	Embrague magnético y sensor de bloqueo del A/C
A 4	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat A/C (pressostat double et simple A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 5	ABS Actuator	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 6	ABS Actuator	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	ABS Speed Sensor Front LH	Captur de vitesse avant gauche ABS	Sensor de velocidad del ABS frontal izquierda
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	ABS Speed Sensor Front RH	Captur de vitesse avant droit ABS	Sensor de velocidad del ABS frontal derecha
A 10	Alternator	Alternator	Alternateur	Alternador
A 11	Alternator	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW	Back-Up Light SW	Contacteur de feu de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Brake Fluid Level Warning SW	Manocontact de rapelle de niveau de liquide de frein	Interruptor de adherencia del nivel del líquido de freno
C 1	Camshaft Position Sensor	Camshaft Position Sensor	Captur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 2	Check Connector	Check Connector	Bloc record de diagnostic	Conector de comprobación
C 3	Crankshaft Position Sensor	Crankshaft Position Sensor	Captur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
C 4	Cruise Control Actuator	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Actuador del control de crucero
E 2	ECT Solenoid	ECT Solenoid	Solenoïde de commande ECT	Solenoido de ECT
E 3	ECT Solenoid	ECT Solenoid	Solenoïde de commande ECT	Solenoido de ECT
E 4	EFI Water Temp. Sensor	EFI Water Temp. Sensor	Captur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua de EFI
E 5	Engine Oil Level Sensor	Engine Oil Level Sensor	Manocontact au niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Clearance Light LH	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Fog Light LH	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 4	Front Fog Light RH	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 9	Front Wiper Motor	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiaparabrisa
F 10	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
F 11	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
F 12	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
F 13	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
F 14	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
F 15	Fusible Link Block	Fusible Link Block	Boîte d'éléments fusibles	Bloque de estribones fusibles
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande gauche de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierda
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande droit de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del haz del faro derecha
H 3	Headlight Cleaner Motor	Headlight Cleaner Motor	Moteur de nettoyage des projecteurs	Motor del limpiaparabrisa del faro
H 4	Headlight Cleaner Relay	Headlight Cleaner Relay	Relais de lavage des projecteurs	Relé del limpiaparabrisa del faro
H 5	Headlight LH	Headlight LH	Projecteur avant gauche	Faro izquierda
H 6	Headlight RH	Headlight RH	Projecteur avant droit	Faro derecha
H 7	Heated Oxygen Sensor	Heated Oxygen Sensor	Captur d'oxygène réchauffé	Sensor de oxígeno calentado
H 10	Horn (High)	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 11	Horn (Low)	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N.1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N.2
I 7	Injector No.1	Injector No.1	Injecteur no.1	inyector N.1
I 8	Injector No.2	Injector No.2	Injecteur no.2	inyector N.2
I 9	Injector No.3	Injector No.3	Injecteur no.3	inyector N.3
I 10	Injector No.4	Injector No.4	Injecteur no.4	inyector N.4
I 13	Intake Air Temp. Sensor	Intake Air Temp. Sensor	Captur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 14	ISC Valve	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula ISC
K 1	Knock Sensor	Knock Sensor	Captur de cognement moteur	Sensor de golpeo
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feu de recul	Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás
N 3	Noise Filter Ignition System)	Noise Filter Ignition System)	Filtre anti-parasites (système d'allumage)	Filtro contra el ruido (sistema de encendido)
O 1	Oil Pressure SW	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assist	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
R 1	Radiator Fan Motor	Radiator Fan Motor	Moteur d'entraînement de ventilateur électrique de radiateur	Motor del ventilador del radiador
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	Speed Sensor (Combination Meter)	Captur de vitesse (combiné de bord)	Sensor de velocidad (medidor de combinación)
S 3	Starter	Starter	Démarrateur	Arrancador
S 4	Starter	Starter	Démarrateur	Arrancador
T 1	Throttle Position Sensor	Throttle Position Sensor	Captur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Vacuum Sensor	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 2	Variable Resistor	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 4	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
W 1	Washer Motor	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 2	Water Temp. Sensor	Water Temp. Sensor	Jauge émettrice de température d'eau	Ensayador de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. SW No.1	Water Temp. SW No.1	Contacteur thermoelectrique no.1	Interruptor de la temperatura del agua N.1


*1:1MZ-FE
*2:5S-FE

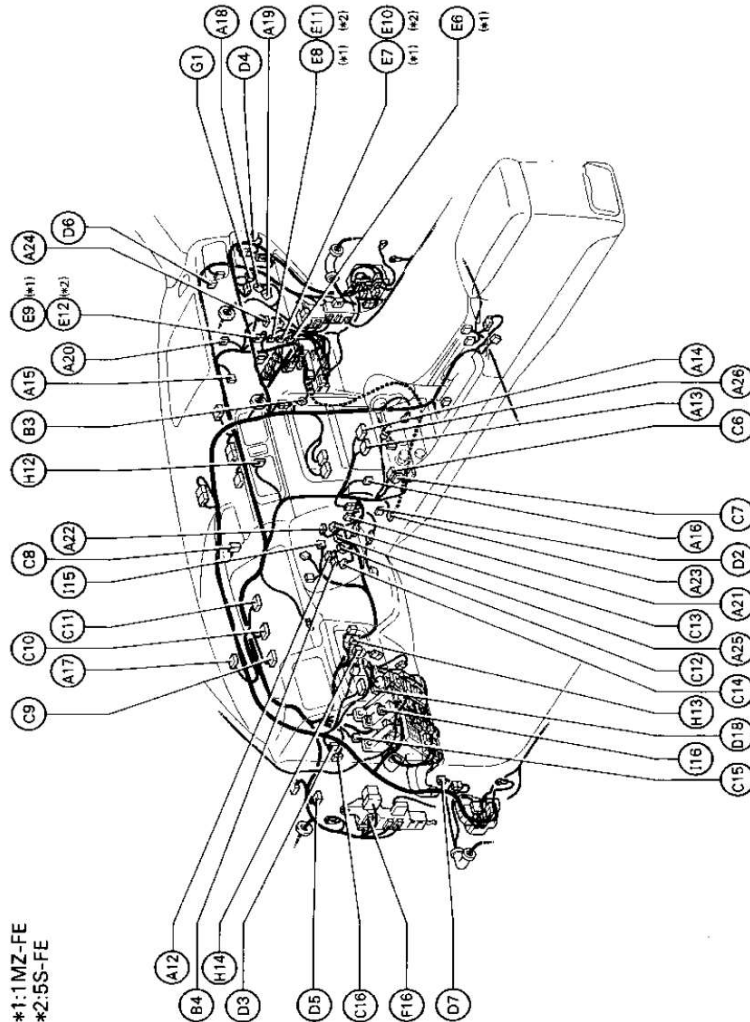


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Franciais	Español
A 12	A/C Blower Motor Linear Controller	Contrôleur linéaire de soufflerie de A/C	Controlador lineal del motor del soplador del A/C
A 13	A/C ECU	ECU A/C	ECU del A/C
A 14	A/C ECU	ECU A/C	ECU del A/C
A 15	Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température de l'évaporateur A/C	Sensor de temperatura del evaporador del A/C
A 16	A/C ECU	Capteur de température de l'évaporateur A/C	Sensor de temperatura del evaporador del A/C
A 17	A/C Solar Sensor	Capteur solaire A/C	Sensor solar del A/C
A 18	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 19	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 20	Air In Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 21	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 22	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode de ventilation	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 23	Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable	Conjunto del sensor del cojín de aire
A 24	Airbag Sensor (Front Passenger Airbag Assembly)	Capteur de capteur de sac gonflable (Ensemble de sac gonflable du passager avant)	Sensor de sensor de cojín de aire (conjunto del cojín de aire del pasajero delantero)
A 25	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Dispositivo de cojín de aire (caboheadilla del volante de dirección)
A 26	Airbag Illumination	Eclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
B 3	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 4	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Allume-cigares	Extintor de cigarrillos
C 7	Clock	Eclairage d'allume-cigares	Iluminación del extintor de cigarrillos
C 8	Combination Meter	Montre électrique de bord	Reloj
C 9	Combination Meter	Compteur de vitesse	Medidor de velocidad
C 10	Combination Meter	Compteur de vitesse	Medidor de velocidad
C 11	Combination Meter	Compteur de vitesse	Medidor de velocidad
C 12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 14	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 15	Cruse Control Clutch SW	Contacteur d'embrayage de contrôle de croisière	Interruptor del embrague de control de crucero
C 16	Cruse Control ECU	ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
D 2	Daytime Running Light Relay	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 3	Diode (Door)	Diode (Dôme)	Diode (Dome)
D 4	Diode (Door Courtesy)	Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)	Diode (cortésia de la puerta)
D 5	Diode (Door Courtesy)	Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)	Diode (cortésia de la puerta)
D 6	Diode (Door Courtesy)	Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)	Diode (cortésia de la puerta)
D 7	Diode (Interior Light)	Diode (de l'intérieur)	Diode (luz interior)
D 18	DLC3	DLC3	DLC3
E 6	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 7	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 8	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 9	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 10	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 11	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
E 12	Engine and ECU ECU	ECU moteur et ECU	ECU del motor y ECU
F 16	Front Fog Light Relay	Relais de projecteurs antibrouillard avant	Relé de las luces antiniebla delanteras
G 1	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 12	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligros
H 13	Headlight Beam Level Control SW	Commande de dispositif de réglage d'orientation de faisceau de projecteurs	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 14	Headlight Cleaner SW	Commande de lave-projecteurs	Interruptor del limpiaparabrisa
I 15	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
I 16	Integration Relay	Relais d'intégration	Relé de integración

Code	English	French	Spanish
J 1	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 2	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 3	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 4	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 5	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 6	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 7	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 8	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 9	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 10	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 11	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 12	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 13	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 14	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 15	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 16	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 17	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 18	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 19	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 20	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 21	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 22	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 23	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 24	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 25	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 26	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 27	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 28	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 29	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 30	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 31	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 32	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 33	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 34	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 35	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 36	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 37	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 38	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 39	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 40	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
J 41	Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de unión
K 4	Kick Down SW	Connecteur au pied de rétrogradation forcée	Interruptor del retrador
Q 2	O/D Main SW and A/T Shift Lever Illumination	Éclairage de commutateur principale O/D et de levier de changement de vitesses de boîte A/T	Interruptor principal de O/D e iluminación de la palanca de cambios de la A/T
P 2	Parking Brake SW	Connecteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
P 3	Power Outlet	Prise d'alimentation	Toma de alimentación
R 2	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 3	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 4	Rear Fog Light SW	Commande de projecteurs antibrouillard arrière	Interruptor de las luces antiniebla traseras
R 5	Remote Control Mirror SW	Commande de rétroviseur à commande électrique	Interruptor del espejo retrovisor de control remoto
R 6	Rheostat	Réostat	Réostato
S 5	Seat Heater SW (Driver's Seat)	Commande de chauffage de siège (côté conducteur)	Interruptor del calefactor del asiento (asiento del conductor)
S 6	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	Commande de chauffage de siège (siège de passager avant)	Interruptor del calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)
S 7	Stop Light SW	Connecteur de feux stop	Interruptor de la luz de parada
T 2	TDCL	TDCL	TDCL
T 3	Transponder Key Amplifier	Amplificateur de clé de transpondeur	Amplificador de la llave de transmisor
T 4	Transponder Key Computer	Calculateur de clé de transpondeur	Computadora de la llave de transmisor
T 5	Turn Signal Flasher	Central éclairant de clignotants	Instrumente de la señal de giro
U 1	Unlock Warning SW (Ignition Key)	Connecteur de rappel de libération (Clé de contact)	Interruptor de advertencia de desbloqueo (Llave de encendido)

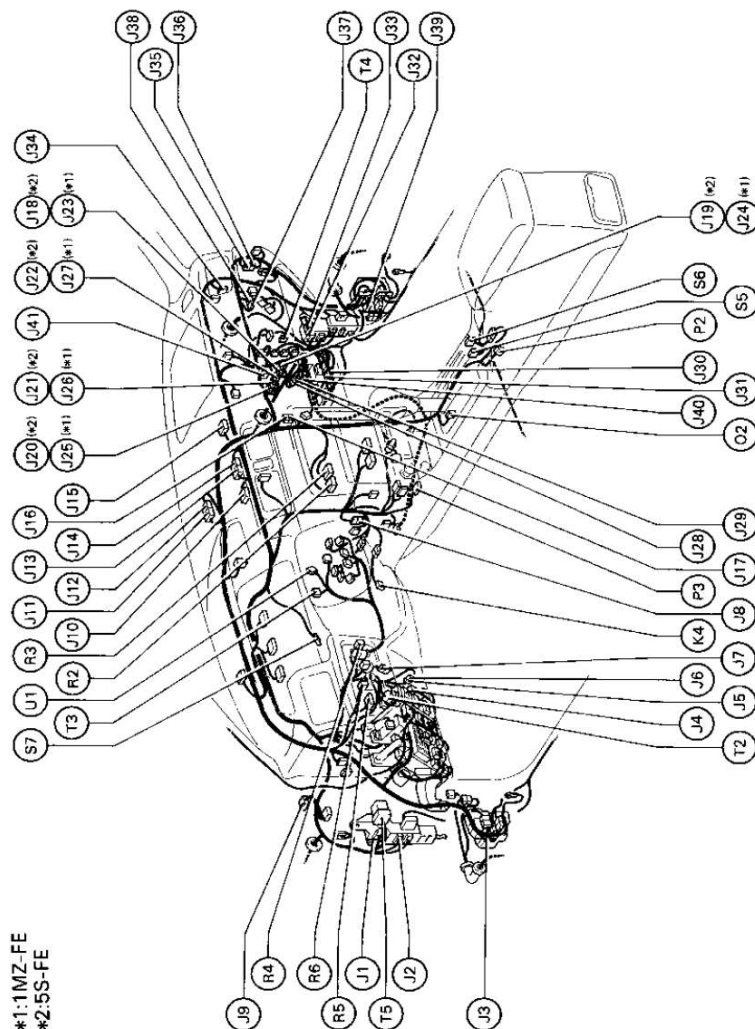


Code	English	Français	Español
A 27	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse arrière gauche ABS	Sensor de velocidad del ABS trasero izquierda
A 28	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse arrière droit ABS	Sensor de velocidad del ABS trasero derecha
A 29	Auto Antenna Relay and Motor	Relais et moteur d'antenne électrique	Relé y motor de la antena eléctrica
B 5	Back-Up Light	Feux de recul	Luz de marcha atrás
D 8	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de la cortésia de la puerta frontal izquierda
D 9	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droit	Interruptor de la cortésia de la puerta frontal derecha
D 10	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de la cortésia de la puerta trasera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de la cortésia de la puerta trasera derecha
D 12	Door Key Lock and Unlock SW Front LH	Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant gauche	Interruptor de la cerradura y desbloqueo de la puerta frontal izquierda
D 13	Door Key Lock and Unlock SW Front RH	Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé avant droit	Interruptor de la cerradura y desbloqueo de la puerta frontal derecha
D 14	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta frontal izquierda
D 15	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte avant droit	Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta frontal derecha
D 16	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta trasera izquierda
D 17	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte arrière droit	Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta trasera derecha
F 17	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz izquierda de la puerta frontal
F 18	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droit	Altavoz derecha de la puerta frontal
F 19	Fuel Pump and Sender	Pompe d'alimentation et jauge électrolytique de niveau d'essence	Bomba de combustible y ensior
H 15	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de manera alta
I 17	Interior Light	Plafonnier	Luz interior
J 42	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 43	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 44	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
L 1	License Plate Light LH	Éclairage de plaque minéralogique gauche	Luz de la matrícula izquierda
L 2	License Plate Light RH	Éclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
L 3	Light Failure Sensor	Capteur de défaut d'éclairage	Interruptor de fallo de las luces
L 4	Luggage Compartment Light	Éclairage de compartiment bagages	Luz del compartimento de los equipajes
L 5	Luggage Compartment Light SW	Contacteur d'éclairage de compartiment bagages	Interruptor de la luz del portaequipajes
M 1	Moon Roof Control SW and Control Relay	Commutateur de commande de toit ouvrant et relais de commande	Interruptor de control del techo deslizante basar y relé de control
M 2	Moon Roof Motor and Limit SW	Contacteur de limite et moteur de toit ouvrant transparent	Interruptor de motor y limitador del techo transparente
P 4	Personal Light	Projecteur individuel	Luz personal
P 5	Power Window Control Relay and Motor	Moteur et relais de lave-glace électrique	Motor y relé de control de las ventanillas eléctricas
P 6	Power Window Control SW (Front Passenger's Side)	Lave-glace électrique de glace de custode	Interruptor de control de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 7	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lave-glace électrique (côté passager avant)	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 8	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lave-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lave-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 10	Power Window Master SW	Commande générale de lave-glace électrique	Interruptor general de la ventanilla automática
P 11	Power Window Motor (Front Passenger's Side)	Moteur d'entraînement de lave-glace électrique (côté passager avant)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Moteur d'entraînement de lave-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 13	Power Window Motor Rear RH	Moteur d'entraînement de lave-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
R 7	Rear Combination Light LH	Éclairage combiné arrière gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 8	Rear Combination Light RH	Éclairage combiné arrière droit	Luz de combinación trasera derecha
R 9	Rear Fog Light	Projecteur antibrouillard arrière	Luz de niebla trasera
R 10	Rear Speaker LH	Haut-parleur de portière arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 11	Rear Speaker RH	Haut-parleur de portière arrière droite	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 12	Rear Window Defogger (+)	Désembueur de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 13	Rear Window Defogger (-)	Désembueur de lunette arrière (-)	Desempañador de la ventanilla trasera (-)
R 14	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierda
R 15	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecha
T 6	Tweeter Speaker LH	Tweeter gauche	Altavoz de agudos izquierda
T 7	Tweeter Speaker RH	Tweeter droit	Altavoz de agudos derecha
V 5	Vanity Light LH	Eclairage de miroir gauche	Luz del espejo interior izquierda
V 6	Vanity Light RH	Eclairage de miroir droit	Luz del espejo interior derecha

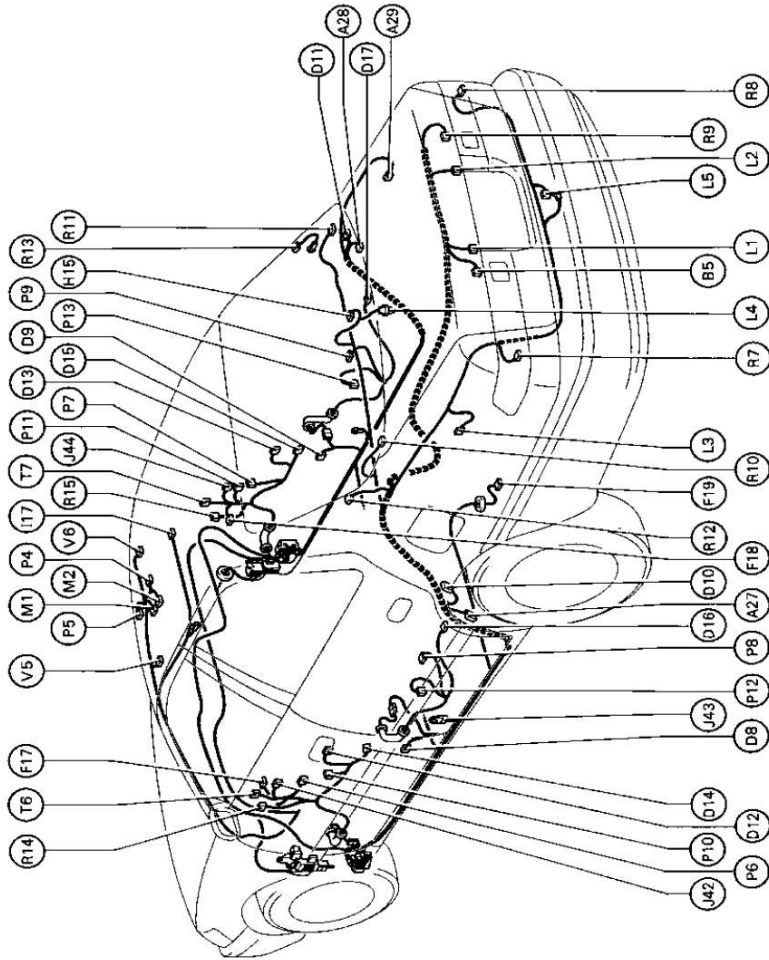


Position of Parts in Seat

[LHD]

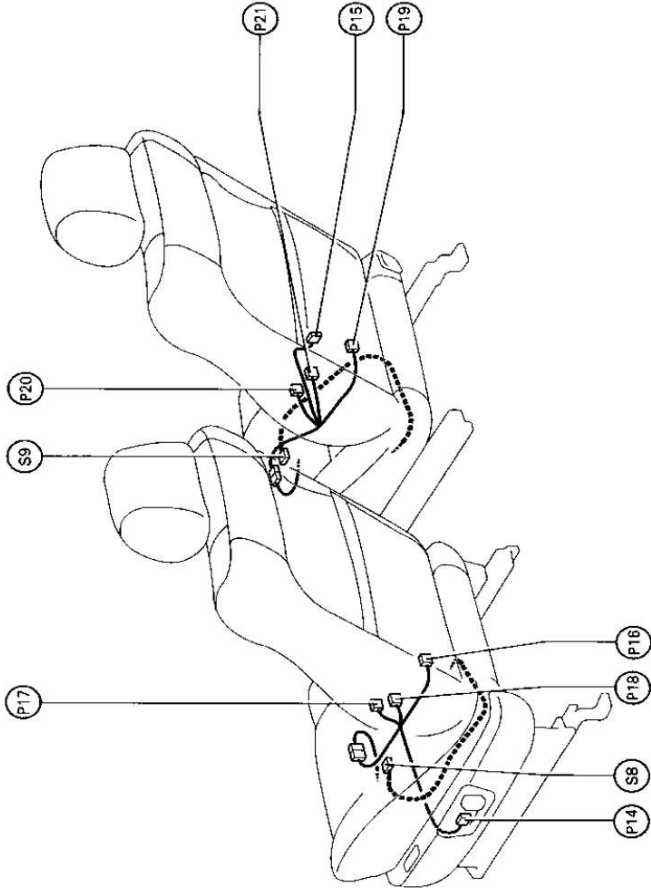

[RHD]

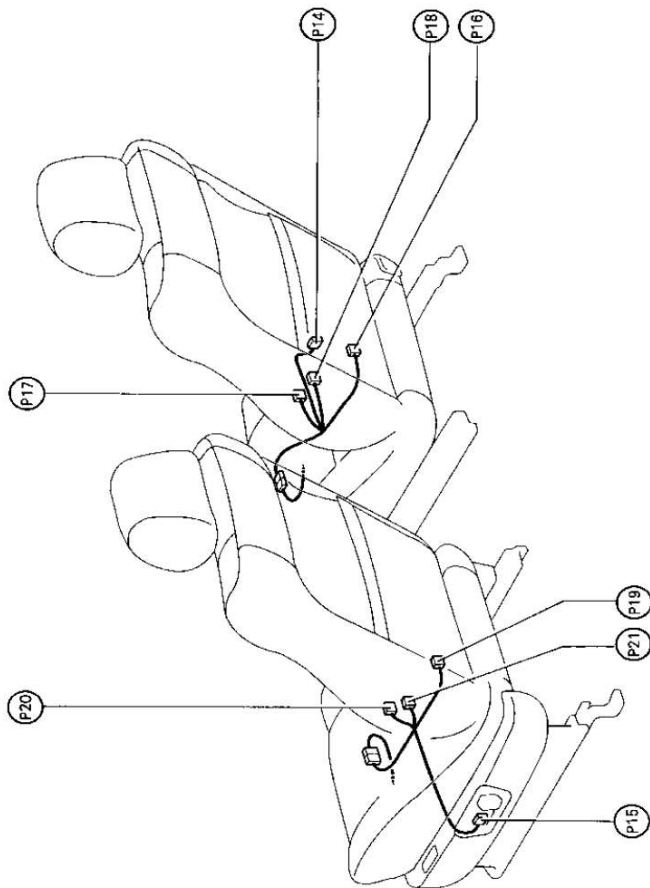


Position of Parts in Seat

Code	English	Français	Español
P 14	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Contacteur de contrôle de siège électrique (siège du conducteur)	Interruptor de control del asiento automático (asiento del conductor)
P 15	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	Contacteur de contrôle de siège électrique (siège du passager avant)	Interruptor de control del asiento automático (asiento del pasajero delantero)
P 16	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control de reclinación del asiento del conductor)
P 17	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle glissement du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control de sisanze del asiento del conductor)
P 18	Power Seat Motor (Driver's Seat Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (réglage vertical de siège de conducteur)	Motor del asiento automático (control vertical del asiento del conductor)
P 19	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siège du passager avant)	Motor del asiento automático (control de reclinación del asiento del pasajero delantero)
P 20	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle glissement du siège du passager avant)	Motor del asiento automático (control de sisanze del asiento del pasajero delantero)
P 21	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (réglage vertical de siège de passager avant)	Motor del asiento automático (control vertical del asiento del pasajero delantero)
S 8	Seat Heater (Driver's Seat)	Chauffage de siège (côté conducteur)	Calefactor del asiento (asiento del conductor)
S 9	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Chauffage de siège (siège de passager avant)	Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)


□: Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽: Location of Ground Points


[1MZ-FE LHD]

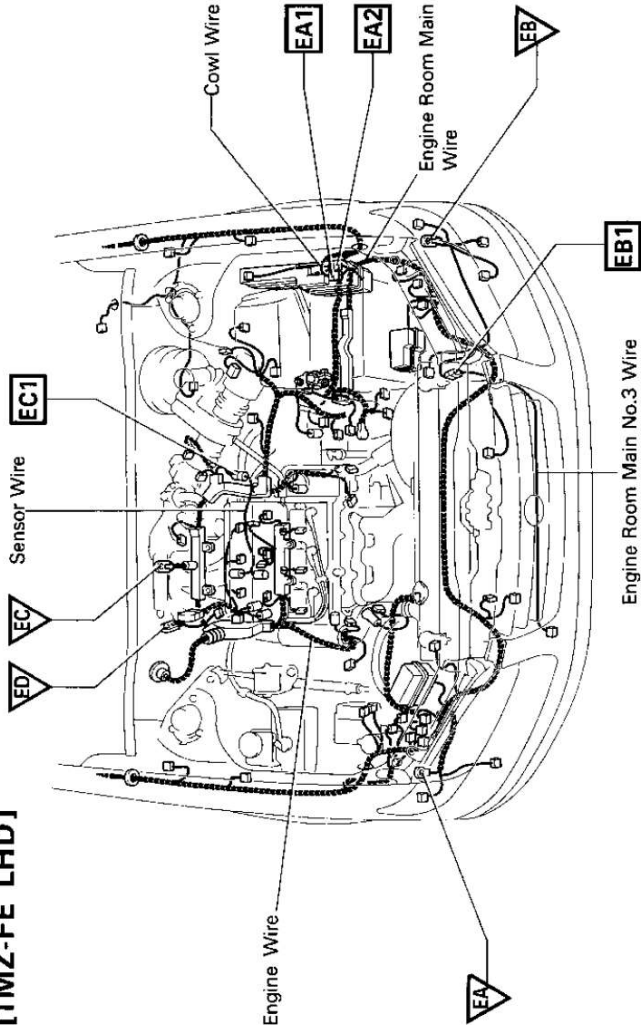

○: Location of Splice Points

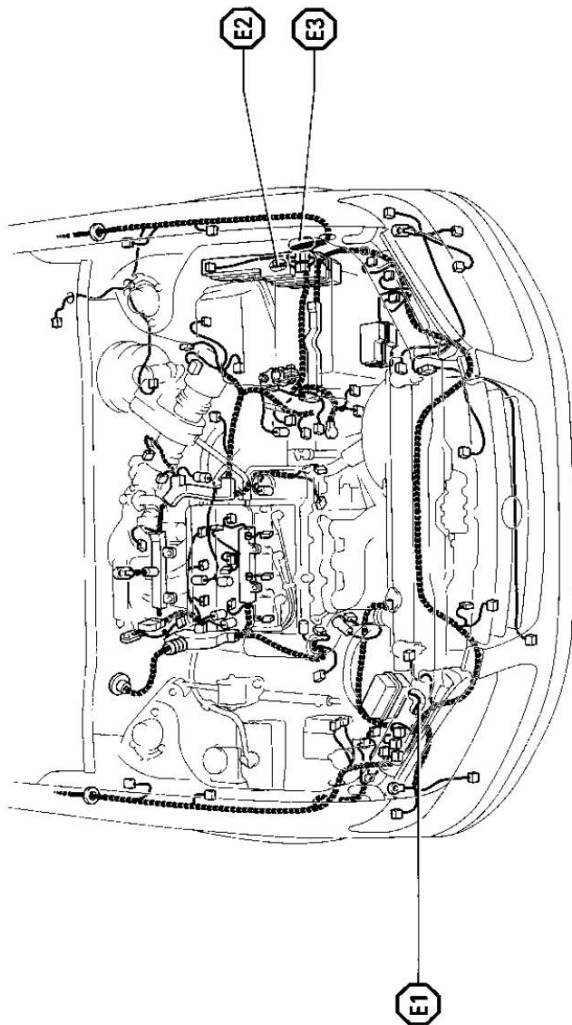

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

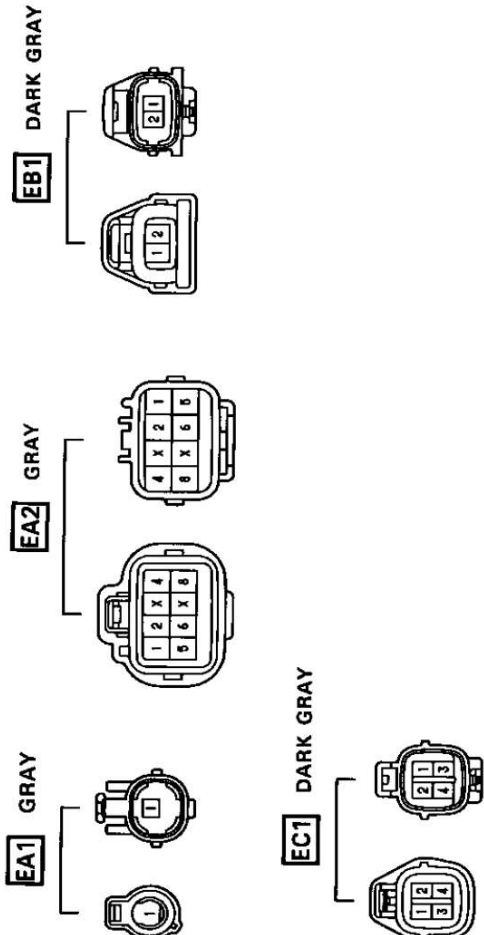


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	COVL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE ENGINE ROOM J/8 NO.2)
EA2	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ENGINE ROOM MAIN NO.3 WIRE (RADIATOR LH)
EC1	ENGINE WIRE AND SENSOR WIRE (HEAD COVER RH)


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[5S-FE LHD]

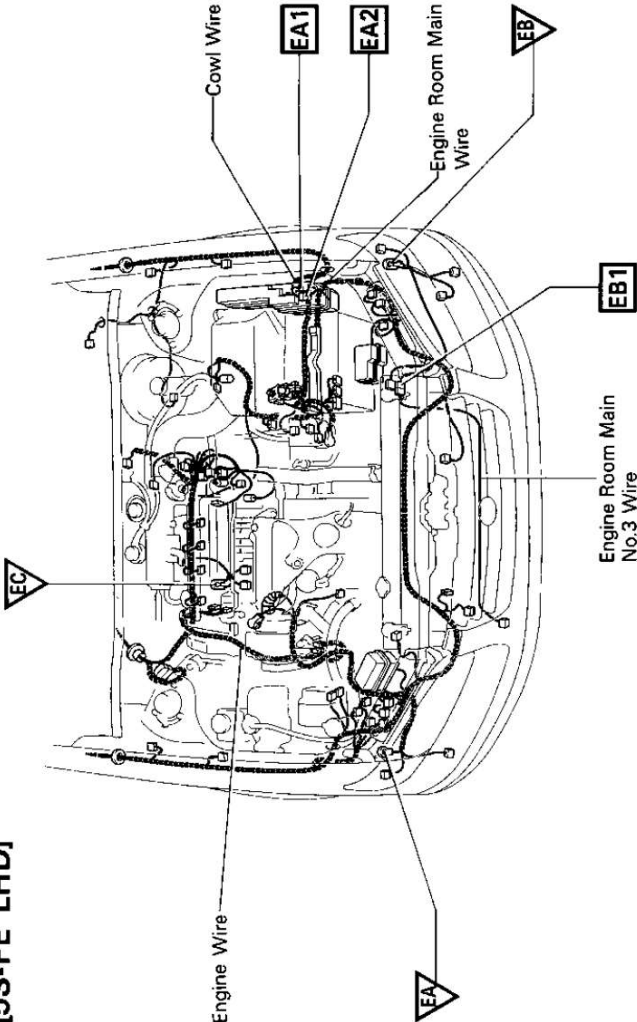

○ : Location of Splice Points

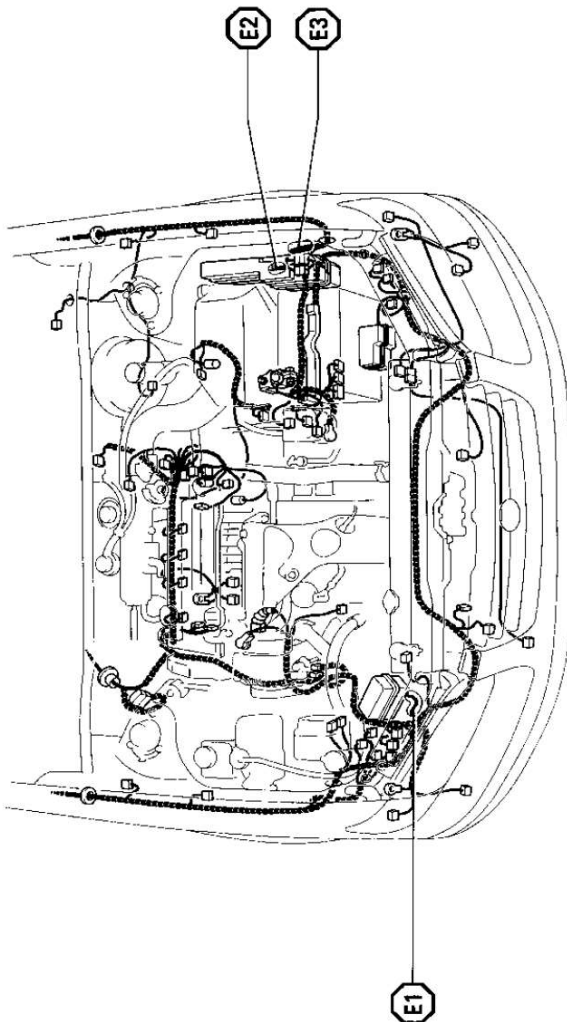


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

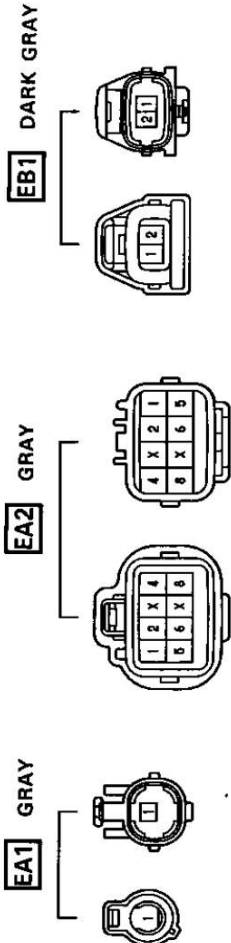


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE ENGINE ROOM J/B NO.2)
EA2	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ENGINE ROOM MAIN NO.3 WIRE (RADIATOR LH)
EB1	

Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD]

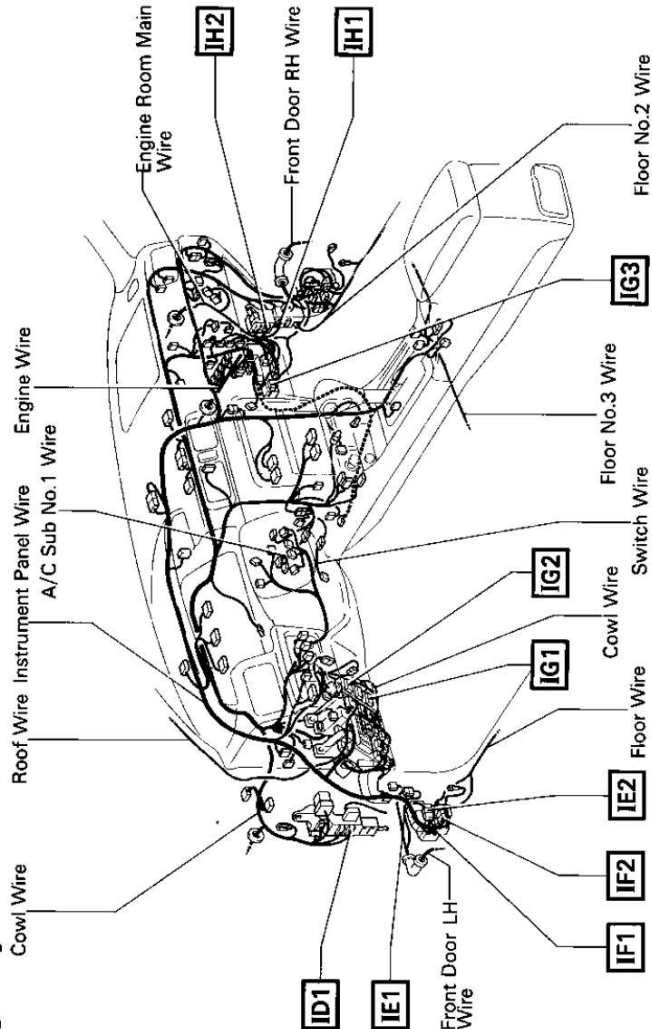

Location of Ground Points

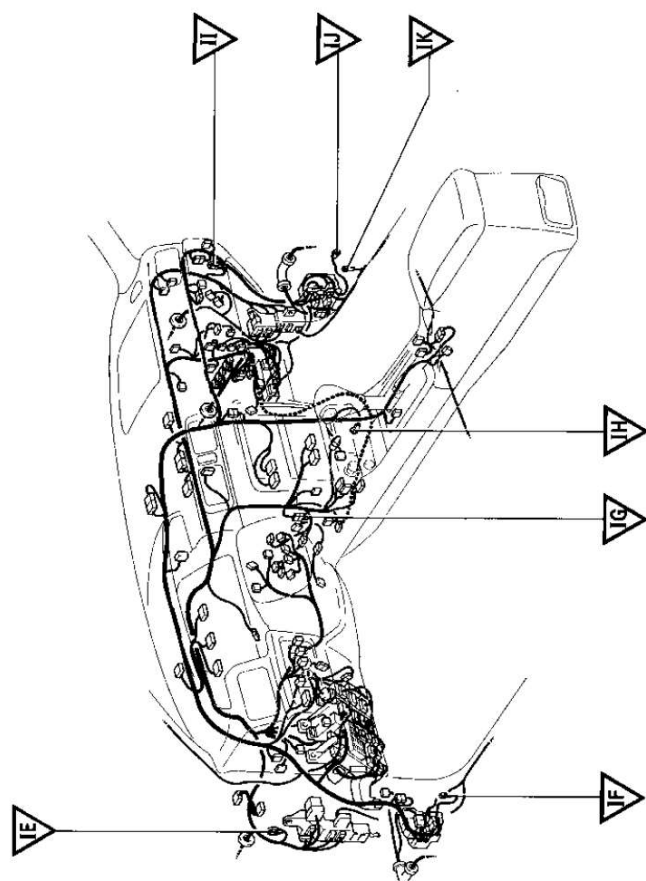


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

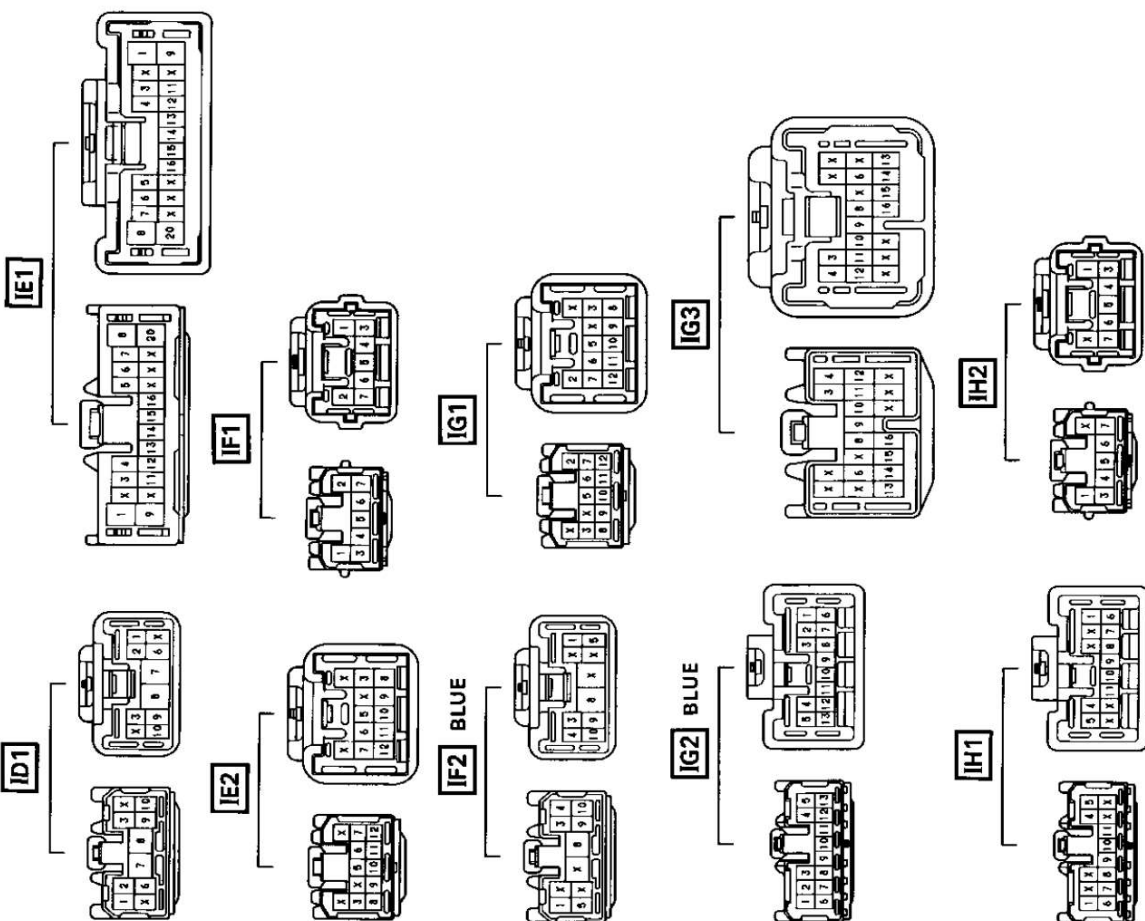


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
ID1	FLOOR WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IE1	FRONT DOOR LH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IF1	FLOOR WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IG1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (LOWER FINISH PANEL)
IH1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE BLOWER MOTOR)
IH2	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

III

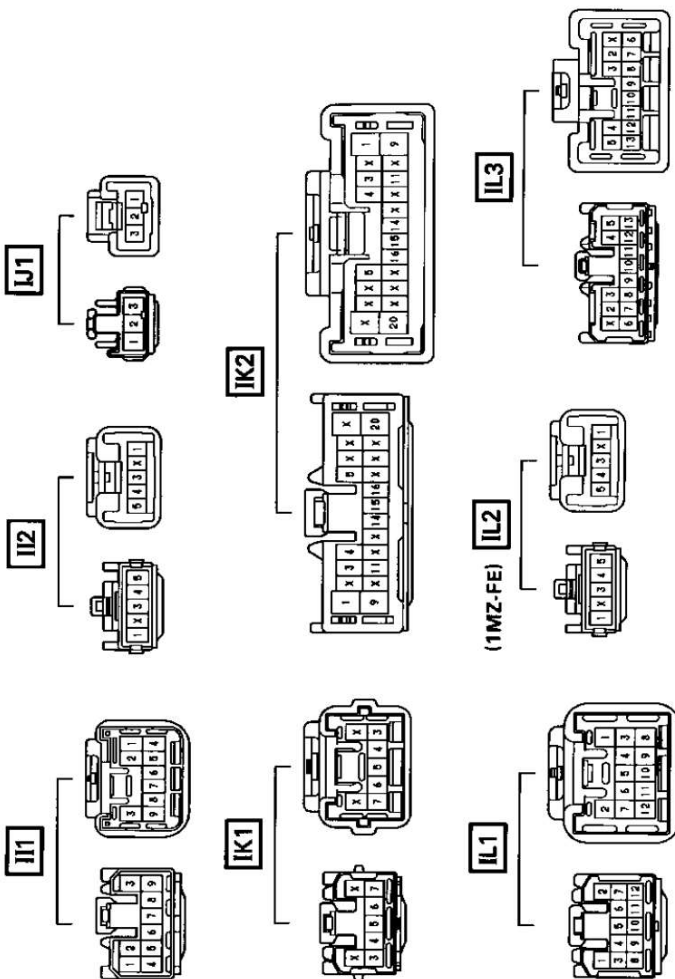


IO1 **BLUE**

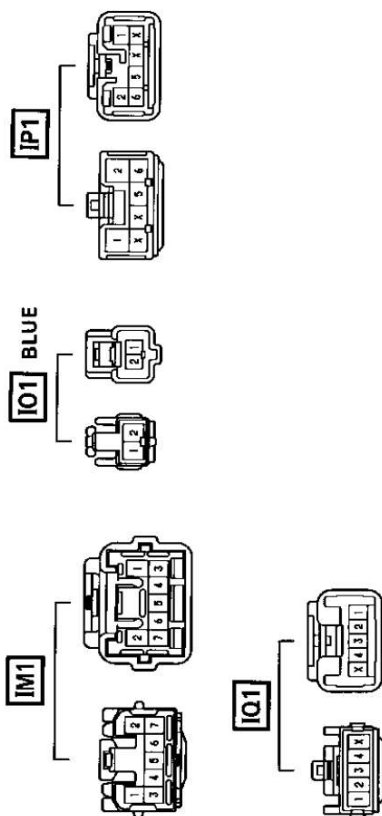


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
II1	FLOOR NO.2 WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
II2	FLOOR NO.2 WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IJ1	FRONT DOOR RH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IK1	
IK2	
IL1	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE BLOWER MOTOR)
IL2	
IL3	
IM1	ENGINE WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (UNDER THE BLOWER MOTOR)
IM2	COWL WIRE AND SWITCH WIRE (INSTRUMENT PANEL BRACE LH)
IP1	COWL WIRE AND A/C SUB NO.1 WIRE (INSTRUMENT PANEL BRACE LH)
IO1	FLOOR NO.3 WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (UNDER THE CONSOLE BOX)

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽ : Location of Ground Points


[LHD]

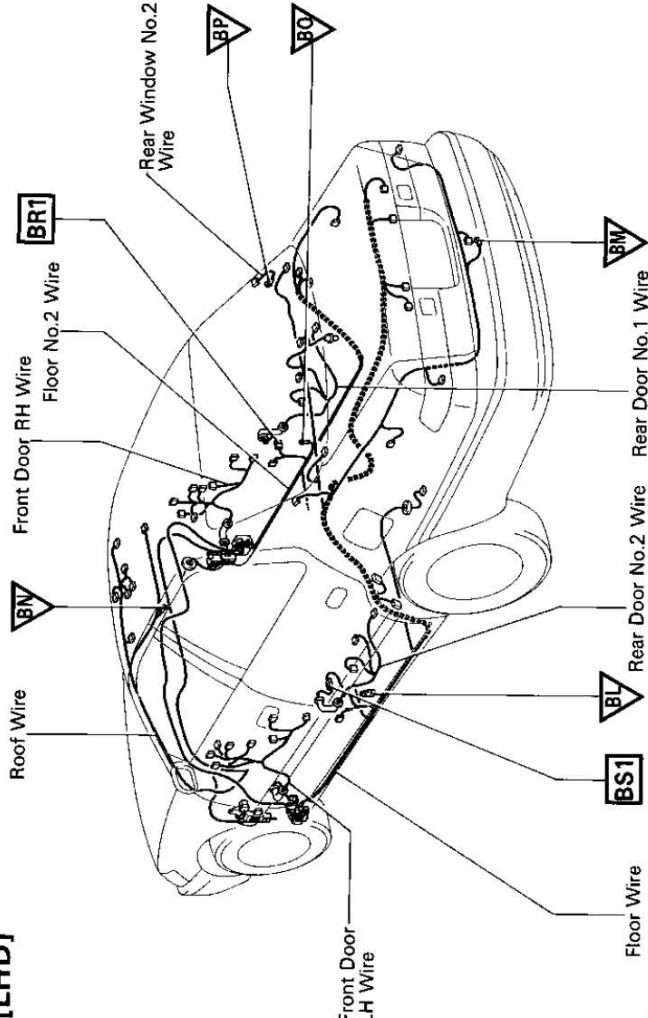

○ : Location of Splice Points

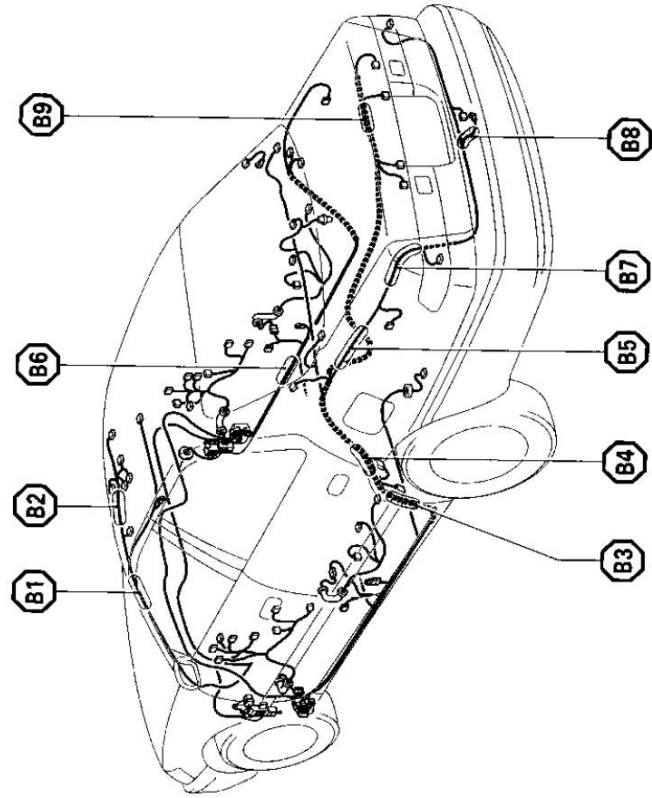

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

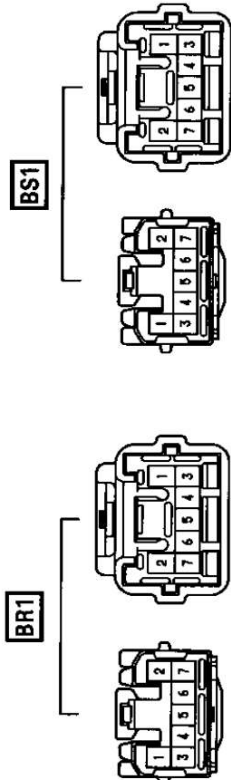


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BR1	REAR DOOR NO.1 WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (UNDER THE RIGHT CENTER PILLAR)
BS1	REAR DOOR NO.2 WIRE AND FLOOR WIRE (UNDER THE LEFT CENTER PILLAR)

G ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- : Location of Splice Points

[LHD]

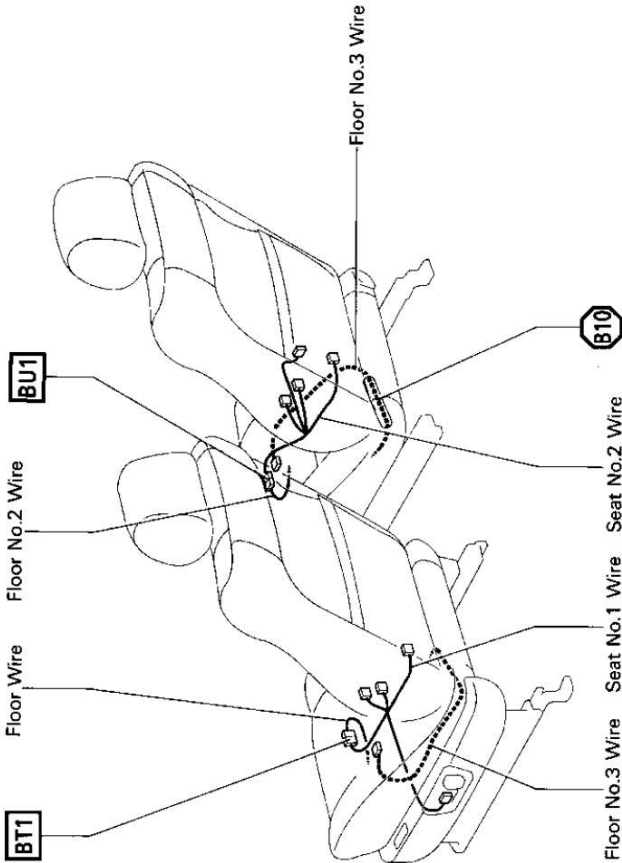


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[RHD]

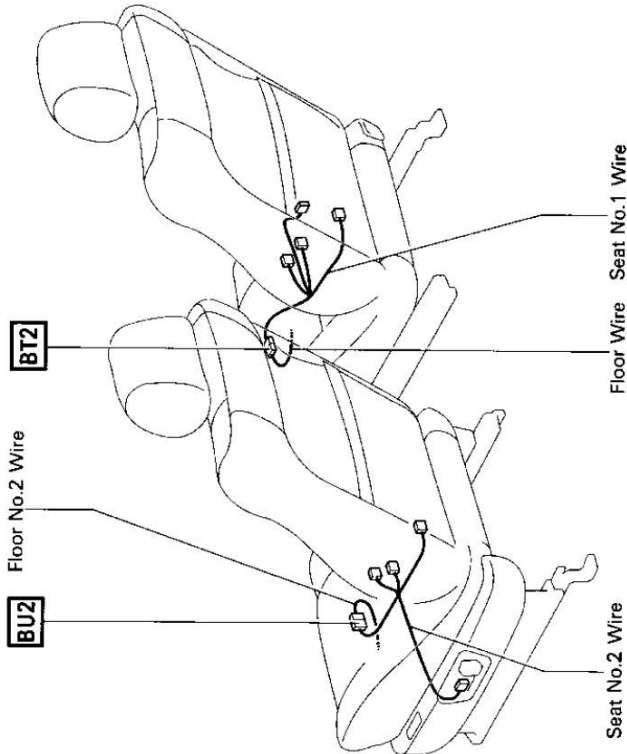

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

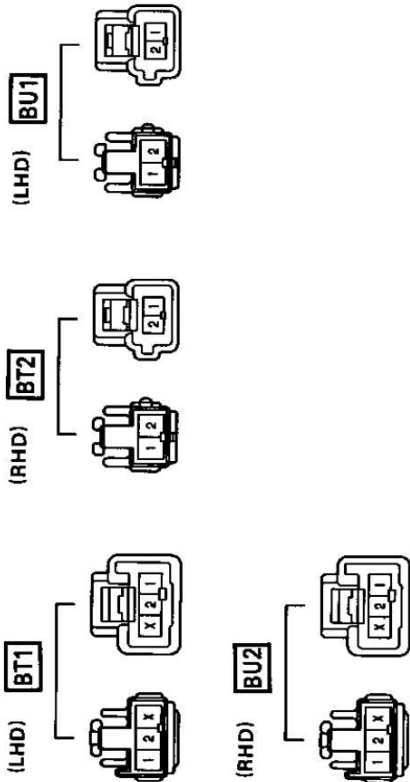

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BT1	FLOOR WIRE AND SEAT NO.1 WIRE (UNDER THE DRIVER'S SEAT)
BT2	FLOOR NO.2 WIRE AND SEAT NO.2 WIRE (UNDER THE PASSENGER'S SEAT)
BU1	
BU2	