

Sayın müşterimiz,

Bir Fiat Albea otomobili seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Bu kitabı, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı olmak için hazırladık.

Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabı tamamen okumalısınız.

Bu kitapta, Fiat Albea'nın teknolojik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak; otomobilin kullanımı ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarıların yanı sıra, kendi güvenliğiniz ve otomobil ile çevrenin korunması hakkında da çok önemli tavsiyeler bulacaksınız.

ilişte sunulan Servis Rehberinde, Fiat'ın servis listesi, Garanti Kitapçığında ise garanti şartları ve periyodik bakım bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadır.

Otomobilinizi güle güle kullanın.

**Bu kitapta bütün Fiat Albea tiplerine ait bilgiler verilmektedir.
Bunun için siz satın aldığınız otomobilin tipine ait bilgi ve uyarıları dikkate alınız.**

FIAT ALBEA'YA HOŞ GELDİNİZ

Orijinal hatlara sahip olan Fiat Albea mükemmel bir sürüş memnuniyeti sunmak, güvenliği sağlamak ve çevre ile mümkün olduğu kadar dost olmak için dizayn edilmiştir.

Yeni motorlarından güvenlik sistemlerine, sürücü ve yolculara sağlanan gelişmiş konfor özelliklerinden pratik ve fonksiyonel çözümlerine kadar her şey, Fiat Albea'nızın özelliklerinin değerini anlamanıza yardımcı olur.

Daha sonra; otomobilinizin stil ve performansının, kullanım masraflarını azaltmaya yardımcı olan yeni üretim metotları ile el ele olduğunu keşfettiğiniz zaman bunu anlayacaksınız.

Örneğin; Fiat Albea'nın ilk bakımı 20.000 km'de yapılmaktadır.

OTOMOBİLİNİZİ DOĞRU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK SEMBOLLER

Bu sayfada göreceğiniz semboller çok önemlidir. Dikkatinizi çekmek için el kitabına konulan bu sembolleri gördüğünüzde; dikkatle okumalısınız.

Gördüğünüz gibi, her sembol; değişik alanlardaki konuları kolay ve açık bir şekilde tanımlamak için değişik biçim ve renklere sahiptir.



Şahsi güvenlik.

Dikkat. Bu talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi; sürücü, yolcular veya diğer şahıslar için ciddi bir tehlike oluşturabilir.



Çevresel koruma.

Bu size otomobilin çevreye zarar vermemesini sağlamak için yapmanız gereken doğru şeyleri gösterir.



Otomobilin korunması.

Dikkat. Bu talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi otomobilde ciddi hasarlara yol açar ve bazen garantinin de geçersiz olmasına sebep olur.

SEMBOLLER

Fiat Albea'nızı oluşturan bazı parçaların üzerine veya yanına özel renkli etiketler konulmuştur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri hatırlatan semboller yer alır.

Fiat Albea'nızın üzerinde bulunan sembollerin listesi, yanlarında ilgili parçanın ismi ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Bu semboller dört gruba ayrılmıştır; tehlike, yasak, uyarı ve zorunluluk sembolleri.

TEHLİKE SEMBOLLERİ



Akü

Korozif sıvı.



Akü

Patlama.



Fan

girebilir.

Motor çalışmıyor iken otomatik olarak devreye



Genleşme kabı

Soğutma suyu sıcak iken kapağı açmayınız.



Bobin

Yüksek voltaj.



Kayıp ve kasnaklar

tutunuz.

Hareketli parçalar; kollarınızı ve giysilerinizi uzak



Klima boruları

Sökmeyiniz.

Yüksek basınçlı gaz.

YASAK SEMBOLLERİ



Akü

Alevden uzak tutunuz.



Isı kalkanları-kayışlar-kasnaklar-fan

Dokunmayız.




Akü

Çocuklardan uzak tutunuz.



Yolcu hava yastığı

Çocuk emniyet koltuklarını, ön yolcu koltuğuna yerleştirmeyiniz.



Katalitik konvertör

Otomobilinizi, alev alabilir maddelerin üzerine park etmeyiniz. "Emisyon kontrol sistemlerinin korunması" bölümüne bakınız.



Hidrolik direksiyon

Rezervuardaki maksimum sıvı seviyesini geçmeyiniz. Sadece "Kapasiteler" bölümünde belirtilen sıvıyı kullanınız.

ZORUNLULUK SEMBOLLERİ



Fren devresi

Rezervuardaki maksimum sıvı seviyesini geçmeyiniz. Sadece "Kapasiteler" bölümünde belirtilen sıvıyı kullanınız.



Kurşunsuz benzinli otomobil

Sadece R.O.N. 95 kurşunsuz benzin kullanınız.



Akü

Gözlerinizi koruyunuz.



Cam silecekleri

Sadece "Kapasiteler" bölümünde belirtilen sıvıyı kullanınız.



Genleşme kabı

Sadece "Kapasiteler" bölümünde belirtilen sıvıyı kullanınız.



Akü Kriko

Kullanıcı el kitabına bakınız.



Motor

Sadece "Kapasiteler" bölümünde belirtilen yağı kullanınız.

İÇİNDEKİLER

KULLANIMDAN ÖNCE

OTOMOBİLİN TANITIMI

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLARIN MONTAJI

FİHRİST

KULLANIMDAN ÖNCE

Otomobilinize rahatça oturun ve okumak için hazır olun, Kalkıştan itibaren tamamen güvenli ve doğru bir şekilde yola çıkmanız için bilmeniz gereken her şeyi ilerideki sayfalarda bulacaksınız.


Birkaç dakika sonra, uyarı lambalarını, göstergeleri ve ana sistemleri tanıyacaksınız.

Tüm ayarlama işlemlerinin, otomobil duruyor iken yapılması gerektiğini unutmayınız.

ÖN PANEL	9
GÖSTERGE TABLOSU	11
FIAT ŞİFRE SİSTEMİ	13
KOLTUKLAR	13
BAŞLIKLAR	13
EMNİYET KEMERLERİ	14
DİREKSİYON	15
KUMANDA KOLLARI	15
DİKİZ AYNALARI	16
ISITMA VE HAVALANDIRMA	16
MANUEL KUMANDALI KLİMA	17
DÖRTLÜ FLAŞÖR	17
KUMANDALAR	17
ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR	18
BAGAJ	18
MOTOR KAPUTU	19
FARLAR	19
KAPILAR	20
YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI	21

ÖN PANEL

Göstergeler ile uyarı lambalarının varlığı ve bunların yerleri otomobilin tipine bağlı olarak değişebilir.

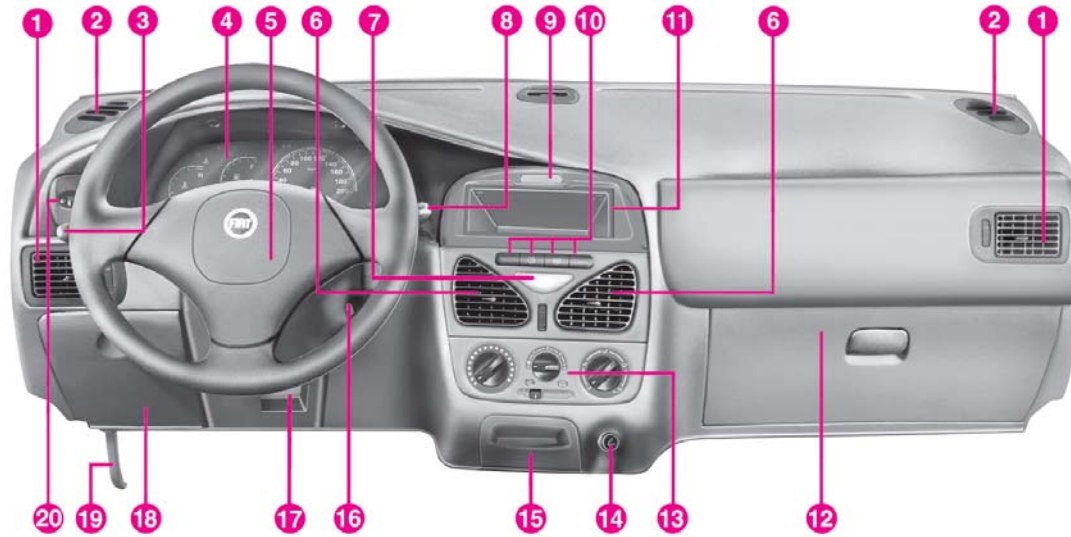


P4E02491

şekil I

1. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir yan hava yönleticileri - 2. Yan cam hava yönleticisi - 3. Dış lambalar kumanda kolu - 4. Gösterge tablosu ve uyarı lambaları - 5. Korna - 6. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir orta hava yönleticileri - 7. Dörtlü flaşör düğmesi - 8. Ön cam yıkama/silecek kumanda kolu - 9. Dijital saat - 10. Kumanda düğmeleri ve uyarı lambaları - 11. Radyo yuvası - 12. Torpido gözü - 13. Klima sistemi kumandaları - 14. Çakmak - 15. Eşya gözü - 16. Kontak - 17. Direksiyon yükseklik ayar kolu - 18. Sigorta kutusu kapağının koruyucusu - 19. Motor kaputu açma kolu - 20. Far yükseklik ayarı

Göstergeler ile uyarı lambalarının varlığı ve bunların yerleri otomobilin tipine bağlı olarak değişebilir.

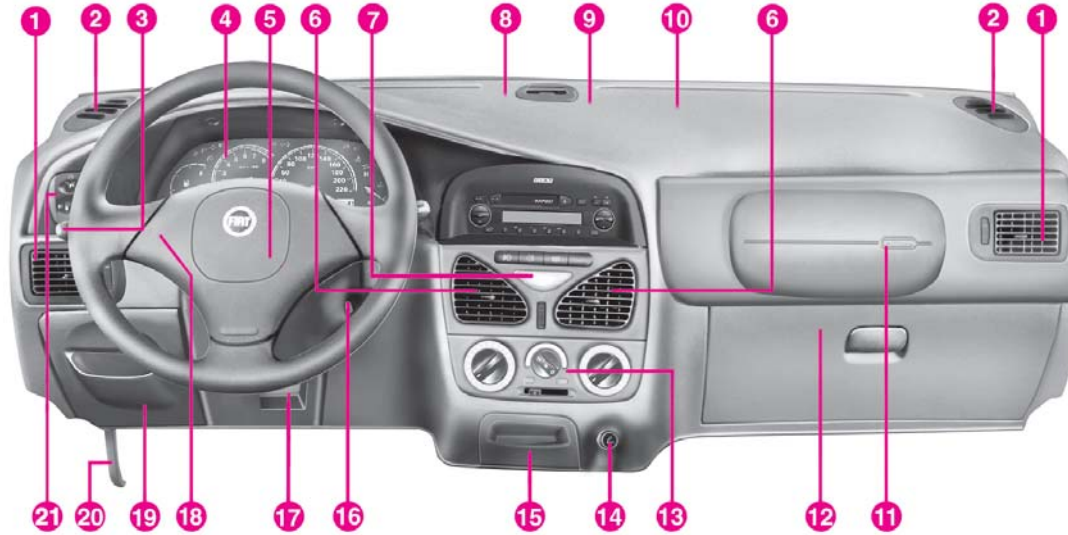


P4E02407

şekil 2

1. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir yan hava yönleticileri - 2. Yan cam hava yönleticisi - 3. Dış lambalar kumanda kolu - 4. Gösterge tablosu ve uyarı lambaları - 5. Hava yastığı (bazı tiplerde) - 6. Yönlendirilebilir ve ayarlanabilir orta hava yönleticileri - 7. Dörtlü flaşör düğmesi - 8. Ön cam yıkama/silecek kumanda kolu - 9. Kumanda düğmeleri ve uyarı lambaları - 10. Radyo - 11. Yolcu hava yastığı (bazı tiplerde) - 12. Torpido gözü - 13. Isıtma ve havalandırma sistemi kumandaları - 14. Çakmak - 15. Eşya gözü - 16. Kontak - 17. Direksiyon yükseklik ayar kolu - 18. Korna - 19. Sigorta kutusu kapağının koruyucusu - 20. Motor kaputu açma kolu - 21. Gösterge tablosu parlaklık ayar düğmesi (bazı tiplerde) ve far yükseklik ayarı.

GÖSTERGE TABLOSU

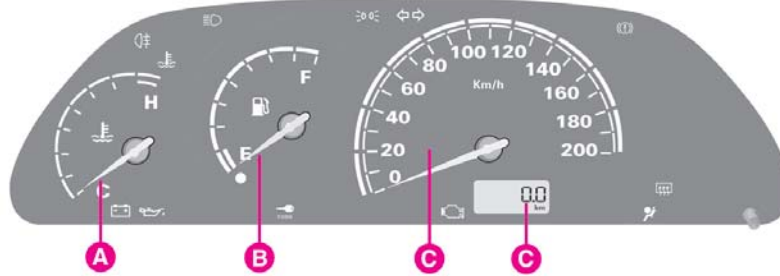

P4E02410

şekil 3



P4E02409

şekil 4

1.2 8v SL tipi

A - Motor su sıcaklık göstergesi

B - Yakıt seviye göstergesi, rezerv uyarı lambası ile birlikte.

C - Kilometre saati ve sayacı (günlük ve toplam).

1.2 16v EL tipi

A - Yakıt göstergesi, rezerv uyarı lambası ile birlikte.

B - Motor devir saati.

C - Kilometre saati ve sayacı (günlük ve toplam).

D - Motor su sıcaklık göstergesi.




şekil 5

P4E02408

I.2 16v HL-1.6 16v HL tipleri

- A - Yakıt göstergesi, rezerv uyarı lambası ile birlikte
- B - Devir saati
- C - Kilometre saati ve sayacı (günlük ve toplam)
- D - Dış hava sıcaklık göstergesi
- E - Motor su sıcaklık göstergesi

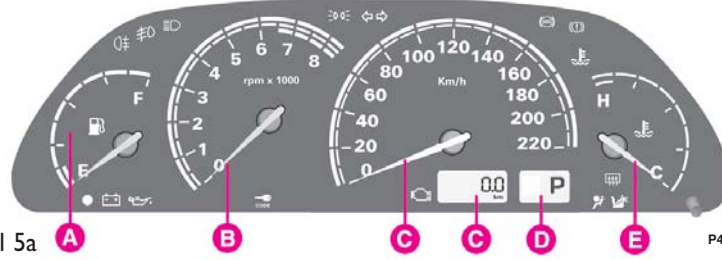

şekil 5a

P4E02408

I.2 16v HL Speedgear

- A - Yakıt göstergesi, rezerv uyarı lambası ile birlikte
- B - Devir saati
- C - Kilometre saati ve sayacı (günlük ve toplam)
- D - Otomatik vites göstergesi
- E - Motor su sıcaklık göstergesi



şekil 5b

P4E02690M

I.3 Multijet

- A - Yakıt rezerv uyarısı ile birlikte seviye göstergesi.
- B - Devir saati.
- C - Kilometre saati ve sayacı (günlük ve toplam)
- D - Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi.

FIAT ½İFRE SİSTEMİ

Otomobilinizde kontak anahtarı çıkartıldığında otomatik olarak devreye giren, hırsızlığa karşı ekstra koruma sağlayan ve "Fiat ŞİFRE" sistemi olarak adlandırılan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Her anahtarın tutamağında elektronik bir çip vardır. Bunun görevi motorun çalışması esnasında kontak üzerinde bulunan özel bir anten ile yayılan radyo frekans sinyalini değiştirerek "Fiat ŞİFRE" kontrol ünitesine "çalıştır" sinyali göndermektir. Ancak bu sinyal tanındığı zaman ünite motorun çalışmasına izin verir.



şekil 6


ANAHTARLAR şekil 6

Otomobil ile birlikte aşağıdaki anahtarlar verilmektedir:

- Uzaktan kumanda ile donatılmış olan otomobillerde iki adet **A** anahtarı;
- Uzaktan kumandalı kapı kilitleme/açma sistemi ile donatılmış olan otomobillerde iki adet **B** anahtarı.

DİREKSİYON KİLİDİ

Kontak anahtarı yerinden çıkartıldığında direksiyon otomatik olarak devreye girer. Kilit, anahtar **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde açılır. Eğer anahtarı çevirmekte zorlanıyor iseniz, direksiyon simidini hafifçe sağa sola çeviriniz.

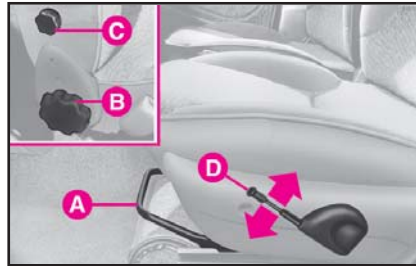

şekil 7

KOLTUKLAR

Şekil 7'de gösterilen kumandaları kullanınız.

A - Koltuğu ileri geri hareket ettirmek için.

B - Koltuk arkalığını ayarlamak için.

C - Koltuk sırtlığı bel kısmının ayarı (bazı tiplerde).


D - Yükseklik ayarı (bazı tiplerde).



Bütün ayarlar özellikle otomobil duruyor iken yapılmalıdır.

BAŞLIKLAR

Şekil 8'de gösterildiği gibi; başlığı, boyununuzun değil başınızın arka kısmını destekleyecek şekilde ayarlayınız. Başlığın yerine oturduğundan emin olunuz. Ayarlamak için "Otomobilin tanıtımı" bölümüne bakınız.

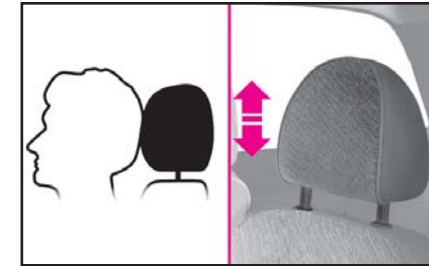

şekil 8

EMNİYET KEMERLERİ




Emniyet kemerinin yükseklik ayarı otomobil duruyor iken yapılmalıdır.

Ön emniyet kemerinin yüksekliğinin ayarlanması:

Ö Yükseltmek için; **şekil 9**'daki **A** halkasını yukarı hareket ettiriniz.

Ö Alçaltmak için; **B** düğmesine basarak, **A** halkasını aşağı doğru hareket ettiriniz.

A halkasının 4 değişik pozisyonu vardır.

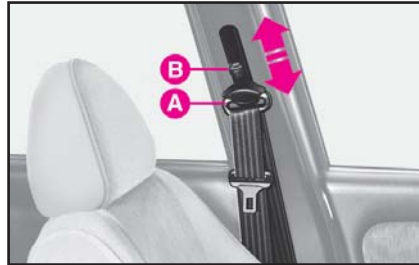

şekil 9




Maksimum güvenlik için koltuk arkalığ **dik pozisyon**da ayarlanmış olarak arkanıza yaslanınız ve kemerin göğüs ve kalçalarınızın üzerinden geçerek bağlandığından emin olunuz. Koltuk arkalığ yatık vaziyette kemer kullanmayınız.

Arka koltuktaki orta emniyet kemerinin ayarlanması;

- Daraltmak için; **şekil 10**'daki **A** ucunu çekiniz (bu işlem kemer bağlı iken de yapılabilir).

- Gevşetmek için; kemerin **B** kısmını çekiniz.

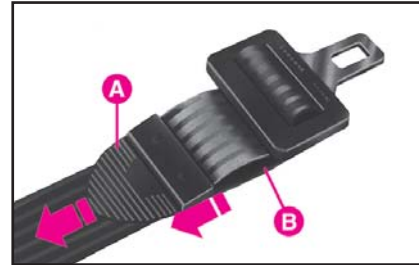


şekil 10

Emniyet kemerlerini bağlamak için **şekil 11**'deki **A** dilini alarak **B** kilidinin içine yerleştiriniz.

Kemer serbest bırakmak için **C** düğmesine basınız.



Arka koltuk üzerindeki orta emniyet kemerine karşılık gelen yere hiçbir tipte çocuk koltuğu koymayınız burada iki noktadan bağlantılı emniyet kemeri bulunmaktadır. Bu iş için arka koltuğun üç noktadan bağlantısı olan emniyet kemerlerinin bulunduğu yan kısımlarını kullanınız.

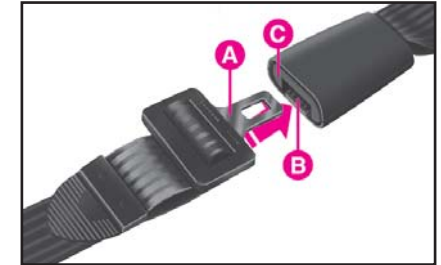

şekil 11

DİREKSİYON


Direksiyon simidinin yükseklik ayarı **şekil 12**'deki **A** kolu ile yapılır.

1 konumu - direksiyon simidi serbest.

2 konumu - direksiyon simidi kilitli.



Direksiyon simidinin yüksekliğini kesinlikle otomobil hareket halinde iken ayarlamayınız.

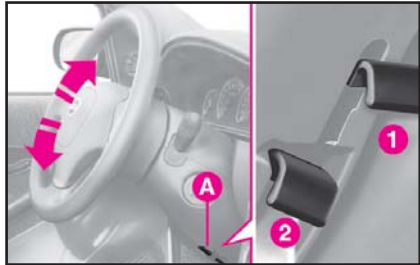

şekil 12

KUMANDA KOLLARI

SOL KUMANDA KOLU **şekil 13**

1 konumu = sağa sinyal

2 konumu = sola sinyal


Direksiyon simidine doğru çekildiğinde: selektör

Kontak anahtarı **STOP** konumunda veya yerinden çıkartılmış iken kol direksiyona doğru çekildiğinde = "Eve kadar takip" fonksiyonu

Düğme  konumunda = ışıklar kapalı

Düğme  konumunda = park lambaları

Düğme  konumunda = kısa farlar

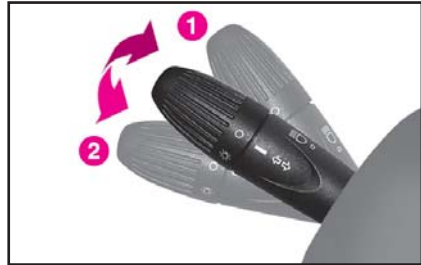

şekil 13

Düğme  konumuna çevrilip, ön panele doğru itildiğinde = uzun farlar

SAĞ KUMANDA KOLU **şekil 14**

0 konumu = ön cam sileceği çalışmıyor

1 konumu = fasilalı çalışma

2 konumu = sürekli yavaş çalışma

3 konumu = sürekli hızlı çalışma

4 konumu (geçici konum) = sürekli hızlı çalışma

Direksiyon simidine doğru çekildiğinde = ön cam yıkama



şekil 14

DİKİZ AYNALARI

ÖNEMLİ Sağ dikiz aynası geniş görüş açısı sağlayan dışbükey bir aynadır. Bu tür aynalarda görüntüdeki cismin görüldüğünden daha yakın olduğuna dikkat edilmelidir.

Manuel ayar : Otomobilin içinden **şekil 15**'deki **A** düğmesini kullanınız.

Elektrik kumandalı ayar (bazı tiplerde) **şekil 16**'da gösterilen düğmeleri kullanınız.

A - Aynayı dört değişik yöne hareket ettirmek için;

B - Aynayı (sağ veya sol) seçmek için.



Eğer, açık konumda bulunan ayna dar yerlerden geçmeyi zorlaştırıyor ise, aynayı 1 pozisyonundan 2 pozisyonuna katlayınız.



şekil 15



şekil 16

ISITMA VE HAVALANDIRMA


KUMANDALAR **şekil 17**

A - Sıcaklık ayar düğmesi

B - İç hava dolaşımı fonksiyonu açma/kapatma düğmesi

C - Fan hızını ayarlama düğmesi

D - Hava dağıtım düğmesi

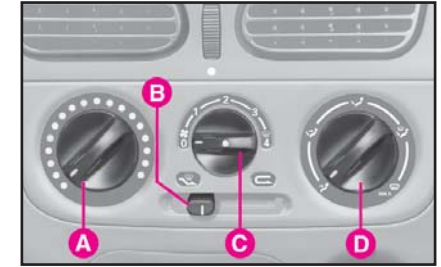

şekil 17

MANUEL KUMANDALI KLİMA (bazı tiplerde)

KUMANDALAR şekil 18


A - Sıcaklık ayar düğmesi.

B - İç hava dolaşımı fonksiyonu açma/kapatma düğmesi.

C - Fan hızını ayarlama düğmesi.

D - Hava dağıtım düğmesi.

ÖNEMLİ Ön cam ve yan camların buğu alma işlemlerini çok iyi bir şekilde yapmak için **D** düğmesini  üzerine, **C** düğmesini ise orta hava yönleticilerini kapatarak 4 konumuna getiriniz.

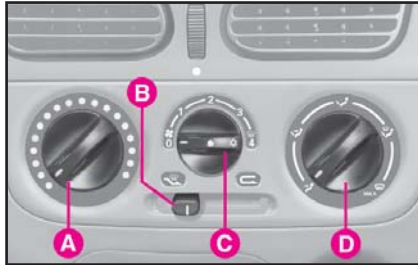

şekil 18

DÖRTLÜ FLAŞÖR

Dörtlü flaşörü yakmak için **şekil 19**'daki **A** butonuna basınız.

Kapatmak için, butona tekrar basınız.



Dörtlü flaşörün kullanımı şekli bulunduğunuz ülkenin trafik kurallarında belirtilmiştir. Bu kurallara uymanız gerekir.



şekil 19

KUMANDALAR

Butonlar şekil 20


Sis lambalarını yakmak için sol kumanda kolunu  veya  konumuna getiriniz.

A - Ön sis lambaları (bazı tiplerde).

B - Arka sis lambaları.

C - Arka cam rezistansını devreye alma/çıkartma butonu.

Bir fonksiyon devreye alındığında gös-terge tablosu üzerinde ilgili uyarı lambası yanar.

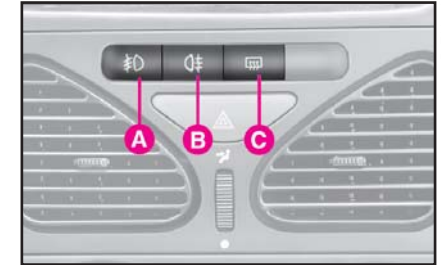

şekil 20

ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR


ELEKTRİK KUMANDALI ÖN CAMLAR (bazı tiplerde)

Camı açmak için **şekil 21**'de gösterilen düğmelere basınız, kapatmak için düğmeleri çekiniz.

A - Sol ön cam için

B - Sağ ön cam için

Yolcu tarafındaki kapı iç kolu üzerinde, aynı cama kumanda eden bir düğme bulunmaktadır.

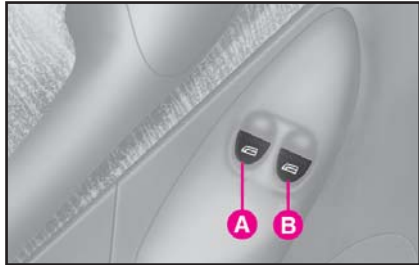


şekil 21



Elektrikli camların uygun bir şekilde kullanılmaması tehlikeli olabilir. Elektrik kumandalı camları açıp kapatırken yolcuların direkt olarak camdan veya şahsi eşyalarının hareket halindeki camlara sıkışması sonucu zarar görmeyeceklerinden emin olunuz. Otomobilinizden indiğinizde elektrik kumandalı camların kazara çalıştırılmasını ve otomobilde kalanlar için tehlike oluşturmamasını önleyici tedbir olarak kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

MANUEL KUMANDALI CAMLAR

Kapı camlarını açmak/kapatmak için **şekil 22**'de **A** ile gösterilen kumanda kolunu kullanınız.

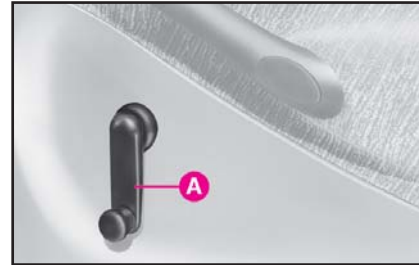

şekil 22

BAGAJ

Dışardan; kontak anahtarı ile açınız.

Otomobilin içinden; **şekil 23**'teki **A** kolunu çekerek açınız.

Otomobilin tipine göre **A** kolu değişik profillerde olabilir.


B kolu, yakıt depo dolum boru tapasına ulaşmak amacıyla dış kapağı açmak için kullanılır (bazı tiplerde).



Bagajı sadece otomobil duruyor iken açınız.

BAGAJ BÖLÜMÜNÜN UZATILMASI

Arka koltuğun nasıl katlandığını öğrenmek için "Otomobilin Tanıtımı" bölümüne bakınız.

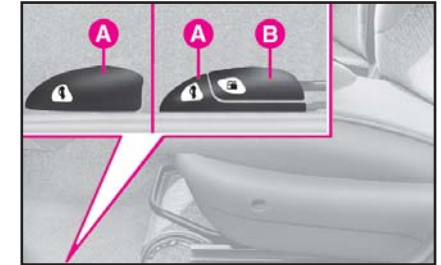

şekil 23

MOTOR KAPUTU


Kaputu açmak için; **şekil 24**'teki **A** kolunu çekiniz. **B** kolunu bastırarak kaputu kaldırınız. **Şekil 25**'deki destek çubuğunun ucunu kaputun içindeki **B** yuvasına yerleştiriniz.



Otomobil hareket halinde iken motor kaputunu açmayınız.



şekil 24

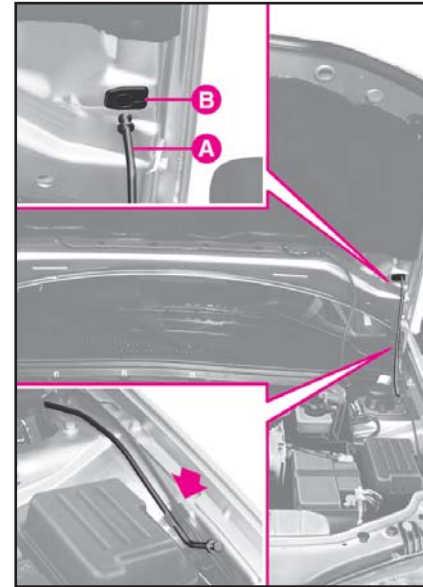

şekil 25


Kapatmak için; **A** destek çubuğunu **B** yuvasından çıkartınız ve kilitleme tertibatının içine yerleştiriniz. Kaputu motor bölümüne yaklaşık 20 cm mesafe kalana kadar indiriniz, sonra serbest bırakınız. Kilitlendiğini kontrol ediniz.

FARLAR

FARLARIN EĞİMİNİN AYARI

Ön panelde otomobilin üzerinde bulunan yüke göre far ışık hüzmelerinin eğimini ayarlayan bir elektrikli regülatör bulunmaktadır (**şekil 26-A**).

Farlarının eğiminin ayarı için "Otomobilin tanıtımı" bölümüne bakınız.

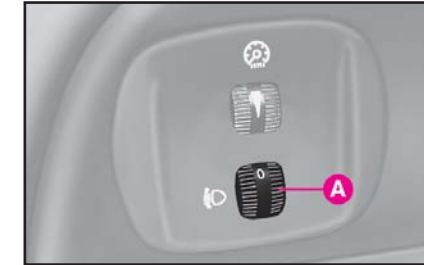

şekil 26

KAPILAR

MERKEZİ KİLİTLEME SİSTEMİ (bazı tiplerde)

Kapıları aynı anda kilitlemek/açmak için;

- Dışardan, **şekil 27**'de gösterilen anahtarı döndürünüz;

Kilidi açmak için **1** pozisyonu

Kilitlemek için **2** pozisyonu

Açmak için kolu çekiniz.

Otomobilin içinden:

- Kapılar kapalı iken, ön kapı kollarından birinin uç kısmına basınız (kilitlemek için),




şekil 27

veya ön kapı kollarından birinin çekiniz (açmak için) (**şekil 28-A**).

Arka kapıların kolunu bastırarak veya çekerek, ilgili kapının açılması/kilitlemesi sağlanır.

Merkezi kilitleme sistemi kapı açma/kapatma uzaktan kumandası ile de devreye girebilir.

Bir veya birden fazla kapının tam kapatılmamış olması gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambasının $\square$ yanmasına neden olmaktadır (bazı tiplerde).

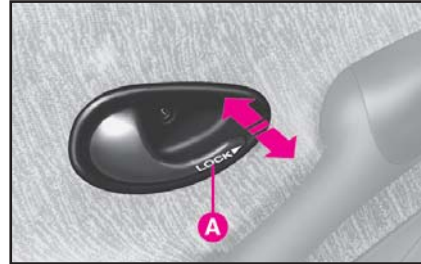

şekil 28

ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ (arka kapılar)

Arka kapıların içeriden açılabilmesini önlemek içindir.

Kontak anahtarının ucu ile **şekil 29**'da gösterilen **A** tertibatını çeviriniz.


Konum **1** - kilit devre dışı

Konum **2** - kilit devrede (sarı renkli yuvarlak bir şekil tertibatın devreye girmiş olduğunu göstermektedir).

Kapı kilitleri elektrikli kumanda ile açılmış olsa dahi çocuk emniyet kilidi tertibatı devrede kalmaktadır.



Otomobilde çocuk bulunduğunda daima bu tertibatı kullanınız.

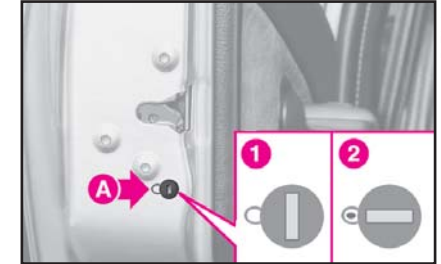

şekil 29

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI

Benzin motorlu tiplerde, otomobilin deposunu 95 oktandan (R.O.N) düşük olmayan kurşunsuz benzin ile doldurunuz.

Dizel motorlu tiplerde ise, yakıt deposunu EN 590 standartlarına uygun kaliteli dizel yakıtı ile doldurunuz.



Acil durumlarda ve çok az miktarda bile olsa yakıt deposuna kurşunlu benzin koymayınız. Katalitik konvertörü onarılamayacak şekilde tahrip edersiniz.



Otomobilin yakıt deposuna rezerv uyarı lambası yanmadan önce veya lamba henüz yanıp sönmeye başlar başlamaz depoyu doldurunuz. Düşük yakıt seviyesi motora düzensiz yakıt akışına sebep olabilir ve bu durum, egzoz ile katalitik konvertör sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilir.




şekil 30



Verimi düşmüş bir katalitik konvertör, zararlı gaz çıkışına ve sonuç olarak da hava kirliliğine sebep olur.

Bazı tiplerde, yakıt dolum borusunun tapasına ulaşmak için dış kapağının kilidi **şekil 31** de **A** ile gösterilen sürücü koltuğunun yanında bulunan kol kaldırılarak açılmaktadır.

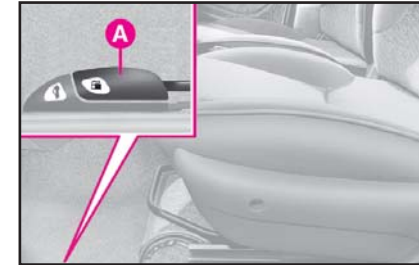

şekil 31

OTOMOBİLİN TANITIMI

Bu bölümü yeni Fiat Albea otomobilinize rahatça oturarak okumalısınız. Bu şekilde el kitabında anlatılan parçaları bir bakışta görebilir ve okuduklarınızı hemen kontrol edebilirsiniz.

Kısa bir süre sonra Fiat Albea otomobilinizin kumandalarını ve diğer özelliklerini daha iyi tanıyacaksınız. Daha sonra motoru çalıştırıp trafiğe çıktığınızda otomobilinizde bulunan birçok özelliği keşfedeceksiniz.

FIAT ŞİFRE SİSTEMİ	23
UZAKTAN KUMANDA	25
KONTAK	27
KULLANIM AYARLARI	28
EMNİYET KEMERLERİ	31
ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI	36
ÖN GERDİRİCİLER	40

GÖSTERGELER	42
UYARI LAMBALARI	45
ISITMA VE KLİMA SİSTEMİ	49
ISITMA VE HAVALANDIRMA	50
MANUEL KLİMA SİSTEMİ	52
KUMANDA KOLLARI	54
KUMANDALAR	57
İÇ AKSESUARLAR	58
KAPILAR	62
BAGAJ	64
MOTOR KAPUTU	67
PORTBAGAJ VE KAYAK TAŞIYICI	68
FARLAR	69
ABS	70
HAVA YASTIĞI	72
SES SİSTEMİ	76
YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI	77
ÇEVRENİN KORUNMASI	79

Daha detaylı bilgi için "alfabetik fihriste" bakınız.

FIAT ŞİFRE SİSTEMİ

Otomobilinizde, kontak anahtarı çıkartıldığında otomatik olarak devreye giren ve "Fiat ŞİFRE" sistemi olarak adlandırılan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Her anahtarın tutamağında elektronik bir çip vardır. Bunun görevi motorun çalışması esnasında kontak anahtarı üzerinde bulunan özel bir anten ile yayılan radyo frekans sinyalini değiştirerek Fiat ŞİFRE kontrol ünitesine "çalıştır" sinyali göndermektir. Ancak bu sinyal tanındığı zaman ünite motorun çalışmasına izin verir.

ANAHTARLAR Şekil I

Otomobil ile birlikte aşağıdaki anahtarlar verilmektedir;

- eğer otomobilde uzaktan kumanda sistemi mevcut değil ise; 2 adet **A** anahtarı

- eğer otomobilde uzaktan kumanda sistemi veya uzaktan kumandalı kapı açma ve kapatma sistemi mevcut ise; 2 adet **B** anahtarı.

A anahtarı esas anahtardır ve aşağıdaki işlemleri yapar:

- Motoru çalıştırır;
- Kapıları açar ve kilitler;
- Bagajı açar ve kilitler;
- Yakıt depo dış kapağını açar ve kilitler (bazı tiplerde);
- Yolcu tarafı hava yastığını devreden çıkartma işleminde kullanılır (bazı tiplerde).

Uzaktan kumandayı da içeren **B** anahtarı ise eğer otomobilde uzaktan kumanda ile kapı açma ve kilitleme fonksiyonu mevcut ise **A** anahtarının görevini yapmaktadır.



şekil I

Şekil 2'de görülen **ŞİFRE** kartı da anahtarlar ile birlikte verilir ve bu kart aşağıdaki bilgileri içerir:

A- Acil çalıştırma için kullanılacak elektronik şifre ("Acil durumda yapılacaklar" bölümünde "otomobilin acil durumda çalıştırılması" kısmına bakınız);

B - Yedek anahtarlar sipariş edildiğinde yetkili **Fiat** servisine verilecek mekanik anahtar kodu;

C - Otomobilde kapıları açma ve kilitleme fonksiyonu için uzaktan kumanda sistemi mevcut uzaktan kumanda etiketleri için boş yerler.

ŞİFRE kartını emin bir yerde muhafaza ediniz.



Şekil 2

Otomobilinizi acil durum prosedürüne göre çalıştırmanız gerektiğinde ihtiyacınız olacağı için, ŞİFRE'nin yanınızda bulundurulması ve otomobilin içinde bırakılmaması tavsiye olunur.

Kaybolması riskine karşı da devamlı taşınması yerine üzerindeki numaranın bir yere not edilmesi de uygun olacaktır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Anahtar **STOP** veya **PARK** pozisyonunda iken her çıkartıldığında koruma sistemi motoru kilitler.

Motor çalıştırılır iken anahtar **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde:

1) Eğer şifre tanınır ise, gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambası, korumaya sisteminin anahtar kodunu tanıdığını ve motor bloke etme sistemini devre dışı bıraktığını göstermek için kısa bir şekilde yanıp söner. Motoru çalıştırmak için anahtarı **AVV** pozisyonuna çeviriniz.

2) Eğer şifre tanınmaz ise uyarı lambası (uyarı lambası ile birlikte) sürekli yanar. Bu durumda anahtarı önce **STOP** ve sonra da **MAR** pozisyonuna çeviriniz; eğer motor hala çalışmıyor ise, otomobil ile birlikte verilen diğer anahtarları kullanmayı deneyiniz.

Eğer motoru hala çalıştıramadıysanız, acil durumda motorun çalıştırılması prosedürünü uygulayınız ("Acil durumda yapılacaklar" bölümüne bakınız) ve otomobilinizi derhal en yakın yetkili **Fiat** servisine götürünüz.

Kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda ve otomobil hareket halinde iken;

1) Uyarı lambası uyarı yanar ise, bu sistemin kendi kendini kontrol ettiğini gösterir (voltaj düşmesi gibi sebeplerle).

2) Uyarı lambasının yanıp sönmesi otomobilin motor bloke sistemi tarafından korunmadığını göstermektedir. Bu durumda tüm anahtarların şifrelerinin hafızaya kaydedilmesi işlemini yaptırmak için derhal en yakın yetkili **Fiat** servisi ile temasa geçiniz.



Eğer anahtar sert darbelere maruz kalır veya ıslanır ise, içerisindeki elektronik elemanlar zarar görebilir.

ÖNEMLİ Otomobil ile birlikte verilen her anahtarın, sistemin kontrol ünitesi tarafından hafızaya alınması gereken ve diğer anahtarlardan farklı olan bir şifresi vardır.

YEDEK ANAHTARLAR

Eğer ilave anahtarlar isterseniz sahip olduğunuz diğer anahtarları ve şifre kartını da alarak, doğruca en yakın yetkili **Fiat** servisine gidiniz. Servis, kullandığınız anahtarların ve yenilerinin (en çok 8 adet) hafızaya kaydedilmesi işlemini yapacaktır. Bu arada sizden otomobilin sahibi olduğunuzu kanıtlamanız istenebilir.

Hafızaya yeni kayıt işlemi yapılırken mevcut olmayan anahtarlar (kayıp veya çalınmış olabilir) otomobili çalıştırmak için kullanılmamasını garanti etmek amacı ile hafızadan silinir.




Otomobil satıldığında tüm anahtarlar ve şifre kartı yeni sahibine verilmelidir.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANILMASI (bazı tiplerde)

Kontak anahtarı içinde yer alan uzaktan kumanda radyo frekansı ile çalışır. Kapıların açılma ve kilitleme işlemini yapmak için **şekil 3**'te görülen **A** butonuna basınız.

A butonu uzaktan kumandayı devreye sokmak için kullanılır ve vericinin alıcıya şifreyi gönderdiğini göstermek için **B** ledi yanıp söner.

Uzaktan kumanda ile kapılar açıldığında iç tavan lambası belirlenmiş bir süre için yanar (bazı tiplerde).

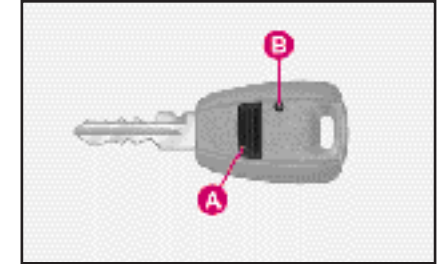

şekil 3

Homologasyon

Her ülkede radyo frekansları ile ilgili yürürlükte olan kanunlara göre;

- Verici kodunun belirtilmesi gereken ülkeler için verici kodları uzaktan kumandanın üzerine yazılmıştır.

İLAVE UZAKTAN KUMANDALARIN İSTENMESİ

Kumanda ünitesi en fazla 8 adet uzaktan kumandayı tanır.


Bu nedenle otomobilin kullanılması esnasında eğer herhangi bir sebeple ilave uzaktan kumanda anahtarı istenir ise sahip olduğunuz bütün anahtarları ve ŞİFRE kartını alarak yetkili **Fiat** servisine gidiniz.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Eğer butona basıldığında uzaktan kumanda ledi sadece bir kez yanıp söner ise, pillerin aynı tipte yenileri ile değiştirilmeleri gerekir. Pilleri değiştirmek için **şekil 4**'teki **A** yuvasına bir tornavida takarak plastik muhafazayı açınız. Yeni pili **B** kutupları doğru olacak şekilde yerleştiriniz ve sonra plastik muhafazayı tekrar kapatınız.



Bitmiş piller doğayı kirletir. Bunları mevcut kanunlarla belirlenen özel kaplarda imha ediniz.

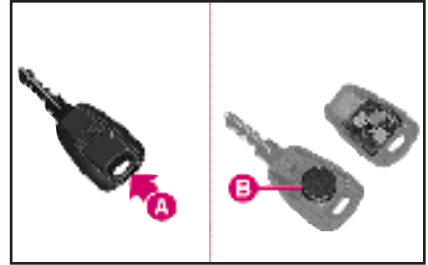

P4E02131

şekil 4

KONTAK


Anahtar, **şekil 5**'te görüldüğü gibi 4 pozisyona çevrilebilir;

- **STOP**: motor çalışmıyor, anahtar çıkartılabilir ve direksiyon mekanik olarak kilitli. Bazı elektrikli sistemler (ses sistemi, merkezi kilit gibi) kullanılabilir.

- **MAR**: sürüş pozisyonu. Bütün elektrikli sistemler kullanılabilir.

- **AVV**: motoru çalıştırmak için

- **PARK**: motor çalışmıyor, park lam-baları yanıyor, anahtar çıkartılabilir, direksiyon kilitli. Anahtarı **PARK** pozisyonuna çevirmek için **A** butonuna basınız.

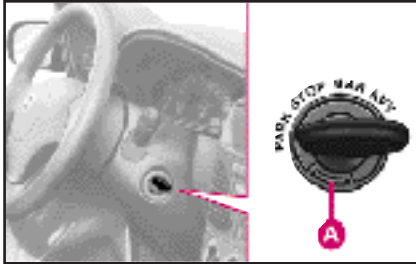

şekil 5



Eğer kontak herhangi bir şekilde kurcalanmış ise (birisi otomobilinizi çalmak için uğraşmış olabilir) otomobilinizi kullanmadan önce, normal olarak çalıştığından emin olmak için yetkili Fiat servisine başvurunuz.



Otomobilinizden indiğinizde herhangi birinin yanlışlıkla kumandaları çalıştırmasını önlemek için kontak anahtarını daima yanınıza alınız. El frenini çekip gerekli olan dişte kilitleyerek otomobilin hareket etmesini önleyiniz. Eğer otomobil eğimli bir yerde yukarıya doğru duruyor ise birinci vitesine takıp tekerlekleri döndürünüz, aşağı doğru duruyor ise geri vitesine takınız. Eğer otomobil çok dik bir yokuşta ise tekerlekleri bir takoz veya bir taş ile de desteklenmelidir. Çocukları otomobilde kesinlikle yalnız bırakmayınız.

DİREKSİYON KİLİDİ

Kilitleme: kontak anahtarını **STOP** veya **PARK** pozisyonunda iken çıkartıp, direksiyonu kilitlenene kadar çeviriniz.

Serbest bırakma: kontak anahtarını **MAR** pozisyonuna getirirken, direksiyonu hafifçe sağa sola çeviriniz.



Otomobiliniz hareket halinde iken kontak anahtarını kesinlikle çıkartmayınız. Aksi taktirde direksiyonu ilk çevirişinizde mekanizma kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir.

KULLANIM AYARLARI



Tüm koltuk ayarları otomobil duruyor iken yapılmalıdır.

ÖN KOLTUKLAR **şekil 6-7**

Koltuğun ileri-geri ayarı

A kolunu kaldırıp, koltuğu ileri veya geriye itiniz. Kolu bıraktıktan sonra koltuğu ileri-geri hareket ettirmeye çalışarak, kızıklar üzerindeki kilitlerine oturduğundan emin olunuz. Elleriniz direksiyon simidi üzerinde duruyor iken kollarınız hafifçe bükülmüş ise, sürüş için doğru pozisyonda bulunuyorsunuz demektir.

Kolu bıraktıktan sonra koltuğu ileri-geri hareket ettirmeye çalışarak, kızıklar üzerindeki kilitlerine oturduğundan emin olunuz. Kilitlenme tam oluşmuş ise koltuk beklenmedik ve tehlikeli bir şekilde yer değiştirebilir.

Koltuk arkalıklarının eğiminin ayarlanması


B düğmesini döndürüp koltuk arkalığının eğimini (koltuk arkalığına tam yaslanmadan) istediğiniz şekilde ayarlayınız.

Bel destek mekanizmasının ayarı (bazı tiplerde)

Bu ayar yalnızca sürücü koltuğunda yapılabilir.

Bu mekanizma belinizi destekler; ayarlamak için **C** kumandasını çeviriniz.

Bazı tiplerde, **C** kumandası koltuğun sol tarafındadır.

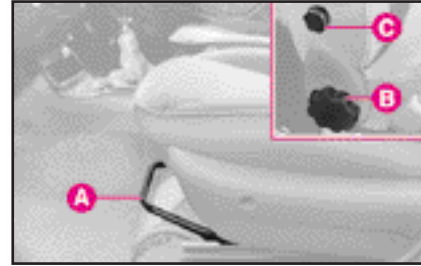


şekil 6

Yükseklik ayarı (bazı tiplerde)

Teleskopik **D** kolunu, **şekil 7** çekip koltuğu istediğiniz kadar yükseltiniz veya alçaltınız.



Koltukları sökmeyiniz ve üzerlerinde herhangi bir işlem yaptırmayınız. Doğru olarak yaptırılmayan bir işlem güvenliğinizi açısından zararlı olabilir. Bu tür işlemler için kesinlikle yetkili Fiat servisine başvurunuz.

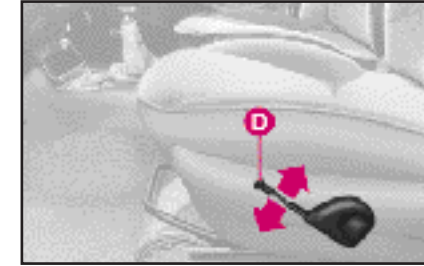

şekil 7


BAŞLIKLAR

Ön koltuklar şekil 8

Yolcunun güvenliğini artırmak için koltuk başlıkları ayarlanabilir. Başlıklar istenilen pozisyona otomatik olarak kilitlenir. Bu şekilde istenmeden hareket etmeleri engellenmektedir.



Başlıklar boynunuzun değil başınızın arka kısmını destekleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Başlıklar sadece bu pozisyonda iseler, arkadan çarpılma halinde etkili bir koruma sağlayabileceklerdir.

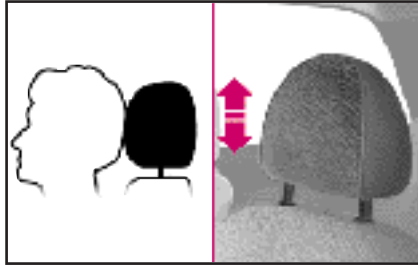

şekil 8


Arka koltuklar (bazı tiplerde) şekil 9

Arka koltuk başlıklarının yüksekliği ayarlanabilir.

Bu ayarı yapmak için koltuk başlığını arzu ettiğiniz konuma gelinceye kadar aşağı ve yukarı itiniz.

Başlıkları yerinden çıkarmak için en üst noktaya kadar kaldırıp, **A** düğmelerine basarak serbest kalmalarını sağlayınız.

ÖNEMLİ Güvenli bir şekilde seyahat etmek için koltuk başlıklarını ilk kademeye gelecek şekilde kaldırınız.

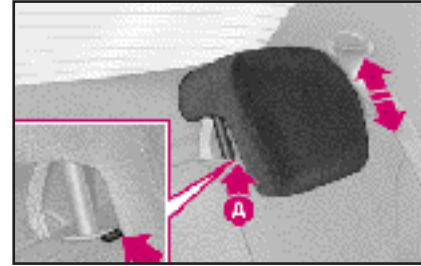

şekil 9


DİREKSİYON şekil 10



Direksiyon, sadece otomobil duruyor iken ayarlanmalıdır.

Direksiyon simidinin yüksekliği ayarlanabilir.

- 1) **A** kolunu **1** pozisyonuna getiriniz.
- 2) Direksiyon simidini ayarlayınız.
- 3) Direksiyon simidini tekrar yerine sabitlemek için, kolu **2** pozisyonuna getiriniz.

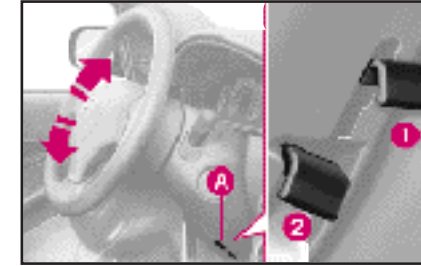

şekil 10




Motor çalışıyor iken hidrolik direksiyonu, kursunun sonuna kadar çevirmeyiniz. Bu ses yapmaya neden olup sisteme zarar verebilir.

İÇ DİKİZ AYNASI şekil 11

Ayna ayarlanabilir. Aynayı aşağıdaki konumlara getirmek için **A** kolunu kullanınız.

- 1) İndirekt yansıma konumu
- 2) Normal konum

Ayna üzerinde, çarpışma halinde aynayı serbest bırakan bir emniyet tertibatı da mevcuttur.

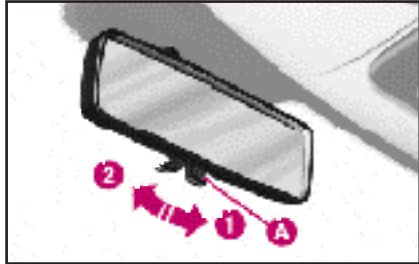

şekil 11

P4E01375


DIŞ DİKİZ AYNALARI

Manuel kumandalı aynalar şekil 12

Otomobilin içinden **A** düğmesini çeviriniz.



Eğer açık konumda bulunan ayna dar yerlerden geçmeyi zorlaştırıyor ise, aynayı 1 pozisyonundan 2 pozisyonuna katlayınız.

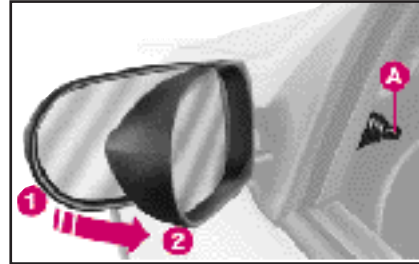

şekil 12

P4E02115

Elektrik kumandalı aynalar (bazı tiplerde) şekil 13

Aynaların elektrik kumandalı ayarı, sadece kontak anahtarı **MAR** pozis-yonunda iken yapılabilir.


Aynayı ayarlamak için sürücü kapısı üzerinde bulunan ve dört farklı yönü gösteren **A** düğmesine basmanız yeterlidir.

Ayarlamak istediğiniz aynayı (sağ veya sol) seçmek için **B** düğmesini kullanınız.

Aynalarınızı ayarlamaya başlamadan önce, otomobilin hareketsiz ve el freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz.



Eğer açık konumda bulunan ayna dar yerlerden geçmeyi zorlaştırıyor ise, aynayı 1 pozisyonundan 2 pozisyonuna katlayınız.

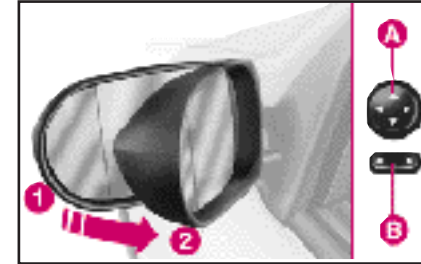

şekil 13

P4E02116



Otomobil hareket halindeyken, aynalar daima açık, I pozisyonunda olmalıdır.



Sağ dikiz aynası geniş görüş açısı sağlayan dışbükey bir aynadır. Bu tür aynalarda görüntüdeki cismin görüldüğünden daha yakında olduğuna dikkat edilmelidir.



Sürücü tarafındaki dikiz aynasının sol ucu küresel yapıdadır (bazı tiplerde). Bu tür aynalarda görüntüdeki cismin görüldüğünden daha yakında olduğuna dikkat edilmelidir.

EMNİYET KEMERLERİ

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANILIŞI (ön ve arka yan koltuklar için) şekil 14

Emniyet kemerlerini bağlamak için, **A** dilini alarak "klik" sesini duyana kadar **B** kilidinin içine sokunuz.

Kemeri yavaşça çekiniz ve eğer kemer sıkışır, kısa bir bölümünün geriye sarılmasına izin verip, yavaşça yeniden dışarı doğru çekiniz.

Kemeri serbest bırakmak için **C** düğmesine basınız. Kemerin geriye sarılırken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz.




Otomobil hareket halindeyken C düğmesine basmayınız.

Kemer toplayıcıdan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona tam bir hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde sarar. Dik yokuşlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir.

Toplayıcı mekanizma; kemer hızla çekildiğinde, ani fren yapıldığında, çarpışma durumunda veya yüksek hızda viraj dönerken kilitlenir.



Maksimum güvenlik için, koltuk arkılığı dik pozisyonda ayarlanmış olarak arkanıza yaslanınız ve kemerin göğüs ve kalçalarınızın üzerinden geçerek bağlandığından emin olunuz. Koltuk yatırılmış iken kemer bağlamayınız.

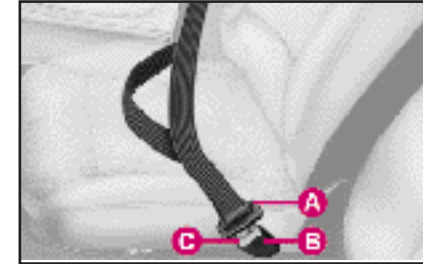

şekil 14

EMNİYET KEMERLERİNİN YÜKSEKLİK AYARI şekil 15




Emniyet kemeri yükseklik ayarı otomobil duruyor iken yapılmalıdır.

Emniyet kemerinin yüksekliğini daima kullanıcıya uygun olarak ayarlayınız. Bu şekilde çarpışma durumunda oluşabilecek yaralanma riskini en aza indirebilirsiniz.

Kemer, omuz kenarı ile boyun arasındaki mesafenin yaklaşık olarak ortasından geçtiğinde uygun olarak ayarlanmış demektir.

Emniyet kemeri 4 değişik yükseklik kademesinden birine ayarlanabilir.

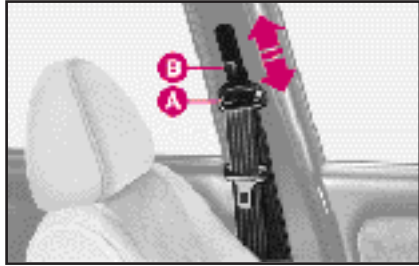

şekil 15

Kemerin Yükseltilmesi

A halkasını istenilen yüksekliğe kaldırınız.

Kemerin Alçaltılması

B düğmesine basınız ve **A** halkasını istenilen yüksekliğe indiriniz.

İşlem tamamlandıktan sonra **B** düğmesine basmadan, **A** halkasını aşağı doğru iterek kemerin yerine oturduğundan emin olunuz.



Ayarlamayı yaptıktan sonra, daima halkanın yükseklik kademelerinden birine oturduğundan emin olunuz.

Bu nedenle **B** düğmesi bırakıldıktan sonra son bir defa daha iterek kilitleme tertibatının sabit yükseklik kademelerinden birine denk gelmiş olduğunu görünüz.


ARKA EMNİYET KEMERLERİ

Arka koltuktaki emniyet kemerleri, **şekil 16**'da gösterildiği gibi takılmalıdır.

Yan emniyet kemerleri toplayıcı tertibatını içermektedir.

Doğru kilidin kullanılmasını sağlamak için, yan emniyet kemerlerinin dilleri orta emniyet kemerinin kilidine uymaz ve orta emniyet kemeri tokası siyah renktedir.

Kemeri koltuğunuzda dik ve arkana yaslanarak oturuyor iken takınız.

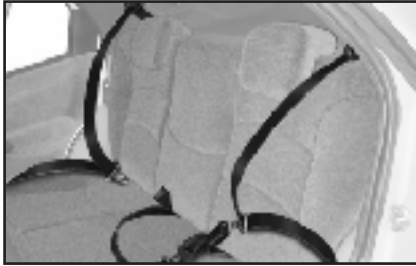

şekil 16


ARKA ORTA EMNİYET KEMERİNİN KULLANILMASI şekil 17

Kemeri takmak için, **A** dilini "klik" sesini duyana kadar kilidin **B** yuvası içine sokunuz.

Kemeri serbest bırakmak için, **C** butonuna basınız.

Emniyet kemerinin ayarlanması:

- Kısaltmak için, kemeri **E** ucundan tutarak **D** tokasının içinden çekiniz (bu işlem kemer bağlı iken de yapılabilir).
- Gevşetmek için, kemeri **F** kısmından çekiniz.

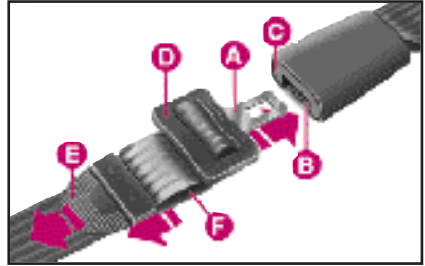

şekil 17

ÖNEMLİ Görsel olarak seri bir şekilde ayırt edilmesi için arka orta emniyet kemeri diğer yan emniyet kemerlerinden farklı renkte yapılmıştır.

ÖNEMLİ Kemer kalçalar üzerine oturduğunda uygun olarak ayarlanmış demektir.



Şiddetli bir çarpışma halinde, kemer takmamış olan arka koltuktaki yolcuların, ön koltuktaki yolcular için de ciddi bir tehlike oluşturduğu unutulmamalıdır.



Arka koltuk üzerindeki orta emniyet kemerine karşılık gelen yere hiçbir tipte çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz, burada iki noktadan bağlantılı emniyet kemeri bulunmaktadır. Arka koltuğun üç noktadan bağlantısı olan emniyet kemerlerinin bulunduğu yan kısımlarını kullanınız.

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Sürücü emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili yerel trafik kurallarına uymak ve bunu otomobilin içerisindeki diğer yolculara bildirmekle yükümlüdür.



Daima ön ve arka koltuklardaki yolcuların emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan emin olunuz. Kemerlerinizi bağlamadan yola çıktığınızda, çarpışma durumunda ciddi bir şekilde yaralanma ve ölüm riskini artırırsınız.



Kemer dönük olmamalıdır. Kemerin üst bölümü omuz ve göğüs üzerinden çapraz geçmelidir. Alt kısım kullanıcının öne doğru kaymasını önlemek için karın üzerinden değil kalça üzerinden bağlanmalıdır (şekil 18). Kemerin yolcunun vücudunu sarmasını önlemek için klipsler, tutucu parçalar, vs. kullanmayınız.



Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çalışma zorunda kalmış ise, örneğin bir kaza sonrasında, kemerde gözle görülemeyen fakat direnç özelliğini kaybetmiş olma durumu söz konusu olabileceği için, bağlantıların, bağlantı tespit vidaları ve gerdiricisi ile birlikte komple değiştirilmesi gerekir.



şekil 18



Bir emniyet kemeri bir kişi için kullanılmalıdır, kesinlikle emniyet kemeri çocuğun üzerinden geçecek şekilde kucağınıza çocuk olarak seyahat etmeyiniz.



CİDDİ TEHLİKE
Yolcu tarafına hava yastığı monte edilmiş ise hava yastığını devreden çıkartmadan ön yolcu koltuğuna çocuk koltuğu monte etmeyiniz.

Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundadırlar. Kemer takmaları halinde kendileri ve doğacak çocukları için kaza durumunda yaralanma riski daha fazladır.

Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt kısmın karın bölgesinin altından geçecek şekilde ayarlamalıdır (şekil 20).

EMNİYET KEMERLERİNİN DAİMA İYİ DURUMDA TUTULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1) Kemer daima gergin, dönmemiş ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan serbest şekilde kayabilecek pozisyonda kullanılmalıdır.

2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra, üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile değiştiriniz.

3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yıkayıp, durulayarak gölgede kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek türden; kuvvetli deterjanlar, çamaşır suyu, renklendirici veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayınız.

4) Toplayıcı makaralarını kesinlikle ıslatmayınız. Sadece kuru kalmaları halinde düzgün olarak çalışmaları garanti edilir.



şekil 19



şekil 20

ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI



CİDDİ TEHLİKE


Bir kaza durumunda en emniyetli yer olduğundan dolayı, çocuk emniyet koltuklarının arka koltuğa yerleştirilmesi gerekir. Yolcu hava yastığı olan otomobillerde çocuk emniyet koltuklarını kesinlikle ön yolcu koltuğuna monte etmeyiniz. Çarpışmanın şiddeti ne olursa olsun şişen hava yastığı ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olabilir. Ge-

rekli hallerde çocuklar yolcu tarafı hava yastığının devreden çıkartılabildiği sistemleri taşıyan otomobillerde ön koltuğa yerleştirilen koltuklarına oturtulabilirler. Bu durumda hava yastığının devreden çıktığını gösteren sarı renkli uyarı  lambasının yanmış olduğunu gösterge tablosu üzerinde kesinlikle görmek gerekmektedir ("Hava yastığı" bölümü "yolcu tarafı hava yastığının manuel olarak devreden çıkartılması" kısmına bakınız).

Bir çarpışma durumunda en iyi bir şekilde koruma sağlanması için bütün yolcuların oturmaları ve yeterli özellikte koruyucu sistemler kullanması gerekir.

Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir.

Çocukların başları vücut ağırlıkları ile kıyaslandığında yetişkinler göre daha büyük ve ağırdır. Ayrıca çocukların kas ve kemik yapıları tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle çocuklar için yetişkinlerin kullanmaları gereken sistemlerden farklı özelliklere sahip koruyucu sistemler gerekmektedir.

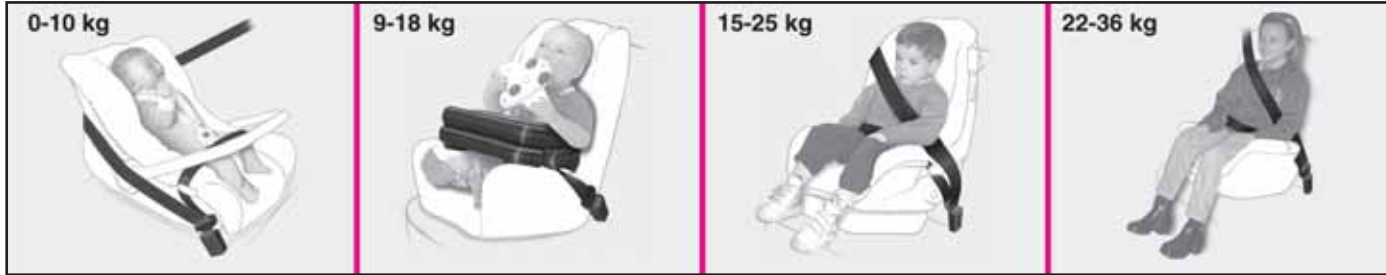

şekil 21

En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları ECE -R 44 Avrupa standartları üzerinde yer almaktadır. Bu standart beş farklı grupta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılar.

Grup 0	10 kg ağırlığa kadar
Grup 0+	13 kg ağırlığa kadar
Grup 1	9-18 kg ağırlık arası
Grup 2	15-25 kg ağırlık arası
Grup 3	22-36 kg ağırlık arası

Görüldüğü gibi birden fazla ağırlık grubunu kapsayan sistemlerde olduğundan dolayı belirtilen ağırlık grupları kısmen farklılıklar gösterebilir (şekil 21).

Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmalı ve sisteme rijit olarak bağlanmış sökülemez bir etiket üzerinde kontrol edilmiş olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

36 kg'dan daha ağır ve 1,5 m'den daha uzun boylu çocuklar koruyucu sistemlerin kullanımı açısından yetişkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.

Fiat aksesuar bölümünde her ağırlık grubundan çocuğa göre koruyucu sistem bulunmaktadır. Fiat için proje edilmiş olan bu özel sistemlerin kullanılması tavsiye olunur.

GRUP 0 e 0+

13 kg'a kadar olan süt bebekleri bebeğin başını destekleyen ve arka tarafa bakar şekilde monte edilen özel tip-te koruyucu koltuklara oturtulmalıdır. Bu şekilde ani frenlemelerde bebeğin boynuna hiç bir kuvvet etki yapmaz. Koruyucu koltuk **şekil 22**'de gösterildiği gibi otomobilin emniyet kemeri ile bağlı olup bebek de koruyucu koltuğa kemer ile bağlanmalıdır.



Şekiller sadece örnek olarak verilmiştir. Kullanıldığınız koltuğu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz.



şekil 22

GRUP I

9 ila 18 kg arası çocuklar ön tarafta kendi koltukları ile ve bir yastık kullanarak taşınabilir **şekil 23**. Bu arada otomobilin emniyet kemeri ile çocuk ve koltuğu birlikte bağlanmalıdır.



Şekiller sadece örnek olarak verilmiştir. Kullanıldığınız koltuğu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz.



şekil 23



Grup 0 ve I için, arka tarafta yer alan bir bağlantı vasıtası ile otomobilin emniyet kemerleri kullanılarak bağlanan çocuk koruyucu koltukları vardır. Çocuk da koltuğa özel kemerler vasıtası ile bağlanır. Çocuk koltukları; bir yastık kullanılarak yanlış şekilde monte edilmeleri halinde, boyutlarından dolayı tehlikeli olabilirler. Daima, kullanmakta olduğunuz çocuk emniyet koltuklarının özel montaj talimatlarına uyunuz.

GRUP 2

15 ila 25 kg arası çocuklar direkt olarak otomobilin emniyet kemeri ile bağlanabilirler. Çocuk koltuğunun kullanımı amacı emniyet kemerinin çapraz kısmının çocuğun göğsü üzerinden (kesinlikle boğazı üzerinden değil) geçmesi ve yatay kısmının da çocuğun kalçalarını (karnını değil) sarması için çocuğun doğru konumda bulunmasını sağlamaktır (şekil 24).



Şekiller sadece örnek olarak verilmiştir. Kullandığınız koltuğu, verilen talimatlara uygun olarak monte ediniz.

GRUP 3

22 ila 36 kg arası çocuklar için göğsünün boyutu çocuğun sırtının koltuk arkalığında uzaklaştırılmasını sağlamak üzere bir destek kullanılmasını gerektirmez.

Şekil 25'te çocuğun arka koltuk üzerindeki doğru oturma pozisyonu gösterilmektedir.

1,5 m'den daha uzun boylu çocuklar yetişkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.



şekil 24



şekil 25

YOLCU KOLTUKLARI İLE ÇOCUK KOLTUĞU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU

Fiat Albea çocuk koltukları otomobilin değişik yerlerine montajı ile ilgili 2000/3/CE Avrupa direktiflerine aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uymaktadır:

Tekli ve çiftli arka koltuklu tipler

Grup	Ağırlık ölçüsü	KOLTUKLAR		
		Ön yolcu	Arka yolcu	Arka orta yolcu
Grup 0, 0+	13 kg'a kadar	U	U	(*)
Grup 1	9 - 18 kg arası	U	U	(*)
Grup 2	15 - 25 kg arası	U	U	(*)
Grup 3	22 - 36 kg arası	U	U	(*)

İçindekiler

U = Gösterilen "grup" lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre "Üniversal" kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluğu.

(*) Arka koltuğun orta kısmına karşılık gelen yere çocuk koltuğu monte edilemez.

Otomobillerde çocukları taşıırken uyulması gereken kurallar aşağıda özetlenmiştir:

1) Bir kaza olması durumunda otomobil içindeki en güvenli yer arka koltuk olduğundan, çocuk koruyucu sistemleri arka koltuğa monte edilmelidir.

2) Yolcu hava yastığı bulunan otomobillerde çocuklar kesinlikle ön yolcu koltuğuna oturtulmamalıdır.

3) Hava yastığı devreden çıktığını gösteren sarı renkli uyarı lambasının yanmış olduğunu gösterge tablosu üzerinde kesinlikle görmek gerekmektedir (bazı tiplerde).

4) Kullanmakta olduğunuz özel çocuk koruyucu sistemlerin montajı ile ilgili imalatçı firma tarafından verilmesi gereken talimatlara uyunuz. Çocuk koruyucu sistemlerinin montaj talimatlarını aracın belgeleri ve bu el kitabı ile birlikte saklayınız. Montaj talimatı olmayan çocuk koruyucu sistemlerini asla kullanmayınız.

5) Emniyet kemerini çekerek iyi bir şekilde bağlandığını daima kontrol ediniz.

6) Bir koltuğa sadece bir çocuk bağlanabilir. Aynı koltuğa asla iki çocuk oturtarak yolculuk yapmayınız.

7) Emniyet kemerinin çocuğun boğazının üzerinden geçmediğini daima kontrol ediniz.

8) Seyahat esnasında çocukların yanlış bir şekilde oturmalarına ve kemerleri çıkartmalarına izin vermeyiniz.

9) Yolcular kucaklarında çocuk veya bebek taşımamalıdır. Bir kaza esnasında hiç kimse bir çocuğu tutamaz.

10) Her hangi bir kazadan sonra çocuk emniyet sistemini (koltuğu) değiştiriniz.

ÖN GERDİRİCİLER (bazı tiplerde)

Fiat Albea, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma sağlaması için ön gerdirici sistem ile donatılmıştır. Bu sistem, bir sensör yardımı ile şiddetli bir çarpışma olduğunu algılar ve kemerin birkaç santim daha gerilip kısılmasını sağlar. Bu şekilde; kemer kullanıcıyı arkada tutmaya başlamadan önce, ön gerdirici kemerin vücudu boşluksuz bir şekilde sarmasını sağlar. Emniyet kemeri kilitlendiğinde, ön gerdiricinin devreye girdiği anlaşılır ve emniyet kemeri el ile bile çekilemez.

Ön gerdirici devreye girdiğinde hafif bir duman görülür. Bu duman zararlı değildir ve herhangi bir yangının başlangıcını işaret etmez.

Ön gerdirici sistem herhangi bir bakım veya yağlama gerektirmez. Sistemin orijinal durumunda yapılacak her türlü değişiklik etkinliğini geçersiz kılar. İstisnai doğal afetler (sel, deniz fırtınaları gibi) sonucu sistem ıslanır ve çamurlanır ise değiştirilmesi zorunludur.

Gerdircinin maksimum koruma sağlaması için emniyet kemeri göğüs ve kalçaları saracak şekilde bağlanmalıdır.

Darbe tahditleyicisi

Bu, emniyet kemerlerinin bir darbe sonrasında omuzlara ve göğse yaptığı normal baskıları azaltmaya yarayan bir tertibattır. Böylece hava yastığı ile önlenemeyen mikro travmalara karşı koruma da artırılmış olmaktadır. Tertibat gerdirici ile entegredir.



Ön gerdirici parçaları yağlama veya bakım gerektirmez; kesinlikle sökmeyiniz veya kurcalamayınız. Her türlü işlem uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Müdahale gerektiğinde yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.



Ön gerdirici sadece bir kez kullanılabilir. Ön gerdiricinin, devreye girdiği çarpışmalardan sonra yetkili Fiat servisinde değiştirilmesi gereklidir. Ön gerdirici, etiket üzerinde belirtilen imalat tarihinden itibaren 10 yıl süre ile işlevliğini korur. Bu sürenin sonuna yaklaştığında değiştirilmesi gerekir.



Ön gerdirici etrafındaki bölgede oluşan patlama, titreşim veya ısıtma (6 saate kadar 100°C'nin üzerinde) gibi işlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Kötü yol yüzeylerinden veya kazara kaldırımlara çıkılmasından dolayı oluşan titreşim ve sarsıntılar sistemi etkilemez. Bununla birlikte eğer herhangi bir şekilde yardıma ihtiyacınız olursa, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz.

GÖSTERGELER


KİLOMETRE SAATİ şekil 26-27

A - Toplam ve günlük kilometre sayacı

B - Kilometre saati

C - Günlük kilometre sayacı sıfırlama ve günlük kilometreden toplam kilometreye geçme butonu (2 saniye süre ile basılmalıdır)

D - Dış hava sıcaklık göstergesi (bazı tiplerde)

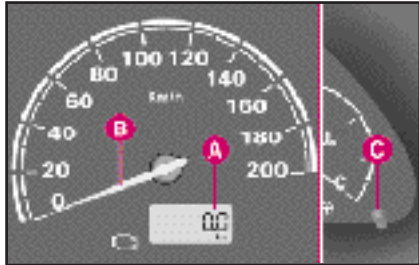

şekil 26

YAKIT GÖSTERGESİ şekil 28


İbre, depoda bulunan yakıt miktarını gösterir.

A rezerv uyarı lambası yandığında, depoda yaklaşık 5.5 ila 7.5 litre yakıt kalmış demektir.

Katalitik konvertörlü otomobilleri yakıt deposunda çok az yakıt var iken kullanmayınız; katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz.

E - Depo boş

F - Depo dolu

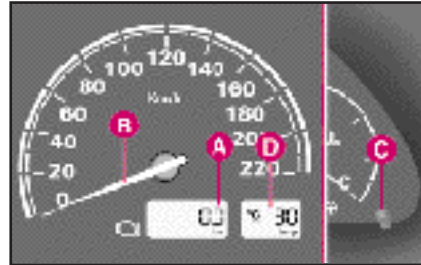

şekil 27

ÖNEMLİ Eğer depo boş iken rezerv uyarı lambası (**şekil 28-A**) yanıp sönmüyor ise bu, sistemde bir arızanın olduğuna işaret eder. Bu durumda sistemi kontrol ettirmek için otomobilinizi yetkili **Fiat** servisinin görmesini sağlayınız.



şekil 28

MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESİ **şekil 29-30**

Uyarı lambasının **(A)** yanması motor soğutma suyundaki aşırı sıcaklığı göstermektedir.

Normal çalışma şartlarında ibre otomobilin kullanımı ve sürekli bir şekilde kendisini otomatik olarak ayarlayan motor soğutma sisteminin yönetimine bağlı ve daima tehlikeli kırmızı bölgenin dışında kalarak skalanın üzerinde değişik pozisyonlarda bulunabilir.

ÖNEMLİ Eğer aşırı sıcaklık uyarı lambası **(A-şekil 29-30)** yanık ve ibre skalanın hemen başlangıcına yerleşiyor ise (düşük sıcaklık) bu sistemde bir arızanın olduğuna işaret eder. Bu durumda sistemi kontrol ettirmek için otomobilinizi yetkili **Fiat** servisinin görmesini sağlayınız.


Sıcak iklimlerde hava sıcaklığı çok yüksek olduğunda çok yavaş gidiyor olsanız bile, ibre kırmızı bölgeye yaklaşabilir. Bu durumda motoru durdurunuz. Kısa bir süre sonra, motoru tekrar çalıştırıp, hafifçe gaza basabilirsiniz.




Eğer ibre kırmızı bölgenin üzerine gelirse motoru derhal durdurunuz ve yetkili Fiat servisine müracaat ediniz.



Aldığınız bu önlemlere rağmen durumda bir değişiklik olmaz ise, otomobilinizi yetkili Fiat servisinin görmesini sağlayınız.

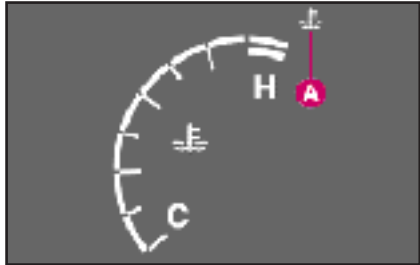

şekil 29

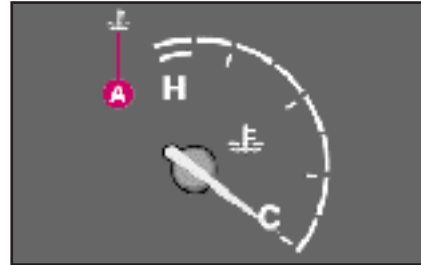

şekil 30

MOTOR DEVİR SAATİ (bazı tiplerde) şekil 31

Eğer ibre kırmızı bölgede ise, motor yüksek devirde çalışıyor demektir. Bu durum motora zarar verebilir, dolayısıyla önlenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ Motor yüksek devirde çalışıyor iken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakıt akışını kesecek ve sonuç olarak motor gücü düşecektir.

NOT: Devir saati, araç tiplerine göre değişiklik gösterebilir.




şekil 31

DİJİTAL SAAT şekil 32-33

Dijital saat otomobilin radyolu veya radyosuz olmasına göre iki değişik yerlerde bulunabilir:

- Radyosuz otomobillerde: Orta hava yönlendiricilerinin üzerine karşılık gelen bölgede (şekil 32);

- Radyolu otomobillerde: radyo ekranının üzerinde (şekil 33), veya çakmağın altındaki bölümde yer almaktadır.

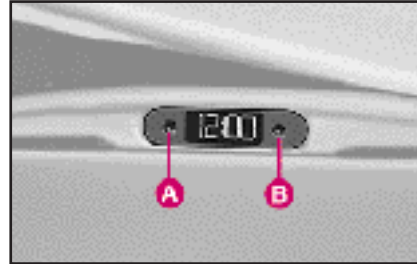

şekil 32

24 saat üzerinden ayarlanmıştır.

Saatlerin ayarlanması = A düğmesine basınız.

Dakikaların ayarlanması = B düğmesine basınız.

Düğmeye her basıldığında bir birim ilerleme kaydedilir.

Düğme birkaç saniye basılı tutulursa, otomatik hızlı ilerleme gerçekleşir.

Ayarlamak istediğiniz saate yaklaştığınız zaman, düğmeye basıp bırakarak ayarı tamamlayınız.

NOT : Bazı tiplerde saat, radyo ekranının üzerinde bulunmakta olup, ayarı için "Ses Sistemi Kitapçığı"na bakılması gerekir.



şekil 33

UYARI LAMBALARI

Bu lambalar aşağıdaki durumlarda yanarlar:



MOTOR YAĞ BASINCI ÇOK DÜŞÜK (kırmızı)

Motor yağ basıncı normal seviyenin altına düştüğünde yanar.


Kontak anahtarı **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar, fakat motor çalışır çalışmaz sönmeye gerekmez.

Uyarı lambasının sönmesindeki gecikme, sadece motor rölantide çalışıyor iken kabul edilebilir.

Motor rölantide çalışıyor iken, motora fazla yüklenilmesi halinde uyarı lambası yanıp sönebilir, fakat yavaşça gaza basıldığında sönmeye gerekmez.



Eğer otomobil hareket halinde iken ikaz lambası yanar ise; motoru durdurunuz ve yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.



AKÜ ŞARJ ETMİYOR (kırmızı)

Elektrik üretim sisteminde arıza olması durumunda yanar.

Akü tamamen boşalmadan yetkili Fiat servisine gidiniz.

Kontak anahtarı **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar, fakat motor çalışır çalışmaz sönmeye gerekmez.



ENJEKSİYON SİSTEMİ ARIZASI (kırmızı)

Enjeksiyon sisteminde bir arıza olduğunda yanar.

Kontak anahtarı **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar fakat motor çalıştıktan sonra sönmeye gerekmez.

Eğer uyarı lambası sönmeye veya seyir esnasında yanık kalır ise; enjeksiyon sistemi uygun şekilde çalışmıyor demektir. Bu durumda otomobilin performansında, sürüş konforunda azalma görülebilir ve yakıt tüketimi artabilir.

Arıza uyarı lambası yandığı zaman yolunuza devam edebilirsiniz, fakat motoru fazla zorlamamanız ve fazla hızlı gitmemeniz gerekir. Mümkün olan en

kısa zamanda yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.

Bu uyarı lambası yandığında, özellikle motor düzensiz çalışıyor ise veya performansı azalmış ise; motora zarar verebileceğinden dolayı otomobili uzun süre kullanmaktan kaçınınız. Otomobil; sadece kısa bir süre için ve düşük motor devirlerinde kullanılmalıdır.

Uyarı lambası çok kısa bir şekilde yanabilir, fakat bu durum bir anormalliği belirtmez.



EL FRENİ ÇEKİK/FREN HİDROLİK SEVİYESİ ÇOK DÜŞÜK

(kırmızı)

Üç durumda yanar:

1. El freni çekildiğinde.
2. Fren hidrolik seviyesi minimum değerin altına düştüğünde.
3. EBD elektronik fren regülatörünün arızasını göstermek için uyarı lambası ile aynı anda yanar.



Eğer otomobil hareket halinde iken uyarı lambası (1) yanar ise, el freninin çekili olup olmadığını kontrol ediniz. El freni indirildikten sonra uyarı lambası yanmaya devam eder ise derhal durunuz ve yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.



HAVA YASTIĞI ARIZASI (kırmızı) (bazı tiplerde)

Sistem etkin bir şekilde çalışmadığında yanar.



Kontak anahtarını **MAR** pozisyonuna çevirdiğinizde, uyarı lambası yanar. Bununla birlikte, yaklaşık 4 saniye sonra sönmesi gerekir. Eğer lamba yanmaz veya sürekli yanarsa, ya da otomobil hareket halinde iken yanarsa, derhal durup otomobilinizi yetkili Fiat servisine götürünüz.



KAPILAR TAM KAPANMAMIŞ (kırmızı) (bazı tiplerde)

Bir veya birden fazla kapı tam olarak kapanmadığında yanar.



MOTOR SOĞUTMA SUYU AŞIRI SICAKLIK UYARI LAMBASI (kırmızı)

Motor soğutma suyu aşırı derecede ısındığında yanar.

Kontak anahtarını **MAR** konumuna getirildiğinde uyarı lambası yanar fakat birkaç saniye sonra lamba sönmelidir.

Eğer uyarı lambası otomobil hareket halinde iken yanıyor ise otomobili durdurup motor çalışıyor vaziyette ve hafifçe gaza basarak soğutma suyunun daha aktif bir şekilde dolaşımını sağlayınız.

Eğer uyarı lambası 2 ila 3 dakika süresinde sönmüyor ise motoru stop edip otomobilinizi yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.



ABS (ANTI-BLOKAJ FREN SİSTEMİ) ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR (sarı)

(bazı tiplerde)

ABS sistemi etkin bir şekilde çalışmadığında yanar.

Normal fren sistemi çalışmaya devam eder, fakat mümkün olan en kısa zamanda otomobilinizi yetkili Fiat servisine göstermeniz gerekir.

Kontak anahtarını **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde bu uyarı lambası yanar, fakat yaklaşık 2 saniye sonra sönmesi gerekir.



Otomobilde elektronik bir frenleme sistemi (EBD) mevcuttur. Eğer (ABS) ve (1) uyarı lambaları aynı anda yanarsa EBD sisteminde arıza var demektir. Bu durumda sert frenlemeler arka tekerleklerin vaktinden önce kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için otomobilinizi çok dikkatli bir şekilde sürerek en yakın yetkili Fiat servisine götürünüz.



Motor çalışıyor iken sadece (ABS) uyarı lambasının yanması normal olarak ABS fren sisteminde bir arıza olduğunu gösterir; normal fren sistemi çalışmaya devam eder fakat anti-blokaj fren sistemi devrede değildir. Bu şartlar altında EBD sisteminin performansı düşebilir. Bu durumda da sistemi kontrol ettirmek için otomobilinizi sert frenlemelerden kaçınarak en yakın yetkili Fiat servisine götürünüz.



ARKA CAM REZİSTANSI UYARI LAMBASI (sarı)

Arka cam (beşinci kapı camı) rezistansının buğu çözme fonksiyonu devreye girdiğinde yanar.



FIAT ŞİFRE SİSTEMİ (sarı)

Üç şekilde (kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken) yanar;

1. Bir kez yanıp sönme - anahtar şifresinin tanındığını belirtir. Motor çalıştırılabilir.

2. Sürekli yanma - anahtar şifresinin tanınmadığını belirtir. Motoru çalıştırmak için "Acil durumda yapılacaklar" bölümünde yer alan, "Acil durumlarda motorun çalıştırılması" prosedürünü uygulayınız.

3. Sürekli yanıp sönme - otomobilin, motor bloke etme sistemi tarafından korunmadığını gösterir. Bununla birlikte, motor çalıştırılabilir.



ARKA SİS LAMBASI (sarı)

Arka sis lambaları devreye girdiğinde yanar.



YOLCU TARAFI HAVA YASTIĞI DEVREDEN ÇIKARTMA UYARI LAMBASI (sarı) (bazı tiplerde)

Yolcu tarafı hava yastığı anahtar ile devre dışı bırakıldığında yanar.



Kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde (yolcu tarafı ön hava yastığı devreden çıkartma anahtarı ON konumunda iken) uyarı lambası yaklaşık 4 saniye yanar. Daha sonra 4 saniye yanıp söner ve sonra tamamen söner. Eğer uyarı lambası yanmıyor veya yanık kalıyor veya otomobil hareket halindeyken yanıyor ise derhal durup otomobilinizi yetkili Fiat servisine götürünüz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU ARIZASI (kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar, fakat motor çalışır çalışmaz sönmeye gerekir.

1. Uyarı lambasının sürekli olarak yanması, otomatik vites kutusu yağının çok sıcak olduğunu gösterir. Bu lamba yandığında aracın durdurulması ve motor çalışıyor iken soğutma yapılabilmesi için hafifçe gaza basarak uyarı lambasının sönmeye beklemek tavsiye edilir.

2. Uyarı lambasının yanıp sönmesi, otomatik vites sisteminde bir arıza olduğunu belirtir. Arızanın giderilmesi için derhal yetkili **Fiat** servisine başvurulmalıdır.



İKAZ LAMBASI (sarı) (bazı tiplerde)

Herhangi bir anomali durumunda: kopuk devre, eksik veya yanmış lamba, yanlış güçte takılmış lamba gibi durumlarda ikaz lambası, arka park lambaları, fren lambaları (3. Stop lambası hariç) ve arka sis lambası ile birlikte yanar.



SİNYAL LAMBALARI (yeşil) (fasılalı)

Sinyal lambaları kumanda kolu kullanıldığında yanar (oklar).



DIŞ AYDINLATMA LAMBALARI (yeşil)

Park lambaları yakıldığında yanar.



ÖN SİS LAMBALARI (yeşil) (bazı tiplerde)

Ön sis lambaları yakıldığında yanar.



UZUN HÜZMELİ FARLAR (mavi)

Uzun huzmeli farlar yakıldığında yanar.



ÖN ISITMA BUJİLERİ (sarı kehribar)

Bu uyarı lambası bujiler belirlenmiş bir sıcaklığa ulaştığında kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde sönmektedir.

Uyarı lambası aynı zamanda ön ısıtma sistemindeki olası arızaları (bujilerde kesiklik veya kısa devre, ön ısıtma sistemi ünitesinin besleme sigortası kopuk; ön ısıtma sistemi ünitesini yüksek voltaja ve kısa devreye karşı koruma) bildirmek için test fonksiyonunda yapmaktadır.

Eğer çalıştırma esnasında uyarı lambası 60 saniye süre ile yanıp sönme modunda tekrar yanarsa motor normal olarak çalıştırılır fakat bu arızanın giderilmesi için mümkün olduğunca çabuk yetkili bir **Fiat** servisine başvurulmalıdır.



DİZEL FİLTRESİ SU VAR UYARI LAMBASI (sarı).

Bu uyarı lambası dizel yakıt filtresinde su olduğu zaman yanar. Kondense olmuş suyun boşaltılması için mümkün olduğunca çabuk yetkili bir **Fiat** servisine başvurulmalıdır.



Yakıt besleme devresinde su bulunması tüm enjeksiyon sistemine ağır zarar verip motorun düzensiz çalışmasına neden olabilir bu nedenle uyarı lambası yandığında suyun boşaltılması için derhal yetkili bir Fiat servisine başvurulmalıdır.

ISITMA VE KLİMA SİSTEMİ


1 - Ön camın buğusunun alınması için (defrost) hava dağıtıcıları.

2 - Ön yan camın defrostu/buğusunun alınması.

3 - Yönlendirilebilir orta ve yan yönelticiler.

4 - Havayı önde oturan yolcuların ayaklarına gönderen yan yönelticiler.

5 - Havayı arkada oturan yolcuların ayaklarına gönderen yan yönelticiler.

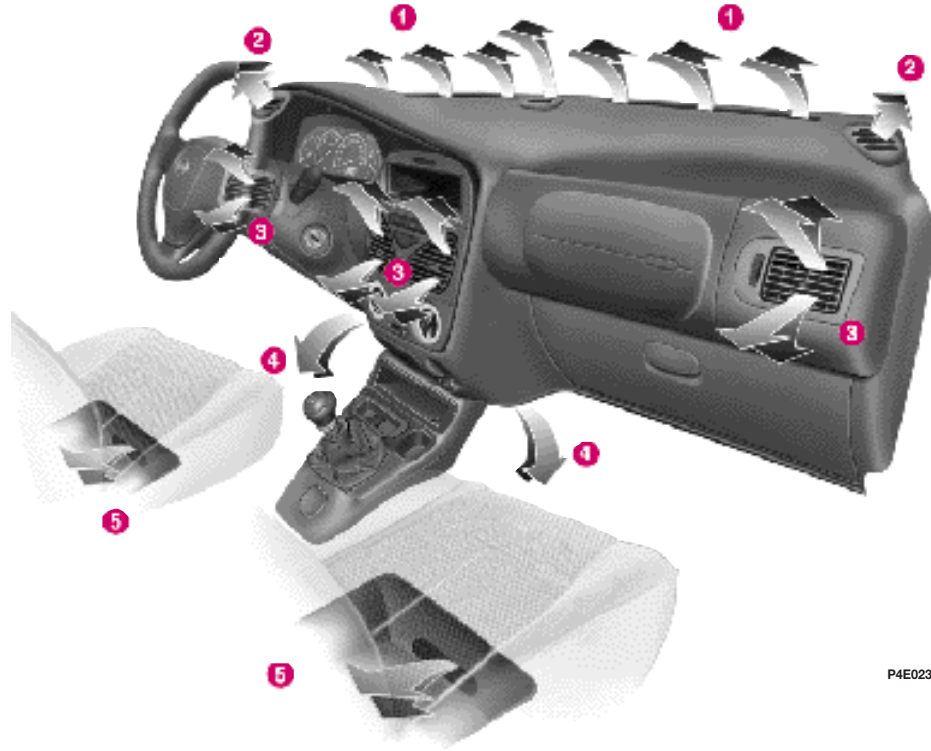

P4E02308

şekil 34

YÖNLENDİRİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR HAVA YÖNELTİCİLERİ **şekil 35-36**

Hava yönetticiieri aşığıya ve yukarıya doğru çevrilebilirler.

A - Hava miktarı ayar düğmesi:

- ☐ konumunda hava yönel-
ticisi açık
- ☒ konumunda yönelticisi
kapalı

B - Hava akımının yatay yönde ayarlanmasını sağlayan düğme. Hava yönelticileri aşığıya ve yukarıya doğru ayarlanabilirler.

C - Yan camlara hava veren sabit yönelticiler (**şekil 36**).

ISITMA VE HAVALANDIRMA

KUMANDALAR **şekil 37**

A - Hava sıcaklığı ayar düğmesi (sıcak/soğuk hava karışımı)


B - İç hava dolaşımı düğmesi. Dışarıdan içeriye hava girişini önler.

C - Fan kumanda düğmesi.


D - Hava dağıtım düğmesi.



şekil 35

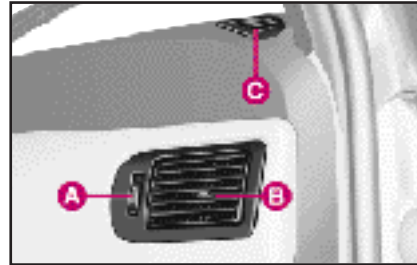

şekil 36

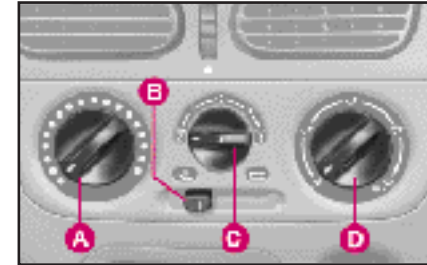

şekil 37

ISITMA

1) Hava sıcaklığı ayar düğmesi (A): kırmızı bölgeye çeviriniz.

2) Fan kumanda düğmesi (C): istediğiniz hıza ayarlayınız.

3) Hava dağıtım düğmesi (D): aşağıdaki konumlara ayarlayınız:

Aynı anda ayakların (ön ve arkada oturanlar) ısıtılması ve ön cam buğusunun giderilmesi için.

✓ Ayakların ısıtılması ve vücudun üst kısımlarının serin tutulması için.

✓ Seri ısıtma için.

4) İç hava dolaşımı düğmesi; Yolcu kabinini çabuk bir şekilde ısıtmak için hava dolaşım düğmesini  sembolüne getiriniz. Bu durumda, sadece içeride bulunan havanın sirkülasyonu sağlanacaktır.

HIZLI BUĞU GİDERME VE/VEYA DEFROST İŞLEMİ

Ön cam ve yan camlar

1) Hava sıcaklığı ayar düğmesi A: kırmızı bölgeye çeviriniz (tamamen sağa çevrilmiş).

2) Fan kumanda düğmesi C; maksimum hıza ayarlayınız.

3) Hava dağıtım düğmesi D;  konumuna getiriniz.

ÖNEMLİ Hava dağıtım düğmesi  konumunda iken aynı zamanda orta ve yan hava yönleticilerinden hava girer. Buğu giderme ve defrost işleminin en iyi şekilde gerçekleşmesi için (aynı zamanda yan camlara) orta hava yönleticilerine giden havayı kapatıp (ilgili kumanda düğmesinin aşağıya doğru çevirerek ) yan hava yönleticilerine giden havayı açınız (ilgili kumanda düğmesini yukarıya doğru çevirerek ) ve yan camlara doğru yönlendiriniz.

4) İç hava dolaşımı düğmesi , konumunda olduğunda, yolcu kabinine dışarıdan hava girer.

Buğu giderme ve defrost işlemi tamamlandıktan sonra en iyi görüş aç-

sını elde etmek için kumandaları ayarlayınız.

Arka Cam

 butonuna basınız.

Arka camın buğusu alındığında butonu devreden çıkartmalısınız.

Fonksiyon 30 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkar.

HAVALANDIRMA

1) Orta ve yan hava yönleticileri; tamamen açınız.

2) Hava sıcaklığı ayar düğmesi A: mavi bölgeye çeviriniz.

3) Fan kumanda düğmesi C: istenilen hıza ayarlayınız.

4) Hava dağıtım düğmesi D:  konumuna ayarlayınız.

5) İç hava dolaşım düğmesi: , konumunda olduğunda, yolcu kabinine dışardan hava girer.

HAVANIN OTOMOBİL İÇİNDE ÇEVİRİMİ

Kumanda  pozisyonunda iken sadece içerideki havanın dolaşımı sağlanır.

ÖNEMLİ Dış hava sıcaklığı çok yüksek olduğunda hava çevriminin devreye girmesi havanın soğutulmasını çabuklaştırır (sıkışık trafikte, tünelde, vs) ve faydalıdır. Bu işlemin; özellikle otomobilin kalabalık olması durumunda, uzun süreler için uygulanması tavsiye edilmez.

ÖNEMLİ İç hava dolaşım fonksiyonunu soğuk veya yağmurlu havalarda kullanmayınız. Aksi taktirde camların buğulanması ihtimalini artırıp görüş açısını ve sürüş rahatlığını azaltırsınız.

MANUEL KLİMA SİSTEMİ (bazı tiplerde)



Sistem, kazara sızması durumunda çevreyi kirliletmeyen R 134a soğutucu gazı ile doldurulmuştur. Hiç bir şekilde, sistemin parçaları ile uyumlu olmayan R12 soğutucu gazını kullanmayınız.

KUMANDALAR şekil 38

A - Hava sıcaklık ayar düğmesi (sıcak/soğuk hava karışımı).


B - İç hava dolaşımı ayar düğmesi. Dışardan içeriye hava girişini önler.

C - Fan kumanda düğmesine basıldığında klima sistemi devreye girer/çıkartır.

Klimanın devreye girmesi sadece eğer bu düğme fanın 1, 2, 3 veya 4  pozisyonlarına karşılık gelir ise gerçekleşir ve aynı anda düğmenin üzerindeki led yanar.

0* konumunda klimanın devreye girmesi önlenmiş olmaktadır.

D - Hava dağıtım düğmesi.

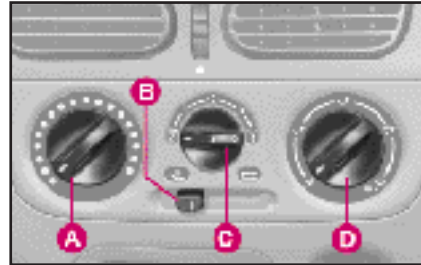

şekil 38

SOĞUTMA

Kabin içerisinde seri bir soğutma işlemi elde etmek için otomobil bir klima sistemi ile donatılmıştır. Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

1) Hava sıcaklığı ayar düğmesi **A**: istenilen sıcaklık derecesine ayarlayınız.

2) Fan kumanda düğmesi **C**: fanın dördüncü hızına karşılık gelen 4  ayarlayınız.

3) **B** düğmesi;  konumuna ayarlayınız.

4) Hava dağıtım düğmesi **D**:  sembolüne karşılık gelen pozisyona ayarlayınız; bütün hava yönliticilerinin açık olduğunu kontrol ediniz.

5) Klima: **şekil 38**'deki **C** düğmesine basınız.

6) Kabin içerisindeki soğutma işlemini hızlandırmak için özellikle otomobil güneşin altında park edilmiş ise ön kapı camlarını 2 ila 3 dakika indirip içerideki havalandırmanın değişmesini sağlayınız.

Orta derecede soğutma yapmak için  butonunu devreden çıkartıp, sıcaklığı arttırınız ve fan hızını düşürünüz.

ISITMA

Isıtma ve havalandırma işlemleri için klimayı devreye sokmayınız. Normal ısıtma ve havalandırma sistemini kullanınız (bir önceki bölüme bakınız).

HIZLI BUĞU GİDERME VE/VEYA DEFROST İŞLEMİ

Klima sisteminin önemli bir özelliği havanın nemini almasıdır. Camların buğulanmasını önlemek için; kumandaları ayarlayıp, butonuna da basarak klimayı devreye alınız (**şekil 38-C**).

Ön ve yan camlar

1) Klima: **C** düğmesine basınız.
2) Hava sıcaklık düğmesi: soğuk havalarda kırmızı bölgeye (tamamen sağa) ve sıcak havalarda ise mavi bölgeye (tamamen sola) çevrilmiş durumda olmalıdır.

3) Fan kumanda düğmesi: maksimum hıza ayarlayınız.

4) Hava dağıtım düğmesi:  konumuna getiriniz.

5) Hava dolaşımı devre dışı: kumandayı  konumuna getiriniz.

ÖNEMLİ Hava dağıtım düğmesi  konumunda iken aynı zamanda orta ve yan hava yönliticilerinden hava girer. Buğu giderme ve defrost işleminin en iyi şekilde gerçekleşmesi için (aynı zamanda yan camlara) orta hava yönliticilerine giden havayı kapatıp (ilgili kumanda düğmesini aşağıya doğru çevirerek ), yan hava yönliticilerine giden havayı açınız (ilgili kumanda düğmesini yukarıya doğru çevirerek ) ve yan camlara doğru yönlendiriniz.

Buğu giderme ve defrost işlemi tamamlandıktan sonra en iyi görüş açısını elde etmek için kumandaları ayarlayınız.

Arka Cam

 butonuna basınız.

Arka camın buğusu alındığında butonu devreden çıkartmalısınız.

Fonksiyon 30 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkar.

HAVANIN OTOMOBİL İÇİNDE ÇEVİRİMİ

Kumanda  pozisyonunda iken sadece içerideki havanın dolaşımı sağlanır.

ÖNEMLİ Dış hava sıcaklığı çok yüksek olduğunda hava çevriminin devreye girmesi, havanın soğutulmasını çabuklaştırır (sıkışık trafikte, tünelde, vs) ve faydalıdır. Bu işlemin; özellikle otomobilin kalabalık olması durumunda, uzun süreler için uygulanması tavsiye edilmez.

ÖNEMLİ İç hava dolaşım fonksiyonunu soğuk veya yağmurlu havalarda kullanmayınız. Aksi taktirde camların buğulanması ihtimalini artırıp görüş açısını ve sürüş rahatlığını azaltırsınız.

KUMANDA KOLLARI

SOL KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu dış lambalar ve sinyal lambalarına kumanda eder.

Dış lambalar sadece kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken yanar ("Eve kadar takip" fonksiyonu hariç).


Dış lambalar yakıldığında, gösterge tablosu ve ön panele monte edilmiş olan çeşitli kumandaların sembollerinin ışıkları yanar.

Park lambaları şekil 39


Çentikli kolu O konumundan  konumuna çevirdiğinizde, park lambaları ve gösterge tablosu üzerindeki  uyarı lambası yanar.

Kısa farlar şekil 40

Çentikli kolu  konumundan  konumuna çevirdiğinizde, kısa farlar yanar.

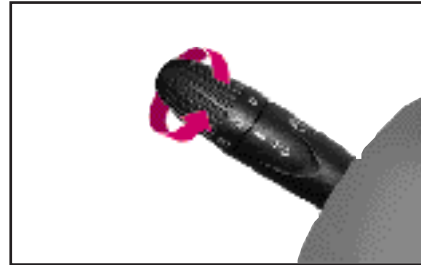

şekil 39

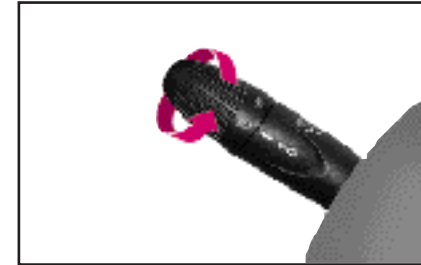

şekil 40

Uzun farlar şekil 41

Kumanda kolu  konumunda iken ön panele doğru itildiğinde, uzun farlar yanar.

Gösterge tablosu üzerindeki  uyarı lambası yanar.

Uzun farları söndürmek için kumanda kolunu direksiyon simidine doğru çekiniz.

Selektör şekil 42

Kumanda kolunu direksiyon simidine doğru çekiniz (geçici pozisyon).



şekil 41

Sinyal lambaları şekil 43

Sinyal vermek için, kumanda kolunu aşağıdaki şekillerde hareket ettiriniz;


yukarı - sağa sinyal

aşağı - sola sinyal

Gösterge tablosu üzerindeki  uyarı lambası fısıllı olarak yanıp söner.

Otomobil dönüşünü tamamladıktan sonra, kumanda kolu otomatik olarak orta konuma döner.

Şerit değiştirmek üzere olduğunuzu göstermek için kısa süreli bir sinyal vermek istediğinizde; sinyal kolunu hafifçe aşağı veya yukarı hareket ettiriniz. Kumanda kolunu bıraktığınızda, kol yerine dönecektir.

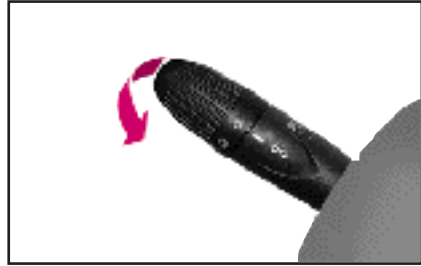


şekil 42

Eve kadar takip fonksiyonu

Otomobilin kontak anahtarı **STOP** konumunda veya çıkartılmış iken kolun direksiyona doğru çekilmesi halinde belirli bir süre dış aydınlatma ışığının yanması fonksiyonudur (**şekil 42**).

Bu fonksiyon motor stop edildikten sonra 2 dakika içerisinde kola basılarak yapılır. Kola her basılışta ışıkların yanma süresi maksimum 5 dakikaya kadar olmak üzere 30 saniye daha uzatılmakta ve daha sonra otomatik olarak sönmektedir. Kumanda kolunu direksiyon simidine doğru 2 saniyeden fazla bir süre çekili tutarak veya kontak anahtarını **MAR** pozisyonuna getirerek bu fonksiyonu kesmek mümkündür.

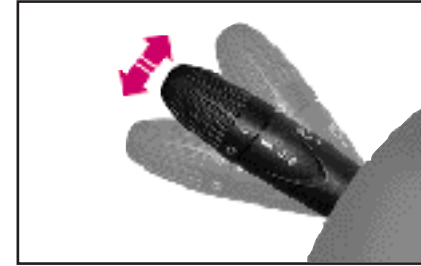

şekil 43

SAĞ KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu cam yıkama/silme işlemlerine kumanda eder.

Cam yıkama/silme şekil 44

Bu fonksiyon sadece kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken çalışır.

0 - Ön cam sileceği çalışmıyor.

1 - Fasilalı çalışma: bazı tiplerde 4 tip fasıllı çalışma seçeneği vardır (daha yavaştan daha hızlıya, **şekil 45**).

2 - Sürekli yavaş çalışma.

3 - Sürekli hızlı çalışma.

4 - Geçici sürekli hızlı çalışma fonksiyonu: Kumanda kolunu serbest bıraktığınızda **0** konumuna döner ve ön cam sileceği otomatik olarak durur.


Kolu direksiyon simidine doğru çektiğinizde (**şekil 46**), cam yıkayıcısından su püskürtülmektedir.

Otomatik silme şekil 46


Kumanda kolunu direksiyona doğru çektiğinizde tek bir hareketle cama ve sileceğe su püskürtülebilir. Eğer bu hareket yarım saniyeden fazla sürerse silecek otomatik olarak devreye girer.

Cam sileceğinin hareketi kolu bıraktıktan sonra üç adet silme ile tamamlanır. Bazı tiplerde birkaç saniye sonra oluşan dördüncü bir silme işlemi ile fonksiyon tamamlanmaktadır.


Tekrar ve seri bir şekilde (yarım saniyenin altında bir süre) kumanda kolu çekilir ise, sileceği devreye almadan cama daha fazla su püskürtmek mümkündür.

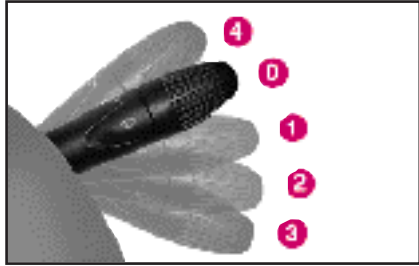

şekil 44

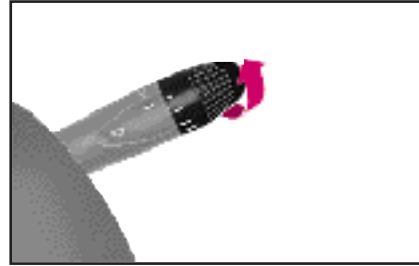

şekil 45

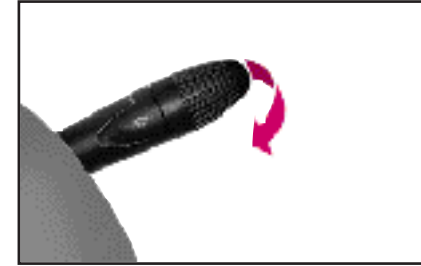

şekil 46

KUMANDALAR

DÖRTLÜ FLAŞÖR şekil 47

A butonuna basıldığında flaşör kontak anahtarının konumundan bağımsız olarak çalışır.

Flaşör çalışırken **A** butonu üzerinde bulunan led yanar ve gösterge tablosu üzerindeki  uyarı lambası fasılalı olarak yanıp söner.

Flaşörü kapatmak için butona tekrar basınız.



şekil 47




Dörtlü flaşörün kullanım şekli bulunduğunuz ülkenin trafik kurallarında belirtilmiştir. Bu kurallara uyulması gerekir.

KUMANDA BUTONLARI şekil 48

Bu butonlar orta hava yönelticisinin üst tarafında yer alırlar.

Sadece kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken çalışırlar.

Bir fonksiyon devreye girdiğinde gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambası yanar. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için butona tekrar basınız.

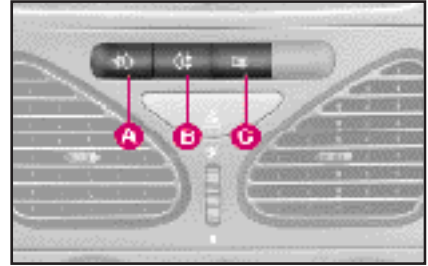

şekil 48

Ön sis lambaları (bazı tiplerde)

A butonu: Bu fonksiyonun devreye alınabilmesi için dış aydınlatma lambalarının yanık olması gerekir. Sis lambaları kontak anahtarı **STOP** konumuna getirildiğinde söner.

Bir sonraki çalıştırmada eğer gerekiyor ise yeniden devreye alınabilirler.

Arka sis lambaları

B butonu: Bu fonksiyonun devreye alınabilmesi için kısa farların ve/veya ön sis lambalarının devrede olması gerekir. Sis lambaları kontak anahtarı **STOP** konumuna getirildiğinde söner.

Bir sonraki çalıştırmada eğer gerekiyor ise yeniden devreye alınabilirler.

Arka cam rezistansı

C butonu: Arka cam rezistansını devreye alma/çıkartmak içindir.


Fonksiyonu 30 dakika çalışmadan sonra otomatik olarak devreden çıkartan bir zamanlayıcı vardır.

YAKIT KESME DÜĞMESİ şekil 49

Kaza durumunda yakıtın kesilmesini ve böylece motorun durdurulmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir.



Eğer kazadan sonra yakıt kokusu duyar veya yakıt sisteminde sızıntı görürseniz yangın tehlikesinden kaçınmak için bu düğmeye basmanız.

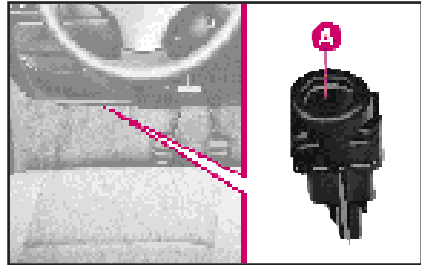


şekil 49

P4E00110

Hiçbir şekilde yakıt sızıntısı görmezseniz ve otomobil çalışır durumda ise, yakıtın sisteme gelmesini sağlamak için **A** düğmesine basınız.

Kazadan sonra, akünün boşalmasını önlemek için kontak anahtarını **STOP** pozisyonuna çeviriniz.

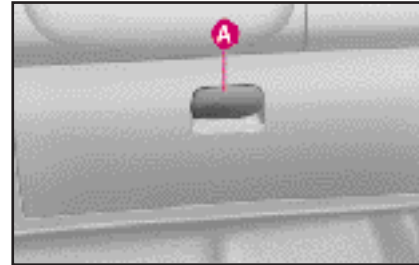

şekil 50

P4E02152

İÇ AKSESUARLAR

TORPİDO GÖZÜ şekil 50


Açmak için **A** tutamağını çekiniz.



Herhangi bir kaza durumunda yaralanmaya sebep olabileceği için, torpido kapağı açık olarak seyahat etmeyiniz.

Torpido gözü açıldığında içerisinde, eğer dış aydınlatma lambaları devrede ise bir ışık yanmaktadır (şekil 51-B).

Kapak üzerinde otomobil duruyor iken bardak veya meşrubat kutusu koymak için özel bölümler (**A**) bulunmaktadır.

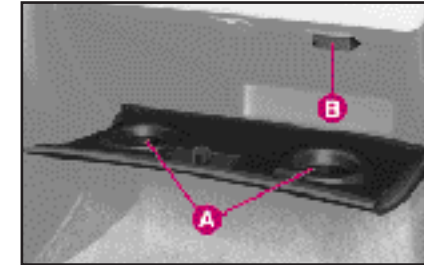

şekil 51

P4E01397

ÖN TAVAN LAMBASI

SL tipleri şekil 52

Ön tavan lambası, şeffaf kapağa yanlardan, **ON** veya **OFF** yazılarına karşılık gelen ve oklarla gösterilen kısımlara bastırılarak yanar/söner;

OFF: daima sönmük


ON: daima yanık

Şeffaf kapak orta konumdayken, ön kapılardan biri açıldığında lamba otomatik olarak yanar.

EL-HL tipleri şekil 53

Ön tavan lambası **A** düğmesinin konumuna göre 2 ayrı şekilde yanar.

I: Daima yanık, kapılar kapalı olsa dahi;

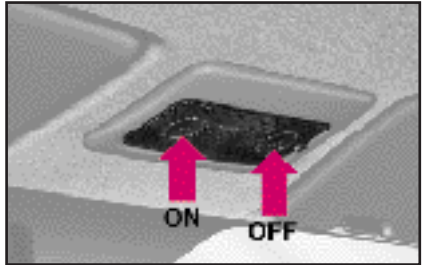

şekil 52

2: Ön kapılardan birisi açıldığında otomatik olarak yanar;

3: Daima sönmük.

Harita lambaları


Harita lambaları (şekil 53-B), ilgili lamba kumandasının konumuna göre çalışır.

I: Harita lambası yanık (**ON**);

2: Harita lambası sönmük (**OFF**).

Tavan lamba zamanlayıcısı

Bazı tiplerde, özellikle gece ve az aydınlatılmış bölgelerde otomobile giriş ve çıkışın daha rahat olması için 2 adet aydınlatma zamanlama fonksiyonu bulunmaktadır.

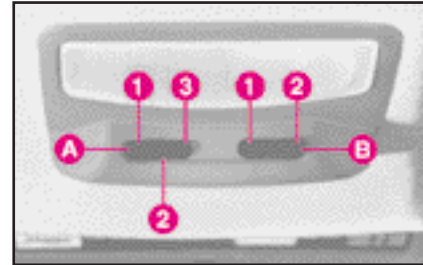

şekil 53

Tavan lambası;

a) ON konumunda sürekli yanık.

b) OFF konumunda sürekli sönmük.

c) Orta konumda:

1) Kapılardan biri açıldığında yanar;
- kontak anahtarı **MAR** pozisyonuna getirildiğinde hemen söner,

- kapılar kapatıldıktan 7 saniye sonra söner,

- bunların dışında, 3 dakika sonra söner.

2) Kontak anahtarı **MAR** konumundan **STOP** konumuna getirildikten sonra;

- 3 dakika içinde anahtar yerinden çıkartılırsa yanar,

- anahtar yeniden takılıp **MAR** konumuna getirildiğinde hemen söner,

- kapılar açılıp-kapatılırsa 7 saniye sonra söner,

- bunların dışında, 3 dakika sonra söner.


ARKA TAVAN LAMBASI şekil 54

Tavan lambası şeffaf kapağa yanlardan **ON** veya **OFF** yazılarına karşılık gelen ve oklarla gösterilen kısımlara bastırıldığında yanar/söner.

OFF: Daima sönmük.

ON: Daima yanık.

Şeffaf kapak orta konumdayken, arka kapılardan biri açıldığında lamba otomatik olarak yanar.

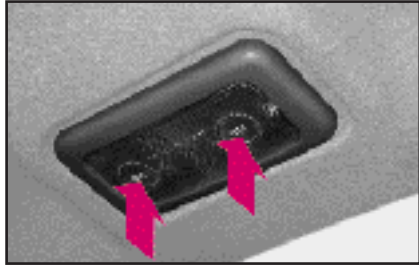

şekil 54

ÇAKMAK şekil 55


Sadece anahtar **MAR** konumunda iken çalışır.

Çakmağın **A** butonuna basınız; yaklaşık 15 saniye sonra kullanıma hazır olarak ilk konumunu alacaktır.

ÖNEMLİ Çakmağın basıldıktan sonra ilk konumuna döndüğünden emin olunuz.



Çakmak çok ısınır. Tutarken dikkatli olunuz. Yangın çıkması ve yanma ihtimaline karşı, çocuklar tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz.

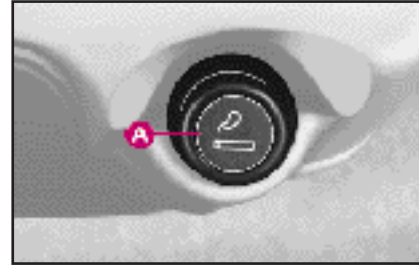

şekil 55

KÜL TABLASI




Kül tablasına kağıt koymayınız. Sigara izmariti ile temas ederek alev alabilir.

Ön koltuklar için şekil 56

Kül tablası orta konsola yerleştirilmiştir.

Kolay temizlenmesi için kül tablası çekilerek çıkartılabilir.

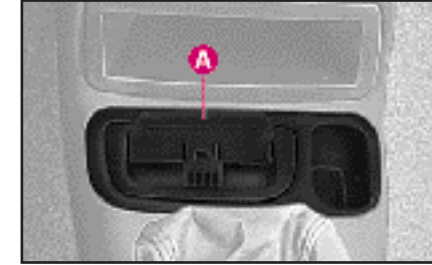


şekil 56

Arka koltuklar için şekil 56a

Arka küll tablası sağ arka kapı iç paneli üzerinde yer almaktadır.


Kullanmak ve çıkartmak için ok ile işaret edilen yönlerle itiniz.

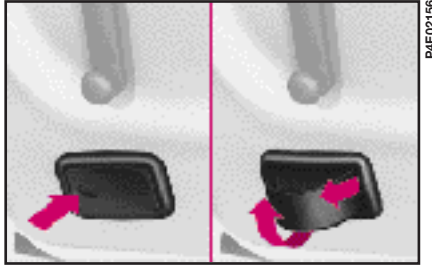

şekil 56a

KOL DAYANAĞI şekil 57 (bazı tiplerde)

Kol dayanağı, ön koltuklar arasında yer alır ve istenildiğinde dikey konuma getirilebilir.

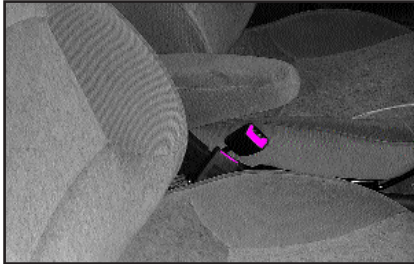


şekil 57

GÖSTERGE TABLOSUNUN PARLAKLIK AYARI (bazı tiplerde) şekil 58

Aşağıdaki lambaların parlaklığını ayarlamak için **A** düğmesini çeviriniz:

- Gösterge tablosu lambaları;
- Isıtma/havalandırma grubu ışıkları;
- Çakmak ışığı parlaklığı ayarlanmaktadır.

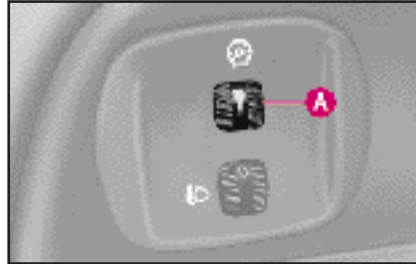

şekil 58

GÜNEŞ SİPERLİKLERİ

İç dikiz aynasının her iki tarafına yerleştirilmiştir. Yan tarafa ve aşağı/yukarı doğru çevrilebilirler.

Sürücü tarafındaki güneşliğin arkasında bir doküman cebi (bazı tiplerde makyaj aynası) ve yolcu tarafındaki güneşliğin arkasında da bir makyaj aynası bulunmaktadır (şekil 59).



şekil 59

KAPILAR

YAN KAPILAR




Bir kapıyı açmadan önce güvenli açılabilir durumda olduğunu kontrol ediniz.

Otomobil merkezi kilitleme sistemi ile donatılmıştır (bazı tiplerde).

Elle dışarıdan açma

Anahtarı **I** konumuna (**şekil 60**) çevirerek açma kolunu çekiniz.

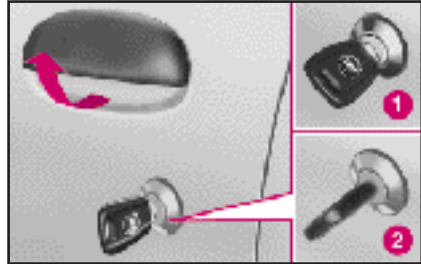

şekil 60


Elle dışarıdan kilitleme

Kapılar kapalı iken, anahtarı 2 konumuna çeviriniz (**şekil 60**).

Ön kapıların içerden açılıp/kapatılması

Açmak için **şekil 61**'deki **A** kolunu çekiniz.

Kapatmak için, kapıyı kapatınız ve **A** koluna basınız. Bu şekilde arka kapılar da kilitlenir.

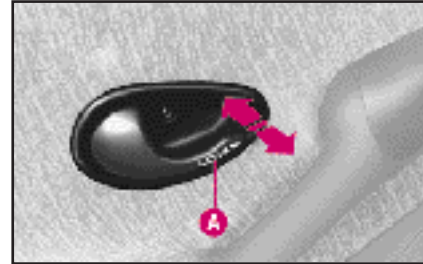


şekil 61

Arka kapıların içerden açılıp/kapatılması

Açmak için, **şekil 62**'deki **A** kolunu çekiniz. Eğer çocuk emniyet kilidi (**şekil 63-A**) açık ise kapı açılır.

Kapıyı kilitlemek için, kapıları kapatınız ve **A** kolunu bastırınız.

Arka kapıların kolunu (**şekil 62-A**) bastırarak veya çekerek, ilgili kapının açılması/kilitlenmesi sağlanır.

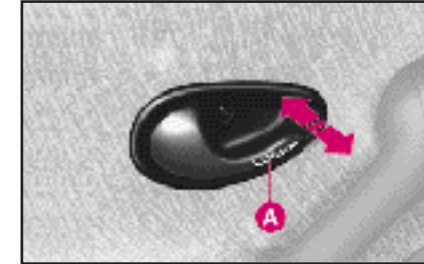

şekil 62

ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ


Bu kilit arka kapıların içeriden açılmasını önler.

Şekil 63'deki **A** deliğine kontak anahtarının ucu takılıp çevrilerek, kilit devreye alınabilir.

1 konumunda - kilit devre dışı

2 konumunda - kilit devrede (sarı yuvarlak bir şekil kilidin devreye girdiğini gösterir).

Kapılar uzaktan kumanda ile açılıp kapatılsalar da çocuk emniyet kilidi açılmaz.

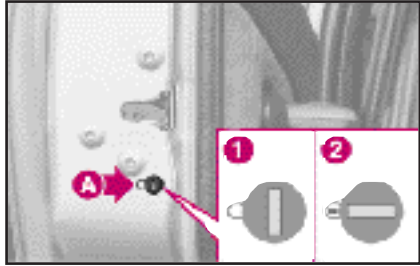


şekil 63



Otomobilde çocuk bulunduğunda bu tertibat daima kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ Eğer kapılardan bir iyi kapatılmamış ise veya sistemde bir arıza var ise, merkezi kilitleme sistemi çalışmaz ve yaklaşık 2 dakika kadar durur. Kapılar bu 2 dakikalık süre içinde, elektrikli kilitleme sistemi devreye girmeden manuel olarak kilitlenebilir veya açılabilir. 2 dakika sonra, kontrol mekanizması bir kez daha yeni komutlar için hazır olacaktır.

Arıza sebebi giderilir ise, sistem tekrar düzgün olarak çalışmaya başlar. Aksi takdirde bir kez daha devreden çıkar.

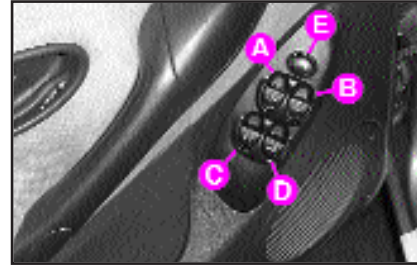

şekil 64

ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR (bazı tiplerde)

Ön kapı cam kumandaları şekil 64-64a (bazı tiplerde)

Sürücü tarafındaki kapı kolu üzerinde, kontak anahtarı **MAR** konumunda iken ön camlara kumanda eden, iki adet buton bulunmaktadır:


A - Ön sol cam

B - Ön sağ cam

C - Arka sol cam (bazı tiplerde)

D - Arka sağ cam (bazı tiplerde)

E - Arka camların elektrikli kumanda tertibatının devreye alınması/devre dışı bırakılması (devre dışı bırakıldığında arka cam kumanda düğmeleri üzerindeki led söner)

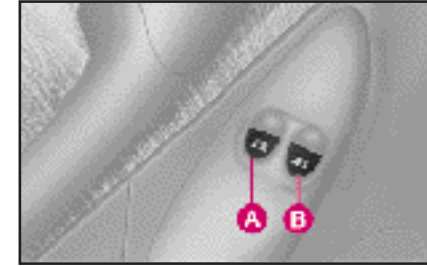

şekil 64a


Yolcu tarafındaki kapı kolu üzerinde de, bu cama kumanda eden bir buton yerleştirilmiştir.

Camları açmak veya kapatmak için butonlara basınız veya butonları çekiniz.

Bazı tiplerin sürücü tarafında eğer butona yarım saniyeden daha fazla bir süre basılır ise otomatik fonksiyon devreye girer: cam çalışma kursunun sonuna geldiğinde durur (veya yeniden butona basıldığında).

Arka taraftaki cam kumanda düğmeleri şekil 64b (bazı tiplerde)

Her iki kapı kolu üzerinde, bulunduğu kapı camına kumanda eden bir buton mevcuttur.

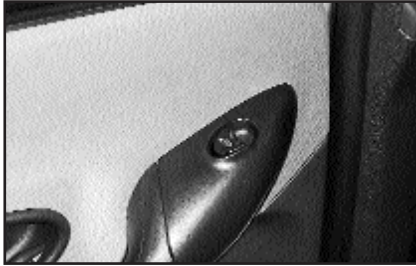


şekil 64b



Elektrikli camların uygun bir şekilde kullanılmaması tehlikeli olabilir. Çalışmaya başlamadan önce veya çalışması esnasında yolcuların direkt olarak camdan veya şahsi eşyalarının açma/kapatma esnasında camlara sıkışması sonucunda zarar görmeyeceklerinden emin olunuz. Otomobilinizden indiğinizde elektrik kumandalı camların kaza ile çalıştırılmasını ve otomobilde kalanlar için tehlike oluşturmasını önlemek için, kontak anahtarınızı daima yanınıza alınız.

Manuel cam kumandaları şekil 65

Camı kaldırıp indirmek için şekilde gösterilen **A** kolunu kullanınız.

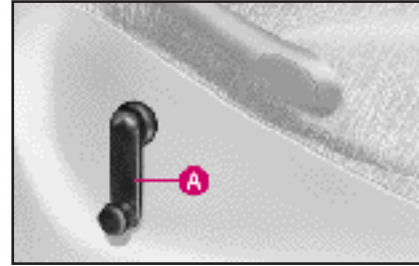

şekil 65


BAGAJ

BEŞİNCİ KAPININ AÇILMASI VE KAPATILMASI

Beşinci kapıyı dışarıdan açmak için, kontak anahtarı ile kilidini açınız (şekil 66).

Kapıyı içeriden açmak için (bazı tiplerde) sürücü koltuğunun yanındaki **A** kolunu (şekil 67) çekiniz (bazı tiplerde).

Otomobilin tipine göre **A** kolu değişik profiller gösterebilir. **B** kolu (bazı tiplerde) yakıt deposu dış kapağının kilidini açıp kapatmak içindir.

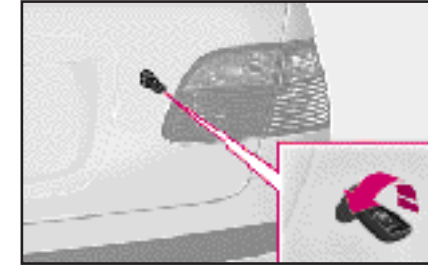


şekil 66



Otomobil hareket halinde iken bagaj açma kolunu kullanmayınız.

Beşinci kapıyı kapatmak için kilidine karşılık gelen yerden bastırıp kapanma sesini duyana kadar indiriniz.

Bagaj bölmesi beşinci kapının açılması ile yanan bir lamba ile aydınlatılmaktadır.

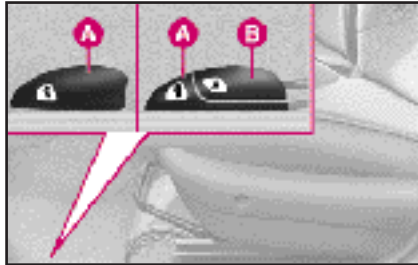

şekil 67



Egzoz gazları otomobilin içine sızabileceğinden ve arka plaka görülmeyeceğinden dolayı, beşinci kapı açık şekilde seyahat edilmemelidir.




Bagaj bölümünü kullanırken, taşıdığınız yükün ağırlığının izin verileden fazla olmadığından emin olunuz ("Teknik özellikler" bölümüne bakınız). Ayrıca; bagajdaki eşyaların, ani fren yapılması halinde ön tarafa gelerek yolculara zarar vermemesi için düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

YÜKLEME ALANININ GENİŞLETİLMESİ

Otomobilin tipine bağlı olarak bagaj bölümü arka koltuğun bir bölümünün veya tamamının yatırılması ile uzatılabilir.

1) Orta emniyet kemerini ve kemer tokalarını ilgili yuvalara yerleştiriniz (şekil 68).

2) Tutamakları sürüş yönünde çekerek koltuk minderini yatırınız (A-şekil 68).

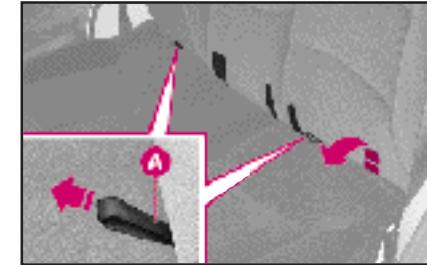

şekil 68

3) Arka koltuk başlıklarının arka yanlarında yer alan tutamakları yukarı çekerek (**A-şekil 69**) koltuk arkalığını serbest bırakınız.

4) Arka koltuk başlıklarını tamamen indiriniz.

5) Bagaj tabanı ile aynı seviyede yüklemeye alanı elde etmek için koltuk arkalığını, emniyet kemerlerini yanlardan geçirerek öne yatırınız (**şekil 70**).


Koltuğu normal pozisyonuna getirmek için:

1) Koltuk arkalığını, emniyet kemerlerini yanlardan geçirerek tekrar düşey konuma getiriniz ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz.


2) Koltuk minderini arkaya yatırınız.

3) Arka koltuk başlıklarının yüksekliğini ayarlayınız.

İki parçalı koltuklarda koltuğun sol veya sağ tarafını birbirinden bağımsız olarak yatırmak mümkündür.

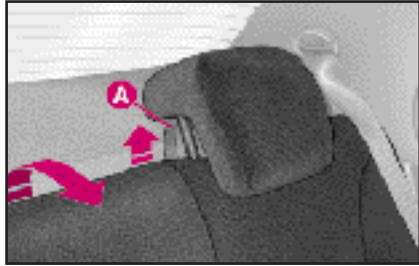

şekil 69

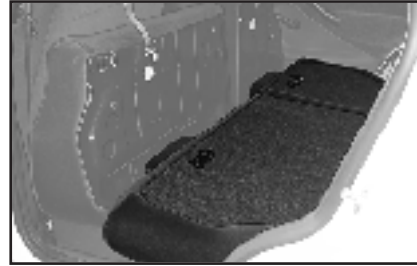

şekil 70

ÖNEMLİ Gece yolculuk yaparken, bagajda çok ağır yük taşıyorsanız, farların yüksekliğini kontrol edip, ayarlayınız (bu bölümdeki "Farlar" kısmına bakınız).



Güvenli bir şekilde bağlanmamış ağır yükler, bir kaza olması durumunda yolcuları ciddi bir şekilde yaralayabilir.




Eğer otomobilinizde benzin taşımak istiyorsanız, yürürlükte olan kanunlara uyunuz. Standartlara uygun bir kap kullanınız ve bu kabi sabit-leyiniz. Alınan önlemlere rağmen bir kaza olması durumunda yangın riski artar.

MOTOR KAPUTU

Motor kaputunu açmak için:

1) **A** kolunu (şekil 71) çekiniz.

 Bu işlemi sadece otomobil duruyor iken yapınız. Motor kaputunu açmadan önce, cam sileceklerinin ön cam üzerinden kaldırılmamış olduklarını kontrol ediniz.

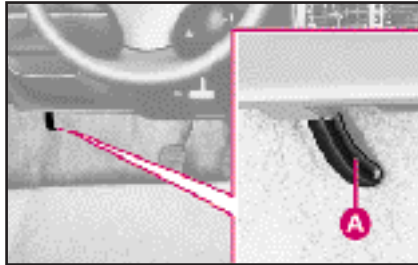


şekil 71

2) **A** kolunu (şekil 72) bastırınız.

3) Motor kaputunu ortasından tutarak kaldırınız ve aynı anda **A** destek çubuğunu (şekil 73) tutucusundan çıkarınız.

4) Destek çubuğunun ucunu, motor kaputu üzerindeki **B** yuvasına yerleştiriniz.


 Eğer destek çubuğu uygun şekilde yerleştirilmemiş ise, motor kaputu sert bir şekilde düşebilir.

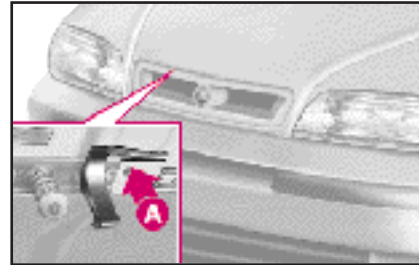

şekil 72



Eğer motor sıcak iken, motor bölmesi içinde her-hangi bir işlem yapmanız gerekiyor ise dikkatli çalışınız; kontak anahtarı yerinden çıkarılmış olsa bile, fan devreye girebileceğinden dolayı ellerinizi fana yaklaştırmayınız. Motor soğuyuncaya kadar bekleyiniz.

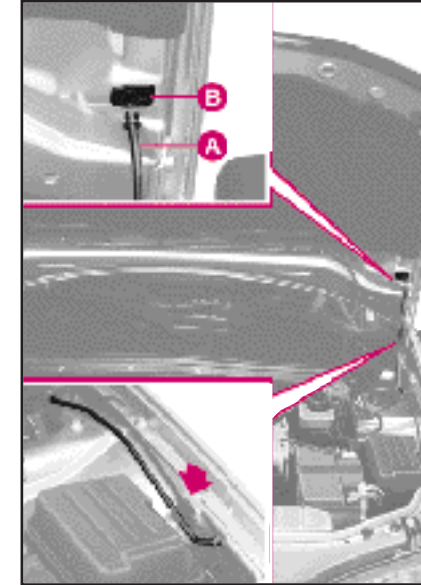

şekil 73



Motor çalışıyor iken hareketli parçalara yaklaşmayın. Eşarplar, kravatlar ve bol giysiler hareketli parçalara takılabilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilirler.

Motor kaputunu kapatmak için:


- 1) Bir elinizle motor kaputunu kaldırınız ve diğer eliniz ile destek çubuğunu (**şekil 73-A**), **B** yuvasından çıkartıp tutucusuna yerleştiriniz.
- 2) Kaputu motor bölümüne yaklaşık 20 cm. mesafe kalana kadar indiriniz.
- 3) Kaputu bırakınız; otomatik olarak kilitlenir.



Otomobil hareket halindeyken açılmasını önlemek için, kaputun iyice kapandığından emin olunuz.

PORT BAGAJ/ KAYAK TAŞIYICI

Portbagaj tespit vidalarına ulaşmak için **şekil 74**'de gösterilen bağlantı noktalarından kapı fitillerini hafifçe kaldırınız.

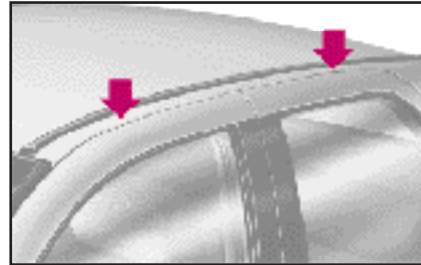

şekil 74



Birkaç kilometre gittikten sonra, bağlantı yerlerindeki cıvataların veya özel aksesuarların tespit vidalarının sıkılmış durumda olup olmadığını kontrol ediniz.



Portbagajı, kesinlikle izin verilen maksimum yükten daha fazla yüklemeyiniz ("Teknik özellikler" bölümüne bakınız).



Beşinci kapıyı açtığınızda, portbagaj üzerinde yer alan eşyalara çarpmamasına dikkat ediniz.

FARLAR

FARLARIN DOĞRU OLARAK AYARLANMASI

ÖNEMLİ Farların doğru olarak ayarlanması sadece sürücü için değil, yolu kullanan diğer kişiler için de konfor ve güvenlik açısından önemlidir. Bu özel bir kanun ile de belirlenmiştir. Sizin ve diğer sürücülerin, farlar yanıyor iken en iyi görüş şartlarında seyahat edebilmesi için, farlar uygun olarak ayarlanmalıdır.

Farlarınızı bir yetkili **Fiat** servisinde kontrol ettirip, gerekiyor ise ayarlarını yaptırınız.

FARLARIN EĞİMİNİN AYARI

Otomobil yüklendiğinde, geriye doğru eğimli durur. Bu far yüksekliğinin artması demektir. Bu durumda farların doğru pozisyona ayarlanmaları gerekir.

Ön panel üzerindeki elektrikli ayar düğmesi şekil 75-A

Ön panelin üzerinde otomobilin taşıdığı yüke göre far ışığını ayarlayan bir elektrikli regülatör bulunmaktadır.

0 konumu - Ön koltuklarda bir veya iki kişi

1 konumu - Otomobilde beş kişi

2 konumu - Beş kişi + bagajda yük


3 konumu - Sürücü + bagajda izin verilen maksimum yük (arka koltuk yatırılmış durumda).



Otomobiliniz ile taşıdığınız yükü her değiştirdiğinizde, far ayarlarını kontrol ediniz.

ÖN SİS LAMBALARININ AYARLANMASI (bazı tiplerde)

Bu işlemi, bir yetkili **Fiat** servisinde yaptırınız.

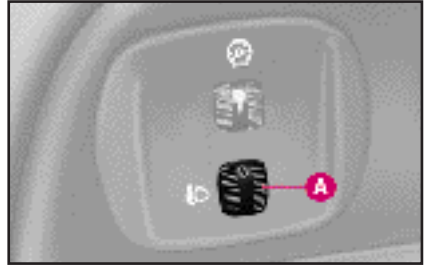

şekil 75

ABS (bazı tiplerde)

ABS (Anti-blokaj fren sistemi) otomobilin klasik fren sistemine monte edilmiştir. Bu sistem tekerleklerin kilitlenmesini önler; yol tutuşunun en iyi seviyeye ulaşmasını ve zor koşullarda yapılan acil frenlemelerde otomobilin en iyi şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.

Sürücü fren pedalındaki tepkilerden ve sistemin daha gürültülü çalışmasından ABS sisteminin devreye girdiğini anlamaktadır.

Bu belirtiler fren sistemindeki bir arıza olarak yorumlanmamalıdır. Bu son derece normaldir ve ABS fren sisteminin devreye girdiğini göstermektedir. Bu durum otomobilin yol tutuşunun minimum değerlere düştüğünü ve yol yüzeyine uyum sağlamak için hızını düşürmesini gerektirir.

ABS fren sistemi klasik fren sistemine monte edilmiştir. Herhangi bir arıza durumunda sistem otomatik olarak devre dışı kalır ve klasik frenler görev yapmaya devam eder.

Herhangi bir arıza durumunda ve bunun sonucunda anti-blokaj fonksiyonu etkinliğini kaybettiğinde, fren sistemi normal olarak çalışmasına devam edecektir.

Daha önceden ABS fren sistemi ile donatılmış olan bir otomobil kullanmadıysanız kaygan bir zeminde gerekli önlemleri alarak ve bulunduğunuz ülkenin trafik kurallarına uyarak sistemin nasıl devreye girdiğini görmek için deneme yapabilirsiniz. Ayrıca aşağıda verilen açıklamaları da okumanız tavsiye edilir.

ABS fren sisteminin kullanılmasının getirdiği avantaj yol tutuşunun zayıf olduğu yerlerde yapılan sert frenlemlerde size maksimum manevra kabiliyetini sağlamaya devam etmesidir.

Bununla birlikte her zaman frenleme mesafesinin azalmasını beklememelisiniz. Örneğin çakıllı ve henüz kar yağmış yol yüzeyleri frenleme mesafesini artırır.

Gerekli olduğunda ABS fren sisteminin en iyi şekilde yararlanmanız için aşağıdaki tavsiyelere uymanız gerekir.



ABS sistemi lastik ile yol arasındaki mevcut yol tutuşundan maksimum derecede yararlanmanızı sağlar, fakat yol tutuş seviyesini artırmaz. Bu sebeple otomobili kaygan yollarda kullanırken dikkatli olunmalı ve gereksiz risk alınmamalıdır.



ABS sisteminin devreye girmesi lastik ile yol tutuşunun minimum seviyeye indiğini gösterir. Bu durumda mevcut yol tutuşuna uygun bir şekilde hızınızı azaltmanız gerekmektedir.



Herhangi bir arıza olması durumunda, gösterge tablosu üzerinde yer alan (ABS) arıza uyarı lambası yanar. Bu durumda, hızınızı azaltınız ve otomobilinizin kontrol edilerek, arızanın derhal giderilmesi için bir yetkili Fiat servisine gidiniz.

ABS fren sistemi bulunan otomobillerde bile, virajlarda frenleme yapılırken azami dikkat gösterilmesi gerekir.

Aşağıda verilen önemli tavsiyeye uyulması gerekir:



ABS fren sistemi devreye girdiğinde ve tekerleklerde tepkiler hissettiğinizde; ayağınızı fren pedalından çekmeyip, frene basmaya devam ediniz. Bu şekilde, mevcut yol tutuş şartları altında mümkün olan en kısa mesafede durmanız mümkün olacaktır.

Eğer verilen tavsiyelere uyarsanız, her durumda daha iyi frenleme yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ ABS fren sistemi olan tiplerde, sadece üreticinin onayladığı marka ve modeldeki jantlar, lastikler, fren balataları kullanılabilir.

ABS fren sistemine elektronik bir frenleme sistemi **EBD** entegre edilmiştir. Bu sistem; **ABS** fren sisteminin kontrol ünitesini ve sensörlerini kullanarak, fren sisteminin performansını artırır.



Eğer fren hidroliğinin düşük olduğunu belirten (1) uyarı lambası yanarsa derhal otomobilinizi durdurunuz ve en yakın yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. Hidrolik devresindeki kayıplar hem klasik fren sisteminin hem de ABS fren sisteminin çalışmasını tehlikeye atabilir.



Otomobilde elektronik bir frenleme sistemi (EBD) mevcuttur. Eğer (ABS) ve (1) uyarı lambaları aynı anda yanarsa, EBD sisteminde bir arıza var demektir. Bu durumda; sert frenlemeler, arka tekerleklerin vaktinden önce kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakın yetkili Fiat servisine kadar çok dikkatli bir şekilde sürünüz.



Motor çalışır durumda iken (ABS) uyarı lambasının yanması, sadece ABS fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir; fren sistemi çalışmaya devam eder, fakat anti-blokaj fren sistemi devrede değildir. Bu şartlar altında, EBD sisteminin performansı düşebilir. Bu durumda da, sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi derhal en yakın yetkili Fiat servisine kadar, sert frenlemelerden kaçınarak sürünüz.


HAVA YASTIĞI (bazı tiplerde)

TANIMLAMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ Şekil 76

Ön hava yastıkları (sürücü ve yolcu tarafındaki), önden çarpışma halinde devreye giren bir güvenlik sistemidir.

Sistem derhal şişebilen ve özel bölmelere yerleştirilmiş olan bir yastıktan oluşur ve;

- sürücü tarafında direksiyon simidinin merkezinde,
- yolcu tarafında ise ön panel içinde yer almaktadır, yolcu tarafındaki hava yastığı daha büyüktür.

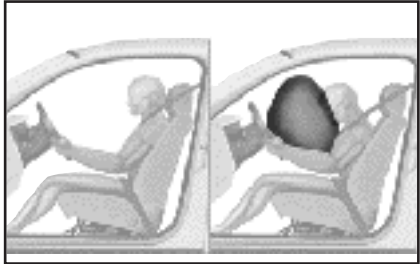

Şekil 76

Ön hava yastıkları (sürücü ve yolcu tarafı), orta-yüksek şiddetteki kazaların olması durumunda devreye giren ve derhal şişerek, sürücü veya yolcunun vücudu ile direksiyon veya ön panel arasında bir engel teşkil ederek koruma sağlayan bir sistemdir.

Bir kaza durumunda elektronik bir ünite bir hız azaltma sensöründen alınan sinyalleri değerlendirmekte ve gerekli ise hava yastığını şişirmektedir.

Hava yastığı bir anda şişmekte ve olaydan sonra ön tarafta oturan yolcuların vücutları ile yaralanmaya sebebiyet verebilecek bölümler arasındaki koruyucu görevini yaptıktan sonra derhal inmektedir.

Eğer yolcu kaza esnasında emniyet kemeri takmıyor ise, hava yastığının şişmesi esnasında yastık ile temas etmesi halinde hava yastığının etkinliğini azaltır.

Sonuç olarak, ön hava yastığı (sürücü ve yolcu tarafı) emniyet kemerlerinin yerine geçmez, fakat daha etkin bir koruma sağlar. Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde kanunlarla belirtildiği gibi, emniyet kemerlerinizi daima takmanızı tavsiye ediyoruz.

Emniyet kemerinin sağlayacağı korumanın yeterli olduğu düşük şiddetteki önden çarpışmalarda hava yastığı devreye girmez.

Deforme olma özelliği olan veya hareketli cisimlere çarpma (örneğin; trafik sinyalizasyon işaretleri, mıcır, kum veya kar yığınları, park edilmiş otomobiller, vs), arkadan alınan darbelerde (örneğin; başka bir aracın arkadan çarpması) ve yandan çarpmalarda, başka bir aracın altına girme veya koruyucu bariyerlere çarpma (örneğin; bir ağır vasitanın altına girme veya yoldaki bariyerlere çarpma), otomobilin ön tarafı ile ilgili olmayan çarpmalarda (örneğin; çamurluğunun bir bariyere çarpması) gibi durumlarda hava yastıkları emniyet kemerlerine ilaveten ek bir koruma sağlamazlar ve devreye girmezler.

Bu nedenle hava yastıklarının devreye girmemesi sistemde bir arıza olması anlamına gelmez.

YOLCU TARAFINDAKİ ÖN HAVA YASTIĞI (bazı tiplerde)

Yolcu tarafındaki hava yastığı, emniyet kemerini takan bir kişiyi korumak üzere dizayn edilmiş ve ayarlanmıştır.

Hava yastığı tamamen şiştiğinde, yolcu ile ön panel arasındaki boşluğun büyük bir bölümünü doldurur.



CİDDİ TEHLİKE:

Yolcu tarafına hava yastığı monte edilmiş ise, hava yastığını devreden çıkartmadan ön yolcu koltuğuna çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz.

Yolcu tarafı hava yastığının manuel olarak devreden çıkartılması (bazı tiplerde) şekil 77-78

Zorunlu olarak ön koltukta bir çocuk taşınması gerekiyor ise otomobilde yolcu tarafı hava yastığını devreden çıkartan bir tertibat bulunmaktadır.

Devreden çıkartma işlemi kontak anahtarının, **şekil 77** Üde **A** ile gösterilen anahtar ağızlı düğmenin yuvasına takılıp çevrilmesiyle gerçekleşir. Bu anahtara ulaşmak için, **B** ile gösterilen dili çekerek tünel kaplaması üzerindeki koruyucu kapağı çıkartınız.

ÖNEMLİ Bu düğmeyi motor çalışmıyor ve kontak anahtarı yerinden çıkartılmış iken kullanınız.




Anahtarın üzerine sıvı veya herhangi bir içecek dökmeyiniz; tertibatın çalışması etkilenebilir.

Anahtar ağızlı yuvanın iki pozisyonu vardır:


1) Yolcu tarafı hava yastığı devrede: gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambası yanmıyor (ON pozisyonu); bu konumda ön koltukta kesinlikle çocuk taşımayınız.

2) Yolcu tarafı hava yastığı devre dışı: gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambası yanıyor (OFF pozisyonu); bu konumda ön koltukta güvenlik sistemleri ile korunacak şekilde çocuk taşıyabilirsiniz.

Gösterge tablosu üzerindeki uyarı lambası , yolcu tarafı hava yastığı tekrar devreye girinceye kadar yanık kalır.

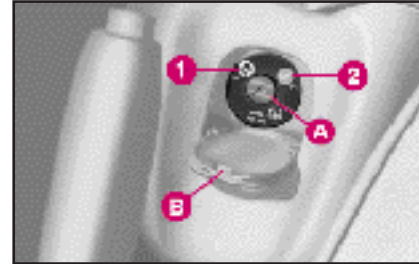

şekil 77

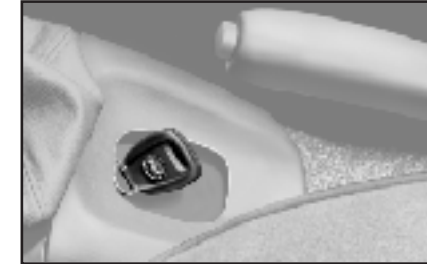

şekil 78

GENEL UYARILAR

Eğer otomobil, örneğin basamaklara ve kaldırımlara vurma veya yol üzerindeki tümseklere dokunma veya derin çukurlara düşme, yoldaki engebelere çarpma nedeniyle gövdesinin altından ağır darbeler alır ise, ön hava yastıklarının devreye girmesi söz konusu olabilir.

Hava yastığı şişerken, dışarı sıcaklık ve az miktarda toz şeklinde bir madde çıkmasına sebep olur. Bu zararlı olmayıp, bir yangının başlangıcına işaret etmez.

Eğer seyahat esnasında  uyarı lambası yanar ise (sistemde arıza var), sistem çalışmaz. Sistemi derhal bir yetkili Tofaş servisinde kontrol ettiriniz ve arızanın giderilmesini sağlayınız.

Hava yastığının kontrol ünitesi ile ateşleme sisteminin, emniyet kemeri ön gergi tertibatının ve de sürücü hava yastığı spiral tesisatının kullanım süreleri torpido kapağının içindeki etikette gösterilmiştir. Son kullanma tarihi yaklaştığında bunların kontrol

edilmesi ve değiştirilmeleri için Fiat yetkili servisine müracaat edilmelidir.

Hava yastığının devreye girdiği bir kazadan sonra, komple sistemin (elektronik kontrol ünitesinin, emniyet kemerinin ve ön gerdiricilerin) değiştirilmesi ve elektrik sisteminin kontrol edilmesi için, otomobilinizi yetkili bir Fiat servisine götürünüz.

Hava yastığının tüm kontrol, tamir ve değiştirme işlemleri yetkili bir Fiat servisinde yapılmalıdır.

Otomobiliniz hurdaya çıktığında, öncelikle hava yastığını yetkili bir Fiat servisinde devreden çıkarttırınız.

Otomobiliniz el değiştirdiğinde, yeni sahibinin yukarıdaki talimatları bilmesi ve Kullanıcı El Kitabı'nı temin etmesi gereklidir.

Ön gerdiriciler ve ön hava yastıkları (eğer elektronik kumandalı iseler) elektronik kontrol ünitesi tarafından farklı tipteki darbelere bağlı olarak devreye alınırlar.

Dolayısıyla, bu tertibatların birinin veya birkaçının devreye girmemesi, sistemin arızalı olduğu anlamına gelmez.



 uyarı lambasının sadece kontak anahtarı MAR konumuna çevrildiğinde, 4 saniye yanması gerekir. Eğer uyarı lambası yanmaz veya sürekli yanarsa, ya da otomobil hareket halinde iken yanarsa, derhal durup otomobilinizi yetkili bir Fiat servisinin görmesini sağlayınız.



Yolcu tarafı hava yastığı devreden çıkartma tertibatının anahtarı ON konumunda iken kontak anahtarını MAR pozisyonuna çevirdiğinizde, uyarı lambası yaklaşık 4 saniye süre ile yanar; bunu takiben yolcu tarafı hava yastığının herhangi bir kaza durumunda devreye gireceğini işaret etmek için 4 saniye yanıp söner ve daha sonra tamamen söner.



Direksiyon simidi üzeri-
ne veya yolcu tarafında
hava yastığının yerleştiril-
diği bölüm üzerine etiket veya
başka maddeler yapıştırmayınız.
Kucağınızda veya önünüzde gö-
ğüs hizasında bir şey taşıyarak, ya
da ağızınızda pipo, kalem gibi nes-
neler varken yolculuk yapma-
yınız. Bir kaza halinde, hava yas-
tığının şişmesi sonucu ciddi ola-
rak yaralanabilirsiniz.



Önden çarpışma duru-
munda, hava yastığının
serbestçe şişebilmesini
sağlamak ve kendinizi ciddi şekil-
de yaralanmaktan korumak için,
otomobilinizi daima her iki eliniz
ile direksiyon simidinden tutarak
kullanınız. Otomobilinizi direk-
siyon simidine doğru eğilerek
değil, dik bir şekilde sırtınızı kol-
tuğa yaslayarak oturup kullanınız.



Otomobil çalınırsa veya
herhangi biri otomobili
çalmaya teşebbüs ederse,
ya da otomobil sel basmasına
veya tahrip edici hareketlere ma-
ruz kalırsa, hava yastığı sistemi-
ni yetkili Fiat servisinde kontrol
ettiriniz.



Kontak anahtarı takılı ve
MAR konumunda veya
motor çalışmıyor durum-
da iken otomobil hareketsiz bile
olsa, eğer başka bir otomobil oto-
mobile ön taraftan yeterli şid-
dette çarparsa, hava yastıklarının
devreye girebileceğini göz önün-
de bulundurunuz. Bu nedenle ço-
cukların ön koltukta oturtulma-
malarını tavsiye ediyoruz. Diğer
taraftan otomobil hareketsiz ve
kontak anahtarı çıkık ve çevril-
memiş iken bir kaza sonrasında
hava yastıkları devreye girmeye-
bilir; bu sistemde bir arıza var an-
lamına gelmez.



Ön hava yastıklarının
doğru olarak çalışması
otomobilin üzerindeki
yükün aşırı olmaması kaydıyla ga-
ranti edilmektedir. Bu nedenle
kabul edilen maksimum ağırlığın
geçilmemesi gerekir ("Teknik
özellikler" bölümünde "Ağırlık-
lar" kısmına bakınız).



Hava yastığı emniyet ke-
merlerinin yerine geç-
mez, fakat onların etkisi-
ni artırır. Ayrıca düşük hızlarda
önden çarpışma halinde veya oto-
mobilin takla atması durumunda,
yolcular sadece emniyet kemer-
leri ile korunurlar. Bu sebeple
emniyet kemerlerinin daima bağ-
lanması gerekir.

SES SİSTEMİ



Eğer otomobili satın aldıktan sonra bir radyo taktırmak isterseniz önce yetkili Fiat servisine uğrayınız. Burada akünün uzun ömürlü olması için size bazı tavsiyelerde bulunulacaktır. Direkt olarak çekilen aşırı akım aküye zarar verip aynı zamanda garantisinin de sona ermesine neden olabilir.

STANDART DONANIMLAR

1.2 8v SL tipleri

Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Radyo besleme kabloları;
- Ön kapılarda tweeter hoparlör kabloları ve arka hoparlör kabloları;
- Anten;
- Radyo yuvası;
- Ön hoparlör yuvaları (ön kapılarda) ve arka hoparlör yuvaları (şapkalık üzerindeki yerlerinde);

1.2 16v - 1.6 16v tipleri

Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Radyo besleme kabloları;
- Ön kapılarda tweeter hoparlör ve kabloları;
- Şapkalık üzerindeki sportlara bağlı olan arka hoparlörler ve kabloları;
- Tavandaki anten ve kablosu;
- Radyo kaset çalar;
- Radyo CD çalar (bazı tiplerde).

Radyo kullanımı ile ilgili fonksiyonlar el kitabınızın eki olan özel radyo kitapçığında gösterilmektedir.



şekil 79

Radyonun ve hoparlörlerin montajı

Radyo, **şekil 79**'da görülen iki adet tutucu tırnaktan (**A**) kurtarılarak çıkarılabilen eşya gözü içindeki özel yerine monte edilmelidir.


Radyo yuvasında aşağıdaki bağlantılar mevcuttur **şekil 80**:

- Anten kablo ve soketi **A**;
- Hoparlör ve tweeter kabloları **B**;
- Radyo besleme kabloları **C**.

Ön hoparlörleri kapıların üzerindeki yuvalarına takınız (**şekil 81-82**).

Tweeterleri, **şekil 83**'de gösterilen sıkı geçmeli yuvalara takınız.

Arka hoparlörler şapkalığın yan sportlarının altına takılmalıdır.

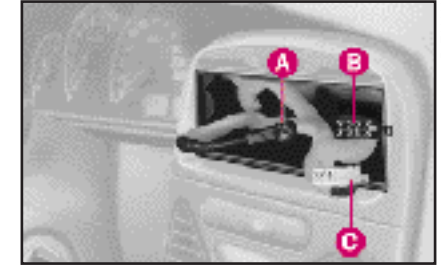

şekil 80




Radyonun ve hoparlörlerin montajı için yetkili bir servise başvurunuz.

ANTEN şekil 85


Montaj için:

1) Tavan lambası grubunu çıkartınız ("Acil durumda yapılacaklar" bölümünde "İç lambalardan birinin yanması" kısmına bakınız).

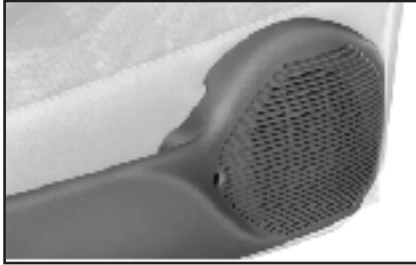

P4E02414

şekil 81

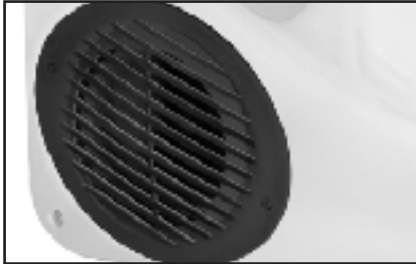

P4E02390

şekil 82

2) Anten kablosuna bağlı olan tespit vidalarını sökünüz ve plastik tapayı tavandan çıkartınız.


3) Antenin pozisyonunu ayarlayınız ve tapayı tavana tespit eden vidayı kullanarak sabitleyiniz.

4) Tavan lambası grubunu hafifçe bastırarak yerine takınız.



P4E02312

şekil 83

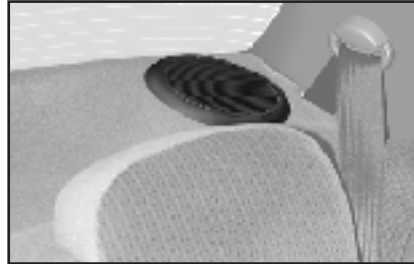

P4E02485

şekil 84

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI


BENZİN MOTORLU TİPLER

Fiat Albea'nın katalitik konvertörlü zararlı gaz önleme sistemi onun sadece kurşunsuz benzin kullanmasına müsaade eder.

Depoyu, oktan sayısı (R.O.N.) en az 95 olan benzin ile doldurunuz.



Katalitik konvertörlü tiplerde acil durumlarda ve çok az miktarlarda bile olsa, yakıt deposuna kurşunlu benzin koymayınız. Katalitik konvertörü onarılamayacak şekilde tahrip edersiniz.

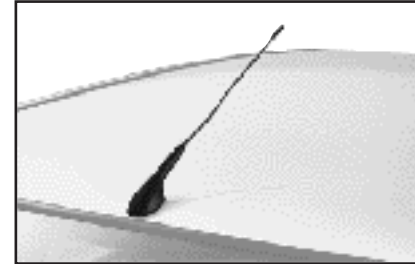

P4E01635

şekil 85



Verimi düşmüş bir katalitik konvertör çevreye zararlı gazlar yayılmasına ve çevre kirliliğine sebep olur.

YAKIT DEPOSU KAPAĞI

Yakıt depo kapağına ulaşmak için direkt olarak **şekil 87**'de gösterilen kapağı açınız veya **şekil 88**'de **A** ile gösterilen ve sürücü koltuğunun yan tarafında bulunan açma kolunu (bazı tiplerde) kullanınız.

Eğer **şekil 88**'deki **A** açma kolu ile depo kapağı açılmaz ise, bagaj bölümünün sağ tarafında yer alan **B** kablosunu çekiniz (**şekil 89**).

Yakıt depo kapağı (tapası) ise kilitli tipten olabilir.



şekil 86

Açmak için:


1) Tapa (kapak) sabit pozisyonda iken anahtarı sola çeviriniz.

2) Tapayı (kapak) sonuna kadar tamamen çevirip çıkartınız (**şekil 90**).

ÖNEMLİ Hava geçirmez contalı kapak, depo basıncında az bir artışa neden olur. Bu sebeple, depo kapağı açıldığında duyulan ses normaldir.

3) Depoyu doldururken, depo kapağını **şekil 91**'de görüldüğü gibi dışta bulunan kapak üzerine yerleştiriniz.

Depo kapağı, düşüp kaybolmayı önlemek için dış kapağa bir kordon ile bağlantılıdır (**şekil 90**).

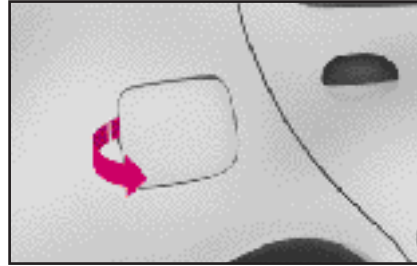

şekil 87


Kapatmak için:

1) Tapayı (kapak) takınız (anahtar ile birlikte) ve bir veya iki klik sesi duyunca kadar sağa çeviriniz.


2) Anahtarı sağa çevirip çıkartınız ve daha sonra dış kapağı kapatınız.



Yangın tehlikesi olduğundan dolayı, yakıt dolum ağzına ateş veya si-

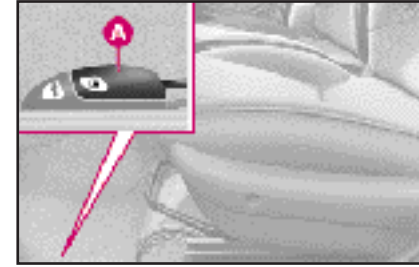

şekil 88

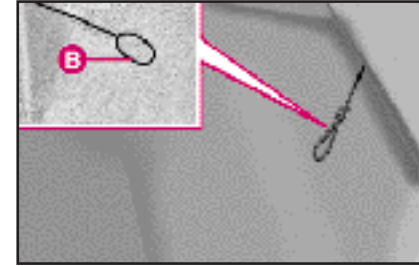

şekil 89


gara ile yaklaşmayınız. Zararlı buharları solumamak için dolum ağzının yakınına doğru eğilmeyiniz.

ÖNEMLİ Eğer gerekiyor ise, yakıt deposu kapağını sadece orijinal kapak ile değiştiriniz; aksi takdirde yakıt buharı geri kazanım sistemine zarar verebilirsiniz.

DİZEL MOTORLU TİPLER

Dizel motorlu otomobillerde, sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakıtı kullanınız (EN 590 Avrupa Topluluğu dizel yakıt standartına uygun yakıtın kullanılması tavsiye edilir).

Düşük kaliteli dizel yakıtı kullanmaktan kaçınınız.

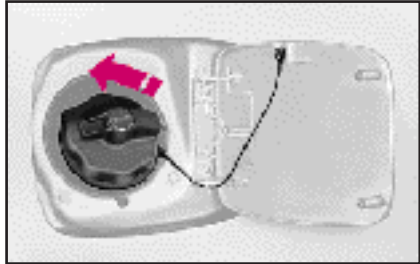

şekil 90

Başka ürünlerin veya karışımların kullanılması motorun onarılamayacak şekilde hasar görmesine ve ortaya çıkan hasarın garanti dışı kalmasına sebep olabilir. Eğer yakıt deposuna yanlışlıkla başka bir yakıt doldurulursa motoru çalıştırmayınız ve depoyu boşaltınız. Eğer motor çok kısa bir süre için bile çalıştırılırsa yakıt deposundan başka tüm yakıt sistemini de boşaltmak gerekir.

Düşük hava sıcaklığı şartlarında yakıtın donma derecesi içersinde parafin oluşması sonucunda yetersiz kalıp filtresinin tıkanmasına neden olabilir.

Bu çalışma problemlerini önlemek için mevsimlere göre yakıtın DIESEL MIX katkısı (veya benzer ürün) ile karıştırılması tavsiye olunur bu dolum ürününün kutusu üzerinde gösterilen



şekil 91

oranda ve depoya önce katkı ve sonra da yakıt koyarak yapılmalıdır.

DIESEL MIX katkısı ile dizel yakıtı, soğuktan dolayı meydana gelecek reaksiyonlar oluşmadan önce karıştırılmalıdır. Katkının daha sonra ilave edilmesinin hiçbir yararı yoktur.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Çevrenin korunması, Fiat Albea'nın başlangıçtan itibaren tüm dizaynı boyunca yol gösterici bir faktör olmuştur. Doğaya zarar veren etkileri azaltabilen veya büyük ölçülerde önleyebilen malzemelerin kullanılması ve bu tür sistemlerin yaratılması, bunun bir sonucudur.

Benzinli motorlarda zararlı gaz çıkışını azaltan sistemler:

- üç yollu katalitik konvertör (katalitik egzoz borusu);
- lamda sensörü;
- yakıt buharı geri kazanım sistemi.

Fiat Albea'nın çevre kirliliği ile ilgili en son uluslararası kuralların gerektiği niteliklere fazlasıyla sahip olarak kullanıma hazırdır.

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

Size bu bölümde; Fiat Albea'nın direksiyonunda iken, Fiat Albea'nızı en iyi ve mümkün olan en güvenli şekilde kullanmanıza yardımcı olmak ve daha da önemlisi otomobilinizin üstün potansiyelinden yararlanmanız için "ne yapmanız, ne yapmamanız ve nelerden kaçınmanız" gerektiğini belirten bazı önerilerde bulunduk.

Genellikle bu öneriler diğer otomobillere de uygulanabilir. Bununla birlikte, bazen öneri sadece Fiat Albea'nızın benzersiz bir özelliği için geçerlidir.

Bu sebeple, otomobilinizi en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak en uygun kullanım şekilleri ile ilgili faydalı önerilerin yer aldığı bu bölümü dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI	81
PARK ETME	83
VİTESİN KULLANILIŞI	84
GÜVENLİ KULLANIM	85
KULLANIM MASRAFLARININ VE EMİSYONLARIN AZALTILMASI	90
ÇEVREYE SAYGILI EKONOMİK KULLANIM	92
RÖMORK ÇEKİLMESİ	93
KAR LASTİKLERİ	94
KAR ZİNCİRLERİ	95
UZUN SÜRELİ PARK	96
PERİYODİK KONTROLLER VE UZUN SEYAHATLERDEN ÖNCE YAPILAN KONTROLLER	96
ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR	97
FAYDALI AKSESUARLAR	97

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI



Otomobilin garajda veya diğer kapalı yerlerde çalıştırılması tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip, karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zehirli gazların dışarı atılmasına sebep olur.



Motor çalışır durumda iken, yüksek gerilim kablolarına (buji kabloları) kesinlikle dokunmayınız.

Eğer motor ilk denemede çalışmaz ise, tekrar çalıştırma için deneme yapmadan önce, kontak anahtarının **STOP** pozisyonuna geçmesini sağlayan bir tertibat mevcuttur.

Aynı şekilde, motor çalışıyor iken, bu tertibat kontak anahtarının **MAR** pozisyonundan **AVV** pozisyonuna da geçmesini engeller.

Özellikle otomobil uzun bir süre kullanılmamış ise, motor çalıştırıldıktan sonraki ilk saniyelerde normalde olduğundan daha gürültülü olabilir. Bu durum hidrolik supap iteceklerinin tipik bir özelliği olup, motorun güvenilirliğini ve çalışmasını etkilemez. Bu

özel zamanlama sistemi, Albea'nızın 1.2 16V ve 1.6 16V benzinli motorları için gerekli bakım işlemlerini azaltmak amacıyla seçilmiştir.

ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

ÖNEMLİ Otomobilin çalıştırılması esnasında asla gaz pedalına basmayınız.

1) El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz.

2) Vites kolunu boşa alınız.

3) Kavrama pedalına tam olarak basınız.

4) Kontak anahtarını **AVV** pozisyonuna çeviriniz ve motor çalışmaya başlar başlamaz anahtarı serbest bırakınız.

Eğer motor ilk denemede çalışmaz ise, tekrar çalıştırmayı denemeden önce kontak anahtarını **STOP** pozisyonuna çeviriniz.

Eğer kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken;  uyarı lambası,  uyarı lambası ile birlikte sürekli yanar ise, kontak anahtarını önce **STOP**, sonra da **MAR** pozisyonuna çeviriniz. Eğer uyarı lambası hala yanıyor ise, otomobil ile birlikte verilen diğer anahtarları deneyiniz.

Eğer motoru hala çalıştıramadıysanız, acil durumlarda motorun çalıştırılması prosedürünü ("Acil durumda yapılacaklar" bölümündeki "Acil durumlarda motorun çalıştırılması" kısmına bakınız) ve derhal en yakın yetkili **Fiat** servisine gidiniz.

ÖNEMLİ Motor çalışmıyor iken, kontak anahtarını **MAR** pozisyonunda bırakmayınız.

DİZEL MOTORLU TİPLERİN ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

1) El freninin çekili olduğundan emin olunuz.

2) Vites kolunu boşa alınız.

3) Kontak anahtarını **MAR** konumuna çeviriniz. Gösterge tablosunda kod  ve  uyarı lambaları yanacaktır.

4) Bu uyarı lambalarının kod  ve  sönmesini bekleyiniz.

5) Uyarı lambasının  sönmesini bekleyiniz bu motor ne kadar sıcak ise o kadar çabuk sönecektir.

6) Kavrama pedalına sonuna kadar basınız.

7)  Uyarı lambası söner sönmez kontak anahtarını **AVV** konumuna getiriniz . Eğer uzun süre beklerse-

niz ısıtma bujilerinin fonksiyonundan faydalanamazsınız. Motor çalışır çalışmaz kontak anahtarını bırakınız.

DİKKAT Motor soğukken anahtar AVV konumuna getirildiğinde gaz pedalının tamamen bırakılması gerekmektedir.



Çalıştırma sonrasında uyarı lambasının 00 60 saniye veya uzun bir süre ile yanıp sönmesi buji ön ısıtma sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Eğer motor düzenli bir şekilde çalışıyorsa aracı kullanabilirsiniz fakat mümkün olduğunca çabuk yetkili bir Fiat servisine başvurulmalıdır.

Eğer motor ilk teşebbüste çalışmazsa tekrar marş yapmadan önce anahtarı STOP konumuna getiriniz.

Eğer kontak anahtarı MAR konumunda iken uyarı lambası 00 yanık kalıyor ise anahtarı önce STOP ve daha sonra yeniden MAR konumuna çevirmeniz tavsiye edilir ; eğer uyarı lambası yanık kalmaya devam eder ise araç ile verilen diğer anahtarlarla çalıştırmayı deneyiniz.

Eğer yine de aracı çalıştıramıyorsanız yetkili bir **Fiat** servisine başvurmanız gerecektir.

DİKKAT Motor çalışmıyor iken kontak anahtarını MAR konumunda bırakmayınız.

MOTORUN ISITILMASI

-Motoru ani gaz vermeden orta devirlerde çalıştırarak aracı ileri doğru hareket ettiriniz.

- İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayınız. Soğutma suyu sıcaklığı 50°-60°C'ye ulaşana kadar bekleyiniz.

OTOMATİK VİTES

SPEEDGEAR "Motorun Çalıştırılması" bölümü için sayfa 174'e bakınız.



İlk kullanım kilometrelerinde otomobilin maksimum performansına ulaşması için motora fazla yüklenmeyiniz (örneğin ani gaz vermeler, yüksek devirlerde uzun süreli kullanma, aşırı fren yapma, vs).

MOTORUN ÇALIŞTIRILDIKTAN HEMEN SONRA ISITILMASI

- Motoru orta devirlerde çalıştırarak, yavaşça ileri doğru hareket ediniz. Aniden gaz vermeyiniz.

- İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayınız. Su sıcaklık gösterge ibresi kıpırdayana kadar beklemeniz tavsiye edilir.

ACİL DURUMLARDA MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Eğer Fiat ŞİFRE sistemi kontak anahtarının gönderdiği şifreyi tanıyamaz ise (gösterge tablosundaki  uyarı lambası sürekli olarak yanar), ŞİFRE kartı üzerinde yazılı olan şifreyi kullanıp, motorun acil durumda çalıştırılması prosedürünü uygulayarak motoru çalıştırabilirsiniz.

"Acil durumda yapılacaklar" bölümüne bakınız.

OTOMOBİLİN İTEREK VE BENZERİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASI



Otomobili hiç bir şekilde iterek, çekerek veya yokuş aşağı bırakarak çalıştırmayınız. Bu metot, katalitik egzoz borusuna benzin dolmasına ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine yol açar.



Motor çalışmadığı sürece, hidrolik frenlerin ve hidrolik direksiyonun çalışmayacağını unutmayınız. Bu sebeple, fren pedalı ve direksiyon için oldukça fazla güç kullanmanız gerekir.

MOTORUN DURDURULMASI

Motor rölantide çalışıyor iken kontak anahtarını **STOP** pozisyonuna çeviriniz.




Motoru durdurmadan önce gaza basmak hiçbir yarar sağlamayıp, yakıt tüketimine sebep olur.

ÖNEMLİ Otomobilinizi zor koşullarda kullandıktan sonra, motoru durdurmadan önce soğutma suyu sıcaklığı düşene kadar bir süre rölantide çalıştırınız.

PARK ETME

Motoru durdurunuz, el frenini çekiniz. Eğer otomobil yokuş yukarı duruyor ise birinci vites; yokuş aşağı duruyor ise geri vites takınız ve tekerlekleri yolun kenarına veya kaldırıma doğru çeviriniz. Eğer otomobil eğimli yerde park edilmiş ise tekerleklerin önüne taş veya takoz da koyabilirsiniz.

Akünün boşalmaması için, kontak anahtarını **MAR** pozisyonunda bırakmayınız.

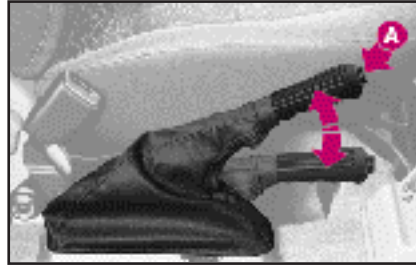

şekil I

Otomobilinizden inerken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

Çocukları otomobilde yalnız bırakmayınız. Otomobilden indiğinizde anahtarı kontakta çıkartıp yanınıza alınız.

ÖNEMLİ Bazı durumlarda, örneğin motor çalıştırılırken veya otomobil aşırı eğimli bir yerde duruyor iken gösterge üzerinde depoda bulunan gerçek yakıt miktarı değişik olarak veya yakıt seviyesindeki değişiklikler geç olarak görüntülenebilir.

Bu durum otomobil hareket halindeyken yakıtın çalkalanmasına bağlı olarak çok değişken yakıt seviyeleri görüntülenmesini engelleyen elektronik kumanda devresinin çalışma mantığı ile ilgilidir.

EL FRENİ şekil I

El freni iki ön koltuğun arasında yer alır.

Otomobil hareket edemez hale gelene kadar el frenini yukarı doğru çekiniz. Otomobil düz bir yerde duruyor iken genellikle dört veya beş "klik" sesi yeterlidir. Eğimli yerlerde veya

otomobil yüklü iken dokuz veya on "klik" sesi duymanız gerekebilir.

ÖNEMLİ Bunun dışındaki durumlarda, el frenini ayarlatmak için otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine götürünüz.


El freni çekilmiş ve kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken, gösterge tablosundaki (1) uyarı lambası yanar.

El frenini indirmek için:

1) El frenini hafifçe kaldırınız ve **A** butonuna basınız.

2) Butonu basılı tutarak, kolu indiriniz. Gösterge tablosu üzerindeki (1) uyarı lambası söner.

3) Otomobilin kazara kaymasını önlemek için, bu işlemi yaparken frene basınız.

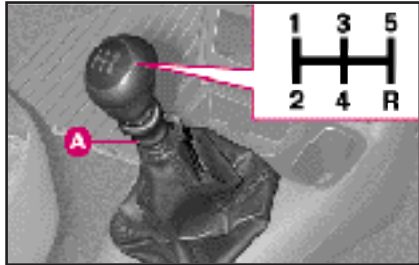

şekil 2

VİTESİN KULLANILIŞI

Viteye takmak için, kavrama pedalına basınız ve vites kolunu **şekil 2**'de gösterilen şemadaki pozisyonlardan (şema vites kolu üzerinde de mevcuttur) herhangi birine getiriniz.

ÖNEMLİ Otomobilin geri vitesine takılması için, tamamen durmuş olmalıdır. Motor çalışır durumda iken, geri vitesine takmadan önce; hasarı ve dişlilerin sürtünmesini önlemek için, kavrama pedalına sonuna kadar basarak en az 2 saniye bekleyiniz.

Boş konumdan geri vitesine (**R**) takmak için, önleyici tertibatın şekilde gösterilen **A** halkasını kaldırıp vites kolunu sadece sağa ve sonra geriye doğru hareket ettiriniz.

OTOMATİK VİTES

SPEEDGEAR "Vitesin Kullanılışı" bölümü için sayfa 174'e bakınız.



Uygun şekilde vites değiştirmek için kavrama pedalına tam olarak basmanız gerekir. Bu sebeple, pedalların altında hiçbir şey bulunmamalıdır. Paspasların tabanda düz pozisyonda durduğu ve pedalların hareketini engellemediği kontrol edilmelidir.



Otomobilinizi, eliniz vites kolu üzerinde iken kullanmayınız; bu esnada vites koluna etki eden kuvvet çok hafif bile olsa, vites kutusu iç elemanlarının aşınmasına sebep olabilir.

GÜVENLİ KULLANIM

Fiat Albea'nın dizaynında, Fiat, sürücü ve yolculara en üst seviyede güvenlik sağlamak için gereken her şeyi yapmıştır. Bununla birlikte, sürüş güvenliğini sağlayan daima sürücünün hareketleridir.

Aşağıdaki bölümde, değişik koşullar altında güvenli yolculuk etmeniz için gereken bazı tavsiyeler bulacaksınız. Şüphesiz bunların pek çoğunu biliyorsunuz, fakat dikkatle okumanız faydalı olacaktır.

DİREKSİYONA GEÇMEDEN ÖNCE

- Farlar dahil bütün lambaların düzgün bir şekilde çalıştığından emin olunuz.

- En iyi sürüş pozisyonu için; koltuğunuzu, direksiyonu ve kapı aynalarını ayarlayınız.

- Başlıkları boynunuzu değil, kafanızın arka kısmını destekleyecek şekilde ayarlayınız.

- Pedallara basıldığında herhangi bir şeyin (paspaslar gibi) engel teşkil etmediğinden emin olunuz.

- Emniyet kemerlerini vücudunuza göre dikkatli bir şekilde ayarlayınız ("Otomobilin tanıtımı bölümündeki "Emniyet kemerleri" kısmına bakınız).

- Çocuk koruyucu sistemlerinin (çocuk koltukları, taşıyıcıları gibi) bir kaza durumunda en güvenli yer olan arka koltuğa uygun bir şekilde bağlandığından emin olunuz.

"Otomobilin tanıtımı" bölümünde "Çocukların güvenli bir şekilde taşınması" kısmını okuyunuz.

- Bagajdaki eşyaların düzenli olarak yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz, eşyalar ani fren yapılması halinde öne gelebilir.

- Ön panelin üzerine ön camdan gelen ışıkların yansıtma yapmaması için kağıt veya şeffaf cisimler koymayınız.

- Seyahatten önce ağır yemekler yemeyiniz. Hafif yiyecekler reflekslerinizin daha hızlı kalmasını sağlar. Kesinlikle alkollü içecekler almayınız.

- Bu bölümde verilen "Periyodik kontroller ve uzun seyahatlerden önce yapılacak kontroller" kısmında yer alan periyodik kontrolleri yapmayı unutmayınız.

SEYAHAT ESNASINDA

- Güvenli sürüşün ilk kuralı sağduyudur.

- Sağduyu aynı zamanda kendinizi diğer sürücülerin yerine koyarak, onların yanlış ve tedbirsiz davranışlarını tahmin etmeniz demektir.

- Otomobilin kullanıldığı ülkenin trafik kurallarına tamamen uyunuz. En önemlisi, hız sınırlarını aşmayınız.

- Kavrama pedalını ayağınızı dayadığınız bir yer olarak kullanmayınız; bu kavramanın erken aşınmasına neden olabilir.

- Emniyet kemerinizi bağlayıp, otomobildeki diğer yolcuların da bağlandıklarından, çocukların uygun çocuk koltuklarında oturduklarından emin olunuz. Eğer otomobilde evcil hayvan taşıyorsa sürücüyü rahatsız etmeyecek konumda bulunduklarından emin olunuz.

- Uzun yolculuklara çıkmadan önce fiziksel ve ruhsal olarak iyi durumda olmalısınız.



Alkollü iken, uyuşturucu ve belirli bazı ilaçların etkisi altında iken, otomobil kullanmak hem siz, hem de diğer sürücüler için tehlikelidir.



Daima ön ve arka emniyet kemerlerini ve çocuk taşıyıcı sistemleri (koltuklarını) dahil, bağlayınız. Emniyet kemerleri bağlanmadan seyahat etmek, çarpışma halinde yaralanma ve ölüm riskini artırır.



Yollarda mevcut olan buz ve buzlanma önleyici tuzlar fren diskleri üzerinde toplanarak ilk frenlemede verimin düşmesine neden olabilir.



Hafif bir frenlemede bile, fren pedalının hareket mesafesi oldukça fazla olduğundan dolayı, fren pedalının alt kısmına gelen taban halısında herhangi bir kabarma veya şişkinlik olmamalıdır.



Otomobil üzerine monte edilen spoilerler ve uygun olmayan çelik jantlar ve jant kapakları, fren sisteminin havalandırılmasına engel olarak, uzun yokuş inişlerinde tekrarlanan sert frenlemelerde verimin düşmesine sebep olabilir.



Taban halısının altındaki olası kabarıklıklara dikkat ediniz. Fren sistemine hafif bir şekilde basmanız gerektiğinde dahi pedala normalden fazla bir kuvvet tatbik etmeniz gerekebilir.

- Otomobilinizi uzun süre mola vermeden kullanmayınız. Mola vererek bacaklarınızı dinlendiriniz ve enerjiniyi yeniden toplayınız.

- Otomobil içindeki havanın sürekli değişmesini sağlayınız.

- Otomobilinizi kesinlikle yokuş aşağı salmayınız (motor çalışmıyor iken). Bu şekilde; motor freni, hidrolik fren sistemi ve hidrolik direksiyonun desteğini kaybedeceğinizden dolayı, frenleme ve direksiyonun çevrilmesi için daha çok kuvvet gerekecektir.

OTOMOBİLİN GECE KULLANILMASI

Otomobilinizi gece kullanıyor iseniz uymanız gereken ana kurallar şunlardır:

- Özellikle daha dikkatli kullanınız, gece otomobil kullanmak daha zordur.

- Özellikle yol aydınlatılmamış ise, yavaşlayınız.

- İlk uyku belirtilerinde durunuz. Devam etmeniz siz ve diğer kişiler için tehlikelidir. Yeterince dinlendikten sonra yola çıkınız.

- Önünüzde giden araçlar ile aranızdaki mesafeyi gündüz olduğundan daha fazla bırakınız. Diğer otomobillerin sadece ışıklarını görerek ne kadar hızlı gittiklerini anlamak zordur.

- Far ayarlarının uygun olarak yapıldığından emin olunuz. Eğer farlar çok düşük olarak ayarlanmış iseler, görüş mesafesini azaltır ve gözlerinizin yorulmasına sebep olurlar. Eğer çok yüksek olarak ayarlanmış iseler diğer sürücülerin gözlerini kamaştırırlar. Bu sebeple; taşıdığınız yüke bağlı olarak far yüksekliğini ayarlayınız.

- Sadece otomobilinizi şehir dışında kullanıyorsanız ve diğer sürücülerini rahatsız etmediğinden eminseniz, uzun farları kullanınız.

- Eğer uzun farlarınız yanıyor ise; karşı yönden gelen otomobiller ile karşılaştığınızda uzun farlarınızı söndürüp, kısa farlarınızı yakarak bu otomobillerin yanından geçiniz.

- Bütün lambaları temiz tutunuz.

- Otomobilinizi kırsal kesimde kullanırken, yolda karşıdan karşıya geçen hayvanlara dikkat ediniz.

OTOMOBİLİN YA MURDA KULLANILMASI

Yağmur ve ıslak yol yüzeyleri tehlike demektir.

Islak bir yolda, asfalt üzerinde lastiklerin yol tutuşu önemli ölçüde azaldığı için her türlü manevra daha zordur. Bu sebeple fren mesafesi daha fazla olup, yol tutuşu daha azdır.

Otomobilin yağmurda kullanılması ile ilgili bazı tavsiyeler:

- Hızınızı azaltıp, önünüzdeki otomobil ile aranızdaki güvenlik mesafesini daha fazla tutunuz.

- Yağmurun çok yağması durumunda görüş mesafesi azalır. Bu durumda, gündüz bile olsa, daha kolay görebilmek için kısa farlarınızı yakınız.

- Su birikintilerinden hızlı geçmeyiniz ve geçerken direksiyonu sıkı tutunuz. Su birikintisinden hızlı geçmeniz, direksiyon hakimiyetini kaybetmenize sebep olabilir (su yastığı oluşması).

- Görüş problemlerinden kaçınmak için, hava yönelticilerinin pozisyonlarını camların buğusunu alacak şekilde ayarlayınız ("Otomobilin tanıtımı" bölümüne bakınız).

- Periyodik olarak silecek süpürge-lerinin durumunu kontrol ediniz.

OTOMOBİLİN SİSTE KULLANILMASI

- Eğer sis yoğun ise, zorunlu olmadıkça yola çıkmayınız.

Eğer puslu havada ve yoğun sis tehlikesi olduğu zamanlarda otomobilinizi kullanmak zorunda iseniz:

- Yavaş gidiniz.

- Gündüz bile olsa; kısa farlarınızı, arka sis lambalarınızı ve eğer mevcut ise ön sis lambalarınızı yakınız. Otomobilinizi uzun farlarınızı yakarak kullanmayınız.

ÖNEMLİ Görüş mesafesinin iyi olduğu yollarda arka sis lambalarınızı söndürünüz. Bu lambaların parlaklığı arkanızdan gelen otomobilde bulunanları rahatsız edebilir.

- Siste asfaltın daha ıslak olduğunu ve dolayısıyla her türlü manevranın daha zor ve durma mesafesinin daha fazla olduğunu unutmayınız.

- Önünüzde giden araç ile aranızda uygun bir mesafe bırakınız.

- Mümkün olduğu kadar, ani hızlanma ve yavaşlamalardan kaçınınız.

- Mümkün ise diğer otomobilleri sollamayınız.

- Durmanız gerekirse (arıza, görüş azalması gibi durumlarda) yolun dışına durmaya çalışınız. Dörtlü flaşörleri ve mümkün ise kısa farları yakınız. Başka bir aracın gelmekte olduğunu anladığınızda, ritmik olarak kornaya basınız.

OTOMOBİLİN DAĞLIK BÖLGELERDE KULLANILMASI

- Yokuş aşağı inerken, frenlerin ısınmaması için düşük bir vitesle takarak, motor frenini kullanınız.

- Otomobilinizi kesinlikle yokuş aşağı; motor çalışmıyor iken, vites boşta iken veya kontak anahtarını çıkartarak kullanmayınız.

- Virajlarda şeridiniz dışına çıkmadan ve fazla yüksek olmayan hızda gidiniz.

- Yokuş yukarı sollama yapmanın, daha yavaş gittiğiniz için daha fazla mesafe gerektirdiğini unutmayınız. Eğer yokuş yukarı gidiyor iken başka bir araç tarafından sollanıyorsanız, bu aracın geçişini kolaylaştırınız.

OTOMOBİLİN KARLI VE BUZLU YOLDA KULLANILMASI

Bu şartlar altında kullanım için bazı tavsiyeler:

- Yola çıkmadan önce silecek süpürge-lerinin cama "yapışmamış" olduğunu kontrol ediniz.
- Klima sisteminin hava girişindeki karları temizleyiniz.
- Düşük hızda gidiniz.
- Eğer yollar karla kaplı ise, zincir kul-lanınız; bu bölümdeki "Kar Zincirleri" paragrafına bakınız.
- Esas olarak motor frenini kullanınız ve kesinlikle sert fren yapmaktan kaçınınız.
- ABS sistemi olmayan otomobiller-de fren yaparken, fren pedalına uygu-ladığınız basıncı değiştirerek tekerlek-lerin kilitlenmesini engelleyiniz.
- Aniden gaza basmayınız ve direk-siyonu kırmayınız.
- Kışın, kuru görünen yollarda buzlu bölgeler olabilir.

Bu sebeple, fazla güneş görmeyen, kenarlarında ağaçlık ve kayalık bölgeler bulunan yollardan geçerken, buz-lar erimemiş olabileceğinden dolayı dikkat-li olunuz.

- Önünüzde giden otomobil ile ara-nızda uygun bir mesafe bırakınız.
- Kar yüksekliğinin fazla olduğu yer-lerde, motor çalışır halde uzun süre kalmayınız. Bu durum egzoz gazlarının yolcu kabinine girmesine sebep olabi-lir.

ABS FREN SİSTEMİ OLAN BİR OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

ABS esas olarak iki avantaj sağlayan bir fren sistemidir:

1) Bu sistem, özellikle yol tutuşunun kötü olması halinde; acil olarak dur-mak gerektiğinde tekerleklerin kili-tlenmesini ve oluşacak kaymayı önler.

2) Bu sistem, fren yaparken direk-siyon hakimiyetini kaybetmemenizi sağlar. Böylece frenleme esnasında beklenmedik engellerden kaçabilir oto-mobilinizin istediğiniz yöne gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemin gerçekleş-

tirilebilmesi, lastik yüzeylerinin yol tu-tuş durumuna bağlıdır.

ABS sisteminden en iyi şekilde ya-rarlanabilmek için:

- Acil duruşlarda veya yol tutuşunun zayıf olduğu zamanlarda, fren pedalın-da hafif tepkiler hissedeceksiniz. Bu, ABS sisteminin devrede olduğuna işa-ret eder. Fren pedalını serbest bırak-mayınız. Frenleme işlemini kesmemek için pedala basmaya devam ediniz.
- ABS sistemi tekerleklerin kilitlen-mesini önler; fakat lastik ile yol ara-sındaki gerçek yol tutuş seviyesini artırmaz. Bu sebeple, otomobilinizde ABS sistemi mevcut olsa bile, önünüz-deki araç ile aranızda güvenlik mesa-fesini koruyunuz ve virajlara girerken hızınızı azaltınız.
- ABS sistemi daha hızlı gitmenizi değil, otomobilinizi daha iyi kontrol et-menizi sağlar.



Otomobilde elektronik bir frenleme sistemi (EBD) mevcuttur. Eğer (ABS) ve (E) uyarı lambaları aynı anda yanarsa, EBD sisteminde bir arıza var demektir. Bu durumda; sert frenlemeler, arka tekerleklerin vak-tinden önce kilitlemesine ve kay-maya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakın yetkili Fiat servisine kadar çok dikkatli bir şekilde sürünüz.



Motor çalışır durumda iken (ABS) uyarı lambasının yanması, sadece ABS fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir; fren sistemi çalışmaya devam eder, fakat anti-blokaj fren sistemi devrede değildir. Bu şart-lar altında, EBD sisteminin per-formansı düşebilir. Bu durumda da, sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi derhal en yakın yetkili Fiat servisine kadar, sert frenlemelerden kaçınarak sürü-nüz.

KULLANIM MASRAFLARININ VE EMİSYONLARIN AZALTILMASI

Aşağıda, otomobilinizin kullanım mas-raflarını ve atmosfere karışan zehirli emisyonları azaltmanızı sağ-layacak bazı tavsiyeler verilmiştir.

GENEL TAVSİYELER

Otomobilin bakımı

Otomobilin genel durumu; yakıt tüketimi, sürüş konforu ve otomobi-lin kullanım ömrü üzerinde önemli bir etkindir. Bu sebeple, periyodik bakım programında belirtilen bakım işlemlerinin (bujiler, rölanti devri, hava filtre-si, zamanlama ile ilgili bölümlere bakınız) yapılması gereklidir.

Lastikler

Lastiklerin en azından ayda bir kontrol edilmesi gereklidir. Eğer lastik basınçları çok düşük ise, lastiğin dönme hareketine karşı direnci daha fazla ola-cağından dolayı yakıt tüketimi artar. Bu durumda; lastiğin aşınması artar, yol tutuşunda azalma olabilir ve oto-mobilin güvenliği de olumsuz yönde etkilenir.

Fazla yük

Bagajda aşırı yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin ağırlığı (özellikle şehir içinde seyahat ederken) ve aksesuar-ları, yakıt tüketimi ve denge üzerinde oldukça etkilidir.

Portbagaj/kayak taşıyıcı

Eğer kullanmayacaksanız, portbagaj ve kayak taşıyıcısını sökünüz. Bu aksesuarlar otomobilin aerodinamik özelliğini bozar ve yakıt tüketimini

arttırır. Büyük boyutlu yükleri taşırken, müm-künse römork kullanınız.

Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazları sadece gerekli olduğunda kullanınız. Arka cam rezistansı, ilave lambalar, ön cam silecekleri, kalorifer fanı çok fazla enerji çektiğinden dolayı yakıt tüketimi de artar (şehir içinde %25 civarında).

Klima

Klima; yakıt tüketiminin artmasına (ortalama olarak %20 civarında) sebep olarak, motoru da büyük ölçüde etkiler. Otomobilin dışındaki hava sıcaklığı uygun ise, havalandırma sistemini kullanınız.

Spoilerler

Otomobil üzerinde kullanılması uygun olmayan aerodinamik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliğinin bozulmasına ve yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.

SÜRÜŞ ŞEKLİ

Motorun çalıştırılması

Otomobil duruyor iken veya yüksek ya da düşük devirlerde motoru ısıtmayınız. Bu şekilde motor yavaş ısınır, yakıt tüketimi ve emisyonlar artar. Motorun çabuk ısınması için, yavaşça hareket ederek motoru bir süre düşük devirlerde çalıştırınız.

Gereksiz manevralar

Trafik ışıklarında beklerken veya motoru durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz. Bunlar modern otomobillerde sadece yakıt tüketiminin ve çevre kirliliğinin artmasına sebep olur.

Vites seçimi

Trafik ve yol şartları uygun olur olmaz bir üst vites geçiniz. Hızlanmak için, düşük viteslerde gaza fazla basılması yakıt tüketimini artırır. Benzer şekilde, yüksek viteslerin uygun olmayan şekilde kullanılması da; yakıt tüketimini, emisyonları ve motorun aşınmasını artırır.

Maksimum hızlar

Yakıt tüketimi hız ile orantılı olarak artar. Örneğin, 90 km/sa hızdan 120 km/sa hıza çıktığında yakıt tüketimi %30 civarında artar. Hızınızı mümkün olduğu kadar sabit tutunuz, yakıt tüketiminin ve emisyonların artmasına sebep olan gereksiz frenlemelerden ve hızlanmalardan kaçınınız. Otomobili-nizi, muhtemel tehlikelerden ve ani frenlemelerden kaçınmak için, önünüz-deki otomobil ile aranızda uygun bir güvenlik mesafesi bırakarak "yumuşak" bir tarzda kullanınız.

Hızlanma

Gaza birden yüklenerek motor devrini artırmak, yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerinde oldukça etkilidir. Hızlanma yavaş yavaş gerçekleştirilmeli ve maksimum torkun üzerine çıkılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

Soğuk motorun çalıştırılması

Sık sık soğuk motorun çalıştırılması, optimum çalışma sıcaklığına erişilmesini engeller. Bu durumda yakıt tüketimi (şehir içinde %15-30 civarında) ve emisyonlar artar.

Trafik ve yol durumu

Düşük viteslerin sık sık kullanılarak otomobilin yavaş sürüldüğü veya çok sayıda trafik ışığının bulunduğu büyük şehirlerde yakıt tüketimi artar.

Otomobilin virajlı yollarda, dağ yollarında ve bozuk yollarda kullanılması da yakıt tüketimini artırır.

Trafikte durulması

Uzun süre durmanız gerekiyor ise (trafik ışıklarında, hemzemin geçitlerde), motoru durdurunuz.

ÇEVREYE SAYGILI EKONOMİK KULLANIM

Çevresel koruma, Fiat Albea'nın üretiminde esas olan yol gösterici prensiplerden biridir. Otomobilin kirlilik kontrol sistemlerinin, yürürlükte olan kanunların gerektirdiğinden daha etkili olması bir tesadüf değildir.

Bununla birlikte, çevre herkesin ortak çabaları olmadan korunamaz.

Birkaç basit kurala uyarak çevreye zarar vermekten kaçınırken, yakıt tasarrufu da yapmış olursunuz.

Bu konu ile ilgili olarak aşağıda, el kitabınızın çeşitli bölümlerinde verilen ve  işareti ile belirlenen kısımlara ilave olarak, bazı faydalı öneriler verilmiştir.

Lütfen önceki ve sonraki bölümleri dikkatle okuyunuz.

EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİNİN BAKIMI

Kirlilik kontrol sistemlerinin doğru bir şekilde kullanılması sadece çevrenin korunmasını sağlamaz, aynı zamanda otomobilin performansı üzerinde de etkisi vardır. Bu sistemlerin iyi durumda tutulması, ekonomik ve çevreye saygılı kullanım açısından temel kuraldır.

Atılacak ilk adım Periyodik Bakım Programı'na dikkatle uymaktır.

Otomobilinizin deposunu sadece kurşunsuz benzin ile doldurunuz.

Eğer otomobilinizi çalıştırmakta güçlük çekerseniz, kontak anahtarını uzun süre çevirmeye devam etmeyiniz. Otomobilinizi özellikle; iterek, çekerek veya yokuş aşağı bırakarak çalıştırmaktan kaçınınız. Bütün bunlar katalitik konvertöre zarar verebilir. Acil durumlarda motoru sadece yardımcı bir akü kullanarak çalıştırınız.

Sürüş esnasında motor düzensiz çalışmaya başlarsa, motoru fazla zorlamadan yolunuza devam ediniz ve mümkün olan en kısa zamanda otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine gösteriniz.

Gösterge tablosundaki yakıt rezervi uyarı lambası yandığında, derhal depozu doldurunuz. Düşük yakıt seviyesi, yakıtın motora düzensiz gelmesine yol açarak, egzoz gazlarının sıcaklığının kaçınılmaz bir şekilde yükselmesine ve katalitik konvertörün ciddi biçimde zarar görmesine sebep olabilir.

Test amacı ile bile olsa, kesinlikle bir veya daha fazla bujiyi çıkartarak motoru çalıştırmayınız.

Hava sıcaklığı çok düşük değil ise, motoru rölantide çalıştırarak ısıtmayınız. Soğuk havalarda da; motoru ısıtmak için, rölantide en fazla 30 saniye çalıştırınız.

Katalitik konvertör ve egzoz borusu üzerindeki ısı kalkanlarını çıkartmayınız, yeni ısı kalkanları monte etmeyiniz.



Katalitik konvertör, lamda sensörü ve egzoz borusu üzerine herhangi bir madde püskürtülmesine izin vermeminiz.



Normal çalışma koşullarında, katalitik konvertör yüksek sıcaklık yayar. Bu sebeple, otomobilinizi alev alabilen maddeler (ot, kuru yapraklar, çam yaprakları gibi) üzerine park etmeyiniz; yangın tehlikesi.



Bu önlemlere uyulmaması yangına sebep olabilir.

RÖMORK ÇEKİLMESİ

ÖNEMLİ

Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde onaylanmış bir çeki kancası ve uygun elektrik bağlantı sistemi olmalıdır. Montajı yapan kişi bu konuda ehliyetli olmalı ve römorkun trafikte dolaşabileceğine dair bir doküman vermelidir.

Ön çamurluklara trafik kurallarına uygun özellikte dikiz aynaları takınız.

Römork çekerken, otomobilinizin belirlenen maksimum eğimdeki yokuşları çıkmakta zorlanacağını ve sollama yaparken sürenin ağırlık ile ilgili olarak artabileceğini unutmayınız.

Yokuş aşağı inerken, sürekli frene basmak yerine küçük bir vitesa takınız.

Otomobilin çeki kancası bağlantısına etki eden römork ağırlığı, otomobilin taşıyabileceği yük kapasitesini aynı miktarda azaltır.

Maksimum çekme ağırlığını geçmediğinizden emin olmak için, aksesuarlar ve şahsi yükler de dahil olmak üzere römorkun tam yüklü ağırlığını göz önüne almanız gerektiğini unutmayınız.

Otomobilinizi kullandığınız ülkede, römork çekmek için belirlenen maksimum hız limitlerini geçmeyiniz. Bu hız limiti 100 km/saati geçmemelidir.



ABS fren sistemi (bazı tip-lerde) römork frenlerine etki etmez. Bu sebeple kaygan yollarda giderken dikkatli olunmalıdır.



Kesinlikle, römork frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde değişiklik yapmayınız. Römorkun fren sistemi, otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen bağımsız olmalıdır.

KAR LASTİKLERİ

Bu lastikler kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir ve mevcut lastiklerin yerine takılırlar.

Otomobilin orijinal lastikleri ile aynı boyutta kar lastiği kullanınız.

Yetkili **Fiat** servisleri ihtiyacınıza göre en uygun lastiği önerir.

Kar lastiklerinin dış yüksekliği 4 mm' nin altına düştüğünde, kışın gösterecekleri performans büyük ölçüde azalır. Bu durumda lastiklerin değiştirilmesi gerekir.

Kar lastikleri normal sürüş koşulları altında veya otoyollarda uzun mesafelerde kullanılır ise, otomobilde normal olarak bulunan lastiklere göre performansları daha düşük olur.

Bu sebeple bu lastiklerin kullanımı, bunların dizayn amacı ile sınırlı kalmalıdır.

ÖNEMLİ Kar lastiklerinin kullanılabileceği maksimum hız değeri, otomobilin maksimum hızından daha düşük ise; yolcu kabini içine kar lastiklerin kullanılabileceği maksimum hız değerini belirten bir uyarı yerleştiriniz (CE yönetmeliklerine göre).

Sürüş esnasında; frenleme yapıldığında ve viraj alınırken güvenliğin artırılması için, dört tekerleğe de aynı tip (marka ve profil) lastik takılmalıdır.

Lastiklerin dönme yönlerinin değiştirilmemesi gereklidir.



"Q" harfi ile işaretlenmiş kar lastikleri için maksimum hız 160 km/saat'tir. Ayrıca, her durumda yerel hız sınırlamalarına uyulması gereklidir.

KAR ZİNCİRLERİ



Zincirler takılı iken yavaş gidiniz. 50 km sürati geçmeyiniz. Çukurlardan, basamaklardan ve kaldırımlardan kaçınınız ve kar olmayan yollardan uzun süre gitmeyiniz.

Zincir kullanımı otomobilin kullandığı ülkenin kurallarına göre uygulanır.

Zincirler, sadece dinamik tekerleklerin (ön tekerlekler) lastikleri üzerine takılabilir.

Yaklaşık 20-30 metre kadar gittikten sonra, zincirlerin gerginliğini kontrol ediniz.



Zincir takılabilecek lastikler ve bunlara ait zincir tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Verilen bilgileri dikkatli bir şekilde incelemeniz tavsiye olunur.

Tipler	Zincir takılabilecek lastikler	Kullanılacak zincir tipi
I.2 8v	175/70 R14 84T	Sadece küçük profilli zincir kullanınız (maksimum zincir yüksekliği 12 mm).
I.2 16v	185/65 R14 84H	
I.6 16v	185/65 R14 84H	
I.3 Multijet	175/70 R14 84T	

UZUN SÜRELİ PARK

Eğer otomobilinizi bir aydan uzun bir süre için kullanmayacak iseniz, aşağıdaki önlemleri alınız:

- Otomobili kapalı, kuru ve mümkünse yeterli havalandırması olan bir yere park ediniz.
- Otomobilinizi herhangi bir vitese takınız.
- El frenini indiriniz.
- Akü kutup başlarını sökünüz (önce negatif kutup başını) ve akü şarj durumunu kontrol ediniz. Otomobil uzun süreli park halinde iken, bu kontrol üç ayda bir kez yapılmalıdır. Eğer voltaj 12.5V'den az ise, aküyü tekrar şarj ediniz.

- Boyalı bölümleri temizleyiniz ve korumak için koruyucu cila yapınız.

- Parlak metal parçaları temizleyiniz ve korumak için piyasada bulunan özel ürünleri kullanınız.

- Lastik ön ve arka cam silecek süpürgeleri üzerine talk pudrası sürüp, silecekleri cam üzerinden kaldırınız.

- Camları çok az açınız.

- Otomobilinizi bez veya delikli plastikten yapılmış bir örtü ile örtünüz. Otomobilin üzerindeki nemin buharlaşmasını engelleyen deliksiz plastik kılıflar kullanmayınız.

- Lastikleri normal basıncın 0.5 bar daha üzerinde bir değere şişiriniz ve zaman zaman kontrol ediniz.

- Motor soğutma sistemini boşaltmayınız.

PERİYODİK KONTROLLER VE UZUN SEYAHATLERDEN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER

Periyodik olarak aşağıdakileri kontrol etmeyi unutmayınız:

- lastik basınçları ve durumları
- akü suyu (elektrolit) seviyesi
- motor yağı seviyesi
- motor soğutma suyu seviyesi ve sistemin durumu
- fren hidrolik sıvısı seviyesi
- ön cam yıkama sıvısı seviyesi
- direksiyon hidroliği seviyesi.

ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR

RADYO VERİCİLERİ VE CEP TELEFONLARI

Otomobilin dış kısmına monte edilmiş ayrı bir anten kullanılmadan, cep telefonları ve diğer radyo vericileri (CB sistemleri) otomobil içinde kullanılamaz.

ÖNEMLİ Cep telefonları, CB vericiler veya benzerlerinin otomobil içinde kullanımı (anten olmadan) elektromanyetik alanlar oluşturur. Bu elektromanyetik alanlar kabin içindeki rezonans sebebi ile kuvvetlenirse, sağlığa zararlı olabilmelerinin ve otomobil üzerindeki elektrikli sistemlerin fonksiyonlarını etkilemelerinin yanı sıra, otomobilinizin güvenliğini de tehlikeye sokar.

Bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonksiyonları, otomobil gövdesinin koruyucu yapısından da etkilenebilir.

FAYDALI AKSESUARLAR

Kanunların öngördüklerine ilave olarak, aşağıdakilerin de (**şekil 3**) otomobilde bulundurulmasını tavsiye ediyoruz;

- içinde; alkol içermeyen dezenfektan, steril gazlı bez, bir rulo sargı bezi, yara bandı gibi malzemeler bulunan ilk yardım çantası,
- el feneri,
- yuvarlak uçlu bir makas,
- iş eldiveni.

İlk yardım çantasının yanında bir bataniye veya örtü bulundurulması da tavsiye edilmektedir.



şekil 3

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

İnsanlar acil bir durumda hemen ve etkili yardıma ihtiyaç duyarlar.

İlerideki sayfalar, ihtiyaç duymanız halinde size yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

Göreceğiniz gibi, pek çok ufak problem göz önüne alınmış olup, her biri için alabileceğiniz önlemler tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, problemlerin daha ciddi olmaları halinde, otomobilinizin yetkili bir Fiat servisi tarafından görülmesi gerekir.

Ayrıca, Kullanıcı El Kitabı'na ilave olarak, güç durumda kaldığınız zaman Tofaş'ın size sunabileceği tüm hizmetler ile ilgili detayları bulacağınız garanti kitapçığının da verileceğini hatırlatmak isteriz.

Bu bölümü okumanızı tavsiye ediyoruz. Böylece ihtiyaç duymanız halinde, gereken tüm bilgileri daha çabuk bulabileceksiniz.

OTOMOBİLİN ACİL DURUMLARDA ÇALIŞTIRILMASI	99
OTOMOBİLİN TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRILMASI	100
OTOMOBİLİN İTEREK VB. ŞEKİLLERDE ÇALIŞTIRILMASI	101
LASTİK PATLAMASI	101
AMPUL DEĞİŞİMİ	105
DIŞ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI	108
İÇ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI	113
BİR SİGORTANIN ATMASI	115
AKÜNÜN BOŞALMASI	120
OTOMOBİLİN KALDIRILMASI	121
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ	123
BİR KAZA OLMASI	124

OTOMOBİLİN ACİL DURUMLARDA ÇALIŞTIRILMASI

Eğer Fiat ŞİFRE sistemi motor bloke etme sistemini devre dışı bırakamaz ise,  ve  uyarı lambaları sürekli yanar ve motor çalışmaz. Otomobilinizi çalıştırmak için, acil çalıştırma prosedürünü uygulayınız.

Bu işlemi denemeden önce, tüm prosedürü dikkatle okuyunuz. Eğer bu işlemlerde herhangi bir hata yaparsanız, kontak anahtarını **STOP** pozisyonuna çevirip, tüm işlemleri **1)** adım-dan itibaren tekrar yapınız.

1) ŞİFRE kartı üzerinde verilen elektronik şifrenin 5 rakamını okuyunuz.

2) Kontak anahtarını **MAR** pozisyonuna çeviriniz.

3) Gaz pedalına sonuna kadar basıp, bu şekilde tutunuz.  enjeksiyon sistemi uyarı lambası yaklaşık 8 saniye kadar yanar ve sonra söner. Bu noktada gaz pedalını serbest bırakınız ve  uyarı lambasının yanıp sönmeye adedini saymaya hazır olunuz.

4) ŞİFRE kartının üzerindeki şifrenin ilk rakamına karşı gelen yanıp sönmeye adedini sayınız, sonra gaz pedalına basınız ve  uyarı lambası 4 saniye süre için yanıp, tekrar sönmeye kadar pedala basılı tutunuz. Gaz pedalını serbest bırakınız.

5)  uyarı lambası tekrar yanıp sönmeye başlar. Lamba ŞİFRE kartının üzerindeki ikinci rakama karşı gelen sayıda yanıp söndüğünde, gaz pedalına sonuna kadar basınız ve pedala basılı tutunuz.

6) ŞİFRE kartının üzerinde yer alan diğer rakamlar için de aynı işlemleri yapınız.

7) Son rakam girildiğinde, gaz pedalını basılı tutunuz.  uyarı lambası 4 saniye süre ile yanar ve sonra söner. Gaz pedalını serbest bırakınız.

8)  uyarı lambası, işlemin doğru olarak tamamlandığını belirtmek için, yaklaşık 4 saniye süre ile hızlı bir şekilde yanıp söner.

9) Kontak anahtarını **MAR** pozisyonundan **AVV** pozisyonuna çevirerek motoru çalıştırınız.

Eğer  uyarı lambası sürekli yanarsa, kontak anahtarını **STOP** pozisyonuna çeviriniz ve prosedürü **1)** adım-dan itibaren tekrarlayınız.

ÖNEMLİ Otomobilinizi acil durumda çalıştırma prosedürüne göre çalıştırdıktan sonra, derhal yetkili **Fiat** servisi ile temasa geçmeniz gerekir. Aksi takdirde, anlatılan prosedürü motoru her çalıştırmak istediğinizde uygulamanız gerekir.

OTOMOBİLİN TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRILMASI

Eğer akünüz boşalmış ise, motoru çalıştırmak için başka bir akü kullanınız. Bu akünün, boşalan akü ile aynı veya biraz daha yüksek amper değerinde olması gereklidir ("Teknik Özellikler" bölümüne bakınız).

Aşağıdaki işlemleri yapınız (şekil 1)

1) Her iki akünün pozitif (+) kutuplarını takviye kablosu ile birbirine bağlayınız.


2) İkinci bir takviye kablosu ile, yardımcı akünün negatif (-) kutup başını, aküsü boşalmış otomobilin motoru veya vites kutusu üzerindeki ↓ şaşıleme noktasına bağlayınız.

ÖNEMLİ Her iki akünün negatif kutup başlarını direkt olarak birbirine bağlamayınız. Bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek kıvılcımlar, aküden sızabilecek patlayıcı gazları ateşleyebilir. Eğer yardımcı akü başka bir aracın üzerine bağlı ise bu otomobil ile aküsü boşalmış olan otomobilin arasında herhangi bir metalik parçanın kazara birbirine temas etmesini önlemek gerekmektedir.

3) Motoru çalıştırınız.

4) Motor çalıştığında, takviye kablolarını yukarıdaki sıranın tersine göre çıkartınız.

Eğer motor birkaç denemeden sonra çalışmaz ise, kontak anahtarını çevirmeye devam etmeyip, otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine gösteriniz.

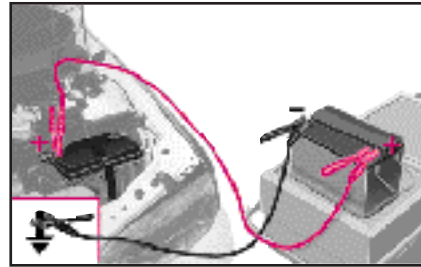

şekil 1



Yeterince tecrübeniz yok ise, bu işlemi yapmayınız. Eğer bu işlem doğru olarak yapılmaz ise, çok şiddetli elektrik boşalmasına neden olabilir. Ayrıca, akü içinde yer alan sıvı zehirli ve aşındırıcıdır; cildiniz ve gözleriniz ile temas etmemesine dikkat ediniz. Ateş ve yanan sigara ile akünün yanına yaklaşmayınız ve kıvılcıma sebep olmayınız.



Acil durumlarda, otomobilinizi çalıştırmak için kesinlikle akü şarj cihazı kullanmayınız. Aksi takdirde, elektronik sistemlere ve özellikle de ateşleme ve yakıt besleme kontrol ünitelerine zarar verebilirsiniz.

OTOMOBİLİN İTEREK VB. ŞEKİLLERDE ÇALIŞTIRILMASI



Katalitik konvertörlü otomobilleri kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş aşağı bırakarak çalıştırmayınız. Bu metot, katalitik egzoz borusuna yakıt dolmasına ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir.



Motor çalışmadığı süreçte, servo fren sisteminin de çalışmayacağını unutmayınız. Bu sebeple, fren pedalı ve direksiyon içinde oldukça fazla güç uygulamanız gerekir.

LASTİK PATLAMASI

Genel bilgiler



Krikonun ve yedek lastiğin kullanımı ile ilgili olarak, bu ve bundan sonraki sayfalarda verilen talimatlara uyunuz.



Krikonun doğru bir şekilde takılmaması kaldırılmış olan otomobilin düşmesine neden olabilir. Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağır yükleri kaldırmak için kullanmayınız; sadece bulunduğu otomobilin lastiklerini değiştirmek için kullanılmalıdır. Krikoyu kesinlikle başka amaçlar için veya başka modeldeki otomobilleri kaldırmak için kullanmayınız. Kriko, otomobilin altında tamirat yapılırken kesinlikle kullanılmamalıdır. Bijonların dişlerini takmadan önce yağlamayınız çok seri bir şekilde gevşeyebilirler.



Otomobil kaldırılmış durumda iken, kesinlikle motoru çalıştırmayınız. Eğer römork çekiyor iseniz, otomobili kaldırmadan önce, römorkun otomobil ile bağlantısını sökünüz. Şişirme supabını kesinlikle kurcalamayınız. Jant ve lastik arasına kesinlikle hiçbir takım yerleştirmeyiniz.

Lastiklerin ve yedek lastiğin basınçlarını düzenli olarak kontrol ediniz. Lastik basınçları "Teknik özellikler" bölümünde verilmiştir.



Alaşımli jant opsiyonlu otomobillerde çelik jantlı otomobillerde olanlardan farklı özel bir yedek lastik bulunmaktadır. Eğer alışımli jant kullandıktan sonra çelik janta dönerseniz sadece bu yedek lastiği takabilmek için 4 adet orijinal bijonu muhafaza ediniz, bunlar kullanılmazsa tekerlek poryaları bozulabilir.

1. OTOMOBİLİ DURDURUNUZ

- Otomobili trafiği engellemeyecek ve güvenli bir şekilde lastiğin değiştirilebileceği bir pozisyonda durdurunuz. Yer düz olmalı ve eğer gece ise mümkün ise aydınlatılmış bir mekan seçilmelidir.

- Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz.

- Birinci vitese veya geri vitese takınız.

- Trafik kurallarına uygun şekilde (dörtlü flaşörü yakarak, üçgen reflektör kullanarak, vb) duran otomobile dikkat çekiniz.

Otomobilde bulunan yolcular, dışarı çıkmalı ve lastik değiştirilene kadar güvenli bir yerde beklemelidir. Eğer yol eğimli veya bozuk yüzeyli ise, otomobilin hareket etmesini önlemek için, lastiklerin altına takoz veya uygun olan başka bir nesne yerleştiriniz.

2. TAKIMLARI, KRİKROYU VE YEDEK LASTİĞİ ÇIKARTINIZ

Aşağıdakiler bagajda bulunur.

- Taban halısını kaldırınız.

- Takım çantasını ve yedek lastiği çıkartınız.

- Takımları ve krikoyu takım çantasından çıkartınız.

- Krikonun ağırlığı 2.900 kg'dır.
- Kriko ayar gerektirmez.
- Kriko tamir edilemez. Eğer arızalanır ise, yenisi ile değiştirilmesi gereklidir.
- Kriko üzerine sadece kendi kaldırma kolu takılabilir.

3. TEKERLEĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1) Değiştirilecek tekerlek üzerindeki bijonları yaklaşık bir tur çevirerek gevşetiniz.

2) Eğer tekerlekte alaşım jant var ise, jantı poyradan ayırmak için otomobili yanlara doğru birkaç kez sarsınız.


3) Krikonun kısmen açılması için, kriko kolunu çeviriniz.

4) Krikoyu; ön veya arka çamurluk tekerlek boşluğu yakınındaki **B** (şekil 2) referans işaretinin bulunduğu kısıma yerleştiriniz ve kriko üzerindeki **A** oluğunun traverse **C** uygun şekilde oturduğundan emin olunuz.

5) Etrafta bulunanlara otomobilin kaldırılacağını belirtiniz. Bu kişiler otomobilden uzakta durmalı ve indirilene kadar otomobile dokunmamalıdır.

6) Kriko kolunu krikoya yerleştiriniz ve tekerlek yerden yaklaşık birkaç cm. yükselene kadar otomobilinizi kaldırınız. Kriko kolunun; ellerinizin yaralanmaması için, yere değmeden serbestçe dönmesi gereklidir. Yaralanmalara sebep olabilecekleri için, krikonun hareketli parçalarına dokunmayınız, elleriniz yağlı ise dikkatlice temizleyiniz.

7) Dört bijonu tamamen söküp tekerleği çıkartınız.

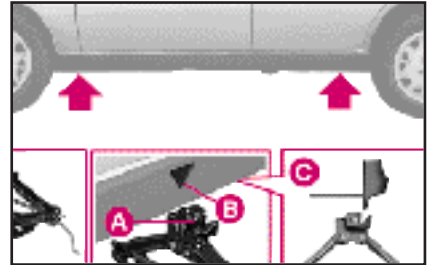

şekil 2


8) Yedek lastiği takarken temiz olmasına dikkat ediniz. Temas yüzeylerinin temiz olmaması bijonların gevşemesine sebep olabilir (**şekil 3**). **A** ile gösterilen delikleri, **B** merkezleme pimlerine denk gelecek şekilde yedek lastiği takınız.

9) Şişirme supabına (**B**) karşılık gelen bijonlardan birini sıkınız (**şekil 4-A**).


10) Jant kapağını **şekil 5**'te **A** ile gösterilen en büyük deliği tekerleği tespit eden bijonun karşısına gelecek şekilde takınız.



şekil 3

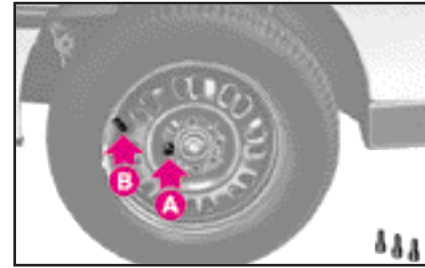


şekil 4

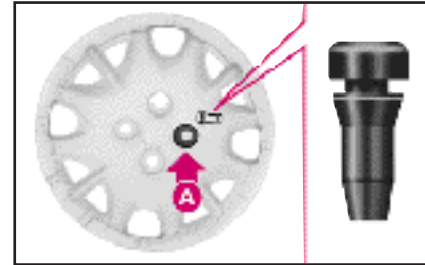


şekil 5

14) Bijonları, **şekil 7**'de gösterildiği gibi çapraz sıra ile iyice sıkınız. Sıkma torku 86 Nm'dir.

15) Patlak lastiği, yedek lastiği çıkarttığınız yere yerleştiriniz.

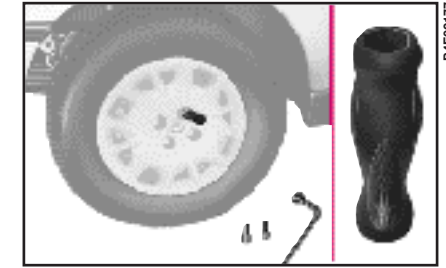

şekil 6

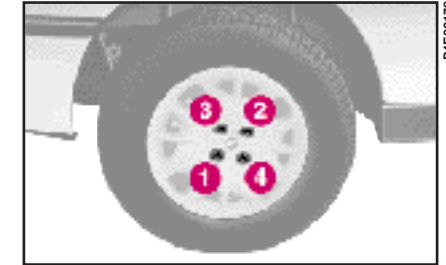

şekil 7

16) Krikoyu, takım çantası içerisindeki yerine yerleştiriniz.

17) Takımları, çanta içindeki yerlerine yerleştiriniz.

18) Takım çantasını yedek lastik üzerindeki yuvasına yerleştiriniz.

ÖNEMLİ Periyodik olarak, yedek lastik dahil olmak üzere lastiklerin hava basınçlarını kontrol ediniz.

ÖNEMLİ Patlayan lastiğinizi en kısa sürede tamir ettiriniz. Yedek lastik ile seyahat etmeyiniz.

AMPUL DEĞİŞİMİ



Elektrik sistemi üzerinde, sistemin özelliklerini dikkate almadan yanlış bir şekilde yapılacak değişiklikler ve tamiratlar, yangın tehlikesi ile birlikte arızalara sebep olabilirler.



Halojen ampuller yüksek basınçlı gaz içerirler ve kırılmaları halinde etrafa cam parçacıkları sıçrayabilir.



Eğer mümkün ise, ampulleri yetkili bir Fiat servisinde değiştirtiniz. Dış lambaların doğru olarak çalışmaları ve ayarlanmaları, güvenli sürüş ve kanunlara uygunluk açısından gereklidir.



Halojen ampulleri sadece metal kısımlarından tutunuz. Eğer cam kısmına dokunursanız, ampulün yaydığı ışık miktarı azalır ve ampulün kullanım ömrü de kısalmalıdır. Kazara ampule dokunmanız halinde, al-kol ile nemlendirilmiş bir bez ile silip, kurumaya bırakınız.

GENEL BİLGİLER

- Lambalardan biri çalışmıyor ise, ampulü değiştirmeden önce sigortayı kontrol ediniz.

- Sigortaların yerleri için "Bir sigortanın atması" bölümüne bakınız.

- Yanmayan bir ampulü değiştirmeden önce, bağlantı yerinin oksitlenip oksitlenmediğini kontrol ediniz.

- Yanan ampuller, aynı tip ve güçte ampuller ile değiştirilmelidir. Düşük güçte ampuller eksik bir aydınlatmaya neden olmakta fazla güçte ampuller ise daha fazla elektrik tüketmektedirler.

- Ampul değişiminden sonra, far yüksekliliğini; güvenlik sebebi ile daima kontrol ediniz.

AMPUL TİPLERİ

Otomobil üzerinde farklı tiplerde ampuller (şekil 8) mevcuttur:

A. Tamamen cam ampuller

Bastırınca yerlerine oturur. Çıkartmak için sadece çekiniz.

B. Pim kilitli ampuller


Ampulü tutucusundan çıkartmak için, bastırarak saat ibrelerinin dönme yönüne ters yönde çeviriniz.

C. Tüp ampuller

Bağlantı yerlerinden çekerek çıkarınız.

D-E. Halojen ampuller

Çıkartmak için, tutucu yaydan kurtarınız.

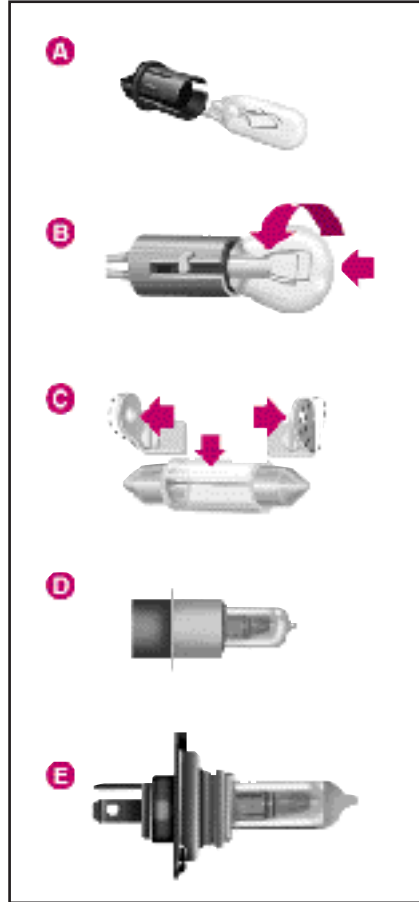

P4E01417

şekil 8

Ampuller	Referans şekil 8	Tip	Gücü
Uzun farlar	D	H1	55W
Kısa farlar	E	H7	55W
Ön park lambaları	A	W5W	5W
Ön sinyal lambaları	B	PY21W	21W
Yan sinyal lambaları	A	W5W	5W
Arka sinyal lambaları	B	P21W	21W
Ön sis lambaları	D	H3	55W
Arka sis lambası	B	P21W	21W
Arka park lambaları	B	P21/4W	4W
Stop lambaları	B	P21/4W	21W
Geri vites lambası	B	P21W	21W
Plaka lambası	C	W5W	5W
Ön tavan lambası	C	C10W	10W
3. stop lambası	A	W5W	5W
Arka tavan lambası	C	C10W	10W
Bagaj lambası	C	C5W	5W
Torpedo gözü lambası	C	C5W	5W


DIŞ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI

KISA FARLAR

H7, 12V-55W tip halojen ampulü değiştirmek için:

1) Şekil 9'daki **A** tırnağını aşağı doğru çekerek, koruyucu plastik kapağı çıkartınız.

2) Elektrik soketini (şekil 9-B) sökünüz.

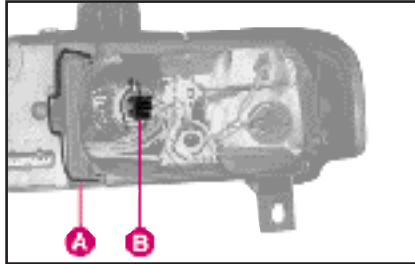


şekil 9

P4E02179

3) Tespit yayının yan tırnaklarını kurtararak (şekil 10-C) ampul taşıyıcı duyu ve ampulü çıkartınız.

4) Metal parça üzerindeki tırnakların far yuvası üzerindeki özel oyuklara oturduğundan emin olarak yeni ampulü takınız.

5) Tutucu klipsi tekrar kancalayıp elektrik soketini bağlayınız ve plastik koruyucu kapağı takınız.

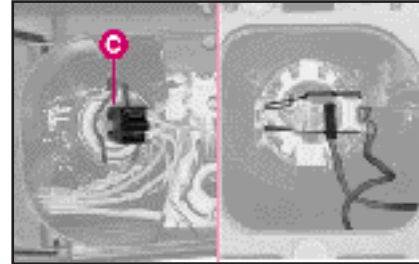

şekil 10

P4E02180

UZUN FARLAR


Halojen ampulün (H1 tipinde, 12V-55W) değiştirilmesi:

1) Tutucu yayı kurtararak plastik koruyucu kapağı çıkartınız.

2) Elektrik soketini (şekil 11-E) sökünüz.

3) Tespit yayının yan tırnaklarını kurtararak (şekil 11-D) ampul taşıyıcı duyu çıkartınız ve ampulü değiştiriniz.

4) Ampul duyunu yerine takıp yayı ile sabitleyiniz. Daha sonra elektrik soketini bağlayınız ve plastik koruyucu kapağı takınız.

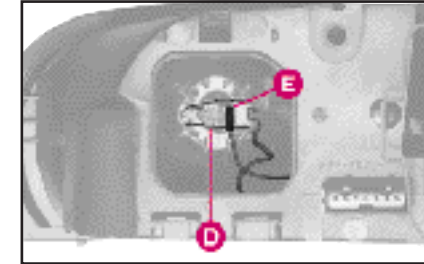


şekil 11

P4E02181

ÖN PARK LAMBALARI

12V-5W ampulün değiştirilmesi:

- 1) Tutucu yayı kurtararak plastik koruyucu kapağı (**şekil 12-A**) çıkartınız.
- 2) Saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çevirerek ampul taşıyıcı duyu (**şekil 12 ve 13-C**) çıkartınız.
- 3) Saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çevirerek ampulü çıkartınız.
- 4) Ampulü değiştirdikten sonra duyu ve plastik koruyucu kapağı yerlerine takınız.

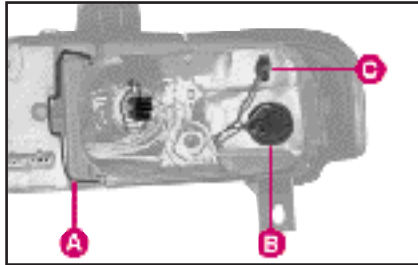


şekil 12

P4E02182

ÖN SİNYAL LAMBALARI

12V-21W ampulün değiştirilmesi:

- 1) Tutucu yayı kurtararak plastik koruyucu kapağı (**şekil 12-A**) çıkartınız.
- 2) Saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çevirerek ampul taşıyıcı duyu (**şekil 12 ve 13-B**) çıkartınız.
- 3) Saat ibresi dönme yönünün tersi yönüne çevirerek ampulü çıkartınız.
- 4) Ampulü değiştirdikten sonra duyu ve plastik koruyucu kapağı yerlerine takınız.

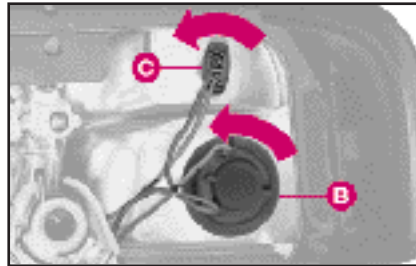


şekil 13

P4E02183

YAN SİNYAL LAMBALARI**şekil 14**

12V-5W ampulün değiştirilmesi:

- 1) **A** ile gösterilen dili sıkıştırmak için lambanın şeffaf kısmını elinizle otomobilin gidiş yönüne doğru itiniz.
- 2) Lamba grubunu çıkartınız.
- 3) Hafifçe döndürerek ampul taşıyıcı duyu çıkartınız ve basınçlı geçme olan ampulü alınız.

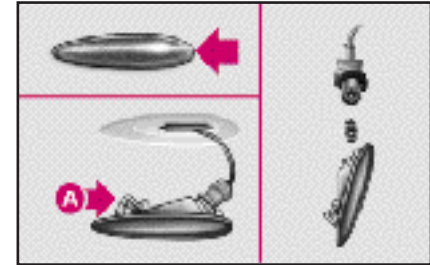


şekil 14

P4E02281

ÖN SİS LAMBALARI (bazı tiplerde)

Halojen ampulün (H3 tipinde, 12V-55W) değiştirilmesi:


- 1) Sis lambasını ön tampona tespit eden vidalarını sökünüz (**şekil 15-A**).
- 2) Elektrik soketini ayırıp **B** kapağını sola doğru çeviriniz (**şekil 16-A**).
- 3) Tutucu yayı kurtarıp ampul taşıyıcı duyu çıkartınız (**şekil 16-C**).
- 4) Ampulü çıkartınız ve aynı tip ve güçten yeni bir ampul ile değiştiriniz (**şekil 17**).
- 5) Ampul taşıyıcı duyu yerine oturup tutucu yayı ile sabitleyiniz (**şekil 16-C**).

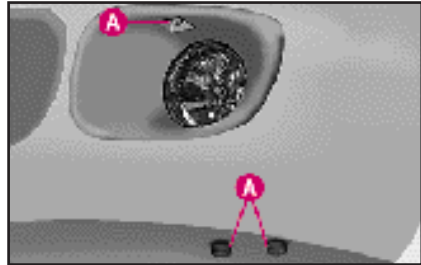


şekil 15

6) Koruyucu **B** kapağını sağa doğru döndürerek takınız ve elektrik soketini bağlayınız.

7) Sis lambasını monte ediniz ve tespit vidaları (**şekil 15-A**) ile ön tampona bağlayınız.

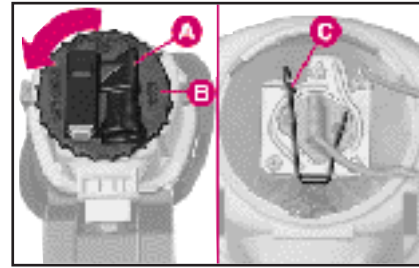

şekil 16

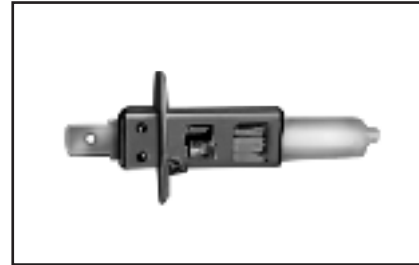


şekil 17

ARKA AYDINLATMA ÜNİTESİ

Sinyal ve park/stop lambaları

Ampulü değiştirmek için:

- 1) Bagaj bölümünün içinden kaplamanın bağlantı elemanını, lamba ünitesine ulaşmak için yukarı çekiniz (**şekil 18-A**).
- 2) Lamba duyları tespit tırnaklarına (**şekil 18-B**) bastırarak yuvasından çıkartınız.

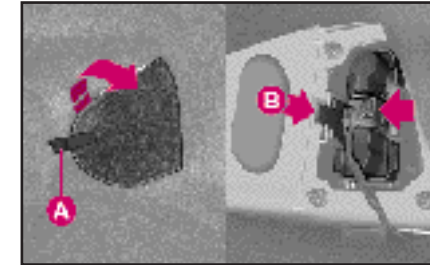

şekil 18

3) Ampulleri hafifçe bastırarak ve çevirerek çıkartınız (şekil 19).

Ampul tipleri (şekil 19):

C - sinyal lambaları için (kavuniçi renkli) 12V-21W ampuller.

D - park/stop lambaları için 12V-4W/21W ampuller.

Geri vites lambaları ve arka sis farları

Ampülü değiştirmek için:

1) Beşinci kapıyı açınız.

2) Tespit vidasını söküp (şekil 20-A) tutucu tırnakları (B) açınız ve beşinci kapının iç kısmında yer alan kapağı (C) çıkartınız.


3) Lamba duyları, tespit tırnaklarına bastırarak (şekil 21-C) yuvasından çıkartınız.

4) Ampulleri hafifçe iterek ve sola çevirerek çıkartınız (şekil 21).


Ampul tipleri (şekil 21):

D - geri vites lambaları için 12V-21W ampuller;


E - arka sis lambaları için 12V-21W ampuller.

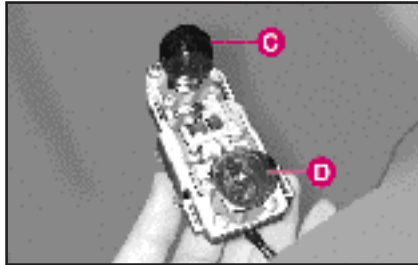

şekil 19

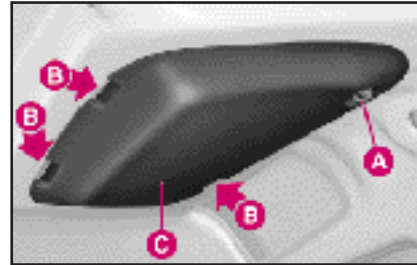

şekil 20

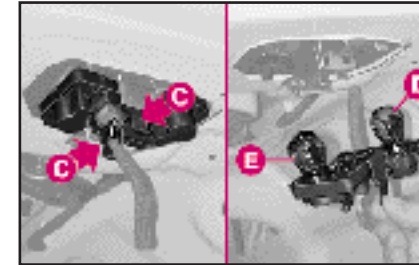

şekil 21

ÜÇÜNCÜ STOP LAMBASI

Üçüncü stop lambası ünitesini değiştirmek için:

1) Otomobilin içinden çalışarak koruyucu tapaları çıkartınız (**şekil 22-A**), alttaki vidaları (**B**) sökünüz.

2) Lamba ünitesini, tavan kaplaması ile arasındaki tutucu tırnakları açabilecek şekilde, otomobilin arka taraftan çekerek çıkartınız.

3) Elektrik soketini sökünüz.

4) **Şekil 23**'teki **C** vidalarını sökerek, **D** lamba grubunu alınız.


PLAKA LAMBASI **şekil 24**

12V- 5W ampulün değiştirilmesi:


1) Arka kapağı yukarı çekiniz. Bu şekilde bagajın içinden her iki lamba duyuna ulaşılabilir.

2) Bir tornividayı **A** noktasına (**şekil 28**) yerleştirerek lamba duyunu çıkartınız.


3) Ampulü (**B**) şeffaf kapaktan çıkarınız.

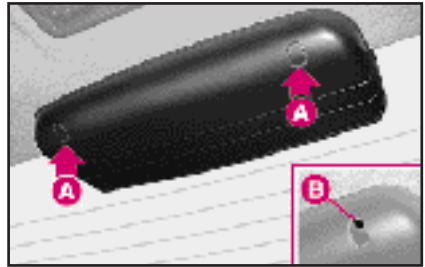

şekil 22

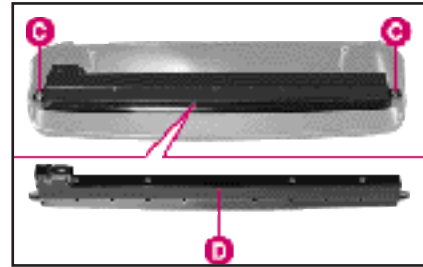

şekil 23

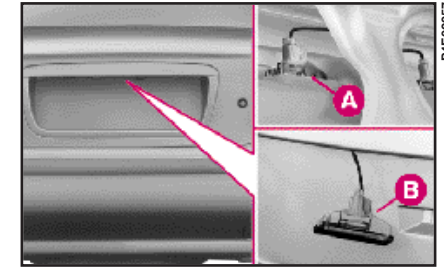

şekil 24

İÇ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI

ÖN TAVAN LAMBASI


SL tipi, şekil 25

- 12V-21W ampulü değiştirmek için
- bir tornavida yardımıyla oklarla gösterilen noktalardan hafifçe bastırarak tavan lambası ünitesini çıkartınız;
- ampulü (**A-şekil 25**) çıkartıp değiştiriniz.

EL-HL tipi

12V-10W ampulü değiştirmek için:

- **şekil 26**'da gösterilen noktalara bir tornavidayla bastırarak, baskı uygulanarak monte edilmiş olan tavan lamba ünitesini komple çıkartınız;

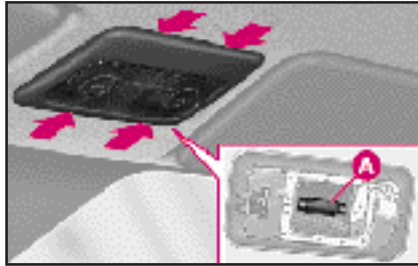

şekil 25

P4E02282



şekil 26

P4E02502

- tırnaklara bastırarak (**A-şekil 27**) şeffaf kapağı yerinden çıkartınız; tüp ampulü (**B**) çıkartınız;

- yeni bir ampul takıp şeffaf kapağı monte ediniz ve hafifçe bastırarak tavan lambası ünitesini yerine yerleştiriniz.


Harita lambası

12V-5W ampulü değiştirmek için:

- **şekil 26**'da gösterilen noktalara bir tornavidayla bastırarak, baskı uygulanarak monte edilmiş olan tavan lamba ünitesini çıkartınız.


- Lamba duyunu sola çevirerek (**A-şekil 28**) ampulü (**B**) çıkartınız;

- Yeni bir ampul takıp lamba duyunu sağa döndürerek yerine monte ediniz; hafifçe bastırarak tavan lambası ünitesini yerine yerleştiriniz.

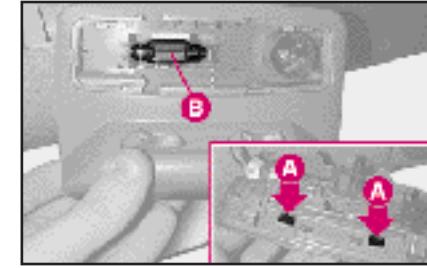

şekil 27

P4E02503

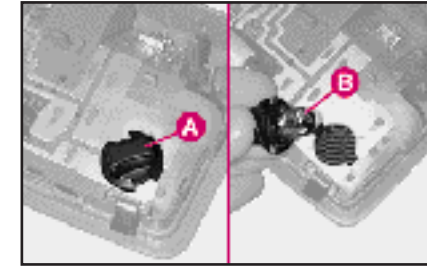

şekil 28

P4E02505

ARKA TAVAN LAMBASI

12V-10W ampulü değiştirmek için;

- **şekil 29**'de gösterilen şeffaf kapağı bir tornavida yardımıyla şekildeki noktalara hafifçe bastırarak çıkartınız;




şekil 29

P4E02506


- yukarı doğru çekerek reflektörü (**A-şekil 30**) çıkartınız; elektrik soketini sökmeye gerek yoktur;

- ampulü (**B**) çıkartınız.

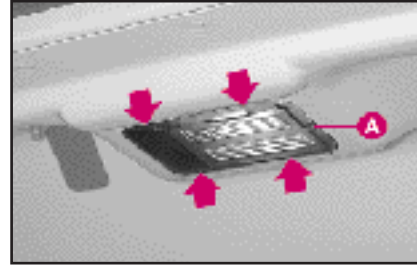


şekil 31

P4E02504

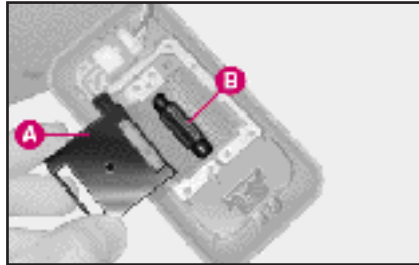

şekil 30

P4E02507

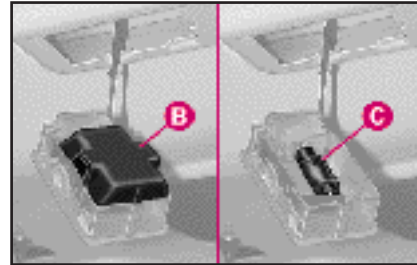

şekil 32

P4E02508

BAGAJ LAMBASI


12V-5W tüp ampulü değiştirmek için bir tornavidayla oklarla gösterilen noktalara bastırarak şeffaf kapağı (**A-şekil 31**) çıkartınız. Plastik koruyucuyu (**B-şekil 32**) çıkartıp ampulü (**C**) değiştiriniz.

TORPİDO GÖZÜ LAMBASI
şekil 33

12V-5W ampulü değiştirmek için;
1) bastırarak ve aşağı çekerek şeffaf kapağı (**A**) çıkartınız.

2) ampulü **B** değiştiriniz.

3) şeffaf kapağı (**A**) monte edip yukarı doğru bastırarak sabitleyiniz.

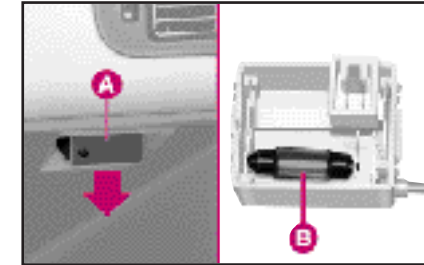

şekil 33

P4E01427


BİR SİGORTANIN ATMASI

GENEL BİLGİLER

Sigorta elektrik sisteminin koruyucu bir elemanıdır: sistemde bir problem olduğunda devreye girer (koparak devreyi keser).

Eğer elektrikli cihazlardan herhangi birisi çalışmıyor ise, sigortasını kontrol ediniz (şekil 34).

- A** - sağlam sigorta;
- B** - filamenti kopmuş sigorta;
- C** - sigorta değiştirme pensi.

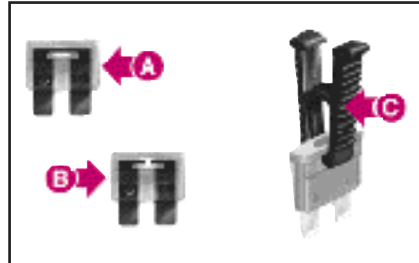

şekil 34

Sigorta kutusu içindeki **C** pensini kullanarak (şekil 38) atmış olan sigortayı değiştiriniz.

Sigortayı aynı amper değerinde (aynı renkte) yenisi ile değiştiriniz.

Eğer arıza devam ediyorsa yetkili **Fiat** servisine gidiniz.



Atmış bir sigortayı, kesinlikle yeni bir sigortadan başka bir şeyle değiştirmeyiniz. Herhangi bir metal tel kullanmayınız, daima aynı renkten sigorta takınız.



Sigortaları, daha yüksek amper değerinde sigortalar ile değiştirmeyiniz: YANGIN TEHLİKESİ.



Eğer genel sigortalardan (MAKSİ SİGORTA) biri atarsa, herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Otomobilinizi yetkili Fiat servisinin görüşmesini sağlayınız.



Herhangi bir sigortayı değiştirmeden önce, kontak anahtarının yerinden çıkartılmış olduğunu ve tüm elektrikli cihazların devre dışı olduğunu kontrol ediniz.



Eğer sigorta tekrar atarsa, otomobilin incelenmesi için yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.


Sigortaların yerleri için ilerideki sayfalarda yer alan tablolara bakınız.

SİGORTALARA ULAŞILMASI

Sigorta kutusu ön panelin altında ve direksiyonun sol tarafında bulunmaktadır.

Sigortalara ulaşmak için tespit vidalarını (**şekil 35-A**) söküp **B** koruyucu kapağını çıkartınız.

Sigorta kutusunun kapağının iç kısmında her sigortaya karşı gelen ana elektrikli elemanları tanımlayan grafik semboller gösterilmektedir.

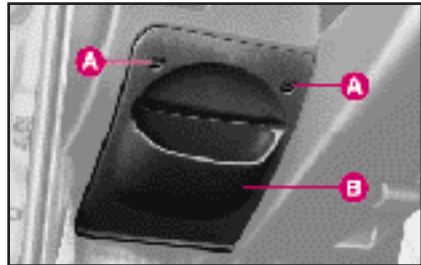


şekil 35

P4E02194

SİGORTALARIN YERLERİ şekil 36


A - Sigorta değiştirme pensi

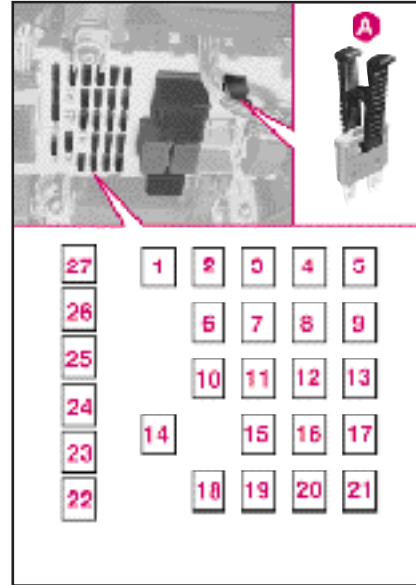

şekil 36

P4E02432

MOTOR BÖLMESİNDEKİ SİGORTALAR şekil 37

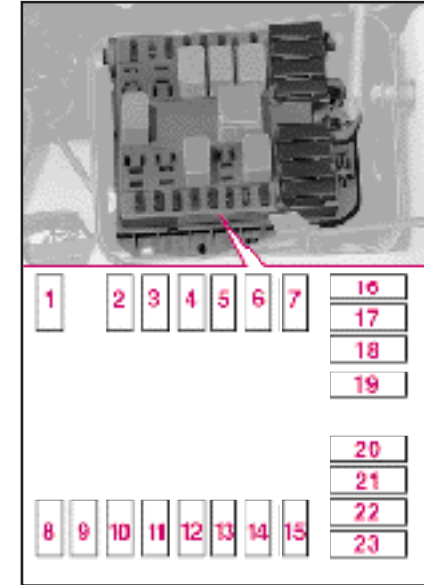

şekil 37

P4E02435

SİGORTALARIN LİSTESİ

Korunan devre	Sigorta No	Amper	Yeri
Sağ uzun far lambası	15	10A	Şekil 37
Sol uzun far lambası	13	10A	Şekil 37
Sağ kısa far lambası	9	10A	Şekil 36
Sol kısa far lambası	5	10A	Şekil 36
Bagaj lambası	18	10A	Şekil 36
Dörtlü flaşör	20	10A	Şekil 36
Ön sis lambası	10	15A	Şekil 37
Sinyal lambası	20	10A	Şekil 36
Ön panel üzerindeki aydınlatma lambaları	13	7,5A	Şekil 36
Dış aydınlatma lambaları sistemi	11	15A	Şekil 36
Tavan lambası	13	7,5A	Şekil 36
Gösterge tablosu ve uyarılar (kontakten geçen)	7	10A	Şekil 36
Gösterge tablosu ve uyarılar (aküden geçen)	20	10A	Şekil 36
Geri vites lambası	4	10A	Şekil 36
Stop lambası	7	10A	Şekil 36
Plaka lambası	13	7,5A	Şekil 36
Üçüncü stop lambası	7	10A	Şekil 36
Çakmak elektrik beslemesi	17	20A	Şekil 36
Hava yastığı	12	7,5A	Şekil 36
Ön paneldeki sigorta kutusu beslemesi: opsiyonel fonksiyon	18	40A-MAXİ SİGORTA	Şekil 37

Korunan devre	Sigorta No	Amper	Yeri
Ön paneldeki sigorta kutusu beslemesi: standart fonksiyon	17	70A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
ABS sisteminin beslemesi	21	50A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
Elektrikli ön sağ kapı camı	2	20A	Şekil 36
Elektrikli ön sol kapı camı	10	20A	Şekil 36
Merkezi kilit sistemi	19	20A	Şekil 36
Ateşleme bobinleri	3	20A	Şekil 37
ABS ünitesi (kontakten geçen)	8	7,5A	Şekil 36
Motor kontrol ünitesi (akü +)	7	7,5A	Şekil 37
Motor kontrol ünitesi (besleme)	4	10A	Şekil 37
Motor kontrol ünitesi (kontakten geçen)	9	7,5A	Şekil 37
Korna	12	15A	Şekil 37
Klima manuel devreye alma kumandası	21	7,5A	Şekil 36
Kontak anahtarı	16	20A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
Klima kompresörü manuel devreye alma	14	7,5A	Şekil 37
Far ayar tertibatı	5	10A	Şekil 36
Yakıt buhar dolaşım sistemi elektrovalfi	2	15A	Şekil 37
Kilometre sayacı	2	15A	Şekil 37
Enjektörler	3	20A	Şekil 37
Arka cam rezistansı	16	30A	Şekil 36
Radyatör fanı tek hızı (ısıtıcı tip)	19	30A-MAXI SİGORTA	Şekil 37

Korunan devre	Sigorta No	Amper	Yeri
Yakıt pompası (1.2 8v tip)	3	20A	Şekil 37
Yakıt pompası	5	15A	Şekil 37
Ön cam yıkama pompası	15	30A	Şekil 36
Radyatör fanı 1. hızı (klimalı tip)	19	30A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
Radyatör fanı 2. hızı (klimalı tip)	20	40A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
Servis + 30 (radyo, test soketi)	18	10A	Şekil 36
Servis + 15 (radyo, ön paneldeki gösterge aydınlatmaları, elektrikli aynalar, römork)	3	7,5A	Şekil 36
Sonda lamda	2	15A	Şekil 37
Motor soğutma sistemi rölesi/svici	9	7,5A	Şekil 37
Motor kontrol ünitesi rölesi	9	7,5A	Şekil 37
Ön cam sileceği	15	30A	Şekil 36
Kabin içi ısıtıcısı	21	7,5A	Şekil 36
Kabin içi fanı	23	40A-MAXI SİGORTA	Şekil 37
Yedek sigorta	22	7,5A	Şekil 36
Yedek sigorta	23	10A	Şekil 36
Yedek sigorta	24	10A	Şekil 36
Yedek sigorta	25	15A	Şekil 36
Yedek sigorta	26	20A	Şekil 36
Yedek sigorta	27	30A	Şekil 36

AKÜNÜN BOŞALMASI

Öncelikle; akünün zayıflamasını engelleyip, uzun ömürlü olmasını sağlamak için "Otomobilin bakımı" bölümünü okuyunuz.

OTOMOBİLİN TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRILMASI

Bu bölümde yer alan "Otomobilin takviye ile çalıştırılması" bölümüne bakınız.

AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ

Aküyü düşük bir amper değerinde ve yaklaşık 24 saatlik bir süre içerisinde, yavaşça doldurmanız tavsiye edilir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

1) Akü kutup başlarının elektrik bağlantılarını sökünüz.

2) Şarj cihazı kablolarını akü kutup başlarına bağlayınız.

3) Şarj cihazını çalıştırınız.

4) Şarj işlemini tamamladığınız zaman, akü bağlantılarını sökmeden önce şarj cihazını kapatınız.

5) Kabloları akü kutup başlarına doğru olarak tekrar bağlayınız.



Akü suyu zehirli ve aşındırıcıdır. Deri veya gözler ile temas ettirmeyiniz. Aküyü doldurma işlemi iyi bir şekilde havalandırılmış, alevlerden veya muhtemel kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde yapılmalıdır: patlama ve yangın tehlikesi.



Donmuş bir aküyü asla şarj etmeye kalkışmayınız önce akü çözölmeye bırakılmalıdır; aksi takdirde patlama tehlikesi vardır. Eğer akü donmuş ise iç elemanlarının zarar görüp görmediğinden (kısa devre riski) ve gövdesinin çatlamadığından (zehirli ve aşındırıcı sıvının dışarıya akma riski) emin olunuz.



Motoru çalıştırmak için kesinlikle akü şarj cihazı kullanmayınız. Bu şekilde, elektronik sistemlere ve özellikle de ateşleme ve yakıt besleme elektronik kontrol ünitelerine zarar verebilirsiniz.

OTOMOBİLİN KALDIRILMASI

KRIKO İLE

Bu bölümde yer alan "Lastik patlaması" kısmına bakınız.



Kriko sadece lastik değişimi içindir. Otomobilin altında yapılacak tamiratlar için kesinlikle kullanılmamalıdır.



Krikonun yanlış yerleştirilmesi, kaldırılan otomobilin düşmesine sebep olabilir.



Krikoyu taşıyacağı yük kapasitesinin üzerindeki ağırlıkları kaldırmak için kullanmayınız.

Aşağıdaki açıklamaları göz önünde bulundurunuz.

- Kriko hiçbir ayar gerektirmez.
- Kriko tamir edilemez; arızalandığında yenisi ile değiştirilir;
- Krikoya sadece takım setinde yer alan kaldırma kolu takılabilir.

GARAJ KRİKOSU İLE

Ön taraftan

Otomobil sadece, kriko kolu; vites kutusu diferansiyel ünitesi altına, **şekil 38**'de gösterildiği gibi düz bir tahta parçası veya kauçuk bir parça konularak, yerleştirilip kaldırılabilir.



Motor/karterin altına sipper (ses geçirmez panel) monte edilmiş olan otomobiller ön taraftan kaldırılamazlar.



şekil 38

Yan taraftan

Otomobil sadece, orta kapı direğinin alt kısmından; krikolu, özel bir destek parçası kullanılarak yerleştirildikten sonra kaldırılır (**şekil 39**). Alternatif olarak, bir tahta parçası kullanılabilir (boyutlar mm olarak verilmiştir) (**şekil 40**).

Yan transversin **A** çıkıntısı, tahta parçasının **B** oluğu içine oturmalıdır.

LİFT İLE


Otomobil, liftin kollarının uç kısımları **şekil 41**'de gösterilen bölgelere yerleştirilerek kaldırılmalıdır.




Otomobil arka taraftan (gövdenin veya süspansiyonun alt kısımlarından yararlanılarak) kaldırılmalıdır.




Liftin kollarının, otomobilin karoserini veya yan trimi zorlamamasına çok dikkat ediniz. Liftin kollarını doğru olarak ayarlayınız ve eğer gerekiyorsa, bir tahta veya lastik takoz yerleştiriniz.

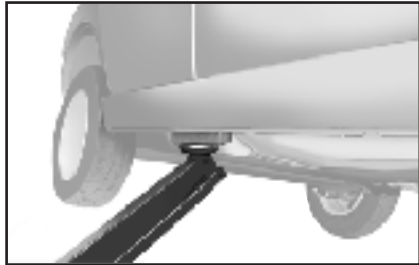

şekil 39

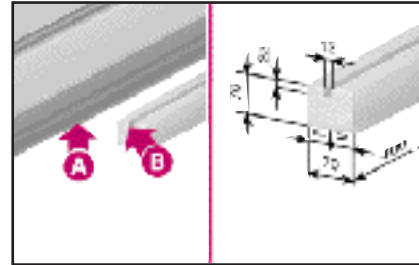

şekil 40

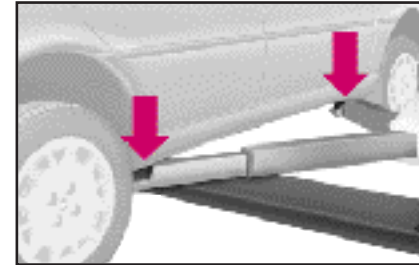

şekil 41


OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ

Çeki kancası, otomobiliniz ile birlikte standart olarak verilir ve takım setinde yer alır.

Çeki kancasının takılması:

1) Çeki kancasını alınız.

2) Ön tampon (şekil 43) veya arka tampon (şekil 42) üzerinde çeki kancasının takılacağı yerdeki kapağı bir tornavidayı kapağın üzerindeki oyuya lev-ye gibi takarak çıkartınız.

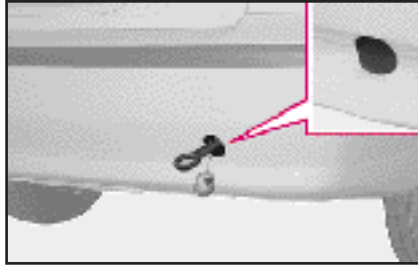

şekil 42


3) Çeki kancasını dişli pime takarak (arka, şekil 42, ön şekil 43) sonuna kadar sıkınız.



Otomobil çekilirken, çeki kancası ve otomobilin çekilmesi ile ilgili özel trafik kurallarına uyulması gerekir.



Otomatik vitesli tiplerde, otomobil yetersiz yağlama nedeniyle vites kutusunun zarar görmemesi için ön tarafından kaldırılmalıdır. Bununla birlikte, acil durumlarda vites kolu N konumuna getirilerek bir kaç metre itilebilir (SPEED-GEAR OTOMATİK VİTES kullanılması bölümüne bakınız).

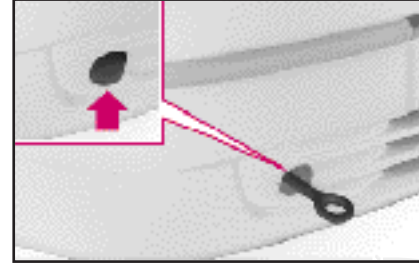

şekil 43



Otomobili çekmeye başlamadan önce, kontak anahtarını önce MAR ve sonra STOP pozisyonuna çeviriniz. Anahtarı çıkartmayınız. Eğer anahtar çıkartılır ise, direksiyon otomatik olarak kilitlenir ve tekerleklerin dönmesi engellenir.



Otomobil motor çalışmadan çekiliyor iken, servo fren sisteminden ve hidrolik direksiyon sisteminden yararlanamadığınız için, fren pedalı ve direksiyon için daha fazla kuvvet gerektiğini unutmayınız. Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmayınız ve ani hareketlerden (hızlanma/yavaşlama) kaçınınız. Bağlantı elemanının, temasta bulunduğu parçalara zarar vermediğinden emin olunuz.

BİR KAZA OLMASI

- Sakin olmak önemlidir.
- Eğer doğrudan kaza ile ilgili değil iseniz, kazadan en az 10 metre mesafede durunuz.
- Eğer otobanda iseniz, otomobiliniz ile emniyet şeridini kapatmayınız.
- Motoru durdurunuz ve dörtlü flaşörü yakınız.
- Eğer gece ise, farlarınız ile kaza yerini aydınlatınız.
- Dikkatli davranınız, ezilme tehlikesine karşı kendinizi koruyunuz.
- Eğer kapılar açılmıyor ise, otomobilden çıkmak için lamine ön camı kırmaya çalışmayınız. Arka cam ve yan camlar daha kolay kırılır.
- Kırmızı üçgen reflektörü, açıkça görülebileceği ve otomobilden gerektiği kadar uzağa yerleştirerek, kazaya dikkat çekiniz.

- Mümkün olduğu kadar doğru bilgi vererek, acil servis çağırınız. Otobanda iseniz özel acil durum telefonlarını kullanınız.

- Otobanda, özellikle görüş kötü iken yığılmalar olduğunda, diğer araçların duran otomobillere çarpma ihtimali oldukça yüksektir. Derhal otomobilinizden çıkınız ve bariyerlerin arkasına sığınınız.

- Kazaya karışan otomobillerin kontak anahtarlarını çıkartınız.

- Eğer benzin veya başka kimyasal maddelerin kokusunu alırsanız, sigara içmeyiniz ve tüm sigaraların söndürüldüğünden emin olunuz.

- Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, yangınları söndürmek için; yangın söndürücü, battaniye, kum veya toprak kullanınız. Kesinlikle su kullanmayınız.

HERHANGİ BİRİNİN YARALANMASI

- Yaralıyı kesinlikle yalnız bırakmayınız. Kazaya doğrudan karışmayanlar için de yardım etme zorunluluğu vardır.

- Yaralının etrafına toplanmayınız.

- Yaralıyı, yardımın gelmekte olduğuna ve kısa sürede ulaşacağına ikna ediniz. Paniğe kapılması halinde, yaralıyı sakinleştirmek için yakınında durunuz.

- Yaralıları tutan emniyet kemerlerini çözünüz veya kesiniz.

- Yaralıya içecek bir şey vermeyiniz.

- Aşağıdaki durumlar haricinde, yaralıyı kimildatmayınız.

- Yaralı kişiyi sadece, otomobilin yanma tehlikesi varsa, suya gömülüyorsa veya bir uçurumdan aşağı düşmesi ihtimali varsa, ya da benzeri durumlarda otomobilden çıkartınız. Yaralının kollarını veya bacaklarını çekmeyiniz, başını eğmeyiniz ve vücudunu mümkün olduğu kadar düz tutunuz.

İLK YARDIM ÇANTASI

İlk yardım çantasında (şekil 44) en azından aşağıdakiler bulunmalıdır:

- Yaraları örtmek ve temizlemek için steril gazlı bez.
- Değişik genişliklerde sargı bezleri.
- Değişik boyutlarda antiseptik yara bantları.
- Bir rulo flaster.

- Bir paket pamuk.
- Bir şişe dezenfektan.
- Bir paket kağıt mendil.
- Yuvarlak uçlu bir makas.
- Bir cımbız.
- İki adet turnike (kanamayı durdurmak için).

İlk yardım çantasına ilave olarak, otomobilde bir battaniye bulundurulması da uygundur.

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü, Fiat Aksesuar Serisi'nde mevcuttur.



şekil 44

OTOMOBİLİN BAKIMI

Fiat Albea; periyodik bakım işlemleri de dahil olmak üzere, her şeyi ile yepyeni bir otomobildir. Örneğin; geleneksel 1.500 kilometrede yapılan bakım bu otomobilde gereksiz bulunarak, ilk periyodik bakım 20.000 kilometrede yapılmaktadır. Bununla birlikte; sıvı seviyelerinin, lastik basınçlarının kontrolü gibi rutin bakım işlemleri yapılmalı ve gerekiyor ise seviyeler tamamlanmalıdır.

Otomobilinizi yıllarca mükemmel bir durumda tutabilmenin ve onun emniyetli, çevre dostu ve ekonomik kullanım özelliklerini koruyabilmenin en iyi yolunun uygun bir şekilde bakımının yapılması olduğunu unutmayınız.

Garantinin geçerli olması için;  sembolü ile belirtilen bölümlerdeki bakım kurallarını uygulamanızın esas olduğunu da aklınızdan çıkartmayınız.

PERİYODİK BAKIM	127
PERİYODİK BAKIM TABLOSU	128
YILLIK BAKIM PLANI	130
İLAVE KONTROLLER	130
SEVİYE KONTROLLERİ	133
HAVA FİLTRESİ	139
POLEN FİLTRESİ	139
AKÜ	140
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTELERİ	143
BUJİLER	143
LASTİKLER	144
HORTUMLAR	145
ÖN CAM SİLECEKLERİ	146
MANUEL KLİMA	147
KAROSER	147
OTOMOBİLİN İÇİ	149

PERİYODİK BAKIM

Otomobilinizin uzun yıllar mükemmel durumda kalabilmesi için, bakımının doğru olarak yapılması şarttır.

Bu nedenle, Fiat her 20.000 kilometrede bir yapılan kontrol ve bakım işlemi programlamıştır.

Bu arada periyodik bakımın otomobilin tüm ihtiyaçlarının tümüne cevap veremeyeceğini hatırlınızda tutunuz: 20.000 km'lik bakım sürecine gelinmeden önce ve bunun sonrasındaki süreçlerde de, bir periyodik bakım ile bir sonraki bakımın arasında kalan devrede düzenli olarak bazı kontroller yap-tırmanız gerekir, örneğin sıvıların seviyeleri, lastik hava basınçları gibi.

DİKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağı ve motor yağ filtresi değişimi her 10.000 km'de bir yapılması gerekmektedir.

Bakanlıkça belirlenen 10 yıllık kullanım ömrü boyunca, satış sonrası servis hizmetleri ve yedek parça temininin imalatçı/ithalatçı firma tarafından sağlanması zorunludur.

ÖNEMLİ Üretici firma periyodik bakım işlemlerinin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde garanti iptal edilebilir.

Periyodik bakım işlemleri yetkili **Fiat** servislerinde uygulanır. Bu bakım hizmetlerinin yapılması için, yetkili servisler otomobil sahibinden belirli bir miktarda ücret talep ederler.

Eğer yapılması gereken işlemlere ek olarak parça değişimi veya tamiratlar gerekiyor ise, bu işlemler sadece müşterinin onayı alınarak yapılır. Garanti süresi içinde değiştirilen motor yağı ve filtre gibi sarf malzemelerinin ücreti müşteriden alınır.

ÖNEMLİ Küçük problemlerde, bir sonraki periyodik bakım için kilometrenin dolması beklenmeden derhal yetkili bir Fiat servisine başvurulmalıdır. Otomobiliniz periyodik bakım için gereken kilometreyi doldurmasa bile yılda en az bir kez bakımının yapılması gerekir.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
GENEL KONTROLLER	TÜM MOTOR TIPLERİ	AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-BURÇLAR GİBİ),	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ (Veya her yıl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		EXAMİNER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI (MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ, GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOR	TÜM MOTOR TIPLERİ	YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİSE AYARI (Otomatik Kayış Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç)	X	X		X	X		X	X	
		YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)			X			X			X
		YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)						X			
		TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)		X		X		X			X
		MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENZİNLİ MOTORLAR	ATEŞLEME BUJİLERİNİN DEĞİŞİMİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		YAKIT DEPO BUHARLAŞMA GERİ DÖNÜŞ HATTININ KONTROLÜ				X				X	
		TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)						X			
		EGSOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı İle)		X		X		X		X	
	DİZEL MOTORLAR	YAKIT FİLTRESİ DEĞİŞİMİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler)								X	
		DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ KONTROLÜ GEREKİYORSA TEMİZLENMESİ (**)	X		X		X		X		X
		KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)						X			
		DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tipler Hariç)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KAVRAMA	TÜM MOTOR TIPLERİ	DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VİTES KUTUSU DİFERANSİYEL	TÜM MOTOR TIPLERİ	VİTES KUTUSU (TÜM VİTES KUTUSU TIPLERİ İÇİN) YAĞ SEVİYE KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)					X				
		OTOMATİK VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)		X		X		X		X	
		ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI SEVİYE KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI DEĞİŞİMİ					X			X	
		ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)	X	X	X		X	X	X		X
		ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)				X				X	

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
FREN SİSTEMİ	TÜM MOTOR TIPLERİ	FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)			X			X			X
		FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLÜ VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI	X	X		X	X		X	X	
		FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TIPLERDE) (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		EL FRENİ KURŞUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DİREKSİYON SİSTEMİ	TÜM MOTOR TIPLERİ	LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN DÜZEN AYARI(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		BALANS AYARI (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)				X				X	
SÜSPANSİYON	TÜM MOTOR TIPLERİ	ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**)(Rotbaşı Rotil, Salıncak Burcu, Amortisör)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ŞARJ VE MARŞ SİSTEMİ KONTROLÜ	TÜM MOTOR TIPLERİ	ALTERNATÖR ŞARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KLİMA	TÜM MOTOR TIPLERİ	KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yılı)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEKTRİK CİHAZLAR	TÜM MOTOR TIPLERİ	AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SINYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNE, TORPİDO GÖZÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.									
		ÖN CAM YIKAMA / ŞİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FİSKİYELERİN AYARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN CAM VE ARKA CAM ŞİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BOYA	TÜM TIPLER	BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(*) Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir.

(**) Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler.

(***) Zor şartlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir.

Bu periyodik bakım tablosu model yılı 2004 ve sonrası araçları kapsamaktadır.(Sedici Model hariç)

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
LPG SİSTEMLİ ARAÇLARA AİT İLAVE BAKIMLAR (EK ÜCRETE TABİ İŞLEMLER)	GAZ KAÇAK KONTROLÜ 1- DOLUM BORUSU, DOLUM AĞZI 2- MULTİVALF 3- ELEKTROVALF 4- BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR 5- TÜM BORU VE HORTUMLAR.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GÖRSEL KONTROLLER: LPG SİSTEMİNİ OLUŞTURAN TÜM PARÇALARDA AŞINMA, SÜRTÜNME, BAĞLANTI KONTROLLERİ		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MEKANİK SUBAP İTİCİLİ TİPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKİYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire motor tiplerinde)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	LPG enjektör temizliği				X			X			X
	SIVI FAZ LPG FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (ELEKTROVALF)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAZ FAZ FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ(REGÜLATÖR-YAKIT DAĞITICI ARASI)		X		X		X		X		X
	GAZ KONUMUNDA YANMA VERİMLİLİĞİ / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKİRSE DEĞİŞİMİ						X				
	DEPO BAĞLANTILARININ TORK KONTROLÜ		X		X		X		X		X
	LPG İLE ÇALIŞMADA EGSOZ EMİSYONUN KONTROLÜ (GAZ ANALİZ CİHAZI İLE)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENZİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ OTOMATİK BİLGİ PARAMETRELERİ SIFIRLAMA		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	LPG ÜNİTESİ PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X

YILLIK BAKIM

Bir yıl içerisinde 20.000 Km'ye ulaşılmaması durumunda aşağıdaki işlemler ve kontroller yapılmalıdır.

- ☐ Motor yağının değişimi;
- ☐ Motor yağ filtresinin değişimi;
- ☐ Hava filtresinin değişimi;
- ☐ Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
- ☐ Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
- ☐ Sıvıların kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanması (Motor soğutma sıvısı, fren hidrolik yağı, cam yıkama sıvısı, akü vb)
- ☐ Akü şarj durumunun kontrolü
- ☐ Triger ve yardımcı sistem kayışlarının kontrolü
- ☐ Ön fren balatalarının ve ön fren disklerinin aşınma ve çalışma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
- ☐ Ön/arka cam silecekleri aşınma ve pozisyon kontrolü, gerekirse değişimi (**)
- ☐ Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
- ☐ Ön cam silecekleri çalışma kontrolü, fiskiyelerin ayarı
- ☐ Lastiklerin durumu/aşınma kontrolü ve gerekirse basınçlarının ayarı (yedek lastik dahil)
- ☐ Ön ve arka süspansiyon elemanlarının boşluk kontrolü, gerekirse ilgili elemanların değişimi (**) (Rotbaşı, Rotil, Salıncak Burcu, Amortisör)
- ☐ Aydınlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaşör, bagaj lambası, yolcu kabini aydınlatma lambası, uyarı lambaları)
- ☐ Gözle yapılacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egzoz, yakıt, fren boruları), kauçuk parçalar
- ☐ Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor, ABS, Araç bilgisayarı, Can Ağı vb.)


OTOMOBİLİN ZOR ŞARTLARDA KULLANILMASI

Otomobilin kullanıldığı koşullar özellikle aşağıda belirtilen zor şartlardan biriye:


- ☐ Tozlu ve kirli hava / yol koşulları,
- ☐ Dış hava sıcaklığının 0° altında iken kısa aralıklar ile tekrarlanan kullanımlar (7-8 Km'den az),
- ☐ Sık sık rolantide çalıştırma, düşük hızda uzun mesafeler katetme, şehir içi trafikte; uzun süreli bekleme, dur kalk yapma veya düşük hızda seyretme.
- ☐ Römork veya karavan çekilmesi

SEVİYE KONTROLLERİ

1. Motor yağı - 2. Akü - 3. Fren-kav-
rama hidrolik sıvısı - 4. Cam yıkama
suyu - 5. Motor soğutma suyu - 6.
Hid-rolik direksiyon yağı.

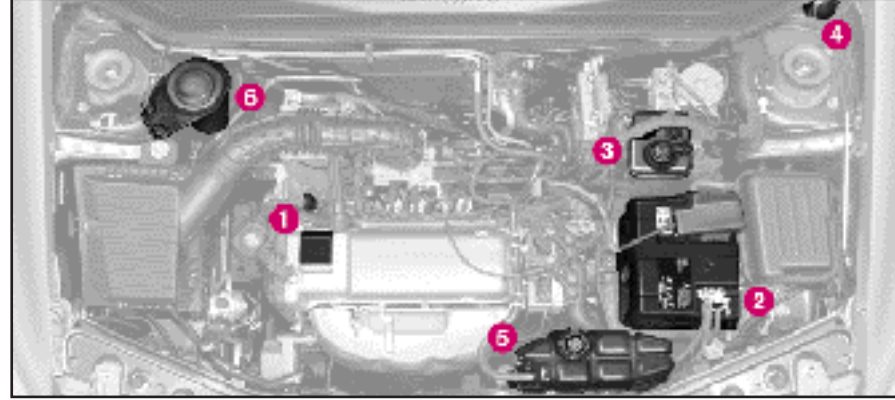

şekil 1 - 1.2 8v tipi

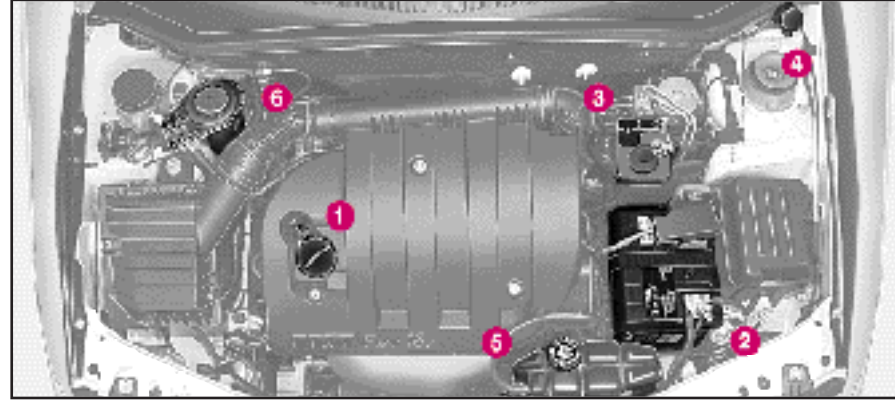

şekil 2 - 1.2 16v tipi


1. Motor yağı - 2. Akü - 3. Fren-kavrama hidrolik sıvısı - 4. Cam yıkama suyu - 5. Motor soğutma suyu - 6. Hidrolik direksiyon yağı.



şekil 3 -1.6 16v tipi

1. Motor yağı - 2. Akü - 3. Fren sıvısı - 4. Cam yıkama suyu - 5. Motor soğutma suyu - 6. Hidrolik direksiyon yağı - 7. Dizel yakıt filtresi.

Soğutma sistemi basınçlıdır. Kapağı değiştirmeniz gerekiyorsa sisteme zarar vermemek için orijinal parça kullanınız.

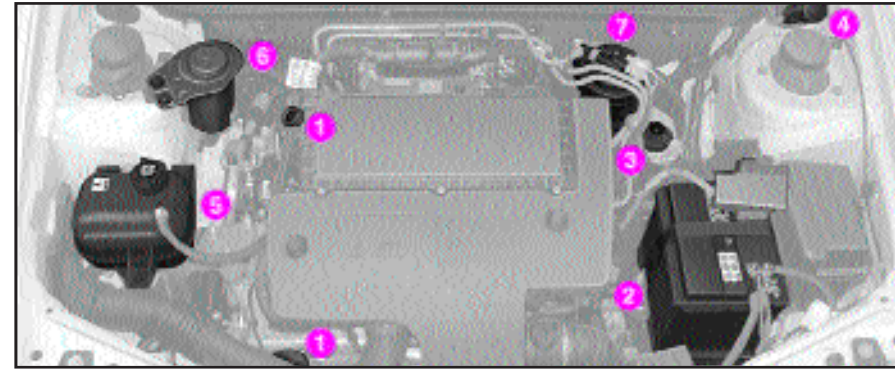

şekil 3.1 - 1.3 Multijet tipi

MOTOR YAĞI

Şekil 4: 1.2 8V tipi

Şekil 5: 1.2 16V tipi

Şekil 6: 1.6 16V tipi

Şekil 6a: 1.3 Multijet tipi

Motorun yağ seviyesi, otomobil düz bir yerde ve motor hala sıcak iken kontrol edilmelidir (motoru durdurduktan yaklaşık 10 dakika sonra).

Motor yağı seviyesi çubuk üzerindeki **MIN** ve **MAX** işaretleri arasında olmalıdır.

MIN ve **MAX** işaretleri arasındaki bölüme karşı gelen yağ miktarı yaklaşık bir litredir.



Eğer motor sıcak ise yanma tehlikesi olduğundan dolayı ellerinizi motor kaputu altına sokarken çok dikkatli olunuz. Motor sıcak iken elektrikli fanın çalışmaya başlayıp, yaralanmalara sebep olabileceğini unutmayınız.



Eşarplar, atkılar, kravatlar ve bol giysiler hareketli parçalara takılarak tehlikeli durumlara sebep olabilirler.


ÖNEMLİ Motor yağı seviye kontrolü ve değişimi "Periyodik Bakım Tablosu"nda belirtilen kilometrelerde yapılmalıdır.

Eğer yağ seviyesi **MIN** işaretine yakın veya altında ise, doldurma deliğinden **MAX** seviyesine ulaşana kadar yağ doldurunuz.


Yağ seviyesi kesinlikle **MAX** işaretini geçmemelidir.

ÖNEMLİ Motor yağının seviyesini kontrol ettikten sonra **MAX** çizgisinin üzerinde görünüyorsa yağın doğru şekilde tamamlanmasını sağlamak için yetkili bir **Fiat** servisine gidiniz.


ÖNEMLİ Motor yağını tamamladıktan veya değiştirdikten sonra, motoru durdurup birkaç dakika bekledikten sonra yağ seviyesini kontrol ediniz.

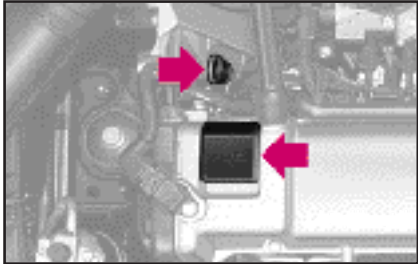

şekil 4 - 1.2 8V tipi

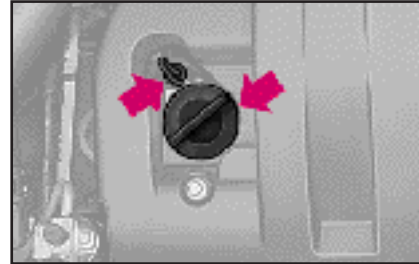

şekil 5 - 1.2 16V tipi

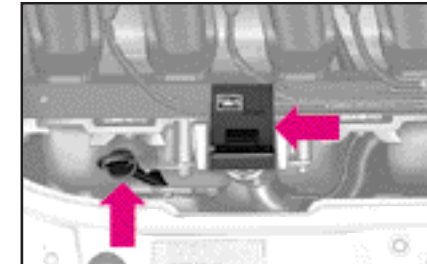

şekil 6 - 1.6 16V tipi



Motorda mevcut olan yağlardan değişik özelliklere sahip yağlar ile seviye tamamlamayınız.


MOTOR YAĞ TÜKETİMİ

Otomobil yeni iken, motor parçaları birbirine alışmalıdır. Motor yağı tüketimi, ancak 5.000 - 6.000 km yol yapıldıktan sonra sabit olarak düşünülebilir.

ÖNEMLİ Motor yağ tüketimi otomobilin kullanılış ve sürüş şekillerine göre farklılıklar gösterebilir.



Kullanılmış motor yağları ve yağ filtreleri çevreye zarar veren maddeler içerirler. Yağ ve filtre değiş-

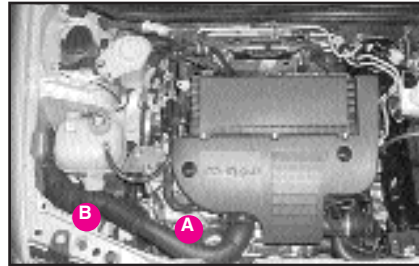


şekil 6a

mi için yetkili bir Fiat servisine gitmeniz tavsiye edilir. Servisler, kullanılmış yağ ve filtrelerin; kanunlara uygun ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan sistemlerle donatılmaktadır.

1.3 multijet tiplerinde, motor yağı ilavesi için, hava emiş borusunu "B" ile işaretlenmiş olan kısımdan çekerek ayırmak ve yukarıya doğru kaldırarak "A" ile işaretlenmiş olan motor yağı tapasını çevirerek açmak gerekmektedir.

Yağ ilavesi sonrasında tapa kapatılmalı ve hava emiş borusu "B" noktasından tekrar birleştirilmelidir.

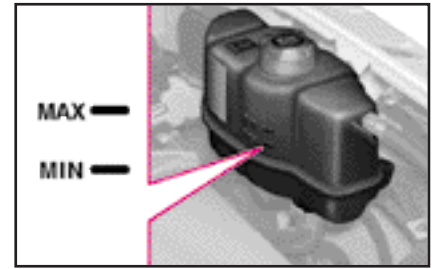

şekil 7

MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ şekil 7



Motor çok sıcak iken genişleme kabının kapağını açmayınız yanma tehlikesi vardır.

Motor soğutma suyu seviyesi, motor soğuk iken kontrol edilmeli ve rezervuar üzerindeki **MIN** referans işaretinin altında olmamalıdır.

Eğer yeterince soğutma suyu yok ise, yarı yarıya karıştırılmış %50 saf su ve %50 **"PARAFLU (mavi)"** veya **"PARAFLU UP (kırmızı)"** karışımını doldurma deliğinden **MAX** çizgisine yakın bir noktaya gelecek kadar rezervuara dökünüz.

Bu orantıdaki soğutma suyu karışımı motoru -35°C'ye kadar korumaktadır.



şekil 7a




Soğutma sistemi basınçlıdır. Kapağı değiştirmeniz gerekir ise, sisteme zarar vermemek için orijinal parça kullanınız.

ÖN CAM YIKAMA SIVISI şekil 8

Sıvıyı ilave etmek için, kapağı çıkarınız. Bundan sonra su ve **TUTELA PROFESSIONAL SC 35**, karışımını aşağıdaki oranlarda doldurunuz:

- Yazın; %30 ve **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** ve %70 su.
- Kışın; %50 ve **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** ve %50 su.

Sıcaklık -20°C'nin altına düşerse, sulandırılmamış **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** kullanınız.

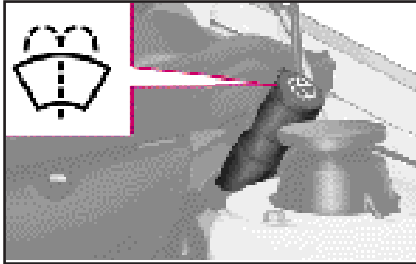

şekil 8

ÖNEMLİ Ön cam yıkama suyu kabı boş iken yola çıkmayınız. Görüşünüzü artırmak için ön cam yıkama sisteminin kullanılması gereklidir.

Seviye kontrol çubuğu (**şekil 9**), cam yıkama sıvı kabı içerisindeki miktarı gös-termektedir.



Piyasada bulunan bazı cam yıkama sıvısı katkıları yanıcıdır. Motor bölmesi içindeki sıcak parçalar ile temas etmeleri halinde alev alabilirler.



Ön cam yıkama suyu kabı boş iken pompaya zarar vermemek için cam yıkama tertibatını çalıştırmayınız.



şekil 9

HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI şekil 10


Otomobil düz yerde duruyor ve motor soğuk iken; yağ seviyesinin, rezervuar üzerinde yer alan **MIN** ve **MAX** referans işaretleri arasında olduğunu kontrol ediniz.

Yağ sıcak iken seviye **MAX** işaretini geçebilir.

Eğer gerekiyor ise, rezervuardaki yağ ile aynı özelliklere sahip yağ ilave edilebilir.



Hidrolik direksiyon yağı kolaylıkla alev aldığından dolayı, motorun sıcak bölümleri ile temas etmemesine dikkat ediniz.

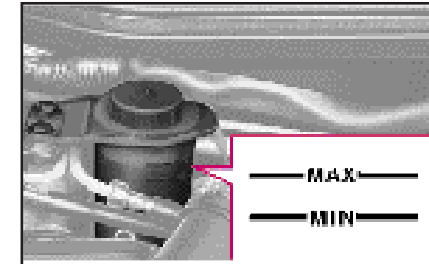

şekil 10



Hidrolik direksiyon sisteminin yağ tüketimi oldukça azdır. Eğer otomobili kısa bir süre kullandıktan sonra seviye tamamlamak gerekir ise, yetkili bir Tofaş servisine sistemde kaçak olup olmadığını kontrol ettiriniz.



Motor çalışıyor iken direksiyonu kursunun sonuna kadar çevirip, 15 saniyeden fazla tutarak zorlamayınız. Ses yapma ve sisteme zarar verme riski bulunmaktadır.

FREN - HİDROLİK SIVISI

Şekil 11: ABS mevcut olmayan tipler

Şekil 12: ABS mevcut tipler

Rezervuardaki yağ seviyesinin maksimum seviyede olduğunu kontrol ediniz.

Periyodik olarak rezervuar kapağını bastırarak gösterge tablosundaki uyarı lambasını kontrol ediniz (kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken); gösterge tablosundaki (!) uyarı lambasının yanması gerekir.

Eğer yağ eklemeniz gerekir ise, sadece **DOT4** tipi yağ kullanınız.

Özellikle, fren sistemine orijinal olarak doldurulmuş olan **TUTELA TOP 4** kullanmanız tavsiye edilir.

Rezervuardaki yağ seviyesi **MAX** referans işaretini geçmemelidir.



Otomobilinizin boyasına, oldukça aşındırıcı olan fren hidrolik sıvısı damlatmaktan kaçınınız. Eğer damlar ise, derhal su ile yıkayınız.



Fren hidrolik sıvısı zehirli ve oldukça aşındırıcıdır. Kazara temas edilmesi halinde, etkilenen bölgeyi su ve sabun ile yıkayıp, durulayınız. Eğer içilirse, derhal doktor çağırınız.




şekil 11



Kutu üzerindeki sembolü sentetik tip fren hidroliğinin, mineral tip hidrolikten ayırt edilmesini sağlar. Mineral tipte hidrolik kullanılması, özel frenleme sistemin özel kauçuk contalarını tamir edilemeyecek biçimde tahrip eder.

ÖNEMLİ Fren hidroliği higroskopiktir (havadaki nemi çeker). Bu sebeple, eğer otomobil nem oranının yüksek olduğu yerlerde kullanılıyor ise, fren hidroliğinin Periyodik Bakım Programı'nda belirtilenden daha sık değiştirilmesi gerekir.

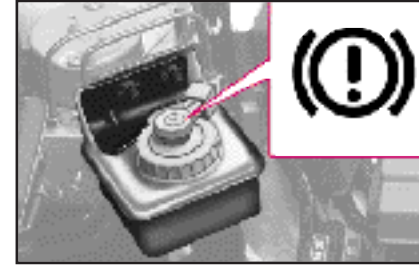

şekil 12


HAVA FİLTRESİ

DEĞİŞTİRİLMESİ şekil 13

A yaylarını kurtarıp, **B** kapağını çıkarınız ve **C** filtre elemanını alınız.



Hava filtresi üzerinde yapılacak olan herhangi bir temizlik filtreye ve dolayısıyla motora ağır zararlar verebilir. Bu nedenle tozlu yollarda kullanılan otomobillerin hava filtre elemanlarının periyodik bakım tablosunda gösterilen aralıklara bağlı kalmayarak daha sık aralıklarla değiştirilmesi tavsiye olunmaktadır.

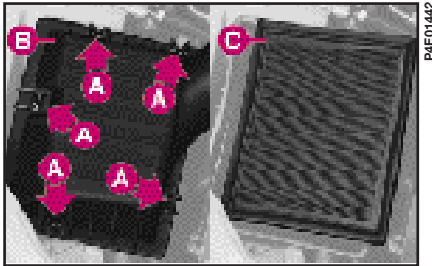

şekil 13

POLEN FİLTRESİ (mevcut ise)

FİLTRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Otomobilin tozlu yollarda veya kirlı havalarda sık sık kullanılması halinde filtre elemanı daha sık değiştirilmelidir; filtre özellikle kabin içersine giren havanın belirgin bir şekilde azalması durumunda da değiştirilmelidir.

Polen filtresinin değiştirilmesi için otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine götürünüz.

ÖNEMLİ Filtrenin değiştirilmemesi halinde, klima sisteminin verimi fark edilir şekilde azalabilir.

DİZEL YAKIT FİLTRESİ (şekil 13a)

Piyasada bulunan yakıtın saflık derecesindeki değişkenlikler dizel filtresinin periyodik bakım sürelerinde gösterilen sürelerden daha önce değiştirilmesi gereksinimini doğurabilir. Eğer motor kesiklik yaparsa bu filtresinin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

FİLTRENİN İÇERSİNDEKİ SUYUN BOŞALTILMASI

Her 5.000 km' de bir filtresinin içerisinde kondense olmuş suyun boşaltılması gerekmektedir.

Filtredeki yakıtın sudan arınmış olarak çıktığını görene kadar düğmeyi birkaç tur gevşetip yeniden sıkınız.



şekil 13a

Bu işlemin yapılması için yetkili bir **Fiat** servisine gidilmesi tavsiye olunur.



Eğer su boşaltma işlemi uygun önlemler alınarak ve doğru olarak yapılmazsa yakıt sızıntısı sebebiyle sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilir.



Dizel ile karışmış olan suyu çevreye dökmeyiniz. Bu işlemi yetkili bir **Fiat** servisinde yaptırmanız tavsiye olunur servisler bu atıkların doğayı kirletmeden ve kanunlara uygun olarak yok edilebileceği sistemler ile donatılmıştır.

AKÜ

Fiat Albea'nın aküsü "Fazla Bakım Gerektirmeyen" tiptendir; normal şartlar altında, saf su ile seviye tamamlanmasını gerektirmez.

Otomobil düz bir yere park edildiğinde; akü sıvısının (elektrolit) seviyesi, akü üzerindeki iki referans işaretinin arasında olmalıdır.

Eğer seviye **MIN** referans işaretinin altında ise (şekil 14), otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine gösteriniz.




Akünün, elektrolit seviyesi düşük iken kullanılması; tamir edilemeyecek şekilde zarar görmesine, gövdesinin çatlamasına ve sıvının tamamının dışarı akmasına sebep olabilir.

Akünün şarj edilmesi ile ilgili olarak "Acil durumda yapılacaklar" bölümüne bakınız.



Akü sıvısı zehirli ve aşındırıcıdır. Deri ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Ateş ve muhtemel kıvılcım kaynaklarını aküye yaklaştırmayınız; yangın ve patlama tehlikesi.

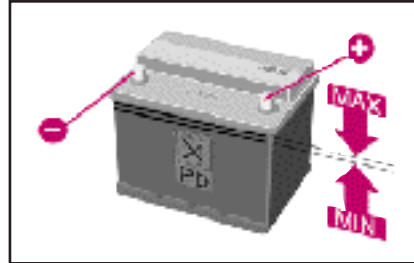

şekil 14



Eğer otomobil uzun bir süre için soğuk bir ortamda kalacak ise, donmasını önlemek için aküyü sökünüz ve daha sıcak bir ortamda saklayınız.



Donmuş bir aküyü şarj etmeye kalkışmayınız. Önce normal haline dönmelerini bekleyiniz, aksi takdirde patlama tehlikesi vardır. Eğer akü donmuş ise, içindeki elemanlarda kopukluklar (kısa devre riski) olmadığından ve gövdesinin çatlamadığından (zehirli ve aşındırıcı sıvının dışarı akması riski) emin olunuz.



Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva ederler. Akünüzü yetkili bir **Fiat** servisinde değiştirmeniz tavsiye edilir. Servisler, kullanılmış akülerin kanunlara uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edileceği sistemler ile donatılmıştır.



Elektrikli ve elektronik aksesuarların yanlış takılması otomobilinizde ciddi hasarlara yol açabilir.

AKÜNÜN ÖMRÜNÜN UZATILMASI İÇİN YARARLI TAVSİYELER

Otomobilinizi park ettiğinizde; kapıların, bagajın ve motor kaputunun iyice kapalı olduğundan emin olunuz. İç aydınlatma lambaları sönmük olmalıdır.

Motor çalışmıyor iken, güç çeken aksesuarları (radyo, dörtlü flaşör gibi) uzun süre açık bırakmayınız.

ÖNEMLİ Eğer akü şarjı %50'nin altına düşmüş durumda bırakılır ise; sülfatlama sebebi ile hasara uğrar, motorun çalışması bozulur ve elektrolitin donma ihtimali artar (-10°C 'de donma görülebilir).

Eğer otomobil uzun bir süre kullanılmayacak ise, "Otomobilin Kullanılması" bölümünde yer alan "Uzun süreli park" kısmına bakınız.

Otomobilinizi satın aldıktan sonra, sürekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm sistemleri, cep telefonu otomobil kiti, uydu fonksiyonlu hırsızlık önleme sistemli radyo, navigatör, vs) takmak isterseniz; yetkili bir **Fiat** servisine gidiniz. Buradaki uzman personel, size aksesuar serisinden en uygun aksesuarları önermenin yanı sıra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup olmadığını kontrol edecek veya daha yüksek kapasitede bir akünün monte edilmesinin gerekip gerekmediğini de belirleyecektir.

Bu sistemler, kontak anahtarı yerinden çıkartıldığında da (otomobil park halinde) aküden güç çekmekte ve aküyü yavaş yavaş boşaltabilmektedirler.

Bu sistemler (fabrikada veya daha sonra monte edilen), aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi, akünün her Ah değeri için 0,6 mA'dan fazla akım çekmemelidir:

Akü	Kabul edilen maksimum akım
50 Ah	30 mA

Ayrıca, motor çalışmıyor iken de yüksek akım çeken elektrikli cihazların (biberon ısıtıcısı, elektrikli süpürgeler, cep telefonları, mini buzdolapları, vb), akünün boşalmasına sebep olabileceğini unutmayınız.

ÖNEMLİ Eğer otomobil üzerine ilave sistemler monte etmek ihtiyacını duyarsanız, uygun olmayan elektrik tesisatı bağlantıları yaptırmayınız bunlar özellikle güvenlik sistemlerini etkiliyor ise tehlikelidir.

OPTİK HİDROMETRE GÖSTERGELİ AKÜ (bazı tiplerde)

Tarifi

Bazı tipler/pazarlarda; akü, elektrolit seviyesinin ve akü şarj durumunun kontrol edilmesini sağlayan bir gösterge (**şekil 15-A**) ile donatılmıştır. Bu göstergenin monte edildiği akü, "Fazla bakım gerektirmeyen" tipte olduğundan dolayı, normal koşullarda, elektrolit seviyesinin saf su kullanılarak tamamlanması gerekmez. Bununla birlikte, akünün iyi durumda olduğundan emin olmak için, akü kapağı üzerinde yer alan gösterge vasıtası ile periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu göstergenin orta bölgesi yeşil renkte, dış tarafı koyu renkte olmalıdır.


Eğer gösterge açık renkte veya orta bölgesi yeşil renkte olmayıp tamamen koyu renkte ise, yetkili bir **Fiat** servisine başvurunuz.

Akü şarj durumunun kontrolü

Akünün şarj durumu gösterge vasıtası kontrol edilebilir. Göstergenin rengine bağlı olarak aşağıda verilen ta-

bloda veya akü (**şekil 15-B**) üzerinde bulunan plakaya (**şekil 16**) bakınız.

Açık ve parlak renk	Elektrolit ilave ediniz	Fiat servisine başvurunuz
Ortasında yeşil renkli bölge bulunmayan koyu renk	şarj durumu yetersiz	şarj ediniz (Fiat servisine başvurulması tavsiye edilir)
Ortasında yeşil renkli bölge bulunan koyu renk	Elektrolit seviyesi ve şarj durumu yeterli	Hiçbir şey yapmayınız

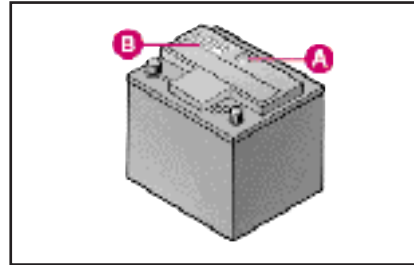

şekil 15



şekil 16

ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTELERİ

Otomobil normal olarak kullanılmakta ise, özel önlemlerin alınması gerekmez.

Bununla birlikte, elektrik sistemi üzerinde çalışıyor iseniz veya akünün takviye ile çalıştırılması gerekli ise, aşağıdaki kurallara dikkatle uymanız gerekir:

- Motor çalışırken; aküyü kesinlikle elektrik sisteminden sökmeyiniz.
- Aküyü şarj edecekseniz, elektrik sistemi ile bağlantılarını sökünüz. Son model akü şarj cihazları 20V'ye kadar ulaşan voltaj üretebilirler.
- Otomobili kesinlikle akü şarj cihazı ile çalıştırmayınız. Daima yardımcı bir akü kullanınız.
- Aküyü elektrik sistemine bağlarken çok dikkatli olunuz. Akü kutup başlarının doğru uçlara bağlandığından emin olunuz ve bağlantı işleminin uygun olarak yapıldığını kontrol ediniz. Akü yeniden bağlandığında; enjek-

siyon/ateşleme sistemi kontrol ünitesinin dahili parametrelerine yeniden adapte olması gerekir ve bunun sonucu olarak; akü bağlandıktan sonraki ilk birkaç kilometrede otomobil daha önce olduğundan biraz farklı hareket edebilir.

- Kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken, elektronik kontrol ünitelerinin bağlantılarını söküp takmayınız.
- Akü kutup başlarını kesinlikle kıvılcım atlatarak kontrol etmeyiniz.
- Otomobil gövdesi üzerinde elektrik ark kaynağı yapıyor iseniz, elektronik kontrol ünitelerinin bağlantılarını sökünüz. Eğer sıcaklık 80°C'yi geçerse (karoser üzerinde özel işlemler gibi); üniteleri sökünüz.



Elektrik sistemi üzerinde; sistemin teknik özelliklerini göz önüne almadan yanlış bir şekilde yapılan değişiklikler veya tamiratlar yangın tehlikesi ile birlikte arızalara yol açabilirler.

BUJİLER

Bujilerin (**şekil 17**) temizliği ve sağlamlığı, motorun verimi ve kirliliğine sebep olan emisyonların azaltılması açısından çok önemlidir.

Bujinin görünüşünün bir uzman gözü ile incelenmesi, ateşleme sistemi ile ilgili olmasa bile bir arızanın tespit edilmesi için iyi bir yöntemdir. Bu sebeple, eğer motorda bir problem varsa; bujilerinizi yetkili bir **Fiat** servisine kontrol ettiriniz.



şekil 17



Bujiler Periyodik Bakım Tablosu'nda belirtilen zamanlarda değiştirilmelidir. Sadece belirtilen tipteki bujileri kullanınız. Eğer ısı değerleri gerekenden az ise veya belirtilen ömürleri garanti edilmemiş ise, problemler çıkabilir.

	Buji tipi
1.2 8V	NGK BKR5EZ CHAMPION RC10YCC BOSCH FR8DE
1.2 16V	NGK DCPR8E-N
1.6 16V	NGK BKR5EZ CHAMPION RC10YCC BOSCH FR8DE

LASTİKLER

LASTİK HAVA BASINÇLARI

Yedek lastik de dahil olmak üzere, lastik basınçlarını 15 günde bir ve uzun yolculuklardan önce kontrol ediniz.

Lastik basınçları, lastik hareketsiz ve soğuk iken kontrol edilmelidir.

Otomobili kullandığınız zaman lastik basınçlarının artması normaldir. Lastikler sıcak iken basınçları kontrol etmeniz veya yeniden ayarlamanız gerekir ise, basınç değerlerinin belirtilen değerlerden 0.3 bar daha fazla olması gerektiğini unutmayınız.



Yol tutuşunun lastik basınçlarından da etkilendiğini unutmayınız.

Yanlış hava basıncı lastiklerin düzensiz aşınmalarına sebep olur (**şekil 18**).

A - Doğru basınç: lastik homojen şekilde aşınır.


B - Normalden az basınç: lastik kenarlardan aşınır.

C - Normalden fazla basınç: lastik orta kısımlardan aşınır.



Eğer basınç çok düşük ise, lastik fazla ısınır ve ciddi biçimde zarar görebilir.

Lastikler, dış derinlikleri 1.6 mm'nin altına düştüğünde değiştirilmelidir. Bu konuda otomobilin kullanıldığı ülkenin kurallarına uyulması gerekmektedir.

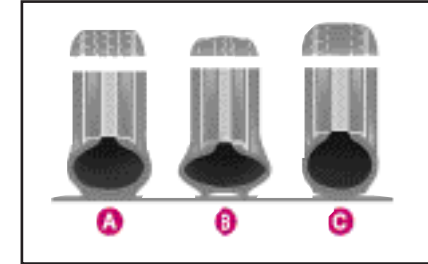

şekil 18

ÖNEMLİ

Mümkün olduğu kadar ani frenlemlerden ve sert kalkışlardan kaçınınız.

Kaldırım kenarlarına ve diğer sert engellere çarpmayınız, çukurlara girmeyiniz. Engebeli yollarda uzun süre gitmek lastiklere zarar verebilir.

Lastiklerde anormal şişlikler, düzensiz aşınmalar ve lastik yanaklarında kesilmeler olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz. Eğer bu durumlarından herhangi biri oluşur ise, otomobilinizi yetkili bir **Fiat** servisine gösteriniz.

Tekerlek veya lastiklere ciddi olarak zarar verilebileceği için, aşırı yüklü otomobil ile yola çıkmaktan kaçınınız.

Eğer lastiklerinizden biri patlar ise; lastiğe, tekerleğe süspansiyon ve direksiyon sistemine zarar vermemek için derhal durup değiştiriniz.

Lastikler çok kullanılsalar bile eskirler. Dişlerde ve yanaklarda oluşan çatlaklar, lastiğin eskidiğinin işaretidir. Otomobilin üzerinde altı yıldan fazla kalan lastikler, hala kullanılabilir durumda olup olmadıklarını saptayabile-

cek bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.

Eğer lastiklerin değişimleri gerekiyor ise, daima yeni lastikler kullanınız ve nereden geldiği belli olmayan lastikleri kullanmaktan kaçınınız.

Fiat Albea'nın lastikleri tubeless lastiklerdir. Bu lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmayınız.

Lastik değişimlerinde, supapların da değiştirilmesi tavsiye olunur.

Ön ve arka lastiklerin eşit olarak aşınmalarını sağlamak için, her 10-15 bin km'de bir lastiklerin yerini değiştirmeniz tavsiye edilir. Dönme yönlerinin değişmemesi için, aynı taraftaki lastikleri birbiri ile değiştiriniz.



Soldaki lastiği sağa takarak veya tersini yaparak, lastikleri çapraz olarak değiştirmeyiniz.

HORTUMLAR

Hidrolik direksiyon, fren ve yakıt sisteminin lastik hortumları için; Periyodik Bakım Tablosu'na dikkatle uyunuz. Ozon, yüksek sıcaklıklar ve sistem içerisinde uzun süre sıvı bulunmaması; hortumlarda sertleşmelere ve muhtemel kaçaklara sebep olabilecek çatlaklara neden olur. Bu sebeple, dikkatle kontrol edilmeleri gerekir.

ÖN CAM SİLECEKLERİ

SİLECEK SÜPÜRGELERİ

Lastik kısımları periyodik olarak uygun bir sıvı ile temizleyiniz. **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** tavsiye edilir.

Silecek süpürgelerinin lastik kenarı eğrilmiş veya aşınmış ise, değiştiriniz. Silecek süpürgelerinin yaklaşık yılda bir kez değiştirilmeleri gerekir.



Kötü havada görüşü azaltacağı için, aşınmış silecek süpürgeleri ile yola çıkmak tehlikelidir.

Bazı basit önlemler ile silecek süpürgelerinin zarar görme ihtimalini azaltabilirsiniz.

- Sıcaklık sıfır derecenin altına düştüğünde; silecek süpürgelerinin donarak cama yapışıp yapışmadığını kontrol ediniz. Eğer gerekiyor ise, buz çözücü bir malzeme ile çözülmelerini sağlayınız.

- Cam üzerinde biriken karları temizleyiniz. Bu şekilde; silecek süpürgelerini korur ve elektrikli ön cam silecek motorunun zorlanıp, fazla ısınmasını engellemiş olursunuz.


- Ön cam sileceklerini kuru cam üzerinde çalıştırmayınız.

Silecek süpürgelerinin değiştirilmesi şekil 19

1) Ön cam silecek kolunu (A) kaldırıp silecek süpürgesinin pozisyonunu kol ile 90° yapacak şekilde ayarlayınız.

2) Silecek süpürgesini aşağıya doğru iterek A kolundan çıkartınız.

3) Tırnağı kol üzerindeki yuvasına yerleştirerek yeni süpürgeyi takınız. Silecek süpürgesinin yerine iyi bir şekilde oturduğundan emin olunuz.

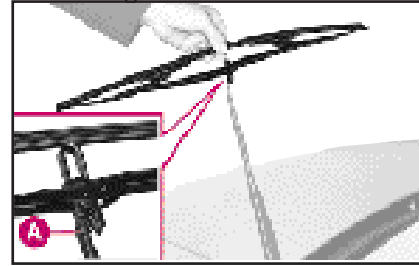


şekil 19

SU FİSKİYELERİ

Eğer hiç sıvı püskürtmüyor ise, önce rezervuarda sıvı olup olmadığını kontrol ediniz; bu bölümde yer alan "Seviye kontrolleri" kısmına bakınız.

Daha sonra fiskeye deliklerinin (şekil 20) tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekliyse, bir iğne kullanınız.

Ön cam fiskeyesinden püskürtülen sıvılar, fiskeyelerin eğimleri ayarlanarak yönlendirilebilir: A yuvasına (şekil 20) bir tornavida yerleştirerek, fiskeyi tutan silindiri çeviriniz. Püskürtülen sıvıların süpürgelerin camın üzerinde çalıştığı en üst noktaya ulaşacak şekilde ayarlanmaları gerekmektedir.

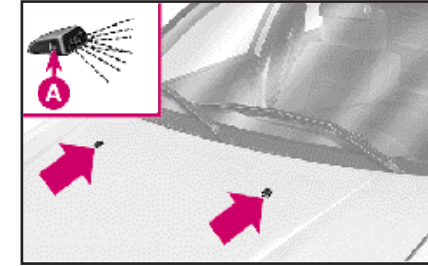

şekil 20

MANUEL KLİMA (bazı tiplerde)

Kışın, klima sistemi en azından ayda bir kez 10 dakika süre ile çalıştırılmalıdır.

Yaz gelmeden önce, sistemi yetkili bir **Fiat** servisinde kontrol ettiriniz.



Sistem; kazara sızması halinde çevreye zarar vermeyen R 134a soğutucu gazı ile çalışır. Kesinlikle R12 gazını kullanmayınız. Bu gaz sistem elemanları ile uyumlu değildir ve kloroflorokarbid (CFC) içerir.

KAROSER

OTOMOBİLİN KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN KORUNMASI

Pas oluşumunun ana sebepleri şunlardır:

- Hava kirliliği;
- Havadaki nem ve tuz (deniz kenarında veya çok sıcak ve nemli bölgelerde);
- Mevsime özel çevre şartları.

Ayrıca; havadaki tozun, rüzgarla taşınan kumun ve diğer otomobillerden sıçrayan çamur ve taşların aşındırıcı etkisi de göz ardı edilmemelidir.

Fiat; Albea'nızın karoserini pasa karşı etkin bir biçimde korumak için, yüksek teknolojiye sahip çözümler uygulamıştır.

Bu çözümlerin en önemlileri:

- Otomobilin paslanma ve çizilmeye karşı dirençli olmasını sağlayan boya sistemleri ve ürünleri.

- Pasa karşı yüksek direnci olan galvanizli (veya ön işlem görmüş) çelik sac kullanılması.

- Gövdenin altına, motor bölmesine, çamurluk iç kısımlarına ve diğer parçalara yüksek koruyucu özelliklere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskürtülmesi.

- Dış etkiye açık; kapı altı, çamurluk içleri ve kenarlar gibi bölgelerin korunması için plastik kaplama malzemelerinin püskürtülmesi

- Parçaların iç kısımlarında suyun birikmesini, rutubeti ve paslanmayı önlemek için "açık" kesitlerin kullanılması.

GÖVDENİN VE ALT KISIMLARIN GARANTİSİ

Fiat Albea'nın bütün orijinal karoser konstrüksiyonu ve gövde parçaları pas nedeni ile delinmeye karşı garanti edilmiştir. Bu garantinin genel şartları için "Garanti Kitapçığı"na bakınız.

GÖVDENİN İYİ DURUMDA TUTULMASI İÇİN ÖNERİLER

Boya

Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini sağlamaz, aynı zamanda sacı korur.

Eğer otomobilinizin boyası üzerinden derin çizikler ve aşınmalar varsa, pas oluşumunu engellemek için rötuş yapmanız tavsiye edilir.

Rötuş yaparken, sadece orijinal ürünleri kullanınız ("Teknik Özellikler" bölümüne bakınız).

Boyanın iyi durumda kalabilmesi için yapılacak işlemlerden biri de otomobilin yıkanmasıdır. Yıkama işleminin sıklığı otomobilin kullanıldığı şartlara ve çevreye bağlıdır.



Deterjanlar suları kirletir. Bu sebeple; otomobilin, yıkama esnasında kullanılan suyun toplanıp, arıtılabileceği bir yerde yıkanması gerekir.

Otomobili uygun şekilde yıkamak için:

1) Gövdeyi düşük basınçlı su ile ıslatınız.

2) Süngeri sık sık az sabunlu suya batırarak, otomobili yıkayınız.

3) Su ile iyice durulayıp, hava püskürterek kurutunuz veya güderi bir bez ile kurulayınız

Otomobili kurularken, suyun birikebileceği, kolayca görülemeyen; kapı çerçeveleri, motor kaputu ve farların etrafı gibi bölgeleri de unutmayınız. Otomobili yıkadıktan hemen sonra kapalı yerlere park etmeyip, üzerinde kalan suyun kolaylıkla buharlaşabilmesi için dışarıda bırakınız.

Otomobili; güneşin altında çok kalmış ise veya motor kaputu sıcak ise hemen yıkamayınız, boyanın cilası bozulabilir.

Dış plastik parçalar, normal yıkama işlemi bittikten sonra temizlenmelidir.

Otomobilinizi ağaçların altına park etmekten kaçınınız. Genellikle damlayan sakızlı maddeler boyayı matlaştırır ve paslanma ihtimalini artırır.

ÖNEMLİ Kuş pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yıkanmalıdır. Bunların asidi zararlıdır.

Camlar

Camları temizlemek için özel cam temizleyici ürünler kullanınız: Camları çizmekten ve şeffaflığına zarar vermekten kaçınmak için çok temiz bezler kullanınız.

ÖNEMLİ Rezistansa zarar vermek için, rezistanslı arka camın iç kısmını rezistansların yönüne paralel olarak yavaşça siliniz.

Motor bölümü

Her kış mevsiminin sonunda, motor bölümünü dikkatle yıkatınız.



Deterjanlar suları kirletir. Bu sebeple; otomobilin, yıkama esnasında kullanılan suyun toplanıp, arıtılabileceği yerde yıkanması gerekir.

ÖNEMLİ Otomobil; motor soğuk ve kontak anahtarı **STOP** pozisyonunda iken yıkanmalıdır. Otomobili yıkadıktan sonra, çeşitli koruyucu elemanların (lastik körükler ve çeşitli muhafazalar gibi) çıkmadığından ve zarar görmediğinden emin olunuz.

OTOMOBİLİN İÇİ

Sacın paslanmasına sebep olabileceği için, paspasların altında su birikip birikmediğini (ayakkabı ve şemsiyelerden damlayan sular gibi) zaman zaman kontrol ediniz.



Otomobilin iç kısımlarının temizliğinde kesinlikle petrol eteri veya benzin içeren ürünler kullanmayınız, silme esnasında oluşan elektrostatik şarjlar yangına sebep olabilir.

KUMAŞ KOLTUKLARIN TEMİZLENMESİ

- Yumuşak bir fırça veya elektrik süpürgesi ile tozları temizleyiniz.
- Koltukları, sabunlu su ile nemlendirilmiş bir sünger ile siliniz.

OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ PLASTİK BÖLÜMLER

Parçaların görünümelerini değiştirmeyecek ürünler kullanınız.

ÖNEMLİ Gösterge tablosunun camını temizlemek için; alkol veya benzin kullanmayınız.



Otomobil içinde aeresol kutuları bulundurmayınız. Bunların patlama tehlikesi vardır. Aeresol kutularının 50°C'den daha fazla sıcaklığa maruz kalmamaları gerekir: hava ısınmaya başladığında, otomobil içindeki sıcaklık bu rakamın üzerine çıkabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

● otomobil konusunda çalışanlar kadar, motor ve mühendislik düşünleri de, muhtemelen el kitabını bu bölümden itibaren okumaya başlayacaklar. Bu bölüm; rakamlar, sınıflandırmalar, ölçüler ve tablolar ile doludur. Bu; bir anlamda Fiat Albea'nın kimlik kartıdır. Bu bölüm, size otomobili tanıtır ve onun size mükemmel sürüş zevkini tattırması için bir araya gelen özellikleri teknik bir dille açıklar.

OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI	151
MOTOR VE ŞAŞİ KODU	153
MOTOR	154
AKTARMA ORGANLARI	156
FRENLER	157
SÜSPANSİYON	157
DİREKSİYON	158
TEKERLEKLER	158
LASTİK HAVA BASINÇLARI	161
ELEKTRİK SİSTEMİ	162
PERFORMANS	163
BOYUTLAR	164
AĞIRLIKLAR	165
KAPASİTELER.....	166
YAĞ VE SIVILARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	167
YAKIT TÜKETİMİ - CO ₂ EMİSYONLARI	169


OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI

ŞASI KOD NUMARASI şekil 1

Bu numara, ön sağ koltuğun altındadır.

Koltuk kaplamasındaki kapak kaldırıldığında görülebilir ve aşağıdakileri içerir:

- otomobil tipi NM4 178000.
- şasi seri numarası.

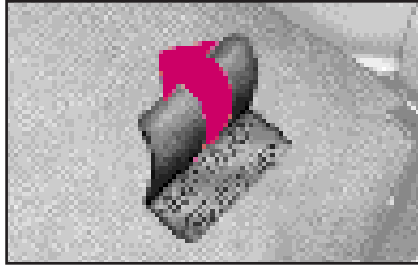

şekil 1



şekil 2 - 1.2 8v tipi




şekil 3 - 1.2 16v tipi


MOTOR KOD NUMARASI

şekil 2-3-4-4a

Silindir bloğu üzerinde yer alır. Model ve seri numaralarını içerir.

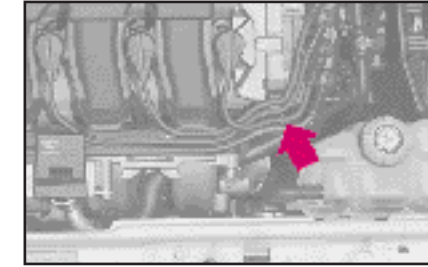

şekil 4 - 1.6 16v tipi

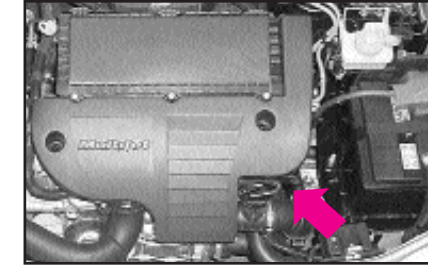

şekil 4a - 1.3 Multijet tipi

ARAÇ TANITIM PLAKASI şekil 5

Motor kaputu üzerindeki plaka tanıtım bilgilerini içerir:

- A** - İmalatçı firma ismi
- B** - Tip onay numarası
- C** - Otomobil tanıtım kodu
- D** - Şasi seri numarası


- E** - Azami yüklü ağırlık
- F** - Tam yüklü otomobil ve römorkun toplam azami ağırlığı
- G** - Ön aks kapasitesi
- H** - Arka aks kapasitesi
- I** - Motor kodu
- L** - Şasi kodu
- M** - Yedek parça sipariş numarası

BOYA TANITIM PLAKASI şekil 6


Plaka ön sağ kapının yan iç kısmına yapıştırılmıştır.

Aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- A** - Boya üreticisi
- B** - Renk ismi
- C** - Fiat renk kodu
- D** - Yeniden boyama ve rötuş kodu

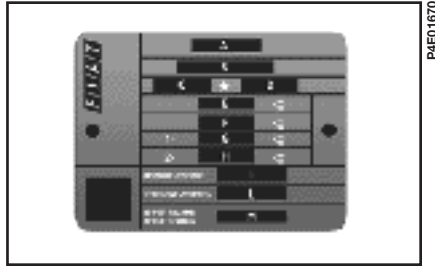

şekil 5

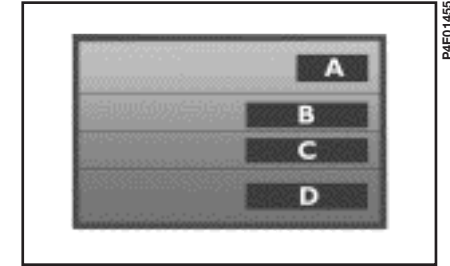

şekil 6

MOTOR - ŞASI KODU

	Motor kodu	Şasi kodu
I.2 8v	I88A4000	I78CYAIA BT
I.2 16v	I88A5000	I78CYEIA AT
I.2 16v Speedgear	I88A5000	I78CYEII AT
I.6 16v	I82B6000	I78CYCIA BT
I.3 Multijet	I88A9000	I78CYHIA AT

MOTOR

		1.2 8v	1.2 16v	1.2 16v Speedgear	1.6 16v	1.3 Multijet
GENEL ÖZELLİKLER						
Motor kodu		188A4000	188A5000	188A5000	182B6000	188A9000
Tipi		Otto	Otto	Otto	Otto	Dizel Multijet
Silindir sayısı		4 tek sıra	4 tek sıra	4 tek sıra	4 tek sıra	4 tek sıra
Her silindirdeki supap sayısı		2	4	4	4	4
Silindir çapı x kurs mesafesi	mm	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	80,5 x 78,4	69,6 x 82
Motor hacmi	cm ³	1242	1242	1242	1596	1248
Sıkıştırma oranı		9,8 é 0,2: 1	10,6 é 0,2: 1	10,6 é 0,2: 1	10,5 é 0,15: 1	18:1
Maksimum güç (CEE)	kW	44	59	59	76	51
	hp	60	80	80	103	70
	dv/dk	5000	5000	5000	5750	4000
Maksimum tork (CEE)	Nm	102	114	114	145	180
	kgm	10,4	11,6	11,6	14,8	18,3
	dv/dk	2500	4000	4000	4000	1750
ZAMANLAMA						
Emme:						
açılma ÜÖN'dan önce		2°	0°	0°	0°	-12°
kapanma AÖN'dan sonra		32°	32°	32°	34°	6°
Egzoz:						
açılma AÖN'dan önce		30°	32°	32°	24°	-12°
kapanma ÜÖN'dan sonra		4°	0°	0°	0°	40°
Motor soğukken supap ayarları						
emme	mm	0,35 ± 0,05	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
egzoz	mm	0,45 ± 0,05	itecekler	itecekler	itecekler	itecekler

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ

Benzin motorlu tipler

Sıralı zamanlamalı ve geri dönüşlü entegre Multipoint elektronik enjeksiyon ve ateşleme sistemi.

1.3 Dizel Multijet motorlu tipler

Elektronik kontrollü "Common Rail" Multijet Direkt Enjeksiyon, ve Turbo Intercooler.



Yakıt besleme sistemi üzerinde; yanlış bir şekilde veya sistemin teknik özelliklerini dikkate almadan yapılacak değişiklik ve tamiratlar, yangın tehlikesi ile birlikte arızalara sebep olabilir.

YAĞLAMA

Cebri dişli basınç limitleyici supaplı yağ pompası.

Yağ temizleme işlemi tam akışlı karışım yağ filtresi ile yapılır.

SOĞUTMA

Radyatör, santrifüj pompa ve genişleme kabını içeren soğutma sistemi.

Motordan radyatöre su sirkülasyonu için ikinci devre üzerinde yer alan bypass kontrollü termostat.

Devreye alma/çıkartma fonksiyonu motor kontrol ünitesi tarafından ayarlanan radyatör soğutucu elektrofanı.

AKTARMA ORGANLARI

KAVRAMA

Kendinden ayarlı, serbest hareketli pedal.

Kavrama kumandası: hidrolik

MANUEL VİTES KUTUSU

5 ileri ve 1 geri vites, ileri vitesler senkromençli

OTOMATİK VİTES KUTUSU (SPEEDGEAR)

Sıralı vites değiştirme seçenekli ve elektronik kontrollü otomatik vites kutusu. Hareket aktarımı bir metal kayış ve iki adet değişken çaplı kasnak ile gerçekleşmektedir. Vites kutusunun hidrolik sistemi onun fonksiyonunu sağlarken vites kutusu içerisinde yer alan ısı değişimine yağ gönderme ve değişik dönüş hareketleri tarafından zorlanan yağlama gereksinimlerine cevap verme görevini de yapmaktadır.

Dişli tahvil oranları:

	1.2 16v (*) Speedgear				
	1.2 8v	1.2 16v	Manuel Mod	1.6 16v	1.3 Multijet
1. vites	3,909	3,909	2,343	3,909	3,909
2. vites	2,158	2,158	1,473	2,158	2,238
3. vites	1,480	1,480	0,980	1,480	1,444
4. vites	1,121	1,121	0,742	1,121	1,029
5. vites	0,897	0,829	0,602	0,829	0,767
6. vites	-	-	0,502	-	-
Geri vites	3,909	3,909	2,434	3,909	3,909

(*) Speedgear otomatik vites oranları 0,422 ile 2,432 arasında kademesiz olarak değişmektedir.

DİFERANSİYEL

Ayna mahruti dişlileri ve diferansiyel dişlileri vites kutusu içindedir.

Diferansiyel oranları:

	Diferansiyel oranı	Dişli sayısı
1.2 8v	4,071	57/14
1.2 16v	3,867	58/15
1.2 16v Speedgear (*) Manuel Mod	4,647	-
1.6 16v	3,867	58/15
1.3 Multijet	3,563	57/16

(*) Speedgear otomatik vites ara tahvil oranı: 1,129; son tahvil oranı 4,647.

Tekerleklerle güç akslar ile iletilir. Akslar; diferansiyel ünitesi ve tekerleklerle, sabit hız mafsalları ile bağlanmıştır.

FRENLER



Yollarda birikmiş olan su, buz ve buzlanma önlemek için atılmış olan tuzlar fren diskleri üzerine dolarak ilk frene basıldığında frenleme etkinliğini azaltabilir.



Otomobil üzerine monte edilen uygun olmayan alaşımlı jantlar veya standart dışı jant kapakları, frenlerin havalandırılmasına engel olarak uzun yokuş inişlerde yapılan sert frenlemelerde veya ard arda yapılan frenlemelerde verimin düşmesine neden olabilir.

SERVİS VE ACİL DURUM FRENLERİ

Önler: bağımsız kaliper tipinde, disk frenler.

Arkalar: kendinden merkezleme pabuçlu kampana frenler.

Çapraz bağlantı hidrolik devre kontrolü.

Vakumlu servofren: 9"

4 kanallı ve 4 sensörlü EBD'li (elektronik fren regülatörü) ABS sistemi (bazı tiplerde).

Balata aşınmasına göre otomatik boşluk ayarlı.

Arka fren hidrolik devresi üzerinde fren regülatörlü (ABS mevcut olmayan tiplerde).

EL FRENİ

Kol kumandalı, arka fren pabuçları üzerinde mekanik olarak çalışır.

SÜSPANSİYON

ÖN

Bağımsız tekerlekler, bir traverse bağlı alt salıncak kolları, Mc Pherson tipi.

Off-set helezon yaylar çift etkili teleskobik hidrolik amortisörler.

Stabilizatör çubuğu (viraj demiri).

ARKA

Bağımsız tekerlekler, uzunlamasına salıncak kolları ve viraj demiri.

Helozon yaylar ve çift etkili teleskobik hidrolik amortisörler.

Stabilizatör çubuğu (viraj demiri).

DİREKSİYON

Darbeleri sönümleyen direksiyon simidi (hava yastığı; bazı tiplerde).

Eğimi ayarlanabilir, mafsallı, darbeleri sönümleyen direksiyon mili.

Sürekli yağlı kremayer - pinyon dişli sistemi.

Hidrolik direksiyon.

Sürekli yağlı mafsallar.

Asgari dönüş dairesi çapı: 10,5 metre

Direksiyon Turu: 2,65 tur.



Motor çalışıyor iken direksiyonu 15 saniye süre ile peşe peşe çalışma kursunun sonuna kadar çevirmeyiniz, ses yapabilir ve sistem zarar görebilir.

TEKERLEKLER

Preslenmiş çelik veya alaşımlı (bazı tiplerde) jantlar. Her iki jant tipi için özel bijonlar (farklı boyutlarda ve diğer jant tipine uygun olmayan).

Radyal tubeless lastikler. Onaylanmış tüm lastikler aracın belgelerinde belirtilmiştir.

Güvenli sürüş için, otomobil üzerindeki tekerleklerle aynı tip ve marka lastikler takılmalıdır.

ÖNEMLİ Tubeless lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmayınız. Alaşımlı jantlarda herhangi bir saç jant ile uyumlu olmayan özel bijonlar kullanılmıştır (yedek lastik hariç).

YEDEK LASTİK

Preslenmiş çelik jant.

Otomobilin normal lastikleri boyutunda tubeless lastik.

KAR LASTİKLERİ

Otomobilin normal lastikleri boyutunda kar lastiği kullanınız.

KAR ZİNCİRLERİ

Lastik profiline dışına taşan ve kabul edilen zincir yüksekliği: 12mm

Birkaç metre gittikten sonra zincirlerin gergin olup olmadığını kontrol ediniz.

ÖN DÜZEN AYARLARI

Janttan janta ölçülen ön tekerlek toe-in değeri: -1,1 mm. Rakamlar otomobilin tüm donanımıyla normal çalışma durumu içindir.

Tip	Jant	Lastik
1.2 8v	5 1/2 J x 14H ET44	175/70 R14 84T
1.2 16v	5 1/2 J x 14H ET44 5 1/2 J x 14CH ET44 (*)	185/65 R14 84H
1.6 16v	5 1/2 J x 14H ET44 5 1/2 J x 14CH ET44 (*)	185/65 R14 84H
1.3 Multijet	5 1/2 J x 14H ET44	175/70 R14 84T

(*) Alaşımli jantlar (HL tipi)

IMPETUS (Yönlü) LASTİK

Bazı tip lastiklerde deseninin yönlü olmasından dolayı maksimum çekiş, su kanallarının yağışlı havalarda maksimum performansta su tahliye edebilmesi, kısa mesafede durabilme ve düzenli bir aşınma sağlayan IMPETUS (yönlü) lastikleri mevcuttur.

Bu lastik yönlü olup, otomobil altındaki pozisyonuna göre ve otomobilin gidiş yönüne bağlı olarak jantlanmalı ve lastiğin yön işaretine göre takılmalıdır. Lastiğin her iki yanak bölgesinde yönlü olduğunu ve dönüş yönünü gösteren markalama mevcuttur.

LASTİK ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLARAK OKUNMASI şekil 7

Aşağıda lastiklerin üzerindeki tanıtıcı işaretlerin okunabilmesi için gerekli olan bilgiler verilmektedir.

Örnek : **175/70 R 14 84 T**

175 = Lastiğin nominal taban genişliği (S, iki yan taraf arasındaki mesafe, mm)

70 = Lastiğin genişlik/yükseklik (H/S) oranı (yüzde olarak)

R = Radyal

14 = Jant çapı (inç olarak) (≥).

84 = Lastiğin yük endeksi

T = Lastiğin maksimum hız endeksi

Lastiğin maksimum hız endeksi

Q	= 160 km/saate kadar
R	= 170 km/saate kadar
S	= 180 km/saate kadar
T	= 190 km/saate kadar
U	= 200 km/saate kadar
H	= 210 km/saate kadar
V	= 240 km/saate kadar
W	= 270 km/saate kadar
Y	= 300 km/saate kadar

Lastiğin yük taşıma endeksi

60	= 250 kg	84	= 500 kg
61	= 257 kg	85	= 515 kg
62	= 265 kg	86	= 530 kg
63	= 272 kg	87	= 545 kg
64	= 280 kg	88	= 560 kg
65	= 290 kg	89	= 580 kg
66	= 300 kg	90	= 600 kg
67	= 307 kg	91	= 615 kg
68	= 315 kg	92	= 630 kg
69	= 325 kg	93	= 650 kg
70	= 335 kg	94	= 670 kg
71	= 345 kg	95	= 690 kg
72	= 355 kg	96	= 710 kg
73	= 365 kg	97	= 730 kg
74	= 375 kg	98	= 750 kg
75	= 387 kg	99	= 775 kg
76	= 400 kg	100	= 800 kg
77	= 412 kg	101	= 825 kg
78	= 425 kg	102	= 850 kg
79	= 437 kg	103	= 875 kg
80	= 450 kg	104	= 900 kg
81	= 462 kg	105	= 925 kg
82	= 475 kg	106	= 950 kg
83	= 487 kg		

JANT ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLARAK OKUNMASI **şekil 7**

Aşağıda jantların üzerindeki tanıtıcı işaretlerin okunabilmesi için gerekli olan bilgiler verilmektedir.


Örnek : **5 1/2 B x 14 H2**

5 1/2 = Jant genişliği (inç olarak) (**1**)

B = Lastik topuğunun oturduğu jantın yan çıkıntısının profili (**2**)

14 = Lastiğin takıldığı jantın çapı (inç olarak) (**3** = $\geq$)

H2 = "Hump" şekli ve numarası (tubeless lastiğin oturduğu jant üzerindeki kanalın şekli)

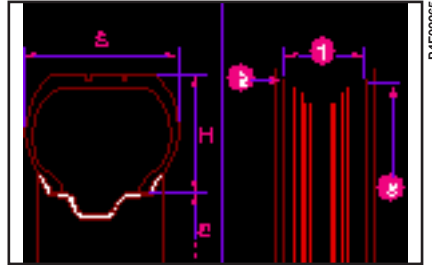

şekil 7

LASTİK HAVA BASINÇLARI

SOĞUK LASTİK BASINÇLARI (bar ve psi olarak)

Lastik sıcak iken yapılan ölçümlerde aşağıda verilen değerlere 0,3 bar (4 psi) eklenmelidir.

Kar lastiklerinde basınç değeri otomobil ile verilen lastikler için belirtilmiş olan hava basınç değerinden 0,2 bar (3 psi) fazla olmalıdır.

	Lastik	Normal yükte		Tam yükte		Yedek Lastik
		Ön	Arka	Ön	Arka	
1.2 8v	175/70 R14 84T	2,1 (30)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,2 (32)	2,2 (32)
1.2 16v	185/65 R14 84H	2,1 (30)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,2 (32)	2,2 (32)
1.2 16v Speedgear	185/65 R14 84H	2,1 (30)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,2 (32)	2,2 (32)
1.6 16v	185/65 R14 84T	2,1 (30)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,2 (32)	2,2 (32)
1.3 Multijet	175/70 R14 84T	2,1 (30)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,2 (32)	2,2 (32)

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem voltajı: 12 Volt

AKÜ

Negatif şasi.

	Kapasite 20 saat deşarj değeri	Soğukta motor çevirme gücü (-18°C)
1.2 8v	50 Ah	250A
1.2 16v	50 Ah	250A
1.2 16v Speedgear	50 Ah	250A
1.6 16v	50 Ah	250A
1.3 Multijet	50 Ah	250A

ALTERNATÖR

Doğrultucu köprü ve entegre elektronik voltaj regülatörü. Motor çalıştırılır çalıştırılmaz, akü şarj etmeye başlar.

	Maksimum nominal çıkış
1.2 8v	65A
1.2 8v (*)	90A
1.2 16v	65A
1.2 16v (*)	90A
1.6 16v	80A
1.6 16v (*)	90A
1.3 Multijet	75A
1.3 Multijet (*)	90A

(*) Manuel klimalı tipler

MARŞ MOTORU

	Maksimum nominal çıkış
1.2 8v	1,0 kW
1.2 16v	1,0 kW
1.6 16v	1,4 kW
1.3 Multijet	1,3 kW



Elektrik sistemi üzerinde; yanlış bir şekilde veya sistemin teknik özelliklerini dikkate almadan yapılacak değişiklik veya tamiratlar, yangın tehlikesi ile birlikte arızalara sebep olabilirler.

PERFORMANS

Motor açıldıktan sonra maksimum hızlar, km/saat cinsinden:


	1. vites	2. vites	3. vites	4. vites	5. vites	Geri vites
1.2 8v	35	63	92	121	150	35
1.2 16v	36	66	97	128	162	36
1.2 16v Speedgear					155 (*)	
1.6 16v	42	76	112	147	180	42
1.3 Multijet	38	67	101	137	160	38

(*) Drive konumu

BOYUTLAR

Bagaj hacmi (VDA standardı):

- Normal şartlar altında: 515 dm³.

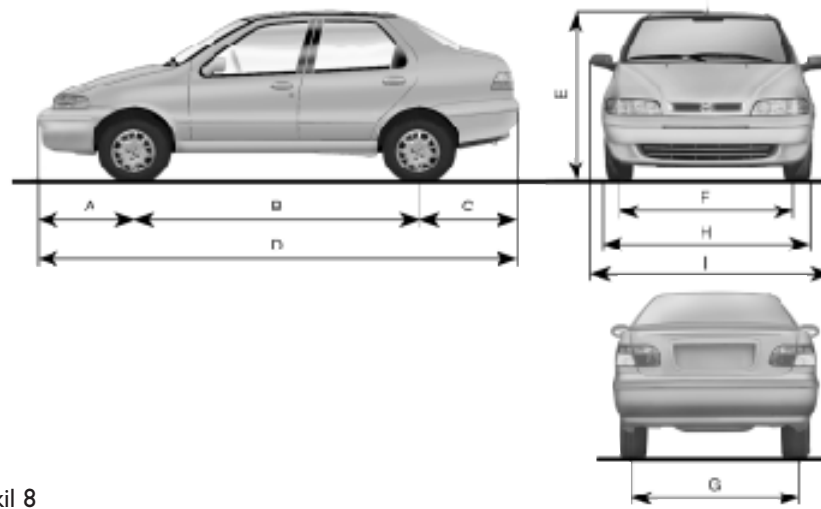

Boyutlar mm birimindedir.

şekil 8

P4E02489

Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.2 8V	766	2439	981	4186	1489	1414 1419 (*)	1438 1439 (*)	1703	1907
1.2 16V	766	2439	981	4186	1489	1414 1419 (*)	1438 1439 (*)	1703	1907
1.6 16V	766	2439	981	4186	1489	1414 1419 (*)	1438 1439 (*)	1703	1907
1.3 Multijet	766	2439	981	4186	1489	1414 1419 (*)	1438 1439 (*)	1703	1907

(*) tam yüklü iken

AĞIRLIKLAR

Ağırlıklar (kg)	I.2 8v	I.2 16v	I.2 16v Speedgear	I.6 16v	I.3 Multijet
Boş ağırlık (yakıt, yedek lastik, takımlar ve aksesuarlar dahil):	1015	1015	1055	1075	1085
Sürücü dahil otomobilin taşıyabileceği yük (*):	485	485	485	485	485
İzin verilen azami yük (**)					
- ön aks:	800	800	800	800	800
- arka aks:	870	870	870	870	750
- toplam:	1525	1525	1565	1585	1595
Römork çekme kapasitesi:					
- frenli römork:	1000	1000	1000	1000	1000
- frensiz römork:	400	400	400	400	400
Azami portbagaj yükü:	50	50	50	50	50

(*) Otomobil özel ekipmanlara sahip ise; yüksüz ağırlık artacağından dolayı, izin verilen azami yük değerleri de azalır.

(**) Aşılması gereken yükler. Sürücü bagajdaki ve/veya otomobildeki diğer yükleri yükleri bu limitlere uyacak şekilde düzenlemelidir.


KAPASİTELER

	1.2 8V		1.2 16V		1.2 16V Speedgear		1.6 16V		1.3 Multijet		Tavsiye edilen ürünler
	litre	kg	litre	kg	litre	kg	litre	kg	litre	kg	
Yakıt deposu:	48	-	48	-	48	-	48	-	48 (°)	-	Minimum 95 oktanlı (R.O.N.) süper kurşunsuz benzin (°) EN 590 Standartlarına uygun dizel yakıtı
Rezerv yakıt:	5,5÷7,5	-	5,5÷7,5	-	5,5÷7,5	-	5,5÷7,5	-	5,5÷7,5	-	
Motor soğutma sistemi											%50 saf su ve PARAFLO¹¹ karışımı
- Isıtıcı	5,8	6,0	6,0	6,2	6,0	6,2	6,9	7,1	7,6	7,86	
- Manuel klimalı	5,9	6,1	6,0	6,2	6,0	6,2	6,6	6,8	7,6	7,86	
Karter:	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,2	3,5	3,1	2,85	2,75	SELENIA 20K (*) SELENIA WR (1.3 Multijet)
Karter ve filtre:	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	3,8	3,4	3,0	2,6	
Manuel vites kutusu:/diferansiyel	2,0	1,73	2,0	1,73	-	-	2,0	1,73	1,98	1,8	TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
Otomatik vites kutusu	-	-	-	-	2,2	1,8	-	-	-	-	TUTELA CVT N.G
Hidrolik direksiyon	0,68	0,54	0,68	0,54	0,68	0,54	0,68	0,54	0,68	0,9	TUTELA GI/A
Sabit hız mafsalları ve körükler	-	0,075	-	0,075	-	0,075	-	-	-	0,075	TUTELA MRM 2
Ön ve arka hidrolik fren devreleri	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	TUTELA TOP 4
Kavrama/fren hidrolik devreleri ABS mevcut tiplerde:	0,45	-	0,45	-	0,45	-	0,45	-	0,45	-	TUTELA TOP 4
Ön cam yıkama sıvısı deposu:	2,3	-	2,3	-	2,3	-	2,3	-	2,3	-	Sulandırılarak veya sulandırılmadan TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(*) Özellikle sert iklim koşullarında kullanılan otomobillerde **SELENIA PERFORMER** SAE 5W-30 motor yağı kullanılması tavsiye edilir.

YAĞ VE SIVILARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER VE ÖZELLİKLERİ

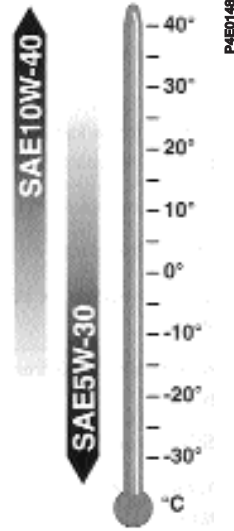Kullanılan ürün	Otomobilin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılan yağ ve sıvıların teknik özellikleri	Tavsiye edilen yağlar ve sıvılar	Kullanım yerleri
Benzinli motor yağları (*)	ACEA A3 ve API SJ spesifikasyonlarını karşılayan, sentetik çok dereceli SAE 10W-40 yağı	SELENIA 20K	
	ACEA A1 ve API SJ spesifikasyonlarını karşılayan, sentetik çok dereceli SAE 5W-30 yağı	SELENIA PERFORMER	
Dizel motor yağları (1.3 Multijet tipleri)	ACEA B4, API CF ve FIAT 9.55535-m2 spesifikasyonlarını karşılayan, sentetik çok dereceli SAE 5W-40 yağı	SELENIA WR	

(*) Özellikle sert iklim koşullarında kullanılan otomobillerde **SELENIA PERFORMER** SAE 5W-30 motor yağı kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılan ürün	Otomobilin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılan yağ ve sıvıların teknik özellikleri	Tavsiye edilen yağlar ve sıvılar	Kullanım yerleri
Transmisyon için yağlar ve gresler	SAE 75W-80 EP sentetik yağı. API GL5 ve MIL-L-2105 D spesifikasyonlarını karşılar.	TUTELA CAR ZC 75 SYNTH	Mekanik vites kutuları ve diferansiyeller
	Sentetik bazlı, sürekli değişken otomatik vites kutusu yağı	TUTELA CVT-N.G.	Otomatik vites kutuları
	ATF DEXRON II D LEV tipi yağ	TUTELA GI/A	Hidrolik direksiyon kutusu
	Molibden disülfid, lityum-sabunlu gres, suya dayanıklı. N.L.G.I. sınıfı 2	TUTELA MRM 2	Sabit hız mafsalları
Fren ve kavrama hidrolik sıvısı	Sentetik: F.M.V.S.S. no 116, DOT 4, ISO 4925 SAEJ-1704, CUNA NC 956-01	TUTELA TOP 4	Fren ve kavrama hidrolik kumandaları
Radyatör antifrizi	Etilen glikol esaslı, koruyucu antifriz: CUNA NC 956-16	PARAFU¹¹	%50 karışım -35°C'ye kadar
Ön cam yıkama sıvısı	Su, alkol ve katkıların karışımı: CUNA NC 956-11	TUTELA PROFESSIONAL SC 35	Sulandırılarak veya su katılmadan kullanılmalıdır.
Dizel yakıt katkısı	Motorun korunmasını sağlayan dizel yakıt katkısı (sıcaklık 0°C'nin altına düştüğünde kullanılmalıdır)	DIESEL MIX	Sulandırılarak veya su katılmadan kullanılmalıdır

YAKIT TÜKETİMİ - CO₂ EMİSYONLARI

Aşağıda litre/100 km olarak verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa normlarına göre yapılan uygunluk testleri sonucunda belirlenmiştir. Bu normlar; otomobilin günlük kullanım şartlarına dayalı, gerçeğe uygun yakıt tüketim değerlerini belirler. Yakıt tüketim değerleri ölçüm prosedürü aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilmektedir.

- **Şehir içi** yakıt tüketimi: Motor soğuk iken yola çıkılır ve otomobil şehir içinde yerleşim bölgelerindeki benzer şartlarda kullanılır.

- **Şehir dışı** yakıt tüketimi: Otomobil, şehir dışı trafiğindeki benzer şartlarda kullanılır; sürüş hızı 0-120 km/saat arasında değişiklik gösterir.

- **Ortalama** yakıt tüketimi; otomobil yaklaşık %37 normal şehir içi trafikte ve yaklaşık %63 şehir dışı trafikte kullanılarak elde edilir.

ÖNEMLİ Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar-aksesuarlar, otomobildeki yük, portbagaj ve otomobilin genel durumu, aerodinamik özellikleri etkileyebilir ve gerçek yakıt tüketim değerleri, tabloda verilen değerlere göre farklılık gösterebilir ("Çevreye saygılı ekonomik kullanım" bölümüne bakınız).

1999/100/ CE normlarına göre yakıt tüketimi	Şehir içinde	Şehir dışında	Kombine (Ortalama)
1.2 8v	9,1	6,0	7,1
1.2 16v	9,4	5,7	7,0
1.2 16v Speedgear	10,9	6,0	7,8
1.6 16v	11,5	6,5	8,3
1.3 Multijet	6,0	3,9	4,7

Egzoz gazları içindeki CO₂ emisyonları kombine kullanımda tespit edilmiştir.

1999/100/CE normlarına göre egzoz emisyonları CO ₂ (g/km)	1.2 8V	1.2 16V	1.2 16V Speedgear	1.6 16V	1.3 Multijet
	169	167	185	198	123

AKSESUARLARIN MONTAJI

Örjinal Fiat aksesuarları; özellikle Fiat Albea ile birlikte düşünölerek dizayn edilmiş, seçilmiş ve otomobil üzerinde test edilmiştir. Bunların kullanımı kolay olup, güvenli ve pratiktirler. Her türlü kullanım şartlarında, üstün konfor ve güvenlik sağlayan özelliklere sahiptirler.

Eğer Fiat Albea'nıza daha spor bir görünüm vermek isterseniz; Fiat, otomobilin hatları ile tamamen uyumlu olan ve onu daha kişiye özel ve atak görünümlü yapan hafif alaşım jantlar, deri direksiyon simidi ve spoiler dizayn etmiştir.

Çocuk güvenliğini sağlamak için; yürürlükte olan Avrupa standartlarına uygun çocuk güvenlik koltukları Fiat Aksesuar Serisi'nde mevcuttur.

Aksesuarları, Tofaş bayilerinde ve satıcılarında mevcut olan Fiat ürünlerinin yer aldığı katalogdan bulabilirsiniz. Sadece bir Tofaş elemanından detaylı bilgi istemeniz yeterlidir.


İlerideki sayfalarda, şemalar ve bazı aksesuarların uygun şekilde montajı ve kullanımı ile ilgili yardımcı bilgiler yer almaktadır. Montaj işlemleri daima uzman kişilere yaptırılmalıdır. Tofaş, servislerindeki personelinin, Fiat Albea üzerinde yapılacak işlemler için özel olarak eğitmiştir.

SES SİSTEMİ

ELEMANLARIN OTOMOBİL ÜZERİNDEKİ YERLERİ şekil I

- A** - Ön sağ tweeter hoparlör
- B** - Ön sağ woofer hoparlör
- C** - Radyo için bırakılmış kablolar
- D** - Radyo
- E** - Arka sağ full-range hoparlör
- F** - Arka sol full-range hoparlör
- G** - Ön sol woofer hoparlör
- H** - Ön sol tweeter hoparlör
- I** - Sigortalar
- J** - Tavan anteni

ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI VE İLAVE ÜNİTELER

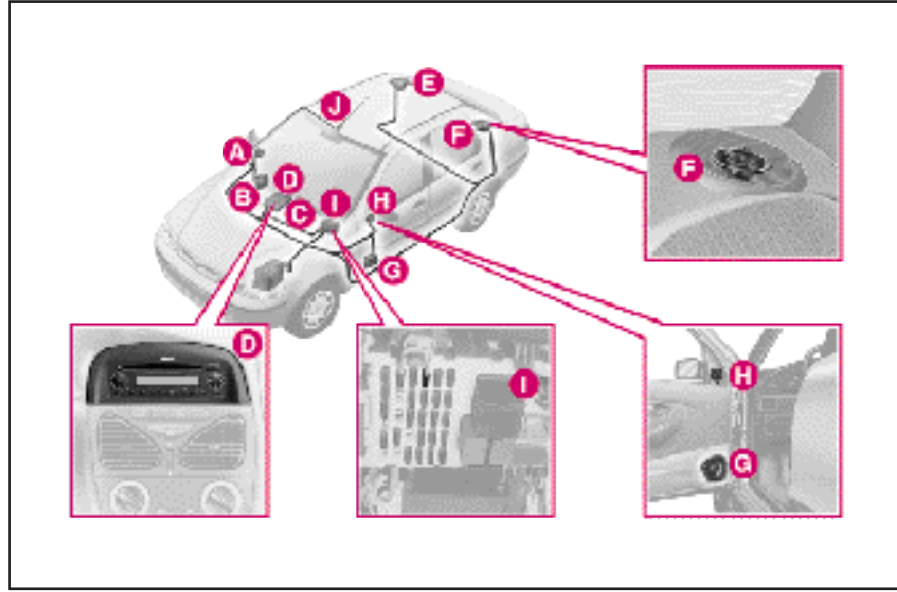

şekil I


(*) Akü pozitif + ucu

A. Sigorta kutusu - **B.** Ön sol kapı üzerindeki tweeter hoparlör - **C.** Ön sağ kapı üzerindeki tweeter hoparlör

- **D.** Ön sol kapı üzerindeki woofer hoparlör - **E.** Ön sağ kapı üzerindeki woofer hoparlör - **F.** Radyo - **G.** Arka sağ full-range hoparlör - **H.** Arka sol full-range hoparlör - **I.** Anten - **L.** Ön sol kapı üzerindeki bağlantı soketi - **M.** Ön sağ kapı üzerindeki bağlantı soketi.

Kablo renkleri:

H=Gri

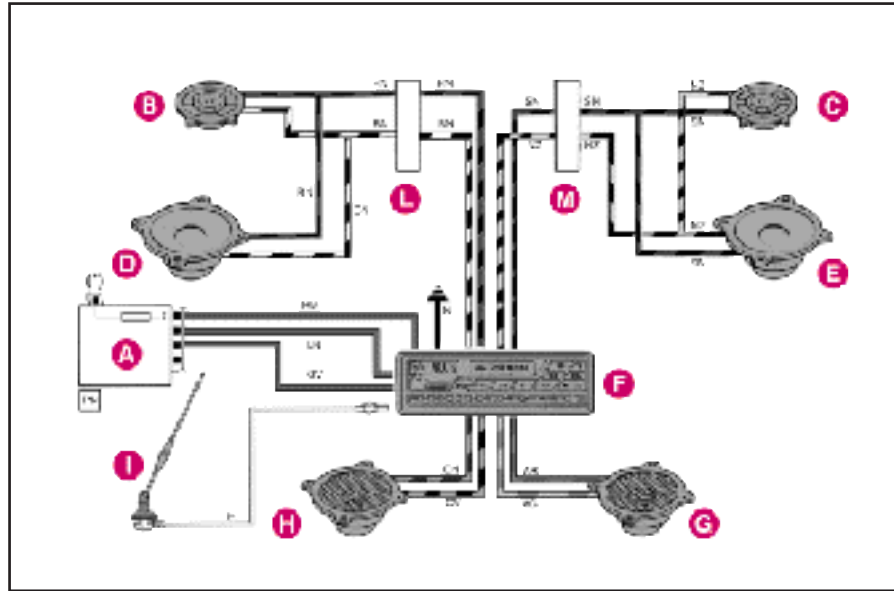

şekil 2

N=Siyah

AG=Lacivert/sarı

AR=Lacivert/kırmızı

BN=Beyaz/siyah

CN=Oranj/siyah

CV=Oranj/yeşil

LN=Mavi/siyah

GV=Sarı/yeşil

NZ=Siyah/mor

RB=Kırmızı/beyaz

RN=Kırmızı/siyah


SN=Pembe/siyah



şekil 3



 Montajdan sonra, egzoz gazlarının içeri sızmasını önlemek için, bağlantı deliklerinin sızdırmazlığını sağlayınız.



SPEEDGEAR OTOMATİK VİTES

VİTESİN KULLANILIŞI

ÖNEMLİ Otomatik vitesin doğru olarak nasıl kullanılacağından emin olmanız için bu bölümü tamamen okumanız gereklidir. Bu şekilde, motorun çalıştırılmasından itibaren doğru işlemleri yapmanız mümkün olacaktır.

Vites kolu pozisyonları **şekil I**

P = Park

R = Geri

N = Boş

D = Otomatik ileri vitesler - Drive

L = Kısa oranlı fonksiyonlu otomatik ileri vites - Low

+ = Sıralı olarak bir üst vitese geçme

- = Sıralı olarak bir alt vitese geçme

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI


- Motor rölantide iken fren pedalına basarak otomobili durdurunuz.

- Arzu ettiğiniz vites pozisyonunu seçiniz.

- Ağır ağır gaza basınız. Otomobil hareket edecek vites otomatik olarak seçilen pozisyona gelecektir.



Motor sadece vites kolu **P** veya **N** pozisyonlarında iken çalışır.

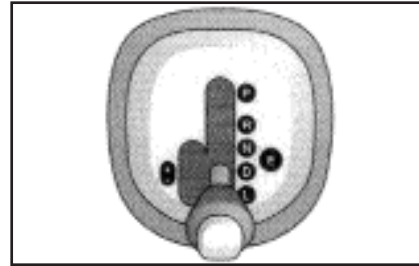


P4S0227

şekil I

Kontak anahtarı **MAR** pozisyonunda iken vites kolunun her defasında seçilen pozisyona getirilmesi göstergede tablosundaki dijital ekranda görülmektedir (şekil 2).



şekil 2

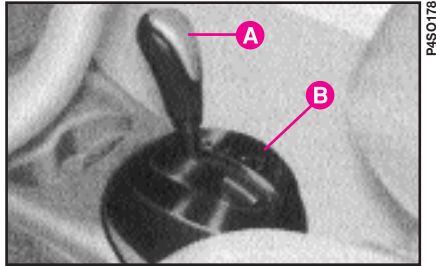

şekil 3



Vites seçimleri **P'den R'ye, R'den P'ye, N'den R'ye doğru yapılırken olası yanlışları önlemek için bu değişim işlemleri bir emniyet butonu ile garanti edilmiştir. Bunun için bu pozisyon seçimleri şöyle yapılmalıdır:**

- otomobil hareketsiz olacaktır,
- kontak anahtarı **MAR** konumunda olacaktır,
- fren pedalı basılı tutulacaktır,
- vites kolu pozisyonunun değiştirildiği anda şekil 3'teki **A** butonuna basılacaktır.

MANUEL VİTES DEĞİŞİM MODELİ

Vites kolunu **D** pozisyonundan sola çekiniz:

- ° kolu + işaretine getiriniz.
bir üst vites takma
- ° kolu - işaretine getiriniz.
bir alt vites takma

Her vites değişimi göstergede görülür ve her olası yanlış kontrol ünitesi tarafından engellenir. Eğer motor devri gerekiyor/uygun ise bir alt vites geçebilmesine müsaade edilmektedir.

Manuel vites değişim modeli, sabit dişli oranlı bir vites kutusu gibi çalışmaktadır ve dişli oranları:

- ° 1.2 16v EL tipleri için 6 vites

Motor devri kabul edilen devir/dakikanın üstüne çıktığında veya altına indiğinde elektronik ünite devreye girerek dişlileri (vitesi) değiştirmektedir.



Otomatik vitesin uzun ömürlü olmasını sağlamak için içerisindeki yağ yüksek ısılara ulaştığında elektronik ünite devreye girer ve manuel vites değişim modelini iptal ederek otomatik vites fonksiyonunu devreye sokar. Yağ ısı normalde döndüğünde manuel vites kullanım modeli tekrar devreye girer.

OTOMATİK VİTES KULLANIM MODELİ

Şekil 3'te **A** ile gösterilen butona basmadan **L** veya **D** ve manuel vites kullanım modülünde iken herhangi bir vitesten **D** (Drive) konumunu seçmek mümkündür.

En mükemmel vites seçimi elektronik ünite tarafından otomobilin hızı ve motor devrine göre yapılır (gaz pedalının pozisyonu).

Motordan istenen performansın düşük olması durumunda vites yakıt sarfiyatının az olması için uzun dişli oranlarına geçer. Motordan talep edilen performans dereceli olarak artırıldığında vites daha yüksek süratlere ulaşmak için kısa dişli oranlarını seçmektedir. Bunlar iyi bir akselasyon ve kapış sağlar.

Otomobilin seri bir şekilde hızlanması için gaz pedalına sonuna kadar basılır; daha fazla basılması durumunda pedal sertleşir ve bu sert noktadan sonra Kick Down fonksiyonu (ani hızlanma) devreye girer ve motordan daha fazla randıman alınır (kapış ve akselasyon)

Otomatik ileri vites (D)

D (Drive) pozisyonu şehir içi ve şehir dışı yollarda kullanılır.



Vites kolunun P'den D'ye, N'den D'ye ve R'den D'ye alınması özellikle otomobil duruyor, motor rölantide ve gaz pedalı tamamen bırakılmış vaziyette yapılmalıdır.

Şekil 3'te **B** ile gösterilen ve vites kol kapağının üzerinde bulunan butona basarak rahat ve egzo gaz emisyonlarını azaltan bir kullanım sağlayabilirsiniz. Bu strateji devreye girdiğinde dijital göstergede görünmektedir (şekil I-E).

Manuel vites kullanım modelinde bu fonksiyon yoktur ve sadece otomatik kullanım **D** konumuna geçildiğinde oluşmaktadır.

Kısa dişli oranları kullanarak ileri viteslerde kullanma (L)

L pozisyonu vites kutusunun kısa dişli oranları kullanıp otomatik olarak ve motor freninden yararlanarak inişli/yokuşlu parkurlarda ve sportif kullanım imkanı sağlar.

L pozisyonu seyir esnasında ve sorsuz seçilebilir. Bunun için süratte olursanız olun yavaşlama hareketlerinde de kullanılabilir; motor freninden alınan maksimum verim 90 km/saat altındaki hızlarda olmaktadır.

Otomobil vites kolu **L** pozisyonunda kullanılıp çok iyi motor performansları elde edildiğinde yakıt sarfiyatı az da olsa artar.

N pozisyonu (boş)

Mekanik kumandalı bir vites kutusunun boşta pozisyonu ile aynıdır.



Vites kolunu N pozisyonundan çıkartmak için ayağınızı gaz pedalından kaldırınız. Motorun rölanti devrinde sabitlendiğinden emin olunuz. Ayrıca önceki paragraflarda MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI bölümünde görülen uyarı ve anlatımları da dikkate almalısınız.

Vites kolu N pozisyonunda iken motor çalıştırılabilir.

N pozisyonunda motor çalışıyor iken otomobilin kaymaması için el freninin çekili ya da frenin basılı olması gerekir.

Geri Vites (R)



Otomobil durmadan geri vitese geçirmeye çalışmayınız. Bu arada motor rölantide ve gaz pedalı tamamen bırakılmış olmalıdır. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI bölümündeki uyarılara dikkat ediniz.

Vites kolu **R** pozisyonunda iken motoru çalıştırmak mümkün değildir.

Kontak anahtarı **MAR** konumunda iken geri vitese takıldığında arka fren lambaları yanar ve bir sesli uyarı ile sürücü ikaz edilir.

OTOMOBİLİN DURDURULMASI

- Gaz pedalını bırakınız
- Fren pedalına basınız.

Yokuşlarda ve motor çalışıyor iken otomobili fren pedalı ile durdurunuz. Gaz pedalına basmayınız. Uzun süreli durmalarda vites kolunu **P** (Park) pozisyonuna getiriniz ve **MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI** bölümündeki uyarı ve açıklamaları dikkate alınız.



Otomobil hareketsiz iken motor çalışıyor ve vites kolu D, L, R pozisyonlarının birinde ve manuel vites kullanım modeli fonksiyonu geçerli ise otomobilin, motorun rölantide çalışıyor olması nedeniyle kaymaması için fren pedalına basılmalıdır.

Park (P) pozisyonu

P pozisyonu hareketli tekerleklerin kilitlenme olayını gerçekleştirir.

Bu pozisyon otomobil duruyor iken seçilmeli ve el freni de çekilmelidir. Bu konuda da **MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI** bölümüne bakmanız tavsiye olunur.




Kontak anahtarı sadece (STOP pozisyonunda iken) vites kolu P konumunda ise çıkartılabilir.

Acil durumlarda (arıza, boşalmış akü, vs) kontak anahtarı vites kolu **P** pozisyonunda olmasa dahi çıkartılabilir.

Takımlar ile verilen tornavidayı kullanarak **şekil 4**'de gösterildiği gibi direksiyon mili kaplaması üzerindeki tespit vidasını sökerek kontağı çıkartınız.

OTOMOBİLİN PARK EDİLMESİ

El frenini çekip vites kolunu **P** pozisyonuna getiriniz ve **MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI** bölümünde verilen bilgileri de dikkate alarak hareket ediniz. Ayrıca tekerlekleri çevrilmiş durumda bırakınız.

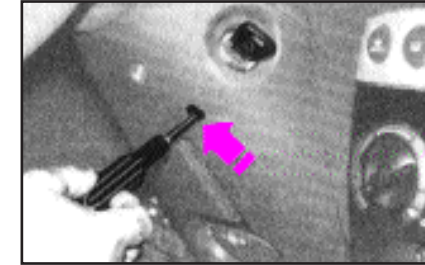

şekil 4

Eğer otomobil fazla eğimli bir yerde park edilmiş ise tekerleklerin taş veya takoz ile de sabitlenmesi tavsiye olunur.

Akünün boşalmaması için kontak anahtarını **MAR** pozisyonunda bırakmayınız. Otomobilden inerken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.



Çocukları otomobilde yalnız bırakmayınız.

Sesli Uyarı

Sesli uyarılar aşağıdaki durumlar oluştuğunda devreye girer.


- 1) Vites kolu geri vitese takıldığında (**R**),
- 2) Kontak anahtarı **STOP** konumunda ve vites kolu **P** pozisyonunda değil iken,
- 3) Sürücü kapısı açık iken kontak anahtarı **MAR** konumunda ve vites kolu **P** pozisyonunda değil iken.

OTOMATİK VİTES KUTUSU YAĞI SPEEDGEAR

Otomatik vites kutusu içerisindeki yağ sadece mekanik hareketli parçaların yağlanması ve soğutulması için değil viteslerin hidrolik fonksiyonu için de temel unsurdur. Bunun için vites kutusu içerisinde bulunan ve maksimum önemi olan bu yağın daima **H** ve **C** referansları arasındaki seviyelerde olması gerekir.

Tavsiye edilen yağ tipi: **Tutela CVT N.G.**: sentetik bazlı aşınma önleyici, sürtünme özelliği olan katkıları ihtiva eden bir yağdır. Her 40.000 km'de değiştirilmelidir.

Eğer yağ seviyesi çok sık olarak düşüyorsa otomobili yetkili bir **Fiat** servisine götürünüz.

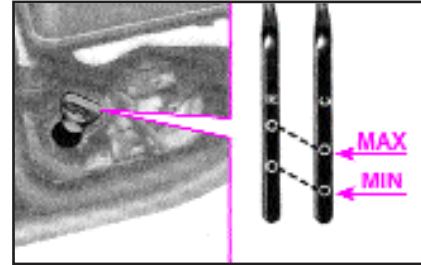

şekil 5

Vites kutusu yağ seviyesinin kontrolü için motor bölümünde bir yağ ölçme çubuğu bulunmaktadır (**şekil 5**).

Ölçme çubuğunun takıldığı yuvadan vites kutusuna yağ da ilave edilebilir.

Yağ seviyesinin daima yağ seviye kontrol çubuğu üzerindeki **MIN** ve **MAX** işaretlerine denk gelmesi gereken **H** ve **C** referansları arasında olması gerekir.



Yağ seviye ölçümü esnasında yağ çubuğunu bir bez ile temizlemeli fakat vites kutusu supaplarını tıkamaması için çubuğun üzerinde her-hangi bir lif veya artık kalmasına dikkat edilmelidir.



Otomatik vites kutusu yağ seviye kontrolü, ilavesi ve değişimini kesinlikle yetkili bir Fiat servisinde yaptırınız.

FIHRİST

A BS	70
Acil durumda yapılacaklar ..	98
Ağırlıklar	165
Aksesuarların montajı.....	170
Akü	
- bakımı	140
- otomobilin takviye ile çalıştırılması	100
- optik hidrometre göstergesi	142
- şarj durumunun kontrolü	142
- teknik özellikleri	162
- yeniden şarj edilmesi.....	120
Alternatör	162
Ampul değişim	
- ampul tipleri.....	106
- genel bilgiler.....	106
Anahtarlar.....	13-23
Araç sahibi tarafından satın alınan aksesuarlar	97
Araç tanıtım plakaları.....	152
Arka cam rezistans butonu	17-57
Arka sis lambaları	
- ampul değişimi	110
- devreye alma/çıkartma düğmesi.....	17-57

B agaj	
- beşinci kapının açılması/kapatılması	18-64
- ampul değişimi	114
- yükleme alanının genişletilmesi.....	65
Bakım	
- ilave kontroller	130
- periyodik bakım	127
- periyodik bakım tablosu	128
- yıllık bakım planı	130
Bir kaza olması	124
Boya	
- boya tanıtım plakası	152
- otomobilin boyasının korunması.....	148
Boya tanıtım plakası	152
Boyutlar	164
Buğu çözme fonksiyonu (defrost).....	51-53
C am yıkama	
- kumanda.....	15-56
- cam yıkama sıvı seviyesi	137
Camlar	
- elektrik kumandalı camlar ..	18-63
- manuel kumandalı camlar....	18-64
- temizlenmesi	148
Cep telefonları	97

Ç eki kancasının takılması.....	173
Çevrenin korunması	79
Çevreye saygılı ekonomik kullanım.....	92
Çocuk emniyet kilidi.....	20-63
Çocukların güvenli bir şekilde taşınması.....	36
D evir saati	44
Diferansiyel	156
Dijital saat	44
Dikiz aynaları	
- dış dikiz aynası	16-30
- iç dikiz aynası	30
Direksiyon (ayar)	15-29
Direksiyon (teknik özellikler) ..	151
Direksiyon kilidi	13-27
Direksiyon seviyesi	137
Dörtlü flaşör.....	17-57
E BD (elektronik fren regülatörü) 71	
El freni.....	83-156
Elektrik kumandalı camlar	18-63
Elektrik sistemi.....	162
Elektronik kontrol üniteleri	143
Emisyon kontrol sistemlerinin bakımı.....	92

Emniyet kemerleri.....	14-31
- bakım	35
- genel bilgiler	34
- kullanım	31-33
- yükseklik ayarı	14-32
Eve kadar takip fonksiyonu	55

F ar ayar tertibatı	19-69
Faydalı aksesuarlar	97
Fiat şifre sistemi	12-23
Fren/kavrama hidrolik sıvı seviyesi	138
Frenler	
- fren hidrolik seviyesi	138
- servis ve acil durum frenleri	157

G eri vites lambası (ampul değişimi).....	111
Gösterge tablosu parlaklık ayarı	61
Gösterge tablosu	11-12
Göstergeler	42
Güneş siperlikleri	61
Güvenli kullanım	
- ABS sistemi ile kullanım	89
- dağlık bölgelerde kullanım ...	88
- direksiyona geçmeden önce	85

- gece kullanım	87
- karlı ve buzlu yollarda kullanım	89
- yağmurda kullanım	87
- seyahat esnasında	86
- siste kullanım	88

H ava dolaşımı	49
Hava filtresi (değişim)	137
Hava yastığı	72
Hava yönleticileri	49
Havalandırma	51
- kumanda.....	16-50
Hortumlar.....	144

İ lk yardım çantası	97
Isıtma/havalandırma sistemi	49
Isıtma	16-51
- kumanda.....	16-50

J antlar	159
- jant üzerindeki bilgilerin doğru olarak okunması	160

K apılar	20-62
- kapı açma/kapama uzaktan kumandası.....	25
Kar zincirleri	95-158
Karoser	

- kod numarası	151
- bakım	147
Kavrama.....	156
- kavrama hidrolik seviyesi	138
Kilometre saati.....	42
Kısa farlar	
- kumanda	15-54
- ampul değişimi.....	108
Klima sistemi	
- Bakım.....	147
- Havalandırma	51
- Hızlı buğu giderme fonksiyonu	53
-  hava dolaşımı.....	52
- Isıtma	53
- Kumandalar	17-52
Kapasiteler	166
Koltuk başlıkları	13-29
Koltuklar	
- başlıklar	13-29
- koltuk ayarları.....	13-28
- koltukların temizlenmesi.....	149
Kontak	27
Kriko	103
Kullanım masraflarının ve emisyonların azaltılması	90
Kullanımdan önce	8
Kumanda kolları.....	15-51

- ön sinyal ampulü değişimi ...	109
- yan sinyal ampulü değişimi..	109
- arka aydınlatma ünitesi ampul değişimi	110
Kumandalar	17
Kül tablası	60
Lastik hava basınçları	144-161

Lastikler

- teknik özellikleri	159
- kar lastikleri	94-158
- lastiklerin üzerindeki bilgilerin doğru olarak okunması	159
- bakım	145
- Lastik hava basınçları	144-161

M aksimum hızlar	163
Marş motoru (teknik özellikleri)	162
Merkezi kilitleme sistemi	20

Motor

- besleme/ateşleme sistemi	155
- motor bölmesinin yıkanması	149
- motor şasi kodları	153
- soğutma sistemi	155
- teknik özellikler	154
- yağlama	155
Motor kaputu	19-67
Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi	43

Motor soğutma sistemi sıvı seviyesi	136
Motor yağı	
- seviye kontrolü	135
- yağ tüketimi	136
Motor yağı seviyesi	135
Motorun çalıştırılması	
- yardımcı akü ile çalıştırma	100
- iterek ve benzeri şekilde çalıştırılması	82-101
- acil durumlarda motorun çalıştırılması	82-99
- kontak	27
- motorun durdurulması	82
- motorun çalıştırılması	81
- motorun ısıtılması	82

O tomatik vites (Speedgear) ...	174
Otomatik vites kutusu Speedgear (teknik özellikler)	156
Otomatik vites kutusu yağı (değişim)	178
O tomobilin bakımı	126
Otomobilin çekilmesi	123
Otomobilin içi	149
Otomobilin kaldırılması	121
O tomobilin kullanılışı	80
O tomobilin tanıtımı	22

Ö n cam yıkama sıvı seviyesi	137
Ön cam sileceği	
- kumanda	15-56
- silecek süpürgeleri	146
- su fiskiyeleri	146
Ön düzen ayarları	158
Ön gerdiriciler	40
Ön panel	9-10
Ön sis lambaları	
- devreye alma/çıkartma butonu	17-57
- ampul değişimi	110
P ark etme	83
Park lambaları	
- kumanda	15-54
- ön ampul değişimi	109
- arka ampul değişimi	110
Plaka lambası	112
Polen filtresi (değişim)	139
Port bagaj ve kayak taşıyıcı	68
Römork çekilmesi	93
S elektör	15-55
Semboller	4
Ses sistemi	
- anten	77
- elektrik şeması	172

- standart donanımlar	76
Sigortalar	115
Sinyal lambaları	15-55
Stop lambası (ampul değişimi)	112
Süspansiyonlar	157
Ş asi kod numarası	151
T akımlar	102
Tavan lambası - kumanda.....	59-60
- ön ampul değişimi	113
Tekerlekler - bakım	145
- değişim	103
- ön düzen ayarları.....	158
- özellikleri.....	159
Teknik özellikler	150
Torpedo gözü - ampul değişimi	114
U yarı lambaları - ABS sistemi etkin bir şekilde çalışmıyor uyarı lambası	47
- akü şarj uyarı lambası	45
- arka cam rezistansı uyarı lambası	47
- arka sis lambası	47

- el freni çekili uyarı lambası	46
- enjeksiyon sisteminde arıza uyarı lambası.....	45
- Fiat şifre sistemi uyarı lambası	47
- fren hidroliği yetersiz uyarı lambası.....	46
- hava yastığı arıza uyarı lambası	46
- kapılar tam kapanmamış uyarı lambası	46
- kontrol lambaları.....	45
- motor yağ basıncı düşük uyarı lambası.....	45
- otomatik vites kutusu arızası	48
- ön sis lambaları	48
- sinyal lambaları	48
- soğutma suyu aşırı sıcaklık uyarı lambası.....	46
- yolcu tarafı hava yastığı devre dışı uyarısı.....	48
- uzun hüzmeli far lambası	48

Uzun farlar - ampul değişimi	108
- kumanda.....	15-55
- Uzun seyahatlerden önce yapıl- ması gereken kontroller	96
Uzun süreli park	96

Ü çüncü stop lambası	112
-----------------------------------	-----

V itesin kullanılışı	174
Vites kutusu.....	156
Y ağlar (teknik özellikleri).....	167
Yakıt - yakıt depo kapağı açma kolu.....	21-78
- yakıt dolum tapası	78
- yakıt kesme düğmesi	58
- yakıt seviye göstergesi	42
- yakıt tüketimi.....	169
Yakıt depo kapağı.....	78
- Yakıt depo kapağı açma kolu.....	21-78
Yakıt depo kapağı açma kolu..	21-78
Yakıt kesme düğmesi	58
Yakıt seviye göstergesi.....	42
Yakıt tüketimi.....	169


YAĞ DEĞİŞİMİNDE UZMANLARIN ÖNERİSİ SELENIA

Satın aldığınız otomobil teknolojinin en son ürünü olan  yağları ile kullanılmak üzere imal edilmiştir.

Otomobilinizin yağını değiştirmeniz gerektiğinde, Selenia yağlarını tüm yetkili servislerde bulabilirsiniz.

Avrupa'nın her yerinde 35.000'den fazla motor uzmanı, otomobilinizin motoru için en iyi koruyucu olarak Selenia'yı tavsiye etmektedir.

**SELENIA İLE İLGİLİ BİLGİ
EDİNMEK İÇİN SERVİS
MÜDÜRÜNÜZE DANIŞINIZ.**

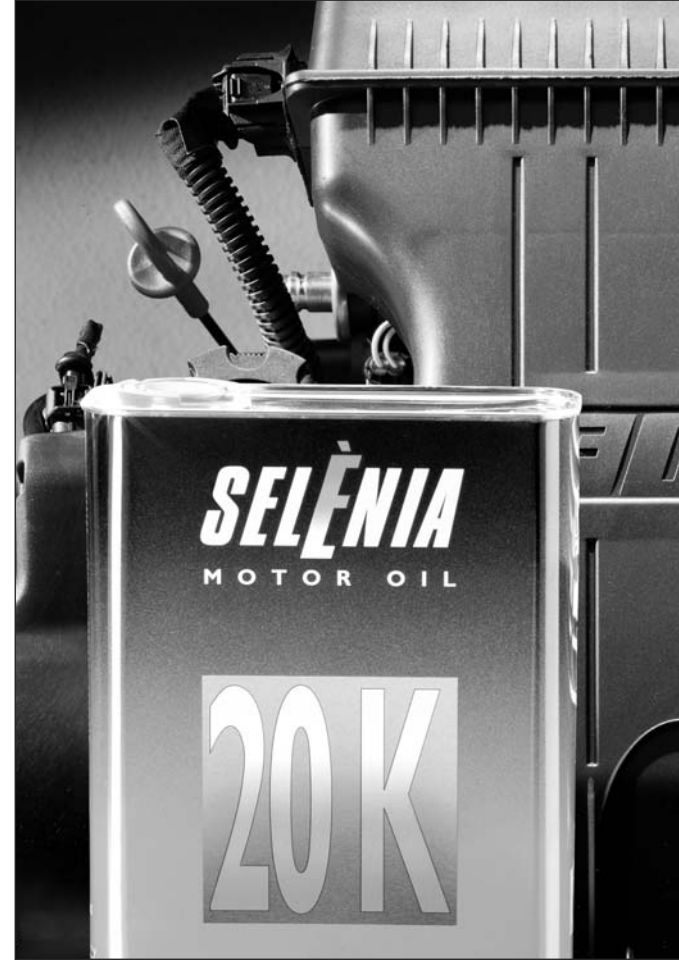

ARACINIZ İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM SELENIA

Yeni araç motoru; en ileri düzeydeki uluslararası spesifikasyonları karşılayan sentetik bazlı bir yağ olan Selenia 20 K ile birlikte düşünülmüş geliştirilmiştir.

Selenia, optimum performansı ve maksimum korumayı sağlayarak, motorun özelliklerini de iyileştirir.

SELENIA 20K

Normal hava emişli, turbo veya multi-valve (çok subaplı) benzinli motorlar için API SH spesifikasyonlarını karşılayan ve yakıt tasarrufu sağlayan yüksek kalitede bir yağ olan Selenia: %2 ye ulaşan yakıt tasarrufu ve yüksek sıcaklıklarda maksimum stabilite sağlar.

SELENIA PERFORMER

Çok soğuk iklim şartlarında (-35 °C kadar) motorun mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlayan özel yağ.

SELENIA TURBO DIESEL


Normal hava emişli, turbo veya multi-valve (çok subaplı) motorlar için geliştirilen bir yağ olan Selenia Turbo diesel:

- ° motor soğuk iken yüksek seviyede akıcılık
- ° yüksek sıcaklıklarda maksimum stabilite
- ° ve motorun çok temiz kalmasını sağlar.

SELENIA WR DIESEL

Çok soğuk iklim şartlarında kullanılan (-35°C kadar) hava emişli turbo veya multi-valve (çok subaplı) motorlar için geliştirilmiş olan özel yağ.

KULLANILMIŞ YAĞ ANALİZİ: 40°C'DE VİSKÖZİTE ARTIŞI (*)

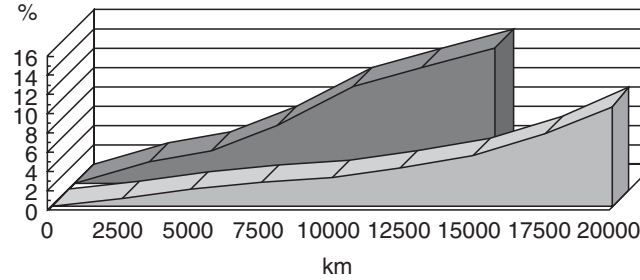

■ SELENIA 20K ■ REFERANS ÜRÜN

(*) ASTM D445

Yeni teknoloji ürünü motorlar için geliştirilen ve yüksek seviyede kimyasal stabiliteye sahip olan Selenia 20K; motorun daha uzun süre temiz kalmasını temin ederek, yağ değişim periyodunun 20.000 km'ye kadar ulaşmasını sağlar.

SELENIA. BUGÜNÜN MOTORLARININ ARKASINDAKİ GÜÇ

Kullanılmış yağları çevreye dökmeyiniz.



OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.