# Hondaインターナビシステム
# 取扱説明書



基本的な機能

ナビゲーション機能

通信機能

オーディオ機能

その他

# 説明書について

**Honda インターナビシステムの取扱説明書は次の２部構成になっています。**

## 取扱説明書

Honda インターナビシステムの基本的な機能を
わかりやすく記載しています。




## デジタルオーナーズマニュアル（CD-ROM 版）

Honda インターナビシステムの機能を十分ご理解いた
だけるようにすべての機能を詳しく説明しています。




### お知らせ

この CD-ROM は Honda インターナビシステムでは
見ることができません。
CD-ROM ドライブが装着されているお手持ちのパソコ
ンでご覧になることができます。

## このたびは Honda 車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この本は、Honda インターナビシステムについて
すべての機能を詳しく説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

**この本は 5 つの分類に分けて説明しています。**
**各分類の特徴は右記のとおりでインデックスの色分けは分類を説明しています。**

**お願い**
- 車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。
- 初期画面を表示した後に大切なメッセージを表示します。必ずお読みください。

**お知らせ**
- 操作パネル色や地図色の設定がこの本に記載の画像と異なる場合があります。色の設定の変更については、*「ナビ機能の設定を変える」(P303)* を参照してください。
- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 画面の表示の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

**基本的な機能 ･･･(A ～ D) 章**
知っておくと役に立つ基本的な機能を説明

**ナビゲーション機能 ･･･(E ～ J) 章**
ナビゲーション機能に関する操作

**通信機能 ･･･(K) 章**
インターナビ・プレミアムクラブ機能に関する操作

**オーディオ機能 ･･･(L ～ M) 章**
音楽や映像の機能に関する操作

**その他 ･･･(N ～ R) 章**
その他の機能や専門用語、各機能の詳細な情報

# 安全にお使いになるために

**Honda インターナビシステムの取り扱いを説明しています。**

## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

| | |
|---|---|
| **危険** | **指示に従わないと、<br>死亡または重大な傷害に至るもの** |
| **警告** | **指示に従わないと、<br>死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの** |
| **注意** | 指示に従わないと、<br>傷害を受ける可能性があるもの |

## 安全に関する記号

⃠ 禁止（してはいけないこと）を示します。

## その他の表示

ポイント

＊1・知っておくと便利な操作や情報

アドバイス

◆1・使いこなすために便利な操作や情報

関連する機能

関連する操作の参照ページを示します。

**お願い**

お車のために守っていただきたいこと。
Honda インターナビシステムをご使用いただく際に守っていただきたいこと。


**警告**

- テレビや DVD ビデオなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



## ⚠ 注意

・パネルの収納時に手や指が挟まれないようにご注意ください。

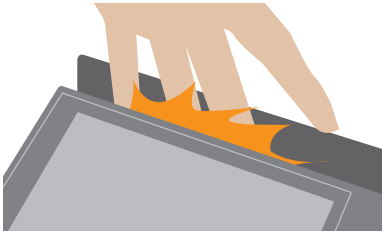

・安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。
また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。




### お願い

・目的地 ( 自宅 ) への案内は、道路の状況や Honda インターナビシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。




・安全のために、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

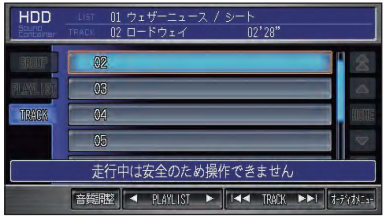


### お願い

・停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。



・エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。エンジンを始動してからお使いください。



Honda インターナビシステム
デジタルオーナーズマニュアル

# もくじ

**基本的な機能**

A B C D

知っておくと役に立つ基本的な機能を説明。

**ナビゲーション機能**

E F G H I J

ナビゲーション機能に関する操作。

**通信機能**

K

インターナビ・プレミアムクラブ機能に関する操作。

**オーディオ機能**

L M

音楽や映像の機能に関する操作。

**その他**

N O P Q R

その他の機能や専門用語、各機能の詳細な情報。

## A 本の見かた

この本の見かたについて説明しています。


12 本書の見かた
本書の構成と分類 ..... 12
表記と意味 ..... 13

14 知りたい機能の調べかた
メニュー名から探すとき ..... 14
目的別に探すとき ..... 14
操作手順から探すとき ..... 14


## B ナビゲーションのしくみ

Honda インターナビシステムでできることがこれでわかります。


18 こんなことができます
20 各部の名前とはたらき
21 ナビゲーションシステムについて
ナビゲーションシステムのしくみ .. 21


## C 覚えておきたい基本操作

必要となる操作を説明しています。


24 タッチ操作のしかた
～にタッチするとき ..... 24
リストから項目を探すとき ..... 24
タブスイッチがあるとき ..... 24
他のページに情報があるとき ..... 25
地図をスクロールするとき ..... 25
直前の画面に戻るとき ..... 25

26 地図の縮尺を切り換える
地図を詳細 / 広域で見る ..... 26
市街地図を表示する ..... 27

28 見たい場所まで地図をスクロールする

30 案内の音量を調節する

31 文字入力のしかた
入力できる文字の種類 ..... 32
入力キーボードの配列を変更する .. 32
定型文を入力する ..... 33
ユーザー定型文を登録 / 編集する ... 34


## D はじめにする基本操作

まず最初に行っていただきたい３つの操作を説明しています。


38 操作モードを選ぶ
ナビが初めての方には ..... 38
いろんな機能を使いたい方には ..... 39

40 自宅を登録する

42 地図の向きを決める
地図向きの種類 ..... 43


「もくじ」は次のページへつづきます >>

## E 表示に関すること

表示内容に関する見かたや変更方法について説明しています。


46 ナビゲーション画面の見かた

47 地図の見かた
地図表示について ..... 47
VICS 情報表示について ..... 49

51 いろいろなメニュー画面
「目的地」ボタンを押したとき ..... 51
「メニュー」ボタンを押したとき ..... 53
「画面」ボタンを押したとき ..... 54
「SOURCE」ボタンを押したとき ..... 55
地図をスクロールしたとき（ポイントメニューの表示）..... 56
[画面] にタッチしたとき（ワンプッシュメニュー / カスタマイズメニューの表示）..... 57

58 地図の表示方法を変える
マップモードを切り換える ..... 58
表示方法の種類 ..... 58

60 走行中に表示する案内
ルート案内中の表示 ..... 61
音声による誘導・案内 ..... 64

66 高速道路の施設を確認する
走行中の高速道路の施設を見る ..... 66
ジャンクションの分岐先の情報を見る ..... 66
サービスエリアやパーキングエリアの情報を見る ..... 67

68 施設の詳細な情報を確認する
建物の絵に合わせたとき ..... 68
ランドマークに合わせたとき ..... 69
ユーザーランドマークに合わせたとき ..... 69
自宅やよく行く地点、マークに合わせたとき ..... 70
VICS 情報マーク *(P50)* に合わせたとき ..... 70

71 画面の表示を消す

72 壁紙を表示する

73 画面の明るさを変える
地図の明るさを戻すとき ..... 73


## F ランドマークに関すること

コンビニやファーストフード店、ガソリンスタンドのマークを地図上に表示できます。


76 表示するランドマークを選ぶ
ランドマークを分類ごとに選ぶ ..... 76
ランドマークの種類を詳細に選ぶ ..... 77

78 不要なランドマーク施設を消す
非表示設定データを登録する ..... 78
非表示設定データを解除する ..... 79

80 あらたにランドマークを追加する
ユーザーランドマークを登録する ..... 80
ユーザーランドマークの情報を確認 / 編集する ..... 81
ユーザーランドマークを消去する ..... 82


## G 場所を登録する

目的地や経由地の設定に利用できるよく行く地点や目印になる場所を登録することができます。


84 よく行く場所を登録する
よく行く地点を登録するには ..... 84
よく行く地点の情報を確認 / 編集する ..... 85
よく行く地点を消去する ..... 88

89 好みのマークで場所を登録する
マークを登録するには ..... 89
マークの情報を確認 / 編集する ..... 90
マークを消去する ..... 91
パーソナル・ホームページと同期する ..... 92

93 自宅の位置を変更する
自宅を変更する ..... 93
自宅を消去する ..... 93
自宅の情報を確認 / 編集する ..... 94
自宅を消去する ..... 94

95 通りたくない地域を登録する
回避エリアを登録する ..... 95
回避エリアの情報を確認 / 編集する ..... 96
回避エリアを消去する ..... 97


「もくじ」は次のページへつづきます >>

## H 場所を探す

ルートを設定するときや場所を登録するときの場所の探しかたを説明しています。


100 特定の施設を探す
施設名がわかっているとき ..... 100
電話番号がわかっているとき ..... 101
駅を探しているとき ..... 101

103 近くの施設を探す
近くにある施設を探すとき ..... 103
探した場所周辺の施設を探すとき ... 103

104 友人・知人宅を探す
住所がわかっているとき ..... 104
地名がわかっているとき ..... 105

106 駐車場を探す
都道府県別に探すとき ..... 106
近くの駐車場を探すとき（駐車場セレクト）..... 107
駐車場セレクトを設定する ..... 108
VICS 駐車場を確認するとき ..... 109
駅周辺の駐車場を探すとき ..... 110

111 その他の方法で探す
郵便番号がわかっているとき ..... 111
マップコードがわかっているとき ... 111
地図をスクロールして探すとき ... 112

113 場所を探した後にできること


## I ルートを設定する

さまざまな方法で目的地（経由地）を設定し、ルート計算を行います。


116 探した場所に行く
目的地を設定するには ..... 116
最近行った場所にもう一度行くとき ... 117
前回探した場所に行くとき ..... 118

119 登録した場所に行く
自宅に帰るとき ..... 119
よく行く地点に行くとき ..... 119
マークの場所に行くとき ..... 120

121 どこかおすすめの場所はない？
おすすめドライブナビゲーターで探した観光コースに行く ..... 121
internavi ドライブ情報で探した場所やコースに行く .... 122

124「案内開始」の前にできること
条件の違う別のルートから選ぶ ... 125
ルートの情報を確認する ..... 126
立ち寄る場所を追加する ..... 126
入口 / 出口のインターチェンジを指定する ..... 127
新しい道路の情報があったとき ... 128


## J ルート設定後にできること

ルート設定し、案内開始後にルートの確認や計算条件の変更、経由地の追加などができます。


130 ルートを確認する
目的地や経由地周辺の地図を確認する ... 130
ルートの全体を表示する ..... 130
ルートに沿って地図を動かし確認する ... 131
区間表示する ..... 131

132 ルートを変更する
迂回するルートに変更する ..... 132
別のルートに変更する ..... 133
計算条件を変更するとき ..... 134
ルートを計算しなおす ..... 134
立ち寄る場所を追加する ..... 135
立ち寄る場所を変更 / 消去する ... 136
入口 / 出口のインターチェンジを指定する ..... 137
走行中に最寄りの駐車場に目的地を変更する ..... 139

141 ルート案内を終了する
ルート案内を一時中止する ..... 141
目的地を消去する ..... 142

143 設定されたルートについて
ルート計算の仕様 ..... 143
ルート計算のしかた ..... 143
ルートの道塗りについて ..... 144
音声での案内について ..... 144
交差点拡大図について ..... 144


「もくじ」は次のページへつづきます >>

ルート候補選択画面での
高速料金について..... 144
オートリルートについて..... 144

## K インターナビの通信サービスを使う

Honda からのお知らせや気象情報を確認するなどのサービスを利用できます。

146 インターナビ・プレミアムクラブとは
通信機能をご利用になる前に..... 147
148 通信機能を使えるようにする
Bluetooth で携帯電話を接続する... 148
登録した携帯電話を選択する..... 150
登録した携帯電話名称を変更する... 151
登録した携帯電話を消去する..... 152
Bluetooth 接続を終了する..... 152
Honda インターナビシステム
の名称、アドレスを確認する... 153
接続先 ( プロバイダ ) を選ぶ..... 154
新規に接続先を追加して接続する場合... 155
フレームナンバーを確認する..... 157
設定内容を初期値に戻すには..... 158
159 Honda からのお知らせを確認する
履歴を確認する..... 159
161 最新のニュースなどを確認する
情報センターに接続して
情報を確認するには..... 161
internavi ダイレクトから接続する... 162
接続を終了するには..... 162
internavi ダイレクトを設定するには... 163
登録した情報をパーソナル・
ホームページと同期する..... 164
165 メールを使う
メールを確認するには..... 165
署名の設定をするには..... 168
メールを作成するには..... 169
メールを送信する / 受信するには... 171
送信したメールを編集するには... 171
返信するには..... 172
転送するには..... 173
メールを消去するには..... 173
174 音声による読み上げ機能について
最新のニュースなどを読み上げるには... 174
メールの内容を読み上げるには... 174
もう一度読み上げるには..... 175
176 各パーツの交換時期を管理する
パーソナル・ホームページと同期する... 176
各パーツの記録を見るには..... 177
パーツを追加するには..... 178
パーツの交換した情報を記録するには... 179
パーツの交換サイクルを変更するには... 180
パーツを消去するには..... 180
パーツの交換時期のお知らせ設定... 181
愛車プロフィールを設定する..... 182
緊急時の連絡先を登録する..... 183
マイカースケジュールを設定する... 184
185 気象情報を確認する
画面表示について..... 185
気象情報を確認するには..... 187
履歴を確認する..... 189
取得する気象情報の設定をする... 189
191 新しい道路データを取得する
ルート周辺に新しい道路が
あったときには..... 191
新しい道路のデータがないか
確認するには..... 191
一覧から新しい道路のデータを
取得するには..... 192

## L オーディオ・テレビ

音楽 CD やテレビ、DVD ビデオなどの操作方法をわかりやすく説明しています。

194 ディスクの取り扱いについて
ディスクの正しい使いかた..... 194
再生できるディスクの種類..... 195
MP3 ファイルについて..... 197
WMA ファイルについて..... 198
フォルダと MP3/WMA
ファイルについて..... 199
ディスクを入れる / 取り出す..... 200

「もくじ」は次のページへつづきます >>

202 オーディオ・テレビの基本操作
ナビゲーション画面からオーディオ画面に切り換えるには ..... 202
別のメディアに切り換えるには ... 202
音量を調節するには ..... 203
オーディオ機能を終了するには ... 203

204 ラジオをきく
ラジオをきくには ..... 204
お好みの放送局を記憶するには ... 206
受信状態の良い放送局を探すには ... 206

208 交通情報をきく
交通情報をきくには ..... 208

209 音楽 CD をきく
音楽 CD をきくには ..... 209
再生方法を変えるには ..... 211

212 MP3/WMA ディスクをきく
MP3/WMA ディスクをきくには ... 212
再生方法を変えるには ..... 214

216 CD チェンジャーで再生する
CD チェンジャーできくには ..... 216
再生方法を変えるには ..... 217

219 テレビを見る
テレビを見るには ..... 219
受信状態の良い放送局を探すには ... 222
お好みの放送局を記憶するには ... 223
番組表を見るには ..... 224
表示サイズを切り換えるには ..... 224
複数の音声を切り換えるには ..... 225
マルチ編成を切り換えるには ..... 225
初期スキャンをやり直すには ..... 226

227 DVD ビデオを再生する
DVD ビデオを見るには ..... 227
DVD ビデオの操作画面を表示する ... 227
タイトル番号やチャプター番号を入力して選ぶとき ..... 230
数字入力でメニューを選ぶとき ... 230
視聴制限のある DVD ビデオを再生したとき ..... 231

232 ビデオに切り換え
ビデオ機器の接続について ..... 232
ビデオの見かた ..... 232

## M HDD サウンドコンテナ

音楽 CD を Honda インターナビシステムのハードディスク (HDD) に録音して、再生する機能です。

234 HDD サウンドコンテナとは

235 グループとプレイリストについて

236 録音する
CD の曲をすべて録音するとき .... 236
手動で録音するとき ..... 236
1 曲だけを録音するとき ..... 237
録音を停止するとき ..... 237

238 HDD サウンドコンテナできく
HDD サウンドコンテナできくには ... 238
再生方法を変えるには ..... 240

242 曲を探す
リスト画面から探すには ..... 242
検索機能を使うには ..... 243

245 お気に入りの曲を集める
「お気に入り」プレイリストに好みの曲を登録する ..... 245

246 グループを編集する
新しくグループを作るには ..... 246
グループ名を変更するには ..... 246
グループの再生順を変更するには ... 247

248 新しくプレイリストを作る
新しくプレイリストを作るには ... 248
好みの曲を 1 つずつ選んで登録するとき ..... 249
検索機能を使って登録するとき ... 250

251 プレイリストの情報を編集する
詳細情報を表示する ..... 251
タイトルや読みを変更するには ... 251
アーティスト名を変更するには ... 252
収録するグループを変更するには ... 252
ジャンルを変更するには ..... 253
プレイリストに曲を追加するには ... 253
プレイリストの再生順番を変更するには ... 254
曲の再生順番を変更するには ..... 255

256 グループ、プレイリスト、トラックを消去する

257 HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する

「もくじ」は次のページへつづきます >>

258 タイトル情報を取得する
タイトル情報を取得するには ..... 259
「No Title リスト」の
タイトル情報を取得する ..... 260

## N VICS を使う

VICS センターに集められた交通情報を利用することで Honda インターナビシステムをより活用することができます。

262 VICS とは
VICS 情報の提供方法について .... 262
VICS 情報の画面表示について .... 263
264 インターナビ VICS とは
265 VICS からの情報を確認する
ルート上の交通情報を確認するとき ... 265
地図をスクロールして
情報を確認するとき ..... 266
場所を探して情報を確認する ..... 266
登録した受信地点周辺の情報を
確認するとき ..... 267
VICS 文字情報を見る ..... 268
VICS 図形情報を見る ..... 268
受信済みの割り込み情報を
再表示するとき ..... 269
音声で情報を確認する ..... 270
271 VICS 受信地点を登録する
VICS 受信地点を登録するには .... 271
VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する ... 272
VICS 受信地点を消去する ..... 273
274 VICS 放送局を選ぶ
都道府県のリストから選ぶとき ... 274
マニュアルで選局するとき ..... 275
自動選局に戻すとき ..... 275
276 FM 文字多重放送を見る
リストから放送局を選ぶとき ..... 276
マニュアルで選局するとき ..... 277
278 VICS 情報について
VICS センターからのおことわり ... 278
緊急情報の自動表示について ..... 278
VICS を使ったルート計算について ... 279
インターナビ VICS を使った
ルート計算について ..... 280
インターナビ・フローティングカー
システムについて ..... 281
VICS 使用時のメッセージについて ... 282
VICS 情報が受信しにくい状況 .... 283
VICS 情報についての注意事項 .... 284
VICS センターの運用時間 ..... 285
VICS についてのお問い合わせ先 ... 285

## O その他

スケジュールの管理や個人情報を守るシークレットモードを利用することができます。

288 スケジュールを管理する
スケジュールを追加するには ..... 288
設定したイベントが実行されると ··· ... 290
スケジュールを確認 / 変更するには ... 291
スケジュールリストを見る ..... 292
スケジュールを消去する ..... 292
293 シークレットモードを使う
シークレットモードを設定するとき ... 293
シークレットモードを解除するとき ... 293
パスワードを変更するには ..... 294
295 ハードディスク容量を確認する
296 保存データを消去する
297 地図 / その他の情報について
地図バージョンとプログラム
バージョンを確認する ..... 298

「もくじ」は次のページへつづきます >>

## P 環境の設定について

Honda インターナビシステムの各機能の初期設定を行うことができます。


300 ナビ機能の設定を変える
設定内容について ..... 300
表示設定 ..... 302
誘導設定 ..... 305
VICS 設定 (VICS 情報表示 ) ..... 310
その他設定 ..... 313

314 よく使う機能をまとめる

315 現在地を修正する

316 地図データを更新する
DVD で地図を更新するには ..... 316
地図データ更新時の
データ登録について ..... 318

319 オーディオの設定を変える
音質を調節するには ..... 319

321 テレビや DVD ビデオの設定を変える
映像の色を調節するには ..... 321
ワイド画面に切り換えるには ..... 322
DVD ビデオの初期設定を変更するには ... 322
DVD ビデオの初期設定できる
項目について ..... 323
DVD ビデオのダイナミックレンジ
コントロールを切り換えるには ... 324
DVD ビデオの視聴制限の
レベルを変更するには ..... 324

328 HDD サウンドコンテナの設定を変える
録音方法を設定するには ..... 328
録音についての注意事項 ..... 329
「よく聴いた曲ベスト」の条件を
設定するには ..... 330


## Q 困ったときは・・・

「故障かな？」と思ったり、「どうしたらいいの？」と困ったときは、本章をチェックしてみてください。


332 Q & A ( よくある質問について )
ナビゲーション機能について ..... 332
通信機能について ..... 333
地図データについて ..... 335
オーディオ機能について ..... 337

338 故障かな？と思ったときの対処方法
ナビゲーション機能関連項目 ..... 338
VICS 関連項目 ..... 339
通信機能関連項目 ..... 340
DVD ビデオ /CD/MP3/WMA
関連項目 ..... 342
HDD サウンドコンテナ関連項目 ... 345

346 エラーメッセージと対処方法
ナビゲーション機能関連項目 ..... 346
通信機能関連項目 ..... 347
DVD ビデオ /CD/MP3/WMA
関連項目 ..... 348
HDD サウンドコンテナ関連項目 ... 350
その他 ..... 351


## R 付録

さまざまな専門知識、情報を記載しています。


354 GPS について
現在地がわかるしくみ ..... 354

356 現在地や軌跡の誤差について

359 ハードディスクナビに関する注意点

360 ナビ専門用語集

364 画面マップ

377 さくいん

386 VICS 情報有料放送サービス契約約款

388 Gracenote サービスについて

390 お問い合わせ、ご相談窓口

# 本の見かた

この本の見かたについて説明しています。




本書の見かた 12
知りたい機能の調べかた 14


A

# 本書の見かた

**本書は、各章や見出しを次のように色分けして表現しています。**

## 本書の構成と分類

本書では、Honda インターナビシステムのさまざまな機能を、機能内容ごとに下表のように分類して説明しています。
また、分類された章と色は *「もくじ」(P4)* や章扉と本文ページの章インデックスと対応しています。

| 章 | 色 | 記載内容の分類 |
|---|---|---|
| A ～ D | 水色 | **基本的な機能**<br>知っておくと役に立つ基本的な機能を説明。 |
| E ～ J | 青 | **ナビゲーション機能**<br>ナビゲーション機能に関する操作。 |
| K | 灰色 | **通信機能**<br>インターナビ・プレミアムクラブ機能に関する操作。 |
| L ～ M | 薄黄 | **オーディオ & ビジュアル**<br>音楽や映像の機能に関する操作。 |
| N ～ R | 薄茶 | **その他**<br>その他の機能や専門用語、各機能の詳細な情報。 |

※ このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。

章扉





本文ページ



## 表記と意味

本書で使用している、各表記の意味を説明します。

| 表記 | 意味 |
|---|---|
| ① 簡単操作 | 簡単操作モードで操作可能な機能を示します。*(→ P38)* |
| ② 標準操作 | 標準操作モードで操作可能な機能を示します。*(→ P39)* |
| ③ ○○○○ | Honda インターナビシステム本体のボタンを示します。*(→ P20)* |
| ④ ○○○○ | 液晶画面に表示するタッチスイッチ(青)を示します。 |
| ⑤ ○○○○ | 液晶画面に表示するタッチスイッチ(黒)を示します。 |
| ⑥ ポイント | 知っておくと便利な操作や情報を記載しています。 |
| ⑦ ※1 | 同ページ中にある ポイント 記載内容の参照番号です。 |
| ⑧ アドバイス | 便利な操作や情報を記載しています。 |
| ⑨ | 同ページ中にある アドバイス 記載内容の参照番号です。 |
| ⑩ 関連する機能 | 関連する操作の参照ページを示します。 |
| ⑪ *(P000)* | 参照ページを示します。 |
| ⑫ 通信 | 通信機能を必要とします。※1 |
| ⑬ 見出し | 説明の内容を示す見出しです。 |
| ⑭ お願い | お車のために守っていただきたいこと。Honda インターナビシステムをご使用いただく際に守っていただきたいこと。 |
| ⑮ ○○○とは!? | 専門用語の説明です。 |

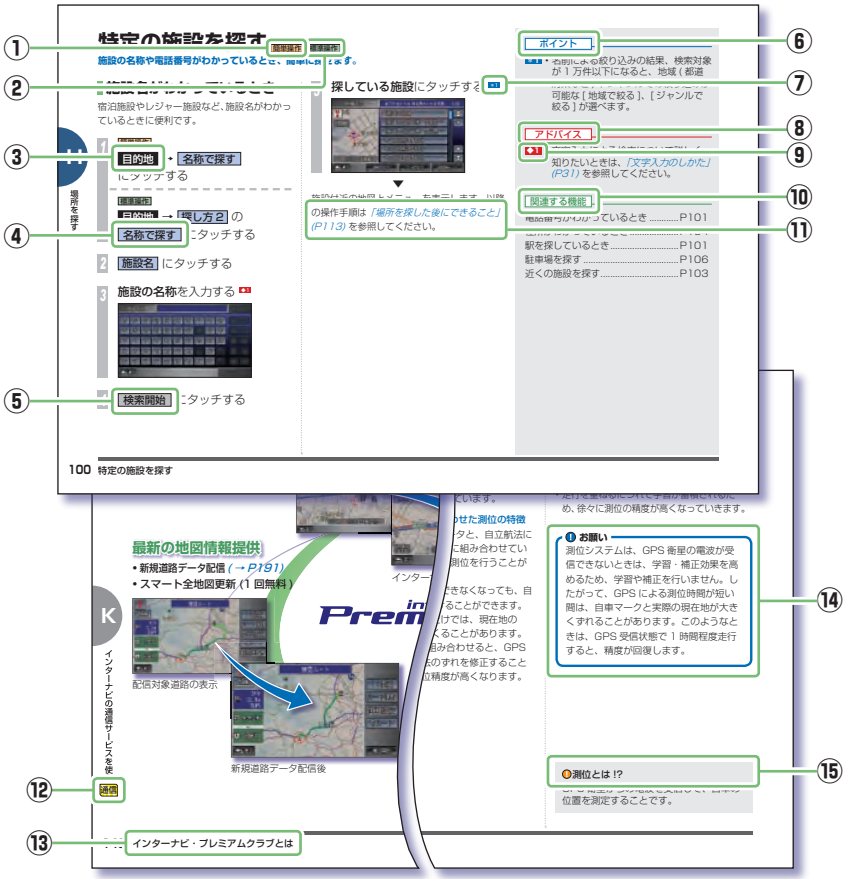


※ このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。

※ 1 通信費用が別途必要です。

# 知りたい機能の調べかた

**知りたい機能を素早く、簡単に探せるように、いろいろな方法を紹介していきます。**


## メニュー名から探すとき

画面に表示するメニュー名の機能が知りたいときは、*「さくいん」(P377)* を利用します。

**画面表示**





**「さくいん」のページ**

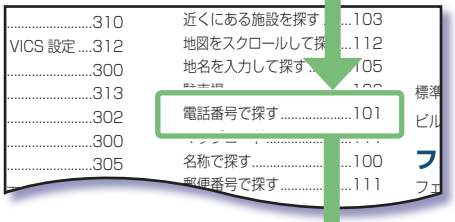



## 目的別に探すとき

「〜へ行きたい」などの目的があるときは、*「もくじ」(P4)* を利用します。

**「インデックス」で目的の機能を確認**

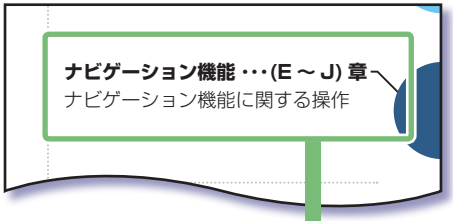



**「もくじ」のページ**

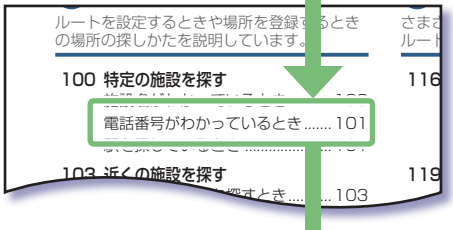


## 操作手順から探すとき

操作の過程で、各メニューの機能が知りたくなったときは *「画面マップ」(P364)* を利用します。

**操作の手順を確認**

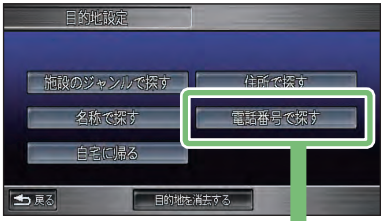


**「画面マップ」のページ**



簡単操作 標準操作

## 電話番号がわかっているとき

探している施設の電話番号がわかっているときに便利です。◆1

1 簡単操作

**目的地** →**電話番号で探す** にタッチする

標準操作

**目的地** → **探し方 1** の **電話番号** にタッチする

2 **電話番号**を入力する ＊1



3 **検索開始** にタッチする

▼

該当する地図とメニューを表示します。
以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

簡単操作 標準操作

## 駅を探しているとき

地域と駅名がわかっていると、駅を探すことができます。

1 簡単操作

**目的地** →**施設のジャンルで探す** にタッチする

標準操作

**目的地** → **探し方 1** の **施設ジャンル** にタッチする

2 **一覧から探す** にタッチする

3 **交通** →**路線の分類** にタッチする ◆2



・・・次ページ手順 4 につづく

**ポイント**

＊1 ・市外、市内局番は、必ず入力してください。その他の番号は、すべて入力しなくても検索できます。[ 検索開始 ] にタッチすると、その時点で入力された番号で検索が始まります。

・該当する電話番号がない、または番号をすべて入力しなかった場合は、入力した電話番号に近い地点の地図を表示します。

・個人宅の電話番号は検索できません。

**アドバイス**

◆1 ・マークリストやよく行く地点の電話番号を登録していた場合は、検索に使用することができます。

◆2 ・[ 路線別検索 ] にタッチしても同様に駅を探すことができます。


**関連する機能**

施設名がわかっているとき ..... P100
住所がわかっているとき ..... P104
駐車場を探す ..... P106
近くの施設を探す ..... P103

M E M O

# ナビゲーションのしくみ

Honda インターナビシステムでできることが
これでわかります。

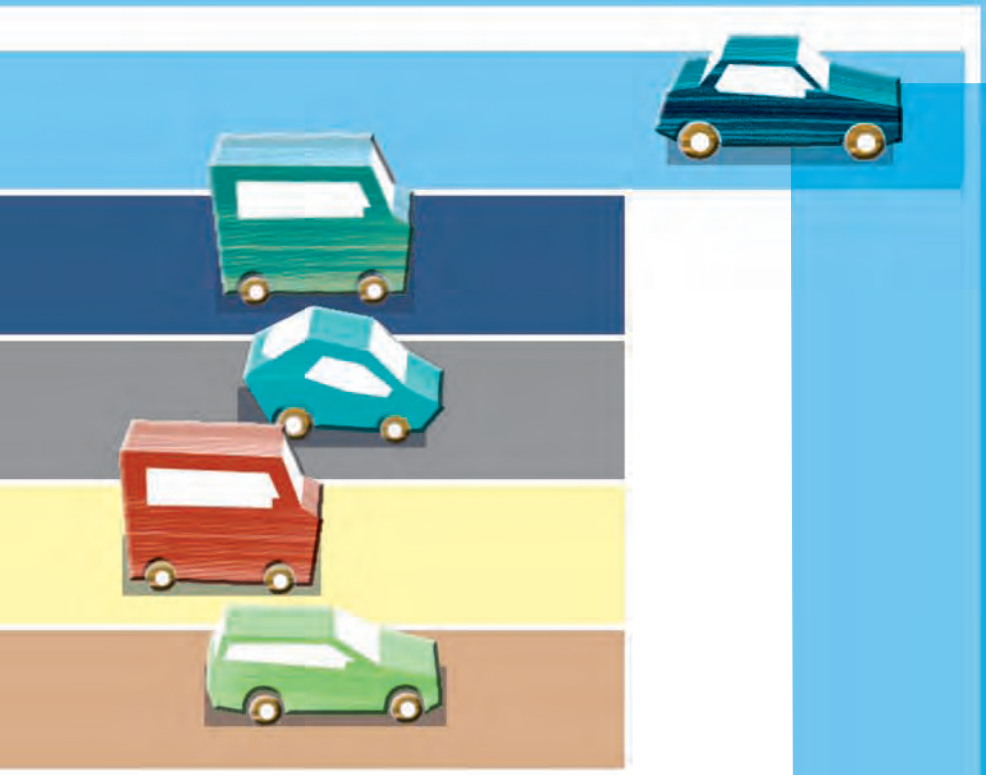


こんなことができます 18
各部の名前とはたらき 20
ナビゲーションシステムについて 21


B

# こんなことができます

**ナビを使うのがはじめての方にも、使いこなしている方にもお勧めしている機能をご紹介します。**


## ナビを使うのがはじめての方におすすめの機能はコチラ。

### P38 簡単操作モード



**簡単に使えるモードがあります。**
よく使う機能を簡単に使えるようにまとめた「簡単操作モード」に切り換えます。

### P99 目的地設定

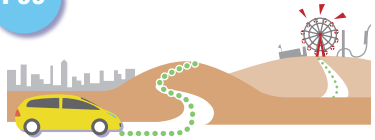

**さまざまな方法で場所を探します。**
施設の名称や電話番号、住所などから場所を探し、目的地に設定することができます。


## インターナビ通信機能を使う方におすすめの機能はコチラ。

### P280 インターナビ VICS



**高精度な交通情報を利用できます。**
出発地で目的地までの交通情報を一気に取得して、最適なルート誘導を行います。

### P185 インターナビウェザー

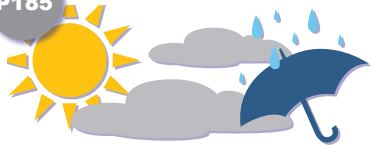

**気象情報を画面に表示します。**
天気情報や警報・注意報を画面に重ね合わせ表示。
安全なドライブをサポートします。

### P107 駐車場セレクト




**駐車可能な駐車場だけを表示。**
車両サイズに合わせた駐車場を表示。
料金や形状の条件で絞り込みも可能です。

## 自宅へ帰る


P119



**帰り道は簡単に設定できます。**
あらかじめ自宅を登録しておけば、行き先からの帰り道が簡単に設定できます。

## HDD サウンドコンテナ


P234

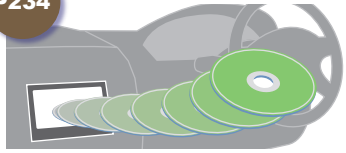

**音楽 CD を HDD に録音できます。**
本機内蔵のハードディスクに音楽 CD の曲を録音できるので、車内に音楽 CD を大量に置いておく必要がありません。

## ビジュアル

P219
P227

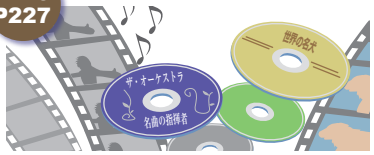


**テレビや DVD ビデオが見れます。**
ワンセグ放送のテレビやお手持ちの DVD ビデオを車内でご覧になることができます。

## パーソナル・ホームページ


P92



**自宅でドライブプラン。**
インターネットで、ドライブ計画や My スポットを設定、カーナビと共有することができます。

## カーカルテ


P176

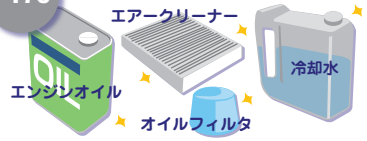


**オイルなどの交換時期をお知らせ。**
走行距離を通信してパーソナル・ホームページで管理。
最適な交換時期をお知らせします。

## スマート全地図更新

P316

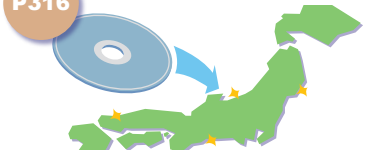


**地図更新にハードディスク交換は不要です。**
DVD による地図更新だから、地図更新中も Honda インターナビシステムを使用することができます。

# 各部の名前とはたらき


**Honda インターナビシステム本体の各部の名前とはたらきについて説明します。**

※イラストは代表例を記載しています。

## パネルが閉じているとき

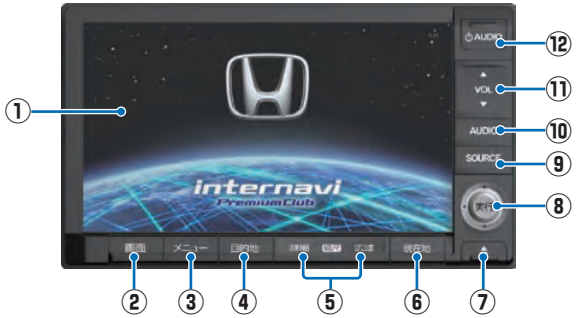


## パネルが開いているとき

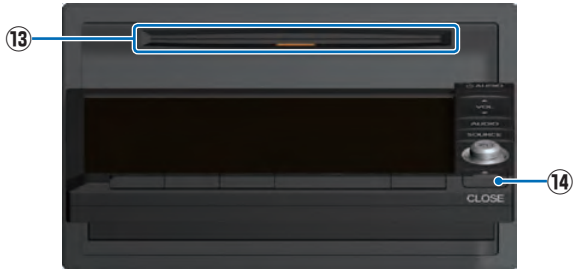


① **液晶画面**

② **画面** *(→P54)*
画面を設定、調節するときに使います。

③ **メニュー** *(→P53)*
メニュー画面にするときに使います。

④ **目的地** *(→P51,P52)*
目的地を選ぶときに使います。

⑤ **詳細 / 広域** *(→P26)*
地図のスケールを詳細 / 広域にします。

⑥ **現在地**
現在地の地図画面にするときに使います。

⑦ ⏏ *(→P200)*
パネルを開閉するときに使います。パネルを開けると、入っていたディスクを自動的に排出します。

⑧ **( ジョイスティック )**
地図のスクロールやメニューの選択・決定 ( 実行 ) などを行うときに使います。

⑨ **SOURCE** *(→P55)*
オーディオのメディアを切り換えるときに使います。

⑩ **AUDIO** *(→P202)*
ナビゲーション画面とオーディオ画面を切り換えるときに使います。

⑪ **VOL** *(→P203)*
スピーカーの音量を調節します。

⑫ **⏻ AUDIO** *(→P203)*
テレビ・オーディオを起動または終了するときに使います。

⑬ **ディスク挿入口** *(→P200)*
DVD ビデオや CD、CD-R/RW、地図更新ディスクを挿入します。

⑭ **CLOSE** *(→P200)*
パネル部分を閉じるときに使います。

**⚠ 注意**


- CD や DVD ビデオのディスクを出したあとは、必ずパネルを閉めてください。パネルが開いていると、衝突したときなどにパネルにぶつかって思わぬ事故につながります。
- パネルの収納時に手や指が挟まれないようにご注意ください。

# ナビゲーションシステムについて

**ナビゲーションのしくみについて説明します。**

## ナビゲーションシステムのしくみ

ナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報を基に、自車位置や方向を地図上に表示するシステムです。

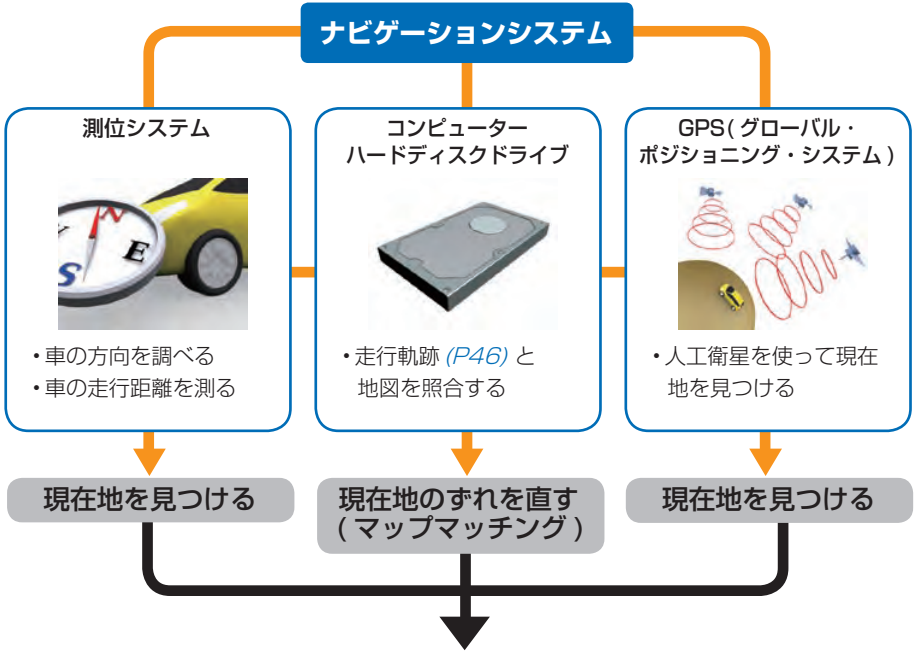


**自車とは !?**

この本機を装着しているお客様のお車のことです。

**振動ジャイロセンサーとは !?**

車の方向を調べる部品です。

**車速センサーとは !?**

車の走行速度を測定する部品です。

**測位システムとは !?**

車の方向 ( 振動ジャイロセンサー )、車の走行速度 ( 車速センサー ) を測定して、自車位置を決める部品です。

**GPS とは !?**

GPS は、Global Positioning System ( グローバル・ポジショニング・システム ) の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約 21,000km の宇宙空間で周回している 3 つ以上の GPS 衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。


**マップマッチングとは !?**

実際に走行している道路から外れた位置に自車位置マークを表示するなど、地図上で誤差が生じることがあります。マップマッチングは、走行軌跡と地図をコンピューターで照合してずれを補正し、自動的に自車位置マークを道路上に表示させる機能です。

M E M O

# 覚えておきたい基本操作

必要となる操作を説明しています。

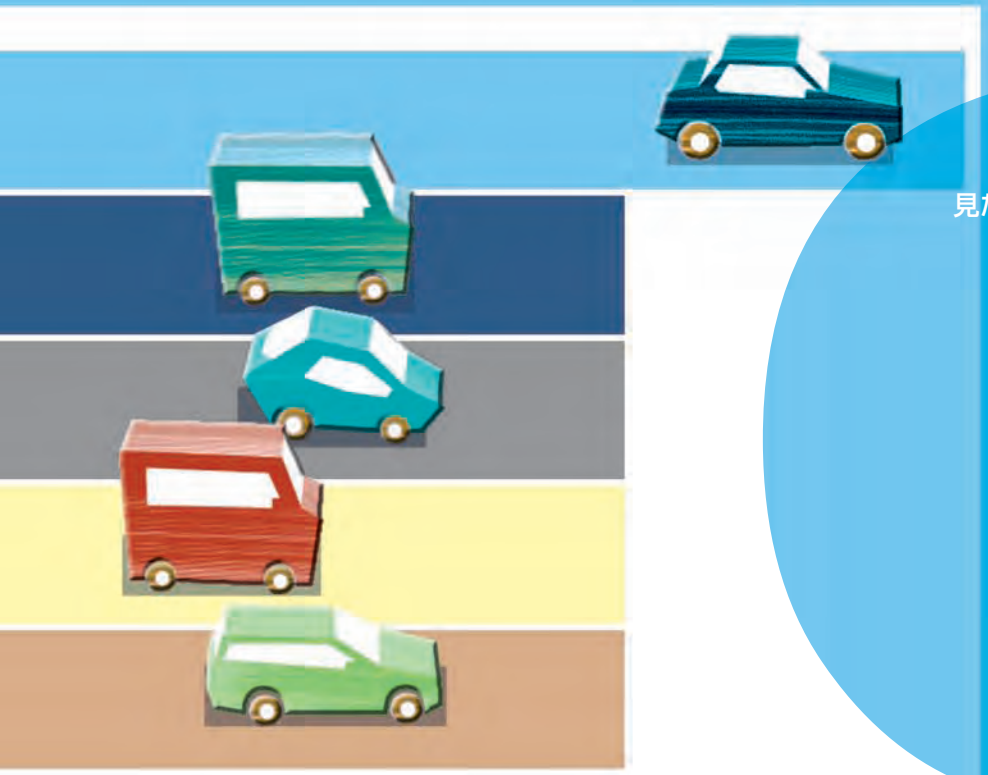


タッチ操作のしかた 24
地図の縮尺を切り換える 26
見たい場所まで地図をスクロールする 28
案内の音量を調節する 30
文字入力のしかた 31

# タッチ操作のしかた

Honda インターナビシステムでは、画面に直接タッチするタッチパネルを採用しています。

## ～にタッチするとき

画面にタッチして“決定”される操作について、本書では「～にタッチする」と表記しています。




また、タッチして実行されるメニューは「タッチスイッチ」と表記しています。

**お願い**

- 液晶画面の表面は、キズが付きやすいので、手で強く押さえたり、かたい布などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で軽く拭きとってください。

## リストから項目を探すとき

▲、▼にタッチすると 1 つずつリストを選ぶことができます。


⏫、⏬にタッチすると 1 ページ毎に表示を送ることができます。




探している項目が画面に表示されたら直接その項目にタッチします。

## タブスイッチがあるとき


タブスイッチで分類が分かれている場合、◀、▶にタッチすると画面上部のタブスイッチ（分類）を 1 つずつ送ることができます。

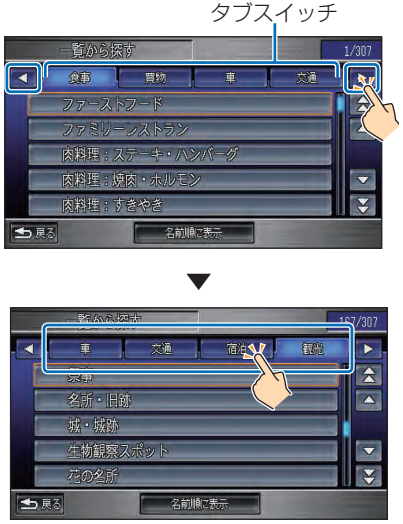


探している分類が画面に表示されたら直接その分類のタブスイッチにタッチします。

## 他のページに情報があるとき


他のページに情報があるとき、
[ 前のページ ]/[ 次のページ ] や
[ 前の情報 ]/[ 次の情報 ] などのタッチスイッチを表示します。

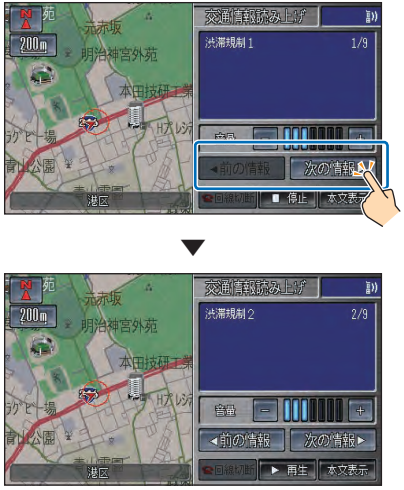


他のページ（情報）を表示します。

## 地図をスクロールするとき


地図画面が表示されているとき、見たい地点にタッチするとその地点が画面の中央に移動します。（地図スクロール）

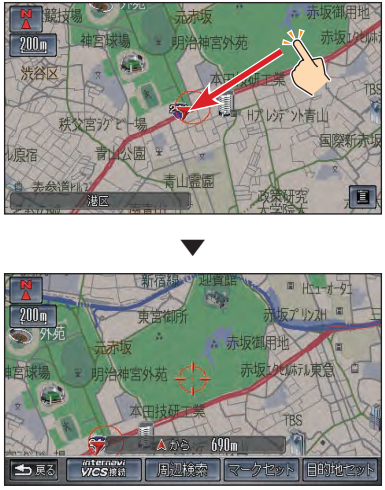


タッチした部分が画面の中心になるようにスクロールします。また、実行（ジョイスティック）を**“上下左右斜めに倒す”**ことでも、スクロールできます。
[ 現在地 ] ボタンを押すと現在地に戻ります。

## 直前の画面に戻るとき

ひとつ前の操作に戻るとき、前のメニューに戻るときは、[ 戻る ] にタッチします。

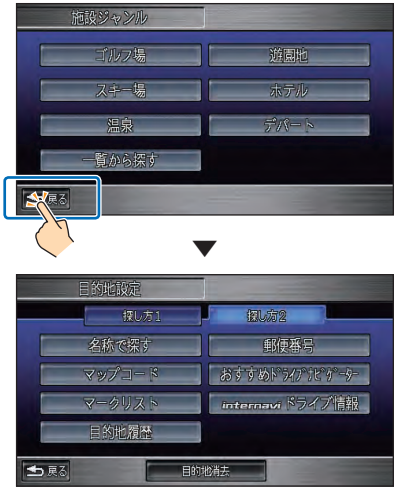


直前の操作メニューに戻ります。

# 地図の縮尺を切り換える

**10m ～ 300km までの範囲で地図のスケールを変えることができます。**

簡単操作 標準操作


## 地図を詳細 / 広域で見る ＊1

1 **広域** または **詳細** を押す ＊2 ◆1



▼

スケールバーが表示され、スケールレベルを確認できます。

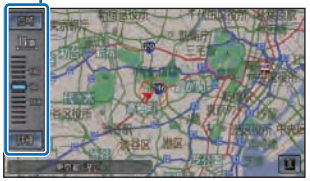

| | |
|---|---|
| **広域** | 地図が広域で表示され、広い範囲を見ることができます。 |
| **詳細** | 地図が詳細表示され、詳しく見ることができます。 |

標準操作

## 2 画面で表示している場合

[ 広域 ] ボタンまたは [ 詳細 ] ボタンを押すと、左画面のスケールのみ変わります。

### 右画面のスケールを変えるには ◆2

1 **スケール表示**にタッチする

スケール表示



2 **広域** または **詳細** を押してスケールを変更する ＊3 ◆3



**ポイント**

＊1 ・200m スケールより広域の地図のときは、細街路は表示しません。

＊2 ・スケールバーで赤色に表示されているスケールでは、VICS 情報を表示することができます。
→「VICS 情報表示について」(P49)

＊3 ・スケールバーが表示されている間のみ右画面のスケールを変えることができます。

**アドバイス**

◆1 ・画面のスケール表示 200m にタッチすることでも、スケールバーを表示します。

◆2 ・[ 画面 ] ボタン→ [ 右画面縮尺 ] にタッチしても同様に行えます。

◆3 ・スケールバーの [ 広域 ]、[ 詳細 ] にタッチすることでも同様の操作が行えます。

簡単操作 標準操作

## 市街地図を表示する

地図のスケールが 10m ～ 50m のときに、道幅や建物の形などがわかる詳細な市街地図を表示することができます。 ＊1

### 2D マップでの市街地図

各施設の名称や細街路、一方通行などの詳しい情報を表示します。 ＊2



標準操作

### 3D マップでの市街地図（ビル立体表示）

代表的なビルなどの建物を立体表示します。（ある程度手前に来ると、表示されなくなります。）また、各施設の名称や細街路、一方通行などの詳しい情報を表示します。 ＊3 ◆1



**ポイント**

＊1
- 都市部では詳細な市街地図、都市部以外では簡易的な市街地図を表示させることができます。（簡易市街地図）
- 10m、25m スケールの市街地図を表示しているときに、およそ 90km/h 以上で走行すると、50m スケールの市街地図になります。（およそ 80km/h 以下の走行になると、再度元の 10m または 25m スケールの市街地図を表示します。

＊2
- 詳細な市街地図と簡易的な市街地図の境目では、道路幅が異なる場合があります。

＊3
- すべての建物が立体表示されているわけではありません。
- 建物の外見は、実際と異なる場合があります。
- 簡易市街地図では、建物は立体表示されません。
- 地図をスクロールすると、2D マップ表示となります。また、走行中は地図をスクロールできません。

**アドバイス**

◆1
- 「表示設定」の「ビル立体表示」が［する］に設定されている必要があります。→「ナビ機能の設定を変える」(P302)

# 見たい場所まで地図をスクロールする 簡単操作 標準操作

**現在地やスクロールした場所のカーソル位置に対し、メニューを表示させることができます。**

## 遠くの場所を早く探す

1 **広域** を押して広域の地図にする



2 地図をスクロールする



地図をスクロールし、場所を探します。カーソルの中心を探している場所に合せます。

3 **詳細** を押して詳細の地図にする

4 地図をスクロールし正確な場所を探す



## ポイントメニューを表示する

地図をスクロールした時や [ 目的地 ] ボタンから探した場所に表示するメニューです。

1 **場所**を探す

→「場所を探す」(P99)



ポイントメニュー ＊1

**ポイント**

＊1 ・検索のしかたや場所により表示するメニュー項目は異なります。

→「場所を探した後にできること」(P113)


## カスタマイズメニュー（ワンプッシュメニュー）を表示する

現在地では、標準操作モードのカスタマイズメニュー、簡単操作モードのワンプッシュメニューを表示します。

1 **現在地** を押す



2 にタッチする

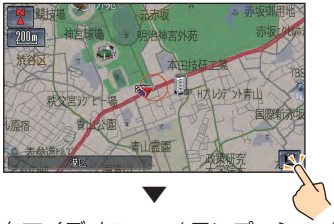

▼

カスタマイズメニュー（ワンプッシュメニュー）を表示します。

**簡単操作**

### ワンプッシュメニュー




**標準操作**

### カスタマイズメニュー ◆1




**アドバイス**

◆1 ・カスタマイズメニューはお好みのメニューに変更することができます。
→「よく使う機能をまとめる」(P314)

**カスタマイズメニューとは !?**

よく使う機能を 1 ヶ所に集めておくことができるメニューのことです。標準操作モードのみの機能です。

**ワンプッシュメニューとは !?**

地図の向きを変えたり、前回検索した地点にカーソルを合わせる操作をいち早くできるメニューです。

# 案内の音量を調節する 簡単操作 標準操作

**音声による案内の音量を調節できます。また、音声を消すこともできます。**

1 **メニュー** を押す



2 簡単操作

**音声音量を変える** にタッチする




標準操作

**音声音量設定** にタッチする




3 **－** または **＋** にタッチする ＊1



4 **決定** にタッチする



音量の設定が完了します。

**ポイント**

＊1
- [ － ] または [ ＋ ] をタッチするたびに案内音が流れ、音量を確認できます。
- [ － ] にタッチし続け、バーの点灯がなくなると、案内音を消すことができます。

# 文字入力のしかた

**文字入力キーボードの各メニューについて説明します。**




① **キーボード変更**

入力キーボードの文字配列を変更することができます。*→「入力キーボードの配列を変更する」(P32)*
また、メール作成時では [ 定型文 ] を選ぶことで顔文字などを入力できます。*→「定型文を入力する」(P33)*

② **かな**

入力キーボードを「ひらがな」に切り換えます。

③ **カナ**

入力キーボードを「カタカナ」に切り換えます。

④ **英数**

入力キーボードを「アルファベット」と「数字」と簡単な「記号」に切り換えます。

⑤ **記号**

入力キーボードを「記号」に切り換えます。

⑥ **漢字**

入力キーボードを**“JIS 第二水準の漢字一覧表”**に切り換えます。

⑦ **大 / 小**

入力キーボードを**“大文字を小文字”**に、**“小文字を大文字”**に切り換えます。

⑧ **全 / 半角**

入力キーボードを**“全角を半角”**に、**“半角を全角”**に切り換えます。

⑨ **スペース**

文字間にスペース ( 空白 ) を挿入します。

⑩ **無変換**

入力した文字 ( ピンク色の文字 ) を変換せずに確定 ( 白色の文字 ) します。

⑪ **変換**

確定前の文字 ( ピンク色の文字 ) の変換候補を一覧表示します。
変換したい文字にタッチすると、確定 ( 白色の文字 ) します。

⑫ **入力完了**

入力された文字をすべて確定し、文字入力モードを終了します。

⑬ **入力キーボード**

⑭ **改行**

メール文書入力時に必要な改行が行えます。

⑮ **修正**

カーソルから一文字分後退し、文字を削除します。タッチし続けると、入力された文字全てを削除します。

⑯ **入力文字表示部**

入力された文字を表示します。
**“ピンク色の文字”**は確定前の文字で、[ 変換 ] で漢字に変換できます。
**“白色の文字”**は、確定済みで変換はできません。
ジョイスティックを左右に倒すとカーソル位置が変更できます。

簡単操作 標準操作

## 入力できる文字の種類

以下の入力キーボードが用意されており、さまざまな文字種が入力できます。
文字入力は、各機能の操作の途中で必要になったときに表示します。ただし、機能によって入力できる文字を制限します。

### ひらがな



### カタカナ



### アルファベット / 数字 / 簡単な記号



### 記号



### 漢字一覧表



### 定型文 ( 一例です。 )



定型文の [ ユーザー ]( 「ユーザー定型文」 ) は登録や編集が行えます。詳しくは *「ユーザー定型文を登録 / 編集する」(P34)* を参照してください。

簡単操作 標準操作


## 入力キーボードの配列を変更する

入力キーボードの配列をパソコンのキーボードと同様の配列にすることができます。

1 キーボード変更 にタッチする



2 JIS 配列 にタッチする

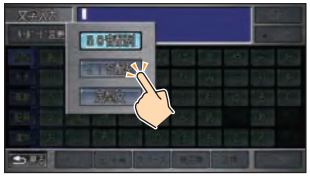

元に戻すときは、[50 音配列 ] にタッチします。

▼



入力キーボード配列の変更が完了します。

簡単操作 標準操作

## 定型文を入力する

メール文書作成時には、顔文字や定型文を利用することができます。＊1

1 **キーボード変更** にタッチする



2 **定型文** にタッチする



3 **入力したい分類**にタッチする



4 **入力したい定型文**にタッチする



▼

選んだ文章を入力します。

**ポイント**

＊1 ・メール機能をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)*を参照してください。

標準操作

# ユーザー定型文を登録 / 編集する ＊1

## 登録する

よく入力する文章を定型文として登録できます。

1 **メニュー** を押す



2 **付加機能** にタッチする




3 **ユーザー定型文編集** にタッチする



4 **新規作成** にタッチする



5 **登録したい文章**を入力する



6 **入力完了** にタッチする



入力した文章の登録が完了します。

**ポイント**

＊1
- 簡単操作モードではユーザー定型文を登録 / 編集することはできません。
- ユーザー定型文は 20 件まで登録できます。
- 定型文は全角で 32 文字 ( 半角で 64 文字 ) まで入力できます。

## 編集する

登録した定型文を編集します。

1 メニュー を押す



2 付加機能 にタッチする




3 ユーザー定型文編集 にタッチする



4 編集したい文章にタッチする



5 編集 にタッチする



6 文章を編集し、入力完了 にタッチする



▼

定型文の編集が完了します。

## 消去する

登録した定型文を消去します。

1 **メニュー** を押す



2 **付加機能** にタッチする




3 **ユーザー定型文編集** にタッチする




4 **消去したい文章**にタッチする*1



5 **消去** にタッチする



6 **消去する** にタッチする

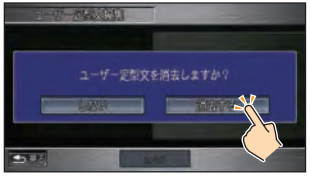


▼


定型文の消去が完了します。

**ポイント**

*1 ・すべてのユーザー定型文を消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。

# はじめにする基本操作

まず最初に次の 3 つの操作を行ってください。

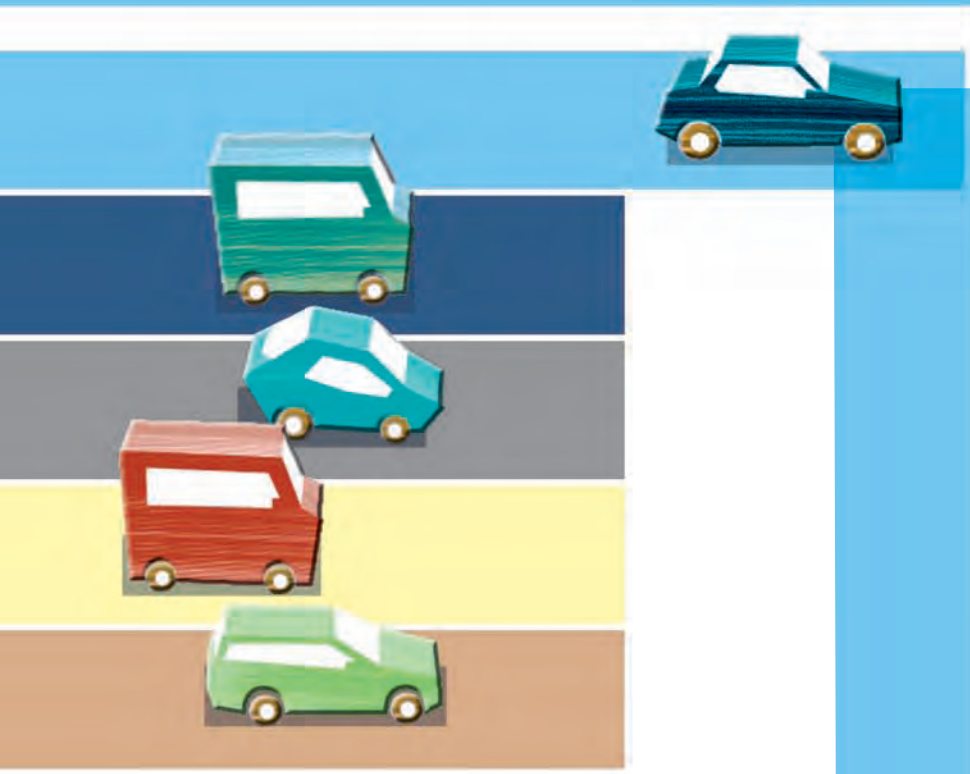

Step1

操作モードを選ぶ 38

▼

Step2

自宅を登録する 40

▼

Step3

地図の向きを決める 42

# 操作モードを選ぶ 簡単操作 標準操作

**Honda インターナビシステムは 2 つの操作モードから選ぶことができます。** ＊1

標準操作 から 簡単操作 へ

## ナビが初めての方には

「標準操作モード」からよく使う機能を簡単に使えるようにまとめた「簡単操作モード」に切り換えます。


1 メニュー を押す



2 簡単モード にタッチする




3 簡単モードにする にタッチする

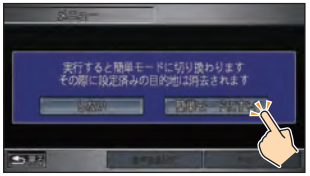


▼

簡単操作モードに切り換わります。

**ポイント**

＊1 ・すでに目的地を設定しているときに、操作モードを切り換えると目的地を解除します。

簡単操作 から 標準操作 へ

## いろんな機能を使いたい方には

「簡単操作モード」から全ての機能が使える
「標準操作モード」に切り換えます。


1 **メニュー** を押す



2 **標準モードにする** にタッチする




3 **標準モードにする** にタッチする

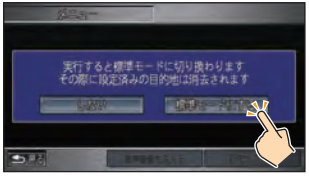

▼

標準操作モードに切り換わります。

# 自宅を登録する 簡単操作 標準操作

**あらかじめ自宅を登録しておくと行き先から帰ってくるとき、とても便利です。**

簡単操作

### 簡単操作モードのとき ◆1

**1** 目的地 を押す



**2** 自宅を登録する にタッチする




**3** 画面に直接タッチして地図をスクロールするか、決定（ジョイスティック）で地図をスクロールし、**自宅の位置**に ⌖ を合わせる



**4** 自宅セット にタッチする




🏠 マークが表示され、自宅の登録が完了します。

## アドバイス

◆1 ・[ メニュー ] ボタン→ [ 設定を変える ] にタッチしても [ 自宅登録 ] を選ぶことができます。

## 関連する機能

自宅に帰るとき……P119
自宅の位置を変更する……P93
自宅を消去する……P93

標準操作

### 標準操作モードのとき

**1** **目的地** を押す



**2** **探し方 1** にタッチする




**3** **自宅登録** にタッチする




**4** **場所**を探す ◆1

→「場所を探す」(P99)

**5** 画面に直接タッチして地図をスクロールするか、実行（ジョイスティック）で地図をスクロールし、**自宅の位置**に ⌖ を合わせる



**6** **自宅セット** にタッチする




探した地点が自宅として登録され、登録すると自宅のマーク（🏠）を地図上に表示します。

**アドバイス**

◆1 • 現在地が自宅のとき [ 地図から ] にタッチすると簡単です。

**関連する機能**


自宅に帰るとき.....P119
自宅の情報を確認 / 編集する .....P94
自宅を消去する.....P94

# 地図の向きを決める 簡単操作 標準操作

**お客様が使いやすい地図の向きをあらかじめ決めておきます。**


**1** **方位マーク**にタッチする ◆1

方位マーク



**2** 切り換えたい**地図向きのマーク**にタッチする *1

簡単操作

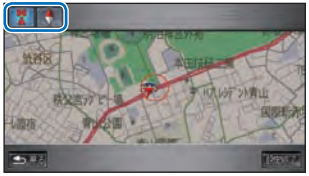

標準操作



**3** **設定終了** にタッチする

簡単操作



標準操作



▼

地図向きの変更が完了します。

## ポイント

*1 ・地図の向きは次の中から選ぶことができます。

| | |
|---|---|
| | 北を上に表示 |
| | 進行方向を上に表示 |
| | 3D マップ(標準操作モードのみ) |

・スケールが 300km のときは (進行方向を上に表示)、 (3D マップ)を選んでも表示できません。

## アドバイス

◆1 ・「簡単操作モード」なら、[ 画面 ] ボタン→ [ 地図向きを変える ] にタッチし、「標準操作モード」なら、[ 画面 ] ボタン→ [ 方位・マップモード切換 ] にタッチすることでも同様に操作できます。

## 関連する機能

地図の表示方法を変える ..... P58

## 地図向きの種類

ここでは表示できる地図向きの画面例を紹介します。

簡単操作 標準操作

### 北を上に表示



簡単操作 標準操作

### 進行方向を上に表示



標準操作

### 3D マップ ＊1



都市部では、地図スケールが 10m ～ 50m のときに立体的な市街地図を表示します。
( ビル立体表示 )



**ポイント**

＊1
- 10m、25m スケールの市街地図を表示しているときに、およそ 90km/h 以上で走行すると、50m スケールの市街地図になります。( およそ 80km/h 以下の走行になると、再度、元の 10m または 25m スケールの市街地図を表示します。)
- 地図をスクロールすると、3D マップは 2D マップに切り換わります。


**関連する機能**

3D 角度調整 ..... P302
ビル立体表示 ..... P302

M E M O

# 表示に関すること

表示内容に関する見かたや変更方法について説明しています。

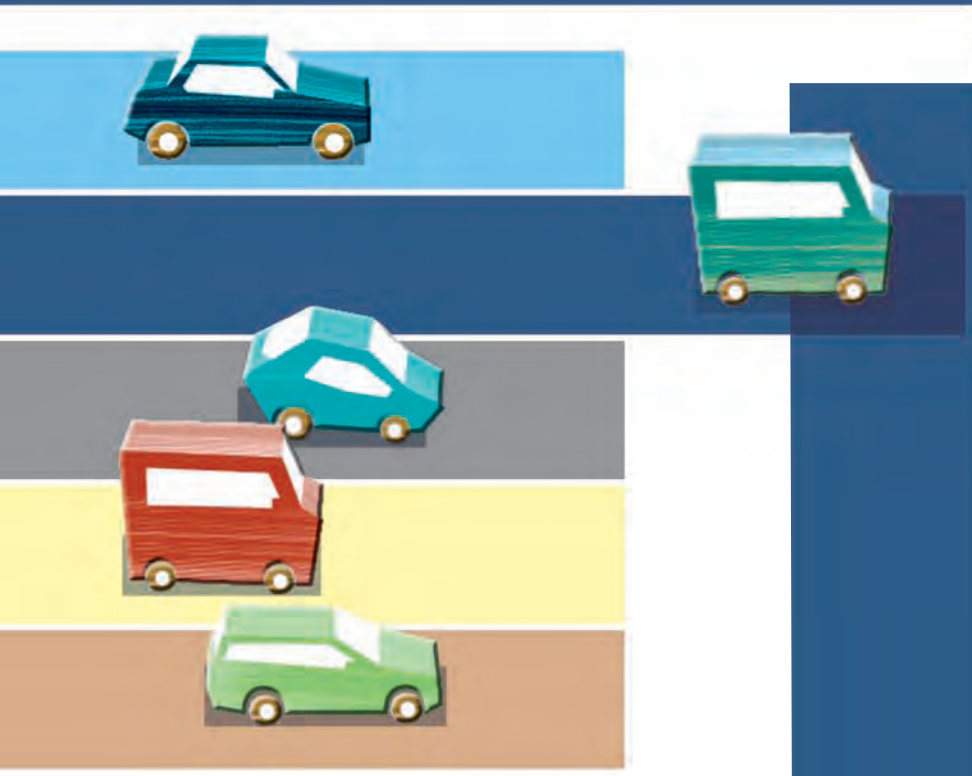


ナビゲーション画面の見かた 46
地図の見かた 47
いろいろなメニュー画面 51
地図の表示方法を変える 58
走行中に表示する案内 60
高速道路の施設を確認する 66
施設の詳細な情報を確認する 68
画面の表示を消す 71
壁紙を表示する 72
画面の明るさを変える 73

# ナビゲーション画面の見かた 簡単操作 標準操作

**地図に自車位置を表示している画面をナビゲーションの「現在地画面」と言います。**




**① 方位マーク ( 、、 )**
地図の方位を示します。タッチすると、地図向き *(P42)* およびマップモード *(P58)* を切り換えることができます。

**② スケール表示**
下の ＿＿ がスケールの距離を示します。(2D マップのみ ) タッチするとスケールバーが表示され、[ 広域 ]/[ 詳細 ] で地図の縮尺が変更できます。

**③ 到着予想時刻 / 残距離**
目的地を設定すると目的地 ( 経由地 ) に到着するおおよその予想時刻および残りの距離を表示します。

**④ 自車位置マーク**
○ は、現在の位置を示します。
▲ は、車の方向を示します。

**⑤ スケジュールアイコン**
当日に実行できなかったスケジュールがあるときに表示します。
→*「スケジュールを管理する」(P288)*

**⑥ 走行軌跡 ★**
今までに通った約 100km 分の走行軌跡が表示できます。走行軌跡は地図のスケールが 50km 以下のときに表示します。

**⑦ VICS 情報提供時刻表示**
受信した VICS 情報の提供時刻を表示します。詳しくは *「VICS 情報提供時刻について」(P50)* を参照してください。

**⑧ 現在時刻 ★**
現在の時刻は、GPS 衛星から受信した電波に基づいて表示します。時刻を合わせる必要はありません。

**⑨ 現在地の地名**
都道府県名と市区町村名を表示します。

| 地図スケール | 市区町村名 | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 10m ～ 500m | 表示する | 表示しない |
| 1km ～ 5km | 表示する | 表示する |
| 10km ～ | 表示しない | 表示する |

場所によっては、地名や路線名が表示されないところもあります。

**⑩ アイコン**
タッチするとワンプッシュメニュー / カスタマイズメニューを表示します。*(P57)*
カスタマイズメニューではよく使う機能を登録しておくことができます。詳しくは *「よく使う機能をまとめる」(P314)* を参照してください。

**⑪ 方面看板表示 ★**
ルート走行中、交差点の手前 500m 以内に近づくと表示します。
( 東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ ) 表示は実際の標識と異なることがあります。

**⑫ レーン情報 ★**
ルート走行中、交差点の手前 500m 以内に近づくと表示します。
( レーン情報のデータがある交差点のみ )

**⑬ 交差点名**
案内交差点に名称がある場合は交差点名称を表示します。

★ は *「ナビ機能の設定を変える」(P300)* で [ 表示する ]/[ 表示しない ] などの設定変更が行える機能を示しています。

# 地図の見かた 簡単操作 標準操作

地図に表示する内容について説明します。

## 地図表示について




一般国道

細街路

3D アイコン ◆1

主要地方道路 /
一般都道府県道路

高速道路 / 有料道路

鉄道

一方通行表示




アドバイス

◆1 ・スケールが 200m 以下の詳細表示のとき 3D アイコン、3D ポリゴン (3D マップ時 ) を表示させることができます。3D アイコン表示、3D ポリゴン表示は、[ する ]/[ しない ] を選ぶことができます。
→「ナビ機能の設定を変える」(P302)

| 3D アイコン | 3D ポリゴン |
|---|---|
|  |  |

・道幅 5m 未満の道路 ( 細街路 ) 以外を走行しているときは、細街路は表示されません。

**お願い**

画面に表示する一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

## 施設

- 交差点
- サービスエリア
- パーキングエリア
- インターチェンジ・ランプ
- ジャンクション
- 料金所
- 出口ランプ
- 駐車場
- 路上パーキング
- 冬期閉鎖 ＊1
- 空港
- 港・フェリー埠頭
- 都道府県庁
- 市役所・区役所 ( 東京都のみ )
- 町、村役場、区役所 ( 東京都以外 )
- 官公庁
- 自衛隊
- 警察署・派出所・駐在所
- 消防署
- 病院
- 学校
- 大学・短期大学
- 図書館
- 郵便局
- 銀行
- ホテル
- ショッピング
- 工場・工場敷地
- 美術館
- 博物館
- 競技場・スタジアム
- 指示点
- 史跡
- 山
- タワー
- 動物園
- 植物園
- 水族館
- ゴルフ場
- 温泉
- スキー場
- 海水浴場
- 遊園地
- キャンプ場
- 公園
- マリーナ・ヨットハーバー
- JRA 競技場 (WINS)
- 神社
- 寺
- 教会
- 墓地
- 城・城跡
- ガソリンスタンド
- カー用品
- ホンダ店
- 交通教育センター
- オートテラス
- 事故多発地点

**ポイント**

＊1
- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示します。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

# VICS 情報表示について

レベル 3( 地図 ) の表示形態では、VICS センターから受信した道路交通情報を渋滞の矢印や VICS 情報マークで地図上に表示します。 *1




インターナビ情報センターで作成した交通情報 ( インターナビ・フローティングカー情報 ) の渋滞情報 ( 渋滞、混雑、順調 ) については、点線で表示します。 *2

### 一般道路への表示

| VICS センターの渋滞表示 | インターナビ情報センターの渋滞表示 | 状況 |
|---|---|---|
| | | 渋滞 |
| | | 混雑 |
| ※ | ※ | 順調 |

### 有料道路への表示

| VICS センターの渋滞表示 | インターナビ情報センターの渋滞表示 | 状況 |
|---|---|---|
| | | 渋滞 |
| | | 混雑 |
| ※ | ※ | 順調 |

※ 工場出荷時は、表示しない設定になっています。

**ポイント**

*1
- エンジンスイッチを“I”または“II”にしてから受信した VICS 情報を表示するまで、時間がかかる場合があります。
- 希望するエリアの放送が受信できないときは、放送局を切り換えてください。→「VICS 放送局を選ぶ」(P274)
- 「VICS 設定」の「情報保持時間」で VICS 情報の保持する時間を [30 分 ]/[60 分 ] と選ぶことができます。( 標準操作モードのみ )→「ナビ機能の設定を変える」(P311)
- 表示する VICS 情報の渋滞表示が見えにくいときは、VICS 情報を強調することができます。( 標準操作モードのみ )「VICS 設定」の「VICS 強調地図表示」を [ する ] に設定します。→「ナビ機能の設定を変える」(P311)
- 「VICS 設定」の「渋滞表示」で表示する VICS 情報の渋滞表示を点滅させないようにすることができます。( 標準操作モードのみ )→「ナビ機能の設定を変える」(P310)

*2
- インターナビ情報センターで作成した交通情報を取得するには事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の「通信機能を使えるようにする」(P148)を参照してください。

### VICS 情報マークの種類

VICS 情報により、次のようなマークも地図上に表示します。地図上に表示されている VICS 情報マークの詳細情報を見ることも可能です。

→「VICS 情報マークに合わせたとき」(P70)

- 大型通行止め
- 作業
- チェーン規制
- 進入禁止
- 通行止め・閉鎖
- 工事中
- 片側交互通行
- 車線規制
- 速度規制(数字は制限速度)
- 駐車場閉鎖
- 駐車場(空き:青)
- 駐車場(混雑:橙)
- 駐車場(満車:赤)
- 駐車場(不明:黒)
- 故障車
- 路上障害(豪雨・地震※)
- 凍結
- 入口制限
- 入口閉鎖
- オフランプ規制
- 対面通行
- 徐行
- タイムズ24(空き:青)※
- タイムズ24(混雑:橙)※
- タイムズ24(満車:赤)※
- タイムズ24(不明:無色)※

※ インターナビ情報センターから取得する情報です。

### VICS 情報提供時刻について

受信した VICS 情報の提供時刻を表示します。



VICS 情報の提供時刻

VICS 情報の提供時刻は、受信した情報に入っている時刻であり、情報を受信した時刻ではありません。( おもに情報の収集や編集時の時刻のため、受信した時の時刻より数分前の時刻になります。) 提供時刻は、本機が受信しているレベル 3 表示用の VICS 情報で画面内に表示されている情報の最新の提供時刻を表示しています。そのため、受信している情報の内容、場所によっては、表示している時刻より提供時刻が古い場合があります。また、地図のスケール変更時や自車位置の移動にともなって提供時刻が変化する場合もあります。

### 2 つの放送エリアが重なる地域を走行しているときは

本機は、現在地周辺の VICS 情報 ( 渋滞表示など ) と別のエリア ( 隣接する都道府県など ) の VICS 情報を同時に表示することができます。したがって、県境などの放送エリアが重なる地域を走行しても、必要な情報を見ることができます。

# いろいろなメニュー画面

**各ボタンを押したときに表示するメニュー画面を説明します。**




① **画面** *(→P54)*
画面を設定、調節するときに使います。

② **メニュー** *(→P53)*
メニュー画面にするときに使います。

③ **目的地** *(右記参照 ,P52)*
目的地を選ぶときに使います。

④ **SOURCE** *(→P55)*
オーディオのメディアを切り換えるときに使います。

## 「目的地」ボタンを押したとき

目的地を設定するためのさまざまな検索メニューが選べます。

**簡単操作**




① **施設のジャンルで探す**
コンビニやガソリンスタンドなど分類ごとに施設を探します。
*(→P101)*

② **名称で探す**
施設名の一部分または地名の一部分を入力して探します。
*(→P100)*

③ **自宅を登録する**
自宅の位置を登録できます。
*(→P40)* 自宅登録後、**自宅に帰る** にメニューが変わり自宅へのルートを設定できます。
*(→P119)*

④ **住所で探す**
施設の住所を入力して探します。*(→P104)*

⑤ **電話番号で探す**
施設の電話番号を入力して探します。*(→P101)*

⑥ **目的地を消去する**
設定した目的地を消去できます。*(→P142)*

・・・次ページへつづく

## 「目的地」ボタンを押したとき（つづき）

標準操作モードでは、「探し方 1」「探し方 2」の 2 種類から選べます。

### 標準操作 の 探し方 1




① **探し方 1** **探し方 2**
画面メニューを「探し方 1」「探し方 2」に切り換えます。

② **自宅登録**
自宅の位置を登録できます。*(→P41)* 自宅登録後、**自宅へ誘導** にメニューが変わり自宅へのルートを設定できます。*(→P119)*

③ **施設ジャンル** *(→P101)*
コンビニやガソリンスタンドなどの分類ごとに施設を探します。

④ **周辺検索** *(→P103)*
現在地周辺や目的地周辺、ルート周辺などの施設を探します。

⑤ **住所** *(→P104)*
施設の住所を入力して探します。


⑥ **よく行く地点**
よく行く地点を登録できます。*(→P84)*
また、よく行く地点へのルートを設定できます。*(→P119)*

⑦ **電話番号** *(→P101)*
施設の電話番号を入力して探します。

⑧ **地図から** *(→P112)*
地図をスクロールして探します。

⑨ **目的地消去** *(→P142)*
設定した目的地を消去できます。

### 標準操作 の 探し方 2

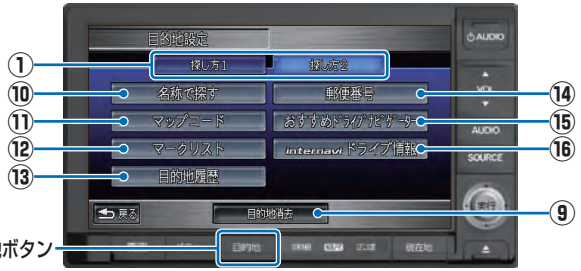


⑩ **名称で探す** *(→P100)*
施設名の一部分または地名の一部分を入力して探します。

⑪ **マップコード** *(→P111)*
マップコードで特定した場所までのルートを設定できます。

⑫ **マークリスト** *(→P120)*
あらかじめ登録しておいたマークを利用して、ルートを設定できます。

⑬ **目的地履歴** *(→P117)*
目的地に設定したことがある場所を再度利用してルートを設定できます。

⑭ **郵便番号** *(→P111)*
郵便番号で特定した場所までのルートを設定できます。

⑮ **おすすめドライブナビゲーター** *(→P121)*
全国の観光コースから好きなコースやスポットを利用してルートを設定できます。

⑯ **internavi ドライブ情報** **通信** *(→P122)*
インターナビのドライブ情報から好きなスポットを利用してルートを設定できます。

## 「メニュー」ボタンを押したとき

各種情報の確認や変更および環境の設定を変更することができます。

### 簡単操作




① **internavi 情報** 通信
通信機能を使った、メール *(P165)* や天気予報 *(P187)* を利用できます。

② **ルートを変える**
ルートの確認や計算条件の変更 *(P130,P133)*、誘導中止 / 再開 *(P141)* が行えます。

③ **標準モードにする** *( → P39)*
Honda インターナビシステムを標準操作モードに切り換えます。

④ **音声音量を変える** *( → P30)*
案内音声の音量を変更できます。

⑤ **VICS 交通情報を見る**
VICS の情報 *(P265)* やインターナビ VICS*(P266)* の情報を確認できます。

⑥ **付加機能**
各種情報の確認 *(P295)* やシークレットモード *(P293)* を利用できます。

⑦ **QQ コール**
有料サービスの「QQ コール」にご加入・ご登録いただいていた場合、QQ コールの電話番号と現在地のマップコードを表示できます。

⑧ **設定を変える** *( → P300)*
Honda インターナビシステムの環境設定を変更できます。

### 標準操作




⑨ **ルート**
ルートの確認や計算条件の変更 *(P130,P133)*、経由地の追加 *(P135)*、誘導中止 / 再開 *(P141)* が行えます。

⑩ **簡単モード** *( → P38)*
Honda インターナビシステムを簡単操作モードに切り換えます。

⑪ **音声音量設定** *( → P30)*
案内音声の音量を変更できます。

⑫ **VICS**
VICS の情報 *(P265)* やインターナビ VICS*(P266)* の情報を確認できます。


⑬ **付加機能**
各データの編集 *(P80,P89,P95)* や各種情報の確認 *(P295)*、シークレットモード *(P293)* を利用できます。

⑭ **機能設定** *( → P300)*
Honda インターナビシステムの環境設定を変更できます。

## 「画面」ボタンを押したとき

表示に関する情報の確認や変更ができます。

### 簡単操作

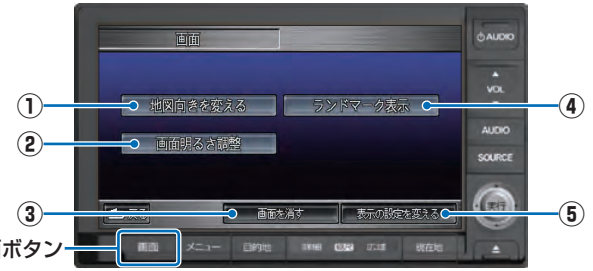


① **地図向きを変える** *(→P42)*
北が上、進行方向が上のいずれかに地図の向きを変更できます。

② **画面明るさ調整** *(→P73)*
「明るさ」、「コントラスト」、「黒の濃さ」を調節できます。

③ **画面を消す** *(→P71)*
画面表示を消します。[ 現在地 ] ボタンで再表示します。

④ **ランドマーク表示** *(→P76)*
施設の分類ごとにランドマークを表示させることができます。

⑤ **表示の設定を変える** *(→P302)*
表示に関する設定を変えることができます。

### 標準操作




⑥ **方位・マップモード切換**
北が上、進行方向が上、3D マップのいずれかに地図の向きを変更できます。*(→P42)*
2 画面、ドライビングマップ、行程ガイド、高速ガイドのいずれかにマップモードを変更できます。*(→P58)*

⑦ **画面調整** *(→P73)*
「明るさ」、「コントラスト」、「黒の濃さ」を調節できます。

⑧ **画面消** *(→P71)*
壁紙表示への切り換えや画面表示を消すことができます。[ 現在地 ] ボタンで元に戻ります。

⑨ **右画面縮尺** *(→P26)*
2 画面表示時に右画面の縮尺を変更することができます。

⑩ **ランドマーク表示** *(→P76)*
施設の分類や種類ごとにランドマーク表示を選ぶことができます。

⑪ **表示設定** *(→P302)*
表示に関する設定を変えることができます。

## 「SOURCE」ボタンを押したとき

オーディオのメディアを切り換えるときに使用します。
各メディアの操作画面ではさまざまな機能の操作が可能となります。

簡単操作 標準操作




※ 画面の表示内容は一例です。
接続状況により異なることがあります。

① **AM** *(→ P204)*
AM の操作画面が表示され、最後に選ばれていた放送局を受信します。

② **FM** *(→ P204)*
FM の操作画面が表示され、最後に選ばれていた放送局を受信します。

③ **HDD** Sound Container *(→ P238)*
HDD サウンドコンテナの操作画面が表示され、最後に再生されていた曲を再生します。

④ **TV** *(→ P219)*
テレビの操作画面が表示され、最後に選ばれていた放送局を受信します。

⑤ **CD** *(→ P209)*
または **DVD** *(→ P227)*
CD(MP3,WMA 含む ) または DVD ビデオを挿入するとスイッチ名が [DISC] から変わります。
**CD(MP3,WMA 含む ) のとき**
操作画面が表示され、最後に再生されていた曲を再生します。
**DVD ビデオのとき**
最後に再生されていた部分の続きから再生します。

⑥ **交通情報** *(→ P208)*
交通情報を受信します。
1620kHz と 1629kHz が選べます。

## 地図をスクロールしたとき（ポイントメニューの表示）

地図をスクロールさせるとポイントメニューが表示され、カーソル地点を目的地に設定したりカーソル地点周辺の情報を確認することができます。

簡単操作




標準操作




### ポイントメニュー

① internavi VICS 接続 通信 *(→P266)*
インターナビ情報センターに接続し、カーソル地点（⊹）周辺の VICS 情報を取得します。

② 周辺検索 *(→P103)*
カーソル地点（⊹）周辺の施設を分類や種類ごとに探すことができます。

③ 目的地セット *(→P116)*
カーソル地点（⊹）を目的地に設定することができます。カーソル地点までのルートを計算したあと案内開始画面を表示します。

④ マークセット *(→P89)*
カーソル地点（⊹）をマークリストに登録することができます。登録したマークの情報は後で編集することができます。

⑤ 情報 *(→P68)*
カーソル地点（⊹）の施設に情報があるときに表示します。[ 情報 ] にタッチすると施設の情報を表示します。ランドマークを選んでいたときは [ 非表示 ] でランドマークを個別に非表示にすることもできます。

## 直にタッチしたとき（ワンプッシュメニュー / カスタマイズメニューの表示）

よく使う機能を集めたメニューを表示します。
標準操作モードでは、自分好みのメニューに変更できます。

**簡単操作**




**標準操作**




① **地図向きを変える** *(→P43)*
北が上、進行方向が上のいずれかに地図の向きを変更することができます。

② **前回の検索地点** *(→P118)*
前回探した場所周辺の地図を表示します。

③ **internavi ダイレクト** **通信** *(→P162)*
よく使う internavi 情報を登録しておく *(P163)* ことができます。複雑な操作なしで internavi の情報を簡単に確認できます。

④ **カスタマイズできるメニュー** *(→P314)*
よく使う機能を集めて自分好みのメニューに変更することができます。

# 地図の表示方法を変える

**標準操作モードでは、さまざまな状況に応じて地図の表示方法（マップモード）を変更できます。**



標準操作

## マップモードを切り換える

**1** **方位マーク**にタッチする ◆1

方位マーク



**2** **切り換えたいモード**にタッチする ＊1



マップモードの種類

**3** 設定終了 にタッチする

▼

マップモードの変更が完了します。

## 表示方法の種類

簡単操作 標準操作

### 1 画面地図

通常の地図（平面の地図）で表示します。

標準操作

### 2 画面地図

画面が左右に 2 分割されて表示します。
詳細地図と広域地図を同時に見たいときに便利です。 ◆2

標準操作

### ドライビングマップ

ドライバーから見たような地図で、信号やお店などの目印となる建物を立体的に表示します。（一部の地域では表示されないことがあります。） ＊2

VICS 情報表示



レーン情報

標準操作

### 行程ガイド

ルート案内中、現在地より前方の案内地点と現在地からの距離を表示します。 ＊3 ◆3

VICS 情報表示



簡単操作 標準操作

### 高速ガイド

高速道路走行時に表示する専用画面で自動的に高速ガイドに切り換わります。高速ガイドでは前方の高速道路施設の情報を表示します。 ＊4 ◆4

VICS 情報表示



## ポイント

**＊1** • マップモードは次の中から選ぶことができます。

| | |
|---|---|
|  | 1 画面地図 *(→ P58)* |
|  | 2 画面地図 *(→ P58)* |
|  | ドライビングマップ *(→ P58)* |
|  | 行程ガイド※1 *(→ P58)* |
|  | 高速ガイド※2 *(→ P58)* |

※ 1 ルート案内中のみ選ぶことができます。

※ 2 高速道路走行中のみ選ぶことができます。

**＊2** • ドライビングマップ時にスクロールすると 1 画面地図になります。

• 走行速度がおよそ 90km/h を超えると表示できなくなり、およそ 80km/h 以下になると再表示します。

**＊3** • ルート案内中に設定することができます。

• ⏶、⏫ にタッチすると先の案内地点の情報を見ることができ、⏷、⏬ にタッチすると戻ります。

• 案内地点を選んでタッチすると、案内地点周辺の地図を確認することができます。

• 一般道路を走行しているときは、次の交差点のレーン情報や先の交差点の誘導方向を表示します。

• 高速道路を走行中は、料金所に近づくと料金を表示します。

• *「高速道路の施設を確認する」(P66)* と同様の操作で高速道路のサービスエリア / パーキングエリアの情報を見ることができます。

• VICS 情報表示を設定している場合は、VICS センターから受信した道路交通情報を表示します。( 赤 = 渋滞 , 橙 = 混雑 , 青 = 順調 )

**＊4** • 高速ガイド表示中に手動で別のマップモードに切り換えることもできます。( 標準操作モードのとき )

• 一般道路に入ると通常の地図表示に切り換わります。

• 高速道路の施設情報を見ることができます。
*→「高速道路の施設を確認する」(P66)*

• 高速ガイドに表示する内容は、実際と異なる場合があります。

• 高速道路によっては、高速ガイドを表示できないことがあります。

• VICS 情報表示を設定している場合は、VICS センターから受信した道路交通情報を表示します。( 赤 = 渋滞 , 橙 = 混雑 , 青 = 順調 )

## アドバイス

**◆1** • [ 画面 ] → [ 方位・マップモード切換 ] にタッチすることでも同様の操作が行えます。

**◆2** • 「表示設定」の「2 画面同時スクロール」を [ する ] に設定すると、左画面でスクロール操作を行ったときに右画面も連動してスクロールします。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P304)*

• 右画面のスケールの変更は、スケール表示にタッチすることでも行えます。
*→「地図の縮尺を切り換える」(P26)*

**◆3** • 通過する IC( インターチェンジ ) の表示を入口 IC と出口 IC のみにし、その間の IC を省略 [ する ]/[ しない ] を選ぶことができます。( 行程ガイド IC 省略 )
*→「ナビ機能の設定を変える」(P304)*

**◆4** • 標準操作モードでは「表示設定」の「高速ガイド表示」を [ しない ] にすると、自動で表示しない設定にできます。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P303)*

# 走行中に表示する案内 簡単操作 標準操作

**ここでは走行中に行われるさまざまな案内について説明します。** ＊1

### 速い速度でカーブに近づくと・・・

速い速度でカーブを走行しようとすると音声とマーク表示で警告します。( カーブ警告 ) ◆1




### 県境に近づくと・・・

県境に近づくと、音声とテロップ表示で案内します。( 県境案内 ) ◆2




### 都市高速マップ

都市高速道路を走行しているときは、高速道路、有料道路、主要幹線道路、インターチェンジのみの表示に切り換わります。
( 標準操作モードのみ ) ◆3

通常 1 画面地図



▼

都市高速マップ表示中



**ポイント**

＊1 ・ルート走行中にのみ表示する案内については、*「ルート案内中の表示」(P61)* を参照してください。

**アドバイス**

◆1 ・カーブ警告の設定は、[ 舗装路 ]/[ 圧雪路 ]/[ しない ] を選ぶことができます。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P313)*

◆2 ・県境案内は、[ する ]/[ しない ] を選ぶことができます。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P313)*

◆3 ・50m ～ 5km スケールで表示できます。(市街地図は除きます。)

・2 画面地図のときは、左画面のみ都市高速マップを表示します。

・「表示設定」の「都市高速マップ表示」が [ する ] に設定されている必要があります。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P304)*

# ルート案内中の表示

ここではルート案内中に行われるさまざまな案内について説明します。




### 案内地点に近づくと・・・

案内地点の手前 300m( 高速道路では手前 1km) に近づくと、拡大図となり、交差点の曲がる方向や目印となる施設、交差点までの距離を表示します。◆2

**拡大図**



### リアル拡大図

案内地点の手前 300m に近づくとリアル拡大図の情報がある交差点で表示され、曲がる方向や目印となる施設、交差点までの距離を表示します。( データがある交差点のみ ) ◆3



### 方面看板表示

案内地点の手前 500m に近づくと一般道方面看板を表示します。( 東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ ) ◆4




**アドバイス**

◆1 ・標準操作モードのみの表示です。表示するには「誘導設定」の「直線誘導線表示」を [ する ] に設定する必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)

◆2 ・拡大図の場合、通過したルートの誘導経路は消去します。

・[ 現在地 ] ボタンを押すと拡大図を解除します。再度 [ 現在地 ] ボタンを押すと拡大図を再表示します。

◆3 ・「誘導設定」の「リアル拡大図」が [ する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)

◆4 ・方面看板内の案内方面を示す方向は、色が変わります。

・方面看板表示は、「誘導設定」で [ すべての交差点 ]/[ 案内交差点のみ ]/[ しない ] を選ぶことができます。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)


### レーン情報

複数のレーンが存在する場合、レーン情報を表示します。◆1




### 繁華街に近づくと・・・

目的地が繁華街にある場合、繁華街に近づくと、周辺の駐車場を検索して表示します。
(駐車場オートガイド *(→P107)*/ 繁華街駐車場 ) ◆2

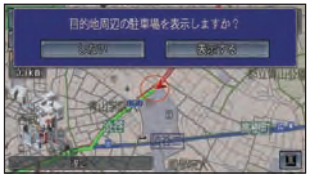


### 合流地点に近づくと・・・

高速道路および都市高速を走行中、700m 前方に合流地点が存在する場合、音声とマーク表示で案内します。JCT 渡り路を走行中、300m 前方に合流地点が存在する場合、音声とマーク表示 ( ◆、◆ ) で案内します。( 合流案内 ) ◆3




### 踏み切りに近づくと・・・

ルート案内中、300m 前方に踏み切りが存在する場合、音声とマーク表示 ( ◆ ) で案内します。( 踏み切り案内 ) ◆4




### 事故多発地点に近づくと・・・

ルート案内中、600m 前方に事故多発地点が存在する場合、音声とマーク表示 ( ◆ ) で案内します。( 事故多発地点案内 ) ◆5





### 都市高速入口に近づくと・・・

ルート上の都市高速入口の手前 300m に近づくと、イラストを表示します。
( データがある都市高速入口のみ )



### 高速道路の分岐に近づくと・・・

ルート上の高速道路分岐 ( ジャンクション ) の手前 1km に近づくと、ルートの進行方向の方面名称を表示します。都市高速・都市間高速ではイラストを表示します。
( データがあるジャンクションのみ )

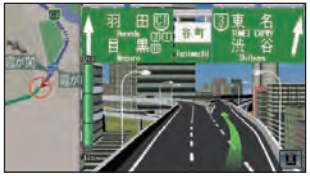

### 行程ガイド

ルート案内中にマップモードの「行程ガイド」を選ぶと表示します。

→「地図の表示方法を変える」(P58)



### 目的地 ( 経由地 ) に近づくと・・・

目的地 ( 経由地 ) の約 100m 手前に近づくと、「まもなく目的地 ( 経由地 ) 周辺です。」と案内します。

### Honda からのお知らせがあると 通信

重要なお知らせや地図更新時期などをお知らせします。また、豪雨や地震の際の警告も文字で表示します。

→「Honda からのお知らせを確認する」(P159)




### 新しい道路の情報があると 通信

ルート計算時にルート周辺に新しい道路が見つかったとき、新しい道路のデータを取得することができます。( 新規道路データ配信 )

→「新しい道路の情報があったとき」(P128)




### アドバイス

◆1 ・「誘導設定」の「レーン情報」が [ 表示する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)

◆2 ・最寄りの駐車場を通知させるには、「誘導設定」の「繁華街駐車場」が [ 通知する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P307)

・検索の結果、最寄りの駐車場に目的地を変更することができます。
→「走行中に最寄りの駐車場に目的地を変更する」(P139)

◆3 ・「誘導設定」の「合流案内」が [ する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P308)

◆4 ・「誘導設定」の「踏み切り案内」が [ する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P308)


◆5 ・「誘導設定」の「事故多発地点案内」が [ する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P308)

## 音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、音声で道案内を行います。[*1]

### 進行方向案内

進行方向 (8 方向 ) は、音声で図のように案内します。

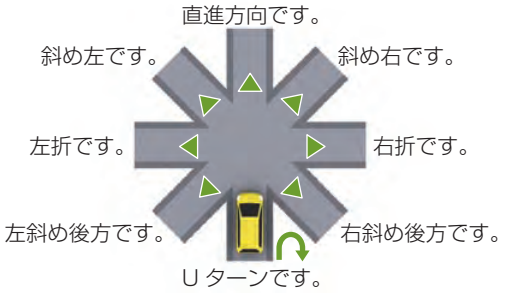


| 種類 | 案内例 |
|---|---|
| **右左折方向案内** | およそ○○ m 先、右折です。左折です。 |
| **方面案内** | およそ○○m先、左方向、○○方面です。 |
| **高速 ( 有料 ) 道路入口 / 出口案内** | およそ○○ m 先、○○インターチェンジ、左方向、出口です。 |
| **高速 ( 有料 ) 道路料金所案内** | およそ○○ km 先、料金所です。 |
| **交差点目印案内** | まもなく左折です。○○が目印です。 |
| **直前案内** | 左折です。 |

## 音声での案内をきき逃したとき


[ 現在地 ] ボタンを押すと、再度音声による案内をきくことができます。拡大図表示時は、2 回押すと案内が流れます。

**ポイント**

[*1]
- 誘導される右左折の方向は実際の道路の形状とは合わない場合があります。
- 料金案内では、高速道路に入る前にルート設定した入口から出口までの料金を案内します。高速道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が案内されないことがあります。
- 都市高速・都市間高速・一部高速道路の料金案内は、データの作成時点のものです。正しくは料金窓口で確認してください。
- 交差点目印や交差点名称などの音声案内は、「誘導設定」の「音声案内設定」で [ する ]/[ しない ] を詳細に設定することができます。
→「ナビ機能の設定を変える」(P308)
- 音声案内中にオーディオへ切り換えると音声が途切れることがあります。

## 一般道路走行時の案内例

車の速度に合わせ、交差点の手前で音声の案内が流れます。また、そのタイミングに合わせて交差点案内を表示します。

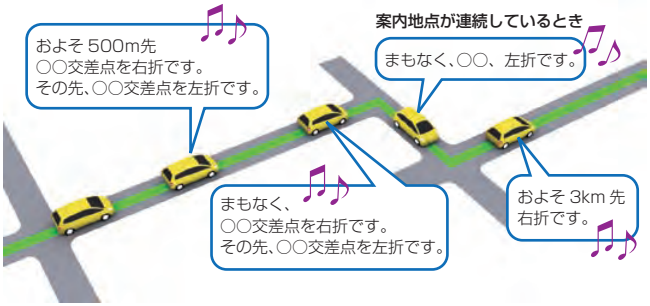


## ルートから外れた場合

案内中のルートから外れた場合、状況に合わせて自動的にルートを計算し直すことができます。
(オートリルート *(→P144)*)

ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。(センシングリルート) *1

自車位置がルートから外れた場合は、しばらく走行しているとオートリルートが働きます。 ◆1




**ポイント**

*1 ・「誘導設定」の「センシングリルート」が [ する ] に設定されている必要があります。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P306)*

**アドバイス**

◆1 ・手動で行うことができます。
*→「ルートを計算しなおす」(P134)*

# 高速道路の施設を確認する 簡単操作 標準操作

**高速ガイドでは、前方のインターチェンジやサービスエリアまでの距離や情報を確認できます。**

## 走行中の高速道路の施設を見る

高速道路を走行すると自動的に高速ガイドに切り換わります。 ＊1

出口施設 ( ルート案内中のみ表示 )



次の高速道路施設


先の高速道路施設

## ジャンクションの分岐先の情報を見る ＊2

1 **ジャンクション**にタッチする



2 **確認したい分岐先**にタッチする ＊3

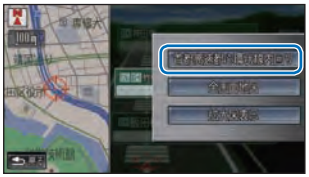

▼



分岐先の高速ガイドを表示します。

### ポイント

＊1
- 標準操作モードでは、「表示設定」の「高速ガイド表示」を [ しない ] にすると、手動で表示 *(P58)* させることができます。
  *→「ナビ機能の設定を変える」(P303)*
- 複雑なジャンクションにおいては、同じ名称の施設や路線を表示する場合があります。
- 通過した施設は見ることができません。
- ジャンクションやインターチェンジなどの高速道路に併設されている施設を通過して高速道路を降りる場合は、高速道路を降りるまで高速ガイドで表示します。一般道に入ると、通常の地図表示に戻ります。
- VICS 情報表示を設定している場合は、VICS センターから受信した道路交通情報を表示します。( 赤 = 渋滞 , 橙 = 混雑 , 青 = 順調 )

＊2
- ルート案内中は分岐先を選ぶことはできません。

＊3
- [ 全画面地図 ] にタッチするとジャンクション周辺の地図を表示します。
- [ 拡大図表示 ] にタッチするとジャンクションの画像を表示します。

## サービスエリアやパーキングエリアの情報を見る

画面にサービスエリアやパーキングエリアの施設情報が表示されているときは、施設の詳細情報を見ることができます。

1 情報が見たい施設の 情報 にタッチする



2 詳細情報 にタッチする


▼



施設の詳細情報を表示します。 *1

### 施設の情報について

施設情報が表示されます
（最大８つまで表示できます。）

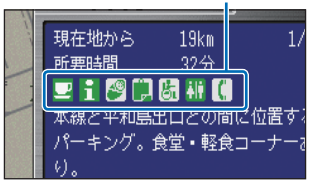


| | | | |
|---|---|---|---|
| ガソリンスタンド 例：出光興産 | | ポスト | |
| FAX | | レストラン | |
| インフォメーション | | 休憩所 | |
| お風呂 | | 軽食 | |
| コインシャワー | | 身障者施設 | |
| コインランドリー | | ベビーベッド | |
| コイン洗車 | | 宝くじ | |
| コーヒー | | 名産 | |
| ドラッグ | | キャッシュコーナー | |
| ハイウェイ情報ターミナル | | トイレ | |
| | | 自動販売機 | |
| | | 公衆電話 | |
| ベッド | | | |

**ポイント**

*1 • [ 全画面地図 ] にタッチすると施設周辺の地図を表示します。

• 走行中は情報を表示することはできません。

**料金表について**

• 高速道路上でルートを指定した場合は、料金が表示されない場合があります。

• 早朝夜間割引などの特別な料金は考慮されません。

• 料金表示が可能なのは、都市高速・都市間高速・一部の有料道路です。表示する料金は、地図データ作成時点によるもので、表示されない場合があります。

• 実際の料金と異なる場合があります。

# 施設の詳細な情報を確認する 簡単操作 標準操作

**検索した施設の詳細情報を見ることができます。**

1 施設を探す

→「場所を探す」(P99)

2 情報 にタッチする



▼



施設の詳細情報を表示します。 ＊1

## 建物の絵に合わせたとき

1 確認したい施設に を合わせる ＊2

を表示する施設は詳細な情報を確認することができます。

2 情報 にタッチする



▼

建物の詳細情報を表示します。

**建物内に複数の施設があったとき・・・**

建物内に複数の会社、店などがある場合、建物内にある店舗リストを表示します。店舗を選んでタッチしてください。



**ポイント**

＊1 ・選んだ場所に複数の施設がある場合、施設のリストを表示します。施設を選んでタッチしてください。

・[ 画像表示 ] にタッチすると、その場所に設定された画像を表示します。

＊2 ・カーソルを合わせた建物に名称の情報がある場合、画面に名称を表示します。

## ランドマークに合わせたとき

ランドマークの詳細情報を確認することができます。

1 ランドマークに ⊕ を合わせ、[情報] にタッチする



▼



ランドマークの詳細情報を表示します。[*1]

## ユーザーランドマークに合わせたとき

ユーザーランドマークの詳細情報を確認することができます。

1 ユーザーランドマークに ⊕ を合わせ、[情報] にタッチする



▼

ユーザーランドマークの詳細情報を表示します。[*2]

### ポイント

[*1] ・選ばれているランドマークを表示させなくすることができます。表示させなくするには、[ 非表示 ] にタッチします。非表示にしたランドマークは [ 非表示設定データ ] で確認することができます。
→「不要なランドマーク施設を消す」(P78)

[*2] ・ユーザーランドマークの情報画面から、名称や読み、マークなどの情報を変更することができます。詳しくは、「ユーザーランドマークの情報を確認 / 編集する」(P81) を参照してください。


## 自宅やよく行く地点、マークに合わせたとき

自宅やよく行く地点、マークの詳細情報を確認することができます。

1 自宅やよく行く地点またはマークに ⌖ を合わせ、**情報** にタッチする



▼

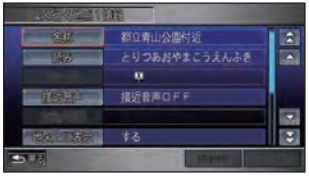

自宅やよく行く地点またはマークの詳細情報を表示します。 ＊1

## VICS 情報マーク *(P50)* に合わせたとき

VICS 規制情報などのマークの詳細情報を確認することができます。

1 VICS 情報マークに ⌖ を合わせ、**情報** にタッチする



▼



VICS 情報マークの詳細情報を表示します。

**ポイント**

＊1 ・標準操作モードでは各情報画面から、各情報を変更することができます。
*→「よく行く地点の情報を確認 / 編集する」(P85)*
*→「マークの情報を確認 / 編集する」(P90)*
*→「自宅の情報を確認 / 編集する」(P94)*

# 画面の表示を消す 簡単操作 標準操作

**画面の表示を消し、まっ暗にします。**

簡単操作

## 簡単操作モードで画面を消す

1 画面 → 画面を消す にタッチする

▼

画面が消えます。

標準操作

## 標準操作モードで画面を消す

1 画面 → 画面消 にタッチする

▼




壁紙を表示します。*1

2 表示 OFF にタッチする

▼

画面が消えます。*2

ポイント

*1 ・しばらく何も操作がなければ、メニューが消え、壁紙画像のみの表示になります。(画面にタッチするとメニューが再表示します。)

*2 ・再度画面を表示させるときは、[現在地]ボタン、[メニュー]ボタン、[目的地]ボタン、[画面]ボタンのいずれかを押します。

# 壁紙を表示する 標準操作

**取得した画像を壁紙に設定できます。** ＊1

ナビゲーション画面やオーディオ画面を消し、壁紙を画面に表示することができます。 ◆1

1 画面 → 画面消 にタッチする ◆2

2 壁紙設定 にタッチする

3 壁紙にしたい画像にタッチする



4 壁紙セット にタッチする ◆3



▼

壁紙を表示します。
しばらくこのまま操作しなければ、壁紙のみの表示に切り換わります。

## 壁紙にできる画像について

- 確認できる画像のファイル形式は、BMP (.bmp)、JPEG(.jpg) です。
- プログレッシブ方式の JPEG ファイルには対応していません。
- 確認できる画像データは、もとの大きさが JPEG で 2048 × 1536 ドット、BMP で 488 × 240 ドットまでです。
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識されません。
- 大きな画像を画面表示する際には、縮小して表示します。
- 文字数は、拡張子を含めて半角で 243 文字です。「ファイル名 +(.bmp、.jpg)」の名前を画像データのリストに表示します。
- ハードディスク内に保存できる画像ファイルは最大で 200 個 (Honda ナビゲーション、星空を除き ) です。

### ポイント

＊1
- 壁紙に設定できる画像は、internavi ドライブ情報 *(P122)* のスポット情報の画像などを保存することにより取得できます。また、受信メールの添付画像も壁紙として保存できます。詳しくは *「壁紙にできる画像について」( 本ページ )* を参照してください。
- 「表示設定」の「時計表示」の設定が [ する ] の場合は、壁紙にも時計を表示します。
  → *「ナビ機能の設定を変える」(P304)*
- 壁紙表示中に走行すると画面が暗くなります。停車すると元の明るさに戻ります。

### アドバイス

◆1
- 壁紙にはあらかじめ「Honda ナビゲーション」と「星空」が用意されています。

◆2
- [ メニュー ] ボタン→ [ 付加機能 ] → [ 壁紙設定 ] でも同様の操作が行えます。

◆3
- [ 画像確認 ] にタッチすると選んだ画像を大きく表示して確認できます。
- [ 消去 ] にタッチすると「Honda ナビゲーション」と「星空」以外の画像は削除することができます。すべて消すときは [ 全消去 ] にタッチします。

# 画面の明るさを変える 簡単操作 標準操作

**画面の明るさ、コントラスト、黒の濃さを調節することができます。** ◆1

1 簡単操作

画面 → 画面明るさ調整 にタッチする

標準操作

画面 → 画面調整 にタッチする

2 各項目の −、＋ または 黒、灰 にタッチして調節する



3 決定 にタッチする

▼

画面調節が完了します。 ＊1

## 地図の明るさを戻すとき

夜間 ( 車幅灯をつけているとき )、自動的に切り換わる地図の明るさを昼間の設定に戻すことができます。

1 現在地 を約 2 秒押す

▼

夜間の設定から昼間の設定に戻ります。 ＊2

**ポイント**

＊1 ・画面の調節は地図色が昼の場合と夜の場合で、別々に設定することができます。

・テレビ、DVD ビデオ、ビデオ、ナビゲーション画面 ( その他オーディオ画面含む ) ごとに設定することができます。

＊2 ・もう一度、[ 現在地 ] ボタンを約 2 秒押すと、地図の明るさが夜間の設定に戻ります。


**アドバイス**

◆1 ・地図の色、操作パネル色は、*「ナビ機能の設定を変える」(P303)*「表示設定」で設定できます。ここで行う明るさの設定と合わせて、お好みの画面でご利用ください。

M E M O

# ランドマークに関すること

コンビニやファーストフード店、ガソリンスタンドの
マークを地図上に表示できます。

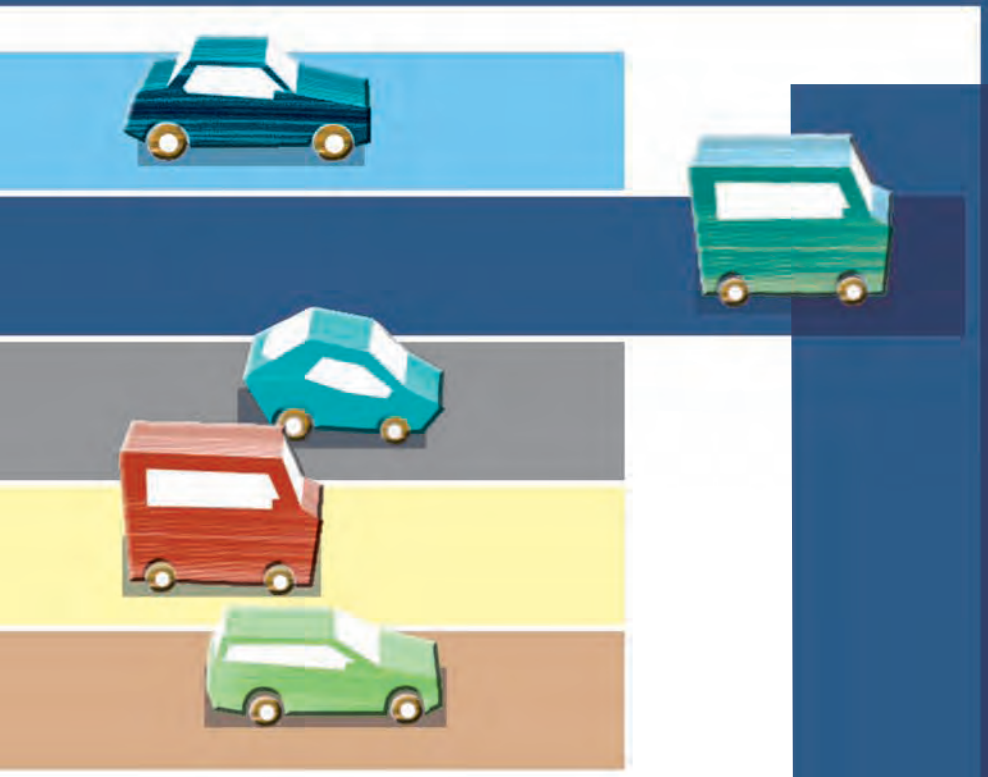


表示するランドマークを選ぶ 76
不要なランドマーク施設を消す 78
あらたにランドマークを追加する 80

# 表示するランドマークを選ぶ

**表示するランドマークを分類や種類ごとに選ぶことができます。**

簡単操作 標準操作

## ランドマークを分類ごとに選ぶ

分類ごとに表示する / 表示しないを選んでいきます。

**1** 画面 → ランドマーク表示 にタッチする

**2** ランドマークの**設定したい分類**にタッチする ＊1 ◆1



分類

**3** いずれかにタッチする

| | |
|---|---|
| **全表示する** | 分類内すべての種類のランドマークを表示します。 |
| **表示しない** | ランドマークを非表示にします。 |
| □□□ | 詳細設定で選んだランドマークの種類のみを表示します。 |
| **詳細設定** | 好みのランドマークの種類を選びます。<br>*(→ P77)* |



▼

引き続き表示する / 表示しないを選ぶことができます。

### ポイント

＊1 ・簡単操作モードでは、[ 表示する ] と [ 表示しない ] の切り換えのみになり、以降の操作は必要ありません。

### アドバイス

◆1 ・[ すべて表示する ] にタッチすると、すべての分類が“表示する”設定になります。

・[ すべて表示しない ] にタッチすると、すべての分類が“表示しない”設定になります。

### 関連する機能

ランドマークの種類を詳細に選ぶ.....P77
あらたにランドマークを追加する.....P80
不要なランドマーク施設を消す .....P78

標準操作

## ランドマークの種類を詳細に選ぶ

ランドマークの分類の中で、さらに３つの種類に表示を限定することができます。

### すべての種類のランドマークを表示する


すべての種類のランドマークを地図上に表示させることができます。

1 画面 → ランドマーク表示 にタッチする


2 ランドマークの**設定したい分類**にタッチする

3 詳細設定 にタッチする

4 **表示させたい種類**にタッチする

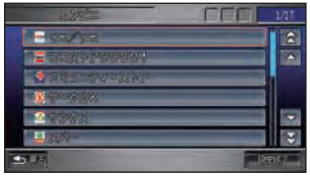

▼

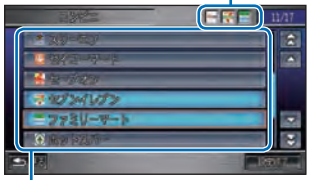


選んだ種類のマークを右上に表示します。引き続き選ぶことができます。*1

5 設定終了 にタッチする

▼

元の画面に戻り、選んだ種類のマークを分類覧に表示します。

**ポイント**

*1 ・再度選んだ種類にタッチすると、項目の色が戻り、選択を解除します。

**関連する機能**


ランドマークを分類ごとに選ぶ ..... P76
あらたにランドマークを追加する..... P80
不要なランドマーク施設を消す ..... P78

# 不要なランドマーク施設を消す 標準操作

**コンビニやガソリンスタンドなどのランドマーク施設を個別に表示させないようにします。**


## 非表示設定データを登録する

地図から不要になったランドマーク施設を表示させないようにします。 ＊1

1 **消したいランドマーク**に ⊕ を合わせて 情報 にタッチする ◆1



2 非表示 にタッチする

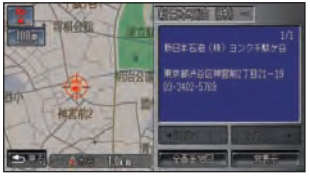

▼

選んだランドマーク施設が地図上から消え、非表示設定データとして登録します。 ◆2

### ポイント

＊1 ・ユーザーランドマークは非表示設定データに登録することはできません。

### アドバイス

◆1 ・カーソルを合わせたランドマークにアイコンと名称の情報がある場合、画面上にアイコンと名称を表示します。

・カーソルを合わせた位置に複数の施設があった場合、施設のリストを表示します。いずれかを選んでタッチします。

◆2 ・地図データを更新したあとは、[ 非表示 ] を選ぶことはできません。ランドマークの更新を行ってください。
→「地図データ更新時のデータ登録について」(P318)

### 関連する機能

非表示設定データを解除する ..... P79
表示するランドマークを選ぶ ..... P76
あらたにランドマークを追加する ..... P80

**非表示設定データとは !?**

お客様自身で非表示登録して、個別に表示させないようにしたランドマーク施設のことです。実際にはなくなった施設なのに、地図データに残っているとき、非表示登録しておくと便利です。
“ユーザーランドマーク (P80)” と合わせて最大 100 件まで登録できます。

## 非表示設定データを解除する

非表示設定データの登録を解除し、再び元の位置にランドマーク施設を表示させることができます。

1 メニュー → 付加機能 → データ編集 にタッチする

2 ランドマークデータ にタッチする

3 非表示設定データ にタッチする ◆1

4 再び表示させたいランドマーク にタッチする ◆2



5 非表示設定解除 にタッチする ◆3

6 解除する にタッチする

▼

非表示設定データの登録が解除され、選んだ非表示設定データを再び地図上の元の位置に表示します。

### アドバイス

◆1 ・非表示設定データが 1 件も登録されていない場合、[ 非表示設定データ ] を選ぶことはできません。

◆2 ・すべての非表示設定データを再び表示させる場合は、[ 全解除 ] にタッチします。

・非表示設定データのリストを並び換える場合は、[ マーク順 ] または [ 登録順 ] にタッチします。

◆3 ・地図を画面全体に表示する場合は、[ 全画面地図 ] にタッチします。

### 関連する機能

非表示設定データを登録する ..... P78
表示するランドマークを選ぶ ..... P76
あらたにランドマークを追加する ..... P80

# あらたにランドマークを追加する 標準操作

**地図にはないコンビニやガソリンスタンドがあったとき、追加することができます。**

## ユーザーランドマークを登録する

地図データにはないランドマーク施設を追加することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 データ編集 にタッチする

3 ランドマークデータ にタッチする ◆1

4 ユーザーランドマーク にタッチする

5 新規登録 にタッチする

6 場所を探す
→「場所を探す」(P99)

7 ランドマークセット にタッチする



8 分類にタッチする



選んだ分類によっては、さらに種類を選ぶことができます。

▼

ユーザーランドマークの登録が完了します。

### アドバイス

◆1 ・地図データを更新したあとに、この操作を行うと、ランドマークの更新画面を表示します。→「地図データ更新時のデータ登録について」(P318)

### 関連する機能

ユーザーランドマークの情報を確認 / 編集する ..... P81
ユーザーランドマークを消去する ..... P82
表示するランドマークを選ぶ ..... P76
不要なランドマーク施設を消す ..... P78

**ユーザーランドマークとは !?**

お客様自身で登録したランドマーク施設のことです。地図データにはないランドマーク施設を追加するときに便利です。
“非表示設定データ (P78)” と合わせて最大 100 件まで登録できます。

## ユーザーランドマークの情報を確認 / 編集する

登録したユーザーランドマークの情報 ( 名称、読み、マーク、電話番号、位置修正 ) を確認したり、編集することができます。

*「ユーザーランドマークを登録する」(P80)* の手順 4 まで操作した後に・・・

**1** **情報を確認 / 編集したいユーザーランドマーク** にタッチする ◆1



**2** マーク情報 にタッチする ◆2

▼

確認したいユーザーランドマークの情報を表示します。

**3** いずれかにタッチし、編集する

| | |
|---|---|
| 名称 | ユーザーランドマークの名称を変更できます。全角で 24 文字 ( 半角で 48 文字 ) まで入力できます。 |
| 読み | 入力した名称の読みが変更できます。全角で 24 文字まで入力できます。 |
| マーク | 分類または種類のマークが変更できます。 |
| 電話番号 | 電話番号を入力できます。 |
| 位置修正 | 地図画面が表示され位置を修正できます。 |

▼

情報の変更が完了します。

### アドバイス

◆1 ・ユーザーランドマークのリストを並び換える場合は、[ マーク順 ] または [ 登録順 ] にタッチします。

◆2 ・地図を画面全体に表示する場合は、[ 全画面地図 ] にタッチします。

### 関連する機能


文字入力のしかた.....P31
ユーザーランドマークを登録する.....P80
ユーザーランドマークを消去する.....P82
表示するランドマークを選ぶ.....P76
不要なランドマーク施設を消す.....P78

## ユーザーランドマークを消去する

登録したユーザーランドマークを消去することができます。

*「ユーザーランドマークを登録する」(P80)*
**の手順 4 まで操作した後に・・・**

1 **消去したいユーザーランドマーク** にタッチする ◆1



2 **消去** にタッチする

3 **消去する** にタッチする

▼

選んだユーザーランドマークの消去が完了します。

**アドバイス**


◆1 ・すべてのユーザーランドマークを消去する場合は、[全消去]にタッチします。

**関連する機能**

ユーザーランドマークを登録する.....P80
ユーザーランドマークの情報を
確認 / 編集する.....P81
表示するランドマークを選ぶ.....P76
不要なランドマーク施設を消す.....P78

# 場所を登録する

目的地や経由地の設定に利用できるよく行く地点や
目印になる場所を登録することができます。

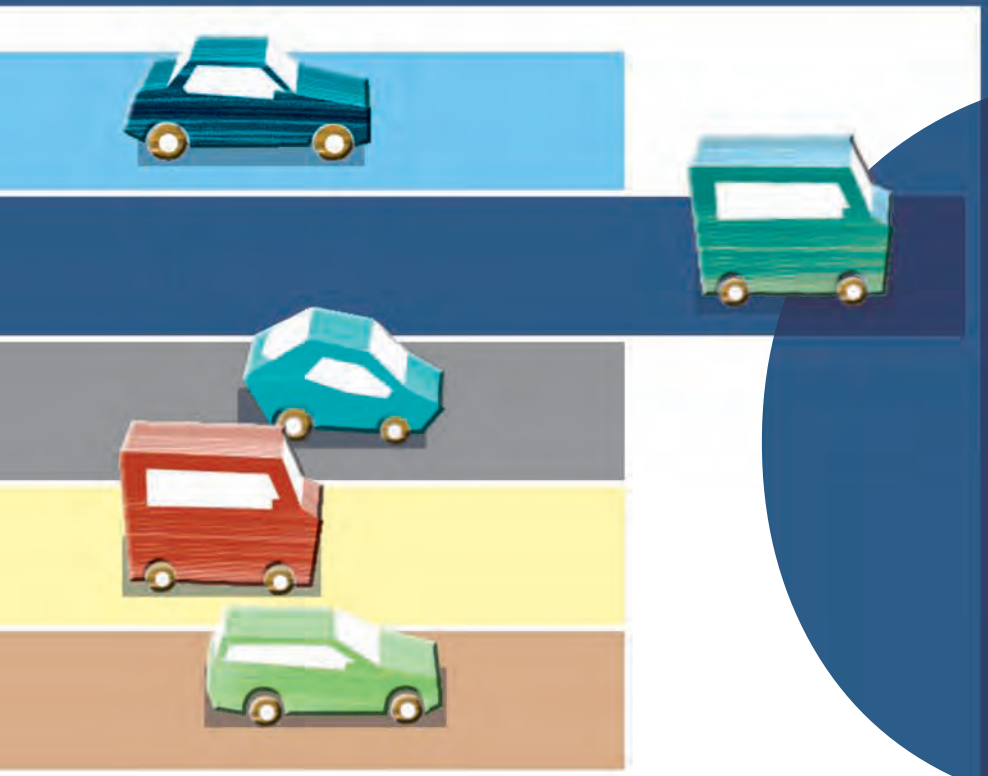


よく行く場所を登録する 84
好みのマークで場所を登録する 89
自宅の位置を変更する 93
通りたくない地域を登録する 95

# よく行く場所を登録する 標準操作


**頻繁に目的地や経由地に設定する場所は登録しておきましょう。**

## よく行く地点を登録するには

あらかじめ気に入った場所を探して、「よく行く地点」に登録することができます。 ＊1

1 目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

2 いずれかの 未登録 にタッチする

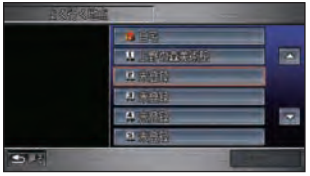

3 場所を探す

→「場所を探す」(P99)

4 地点○セット にタッチする



▼

探した場所を、よく行く地点のリストに登録します。

### ポイント

＊1 ・登録すると登録番号のマークを地図上に表示します。

### 関連する機能

よく行く地点の情報を
確認 / 編集する……P85
よく行く地点を消去する……P88
よく行く地点に行くとき……P119
好みのマークで場所を登録する……P89
自宅を登録する……P40
自宅の位置を変更する……P93

**マークとは何が違うの？**

「よく行く地点」は、「マーク」に比べ簡単な操作で目的地や経由地に設定することができます。また、登録できるのが「自宅」を除き、最大５件ということもあり、リストから探し出すことが容易に行えます。

## よく行く地点の情報を確認 / 編集する

よく行く地点に関する情報を確認したり、変更することができます。

**1** 目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

**2** 確認 / 変更したい地点 にタッチする



**3** 編集 にタッチする *1

▼

確認したいよく行く地点の情報を表示します。

**4** 編集したい項目にタッチし、設定する

| | |
|---|---|
| 名称 | よく行く地点の名称を変更できます。全角で 24 文字 ( 半角で 48 文字 ) まで入力することができます。 |
| 読み | 名称の読みを入力できます。全角かなで 30 文字まで入力できます。入力した読みは *「メニュー音声読み上げ」(P313)* 時や「接近音声」で使用できます。 |
| マーク | 変更できません。 |
| 接近音声 | 自車がよく行く地点に接近したときに発せられる音声を変更できます。<br>*→「接近音声を変更するとき」(P86)* |
| 方向 / 距離 | 「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。<br>*→「接近する方向 / 距離を変更するとき」(P87)* |
| 地図上に表示 | [ しない ] に設定すると、地図上でマークを非表示にします。 |
| 位置修正 | 全画面地図が表示され、よく行く地点の位置を修正できます。 |
| 電話番号 | 入力しておくと電話番号で場所を探すとき *(P101)* に使用できます。 |

**4** つづき・・・

| | |
|---|---|
| メモ | よく行く地点に関するメモを入力できます。全角で 256 文字 ( 半角で 512 文字 ) まで入力することができます。すでにメモが入力済みのときは [ メモ編集 ] にタッチします。 |
| 画像 | 壁紙リスト *(P72)* から画像を選んで登録できます。登録した画像は [ 消去 ] にタッチすると解除できます。 |
| E-Mail | メールアドレスを入力できます。半角で 64 文字まで入力できます。編集画面で [ メール作成 ] にタッチするとメールが作成できます。 |

▼

情報の変更が完了します。

**ポイント**

*1 ・[ 全画面地図 ] にタッチすると選んだよく行く地点周辺の地図を全画面で確認できます。

**関連する機能**


よく行く地点を登録するには ..... P84
よく行く地点を消去する ..... P88
自宅を登録する ..... P40
自宅の位置を変更する ..... P93

## 接近音声を変更するとき

接近音声を設定すると、よく行く地点に自車が近づいたときに接近音声が鳴ります。

*「よく行く地点の情報を確認 / 編集する」(P85)*
**の手順 3 まで操作した後に・・・**

1 接近音声 にタッチする

2 **変更したい接近音声**にタッチする ◆1



タッチすると音声の確認ができます。

3 セット にタッチする

▼

よく行く地点の接近音声の設定 / 変更が完了します。◆2

アドバイス

◆1 ・[ マーク名称読み上げ ] を選ぶとよく行く地点の情報で入力されている“読み”を読み上げます。

◆2 ・自車が [ 方向 / 距離 ] で設定された範囲 (100m、300m、500m) に近づくと接近音声が鳴ります。

## 接近する方向 / 距離を変更するとき

よく行く地点に自車が近づくときの方向および距離を指定できます。 ＊1

*「よく行く地点の情報を確認 / 編集する」(P85)* の手順 3 まで操作した後に・・・

1 方向 / 距離 にタッチする ＊2

2 方向指定 にタッチする

[ 全方向 ] を選んだときは、手順 4 に進んでください。

3 ◀ または ▶ にタッチして方向を指定する



60˚ の幅を約 6˚ 単位で回転させることができます。

4 **変更したい距離**にタッチする



5 設定終了 にタッチする

▼

よく行く地点の接近する方向 / 距離の変更が完了します。

### ポイント

＊1 ・接近音声が [ 接近音声 OFF] に設定している場合は、接近音声は鳴りません。

＊2 ・接近音声が [ 接近音声 OFF] の場合は、[ 方向 / 距離 ] を選ぶことはできません。

## よく行く地点を消去する

よく行く地点を消去することができます。

1 目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

2 消去したい地点にタッチする



3 消去 にタッチする *1

4 消去する にタッチする

▼

よく行く地点の消去が完了します。

### ポイント

*1 • [ 全画面地図 ] にタッチすると選んだよく行く地点周辺の地図を全画面で確認できます。

### 関連する機能

よく行く地点を登録するには ..... P84
よく行く地点の情報を
確認 / 編集する..... P85
好みのマークで場所を登録する..... P89
自宅を登録する..... P40
自宅の位置を変更する..... P93

# 好みのマークで場所を登録する 標準操作

**友人宅やお気に入りの場所にマークを付けて登録することができます。** ＊1 ◆1

## マークを登録するには

お好みの場所をマークで登録するときは、以下のような操作で行います。


1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする

2 **データ編集** → **マークリスト** にタッチする

3 **新規登録** にタッチする

4 **場所**を探す
→「場所を探す」(P99)

5 **マークセット** にタッチする

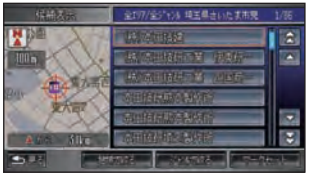

▼

マークの登録が完了します。◆2

**よく行く地点とは何が違うの？**

45 種類のマーク ( アイコン ) で用途別に最大 200 件まで登録することができます。
また、パーソナル・ホームページにアクセスすることによって、ご自宅のパソコンから新しいマーク地点を追加することができます。詳しくは *「パーソナル・ホームページと同期する」(P92)* を参照してください。

**ポイント**

＊1 ・シークレットモードを [ON] にしていると、マーク情報は表示されません。
→「シークレットモードを使う」(P293)

**アドバイス**

◆1 ・登録したマークはお客様がパソコンなどで登録したパーソナル・ホームページの情報と同期させて、最新情報に更新することができます。
→「パーソナル・ホームページと同期する」(P92)

◆2 ・ポイントメニュー *(P56)* で [ マークセット ] にタッチしても登録することができます。また、カスタマイズメニューに [ マークセット ] が登録されている場合 *(P57)* も、同様の手順で現在地を登録することができます。

**関連する機能**


マークの情報を確認 / 編集する ..... P90
マークを消去する ..... P91
マークの場所に行くとき ..... P120
パーソナル・ホームページと同期する ..... P92
自宅を登録する ..... P40
自宅の位置を変更する ..... P93
よく行く場所を登録する ..... P84

## マークの情報を確認 / 編集する

マークに関する情報を確認したり、変更することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 データ編集 → マークリスト にタッチする

3 確認 / 編集したいマーク にタッチする ◆1



4 マーク情報 にタッチする *1

▼

確認したいマークの情報を表示します。

5 編集したい項目にタッチし、設定する

| | |
|---|---|
| 名称 | マークの名称を変更できます。全角で 24 文字 ( 半角で 48 文字 ) まで入力することができます。 |
| 読み | 名称の読みを入力できます。全角かなで 30 文字まで入力できます。入力した読みは *「メニュー音声読み上げ」(P313)* 時や「接近音声」で使用できます。 |
| マーク | 45 種類から選ぶことができます。*→「選べるマークの種類」(P91)* |
| 接近音声 | 自車がマークに接近したときに発せられる音声を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近音声を変更するとき」(P86)* と同様の方法で行います。 |
| 方向 / 距離 | 「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近する方向 / 距離を変更するとき」(P87)* と同様の方法で行います。 |
| 地図上に表示 | [ しない ] に設定すると、地図上でマークを非表示にします。 |

5 つづき・・・

| | |
|---|---|
| 位置修正 | 全画面地図が表示され、マークの位置を修正できます。 |
| 電話番号 | 入力しておくと電話番号で場所を探すとき *(P101)* に使用できます。 |
| メモ | マークに関するメモを入力できます。全角で 256 文字 ( 半角で 512 文字 ) まで入力することができます。すでにメモが入力済みのときは [ メモ編集 ] にタッチします。 |
| 画像 | 壁紙リスト *(P72)* から画像を選んで登録できます。登録した画像は [ 消去 ] にタッチすると解除できます。 |
| E-Mail | メールアドレスを入力できます。半角で 64 文字まで入力できます。編集画面で [ メール作成 ] にタッチするとメールが作成できます。 |
| 詳細情報 | パーソナル・ホームページで登録した「My スポット」を同期しておくと、詳細な情報を確認することができます。 |

▼

情報の変更が完了します。

## 選べるマークの種類

地図画面に表示できるマークは 45 種類あります。



## マークを消去する


マークを消去することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 データ編集 → マークリスト にタッチする

3 消去したいマークにタッチする

＊2 ◆1

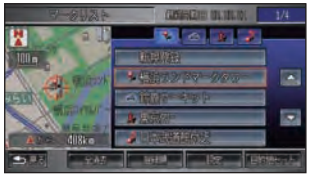

4 消去 にタッチする

5 消去する にタッチする

▼

選んだマークの消去が完了します。

### ポイント

＊1 ・[ 全画面地図 ] にタッチすると選んだマーク周辺の地図を全画面で確認することができます。

＊2 ・すべてのマークを消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。

### アドバイス

◆1 ・[ 登録順 ] または [ マーク順 ] にタッチするとリストの表示を切り換えることができます。

### 関連する機能


マークを登録するには ..... P89
パーソナル・ホームページと同期する ..... P92
自宅を登録する ..... P40
自宅の位置を変更する ..... P93
よく行く場所を登録する ..... P84

## パーソナル・ホームページと同期する 通信

登録していたマークリストと、お客様がパソコンなどで登録したパーソナル・ホームページの情報を同期させて、最新情報に更新します。*1

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 データ編集 → マークリスト にタッチする

3 設定 にタッチする

4 パーソナル HP と同期 にタッチする *2

▼

インターナビ情報センターとの同期が始まります。*3

**お願い**
同期中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを“0”にしないでください。


**パーソナル・ホームページとは !?**
インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けのサービスで、自宅のパソコンからルート計算したり車のメンテナンス状況を管理することができます。インターナビ・プレミアムクラブについては、「インターナビの通信サービスを使う」の*「インターナビ・プレミアムクラブとは」(P146)* を参照してください。

**ポイント**

*1 • パーソナル・ホームページと同期するには事前に準備が必要です。詳しくは、「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
• サービス内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

*2 • [ 同期設定 ] にタッチして、「画像の同期」を [ する ] に設定しておくと、パーソナル・ホームページとの同期時に画像の同期も行います。
( 初期設定では [ しない ] になっています。)

*3 • パーソナル・ホームページと同期した日付を画面の上部に表示します。マークリストを編集すると最終同期日の色が変わります。パーソナル・ホームページと同期すると通常の表示に戻ります。

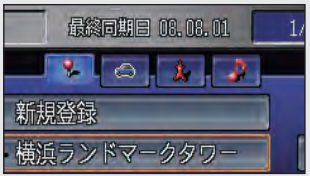


• マークリストの同期は、本機とパーソナル・ホームページで、日付の新しい情報に更新します。
• 現在時刻が GPS から受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。

**関連する機能**

マークを登録するには ..... P89
マークの情報を確認 / 編集する ..... P90
マークを消去する ..... P91
自宅を登録する ..... P40
よく行く場所を登録する ..... P84

# 自宅の位置を変更する 簡単操作 標準操作

**登録済みの自宅の位置を変更します。**

簡単操作

## 自宅を変更する

自宅の位置を変更します。

1 メニュー → 設定を変える にタッチする

2 自宅変更 にタッチする

3 変更したい位置に ⊕ を合わせる ◆1



4 自宅セット にタッチする

▼

自宅の位置の変更が完了します。

簡単操作

## 自宅を消去する

自宅を消去します。

1 メニュー → 設定を変える にタッチする

2 自宅変更 にタッチする

3 自宅消去 にタッチする

▼

自宅の消去が完了します。

**アドバイス**

◆1 ・カーソルを自宅に合わせると [ 自宅セット ] が [ 自宅消去 ] に変わります。

**関連する機能**

自宅を登録する.....P40
自宅に帰るとき.....P119

標準操作

## 自宅の情報を確認 / 編集する

自宅に関する情報を確認したり、変更することができます。

1 目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

2 自宅 にタッチする

3 編集 にタッチする ＊1

▼

自宅の情報を表示します。

4 編集したい項目にタッチする

| | |
|---|---|
| 名称 | 変更できません。 |
| 読み | 変更できません。 |
| マーク | 変更できません。 |
| 接近音声 | 自車が自宅に接近したときに発せられる音声を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近音声を変更するとき」(P86)* と同様の方法で行います。 |

4 つづき・・・

| | |
|---|---|
| 方向 / 距離 | 「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近する方向 / 距離を変更するとき」(P87)* と同様の方法で行います。 |
| 地図上に表示 | [ しない ] に設定すると、地図上で自宅マークを非表示にします。 |
| 位置修正 | 全画面地図が表示され、自宅の位置を修正できます。 |
| 電話番号 | 入力しておくと電話番号で場所を探すとき *(P101)* に使用できます。 |
| メモ | 自宅に関するメモを入力できます。全角で 256 文字 ( 半角で 512 文字 ) まで入力することができます。すでにメモが入力済みのときは [ メモ編集 ] にタッチします。 |
| 画像 | 壁紙リスト *(P72)* から画像を選んで登録できます。登録した画像は [ 消去 ] にタッチすると解除できます。 |
| E-Mail | メールアドレスを入力できます。半角で 64 文字まで入力できます。編集画面で [ メール作成 ] にタッチするとメールが作成できます。 |

▼

情報の変更が完了します。

標準操作

## 自宅を消去する

自宅を消去します。

1 目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

2 自宅 にタッチする

3 消去 にタッチする

4 消去する にタッチする

▼

自宅の消去が完了します。

**ポイント**

＊1 ・[ 全画面地図 ] にタッチすると選んだよく行く地点周辺の地図を全画面で確認できます。

**関連する機能**

自宅を登録する.....P40
自宅に帰るとき.....P119

# 通りたくない地域を登録する 標準操作

**工事中で混雑しがちなど、通りたくない地域（回避エリア）を登録することができます。**

## 回避エリアを登録する

回避エリアを登録しておくと、これらの場所を通らないようにルートを計算することができます。 ＊1 ◆1

1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする

2 **データ編集** → **回避エリア** にタッチする

3 **新規登録** にタッチする

4 **場所**を探す
→「場所を探す」(P99)

5 **位置セット** にタッチする



6 **拡大** または **縮小** にタッチして範囲を指定する

7 **範囲セット** にタッチする ◆2

8 **登録する** にタッチする

▼

回避エリアの登録が完了します。 ＊2

### ポイント

＊1 ・回避エリア考慮の設定を [ する ] にしておく必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)

＊2 ・回避エリアは桃色で表示します。
・100m ～ 800m 四方を回避エリアとして登録できます。
・ルート計算時に他に適切な道路の候補がない場合、回避エリアを通るルートが計算されることがあります。

### アドバイス

◆1 ・最大で 5 ヶ所まで登録することができます。

◆2 ・指定範囲の中央付近の地名などが、回避エリアの名称として登録します。

### 関連する機能

回避エリアの情報を
確認 / 編集する.....P96
回避エリアを消去する.....P97

## 回避エリアの情報を確認 / 編集する

回避エリアに関する情報を確認したり、変更することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 データ編集 → 回避エリア にタッチする

3 確認 / 変更したい回避エリア にタッチする



4 回避エリア情報 にタッチする ＊1

▼

確認したい回避エリアの情報を表示します。

5 編集したい項目にタッチする

| | |
|---|---|
| 名称 | 回避エリアの名称が変更できます。全角で 24 文字 ( 半角で 48 文字 ) まで入力することができます。 |
| 読み | 名称の読みを入力できます。全角かなで 15 文字まで入力できます。入力した読みは *「メニュー音声読み上げ」(P313)* 時に使用できます。 |
| 範囲 | 100m ～ 800m 四方の範囲を [ 拡大 ]/[ 縮小 ] → [ 範囲セット ] で変更できます。 |
| 曜日指定 | [ 毎日 ] もしくは [ 日 ] ～ [ 土 ] の [ 曜日指定 ] を設定できます。◆1 |
| 時間指定 | [ 終日 ] もしくは 0 時 0 分 ～ 23 時 59 分までの [ 時間指定 ] を設定できます。◆2 |
| 位置修正 | 全画面地図が表示され、回避エリアの位置を修正できます。 |

▼

情報の変更が完了します。

### ポイント

＊1 ・[ 全画面地図 ] にタッチすると選んだ回避エリア周辺の地図を全画面で確認できます。

### アドバイス

◆1 ・曜日指定を解除する場合は [ 毎日 ] にタッチします。

・回避する曜日は複数選ぶことができ、選んだ曜日は色付きで表示します。

・解除するときは色付きの曜日にタッチします。

◆2 ・時間指定を解除するときは、[ 終日 ] にタッチします。

### 関連する機能

回避エリアを登録する ..... P95
回避エリアを消去する ..... P97

## 回避エリアを消去する

回避エリアを消去します。

1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする

2 **データ編集** → **回避エリア** にタッチする

3 **消去したい回避エリア** にタッチする ◆1



4 **消去** にタッチする

5 **消去する** にタッチする

▼

選んだ回避エリアの消去が完了します。

### アドバイス

◆1 ・すべての回避エリアを消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。


### 関連する機能

回避エリアを登録する.....P95
回避エリアの情報を確認 / 編集する.....P96

M E M O

# 場所を探す

ルートを設定するときや場所を登録するときの
場所の探しかたを説明しています。

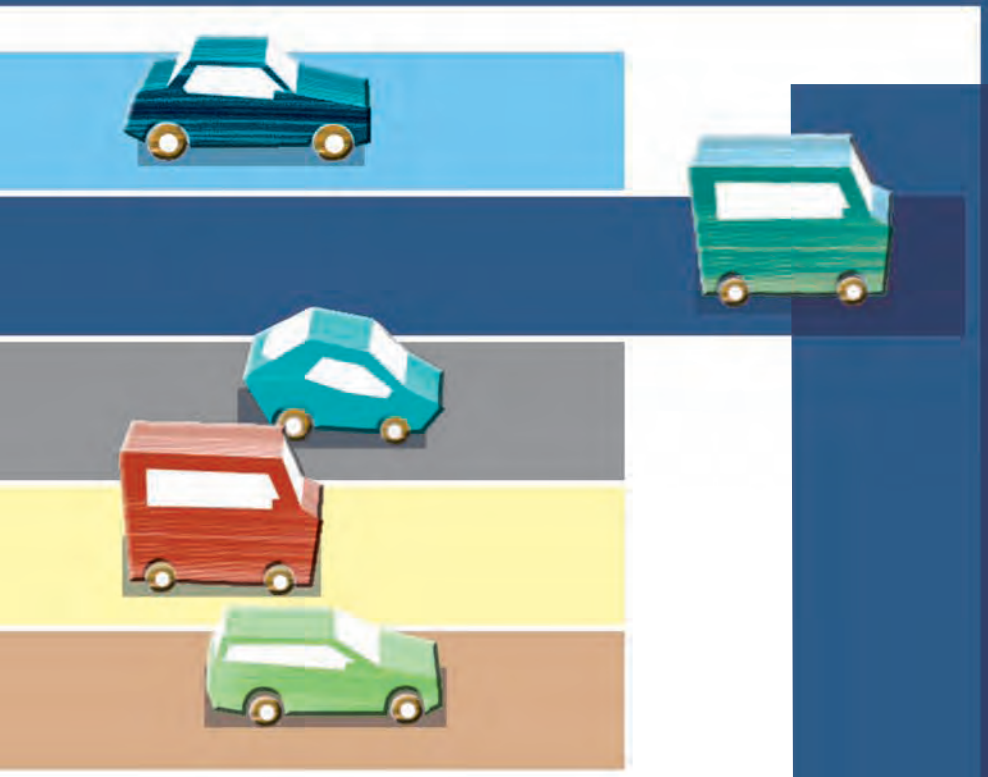


特定の施設を探す 100
近くの施設を探す 103
友人・知人宅を探す 104
駐車場を探す 106
その他の方法で探す 111
場所を探した後にできること 113

# 特定の施設を探す 簡単操作 標準操作

**施設の名称や電話番号がわかっているとき、簡単に探せます。**

## 施設名がわかっているとき

宿泊施設やレジャー施設など、施設名がわかっているときに便利です。

**1** 簡単操作

目的地 → 名称で探す にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方２ の 名称で探す にタッチする


**2** 施設名 にタッチする

**3** 施設の名称を入力する ◆1



**4** 検索開始 にタッチする

**5** 探している施設にタッチする ＊1

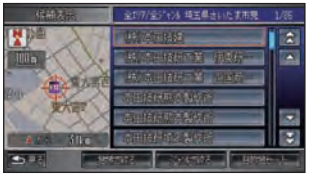

▼

施設付近の地図とメニューを表示します。以降の操作手順は「場所を探した後にできること」(P113)を参照してください。

### ポイント

＊1 ・名前による絞り込みの結果、検索対象が 1 万件以下になると、地域 ( 都道府県など ) やジャンルでの絞り込みが可能な [ 地域で絞る ]、[ ジャンルで絞る ] が選べます。

### アドバイス

◆1 ・文字入力による検索について詳しく知りたいときは、「文字入力のしかた」(P31) を参照してください。

### 関連する機能

電話番号がわかっているとき ..... P101
住所がわかっているとき ..... P104
駅を探しているとき ..... P101
駐車場を探す ..... P106
近くの施設を探す ..... P103

## 電話番号がわかっているとき

探している施設の電話番号がわかっているときに便利です。◆1

1 簡単操作

目的地 → 電話番号で探す にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の 電話番号 にタッチする

2 電話番号を入力する ＊1



3 検索開始 にタッチする

▼

該当する地図とメニューを表示します。
以降の操作手順は「場所を探した後にできること」(P113)を参照してください。

## 駅を探しているとき

地域と駅名がわかっていると、駅を探すことができます。

1 簡単操作

目的地 → 施設のジャンルで探す にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の 施設ジャンル にタッチする

2 一覧から探す にタッチする

3 交通 → 路線の分類 にタッチする ◆2



・・・次ページ手順 4 につづく

### ポイント

＊1
- 市外、市内局番は、必ず入力してください。その他の番号は、すべて入力しなくても検索できます。[ 検索開始 ] にタッチすると、その時点で入力された番号で検索が始まります。
- 該当する電話番号がない、または番号をすべて入力しなかった場合は、局番に該当する市区町村にある公共施設などの地図が表示されます。
- 個人宅の電話番号は検索できません。

### アドバイス

◆1
- マークリストやよく行く地点の電話番号を登録していた場合は、検索に使用することができます。

◆2
- [ 路線別検索 ] にタッチしても同様に駅を探すことができます。

### 関連する機能

施設名がわかっているとき ..... P100
住所がわかっているとき ..... P104
駐車場を探す ..... P106
近くの施設を探す ..... P103

4 **都道府県**にタッチする



5 **探している駅**にタッチする



▼

該当する地図とメニューを表示します。
以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

# 近くの施設を探す

**現在地やルート周辺、探した場所から周辺の施設を探すことができます。**

標準操作

## 近くにある施設を探すとき

コンビニやガソリンスタンドなど、現在地周辺の施設、またはルート案内中はルート周辺や目的地、経由地周辺の施設を探すことができます。

1 目的地 → 探し方 1 の 周辺検索 にタッチする

2 いずれかにタッチする *1



3 **探している施設のジャンル** にタッチする *2

4 **探している施設**にタッチする

▼

施設付近の地図とメニューを表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

簡単操作 標準操作

## 探した場所周辺の施設を探すとき

探した場所からさらに別の施設を周辺から探すことができます。

1 **場所**を探す

→*「場所を探す」(P99)*


2 周辺検索 にタッチする



3 **探している施設のジャンル** にタッチする *2



4 **探している施設**にタッチする

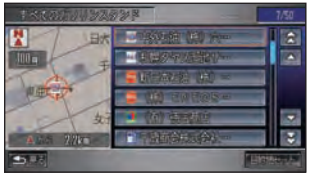

▼

施設付近の地図とメニューを表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

**ポイント**

*1 ・[ 経由地周辺 ]、[ 目的地周辺 ]、[ ルート周辺 ] は、それぞれルートや経由地が設定されている場合に選ぶことができます。

*2 ・ジャンルから [ ビル ] を選ぶと、選んだビル内の各階ごとの施設を検索できます。また、選んだ施設の施設情報を確認することができます。



**関連する機能**

特定の施設を探す.....P100

# 友人・知人宅を探す 簡単操作 標準操作

**住所や地名がわかっていると、友人や知人宅を探すことができます。**

## 住所がわかっているとき

住所で探すことができます。

**1** 簡単操作

目的地 → 住所で探す にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の 住所 にタッチする

**2** **都道府県名**にタッチする



**3** **市区町村名**にタッチする



**4** **地名 ( 丁目 )** にタッチする



**5** 引き続き**番地**および**号**にタッチする *1

▼

選んだ住所を中心とする地図とメニューを表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

### ポイント

*1 ・[ 数字入力 ] にタッチすると、丁目や番地、号を数字で入力することができます。



・丁目や番地、号を入力しないで [ 全画面地図 ] にタッチすると、入力したところまでの住所の代表地点の地図を表示します。

・入力した丁目や番地、号がデータにない場合は、主要部の代表地点を表示します。

## 地名がわかっているとき

地名を入力して探すことができます。

1 簡単操作

**目的地** → **名称で探す** にタッチする

標準操作

**目的地** → **探し方２** の **名称で探す** にタッチする

2 **地名** にタッチする *1



3 **探している地名**を入力する ◆1

4 **検索開始** にタッチする

5 **探している場所**にタッチする



▼

選んだ場所付近の地図とメニューを表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

**ポイント**

*1 ・[ 施設名 ] にタッチすると、施設名を入力して検索することができます。→*「施設名がわかっているとき」(P100)*

**アドバイス**

◆1 ・文字入力による検索について詳しく知りたいときは、*「文字入力のしかた」(P31)* を参照してください。

# 駐車場を探す

**さまざまな機能を使って駐車場を探します。**

簡単操作 標準操作

## 都道府県別に探すとき

指定する地域の駐車場を探すことができます。

1 簡単操作

**目的地** → **施設のジャンルで探す** にタッチする

標準操作

**目的地** → **探し方 1** の **施設ジャンル** にタッチする

2 **一覧から探す** にタッチする

3 **車** → **駐車場** にタッチする



4 **駐車場データ** にタッチする ＊1

5 **探している駐車場のある都道府県** にタッチする



6 **探している駐車場**にタッチする ＊2



▼

駐車場付近の地図とメニューを表示します。
以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

### ポイント

＊1 ・[VICS 駐車場 ] にタッチすると、*「VICS 駐車場を確認するとき」(P109)* と同様に VICS やインターナビ VICS から駐車場の利用状況や詳細情報を確認することができます。（VICS 駐車場の情報があるときのみ）

＊2 ・[ 車体制限で絞る ] にタッチすると車両の大きさを考慮して絞り込んだリストに切り換わります。( キャリア、ルーフボックスの大きさは対象外 )

### 関連する機能

施設名がわかっているとき ..... P100
住所がわかっているとき ..... P104
電話番号がわかっているとき ..... P101
駅を探しているとき ..... P101
近くの施設を探すとき ..... P103

簡単操作 標準操作

## 近くの駐車場を探すとき（駐車場セレクト）通信

インターナビ VICS の情報から現在地周辺やルート沿いの駐車場を探すことができます。◆1

1 現在地 → 目 にタッチする

2 internavi ダイレクト →
駐車場セレクト にタッチする

▼




推奨する駐車場周辺の地図を表示します。◆2

## 自動で駐車場を指定するとき

自動的に推奨の駐車場までのルートを案内させることができます。（駐車場オートガイド）

1 オートガイド にタッチする

▼

推奨の駐車場までのルート案内を開始します。
最初の駐車場候補に到着するとメッセージを表示します。




### 案内された駐車場に車を停めるときは・・・

2 しない にタッチする

別の駐車場を選ぶ場合は、[ 誘導する ] にタッチし、手順 1 に戻ります。

▼

駐車場オートガイドが終了します。

### アドバイス

◆1 ・*「駐車場セレクトを設定する」(P108)* であらかじめ条件を設定しておくと、表示する優先順位を決めたり表示件数を絞り込むことができます。

◆2 ・[ 前の候補 ] または [ 次の候補 ] にタッチすることで駐車場を選ぶことができます。

**駐車場セレクトとは !?**

インターナビ VICS の駐車場情報をあらかじめ設定した条件で、表示することができる機能のことです。表示する優先順位を決めたり表示件数を絞り込むことができます。

**駐車場オートガイドとは !?**

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。*「駐車場セレクトを設定する」(P108)* で条件を設定していないときは現在地から駐車場までの距離、駐車場から目的地までの距離などを考慮した駐車場を推奨します。

## 手動で駐車場を指定するとき

リストを表示して、利用したい駐車場を指定することができます。

1 リスト表示 にタッチする ◆1

2 お好みの駐車場にタッチする



3 目的地セット にタッチする

4 案内開始 にタッチする

▼

選んだ駐車場までのルート案内を開始します。

標準操作

## 駐車場セレクトを設定する 通信

駐車場セレクトでは、インターナビ情報センターから取得する駐車場情報の条件を設定することができます。(駐車場セレクト設定)
設定した条件で取得した駐車場情報は、*「近くの駐車場を探すとき(駐車場セレクト)」(P107)*で確認することができます。 *1 ◆2

### 表示順序の設定

1 メニュー → 機能設定 → VICS 設定 にタッチする

2 駐車場セレクト設定 にタッチする

3 並び替え条件○ にタッチする

4 優先したい条件にタッチする



条件を変更します。
引き続き条件を選んで変更することができます。

5 設定終了 にタッチする

▼

表示順序の設定が完了します。 ◆3

### ポイント

*1 ・インターナビ VICS をご利用になるには事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)*を参照してください。

### アドバイス

◆1 ・[ 前の候補 ] または [ 次の候補 ] にタッチすることで駐車場を選ぶことができます。

◆2 ・VICS およびインターナビ VICS については、*「VICS とは」(P262)*を参照してください。

◆3 ・検索条件にあてはまる駐車場が 1 つもない場合は表示されません。

## 詳細に条件を設定する

1 駐車場セレクト設定画面で、
詳細条件設定 にタッチする

2 **設定したい条件**にタッチする



3 **条件の内容**を変更する



▼

条件を変更します。
引き続き条件を選んで変更することができます。

4 設定終了 にタッチする

▼

詳細な条件の設定が完了します。


標準操作

## VICS 駐車場を確認するとき

VICS やインターナビ情報センターから受信した駐車場情報を見ることができます。
＊1 ◆1

1 メニュー → VICS → 駐車場情報 にタッチする

2 **情報を見たい駐車場**にタッチする ◆2

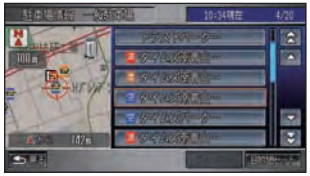

3 情報 にタッチする



▼

選んだ駐車場の情報を表示します。

### ポイント

＊1 ・インターナビ VICS をご利用になるには事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

・駐車場情報を表示するには「VICS 駐車場マーク表示」が [ する ] になっている必要があります。
*→「ナビ機能の設定を変える」(P311)*

### アドバイス

◆1 ・VICS およびインターナビ VICS については、*「VICS とは」(P262)* を参照してください。

◆2 ・リストのアイコンについては、*「VICS 情報マークの種類」(P50)* を参照してください。

・[SA/PA] にタッチするとサービスエリア / パーキングエリアの駐車場リストの先頭へスキップします。元に戻すときは、[ 一般駐車場 ] にタッチします。

簡単操作 標準操作

## 駅周辺の駐車場を探すとき

駅を探したあと、駅周辺にある駐車場を探すことができます。

*「駅を探しているとき」(P101) の*
**手順 5 まで操作した後に・・・**

1 周辺検索 にタッチする

2 車 → 駐車場 にタッチする

3 駐車場データ または
VICS 駐車場 にタッチする ＊1

4 **探している駐車場**にタッチする
＊2

▼

駐車場付近の地図とメニューを表示します。
以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

**ポイント**

＊1 ・[VICS 駐車場 ] にタッチすると、*「VICS 駐車場を確認するとき」(P109)* と同様に VICS やインターナビ VICS から駐車場の利用状況や詳細情報を確認することができます。(VICS 駐車場の情報があるときのみ)

＊2 ・[ 車体制限で絞る ] にタッチすると車両の大きさを考慮して絞り込んだリストに切り換わります。( キャリア、ルーフボックスの大きさは対象外 )

# その他の方法で探す 標準操作

**郵便番号やマップコードを利用して場所やエリアを特定することができます。**

## 郵便番号がわかっているとき

郵便番号を入力して探すことができます。

1 目的地 → 探し方２ の 郵便番号 にタッチする

2 郵便番号を入力する ＊1

3 検索開始 にタッチする

4 場所にタッチする ＊2



5 丁目や番号、号にタッチする

▼

該当する周辺の地図を表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)*を参照してください。

## マップコードがわかっているとき

マップコードを入力して探すことができます。

1 目的地 → 探し方２ の マップコード にタッチする

2 マップコードを入力する ＊3

3 検索開始 にタッチする

▼

マップコードに該当する地図とメニューを表示します。以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)*を参照してください。

### ポイント

＊1・番号は７桁すべて入力してください。

＊2・場所を選んでタッチすると詳細な住所を検索できます。(大口事務所などの場合は地図を表示する場合があります。)

＊3・[検索開始]にタッチした時点で、入力されているコードをもとに検索が始まります。

**マップコードとは!?**

特定の場所の位置データをコード化し、1～12桁の番号と「＊」(アスタリスク)でその場所を特定することができるものです。従来、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定できないところも特定することができるようになります。

マップコードに関することは、下記へお問い合わせください。

株式会社デンソー
マップコードプロジェクト
電話番号　0566-61-4210
受付時間　10:00～12:00
　　13:00～16:00
　　(土・日、会社休日を除く)
ホームページ
http://guide2.e-mapcode.com/

※マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

MAPCODE®

## 地図をスクロールして探すとき

地図をスクロールして、場所を探します。
現在地から近い場所を目的地や経由地、登録地にするときに便利です。

1 **目的地** → **探し方 1** の **地図から** にタッチする

2 **探している位置**に ⊕ を合わせる

▼

以降の操作手順は*「場所を探した後にできること」(P113)* を参照してください。

# 場所を探した後にできること 簡単操作 標準操作

**目的地など、探していた場所が決まったら、状況によってさまざまな操作が可能になります。** ＊1

### 目的地セット *(→P116)*
探した場所を目的地に設定し、ルート計算を開始します。ひきつづき [ 案内開始 ] にタッチすることでルート案内を開始します。

### 経由地セット *(→P126)*
探した場所を経由地に設定します。ひきつづき [ ルート再計算 ] →[ 案内開始 ] にタッチすることでルート案内を開始します。

### マークセット *(→P89)*
マークをつけて登録します。再度同じ場所を探すときに使用したり、地図上にマークを表示したり、リストで管理することができます。

### 周辺検索 *(→P103)*
現在地またはスクロール地点 ( 地図上のカーソルの位置 ) などの周辺から、施設を検索することができます。

### internavi VICS 接続 通信 *(→P266)* ＊2
インターナビ VICS センターに接続し、探した場所周辺の VICS 情報を取得します。


### 情報 *(→P68)*
選んだ施設や地点に詳細情報があれば、情報や地図を表示することができます。自宅やよく行く地点の場合は、編集画面が表示され編集することができます。施設の詳細画面では、酒 ( )、タバコ ( )、ATM( )、24 時間営業 ( )、ドライブスルー ( ) の取り扱いがわかるようにアイコンを表示します。

### 全画面地図
地図を全画面で表示します。場所をさらに細かく探すことができます。

### マーク情報 *(→P90)*
マークの編集画面を表示します。マークの情報を編集することができます。

## ポイント

＊1 ・場所を選んでタッチしたとき、地点が高速道路付近の場合、以下の選択画面が表示され、選んだ地点を高速道路上に設定するかしないかを選ぶことができます。

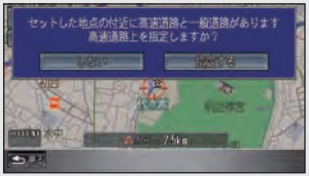


＊2 ・インターナビ VICS をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

## 関連する機能

特定の施設を探す ..... P100
駐車場を探す ..... P106
近くの施設を探す ..... P103
友人・知人宅を探す ..... P104
その他の方法で探す ..... P111

**編集** *(→P85)*
よく行く地点の情報を編集することができます。

**消去** *(→P88、P91、P117)*
マークやよく行く地点、目的地履歴を消去することができます。


**提携駐車場**
選んだ施設に提携駐車場がある場合は、リストと地図を表示することができます。
また、選んだ施設に出入り口がある場合も、リストと地図を表示することができます。

**出入口**
駅や空港を検索したとき、選んだ駅や空港に出入り口がある場合はリストと地図を表示することができます。

**地点○セット**
よく行く地点の登録時や位置修正時に表示します。「○」には「1」～「5」の数字が入ります。

# ルートを設定する

さまざまな方法で目的地（経由地）を設定し、
ルート計算を行います。

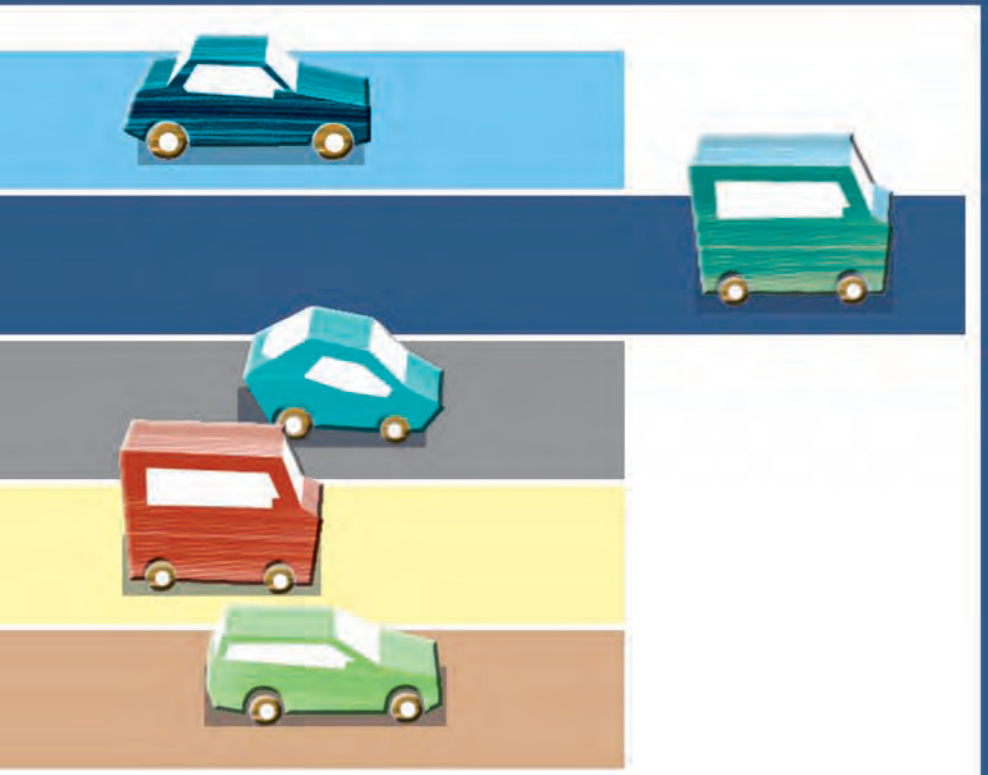


探した場所に行く 116
登録した場所に行く 119
どこかおすすめの場所はない？ 121
「案内開始」の前にできること 124

# 探した場所に行く

**「場所を探す」(P99) で探した場所を目的地に設定します。**

簡単操作 標準操作

## 目的地を設定するには

「場所を探す」(P100～P112) の方法で場所が見つかったらそのまま目的地に設定することができます。

1 **目的地セット** にタッチする



ルート計算が始まります。

2 **案内開始** にタッチする ＊1

簡単操作



標準操作



▼

目的地までのルート案内を開始します。◆1

### ポイント

＊1 ・[ 案内開始 ] にタッチする前にさまざまな方法でルートを変更できます。詳しくは、「「案内開始」の前にできること」(P124) を参照してください。

### アドバイス

◆1 ・「誘導設定」の「スマート IC 案内」が [ する ] に設定されている場合、スマート IC を通るルートを探します。
スマート IC を通るルートがあれば「スマート IC を通るルートを案内します」を表示します。→「ナビ機能の設定を変える」(P308)

### 関連する機能


最近行った場所にもう一度行くとき...P117
前回探した場所に行くとき .....P118
登録した場所に行く .....P119
どこかおすすめの場所はない? .....P121
「案内開始」の前にできること .....P124


### スマート IC とは !?

高速道路の本線上やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように配置された ETC 専用のインターチェンジのことで、2006 年 10 月から一部の高速道路で本格導入されています。


標準操作

## 最近行った場所にもう一度行くとき

目的地や経由地を設定した場合、その場所を履歴として最大 100 件保存します。その履歴から再度、目的地や経由地に設定できます。 *1

1 目的地 → 探し方２ の 目的地履歴 にタッチする

2 探している施設にタッチする *2

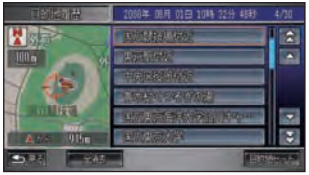

3 目的地セット にタッチする

4 案内開始 にタッチする


▼

目的地までのルート案内を開始します。

### 履歴を消去するとき

1 目的地 → 探し方２ の 目的地履歴 にタッチする

2 消去したい履歴にタッチする *3

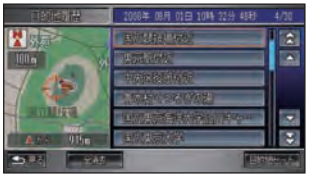

3 消去 にタッチする

4 消去する にタッチする

▼

選んだ履歴の消去が完了します。

**ポイント**

*1 ・履歴は 100 件を超すと古いものから消去されて更新します。

*2 ・走行中は、選んだ地点を目的地としてセットします。

*3 ・すべての履歴を消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。

**関連する機能**


目的地を設定するには ..... P116
前回探した場所に行くとき ..... P118
登録した場所に行く ..... P119
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121
「案内開始」の前にできること ..... P124

簡単操作 標準操作

## 前回探した場所に行くとき

*カスタマイズメニュー (P57)* の初期の設定では [ 前回の検索地点 ] 機能があります。
この機能では、前回探した場所を簡単に目的地として設定できます。

1 **現在地** → [ ] にタッチする



2 **前回の検索地点** にタッチする

簡単操作




標準操作




3 **目的地セット** にタッチする

4 **案内開始** にタッチする

▼

目的地までのルート案内を開始します。

# 登録した場所に行く

**自宅やよく行く地点、マークなどあらかじめ登録した場所を目的地に設定します。**

簡単操作 標準操作

## 自宅に帰るとき

自宅が登録されている場合は、自宅へルートを簡単に設定することができます。

1 簡単操作

目的地 → 自宅に帰る にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方１ の 自宅へ誘導 にタッチする

2 案内開始 にタッチする

▼

自宅までのルート案内を開始します。

標準操作

## よく行く地点に行くとき

[ よく行く地点 ] として登録された場所がある場合は、よく行く地点を目的地に設定できます。

1 目的地 → 探し方１ の よく行く地点 にタッチする

2 行きたい地点にタッチする ＊1



3 目的地セット にタッチする

4 案内開始 にタッチする

▼

よく行く地点までのルート案内を開始します。

### ポイント

＊1 ・走行中は、選んだ地点を目的地としてセットします。

### 関連する機能


自宅を登録する ..... P40
よく行く地点を登録するには ..... P84
マークの場所に行くとき ..... P120
探した場所に行く ..... P116
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121
「案内開始」の前にできること ..... P124


標準操作

## マークの場所に行くとき

地図につけたマークの位置やパーソナル・ホームページとの同期 *(P92)* を行うことによって取得したデータの位置を目的地に設定できます。

1 目的地 → 探し方２ の マークリスト にタッチする

2 行きたい地点にタッチする ＊1 ◆1

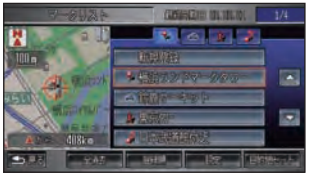

3 目的地セット にタッチする

4 案内開始 にタッチする

▼

マークまでのルート案内を開始します。

### ポイント

＊1 ・走行中は、選んだ地点を目的地としてセットします。

### アドバイス

◆1 ・[ 登録順 ] または [ マーク順 ] にタッチすると、リストの表示を切り換えることができます。

### 関連する機能

好みのマークで場所を登録する ..... P89
自宅に帰るとき ..... P119
よく行く地点に行くとき ..... P119
探した場所に行く ..... P116
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121
「案内開始」の前にできること ..... P124

# どこかおすすめの場所はない？ 標準操作

**日本の観光コースを都道府県ごとに探し、ルートに設定します。**

## おすすめドライブナビゲーターで探した観光コースに行く

1 **目的地** → **探し方２** の **おすすめドライブナビゲーター** にタッチする


2 **探している地方**にタッチする




3 **都道府県**にタッチする



4 **お好みのコース**にタッチする

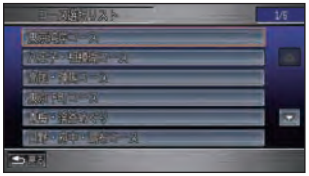

5 **コース設定** にタッチする ＊1



6 **ルート計算** にタッチする ◆1

7 **案内開始** にタッチする

▼

観光コースのルート案内を開始します。

### ポイント

＊1 ・リストの地点にタッチすると個別に情報を確認したり、変更することができます。



- 地点の情報を確認するときは、[ 本文表示 ] にタッチします。
- 地点を別の場所に変更するときは、[ 変更 ] にタッチします。
- 地点の通過する順番を変更するときは、[ 入替え ] にタッチします。
- 地点を個別に通過しないようにするときは、[ 消去 ] にタッチします。消去した地点は [ 未設定 ] に変更します。
- [ 未設定 ] にタッチすると場所の検索画面が表示され、お好みの場所を通過地点にすることができます。
→「場所を探す」(P99)

### アドバイス

◆1 ・スポットを現在地から近い順に並べ換えて表示する場合は、[ 自動入換え ] にタッチします。

## コースの情報が知りたいとき

選んでいるコースの情報や周辺のスポット、食事スポットの情報を確認します。

*「おすすめドライブナビゲーターで探した観光コースに行く」(P121) の手順 4 まで操作した後に・・・*

1 いずれかにタッチする

| | |
|---|---|
| コース設定 | 選んだコースのルート計算を行います。 |
| コース情報 | コースについてのコメントや走行距離、所要時間を確認できます。さらに、[ スポット情報 ] にタッチすると、コース内のスポットに関する連絡先や画像、地点情報を確認できます。 |
| 周辺スポット | 選んだコース周辺の観光スポットを確認できます。さらに、個別の連絡先や画像、地点情報を確認できます。 |
| 食事スポット | 選んだコース周辺の食事スポットを確認できます。さらに、個別の連絡先や画像、地点情報を確認できます。 |

▼

各スポットの情報が確認できます。

## internavi ドライブ情報で探した場所やコースに行く 通信 ※1

1 目的地 → 探し方 2 → internavi ドライブ情報 にタッチする


▼




internavi ドライブ情報画面を表示します。

2 特集 にタッチする

3 お好みの項目にタッチする

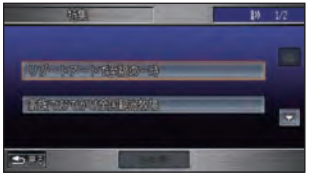

▼

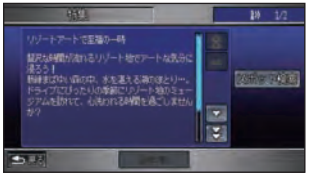

特集の内容を読むことができます。

4 スポット検索 にタッチする

特集のテーマに沿ったスポットのリストを表示します。

5 お好みのスポットにタッチする



・・・次ページ手順 6 につづく

6 **地点** にタッチする ◆1



7 **目的地セット** にタッチする

8 **案内開始** にタッチする

▼

選んだスポットまでのルート案内を開始します。

**ポイント**

＊1 ・インターナビドライブ情報をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

・サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここでは、特集スポットから目的地を探す方法を代表例として説明します。

**アドバイス**

◆1 ・インターナビ情報センターとの接続を切断する場合は、[ 回線切断 ] にタッチします。

・音声で読み上げる場合は、[ 読み上げ ] にタッチします。

・ほかの情報を見る場合は、[ 前の情報 ]、[ 次の情報 ] にタッチします。

・スポットに画像が登録されている場合は、[ 画像表示 ] にタッチすると、スポットの画像を見ることができます。

**関連する機能**

おすすめドライブナビゲーターで
探した観光コースに行く .....P121
「案内開始」の前にできること .....P124

# 「案内開始」の前にできること

**ルート計算後、「案内開始」をする前にできる操作を説明します。** ＊1

## ルート案内開始画面の見かた




① **情報の表示** ＊2
現在計算されているルートの所要時間、総距離、料金を表示します。

② **利用するインターチェンジ**
利用する高速道路の最初のインターチェンジと最後のインターチェンジを表示します。

③ **ルート表示**
現在計算されているルートの概略を表示します。

④ 案内開始
現在計算されているルートの案内を開始します。

⑤ 新規道取得 通信
ルート周辺に新しい道路の情報があったとき、このタッチスイッチを表示します。
（新規道路データ配信）
→「新しい道路の情報があったとき」(P128)

⑥ 5ルート
異なる条件で計算する 5 本のルートから好みのルートを選ぶことができます。
→「条件の違う別のルートから選ぶ」(P125)

⑦ 経由地設定 ＊3
目的地までのルートで立ち寄りたい場所があれば、経由地として追加することができます。
→「立ち寄る場所を追加する」(P126)

⑧ ルート情報 ＊3
現在地から目的地までに通る道路名や区間距離をリスト形式で確認できます。
→「ルートの情報を確認する」(P126)

⑨ IC指定 ＊3
高速道路を使うルートを設定したとき、入口と出口のインターチェンジを指定することができます。
→「入口 / 出口のインターチェンジを指定する」(P127)

⑩ **計算条件表示**
現在計算されているルートの計算条件を表示します。

### ポイント

＊1 ・現在地、目的地、経由地付近では道幅 5m 未満の細街路を含めてルート計算します。

＊2 ・有料道路によっては、料金が実際と異なったり、料金が表示されないことがあります。

・サービスエリアなど高速道路施設を目的地とした場合、料金が表示されないことがあります。

＊3 ・標準操作モードのみの機能となります。

簡単操作 標準操作

## 条件の違う別のルートから選ぶ

通常のルート計算では、条件の違う５本のルートを計算します。この中から、お好みのルートを選ぶことができます。*1

1 5ルート にタッチする

2 設定したいルートの条件にタッチする




3 決定 にタッチする

▼

ルートが変更され、ルート案内開始画面に戻ります。*2

### 選べる計算条件について

| | |
|---|---|
| 推奨 | 目的地まで高速道路や幹線道路を優先して使うルートを案内します。 |
| 一般道 | 目的地まで一般道を優先して使うルートを案内します。( 高速道路を優先して使うこともあります ) |
| 距離 | 目的地まで、できるだけ距離の短いルートを案内します。 |
| 道幅 | 目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。 |
| 別ルート | 目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。 |

### ポイント

*1
- 以下の場合、[5 ルート ] は選ぶことができません。
  - 経由地を設定したとき *(→P126)*
  - 入口 / 出口インターチェンジ ) を指定したとき *(→ 127)*
  - おすすめドライブナビゲーターでルートを設定したとき *(→P121)*

*2
- 道路の状況によっては [ 距離 ] が最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- [ 推奨 ] または [ 一般道 ] では、VICS 情報 ( リンク旅行時間情報 *(P361)*、規制情報 ) を考慮したルートを案内します。[ 距離 ]、[ 道幅 ]、[ 別ルート ] では、VICS 情報 ( 規制情報 ) を考慮したルートを案内します。

### 関連する機能


立ち寄る場所を追加する ..... P126
入口 / 出口のインターチェンジを指定する ..... P127
探した場所に行く ..... P116
登録した場所に行く ..... P119
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121


標準操作

## ルートの情報を確認する

設定されたルートの情報をリスト形式で表示させて、現在地から目的地までの間に通る道路名や区間距離、高速道路の料金 ( 高速道路を使用する場合 ) などの情報を確認できます。

1 **ルート情報** にタッチする

▼

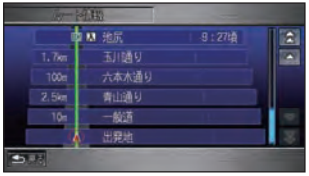

ルート情報画面を表示します。

標準操作

## 立ち寄る場所を追加する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場所 ( 経由地 ) を設定します。 ＊1

1 **経由地設定** にタッチする

2 **未設定** のいずれかにタッチする



3 **立ち寄りたい場所**を探す

→「場所を探す」(P99)

4 **経由地セット** にタッチする

さらに経由地を追加したいときは、手順 2 ～ 4 を繰り返します。

5 **ルート再計算** にタッチする

▼

経由地を通るルート計算が始まり、ルート案内開始画面に戻ります。 ＊2 ◆1

### ポイント

＊1 ・経由地は最大 5 件まで設定できます。

・経由地を設定するとインターチェンジの指定は自動的に解除します。

＊2 ・複数の経由地を指定した場合は、リストの並び順に経由地を通るように、ルート計算します。

### アドバイス

◆1 ・設定した経由地にタッチすると、経由地を編集できます。→「立ち寄る場所を変更 / 消去する」(P136)

・複数の経由地を現在地から近い順に並び換える場合は、[ 自動入換え ] にタッチします。

### 関連する機能

条件の違う別のルートから選ぶ ..... P125
入口 / 出口のインターチェンジを指定する ..... P127
探した場所に行く ..... P116
登録した場所に行く ..... P119
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121

標準操作

## 入口 / 出口のインターチェンジを指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入口と出口のインターチェンジを指定することができます。*1

1 IC 指定 にタッチする

2 入口 IC または出口 IC にタッチする



3 指定したいインターチェンジにタッチする *2



4 ルート再計算 にタッチする

▼

指定したインターチェンジを通るルート計算が始まり、ルート案内開始画面に戻ります。

### ポイント

*1 ・指定できるインターチェンジは、ルートの全行程における最初と最後の入口または出口のみです。途中で乗り降りするインターチェンジは変更できません。

*2 ・入口 IC、出口 IC は、現在指定されているインターチェンジを除いて前後 2 つの中から指定できます。ただし、ジャンクション (JCT) は含まれません。

・ジャンクション (JCT) を選ぶと、分岐先の高速道路の路線リストを表示します。

・入り組んだジャンクション付近では、候補として表示されないインターチェンジ、ジャンクションがある場合があります。

### 関連する機能


ルートの情報を確認する ..... P126
条件の違う別のルートから選ぶ ..... P125
立ち寄る場所を追加する ..... P126
探した場所に行く ..... P116
登録した場所に行く ..... P119
どこかおすすめの場所はない？ ..... P121

## 入口 / 出口のインターチェンジ指定を解除する

1 IC 指定 にタッチする

2 解除したい入口 IC または出口 IC にタッチする



3 IC 指定解除 にタッチする

▼

入口または出口のインターチェンジが解除され、ルートを再計算します。

簡単操作 標準操作

## 新しい道路の情報があったとき

通信

ルート計算時にルート周辺に新しい道路が見つかったとき、新しい道路のデータを取得することができます。( 新規道路データ配信 ) ＊1

### ルート計算時に新しい道路が見つかったとき・・・

1 新規道取得 にタッチする



ルート周辺の新規道路を強調表示します。縮尺によっては強調表示が表示されない場合があります。

2 確認 にタッチする




2 つづき・・・

▼

認証が行われます。認証後、新規道路データのダウンロードが行われます。

▼

ダウンロード完了後、システムの再起動が必要となります。

3 再起動する にタッチする




▼

新しい道路のデータの取得が完了します。

▼


新しい道路も考慮したルート計算が行われルート案内を開始します。

ポイント

＊1 ・インターナビ情報センターへの接続は通信機能を使用しています。通信機能をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

# ルート設定後にできること

ルート設定し、案内開始後にルートの確認や
計算条件の変更、経由地の追加などができます。

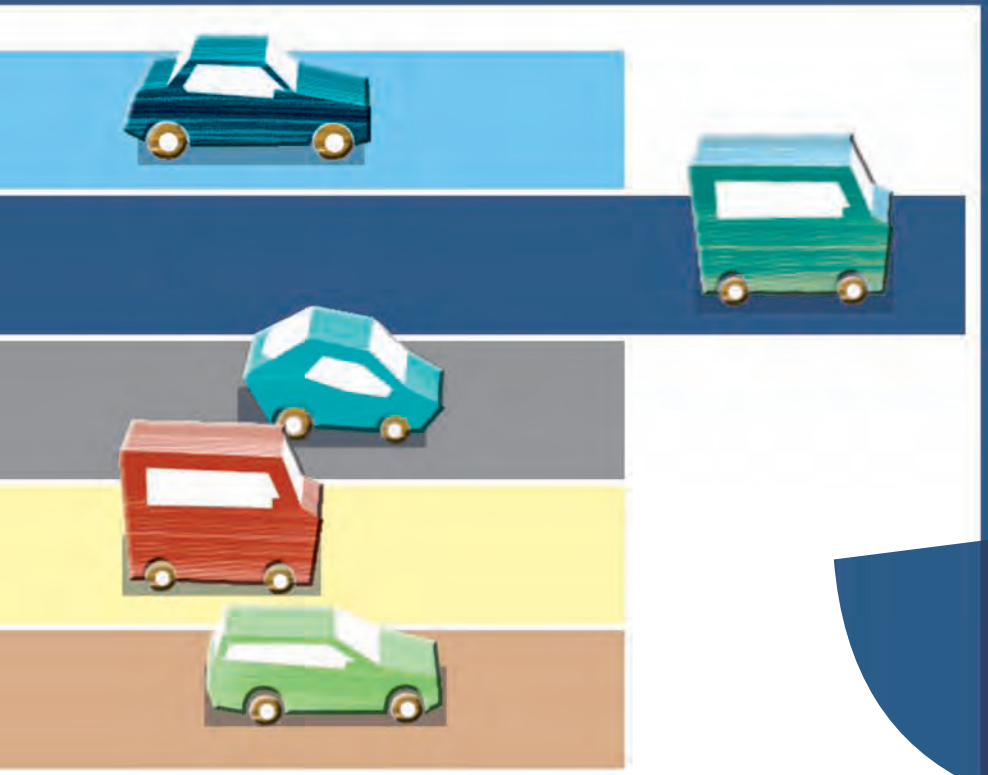


ルートを確認する 130
ルートを変更する 132
ルート案内を終了する 141
設定されたルートについて 143

# ルートを確認する

**ルート案内開始後に、設定されたルートに関するいろいろな情報を確認できます。**



標準操作

## 目的地や経由地周辺の地図を確認する

ルート設定後、目的地や経由地の位置を確認するため、周辺の地図を確認できます。

1 メニュー → ルート にタッチする

2 経由地リスト にタッチする

3 確認したい目的地または経由地 にタッチする ＊1



4 全画面地図 にタッチする

▼

選んだ地点周辺の地図を表示します。

簡単操作 標準操作

## ルートの全体を表示する

全ルートを 1 つの画面内で表示します。

1 簡単操作

メニュー → ルートを変える → ルート表示 にタッチする

標準操作

メニュー → ルート → 全ルート表示 にタッチする

▼

簡単操作




標準操作




全ルート画面を表示します。 ◆1

### ポイント

＊1 ・[ 未設定 ] にタッチすると、経由地を追加することができます。
→「立ち寄る場所を追加する」(P135)

### アドバイス

◆1 ・[ ルート情報 ] にタッチすると、「ルートの情報を確認する」(P126) と同様にリスト形式で現在地から目的地までの通る道路名や区間距離、高速道路の料金などの情報を確認できます。

### 関連する機能

ルートに沿って地図を動かし確認する...P131
区間表示する .....P131
ルートを変更する.....P132

標準操作

## ルートに沿って地図を動かし確認する

出発地から目的地までのルートをなぞるように地図をスクロールして、設定されたルートを確認できます。

1 メニュー → ルート にタッチする

2 全ルート表示 にタッチする

3 ルートスクロール にタッチする

▼



ルートを自動スクロールします。◆1

標準操作

## 区間表示する

現在地から経由地、経由地から目的地、入口IC/ 出口 IC などの区間地図を表示します。

1 メニュー → ルート にタッチする

2 全ルート表示 にタッチする

3 区間表示 にタッチする

▼



最初の区間を表示します。

4 ▲▲ または ▼▼ にタッチする

▼



前の区間または次の区間を表示します。

アドバイス

◆1
- 自動スクロール中に ▲ または ▼ にタッチすると、“現在地から目的地”、“目的地から現在地” にスクロール方面を変えることができます。
- 自動スクロール中に ▲▲ または ▼▼ にタッチすると “現在地から経由地”、“経由地から経由地”、“経由地から目的地” と区間スキップすることができます。
- 自動スクロールを停止するときは、■ にタッチします。

# ルートを変更する

**計算条件の変更や経由地の設定を行うことでルート変更ができます。**

標準操作

## 迂回するルートに変更する

現在地から 2km、5km、10km 先までを迂回して、元のルートに戻ることができます。高速道路を走行中は、高速道路を使用しないルートに設定したり、高速道路を一時回避するルートを選ぶことができます。

1 メニュー → ルート にタッチする

2 迂回計算 にタッチする


3 一般道路走行時

迂回したい距離にタッチする



高速道路走行時

迂回の方法にタッチする ＊1

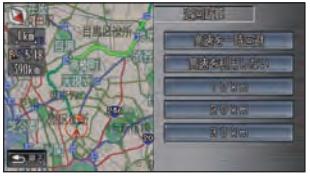

▼

ルートが再計算され、迂回したルートを表示します。

**ポイント**

＊1
- 高速道路走行時に [ 高速を一時回避 ] にタッチすると、約 10km を迂回距離として再計算します。
- 高速道路走行時に [ 高速を利用しない ] にタッチすると、一般道路優先で再計算します。

**関連する機能**

ルートを確認する.....P130

簡単操作 標準操作

## 別のルートに変更する

計算条件の異なるルート候補（最大５本）から、お好みのルートに変更することができます。＊1

**1** 簡単操作

メニュー → ルートを変える → ルート表示 → ５ルート にタッチする

標準操作

メニュー → ルート → ５ルート計算 にタッチする

**2** お好みの計算条件にタッチする




**3** 決定 → 案内開始 にタッチする

▼

選んだ条件で計算されたルート案内を開始します。

### 選べる計算条件について

| | |
|---|---|
| 推奨 | 目的地まで高速道路や幹線道路を優先して使うルートを案内します。 |
| 一般道 | 目的地まで一般道を優先して使うルートを案内します。（高速道路を優先して使うこともあります） |
| 距離 | 目的地まで、できるだけ距離の短いルートを案内します。 |
| 道幅 | 目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。 |
| 別ルート | 目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。 |

### ポイント

＊1 ・以下の場合は、[5 ルート計算 ] は選ぶことができません。

- 経由地を設定したとき （→P135）
- 入口 / 出口インターチェンジを指定したとき （→P137）
- おすすめドライブナビゲーターでルートを設定したとき （→P121）

### 関連する機能

計算条件を変更するとき.....P134
ルートを計算しなおす.....P134
ルートを確認する.....P130

標準操作

## 計算条件を変更するとき

設定されているルートを、計算条件を変えて再計算させることができます。

1 メニュー → ルート にタッチする

ルートのメニューを表示します。

2 計算条件変更 にタッチする

3 お好みの計算条件にタッチする



| | |
|---|---|
| 一般道優先 | できるだけ高速道路を使わないルートを計算します。 |
| 距離優先 | 目的地までの最短ルートを計算します。 |
| 推奨 | 高速道路や幹線道路を使ったルートを計算します。 |
| 道幅優先 | できるだけ道幅の広いルートを計算します。 |

▼

選んだ条件で計算されたルート案内を開始します。 *1

簡単操作 標準操作

## ルートを計算しなおす

設定されているルートを、もう一度同じ計算条件で計算しなおします。

1 簡単操作

メニュー → ルートを変える → ルート再計算 にタッチする

標準操作

メニュー → ルート → ルート再計算 にタッチする

▼

ルートの再計算が始まります。

### ポイント

*1 ・ルートを走行中でも、再計算できます。ただし、走行中のルートと同じルートが設定されることがあります。

・すでに通過した経由地は、ルートを再設定しても考慮されません。

### 関連する機能

別のルートに変更する……P133
ルートを確認する……P130

標準操作

## 立ち寄る場所を追加する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場所 ( 経由地 ) を設定します。*1

1 メニュー → ルート にタッチする

2 経由地リスト にタッチする

▼



経由地リスト画面を表示します。

3 未設定 にタッチする

4 **立ち寄りたい場所**を探す

→「場所を探す」(P99)

5 経由地セット にタッチする



さらに経由地を追加したいときは、手順3～5を繰り返します。

6 ルート再計算 → 案内開始 にタッチする

▼

ルート案内を開始します。*2

### ポイント

*1 ・経由地を設定するとインターチェンジの指定は自動的に解除します。

*2 ・複数の経由地を指定した場合は、リストの並び順に経由地を通るように、ルート計算します。

・複数の経由地を現在地から近い順に並び換える場合は、[ 自動入換え ] にタッチします。

### 関連する機能

立ち寄る場所を変更 / 消去する .....P136
ルートを確認する.....P130

標準操作

## 立ち寄る場所を変更 / 消去する

立ち寄りたい場所 ( 経由地 ) を追加したあと、立ち寄る順番や場所の変更、通過しない設定などが行えます。

**1** メニュー → ルート にタッチする

ルートのメニューを表示します。

**2** 経由地リスト にタッチする

**3** 追加 / 変更したい経由地 にタッチする *1



**4** いずれかの項目にタッチする



| | |
|---|---|
| 通らない | 選んだ経由地を通過しないルートを計算します。元に戻すときは [ 再誘導 ] にタッチします。 |
| 変更 | 選んだ経由地とは別の場所に探しなおします。 |
| 移動 | [ ▲ ] または [ ▼ ] で通過する順番を変更できます。 |
| 全画面地図 | 選んだ経由地周辺の地図を確認できます。<br>*→「目的地や経由地周辺の地図を確認する」(P130)* |
| 消去 | 選んだ経由地を消去します。 |

▼

変更が完了します。

**ポイント**

*1 ・[ 自動入換え ] にタッチすると、複数の経由地を現在地から近い順に並び換えることができます。

**関連する機能**

立ち寄る場所を追加する ..... P135
ルートを確認する ..... P130

## 走行中に経由地を通らないようにする

走行中に現在地から最寄りの経由地を通らないルートを再計算することができます

1 メニュー → ルート にタッチする

2 経由地○スキップ にタッチする



▼

現在地から最寄りの経由地を通らないルートが再計算され、ルート案内を再開します。

標準操作

## 入口 / 出口のインターチェンジを指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入口と出口のインターチェンジを指定することができます。*1

1 メニュー → ルート にタッチする

2 IC 指定 にタッチする *2

3 入口 IC または出口 IC にタッチする



4 指定したいインターチェンジ にタッチする *3



5 ルート再計算 にタッチする

6 案内開始 にタッチする

▼

再計算されたルートの案内を開始します。

**ポイント**

*1 ・指定できるインターチェンジは、ルートの全行程における最初と最後の入口または出口のみです。途中で乗り降りするインターチェンジは変更できません。

*2 ・入口、出口 IC を指定済みで走行中の場合は、[IC 指定 ] は [ 入口 IC 指定解除 ] や [ 出口 IC 指定解除 ] と表示します。

*3 ・入口 IC、出口 IC は、現在指定されているインターチェンジを除いて前後 2 つの中から指定できます。ただし、ジャンクション (JCT) は含まれません。

・ジャンクション (JCT) を選ぶと、分岐先の高速道路の路線リストを表示します。

・複雑なジャンクション付近では、候補として表示されないインターチェンジ、ジャンクションがある場合があります。

## 入口 / 出口のインターチェンジ指定を解除する

1 メニュー → ルート にタッチする

2 IC 指定 にタッチする ＊1

3 解除したい入口 IC または出口 IC にタッチする




4 IC 指定解除 にタッチする ＊1

5 案内開始 にタッチする

▼

再計算されたルートの案内を開始します。

ポイント

＊1 ・入口、出口 IC を指定済みで走行中の場合は、[IC 指定 ] は [ 入口 IC 指定解除 ] や [ 出口 IC 指定解除 ] と表示します。

標準操作

# 走行中に最寄りの駐車場に目的地を変更する

繁華街に目的地を設定した場合、目的地に近づくと最寄りの駐車場に目的地を変更することができます。 ＊1

## 自動で駐車場を指定する

自動的に最寄りの駐車場候補までのルートを案内させることができます。
(駐車場オートガイド)

### 目的地付近になると・・・

1 表示する にタッチする




▼




2 オートガイド にタッチする

▼




最寄りの駐車場までのルート案内を開始します。
最初の駐車場候補に到着するとメッセージを表示します。

3 しない にタッチする ＊2

▼

駐車場オートガイドが終了します。

**ポイント**

＊1 ・「誘導設定」の「繁華街駐車場」を [ 通知する ] に設定しておく必要があります。→*「ナビ機能の設定を変える」(P307)*

＊2 ・別の駐車場を選ぶ場合は、[ 誘導する ] にタッチします。以降の操作は手順 2 と同じです。

**駐車場オートガイドとは !?**

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。*「駐車場セレクトを設定する」(P108)* で条件を設定していないときは現在地から駐車場までの距離、駐車場から目的地までの距離などを考慮した駐車場を推奨します。

## 手動で駐車場を指定する

リストを表示して、利用したい駐車場を指定することができます。

### 目的地付近になると・・・

1 **表示する** にタッチする




▼




2 **リスト表示** にタッチする ◆1

3 **お好みの駐車場**にタッチする ＊1



4 **目的地セット** にタッチする

5 **案内開始** にタッチする

▼

選んだ駐車場までのルート案内を開始します。

**ポイント**

＊1 ・[ 車体制限で絞る ] にタッチすると車体の大きさを考慮して絞り込んだリストに切り換わります。（キャリア、ルーフボックスの大きさは対象外）

**アドバイス**

◆1 ・[ 前の候補 ] または [ 次の候補 ] にタッチすることで駐車場を選ぶことができます。

# ルート案内を終了する 簡単操作 標準操作

**ルート案内が不要になった場合は、案内の一時中止や目的地の消去をすることができます。**

## ルート案内を一時中止する

目的地を設定したままルート案内を中止することができます。

1

簡単操作

メニュー → ルートを変える → 誘導中止 にタッチする

標準操作

メニュー → ルート → 誘導中止 にタッチする

▼

ルート案内を一時中止します。＊1

## 案内を再開する

*「ルート案内を一時中止する」（本ページ）*の手順でルート案内を一時中止した場合は、中止前に設定した目的地や経由地のままで、再度ルート案内を開始することができます。

1

簡単操作

メニュー → ルートを変える → 誘導開始 にタッチする

標準操作

メニュー → ルート → 誘導開始 にタッチする

▼

ルートの再計算が行われ、ルート案内を再開します。

ポイント

＊1
- ルート案内を中止しても、設定した目的地や経由地は消えません。
- 目的地を消去する場合は、*「目的地を消去する」（P142）*を参照してください。

## 目的地を消去する

ルート案内を中止 *(P141)* しても経由地や目的地の情報は残っています。
設定した経由地や目的地を消去して、ルート案内を終了させるときに行います。

1

簡単操作

**目的地** → **目的地を消去する** にタッチする

標準操作

**目的地** → **目的地消去** にタッチする

▼

目的地の消去が完了します。

# 設定されたルートについて

**ナビゲーション機能で計算したルートについてのおことわりです。**

## ルート計算の仕様

交通規制情報はルート計算した時刻のものを反映します。例えば、「午前中通行可」の道路でも時間の経過により、その現場を「正午」に走行すると、設定されたルートを通れないなどの交通規制に反する場合があります。運転するときは必ず実際の交通標識に従ってください。なお、冬期通行止めなどには一部対応していないものもあります。

計算されたルートは道路種別や交通規制などを考慮した道順の一例です。必ずしも最適になるとは限りません。

ルート計算 ( 学習ルートを含む ) は 100m スケールの地図に表示されている道路を対象としています。市街地図にだけ表示されている道路は対象となりません。なお、市街地図に表示されない道路でも、100m スケールの地図に表示されていれば、市街地図ルートを表示します。

本州～北海道、本州～四国、本州～九州のルートも設定できます。( 本州～北海道などのフェリーが運行されている場合には、航路を使うルートが計算されます。)

フェリー航路に関してはルート計算の補助手段であるため、長距離航路は対象となりません。

フェリー航路については、すべてのフェリー航路が収録されているわけではありません。また、フェリー航路を優先しても必ずフェリー航路が使われるわけではありません。

冬期通行止めなどにより通行できない道路をルート計算すると、エラーメッセージを表示します。

案内地点には、右左折や高速道路出口などを案内する音声を自動的に設定します。

## ルート計算のしかた

出発地 ( 自車位置 ) から最も近い、道路前方の交差点が第 1 案内地点となります。

最終案内地点は、目的地に設定した場所から最も近い道路にある直近の 2 つの交差点のうち、どちらか一方になります。目的地付近に道路が見つからないときは、目的地から最も近い、道路との交差点が最終案内地点になります。

進行方向に進むとあまりにも遠回りになる場合、現在の進行方向と逆向きのルートが設定されることがあります。

河川や駅の反対側を案内するルートになることがあります。そのようなときは、目的地を使用したい道路の近くに移動してみてください。

回避エリアを登録しても、その場所が回避されない場合があります。

VICS ルート計算、フェリー使用などでは、他の適切なルートがない場合は回避されないことがあります。

通常のルート計算では条件の違う 5 本のルートを計算しますが、推奨できるルートが 5 本に満たない場合、何本かが同じルートになることがあります。

経由地、入口 / 出口 IC の指定、および自宅ルート計算を行った場合、ルートは 1 本のみ計算します。

最長5,000km程度までルート計算できます。

出発地から道塗り開始点まで、道塗り終了点から目的地までの距離が遠い場合があります。場所によってはルート計算できないことがあります。そのようなときは、目的地および出発地付近の「大きな交差点※」付近に経由地を設定してみてください。

※「大きな交差点」とは、細街路 (100m スケールでグレー表示の細い道 ) 以外の道どうしの交差点です。

## ルートの道塗りについて

幹線道路などの幅の広い道路や上下線分離道路、山道などの曲がりくねった道路では、道塗りの下から道路がはみ出して見える場合があります。

出発地、目的地、経由地の前後では道塗りされない場合があります。このため、経由地付近でルートが途切れたように見えることがあります。(音声での案内は継続します。)

## 音声での案内について

オートリルートの場合、元のルートに復帰する案内地点は案内されません。

高速道路のインターチェンジ出口を目的地として設定すると、「高速出口」と「料金」は案内されないことがあります。

## 交差点拡大図について

2D 交差点拡大図は、交差点とその 30m 手前の地点を結んだ線が上になるように表示します。道路が直交する交差点では、交差点拡大図の下から自車マークが交差点内に現れます。交差点手前で道路がカーブしている場合は、自車マークは道路に沿って交差点拡大図の横方向から現れます。

第 1 案内地点での交差点拡大図は、表示されないことがあります。

ランドマーク音声案内は、交差点によっては行われない場合があります。

## ルート候補選択画面での高速料金について

特殊な料金体系の高速道路では、正しい料金が表示されない場合があります。

一般有料道路に関しては、一部路線のみ対応しています。

高速道路上およびランプ上からルートを計算したときや高速道路上に目的地を設定したときは、高速道路を使う区間を判断できないため、料金が正しく表示されないことがあります。

一部実際と異なる料金が表示されたり、案内されたりすることがあります。このような場合は、実際の料金に従ってください。

高速料金は改定される場合がありますので、あくまでも目安としてお使いください。

高速道路をまったく使用しないときは、「0 円」と表示します。


## オートリルートについて

目的地、経由地付近に時間規制があり、ルート設定時は通行できたが、走行中に通行不可となることがあります。このときオートリルートをすると、ルート計算に失敗し誘導が中止になります。

この場合は、目的地、経由地の場所を変更する必要があります。

# インターナビの通信サービスを使う

Hondaからのお知らせや気象情報を確認するなどの
サービスを利用できます。

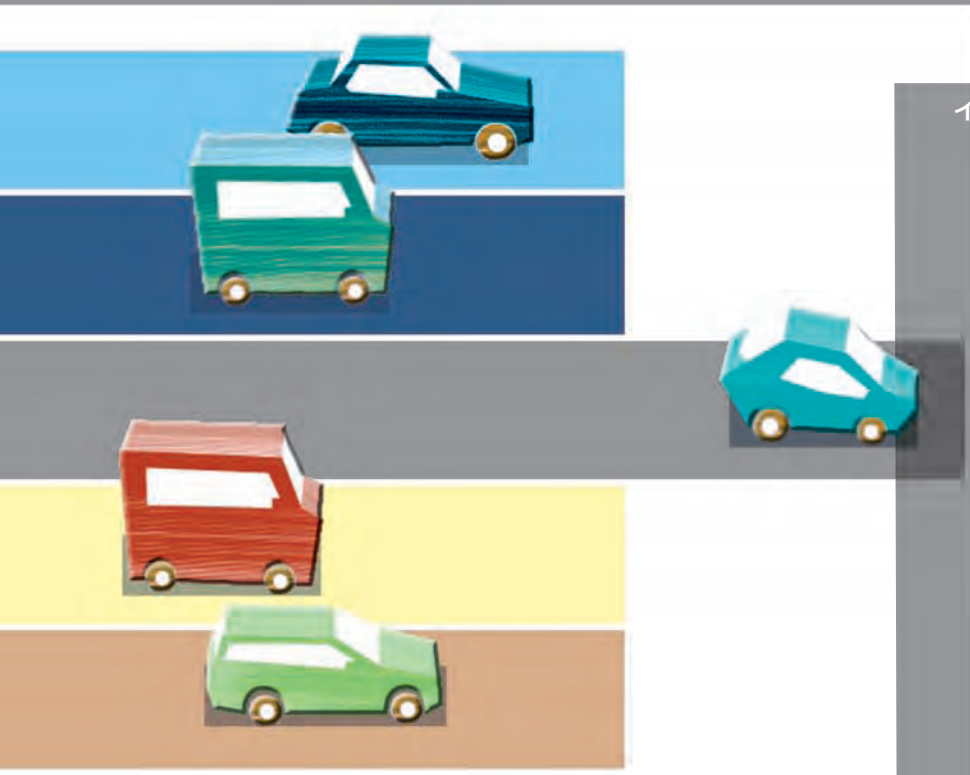


インターナビ・プレミアムクラブとは 146
通信機能を使えるようにする 148
Hondaからのお知らせを確認する 159
最新のニュースなどを確認する 161
メールを使う 165
音声による読み上げ機能について 174
各パーツの交換時期を管理する 176
気象情報を確認する 185
新しい道路データを取得する 191

# インターナビ・プレミアムクラブとは

インターナビ・プレミアムクラブとは、より安全で快適なカーライフを実現する、
Honda 車オーナーのための新しいドライブ情報サービスネットワークです。

## 進化・充実した交通情報

- インターナビ VICS *(→P280)*
- 駐車場セレクト *(→P107)*



インターナビ情報受信後

## 安心のドライブ支援

- インターナビウェザー *(→P185)*



## 最新の地図情報提供

- 新規道路データ配信 *(→P191)*
- スマート全地図更新（1 回無料）



配信対象道路の表示




新規道路データ配信後

## パーソナル・ホームページ

- スポット情報の同期 *(→P92)*
- ドライブプランニング
- 出発時刻アドバイザー
- メンテナンス情報



## 通信機能をご利用になる前に

### インターナビ・プレミアムクラブへのご入会

通信機能を使って、インターナビ・プレミアムクラブの各種サービスをご利用いただくためには、インターナビ・プレミアムクラブへのご入会があらかじめ必要となります。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

### 携帯電話について

携帯電話は、Bluetooth( ブルートゥース ) 方式に対応しているものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によってはご利用いただける機能に制限がある場合があります。

Bluetooth 方式以外の携帯電話でも市販のアダプターを装着することで接続が可能なものもあります。詳しくは、Honda 販売店にご相談ください。

通信カードは対応しておりません。

携帯電話の対応機種や設定方法については、インターナビ･プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新のサービス内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
http://www.premium-club.jp/

### Bluetooth とは !?

パソコン、ミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどの電子機器同士をワイヤレスで通信できる最先端のテクノロジー規格です。

Bluetooth®

Honda インターナビシステムでは、Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを使わずに接続し、通信機能を使用することができます。

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネームは各所有者のものです。

# 通信機能を使えるようにする

**インターナビを使う前に通信機能の設定や携帯電話の接続を行います。**

## 操作の流れ

お客様

インターナビ・プレミアムクラブ
入会登録申込書の記入

Honda 販売店 ▼

申込書をもとにオンライン登録
( 車台番号を本機に登録 )

インターナビ情報センター ▼

登録完了のご案内 ( 暗証番号 )、
使い方ブックを郵送

お客様 ▼

Bluetooth 携帯電話の接続 *(本ページ)*

▼

Honda インターナビシステムへの
通信設定、暗証番号入力 *(P154)*

▼ ▼

▼ パーソナル・
ホームページへの接続

▼ ▼

サービスをご利用いただけます。

簡単操作 標準操作

## Bluetooth で 携帯電話を接続する

お手持ちの携帯電話の Bluetooth 機能を使って Honda インターナビシステムに接続します。*1

**1** 簡単操作

**メニュー** → **設定を変える** にタッチする


標準操作

**メニュー** → **機能設定** にタッチする

**2** **通信機能設定** にタッチする

**3** **Bluetooth 設定** にタッチする

▼

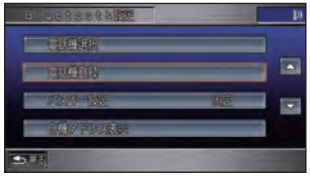

Bluetooth 設定画面を表示します。
この後、以下の設定を行ってください。

- *パスキーの設定 ( → P149)*
- *携帯電話の登録 ( → P149)*

**ポイント**

*1 ・携帯電話の収納場所、距離によっては、通信速度が低下する場合があります。できるだけ通信状態の良い場所 ( ナビゲーション本体の周辺など ) に置くことをお勧めします。

・Bluetooth 対応の携帯電話の取り扱いについては携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

## パスキーの設定

お手持ちの携帯電話と、Honda インターナビシステムを無線接続するためのパスキー ( 暗証番号 ) を設定します。

*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* **を操作した後に・・・**

1 **パスキー設定** にタッチする

2 **固定** にタッチする *1

3 **お好みの数字 4 桁**を入力する *2

4 **完了** にタッチする

▼

パスキーの設定が完了します。この操作の後、*「携帯電話の登録」( 本ページ )* を行ってください。


## 携帯電話の登録

Bluetooth 対応の携帯電話を Honda インターナビシステムに登録し、無線接続できるように設定します。携帯電話は、最大 5 台まで登録することができます。 *3

*「パスキーの設定」( 本ページ )* **を操作した後に・・・**

1 **電話機登録** にタッチする

2 画面に表示されたパスキーをお手持ちの携帯電話に設定する

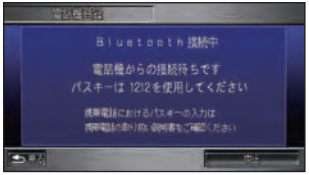


お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧になり、携帯電話にパスキーを設定してください。

・・・次ページへつづく

### ポイント

*1 ・[ ランダム ] にタッチすると、新たに携帯電話を登録するたびに違うパスキーを自動的に生成します。

*2 ・初期設定では「1212」となっています。Bluetooth 携帯電話を 1 台しか登録しない場合は、変更の必要はありません。

*3 ・Honda インターナビシステムに設定したパスキーを携帯電話に設定すると、Bluetooth 接続ができるようになります。


・携帯電話を登録し、Bluetooth 接続が完了すると、再度同じ登録の操作を行う必要はありません。

・携帯電話のパスキーを変更したときは、再度同じ登録の操作を行う必要があります。

2 つづき・・・

▼

Honda インターナビシステムとの Bluetooth 接続が完了すると以下の画面を表示します。

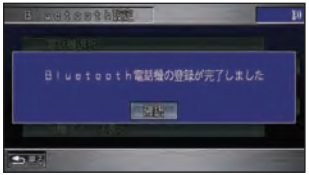

携帯電話側の操作が必要な場合、[ 確認 ] にタッチする前に行ってください。

3 **確認** にタッチする

▼

携帯電話の登録および Bluetooth 接続が完了します。*1

簡単操作 標準操作

## 登録した携帯電話を選択する

Honda インターナビシステムに Bluetooth 対応の携帯電話を複数登録している場合は、使用する携帯電話を選ぶ必要があります。*2

*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* **を操作した後に・・・**

1 **電話機選択** にタッチする

2 **使用する携帯電話**にタッチする *3



3 **決定** にタッチする

▼

接続する携帯電話の選択が完了します。*4 Bluetooth 接続が完了するまで時間がかかることがありますのでしばらくお待ちください。

*1 • Bluetooth 対応の携帯電話の登録方法について、詳しくはインターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
http://www.premium-club.jp/

• Bluetooth 接続が完了すると、画面の右上に マークを表示します。また、地図画面の場合は画面の左下に表示します。
マークは Honda インターナビシステムと Bluetooth 対応の携帯電話との接続状況 ( 無線接続 ) を示すもので、電話回線の接続状況を示したものではありません。

• この操作は最初の 1 回だけです。以降は登録した Bluetooth 携帯電話を車内に持ち込むだけで接続できるようになります。

*2 • 登録している Bluetooth 対応の携帯電話が 1 台のときは、この操作は必要ありません。

*3 • 接続中の携帯電話名称の前には マークが表示されています。

*4 • 接続先のプロバイダが異なる携帯電話を選択した場合は、接続先を変更する必要があります。
*→「接続先 ( プロバイダ ) を選ぶ」(P154)*

簡単操作 標準操作

## 登録した携帯電話名称を変更する

携帯電話のリストに表示されている携帯電話の名称を変更することができます。

*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)*
**を操作した後に・・・**

1 電話機選択 にタッチする

2 **変更したい携帯電話**にタッチする



3 編集 にタッチする

4 機器名称 にタッチする ＊1

5 **携帯電話の名称**を入力する ＊2



6 入力完了 にタッチする

7 設定終了 にタッチする

▼

携帯電話の名称の変更が完了します。

**ポイント**

＊1・「機器アドレス」は編集できません。

＊2・名称は、全角で最大 6 文字 ( 半角で最大 12 文字 ) まで入力することができます。

簡単操作 標準操作


## 登録した携帯電話を消去する

Honda インターナビシステムに登録した携帯電話を消去します。

*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* **を操作した後に・・・**

1 電話機選択 にタッチする

2 **消去したい携帯電話**にタッチする ＊1

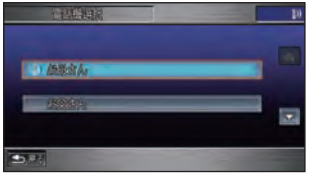

3 消去 にタッチする

▼

選択した携帯電話の消去が完了します。

簡単操作 標準操作

## Bluetooth 接続を終了する

Bluetooth 接続を無効にしたいときに設定してください。また、登録した携帯電話を消去するときに必要になります。

*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* **の手順 2 まで操作した後に・・・**

1 Bluetooth 接続 にタッチする

2 しない にタッチする



▼

Bluetooth 接続を無効に設定します。

**ポイント**

＊1・使用中の携帯電話は消去できません。また、登録されている携帯電話が 1 台だけだった場合、「通信機能設定」の「Bluetooth 接続」を [ しない ] にすることで消去できます。
*→「Bluetooth 接続を終了する」(本ページ)*

簡単操作 標準操作

## Hondaインターナビシステムの名称、アドレスを確認する

Bluetoothの携帯電話側から、接続先(Hondaインターナビシステム)を探すときの機器名称、機器アドレスを確認することができます。

*「Bluetoothで携帯電話を接続する」(P148)*
**を操作した後に・・・**

1 自機アドレス表示 にタッチする

▼




Hondaインターナビシステムの機器名称および機器アドレスを表示します。

## 機器名称を変更する

機器名称を変更することができます。 ＊1

*「Bluetoothで携帯電話を接続する」(P148)*
**を操作した後に・・・**

1 自機アドレス表示 にタッチする

2 機器名称 にタッチする

3 **好みの機器名称**に変更する ＊2

4 入力完了 にタッチする

▼

機器名称を変更します。
「機器アドレス」を編集することはできません。

ポイント

＊1・「機器アドレス」は編集できません。

＊2・全角で最大6文字(半角で最大12文字)まで入力することができます。

簡単操作 標準操作

## 接続先（プロバイダ）を選ぶ

通信機能をご利用になるには、会員登録の手続き完了後にインターナビ情報センターから発行される暗証番号を登録するなどの通信機能の設定を行う必要があります。
接続先の設定は、使用する携帯電話に応じた接続先を選ぶだけで簡単に行うことができます。
また、あらたな接続先を追加したり、設定内容を変更するときは「新規に接続先を追加して接続する場合」(P155)を参照してください。 ＊1

**1** 簡単操作

メニュー → 設定を変える → 通信機能設定 にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 → 通信機能設定 にタッチする

**2** 通信設定 にタッチする


**3** かんたん通信設定 にタッチする

**4** スタート にタッチする ＊2

**5** インターナビ情報センターから発行された**暗証番号**を入力して 完了 にタッチする



**6** **接続するプロバイダ**にタッチする

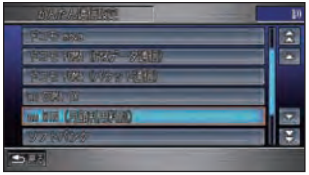

**7** 接続する にタッチする

▼

はじめて通信設定を行ったときは、設定完了後にパーソナル・ホームページとの同期が行われます。同期完了後「接続設定が完了しました」と表示します。 ◆1

### ポイント

＊1
- ここで必要になる暗証番号は会員登録後、インターナビ情報センターから郵送されてくる「登録完了のご案内」に記載されています。
- あらかじめ用意されている接続先（プロバイダ）のアクセスポイントが変更された場合は、インターナビ情報センターに接続しコンテンツを閲覧することで自動的に更新します。
お客様自身で追加した接続先は更新されません。
- 携帯電話会社によっては別途利用料が請求される場合があります。

＊2
- 以前に通信設定が完了している場合は、この画面は表示されません。手順6に進んでください。

### アドバイス

◆1
- 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。
- 携帯電話側の操作が必要な場合がありますので、接続できないときは携帯電話側の画面を見ながらもう一度操作してください。

**プロバイダとは !?**

インターネットをするための接続業者のことです。インターネットをするためには必ずプロバイダと契約が必要になります。

標準操作

# 新規に接続先を追加して接続する場合

あたらしく追加・設定し、接続します。

## 接続先を追加する ＊1

1 メニュー → 機能設定 → 通信機能設定 にタッチする


2 通信設定 にタッチする

3 マニュアル通信設定 にタッチする


4 スタート にタッチする ＊2

5 **暗証番号**を入力し 完了 にタッチする

6 新規接続先 にタッチする

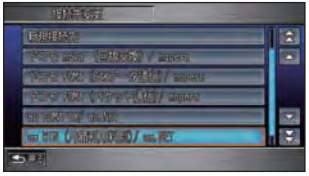

7 **設定する項目**にタッチする

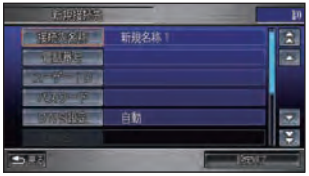

| | |
|---|---|
| 接続先名称 | 接続するプロバイダの名称を設定･変更できます。 |
| 電話番号 | アクセスポイントの電話番号を入力します。 |
| ユーザー ID | プロバイダ入会時に発行されたユーザー ID を入力します。 |
| パスワード | プロバイダ入会時に発行されたパスワードを入力します。 |
| DNS 設定 | [ 自動 ] または [ 手動 ] を選びます。[ 手動 ] を選ぶと、「DNS1」「DNS2」が入力できるようになります。 |
| DNS1/ DNS2 | DNS(IP アドレス ) を入力します。 |
| 通信手段 | [ モデム ] または [ モデム (packet)] から選びます。 |
| Proxy 設定 | プロキシを使用するかしないかを選びます。[ 使用する ] を選ぶと、「Proxy アドレス」「Proxy ポート」が入力できるようになります。 |

8 手順 7 を繰り返し、**必要な項目**をすべて設定する ＊3

9 設定終了 にタッチする

▼


あたらしい接続先の追加が完了します。

### ポイント

＊1 ・第三者に車を譲渡する場合は、新規に登録した接続先を消去しておいてください。→「接続先を消去する」(P156)

・接続先は 20 ヶ所まで追加できます。

＊2 ・以前に通信設定が完了している場合は、この画面は表示されず、以下の画面を表示します。

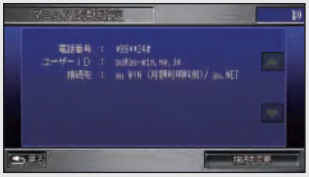

接続先を変更する場合は、[ 接続先変更 ] にタッチします。この後、手順 7 に進みます。

＊3 ・設定項目でわからないときは、ご利用になっているプロバイダにご確認ください。

## 接続先を選ぶ

あたらしく追加した接続先を選んで接続します。

*「接続先を追加する」(P155) の*
*手順５まで操作した後に・・・*

1 **追加したプロバイダ**にタッチする



2 決定 にタッチする

3 接続する にタッチする

▼

はじめて通信設定を行ったときは、設定完了後にパーソナル・ホームページとの同期が行われます。同期完了後「接続設定が完了しました」と表示します。◆1

## 接続先を編集する

追加した接続先は編集することができます。＊1

1 **編集したいプロバイダ**にタッチする



2 編集 にタッチする

▼

以降の操作手順は、*「接続先を追加する」(P155)* の手順７以降と同じです。

## 接続先を消去する

お客様が追加した接続先が不要になったときは、接続先を消去できます。＊2

1 **消したいプロバイダ**にタッチする

2 消去 にタッチする

3 消去する にタッチする

▼

登録されていた接続先の消去が完了します。

**ポイント**

＊1・あらかじめ用意されている接続先を編集することはできません。

＊2・あらかじめ用意されている接続先を消去することはできません。

**アドバイス**

◆1・携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。

・携帯電話側の操作が必要な場合がありますので、接続できないときは携帯電話側の画面を見ながらもう一度操作してください。

簡単操作 標準操作

## フレームナンバーを確認する

事前に Honda インターナビシステムに登録されたフレームナンバー ( 車台番号 ) を確認してください。正しく入力されていなかった場合は、登録 / 修正することもできます。*1

1 簡単操作

メニュー → 設定を変える → 通信機能設定 にタッチする


標準操作

メニュー → 機能設定 → 通信機能設定 にタッチする

2 通信設定 にタッチする

3 フレーム No. 確認 にタッチする

4 確認する にタッチする

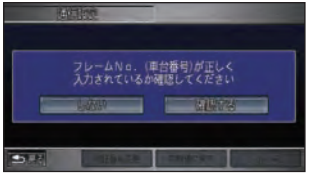


▼

フレームナンバーを表示します。*2

## 暗証番号を変更する

Honda インターナビシステムとパーソナル・ホームページに登録した暗証番号を変更することができます。Honda インターナビシステムの暗証番号を変更すると、パーソナル・ホームページに登録された暗証番号も変更します。暗証番号を変更するときは、インターナビ情報センターに接続する必要がありますので、あらかじめ携帯電話を接続しておいてください。*3

1 簡単操作

メニュー → 設定を変える にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 にタッチする

2 通信機能設定 にタッチする

3 通信設定 にタッチする

4 暗証番号変更 にタッチする

・・・次ページ手順 5 につづく

### ポイント

*1 ・フレームナンバーは、インターナビ・プレミアムクラブが発行する「登録完了のご案内」に記載されています。また、車検証に記載の「車台番号」欄と同じ番号となります。

・フレームナンバーが誤って入力されていると通信機能を使用することができません。

*2 ・[ 入力 ] にタッチするとフレームナンバーを入力 / 編集することができます。

・フレームナンバーを編集した場合は、再度、通信設定およびサーバーとの認証を行う必要があります。

*3 ・パーソナル・ホームページの暗証番号を変更した場合は、Honda インターナビシステムの暗証番号も変更してください。

5 **新しい暗証番号**を入力し、
完了 にタッチする



6 確認のため再度、**同じ暗証番号**を入力し、完了 にタッチする

▼

暗証番号の設定が完了します。
インターナビ情報センターに接続し、パーソナル・ホームページの暗証番号も変更します。

簡単操作 標準操作

## 設定内容を初期値に戻すには

接続先の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。*1

1 簡単操作

メニュー → 設定を変える → 通信機能設定 にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 → 通信機能設定 にタッチする

2 通信設定 にタッチする

3 初期値に戻す にタッチする

4 初期値にする にタッチする

▼

接続先の設定が初期の状態に戻ります。

**ポイント**

*1 ・お客様が新しく登録した接続先*(P155)*については、この操作で消去することはできません。

# Honda からのお知らせを確認する 簡単操作 標準操作


**新しい地図データや製品に関する重要な情報などを Honda からお知らせします。**

Honda からのお知らせがあると・・・




1 詳細情報 にタッチする

▼

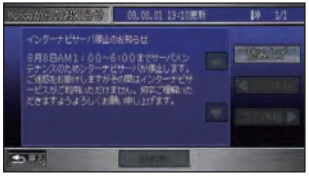

詳細な情報を表示します。 ＊1

## 履歴を確認する

Honda からのお知らせはあとで確認することができます。
最大 20 件まで履歴として残っています。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 Honda からのお知らせ にタッチする




・・・次ページ手順 3 につづく


### ポイント

＊1
- [ 後で確認する ] にタッチすると、このときは内容を表示せず、*「履歴を確認する」（本ページ）* で後から確認することができます。
- お知らせ内容が複数ある場合、[ 詳細情報 ] にタッチしたあと、表示する詳細情報を選ぶ画面を表示します。
- [ 読み上げ ] にタッチすると、表示中の内容を読み上げます。
- お知らせ内容が複数ある場合、[ 前の情報 ] または [ 次の情報 ] にタッチすると、他の情報に切り換えることができます。

3 **確認したい情報** にタッチする ◆1

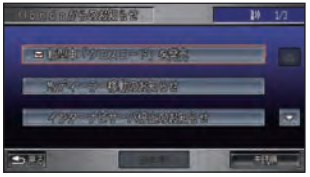

▼

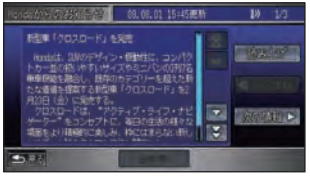

選んだ情報の詳細な内容を表示します。 ＊1

**ポイント**

＊1 • [ 読み上げ ] にタッチすると、表示中の内容を読み上げます。

• [ 前の情報 ] または [ 次の情報 ] にタッチすると、他の情報に切り換えることができます。

• 情報の内容によっては、[ 画像表示 ] や [ 地点 ] にタッチすると、画像や地点情報を表示することができます。

**アドバイス**

◆1 • 未確認の情報には マークが表示されています。

# 最新のニュースなどを確認する

**インターナビ情報センターに接続すると、最新のニュースや交通情報などを確認できます。** ＊1

簡単操作 標準操作

## 情報センターに接続して情報を確認するには

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

▼




インターナビ情報画面を表示します。 ◆1


2 最新のニュース にタッチする

3 最新の総合ニュース にタッチする

4 お好みのニュースにタッチする

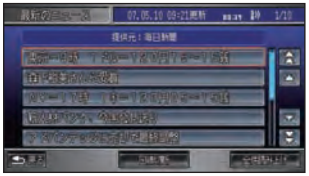

▼

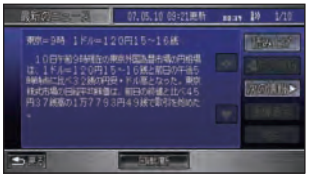

選んだニュースの表示が完了します。 ＊2

### ポイント

＊1
- インターナビ情報を見るには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
- インターナビ・プレミアムクラブが用意するコンテンツは随時更新されますので、コンテンツメニューなどは、本書に記載のものとは変わることがあります。

＊2
- [ 読み上げ ] にタッチすると、表示中の内容を読み上げます。
- [ 前の情報 ] または [ 次の情報 ] にタッチすると、他の情報に切り換えることができます。
- コンテンツ画面で [ 画像表示 ] や [ 地点 ] にタッチすると、画像や地点情報を表示することができます。

### アドバイス

◆1
- internavi ダイレクトを使ってインターナビ情報センターに接続することができます。
→*「internaviダイレクトから接続する」(P162)*

簡単操作 標準操作

## internavi ダイレクトから接続する

カスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー)から、インターナビ情報センターに接続し、よく使うインターナビ情報をすばやく呼び出すことができます。

1 現在地画面で [icon] にタッチする

2 internavi ダイレクト にタッチする



internavi ダイレクトのメニューを画面右側に表示します。*1
このメニューから [internavi VICS 接続] *(P265)* や [internavi ウェザー] *(P187)*、[駐車場セレクト] *(P107)* を選ぶことでインターナビ情報センターに接続し、各情報を取得することができます。


簡単操作 標準操作

## 接続を終了するには

インターナビ情報画面やカスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー)からインターナビ情報センターとの接続を終了します。

### インターナビ情報画面から終了するとき

1 回線切断 にタッチする

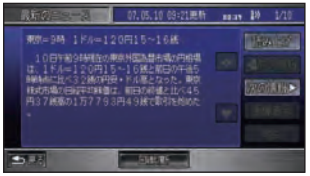

インターナビ情報センターとの接続が終了します。

**ポイント**

*1 ・インターナビ情報センターに接続すると、[internavi ダイレクト] のタッチスイッチは [回線切断] に変わります。
*→「接続を終了する」(本ページ)*

・internavi ダイレクトのメニューは、お好みの内容に設定することができます。(標準操作モードのみ)
*→「internavi ダイレクトを設定するには」(P163)*

## カスタマイズメニュー（ワンプッシュメニュー）から終了するとき

1 現在地画面で 戻る にタッチする

2 回線切断 にタッチする



▼

インターナビ情報センターとの接続が終了します。

標準操作

## internavi ダイレクトを設定するには

internavi ダイレクトのメニューは、お好みの内容に設定することができます。よく使う項目を登録しておくと便利です。 *1

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 カスタマイズ にタッチする

3 internavi ダイレクト にタッチする

現在の internavi ダイレクトのメニューを表示します。

4 **変更したい項目**にタッチする ◆1



5 **新たに登録したい項目**にタッチする



▼

internavi ダイレクトのメニューを変更します。 *2

**ポイント**

*1 ・簡単操作モードの場合は、標準操作モードで行った設定を反映します。

*2 ・入れ換え可能な項目は、インターナビ情報センターからダウンロードした項目です。なお、[ 読み上げ再開 ] は変更できません。

**アドバイス**

◆1 ・メニュー項目を初期状態に戻す場合は、[ 初期値にする ] にタッチします。

簡単操作 標準操作

## 登録した情報をパーソナル・ホームページと同期する

カーカルテ *(P176)* やマークリスト *(P89)* の情報を、お客様がパソコンなどで登録したパーソナル・ホームページの情報と同期させて、最新情報に更新します。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 すべての情報をパーソナル HP と同期する にタッチする

▼

情報の同期が完了します。*1

ポイント

*1 ・情報の同期は、Honda インターナビシステムとパーソナル・ホームページで、日付の新しい情報に更新します。
・現在時刻が GPS から受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。

# メールを使う

**メールの確認のしかたや作成のしかたを説明します。** ＊1

簡単操作 標準操作

## メールを確認するには

受信したメールや送信したメールの内容を確認します。 ＊2

1 **メニュー** → internavi 情報 にタッチする

2 **メール** にタッチする

3 **受信リスト** または **送信リスト** にタッチする

4 **確認したいメール**にタッチする



5 **表示** にタッチする ＊3



メールの内容を表示します。

**ポイント**

＊1
- メールを使うには、通信機能が必要です。通信機能をご利用になるには事前に準備が必要です。詳しくは、「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
- シークレットモードを ON にしていると、メールの操作はできません。 *→「シークレットモードを使う」(P293)*

＊2
- 簡単操作モードでは、送信したメールを読むことはできません。( 送信リストは表示されません。)

＊3
- 簡単操作モードでは、[ 返信 ]、[ 転送 ] は表示されません。
- 送信メールは読み上げることはできません。

簡単操作 標準操作

## 受信リストについて



| | |
|---|---|
| | 未読メール |
| | 画像付きメール |
| | 位置情報付きメール |
| | 画像と位置情報付きメール ＊1 |
| 表示なし | 既読メール |

- 受信リストに保存できるメールは最大 200 件です。200 件を超えると、メールを消去しない限り、新しいメールを受信できません。→「メールを消去するには」(P173)
- 受信できるメールの文字数は、最大で全角 1000 文字です。
- 次のファイル 1 点のみ、添付ファイルとして受信できます。

| 種類 | ファイル形式 | ファイル容量 |
|---|---|---|
| 位置情報ファイル | POIX-H | 10KB 以下 |
| 画像ファイル | BMP, GIF, JPEG, PNG | 1 件あたり 50KB 以下 |

標準操作

## 送信リストについて



| | |
|---|---|
| | 位置情報付きメール |
| | 保存したメール |
| | 送信予約したメール |
| 表示なし | 送信済のメール |

- 簡単操作モードでは、送信リスト画面を表示することはできません。
- 送信リストに保存できる送信メールは最大 200 件です。200 件を超えると、メールを消去しない限り、新しいメールを作成できません。→「メールを消去するには」(P173)
- 送信できるメールの文字数は、署名を含めて最大で全角 5000 文字です。( 返信、転送も同様 )
- 次のファイルを 1 点のみ、添付ファイルとして送信できます。

| 種類 | ファイル形式 | ファイル容量 |
|---|---|---|
| 位置情報ファイル | POIX-H | 10KB 以下 |

ポイント

＊1 ・受信した画像は表示した後、[ 画像保存 ] で壁紙リスト *(P72)* に保存することができます。
保存できる形式は、BMP と JPEG です。

簡単操作 標準操作

## 受信リスト / 送信リストを並び換えるには

選んだ項目の順番に並び換えることができます。

*「メールを確認するには」(P165) の手順 3 まで操作した後に・・・*

1 並べ換え にタッチする ◆1

2 項目 にタッチする

3 **並べ換える項目**にタッチする



4 順番 にタッチする

5 昇順 または 降順 にタッチする

▼

リストの並びが換わります。 ※1

## メールの確認画面について

| 操作 | 内容 | 受信 | 送信 |
|---|---|---|---|
| 読み上げ | 表示中のメールの内容を音声で読み上げします。 | ○ | × |
| 前のメール / 次のメール | 前後のメールに表示を切り換えます。 | ○ | ○ |
| 位置情報 | 位置情報が添付されていれば、位置を確認できます。 | ○ | ○ |
| 画像表示 | 画像が添付されていれば、添付の画像を表示します。[ 画像保存 ] にタッチすると壁紙リスト *(P72)* に追加できます。 | ○ | × |
| 再編集 | 送信メールの内容を編集できます。*→「送信したメールを編集するには」(P171)* | × | ○ |
| 返信 | 表示中のメールの送信者に返事のメールを送ります。 | ○ | × |
| 転送 | 表示中のメールを転送します。 | ○ | × |
| 消去 | 表示中のメールを消去します。 | ○ | ○ |

### ポイント

※1 ・[ 送信者 ( 宛先 )]、[ タイトル ] を [ 昇順 ] にすると五十音順やアルファベット順になり [ 降順 ] にすると、[ 昇順 ] の逆に並べます。

・[ 受信日 ( 送信日 )] を [ 降順 ] にすると日付の新しいものから順に並び、[ 昇順 ] にすると日付の古いものから順に並びます。

### アドバイス

◆1 ・画面上部の [ 送信者 ( 宛先 )]、[ タイトル ]、[ 受信日 ( 送信日 )] にタッチすると並べ換えの項目を変更できます。

標準操作

## 署名の設定をするには

メールの署名に関する設定ができます。*1

### 署名を入力 / 編集する

*「メールを確認するには」(P165) の手順 2 まで操作した後に・・・*

1 メール設定 にタッチする

2 署名 にタッチする
まだ、署名がなにも入力されていない場合は、手順 4 に進みます。

3 署名編集 にタッチする

4 署名を入力 / 編集し 入力完了 にタッチする

5 署名の内容を確認し 戻る にタッチする

6 設定終了 にタッチする

▼

編集した署名の設定が完了します。

### 署名の自動添付を設定する

入力した署名 *(本ページ)* をメール作成時に自動的に添付する設定に変更します。*2

*「メールを確認するには」(P165) の手順 2 まで操作した後に・・・*

1 メール設定 にタッチする

2 署名添付 にタッチする

3 する にタッチする

4 設定終了 にタッチする

▼

署名添付の設定が完了します。

ポイント

*1 ・名前、メールアドレスは、編集できません。

*2 ・署名が一文字も入力されていない場合、[ 署名添付 ] を選ぶことはできません。

標準操作

## メールを作成するには

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール → メール作成 にタッチする


3 いずれかにタッチする



| | |
|---|---|
| タイトル | メールのタイトルが入力できます。 |
| 宛先 | 宛先一覧が表示され、メールアドレスを入力できます。 ◆1 |
| 本文 | メールの本文を入力できます。 |
| 位置情報 | 現在地や目的地などの任意の場所を位置情報として添付できます。<br>*→「位置情報を添付するとき」(P170)* |

4 各項目を入力 / 設定する

5 いずれかにタッチする

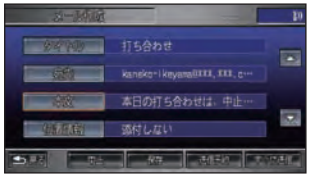

| | |
|---|---|
| すぐに送信 | 作成したメールを直ちに送信します。 |
| 送信予約 | 送信を予約して終了します。次にメールを送受信するまで送信されません。<br>*→「メールを送信する / 受信するには」(P171)* |
| 保存 | 送信リストに保存します。後で編集して送信することができます。<br>*→「送信したメールを編集するには」(P171)* |
| 中止 | 作成中のメールを保存せずに終了します。 |

▼

メール作成が完了します。

アドバイス

◆1 ・宛先は 32 件 (To/Cc/Bcc の合計 ) まで入力できます。

## 位置情報を添付するとき

インターナビ・プレミアムクラブに会員登録されている本機へ位置情報を送ることができます。送受信した位置情報を地図上で確認したり、目的地などに設定することができます。＊1

*「メールを作成するには」(P169)* の手順２まで操作した後に・・・

1 位置情報 にタッチする

2 添付する にタッチする

3 いずれかにタッチする



3 つづき・・・

| | |
|---|---|
| 現在地を添付 | 現在地の位置情報を添付します。 |
| 目的地を添付 | 目的地の位置情報を添付します。 |
| マークリストから添付 | マークリストが表示され添付する位置情報をマークから選べます。 |
| 地図から添付 | 地図スクロール後、[ 地点選択 ] にタッチすることでカーソル地点の位置情報を添付できます。 |

▼

メールに位置情報を添付します。

### ポイント

＊1 ・メールに添付した位置情報をパソコンで受信し確認することができます。詳しくはインターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

ホームページアドレス :
http://www.premium-club.jp/

・位置情報はPOIX-H形式で添付します。

簡単操作 標準操作

## メールを送信する / 受信するには

送信予約したメールを送信したり、メールを受信します。*1

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール にタッチする

3 メール送受信 にタッチする *2

▼

メールの送受信が完了し、受信リストを表示します。

標準操作

## 送信したメールを編集するには

宛先を変えて送り直したり、作成途中で保存したメールを編集することができます。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール にタッチする

3 送信リスト にタッチする


4 編集するメールにタッチする



5 表示 にタッチする

6 再編集 にタッチする

▼

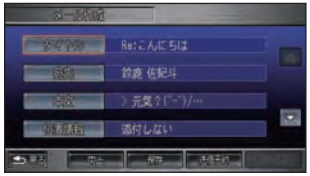

メール作成画面を表示します。以降の操作手順は、*「メールを作成するには」(P169)* の手順 3 以降と同様に行います。

**ポイント**

*1 ・簡単操作モードでは、メールの送信はできません。

*2 ・電波状態が悪いと送受信できないことがあります。

・インターナビ情報センターのメンテナンスなどにより、送受信できないことがあります。

・受信リストに 1 件もメールがない場合は表示されません。

標準操作

## 返信するには


送信者を宛先にしてメールを送ることができます。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール にタッチする

3 受信リスト にタッチする

4 **返信するメール**にタッチする

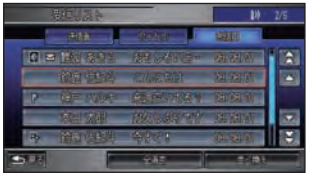

5 表示 にタッチする

6 返信 にタッチする

7 **設定する項目**にタッチする




| | |
|---|---|
| 返信先 | [ 送信者のみ ]、[ 全員 ] から選べます。 |
| 本文を引用 | [ する ]、[ しない ] が選べます。 |

8 **設定の内容**にタッチする

9 手順 7 ～ 8 を繰り返し、**必要な項目**を設定する

10 メール作成 にタッチする *1

▼

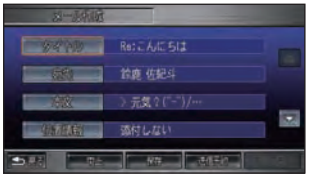

メール作成画面を表示します。以降の操作手順は、*「メールを作成するには」(P169)* の手順 3 以降と同様に行います。

**ポイント**

*1 ・タイトルには、もとのメールのタイトルの頭に“Re:”が付加されたものが入ります。

・本文を引用する場合は、引用する本文の行頭に“>”が自動的に付きます。

標準操作

## 転送するには

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール にタッチする

3 受信リスト にタッチする

4 **転送するメール**にタッチする

5 表示 にタッチする

6 転送 にタッチする *1

▼

メール作成画面を表示します。以降の操作手順は、*「メールを作成するには」(P169)* の手順３以降と同様に行います。

簡単操作 標準操作

## メールを消去するには *2

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 メール にタッチする

3 受信リスト または 送信リスト にタッチする

4 **消去するメール**にタッチする ◆1



5 消去 にタッチする

6 消去する にタッチする ◆2

▼

選んだメールの消去が完了します。

### ポイント

*1 ・タイトルには、もとのメールのタイトルの頭に“Fw:”が付加されたものが入ります。

*2 ・簡単操作モードでは、送信メールの消去はできません。

### アドバイス

◆1 ・リストのメールを一括で消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。

◆2 ・メール表示中に [ 消去 ] にタッチしても消去することができます。

# 音声による読み上げ機能について 簡単操作 標準操作

**受信したメールや対応したコンテンツなどで音声による読み上げができます。** ＊1

## 最新のニュースなどを読み上げるには

1 コンテンツ表示画面で 読み上げ にタッチする



▼



読み上げ画面が表示され、自動的に読み上げが開始します。 ＊2

## メールの内容を読み上げるには

1 メール画面で メール読み上げ にタッチする



▼



自動的に読み上げが開始します。 ＊2 ＊3 ◆1

### ポイント

＊1 ・読み上げる内容が表示されている内容と若干異なる場合があります。

＊2 ・[ 停止 ] にタッチすると、読み上げを終了します。再度読み上げる場合は、[ 再生 ] にタッチします。

・音量を調節する場合は、[ − ] または [ ＋ ] にタッチします。

・元の情報画面に戻る場合は、[ 本文表示 ] にタッチします。

＊3 ・読み上げさせることができるのは、受信メールのみです。

### アドバイス

◆1 ・受信メール表示画面でも右側のメニューから [ 読み上げ ] にタッチすると、メールを音声で読み上げることができます。



## もう一度読み上げるには

直前に読み上げたメールや情報画面の内容を再度読み上げることができます。

1 現在地画面で 直 にタッチする

2 internavi ダイレクト にタッチする

3 読み上げ再開 にタッチする

4 再生 にタッチする

▼

直前の内容を読み上げます。*1


**ポイント**

*1
- 読み上げた内容がない場合、[ 読み上げ再開 ] は表示されません。
- 読み上げた内容は、エンジンスイッチを“0”にするまで消えません。
- 読み上げを開始しないときもあります。

# 各パーツの交換時期を管理する 簡単操作 標準操作

**お車の各パーツの交換時期を管理できる「カーカルテ」を利用できます。**

インターナビ・プレミアムクラブが提供するパーソナル・ホームページのカーカルテと登録情報を同期させて使用します。
「メンテナンス記録」で部品（パーツ）の交換時期を管理したり、「愛車メモ」に車検や保険の期限など、お車に関する重要な情報を登録して、更新時期を管理したりできます。

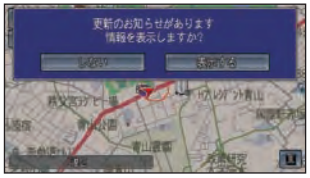


お知らせ機能により、更新時期が近づくと画面に表示したり、メールで通知したりできるので、重要な更新を見逃しません。*1

**スケジュールとは何が違うの？**

「スケジュール」機能 *(P288)* は通信機能を使わなくてもお客様が自由に予定を設定できるのに対して、「カーカルテ」は愛車の各パーツに関する情報に特化し、通信機能を利用してパーソナル・ホームページとの連携を行い管理することができる機能です。

## パーソナル・ホームページと同期する

カーカルテのメンテナンス情報や愛車メモ情報をパーソナル・ホームページと同期することにより、自宅からパソコンなどを使ってメンテナンス記録や愛車メモの情報を確認できます。*2

1 **メニュー** → **internavi 情報** にタッチする

2 **カーカルテ** にタッチする

3 **パーソナル HP と同期** にタッチする

▼



同期が完了すると、カーカルテ画面に戻ります。*3

**ポイント**

*1 ・カーカルテを利用するには、通信機能が必要です。通信機能をご利用になるには事前に準備が必要です。詳しくは、「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
・サービス内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

*2 ・メンテナンス記録や愛車メモを編集したときには、パーソナル・ホームページとの同期を行ってください。
・パーソナル・ホームページとの同期が必要なときは、画面上の最終同期日の日付を以下のように表示します。




*3 ・現在時刻が GPS から受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。


## 各パーツの記録を見るには

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 **確認したいパーツ**にタッチする

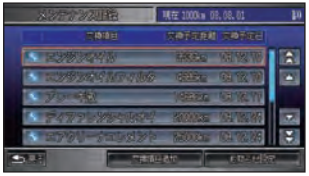


パーツは次の 4 種類のアイコンで分類しています。*1

| | |
|---|---|
| | Honda 指定パーツ |
| | Honda 指定パーツ<br>( メンテナンス期限切れ ) |
| | お客様の登録したパーツ |
| | お客様の登録したパーツ<br>( メンテナンス期限切れ ) |

5 パーツ情報確認 にタッチする

▼

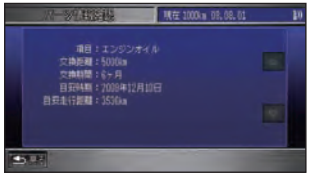

パーツ情報確認画面を表示します。
登録された各パーツの情報を見ることができます。*2

**ポイント**

*1 ・交換項目 ( パーツ ) は、パーソナル・ホームページとの同期を行うと表示できます。

*2 ・Honda 指定のパーツ以外に自由にパーツを追加することができます。追加したパーツは編集や消去も行えます。
→「パーツを追加するには」(P178)
→「パーツの交換サイクルを変更するには」(P180)
→「パーツを消去するには」(P180)

## パーツを追加するには

メンテナンス記録にパーツを追加できます。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする


2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 交換項目追加 にタッチする

5 名称 にタッチする


6 **登録したいパーツ**にタッチする

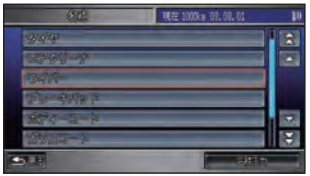

リストにないパーツを登録する場合は、[ 名称入力 ] にタッチすると作成することができます。

7 交換距離 にタッチする

8 **登録したい距離**にタッチする

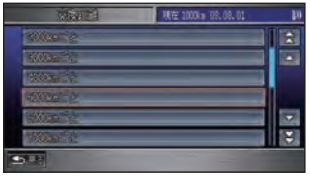

9 交換期間 にタッチする

10 **交換したい期間**にタッチする



11 完了 にタッチする

▼

パーツの追加が完了します。 *1

**ポイント**

*1
- あらかじめ Honda が指定するパーツは除き、登録できるパーツは 20 個までです。
- [ 交換距離 ] および [ 交換期間 ] で共に [ 指定なし ] を設定した場合は、[ 完了 ] を選ぶことができません。
- [ 名称 ]、[ 交換距離 ]、[ 交換期間 ] 以外の項目は設定できません。

## パーツの交換した情報を記録するには

各パーツを交換したときに行う操作です。

### かんたんに記録するとき


パーツを交換した当日に日付や走行距離をかんたんに記録することができます。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 記録したいパーツにタッチする

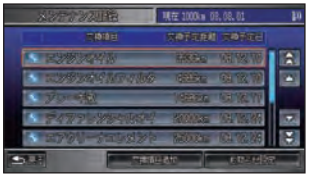

5 かんたん交換記録 または 記録をする にタッチする ＊1

6 記録する にタッチする

▼

日付と走行距離の記録が完了します。

### 詳細に記録するとき


パーツを交換した日付や走行距離をお客様ご自身で指定して記録することができます。＊2

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 記録したいパーツにタッチする

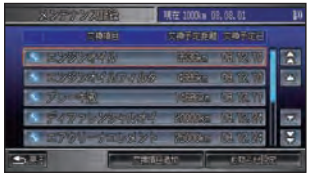

5 マニュアル交換記録 にタッチする

6 交換時走行距離 にタッチする

7 距離を入力し、完了 にタッチする

8 交換実施日 にタッチする

9 交換した日付にタッチする ＊3



10 完了 にタッチする

▼

日付と走行距離の記録が完了します。

**ポイント**

＊1・お客様の指定パーツを選んでいた場合は、[ 記録をする ] にタッチします。

＊2・Honda 指定のパーツのみの操作です。

＊3・[ 前月 ] または [ 次月 ] にタッチするとカレンダーの月を切り換えることができます。

## パーツの交換サイクルを変更するには

お客様が追加登録したパーツは、記録されている交換サイクルを変更することができます。*1

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 変更したいパーツにタッチする



5 交換サイクルの変更 にタッチする

6 変更したい項目にタッチする

▼

以降の操作手順は、*「パーツを追加するには」(P178)* の手順 7 以降と同じです。

## パーツを消去するには


お客様が追加登録したパーツは、リストから消去することができます。*2

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 メンテナンス記録 にタッチする

4 消去したいパーツにタッチする

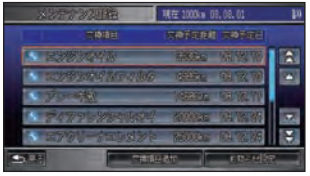

5 交換項目の消去 にタッチする

6 消去する にタッチする

▼

パーツの消去が完了します。

**ポイント**

*1 ・変更できるのは、お客様が追加登録したパーツのみで、あらかじめ Honda が指定するパーツは変更できません。

*2 ・消去できるのは、お客様が追加登録したパーツのみで、あらかじめ Honda が指定するパーツは消去できません。

## パーツの交換時期のお知らせ設定

パーツ交換時期が近づいたことを知らせる方法について設定します。交換時期のおよそ30日前にHondaインターナビシステムの起動時のメッセージおよびメールで通知させることができます。

1 **メニュー** → **internavi 情報** にタッチする

2 **カーカルテ** にタッチする

3 **メンテナンス記録** にタッチする

4 **お知らせ設定** にタッチする

5 **メッセージ表示（起動時）** にタッチする

6 **する** にタッチする
[しない]に設定すると、メッセージを表示しません。

7 **お知らせメール** にタッチする

8 **する** にタッチする
[しない]に設定すると、メールによる通知はありません。

▼

お知らせの設定が完了します。
お知らせ設定を有効にするにはパーソナル・ホームページの同期が必要です。
→「パーソナル・ホームページと同期する」(P176)

## 愛車プロフィールを設定する

適切なメンテナンス時期をお知らせするために、普段のお車の利用状態を設定します。


1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする

3 愛車メモ にタッチする

4 愛車プロフィール にタッチする

▼

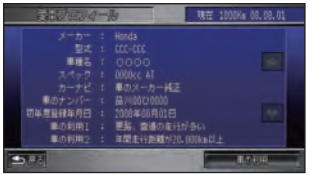

愛車プロフィール画面を表示します。 ＊1


## 車の利用状態を設定する

普段のお車の利用状態について条件を設定します。

*「愛車プロフィールを設定する」（本ページ）を操作した後に・・・*

1 車の利用 にタッチする

2 該当する項目にタッチする

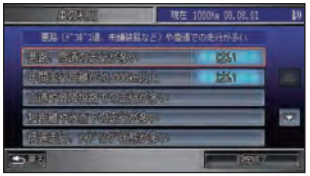

3 設定終了 にタッチする

▼

車の利用状態の設定が完了します。

**ポイント**

＊1 ・[ 車の利用 ] 以外の項目は、本機の操作で編集できません。パーソナル･ホームページで編集してください。

## 緊急時の連絡先を登録する

緊急時の連絡先として Honda 販売店の担当者や保険会社、ロードサービスの電話番号などを登録します。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 カーカルテ にタッチする


3 愛車メモ にタッチする

4 緊急連絡先 にタッチする

5 My ディーラー → 担当者 にタッチする *1

6 名前を入力し、入力完了 にタッチする

7 任意保険 にタッチし、設定する項目にタッチする

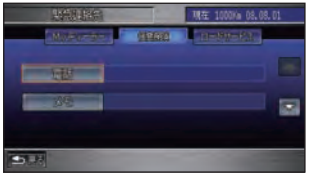

8 文字や数字を入力し、入力完了 または 完了 にタッチする

9 ロードサービス にタッチし、設定する項目にタッチする



10 文字や数字を入力し、入力完了 または 完了 にタッチする

▼

緊急連絡先の登録が完了します。

**ポイント**

*1 ・My ディーラーの [ 担当者 ] 以外の項目は、本機の操作で編集できません。パーソナル・ホームページで編集してください。

## マイカースケジュールを設定する

マイカースケジュールに設定しておくと、車検や免許更新時期が近づいたときなどに画面のメッセージやメールで教えてくれます。


1 **メニュー** → **internavi 情報** にタッチする

2 **カーカルテ** にタッチする

3 **愛車メモ** にタッチする

4 **マイカースケジュール** にタッチする

5 **設定したい項目**にタッチする

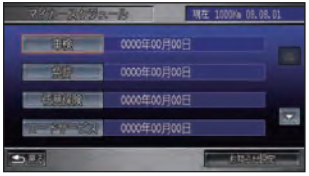

6 **設定したい予定**にタッチする



[ カレンダー ] にタッチすると、カレンダー画面が表示され、直接日付を指定することができます。

7 手順 5 ～ 6 を繰り返し、必要な項目すべてに予定を設定する

8 **お知らせ設定** にタッチする

▼

以降の操作手順は、*「パーツの交換時期のお知らせ設定」(P181)* の手順 5 以降と同じです。

# 気象情報を確認する 簡単操作 標準操作

**気象情報を取得して、画面に表示させることができます。** ＊1

## 画面表示について

### 気象情報

気象情報は、目的地または任意の地点の気象情報を見るための操作を行ったときや目的地を設定して最初のルート計算を行うときなどに取得できます。

受信時の天気 ＊2
3 時間後の天気予報



現在地やカーソル地点周辺が気象情報の取得エリア外のときは、画面左上に「未受信」と表示します。

気象情報のデータの取得が終わったあとに現在地画面で [ 現在地 ] ボタンを押すか、スクロールすると、自車位置周辺または、カーソル地点周辺の天気を気象予報アイコンで画面左上に表示します。

3D マップ、ドライビングマップ表示時は、気象情報に応じて空の色が変化します。

### 気象警戒エリアの表示 ＊3

地図内に、降雨・降雪、津波の気象情報がある気象警戒エリアを含んでいれば、そのエリアに対して各マークを表示します。



**降雨・降雪**

降水量によって変わります。

| 降水量 | 地図スケール | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1km 以下 | | 2km ～ 20km | |
| | 雨 | 雪 | 雨 | 雪 |
| 1 ～ 4mm | | | | |
| 5 ～ 29mm | | | | |
| 30mm 以上 | | | | |

**津波**

予報の規模によって表示が変わります。

| 津波注意報 | 津波警報 | 大津波警報 |
|---|---|---|
| | | |

### ポイント

＊1
- インターナビ・ウェザーを見るには、通信機能が必要です。通信機能をご利用になるには事前に準備が必要です。詳しくは、「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

＊2
- 気象予報アイコンは、天気情報を受信した時の天気および 3 時間後の天気予報を示しています。

＊3
- 地図上に降雨・降雪、津波のマークは以下のすべての状態がそろっているとき表示できます。
  - 20km 以下のスケールのとき
  - 「気象警戒エリア表示」が [ する ] のとき

  *→「取得する気象情報の設定をする」(P189)*
- 津波の現況情報は取得後 30 分、降雨・降雪は最大 1 時間 30 分を期限として表示します。
- 気象情報は、要求に応じて専用サーバーから取得します。データが取得できていないときは、気象情報は表示されません。
- 専用サーバーによる天気予報サービスは、予告なく中断、停止される場合があります。

## 天気予報表示

受信した気象情報に天気予報の情報が含まれているときは、「今日・明日の天気」または「週間天気予報」を見ることができます。*1

### 今日・明日の天気



### 今日・明日の天気アイコン

| | | |
|---|---|---|
| 快晴 | | |
| 晴れ | | |
| 薄曇り | | |
| 曇り | | |
| 弱い雨 (10mm/h 未満 ) | | |
| 強い雨 (10mm/h 以上 ) | | |
| みぞれ | | |
| 弱い湿雪 (5mm/h 未満 ) | | |
| 強い湿雪 (5mm/h 以上 ) | | |
| 弱い乾雪 (5mm/h 未満 ) | | |
| 強い乾雪 (5mm/h 以上 ) | | |

## 週間天気予報



### 週間天気予報のアイコン

| | | | |
|---|---|---|---|
| 晴れ | | 雨 | |
| 晴れのち曇り | | 雨のち晴れ | |
| 晴れのち雨 | | 雨のち曇り | |
| 晴れのち雪 | | 雨のち雪 | |
| 晴れ時々曇り | | 雨時々晴れ | |
| 晴れ時々雨 | | 雨時々曇り | |
| 晴れ時々雪 | | 雨時々雪 | |
| 曇り | | 雪 | |
| 曇りのち晴れ | | 雪のち晴れ | |
| 曇りのち雨 | | 雪のち曇り | |
| 曇りのち雪 | | 雪のち雨 | |
| 曇り時々晴れ | | 雪時々晴れ | |
| 曇り時々雨 | | 雪時々曇り | |
| 曇り時々雪 | | 雪時々雨 | |

**ポイント**

*1 ・[ マーク説明 ] にタッチすると、天気アイコンの説明を表示させることができます。


## 台風情報

受信した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。



## 警報・注意報

受信した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。

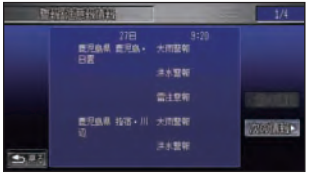

## 雨雪の動き

受信した気象情報に降雨・降雪情報が含まれているとき、現在から 1 時間おきに 3 時間後までの雨雪の動きの予報が確認できます。



## 気象情報を確認するには

目的地や任意の地点の気象情報を見ることができます。

**1** メニュー → internavi 情報 にタッチする

**2** internavi ウェザー にタッチする

**3** **確認したい項目**にタッチする ◆1



[ 目的地方面の天気情報を取得 ] または [ 現在地周辺の天気情報を取得 ] を選んだ場合は、気象情報をすぐに取得します。
[ 地図から選択して天気情報を取得 ] を選んだ場合は、手順 4 へ進みます。
[ 取得した天気情報を表示 ] を選んだ場合は、取得済みの天気情報の履歴を確認できます。→「履歴を確認する」(P189)

**4** **気象情報が知りたい地点**に ⊕ を合わせて 受信開始 にタッチする ＊1 ◆2



▼

気象情報を取得します。

### ポイント

＊1 ・サーバー側からメンテナンスなどの事前予告情報があるときはメッセージを通知します。

### アドバイス

◆1 ・回線を切断する場合は、カスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー)(P163) で [ 回線切断 ] にタッチします。

◆2 ・ルート案内中に、カスタマイズメニューから [internavi ダイレクト ] → [internavi ウェザー ] にタッチすると、目的地周辺の気象情報を表示させることができます。
→「internavi ダイレクトから接続する」(P162)

・「ルート案内開始時連動取得」を [ する ](P190) に設定しておくと、目的地設定後の最初のルート計算時に自動的に気象情報を取得します。
この時、取得した情報の内、表示するのは台風情報のみです。
それ以外で取得した情報は「履歴を確認する」(P189) で確認できます。

### 台風情報があるとき

取得した気象情報に台風情報が含まれていて、案内中のルートが台風の予想進路にあたる場合には、台風情報の画面を表示します。



### 警報・注意報があるとき

取得した気象情報に警報・注意報が含まれていると、警報・注意報情報の画面を表示します。*1



### 雨雪の動き

取得した気象情報に降雨・降雪情報が含まれているとき、現在から 1 時間おきに 3 時間後までの雨雪の動きの予報が確認できます。



### 詳細な情報について

インターナビ VICS の簡易図形を受信した場合は、気象情報の前に表示します。(「簡易図形割込み」*(P312)* が [ する ] のとき )

取得した気象情報に台風情報や警報・注意報、雨雪の動きが含まれる場合は、天気予報画面の前にこれらの情報を表示します。

ルート計算時、自動的に取得した気象情報に台風情報や警報・注意報、雨雪の動きなどが含まれていても、台風進路予測図しか表示されません。
他の取得した情報は履歴 *(P189)* で確認することができます。

**ポイント**

*1 ・「詳細な天気情報表示」を [ する ] に設定しておく必要があります。
*→「取得する気象情報の設定をする」(P189)*

## 履歴を確認する

これまで取得した気象情報を 20 件まで表示することができます。

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 internavi ウェザー にタッチする

3 取得した天気情報を表示 にタッチする

4 **確認したい履歴**にタッチする *1



5 **確認したい情報**にタッチする



▼

過去に取得した天気情報を表示します。


## 取得する気象情報の設定をする

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする

2 internavi ウェザー にタッチする

3 取得情報設定 にタッチする

4 **変更したい項目**にタッチする ◆1

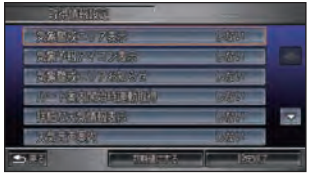

5 する または しない にタッチする

6 手順 4 ～ 5 を繰り返し、各項目を設定する

7 設定終了 にタッチする

▼

取得情報の設定が完了します。

**ポイント**

*1 ・履歴を消去するときは、[ 全消去 ] にタッチします。

**アドバイス**

◆1 ・すべての設定を初期値に戻す場合は、[ 初期値にする ] にタッチします。

## 設定内容について

| 設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 気象警戒エリア表示 | 降雨、降雪、津波のマークを地図に表示するかしないかを選びます。 |
| 気象予報アイコン表示 | 地図画面の左上に気象予報アイコンを表示するかしないかを選びます。 |
| 気象警戒エリアお知らせ | ルート上に注意すべき警戒エリアがあった場合に、案内をするかしないかを選びます。 |
| ルート案内開始時連動取得 | [ する ] に設定すると、目的地設定後のルート計算時にインターナビ VICS の交通情報を受信したとき、同時に天気情報を取得することができます。<br>また、VICS 設定の「情報受信接続設定」を [ 状況変化時 ] (P312) に設定していたとき、サーバーに接続して天気情報に変化があれば自動的に情報を取得することができます。 |
| 詳細な天気情報表示 | 天気情報取得後に詳細な天気情報を表示するかしないかを選びます。 |
| 天気音声案内 | [ する ] に設定すると、「ルート案内開始時連動取得」が [ する ] のとき、ルート計算後、取得した到着予想時刻の天気予報および警報・注意報の内容を読み上げます。<br>また、ルート案内中に、[ 目的地周辺の天気情報を取得 ] または、カスタマイズメニュー *(P57)* の [internavi ダイレクト ] → [internavi ウェザー ] を選んだときも同様に読み上げます。 |

# 新しい道路データを取得する 簡単操作 標準操作

**インターナビ情報センターに新しい道路のデータがあれば取得することができます。** ＊1

## ルート周辺に新しい道路があったときには

ルート計算時に、ルート周辺に新しい道路の情報が配信されているときには、その道路のデータを取得し、インターナビの地図データを更新することができます。（新規道路データ配信）
詳しくは *「新しい道路の情報があったとき」(P128)* を参照してください。

## 新しい道路のデータがないか確認するには

ルート計算中、ルート周辺に新しい道路があれば *(P128)* 取得することができます。また、ルート設定前でもあらかじめ新しい道路データの有無を確認することもできます。

**1** メニュー → internavi 情報 にタッチする

▼



internavi 情報画面のリストを表示します。新しい道路のデータがある場合、メニュー内に [ 新規道路データ ] を表示するようになります。

### ポイント

＊1 ・インターナビ情報センターへの接続は通信機能を使用しています。通信機能をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

### 関連する機能

新しい道路の情報があったとき ..... P128
地図データを更新する ..... P316

## 一覧から新しい道路のデータを取得するには

配信されている道路のデータを一覧から選んで取得することができます。
ただし、全国道路データとの不整合を防ぐために、以前に配信されたデータも同時に取得します。

1 **メニュー** → **internavi 情報** にタッチする


2 **新規道路データ** にタッチする

3 **更新したいデータ**にタッチする



4 **データ取得** にタッチする ◆1

5 **確認** にタッチする

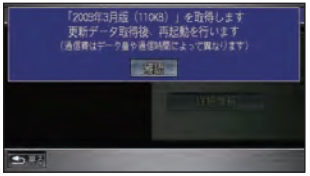

▼

データを更新するための認証が行われます。認証後、新しい道路データのダウンロードが行われます。

▼

ダウンロード完了後、システムの再起動が必要となります。

6 **再起動する** にタッチする



▼

再起動後、新しい道路のデータの取得が完了します。

### アドバイス

◆1 ・[ 詳細情報 ] にタッチすると、あらかじめ追加される道路の情報を確認できます。




### 関連する機能

新しい道路の情報があったとき .....P128
地図データを更新する.....P316

# オーディオ・テレビ

音楽 CD やテレビ、DVD ビデオなどの操作方法を
わかりやすく説明しています。

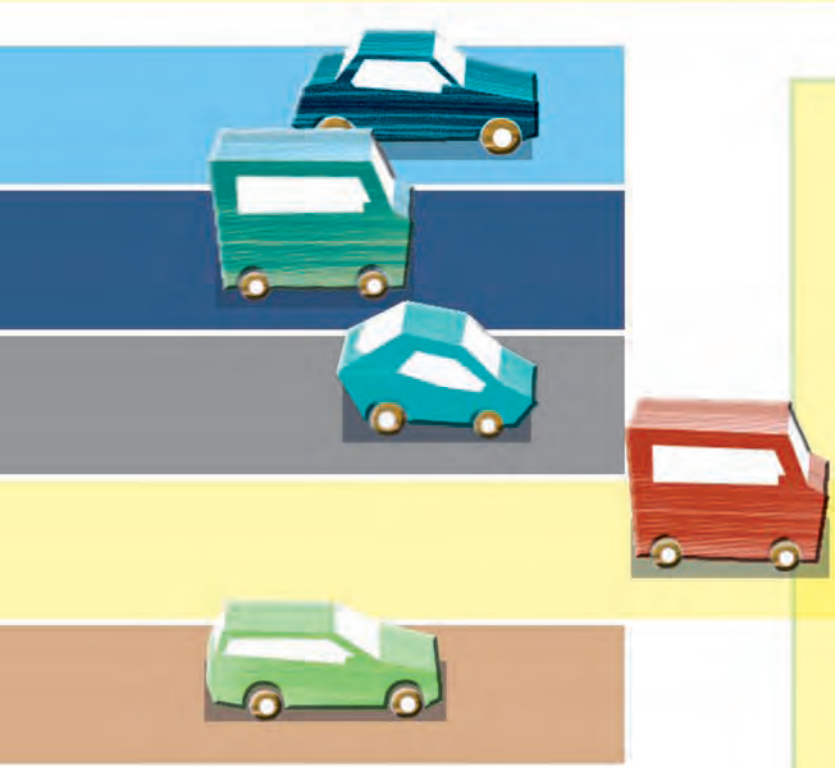


ディスクの取り扱いについて 194
オーディオ・テレビの基本操作 202
ラジオをきく 204
交通情報をきく 208
音楽 CD をきく 209
MP3/WMA ディスクをきく 212
CD チェンジャーで再生する 216
テレビを見る 219
DVD ビデオを再生する 227
ビデオに切り換える 232

# ディスクの取り扱いについて

**Honda インターナビシステムはオーディオ機器としてもお楽しみいただけます。**

## ディスクの正しい使いかた

### 取り扱い上のご注意

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用しないでください。
- ハート型などの異型のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。
- ディスクを持つときは、記録面 ( 虹色に光っている面 ) を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。
- CD シングル (8cmCD) はアダプターを付けないで挿入します。アダプターは使用しないでください。

### お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内側から外側へ向かって軽く拭いてください。
- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。

### 保管上のご注意

- ディスクは、インストルメントパネル上など直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ディスクがそらないように必ずケースに入れて保管してください。

### ディスク再生の環境について

- 走行中に振動でディスクのデータを正確に読み取れないことがあります。( 画面の表示切り換えが遅くなることがあります。)
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク再生を始めると、本機内部のレンズやディスクに露が付いて、正常な再生ができないことがあります。( 結露 *( → P360)*)
  このようなときは、1 時間ほど放置して自然に露が取れるまでお待ちください。ディスクに付いた露は柔らかい布で拭いてください。
- 高温になると保護機能が働き、ディスク再生が停止します。

### ディスクの操作について

- DVD ビデオでは、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。また、メニュー操作や再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル / チャプターの構成上一部の操作ができないことがあります。このような場合、画面に「禁止マーク」を表示します。
  ( ディスクによっては、表示されないこともあります。)

**禁止マーク**



- ディスクをゴミやほこりから保護するため、ディスクが排出されたまましばらくすると、自動的に内部に引き込まれます。

**お願い**

ディスク挿入口から内部にジュースや水などが入ると故障の原因となります。

## 再生できるディスクの種類

下表のマークはディスクのレーベル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。

| 再生できるディスクの種類とマーク | 大きさ / 再生 | | 最大再生時間 |
|---|---|---|---|
| DVD ビデオ | 12cm/ 片面 | 1 層 | 133 分 |
| | | 2 層 | 242 分 |
| | 12cm/ 両面 | 1 層 | 266 分 |
| | | 2 層 | 484 分 |
| | | | (MPEG2 方式 ) |
| | 8cm/ 片面 | 1 層 | 41 分 |
| | | 2 層 | 75 分 |
| | 8cm/ 両面 | 1 層 | 82 分 |
| | | 2 層 | 150 分 |
| | | | (MPEG2 方式 ) |
| CD | 12cm/ 片面 | | 74 分 |
| | 8cm/ 片面 | | 20 分 |
| CD-R | 12cm/ 片面 | | ―― |
| CD-RW | 12cm/ 片面 | | ―― |

**お願い**

DTS CD(5.1ch Music Disc) は、録音 / 再生できません。本機に挿入してもノイズのみが録音再生されますので挿入しないでください。

## DVD ビデオに関して

- DVD ビデオディスクによっては、一部の機能がご使用になれない場合や再生できない場合があります。
- CPRM には対応していません。
- VR モードで記録された DVD ビデオは再生できません。
- DVD-R/RW に記録された MP3/WMA は再生できません。

## DVD ビデオに表示されているマークの意味

DVD ビデオディスクのレーベル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークは、そのディスクに書き込まれている映像または言語のタイプ、使える機能を表しています。

| マーク | 意味 |
|---|---|
| | 音声言語の数 |
| | 字幕言語の数 |
| | アングルの数 |
| 16:9 LB | 画面サイズ ( アスペクト比 : 横と縦の比率 ) の種別 |
| | 再生可能な地域を限定する番号。本機で再生可能なリージョン番号 ( 地域番号 ) は、「2」を含んだもの、または「ALL」です。 |
| NTSC | 日本で対応している映像方式です。この方式以外は再生できません。 |

## CD-R/RW に関して

- Mixed Mode CD や CD-Extra などの音楽 / データ混在ディスクの場合は、音楽 CD として再生できないことがあります。
- CD-RW ディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- ファイナライズしていない CD-R/RW ディスクは再生できません。
- ディスククローズしていないディスク ( 追記可能なディスク ) は再生が始まるまで時間がかかります。
- PC( パソコン ) で書き込んだディスクは、正しいフォーマットで書き込まれたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。( 詳細についてはアプリケーションソフト販売元にお問い合わせください。)
- 音楽用 CD レコーダーで録音したもの以外の CD-R/RW ディスクは、正常に再生できない場合があります。
- 音楽用 CD レコーダーで録音した音楽用 CD-R/RW ディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れなどにより、再生できない場合があります。
- 直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RW ディスクは再生できなくなる場合があります。
- DDCD(Double Density CD) 形式で録音された CD-R/RW ディスクは再生できません。
- 本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

## MP3 ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクに書き込まれた MP3 形式ファイルを再生することができます。
お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトの取扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

**MP3 とは !?**

「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。MPEG とは「Motion Pictures Experts Group」の略でビデオ CD などに採用されている映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の一つで、人間の耳できこえない範囲の音や大きい音に埋もれてきき取れない音を処理することにより高音質で少ないデータ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容を約 1/10 のデータ容量に圧縮することができるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RW へ記録することが可能になります。

### 再生できる MP3 ファイルの仕様

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW に書き込まれた MP3 ファイルを再生することができます。

| 項目 | | 意味 |
|---|---|---|
| 規格 | | MPEG1 AUDIO LAYER Ⅲ |
| | | MPEG2 AUDIO LAYER Ⅲ |
| サンプリング周波数 [Hz] | MPEG1 | 32k/44.1k/48k |
| | MPEG2 | 16k/22.05k/24k |
| ビットレート [kbps] | | 32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160/192/224/256/320 |
| VBR( 可変ビットレート ) | | 対応 |
| マルチセッション | | 対応 |
| ファイルシステム | | ISO9660 レベル 1/ レベル 2　Joliet，Romeo |
| チャンネルモード | | ステレオ / ジョイントステレオ / デュアルチャンネル / モノラル |
| 最大階層数 | | 8 階層 ( ルートディレクトリを含む ) |
| 最大フォルダ数 | | 256 フォルダ |
| 最大ファイル数 | | 400 ファイル ( ディスク内合計数 )<br>(mp3、wma ファイル以外は含まず ) |
| ID3 タグ | | Ver.1.0、Ver.1.1 |
| ソースプレートに表示可能な文字数 | | フォルダ名 : 最大 26 文字 ( 全角 )<br>ファイル名 : 最大 13 文字 ( 全角 ) |
| ID3 タグ文字数 | | 最大 15 文字 ( 全角 ) |

**お願い**

ファイルの最後には必ず拡張子「.mp3」を追記してください。
また、MP3 以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けないでください。そのようなファイルが書き込まれたディスクを再生すると本機やスピーカーなどが故障する原因となります。

## WMA ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクに書き込まれた WMA 形式ファイルを再生することができます。
お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトの取扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

**WMA とは !?**

Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。
WMA は、著作権保護機能 (DRM) をサポートしており、著作権で保護された WMA ファイルを再生するには、ライセンスキーが発行されたプレイヤーに限定されています。本機では著作権で保護された WMA ファイルについては再生することができません。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。

### 再生できる WMA ファイルの仕様

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW に書き込まれた WMA ファイルを再生することができます。


| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 規格 | Windows Media Audio Version9.0 |
| サンプリング周波数 [Hz] | 16k/22.05k/32k/44.1k/48k |
| ビットレート [kbps] | 5/8/10/12/20/32/40/48/64/80/96/128/160/192 |
| VBR(可変ビットレート) | 対応 |
| マルチセッション | 対応 |
| ファイルシステム | ISO9660 レベル 1/ レベル 2　Joliet，Romeo |
| チャンネルモード | ステレオ / モノラル |
| 最大階層数 | 8 階層 ( ルートディレクトリを含む ) |
| 最大フォルダ数 | 256 フォルダ |
| 最大ファイル数 | 400 ファイル ( ディスク内合計数 )(mp3、wma ファイル以外は含まず ) |
| WMA タグ | ASF TOP-LEVEL HEADER OBJECT 形式<br>曲名、アーティスト名、アルバム名のみ対応<br>ただし、アルバム名は Windows Media Player 形式に限る |
| ソースプレートに表示可能な文字数 | フォルダ名 : 最大 26 文字 ( 全角 )<br>ファイル名 : 最大 13 文字 ( 全角 ) |

**お願い**

ファイルの最後には必ず拡張子「.wma」を追記してください。
また、WMA 以外のファイルに拡張子「.wma」を付けないでください。そのようなファイルが書き込まれたディスクを再生すると本機やスピーカーなどが故障する原因となります。

## フォルダと MP3/WMA ファイルについて

MP3/WMA ファイルが CD-R/RW に書き込まれているイメージを下図に示します。
フォルダについている番号は演奏順番です。

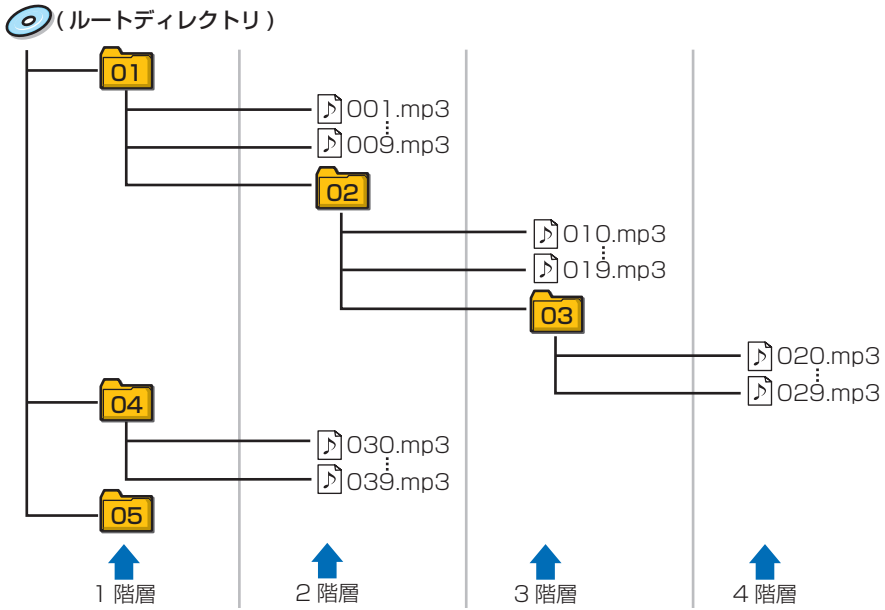


**お知らせ**

- MP3/WMA ファイルは、左図の例では、ファイル名に示される順番 (001.mp3・・・、009.mp3、・・・) で再生します。
- MP3/WMA ファイルを含まないフォルダ ( サブフォルダも含む ) は認識されません。
- Mixed Mode CD のデータトラックの音声は再生されないことがあります。
- 8 段階 ( ルートディレクトリ含む ) まで MP3/WMA ファイルの再生に対応していますが、フォルダがたくさんあるディスクは、再生が始まるまでに時間がかかります。
- CD-R/RW に MP3/WMA ファイルを記録する際にご使用のソフトによって演奏順番が異なります。
- ディスクに含まれるフォルダは 256 個まで、MP3/WMA ファイルは 400 個、1 フォルダ内のファイルは 255 個まで再生できます。

簡単操作 標準操作

# ディスクを入れる / 取り出す

本機に音楽 CD、CD-R/RW、DVD ビデオなどのディスクを挿入する方法を説明します。

## ディスクを入れるには

1 ⏏ を押し、パネルを開ける



Honda インターナビシステム起動後に行います。
エンジンスイッチが“0”のときは操作できません。

2 ディスク挿入口に、レーベル面を上にしてディスクを差し込む



▼

自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。

## 再生を止めるには

1 ⏻ AUDIO を押す



▼




再生が停止します。

## ディスクを取り出すには

1 ⏏ を押す



▼

パネルが開き自動的にディスクを排出します。ディスクを抜いてください。
ディスクを抜かず、しばらくするとディスクが自動で挿入され、パネルが閉まります。

2 ⏏ を押す

▼

パネルが閉まります。

### ⚠ 注意

- CD や DVD ビデオのディスクを出したあとは、必ずパネルを閉めてください。パネルが開いていると、衝突したときなどにパネルにぶつかって思わぬ事故につながります。
- パネルの収納時に手や指が挟まれないようにご注意ください。

## ディスク挿入後の動作について

### 音楽 CD の場合

HDD サウンドコンテナへの録音 ( 手動録音以外のとき ) が行われます。
また、内蔵のデータベースからタイトル情報を取得できた場合は、その情報を表示します。
取得できなかった場合は、「NoTitle」と表示します。
情報が複数取得できたときは、最も正しいと思われる 1 件を自動的に選択します。
Honda インターナビシステムのハードディスクに内蔵しているタイトル情報は Gracenote データベースを使用しています。
→「Gracenote サービスについて」(P388)

### MP3 ディスクの場合

MP3 ファイルの ID3 Tag からタイトル情報を取得できた場合は、その情報を表示します。
取得できなかった場合は、MP3 のファイル名とフォルダ名を表示します。

### WMA ディスクの場合

WMA ファイルの WMA タグからタイトル情報を取得できた場合は、その情報を表示します。
取得できなかった場合は、WMA のファイル名とフォルダ名を表示します。

### DVD ビデオの場合

タイトル No. やチャプター No. を表示します。

## HDD サウンドコンテナへの録音について

工場出荷時の HDD サウンドコンテナの CD 録音モードは自動録音です。
再生した音楽 CD は、自動的に HDD サウンドコンテナに録音します。
→「録音方法を設定するには」(P328)

音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/WMA など ) した記録媒体 (CD-R/RW など ) から、HDD サウンドコンテナへ録音することはできません。
これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム (SCMS) の働きによるものです。

音楽 CD を HDD サウンドコンテナに録音中に他のメディアに切り換えた場合でも、CD の自動録音を継続します。

HDD サウンドコンテナに録音した曲を別のメディア (CD-R/RW など ) に複製することはできません。

DVD ビデオやテレビなど、音楽 CD 以外の音声は録音できません。

## CD 規格外ディスクについて

本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

# オーディオ・テレビの基本操作 簡単操作 標準操作

**すべてのメディアに対応した共通の操作を説明しています。**

**お願い**


- 車外の音がきこえる程度の音量でお使いください。車外の音がきこえない状態では、安全運転のさまたげになります。
- 運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 本機は、専用のパワーアンプを装着しています。アンプは消費電力が大きいのでエンジンが停止しているときは長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- テレビや DVD ビデオ、ビデオは安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているときだけご覧になることができます。走行中や停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、映像は映らず、音声だけがきこえます。

## ナビゲーション画面からオーディオ画面に切り換えるには

1 AUDIO を押す



ナビゲーション画面

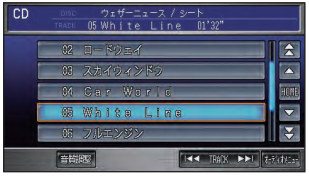


オーディオ画面

オーディオ機能が ON になり、最後に操作していたメディアに切り換わります。
ボタンを押すたびに、オーディオ画面とナビゲーション画面が切り換わります。

## 別のメディアに切り換えるには

1 SOURCE を押す



2 切り換えたいメディアにタッチする




タッチしたメディアに切り換わります。

**メディアとは !?**

本書では、CD、ラジオ、テレビ、HDD サウンドコンテナなどの視聴覚情報のことを総称して「メディア」と表現し説明しています。

## 音量を調節するには


オーディオ機能の音量を調節します。

1 オーディオ再生中に VOL の ▲ または ▼ を押して調節する




| | |
|---|---|
| ▲ | 音量を大きくするとき |
| ▼ | 音量を小さくするとき |

▼

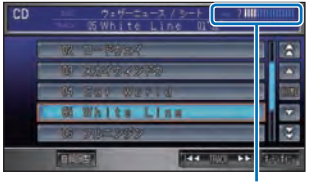



音量を表示します。

## オーディオ機能を終了するには

1 ⏻AUDIO を押す




▼

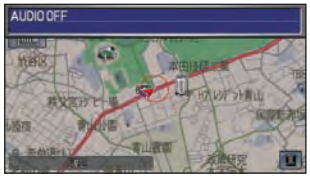


すべてのオーディオ機能が終了します。

# ラジオをきく 簡単操作 標準操作

**AM や FM ラジオのききかたについて説明します。**


## ラジオをきくには

**1** SOURCE → FM または AM にタッチする ◆1

AM の場合は手順 3 へ進みます。

**2** FM の場合

FM1 または FM2 にタッチする

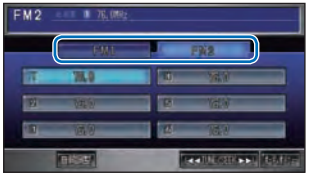

**3** I◀◀ TUNE/SEEK ▶▶I にタッチして選局する



▼

選局した周波数の音声が流れます。

## ラジオの操作画面の見かた




**① ソースプレート**

現在選ばれているメディア名および周波数、放送局名を表示します。

**② FM1 , FM2**

FM の場合のみ表示します。
[FM1],[FM2] には各 6 局までお気に入りの放送局を記憶させることができます。

**③ プリセットスイッチ**

お好みの放送局をあらかじめ記憶することができます。希望のプリセット番号を長押しすると、現在受信中の放送局を記憶することができます。

→「お好みの放送局を記憶するには」(P206)

**④ 音質調整**

4 つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。( 車速連動音量 )

→「音質を調節するには」(P319)

**⑤ I◀◀ TUNE/SEEK ▶▶I**

周波数を変えるときに使用します。
「ピッ !」となるまでタッチし続けると自動選局を開始します。

**⑥ オーディオメニュー**

タッチするとオーディオメニュー *( 次ページ参照 )* を表示します。
「エリア選局」、「SCAN」、「AUTO SELECT」が選べます。

## ラジオのオーディオメニュー画面の見かた




① **エリア選局**

自車位置の移動にともない、その地域の放送局を自動的にプリセットスイッチにリストアップします。
再度、[ エリア選局 ] にタッチすると元の状態に戻ります。
→*「地域によって変えるとき ( エリア選局 )」(P207)*

② **SCAN**

現在地周辺の地域で受信できる放送局を探します。受信できた放送局は 10 秒間だけ音声を流し次の放送局を探します。ききたい放送局が受信できたら [ 実行 ] ボタンを押します。
→*「まとめて探すとき (スキャン)」(P206)*

③ **AUTO SELECT**

現在地周辺の地域で受信できる放送局を、自動的にプリセットスイッチに記憶します。選局された放送局にタッチし、他のプリセットスイッチを長押しすることでそのプリセットスイッチに現在受信中の放送局を記憶し直すこともできます。
再度、「AUTO SELECT」にタッチすると元の状態に戻ります。
→*「自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)」(P207)*

**アドバイス**

◆1 ・ラジオの受信は、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

**関連する機能**

交通情報をきく.....P208


## お好みの放送局を記憶するには

お好みの放送局をFM1に6局、FM2に6局、AMに6局まで記憶することができます。

*「ラジオをきくには」(P204) を操作した後に・・・*

1 **記憶させたい放送局**を受信する

2 **記憶させたいプリセットスイッチ**に**「ピッ！」**と鳴るまでタッチする

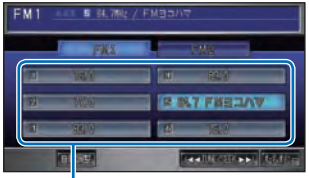

プリセットスイッチ

▼

タッチしたプリセットスイッチに選局した放送局を記憶します。

## 受信状態の良い放送局を探すには

旅行先など受信周波数の異なる地域に移動したときに、一時的に受信状態の良い放送局を記憶させたり、自動的にその地域の放送局に変更させることができます。

### まとめて探すとき（スキャン）

現在地周辺の地域で受信できる放送局を探すことができます。

1 オーディオメニュー → SCAN にタッチする

▼

スキャン中の表示



受信できた放送局から順に10秒間だけ音声を流します。

2 きたい放送局を受信したら、**決定** を押す

▼

選んだ放送局を受信します。

**スキャンを解除するには**

スキャンを解除する場合は、再度 [ オーディオメニュー ] → [SCAN] にタッチします。

**AUTO SELECT とは何が違うの？**

「AUTO SELECT」では受信状態の良い放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶しますが、「スキャン」では記憶しません。

**エリア選局とは何が違うの？**

「エリア選局」では現在地周辺で受信できると思われる放送局があらかじめ本機に記憶されており、それをプリセットスイッチに表示しますが、「スキャン」では受信状態の良い放送局を実際に探します。

## 自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)

一時的に滞在する地域の放送局を記憶するためにあります。(FM1、FM2 の各 6 局と AM の 6 局 ) 現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶することができます。
AUTO SELECT を解除すれば、元の状態に戻ります。*1

1 オーディオメニュー → AUTO SELECT にタッチする

▼

AUTO SELECT 中の表示




放送局を探し始めます。
終了すると、放送局リストを表示します。◆1

### AUTO SELECT を解除するには

AUTO SELECT を解除する場合は、再度 [ オーディオメニュー ] → [AUTO SELECT] にタッチします。

## 地域によって変えるとき ( エリア選局 )

移動にともない、その地域で受信できる放送局を FM1 に 6 局、FM2 に 6 局、AM に 6 局まで自動的にリストアップします。
エリア選局を解除すれば、元の状態に戻ります。*2

1 オーディオメニュー → エリア選局 にタッチする

▼

エリア選局中の表示




現在いる地域で、受信できる放送局のリストを表示します。◆1

### エリア選局を解除するには

エリア選局を解除する場合は、再度 [ オーディオメニュー ] → [ エリア選局 ] にタッチします。

### ポイント

*1 ・AUTO SELECT で選局された放送局をお好みのプリセットスイッチに手動で記憶し直すこともできます。
→「お好みの放送局を記憶するには」(P206)

*2 ・エリア選局で選局された放送局をお好みのプリセットスイッチに手動で記憶し直すことはできません。

### アドバイス

◆1 ・記憶できなかったプリセットスイッチには “0” を表示します。

**スキャンとは何が違うの？**

「スキャン」では受信状態の良い放送局をプリセットスイッチに記憶することなく探していきますが、「AUTO SELECT」では記憶します。また、「エリア選局」では現在地周辺で受信できると思われる放送局があらかじめ本機に記憶されているので受信状態の良い放送局を探すことはありません。

# 交通情報をきく 簡単操作 標準操作

交通情報のききかたについて説明します。

## 交通情報をきくには

1 SOURCE → 交通情報 にタッチする

2 受信したい周波数にタッチする




▼

選んだ周波数の交通情報を受信します。

## 交通情報の操作画面の見かた




① **ソースプレート**
現在選ばれているメディア名および周波数を表示します。

② 1620 , 1629
1620kHz もしくは 1629kHz を選ぶときにタッチします。

③ 音質調整
4つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。( 車速連動音量 )
→「音質を調節するには」(P319)

# 音楽 CD をきく 簡単操作 標準操作

**音楽 CD のききかたについて説明します。**

## 音楽 CD をきくには

**1**

**CD が未挿入のとき・・・**

⏏ → CD を入れる

**CD を挿入しているとき・・・**

SOURCE → CD にタッチする

▼

自動的に再生が始まります。
工場出荷時の設定であれば、HDD サウンドコンテナへ録音を開始します。
→「録音する」(P236)

**2**

リストスイッチからききたい曲を選びタッチする




## 音楽 CD の操作画面の見かた




**① ソースプレート**
現在選ばれているメディア名および再生中のディスク名、アーティスト名、曲名、曲の経過時間を表示します。

**② リストスイッチ**
タッチした曲を再生します。

**③ 音質調整**
4つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。(車速連動音量)
→「音質を調節するには」(P319)

**④ ⏮ TRACK ⏭**
曲を選ぶときに使用します。タッチし続けると再生中の曲を早送り、早戻しします。

**⑤ オーディオメニュー**
タッチするとオーディオメニュー(次ページ参照)を表示します。
「REPEAT」、「SCAN」、「RANDOM」、「録音設定」、「録音開始(録音停止)」が選べます。

**⑥ HOME**
再生中の曲のリスト表示に戻ります。

## 音楽 CD のオーディオメニュー画面の見かた




① **REPEAT**
再生中の曲を繰り返して再生します。
(リピート再生)
→「リピート再生」(P211)

② **SCAN**
ディスク内のすべての曲の始めの部分を約 10 秒間ずつ順番に再生します。(スキャン再生) →「スキャン再生」(P211)
ききたい曲を探すときに便利です。

③ **録音設定**
HDD サウンドコンテナへの録音方法を設定できます。
→「録音方法を設定するには」(P328)

④ **RANDOM**
ディスク内の曲を順不同にて再生します。(ランダム再生)
→「ランダム再生」(P211)

⑤ **録音開始**, **録音停止**
手動録音モード時に録音開始します。
→「手動で録音するとき」(P236)
また、録音中であれば、録音を停止します。
→「録音を停止するとき」(P237)

### お知らせ

- ディスクの判別や録音準備を行うため、再生するまでに時間がかかります。
- 走行中はリストスイッチに曲名は表示されません。
- 内蔵のデータベースからタイトル情報が複数取得できたときは、最も正しいと思われる 1 件を自動的に選択します。
- 内蔵のデータベースからタイトル情報が取得できなかった場合は、タイトルは「No Title」アーティストは「No Name」と表示します。
- HDD サウンドコンテナに録音中の曲はトラックタイトルリストのトラック No. の左に Ⓡ を表示し、未録音の曲は Ⓡ を表示します。
- 録音中の場合は、HDD サウンドコンテナに録音されたデータで再生します。録音が終了すると自動的に CD の再生になります。
- 曲間にブランク ( 無音部分 ) がない CD を HDD サウンドコンテナで再生すると、曲間が無音で再生されますが、故障ではありません。

## 再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生が行えます。


### リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

1 オーディオメニュー → REPEAT にタッチする

▼

リピート再生中の表示

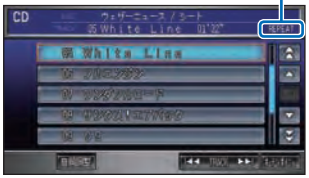

リピート再生します。

#### リピート再生を解除するには

再度 [ オーディオメニュー ] → [REPEAT] にタッチすると、リピート再生を解除します。


### スキャン再生

曲の始めの部分を、約 10 秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

1 オーディオメニュー → SCAN にタッチする

▼

スキャン再生中の表示

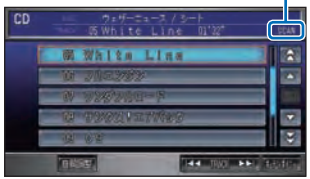

スキャン再生します。

2 ききたい曲が再生されたら、実行 を押す

▼

選んだ曲を再生します。

#### スキャン再生を解除するには

再度 [ オーディオメニュー ] → [SCAN] にタッチすると、スキャン再生を解除します。
また、スキャン再生は始めた曲まで戻ると自動的に解除します。


### ランダム再生

再生中の CD を、順不同に曲順を変えて再生することができます。

1 オーディオメニュー → RANDOM にタッチする

▼

ランダム再生中の表示

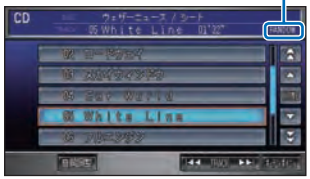

ランダム再生します。

#### ランダム再生を解除するには

再度 [ オーディオメニュー ] → [RANDOM] にタッチすると、ランダム再生を解除します。
再生中の曲が選ばれている状態で [ 実行 ] を押した場合でも解除します。

# MP3/WMA ディスクをきく 簡単操作 標準操作

**CD-R/RW などに書き込まれた MP3/WMA ファイルのききかたについて説明します。**

## MP3/WMA ディスクをきくには

**1** ディスクが未挿入のとき・・・

⏏ →ディスクを入れる

ディスクを挿入しているとき・・・

SOURCE → CD にタッチする

▼

自動的に再生が始まります。

**2** フォルダの階層およびリストスイッチからききたい曲を選びタッチする



## MP3/WMA ディスクの操作画面の見かた




① **ソースプレート**
現在選ばれているメディア名 / 圧縮方式および再生中のディスク名、アーティスト名、曲名、曲の経過時間を表示します。

② **フォルダの階層**
CD 内のフォルダの位置を示します。
( 画面は 2 階層目を展開した状態 )

③ **リストスイッチ**
ファイル名またはフォルダ名を表示します。タッチした曲の再生やタッチしたフォルダ内のリストを表示します。

④ 音質調整
4 つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。( 車速連動音量 )
→「音質を調節するには」(P319)

⑤ ◀ FOLDER ▶
前後のフォルダの最初の曲を再生します。

⑥ ⏮ TRACK ⏭
曲を選ぶときに使用します。タッチし続けると再生中の曲を早送り、早戻しします。

⑦ オーディオメニュー
タッチするとオーディオメニュー *( 次ページ参照 )* を表示します。
「REPEAT」、「SCAN」、「RANDOM」が選べます。

⑧ HOME
再生中の曲のリスト表示に戻ります。

## MP3/WMA ディスクのオーディオメニュー画面の見かた




① **REPEAT**

再生中の曲やフォルダ内の曲を繰り返して再生します。(リピート再生)

→「リピート再生」(P214)

② **SCAN**

曲の始めの部分を約 10 秒間ずつ順番に再生します。( スキャン再生 )
再生中のフォルダ内にあるすべての曲かディスク内の全フォルダの先頭曲かを選ぶことができます。

→「スキャン再生」(P214)

ききたい曲を探すときに便利です。

③ **RANDOM**

順不同にて再生します。
( ランダム再生 )
再生中のフォルダ内にあるすべての曲かディスク内のすべての曲かを選ぶことができます。

→「ランダム再生」(P215)

**お知らせ**

- 本書は主に MP3 の再生での説明を記載しておりますが、WMA の再生についても同様の操作方法となります。
- 走行中はリストスイッチにフォルダ名またはファイル名は表示されません。
- CD-RW ディスクはディスクを挿入してから再生がはじまるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- タイトル情報を取得できなかった場合は、MP3 または WMA のフォルダ名、ファイル名をリスト上部に表示します。その時、アーティストは表示されません。
- 再生できない MP3 ファイルまたは WMA ファイルだけのフォルダもリスト表示します。MP3 ファイルまたは WMA ファイルを含まないフォルダ（サブフォルダも含む）は表示されません。

## 再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生が行えます。

### リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

1 オーディオメニュー → REPEAT にタッチする

2 再度 REPEAT にタッチする

タッチするたびに、[REPEAT] → [FOLDER-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [REPEAT] | 再生中の曲を繰り返して再生します。 |
| [FOLDER-REPEAT] | 再生中のフォルダ内の曲を繰り返して再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | リピート再生を解除します。 |

▼

リピート再生中の表示



### スキャン再生

曲の始めの部分を、約 10 秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

1 オーディオメニュー → SCAN にタッチする

2 再度 SCAN にタッチする

タッチするたびに、[SCAN] → [FOLDER-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [SCAN] | 再生中のフォルダ内にあるすべての曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [FOLDER-SCAN] | 全フォルダの先頭曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | スキャン再生を解除します。 |

▼

スキャン再生中の表示



3 ききたい曲が再生されたら、
を押す

▼

選んだ曲を再生します。
スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除します。

## ランダム再生

再生中のフォルダ内にある曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。

1 オーディオメニュー → RANDOM にタッチする


2 再度 RANDOM にタッチする

タッチするたびに、[RANDOM] → [FOLDER-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [RANDOM] | 再生中のフォルダ内にあるすべての曲を順不同で再生します。 |
| [FOLDER-RANDOM] | 全フォルダのすべての曲を順不同で再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | ランダム再生を解除します。 |

▼

ランダム再生中の表示

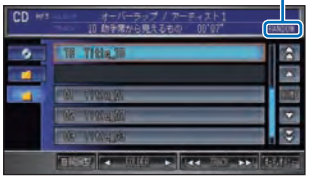

# CD チェンジャーで再生する

Honda 純正の CD チェンジャー装備車
簡単操作 標準操作

**CD チェンジャーのききかたについて説明します。**

## CD チェンジャーできくには


**1** SOURCE → CD-C にタッチする




**2** ◀ DISC ▶ または ⏮ TRACK ⏭ にタッチして、ききたい曲を選ぶ




## CD チェンジャーの操作画面の見かた

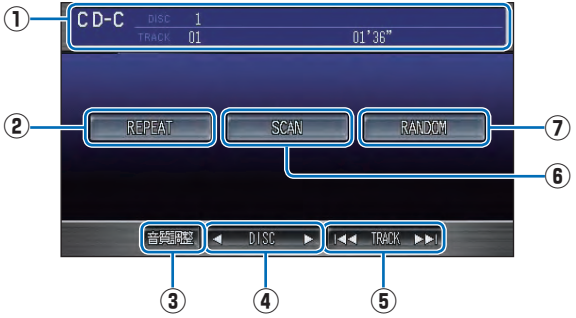


① **ソースプレート**（曲名は表示できません。）
現在選ばれているメディア名および再生中のディスク No、トラック No、曲の経過時間を表示します。

② REPEAT
再生中の曲やディスク内の曲を繰り返して再生します。（リピート再生）
→「リピート再生」(P217)

③ 音質調整
4つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。（車速連動音量）
→「音質を調節するには」(P319)

④ ◀ DISC ▶
前後のディスクを選びます。

⑤ ⏮ TRACK ⏭
曲を選ぶときに使用します。タッチし続けると再生中の曲を早送り、早戻しします。

⑥ SCAN
曲の始め部分を約 10 秒間ずつ順番に再生していきます。（スキャン再生）
ききたい曲を探すときに便利です。
→「スキャン再生」(P217)

⑦ RANDOM
順不同にて再生します。（ランダム再生）
→「ランダム再生」(P218)

## 再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生が行えます。

### リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

1 REPEAT にタッチする

2 再度 REPEAT にタッチする

タッチするたびに、[REPEAT] → [DISC-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [REPEAT] | 再生中の曲を繰り返して再生します。 |
| [DISC-REPEAT] | 再生中のディスクを繰り返して再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | リピート再生を解除します。 |

▼

リピート再生中の表示




### スキャン再生

曲の始めの部分を、約 10 秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

1 SCAN にタッチする

2 再度 SCAN にタッチする

タッチするたびに、[SCAN] → [DISC-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [SCAN] | 再生中のディスク内にあるすべての曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [DISC-SCAN] | 全ディスクの先頭曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [OFF] | スキャン再生を解除します。 |

▼

スキャン再生中の表示




3 ききたい曲が再生されたら、TRACK の ⏮ にタッチする

▼

選んだ曲の先頭から再生を開始します。
スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除します。

## ランダム再生

再生中の DISC 内にある曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。

**1** RANDOM にタッチする

**2** 再度 RANDOM にタッチする

タッチするたびに、[RANDOM] → [DISC-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [RANDOM] | 再生中のディスク内にあるすべての曲を順不同で再生します。 |
| [DISC-RANDOM] | 全ディスクのすべての曲を順不同で再生します。 |
| [OFF] | ランダム再生を解除します。 |

▼

ランダム再生中の表示



# テレビを見る 簡単操作 標準操作

**テレビ（ワンセグ）の見かたについて説明します。** ＊1

**お願い**

- テレビは安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているときだけご覧になることができます。走行中や停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、映像は映らず、音声だけがきこえます。
- テレビをご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

## テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない受信状態が変わったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持できない場合があります。

- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサイン、ラジオ放送、アマチュア無線用の送信アンテナ、鉄塔などの近くでは画像が乱れたり音が途切れることがあります。
- 電波の特性上、建物や山などが障害物となり、受信状態が悪くなることがあります。
- 放送局から遠いところでは、電波が弱くなり受信状態が悪くなります。


## テレビを見るには

### はじめてテレビを見るとき

本機ではじめてテレビを見るときは、最初に「初期スキャン」を行う必要があります。
現在地周辺の地域で受信できるワンセグテレビ放送のチャンネルを調べてプリセットスイッチに記憶する操作です。

1 SOURCE → TV にタッチする

▼

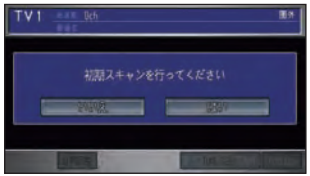


初期スキャンを促す画面を表示します。

2 はい にタッチする

初期スキャンを開始します。

▼

初期スキャン完了後、現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶します。＊1 ◆1

**ポイント**

＊1 ・TV1、TV2 それぞれ 6 局まで“3 桁チャンネル番号”の数字の小さい順で、記憶します。

**アドバイス**

◆1 ・記憶できなかったプリセットスイッチには“0”を表示します。

**ワンセグとは !?**

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上デジタルテレビ放送のことです。
別名「1seg」「1 セグメント放送」「1 セグ放送」で、地上デジタル放送の 1 つのチャンネルを 13 個のセグメントに分割し、そのうち 1 つのセグメントを使用していることから、「1 セグ＝ワンセグ」と呼ばれています。
ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナログ放送に比べチャンネルの切り換え時間が長くなります。

ワンセグ 1SEG

ハイビジョン放送 (HDTV) の地上デジタルテレビ放送は 12 セグメント使用されています。

## 放送局を選ぶには


「初期スキャン」で記憶した放送局を選びます。

1 SOURCE → TV にタッチする

2 **画面**のいずれかにタッチする
テレビの操作画面を表示します。

3 TV1 または TV2 にタッチする


4 **見たい放送局**にタッチする

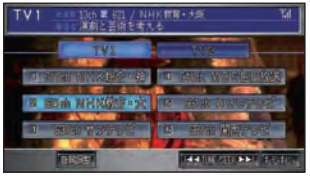

▼

選ばれた放送局は色が変わり、ソースプレートにも表示します。

## テレビの操作画面の見かた

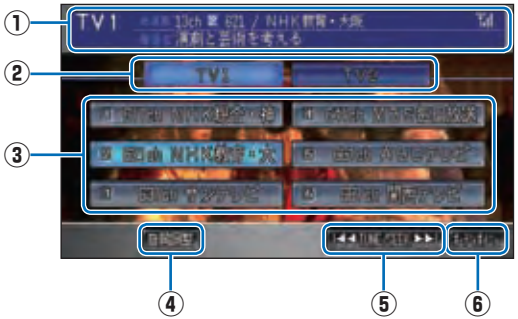


**① ソースプレート**
現在選ばれているメディア名および放送中の物理チャンネル番号、プリセット番号、3桁チャンネル番号、放送局名、番組名を表示します。

**② TV1 , TV2**
「TV1」、「TV2」のプリセットスイッチを表示します。

**③ プリセットスイッチ**
お好みの放送局をあらかじめ記憶することができます。希望のプリセット番号を長押しすると、現在受信中の放送局を記憶することができます。
→*「お好みの放送局を記憶するには」(P223)*

**④ 音質調整**
4つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。(車速連動音量)
→*「音質を調節するには」(P319)*

**⑤ ⏮ TUNE/SEEK ⏭**
周波数を変えるときに使用します。
「ピッ!」と鳴るまでタッチし続けると自動選局を開始します。

**⑥ オーディオメニュー**
タッチするとオーディオメニュー*(次ページ参照)*を表示します。
「SCAN」、「AUTO SELECT」、「音声切換」、「番組表」、「サービス切換」、「表示サイズ切換」、「初期スキャン」が選べます。

本書で記載するテレビの映像および番組名は、説明用に作成した架空のものです。
実際にある放送局とは一切関係ありません。

## テレビのオーディオメニュー画面の見かた




① **AUTO SELECT**
現在地周辺の地域で受信できる放送局を、自動的にプリセットスイッチに記憶します。選局された放送局にタッチし、他のプリセットスイッチを長押しすることでそのプリセットスイッチに現在受信中の放送局を記憶し直すこともできます。
再度、「AUTO SELECT」にタッチすると元の状態に戻ります。
→*「自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)」(P223)*

② **SCAN**
現在地で受信できる放送局を探します。受信できた放送局は 10 秒間だけ放送を流します。見たい放送局が受信できたら [ 実行 ] ボタンを押します。
→*「まとめて探すとき ( スキャン )」(P222)*

③ **番組表**
電子番組表 (EPG) を表示します。
→*「番組表を見るには」(P224)*

④ **サービス切換**
マルチ編成の番組を切り換えることができます。放送中の番組がマルチ編成だった場合、画面右上に を表示します。
→*「マルチ編成を切り換えるには」(P225)*

⑤ **初期スキャン**
長期的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。
現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶します。
→*「初期スキャンをやり直すには」(P226)*

⑥ **表示サイズ切換**
タッチするたびに映像の表示サイズが「中」→「拡大」の 2 段階で切り換わります。
→*「表示サイズを切り換えるには」(P224)*

⑦ **音声切換**
二ヶ国語放送や複数の音声がある番組で主音声、副音声を切り換えます。( 主音声 + 副音声に切り換えることはできません。)
→*「複数の音声を切り換えるには」(P225)*

**EPG とは !?**
Electronic Program Guide の略で、テレビに番組表を表示させるシステムのことです。

**リモコン番号とは !?**
放送局ごとに決められているリモコンのボタン用の番号です。

**物理チャンネル番号とは !?**
リモコン番号とは異なり、実際に送信されているチャンネル番号 (13ch ～ 62ch まで ) のことを言います。

**3 桁チャンネル番号とは !?**
マルチ編成でそれぞれの番組を区別するためにリモコン番号と組み合わされた番号のことです。

例) リモコン番号が“5”のとき
ワンセグでは 600 番台から始まり、
1 つ目の番組は「651」、
2 つ目の番組は「652」、
3 つ目の番組は「653」となります。

リモコン番号が“10”のとき
「701」、「702」、「703」となります。

## 受信状態の良い放送局を探すには

### 1 局ずつ探すとき

**1** **画面**にタッチする

▼



テレビの操作画面を表示します。

**2** [⏮ TUNE/SEEK ⏭] にタッチして、選局する *1

「ピッ！」と鳴るまで [⏮] または [⏭] をタッチし続けると自動選局を開始します。

### まとめて探すとき（スキャン）

現在地周辺の地域で受信できる放送局を探すことができます。


**1** **画面**にタッチする

テレビの操作画面を表示します。

**2** [オーディオメニュー] → [SCAN] にタッチする

▼

SCAN 中の表示

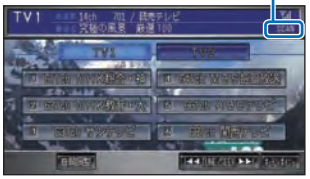

受信できた放送局から順に 10 秒間だけ映像を流します。

**3** 見たい放送局を受信したら、実行 を押す

▼

選んだ放送局を受信します。

#### スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [ オーディオメニュー ] → [SCAN] にタッチします。

**ポイント**

*1 ・受信できる物理チャンネルは、13ch ～ 62ch です。

## 自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)


一時的に滞在する地域の放送局を記憶するためにあります。(TV1、TV2 の各 6 局)
現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶することができます。AUTO SELECT を解除すれば、元の状態に戻ります。 ＊1

**1** **画面**にタッチする
テレビの操作画面を表示します。

**2** オーディオメニュー → AUTO SELECT にタッチする

▼

AUTO SELECT 中の表示

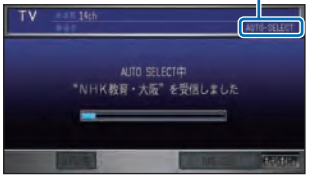


放送局を探し始めます。
終了すると、放送局リストを表示します。
＊2 ◆1

### AUTO SELECT を解除するには

再度 [ オーディオメニュー ] → [AUTO SELECT] にタッチします。


## お好みの放送局を記憶するには

お好みの放送局を TV1 に 6 局、TV2 に 6 局まで記憶することができます。

*「1 局ずつ探すとき」(P222) を操作した後に・・・*

**1** **記憶させたい放送局**を受信する

**2** 画面に表示されている **お好みのプリセットスイッチ**に **「ピッ !」**と鳴るまでタッチする

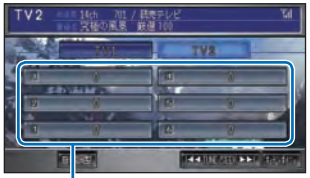


プリセットスイッチ

▼

タッチしたプリセットスイッチに選局した放送局を記憶します。

### ポイント

＊1 ・選局された放送局を別の放送局に手動で記憶し直すこともできます。
→「お好みの放送局を記憶するには」(本ページ)

＊2 ・TV1、TV2 それぞれ 6 局まで“3 桁チャンネル番号”の数字の少ない順で、記憶します。

### アドバイス

◆1 ・記憶できなかったプリセットスイッチには“0”を表示します。

**初期スキャンとは何が違うの？**


「初期スキャン」は長期的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。すぐに解除できる「AUTO SELECT」は一時的に滞在する地域での使用をお勧めします。

## 番組表を見るには


電子番組表 (EPG) を表示させて、見たい番組の情報が確認できます。 *1

1 オーディオメニュー → 番組表 にタッチする

2 実行 の上下で番組を選び 実行 を押す

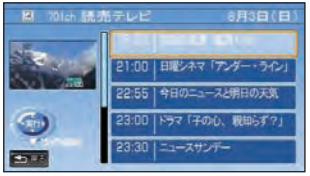


▼

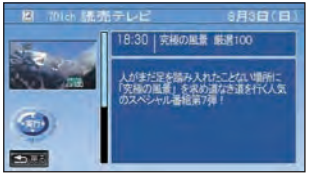


番組の詳細情報を表示します。

3 戻る にタッチする

▼

番組表の表示を解除します。

## 表示サイズを切り換えるには

映像の表示サイズを「中」→「拡大」の２段階に切り換えることができます。

1 オーディオメニュー → 表示サイズ切換 にタッチする

▼




表示サイズが切り換わります。

2 再度 オーディオメニュー → 表示サイズ切換 にタッチする

▼




タッチするたびに「中」→「拡大」の２段階に切り換わります。

### ポイント

*1 ・番組表から直接番組を選ぶことはできません。

### EPG とは !?

Electronic Program Guide の略で、テレビに番組表を表示させるシステムのことです。

## 複数の音声を切り換えるには

二ヶ国語放送や複数の音声がある番組で主音声、副音声を切り換えることができます。
(主音声＋副音声に切り換えることはできません。)


**複数音声の番組放送中・・・**

複数音声のマーク



1 オーディオメニュー → 音声切換 にタッチする ＊1

▼

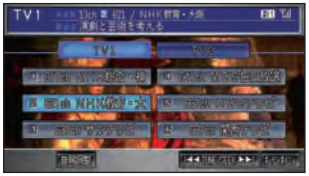

音声が切り換わります。
[ 音声切換 ] にタッチするたびに音声が切り換わります。

## マルチ編成を切り換えるには

マルチ編成の番組を切り換えることができます。


**マルチ編成放送中・・・**

マルチ編成放送中のマーク



1 オーディオメニュー → サービス切換 にタッチする ＊2

▼

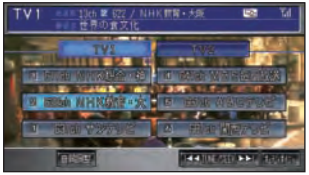

マルチ編成の番組に切り換わります。
元の番組に戻すときは同じ操作を行います。

### ポイント

＊1 ・二ヶ国語放送ではない番組や複数の音声がない番組では、[ 音声切換 ] を選ぶことはできません。

＊2 ・マルチ編成放送中 ( マーク表示中 ) でなければ、[ サービス切換 ] を選ぶことはできません。

**二ヶ国語放送とは !?**

ひとつのチャンネルで同時に「主音声」と「副音声」に分けた 2 種類の言語を放送しているものを言います。
例）主音声＝日本語、副音声＝英語

**マルチ編成とは !?**

1 つのチャンネルで複数の番組を放送できるサービスです。


## 初期スキャンをやり直すには

初期スキャンをやり直し、プリセットスイッチの放送局を記憶し直します。受信する地域が長期的に変わったときに行うと便利です。

1 オーディオメニュー → 初期スキャン にタッチする

初期スキャンを開始します。

▼

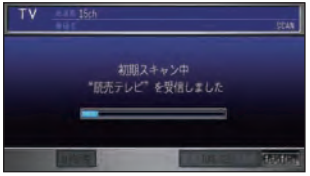


初期スキャン完了後、現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶します。 ＊1 ◆1

### ポイント

＊1 ・TV1、TV2 それぞれ 6 局まで“3 桁チャンネル番号”の数字の少ない順で、記憶します。

### アドバイス

◆1 ・記憶できなかったプリセットスイッチには“0”を表示します。

**スキャンとは何が違うの？**

「スキャン」は受信できる放送局を順番に 10 秒間ずつ放送していく機能で、「初期スキャン」のようにプリセットスイッチに放送局を記憶しません。

**AUTO SELECT とは何が違うの？**

すぐに解除できる「AUTO SELECT」は一時的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。「初期スキャン」は長期的に滞在する地域での使用をお勧めします。

# DVD ビデオを再生する 簡単操作 標準操作

**DVD ビデオの見かたについて説明します。** ＊1

**お願い**

- DVD ビデオは安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているときだけご覧になることができます。走行中や停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、映像は映らず、音声だけがきこえます。
- DVD ビデオをご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

## DVD ビデオを見るには

1

DVD ビデオが未挿入のとき・・・

⏏ → DVD ビデオを入れる

DVD ビデオを挿入しているとき・・・

SOURCE → DVD にタッチする

▼

自動的に再生が始まります。

## DVD ビデオの操作画面を表示する

DVD ビデオを操作するためのメニューを表示します。

1 画面のいずれかにタッチする



▼




操作画面を表示します。

**ポイント**

＊1
- ディスクによっては、ディスクに書き込まれたメニュー画面を表示するものがあります。ディスクメニューが表示された場合は、ジョイスティックを上下左右に倒して項目を選び、[ 実行 ] を押してください。
- DVD ビデオによってはディスクメニューがない場合や場面によって表示できない場合があります。
  また、DVD ビデオ側の規制から早送りやチャプタースキップ等の操作ができない場合があります。
  そのようなときは、🚫 マークを表示します。
- 本機は「dts*(P362)*」には対応しておりませんので、「dts」を選んでいた場合は音声が出力されません。必ず「dts」以外の音声を選んでください。
- DOLBY DIGITAL や MPEG2 オーディオなどの多チャンネル方式で記録した音声は、本機ではステレオ 2ch で出力します。
- DVD ビデオはディスクによって録音レベルが異なるため、他のメディアから DVD ビデオに切り換えると、音量に差が感じられることがあります。

## DVD ビデオの操作画面（再生中）の見かた

再生中、画面にタッチしたときに表示する操作画面について説明します。




**① ソースプレート**

現在選ばれているメディア名およびタイトル No、チャプター No、状態アイコン、再生経過時間を表示します。

**状態アイコン**

| | |
|---|---|
| ▶ | 再生中 |
| ⏸ | 一時停止中 |
| ▶▶ | 早送り中 |
| ◀◀ | 早戻し中 |
| ▶\| | スロー再生中 |

**② サーチ**

番号を入力することでタイトルやチャプターを指定することができます。

*→「タイトル番号やチャプター番号を入力して選ぶとき」(P230)*

**③ 音声**

タッチするたびに音声の言語を切り換えます。

**④ 字幕**

タッチするたびに字幕の言語を切り換えます。

**⑤ アングル**

マルチアングルに対応していれば、タッチするたびに場面や視点を変えた映像に切り換えます。

**⑥ 数字入力**

DVD ビデオのメニューに番号が設定されていれば、数字入力でメニューを選ぶことができます。

*→「数字入力でメニューを選ぶとき」(P230)*

**⑦ 音質調整**

4つの基本的な音質が調節できます。また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。（車速連動音量）

*→「音質を調節するには」(P319)*

**⑧ ◀ TITLE ▶**

前後のタイトルを選ぶときに使用します。

**⑨ I◀◀ CHAPTER ▶▶I**

前後のチャプターを選ぶときに使用します。タッチし続けると早送り、早戻しができます。

**⑩ メニュー**

DVD ビデオ側で書き込まれているメニューを表示します。

**⑪ リターン**

あらかじめ DVD ビデオ側で決められた特定の範囲を再生します。（リターン再生）

**⑫ スロー**

タッチするたびに再生速度が 1/2 → 1/8 → 1/32 → 1/2・・・と再生速度が変わります。（スロー再生）

**⑬ 停止**

再生を停止し、ブルーバック画面に切り換わります。停止中は操作画面が変わります。

*（次ページ参照）*

**⑭ 一時停止**


映像が表示された状態で停止します。

**⑮ 再生**

一時停止、スロー再生、リターン再生の状態を解除して通常の再生に戻ります。

## DVD ビデオの操作画面 ( 停止中 ) の見かた

停止中、画面にタッチしたときに表示する操作画面について説明します。

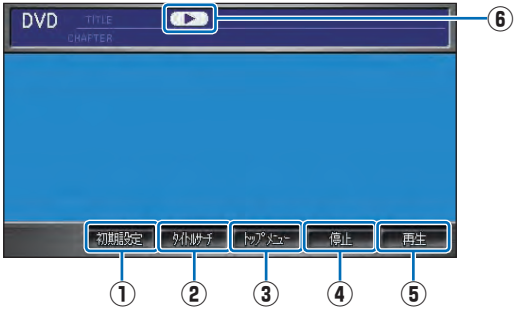


① **初期設定**

音声言語や字幕言語などの初期設定を行うことができます。毎回音声や字幕の言語を切り換えなくてもよくなります。

*→「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322)*

② **タイトルサーチ**

タイトルを番号入力で指定することができます。( チャプターは再生時のメニューでのみできます。)

*「タイトル番号やチャプター番号を入力して選ぶとき」(P230)* と同様の操作となります。

③ **トップメニュー**

DVD ビデオ側で書き込まれているトップメニューを表示します。

④ **停止**

再生中から停止にしたとき（状態アイコン ▶ が点滅状態）は続き再生 ( レジューム再生 ) ができます。

再度 [ 停止 ] にタッチすると状態アイコンが ■ になり続き再生ができなくなります。

⑤ **再生**

状態アイコン ▶ が点滅状態であれば、続き再生ができます。

状態アイコンが ■ であれば、続き再生は行われず最初からの再生となります。

⑥ **状態アイコン**

| | |
|---|---|
| ▶ ( 点滅 ) | 停止中 ( 続き再生可能 ) |
| ■ | 停止中 ( 続き再生不可 ) |

## タイトル番号やチャプター番号を入力して選ぶとき

1 再生中、**画面**にタッチする

2 サーチ にタッチする ＊1

3 TITLE または CHAPTER にタッチする

4 **見たいタイトル番号**または**チャプター番号**を入力する



5 決定 にタッチする

▼

指定したタイトルまたはチャプターから再生します。

## 数字入力でメニューを選ぶとき

DVD ビデオのメニューを数字入力で選びます。

1 再生中、**画面**にタッチする

2 数字入力 にタッチする

3 **メニューの番号**を入力する

4 決定 にタッチする

▼

指定したメニューを実行します。＊2

### ポイント

＊1 ・停止中の場合は、[ タイトルサーチ ] にタッチします。( チャプターのサーチはできません ) 以降の操作は、手順 4 に進みます。

＊2 ・[ テンキー移動 ] にタッチするとテンキーの位置が右側または左側に移動します。



## 視聴制限のある DVD ビデオを再生したとき ＊1

視聴制限の設定 *(P324)* で再生できるシーンを限定していた場合に、視聴制限のある DVD ビデオを再生すると、視聴制限のあるシーンを飛ばして再生します。また、DVD ビデオディスクによっては、視聴制限のあるシーンに差し掛かるとパスワードを入力する画面を表示する場合があります。ここでは、パスワードを入力する画面が表示された場合の説明をします。

**視聴制限のあるシーンに差し掛かり、パスワードを入力する画面が表示されたら･･･**

1 戻る にタッチする ＊2



▼

視聴制限のあるシーンを飛ばして再生します。

**ポイント**

＊1 ・ディスクによっては、視聴制限のレベルを変更すると再生できないものがあります。視聴制限のレベルを変更後、このようなディスクを再生した場合は、一旦ディスクを取り出して、視聴制限のないディスクを挿入し、再生可能なレベルに変更してください。

＊2 ・ディスクによっては、[ 戻る ] にタッチしても継続して再生することができない場合があります。

・パスワードを入力する画面で、*「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」(P324)* で設定したパスワードを入力すると視聴制限のあるシーンを飛ばすことなく再生することができます。

# ビデオに切り換える

AV 入力端子装備車
簡単操作 標準操作

**AV 入力端子に接続したビデオ機器での見かたについて説明します。**

**お願い**

- ビデオは安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているときだけご覧になることができます。走行中や停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、映像は映らず、音声だけがきこえます。
- ビデオをご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。
- ビデオ機器を接続する場合は、別売の VTR コードが必要になります。ビデオ機器のご使用については、Honda 販売店にご相談ください。
- AV 入力端子の音声入力は、ステレオ方式です。


## ビデオ機器の接続について

お手持ちのビデオ機器を接続します。

1 **AV 入力端子のカバー**を開ける

AV 入力端子の位置については、車両本体の取扱説明書をご覧ください。

2 **ビデオ機器のジャック**を、AV 入力端子の同色の端子に差し込む

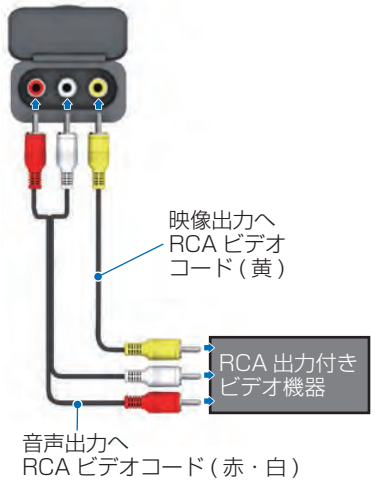


## ビデオの見かた

接続したビデオ機器の出力する映像を見ることができます。

1 SOURCE → ビデオ にタッチする





▼

ビデオ機器の映像に切り換わります。

# HDD サウンドコンテナ

音楽 CD を Honda インターナビシステムの
ハードディスク (HDD) に録音して、再生する機能です。

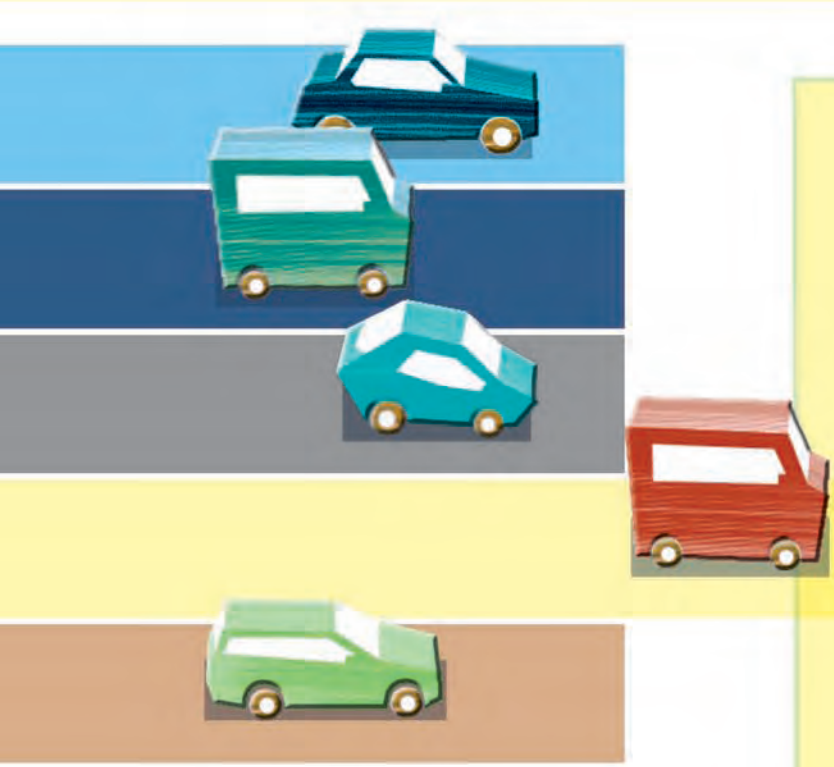


HDD サウンドコンテナとは 234
グループとプレイリストについて 235
録音する 236
HDD サウンドコンテナできく 238
曲を探す 242
お気に入りの曲を集める 245
グループを編集する 246
新しくプレイリストを作る 248
プレイリストの情報を編集する 251
グループ、プレイリスト、トラックを消去する 256
HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する 257
タイトル情報を取得する 258

# HDD サウンドコンテナとは



## P236 HDD に録音




**CD を録音します。**
ハードディスクを搭載しており、お気に入りの CD を録音できます。

## P330 よくきいた曲ベスト




**よくきく曲は自動で登録します。**
普段からよくきいている曲は HDD サウンドコンテナが自動で 1 ヶ所に登録してくれます。

## P245 お気に入りの曲を集める

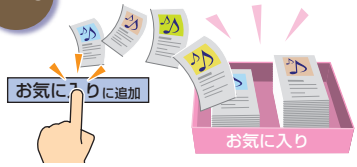


**お気に入りの曲がその場で簡単登録。**
好みの曲が再生されれば、その場で簡単に登録できます。

## P243 曲を検索



**検索機能も充実。**
録音した曲名やアーティスト名などを利用して曲がすぐに見つかります。


### 操作の流れ

音楽 CD を挿入して録音する
↓
曲やアルバムを探す
↓
きく *(P238)*

# グループとプレイリストについて

**グループとプレイリストの役割・関係について説明します。**

## HDD サウンドコンテナの階層イメージ

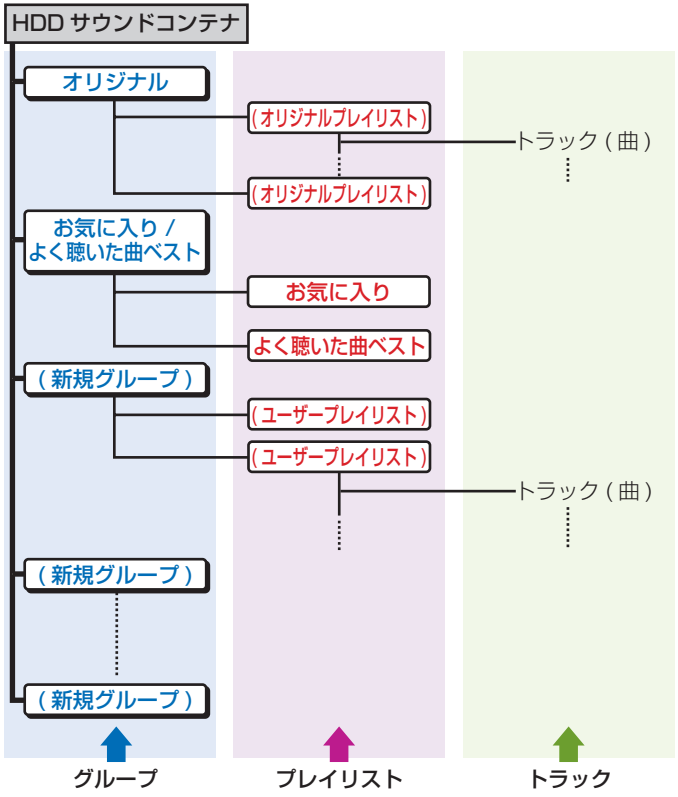


## オリジナルプレイリストとは

CD から録音した曲が収録されている場所です。

## ユーザープレイリストとは

お客様ご自身がオリジナルプレイリストの曲を利用して、お好みの曲や再生順を登録した場所です。

## プレイリストとは

オリジナルプレイリストとユーザープレイリストを含めた総称で、複数の曲を収録することができる場所です。

## グループとは

複数のプレイリストを収録することができる場所です。

## グループの種類

| | |
|---|---|
| オリジナル | オリジナルプレイリストのみが収録される場所。グループの名称変更や削除はできません。オリジナルプレイリストを最大 9999 個まで収録できます。 |
| お気に入り / よく聴いた曲ベスト | 「お気に入り」「よく聴いた曲ベスト」のプレイリストのみが収録された場所。 |
| ( 新規グループ ) | お客様が作成したユーザープレイリストのみを収録する場所。1 つのグループ内に最大 999 個のユーザープレイリストを収録できます。グループの名称変更や削除ができます。 |

# 録音する 簡単操作 標準操作

**録音方法について説明します。** ＊1

## CD の曲をすべて録音するとき

音楽 CD の「録音設定」*(P328)* が「自動録音」のとき CD を再生すると、すべての曲を自動的に HDD サウンドコンテナに録音します。
工場出荷時は、「自動録音」に設定されています。

1 ⏏ → CD を入れる

▼

録音中の表示 ( 赤色 )



CD の録音が始まります。 ◆1

▼

すべての曲の録音が終了すると REC 00% が消えます。録音を停止する場合は、*「録音を停止するとき」(P237)* を参照してください。

## 手動で録音するとき

音楽 CD の「録音設定」*(P328)* が「手動録音」のとき、好みの曲だけを手動で録音できます。

1 ⏏ → CD を入れる

2 **録音したい曲**を再生する

3 CD の操作画面で
**オーディオメニュー** → **録音開始**
にタッチする

▼

録音中の表示 ( 赤色 )



再生中の曲が始めに戻って再生され、録音が始まります。

▼

録音が終了すると REC 00% が消えます。途中で録音を停止する場合は、*「録音を停止するとき」(P237)* を参照してください。

### ポイント

＊1 ・音楽 CD から HDD サウンドコンテナへの録音は約 4 倍速で行われます。

・録音中の状態でも、録音済みの曲は再生することができます。

### アドバイス

◆1 ・録音されていない曲は、録音待機状態を示す (R) になります。

### 関連する機能

録音方法を設定するには ..... P328

## 1 曲だけを録音するとき

音楽 CD の「録音設定」*(P328)* が「シングル録音」のとき、CD の 1 曲目だけを録音します。

1 ⏏ → CD を入れる

▼

録音中の表示 ( 赤色 )



1 曲目の再生が始まると録音が始まります。

▼

1 曲目の録音が終了すると REC 00 が消えます。*1

## 録音を停止するとき

音楽 CD の「録音設定」*(P328)* の内容に関係なく途中で録音を停止することができます。

**CD の操作画面で・・・**

1 オーディオメニュー → 録音停止 にタッチする

▼

録音が停止します。

**ポイント**

*1 ・シングル録音では 1 曲目以外を再生中に、[ 録音開始 ] にタッチしても、録音を開始させることはできません。

**関連する機能**

録音方法を設定するには ..... P328

# HDD サウンドコンテナできく 簡単操作 標準操作

**収録されている曲を再生します。**


## HDD サウンドコンテナできくには

**1** SOURCE → HDD Sound Container にタッチする

▼

自動的に再生が始まります。

**2** HDD サウンドコンテナの階層およびリストスイッチからききたい曲を選びタッチする

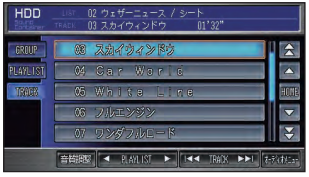


## HDD サウンドコンテナの操作画面の見かた




**① ソースプレート**
現在選ばれているメディア名および再生中のプレイリスト名、アーティスト名、曲名、曲の経過時間を表示します。

**② HDD サウンドコンテナの階層**
グループ→プレイリスト→トラックの階層でリストスイッチを切り換え、曲を探すことができます。
*→「リスト画面から探すには」(P242)*

**③ 音質調整**
4 つの基本的な音質が調節できます。
また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。(車速連動音量)
*→「音質を調節するには」(P319)*

**④ ◀ PLAYLIST ▶**
前後のプレイリストの最初の曲を再生します。


**⑤ ⏮ TRACK ⏭**
曲を選ぶときに使用します。タッチし続けると再生中の曲を早送り、早戻しします。

**⑥ オーディオメニュー**
タッチするとオーディオメニュー*(次ページ参照)*を表示します。「REPEAT」、「SCAN」、「RANDOM」、「お気に入りに追加」、「新規グループ作成」、「よく聴いた曲設定」、「機能設定」が選べます。

**⑦ リストスイッチ**
タッチした曲の再生や各階層のリスト表示を行います。
*→「リスト画面から探すには」(P242)*

**⑧ HOME**
再生中の曲のリスト表示に戻ります。

## HDD サウンドコンテナのオーディオメニュー画面の見かた

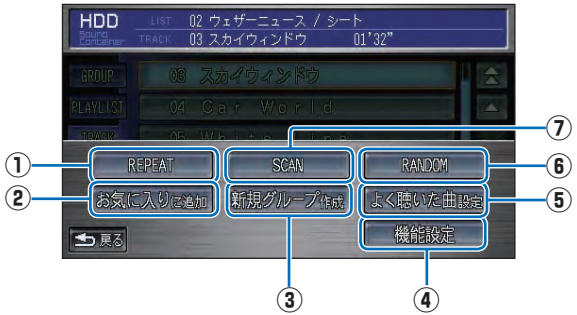


① **REPEAT**

再生中の曲やプレイリスト内の曲を繰り返して再生します。( リピート再生 )

→「リピート再生」(P240)

② **お気に入りに追加**

再生中の曲を「お気に入り」プレイリストに登録します。

→「お気に入りの曲を集める」(P245)

③ **新規グループ作成**

あらたにグループを追加します。

→「新しくグループを作るには」(P246)

④ **機能設定**

タッチすると機能設定メニュー *( 次ページ参照 )* を表示します。

「検索」、「タイトル編集」、「No Title リスト」、「新規プレイリスト作成」、「消去」、「プレイリスト編集」、「サウンドコンテナの全消去」が選べます。

⑤ **よく聴いた曲設定**

「よく聴いた曲ベスト」を作成するための検索期間の設定や再生履歴の消去が行えます。

→「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定するには」(P330)

⑥ **RANDOM**

再生中のプレイリスト内にあるすべての曲もしくは、録音されたすべての曲を順不同にて再生します。( ランダム再生 )

→「ランダム再生」(P241)

⑦ **SCAN**

曲の始め部分を約 10 秒間ずつ順番に再生します。( スキャン再生 ) 再生中のプレイリスト内にあるすべての曲か、再生中のグループ内にある全プレイリストの先頭曲かを選ぶことができます。→「スキャン再生」(P241)


ききたい曲を探すときに便利です。

**お知らせ**

- 走行中はリストスイッチにタイトルは表示されません。

## 機能設定メニュー画面の見かた

[ オーディオメニュー ] → [ 機能設定 ] で表示する機能設定メニューについて説明します。

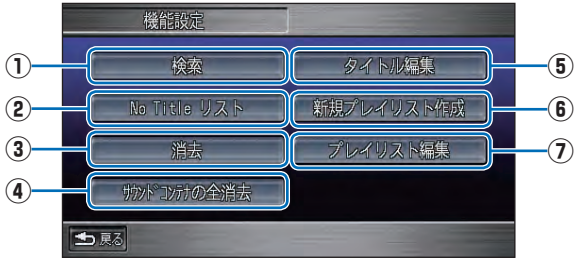


① **検索**

さまざまな条件を指定して曲を探すことができます。

→「検索機能を使うには」(P243)

② **No Title リスト**

ここに登録されたプレイリストのタイトル情報を通信機能を使って取得することができます。

→「「No Title リスト」のタイトル情報を取得する」(P260)

③ **消去**

グループやプレイリスト、曲を選んで消去します。

→「グループ、プレイリスト、トラックを消去する」(P256)

④ **サウンドコンテナの全消去**

HDD サウンドコンテナ内のデータをすべて消去します。

→「HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する」(P257)

⑤ **タイトル編集**

プレイリストやトラック、お客様が作ったグループの名称を編集できます。

→「タイトルや読みを変更するには」(P251)

⑥ **新規プレイリスト作成**

ユーザープレイリストを新しく作ります。

→「新しくプレイリストを作る」(P248)

⑦ **プレイリスト編集**

プレイリストやトラックの再生順を変更したり、選択したプレイリストへトラックを追加することができます。

→「プレイリストの情報を編集する」(P251)

## 再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生が行えます。( グループは対象外 )

### リピート再生

再生中の曲、またはその曲を含むプレイリスト内のすべての曲を繰り返しきくことができます。

1 **オーディオメニュー** → **REPEAT** にタッチする

2 再度 **REPEAT** にタッチする

タッチするたびに、[REPEAT] → [PLAYLIST-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [REPEAT] | 再生中の曲を繰り返して再生します。 |
| [PLAYLIST-REPEAT] | 再生中のプレイリストを繰り返して再生します。 |
| [OFF] ( 表示なし ) | リピート再生を解除します。 |

▼

リピート再生中の表示



## スキャン再生

再生中のプレイリスト内の曲、または再生中のグループ内にある全プレイリストの先頭曲の始めの部分を、約 10 秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

**1** オーディオメニュー → SCAN にタッチする

**2** 再度 SCAN にタッチする

タッチするたびに、[SCAN] → [PLAYLIST-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [SCAN] | 再生中のプレイリスト内にあるすべての曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [PLAYLIST-SCAN] | 再生中のグループ内にあるすべてのプレイリストの先頭曲を約 10 秒間ずつ再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | スキャン再生を解除します。 |

▼

スキャン再生中の表示



**3** ききたい曲が再生されたら、 を押す

▼

選んだ曲を再生します。

スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除します。

## ランダム再生

再生中のプレイリスト内の曲順、または [ オリジナル ] グループ内のプレイリストの順番とリスト内の曲順を変えて再生することができます。

**1** オーディオメニュー → RANDOM にタッチする

**2** 再度 RANDOM にタッチする

タッチするたびに、[RANDOM] → [PLAYLIST-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

| | |
|---|---|
| [RANDOM] | 再生中のプレイリスト内にあるすべての曲を順不同で再生します。 |
| [PLAYLIST-RANDOM] | [ オリジナル ] のグループ内にあるすべての曲を順不同で再生します。 |
| [OFF]（表示なし） | ランダム再生を解除します。 |

▼

ランダム再生中の表示



# 曲を探す 簡単操作 標準操作

**たくさんある曲の中からききたい曲を探します。**

## リスト画面から探すには

ききたい曲が収録されているグループやプレイリスト、曲を選んで再生することができます。

**1** GROUP にタッチする

**2** **ききたい曲が収録されている グループ**にタッチする




**3** **ききたい曲が収録されている プレイリスト**にタッチする ＊1



▼

選んだプレイリストのリストの 1 曲目を再生します。

**4** **ききたい曲**にタッチする

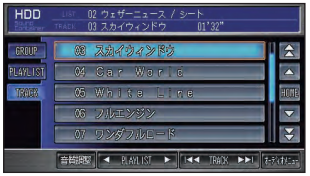

▼

選んだ曲を再生します。

### ポイント

＊1 ・[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグループにある [ よく聴いた曲ベスト ] にタッチすると、*「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定するには」(P330)* で指定した条件でトラックのリストを更新します。


## 検索機能を使うには

HDD サウンドコンテナでは、大量に録音された曲を探すため、さまざまな条件を指定してできる検索機能があります。録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、再生回数、再生した時期の指定を組み合わせて探すことができます。

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 検索 にタッチする

3 各項目にタッチする

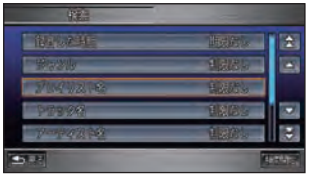

4 設定したい条件にタッチする

以降、手順３～４を繰り返し、さまざまな条件を指定します。

5 検索開始 にタッチする

▼

検索条件に該当した曲のリストを表示します。

6 ききたい曲にタッチする *1



▼

選んだ曲の再生を開始します。

### 検索項目について

検索条件から外す項目は、[ 制限なし ] のままにします。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 録音した時期 | 指定した範囲内で録音された曲を探します。 |
| ジャンル *2 | 指定したジャンルの曲を探します。 |
| プレイリスト名 *2 | 指定または入力したプレイリスト名に該当するプレイリストを探します。 |
| トラック名 *2 | 指定または入力した曲名に該当する曲を探します。 |
| アーティスト名 *2 | 指定または入力したアーティスト名に該当するアーティストの曲を探します。 |
| 再生回数 | 指定した再生回数で曲を探します。 |
| 再生した時期 | 指定した範囲内で再生された曲を探します。 |

**ポイント**

*1 ・検索条件に該当したリスト内の曲を１つのプレイリストに登録することができます。
→「検索結果を利用してプレイリストを作るとき」(P244)

*2 ・ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名が登録されていない場合はリストに表示されません。

## 検索結果を利用して プレイリストを作るとき

*「検索機能を使うには」(P243)* での検索結果を利用して、新しいプレイリストに曲を登録することができます。◆1

**「検索機能を使うには」(P243) の手順５まで操作した後に・・・**

**1** プレイリスト登録 にタッチする



**2** 収録したいグループ にタッチする ＊1



**3** 新規プレイリストのタイトル を編集する ＊2



**4** 入力完了 にタッチする

▼

新しく作成したプレイリストに検索結果の曲を登録し、選んだグループに収録します。

**ポイント**

＊1 ・収録するグループを選ぶには、あらかじめ [ オリジナル ]、[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] 以外のグループを作成しておく必要があります。
*→「新しくグループを作るには」(P246)*

・グループを作成していなかった場合は、自動的に日付名のグループが作成され、手順４に進みます。

・グループ名は編集することができます。
*→「グループ名を変更するには」(P246)*

＊2 ・あらかじめ日付がプレイリスト名として入力されています。

**アドバイス**

◆1 ・ここで作成するプレイリストはすべてユーザープレイリストです。
*→「グループとプレイリストについて」(P235)*

# お気に入りの曲を集める 簡単操作 標準操作

**簡単な操作でお好みの曲を「お気に入り」プレイリストに登録できます。** ＊1


## 「お気に入り」プレイリストに好みの曲を登録する

HDD サウンドコンテナで曲を再生中に気に入った曲があったとき、[ お気に入り ] のプレイリストに登録することができます。

**好みの曲が再生されたら・・・**

1 オーディオメニュー → お気に入りに追加 にタッチする

2 追加する にタッチする

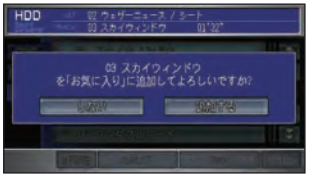



▼

[ お気に入り ] のプレイリストに再生していた曲の登録が完了します。

**ポイント**

＊1 ・「お気に入り」プレイリストは、「お気に入り / よく聴いた曲ベスト」グループ内にあります。

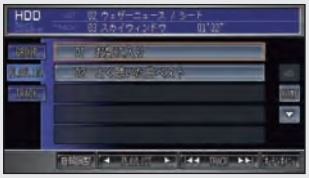

# グループを編集する 簡単操作 標準操作

**ユーザープレイリストを収録するグループを作成、編集することができます。**

## 新しくグループを作るには

ユーザープレイリストを収録するためのグループを新規作成し、グループのリストに追加することができます。
工場出荷時では、ユーザープレイリストを収録できるグループがありません。

1 オーディオメニュー → 新規グループ作成 にタッチする

2 新規グループのタイトル名を編集する *1



3 入力完了 にタッチする

▼

新しいグループの作成が完了します。

## グループ名を変更するには *2

作成したグループの名称を変更することができます。

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 タイトル編集 にタッチする

3 変更したいグループにタッチする



4 いずれかのユーザープレイリストにタッチする *3



5 グループ にタッチする

6 グループ名編集 にタッチする



7 グループ名を編集する

8 入力完了 にタッチする

▼

選んだグループ名称の変更が完了します。
[ 戻る ] にタッチして操作画面に戻ります。

## グループの再生順を変更するには ＊4

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 プレイリスト編集 にタッチする


3 プレイリスト再生順変更 にタッチする

4 GROUP にタッチする

5 グループ再生順変更 にタッチする

6 移動 にタッチする ＊5

7 **再生順番を変更したいグループ** にタッチする

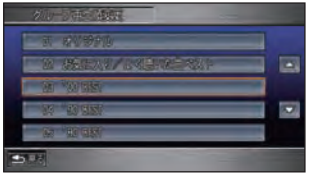

選んだグループは色を変えて表示します。

8 **挿入したい位置**にタッチする

▼



選んだ位置にグループが移動します。

### ポイント

＊1 ・あらかじめ日付がグループ名として入力されています。

＊2 ・[ オリジナル ]、[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグループは、グループ名を変更できません。

＊3 ・あらかじめ作成したグループにユーザープレイリストを収録しておく必要があります。
→*「新しくプレイリストを作る」(P248)*

＊4 ・通常の再生では、グループ作成順に再生します。

＊5 ・再生順番を初期状態 ( グループ作成順 ) に戻すときは、[ 標準 ] にタッチします。

### 関連する機能

新しくプレイリストを作る ..... P248
収録するグループを変更するには..... P252

# 新しくプレイリストを作る 簡単操作 標準操作

**新しくユーザープレイリストを作り、曲を登録していきます。** ＊1

## 新しくプレイリストを作るには

新しくユーザープレイリストを作ります。

**1** オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

**2** 新規プレイリスト作成 にタッチする

**3** **収録したいグループ**にタッチする ＊2



**4** **新規プレイリストのタイトル**を編集する ＊3



**5** 入力完了 にタッチする

▼



引き続き作成したユーザープレイリストに曲を登録できます。

- [ プレイリストから探す ] にタッチした場合は、リスト画面から曲を探してユーザープレイリストに登録することができます。→*「好みの曲を 1 つずつ選んで登録するとき」(P249)*
- [ 条件を指定して探す ] にタッチした場合は、さまざまな条件を設定して曲を検索し、検索に該当した曲をユーザープレイリストに登録することができます。→*「検索機能を使って登録するとき」(P250)*

### ポイント

＊1
- ユーザープレイリストは、1 つのグループ内に 999 個まで作成できます。
- 1 つのプレイリストには、99 曲まで登録できます。

＊2
- 収録するグループを選ぶには、あらかじめ [ オリジナル ]、[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] 以外のグループを作成しておく必要があります。→*「新しくグループを作るには」(P246)*
- グループを作成していなかった場合は、自動的に日付名のグループが作成され、手順 4 に進みます。グループ名は後で変更することができます。→*「グループ名を変更するには」(P246)*

＊3
- あらかじめ日付がユーザープレイリスト名として入力されています。


## 好みの曲を 1 つずつ選んで登録するとき

登録したい曲が収録されているグループやプレイリストから曲を選んで、新しく作成したユーザープレイリストに登録することができます。

*「新しくプレイリストを作るには」(P248) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 プレイリストから探す にタッチする

2 **登録したい曲**にタッチする

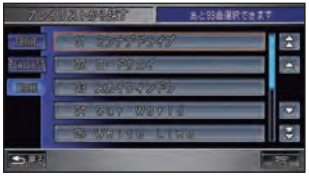

▼

選んだ曲は色を青色に変えて表示します。この操作を繰り返して登録したいすべての曲を選択していきます。

3 決定 にタッチする

4 完了 にタッチする ＊1

▼

登録が完了します。◆1

**ポイント**

＊1 ・[ トラック追加 ] にタッチすると、さらに曲を追加することができます。

・[ トラック消去 ] にタッチすると、曲の登録を解除できます。

・[ 再生順変更 ] にタッチすると、プレイリスト内の曲の再生順番を変更することができます。*「曲の再生順番を変更するには」(P255)* と同様の操作となります。

**アドバイス**

◆1 ・[ 戻る ] にタッチしても完了します。

## 検索機能を使って登録するとき

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、再生回数、再生した時期の指定を組み合わせて検索し、検索結果の曲すべてを新しく作成したユーザープレイリストに登録することができます。

*「新しくプレイリストを作るには」(P248) の手順５まで操作した後に・・・*

**1** 条件を指定して探す にタッチする

**2** **各項目**にタッチする




**3** **設定したい条件**にタッチする

以降、手順２～３を繰り返し、さまざまな条件を指定します。条件の設定内容については、*「検索項目について」(P243)* を参照してください。

**4** 検索開始 にタッチする

▼

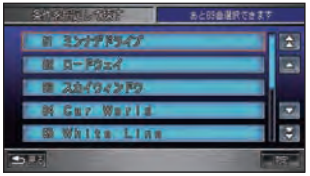

検索条件に該当した曲のリストを表示します。*1

**5** 決定 にタッチする

**6** 完了 にタッチする *2

▼

登録操作が完了します。◆1

**ポイント**

*1 ・ここで表示したリストの曲をすべて登録します。曲を選んでタッチすると、登録対象から外したり入れたりすることができます。

・登録する対象の曲は、青色に表示されています。

*2 ・[ トラック追加 ] にタッチすると、さらに曲を追加することができます。

・[ トラック消去 ] にタッチすると、曲の登録を解除できます。

・[ 再生順変更 ] にタッチすると、プレイリスト内の曲の再生順番を変更することができます。*「曲の再生順番を変更するには」(P255)* と同様の操作となります。

**アドバイス**

◆1 ・[ 戻る ] にタッチしても完了します。

# プレイリストの情報を編集する 簡単操作 標準操作

**プレイリストやトラックの詳細情報を表示して、編集することができます。**

## 詳細情報を表示する

登録されているプレイリストまたはトラックの情報を編集します。

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 タイトル編集 にタッチする


3 **編集したいプレイリスト**または**トラック**にタッチする



▼


編集画面を表示します。

プレイリスト編集画面

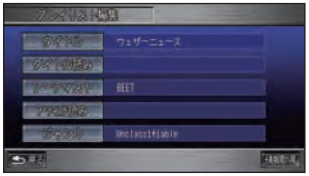

※ 図はオリジナルプレイリストの編集画面です。ユーザープレイリストの編集画面のときは [ ジャンル ] は表示されません。

トラック編集画面

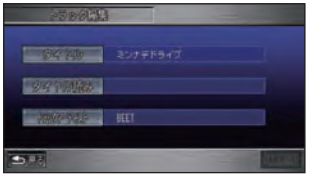

## タイトルや読みを変更するには


*「詳細情報を表示する」（本ページ）を操作した後に・・・*

1 タイトル または タイトル読み にタッチする

2 **タイトル**または**読み**を入力する

3 入力完了 にタッチする

▼

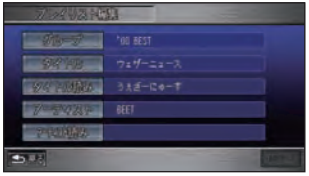

タイトルまたは読みの変更が完了します。

## アーティスト名を変更するには

*「詳細情報を表示する」(P251) を操作した後に・・・*

1 プレイリストの **アーティスト** または トラックの **トラックアーティスト** にタッチする

2 **キーボード入力** にタッチする ＊1

3 **アーティスト名**を入力する

4 **入力完了** にタッチする

▼

アーティスト名の変更が完了します。

## 収録するグループを変更するには ＊2

ユーザープレイリストを別のグループへ移動します。

*「詳細情報を表示する」(P251) を操作した後に・・・*

1 **ユーザープレイリストの編集画面**を表示する

2 **グループ** にタッチする

3 **収録したいグループ**にタッチする



▼

選んだグループへの変更が完了します。

**ポイント**

＊1 ・すでに登録されているアーティスト名からアーティストを選ぶときはリストから選んでタッチします。

＊2 ・収録するグループを[オリジナル]、[お気に入り / よく聴いた曲ベスト]のグループへ変更することはできません。

・[オリジナル]、[お気に入り / よく聴いた曲ベスト]のグループ内のプレイリストを別のグループに変更することはできません。

・トラック編集画面では、グループの変更はできません。

## ジャンルを変更するには

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを変更することができます。 ＊1

*「詳細情報を表示する」(P251) を操作した後に・・・*

1 **オリジナルプレイリストの編集画面**を表示する

2 ジャンル にタッチする

3 **変えたいジャンル**にタッチする



▼

ジャンルの変更が完了します。

## プレイリストに曲を追加するには

ユーザープレイリストに曲を追加できます。 ＊2

1 **曲を追加したい ユーザープレイリスト**を選ぶ




2 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

3 プレイリスト編集 にタッチする

4 トラック追加 にタッチする

▼

曲の検索方法を選択する画面を表示します。

以降の操作手順は、*「好みの曲を 1 つずつ選んで登録するとき」(P249)* または *「検索機能を使って登録するとき」(P250)* と同様に行います。

### ポイント

＊1 ・ユーザープレイリストでは [ ジャンル ] は表示されません。

＊2 ・オリジナルプレイリストには曲を追加できません。

・[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグループ内にあるプレイリストには曲を追加できません。

## プレイリストの再生順番を変更するには ＊1

1 **プレイリストの再生順番を変更したいグループ**を選ぶ




2 **オーディオメニュー** → **機能設定** にタッチする

3 **プレイリスト編集** にタッチする

4 **プレイリスト再生順変更** にタッチする

5 **移動** にタッチする ＊2

6 **順番を変更したいプレイリスト**にタッチする

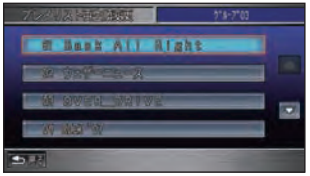

選んだプレイリストは色を変えて表示します。

7 **挿入したい位置**にタッチする

▼



選んだ位置にプレイリストが移動します。

**ポイント**

＊1 ・通常の再生では、プレイリスト画面に表示されている順番で再生します。

＊2 ・[ 移動 ] 以外の項目は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| **録音の古いものから** | 録音した時期の古い順に変更します。 |
| **録音の新しいものから** | 録音した時期の新しい順に変更します。 |
| **プレイリスト名称順** | 名称順 (50 音順、次にアルファベット順 ) に変更します。 |

## 曲の再生順番を変更するには

ユーザープレイリスト内の曲の再生順番を変更することができます。*1

**1** **曲の再生順番を変更したいユーザープレイリスト**を選ぶ



**2** **オーディオメニュー** → **機能設定** にタッチする

**3** **プレイリスト編集** にタッチする

**4** **トラック再生順変更** にタッチする

**5** **順番を変更したい曲**にタッチする



選んだ曲は色を変えて表示します。

**6** **挿入したい位置**にタッチする

▼



選んだ位置に曲が移動します。

**ポイント**

*1
- オリジナルプレイリストでは曲の再生順番を変更できません。
- [ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグループ内にある [ よく聴いた曲ベスト ] のプレイリストは曲の再生順番を変更できません。


# グループ、プレイリスト、トラックを消去する 簡単操作 標準操作 ＊1

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 消去 にタッチする

3 GROUP または PLAYLIST TRACK を選ぶ

4 **消去したいグループ、プレイリストまたはトラック**にタッチする

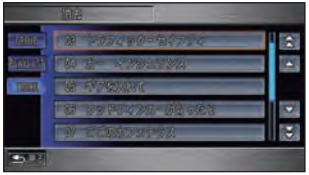

5 消去する にタッチする

▼

選んだグループ、プレイリストまたはトラックの消去が完了します。

**お願い**

消去には時間がかかることがあります。消去が完了するまでエンジンスイッチを“0”にしないでください。故障の原因となることがあります。

**ポイント**

＊1
- HDD サウンドコンテナの録音した曲を一括で消去することができます。→「HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する」(P257)
- [ オリジナル ]、[ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグループは消去できません。
- トラックを消去するとき、プレイリストの種類によって、消去される内容が異なります。

| | |
|---|---|
| **オリジナルプレイリスト内のトラック** | 録音した曲を消去します。同時に登録されているユーザープレイリスト内の曲も消去します。 |
| **ユーザープレイリスト内のトラック** | 曲の登録を解除します。オリジナルプレイリスト内にある登録元の曲 ( 録音した曲 ) は、そのまま残され消えません。「お気に入り」「よく聴いた曲ベスト」内のトラックも同様です。 |

# HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する 簡単操作 標準操作

**録音した曲をすべて一括消去することができます。** ＊1

**お願い**

- 車を譲渡するときなどは、著作権法上すべての曲を消去してください。
- 消去には時間がかかることがあります。消去が完了するまでエンジンスイッチを“0”にしないでください。故障の原因となることがあります。

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 サウンドコンテナの全消去 にタッチする

3 全消去する にタッチする

4 実行する にタッチする

▼

録音したすべての曲の消去が完了します。 ◆1

**ポイント**

＊1 ・一度全消去すると、元に戻せません。

**アドバイス**

◆1 ・標準操作モードの場合、[ メニュー ] ボタン→ [ 付加機能 ] → [ データ編集 ] → [ サウンドコンテナの全消去 ] でも同様に消去することができます。

# タイトル情報を取得する 簡単操作 標準操作

**Gracenote データベースを利用してタイトル情報を取得します。 ＊1**

## 取得できる情報について

- アルバムタイトル
- アルバムタイトルの読み
- アルバムのアーティスト
- アルバムのアーティストの読み
- トラックタイトル
- トラックタイトルの読み
- トラックのアーティスト
- ジャンル

## Gracenote データベースについて

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社によって提供されています。Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote® 社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。

- 本体内蔵の Gracenote データベース、インターネットの Gracenote データベースともに、データの内容を 100%保証するものではありません。
- インターネットの Gracenote データベースはメンテナンス等により予告なく停止することがあります。

会社概要および著作権、使用許諾について詳しくは*「Gracenote サービスについて」(P388)* を参照してください。

**ポイント**

＊1
- CD または曲によっては取得できない情報もあります。
- タイトル情報は、まずハードディスクから探し、見つからないときは通信で探すことができます。→*「タイトル情報を取得するには」(P259)*
- オリジナルプレイリスト以外は、タイトル情報は取得できません。

## タイトル情報を取得するには

通常、音楽 CD を本機に挿入すると、自動的に内蔵のハードディスクからタイトル情報の取得を行います。取得したタイトル情報が別のものだった場合やタイトル情報が取得できなかった場合は、通信機能を使ってタイトル情報を取得することができます。 ＊1

音楽 CD 録音後、タイトル情報を取得するには、HDD サウンドコンテナから操作する必要があります。

### 操作のながれ

まず内蔵ハードディスクのデータベースからタイトル情報を取得します。取得できなかった場合も、続いて通信で取得することができます。

*「詳細情報を表示する」(P251) を操作した後に・・・*


**1** 「オリジナル」グループ内のプレイリストまたはトラックの編集画面を表示する



**2** 情報取得 にタッチする

▼

ハードディスクから取得できたアルバム名

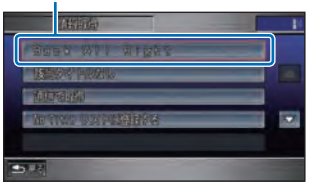

内蔵のハードディスクからタイトル情報が取得できた場合、タイトル候補の選択画面を表示します。

**3** 登録したいタイトルにタッチする

| | |
|---|---|
| （アルバム名） | 内蔵のハードディスクに収録されているデータベースから情報を取得できた場合に表示します。 |
| 該当タイトルなし | タイトルは登録されません。プレイリスト編集画面またはトラック編集画面から、好みのタイトルを入力してください。*→「タイトルや読みを変更するには」(P251)* |
| 通信で取得 通信 | 携帯電話を使って、インターネットの Gracenote データベースから情報を取得します。 |

**3** つづき・・・

| | |
|---|---|
| No Title リストに登録する 通信 | No Title リストに登録され、後で通信機能を使って、まとめてタイトル情報を取得することができます。*→「「No Title リスト」のタイトル情報を取得する」(P260)* |

▼

選んだタイトルの登録が完了します。

**ポイント**

＊1
- 音楽 CD を挿入したときに内蔵のデータベースからタイトル情報が取得できなかった場合は、タイトルは「No Title」アーティストは「No Name」と表示します。
- 通信機能を使ってタイトル情報を取得するには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
- 通信で情報を取得する場合、通信の状態および検索サーバーの状況によっては情報の取得に失敗することがあります。
- ユーザープレイリストおよびユーザープレイリスト内のトラックの編集画面からはタイトル情報を取得できません。

## 「No Title リスト」のタイトル情報を取得する 通信

「No Title リスト」に登録したプレイリストは通信機能を使ってタイトル情報を取得することができます。*1

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 No Title リスト にタッチする

▼

タイトル情報が取得できなかったプレイリストの一覧 (No Title リスト) を表示します。

3 通信で一括取得 にタッチする *2

▼

タイトル情報を取得します。

## No Title リストから登録を解除するとき

No Title リストに登録されているプレイリストを解除します。*3

1 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

2 No Title リスト にタッチする

3 解除したいプレイリスト にタッチする

4 リストから消去 にタッチする



5 消去する にタッチする

▼

選んだプレイリストを No Title リストの登録から解除します。*4

### ポイント

*1 ・内蔵のハードディスクからタイトル情報が取得できなかったプレイリストを [No Title リスト] に登録しておく必要があります。
→「タイトル情報を取得するには」(P259)

*2 ・個別に取得する場合は、取得したいプレイリストにタッチして [通信で取得] にタッチします。

・タイトル情報が取得できたプレイリストは [No Title リスト] から自動的に登録を解除します。


*3 ・ここでは、No Title リストの登録を解除します。曲のデータを消去することはできません。

・一括解除することはできません。1 件ずつ解除してください。

*4 ・再び登録する場合は、「タイトル情報を取得するには」(P259) の手順 3 で [No Title リストに登録する] にタッチしてください。

# VICS を使う

VICS センターに集められた交通情報を利用することで
Honda インターナビシステムをより活用することができます。

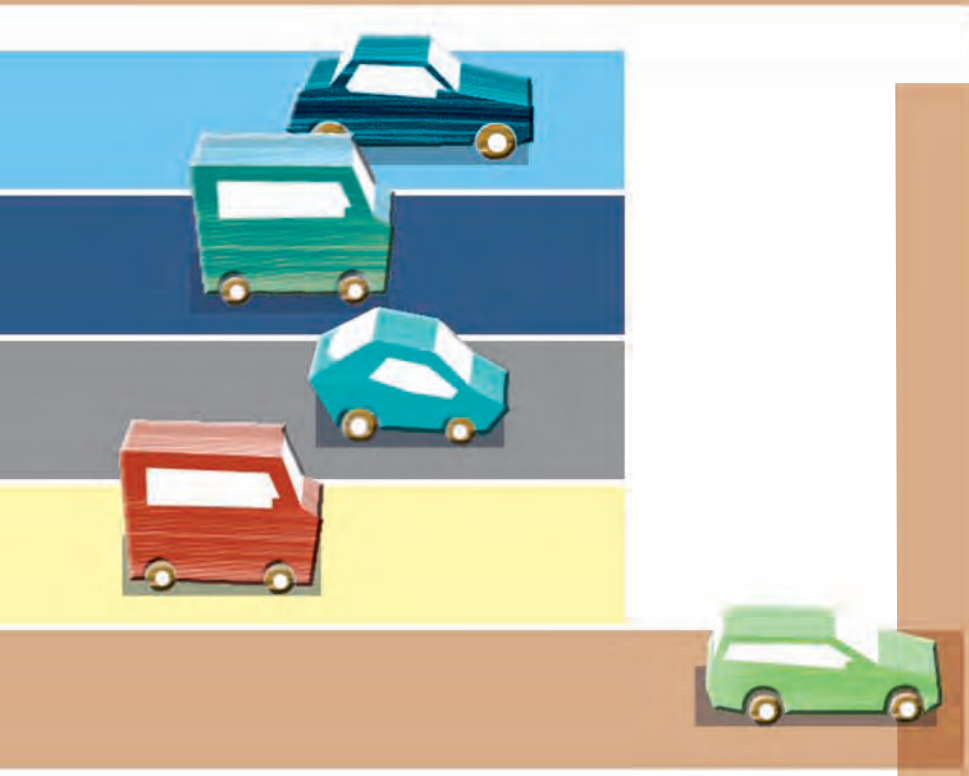



VICS とは 262
インターナビ VICS とは 264
VICS からの情報を確認する 265
VICS 受信地点を登録する 271
VICS 放送局を選ぶ 274
FM 文字多重放送を見る 276
VICS 情報について 278

# VICS とは

**VICS 情報の提供方法や画面表示などについて説明しています。**

## VICS 情報の提供方法について

道路・交通に関するさまざまな情報（渋滞情報 / 駐車場情報 / 規制情報など ) は一度 VICS センターに集められます。その後、次の 2 つの方法で最新の道路交通情報 (VICS 情報 ) を提供します。◆1

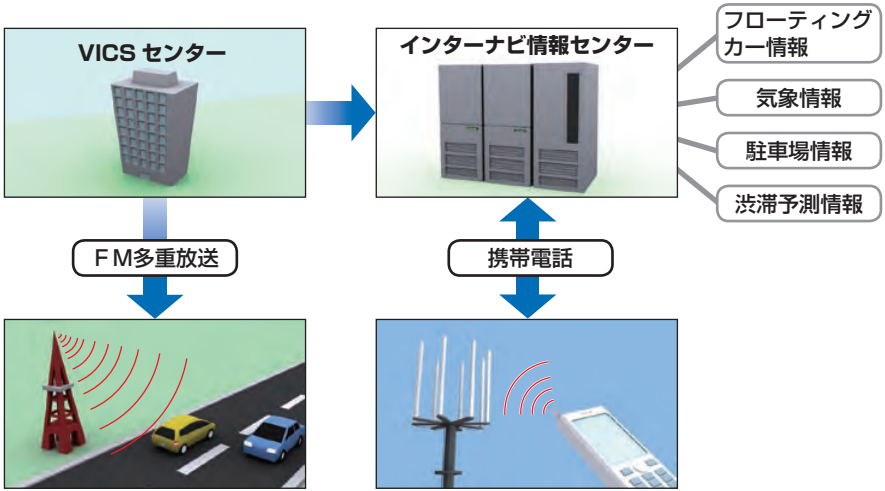


**FM-VICS**

受信する FM 局のある都道府県内とその周辺の交通情報が提供されています。
ただし、渋滞を回避した経路誘導用のデータは含まれません。

**インターナビ VICS**

VICS の情報にさまざまな Honda 独自の情報を加え、携帯電話経由で提供しています。
出発地で目的地までの情報を取得できます。＊1

**ポイント**

＊1・インターナビ情報センターへの接続は通信機能を使用しています。通信機能をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)*を参照してください。

**アドバイス**

◆1・VICS センターからの情報は VICS サービスエリア内でのみ受けることができます。サービスエリアについて詳しくは VICS センターにお問い合わせください。→*「VICS についてのお問い合わせ先」(P285)*



**VICS とは !?**

VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム ) とは、1996 年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を運転者に伝えるための通信システムです。VICS 情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図イラストや文字で見ることもできます。

## VICS 情報の画面表示について

VICS 情報には、レベル 1 からレベル 3 までの 3 種類の表示形態があります。運転者は VICS センターから提供される、次のような道路交通情報を活用できます。[*1]

**●渋滞情報 ( 順調情報も含む ) ●旅行時間情報●交通障害情報●交通規制情報●駐車場情報**
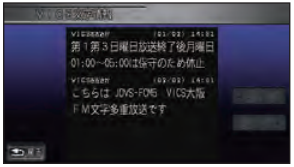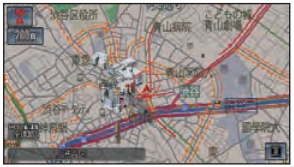
| レベル | 情報 | 表示例 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文字情報 |  | 文字で交通情報 ( 渋滞情報、規制情報、駐車場情報など ) を案内します。<br>FM 多重放送で確認することができます。 |
| 2 | 図形情報 |  | 簡単な地図イラストなどで交通情報 ( 渋滞情報、規制情報、駐車場情報など ) を案内します。FM 多重放送、インターナビ VICS で確認することができます。 |
| 3 | 地図 |  | ナビゲーションの地図や高速ガイド、行程ガイドに交通情報 ( 渋滞情報、規制情報、駐車場情報など ) を表示し案内します。FM 多重放送、インターナビ VICS で確認することができます。 |
| | 高速ガイド / 行程ガイド |  VICS 情報 | |

### ポイント

[*1] ・VICS 情報は月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情報料は、お買い上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部が FM 多重放送の有料放送視聴料となっていますので、巻末の *「VICS 情報有料放送サービス契約約款」(P386)* をご一読ください。( ただし、インターナビ情報センターから情報を受信する場合は、通信料が発生します。本書では通信料が必要な操作については 通信 マークをタイトル横に記載しています。)

・提供される VICS 情報はあくまで参考情報としてご利用ください。

・提供される VICS 情報は最新のものではない場合もあります。

・VICS は、( 財 ) 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

# インターナビ VICS とは 通信

**インターナビ VICS の特徴や通常の VICS との違いについて説明しています。**

### VICS とは何が違うの？

「インターナビ VICS」では、VICS 情報に加え、インターナビ情報センターが独自に収集、加工、処理を施し「VICS」と同じデータ形式で提供する「インターナビ VICS 情報」を通信で取得することができます。
目的地までのルート計算に必要な情報を取得することもできます。また、会員の走行情報 ( フローティング・カー情報 ) によるインターナビ・フローティングカー情報、リアルタイムに予測処理を行う渋滞予測情報、独自の簡易図形情報、駐車場情報の提供も行います。

### お知らせ

インターナビ VICS をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の*「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。
目的地が遠方 ( 約 200km 以上 ) の場合は、案内ルートの途中までしか VICS 情報を受信しません。また、途中の区間は高速道路の情報のみ受信します。
管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS 情報は提供されません。
VICS センターのメンテナンスなどにより VICS 情報が提供されない場合があります。

# VICS からの情報を確認する 簡単操作 標準操作

**VICS を利用すればさまざまな方法で交通情報を確認できます。**

## ルート上の交通情報を確認するとき

ルート案内中に、渋滞情報や規制情報がある場合、これから向かうルート上の渋滞や規制を画面に表示することができます。


1 簡単操作

メニュー →
VICS 交通情報を見る →
この先の交通情報 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS →
この先の交通情報 にタッチする

▼

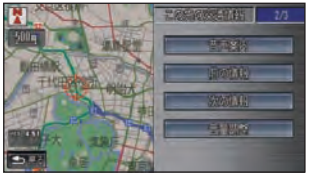

渋滞ポイントまたは規制ポイント周辺の地図を表示します。[*1]

## 目的地や経由地周辺の情報を確認するとき 通信

現在地、目的地、経由地周辺の VICS 情報を取得することができます。

1 簡単操作

メニュー →
VICS 交通情報を見る →
internavi VICS にタッチする

標準操作

メニュー → VICS →
internavi VICS にタッチする

2 現在地周辺 または 目的地周辺 、
経由地○周辺 にタッチする

3 情報を取得したい地点に ⊕ を合わせて internavi VICS 接続 にタッチする



▼



インターナビ情報センターに接続し、選んだ地点周辺の VICS 情報を受信します。

**ポイント**

[*1] ・[ 音声案内 ] にタッチすると、表示中の情報の音声案内を確認することができます。

・情報が複数ある場合は、[ 次の情報 ]、[ 前の情報 ] が表示され、タッチすると表示を切り換えることができます。

・[ 音量調整 ] にタッチすると、音量調節の画面を表示します。

## 地図をスクロールして情報を確認するとき 通信

スクロールしたカーソル周辺の VICS 情報を取得することができます。またルート案内中であれば渋滞情報を考慮したルートの再計算が行われます。

1 **確認したい場所**に ⊕ を合わせる

2 internavi VICS 接続 にタッチする

▼

インターナビ情報センターに接続し、カーソル周辺の VICS 情報を受信します。

## 場所を探して情報を確認する 通信

検索した場所周辺の VICS 情報を取得することができます。

1 簡単操作

**メニュー** → VICS 交通情報を見る → internavi VICS にタッチする

標準操作

**メニュー** → VICS → internavi VICS にタッチする

2 検索して選択 にタッチする

3 **場所**を探す

→「場所を探す」(P99)

4 **情報を取得したい場所**に ⊕ を合わせて internavi VICS 接続 にタッチする ＊1



▼



インターナビ情報センターに接続し、選んだ地点周辺の VICS 情報を受信します。

**ポイント**

＊1 ・[ 戻る ] にタッチするとインターナビ VICS のメニューに戻りますので、引き続き地点を探すことができます。

## 登録した受信地点周辺の情報を確認するとき 通信

あらかじめ受信地点を登録しておく *(P271)* と、その地点の VICS 情報を取得することができます。

**1** 簡単操作

**メニュー** → **VICS 交通情報を見る** → **internavi VICS** にタッチする

標準操作

**メニュー** → **VICS** → **internavi VICS** にタッチする

**2** **登録リスト** にタッチする

**3** **情報を取得したい地点** にタッチする



**4** **VICS 情報受信** にタッチする ＊1

▼



インターナビ情報センターに接続し、選んだ地点周辺の VICS 情報を受信します。

### ポイント

＊1
- 地図を画面全体に表示する場合は、[全画面地図] にタッチします。
- 登録した地点の情報を編集する場合は、[詳細設定] にタッチします。編集の操作手順は、*→「VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する」(P272)*

### 関連する機能

VICS 受信地点を登録する ..... P271

## VICS 文字情報を見る

受信した文字情報を表示することができます。


1 簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → VICS 文字情報 にタッチする


標準操作

メニュー → VICS → VICS 文字情報 にタッチする

2 **見たい情報の番号**にタッチする ＊1

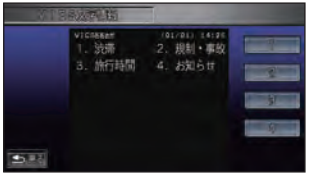

▼

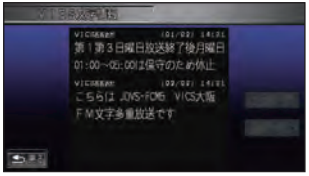

渋滞や交通規制などに関する文字情報を表示します。

## VICS 図形情報を見る

受信した簡易図形情報を表示することができます。


1 簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → VICS 図形情報 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → VICS 図形情報 にタッチする

2 **見たい情報の番号**にタッチする

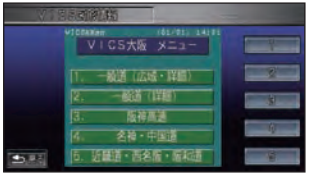


▼




渋滞や交通規制などに関する簡易図形情報を表示します。

### ポイント

＊1
- 停車中は 3 件分の文字情報を 1 画面に表示します。
- 走行中は安全のため、1 件分の文字情報のみ表示します。

## 受信済みの割り込み情報を再表示するとき

FM 多重で受信した文字情報 ( 緊急情報、ことわり情報 ) やインターナビ VICS から受信した簡易図形情報を表示することができます。

1


簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → 割込情報 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → 割込情報 にタッチする

▼

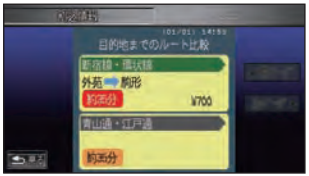


一番最近割り込んだ情報を表示します。*1

**ポイント**

*1 ・簡単操作モードでは、情報を受信後 30 分経過すると消去します。標準操作モードでは、「VICS 設定」の「情報保持時間」で情報を保持する時間を設定することができます。
→「ナビ機能の設定を変える」(P311)

## 音声で情報を確認する 通信

すでに受信済みの渋滞情報や規制情報がある場合、それらの交通情報を音声で確認することができます。*1

**1** 簡単操作

**メニュー** → **VICS 交通情報を見る** → **internavi VICS** にタッチする

標準操作

**メニュー** → **VICS** → **internavi VICS** にタッチする

**2** **交通情報読み上げ** にタッチする

**3** **確認したい交通情報**にタッチする



選んだ交通情報の本文表示画面を表示します。◆1

**4** **読み上げ** にタッチする

▼



自動的に読み上げを開始します。*2

### ポイント

*1 ・情報を受信していないときや情報を受信してからある一定の時間が経過したときは、再度インターナビ情報センターに接続し、交通情報を受信します。

*2 ・[ 停止 ] にタッチすると、読み上げが停止します。

・[ 次の情報 ]、[ 前の情報 ] にタッチすると読み上げる内容を切り換えることができます。

・[ 本文表示 ] にタッチすると、元の本文表示画面に戻ります。

・[ − ] または [ + ] にタッチすると読み上げの音量を調節できます。

### アドバイス

◆1 ・すべての交通情報を音声で読み上げる場合は、[ 全件読み上げ ] にタッチします。

# VICS 受信地点を登録する 通信 簡単操作 標準操作

**インターナビ VICS の機能で、よく通る地点の VICS 情報を自動で受信できるようにできます。** ※1

## VICS 受信地点を登録するには

よく通る地点などを登録しておくと走行中、登録された地点に近づいたとき、自動でインターナビ情報センターに接続し、VICS 情報を受信します。

1 簡単操作

**メニュー** → **VICS交通情報を見る** → **internavi VICS** にタッチする

標準操作

**メニュー** → **VICS** → **internavi VICS** にタッチする

2 **登録リスト** にタッチする

3 **新規登録** にタッチする

4 **場所**を探す

→「場所を探す」(P99)

5 **登録したい場所**に ⊕ を合わせる



6 **登録地点セット** にタッチする

▼

選んだ地点が登録され、登録リストに戻ります。登録された地点には VICS のマーク ( VICS ) を表示します。

### ポイント

※1 ・インターナビ VICS をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の「通信機能を使えるようにする」(P148)を参照してください。

### 関連する機能

登録した受信地点周辺の情報を確認するとき ..... P267
VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する ..... P272
VICS 受信地点を消去する ..... P273
VICS とは ..... P262

## VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する

VICS 受信地点に関する情報を確認したり、変更することができます。

**1** 簡単操作

メニュー → VICS交通情報を見る → internavi VICS にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → internavi VICS にタッチする

**2** 登録リスト にタッチする

**3** 確認 / 変更したい VICS 受信地点 にタッチする



**4** 詳細設定 にタッチする ＊1

▼

確認したい VICS 受信地点の情報を表示します。

**5** 編集したい項目にタッチする

| | |
|---|---|
| 名称 | VICS 受信地点の名称が変更できます。全角で 24 文字 ( 半角で 48 文字 ) まで入力することができます。 |
| 読み | 名称の読みを入力できます。全角かなで 30 文字まで入力できます。入力した読みは *「メニュー音声読み上げ」(P313)* 時や「接近音声」で使用できます。 |
| マーク | 変更できません。 |
| 接近音声 | 自車が VICS 受信地点に接近したときに発せられる音声を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近音声を変更するとき」(P86)* と同様の方法で行います。 |
| 方向 / 距離 | 「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の *「接近する方向 / 距離を変更するとき」(P87)* と同様の方法で行います。 |
| 地図上に表示 | 変更できません。 |
| 位置修正 | 全画面地図が表示され、マークの位置を修正できます。 |

▼

情報の変更が完了します。

### ポイント

＊1
- [VICS 情報受信 ] にタッチすると、選んだ VICS 受信地点周辺のインターナビ VICS 情報を受信します。 *→「登録した受信地点周辺の情報を確認するとき」(P267)*
- [ 全画面地図 ] にタッチすると選んだ VICS 受信地点周辺の地図を全画面で確認できます。

### 関連する機能


登録した受信地点周辺の情報を確認するとき ..... P267
VICS 受信地点を登録する ..... P271
VICS 受信地点を消去する ..... P273
VICS とは ..... P262

## VICS 受信地点を消去する

VICS 受信地点を消去します。

1 簡単操作


メニュー → VICS交通情報を見る → internavi VICS にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → internavi VICS にタッチする

2 登録リスト にタッチする

3 消去したい地点にタッチする

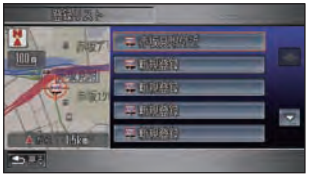

4 消去 にタッチする *1

5 消去する にタッチする

▼

選んだ地点が消去され、登録リストに戻ります。

### ポイント

*1 • [VICS 情報受信 ] にタッチすると、選んだ VICS 受信地点周辺のインターナビ VICS 情報を受信します。
*→「登録した受信地点周辺の情報を確認するとき」(P267)*

• [ 全画面地図 ] にタッチすると選んだ VICS 受信地点周辺の地図を全画面で確認できます。

### 関連する機能

登録した受信地点周辺の情報を確認するとき ..... P267
VICS 受信地点を登録する ..... P271
VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する ..... P272
VICS とは ..... P262

# VICS 放送局を選ぶ 簡単操作 標準操作

**VICS 情報を受信する放送局をさまざまな方法で選びます。**

## 都道府県のリストから選ぶとき

これから向かおうとする地域やその他の地域の VICS 情報を受信したいときに、放送局を都道府県のリストから選ぶことができます。

1 簡単操作

**メニュー** → **VICS 交通情報を見る** にタッチする

標準操作

**メニュー** → **VICS** にタッチする

2 **VICS 地域選択** にタッチする

3 **都道府県**にタッチする




▼

選んだ地域に VICS 局を固定します。 ＊1

### ポイント

＊1 ・固定された都道府県に色が付き「固定」と表示します。

地域固定の表示

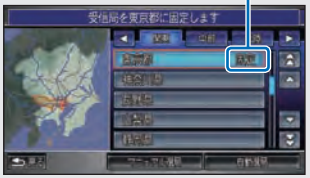

### 関連する機能

マニュアルで選局するとき ..... P275
自動選局に戻すとき ..... P275

## マニュアルで選局するとき

VICS FM 多重放送を行っている放送局の周波数を指定して、放送局を選ぶことができます。

1 簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → VICS 地域選択 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → VICS 地域選択 にタッチする

2 マニュアル選局 にタッチする

3 − または ＋ にタッチする



[ − ] または [ ＋ ] にタッチすると周波数が変化します。希望の放送局に合わせます。

4 受信開始 にタッチする

▼

周波数の設定が完了します。

## 自動選局に戻すとき

地域または周波数を固定していた場合、自動選局に戻すことができます。

1 簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → VICS 地域選択 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → VICS 地域選択 にタッチする

2 自動選局 にタッチする



▼

自動選局になります。 ＊1

### ポイント

＊1 ・自動選局された都道府県に色が付きます。

自動選局の表示



### 関連する機能

都道府県のリストから選ぶとき.....P274

# FM 文字多重放送を見る 簡単操作 標準操作

**FM 放送局の文字放送 ( 見えるラジオなど ) を受信して情報を確認できます。**

## リストから放送局を選ぶとき

自車の位置で受信可能な放送局をリストから選ぶことができます。

**1** 簡単操作

**メニュー** → **VICS 交通情報を見る** → **FM 文字多重** にタッチする

標準操作

**メニュー** → **VICS** → **FM 文字多重** にタッチする


**2** **見たい放送局**にタッチする



▼

FM 文字多重放送を受信します。

**3** **見たい番組の番号**にタッチする

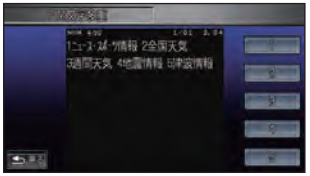

▼



番組を表示します。 *1

### ポイント

*1
- 停車中は、1 画面に最大 3 件分の文字情報を表示します。
- 走行中は安全のため、緊急情報、交通情報、気象情報など一部の情報しか表示できません。
- 文字情報表示中に図形情報の目次を受信したとき、[ 図形 ] を表示します。[ 図形 ] にタッチすると、図形情報の目次を表示することができます。
- 図形情報表示中に文字情報の目次を受信したとき、[ メッセージ ] を表示します。[ メッセージ ] にタッチすると、文字情報の目次を表示することができます。

## マニュアルで選局するとき

受信可能な放送局の周波数を指定して、放送局を選ぶことができます。

**1**

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る → FM 文字多重 にタッチする

標準操作

メニュー → VICS → FM 文字多重 にタッチする

**2** マニュアル選局 にタッチする

**3** − または ＋ にタッチする



[ − ] にタッチすると低い周波数、[ ＋ ] にタッチすると高い周波数に変化します。希望の放送局に合わせます。

**4** 受信開始 にタッチする

FM 文字多重放送を受信します。

**5** 見たい番組の番号にタッチする



番組を表示します。*1

ポイント

*1
- 停車中は、1 画面に最大 3 件分の文字情報を表示します。
- 走行中は安全のため、緊急情報、交通情報、気象情報など一部の情報しか表示できません。
- 文字情報表示中に図形情報の目次を受信したとき、[図形] を表示します。[図形] にタッチすると、図形情報の目次を表示することができます。
- 図形情報表示中に文字情報の目次を受信したとき、[メッセージ] を表示します。[メッセージ] にタッチすると、文字情報の目次を表示することができます。

# VICS 情報について

**VICS に関する情報を詳しく説明しています。**

## VICS センターからのおことわり

VICS センターは、何らかの理由により情報が送信できなくなった場合、メッセージを送信します。
メッセージ内容は、VICS センターから送られるものです。
地図画面表示中にメッセージを受信した場合は、約 15 秒間割り込み表示します。
他の画面表示時に受信した場合は、メッセージ受信後、他の画面から地図画面に表示を切り換えたときにメッセージを表示します。 ＊1

## 緊急情報の自動表示について

緊急情報を受信した場合、自動的にその内容を表示します。
[ 確認 ] にタッチすると、地図画面に戻ります。

**ポイント**

＊1
- 「VICS 設定」で「文字情報割込み」が [ する ] に設定されていないと、ことわり情報は表示されません。
→「ナビ機能の設定を変える」(P310)
- 自動割り込みされたことわり情報は [ 割込情報 ] から再度表示することができます。
→「受信済みの割り込み情報を再表示するとき」(P269)

## VICS を使ったルート計算について

「誘導設定」の「VICS ルート計算」を [ する ] に設定しておくと VICS 情報を考慮したルート計算を行うことができます。
→「ナビ機能の設定を変える」(P307)

VICS 情報を考慮したルート計算やルート再計算を行ったときには、受信済みの VICS 情報を考慮します。
一般道路で渋滞情報を考慮して VICS ルート計算を行うにはインターナビ VICS からの VICS 情報が必要です。また、高速道路では、FM 多重またはインターナビ VICS からの VICS 情報が必要です。

VICS ルート計算は、リンク旅行時間情報、規制情報 ( 通行止め、ランプ閉鎖など ) を使用して行います。リンク旅行時間情報は、高速道路では FM 多重、インターナビ VICS から提供され、一般道路では、インターナビ VICS から提供します。また、規制情報は、FM 多重、インターナビ VICS から提供します。

VICS ルート計算によるルート案内は、あくまで参考情報としてご利用ください。

### 5 ルートのとき

5 ルートからルートを選ぶ場合、[ 推奨 ] または [ 一般道 ] では、VICS 情報 ( リンク旅行時間情報、規制情報 ) を考慮したルートを案内します。[ 距離 ]、[ 道幅 ]、[ 別ルート ] では、VICS 情報 ( 規制情報 ) を考慮したルートを案内します。

### 代替ルート計算

ルート走行中に渋滞や規制などの VICS 情報を受信した場合、渋滞や規制の情報を考慮して自動でルート再計算が行われ、渋滞区間の回避や迂回ルートを案内します。

代替ルート計算は、著しく進行を妨げると判断された場合のみ行われます。また、再計算されたルートにも渋滞が発生している場合があります。

「誘導設定」の「代替ルート計算」が [ する ] に設定されている必要があります。
→「ナビ機能の設定を変える」(P305)

### VICS の音声による案内について

ルート案内中は、通常の本機の音声による案内に加え、VICS 情報による交通規制、災害、事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声により案内します。

VICS の音声による案内は、VICS 情報の更新のたびにルート上の VICS 情報を案内します。

ルート案内中に [ 現在地 ] ボタンを押すと、本機の音声による案内と共に、VICS の音声による案内も行います。

## インターナビ VICS を使ったルート計算について 通信

インターナビ情報センターに接続して、VICS 情報を取得します。

「VICS 設定」で「自動ルート再計算」を [ する ] に設定している場合は、通常のルート計算後に、自動的にインターナビ VICS の情報を受信しルート再計算が行われます。
また、ルート案内中にインターナビ情報センターに接続し、VICS 情報を取得したときは、渋滞情報などを考慮したルートの再計算が行われます。その結果、新しいルートが見つかった場合、自動でルートの更新が行われます。

### 5 ルートのとき

5 ルートからルートを選ぶ場合、[ 推奨 ] または [ 一般道 ] では、VICS 情報 ( リンク旅行時間情報、規制情報 ) を考慮したルートを案内します。[ 距離 ]、[ 道幅 ]、[ 別ルート ] では、VICS 情報 ( 規制情報 ) を考慮したルートを案内します。

### インターナビ情報センターへの接続について

情報受信中でも、[ 回線切断 ] にタッチすると、接続を中止することができます。



インターナビ情報センターに接続している経過時間を表示します。

電波の状態が悪いと接続されないことがあります。

### 渋滞予測情報について

インターナビ VICS では、過去の VICS 情報から、統計・予測処理を行って作成した渋滞予測情報 ( 予測リンク旅行時間情報 ) を提供します。渋滞予測情報は、VICS を使ったルート計算や到着予想時刻に使用します。

予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調矢印は予測情報ではありません。よって、地図上が順調矢印でも予測リンク旅行時間情報が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞矢印でも予測リンク旅行時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

## 受信ポイントでは

ルートを走行しているときに自動更新ポイントに近づくと、自動的にインターナビ情報センターに接続し、目的地方面の VICS 情報を受信します。「VICS 設定」の「情報受信接続設定」で [ 状況変化時 ] を選んだときは、自動更新ポイントでの受信はしません。また、「VICS 設定」の「自動更新ポイント設定」を [ する ] に設定しておく必要があります。

→「ナビ機能の設定を変える」(P312)

自動でインターナビ情報センターに接続する地点にはマーク ( VICS ) を表示します。

また、インターチェンジ手前では目的地方面の高速道路情報などを、インターナビ VICS から取得し、簡易図形として表示します。( 一部、表示されない場所もあります。)

受信ポイントを登録するときは 「VICS 受信地点を登録する」(P271) を参照してください。

## 時間を決めて自動受信するには

「VICS 設定」の「情報受信接続設定」で自動受信する周期 ( 時間 ) を決めて、自動的にインターナビ情報センターに接続し、ルート案内中は、目的地方面の VICS 情報、ルートがないときは現在地周辺の VICS 情報を受信することができます。設定できる周期は [ 状況変化時 ]/[5 分 ]/[15 分 ]/[30 分 ]/[60 分 ]/[ しない ] から設定できます。詳しくは、「ナビ機能の設定を変える」(P312) を参照してください。

## インターナビ・フローティングカーシステムについて 通信

インターナビ・プレミアムクラブ会員様の走行路線 / 時間の情報 ( フローティングカーデータ ) を、次回の通信時にインターナビ情報センターに提供していただきます。このデータを統計処理し会員全員で共有することで、通常の VICS 情報の約 8 倍の距離の区間でリンク旅行時間情報を用いたより正確なルート計算を可能にしました。この仕組みを応用し、都市高速のジャンクションの手前などでは、方面車線別の走行所要時間を考慮したルートを提供します。



インターナビ・フローティングカー情報での渋滞 / 混雑 / 順調の情報は点線で表示します。

個人を特定するデータを収集することはありません。

### お知らせ

フローティングカー情報のインターナビ情報センターへの提供およびインターナビ・フローティングカー情報の受信は、「VICS 設定」の「フローティングカーシステム」が [ する ] に設定されている場合に行われます。

→「ナビ機能の設定を変える」(P312)

インターナビ・フローティングカー情報は、統計処理した情報ですので、あくまでも参考情報としてご利用ください。

インターナビ・フローティングカー情報の対象となる道路は事前に設定された特定の道路です。お客様が走行した全ての区間が記憶されるわけではありません。

提供いただいたフローティングカー情報は、提供いただいたお客様が特定できない形式で処理 / 保存します。

提供いただいたフローティングカー情報は、交通情報作成のための処理を行う以外の目的では一切使用しません。

## VICS 使用時のメッセージについて


| | 状況 | 音声での案内 |
|---|---|---|
| **規制** | 通行止めの規制がある場合 | この先通行止めです |
| | 速度規制がある場合 ( 例 50km/h 規制 ) | この先 50 キロ規制です<br>この先徐行区間です |
| | 車線規制がある場合 | この先車線規制があります |
| | 片側規制がある場合 | この先対面通行です<br>この先片側交互通行です |
| | チェーン規制がある場合 | この先チェーン規制があります |
| | オンランプ規制および<br>オフランプ規制がある場合 | この先ランプ閉鎖です |
| **事象** | 事故が発生した場合 | この先事故発生地点です |
| | 火災が発生した場合 | この先火災発生地点です |
| | 故障車がある場合 | この先故障車があります |
| | 路上障害物がある場合 | この先障害物があります |
| | 工事箇所がある場合 | この先工事中です |
| | 作業箇所がある場合 | この先作業中です |
| | 気象の案内 | この先雨です<br>この先凍結があります |
| | 災害の発生 | この先災害があります<br>この先土砂崩れがあります |
| **渋滞** | 渋滞 | この先渋滞です |
| | 混雑 | この先混雑しています |

## VICS 情報が受信しにくい状況

次のような状況下においては、VICS 情報が良好に受信できないことがあります。

### FM 多重放送

受信が完了するまでの所要時間は、電波状況により変化します。

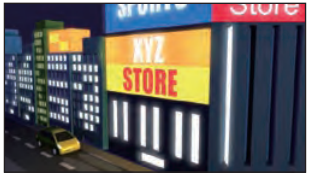



近くに高圧線 / 信号機 / ネオンサインがある



障害物となる建物や山がある



トンネル内を走行中

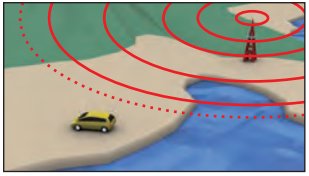

放送局から遠く離れている



高架下を走行中



VICS センター のメンテナンス中

### インターナビ VICS 通信




携帯電話の電波状況が悪い



インターナビ情報センター のメンテナンス中



トンネル内を走行中

## VICS 情報についての注意事項

- エンジン始動直後や放送局が切り換わった直後は、受信できた情報から表示可能となるため、受信完了していないページがとばされることがあります。
- 情報の更新がおよそ 5 分間隔で行われるため、地図上の VICS 情報の表示が増えたり減ったりする場合があります。
- 新しい VICS 情報を長時間 ( およそ 30 分 ) 受信しない場合には、データが自動的に消去され、表示が消える場合があります。
- 渋滞情報は VICS センターでの収集、編集、送信に若干 (5 ～ 10 分程度 ) 時間がかかりますので、実際の状況が変化している場合があります。
- 全ての道路について情報が提供されているわけではありません。また情報の収集ができていない場合には、情報が提供されません。
- VICS リンク *(P363)* の番号が更新されると、今まで VICS 情報が表示されていた道路で表示されなくなる場合があります。
  地図データが更新され本機の VICS リンク番号が更新されると、VICS 情報を正しく表示するようになります。
- VICS リンクの更新は年 1 回行われ、新しく道路ができたり、道路がなくなったり、新たに VICS リンクとして定義された道路がある場合に、それらに接続する道路の VICS リンク番号が変更されることがあります。VICS リンクの番号変更については、VICS センターにお問い合わせください。
- VICS 駐車場の情報は、VICS センターで情報収集している駐車場のみ表示します。
- 本機では自車位置の情報と VICS/FM 多重チューナーの受信状態から最適と思われる放送局を自動選局するように設定してあります。なお、必要に応じて手動で放送局選択を行ってください。
- 周波数により、放送局名称が表示できない場合があります。
  通常は自車位置のある都道府県の放送局を受信していますが、他県の放送局を受信している場合があります。
- 自車位置から遠方の地域を選択すると、選択している地域以外の VICS 情報を受信する場合があります。
- VICS ルート計算では、渋滞箇所の通過にかかる時間と迂回した場合の時間をリンク旅行時間情報により計算し、迂回するかどうかを決定しますので、全ての渋滞箇所を迂回するとは限りません。
- 情報提供のない道路の計算は、通常の本機同様のルート計算になります。したがって、VICS 情報のない道路が渋滞していてもそのルートを選択する場合があります。また、ルート計算後に渋滞が発生する場合もあります。
- 自車位置から遠方にある通行止め、ランプ閉鎖は迂回しない場合があります。
  走行中、通行止め、ランプ閉鎖のある場所に近づくと代替ルート計算機能 *(P279)* によってルートを案内します。
- VICS 情報の中に、その事象の位置データがない場合は、該当する VICS リンクの始点が案内対象位置 ( マーク表示位置 ) となるため、事象発生場所と異なる場合があります。
  また、渋滞に関しては時間とともに状況が変化するためあくまで参考としてお考えください。

## VICS センターの運用時間

| | |
|---|---|
| FM 多重放送 | 24 時間 ( ただし月曜日午前 1 時～ 5 時は運用休止 )<br>※3 月および 9 月に、深夜 0 時～ 5 時までをメンテナンスウィークとして保守のため運用を休止することがあります。 |
| インターナビ | 24 時間<br>( メンテナンスのため運用を休止することがあります。) |

VICS の運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されません。

## VICS についてのお問い合わせ先

VICS の状況や機能によって問い合わせ先が異なります。問い合わせが必要になったときは、以下の内容を参考にしてください。

**巻末の本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡ください。**

- ◎ VICS 車載器の調子や使用方法
- ◎ VICS 車載器の受信可否に関して
- ◎ 地図表示 ( レベル 3) の内容に関して
- ◎ VICS 情報の受信エリアについて
- ◎ VICS 情報の内容の概略に関して
- ◎ インターナビ VICS の簡易図形表示の内容に関して

**右記の VICS センターまでご連絡ください。**

- ◎ 文字表示 ( レベル 1) の内容に関して
- ◎ 簡易図形表示 ( レベル 2) の内容に関して
- ◎ VICS の概念
- ◎ サービス提供エリアに関して

**( 財 )VICS センター ( 東京センター )**


| | |
|---|---|
| 受付番号 | 0570-00-8831<br>( 全国から市内通話料金でご利用になれます )<br>PHS 専用<br>東京 03-3592-2033<br>大阪 06-6209-2033 |
| 電話受付時間 | 9:30 ～ 17:45<br>( ただし土曜、日曜、祝祭日、年末年始のセンター休日を除く ) |
| 受付 FAX 番号 | 03-3592-5494( 全国 ) |
| FAX 受付時間 | 24 時間 |
| ホームページアドレス | http://www.vics.or.jp/<br>VICS の最新情報や FM 多重放送局の周波数の情報などをご覧いただけます。 |

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの Honda 販売店または、巻末に記載している*本田技研工業株式会社「お客様相談センター」*までご連絡いただくことをお勧めします。

M E M O

# その他

スケジュールの管理や個人情報を守る
シークレットモードを利用することができます。

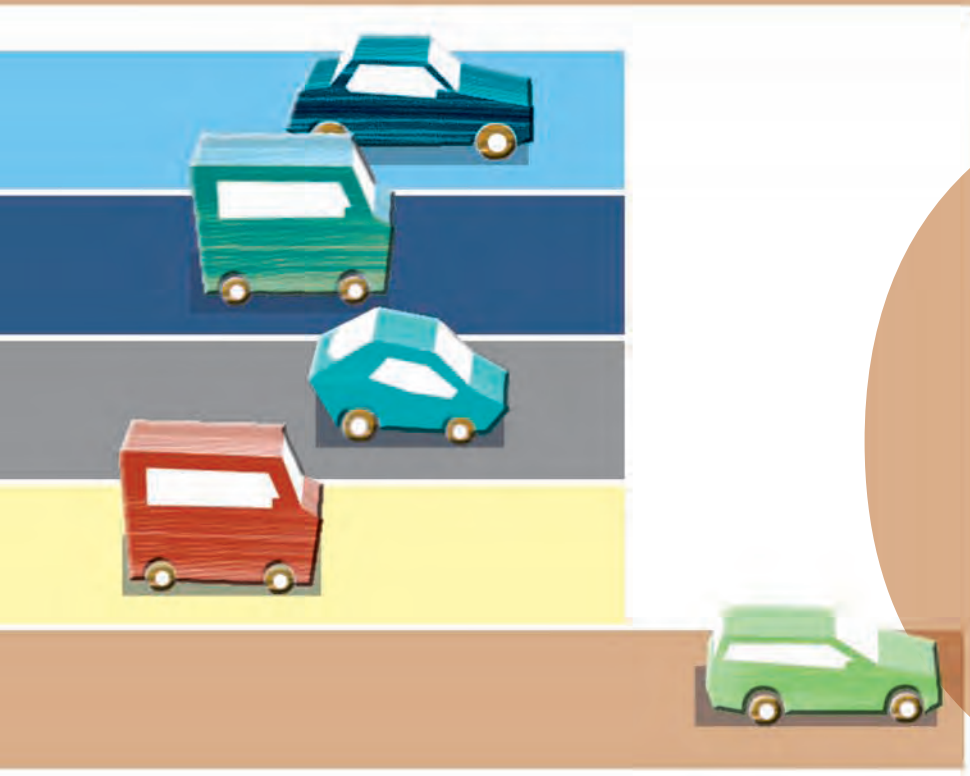


スケジュールを管理する 288
シークレットモードを使う 293
ハードディスク容量を確認する 295
保存データを消去する 296
地図 / その他の情報について 297

# スケジュールを管理する 標準操作

**カレンダーに直接予定を登録して管理することができます。** *1

カレンダーにスケジュールを設定して、指定した時刻に、指定した操作を実行させることができます。スケジュール機能では、次の操作を指定できます。

- **目的地を設定する**
- **周辺施設を検索する**
- **メッセージを表示する**
- **ラジオを聞く**
- **DVD/CD/MP3/WMA を再生する**
- **HDD サウンドコンテナを再生する**
- **スケジュールリストから選ぶ**

**お願い**

オーディオなどのスケジュールが実行されると、大きな音量で音楽が再生されることがあります。音量設定にご注意ください。

**カーカルテとは何が違うの？**

「カーカルテ」*(P176)* は通信機能を利用した、お車の各パーツの交換スケジュールを管理するものですが、「スケジュール」は通信機能を使わずにお客様が自由に予定を設定できます。

## スケジュールを追加するには

ここでは、例として指定した時刻にメッセージを表示する方法を説明します。

1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする

2 **スケジュール設定** にタッチする

3 **スケジュールを設定したい日付**にタッチする *2



4 いずれかにタッチする

| | |
|---|---|
| **時間指定** | 指定した時刻にスケジュールを実行させることができます。 |
| **起動時** | 指定した日の最初にエンジンスイッチを“I”または“II”にしたときにスケジュールを実行させることができます。[ 起動時 ] にタッチした場合は、手順 7 に進みます。 |


・・・次ページ手順 5 につづく

**5** **実行時刻を 24 時間制**で入力する ＊3

[ ○○時○○分 ] または [ ○○時○○分～○○時○○分 ] と入力します。

**6** **完了** にタッチする

**7** **スケジュールを設定したい周期**にタッチする

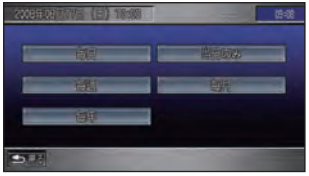

| | |
|---|---|
| **毎日** | 毎日、同じ時刻に指定した機能を実行します。 |
| **当日のみ** | 当日のみ、設定した時刻に指定した機能を実行します。 |
| **毎週** | 毎週、同じ曜日の同じ時刻に指定した機能を実行します。 |
| **毎月** | 毎月、同じ日付の同じ時刻に指定した機能を実行します。 |
| **毎年** | 毎年、同じ日付の同じ時刻に指定した機能を実行します。 |

**8** **メッセージを表示する** にタッチする

イベントについては、*「設定できるイベントについて」(P290)* を参照してください。

**9** **新規作成** にタッチする

登録済みのメッセージを編集する場合は、編集したいメッセージにタッチします。

**10** **メッセージ**を入力する

メッセージは全角で 16 文字 ( 半角で 32 文字 ) まで入力できます。

**11** **入力完了** にタッチする

**12** 内容を確認して **登録** にタッチする

メッセージは 20 件まで登録できます。20 件を超えて登録しようとすると、一番古いメッセージの消去を確認する画面を表示します。

▼

スケジュールが登録され、カレンダーに戻ります。



**ポイント**

＊1
- 2054 年 12 月 31 日までのスケジュールを作成できます。
- 最大 100 件までスケジュールを作成できます。

＊2
- 本日の日付は、“[ ]” で囲まれます。
- 今月のカレンダーを表示しているときは、年月が “[ ]” で囲まれます。
- 「当日のみ」のスケジュールが設定されている日付は色が変わります。
- スケジュールが設定されている日付をタッチすると、スケジュールの項目を表示します。スケジュールを追加する場合は、[ 新規作成 ] にタッチして手順 4 に進みます。



＊3
- 設定済みのスケジュールと同じ時刻を入力したときは、最後に設定したスケジュールを実行します。

## 設定できるイベントについて

| イベント項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的地を設定する | 指定した時刻に、目的地を設定します。<br>→「場所を探す」(P99) |
| 周辺検索をする | 指定した時刻に、自車位置周辺の施設を検索します。<br>→「場所を探す」(P99) |
| メッセージを表示する | 指定した時刻に、設定したメッセージを表示します。 |
| FM を聞く | 指定した時刻に、設定した放送局を受信します。 |
| AM を聞く | 指定した時刻に、設定した放送局を受信します。 |
| DVD/CD/MP3(WMA)を再生する | 指定した時刻にセットしたディスクを再生します。<br>ディスクが挿入されていないときは実行されません。 |
| サウンドコンテナを再生する | 指定した時刻に、設定した HDD サウンドコンテナのプレイリストを再生します。 |
| スケジュールリストから選ぶ | 指定した時刻に、設定したスケジュールの項目を実行します。 |

## 設定したイベントが実行されると・・・

スケジュールを実行する時刻になると、次のような確認のメッセージを表示します。




メッセージに従って操作してください。 *1

### ポイント

*1
- スケジュールが重複した場合は、最後に設定したスケジュールを実行します。
- その日に実行できなかったスケジュールがあると当日中は マークを地図左側に表示します。(次の日になるとマークは消えます。)
- 指定期日にエンジンスイッチが“I”または“II”になっていないなど、Honda インターナビシステムがスケジュールを実行できない状態になっていた場合は実行されません。

## スケジュールを確認 / 変更するには

日付からスケジュールの設定内容を確認したり、変更することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 スケジュール設定 にタッチする

3 **スケジュールを確認または変更したい日付**にタッチする




4 **確認または変更したいスケジュール**にタッチする




5 編集 にタッチする ◆1

6 **変更したい項目**にタッチする

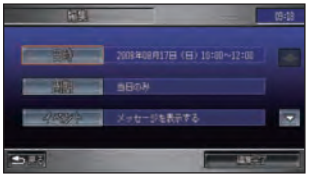

7 **各項目**を変更する ◆2

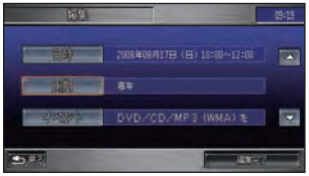

8 編集完了 にタッチする

▼

スケジュールの設定内容の変更が完了します。

**アドバイス**

◆1 ・[ 実行 ] にタッチすると、スケジュールを実行します。

・[ 消去 ] にタッチすると、スケジュールを消去します。
→「スケジュールを消去する」(P292)

◆2 ・[ イベント ] とは、「スケジュールを追加するには」(P288) の手順 8 で設定した項目です。

## スケジュールリストを見る

設定されているスケジュールの実行履歴を確認することができます。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 スケジュール設定 にタッチする

3 スケジュールリスト にタッチする ◆1

▼



スケジュールリストを表示します。実行済み (グレー)、実行できず (黄色)、実行されていない ( マークなし ) を区別して表示します。

## スケジュールを消去する

実行済みのスケジュールなどいらないスケジュールを消去します。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 スケジュール設定 にタッチする

3 **消去したいスケジュールのある日付**にタッチする



4 **消去したいスケジュール** にタッチする ＊1

5 消去 にタッチする

6 消去する にタッチする

▼

選んだスケジュールの消去が完了します。

### ポイント

＊1 ・選んだ日付のすべてのスケジュールを消去する場合は、[ 全消去 ] にタッチします。

### アドバイス

◆1 ・[ 日時指定 ] と [ 繰り返し指定 ] にタッチすると画面を切り換えることができます。

・スケジュールリスト画面でスケジュールにタッチすると、スケジュールの実行、編集、消去が行えます。

# シークレットモードを使う 簡単操作 標準操作

**マーク情報とメールの表示をパスワードで規制できます。**

## シークレットモードを設定するとき

シークレットモードの設定にはパスワードの設定が必要になります。パスワードの設定後、シークレットモードを ON に設定します。

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 シークレットモード にタッチする

3 **4 桁の数字**を入力し 完了 にタッチする



4 確認のため再度、**4 桁の数字**を入力し 完了 にタッチする

5 ON にタッチする ＊1 ◆1

▼

シークレットモードの設定が完了します。

## シークレットモードを解除するとき

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 シークレットモード にタッチする

3 **パスワード（設定時の 4 桁の数字）**を入力し 完了 にタッチする

4 OFF にタッチする

▼


シークレットモードを解除します。

### ポイント

＊1・すでにパスワードが設定されている場合は、手順 4 は不要です。

### アドバイス

◆1・シークレットモードが設定されているときに、マーク情報やメールの表示操作を行うと、シークレットモードが ON であることを伝えるメッセージを表示します。

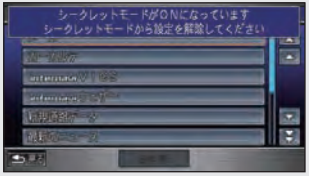


シークレットモードを解除するには*「シークレットモードを解除するとき」（本ページ）*を参照してください。

## パスワードを変更するには

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 シークレットモード にタッチする

3 パスワード変更 にタッチする

4 **現在のパスワード**を入力し 完了 にタッチする

5 **新しいパスワード**を入力し 完了 にタッチする

6 確認のため再度、**新しいパスワード**を入力し 完了 にタッチする

▼

パスワードの変更が完了します。


## パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパスワードをクリアし、必要に応じて再設定してください。パスワードをクリアすると、パスワード未設定の状態となり、設定したメール、マークリストなどのシークレットモードも解除します。

パスワードをクリアするには、未入力状態のパスワード入力画面で次のように操作します。

### 文字未入力の状態で・・・

1 修正 を**5回連続**でタッチする

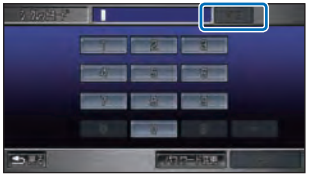

▼

パスワードをクリアします。

# ハードディスク容量を確認する 簡単操作 標準操作

**ハードディスクの使用状況を確認することができます。**

1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 各種情報 にタッチする

3 ハードディスク容量 にタッチする ＊1

▼




現在の空き容量が百分率（100%）で表示され、使用状況が確認できます。

**ポイント**

＊1
- 空き容量とは、HDD サウンドコンテナに音楽データを保存できる容量のことです。音楽データにはプレイリストなどの管理情報も含みます。
- 10%程度の空きがあっても、システム上保存できない場合があります。

# 保存データを消去する 標準操作

**ユーザーデータを消去することができます。** ＊1

**お願い**

・車を譲渡するときなどは、お客様が設定した画像、登録地、回避エリア、メールなどのユーザーデータを消去してください。

1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする

2 **データ編集** にタッチする

3 **保存情報の全消去** にタッチする

4 **全消去する** にタッチする

5 **実行する** にタッチする

▼

保存情報が消去され、起動画面を表示します。

**ポイント**

＊1 ・一度全消去すると、元に戻せません。また、ユーザーデータばかりでなく、案内中のルートなどの情報も消去します。保存しておきたい情報などはメモなどに書きとめておくことをお勧めします。

・この操作で、HDD サウンドコンテナの音楽データは消去できません。HDD サウンドコンテナの音楽データを消去するときは、*「HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する」(P257)* を参照してください。

# 地図 / その他の情報について

**地図バージョンなどの確認方法について説明します。**

この Honda インターナビシステムの「地図」は「全国デジタル道路地図データベース」( 財団法人日本デジタル道路地図協会作成 ) と「交通規制データベース」( 財団法人日本交通管理技術協会作成 ) をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報 ( 高速道路・有料道路は 2009 年 6 月までに、国道・都道府県道は 2009 年 3 月現在までに )[2009 年秋版 バージョン (VER)14.06 の場合 ] を網羅し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。

## 地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ©1990 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 2 万 5 千分の 1 地形図を使用しています。( 測量法第 30 条に基づく成果使用承認 平 20 業使、第 204-238 号 )
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。( 測量法第 44 条に基づく成果使用承認 07-134T)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTER が作成したものを使用しています。
- 本品に使用している交通規制データが現場の交通規制と異なるときは、実際の交通規制標識・標示などを優先して運転してください。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している祭事の画像情報の一部は「金森盈写真文庫」から提供を受けています。

©2009 MBA, Inc.
©2009 ZENRIN CO.,LTD.
©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
© ジオ技術研究所

本製品は、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

簡単操作 標準操作

## 地図バージョンとプログラムバージョンを確認する

地図データのバージョンを確認することができます。


1 メニュー → 付加機能 にタッチする

2 各種情報 にタッチする

3 簡単操作
地図バージョン にタッチする

標準操作
バージョン情報 にタッチする

▼

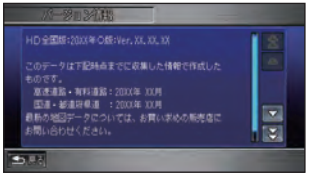

地図バージョンおよびプログラムバージョンを表示します。◆1

### アドバイス


◆1 ・地図データ更新用 DVD によるバージョンアップ中には、更新進捗状況や更新残時間などを表示します。

### 関連する機能


地図データを更新する.....P317
新しい道路の情報があったとき .....P128
新しい道路データを取得する.....P191

# 環境の設定について

Honda インターナビシステムの各機能の
初期設定を行うことができます。

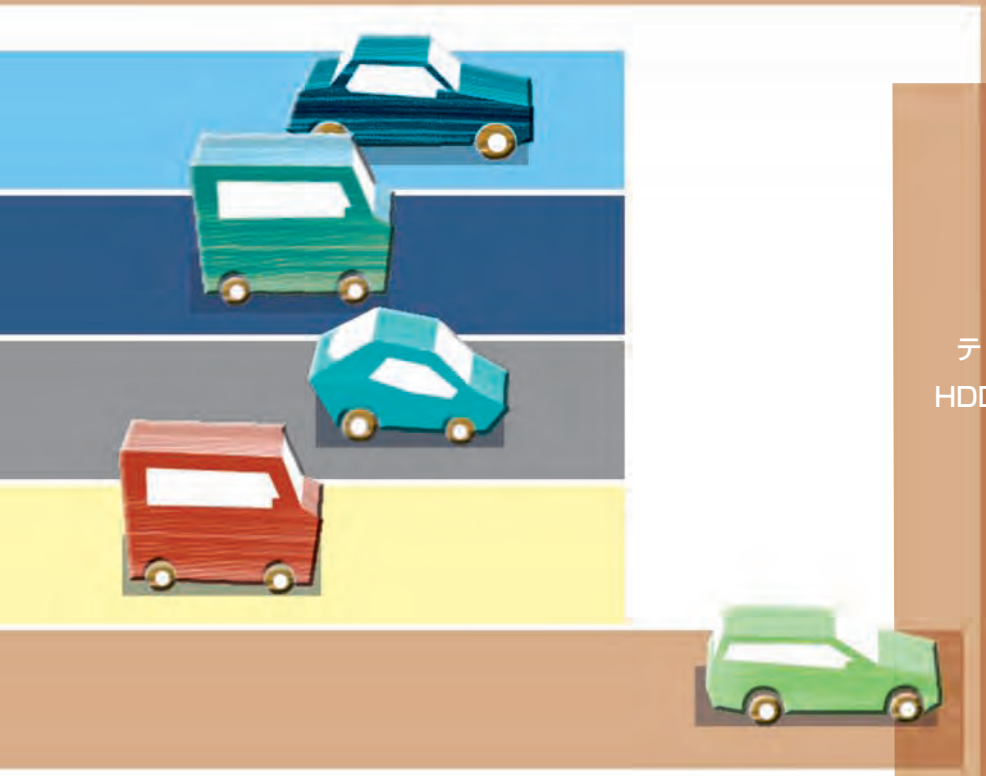


ナビ機能の設定を変える 300
よく使う機能をまとめる 314
現在地を修正する 315
地図データを更新する 316
オーディオの設定を変える 319
テレビや DVD ビデオの設定を変える 321
HDD サウンドコンテナの設定を変える 328

# ナビ機能の設定を変える

**ナビゲーション機能に関する初期設定を行います。**

簡単操作 標準操作

## 設定内容について

用途やお好みに応じて設定を変更することにより、ナビゲーションを使いやすくすることができます。ナビゲーションの設定項目は、簡単操作モード、標準操作モードごとに機能がそれぞれ次のように分類されています。

簡単操作

**1** **メニュー** → **設定を変える** にタッチする

▼



| | |
|---|---|
| **表示設定** | 時計表示に関する設定が行えます。*(→P302)* |
| **VICS 情報表示** | VICS 情報を地図に表示させる、させないの切り換えが行えます。*(→P310)* |
| **自宅登録 / 自宅変更** | 自宅を登録します。*(→P40)* また、登録後は位置の変更や消去も行えます。*(→P93)* |
| **通信機能設定** | Bluetooth 接続や通信の接続先の選択操作が行えます。*→「通信機能を使えるようにする」(P148)* |

標準操作

**1** **メニュー** → **機能設定** にタッチする

▼



| | |
|---|---|
| **表示設定** | 時計表示や地図色、地図に表示するアイコンなどの設定が行えます。*(→P302)* |
| **誘導設定** | ルート設定を行ったときの表示や音声の案内方法、ルートの計算方法についての設定が行えます。*(→P305)* |
| **VICS 設定** | 地図に表示させる渋滞情報や規制情報、駐車場情報、インターナビ VICS に関する設定が行えます。*(→P310)* |
| **通信機能設定** | Bluetooth 接続や通信の接続先の選択操作が行えます。*→「通信機能を使えるようにする」(P148)* |
| **その他設定** | 操作時に鳴る「操作音」の設定やその他の案内に関する設定が行えます。*(→P313)* |
| **現在地修正** | 現在の位置を修正することができます。*→「現在地を修正する」(P315)* |

## 設定を変更する

ナビゲーションの機能設定を変更することができます。

**1** 簡単操作


メニュー → 設定を変える にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 にタッチする

**2** **変更したい設定内容** にタッチする

**3** **変更したい項目**にタッチする ◆1

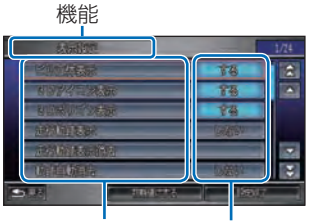


**4** **設定**にタッチする

▼

設定が変更され、直前の画面に戻ります。引き続き設定項目を選んで変更することができます。

**5** 設定終了 にタッチする

▼

設定が完了します。

アドバイス

◆1 ・すべての設定項目を初期状態に戻す場合は、[初期値にする]にタッチします。

簡単操作 標準操作

## 表示設定

設定値の**青い太字**は、工場出荷時の設定です。

簡単操作



時計表示に関する設定が行えます。

標準操作



時計表示や地図色、地図に表示するアイコンなどの設定が行えます。

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| ビル立体表示 | 市街地図表示（10、25、50mスケール）で3Dマップのとき、付近の**“ビルを立体的に表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ しない ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 3Dアイコン表示 | 地図の目印になる建物などを**“立体的なマーク（3Dアイコン）で表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 3Dポリゴン表示 | 3Dマップを表示したとき、目印になる建物などを**“立体図形（3Dポリゴン）で表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 走行軌跡表示 | 画面に**“走行軌跡を表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 走行軌跡表示消去 | 選択するとそれまでの走行軌跡のデータを消去します。 | | 消去できません。 |
| 軌跡自動消去 | 自宅を目的地に設定して自宅に到着した時に、**“自動的に軌跡を消去”**させることができます。<br>地図をスクロールして自宅を目的地に設定した場合や自宅から約100m以上離れている場所でエンジンを止めたときには軌跡は自動で消去されません。 | [ 自宅到着時 ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 施設文字 | 地図に表示する**“施設名称の文字サイズ”**を選ぶことができます。また、[ 表示しない ] で表示しないようにもできます。 | **[ 標準 ]** | [ 標準 ] 固定 |
| | | [ 小文字 ] | |
| | | [ 表示しない ] | |
| 3D角度調整 | 地図を3Dマップにしたときの視野角度を調節できます。 | **[5]**<br>10段階で選択できます。 | 設定はありません。 |

・・・次ページにつづく

「表示設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 地図色 昼 | 昼間 ( 車幅灯を消しているとき ) の地図色を 4 色の中から選ぶことができます。 | **[ ホワイト ]** | [ ホワイト ] 固定 |
| | | [ ブルー ] | |
| | | [ グリーン ] | |
| | | [ ベージュ ] | |
| 地図色 夜 | 夜間 ( 車幅灯をつけているとき ) の地図色を 4 色の中から選ぶことができます。 | [ ホワイト ] | [ ブルー ] 固定 |
| | | **[ ブルー ]** | |
| | | [ グリーン ] | |
| | | [ ベージュ ] | |
| 操作パネル色 | 画面 ( 操作パネル ) の色を 4 色の中から選ぶことができます。 | **[ ブルー ]** | [ ブルー ] 固定 |
| | | [ グリーン ] | |
| | | [ アンバー ] | |
| | | [ レッド ] | |
| 道路ふち取り表示 | **“道路のふち取りを表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 現在地情報の表示 | 現在地画面に **“地名または路線名を表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ 地名 ]** ※ 1 | [ 地名 ] 固定 |
| | | [ 路線名 ] | |
| | | [ しない ] | |
| 路線番号表示 | 走行中の道路の **“路線番号を表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ しない ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 高速ガイド表示 | 高速道路に入った場合、**“自動的に高速ガイドを表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |

・・・次ページにつづく

※ 1 地図スケールによって表示内容が変わります。
→「ナビゲーション画面の見かた」(P46)

「表示設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 行程ガイド IC 省略 | 行程ガイド中で通過する IC( インターチェンジ ) の表示を **“入口 IC と出口 IC のみ”** にし、その間の **“IC を省略するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 都市高速マップ表示 | 都市高速道路を走行しているときに、高速道路、有料道路、主要幹線道路のみを表示する **“「都市高速マップ」を表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ しない ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| スクロール方面表示 | 地図をスクロールさせている間、画面の上下左右に **“方面表示をするかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 時計表示 | 画面上に **“時計を表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| サマータイム表示 | 時計の表示を夏季に 1 時間進める **“サマータイム表示にするかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 時間表示 | 時計の表示を 12 時間表示 /24 時間表示から選ぶことができます。 | **[12 時間表示]** | [12 時間表示] 固定 |
| | | [24 時間表示 ] | |
| 地図色時刻連動 | 日没 / 日出時刻連動で画面の **“地図色を切り換えるか切り換えないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** ※ 1 | |
| 行政界色分け表示 | 市街地図において、行政界 ( 市区町村、大字など ) ごとに境界の背景色を **“色分けするかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 2 画面同時スクロール | 2 画面表示中、スクロールするときに **“左右の地図が連動してスクロールするかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |

※ 1 車幅灯の ON/OFF で画面の配色が切り換わります。

標準操作

## 誘導設定

設定値の**青い太字**は、工場出荷時の設定です。



ルート設定を行ったときの表示や音声の案内方法やルートの計算方法についての設定が行えます。

※ 1 東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ表示します。

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| リアル拡大図表示 | 主要な交差点で**“リアルな拡大図（3Dイラスト表示）を表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 到着予想時刻表示 | 到着予想時刻と残距離の**“対象となる地点”**を**“表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | [ 目的地 ] | [ 目的地 ] 固定 |
| | | **[ 経由地 ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 直線誘導線表示 | ルート案内中に目的地（経由地）までの方向を示す**“直線誘導線を表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 方面看板表示 ※ 1 | [ すべての交差点 ] に設定するとルート上にあるすべての交差点の方面看板を表示します。[ 案内交差点のみ ] に設定すると [ すべての交差点 ] の中から曲がる必要のある交差点のみ表示します。 | **[ すべての交差点 ]** | [ すべての交差点 ] 固定 |
| | | [ 案内交差点のみ ] | |
| | | [ しない ] | |
| レーン情報 | **“レーン情報を表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ 表示する ]** | [ 表示する ] 固定 |
| | | [ 表示しない ] | |
| 代替ルート計算 | [ する ] に設定すると、ルート走行中に渋滞や規制などの情報から代替ルートが見つかった場合、自動的に代替ルートに再計算することができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 回避エリア考慮 | ルート計算時、**“回避エリアを通らないようにルートを計算するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ しない ] 固定 |
| | | [ しない ] | |

・・・次ページにつづく

「誘導設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| センシングリルート | ルート案内中、意図的にルートから外れた場合、**“ドライバーの意図を考慮して”**ルートを“**再計算するかしないか”**を選ぶことができます。 | [ する ]<br>[ しない ] | [ する ] 固定 |
| 一般道路の車速 | 到着予想時刻を計算するときの基準となる**“一般道路の走行速度”**を選ぶことができます。 | [25km/h]<br>※ 1 | [25km/h] 固定 |
| 高速道路の車速 | 到着予想時刻を計算するときの基準となる**“高速道路の走行速度”**を選ぶことができます。 | [70km/h]<br>※ 2 | [70km/h] 固定 |
| 有料道路の車速 | 到着予想時刻を計算するときの基準となる**“有料道路の走行速度”**を選ぶことができます。 | [50km/h]<br>※ 3 | [50km/h] 固定 |
| ルート計算条件 | ルートを計算させるとき、**“最初に計算させる基準”**を設定します。( 設定後のルート計算から反映します。) | [ 推奨 ]<br>[ 一般道 ]<br>[ 距離 ]<br>[ 道幅 ] | 標準操作モードの設定と同じになります。 |
| ルート学習<br>※ 4 | ルート計算時に**“学習したルートを考慮するかしないか”**を選ぶことができます。<br>[ リセット ] で**“ルート学習の記録を消去”**します。 | [ する ]<br>[ しない ]<br>[ リセット ] | [ する ] 固定 |

・・・次ページにつづく

※ 1 [5km/h] ～ [80km/h] の間を 5km/h 刻みで選択できます。

※ 2 [5km/h] ～ [120km/h] の間を 5km/h 刻みで選択できます。

※ 3 [5km/h] ～ [100km/h] の間を 5km/h 刻みで選択できます。

※ 4 ルート学習とは元のルートから外れて同じルートを数回走行するとそのルートを学習する機能です。
次回走行時よりそのルートを計算しやすくなります。走行ルートによっては学習しないこともあります。

「誘導設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 冬期閉鎖考慮 | 11 月から 3 月までの冬の間、**“通行止めになる道路を避けてルートを計算するかしないか”**を選ぶことができます。冬期通行止め情報は過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。<br>4 月から 10 月は通常のルートを計算します。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 繁華街駐車場 | 繁華街などの入りくんだ場所に目的地を設定した場合、**“近隣の駐車場までのルート案内を通知するかしないか”**を選ぶことができます。<br>*→「走行中に最寄りの駐車場に目的地を変更する」(P139)*<br>※設定時も案内しない場合があります。 | **[ 通知する ]** | [ 通知しない ] 固定 |
| | | [ 通知しない ] | |
| フェリー使用<br>※ 1 | フェリーを利用できる場合に、**“フェリーを利用するルートを計算するかしないか”**を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 横付けルート計算 | [ する ] に設定すると、中央分離帯がある道路などで、目的地が反対車線に位置する場合、目的地が進行方向となるように考慮したルートを計算することができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| VICS ルート計算 | 目的地までのルートを計算するときに**“VICS 情報やインターナビ VICS 情報を考慮するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |

・・・次ページにつづく

※ 1 一般道路優先で計算した場合、[ する ] に設定してもなるべくフェリーを利用しないルートを案内します。

フェリーを利用するルートを計算できない場合もあります。

フェリーを利用しないと目的地に行くことができない場合、フェリー使用を [ しない ] に設定してもフェリーを利用するルートを計算します。

「誘導設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 時間曜日規制考慮 | [ する ] に設定すると、曜日や時間帯で規制の入る道路を避けてルート計算することができます。時間曜日規制は現在地周辺の情報を考慮します。 | [ する ] | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 合流案内 | ルート案内中、**“合流地点に近づいたときに案内するかしないか”** を選ぶことができます。<br>合流地点に近づくと  のマークを表示して音声で案内します。 | [ する ] | |
| | | [ しない ] | |
| 踏み切り案内 | ルート案内中、**“踏み切りに近づいたときに案内するかしないか”** を選ぶことができます。<br>踏み切りに近づくと  のマークを表示して音声で案内します。 | [ する ] | |
| | | [ しない ] | |
| 右左折専用レーン案内 | 直進レーンが **“右折または左折専用レーンに変化する地点を案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | [ しない ] | |
| 事故多発地点案内 | **“事故多発地点を案内するかしないか”** を選ぶことができます。<br>事故多発地点に近づくと  のマークを表示して音声で案内します。<br>ルート走行中に 50m ～ 200m スケールの地図で表示させることができます。 | [ する ] | |
| | | [ しない ] | |
| 音声案内設定 | 音声による案内に関する設定が行えます。*（→次ページ参照）* | | |

・・・次ページにつづく

## 音声案内設定※ 1

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| VICS 案内 | VICS 情報を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | 標準操作モードの設定と同じになります。 |
| | | [ しない ] | |
| 到着予想時刻案内 | 到着予想時刻を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 交差点目印案内 | 交差点に近づいたとき交差点目印を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 料金案内 | 料金所に近づいたとき料金を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 交差点名称案内 | 交差点に近づいたとき交差点名称を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| JCT 名称案内 | 高速道路のジャンクションに近づいたときジャンクション名称を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 一般道方面名称案内 | 一般道路走行中に方面名称を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 高速道方面名称案内 | 高速道路走行中に方面名称を **“音声で案内するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 交通状況変化時案内 | [ する ] に設定すると、インターナビ VICS などの受信情報に、ルート上の状況変化 ( 重要な規制の有無や渋滞発生など ) の音声情報が含まれる場合、これを音声で案内することができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |



音声による案内に関する設定が行えます。

※ 1 [ シンプル設定 ] にタッチすると、音声案内設定の [VICS 案内 ] のみが [ する ] になります。
[ 詳しい設定 ] にタッチすると、音声案内設定のすべての項目が [ する ] になります。

簡単操作 標準操作

## VICS 設定 (VICS 情報表示)

設定値の**青い太字**は、工場出荷時の設定です。

簡単操作

VICS 情報を地図に表示させる、させないの切り換えが行えます。

※ 簡単操作モードの VICS 情報表示には設定画面がありません。[VICS 情報表示] にタッチするたびに、VICS 情報の表示 / 非表示が切り換えられます。

標準操作



地図に表示させる渋滞情報や規制情報、駐車場情報、インターナビ VICS に関する設定が行えます。

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 文字情報割込み | 地図上に受信した **“VICS 文字情報を割込み表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 一般道情報表示 | 受信した **“VICS 情報を一般道路に表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | [ する ] 固定 |
| | | [ しない ] | |
| 高速道情報表示 | 受信した **“VICS 情報を高速道路に表示するかしないか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 渋滞表示 | 地図上に **“渋滞矢印を表示するかしないか”** または **“点滅させるか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | VICS 情報表示を表示すると、すべて [ 点滅表示 ] になります。OFF にすると、すべて [ しない ] となります。初期値は ON となります。 |
| | | **[ 点滅表示 ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 混雑表示 | 地図上に **“混雑矢印を表示するかしないか”** または **“点滅させるか”** を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ 点滅表示 ] | |
| | | [ しない ] | |
| 順調表示 | 地図上に **“順調矢印を表示するかしないか”** または **“点滅させるか”** を選ぶことができます。 | [ する ] | |
| | | [ 点滅表示 ] | |
| | | **[ しない ]** | |

・・・次ページにつづく

「VICS 設定」のつづき・・・

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 規制表示 | 地図上に交通規制に関する**“VICS 情報マークと規制区間を表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | VICS 情報表示を表示すると、すべて [ する ] になります。OFF にすると、すべて [ しない ] となります。初期値は ON となります。 |
| | | [ しない ] | |
| VICS 駐車場マーク表示 | 地図上に**“VICS 駐車場マークを表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| VICS 強調地図表示 | [ する ] に設定すると、VICS 対象路線を目立たない色にし、VICS 情報の矢印を強調してわかりやすく表示することができます。 | [ する ] | [ しない ] 固定 |
| | | **[ しない ]** | |
| 情報保持時間 | 受信した**“VICS 情報を保持する時間”**を選ぶことができます。<br>情報受信後、VICS 設定で情報保持時間に設定した時間が経過しても、データが更新されない場合は VICS 情報を消去します。 | **[30 分 ]** | [30 分 ] 固定 |
| | | [60 分 ] | |

・・・次ページにつづく

「VICS 設定」のつづき・・・

## インターナビ VICS 設定 通信 ※ 1

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| 情報受信接続設定 | インターナビ情報センターに**“自動で接続する周期”**を選ぶことができます。 | [ 状況変化時 ] ※ 2 | 標準操作モードの設定と同じになります。 |
| | | [5 分 ] | |
| | | [15 分 ] | |
| | | [30 分 ] | |
| | | [60 分 ] | |
| | | **[ しない ]** | |
| 自動ルート再計算 | [ する ] に設定すると、ルート計算後やルート案内中に、インターナビ VICS の情報を取得してから、自動的にルート再計算をすることができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 自動更新ポイント設定 | [ する ] に設定すると、自動更新ポイントに近づくと、自動的にインターナビ VICS の情報を取得することができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| フローティングカーシステム | **“インターナビ・フローティングカー情報を送信 / 取得するかしないか”**を選ぶことができます。→*「インターナビ・フローティングカーシステムについて」(P281)* | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 簡易図形割込み | 受信した VICS 情報の**“簡易図形を割込み表示するかしないか”**を選ぶことができます。 | **[ する ]** | |
| | | [ しない ] | |
| 駐車場セレクト設定 | インターナビ VICS から取得する駐車場情報 ( 駐車場セレクト ) の表示する優先順位や表示件数を絞り込むための条件を設定することができます。設定方法については*「駐車場セレクトを設定する」(P108)* を参照してください。設定した内容は、*「近くの駐車場を探すとき ( 駐車場セレクト )」(P107)* で確認できます。 | | |

※ 1 インターナビ VICS 設定は、機能設定の VICS 設定と同じ階層の中にあります。

※ 2 **[ 状況変化時 ] について**
ルート案内中、10 分おきに自動接続し、ルート上に状況の変化 ( 重要な規制の有無や渋滞発生や渋滞解消など ) があるときのみ、交通情報を取得します。
他の項目とは異なり接続時間を短くすることができます。
また、「ルート案内開始時連動取得」を [ する ] に設定していると接続時に天気情報も同時に取得します。( 状況変化時 )
→*「取得する気象情報の設定をする」(P189)*

標準操作

## その他設定

設定値の**青い太字**は、工場出荷時の設定です。



Hondaインターナビシステムの操作時に鳴る「操作音」の設定やその他の案内に関する設定が行えます。

※1 [圧雪路]は、[舗装路]よりも警告が出やすくなります。

※2 [1]～[3]の3段階で選択できます。

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| | | 標準操作 | 簡単操作 |
| メニュー音声読み上げ | メニューの表示内容を**“音声で読み上げるか読み上げないか”**または**“走行中にのみ読み上げるか”**を選ぶことができます。 | [する] | [走行中のみ]固定 |
| | | [しない] | |
| | | **[走行中のみ]** | |
| カーブ警告 | [しない]以外に設定すると、ルートの案内中に関係なく、速い速度でカーブを走行しようとしたとき、状況に応じて、音声と画面表示で警告します。 | **[舗装路]** | [舗装路]固定 |
| | | [圧雪路] ※1 | |
| | | [しない] | |
| 県境案内 | [する]に設定すると、ルートの案内中に関係なく、県境に近づいたとき、音声と画面表示で案内します。 | **[する]** | [する]固定 |
| | | [しない] | |
| カーソル移動音量 | ▲▼や⏫⏬、またはジョイスティックで各項目を選ぶときの**“操作音の音量”**を選ぶことができます。 | [2] ※2 | 標準操作モードの設定と同じになります。 |
| 選択実行音量 | 各項目をタッチしたときや[目的地]ボタン、[メニュー]ボタンなどを押したときの**“操作音の音量”**を選ぶことができます。 | [2] ※2 | |

# よく使う機能をまとめる 標準操作

**カスタマイズメニューや internavi ダイレクトを好みのメニューに変更できます。** ＊1

1 **メニュー** → **付加機能** にタッチする


2 **カスタマイズ** にタッチする

3 **カスタマイズメニュー** にタッチする ＊2

4 **変更したい項目**にタッチする ＊3



5 **新たにメニューに入れたい項目** にタッチする

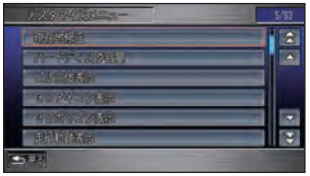

▼

カスタマイズメニューの変更が完了します。 ◆1

**ポイント**

＊1 ・簡単操作モードのワンプッシュメニュー *(P57)* はカスタマイズできません。

＊2 ・[internavi ダイレクト] にタッチすると [internavi ダイレクト] 内に表示するメニューを同様の操作でカスタマイズすることができます。
*→「internavi ダイレクトを設定するには」(P163)*

＊3 ・カスタマイズメニューの [internavi ダイレクト] を入れ換えることはできません。

**アドバイス**

◆1 ・メニュー項目を初期状態に戻す場合は、[ 初期値にする ] にタッチします。

# 現在地を修正する 標準操作

**手動で現在地を修正できます。** ＊1

1 メニュー → 機能設定 にタッチする

2 現在地修正 にタッチする

3 で自車がある地点に を合わせる



4 セット にタッチする

5 または にタッチし自車マークの向きを合わせる



6 セット にタッチする ＊2

▼

現在地の修正が完了します。

## ポイント

＊1 ・GPS の測位の状態によっては、現在地のずれを自動的に修正できないことがあります。
→「現在地や軌跡の誤差について」(P356)

＊2 ・一般道路と高速道路が併設する道路にカーソルを合わせた場合、自車の位置を一般道路と高速道路のどちらに修正するかを選ぶ画面を表示します。




[ 一般道にセット ] または [ 高速道にセット ] にタッチします。

# 地図データを更新する 簡単操作 標準操作

**DVD による地図データ更新 ( スマート全地図更新 ) の概要を説明します。** ◆1

## DVD で地図を更新するには

地図データのバージョンアップは DVD を使って行います。

**お願い**

エンジンが停止している状態で以降の操作を行うと、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

**お知らせ**

- 地図データ更新は、インターナビ・プレミアムクラブの会員サービスとしてご提供します。会員登録をされていない場合はサービスが受けられません。
  必ず Honda 販売店での会員登録をお願いします。
- 更新時期はインターナビ情報センターからパーソナル・ホームページ、メールなどを通じてご案内します。
- 詳しくは更新用 DVD に添付する説明書をご覧ください。

1 ⏏ を押し、地図データ更新用 DVD を本機に挿入する



2 実行する にタッチする

3 いずれかにタッチする



[ 通信で認証を行う ] →手順 7 へ ＊1
[ 販売店で認証を行う ] →手順 4 へ ＊2

・・・次ページにつづく

**ポイント**

＊1 ・通信で認証を行うには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の *「通信機能を使えるようにする」(P148)* を参照してください。

＊2 ・Honda 販売店での認証は、本機の識別 ID、フレーム No.( 車台番号 ) などから認証用パスワードを取得して行います。詳しくは、Honda 販売店にお問い合わせください。

**アドバイス**

◆1 ・タイトル情報を格納した内蔵の Gracenote データベース *(P258)* も同時に更新します。

**関連する機能**

地図バージョンとプログラムバージョンを確認する ..... P298
新しい道路の情報があったとき ..... P128
新しい道路データを取得する ..... P191

4 パスワード入力 にタッチする

5 Honda 販売店から入手した**認証用パスワード**を入力する

6 入力完了 にタッチする

7 認証が問題なく完了すれば、以下の画面が表示されます




確認 にタッチする

▼

再起動し、約 30 分間更新の準備が行われます。
この間、オーディオ操作を含む全ての機能がご使用になれません。

8 「地図更新に関する注意事項」が表示されましたら内容を読んだ上、確認 にタッチする

▼

地図データおよび、他の情報の更新が行われます。更新には時間がかかります。*1

▼

画面の案内にしたがって地図データ更新用 DVD を取り出してください。

**お知らせ**

- 地図更新が完了するまでの時間はバージョン情報画面 *(P298)* で確認できます。





ただし、更新進捗状況や残り時間はデータ量やシステム状態によって異なります。
- 地図更新中は、Honda インターナビシステムのパフォーマンスが低下しますが故障ではありません。
- 一度、更新された地図は古いバージョンに戻すことはできません。

**ポイント**

*1
- 地図更新中は左上に地図更新アイコンを表示します。

地図更新アイコン

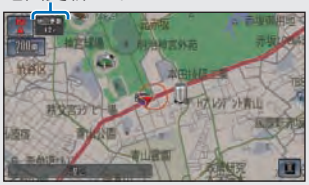

- 地図データ更新用 DVD を使用中に DVD を取り出すと更新が中断します。この場合、ナビゲーション機能が使えなくなりますので、再度 DVD を挿入してください。
- 地図更新中にエンジンスイッチを“0”にすると、次回は続きから更新します。

## 地図データ更新時のデータ登録について


地図データを更新すると、ランドマークの更新を行うまで新たにユーザーランドマークや非表示設定データを登録できません。*1

**1** メニュー → 付加機能 にタッチする

**2** データ編集 にタッチする

**3** ランドマークデータ にタッチする

▼

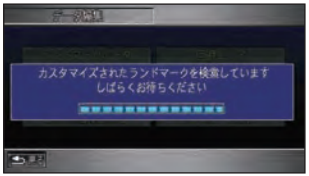


情報の検索を開始します。

▼

検索が終了すると、ランドマーク更新画面を表示します。

**4** 更新したい施設にタッチする



**5** 保持 または 登録、消去 にタッチする *2



選んだ施設によってメニューは以下のように表示します。

**ユーザーランドマークのとき**

| | |
|---|---|
| 登録 | 更新後の地図にユーザーランドマークを表示します。 |
| 消去 | ユーザーランドマークを削除します。 |

**非表示設定データのとき**

| | |
|---|---|
| 保持 | 地図データ更新後の施設も非表示設定にします。 |
| 消去 | 非表示設定データを消去し、更新後の地図に施設を表示させます。 |

**6** 設定終了 にタッチする

▼

ユーザーランドマークおよび非表示設定データの更新が完了します。

**ポイント**

*1 ・ユーザーランドマーク *(P80)* および非表示設定データ *(P78)* が 1 件も登録されていない場合は、この操作は必要ありません。

*2 ・本機の地図データが、以下のように更新されており、保持する必要がなくなった非表示設定データは [ 消去 ] のみになります。
- 施設がなくなっている
- 施設の位置が変更されている
- 別の施設になっている


・選んだ施設周辺の地図を確認するときは、[ 全画面地図 ] にタッチします。

# オーディオの設定を変える 簡単操作 標準操作

## 音質を調節するには

4 つの基本的な音質が調節できます。
また、車の速度に応じて音量を自動的に調節する設定を選択できます。

1 各メディアの操作画面を表示する

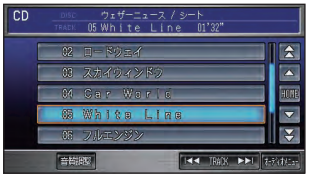


例）音楽 CD 操作画面

2 **音質調整** にタッチする

3 **各項目**にタッチして調節する




### 調節項目について

| | |
|---|---|
| BASS | 低音の調節を行います。低音を強調したいときは [ ＋ ]、弱くしたいときは [ − ] にタッチします。 |
| TREBLE | 高音の調節を行います。高音を強調したいときは [ ＋ ]、弱くしたいときは [ − ] にタッチします。 |
| FADER | 前後のスピーカー音量バランスを調節します。<br>フロントのスピーカー音量を大きくしたいときは [FR]、リヤのスピーカー音量を大きくしたいときは [RR] にタッチします。 |
| BALANCE | 左右のスピーカー音量バランスを調節します。<br>左のスピーカー音量を大きくしたいときは [L]、右のスピーカー音量を大きくしたいときは [R] にタッチします。 |

## 車の速度に応じて音量を自動で調節する ( 車速連動音量 )

車の速度に応じて音量を自動的に調節する機能です。車の速度が上がると自動的に音量が上がります。

1 各メディアの操作画面を表示する




例）音楽 CD 操作画面

2 **音質調整** にタッチする

3 **車速連動音量** にタッチする

・・・次ページ手順 4 につづく

## 4 いずれかにタッチする



| | |
|---|---|
| OFF | 機能を解除するときは、OFF にします。 |
| LO | 車速に応じた音量変化を小さくします。 |
| MID | [LO] と [HI] の中間です。工場出荷時は、[MID] に設定されています。 |
| HI | 車速に応じた音量変化を大きくします。 |

▼

車速連動音量の設定が完了します。

# テレビや DVD ビデオの設定を変える 簡単操作 標準操作

**テレビや DVD ビデオ、ビデオに関する設定ができます。**

## 映像の色を調節するには

テレビや DVD ビデオ、ビデオでは色の濃さ、色合いを調節することができます。

1 テレビ *(P219)* または DVD ビデオ *(P227)*、ビデオ *(P232)* を見る

2 画面 を押す

3 色調整 にタッチする

4 色合い

赤 または 緑 にタッチする

色の濃さ

− または ＋ にタッチする



5 決定 にタッチする ※1

▼

色の調節が完了します。

**ポイント**

※1 ・画面の調節は地図色が昼の場合と夜の場合 ( 車幅灯をつけているとき ) で、別々に設定することができます。

・テレビ、DVD ビデオ、ビデオで別々に設定することができます。

## ワイド画面に切り換えるには

DVD ビデオ、ビデオでは通常の画面表示 ( ノーマル ) の他に 3 種類のモードが用意されており、表示方法を切り換えることができます。

1 DVD ビデオ *(P227)*、ビデオ *(P232)* を見る

2 **画面** を押す

3 **ワイド切換** にタッチする

4 **切り換えたいモード**にタッチする



5 **決定** にタッチする *1

▼

ワイドモードが切り換わります。

## DVD ビデオの初期設定を変更するには

あらかじめ、字幕や音声の言語を設定することができます。あらかじめお好みの設定にしておくと、ディスクを再生するたびに設定を変える必要がなくなります。

1 DVD ビデオを見る *( → P227)*

2 再生中、**画面**にタッチする

3 **停止** にタッチする
ブルーバック画面になります。

4 **画面**にタッチする

5 **初期設定** にタッチする

6 **変更したい項目**にタッチする ◆1



7 **項目の設定**にタッチする

▼

初期設定の変更が完了します。

### ポイント

*1 ・通常画面は縦横比 4:3、ワイド画面は縦横比 16:9 です。
・DVD ビデオ、ビデオで別々に設定することができます。
・テレビはワイドモード固定になっているので画面表示のモードを切り換えることはできません。
・ズームでは、画質が粗くなります。
・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると ( フル、ズームなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと )、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

### アドバイス

◆1 ・初期設定メニューで、[ 初期値にする ] にタッチすると、視聴制限以外の項目が初期状態に戻ります。

## DVD ビデオの初期設定できる項目について

設定値の**青い太字**は、工場出荷時の設定です。*1

| 設定項目 | 設定内容 | 設定値 |
|---|---|---|
| 音声言語 | 優先してききたい音声の言語を設定します。 | **[ 日本語 ]** *2 |
| 字幕言語 | 優先して表示させたい字幕の言語を設定します。 | |
| メニュー言語 | ディスクに記録されているメニュー画面の言語について、優先して表示させたい言語を設定することができます。 | |
| アングルマーク表示 | マルチアングルの場面を再生しているときにアングルマークを表示するかしないかを設定します。 | **[ する ]** |
| | | [ しない ] |
| 音声圧縮 | DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の幅を一定に制御します。<br>→*「DVD ビデオのダイナミックレンジコントロールを切り換えるには」(P324)* | **[ する ]** |
| | | [ しない ] |
| 視聴制限 | 視聴制限を設定します。<br>→*「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」(P324)* | **[ レベル 8]** *3 |

**ポイント**

*1 ・[ 音声言語 ]、[ 字幕言語 ]、[ メニュー言語 ] では、選んだ言語がディスクに書き込まれていない場合は、ディスクで指定されている言語を設定します。

*2 ・[ 英語 ]/[ フランス語 ]/[ スペイン語 ]/[ ドイツ語 ]/[ イタリア語 ]/[ オランダ語 ]/[ 中国語 ]/[ 韓国語 ]/[ タイ語 ]/[ その他 ] から選べます。
また、[ その他 ] を選んだ場合は、*「言語コード表」(P327)* より、4 桁の言語コードを入力し、[ 決定 ] にタッチします。

*3 ・[ レベル 1] ～ [ レベル 8] を選ぶことができます。

**ダイナミックレンジコントロールとは !?**

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の幅を一定に制御 ( ダイナミックレンジコントロール ) し、小さな音や大きな音でもききやすくする機能です。

## DVD ビデオのダイナミックレンジコントロールを切り換えるには

ここでは DVD ビデオ再生中の音声を制御するかしないかを選ぶことができます。[*1]

*「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 音声圧縮 にタッチする

2 する にタッチする



▼

設定が完了します。

**ダイナミックレンジコントロールとは !?**

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の幅を一定に制御 ( ダイナミックレンジコントロール ) し、小さな音や大きな音でもききやすくする機能です。

## DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには

ディスクによっては、成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場面に視聴制限をかけることができます。( パレンタルロック )[*2]

*「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 視聴制限 にタッチする

▼

パスワード入力画面を表示します。

2 **4 桁のパスワード**を入力する

パスワードの設定です。忘れないようメモしておくことをお勧めします。

3 入力完了 にタッチする

4 確認のため再度 **4 桁のパスワード**を入力する

5 入力完了 にタッチする

6 レベルを入力し 決定 にタッチする



| | |
|---|---|
| レベル 8 | ディスクをすべて再生します。 |
| レベル 7 ～ 2 | 成人向けディスクの再生を禁止します。( 子供向けや一般向けディスクを再生する ) |
| レベル 1 | 子供向けディスクのみ再生します。 |

▼

視聴制限レベルの設定が完了します。

## レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルを変更することができます。

*「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 視聴制限 にタッチする

2 **設定したパスワード**を入力する

3 入力完了 にタッチする
視聴制限レベルの変更が可能になります。

4 **レベル**を入力し
決定 にタッチする

▼

視聴制限レベルの変更が完了します。

## パスワードを変更する

設定したパスワードを変更することができます。

*「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 視聴制限 にタッチする

2 パスワード変更 にタッチする

3 **現在のパスワード**を入力し
入力完了 にタッチする

4 **新しいパスワード**を入力し
入力完了 にタッチする

5 確認のため
**再度新しいパスワード**を入力し
入力完了 にタッチする

▼

パスワードの変更が完了します。

### ポイント

＊1 ・音声圧縮 ( ダイナミックレンジコントロール ) の効果が得られるのは、ドルビーデジタル音声だけです。

＊2 ・視聴制限されたディスクを再生すると、パスワードの入力画面を表示することがあります。この場合は、正しいパスワードを入力しないと視聴制限シーンを再生できません。
→*「視聴制限のある DVD ビデオを再生したとき」(P231)*

・ディスクのパッケージに視聴制限レベルが記載されていないディスクは、レベル設定しても視聴制限はかけられません。

・視聴レベルは、ディスクに書き込まれています。ディスクのパッケージなどをご確認ください。

・ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみ飛ばして再生するものがあります。詳しくは、ディスクの説明書を参照してください。

・ディスクによっては、視聴制限のレベルを変更すると再生できないものがあります。視聴制限のレベルを変更後、このようなディスクを再生した場合は、一旦ディスクを取り出して、視聴制限のないディスクを挿入し、再生可能なレベルに変更してください。

## パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパスワードをクリアし、必要に応じて設定し直してください。
パスワードをクリアするには、未入力の状態のパスワードを入力する画面で次のように操作します。

*「DVD ビデオの初期設定を変更するには」(P322) の手順 5 まで操作した後に・・・*

1 視聴制限 にタッチする

2 文字未入力の状態で 修正 を **5 回連続**でタッチする



▼

メッセージが表示され、パスワードをクリアします。

## 言語コード表

| 言語名 | コード |
|---|---|
| アファル語 | 6565 |
| アブハジア語 | 6566 |
| アフリカーンス語 | 6570 |
| アムハラ語 | 6577 |
| アラビア語 | 6582 |
| アッサム語 | 6583 |
| アイマラ語 | 6589 |
| アゼルバイジャン語 | 6590 |
| バキシール語 | 6665 |
| 白ロシア語 | 6669 |
| ブルガリア語 | 6671 |
| ビハーリー語 | 6672 |
| ビスラマ語 | 6673 |
| ベンガル語 | 6678 |
| チベット語 | 6679 |
| ブルトン語 | 6682 |
| カタロニア語 | 6765 |
| コルシカ語 | 6779 |
| チェコ語 | 6783 |
| ウェルシュ語 | 6789 |
| デンマーク語 | 6865 |
| ドイツ語 | 6869 |
| ブータン語 | 6890 |
| ギリシア語 | 6976 |
| 英語 | 6978 |
| エスペラント語 | 6979 |
| スペイン語 | 6983 |
| エストニア語 | 6984 |
| バスク語 | 6985 |

| 言語名 | コード |
|---|---|
| ペルシャ語 | 7065 |
| フィンランド語 | 7073 |
| フィジー語 | 7074 |
| フェロー語 | 7079 |
| フランス語 | 7082 |
| フリジア語 | 7089 |
| アイルランド語 | 7165 |
| スコットランドゲール語 | 7168 |
| ガルシア語 | 7176 |
| グアラニー語 | 7178 |
| グジャラード語 | 7185 |
| ハウサ語 | 7265 |
| ヘブライ語 | 7269 |
| ヒンディー語 | 7273 |
| クロアティア語 | 7282 |
| ハンガリー語 | 7285 |
| アルメニア語 | 7289 |
| 国際語 | 7365 |
| インドネシア語 | 7368 |
| インターリング | 7369 |
| イヌピア語 | 7375 |
| アイスランド語 | 7383 |
| イタリア語 | 7384 |
| 日本語 | 7465 |
| ジャワ語 | 7487 |
| グルジア語 | 7565 |
| カザフ語 | 7575 |
| グリーンランド語 | 7576 |

| 言語名 | コード |
|---|---|
| カンボジア語 | 7577 |
| カンナダ語 | 7578 |
| 韓国語 | 7579 |
| カシミール語 | 7583 |
| クルド語 | 7585 |
| キルギス語 | 7589 |
| ラテン語 | 7665 |
| リンガラ語 | 7678 |
| ラオス語 | 7679 |
| リトアニア語 | 7684 |
| ラトビア語 | 7686 |
| マダガスカル語 | 7771 |
| マオリ語 | 7773 |
| マケドニア語 | 7775 |
| マラヤーラム語 | 7776 |
| モンゴル語 | 7778 |
| モルダビア語 | 7779 |
| マラータ語 | 7782 |
| マレー語 | 7783 |
| マルタ語 | 7784 |
| ビルマ語 | 7789 |
| ナウル語 | 7865 |
| ネパール語 | 7869 |
| オランダ語 | 7876 |
| ノルウェー語 | 7879 |
| オキタン語 | 7967 |
| オロモ語 | 7977 |
| オリヤー語 | 7982 |
| パンジャブ語 | 8065 |

| 言語名 | コード |
|---|---|
| ポーランド語 | 8076 |
| パシュトー語 | 8083 |
| ポルトガル語 | 8084 |
| ケチュア語 | 8185 |
| レトロアンス語 | 8277 |
| キルンディ語 | 8278 |
| ルーマニア語 | 8279 |
| ロシア語 | 8285 |
| キヤーワンダ語 | 8287 |
| サンスクリット語 | 8365 |
| シンド語 | 8368 |
| サンゴ語 | 8371 |
| セルボクロアティア語 | 8372 |
| シンハリー語 | 8373 |
| スロバキア語 | 8375 |
| スロベニア語 | 8376 |
| サモア語 | 8377 |
| ショナ語 | 8378 |
| ソマリア語 | 8379 |
| アルバニア語 | 8381 |
| セルビア語 | 8382 |
| シスワティ語 | 8383 |
| セストゥ語 | 8384 |
| スンダ語 | 8385 |
| スウェーデン語 | 8386 |
| スワヒリ語 | 8387 |
| タミル語 | 8465 |
| テルグ語 | 8469 |
| タジク語 | 8471 |

| 言語名 | コード |
|---|---|
| タイ語 | 8472 |
| ティグリニャ語 | 8473 |
| トゥルクメン語 | 8475 |
| タガログ語 | 8476 |
| セツワナ語 | 8478 |
| トンガ語 | 8479 |
| トルコ語 | 8482 |
| ツォンガ語 | 8483 |
| タタール語 | 8484 |
| トウィ語 | 8487 |
| ウクライナ語 | 8575 |
| ウルドゥー語 | 8582 |
| ウズベク語 | 8590 |
| ベトナム語 | 8673 |
| ヴォラピュック語 | 8679 |
| ウォロフ語 | 8779 |
| コーサ語 | 8872 |
| イディッシュ語 | 8973 |
| ヨルバ語 | 8979 |
| 中国語 | 9072 |
| ズールー語 | 9085 |

# HDD サウンドコンテナの設定を変える 簡単操作 標準操作

**HDD サウンドコンテナで必要になる設定方法を説明します。**

## 録音方法を設定するには


音楽 CD の録音モードを設定します。＊1

1 音楽 CD を再生する ( → P209)

2 オーディオメニュー にタッチする

3 録音設定 にタッチする

4 いずれかにタッチする

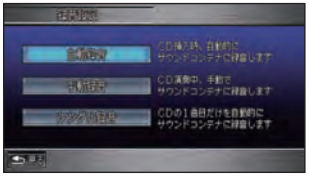

| | |
|---|---|
| 自動録音 | CD を再生すると、自動的に HDD サウンドコンテナに録音します。 |
| 手動録音 | CD 再生中に、タッチ操作して録音したい曲だけを HDD サウンドコンテナに録音します。 |
| シングル録音 | CD の 1 曲目だけを自動的に HDD サウンドコンテナに録音します。 |

▼

録音モードの設定が完了します。

### ポイント

＊1
- 録音中にモードを変更する場合は、録音をいったん停止してください。
- 工場出荷時の録音モードは [ 自動録音 ] です。

# 録音についての注意事項

録音する前にお読みください。[*1]

## CD 録音の制限について

### すべての録音モード

- 録音中の曲は CD の音声 ( 原音 ) できくことができません。( 録音中は、操作画面が CD になっていても録音済みの HDD サウンドコンテナの音声で再生されています。)
- HDD サウンドコンテナで録音中の曲をきくことができますが、録音開始直後は再生までに若干時間がかかります。
- 録音中は早送り / 早戻しはできません。
- 録音中はリピート再生、ランダム再生、スキャン再生はできません。
- CD 以外のメディアが選択されても、HDD サウンドコンテナは CD の録音を継続します。
- 録音中は Honda インターナビシステムの操作に時間がかかることがあります。
- 音飛びしてエラーが検出された場合は、次の曲から録音を再開します。
- トラック間 ( 曲間 ) にブランクがない CD を録音すると、曲間に無音を録音します。
- HDD サウンドコンテナの録音可能時間 ( ハードディスクの空き容量 ) が CD の演奏時間より短い場合は、録音できません。( 録音機能は働きません。)
- 地図画面のときは、画面中段左端に録音中のマーク R を表示します。
- 本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。
- 音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/WMA) した記録媒体 (CD-R/RW など ) から、HDD サウンドコンテナに録音 ( コピー ) することはできません。これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム (SCMS) の働きによるものです。
- 「録音が完了しました。」のメッセージが表示されたあと、または R が消えたあと、約 10 秒間は最後に録音していた曲を処理 / 保存しています。 そのため、すぐにエンジンスイッチを“0”にすると、最後の曲が録音されません。エンジンスイッチを“0”にするときは、しばらく待ってから行ってください。

### 自動録音 / シングル録音モード

- すでに録音済みの曲は、同じ CD から重複して録音できません。
- エンジンスイッチを“0”にすると、録音中の曲を消去します。次回エンジンスイッチを“I”または“II”にすると、エンジンスイッチを“0”にしたときに録音していた曲の始めから録音を開始します。
- 録音中に CD を取り出すと、録音中だった曲を消去します。
- 選曲すると、録音中の曲が消去され、次の未録音の曲から録音を開始します。([ 自動録音 ] 選択時のみ )

### 手動録音モード ( 1 曲のみ )

- CD 録音モードを [ 自動録音 ] に切り換え、[ 録音開始 ] にタッチすると、次の曲から録音を開始します。
- CD 録音モードを [ シングル録音 ] に切り換えると、次の未録音の曲がトラック 1 のときのみ録音を開始します。

**ポイント**

[*1]
- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録音した曲は、原音とは音質が異なったり、ノイズが発生する可能性があります。
- 著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。

## 「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定するには ＊1


[よく聴いた曲ベスト]のプレイリストを作成するための検索期間を設定することができます。

1 HDD サウンドコンテナを再生する *(→ P238)*

2 オーディオメニュー にタッチする

3 よく聴いた曲設定 にタッチする

4 **設定したい条件**にタッチする

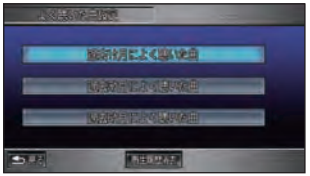

▼

選んだ条件で設定が完了します。

**よく聴いた曲の設定条件**

| | |
|---|---|
| **[過去１ヶ月に よく聴いた曲]** | 当日を含む過去１ヶ月でよくきいた曲を登録します。 |
| **[過去３ヶ月に よく聴いた曲]** | 当月を含む過去３ヶ月でよくきいた曲を登録します。 |
| **[過去６ヶ月に よく聴いた曲]** | 当月を含む過去６ヶ月でよくきいた曲を登録します。 |

## 再生履歴を消去するには

過去に再生した曲すべての履歴を消去することができます。

1 HDD サウンドコンテナを再生する *(→ P238)*

2 オーディオメニュー にタッチする

3 よく聴いた曲設定 にタッチする

4 再生履歴消去 にタッチする


5 消去する にタッチする

▼

過去に再生した曲すべての履歴の消去が完了します。


**ポイント**

＊1 ・「よく聴いた曲ベスト」は、「お気に入り / よく聴いた曲ベスト」グループ内にあります。

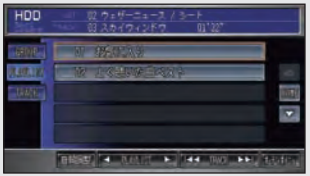

# 困ったときは・・・

「故障かな？」と思ったり、「どうしたらいいの？」と
困ったときは、本章をチェックしてみてください。

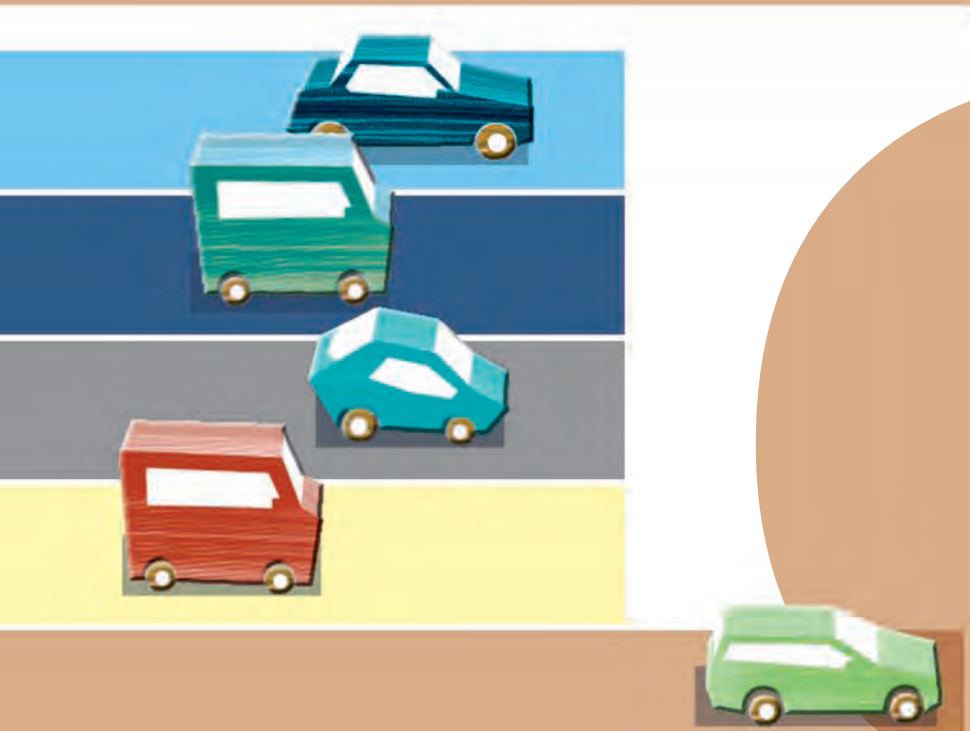


Q＆A（よくある質問について） 332
故障かな？と思ったときの対処方法 338
エラーメッセージと対処方法 346

# Q & A ( よくある質問について )

操作方法や仕様について、よくある質問をまとめています。

## ナビゲーション機能について

| | |
|---|---|
| **Q 01** バッテリーを交換したら、現在地が東京になっている。時刻もずれている。どうしたらいい？ | **A 01** GPS が測位するまでしばらくお待ちください。<br>バッテリーからの電源が供給されない状態がしばらく続くと、現在地や日時が工場出荷時の状態に戻ります。しかし、GPS 衛星からの電波を受信して測位が完了すると、正しい現在地、日時を示します。しばらく待っても改善されない場合は、お近くの Honda 販売店にご相談ください。 |
| **Q 02** 現在地がよくずれる。なぜ？ | **A 02** GPS アンテナ周辺に金属製の物が置かれている可能性があります。<br>*「現在地や軌跡の誤差について」(P356)* をご覧になって GPS アンテナの位置を確認し、GPS アンテナ周辺に物 ( 金属製のトレー、小銭、携帯電話等 ) が置かれていないか確認してください。 |
| **Q 03** 地図にマークがたくさん表示されている。もっと減らせないの？ | **A 03** 表示するランドマークを選ぶことで減らすことができます。<br>*「表示するランドマークを選ぶ」(P76)* をご覧になって不要なマークを [ 表示しない ] の設定に変更してください。 |
| **Q 04** 地図の縮尺が 25m から 50m に自動で切り換わった。なぜ？ | **A 04** 安全上の配慮から、地図の縮尺を広域にする仕様になっています。( 市街地図のとき )<br>走行速度がおよそ 90km/h になると、50m スケール ( 市街地図 ) になり、およそ 80km/h 以下になると元の縮尺に戻ります。 |

## 通信機能について

**Q 01** ハンズフリーは使えるの？

**A 01** 使用できません。

本機は電話発着信機能およびハンズフリーには対応しておりません。

**Q 02** 自分の携帯電話は対応しているの？

**A 02** ホームページをご覧ください。

対応機種についてはインターナビ・プレミアムクラブホームページの「対応通信機器について」をご覧ください。

ホームページ URL：
http://www.premium-club.jp/

**Q 03** Bluetooth がつながらない！

**A 03** 接続まで時間がかかることがあります。もうしばらくお待ちください。

携帯電話側、Honda インターナビシステム側の双方で接続先を検出するのに時間がかかることがあります。もうしばらくお待ちください。

設定方法が誤っている可能性があります。

**処置①：携帯電話の電源を入れ直してください。**
再度、お手持ちの携帯電話の取扱説明書と合わせまして、本書*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* の操作を行ってください。

**処置②：登録内容を消去してください。**
携帯電話側の登録内容の消去および Honda インターナビシステム側の登録されている携帯電話の消去 *(P152)* を行ってください。
その後、本書*「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P148)* の操作を行ってください。

・・・次ページにつづく

## 通信機能について（つづき）

| | |
|---|---|
| **Q 04** Bluetooth の設定方法がわからない！ | **A 04** ホームページをご覧ください。<br>インターナビ・プレミアムクラブホームページの「対応通信機器について」のページで機種毎の設定手順をご説明した PDF を提供しております。<br>ホームページ URL：<br>http://www.premium-club.jp/ |
| **Q 05** インターナビ・プレミアムクラブの暗証番号を忘れてしまった。 | **A 05** インターナビ・プレミアムクラブサポートデスクにご連絡の上、再発行の手続きをお取りください。<br>TEL：0120-738147（会員専用）<br>メールアドレス：member@premium-club.jp<br>営業時間：<br>9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 19:00<br>土・日・祝日・年末年始を除く |
| **Q 06** 通信費はどのくらいかかる？ | **A 06** インターナビ VICS の受信 1 回あたり 150 ～ 200 パケット程度です。<br>通信費はお客様と携帯電話会社との契約プランにより異なります。 |

## 地図データについて

**Q 01** 他メーカーの地図ディスクは使えるの？

**A 01** 使用できません。

本機は市販されている CD や DVD の地図ディスクには対応しておりません。

**Q 02** 最新の地図データの更新 / 入手方法はどうするの？

**A 02** 地図データ更新用 DVD をお配りいたします。( スマート全地図更新 )

インターナビ・プレミアムクラブの会員サービスとして初回車検前に 1 回無料で全データを更新する地図データ更新用 DVD を指定のディーラー (My ディーラー ) 経由でお配りします。

また、有料での更新も承ります。地図更新の時期についてはインターナビ・プレミアムクラブパーソナル・ホームページや電子メールなどでお知らせしますので、必ず会員登録をお願いします。

**Q 03** 新しい道が出来ているが、反映されている地図データはありますか？

**A 03** internavi 情報から確認、ダウンロードができます。( 新規道路データ配信 )

通信機能を使った「internavi 情報」から新設道路のデータを確認 / 取得ができます。→*「新しい道路のデータがないか確認するには」(P191)*

**Q 04** 地図を更新したあと、前の地図バージョンに戻すことはできますか？

**A 04** できません。

一度、最新の地図バージョンに更新すると、前のバージョンに戻すことはできません。

・・・次ページにつづく

## 地図データについて（つづき）

**Q 05** DVD を使った地図データの更新（スマート全地図更新）中に DVD を取り出すとどうなるの？

**A 05** ナビゲーション機能が使用できません。

地図データ更新中に DVD を取り出すと、更新を中断します。中断中はナビゲーション機能が使用できません。ナビゲーション機能をご使用になるときは、再度地図データ更新用 DVD を挿入してください。

**Q 06** ルートの周辺以外の新しい道路のデータ（新規道路データ配信）を取得する方法はありますか？

**A 06** internavi 情報から確認、ダウンロードができます。

[ メニュー ] → [internavi 情報 ] → [ 新規道路データ ] に提供データの一覧を表示します。欲しいデータを選びダウンロードしてください。

*→「新しい道路データを取得する」(P191)*

なお、選択したものより前にデータがある場合、一緒にダウンロードします。

**Q 07** 新しい道路のデータ（新規道路データ配信）のダウンロードは有償ですか？

**A 07** 約 1 年間、無料でダウンロードできます。

HDD に収録されている地図データの発行日から約 1 年間、無料でダウンロードできます。
詳しくはインターナビ・プレミアムクラブサポートデスクにご確認ください。

TEL：0120-738147（会員専用）

メールアドレス：member@premium-club.jp

営業時間：
9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 19:00
土・日・祝日・年末年始を除く

ダウンロードにかかる通信費はお客様のご負担となります。提供期間終了後はスマート全地図更新を行わないと新しい道路データのダウンロード更新はできません。

## オーディオ機能について

| | |
|---|---|
| **Q 01** 音楽CDのタイトル情報が取得できない！ | **A 01** すべてのタイトル情報が取得できるわけではありません。<br>*→「タイトル情報を取得する」(P258)*<br>すべての音楽 CD のタイトル情報をサポートしているわけではありません。<br>また、工場出荷時期以降に発売された CD について、ハードディスク内のタイトル情報では未対応となります。<br>通信機能をご利用いただきますと、インターネットを利用したタイトル情報の取得が可能となりますので、工場出荷時期以降に発売された CD のタイトル情報でも取得できる可能性があります。 |
| **Q 02** 地上デジタル放送に対応していますか？ | **A 02** 地上デジタル放送の「ワンセグ放送」に対応しています。<br>地上デジタル放送の「ハイビジョン放送 (HDTV)」には対応しておりません。<br>また、アナログ放送も対応しておりません。 |

# 故障かな？と思ったときの対処方法

**「故障かな？」と思ったときの症状、原因、対処方法について説明します。**

## ナビゲーション機能関連項目

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **画面を表示しない。** | 画面が [ 表示 OFF] になっている。 | [ 現在地 ] ボタンを押してください。 |
| | 車内の温度が上がり、液晶画面が高温になった。 | 車内の温度が下がれば自動的に復帰します。 |
| **ルート案内中に音声案内が出ない。** | 案内音量が OFF になっている。 | 案内音量を確認してください。<br>*→「案内の音量を調節する」(P30)* |
| **車の車幅灯を ON にしても夜画面に切り換わらない。** | 車幅灯点灯時の減光が解除されている。 | [ 現在地 ] ボタンを約 2 秒押して設定を元に戻してください。<br>*→「地図の明るさを戻すとき」(P73)* |
| **走行軌跡が表示されない。** | 走行軌跡を表示しない設定になっている。 | 「走行軌跡表示」の設定を [ する ] にしてください。<br>*→「表示設定」(P302)* |
| **映像が暗い。** | 日没時刻が過ぎている。 | 夜間でも見やすいように、日没時刻になると、映像が自動的に暗い配色になるよう設計されています。<br>(「地図色時刻連動」が [ する ] に設定されている場合 )<br>*→「表示設定」(P304)* |
| **自車位置の誤差が大きくなった。** | TV の 56ch を受信している。 | TV のチャンネルを変えるか、TV を OFF にしてください。 |

・・・次ページにつづく

## VICS 関連項目

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **地図上に VICS 情報が表示されない。** | VICS サービスのエリア外または対象外の道路を走行している。 | VICS のサービスエリア外では VICS 情報は受信できません。 |
| | | VICS 情報対象外の道路では VICS 情報を表示しません。 |
| | 提供されていない情報がある。 | 提供される情報がいつでもすべてそろっているとは限りません。 |
| | | 受信状況によっては情報がそろわない場合があります。 |
| | 地図データベースが古い。 | 新設道路の情報は地図データが古いと表示されません。 |
| | 携帯電話が接続状態ではない。 | インターナビの VICS 情報は携帯電話を接続して受信してください。 |
| | *「VICS 設定」(P310)* の「渋滞表示」等が [ しない ] を選んでいる。 | 「VICS 設定」の「渋滞表示」等を [ しない ] 以外にしてください。 |
| | 地図表示が 1km スケール表示より広域になっている。 | 1km スケール以下でないと VICS 情報を表示しません。<br>地図表示を 10m スケール表示から 1km スケール表示にしてください。 |
| **FM 多重情報が表示されない。** | FM 多重情報が放送されていない。 | 放送を休止している場合があります。<br>NHK の FM 文字放送サービスは、2007 年 3 月末をもって終了しています。(VICS 道路交通情報は提供されています。) |
| | 地下や建物脇など受信状態の悪い場所にいる。 | 受信状態によっては情報を表示できない場合があります。 |

・・・次ページにつづく

「VICS 関連項目」のつづき・・・

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **VICS が受信できない。**<br>◎ VICS 情報の受信時刻が表示されない<br>◎ VICS 情報の受信履歴が更新されない<br>◎ 急に VICS が受信できなくなった | FM 多重放送が受信できていない。 | Honda 販売店にご連絡ください。 |
| **ときどき VICS が受信できない。** | ◎ 一時的なアンテナ等の断線<br>◎ 一時的に FM 多重放送が受信しにくい地域に入った。 | 再現性を確認し、問題を特定する必要があります。<br>発生した詳細な場所、状況、発生頻度等できるだけ詳しい状況を Honda 販売店にご連絡ください。 |
| **渋滞情報が点滅になる。** | VICS の表示設定が [ 点滅表示 ] になっている。 | *「VICS 設定」(P310)* で「渋滞表示」「混雑表示」「順調表示」の項目を確認してください。 |
| **VICS 受信すると目的地までのルートが変化する。** | システムの仕様によるものです。<br>システムに問題はありません。 | *「誘導設定」(P305)* で「代替ルート計算」を [ しない ] に設定してください。 |

## 通信機能関連項目

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **回線接続できない。** | 携帯電話が接続状態ではない。 | Bluetooth で選択されている携帯電話の接続を確認してください。<br>→*「登録した携帯電話を選択する」(P150)* |
| | 選択されている携帯電話ではない。 | |
| | ユーザー ID またはパスワードが正しくない。 | インターネットプロバイダのユーザー ID またはパスワードが正しいことを確認してください。 |

・・・次ページにつづく

「通信機能関連項目」のつづき・・・

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **回線接続できない。** | 接続先が正しく設定されていない。 | 携帯電話に対応した接続先が正しいことを確認してください。<br>→*「接続先 ( プロバイダ ) を選ぶ」(P154)* |
| | 暗証番号が正しくない。 | インターナビ情報センターが発行する暗証番号と合っていることを確認してください。<br>暗証番号を変更していた場合は、変更後の番号と合っているか確認してください。<br>→*「暗証番号を変更する」(P157)* |
| | 携帯電話の電波状態が良くない場所、または圏外にいる。 | 再度操作してみてだめな場合には、電波状態が良い場所に移動してみてください。 |
| | 回線が混み合っている。 | しばらくしてから、再度操作してください。 |
| **回線接続しない。** | キャッシュにデータが残っている。 | キャッシュにデータが残っている場合には回線接続不要と判断して回線接続を行いません。 |
| **通信中に回線が切れてしまった。** | 携帯電話の電波状態が良くない場所、または圏外にいる。 | 再度操作してみてだめな場合には、電波状態が良い場所に移動してみてください。 |
| | インターネット上の回線やサーバーの負荷が高くなっているため、データを受信できない。 | しばらくしてから、再度操作してください。 |
| | 操作がなかった。 | 何も操作がない場合には、回線交換方式では 3 分、パケット方式では 10 分で自動切断する仕組みになっています。 |
| **メール関連機能が使用できない。** | シークレットモード設定になっている。 | シークレットモードを解除してください。<br>→*「シークレットモードを解除するとき」(P293)* |

## DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **再生できない。** | ディスクが汚れている。 | 汚れを拭き取ってください。<br>→「ディスクの取り扱いについて」(P194) |
| | 本機で再生できない種類のディスクが入っている。 | ディスクを確認してください。<br>→「再生できるディスクの種類」(P195) |
| | PAL 方式のディスクを挿入している。 | NTSC 方式のディスクに交換してください。 |
| | 本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。 | リージョン番号が [2] または [ALL] のディスクに交換してください。 |
| | ディスクの裏表を逆にしてセットしている。 | ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。 |
| **映像が見えない。** | 走行中である。 | 走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。 |
| | ナビゲーションの画面になっている。 | [AUDIO] ボタンで画面を切り換えてください。 |
| **DVD ビデオの音が出ない。** | 静止画再生中である。 | 静止画再生中に、音声をきくことはできません。 |
| | dts 5.1ch になっている。 | 本機では、dts 5.1ch の音声は再生できません。dts 5.1ch 以外の音声に切り換えてください。 |
| **CD 再生中に、大きな雑音が出る<br>CD の再生が途中で止まる。** | ディスクにキズやそりがある。 | 他のディスクと交換してください。 |
| | ディスクが汚れている。 | ディスクの汚れを拭き取ってください。<br>→「ディスクの取り扱いについて」(P194) |
| | ディスクに曇りや水滴が付いている。 | ディスクの曇りや水滴を拭き取ってください。 |

・・・次ページにつづく

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **視聴制限のメッセージが表示され、再生できない。** | 視聴制限がかかっている。 | 視聴制限を解除またはレベルを変更してください。<br>*→「視聴制限のある DVD ビデオを再生したとき」(P231)* |
| **視聴制限を解除できない。** | 暗証番号が間違っている。 | 正しい暗証番号を入力してください。<br>*→「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」(P324)* |
| | 暗証番号を忘れてしまった。 | 文字未入力の状態で [ 修正 ] を 5 回タッチし、暗証番号を解除します。*→「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」(P324)* |
| **音声言語、字幕言語が切り換えられない。** | 複数の言語が書き込まれていない DVD ビデオを再生している。 | 複数の言語が書き込まれていないディスクでは、切り換えられません。 |
| | ディスクのメニューでしか切り換えできないように制限されている。 | ディスクのメニューで切り換えてください。 |
| **初期設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。** | 初期設定で選んだ言語が書き込まれていない DVD ビデオを再生している。 | 初期設定で選んだ言語が書き込まれていない DVD ビデオでは、選んだ言語に切り換わりません。 |
| **アングルを切り換えて見ることができない。** | 複数のアングルが書き込まれていない DVD ビデオを再生している。 | 複数のアングルが書き込まれていない DVD ビデオでは、切り換えられません。 |
| | 複数のアングルが書き込まれていない場面で操作している。 | 複数のアングルが書き込まれている場面で、操作してください。 |
| **ディスク再生中に映像が乱れるまたは暗い。** | ディスクコピー禁止信号が入っている。(ディスクによって入っている場合があります。) | アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの現象が出るものもあります。( 故障ではありません。) |

・・・次ページにつづく

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **⃠（禁止マーク）が画面に出て操作できない。** | ディスクが禁止している操作です。 | この操作はできません。 |
| | ディスクの構造上対応できない操作をしている。 | |
| **画面が止まり、操作を受けつけない。** | ディスク再生中にデータを読み取れなくなった。 | [ 停止 ] にタッチしてから、もう一度再生してください。 |
| | ディスクが汚れている。 | 他のディスクと交換してください。 |
| **CD-R や CD-RW を再生できない。** | ディスクがファイナライズされていない。 | ディスクをファイナライズしてください。<br>*→「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)* |
| **MP3 ファイルを再生できない。** | MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がついていない。 | MP3 ファイルに拡張子「.mp3」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。<br>*→「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)* |
| | 320kbps を超えるビットレートで書き込まれている。 | ビットレートが 320kbps 以下で書き込まれた MP3 ファイルにしてください。<br>*→「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)* |
| **WMA ファイルを再生できない。** | WMA ファイルに「.wma」の拡張子がついていない。 | WMA ファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。<br>*→「再生できる WMA ファイルの仕様」(P198)* |
| | 320kbps を超えるビットレートで書き込まれている。 | ビットレートが 320kbps 以下で書き込まれた WMA ファイルにしてください。<br>*→「再生できる WMA ファイルの仕様」(P198)* |
| **MP3 ファイル再生中に大きな雑音が出る /MP3 ファイル再生中に音が出なくなる。** | MP3 形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けている。 | ディスクを交換してください。<br>(MP3 形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けて再生しないでください。)<br>*→「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)* |

・・・次ページにつづく

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **WMA ファイル再生中に大きな雑音が出る /WMA ファイル再生中に音が出なくなる。** | WMA 形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けている。 | ディスクを交換してください。<br>(WMA 形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けて再生しないでください。)<br>→*「再生できる WMA ファイルの仕様」(P198)* |
| **ききたい MP3 ファイルが見つからない。** | MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がついていない。 | MP3 ファイルに拡張子「.mp3」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。<br>→*「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)* |
| **ききたい WMA ファイルが見つからない。** | WMA ファイルに「.wma」の拡張子がついていない。 | WMA ファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。<br>→*「再生できる WMA ファイルの仕様」(P198)* |
| **フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。** | ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Joliet、Romeo に準拠して書き込まれていない。 | ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Joliet、Romeo に準拠して書き込んだディスクに交換してください。<br>→*「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P197)*<br>→*「再生できる WMA ファイルの仕様」(P198)* |
| **MP3、WMA ファイル再生が、書き込んだ順と異なる。** | MP3、WMA ファイルは、書き込んだときの順番通りに再生されないことがあります。 | ライティングソフトによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字 (01、02 など ) を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。 |

## HDD サウンドコンテナ関連項目

| 症状 | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **CD が録音されていない。** | CD の録音が中止された。 | CD の録音制限を確認してください。<br>→*「CD 録音の制限について」(P329)* |

# エラーメッセージと対処方法

**次のメッセージが表示されたときの、原因、対処方法について説明します。**

## ナビゲーション機能関連項目

| メッセージ | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **ハードディスクが読めません 詳細は取扱説明書をご覧ください** | ハードディスクにデータが読み書きできない。ハードディスクの高温 / 低温または振動異常が発生した。 | しばらくして、通常の状態に復帰しない場合はエンジンをかけ直してください。それでも復帰しない場合は Honda 販売店にご相談ください。 |
| **液晶パネルの熱保護の為ディスプレイの電源を OFF します 車内の温度が下がれば画面は自動的に復帰します** | ディスプレイが高温になったため、保護機能が働いた。 | 温度が下がるまでお待ちください。 |
| **ルート計算できませんでした** | 自車の近くに計算対象道路がない。 | 道路の近くに移動してから再度計算してください。 |
| | 目的地または経由地の近くに計算対象道路がない。 | 目的地または経由地の位置を変えてください。 |
| | 目的地が遠すぎる。 | 途中に経由地を追加してください。 |
| | 到達可能な経路がない。( フェリー航路のない島への探索など ) | 目的地の位置を変えてください。 |

## 通信機能関連項目

| メッセージ | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **1分以上通信が行われなかったので回線を切断します** | サーバーとの接続認証が1分以内に終わらなかった。 | しばらく経ってから再接続してみてください。 |
| **携帯電話を確認してください** | 携帯電話が接続されていない。 | 携帯電話の接続を確認してください。 |
| **接続に失敗しました 暗証番号を再度お確かめください** | 認証したユーザー情報に誤りがある。 | 通信設定の暗証番号の設定を確認してください。<br>*→「接続先（プロバイダ）を選ぶ」(P154)* |
| **回線が混雑していますのでしばらく待ってから接続してください** | 接続先が話中などで接続できない。 | しばらく経ってから再接続してみてください。 |
| **インターネットに接続できません 通信設定をご確認ください** | 通信設定の接続先に誤りがある。 | 接続先の設定を確認してください。<br>*→「接続先（プロバイダ）を選ぶ」(P154)*<br>*→「新規に接続先を追加して接続する場合」(P155)* |
| **○分以上通信が行われなかったので回線を切断します** | 一定時間通信が行われなかった。 | 必要に応じて再接続してください。 |
| **情報を取得できません** | サーバーからデータを受信できなかった。 | しばらく経ってから再接続してみてください。 |

## DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目

| メッセージ | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| フォーカスエラーのため再生ができません ディスクを取り出してください | ほこりなどでディスクの表面が汚れている。 | ディスクの汚れを拭き取ってください。 |
| | ディスクの表面が結露している。 | しばらくしてから再生してください。 |
| | ディスクにキズやそりがある。 | キズやそりのあるディスクは使用しないでください。 |
| | ディスクの表裏を逆にしてセットしている。 | ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。 |
| 再生ができません ディスクを取り出してください | ほこりなどでディスクの表面が汚れている。 | ディスクの汚れを拭き取ってください。 |
| | ディスクの表面が結露している。 | しばらくしてから再生してください。 |
| | ディスクにキズやそりがある。 | キズやそりのあるディスクは使用しないでください。 |
| | ディスクの表裏を逆にしてセットしている。 | ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。 |
| | 本機で再生できないディスクを使用している。 | 本機で再生できるディスクに交換してください。→「再生できるディスクの種類」(P195) |
| 高温のため再生できません ディスクを取り出してください | ナビゲーション本体の内部温度が高い。 | ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。 |
| 高温のため録音できません | | |

・・・次ページにつづく

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

| メッセージ | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **低温のため DISC ドライブが動作しません** | ナビゲーション本体の内部温度が低い。 | ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。 |
| **低温のためハードディスクにデータが書き込めませんでした** | | |
| **ハードディスクに空き容量が不足しています** | ハードディスクの残容量が足りないため録音できない。 | 録音済みの曲やプレイリストを消去してください。<br>*→「グループ、プレイリスト、トラックを消去する」(P256)* |
| **このトラックはすでに録音されています** | マニュアルモードで録音済みのトラックを録音しようとしている。 | 録音済みのトラックは同じ CD から重複して録音できません。 |
| **録音できませんでした** | CD が正常に読み込みできなかった。 | ディスクを確認してください。 |
| **再生できない地域のディスクです** | PAL 方式で書き込まれた DVD ビデオディスクを使用している。 | NTSC 方式で書き込まれた DVD ビデオディスクを使用してください。 |
| **リージョンコードが違います** | 本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。 | リージョンコード [2] を含むディスクに交換してください。 |
| **メカエラーのため再生ができません** | ディスクドライブが正常動作できなかった。 | ディスクを取り出し、再度挿入してください。正常なディスクを使用しても状況が改善しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。 |

## HDD サウンドコンテナ関連項目

| メッセージ | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| **この CD は録音できません** | コピー禁止のディスクから録音しようとしている。 | 別のディスクに交換してください。 |
| **高温のため録音データが読めません** | ナビゲーション本体の内部温度が高い。 | ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。 |
| **サウンドコンテナの再生・録音機能は利用できません** | 著作権保護のための録音抑止状態です。 | 著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。 |
| **しばらくお待ちください** | 振動などによりハードディスクのデータが読めない。 | 安全な場所に停車し、しばらくお待ちください。 |
| **低温のため録音データが読めません** | 本機の内部温度が低い。 | 内部温度が正常に戻るまでお待ちください。 |
| **ハードディスクをご確認ください** | ハードディスクに異常がある。 | Honda 販売店にご相談ください。 |
| **ハードディスクに異常があります<br>販売店にご相談ください** | ハードディスクに異常がある。 | Honda 販売店にご相談ください。 |
| **サウンドコンテナのデータ転送に失敗しました<br>販売店にご相談ください** | HDD サウンドコンテナの音楽データに異常がある。 | Honda 販売店にご相談ください。 |
| **CD の録音に問題が発生しました<br>録音を停止します** | 録音動作に異常がある。 | Honda 販売店にご相談ください。 |

## その他

CD チェンジャー (Honda 純正のプレーヤー接続時 ) のエラーメッセージについては、CD チェンジャーの取扱説明書をご覧ください。

M E M O

# 付録

さまざまな専門知識、情報を記載しています。




GPS について 354
現在地や軌跡の誤差について 356
ハードディスクナビに関する注意点 359
ナビ専門用語集 360
画面マップ 364
さくいん 377
VICS 情報有料放送サービス契約約款 386
Gracenote サービスについて 388
お問い合わせ、ご相談窓口 390

# GPS について

**GPS のしくみについて説明します。**

## 現在地がわかるしくみ

Honda インターナビシステムでは、以下の 2 つの方法で位置を決めます。

### GPS による測位

GPS 衛星 ( 人工衛星 ) から位置測定用の電波を受信して、現在地を測位するシステムが GPS(Global Positioning System: グローバル・ポジショニング・システム ) です。GPS 衛星は、地球の周り高度 21,000km に打ち上げられています。3 つ以上の GPS 衛星の電波を受信すると、測位が可能になります。GPS による測位には、3 次元測位と 2 次元測位の 2 種類があります。

| 種類 | 内容 |
|---|---|
| **3 次元測位** | 4 個以上の GPS 衛星の電波を良い状態で受信できたときは、緯度 / 経度 / 高度の 3 次元で測位できます。 |
| **2 次元測位** | GPS 衛星の電波を受信できても、受信状態があまり良くないときは、緯度 / 経度の 2 次元で測位します。高度は測位できないため、3 次元測位のときよりも測位の誤差がやや大きくなります。 |

### 自立航法による測位

走った距離を車の車速パルスから、曲がった方向を振動ジャイロセンサーから、それぞれ検出して現在地を割り出しています。

#### GPS と自立航法を組み合わせた測位の特徴

- GPS による現在地のデータと、自立航法による現在地のデータを常に組み合わせているため、より精度の高い測位を行うことができます。
- GPS 衛星の電波が受信できなくなっても、自立航法により測位を続けることができます。
- 自立航法による測位だけでは、現在地の表示が徐々にずれてくることがあります。GPS と自立航法を組み合わせると、GPS 測位により自立航法のずれを修正することができるため、測位精度が高くなります。

#### 誤差の学習や補正を行います

- 自分自身で計算した現在地と GPS 測位による現在地を常に比較し、発生した誤差を学習しています。
- 学習内容に応じて、さまざまな要因によって生じる誤差を補正しています。
- 走行を重ねるにつれて学習が蓄積されるため、徐々に測位の精度が高くなっていきます。

**お願い**

測位システムは、GPS 衛星の電波が受信できないときは、学習・補正効果を高めるため、学習や補正を行いません。したがって、GPS による測位時間が短い間は、自車マークと実際の現在地が大きくずれることがあります。このようなときは、GPS 受信状態で 1 時間程度走行すると、精度が回復します。


**測位とは !?**

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。


## マップマッチング

GPS や自立航法による測位には誤差が生じることがあるため、現在地が道路以外 ( 例えば川の中 ) になることがあります。このようなとき、「車は道路上を走るもの」と考え、現在地を近くの道路上に修正する機能がマップマッチングです。

**マップマッチングしていない場合**

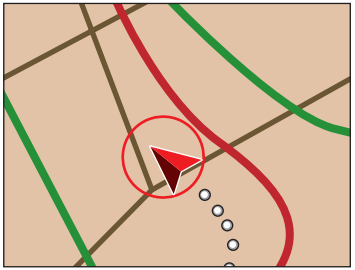

**マップマッチングしている場合**

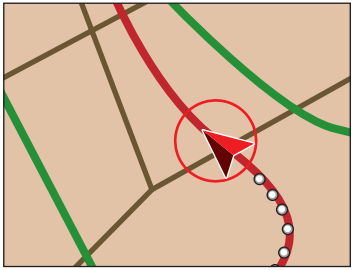

本機では、GPS と自立航法で精度の高い測位をした上でマップマッチングが働くため、さらに正確な現在地表示が可能です。

### 道路データについて

市街地図で道路が表示されていても、その道路をルート計算またはその道路にマップマッチングできない場合があります。

# 現在地や軌跡の誤差について

**地図上に示される現在地がずれてしまう状況について説明します。**

## GPS 測位不可による誤差

- 2 つ以下の GPS 衛星の電波しか受信できないときは、GPS による測位ができないことがあります。
- 次のような場所にいるときは、GPS 衛星の電波がさえぎられて受信できないため、GPS による測位ができないことがあります。



トンネルの中やビルの駐車場



2 層構造の高速道路の下




高層ビルの群集地帯



密集した樹木の間

- 次のような場合は、電波障害の影響で、一時的に GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。
  - 車載のテレビで 56 チャンネル (UHF) を受信している。
  - GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている。
- GPS アンテナの上部やまわりに金属製の物などを置くなどしないでください。
  また、ウインドーに金属を含有するウインドーフィルムなどを貼り付けないでください。感度が低下したり、電波を受信できなくなることがあります。

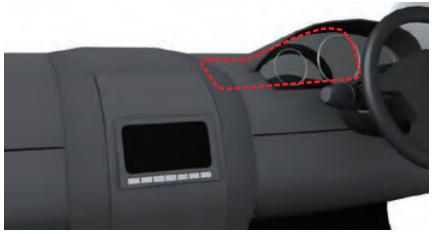

GPS アンテナは、インストルメントパネルの内部（上図の範囲内）にあります。

## GPS 衛星自体による誤差

- GPS 衛星は米国国防総省によって管理されており、衛星自体が意図的にずれた位置データを送信することがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
- 3 次元測位のときは、約 10m ～ 100m の誤差で現在地を測位します。2 次元測位のときは、3 次元測位のときよりも誤差がやや大きくなります。
- GPS 衛星の配置が悪いとき ( 衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき ) には、十分な精度が得られないことがあります。(GPS 測位では、自車の真上と東西南北の地平線ぎりぎりにある複数の衛星を受信したときに、最も良い精度が得られるようになっています。)
- GPS 測位の高さ方向に関する精度は、水平方向に対して、誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できますが、下 ( 地球の裏側 ) に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。

## その他の誤差について

以下のような状況下において、現在地がずれやすくなります。



角度の小さなＹ字路を走行



緩やかなカーブを走行した後



タイヤがスリップしやすい状況



蛇行運転をした



高低差のある道を走行



チェーンを装着 / タイヤを交換した



ターンテーブルでの旋回




ヘアピンカーブが続いた



高速道路と側道が近接している



旋回や切り返しが続いた

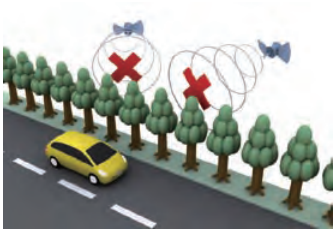

GPS が受信できなくなっていた



ループ橋などを通った




地図にない道を通った



車両運搬車などで移動した



渋滞などで、低速で発進、停止を繰り返した

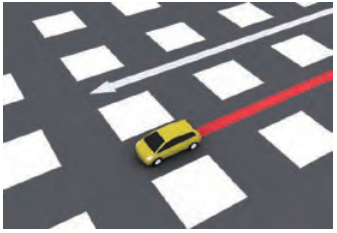

碁盤の目状の道路を走った

- 工場などの施設内の道路を走行中、施設に隣接する道路に近づいた場合。
- エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合。

### その他、おことわり



GPS で現在地を測位しているときは、画面の左下に「GPS」の文字を表示します。

本機が作動してしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、本機が作動したあとすぐに走行すると、GPS が測位するまでの時間が長くなります。
一度電源が切れた場合 ( バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき ) は、GPS が測位するまでの時間が長くなります。

# ハードディスクナビに関する注意点

**Honda インターナビシステムの搭載されているハードディスクに関する注意点を説明します。**

## 市販のナビゲーションソフトのご利用について

市販されている CD-ROM や DVD のナビゲーションソフトを読み込んで利用することはできません。

## 低温時のハードディスクへの書き込みについて

低温時は、ハードディスクへの書き込み動作を伴う地点の登録 ( マークやよく行く地点など )、HDD サウンドコンテナへの録音などができない場合があります。車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。

## 著作権

本機に収録されたデータ及びプログラムの著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータ及びプログラムの全部または一部を複製、改変、解析等することはできません。

## バージョンアップについて

Honda インターナビシステムは、ハードディスクを利用したシステムですが、本機をバージョンアップするには内蔵ハードディスクの全てのデータをDVD-ROMにて書き換えます。バージョンアップを行うときは、Honda 販売店にご連絡ください。

## お客様の登録されたデータについて

- 本機の修理において、お客様の登録されたデータおよび HDD サウンドコンテナに録音された音楽データの保証についてはご容赦願います。
- 本機が故障した場合、お客様の登録されたデータおよび HDD サウンドコンテナに録音された音楽データの保証についてはご容赦願います。
- お客様が録音された HDD サウンドコンテナ内の曲を別のハードディスクなどに複製することは、著作権法上できません。
- お車を譲られるときは、お客様が録音された HDD サウンドコンテナ内の曲は、著作権法上消去してください。

## その他

- 弊社は、本機に収録されている地図データなどが完全・正確であることを保証するものではありません。
- 弊社は、Honda インターナビシステムがお客様の特定目的を満足させることを保証するものではありません。
- 本機の周辺に磁気を近づけないでください。故障の原因になります。
- 本機のハードディスクを取り外さないでください。故障の原因になります。
- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。

# ナビ専門用語集

**Honda インターナビに関する専門用語を集めました。**

**インターナビ・プレミアムクラブ *(→P146)***
Honda 純正インターナビ対応ナビゲーションシステム（Honda インターナビシステム）オーナーの方にご加入いただく会員制度です。Honda 独自のテレマティクスサービス、無償・有償の地図更新サービス ( スマート地図更新サービス )、パソコン、携帯電話のパーソナル・ホームページなどさまざまなドライブサポートをご提供します。

**オートリルート *(→P65,P144)***
ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれなかったりしておすすめのルートから離れてしまったとき、自動的に他のルートを探して元のルートに戻す機能です。

**カスタマイズメニュー *(→P29,P57)***
よく使う機能を 1 ヶ所に集めておくことができるメニューのことです。標準操作モードのみの機能です。

**結露 *(→P194)***
真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが曇ってきます。これは、車内の空気中にある水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になるためです。このような状態を結露といいます。寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などでは、ディスクが結露しやすくなります。

**自車 *(→P21,P46)***
この本機を装着しているお客様のお車のことです。

**車速センサー *(→P21)***
車の走行速度を測定する部品です。

**振動ジャイロセンサー *(→P21)***
車の方向を調べる部品です。

**走行軌跡 *(→P21,P46)***
地図には、自車が走ってきた道に印 ( 点線 ) がつきます。この印 ( 点線 ) を走行軌跡といいます。

**測位 *(→P354)***
GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。

**測位システム *(→P21)***
車の方向 ( 振動ジャイロセンサー )、車の走行速度 ( 車速センサー ) を調べて、自車位置を決める部品です。

**ダイナミックレンジコントロール *(→P323)***
DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の幅を一定に制御 ( ダイナミックレンジコントロール ) し、小さな音や大きな音でもききやすくする機能です。

**駐車場オートガイド *(→P107,P139)***
推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。*「駐車場セレクトを設定する」(P108)* で条件を設定していないときは現在地から駐車場までの距離、駐車場から目的地までの距離などを考慮した駐車場を推奨します。

**駐車場セレクト *(→P107)***
インターナビ VICS の駐車場情報をあらかじめ設定した条件で、表示することができる機能のことです。表示する優先順位を決めたり表示件数を絞り込むことができます。

**二ヶ国語放送 *(→P225)***
ひとつのチャンネルで同時に「主音声」と「副音声」に分けた 2 種類の言語を放送しているものを言います。
例）主音声＝日本語、副音声＝英語

**パーソナル・ホームページ *(→P92,P164,P176)***
インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けのサービスで、自宅のパソコンからルート計算したり車のメンテナンス状況を管理することができます。

**非表示設定データ (→P78)**
お客様自身で非表示登録して、個別に表示させないようにしたランドマーク施設のことです。実際にはなくなった施設なのに、地図データに残っているとき、非表示登録しておくと便利です。
“ユーザーランドマーク (P80)” と合わせて最大 100 件まで登録できます。

**ビーコン**
道路脇に設置された、VICS 情報を送信する装置です。設置された場所周辺の交通情報をここから送信します。
( 光 / 電波ビーコンは接続できません。)

**物理チャンネル番号 (→P221)**
リモコン番号とは異なり、実際に送信されているチャンネル番号 (13ch ～ 62ch まで ) のことを言います。

**プロバイダ (→P154)**
インターネットをするための接続業者のことです。インターネットをするためには必ずプロバイダと契約が必要になります。

**マップコード (→P111)**
特定の場所の位置データをコード化し、1 ～ 12 桁の番号と「*」( アスタリスク ) でその場所を特定することができるものです。従来、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定できないところも特定することができるようになります。
MAPCODE®
※ マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

**マップマッチング (→P21,P355)**
実際に走行している道路から外れた位置に自車位置マークを表示するなど、地図上で誤差が生じることがあります。マップマッチングは、走行軌跡と地図をコンピューターで照合してずれを補正し、自動的に自車位置マークを道路上に表示させる機能です。

**マルチ編成 (→P225)**
1 つのチャンネルで複数の番組を放送できるサービスです。

**メディア (→P202)**
本書では、CD、ラジオ、テレビ、HDD サウンドコンテナなどの視聴覚情報のことを総称して「メディア」と表現し説明しています。

**ユーザーランドマーク (→P80)**
お客様自身で登録したランドマーク施設のことです。地図データにはないランドマーク施設を追加するときに便利です。
“非表示設定データ (P78)” と合わせて最大 100 件まで登録できます。

**ランドマーク (→P76)**
お店や施設を、地図上で見やすくするために絵で表した目印です。

**リモコン番号 (→P221)**
放送局ごとに決められているリモコンのボタン用の番号です。

**リンク旅行時間 (→P125)**
交差点から交差点までなどで区切られた区間 ( リンク ) の通過所要時間のことを言います。Honda インターナビシステムは主にこの情報を積算することでルート計算を行います。
(FM-VICS データには一般道路のリンク旅行時間は含まれていません。)

### ワンセグ (→P219)

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上デジタルテレビ放送のことです。
別名「1seg」「1 セグメント放送」「1 セグ放送」で、地上デジタル放送の 1 つのチャンネルを 13 個のセグメントに分割し、そのうち 1 つのセグメントを使用していることから、「1 セグ＝ワンセグ」と呼ばれています。
ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナログ放送に比べチャンネルの切り換え時間が長くなります。




ハイビジョン放送 (HDTV) の地上デジタルテレビ放送は 12 セグメント使用されています。

### ワンプッシュメニュー (→P29,P57)

地図の向きを変えたり、前回検索した地点にカーソルを合わせる操作をいち早くできるメニューです。

### Bluetooth( ブルートゥース )(→P147)

パソコン、ミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどの電子機器同士をワイヤレスで通信できる最先端のテクノロジー規格です。




Honda インターナビシステムでは、Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを使わずに接続し、通信機能を使用することができます。

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネームは各所有者のものです。

### dts( ディー・ティー・エス )(→P227)

dts は、Digital Theater Systems( デジタル・シアター・システム ) の略称です。世界 13,000 館以上の映画館で採用されている劇場用デジタル・サウンド・システムの新方式です。




※ dts は米国 Digital Theater Systems,Inc. の登録商標です。

### EPG(→P221)

Electronic Program Guide の略で、テレビに番組表を表示させるシステムのことです。

### GPS( ジー・ピー・エス )(→P21,P354)

GPS は、Global Positioning System ( グローバル・ポジショニング・システム ) の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約 21,000km の宇宙空間で周回している 3 つ以上の GPS 衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

### MP3( エム・ピー・スリー )(→P197)

「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。MPEG とは「Motion Pictures Experts Group」の略でビデオ CD などに採用されている映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の一つで、人間の耳できこえない範囲の音や大きい音に埋もれてきき取れない音を処理することにより高音質で少ないデータ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容を約 1/10 のデータ容量に圧縮することができるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RW へ記録することが可能になります。

### PDC( ピー・ディー・シー )

PDC は Personal Digital Cellular( パーソナル・デジタル・セルラー ) の略称です。800MHz/1.5GHz の周波数帯を使った日本標準のデジタル携帯電話方式です。

### VICS( ビックス )(→P262)

VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム ) とは、1996 年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を運転者に伝えるための通信システムです。VICS 情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図イラストや文字で見ることもできます。

※ VICS は、( 財 ) 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

### VICS リンク (→P284)

VICS 情報が提供 ( 予定を含む ) されている道路区間を、交差点やインターチェンジなどで分割し、番号を付けた区間のことです。
インターナビ VICS も同じ番号体系を利用し、フローティングカーシステムによって VICS データの未提供リンクを補っています。

### WMA( ダブリュー・エム・エー )(→P198)

Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。
WMA は、著作権保護機能 (DRM) をサポートしており、著作権で保護された WMA ファイルを再生するには、ライセンスキーが発行されたプレイヤーに限定されています。本機では著作権で保護された WMA ファイルについては再生することができません。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。

### 3 桁チャンネル番号 (→P221)

マルチ編成でそれぞれの番組を区別するためにリモコン番号と組み合わされた番号のことです。

例) リモコン番号が“5”のとき
ワンセグでは 600 番台から始まり、
1 つ目の番組は「651」、
2 つ目の番組は「652」、
3 つ目の番組は「653」となります。

リモコン番号が“10”のとき
「701」、「702」、「703」となります。

### 3G( 第 3 世代携帯電話 )

第 3 世代携帯電話とは、「IMT-2000」規格に準拠した ITU( 国際電機通信連合 ) によって定められたデジタル携帯電話の方式の総称です。第 2 世代携帯電話方式 (PDC など ) と比べて、高速なデータ通信が行えます。
音質の良い通話や映像の配信など、さまざまな通信サービスを行うことができます。

# 画面マップ

**各ボタン、各メニューを選んだときに使える主な機能のメニューについて説明します。**

簡単操作モード

メニュー



internavi 情報 ⇒



- Honda からのお知らせ P159
- メール ⇒ P165



メールの受信が行えます。

- カーカルテ ⇒ P176



お車の各パーツやオイル等の交換時期を管理できます。

- internavi VICS ⇒ P265



指定した場所の VICS 情報を取得できます。

- internavi ウェザー ⇒ P187



さまざまな地域の天気情報を取得できます。

- 新規道路データ P191 取得できる新規道路データがある場合に表示します。
- 最新のニュース / 今日のニュース / Honda ニュース / お知らせ P161 さまざまなニュースやお知らせが確認できます。
- internavi 安否連絡 災害時に安否の連絡を行うことができます。
- すべての情報をパーソナル HP と同期する P164
- 回線切断 P162 通信中の回線を切断します。

次ページにつづく

メニュー

つづき・・・



ルートを変える ⇒



- ルート再計算 P134 ルートを計算し直します。
- ルート表示 ⇒  P130 全てのルートが確認できる地図を表示します。
- 誘導中止 / 誘導開始 P141 ルート案内を一時中止、再案内できます。


標準モードにする P39 標準操作モードに変更できます。

VICS 交通情報を見る ⇒




- VICS 図形情報 P268 VICS 図形情報が確認できます。
- VICS 文字情報 P268 VICS 文字情報が確認できます。
- 割込情報 P269 一番最後に割り込んだ情報を確認できます。
- FM 文字多重 ⇒  P276 FM 放送局の文字放送が確認できます。
- internavi VICS ⇒  P265 インターナビ・プレミアムクラブから渋滞情報や駐車場を確認できます。
- この先の交通情報 P265 ルート上の交通情報が確認できます。
- VICS 地域選択 ⇒  P274 VICS の放送局が選べます。
- VICS 情報表示 P300 地図に表示する VICS 情報を ON/OFF します。

次ページにつづく

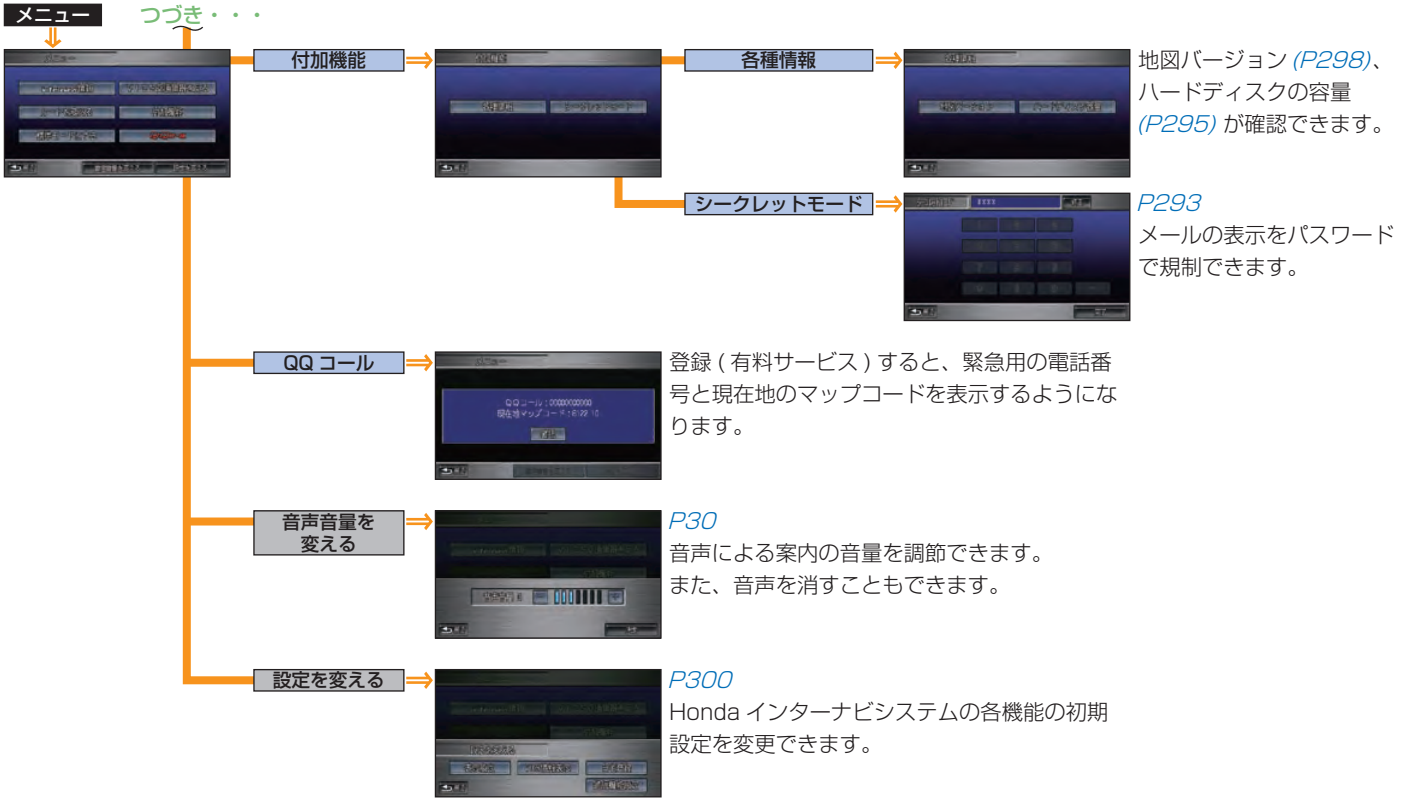
メニュー
つづき・・・
付加機能
各種情報
地図バージョン (P298)、
ハードディスクの容量
(P295) が確認できます。
シークレットモード
P293
メールの表示をパスワード
で規制できます。
QQ コール
登録 ( 有料サービス ) すると、緊急用の電話番
号と現在地のマップコードを表示するようにな
ります。
音声音量を
変える
P30
音声による案内の音量を調節できます。
また、音声を消すこともできます。
設定を変える
P300
Honda インターナビシステムの各機能の初期
設定を変更できます。

目的地

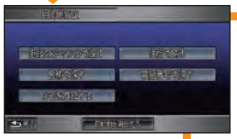

施設のジャンルで探す ⇒



P101
ジャンルごとに施設を探すことができます。

名称で探す ⇒



P100
施設や地名の名称を入力して場所を探します。

自宅を登録する（自宅に帰る） ⇒



自宅を登録します。(→P40)
(自宅へのルートを設定します。(→P119))

住所で探す ⇒



P104
住所から場所を探します。

電話番号で探す ⇒



P101
電話番号から場所を探します。

目的地を消去する P142 目的地を消去します。

画面



地図向きを変える ⇒



P42

「北を上に表示」、「進行方向を上に表示」から地図の向きを選ぶことができます。

画面明るさ調整 ⇒



P73

画面の明るさ、コントラスト、黒の濃さを調節することができます。

ランドマーク表示 ⇒



P76

表示させるランドマークを分類ごとに選ぶことができます。

画面を消す ⇒



P71

画面の表示を消します。


表示の設定を変える ⇒





P302


時計表示に関する設定が行えます。


標準操作モード

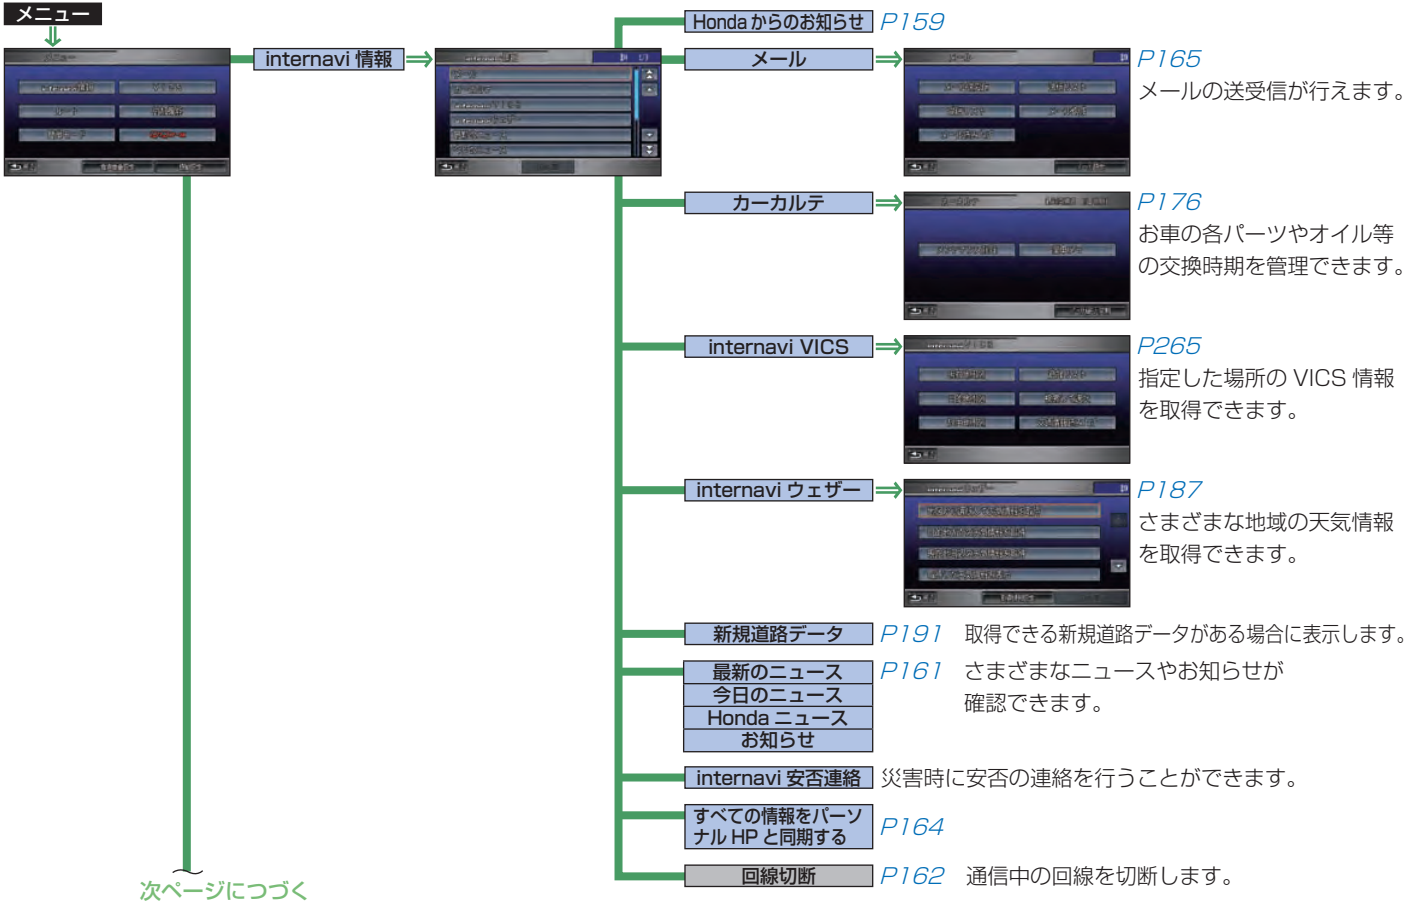
メニュー
internavi 情報
Honda からのお知らせ P159
メール
P165
メールの送受信が行えます。
カーカルテ
P176
お車の各パーツやオイル等の交換時期を管理できます。
internavi VICS
P265
指定した場所の VICS 情報を取得できます。
internavi ウェザー
P187
さまざまな地域の天気情報を取得できます。
新規道路データ P191 取得できる新規道路データがある場合に表示します。
最新のニュース
今日のニュース
Honda ニュース
お知らせ
P161 さまざまなニュースやお知らせが確認できます。
internavi 安否連絡 災害時に安否の連絡を行うことができます。
すべての情報をパーソナル HP と同期する P164
回線切断 P162 通信中の回線を切断します。
次ページにつづく

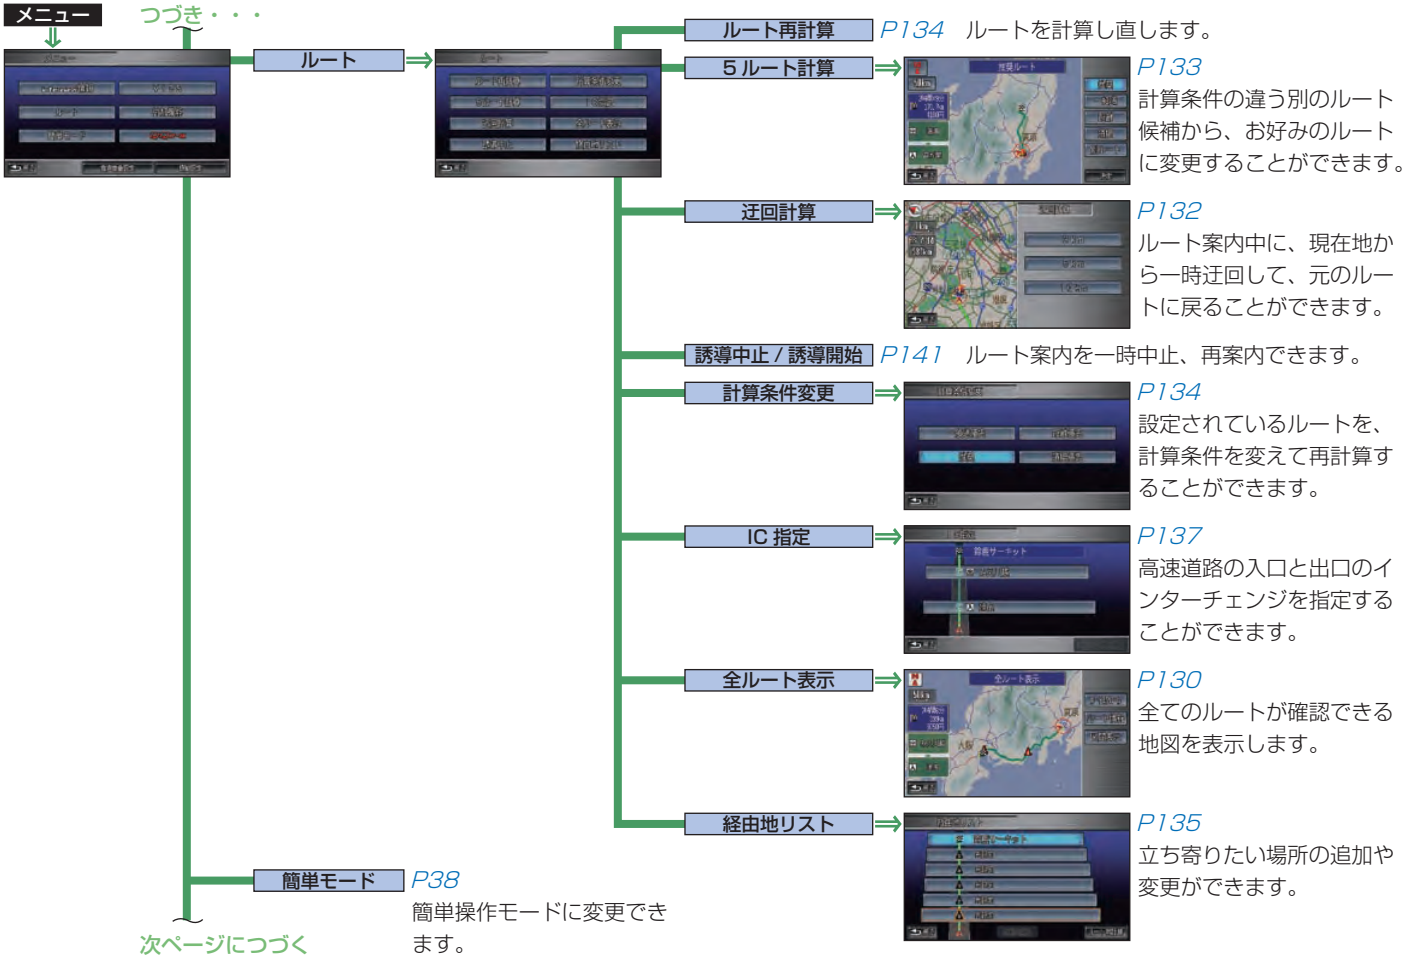
メニュー
つづき・・・
ルート
ルート再計算
P134
ルートを計算し直します。
5ルート計算
P133
計算条件の違う別のルート候補から、お好みのルートに変更することができます。
迂回計算
P132
ルート案内中に、現在地から一時迂回して、元のルートに戻ることができます。
誘導中止 / 誘導開始
P141
ルート案内を一時中止、再案内できます。
計算条件変更
P134
設定されているルートを、計算条件を変えて再計算することができます。
IC 指定
P137
高速道路の入口と出口のインターチェンジを指定することができます。
全ルート表示
P130
全てのルートが確認できる地図を表示します。
経由地リスト
P135
立ち寄りたい場所の追加や変更ができます。
簡単モード
P38
簡単操作モードに変更できます。
次ページにつづく

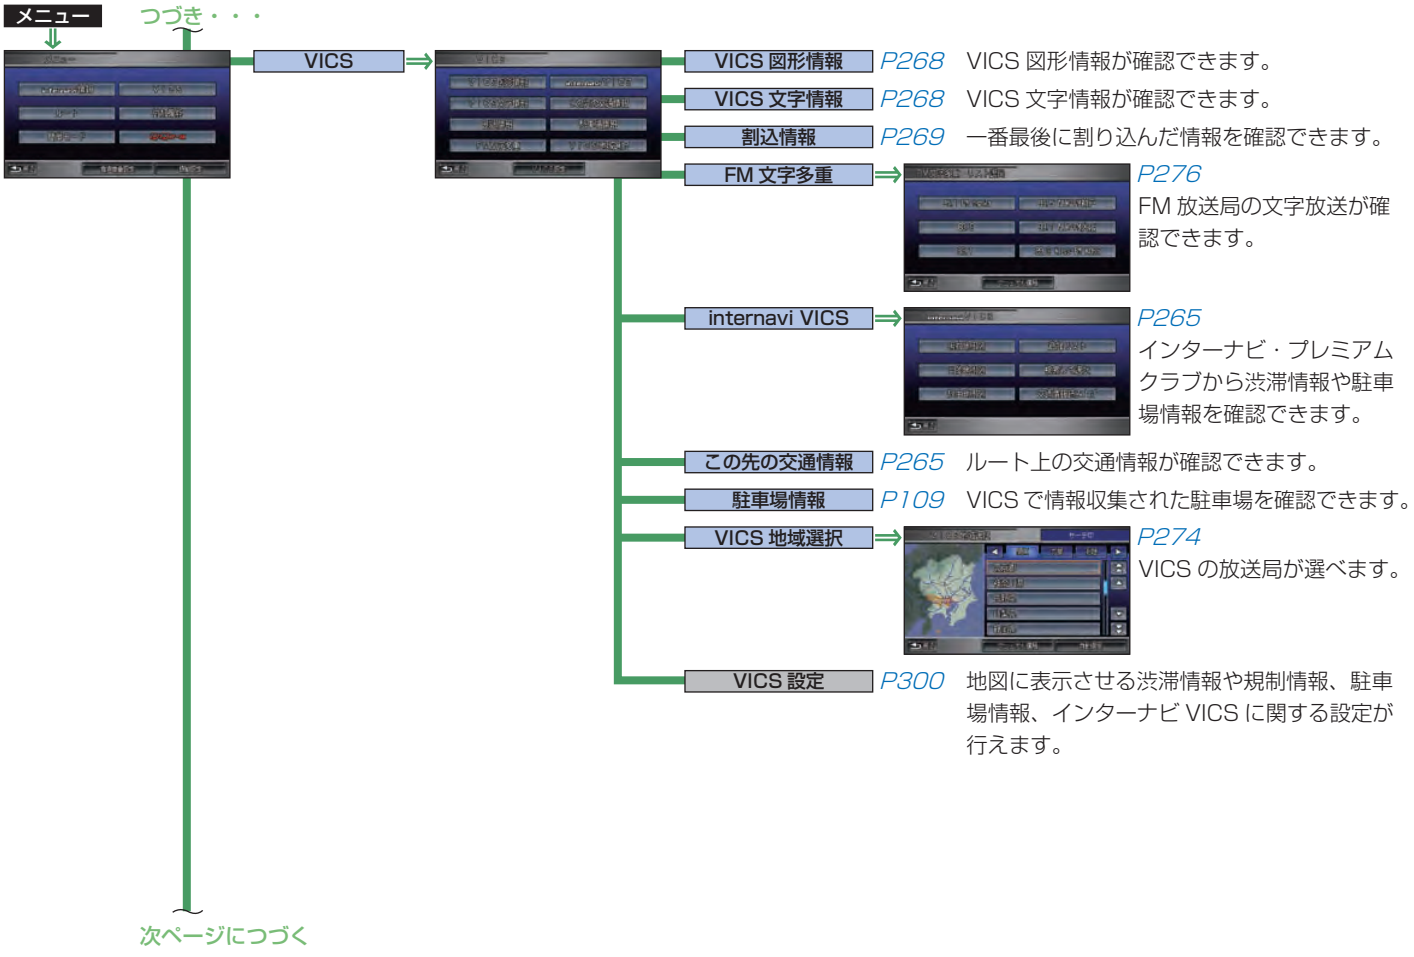
メニュー
つづき・・・
VICS
VICS 図形情報
P268
VICS 図形情報が確認できます。
VICS 文字情報
P268
VICS 文字情報が確認できます。
割込情報
P269
一番最後に割り込んだ情報を確認できます。
FM 文字多重
P276
FM 放送局の文字放送が確認できます。
internavi VICS
P265
インターナビ・プレミアムクラブから渋滞情報や駐車場情報を確認できます。
この先の交通情報
P265
ルート上の交通情報が確認できます。
駐車場情報
P109
VICS で情報収集された駐車場を確認できます。
VICS 地域選択
P274
VICS の放送局が選べます。
VICS 設定
P300
地図に表示させる渋滞情報や規制情報、駐車場情報、インターナビ VICS に関する設定が行えます。
次ページにつづく

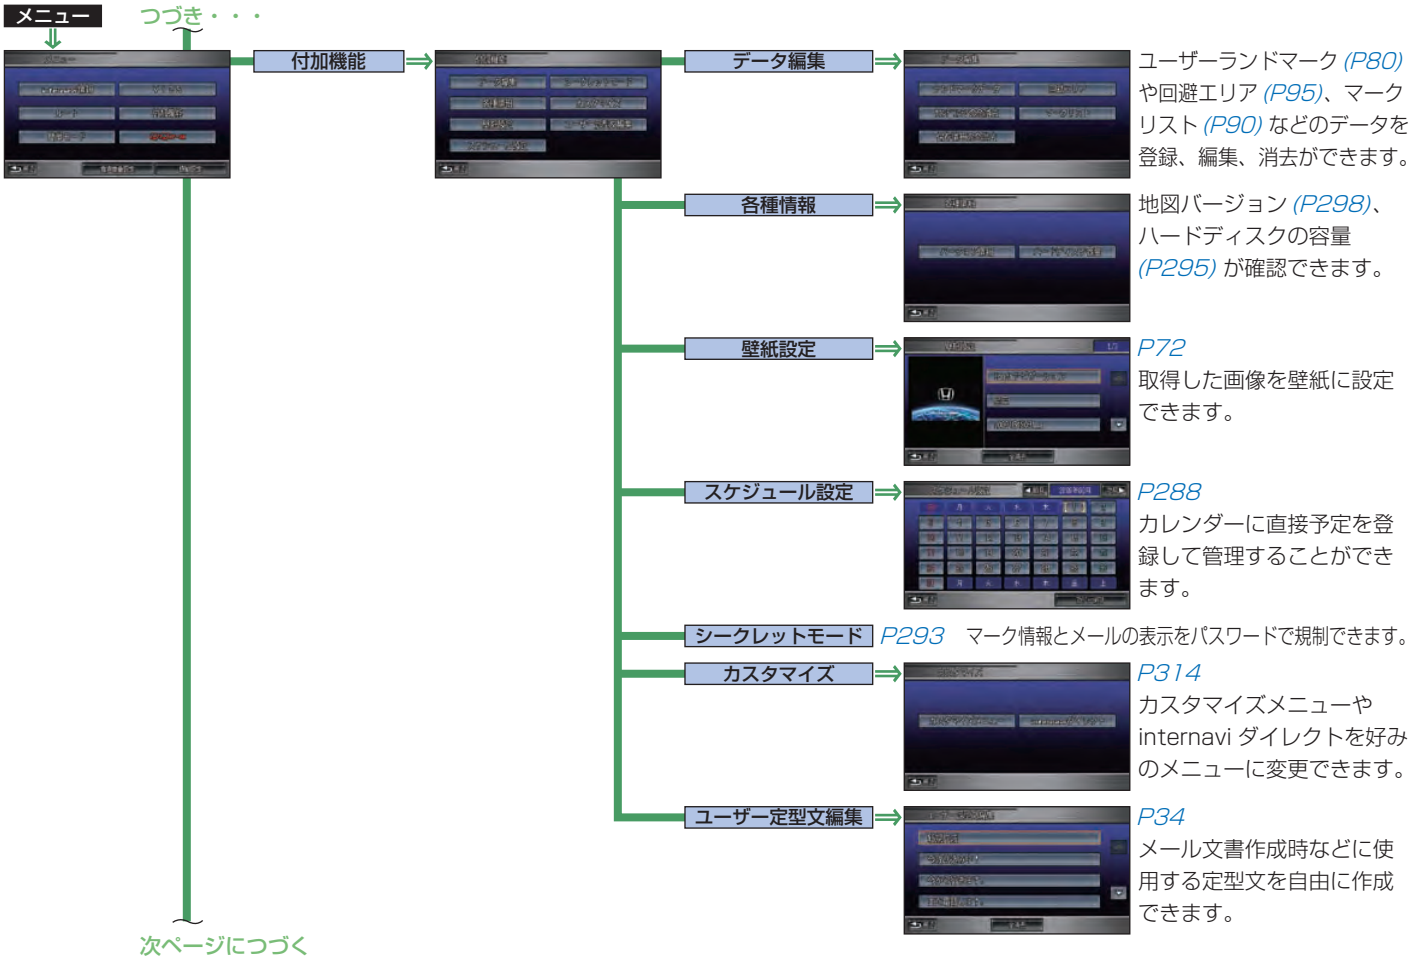

メニュー
つづき・・・
付加機能
データ編集
ユーザーランドマーク (P80) や回避エリア (P95)、マークリスト (P90) などのデータを登録、編集、消去ができます。
各種情報
地図バージョン (P298)、ハードディスクの容量 (P295) が確認できます。
壁紙設定
P72
取得した画像を壁紙に設定できます。
スケジュール設定
P288
カレンダーに直接予定を登録して管理することができます。
シークレットモード
P293
マーク情報とメールの表示をパスワードで規制できます。
カスタマイズ
P314
カスタマイズメニューや internavi ダイレクトを好みのメニューに変更できます。
ユーザー定型文編集
P34
メール文書作成時などに使用する定型文を自由に作成できます。
次ページにつづく

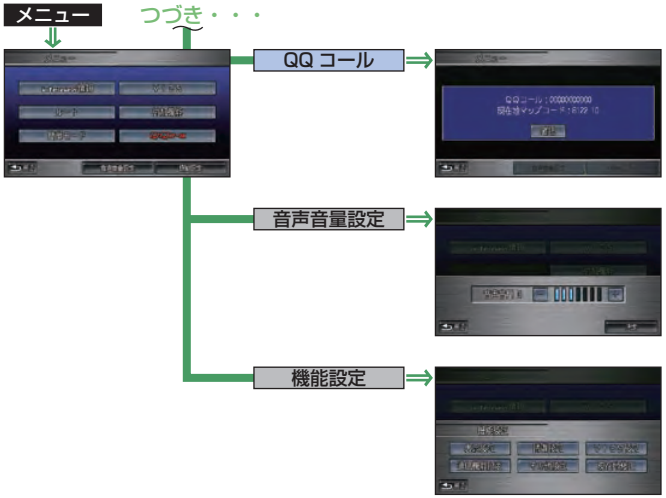


登録 ( 有料サービス ) すると、緊急用の電話番号と現在地のマップコードを表示するようになります。


*P30*
音声による案内の音量を調節できます。
また、音声を消すこともできます。

*P300*
Honda インターナビシステムの各機能の初期設定を変更できます。

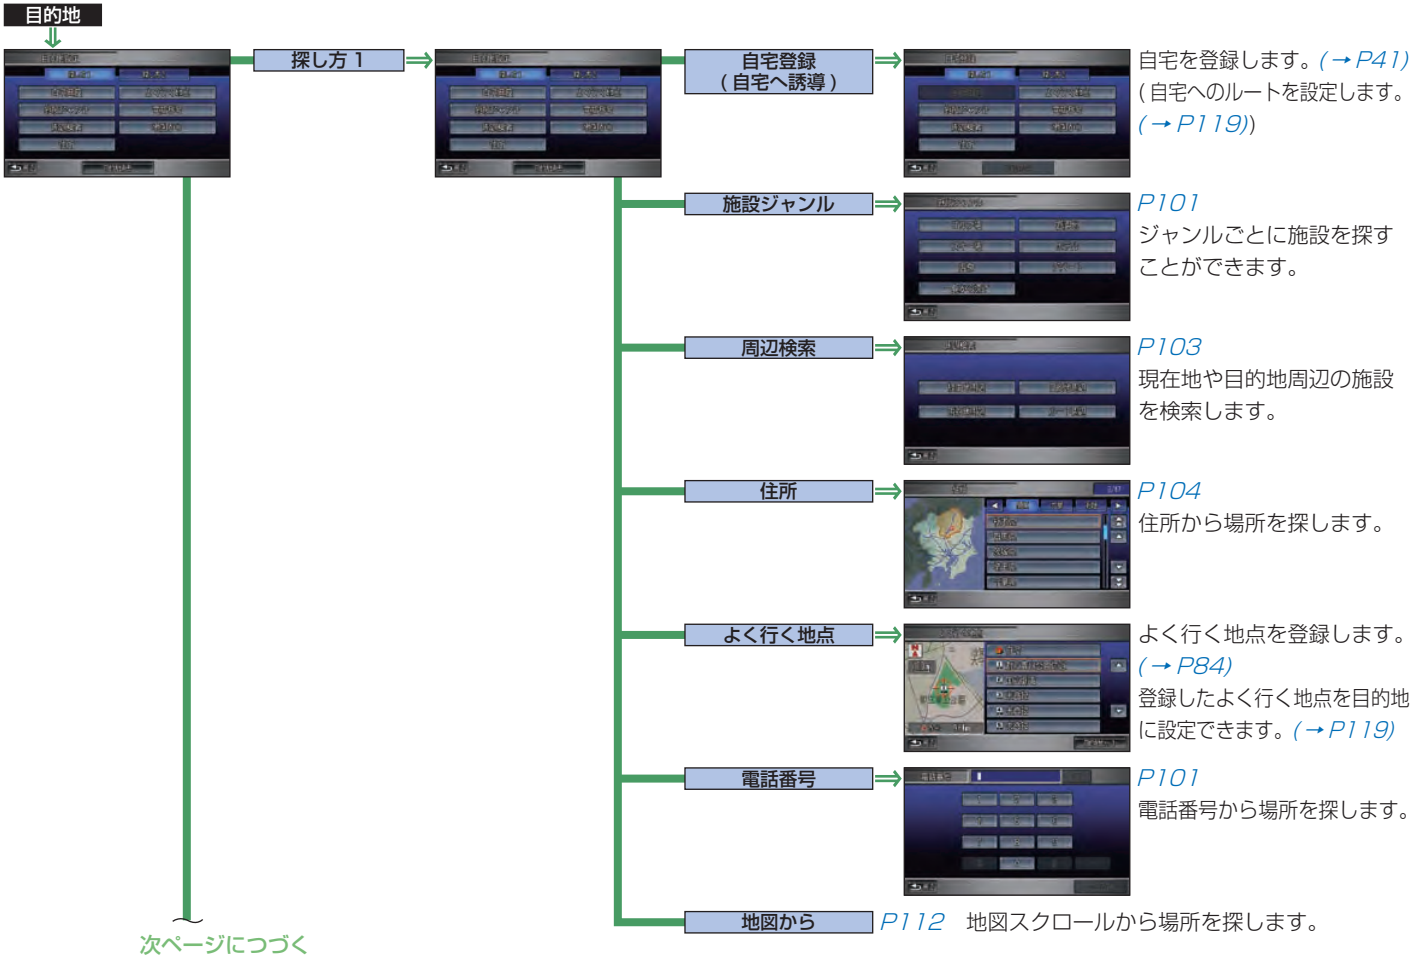
目的地
探し方 1
自宅登録
（自宅へ誘導）
自宅を登録します。(→P41)
(自宅へのルートを設定します。(→P119))
施設ジャンル
P101
ジャンルごとに施設を探すことができます。
周辺検索
P103
現在地や目的地周辺の施設を検索します。
住所
P104
住所から場所を探します。
よく行く地点
よく行く地点を登録します。(→P84)
登録したよく行く地点を目的地に設定できます。(→P119)
電話番号
P101
電話番号から場所を探します。
地図から
P112 地図スクロールから場所を探します。
次ページにつづく

目的地

つづき・・・

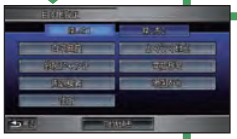

探し方２



名称で探す



P100
施設や地名の名称を入力して場所を探します。

マップコード P111 マップコードを入力して場所を指定します。

マークリスト



P120
登録したマークの場所を目的地に設定できます。

目的地履歴



P117
過去に行った場所を目的地に設定できます。

郵便番号 P111 郵便番号を入力して場所を指定します。

おすすめドライブナビゲーター




P121
おすすめドライブナビゲーターを利用してルートを設定できます。

internavi ドライブ情報



P122
インターナビ情報センターの情報を利用して目的地を設定できます。

目的地消去 P142 目的地を消去します。

画面



方位・マップモード切換 ⇒



P42

地図の向きやドライビングマップなどのマップモードを切り換えることができます。

画面調整 ⇒



P73

画面の明るさ、コントラスト、黒の濃さを調節することができます。

右画面縮尺 ⇒



P26

2 画面地図のときの右画面の地図スケールを変更できます。

ランドマーク表示 ⇒



P76

表示させるランドマークを分類や種類ごとに選ぶことができます。

画面消 ⇒




P71

壁紙を表示するか、画面の表示を消し、まっ暗にすることができます。

表示設定 ⇒



P302

画面の表示に関する設定が行えます。

# さくいん

ア行

## ア


新しい道路のデータを取得する...192
案内音量を調節する.....30
案内開始.....124


## イ


インターチェンジを指定する...127,137
　解除する.....128,138
インターナビ・ウェザー.....185
　雨雪の動き.....186
　確認する.....187
　気象警戒エリアの表示.....185
　警報・注意報.....186
　降雨・降雪.....185
　週間天気予報.....186
　取得する気象情報の設定をする...189
　台風情報.....186
　津波.....185
　天気予報表示.....186
　履歴を確認する.....189
インターナビ・プレミアムクラブ...146
インターナビ・
　フローティングカーシステム...281
インターナビ・フローティング
　カー情報.....281
　地図の見かた.....49
インターナビ VICS.....264,280
　インターナビ・フローティング
　カーシステム.....281
　インターナビ・
　フローティングカー情報....281
　音声で情報を確認する.....270
　渋滞予測情報.....280
　受信地点を登録する.....271
　登録リスト.....267
　フローティングカーデータ...281


## ウ


迂回計算.....132
右左折専用レーン案内.....308


## エ


映像の色を調節する.....321
エラーメッセージ.....346
選ぶ
　携帯電話.....150
　接続先.....154,156
　プロバイダ.....154
　ルート計算条件
　.....125,133,134,306
　VICS 放送局.....274


## オ


オーディオの設定
　音質を調節する.....319
　設定する.....319
　変更する.....319
オートリルート.....65,144
おすすめドライブナビゲーター...121
お問い合わせ、ご相談窓口.....390
音質を調節する.....319
　車速連動音量.....319
音声案内設定.....308
音声による読み上げ機能
　最新のニュース.....174
　メール.....174


カ行

## カ


カーカルテ
　確認する.....177
　かんたん交換記録.....179
　緊急時の連絡先を登録する...183
　交換サイクルを変更する....180
　交換時期のお知らせ設定....181
　パーソナル・
　ホームページと同期する....176
　パーツを消去する.....180
　パーツを追加する.....178
　マイカースケジュールを
　設定する.....184
　マニュアル交換記録.....179
カーブ警告.....60,313
回避エリア
　考慮する / しない.....305
　消去する.....97
　情報を確認する.....96
　設定する.....305
　登録する.....95
　編集する.....96


付録

R

確認する
新しい道路のデータ.....191
インターナビ・ウェザー....187
カーカルテ.....177
気象情報.....187
経由地.....130
最新のニュース.....161
取得した天気情報.....189
スケジュール.....291
地図バージョン.....298
ハードディスク容量.....295
フレームナンバー.....157
プログラムバージョン.....298
メール.....165
目的地.....130
ルートスクロール.....131
Honda からのお知らせ.....159
VICS 情報.....265
VICS 図形情報.....268
VICS 駐車場.....109
VICS 文字情報.....268
カスタマイズメニュー...29,57,314
壁紙を表示する.....72
画面の明るさを変える.....73
画面の表示を消す.....71
画面の見かた
カスタマイズメニュー.....57
画面ボタンを押したとき.....54
交通情報の操作画面.....208
地図.....47
地図をスクロールしたとき....56
テレビのオーディオメニュー...221
テレビの操作画面.....220
ナビゲーション画面.....46
メニューボタンを押したとき...53
目的地ボタンを押したとき....51
ラジオのオーディオメニュー...205
ラジオの操作画面.....204
ルート案内開始画面.....124
ワンプッシュメニュー.....57
CD チェンジャーの操作画面...216
CD のオーディオメニュー...210
CD の操作画面.....209
DVD ビデオの
操作画面 ( 再生中 ).....228
DVD ビデオの
操作画面 ( 停止中 ).....229
HDD サウンドコンテナの
オーディオメニュー.....239
HDD サウンドコンテナの
機能設定メニュー.....240
HDD サウンドコンテナの
操作画面.....238
MP3 ディスクの
オーディオメニュー.....213
MP3 ディスクの操作画面...212
SOURCE ボタンを押したとき...55
WMA ディスクの
オーディオメニュー.....213
WMA ディスクの操作画面...212
画面ボタン.....20
画面ボタンを押したとき.....54
簡易図形割込み.....312
簡単操作モードに切り換える.....38

## キ

キーボード変更.....32
機器名称を変更する.....153
きく
交通情報.....208
ラジオ.....204
CD.....209
CD チェンジャー.....216
HDD サウンドコンテナ.....238
MP3.....212
WMA.....212
規制表示.....311
行政界色分け表示.....304

## ク

区間表示.....131
グローバル・ポジショニング・
システム.....21,354

## ケ

携帯電話
選ぶ.....150
消去する.....152
接続する.....148
登録する.....149
パスキーの設定.....149
名称を変更する.....151
経由地
確認する.....130
消去する.....136
設定する.....126
追加する.....126,135
通らないようにする.....137
変更する.....136
県境案内.....60,313
現在時刻.....46
現在地修正.....315
現在地の地名.....46,303
現在地ボタン.....20
現在地や軌跡の誤差.....356

## コ

広域ボタン.....20,26
豪雨・地震.....50
交差点拡大図.....144

交差点名.....46
高速ガイド.....58
施設を確認する.....66
設定する.....303
表示する.....303
変更する.....303
高速料金について.....144
交通情報
きく.....208
操作画面.....208
行程ガイド.....58,63
行程ガイド IC 省略.....304
合流案内.....62,308
混雑表示.....310

サ行

## サ

細街路.....47
最近行った場所にもう一度行く...117
サマータイム表示.....304

## シ

シークレットモード
解除する.....293
設定する.....293
パスワードを変更する.....294
市街地図.....27
時間曜日規制考慮.....308
事故多発地点案内.....62,308
自車.....21
自車位置マーク.....46
施設文字.....302
自宅
位置を変更する.....93
自宅に帰る.....119
消去する ( 簡単操作 ).....93
消去する ( 標準操作 ).....94
情報を確認する.....70,94
登録する ( 簡単操作 ).....40
登録する ( 標準操作 ).....41
編集する.....94
目的地にする.....119
自宅に帰る.....119
実行ボタン.....20
車速.....306
車速センサー.....21
車速連動音量.....319
渋滞表示.....310
渋滞予測情報.....280
縮尺を切り換える.....26
順調表示.....310
ジョイスティック.....20
消去する
カーカルテ.....180
回避エリア.....97
携帯電話.....152
経由地.....136
自宅.....93,94
スケジュール.....292
接続先.....156
通信機能の登録内容.....158
非表示設定データ.....79
保存データ.....296
マーク.....91
メール.....173
目的地.....142
目的地履歴.....117
ユーザーランドマーク.....82
よく行く地点.....88
ランドマーク.....78
HDD サウンドコンテナ.....257
VICS 受信地点.....273
詳細ボタン.....20,26
情報保持時間.....311
情報を確認する
回避エリア.....96
最新のニュース.....161
施設.....68
自宅.....70,94
マーク.....70,90
ユーザーランドマーク.....69,81
よく行く地点.....70,85
ランドマーク.....69
ルート.....126
VICS 受信地点.....272
VICS 情報マーク.....70
新規道路データ配信.....128,191
振動ジャイロセンサー.....21

## ス

スクロール方面表示.....304
スケール表示.....46
スケールを切り換える.....26
スケジュール
確認する.....291
消去する.....292
スケジュールリスト.....292
追加する.....288
変更する.....291
スケジュールアイコン.....46
スマート全地図更新.....316
スマート地図更新サービス
新規道路データ配信...128,191
スマート全地図更新.....316

## セ

接続先
- 選ぶ……154,156
- 消去する……156
- 追加する……155
- 編集する……156

接続する
- 携帯電話……148
- Bluetooth……148

設定する
- 愛車プロフィール……182
- インターナビ VICS 設定……312
- インターナビ・ウェザー……189
- オーディオの設定……319
- 音声案内……308
- 回避エリア……305
- 経由地……126
- 高速ガイド……303
- シークレットモード……293
- その他設定……313
- テレビや DVD ビデオの設定……321
- ナビ機能の設定……300
- 表示設定……302
- マイカースケジュール……184
- メールの署名……168
- 目的地……116
- 誘導設定……305
- internavi ダイレクト……163
- VICS 設定……310

前回の検索地点……118

センシングリルート……65,306

全ルート表示……130

## ソ

走行軌跡……46,302

操作パネル色……303

操作モードを選ぶ
- 簡単操作モード……38
- 標準操作モード……39

測位……354

測位システム……21

タ行

## タ

代替ルート計算……279,305

ダイナミックレンジコントロール……324

タッチ操作……24
- タッチスイッチ……24
- タブスイッチ……24
- 地図スクロール……25
- 次の情報……25
- 次のページ……25
- ～にタッチする……24
- 前の情報……25
- 前のページ……25
- 戻る……25
- リストから項目を探す……24

## チ

地図色……303

地図色時刻連動……304

地図スクロール……28
- 2 画面同時スクロール……304

地図データを更新する……316

地図の縮尺を切り換える……26

地図の表示方法を変える……58

地図の見かた……47
- インターナビ・フローティングカー情報……49
- 渋滞情報……49
- VICS 情報……49
- VICS 情報マーク……50

地図の向きを決める……42
- 地図向きの種類……43

地図バージョン……298

地図をスクロールしたとき……56

駐車場
- 周辺検索……110
- 駐車場オートガイド……62,107,139
- 場所を探す……106
- 繁華街駐車場……62,307
- VICS 情報マーク……50
- VICS 駐車場……109

駐車場オートガイド……62,107,139

駐車場セレクト……107,312
- 設定する……108

調節する
- 案内音量……30
- 映像の色……321
- オーディオの音量……203
- 音質……319
- カーソル移動音量……313
- 画面の明るさ……73
- 選択実行音量……313

直線誘導線表示……305

## ツ

追加する
- カーカルテ……178
- 経由地……126,135
- スケジュール……288
- 接続先……155
- 立ち寄る場所……126,135
- ランドマーク……80

## テ

定型文……33

ディスク挿入口……20,200

ディスク取り出しボタン……20,200

ディスクの取り扱い.....194
入れる.....200
取り出す.....200
テレビ
オーディオメニュー.....221
初期スキャン.....219,226
スキャン.....222
操作画面.....220
番組表を見る.....224
表示サイズを切り換える.....224
複数の音声を切り換える.....225
放送局を選ぶ.....220
放送局を記憶する.....223
放送局を探す.....222
マルチ編成を切り換える.....225
見る.....219
AUTO SELECT.....223
1局ずつ探す.....222
テレビやDVDビデオの設定
映像の色を調節する.....321
設定する.....321
変更する.....321
ワイド画面に切り換える.....322
DVDビデオの初期設定.....322

## ト

冬期閉鎖考慮.....307
到着予想時刻.....46,305
登録する
回避エリア.....95
緊急時の連絡先.....183
携帯電話.....149
自宅.....40
非表示設定データ.....78
マーク.....89
ユーザーランドマーク.....80
よく行く地点.....84
VICS受信地点.....271
道路ふち取り表示.....303
通りたくない地域を登録する.....95
時計表示.....304
都市高速マップ.....60,304
ドライビングマップ.....58

ナ行

## ナ

ナビ機能の設定
インターナビVICS設定.....312
設定する.....300
その他設定.....313
表示設定.....302
変更する.....300
誘導設定.....305
VICS設定.....310
ナビゲーション画面の見かた.....46
ナビゲーションシステム.....21

## ニ

二ヶ国語放送.....225

ハ行

## ハ

パーソナル・ホームページと同期する
カーカルテ.....176
すべての情報.....164
マーク.....92
ハードディスク.....359
容量を確認する.....295
場所を探した後にできること.....113
場所を探す
駅を探す.....101
施設のジャンルで探す.....101
住所で探す.....104
近くにある施設を探す.....103
地図をスクロールして探す.....112
地名を入力して探す.....105
駐車場.....106
電話番号で探す.....101
マップコードで探す.....111
名称で探す.....100
郵便番号で探す.....111
パスキーの設定.....149
パネル.....20

## ヒ

ビデオを見る.....232
非表示設定データ
解除する.....79
登録する.....78
表示する
オーディオ画面.....202
カスタマイズメニュー.....29,57
壁紙.....72
高速ガイド.....58,303
全ルート.....130
時計.....304
ナビゲーション画面.....202

ポイントメニュー.....28,56
メール.....165
ランドマーク.....76
ルート区間.....131
ワンプッシュメニュー....29,57
VICS 情報.....310
VICS 駐車場マーク.....311
標準操作モードに切り換える.....39
ビル立体表示.....27,43,302

## フ

フェリー使用.....307
物理チャンネル番号.....221
踏み切り案内.....62,308
フレームナンバー
暗証番号を変更する.....157
確認する.....157
フローティングカーデータ.....281
フローティングカーシステム....312
プログラムバージョン.....298
プロバイダ.....154
選ぶ.....154

## ヘ

変更する
インターナビ VICS 設定....312
オーディオの設定.....319
音声案内.....308
カーカルテ.....180
カスタマイズメニュー.....314
経由地.....136
現在地.....315
高速ガイド.....303
スケジュール.....291
その他設定.....313
テレビや DVD ビデオの設定...321
ナビ機能の設定.....300
表示設定.....302
誘導設定.....305
ルート計算条件
.....133,134,306
ワイド画面に切り換える....322
DVD ビデオの視聴制限.....324
DVD ビデオの初期設定.....322
VICS 設定.....310
編集する
回避エリア.....96
自宅.....94
接続先.....156
プレイリスト.....251
マーク.....90
メール.....171
メールの署名.....168
ユーザーランドマーク.....81
よく行く地点.....85
VICS 受信地点.....272

## ホ

ポイントメニュー.....28,56
方位.....42
方位マーク.....46
方面看板表示.....46,61,305

マ行

## マ

マーク
消去する.....91
情報を確認する.....70,90
登録する.....89
パーソナル・
ホームページと同期する.....92
編集する.....90
目的地にする.....120
マークの種類.....91
マップコード.....111
マップマッチング.....21,355
マップモードを切り換える.....58
マルチ編集.....225

## メ

メール
位置情報を添付する.....170
確認する.....165
作成する.....169
受信する.....171
受信リスト.....166
署名の設定.....168
送信する.....171
送信リスト.....166
転送する.....173

付録

R

並び換える.....167
編集する.....171
返信する.....172
読み上げる.....174
メディア.....202
メニュー音声読み上げ.....313
メニューボタン.....20
メニューボタンを押したとき.....53

## モ

目的地
確認する.....130
消去する.....142
目的地にする
自宅.....119
前回の検索地点.....118
マーク.....120
よく行く地点.....119
目的地ボタン.....20
目的地ボタンを押したとき
簡単操作モードのとき.....51
標準操作モードのとき.....52
目的地履歴.....117
消去する.....117
目的地を設定する.....116
文字入力のしかた.....31
定型文.....33
入力キーボードの配列を変更する.....32
文字の種類.....32
ユーザー定型文.....34

ヤ行

## ユ

ユーザー定型文
消去する.....36
登録する.....34
編集する.....35
ユーザーランドマーク
消去する.....82
情報を確認する.....69,81
登録する.....80
編集する.....81

## ヨ

よく行く地点
消去する.....88
情報を確認する.....70,85
接近音声を変更する.....86
接近する距離を変更する.....87
接近する方向を変更する.....87
登録する.....84
編集する.....85
目的地にする.....119
横付けルート計算.....307

ラ行

## ラ

ラジオ
エリア選局.....207
オーディオメニュー.....205
きく.....204
スキャン.....206
操作画面.....204
放送局を記憶する.....206
放送局を探す.....206
AUTO SELECT.....207
ランドマーク
消す.....78
種類を詳細に選ぶ.....77
情報を確認する.....69
追加する.....80
表示する.....76
分類ごとに選ぶ.....76

## リ

リアル拡大図.....61,305
リモコン番号.....221

## ル

ルート
迂回計算.....132
ルート案内を一時中止する.....141
再開する.....141
ルート学習.....306
ルート再計算.....134
ルートスクロール.....131

## レ

レーン情報.....46,62,305

## ロ

路線番号表示.....303

ワ行

## ワ

ワイド画面に切り換える.....322
ワンセグ.....219
ワンプッシュメニュー.....29,57

アルファベット


## A

AUDIO 電源ボタン.....20,203

AUDIO ボタン.....20,202

AV 入力端子.....232

## B

Bluetooth.....147

- 接続する.....148
- 接続を終了する.....152

## C

CD

- オーディオメニュー.....210
- きく.....209
- スキャン再生.....211
- 操作画面.....209
- ランダム再生.....211
- リピート再生.....211

CD チェンジャー

- きく.....216
- スキャン再生.....217
- 操作画面.....216
- ランダム再生.....218
- リピート再生.....217

CLOSE ボタン.....20

## D

DVD ビデオ

- 視聴制限のレベルを変更する...324
- 初期設定を変更する.....322
- 操作画面 ( 再生中 ).....228
- 操作画面 ( 停止中 ).....229
- 操作画面を表示する.....227
- タイトル番号を入力する....230
- ダイナミックレンジコントロール.....324
- チャプター番号を入力する...230
- 見る.....227

## E

EPG.....224

## F

FM 文字多重放送を見る.....276

## G

GPS.....21,354

## H

HDD サウンドコンテナ

- オーディオメニュー.....239
- 「お気に入り」に曲を登録する.....245
- オリジナルプレイリスト....235
- きく.....238
- 機能設定メニュー.....240
- 曲を探す.....242
- グループ.....235
- グループを消去する.....256
- グループを作る.....246
- グループを編集する.....246
- 検索機能を使う.....243
- スキャン再生.....241
- すべての曲を消去する.....257
- 操作画面.....238
- タイトル情報を取得する....259
- トラックを消去する.....256
- プレイリスト.....235
- プレイリストを消去する....256
- プレイリストを作る.....248
- プレイリストを編集する....251
- ユーザープレイリスト.....235
- 「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定する.....330
- ランダム再生.....241
- リピート再生.....240
- 録音する.....236
- 録音方法を設定する.....328
- 録音を停止する.....237
- No Title リスト.....260

Honda からのお知らせを確認する.....159

## I

internavi ドライブ情報.....122

## J

JIS 配列.....32

## M

MP3.....197

- オーディオメニュー.....213
- きく.....212
- スキャン再生.....214
- 操作画面.....212
- ランダム再生.....215
- リピート再生.....214

## S

SOURCE ボタン.....20,202

SOURCE ボタンを押したとき....55

## V

VICS.....262

- インターナビ VICS.....262
- お問い合わせ先.....285
- 放送局を選ぶ.....274
- FM-VICS.....262
- FM 文字多重放送.....276

VICS 強調地図表示.....311

VICS 受信地点
消去する.....273
情報を確認する.....272
登録する.....271
編集する.....272
VICS 情報.....278
確認する.....265
画面表示について.....263
受信しにくい状況.....283
図形情報を見る.....268
注意事項.....284
提供方法.....262
点滅表示.....310
表示する.....310
文字情報を見る.....268
割り込み情報.....269
VICS 情報提供時刻.....46,50
VICS 情報表示について.....49
VICS 情報マーク
情報を確認する.....70
VICS センターの運用時間.....285
VICS ルート計算.....307
VOL ボタン.....20,203

## W

WMA.....198
オーディオメニュー.....213
きく.....212
スキャン再生.....214
操作画面.....212
ランダム再生.....215
リピート再生.....214

### 数字

12 時間表示.....304
24 時間表示.....304
2 画面
右画面のスケールを変える....26
2 画面同時スクロール.....304
3D アイコン.....47,302
3D ポリゴン.....47,302
3D マップ.....43
3D 角度調整.....302
3 桁チャンネル番号.....221
5 ルート計算.....133

# VICS 情報有料放送サービス契約約款

## 第１章　総則

（約款の適用）
**第１条**
財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 52 条の 4 の規定に基づき、この VICS 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）
**第２条**
当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）
**第３条**
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICS サービス
　当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
(2) VICS サービス契約
　当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
(3) 加入者
　当センターと VICS サービス契約を締結した者
(4) VICS デスクランブラー
　ＦＭ多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

## 第２章　サービスの種類等

（VICS サービスの種類）
**第４条**
VICS サービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス
　文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
(2) 簡易図形表示型サービス
　簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
(3) 地図重畳型サービス
　車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

（VICS サービスの提供時間）
**第５条**
当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

## 第３章　契約

（契約の単位）
**第６条**
当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）
**第７条**
VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ね NHK －ＦＭ放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）
**第８条**
VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機（VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICS サービスの種類の変更）
**第９条**
加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第 4 条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

（契約上の地位の譲渡又は承継）
**第 10 条**
加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）
**第 11 条**
当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

(1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
(2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）
**第 12 条**
1　当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。
2　第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

## 第４章　料金

（料金の支払い義務）
**第 13 条**
加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

## 第５章　保守

（当センターの保守管理責任）
**第 14 条**
当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）
**第 15 条**
1　当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。
2　当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

## 第６章　雑則

（利用に係る加入者の義務）
第 16 条
加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）
第 17 条
1　当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更においても、変更後３年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
2　VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、３年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

## 別表

視聴料金 315 円（うち消費税 15 円）
ただし、車載機購入価格に含まれております。

# Gracenote サービスについて

**以下の内容を読んでいただき、同意の上ご使用ください。**

## 著作権について

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote® により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください : www.gracenote.com
Gracenote からの CD および音楽関連データ :
Copyright © 2000-2007 Gracenote.
Gracenote Software: Copyright 2000 - 2007 Gracenote.
この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります :
#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、
およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6,304,523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。
Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。
Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。
Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください :
www.gracenote.com/corporate

## 会社概要

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社によって提供されています。
Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote® 社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。



## 使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. ( 以下「Gracenote」) のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア ( 以下「Gracenote ソフトウェア」) を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報 ( 以下「Gracenote データ」) などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或いは製品に実装されたデータベース ( 以下、総称して「Gracenote サーバー」) から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第 3 者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。

Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

**Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。**

© Gracenote 2007

# お問い合わせ、ご相談窓口

**お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。**

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　0120-112010（イイフレアイオ）

受付時間　09:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

**お問い合わせ前に準備ください。**

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

① **車検証記載事項**
　**車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日**
② **車種名、タイプ名、走行距離**
③ **ご購入年月日**
④ **販売店名**
⑤ **地図バージョンとプログラムバージョン** *( → P298)*

HONDA

The Power of Dreams

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda 販売店で点検整備を受けてください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。
Digital Owner's Manualのホームページ
http://www.honda.co.jp/manual/



30SYYV00
00X30-SYY-V003

Ⓝ MI 5000.2010.03.9
©2010 本田技研工業株式会社