

7-1. 维修与保养

维修与保养	246
奇瑞销售服务商为您服务	246
维护项目	246
维护计划表	247

7-2. 常规保养

常规保养	248
发动机前舱视图	249
检查机油油位	249
检查变速器油油位	250
检查制动液液位	251
检查冷却液液位	251
检查散热器和冷凝器	252
检查传动皮带	253
检查轮胎气压	253
检查轮胎	254
轮胎换位	255
检查蓄电池	256
检查发电机	256
添加挡风玻璃洗涤液	256
检查雨刮片	257

更换雨刮片	258
检查和更换空调滤清器	259
车灯位置	259
前照灯光束调节	260

7-3. 车辆清洁与保养

外饰保养	261
亮面金属的保养	263
合金车轮的维护	263
车底的保养	263
生锈的预防	263
内饰保养	264
清洁室内装饰品和 内部装饰	264

7-4. 定期保养

车辆资料	265
奇瑞汽车售车交车卡	266
首保 5,000 km 免费保养卡 ...	267
定期保养规定	269
保养证明	272
安全气囊系统	276

7-1. 维修与保养

维修与保养

您在使用车辆的过程中，对您的车辆定期进行保养是必不可少的。请您严格按照本说明书的保养计划进行保养，以保证您的车辆保持最佳的性能和良好的运行状态，有效地延长车辆使用寿命。定期保养还可以让您及时发现和消除隐患，防止故障发生。下文中我们详细讲述了常规保养检查维护方法。

维护与保养分为两类：一类是常规保养，可由客户自己完成；另一类是定期保养、检查和维修，需要由奇瑞销售服务商完成。

请使用本说明书推荐的机油、汽油、制动液和冷却液，否则可能会损坏您的车辆。

奇瑞销售服务商为您服务

原厂备件和材料有助于延长您的车辆使用寿命，在此请您特别注意：奇瑞公司向设在全国各地的奇瑞销售服务商提供原厂备件，建议您到奇瑞销售服务商更换原厂备件。

奇瑞销售服务商是奇瑞公司唯一授权的专业维修点，员工经过奇瑞公司严格的专业培训，他们将竭诚为您提供最优质的售后服务。如果您对奇瑞销售服务商的服务不满意，请您直接写信至：安徽省芜湖市经济技术开发区安徽奇瑞汽车营销公司售后服务部或拨打客户服务热线：400-883-8888，我们将以最快的速度解除您的疑虑。来信时请您不要忘记在信中写明车辆型号、底盘号、发动机号、行驶里程、提车日期。

 环保

- 仅使用不破坏生态排水系统的洗车区。
- 用过的发动机机油、制动液、冷却液、蓄电池和轮胎，只能由合格的废料处理机构处置或咨询配套厂商，不可随家庭垃圾倒掉或排入公用排水系统。

维护项目

定期检查液位和添加油液，检查胎压、灯具和制动功能是否正常。

制动液、冷却液刻有 MAX/MIN 标记，便于直观快速检查。

维护计划表

每日检查
外观检查： 在行车前，环视车辆检查漆面是否刮花、车灯罩是否破损、车身是否倾斜、底盘是否漏水 / 漏油、车门 / 前舱盖 / 尾门 / 玻璃是否损坏。
液位检查： 检查发动机机油液位、制动液液位、挡风玻璃洗涤液液位、冷却液液位是否正常。
轮胎： 冷态时：检查轮胎气压、状态（磨损、鼓包），另检查备胎。
发动机前舱： 检查各管路是否有磨损、打折现象。
检查各灯具灯光是否正常。
检查仪表指示灯是否正常。

每月检查
轮胎： 冷态时：检查轮胎气压、状态（磨损、鼓包、老化裂纹、硬伤等），另检查备胎。
清洁车辆： 清洁车辆外表、清洁发动机舱内部（散热器外表、冷凝器外表、发动机机体的残留油液等灰尘）、清洁车内、清洁后备箱。
检查空调工作是否良好。
检查驻车制动工作是否良好。
液位检查： 检查发动机机油液位、制动液液位、挡风玻璃洗涤液液位、冷却液液位是否正常。
检查总成、管路、软管和油罐有无泄漏，底盘是否漏油 / 漏水。

7-2. 常规保养

常规保养

如果您自行保养，请确保遵守本章节给出的正确保养步骤。
本章节仅列出了客户自己能够进行的较简单的保养说明，但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具进行保养。


 **注意**

- | 请勿加注过量的发动机机油，否则会造成发动机故障。
- | 请勿在拆除空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过度磨损。
- | 关闭前舱盖前，检查工具、棉布等是否遗留在舱内。
- | 正确添加冷却液、制动液、洗涤液至合适位置，如果油液溅到车身，则用湿布将其擦洗干净，以防损坏车身油漆面。

 **警告**

- | 若发动机非常热，请勿打开膨胀箱盖以防烫伤。
- | 请勿在燃油加注口或蓄电池附近吸烟，以免产生火花或明火，引起火灾。
- | 发动机运转时，手、衣服和工具要远离发动机传动皮带和冷却风扇。
- | 电子点火系统内有高电压，在发动机运转或开启启动开关时，切勿碰触这些组件。
- | 刚停下来的车辆，发动机、散热器、排气歧管和气缸盖等温度非常高，切勿触摸，冷却风扇可能随时自动运转，防止将衣服（例如：领带等）卷入风扇内，以免造成人身伤害。


发动机前舱视图

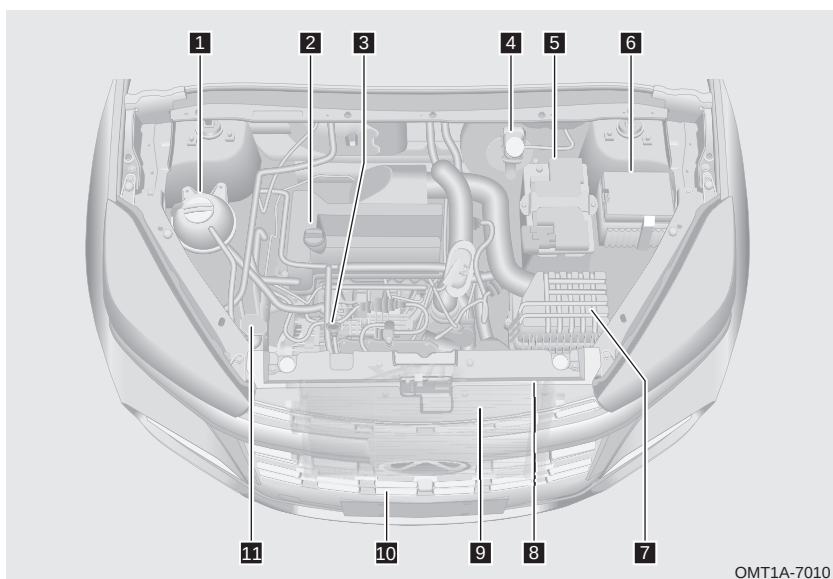

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 1 膨胀箱 | 5 蓄电池 | 9 冷凝器 |
| 2 机油加注口盖 | 6 前舱电器盒 | 10 散热器 |
| 3 机油标尺 | 7 空气滤清器壳体 | 11 洗涤液储液罐 |
| 4 制动液储液罐 | 8 冷却风扇 | |


检查机油油位

在发动机熄火后且已冷却的情况下，检查机油标尺的油位。

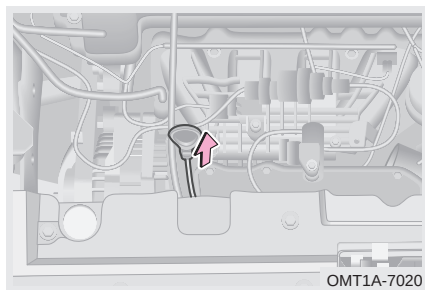


1. 发动机暖机后将车辆停放在平坦路面上，关闭发动机后等待约 5 分钟；
2. 打开前舱盖，拉出机油标尺，用一块干净无绒的布将其擦干净；
3. 匀缓速地将机油标尺插到底；
4. 静置约 3 s，再次拉出机油标尺，检查机油油位是否正常；
5. 重复以上步骤 3 遍，以提高检查的准确度。

7. 保养

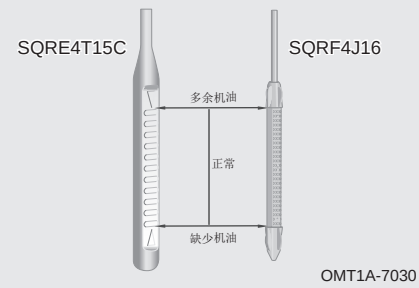

n 添加发动机机油

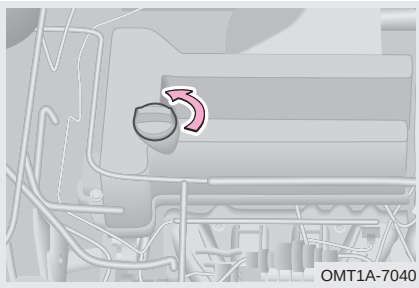

请在机油标尺下方放一块抹布，以避免机油溅到发动机或车身上。

发动机暖机后，不要立即检查机油油位，等到机油回流到发动机底部后再进行检查。

首保 6 个月或 5,000 km，后期保养 6 个月或 5,000 km 必须更换机油，更换机油需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

1. 逆时针旋转以打开机油加注口盖。
2. 使用漏斗加注适量机油，再次使用机油标尺检查油位。
3. 油位达到正确范围后，顺时针旋转以拧紧机油加注口盖。



环保

请勿将废弃机油和滤清器弃置于生活垃圾箱、下水道或地面上，否则会导致环境严重污染，请根据当地环保相关法规进行处理。




注意

- | 请勿加注机油过量，否则会损坏发动机。
- | 如更换发动机机油，则必须更换机油滤清器。
- | 仅可使用奇瑞公司推荐的发动机机油，有关机油容量和型号（详细信息请参见 8-2. 车辆规格）。
- | 加油中若不慎导致机油洒落在发动机表面，将机油加注口盖拧紧前，应用帆布等工具将洒落的机油清洁干净。
- | 机油加注口盖拆开后不能倒置，防止机油倒流造成误判或者再次装配后已经流过密封圈的机油会自动溢出，造成机油加注口盖渗油的假象。

检查变速器油油位

检查、添加和更换变速器油需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查制动液液位

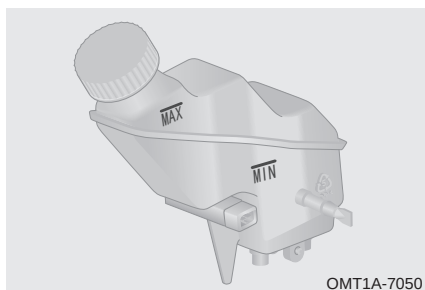

制动液液位应在“MIN”和“MAX”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加制动液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

每行驶 2 年或 40,000 km 必须更换制动液，更换制动液需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

⚠ 注意

- 1 制动液具有较强的吸水性，请勿长时间打开制动液储液罐盖。
- 1 仅可使用奇瑞公司推荐的制动液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 1 如果制动液溅到车身漆面上，则用湿海绵擦除或用清水将其冲洗干净，以防腐蚀零件或油漆面。

⚠ 警告

请勿让制动液接触皮肤或眼睛，如果制动液溅到皮肤或眼中，应立即用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

检查冷却液液位



发动机冷机时，冷却液液位应在“MAX”和“MIN”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加冷却液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

每行驶 2 年或 60,000 km 必须更换冷却液，更换冷却液需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

7. 保养

n 添加冷却液

1. 发动机冷机时，打开膨胀箱盖并添加冷却液至“MAX”标记。
2. 启动并运转发动机至正常温度，要时刻观察膨胀箱内的冷却液液位，若发动机运转过程中下降至低于“MIN”标记，应及时添加冷却液至合适位置，直至冷却液液位不再下降。
3. 关闭发动机，待发动机冷却后再次检查冷却液液位是否正常，如不正常，重复以上操作直至液面正常。
4. 将膨胀箱盖安装到位。


⚠ 注意

- ⌋ 如果液面下降过快，则检查散热器、水管和水泵等部位是否有泄漏。
- ⌋ 仅可使用奇瑞公司推荐的冷却液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- ⌋ 请勿使用劣质的冷却液，发动机运转产生高温，劣质的冷却液不能给发动机提供冷却和防腐保护。

⚠ 警告

- ⌋ 发动机达到暖态或热态时，冷却系统处于高压状态，此时切勿打开膨胀箱盖，可能被冒出的蒸汽烫伤。
- ⌋ 冷却液具有毒性，添加冷却液时，务必小心，避免溅出在车辆任何部件、人体、地面上，若不慎液体接触皮肤或眼睛，用大量清水冲洗并立即就医。

检查散热器和冷凝器

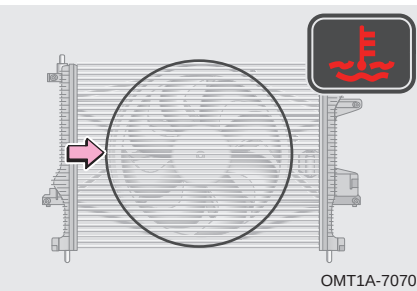

车辆行驶一段时间后，冷凝器和散热器的迎风面会被一些昆虫、树叶等杂物堵塞，此时会影响空调和冷却系统的性能，导致空调不能正常运转、冷却系统过热等，此时需要清洁散热器和冷凝器。


散热器：建议每年清洁一次散热器表面。在发动机熄火的冷却状态下，使用压缩空气或水清洗散热器翅片，吹去小虫子和树叶等杂物。空气和水的压力不要超过 150 千帕，压力超过 150 千帕会损坏散热器翅片。

冷凝器：发动机熄火冷却状态下，透过散热器从后向前吹气，来清洁冷凝器。

⚠ 注意

- 1 散热器翅片的材质具有良好的热传导特性，为冷却液起到散热的作用。不得刷洗翅片，否则可能会造成翅片损坏，影响散热效果。
- 1 发动机热机状态下，切勿将水喷在高温的散热器上，否则产生的高温蒸汽可能会导致人员受伤。仅在发动机熄火且冷却时，才可以清洁散热器。

检查传动皮带

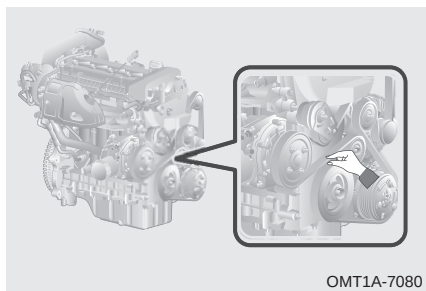

传动皮带使用一段时间后将会有所伸长，皮带张紧度不够，可能会损坏汽车，因此需定期对皮带的张紧度进行检查。

每行驶 2 年或 40,000 km 建议检查传动皮带，更换传动皮带需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查传动皮带张紧度：

1. 关闭发动机启动开关；
2. 用手指扭转皮带，检查皮带旋转角度；
3. 如果旋转角度大于 90°，请到奇瑞销售服务商进行检修。

⚠ 警告

检查传动皮带张紧度时，熄火发动机并冷却，确保发动机皮带处于静止状态。

检查轮胎气压

冷态时轮胎充气压力 Cold tire inflation pressure		
225/65R17	230KPa(33psi)	230KPa(33psi)
235/55R18	230KPa(33psi)	230KPa(33psi)
235/50R19	230KPa(33psi)	230KPa(33psi)
经济胎压 ECO	260KPa(38psi)	260KPa(38psi)
备胎 Spare tire	T125/80R17	420KPa(61psi)

至少每月检查一次轮胎气压（包括备胎），根据需要校正压力。

有关轮胎气压的规定，详细信息请参见驾驶员侧 B 柱上的胎压标签（以实车为准）。


轮胎充气不当将会导致燃油消耗过多、轮胎寿命缩短、车辆稳定性降低，请保持正确的胎压行驶。

⚠ 注意

- | 车辆行驶一段时间后，轮胎气压会有所升高是正常现象。
- | 如果轮胎需要频繁充气，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- | 应使用胎压表在冷胎时检查轮胎气压，目视轮胎表面来判断轮胎气压可能不准确。
- | 胎压监测系统（若配备）能够实时监测轮胎的气压（详细信息请参见 4-14. 胎压监测系统 (TPMS)）。
- | 确保安装好轮胎气门嘴盖，否则会使灰尘进入气门芯并导致堵塞，如果气门盖遗失，请立即安装新的气门盖。

⚠ 警告


务必保持适当的胎压，否则可能出现下列情况并造成事故，从而导致严重伤害甚至死亡：

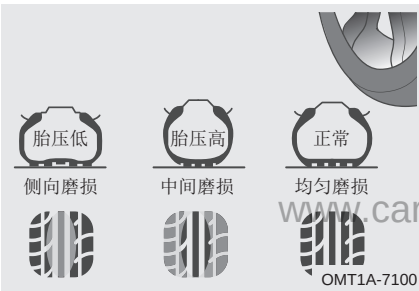

- | 过度磨损。
- | 磨损不均匀。
- | 操控性差。
- | 可能因轮胎过热而爆胎。
- | 胎缘密封不佳。
- | 车轮变形或轮胎脱落。
- | 轮胎更容易因路况不良而损坏。

检查轮胎

定期检查轮胎表面有无割痕、异物和不均匀磨损。

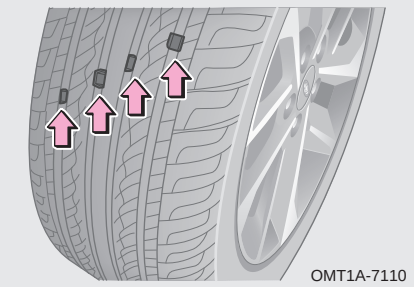

依据胎面上的磨损标记线检查轮胎胎面，胎面磨损量达到一定限值后，胎面将会和磨损带处于一个平面上。当磨损带和胎面处于一个平面时，轮胎的性能和安全性大大降低，必须更换轮胎。


如果轮胎经常漏气或由于割伤和其他损伤而不能正确修复，则应更换轮胎。

♻ 环保

请勿随意丢弃报废轮胎，应按照当地环保相关法规进行处理。

⚠ 注意

如果行驶过程中轮胎出现漏气，请勿继续行驶，即使行驶小段距离也可能造成轮胎不可修复的损伤。

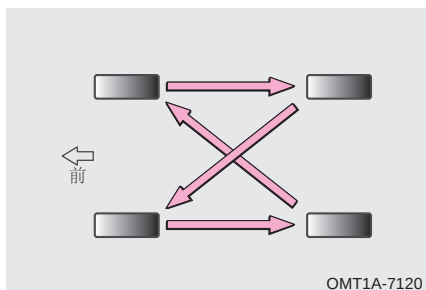轮胎换位

为了使各轮胎磨损均匀并延长轮胎的使用寿命，需要定期对轮胎进行对调，建议行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000-7,000 公里）。轮胎换位周期根据驾驶员的驾驶习惯和路面状况而有所不同。

有关更换轮胎的步骤，详细信息请参见 6-3. 行驶过程中如果轮胎泄气。

📖 阅读

- | 若车辆有胎压监测功能，如需轮胎对调，请联系奇瑞销售服务商。
- | 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，每隔 20,000 km 检查和调整一次（此项属于常规保养项目，不在保修范围内）。

www.carobook.com


⚠ 警告

请遵守下列注意事项，否则会影响车辆的操控性能，从而引发事故，导致严重伤害甚至死亡：

- | 请勿使用其他车辆用过的轮胎。
- | 请勿混用磨损程度明显不同的轮胎。
- | 请勿使用不熟悉其使用情况的轮胎。
- | 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。
- | 请勿混用结构不同的轮胎（子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
- | 车速表受汽车所用轮胎尺寸影响，如轮胎尺寸（直径）与原装不同，将无法显示准确车速，且有可能造成安全事故，此类事故损失不在保修范围内。

检查蓄电池

检查并确保蓄电池端子无腐蚀、连接部位未松动、外部无裂纹且固定夹未松动。

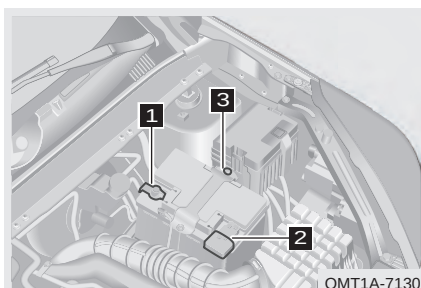


- 1 蓄电池负极端子
- 2 蓄电池正极端子
- 3 固定夹

您的汽车配备免维护蓄电池。更换时，新蓄电池的规格必须与原装蓄电池规格相同，建议到奇瑞销售服务商更换蓄电池。

检查发电机

车辆的长时间行驶，可能会导致发电机接线柱螺母紧固力矩下降，为保证发电机的正常工作，当车辆行驶里程超过 20,000 km 后，每行驶 10,000 km，请前往奇瑞销售服务商进行检查紧固。

添加挡风玻璃洗涤液

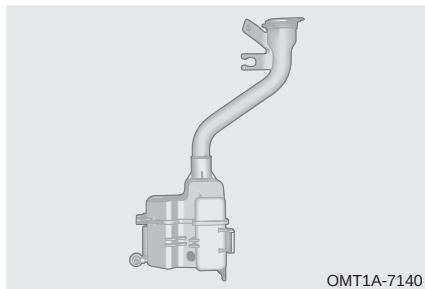


如果清洗器喷嘴无法喷出洗涤液，应停止操作清洗器，检查是否需要添加洗涤液，添加洗涤液后仍不能正常工作，请前往奇瑞销售服务商进行检修。

⚠ 注意

- | 挡风玻璃洗涤液内切勿添加防冻液，防冻液会伤害油漆。
- | 气温在零度以下时，请勿用清水代替，否则水结冰后将会损坏清洗器。

检查雨刮片

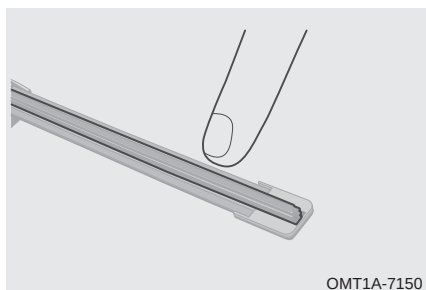

用手指在雨刮片边缘滑动检查其粗糙度，过于粗糙会影响雨刮片的刮水效果。

⚠ 注意

- l 请勿使用雨刮片为挡风玻璃除霜或除冰。
- l 刮片抬起维护时，应正确拿起刮片中部连接器位置。
- l 挡风玻璃上有碎石敲击的小坑时，应及时保养玻璃。
- l 冬季为了防止损坏雨刮片，操作雨刮器前要确保雨刮片未冻结在玻璃上。
- l 黄油、硅树脂和燃油可能使雨刮片无法正常工作，建议使用洗涤液清洁雨刮片。

n 雨刮片的维护

- l 洗车时不得使用高压水枪直接冲洗雨刮片，会造成刮片变形。
- l 为了防止纹影形成，定期使用玻璃洗涤剂清洗雨刮片，建议每周一次。
- l 在自动洗车设备上洗车后应用纯水漂洗挡风玻璃和刮片，去除残留蜡层。
- l 为安全起见，建议雨刮片每年更换 1 至 2 次，可在奇瑞销售服务商处购得。
- l 禁止在干燥的挡风玻璃上使用雨刮片，否则会刮伤玻璃并对雨刮片造成永久性损伤。
- l 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似液体清洗挡风玻璃，这些物质会损害雨刮片。
- l 挡风玻璃表面结霜结冰或粘有风干的泥土、昆虫粘贴物等固体颗粒物时，应用湿抹布及时擦拭干净，不允许使用干抹布或直接使用雨刮片刮刷，否则会损坏玻璃和雨刮片。


7. 保养

n 雨刮器的使用

- l 不得人为用力摆动雨刮臂，否则可能会损坏雨刮器。
- l 挡风玻璃上有积雪、树叶、树枝等杂物时，应清理杂物后再操作雨刮器。
- l 洗涤液需按时加注，请使用本说明书规定的挡风玻璃洗涤液，不得用自来水替代。
- l 寒冷季节，使用雨刮器前请检查一下雨刮片是否被冻结在挡风玻璃上，如果冻结在挡风玻璃上，必须将其化冻后才能使用，否则将造成雨刮电机和雨刮片损坏。解冻方法：请使用空调采暖和通风装置加热，请勿使用热水直接冲洗雨刮片，否则可能导致挡风玻璃爆裂或雨刮片变形。


更换雨刮片

n 更换前雨刮片

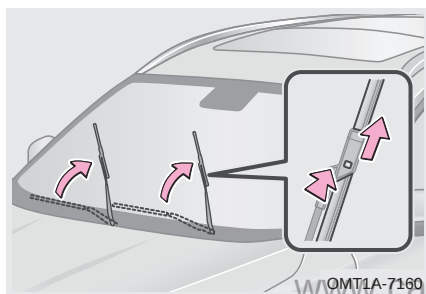


1. 关闭启动开关 3 s 内，操作前雨刮开关，雨刮自动抬起至终止位；
2. 举起前雨刮臂；
3. 按下锁止按钮的同时向上拉雨刮片以将其拆下；
4. 按相反的顺序安装新的雨刮片，并确保牢固锁止固定夹；
5. 检查并确保前雨刮器工作正常。

n 更换后雨刮片

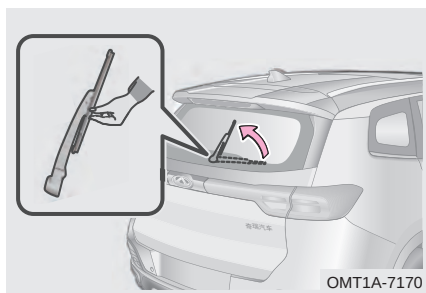

1. 举起后雨刮臂；

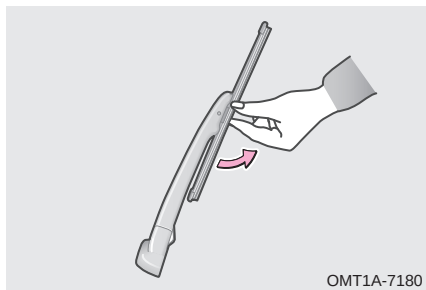

2. 按图所示用手将雨刮片分离；

- 按相反的顺序安装新的雨刮片，并确保雨刮片安装到位；
- 检查并确保后雨刮器工作正常。



阅读

更换雨刮片需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查和更换空调滤清器

车辆的长时间行驶，空调滤清器可防止灰尘通过空调出风口进入车内，空调滤清器长时间使用可能导致其阻塞，如果空调工作效率大幅降低，请检查空调滤清器，必要时更换。

建议每使用 3 个月或行驶 5,000 km 内到奇瑞销售服务商检查一次空调滤芯，必要时更换。




阅读

- 更换空调滤清器需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。
- 空调滤清器拆下的情况下使用空调可能导致防尘性能劣化，影响空调的工作效率。


车灯位置

n 前车灯位置

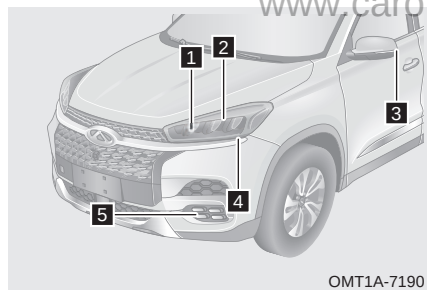

- 远光灯
- 近光灯
- 侧转向灯
- 转向灯
- 日间行车灯 & 前位置灯

n 后车灯位置

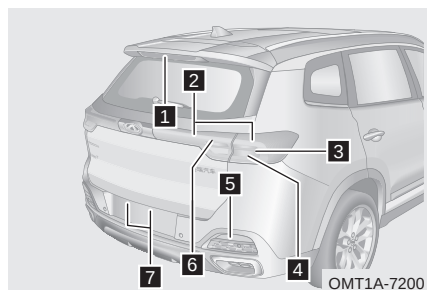

- 高位制动灯
- 位置灯
- 转向灯
- 制动灯
- 后雾灯
- 倒车灯
- 牌照灯

更换灯泡时，确保车灯开关和启动开关关闭。

 **注意**

- | 请使用奇瑞公司推荐型号的灯泡。
- | 灯泡更换建议您到奇瑞销售服务商进行更换。
- | 自行更换灯泡后，请确保灯光防尘盖安装到位，以防漏水。
- | 更换灯泡时请勿用手直接触摸新灯泡，否则将会导致灯泡脏污，从而缩短灯泡的使用寿命。

 **警告**

请勿在灯泡过热时进行更换，以防烫伤。

n 灯泡型号

灯泡名称	标准光源（型式 / 型号）	更换建议
前照灯	12 V HB3/LED	奇瑞销售服务商更换
后雾灯	12 V P21W	奇瑞销售服务商更换
日间行车灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
前位置灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
后位置灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
制动灯	12 V P21W	奇瑞销售服务商更换
高位制动灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
倒车灯	12 V W16W	奇瑞销售服务商更换
前转向信号灯	12 V PWY24W/PY21W/LED	奇瑞销售服务商更换
后转向信号灯	12 V PY21W	奇瑞销售服务商更换
侧转向信号灯	13.5 V 4414AA Y	奇瑞销售服务商更换
牌照灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换

前照灯光束调节

前照灯光束的调整是否正确直接关系到行驶安全性，因此只允许使用专用仪器调整光束，调整时请注意法律规定，务必在奇瑞销售服务商处调整前照灯光束。

7-3. 车辆清洁与保养

外饰保养

n 外饰保养基本注意事项
使用任何化学洗涤剂或亮光剂时，请先阅读标签上的所有警告和注意事项，务必遵守标签上的规定。

n 外饰清洗
清洗材料不得丢弃至居家垃圾内，请利用当地指定废料处理设施。


 环保
l 使用具有不破坏生态排水系统的洗车区。
l 保护汽车漆面的最重要因素是使用清水清洗。

 注意
l 为了避免损坏塑料部件，禁止使用化学溶剂或强力清洁剂清洁塑料部件。
l 清洗车辆侧面门窗时要注意。特别是使用高压水清洗时，水会通过门窗渗入，弄湿内饰。
l 不要使用强力肥皂、化学清洁剂或热水，也不要阳光直射下或车身热时清洗车辆。

n 清洗用水

www.carobook.com

清洗汽车仅可使用冷水或微温水。

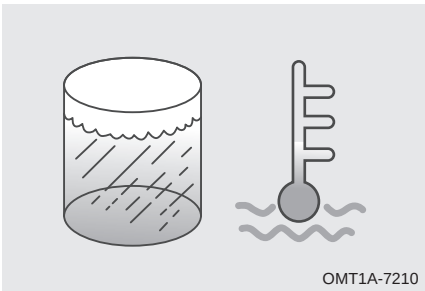

n 无刷式洗车
最好的洗车方式是无刷式洗车，高压水操作的洗车场，强力水流可能喷入车内。

n 手动冲洗
如果使用洗车精，请使用大量清水冲洗，并使用干布擦干汽车。

 注意
洗车后，行驶中请轻踩几次制动来消除制动盘上的水分。

7. 保养

n 高压冲洗

用高压清洗器清洗车辆时，务必按照高压清洗器制造商提供的使用说明进行操作，尤其注意工作压力和清洗距离。严禁使用集束喷嘴或旋转式喷嘴直接喷射车身表面和内外饰件等。

n 清洁前照灯

为避免损坏前照灯塑料透镜，不要使用侵害性磨料或化学溶剂。切勿在镜面干燥时擦灯或使用尖锐物品清洁透镜。禁止高压水枪冲洗大灯尾部，防止大灯进水。

n 清洁后风窗玻璃

清洁后挡风玻璃时，为避免损坏发热组件，只能用软布擦拭。切勿使用溶剂或尖锐物品清洁玻璃内侧。

n 清洗车轮

车轮的清洁应视行驶里程而定，建议每周清洁一次车轮以避免制动时灰尘滞留。使用车轮清洗剂、温水及软海绵清洗车轮。切勿使用磨擦材质的材料，以免损伤到轮胎表面和轮圈。

n 清洁用品

为获得最佳效果，请正确使用汽车养护用品。

n 漆面打蜡

打蜡时漆面上不可有水滴，且应使用优质液状或糊状蜡并遵守生产商的使用说明，所有金属饰条都应打蜡保护以保持其亮度。机油、焦油等类似物质会破坏蜡层，需使用除斑剂去除后，在这些区域重新打蜡。

www.carobook.com



注意

- l 用干布擦除车身上的灰尘或污物会损伤漆面。
- l 不要使用钢丝绒、擦洗剂或含有高碱或腐蚀剂的强力清洁剂来清洁镀铬或阳极电镀铝部件，否则将损坏保护层，导致褪色或漆面变质。

n 脱漆处理

因路面碎石造成的漆面损伤或轻微擦伤，请到奇瑞销售服务商处理。



注意

为确保汽车漆面耐久性，要及时清除对漆面有损伤的物质，如：鸟粪、树脂、昆虫残留物、柏油污点、道路除雪盐及工业漂落物等。

亮面金属的保养

- l 使用焦油去除剂去除道路焦油与昆虫等，不要用刮刀或尖锐物。
- l 涂上一层蜡或镀铬层保护剂并擦亮，保护亮面金属的表面，避免腐蚀。
- l 在寒冷天气或沿海地区，应在亮面金属部件上涂上较厚的蜡或保护剂。若有必要，也可涂无腐蚀性凡士林或其他保护剂。

合金车轮的维护

合金车轮需定期维护方能保持美观，尤其需定期清除车轮上的防滑盐和制动磨屑，必须用无酸清洗剂清洗合金车轮，否则，将影响其表面光洁度。不得用汽车抛光剂或其他研磨剂处理车轮。若合金车轮表面防护层损坏（如石击），则必须及时修复损伤处。

每两周：

- l 用无酸清洗剂清洗车轮。
- l 清洗合金车轮上的防滑盐和制动磨屑。

每三个月：

- l 在车轮上涂硬蜡。

车底的保养

- l 用于除去附着在车底的冰雪和腐蚀性物质，如果不及时去除这些物质，即使已做过防锈处理，仍会加速燃油管路、车架、底板和排气系统等车底部件的生锈。
- l 应每个月至少用温水或冷水彻底冲洗车辆底部和车轮轮罩内侧一次，特别是在野外驾驶和每年冬天结束时，要特别注意这些地方，因为这些地方的泥垢与污物不易看见，仅用水泼湿尘垢，并不能彻底除去，危害更大。车门下侧边缘、前风挡下部与车架皆有排水孔，应使其畅通无堵塞，这里积水会导致生锈。

生锈的预防

n 保持车辆清洁

- l 预防生锈的最好方法是保持车辆清洁，清除导致车辆生锈的物质，重要的是要特别注意车辆底部。
- l 如果您居住的地区易产生使车辆生锈的物质，如含盐公路、近海、工业污染区、酸雨等等，您需加强预防生锈措施，在冬季，至少每月清理一次车辆底部，并且在冬季过后一定要清理干净车辆底部。
- l 清理车辆底部时，请特别注意挡泥板底部的部件以及其他难以观察到的部位，要彻底清除物质，仅润湿尘垢而不彻底洗除只会加速生锈，而非防止生锈。高压水和蒸汽对清除尘垢和生锈物质特别有效。
- l 清洗车门下部、前风挡下部和车架构件时，排泄孔需保持通畅状态，以便于水和湿气排出，而不会留存在内部加快生锈。

7. 保养

n 保持车库干燥

切勿把车辆停放在潮湿及通风不良的车库里，这种环境给车辆生锈提供有利条件。

n 保持漆面和装饰板处于良好状态

l 划痕或磕碰漆面应立即用划痕修复漆来遮盖，以减少生锈的可能性，如果金属露出，建议您到奇瑞销售服务商进行修补工作。

l 鸟粪：鸟粪是高腐蚀性物质，在几小时内就能损坏漆面，要尽快除去鸟粪。

n 不要疏忽内部

l 湿气可能积聚在底板垫和地毯下面，导致腐蚀，定期检查底板垫下面，确保地毯干燥。

l 用车运送肥料、清洁材料或化学物品时要特别小心，请使用适当容器运送这些物品，如果这些物品溅洒或漏出应用清水清洁、冲洗并彻底干燥。

内饰保养

n 内饰保养基本注意事项

防止腐蚀性溶液如香水、胶水或化妆油接触仪表板，这可能导致内饰损坏或褪色，如果接触到仪表板，应立即擦除。

注意

清洗皮革制品（如方向盘、座椅等）时，要使用中性清洁剂或低酒精含量溶液，如果使用高酒精含量溶液或带酸/碱性清洁剂，会导致皮革颜色褪色或表面脱皮。

警告

禁止水或其他液体接触车内的电气插接件或电子部件，否则有可能损坏电气或电子部件。

清洁室内装饰品和内部装饰

n 塑料制品

用掸子刷或真空吸尘器清除塑料制品上的灰尘和疏松脏物，用塑料清洁剂清洁塑料制品表面。

n 纤维部分

用小笤帚或真空吸尘器清除纤维布上的灰尘和疏松脏物，然后使用中性肥皂溶液清洁室内装饰品或地毯，发现新的污点时应立刻用纤维污点清洁剂清除，如果未立刻清除，可能导致污物侵入纤维而影响其色泽，并且，若未正确保养纤维材料会降低其耐火性。

警告

不正确的操作可能会影响纤维的外观、色泽与耐火性。

- n 清洁安全带
使用中性肥皂溶液来清洁安全带，请按照生产商规定使用。不要将安全带漂白或染色，否则会减弱安全带性能。
- n 清洁门窗玻璃内部
如果车辆玻璃内侧表面模糊（即覆盖油污、油脂或蜡膜），应使用玻璃洗涤剂清洁，请遵守玻璃洗涤剂容器上的说明。

7-4. 定期保养

车辆资料

车型代码	
车辆识别代号 (VIN)	
发动机号	
变速器号	
交车日期	
奇瑞销售服务商公章：	
奇瑞销售服务商签字： www.carobook.com	

7. 保养

奇瑞汽车售车交车卡

类型	序号	项目	是否检查合格并交代清楚	
整性能	1	发动机	是 ☐	否 ☐
	2	发动机机油、制动液、冷却液、挡风玻璃洗涤液	是 ☐	否 ☐
	3	VIN 代码、发动机号和铭牌等标识	是 ☐	否 ☐
	4	全套车钥匙	是 ☐	否 ☐
	5	全车灯具	是 ☐	否 ☐
	6	挡风玻璃和喷涂表面	是 ☐	否 ☐
	7	车速表、转速表和组合仪表信息显示区	是 ☐	否 ☐
	8	轮胎、备胎、随车工具和《使用说明书》	是 ☐	否 ☐
	9	座椅、座椅安全带、空调开关和出风口、手套箱和遮阳板	是 ☐	否 ☐
	10	车窗、后视镜、挡风玻璃刮水器、挡风玻璃清洗器、蓄电池、泊车雷达系统、喇叭、天窗（若配备）、音响设备及天线	是 ☐	否 ☐
操作常识	1	92 号及以上汽油	是 ☐	否 ☐
	2	走合期的正常操作	是 ☐	否 ☐
	3	各车灯的操作	是 ☐	否 ☐
	4	了解警告灯和指示灯	是 ☐	否 ☐
	5	正确的保养计划时间 / 里程	是 ☐	否 ☐
	6	冬季 / 夏季车辆保养	是 ☐	否 ☐
	7	冷却系统的充分了解和冷却液的正常使用	是 ☐	否 ☐
	8	空调的正确操作	是 ☐	否 ☐
	9	车辆启动时的注意事项	是 ☐	否 ☐
	10	音响系统的正确操作	是 ☐	否 ☐
	11	天窗的正确使用（若配备）	是 ☐	否 ☐
奇瑞销售人员签字：_____ 日期：_____ 客户签字：_____ 日期：_____				

首保 5,000 km 免费保养卡

首保 5,000 km
免费保养卡

日期: _____

里程: _____

使用性质: _____

车牌号码: _____

奇瑞销售服务商盖章

客户签字: _____



 CHERY	
客户信息	
客户姓名	
地址	
电话	
工作单位	
E-mail	
购车日期	
使用性质	
车牌号码	
车辆数据	
车辆识别码 (VIN)	
车型	
发动机号	
变速器号	
奇瑞销售服务商盖章	

备注: 首次保养时间为行驶 5,000 km
或购车 6 个月内, 以先到者为准。

7. 保养

首次 5,000 km 保养卡（购车 6 个月内）			
日期			
里程			
检查项目	1	更换发动机机油、机油滤清器	Y ☐ N ☐
	2	检查制动液液面、测含水量	Y ☐ N ☐
	3	检查防冻液液面、测冰点值	Y ☐ N ☐
	4	检查蓄电池	Y ☐ N ☐
	5	检查灯光、方向盘、喇叭	Y ☐ N ☐
	6	检查组合仪表、空调系统	Y ☐ N ☐
	7	检查音响系统、仪表板各按键	Y ☐ N ☐
	8	检查换挡手柄	Y ☐ N ☐
	9	检查离合踏板、制动踏板、油门踏板	Y ☐ N ☐
	10	检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关	Y ☐ N ☐
	11	检查前舱线路和管路	Y ☐ N ☐
	12	检查随车工具和备胎	Y ☐ N ☐
	13	检查轮胎胎压、外观	Y ☐ N ☐
	14	检查底盘管路、油箱	Y ☐ N ☐
	15	检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件	Y ☐ N ☐
	16	诊断仪检测	Y ☐ N ☐
	17	检查玻璃洗涤剂	Y ☐ N ☐
	18	检查空气滤清器芯	Y ☐ N ☐
	19	检查空调滤芯	Y ☐ N ☐
	20	检查制动片	Y ☐ N ☐
	21	检查传动皮带	Y ☐ N ☐
	22	检查雨刮片、喷嘴	Y ☐ N ☐
	23	检查乘员座椅、安全带、门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗	Y ☐ N ☐
	24	检查遮阳板、茶杯托、杂物盒、电子钟	Y ☐ N ☐
	25	检查变速箱油	Y ☐ N ☐
	26	检查空调管路	Y ☐ N ☐
	27	检查底盘螺栓力矩	Y ☐ N ☐
	28	紧固轮胎螺栓	Y ☐ N ☐



首保 5,000 km
免费保养卡

日期：_____

里程：_____

使用性质：_____

车牌号码：_____

客户签字：_____

定期保养规定

保养计划表列出了车辆所需执行的保养项目。请根据保养计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行保养。

保养计划表（备注：★代表各保养里程下的检查 / 保养项目。）

工序	保养项目	技术标准	保养里程 (km)		
			每 5,000	每 15,000	每 30,000
1	更换发动机机油、机油滤清器	每 5,000 km 更换，机油液面在 MIN-MAX 之间	★	★	★
2	检查制动液液面、测含水量	每 2 年或 40,000 km 更换，液面在 MIN-MAX 之间	★	★	★
3	检查防冻液液面、测冰点值	发动机冷态时，液面在 MIN-MAX 之间	★	★	★
4	检查蓄电池	正负极接头连接牢靠、无腐蚀、静态电压正常	★	★	★
5	检查灯光、方向盘、喇叭	灯光、喇叭正常、方向盘高度调节顺畅	★	★	★
6	检查组合仪表、空调系统	各指示灯正确指示、空调出风良好、冷热转换正常	★	★	★
7	检查音响系统、仪表板各按键	音响功能正常、各按键正常回位	★	★	★
8	检查换挡手柄	选换挡灵活无卡滞	★	★	★
9	检查离合踏板、制动踏板、油门踏板	行程顺畅、无卡滞	★	★	★
10	检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关	功能正常、无异响	★	★	★
11	检查前舱线路和管路	线路连接完好、无损伤；管路无干涉、泄露、远离热源	★	★	★
12	检查随车工具和备胎	随车工具无缺失、备胎压正常	★	★	★
13	检查轮胎胎压、外观	胎压正常、无不规则磨损	★	★	★

7. 保养

工序	保养项目	技术标准	保养里程 (km)		
			每 5,000	每 15,000	每 30,000
14	检查底盘管路、油箱	无干涉、泄露	★	★	★
15	检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件	无漏油情况、球头间隙正常、防尘套无破损	★	★	★
16	诊断仪检测	无故障码，传感器工作正常	★	★	★
17	检查玻璃洗涤剂	洗涤剂充足，必要时添加	★	★	★
18	检查空气滤清器芯	滤芯无破损，通透性好	★	★	★
19	检查空调滤芯	滤芯无破损，通透性好	★	★	★
20	检查制动片	未达到磨损极限，无不正常磨损现象		★	★
21	检查传动皮带	无松弛、裂纹、分层、断裂现象		★	★
22	检查雨刮片、喷嘴	雨刮片工作正常、喷嘴无堵塞		★	★
23	检查乘员座椅、安全带、门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗（若配备）	功能正常、无异响		★	★
24	检查遮阳板、茶杯托、杂物盒、电子钟	功能正常		★	★
25	检查自动变速箱油	液面在正常范围内、油质正常		★	★
26	检查空调管路	无干涉、泄露现象		★	★
27	检查底盘螺栓力矩	力矩值符合要求		★	★
28	更换手动变速箱油	每 1 年或 30,000 km 更换			★
29	轮胎换位（每 10,000 km）、紧固轮胎螺栓	紧固力矩符合要求			★

工序	保养项目	技术标准	保养里程 (km)		
			每 5,000	每 15,000	每 30,000
30	更换火花塞	每 20,000 km 检查，每 30,000 km 更换			★

注释					
1. 建议每行驶 10,000 km 进行一次轮胎换位。					
2. 每行驶 2 年或 40,000 km 必须更换制动液。					
3. 活性炭罐过滤器建议每使用 3 年 60,000 km 更换。					
4. 建议车辆每行驶 15,000 km 对节流阀体进行清洁。					
5. 汽油滤清器为免维护型，无需更换（排除故障导致的原因）。					
6. 通过燃油蒸汽的橡胶管，合理的更换周期为 10 年或 50 万 km 以先到者为准。					
7. 车辆保养后，不论保养指示灯是否点亮，奇瑞销售服务商执行保养灯复位操作。					
8. 建议每使用 3 个月或行驶 5,000 km 内到奇瑞销售服务商检查一次空调滤芯，必要时更换。					
9. 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，以后每隔 20,000 km 检查和调整一次。（费用由客户自理，奇瑞公司不承担该项费用）。					
10. 手动变速器每行驶 1 年或 30,000 km 更换变速器油液；自动变速器 (6DCT) 油液为终身免维护型，无需添加 / 更换（排除因缺少或变质导致的原因）；自动变速器 (7DCT) 每行驶 60,000 km 更换变速器油液；如车辆被水浸泡后，检查油液是否变质，若变质需更换油液。					
11. 建议通过燃油的加油软管：材料为普通橡胶（NBR+PVC/CSM 等）的产品，更换周期为 5 年或 20 万 km 先到为限；材料为氟橡胶的产品，更换周期为 10 年或 50 万 km 先到为限。					
12. 更换制动片时，必须同时更换左右两个制动钳上的四个制动片。					
注意：根据驾驶员的驾驶习惯、环境和路况的不同，各部件的更换周期可能会缩短。					

7. 保养

保养证明

按照奇瑞公司保养计划表中规定的项目进行保养（定期保养间隔为每行驶 5,000 km 或 6 个月，两者以先到者为准）。

定期保养		
行驶至 10,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 15,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 15,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 20,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 25,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 30,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 30,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 35,000 km 或上次保养后 6 个月内, 执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 40,000 km 或上次保养后 6 个月内, 执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 45,000 km 或上次保养后 6 个月内, 执行 15,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 50,000 km 或上次保养后 6 个月内, 执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 55,000 km 或上次保养后 6 个月内, 执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

7. 保养

定期保养		
行驶至 60,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 30,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 65,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 70,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 75,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 15,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 80,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字



定期保养		
行驶至 85,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 90,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 30,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

定期保养		
行驶至 95,000 km 或上次保养后 6 个月内，执行 5,000 km 保养项目。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	客户签字

www.carobook.com



安全气囊系统

您的汽车配备有安全气囊系统，自车辆购买日期起计 10 年必须更换安全气囊全套系统，建议由奇瑞销售服务商来更换安全气囊系统。

为了确保安全气囊系统工作正常，请务必按规定时间到奇瑞销售服务商更换安全气囊系统。

如果在规定日期之前更换安全气囊（如发生事故后），请仔细填写更换记录，以备日后查阅。

注：根据车辆配置不同，以下安全系统的部分部件，您的车辆可能未配备。

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

www.carobook.com