

Fahrzeug-Elektrik Ansichts- zeichnungen von Relais und Sicherungen

Technische Dokumentation

Ab
Modelljahr '97

Sintra

KTA-1872-D
Art. Nr. 809345
09/96

General Motors International Operations
Aftersales
Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim



2. Nachtrag

Fahrzeug-Elektrik

„Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen“, 09/96

KTA-1872-D

Art. Nr. 809345

Ordner Fahrzeug-Elektrik Sintra, Register 

Dieser Nachtrag beinhaltet:

57 Austauschseiten

Bitte tauschen Sie die vorhandenen Inhaltsseiten komplett gegen diese aus.
Das Deckblatt muß im Ordner verbleiben.
Legen Sie dieses Nachtrags-Deckblatt hinter dem entsprechenden Register ab.

Kurzbeschreibung des Nachtrags:

- Durch die technischen Änderungen zu Modelljahr '99 wurde eine Überarbeitung des Kapitels Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen ab Modelljahr '97 notwendig.

KTA-1872/2-D
Art. Nr. 098093282
09/98

General Motors International Operations
Aftersales
Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim



1. Nachtrag

Fahrzeug-Elektrik

„Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen“, 09/96

KTA-1872-D

Art. Nr. 809345

Ordner Fahrzeug-Elektrik Sintra, Register

Dieser Nachtrag beinhaltet:

- 10 Austauschseiten
- 14 Ergänzungsseiten

Bitte tauschen Sie die vorhandenen Seiten I/1, 2/3, 8/9, 10/11 und 12/13 gegen die entsprechenden Austauschseiten aus und fügen Sie die Ergänzungsseiten 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39 und 40/41 am Ende dieses Kapitels ein.

Kurzbeschreibung des Nachtrags:

- Durch die Verschiebung des Einsatztermins Sintra wurden Änderungen im Kapitel Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen ab Modelljahr '97 notwendig.
- Gleichzeitig wurden alle Änderungen zu Modelljahr '98 eingearbeitet.

KTA-1872/1-D

Art. Nr. 8093451

03/97

General Motors International Operations
Aftersales
Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim



Ansichten von Relais und Sicherungen Sintra

Teile-Einbautagen Sintra
Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra
Übersicht über Relaiszuordnung Sintra


1-47
48-50
51-56

ab MJ '97

Teile-Einbautagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E1	Parkleuchte - Links	B1H	B1H
E2	Rückleuchte - Links	A7H	A7H
E3.1	Kennzeichenleuchte - Links	C7H	C7H
E3.2	Kennzeichenleuchte - Rechts	D7H	D7H
E4	Parkleuchte - Rechts	E1H	E1H
E5	Rückleuchte - Rechts	F7H	F7H
E7	Fernlicht - Links	B1H	B1H
E8	Fernlicht - Rechts	E1H	E1H

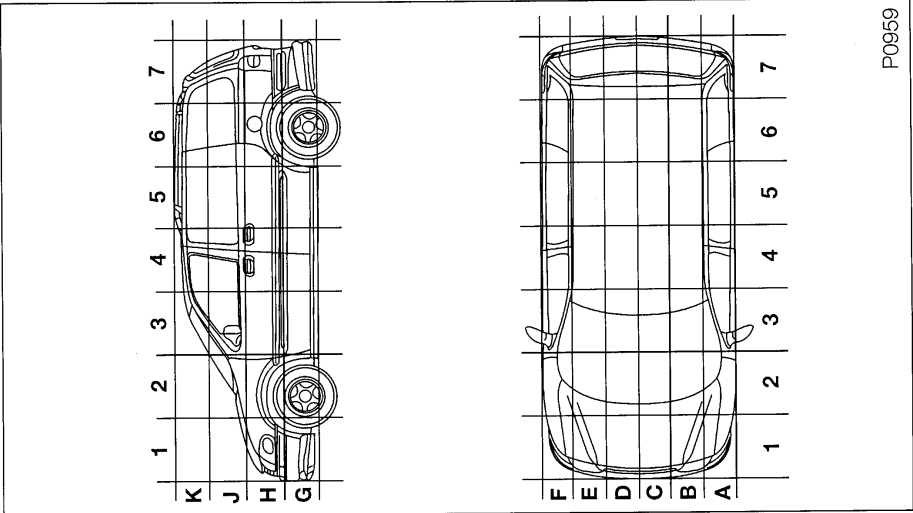


	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E9	Abblendlicht - Links	Scheinwerfer, links	B1H	B1H
E10	Abblendlicht - Rechts	Scheinwerfer, rechts	E1H	E1H
E11	Leuchten - Instrument	Instrumententafel	BC3J	BC3J
E12	Leuchte - Wählhebel	Mittelkonsole	C3G	C3G
E15	Leuchte - Hand- schuhfach	in Handschuhfach	E3H	B3H
E17	Rückfahrcheinwerfer - Links	Rückscheinwerfer, links	A7H	A7H
E18	Rückfahrcheinwerfer - Rechts	Rückscheinwerfer, rechts	F7H	F7H
E19	Heckscheibe, beheizt	Heckklappe	A7J	A7J

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E20	Nebelscheinwerfer - Vorn, links	in vorderem Stoßfänger, links	A1G	A1G
E21	Nebelscheinwerfer - Vorn, rechts	in vorderem Stoßfänger, rechts	F1G	F1G
E24	Nebelscheinwerfer - Hinten, links	Rückscheinwerfer, links	A7H	A7H
E25	Sitzheizung - Vorn, links	Sitz-Zusammenbau, links	BC4G	BC4G
E30	Sitzheizung - Vorn, rechts	Sitz-Zusammenbau, rechts	DE4G	DE4G
E34	Leuchte - Heizungs- einstellung	Mittelkonsole, vorn	D3H	D3H
E37	Leuchte - Sonnen- blende, links	Sonnenblende, links	B3K	B3K
E39	Nebelschlußleuchte - Hinten, rechts	Rückscheinwerfer, rechts	F7H	F7H

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E40	Leuchte - Sonnenblende, rechts	E3K	E3K
E41	Leuchte - Innenraum, zeitverzögert	CD4K	CD4K
E200	Griffleuchte - Links	A6K	A6K
E201	Griffleuchte - Rechts	F6K	F6K
E202	Fußraumbeleuchtung, Links	A2G	A2G
E203	Fußraumbeleuchtung, Rechts	F2G	F2G
E204	Innenraumleuchte - Mitte	CD5K	CD5K
E205	Innenraumleuchte - Hinten	CD7K	CD7K

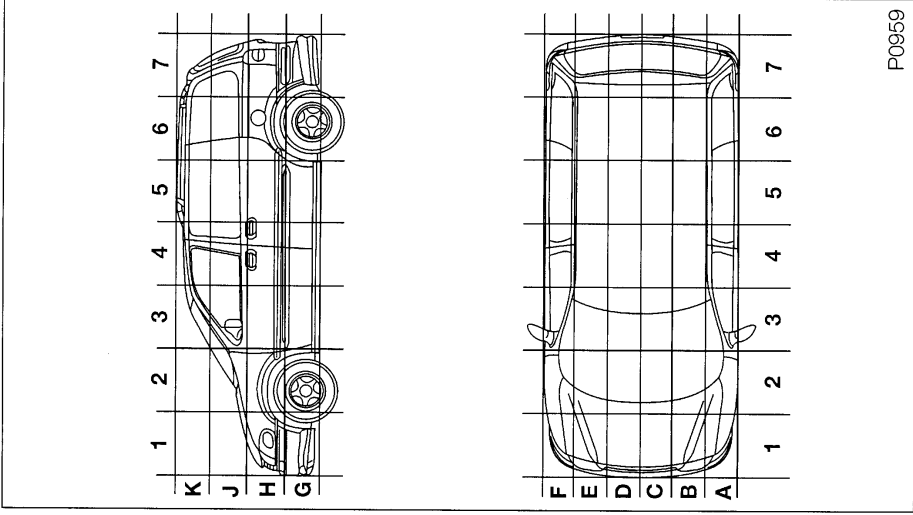

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E206	Aschenbecherbeleuchtung	CD3H	CD3H
E207	Leuchtdiode - Diebstahlwarnanlage	D2J	D2J
F1-F50	Sicherung	F3H	F3H
F51-F87	Sicherung	E1H	E1H
F91-F92	Sicherung	B3H	D3H
G1	Batterie	E1H	E1H
G2	Drehstromgenerator	D2H	D2H
H1	Radio	CD3H	CD3H

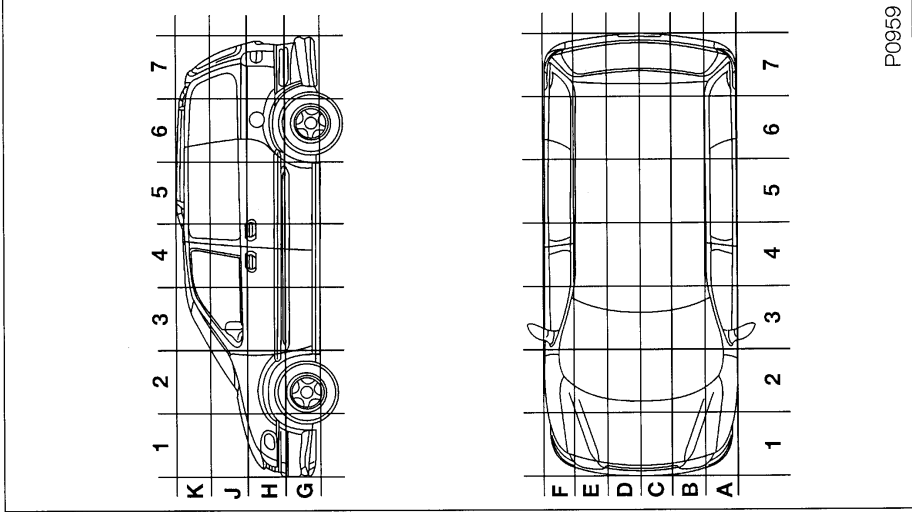

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H3.1	Kontrollleuchte - Blinkleuchte, links	BC3J	DE3J
H3.2	Kontrollleuchte - Blinkleuchte, rechts	BC3J	DE3J
H4	Kontrollleuchte - Öldruck	C3J	E3J
H5	Kontrollleuchte - Brems-system	C3J	E3J
H7	Ladekontrollleuchte	B3J	D3J
H8	Kontrollleuchte - Fernlicht	BC3J	DE3J
H9	Bremsleuchte - Links	A7H	A7H
H10	Bremsleuchte - Rechts	F7H	F7H

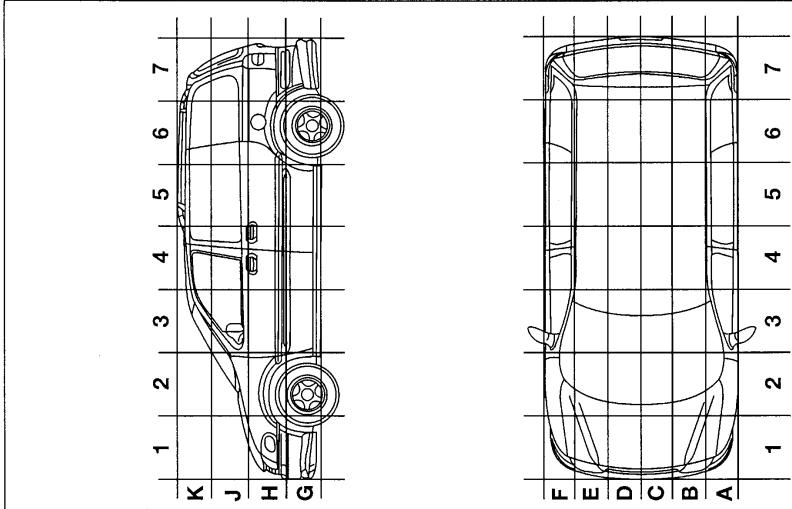


P0959

Teile-Einbaulagen Sintra


ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H11	Blinkleuchte - Vorn, links	A1H	A1H
H12	Blinkleuchte - Hinten, links	A7H	A7H
H13	Blinkleuchte - Vorn, rechts	F1H	F1H
H14	Blinkleuchte - Hinten, rechts	F7H	F7H
H15	Kontrollleuchte - Kraftstoffreserve	C3J	E3J
H16	Kontrollleuchte - Vorglühzeit	C3J	E3J
H17	Kontrollleuchte - Blinkleuchten, Anhänger	C3J	E3J
H18	Signalhorn	F1G	F1G

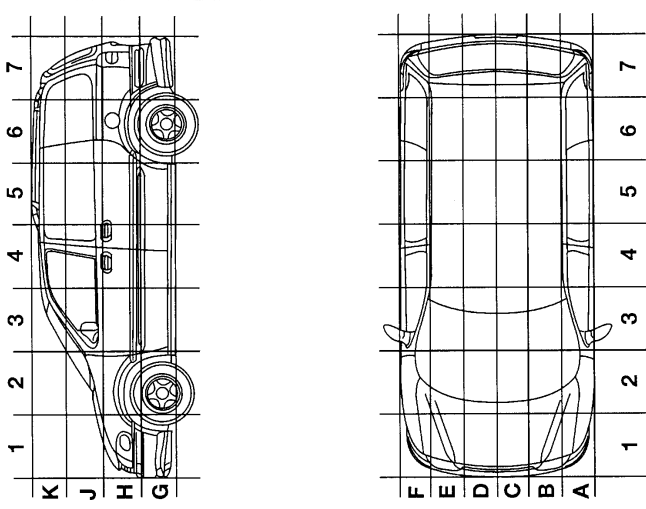


P0959

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H22	Kontrolleuchte - Nebel- schlußleuchte	B3J	D3J
H23	Kontrolleuchte - Airbag	B3J	D3J
H24	Sirene - Diebstahl- warnanlage	F1G	F1G
H26	Kontrolleuchte - Antiblockiersystem	C3J	E3J
H28	Kontrolleuchte - Sicher- heitsgurt Warnung	B3J	D3J
H30	Kontrolleuchte - Motor	C3J	E3J
H33	Zusatzblinkleuchte - Links	F2H	F2H
H34	Zusatzblinkleuchte - Rechts	A2H	A2H

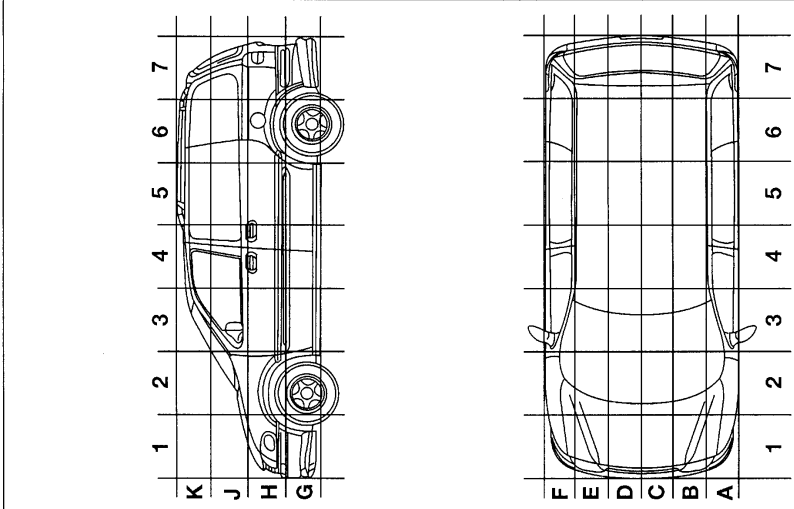


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H36	Bremsleuchte - Mitte	CD7K	CD7K
H37	Lautsprecher - Vorn, links	A3G	A3G
H38	Lautsprecher - Vorn, rechts	F3G	F3G
H39	Lautsprecher - Hinten, links	B7H	B7H
H40	Lautsprecher - Hinten, rechts	E7H	E7H
H42	Kontrolleuchte - Automa- tikgetriebe, sportlich	C3J	E3J
H47	Signalhorn - Diebstahl- warnanlage	F1H	F1H
H48	Signalhorn	A1G	A1G

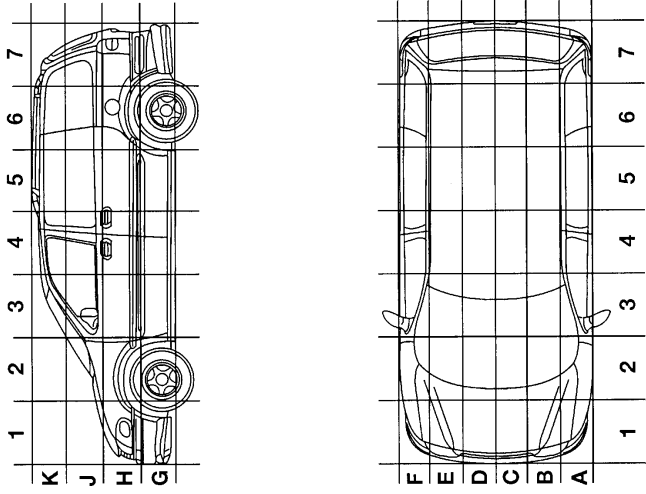

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H56	Mikrofon - Telefon	C3K	D3K
H201	Kontrolleuchte - Türen	C3J	E3J
H202	Summer - Elektrische Schiebetür	F6H	---
H208	Kontrolleuchte - Reinigungsflüssigkeitsstand	C3J	E3J
J1	Motor & Zentralelektrik	E1H	E1H
J2	Instrumententafel & Zentralelektrik	E1H	E1H
J3	Karosserie vorn & Zentralelektrik	E1H	E1H
J4	Instrumententafel & Zentralelektrik	E1H	E1H

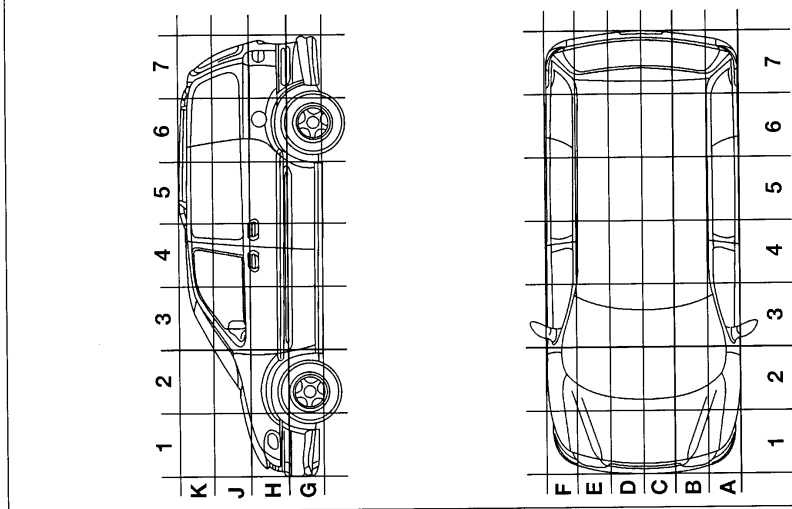

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
J5	Instrumententafel & Zentralelektrik	E1H	E1H
J6	Instrumententafel & Zentralelektrik	E1H	E1H
J7	Karosserie vorn & Zentralelektrik	E1H	E1H
K1	Relais - Heckscheibe, beheizt	F2H	F2H
K5	Relais - Nebelscheinwerfer	E1H	E1H
K10	Blinkleuchteinheit	B2H	E2H
K12	Relais - Sekundärlufteinblasung	F1H	F1H
K14	Steuergerät Geschwindigkeitsregler	A1H	A1H

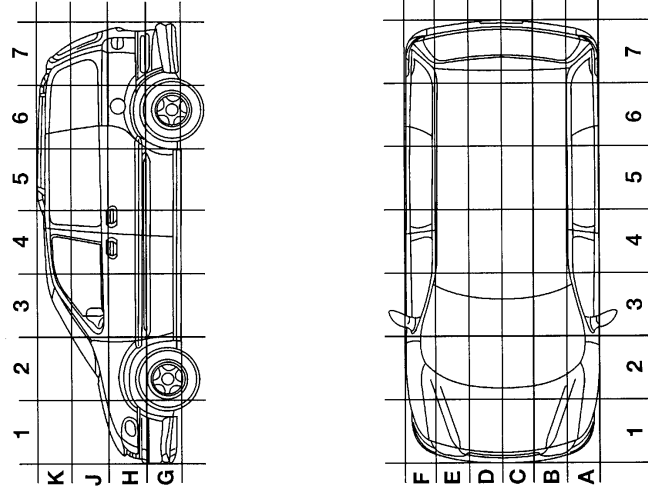

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K21	Sensor - Niveauregulierung	CD6G	OD6G
K22	Relais - Pumpe, Kühlmittel	E1H	E1H
K25	Relais - Vorglühzzeit	C1H	C1H
K31	Steuergerät - Airbag	D3G	D3G
K46.1	Relais - Blinkleuchte, links	F2H	F2H
K46.2	Relais - Blinkleuchte, rechts	F2H	F2H
K50	Steuergerät - Antiblockiersystem	B3H	B3H
K51	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H

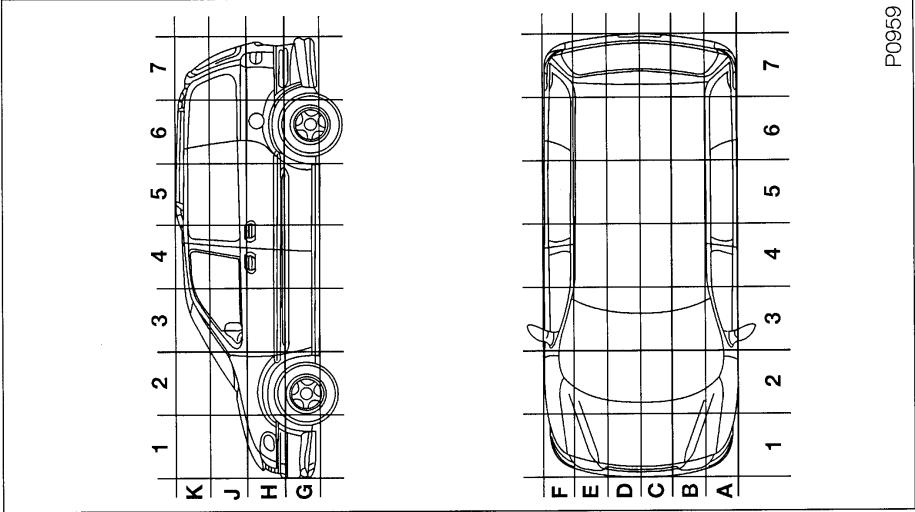


P0959

Teile-Einbaulagen Sintra


ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K52	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H
K58	Relais - Kraftstoffpumpe	E1H	E1H
K59	Relais - Tagesfahrlicht	A2G	A2G
K60	Relais - Kompressor, Klimaanlage	E1H	E1H
K61.1	Steuergerät - Motronic	B1H	B1H
K61.2	Steuergerät - Motronic	B1H	B1H
K63	Relais - Signalhorn	E1H	E1H
K67	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H

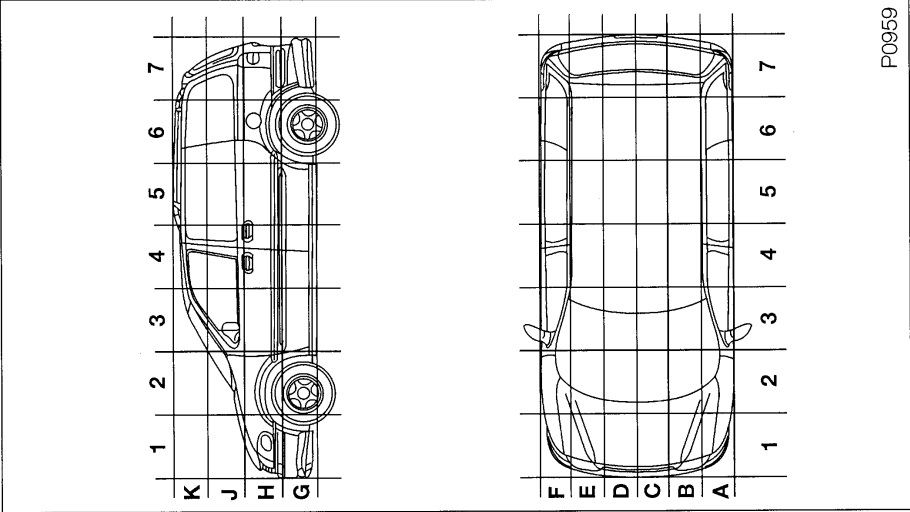


P0959

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K70	Steuergerät - Diesel	B1H	B1H
K85	Steuergerät - Automatikgetriebe	B1H	B1H
K87	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H
K89	Relais - Nebelschluß- leuchte	F2H	F2H
K97	Relais - Zeitverzögerung, Wascherpumpe, Schein- werfer	F1H	F1H
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	D1H	D1H
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	E1H	E1H
K117	Steuergerät - Wegfahrsperre	B3H	B3H

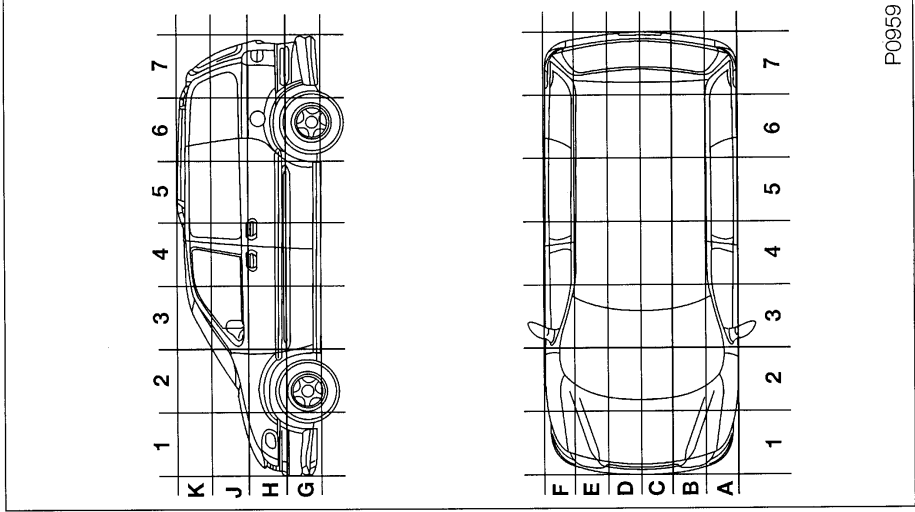



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K124	Relais - Wischer, Frontscheibe	F2H	F2H
K128	Steuergerät - Einspritzpumpe	D1H	D1H
K200	Relais - Antilockiersystem	A2H	A2H
K201	Steuergerät - Frontscheibenwischer	A2H	A2H
K203	Relais - Zigarettenanzünder	B2H	B2H
K204	Relais - Gebläse Innenraum	F2H	F2H
K206	Relais - Parkleuchte, links	F2H	F2H
K207	Relais - Parkleuchte, rechts	F2H	F2H

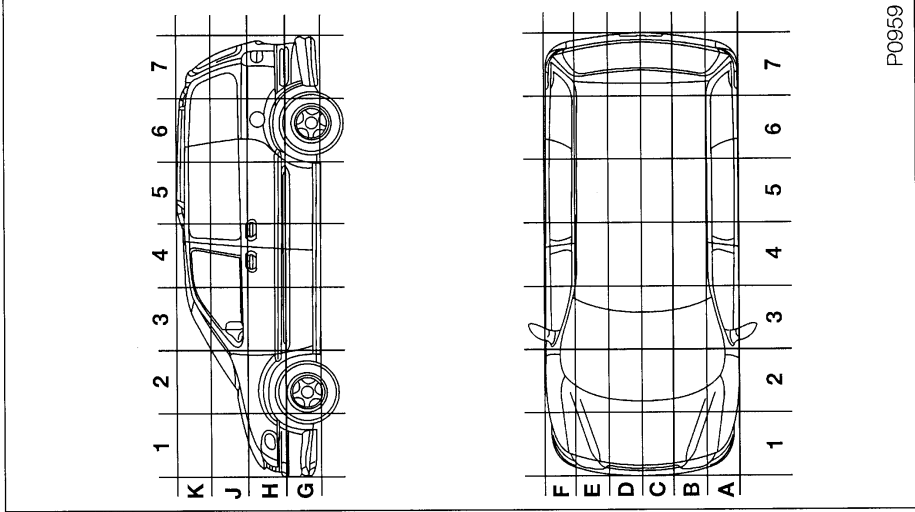

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K208	Relais - Diebstahlwarnanlage Horn	E1H	E1H
K209	Empfänger Fernbedienung	C3J	C3J
K210	Karosserieelektronik-Modul	F2H	F2H
K211	Heizungs- & Klimaanlage-regelung	CD3H	CD3H
K220	Relais - Kühlmittel Heizung, Regelung	D1H	D1H
K221	Relais - Kühlmittel Heizung 2	D1H	D1H
K222	Relais - Kühlmittel Heizung 1	D1H	D1H
K223	Steuergerät - Elektrische Schiebetür	F6H	---

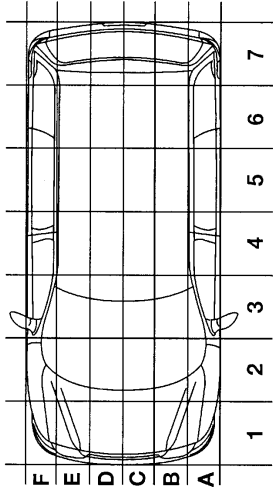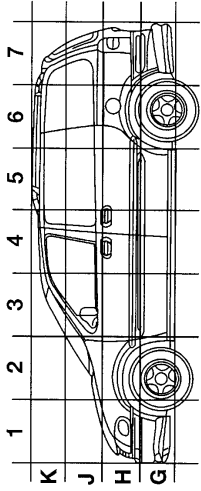


Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K224	Kupplung - Elektrische Schiebetür	F6H	---
L2	Zündspule - Direktzündung	C1H	C1H
M1	Anlasser	C2H	C2H
M2	Motor - Wischer, Frontscheibe	E2H	E2H
M4	Motor - Lüfter, Kühler	C1H	C1H
M5	Pumpe - Wascher, Frontscheibe	E2H	E2H
M8	Motor - Wischer, Heckscheibe	D7H	D7H
M10	Motor - Gebläse, Klimaanlage	D2H	D2H

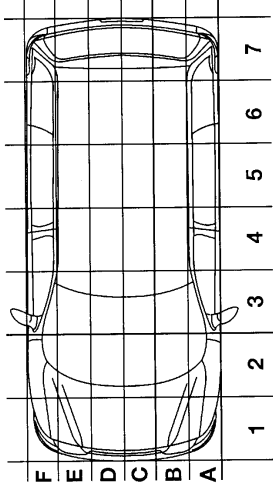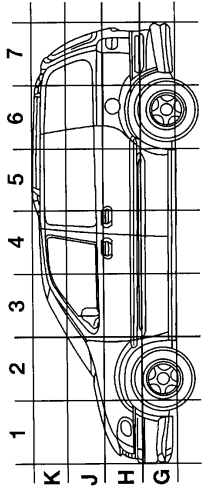


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M11	Motor - Lüfter, Kühler	D1H	D1H
M13	Motor - Sonnendach	CD4K	CD4K
M18	Motor - Zentralverriegelung, Fahrertür	A4H	A4H
M19	Motor - Zentralverriegelung, Tür, hinten, links	A5H	A5H
M20	Motor - Zentralverriegelung, Tür, hinten, rechts	F5H	F5H
M21	Pumpe - Kraftstoff	D6G	D6G
M22	Kompressor - Niveauregulierung	B7G	B7G
M24	Pumpe - Wascher, Scheinwerfer	F1H	F1H

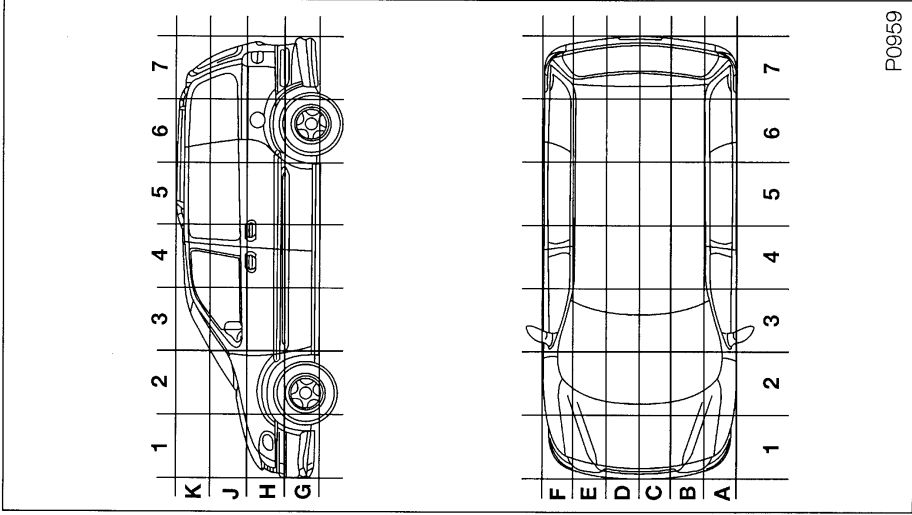


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M27	Pumpe - Sekundärlufteinblasung	A1G	A1G
M30	Außenspiegel - Fahrerseite	A3J	F3J
M31	Außenspiegel - Beifahrerseite	F3J	A3J
M32	Motor - Zentralverriegelung, Beifahrertür	F3J	A3J
M33	Stielglied - Leerlaufdrehzahl	D2H	D2H
M37	Motor - Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel/ Heckklappe	D7G	D7G
M39	Motor - Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer, links	A1H	A1H
M40	Motor - Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer, rechts	F1H	F1H

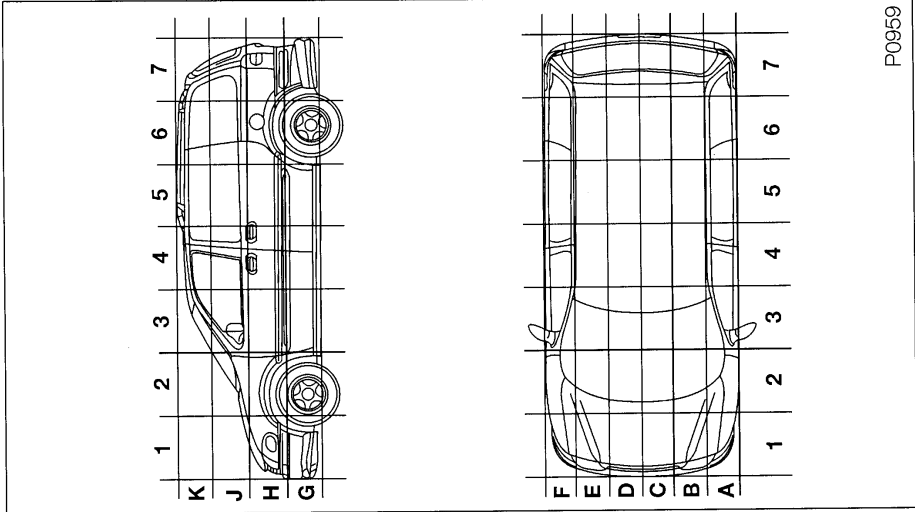

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M41	Motor - Zentralverriegelung, Tankklappe	A6H	A6H
M47	Motor - Fensterheber, Fahrertür	A3G	F3G
M48	Motor - Fensterheber, Beifahrertür	F3G	A3G
M57	Pumpe - Kühlmittel	C1H	C1H
M100	Heckscheiben- Wascherpumpe	E2H	E2H
M101	Sitzeinstellung - Fahrer	BC4H	DE4H
M102	Sitzeinstellung - Beifahrer	DE4H	BC4H
M103	Motor - Seitenfensterheber, links	A7J	A7J

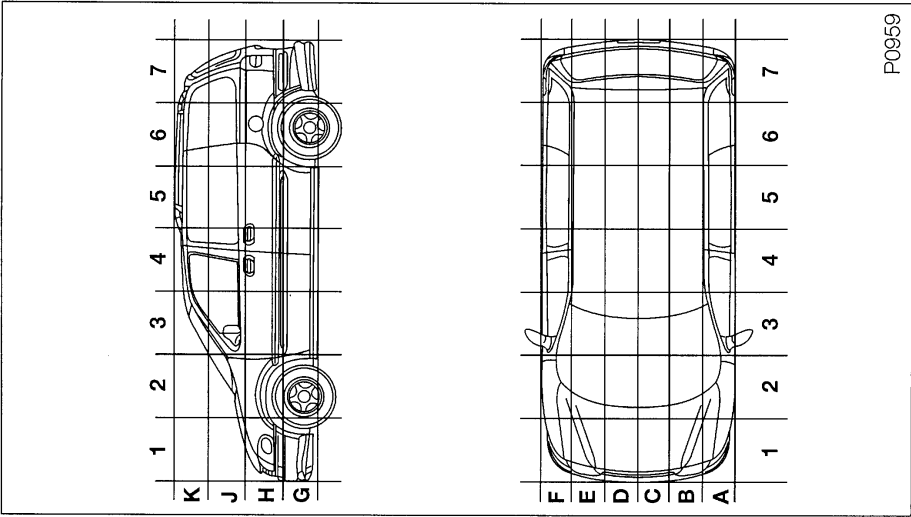


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M104	Motor - Seitenfensterheber, rechts	F7J	F7J
M200	Motor - Luftzirkulation	E2H	E2H
M201	Motor - Mischluft	C2H	C2H
M205	ABS Motor- Zusammenbau	A1H	A1H
M206	Zusammenbau - Elektrische Schiebetür	F6H	---
M207	Motor - Türöffner, elektrische Schiebetür	F5H	---
P1	Kraftstoffanzeiger	C3J	E3J
P2	Temperaturanzeige - Kühlmittel	C3J	E3J

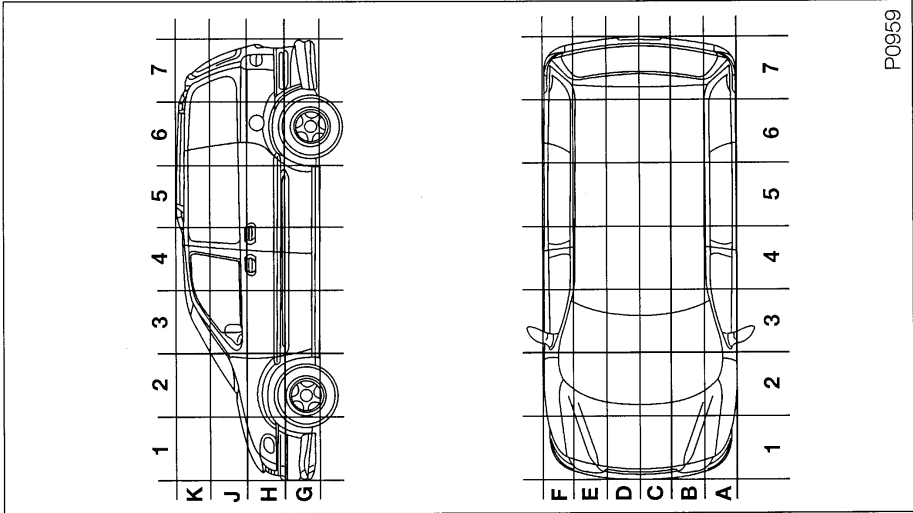

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P4	Sensor - Kraftstoffreserve	D6G	D6G
P5	Sensor - Temperatur, Kühlmittel	C1H	C1H
P7	Drehzahlmesser	B3J	B3J
P13	Sensor - Außentemperatur	D1H	D1H
P17	Sensor - Raddrehzahl, vorn, links	A2G	A2G
P18	Sensor - Raddrehzahl, vorn, rechts	F2G	F2G
P19	Sensor - Raddrehzahl, hinten, links	A6G	A6G
P20	Sensor - Raddrehzahl, hinten, rechts	F6G	F6G

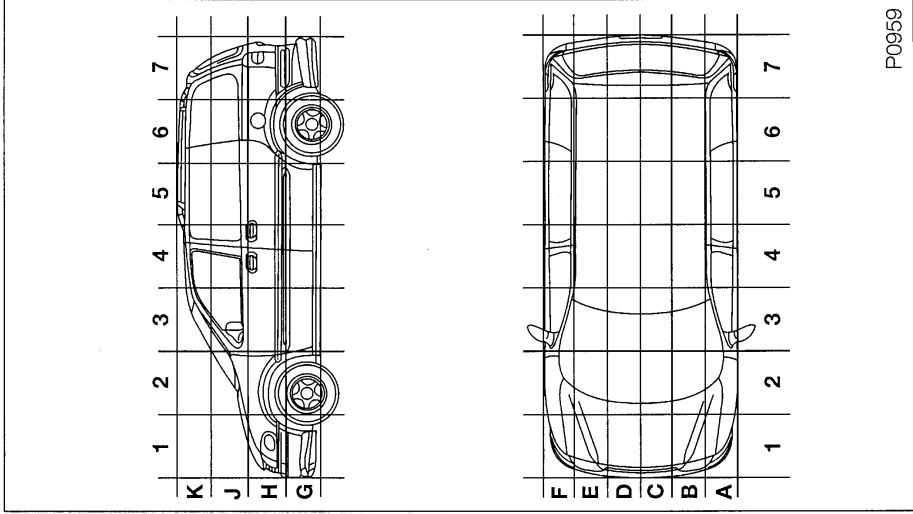

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P23	Sensor - Absolutdruck, Saugrohr	D2H	D2H
P25	Sensor - Glühlampentest	CD3G	CD3G
P29	Temperaturfühler - Ansaugluft	C1H	C1H
P30	Temperaturfühler - Kühlmittel	C1H	C1H
P32	Lambdasonde, beheizt	C1H	C1H
P34	Potentiometer - Drosselklappenventil	D2H	D2H
P35	Impulssensor - Kurbelwelle	D1H	D1H
P36	Lambdasonde, beheizt	C1H	C1H

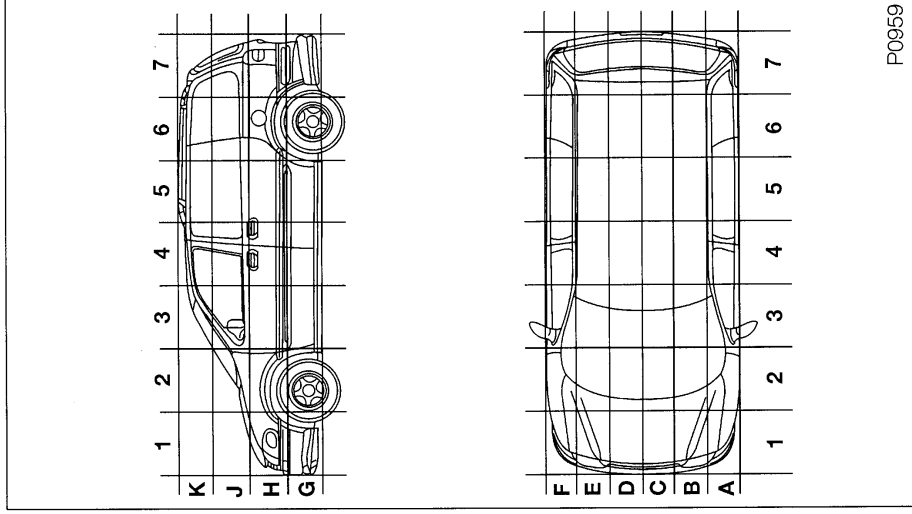

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P38	Temperaturfühler - Getriebeöl	B1H	B1H
P43	Drehzahlmesser - Elektronisch	BC3J	DE3J
P44	Luftmassenmesser	D1H	D1H
P45	Sensor - Drehzahl, Getriebeeingang	C2H	C2H
P46	Sensor - Klopfregelung 1	D1H	D1H
P47	Sensor - Nockenwelle	E1H	E1H
P48	Sensor - Drehzahl, Getriebeausgang	C2H	C2H
P56	Sensor - Klopfregelung 2	E1H	E1H

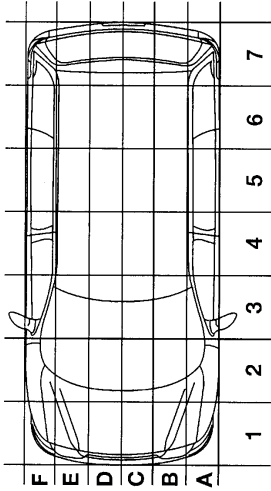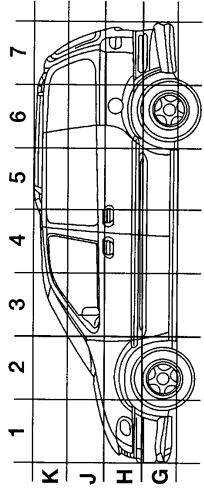

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P57	Antenne	CD7J	CD7J
P65	Sensor - Ladedruck	C1H	C1H
P67	Sensor - Pedalstellung	C2H	C2H
P100	Optischer Sensor - Elektrische Schiebetür	F6H	---
P109	Sensor - Druck, Klimaanlage	B1H	B1H
P200	Sensor - Temperatur, Getriebeöl	C1G	C1G
P201	Schocksensor	C2H	C2H
P202	Vibrationssensor Diebstahlwarnanlage	D3G	D3G

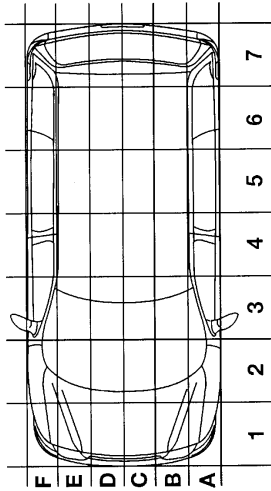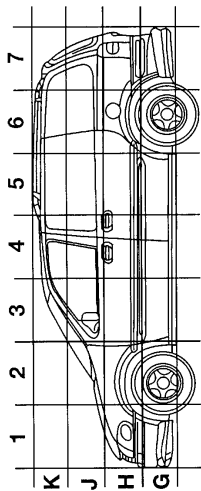

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P203	Sensor - Seitenairbag, Fahrer	A4G	F4G
P204	Sensor - Seitenairbag, Beifahrer	F4G	A4G
P205	Glasbruchsensor - Himmel	CD4K	CD4K
P206	Neigungssensor - Diebstahlwarnanlage	D4G	D4G
R3	Zigarettenanzünder	CD3H	CD3H
R5	Glühstiftkerzen	CD1H	CD1H
R10	Vorwiderstand - Gebläse, Heizung	C2H	C2H
R202	Potentiometer - Innenraumtemperatur	CD3H	CD3H

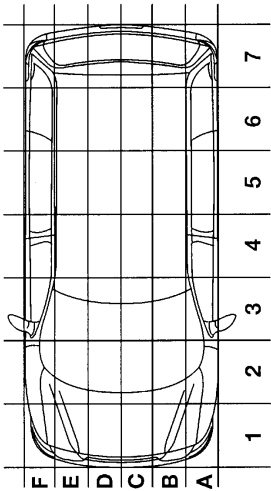
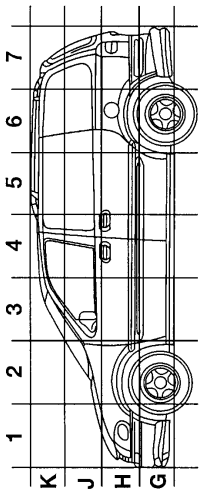


P0959

Teile-Einbaulagen Sintra


ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S1	Schalter - Anlasser	C3H	E3H
S2	Schalter - Licht	A3H	F3H
S7	Schalter - Rückfahrcheinwerfer	B1H	B1H
S8	Schalter - Bremslicht, einfach	B2H	D2H
S8.1	Schalter - Bremse	B2H	D2H
S9	Schalter - Wischereinheit	C3H	C3H
S10	Schalter - Automatikgetriebe	C2H	C2H
S13	Schalter - Handbremse	C4G	C4G

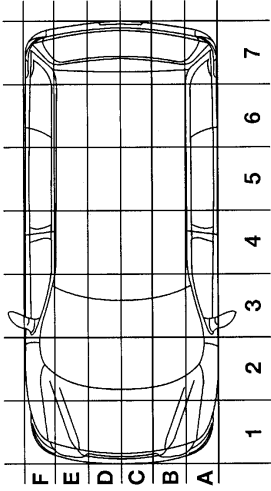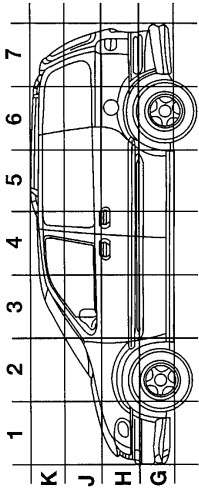


P0959



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S14	Schalter - Öldruck	D1H	D1H
S16	Kontaktschalter - Fahrertür	A4H	F4H
S17	Kontaktschalter - Beifahrertür	F4H	A4H
S20	Schalter - Druck	B1G	B1G
S24	Schalter - Gebläse, Klimaanlage	D3H	D3H
S29	Schalter - Temperatur, Kühlmittel	E1G	E1G
S30	Schalter - Heizmatte, vorn, links	D3H	D3H
S37	Schalter - Fensterheber	A3H	F3H

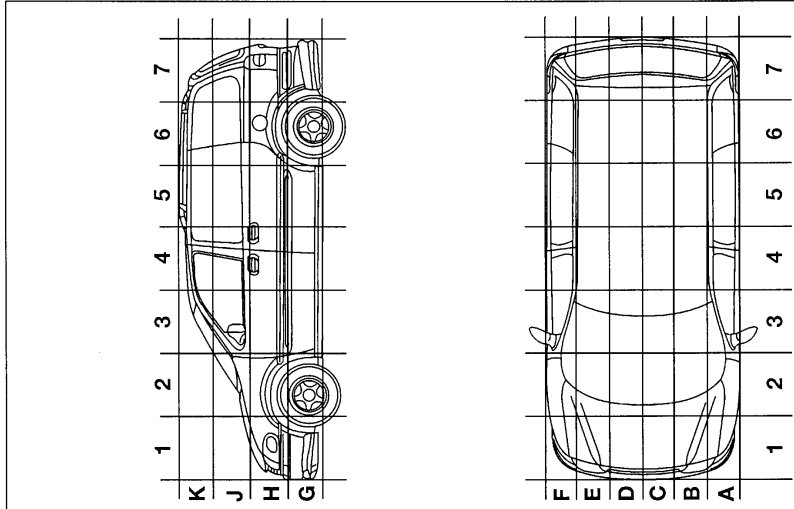



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S38	Schalter - Fensterheber, Beifahrertür	F3H	A3H
S41	Schalter - Zentralverriegelung, Fahrertür	A4H	F4H
S42	Schalter - Zentralverriegelung, Beifahrertür	F4H	A4H
S43	Schalter - Geschwindigkeitsregler	B3H	D3H
S45	Schalter - Kupplung, Geschwindigkeitsregler	B3H	D3H
S52	Schalter - Warnblinkanlage	C3H	C3H
S57	Schalter - Sonnendach	CD4K	CD4K
S63	Schalter - Info-Display	C3H	C3H

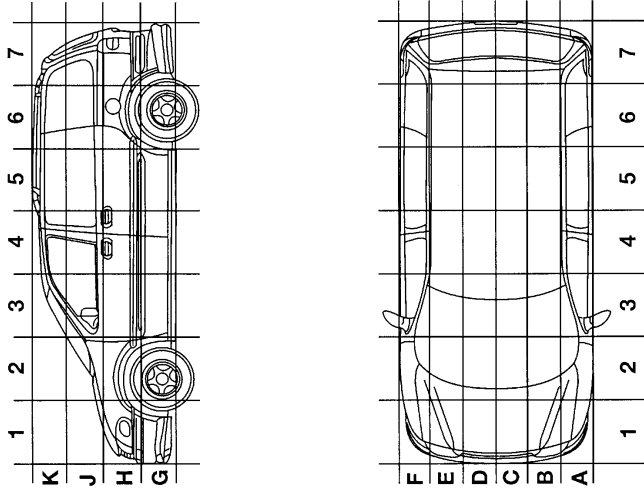

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S64	Schalter - Signalhorn	BC3J	DE3J
S67	Schalter - Fernbetätigung, Radio	BC3J	DE3J
S68	Schalter - Außenspiegel	A3H	F3H
S70	Endabschalter - Umluft	D3H	D3H
S82	Regelschalter - Minimale Leistung, Wascherflüssigkeit	E1H	E1H
S84	Schalter - Entriegelung Wählhebel	CD3G	CD3G
S85	Schalter - Entriegelung Zündschloß	CD3G	CD3G
S86	Schalter - Fahrzeuginnenraum, Diebstahlwarnanlage	CD3H	CD3H

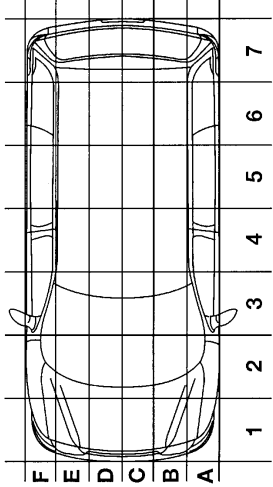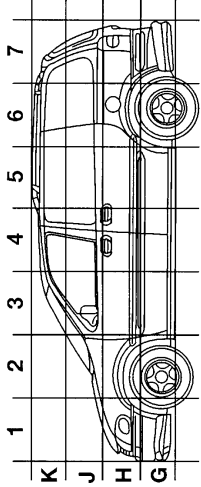


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S89	Schalter - Sicherheitsgurt	---	D4G
S92	Schalter - Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel / Heckklappe	CD7H	CD7H
S93	Regelschalter - Minimale Leistung, Kühlmittel	B1H	B1H
S95	Regelschalter - Minimale Leistung, Motoröl	C1G	C1G
S101	Schalter - Klimaanlage	D3H	D3H
S102.1	Schalter - Umluft	D3H	D3H
S102.2	Schalter - Frischluft	D3H	D3H
S104	Schalter - Kickdown	D1H	D1H

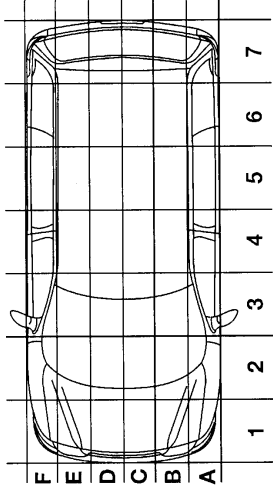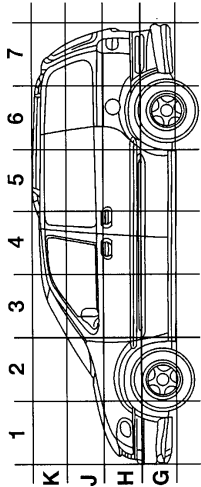

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S105	Schalter - Starthilfe	D4H	D4H
S106	Schalter - Programm sportlich	CD4H	CD4H
S109	Druckschalter - Drehzahlanhebung	B1G	B1G
S120	Schalter - Haube, Motorraum	CD1H	CD1H
S128	Schalter - Temperatur, Kühlmittel	E1G	E1G
S200	Schalter-Einheit - Sitzeinstellung, Beifahrer	F4G	A4G
S201	Schalter-Einheit - Sitzeinstellung, Fahrer	A4G	F4G
S206	Schalter - Konsole	C3H	C3H

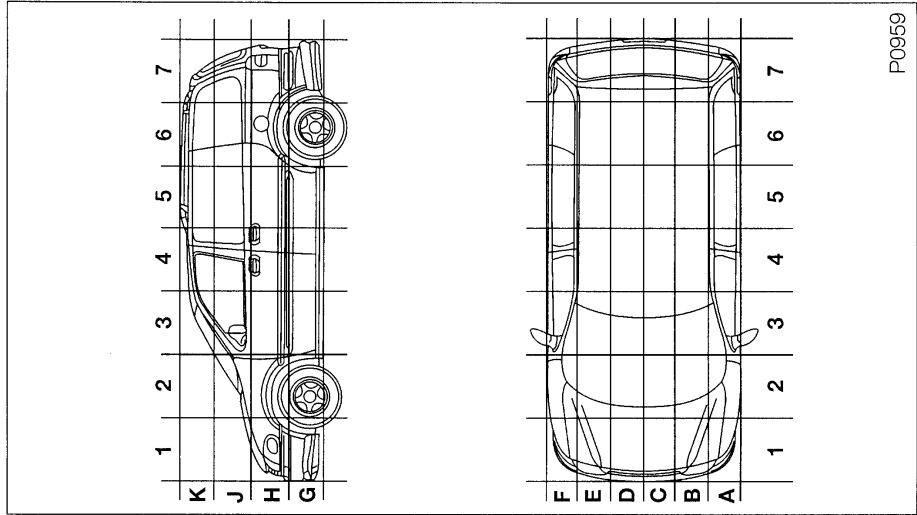


P0959

Teile-Einbaulagen Sintra



ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S207	Schalter - Bremsflüssigkeit	B2H	B2H
S208	Schalter - Waschflüssigkeit	F1H	F1H
S209	Schalter - Innenraumleuchte, aus	CD4K	CD4K
S210	Schalter - Niveauregulierung	B3H	E3H
S211	Schalter-Einheit - Lenksäule	B3H	D3H
S214	Türkontaktschalter - Schiebetür, links	A6H	A6H
S215	Türkontaktschalter - Schiebetür, rechts	F6H	F6H
S216	Türkontaktschalter - Heckklappe	C7G	C7G


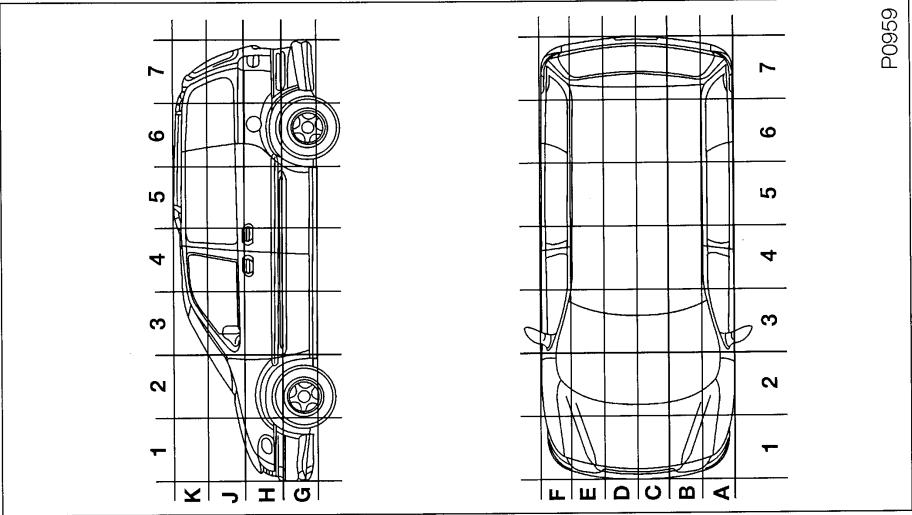


P0959


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S217	Schalter - Schloß Tankklappe	B3H	E3H
S218	Schalter - Kühlmittel Heizung, Temperatur, Kühlmittel	C2H	C2H
S219	Schalter - Kühlmittel Heizung, Temperatur, Außenluft	D1G	D1G
S220	Regelschalter - Elektrische Schiebetür	F6H	---
S221	Schalter - Elektrische Schiebetür, B-Säule	F4H	---
S222	Schalter - Elektrische Schiebetür, Dach	CD4K	---
U12	Filterheizung	C1H	C1H
U13	Ventilkörper-Zusammenbau	C1H	C1H

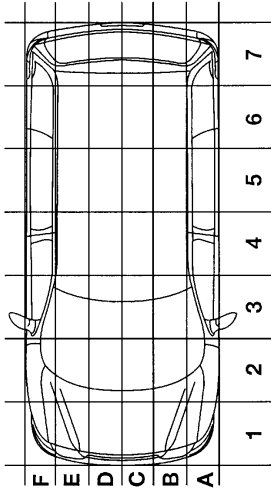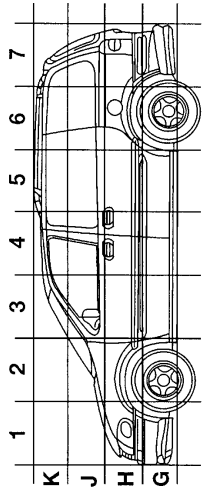


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
U15	Triple-Info-Display	CD2J	CD2J
U16	Multi-Info-Display	CD2J	CD2J
U20	Kontakteinheit	BC3J	DE3J
U21	Airbag - Fahrer	BC3J	DE3J
U22	Airbag - Beifahrer	DE3J	BC3J
U26	Gurtstraffer - Fahrer	C4G	D4G
U27	Gurtstraffer - Beifahrer	D4G	C4G
U40	Zündpille - Seitenairbag, links	B4J	E4J

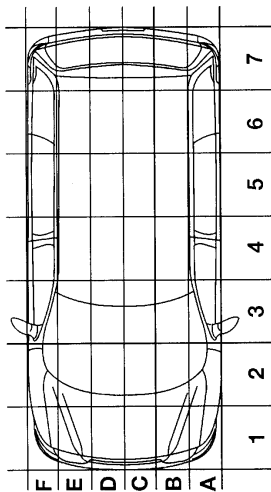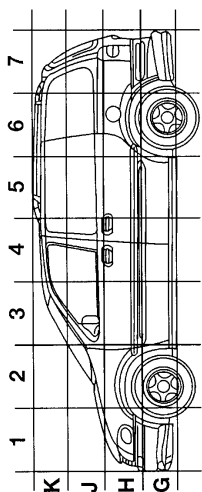



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
U41	Zündpille - Seitenairbag, rechts	E4J	B4J
V8	Diode - Kompressor Kupplung	E1H	E1H
V20	Diode - Kühlmittel Heizung	E1H	E1H
X1	Instrumententafel & Karosserie hinten	A2H	A2H
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten	F2H	F2H
X3	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H
X4	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H
X5	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H

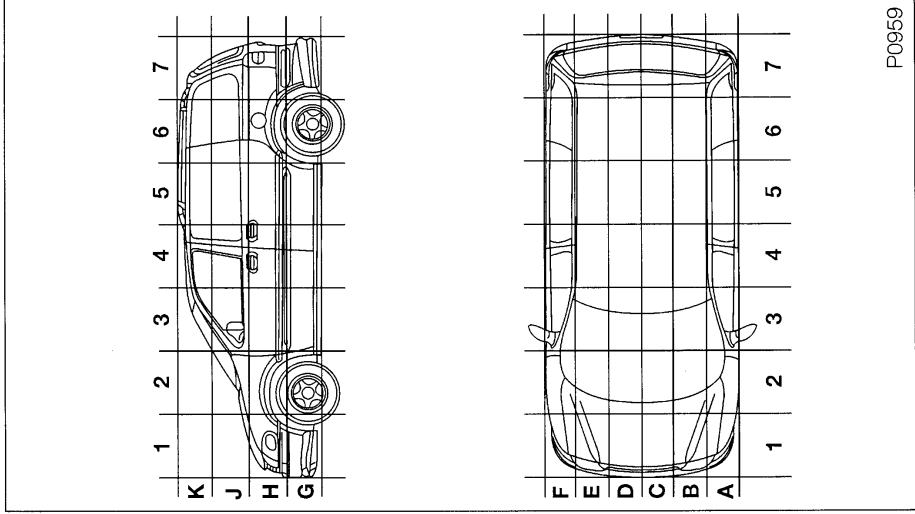



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X6	Karosserie hinten & Fahrertür	A3H	F3H
X7	Karosserie hinten & Fahrertür	A3H	F3H
X8	Karosserie hinten & Beifahrertür	F3H	A3H
X9	Karosserie hinten & Beifahrertür	F3H	A3H
X10	Instrumententafel & Lenksäule	C3H	E3H
X11	Instrumententafel & Lenksäule	C3H	E3H
X13	Diagnosestecker	A2H	F2H
X14	Karosserie hinten & Antiblockiersystem / Kraftstoffbehälter	B5G	B5G

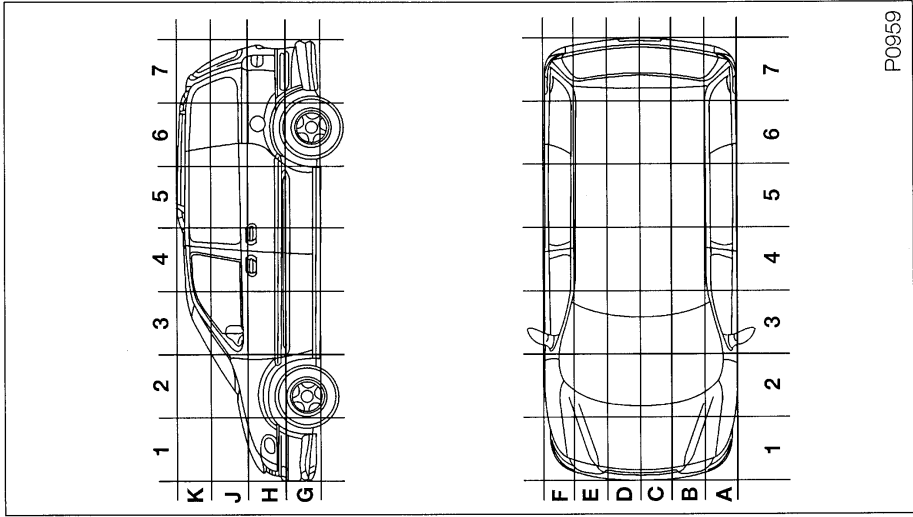

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X15	Karosserie hinten & Niveauregulierung	A7H	A7H
X16	Karosserie hinten & Heckklappe	B7K	B7K
X17	Karosserie hinten & Heckklappe	B7K	B7K
X18	Karosserie hinten & Heckklappe	E7K	E7K
X19	Karosserie hinten & Heckklappe	E7K	E7K
X21.1	Kontakteinheit & Schalter - Fernbetätigung, Radio	BC3J	DE3J
X22	Niveauregulierung & Anhängersteckdose	A7G	A7G
X23	Instrumententafel & Schalter - Bremsleuchte	B2H	D2H

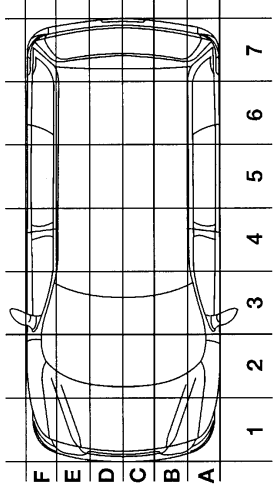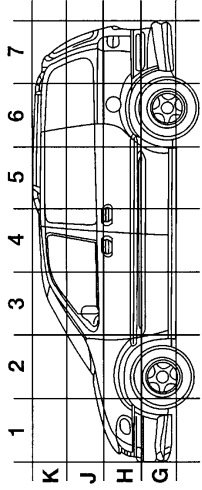



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X24	Instrumententafel & Schalter - Bremsleuchte	B2H	D2H
X25	Motor & Einspritzventile	E1H	E1H
X26	Instrumententafel & Anlasser	B1H	B1H
X28	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H
X30.1	Instrumententafel & Instrument	BC3J	DE3J
X30.2	Instrumententafel & Instrument	BC3J	DE3J
X31	Instrumententafel & Karosserie vorn	F1H	F1H
X32	Karosserie hinten & Dach	F4H	F4H

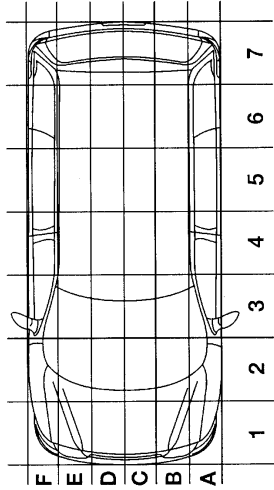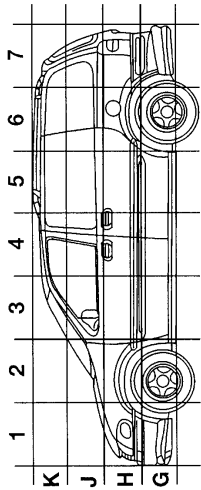

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X33	Instrument & Wählhebel	C2H	C2H
X34	Motor & Automatikgetriebe	C2H	C2H
X35	Instrumententafel & Wählhebel	CD3G	CD3G
X36	Karosserie hinten & Zusammenbau - Sitz, Fahrer	C4G	C4G
X37	Karosserie hinten & Zusammenbau - Sitz, Beifahrer	D4G	D4G
X40.1	Instrument & Info-Display	CD2J	CD2J
X40.2	Instrument & Info-Display	CD2J	CD2J
X41.1	Dach & Sonnendachmodul	CD4J	CD4J

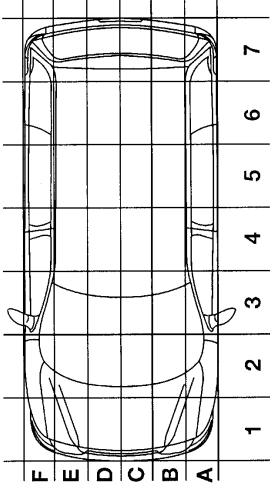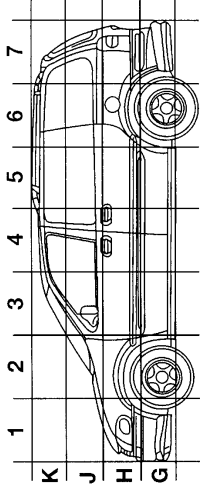

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X41.2	Dach & Sonnendachmodul	CD4J	CD4J
X42	Instrumententafel & Zusätzlich Rad, vorn links	B2H	B2H
X43	Instrumententafel & Zusätzlich Rad, vorn rechts	A2H	A2H
X44	Karosserie hinten & Kontakteinheit	B2H	E2H
X45	Kontaktstecker - Schiebetur, links	A4G	A4G
X46	Kontaktstecker - Schiebetur, rechts	F4G	F4G
X47.1	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	F2H	F2H
X47.2	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	F2H	F2H

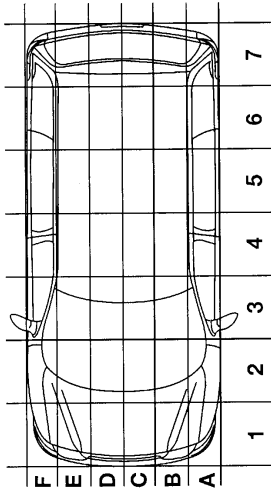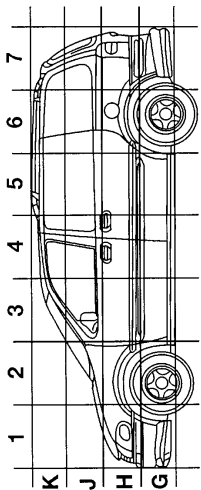

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X47.3	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	F2H	F2H
X50.1	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X50.2	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X50.3	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X51	Instrumententafel & Kontakteinheit	B2H	E2H
X53	Karosserie hinten & Airbag, Beifahrer	E2H	B2H
X54	Antilockiersystem & Zusätzlich Rad, hinten links	A5G	A5G
X55	Antilockiersystem & Zusätzlich Rad, hinten rechts	F5G	F5G

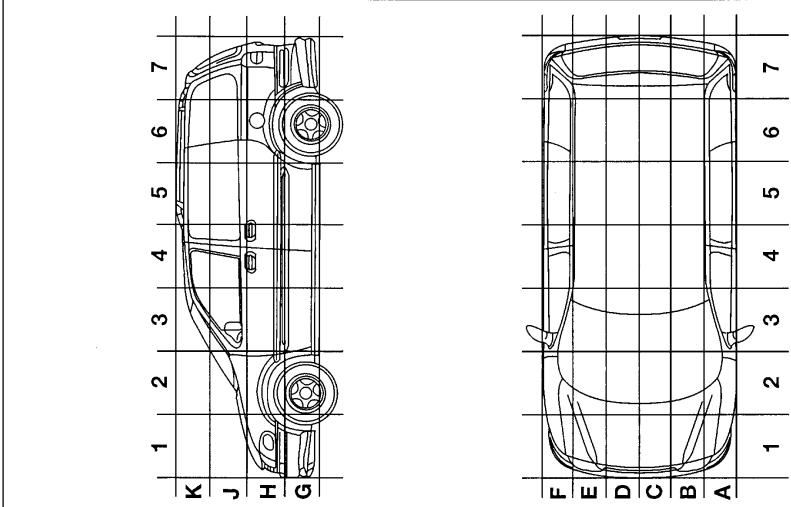


Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X56	Kraftstoffbehälter & Kraftstoffpumpe / Sensor	CD5G	CD5G
X61.1	Instrumententafel & Steuergerät - Antilockiersystem	B3H	B3H
X61.2	Instrumententafel & Steuergerät - Antilockiersystem	B3H	B3H
X70	Stecker Telefon	C3H	D3H
X71	Fahrtür & Schalter - Fensterheber	A3H	F3H
X72	Fahrtür & Schalter - Fensterheber	A3H	FRH
X73	Karosserie hinten & Kontaktstecker - Schiebetür, links	F4G	F4G
X74	Schiebetür & Kontaktstecker - Schiebetür, links	F4G	F4G

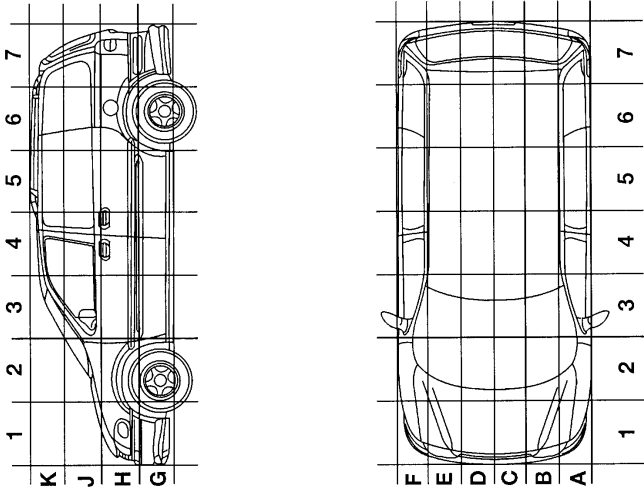

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X75	Karosserie hinten & Kontaktstecker - Schiebetür, rechts	A4G	A4G
X76	Schiebetür & Kontaktstecker - Schiebetür, rechts	A4G	A4G
X80.1	Motor & Steuergerät - Diesel	B1H	B1H
X80.2	Motor & Steuergerät - Diesel	B1H	B1H
X94	Motor & Kühlmittel Heizung	C2H	C2H
X95	Motor & Klimaanlagekompressor	E1H	E1H
X96	Instrumententafel & Zusätzlich Lampe Tester	C3G	C3G
X98.1	Karosserie hinten & Steuergerät - Elektrische Schiebetür	F6H	---

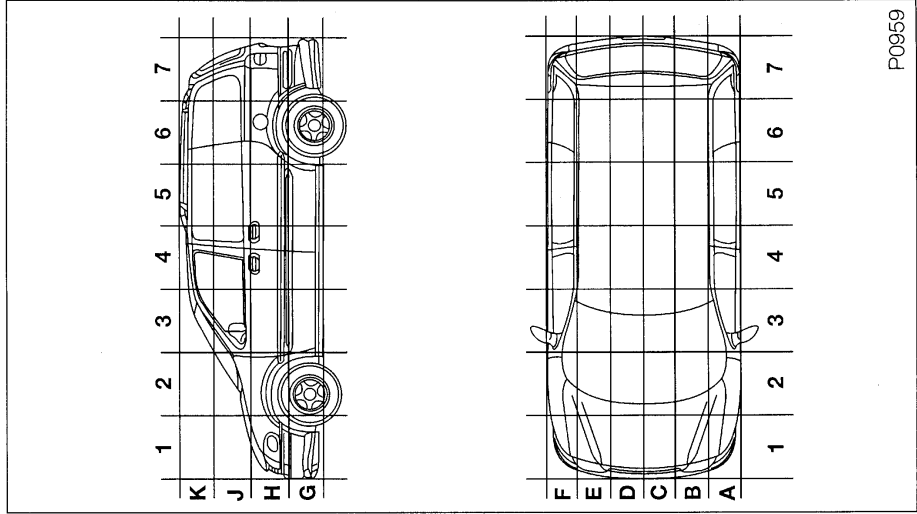



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X98.2	Karosserie hinten & Steuergerät - Elektrische Schiebetür	F6H	---
X98.3	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Motor - Elektrische Schiebetür	F6H	---
X98.4	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Zusätzlich Kupplung - Elektrische Schiebetür	F6H	---
X98.5	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Optischer Sensor - Elektrische Schiebetür	F6H	---
X99	Kühlerlüfter & Motor	CD1H	CD1H
X200	Steckdose, vorn	CD3H	CD3H
X201	Steckdose, hinten	A7H	A7H
Y1	Kupplung - Kompressor, Klimaanlage	E1G	E1G

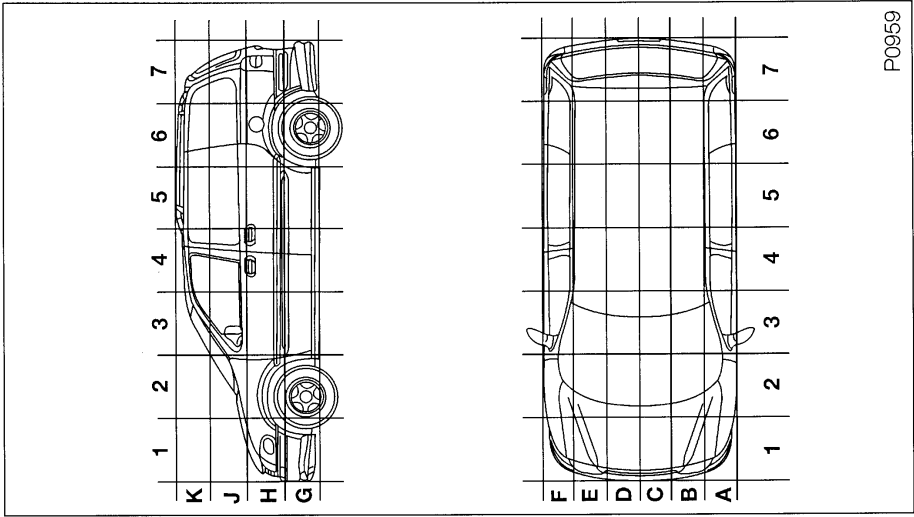

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
Y7	Einspritzventile - Kraftstoff	CD1H	CD1H
Y15	Magnetventil - Sekundärluftfeinblasung	A1G	A1G
Y18	Magnetventil - Abgasrückführung	C1H	C1H
Y19	Magnetventil - Saugrohr	E1H	E1H
Y21	Hubmagnet - Zündschloß entsperren	C3H	E3H
Y28	Magnetventil - Durchdrehregelung	D1H	D1H
Y29	Magnetventil - Ladedruckregelung	C1H	C1H
Y30	Magnetventil - Kaltstartbeschleunigung	C2H	C2H

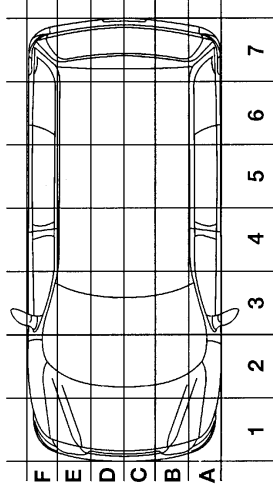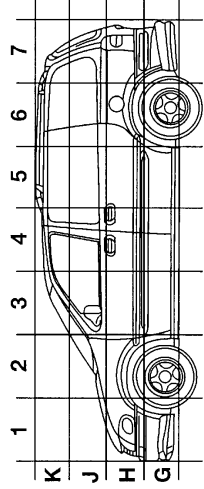

Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97


Teile	Einbauposition	LHD	RHD
Y34	Magnetventil - Tankentlüftung	C2H	C2H
Y46	Magnetventil - Saugrohr	B1H	B1H
Y47	Hubmagnet - Wählhebel entsperren	CD4G	CD4G
Y205	Magnetventile - Hydraulikeinheit	A1H	A1H

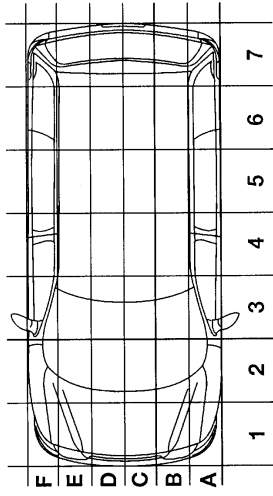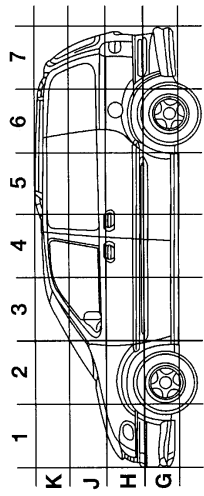

**Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra
ab MJ '97**

Sicherungskasten, Innenraum


F1 - F50 Sicherung 1 - 50

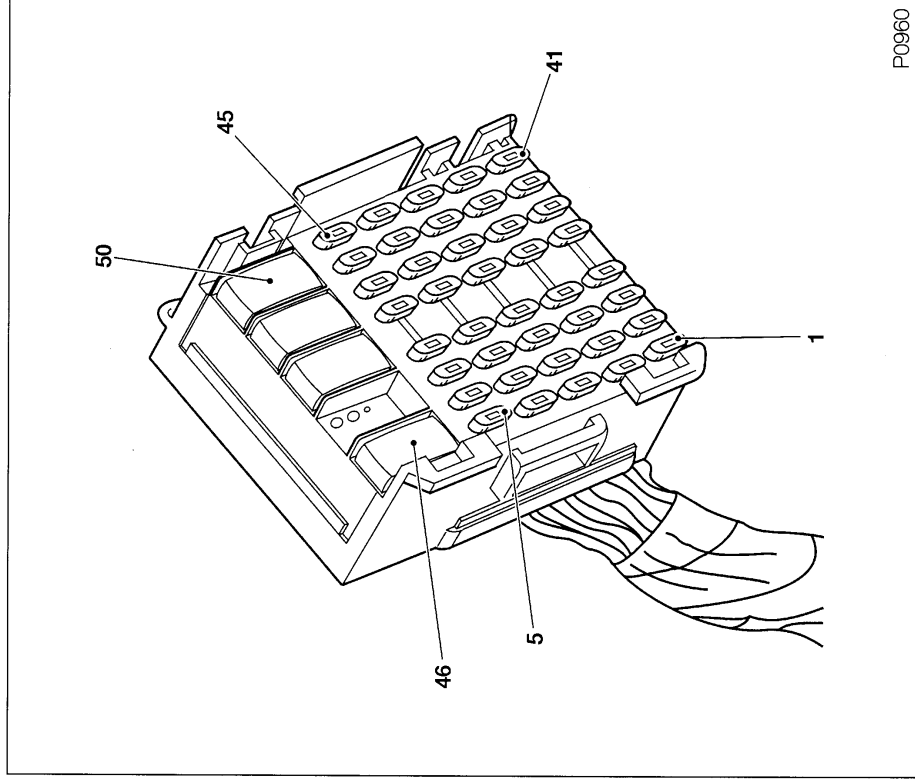

**Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra
ab MJ '97**

Zentrales Elektromodul



F51 - F87 Sicherung 51 - 87

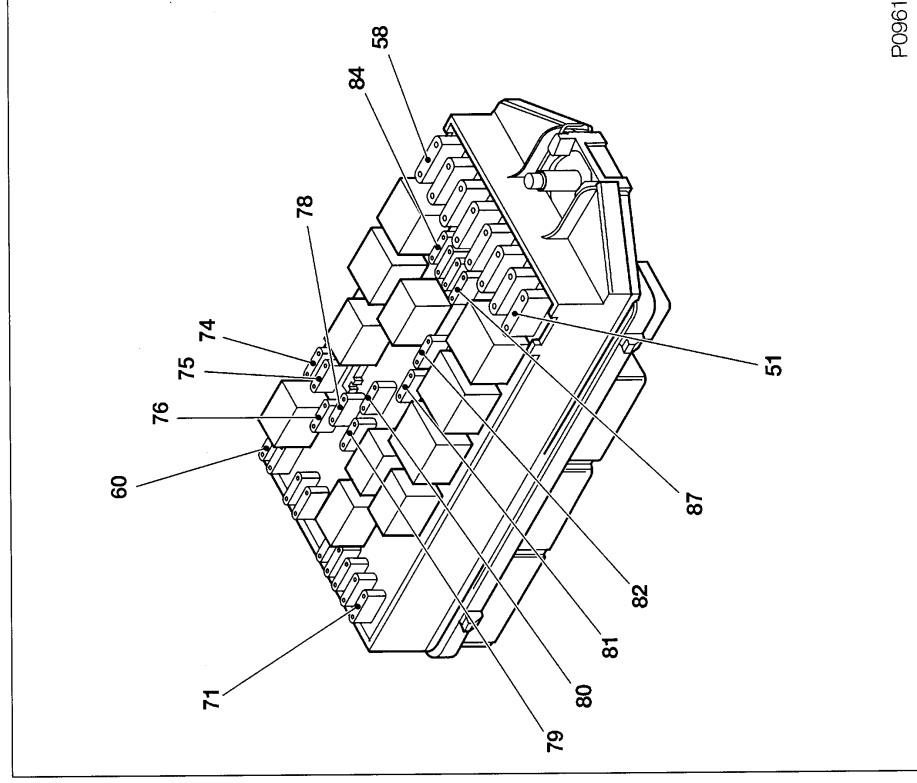

Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra ab MJ '97

Sicherungshalter an Lenksäule

F91	1
F92	2
	Sicherung
	Sicherung

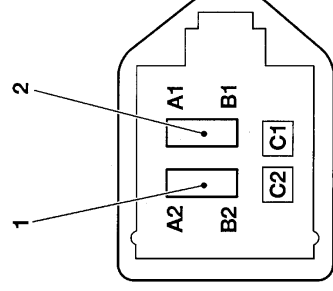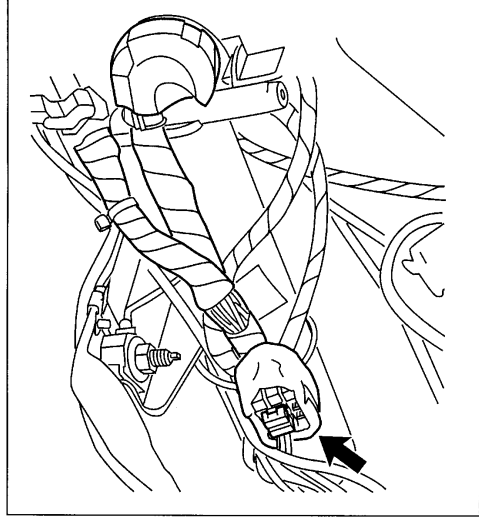


Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

Zentrales Elektromodul

Nur Benzin-Motoren

K5	1	Relais - Nebelscheinwerfer
K22	11	Relais - Pumpe, Kühlmittel
K51	9	Relais - Lüfter, Kühler
K52	7	Relais - Lüfter, Kühler
K58	6	Relais - Kraftstoffpumpe
K60	5	Relais - Kompressor,
		Klimaanlage
K63	2	Relais - Signalhorn
K67	8	Relais - Lüfter, Kühler
K87*	10	Relais - Lüfter, Kühler
K114	3	Relais - Motor (Hauptrelais)
K208	12	Relais - Diebstahlwarnanlage
		Horn
V8	4	Diode - Kompressorkupplung

* Nur MJ 97 & 98

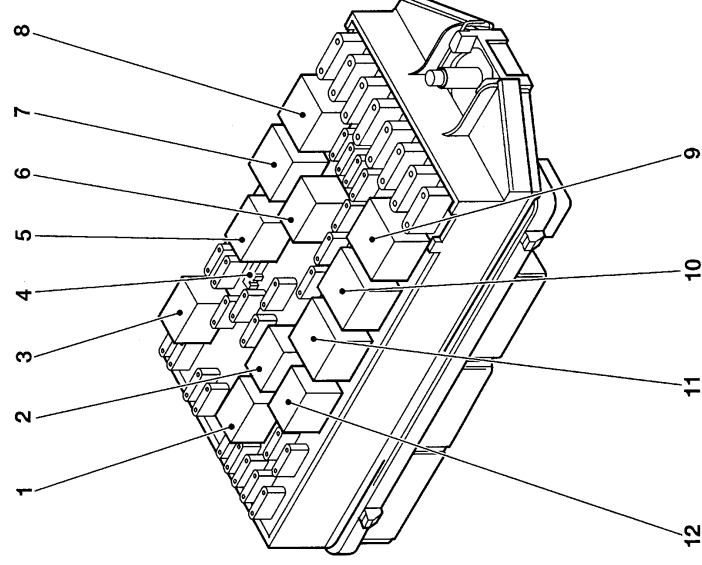


Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

Zentrales Elektromodul

Nur Diesel-Motoren

K5	Relais - Nebelscheinwerfer	1
K51	Relais - Lüfter, Kühler	8
K52	Relais - Lüfter, Kühler	6
K58	Relais - Kraftstoffpumpe	5
K60	Relais - Kompressor, Klimaanlage	4
K63	Relais - Signalhorn	2
K67	Relais - Lüfter, Kühler	7
K208	Relais - Diebstahlwarnanlage	9
V8	Horn	
	Diode - Kompressorkupplung	3

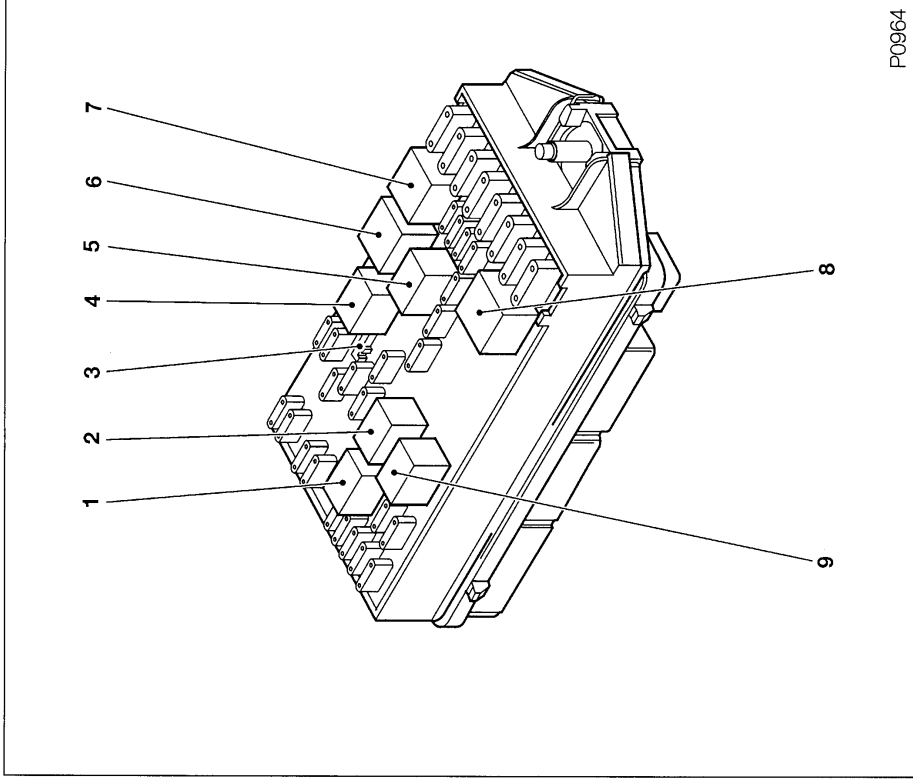


- 52 -

P0964

Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

Relaiskästen an rechtem Halter, Instrumententafel

K1	Relais - Heckscheibe, beheizt	2
K46.1	Relais - Blinkleuchte, links	8
K46.2	Relais - Blinkleuchte, rechts	3
K89	Relais - Nebelschlußleuchte	6
K124	Relais - Wischer, Frontscheibe	5
K204	Relais - Gebläse Innenraum	1
K206	Relais - Parkleuchte, links	7
K207	Relais - Parkleuchte, rechts	4

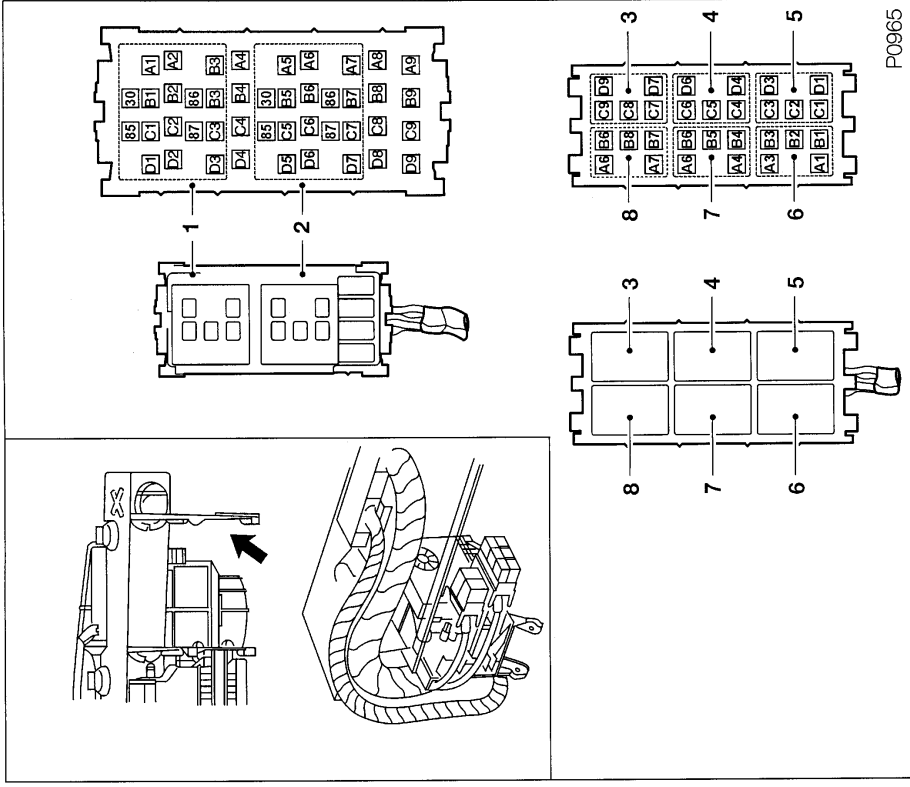

- 53 -


P0965

Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

Unter Instrumententafel, links

- | | | |
|-------|-----------------------------|---|
| K10* | Blinkeleuchteneinheit | 3 |
| K200 | Relais - Antiblockiersystem | 2 |
| K201 | Steuergerät - | 1 |
| | Frontscheibenwischer | |
| K203* | Relais - Zigarettenzünder | 4 |


* Bei Rechtslenker auf der
gegenüberliegenden Seite
plaziert

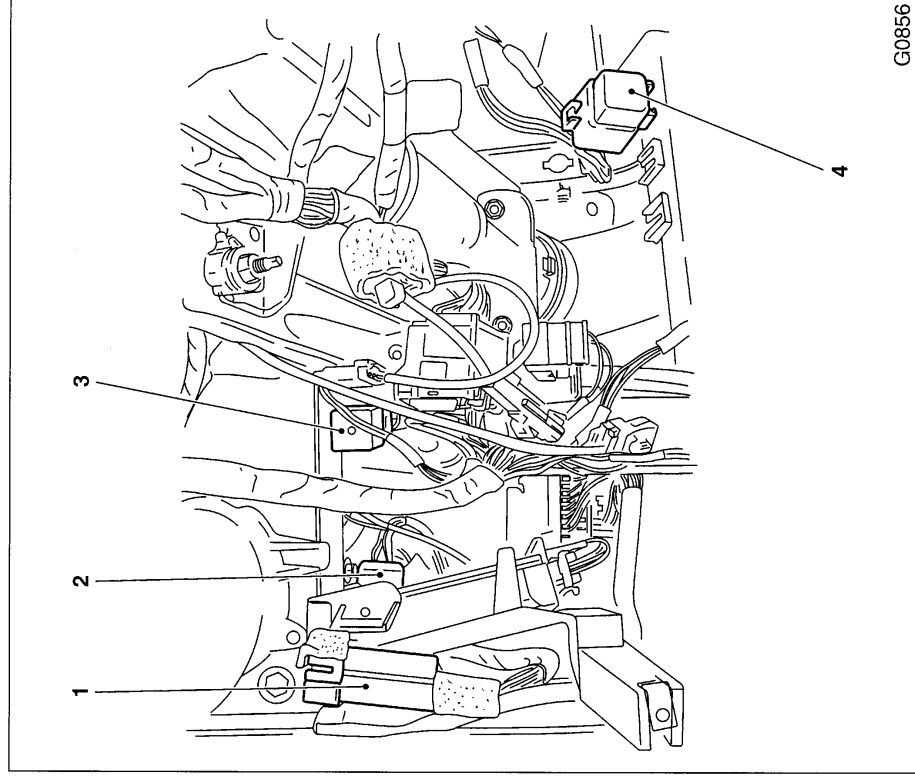

Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

hinter Kotflügel, vorn rechts

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| K12 | Relais - Sekundärluftfeinblasung | 1 |
| K97 | Relais - Zeitverzögerung, | 2 |
| | Wascherpumpe, Scheinwerfer | |

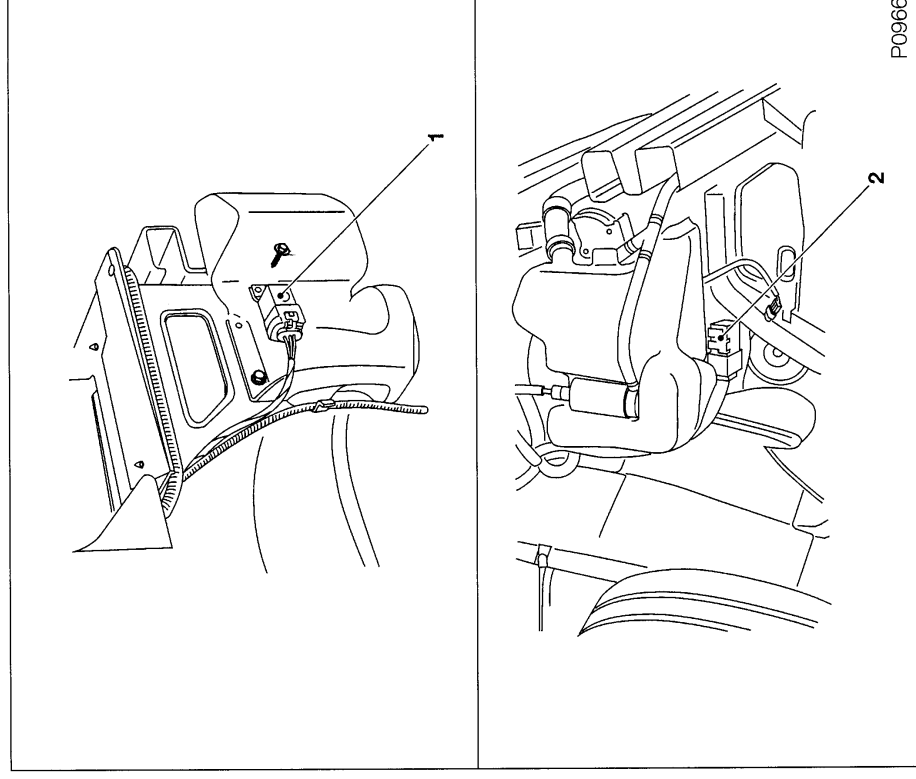

**Übersicht über Relaiszuordnung Sintra
ab MJ '97**

Motorraum, Mitte, vorn

Nur Diesel-Motoren

K25	Relais - Vorglühzeit	5
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	3
K220	Relais - Kühlmittel Heizung, Regelung	1
K221	Relais - Kühlmittel Heizung 2	4
K222	Relais - Kühlmittel Heizung 1	2

