

00014558 - KTA-1865

Schloß Schiebetür vorn aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Türdichtfolie abziehen.

Kabelsatzstecker Zentralverriegelung (1) entriegeln und abziehen.

Gestänge (2) abhebeln, Schloß Schiebetür vorn abschrauben, Bowdenzug (4) aushängen, Klammer für Kabelführung (3) aushängen.



Ein-, Anbauen

Klammer für Kabelführung am Schloß einhängen. Bowdenzug einhängen. Schloß Schiebetür vorn, Kabelsatzstecker, Gestänge einhängen.



Prüfen/Sichtprüfen





Schloß Schiebetür vorn auf Funktion prüfen. Gegebenfalls einstellen. Dazu Gestänge (1) aushängen und das Verbindungsstück (2) verdrehen, bis es bündig zur Aufnahme am Schloß ist.

Gestänge wieder einhängen.



Ein-, Anbauen

Türdichtfolie, Innenverkleidung Schiebetür.

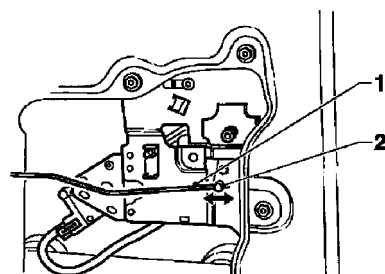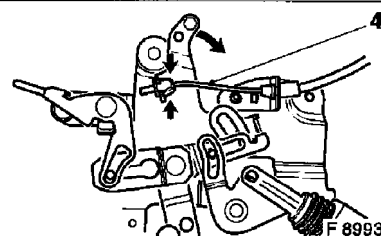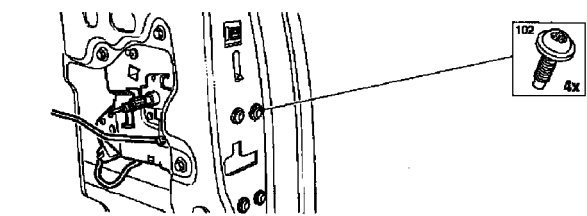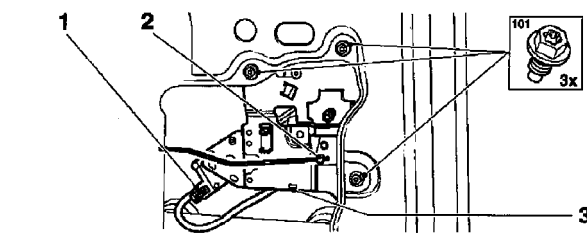

F 8992

00014559 - KTA-1865

Schloß Schiebetür hinten aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Türdichtfolie abziehen, Schloß Schiebetür hinten, Gestänge (1) am Schloß Schiebetür vorn aushängen, Schloß Schiebetür hinten mit Gestänge 90° verdrehen und Gestänge mit Führungsclip (2) von der Schiebetür abnehmen.

Gestänge am Schloß Schiebetür hinten aushängen.



Ein-, Anbauen

Gestänge am Schloß Schiebetür hinten einhängen. Schloß mit Gestänge und Führungsclip an der Schiebetür einhängen. Schloß Schiebetür hinten.



Achtung

Schloß Schiebetür hinten mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen.



Ein-, Anbauen

Gestänge am Schloß Schiebetür vorn einhängen.



Prüfen/Sichtprüfen



Schloß auf Funktion prüfen! Schloß gegebenenfalls einstellen.

Dazu Gestänge (1) aushängen und das Verbindungsstück (2) verdrehen, bis es bündig zur Aufnahme am Schloß ist. Gestänge wieder einhängen.




Ein-, Anbauen

Türdichtfolie, Innenverkleidung Schiebetür.

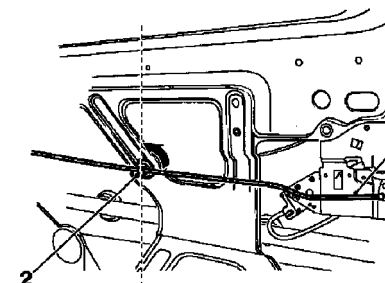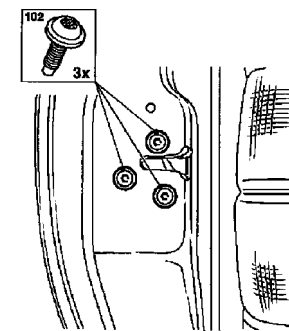

F 8994

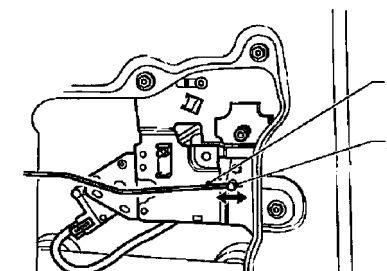

F 8992

00014560 - KTA-1865

Schloß Rückwandklappe aus- und einbauen



↔ Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Rückwandklappe - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Dichtfolie, Kabelsatzstecker (1) abziehen, Gestänge (3) aushängen, Schloß Rückwandklappe, Bowdenzug (2) aushängen.

↔ Ein-, Anbauen

Bowdenzug, Schloß Rückwandklappe, Gestänge, Kabelsatzstecker, Dichtfolie, Innenverkleidung Rückwandklappe.

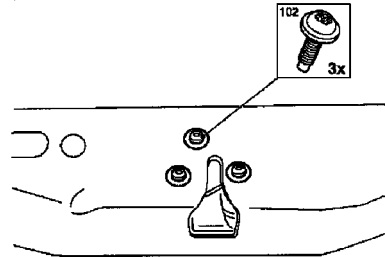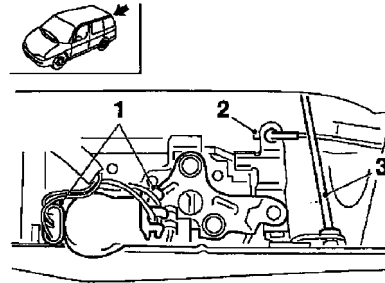

F 8999

00014561 - KTA-1865

Gasdruckfeder Rückwandklappe aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Heckleuchte (1) - siehe Arbeitsvorgang "Heckleuchte aus- und einbauen" in Baugruppe "N".

! Achtung


Rückwandklappe vor dem Lösen der Gasdruckfeder gegen herunterfallen sichern.

↔ Aus-, Abbauen

Sicherungsklammern abhebeln, Gasdruckfeder abhebeln.

↔ Ein-, Anbauen

Gasdruckfeder (Zylinder oben, Hubstange unten), Sicherungsklammer, Heckleuchte.

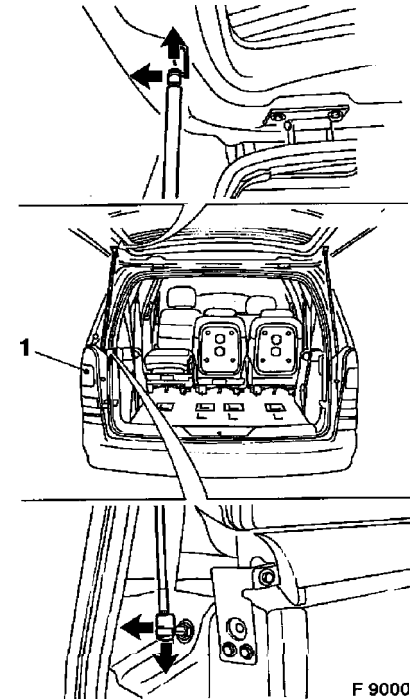

F 9000

00014562 - KTA-1865

Scharnier Motorhaube aus- und einbauen

Aus-, Abbauen


Motorhaube - siehe Arbeitsvorgang "Motorhaube ab- und anbauen" in Baugruppe "A", Scharnier Motorhaube.

Ein-, Anbauen

Scharnier Motorhaube, Motorhaube.

Einstellen

Motorhaube - siehe Arbeitsvorgang "Motorhaubenfunktionsteile einstellen" in Baugruppe "A".

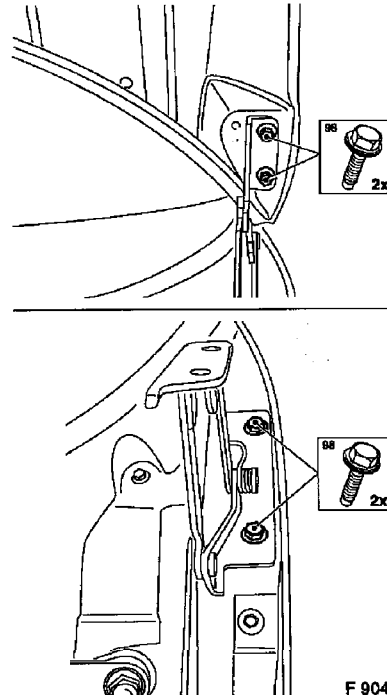

F 9040

00014563 - KTA-1865

Scharnier Vordertür aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Vordertür - siehe Arbeitsvorgang "Vordertür ab- und anbauen" in Baugruppe "A". Scharnierteil von Vordertür.


Achtung

Die Zentrierschrauben (1) dürfen erst nach der Demontage des Scharnierwinkels gelöst werden!

Scharnierwinkel von A-Säule.

Ein-, Anbauen

Scharnierteil an Vordertür, Scharnierwinkel an A-Säule, Vordertür. Vordertür einstellen - siehe Arbeitsvorgang "Vordertür einstellen" in Baugruppe "A".

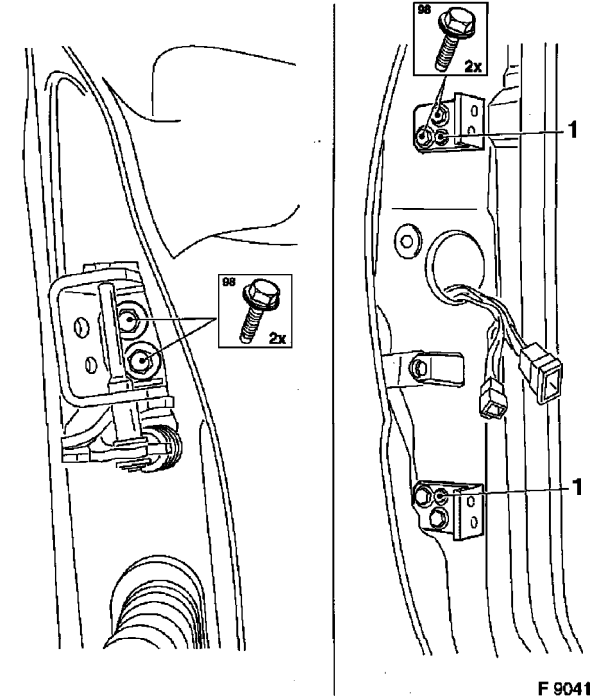

F 9041

00014564 - KTA-1865

Führungen Schiebetür aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "A".

Innenverkleidung Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Führungen.




Ein-, Anbauen

Führungen an Schiebetür,
Innenverkleidung Schiebetür,
Schiebetür.



Einstellen

Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Schiebetür einstellen" in Baugruppe "A".

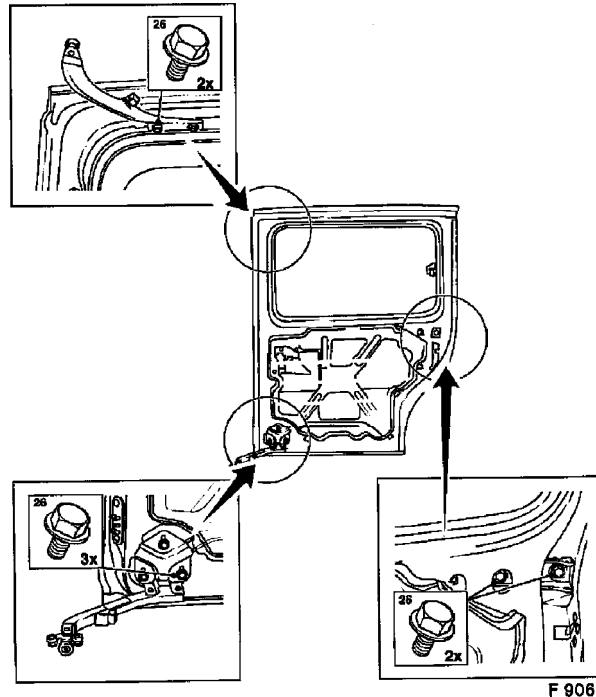

F 9061

00014565 - KTA-1865

Scharnier Rückwandklappe aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Rückwandklappe - siehe Arbeitsvorgang "Rückwandklappe ab- und anbauen" in Baugruppe "A".

Formhimmel hinten lösen, Scharnier von Dachrahmen, hinten.

Scharnier von Rückwandklappe.



Ein-, Anbauen

Scharnier an Rückwandklappe, Scharnier an Dachrahmen, hinten. Rückwandklappe.




Einstellen

Rückwandklappe - siehe Arbeitsvorgang "Rückwandklappe aus- und einbauen" in Baugruppe "A".



Ein-, Anbauen

Formhimmel.

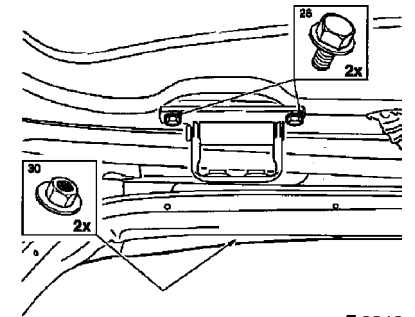

F 9046

00014566 - KTA-1865

Seitliche Schutzzierleiste ersetzen

 **Aus-, Abbauen**

Hinweis:

Seitliche Schutzzierleisten nach dem Ausbau durch Neuteile ersetzen.



Seitliche Schutzzierleiste abziehen.

 **Ein-, Anbauen**

Klebefläche reinigen, Schutzstreifen von der Klebefläche abziehen, Seitliche Schutzzierleiste mit Positionierclips (1) in Bohrung stecken. Seitliche Schutzzierleiste andrücken.

Hinweis:

Die Verarbeitungstemperatur beträgt mindestens 18°C.

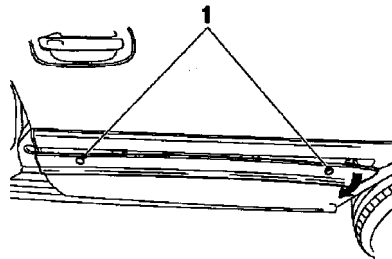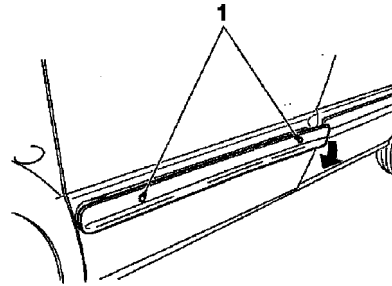

F 9027

00014567 - KTA-1865


Schutzzierleiste Rückwandklappe ersetzen

 **Aus-, Abbauen**

Stopfen seitlich an der Schutzzierleiste abhebeln, Schutzzierleiste Rückwandklappe abziehen.

 **Ein-, Anbauen**

Schutzzierleiste Rückwandklappe unten in die Clips einhängen, Schutzzierleiste Rückwandklappe oben andrücken. Stopfen seitlich.

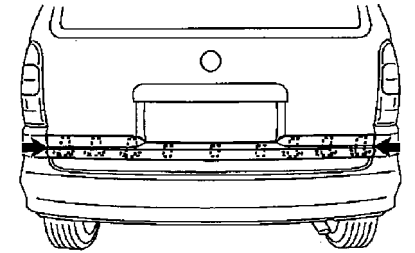


F 9044


Sitze, Polster, Innenverkleidun gen

Übersicht Innenverkleidun gen


1. Innenverkleidung A-Säule oben
2. Innenverkleidung Vordertür
3. Innenverkleidung B-Säule unten
4. Innenverkleidung B-Säule oben
5. Haltegriff B-Säule
6. Innenverkleidung Einstieg Schiebetür
7. Innenverkleidung Schiebetür oben
8. Innenverkleidung Schiebetür unten
9. Innenverkleidung Rückwandklappe

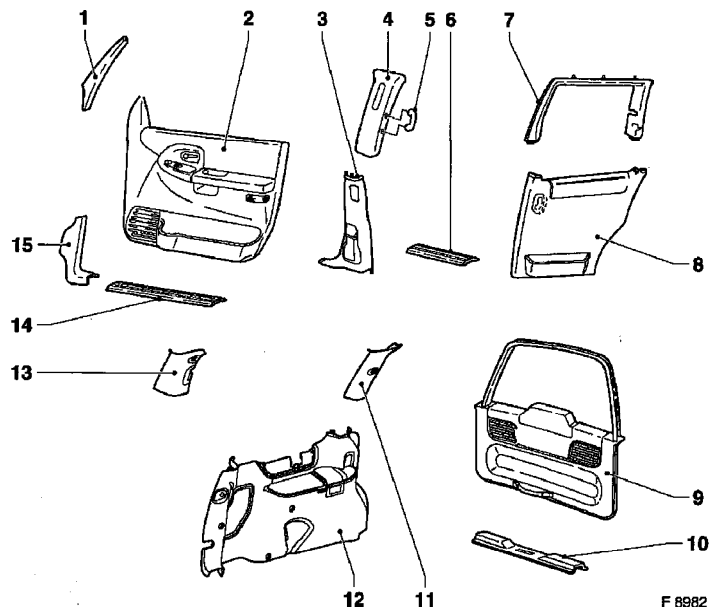

10. Innenverkleidung Rückwand unten
11. Innenverkleidung D-Säule
12. Innenverkleidung

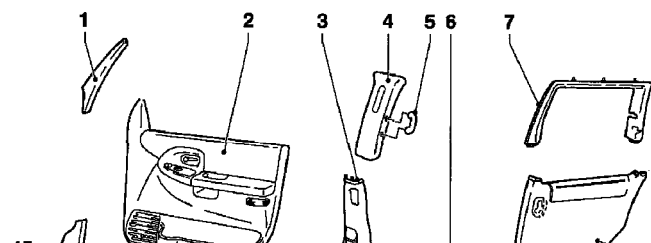

13. Innenverkleidung C-Säule
14. Innenverkleidung Einstieg Vordertür
15. Innenverkleidung A-Säule unten

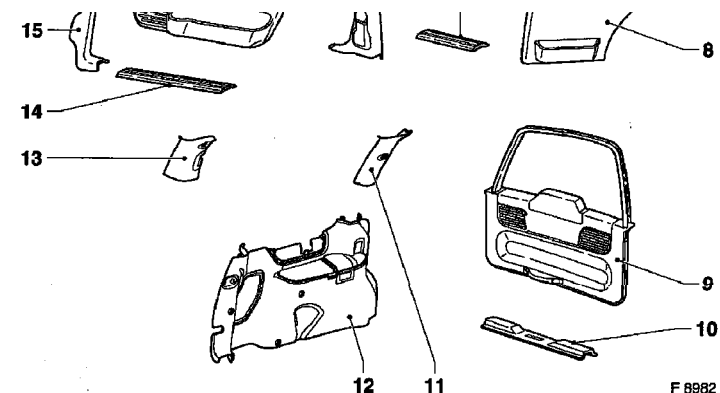

00014569 - KTA-1865


Innenverkleidung A-Säule oben aus- und einbauen

 **Aus-, Abbauen**

Innenverkleidung A-Säule oben.

 **Ein-, Anbauen**

Innenverkleidung A-Säule oben in Blende Luftkanal Frontscheibe einsetzen. Innenverkleidung A-Säule oben, Dichtlippe der Abdichtung Vordertür über die Innenverkleidung A-Säule oben legen.

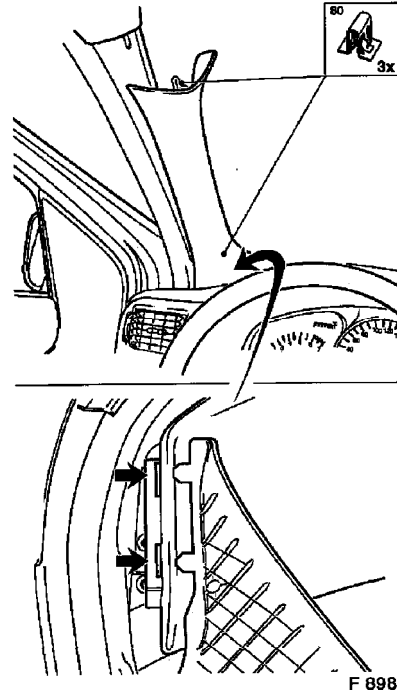

00014570 - KTA-1865

Innenverkleidung A-Säule unten aus- und einbauen


 **Aus-, Abbauen**

Innenverkleidung Einstieg Vordertür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Einstieg Vordertür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Innenverkleidung A-Säule unten.

 **Ein-, Anbauen**

Innenverkleidung A-Säule unten, Dichtlippe Abdichtung Vordertür über die Innenverkleidung A-Säule unten legen. Innenverkleidung Einstieg Vordertür.

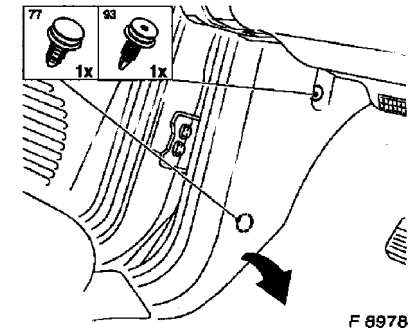

00014571 - KTA-1865

Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen



Aus-, Abbauen


Abdichtung Vorder- und Schiebetür im Bereich der Innenverkleidung B-Säule oben abziehen.

Sicherheitsgurt oben - siehe Arbeitsvorgang "Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Innenverkleidung B-Säule oben.



Ein-, Anbauen

Innenverkleidung B-Säule oben, Sicherheitsgurt, Abdichtung Vorder- und Schiebetür.

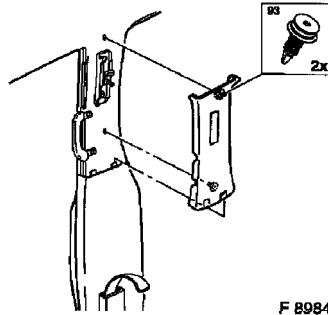

F 8984

00014572 - KTA-1865

Innenverkleidung B-Säule unten aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Bei Sensor Seiten-Airbag - Batterie abklemmen und eine Minute warten, Kondensator entlädt sich.


Innenverkleidung B-Säule oben - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Innenverkleidung Einstieg Schiebetür und Vordersitz - siehe Arbeitsvorgänge "Innenverkleidung Einstieg Vordertür aus- und einbauen", "Innenverkleidung Einstieg Schiebetür aus- und einbauen" und "Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Bei Sonderausstattung elektrische Schiebetür: Schalter elektrische Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Schalter B-Säule Elektrische Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "N". Sicherheitsgurt unten lösen. Innenverkleidung B-Säule unten. Blende (2) abhebeln, Sicherheitsgurt (1) aus Innenverkleidung B-Säule unten ausfädeln.



Ein-, Anbauen

Sicherheitsgurt in Innenverkleidung B-Säule einfädeln. Innenverkleidung B-Säule unten, Blende, Sicherheitsgurt unten, Schalter elektrische Schiebetür, Vordersitze, Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Innenverkleidung Einstieg Schiebetür, Innenverkleidung B-Säule oben.

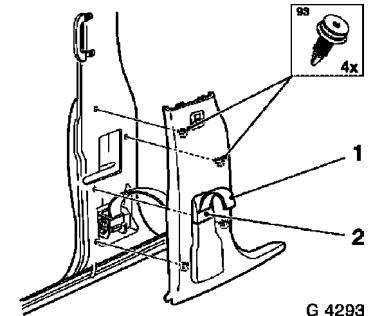

00014573 - KTA-1865


Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Umlenkbügel (1) - siehe Arbeitsvorgang "Sicherheitsgurt C-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".
Innenverkleidung C-Säule.

↔ Ein-, Anbauen

Innenverkleidung C-Säule, Umlenkbügel.

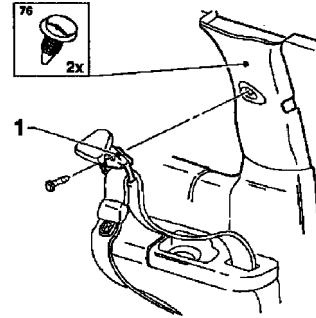

F 8986

00014574 - KTA-1865


Innenverkleidung D-Säule aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Umlenkbügel (1) - siehe Arbeitsvorgang "Sicherheitsgurt D-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".
Innenverkleidung D-Säule.

↔ Ein-, Anbauen

Innenverkleidung D-Säule auf Innenverkleidung
Seitenwand aufstecken. Innenverkleidung D-Säule,
Umlenkbügel. Dichtlippe der Abdichtung
Rückwandklappe auf die Innenverkleidung D-Säule legen.

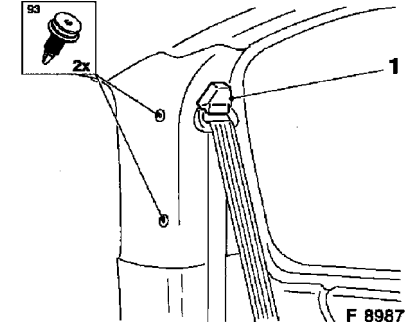

F 8987

Innenverkleidung Seitenwand aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Innenverkleidung C-Säule (3) - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Innenverkleidung D-Säule (1) - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung D-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Sicherheitsgurt D-Säule - siehe Arbeitsvorgang "Sicherheitsgurt D-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Sicherheitsgurt C-Säule - siehe Arbeitsvorgang "Sicherheitsgurt C-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

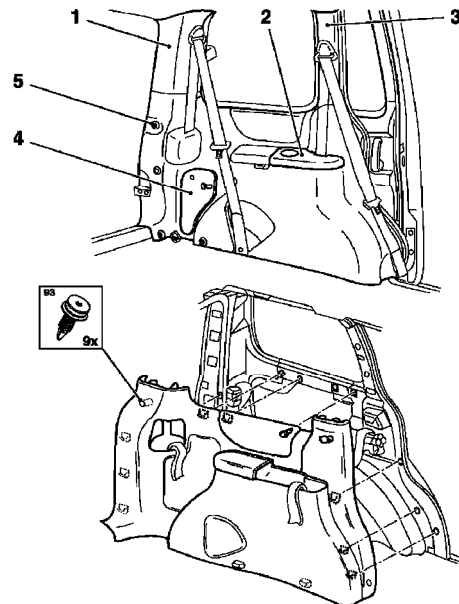

G 4292


↔ Aus-, Abbauen

Falls vorhanden - Laderaumabdeckung. Befestigungshaken (5) für Laderaumabdeckung.

Falls vorhanden - Gepäckfangnetz. Deckel Staukasten (4) öffnen, Abdeckung Innenverkleidung Seitenwand (2) entriegeln und abnehmen.

Innenverkleidung Seitenwand, Sicherheitsgurte aus Innenverkleidung Seitenwand ausfädeln.


Steckverbindung 12 Volt Anschluß trennen.

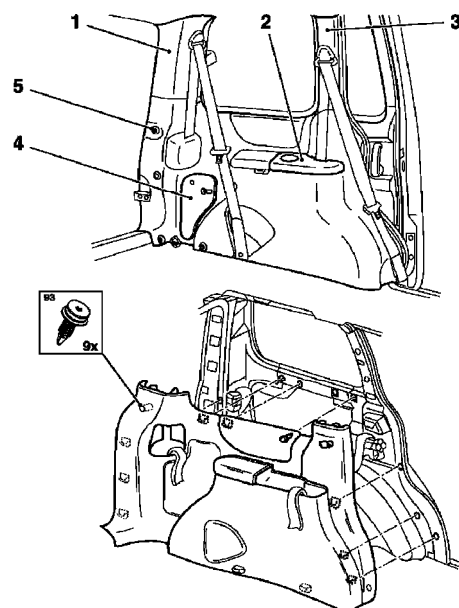

G 4292

↔ Ein-, Anbauen

Sicherheitsgurt in Innenverkleidung Seitenwand einfädeln, Steckverbindung 12 Volt Anschluß, Innenverkleidung Seitenwand, Abdeckung Innenverkleidung Seitenwand, Deckel Staukasten schließen, Befestigungshaken für Laderaumabdeckung, Sicherheitsgurt C-Säule, Sicherheitsgurt D-Säule, Innenverkleidung D-Säule, Innenverkleidung C-Säule, falls vorhanden - Gepäckfangnetz, Laderaumabdeckung.

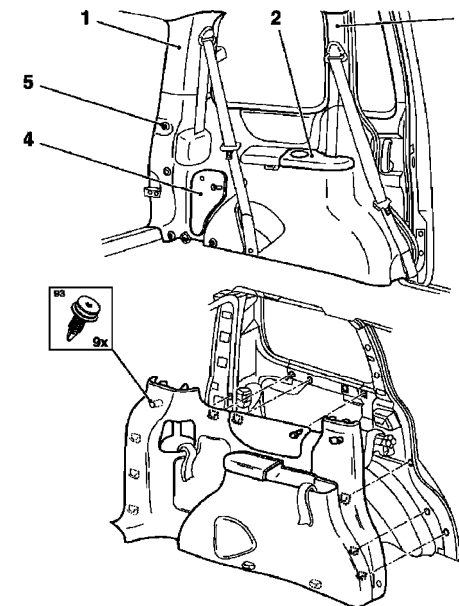

G 4292

00014576 - KTA-1865


Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen

 **Aus-, Abbauen**

Innenverkleidung Rückwand unten abhebeln.

 **Ein-, Anbauen**

Tülle (1), Innenverkleidung Rückwand unten.

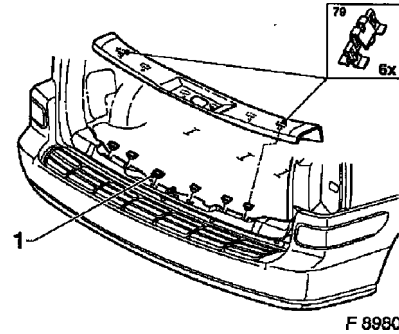

00014577 - KTA-1865



Innenverkleidung Vordertür aus- und einbauen

 **Aus-, Abbauen**

Betätigungsschalter für elektrische Fensterheber und Spiegelverstellung (1), Kabelsatzstecker (2) abziehen, Innenverkleidung Vordertür.

 **Ein-, Anbauen**

Innenverkleidung Vordertür, Kabelsatzstecker, Betätigungsschalter.

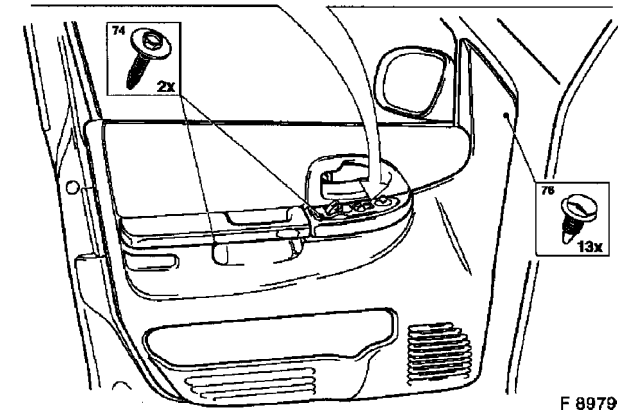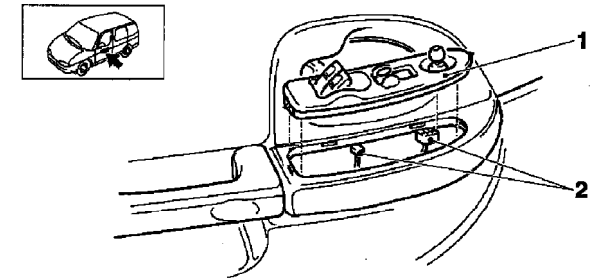

00014578 - KTA-1865


Innenverkleidung Lenksäule aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Fußraumverkleidung, Innenverkleidung Lenksäule, Kabelsatzstecker (1) abziehen.

Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker, Innenverkleidung Lenksäule, Fußraumverkleidung

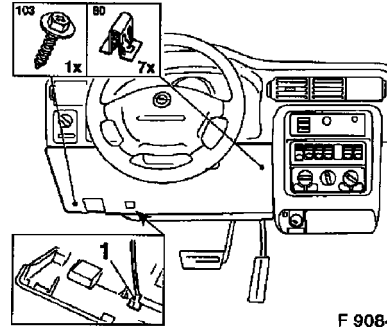

F 9084

00014579 - KTA-1865


Innenverkleidung Einstieg Vordertür aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Einstieg Vordertür.

Ein-, Anbauen

Innenverkleidung Einstieg Vordertür.

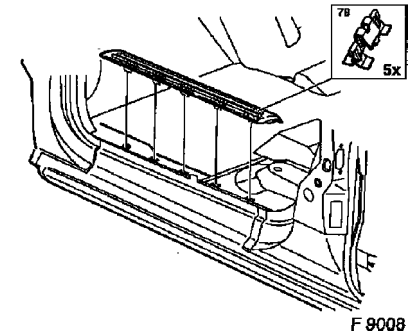

F 9008

00014580 - KTA-1865

Innenverkleidung Schiebetür aus- und einbauen



↔ **Aus-, Abbauen**

Griff Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Griff Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Innenverkleidung Schiebetür oben und unten.

↔ **Ein-, Anbauen**

Innenverkleidung Schiebetür oben und unten. Griff Schiebetür.

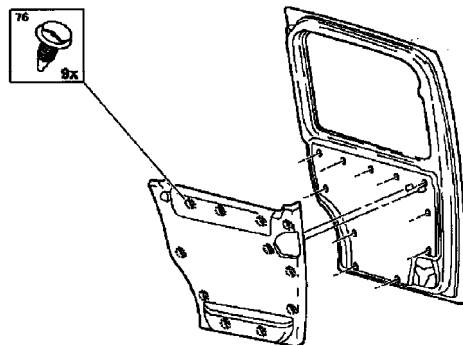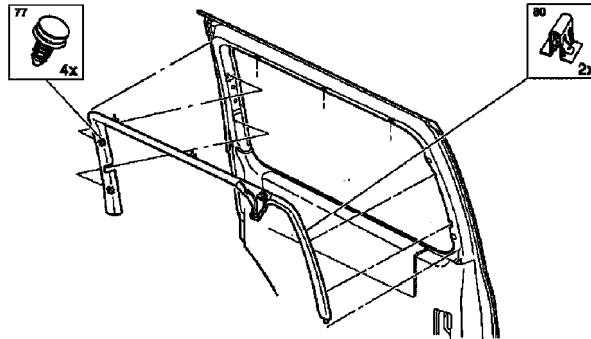

F 9020

00014581 - KTA-1865


Innenverkleidung Führung Schiebetür aus- und einbauen

↔ **Aus-, Abbauen**

Innenverkleidung Führung Schiebetür.

↔ **Ein-, Anbauen**

Innenverkleidung Führung Schiebetür.

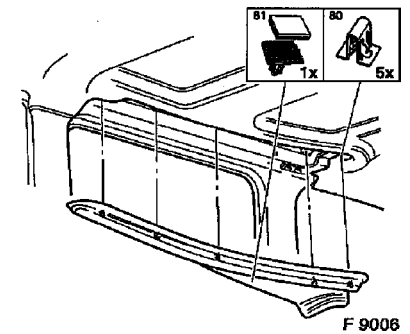

F 9006

00014582 - KTA-1865


Innenverkleidung Einstieg Schiebetür aus- und einbauen

↔ Ein-, Anbauen

Innenverkleidung Einstieg Schiebetür abhebeln und aus der Innenverkleidung Seitenwand aushängen.

↔ Ein-, Anbauen

Innenverkleidung Einstieg Schiebetür in Innenverkleidung Seitenwand einhängen und andrücken, bis Klammern einrasten.

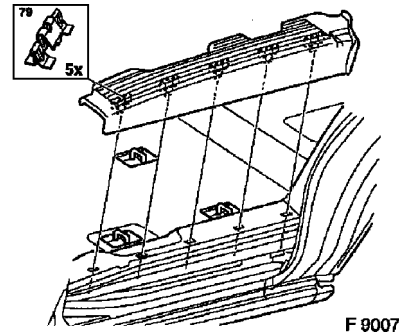

00014583 - KTA-1865



Innenverkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Haltegriff (1), Innenverkleidung Rückwandklappe.

↔ Ein-, Anbauen

Innenverkleidung Rückwandklappe, Haltegriff.

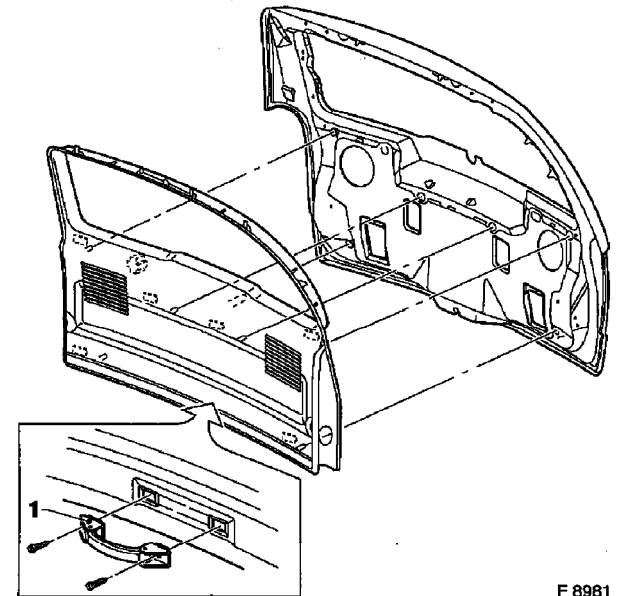

Formhimmel aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Innenverkleidung A-Säule oben, Innenverkleidung B-Säule oben, Innenverkleidung Führung Schiebetür, Innenverkleidung C-Säule, Innenverkleidung D-Säule - siehe entsprechende Arbeitsvorgänge in Baugruppe "C".

Sonnenblenden mit Halter, Steckverbindung Kosmetikspiegel trennen.


Innenraumleuchte vorn mit Schalterkonsole - siehe Arbeitsvorgang "Innenraumleuchte vorn mit Schalterkonsole aus- und einbauen" in Baugruppe "N".

Innenraumleuchten hinten, Haltegriffe.

Falls vorhanden - Gepäckfangnetz, Aufnahme für Gepäckfangnetz.

Falls vorhanden - Rahmen Schiebedach abziehen.

Formhimmel ablassen, Kabelsatzstecker (Kabelsatz Dach) trennen. Bei Ersatz des Formhimmels - Kabelsatz Dach vom Formhimmel lösen.

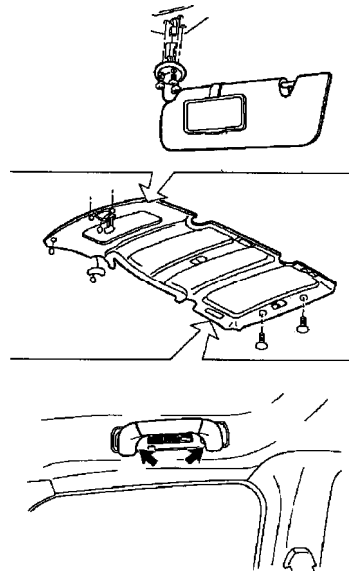

F 9021




Ein-, Anbauen

Kabelsatz Dach am Formhimmel befestigen.

Formhimmel ins Fahrzeug legen.

Formhimmel, Kabelsatzstecker (Kabelsatz Dach) anschließen, Innenraumleuchten hinten, Haltegriffe, Innenraumleuchte vorn mit Schalterkonsole, Steckverbindung Kosmetikspiegel, Sonnenblenden mit Halter, Innenverkleidung D-Säule, Innenverkleidung C-Säule, Innenverkleidung B-Säule oben, Innenverkleidung A-Säule oben.

Falls vorhanden - Rahmen Schiebedach, Gepäckfangnetz.

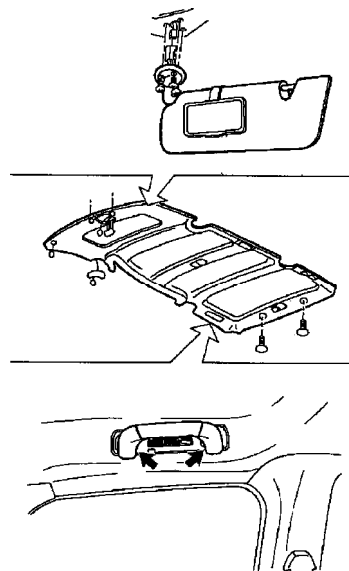

F 9021

00014585 - KTA-1865

Handschuhkasten aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

Fußraumverkleidung, Handschuhkasten, Kabelsatzstecker von Handschuhkastenbeleuchtung abziehen.



Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker Handschuhkastenbeleuchtung, Handschuhkasten, Fußraumverkleidung.

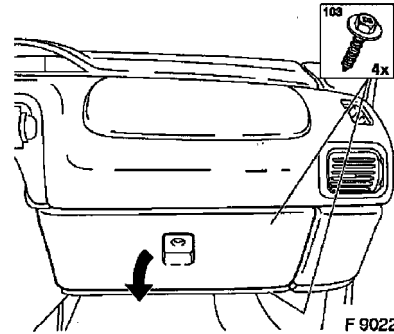

00014586 - KTA-1865

Mittelkonsole aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

Blende Mittelkonsole oberer Teil, Abdeckung Handbremshebel, Ablage unterhalb des Handbremshebels, Abdeckung Schalthebel, Kabelsatzstecker, Mittelkonsole.



Ein-, Anbauen

Mittelkonsole, Kabelsatzstecker, Abdeckung Schalthebel, Ablage, Abdeckung Handbremshebel, Blende Mittelkonsole.

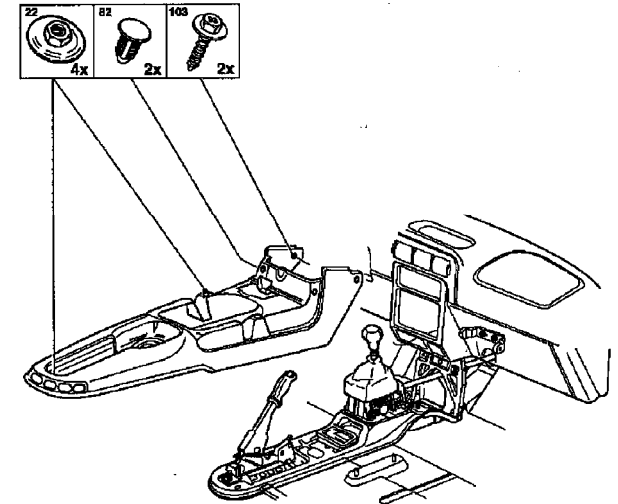


00014587 - KTA-1865

Blende Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Blende Bediengerät Heizung (2) - siehe Arbeitsvorgang "Blende Bediengerät Heizung aus- und einbauen" in Baugruppe "D", Innenverkleidung Lenksäule (1), Signalschalerverkleidung, Blinkerschalter und Wischerschalter ausbauen - siehe Arbeitsvorgänge "Blinkerschalter aus- und einbauen" und "Wischerschalter aus- und einbauen" in Baugruppe "N". Blende Instrumentenzusammenbau, Kabelsatzstecker (4) von Schalter-Leuchtweitenregulierung (3) abziehen.

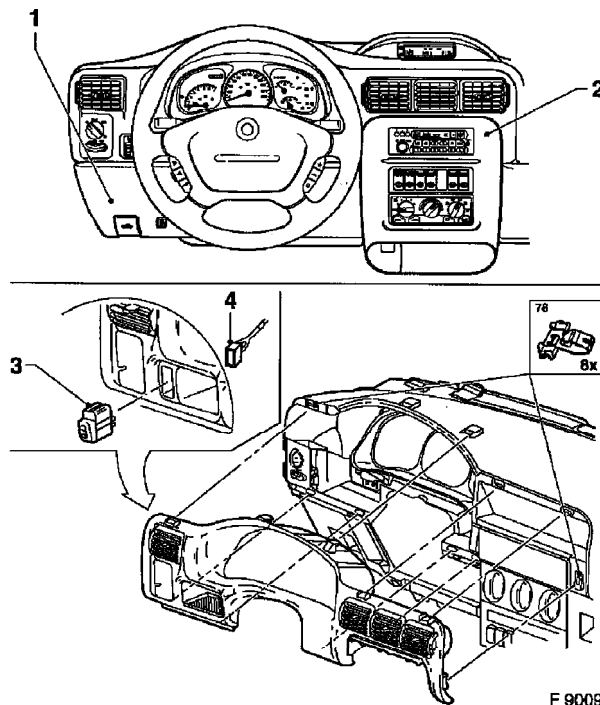

↔ Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker
Leuchtweitenregulierung, Blende Instrumentenzusammenbau, Blinkerschalter, Wischerschalter, Signalschalerverkleidung, Blende Bediengerät Heizung, Innenverkleidung Lenksäule.

00014588 - KTA-1865

Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen, Blende Luftführung Frontscheibe - siehe Arbeitsvorgang "Blende Luftführung Frontscheibe aus- und einbauen" in Baugruppe "D".

Fußraumverkleidung Fahrerseite, Innenverkleidung Lenksäule (1), Signalschalerverkleidung.

Radio - siehe Arbeitsvorgang "Radio aus- und einbauen" in Baugruppe "R". Radioeinbauschacht, Blende Bediengerät Heizung (5), Blende Instrumentenzusammenbau (4).

Lichtschalterzentrum (2) - siehe Arbeitsvorgang "Lichtschalterzentrum aus- und einbauen" in Baugruppe "N".

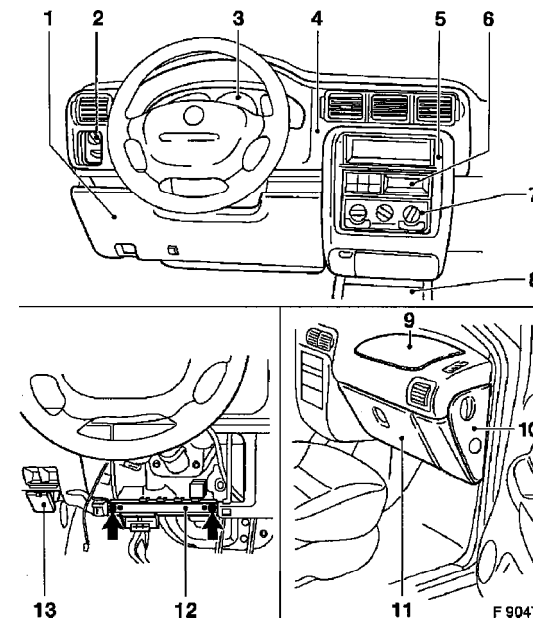

↔ Aus-, Abbauen


Instrumentenzusammenbau (3) - siehe Arbeitsvorgang "Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen oder ersetzen" in Baugruppe "N".

Motorhaubentriegelung (13), Relaisträger mit Diagnosestecker (12), Schalterkonsole (6) - siehe Arbeitsvorgang "Schalterkonsole aus- und einbauen" in Baugruppe "N".

Bediengerät Heizung (7) - siehe Arbeitsvorgang "Bediengerät Heizung aus- und einbauen" in Baugruppe "D".

Abdeckung
Instrumententafelpolsterung seitlich (10), beide Seiten.
Fußraumverkleidung Beifahrerseite, Handschuhkasten (11), Airbag-Einheit Beifahrerseite (9).

Sicherungskasten lösen. Mittelkonsole.

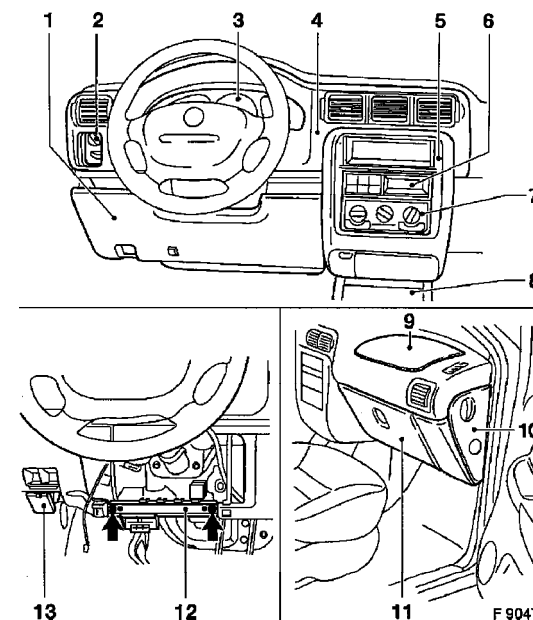




Aus-, Abbauen

Instrumententafelpolsterung, Kabel von Instrumententafelpolsterung lösen.



Ein-, Anbauen

Instrumententafelpolsterung einsetzen, Kabelsatz einführen und an der Instrumententafelpolsterung befestigen.
Instrumententafelpolsterung einrasten und festschrauben.

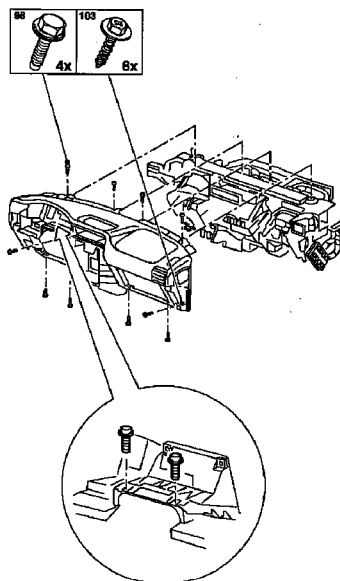


F 9048



Ein-, Anbauen

Mittelkonsole, Sicherungskasten, Airbag-Einheit Beifahrerseite, Handschuhkasten.
Fußraumverkleidung Beifahrerseite, Abdeckung
Instrumententafelpolsterung seitlich, beide Seiten. Bediengerät Heizung, Schalterkonsole, Relaisträger, Motorhaubenentriegelung, Instrumentenzusammenbau, Lichtschalterzentrum, Blende Instrumentenzusammenbau, Blende Bediengerät Heizung, Radioeinbauschacht, Radio, Signalschalterverkleidung, Innenverkleidung Lenksäule, Fußraumverkleidung Fahrerseite, Blende Luftführung Frontscheibe, Batterie anklennen.

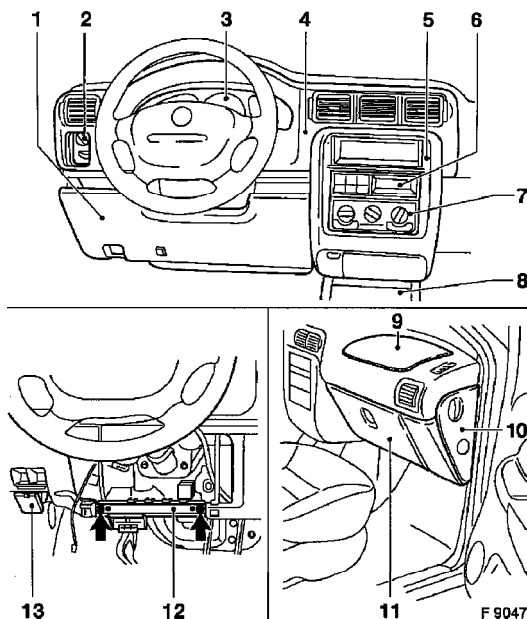

F 9047

00014589 - KTA-1865

Blende Sitzverankerung aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Hintersitze, Hintersitzbank, Verriegelung (1) heraushebeln, Blende abhebeln.



Ein-, Anbauen



Blende, Verriegelung, Hintersitze, Hintersitzbank.



Achtung

Die Blenden sind in der Form unterschiedlich. Bei Nichtachtung der richtigen Positionierung, lassen sich die Hintersitze nicht mehr montieren.

Bild F 9014 zeigt eine schematische Anordnung der Blenden.

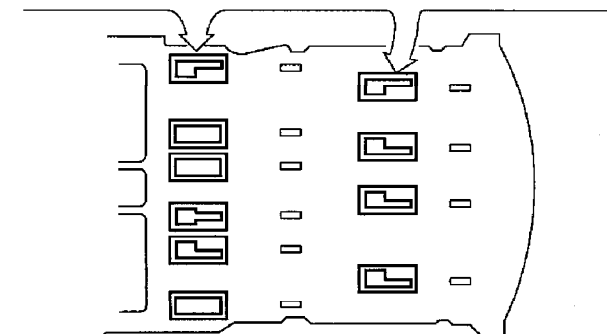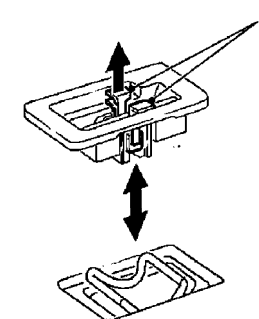

F 9014

Bodenbelag aus- und einbauen





Aus-, Abbauen

Fahrer- und Beifahrersitz (3) - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Innenverkleidung A-Säule unten, Mittelkonsole (4) - siehe Arbeitsvorgang "Mittelkonsole aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Fußraumverkleidung (Fahrer- und Beifahrerseite), Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Innenverkleidung Einstieg Schiebetür (2), Hintersitze (6), Blende Sitzverankerungen (5).

Innenverkleidung Seitenwand (1) - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Seitenwand aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Innenverkleidung Rückwand unten (7), Bodenbelag unter der Innenverkleidung B-Säule herausziehen, Bodenbelag entnehmen.

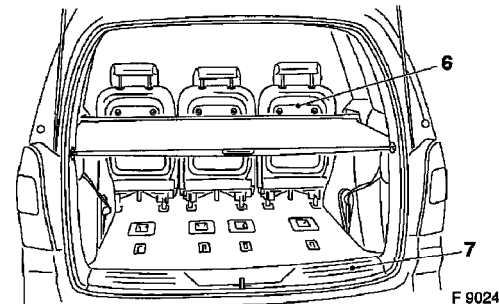
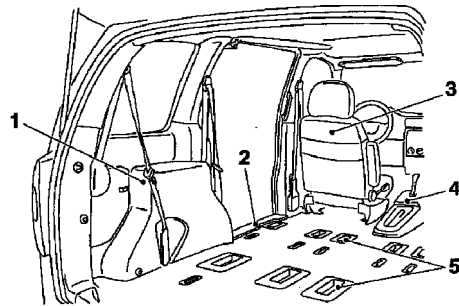


F 9024



Ein-, Anbauen

Bodenbelag in Fahrzeug legen und ausrichten. Bodenbelag unter die Innenverkleidung B-Säule stecken. Blende Sitzverankerungen, Innenverkleidung Seitenwand, Innenverkleidung Einstieg Schiebetür, Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Mittelkonsole, Vordersitze, Innenverkleidung A-Säule unten, Fußraumverkleidung (Fahrer- und Beifahrerseite), Innenverkleidung Rückwand unten, Hintersitze.

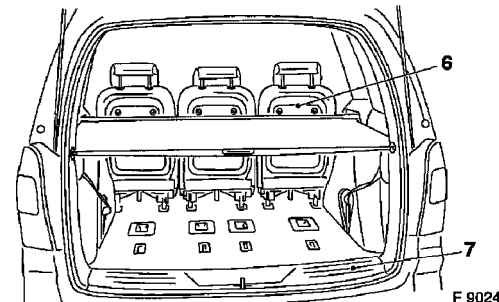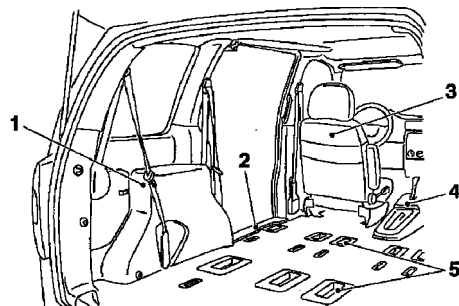

F 9024

00014591 - KTA-1865

Griff Vordertür aus- und einbauen


Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Vordertür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Vordertür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Türdichtfolie, Griff Vordertür aushängen, Gestänge (1 und 2) aushängen.

Ein-, Anbauen

Gestänge einhängen, Griff Vordertür einhängen, Türdichtfolie, Innenverkleidung Vordertür.

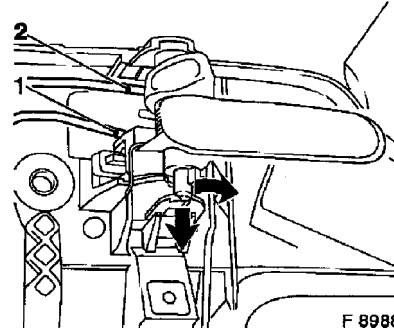

00014592 - KTA-1865


Griff Schiebetür aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Sicherungsklammer entriegeln, Griff Schiebetür.

Ein-, Anbauen

Sicherungsklammer auf Griff Schiebetür aufstecken. Griff Schiebetür.

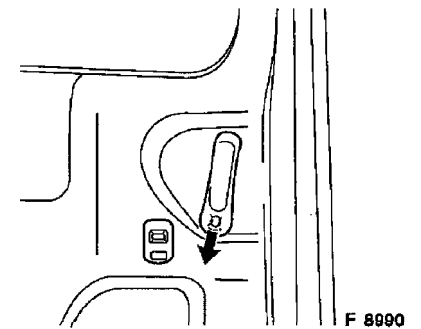

00014593 - KTA-1865

Pyrotechnischer Gurtschloßstraffer aus- und einbauen



Achtung

Sicherheitsvorschriften beachten - siehe "Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme" in der Einleitung.



Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen, Vordersitz - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und einbauen". Seitenverkleidung Vordersitz.




Bei Sonderausstattung "drehbarer Vordersitz" Sitzkonsole - siehe Arbeitsvorgang "Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen".

Gurtschloßstraffer.



Ein-, Anbauen

Bei Sonderausstattung "drehbarer Vordersitz" Kabel durch die Öffnung (2) im Drehkranz (1) stecken, Sitzkonsole anbauen.

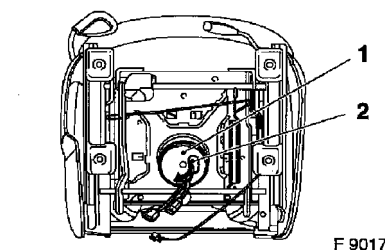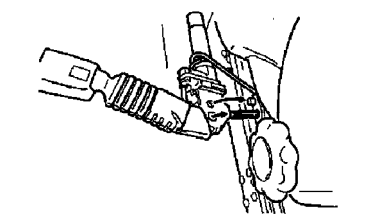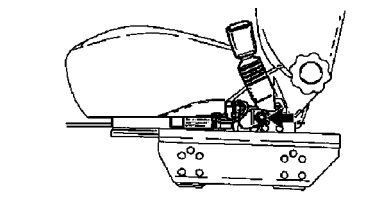

F 9017



Ein-, Anbauen

Gurtschloßstraffer an Vordersitz - Anzugsdrehmoment $52,5 \pm 7,5$ Nm.

Seitenverkleidung, Vordersitz, Batterie abklemmen.

00014594 - KTA-1865




Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Vordersitz - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Abdeckung (1) abhebeln, Umlenkbügel abschrauben.

Innenverkleidung B-Säule, Sicherheitsgurt unten (4), Sicherungsscheibe (3) abschrauben. Aufrollautomat (2), Aufrollautomat an B-Säule aushängen.

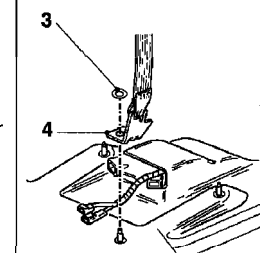
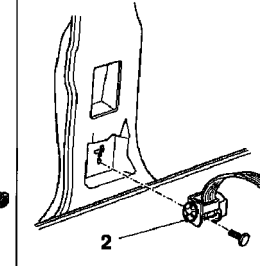
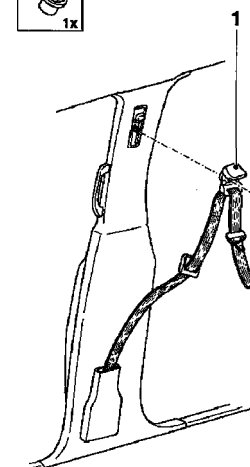


F 9025



Ein-, Anbauen

Aufrollautomat in B-Säule einhängen. Aufrollautomat festschrauben, Sicherheitsgurt in Innenverkleidung B-Säule unten einfädeln. Sicherheitsgurt unten mit Sicherungsscheibe am Unterboden befestigen, Innenverkleidung B-Säule, Umlenkbügel Sicherheitsgurt oben, Abdeckung Umlenkbügel, Vordersitz.

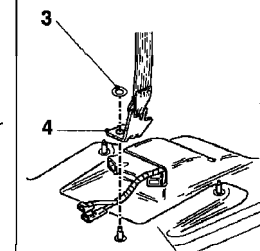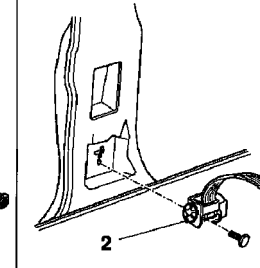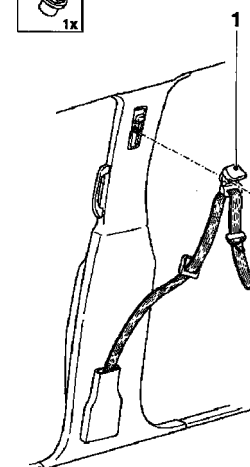

F 9025



Drehmoment

Sicherheitsgurt mit Sitz an Unterboden	40 ± 7 Nm
Aufrollautomat an B-Säule	43 ± 8 Nm
Umlenkbügel an B-Säule	29 ± 5 Nm

00014595 - KTA-1865

Sicherheitsgurt C-Säule aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Abdeckung Umlenkbügel (1)
abhebeln, Umlenkbügel,
Sicherheitsgurt von C-Säule,
Innenverkleidung Seitenwand (3) -
siehe Arbeitsvorgang
"Innenverkleidung Seitenwand aus-
und einbauen" in Baugruppe "C".
Aufrollautomat (2).




Ein-, Anbauen

Aufrollautomat, Innenverkleidung
Seitenwand, Sicherheitsgurt an
C-Säule, Umlenkbügel, Abdeckung
Umlenkbügel.



Drehmoment

Aufrollautomat an C-Säule	$43 \pm 8 \text{ Nm}$
Sicherheitsgurt an C-Säule	$42 \pm 6 \text{ Nm}$
Umlenkbügel an C-Säule	$43 \pm 8 \text{ Nm}$

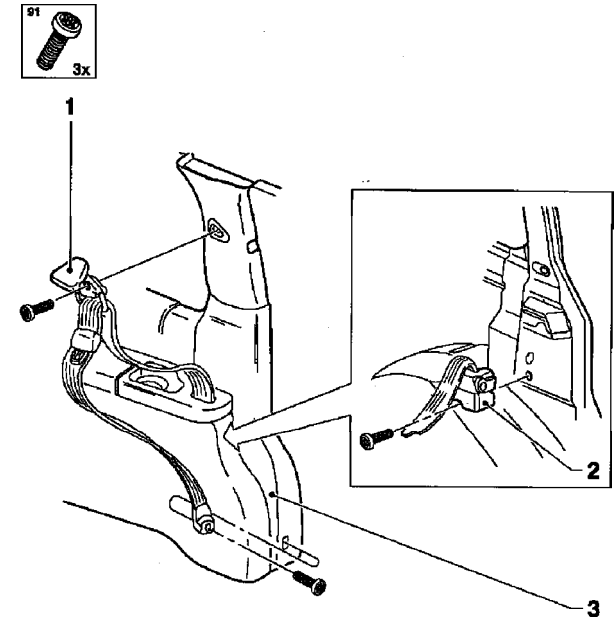


F 9011

00014596 - KTA-1865

Sicherheitsgurt D-Säule aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Abdeckung Aufrollautomat (1) abhebeln, Sicherheitsgurt ausfädeln.
Abdeckung Umlenkbügel (2) abhebeln, Umlenkbügel, Aufrollautomat, Aufrollautomat aushängen, Teppichöffnung hochklappen, Sicherheitsgurt D-Säule von Unterboden.

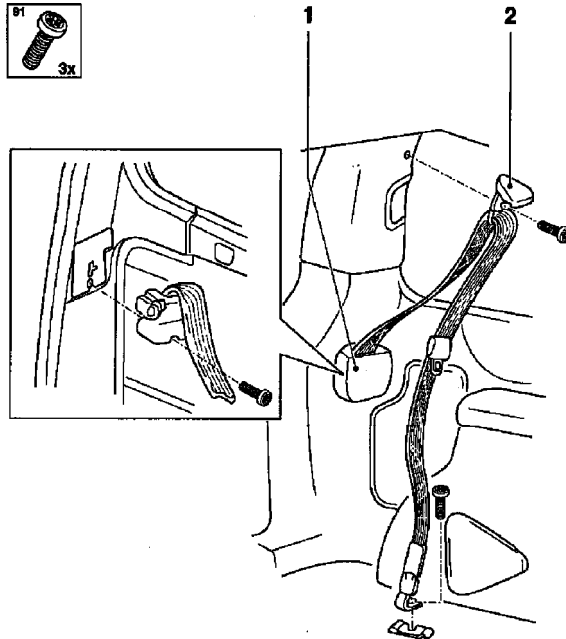

Ein-, Anbauen

Sicherheitsgurt D-Säule an Unterboden, Aufrollautomat, Umlenkbügel, Abdeckung Umlenkbügel, Abdeckung Aufrollautomat.

Drehmoment

Aufrollautomat an D-Säule 43 ± 8 Nm
Sicherheitsgurt D-Säule an Unterboden 43 ± 8 Nm
Umlenkbügel an D-Säule 42 ± 6 Nm

F 9010

00014597 - KTA-1865

Sicherheitsgurt mittlerer Hintersitz aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Hintersitz - siehe Arbeitsvorgang "Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen" in Baugruppe "C".
Polster/Polsterbezug Hintersitz - siehe Arbeitsvorgang "Polster/Polsterbezug Hintersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".
Aufrollautomat, Gurtschloß.



Ein-, Anbauen

Aufrollautomat, Gurtschloß, Polster/Polsterbezug Hintersitz, Hintersitz.

Drehmoment

Aufrollautomat an Hintersitz - 53 Nm.

Gurtschloß an Hintersitz - 53 Nm.

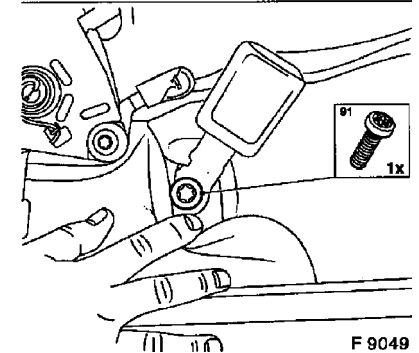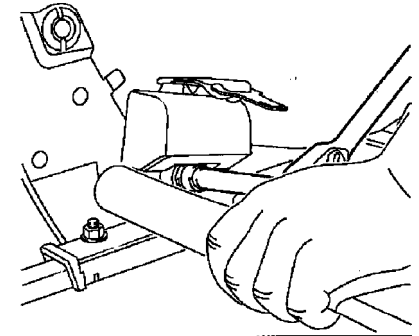

F 9049

00014598 - KTA-1865

Kopfstütze aus- und einbauen

Aus-, Abbauen



Kopfstützen bis an oberen Anschlag herausziehen und zwischen zwei Raststufen herunterdrücken.

KM-J-42372 an Innenseite der Raststangen einführen, bis zum Einrasten.

Mit einer Hand KM-J-42372 in Position halten und mit der anderen die Kopfstütze langsam herausziehen.

I Kopfstütze Vordersitz und Sitze zweite Reihe "Captain Chairs" beidseitig.

II Kopfstütze Hintersitze nur auf linker Seite befestigt.

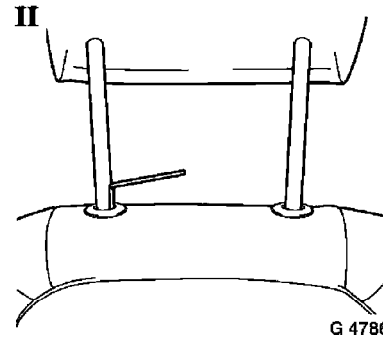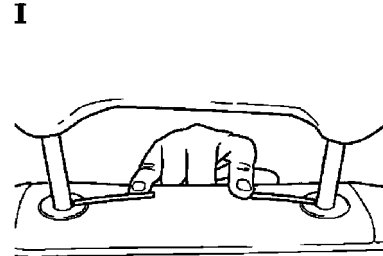

G 4786

Ein-, Anbauen

Kopfstütze einführen, bis sie einrastet.

00014600 - KTA-1865

Vordersitz aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Vordersitz in die höchste Position fahren. Massekabel von Batterie abklemmen - siehe Arbeitsvorgang "Massekabel von Batterie ab- und anbauen" in Baugruppe "N".

Vordersitz, Steckverbindungen (1) entriegeln und trennen. Bei Sonderausstattung Seiten-Airbag - Kabelsatzstecker Seiten-Airbag entriegeln und trennen.

Ein-, Anbauen


Steckverbindungen, Vordersitz, Batterie anklemmen.

Hinweis:

Vor der Montage des Vordersitzes sicherstellen, daß die Ausgleichsscheibe (2) montiert ist.

Drehmoment

Vordersitz an Unterboden - 40 ± 7 Nm

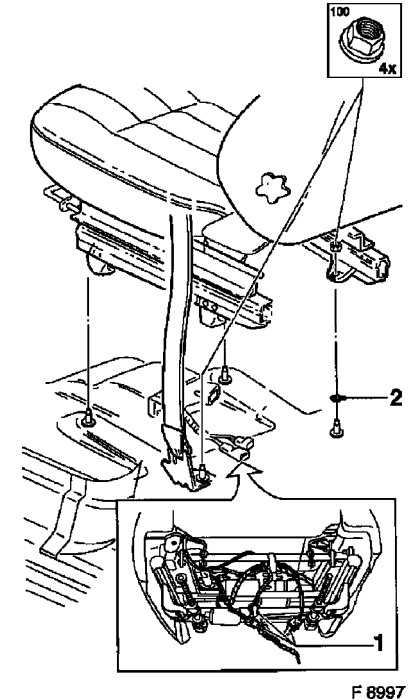

F 8997

00014601 - KTA-1865

Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen



Hintersitzrücken umklappen (1),
Hintersitz hochklappen (2), Hintersitz
entriegeln (3).

↔ Ein-, Anbauen

Hinweis:

Ab MJ '99 nur noch ein Gurtschloß pro
Hintersitz. Beachte bei Einbau eines
Hintersitzes die Position des
Gurtschlösses.

Hintersitz einsetzen und verriegeln,
Hintersitz herunterklappen,
Hintersitzrücken hochklappen.

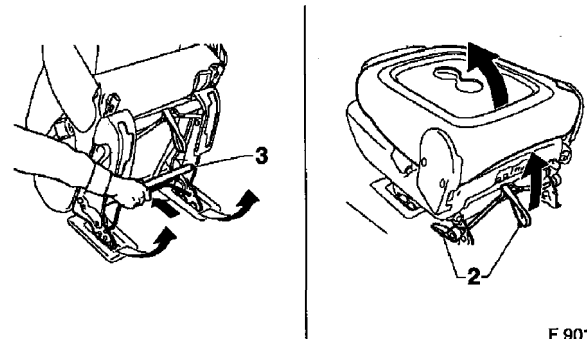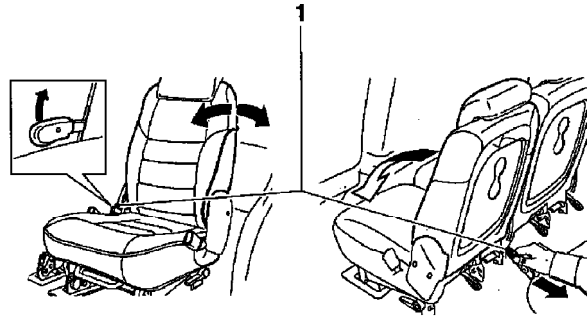

F 9015

00014602 - KTA-1865



Vordersitzrücken aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Vordersitz - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und
einbauen" in Baugruppe "C", Seitenverkleidung (1),
Scharnierverkleidungen (2), Steckverbindung Sitzheizung
trennen, Vordersitzrücken.

↔ Ein-, Anbauen

Vordersitzrücken, Steckverbindung Sitzheizung,
Scharnierverkleidung, Seitenverkleidung, Vordersitz.

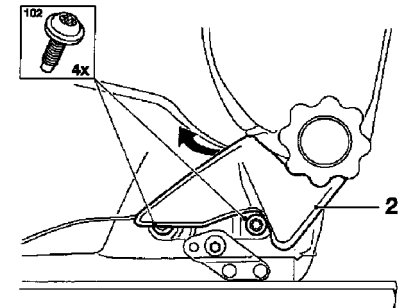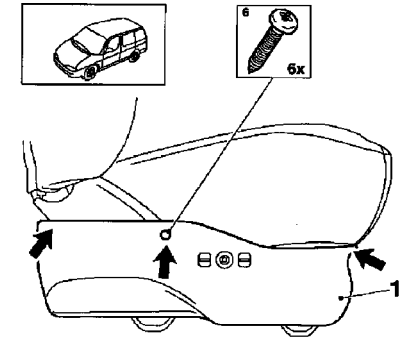

F 9064

00014603 - KTA-1865

Hintersitzrücken aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Hintersitz - siehe Arbeitsvorgang
"Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen" in
Baugruppe "C", Scharnierverkleidungen, Hintersitzrücken
- 2 Schrauben, Bolzen entriegeln. Hintersitzrücken
herausziehen.

Ein-, Anbauen

Hintersitzrücken, Scharnierverkleidungen, Hintersitz.



00014604 - KTA-1865


Hintersitzbankrücken aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Hintersitzbank - siehe Arbeitsvorgang
"Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen" in
Baugruppe "C". Verkleidung Hintersitzbankrücken,
Scharnierverkleidungen, Polsterbezug öffnen,
Hintersitzbankrücken am Scharnier abschrauben.

Ein-, Anbauen

Hintersitzbankrücken, Polsterbezug schließen,
Scharnierverkleidungen, Verkleidung
Hintersitzbankrücken, Hintersitzbank.

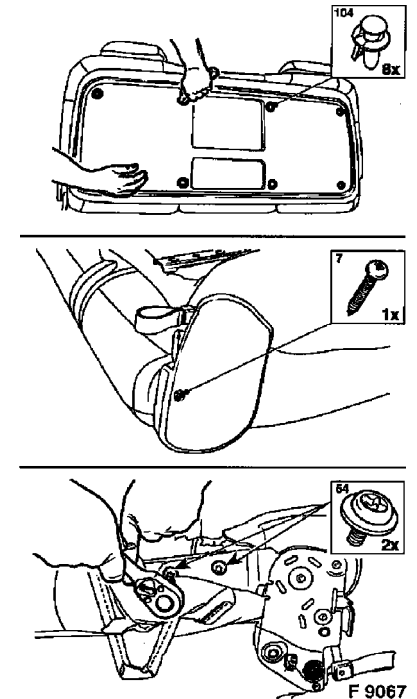

00014605 - KTA-1865

Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen





Aus-, Abbauen

Vordersitz - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Seitenverkleidungen (bei Fahrzeugen mit elektrischer Sitzverstellung, Bedienschalter (1) ausclipsen), Kabelbinder, Sitzkonsole.



Ein-, Anbauen

Sitzkonsole, Bedienschalter, Seitenverkleidungen, Kabelbinder, Vordersitz.

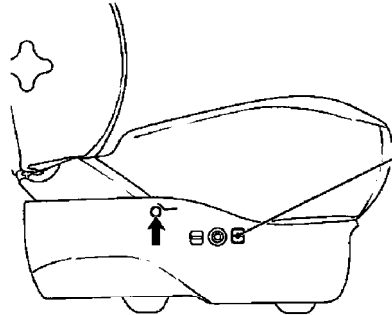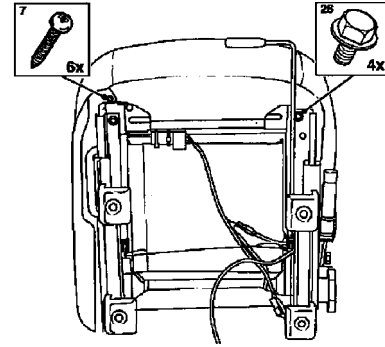

F 9051

00014606 - KTA-1865

Sitzkonsole Hintersitz aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Hintersitz, Griff (1).

Hinweis:

Die Griffe sind mit einer Feder leicht vorgespannt.





Aus-, Abbauen

Verkleidung Sitzkonsole (2), Sitzkonsole.



Ein-, Anbauen

Sitzkonsole, Verkleidung Sitzkonsole, Griffe (Federn spannen), Hintersitz.

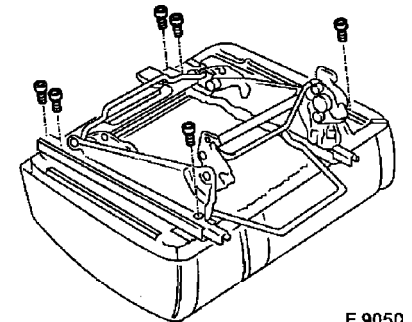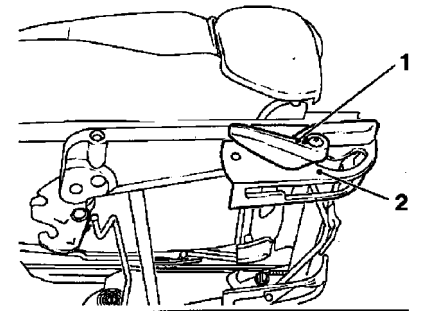

F 9050

00014607 - KTA-1865

Polster/Polsterbezug Vordersitz aus- und einbauen



Aus-, Abbauen



Vordersitz, Vordersitzrücken, Sitzkonsole Vordersitz - siehe Arbeitsvorgänge "Vordersitz aus- und einbauen", "Vordersitzrücken aus- und einbauen", "Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Polsterbezug am Sitzrahmen aushängen, Polsterbezug mit Polster vom Sitzrahmen abnehmen, Polsterbezug vom Polster trennen.



Ein-, Anbauen

Polsterbezug an Polster, Polsterbezug mit Polster an Sitzrahmen, Polsterbezug am Sitzrahmen einhängen, Sitzkonsole Vordersitz, Vordersitzrücken, Vordersitz.

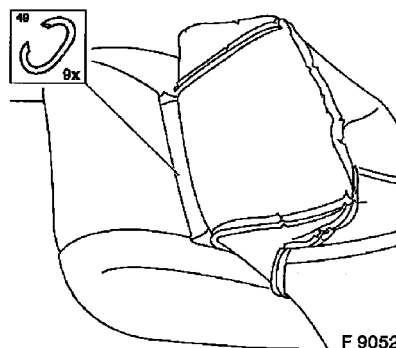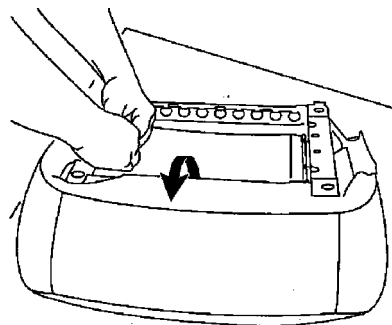

00014608 - KTA-1865

Polster/Polsterbezug Vordersitzrücken aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

Vordersitz, Vordersitzrücken, Kopfstütze - siehe Arbeitsvorgänge "Vordersitz aus- und einbauen", "Vordersitzrücken aus- und einbauen", "Kopfstütze aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Verstellknopf für Lordosenverstellung abhebeln, Verstellknopf für Sitzrückenverstellung (1), Hebel für Vordersitzrückenentriegelung abhebeln, Blende abziehen, Polsterbezug unten öffnen, Armlehne Vordersitz, Führungsstangen Polsterbezug (2), Polsterbezug, Kabel für Sitzheizung ausfädeln, Gummizüge (3) aushängen und aus Polster ausfädeln.

Bei Sonderausstattung Seiten-Airbag - siehe Arbeitsvorgang "Seiten-Airbag aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Polsterbezug, Polster vom Sitzrahmen abnehmen.

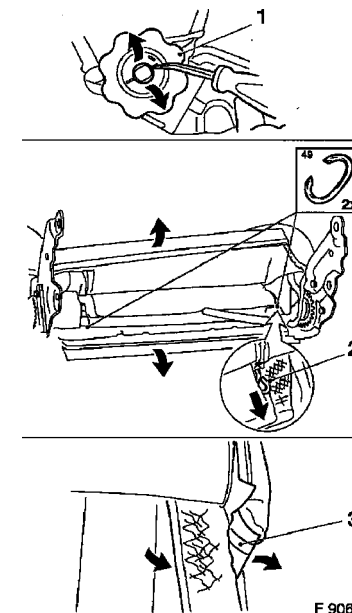


Ein-, Anbauen

Polster auf Sitzrahmen stecken, Polsterbezug und Querstange befestigen, Seiten-Airbag, Gummizüge in Polster einfädeln und am Sitzrahmen einhängen, Kabel für Sitzheizung im Polsterbezug einfädeln, Führungsstangen (2) in Polsterbezug stecken, Führungsstangen in die Querstange (1) stecken.

Führungsstangen befestigen, Armlehne Vordersitz, Polsterbezug schließen, Blende und Hebel für Vordersitzrückenentriegelung.

Verstellknopf für Lordosenverstellung, Verstellknopf für Sitzrückenverstellung, Vordersitzrücken, Kopfstütze, Vordersitz.

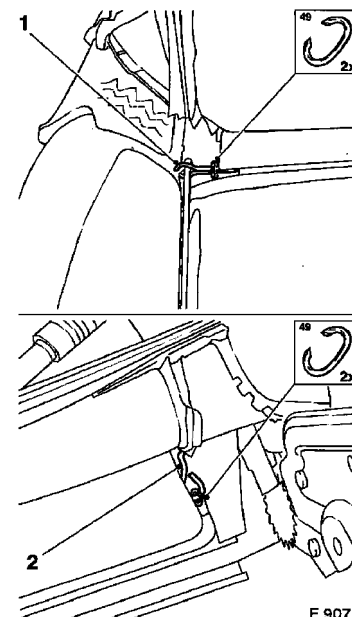

00014609 - KTA-1865

Polster/Polsterbezug Hintersitz aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Hintersitz, Hintersitzrücken, Sitzkonsole Hintersitz - siehe Arbeitsvorgänge "Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen", "Hintersitzrücken aus- und einbauen", "Sitzkonsole Hintersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Sitzschienen (1), Polsterbezug seitlich am Rahmen aushängen, Polsterbezug Mitte öffnen, Polsterbezug von Polster trennen, Klammerreste entfernen.

Ein-, Anbauen

Polsterbezug an Polster, Polsterbezug am Rahmen einhängen, Polsterbezug Mitte schließen, Sitzschienen, Sitzkonsole Hintersitz, Hintersitzrücken, Hintersitz.

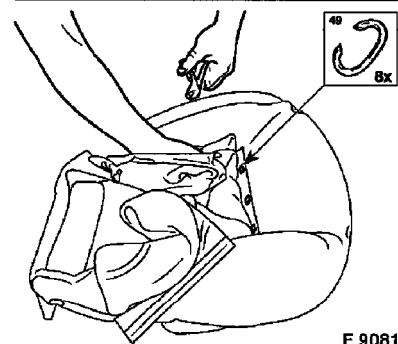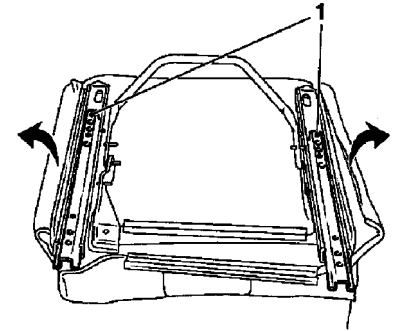

F 9081

00014610 - KTA-1865

Polster/Polsterbezug Hintersitzrücken aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Hintersitz, Hintersitzrücken - siehe Arbeitsvorgänge "Hintersitzrücken aus- und einbauen", "Hintersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Kopfstütze (1), Verkleidung Hintersitzrücken, Polsterbezug unten öffnen, Polsterbezug von Polster abziehen, Polster von Sitzrahmen.

↔ Ein-, Anbauen

Polster an Sitzrahmen, Polsterbezug aufstecken, Polsterbezug schließen, Verkleidung Hintersitzrücken, Kopfstütze, Hintersitzrücken, Hintersitz.

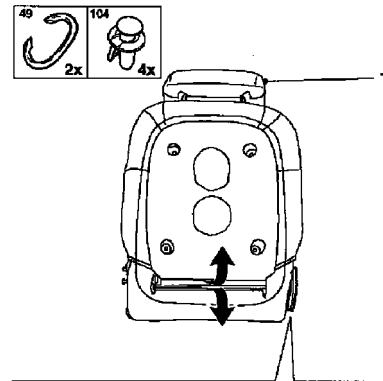

F 9082

00014611 - KTA-1865


Polster/Polsterbezug Hintersitzbank aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Hintersitzbank, Hintersitzbankrücken - siehe Arbeitsvorgänge "Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen", "Hintersitzbankrücken aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Sitzkonsole, Sitzschiene (1), Seitenverkleidung (2). Scharnier (3) mit Verbindungsstange, Polsterbezug öffnen, Sitzrahmen, Polsterbezug von Polster, Klammerreste entfernen.

↔ Ein-, Anbauen

Polsterbezug an Polster, Sitzrahmen, Sicherheitsgurt und Gurtschlösser durch Öffnung in Polster stecken. Polsterbezug schließen, Scharnier, Hintersitzbankrücken, Seitenverkleidungen, Sitzschienen, Sitzkonsole, Hintersitzbank.

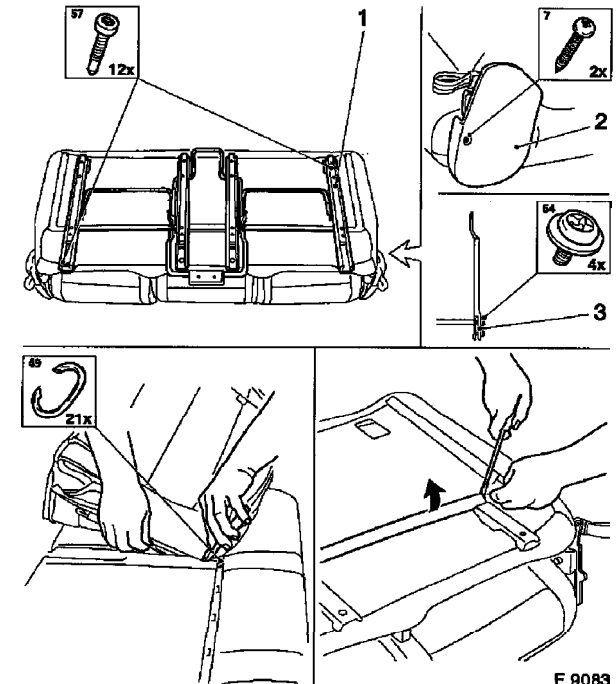

F 9083

00014612 - KTA-1865

Polster/Polsterbezug Hintersitzbankrücken aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Hintersitzbank, Hintersitzbankrücken - siehe Arbeitsvorgänge "Hintersitz/Hintersitzbank aus- und einbauen", "Hintersitzbankrücken aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Kopfstützen, Polsterbezug unten öffnen, Polsterbezug (Klettverschlüsse 1), Polster von Sitzrahmen.

↔ Ein-, Anbauen

Polster auf Sitzrahmen, Polsterbezug, Polsterbezug schließen, Kopfstützen, Hintersitzbankrücken, Hintersitzbank.

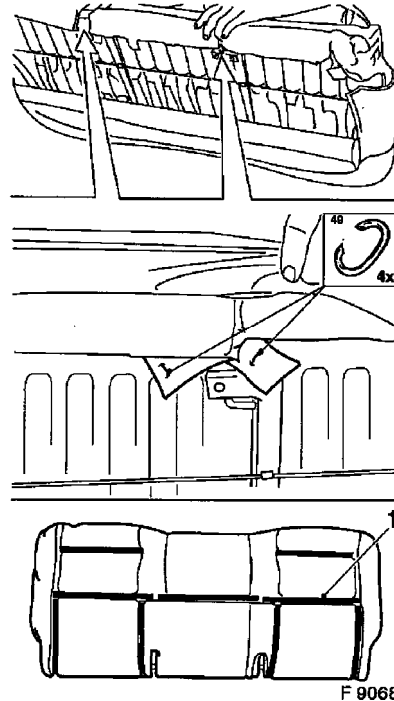

00014613 - KTA-1865

Stellmotor Sitzverstellung aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Vordersitz, Sitzkonsole Vordersitz - siehe Arbeitsvorgänge "Vordersitz aus- und einbauen", "Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Sitzschienen (1), Steckverbindung trennen, Stellmotoren Sitzhöhenverstellung - Sicherungsring (2) abhebeln, Bolzen heraustreiben, Spannstift (3) heraustreiben.

Stellmotoren Sitzlängsverstellung - zwei Spannstifte.


↔ Ein-, Anbauen

Stellmotoren.

Hinweis:

Halter (4) für Sitzlängsverstellung bis zum Anschlag zurückdrehen.

Steckverbindung, Sitzschienen, Sitzkonsole Vordersitz, Vordersitz.

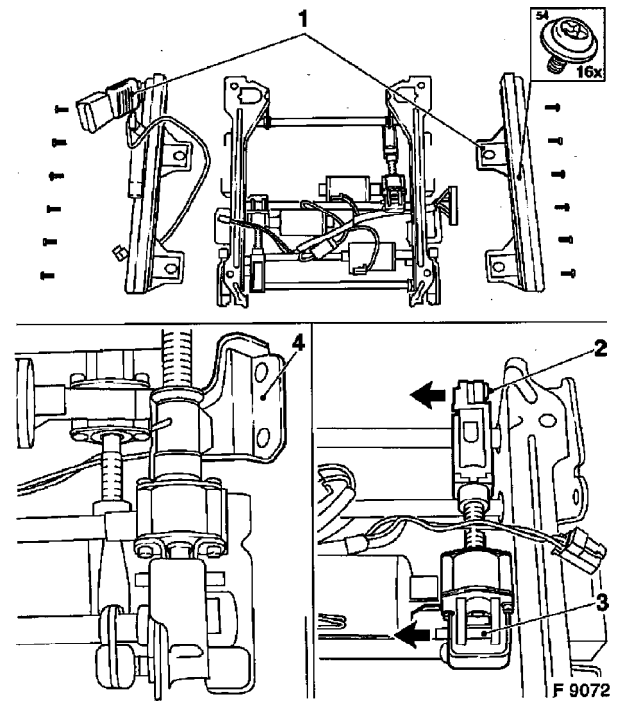

00014614 - KTA-1865

Abdichtung Vordertür aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Einstieg Vordertür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Einstieg Vordertür aus- und einbauen". Abdichtung Vordertür abziehen.

Hinweis:


Im Profil der Abdichtung Vordertür befindet sich ein durchgehender flexibler Klebstoff. Dieser Klebstoff geht beim Ausbauen nicht verloren und kann mehrfach verwendet werden.

↔ Ein-, Anbauen

Abdichtung Vordertür aufstecken.

Bei Verwendung einer neuen Dichtung ist diese auf die richtige Länge zu kürzen. Dichtungsenden (1) verkleben.

Innenverkleidung Einstieg Vordertür.

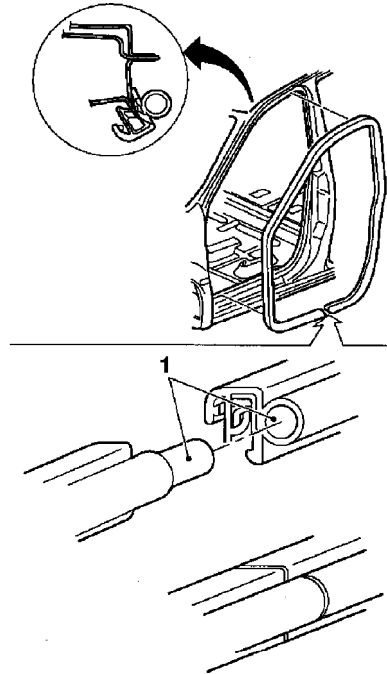

F 9042

00014615 - KTA-1865

Abdichtung Schiebetür aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Abdichtung Schiebetür abziehen.

Hinweis:


Im Profil der Abdichtung befindet sich ein durchgehender flexibler Klebstoff. Dieser Klebstoff geht beim Ausbauen nicht verloren und kann mehrfach verwendet werden.

↔ Ein-, Anbauen

Abdichtung Schiebetür aufstecken.

Die gelben Punkte (1) in den beiden oberen Ecken der Schiebetüröffnung positionieren.

Dichtungsenden verkleben.

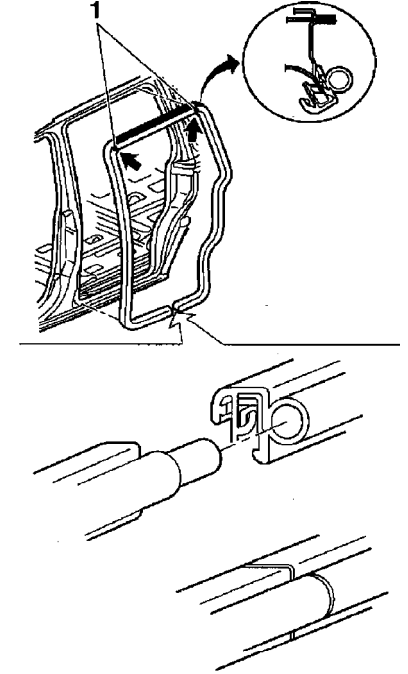

F 9039

00014616 - KTA-1865

Abdichtung Fenster Schiebetür aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Fenster Schiebetür - siehe Arbeitsvorgang "Fenster Schiebetür aus- und einbauen" in Baugruppe "C".


Abdichtung Fenster Schiebetür abziehen.



Ein-, Anbauen

Abdichtung Fenster Schiebetür andrücken.

Die Stoßkante (1) der Abdichtung Fenster Schiebetür muß in halber Höhe am hinteren Teil der Fensteröffnung sitzen.

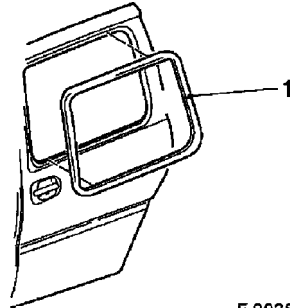

F 9038

00014617 - KTA-1865

Abdichtung hinteres Seitenwandfenster aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Hinteres Seitenwandfenster - siehe Arbeitsvorgang "Hinteres Seitenwandfenster aus- und einbauen" in Baugruppe "C".


Abdichtung hinteres Seitenwandfenster abziehen.



Ein-, Anbauen

Abdichtung hinteres Seitenwandfenster andrücken.

Die Stoßkante (1) der Abdichtung muß in halber Höhe am hinteren Teil der Fensteröffnung sitzen.

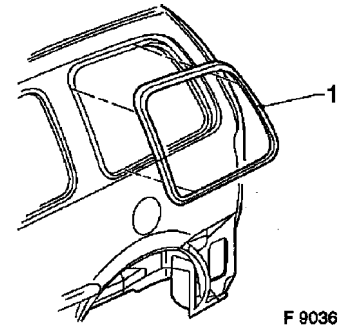

F 9036

00014618 - KTA-1865

Abdichtung Rückwandklappe aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Innenverkleidung Rückwand unten (1) - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Abdichtung Rückwand abziehen.




Ein-, Anbauen

Den weißen Punkt in der Mitte oben und die blauen Punkte seitlich in den Ecken der Öffnung positionieren.

Abdichtung Rückwandklappe aufstecken. Dichtungsenden verkleben.

Dichtlippe der Abdichtung Rückwandklappe liegt auf den Innenverkleidungen der Seitenwand, D-Säule oben und über dem Formhimmel.

Innenverkleidung Rückwand unten.

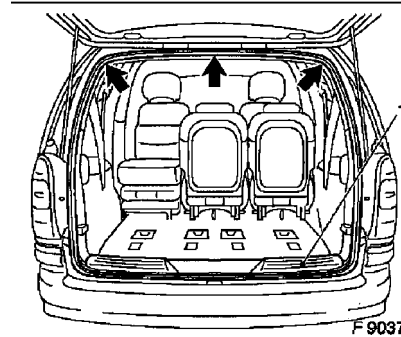

00014620 - KTA-1865

Airbag-Einheit, Fahrerseite aus- und einbauen



Achtung

Sicherheitsvorschriften beachten - siehe "Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme" in der Einleitung.



Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen und eine Minute warten. Kondensator entlädt sich. Airbag-Einheit abschrauben - 2 Schrauben (1) mit MKM-604-29 herausdrehen und vorsichtig anheben. Kabelsatzstecker (2) abziehen.



Achtung



Airbag-Einheit immer mit gepolsterter Seite nach oben ablegen!



Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker, Airbag-Einheit - Anzugsdrehmoment 8 ± 2 Nm.

Batterie anklemmen und flüchtige Speicher neu programmieren.

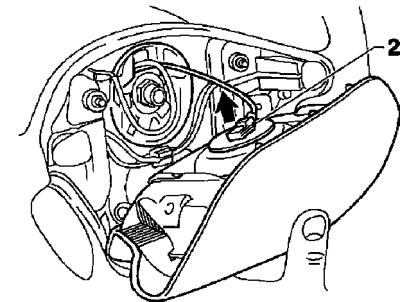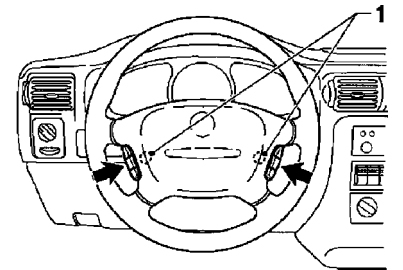

F 9012

Airbag-Einheit, Beifahrerseite aus- und einbauen



! Achtung

Sicherheitsvorschriften beachten - siehe "Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme" in der Einleitung.

↔ Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen und eine Minute warten. Kondensator entlädt sich.

Fußraumverkleidung Beifahrerseite, Handschuhkasten - siehe Arbeitsvorgang "Handschuhkasten aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Steckverbindung (1) trennen, Airbag-Einheit, Beifahrerseite.

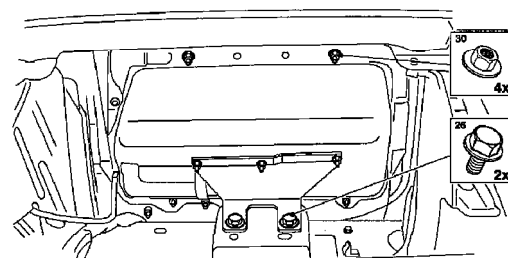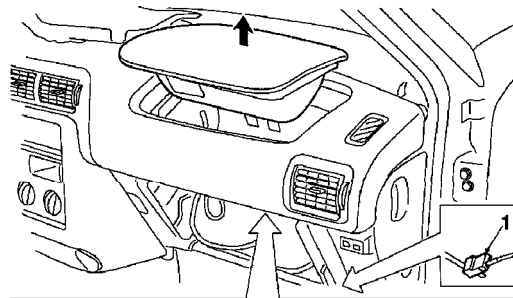

F 9013

↔ Ein-, Anbauen




Airbag-Einheit, Beifahrerseite. Steckverbindung (1), Handschuhkasten, Fußraumverkleidung Beifahrerseite.

Batterie anklemmen und flüchtige Speicher neu programmieren.

⌚ Drehmoment

Airbag-Einheit, Beifahrerseite an Querträger - 10 ± 2 Nm.

Airbag-Einheit, Beifahrerseite mit Abdeckung an Instrumententafelpolsterung - 6 ± 1 Nm.

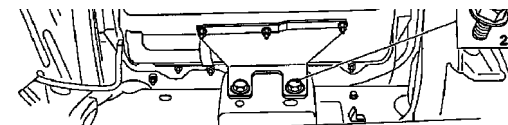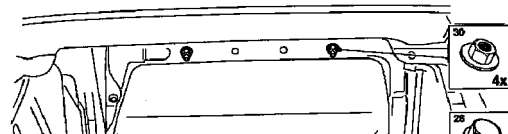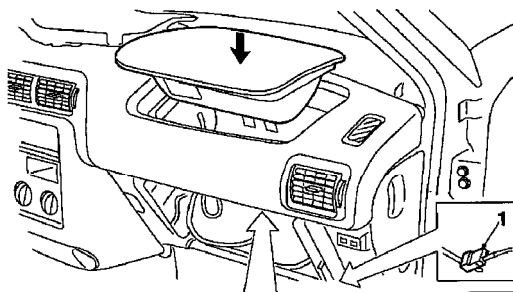

F 9087

Kontakt-Einheit aus- und einbauen**! Achtung**

Sicherheitsvorschriften beachten - siehe "Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme" in der Einleitung.


Airbag-Einheit immer mit gepolsterter Seite nach oben ablegen.

↔ Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen und eine Minute warten. Kondensator entlädt sich. Lenkrad in Stellung "Geradeausfahrt", Lenkrad nach rechts drehen, bis Lenkschloß einrastet. Beide Schrauben (1) der Airbag-Einheit mit MKM-604-29 herausdrehen. Airbag-Einheit, Fahrerseite vorsichtig anheben und Kabelsatzstecker (3) von Airbag-Einheit abziehen.

↔ Aus-, Abbauen

Kabelsatzstecker (5) trennen. Mutter (2) von Lenkspindel abschrauben. Einbaulage des Lenkrades zur Lenkspindel markieren. Abzieher (4) KM-210-A montieren und Lenkrad abziehen.

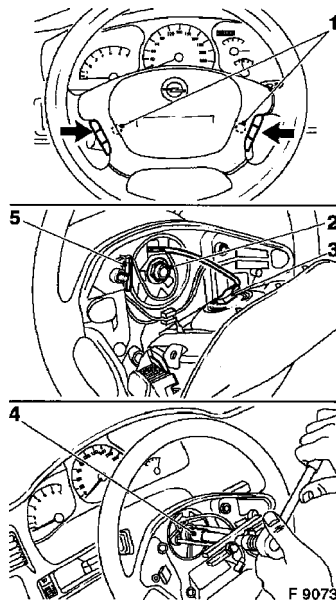

F 9073



↔ Aus-, Abbauen

Signalschalterverkleidung ausbauen (1). Innenverkleidung Lenksäule (2) - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Lenksäule aus- und einbauen". Steckverbindungen (3) entriegeln und trennen. Kabelbinder (4) durchtrennen.

Die vier Clipse (5) der Kontakteinheit vorsichtig lösen und Kontakteinheit abnehmen.

! Achtung

Arretierung und Lenkschloß bis Wiedereinbau nicht lösen.

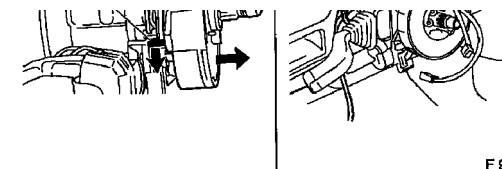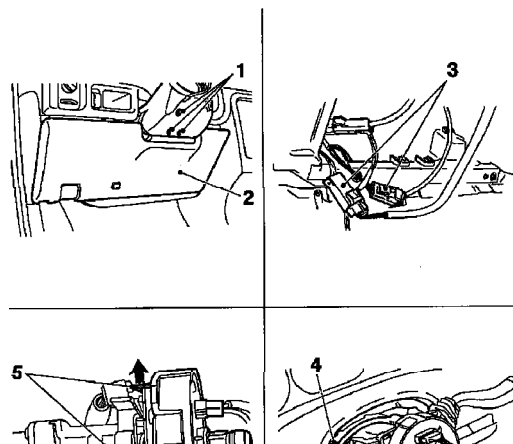

F 9074

! Achtung

Mittelstellung ermitteln - nur erforderlich, wenn Arretierung und/oder Lenkschloß irrtümlich gelöst wurde. Nur möglich bei ausgebaute Kontakteinheit.

Innenteil der Kontakteinheit bei gedrückter Arretierung (2) vorsichtig entgegen Uhrzeigersinn bis zum ersten spürbaren Kraftanstieg (Drehmomentanstieg) drehen. Anschließend ca. 2 Umdrehungen zurückdrehen, nun in gleicher Richtung weiterdrehen, bis Pfeile (3) deckungsgleich sind.

↔ Ein-, Anbauen

Bei Einbau einer neuen Kontakteinheit Transportsicherung (1) entfernen. Neue Kontakteinheiten befinden sich immer in der Mittelstellung.

↔ Ein-, Anbauen

Kontakteinheit mit beiden Führungsstiften (1) am Schaltergehäuse ansetzen und gleichmäßig und parallel bis zum Einrasten der 4 Clipse (2) aufdrücken.


! Achtung

Kontakteinheit darf nicht verkantet angesetzt werden. Korrekten Sitz der Clipse prüfen. Clipse dürfen nicht beschädigt sein.



Steckverbindungen (3) zusammenstecken und verriegeln. Kabelbinder anbringen. Signalschalterverkleidung anbauen. Kabelsatz der Kontakteinheit durch Lenkradöffnung führen und Lenkrad entsprechend der Markierung auf Lenkspindel aufsetzen. Lenkrad mit neuer Mutter verschrauben. Kabelsatzstecker verbinden. Kabelsatzstecker Airbag auf Airbag-Einheit aufstecken. Airbag-Einheit verschrauben. Batterie anklemmen und flüchtige Speicher neu programmieren.

⌚ Drehmoment

Lenkrad an Lenkspindel	41 Nm
Airbag-Einheit an Lenkrad	8 ± 2 Nm

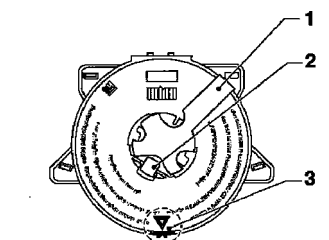

F 9078

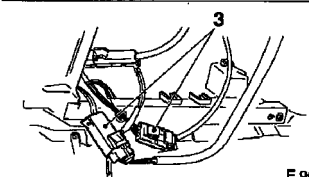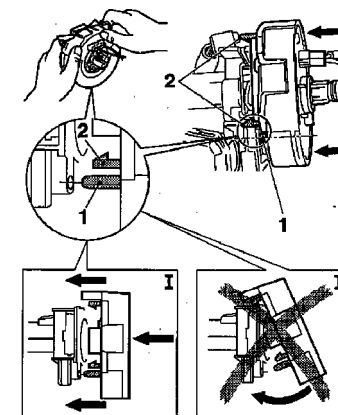

F 9075

00014623 - KTA-1865

Steuergerät Airbag aus- und einbauen



Achtung


Sicherheitsvorschriften beachten - siehe "Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme" in der Einleitung.



Aus-, Abbauen

Batterie abklemmen und eine Minute warten. Kondensator entlädt sich.

Vordersitz, Beifahrerseite - siehe Arbeitsvorgang "Vordersitz aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Befestigung Sicherheitsgurt am Unterboden, Innenverkleidung B-Säule - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung B-Säule aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Bodenbelag anheben, Kabelsatzstecker (1), Steuergerät.

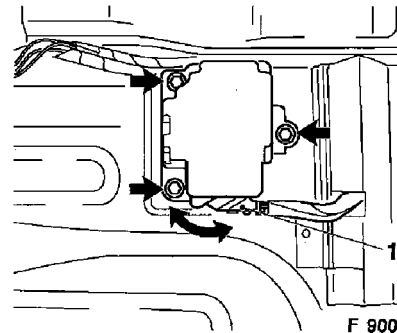

F 9001



Ein-, Anbauen

Steuergerät - Anzugsdrehmoment 15 Nm, Kabelsatzstecker, Bodenbelag, Befestigung Sicherheitsgurt am Unterboden, Innenverkleidung B-Säule, Innenverkleidung Einstieg Vordertür, Vordersitz. Batterie anklemmen und flüchtige Speicher neu programmieren.



Achtung

Wurde ein neues Steuergerät Airbag eingebaut, muß dieses programmiert werden.

00014624 - KTA-1865

Schiebedach

Deckel (Glas) aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Schiebedach schließen, Sonnenschutz nach hinten schieben. Deckel (Glas).



Ein-, Anbauen

Deckel (Glas) einsetzen und die Schrauben handfest anziehen.




Einstellen

Deckel (Glas) einstellen. Vorn - 1 mm und hinten + 1 mm zur Dachkante.




Ein-, Anbauen

Deckel (Glas) festschrauben. Sonnenschutz schließen.

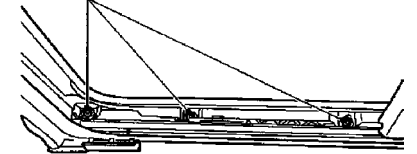

F 9029

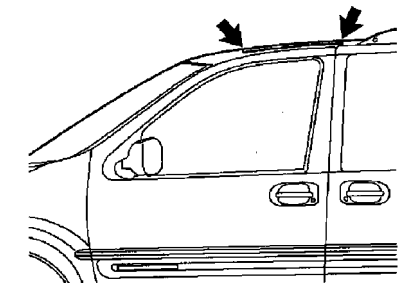

F 9030

Betätigungseinheit aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Deckel (Glas) - siehe Arbeitsvorgang "Deckel (Glas) aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Formhimmel - siehe Arbeitsvorgang "Formhimmel aus- und einbauen" in Baugruppe "C".



Wasserablaufschläuche abziehen.

Zum Aus- und Einbauen der Betätigungseinheit ist ein zweiter Monteur erforderlich.

Betätigungseinheit.

↔ Ein-, Anbauen

Betätigungseinheit.

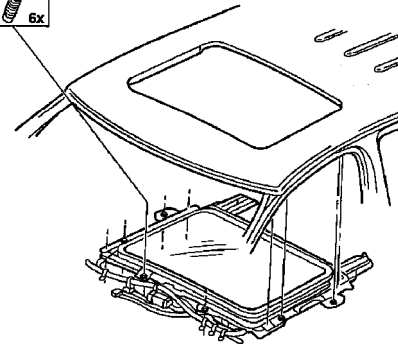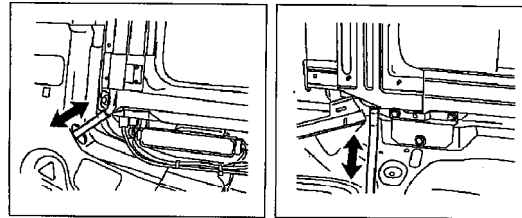

F 9031

⌚ Drehmoment

Betätigungseinheit an Dachrahmen - 8 ± 2 Nm.

↔ Ein-, Anbauen



Wasserablaufschläuche, Deckel (Glas).

👁 Prüfen/Sichtprüfen

Funktionskontrolle durchführen.

↔ Ein-, Anbauen

Formhimmel.

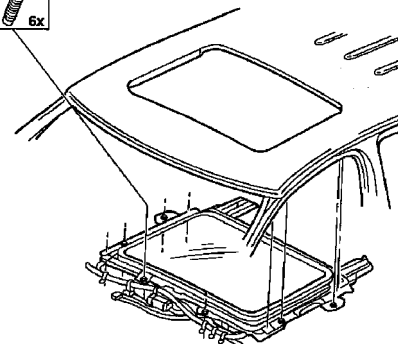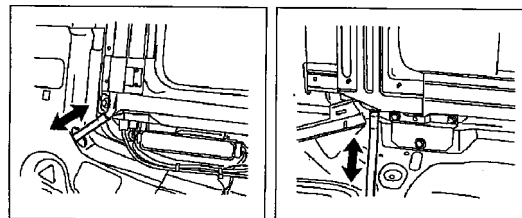

F 9031

00014626 - KTA-1865

Sonnenschutz aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Deckel (Glas) - siehe Arbeitsvorgang "Deckel (Glas) aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Abdeckungen seitlich (1) abhebeln. Gleitstücke vorn aushängen. Sonnenschutz aus den Öffnungen herausziehen.

↔ Ein-, Anbauen

Sonnenschutz, Abdeckungen seitlich, Deckel (Glas).

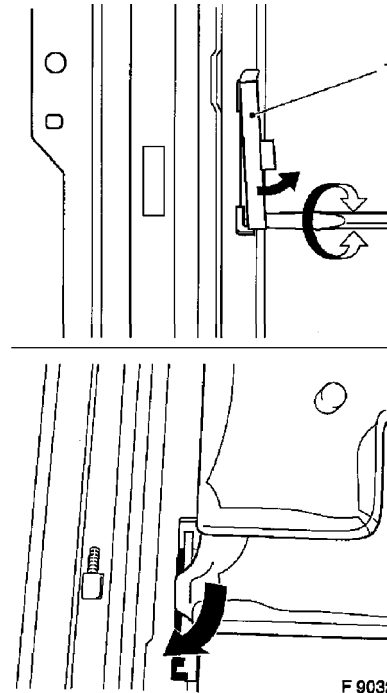

00014627 - KTA-1865

Elektroantrieb aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Schiebedach vollständig schließen - falls dies nicht möglich ist, Formhimmel ausbauen und das Schiebedach manuell schließen. Formhimmel - siehe Arbeitsvorgang "Formhimmel aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Befestigungsschrauben Deckel (Glas) vorn herausdrehen, Arretierungsstifte KM-341718 einsetzen.


Steckverbindung (1) zum Motor trennen. Kabelbinder (2), Kabelsatzstecker, Elektroantrieb.

↔ Ein-, Anbauen

Elektroantrieb, Kabelsatzstecker, Kabelbinder, Steckverbindung zum Motor, Arretierungsstifte entfernen, Befestigungsschrauben Deckel (Glas), Formhimmel.

Hinweis:

Neue Elektroantriebe werden in Grundstellung geliefert. Wird der alte Elektroantrieb eingebaut, muß sichergestellt sein, daß er sich in der Grundstellung befindet.

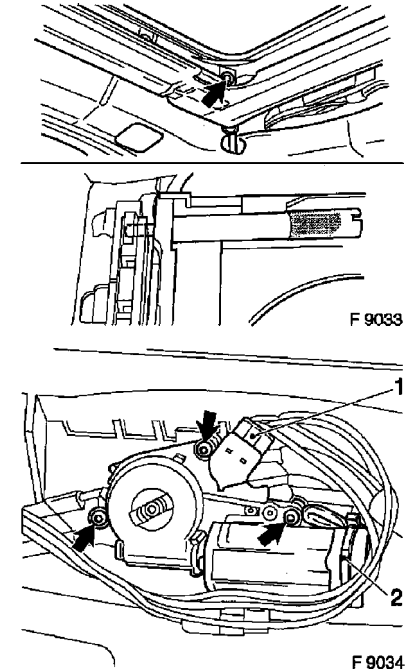


00014628 - KTA-1865

Verlegung Wasserablaufschläuche



Achtung

Wasserablaufschläuche sind nur aufgeschoben und nicht verklebt.

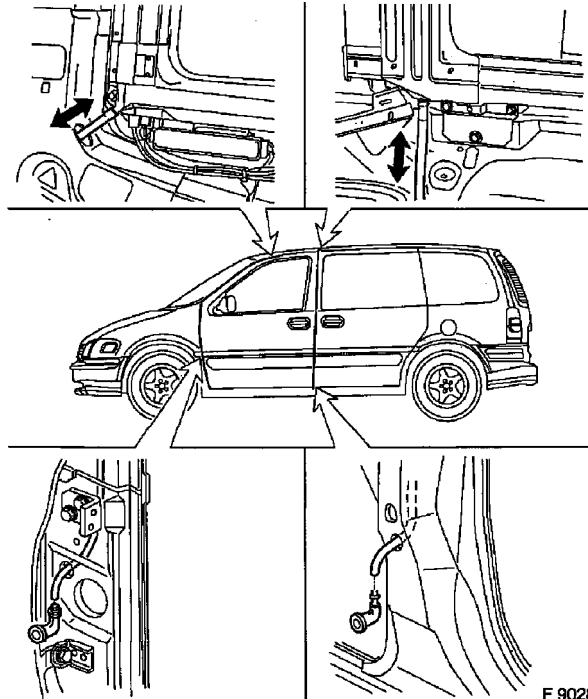

00014629 - KTA-1865

Steuergerät Schiebedach aus- und einbauen



Aus-, Abbauen


Formhimmel - siehe Arbeitsvorgang "Formhimmel aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Steuergerät Schiebedach, Kabelsatzstecker (1) entriegeln und abziehen.



Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker, Steuergerät Schiebedach, Formhimmel.

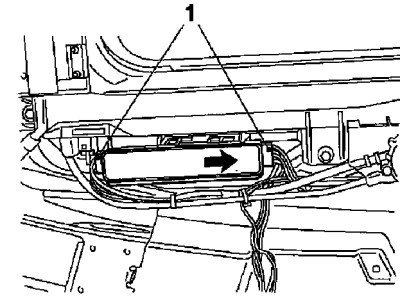

00014630 - KTA-1865

Elektroantrieb grundeinstellen



Aus-, Abbauen

Elektroantrieb, Verbindungsstück (1) abhebeln.




Einstellen

Getriebe soweit verdrehen, bis die Bohrung in der Zahnscheibe (2) über die Achse (3) bis zur Bohrung (4) eine Linie bilden.



Ein-, Anbauen

Verbindungsstück, Elektroantrieb

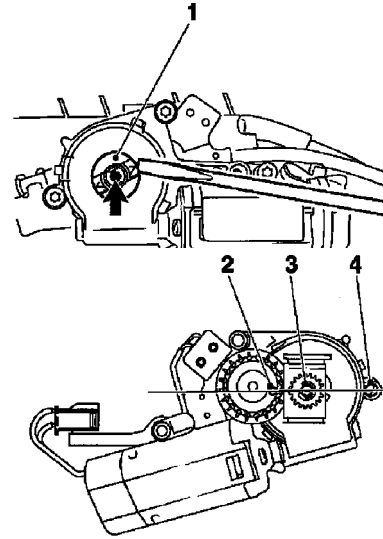

F 9060

00014631 - KTA-1865

Schiebedachmechanikgrundeinstellen



Aus-, Abbauen

Deckel (Glas) - siehe Arbeitsvorgang "Deckel (Glas) aus- uns einbauen" in Baugruppe "C". Elektroantrieb - siehe Arbeitsvorgang "Elektroantrieb aus- uns einbauen" in Baugruppe "C".




Einstellen

Führung seitlich (2) bis Anschlag nach vorn schieben. Kulissee (3) nach vorn schieben, bis Arretierungsstifte (1) KM-J-41718 eingesetzt werden können.



Ein-, Anbauen

Elektroantrieb, Arretierungsstifte entfernen. Deckel (Glas).

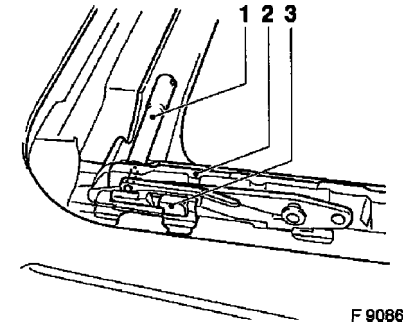

F 9086

00014632 - KTA-1865

Spezial-Werkzeuge

KM-317-B Ausbauwerkzeug
Ausbau Türgriff und Fensterkurbel


KM-347 Lippenzieher
Einzieher von Glasscheiben

KM-569-A Stopfenheber
Abdrücken von Innenverkleidungen


MKM-589- Drahtschneidgerät
B
Zum Ausbauen geklebter Scheiben

MKM-591 Spanngurtpaar
Fixieren der Scheibe bei Montage

KM-317-B

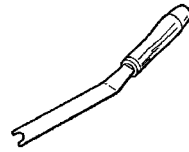


KM-347

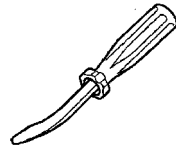


KM-569-A



MKM-589-B

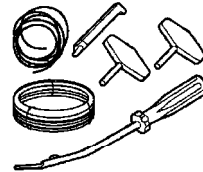

MKM-591

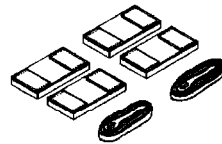

L 2868

MKM-604 Torx Bit und Socket
-D Set

MKM-641 Saugheber
Zum Festhalten der Scheibe beim
Aus- und Einbau.

KM-799-B Airbag-Zündeinheit
Zum Auslösen von
Airbag-Einheiten im eingebauten
Zustand.


MKM-846- Schneidgerät
1 Elektrisch
Heraustrennen geklebter Scheiben.

MKM-846- Schneidgerät
1P Pneumatisch
Heraustrennen geklebter Scheiben.


MKM-604-D




MKM-641




KM-799-B

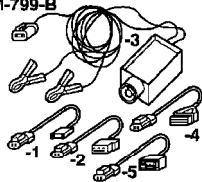

MKM-846-1E



MKM-846-1P



L 2869

MKM-846- Messersatz
100
Ausbau Front- und Heckseite

MKM-846-100



KM-J-38864



KM-J-3886 Federspanner
4

Zum Spannen der Feder am
Fensterheber


KM-J-4171 Einstellbolzen
8

Zum Arretieren des Schiebedaches


KM-J-4237 Ausbauwerkzeug
2

Ausbau Kopfstützen

KM-J-41718

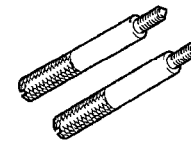

KM-J-42372

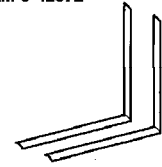

L 2870

Technische Daten

Teile	Teile-N r.	Kat.-N r.
1-Komponenten-Scheibengleber 310 ml	90 166 373	15 04 802
Physikalische Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit	90 541 160	15 04 811
2-Komponenten-Scheibengleber-Set - 310 ml	90 443 098	15 04 807
2-Komponenten-Scheibengleber-Set - 2 x 225 ml Verarbeitung mit elektrischer Pistole Betagun 2000 und Zwangsmischung (Euroline). Chemische Aushärtung	90 398 386	15 04 806
Sicherungsmasse zum Ankleben von Zierleistenenden	90 542 117	15 10 181

Drehmoment Richtwerte

	Nm
Airbag-Einheit an Lenkrad	8 ± 2
Airbag-Einheit an Querträger	10 ± 2
Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Abdeckung an Instrumententafelpolsterung	6 ± 1
Aufrollautomat an C-Säule	43 ± 8
Aufrollautomat an B-Säule	43 ± 8
Aufrollautomat an D-Säule	43 ± 8
Aufrollautomat an Hintersitz	53
Befestigungseinheit an Dach	8 ± 2
Gurt-Höhenversteller an B-Säule	50 ± 9
Gurtschloß an Hintersitz	53
Lenkrad an Lenkspindel	41
Pyrotechnischer Gurtschloßstraffer an Vordersitz	52,5 ± 7,5

Drehmoment Richtwerte (Fortsetzung)

	Nm
Sicherheitsgurt D-Säule an Unterboden	43 ± 8
Sicherheitsgurt an C-Säule	42 ± 6
Steuergerät Airbag	15 ± 2
Türinnenmodul an Vordertür	10 ± 2
Umlenkbügel an B-Säule	29 ± 5
Umlenkbügel an C-Säule	43 ± 8
Umlenkbügel an D-Säule	42 ± 6
Vordersitz an Unterboden	40 ± 7


Heizung, Lüftung, Klimaanlage

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei Arbeiten mit Kurzschlußgefahr ist die Batterie abzuklemmen.
- Bei Schweißarbeiten am Fahrzeug ist grundsätzlich der Minuspol der Batterie abzuklemmen. Masseklemme des Schweißgerätes immer unmittelbar an der Schweißstelle anbringen. Bei Schweißarbeiten in unmittelbarer Nähe des Steuergerätes, Kabelsatzstecker abziehen, Steuergerät ausbauen. Bei Hartlöt- und Schweißarbeiten an der B-Säule ist der Sensor Side-Airbag auszubauen.
- Bei Temperaturen über 80 °C müssen Steuergeräte ausgebaut werden.
- Kabelsatzstecker von Steuergeräten nie bei eingeschalteter Zündung abziehen oder aufstecken.
- Batterie vor dem Laden oder Schnellladen vom Bordnetz trennen.
- Zum Starten nie Schnelllader verwenden.
- Keine spannungsführenden Teile berühren.
- Bei Arbeiten im Motorraum kann das Kühlergebläse selbsttätig anlaufen - Verletzungsgefahr.
- Nach Ausbauen des Verdichters sind dessen Anschlüsse sofort zu verschließen. Im Gewährleistungsfall können eingesandte, nicht verschlossene Verdichter nicht angenommen werden.
- Bei Reparaturen am Kältemittelkreislauf ist der Austausch des Behälter-Trockners obligatorisch.
- Kabelsätze und Kabelkanäle, die bei Instandsetzungsarbeiten gelöst oder abgebaut werden müssen, sind unter Verwendung von Originalteilen (Kabelbinder, Clips, Kabelkanalhalterungen etc.) aus dem Bereich "Service" an den jeweils ursprünglichen Stellen wieder zu befestigen.
- War die Batterie vom Bordnetz getrennt, sind flüchtige Speicher neu zu programmieren. Bei Fahrzeugen mit elektrischer Schiebetür ist diese zu programmieren - siehe Arbeitsvorgang "Elektrische Schiebetür programmieren" in Baugruppe "N". Bei Radiocodierung und Senderprogrammierung ist der Kunde auf die Decodierung und die gelöschten Senderspeicher hinzuweisen.
- Jeder, der Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen durchführt, hat sich davon zu überzeugen, daß seine eigene, die Sicherheit anderer, sowie die des Fahrzeuges nicht gefährdet wird. Alle Arbeiten sind unter Beachtung der gültigen Richtlinien und Vorschriften der örtlichen Behörden des Gesundheits-, Unfall- und Umweltschutzes durchzuführen.

Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum

- 1 Luftführung-Frontscheibe
- 2 Gehäuse-Reinluftfilter
- 3 Stellmotor-Umluftklappe
- 4 Zentrale Luftführung
- 5 Scheibenentfroster(fest verbaut mit Strebe-Lenksäule)
- 6 Verschlusskappe Reinluftfilter
- 7 Heizungsgebläsemotor
- 8 Unterdruckdose-Luftverteilung, oben
- 9 Blende-Bediengerät, Heizung
- 10 Schalter-Sitzheizung, links und rechts 1)
- 11 Schalter-Luftverstellung

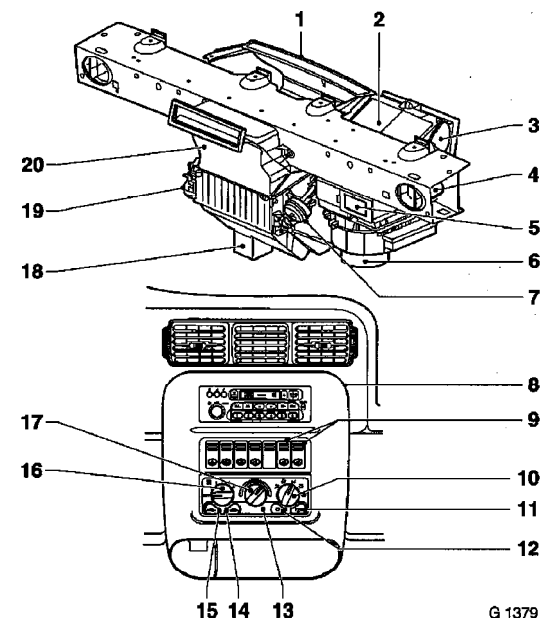


G 1379

1) Das Auswechseln einzelner Schalter ist nicht möglich. Bei Bedarf ist die Schalterleiste komplett zu ersetzen.

Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum (Fortsetzung)

- 11 Schalter-Heizbare Heckscheibe 1)
- 12 Schalter-Klimaanlage 1)
- 13 Bediengerät-Heizung
- 14 Schalter-Umluft EIN 1)
- 15 Schalter-Frischluftein 1)
- 16 Schalter-Gebläse
- 17 Einstellung-Mischlufttemperatur
- 18 Obere Luftführung-Fußraum
- 19 Unterdruckdose-Luftverteilung, unten und Stellmotor-Mischluftklappe
- 20 Luftführung-Mischluft, Mitte

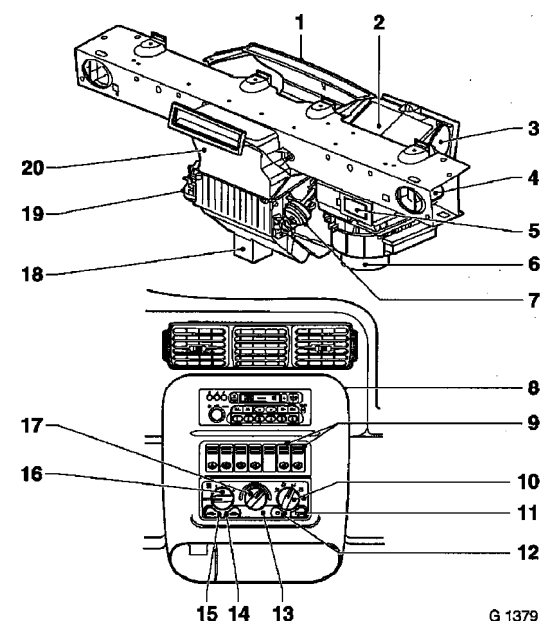

G 1379

1) Das Auswechseln einzelner Schalter ist nicht möglich. Bei Bedarf ist die Schalterleiste komplett zuersetzen.

00014637 - KTA-1865




Reinluftfilter ersetzen

Aus-, Abbauen

Serviceöffnung (1) im Handschuhkasten öffnen. Verschlusskappe (3) vom Gehäuse-Reinluftfilter öffnen, hierzu Griff (2) zusammendrücken und Klappe zurückziehen. Ersten Reinluftfilter (4) herausziehen. Zweiten Reinluftfilter (5) nach rechts schieben und ebenfalls herausziehen.

Ein-, Anbauen

Zwei neue Reinluftfilter einsetzen. Verschlusskappe vom Gehäuse-Reinluftfilter schließen. Serviceöffnung im Handschuhkasten schließen.

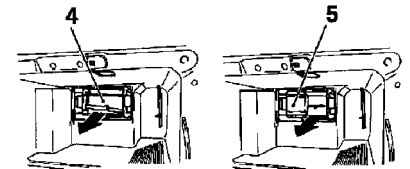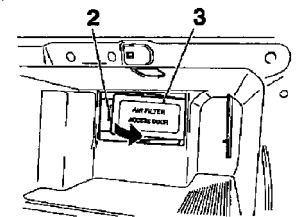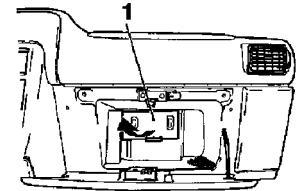

G 0648

00014638 - KTA-1865

Gehäuse-Reinluftfilter aus- und einbauen




↔ Aus-, Abbauen

Luftverteilergehäuse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Luftverteilergehäuse aus- und einbauen".

Grünen Unterdruckschlauch (1) an Außenseite des Gehäuses abziehen. Zwei Befestigungsschrauben (2) heraus-schrauben. Gehäuse-Reinluftfilter (3) zur Seite schwenken und abnehmen.

↔ Ein-, Anbauen

Gehäuse-Reinluftfilter einsetzen (Pfeile) und befestigen. Unterdruckschlauch aufstecken. Luftverteilergehäuse einbauen.

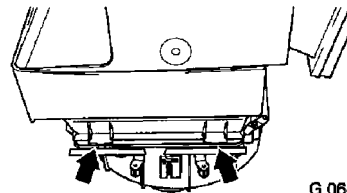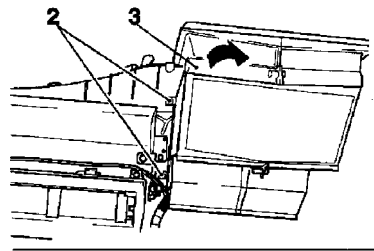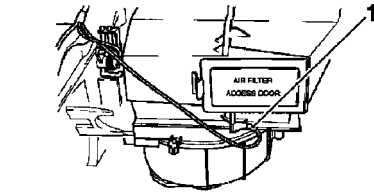

G 0649

00014639 - KTA-1865

Einsatz-Mischluftdüse aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen




Einsatz-Mischluftdüse (1) mit Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.

↔ Ein-, Anbauen

Mischluftdüse einsetzen und wie gezeigt links und rechts gleichmäßig bis zum Einrasten eindrücken. Bild zeigt Einsatz-Mischluftdüse, Fahrerseite - der Aus- und Einbau der Einsätze-Mischluftdüse, Mitte und -Beifahrerseite erfolgt sinngemäß.

Hinweis:

Bei den drei Einsätzen-Mischluftdüse, Mitte ist der Einsatz ohne Seitenverstellung (2) in der Mitte angeordnet.

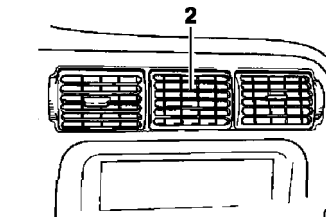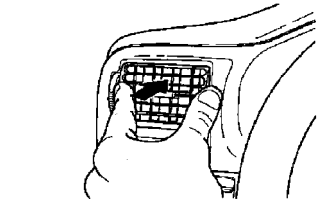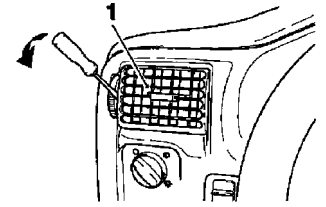

G 0650

00014640 - KTA-1865

Gehäuse-Mischluftdüse, Fahrerseite aus- und einbauen



↔ Aus-, Abbauen

Einsatz-Mischluftdüse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Einsatz-Mischluftdüse aus- und einbauen". Einstellrad für Frischluftdosierung (1) mit einem Schraubendreher abhebeln und an Frischluftklappe (2) aushängen. Verkleidung-Signalschalter ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß aus- und einbauen" in Baugruppe "N". Blende-Instrumentenzusammenbau ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Blende-Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Rastnasen (Pfeile) mit Schraubendreher eintreiben und Gehäuse-Mischluftdüse, Fahrerseite abnehmen.

↔ Ein-, Anbauen

Gehäuse-Mischluftdüse, Fahrerseite einsetzen und einrasten. Blende-Instrumentenzusammenbau einbauen. Verkleidung-Signalschalter einbauen. Einstellrad für Frischluftdosierung an Frischluftklappe einhängen und einsetzen. Einsatz-Mischluftdüse einbauen.

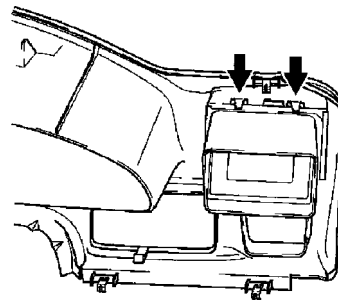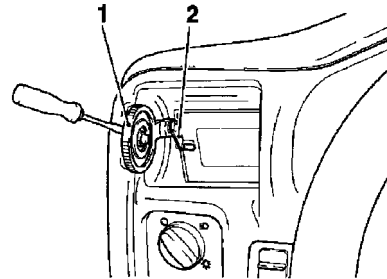

G 0651

00014641 - KTA-1865

Gehäuse-Mischluftdüse, Mitte aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen



Einsatz-Mischluftdüse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Einsatz-Mischluftdüse aus- und einbauen". Einstellräder für Frischluftdosierung (1) mit einem Schraubendreher abhebeln und an Frischluftklappen (2) aushängen. Verkleidung-Signalschalter ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß aus- und einbauen" in Baugruppe "N". Blende-Instrumentenzusammenbau ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Blende-Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Rastnasen (Pfeile) mit Schraubendreher eintreiben und Gehäuse-Mischluftdüse, Mitte abnehmen.

↔ Ein-, Anbauen

Gehäuse-Mischluftdüse, Mitte einsetzen und einrasten. Blende-Instrumentenzusammenbau einbauen. Verkleidung-Signalschalter einbauen. Einstellräder für Frischluftdosierung an Frischluftklappen einhängen und einsetzen.

Einsätze-Mischluftdüse einbauen - dabei Einbaulage beachten.

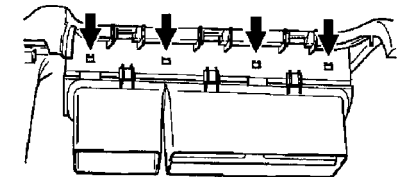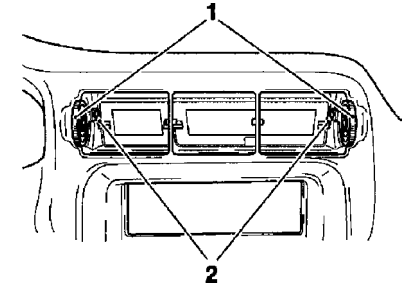

G 0652

00014642 - KTA-1865

Gehäuse-Mischluftdüse, Beifahrerseite aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Einsatz-Mischluftdüse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Einsatz-Mischluftdüse aus- und einbauen". Einstellrad für Frischluftdosierung (2) mit einem Schraubendreher abhebeln und an Frischluftklappe (1) aushängen.

Rastnasen (3) mit kleinem Schraubendreher entriegeln und Gehäuse-Mischluftdüse, Beifahrerseite etwas zurückziehen. Seitliche Rastnasen (4) entriegeln und Gehäuse-Mischluftdüse, Beifahrerseite aus Instrumententafelpolsterung herausziehen.

↔ Ein-, Anbauen

Gehäuse-Mischluftdüse, Beifahrerseite bis zum Einrasten der Rastnasen in Instrumententafelpolsterung eindrücken - Führung der seitlichen Rastnasen beachten. Einstellrad für Frischluftdosierung an Frischluftklappe einhängen und einsetzen. Einsatz-Mischluftdüse einbauen.

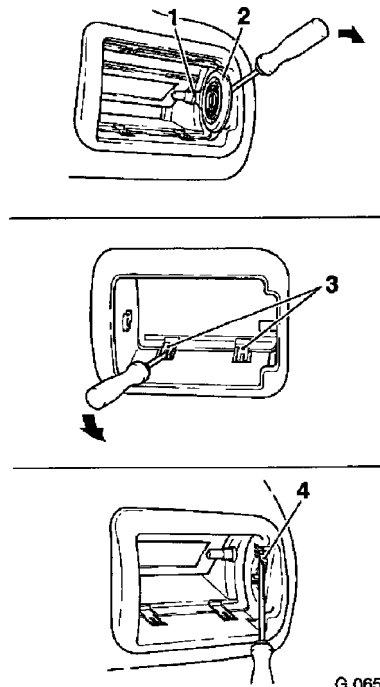

G 0653

00014643 - KTA-1865


Blende-Luftführung, Frontscheibe aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Innenverkleidungen A-Säule oben links und rechts ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung A-Säule oben aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Blende-Luftführung, Frontscheibe von Instrumententafelpolsterung mit Kunststoffkeil abhebeln und zurückziehen. Empfänger für Zentralverriegelung (1) lösen. Kabelsatzstecker (2) vom MID, bzw. TID entriegeln und abziehen. Blende-Luftführung, Frontscheibe entnehmen - dabei beachten, daß die Instrumententafelpolsterung nicht beschädigt wird.

↔ Ein-, Anbauen

Blende-Luftführung, Frontscheibe in Fahrzeug einlegen, Kabelsatzstecker am MID, bzw. TID aufstecken. Empfänger für Zentralverriegelung aufclippen. Blende-Luftführung, Frontscheibe vorn in drei Befestigungsclips (Pfeile) einschieben und in Instrumententafelpolsterung eindrücken, Innenverkleidung, A-Säule oben.

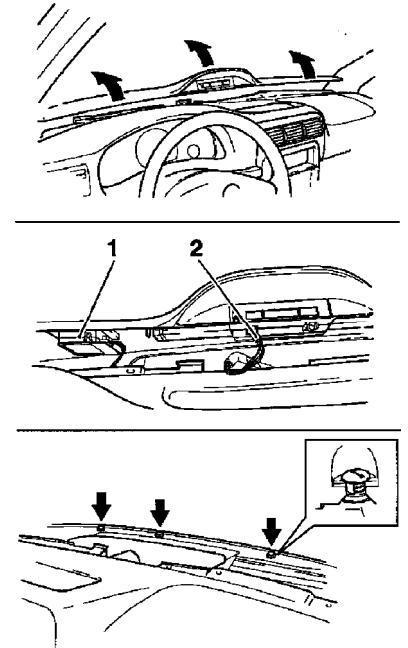

G 0654

00014644 - KTA-1865

Luftführung-Frontscheibe aus- und einbauen



↔ Aus-, Abbauen

Instrumententafelpolsterung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Querträger Lenkung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Querträger Lenkung aus- und einbauen" in Baugruppe "A".

Seitliche Luftführungen (1) abziehen. Zwei Clips (Pfeile) entriegeln (mit Spitzzange zusammendrücken) und Luftführung-Frontscheibe von Querträger-Lenkung abziehen.

↔ Ein-, Anbauen

Luftführung-Frontscheibe an Querträger-Lenkung anbauen. Seitliche Luftführungen aufstecken. Querträger-Lenkung einbauen. Instrumententafelpolsterung einbauen.

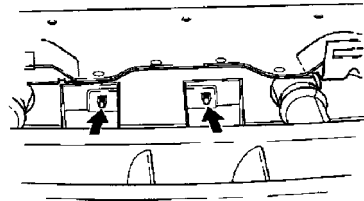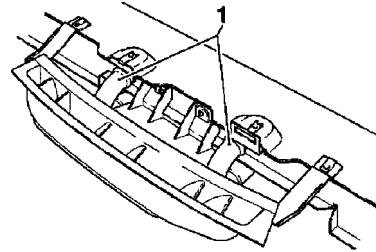

G 0655

00014645 - KTA-1865



Luftführung-Frischlucht, Fahrerseite aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Instrumententafelpolsterung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Obere Rastnase (Pfeil) an Querträger-Lenkung mit Schraubendreher entriegeln und Luftführung-Frischlucht, Fahrerseite (1) bzw. Luftführung-Frischlucht Beifahrerseite (2) abnehmen.

↔ Ein-, Anbauen

Luftführung-Frischlucht an Querträger-Lenkung anbauen. Instrumententafelpolsterung einbauen.

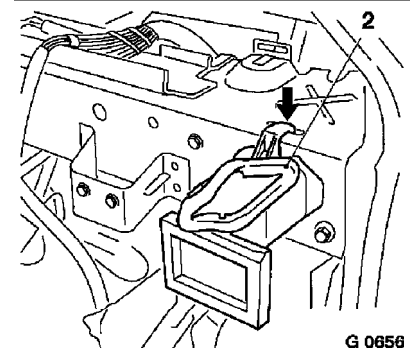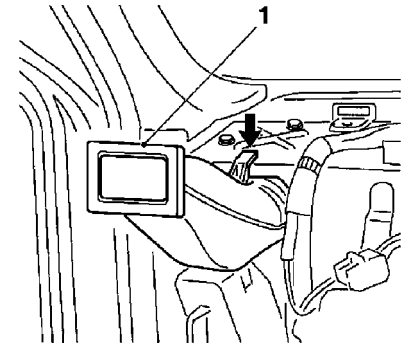

G 0656

00014646 - KTA-1865


Luftführung-Frischlucht, Mitte aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Instrumententafelpolsterung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Luftführung-Frischlucht, Mitte von Querträger-Lenkung abbauen (zwei Schrauben, Pfeile).

Ein-, Anbauen

Luftführung-Frischlucht, Mitte an Querträger-Lenkung anbauen, Instrumententafelpolsterung einbauen.

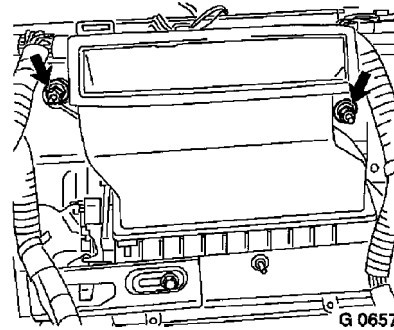

00014647 - KTA-1865

Obere Luftführung-Fußraum aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Untere Luftführung-Fußraum ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Untere Luftführung-Fußraum aus- und einbauen".


Obere Luftführung-Fußraum (1) lösen (vier Schrauben, Pfeile) und nach unten herausziehen.

Ein-, Anbauen

Obere Luftführung-Fußraum einbauen. Untere Luftführung-Fußraum einbauen.

I Ansicht im Fußraum Beifahrerseite.

II Ansicht im Fußraum Fahrerseite.

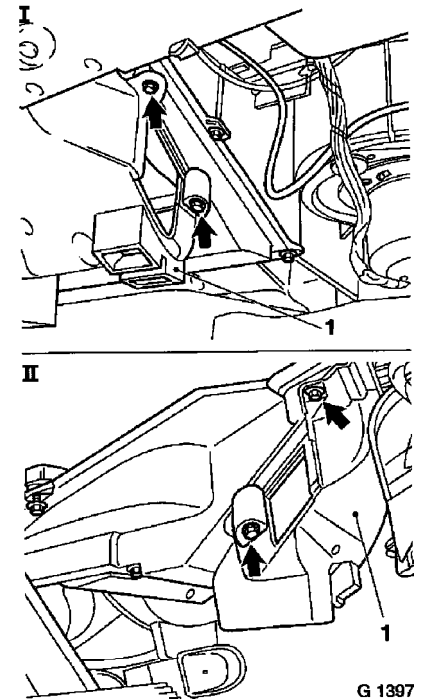

00014648 - KTA-1865

Untere Luftführung-Fußraum aus- und einbauen



Aus-, Abbauen


Mittelkonsole ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Mittelkonsole aus- und einbauen" in Baugruppe "C".
Stütze-Instrumententafelpolsterung ausbauen.

Rastnase (Pfeil) am Luftaustritt (1) von oberer Luftführung-Fußraum eindrücken. Untere Luftführung-Fußraum (3) erst nach unten (I) ziehen, dann von Luftführung-Fußraum, hinten (2) nach vorn (II) abziehen.



Ein-, Anbauen

Untere Luftführung-Fußraum erst auf Luftführung-Fußraum, hinten und dann auf Luftaustritt von oberer Luftführung-Fußraum aufstecken.
Stütze-Instrumententafelpolsterung, Mittelkonsole einbauen.

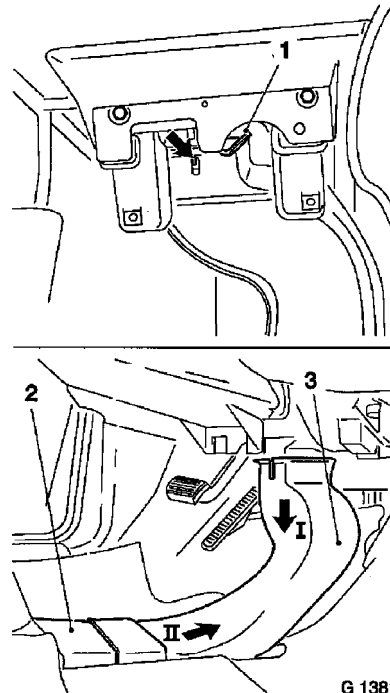

G 1381

00014649 - KTA-1865

Luftführung-Fußraum, hinten aus- und einbauen



Aus-, Abbauen


Innenverkleidungen A-Säule unten links und rechts, Mittelkonsole und Stütze-Instrumententafelpolsterung ausbauen - siehe Arbeitsvorgänge "Innenverkleidung A-Säule unten aus- und einbauen", "Mittelkonsole aus- und einbauen" in Baugruppe "C".

Untere Luftführung-Fußraum ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Untere Luftführung-Fußraum aus- und einbauen" Teppich (1) links und rechts vorn anheben und zurückklappen. Luftführung-Fußraum, hinten (2) nach vorn herausziehen.



Ein-, Anbauen

Luftführung-Fußraum, hinten einsetzen - dabei die Luftaustrittsdüsen (3 und 4) links und rechts unter den Vordersitzen durch die Öffnungen im Teppich (5) führen. Teppich nach vorn klappen und verlegen. Untere Luftführung-Fußraum einbauen.
Stütze-Instrumententafelpolsterung und Mittelkonsole einbauen. Innenverkleidungen A-Säule unten links und rechts einbauen.

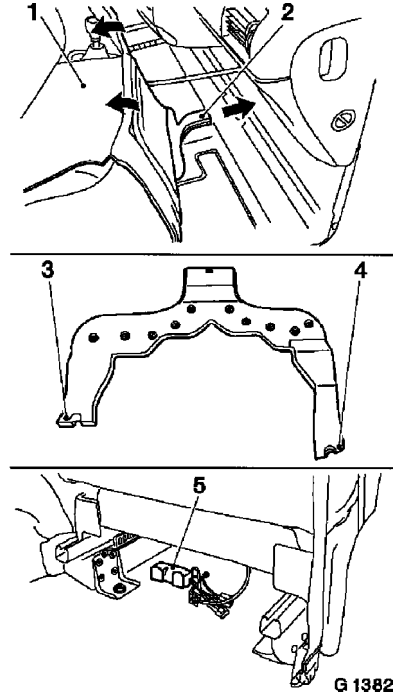

G 1382

00014650 - KTA-1865


Blende-Bediengerät, Heizung aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Clip (1) vom Kabelsatz an Blende-Bediengerät, Heizung lösen. Abdeckung von Steckdose-Zubehör (5) und Aschenbecher (4) öffnen. Blende-Bediengerät, Heizung abschrauben (2, 3), nach oben schwenken und an Blende Instrumentenzusammenbau aushängen. Kabelsatzstecker (6 und 8) entriegeln und abziehen. Fassung (7) mit Glühlampe für Aschenbecher Beleuchtung herausdrehen (ca. 30° im Uhrzeigersinn).

↔ Ein-, Anbauen

Fassung mit Glühlampe für Aschenbecher Beleuchtung einbauen und Kabelsatzstecker aufstecken. Blende-Bediengerät, Heizung an Blende Instrumentenzusammenbau (9) einhängen (Pfeile), nach unten schwenken und festschrauben. Clip vom Kabelsatz an Blende-Bediengerät, Heizung einclipsen.

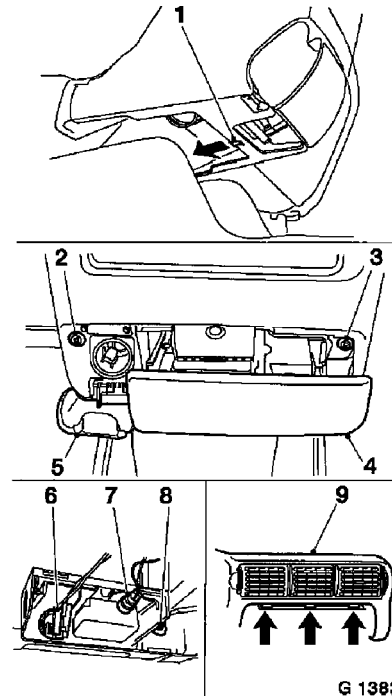

G 1383

00014651 - KTA-1865


Bediengerät-Heizung aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen

Blende-Bediengerät, Heizung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Blende-Bediengerät, Heizung aus- und einbauen". Zwei Schrauben (Pfeile) herausschrauben und Bediengerät-Heizung aus Instrumententafelpolsterung herausziehen. Kabelsatzstecker (1, 2 und 3) entriegeln und abziehen. Unterdruckanschluß (4) entriegeln und abziehen.

↔ Ein-, Anbauen

Unterdruckanschluß aufstecken - Einbaulage beachten. Drei Kabelsatzstecker aufstecken. Bediengerät-Heizung einsetzen und befestigen. Blende-Bediengerät, Heizung einbauen.

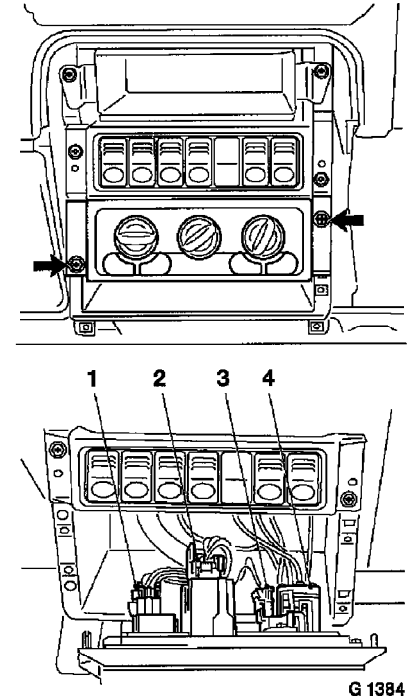

G 1384

00014652 - KTA-1865


Drehgriff ersetzen

↔ Aus-, Abbauen

Entsprechenden Drehgriff (1) abziehen.

↔ Ein-, Anbauen

Drehgriff aufstecken.

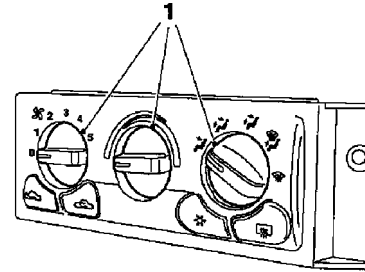

G 1385

00014653 - KTA-1865

Unterdruckverteiler aus- und einbauen

Schalter-Gebläse aus- und einbauen


↔ Aus-, Abbauen

Bediengerät-Heizung ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Bediengerät Heizung aus- und einbauen".

Entsprechenden Drehgriff abziehen. Unterdruckverteiler (1) bzw. Schalter-Gebläse (2) aus Bediengerät-Heizung ausbauen (jeweils zwei Schrauben, Pfeile).

↔ Ein-, Anbauen

Unterdruckverteiler bzw. Schalter-Gebläse in Bediengerät-Heizung einbauen - Einbaulage beachten. Drehgriff aufstecken. Bediengerät-Heizung einbauen.

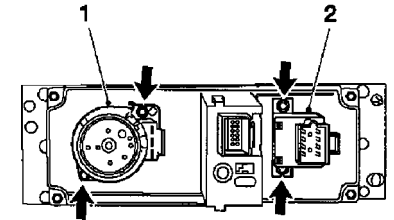

G 1386

00014654 - KTA-1865


Gebläsemotor aus- und einbauen

Aus-, Abbauen

Fußraumverkleidung-Beifahrerseite ausbauen.
Gebläsemotor ausbauen (3 Schrauben, Pfeile). Schlauch für Motorbelüftung abziehen (2). Kabelsatzstecker (1) entriegeln und abziehen.

Ein-, Anbauen

Kabelsatzstecker aufstecken, Gebläsemotor einbauen,
Schlauch für Motorbelüftung aufstecken.
Fußraumverkleidung-Beifahrerseite einbauen.

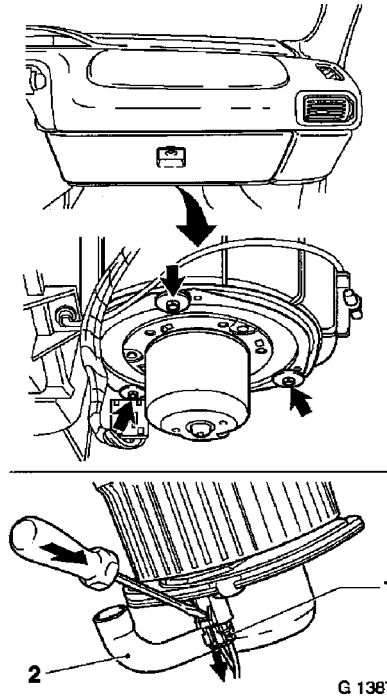

00014655 - KTA-1865


Vorwiderstand-Gebläsemotor ersetzen

Aus-, Abbauen

Fußraumverkleidung-Beifahrerseite ausbauen.
Kabelsatzstecker (1) am Vorwiderstand-Gebläsemotor und
Kabelsatzstecker (2) am Gebläsemotor entriegeln und
abziehen. Vorwiderstand-Gebläsemotor ausbauen (3
Schrauben, Pfeile).

Ein-, Anbauen

Vorwiderstand-Gebläsemotor einbauen. Kabelsatzstecker
am Gebläsemotor und am Vorwiderstand-Gebläsemotor
aufstecken, Fußraumverkleidung-Beifahrerseite einbauen.

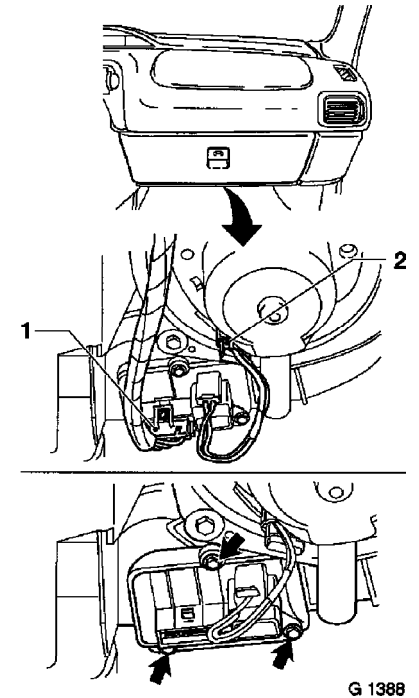

00014656 - KTA-1865

Stellmotor-Umluftklappe aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen


Blende-Luftführung, Frontscheibe ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Blende Luftführung, Frontscheibe aus- und einbauen". Kabelsatzstecker (1) entriegeln und abziehen. Stellmotor-Umluftklappe (2) ausbauen (zwei Schrauben, Pfeile).

↔ Ein-, Anbauen

Hinweis:

Beim Einbau muß der Stellmotor-Umluftklappe in Stellung "Umluft-EIN" stehen. Hierzu, falls erforderlich, Kabelsatzstecker (1) auf neuen Stellmotor-Umluftklappe in ausgebautem Zustand aufstecken, Zündung einschalten und Umluftbetrieb einschalten. Warten bis der Stellmotor seine Endlage erreicht hat. Zündung ausschalten, Kabelsatzstecker entriegeln und abziehen.

Stellmotor-Umluftklappe auf die Welle der Umluftklappe aufstecken und befestigen. Kabelsatzstecker aufstecken. Blende-Luftführung, Frontscheibe einbauen.

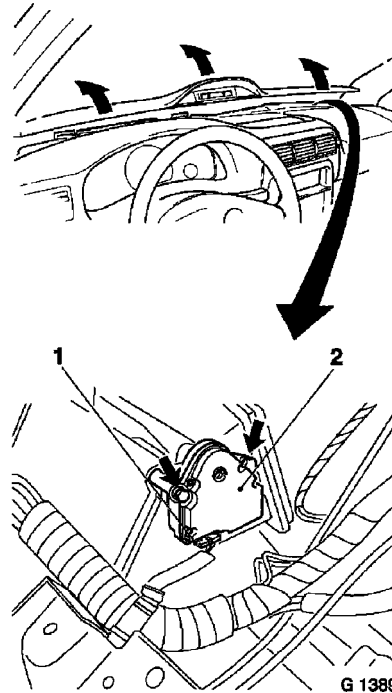

G 1389

00014657 - KTA-1865

Stellmotor-Mischluftklappe aus- und einbauen

↔ Aus-, Abbauen


Innenverkleidung Lenksäule ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Lenksäule aus- und einbauen" in Baugruppe "C". Kabelsatzstecker (1) entriegeln und abziehen. Stellmotor-Mischluftklappe (2) ausbauen (zwei Schrauben, Pfeile).

↔ Ein-, Anbauen

Hinweis:

Beim Einbau muß der Stellmotor-Mischluftklappe in Stellung "Kaltluft" stehen. Hierzu, falls erforderlich, Kabelsatzstecker (1) auf neuen Stellmotor-Mischluftklappe in ausgebautem Zustand aufstecken, Zündung einschalten und Drehgriff für Temperatureinstellung in Stellung "Kalt" drehen. Warten, bis der Stellmotor seine Endlage erreicht hat. Zündung ausschalten, Kabelsatzstecker entriegeln und abziehen.

Stellmotor-Mischluftklappe auf die Welle der Mischluftklappe aufstecken und befestigen. Kabelsatzstecker aufstecken. Innenverkleidung Lenksäule einbauen.

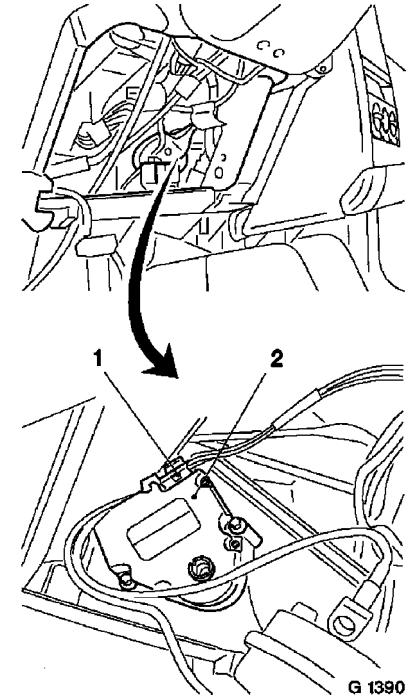

G 1390

00014658 - KTA-1865

Unterdruckdose–Luftverteilung, oben aus– und einbauen

↔ Aus–, Abbauen


Handschuhkasten ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Handschuhkasten aus– und einbauen" in Baugruppe "C".

Kabelsatzstecker vom Vorwiderstand–Gebläse entriegeln und abziehen. Clip von Kabelsatz (4) lösen und Kabelsatz (4) zur Seite legen. Unterdruckschläuche (1, 3) abziehen. Zum Abziehen des oberen Unterdruckschlauches (3) Lasche (2) vom Bolzen abziehen.

Verriegelungslasche (5) anheben und Unterdruckdose–Luftverteilung, oben (7) seitlich abziehen. Schubstange (6) am Gestänge aushängen.

↔ Ein–, Anbauen

Schubstange am Gestänge einhängen.
Unterdruckdose–Luftverteilung, oben einbauen.
Unterdruckschläuche aufstecken. Oberen Unterdruckschlauch (3) durch Einhängen der Lasche (2) sichern. Kabelsatz verlegen und mit Clip befestigen. Kabelsatzstecker am Vorwiderstand–Gebläse aufstecken. Handschuhkasten einbauen.

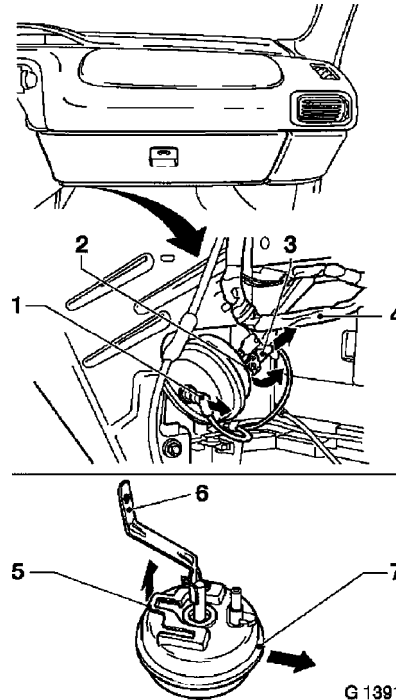

00014659 - KTA-1865

Unterdruckdose–Luftverteilung, unten aus– und einbauen

↔ Aus–, Abbauen

Innenverkleidung Lenksäule ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Lenksäule aus– und einbauen" in Baugruppe "C".

Unterdruckschläuche (2, 6) abziehen. Zum Abziehen des oberen Unterdruckschlauches (2) Lasche (4) vom Bolzen abziehen. Verriegelungslasche (3) anheben und Unterdruckdose–Luftverteilung, unten (5) seitlich abziehen. Schubstange (1) am Gestänge aushängen.

↔ Ein–, Anbauen

Schubstange am Gestänge einhängen.
Unterdruckdose–Luftverteilung, unten einbauen.
Unterdruckschläuche aufstecken. Oberen Unterdruckschlauch (2) durch Einhängen der Lasche (4) sichern.

Innenverkleidung Lenksäule einbauen.

