

■ EJ-MOTOR 1 ABGASKRÜMMER DICHTUNG

1-1 AUS- UND EINBAU

WARNUNG

- Keine Arbeiten durchführen, wenn der Abgaskrümmter noch heiß ist.

1-1-1 ARBEITS-/HILFSMITTEL BEREITSTELLEN

Instrument


Drehmomentschlüssel

1-1-2 ARBEITEN VOR DEM AUSBAU

- Das vordere Abgasrohr entfernen.
Siehe Seite B4 - 3.

1-1-3 AUS- UND EINBAUVERFAHREN

(1) BAUTEILE

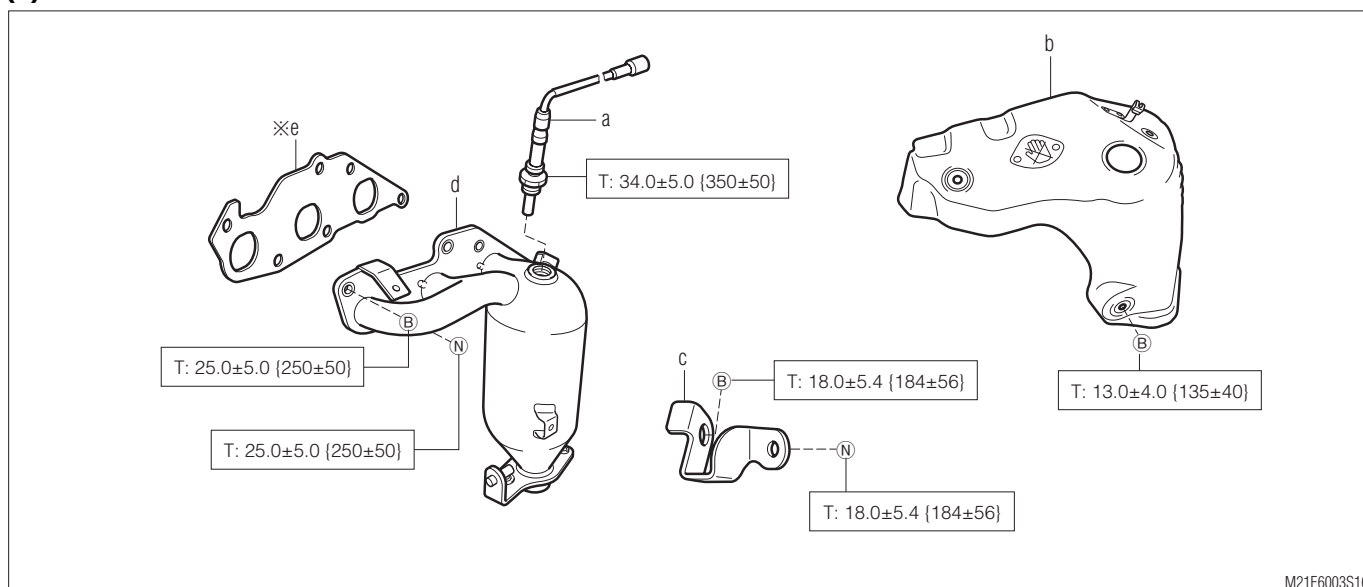

※: Nicht wiederverwendbare Teile
Einheit: N·m

(2) AUS- UND EINBAUVERFAHREN

- a Lambdasonde
- ▲ b Hitzeschildisolator S/A, Abgaskrümmter
- ▼ c Befestigungselement, Abgaskrümmter
- d Krümmer, Abgas
- ▲ 5 e Dichtung, Abgaskrümmter

B4-2

1-1-4 PUNKTE ZUM AUSBAU

(1) Vibrationsdämpfer, Abgaskrümmern

1. Den Vibrationsdämpfer des Abgaskrümmers ausbauen.

HINWEIS

- Sollte sich der Ausbau schwierig gestalten, die Schlauchschelle am Schlauch der Klimaanlage abklemmen um mehr Raum für den Ausbau des Vibrationsdämpfers zu erhalten.

1-1-5 PUNKTE ZUM EINBAU

(1) ABGASKRÜMMER DICHTUNG

1. Die Auflageflächen für die Dichtung auf beiden Seiten, Zylinderkopf und Abgaskrümmern, reinigen.
2. Die neue Abgaskrümmernichtung einbauen.

(2) ABGASKRÜMMER HITZESCHILDISOLATOR

1. Den Abgaskrümmern Hitzeschildisolator einbauen.

HINWEIS

- Sollte sich der Einbau schwierig gestalten, die Schlauchschelle am Schlauch der Klimaanlage abklemmen um mehr Raum für den Einbau des Hitzeschildisolators zu erhalten.

VORSICHT

- Nach dem Einbau des Hitzeschildisolators, die Schlauchschelle, wenn entfernt, wieder anbringen.

1-1-6 ARBEITEN NACH DEM EINBAU

1. Das vordere Abgasrohr anschließen.
Siehe Seite B4 - 3.

2 ABGASROHR

2-1 AUS- UND EINBAU

WARNUNG

- Keine Arbeiten durchführen, wenn der Abgaskrümmmer noch heiß ist.


2-1-1 ARBEITS-/HILFSMITTEL BEREITSTELLEN

Instrument

Drehmomentschlüssel

2-1-2 AUS- UND EINBAUVERFAHREN

(1) BAUTEILE

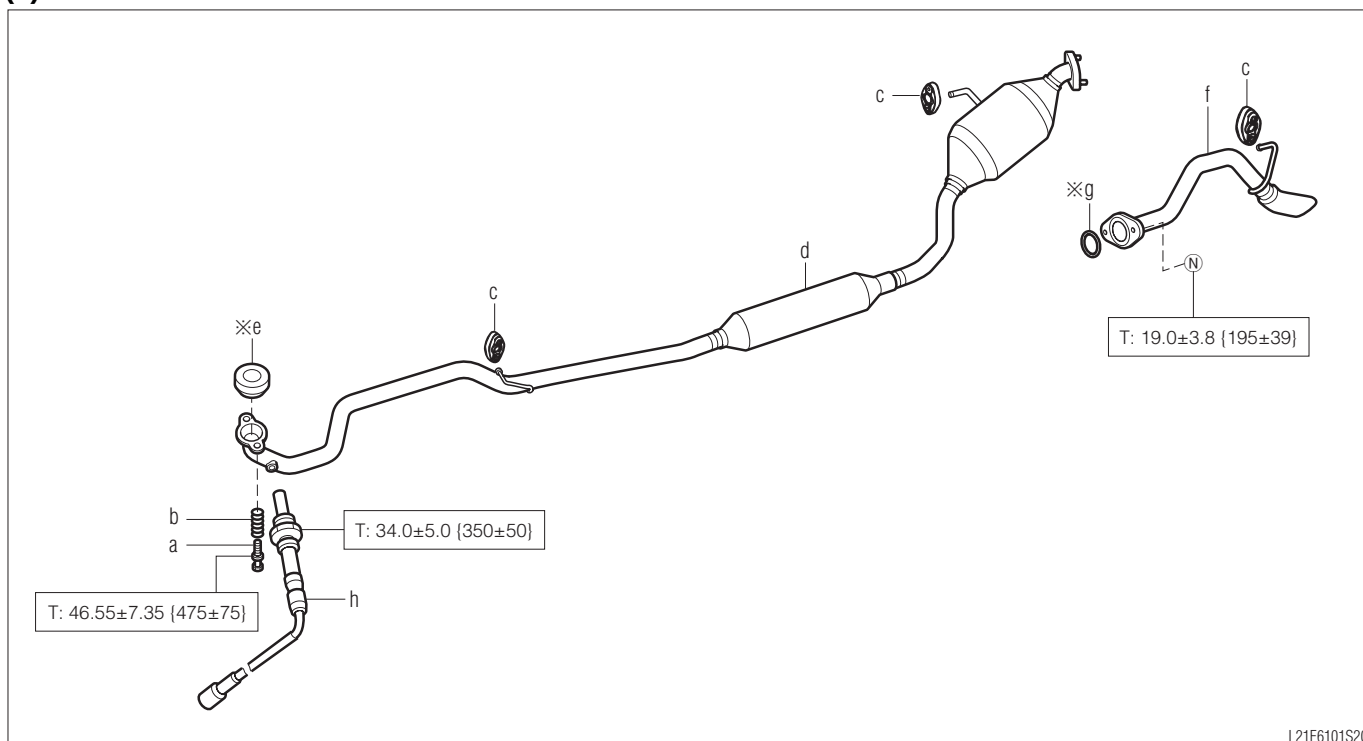

※: Nicht wiederverwendbare Teile

Einheit: N·m

- a Schraube (LHD-Fahrzeug)
- b Feder
- c Gummiaufhängung
- d Vorschalldämpfer
- e Konusdichtung
- f Endrohr
- g Endrohrdichtung
- h hintere Lamdasonde

L21E6101S20