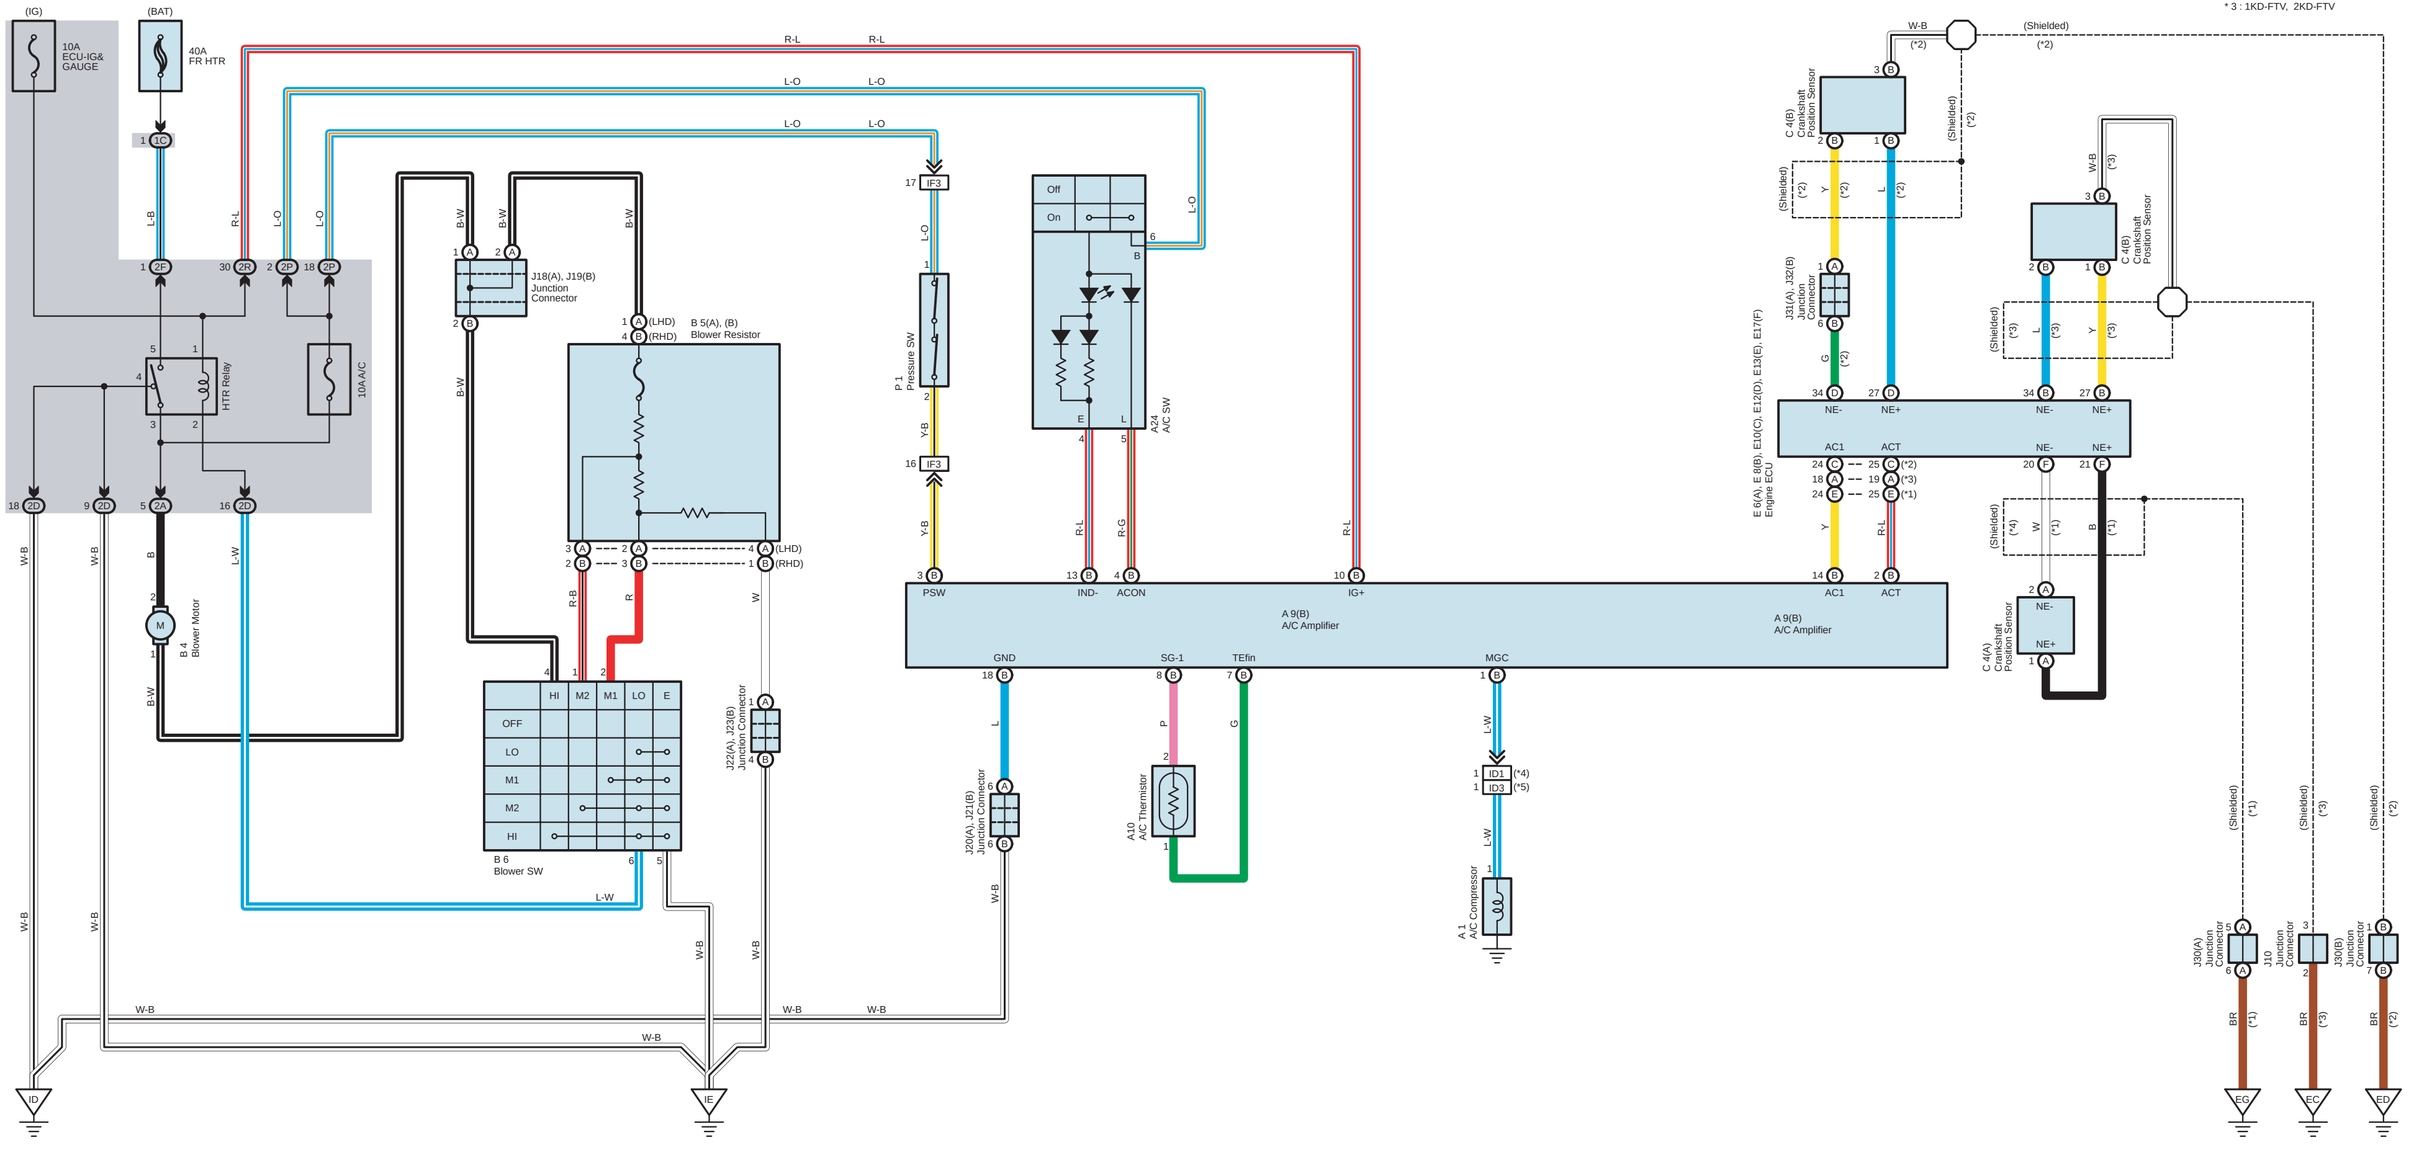
* 4 : LHD 2TR-FE, RHD 1GR-FE
* 5 : Except *4
* 1 : 1GR-FE
* 2 : 1TR-FE, 2TR-FE
* 3 : 1KD-FTV, 2KD-FTV
(IG)
(BAT)
10A ECU-IG& GAUGE
40A FR HTR
HTR Relay
10A A/C
J18(A), J19(B) Junction Connector
B 5(A), (B) Blower Resistor
(LHD)
(RHD)
B 4 Blower Motor
B 6 Blower SW
HI M2 M1 LO E
OFF
LO
M1
M2
HI
J22(A), J23(B) Junction Connector
J20(A), J21(B) Junction Connector
P 1 Pressure SW
Off
On
A24 A/C SW
A10 A/C Thermistor
A 1 A/C Compressor
ID1 (*4)
ID3 (*5)
A 9(B) A/C Amplifier
PSW
IND-
ACON
IG+
GND
SG-1
TEfin
MGC
AC1
ACT
E 6(A), E 8(B), E10(C), E12(D), E13(E), E17(F) Engine ECU
C 4(B) Crankshaft Position Sensor
C 4(A) Crankshaft Position Sensor
J31(A), J32(B) Junction Connector
NE-
NE+
(Shielded)
W-B
B-W
R-L
L-O
L-B
L-W
R-B
R-G
Y-B
J30(A) Junction Connector
J10 Junction Connector
J30(B) Junction Connector
BR
ID
IE
EG
EC
ED
cardiagn.com