
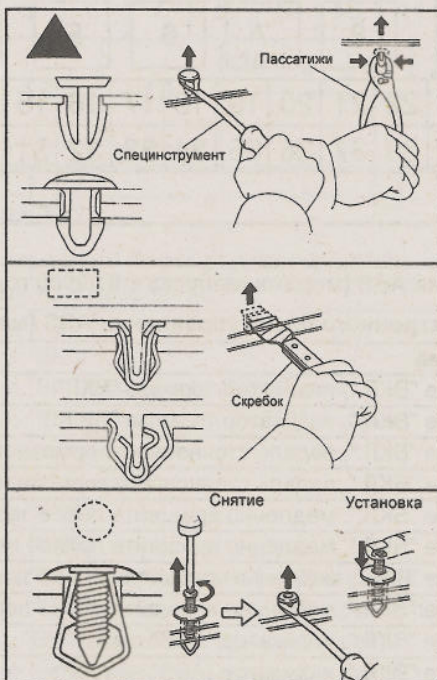


Кузов

Держатели (пистоны)

Снятие и установка

Если при креплении деталей используются держатели (пистоны), при их снятии и установке руководствуйтесь соответствующими рисунками (смотрите условные обозначения на рисунках).

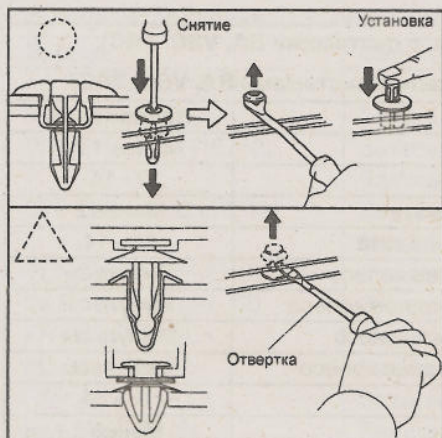

Передний бампер



Снятие и установка

При снятии и установке переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний бампер".


Капот

Регулировка капота




Примечание: регулировку капота и его замка выполнить невозможно, когда крепление капота и замка выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами с шайбами, как показано на рисунке.

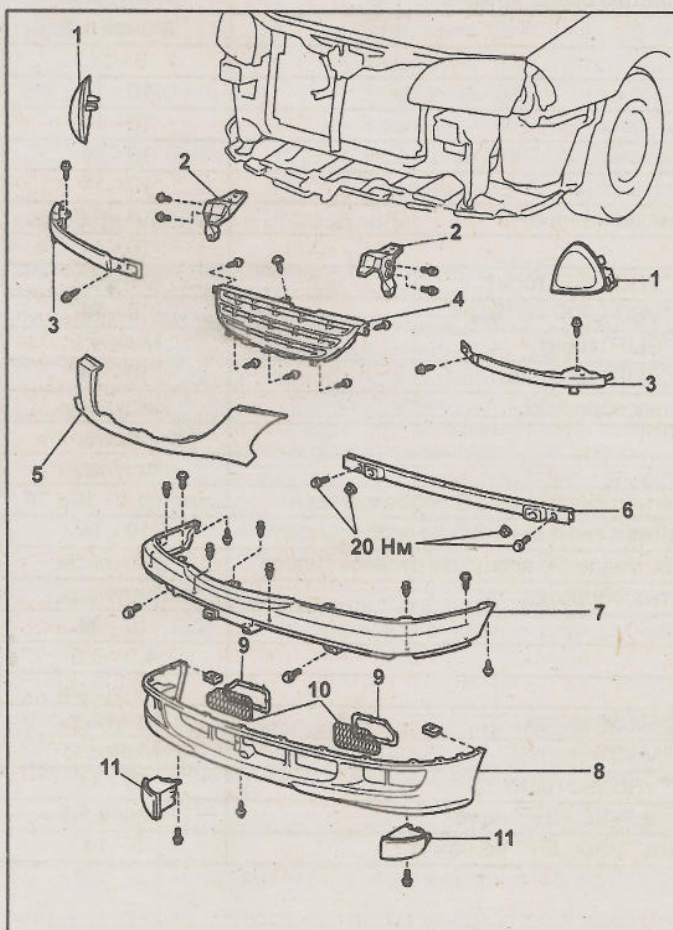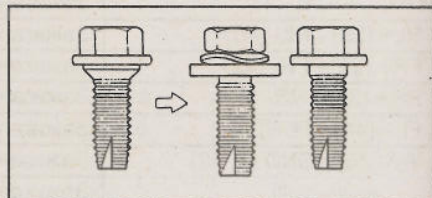

Передний бампер (модели выпуска до 07/2000 года).
1 - указатель поворота, 2 - боковые кронштейны, 3 - декоративная накладка, 4 - решетка радиатора, 5 - декоративная накладка решетки радиатора, 6 - усилитель бампера, 7 - верхняя накладка бампера, 8 - нижняя накладка бампера, 9 - пластина крепление решетки, 10 - решетка, 11 - противотуманные фары.

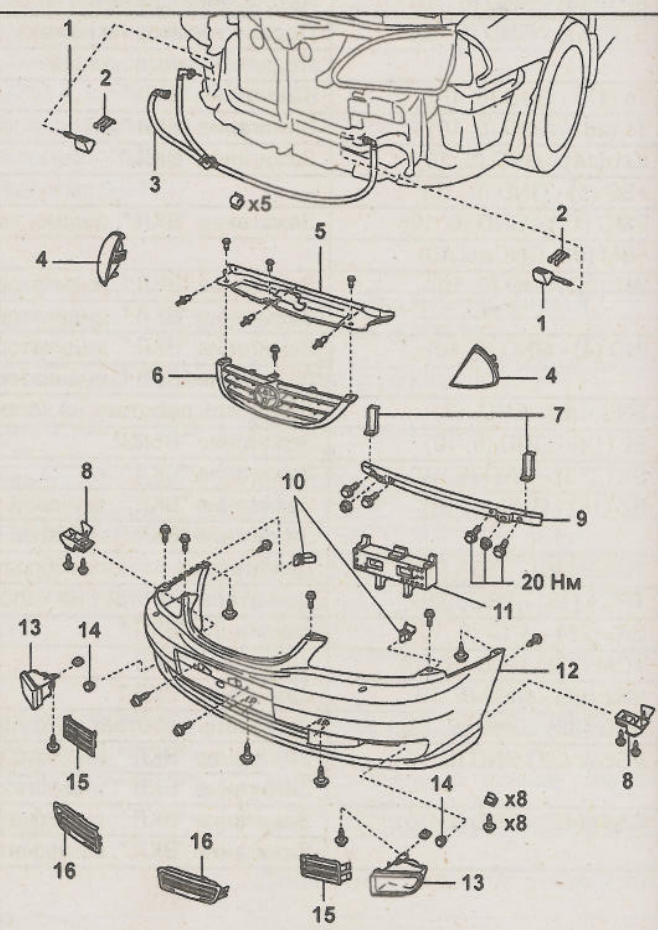

Передний бампер (модели выпуска с 07/2000 года).
1 - форсунка омывателя фар, 2 - зажим, 3 - шланг омывателя фар, 4 - указатель поворота, 5 - уплотнитель, 6 - решетка радиатора, 7 - верхний кронштейн, 8 - кронштейн крепления бампера, 9 - усилитель бампера, 10 - кронштейн, 11 - демпфирующая вставка, 12 - накладка бампера, 13 - противотуманные фары, 14 - пистон, 15 - заглушка, 16 - заглушка отверстия под противотуманную фару (модели без противотуманных фар).

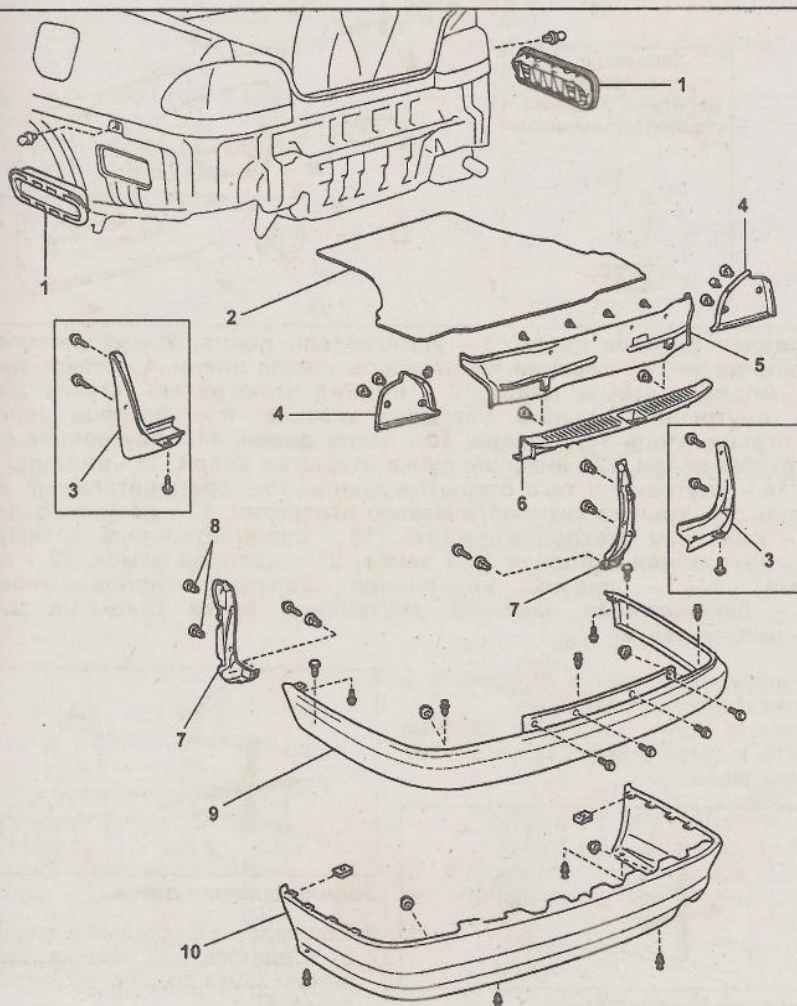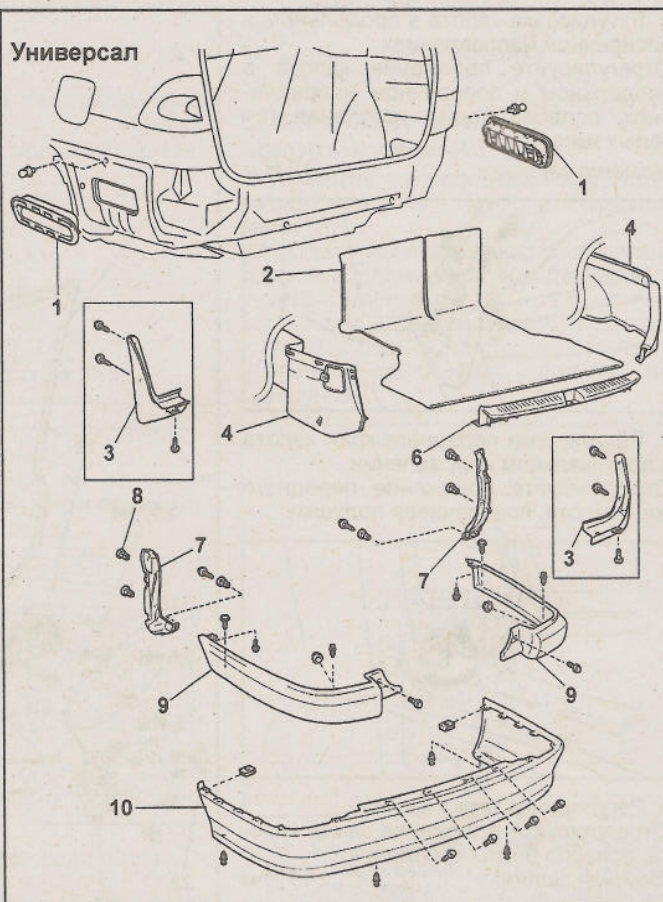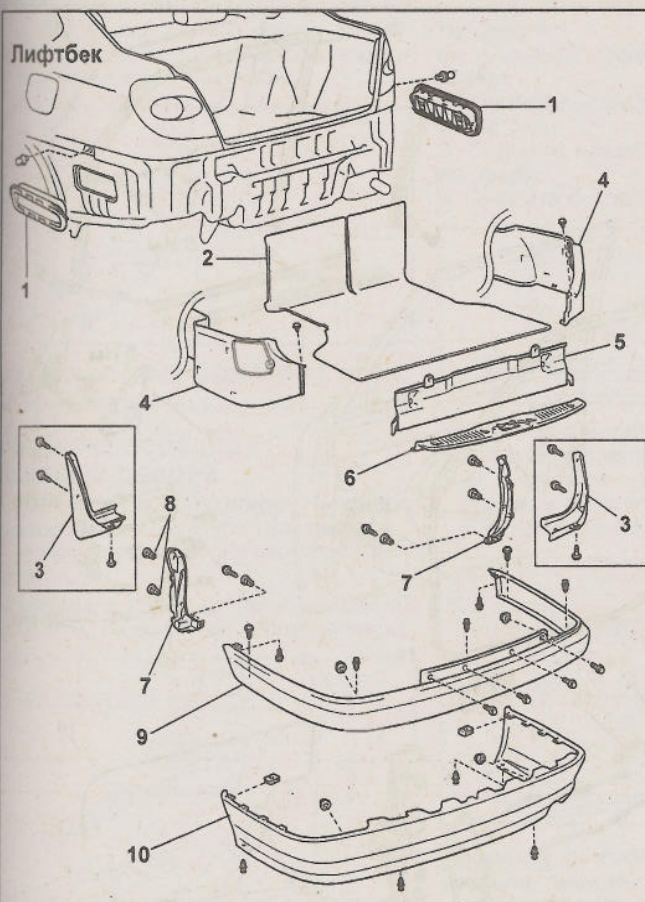

▲▲ Задний бампер. 1 - вентиляционная решетка, 2 - напольный коврик багажного отделения, 3 - брызговик, 4 - боковая облицовка багажного отделения, 5 - задняя облицовка багажного отделения (лифтбек), 6 - отделка порога задней двери, 7 - боковое уплотнение, 8 - резиновые втулки, 9, 10 - верхняя и нижняя накладки заднего бампера.


« Задний бампер (седан). 1 - вентиляционная решетка, 2 - напольный коврик багажника, 3 - брызговик, 4 - внутренняя крышка заднего комбинированного фонаря, 5 - задняя облицовка багажника, 6 - отделка порога багажника, 7 - боковое уплотнение, 8 - резиновые втулки, 9, 10 - верхняя и нижняя накладки заднего бампера.

Задний бампер Снятие и установка


При снятии и установке заднего бампера руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Задний бампер".

1. Регулировка капота в продольном и поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота в продольном и поперечном направлениях, ослабив болты крепления петель к капоту.


Момент затяжки 12 Н·м

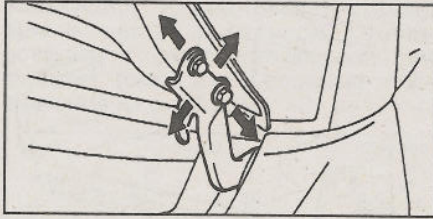

2. Регулировка переднего края капота в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение переднего края капота, поворачивая подушки.

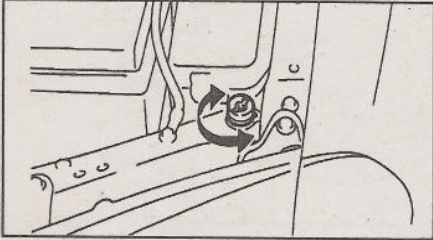

3. Регулировка замка капота.
Отрегулируйте положение замка капота, ослабив болты крепления.
Момент затяжки 11 Н·м

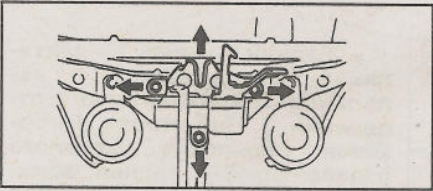


Боковые двери

Регулировка боковых дверей


Примечание: регулировку боковых дверей выполнить невозможно, когда крепление дверей выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами.

1. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и затем отрегулируйте положение двери.


Момент затяжки 26 Н·м

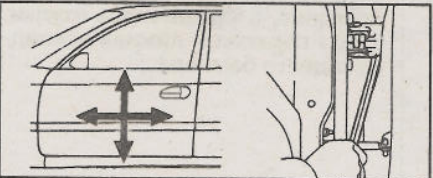

Передняя боковая дверь.

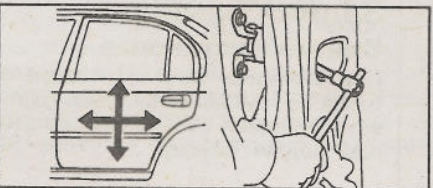


Задняя боковая дверь.

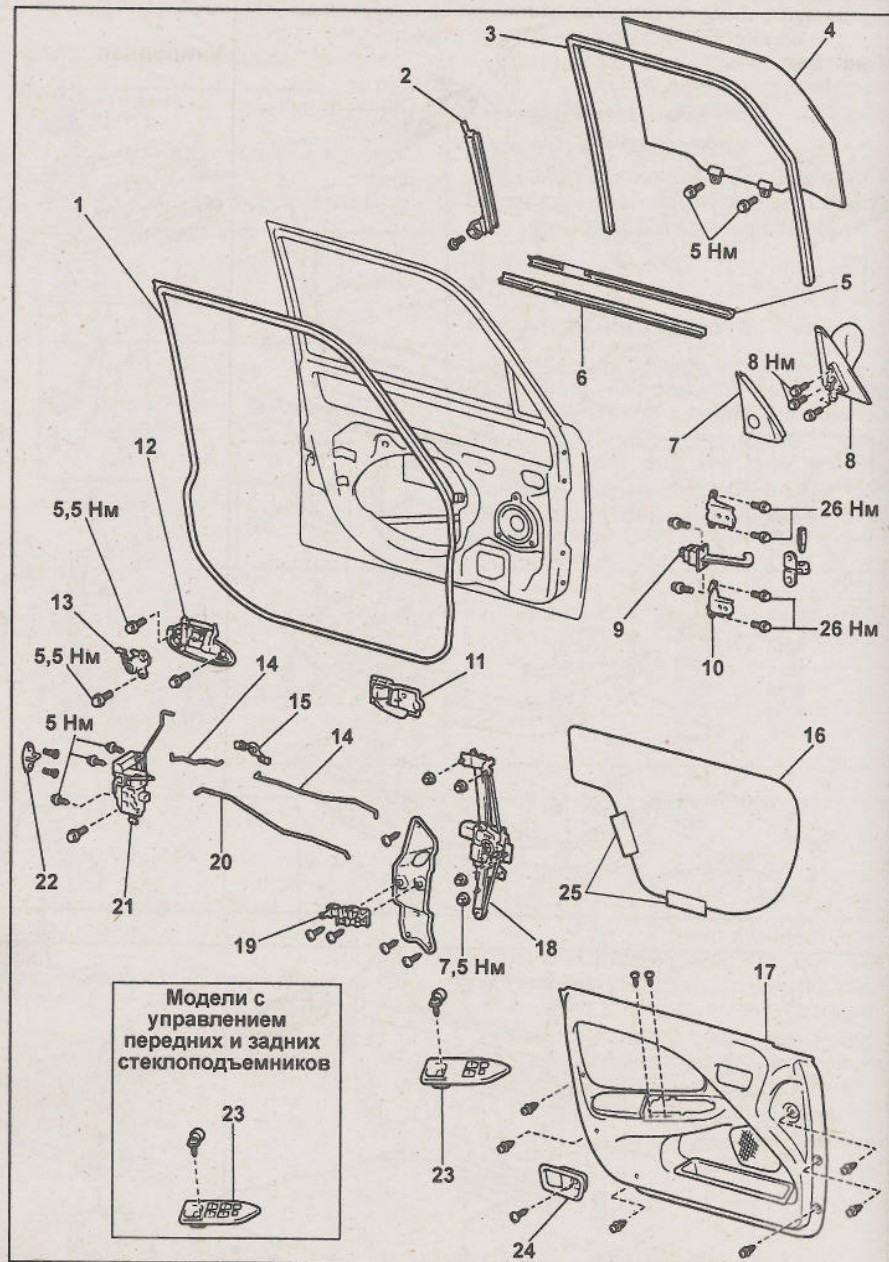


Передняя боковая дверь. 1 - уплотнитель двери, 2 - направляющая стекла двери, 3 - верхний уплотнитель стекла двери, 4 - стекло двери, 5 - молдинг стекла двери, 6 - нижний уплотнитель стекла двери, 7 - внутренняя крышка бокового зеркала, 8 - боковое зеркало, 9 - ограничитель хода двери, 10 - петля двери, 11 - внутренняя ручка открытия двери, 12 - внешняя ручка открытия двери, 13 - цилиндр замка, 14 - внутренняя тяга открытия двери, 15 - соединительный кронштейн, 16 - крышка технологического отверстия, 17 - дверная отделка, 18 - механизм стеклоподъемника, 19 - соединительный кронштейн, 20 - внутренняя запорная тяга замка, 21 - дверной замок, 22 - скоба замка, 23 - панель управления электростеклоподъемниками, 24 - декоративная накладка внутренней ручки открытия двери, 25 - липкая лента.

2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных петель к двери и отрегулируйте положение двери.

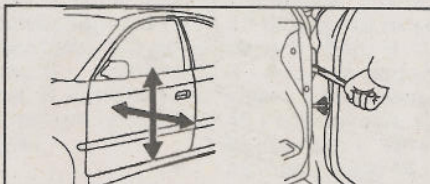


Передняя боковая дверь.

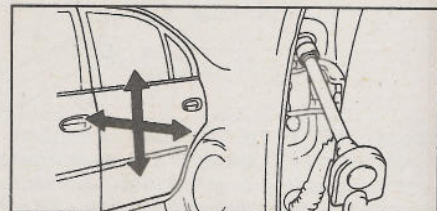

Задняя боковая дверь.

3. Регулировка скобы замка двери.
а) Убедитесь, что навеска двери и рычаги замка двери отрегулированы правильно.

б) Слегка ослабьте винты крепления скобы и, слегка постукивая молотком с пластиковым бойком, отрегулируйте положение скобы.

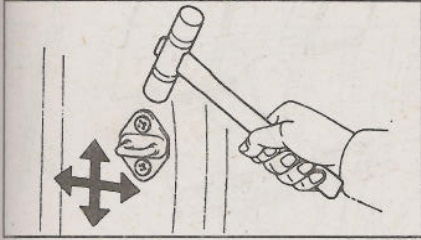


в) Затяните винты крепления скобы.
Момент затяжки 23 Н·м

Разборка передних боковых дверей

1. Снимите декоративную накладку внутренней ручки открытия двери.
а) При помощи отвертки поднимите заглушку.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

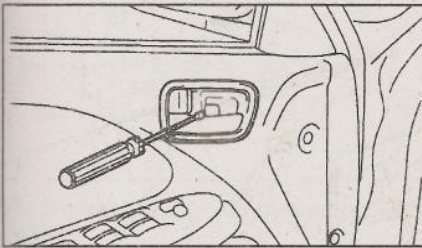


б) Отверните винт.


в) При помощи отвертки снимите декоративную накладку внутренней ручки открытия двери.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.


2. Снимите панель управления электростеклоподъемниками.

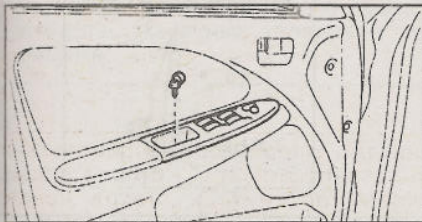


3. Снимите внутреннюю крышку бокового зеркала.

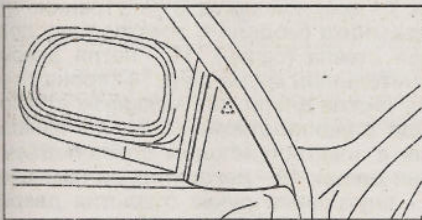

4. Снимите дверную отделку.

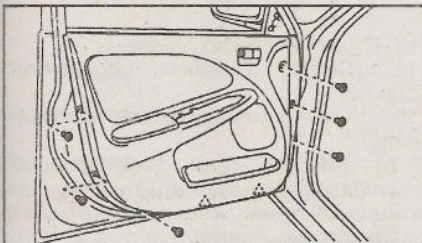

5. Снимите внутреннюю ручку открытия двери.
6. Снимите соединительный кронштейн.
7. Снимите крышку технологического отверстия.
8. Снимите нижний уплотнитель стекла двери.
9. Снимите боковое зеркало.

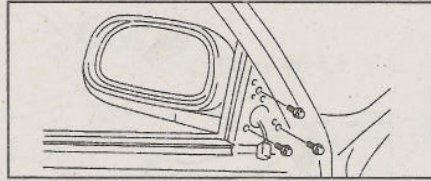


10. Снимите молдинг стекла двери.

11. Снимите стекло двери.

а) Отпустите стекло до появления болтов в технологическом отверстии.

б) Отверните 2 болта.

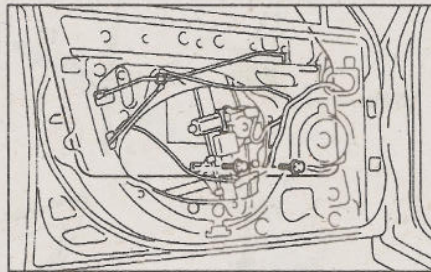


Примечание: будьте осторожны, не уроните стекло.

в) Снимите стекло, потянув его вверх.

12. Снимите верхний уплотнитель стекла двери.

13. Снимите механизм стеклоподъемника в сборе.

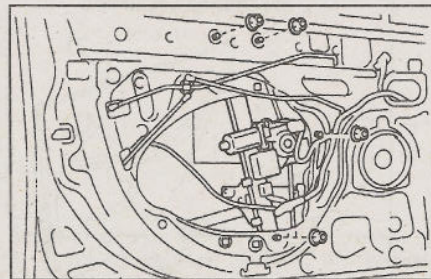

14. Снимите направляющую стекла двери.

15. Снимите дверной замок.


а) Отсоедините разъем от дверного замка.

б) Отсоедините тяги от соединительного кронштейна.

в) При помощи отвертки снимите соединительный кронштейн.

г) Отсоедините внутренние тяги открытия двери и запорную тягу от замка двери.

д) Отверните 3 болта и снимите дверной замок.

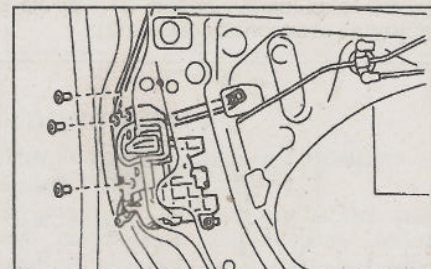

16. Снимите внешнюю ручку открытия двери.

17. Снимите цилиндр замка.


18. Снимите уплотнитель двери.

Сборка передних боковых дверей


1. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Передняя боковая дверь".

2. Сборка передних дверей производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

а) Перед установкой дверного замка нанесите консистентную смазку в места, показанные стрелками на рисунке.

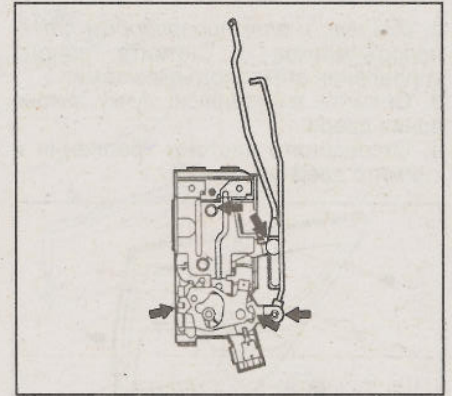


б) Перед установкой механизма стеклоподъемника нанесите консистентную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

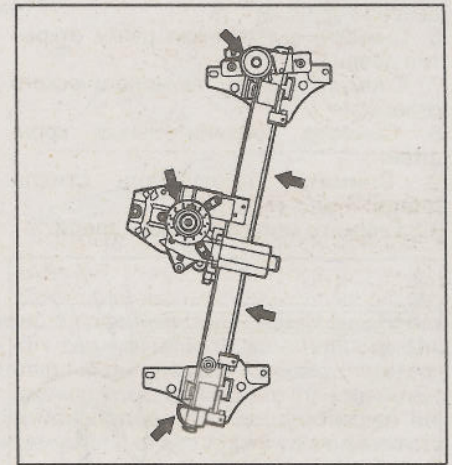

в) Установите крышку технологического отверстия в паз, как показано на рисунке.


г) Заклейте пазы липкой лентой (смотрите сборочный рисунок "Передняя боковая дверь").

д) После установки убедитесь, что не заблокированы внутренние тяги.

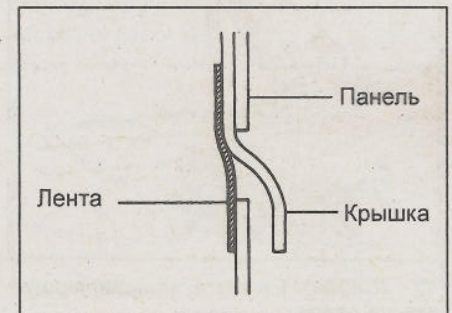

Разборка задних боковых дверей


1. (Модели без электропривода стеклоподъемников) Снимите ручку стеклоподъемника, как показано на рисунке.

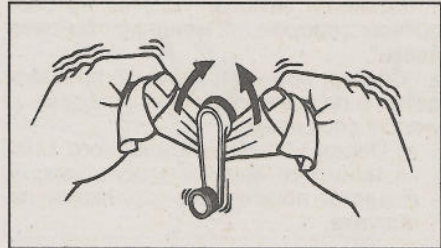

2. (Модели с электроприводом стеклоподъемников) Снимите панель управления стеклоподъемниками.

3. Снимите внутреннюю ручку закрытия двери.

4. Отсоедините пистоны крепления и снимите дверную отделку.

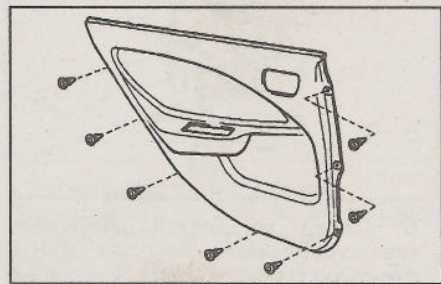

5. Снимите кронштейн крепления дверной отделки.


6. Снимите внутреннюю ручку открытия двери.

7. Снимите крышку технологического отверстия.


8. Снимите соединительный кронштейн.

9. Снимите уплотнитель стекла двери.


10. Снимите молдинг стекла двери.

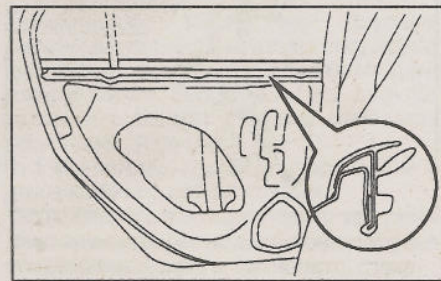


11. (Лифтбек, универсал) Снимите неподвижное стекло в сборе с направляющей стекла двери.

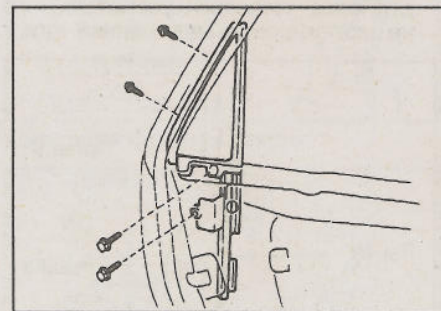

12. (Седан) Снимите направляющую стекла двери.

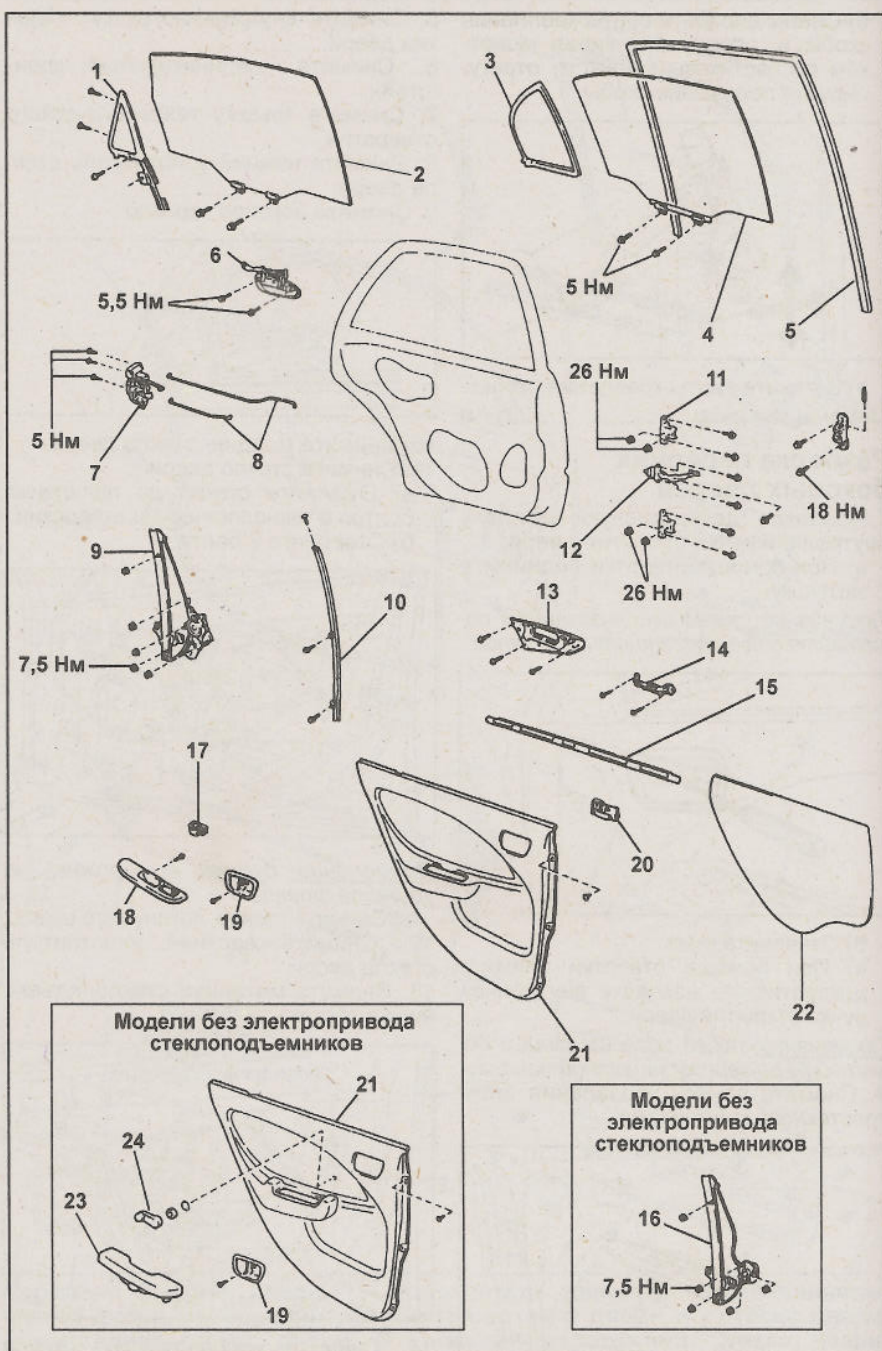

Задняя боковая дверь. 1 - неподвижное стекло в сборе с направляющей стекла двери (лифтбек, универсал), 2 - стекло двери (лифтбек, универсал), 3 - неподвижное стекло (седан), 4 - стекло двери (седан), 5 - уплотнитель стекла двери, 6 - внешняя ручка открытия двери, 7 - дверной замок, 8 - внутренние тяги замка двери, 9 - механизм стеклоподъемника (модели с электроприводом стеклоподъемников), 10 - направляющая стекла (седан), 11 - петля двери, 12 - ограничитель хода двери, 13 - соединительный кронштейн, 14 - кронштейн крепления дверной отделки, 15 - молдинг стекла двери, 16 - механизм стеклоподъемника (модели без электропривода стеклоподъемников), 17 - панель управления стеклоподъемником (модели с электроприводом стеклоподъемников), 18 - внутренняя ручка закрытия двери, 19 - декоративная накладка внутренней ручки открытия двери, 20 - внутренняя ручка открытия двери, 21 - дверная отделка, 22 - крышка технологического отверстия, 23 - внутренняя ручка закрытия двери, 24 - ручка стеклоподъемника (модели без электропривода стеклоподъемников).

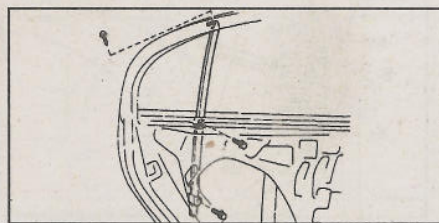


13. Снимите стекло двери.

14. (Седан) Снимите неподвижное стекло.

15. Снимите механизм стеклоподъемника.

а) (Модели без электропривода стеклоподъемников) Отверните гайки крепления и снимите механизм стеклоподъемника.


б) (Модели с электроприводом стеклоподъемников) Отсоедините разъем, отверните гайки крепления и снимите механизм стеклоподъемника.

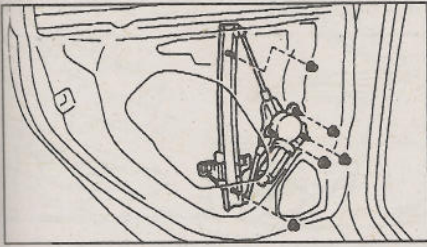

16. Снимите дверной замок.

а) Отсоедините внутренние тяги от дверного замка.
б) (Модели с электроприводом дверного замка) Отсоедините разъем.
в) Отверните винты крепления и снимите дверной замок.

Примечание: при установке замка нанесите герметик на резьбу винтов.

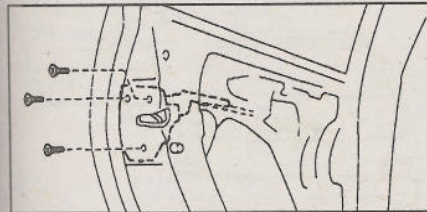


17. Снимите внешнюю ручку открытия двери.


Сборка задних боковых дверей

1. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Задняя боковая дверь".
2. Сборка задних дверей производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:


а) Перед установкой дверного замка нанесите консистентную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

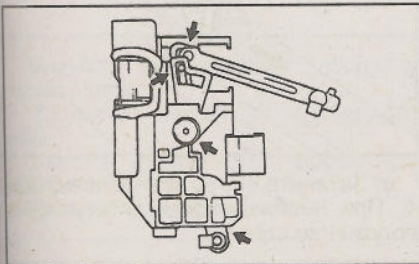

б) Перед установкой механизма стеклоподъемника нанесите консистентную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

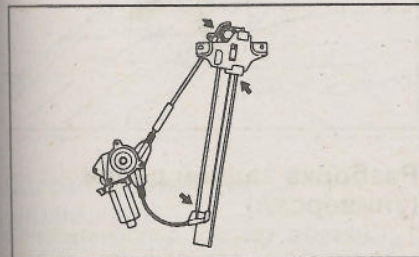


в) Перед установкой ручки стеклоподъемника полностью закройте стекло двери, после чего установите

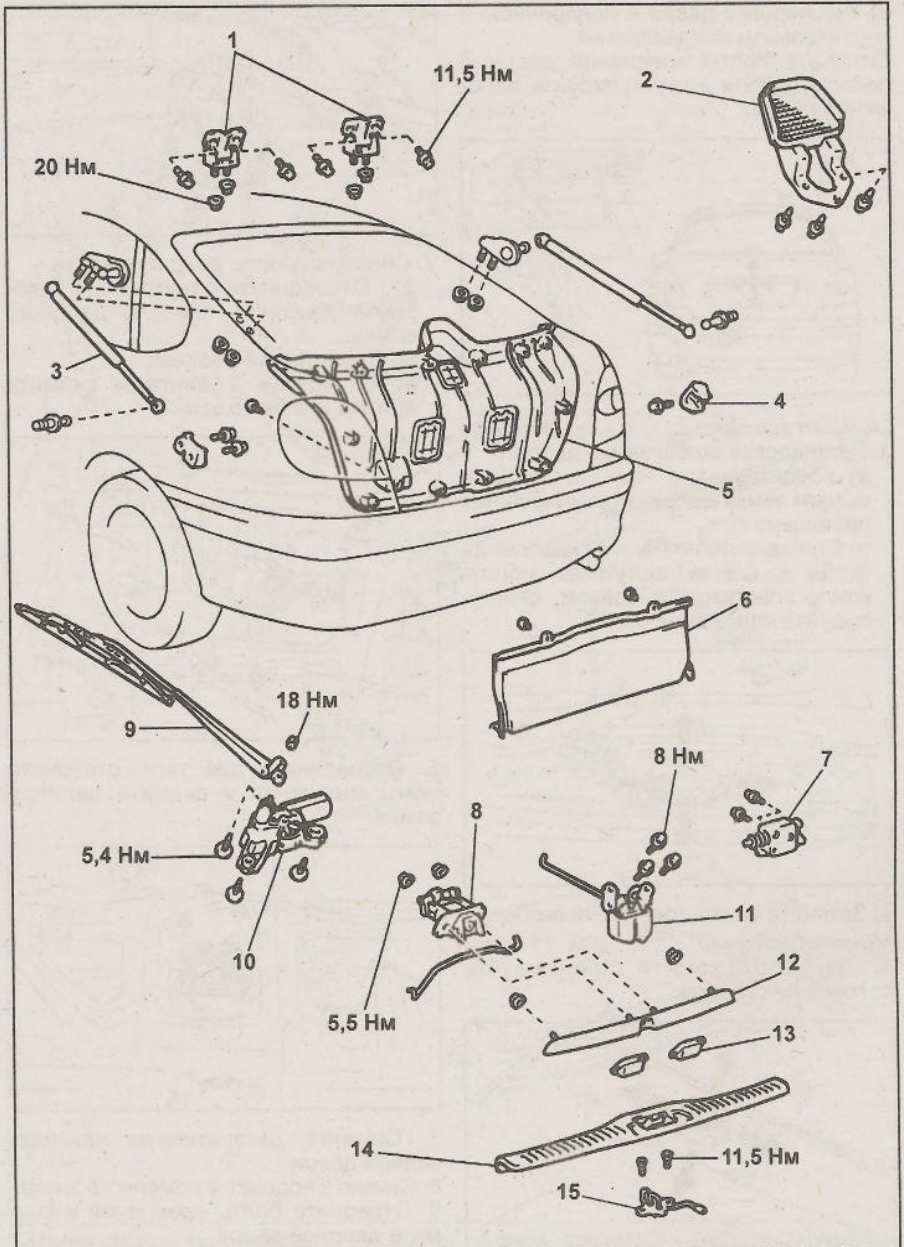

Задняя дверь (лифтбэк). 1 - петля двери, 2 - дополнительный стоп-сигнал, 3 - стойка задней двери, 4 - стопор, 5 - внутренняя отделочная панель задней двери, 6 - внутренняя отделка, 7 - привод дверного замка, 8 - цилиндр дверного замка, 9 - поводок стеклоочистителя, 10 - электродвигатель стеклоочистителя, 11 - дверной замок, 12 - декоративная накладка задней двери, 13 - подсветка номерного знака, 14 - отделка порога задней двери, 15 - скоба замка.

ручку стеклоподъемника в положение, показанное на рисунке.

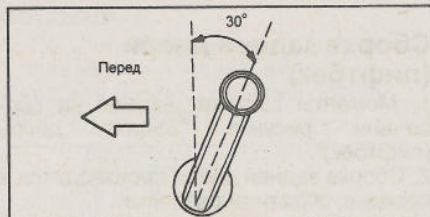


Задняя дверь Регулировка задней двери (лифтбек)

Примечание: регулировку задней двери выполнить невозможно, когда крепление двери выполняется цен-


трирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами.

1. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях. Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и затем отрегулируйте положение двери.

Момент затяжки 20 Н·м

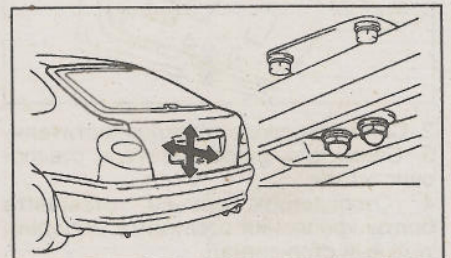


2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях. Ослабьте болты крепления дверных петель к двери и отрегулируйте положение двери.

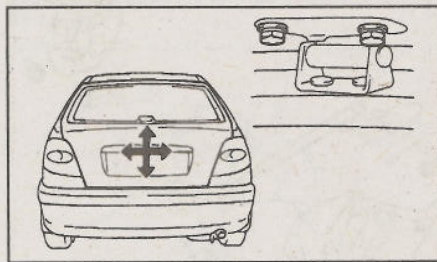

Момент затяжки 11,5 Н·м

3. Регулировка скобы замка двери.


а) Убедитесь, что навеска двери и рычаги замка двери отрегулированы правильно.
б) Слегка ослабьте винты крепления скобы и, слегка постукивая молотком с пластиковым бойком, отрегулируйте положение скобы.

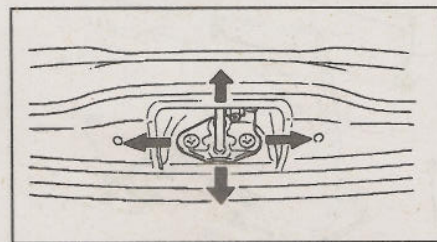

в) Затяните винты крепления скобы.

Момент затяжки 11,5 Н·м


4. При необходимости отрегулируйте положение стопора.

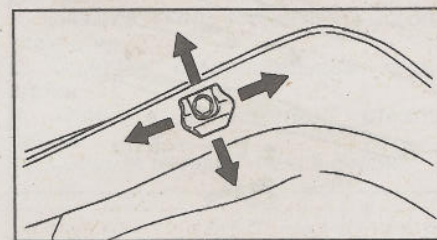


Разборка задней двери (лифтбэк)

1. Снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.

а) Отверните винт.
б) С помощью отвертки отсоедините панель от двери.
в) Снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.

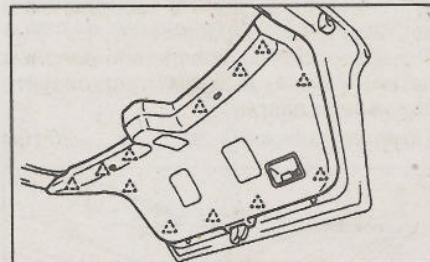

2. Снимите поводок стеклоочистителя.
3. Снимите электродвигатель стеклоочистителя.
4. Отсоедините разъем, отверните болты крепления и снимите дополнительный стоп-сигнал.

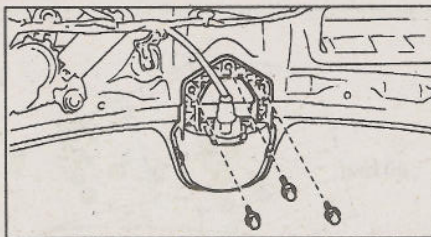


5. Снимите привод дверного замка.


а) Отсоедините внутренние тяги замка двери от привода дверного замка.

б) Отсоедините разъем.

в) Отверните 2 винта и снимите привод дверного замка.

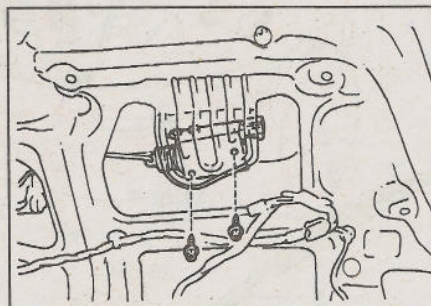

6. Отсоедините две тяги, отверните гайки крепления и снимите цилиндр замка.

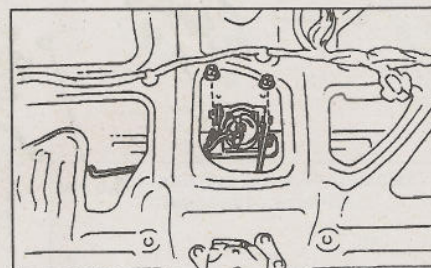

7. Снимите декоративную накладку задней двери.

8. Снимите подсветку номерного знака.

9. Отверните болты крепления и снимите дверной замок.



Сборка задней двери (лифтбэк)

1. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Задняя дверь (лифтбэк)".


2. Сборка задней двери производится в порядке, обратном разборке.

Регулировка задней двери (универсал)

Примечание: регулировку задней двери выполнить невозможно, когда крепление двери выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами.


1. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях. Ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и затем отрегулируйте положение двери.

Момент затяжки 20 Н·м

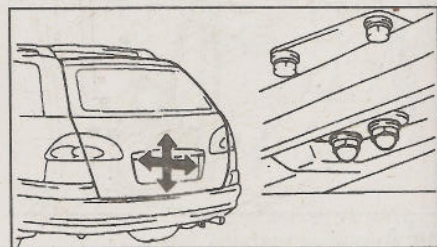

2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях. Ослабьте болты крепления дверных петель к двери и отрегулируйте положение двери.

Момент затяжки 11,5 Н·м

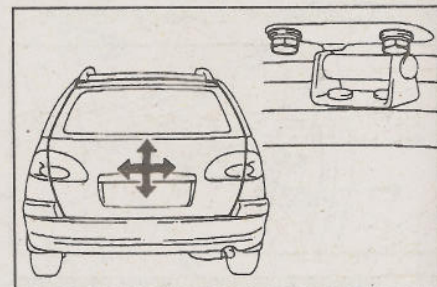


3. Регулировка скобы замка двери.

а) Убедитесь, что дверь отрегулирована правильно.


б) Ослабьте винты крепления и, слегка постукивая пластиковым молотком, отрегулируйте положение скобы.

Момент затяжки 11,5 Н·м

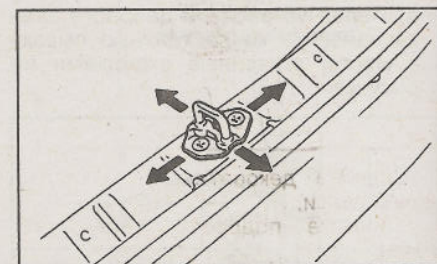

в) Затяните винты крепления скобы.


4. При необходимости отрегулируйте положение стопора.

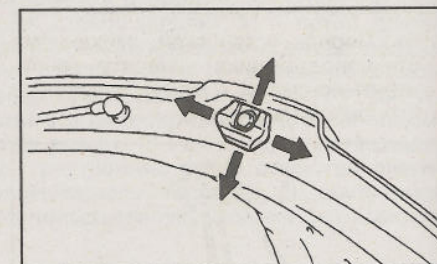

Разборка задней двери (универсал)

1. Снимите крышку дополнительного стоп-сигнала, разъедините разъем, отверните два болта крепления и снимите дополнительный стоп-сигнал.


2. Снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.

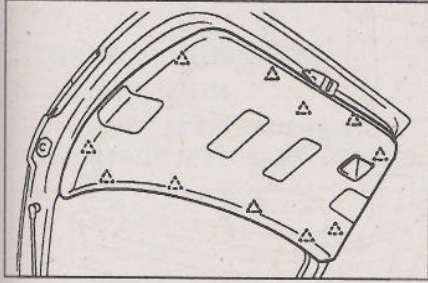


3. Снимите поводки стеклоочистителя.

4. Снимите электродвигатель стеклоочистителя.

5. Отсоедините тяги, разъедините разъем, отверните винты крепления и снимите привод дверного замка.

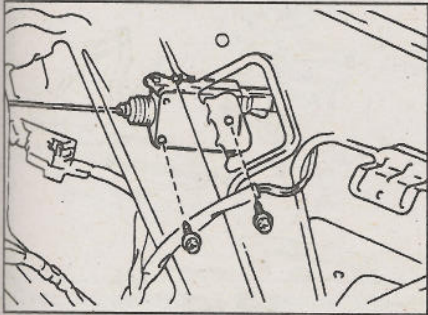

6. Отсоедините две тяги, отверните две гайки крепления и снимите цилиндр дверного замка.

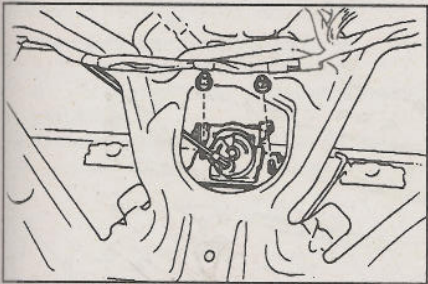


7. Снимите декоративную накладку задней двери.

8. Снимите подсветку номерного знака.

9. Снимите задние комбинированные фонари.


10. Снимите дверной замок.

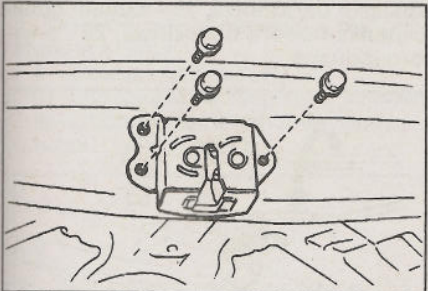

Сборка задней двери (универсал)

1. Сборка задней двери производится в порядке, обратном разборке.

2. Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Задняя дверь (универсал)".

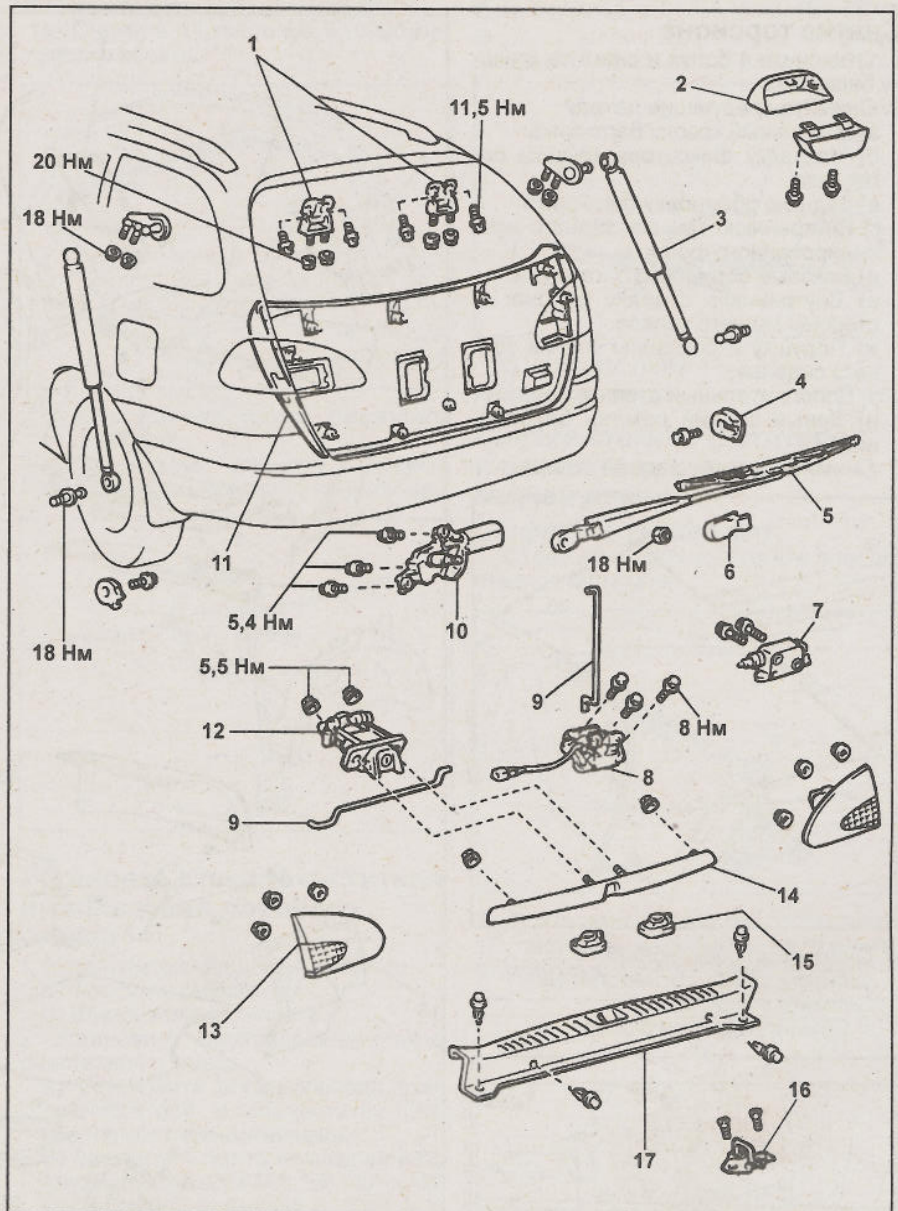


Задняя дверь (универсал). 1 - петля задней двери, 2 - дополнительный стоп-сигнал, 3 - стойка задней двери, 4 - стопор, 5 - поводок стеклоочистителя, 6 - крышка, 7 - привод дверного замка, 8 - дверной замок, 9 - внутренняя тяга задней двери, 10 - электродвигатель стеклоочистителя, 11 - внутренняя отделочная панель задней двери, 12 - цилиндр замка, 13 - задние комбинированные фонари, 14 - декоративная накладка задней двери, 15 - подсветка номерного знака, 16 - скоба замка, 17 - отделка порога задней двери.

Багажник (седан)

Регулировка крышки багажника

1. Регулировка крышки в продольном и поперечном направлениях. Ослабьте болты крепления петель. Момент затяжки 7,0 Н·м

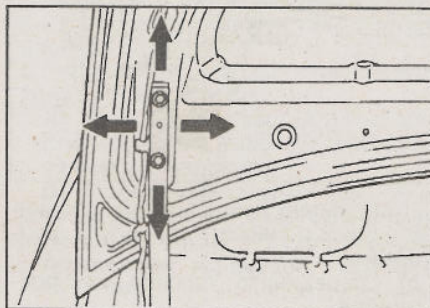

2. Регулировка скобы замка.

а) Снимите напольный коврик багажника.


б) Снимите накладку фиксатора крышки багажника.

в) Снимите заднюю облицовку багажника.

г) Ослабьте болты крепления скобы.


д) Установите снятые детали.

Момент затяжки 23 Н·м

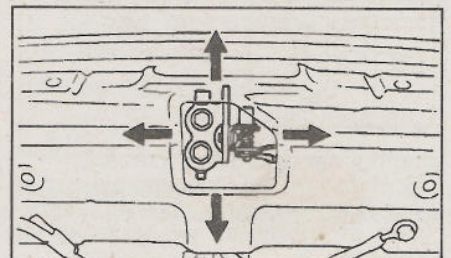


Снятие торсиона


1. Отверните 4 болта и снимите крышку багажника.
2. Снимите следующие детали:
 - а) Напольный коврик багажника.
 - б) Накладку фиксатора крышки багажника.
 - в) Заднюю облицовку багажника.
 - г) Внутреннюю крышку заднего комбинированного фонаря.
 - д) Боковые облицовки багажника.
 - е) Внутреннюю отделку салона со стороны заднего колеса.
 - ж) Подушку и боковины спинки заднего сиденья.
 - з) Дополнительный стоп-сигнал.
 - и) Левый задний ремень безопасности.
3. Снимите отделку задней стойки.

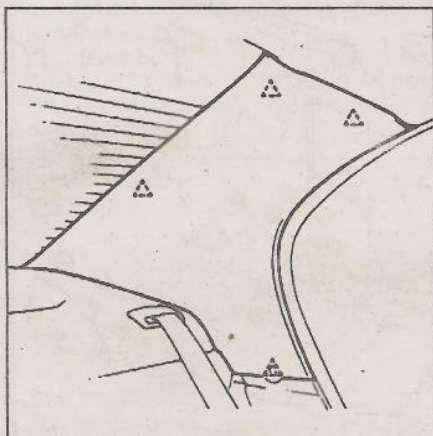


4. Снимите заднюю полку.
5. Снимите крышку отверстия №1.
6. Снимите торсион.
 - а) Снимите торсион с опор.

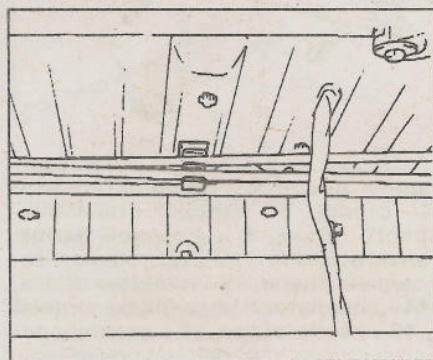


- б) Установите специнструмент на торсионе, как показано на рисунке.

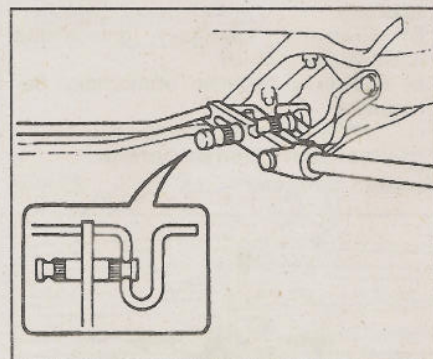


- в) Надавите на специнструмент и отсоедините петлю крышки багажника от торсиона, как показано на рисунке.

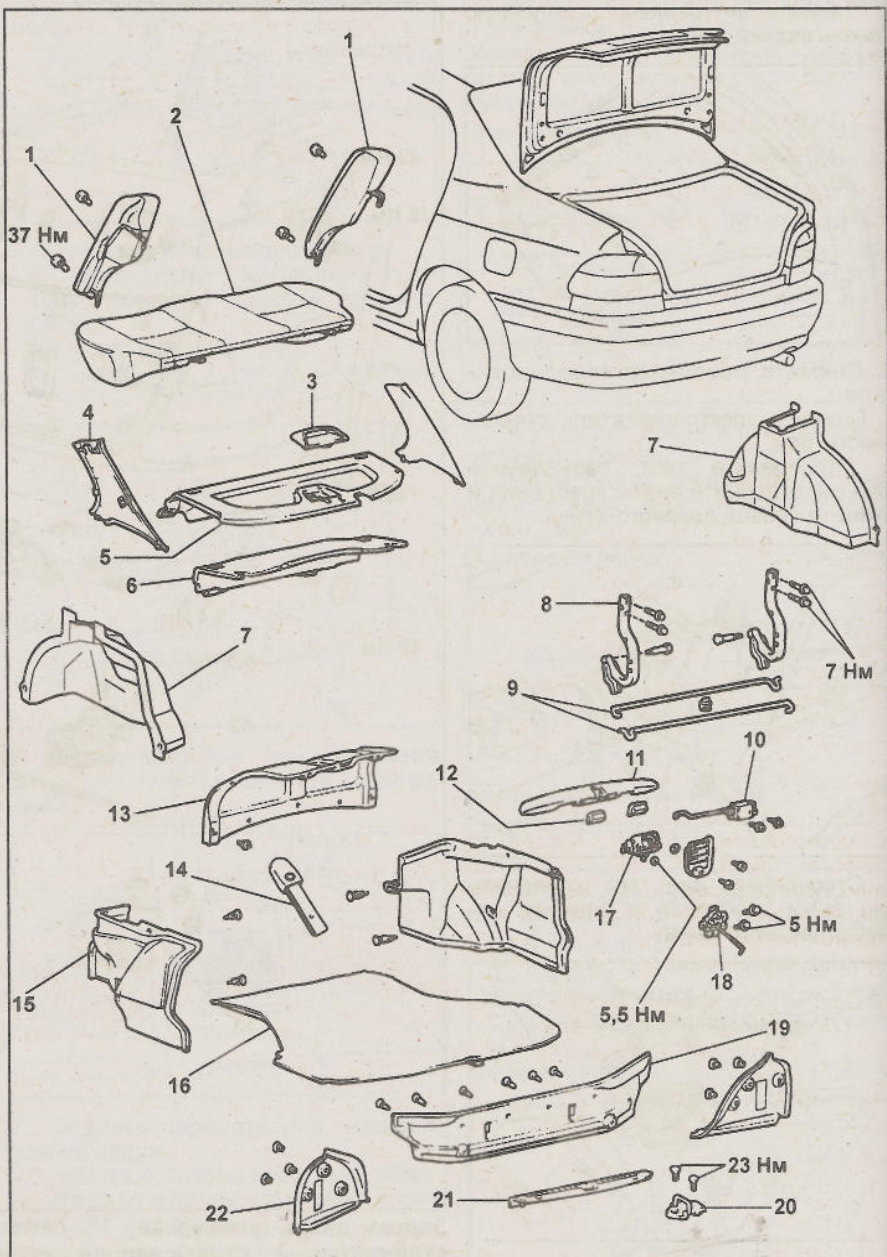

Багажник (седан). 1 - боковина спинки заднего сиденья, 2 - подушка заднего сиденья, 3 - дополнительный стоп-сигнал, 4 - отделка задней стойки, 5 - задняя полка, 6 - крышка отверстия №1, 7 - внутренняя отделка салона со стороны заднего колеса, 8 - петля крышки багажника, 9 - левый и правый торсион, 10 - привод замка, 11 - декоративная накладка багажника, 12 - подсветка номерного знака, 13 - облицовка крышки багажника, 14 - ремень безопасности, 15 - боковая облицовка багажника, 16 - напольный коврик багажника, 17 - цилиндр замка, 18 - замок крышки багажника, 19 - задняя облицовка багажника, 20 - скоба замка, 21 - отделка порога багажника, 22 - внутренняя крышка заднего комбинированного фонаря.

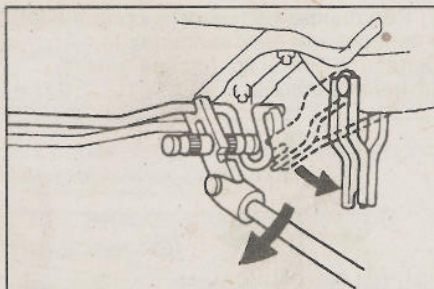

- г) Медленно приподнимите специнструмент и снимите торсион с кронштейна.
- д) Отсоедините торсион от кронштейна.

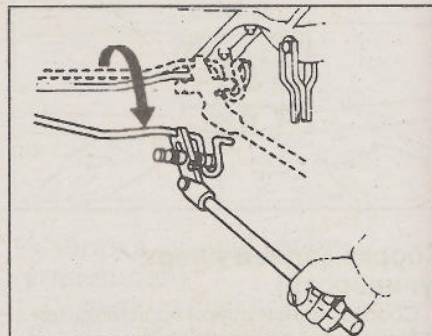


- е) Проведите те же операции с другой стороны.

7. Снимите петлю двери багажника.


Установка торсиона

Установка торсиона производится в порядке, обратном снятию.

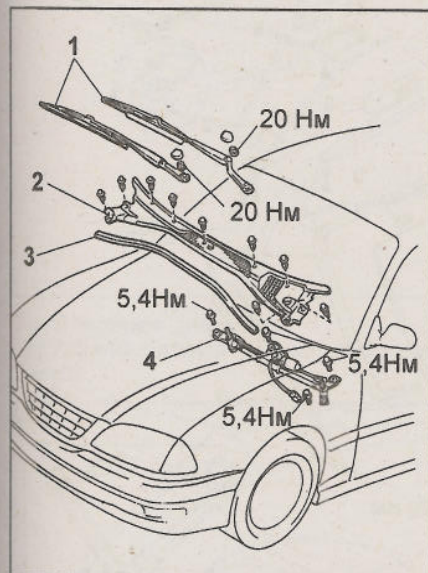
Стеклоочистители и омыватели**Снятие стеклоочистителя и омывателя лобового стекла**

Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла. 1 - поводки стеклоочистителя в сборе, 2 - вентиляционная решетка, 3 - уплотнитель вентиляционной решетки, 4 - электропривод стеклоочистителя с тягой.


- Снимите следующие детали:
 - Поводки стеклоочистителя.
 - Уплотнитель вентиляционной решетки.
- Снимите вентиляционную решетку.

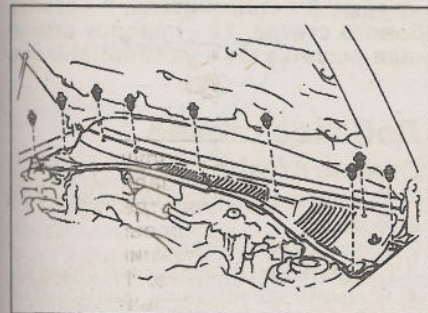

- Снимите электропривод стеклоочистителя с тягой.
 - Отсоедините разъем.
 - Отверните 4 болта и снимите электропривод стеклоочистителя с тягой.

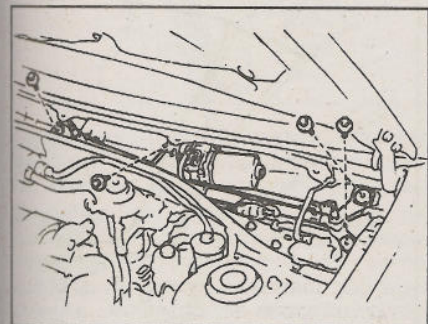
**4. Снимите форсунку омывателя.**

- Снимите 11 пистонов и шумоизоляцию капота.

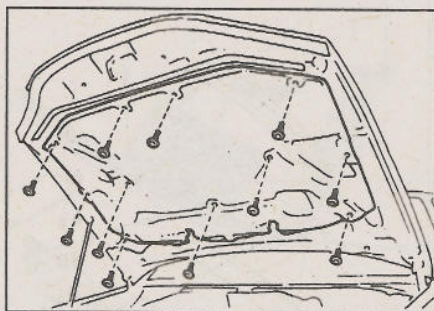


- Отсоедините тросик омывателя от форсунки.

- Используя отвертку, снимите форсунку, как показано на рисунке.

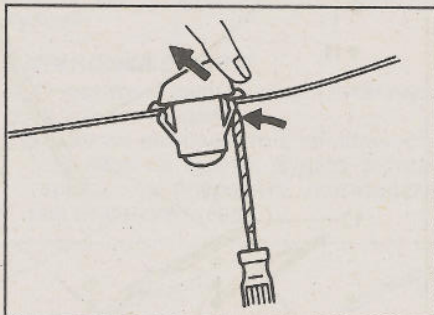**Установка стеклоочистителя и омывателя лобового стекла**

- Установите следующие детали:
 - Форсунку омывателя.
 - Шумоизоляцию капота.
- Установите электропривод стеклоочистителя с тягой.
 - Установите электропривод стеклоочистителя и совместите точки крепления с кронштейнами.
 - Затяните 4 болта в указанной последовательности "А", "В", "С" и "D", как показано на рисунке.

Момент затяжки 5,4 Н·м

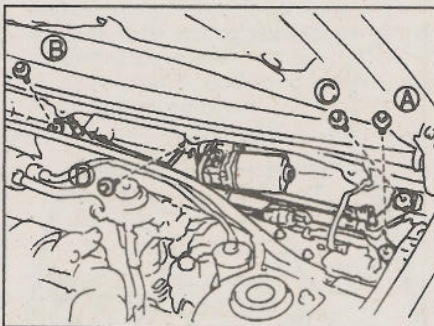


- Подсоедините разъем.

- Установите вентиляционную решетку.
- Установите уплотнитель вентиляционной решетки.
- Установите поводки стеклоочистителя лобового стекла.
 - Установите поводки стеклоочистителя, затем включите и выключите стеклоочиститель.
 - Проверьте расстояния "А" и "В", показанные на рисунке, и при необходимости отрегулируйте положение поводков стеклоочистителя.

- Установите поводки стеклоочистителя, затем включите и выключите стеклоочиститель.
- Проверьте расстояния "А" и "В", показанные на рисунке, и при необходимости отрегулируйте положение поводков стеклоочистителя.

- А..... 19 - 39 мм
В..... 15 - 30 мм

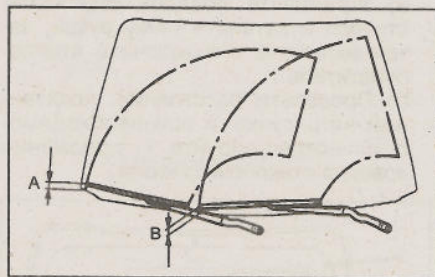


- Затяните гайки.

Момент затяжки 20 Н·м


Снятие стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери

(Лифтбек, универсал)

- Отверните гайку и снимите поводок стеклоочистителя.

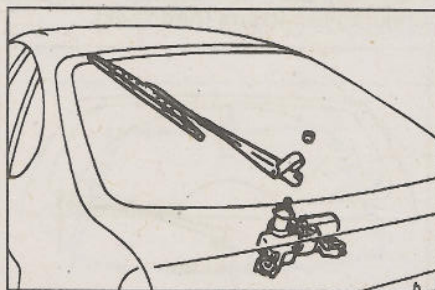


- При помощи отвертки отсоедините 12 пистонов и снимите внутреннюю отделочную панель задней двери.

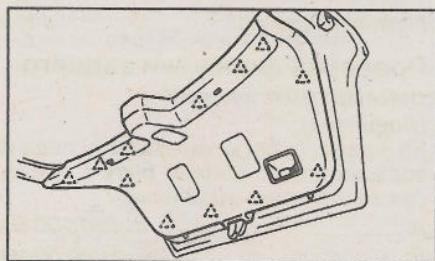

- Снимите электропривод стеклоочистителя.
 - Отсоедините разъем.
 - Отверните 3 болта и снимите электропривод.

- При помощи отвертки снимите форсунку омывателя.

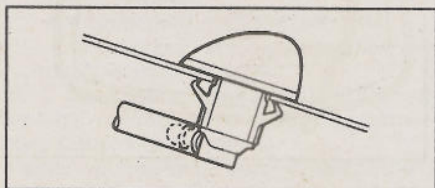**Установка стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери**

(Лифтбек, универсал)


- Установите следующие детали:
 - Форсунку омывателя.
 - Электропривод стеклоочистителя.

Момент затяжки 5,4 Н·м
в) Внутреннюю отделочную панель задней двери.


2. Установите поводок стеклоочистителя.

а) Установите поводок стеклоочистителя и затяните гайку рукой, затем включите и выключите стеклоочиститель.

б) Проверьте расстояния, показанные на рисунке, и при необходимости отрегулируйте положение поводка стеклоочистителя.

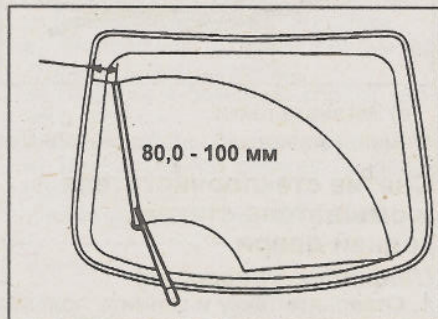

Регулировка положения поводка стеклоочистителя (лифтбек).

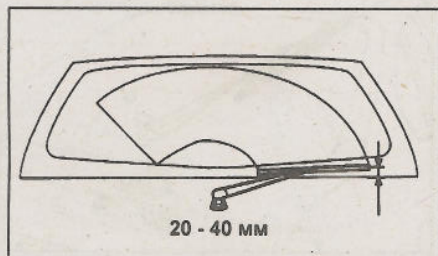

Регулировка положения поводка стеклоочистителя (универсал).

в) Затяните гайку.


Момент затяжки 18 Н·м

Проверка форсунки заднего омывателя (Лифтбек)

Во время работы омывателя подача воды на стекло должна быть в пределах заштрихованных линий.

А около 100 мм



В около 50 мм

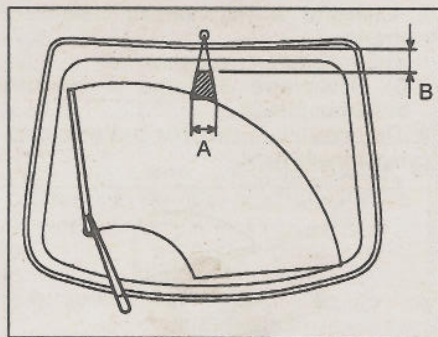


(Универсал)

А около 150 мм

В около 250 мм

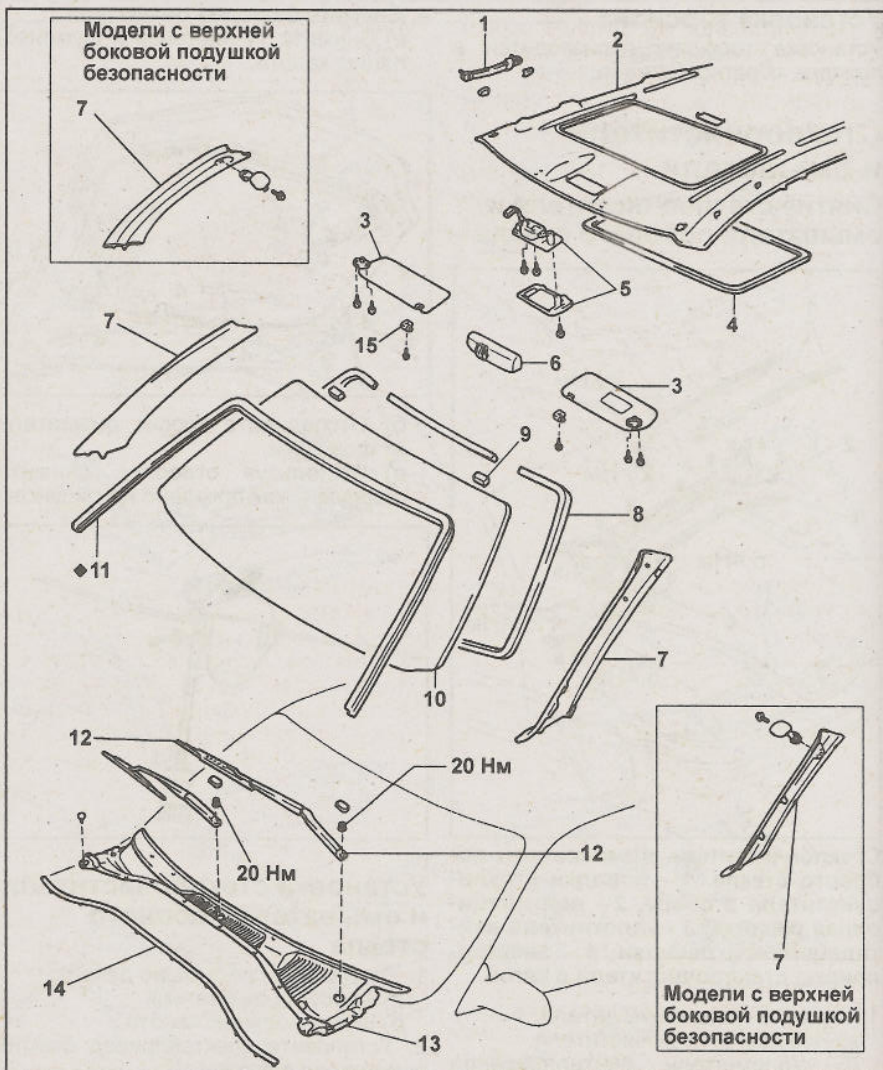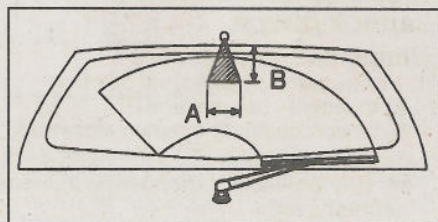

Лобовое стекло. 1 - вспомогательная ручка, 2 - отделка крыши, 3 - солнцезащитный козырек, 4 - стекло люка, 5 - лампа местной подсветки, 6 - внутреннее зеркало, 7 - отделка передней стойки, 8 - уплотнитель, 9 - стопор, 10 - лобовое стекло, 11 - молдинг лобового стекла, 12 - поводок стеклоочистителя в сборе, 13 - вентиляционная решетка, 14 - уплотнитель вентиляционной решетки, 15 - держатель.

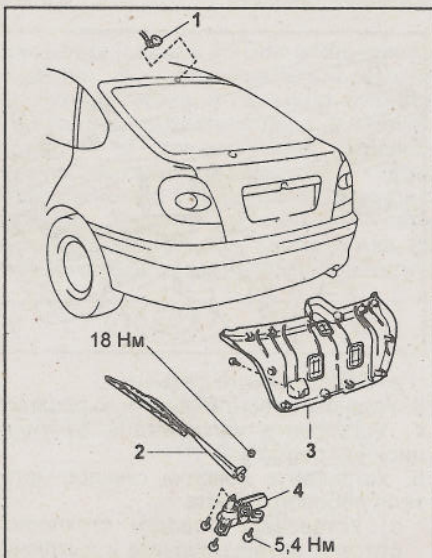


Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери (лифтбек). 1 - форсунка омывателя, 2 - поводок стеклоочистителя в сборе, 3 - внутренняя отделочная панель задней двери, 4 - электропривод стеклоочистителя.

Лобовое стекло

Снятие стекла


1. Снимите поводки стеклоочистителя в сборе.
2. Снимите уплотнитель.
3. Снимите вентиляционную решетку.
4. Снимите солнцезащитные козырьки и их держатели.
5. Снимите лампу местной подсветки.
6. Снимите вспомогательную ручку.
7. (Модели без верхней боковой подушки безопасности) Снимите отделку передней стойки.

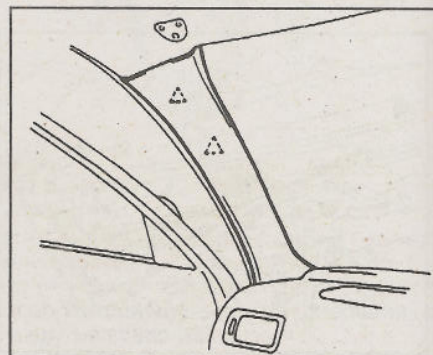

8. (Модели с верхней боковой подушкой безопасности) Снимите верхнюю боковую подушку безопасности.


а) При помощи отвертки поднимите крышку отделки передней стойки (1).

б) Отверните болт, отсоедините пистоны (2) и снимите отделку передней стойки.

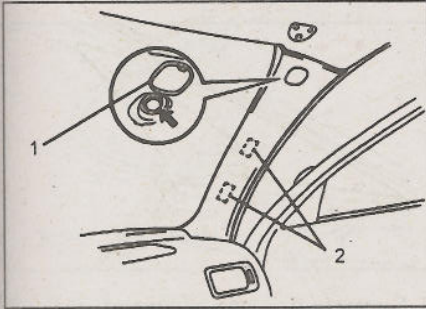

в) Отверните два болта.


г) Упакуйте подушку безопасности в чехол.

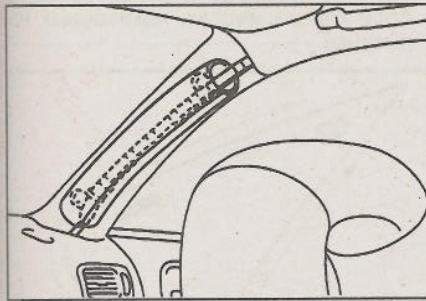

9. Снимите внутреннее зеркало.

10. Снимите крышку отверстия №1.


11. С помощью ножа срежьте кромку молдинга лобового стекла, как показано на рисунке.

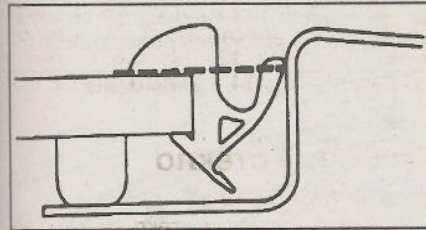

12. Снимите лобовое стекло.

а) Протяните струну из салона.


б) Закрепите концы струны на деревянных брусках.

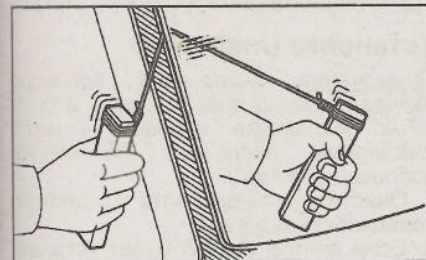

Примечание: наклейте липкую ленту на внешнюю поверхность лобового стекла, чтобы не поцарапать поверхность.

Внимание: при снятии стекла постарайтесь не повредить окрашенные поверхности и отделку. Чтобы не повредить панель при снятии лобового стекла, разместите пластмассовый лист между струной и панелью.

в) При помощи струны срежьте слой клея.

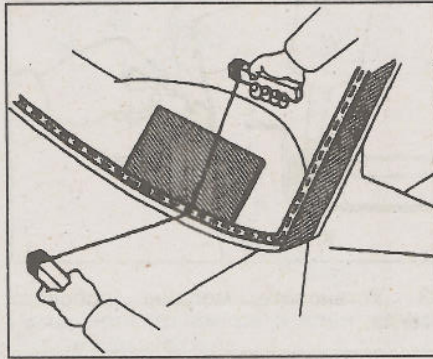


г) Снимите стекло.

Внимание: при срезании оставляйте как можно больше клея на кузове.

Установка стекла

1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.

а) Ножом выровняйте слой клея, оставшийся на кузове, будьте внимательны, не повредите лакокрасочное покрытие кузова.

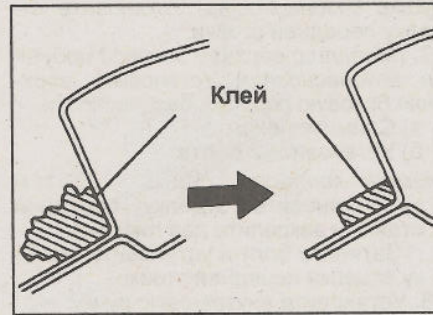

б) Очистите поверхность среза куском ткани, смоченным в растворителе.


2. Замените стопор.

а) Снимите поврежденный стопор.

б) Срежьте старый клей вокруг поверхности установки стопора.

в) Очистите место установки стопора растворителем.

г) Установите новые стопоры, как показано на рисунке.

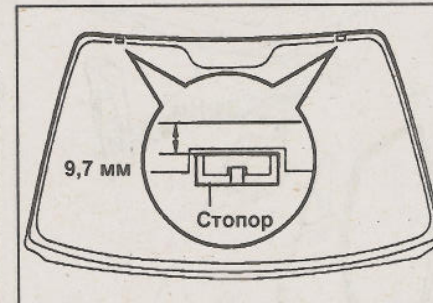


3. Если снятое лобовое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.

а) Используя скребок, снимите клей, оставшийся на стекле.

б) Очистите стекло растворителем.


4. Установите уплотнитель с двухсторонней липкой лентой, как показано на рисунке.

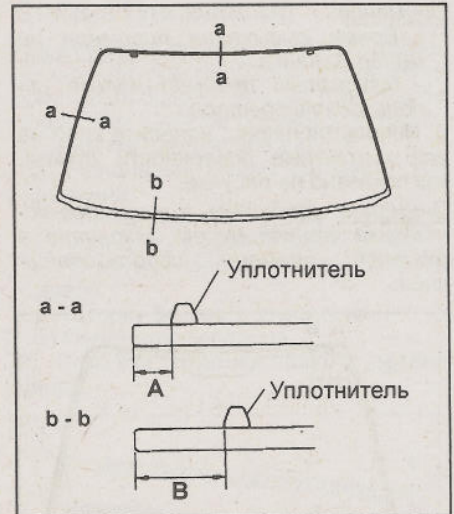

A..... 7,0 мм


B..... 14,0 мм

5. Нанесите метки совмещения на стекло и кузов, после чего снимите стекло.

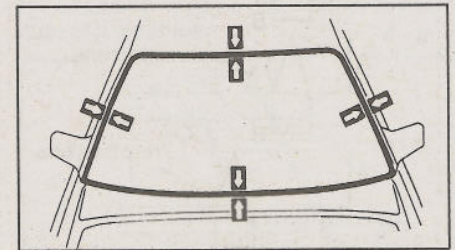

6. Очистите контактную поверхность стекла вдоль всей кромки.

7. С помощью кисти нанесите праймер на незащищенную часть кузова.

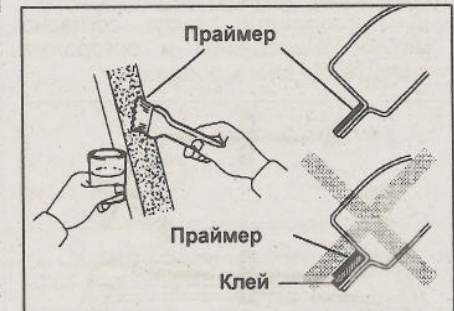


Внимание:

- Время высыхания праймера не менее 3 минут.

- Не наносите праймер на клей.

- Открытый праймер нельзя использовать повторно.

8. С помощью кисти или шпателя нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла. Перед нанесением праймера протрите стекло.

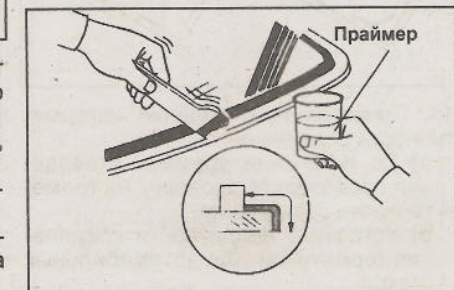


Внимание:


- Время высыхания праймера не менее 3 минут.
- Открытый праймер нельзя использовать повторно.

9. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.


Внимание: убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея.

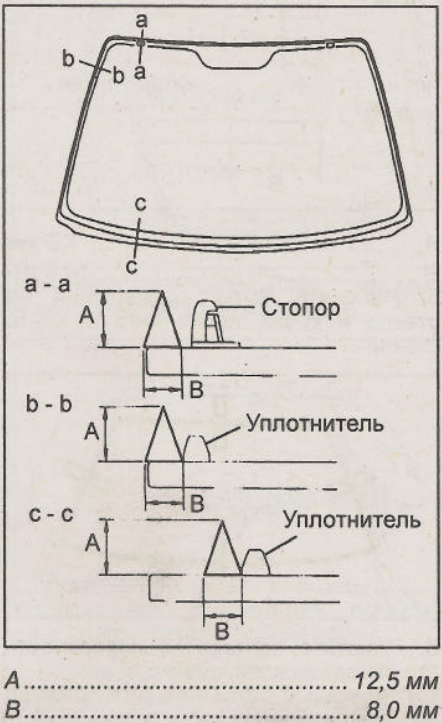

10. Установите стекло.
а) Расположите стекло согласно меткам совмещения и осторожно вдавите его вдоль обода.

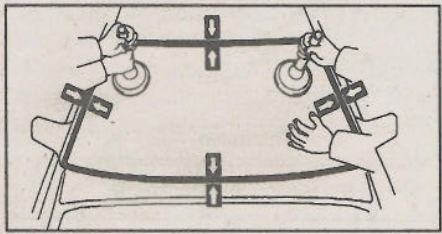


б) Нанесите шпателем клей на кромку стекла.
в) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
г) Удалите избыток клея.

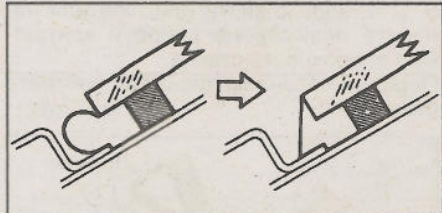


11. Проверка и устранение негерметичности соединения.
а) По истечении времени отвердения произведите проверку на герметичность соединения.
б) Устраните неплотности соединения герметиком для автомобильных стекол.

12. Нанесите клей в места, указанные на рисунке.

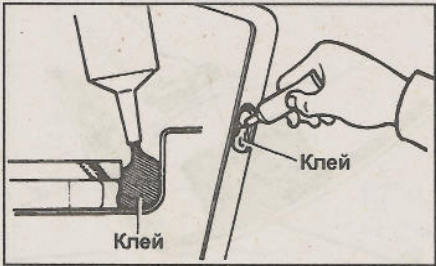


13. Установите молдинг лобового стекла.

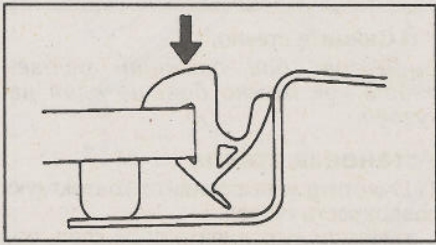

14. Установите крышку отверстия №1.
15. Установите внутреннее зеркало.
16. (Модели без верхней боковой подушки безопасности) Установите отделку передней стойки.
17. (Модели с верхней боковой подушкой безопасности) Установите верхнюю боковую подушку безопасности.
а) Снимите чехол.
б) Установите 2 болта.

Момент затяжки.....5,0 Н·м
в) Установите отделку передней стойки и закрепите два пистона.
г) Затяните болт и установите крышку отделки передней стойки.
18. Установите внутреннюю ручку.
19. Установите лампу местной подсветки.
20. Установите солнцезащитные козырьки и их держатели.
21. Установите вентиляционную решетку.
22. Установите уплотнитель.
23. Установите поводки стеклоочистителей в сборе.

**Боковое заднее стекло
Снятие (лифтбек)**

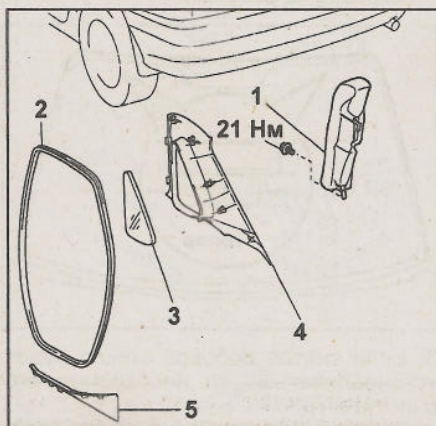


Боковое заднее стекло (лифтбек).
1 - боковина спинки заднего сиденья, 2 - облицовка задней боковой двери, 3 - боковое заднее стекло, 4 - отделка задней стойки, 5 - отделка порога задней боковой двери.


Примечание: снятие бокового заднего стекла производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").

1. Снимите следующие детали:
а) Облицовку задней боковой двери.
б) Отделку порога задней боковой двери.
в) Боковину спинки заднего сиденья.

2. Снимите отделку задней стойки.

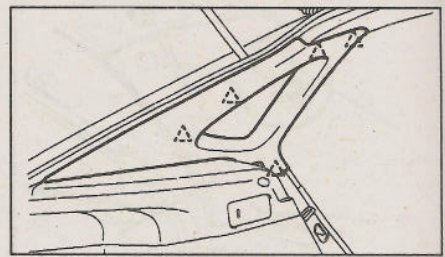

3. Снимите боковое заднее стекло.
а) Протяните струну из салона.
б) Закрепите концы струны на деревянных брусках.
в) При помощи струны срежьте слой клея в местах, показанных на рисунке.

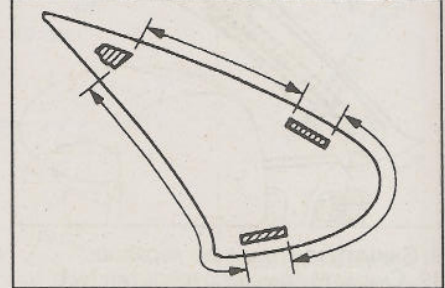

г) При помощи струны срежьте стопоры, как показано на рисунке.

Примечание: наклейте липкую ленту на внешнюю поверхность стекла, чтобы не поцарапать поверхность.



д) Отверните гайки и снимите стекло.




Установка (лифтбек)

Примечание: установка бокового заднего стекла производится аналогично установке лобового стекла (смотрите подраздел "Установка лобового стекла").

1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
2. Если снятое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
3. С помощью кисти нанесите праймер на незащищенную часть кузова.
4. Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.
а) С помощью щетки или шпателя нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла.
б) Перед нанесением праймера протрите стекло.

5. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла.
Внимание: убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея.

A..... 6,0 мм
 B..... 8,0 мм

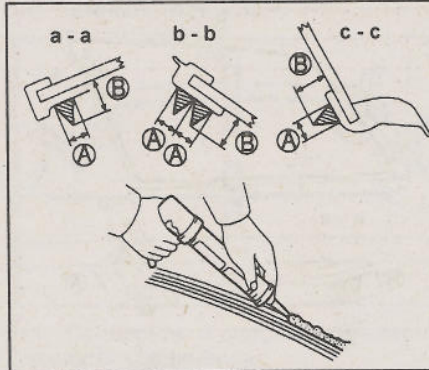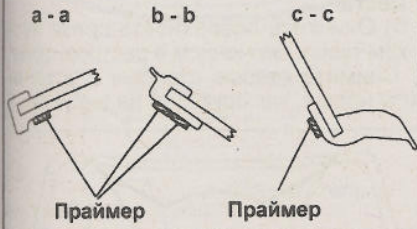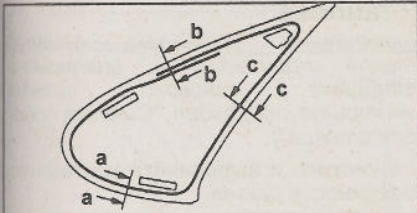


Нанесение праймера и клея на поверхность стекла.

6. Установите стекло.
 7. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
 8. Установите следующие детали:
 - а) Отделку задней стойки.
 - б) Боковину спинки заднего сиденья.
- Момент затяжки.....21 Н·м
- в) Отделку порога задней боковой двери.
 - г) Облицовку задней боковой двери.


Снятие (универсал)

Примечание: снятие бокового заднего стекла производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").


1. Снимите следующие детали:
 - а) Напольный коврик багажного отделения.
 - б) Спинку заднего сиденья в сборе.
 - в) Облицовку задней боковой двери.
 - г) Отделку порога задней боковой двери.
 - д) Шторку бокового отделения.
 - е) Перегородку салона.
2. Снимите отделку порога задней двери.

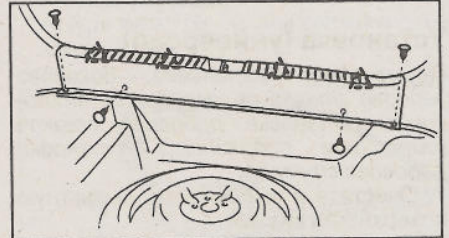


3. Снимите левую боковину спинки заднего сиденья.

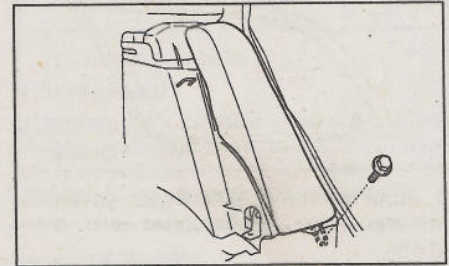



4. Снимите крышку панели внутренней отделки.

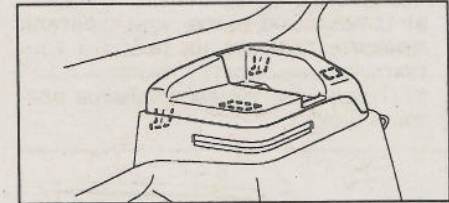

5. Снимите боковую облицовку багажного отделения.

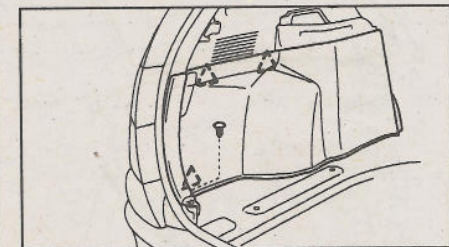


6. Снимите отделку задней стойки.

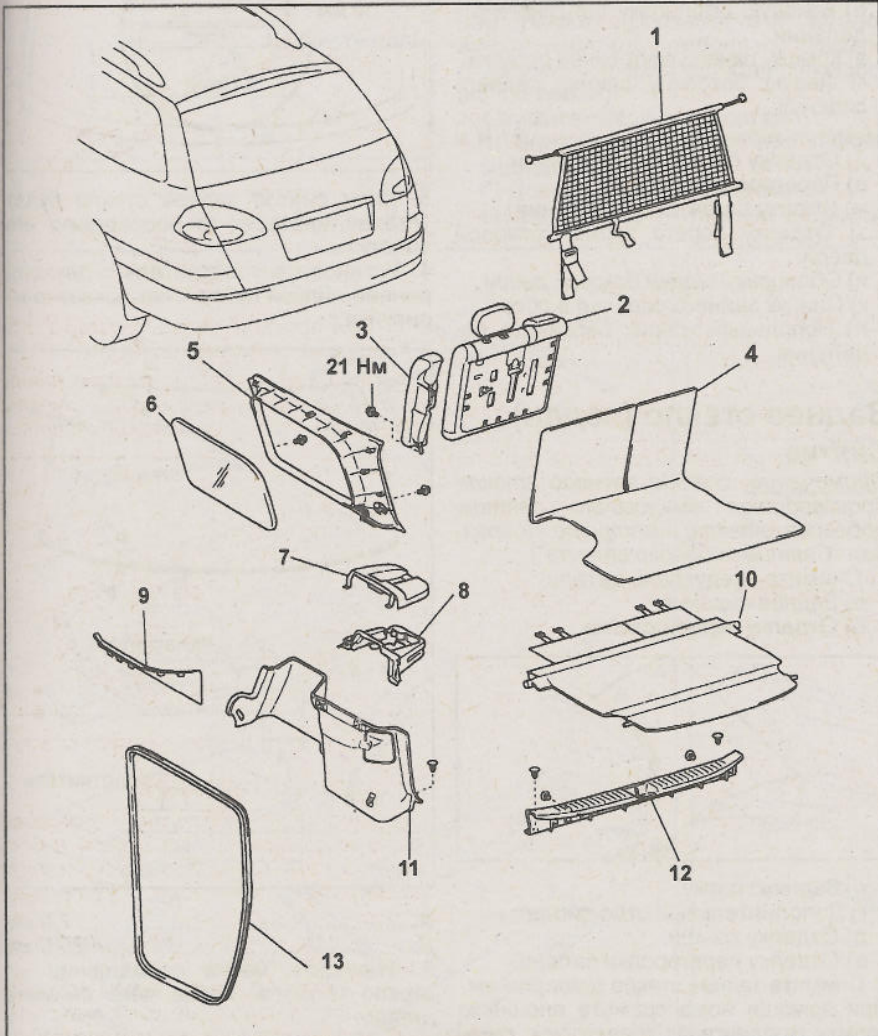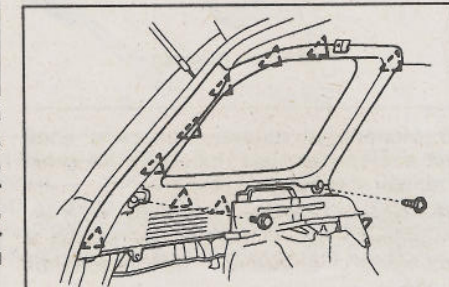

Боковое заднее стекло (универсал). 1 - перегородка салона, 2 - спинка заднего сиденья в сборе, 3 - левая боковина спинки заднего сиденья, 4 - напольный коврик багажного отделения, 5 - отделка задней стойки, 6 - боковое заднее стекло, 7 - крышка панели внутренней отделки, 8 - панель внутренней отделки, 9 - отделка порога задней боковой двери, 10 - шторка багажного отделения, 11 - боковая облицовка багажного отделения, 12 - отделка порога задней двери, 13 - облицовка задней боковой двери.


7. Снимите заднее боковое стекло.
 а) Протяните струну из салона.
 б) Закрепите концы струны на деревянных брусках.
 в) При помощи струны срежьте слой клея в местах, показанных на рисунке.

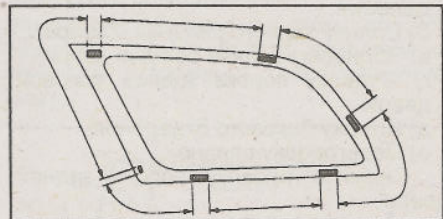

Установка (универсал)

Примечание: установка бокового заднего стекла производится аналогично установке лобового стекла (смотрите подраздел "Установка лобового стекла").

- Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
- Установите новый стопор, как показано на рисунке.

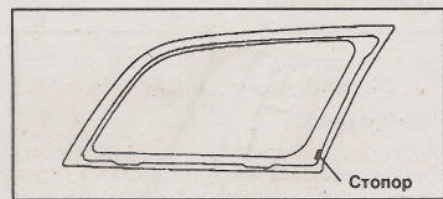


- Если снятое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
- С помощью кисти нанесите праймер на незащищенную часть кузова.
- Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.

- С помощью щетки или шпателя нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла.
- Перед нанесением праймера протрите стекло.



- Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

Внимание: убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея.

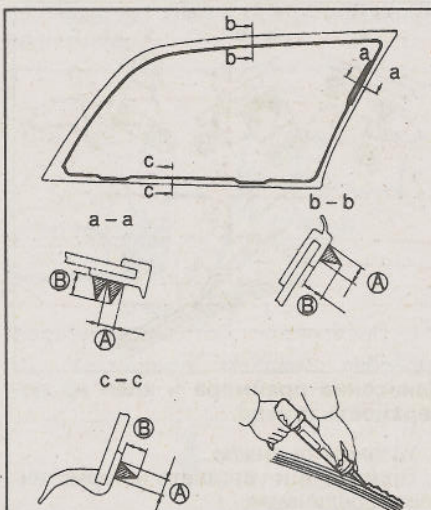

A 6,0 мм
 B 8,0 мм


- Установите стекло.
- Проверьте и устраните негерметичности соединения.
- Установите следующие детали:
 - Отделку задней стойки.
 - Боковую облицовку багажного отделения.
 - Крышку панели внутренней отделки.
 - Левую боковину спинки заднего сиденья.
- Момент затяжки 21 Н·м
- Отделку порога задней двери.
- Перегородку салона.
- Шторку багажного отделения.
- Отделку порога задней боковой двери.
- Облицовку задней боковой двери.
- Спинку заднего сиденья в сборе.
- Напольный коврик багажного отделения.

Заднее стекло (седан)


Снятие

Примечание: снятие заднего стекла производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").

- Снимите следующие детали:
 - Заднее сиденье.
 - Отделку задней стойки.

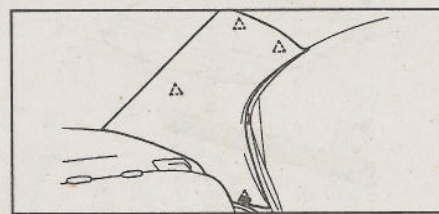

- Заднюю полку.
 - Дополнительный стоп-сигнал.
 - Отделку крыши.
 - Отделку перегородки салона.
- Снимите заднее стекло с молдингом. При помощи ножа срежьте внешнюю кромку молдинга по траектории, показанной на рисунке.

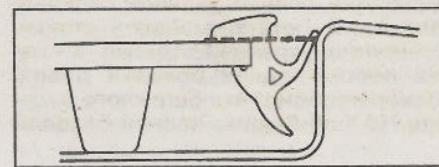


- Снимите заднее стекло.
 - Разъедините разъем.
 - Протяните струну из салона.
 - Закрепите концы струны на деревянных брусках.
 - При помощи струны срежьте слой клея.
 - Снимите стекло.


Установка

Примечание: установка заднего стекла производится аналогично установке лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").

- Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
 - Срежьте ножом все шероховатые места.
 - Очистите поверхность среза куском ткани, смоченном в растворителе.
- Снимите старые стопоры и установите новые, как показано на рисунке.

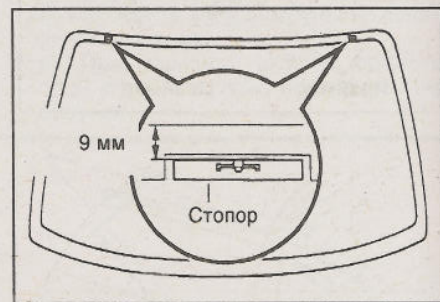


- Если снятое заднее стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
- Установите уплотнитель с двухсторонней липкой лентой, как показано на рисунке.

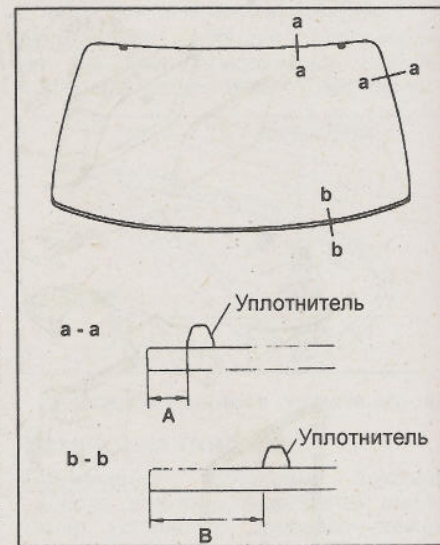


A 7,0 мм
 B 20,0 мм

- Нанесите метки совмещения на стекло и кузов, после чего снимите стекло.

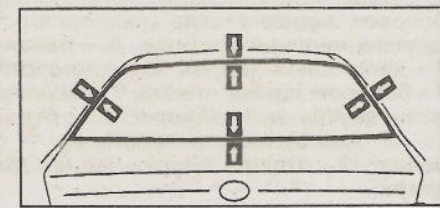


6. Очистите контактную поверхность стекла вдоль всей кромки.
7. Нанесите праймер на контактную поверхность кузова.
8. Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.
9. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

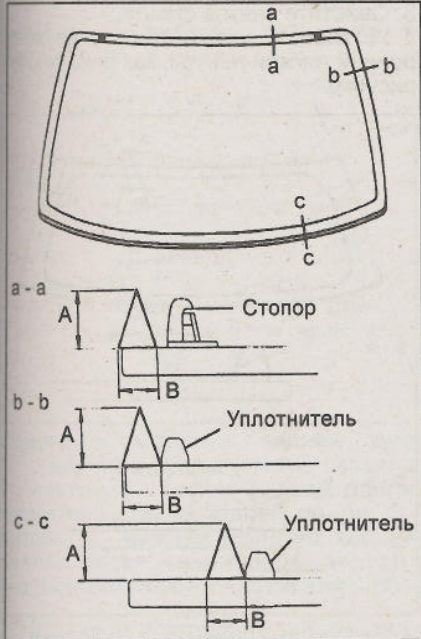

A..... 12,5 мм
B..... 8,0 мм

10. Установите стекло.

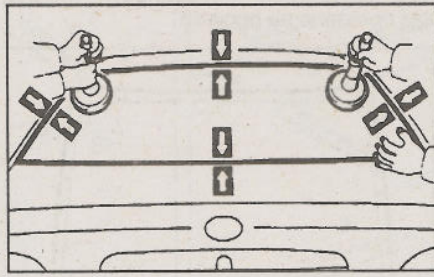

11. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
12. Установите молдинг стекла.
13. Установите следующие детали:
 - а) Отделку перегородки салона.
 - б) Отделку крыши.
 - в) Дополнительный стоп-сигнал.
 - г) Заднюю полку.
 - д) Отделку задней стойки.
 - е) Заднее сиденье.


Стекло задней двери

Снятие (Лифтбек)


Примечание: снятие стекла задней двери производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").

1. Снимите следующие детали:
 - а) Внутреннюю отделочную панель задней двери.
 - б) Дополнительный стоп-сигнал.
 - в) Поводок заднего стеклоочистителя.

2. При помощи ножа срежьте внешнюю кромку молдинга по траектории, показанной на рисунке.

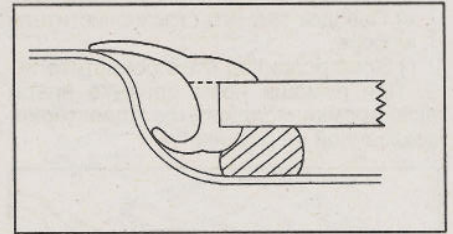


3. Снимите стекло задней двери.
 - а) Протяните струну из салона.
 - б) Закрепите концы струны на деревянных брусках.
 - в) При помощи струны срежьте слой клея.

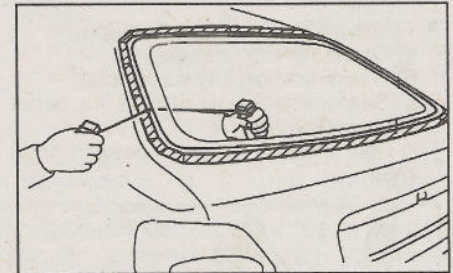


- г) Снимите стекло.

(Универсал)

Примечание: снятие стекла задней двери производится аналогично снятию лобового стекла (смотрите подраздел "Снятие лобового стекла").

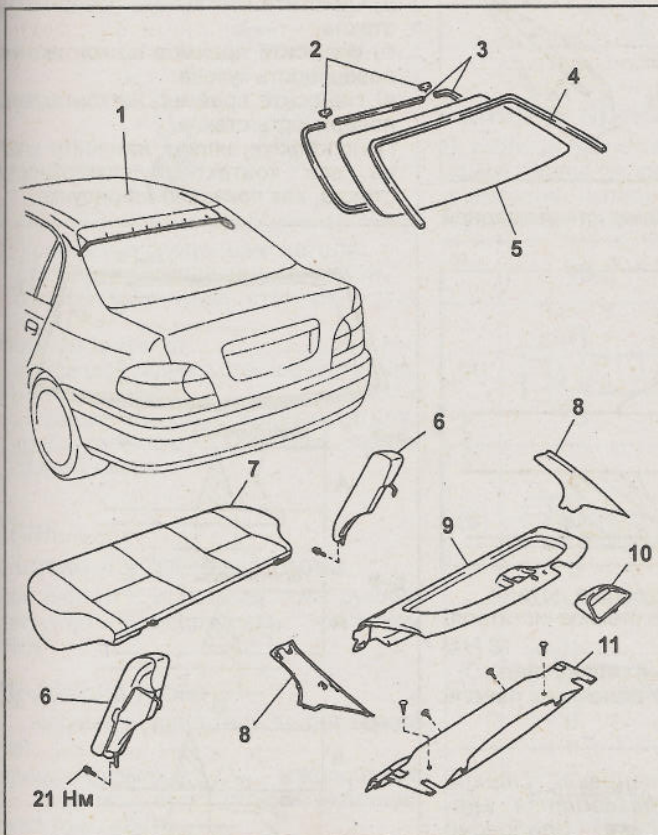


Заднее стекло (седан). 1 - крыша, 2 - стопор, 3 - уплотнитель, 4 - молдинг заднего стекла, 5 - заднее стекло, 6 - боковина спинки заднего сиденья, 7 - подушка заднего сиденья, 8 - отделка задней стойки, 9 - задняя полка, 10 - дополнительный стоп-сигнал, 11 - крышка №1.

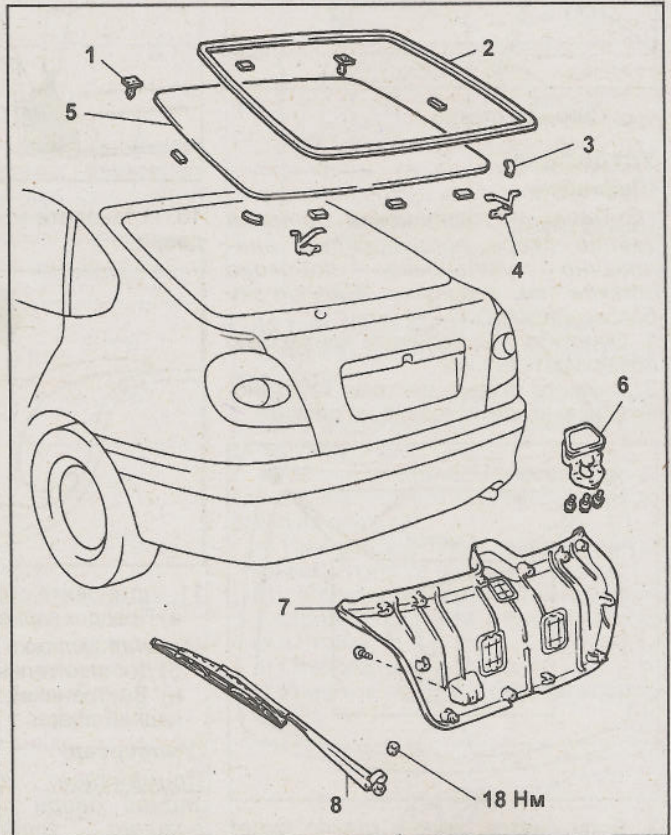


Стекло задней двери (лифтбек). 1 - пистон, 2 - молдинг стекла задней двери, 3 - проставка, 4 - нижний ограничитель, 5 - стекло задней двери, 6 - дополнительный стоп-сигнал, 7 - внутренняя отделочная панель задней двери, 8 - поводок заднего стеклоочистителя в сборе.

1. Снимите следующие детали:
а) Внутреннюю отделочную панель задней двери.
б) Крышку поводка стеклоочистителя.
в) Поводок заднего стеклоочистителя в сборе.
г) Электропривод стеклоочистителя.
2. При помощи ножа срежьте внешнюю кромку молдинга по траектории, показанной на рисунке.

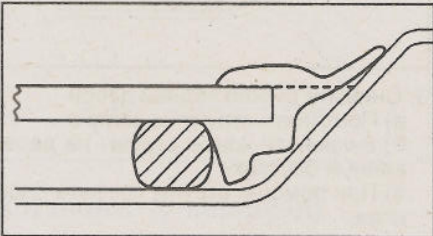

3. Снимите стекло задней двери.
а) Отсоедините разъем.
б) Протяните струну из салона.
в) Закрепите концы струны на деревянных брусках.
г) При помощи струны срежьте слой клея.

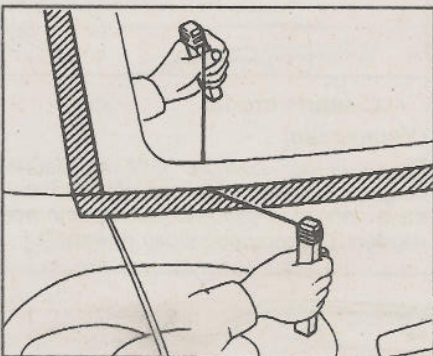


д) Снимите стекло.

Установка
(Лифтбек)


Примечание: установка стекла задней двери производится аналогично установке лобового стекла (см. подраздел "Снятие лобового стекла").

1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
2. Снимите старые пистоны и установите новые, как показано на рисунке.

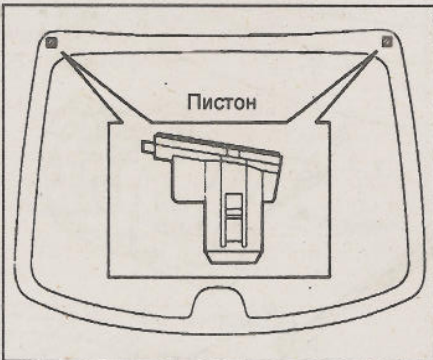


3. Если снятое заднее стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
4. Нанесите праймер на контактную поверхность кузова.
5. Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.

6. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

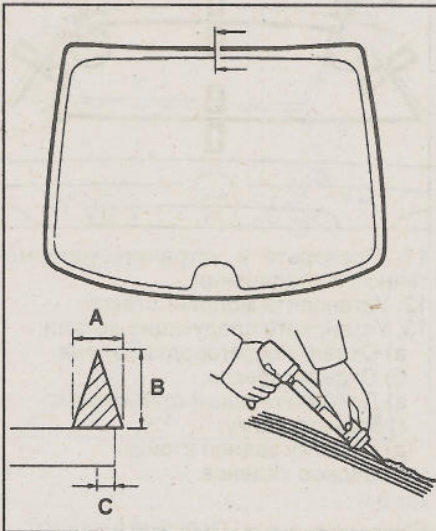


- A 8,0 мм
- B 12,0 мм
- C 12,0 мм

7. Установите стекло.
8. Проверьте и устраните негерметичности соединения.
9. Нанесите клей в места, указанные на рисунке.

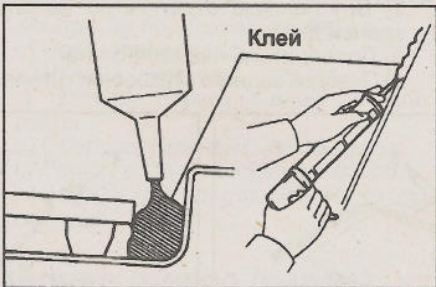

10. Установите молдинг стекла задней двери.

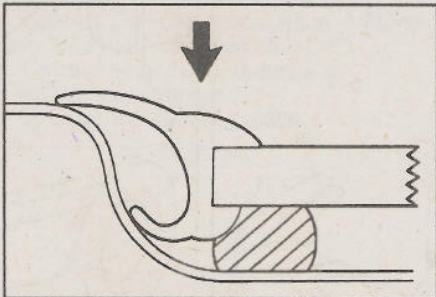


11. Установите следующие детали:
а) Поводок заднего стеклоочистителя.
Момент затяжки 18 Н·м
б) Дополнительный стоп-сигнал.
в) Внутреннюю отделочную панель задней двери.


(Универсал)

Примечание: установка стекла задней двери производится аналогично установке лобового стекла (см. подраздел "Снятие лобового стекла").

1. Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова.
2. Снимите старые пистоны и установите новые, как показано на рисунке.

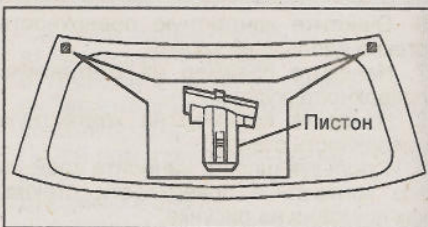


3. Очистите снятое стекло.
4. Установите уплотнитель с двухсторонней липкой лентой, как показано на рисунке.

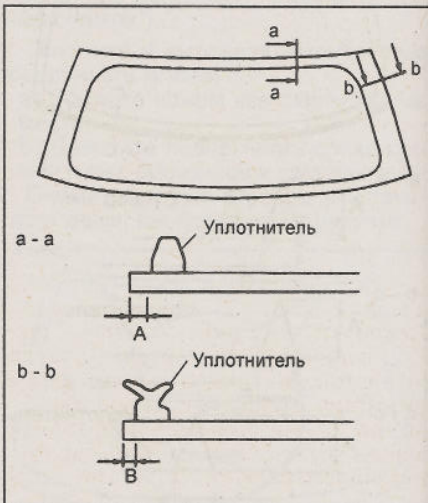



- A 2,5 мм
- B 1,7 мм

5. Установите стекло.
а) Очистите контактную поверхность стекла.
- б) Нанесите праймер на контактную поверхность кузова.
- в) Нанесите праймер на контактную поверхность стекла.
- г) Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

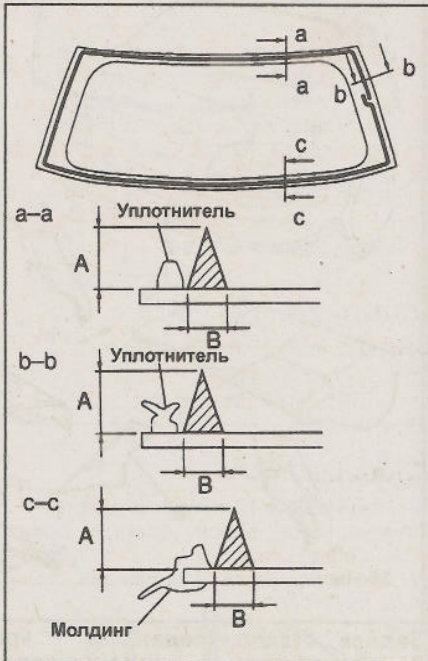

- A 12,5 мм
- B 8,0 мм


- д) Установите стекло.

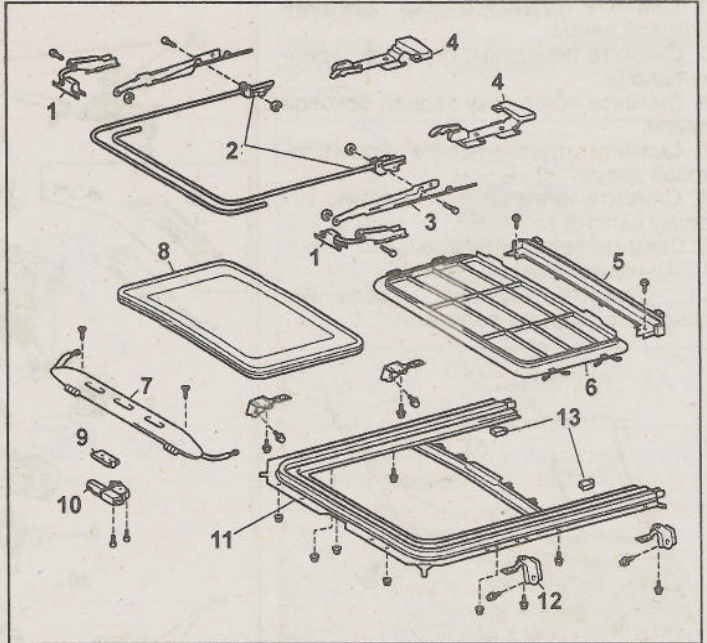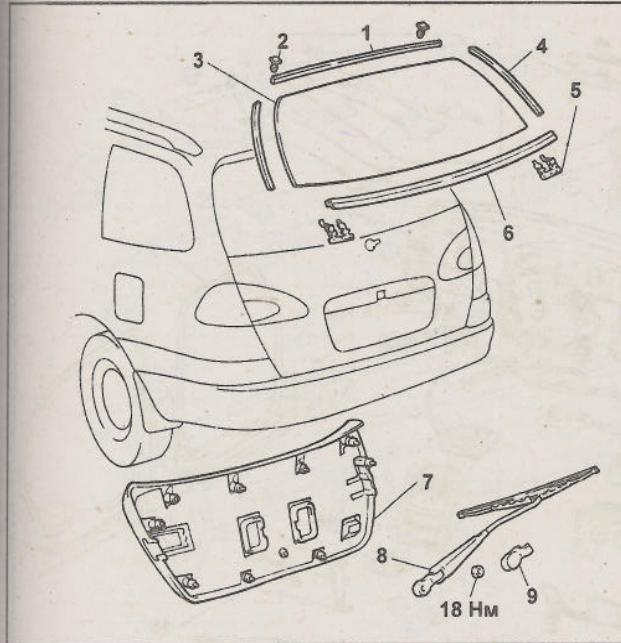

Стекло и молдинг задней двери (универсал). 1 - верхний уплотнитель стекла задней двери, 2 - пистон, 3 - стекло задней двери, 4 - боковой уплотнения стекла люка, 5 - сливной желоб, 6 - шторка люка, лотнитель стекла задней двери, 7 - нижний ограничитель, 8 - нижний молдинг задней двери, 9 - внутренняя отделочная панель задней двери, 10 - поводок заднего стеклоочистителя в сборе, 11 - крышка. Люк. 1 - переднее крепление, 2 - трос привода, 3 - направляющая троса привода, 4 - кронштейн крепления стекла люка, 5 - сливной желоб, 6 - шторка люка, 7 - панель дефлектора, 8 - стекло люка, 9 - крышка электродвигателя, 10 - электродвигатель, 11 - кожух направляющей троса, 12 - кронштейн, 13 - ограничитель хода шторки люка.

6. Проверьте и устраните негерметичности соединения.

7. Нанесите клей в места, указанные на рисунке.

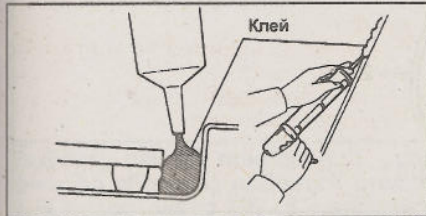

8. Установите следующие детали:
а) Молдинг стекла задней двери.
б) Электропривод стеклоочистителя.

Момент затяжки 5,4 Н·м

в) Поводок заднего стеклоочистителя.

Момент затяжки 18 Н·м

г) Крышку поводка стеклоочистителя.

д) Внутреннюю отделочную панель задней двери.

Люк

Снятие и установка люка

При снятии и установке люка руководствуйтесь сборочным рисунком "Люк".

Проверка люка

1. Запустите двигатель и проверьте люк.

Время открытия..... около 6 сек.


2. Убедитесь в отсутствии вибрации люка при работе.

3. При полностью закрытом люке проверьте, не протекает ли вода.

4. Расстояние "А" между панелью крыши и уплотнителем люка должно составлять:

кроме задней части -1,5 - +1,5 мм

задняя часть люка -1,0 - +1,5 мм

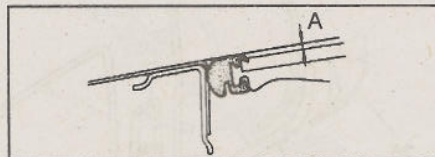

Панель приборов

В таблице указаны условные обозначения, виды и размеры крепежных элементов, используемых при снятии и установке панели приборов.

	Вид	Размеры, мм
(A)		Ø = 8 L = 16
(B)		Ø = 6 L = 20
(C)		Ø = 6 L = 18
(D)		Ø = 6 L = 16
(E)		Ø = 5,22 L = 16

	Вид	Размеры, мм
(F)		Ø = 5 L = 18,5
(G)		Ø = 8
(H)		Ø = 6

Снятие панели приборов

1. Снимите облицовку передней боковой двери.

2. (Модели без верхней боковой подушки безопасности) Снимите отделку передней стойки.


3. (Модели с верхней боковой подушкой безопасности) Снимите верхнюю боковую подушку.

а) При помощи отвертки поднимите крышку отделки передней стойки.


б) Отверните болт, отсоедините пистоны и снимите отделку передней стойки.

в) Отверните два болта.


г) Упакуйте подушку безопасности в чехол.

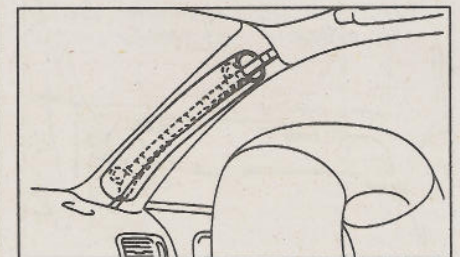

4. Снимите отделку порога передней боковой двери.
5. Снимите переднюю боковую отделку салона.
6. Снимите облицовку задней боковой двери.
7. Снимите отделку порога задней боковой двери.
8. Снимите центральную боковую отделку салона.
9. Снимите переднее сиденье.
10. Снимите рулевое колесо.
11. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.

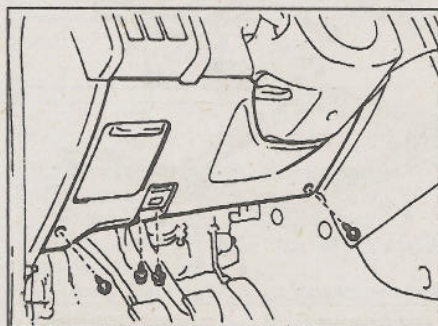



12. Снимите следующие детали:
 - а) Кожух рулевой колонки.
 - б) Комбинированный переключатель.
13. Снимите отделочную панель комбинации приборов.
 - а) Отверните 2 винта.
 - б) При помощи отвертки снимите панель, затем отсоедините разъем.
14. Снимите комбинацию приборов.

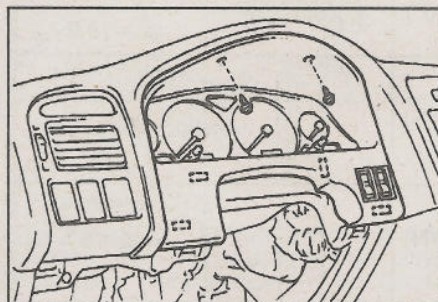

15. Снимите дефлектор №1.





16. Снимите нижнюю крышку №1.

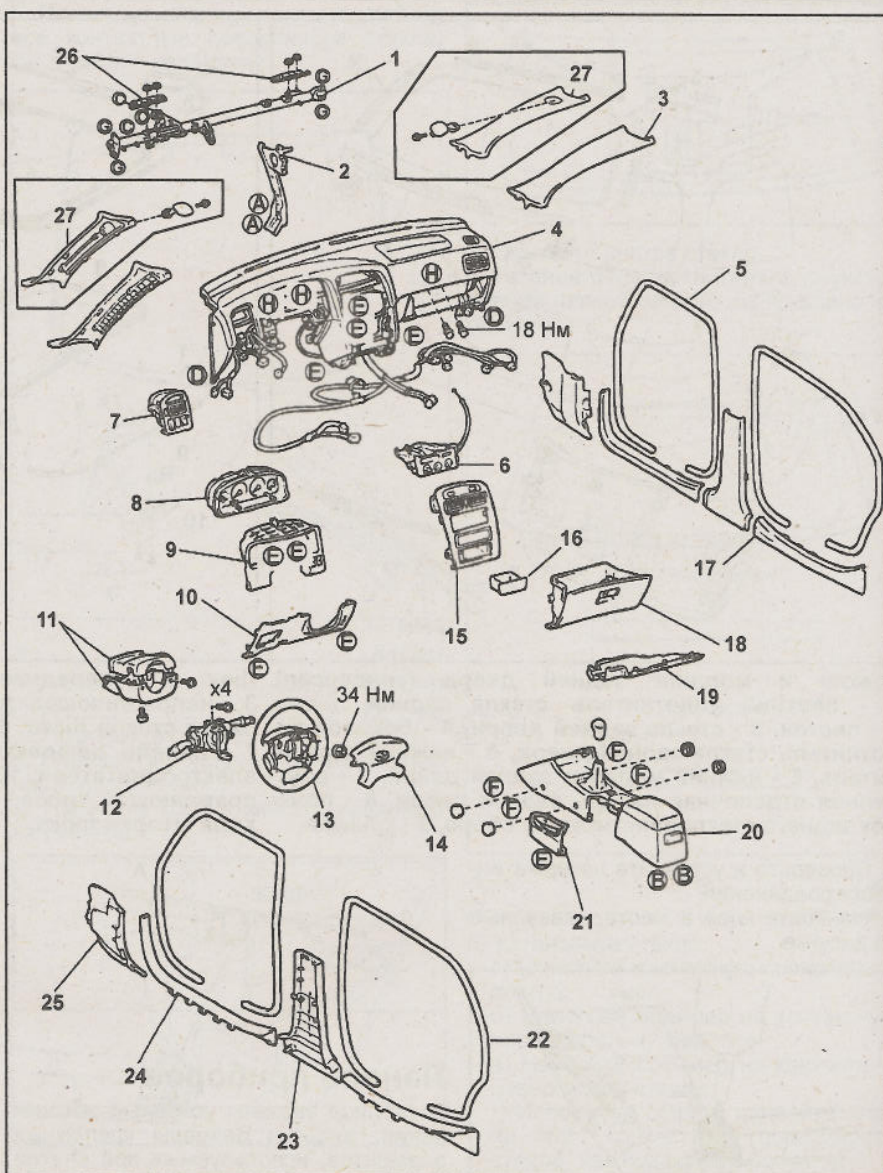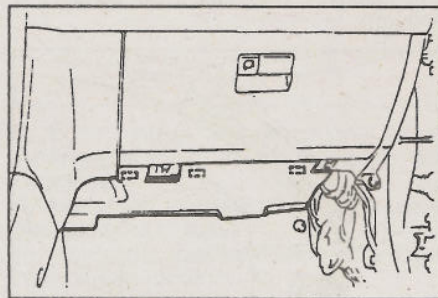


Снятие панели приборов. 1 - усилитель панели приборов, 2 - центральная стойка усилителя, 3 - отделка передней стойки, 4 - панель приборов, 5 - облицовка передней двери, 6 - блок управления отопителем, 7 - дефлектор №1, 8 - комбинация приборов, 9 - отделочная панель комбинации приборов, 10 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 11 - кожух рулевой колонки, 12 - комбинированный переключатель, 13 - рулевое колесо, 14 - накладка рулевого колеса, 15 - центральная отделка панели приборов, 16 - пепельница, 17 - отделка порога задней боковой двери, 18 - вещевой ящик, 19 - нижняя крышка №1, 20 - отделка центральной консоли, 21 - отделка отверстия рычага стояночного тормоза, 22 - облицовка задней двери, 23 - центральная боковая отделка салона, 24 - отделка порога передней боковой двери, 25 - передняя боковая отделка салона, 26 - пиропатрон верхней боковой подушки безопасности (для моделей с верхней боковой подушкой безопасности), 27 - отделка передней стойки (для моделей с верхней боковой подушкой безопасности).

17. Снимите вещевой ящик.
 - а) Отсоедините зажим от кронштейна, как показано на рисунке.

- б) Снимите 2 шкива и вещевой ящик.

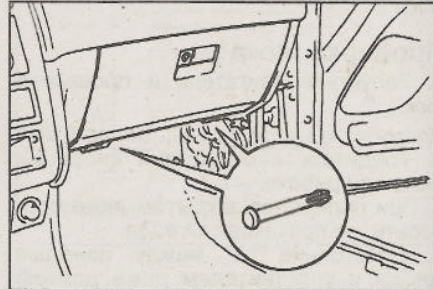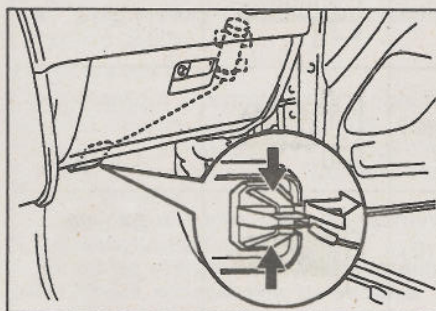

18. Снимите отделку отверстия рычага стояночного тормоза.

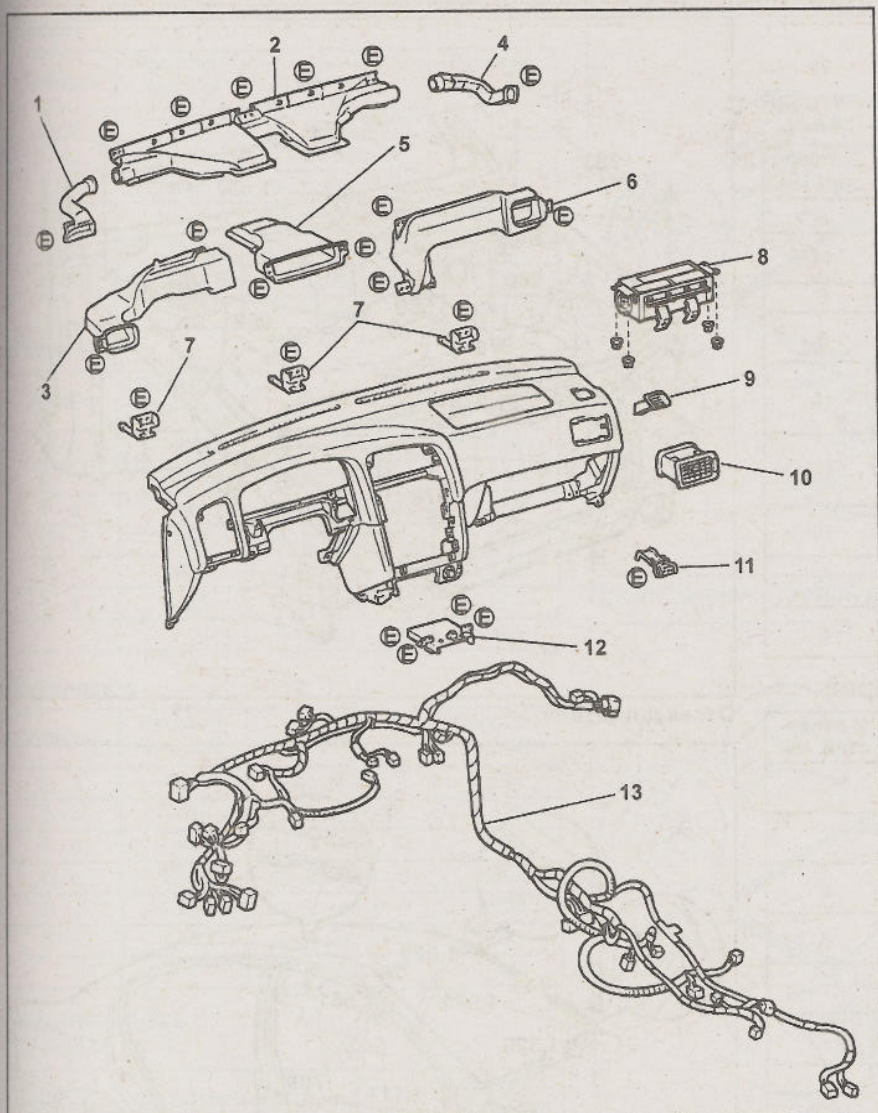


Разборка панели приборов. 1 - соединительный воздуховод №1, 2 - дефлектор обогрева лобового стекла, 3 - воздуховод №1, 4 - соединительный воздуховод №2, 5 - воздуховод №3, 6 - воздуховод №4, 7 - кронштейн №1, 8 - узел подушки безопасности для пассажира, 9 - дефлектор №2, 10 - дефлектор №3, 11 - кронштейн №2, 12 - держатель передней пепельницы, 13 - жгут проводов.

19. Снимите нижнюю отделку центральной консоли.

а) Снимите рычаг переключения передач.


б) Отверните 2 болта.

в) Снимите 4 заглушки, отверните 4 винта и снимите нижнюю отделку центральной консоли.

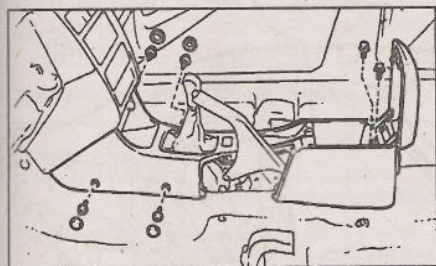

20. Снимите центральную отделку панели приборов.


21. (Модели выпуска до 07/2000 года) Снимите блок управления отопителем.

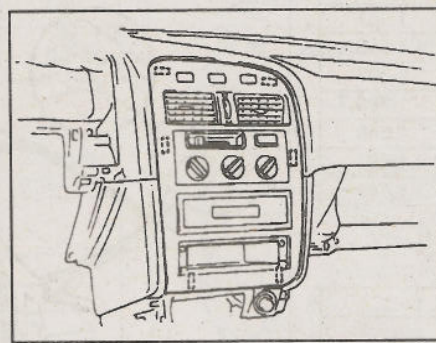


(Модели выпуска с 07/2000 года)

а) Отсоедините пистоны.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

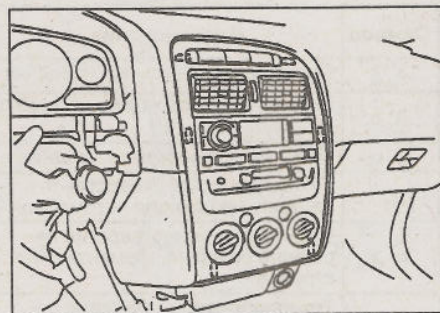


б) Снимите блок управления отопителем, как показано на рисунке.

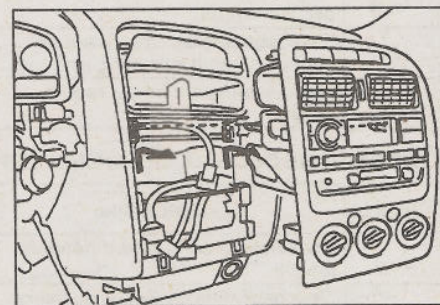

в) Отсоедините разъемы.

22. Отверните два болта, шесть винтов и три гайки крепления и снимите панель приборов.

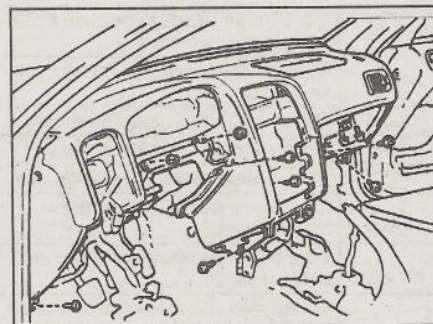

23. Снимите следующие детали:

а) Центральную стойку усилителя.

б) Усилитель панели приборов.

Разборка и сборка панели приборов

При разборке и сборке панели приборов руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка панели приборов".


Установка панели приборов

1. Установка панели приборов производится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны на сборочном рисунке "Снятие панели приборов".

Отсек двигателя

Примечание: большими буквами обозначена правая сторона автомобиля, а маленькими - левая.


Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
A, a	Гайка крепления крыла - передняя	6
B, b	Отверстие опоры передней стойки - внутреннее	11
C, c	Гайка крепления крыла - задняя	6
D	Технологическое отверстие в центральной панели автомобиля	6
E, e	Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции	18
F, f	Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции	18
G, g	Технологическое отверстие опоры радиатора	10
H, h	Технологическое отверстие передней панели кузова	15
I, i	Гайка крепления петли капота - задняя	8

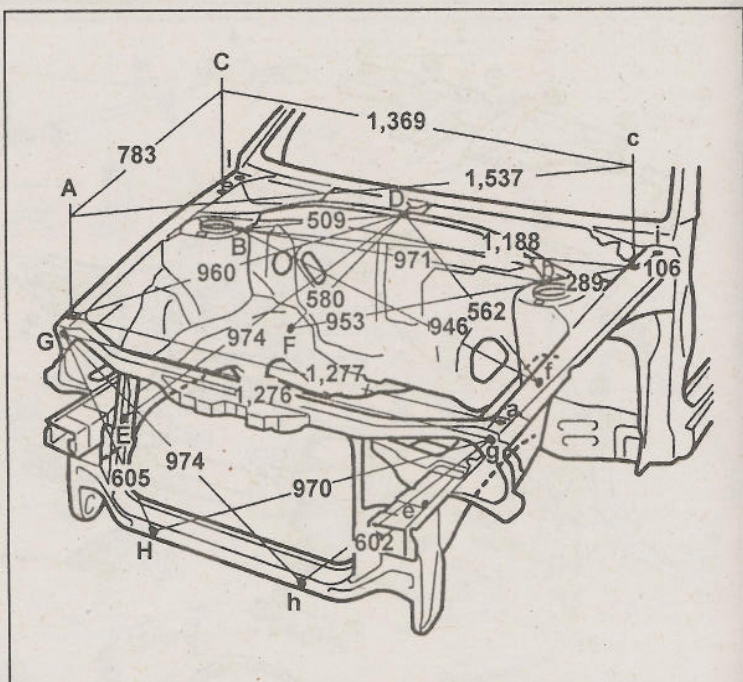

Отсек двигателя.

Проемы передних боковых дверей

Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
A, a	Стык передней стойки и панели крыши	-
B, b	Стык передней стойки и панели капота	-
C, c	Гайка крепления петли передней боковой двери	8
D, d	Гайка крепления петли передней боковой двери	8
E, e	Сборочная метка передней стойки кузова	-
F, f	Сборочная метка передней стойки кузова	-
G, g	Сборочная метка порога двери	-
H, h	Сборочная метка порога двери	-
I, i	Сборочная метка панели крыши	-
J, j	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
K, k	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
L, l	Отверстие крепления петли задней боковой двери	13
M, m	Отверстие крепления петли задней боковой двери	13

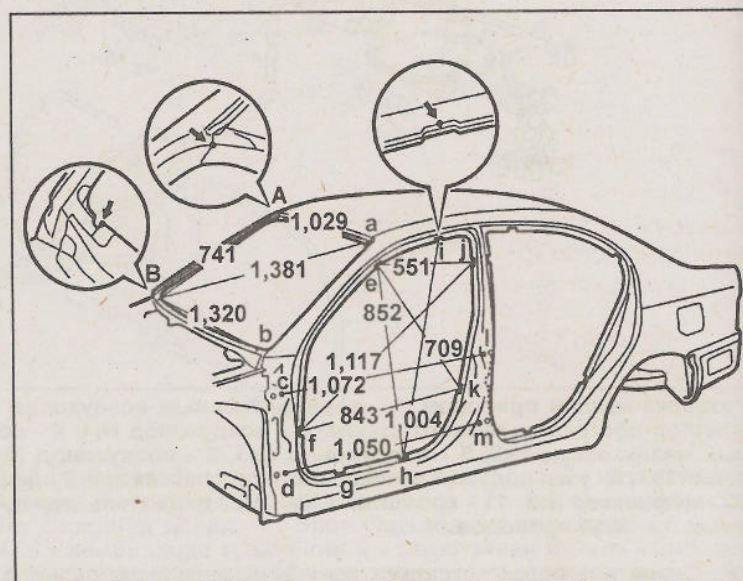


Проем передней боковой двери.

Символы	Расстояние, мм	Символ	Расстояние, мм
E - e	1,172	E - f или e - F	1,487
F - f	1,406	E - h или e - H	1,555
G - g	1,444	E - j или e - J	1,337
H - h	1,444	F - j или f - J	1,740
I - i	1,062	F - k или f - K	1,648
J - j	1,266	H - i или h - I	1,594
K - k	1,426	J - k или j - K	1,442

Проемы задних боковых дверей (Седан, лифтбек, универсал)

Символ	Наименование
G, g	Сборочная метка порога
I, i	Сборочная метка панели крыши
N, n	Сборочная метка центральной стойки кузова
O, o	Сборочная метка центральной стойки кузова
P, p	Сборочная метка порога
Q, q	Сборочная метка панели крыши
R, r	Сборочная метка боковой задней панели
S, s	Сборочная метка боковой задней панели

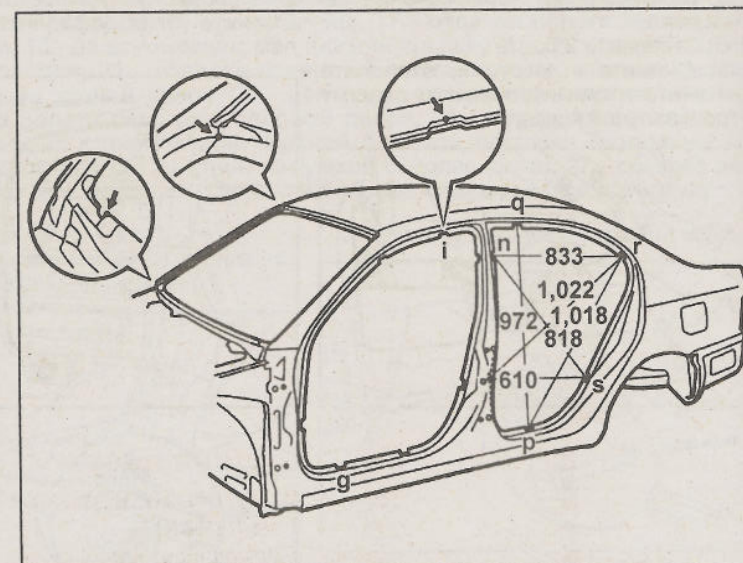

Проем задней боковой двери (седан).

(Седан)

Символ	Расстояние, мм	Символ	Расстояние, мм
N - n	1,266	G - r или g - P	1,794
O - o	1,418	I - q или i - Q	1,146
P - p	1,444	N - r или n - R	1,514
Q - q	1,054	N - s или n - S	1,572
R - r	1,262	O - s или o - S	1,546
S - s	1,423	P - q или p - Q	1,571
-	-	R - s или r - S	1,499

(Лифтбек)

Символ	Расстояние, мм	Символ	Расстояние, мм
N - n	1,266	G - r или g - P	1,794
O - o	1,418	I - q или i - Q	1,146
P - p	1,444	N - r или n - R	1,486
Q - q	1,054	N - s или n - S	1,572
R - r	1,286	O - s или o - S	1,546
S - s	1,423	P - q или p - Q	1,571
-	-	R - s или r - S	1,488

(Универсал)

Символы	Расстояние, мм	Символы	Расстояние, мм
N - n	1,266	G - r или g - P	1,794
O - o	1,418	I - q или i - Q	1,125
P - p	1,444	N - r или n - R	1,485
Q - q	1,048	N - s или n - S	1,572
R - r	1,264	O - s или o - S	1,546
S - s	1,423	P - q или p - Q	1,571
-	-	R - s или r - S	1,490


Задняя часть

(Седан)


Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
N, n	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
T, t	Стык боковой задней панели и панели крыши	-
U, u	Стык задней верхней панели и боковой задней панели	-
V, v	Стык задней верхней панели и боковой задней панели	-
W, w	Стык боковой задней панели и крыла	-
X, x	Отверстие крепления отделки порога задней двери	8,5
Y, y	Отверстие крепления задней стойки - внешнее	9,5

(Лифтбек)


Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
N, n	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
T	Центральная метка каркаса задней двери	-
U, u	Стык боковой задней панели и панели задней стойки	-
V, v	Отверстие крепления комбинированного заднего фонаря	10
W, w	Отверстие крепления отделки порога задней двери	8,5
X, x	Отверстие крепления задней стойки - внешнее	8,5

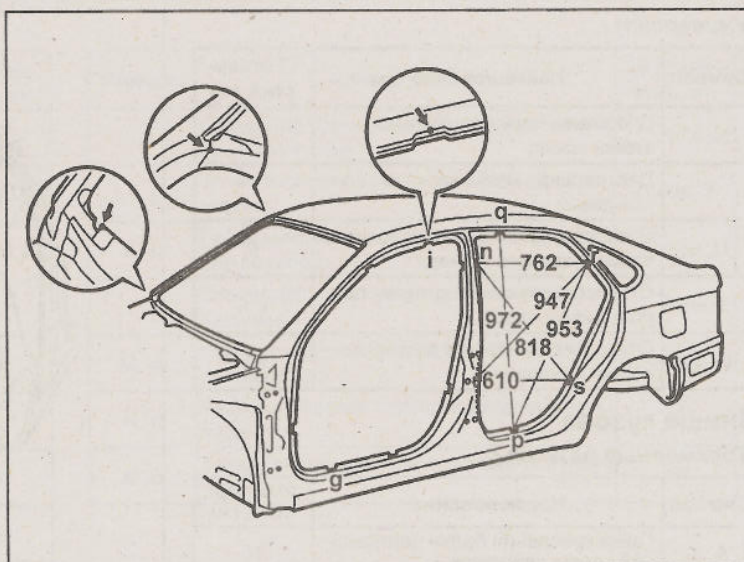

Проем задней боковой двери (лифтбек).

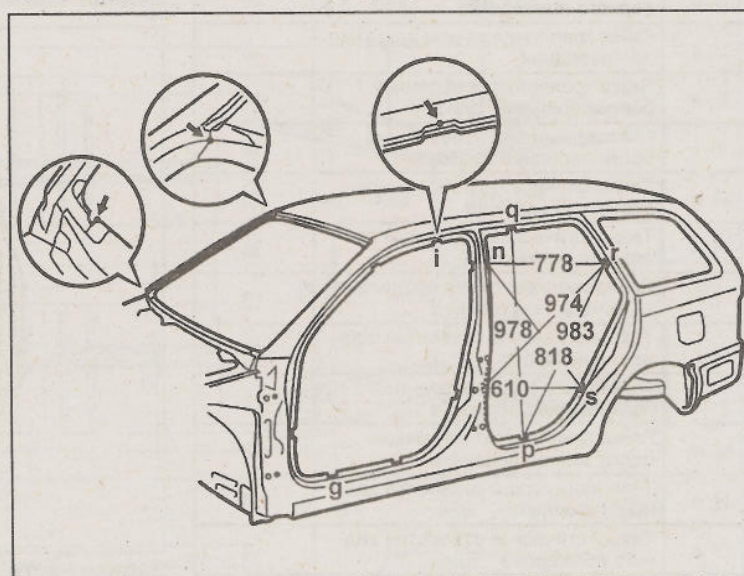

Проем задней боковой двери (универсал).

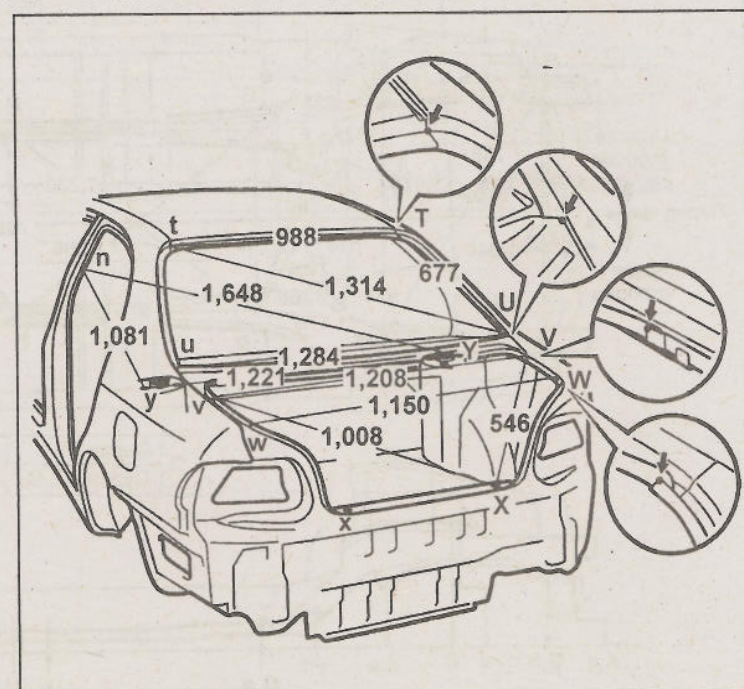

Задняя часть (седан).


(Универсал)

Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
N, n	Сборочная метка центральной стойки кузова	-
T	Центральная метка каркаса задней двери	-
U, u	Отверстие крепления комбинированного заднего фонаря	9
V, v	Отверстие крепления отделки порога задней двери	8,5
W, w	Отверстие крепления задней стойки - внешнее	9,5


Днище кузова

(Трёхмерные размеры)


Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
A, a	Гайка крепления балки центральной опоры двигателя	10
B, b	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
C, c	Гайка крепления опоры двигателя - передняя	10
E, e	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	14
F, f	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	14
G, g	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
H, h	Технологическое отверстие переднего лонжерона	15
I, i	Отверстие крепления продольного рычага - внутреннее	12
J, j	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
K, k	Гайка крепления поперечной балки задней подвески	12
M, m	Гайка крепления поперечной балки задней подвески	12
N, n	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
O, o	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18

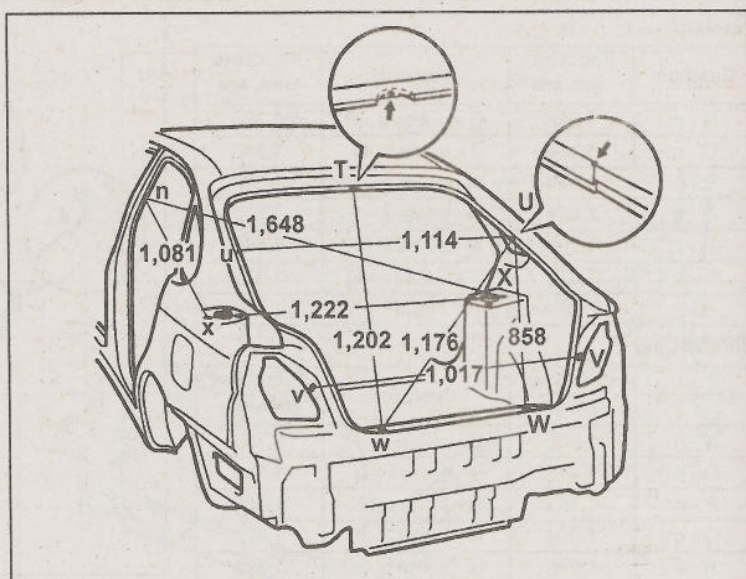

Задняя часть (лифтбек).

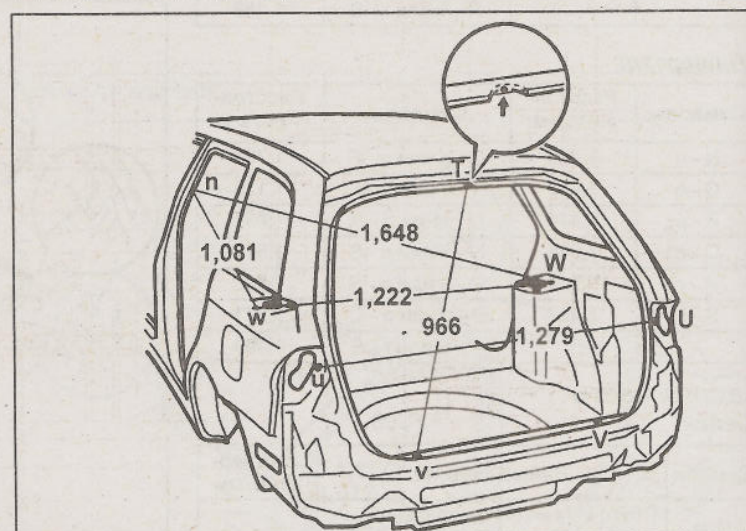

Задняя часть (универсал).

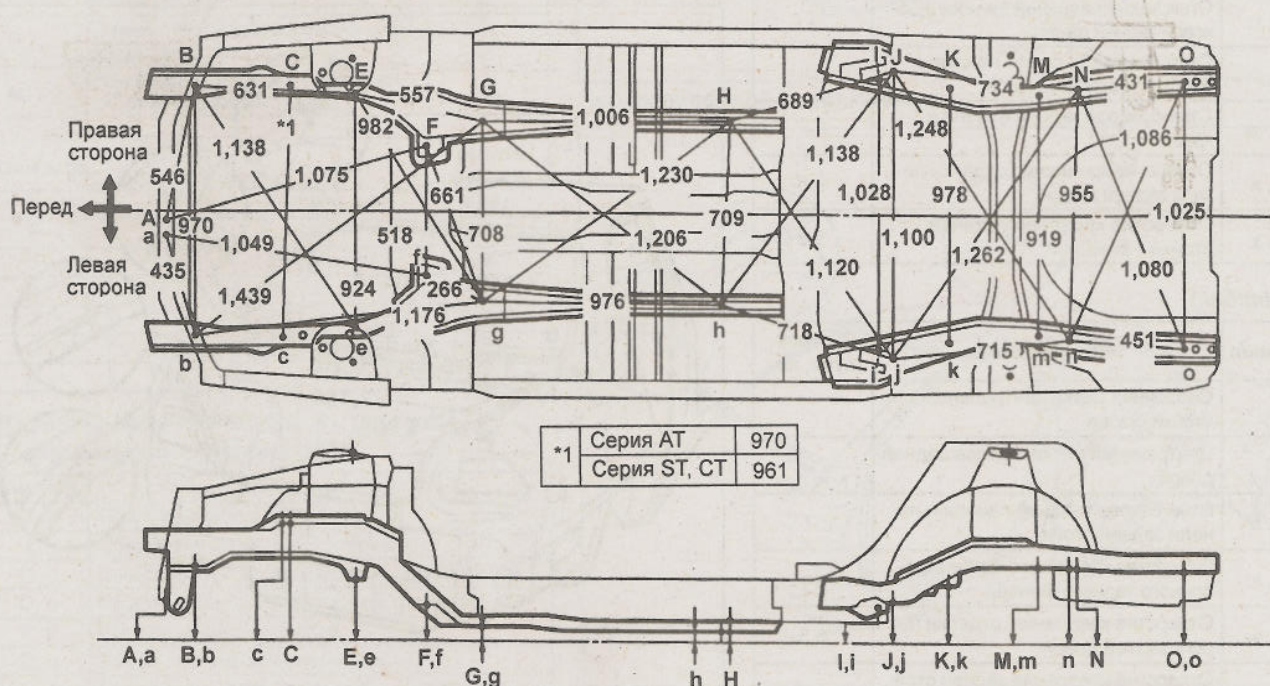


Днище кузова (трехмерные размеры).

(Двухмерные размеры)

Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
A, a	Гайка крепления балки центральной опоры двигателя	10
B, b	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
C, c	Гайка крепления опоры двигателя - передняя	10
D, d	Отверстие опоры передней стойки - внешнее	11
E, e	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	14
F, f	Гайка крепления поперечной балки передней подвески	14
G, g	Технологическое отверстие переднего лонжерона	25
H, h	Технологическое отверстие переднего лонжерона	15

Символ	Наименование	Ø отверстия, мм
I, i	Отверстие крепления продольного рычага - внутреннее	12
J, j	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
K, k	Гайка крепления поперечной балки задней подвески	12
L, l	Отверстие крепления задней стойки - внешнее	9,5
M, m	Гайка крепления поперечной балки задней подвески	12
N, n	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18
O, o	Технологическое отверстие заднего лонжерона	18

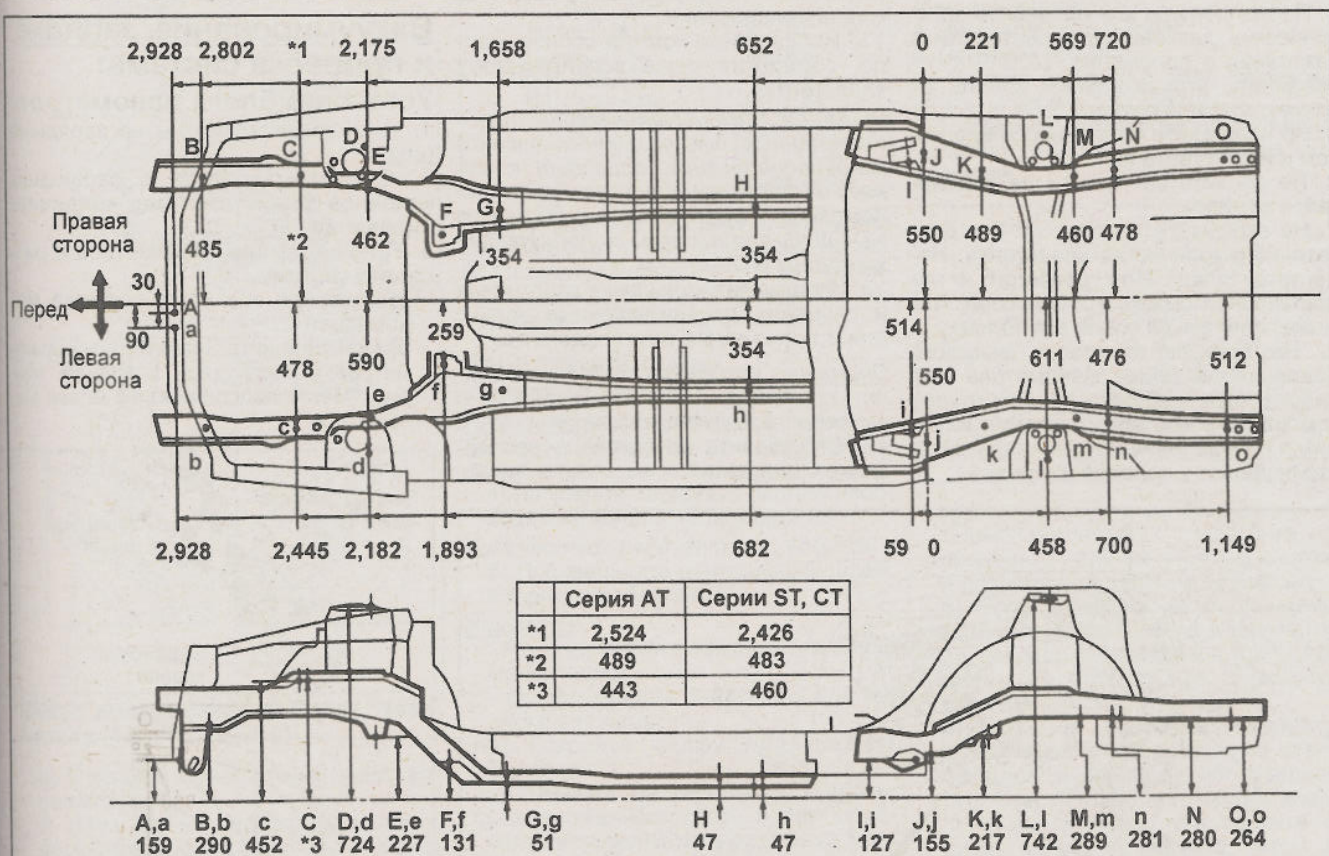

Днище кузова (двухмерные размеры).