取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

Stream

HONDA

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、ホンダ販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

インターネットでもSTREAMの取扱説明情報をお伝えしております。
STREAM Digital Owner's Manualのホームページ
http://www.honda.co.jp/manual/stream/

Stream

HONDA


30S7A601
00X30-S7A-6010

©2000 本田技研工業株式会社

Ⓝ Ⓝ HC 1000.2001.09.1

このたびはホンダ車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この本は Stream の取り扱いについて必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

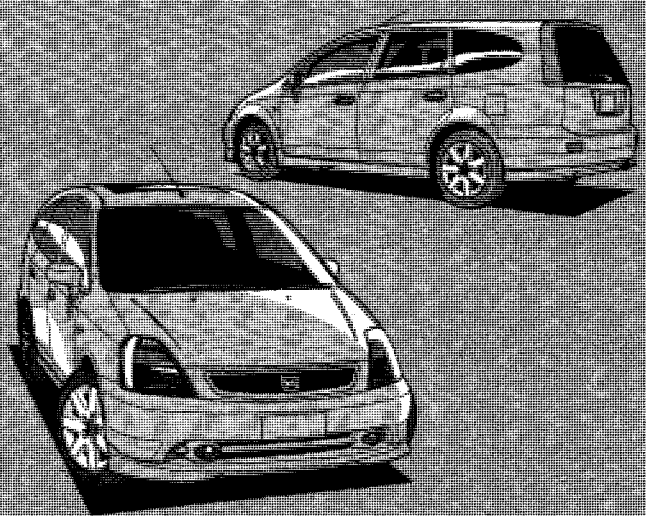

- 運転はルールを守り、マナーよく。
  - シートベルトを着用しましょう。
  - 法定速度を守りましょう。
  - 子供やお年寄りをいたわりましょう。
  - 駐停車は、ルールに従いましょう。
  - 迷惑運転はやめましょう。
  - 自然環境保護に気をくばりましょう。
- 保証や点検整備に関することはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。
- 取扱説明書はメンテナンスノートと共に、いつもお車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、つぎに所有されるかたのためにこの取扱説明書およびメンテナンスノートを車につけておいてください。
- ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。
また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読 6 ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車のために守っていただきたいこと
（車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています）

知 識
知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

タイトル
階層ごとにデザインを
変えてあります

ヘッダー
ページの内容を
示しています

**ページ
インデックス**
（→4ページ）


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

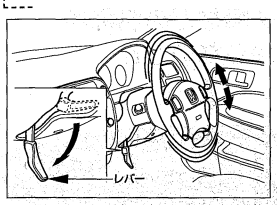

⚠注意

●走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向のガタなく固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知識


●走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

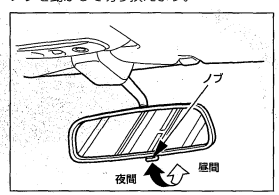

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

**●長期間使わないで
屋外におくとき**

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意

●格納するとき、エンジン部を布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。その状態で走行すると、火災のおそれがあります。

説明文
装置／機構について

解説
▼
操作方法


に分けて記載しています。

安全に関する表示

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

本書の上手な使いかた

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。

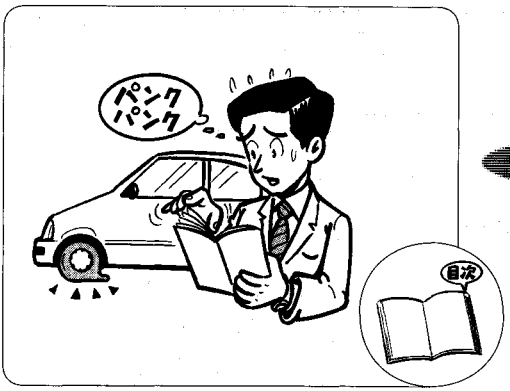

タイトルから探すとき

目次(P.5)

ページインデックス:
目次と対応しているので、目的のページが辞書を引くように探せます。



スイッチ類などの名称が
わからないとき

ビジュアル目次
(P.6~9)



名称から探すとき

さくいん
(P.318~327)

目　次

◆安全ドライブのための必読 6 ポイント　11

1　お出かけまえに　12　　2　お子さまに思いやりを　14
3　ゆとり充満で勇気運転　18　　4　オートマチック車の注意ポイント　20
5　整備や修理はしっかりと　24　　6　こんなことにも注意をしよう　26

1. 車を運転する前に　31

・各部の開閉　32　・シートの調節　46
・ハンドル・バックミラーの調節　66　・シートベルト　70
・チャイルドシート固定装置　80

2. 車を運転するときに　85

・メーター　86　・表示灯　90　・警告灯　94
・スイッチの使いかた　102　・運転のしかた　110

3. 安全装備　133

・SRSエアバッグシステム　134　・サイドエアバッグシステム　142
・シートベルトプリテンショナー　152　・アンチロックブレーキシステム(ABS)　154
・四輪駆動機構(4WD)　156　・その他の安全装備　157

4. ドライブを快適にする装備　159

・エアコン　160　・オーディオ　184　・室内装備品　224

5. 万一のとき　233

・工具・スペアタイヤ・発炎筒　234　・故障したとき　236　・事故が起きたとき　238
・けん引　240　・パンクしたとき　244　・オーバーヒートしたとき　254
・電気系統が異常のとき　258

6. 車の手入れ　281


・点検・整備について　282　・日常の手入れ　284　・車にあった部品の使用　292

7. 車との上手なつきあいかた　293


・積雪・寒冷時の取り扱い　294　・こんなときは　304

・サービスデータ　308
・さくいん　318
・こんなことでお困りのとき　巻末

ビジュアル目次

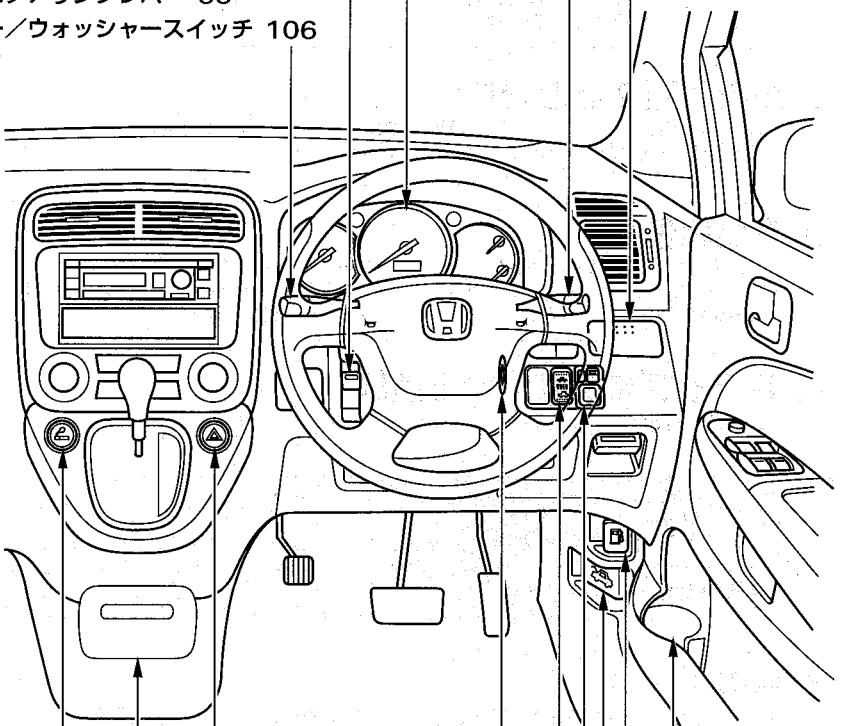


カップホルダー 230
ライト／方向指示器スイッチ 104、105
メーター 86
　表示灯 90
　警告灯 94
チルトステアリングレバー 66
ワイパー／ウォッシャースイッチ 106
シガレット
　ライター 226
灰皿 227
非常点滅灯(ハザード)スイッチ 109
エンジンスイッチ 102
サンルーフスイッチ 注文別装備 44
ドアミラー調節スイッチ 68
ボンネット解錠ノブ 36
フューエルリッドオープナー 41
ボトルホルダー 231

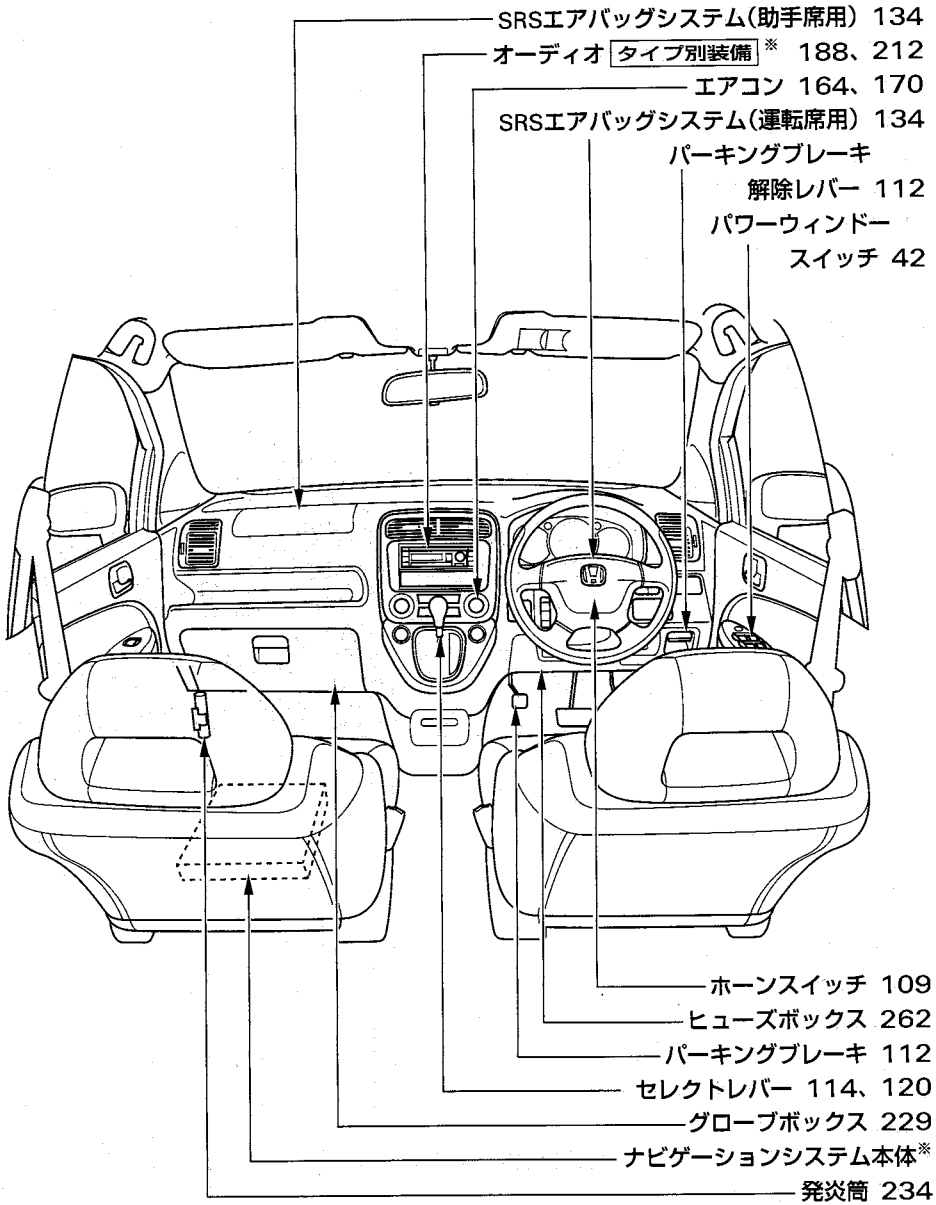


※ナビゲーションシステム装備車については、
別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。


ビジュアル目次

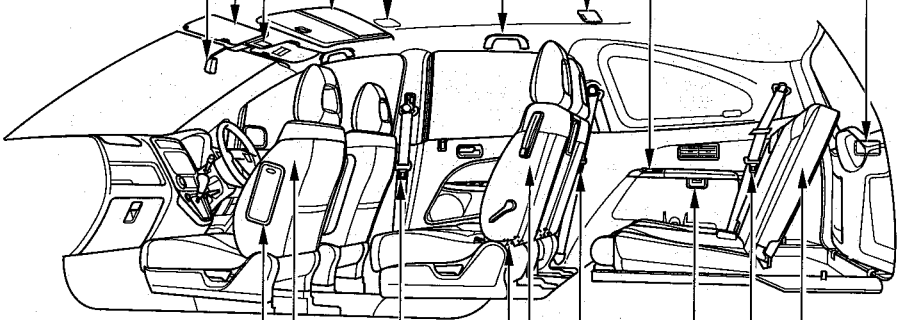

カーゴルーム照明灯 225
後席用クーラー タイプ別注文装備 182
後席室内灯 224
グラブレール 232
前席室内灯 224
サンルーフ 注文装備 44
マップランプ
タイプ別装備 225
サンバイザー 228
ルームミラー 67

サイドエアバッグシステム
注文装備 142
フロントシート 50
シートベルト 70
チャイルドシート固定専用バー 82
セカンドシート 52
シートベルト(チャイルドシート固定機構付き) 80
サイドボックス 229
シートベルト 70
サードシート 58

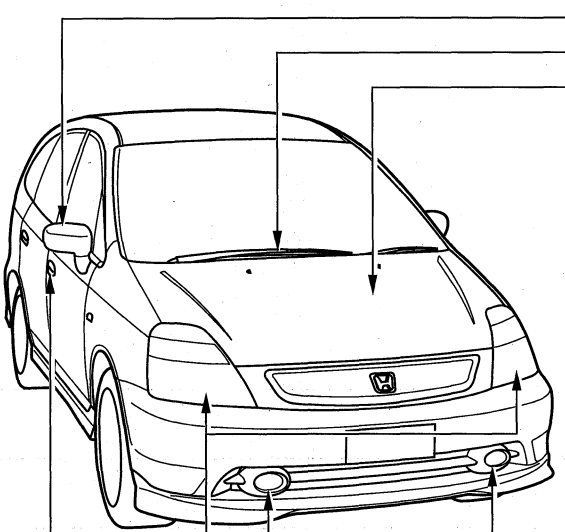
ドアミラー 68
ワイパー 106
ボンネット 36
フォグライト タイプ別装備 105、272
ヘッドライト 104、268
ドアの施錠・解錠 32

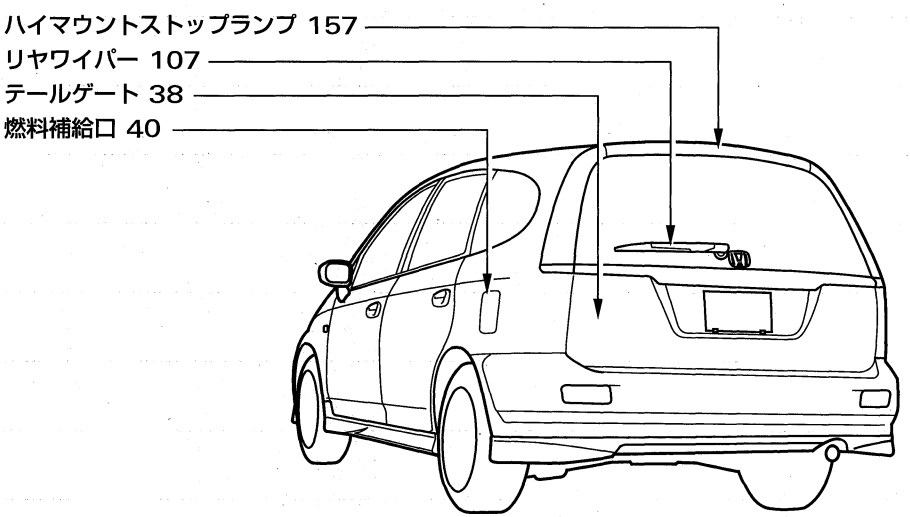
ハイマウントストップランプ 157
リヤワイパー 107
テールゲート 38
燃料補給口 40

安全ドライブのための
必読6ポイント

ご使用の前に知っておいていただきたいこと、
守っていただきたいことをまとめてあります。

POINTS 6

●お出かけまえに…… 12
●お子さまに思いやりを…… 14
●正しい知識で最適運転…… 18
●オートマチック車の注意ポイント… 20
●駐車や停車はしっかりと…… 24
●こんなことにも注意をしよう…… 26


お出かけまえに・・・

点検をわすれずに。
<メンテナンスノート参照>


- **道路運送車両法により、法定定期点検と日常点検が義務づけられています。**
  安全・快適にお使いいただくために、ホンダの点検要領に従って必ず点検してください。
  日常点検は車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
- **普段と違う点に気づいたら、ホンダ販売店で点検を受けてください。**
  (音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っている時・・・)
- **走行中も車の状態に気を配り、いつもと違う音やにおい、運転感覚などを感じたら早めに点検しましょう。**

シートベルトを正しく着用。
<70ページ参照>

- **運転する人はもちろん、同乗する人にも必ず着用させてください。**
- **シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。**
- **腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。**

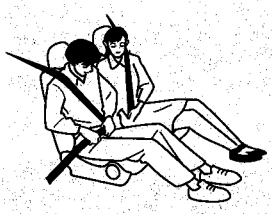

- **ベルトにねじれがないか確かめてください。**

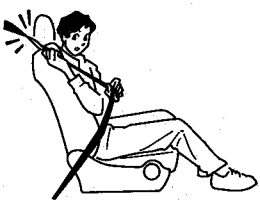

- **ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。**



- **一本のベルトを二人以上で使用しないでください。**



燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。


引火、爆発のおそれがあります。



運転のさまたげになるものには注意を。

- **走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。**
- **フロアマットが、ペダルに引っかからないように注意してください。**

ブレーキやアクセルのペダル操作が、確実にできないおそれがあります。

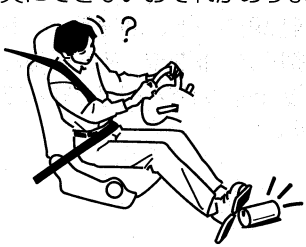

- **手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。**


後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。



排気ガスには十分に気をつけて。

- **排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。**

車内や屋内などに排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれがあります。

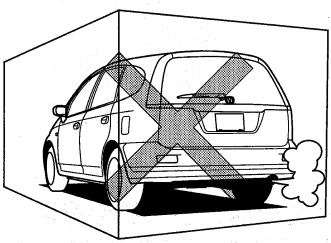

- **排気管に穴や亀裂があったり、排気音の異常に気づいたらホンダ販売店で点検を受けてください。**

車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

2 お子さまに思いやりを

お子さまは、うしろの席に。

●助手席にのせるのは避けましょう。

- 不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。
- インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
- サイドエアバッグ装備車では、フロントドアに寄りかかった状態での乗車は、サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
- お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

●チャイルドプルーフをお使いください。<35ページ参照>

お子さまにもシートベルトを。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシート※をお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず危険です。



※：乳児用シート、幼児用シート、学童用シートをまとめた総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

●お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。

・シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。
また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

・チャイルドシートは安全装備です。運輸大臣が型式を指定または認定したマークが付いているもの、もしくはアメリカやヨーロッパなどの安全基準に合格しているものを必ず選んでください。

・シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。

・この車には、ISO FIX対応のチャイルドシートを固定するための専用バーが装備されています。
この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ、このバーを用いて固定することができます。
チャイルドシート固定専用バー
→82ページ

・ホンダ純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダ販売店にご相談ください。

《選択の目安》
詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～10	～75	～12か月
幼児用(チャイルド)シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用(ジュニア)シート	15～32	100～135	4才～10才


ISO FIXタイプ

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～9	～75	～9か月
幼児用※(チャイルド)シート	9～25	75～115	9か月～6才

※：幼児用(チャイルド)シートは学童用(ジュニア)シートとしても使用できます。

●**チャイルドシートは確実に取り付けてください。**
お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。
また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。
・ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。
シートベルトの種類　→72ページ
チャイルドシート固定機構付きシートベルト　→80ページ
・ISO FIX対応のチャイルドシートは、専用バーを用いて固定します。チャイルドシートをシートベルトで固定する必要はありません。
チャイルドシート固定専用バー　→82ページ
・詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

●**助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。**
・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け危険です。
・やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

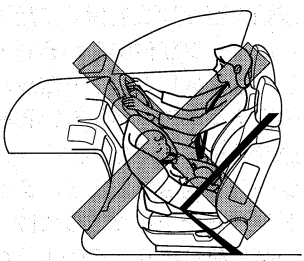

●**チャイルドシートを取り外したまま車内に放置しないでください。**
ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
お子さまを乗せないときでも確実に取り付けるか、家などに保管してください。

ドア、ウィンドー、サンルーフ、シートの操作は必ず大人が。

- **手、足、くびなどをはさまないよう、気をつけてください。**
- **パワーウィンドーのメインスイッチは、“OFF”にしておきましょう。**
  <42ページ参照>
- **走行中、一時停止のときなど、窓やサンルーフから手や頭、物などを出さないよう、注意してください。**
  思わぬ障害物で事故のおそれがあります。

車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。


- **お子さまだけを車内に残さないでください。**
  - 炎天下の車内は、高温になり危険です。
  - お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。



3 正しい知識で最適運転

●**走行中ハンドルの中に手を入れて、スイッチを操作しないでください。**
ハンドル操作のさまたげになり大変危険です。


●**走行中はエンジンを止めないでください。**
・ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
・パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなり、ハンドル操作が重くなります。

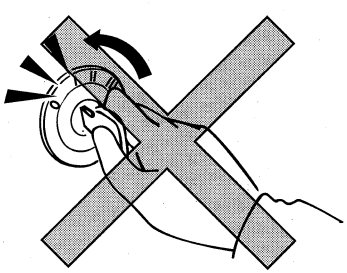

長い下り坂ではエンジンブレーキを。

●**ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。**


●**長い下り坂では、走行速度に合わせ、D3または2（G、Lタイプのみ）を使って、エンジンブレーキを併用してください。**
G、Lタイプの4WD車は1を使うとさらに強いブレーキ力が得られます。
iS、iLタイプは、さらに強力なエンジンブレーキが必要なときは、シーケンシャルモードにして、2速または1速にします。

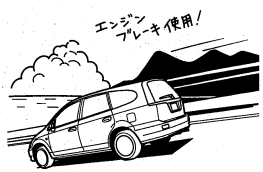

エンジンブレーキ：
走行中アクセルペダルを戻したときにかかるブレーキ力のことで、低速ギヤほどよくききます。

霧が出たときは。


●**霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。**

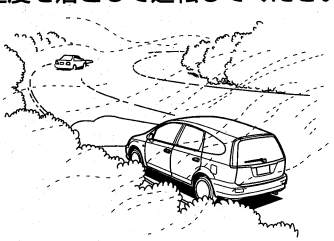

横風の強い日は。

●横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に下げて進路を立て直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを追い越したり、追い越されたりするときなどには、特に横風の影響を受けやすいので十分注意してください。

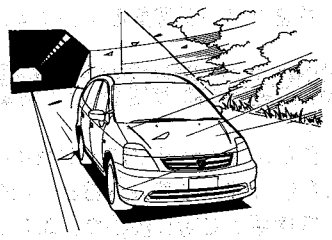

雨天時の走行には注意を。

●雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。

急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、スピードを落として安全運転に心がけてください。

●わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは

→304ページ



水たまりに入ったあとはブレーキのきき具合を確認。

●水たまり走行後や洗車後は、低速で走行しながらブレーキペダルを軽く踏んできき具合を確認してください。

ぬれたブレーキはききが悪かったり、ぬれていない片側だけがきいてハンドルをとられることがあります。

●ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

走行中異常があったら。

●警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し処置をしてください。
＜94ページ参照＞

点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

●走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)してもあわてずに、ハンドルをしっかり握り、徐々にブレーキをかけてスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。

●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。



オートマチック車の注意ポイント

オートマチック車は、その特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
「オートマチック車の運転のしかた」もあわせてお読みください。
＜124ページ参照＞

オートマチック車の特性を正しく理解。

クリープ現象とは

●エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがPN以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出します。
これをクリープ現象といいます。

キックダウンとは


●DまたはD3で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り換わり、エンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。
これをキックダウンといいます。

1 ブレーキは右足で。

●ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけましょう。
不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。


2 エンジンをかけるまえに。

●ペダルの踏みまちがいのないよう、右足でペダルの位置を確認しておきましょう。

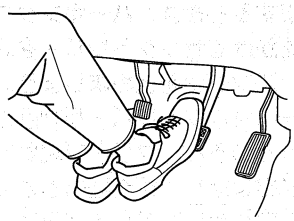

3 エンジンをかけるとき。

●安全のため、セレクトレバーは駆動輪が固定されるPでエンジンをかけましょう。

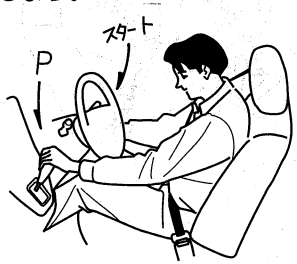


4 スタートするとき。

●思いちがいを防ぐため、セレクトレバーの位置を目で確認しましょう。

●発進時のセレクトレバーの操作は、右足でブレーキペダルをしっかり踏み、車が動かないようにして行いましょう。

●アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。
急発進して思わぬ事故のもとになります。

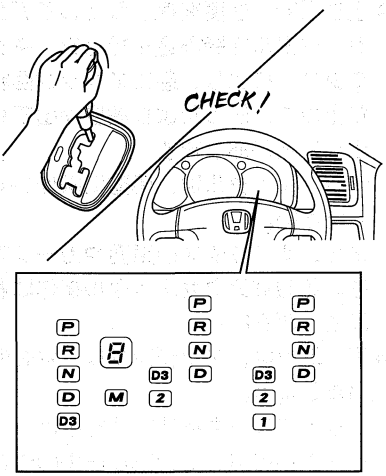


●エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
エアコン作動時も同じです。

●坂道での発進は車が後退しないように必ずパーキングブレーキを併用し、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

5 走行しているとき。

●走行中は、セレクトレバーをNにしないでください。
エンジンブレーキが全くきかず、思わぬ事故のもとになります。

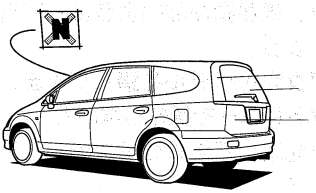

●上り坂で、速度を保とうとしてアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより、急にエンジン回転が上がり、思ったより速度が出てしまうことがあります。
アクセルペダルは、慎重に操作してください。
また、すべりやすい路面やカーブでは、急激なアクセルペダル操作は避けてください。

●下り坂では、エンジンブレーキも使いましょう。
フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱して、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

エンジンブレーキ →18ページ


6 停車しているとき。

●車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけましょう。

●停車中の空ぶかしは、やめましょう。
万一、セレクトレバーがPN以外のとき、思わぬ急発進のもとになります。

7 駐車するとき。

●駐車するときは、パーキングブレーキをかけてセレクトレバーをPに入れ、エンジンを止めましょう。
万一、セレクトレバーがPN以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、乗り込むときに、誤ってアクセルペダルを踏み込んで急発進したりするおそれがあります。

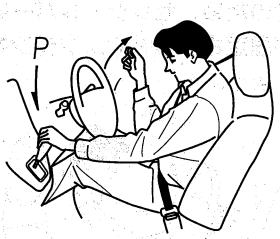

ほかに気をつけたいこと。


- **後退したあとは、すぐⓇからⓃにもどす習慣をつけましょう。**
  ちょっと後退したときなど、Ⓡに入れたことを忘れてしまうことがあります。
- **前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。**
  車が完全に止まらないうちにレバーを操作すると、トランスミッション破損のおそれがあります。
- **車が完全に止まらないうちに、Ⓟに入れないでください。**
  急停止して危険であるばかりでなく、トランスミッション破損のもとになります。

シフトロック装置の正しい理解を。

- **ブレーキペダルを踏んでいないと、Ⓟからのセレクトレバー操作はできません。**
  - エンジンスイッチが、“Ⅰ”または“0”のときには、ブレーキペダルを踏んでも、レバーは操作できません。
  - セレクトレバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- **Ⓟ以外では、エンジンスイッチからキーは抜けません。**
  Ⓟ以外では、キーが“Ⅰ”から“0”に回りません。
- **Ⓡに入れるとチャイムが鳴ります。**
  - セレクトレバーがⓇのときにチャイムが鳴り、Ⓡに入っていることを運転者に知らせます。
  - 車外の人には音が聞こえませんので、ご注意ください。
- **万一、ⓅやⓃからセレクトレバーが操作できないときは：**
  - カバーを外し、

→127ページ

  - キーまたはドライバーをシフトロック解除穴に差し込み、
  - キーを押しながら、セレクトレバーを操作します。

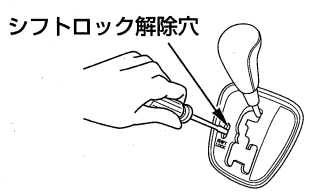


5 駐車や停車はしっかりと

可燃物には注意を。


●枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

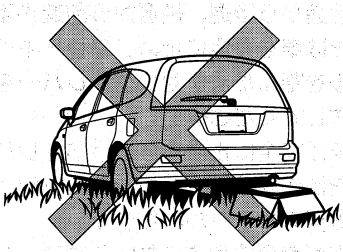

植込みなどにも注意して。

●植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、車の向きを決めましょう。

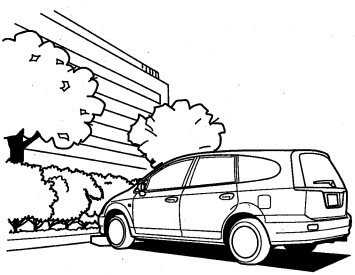


仮眠するときはエンジンを止める。

●エンジンを必ず止めてください。

無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。

さらに風向や周囲の状況等によっては、車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれもあります。

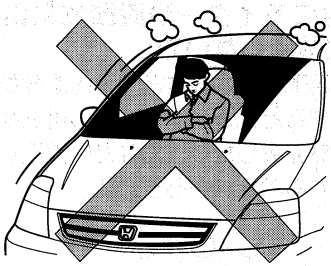


車から離れるときには施錠を。

●必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。

●車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。

●お子さまも連れていきましょう。

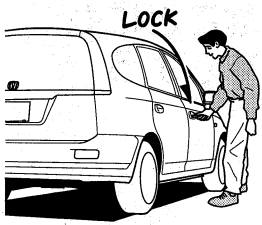

車の移動はエンジンをかけて。

●車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。

坂道での駐車は。


●パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]に入れてください。

さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

6 こんなことにも注意をしよう

タバコの吸いがらは火を消して。


- タバコ、マッチなどは、確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
- 灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、燃えやすいものを入れたりしないでください。

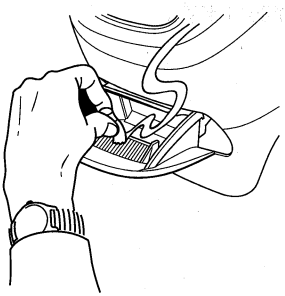

アクセサリーの取り付けには注意を。


- ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。

視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、思わぬ事故のもとになります。

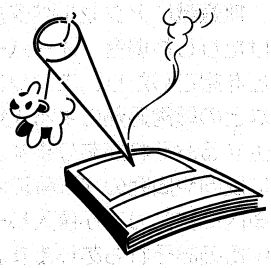

車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上昇すると、ライターなどの可燃物は自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

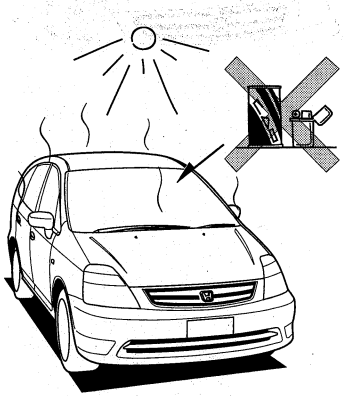

ラジエーターキャップに気をつけて。

●ラジエーターキャップが熱いときは、外さないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



ハンドルをいっぱいに回した状態をつづけない。

●ハンドルをいっぱいに回した状態から、さらに回そうとする力をかけつづけないでください。

パワーステアリングポンプがオイル潤滑不良をおこし、損傷することがあります。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

●運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

●ホンダ純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を、使用しないでください。

・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。

・ホンダが運輸省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

●ホイールは、STREAM専用品をご使用ください。

専用品以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。

ホンダ販売店にご相談ください。


●無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずホンダ販売店にご相談ください。


装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。





● **運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。**
インストルメントパネル上面には、ステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

- SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。
- 作動時にこれらの物がとぶことがあり危険です。
- 次の場合は、必ず、ホンダ販売店にご相談ください。
  ①ハンドルまわりの修理
  ②センターコンソール付近の修理
  ③カーステレオ等用品の取り付け
  ④ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
  ⑤インストルメントパネルまわりの修理

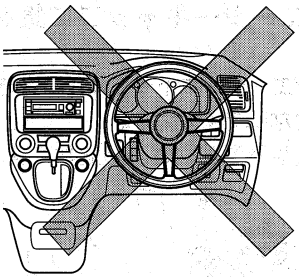


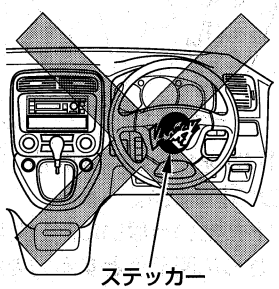


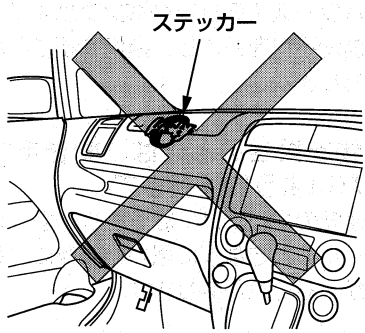

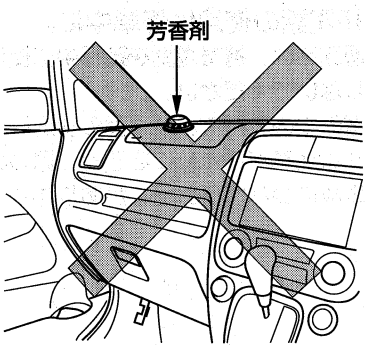

●**運転席および助手席用サイドエアバッグシステム装備車は、フロントドアやその周辺にカップホルダーなどの用品を取り付けたりしないでください。**
フロントシートとドアの間付近に傘などの物を置かないでください。
フロントシートにこの車専用のホンダ純正用品(シートカバーなど)以外を取り付けないでください。
また、新車時についているビニールのシートカバーは、必ず外してください。
・サイドエアバッグが正常に機能しなくなります。
・作動時にこれらの物がとぶことがあります。
・次の場合は、必ず、ホンダ販売店にご相談ください。
①フロントシートまわりの修理
②センターコンソール付近の修理
③カーステレオ等用品の取り付け
④センターピラーまわりの修理

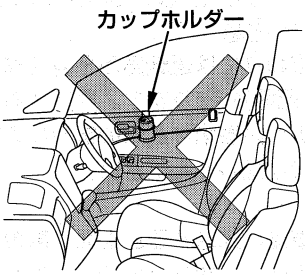


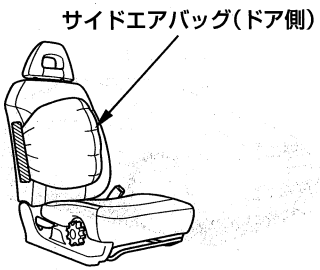

発進するときは、まわりの状況に十分注意して。


車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

●駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。

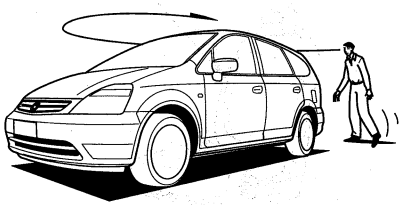



●後退するときに十分な視界が得られない場合は、車から降りて後方を確認してください。

バックミラーでは確認しきれない死角(車の直後など)があります。

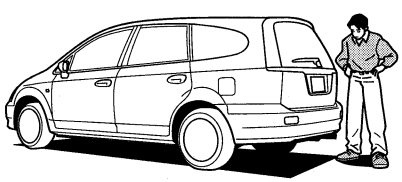

●信号待ちなどの停車後に発進するときは、つねにまわりの状況に目を配り、安全確認を十分に行ってください。

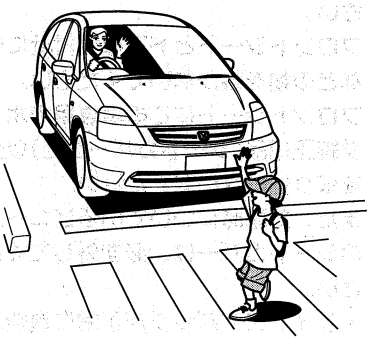

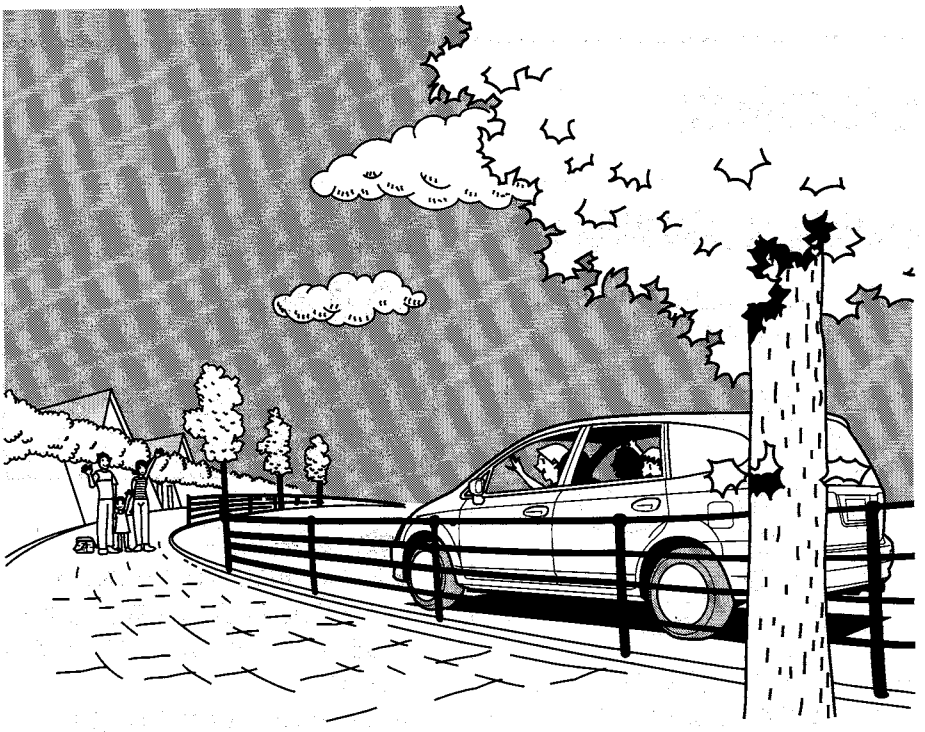

車を運転する前に

1

●各部の開閉
キー……32
ドアの施錠・解錠……32
ボンネット……36
テールゲート……38
燃料補給口……40
パワーウィンドー……42
サンルーフ……44

●シートの調節
正しい運転姿勢……46
シートアレンジインデックス……48
フロントシート……50
セカンドシート……52
サードシート……58
フルフラットシート
（フロント・セカンドシート）……62
カーゴスペースの作りかた……64

●ハンドル・バックミラーの調節
チルトステアリング……66
ルームミラー……67
ドアミラー……68


●シートベルト
シートベルト……70
着用のしかた……76

●チャイルドシート固定装置
チャイルドシート固定機構付き
シートベルト……80
チャイルドシート
固定専用バー……82

各部の開閉

キー

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、ドアの施錠・解錠に使えます。

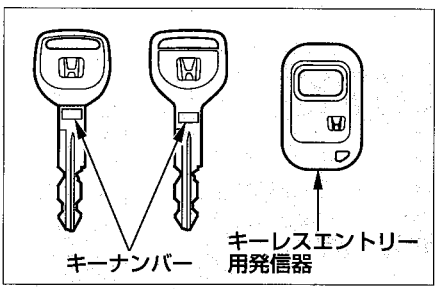

キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

キーレスエントリー　→34ページ
キーレステールゲートオープナー
→38ページ

知 識

- キーナンバーを控えておいてください。キーを紛失したときは、キーナンバーをホンダ販売店へご連絡いただければ、購入することができます。
  キーレスエントリー用発信器を紛失したときは、ホンダ販売店へご連絡ください。

ドアの施錠・解錠

⚠注意

- ドアは確実に閉めてください。半ドアは、走行中にドアが開き思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

知 識


- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯　→224ページ


パワードアロック

運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。

●車外から行う場合
キーを確実に差し込んで回します。

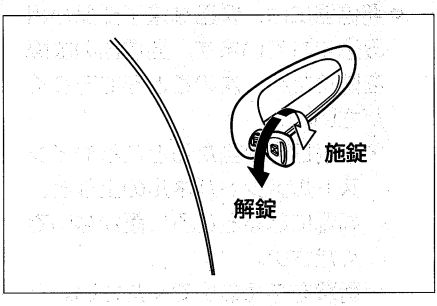

●車内から行う場合
ノブを矢印の方向に動かします。

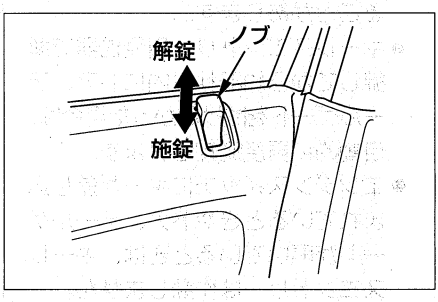


●キーを使わないで施錠する場合

知 識
- キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

運転席ドア

①ドアのハンドルを引いたままノブを施錠の方向に動かします。

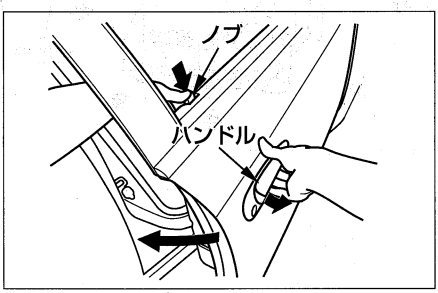

②ドアを閉めます。

その他のドア


ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。

●キーレスエントリー

ドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

▼

発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

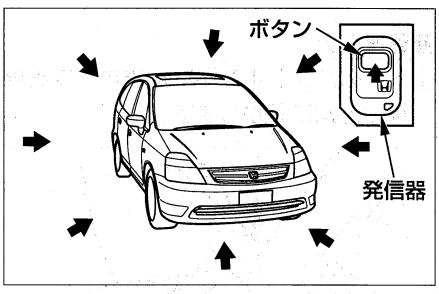


知 識

- 発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
  - ・衝撃を与えないでください。
  - ・水にぬらさないでください。
- 微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。
- キーレスエントリー用発信器で解錠してから約30秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

発信器のボタンを押しても作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池・・・・・・・・・ボタン電池CR1616

カバーに傷を付けないようにコイン等に布を巻いてカバーを外し、電池を交換します。

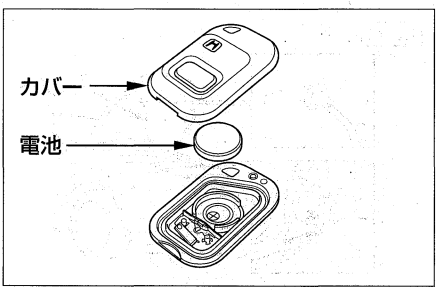

知 識


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 電池はホンダ販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

●チャイルドプルーフ

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内から開かなくなります。お子さまを乗せるときなどにお使いください。

▼

ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めます。

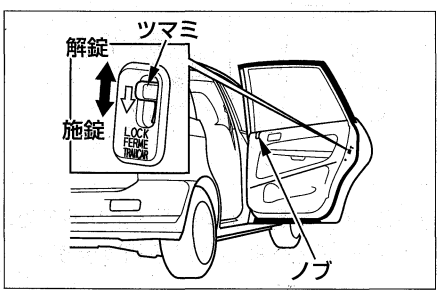

ドアを開く場合は、外側のドアハンドルで開けます。


知 識

- 車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。


ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

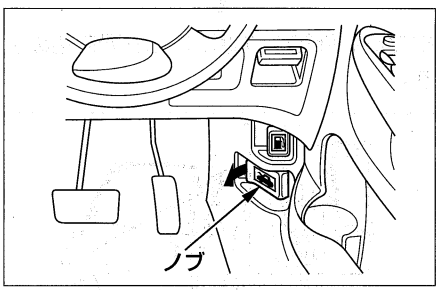


②ボンネット前部が少し浮き上がるので、レバーを上へ押しながら開けます。

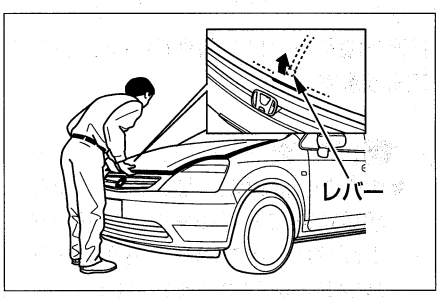

知 識


●ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けないでください。ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷します。

③必ずステーを確実にかけ、固定します。

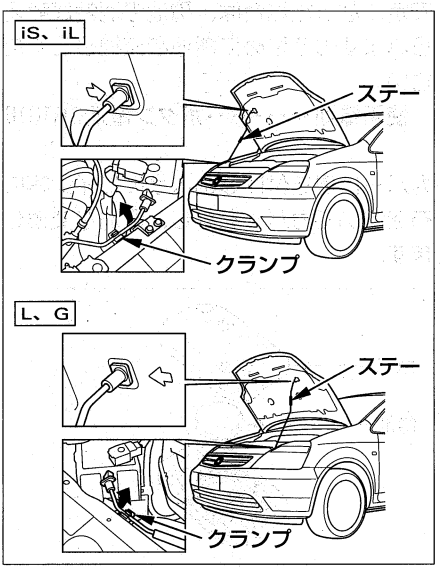

●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。
ボンネットを静かに下げ、手を離します。

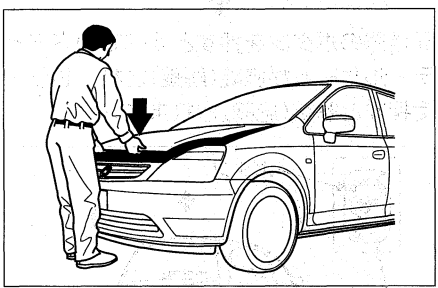

ボンネットが完全に閉まっていることを確認します。

⚠注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。


知 識

- ボンネットを開けているときに、風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

テールゲート

●施錠・解錠

運転席ドア部のノブを操作すればすべてのドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

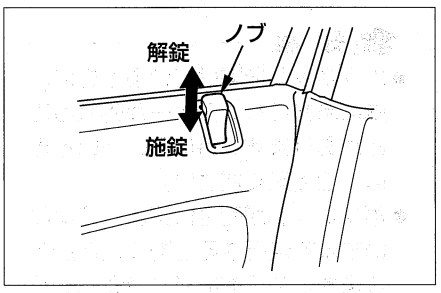


キーレステールゲートオープナー

キーレスエントリー用発信器を使ってテールゲートの施錠・解錠ができます。

▼


発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

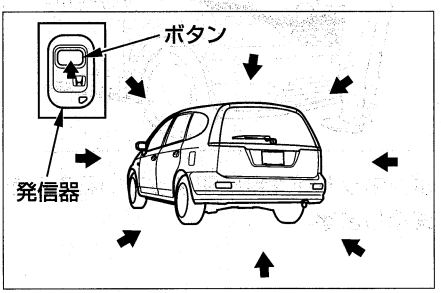


キーレスエントリー　→34ページ

●開閉

テールゲートを解錠してから、ハンドルを引き静かに引き上げて開けます。

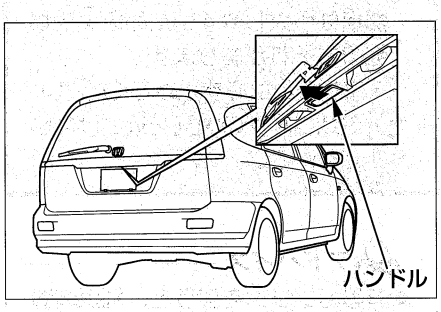

閉めるときはプルハンドルを利用すると便利です。

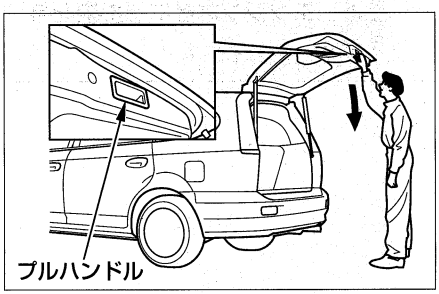

⚠注意

- テールゲートを閉めるときは手などをはさまないように注意してください。
- エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。
  やけどなど思わぬけがをすることがあります。
- カーゴスペース内には人を乗せないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

アドバイス

- テールゲートの解錠ができないとき
  →279ページ

知識

- テールゲートを開けたまま走行しないでください。車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

使用燃料：無鉛ガソリン
タンク容量：
二輪駆動車(2WD車) ····· 55ℓ
四輪駆動車(4WD車) ····· 50ℓ

⚠警告


- 燃料補給時は火気厳禁です。
  燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
  - エンジンは必ず止めてください。
  - タバコなどの火気を近づけないでください。

アドバイス


- 有鉛ガソリンを使うと、触媒装置などを損ないます。また、粗悪ガソリンや不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。

●開けかた

①運転席足元にあるフューエルリッドオープナーを引いてリッドを開けます。

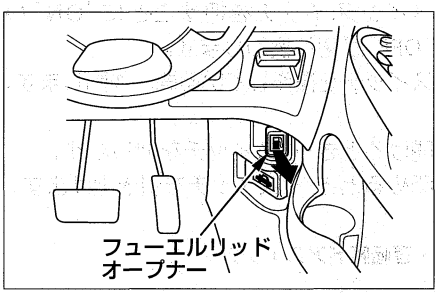

②キャップをゆっくり回して開けます。

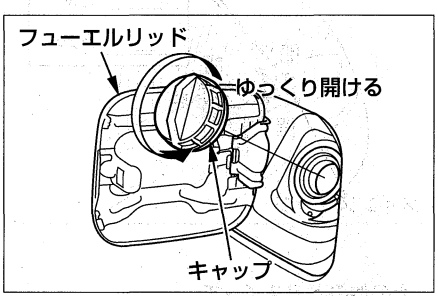

⚠注意

- キャップはゆっくり開けてください。
  急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

●閉めかた

キャップを"カチッ"という音が2回以上するまで締め付けます。フューエルリッドは手で押さえつければ閉まります。

⚠注意

- キャップが確実に閉まっていることを確認してください。
  確実に閉まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

パワーウィンドー

エンジンスイッチが"II"のとき、ウィンドーの開閉ができます。

▼

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチで操作します。

・運転席スイッチは、助手席および後席ウィンドーも操作できます。


●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき･･･スイッチを押します。

閉めるとき･･･スイッチを引き上げます。

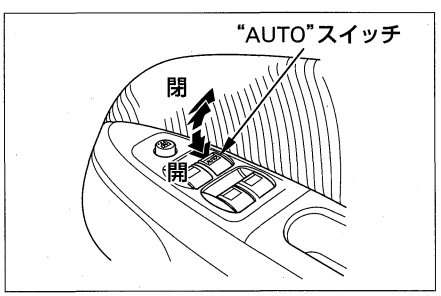

自動開閉中にウィンドーを停止させるときは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く操作します。

●運転席以外のウィンドーの開閉

メインスイッチを"ON"にしてから、スイッチを操作します。


メインスイッチを押すごとに"ON"↔"OFF"が切り換わります。

スイッチを操作している間、作動します。


開けるとき･･･スイッチを押します。

閉めるとき･･･スイッチを引き上げます。

・運転席ドアスイッチ

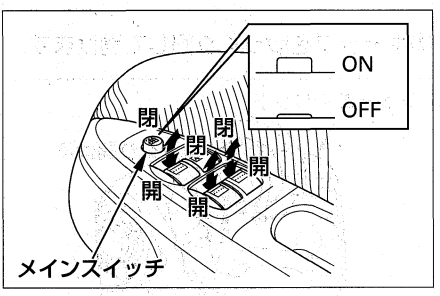

・その他のドアスイッチ

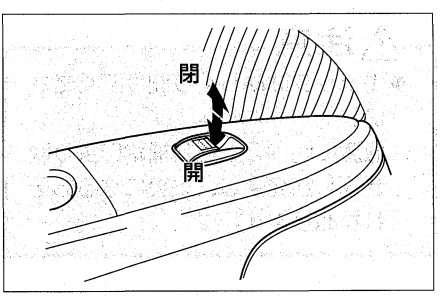

運転席以外のウィンドーを動かなくしたいとき(メインスイッチ)

メインスイッチを"OFF"にしておけば、運転席以外のウィンドーは作動しません。

⚠警告

●パワーウィンドーを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

●車から離れるときはキーを抜き、お子さまも一緒に連れて行ってください。
いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

●ウィンドーの開閉はお子さまではなく大人が操作するようにしてください。
●小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまが誤って操作しないよう、メインスイッチを“OFF”にしておきましょう。
●後席(左、右)のウィンドーは、全開しません。

●はさみ込み防止機構(運転席のみ)

運転席ウィンドーを自動で閉じているときに、窓枠とドアガラスの間に異物のはさみ込みを検知するとはさみ込み防止機構が作動し、ドアガラスの上昇が停止して自動で下降します。

⚠警告

●ウィンドーを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように注意してください。

知 識


●故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、ウィンドーを自動で閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。
●環境や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
●バッテリーやヒューズを交換した場合は、オート作動ができなくなります。
その場合は、エンジンを始動しドアガラスを一番下まで下げてから、スイッチを引き上げ続け、ウィンドーを締め切った状態で、約1秒間スイッチを保持すると機能が復帰します。

サンルーフ

注文装備

●サンシェード(遮光板)

サンシェードは手動で開閉します。
サンルーフを開ける場合は同時に作動します。サンルーフが開いた状態ではサンシェードは全閉できません。

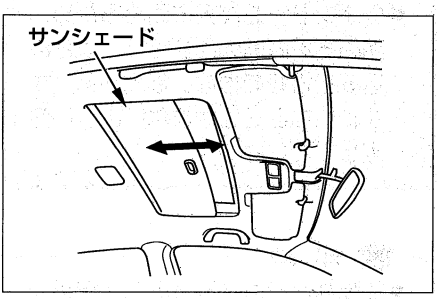

知 識


- サンシェードは全開か全閉の位置で使ってください。途中で止めて使うと、走行中の振動で音が出ることがあります。

●開閉

エンジンスイッチが"II"のときサンルーフの開閉ができます。

▼

サンルーフスイッチを押している間、サンルーフが作動します。

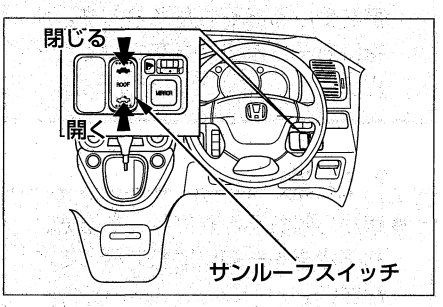

⚠警告

- サンルーフを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
  サンルーフにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

- 走行中または一時停止時にルーフ開口部から頭や手、物などを出さないでください。
  思わぬ障害物や急ブレーキをかけたときなどに事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- サンルーフやルーフ開口部の縁に腰をかけたり荷物を乗せるなどの大きな力を加えないでください。サンルーフが破損するおそれがあります。
- 降雪時、厳寒時などには凍結することがあります。このような場合は故障の原因となるので作動させないでください。
- サンルーフが作動しないとき

→280ページ

知識

- 車から離れるときや洗車のときは、サンルーフが完全に閉まっていることを確かめてください。
- 降雨後や洗車後はルーフ上の水を除去してから開けてください。また、積雪時にはルーフ上の雪を除去してから開けてください。室内に水や雪が入るおそれがあります。

シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。
正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。



同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。
助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。


⚠警告


- シートに深く腰かけてください。
  また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づくと、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - 運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
  - 助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。


⚠注意


- 走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  調節は走行する前に行い、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッションなどをいれないでください。
  正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- シートアンダーボックス(タイプ別装備)以外のシートの下に物を置かないでください。
  物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。


シートアレンジインデックス

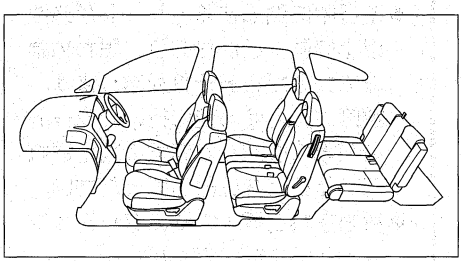


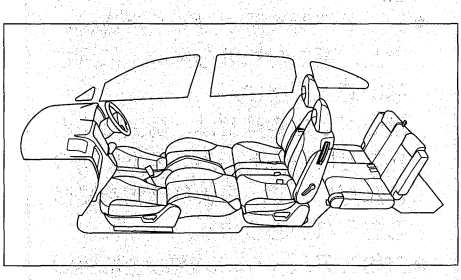


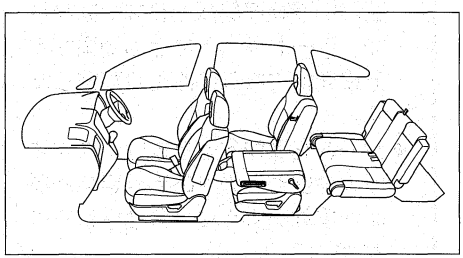

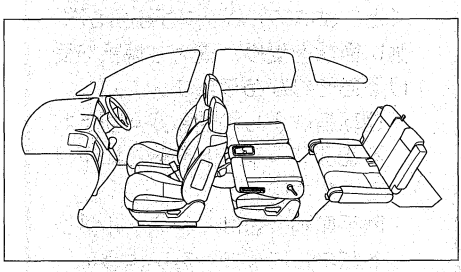

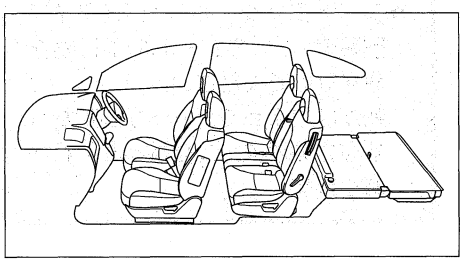

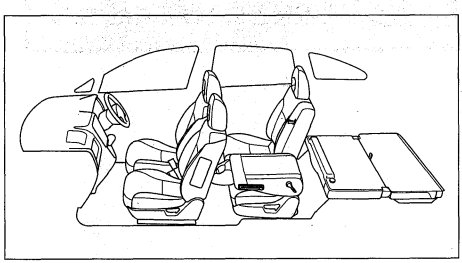

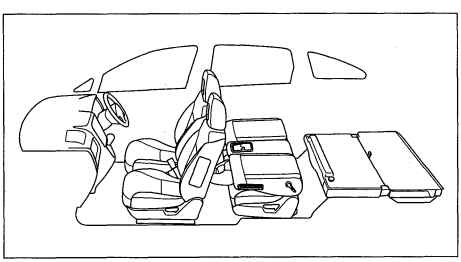



●フロントシート……50

●セカンドシート……52
サードシートへの乗り降り……54
背もたれの折りたたみかた……54


●サードシート……58
格納のしかた……58

●フルフラットシート
（フロント・セカンドシート）……62


●カーゴスペースの作りかた……64

フロントシート

●前後位置の調節

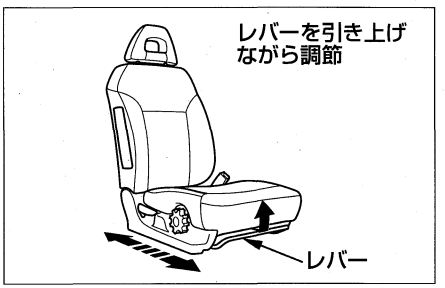


●背もたれの調節

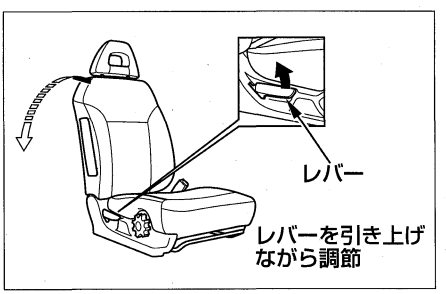

●高さの調節(運転席のみ)

タイプ別装備

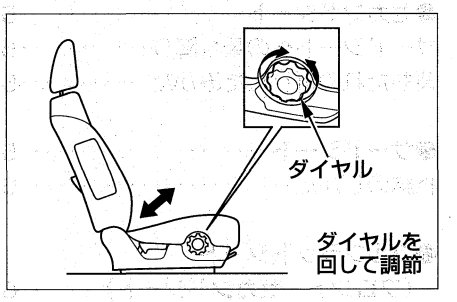


●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

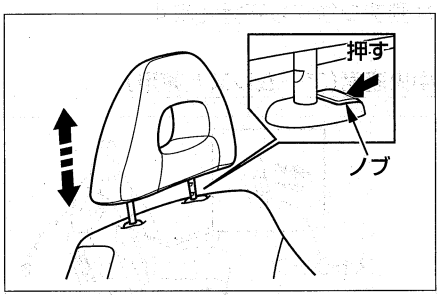


⚠警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
  衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
  走行前に必ず正しい位置に調節してください。

●アームレスト

タイプ別装備

前に倒して使います。

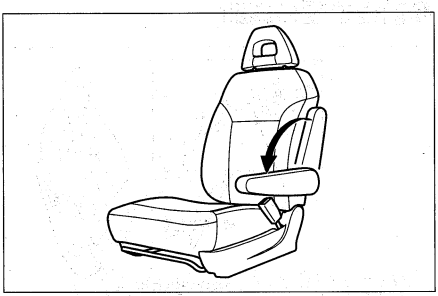

⚠注意


- シートベルト着用時にアームレストに引っかけると、万一のときシートベルトの機能が発揮できないことがあります。
  シートベルトは正しく着用してください。

アドバイス

- アームレストに腰をかけたり荷物をのせるなどの大きな力を加えないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

セカンドシート

●前後位置の調節

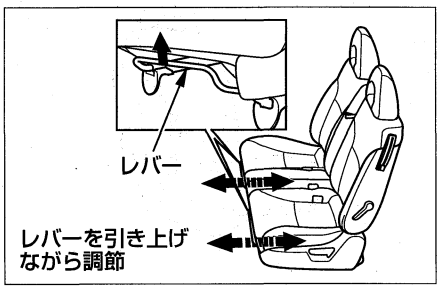


片側ずつ独立して行えます。

知 識

●中央座席を使用するときは正しい乗車姿勢がとれるように、左右座席の前後位置が同じになるように調節してください。

●背もたれの調節

左右座席

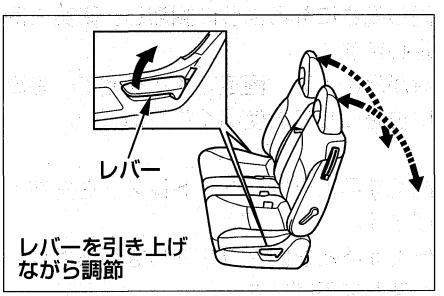

片側ずつ独立して行えます。

中央座席(アームレスト兼用)



知 識


●中央座席を使用するときは正しい乗車姿勢がとれるように、左右座席および中央座席の背もたれの角度が同じになるように調節してください。

●ピローの調節

走行する前に耳とピローの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。


▼

高くするときは、ピローを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらピローを下げます。

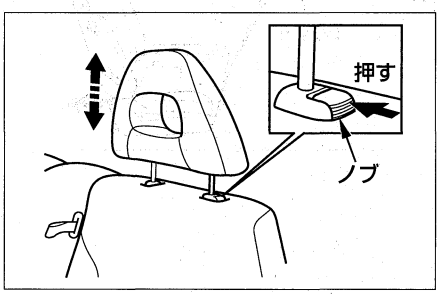

●アームレスト　タイプ別装備

ストラップを引いて前に倒して使います。

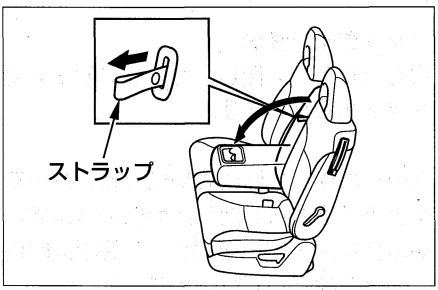

⚠注意

- シートベルト着用時にアームレストに引っかけると、万一のときシートベルトの機能が発揮できないことがあります。
  シートベルトは正しく着用してください。

アドバイス

- アームレストに腰をかけたり荷物をのせるなどの大きな力を加えないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

●サードシートへの乗り降り


左右どちらからでも乗り降りできます。

ウォークイン機構

背もたれを前に倒し、セカンドシート全体を前へ移動します。

▼

背もたれ横または座面横にあるレバーを引き上げると背もたれが前に倒れます。そのままシートを前に押すと移動します。片側ずつ独立して行えます。

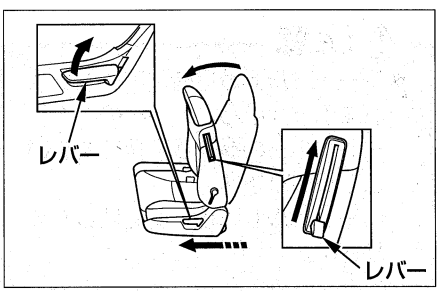


走行する前にシートの前後位置を調節し、背もたれを起こしてシートを固定してください。

●背もたれの折りたたみかた


①背もたれが直立付近にあることを確認します。

背もたれの調節　→52ページ

②前後調節レバーを引き上げながらシートを後端付近まで動かします。

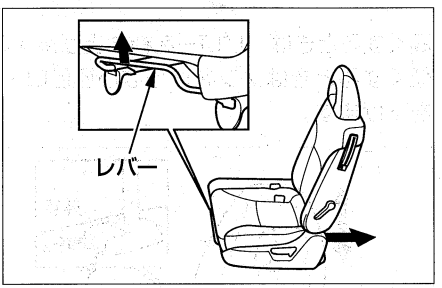


③フォールダウンレバーを下に押しながら、背もたれを前に折りたたみます。

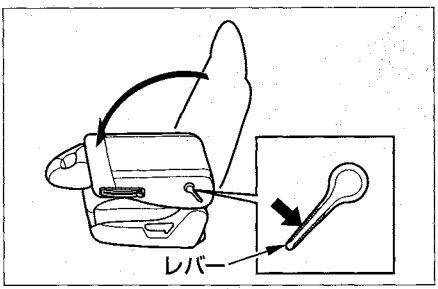


元に戻すとき

フォールダウンレバーを引き上げながら、背もたれを起こして固定します。

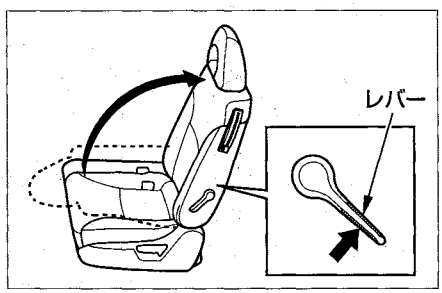

⚠注意

- 走行中に操作するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 折りたたんだ背もたれの上には人を乗せて走行しないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- 背もたれを折りたたんだ状態から元に戻すときは、背もたれ横または座面横にあるレバーを引き上げないでください。シートが正常な状態に戻りません。この状態から背もたれ横または座面横にあるレバーを引き上げると、背もたれがいきおいよく戻りけがをするおそれがあります。背もたれ調節レバーを引いて背もたれを起こしてしまったときは、下記の手順にしたがって操作してください。

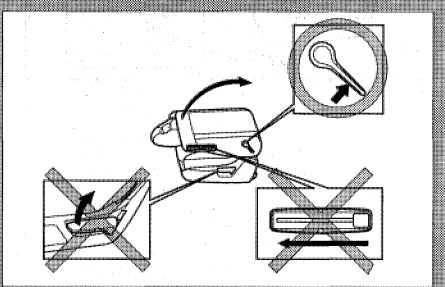


①フォールダウンレバーを下に押して背もたれを後ろに倒します。
②背もたれ調節レバーを引いて背もたれを調節します。

知 識

- 背もたれを折りたたんだときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 折りたたんだ背もたれの上に乗ったり、重いものを置くなど無理な力をかけないでください。
  破損や変形などの原因になります。
- 折りたたんだ背もたれの後端に手をついたり、足をかけないでください。
  背もたれが起き上がることがあります。
- フロントシートおよびセカンドシートの前後位置によっては、ピローがフロントシートにあたり、背もたれを折りたためないことや、元にもどらないことがあります。
- 背もたれの位置によっては背もたれが水平にならないことがあります。

サードシート

●背もたれの調節

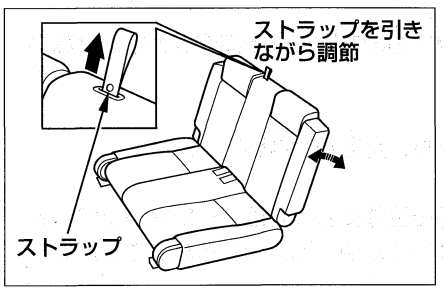


●ピローの調節　タイプ別装備

走行する前に耳とピローの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼


ピローを上下に動かして調節します。

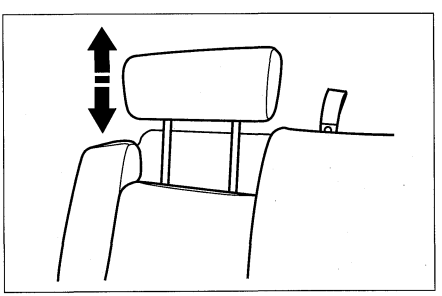


●格納のしかた

① タイプ別装備

ピローを一番下まで下げます。

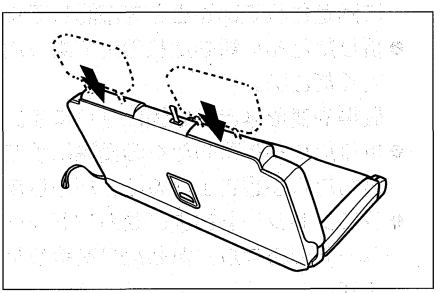


②レバーを引き上げると座面がはね上がります。そのままシートを後方いっぱいに動かします。

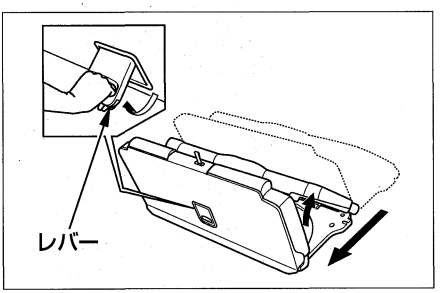

知 識


- 走行中はレバーを操作しないでください。

③座面を前に倒します。

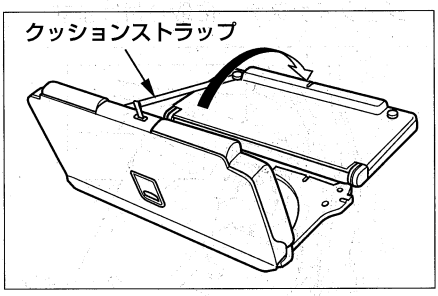


知 識

●座面を前に倒したときにクッションストラップが外れたときは、図の位置のマジックファスナーに取り付けます。

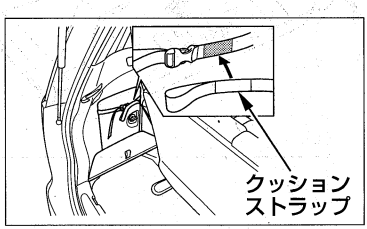

④ストラップを引き上げながら背もたれを前に倒します。

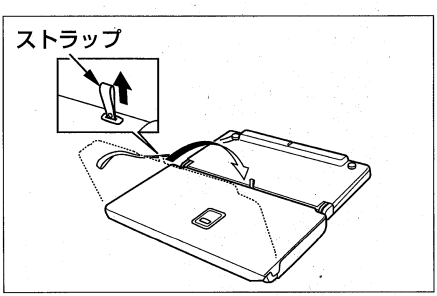

⚠注意


●エンジンをかけた状態でテールゲートを開けてから行うときは、排気管の後方に立たないでください。やけどなど思わぬけがをすることがあります。

●操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識


●サードシートが格納される場所およびサードシート上の荷物等はあらかじめどけてからシートを格納してください。

●サードシートを格納するときは、シートベルトをフックにかけておきます。

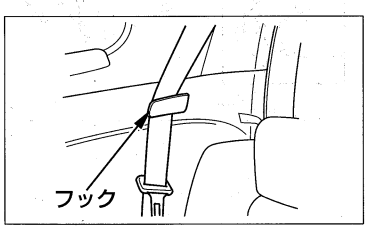


元に戻すとき


①ストラップを持って背もたれを起こします。

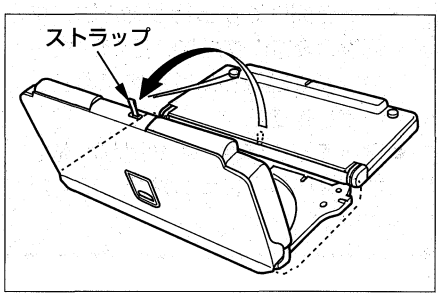


②クッションストラップを引いて座面を起こし、レバーを引き上げながらシートを前方いっぱいに動かします。

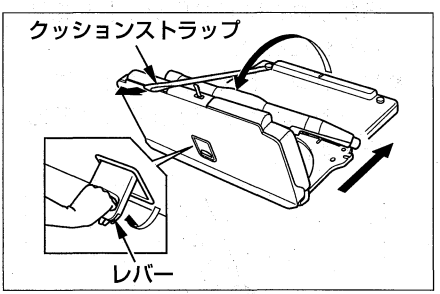

③クッションストラップを図の位置のマジックファスナーに取り付けます。

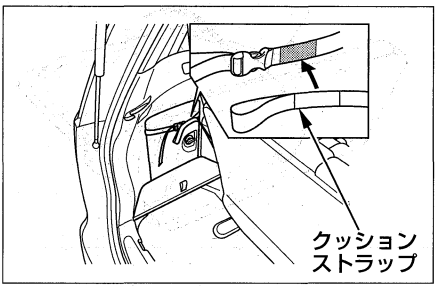

④座面を強く押し付けて固定します。

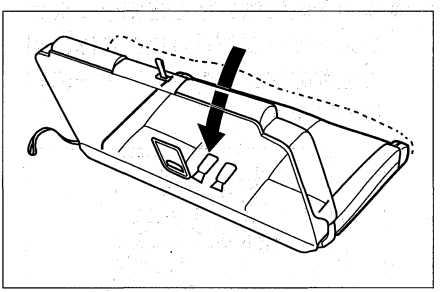

アドバイス

- シートが格納された状態や座面が前に倒れた状態でシートを前方いっぱいに動かさないでください。シートのインターロック機構（座面を正しい位置で固定させるための装置）が破損するおそれがあります。


知 識

- シートを前方いっぱいに動かさないと、座面を押し付けても固定することができません。
  座面が固定できないときは、再度、シートが前方いっぱいに動かされていることを確認してください。
- 座面を押し付けて元に戻すときは、座面の下にクッションストラップなどがはさみこまれないようにしてください。はさみこまれると正しく座面が固定されません。
- シートを元に戻したときは、座面を前後、上下に、背もたれを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- シートを元に戻すときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないようにしてください。はさみ込まれると正しく着用できません。


フルフラットシート（フロント・セカンドシート）

フロントシートとセカンドシートをフルフラットにできます。


①ノブを押して、フロントシートのヘッドレストを外します。

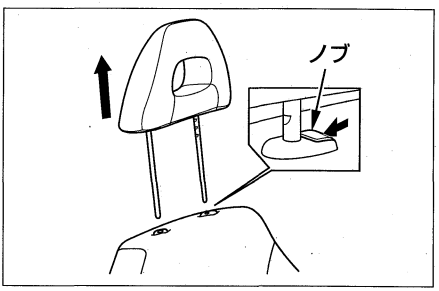

②セカンドシートのレバーを引き上げてセカンドシートを後方いっぱいに動かします。

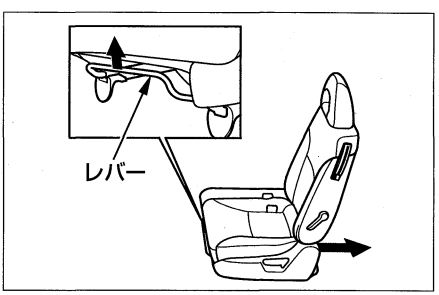

③レバーを引き上げながらフロントシートを前方いっぱいに動かします。
背もたれ調節レバーを引き上げながら背もたれを後ろへ倒して固定します。

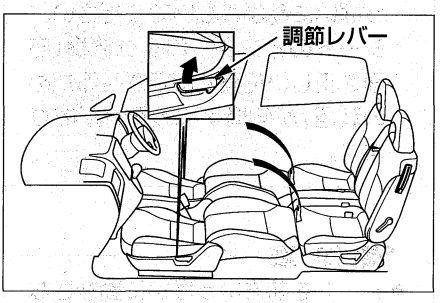

元に戻すときは逆の手順で行います。

⚠注意

- フルフラット状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しないでください。
  ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フルフラット状態で、シートの上を走り回らないでください。
  また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。
  シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。
- アームレストは収納してください。つまずいたり、足を踏み外すおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- フルフラットにしたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。

カーゴスペースの作りかた


サードシートを格納するとカーゴスペースを広くすることができます。
セカンドシートの背もたれを折りたたむと、さらに広いスペースがとれます。

知 識

- 走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。


①サードシートを格納します。

格納のしかた →58ページ

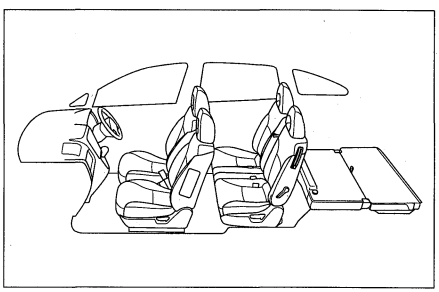

②セカンドシートの背もたれを折りたたみます。

背もたれの折りたたみかた →54ページ

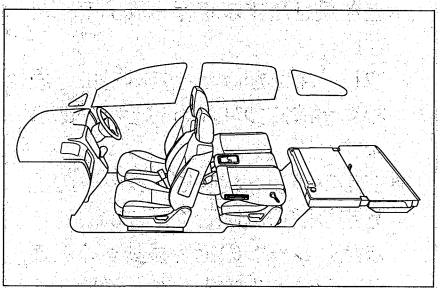

セカンドシートの背もたれは必要に応じて片側ずつ独立して折りたたむことができます。

⚠注意

- 格納したサードシートの上、折りたたんだセカンドシートの背もたれの上、および荷室には人を乗せて走行しないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- シートを元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  なお、サードシートの座面は上下にもゆすって確認してください。




ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

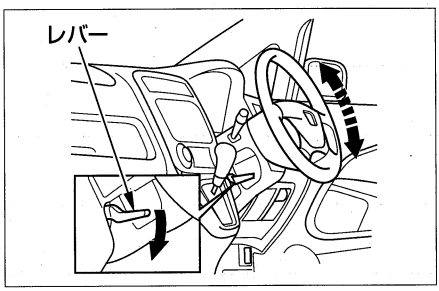

⚠注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知 識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

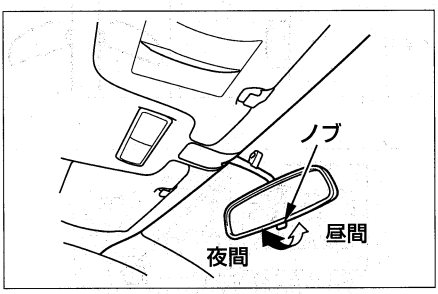

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー

知 識


- ミラーを格納したまま走行しないでください。また、走行中はミラーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の人の手などをはさまないようにしてください。


●格納のしかた

エンジンスイッチが“II”のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。

▼

格納スイッチを押すごとに“ON”↔“OFF”が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

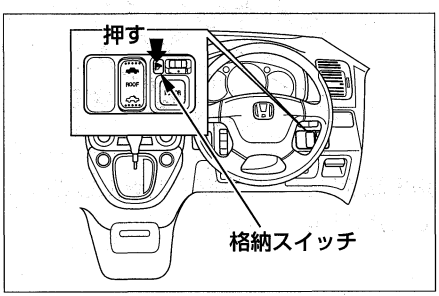

エンジンスイッチが“0”または“I”のときは手動で操作ができます。

知 識


●次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
- エンジンスイッチが"II"のとき
- 手動で操作したあとにエンジンスイッチを"II"にしたとき

●角度調節のしかた

エンジンスイッチが"II"のときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

▼

①左右切り換えスイッチを調節したい方に動かします。
②調節スイッチで角度を調節します。

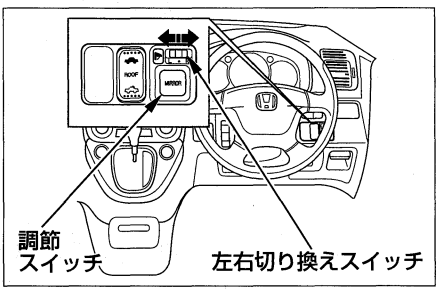

直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。



⚠警告

- シートベルトは全員が着用してください。
  着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。
  また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートをお使いください。
  お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。

⚠注意

- シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
  - ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。
    ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
  - ベルトはねじれがないように着用してください。
    ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
  - ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
  - 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
  - 三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。
    ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。
  - ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。
- 妊娠中の女性や疾患のあるかたのベルトの着用は、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、医師にご相談ください。

●シートベルトの種類

シート		シートベルトの種類
フロントシート		ELR付三点式シートベルト
セカンドシート	左右	ELR·ALR付三点式シートベルト
	中央	マニュアル二点式シートベルト
サードシート		ELR付三点式シートベルト

ELR付三点式シートベルト:
体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

ELR·ALR付三点式シートベルト:
通常はELRシートベルトとして機能します。
ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト　→80ページ

●三点式シートベルト

シートベルト警告灯

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでメーター内のシートベルト警告灯が点灯し続けます。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト(セカンドシート)

→80ページ

知 識


- 後席シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。
  このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。
  解除のしかた　→81ページ

シートベルトプリテンショナー(前席のみ)

→152ページ

シートベルトフック

サードシートを格納するときは、シートベルトをフックにかけておきます。

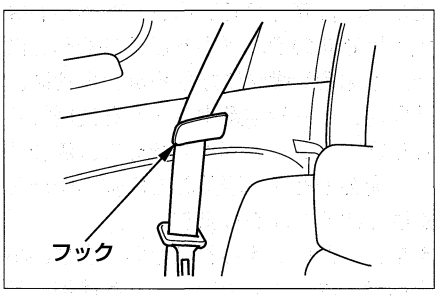

●二点式シートベルト

体にあわせてベルトの長さを調節します。


●お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せシートベルトを着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは大人用ですので、ベルトがくびやあごに当たる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。シートベルトをそのまま使うと、衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。


また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

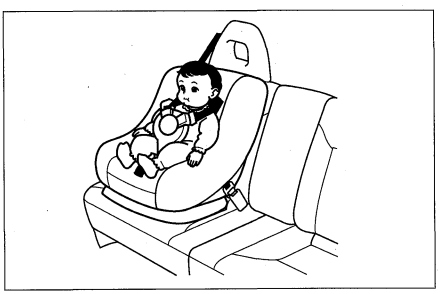

⚠警告

- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。
  また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

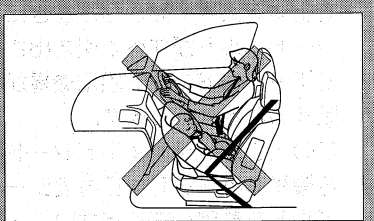



知 識

●乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。
ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。
ISO FIX対応のチャイルドシートは、専用バーを用いて固定します。チャイルドシートをシートベルトで固定する必要はありません。
ホンダ純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダ販売店にご相談ください。

《選択の目安》
詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～10	～75	～12か月
幼児用(チャイルド)シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用(ジュニア)シート	15～32	100～135	4才～10才

ISO FIXタイプ

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～9	～75	～9か月
幼児用※(チャイルド)シート	9～25	75～115	9か月～6才

※：幼児用(チャイルド)シートは学童用(ジュニア)シートとしても使用できます。

●シートベルトの取り扱い、手入れ

・ベルトを着用した状態で万一、事故にあった場合は機能を損なっている可能性があるため、ベルト一式を交換してください。
前席シートベルトは、前席に乗員がいなくても、SRSエアバッグが作動するような事故にあった場合は、プリテンショナーも作動するため、ベルト一式を交換してください。
また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。

・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

・ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた


●三点式シートベルト

①正しい運転姿勢でシートにすわります。
(→46ページ)

②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

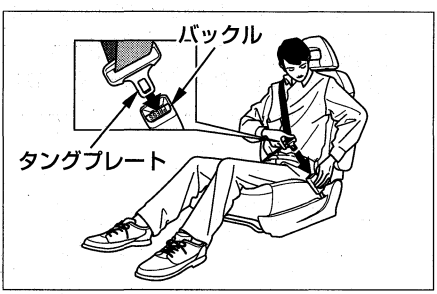

④ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。

⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。




⑥外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。



知 識

●シートベルトを使わないときは、バックルを図のように収納できます。

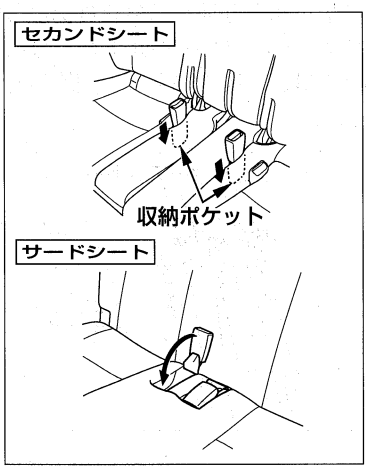


ショルダーアンカーの高さ調節（前席のみ）

座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節できます。

▼

通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。

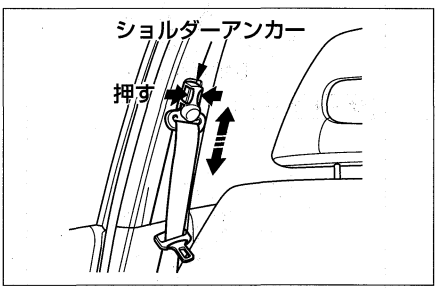


⚠注意


- 調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されていることを確認してください。

●二点式シートベルト

タングプレートは差し込む相手を間違えないようにしてください。タングプレートとバックルに“CENTER”（センター）の表示があります。

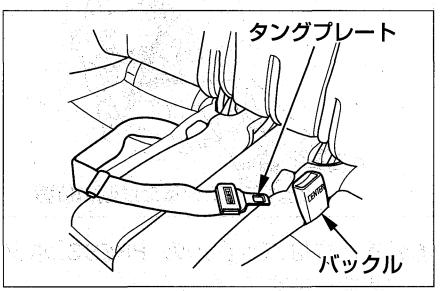


①アジャスターを図のようにし、ベルトを引いて必要な長さより少し長めにします。

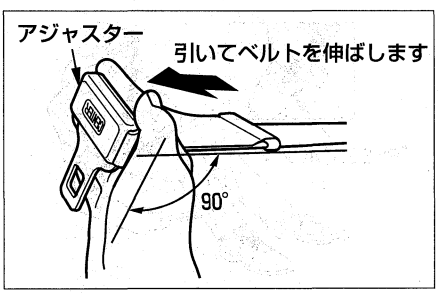

②ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。




③腰骨にかかるようにベルトを図のように引き、腰部に密着させます。

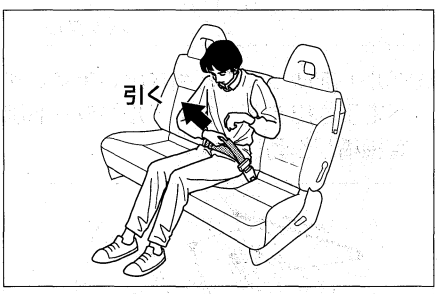

④外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
外したベルトはタングプレートとバックルを結合しておきます。

知 識

●シートベルトを使わないときは、シートベルトとバックルを図のように収納できます。

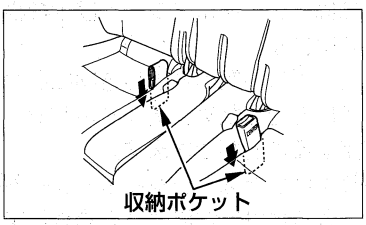

チャイルドシート固定装置

チャイルドシート固定機構付きシートベルト（セカンドシート）

セカンドシート外側の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。
シートベルトを引き出し方向に動かないようにできるため、チャイルドシートを固定することができます。
取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。チャイルドシートメーカーの取扱説明書にしたがって取り付けてください。

知 識


- ISO FIX対応のチャイルドシートを取り付けるとき

  チャイルドシート固定専用バー


  →82ページ

●チャイルドシートを取り付けるとき

①チャイルドシートをリヤシートに置きます。
②ベルトにねじれがないことを確認し、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

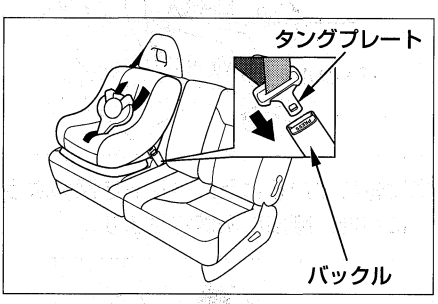

③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。

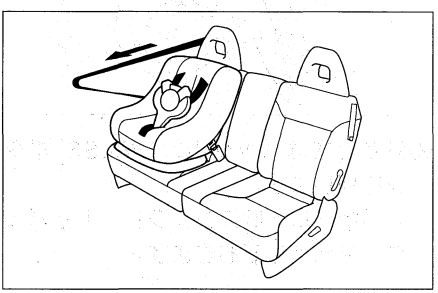


④ベルトを少し巻き取らせます。“カチカチ”と音がしますが、これはチャイルドシート固定機構の作動音です。このとき、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

⚠注意

- 必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。
  ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。

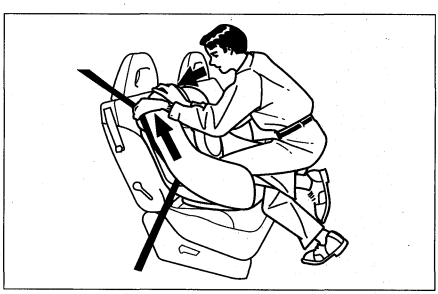


⚠注意

- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●解除のしかた

①チャイルドシートからベルトを外します。

②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

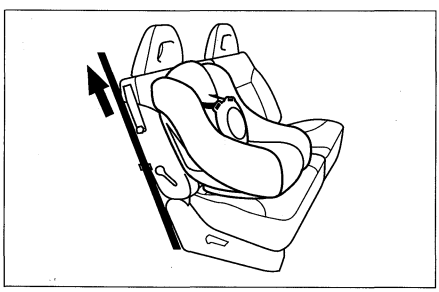

チャイルドシート固定専用バー（セカンドシート）

セカンドシート外側の2座席には、ISOFIX対応のチャイルドシートを固定するための専用バーが装備されています。

この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ、このバーを用いて固定することができます。
この場合、チャイルドシートをシートベルトで固定する必要はありません。
ホンダ純正品をご用意しています。
ご購入、ご使用に際してはホンダ販売店にご相談ください。


知 識

- チャイルドシート固定機構付きシートベルトを使って取り付けるとき

→80ページ

●チャイルドシートを取り付けるとき

①チャイルドシート装着用のシート地の切れ目から、専用バーの位置を確認します。

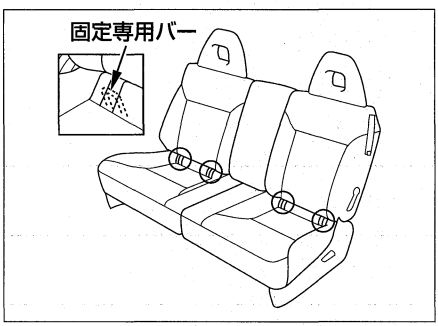


②チャイルドシートをシートメーカーの取扱説明書にしたがって取り付けます。

⚠注意

- チャイルドシートを取り付けるときは、専用バー周辺に異物がないこと、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●取り外すとき

シートメーカーの取扱説明書にしたがって取り外します。

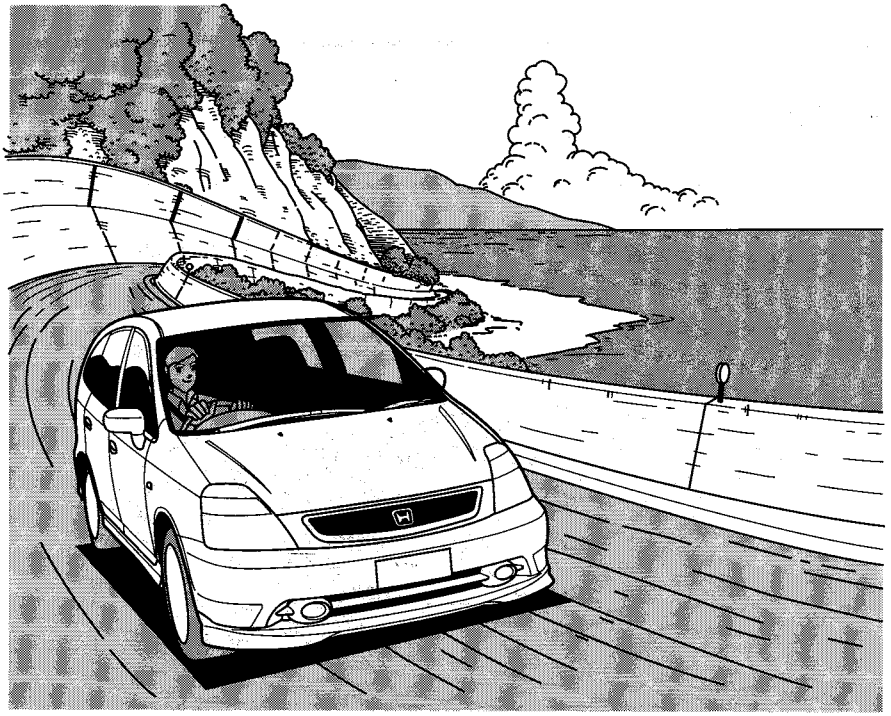

車を運転するときに

2

●メーター……86

●表示灯……90

●警告灯……94
警告灯の電球切れの点検……101


●スイッチの使いかた
エンジンスイッチ……102
ライトスイッチ……104
方向指示器(ウィンカー)
スイッチ……105
フォグライトスイッチ……105
ワイパーンウォッシャー
スイッチ……106
リヤデフロスタースイッチ…108
非常点滅表示灯(ハザード)
スイッチ……109
ホーンスイッチ……109

●運転のしかた
エンジンのかけかた……110
パーキングブレーキ……112
セレクトレバーの
操作……114·120
オートマチック車の運転の
しかた……124


メーター

イラストは代表例を掲載しています。

iS、iL

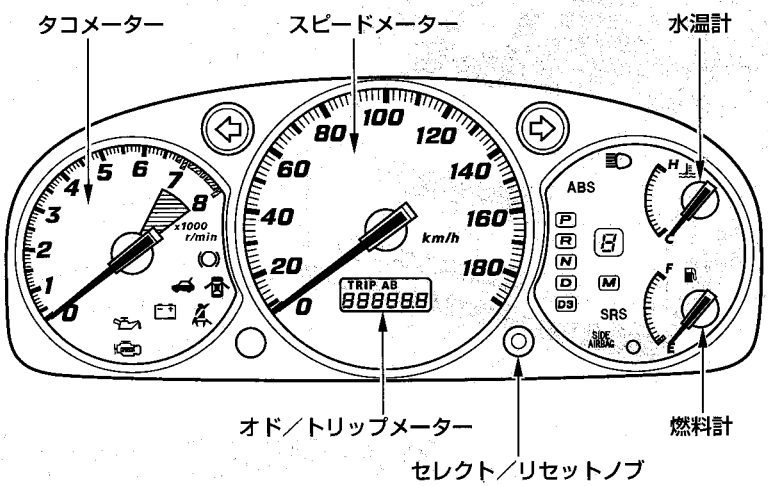

L、G

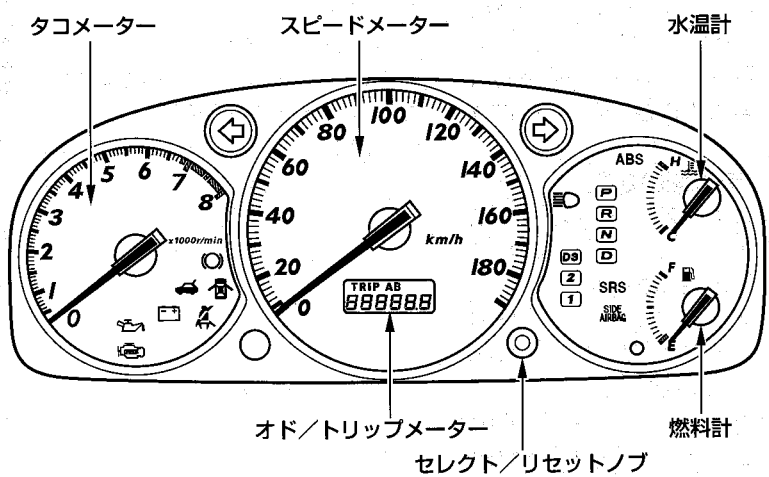

スピードメーター
走行速度をkm/hで示します。

タコメーター
1分間あたりのエンジン回転数を示します。

アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。
  限界回転数……6,800rpm
- 停車中の空ぶかしは、エンジン回転数が5,000rpmになると燃料供給が停止されます。

オド/トリップメーター
エンジンスイッチを"II"にするとオドメーターまたはトリップメーターが表示されます。

▼

表示の切り換え

セレクト/リセットノブを押すごとに「…"オドメーター"→"TRIP Ⓐ"→"TRIP Ⓑ"…」の順に表示が切り換わります。

オドメーター

走行距離の累計をkmで示します。

トリップメーター

リセットしてからの走行距離をkmで示します。"TRIP A"と"TRIP B"でそれぞれ別の走行距離を知ることができます。

①セレクト/リセットノブを押して"TRIP Ⓐ"または"TRIP Ⓑ"を選びます。

②セレクト/リセットノブをメーター表示が"0"になるまで押して、リセットします。

燃料計

エンジンスイッチが“II”のとき、燃料の残量を示します。
“E”に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について　→40ページ

水温計

エンジン冷却水の温度を示します。
走行中は“H”の目盛より下側をさすのが正常です。

アドバイス

- 針が“H”の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。
そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。


オーバーヒートしたとき
→254ページ




表示灯

イラストは代表例を掲載しています。

iS、iL

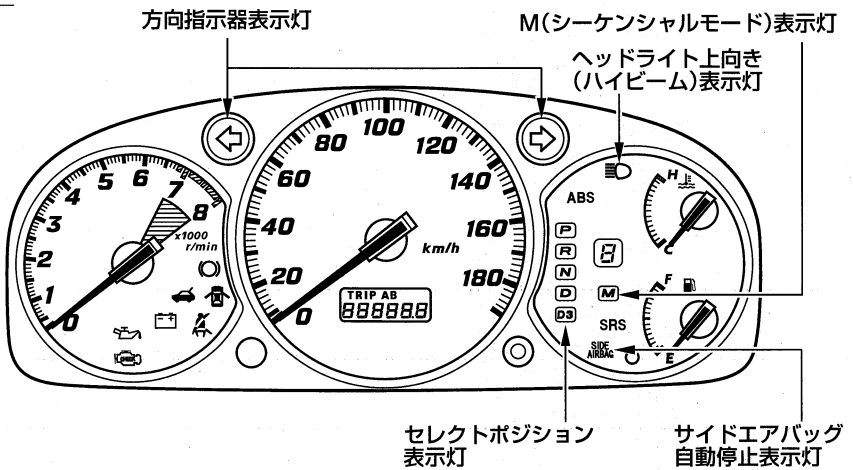


L、G

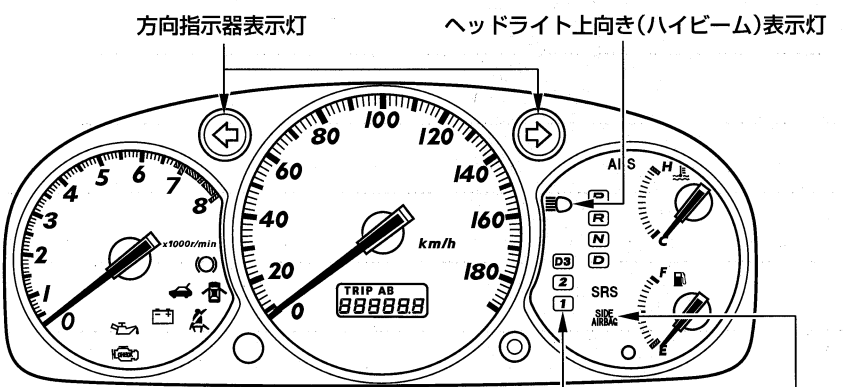


セレクトポジション表示灯

2WD車	4WD車
P	P
R	R
N	N
D3 D	D3 D
2	2
	1

表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

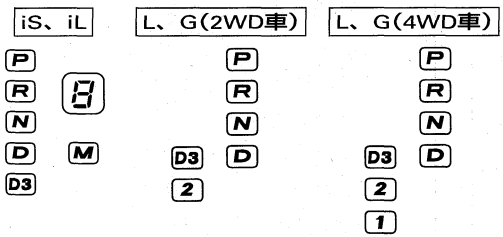表示灯	タイプ			
	iS	iL	L	G
 方向指示器表示灯	○	○	○	○
 ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯	○	○	○	○
セレクトポジション表示灯 	○	○	○	○
 M(シーケンシャルモード)表示灯	○	○		
 サイドエアバッグ自動停止表示灯(サイドエアバッグシステム装備車)	△	△	△	△

○：標準装備
△：注文装備

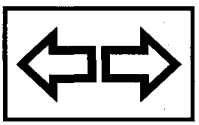

方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

知 識


- 電球が切れたときや、ワット(W)数の違ったものを使ったときは、表示灯の点滅周期が異常になります。

電球(バルブ)の交換
→272、275ページ
電球(バルブ)のワット数
→311ページ



ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

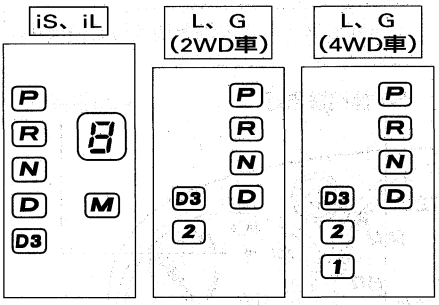

セレクトポジション表示灯
(トランスミッション警告灯兼用)

使用中のセレクトレバー位置が表示されます。

トランスミッションが異常のときには、Dが点滅します。

トランスミッション警告灯　→98ページ

iS、iL

シーケンシャルモード時は、右側にギヤの位置が表示されます。また、M表示灯が点灯します。

M(シーケンシャルモード)表示灯
→93ページ



M(シーケンシャルモード)表示灯

iS、iL

シーケンシャルモードのときに点灯します。

シーケンシャルモード　→115、118ページ



サイドエアバッグ自動停止表示灯

サイドエアバッグシステム装備車

乗員姿勢検知システムにより、助手席用サイドエアバッグの作動を自動停止しているときに点灯します。

▼

点灯したときは


上体を起こして座ってください。また、小さなお子さまの場合は、後席に乗せてください。

サイドエアバッグシステム　→142ページ


警告灯

イラストは代表例を掲載しています。

iS、iL

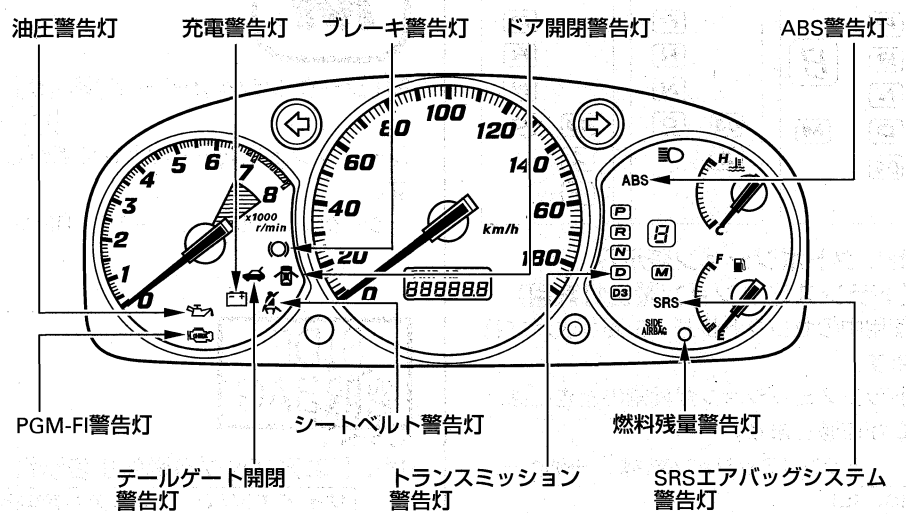


L、G

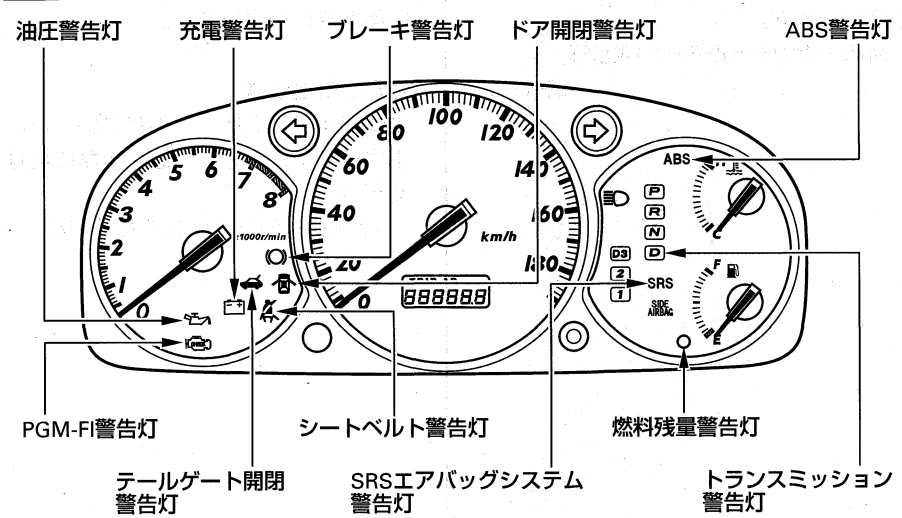

警告灯は下表の装備一覧をご覧ください。

警告灯	タイプ			
	iS	iL	L	G
油圧警告灯	○	○	○	○
ブレーキ警告灯	○	○	○	○
充電警告灯	○	○	○	○
PGM-FI警告灯	○	○	○	○
トランスミッション警告灯（セレクトポジション表示灯兼用）	○	○	○	○
シートベルト警告灯	○	○	○	○
燃料残量警告灯	○	○	○	○
ドア開閉警告灯	○	○	○	○
テールゲート開閉警告灯	○	○	○	○
SRSエアバッグシステム警告灯	○	○	○	○
アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯	○	○	○	○

○：標準装備

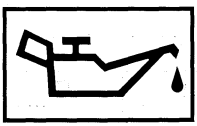

油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

▼


点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにホンダ販売店へご連絡ください。

アドバイス

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

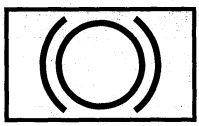

ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に戻っていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。また、ABSが異常のときにもABS警告灯と同時に点灯します。

▼

点灯したときは

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、

①ブレーキ液量を点検します。


②下限より下がっていたらただちにホンダ販売店へご連絡ください。

ブレーキ液量が下限以下になっていないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにホンダ販売店で点検を受けてください。

ABS警告灯と同時に点灯したときは

ブレーキ液量が正常で、同時に点灯したときは、ABSの異常が考えられます。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。

ABS警告灯　→100、155ページ

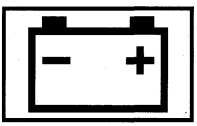

充電警告灯

充電系統が異常のときに点灯します。

▼

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを“OFF”にして、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。



PGM-FI警告灯

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

触媒装置が異常のときには点滅します。

▼

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。


点滅したときは

①走行中に点滅した場合は、枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分間以上エンジンを止めて、冷えるまでお待ちください。

②エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、触媒装置保護のため、急加速、急減速などの無理な運転を避け、50km/h以下の速度で、最寄りのホンダ販売店まで走行し点検を受けてください。

アドバイス

- エンジン各気筒の失火状態を検知し、警告灯を点滅させる機能を持っています。警告灯が点滅した状態で運転は続けないでください。触媒装置を焼損することがあります。

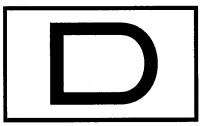

トランスミッション警告灯
（セレクトポジション表示灯兼用）
トランスミッションが異常のときに点滅します。

▼

点滅したときは
運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。




シートベルト警告灯
エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまで点灯し続けます。



燃料残量警告灯
燃料タンク内のガソリン残量が8 ℓ前後になったときに点灯します。

燃料の補給　→40ページ

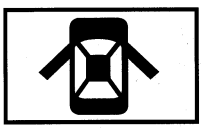


ドア開閉警告灯

ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

▼

ドアを完全に閉めてください。

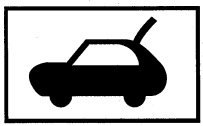

テールゲート開閉警告灯

テールゲートが完全に閉まっていないときに点灯します。

▼

テールゲートを完全に閉めてください。





SRSエアバッグシステム警告灯（サイドエアバッグシステム警告灯〔サイドエアバッグシステム装備車〕、シートベルトプリテンショナー警告灯兼用）

SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

SRSエアバッグシステム →134ページ
サイドエアバッグシステム →142ページ
シートベルトプリテンショナー →152ページ





アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯

ABSが異常のときに点灯します。

→155ページ


警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを“II”にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。点灯しないときは、ホンダ販売店へご連絡ください。

- **油圧警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **ブレーキ警告灯**
  （パーキングブレーキを完全に解除すると消灯）
  （パーキングブレーキが解除されているときは数秒後消灯）
- **充電警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **トランスミッション警告灯**
  （数秒後消灯）
- **PGM-FI警告灯**
  （数秒後消灯）
- **SRSエアバッグシステム警告灯**
  （約 6 秒後消灯）
- **アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯**
  （数秒後消灯）

スイッチの使いかた


エンジンスイッチ

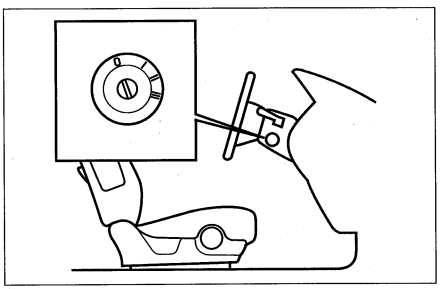

0	キーを抜き差しする位置です。
I	エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリーを使用するときの位置です。
II	運転するときの位置です。
III	エンジン始動位置です。始動したら、キーから手を離してください。自動的に“II”に戻ります。

キーを抜くとき

・セレクトレバーを[P]に入れます。
・“I”でキーを押し込んで“0”まで回してキーを抜きます。

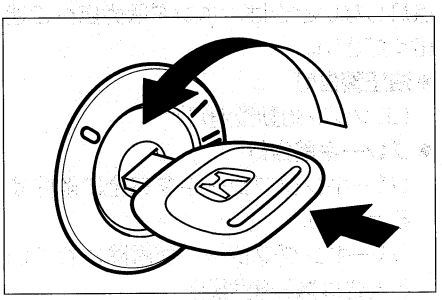

知 識

- キーを抜くとハンドルがロックされます。
- セレクトレバーが[P]以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

“0”から“I”にキーが回らないとき

ハンドルを左右に回しながらキーを回せば容易に回ります。

知 識

- エンジンを止めた状態で“Ⅰ”または“Ⅱ”のまま、長時間放置しないでください。
  バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- 車から離れるときは、バッテリー保護のため必ず“0”にしてください。






●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“0”でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

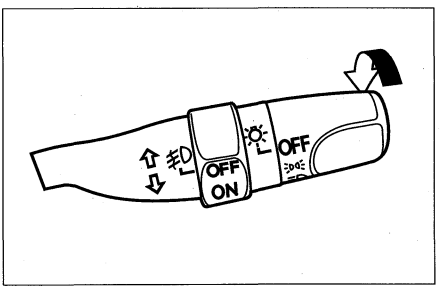

スイッチの位置		
ヘッドライト	—	点灯
計器類照明灯 車幅灯・尾灯 番号灯	点灯	点灯

知 識

- エンジンが止まっている状態で、ライト類を点灯したままにしないでください。バッテリーあがりの原因となります。

●ライト消し忘れ警告ブザー


エンジンスイッチが“I”または“0”で、ライトを消し忘れたまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。

●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを前方へ押すと上向きになります。戻すと下向きになります。

上向きのときは、メーター内の表示灯が点灯します。

ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯 →92ページ

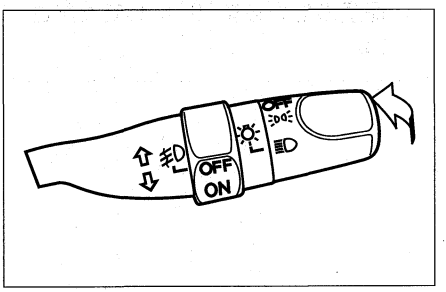


知 識

- 対向車のあるときや市街地走行など、上向きが不適切なときは下向きにします。


●追越合図(パッシング)

レバーを手前に引いている間、上向きが点灯します。

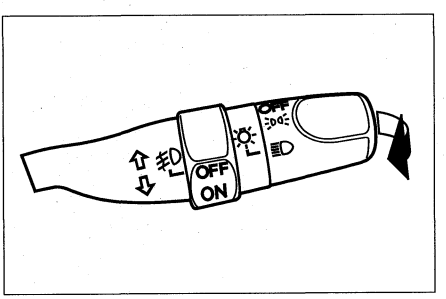

方向指示器(ウィンカー)スイッチ


エンジンスイッチが“II”のとき使えます。
ふだんは①の位置で使います。
この位置ではハンドルの切り角が小さいときには戻らない場合もあります。戻らないときは手で戻してください。
車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

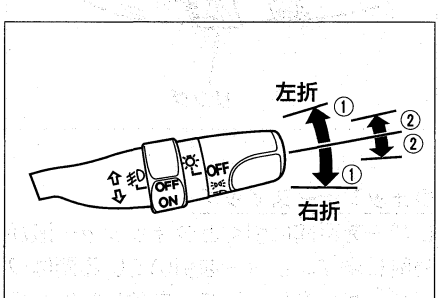

フォグライトスイッチ

タイプ別装備

ライトスイッチが“OFF”以外のときスイッチを“ON”にするとフォグライトが点灯します。

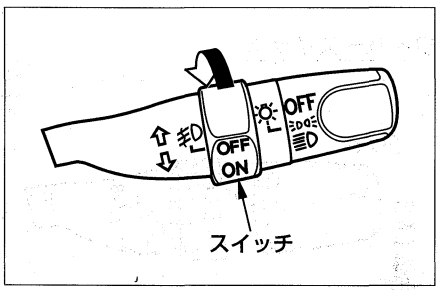


ワイパー／ウォッシャースイッチ


エンジンスイッチが"II"のとき使えます。

●フロントガラス

ワイパースイッチ

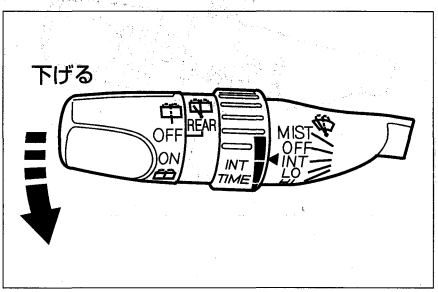

OFF ····· 停止
INT(間欠) ····· 雨量の少ないとき
LO(低速) ····· 普通雨量のとき
HI(高速) ····· 雨量の多いとき

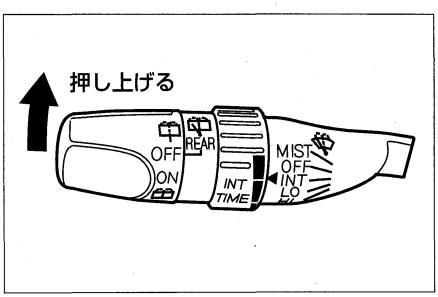


MIST ·····
レバーを押し上げている間、高速で作動します。
霧や小雨のときなどに使うと便利です。

間欠時間の調節 タイプ別装備

ワイパーの間欠作動の間隔を調節できます。


▼

間隔のセットはリングを回して行います。

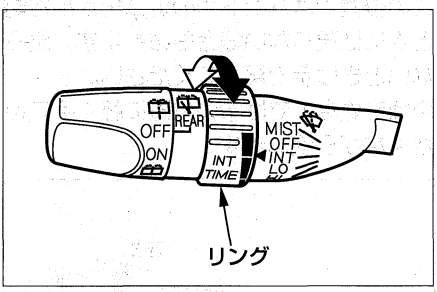


ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射します。レバーを引いている間はワイパーが作動し、レバーを離した後さらに2～3回作動します。

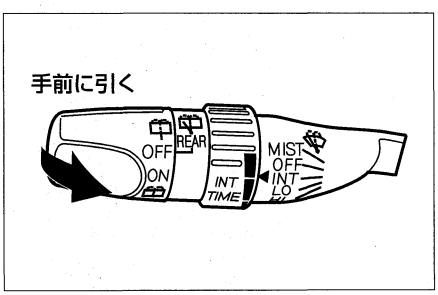

●リヤガラス

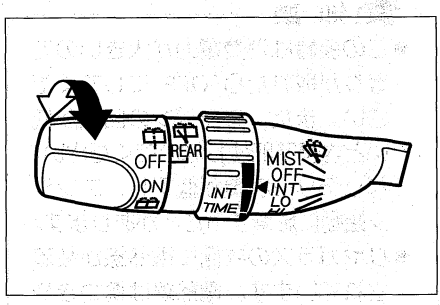

間欠機能装備車

OFF ・・・・・・・・・・・・ 停止

ON ・・・・・・・・・・・・ ワイパーが作動します。スイッチを“ON”にすると、数回ワイパーが作動し、その後間欠作動に切り換わります。

⛲ ・・・・・・・・・・・・ スイッチを回している間、ウォッシャー液が噴射します。スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離した後さらに2～3回作動します。

間欠機能非装備車

OFF ・・・・・・・・・・・・ 停止

ON ・・・・・・・・・・・・ ワイパーが作動します。

⛲ ・・・・・・・・・・・・ スイッチを回している間、ウォッシャー液が噴射します。

⚠注意

●寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

●空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード(ゴム部)を傷めたりします。

●ウォッシャー液が出ないときはウォッシャースイッチを切ってください。
ウォッシャー液がないままで動かすとポンプの故障の原因となります。

●寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでヒーターでフロントガラスを暖めてください。
凍りついたまま動かすとブレード(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモーターの故障の原因となります。
デフロスター
→168、174、179ページ


●ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。
ワイパーアームの起こしかた
→305ページ

リヤデフロスタースイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。

▼

エンジンスイッチが"II"のときスイッチを押すと"ON"になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと"OFF"になり、作動表示灯は消灯します。

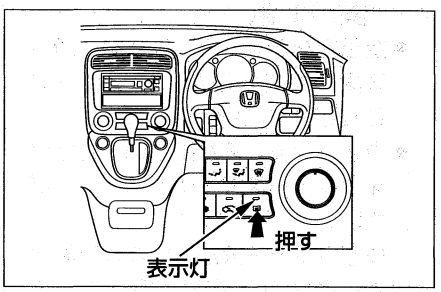


知 識

- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら"OFF"にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。

非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。
故障でやむをえず路上駐車するとき使います。

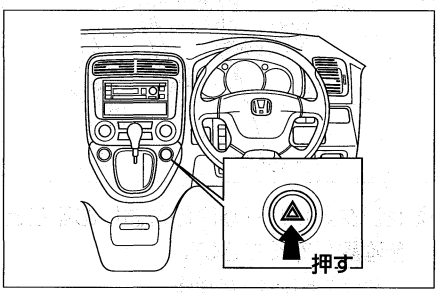


知 識

- 非常時にのみお使いください。
  完全充電の新しいバッテリーでも約2時間以上使うとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

ホーンスイッチ

ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴ります。

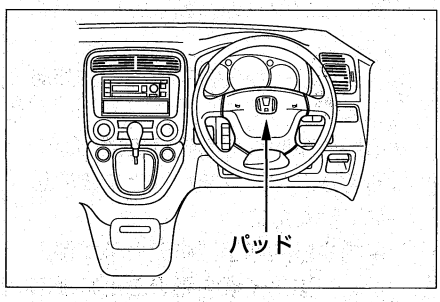

運転のしかた

エンジンのかけかた

⚠警告

- バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
  バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠注意

- エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。


アドバイス

- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずホンダ販売店で点検を受けてください。

①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作


→112ページ

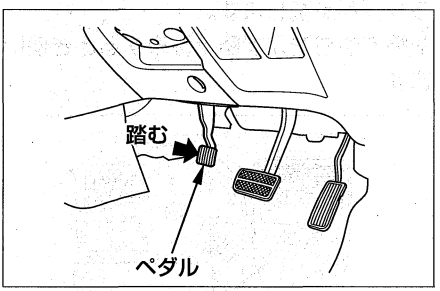


②セレクトレバーがPの位置にあることを確認してください。

セレクトレバーの操作

→114、120ページ

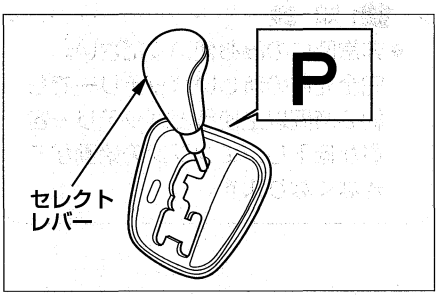

③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
④アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。

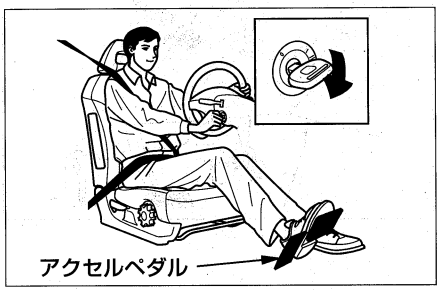


知 識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを“Ⅰ”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき


左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

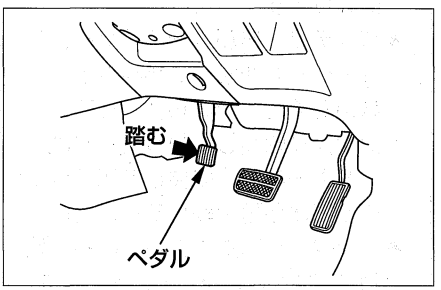

後輪ブレーキがききます。

解除するとき

解除レバーを引きます。

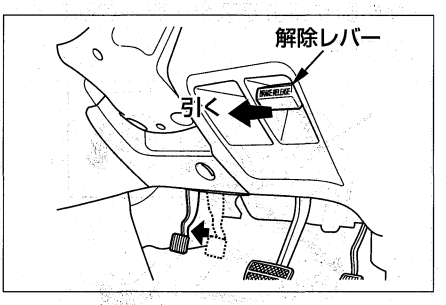



⚠注意

- パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。
  ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

知 識

- 駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。
  寒冷時のパーキングブレーキの取り扱い →300ページ

セレクトレバーの操作

iS、iL

●それぞれの位置のはたらき

P パーキング

駐車およびエンジンを始動する位置。
キーを抜く位置。

知 識

- セレクトレバーがⓅ以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

R リバース

車を後退(バック)させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーがⓇに入っていることを運転者に知らせます。

N ニュートラル


中立位置。
(エンジン始動できますが、安全のためⓅで行ってください。)

D ドライブ

通常の走行をする位置。
(2WD車は、1速から5速まで自動的に変速されます。
4WD車は、1速から4速まで自動的に変速されます。)
シーケンシャルモードにすることができます。

D3

上り坂、下り坂に使う位置。
(1速から3速まで自動的に変速されます。)

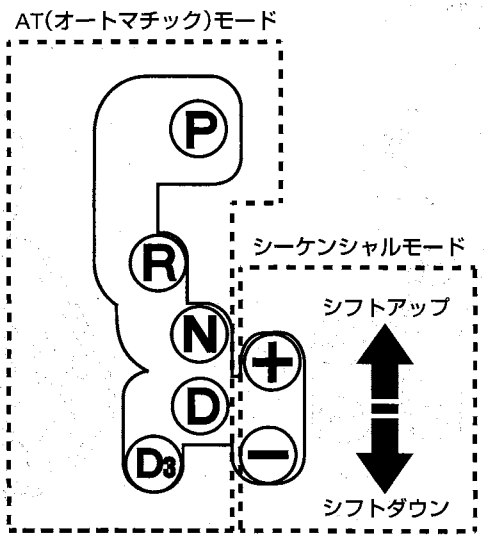


シーケンシャルモード

停車中や走行中に、セレクトレバーを[D]から運転席側に動かすと、シーケンシャルモードがセットされ[M]表示灯が点灯します。マニュアルトランスミッションのような操作ができます。


10km/h以下になると、自動的に1速にシフトダウンします。車速が上がっても、自動的にシフトアップしません。

発進は1速または2速でのみ行なうことができます。2速で発進すると、雪道などの滑りやすい路面での発進がしやすくなります。

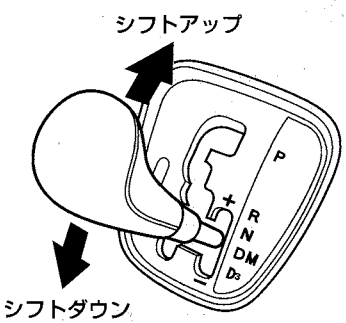


シーケンシャルモードの使いかた
→118ページ
M(シーケンシャルモード)表示灯
→93ページ

●セレクトレバーの動かしかた

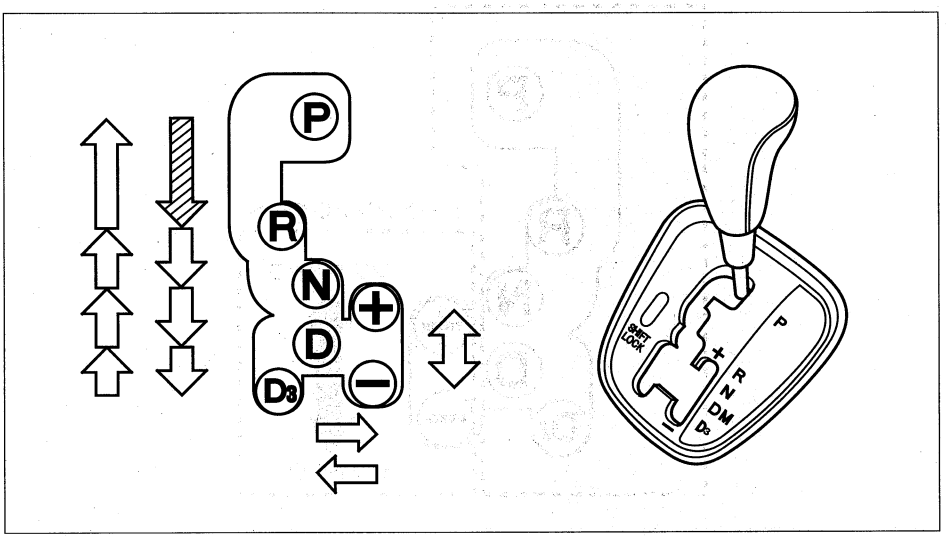



ブレーキペダルを踏んだまま、レバーをゲートにそって操作します。

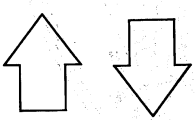

そのままゲートにそって操作します。

知 識

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行ってください。
- Ⓟのときは、レバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチが“Ⅰ”または“0”のときは、ブレーキペダルを踏んでもⓅから他の位置に切り換えられません。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置での速度範囲内で切り換えを行ってください。

2WD車

セレクトレバーの位置	速度範囲(km/h)	変速範囲
D	0～	1↔2↔3↔4↔5(自動)
シーケンシャルモード	0～	1↔2↔3↔4↔5(手動)
D3	0～150	1↔2↔3(自動)

4WD車

セレクトレバーの位置	速度範囲(km/h)	変速範囲
D	0～	1↔2↔3↔4(自動)
シーケンシャルモード	0～	1↔2↔3↔4(手動)
D3	0～150	1↔2↔3(自動)

⚠注意

●滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

アドバイス

●シーケンシャルモードでは自動的にシフトアップしません。
エンジン故障などの原因となりますので、下記の限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。
限界回転数……6,800rpm


知識

●法定速度を守って走行してください。
●1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。
●エンジンの回転をあやまって限界回転数以上(レッドゾーン)で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

●シーケンシャルモードの使いかた


シフトアップするとき

レバーを＋側に動かすとシフトアップ(高速ギヤに変速)します。

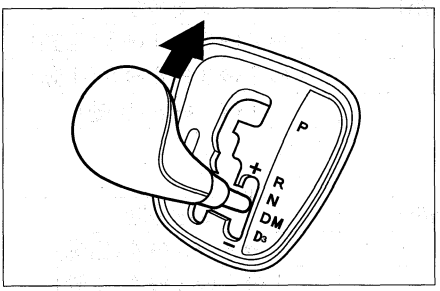

シフトダウンするとき

レバーを－側に動かすとシフトダウン(低速ギヤに変速)します。

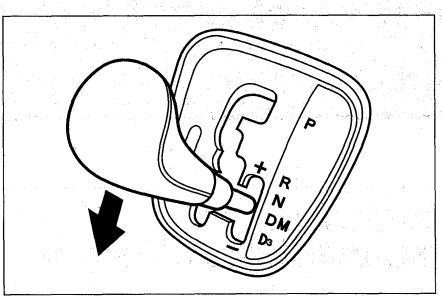


知 識

- レバーの操作1回で、ギヤが1段ずつ変速します。連続して操作したときは、ギヤを連続して変速します。レバーを＋または－に倒したままでは、連続変速しません。続けて変速するときは、一旦レバーを戻してから操作してください。

・シーケンシャルモード表示灯

シーケンシャルモードにするとⓂ表示灯が点灯します。また、メーター内にあるセレクトポジション表示灯の横にギヤの位置を表示します。

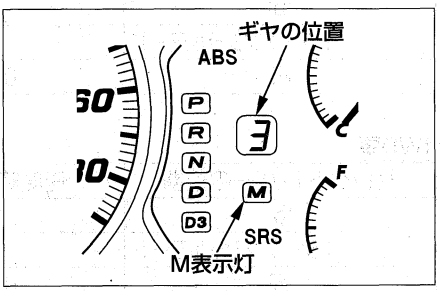


M(シーケンシャルモード)表示灯

→93ページ

シーケンシャルモードを解除するとき

レバーを助手席側に動かすと、シーケンシャルモードは解除されⓂ表示灯は消灯し、通常のⒹ(ATモード)に戻ります。

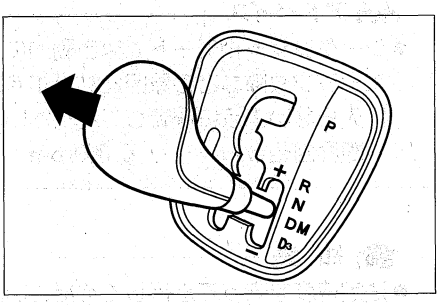

M(シーケンシャルモード)表示灯

→93ページ

2速固定モードの使いかた

停止または10km/h以下でレバーを＋側に1回動かすと、2速固定モードになり2速に固定されます。雪道などの滑りやすい路面での発進がしやすくなります。
2速固定モードのときに、レバーを＋または－に動かすと、2速固定モードは解除されます。

●操作受けつけ車速

シーケンシャルモードでは、以下の条件のときにレバーを操作すると変速します。

	2WD車		4WD車	
	シフトアップ	シフトダウン	シフトアップ	シフトダウン
1速↔2速	0 km/h以上	50km/h以下	0 km/h以上	50km/h以下
2速↔3速	10km/h以上	100km/h以下	10km/h以上	100km/h以下
3速↔4速	32km/h以上	150km/h以下	28km/h以上	150km/h以下
4速↔5速	52km/h以上	―――		

また、シフトダウン時(5速→4速、4速→3速および3速→2速)に速度範囲を超えているときは、表示灯が点滅(最大約1秒間)します。点滅している間に車速が速度範囲内に下がったときはシフトダウンを行います。

知 識

- シーケンシャルモードでは、発進は1速または2速(2速固定モードのとき)で行えます。
- 以下の場合、自動的にシフトダウンすることがあります。
  - 10km/h以下になると、1速になります。
    2速固定モードのときは10km/h以下になっても2速のまま変速されません。
  - 2WD車は、5速で52km/h以下になると、4速になります。
  - 2WD車は、5速で52～72km/hのときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレーキを踏んだときは4速になることがあります。
  - 4速で32km/h[2WD車](28km/h[4WD車])以下になると、3速になります。
  - 4速で32～52km/h[2WD車](28～52km/h[4WD車])のときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレーキを踏んだときは3速になることがあります。

セレクトレバーの操作

L、G

●それぞれの位置のはたらき

P パーキング

駐車およびエンジンを始動する位置。
キーを抜く位置。

知 識

- セレクトレバーがPi以外のときは、エンジンスイッチが"0"まで回らないので、キーを抜くことができません。

R リバース

車を後退(バック)させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーがRiに入っていることを運転者に知らせます。

N ニュートラル

中立位置。
(エンジン始動できますが、安全のためPiで行ってください。)

D ドライブ

通常の走行をする位置。
(1速から4速まで自動的に変速されます。)

D_3 ドライブ

上り坂、下り坂に使う位置。
(1速から3速まで自動的に変速されます。)


2 セカンド

エンジンブレーキが必要なときや、雪道などの滑りやすい路面での発進に使う位置。
(2速のままで変速されません。)

1 ロー(4WD車)


強力なエンジンブレーキが必要なときに使う位置。
(1速のままで変速されません。)

●セレクトレバーの動かしかた

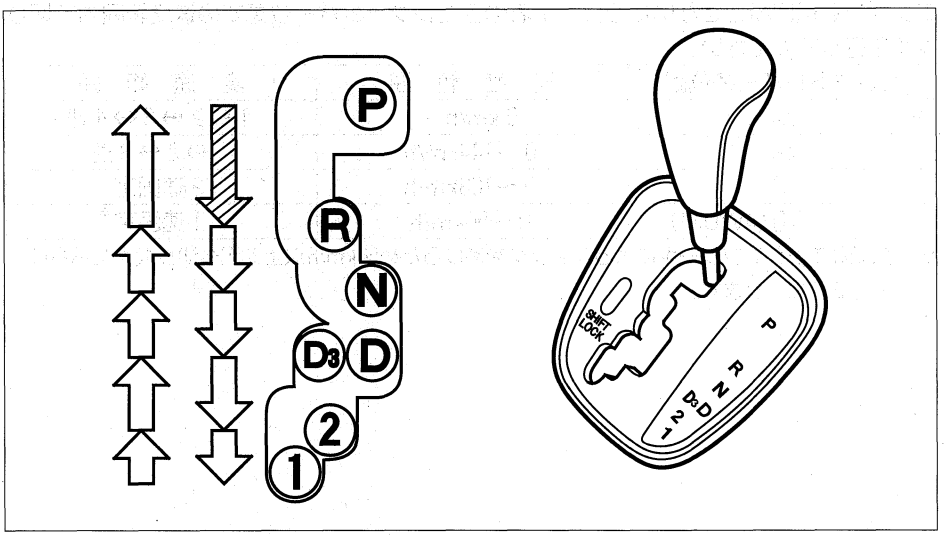



ブレーキペダルを踏んだまま、レバーをゲートにそって操作します。

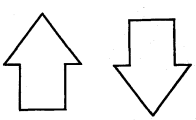

そのままゲートにそって操作します。

知 識

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行ってください。
- Ⓟのときは、レバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチが“Ⅰ”または“0”のときは、ブレーキペダルを踏んでもⓅから他の位置に切り換えられません。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置での速度範囲内で切り換えを行ってください。

セレクトレバーの位置	速　度　範　囲	変　速　範　囲
D	0 km/h～	1↔2↔3↔4速
D3	0～144km/h	1↔2↔3速
2	0～103km/h	2速固定
1（4WD車）	0～50km/h	1速固定*

＊：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため50km/h以上で1へ切り換えた場合は、一旦2速に入ります。



⚠注意

●滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

知 識

●法定速度を守って走行してください。

●1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。


●エンジンの回転をあやまって限界回転数以上(レッドゾーン)で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り換えを自動化したもので、その分、操作の負担が軽くなり、運転が楽になりますが、運転の基本を十分理解し、正しく操作する習慣をつけてください。

エンジンをかける前に

正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。

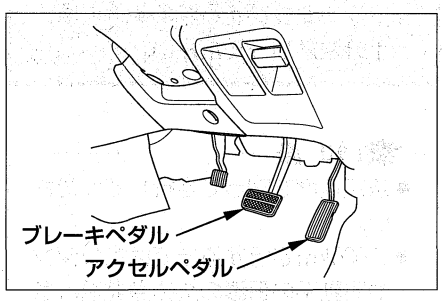

知 識


- ペダルの踏みまちがいを防ぐため、ペダルの位置を実際に踏んでみて足におぼえさせておくことが重要です。
  また、不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。
- 車を少し移動させるときにもペダルが確実に踏めるように、正しい運転姿勢をとりましょう。

エンジン始動

①パーキングブレーキがかかっていることを確認。
②セレクトレバーがPに入っていることを確認。

知 識
- Nでも始動できますが、安全のため駆動輪が固定されるPで行ってください。


③ブレーキペダルを右足で踏んで始動。

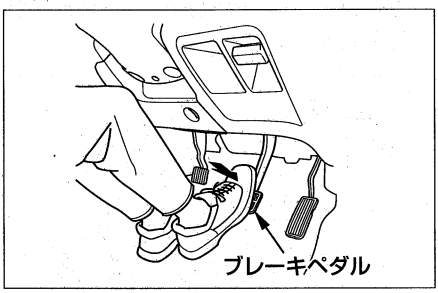

知 識
- 始動時にアクセルペダル操作が必要な場合は、始動後、右足でブレーキペダルを踏んでください。

発進

①右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを前進はD、後退はRに入れる。

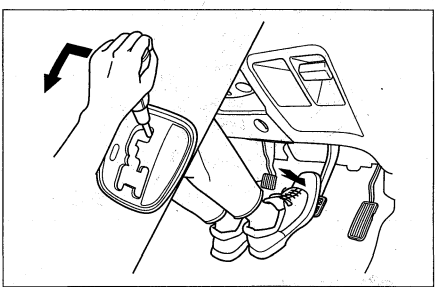

⚠注意

●アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

②レバーの位置を目で再確認。
③パーキングブレーキを解除する。
④ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。
(→96ページ)
⑤ブレーキペダルを徐々に離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。


知 識

●セレクトレバーをPN以外に入れると、クリープ現象により、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。ブレーキペダルを踏んでいてください。
●エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
●セレクトレバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
●マニュアル車は、発進時の速度を、クラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車は、アクセル操作のみで行うので、アクセル操作は慎重に行ってください。


知 識

●万一、ブレーキペダルを踏んでもPからRや、NからRの位置に切り換えられないときは、

①ドライバーの先端に布等をまいてシフトロック解除穴のカバーを外します。

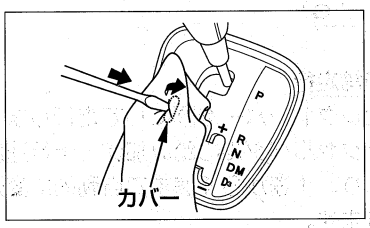

②シフトロック解除穴にキーまたはドライバーを差し込み、押しながらレバーを操作してください。

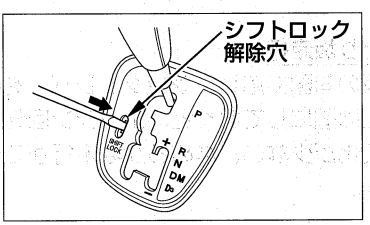

急な坂道での発進

セレクトレバーの位置を目で確認し、


・パーキングブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、
・アクセルペダルをゆっくり踏んで、
・車が動き出す感触を確認しながら、
・パーキングブレーキを解除して発進。

走行

走行中はセレクトレバーをNにしないでください。

知 識

- Nにするとエンジンブレーキが全くきかなくなるため思わぬ事故の原因になります。
  またNにしても燃費の差はほとんどありません。

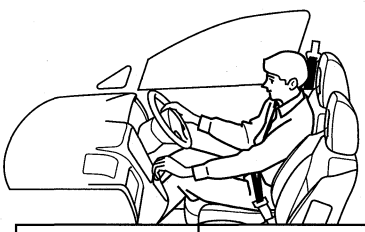

⚠注意

- フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱してききが悪くなるおそれがあります。長い下り坂や急な下り坂では、必ずエンジンブレーキを併用してください。

エンジンブレーキ →18ページ

L、G

通常走行
セレクトレバーをDにして走行します。アクセルペダルの踏み加減と走行速度により、1速から4速まで自動的に変速されます。

急加速したいとき
アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行
坂の勾配に応じ、セレクトレバーをD3または2にしておくと、エンジン回転数の変化が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂走行
下り坂をDのまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。このようなときには、セレクトレバーをD3または2にします。
4WD車は1を使うとさらに強力なエンジンブレーキが得られます。

iS、iL

通常走行

セレクトレバーをDにして走行します。アクセルペダルの踏み加減と走行速度により、1速から5速[2WD車](4速[4WD車])まで自動的に変速されます。

・シーケンシャルモード走行

停車中や走行中に、セレクトレバーをDからシーケンシャルゲートに入れると、シーケンシャルモードがセットされM表示灯が点灯します。マニュアルトランスミッションのような操作ができます。

シーケンシャルモード　→115、118ページ
M(シーケンシャルモード)表示灯
→93ページ

急加速したいとき

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行

坂の勾配に応じ、セレクトレバーをDsにしておくと、エンジン回転数の変化が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂走行

下り坂をDのまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。このようなときには、セレクトレバーをDsにします。
さらに強力なエンジンブレーキが必要なときは、シーケンシャルモードにして、走行速度に合わせ、2速または1速にします。
シーケンシャルモードのときには、走行速度に合わせ、ギヤを一段ずつ落としてエンジンブレーキを併用してください。

停車

①Dのままブレーキペダルをしっかりと踏んでおく。
必要に応じてパーキングブレーキをかける。

アドバイス

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

知 識

- 急な上り坂での停車はクリープ現象で前へ進もうとする力よりも車が後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。
- セレクトレバーがPN以外でエアコンスイッチが入っている場合などは、エンジン回転数が断続的に高くなりクリープ現象が強まります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏み込んでください。

②停車時間が長くなるときはセレクトレバーをNに入れる。

⚠注意


- 停車中、空ぶかしをしないでください。
万一、セレクトレバーがPN以外のとき、思わぬ急発進の原因になります。

知 識

- 停車後、再発進するときは、思い違いのないようセレクトレバーがDにあることを確認してください。
- セレクトレバーがNでもエンジンが冷えているときは、トランスミッションオイルの粘性により車がわずかに動き出すことがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

駐車

①車を完全に止める。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
③セレクトレバーをPに入れる。

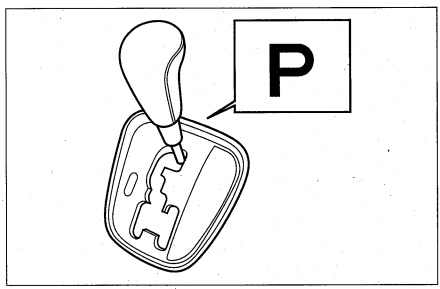

知 識

●駐車の際は、セレクトレバーが必ずPに入っていることを確認してください。セレクトレバーがPのときは、駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。

④エンジンを止める。

⚠注意

●エンジンをかけたままにしておくと、万一、セレクトレバーがP N以外に入っていたとき、クリープ現象で車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み急発進するおそれがあります。

アドバイス

●車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。トランスミッション破損の原因となります。

知 識

●環境保護のため駐車時にはエンジンを止めましょう。


ほかに気をつけたいこと

車を少し移動させるとき

このような場合でも、正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

この場合、体をうしろにひねった姿勢になり、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意してください。

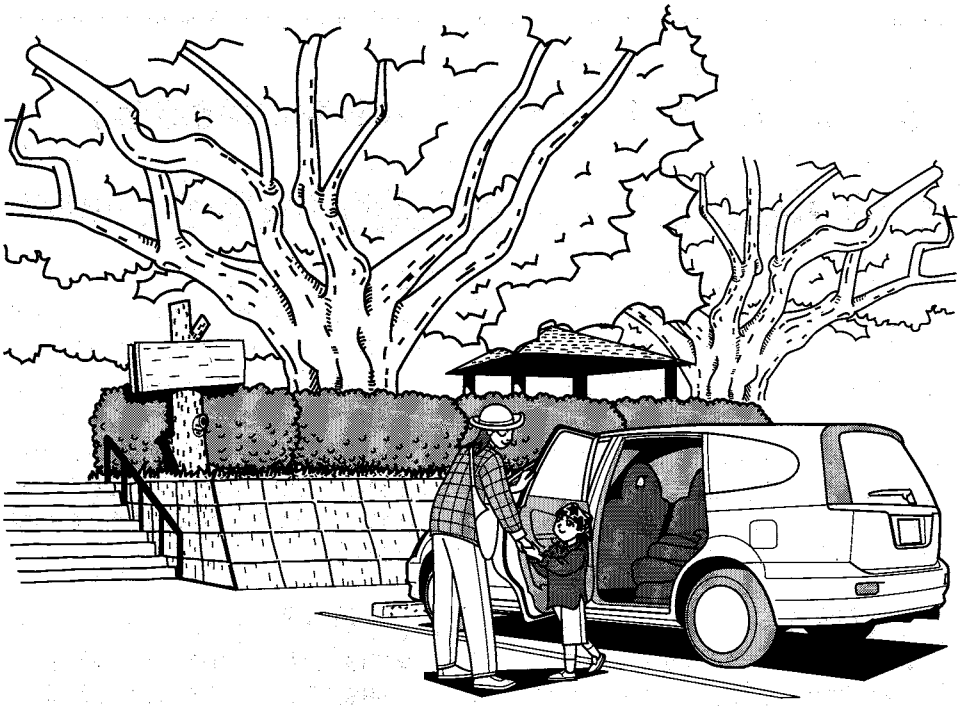

安全装備

3

●SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムのしくみ……134
作動するとき……136
作動しないとき……137
SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために……138
お子さまを乗せるときは……139
取り扱いについて……140
●サイドエアバッグシステム
サイドエアバッグシステムのしくみ……142
作動するとき……144
作動しないとき……145
サイドエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために……146
乗員姿勢検知システム……148
お子さまを乗せるときは……149
取り扱いについて……150
●シートベルトプリテンショナー
シートベルトプリテンショナーのしくみ……152
取り扱いについて……153
●アンチロックブレーキシステム（ABS）
ABSのしくみ……154
運転のしかた……154
取り扱いについて……155
●四輪駆動機構（4WD）
運転するときは……156
取り扱いについて……156
●その他の安全装備……157

SRSエアバッグシステム（運転席／助手席用シートベルト補助乗員保護装置）

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

- SRSエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
  シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS：サプリメンタルレストレイントシステム（Supplemental Restraint System）の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃（正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合）を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

⚠注意


- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。
  構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。

知 識


- 車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界をさまたげません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
  皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
  ホンダ販売店で交換してください。

運転席用SRSエアバッグシステム

作動時

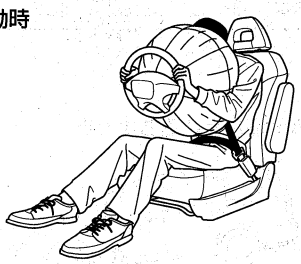


作動後

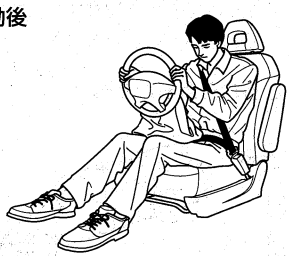

助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

作動時

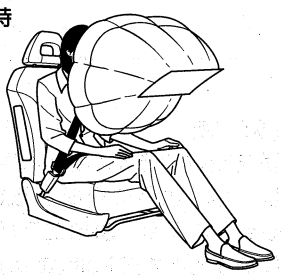


作動後




作動するとき

次のような場合に作動します。

20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき

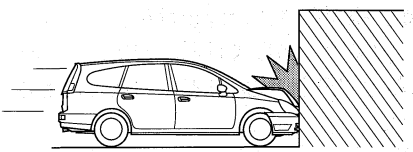

車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

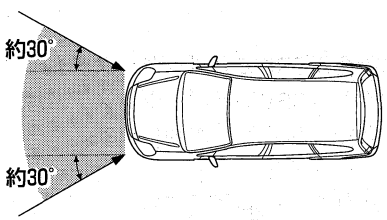


知 識


- 衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形するもの）に衝突した場合、SRSエアバッグが作動するときの速度（車速）は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。車両に衝撃を受けないように十分に速度を落とし障害物をさけて走行してください。


縁石などに衝突したとき

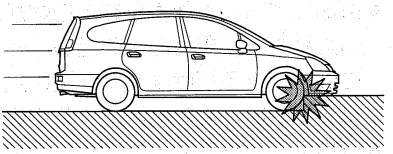


突起物などに衝突したとき

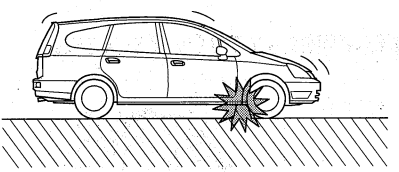

深い穴や溝などに落ちたとき

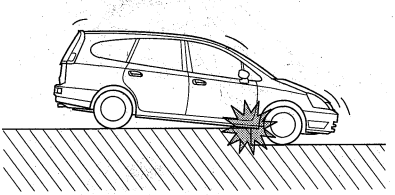


高いところから落ちたとき

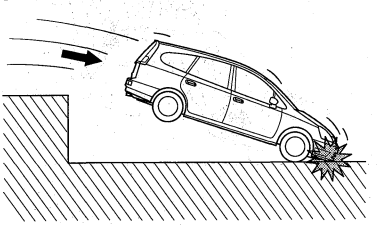


作動しないとき

衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。


電柱、立木などへの衝突

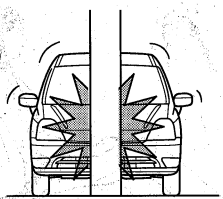

トラックなどへの潜り込み

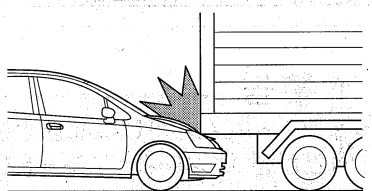

部分的な衝突や斜め方向からの衝突

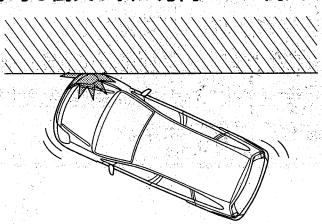


知 識


- 車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRSエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。


横方向からの衝突

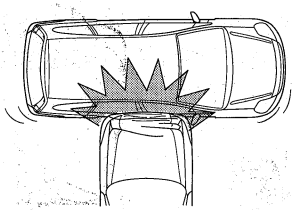

後部からの衝突

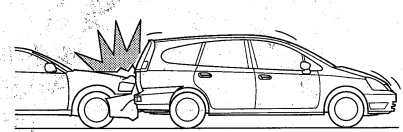

横転または転覆

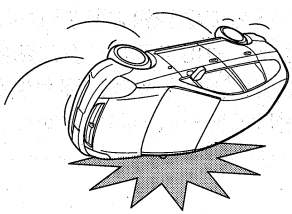

知 識


- 事故の状況、形態によっては、SRSエアバッグが作動することがあります。

SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態)がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

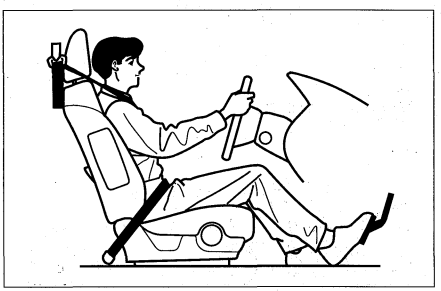


⚠警告

- ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

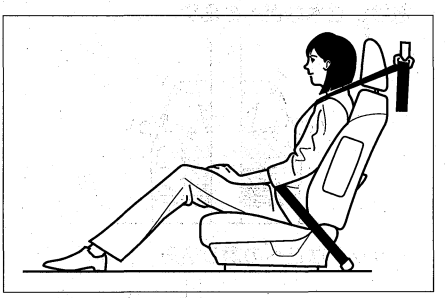


⚠警告

- インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。
  SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。

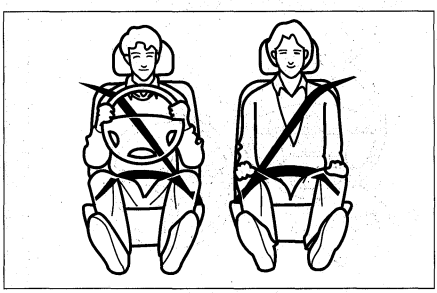


お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。
正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。

●チャイルドシートの取り付けについて

⚠警告


- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。
  また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

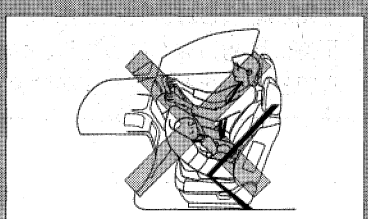


取り扱いについて

⚠注意

- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。

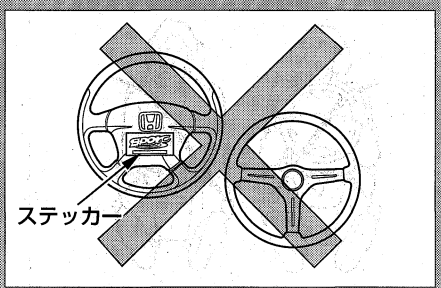

- インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
  フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。
  また、SRSエアバッグと乗員との間にテレビなどの用品を取り付けたり、物を置いたりしないでください。
  正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。

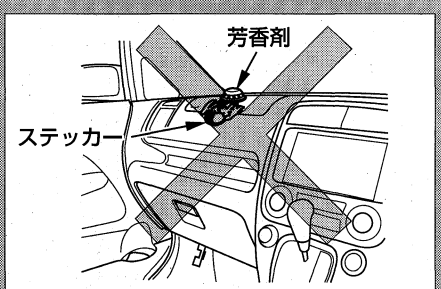


知 識

- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダ販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずホンダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。
- サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながります。（ホンダ純正品を除く）

●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

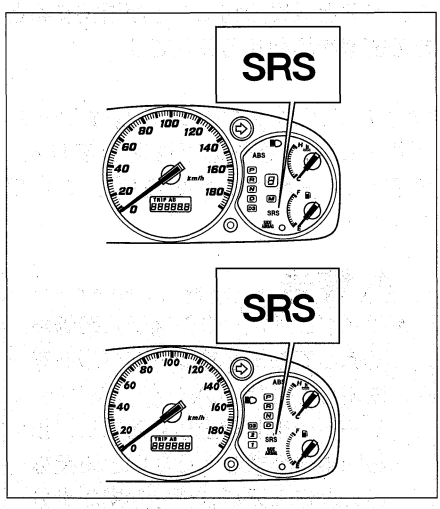

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダ販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

必要なときにSRSエアバッグが膨らまないおそれがあります。

サイドエアバッグシステム

注文装備

サイドエアバッグシステムのしくみ

●サイドエアバッグシステムとは

側面からの衝突により、サイドエアバッグが膨らんで乗員(運転者または助手席同乗者)とドアの間に入り込むことにより、ドアと乗員の胸部などが衝突するときの衝撃を緩和する装置です。

サイドエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

- サイドエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
  シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、側面からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(胸部に重傷を及ぼすような場合)を感知するとシステムが作動し、衝撃を受けた側のサイドエアバッグが膨らんで乗員(運転者または助手席同乗者)とドアの間に入り込むことにより、ドアと乗員の胸部などが衝突するときの衝撃を緩和します。

助手席側は乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断した場合は、サイドエアバッグの作動を自動停止します。

乗員姿勢検知システム →148ページ


⚠注意

- サイドエアバッグが膨らんだ直後は、サイドエアバッグ構成部品に触れないでください。
  構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。

知 識

- サイドエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、サイドエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 膨らんだサイドエアバッグはすぐにしぼみます。
- サイドエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
  皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。
- サイドエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
  ホンダ販売店で交換してください。

運転席サイドエアバッグシステム

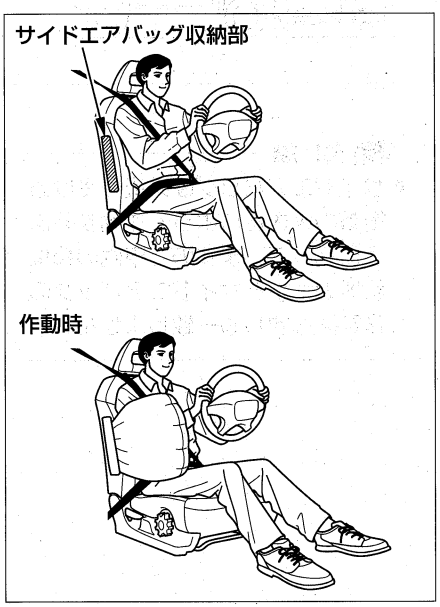

助手席サイドエアバッグシステム


助手席用サイドエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。



作動するとき


次のような場合に作動します。

約25km/h以上の速度で自車と同等の車が真横から側面衝突したときと同等かそれ以上の衝撃を受けたとき

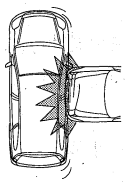


知 識

- 側面に斜め方向から衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの速度(車速)は高くなります。

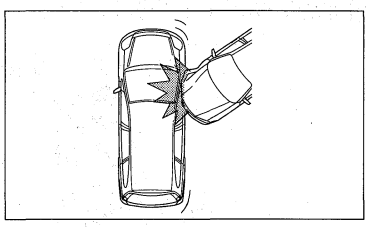


次のような場合、作動しないことがあります。

前席乗員付近以外の側面に衝突されたとき

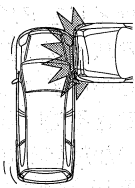

車高の高い車に側面衝突されたとき

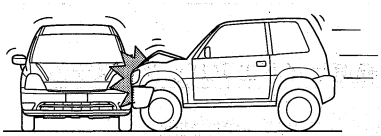


知 識

- サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていますので車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。


作動しないとき

低い速度での衝突や次のような場合、サイドエアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないので作動しません。ただし、状況によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。


正面衝突

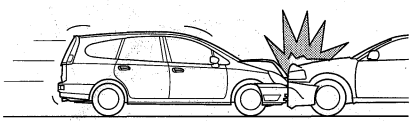

後部からの衝突

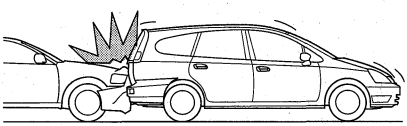

横転または転覆

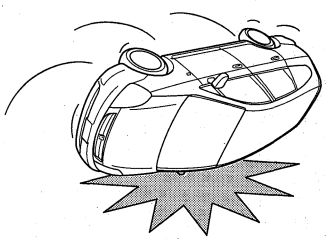

助手席側は、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断した場合は、サイドエアバッグの作動を自動停止します。


乗員姿勢検知システム　→148ページ

サイドエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で


運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態)がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

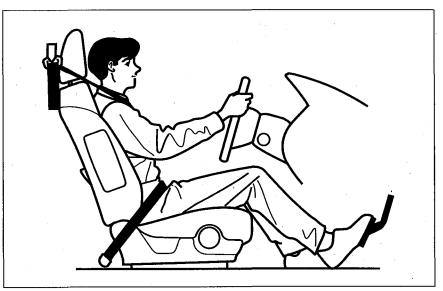


助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

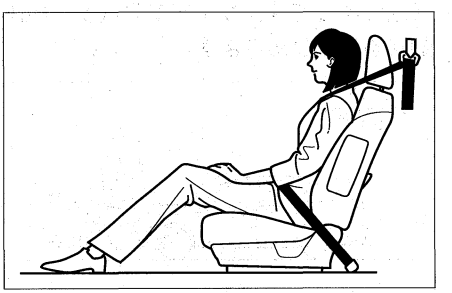

⚠注意


- フロントドアに寄りかからないようにしてください。サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、傷害を受けるおそれがあります。

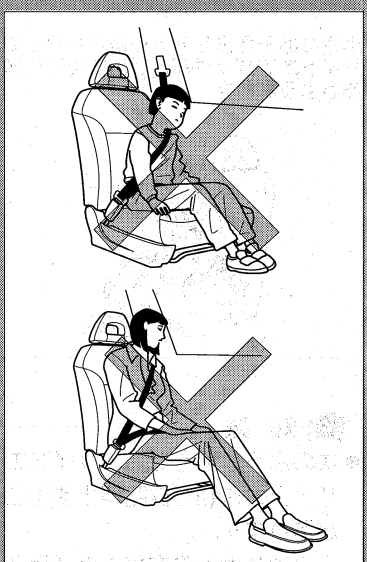

- サイドエアバッグ格納部に手や顔などを必要以上に近づけないでください。また、後席同乗者は前席の背もたれを抱えないでください。サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、傷害を受けるおそれがあります。

●シートベルトは必ず着用


このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。

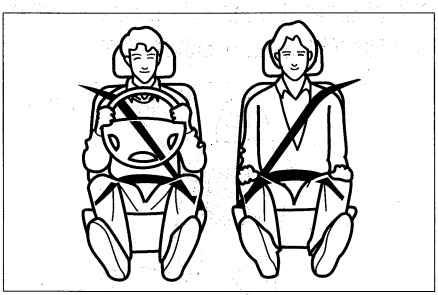

乗員姿勢検知システム(助手席のみ)

●乗員姿勢検知システムとは

乗車時の姿勢が不適切な場合、サイドエアバッグが膨らむことにより重大な傷害を受けるおそれがあるため、助手席乗員の姿勢を検知し、サイドエアバッグの作動を自動的に停止する装置です。

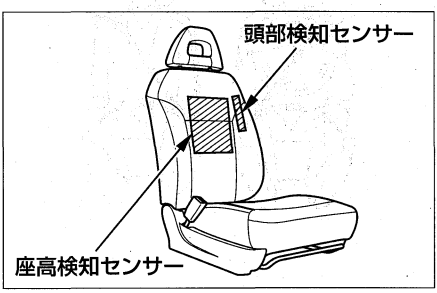

知 識

- シート表皮の裏にセンサーが取り付けられているため、次のような場合には、乗員姿勢検知システムが正常に機能しないおそれがあります。
  - ・シートの背もたれがぬれているとき
  - ・金属など電気を通す物が接しているとき
  - ・シートにクッションなどを装着しているとき
  - ・ダウンジャケット等の厚い上着を着ているとき
  - ・水分を含んだ物を助手席に置いているとき

●サイドエアバッグの作動を自動停止するとき

次のような場合、サイドエアバッグの作動を自動停止します。このときメーター内のサイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

小さなお子さまがドアに寄りかかって、サイドエアバッグがとび出す付近に頭があるようなとき




知 識

- 次のような場合でも、サイドエアバッグの作動を自動停止することがあります。
  - ・小柄な大人の方が上のイラストと同じような姿勢をとったとき
  - ・大人の方が前かがみになるまたは、寝そべっていて、ドア側に寄りかかっているとき

●サイドエアバッグ自動停止表示灯

メーター内に組み込まれており、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断し、サイドエアバッグの作動を自動停止しているときに点灯します。
表示灯が点灯したときは、上体を起こして座ってください。また、小さなお子さまの場合は、後席に乗せてください。

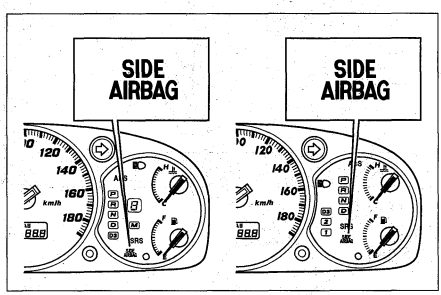

エンジンスイッチを"II"にしたときに約5秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 表示灯が次のような状態になったときは、乗員姿勢検知システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダ販売店で点検を受けてください。
  - 正しい乗車姿勢をとっても消灯しないとき、あるいは助手席に乗員がいないのに消灯しないとき
  - エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは約5秒経過しても消灯しないとき

知 識

- 次のような場合は、表示灯が点灯することがあります。表示灯が点灯しているときは、サイドエアバッグの作動を自動停止します。
  - シートの背もたれがぬれているとき
  - 金属など電気を通す物が接しているとき
  - 水分を含んだ物を助手席に置いているとき


お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。
正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。


取り扱いについて

⚠注意


- サイドエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- フロントドアやその周辺にカップホルダーなどの用品を取り付けないでください。
  また、フロントシートとドアの間付近に傘などの物を置かないでください。
  サイドエアバッグはドアに添って膨らむため、正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。

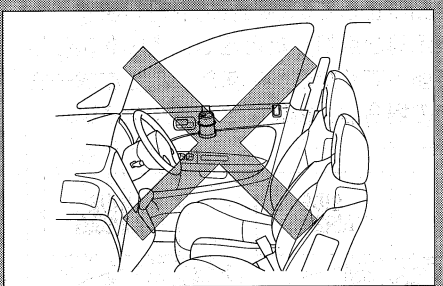

- フロントシートにこの車専用のホンダ純正用品(シートカバーなど)以外を取り付けないでください。サイドエアバッグはシートの背もたれ外側に収納されていて、エアバッグ収納部のカバーを破って膨らむため、正常に機能しなくなるおそれがあります。

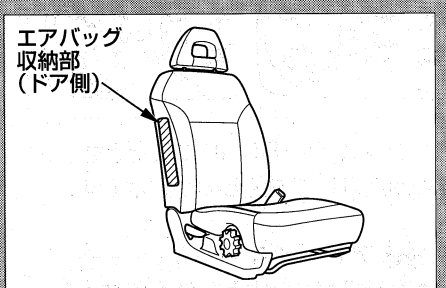

- フロントシートの背もたれを倒した状態でとびはねるなど、サイドエアバッグ収納部に無理な力を加えないでください。

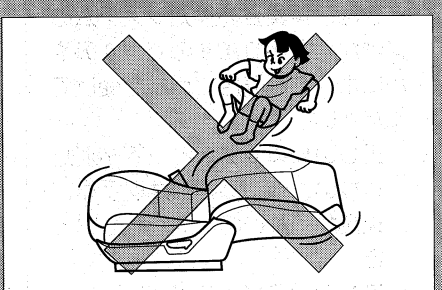


知 識

- フロントシートまわり、センターピラーまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダ販売店にご相談ください。
- サイドエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずホンダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイドエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

●サイドエアバッグシステム警告灯（SRSエアバッグシステム警告灯兼用）

メーター内に組み込まれており、サイドエアバッグユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

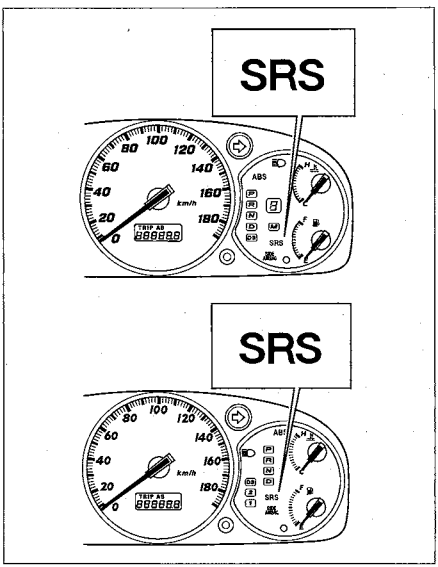

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、サイドエアバッグシステムまたは、乗員姿勢検知システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダ販売店で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯したとき
  - エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

  必要なときにサイドエアバッグが開らまないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー

シートベルトプリテンショナーのしくみ


●シートベルトプリテンショナーとは

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。SRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSエアバッグシステム　→134ページ

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。

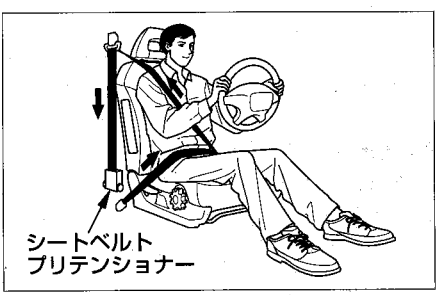

⚠注意

●シートベルトを着用するときは、
[illegible]
できないとプリテンショナーが十分に効果を発揮しません。
・シートベルトを正しく着用してください。
シートベルト　→70ページ
・正しい運転（乗車）姿勢をとってください。
正しい運転姿勢　→66ページ

知 識

●シートベルトプリテンショナーは一度作動すると、再使用できません。作動すると、シートベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。ホンダ販売店で交換してください。
なお、シートベルトを着用していなくても作動しますので、助手席側も同時に交換してください。

取り扱いについて

⚠注意


- シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしないでください。
  不適切にあつかうと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

知 識

- シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダ販売店にご相談ください。
- シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ずホンダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

●シートベルトプリテンショナー警告灯(SRSエアバッグシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

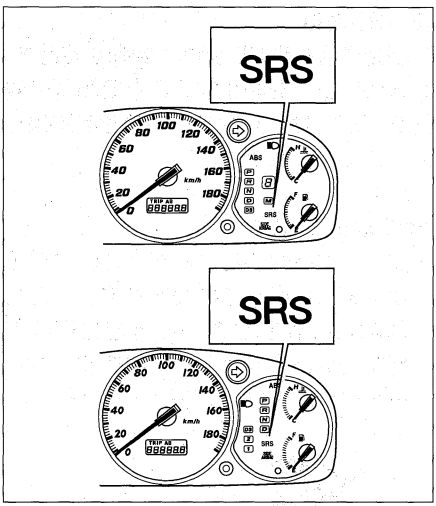

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダ販売店で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯したとき
  - エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

  必要なときにシートベルトが引き込まれないおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム（ABS）


ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとする装置です。

●作動について

・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

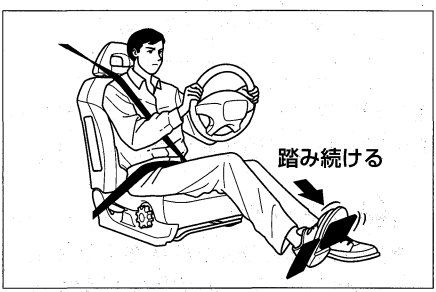

・低速（約10km/h以下）ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。


知 識

●エンジン始動後、最初の発進時に、エンジンルームからモーター音等が聞こえることがありますが、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。

運転のしかた

・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。
このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

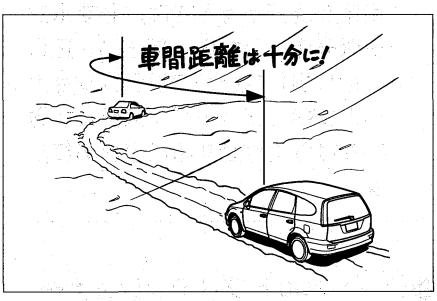


取り扱いについて

知 識

- タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

●アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABSが異常のときに点灯します。

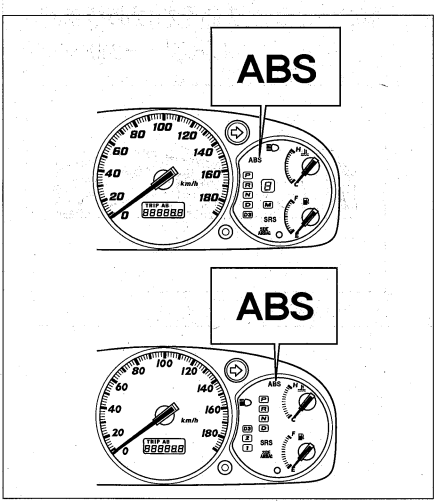

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダ販売店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき

  なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)
- 警告灯がブレーキ警告灯と同時に点灯したときは、ブレーキ力の配分機能も作動しないため、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。

四輪駆動機構(4WD)

タイプ別装備

運転するときは

四輪駆動車(4WD車)は積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において二輪駆動車(2WD車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転を心がけてください。

4WD車は、オフロードやラリー走行を目的とした車ではありません。必ず、次のことをお守りください。

- 砂地、ぬかるみ等、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしないでください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないので、滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。

知 識


- 4WDの状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上昇すると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。
  しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

取り扱いについて

アドバイス

- 四輪とも、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。
- けん引される場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

けん引 →240ページ

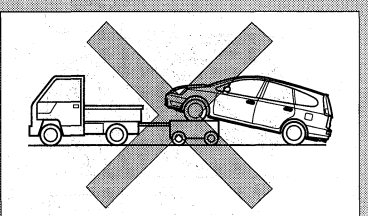



その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●シフトロック装置
セレクトレバーの誤操作防止を助けます。
(→23ページ)

●ハイマウントストップランプ
ストップランプを高い位置にも設置し、後方から見えやすくしています。

●後席三点式シートベルト
上半身も拘束する三点式シートベルトをセカンドシート(外側2座席)・サードシートにも採用しています。
(→73ページ)


●シートベルト警告灯
シートベルトの未着用をランプで知らせ、ベルトの着用を促します。
(→98ページ)

●ドアビーム
側面から外力が加わったときに、ドアの変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ
車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装
フロアカーペットやシートなどには、燃え広がりにくい素材を採用しています。

●リヤワイパー
雨天時の後方視界の確保に効果があります。
(→107ページ)

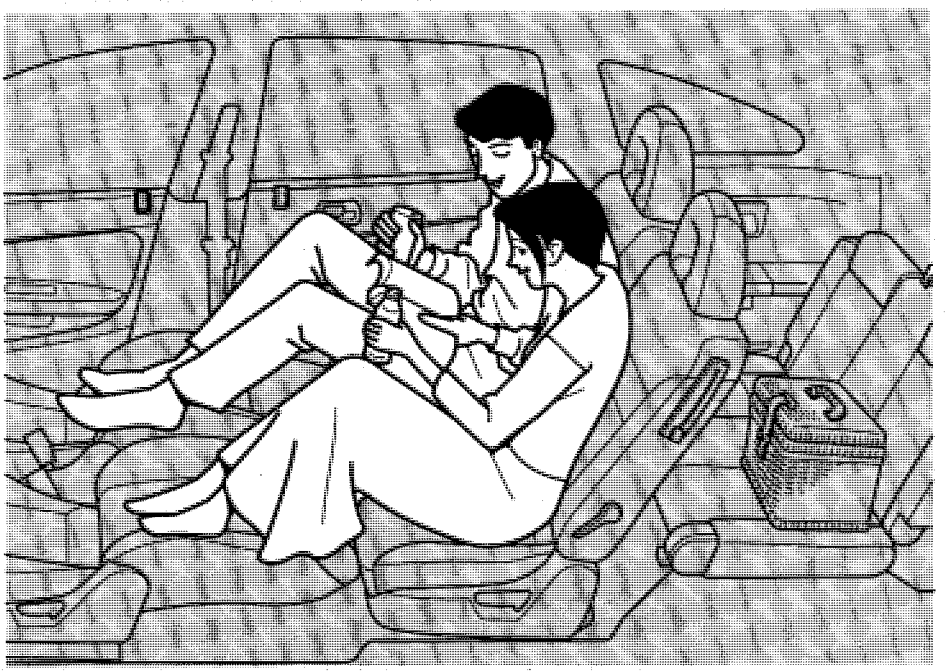

ドライブを快適にする装備


4

●エアコン
吹き出し風の調節……161
エアコンインデックス……162
オートエアコン(後席用クーラー装備車)……164
オートエアコン(後席用クーラー非装備車)……170
ヒーター・マニュアル式エアコン……176
後席用クーラー……182

●オーディオ
上手な使いかた……184
アンテナ……186
オーディオインデックス……187
CDチェンジャー付AM/FMラジオ一体式MDステレオ……188
AM/FMラジオ一体式CDステレオ……212

●室内装備品
室内灯……224
マップランプ……225
カーゴルーム照明灯……225
シガレットライター……226
灰皿……227
サンバイザー……228
チケットホルダー……228
小物入れ……229
カップホルダー……230
ボトルホルダー……231
カーゴフック……231
グラブレール……232
停止表示板固定ベルト……232


エアコン

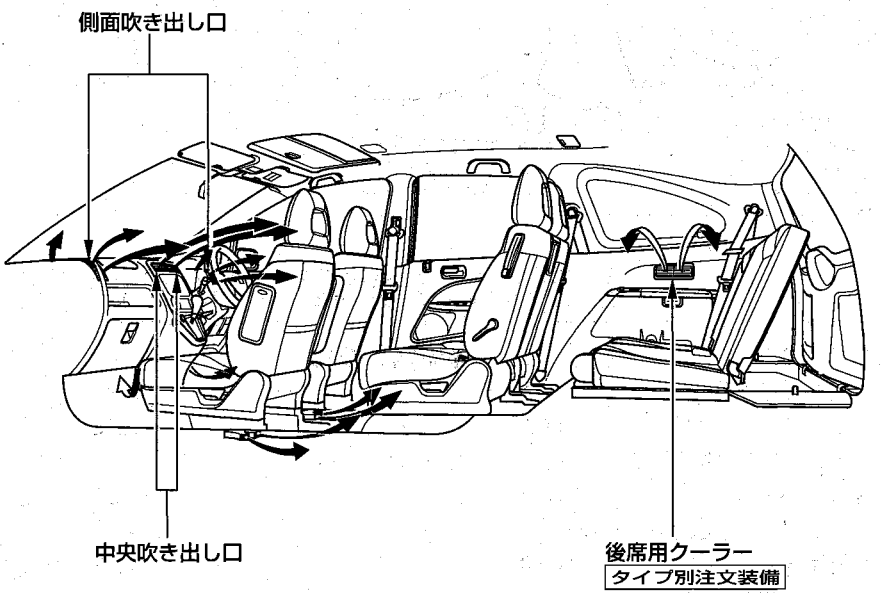

吹き出し風の調節


ノブを上下または左右に動かして、吹き出し風の向きを調節します。

・中央吹き出し口

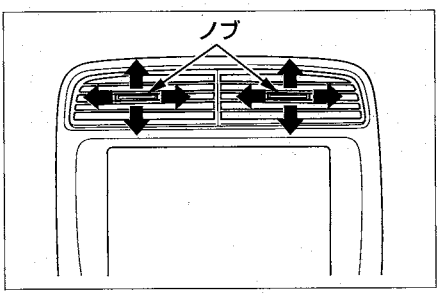

・側面吹き出し口

送風が必要なときは、ダイヤルを“開”のほうに回します。

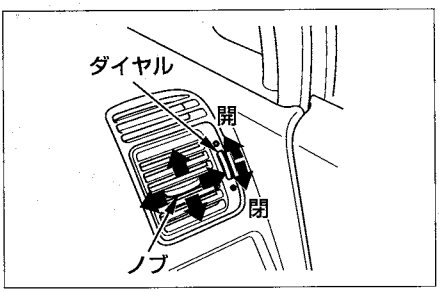


知 識

- 側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風がガラスに直接当たるよう両側の吹き出し口の向きを調節すれば、より早く曇りを取ることができます。


エアコンインデックス

オートエアコン　**タイプ別装備**
（後席用クーラー装備車）

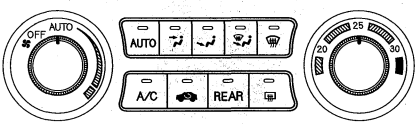

- オートエアコンを使うとき ……164
- マニュアルで使うとき ……166
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……168
- 急速に霜を取りたいとき ……168
- エアコンを常用しないとき ……169
- 温度感知装置 ……169
- エアクリーンフィルター ……169


オートエアコン　**タイプ別装備**
（後席用クーラー非装備車）

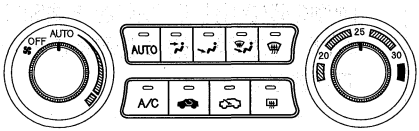

- オートエアコンを使うとき ……170
- マニュアルで使うとき ……172
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……174
- 急速に霜を取りたいとき ……174
- エアコンを常用しないとき ……175
- 温度感知装置 ……175
- エアクリーンフィルター ……175


ヒーター・マニュアル式エアコン

タイプ別装備

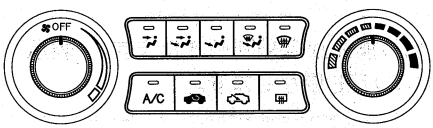

- 暖房するとき ……178
- 急速に車内を暖めたいとき ……178
- 曇り止め暖房をしたいとき ……178
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……179
- 急速に霜を取りたいとき ……179
- 梅雨時などの湿度の高いとき ……179
- 冷房するとき ……180
- 急速に車内を冷やしたいとき ……180
- エアコンを常用しないとき ……181
- エアクリーンフィルター ……181

後席用クーラー　**タイプ別注文装備**

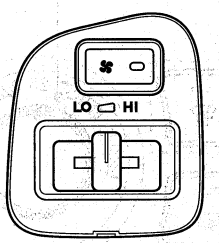

- 使いかた ……183

オートエアコン(後席用クーラー装備車)

タイプ別装備

●オートエアコンを使うとき

エンジンをかけた状態で使います。

吹き出し口切り換えスイッチ


“AUTO”スイッチを押すと吹き出し口の切り換えが自動制御されます。(表示灯点灯)ただし、側面の吹き出し口からはいつでも風がでます。

ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルを“AUTO”にすると風量が自動制御されます。

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して温度を設定します。表示温度は室温設定時のめやすとなります。

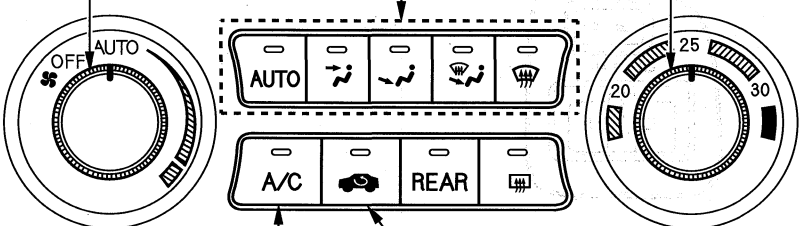

エアコンスイッチ

ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)

冷房や除湿暖房をするときに使います。

内外気切り換えスイッチ

スイッチを押して外気導入(表示灯消灯)と内気循環(表示灯点灯)を切り換えます。

トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。

通常の使いかた

①ファンスピード切り換えダイヤルをAUTOにします。
②吹き出し口切り換えスイッチをAUTOにします。
③温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。
④冷房や除湿暖房をするときは、エアコンスイッチを入れます。

停止するときはファンスピード切り換えダイヤルをOFFにします。

知 識

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

●マニュアルで使うとき


各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことができます。

ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルの位置	OFF	AUTO	▁▃▅■
風量	停止	自動切換	弱↔強

吹き出し口切り換えスイッチ

“AUTO”スイッチを押すと吹き出し口の切り換えが自動制御されます。（表示灯点灯）ただし、側面の吹き出し口からはいつでも風がでます。
その他のスイッチを押すと、吹き出し口が切り換わります。（右ページ参照）

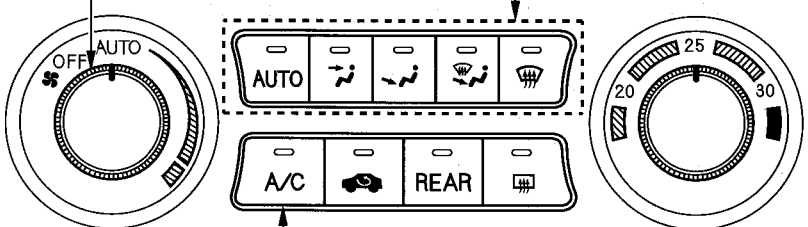


エアコンスイッチ


ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。（表示灯点灯）
冷房や除湿暖房をするときに使います。

吹き出し口切り換えスイッチ


上半身に送風したいとき

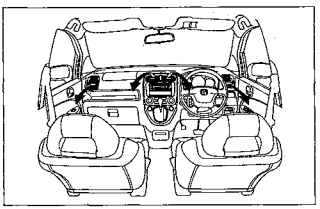


足元に送風したいとき

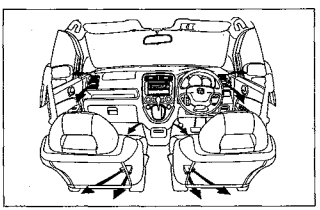

足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

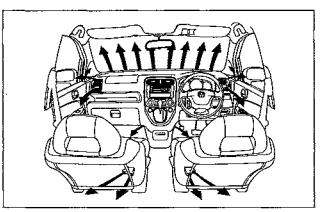

窓ガラスの曇りを取りたいとき

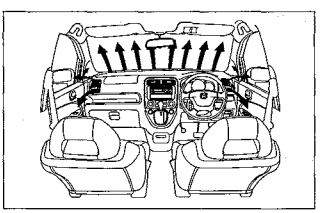



●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

①内外気切り換えスイッチを押して外気導入(表示灯消灯)にします。
②ファンスピード切り換えダイヤルを“AUTO”にします。
③吹き出し口切り換えスイッチを“ ”にします。

デフロスター

ガラスの曇り取りなどに使用します。スイッチを“ ”にすると吹き出し口が前面および側面ガラスに切り換わります。

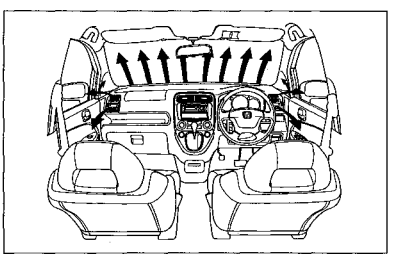


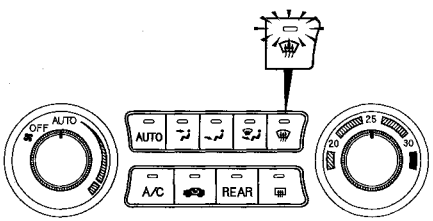

知 識

●エアコンスイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界のさまたげになります。

急速に霜を取りたいとき

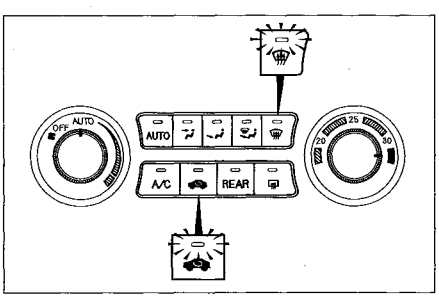

知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。

●エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。


知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

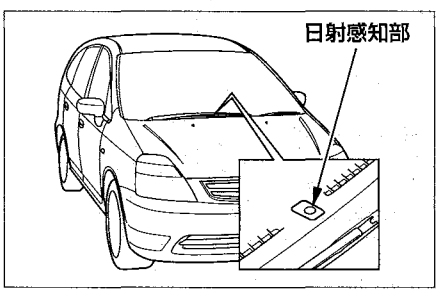

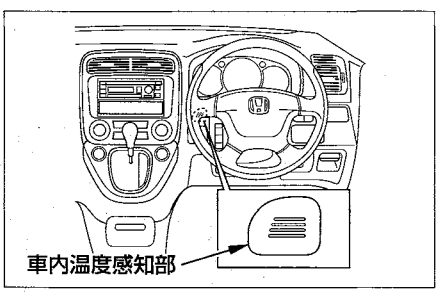

●エアクリーンフィルター

エアコンには、空気中のちり・ほこり・粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス臭・タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。
エアクリーンフィルターの交換は、通常1年または15,000kmごとに行ってください。
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおすすめします。
また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがあります。

・エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィルターの目詰まりが考えられます。

交換のしかた　→315ページ

オートエアコン(後席用クーラー非装備車)

タイプ別装備

●オートエアコンを使うとき

エンジンをかけた状態で使います。

吹き出し口切り換えスイッチ


"AUTO"スイッチを押すと吹き出し口の切り換えが自動制御されます。(表示灯点灯)ただし、側面の吹き出し口からはいつでも風がでます。

ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルを"AUTO"にすると風量が自動制御されます。

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して温度を設定します。表示温度は室温設定時のめやすとなります。

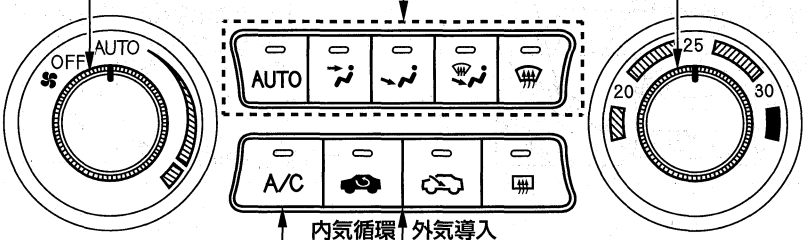

エアコンスイッチ

ファンスピード切り換えダイヤルが"OFF"以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)

冷房や除湿暖房をするときに使います。

内外気切り換えスイッチ

通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環にしてください。

通常の使いかた

①ファンスピード切り換えダイヤルをAUTOにします。
②吹き出し口切り換えスイッチをAUTOにします。
③温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。
④冷房や除湿暖房をするときは、エアコンスイッチを入れます。

停止するときはファンスピード切り換えダイヤルをOFFにします。

知 識

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

●マニュアルで使うとき


各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことができます。

ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルの位置	OFF	AUTO	
風量	停止	自動切換	弱↔強

吹き出し口切り換えスイッチ

“AUTO”スイッチを押すと吹き出し口の切り換えが自動制御されます。(表示灯点灯)ただし、側面の吹き出し口からはいつでも風がでます。
その他のスイッチを押すと、吹き出し口が切り換わります。(右ページ参照)

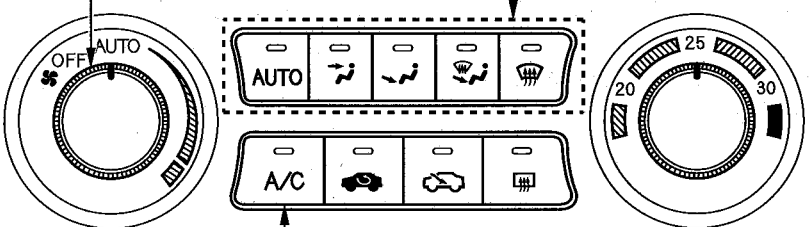


エアコンスイッチ


ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)
冷房や除湿暖房をするときに使います。

吹き出し口切り換えスイッチ


上半身に送風したいとき

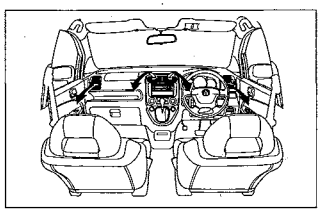


足元に送風したいとき

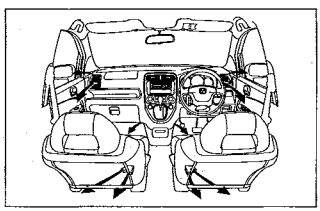

足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

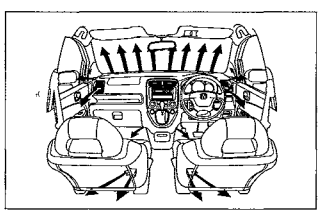

窓ガラスの曇りを取りたいとき

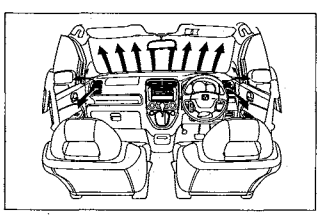



●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

①内外気切り換えスイッチの外気導入スイッチを押して外気導入(表示灯点灯)にします。
②ファンスピード切り換えダイヤルを"AUTO"にします。
③吹き出し口切り換えスイッチを"  "にします。

デフロスター

ガラスの曇り取りなどに使用します。スイッチを"  "にすると吹き出し口が前面および側面ガラスに切り換わります。

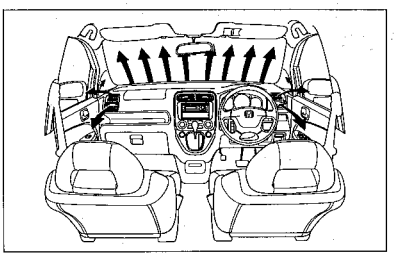


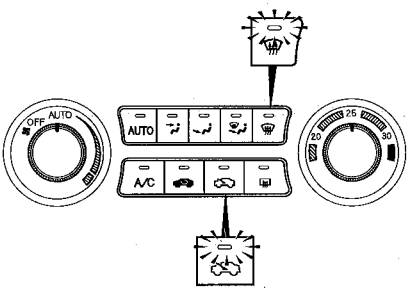

知 識

●エアコンスイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界のさまたげになります。

急速に霜を取りたいとき

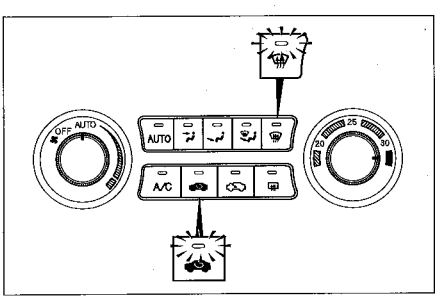

知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。

●エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。


知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

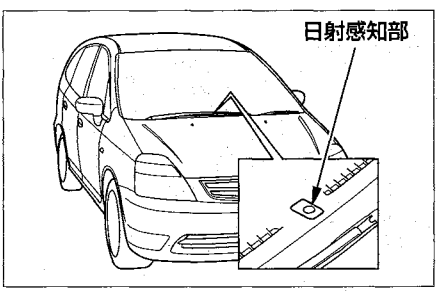

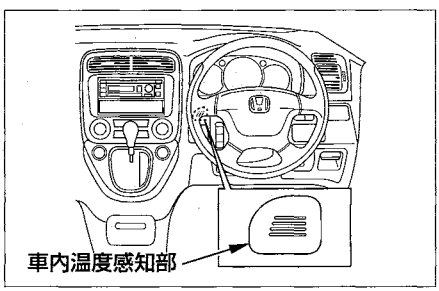

●エアクリーンフィルター

エアコンには、空気中のちり・ほこり・粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス臭・タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。
エアクリーンフィルターの交換は、通常1年または15,000kmごとに行ってください。
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおすすめします。
また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがあります。

・エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィルターの目詰まりが考えられます。

交換のしかた →315ページ

ヒーター・マニュアル式エアコン

タイプ別装備

エンジンをかけた状態で使います。


ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルの位置	OFF	
風量	停止	弱↔強

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して吹き出し風の温度を調節します。

吹き出し口切り換えスイッチ

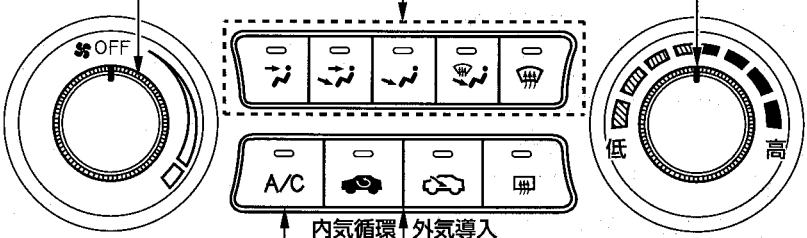

エアコンスイッチ


ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。（表示灯点灯）
冷房や除湿暖房をするときに使います。

内外気切り換えスイッチ


通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環にしてください。

吹き出し口切り換えスイッチ


上半身に送風したいとき

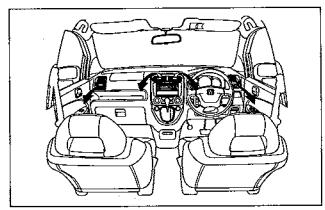


上半身、足元に送風したいとき

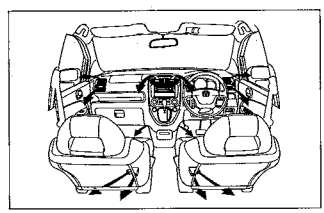


足元に送風したいとき

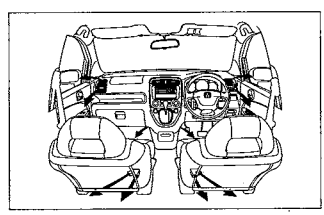


足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

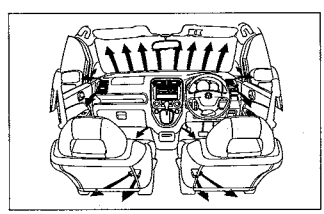


窓ガラスの曇りを取りたいとき

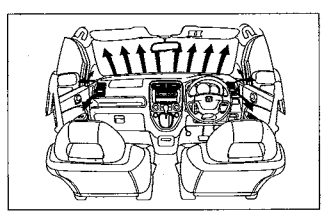

●暖房するとき

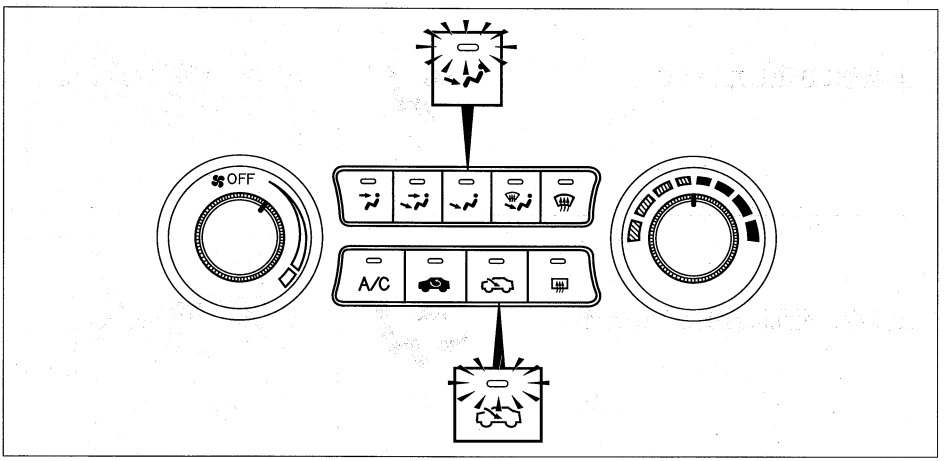


急速に車内を暖めたいとき

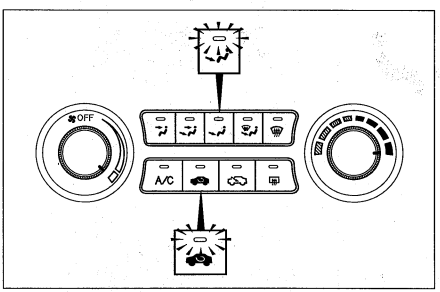

知 識


●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度暖めた後は外気導入で使ってください。

曇り止め暖房をしたいとき

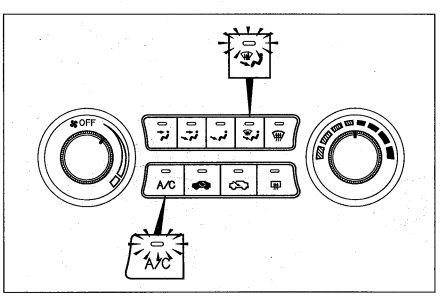


エアコンスイッチを入れると除湿暖房ができます。
春、秋などの雨天でガラスが曇りやすいときに使います。外気が除湿され、乾燥した空気で暖めますので、曇り止めに役立ちます。

●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）

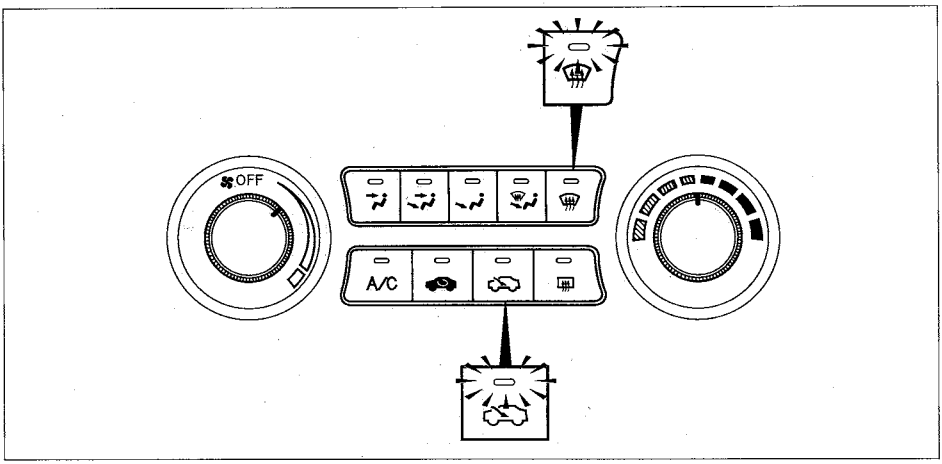


急速に霜を取りたいとき

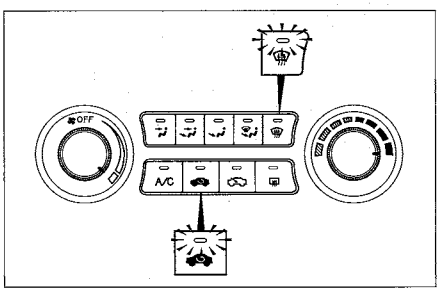

知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。


梅雨時など湿度の高いとき

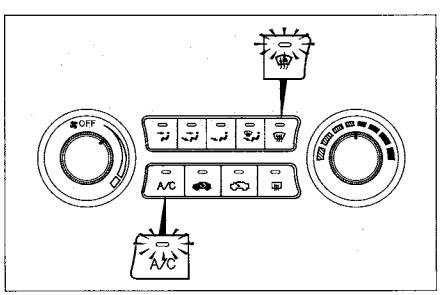


知 識

●エアコンスイッチを入れているときは、温度調節ダイヤルを最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇り、視界のさまたげになります。

●冷房するとき

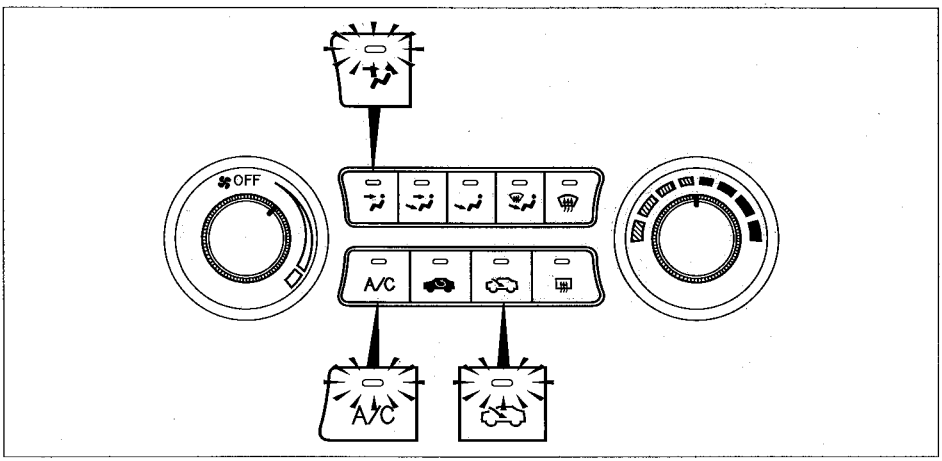

急速に車内を冷やしたいとき

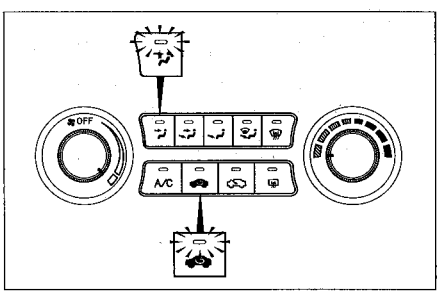

知 識

- 急速冷房で車内が冷えたら外気導入にしてください。内気循環のまま長時間使うと車内の空気が汚れます。

知 識

- 炎天下に駐車していたときは、熱気を追い出すため窓を開け、冷房を開始してください。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。

●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●エアクリーンフィルター

注文装備

エアコンには、空気中のちり・ほこり・粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス臭・タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。
エアクリーンフィルターの交換は、通常1年または15,000kmごとに行ってください。
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおすすめします。
また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがあります。


・エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィルターの目詰まりが考えられます。

交換のしかた　→315ページ

後席用クーラー

タイプ別注文装備

エンジンをかけた状態で使います。

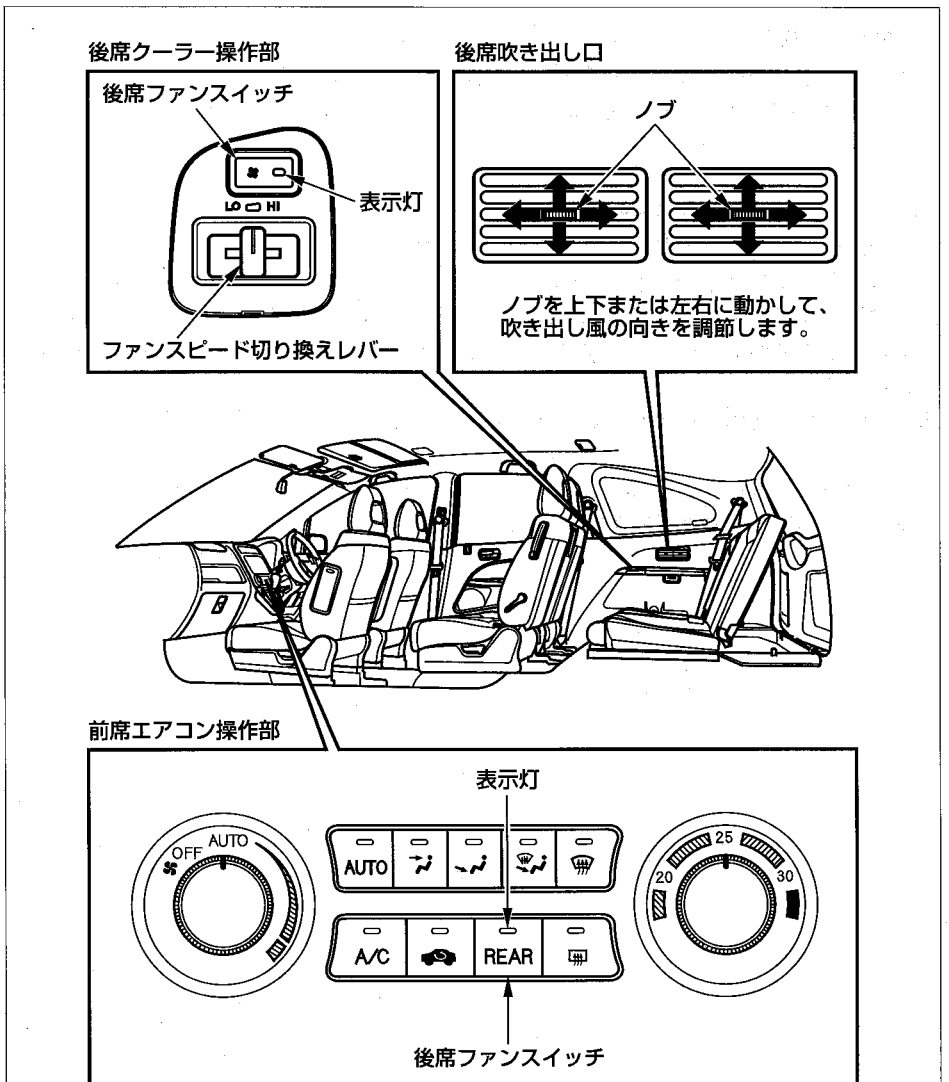

●使いかた

前席用のエアコンがONのときは、後席用はクーラーとして作動します。

①後席クーラー操作部の後席ファンスイッチまたは前席エアコン操作部の後席ファンスイッチを押します。(後席クーラー操作部の後席ファンスイッチおよび前席エアコン操作部の後席ファンスイッチの表示灯が両方とも点灯)
②ファンスピード切り換えレバーを動かして風量を切り換えます。

レバーの位置	風量
LO	弱
(中間)	中
HI	強

停止するときは再度、後席クーラー操作部の後席ファンスイッチまたは前席エアコン操作部の後席ファンスイッチを押します。

知 識

- 前席用のエアコンがOFFのときは、後席用は送風のみとなります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

オーディオ

上手な使いかた

知 識

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。

●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●CD/MDについて

ディスクの変形を避けるため、直射日光や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しなくなることがあります。その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿をしてからお使いください。

CD

ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。
下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。


COMPACT disc DIGITAL AUDIO

知 識

- ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

MD

シャッターを無理にあけないでください。こわれることがあります。
また、ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

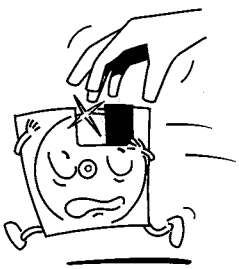


アンテナ

●マニュアルアンテナ

タイプ別装備

ラジオをきくときはアンテナをいっぱいまで伸ばします。

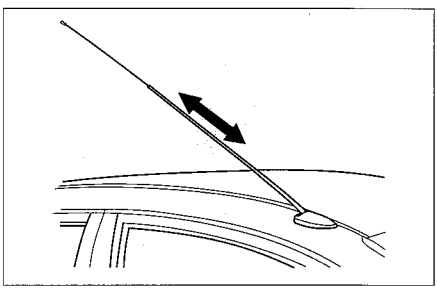


知 識

- 屋根の低い場所、洗車場などではアンテナを伸ばしたままにしないでください。
  アンテナを曲げたりすると伸縮性を損ないます。

●センターアンテナ

タイプ別装備

ラジオをきくときはアンテナをなるべく約60°の位置にして使用します。

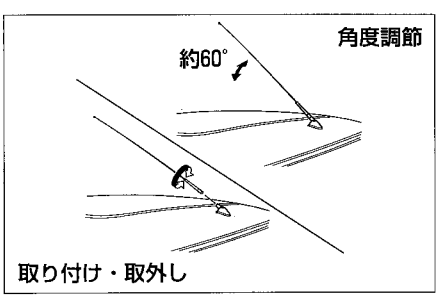


知 識

- 自動洗車機を使う場合は、アンテナを外してください。屋根の低い場所では、アンテナを倒してください。

●窓ガラスアンテナ

ナビゲーションシステム装備車

サードシートサイドガラス内側にはテレビ用アンテナ線があります。

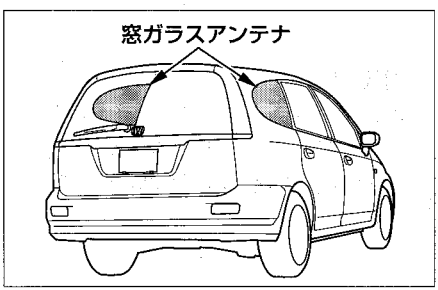


知 識

- アンテナ線は傷つきやすいので、清掃のときはアンテナ線に沿って柔らかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。


オーディオインデックス

CDチェンジャー付AM/FMラジオ一体式
MDステレオ **注文装備**

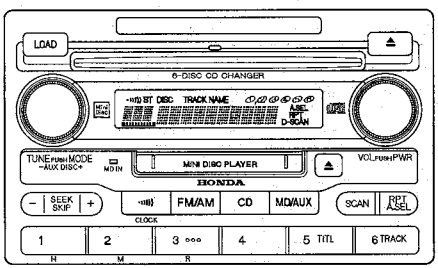

- 電源の入れかた ……188
- 音量調節のしかた ……188
- 音質、バランス調節のしかた ……189
- モードの切り換え ……189
- ラジオの使いかた ……190
- MDプレーヤーの使いかた ……194
- CDの挿入のしかた ……198
- CDの取り出しかた ……202
- CDチェンジャーの使いかた ……206
- CDチェンジャーコントローラー等（CD/MDチェンジャー等の接続時）使いかた ……208
- エラーコードについて ……210
- 時計 ……211

AM/FMラジオ一体式CDステレオ
タイプ別装備

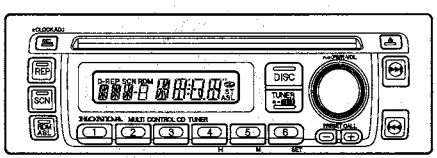


- 電源の入れかた ……212
- 音量調節のしかた ……212
- 音質、バランス調節のしかた ……213
- モードの切り換え ……213
- ラジオの使いかた ……214
- CDプレーヤーの使いかた ……218
- CDチェンジャーコントローラー等（CD/MDチェンジャー等の接続時）使いかた ……220
- エラーコードについて ……222
- 時計 ……223

ナビゲーションシステム装備車のオーディオ・テレビの取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

CDチェンジャー付AM/FMラジオ一体式MDステレオ

注文装備

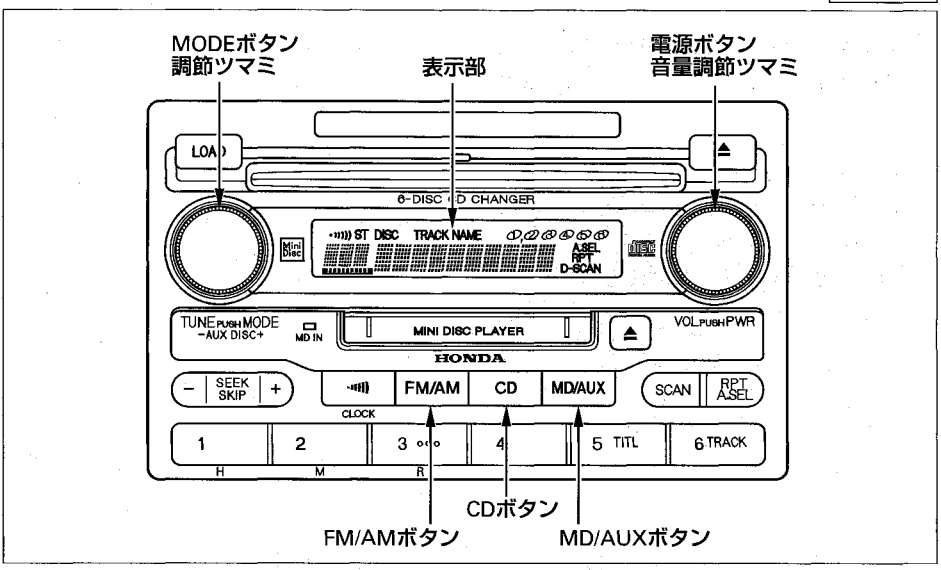


●電源の入れかた

電源ボタンを押して、電源を入れます。押すたびに"ON"↔"OFF"になります。また、FM/AMボタン、CDボタンまたはMD/AUXボタンを押して、電源を"ON"にすることもできます。

知 識

- プレミアム・サウンド・システム装備車は、専用のパワーアンプを装着しています。このアンプは消費電力が大きいのでエンジンスイッチが"I"のときは長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

●音量調節のしかた

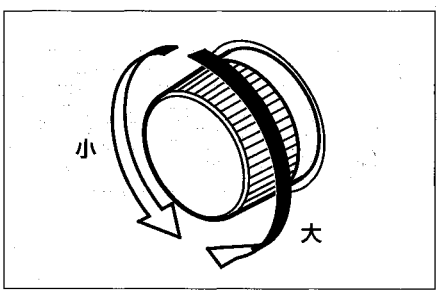

●音質、バランス調節のしかた


MODEボタンを押して切り換え、調節ツマミ(MODEボタン兼用)で調節します。

知 識


- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に"CENTER"(センター)を表示します。




低音音質(BAS)




高音音質(TRE)



前後バランス(FAD)



左右バランス(BAL)



MODEボタンを押すたびに切り換わります。


●モードの切り換え

・FM/AMボタン




ラジオに切り換わります。

・CDボタン



本体CDチェンジャーにディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。


・MD/AUXボタン



MD(ミニディスク)が入っているときに押すと、MD演奏に切り換わります。
別売のCD/MDチェンジャーやCD/MDプレーヤー等を接続しているときに押すと、それらのディスク演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

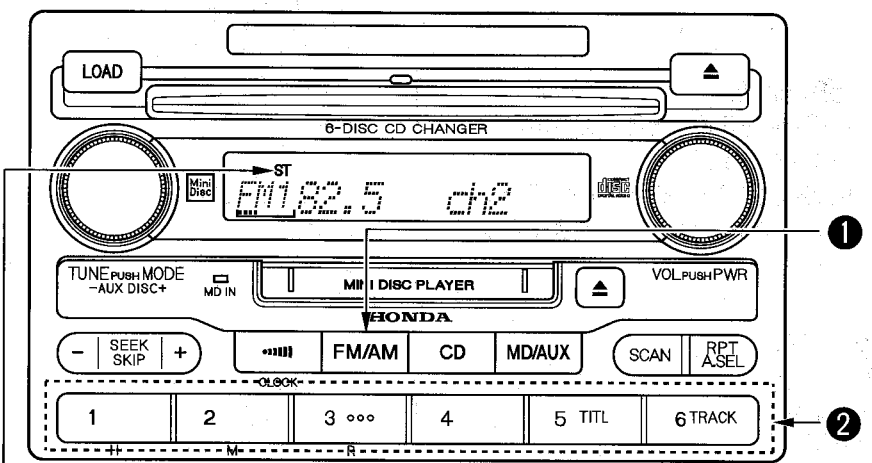

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(FM/AMボタン)

ボタンを押して、FM1/FM2、AMを選びます。

❷選局する(ワンタッチ選局ボタン)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)、AM6局まで記憶できます。

ワンタッチ選局のセットのしかた

①FM/AMボタンでFM1/FM2、AMを選びます。

②TUNE/MODE(手動選局)ツマミ、SEEK/SKIP(自動選局)ボタンで選局します。



・手動選局ツマミを回すと、受信周波数が少しづつ変わります。

・自動選局ボタンを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。



知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局ボタンのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

●一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

オートセレクトボタンを押します。("A.SEL"が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6 局、FM12局まで自動的に記憶され"A.SEL"が点滅から点灯に変わります。


解除するときは、ボタンをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局ボタンの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が"0"と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

交通情報をきくとき

交通情報ボタンを押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。("))))"が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)

…自動選局ボタンまたは手動選局ツマミで切り換えます。

解除するとき

交通情報ボタンをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- 交通情報ボタンにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- 交通情報ボタンを使って交通情報を聞いているときは、ワンタッチ選局ボタンによる選局はできません。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANボタンを押します。("SCAN"が点滅)


SCAN

電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、ボタンをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

●MDプレーヤーの使いかた


MD演奏のききかた

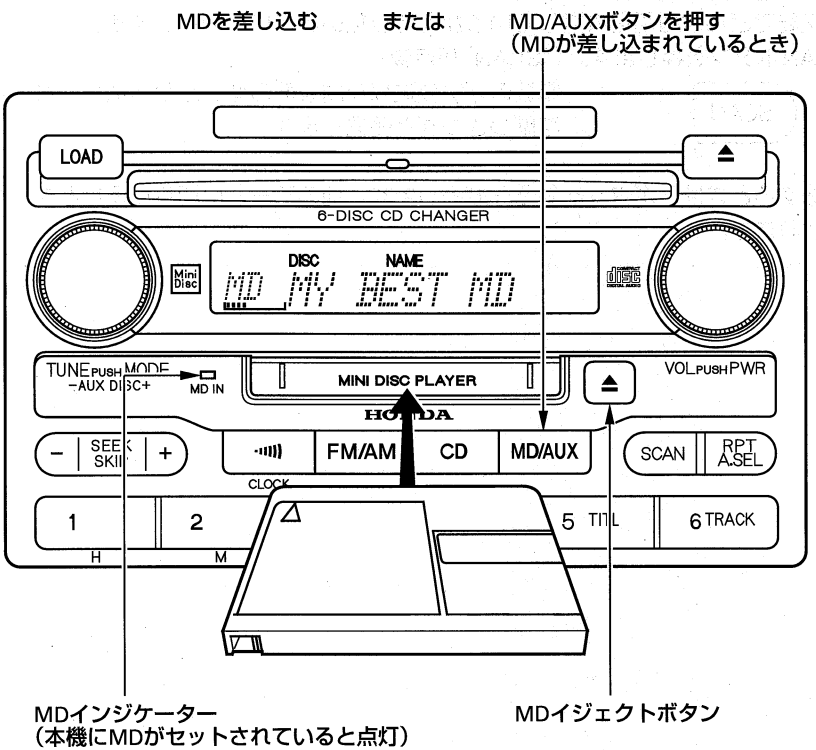

MDはレーベル面を上にして矢印の方向に入れます。

MDを取り出すとき

MDイジェクトボタンを押して、MDを取り出します。



MD演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、イジェクトボタンを押せばMDを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早戻し リプレイ  早送り スキップ

押し続けると、早送り／早戻しになります。
短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPT(リピート)ボタンを短く押します。(“RPT”が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度短く押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SEL(オートセレクト)ボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。(“A.SEL”が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

スキャンボタンを短く押します。(“SCAN”が点灯します)
各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲名を表示するとき

TRACK(トラック)ボタンを押します。(トラックの名称が約5秒間点灯)

6 TRACK

トラックの名称は10文字ずつ表示されます。

知 識

- ディスクにトラック名称が入力されていない場合は、"NO TITLE"を表示します。

ディスクの名称を表示するとき

TITL(タイトル)ボタンを押します。(ディスクの名称が約5秒間点灯)

5 TITL


ディスクの名称は10文字ずつ表示されます。

知 識

- ディスクにディスク名称が入力されていない場合は、"NO TITLE"を表示します。

●CDの挿入のしかた

エンジンスイッチが“I”または“II”のときに挿入できます。
CDを6枚まで収納することができます。
CDを収納すると、表示部のディスクナンバーインジケーター(①～⑥)が点灯します。

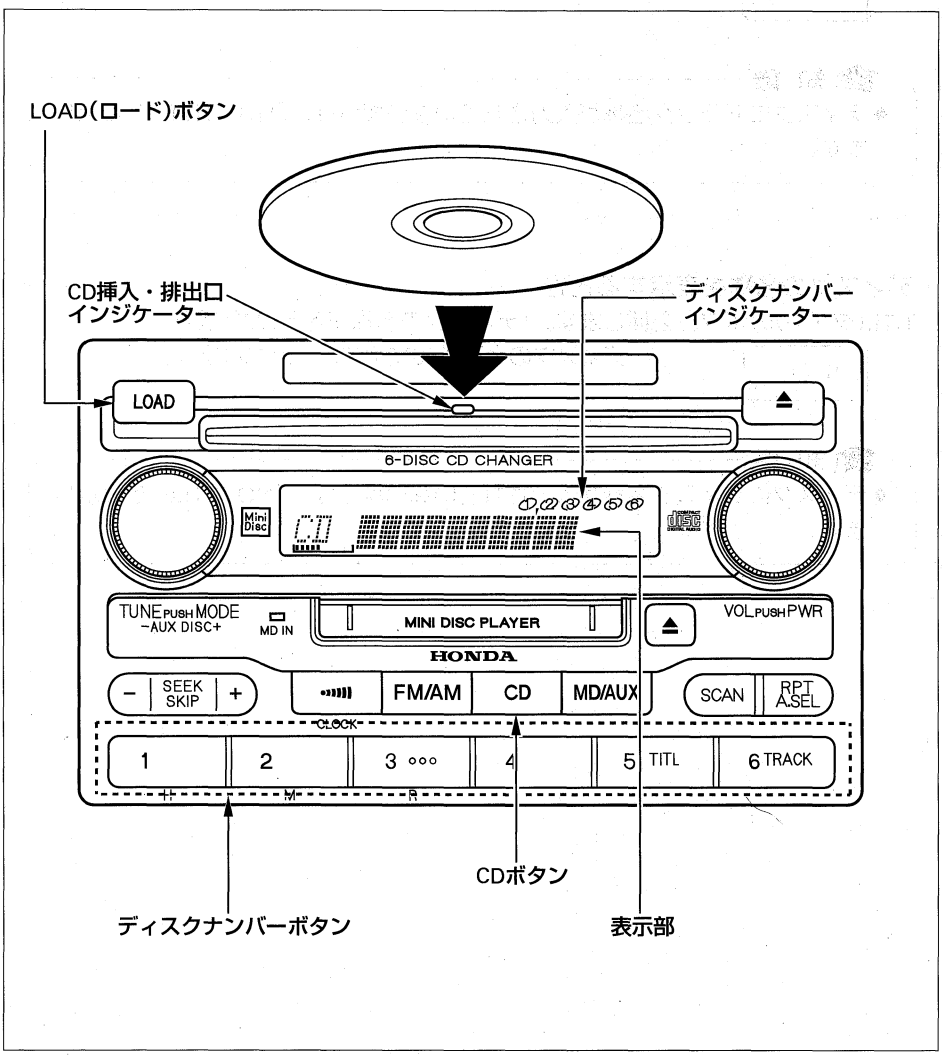

1枚だけ挿入するとき

収納するディスクナンバーを指定しないとき

①LOAD(ロード)ボタンを短く押します。
②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAD"の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
④CDを挿入します。


収納するディスクナンバーを指定するとき

①CD(CDチェンジャー)ボタンを押して、CDチェンジャーモードにします。
②収納したい空きディスクナンバーボタンを押します。("BUSY"の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAD"の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
④CDを挿入します。

知 識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8 cm CDは使わないでください。(CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることがあります。
- ディスクナンバーを指定しないときは、モードに関係なくCDを挿入できます。
- CD挿入待機状態でないときに、無理にCDを挿入しないでください。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを挿入すると再生されます。
- CDチェンジャーの使いかた

→206ページ

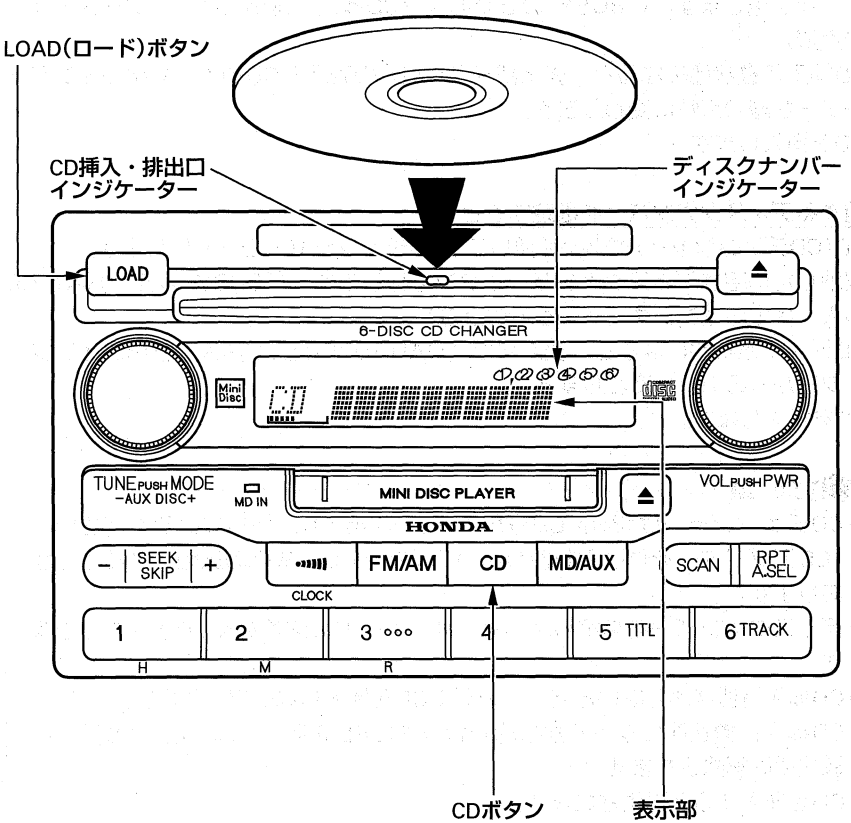
LOAD(ロード)ボタン
CD挿入・排出口
インジケーター
ディスクナンバー
インジケーター
LOAD
6-DISC CD CHANGER
Mini Disc
TUNE PUSH MODE
-AUX DISC+
MD IN
MINI DISC PLAYER
VOL PUSH PWR
HONDA
SEEK
SKIP
FM/AM
CD
MD/AUX
SCAN
RPT
A-SEL
CLOCK
1
2
3
4
5 TITL
6 TRACK
H
M
R
CDボタン
表示部

数枚連続して挿入するとき

①LOADボタンを"ピッ"という電子音がするまで押します。
②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAD"の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
④CDを挿入します。
収納されたディスクナンバーインジケーターが点灯に変わり、次に小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
⑤CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAD"の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
⑥④⑤を繰り返します。
⑦6枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、CD挿入待機状態は解除されます。

知 識


- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8 cm CDは使わないでください。(CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることがあります。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを6枚収納するかCD挿入待機状態が解除されると、最後に挿入されたCDが再生されます。
- CDチェンジャーの使いかた

→206ページ

●CDの取り出しかた

エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときに取り出せます。
エンジンスイッチが“ 0 ”のときにも取り出せます。

エマージェンシーイジェクト →205ページ

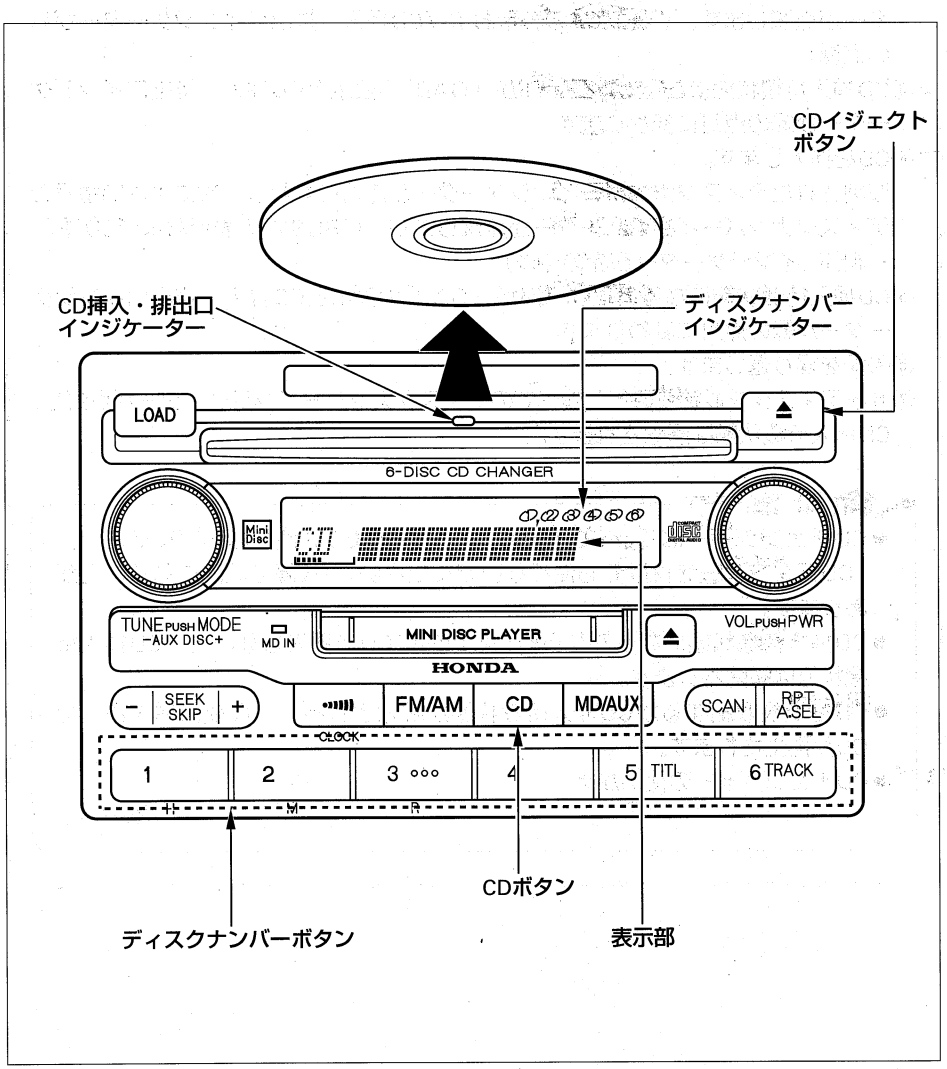

1枚ずつ取り出すとき

取り出すディスクナンバーを指定しないとき

①CDイジェクトボタンを短く押します。（"EJECT"の表示）
　最後に再生されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
②CDを取り出します。
③続けてCDイジェクトボタンを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。

知 識

- モードに関係なくCDを取り出せます。
- 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CD挿入のしかた　→198ページ

- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

取り出すディスクナンバーを指定するとき


①CD（CDチェンジャー）ボタンを押して、CDチェンジャーモードにします。
②取り出したいCDのディスクナンバーボタンを押します。
③CDイジェクトボタンを短く押します。（"EJECT"の表示）
　選択されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
④CDを取り出します。

知 識

- 再生中のCDを取り出すときは③以降の手順だけで取り出せます。
- 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CD挿入のしかた　→198ページ

- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

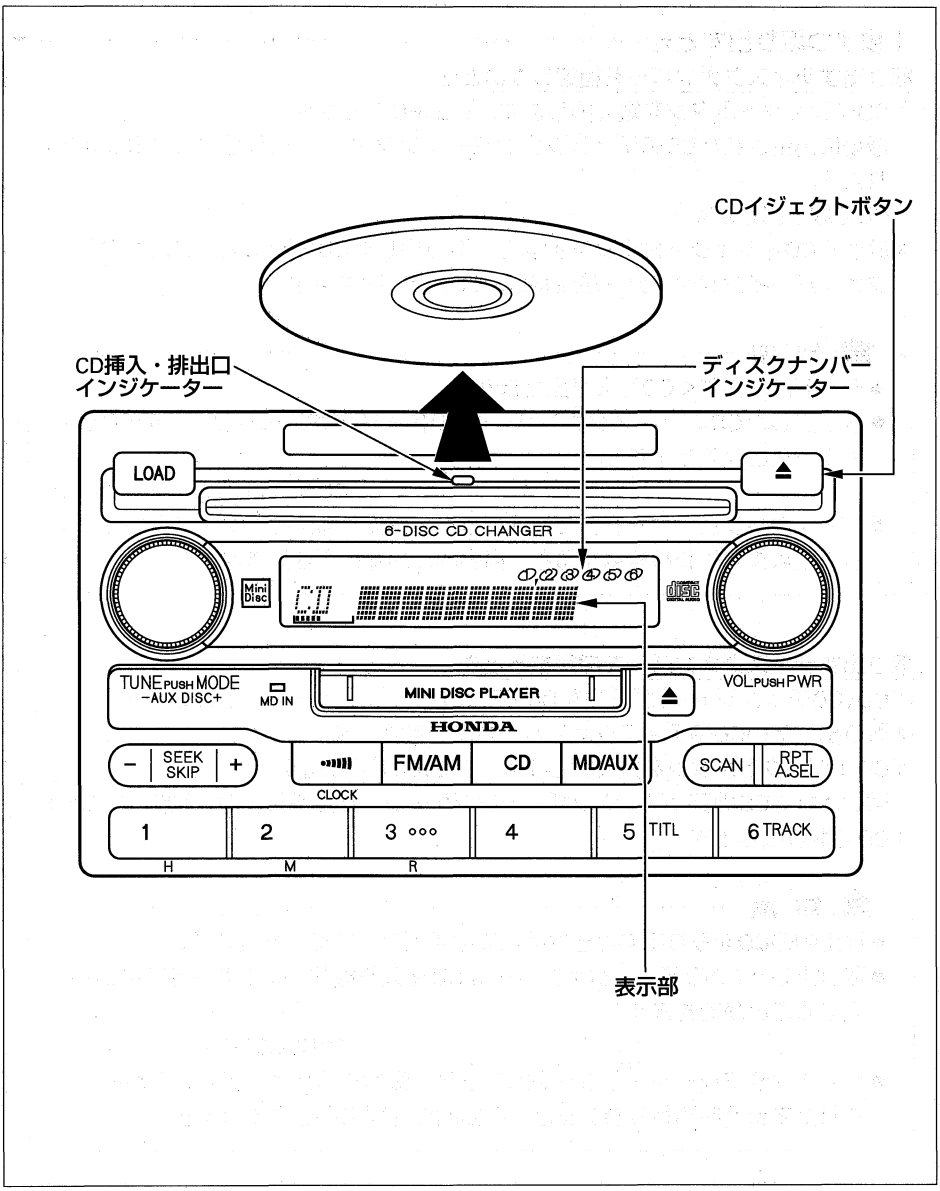
CDイジェクトボタン
CD挿入・排出口
インジケーター
ディスクナンバー
インジケーター
LOAD
6-DISC CD CHANGER
TUNE PUSH MODE
−AUX DISC+
MD IN
MINI DISC PLAYER
HONDA
VOL PUSH PWR
SEEK
SKIP
FM/AM
CD
MD/AUX
SCAN
RPT
A.SEL
CLOCK
1
2
3
4
5 TITL
6 TRACK
H
M
R
表示部

すべて取り出すとき

①CDイジェクトボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。(“EJECT”の表示)
②収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
③CDを取り出します。
④CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
⑤④を繰り返します。
⑥すべてのCDを取り出すと、ディスクナンバー1へのCD挿入待機状態になり、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。

CD挿入のしかた　→198ページ

エマージェンシーイジェクト

エンジンスイッチが“0”のときにも取り出せますが、表示部にディスクナンバーが表示されないため、希望の1枚だけを取り出すことはできません。

1枚ずつ取り出すとき

①CDイジェクトボタンを短く押します。
最後に再生されたCDが排出されます。
②CDを取り出します。
③続けてCDイジェクトボタンを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のCDが排出されます。
④③を繰り返します。

すべて取り出すとき

①CDイジェクトボタンを約2秒押します。
②収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
③CDを取り出します。
④CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
⑤④を繰り返します。


●CDチェンジャーの使いかた

ディスク演奏のききかた

ディスクを差し込む
CD挿入のしかた　→198ページ


または

CDボタンを押す
（ディスクが収納されているとき）

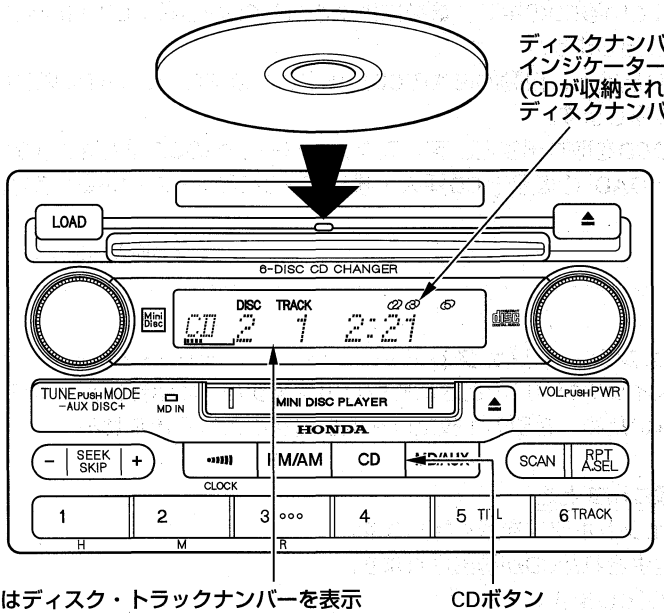

ディスクを選ぶとき

ディスクナンバーボタンを押します。



早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。

早戻し
リプレイ　－ SEEK SKIP ＋　早送り
スキップ

・押し続けると、早送り／早戻しになります。
・短く押すと、スキップ（先の曲の頭出し）／リプレイ（前の曲の頭出し）になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPT(リピート)ボタンを短く押します。("RPT"が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき


A.SEL(オートセレクト)ボタンを"ピッ"という電子音がするまで押します。("A.SEL"が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(トラックスキャン、ディスクスキャン)

ボタンを押して切り換えます。



- 短く押すとトラックスキャンになります。("SCAN"が点灯)
  演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
  "ピッ"という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。("D-SCAN"が点灯)
- ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。


知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

●CD/MDチェンジャーコントローラーの使いかた

別売のCD/MDチェンジャー等の接続時


ディスク演奏のききかた

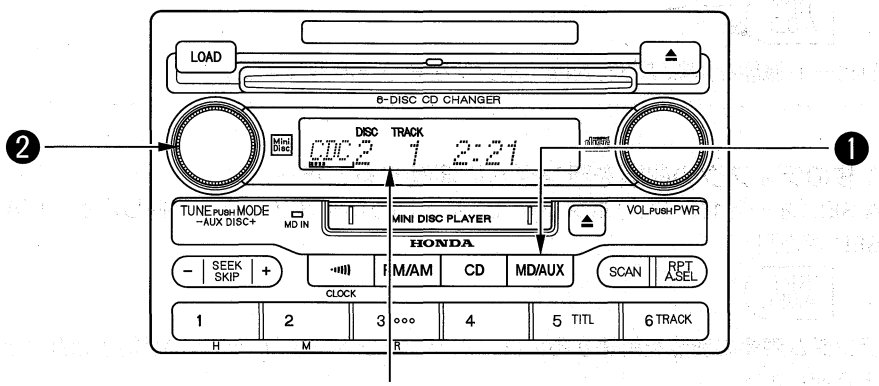

演奏中はディスク、トラックナンバーを表示

❶切り換える(MD/AUXボタン)

ボタンを押して、切り換えます。
ボタンを押すたびに接続されているチェンジャー、MDプレーヤーに切り換わります。

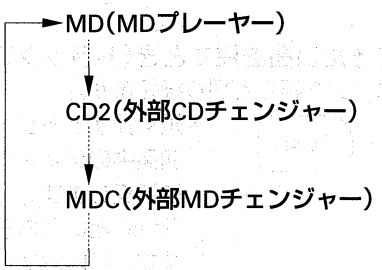

❷ディスクを選ぶ(AUX DISCツマミ) CD/MDチェンジャー接続時

AUX DISCツマミを回すと切り換わります。
AUX DISCツマミに続けてSEEK/SKIPボタンを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早戻し リプレイ (− SEEK SKIP +) 早送り スキップ

押し続けると、早送り／早戻しになります。
短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPT(リピート)ボタンを短く押します。("RPT"が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度短く押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき


A.SEL(オートセレクト)ボタンを"ピッ"という電子音がするまで押します。("A.SEL"が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(トラックスキャン、ディスクスキャン)

ボタンを押して切り換えます。



- 短く押すとトラックスキャンになります。("SCAN"が点灯)
  演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
- "ピッ"という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。("D-SCAN"が点灯)
  ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。


ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。
- 接続されたユニットにより機能が異なる場合があります。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのチェンジャーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

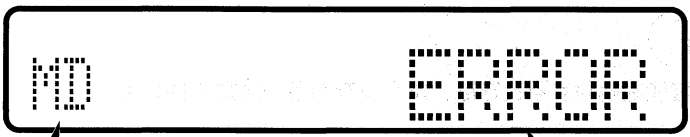

エラーが発生しているプレーヤーを表します。　　エラーコードの種類を表します。

CD　（本体CDチェンジャー）
MD　（本体MDプレーヤー）
CD2　（外部CDチェンジャー）
MDC　（外部MDチェンジャー）


エラーコード	原　　因
ERROR	ディスクやディスクマガジンの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HOT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクの読み込みができない(露つき、傷、汚れなど)
NO DISC	外部CDチェンジャー ディスクマガジンにディスクが入っていない 外部MDチェンジャー ディスクが入っていない
BLANK	MD ディスクに録音されていない

●時計


時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。それぞれのボタンを操作すると各動作状態を表示し、動作停止後、時計表示に戻ります。

表示の合わせかた

①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。（時計表示が点滅）




②「時」の調整…Hボタンを押します。
「分」の調整…Mボタンを押します。

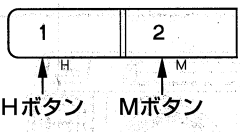

③CLOCKボタンをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時にRESボタンを押します。




（例）　1：01 ～ 1：29の場合… 1：00
　　1：30 ～ 1：59の場合… 2：00

AM/FMラジオ一体式CDステレオ

タイプ別装備


エンジンスイッチが“ I ”または“II”のときに使えます。

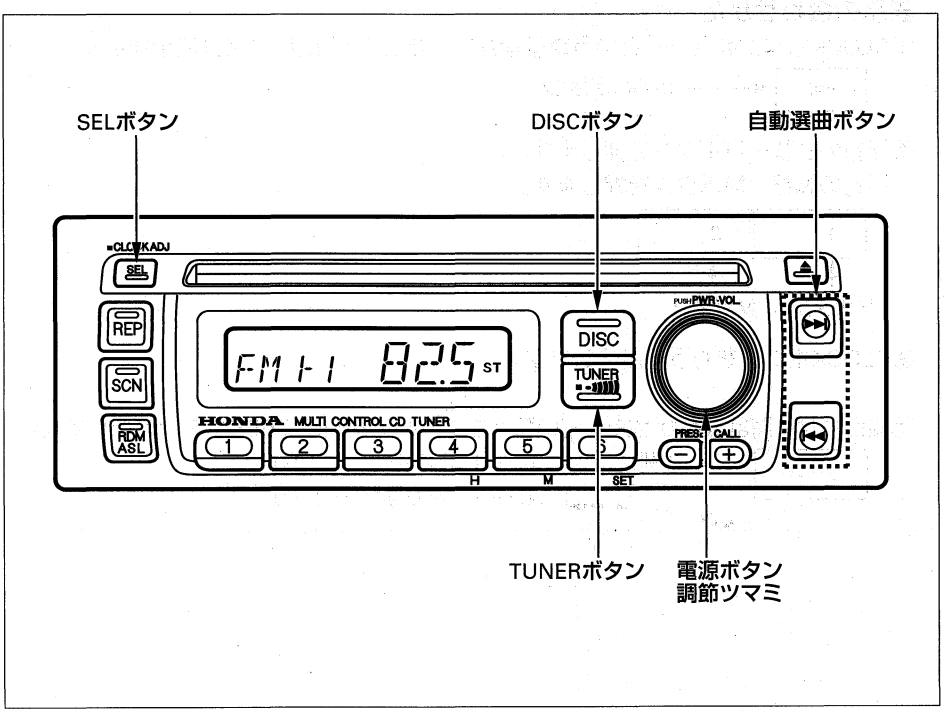

●電源の入れかた


電源ボタンを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”↔“OFF”になります。また、TUNERボタン、DISCボタンを押して、電源を“ON”にすることもできます。


●音量調節のしかた

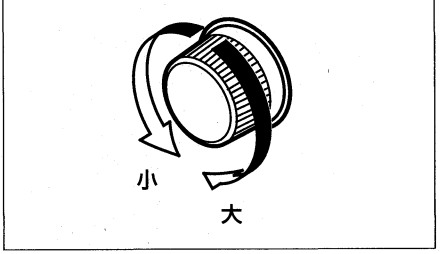

●音質、バランス調節のしかた

SELボタンを短く押して切り換え、調節ツマミ(VOL)で調節します。

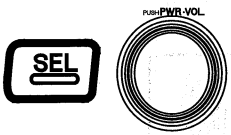

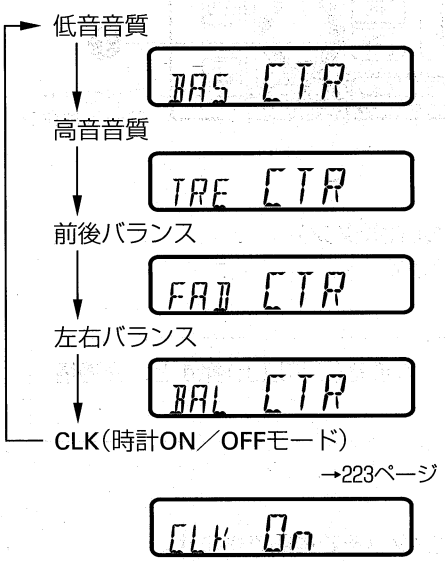

→223ページ

SELボタンを短く押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約8秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に"CTR"(センター)を表示します。

●モードの切り換え

各モードボタンで切り換えます。

・TUNERボタン



ラジオに切り換わります。

・DISCボタン




ディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。
別売のCD/MDチェンジャーやMDプレーヤー等を接続しているときに押すと、それらのディスク演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

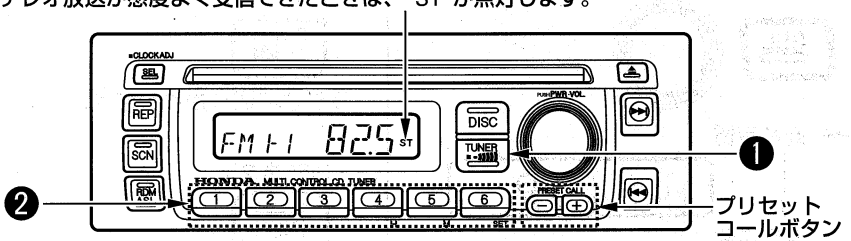

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(TUNERボタン)

ボタンを短く押して、AM/FM1/FM2を選びます。

知 識


- TUNERボタンを“ピッ”という電子音がするまで(２秒以上)押すと、交通情報を受信します。

❷選局する(ワンタッチ選局ボタン)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。
AM６局、FM12局(FM1、FM2それぞれ６局)まで記憶できます。


知 識

- ディスプレイに呼び出したボタンのプリセットナンバーを表示しているときに、プリセットコールボタンを押すと記憶させた放送局を順番に呼び出すことができます。

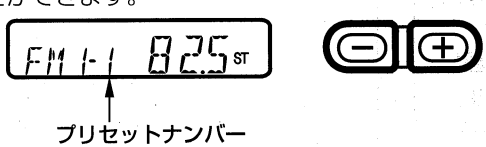

ワンタッチ選局のセットのしかた

①TUNERボタンでAM/FM1/FM2を選びます。
②選局ボタンで選局します。

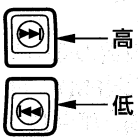

・短く押すと、押すたびに受信周波数が少しづつ変わります。(手動選局)
・“ピッ”という電子音がするまで押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局ボタンのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

●一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

ききたい放送局を探すとき(プリセットスキャン)

スキャンボタンを押します。(“SCN”が点灯し、プリセットナンバーが点滅します。)
ワンタッチ選局ボタンに記憶した放送局を約10秒間つぎつぎに受信します。



ききたい放送局のところでボタンをもう一度押すと、プリセットスキャンが解除されます。

知 識

●プリセットスキャンを開始した局まで戻ると、プリセットスキャンは自動で解除されます。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

オートセレクトボタンを押します。(“ASL”が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6 局、FM12局(FM1、FM2それぞれ 6 局)まで自動的に記憶され、“ASL”が点滅から点灯に変わります。


オートセレクトを解除するときは、ボタンをもう一度押します。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が“-- -- -- --”と表示されます。また、放送局が全く受信できない場合、自動記憶受信終了後に“-- -- -- --”を表示します。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。
- オートセレクトは、ワンタッチ選局とは別に記憶されます。

交通情報をきくとき

交通情報ボタンを“ピッ”という電子音がするまで(2秒以上)押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。(“TI”が点灯)

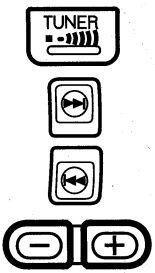

周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)
…選局ボタンまたはプリセットコールボタンで切り換えます。

解除するとき


交通情報ボタンをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- 交通情報ボタンにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- 電源が“OFF”のときに交通情報ボタンを押しても“ピッ”という電子音はしません。

●CDプレーヤーの使いかた

ディスク演奏のききかた

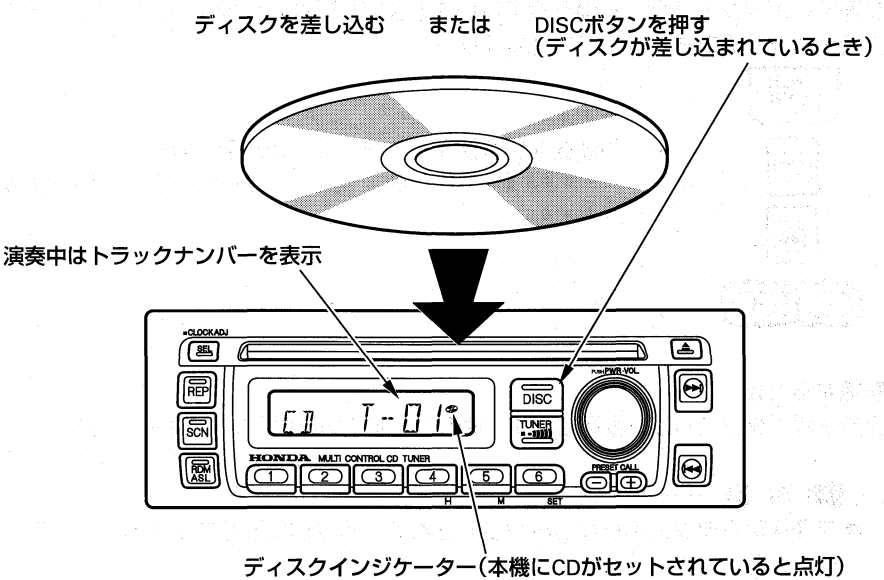

知 識

- 8 cm CDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。
- DISCボタンを２秒以上押すと、どのモードであっても本機にセットされたCDの演奏を開始します。

ディスクを取り出すとき


イジェクトボタンを押して、ディスクを取り出します。



ディスク演奏中にエンジンスイッチを“０”にした場合でも、イジェクトボタンを押せばディスクを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。

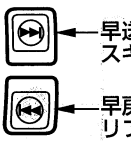

・押し続けると、早送り／早戻しになります。
早送り／早戻し中は再生時間を表示します。
・短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

スキャンボタンを短く押します。("SCN"が点灯し、トラックナンバーが点滅します)
各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

リピートボタンを短く押します。("REP"が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

ランダムボタンを短く押します。("RDM"が点灯)




ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度押します。

●CD/MDチェンジャーコントローラーの使いかた

別売のCD/MDチェンジャー等の接続時

ディスク演奏のききかた

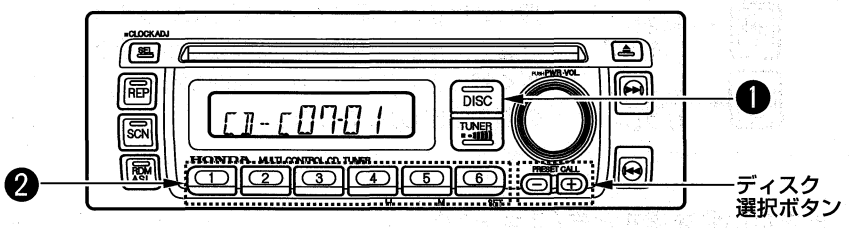

❶切り換える(DISCボタン)

ボタンを押して、切り換えます。
ボタンを押すたびに接続されている
プレーヤーに切り換わります。

CD　(本機)
↓
CD－1　(CDチェンジャー1)
↓
CD－2　(CDチェンジャー2)
⋮
MD－P　(MDプレーヤー)
↓
MD－1　(MDチェンジャー1)
↓
MD－2　(MDチェンジャー2)
⋮

知 識

- DISCボタンを2秒以上押すと、どのモードであっても本機にセットされたCDの演奏を開始します。
- CD/MDチェンジャーが各1台のみの場合は"CD－C""MD－C"と表示します。

❷ディスクを選ぶ(ダイレクトディスクボタン) CD/MDチェンジャー接続時

1～6枚目のディスクを選ぶときは、短く押します。
7枚目以降のディスクを選ぶときは、"ピッ"という電子音がするまで押します。

知 識

- 7枚目以降のディスクを選ぶときは、ディスクボタンの1～6がそれぞれ7枚目、8枚目･･･になっています。
- ディスク選択ボタンを押すとディスクを順送り(逆送り)に選択することができます。

ディスクボタンに続けて早送り／早戻しボタンを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。



- 押し続けると、早送り／早戻しになります。
  早送り／早戻し中は再生時間を表示します。
- 短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

スキャン／リピート／ランダム演奏のしかた

ボタンを短く押して、切り換えます。


スキャン 

リピート 

ランダム 


スキャンの場合

通常演奏



トラックスキャン


(演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを10秒間つぎつぎに演奏します。)



ディスクスキャン

(ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを10秒間つぎつぎに演奏します。)

ディスクスキャンインジケーター




リピート、ランダムも同様の操作となります。

知 識

- 接続されたユニットにより機能が異なる場合があります。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

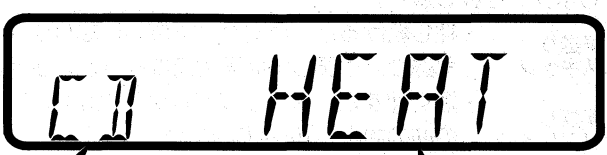

エラーが発生しているプレーヤーを表します。　　エラーコードの種類を表します。

CD　（本機）
CD－1　（CDチェンジャー１）
CD－2　（CDチェンジャー２）
⋮
MD－P　（MDプレーヤー）
MD－1　（MDチェンジャー１）
MD－2　（MDチェンジャー２）
⋮


エラーコード	原　　因
Err	ディスクマガジンやディスクの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HEAT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている

●時計

表示の切り換え

①SELボタンを短く押して時計ON/OFFモードにします。

→213ページ



②ON/OFFボタンを押して切り換えます。



"CLK On"…時計表示をします。
"CLK OFF"…時計表示しません。


知 識

●ラジオやディスクの再生をしていない状態で"SEL"ボタンを短く押すと時計"ON/OFF"モードにだけ切り換わります。他のモードには切り換わりません。


③"SEL"ボタンを短く押して、時計"ON/OFF"モードを解除します。

表示の合わせかた

①SELボタンを時計表示が点滅するまで押します。



②「時」の調整…Hボタンを押します。
「分」の調整…Mボタンを押します。

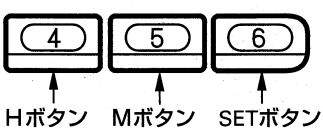

③SELボタンをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時にSETボタンを押します。
(例)　1:01～1:29の場合…1:00
　　1:30～1:59の場合…2:00

室内装備品

室内灯


“ON”
ドアの開閉に関係なく点灯します。

（中間）
ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
また、次の場合にも点灯し、その後消灯します。
・運転席ドアを解錠したとき
（ウエルカムライト機能）
・エンジンスイッチからキーを抜いたとき

消灯するときは、徐々に減光してから消えます。

“OFF”
ドアの開閉に関係なく消灯します。

●前席室内灯・後席室内灯

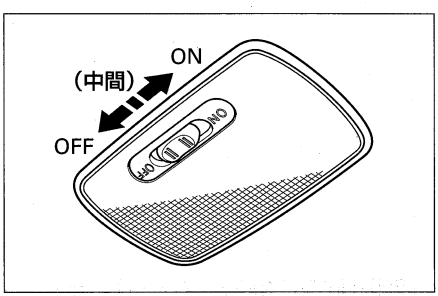


知 識

●次の操作を行ったときは、室内灯はすぐ消灯します。
・運転席ドアを施錠したとき
・エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
●エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを解錠しても室内灯は点灯しません。
●“中間”の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約３分後に消灯します。

マップランプ

タイプ別装備


スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。
夜間、車を止めて地図などを見るときに便利です。

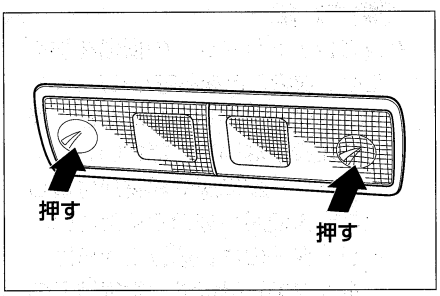

カーゴルーム照明灯

“ON”
テールゲートを開いたときのみ点灯します。

“OFF”
テールゲートの開閉に関係なく消灯します。

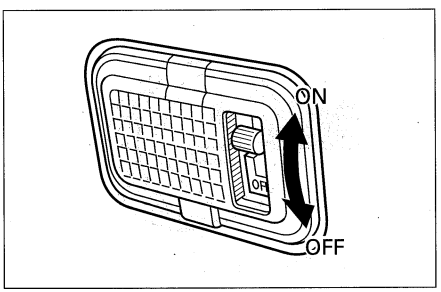


シガレットライター

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときだけ使えます。

▼

ライターを押し込んで、手を離し、元の位置に戻るまで待ちます。
ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

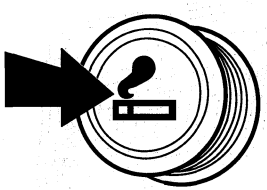

押して手を離す

ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

⚠注意

- シガレットライターの金属部分には触れないでください。
  やけどをするおそれがあります。


知 識

- シガレットライターの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・ライターを押し込んだあと、押さえ続けないでください。
  - ・ヒーター部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
  - ・ライターのさし込み口からは、ホンダ純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。
- 他の車のライターを使ったり、自車のライターを修正したりしないでください。戻らなかったり、とび出したりするおそれがあります。
- ライターを押し込んでから、30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがありますので手で引き出し、ホンダ販売店で点検を受けてください。


灰皿

●前席用


清掃するときは遮熱板を下に押さえながら外します。

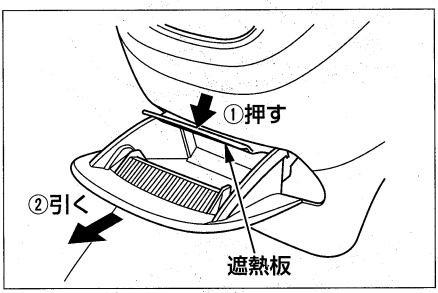

●後席用(セカンドシート)

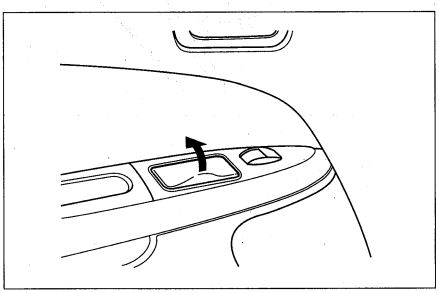


清掃するときは灰皿本体を引き抜けば、取り外すことができます。

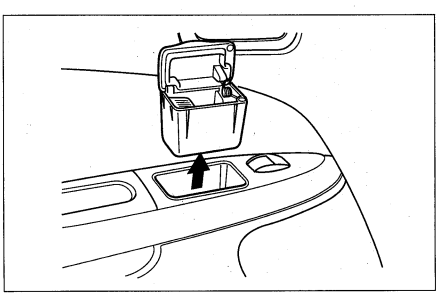

知 識

● **後席用クーラー非装備車**

後席用灰皿をサードシートの図の位置に取り付けることもできます。

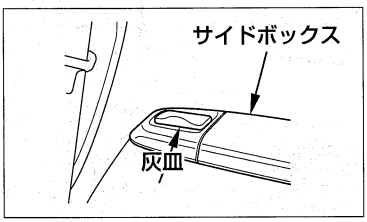


⚠注意

● タバコ、マッチなどは確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
また、吸いがらをためすぎたり、紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。
タバコなどの火が燃え広がるおそれがあります。

サンバイザー


サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

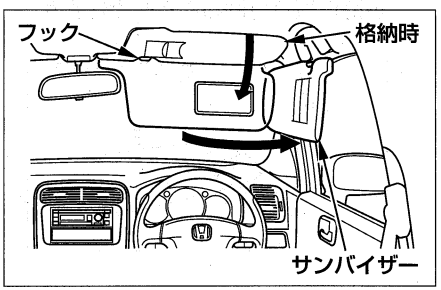

●バニティミラー(化粧鏡)


運転席:タイプ別装備
助手席:標準装備

サンバイザーに鏡があります。
お化粧のときなどに便利です。

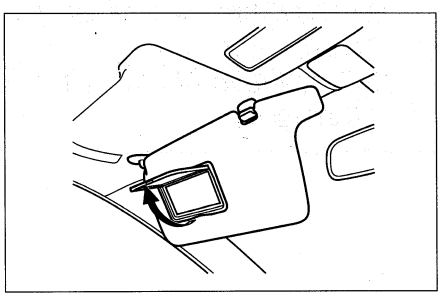

チケットホルダー


運転席側のサンバイザーにあります。

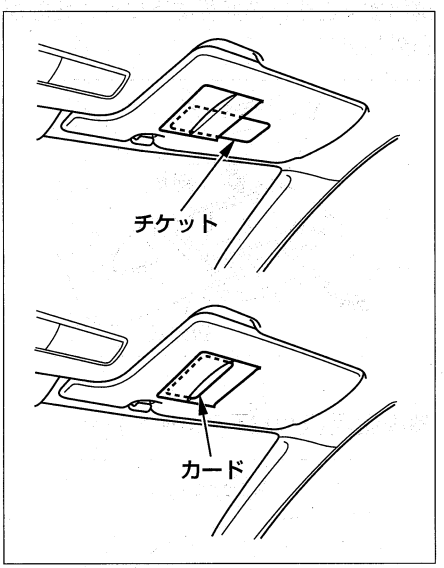

小物入れ

●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

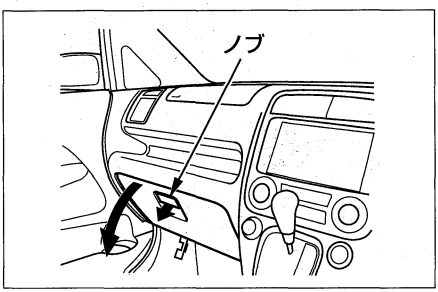


⚠警告

- 走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。
  グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

●サイドボックス


ノブを引くと開きます。

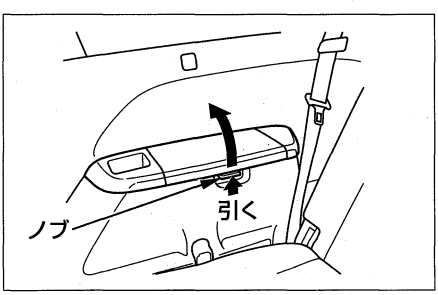

●シートアンダーボックス（助手席のみ）

タイプ別装備

前端部を上に持ち上げながら、引き出します。

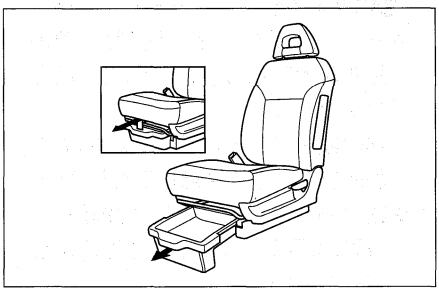

前側は、カードや小物を置くのに便利です。

知 識

- シートアンダーボックスを引き出した状態で、上に乗ったり無理な力をかけないでください。
  破損や変形などの原因になります。

カップホルダー


カップなどを置くときに使います。

知 識

- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。
  熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物がスイッチ等にかかると、故障の原因となりますので注意してください。

●運転席

カップホルダーは、押すと手前へ出てきます。

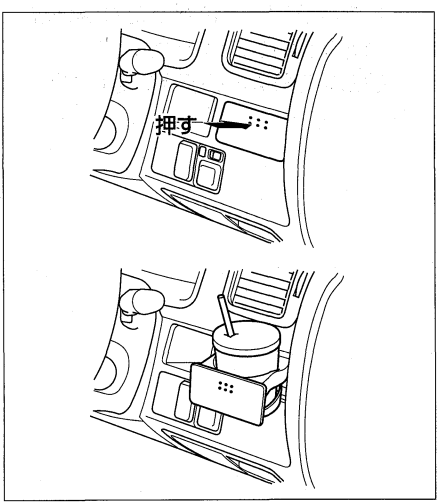


カップホルダーを使わないときは、格納してください。

●セカンドシート


タイプ別装備

アームレストを前に倒して使います。

アームレスト →53ページ

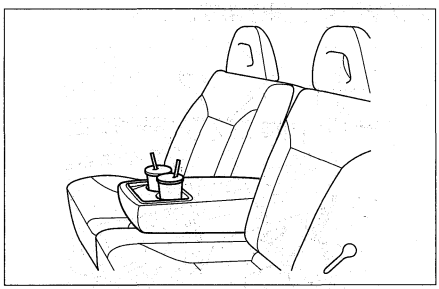


●サードシート

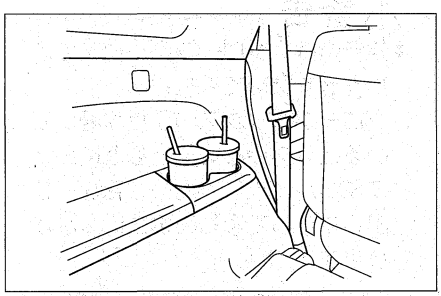

ボトルホルダー

各ドアポケットにあります。
ペットボトルなどを置くときに使います。

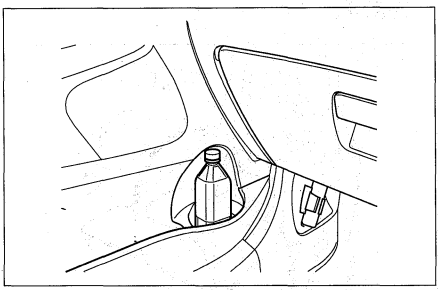

知 識


- 飲み物の入ったカップや栓のしていないペットボトルなどは、収納しないでください。

カーゴフック

タイプ別装備

サードシートを格納して、荷物を固定するときに使います。

サードシートの格納のしかた　→58ページ

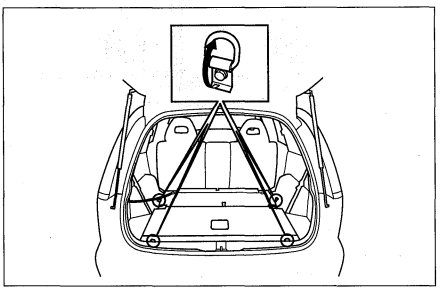


知 識

- サードシートを格納する前に、前側のカーゴフックを起き上がった状態にしておいてください。サードシートを格納した状態では前側のカーゴフックを起き上がらせることができません。


グラブレール

回転させて使います。

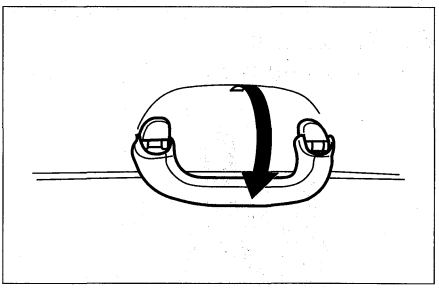


停止表示板固定ベルト

① **タイプ別装備**
フロアサイドリッドを外して、下に置きます。

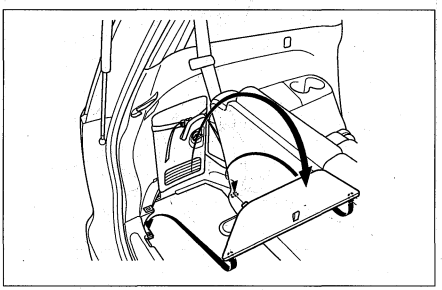

②ベルトで停止表示板を固定します。

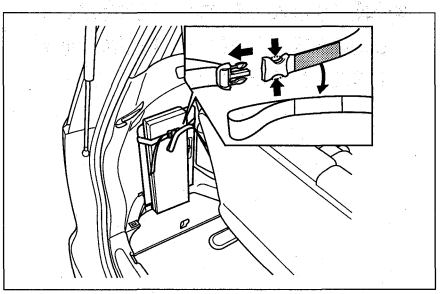



万一のとき

5

●工具・スペアタイヤ・発炎筒
格納場所……234
工具の種類……235
発炎筒について……235

●故障したとき
踏切で動けなくなったとき…236
高速道路で故障したとき……236
道路で動けなくなったとき…237
故障の修理について……237

●事故が起きたとき……238

●けん引
けん引されるとき
（ロープによるけん引）……240
故障車をけん引するとき……243

●パンクしたとき
ジャッキの取り扱い……244
応急用スペアタイヤ……246
タイヤ交換……249

●オーバーヒートしたとき
……254


●電気系統が異常のとき
バッテリーあがりのとき……258
ライト類が点灯しないとき、
電気装置が作動しないとき
……262
テールゲートの解錠が
できないとき……279
サンルーフが作動
しないとき……280

＊全国のホンダ販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス網一覧」に記載し


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

●工具・スペアタイヤ

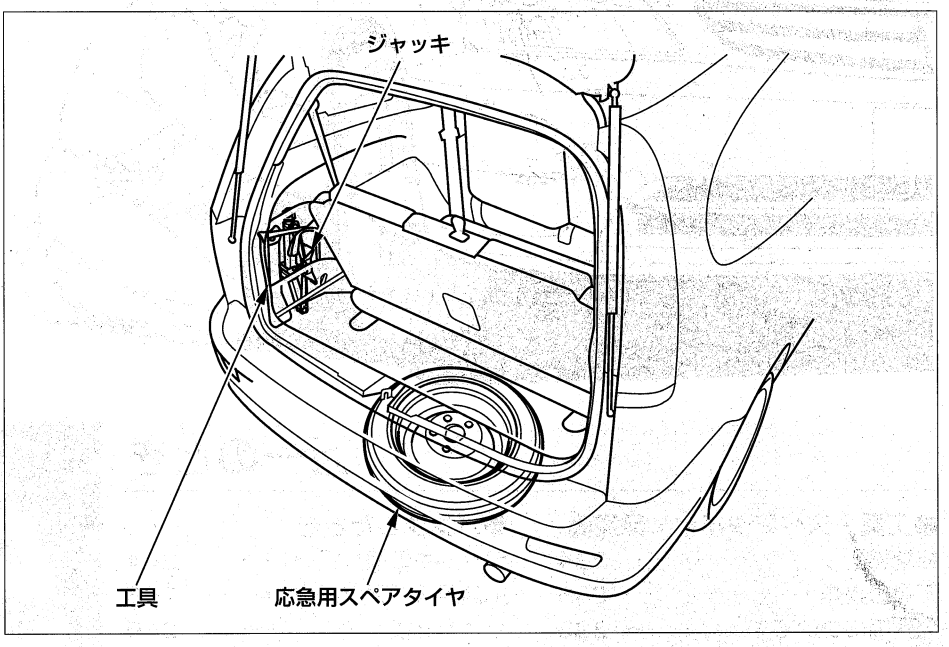



●発炎筒

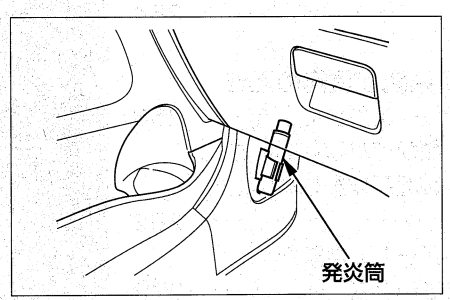


発炎筒は助手席足元にあります。


工具の種類


ジャッキ


ホイールナットレンチ
（兼ジャッキハンドル）


サンルーフレンチ
サンルーフ装備車


グリップ


ジャッキハンドルバー


アイボルト


マイナスドライバー

知 識

- 工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらかじめ確かめておきましょう。
- スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定してください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務がありますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障したときに使います。発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

・使いかた　・使用上の注意
・発炎時間　・有効期限

⚠警告

- ガソリンなどの燃えやすいもののそばでは使わないでください。
  火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意


- お子さまにいじらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 発炎筒を使うとき顔やからだに向けるとやけどなどをすることがあるのでおやめください。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。
  トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板(または停止表示灯)、発炎筒を使い、後続する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがわからず、緊急を要するときは、発炎筒で合図をしてください。

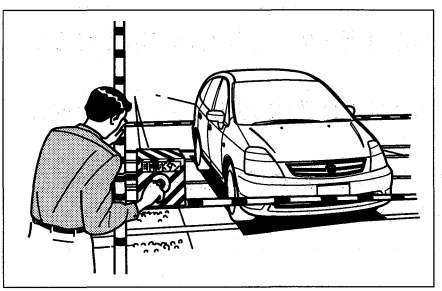

高速道路で故障したとき


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。法律で義務づけられています。

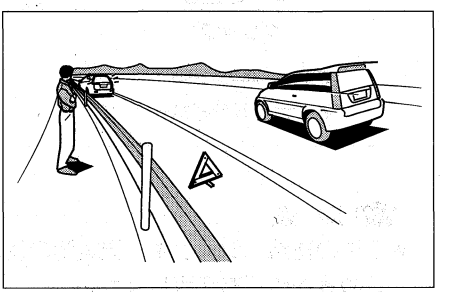

人は車からおりて、安全な場所に避難してください。

道路で動けなくなったとき

一般道路で動けなくなったときは、付近の人に安全な場所まで押してもらってください。

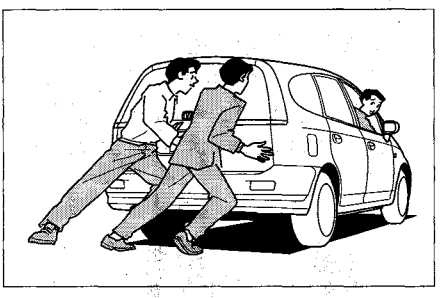

知 識

- オートマチック車はスターターを回して車を動かすことはできません。

故障の修理について

ホンダ販売店へお申しつけください。




お持ちこみいただければ、簡単なものはその場で修理いたします。長くかかるものは、予定をお知らせします。
お持ちこみのむずかしいときには電話でご連絡ください。
遠出などのときは全国どこでもホンダ販売店へご連絡ください。
ホンダ販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

1事故の続発を防ぐ。


他の交通のさまたげにならないような安全な場所(路肩、あき地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

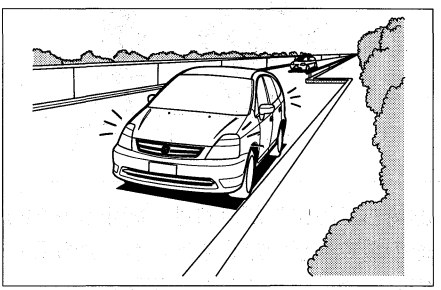

2負傷者がいる場合は、応急手当を行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、後続事故の心配があるときは安全な場所に移動させます。

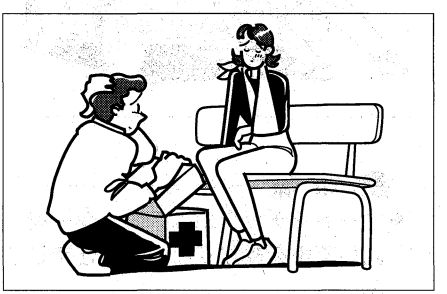

知 識

- 外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。

3警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。



4相手方、事故の状況をメモする。


5ご購入された販売店や保険会社へ連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

アドバイス


- 車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、必ず四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。
- 4WD車の場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

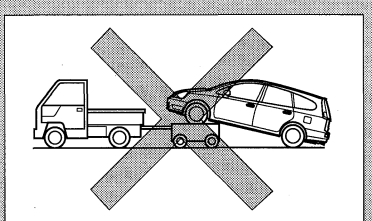

けん引されるとき(ロープによるけん引)


やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。


①トランスミッションオイルの量が目盛りの上限と下限の間にあるかを点検します。

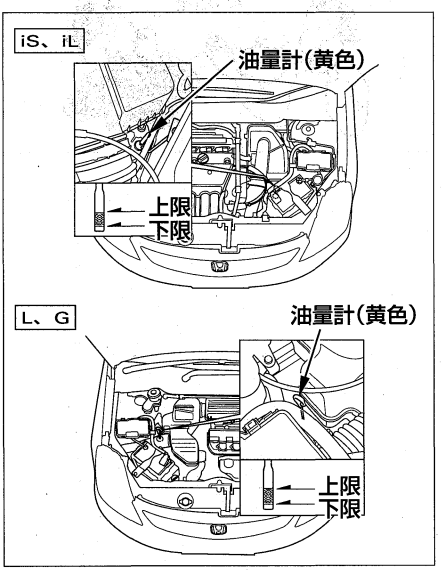

下限より下がっている場合は、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。

②ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けます。

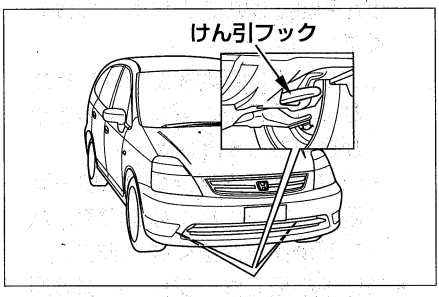

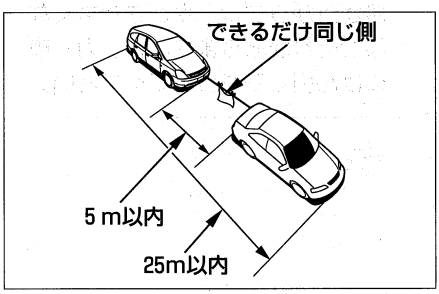

③セレクトレバーはN(ニュートラル)に、エンジンスイッチは“Ⅰ”または“Ⅱ”にします。

④パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

⑤速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引してください。

アドバイス

- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。
  そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。


知 識

- エンジンが停止している状態でのけん引は、次のことに気をつけてください。
  - ・ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるので、ブレーキのききが悪くなります。
  - ・パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
- 長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。


故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。

①カーゴルームのトランクサイドリッドを開け、工具袋を取り出します。
格納場所　→234ページ
工具の取り出しかた(ジャッキの取り出しかた参照)　→244ページ
②工具袋からドライバー、グリップとアイボルトを取り出します。
③マイナスドライバーの先でリッドを開けます。

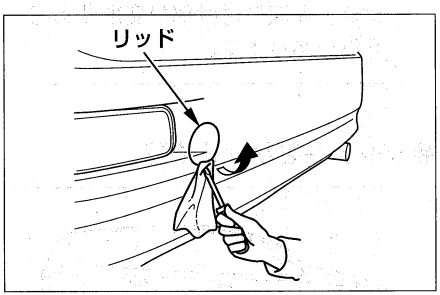

④アイボルトを確実に取り付けます。

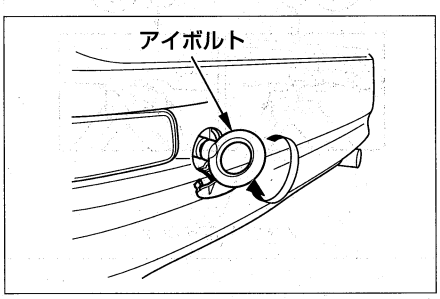

アドバイス


- アイボルトにロープをかけるときは、車体の破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - ・アイボルト以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にアイボルトに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。

パンクしたとき


ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた


① タイプ別装備
フロアーサイドリッドを外します。
②サードシートのクッションストラップをベルトから外します。
③バックル両端部を押してバックルを外し、ベルトを切り離します。

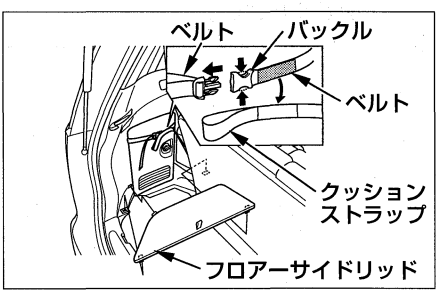

④ノブを回してカバーを外します。

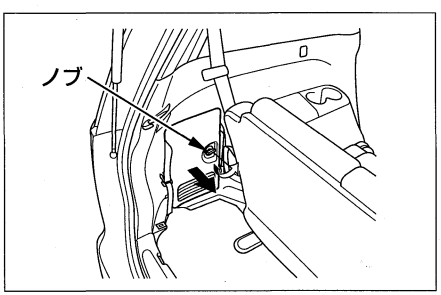


⑤ジャッキをゆるめて外します。

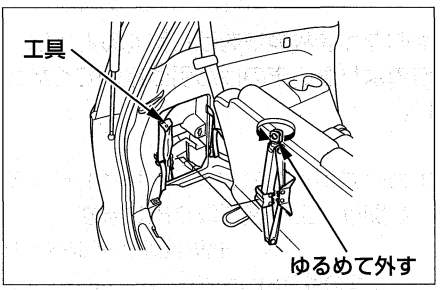

知 識

●ジャッキを格納するときはドライバーなどで無理に締めないでください。
ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。

●ジャッキをかける位置

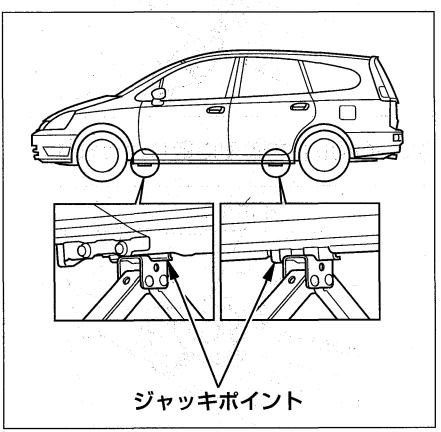


●ジャッキのかけかた


①地面が固い平らなところに車を停めます。

②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

③ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで上げます。

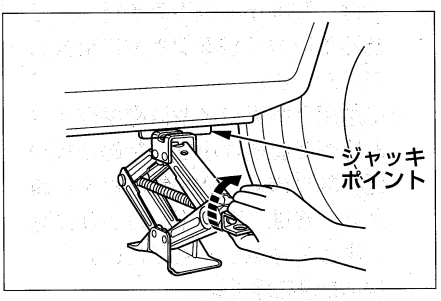

④ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

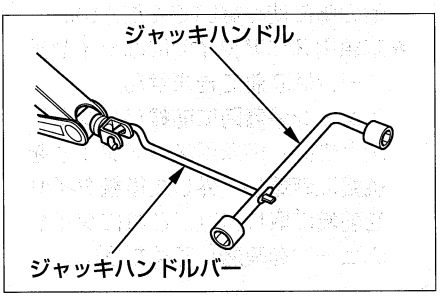

⚠警告

●車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。
万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

⚠注意


●ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守ってください。
- エンジンをかけたままにしない。
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない。
- 指定された位置以外にかけない。
- 人や荷物をのせたままにしない。
- ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
- タイヤ交換やタイヤチェーン着脱以外には使用しない。

知 識

●この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたときの応急用としてのみに使うタイヤです。

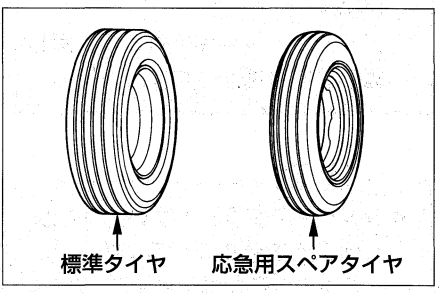


お使いになるときは次のことをお守りください。

知 識


- 空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。
  指定空気圧：
  420 kPa (4.2 kgf/cm²)
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤは標準タイヤと比べて直径が小さいため車高が低くなります。突起物など乗り越えるときは、車の下にひっかけないように注意してください。
  （4WD車を除く）
- この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。

●外しかた


①テールゲートを開け、カーペットをめくり、キャップを開けます。

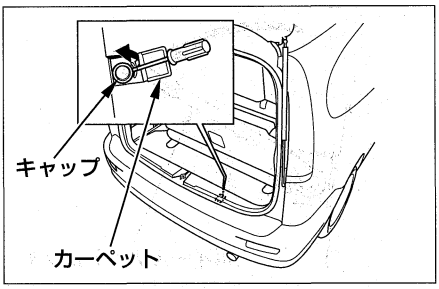

②ホイールナットレンチで固定ボルトを少しゆるめます。

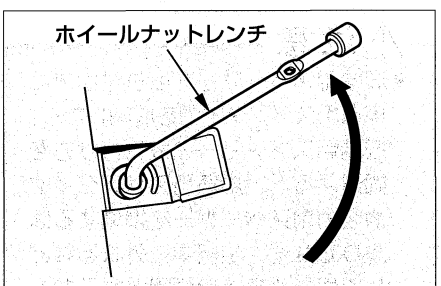

③ホイールナットレンチをかけ換え、固定ボルトをゆるめてフックを外し、応急用スペアタイヤを引き出します。
収納用スペーサーを取り外し、室内に収納します。

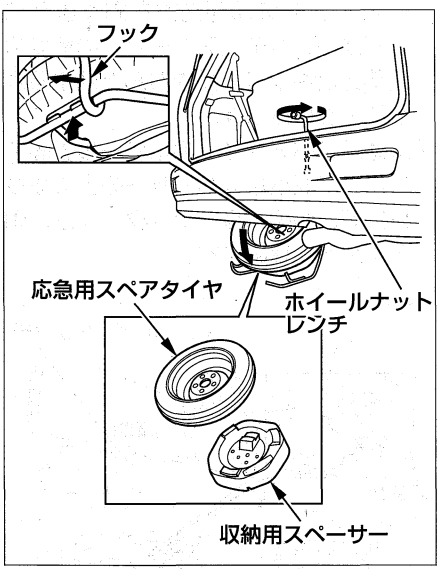


⚠注意

- 取り外しや収納するときに、手などをはさまないように十分注意してください。
- 固定ボルトをゆるめすぎないでください。フックが固定ボルトから外れ、キャリアが落下し、足などにけがをするおそれがあります。


●収納のしかた

①応急用スペアタイヤを収納するときは、収納用スペーサーを先にキャリアに取り付けます。収納用スペーサーの“UP”マークのついた方を表面にし、“FR”マークの矢印が前方を向くようにしてから、収納用スペーサーの裏側の溝部分とキャリアがきちんとはまるように取り付けます。

②応急用スペアタイヤのホイール表面を下にして収納用スペーサーの上に取り付けて、図のようにフックをかけ、固定ボルトを締めます。

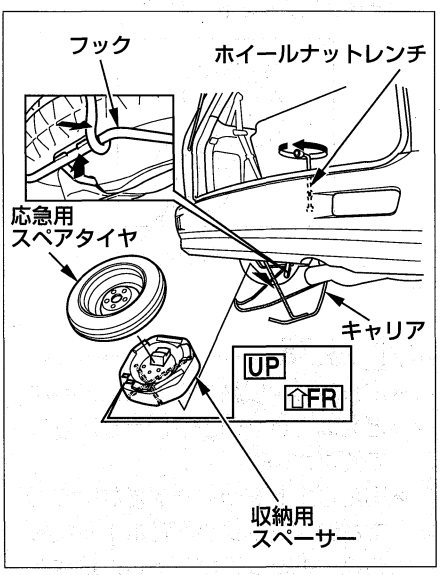

③ホイールナットレンチをかけ換えて、ゆるみ、ガタがないように固定ボルトを十分に締めつけます。

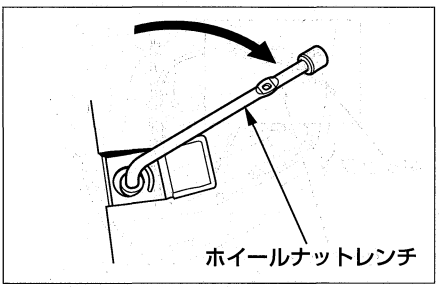

④キャップを取り付けて、カーペットを戻します。

⚠注意


- 収納用スペーサーを取り付けずに応急用スペアタイヤを収納したり、収納用スペーサーの取り付け方を間違えると、応急用スペアタイヤや収納用スペーサーを損傷するばかりでなく、走行中に外れるなどして思わぬ事故の原因となるおそれがあります。
- 取り付けた後は、確実に固定されていることを確認してください。ゆるみ等により取り付けが不安定な状態になっていると、走行中に外れるなどして思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

タイヤ交換


1はじめに

①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。

②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

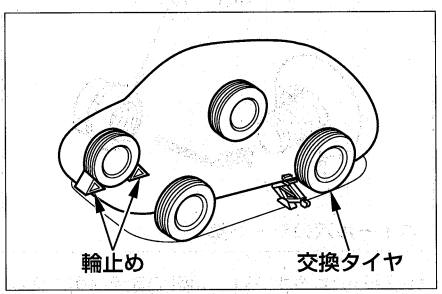

③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ近くの車体の下にホイール表面を上にして置きます。

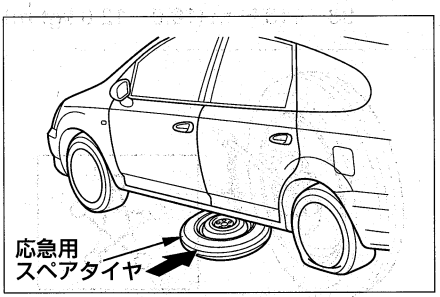


2ジャッキで車体を上げる


①ジャッキをセットします。

→244ページ

②ホイールナットをホイールナットレンチで少し(約１回転)ゆるめます。

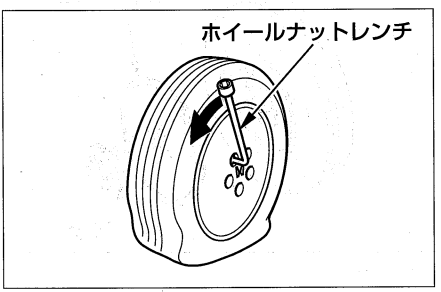


③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

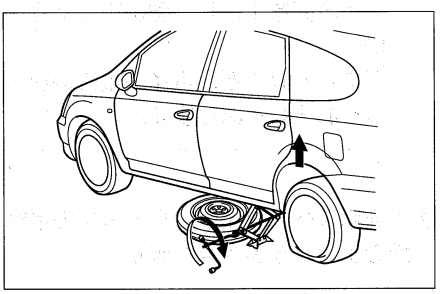

3タイヤを交換する


①ホイールナット、ホイールカバー(タイプ別装備)を外し、タイヤを外します。

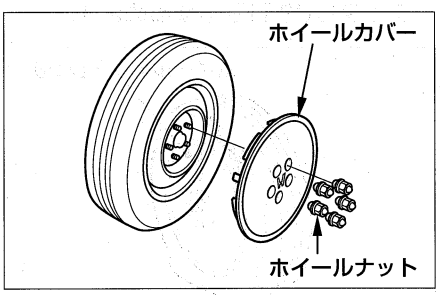

知 識


- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②応急用スペアタイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

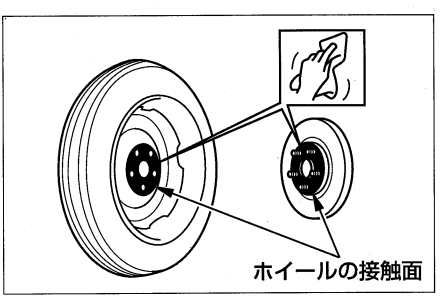


③応急用スペアタイヤを取り付けます。

④ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

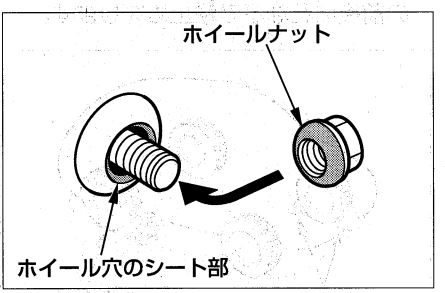


⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

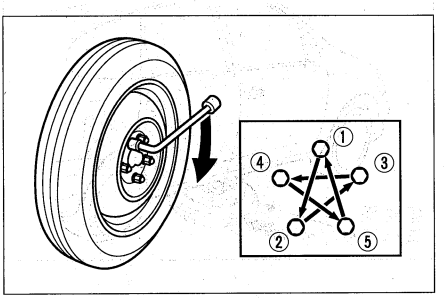

4パンクタイヤを収納する


①収納するときはホイール表面を上にして取り付けて図のようにフックをかけ、固定ボルトを締めます。

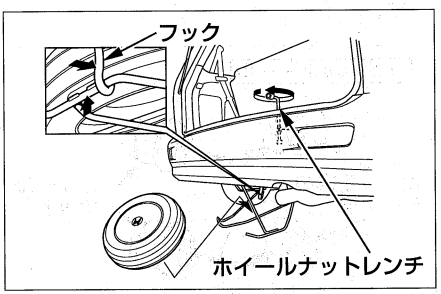

知識

- パンクタイヤを収納するときは、収納用スペーサーを使用しませんので、室内に収納しておきます。
  収納用スペーサー　→247ページ
- パンクタイヤを収納するときは、ホイール表面を上にして、収納してください。下にして収納すると、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②ホイールナットレンチをかけ換えて、ゆるみ、ガタがないように固定ボルトを十分に締めつけます。

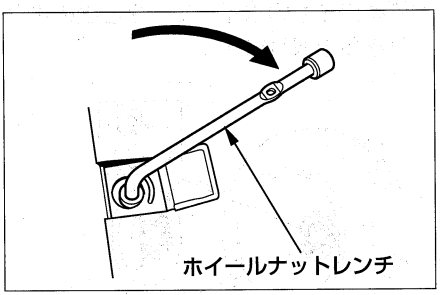


③キャップを取り付けて、カーペットを戻します。

⚠注意

- 取り付けた後は、確実に固定されていることを確認してください。ゆるみ等により取り付けが不安定な状態になっていると、走行中に外れるなどして思わぬ事故の原因となるおそれがあります。
- 収納するときに、手などをはさまないように十分注意してください。

5標準タイヤを取り付けるときは


①標準タイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

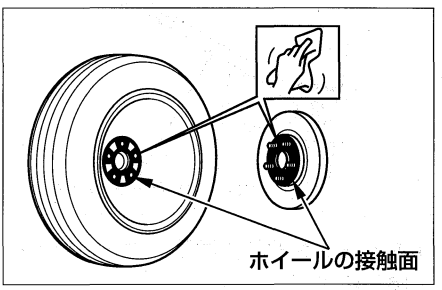


知 識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②ホイールカバーを取り付けるときは、切り欠き部がバルブの位置にくるようにします。

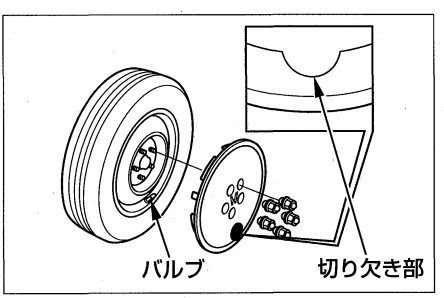


③ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

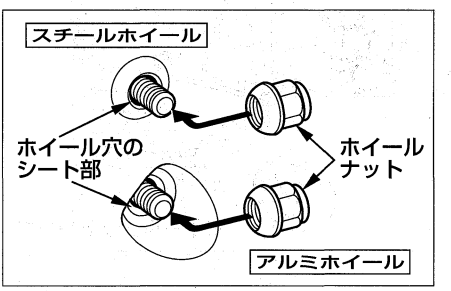

④ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

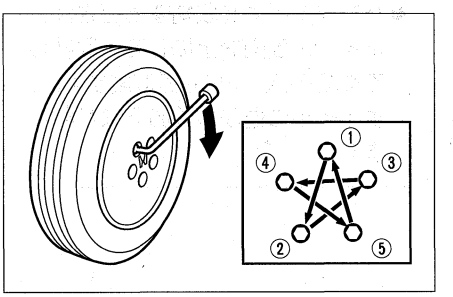



アドバイス

●4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。

知 識

●この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダ販売店にご相談ください。

●レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。
トルクがかかりすぎることがあります。

●パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらホンダ販売店で点検を受けてください。

●タイヤ交換は安全のため、地面の硬い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。

●必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。

●応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。
やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧　→316ページ

●**ホイールカバー装備車**
ホイールカバーは、ホイールナットを外さないと取り外しができません。
ドライバーなどで無理にこじらないでください。

●**アルミホイール装備車**
パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

オーバーヒートしたとき


次のようなときは、オーバーヒートです。
・水温計の針が“H”の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
・エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

⚠警告

●エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。
蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●処置のしかた


①車を安全な場所に停めます。
②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

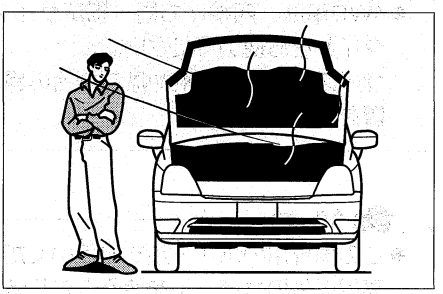


知 識

●エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。

③冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止めます。
冷却ファンが作動していないときはすぐにエンジンを止めてください。

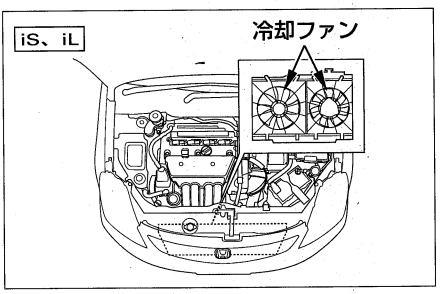


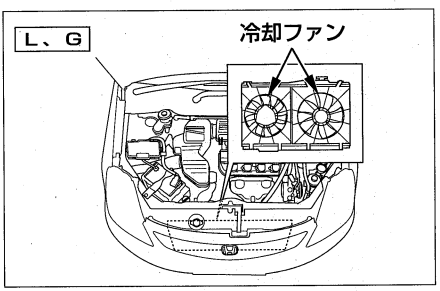


アドバイス

- 冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、ホンダ販売店へご連絡ください。

④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

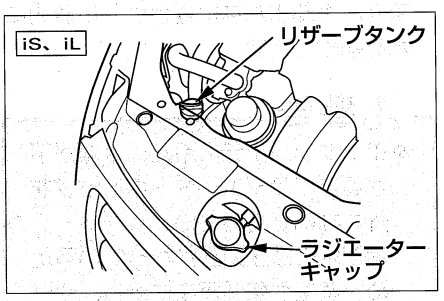

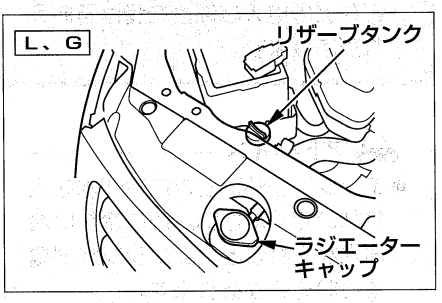

⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

⚠警告

- エンジンが十分に冷え、水温が下がるまでラジエーターキャップを外さないでください。
  冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

アドバイス

- エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。
  冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。

⑥なるべく早くホンダ販売店で点検を受けてください。



電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。
・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。


●処置のしかた

iS、iL

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。
①ABSモジュレーターカバーを外します。(右ページ参照)
②ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目
❶自車のバッテリーの⊕端子
❷救援車のバッテリーの⊕端子


2本目
❸救援車のバッテリーの⊖端子
❹自車のエンジンのアース線端子

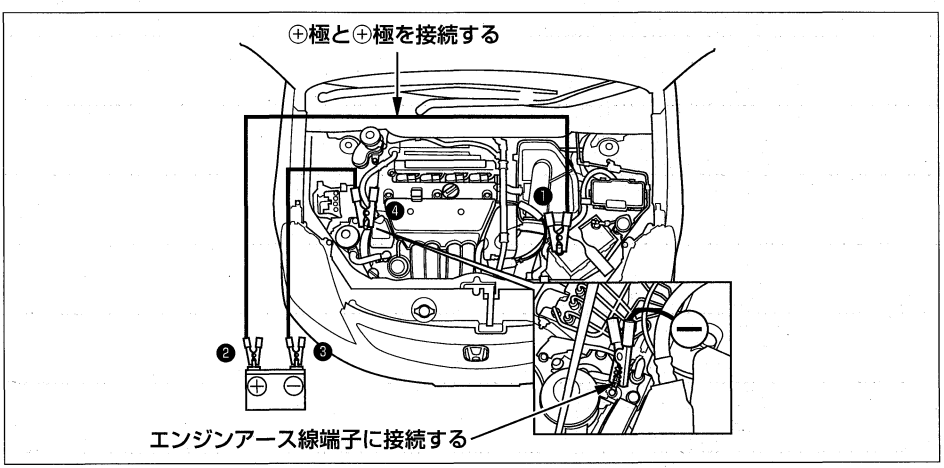

③救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
④自車のエンジンをかけます。
⑤ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
⑥ホンダ販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。


ABSモジュレーターカバーの外しかた

ABSモジュレーターカバーからクリップ3個を引き抜きます。

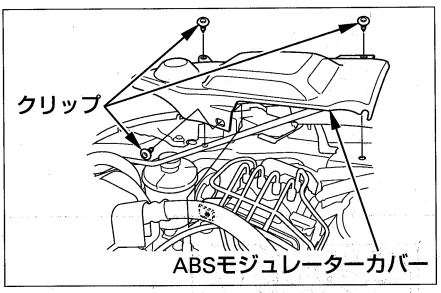


・クリップの脱着のしかた

クリップ中央部のピンを“カチッ”と音がするまで軽く（2 mm程度）押し込んでクリップを引き抜きます。

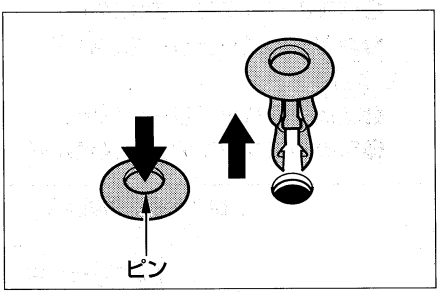

固定するときは、図のようにしてクリップ中央部のピンを押し戻して、取り付けたカバーに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

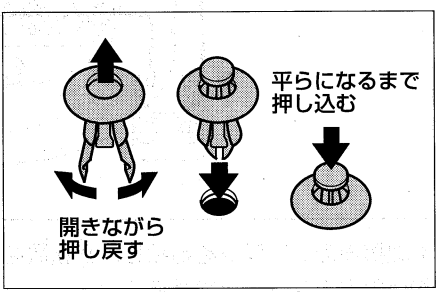

L、G

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。

①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目


❶自車のバッテリーの⊕端子

❷救援車のバッテリーの⊕端子

2本目

❸救援車のバッテリーの⊖端子

❹自車のエンジンのアース線端子

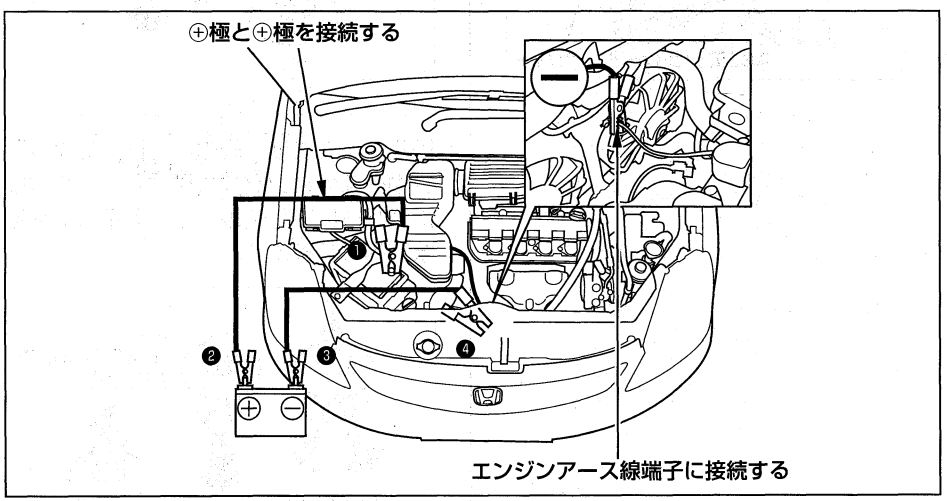

②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。

③自車のエンジンをかけます。

④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

⑤ホンダ販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

⚠警告

●バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。
バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
・バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
・火気を近づけないでください。
・帯電した体でバッテリーに触れないでください。
・換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
・バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。

●ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
・自車のバッテリーの⊖端子に直接ケーブルをつながないでください。
・⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
・ケーブルの先端どうしを接触させないでください。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注意してください。
万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

知 識

●バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。
バッテリー内部の劣化の進行が促進するおそれがあります。

●ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。
また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。

●救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。


ライト類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき

バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

①エンジンスイッチを"0"の位置にします。
②ヒューズが切れていないかを点検します。
・故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示で確認し、点検します。
③必要に応じて、ヒューズや電球を交換します。

●ヒューズの点検、交換


運転席足元のヒューズボックス

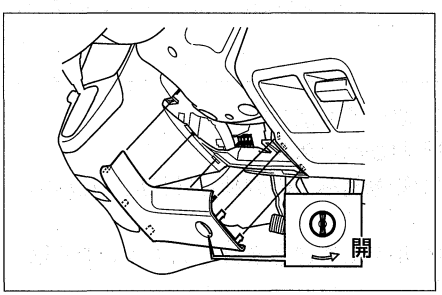

・各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1		イグニッションコイル	15A
2		ECU	20A
3		フォグライト	20A
4		発電機	10A
5	—	—	—
6		パワーウィンドー／サンルーフ	7.5A
7		サンルーフ	20A
8		オーディオ	7.5A
9		リヤワイパー／ウォッシャー	10A
10		メーター	7.5A
11		ABSユニット	7.5A
12	—	—	—
13	SRS	SRSエアバッグシステム	10A
14		電動ドアミラー	10A
15		サブウーハアンプ	10A
16		後席用クーラー	10A
17		フューエルポンプ	15A
18		シガレットライター	15A
19		方向指示器	7.5A
20		フロントワイパー／ウォッシャー	20A
21	—	—	—
22	AS	パワーウィンドー助手席	20A
23	DR	パワーウィンドー運転席	20A
24	RR L	パワーウィンドー後席左側	20A
25	RR R	パワーウィンドー後席右側	20A

エンジンルーム内のヒューズボックス

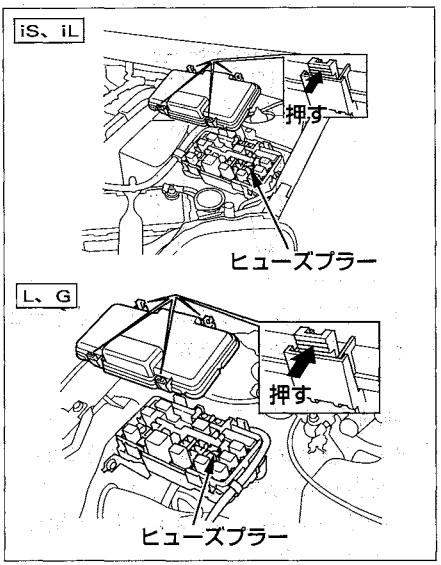

・各ヒューズの装備と容量


	表示	装備	容量
1		冷却ファン（コンデンサーファン）	20A
2		車幅灯／尾灯	15A
3		室内灯／マップランプ	7.5A
4		冷却ファン	20A
5		非常点滅表示灯	10A
6		ECU	15A
7		ホーン／制動灯	15A
8		ABSユニット	20A
9		バックアップ	10A
10		ABSユニット	30A
11		リヤデフロスター	20A
12		ヒーターモーター	40A
13		パワーウィンドー／サンルーフ	40A
14		ECU	40A
15		左側ヘッドライト	15A
16		MPCSユニット	20A
17		右側ヘッドライト	15A
18	—	—	—
19		バッテリー	100A※1 80A※2
20		イグニッション	40A
		スペアヒューズ	

※1：iS、iLタイプ、Lタイプのリヤクーラー装備車


※2：Lタイプのリヤクーラー非装備車、Gタイプ

ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズプラーでヒューズを外します。

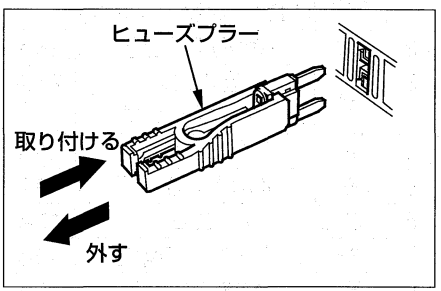

ヒューズが切れているとき

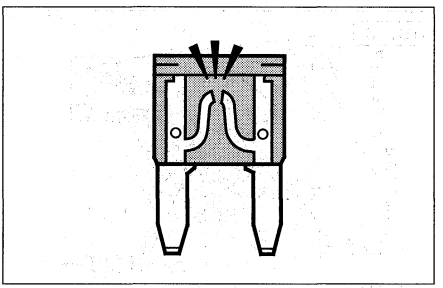

ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。


アドバイス

- 規定容量のヒューズ以外のものは絶対に使わないでください。配線コードなどを焼損させる原因となります。

知 識

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダ販売店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき

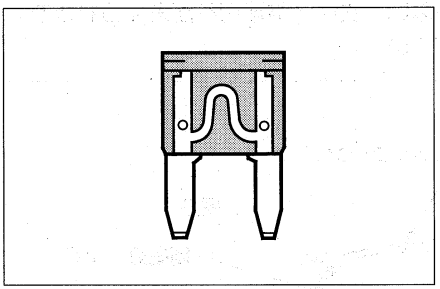

●ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。
電球を点検し、切れているときは交換してください。


知 識

●電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダ販売店で点検を受けてください。

●ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ホンダ販売店で点検を受けてください。

●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。
電球を点検し、切れているときは交換してください。

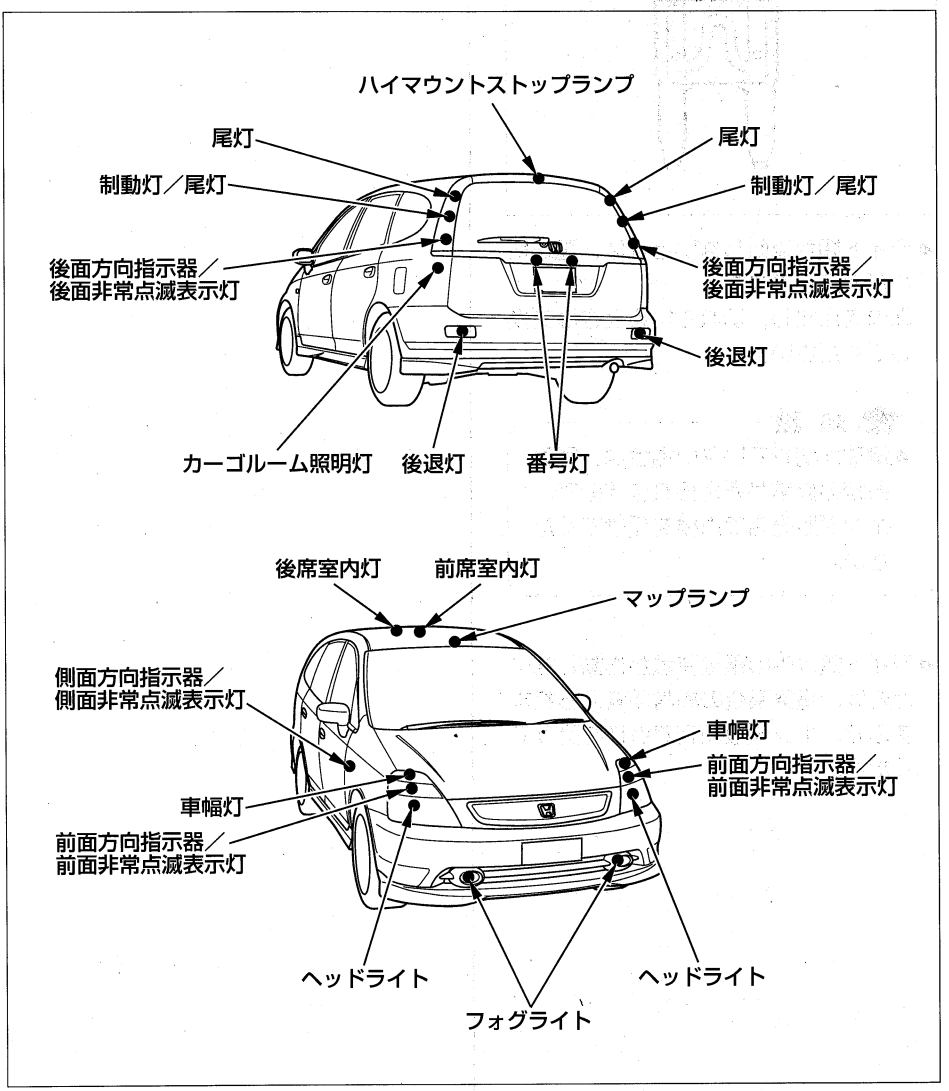



知 識

- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。

電球のワット数　→311ページ

- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。
  取り扱いには十分に注意してください。
  また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。
  使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。
- レンズを取り付けるときは、ネジを締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。
  ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、ホンダ販売店にご相談ください。

ヘッドライトについて

ディスチャージヘッドライト装備車

ヘッドライトの電球切れの点検、交換は必ずホンダ販売店で行ってください。

⚠注意

- ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

ヘッドライト

ハロゲンヘッドライト装備車


ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。

ハロゲンバルブ →267ページ


iS、iL

・左側


①ウォッシャータンクの注入口をずらして外します。

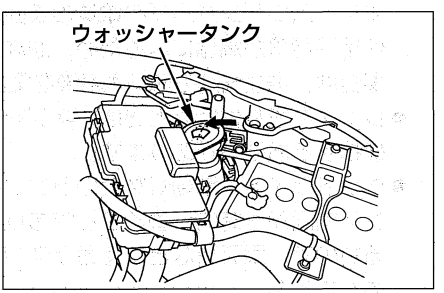

②カプラーを抜き取ります。
③ゴムカバーを外します。

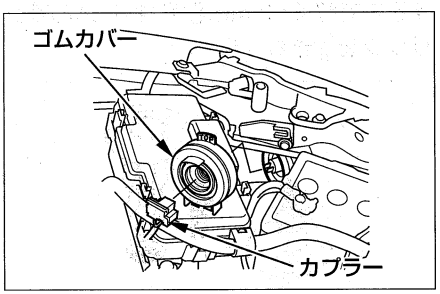


④止め金を外し、電球を外します。

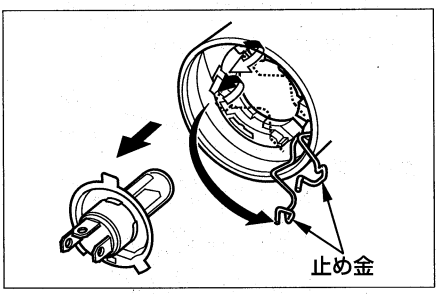

・右側


①クリップを引き抜き、ABSモジュレーターカバーを外します。

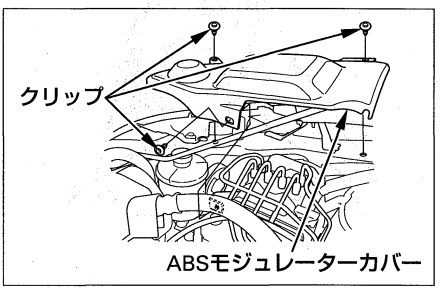

②カプラーを抜き取ります。


③ゴムカバーを外します。

④止め金を外し、電球を外します。

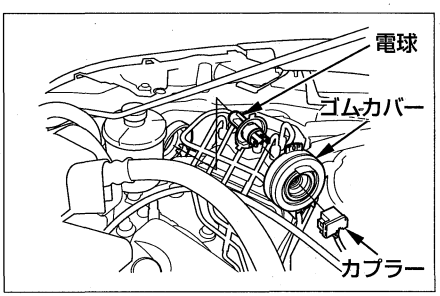


・クリップの脱着のしかた

クリップ中央部のピンを“カチッ”と音がするまで軽く(2 mm程度)押し込んでクリップを引き抜きます。

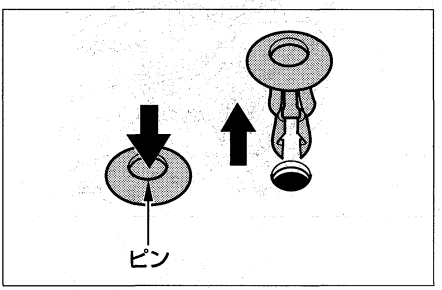


固定するときは、図のようにしてクリップ中央部のピンを押し戻して、取り付けたカバーに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

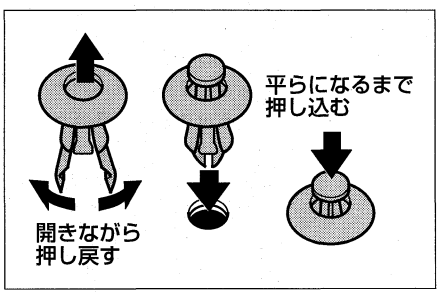


L、G

・左側


①ウォッシャータンクの注入口をずらして外します。

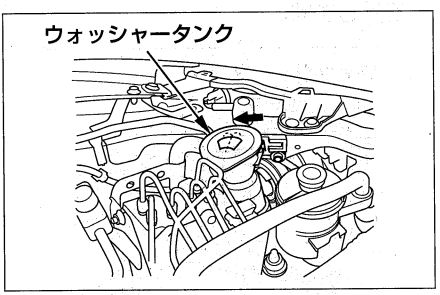

②カプラーを抜き取ります。
③ゴムカバーを外します。

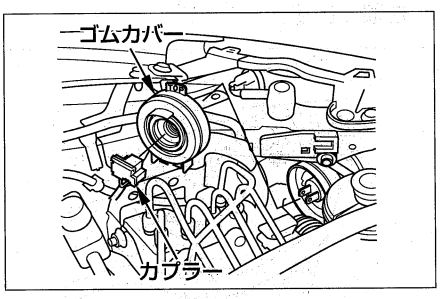


④止め金を外し、電球を外します。

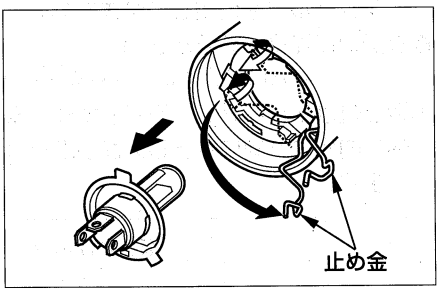

・右側

①カプラーを抜き取ります。
②ゴムカバーを外します。
③止め金を外し、電球を外します。

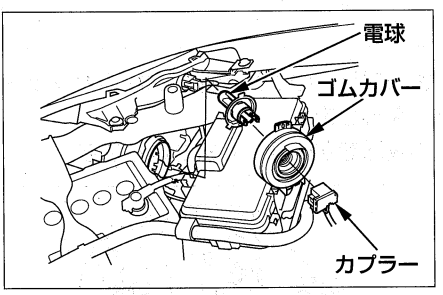


フォグライト

タイプ別装備

ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。


ハロゲンバルブ →267ページ

①取り付けネジを外し、ライト本体を車体の内側の方向にずらしながら取り外します。

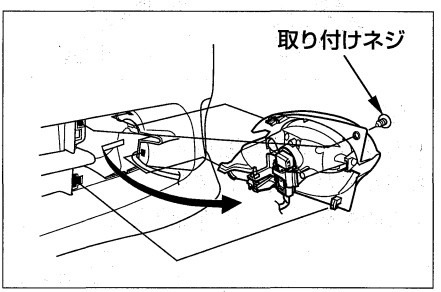

②カプラーのツメを押しながらカプラーを外します。

③電球を左へ回して抜き取ります。

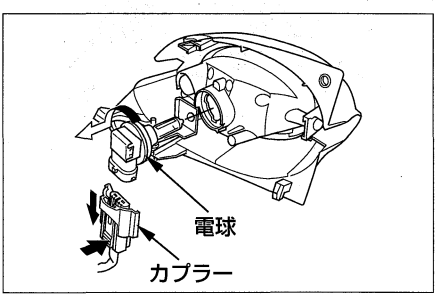


前面方向指示器／前面非常点滅表示灯


iS、iL

・左側

①ウォッシャータンクの注入口をずらして外します。

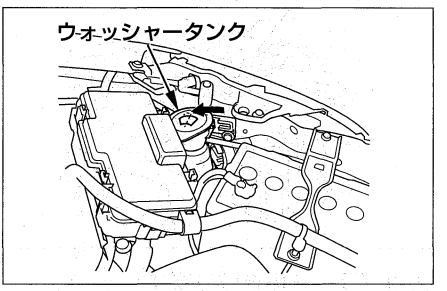

②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

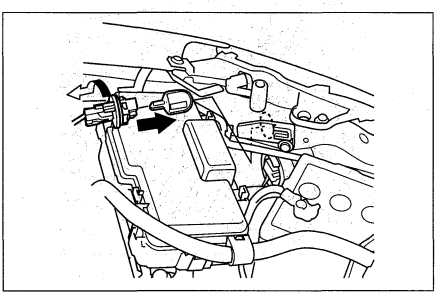


・右側


①クリップを引き抜き、ABSモジュレーターカバーを外します。

カバーの外しかた(ヘッドライト参照)

→270ページ

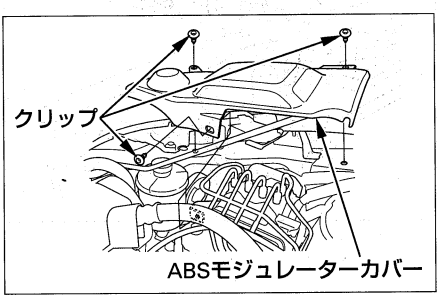


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

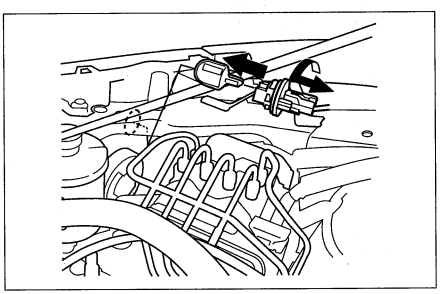


L、G

・左側

①ウォッシャータンクの注入口をずらして外します。

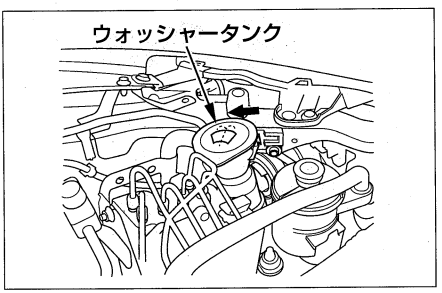


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

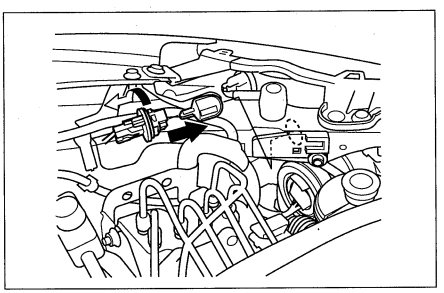


・右側

①ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

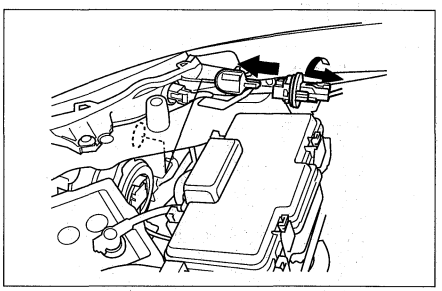


車幅灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

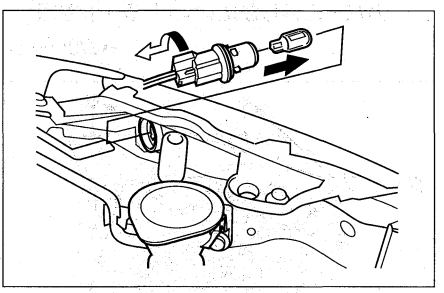


側面方向指示器／側面非常点滅表示灯

①ランプ本体を後方に押して外します。

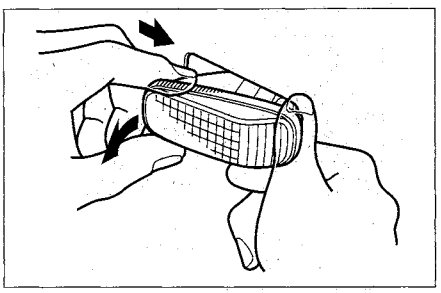


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

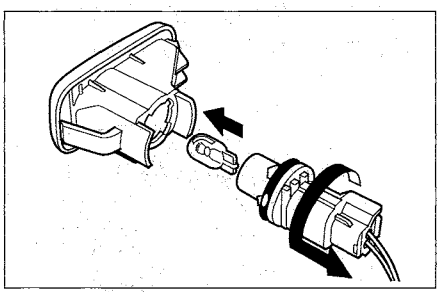


尾灯、制動灯／尾灯、後面方向指示器／後面非常点滅表示灯


①カバーを外します。

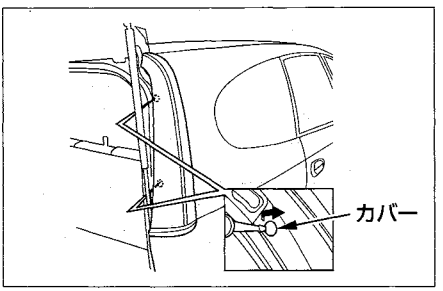

②ネジを外し、クリップを引き抜き、ランプ本体を外します。

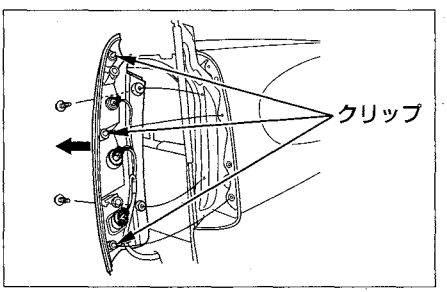


③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

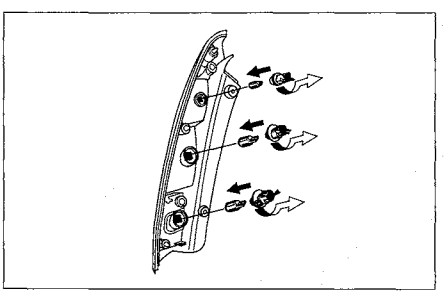


後退灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

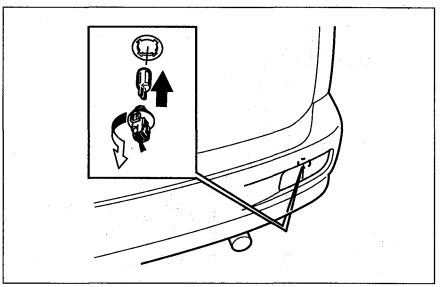


ハイマウントストップランプ


①ナットを外します。

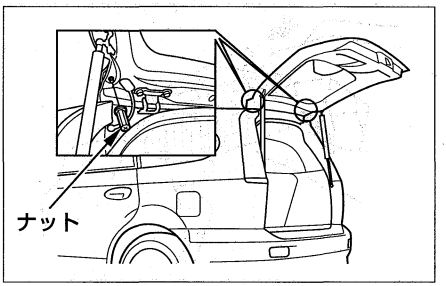

②クリップを引き抜き、ハイマウントストップランプを取り外します。
ゴムカバーを外し、カプラーのツメを押しながらカプラーを外します。

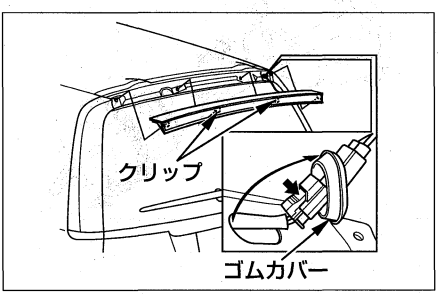


③ネジを外しバルブソケットカバーを外してから、電球を抜き取ります。

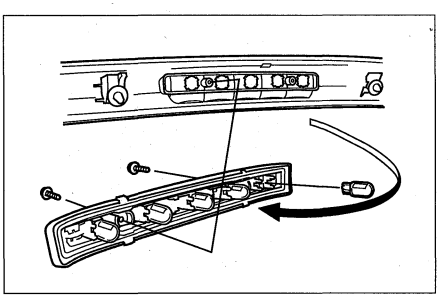


番号灯


①テールゲートを開け、ドライバーの先端に布などを巻き、カバーを外します。

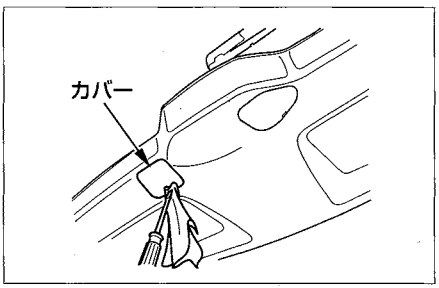

②カプラーのツメを押しながらカプラーを外します。

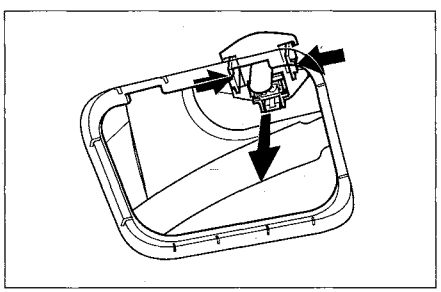


③電球を抜き取ります。

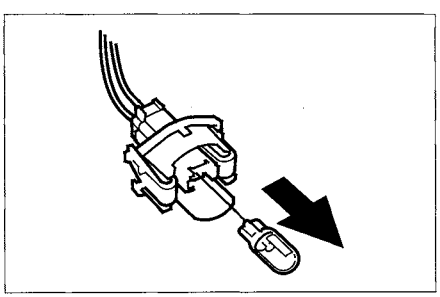


前席室内灯・後席室内灯

①レンズを外します。

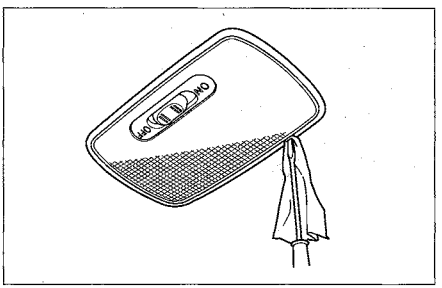


②電球を抜き取ります。

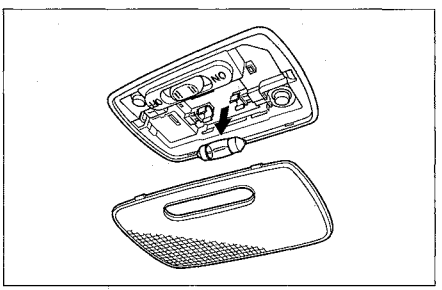


マップランプ

タイプ別装備

①レンズを外します。

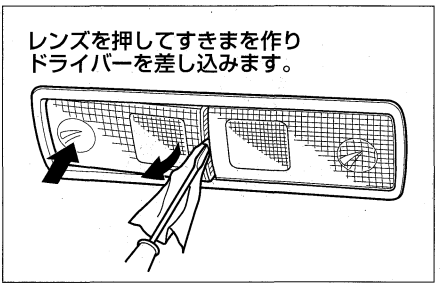


②電球を抜き取ります。

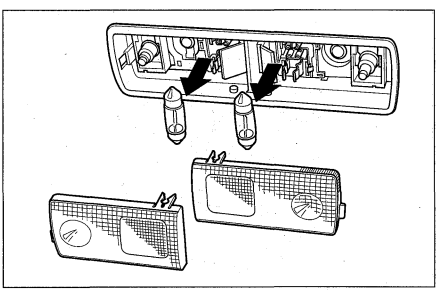


カーゴルーム照明灯

①レンズを外します。

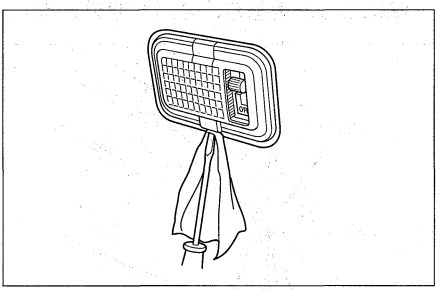

②電球を抜き取ります。

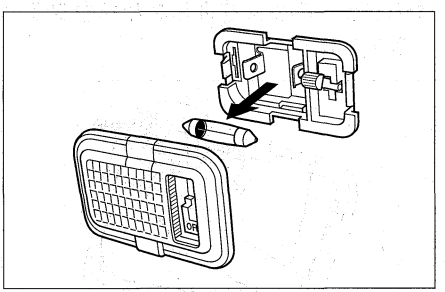


テールゲートの解錠ができないとき

万一、テールゲートが解錠できなくなった場合は、応急処置としてテールゲート解錠レバーを矢印の方向に動かして解錠してください。

▼

①テールゲートのキャップを外します。
②レバーを矢印の方向に動かし、テールゲートを解錠します。

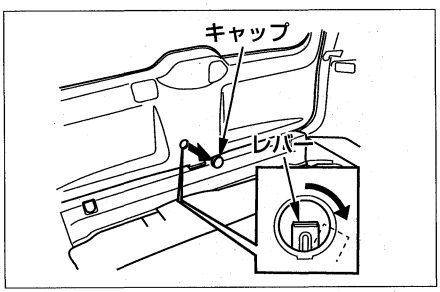

テールゲート解錠レバーを元の位置にすると施錠します。

知 識

- 応急処置後はホンダ販売店で点検を受けてください。


サンルーフが作動しないとき

サンルーフ装備車


万一、電動でサンルーフが閉まらなくなった場合は、応急処置として工具袋内のサンルーフレンチを使って閉めてください。

工具　→234ページ

①前席ルーフ中央のキャップをコインなどで回し、キャップの溝が図のように左右を向いたところで取り外します。

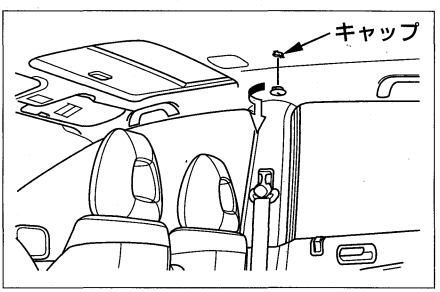


②六角穴にサンルーフレンチを差し込んで回します。

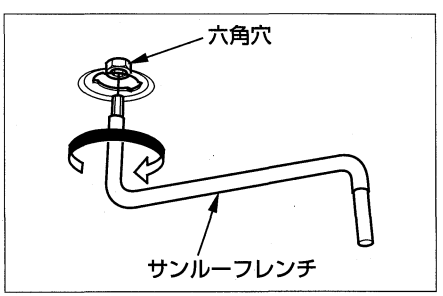

知　識

- 応急処置後はホンダ販売店で点検を受けてください。

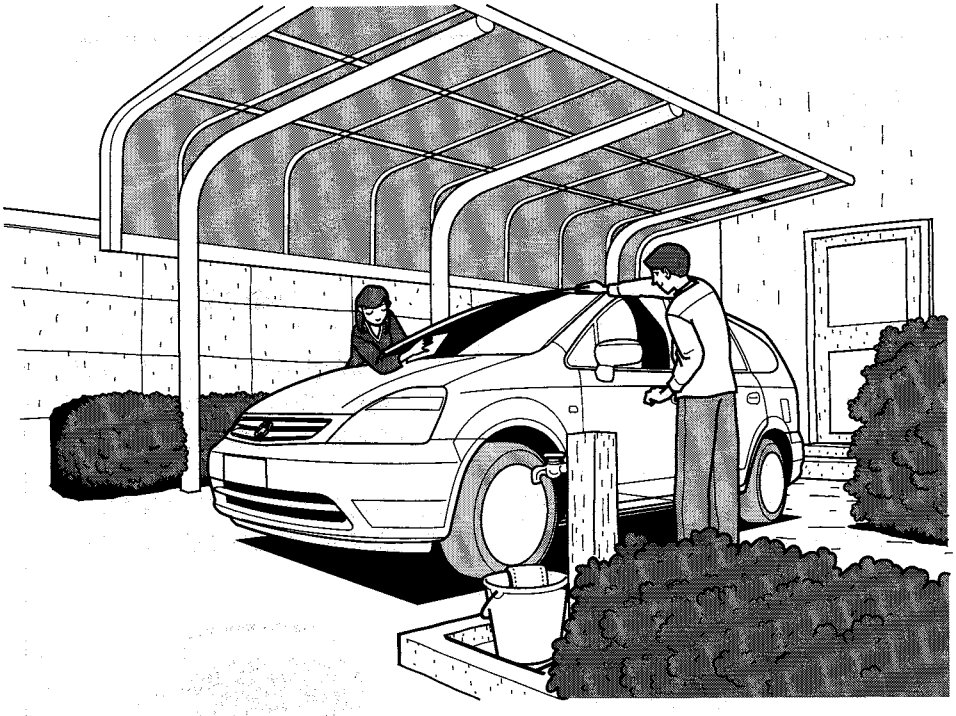

車の手入れ

6


●点検・整備について……282

●日常の手入れ
外装の手入れ……285
内装の手入れ……287
タイヤについて……288
アルミホイールについて……290

●車にあった部品の使用……292

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。
このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。

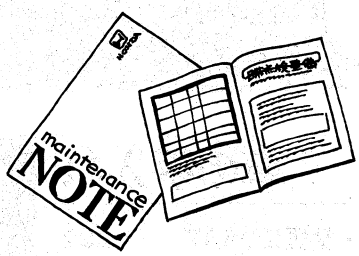

詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類


日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。




法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。
法律で定められているものと、ホンダが指定するものがあります。

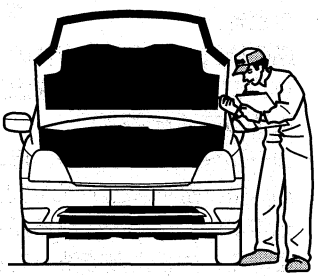

その他


新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

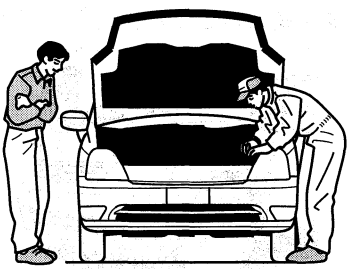

日常の手入れ


走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としましょう。
- とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。

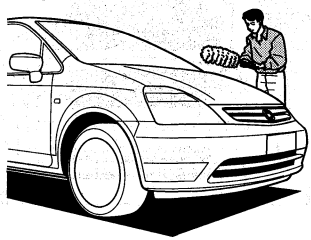

保管、駐車は

- 風通しのよい車庫や、屋根のある場所をおすすめします。

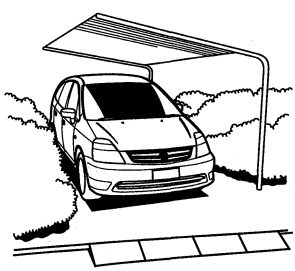

洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- 次の場合は、必ず洗車してください。
  - 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。
    錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。
  - コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。
    化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。
    ポリシングワックスは、ホンダ純正ケミカル用品をお使いください。




外装の手入れ

●洗車のしかた

・十分に水をかけながら、下回り、足まわりの汚れを落とします。
・塗装面は屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム皮のような柔らかいもので洗います。
・汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。
・水が乾かないうちに拭き取ります。

●ボンネットの裏にインシュレーターが貼ってあるものは、直接水をかけて洗わないでください。
●故意に空気取り入れ口やエンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。
故障のもとになります。

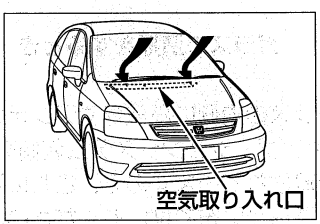

自動洗車機を使うとき

・アンテナ（センターアンテナを除く）やドアミラーを格納して洗車してください。
・センターアンテナ装備車は、アンテナを取り外してから洗車してください。
センターアンテナの外しかた
→186ページ
・ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わないでください。十分水をかけスポンジまたはセーム皮のような柔らかいもので洗ってください。

●自動洗車機を使うと、ブラシの傷がつき光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。

コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離して洗車してください。
ウィンドーまわりは、特に注意して行ってください。近づけすぎると室内へ水が侵入することがあります。

●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。
洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

・ワックスはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。



●みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。
塗装面に細かい傷が残ることがあります。

●樹脂塗装部品(バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。
すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ホンダ販売店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。


ガラスの清掃をするとき

ガラスの内側に電熱線やアンテナ線(ナビゲーションシステム装備車)が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

内装の手入れ

①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
・飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
③直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させます。

- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、しみなどの原因となるので使わないでください。
- 室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると故障の原因となります。

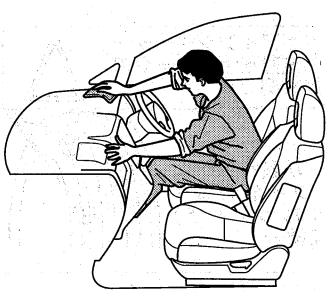

●液体芳香剤、レザークリーナーについて

液体芳香剤、レザークリーナーはその成分によっては、樹脂部品、布材の変色、ひび割れを起こすことがあります。
取り扱いには十分にご注意ください。

- 液体芳香剤はこぼさないように、容器を確実に固定してください。
  芳香剤の使用にあたっては固形タイプのものをおすすめします。
- レザークリーナーを使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。
  また、使用した布はそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

・安全のため、こまめに点検を行ってください。
また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

⚠警告

●次のようなタイヤは使わないでください。
コントロールを失うことがあり、思わぬ事故につながります。
・摩耗限度を超えたタイヤ
・指定空気圧に調整されていないタイヤ
タイヤの空気圧
→316ページ

⚠注意


●タイヤの空気圧を調整するときは、規定圧力を守ってください。
空気を入れ過ぎると、タイヤが破裂しけがをするおそれがあります。

●4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響を与えます。

摩耗限界表示（ウェアインジケーター）

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

・ウェアインジケーターは、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ浅くなっています。

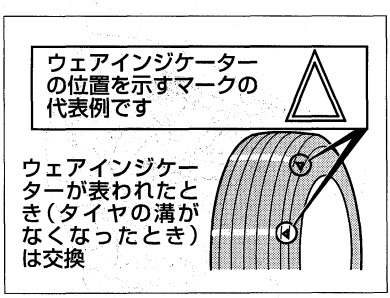

●位置交換（タイヤローテーション）


5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。


・同じ位置で長く走ると偏摩耗し、タイヤの寿命を縮めるだけでなく走行性、制動力にまで悪影響を与えます。

●応急用スペアタイヤは、位置交換に使わないでください。

タイヤ回転指示マーク

タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。
回転指示マークが前部へ向くように取り付けてください。

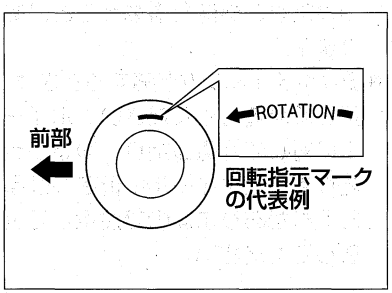


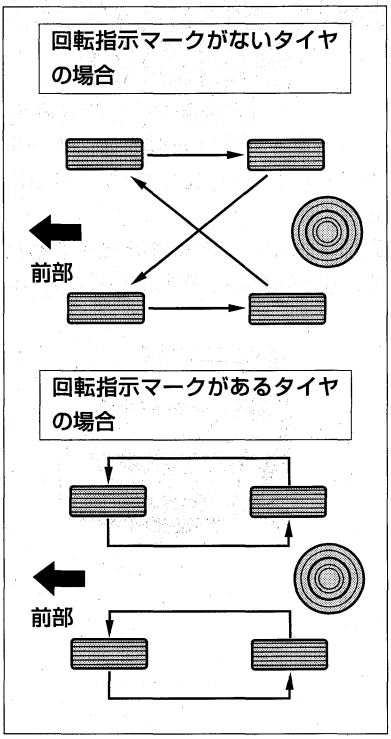

アルミホイールについて

アルミホイール装備車

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。
アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

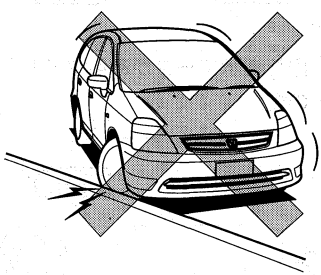

●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダ販売店にご相談ください。
- パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、すり当てたりすることを避けてください。
- バランスウェイトやバルブはホンダ純正のアルミホイール専用品をお使いください。ホイールに傷をつけたり、機能を損なうことがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、正しく装着してください。ホイールに対して片寄ったり、ゆるかったりするとホイールに傷をつけるおそれがありますので注意して装着してください。



●手入れ

- アルミホイールは、塩分や汚れを嫌いますので、海水や道路凍結防止剤などが付いたときには、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、時々ワックスがけをしてください。
- アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機（ホイール専用ブラシ付きのもの）によるホイールの洗浄は避けてください。
- スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。
  光沢を失うおそれがあります。

車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、ホンダ車に最も適したホンダ純正部品をお使いください。
純正部品は厳しい検査を実施し、ホンダ車に適合するように作られています。
お求め、装着に際しては、ホンダ販売店にご相談ください。

・純正部品には下のマークがついています。



・ホンダ純正部品以外の車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
・車の改造はしないでください。
不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。



車との上手なつきあいかた

7

●積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ……294
運転するとき……296
駐車するとき……300
冬期の手入れ……302

●こんなときは

雨の日の運転……304
夏場の取り扱い……306
経済走行のために……307

積雪・寒冷時の取り扱い


運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

・氷結している部分を無理に取り除くと塗装などを傷めます。氷が溶けてから取り除いてください。

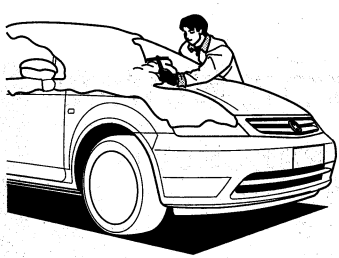

ガラス面の雪や霜

プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。

足まわりの着氷


足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。

●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。

・ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。

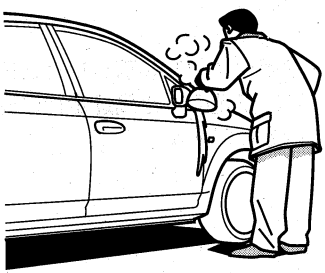

お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。


ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落としてから、乗車してください。

・ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。

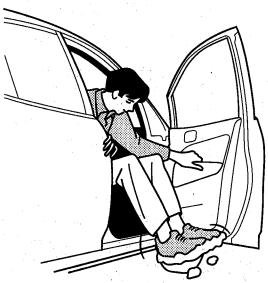


運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

運転するとき

●雪道や凍結路では、たいへん滑りやすくなっているので、速度を落とし車間距離を十分とって運転しましょう。
また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。
・急加速、急減速、急ブレーキや急ハンドルは横すべりを起こして方向性を失います。

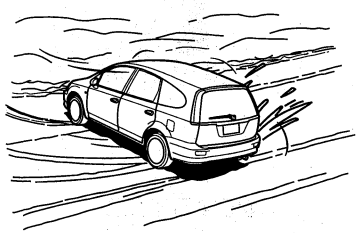


●冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着して走行してください。
チェーンサイズ →298ページ
タイヤチェーンの取り付けかた →299ページ
・冬用タイヤを装着するときは、四輪とも同じ種類のものに交換してください。
・地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。

●冬用タイヤを装着したときには、安全のため高速走行は避けてください。

●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。
その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。

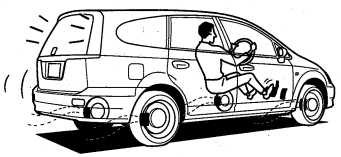

- ブレーキのききが回復しないときは、ブレーキ系統に異常が考えられますので、ただちにホンダ販売店で点検を受けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき


先にヒーターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

⚠注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて（タイヤまわりの着氷）


フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。
ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。

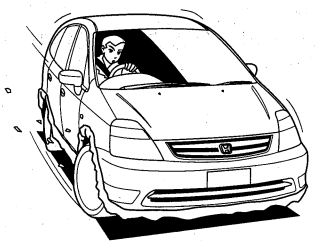

●パンクしたとき（タイヤチェーン装着時）

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

・応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。

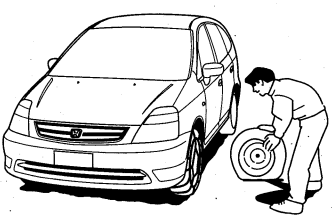

●タイヤチェーンについて


推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、ホンダ純正スーパーグリップチェーンをお使いください。
お求めはホンダ販売店へお申し付けください。

●タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。
推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

標準的なタイヤチェーンの取り付けかた


タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に装着してください。
4WD車の場合も前輪駆動を主とした四輪駆動なので、チェーンは前輪に装着してください。
後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

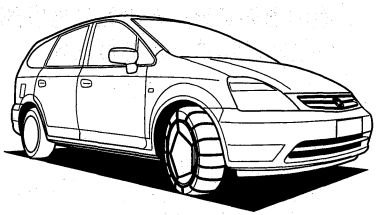

- タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは平らな所で他の交通に十分注意して取り付けてください。
  必要に応じて非常点滅表示灯などを使ってください。
- タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。
  なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。

駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。
セレクトレバーを🅿に入れます。
石などで輪止めをしておきます。

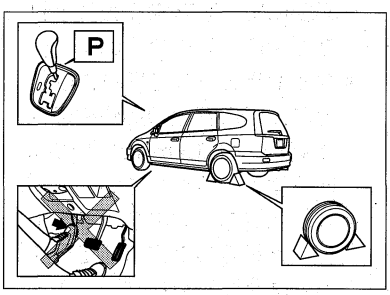

●屋外に駐車するとき


- エンジンの冷えすぎを防ぐために、車の前部を風下や日の当たる方向に向けて停めてください。
  - ・エンジンが冷えすぎると始動しにくくなることがあります。
- 落雪や積雪を避けるために、軒下や樹木の下などには停めないでください。
  - ・車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーアームは起こしてください。
  - ・雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。

●長期間使わないで屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意


- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。
  そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

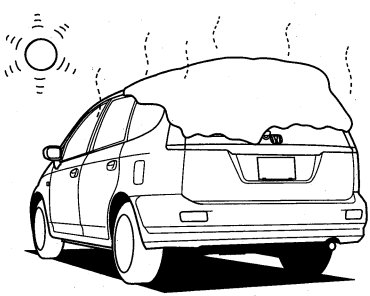

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

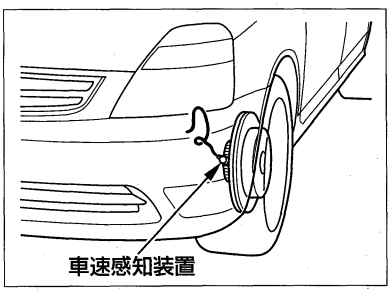

・積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。
冬期に主として短距離、または市街地を運転される方は、早めに交換してください。

冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検してください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

● 点検方法はメンテナンスノートを参照し、交換はホンダ販売店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- 急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分にとって運転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意しましょう。
- 雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。

⚠警告

- 滑りやすい路面では、急加速、急ブレーキや急ハンドルは避けてください。
  車のコントロールを失い思わぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを高速で走行しようとしたときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることをいいます。

- このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。

●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、エアコンのデフロスターを使って曇りをとります。



リヤデフロスタースイッチを押して、曇りをとります。


●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。
ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。


・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。

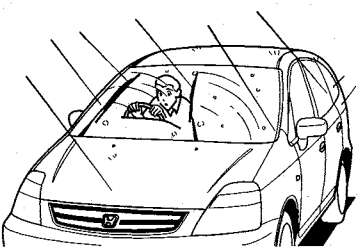

●ワイパーアームを起こしたり倒したりするときは、図の順に行ってください。

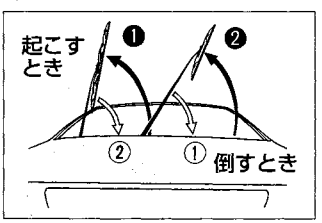


夏場の取り扱い

●エアコンの上手な使いかた

・冷媒(ガス)が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしておきましょう。
・室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

● この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。
補充・交換が必要な場合は、ホンダ販売店にご相談ください。

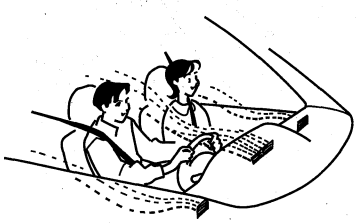

●炎天下に駐車するときは

・ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
・フロントガラスにアルミ光沢性の日除けバイザーを使うと、反射光が集光し、インストルメントパネルなどが変色、変形することがあります。

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こまめに点検します。

・走行中、水温計の針が"H"の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。


オーバーヒートしたとき
→254ページ

経済走行のために

●不必要な急加速、急減速などアクセルペダルをバタつかせるような運転をしないでください。

●変速位置の選択は、走行速度に応じて適切に行ってください。

●点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましょう。

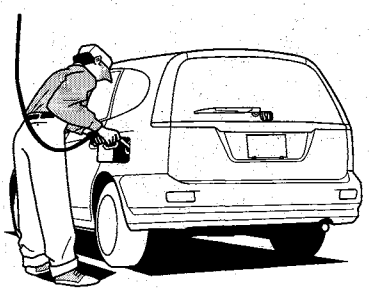

●長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。

●駐車時にはエンジンを止めましょう。


●高速道路でも不必要な高速走行は避けましょう。

●車間距離は十分にとり、不必要なブレーキをかけないようにしましょう。


●カーゴルームには不必要な荷物は載せないようにしましょう。

サービスデータ


G、L

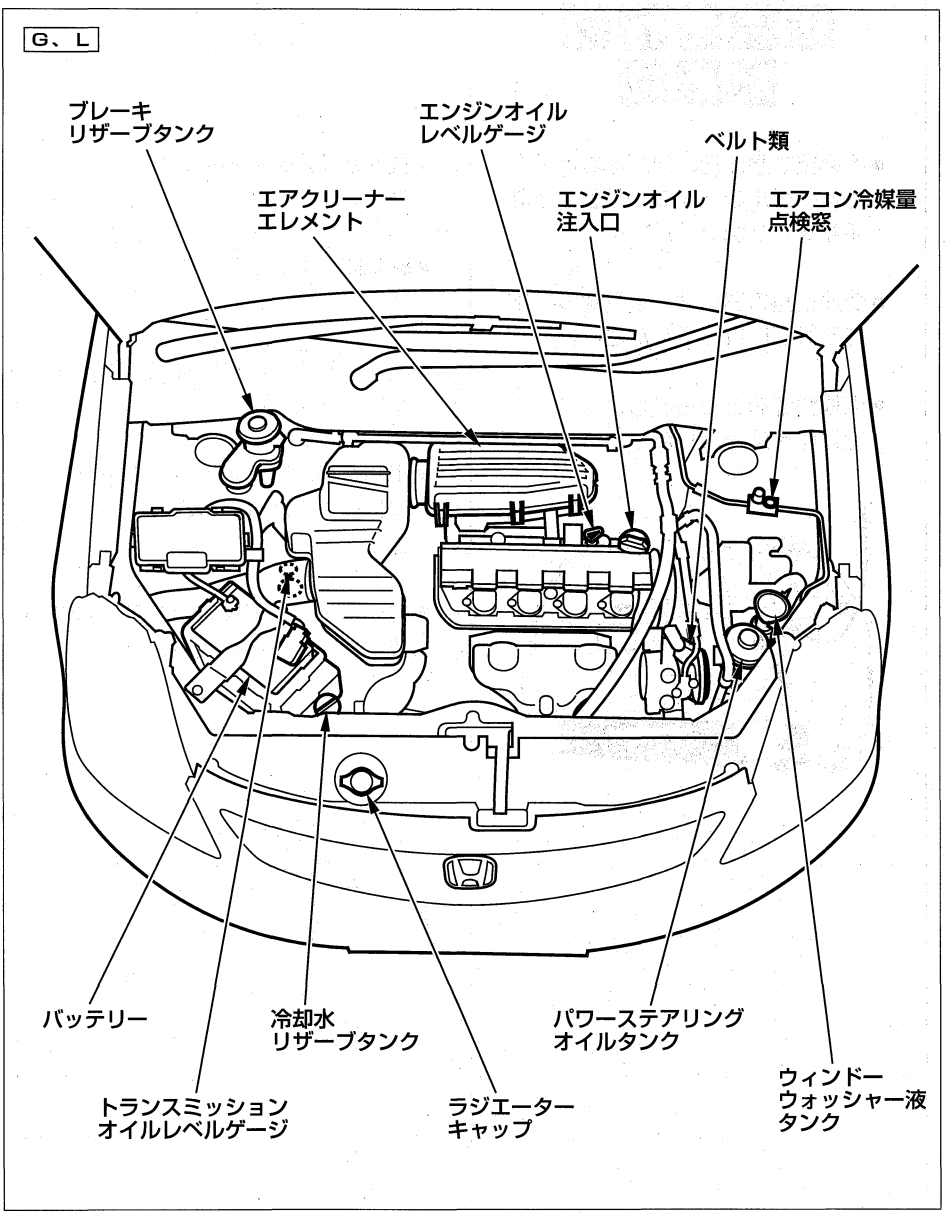

ブレーキ
リザーブタンク
エンジンオイル
レベルゲージ
ベルト類
エアクリーナー
エレメント
エンジンオイル
注入口
エアコン冷媒量
点検窓
バッテリー
冷却水
リザーブタンク
パワーステアリング
オイルタンク
ウィンドー
ウォッシャー液
タンク
トランスミッション
オイルレベルゲージ
ラジエーター
キャップ

iL、iS

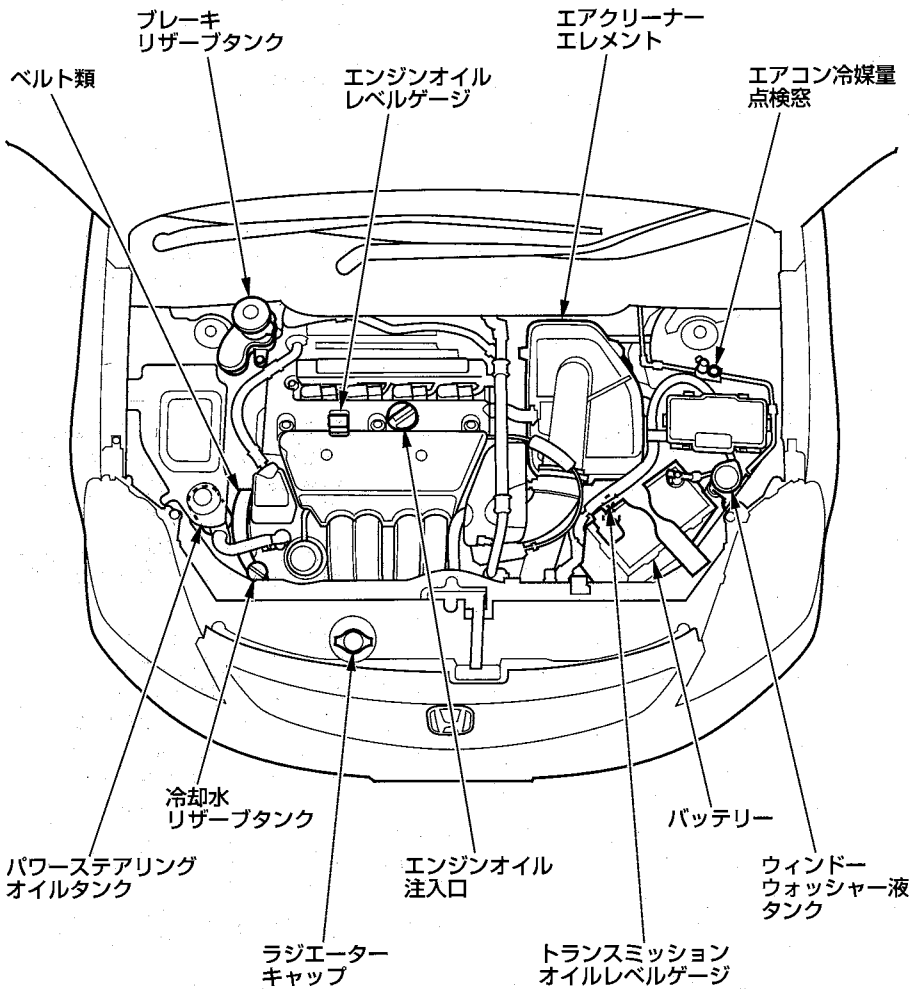
ブレーキ
リザーブタンク
エアクリーナー
エレメント
ベルト類
エンジンオイル
レベルゲージ
エアコン冷媒量
点検窓
冷却水
リザーブタンク
バッテリー
パワーステアリング
オイルタンク
エンジンオイル
注入口
ウィンドー
ウォッシャー液
タンク
ラジエーター
キャップ
トランスミッション
オイルレベルゲージ

点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。
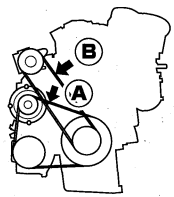
<table>
<tr><th colspan="2">項　目</th><th colspan="4">サ　ー　ビ　ス　デ　ー　タ</th></tr>
<tr><td rowspan="6">ベルトのたわみ量</td><td colspan="5">G、L
 

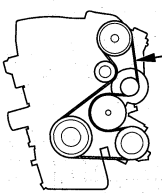⬇ の位置を押す
Ⓐ:発電機ベルト
（エアコンディショナーベルト兼用）
Ⓑ:パワーステアリングベルト
iL、iS
 
発電機ベルト
（エアコンディショナーベルト、
パワーステアリングベルト兼用）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">発電機ベルト</td><td rowspan="2">G、L</td><td>リヤクーラー装備車</td><td>5.0－7.5 mm {約98N(10kgf)の力}</td></tr>
<tr><td>リヤクーラー非装備車</td><td>5.5－7.5 mm {約98N(10kgf)の力}</td></tr>
<tr><td>iL、iS</td><td colspan="2">自動調整式
（インジケーター内の規準内にあること）</td></tr>
<tr><td>パワーステアリングベルト</td><td>G、L</td><td colspan="2">9.0－12.5 mm {約98N(10kgf)の力}</td></tr>
<tr><td rowspan="8">点火プラグ※1</td><td rowspan="2">タイプ</td><td>G
L</td><td>NGK</td><td>ZFR6J-11</td></tr>
<tr><td></td><td>DENSO</td><td>KJ20CR-L11</td></tr>
<tr><td rowspan="4">iL
iS</td><td rowspan="2">2WD車</td><td>NGK</td><td>IZFR6K-13※2</td></tr>
<tr><td>DENSO</td><td>SKJ20DR-M13※2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4WD車</td><td>NGK</td><td>ZFR6K-11</td></tr>
<tr><td>DENSO</td><td>KJ20DR-M11</td></tr>
<tr><td rowspan="3">電極のすき間</td><td>G、L</td><td colspan="2">1.0－1.1 mm</td></tr>
<tr><td>iL</td><td>2WD車</td><td colspan="2">1.2－1.3 mm</td></tr>
<tr><td>iS</td><td>4WD車</td><td colspan="2">1.0－1.1 mm</td></tr>
</table>

※1：ISO(国際標準化機構)規格品の突出しタイプを使用しています。、のマークがついています。

※2：イリジウムプラグを使用していますので、次のことに注意してください。
- イリジウム合金チップの微粒子膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による清掃は行わないでください。
- プラグギャップは調整できません。限度値をこえているものは交換してください。（清掃はクリーナーにて20秒以下で行ってください。）

項目		サービスデータ		
ブレーキペダル	遊び	0.5－3.0 mm		
	床板とのすき間	120 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}		
	カーペットとのすき間（参考値）	100 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}		
パーキングブレーキ	踏みしろ	G、L	7－8回 {約294N(30kgf)の力}	
		iL、iS	8－9回 {約294N(30kgf)の力}	
バッテリー	容量／タイプ	G、L	ナビゲーションシステム装備車	36AH(5)／46B24R
			ナビゲーションシステム非装備車	28AH(5)／38B19R
		iL、iS	36AH(5)／46B24L	
電球（バルブ）	W（ワット）数	ヘッドライト…… 12V－35W※1 12V－60/55W※2 フォグライト…… 12V－55W※3 前面方向指示器／前面非常点滅表示灯 …… 12V－21W 車幅灯…… 12V－5W 側面方向指示器／側面非常点滅表示灯 …… 12V－5W 後面方向指示器／後面非常点滅表示灯 …… 12V－21W 番号灯…… 12V－5W 制動灯／尾灯…… 12V－21/5W 尾灯…… 12V－5W ハイマウントストップランプ…… 12V－5W 後退灯…… 12V－21W 前席室内灯・後席室内灯…… 12V－8W マップランプ…… 12V－8W カーゴルーム照明灯…… 12V－3.4W		

※1：ディスチャージヘッドライト装備車
※2：ハロゲンヘッドライト装備車
※3：ハロゲンバルブ

⚠注意


●ディスチャージヘッドライトのバルブを交換する場合は、必ずホンダ販売店で行ってください。
ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

項目		サービスデータ			
エアクリーナーエレメント	タイプ	G、L	湿式		
		iL、iS	乾式		
エンジンオイル	推奨オイル	ホンダ純正オイル(4サイクル四輪車用) ウルトラLEO SJ(API SJ/GF-2級 SAE 0W-20)※ ウルトラLTD XJ(API SJ/GF-2級SAE 5W-30) ウルトラGOLD XJ(API SJ級SAE 5W-40) ウルトラSUPER MILD SJ(API SJ/GF-2級SAE 10W-30) ウルトラSG(SG級SAE 10W-30)			
	規定量	オイル交換時	G、L	2WD車	3.0ℓ
				4WD車	3.3ℓ
			iL、iS	4.0ℓ	
		オイル、オイルフィルター交換時	G、L	2WD車	3.2ℓ
				4WD車	3.5ℓ
			iL、iS	4.2ℓ	

※：0W-20は、最も省燃費性に優れたオイルです。


推奨エンジンオイル

ホンダ純正エンジンオイルまたはAPI SG級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。

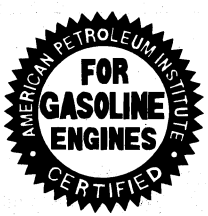

API CERTIFICATIONマーク


市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

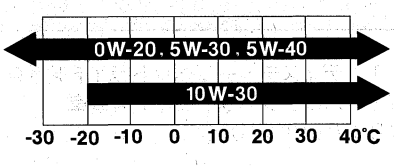

項目		サービスデータ		
燃料	使用燃料	無鉛ガソリン		
	タンク容量	2WD車	55ℓ	
		4WD車	50ℓ	
トランスミッションオイル	指定液	ホンダ純正ウルトラATF-Z1		
	規定量	G、L	2WD車	2.7ℓ
			4WD車	2.9ℓ
		iL、iS	2WD車	3.0ℓ
			4WD車	3.1ℓ
デファレンシャルオイル（4WD車）	指定液	ホンダ純正ウルトラDPSF		
	規定量（交換時）	1.0ℓ		
冷却水	指定液	ホンダ純正ウルトラｅクーラント		
	規定濃度	50%		
	規定量	G、L（交換時リザーブタンク0.41ℓ含む）		4.1ℓ
		iL、iS（交換時リザーブタンク0.6ℓ含む）		5.3ℓ
ブレーキ液	指定液	ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT 3またはDOT 4		
パワーステアリング液	指定液	ホンダ純正ウルトラパワーステアリングフルード-Vまたは-II		
ウォッシャー液	タンク容量	2.5ℓ		

ウォッシャー液の量の点検

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

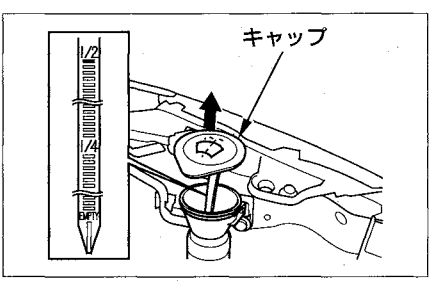

エアクリーンフィルター

タイプ別装備


エアコンには、空気中のちり・ほこり・粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス臭・タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。
エアクリーンフィルターの交換は、通常1年または15,000kmごとに行ってください。
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおすすめします。
また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがあります。

・エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィルターの目詰まりが考えられます。


・交換のしかた

①グローブボックスを開け、全開の状態から少し戻します。


グローブボックス →229ページ

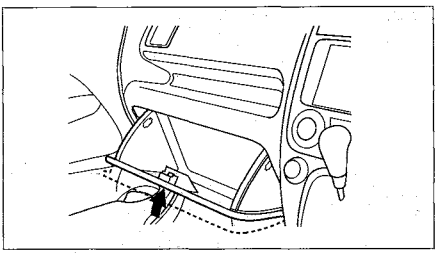


②グローブボックスの両側についているストッパーを内側に押し出して外し、グローブボックスを一番下まで下ろします。

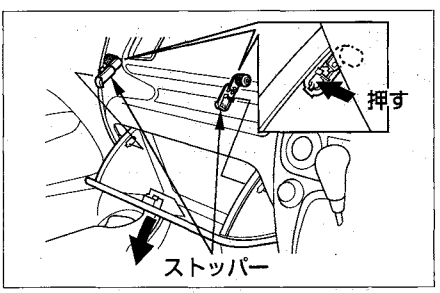


③ツメを押しながらエアクリーンフィルターカバーを外します。

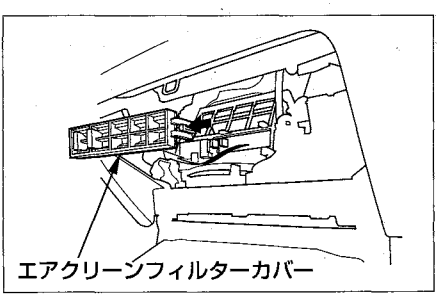

④エアクリーンフィルターケースを取り出します。1枚目は手前に引き抜きます。2枚目は右側にずらしてから手前に引き抜きます。

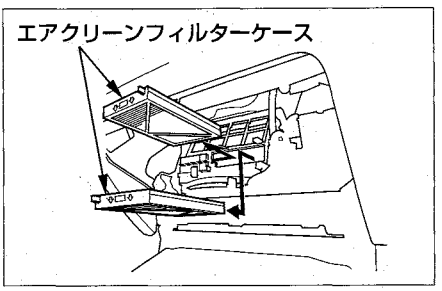

⑤エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを外して新品と交換します。交換するときはケースとフィルターの"AIR FLOW"マークの矢印が同じ方向になるように取り付けてください。

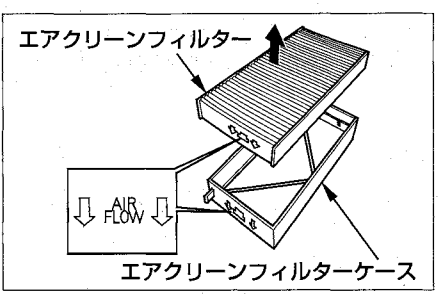

知 識

- エアクリーンフィルターを交換するときは、取り付け方向に注意してください。フィルターの取り付け方向を間違えると、フィルターの効果を十分に発揮しません。

G、L(2WD車)

タイヤサイズ＼項目		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ*	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	185/70R14 88S	220 (2.2)		14×5½JJ	
応急用スペアタイヤ	T125/70D15 95M	420 (4.2)		15×4T	

G、L(4WD車)

タイヤサイズ＼項目		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ*	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	185/70R14 88S	220 (2.2)		14×5½JJ	
応急用スペアタイヤ	T135/80D15 99M	420 (4.2)		15×4T	

iL(2WD車)

タイヤサイズ＼項目		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ*	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	195/65R15 91S	220 (2.2)		15×6JJ	15×6JJ
応急用スペアタイヤ	T135/70D15 99M	420 (4.2)		15×4T	

iS(2WD車)

タイヤサイズ＼項目		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²)		リムサイズ*	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	195/65R15 91H	220 (2.2)		15×6JJ	15×6JJ
	205/50R16 87V	220 (2.2)			16×6½JJ
応急用スペアタイヤ	T135/70D15 99M	420 (4.2)		15×4T	

iL、iS(4WD車)

項目 / タイヤサイズ	タイヤ空気圧 kPa {kgf/cm²} 前輪	後輪	ホイールサイズ スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	220 {2.2}		16×6JJ	16×6JJ
応急用スペアタイヤ	420 {4.2}		16×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6 mm 以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000 km ごと

※：この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。
ホイール交換に際しては、必ずホンダ販売店にご相談ください。

名称	排気量(cm³)	車体形状	乗車定員(人)	タイプ	
ストリーム	1,668	4ドア ステーション ワゴン	7	G	2WD
				L	
				G	4WD
				L	
	1,998			iL	2WD
				iS	
				iL	4WD
				iS	

さくいん

ア

アームレスト ……51・53
ISO FIX
（チャイルドシート固定専用バー）……82
雨の日の運転 ……304
アルミホイール ……290
アンチロックブレーキシステム(ABS)
運転のしかた ……154
ABSのしくみ ……154
警告灯 ……100・155
取り扱いについて ……155
アンテナ ……186

イ

イグニッション(エンジン)
キー ……32
スイッチ ……102

ウ

ウィンカー
スイッチ ……105
電球の交換 ……272・275
表示灯 ……92
W(ワット)数 ……311
ウィンドー ……42
ウエルカムライト ……224
ウォッシャー液
スイッチ ……106
タンクの容量 ……313
冬期の手入れ ……303
補給 ……313
運転のしかた ……110

エ

エアクリーナーエレメント ……312
エアコン ……160
エアクリーンフィルター
について ……169・175・181・314
エアクリーンフィルターの交換 ……315
インデックス ……162
後席用クーラー ……182
使いかた ……164・170・176
吹き出し風の調節 ……161
ベルト ……310
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ……212
SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムのしくみ ……134
お子さまを乗せるときは ……139
警告灯 ……100・141
作動しないとき ……137
作動するとき ……136
取り扱いについて ……140
MDプレーヤーの使いかた ……194
エンジンオイル・フィルター
オイル量 ……312
冬期の手入れ ……302
エンジンキー(キー) ……32
エンジンスイッチ ……102
エンジンのかけかた ……110
エンジンブレーキ ……18
エンジンルーム ……308・309

オ

応急用スペアタイヤ
格納場所 …… 234
空気圧 …… 316
サイズ …… 316
スペアタイヤについて …… 246
オーディオ
インデックス …… 187
上手な使いかた …… 184
オートエアコン …… 164・170
オートマチックトランスミッション
運転のしかた …… 124
オイル …… 313
セレクトレバー …… 114・120
オーバーヒートしたとき …… 254
オドメーター …… 87
温度感知装置 …… 169・175

カ

カーゴスペースの作りかた …… 64
カーゴフック …… 231
カーゴルーム照明灯
使いかた …… 225
電球の交換 …… 278
W(ワット)数 …… 311
外装の手入れ …… 285
学童用(ジュニア)シート …… 15・75
カップホルダー …… 230
ガラスの手入れ …… 286
換気 …… 13
寒冷時の取り扱い …… 294

キ

キー …… 32
キー抜き忘れ警告ブザー …… 103
キーレスエントリー …… 34
キーレステールゲートオープナー …… 38
キックダウン …… 20

ク

曇り取り(デフロスター) …… 168・174・179
グラブレール …… 232
クリープ現象 …… 20
車にあった部品の使用 …… 292
グローブボックス …… 229

ケ

警告灯
警告灯類 …… 94
電球切れの点検 …… 101
経済走行 …… 307
けん引
けん引されるとき …… 240
故障車をけん引するとき …… 243

コ

工具(ツール)
　格納場所 …… 234
　種類 …… 235
後席室内灯(ルームランプ)
　使いかた …… 224
　電球の交換 …… 277
　W(ワット)数 …… 311
後席用クーラー …… 182
高速道路で故障したとき …… 236
後退灯(バックランプ)
　電球の交換 …… 276
　W(ワット)数 …… 311
後部ワイパー(リヤワイパー)
　スイッチ …… 107
故障したとき …… 236
故障の修理について …… 237
小物入れ …… 229

サ

サードシート …… 58
サービスデータ …… 308
サイドエアバッグシステム
　警告灯 …… 100・151
　作動しないとき …… 145
　作動するとき …… 144
　サイドエアバッグシステム
　　自動停止表示灯 …… 93・149
　サイドエアバッグシステムのしくみ …… 142
　乗員姿勢検知システム …… 148
　取り扱いについて …… 150
サイドボックス …… 229
三点式シートベルト …… 73
サンバイザー …… 228
サンルーフ
　作動しないとき …… 280
　サンシェード(遮光板) …… 44
　操作 …… 44

シ

シーケンシャルモード ……115・118
CD/MDチェンジャーコントローラー
　の使いかた ……208・220
CDチェンジャー付
　AM/FMラジオ一体式MDステレオ ……188
CDチェンジャーの使いかた ……206
シート
　アレンジインデックス ……48
　アンダーボックス ……229
　カーゴスペースの作りかた ……64
　サードシート ……58
　セカンドシート ……52
　正しい運転姿勢 ……46
　フルフラットシート ……62
　フロントシート ……50
シートベルト ……70
　警告灯 ……98
　種類 ……72
　ショルダーアンカー ……78
　チャイルドシート固定機構 ……80
　着用のしかた ……76
シートベルトプリテンショナー
　シートベルトプリテンショナーの
　　しくみ ……152
　取り扱いについて ……153
シガレットライター ……226
事故が起きたとき ……238
シフトロック装置 ……23・127・157
霜取り・曇り止め
　前面・側面ガラス ……168・174・179
ジャッキの取り扱い ……244
車幅灯(ポジションランプ)
　電球の交換 ……274
　W(ワット)数 ……311
充電警告灯 ……97
樹脂塗装部品 ……286
ジュニア(学童用)シート ……15・75
純正部品 ……292

ス

水温計 ……88
スイッチの使いかた ……102
スノータイヤ(冬期タイヤ) ……296
スパークプラグ(点火プラグ) ……310
スピードメーター ……87
スペアタイヤ
　収納場所 ……234
　空気圧 ……316
　サイズ ……316
　スペアタイヤについて ……246

セ

制動灯(ブレーキランプ)
　電球の交換 …… 275
　W(ワット)数 …… 311
整備 …… 282
セカンドシート …… 52
積雪・寒冷時の取り扱い
　運転するとき …… 296
　運転するまえ …… 294
　駐車するとき …… 300
　冬期の手入れ …… 302
セレクトレバー
　操作 …… 114・120
　ポジション表示灯 …… 93
洗車 …… 285
前照灯(ヘッドライト)
　上向きと下向きの切り換え …… 104
　上向き表示灯 …… 92
　追い越し合図(パッシング) …… 104
　スイッチ …… 104
　電球の交換 …… 268
　W(ワット)数 …… 311
前席室内灯(ルームランプ)
　使いかた …… 224
　電球の交換 …… 277
　W(ワット)数 …… 311

ソ

速度計 …… 87
速度範囲 …… 117・122
その他の安全装備 …… 157

タ

タイヤ
　位置交換(ローテーション) …… 289
　ウェアインジケーター …… 288
　応急用スペアタイヤ …… 246
　空気圧 …… 316
　交換 …… 249
　サイズ …… 316
　スノータイヤ …… 296
　チェーン …… 298
　点検 …… 288
タコメーター …… 87
正しい運転姿勢 …… 46

チ

チェーン …… 298
チケットホルダー …… 228
チャイルド(幼児用)シート …… 15・75
チャイルドシート固定機構付き
　シートベルト …… 80
チャイルドシート固定専用バー …… 82
チャイルドシート固定装置 …… 80
チャイルドプルーフ …… 35
駐車
　坂道 …… 25
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 300
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)
　警告灯 …… 96
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 300
　操作 …… 112
チルトステアリング …… 66

テ

停止表示板固定ベルト ····· 232
テールゲート
　解錠ができないとき ····· 279
　開閉 ····· 39
　開閉警告灯 ····· 99
　施錠・解錠 ····· 38
デファレンシャルオイル ····· 313
デフロスター ····· 168・174・179
点火プラグ ····· 310
電気系統が異常のとき ····· 258
電気装置が作動しないとき ····· 262
電球(バルブ)
　交換 ····· 266
　W(ワット)数 ····· 311
点検・整備について ····· 282
電動リモコンドアミラー ····· 68

ト

ドア
　開閉警告灯 ····· 99
　施錠・解錠 ····· 32
　積雪・寒冷時の取り扱い ····· 295
ドアミラー ····· 68
冬期の手入れ ····· 302
道路で動けなくなったとき ····· 237
時計 ····· 211・223
塗装の手入れ ····· 285
トランスミッション
　オイルの容量 ····· 313
　警告灯 ····· 98
トリップメーター ····· 87

ナ

内装の手入れ ····· 287
夏場の取り扱い ····· 306

ニ

日常の手入れ ····· 284
二点式シートベルト ····· 78
乳児用(ベビー)シート ····· 15・75

ネ

燃料(ガソリン)
　使用燃料 ····· 40・313
　タンク容量 ····· 40・313
　燃料計 ····· 88
　燃料残量警告灯 ····· 98
　補給口 ····· 40

ハ

パーキングブレーキ
警告灯 …… 96
積雪・寒冷時の取り扱い …… 300
操作 …… 112
灰皿 …… 227
ハイドロプレーニング現象 …… 304
ハイビーム表示灯 …… 92
ハイマウントストップランプ
電球の交換 …… 276
W(ワット)数 …… 311
ハザードランプ(非常点滅表示灯)
スイッチ …… 109
電球の交換 …… 272・275
W(ワット)数 …… 311
はさみ込み防止機構 …… 43
発炎筒
格納場所 …… 234
発炎筒について …… 235
バックミラー(後写鏡)
使いかた …… 67
バッテリー
充電 …… 261
冬期の手入れ …… 302
バッテリーあがり …… 258
容量／タイプ …… 311
発電機ベルト …… 310
バニティミラー(化粧鏡) …… 228
ハロゲンバルブについて …… 267
パワーウィンドー …… 42
パワーステアリングベルト …… 310
パワードアロック(オートドアロック) …… 32
パンク
積雪・寒冷時の取り扱い …… 297
パンクしたとき …… 244
番号灯(ライセンスランプ)
電球の交換 …… 277
W(ワット)数 …… 311

ヒ

PGM-FI警告灯 …… 97
ヒーター・マニュアル式エアコン …… 176
ピロー …… 53・58
非常点滅表示灯(ハザードランプ)
スイッチ …… 109
電球の交換 …… 272・275
W(ワット)数 …… 311
尾灯
電球の交換 …… 275
W(ワット)数 …… 311
ヒューズ …… 262
表示灯 …… 90

フ

吹き出し風の調節 …… 161
フォグライト
スイッチ …… 105
電球の交換 …… 272
W(ワット)数 …… 311
踏切で動けなくなったとき …… 236
フューエルリッド …… 41
プラグ …… 310
フルフラットシート
フルフラット
フロント・セカンドシート …… 62
ブレーキ
警告灯 …… 96
積雪・寒冷時の取り扱い …… 297
倍力装置 …… 18
ペダル …… 311
フロントシート …… 50

へ

ヘッドライト
上向きと下向きの切り換え …… 104
上向き(ハイビーム)表示灯 …… 92
追い越し合図(パッシング) …… 104
スイッチ …… 104
電球の交換 …… 268
W(ワット)数 …… 311
ヘッドレスト …… 51
ベビー(乳児用)シート …… 15・75
ベルトのたわみ量 …… 310

ホ

ホーンスイッチ …… 109
ホイールサイズ …… 316
芳香剤 …… 287
方向指示器(ウィンカー)
スイッチ …… 105
電球の交換 …… 272・275
表示灯 …… 92
W(ワット)数 …… 311
ボトルホルダー …… 231
ボンネット …… 36

マ

マップランプ
使いかた …… 225
電球の交換 …… 278
W(ワット)数 …… 311
窓ガラスアンテナ …… 186
万一のとき …… 233

ミ

ミラー
ドアミラー …… 68
ルームミラー …… 67

ム

無線装置 …… 27

メ

メーター(計器類) …… 86

ユ

油圧警告灯 …… 96
雪道走行後の手入れ …… 302

ヨ

幼児用(チャイルド)シート …… 15・75
四輪駆動機構(4WD)
運転するときは …… 156
取り扱いについて …… 156

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー …… 104
ライトスイッチ …… 104
ライト類が点灯しないとき …… 262
ラジオの使いかた …… 190・214

リ

リムサイズ …… 316
リモートコントロールドアミラー …… 68
リヤデフロスタースイッチ …… 108
リヤワイパー …… 107

ル

ルームミラー(防眩式室内後写鏡) …… 67

レ

冷却水(ラジエーター液)
　水量 …… 313
　冬期の手入れ …… 303
レザークリーナー …… 287

ワ

ワイパー
　スイッチ …… 106
　積雪・寒冷時の取り扱い …… 295
ワックスがけ …… 286

Ⓐ

ABS(アンチロックブレーキシステム)
運転のしかた ····· 154
ABSのしくみ ····· 154
警告灯 ····· 155
取り扱いについて ····· 155
A/C(エアコン)
インデックス ····· 162
使いかた ····· 164・170・176
吹き出し風の調節 ····· 161
ベルト ····· 310
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ····· 212
AT(オートマチックトランスミッション)
運転のしかた ····· 124
オイル ····· 313
セレクトレバー ····· 114・120

Ⓒ

CDチェンジャー付
AM/FMラジオ一体式MDステレオ ···· 188
CDチェンジャーの使いかた ····· 206

Ⓔ

ELR付三点式シートベルト ····· 72
ELR・ALR付三点式シートベルト ····· 72

Ⓗ

HFC-134a(エアコン冷媒) ····· 306

Ⓘ

INT(間欠ワイパー) ····· 106
ISO FIX ····· 15・75・82

Ⓜ

M(シーケンシャルモード)表示灯 ····· 93

Ⓟ

PGM-FI警告灯 ····· 97
PRESS(シートベルトバックル) ····· 77・79

Ⓢ

SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムのしくみ ···· 134
お子さまを乗せるときは ····· 139
警告灯 ····· 100・141
作動しないとき ····· 137
作動するとき ····· 136
取り扱いについて ····· 140

Ⓣ

TRIP(トリップメーター) ····· 87

Ⓦ

W数(ライト類の電球のワット数) ····· 311

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めの販売店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル　0120-112010（イイフレアイオ）
FAXインフォメーション　03-5412-2388

本田技研工業株式会社　お客様相談センター
受付時間　9：00～12：00　13：00～17：00
〒107-8556　東京都港区南青山２－１－１
・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

販売店のご案内、カタログのご注文、車の手続き、税金、保険、車種別主要諸元、装備、価格についてはホンダ24時間FAXインフォメーションをご用意しておりますのでご利用ください。

こんなことでお困りのとき

●キーが回せない

"0"から"I"に回らないとき

・ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ　→102ページ

"I"から"0"に回らないとき

・セレクトレバーがPに入っていますか。

キーを抜くとき　→102ページ

●エンジンがかからない

・セレクトレバーがPかNに入っていますか。

・ガソリンが入っていますか。（メーター内の燃料計で確認してください。）

・バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき　→258ページ

●セレクトレバーがPから動かせない

・ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。
（操作できないときは、キーをシフトロック解除穴に差し込み、押しながらセレクトレバーを動かしてください。）

セレクトレバーが動かないとき　→127ページ

・エンジンスイッチを"II"にしてから操作していますか。

シフトロック装置の正しい理解を　→23ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

・キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー　→103ページ

・ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー　→104ページ

●キーを閉じ込めてしまった

・ホンダ販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が"H"の目盛に入った
●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

・オーバーヒートのおそれがあります。
（安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください）

オーバーヒートしたとき　→254ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。
（ホンダ販売店で点検を行ってください。）