



TOYOTA

Vehicle Security System

VSS3 - Alarm system remote

Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain

Asetusopas - Finnish



Arvoisa asiakas

Tässä oppaassa on tietoa ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.


Lisätietoja hälytysjärjestelmän käytöstä on hälytysjärjestelmän käyttöoppaassa.

PIN-koodi

Jos ajoneuvoon on asennettu hälytysjärjestelmä, sen mukana on toimitettu nelinumeroisen PIN-koodin sisältävä kortti.

Hälytysjärjestelmä voidaan poistaa käytöstä PIN-koodin avulla, jos kaukosäädin lakkaa toimimasta. Valtuutettu jälleenmyyjä voi sen avulla myös muuttaa järjestelmän ominaisuuksia.

 Kortti on pidettävä aina mukana, mutta sitä ei saa jättää autoon.

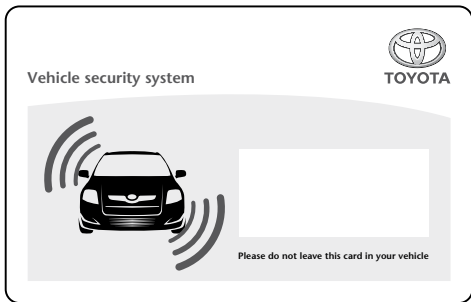

Jos PIN-koodi kadotetaan, on otettava yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

PIN-koodin anto	
1	Paina merkkivalopainiketta PIN-koodin ensimmäistä numeroa vastaava määrä kertoja siten, että painallusten väli on korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos MERKKIVALO palaa jo silloin, kun painiketta painetaan, se sammuu.
2	Odota, kunnes merkkivalo välähtää. Anna tämän jälkeen seuraava numero.
3	Toista vaiheet jokaisen numeron kohdalla.

Ohjelmointitila

Tällä toiminnolla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erilaisia järjestelmäasetuksia. Tätä varten on ensin siirryttävä ohjelmointitilaan (katso alla olevat vaiheet). Tämän jälkeen muokattava toiminto voidaan valita joko KATKAISEMALLA tai KYTKEMÄLLÄ virta virta-avaimella tai käyttämällä merkkivalopainiketta. Toiminnon muokkauksen jälkeen siirytään toiseen toimintoon tai poistutaan ohjelmointilasta sulkemalla konepelti.

1 Ensimmäinen vaihe

Hälytysjärjestelmä ei saa olla käytössä.

2 Ohjelmointitilaan siirtyminen

Ohjelmointitilaan siirytään seuraavasti:

- Avaa kuljettajan ovi ja konepelti. (Aygo, vain kuljettajan ovi)
- Käännä avain asentoon "IG ON".
- Anna nelinumeroinen PIN-koodi merkkivalopainikkeen avulla.

Vilkku välähtää kerran 12 sekunnin välein ja merkkivalo jää palamaan sen merkiksi, että olet siirtynyt ohjelmointitilaan.

Huom:

- Jos merkkivalo ei pala, irrota avain virtalukosta ja toista vaiheet.

3 Ohjelmointitilan valinta

Siirry ohjelmointitilassa seuraavien asetusten välillä kääntämällä virta-avain asennosta "OFF" asentoon "ON" ja tarkista tai muuta seuraavat asetukset:

- Merkkiäänen voimakkuus: merkkiäänen voimakkuutta voidaan lisätä tai vähentää.
- Ovien automaattinen lukitus: ovet lukitaan, kun avain käännetään asentoon "IG ON", ja avataan, kun avain käännetään asentoon "IG OFF".
- Passiivinen käyttöönotto: tämä asetus ottaa hälytysjärjestelmän automaattisesti käyttöön, vaikka autoa ei lukita. Tämä suojaa autoa, jos auto jää lukitsematta vahingossa.
- Avoimen oven varoitus: 10 kertaa kuuluva merkkiääni ilmaisee, että ovi ei ollut oikein kiinni lukituspainiketta painettaessa.
- Käyttöönoton merkkiääni: antaa merkkiäänen, kun hälytysjärjestelmä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

4 Ohjelmointitilan vahvistus

Ohjelmointitila vahvistetaan vilkkujen ja merkkivalojen väläytysten lukumäärän avulla. Vilkut välähtävät 10 sekunnin välein ohjelmointitilaa vastaavan määrän.

Huom:

- Ohjelmointitilat valitaan siirtymällä vuorotellen tilasta toiseen yksisuuntaisesti. Jos siirryt yhden tai useamman askeleen liikaa, sulje konepelti ja aloita ohjelmointi alusta.

5 Asetusten muokkaus

Seuraavassa taulukossa on kuvattu ohjelmointitilan valintavaiheet.

- Käännä virta-avain asentoon "IG OFF" ja takaisin asentoon "IG ON".

Huom:

- Vilkut välähtävät kerran 10 sekunnin välein ja merkkivalo välähtää kolmen sekunnin välein sen merkiksi, että olet siirtynyt tilaan 1.

5.1 Tila 1: Merkkiäänen voimakkuus

Oletusasetus: äänenvoimakkuus on keskiasennossa.

- Vilkut välähtävät kerran 10 sekunnin välein
- Merkkivalo välähtää kerran 3 sekunnin välein.

Merkkiäänen voimakkuuden

lisääminen yhden askeleen verran: paina merkkivalopainiketta lyhyesti.

Merkkiäänen voimakkuuden

vähentäminen yhden askeleen verran: pidä merkkivalopainiketta painettuna sekunnin ajan.

Toista vaiheet, kunnes saavutat haluamasi äänenvoimakkuuden.

Huomautuksia: Äänenvoimakkuusasetuksia on 30.

Huom: Siirry tilaan 2 kääntämällä avain asennosta "IG OFF" asentoon "IG ON" ja paina merkkivalopainiketta neljä kertaa.

5.2 Tila 2: Ovien automaattinen lukitus

Oletusasetus: käytössä

- Vilkut välähtävät kaksi kertaa 10 sekunnin välein.
- Merkkivalo välähtää viisi kertaa **nopeasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **pois käytöstä**.
jos välähtää viisi kertaa **hitaasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **käytössä**.

Jos haluat muuttaa asetusta, pidä merkkivalopainiketta painettuna kerran.

Huom: Siirry tilaan 3 kääntämällä avain asennosta "IG OFF" tilaan "IG ON".

5.3 Tila 3: Passiivinen käyttöönotto

Oletusasetus: ei käytössä

- Vilkut välähtävät kolme kertaa 10 sekunnin välein.
- Merkkivalo välähtää kerran **nopeasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **pois käytöstä**.
välähtää kerran **hitaasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **käytössä**.

Jos haluat muuttaa asetusta, pidä merkkivalopainiketta painettuna kerran.

Huom: Siirry tilaan 3.1 painamalla kuusi kertaa merkkivalopainiketta.

5.4 Tila 3.1.: Avoimen oven varoitus

Oletusasetus: käytössä

- Vilkut välähtävät kolme kertaa 10 sekunnin välein.
- Merkkivalo välähtää seitsemän kertaa **nopeasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **pois käytöstä**.
välähtää seitsemän kertaa **hitaasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **käytössä**.

Jos haluat muuttaa asetusta, pidä merkkivalopainiketta painettuna kerran.

Huom: Siirry tilaan 4 kääntämällä avain asennosta "IG OFF" tilaan "IG ON".

5.5 Tila 4: Käyttönoton merkkiääni

Oletusasetus: ei käytössä

- Vilkut välähtävät neljä kertaa 10 sekunnin välein.
- Merkkivalo välähtää kerran **nopeasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **pois käytöstä**.
välähtää kerran **hitaasti** kolmen sekunnin välein: toiminto on **käytössä**.

Jos haluat muuttaa asetusta, pidä merkkivalopainiketta painettuna kerran.

6 Ohjelmointilasta poistuminen

Sulje konepelti.

Vilku välähtää viisi kertaa vahvistukseksi.


Huom:

- Ohjelmointilasta voidaan poistua milloin tahansa sulkemalla konepelti.
- Aygon ohjelmointilasta voidaan poistua milloin tahansa sulkemalla kuljettajan ovi.

7 Ohjelmointiasetusten kaavio

Huomautuksia:


- * Merkkivalon välähdysnopeus ilmoittaa toiminnon tilan:
 - vilkkuu nopeasti: toiminto on pois käytöstä.
 - vilkkuu hitaasti: toiminto on käytössä.
- => Jos haluat muuttaa asetuksen tilaa, pidä merkkivalopainiketta painettuna kerran sekunnin ajan.
- Ohjelmointitilasta voidaan poistua milloin vain suljemalla konepelti.
- Jos painat merkkivalopainiketta liian monta kertaa tai jos käännät virta-avainta liian monta kertaa, sulje konepelti ja aloita alusta.

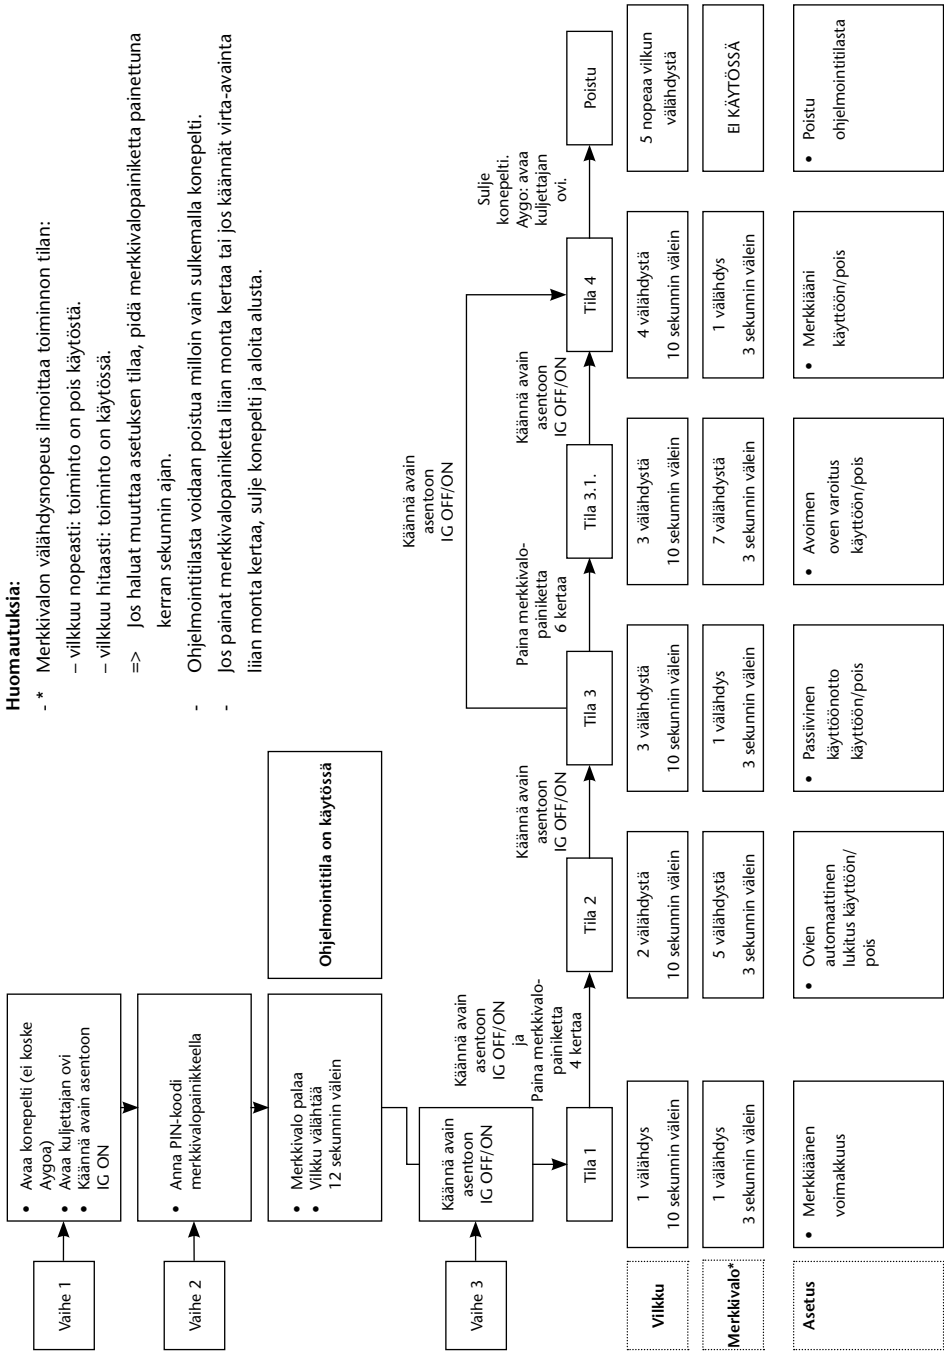

8 Kaukosäädinavaimen alustustila

Jos olet kadottanut kaukosäädinavaimen tai jos haluat lisätä uuden kaukosäädinavaimen, sinun on mentävä kaukosäädinavaimen alustustilaan.

Toimenpide näkyy seuraavassa kaaviossa

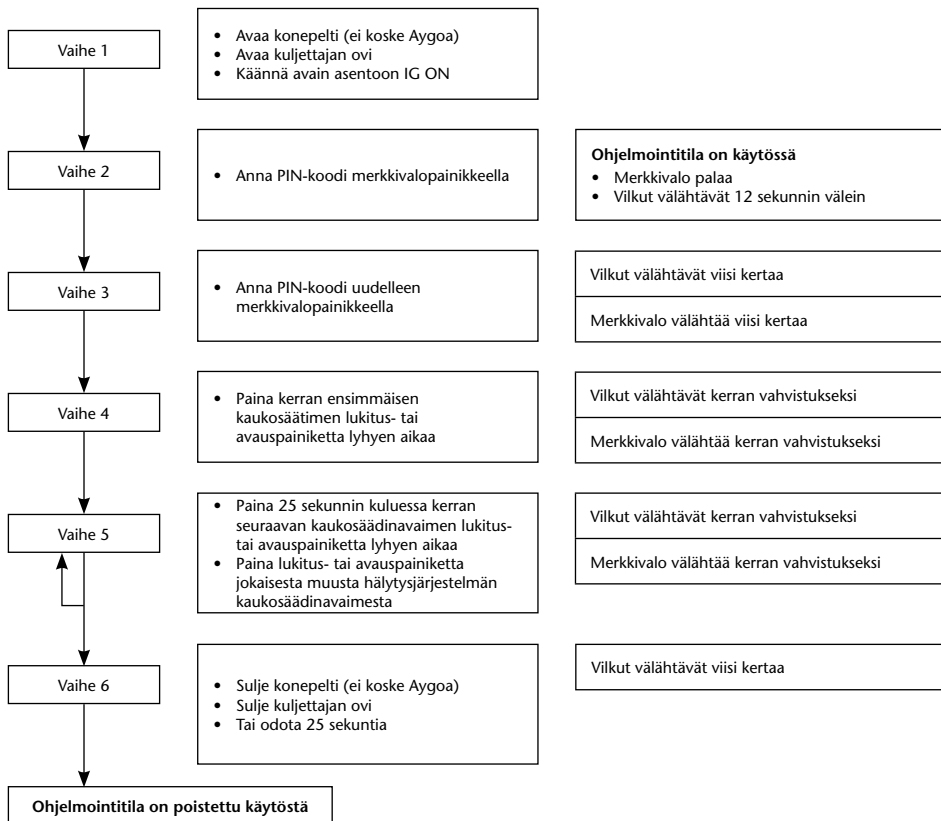

Huomautuksia:

- Alustustilaan siirtyminen poistaa kaikki olemassa olevat järjestelmäkaukosäädinavaimet. Ne on ohjelmoitava kaikki yksitellen uudestaan.
- Hälytysjärjestelmä hyväksyy enintään neljä kaukosäädinavainta.

Huomautus:

- Jos olet kadottanut kaukosäädinavaimen, ohjelmoi jäljellä olevat kaukosäädinavaimet uudelleen. Tämä toiminto poistaa kaikki muut kaukosäädinavaimet käytöstä.

9 Käyttöönotto ilman tunkeutumisilmaisinta

Jos auto on lukittava siten, että sen sisällä on joku (matkustaja, lapsi, koira jne.), tai jos ikkuna halutaan jättää auki, tunkeutumisilmaisim on poistettava käytöstä.

Vaiheet		Varoitusvilkut	Hälytyksen tilan merkkivalo	Merkkiäni
1	Lukitse auto hälytysjärjestelmän kaukosäädinavaimella.	Välähtävät kerran.	Palaa 30 sekunnin ajan.	1 äänimerkki, jos merkkiäni on käytössä.
2	Paina lukituspainiketta kerran uudelleen ensimmäisen 30 sekunnin aikana.	Välähtävät kerran.	Palaa 30 sekunnin ajan.	1 äänimerkki, jos merkkiäni on käytössä.
	Tiivistettynä: Paina hälytysjärjestelmän kaukosäädinavainta kaksi kertaa 30 sekunnin sisällä.			

Huom:

- Sisätilan liiketunnistin poistetaan käytöstä vain yhden kerran. Seuraavalla kerralla sisätilan liiketunnistin on jälleen toiminnassa.

10 Käyttöönotto ilman lisäantureita

Jos käytössä on esimerkiksi kallistusanturi, se on poistettava käytöstä laiva- tai junakuljetuksen ajaksi tai pysäköitäessä pysäköintialueeseen, jossa käytetään hissejä.

Hälytysjärjestelmän lisäanturit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:

Vaiheet		Varoitusvilkut	Hälytyksen tilan merkkivalo	Merkkiääni
1	Lukitse auto hälytysjärjestelmän kaukosäädinavaimella.	Välähtävät kerran.	Palaa 30 sekunnin ajan.	1 äänimerkki, jos merkkiääni on käytössä.
2	Paina lukituspainiketta kaksi kertaa uudelleen ensimmäisen 30 sekunnin aikana.	Välähtävät kerran.	Palaa 30 sekunnin ajan.	1 äänimerkki, jos merkkiääni on käytössä.
	Tiivistettynä: Paina hälytysjärjestelmän kaukosäädinavainta kolme kertaa 30 sekunnin sisällä.			

Huom:

- Anturi poistetaan käytöstä vain tämän yhden kerran. Kun järjestelmä otetaan käyttöön seuraavan kerran, anturi on jälleen toiminnassa.

11 Korjaamotila

Tämä toiminto ei ole käytettävissä Aygossa.

Jos auto on vietävä huoltoon etkä halua luovuttaa kaukosäädinavainta, voit poistaa hälytysjärjestelmän käytöstä tilapäisesti.

Korjaamotilassa kaikki hälytysjärjestelmän toiminnot on estetty.

Tämä tila on otettava erikseen käyttöön seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Poista järjestelmä käytöstä kaukosäädinavaimen avulla.
2. Aseta avain virtalukkoon ja käännä se asentoon "IG ON".
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Anna PIN-koodi merkkivalopainikkeella.

Järjestelmä vahvistaa asetuksen väläyttämällä kerran pitkään varoitusvilkkua ja merkkivaloa ja antamalla pitkän äänimerkin.

Tilan käytöstä poisto:

1. Käännä virta-avain asentoon "IG ON".
2. Paina kerran pitkään kaukosäädinavaimen avauspainiketta tai merkkivalopainiketta.

Huom:

Korjaamotilan aikana merkkivalo välähtää aina, kun virta kytketään.

Publication no. ASM 000 054-0

