


Praktik

Praktik

Ушка для увязки

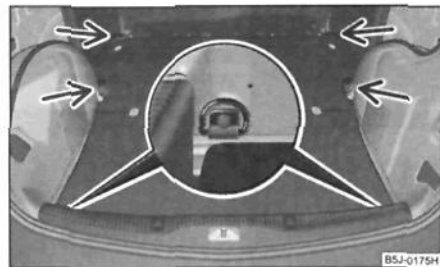

Изобр. 196 Пространство для груза: ушка для увязки


На обеих боковых сторонах пространства для груза помещены ушка для закрепления груза ⇒ изобр. 196.



ВНИМАНИЕ!

Перевозимый груз нужно закрепить таким образом, чтобы он не мог смещаться на ходу автомобиля и при торможении. ■


Сдвигаемая предохранительная перегородка позади передних сидений

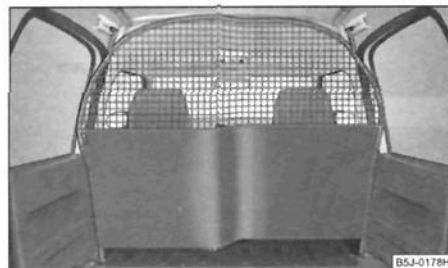

Изобр. 197 Сдвигаемая предохранительная перегородка

Сдвигаемую предохранительную перегородку позади передних сидений возможно ради повышения комфорта водителя и пассажира переднего сиденья вариабельно сдвинуть вплоть на 100 мм (распространяется только на некоторые страны). ■

Закрепление пола пространства для груза

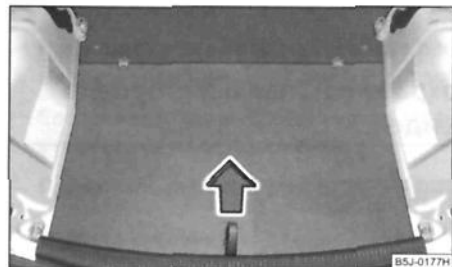

Изобр. 198 Петля для поднятия пола




Изобр. 199 Закрепление пола при помощи пластмассового крючка


Обращаясь напр. с запасным колесом, возможно закрепить пол пространства для груза крючком за фланец рамы проема крышки.

- Поднимите пол за петлю ⇒ изобр. 198 и закрепите его при помощи пластмассового крючка (он находится под кромкой пола) за фланец рамы проема крышки пространства для груза ⇒ изобр. 199. ■

Смещение предохранительной перегородки

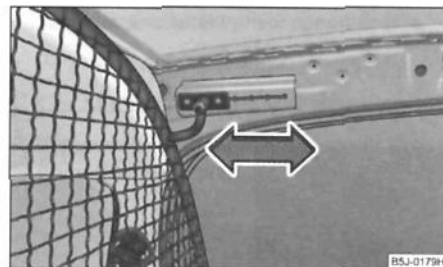

Изобр. 200 Верхняя деталь для крепления предохранительной перегородки

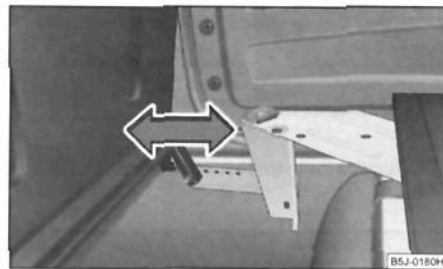


Изобр. 201 Нижняя деталь для крепления предохранительной перегородки

- Откиньте деталь пола позади предохранительной перегородки пространства для груза.
- Вывинтите на каждой стороне в верхней части кузова 1 винт ⇒ изобр. 200 и в нижней части кузова – 1 винт ⇒ изобр. 201.
- Сдвиньте предохранительную перегородку в требуемое положение. Будьте внимательны, чтобы сдвинуть ее всегда на одинаковое расстояние или же, соотв., на одинаковое число отверстий под винты на обеих сторонах наверху и внизу.

- Ввинтите на каждой стороне в верхней части кузова 1 винт и в нижней части кузова - 1 винт .
- Как можно скорее поручите **проверить** динамометрическим ключом **момент затяжки** винтов. Его значение должно равняться 20 Нм.
- Откиньте вниз деталь пола пространства для груза. ■

Аварийное открытие пространства для груза

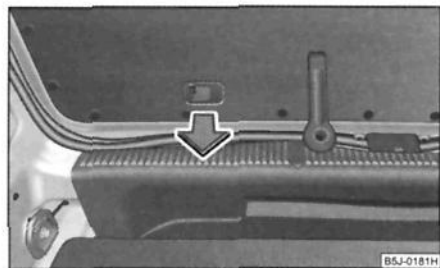

Изобр. 202 Аварийное открытие пространства для груза

Если появилась неисправность в системе центрального управления замками, то Вам возможно расфиксировать крышку пространства для груза изнутри следующим образом:

- Извлеките тягу управления по направлению к себе и потяните за нее.
- Нажав на крышку пространства для груза, откройте ее.
- Прижмите тягу опять в первоначальное положение. ■