前言

本说明书是根据中国路况由奇瑞汽车股份有限公司 （以下简称 “奇瑞公司”）生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车具体情况编写的，它只适用于在中国境内 （不含港澳台地区）行驶的由奇瑞公司生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车。本说明书包括至印刷时为止的最新信息。奇瑞公司全权负责该说明书的修订及说明，并保留该说明书印刷后产品更新而不另行通知的权利，有关产品更新的信息您可以向奇瑞销售服务商咨询。本说明书中部分图片是示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

本说明书是您获得车辆质量担保和首次免费保养的主要凭证。享受三包的车辆在办理三包业务时，必须出示三包凭证、购车发票等相关文件 （详见三包凭证）。请将本说明书和三包凭证 （如有）妥善保管，以便您需要时使用。如果您要转卖汽车，请将本说明书及全套随车文件随车交给新车主，以便新车主需要时使用。

特别声明


请您务必在使用本产品前认真阅读本说明书，尤请仔细认真阅读本说明书“质量担保”一章，以免因违反规定而失去享受本公司所提供的质量担保服务的权利。

奇瑞公司为产品设定了新车磨合及不同阶段的技术保养规定，其中包括首次免费保养，上述设定的维护保养对您的车辆的安全使用和保持良好运行状态至关重要，请您必须遵守。若您的汽车因为滥用、疏忽、不正确使用、不按规定的里程/ 时间间隔进行保养或未按要求在保养证明上签字或盖章，或未经批准进行改装 / 加装，您将丧失提出保修的权利，任何直接或间接的保修申请将不被奇瑞销售服务商接受。本公司的产品如果在使用中发现问题，由奇瑞销售服务商进行检修，在检修过程中奇瑞销售服务商有义务根据情况，在与客户协商后决定通过修理或更换同等零部件的方式进行维修。

如果您在仔细阅读本说明书过程中有不清楚的地方，奇瑞公司及奇瑞销售服务商将会向您作更详细的解释，同时欢迎广大客户提出宝贵意见。


本说明书版权归奇瑞汽车股份有限公司所有

祝您驾驶愉快！

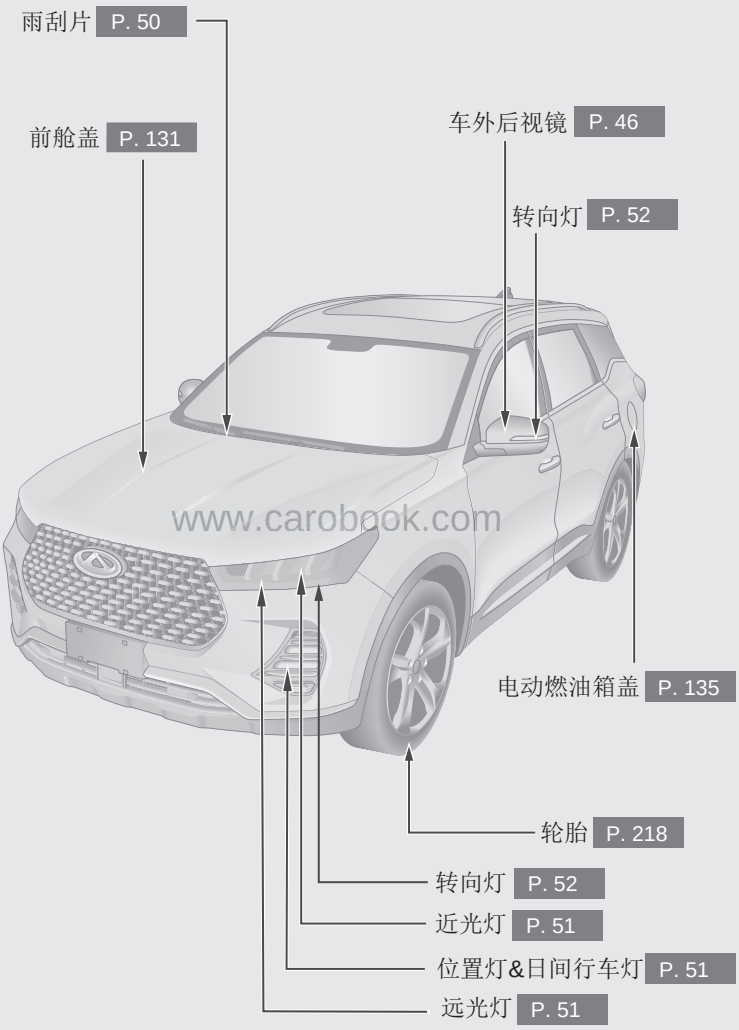
雨刮片 P. 50
前舱盖 P. 131
车外后视镜 P. 46
转向灯 P. 52
www.carobook.com
电动燃油箱盖 P. 135
轮胎 P. 218
转向灯 P. 52
近光灯 P. 51
位置灯&日间行车灯 P. 51
远光灯 P. 51



www.carobook.com

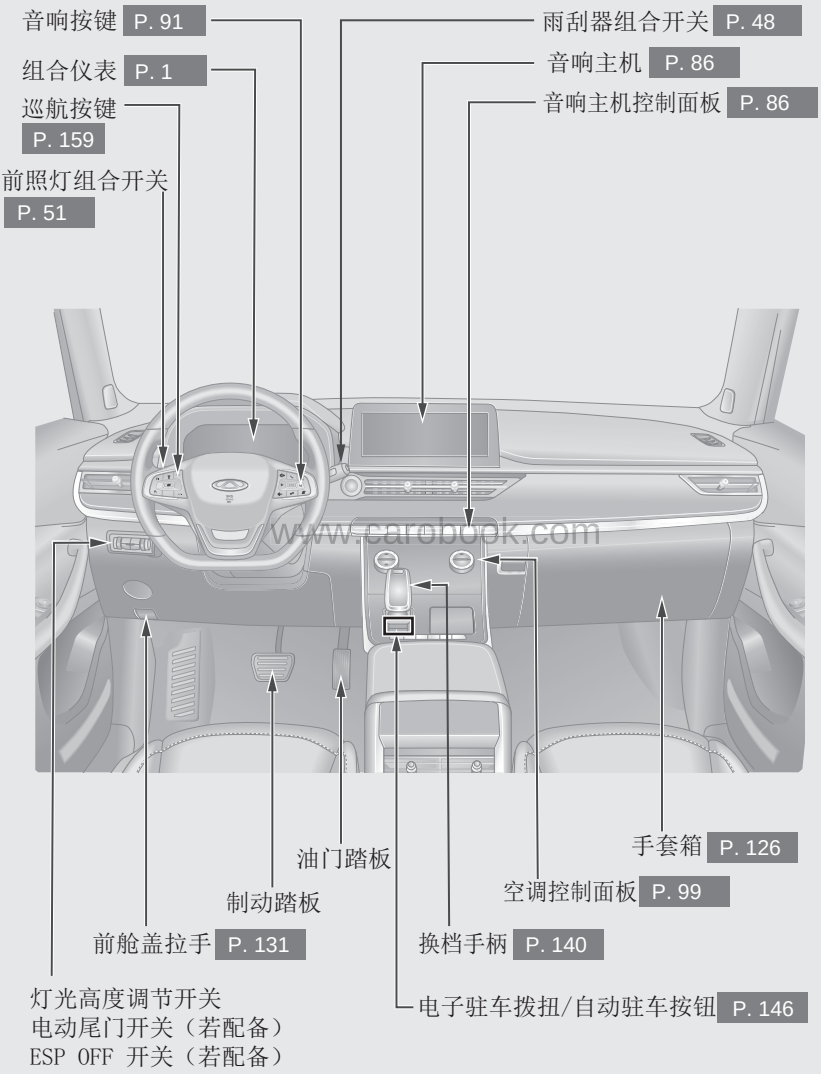
音响按键 P. 91
组合仪表 P. 1
巡航按键
P. 159
前照灯组合开关
P. 51
雨刮器组合开关 P. 48
音响主机 P. 86
音响主机控制面板 P. 86
手套箱 P. 126
空调控制面板 P. 99
油门踏板
制动踏板
前舱盖拉手 P. 131
换档手柄 P. 140
灯光高度调节开关
电动尾门开关（若配备）
ESP OFF 开关（若配备）
电子驻车拨扭/自动驻车按钮 P. 146

自动档为例

1. 驾车准备

1-1. 组合仪表 （3.5 英寸）

组合仪表视图 1
信息显示区 3
行车信息 4
设置 6

1-2. 组合仪表 （7 英寸彩色）

组合仪表视图 8
信息显示区 10
行车信息 11
设置 15

1-3. 组合仪表 （7 英寸复合）

组合仪表视图 19
信息显示区 21
行车信息 22
设置 27

1-4. 组合仪表 （12.3 英寸）

组合仪表视图 30
信息显示区 32
行车信息 33
设置 36

1-5. 组合仪表指示灯

工作 / 故障指示灯 41

1-6. 方向盘

喇叭 45
调节方向盘 45

1-7. 后视镜

内后视镜 46
外后视镜 46

1-8. 雨刮系统

雨刮器操作 48
雨刮片更换 50

1-9. 照明系统

室外照明 51
室内照明 53
伴我回家功能 54
智能寻车功能 54
智能大灯功能 (IHC)
（若配备） 55
灯具起雾说明 55

1-10. 座椅

头枕 56
前排座椅 56
第二排座椅 59
座椅加热功能 （若配备） 59

1-11. 座椅安全带

座椅安全带 60
安全带预紧器 （若配备） 63

1-12. 儿童保护座椅

儿童保护座椅 64

2. 车内功能

2-1. 钥匙信息

智能钥匙 69
有效作用范围 72
防盗系统 73
无钥匙进入 74
车辆设防 75
智能钥匙寻车功能 76

2-2. 车门

车门落锁开关 77
内把手解锁车门 77
车门机械开关 77
儿童安全锁 78

2-3. 车窗

电动车窗 79
车窗遥控功能 80
车窗防夹功能 （若配备） 81

2-4. 全景天窗

全景天窗 82
天窗遥控功能 83
天窗防夹功能 84

www.carbook.com

2-5. 无线充电 （若配备）
无线充电 84
2-6. 音响及娱乐系统
音响控制面板
（无碟 DVD） 86
音响控制面板
（车联网主机） 87
音响操作 88
音响设置 90
音响按键 91
语音识别功能 91
手机互联 92
2-7.FOTA 升级 （若配备）
FOTA 升级 92
2-8. 行车记录仪 (DVR)
（若配备）
行车记录仪 (DVR) 96
设置 98
2-9. 空调系统
电动空调系统 99
自动空调系统 102
模式调节 105
出风口气流控制 105
空调制冷操作 106
空调制热操作 109
空气质量控制系统
（若配备） 109
一键净化功能 （若配备）..... 109
负离子功能 （若配备） 110
自动除雾功能 （若配备）..... 111
座舱主动换气与座舱
自动清洁 （若配备） 111
2-10. 远程控制系统 （若配备）
远程控制系统 112
使用手机 APP 对车辆远程
操控 112
状态与安全 115
地图服务 116
远程控制 118
蓝牙钥匙功能 （若配备）..... 122
远程启动车辆 126
2-11. 储物空间
储物空间 126
2-12. 电源插座
电源插座 129
USB 接口 130
2-13. 遮阳板及梳妆镜
遮阳板及梳妆镜 131
2-14. 前舱盖
前舱盖 131
2-15. 尾门
尾门 132
电动尾门 （若配备） 132
应急开启尾门 135
2-16. 燃油箱盖
电动燃油箱盖 135

www.carobook.com

3. 驾驶车辆
3-1. 一键启动开关
整车电源模式 137
电子转向管柱锁
（手动档车型） 137
3-2. 启动与关闭发动机
正常启动与关闭 138
紧急启动与关闭 139
发动机控制系统自适应 140
3-3. 变速器
手动变速器 140
自动变速器 141
3-4. 转向系统
电动助力转向系统 (EPS) 145
3-5. 制动系统
电子驻车系统 (EPB) 146
自动驻车系统
(AUTO HOLD) 148

真空助力器 149
行车制动 150

3-6. 安全气囊 (SRS)

安全气囊 (SRS) 151
安全气囊系统部件的改装和弃置 157

4. 驾驶辅助

4-1. 限速辅助系统 (SLA)（若配备）

限速辅助系统 (SLA) 158

4-2. 巡航系统 （若配备）

定速巡航系统 159
自适应巡航系统 (ACC) 160
主动限速 165

4-3. 陡坡缓降控制系统 (HDC)（若配备）

陡坡缓降控制系统 (HDC) 166

4-4. 车道辅助系统 （若配备）

车道辅助系统 167
车道偏离预警系统 (LDW) 168
车道保持辅助系统 (LKA) 169

4-5. 盲区监测系统 (BSD)（若配备）

盲区监测系统 (BSD)/ 变道辅助系统 (LCA) 170
门开碰撞预警系统 (DOW) 171
后方交叉碰撞预警系统 (RCTA) 172
后方接近预警系统 (RCW) 172

4-6. 自动紧急制动系统 (AEB)（若配备）

自动紧急制动系统 (AEB) 172

4-7. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/集成式巡航辅助系统 (ICA)（若配备）

交通拥堵辅助系统 (TJA)/集成式巡航辅助系统 (ICA).... 175

4-8. 胎压监测系统 (TPMS)

胎压监测系统 (TPMS) 177

4-9. 泊车辅助系统 （若配备）

泊车影像系统 179
全景影像系统 180
泊车雷达系统 183
自动泊车辅助系统 (APA) 187

4-10. 制动力控制系统

电子稳定控制系统 (ESP) 192
防抱死制动系统 (ABS) 193
扩展功能 195

5. 车辆遇险

5-1. 车辆遇险常识

车辆遇险求助 196
危险警告灯 196
反光背心 197
三角警示牌 197
随车工具 197

5-2. 车辆遇险处理

如果车辆轮胎泄气 198
如果发动机水温过高 201
如果蓄电池电量耗尽 202
如果车辆不能正常启动 204

5-3. 牵引

牵引车辆 205
安装牵引环 206
车辆紧急牵引 207

www.carobook.com

5-4. 保险丝

保险丝盒 208
检查保险丝 209
更换保险丝 209

6. 规格

6-1. 标牌位置

车辆识别代码 (VIN) 210
车辆产品标牌 211
发动机号 211
微波窗口 211

6-2. 车辆规格

整车尺寸 212
整车型号、型式 213
整车质量 213
整车性能 214
发动机性能 215
燃油系统 215
冷却系统 216
悬架系统 216
转向系统 216
制动系统 217
车轮定位 217
车轮及轮胎 218
蓄电池 218
燃油消耗 219
灯泡规格 219
下述零部件不在整车外部
尺寸测量范围内 220

7. 保养

7-1. 维修与保养

维修与保养 222
奇瑞销售服务商为您服务 222

7-2. 常规保养

常规保养 222
检查机油油位 223
检查变速器油油位 224
检查制动液液位 224
检查冷却液液位 225
检查散热器和冷凝器 226
检查传动皮带 226
检查轮胎 227
轮胎换位 228
检查蓄电池 229
检查空调滤清器 229
检查挡风玻璃洗涤液 229
检查雨刮片 229

7-3. 定期保养

车辆资料 230
检查计划表 231
维护计划表 233
首次 5,000 km 免费保养卡 ... 235
保养证明 237
安全气囊系统 241

8. 质量担保

8-1. 整车质量担保

整车质量担保说明 243
质量担保范围 243

8-2. 三包条款

三包条款说明 246
不属于三包的情况 246

8-3. 汽车质量担保

家用汽车质量担保 247
公（商）务车质量担保 248
营运车质量担保 248

8-4. 备件质量担保


备件质量担保 249

附：奇瑞汽车服务网点通讯录 ... 251

www.carbook.com

1-1. 组合仪表 （3.5 英寸）

组合仪表视图

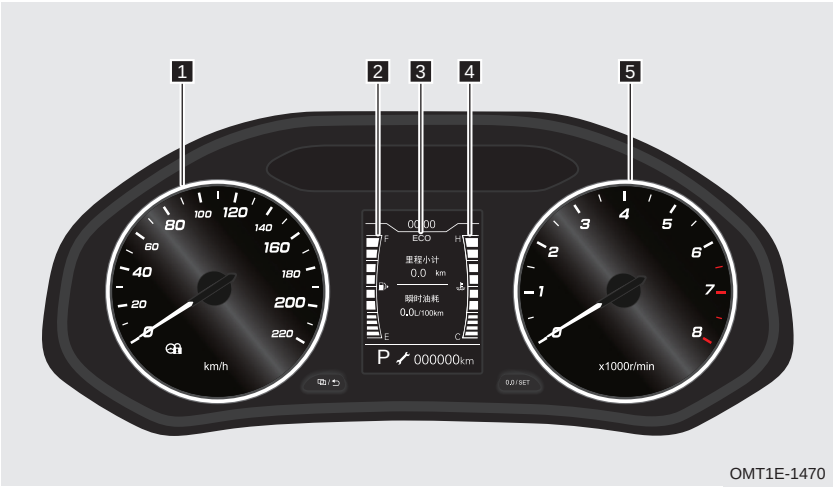

1 车速表
2 燃油表
3 信息显示区
4 水温表
5 转速表

www.carobook.com

车速表

车速表：车辆当前的行驶速度 （单位：km/h）。

> ⚠ 注意
>
> 车速表会受到车辆所用轮胎尺寸的影响，请使用奇瑞原装尺寸轮胎 （详细信息请参见 “6-2. 车辆规格”），否则车速表无法显示正确车速。

转速表

转速表：发动机当前的转速 （单位：x1000 rpm）。

车辆磨合期以后发动机允许达到的高转速范围 6000-8000 rpm（刻度盘的红色刻度处），不允许长时间在此转速范围内。

> ⚠ 注意
>
> - 磨合期间，请勿让发动机处于高转速运行状态。
> - 请勿长时间使发动机转速保持在 6000 rpm 以上，这可能会使发动机受到严重损坏。

燃油表

燃油表：当前燃油箱的剩余燃油量。

燃油表指示接近 E 或燃油油位过低报警指示灯点亮时，表示燃油不足，请尽快添加燃油。

> **阅读**
>
> 车辆加速、紧急制动、急转弯或在坡路上行驶时，燃油表读数可能不准确。

水温表

水温表：当前发动机冷却液的温度。

接近 C 或在 C 区域 （低温范围）

当水温表指示接近 C 或在 C 区域时，表示水温低，在此温度范围内，不应高速运转发动机，发动机负载也不应过大。

接近 H 或在 H 区域 （过热范围）

当水温表指示接近 H 或在 H 区域时，表示水温高，将车辆停在远离交通要道的安全地方，怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。


> **注意**
>
> - 如果水温表指示长时间处于低温范围，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
> - 如果水温表指示处于过热范围，切勿打开膨胀箱盖，待发动机冷却后检查冷却液液位是否过低。在冷却液液位过低情况下，禁止运行发动机，否则对发动机有极大伤害。

www.carobook.com

信息显示区

常规显示界面


常规显示界面包含以下界面，短按仪表左键“⧉/⮌”循环以下界面，设置界面短按仪表右键“0.0/SET”进入设置界面。

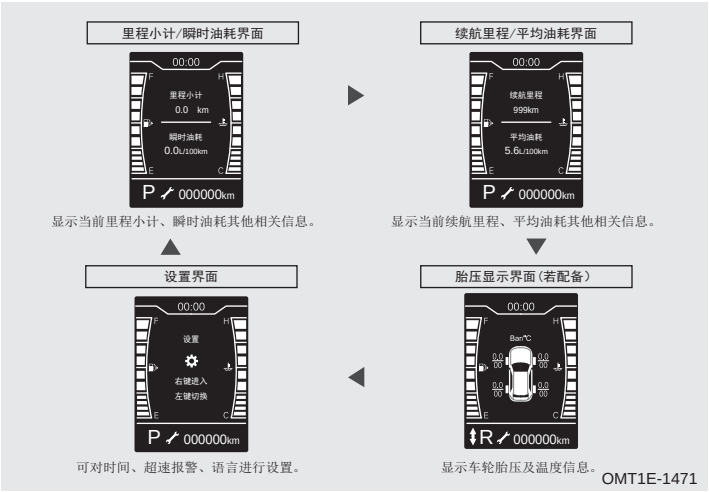

设置界面

www.carobook.com

设置界面包含以下界面，短按仪表左键“⧉/⮌”切换至不同设置，再次短按仪表右键“0.0/SET”进入设置。

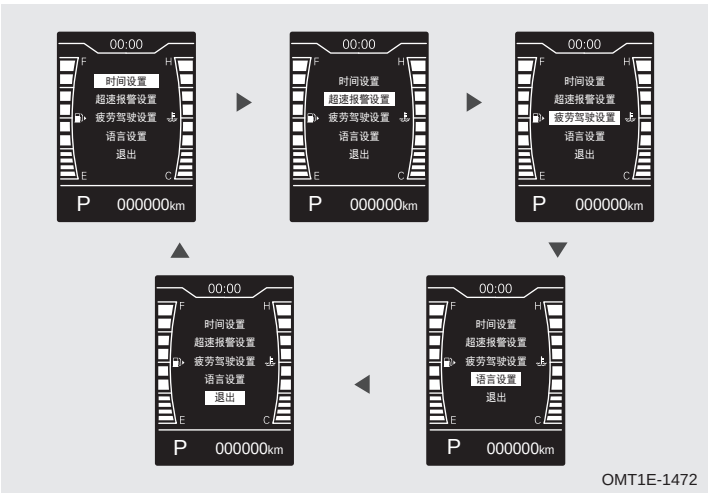


阅读

图形仅供参考，请以实车为准。

行车信息


里程总计

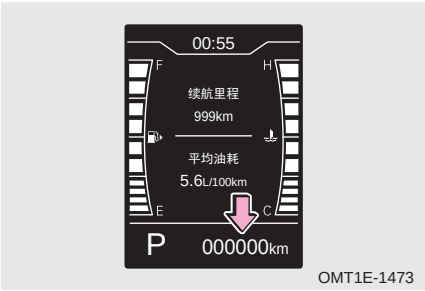

OMT1E-1473

里程总计：车辆总行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 999999 km，超出范围后将一直显示 999999 km。

续航里程 / 平均油耗

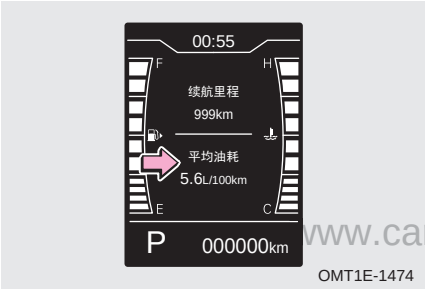

OMT1E-1474

续航里程：当前剩余燃油量预计可以行驶的最远行驶里程（单位：km）。

平均油耗：行驶里程所用燃油量（常用单位：L/100 km）。

常规界面下，平均油耗清零的方法：


续航里程 / 平均油耗界面，长按右键“0.0/SET”平均油耗清零。

www.carobook.com

阅读

- 平均油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。
- 续航里程为行车电脑计算值，仅可作为参考。

瞬时油耗 / 里程小计

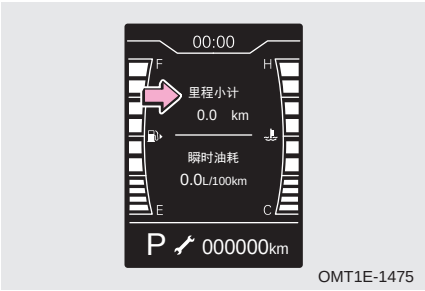

OMT1E-1475

瞬时油耗：行驶时车辆某一瞬间油耗（常用单位：L/100 km）。

里程小计：清零后便于计算每次出行的行驶里程（单位：km）；显示范围为 0 ~ 9999.9 km，超出 9999.9 km，回零重新开始累计。


常规界面下，里程小计清零的方法：

瞬时油耗 / 里程小计界面，长按右键“0.0/SET”里程小计清零。

阅读

- 启动发动机、加速等情况，瞬时油耗极高，这是正常现象。
- 瞬时油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。

档位显示

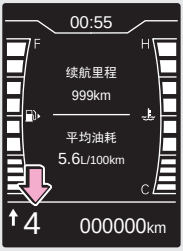

OMT1E-1476

显示当前所选中的档位信息（手动模式下或当前所在档位）。

行车电脑根据当前工况，显示箭头和目标档位，提醒客户进行合理换档操作：


“↑”提示您进行升档操作。

“↓”提示您进行降档操作。

阅读

升降档信息仅供参考，但仍需您根据实际路况进行升降档操作。

车门状态显示

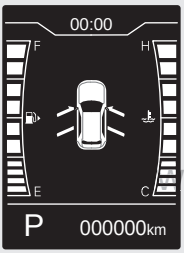

OMT1E-1477

显示任意一侧车门的开启 / 关闭状态。


在车门未关的情况下，当车速＜ 3 km/h 时，无报警音，相应的车门图标将点亮；当车速≥ 3 km/h 时，报警音提示且相应的车门图标将持续闪烁以提示驾驶员关闭车门。

www.carobook.com

警告

驾驶车辆前，确保所有车门均已关闭。

保养提示

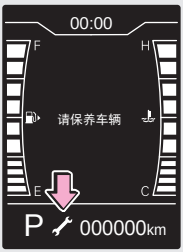

OMT1E-1478


提示车辆需进行维护保养。

保养未进行清零时，通过保养里程和首保里程比较，达到首保里程时，信息显示区保养指示灯点亮；保养里程进行清零后，通过保养里程和保养间隔比较，达到保养间隔时，信息显示区保养指示灯点亮。

阅读

每次车辆保养后，请进行保养里程复位且保养里程数不会因为断电而丢失。

发动机暖机功能

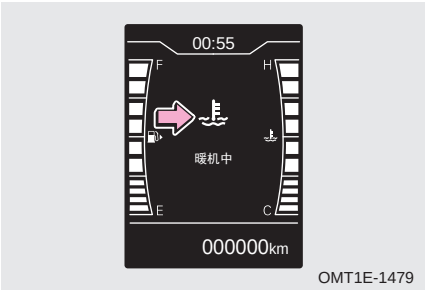


OMT1E-1479

启动发动机，当发动机水温过低的时候，信息显示区显示图片加文字提示，表示当前发动机处于暖机中；当发动机水温上升之后，信息显示区显示图片和文字提示，表示当前发动机暖机完成。

设置

时间设置

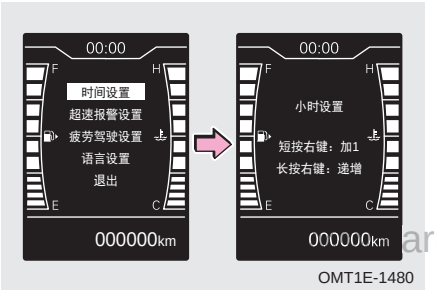


OMT1E-1480

设置界面下，通过仪表按键设置时间的方法：

步骤 1：设置界面下，短按仪表左键“⧉/⮌”切换至时间设置，再次短按右键“0.0/SET”进入时间设置；

步骤 2：短按仪表左键“⧉/⮌”切换小时设置 / 分钟设置，短按 / 长按仪表右键“0.0/SET”进行时间设置，5 s 无操作 / 短按左键“⧉/⮌”默认保存退出时间设置。

语言设置

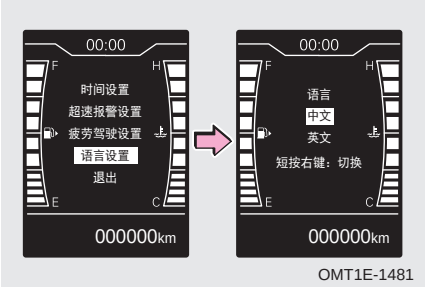

OMT1E-1481

设置界面下，通过仪表按键设置语言的方法：


步骤 1：设置界面下，短按仪表左键“⧉/⮌”切换至语言设置，再次短按右键“0.0/SET”进入语言设置；

步骤 2：短按仪表右键“0.0/SET”进行中文 / 英文切换，5 s 无操作 / 短按左键“⧉/⮌”默认保存退出语言设置。

阅读

语言调整也可以通过音响及娱乐系统进行设置。

超速报警

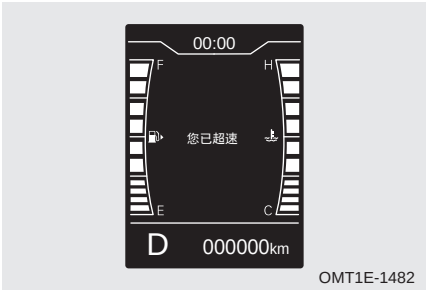


OMT1E-1482

当车速达到设定值时，行车信息显示界面弹出报警界面且报警蜂鸣开启，只有当车速低于设置值 -5 km/h 后，报警文字和声音消失，车速再次达到设置值时，报警再次触发。

阅读

并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。

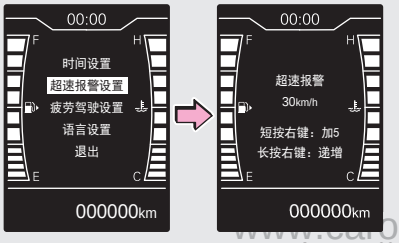

OMT1E-1483

设置界面下，通过仪表按键设置超速报警的方法：

步骤 1：设置界面下，短按仪表左键“⧉/⮌”切换至超速报警设置，再次短按右键 “0.0/SET”进入超速报警设置；


步骤 2：短按仪表右键“0.0/SET”进行超速报警限速设置，5 s 无操作 / 短按左键“⧉/⮌”默认保存退出超速报警设置。

www.carbook.com

阅读

- 限速值按照每 5 km/h 进行调整。
- 限速值可在 30 km/h 至 130 km/h 和关闭之间进行循环设置。

疲劳驾驶

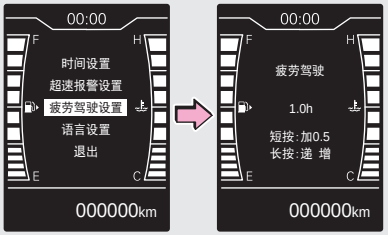

OMT1E-1484

设置界面下，通过仪表按键设置疲劳驾驶的方法：


步骤 1：设置界面下，短按仪表左键“⧉/⮌”切换至疲劳驾驶设置，再次短按右键 “0.0/SET”进入疲劳驾驶设置；

步骤 2：短按仪表右键“0.0/SET”进行疲劳驾驶时间设置，5 s 无操作 / 短按左键 “⧉/⮌”默认保存退出疲劳驾驶设置。

阅读

疲劳驾驶时间可在 1 h 至 4 h 和关闭之间进行循环设置 （系统默认疲劳驾驶提醒开启时间为 1 h）。

故障信息

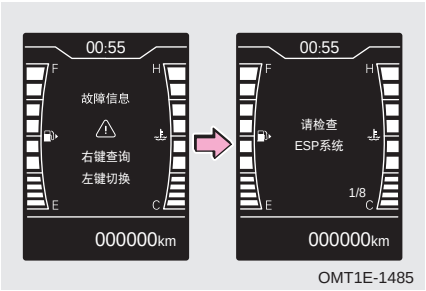

OMT1E-1485

车辆行车电脑检测到系统存在故障及异常信息时，当整车电源切换至 ON 模式后，信息显示区立即逐一显示报警信息并记录在故障信息界面下（例如：请检查 ESP 系统）。

常规界面下，故障信息查询的方法：

步骤 1：常规界面下，短按仪表左键 “⧉/⮌”切换至设置界面，若存在故障，再次短按仪表左键 “⧉/⮌”进入故障信息界面；


步骤 2：短按仪表右键 “0.0/SET”查询故障信息，短按仪表左键 “⧉/⮌”查询下一条故障信息， 5 s 无操作 / 短按左键 “⧉/⮌”默认退出故障信息查询。

> **注意**
>
> 如果车辆出现异常报警提示，请根据提示信息对车辆进行检查，若故障无法排除，请关闭发动机，立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

www.carobook.com

1-2. 组合仪表 （7 英寸彩色）

组合仪表视图

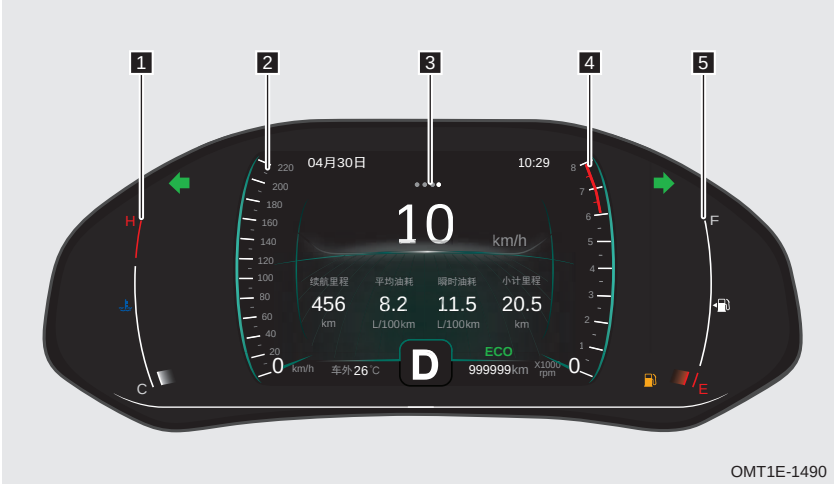

OMT1E-1490

1 水温表
2 车速表
3 信息显示区
4 转速表
5 燃油表

车速表

车速表：车辆当前的行驶速度 （单位：km/h）。

> **注意**
>
> 车速表会受到车辆所用轮胎尺寸的影响，请使用奇瑞原装尺寸轮胎 （详细信息请参见 “6-2. 车辆规格”），否则车速表无法显示正确车速。

转速表

转速表：发动机当前的转速 （单位：x1000 rpm）。

车辆磨合期以后发动机允许达到的高转速范围 6000 - 8000 rpm （刻度盘的红色刻度处），不允许长时间在此转速范围内。

> **注意**
>
> - 磨合期间，请勿让发动机处于高转速运行状态。
> - 请勿长时间使发动机转速保持在 6000 rpm 以上，这可能会使发动机受到严重损坏。

燃油表

燃油表：当前燃油箱的剩余燃油量。

燃油表指示接近 E 或燃油油位过低报警指示灯点亮时，表示燃油不足，请尽快添加燃油。

www.carobook.com

> **阅读**
>
> 车辆加速、紧急制动、急转弯或在坡路上行驶时，燃油表读数可能不准确。

水温表

水温表：当前发动机冷却液的温度。

接近 C 或在 C 区域 （低温范围）

当水温表指示接近 C 或在 C 区域时，表示水温低，在此温度范围内，不应高速运转发动机，发动机负载也不应过大。

接近 H 或在 H 区域 （过热范围）

当水温表指示接近 H 或在 H 区域时，表示水温高，将车辆停在远离交通要道的安全地方，怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

> **注意**
>
> - 如果水温表指示长时间处于低温范围，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
> - 如果水温表指示处于过热范围，切勿打开膨胀箱盖，待发动机冷却后检查冷却液液位是否过低。在冷却液液位过低情况下，禁止运行发动机，否则对发动机有极大伤害。

信息显示区

常规显示界面


常规显示界面包含以下界面，可通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”循环以下界面。



www.carobook.com

设置界面

设置界面包含以下界面，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏎ ”进入设置界面，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ”/右键 “ ▶ ”切换至设置菜单，再次短按方向盘组合按键确认键 “ ⏎ ”进入设置。

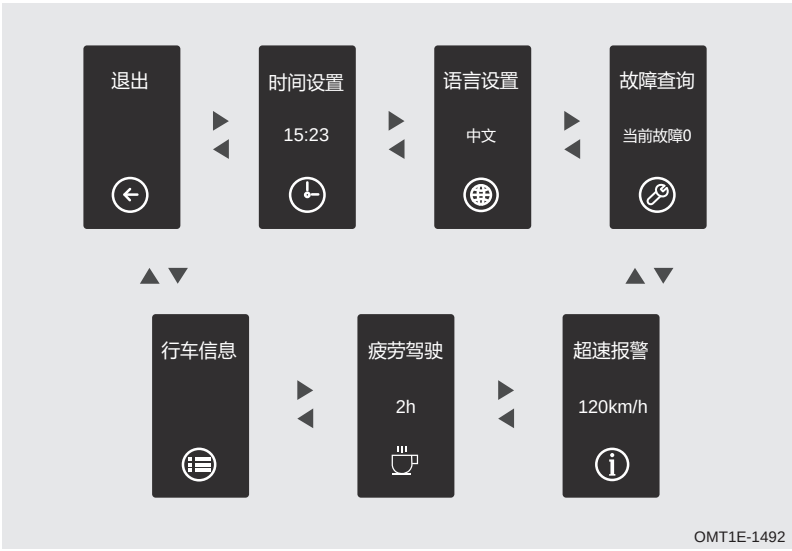

阅读

- 蓝牙通话时，组合仪表显示“ ”图标。
- 图形仅供参考，请以实车为准。

行车信息

续航里程 / 瞬时油耗 / 里程总计



OMT1E-1493

续航里程：当前剩余燃油量预计可以行驶的最远行驶里程（常用单位：km）。

瞬时油耗：行驶时车辆某一瞬间油耗（常用单位：L/100 km）。

里程总计：车辆总行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 999999 km，超出范围后将一直显示 999999 km。

阅读

- 续航里程为行车电脑计算值，仅可作为参考。
- 瞬时油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。

www.carobook.com

里程小计



OMT1E-1494

里程小计：清零后便于计算每次出行的行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 9999.9 km，超出 9999.9 km，回零重新开始累计。





OMT1E-1495

通过方向盘组合按键里程小计清零的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 进入里程小计清零界面；

步骤 3：里程小计清零界面下，长按方向盘组合按键确认键 “ ” 进行清零。

平均油耗



OMT1E-1496

车辆启动后开始显示平均油耗，在此之前仪表仅显示当前值。

robook.com

阅读

平均油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。





OMT1E-1497

平均油耗：行驶里程所用燃油量（常用单位：L/100 km）。

通过方向盘组合按键平均油耗清零的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键“ ▶ ”进入平均油耗清零界面；

步骤 3：平均油耗清零界面下，长按方向盘组合按键确认键“ ”进行清零。

ESP 功能





OMT1E-1498

通过方向盘组合按键设置 ESP 的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键“ ▶ ”进入 ESP 功能界面；

步骤 3：ESP 功能界面下，长按方向盘组合按键确认键“ ”切换开启 / 关闭。

> **阅读**
>
> ESP 功能详细信息请参见“4-10. 制动力控制系统 ”。

档位显示



OMT1E-1499

显示当前所选中的档位信息（手动模式下为当前所在档位）。

行车电脑根据当前工况，显示箭头和目标档位，提醒用户进行合理换档操作：

“▲”提示您进行升档操作。

“▼”提示您进行降档操作。

阅读

升降档信息仅供参考，但仍需您根据实际路况进行升降档操作。

车门状态显示



OMT1E-1500

显示任意一侧车门的开启 / 关闭状态。

在车门未关的情况下，当车速＜ 3 km/h 时，蜂鸣器不响，相应的车门图标将点亮；当车速≥ 3 km/h 时，蜂鸣器将蜂鸣且相应的车门将持续闪烁以提示驾驶员关闭车门。

robook.com

警告

驾驶车辆前，确保所有车门均已关闭。

保养提示



OMT1E-1501


提示车辆需进行维护保养。

保养未进行清零时，通过保养里程和首保里程比较，达到首保里程时，信息显示区保养指示灯点亮；保养里程进行清零后，通过保养里程和保养间隔比较，达到保养间隔时，信息显示区保养指示灯点亮。

阅读

每次车辆保养后，请进行保养里程复位且保养里程数不会因为断电而丢失。

发动机暖机功能

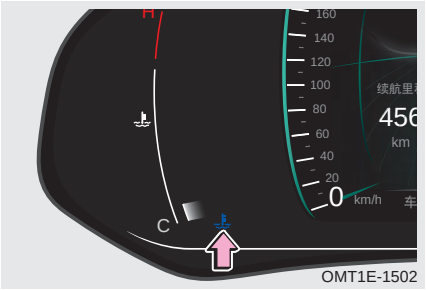


OMT1E-1502

启动发动机，当发动机水温过低的时候，信息显示区显示图片加文字提示且蓝色水温指示灯点亮，表示当前发动机处于暖机中；当发动机水温上升之后，信息显示区显示图片和文字提示且蓝色指示灯熄灭，表示当前发动机暖机完成。

设置

时间设置

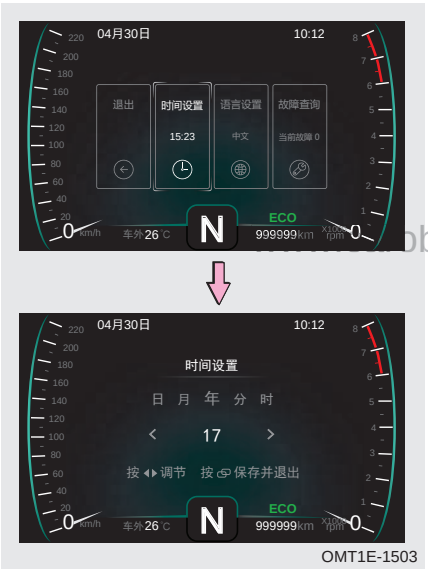

OMT1E-1503

通过方向盘组合按键设置时间的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至时间设置，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入时间设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“◀ ”/右键“ ▶ ”可对年月日及时间进行调整，短按方向盘组合按键确认键“ ”保存并退出设置。

阅读

时间也可以通过音响及娱乐系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

语言设置



OMT1E-1504

通过方向盘组合按键设置语言的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至语言设置，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入语言设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”语言可在中文/英文之间切换，短按方向盘组合按键确认键“ ”保存并退出设置。

阅读

语言也可以通过音响及娱乐系统进行设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

www.carobook.com

超速报警



OMT1E-1505

当车速达到设定值时，行车信息显示界面上将显示报警图标“120”（图标内显示具体设置的车速数值）且报警蜂鸣开启，只有当车速低于设置值 -5 km/h 后，报警图标和声音消失，车速再次达到设置值时，报警再次触发。

阅读

并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。





OMT1E-1506

通过方向盘组合按键设置限速值的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至超速报警，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 进入超速报警设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 在原始数据上加 / 减 5 km/h，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 保存并退出设置。

阅读

- 限速值按照每 5 km/h 进行调整。
- 限速值可在 30 km/h 至 130 km/h 和关闭之间进行循环设置。

www.carobook.com

疲劳驾驶



OMT1E-1507

当驾驶时间超过设定时间后，信息显示区显示“行车时间已超过 --h，请注意休息” + 声音报警 (1 s) + 疲劳驾驶图标显示 “ ” 提示驾驶员注意休息。

阅读

并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。





OMT1E-1508

通过方向盘组合按键设置疲劳驾驶的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至疲劳驾驶，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 进入疲劳驾驶设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 在原始数据上加 / 减 0.5 h，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 保存并退出设置。

注意

疲劳驾驶时间可在 1 h 至 4 h 和关闭之间进行循环设置，系统默认疲劳驾驶提醒开启时间为 1 h。

www.carobook.com

故障查询



OMT1E-1509

车辆行车电脑检测的系统存在故障及异常信息时，当整车电源切换至 ON 模式后，信息显示区立即逐一显示报警信息并记录在故障信息界面下（例如：请检查 ABS 系统）。





OMT1E-1510

通过方向盘组合按键故障查询的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“◀”/右键“▶”切换至故障查询，短按方向盘组合按键确认键“”进入故障查询界面；

步骤 2：如果系统中存在多条异常信息，信息将会被显示在信息显示区中央区域，通过方向盘组合按键左键“◀”/右键“▶”查看不同的异常信息。

注意

如果车辆出现异常报警提示，请根据提示信息对车辆进行检查，若故障无法排除，请关闭发动机，立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

1-3. 组合仪表（7 英寸复合）

组合仪表视图

www.carobook.com



OMT1E-1520

1 车速表
2 信息显示区
3 转速表
4 水温表
5 燃油表

车速表

车速表：车辆当前的行驶速度 （单位：km/h）。

> **注意**
>
> 车速表会受到车辆所用轮胎尺寸的影响，请使用奇瑞原装尺寸轮胎 （详细信息请参见 “6-2. 车辆规格”），否则车速表无法显示正确车速。

转速表

转速表：发动机当前的转速 （单位：x1000 rpm）。

车辆磨合期以后发动机允许达到的高转速范围 6000 - 8000 rpm （刻度盘的红色刻度处），不允许长时间在此转速范围内。

> **注意**
>
> - 磨合期间，请勿让发动机处于高转速运行状态。
> - 请勿长时间使发动机转速保持在 6000 rpm 以上，这可能会使发动机受到严重损坏。

燃油表

燃油表：当前燃油箱的剩余燃油量。

燃油表指示接近 E 或燃油油位过低报警指示灯点亮时，表示燃油不足，请尽快添加燃油。

www.carobook.com

> **阅读**
>
> 车辆加速、紧急制动、急转弯或在坡路上行驶时，燃油表读数可能不准确。

水温表

水温表：当前发动机冷却液的温度。

接近 C 或在 C 区域 （低温范围）

当水温表指示接近 C 或在 C 区域时，表示水温低，在此温度范围内，不应高速运转发动机，发动机负载也不应过大。

接近 H 或在 H 区域 （过热范围）

当水温表指示接近 H 或在 H 区域时，表示水温高，将车辆停在远离交通要道的安全地方，怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

> **注意**
>
> - 如果水温表指示长时间处于低温范围，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
> - 如果水温表指示处于过热范围，切勿打开膨胀箱盖，待发动机冷却后检查冷却液液位是否过低。在冷却液液位过低情况下，禁止运行发动机，否则对发动机有极大伤害。

信息显示区

常规显示界面


常规显示界面包含以下界面，可通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键“ ▶ ”循环以下界面。



设置界面

www.carobook.com

设置界面包含以下界面，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏎ ”进入设置界面，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ”切换至设置菜单，再次短按方向盘组合按键确认键 “ ⏎ ”进入设置。

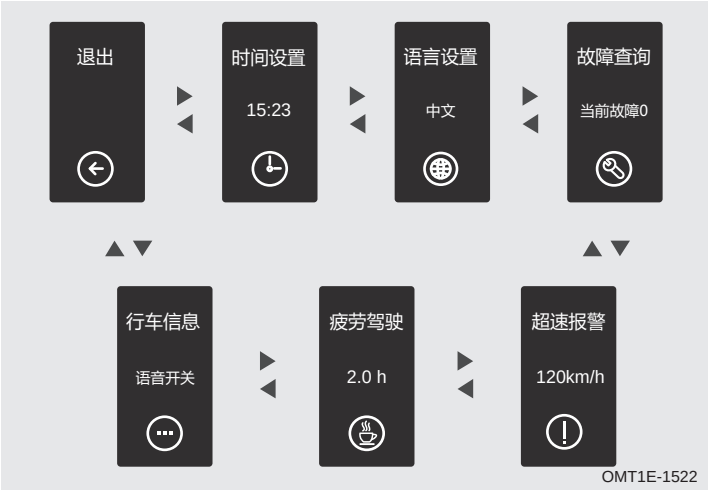

阅读

- 蓝牙通话时，组合仪表显示“ ”图标。
- 图形仅供参考，请以实车为准。

行车信息

续航里程 / 瞬时油耗 / 里程总计



OMT1E-1523

续航里程：当前剩余燃油量预计可以行驶的最远行驶里程（常用单位：km）。

瞬时油耗：行驶时车辆某一瞬间油耗（常用单位：L/100km）。

里程总计：车辆总行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 999999 km，超出范围后将一直显示 999999 km。

阅读

- 续航里程为行车电脑计算值，仅可作为参考。
- 瞬时油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。

www.carobook.com

里程小计



OMT1E-1524

里程小计：清零后便于计算每次出行的行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 9999.9 km，超出 9999.9 km，回零重新开始累计。





OMT1E-1525

通过方向盘组合按键里程小计清零的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键“ ▶ ”进入里程小计清零界面；

步骤 3：里程小计清零界面下，长按方向盘组合按键确认键“ ”进行清零。

平均油耗



OMT1E-1526

车辆启动后开始显示平均油耗，在此之前仪表仅显示当前值。

book.com

阅读

平均油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。



OMT1E-1527

平均油耗：行驶里程所用燃油量（常用单位：L/100km）。

通过方向盘组合按键平均油耗清零的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键 “ ”进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ”进入平均油耗清零界面；

步骤 3：平均油耗清零界面下，长按方向盘组合按键确认键 “ ”进行清零。

ESP 功能



OMT1E-1528

通过方向盘组合按键设置 ESP 的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键 “ ”进入设置；


步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ”进入 ESP 功能界面；

步骤 3：ESP 功能界面下，长按方向盘组合按键确认键 “ ”切换开启 / 关闭。

> **阅读**
>
> ESP 功能详细信息请参见“4-10. 制动力控制系统 ”。

carbook.com

语音提醒

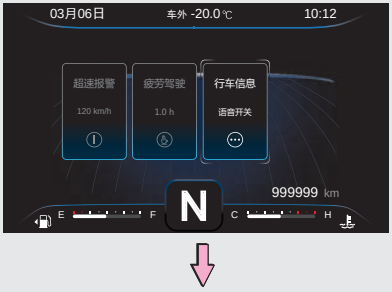

OMT1E-1529

通过方向盘组合按键设置语音提醒的方法：

步骤 1：选中行车信息，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 进入设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 进入语音提醒界面；

步骤 3：语音提醒界面下，长按方向盘组合按键确认键 “ ” 切换开启 / 关闭。

档位显示



OMT1E-1530

显示当前所选中的档位信息（手动模式下为当前所在档位）。

行车电脑根据当前工况，显示箭头和目标档位，提醒用户进行合理换档操作：

“ ▲ ” 提示您进行升档操作。

“ ▼ ” 提示您进行降档操作。

阅读

升降档信息仅供参考，但仍需您根据实际路况进行升降档操作。

车门状态显示



OMT1E-1531

显示任意一侧车门的开启 / 关闭状态。

在车门未关的情况下，当车速＜ 3 km/h 时，蜂鸣器不响，相应的车门图标将点亮；当车速≥ 3 km/h 时，蜂鸣器将蜂鸣且相应的车门将持续闪烁以提示驾驶员关闭车门。

警告

驾驶车辆前，确保所有车门均已关闭。

保养提示



OMT1E-1532

提示车辆需进行维护保养。

保养未进行清零时，通过保养里程和首保里程比较，达到首保里程时，信息显示区保养指示灯点亮；保养里程进行清零后，通过保养里程和保养间隔比较，达到保养间隔时，信息显示区保养指示灯点亮。

阅读

每次车辆保养后，请进行保养里程复位且保养里程数不会因为断电而丢失。

发动机暖机功能



OMT1E-1533

启动发动机，当发动机水温过低的时候，信息显示区显示图片加文字提示且蓝色水温指示灯点亮，表示当前发动机处于暖机中；当发动机水温上升之后，信息显示区显示图片和文字提示且蓝色指示灯熄灭，表示当前发动机暖机完成。

设置

时间设置



OMT1E-1534

通过方向盘组合按键设置时间的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至时间设置，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏍ ” 进入时间设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 可对年月日及时间进行调整，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏍ ” 保存并退出设置。

> **阅读**
>
> 时间也可以通过音响及娱乐系统设置（详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

www.carobook.com

语言设置



OMT1E-1535


通过方向盘组合按键设置语言的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至语言设置，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏍ ” 进入语言设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 语言可在中文 / 英文之间切换，短按方向盘组合按键确认键 “ ⏍ ” 保存并退出设置。

> **阅读**
>
> 语言也可以通过音响及娱乐系统进行设置（详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

故障查询

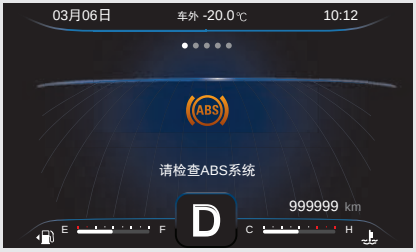

OMT1E-1536

车辆行车电脑检测的系统存在故障及异常信息时，当整车电源切换至 ON 模式后，信息显示区立即逐一显示报警信息并记录在故障信息界面下（例如：请检查 ABS 系统）。



OMT1E-1537

通过方向盘组合按键故障查询的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至故障查询，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入故障查询界面；

步骤 2：如果系统中存在多条异常信息，信息将会被显示在信息显示区中央区域，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”查看不同的异常信息。

carbook.com

注意

如果车辆出现异常报警提示，请根据提示信息对车辆进行检查，若故障无法排除，请关闭发动机，立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

疲劳驾驶



OMT1E-1538

当驾驶时间超过设定时间后，信息显示区显示“行车时间已超过 --h，请注意休息” + 声音报警 (1 s) + 疲劳驾驶图标显示“ ”提示驾驶员注意休息。

阅读

并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。





OMT1E-1539

通过方向盘组合按键设置疲劳驾驶的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至疲劳驾驶，短按方向盘组合按键确认键“ ”进入疲劳驾驶设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”在原始数据上加/减 0.5 h，短按方向盘组合按键确认键“ ”保存并退出设置。

注意

疲劳驾驶时间可在 1 h 至 4 h 和关闭之间进行循环设置，系统默认疲劳驾驶提醒开启时间为 1 h。

www.carobook.com

超速报警



OMT1E-1540

当车速达到设定值时，行车信息显示界面上将显示报警图标“120”（图标内显示具体设置的车速数值）且报警蜂鸣开启，只有当车速低于设置值 -5 km/h 后，报警图标和声音消失，车速再次达到设置值时，报警再次触发。

阅读

- 限速辅助开启时，超速报警功能将不可用。
- 并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。



OMT1E-1541

通过方向盘组合按键设置限速值的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至超速报警，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 进入超速报警设置；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 在原始数据上加 / 减 5 km/h，短按方向盘组合按键确认键 “ ” 保存并退出设置。

阅读

- 限速值按照每 5 km/h 进行调整。
- 限速值可在 30 km/h 至 130 km/h 和关闭之间进行循环设置。

1-4. 组合仪表 （12.3 英寸）

组合仪表视图

www.carobook.com



OMT1E-1550

1 车速表
2 信息显示区
3 转速表
4 水温表
5 燃油表

车速表

车速表：车辆当前的行驶速度 （单位：km/h）。

> **注意**
>
> 车速表会受到车辆所用轮胎尺寸的影响，请使用奇瑞原装尺寸轮胎 （详细信息请参见 “6-2. 车辆规格”），否则车速表无法显示正确车速。

转速表

转速表：发动机当前的转速 （单位：x1000 rpm）。

车辆磨合期以后发动机允许达到的高转速范围 6000 - 8000 rpm （刻度盘的红色刻度处），不允许长时间在此转速范围内。

> **注意**
>
> - 磨合期间，请勿让发动机处于高转速运行状态。
> - 请勿长时间使发动机转速保持在 6000 rpm 以上，这可能会使发动机受到严重损坏。

燃油表

燃油表：当前燃油箱的剩余燃油量。

燃油表指示接近 E 或燃油油位过低报警指示灯点亮时，表示燃油不足，请尽快添加燃油。

www.carobook.com

> **阅读**
>
> 车辆加速、紧急制动、急转弯或在坡路上行驶时，燃油表读数可能不准确。

水温表

水温表：当前发动机冷却液的温度。

接近 C 或在 C 区域 （低温范围）

当水温表指示接近 C 或在 C 区域时，表示水温低，在此温度范围内，不应高速运转发动机，发动机负载也不应过大。

接近 H 或在 H 区域 （过热范围）

当水温表指示接近 H 或在 H 区域时，表示水温高，将车辆停在远离交通要道的安全地方，怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

> **警告**
>
> - 如果水温表指示长时间处于低温范围，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
> - 如果水温表指示处于过热范围，切勿打开膨胀箱盖，待发动机冷却后检查冷却液液位是否过低。在冷却液液位过低情况下，禁止运行发动机，否则对发动机有极大伤害。

信息显示区

常规显示界面

常规显示界面包含以下界面，可通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键“ ▶ ”循环以下界面。



设置界面

www.carobook.com

设置界面包含以下界面，常规显示界面下拨动 / 短按方向盘组合按键 OK “ OK ”键进入设置界面，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ”切换至设置菜单，再次向下拨动 / 短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入设置。



阅读

图形仅供参考，请以实车为准。

行车信息

续航里程 / 瞬时油耗 / 里程总计



OMT1E-1553

续航里程：当前剩余燃油量预计可以行驶的最远行驶里程（常用单位：km）。

瞬时油耗：行驶时车辆某一瞬间油耗（常用单位：L/100km）。

里程总计：车辆总行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 999999 km，超出范围后将一直显示 999999 km。

阅读

- 续航里程为行车电脑计算值，仅可作为参考。
- 瞬时油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。

小计里程



OMT1E-1554

里程小计：清零后便于计算每次出行的行驶里程（常用单位：km）；显示范围为 0 ~ 9999.9 km，超出 9999.9 km，回零重新开始累计。

bork.com



OMT1E-1555

通过方向盘组合按键里程小计清零的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至行车信息，向下拨动 / 短按方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 选择里程小计界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入里程小计界面；

步骤 3：向下拨动方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进行清零。

平均油耗



OMT1E-1556

车辆启动后开始显示平均油耗，在此之前仪表仅显示当前值。

robook.com

阅读

平均油耗为行车电脑计算值，仅可作为参考。





OMT1E-1557

平均油耗：行驶里程所用燃油量（常用单位：L/100km）。

通过方向盘组合按键平均油耗清零的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至行车信息，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”选择平均油耗界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入平均油耗界面；

步骤 3：向下拨动方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进行清零。

档位显示



OMT1E-1558

显示当前所选中的档位信息（手动模式下或当前所在档位）。

book.com

行车电脑根据当前工况，显示箭头和目标档位，提醒客户进行合理换档操作：

“ ▲ ”提示您进行升档操作。

“ ▼ ”提示您进行降档操作。

> **阅读**
>
> 升降档信息仅供参考，但仍需您根据实际路况进行升降档操作。

车门状态显示



OMT1E-1559

用于显示任意一侧车门或发动机舱盖的开启和关闭状态。

在车门未关的情况下，当车速＜ 3 km/h 时，音响主机扬声器不响，相应的车门图标将点亮；当车速≥ 3 km/h 时，音响主机扬声器将蜂鸣且相应的车门图标将持续闪烁以提示驾驶员关闭车门。

警告

驾驶车辆前，确保所有车门均已关闭。

发动机暖机功能



OMT1E-1560

启动发动机，当发动机水温过低的时候，信息显示区显示图片加文字提示且蓝色水温指示灯点亮，表示当前发动机处于暖机中；当发动机水温上升之后，信息显示区显示图片和文字提示且蓝色指示灯熄灭，表示当前发动机暖机完成。

设置

时间设置



OMT1E-1561

通过方向盘组合按键设置时间的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至时间设置，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入时间设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”可对年月日及时间进行调整，短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”保存并返回设置界面。

阅读

时间也可以通过音响及娱乐系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

语言设置



OMT1E-1562

通过方向盘组合按键设置语言的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至语言设置，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入语言设置界面；


步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”语言可在中文/英文之间切换，短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”保存并返回设置界面。

阅读

语言也可以通过音响及娱乐系统进行设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

www.carobook.com

超速报警

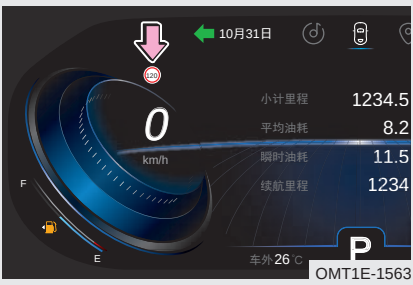

OMT1E-1563

当车速达到设定值时，行车信息显示界面上将显示报警图标“120”（图标内显示具体设置的车速数值）且报警蜂鸣开启，同时车速值变红，只有当车速低于设置值 -5 km/h 后，报警图标和声音消失，车速再次达到设置值时，报警再次触发。

阅读

- 限速辅助开启时，超速报警功能将不可用。
- 并非在所有报警情况下，仪表蜂鸣器都会鸣响。



OMT1E-1564

通过方向盘组合按键设置限速值的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至行车信息，向下拨动 / 短按方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 选择超速报警界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入超速报警界面；

步骤 3：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 在原始数据上减 / 加 5 km/h，短按方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 保存并返回设置界面；

步骤 4：向下拨动组合按键 OK 键 “ OK ” 关闭超速报警，关闭超速报警后，向上拨动组合按键 OK 键 “ OK ”，可打开超速报警并设置限速值。

阅读

- 限速值按照每 5 km/h 进行调整。
- 限速值可在 30 km/h 至 130 km/h 和关闭之间进行循环设置。

www.carobook.com

疲劳驾驶



OMT1E-1565

当行驶时间超过设定时间后，信息显示区显示 “行车时间已超过 X 时，请注意休息” + 声音报警 (1 s) + 疲劳驾驶图标显示 “☕” 提示驾驶员注意休息。

阅读

并非在所有报警情况下，音响主机扬声器都会鸣响。



OMT1E-1566

通过方向盘组合按键设置疲劳驾驶的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至行车信息，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”选择疲劳驾驶界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入疲劳驾驶界面；

步骤 3：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”设置时间减/加 0.5 h，短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”保存并返回设置界面；

步骤 4：向下拨动组合按键 OK 键“ OK ”关闭疲劳驾驶，关闭疲劳驾驶后，向上拨动组合按键 OK 键“ OK ”，可打开疲劳驾驶并设置疲劳驾驶时间。

阅读

www.carobook.com

疲劳驾驶时间可在 1 h 至 4 h 和关闭之间进行循环设置。

ESP 功能



OMT1E-1567

通过方向盘组合按键设置 ESP 的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至行车信息，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”选择 ESP 功能界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入 ESP 功能界面；

步骤 3：短按方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”设置 ESP 功能开启/关闭，短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”保存并返回设置界面。

> 阅读
> ESP 功能详细信息请参见 “4-10. 制动力控制系统 ”。

保养里程



OMT1E-1568

提示车辆需进行维护保养。

保养未进行清零时，通过保养里程和首保里程比较，达到首保里程时，信息显示区保养指示灯点亮；保养里程进行清零后，通过保养里程和保养间隔比较，达到保养间隔时，信息显示区保养指示灯点亮。



OMT1E-1569

通过方向盘组合按键保养里程清零的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 切换至行车信息，向下拨动 / 短按方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入行车信息设置界面；

步骤 2：短按方向盘组合按键左键 “ ◀ ” / 右键 “ ▶ ” 选择保养里程界面，向下拨动方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进入保养里程界面；

步骤 3：向下拨动方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 进行清零，短按方向盘组合按键 OK 键 “ OK ” 保存并返回设置界面。

> 阅读
> 每次车辆保养后，请进行保养里程复位且保养里程数不会因为断电而丢失。

故障查询



OMT1E-1570

车辆行车电脑检测的系统存在故障及异常信息时，当整车电源切换至 ON 模式后，信息显示区立即逐一显示报警信息并记录在故障信息界面下（例如：当前无故障）。



OMT1E-1571

通过方向盘组合按键故障查询的方法：

步骤 1：设置界面下，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”切换至故障查询，向下拨动/短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”进入故障查询界面；

步骤 2：如果系统中存在多条异常信息，信息将会被显示在信息显示区，通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/右键“ ▶ ”查看不同的异常信息，短按方向盘组合按键 OK 键“ OK ”保存并返回设置界面。

> **注意**
>
> 如果车辆出现异常报警提示，请根据提示信息对车辆进行检查，若故障无法排除，请关闭发动机，立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

1-5. 组合仪表指示灯

工作 / 故障指示灯

工作指示灯用于提示驾驶员车辆某个系统的运行状况，相应的工作指示灯将点亮。

故障指示灯用于警告驾驶员车辆某个系统功能出现故障，相应的故障指示灯将点亮或闪烁。

整车电源切换至 ON 模式时，某些故障指示灯将短时点亮进行系统自检，如果某个系统故障指示灯在发动机启动后仍保持点亮或闪烁，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

日间行车灯指示灯		启动发动机，日间行车灯指示灯点亮。
位置指示灯		开启位置灯，该指示灯点亮。
转向灯指示灯		开启左转向灯或右转向灯的同时，相应的转向信号指示灯也随之一起闪烁。 开启危险警告灯开关时，左右转向信号指示灯将同时闪烁。
远光灯指示灯		开启远光灯或远光灯闪烁时，该指示灯点亮。
后雾灯指示灯		开启后雾灯时，后雾灯指示灯将点亮。
智能大灯(IHC)指示灯		该指示灯用于显示当前车辆自动大灯处于工作状态。
智能大灯(IHC)故障指示灯		该指示灯用于提示当前车辆自动大灯处于故障状态，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
前排座椅安全带指示灯（若配备）		该指示灯用于提示驾驶员前排座椅安全带未系或未系到位，请系上座椅安全带安全行车。
后排座椅安全带指示灯（若配备）		该指示灯用于提示驾驶员后排座椅安全带未系或未系到位，请系上座椅安全带安全行车。
制动系统故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员制动液位低或制动系统故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
电子驻车制动系统(EPB)指示灯		该指示灯点亮用于显示当前车辆电子驻车处于工作状态。 车辆处于紧急制动过程该指示灯闪烁，为正常显示，不需要处理，其它情况下闪烁则说明系统存在故障，请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。
电子驻车制动系统(EPB)故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员电子驻车存在故障，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

自动驻车系统 (AUTO HOLD) 指示灯		该指示灯用于显示当前车辆处于自动驻车的工作状态。
防抱死制动系统 (ABS) 故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员防抱死制动系统 (ABS) 存在故障，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
陡坡缓降控制系统 (HDC) 指示灯		该指示灯用于显示当前车辆陡坡缓降控制系统 (HDC) 处于工作状态。
陡坡缓降控制系统 (HDC) 故障指示灯		该指示灯用于显示当前车辆陡坡缓降控制系统 (HDC) 处于故障状态，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
ESP 指示灯		该指示灯闪烁用于显示当前车辆电子稳定控制系统 (ESP) 处于工作状态。 该指示灯点亮用于提示驾驶员电子稳定控制系统 (ESP) 存在故障，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
ESP OFF 指示灯		当关闭 ESP 功能后，ESP OFF 指示灯点亮，表示电子稳定控制系统 (ESP) 处于屏蔽状态。
自动紧急制动系统 (AEB) 指示灯		该指示灯用于显示自动紧急制动系统 (AEB) 处于工作状态。
自动紧急制动系统 (AEB) 故障指示灯		该指示灯用于显示自动紧急制动系统 (AEB) 处于故障状态，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 故障指示灯		该指示灯用于显示交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 处于故障状态，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

www.autobook.com

车道偏离预警系统 (LDW) 指示灯		该指示灯闪烁用于显示当前车辆车道偏离预警系统 (LDW) 处于工作状态。 该指示灯点亮用于提示驾驶员车道偏离预警系统 (LDW) 存在故障，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
车道保持辅助系统 (LKA) 指示灯		该指示灯用于显示车道保持辅助系统 (LKA) 处于工作状态。
车道保持辅助系统 (LKA) 故障指示灯		该指示灯用于显示车道保持辅助系统 (LKA) 处于故障状态，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
充电系统指示灯		该指示灯用于显示充电系统工作状态，如果整车电源切换至 ON 模式时该指示灯未点亮或启动发动机后该指示灯点亮，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
冷却液温度过高报警指示灯		该指示灯用于提示驾驶员发动机冷却液温度过高的工况，将车辆驶至安全区域并停车，怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
燃油油位过低报警指示灯		该指示灯用于提示驾驶员车辆燃油不足，请尽快添加燃油。
安全气囊故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员安全气囊系统存在故障，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
胎压故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员胎压存在故障，请检查胎压是否过低 / 过高或温度过高，如果胎压正常，请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。
电动转向故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员电动转向系统故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
机油压力低报警指示灯		该指示灯用于提示驾驶员发动机机油压力低，将车辆驶向安全区域并停车，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
EPC 故障指示灯	EPC	该指示灯用于提示驾驶员发动机系统存在故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
发动机故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员发动机存在故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

www.carobook.com

变速器故障指示灯		该指示灯用于提示驾驶员变速器系统故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

1-6. 方向盘

喇叭



OMT1E-1010

按下方向盘上喇叭标记的附近区域，即可鸣响喇叭。

阅读

严格遵守当地关于喇叭使用的相关法规。

调节方向盘

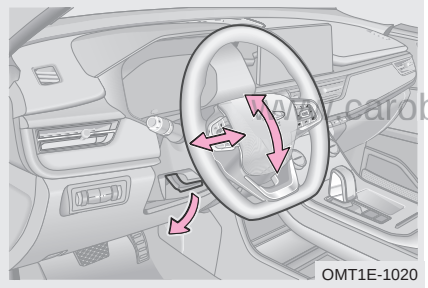
OMT1E-1020

将车辆停在远离交通要道的安全地方，整车电源切换至 OFF 模式：

步骤 1：向下按动调节杆并释放；

步骤 2：上下 / 前后调节方向盘至舒适的角度；

步骤 3：扶稳方向盘，同时将调节杆推回原始位置；

步骤 4：检查方向盘是否晃动，若晃动请重复步骤 3 的操作。

www.carbook.com

警告


- 驾驶前，确保方向盘牢固锁止，否则可能导致事故和人身伤亡。
- 请勿在驾驶时调节方向盘，否则可能导致事故和人身伤亡。

1-7. 后视镜

内后视镜

调节内后视镜


■ 调节内后视镜位置

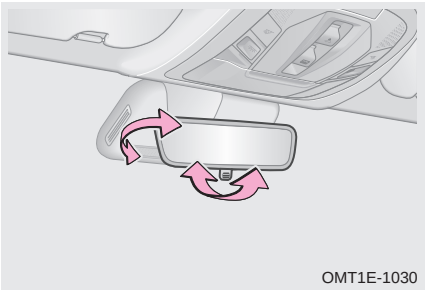

OMT1E-1030

驾驶前，手动将内后视镜转动至合适位置，以确保驾驶员获得最佳视野。

■ 调节防炫目位置

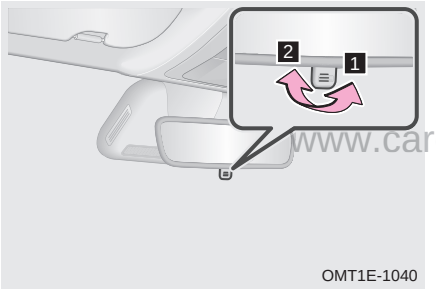

OMT1E-1040

夜晚驾驶前，将内后视镜拨杆调节至防眩目位置，可减弱后方车辆前照灯的反光。


1 正常位置

2 防眩目位置

www.carcheck.com

外后视镜

调节外后视镜

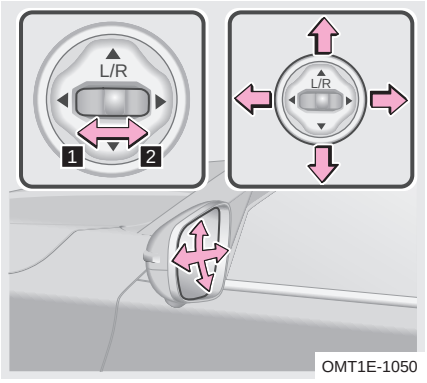

OMT1E-1050

将车辆停在远离交通要道的安全地方，整车电源切换至 ON 模式：

1 调整开关向左拨动，可调节左侧外后视镜镜片位置

2 调整开关向右拨动，可调节右侧外后视镜镜片位置


- ：向上调节外后视镜镜片
- ：向下调节外后视镜镜片
- ：向左调节外后视镜镜片
- ：向右调节外后视镜镜片

警告

- 外后视镜中呈现的物象与实际物象有所差距，驾驶时要小心谨慎。
- 请勿在驾驶时调节外后视镜，否则可能导致事故和人身伤亡。


折叠 / 展开外后视镜

■ 手动外后视镜

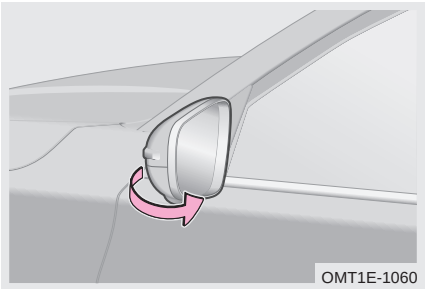
OMT1E-1060

握住外后视镜，向车后方用力慢慢推（力度由小变大逐渐加力），直至外后视镜折叠到位；握住外后视镜的边缘位置，轻轻拉起直至展开到位。

■ 电动外后视镜 （若配备）

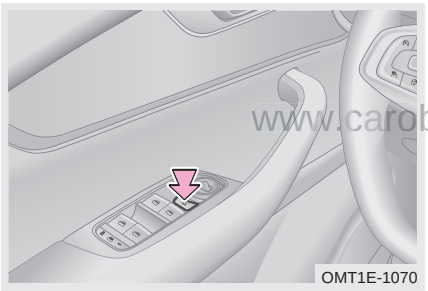
OMT1E-1070

按键操作：整车电源切换至 ON 模式，按下外后视镜折叠开关，外后视镜自动折叠；再次按下该按键可自动展开（禁止手动折叠）。

钥匙操作：解防 / 设防车辆时，车外后视镜自动展开 / 折叠。

www.carobook.com

阅读

- 外后视镜自动折叠需在音响系统设置 （详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。
- 根据视野要求，左、右外后视镜的折叠角度不一样。故外后视镜在自动折叠时，左、右外后视镜折叠不同步，此为正常现象。


注意

- 请勿手动折叠 / 展开电动外后视镜，否则可能导致其折叠功能失效。
- 折叠 / 展开外后视镜时，请勿触碰外后视镜镜片，以防用力过大损坏镜片。
- 当车速＞ 10 km/h 时，自动折叠功能屏蔽 （请勿在驾驶时手动折叠外后视镜），展开功能可工作。
- 在寒冷冬季，建议关闭外后视镜自动折叠功能，避免因积雪或雨水将外后视镜冻住在折叠位置。

1-8. 雨刮系统

雨刮器操作

雨刮器组合开关

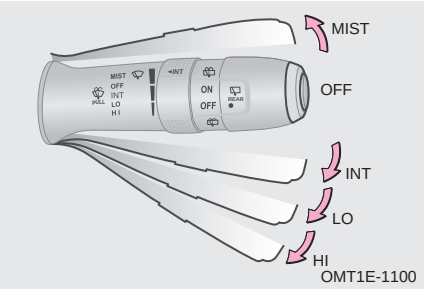

整车电源切换至 ON 模式，拨动雨刮器组合开关：

点动模式 “MIST”：松开后将自动回位，此时雨刮器摆动一次后停止。


低速模式 “LO”：慢速连续工作。

高速模式 “HI”：快速连续工作。

停止模式 “OFF”：自动以低速工作，直至回到雨刮器停止位置。

间歇模式 “INT”：间歇性工作，每隔数秒雨刮器自动工作一个循环。

如果您需要更准确的控制雨刮器间歇灵敏度，可调节 “INT”灵敏度旋钮，向下旋转间歇时间变短，向上旋转间歇时间变长。

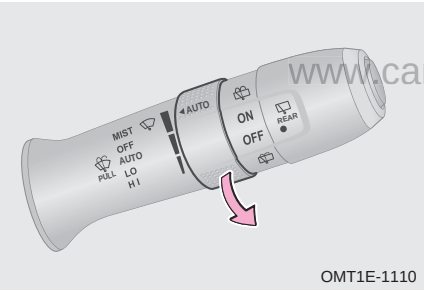

自动模式 “AUTO”（若配备）：自动感应雨量的大小，控制雨刮器的刮水速度。


www.carbook.com

如果您需要更准确的控制雨刮器感应灵敏度，可调节 “AUTO”灵敏度旋钮，向下旋转灵敏度降低，向上旋转灵敏度升高。

⚠ 注意

- 挡风玻璃干燥时，请勿操作雨刮器，否则会损坏雨刮片和刮伤挡风玻璃。
- 挡风玻璃上有障碍物时，请勿操作雨刮器，否则会刮伤挡风玻璃和损坏雨刮器电机。
- 在寒冷冬季，操作雨刮器前须检查一下雨刮片是否被冻结在挡风玻璃上，如果雨刮片已冻结，必须将其化冻后才能使用，否则会损坏雨刮片和雨刮器电机。

前雨刮器操作

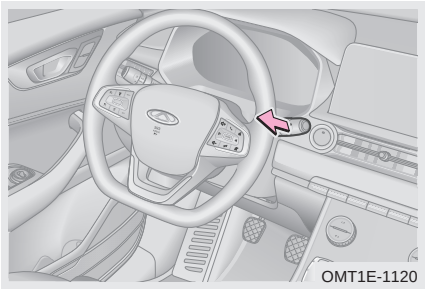

OMT1E-1120

整车电源切换至 ON 模式，将雨刮器组合开关拨向方向盘侧并保持，前清洗器喷水，同时前雨刮器工作，松开前清洗器停止工作，雨刮器会以低速模式刮 3 个周期，并在数秒之后再工作 1 个周期后停止。

阅读

前雨刮器工作时，换档手柄挂入 R 档，后雨刮自动工作。

后雨刮器操作

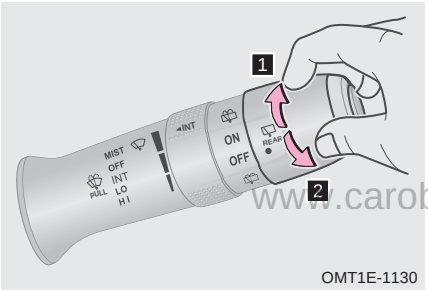

OMT1E-1130

1 整车电源切换至 ON 模式，将雨刮器组合开关“ REAR ”旋转至“ON”位置，后雨刮器工作，旋转至“OFF”位置，后雨刮器关闭。

2 整车电源切换至 ON 模式，将雨刮器组合开关“ REAR ”旋转至“ ”位置并保持，后清洗器喷水，同时后雨刮器工作，松开后雨刮和清洗器停止工作。


www.carobook.com

注意

- 储液罐内无洗涤液时请勿操作雨刮器组合开关。
- 操作雨刮器组合开关喷水时，一次不得超过 10 s。
- 喷嘴堵塞时，请勿用针或其它物体清除异物，否则会损坏喷嘴。
- 防冻液会对油漆面产生腐蚀，因此在添加洗涤液的过程中注意防止错误加入防冻液。
- 不要将水同洗涤液相混合，水可能会引起溶液的结冰，损坏洗涤箱和洗涤系统的其它部件。

雨刮片更换

更换前雨刮片

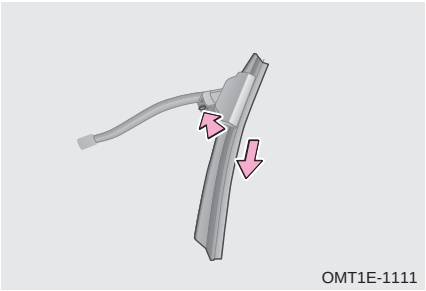

步骤 1：关闭启动开关 3 s 内，拨动雨刮组合开关至点动模式“MIST”，进入维修模式；


步骤 2：举起前雨刮臂并扶住；

步骤 3：按下锁止按钮的同时向下拉雨刮片以将其拆下；

步骤 4：按相反的顺序安装新的雨刮片，并确保牢固锁止固定夹；

步骤 5：检查并确保前雨刮器工作正常。

更换后雨刮片

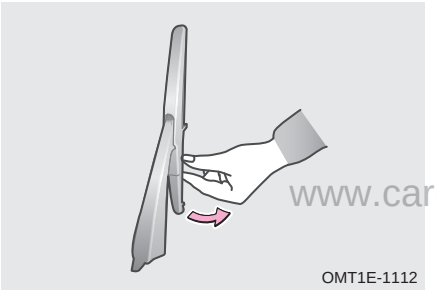

步骤 1：举起后雨刮臂并扶住；

步骤 2：按图所示用手将雨刮片分离；

步骤 3：按相反的顺序安装新的雨刮片，并确保雨刮片安装到位；

步骤 4：检查并确保后雨刮器工作正常。

www.carbook.com

阅读

雨刮片更换建议前往奇瑞销售服务商由售后人员操作。


注意

驾驶前，确保雨刮臂回到原位，否则可能损坏车辆和导致事故。

1-9. 照明系统

室外照明

前照灯组合开关

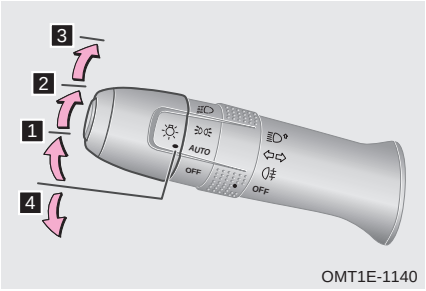

OMT1E-1140

整车电源切换至 ON 模式，旋转前照灯组合开关：

1 自动感应大灯 “AUTO”：自动感应外界光线的强弱，控制位置灯、近光灯的开启 / 关闭。


2 位置灯 “”：前后位置灯、牌照灯、氛围灯和背光灯点亮。

3 近光灯 “”：前照灯近光点亮，并保持位置灯点亮功能。

4 关闭 “OFF”：关闭前照灯功能。

前照灯远光

■ 远光灯

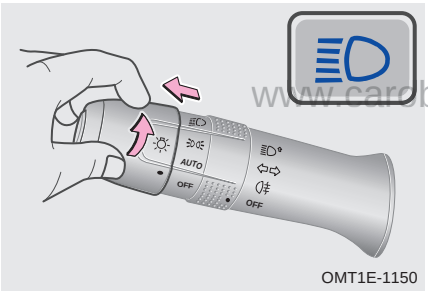


OMT1E-1150

使用近光灯时，将前照灯组合开关拨向远离方向盘侧后释放，远光灯点亮；将前照灯组合开关拨向方向盘侧后释放，远光灯关闭。

www.carbook.com

■ 远光灯闪烁

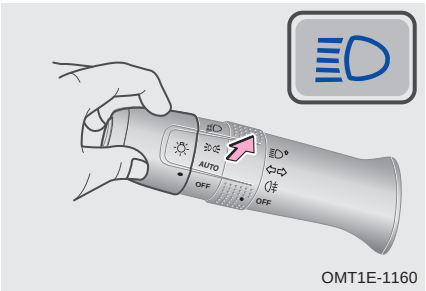


OMT1E-1160

将前照灯组合开关拨向方向盘侧后释放，远光灯闪烁一次，同时组合仪表的远光灯指示灯闪烁一次。

阅读

- 远光灯闪烁可在近光灯关闭时使用。
- 长时间驻车或离开车辆前，确保前照灯组合开关关闭，以防蓄电池放电过多，从而导致车辆无法启动。

转向灯

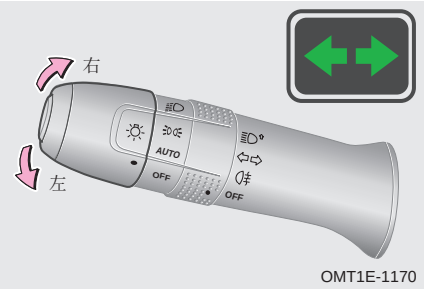

OMT1E-1170

整车电源切换至 ON 模式，拨动前照灯组合开关：

向上拨动：右转向信号灯打开。

向下拨动：左转向信号灯打开。


转向灯打开时，组合仪表上的转向指示灯闪烁，车辆转弯回正方向的过程中，组合开关会随着自动回到中央位置。

变道辅助功能

整车电源切换至 ON 模式，转向灯开关轻拨一下且不拨过转向受力点，转向灯闪烁 3 次。

> **阅读**
>
> 小角度转向过程中，前照灯组合开关可能不会自动回位。

后雾灯

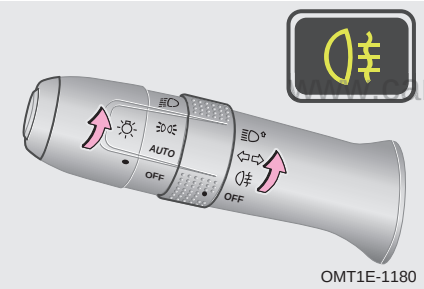

OMT1E-1180

整车电源切换至 ON 模式，将前照灯组合开关旋转至“ ”位置，将雾灯旋钮至“ ”位置即可打开后雾灯，再将雾灯旋钮旋转至“ ”位置或整车电源切换至 OFF 时，后雾灯关闭。

> **阅读**
>
> - 前照灯近光关闭时，后雾灯同时关闭。
> - 严格遵守当地关于雾灯使用的相关法规。

制动灯

踩下制动踏板，制动灯、高位制动灯点亮。


倒车灯

整车电源切换至 ON 模式，换档手柄挂入 R 档，倒车灯点亮。

牌照灯

整车电源切换至 ON 模式，将前照灯组合开关旋转至“ ”位置，牌照灯点亮，用于天色比较暗时照亮牌照。

调节前照灯光束

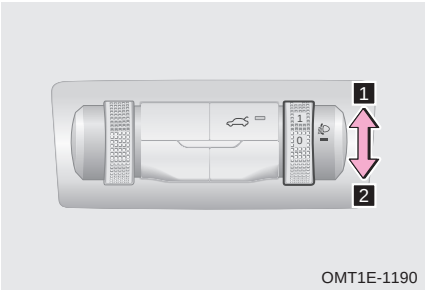

OMT1E-1190

前照灯光束高度调节旋钮有四个位置（0、1、2、3），可根据乘员人数及车辆的载重状况进行调节。


前照灯光束高度调节旋钮位于 0 位置时，前照灯光束为最高处。

1 向上推动调节旋钮升高前照灯光束高度

2 向下推动调节旋钮降低前照灯光束高度

室内照明

前顶灯

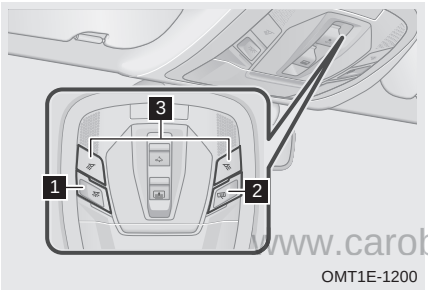

OMT1E-1200


www.carobook.com

1 按下前顶灯开关，前顶灯将会被打开。

2 按下门控开关，任意一个车门打开且保持打开状态，前顶灯、第二排顶灯点亮。

3 按下左 / 右阅读灯开关，左 / 右阅读灯灯光将会被打开。


第二排顶灯

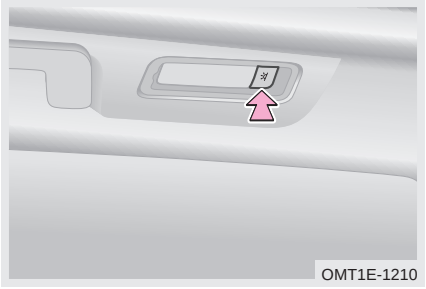
OMT1E-1210

按下第二排顶灯开关，第二排顶灯点亮，再次按下时，第二排顶灯熄灭。

伴我回家功能

手动模式（非自动感应大灯）

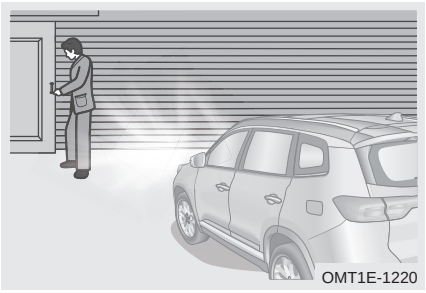
OMT1E-1220

整车电源切换至 OFF 模式，前照灯组合开关拨向方向盘侧并释放，伴我回家功能激活，近光灯、位置灯将点亮，每拨动前照灯组合开关一次，近光灯、位置灯点亮 30 s，最多可连续激活 8 次。

前照灯组合开关拨向方向盘侧并保持 2 s，伴我回家功能将手动关闭；达到设定的工作时间后，伴我回家功能将自动关闭，近光灯、位置灯立即熄灭。

自动模式（自动感应大灯）


前照灯组合开关旋转至“AUTO”位置，车辆处于光线比较暗的环境下，按下智能钥匙落锁按键，近光灯、位置灯自动点亮 30 s，按下智能钥匙落锁按键可再次激活。

前照灯组合开关离开“AUTO”位置或达到设定的工作时间后，伴我回家功能将自动关闭，近光灯、位置灯立即熄灭。

智能寻车功能

www.carobook.com

手动模式（非自动感应大灯）

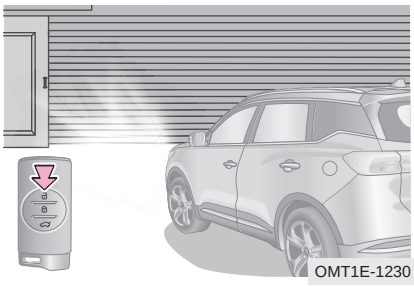
OMT1E-1230

整车电源切换至 OFF 模式，按下智能钥匙解锁按键，智能寻车功能激活，近光灯、位置灯将点亮 60 s，再次按下智能钥匙解锁按键延时 60 s。

自动模式（自动感应大灯）

停车前将前照灯组合开关旋转至“AUTO”位置，车辆处于光线比较暗的环境下，按下智能钥匙解锁按键，近光灯、位置灯将点亮 30 s。

> **阅读**
>
> 非自动感应大灯若要开启智能寻车功能，前提条件需要您离开车辆时激活伴我回家功能。

智能大灯功能 (IHC) （若配备）

整车电源切换至 ON 模式，前照灯组合开关旋转至 “AUTO”位置，当近光灯自动点亮时，将前照灯组合开关拨向远离方向盘侧后释放，车速＞ 40 km/h，组合仪表 “”白色指示灯点亮，智能大灯功能 (IHC) 激活；此时智能大灯功能 (IHC) 根据会车、跟车、超车等路况自动开启 / 关闭前照灯远光灯。

智能大灯功能 (IHC) 激活时，开启前照灯远光或前照灯远光闪烁，组合仪表 “”白色指示灯熄灭，将前照灯组合开关拨向远离方向盘侧后释放，智能大灯功能 (IHC) 重新激活。

阅读

- 当车速＜ 30 km/h 时，智能大灯功能 (IHC) 自动关闭前照灯远光。
- 当环境亮度过高时，智能大灯功能 (IHC) 自动关闭前照灯远光。
- 左 / 右转向灯激活时，智能大灯功能 (IHC) 无法自动开启 / 关闭前照灯远光。
- 智能大灯功能 (IHC) 需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

灯具起雾说明

天气比较寒冷或者潮湿时，灯具内部会起雾气，这是由于灯具内部和外部温度差异产生的。当灯具打开一段时间后，内部雾气将逐渐消失，灯具边缘部分可能仍会有一定雾气，属正常现象。此雾气对照明系统的使用寿命没有影响。车辆灯具产生雾气，在远、近光灯打开 30 min，灯具的配光镜内表面雾气逐渐开始消失，点灯一段时间后雾气自然消失，即为正常现象。

www.8848.com.cn


警告

- 涉水驾驶需根据整车涉水要求 （例如：水深、车速等），否则可能导致灯具进水。
- 灯具防尘盖打开，在其操作结束时请确保灯光防尘盖安装到位，否则可能导致灯具进水。
- 在更换灯泡时必须严格检查灯具各部件安装情况，确保安装正确、密封完好，并且在装配后盖时需检查后盖的密封圈并保持整洁！否则可能导致灯具进水进灰的严重后果！
- 严禁使用高压水枪冲洗发动机舱，尤其不能冲洗灯具。由于高压水枪压力过高，可能使灯具上的附件松动、脱落，通气孔、线束插件等部位受潮，从而导致灯具进水或潮湿水汽长期不能散去，产生严重的结露。

1-10.座椅

头枕

前排座椅

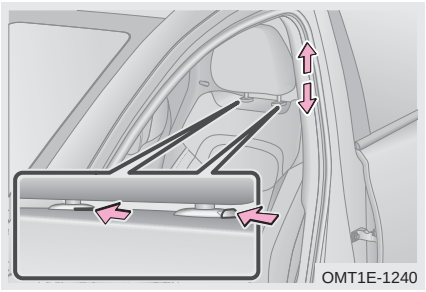
OMT1E-1240


向上调节头枕：直接将头枕往上提起至合适高度。

向下调节头枕：按下头枕外侧解锁按钮待解锁后，可向下调节头枕。

拆卸头枕：同时按下头枕两个解锁按钮待解锁后，直接将头枕往上提起至完全拉出。

安装头枕：使头枕杆对准安装孔并下按直至头枕锁止到位。

后排座椅

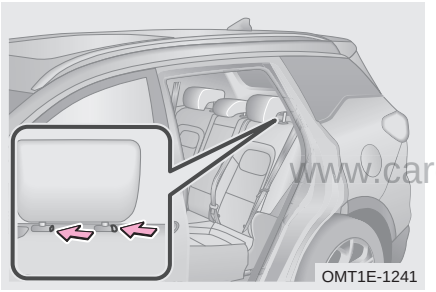
OMT1E-1241

向上调节头枕：直接将头枕往上提起至合适高度。

向下调节头枕：按下头枕外侧解锁按钮待解锁后，可向下调节头枕。

拆卸头枕：同时按下头枕两个解锁按钮待解锁后，直接将头枕往上提起至完全拉出。

安装头枕：使头枕杆对准安装孔并下按直至头枕锁止到位。

www.carofans.com


⚠ 警告

驾驶前，确保头枕锁止到位，否则可能导致事故和人身伤亡。

前排座椅


正确坐姿

座椅、头枕、座椅安全带和安全气囊均有助于保护乘客，充分利用可以为您提供更多保护。

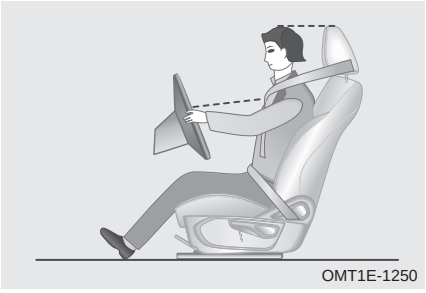
OMT1E-1250


采用略向后倾斜（以垂向向后 25° 为宜）的坐姿，且背部紧贴靠背。

前排座椅切勿过于接近仪表板。驾驶时应以稍微弯曲的手臂握方向盘，脚也应略有弯曲，以便能将踏板踩到底。适当调整头枕，使头枕顶端与头部上端齐平。

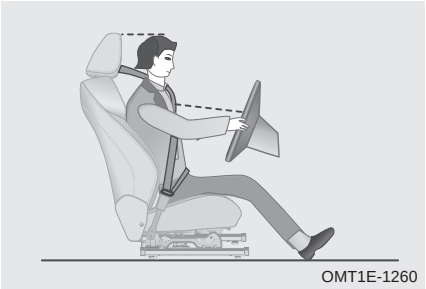
OMT1E-1260

座椅肩部安全带应绕过外侧肩部中央，紧贴并斜穿胸部，不得使安全带绕过颈部，腰部安全带应紧贴髋部而非胃部。

手动座椅调节

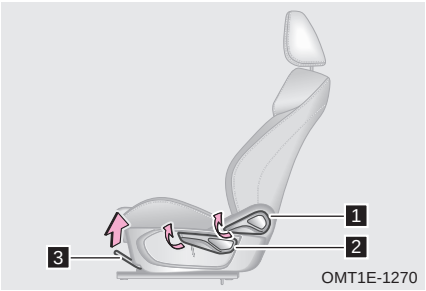


OMT1E-1270

1 座椅靠背角度调节
先倚靠住座椅靠背，然后向上扳动座椅靠背调节手柄，通过改变身体倾斜角度将靠背调节至所需的角度后松开调节手柄，向后施力倚靠靠背确保靠背锁止正常。

2 座椅高度调节 （仅驾驶员侧）（若配备）
上下扳动座椅调节手柄可以实现座椅的上下移动。

3 座椅位置前后调节
www.carobook.com
座椅下部有一个调节座椅前后位置的调整杆，将调整杆向上拉起并前后移动座椅，可以调节座椅的前后位置。座椅调整到位后，释放调整杆，前后摇动一下座椅确保座椅锁止正常。

电动座椅调节 （若配备）

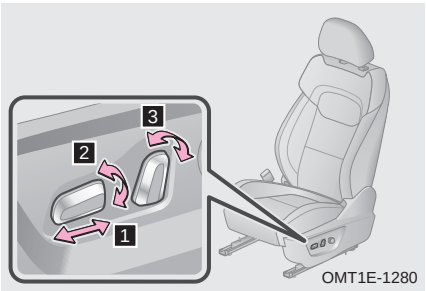


OMT1E-1280

1 座椅位置前后调节
前后平行的移动按钮可以实现座椅的前后调节。

2 座椅高度调节 （仅驾驶员侧）
上下扳动按钮的后端可以实现座椅的上下调节。

3 座椅靠背角度调节
前后扳动按钮的上端可以实现座椅靠背的角度调节。

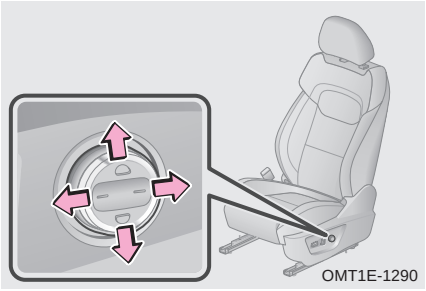

腰部支撑功能（若配备）可以通过对腰部支撑按钮持续或短暂的调节，使驾驶员能够让腰部处于很舒适的状态，缓解腰部蜷缩在座椅内产生的一系列问题。

长按“⇧”实现对腰部上端部位进行支撑，同时下端部位支撑将减小。

长按“⇩”实现对腰部下端部位进行支撑，同时上端部位支撑将减小。

长按“⇦”增加对腰部整体向前方位的支撑。

长按“⇨”减小对腰部整体向前方位的支撑。

阅读

腰部支撑调节存在一定的极限位置，当达到极限位置时，请及时释放调节按钮。

注意

移动座椅时，请勿在座椅下放置任何物品，否则可能会损坏座椅。

www.carobook.com

警告

- 驾驶时，请勿调节座椅，否则可能导致事故和人身伤亡。
- 请勿将座椅靠背过度倾斜，只有在驾驶员和前排乘员坐姿略向后倾斜、后背紧贴座椅靠背时，座椅安全带才能在车辆发生正面碰撞或后部碰撞时提供最大限度的保护。


前排座椅前后位置和靠背角度可调范围（下列数据均适用电动座椅和手动座椅）：

前后可调节总行程为 240 mm；处于设计位置时，向前 200 mm 可调、向后 40 mm 可调；驾驶员座椅高度可调节总行程为 60 mm；处于设计位置时，向上 40 mm 可调、向下 20 mm 可调；靠背设计角度为 25°；处于设计角度时，向前 30°、向后 52° 可调。

备注：测量座深时，座椅前后和靠背应调节到最初（设计）位置。

第二排座椅

座椅靠背折叠 （右侧座椅折叠方法相同）

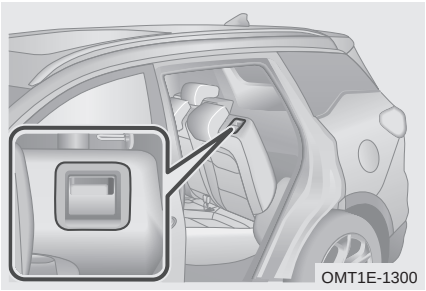
OMT1E-1300

调节座椅头枕高度，如有必要，将其拆下，收起中间扶手。然后向前扳动左侧座椅靠背调整手柄，扳动调整手柄的同时再向前拉动靠背并缓慢放倒，可以扩大存放行李的空间。

阅读


座椅靠背折叠时，确保外侧座椅安全带绕过靠背，以免损坏安全带。

警告

- 驾驶时，请勿调节座椅，否则可能导致事故和人身伤亡。
- 请勿将座椅靠背过度倾斜，只有在驾驶员和前排乘员坐姿略向后倾斜、后背紧贴座椅靠背时，座椅安全带才能在车辆发生正面碰撞或后部碰撞时提供最大限度的保护。www.carobook.com

第二排座椅前后位置及靠背角度不可调：靠背设计角度为 25°。

座椅加热功能 （若配备）

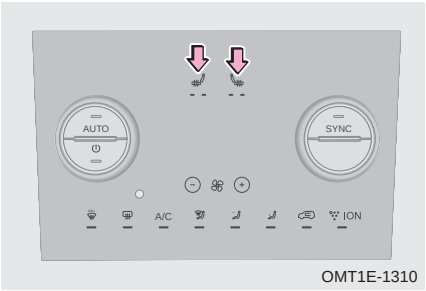


OMT1E-1310

主驾座椅加热按钮/副驾座椅加热按钮

整车电源切换至 ON 模式，第一次按下时为两档座椅加热 （两个指示灯点亮），再次按下变为一档座椅加热（一个指示灯点亮） ，再次按下座椅加热关闭。

1-11.座椅安全带

座椅安全带

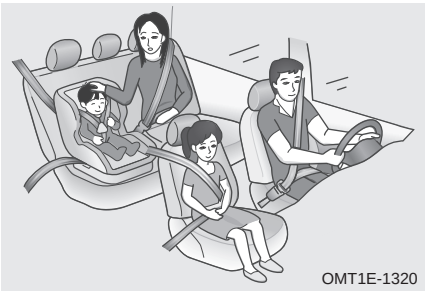
OMT1E-1320

我们强烈建议驾驶员和乘员在任何时候都应该正确使用座椅安全带。否则会增大事故中受伤的可能性和严重程度。定期检查座椅安全带，如果发现有任一座椅安全带失效，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

前排座椅安全带未系或未正确系紧 （若配备）

车速＜ 25 km/h，组合仪表 “” 红色指示灯闪烁；车速≥ 25 km/h，组合仪表 “” 红色指示灯闪烁并伴有声音报警。

后排座椅安全带未系或未正确系紧 （若配备）


（后排座椅安全带未系红色指示灯，已系绿色指示灯，全系指示灯熄灭）

车速≥ 25 km/h，组合仪表“”指示灯点亮 30 s 后熄灭，并伴有声音报警。

正确使用座椅安全带

www.carobook.com

步骤 1：调节前排座椅安全带高度；

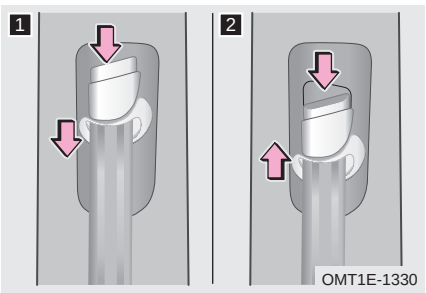


OMT1E-1330

1 向下调节：按下调节按钮的同时，向下推动座椅安全带调节器

2 向上调节：按下调节按钮的同时，向上推动座椅安全带调节器

步骤 2：系紧 / 松开座椅安全带；

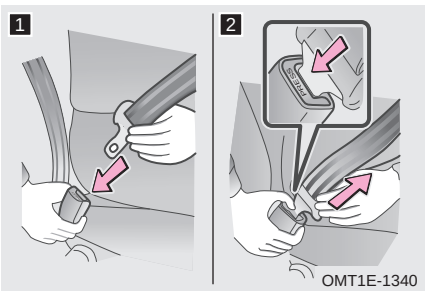

OMT1E-1340

1 系紧座椅安全带：请将锁舌推入锁扣内直至听到一声 “咔嗒” 声

2 松开座椅安全带：按下释放按钮，座椅安全带将缩回。如果安全带不能平滑缩回，则将安全带拉出，检查是否扭绞或扭曲，确保安全带在缩回时保持平滑


阅读

- 每条座椅安全带仅限一人使用。请勿多人（包括儿童）共用一条座椅安全带。
- 座椅安全带迅速拉出或车辆置于斜坡上时，安全带会锁定，但慢慢伸展不具备锁定功能。

注意

- 确保安全带锁扣位置正确和安全地锁住，否则可能导致人身伤亡。
- 请勿使用锁扣松动的座椅安全带，在车辆紧急制动或发生碰撞时，安全带无法对乘员起到保护作用。

步骤 3：调节座椅安全带位置。

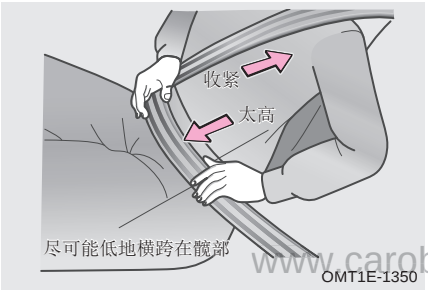


调节座椅靠背角度，坐直并靠好座椅靠背。腰部安全带的位置应尽量低至髋部而非腰部，然后向上拉动肩部安全带，使其斜跨过肩部，但不应触及颈部或从肩部滑脱。

www.carobook.com

注意

- 建议儿童坐在后排座椅上且务必使用座椅安全带或合适的儿童保护座椅。
- 尽量避免穿着不合体的衣物驾驶车辆，以免安全带不能贴紧身体，而达不到最佳保护效果。
- 请勿为了舒适而过度倾斜座椅。只有乘员坐直且靠好座椅靠背时，座椅安全带才能发挥最大保护作用。
- 确保肩部安全带斜跨在肩部，不要将肩部安全带置于手臂下方。安全带应远离颈部，但不能使其从肩膀上滑落。否则会在发生意外事故时降低安全带的保护作用。
- 腰部安全带位置过高以及安全带过于松弛，在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致严重伤亡。

座椅安全带的维护

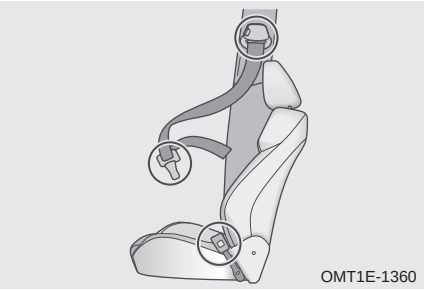

定期检查座椅安全带是否有切口、磨损、松动和受过拉伸的安全带（例如：交通事故后）。如果座椅安全带已损坏，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

注意

- 请勿让水分渗入安全带卷收器、锁扣机构。
- 请勿使用化学清洁剂、沸水、漂白或染料清洗座椅安全带。
- 清洗座椅安全带时使用中性清洁剂或温水清洗，然后自然干燥，不可使用人工加热的方式进行清洗。
- 请勿尝试修理或润滑座椅安全带卷收器、锁扣机构，或以任何方式修理安全带，否则由此引起的问题奇瑞公司不承担责任。

警告

- 如果车辆发生严重事故，即使安全带未出现明显损坏，也应联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 确保安全带和锁舌已锁定且安全带未扭曲。如果座椅安全带不能正常工作，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 请勿擅自安装、拆卸、改装、拆解或弃置座椅安全带，如有以上需要请联系奇瑞销售服务商进行必要的处理。

www.zsrepair.com

座椅安全带注意事项


■ 儿童使用座椅安全带的注意事项

车辆上的座椅安全带主要是根据成人体型设计的。儿童应使用合适的儿童保护座椅（详细信息请参见本章节的儿童保护座椅），直到他们长大能够正确佩戴车辆座椅安全带。儿童长大到能够适合佩戴车辆上的座椅安全带时，应遵照有关座椅安全带的使用说明。如果儿童体型较大则不适合使用儿童保护座椅，应坐在后排座椅上，而且必须使用车辆上的座椅安全带予以保护。


OMT1E-1370

未使用合适的儿童保护座椅（例如：儿童站在或跪在座椅上；儿童坐在成人的腿上；成人手臂抱着儿童），在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致严重伤亡。


■ 孕妇使用座椅安全带的注意事项

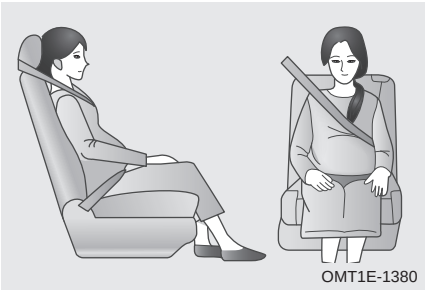
OMT1E-1380

请遵循医生的嘱咐并正确佩戴座椅安全带。孕妇也应像其它乘员一样，将腰部安全带尽可能低地横跨于髋部。肩部安全带应沿肩部斜向拉伸并跨过胸部，避免安全带触及隆起的腹部。如果未正确系好座椅安全带，在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致严重伤亡。

安全带预紧器（若配备）

www.carobook.com

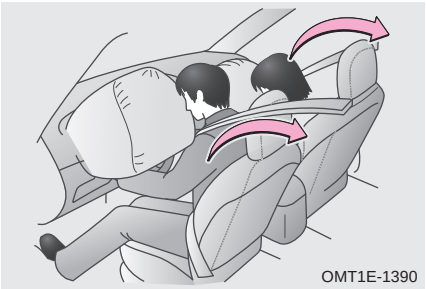
OMT1E-1390

1. 安全带预紧器是为配合前部安全气囊在发生严重撞击时设计的。
2. 发生轻微撞击或侧部撞击时，安全带预紧器可能不会激活。
3. 发生严重撞击时，即使前排座椅上没有乘员，安全带预紧器可能会被激活。
4. 安全带预紧器激活时，安全带卷收器快速收紧座椅安全带以便紧紧约束乘员。
5. 安全带预紧器激活时，可能会发出工作声音且会释放一小部分无毒气体，产生的气体并不会发生火灾，气体一般是无害的。

⚠ 警告

- 安全带预紧器激活时，安全气囊故障指示灯将点亮，座椅安全带不能缩回 / 拉出，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 请勿改装、拆卸、击打、打开安全带预紧器总成、安全气囊传感器及装配线。否则在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致人身伤亡。

功能限制

以下情况，安全带预紧器可能无法正常工作：

1. 改装悬架系统。
2. 改装车身前段结构。
3. 维修安全带预紧器或附近的总成。
4. 损坏安全带预紧器总成或其周围区域。
5. 在车身前端附加格栅防护装置或其它任一设备。

1-12.儿童保护座椅

儿童保护座椅

根据事故调查统计，坐在后排座椅上并正确约束保护的儿童比坐在前排座椅上的儿童更安全，请选择一套适合本车和儿童年龄、体型的儿童保护座椅。

有关安装详情，必须严格按照儿童保护座椅制造厂提供的使用说明书，本使用说明书介绍了 3 种可使用座椅安全带固定的儿童保护座椅，仅提供通用儿童保护座椅的安装说明。

⚠ 警告


- 必须根据儿童的年龄和体型大小使用座椅安全带或合适的儿童保护座椅将其安装在后排座椅上对其加以约束保护，能在发生事故和紧急停车时有效保护儿童。将儿童抱在怀中并不能替代儿童保护座椅所起的作用。
- 儿童保护座椅应符合当地相关法规的安全标准，奇瑞公司将不承担任何由于使用儿童保护座椅导致的事故责任。

www.carobook.com

根据规定，儿童保护座椅大致可分为下列 5 组：

质量级别	体重
0 级	不超过 10 kg
0+ 级	不超过 13 kg
I 级	9 到 18 kg
II 级	15 到 25 kg
III 级	22 到 36 kg

■ 后向式婴儿保护座椅

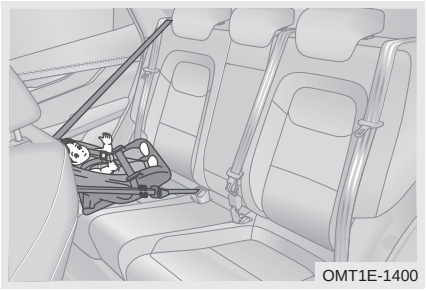
OMT1E-1400

后向式婴儿保护座椅在安装后，婴儿面部朝向车的正常行驶反方向。在事故中，如果婴儿面部向前挡风玻璃的方向很可能会伤及他们脆弱的中枢脊椎和脊髓。朝车尾方向，他们的头部、颈部和躯干都能处在保护座椅的保护之下。建议适用于 0 级：不超过 10 kg； 0+ 级：不超过 13 kg。


■ 前向式儿童保护座椅


OMT1E-1410

前向式儿童保护座椅在安装后，儿童面部朝向车的正常行驶方向。建议适用 I 级：9 - 18 kg。


www.carobook.com

■ 加高儿童保护座椅

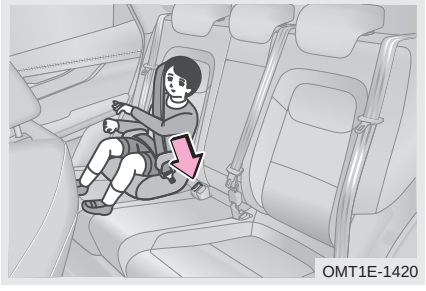
OMT1E-1420


针对儿童座椅功能的可扩充性，还有单独的增高垫可以配合使用。当孩子身高比较矮小和体重比较轻时，可以使用增高垫，那样可增加孩子在车内的视线高度，也可以起到充分固定位置的作用。（国际标准的汽车安全带是为身高在 1.5 m以上人体设计的，如果身高在 1.5 m 以下的乘员使用了安全带，发生事故时，安全带容易对儿童颈部造成很大的伤害）建议适用于 II 级：15 到 25 kg； III 级：22 到 36 kg。

安装儿童保护座椅 (ISOFIX)

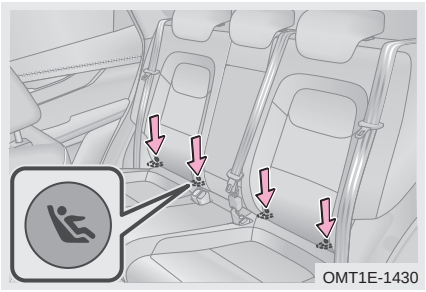


步骤 1：找到可固定儿童保护座椅的下固定环；

步骤 2：将儿童保护座椅放在后排座椅；

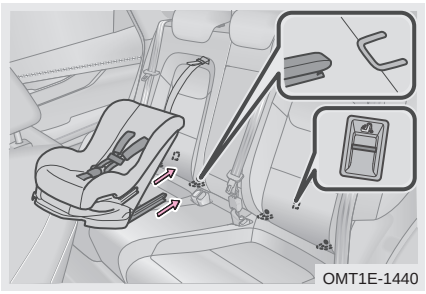

步骤 3：将儿童保护座椅上的下连接钩扣插入并紧固至下固定环上；

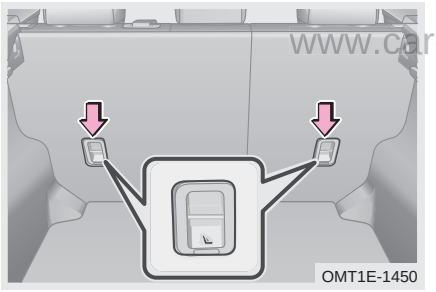

步骤 4：将儿童保护座椅上织带抽出与座椅后方锚点固定（固定锚支座位于第二排座椅靠背后方）。

www.carmanuals.ru

⚠ 警告

- 儿童保护座椅必须安装在后排座椅上。
- 安装儿童保护座椅后，切勿调节座椅。
- 确保安全带和锁舌牢固到位，且安全带未扭曲。
- 禁止一个以上的儿童保护座椅固定在一组固定环上。
- 儿童的体重超过 22 kg 不允许使用固定环固定儿童保护座椅。
- 固定环装置损坏或曾在事故中承受过载荷，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 如果驾驶员座椅妨碍儿童保护座椅的正确安装，则将儿童保护座椅安装在后排右侧座椅上。
- 请勿使用儿童保护座椅固定锚支架固定除儿童座椅以外的物品，否则由此引起的任何问题奇瑞公司不承担责任。
- 如果未将儿童保护座椅正确固定到位，在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致儿童或乘员严重伤亡。
- 确保紧紧扣住顶部系带，并向不同方向推、拉儿童保护座椅，以检查儿童装置是否紧固，请按照儿童保护座椅制造厂提供的使用说明书进行安装。如果未正确安装儿童保护座椅，在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致儿童受到严重伤亡。
- 如果儿童保护座椅妨碍前排座椅的锁定装置，则不能将儿童保护座椅安装在后排座椅上。在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致儿童和前排座椅乘员严重伤亡。
- 请勿让儿童玩弄儿童保护座椅锁定功能安全带。如果安全带缠绕在儿童的颈部，可能无法将其拉出，从而造成窒息或其它严重伤亡。如果发生此情况且无法松开锁扣，必要时用剪刀剪断安全带。
- 即使不使用儿童保护座椅时，也要将其正确固定在座椅上。请勿在乘员车厢内放置未加以固定的儿童保护座椅。
- 如果需要拆卸儿童保护座椅，则将其从车辆上拆下或安全地放入后备箱。否则在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致人身受伤。

www.chery.cn

儿童保护座椅注意事项



OMT1E-1460

该标贴位于副驾遮阳板上，用于提示您本车配有正面安全气囊，请遵守下列注意事项：

1. 不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座位上使用后向儿童安全约束系统。
2. 任何情况下禁止对车辆上的儿童保护座椅固定装置或汽车安全带的设计进行任何改动。
3. 禁止用座椅安全带单独固定儿童保护座椅，请使用后排座椅上安装儿童座椅的标准固定装置。

如果违反以上三条注意事项，由此引起的任何问题奇瑞公司不承担责任。


警告

- 插入锁舌后，确保锁舌与锁扣锁定，且腰部和肩部位置的安全带没有扭曲。
- 锁扣中不要插入硬币、回形针等物件，以免影响您正确插配锁舌和锁扣。
- 如果座椅安全带不能正常使用，则不能保护儿童免受严重伤亡。请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。座椅安全带未修复前，不要在座椅上安装儿童保护座椅。
- 一定要确保肩部安全带设置在穿过儿童肩膀中间的位置。安全带应远离儿童的颈部，但不能落至儿童肩膀以下部位。否则在车辆发生碰撞或其它意外事故时，可能导致儿童严重伤亡。


2-1. 钥匙信息

智能钥匙

智能钥匙在约 20 m（无盲区）距离内可以用于遥控解锁 / 落锁车门、开启尾门。

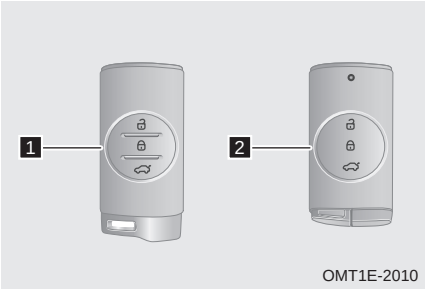

1 智能钥匙 （金属质感）
2 智能钥匙 （塑料质感）

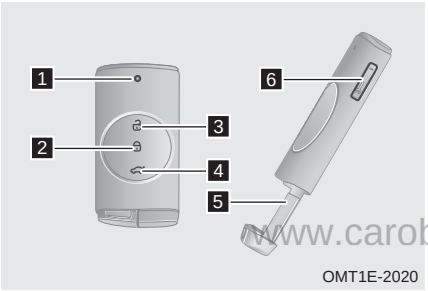

1 指示灯
2 落锁按键
3 解锁按键
4 尾门开启按键
5 机械钥匙
6 机械钥匙释放按钮

www.carobook.com

功能限制

■ 以下情况，智能钥匙可能无法正常工作：

1. 车辆附近有多把智能钥匙使用。
2. 车辆和智能钥匙之间的距离超过 20 m。
3. 智能钥匙和其它金属物体接触或被金属物体覆盖。
4. 智能钥匙放置在电器设备附近 （例如：手机、个人电脑）。
5. 靠近与汽车遥控频率相近的无线通信设备 （例如：便携式收音机）。
6. 靠近产生强电波的设施（例如：电视塔、无线电台、发电站、机场、火车站）。

⚠ 注意


- 该产品为低频无线电设备，会遭受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
- 未经允许，请勿改变发射频率、增大发射器电量 （包括无线射频电源放大器的安装）、安装外部或其它发射天线。
- 使用该产品时，不要对各种法定无线通讯造成不良干扰。一旦发生干扰，请立即停止使用并采取措施消除干扰，方可继续使用。

■ 以下情况，智能钥匙电池电量可能不足或耗尽：

1. 遥控距离逐渐减小。
2. 无干扰情况下，遥控功能不起作用。
3. 组合仪表提示 “智能钥匙电池电量低”。
4. 按下智能钥匙上的任一按钮时，智能钥匙上的指示灯暗淡或不亮。


机械钥匙

智能钥匙内置机械钥匙，可用于紧急情况下解锁 / 落锁车门。

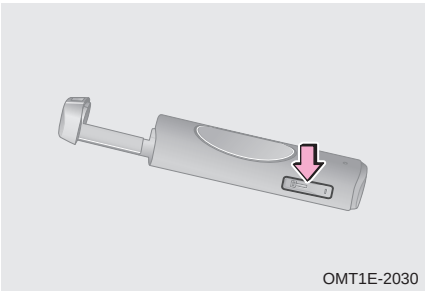
OMT1E-2030


按下智能钥匙侧面的机械钥匙释放按钮，取出机械钥匙，使用过后应将机械钥匙回位以方便携带、防止丢失（详细信息请参见 “2-2. 车门”）。

更换智能钥匙电池

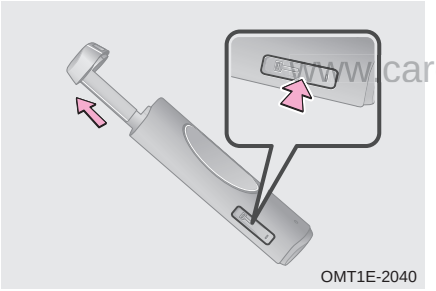

OMT1E-2040

步骤 1：按下释放按钮，取出机械钥匙；

www.carobook.com

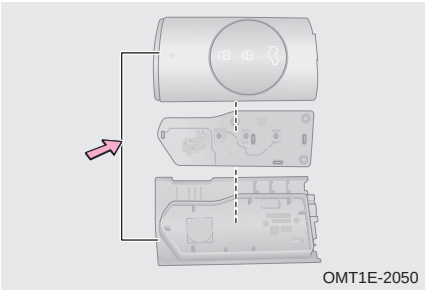
OMT1E-2050

步骤 2：用尖部缠有胶带的平头螺丝刀分开智能钥匙盖，然后拆下电路板；

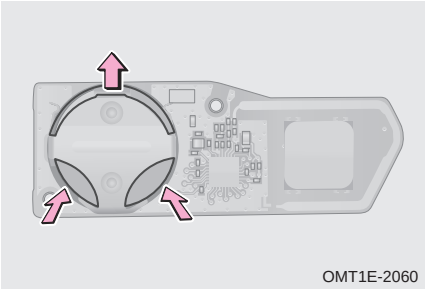
OMT1E-2060

步骤 3：从电路板上取出电池，然后装入新电池并使正极 (+) 朝上；

步骤 4：按照拆下的相反顺序将智能钥匙安装到位；

步骤 5：更换完电池后，检查智能钥匙是否正常使用（按下智能钥匙上的任一按钮，确认指示灯点亮）。

环保

废弃的锂电池不能按一般生活垃圾处理，请按照当地环保法规和规定处理废弃的电池。

阅读

- 确保电池正、负极安装正确。
- 智能钥匙电池型号：3V-CR2032 锂电池。
- 如果智能钥匙仍不能正常使用，请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。

注意

www.carobook.com


- 仅可使用奇瑞公司推荐的电池型号。
- 装入电池时，注意不要弄弯电极和端子。
- 请确保更换电池时，双手干燥，远离水源。
- 请勿用油污的手指接触到新电池，可能造成电池被腐蚀。
- 不要触摸或移动智能钥匙内的任何部件，否则会影响正常功能。
- 电池更换的过程存在一定难度，自行更换时可能出现破损等情况，建议您到奇瑞销售服务商进行更换。

警告

请特别小心，防止儿童吞咽拆下的电池或组件，否则可能导致儿童受到伤亡。


有效作用范围

天线位置

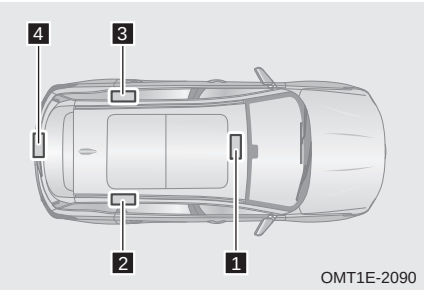

1 车内前低频天线
2 右后门高性能低频天线
3 左后门高性能低频天线
4 行李箱外部低频天线

检测区域

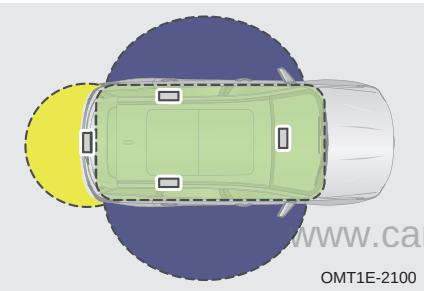

启动或切换电源区域

智能钥匙在车内前低频天线范围内，启动或切换电源模式。

解锁 / 落锁区域

智能钥匙在车门高性能低频天线有效范围内，解锁 / 落锁车门。

开启尾门区域

智能钥匙在行李箱外部低频天线有效范围内，开启尾门。

www.carobook.com


以下情况，系统可能无法正常工作：

1. 智能钥匙放在后备箱中。
2. 车门落锁时，智能钥匙过于靠近车窗或车顶。
3. 请检查智能钥匙是否与强电磁干扰源放在一起。

阅读

低频天线可检测到智能钥匙的有效范围半径约 1.5 m 左右的区域，因此在使用无钥匙进入及一键启动功能时，需保证智能钥匙和低频天线之间的距离。

自动感应区域

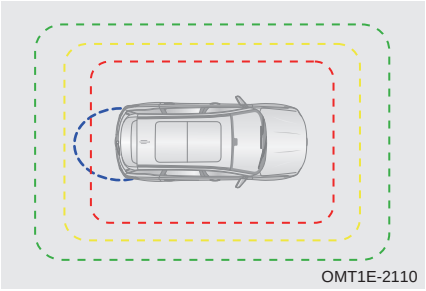

智能开启迎宾灯区域

携带智能钥匙，走近车辆，自动开启迎宾灯。

远离上锁区域

携带智能钥匙，离开车辆，车门自动感应落锁。

接近解锁区域

携带智能钥匙，走近车辆，车门自动感应解锁。

智能开启尾门区域

携带智能钥匙，走近车辆，车门无法自动感应解锁 / 落锁。

阅读

- 请在四门和尾门关闭后再离开车辆，否则可能导致自动感应落锁功能无法正常工作。
- 由于周围环境干扰，携带智能钥匙使用无钥匙进入、一键启动、迎宾、走近解锁、离开上锁等功能可能会受影响，当功能异常时请更换其它方式（例如：手动解锁、遥控解锁）解锁 / 落锁或启动车辆。

www.carobook.com

防盗系统

发动机防盗系统

本车智能钥匙内置收发器芯片，如果智能钥匙没有预先匹配到发动机防盗模块中，则内置芯片将阻止发动机启动。

以下情况，发动机防盗系统可能无法正常工作：

1. 智能钥匙与金属物体接触。
2. 请勿改装或拆卸发动机防盗系统。
3. 智能钥匙过于靠近或接触其它车辆的智能钥匙（带内置收发器芯片的钥匙）。

注意

- 请勿自行匹配智能钥匙，否则发动机防盗系统可能无法正常工作。
- 如果发动机无法启动，但起动机正常工作，可能由于发动机防盗系统出现干扰，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

车身防盗系统

整车处于设防模式时，车辆检测到有非法侵入时，车身防盗系统发出声光报警，提示车主车辆处于非法开启状态。

阅读

- 使用机械钥匙落锁车门，将无法启动车身防盗系统，建议您使用智能钥匙落锁车门。
- 使用智能钥匙落锁车门后，如果使用机械钥匙解锁左前车门并打开时，将触发车身防盗系统。
- 为防止意外触发车身防盗系统和车辆被盗，离开车辆前检查确认车内无人且所有门窗已关好并设防成功。
- 车身防盗系统报警状态下，按下智能钥匙解锁按键或直接启动成功，可解除车身防盗系统。

无钥匙进入

解锁车门



OMT1E-2200

方式 1：携带智能钥匙，四指接触解锁感应区域，系统自动识别智能钥匙的合法性，车门自动解锁。

方式 2：携带智能钥匙，走近车辆，迎宾灯点亮，系统自动识别智能钥匙的合法性，车门自动感应解锁。

www.carobook.com

落锁车门

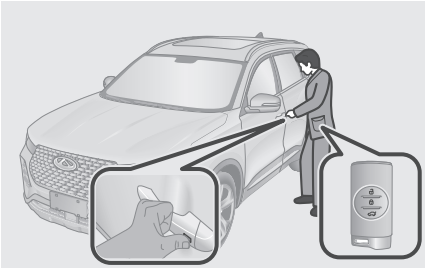
OMT1E-2210

方式 1：携带智能钥匙，手指触摸落锁感应区域，系统自动识别智能钥匙的合法性，车门自动落锁。

方式 2：携带智能钥匙，离开车辆，系统自动识别智能钥匙的合法性，车门自动感应落锁。

阅读


- 智能钥匙感应解锁 / 落锁需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。
- 车辆落锁三天后，感应解锁 / 落锁功能关闭，需重新启动发动机，感应解锁 / 落锁功能恢复。

注意

- 智能钥匙不要和电脑无线鼠标和手机等放一起，否则可能导致无法感应解锁 / 落锁。
- 智能钥匙感应落锁功能仅在整车电源切换至 OFF 模式，所有车门和尾门完全关闭，以及车内没有存放智能钥匙时才允许执行。
- 如果在下车关闭所有车门和尾门后，车内有智能钥匙遗留或车辆周围约 2.5 m 范围内没有智能钥匙，则智能钥匙感应主动落锁功能不会激活。
- 如果携带智能钥匙离开车辆约 2.5 m 以外，没有看到转向灯闪烁和听到喇叭鸣叫（设防成功提示），请检查车辆是否已经上锁，避免误操作或条件不满足而导致车辆没有上锁。
- 智能钥匙感应主动落锁激活后，如果智能钥匙一直在车辆附近没有离开，超过 15 min 将自动控制车辆上锁，如果再超过 15 min 仍然没有离开，出于节电目的，智能钥匙感应功能将暂时关闭，需打开任意车门或尾门然后关闭所有车门和尾门后才能重新激活。

车辆设防

设防操作

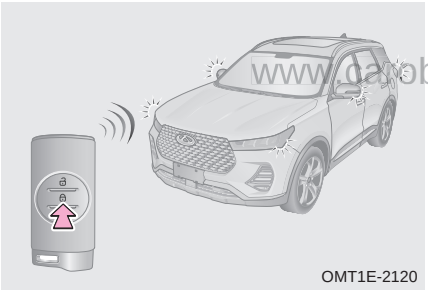
OMT1E-2120

■ 设防模式

整车电源切换至 OFF 模式，四个车门和尾门关闭，按下智能钥匙落锁按键或携带智能钥匙手指触摸落锁感应区域或离开车辆，车门自动落锁，进入设防状态。

设防成功提示：转向灯闪烁一次、防盗喇叭响一声。

设防失败提示：转向灯闪烁两次，防盗喇叭不响。

■ 二次设防模式

解除车辆设防后，四个车门、尾门无任何动作，则 30 s 后车辆将自动落锁且进入设防状态。


阅读

- 设防提示需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。
- 解除车辆设防后，若四个车门、尾门中任一打开，车辆退出二次设防模式。

注意

- 整车电源未切换至 OFF 模式，不能执行设防操作。
- 如果四门关闭，尾门未完全关闭时，车门中控会落锁一次，车身防盗系统未设防成功。
- 如果尾门关闭，任一车门未关闭时，车门会先中控落锁后然后中控解锁，车身防盗系统未设防成功。


解防模式

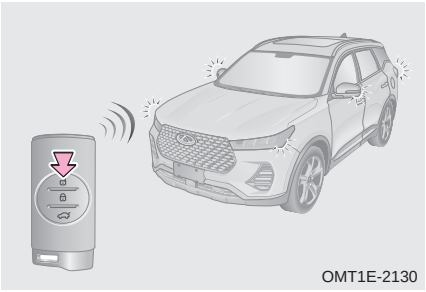
OMT1E-2130

按下智能钥匙的解锁按键或携带智能钥匙四指接触解锁感应区域或走近车辆，系统自动识别智能钥匙的合法性，车门自动解锁，退出设防模式。

解防成功提示：转向信号灯闪烁两次。

报警模式

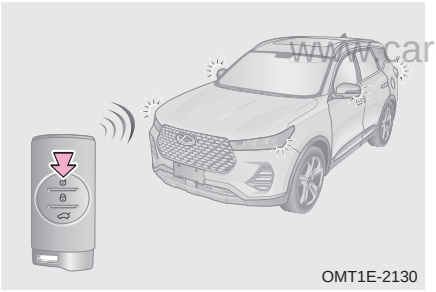
OMT1E-2130

整车处于设防状态时，当车辆检测到被非法侵入时（例如：非法打开任一车门或尾门会触发报警），车辆进入周期报警模式，防盗喇叭鸣响，转向灯闪烁；按下智能钥匙解锁按键或将整车电源切换至 ON 模式，车辆解除报警。

www.carchina.com

阅读


- 在同 1 个报警源情况下，单个触发源最多触发 3 个报警周期；
- 在多报警触发源情况下，车辆总共最多触发 8 个报警周期 （8 个报警周期后停止声光报警）。

智能钥匙寻车功能

数秒内连续按下智能钥匙落锁按键 2 次，喇叭响 6 声，同时转向灯闪烁 6 次。

2-2. 车门

车门落锁开关

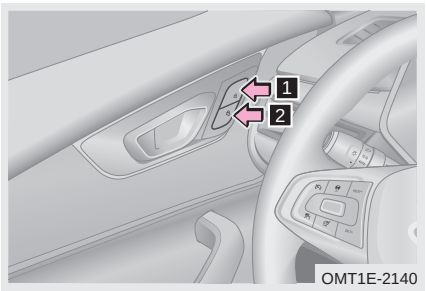


在车内时，按下解锁 / 落锁开关可解锁 / 落锁车门。

1 解锁开关

2 落锁开关

内把手解锁车门

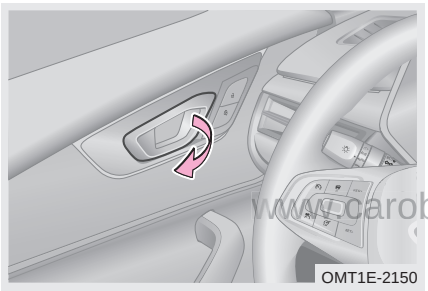

车门处于解锁状态时，直接拉动车门内把手可打开车门。


车门处于落锁状态时，第一次拉动车门内把手用于解锁车门，再次拉动车门内把手可打开车门。

www.carobook.com

车门机械开关

当车辆蓄电池亏电或者类似情况下，车辆无法电动解锁 / 落锁，此时可以使用车门机械开关解锁 / 落锁各车门。


手动解锁 / 落锁左前车门

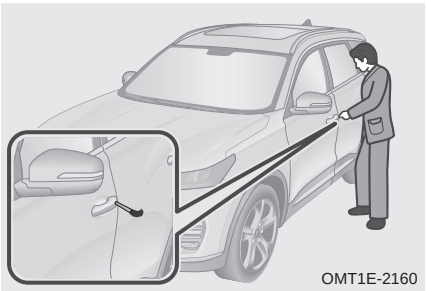

步骤 1：将机械钥匙插入左前门门把手罩盖下方的小孔内，向上旋转钥匙，撬开罩盖；

步骤 2：将机械钥匙插入左前门钥匙孔内，顺时针转动闭锁车门，逆时针转动解锁车门。

手动落锁右前车门 / 后排车门

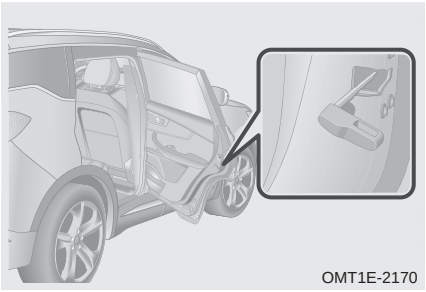

步骤 1：打开右前车门，从车门端面锁体旁，拆下橡胶保护膜；使用钥匙头部从上往下压下黄色的锁钮，即可实现对右前车门的上锁操作；

步骤 2：贴好橡胶保护膜并关闭右前车门，拉动车门，确定车门已上锁；

步骤 3：打开后排车门，从车门端面锁体旁，将机械钥匙插入机械开关孔内，使用机械钥匙从上往下压下白色的锁钮，即可实现后排车门的上锁操作；

步骤 4：关闭后排车门，拉动车门，确定车门已上锁。


阅读

- 如果无法电动解锁 / 落锁，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 使用车门机械开关时，车辆落锁之后请逐一检查各车门是否落锁成功，若不能成功落锁，请立即联系奇瑞销售服务商。

儿童安全锁

手动儿童锁


www.carobook.com

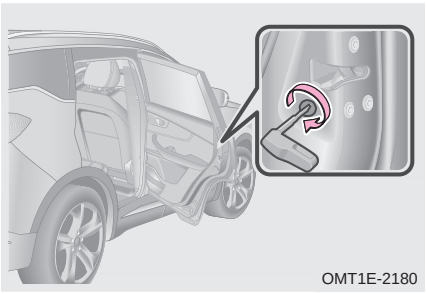

落锁：使用机械钥匙或适当的螺丝刀朝箭头方向旋转，儿童安全锁落锁。

解锁：使用机械钥匙或适当的螺丝刀朝箭头相反方向旋转，儿童安全锁解锁。

电动儿童锁 （若配备）

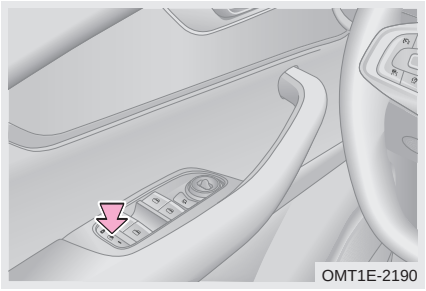

按下乘员侧车窗屏蔽开关，乘员侧车窗屏蔽开关指示灯点亮，电动儿童锁落锁，同时屏蔽乘员侧车窗开关功能；再次按下乘员侧车窗屏蔽开关取消此功能，乘员侧车窗屏蔽开关指示灯熄灭。

阅读

整车电源切换至 OFF 模式，在 2 min 内，未打开车门，可以使用电动儿童锁。


警告

- 该系统是独立的，任何情况下都不能代替中控锁机构。
- 驾驶前，确保所有车门均已关闭，否则可能导致事故和人身伤亡。
- 儿童坐在车辆的后排座椅时，请将儿童安全锁落锁，防止后门在行驶时意外打开。
- 儿童安全锁落锁后，在车辆发生碰撞或其它意外事故时，若有乘员困在车内，切记仅能从车外打开后门。
- 炎热天气时，车辆熄火且处于密闭状态，请勿让动物或儿童单独留在车内，由于车内急剧升温，即使是很短的时间也可能造成严重伤亡。

2-3. 车窗

电动车窗


电动车窗开关

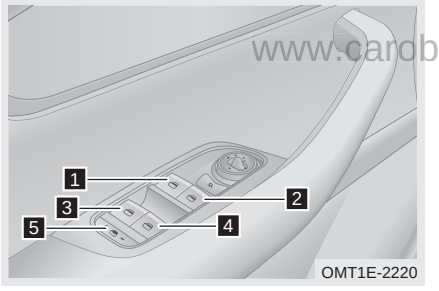

OMT1E-2220

www.cardbook.com

1 左前电动车窗开关
2 右前电动车窗开关
3 左后电动车窗开关
4 右后电动车窗开关
5 乘员侧车窗屏蔽开关

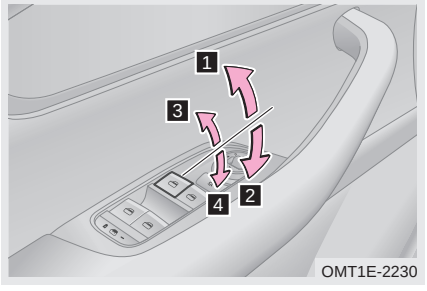

OMT1E-2230

整车电源切换至 ON 模式，操作电动车窗开关：

1 向上拨开关到顶，车窗自动上升，再次按下开关，车窗停止运动。
2 向下按开关到底，车窗自动下降，再次按下开关，车窗停止运动。
3 向上拨开关一格，车窗上升，松开开关，车窗停止运动。
4 向下按开关一格，车窗下降，松开开关，车窗停止运动。


阅读

- 仅具备车窗防夹功能的车型有一键升窗功能。
- 启动发动机瞬间，为了给发动机启动提供大电流，会暂停车窗升降。
- 整车电源切换至 OFF 模式，在 2 min 内，未打开车门，可以操作电动车窗。
- 车辆在低温环境下放置较长时间后，操作电动车窗开关时，车窗可能无法一次性上升到顶或下降到底，此时应松开开关后再次重新按下，一般需要重复 3-5 个循环。

警告

- 为避免乘员受伤，驾驶员有责任对所有乘员进行电动车窗升降操作指导，同时尤其应防止儿童的错误使用，建议离开车辆时确保整车电源切换至 OFF 模式或非机械装置处于相同状态。
- 关闭车窗时务必留心，否则可能造成严重挤伤！无车窗防夹配置的车型，车窗上升关闭时，有可能夹住乘员的肢体，从而造成严重的损伤。车窗防夹配置的车型，在防夹区域内可以启动防夹功能进行乘员保护，而针对较薄或者柔软的物体等，将无法确保防夹功能激活，也可能造成极其严重的损伤。

乘员侧车窗屏蔽开关

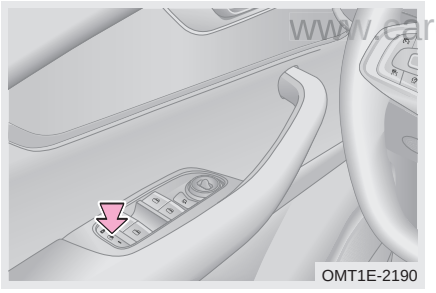

www.carownersnet.com

按下乘员侧车窗屏蔽开关，乘员侧车窗屏蔽开关指示灯点亮，屏蔽乘员侧车窗开关，同时电动儿童锁（若配备）落锁，屏蔽之后仅可通过驾驶员侧车窗开关操作乘员侧车窗（当车内坐有儿童时，建议使用此功能）；再次按下乘员侧车窗屏蔽开关取消此功能，乘员侧车窗屏蔽开关指示灯熄灭。

车窗遥控功能

遥控降窗功能

整车电源切换至 OFF 模式，四门关闭，按下智能钥匙解锁按键并保持至少 1.5 s，四门车窗玻璃将下降，在下降过程中松开智能钥匙解锁按键或打开任一车门，车窗玻璃将停止下降。

遥控一键升窗功能（防夹车型）

整车电源切换至 OFF 模式，四门关闭，按下智能钥匙落锁按键或手指触摸落锁感应区域（携带智能钥匙），车辆进入设防状态，四门车窗玻璃自动上升。在车窗玻璃自动上升过程中再按一次解锁 / 落锁按键或手指触摸落锁感应区域（携带智能钥匙）则车窗玻璃停止上升。

阅读

如果遥控一键升窗功能过程中发生异常关闭情形，此时转向灯闪烁 1 次和喇叭连续鸣叫 5 次进行报警，提示客户车窗可能未正常关闭。

警告

在使用遥控升降窗功能前，请特别当心，应清楚的看到车辆并确信车窗不会卡住乘员，才能使用遥控升降窗功能。

车窗防夹功能 （若配备）

防夹功能

当一键升窗或遥控一键升窗时，如果在防夹区域遇到障碍物，阻力超过某一特定值，升窗过程便会中断，然后车窗会略微下降一些。欲关闭车窗，应拿开障碍物，然后再次操作即可。

取消防夹功能

车窗连续两次升窗时遇到障碍物，升窗会中断，防夹功能将被取消；在工作或非工作过程中断开蓄电池电缆，防夹功能将被取消。

出于保护车窗升降系统的目的，某些情形下会取消车窗防夹功能，同时取消一键升窗功能，以避免可能产生的安全隐患，此时车窗仅具有常规升降功能，防夹学习后对应车门的一键升窗功能会恢复正常。

www.carobook.com

过载热保护功能

出于保护电机的目的，连续操作车窗升降，过热保护功能会主动禁止对应车窗开关的控制。电机温度恢复正常后，禁止将解除，该功能不会影响其它正常车窗升降功能使用。

手动学习功能

如果一键升窗功能和防夹功能不能操作，则执行下列步骤使功能恢复，学习过程中须保证车窗范围内无障碍物。

步骤 1：整车电源切换至 ON 模式；

步骤 2：手动持续操作车窗玻璃上升到顶保持开关 2 s，松开开关；

步骤 3：手动持续操作车窗玻璃下降到底保持开关 2 s，松开开关；

步骤 4：尝试自动升窗功能；

步骤 5：如果车窗不能自动关闭，请重复上述步骤进行设定。

车窗位置记忆设置丢失，也可以通过遥控一键升窗进行车窗位置记忆设置，此时车窗先下降到底部，后上升到顶部，车窗正常关闭同时设置成功。

阅读

- 重复上述步骤仍无法恢复自动升窗功能，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 经过颠簸、坑洼路面时，由于车门系统突发受到重力作用，可能会导致一键升窗过程中断，车窗反转下降，此类误反转现象发生概率较低，属于正常使用现象。

注意

- 如果断开蓄电池电缆后重新连接，则自动升窗功能和防夹功能将不起作用。
- 防夹功能是一种车窗安全防护功能，请不要频繁使用各种物体和非正规方法检验防夹或者故意夹住身体的任何部位来激活防夹功能，否则可能导致车窗升降系统机构损坏或意外人身伤害。
- 关闭车窗时，尽管有防夹功能，也应注意保持车窗关闭区域的通畅，否则系统在遇到较薄的物品而无法确定情况时，将无法进行防夹保护。若夹住某乘员的手或手指，会造成极其严重的伤害。

2-4. 全景天窗


全景天窗

www.carobook.com

简介

天窗的打开 / 关闭有多种方式，可通过操作天窗开关、远程控制 （若配备）、语音识别功能进行打开 / 关闭天窗的操作。

使用方法

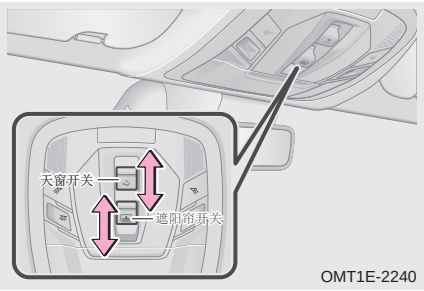

■ 遮阳帘打开 / 关闭

遮阳帘关闭时，向后推动遮阳帘开关，遮阳帘滑行至中间位置，再次推动遮阳帘开关，遮阳帘滑行至完全打开位置。

遮阳帘完全打开时，向前推动遮阳帘开关，遮阳帘滑行至中间位置，再次推动遮阳帘开关，遮阳帘滑行至完全关闭位置。

■ 天窗翘起 / 关闭

天窗关闭时，向后推动天窗开关，天窗翘起。

天窗翘起时，向前推动天窗开关可关闭天窗或直接向前推动遮阳帘开关可同时关闭天窗及遮阳帘。

■ 天窗打开 / 关闭

天窗翘起时，向后推动天窗开关，天窗滑行打开，再次向后推动天窗开关，天窗滑行打开到最大位置。

天窗打开时，向前推动天窗开关可关闭天窗或直接向前推动遮阳帘开关可同时关闭天窗及遮阳帘。

阅读

- 语音识别功能详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”。
- 远程天窗控制详细信息请参见 “2-10. 远程控制系统 （若配备）”。
- 天窗开关和遮阳帘开关为两档设计，一档：手动控制开启范围，二档：自动控制开启范围，根据您的需求选择合适的档位。

注意

- 天窗防夹功能失效，可能失去初始记忆位置，需重新标定位置。
- 天窗被冷冻或被积雪盖住时，强行打开天窗，将可能破坏天窗玻璃和电机。
- 雨后如果天窗上有积水，为防止直接开窗水流入驾驶室，应先将积水除去或上掀天窗，水排掉后再开天窗。
- 定期用清水清洗残留在天窗滑轨和胶条里面的灰尘及杂物。洗车后或下雨后把天窗玻璃上的水完全擦干再使用。
- 当您发现有误防夹时，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

www.carobook.com

警告

在关闭天窗前，请特别当心，应清楚的看到车辆并确信天窗不会卡住乘员。

天窗遥控功能

遥控打开天窗功能

车辆处于设防状态下或整车电源切换至 OFF 模式且四门处于关闭状态，按住智能钥匙解锁按键并保持数秒，天窗自动打开，先打开遮阳帘再自动打开天窗。

遥控关闭天窗功能

整车电源切换至 OFF 模式且四门处于关闭状态，按下智能钥匙落锁按键，车辆进入设防状态，天窗自动关闭。

天窗防夹功能

防夹功能

天窗玻璃由开启状态运行到关闭状态或由翘起状态运行到关闭状态过程中，受到一定的阻力天窗玻璃将自动返回。水平位置发生防夹时，将回退至天窗玻璃处于半开位置附近停止，垂直位置发生防夹，将回退至翘起位附近。

遮阳帘由半开状态运行到关闭状态过程中，受到一定的阻力遮阳帘将自动返回。

⚠ 警告

尽管有防夹功能，在天窗开启和关闭的过程中，切勿把身体部位或物体穿过天窗。

过载热保护功能

请勿短时间内频繁操作天窗，否则将导致电机过热或将进入电机热保护状态。进入热保护后，此时天窗将不响应按键动作，电机冷却后，热保护将自动解除。


2-5. 无线充电 （若配备）

无线充电

简介

无线充电采用电磁感应技术，具有便捷性、通用性、新颖性、安全性，让您驾车之余拥有更好的体验。

www.cbaic.com

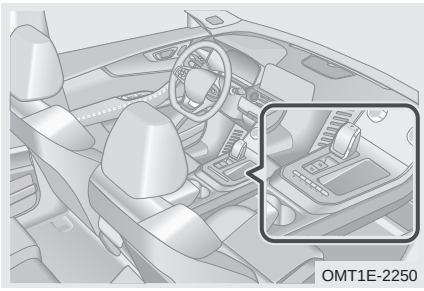
OMT1E-2250

整车电源切换至 ON 模式，将手机放在无线充电感应区域，无线充电开始工作，音响主机显示 “ ”，充电完成，音响主机显示 “ ”。

以下情况，无线充电可能无法正常工作：

1. 手机背面距离无线充电感应区域 8 mm 以上，手机无法充电。
2. 手机背面有较厚金属 （例如：1 元硬币，金属手机壳），手机无法充电，音响主机显示 “ ”。
3. 太阳暴晒，无线充电感应区域表面温度＞ 65°C 时，无线充电模块会触发自我保护，手机无法充电。

阅读

- 无线充电功能仅支持具备无线充电功能的手机。
- 请将手机放在手机槽中心位置，如果在行驶过程中急加速、急减速、急转弯，导致手机晃动，可能影响充电效率及充电稳定。
- 无线充电功能需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

注意

- 在正常使用车辆的过程中，为保证车辆对智能钥匙的识别，会有短暂的充电屏蔽。
- 如果你的手机不支持无线充电功能，建议您不要使用无线充电贴片，市场上无线充电贴片质量参差不齐，频繁使用易损坏（例如：功能失效、接口接触不良、金属异物识别失效等）。

手机遗忘提醒功能

整车电源切换至 OFF 模式，打开主驾侧车门，手机在无线充电感应区域，发出报警音持续 20 s 或 20 s 内取出手机，停止报警。

阅读

- 手机遗忘提醒功能仅支持具备无线充电功能的手机。
- 手机遗忘提醒功能需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

www.carobook.com

2-6. 音响及娱乐系统

音响控制面板 （无碟 DVD）



OMT1E-2260

www.carobook.com

1 多媒体

点击进入多媒体界面，包括收音机、音乐、照片、视频。

2 电话

点击进入蓝牙电话，包括最近通话、拨号、联系人、蓝牙设置功能。

3 智云生活

点击进入智云生活界面，包括系统中的各应用菜单。

4 空调菜单快捷按钮

通过下滑空调菜单快捷按钮，可快速打开空调系统操作界面。

5 电源按钮

打开 / 关闭音响及娱乐系统，在工作异常时可通过长按电源按钮来重启系统。

6 音量－按钮

点击降低音量。

7 音量 + 按钮

点击增加音量。

8 危险警告灯开关

点击打开危险警告灯。

9 音响主菜单按钮

点击切换至主菜单界面。

10 智云互联按钮

点击切换至智云互联界面。

11 电话接听按钮

点击接听电话。

12 设置按钮 (SET)

点击进入设置界面，包括各功能的设置。

音响控制面板 （车联网主机）



1 导航

点击进入车载导航功能。

2 多媒体

点击进入多媒体界面，包括收音机、音乐、照片、视频。

3 电话

点击进入蓝牙电话，包括最近通话、拨号、联系人、蓝牙设置功能。

4 智云生活

点击进入智云生活界面，包括系统中的各应用菜单。

5 空调菜单快捷按钮

通过下滑空调菜单快捷按钮，可快速打开空调系统操作界面。

6 电源按钮

打开 / 关闭音响及娱乐系统，在工作异常时可通过长按电源按钮来重启系统。

7 音量 - 按钮

点击降低音量。

8 音量 + 按钮

点击增加音量。

9 危险警告灯开关

点击打开危险警告灯。

10 音响主菜单按钮

点击切换至主菜单界面。

11 智云互联按钮

点击切换至智云互联界面。

12 导航按钮 (Navi)

点击进入车载导航功能。


13 设置按钮 (SET)

点击进入设置界面，包括各功能的设置。

www.carobook.com

音响操作

导航

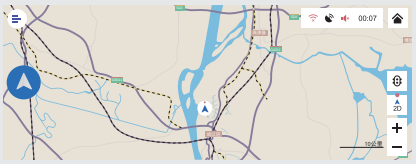


OMT1E-2280

点击主菜单导航按钮或音响控制面板导航按钮，进入车载导航功能。

导航启动后会显示“用户须知”界面，可以通过选中触摸键“☑”取消以后的每次提醒。点击【同意】后，进入车载导航界面。

多媒体

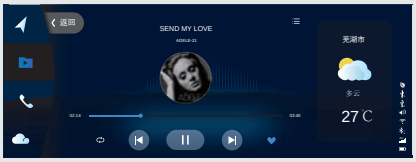


OMT1E-2290

多媒体包括收音机、音乐、照片、视频。

www.carobook.com

蓝牙电话

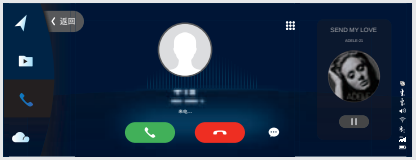

OMT1E-2300

点击主菜单电话按钮，进入电话界面。

蓝牙电话功能需要先使用手机蓝牙连接车机。

智云生活



OMT1E-2310

智云生活包括设置、车辆设置、百度Car Life、个人账户、酷我音乐、考拉FM、高德地图、紧急联系人、道路救援等应用。

电子版用户手册



OMT1E-2320

点击主菜单智云生活按钮，进入智云生活界面。

在智云生活界面中，点击用户手册应用，即可查看音响主机系统的详细使用说明。

www.carobook.com

电子版整车使用说明书




OMT1E-2321

点击主菜单智云生活按钮，进入智云生活界面。

在智云生活界面中，点击整车使用说明书应用，即可查看电子版整车使用说明书。

音响设置

设置

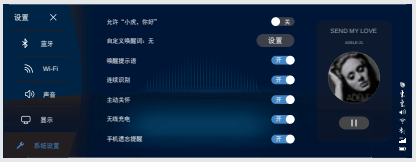

OMT1E-2330

【蓝牙】：点击进入蓝牙设置界面，可设置蓝牙连接。

【Wi-Fi】：点击进入 Wi-Fi 设置界面，可设置 Wi-Fi 热点、 Wi-Fi。

【声音】：点击进入声音设置界面，可设置按钮音、响度、来点播报、默认音量、语音播报、车速音量、Arkamys 音效、音场设置、音效设置、音量调节、恢复默认值。

【显示】：点击进入显示界面，可设置屏幕开关、视频限制开关、屏幕亮度设置、壁纸设置、主题设置、恢复默认值。

【系统设置】：点击进入系统设置界面，可设置允许“小虎，你好”、自定义唤醒词、唤醒提示语、连续识别、主动关怀、无线充电、手机遗忘提醒、声源定位模式、MODE 按键定义、收音区域设置、手机互联设置、版本信息、存储空间、恢复出厂设置。

车辆设置



OMT1E-2340

【智能钥匙】：点击进入智能钥匙界面，可设置迎宾灯、蓝牙无钥匙进入、智能钥匙感应尾门开启、智能钥匙感应解锁＆落锁。

【仪表设置】：点击进入仪表设置界面，可设置超速报警、仪表背光等级设置、仪表时间。

【灯光设置】：点击进入灯光设置界面，可设置日间行车灯、智能远光灯辅助、前照灯延迟、氛围灯。

【空调设置】：点击进入空调设置界面，可设置座舱主动换气、座舱自动清洁、自动除雾功能。

【辅助驾驶设置】：点击进入辅助驾驶设置界面，可设置车道偏离预警、车道偏离灵敏度、盲区监测、门开预警、限速辅助、距离报警系统、自动紧急制动系统、交通拥堵辅助系统 / 集成式巡航辅助系统、前碰预警系统、自适应巡航系统、转向力模式、后方接近预警开关。


【车辆基本设置】：点击进入车辆基本设置界面，可设置自动落锁、外后视镜自动折叠、设防提示、整车语言 /Language、尾门开启程度、恢复默认值。

www.carobook.com

阅读

- 根据车辆配置的不同，设置有所不同，请以实车为准。
- 整车电源切换至 ON 模式，车辆设置才可进入设置。
- 氛围灯设置可根据音效或驾驶模式的切换而显示不同颜色氛围灯。

音响按键

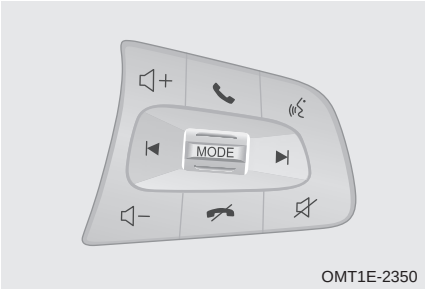

OMT1E-2350

音量增加按钮 “ 🔊+ ”：

短按：音量增加；

长按：连续增大。

音量减小按钮 “ 🔊− ”：

短按：音量减小；

长按：连续减小。

接通电话按钮 “ 📞 ”：接听电话或进入蓝牙界面。

挂断电话按钮 “ 📵 ”：挂断电话。

语音识别按钮 “ 🎙 ”：短按启动本地语音识别功能；长按启动 Siri 功能或 CarLife 语音功能。

音响静音按钮 “ 🔇 ”：音响静音。

模式切换按钮 “MODE”：模式切换：收音机 - USB - 蓝牙音乐 - 本地存储音乐 - 收音机。

左右切换按钮 “⏮ ⏭”：

音乐：上 / 下一曲切换；

收音机：上 / 下一个电台切换。

www.carobook.com

语音识别功能

用户可在音响主机打开的情况下使用以下方式开启语音识别功能并使用：

1. 短按方向盘语音识别按钮 “ 🎙 ” 唤醒语音识别功能。
2. 直接说 “小虎，你好” 唤醒语音识别功能。

手机互联

百度 CarLife (Android)

具体操作步骤如下：

步骤 1：智能设备安装 CarLife 应用；

步骤 2：使用原装手机数据线连接 USB 接口与手机；

步骤 3：进入 CarLife 应用运行界面。

Apple CarPlay (iOS)

具体操作步骤如下：

步骤 1：使用原装手机数据线连接 USB 接口与手机；

步骤 2：进入 Apple CarPlay 应用运行界面。

2-7. FOTA 升级 （若配备）

FOTA 升级

简介

FOTA 升级用于车辆系统升级，可以让您有更好的驾乘体验。

升级条件

1. 升级需要 4 G 或 WIFI 网络。
2. 升级过程中在安全地带施加驻车制动。
3. 升级过程中请保持车辆处于启动状态。

www.carobook.com

> **阅读**
>
> 连接 WIFI 需在音响系统设置 （详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

升级时间

1. 全液晶仪表升级时间预计 8 min 左右。
2. 远程通信网关升级时间预计 8 min 左右。
3. 信息娱乐系统升级时间预计 15 min 左右。

升级流程

步骤 1：启动车辆并施加驻车制动；

> **注意**
>
> - 升级过程中不要移动车辆。
> - 升级前请关闭导航、蓝牙，不要连接 CarPlay，不要使用语音识别。
> - 升级过程中请保持车辆处于启动状态，否则会使软件升级失败以及无法正常使用车辆。

步骤 2：进入 FOTA 升级界面；



OMT1E-2360

升级方式 1：音响及娱乐系统开机后会主动检测任务，如果检测到任务会自动弹出提醒框，点击了解详情进入 FOTA 升级界面。



OMT1E-2370

升级方式 2：手动点击系统升级应用后再点击在线升级，进入 FOTA 升级界面。

阅读

可能由于网络原因，音响及娱乐系统开机后没有收到升级提醒，可以进入系统升级应用手动检测升级。

步骤 3：检测升级；

www.carobook.com



OMT1E-2380

点击检测升级后，会先认证车辆识别代码(VIN)是否合法，检查是否存在正确的备份文件。



OMT1E-2390

检测到升级任务后，右侧列表用小红点表示有软件更新任务，左侧提示升级详情。

步骤 4：下载任务；



OMT1E-2400

点击开始下载，开始下载任务。

阅读

- 下载任务时，请将车辆停在 4 G 或 WIFI 网络良好的地方。
- 下载任务时，可以点击暂停等待下次继续下载，或直接取消放弃下载。



OMT1E-2410

下载完成后会验证下载的升级包。

步骤 5：升级软件。

www.carcheek.com



OMT1E-2411

点击开始升级就会进入升级前提醒界面，如果不点击开始升级，下次进入车辆升级应用后，会再次显示该界面，不需要再次下载。

点击开始升级后，进入免责声明界面，“ ☑ ”我同意免责声明并点击确定，进入升级安装界面。

阅读

升级完成之后进入系统升级应用手动检测升级，是否有软件漏升级。


升级安装



OMT1E-2412

升级前会判断升级的一些必要条件（例如：是否驻车拉手刹），如果这些条件不满足会弹出提示框；用户如果此时不想升级，可以点击稍后升级，满足升级条件后，提示框会自动消失开始进行升级。


升级过程

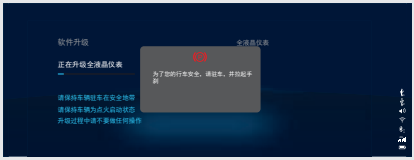

OMT1E-2413

升级过程中如果变更了一些升级的必要条件，会弹出提示框提示车主恢复到正确的状态。

升级完成

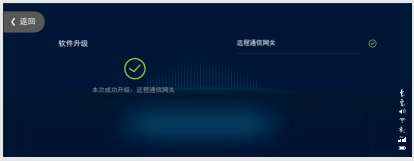

OMT1E-2415

升级完成后，会显示最终的升级结果。如果升级内容有升级仪表和多媒体，升级仪表和多媒体会重启，重启后过一段时间会自动显示升级结果的界面。

www.carobook.com

升级失败回滚



OMT1E-2414

如果有某个控制器升级失败，Fota 会自动做回滚的操作。

升级的风险和应对


FOTA 升级过程中，应用状态不对，可通过恢复出厂设置进行应对（点击音响电源按钮 1 min），恢复出厂设置后，重新进行 FOTA 升级，如果升级结果告知失败，请尽快联系奇瑞销售服务商。

2-8. 行车记录仪 (DVR) （若配备）

行车记录仪 (DVR)

简介


行车记录仪能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音，可为交通事故提供证据。喜欢自驾游的人，还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像，同时把时间、速度、灯光等都记录在录像里，相当 “黑匣子”。

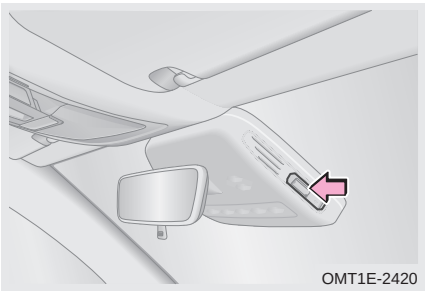

OMT1E-2420

开机前请插入 Class 10 或以上存储的 TF 卡，且卡的分区格式为 FAT 32 或 exFAT。

行车记录仪 (DVR) 连接与显示

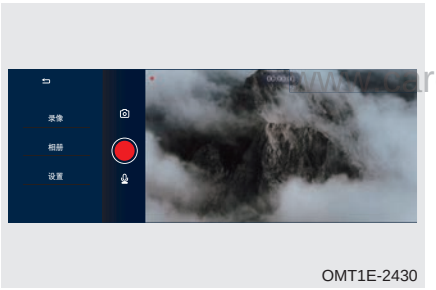

OMT1E-2430

行车记录仪通过 Wi-Fi 与音响主机连接，在音响主机上显示和操作。点击行车记录仪应用，进入行车记录仪实时界面，点击左上角返回音响主界面，退出行车记录仪界面。

阅读

- 因 Wi-Fi 传输存在一定延时，所以音响主机显示的实时画面比人眼看到的车辆前方实际画面有一定的延迟。
- 音响主机与行车记录仪的 Wi-Fi 连接在退出行车记录仪后可能会断开，当再次点击行车记录仪应用时，需要重新连接 Wi-Fi，该过程需要一定的时间，请耐心等待一会儿。

普通录像

启动车辆，行车记录仪 (DVR) 开始录像，音响主机实时画面左上角红色点闪烁，并显示 REC 字样，画面正中间的时间计时逐秒增加。

普通录像按分段录制存储在普通视频文件夹，当普通视频文件夹存储满时将会自动覆盖最早录制的视频。

阅读

- 音响主机实时画面点击 “ 🎙 ” 开启 / 关闭声音录制，声音录制默认关。
- 正常录像情况下，记录仪指示灯显示为蓝色，不正常工作情况下，记录仪指示灯为红色。

注意

在视频录像期间，请勿直接拔 TF 卡。如果需要拔 TF 卡，请先暂停录像或者熄火关机后再拔卡。

紧急录像

行车记录仪 (DVR) 处于正常工作状态时，如车辆发生碰撞，行车记录仪 (DVR) 未受到损伤且激活此功能，自动录像碰撞前后 10 s 视频。

紧急录像录制存储在紧急视频文件夹，当紧急视频文件夹存储满时将会自动覆盖最早录制的视频，同时音响主机将会有文字提示：行车记录仪紧急视频文件夹已满。

阅读

发生意外碰撞时可能碰撞强度不够或存在其它因素，并不保证每次碰撞都能产生紧急视频文件，如没有产生紧急视频，可到普通视频文件夹中查找意外发生时的视频段。

www.carobook.com

停车监控

关机状态下，如车辆发生碰撞，行车记录仪 (DVR) 未受到损伤且激活此功能，开机自动录像 20 s 后关机。

停车监控录制存储在紧急视频文件夹，当紧急视频文件夹满时将会自动覆盖最早录制的视频，同时音响主机将会有文字提示：行车记录仪紧急视频文件夹已满。

阅读

- 停车监控功能默认为开，可通过设置关闭停车监控功能。
- 当电瓶电量低于一定的电压值时，打开停车监控功能情况下，行车记录仪 (DVR) 不能被震动唤醒。
- 发生意外碰撞时可能碰撞强度不够或存在其它因素，并不保证每次都能够唤醒行车记录仪 (DVR) 录制视频。

拍照及抓拍

通过点击 “ 📷 ” 进行拍照，点击一次拍摄一张照片。

通过音响主机系统设置将 “Mode” 按钮设置为抓拍时，可通过方向盘组合按键 “Mode” 按键进行抓拍。

照片 / 视频回放

音响主机实时画面点击相册，可看到存储卡中的普通视频 “ ” 文件夹、紧急视频 “ ” 文件夹、照片 “ ” 文件夹。

在普通视频或紧急视频文件夹中，上下滑动，选择并点击某段视频，进入回放界面播放该段视频。可暂停、继续、上 / 下段视频切换、删除视频操作。

在视频文件列表界面，长按某个视频，将在视频缩略图的右上角出现一个小圆圈，带 “ √ ” 表示该视频被选中，可多选或者单选，点击删除，可删除被选中的视频。已删除的视频不可恢复。

录制视频期间，行驶信息叠加开关为开时，在视频回放界面的信息栏，可看到录制这段视频的日期、时间和录制该视频时的驾驶状态。

> **注意**
>
> 在视频或照片删除过程中，请勿拔 TF 卡或者断电关机，以免损坏 TF 卡。

设置



OMT1E-2440

通过点击设置软按钮可以进入行车记录仪 (DVR) 设置菜单界面，行车记录仪的设置项包含以下内容：

行驶信息叠加：开启（默认）/ 关闭。

录像分辨率：1080P（默认）、720P。

录像时长：1 min，3 min （默认）、5 min。

震动感应灵敏度：高、中 （默认） 、低。抓拍：拍照、录视频、拍照 + 录视频 （默认）。

宽动态：开启 （默认） / 关闭。

停车监控：开启 （默认） / 关闭。


记录仪存储卡：显示 TF 容量和可操作格式化 TF 存储卡。

> **阅读**
>
> 格式化存储卡，和软件升级过程中，请勿拔卡或者断电关机，以免损坏存储卡或记录仪。

www.carcook.com

2-9. 空调系统

电动空调系统

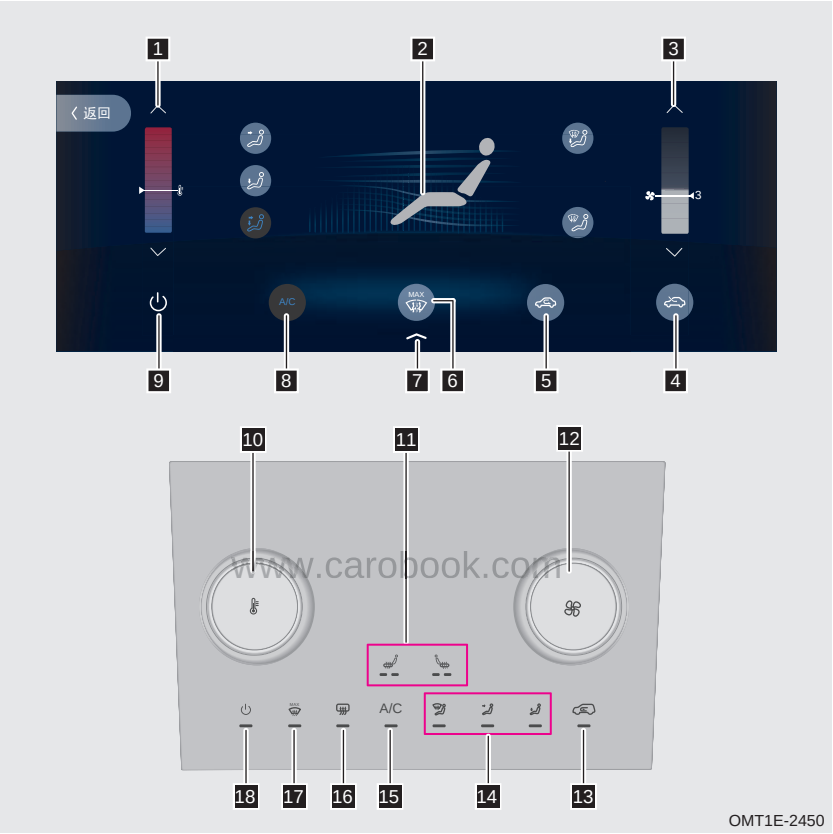

www.carobook.com

1 温度加 / 减软按钮
2 模式状态显示
3 风量加 / 减软按钮
4 外循环软按钮
5 内循环软按钮
6 前挡风玻璃除雾除霜软按钮
7 空调界面收起软按钮
8 A/C 开关软按钮
9 空调开关软按钮
10 温度调节旋钮
11 主 / 副驾座椅加热按钮
12 风速调节旋钮
13 内 / 外循环按钮
14 模式调节按钮
15 A/C 开关按钮
16 后除霜按钮
17 前挡风玻璃除雾除霜按钮
18 空调开关按钮

温度调节

可通过操作空调控制面板上的温度调节旋钮或显示屏上的软按钮实现温度的调节。

温度调节旋钮：顺时针旋转温度升高，逆时针旋转温度降低。

风量调节

可通过操作空调控制面板上的风量调节旋钮或显示屏上的软按钮实现风量的调节。

风量调节旋钮：顺时针旋转风量增加，逆时针旋转风量降低。

内 / 外循环按钮

可通过操作空调控制面板上的内外循环按钮或显示屏上的软按钮实现内外循环的切换。

按下内外循环按钮，指示灯点亮，表示处于内循环，指示灯熄灭，表示处于外循环。

以下情况使用内循环模式：

1. 多尘的环境中。
2. 隔离来自车外的其它异味。
3. 为避免外界废气进入车内。
4. 要快速冷却或加热车内空气。

A/C 开关

www.carobook.com

可通过操作空调控制面板上的 A/C 开关或显示屏上的 A/C 软按钮实现空调制冷。

A/C 开关指示灯点亮表示空调压缩机打开，指示灯熄灭，表示空调压缩机关闭。

OFF 按钮

可通过操作空调控制面板上 OFF 按钮或显示屏上的软按钮 “⏻”关闭空调系统。

前挡风玻璃除雾除霜

可通过操作空调控制面板上的前挡风玻璃除雾除霜按钮或显示屏上的软按钮实现前挡风玻璃除雾除霜的功能。

前挡风玻璃除雾除霜按钮指示灯点亮表示前挡风玻璃除雾除霜功能开始工作，指示灯熄灭，表示前挡风玻璃除雾除霜功能停止工作。

前挡风玻璃除雾除霜：调节气流大部分吹向前风档玻璃，少量吹向侧挡风玻璃。

在风量非 OFF 档时，触按前挡风玻璃除雾除霜按钮会强制性开启外循环和空调压缩机。

为了获得最佳除霜 / 除雾效果，请按如下操作：

步骤 1：行车前请确保玻璃内表面清洁干燥，如有明显的灰尘或水珠需擦拭干净；

步骤 2：风量调节：最大档；

步骤 3：温度调节：调节舒适的温度；

步骤 4：内外循环切换：选择外循环模式；

步骤 5：模式调节：触按除霜按钮或调节吹脚除霜模式；

步骤 6：开启制冷系统：A/C 指示灯点亮。

阅读

- 潮湿气候（如雨雪天气等）除雾时：请保持 A/C 开启，如果关闭 A/C 会影响除雾效果。
- 潮湿气候（如雨雪天气等）除雾时：请保持外循环模式，如果选择内循环模式会影响除雾效果。
- 冬季除雾时：请保持外循环模式，偏热方向调节，仪表板两侧出风口朝向两侧车窗，室外温度 0°C 以上需开启 A/C 辅助除雾。
- 如果空调不制冷，会影响除雾效果，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 在霜或雾除净后，为了提高整车室内舒适性，可以将模式和风量调节到其它合适的位置。

注意

- 为了驾驶安全，请正确使用除雾功能。
- 冬季请不要长时间使用内循环模式，否则会造成前风档快速起雾。
- 玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身伤害的危险，因此在行车过程中确保视野良好，对交通安全性至关重要。

www.xcarmanuals.com

后除霜 / 外后视镜除霜

启动车辆后，按下后除霜按钮，指示灯点亮，表示后除霜 / 外后视镜除霜功能开始工作，指示灯熄灭，表示后除霜或外后视镜除霜功能停止工作。

除霜器工作约 20 min 后，该功能将自动关闭。


注意

- 车窗表面的雾或霜除去后，须确保后除霜器关闭。
- 清洁后挡风玻璃或外后视镜时，请勿刮坏或损坏电热丝。
- 在蓄电池电量较低时，为保证车辆正常启动，后除霜器不能开启。

警告

除霜器工作时或刚关闭状态下请勿触摸后挡风玻璃或外后视镜，以防烫伤。

自动空调系统

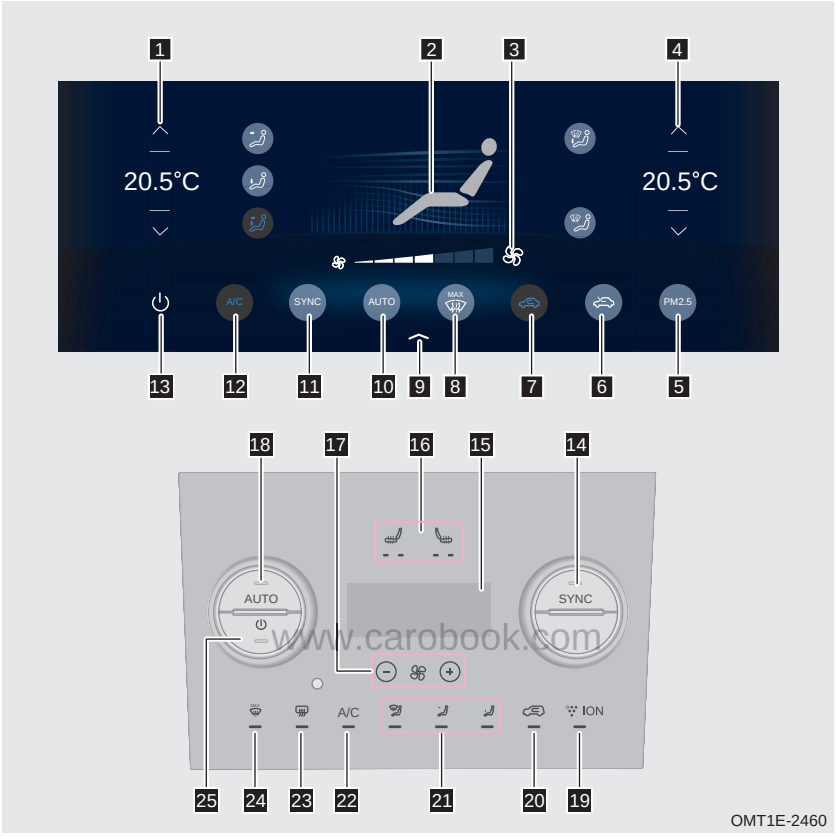

1 主驾驶温度加 / 减软按钮
2 模式状态显示
3 风量调节软按钮
4 副驾驶温度加 / 减软按钮
5 空气净化软按钮
6 外循环软按钮
7 内循环软按钮
8 前挡风玻璃除雾除霜软按钮
9 空调界面收起软按钮
10 AUTO 模式软按钮
11 单区模式软按钮
12 A/C 开关软按钮
13 空调开关软按钮
14 单区模式按钮
15 模式状态显示
16 主 / 副驾座椅加热按钮
17 风速调节按钮
18 AUTO 模式按钮
19 负离子按钮
20 内 / 外循环按钮
21 模式调节按钮
22 A/C 开关按钮
23 后除霜按钮
24 前挡风玻璃除雾除霜按钮
25 空调开关按钮

主驾温度调节旋钮 / 副驾温度调节旋钮

可通过操作空调控制面板上的主驾温度调节旋钮 / 副驾温度调节旋钮或显示屏上的软按钮实现空调温度的调节。

风量调节按钮

可通过操作空调控制面板上的风量调节按钮或显示屏上的软按钮实现风量的调节。

风量档位共七档，风量所处的实际档位会在显示屏中显示。

按下风量调节按钮能够直接调出音响主机上的空调菜单界面。

双区模式按钮

可通过操作空调控制面板上的双区模式按钮或显示屏上的软按钮实现空调双区控制。

单区模式：SYNC 指示灯点亮，表示空调处于单区控制模式。主驾和副驾的温度不可独立调节。

双区模式：SYNC 指示灯熄灭，表示空调处于双区控制模式。可实现主驾和副驾的温度单独调节的功能。

阅读
直接旋转副驾温度调节旋钮，进入双区模式，SYNC 指示灯熄灭。

内 / 外循环按钮

可通过操作空调控制面板上的内外循环按钮或显示屏上的软按钮实现内外循环的切换。

按下内外循环按钮，指示灯点亮，表示处于内循环，指示灯熄灭，表示处于外循环。

以下情况使用内循环模式：

- 多尘的环境中。多尘的环境中。
- 隔离来自车外的其它异味。
- 为避免外界废气进入车内。
- 要快速冷却或加热车内空气。

A/C 开关

可通过操作空调控制面板上的 A/C 开关或显示屏上的 A/C 软按钮实现空调制冷。

A/C 开关指示灯点亮表示空调压缩机打开，指示灯熄灭，表示空调压缩机关闭。

AUTO 按钮

可通过操作空调控制面板上的 AUTO 按钮或显示屏上的软按钮开启空调自动模式。

自动模式状态下，操作 A/C 开关、吹风模式、调节风量或温度 LOW/HI 时，相应功能退出自动模式。

自动模式状态下，内 / 外循环切换，循环功能退出自动控制，其它功能仍处于自动模式。

自动模式状态下，操作 AUTO 按钮，不退出自动模式。

空调开关按钮

可通过操作空调控制面板上空调开关按钮或显示屏上的软按钮“⏻”关闭空调系统。

前挡风玻璃除雾除霜

可通过操作空调控制面板上的前挡风玻璃除雾除霜按钮或显示屏上的软按钮实现除霜 / 除雾的功能。

前挡风玻璃除雾除霜按钮指示灯点亮表示前挡风玻璃除雾除霜功能开始工作，指示灯熄灭，表示前挡风玻璃除雾除霜功能停止工作。

前挡风玻璃除雾除霜：调节气流大部分吹向前风档玻璃，少量吹向侧挡风玻璃。

在风量非 OFF 档时，触按前挡风玻璃除雾除霜按钮会强制性开启外循环、风量最大档和空调压缩机。

为了获得最佳除霜 / 除雾效果，请按如下操作：

步骤 1：行车前请确保玻璃内表面清洁干燥，如有明显的灰尘或水珠需擦拭干净；

步骤 2：风量调节：最大档；

步骤 3：温度调节：调节舒适的温度；

步骤 4：内外循环切换：选择外循环模式；

www.chebook.com

步骤 5：模式调节：触按除霜按钮或调节吹脚除霜模式；

步骤 6：开启制冷系统：A/C 指示灯点亮。

阅读

- 潮湿气候（如雨雪天气等）除雾时：请保持 A/C 开启，如果关闭 A/C 会影响除雾效果。
- 潮湿气候（如雨雪天气等）除雾时：请保持外循环模式，如果选择内循环模式会影响除雾效果。
- 冬季除雾时：请保持外循环模式，偏热方向调节，仪表板两侧出风口朝向两侧车窗，室外温度 0°C 以上需开启 A/C 辅助除雾。
- 如果空调不制冷，会影响除雾效果，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 在霜或雾除净后，为了提高整车室内舒适性，可以将模式和风量调节到其它合适的位置。

注意

- 为了驾驶安全，请正确使用除雾功能。
- 冬季请不要长时间使用内循环模式，否则会造成前风档快速起雾。
- 玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身伤害的危险，因此在行车过程中确保视野良好，对交通安全性至关重要。

后除霜 / 外后视镜除霜

启动车辆后，按下后除霜按钮，指示灯点亮，表示后除霜 / 外后视镜除霜功能开始工作，指示灯熄灭，表示后除霜或外后视镜除霜功能停止工作。

除霜器工作约 20 min 后，该功能将自动关闭。

注意

- 车窗表面的雾或霜除去后，须确保后除霜器关闭。
- 清洁后挡风玻璃或外后视镜时，请勿刮坏或损坏电热丝。
- 在蓄电池电量较低时，为保证车辆正常启动，后除霜器不能开启。

警告

除霜器工作时或刚关闭状态下请勿触摸后挡风玻璃或外后视镜，以防烫伤。

模式调节

可通过操作空调控制面板上的模式调节按钮 （除霜、吹面、吹脚可组合使用）或显示屏上的软按钮实现模式调节。

除霜：调节气流从除霜出风口吹出。

吹面：调节气流从中央及两侧吹面出风口吹出。

吹脚：调节气流从脚部出风口吹出。


www.carobook.com

阅读

- 吹面和除霜不可组合使用。
- 若行驶过程中风窗玻璃有起雾现象，建议采用除霜模式，详细信息请参见本章节前挡风玻璃除雾除霜。


出风口气流控制

中央出风口

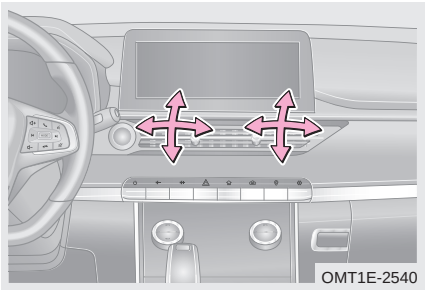
OMT1E-2540


用手上下或左右拨动中央出风口调节拨杆来调节气流的方向。

侧出风口

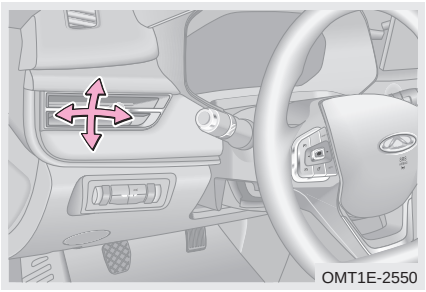
OMT1E-2550

用手上下或左右拨动侧出风口调节拨杆可调节气流方向。

扶手箱出风口

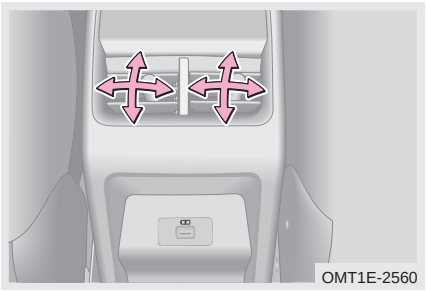

OMT1E-2560

用手上下或左右拨动出风口调节拨杆可调节气流方向。

www.carobook.com

空调制冷操作

空调制冷操作 （电动空调）

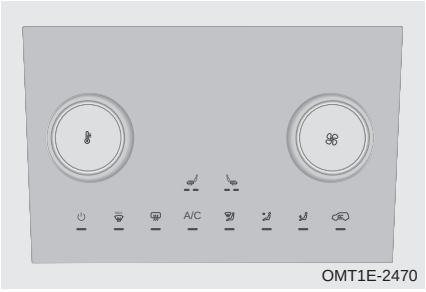

OMT1E-2470

发动机处于工作状态时：

步骤 1：开启空调压缩机 （A/C 指示灯点亮）和调节风量旋钮；

步骤 2：操作空调控制面板上的温度调节旋钮（逆时针旋转表示制冷趋势）或显示屏上的软按钮实现温度的调节；

步骤 3：模式调节：吹面模式；

步骤 4：内外循环调节：环境温度 30°C 以上，选择内循环模式。

为了获得最佳制冷效果，请按如下操作：

步骤 1：请保持空调滤芯表面清洁，无明显堵塞；

步骤 2：风量调节：最大档位；


步骤 3：温度调节：最冷；

步骤 4：内外循环调节：选择内循环模式；

步骤 5：模式调节：吹面模式；

步骤 6：开启制冷系统：空调压缩机开启 （A/C 指示灯点亮）。

空调制冷操作 （自动空调）

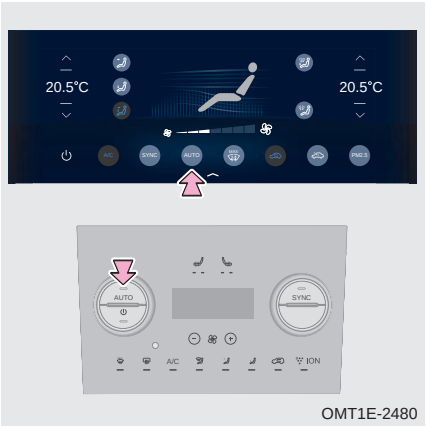

OMT1E-2480

发动机处于工作状态时：

按下 AUTO 按钮，通过设定温度自动控制吹风模式、调节风量、内外循环及制冷系统的运转；

自动模式状态下，操作 A/C 开关、吹风模式、调节风量或温度 LOW/ HI、内 / 外循环切换时，相应功能退出自动模式；

为了您的方便以及提高空调制冷效果，操作 AUTO 按钮并将空调温度设置为 22°C。

为了获得最佳制冷效果，请按如下操作：

步骤 1：请保持空调滤芯表面清洁，无明显堵塞；

步骤 2：风量调节：最大档位；

步骤 3：温度调节：最冷；

步骤 4：内外循环调节：选择内循环模式；

步骤 5：模式调节：吹面模式；

步骤 6：开启制冷系统：空调压缩机开启 （A/C 指示灯点亮）。

www.carobook.com

阅读

- 空调冷凝器表面脏堵后，可能导致制冷效果差，故请保持冷凝器的干净。
- 在湿热条件下，空气快速冷却时，可能会看见从出风口中冒出雾气，为正常的物理现象。
- 在冬季环境温度较低时，操作 A/C 开关后，即使指示灯被点亮，空调压缩机仍可能无法启动。
- 在使用空调制冷后，会有冷凝水从空调排水管滴出并在汽车下面形成水洼，这属于正常现象。
- 空调系统中充注的制冷剂将会随使用时间延长而逐渐减少，如果感觉空调制冷效果差，请您及时到奇瑞销售服务商进行检修。
- 建议空调制冷系统每月开启不少于 5 min，同时打开车窗，将有助于防止由于缺少润滑而损坏空调系统，还可防止蒸发器因潮湿滋生细菌而产生异味。
- 空调打开时，如果车辆持续爬坡或长时间处于极其缓慢的交通中，则发动机可能过热，请观察发动机冷却液温度过高警告灯。如果发动机过热，建议关闭空调。
- 当车内温度降低到一个较低的温度后，为了降低对动力系统功率和车辆油耗的影响，压缩机会自动关闭，因而在气温比较低的春秋季使用空调时，压缩机将会自动启动或关闭，这属于正常现象。
- 当您的车辆在急加速、加速超车、爬坡时，动力系统需要有更大的功率作为补偿，此时如果您正好在使用空调，压缩机可能会因此而自动关闭，如果压缩机未自动关闭，而您又觉得动力不足，建议您关闭空调。

www.carmanuals.com

注意

- 为了延长空调系统使用寿命，在使用空调制冷时，请勿在低速时长时间使用空调。
- 禁止私自维修空调系统，空调系统内高压制冷剂对人具有危害性，务必在奇瑞销售服务商进行检修。
- 请在奇瑞销售服务商购买奇瑞专用制冷剂和压缩机润滑油，否则由此造成空调系统的损坏不予保修。
- 在炎热的夏天，太阳照射会使密闭汽车中的温度快速升高，即使在很短时间内，也可能对人或动物造成伤害或死亡，对婴幼儿尤其危险。

空调制热操作



OMT1E-2491

发动机处于工作状态时：

步骤 1：打开鼓风机；

步骤 2：空调面板操作：温度调节旋钮顺时针旋转表示制暖趋势；在音响面板上的空调界面下直接调节需要的温度；


步骤 3：建议调到吹脚模式且关闭 A/C。

空气质量控制系统 （若配备）

AUTO 模式下检测到外界空气质量水平下降时，会自动开启内循环，当空气质量恢复到一个适宜水平，内循环自动关闭。本功能并不能用于检测难闻气体。当环境温度≤ 2°C 时，空气质量控制系统不响应，避免挡风玻璃和车窗起雾的危险。

www.carobook.com

一键净化功能 （若配备）

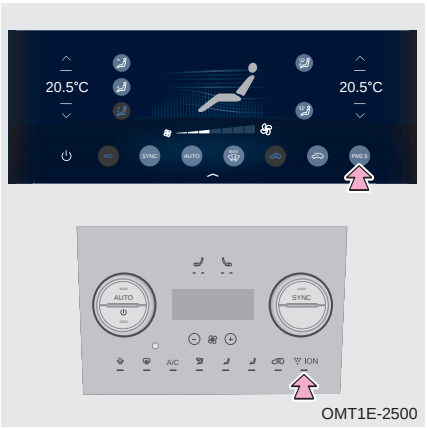

OMT1E-2500

操作空调控制面板上的负离子按钮，空调系统一键净化功能启用，净化车内空气。

负离子按钮指示灯点亮表示一键净化功能启用，负离子按钮指示灯熄灭表示一键净化功能停止工作。

显示屏上的空气净化软按钮只作为一键净化显示界面进入按钮，不能开启 / 关闭一键净化功能。



OMT1E-2510

车内环境质量较差时，系统会有相应的提示，请您根据提示进行操作，按下负离子按钮，空气净化功能开启。

阅读


- 操作负离子按钮后，净化室内空气功能启用，为了保证车辆不起雾，夏季、冬季、春秋季时自动空调的响应方式也不完全相同，但是都可以达到净化的效果。
- 在操作负离子按钮有效时，负离子按钮工作指示灯点亮，内外循环风门切换，风量、模式可能会有变化。
- 行驶里程每达到 5,000 km，操作负离子按钮后会有滤芯脏堵提示（提示时间 60 s），当行驶 10,000 km 时再次提醒。
- 一键净化处于以下条件时，不起作用且按钮无效。

1. 雨刮开启时 （高速档或低速档）， 20 s 后一键净化功能无法开启；
2. 前挡风玻璃除雾除霜开启时，一键净化功能无法开启；
3. 外温 < 2°C 时，水温 < 70°C 或内温 < 15°C，一键净化功能无法开启 （外温 < 2°C 时，只有同时满足水温 > 70°C 且内温 > 15°C，一键净化功能才能打开）。

- 由于冬季外部环境温度较低，冬季空气净化效果不明显。

www.cardbook.com

负离子功能 （若配备）

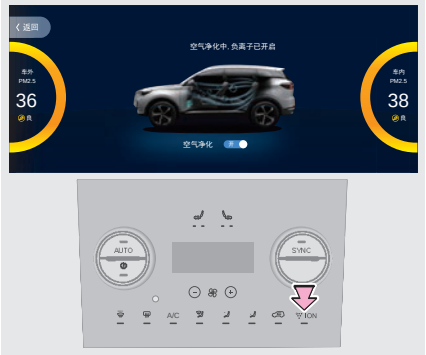

OMT1E-2520

操作空调控制面板上的负离子按钮，负离子和一键净化功能同时打开，相对于单一的一键净化功能，增加负离子功能后空气净化效率更高，车内空气环境质量更优。

自动除雾功能 （若配备）



OMT1E-2530

可通过音响设置自动除雾功能，当采集到车内前挡风玻璃有起雾风险时，空调会自动除去前挡风玻璃的雾气，保证行驶安全。

> **阅读**
> 自动除雾功能设置项打开后，在一定条件下空调会存在自动开机现象，属于正常现象。

座舱主动换气与座舱自动清洁 （若配备）

座舱主动换气

炎热的夏季，车辆停放在室外会使车内温度比较高，可通过音响设置座舱主动换气开启功能，用于车内温度提前散热，同时除去高温下车内内饰件发出的异味。

当室外温度高于 20°C 且系统检测电池电压满足需求，解除车辆设防鼓风机将提前开始工作 (30 s)。

当鼓风机工作时间超过 30 秒、打开任一车门或是车辆设防，鼓风机将停止工作。

www.carobook.com

> **阅读**
> 启动车辆之前鼓风机最多可工作两次。

座舱自动清洁

可通过音响设置座舱自动清洁功能，用于干燥空调管路以保持空调系统的相对干燥，同时可以避免大量细菌及其它污垢物的积累。

上一次行车的过程中开启过 A/C，且蓄电池电压满足需求，车辆设防超过 5 min 后，鼓风机开始工作 1 min 后停止工作。

> **阅读**
> 座舱主动换气与座舱自动清洁需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

2-10.远程控制系统 （若配备）

远程控制系统

车主可以通过手机 APP、智能钥匙对车辆进行远程操控，此过程降低了人为进入车内操作的不便。

■ 远程启动条件 （以下条件需同时满足）

- 整车电源切换至 OFF 模式。
- 变速箱档位置于 P 档。
- 启动开关没有被按下。
- 制动踏板没有被踩下。
- 车辆上锁，且车门均在上锁状态。
- 左右转向灯不闪烁。
- 智能钥匙不在车内。
- 电池电压在要求范围内。

■ 远程启动后熄火条件 （满足以下任一条件）

- 收到手机 APP 的远程熄火请求。
- 远程启动进行了 10 min。
- 启动开关被按下 （且未踩制动踏板或智能钥匙不在车内）。

www.carobook.com

阅读

- 为保证手机 APP 远程功能正常使用，请及时关注车机网络流量信息并及时续费。
- 当车辆驶入地下车库或行驶在受强电磁波干扰的路段时（无 2 G 信号），远程控制可能无法正常工作。

使用手机 APP 对车辆远程操控

下载渠道

安装包通过扫描车机端 “个人帐号”二维码下载 “智云互联”；或者在 “百度手机助手”、“91 助手”、“安卓市场”中搜索 “智云互联”下载安装。

登录及注册

车主可通过该页面进行新用户的注册，以及老用户的登录及忘记密码操作。



OMT1E-2570

【登录】：点击进入车辆选择页面。

【注册】：点击进入注册页面，填写相关信息并绑定微信。

远程控制 车机互联：切换远程控制与车机互联功能页面。

【微信图标】：点击进行微信登录。

主页功能

我的主页集成了车主使用爱车过程中，所需要的一系列功能。



OMT1E-2580

【车辆管理】：可以将您的爱车添加至智云互联 APP 来实现远程控制。

【车辆保养】：点击后进行保养预约，并可查看保养预约记录。

【流量管理】：可查看当前车辆的流量使用情况，若您需要补充流量，可通过此处进行续费。

【奇瑞新闻】：点击后展现奇瑞新闻的官方页面。

【在线商城】：点击后可进入天猫商城、汽车之家、奇瑞微商城。

【问题反馈】：点击后进行官方问题反馈页面，将您在使用过程中遇到的问题反馈给客服。

【设置】：点击后进入设置页面，修改用户信息。

【退出登录】：点击后退出智云互联 APP。

设置

维护用户个人头像、昵称、手机号、密码及邮箱；并可以给爱车建立一个子账户，两个账户同时管理爱车。



OMT1E-2590

【我的账户】：点击后可进行用户个人头像、昵称、手机号、密码及邮箱的设置。

【子账户管理】：点击设置可为爱车增加子账户，两个账户同时管理爱车。

【版本升级】：点击后可进行版本升级。

【关于】：点击后可查看智云互联 APP 版本信息、客服电话以及服务协议。

> **注意**
>
> 车辆过户或变更车主时，请将您的手机与车辆进行解绑操作，以免泄漏您的私人信息，必要时请联系奇瑞销售服务商进行操作。

www.carobook.com

车辆绑定 / 车辆管理

登录成功后可以将您的爱车添加至智云互联 APP 来实现远程控制，也可通过该页面进行车辆切换。



OMT1E-2600

【添加车辆】：点击进入车辆添加页面进行车辆添加，添加成功后会显示在该页面。

【点击进行实名认证】：点击进入实名认证页面进行实名认证，认证通过后可随时查看爱车。

【修改车辆信息】：点击进行车辆相关信息的修改。

【解绑】：点击后将该车辆与登录用户解绑，解绑后不能再对该车辆进行管理。

【设为默认】：点击后将该车辆设置为默认车辆，下一次登录时默认显示该车辆信息。

【车辆信息】：点击后选择车辆，进入车辆信息主页面。

阅读

添加车辆过程中，具体的数据信息需求，请携带相关有效证件至奇瑞销售服务商进行申请 / 变更。

状态与安全

诊断

对爱车进行健康体检，并给爱车进行评分并生成体检报告。



OMT1E-2610

【开始诊断】：点击后将对爱车进行体检。

【收起诊断评分】：点击可以查看到更详细的体检报告。

【维修建议】：点击可以查看维修建议报告。

www.carobook.com

其它

对爱车进行防盗提醒设置。



OMT1E-2620

【防盗提醒】：打开防盗提醒。

当车辆设防后被入侵时，车主会收到手机 APP 提醒；关闭则没有提醒。

地图服务

www.carobook.com

地图周边功能

在该页面可查看车辆位置，并支持导航至车辆及电子围栏所在位置。



OMT1E-2630

【POI 检索】：输入文字后，可模糊检索出目的地。

【车辆位置】：点击后在地图上描画出车辆位置。

【导航至车辆】：点击后可根据 APP 使用者的位置引导用户找到车辆。

【电子围栏】：点击可进行围栏设置，设置为进围栏，当车辆驶入围栏时会提示车主；设置为出围栏，当车辆驶出围栏时会提示车主。

POI 检索及导航 Send To Car

可以进行 POI 检索，根据检索出来的目标点选择想要到达的目的地，就会将目的地信息发送到车辆，车辆可直接进行导航。



OMT1E-2640

【发送】：点击后将选中的目的地发送至爱车。

> **注意**
>
> 当车辆驶入地下车库或行驶在受强电磁波干扰的路段时，手机 APP 显示的车辆位置，为车辆最后信号消失的位置。

www.carobook.com

远程控制

主页面

显示车辆信息，包括车牌号、油量、车门、尾门、车门锁、续航里程、百公里油耗、总里程、引擎状态、空调状态，并可对爱车进行引擎的远程操控。



OMT1E-2650

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。

远程控制 车机互联：切换远程控制与车机互联功能页面。

：点击远程启动 / 关闭车辆引擎。

www.carobook.com

⚠ 注意

- 远程启动车辆时，车辆内部不能有人。
- 远程启动车辆时，只能感应解锁，无法感应落锁。
- APP 数据状态显示需在车辆有网络时才会更新。
- 远程启动车辆时的单次计时 10 min，允许远程启动成功 2 次， 2 次机会用完之后需要整车电源切换至 ON 模式后，才能再次远程启动。
- 远程启动车辆后，部分功能无法操作 （例如：前照灯组合开关、雨刮器组合开关、音响功能），携带智能钥匙踩下制动踏板，退出远程模式，即可恢复正常操作。

主动寻车

主动寻找车辆，届时车辆会进行鸣笛闪灯以便于车主及时发现车辆。



OMT1E-2660

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。


：点击远程开启车辆鸣笛闪灯寻车。

：点击进入地图寻车页面。

www.carobook.com

门锁控制

远程进行车门的解锁落锁操作。

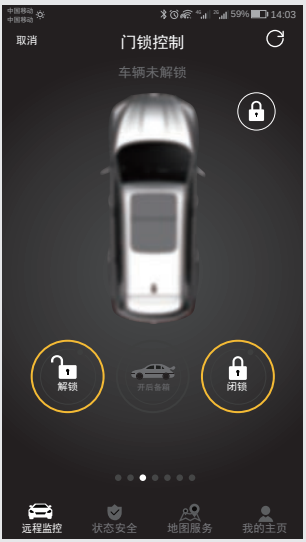

OMT1E-2670

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。

：点击远程解锁车辆。

：点击远程解锁车辆尾门。

：点击远程落锁车辆。

空调控制

远程开启、关闭空调。



OMT1E-2680

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。

：点击远程开启车辆空调。

：点击设置车辆空调温度。

：点击远程关闭车辆空调。

阅读

- 配备电动空调的车辆在进行空调调节时，温度可以设置最高或最低温度两种状态。
- 配备电动空调的车辆智能钥匙启动或远程启动车辆时，空调自动开启的状态为空调系统最后一次关机前的模式状态。
- 配备自动空调的车辆智能钥匙启动或远程启动车辆时，空调自动开启的状态为 AUTO 模式。

www.carobd.com

车窗控制

远程开启 / 关闭车窗。



OMT1E-2690

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。


：点击远程车窗开启。

：点击远程车窗通风。

：点击远程车窗关闭。

天窗控制

远程开启 / 关闭天窗。

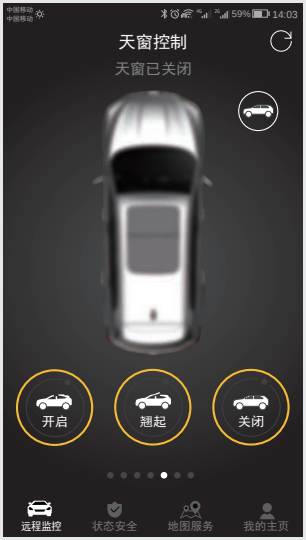

OMT1E-2700

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。

：点击远程天窗开启。

：点击远程天窗翘起。

：点击远程天窗关闭。

尾门控制

远程开启 / 关闭尾门。

www.carobook.com



OMT1E-2710

【刷新】：点击后页面将显示车辆当前的信息及状态。

：点击远程开启尾门。

：点击远程关闭尾门。

蓝牙钥匙功能 （若配备）

蓝牙钥匙激活成功后，可实现无钥匙进入及无钥匙启动功能。


激活 / 下载钥匙



OMT1E-2711

步骤 1：首次使用蓝牙钥匙时将弹出加载安全组件的引导提示，点击确定，加载安全组件；

www.carobook.com

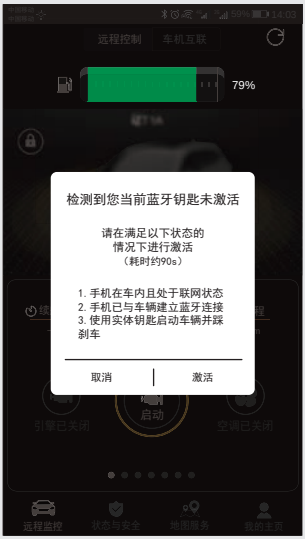

OMT1E-2712

步骤 2：加载安全组件成功后，如果车辆是自己绑定的车、且未激活蓝牙钥匙，将弹出激活引导提示，按照提示做好准备工作，点击“激活”，即可激活钥匙；



OMT1E-2713

步骤 3：如果车辆是他人授权的车、且未下载蓝牙钥匙，将弹出下载引导提示，点击“下载”，即可下载钥匙。

建立蓝牙连接



OMT1E-2714

激活 / 下载钥匙成功后，将自动建立与车辆的蓝牙连接。在远程监控首页，可以看到车辆当前的蓝牙连接状态；车辆未建立蓝牙连接时，可点击“”尝试手动连接，如果蓝牙图标高亮则表示车辆当前已建立蓝牙连接。

阅读

因手机的品牌型号多样以及标定时位置的差异都将会影响蓝牙钥匙使用效果，建议您到奇瑞销售服务商由售后人员操作。

www.carobook.com

蓝牙钥匙标定




OMT1E-2715

激活 / 下载钥匙成功、且已建立蓝牙连接后，将弹出标定引导提示，按照提示做好准备工作，点击“确定”，即可标定钥匙，标定成功后无钥匙进入 / 启动功能将更优。

首次未标定，在首页左上角点击“”，若已标定需要重新标定，进入蓝牙钥匙 - 我的钥匙 - 点击已激活的车辆重新标定。

阅读

蓝牙无钥匙进入需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

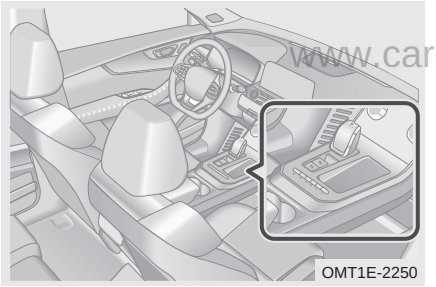

OMT1E-2250

使用蓝牙无钥匙启动功能时，请将手机放置于无线充电感应区域。

www.carobook.com

蓝牙钥匙激活



OMT1E-2716

步骤 1：在我的主页，点击“蓝牙钥匙”，将进入蓝牙钥匙管理页面；

步骤 2：点击钥匙列表中未激活的钥匙，弹出激活引导提示，按照提示做好准备工作，点击“激活”，即可激活钥匙。

蓝牙钥匙授权



OMT1E-2717

步骤 1：点击钥匙列表中已激活 / 已下载的钥匙，进入钥匙详情页面；

步骤 2：点击“添加授权”，进入添加授权页面，填写被授权人手机号、设置授权有效期、选择授权功能，点击“确认授权”，即可授权钥匙给其它用户使用，并发送手机短信提醒授权用户已授权，授权用户需下载 APP，方可使用蓝牙钥匙。

阅读


- 添加授权成功后，可在钥匙详情页面查看授权记录。
- 蓝牙钥匙授权最多可授权 5 个用户。

蓝牙车控

在远程监控首页，如果车辆支持蓝牙钥匙功能，则可以在无网络信号时使用蓝牙车控。

蓝牙车控范围手机不同，距离略有差异（Android：8 m 以内； iOS：5 m 以内）。

远程启动车辆

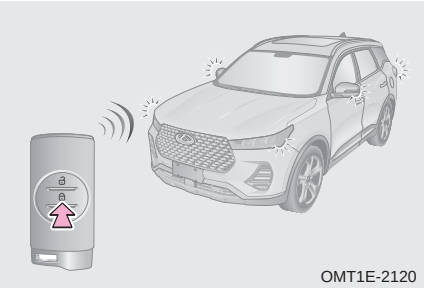
OMT1E-2120

整车电源切换至 OFF 模式，且车辆处于落锁模式，车内无智能钥匙的状态下，长按智能钥匙的落锁按键数秒，车辆即可进行远程启动，同时空调自动开启；车辆远程启动 10 min 后自动熄火。

阅读

- 远程启动车辆时包括操作者在内车辆不能有人。
- 远程启动车辆时，只能感应解锁，无法感应落锁。
- 使用智能钥匙远程启动车辆的距离不超过智能钥匙正常使用距离。
- 远程启动车辆时的单次计时 10 min，允许远程启动成功 2 次， 2 次机会用完之后需要整车电源切换至 ON 模式后，才能再次远程启动。
- 远程启动车辆后，部分功能无法操作 （例如：前照灯组合开关、雨刮器组合开关、音响功能），携带智能钥匙踩下制动踏板，退出远程模式，即可恢复正常操作。

www.carobook.com

2-11.储物空间

储物空间

眼镜盒

眼镜盒紧邻室内前顶灯，可存放眼镜或其它小物件。

车门储物盒

前门和后门上的车门储物盒可用于存储地图、茶杯和其它物品。

手套箱

手套箱可用于存储地图、说明书和其它物品。

警告

驾驶前，确保手套箱处于关闭到位，在车辆紧急制动或紧急转向时，可能导致事故和人身伤亡。

副仪表板储物盒

副仪表板储物盒可用于存储地图、说明书和其它物品。


警告

- 成人或儿童均不得坐在副仪表板储物盒上。
- 车辆行驶时副仪表板储物盒必须处于关闭状态，打开的副仪表板储物盒可能妨碍驾驶员的手臂运动，谨防受伤。

座椅储物袋


前排座椅靠背后方均配有储物袋，可用于存储文件、说明书等。

后备箱

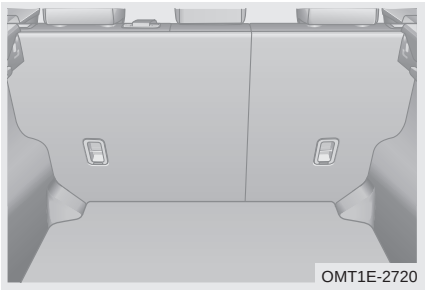
OMT1E-2720

分离式可折叠后排座椅为货物的存储提供了便利性 （详细信息请参见“1-10. 座椅”）。

遮物帘 （若配备）

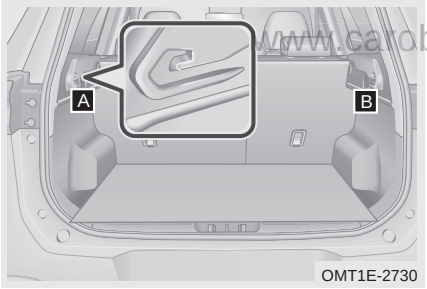


OMT1E-2730

www.carobook.com

将遮物帘拉至 A 点卡槽与 B 点卡槽进行固定并确认是否固定正常。


阅读

不要在遮物帘上摆放任何物品，否则可能导致遮物帘损坏。

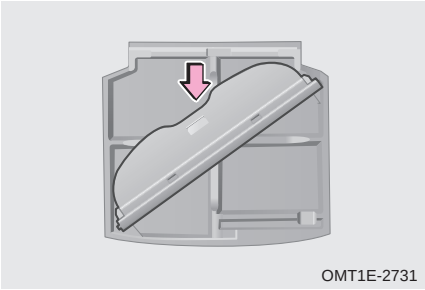
OMT1E-2731

向内推动遮物帘两端可拆下遮物帘，遮物帘拆下后可放置于后备箱储物盒（若配备），遮物帘放置于后备箱储物盒（若配备）时，中间垂直方向取出。

固定绳扣

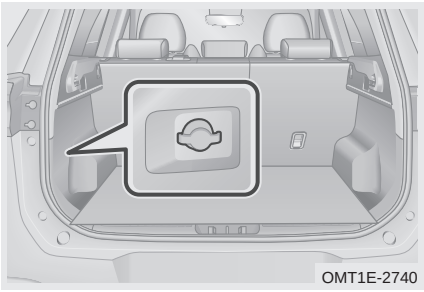

位于后备箱两侧，用于固定易倒物品。

在车内存放行李时，须遵守以下说明：


1. 注意保持车辆平衡。
2. 为了更节省燃油，不要存放不必要的物品。
3. 存放的物品不要过大，以防影响后背门正常关闭。
4. 为扩大行李存放空间，当后排座椅上无乘员时，可将后排座椅折叠起来（详细信息请参见 “1-10. 座椅”）。

⚠ 警告

- 不要在尾门开启或未关闭的情况下行驶车辆，以防物品被甩出造成人员伤害。
- 请勿使车内堆积的货物或行李高于座椅靠背。应将货物或行李放在低处，要尽可能贴近地板，以防在制动过程中货物或行李向前滑动造成人员伤害。
- 请勿让任何人坐在后备箱内。乘员必须坐在座椅上并正确系紧座椅安全带。否则，在紧急制动或发生碰撞时，他们很可能受到严重伤害。

www.carbook.com

行李架

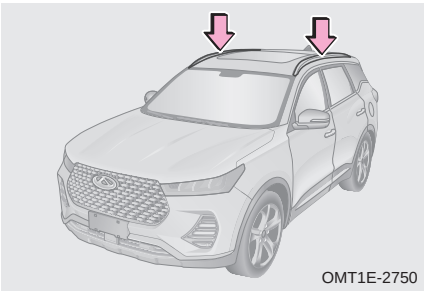

车顶行李架用于装载货物，承重 50 kg。请确保行李架上承载的货物或承载工具（例如：行李舱、横杆等）的总重量不超过 50 kg。超重将会导致行李架、全景天窗玻璃、车身顶盖等部件损坏，由于超重导致的各类问题不在保修范围内。

注意


- 请勿使车顶行李架超载。
- 驾驶前，确保货物牢固固定在车顶行李架上。
- 如果装载长或宽的货物，切勿超过车辆的总长或总宽。
- 小心不要划伤车顶表面。如有必要，可在货物和车顶之间放置毯子或其它保护物。

警告

- 均匀装载，装载不当可能导致转向或制动控制性能变差，从而可能导致严重伤亡。
- 在车顶行李架上装载货物会使车辆重心升高，应避免高速驾驶、突然启动、急转弯、紧急制动或突然操纵，否则可能会由于错误操纵车辆而引起失控或翻车。

2-12.电源插座


电源插座

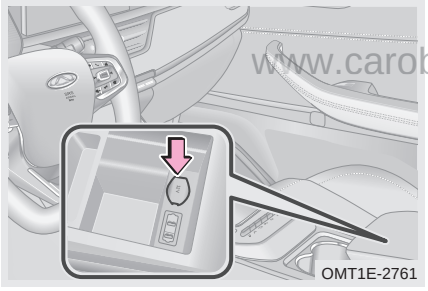

www.carobook.com

部分车型电源插座位于副仪表板储物盒内。

整车电源切换至 ACC/ON 模式，方可使用电源插座。

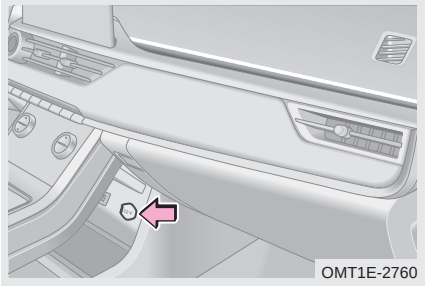


部分车型电源插座位于副仪表台前端。

整车电源切换至 ACC/ON 模式，方可使用电源插座。

> ⚠ 注意
>
> - 为防止保险丝烧断，请勿使用大功率 （120 W 以上）用电设备。
> - 为防止蓄电池电量耗尽，在发动机不运转时，不要长时间使用电源插座。
> - 除了合适的插头以外，不要将其它物体以及任何液体进入插座，可能会造成电气故障或短路。

USB 接口


前端 USB 接口

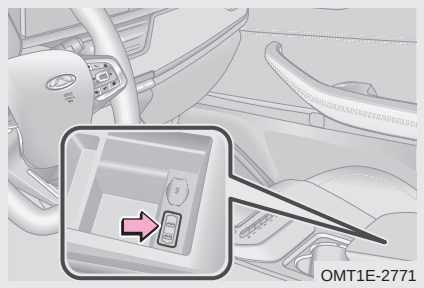

部分车型 USB 接口位于副仪表板储物盒内。

用于手机、平板电脑、 U 盘等设备与音响主机进行连接的接口。

备注：仅右侧 USB 接口支持手机互联。

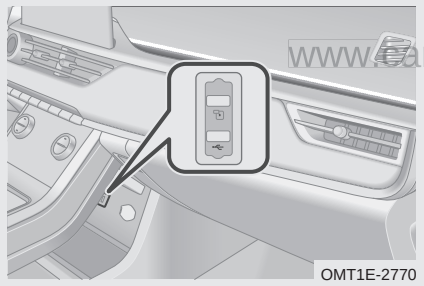


www.carobook.com

部分车型 USB 接口位于副仪表台前端。

用于手机、平板电脑、 U 盘等设备与音响主机进行连接的接口。

备注：仅上方 USB 接口支持手机互联。

后部 USB 接口

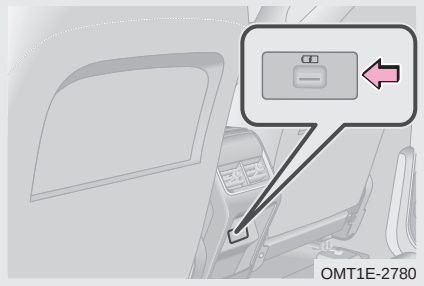


USB 接口位于中间扶手箱后部出风口下方。

可用于手机等小功率用电器充电。

2-13.遮阳板及梳妆镜

遮阳板及梳妆镜

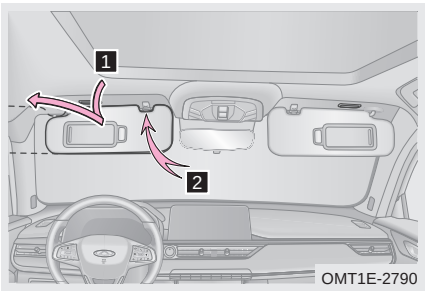

OMT1E-2790

如需使用梳妆镜，平行移动梳妆镜滑板即可；若配备有梳妆镜灯的车辆在移动梳妆镜滑板时，对应的梳妆镜灯点亮。


1 翻下遮阳板

2 脱开挂钩，然后旋转至侧面遮挡侧面光线

2-14.前舱盖


前舱盖

打开 / 关闭前舱盖

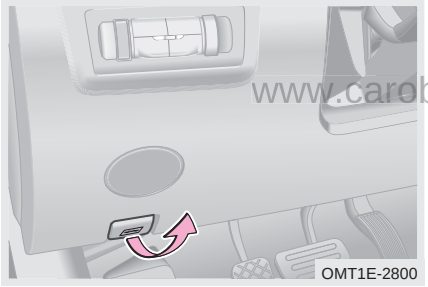
OMT1E-2800

步骤 1：拉起前舱盖拉手，前舱盖将轻微向上弹起；

www.carobook.com

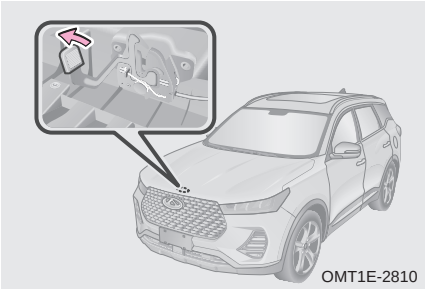
OMT1E-2810

步骤 2：将手伸入前舱盖前端中央位置，可摸到前舱盖辅助卡钩把手，将拨片向左推动并保持，同时将前舱盖向上抬起；

步骤 3：降低前舱盖并关闭，直至闩锁锁定；

步骤 4：前舱盖关闭后，请将前舱盖轻轻向上抬以确认前舱盖是否完全关闭。


注意

- 关闭前舱盖前，应检查有无任何工具、棉布等遗留在前舱内。
- 关闭前舱盖时，避免用手按压前舱盖关闭，可能会造成前舱盖发生变形。
- 驾车前，确保前舱盖已完全关闭，否则可能导致事故和人身伤亡。

2-15.尾门


尾门

开启 / 关闭尾门

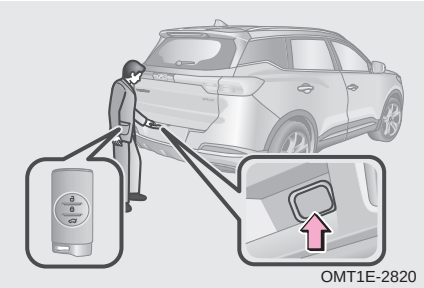
OMT1E-2820

中控锁处于解锁状态时，按下尾门开关，即可开启尾门。

中控锁处于落锁状态时，携带智能钥匙走近车辆后部，按下尾门开关，即可开启尾门。

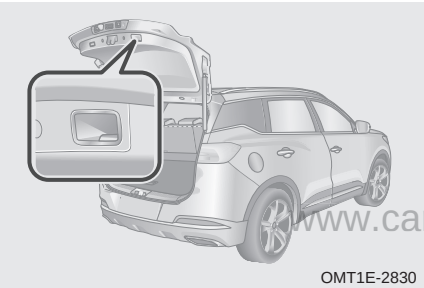
OMT1E-2830

向下拉动尾门辅助拉手，并在尾门完全关闭前松开辅助拉手；离开车辆前，确保尾门处于完全关闭。

警告

驾车前，确保尾门关闭，否则可能导致事故及相关零部件的损坏。


www.carobook.com

电动尾门（若配备）


系统简介

为方便您使用，电动尾门可实现多种开启 / 关闭方式，例如手动开启 / 关闭尾门、一键开启 / 关闭尾门、语音开启 / 关闭尾门、远程开启 / 关闭尾门（若配备）、感应开启尾门，并可实现高度调节功能，让您充分感受到电动尾门的便捷性。

开启 / 关闭尾门

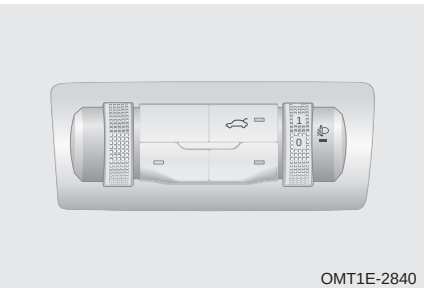
OMT1E-2840

整车电源切换至 OFF/ACC/ON 模式且档位置于 P 档，车辆处于解防模式，长按电动尾门开关，转向灯点亮，电动尾门开启 / 关闭。

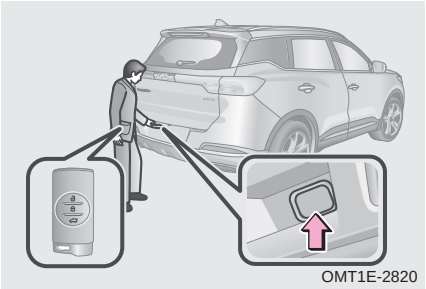
OMT1E-2820

手动开启 / 关闭：中控锁处于解锁状态时，按下尾门开关，转向灯点亮，电动尾门开启 / 关闭。

手动开启 / 关闭：中控锁处于落锁状态时，携带智能钥匙走近车辆后部，按下尾门开关，转向灯点亮，电动尾门开启 / 关闭。

一键开启 / 关闭：整车电源切换至 OFF 模式，长按智能钥匙上的尾门开启按键，转向灯点亮，电动尾门开启 / 关闭。

感应开启：整车电源切换至 OFF 模式或远程启动车辆时，四门关闭，携带智能钥匙，走近车辆后部，系统自动识别智能钥匙的合法性，转向灯点亮后，后退一步，电动尾门开启。

阅读

- 语音识别功能详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”。
- 远程尾门控制详细信息请参见 “2-10. 远程控制系统 （若配备）”。
- 智能钥匙感应尾门开启需在音响系统设置 （详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。
- 智能钥匙不要和电脑无线鼠标和手机等放一起，否则可能导致电动尾门无法感应开启 / 关闭。
- 车辆落锁三天后，感应开启尾门功能关闭，需重新启动发动机，感应开启尾门功能恢复。
- 当电动尾门运动过程中，激活任意开关 （例如：电动尾门开关、电动尾门按键、尾门开启按键），尾门会停止运动。

www.autobook.com

注意


- 如果断开蓄电池电缆后重新连接，电动尾门需要人工匀速用力手动关闭至上锁位置，之后按电动尾门开关，电动尾门才可以正常开启 / 关闭。
- 当电动尾门打开时，不可侧向拽拉电动撑杆，否则将可能造成相关零部件的损坏。
- 当电动尾门开启至最高处时，不可用手向高处人为推动或支撑，否则将可能造成相关零部件的损坏。
- 开启电动尾门前务必注意尾门开启范围内应没有任何杂物、后墙等，否则可能导致尾门刮花。
- 驾车前，请确认尾门关闭到位，避免因尾门未关闭到位引发事故及相关零部件的损坏。
- 手动关闭电动尾门时，手动缓慢进行关闭操作，不可通过蛮力进行关闭操作，将可能破坏电机和模块。
- 电动尾门在上坡或者下坡时由于重心的改变，可能会出现无法打开或者无法关闭的现象，此现象属正常，请手动开启或关闭电动尾门。
- 当电动尾门出现异常的时候，请立即前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 关闭尾门的过程中，请确保不会有人被夹到，如果中断了关闭过程，需再次执行关闭尾门的操作。

警告

www.carobook.com

- 驾车前，确保尾门关闭，否则可能导致事故及相关零部件的损坏。
- 车辆虽然配备防夹功能，但不能人为刻意的尝试防夹功能，以免造成误伤。

电动尾门按键

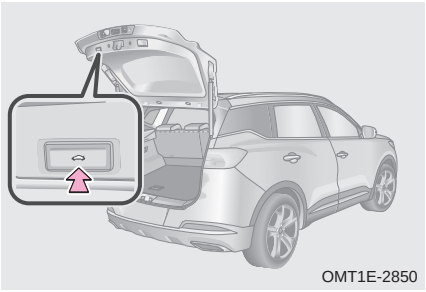
OMT1E-2850

电动尾门按键开启时，按下电动尾门按键可关闭电动尾门。

电动尾门运动过程中，按下电动尾门按键可暂停电动尾门动作。

电动尾门开启后，调整电动尾门到您所希望的高度；长按电动尾门按键，直至车辆发出灯光提示，电动尾门开启高度设定成功。

阅读

- 电动尾门开启高度也可通过音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。
- 若尾门开启高度太低或过高，将无法设置尾门开启高度。


电动尾门防夹功能

正向防夹：电动尾门在开启的过程中，如果遇到阻力（例如：墙壁、阻碍物等），那么尾门正向防夹起作用，有效防止损坏车辆。

反向防夹：电动尾门在关闭的过程中，如果遇到阻力（例如：儿童、行李箱等），那么尾门反向防夹起作用，有效防止夹伤儿童或损坏车辆。

应急开启尾门

当车辆蓄电池亏电或者类似情况下，无法开启尾门时，此时可以使用尾门应急装置开关开启尾门。

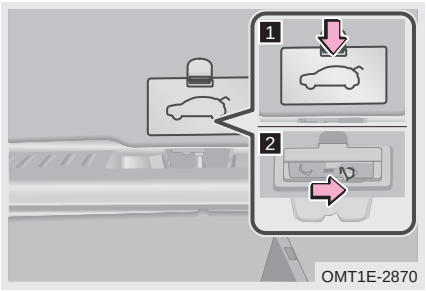

OMT1E-2870

步骤 1：如果条件允许，务必停稳车辆；

步骤 2：将车辆后排座椅靠背放倒；

步骤 3：进入车辆后部，打开应急装置堵盖；


步骤 4：用手向右扳动应急装置开关（白色），释放之后，向上推动尾门即可开启尾门。

2-16.燃油箱盖

电动燃油箱盖

www.carobook.com


开启 / 关闭燃油箱盖

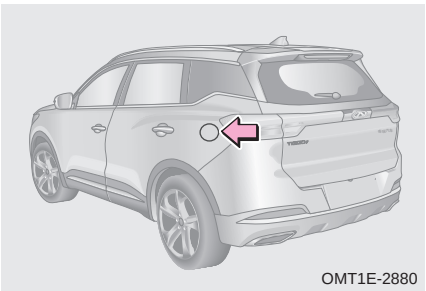
OMT1E-2880

步骤 1：解除车辆设防后，按压燃油箱盖后侧中部，燃油箱盖将向外弹起，然后轻开至最大角度；

⚠ 注意

开启 / 关闭燃油箱盖，需先解除车辆设防，否则可能造成燃油箱盖相关零部件的损坏。

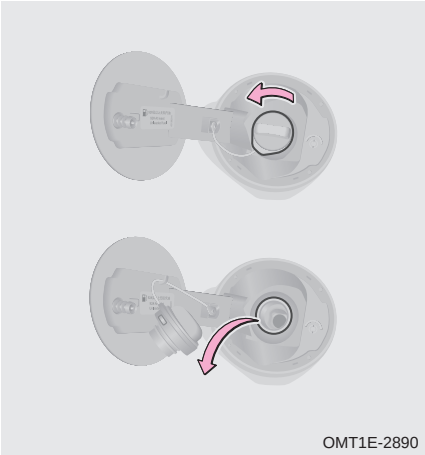
OMT1E-2890

步骤 2：取下燃油加注口盖，需逆时针转动盖子；

步骤 3：加油完成后，顺时针转动盖子直到听见“咔嗒”声；

步骤 4：关闭燃油箱盖。

阅读

燃油可能会污染环境，应收集喷出的燃油并经专业人士处理掉。

注意

- 打开燃油箱盖时，可能会听到一声轻微的咻声，这属于正常现象。
- 请勿向燃油箱内添加柴油。
- 如果在加油时有燃油溢出，请立即擦除，以免溢出的汽油对车辆漆面有损害。
- 拧紧盖子后，松开手，盖子将稍稍回转，这属于正常现象。
- 为防止损坏盖子，仅可向转动的方向用力，不要拉动或撬动盖子。
- 未解除车辆设防，严禁强力按压燃油箱盖，否则可能造成燃油箱盖相关零部件的损坏。
- 低温结冰时，解除车辆设防后，轻拍燃油箱盖，开启燃油箱盖属正常现象。
- 使用中，若发现燃油箱盖未关闭，解除车辆设防后，重新关闭燃油箱盖！


警告

- 添加燃油前，关闭启动开关，并关闭所有车门和车窗。
- 确保燃油加注口盖已完全拧紧，以防燃油洒出造成意外事故。
- 因汽油极易燃烧，加油时禁止吸烟，也不能有其它火花或明火。
- 打开燃油加注盖时，不得迅速将盖子取下。在高温天气里，如果盖子被突然取下，则高压燃油蒸汽可能会从加注颈处喷出而导致人身伤害。
- 请勿吸入燃油蒸汽，因为燃油中含有对身体有害的物质。
- 下车后，打开燃油箱盖前，触摸无漆金属表面以释放所带静电。加注燃油前释放静电非常重要，因为加注燃油时，静电产生的火花可能会引燃燃油蒸汽。
- 加油枪自动关闭后切勿试图继续加油！否则，燃油箱可能过满，导致燃油溢出燃油箱，极易引起火灾、爆炸和重伤。

3-1. 一键启动开关

整车电源模式

在系统检测到合法的智能钥匙且制动踏板松开的情况下，按下启动开关可切换整车电源模式（每按一次启动开关，模式切换一次）。

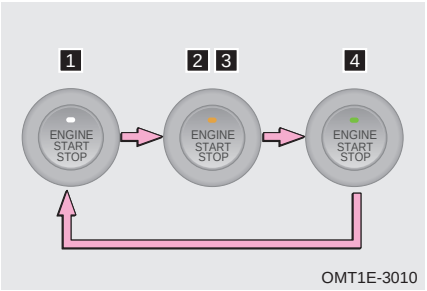

1 OFF 模式（指示灯不亮）：关闭所有电器设备。

2 ACC 模式（指示灯呈琥珀色）：使用部分电器设备。

3 ON 模式（指示灯呈琥珀色）：使用所有电器设备。

4 START 模式（指示灯呈绿色）：整车电源切换至 ACC/ON 模式时，踩下制动踏板且变速箱档位置于 P 档（自动档车型）或踩下离合器踏板且变速箱档位置于空档（手动档车型），同时指示灯呈绿色，则表明整车电源切换至 START 模式，按下启动开关即可启动发动机。

阅读

如果启动开关按压不当，整车电源模式无法切换或发动机可能启动不着。

www.carsbook.com

注意

- 发动机未运转时，请将整车电源切换至 OFF 模式，以免蓄电池电量耗尽。
- 发动机在运转时，如果智能钥匙移出，发动机不会自动熄火，防盗喇叭鸣笛 6 声，仪表显示“未检测到智能钥匙”。
- 发动机在运转时，如果换档手柄挂入 R/N/D 档，关闭发动机，整车电源将切换至 ACC 模式，而非 OFF 模式；换档手柄挂入 P 档，整车电源切换至 ON 模式，再按启动开关，整车电源切换至 OFF 模式。

电源自动关闭功能

发动机未运转时，整车电源切换至 ON 模式 1 h 以上，整车电源将自动切换至 OFF 模式（自动档车型换档手柄挂入 P 档），该功能不能完全防止蓄电池电量耗尽。

电子转向管柱锁（手动档车型）

整车电源切换至 OFF 模式，车速为 0，转速为 0，电子转向管柱锁闭锁。

智能钥匙置于车内，按下启动开关，整车电源切换至 ACC/ON 模式，电子转向管柱锁自动解锁。

某些情况，比如当车辆停放在坡道上，锁销与转向柱存在很大的应力，锁销可能会被卡住。此时，如果电子转向柱锁未成功解锁，请您按照组合仪表的提示信息“电子转向柱锁卡住，请转动方向盘再启动”进行相关的操作。

阅读

- 如果电子转向管柱锁不能成功解锁，无法启动发动机，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 如果电子转向柱锁解锁失败，请多尝试几次，晃动几次方向盘，再按下启动开关后，进行解锁，请不要暴力旋转方向盘。

注意

整车电源从 ON 切换至 OFF 模式，如果没有立即设防或设防不成功，则电子转向柱锁无法上锁，需要重新让车速＞ 5 km/h，然后停车并将整车电源切换至 OFF 模式，方能重新触发电子转向柱锁上锁功能，达到整车防盗的目的。

3-2. 启动与关闭发动机

正常启动与关闭

启动发动机前

步骤 1：上车前应检查车辆的周围情况；

步骤 2：调节座椅、座椅靠背角度、头枕高度和方向盘角度；

步骤 3：调节内后视镜和外后视镜的角度；

步骤 4：关闭不必要的车灯和电器设备；

www.carobook.com


步骤 5：系上座椅安全带；

步骤 6：确认车辆已施加驻车制动；

步骤 7：换档手柄挂入 P 档 （自动档车型）或空档 （手动档车型）；

步骤 8：整车电源切换至 ON 模式，检查仪表上的故障指示灯和其他指示灯是否正常；如不正常，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

启动发动机

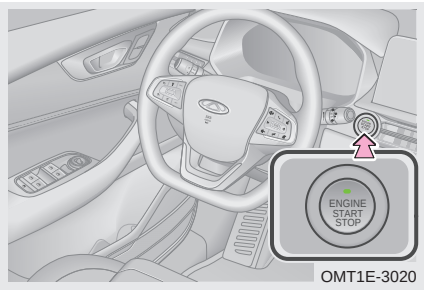

OMT1E-3020

智能钥匙携带身上或置于车内，并能正常检测到：

步骤 1：换档手柄挂入 P 档 （自动档车型）或空档 （手动档车型）；

步骤 2：整车电源切换至 ACC/ON 模式，踩下制动踏板 （自动档车型）或离合器踏板 （手动档车型），同时指示灯呈绿色；

步骤 3：按下启动开关即可启动发动机。

阅读

操作启动开关时，只要短促、稳定按下启动开关一次即可。

启动发动机后


发动机怠速由电控系统控制，发动机启动时转速较高，以便发动机升温，此现象属正常现象。发动机温度升高后，转速自动降至正常启动转速，如果转速不能自动降至正常转速，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

⚠ 警告

废气中含有有害物质，吸入可能会危害人身健康。应采取以下措施避免吸入废气：

- 不要在车库等封闭的场地长时间运转发动机。
- 如果在广阔区域必须坐在停泊车辆内运转发动机，请将空调开启外循环，并将鼓风机设置为高转速。

关闭发动机

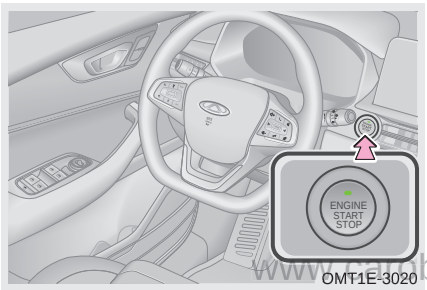

OMT1E-3020

步骤 1：停车并施加驻车制动；

步骤 2：换档手柄挂入 P 档（自动档车型）或空档（手动档车型）；

步骤 3：按下启动开关；

步骤 4：检查并确认发动机是否关闭。

www.carbook.com


⚠ 注意

- 关闭发动机前，请勿踩下油门踏板。
- 长时间高速行驶后，发动机温度较高，停车时请勿立即关闭发动机，应让发动机怠速运转几分钟，待发动机温度降低后再关闭，否则可能会损坏发动机。

紧急启动与关闭

紧急启动发动机

当智能钥匙电量不足或信号受到严重干扰时，一键启动功能将不能正常工作，这种情况下，可按以下步骤进行启动：

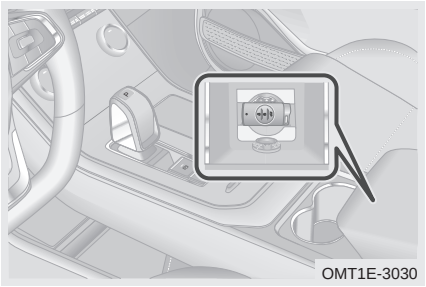
OMT1E-3030

步骤 1：将智能钥匙平放在副仪表板扶手箱内（如图所示），智能钥匙正面朝上。此时，请勿踩下制动踏板（自动档车型）或离合器踏板（手动档车型）；

步骤 2：整车电源切换至 ACC/ON 模式，踩下制动踏板（自动档车型）或离合器踏板（手动档车型），同时指示灯呈绿色；

步骤 3：按下启动开关即可启动发动机。

对于自动档车型，整车电源切换至 ACC 模式，踩下制动踏板无法启动时，长按启动开关 15 s 以上，此时系统将忽略制动踏板信号，发动机也能启动（非特殊情况，不建议使用此功能启动再行车）。

紧急关闭发动机

车辆系统正常且有车速的前提下，如果发生紧急情况需要停止发动机按以下方法进行操作：

方式 1：2 s 内连续短按启动开关 3 次及以上。

方式 2：按住启动开关 3 s 以上。

发动机控制系统自适应


如果拆下蓄电池端子，重新连接后，整车电源切换至 ON 模式，等待 15 s 后再将整车电源切换至 OFF 模式，方可启动发动机。

车辆行驶的最初阶段内会出现一些异常现象（例如：发动机抖动、起步不平顺等现象）。这是发动机控制系统在重新学习适应发动机，这属于正常现象。

3-3. 变速器

手动变速器

手动变速器 (6MT) 是由六个前进档和一个倒档组成。

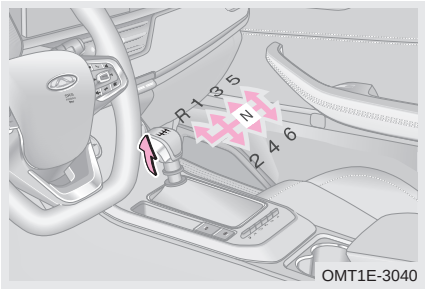

OMT1E-3040

驾驶方法

步骤 1：完全踩下离合器踏板和制动踏板，然后将换档手柄挂入适当的档位；

步骤 2：手动或自动释放驻车制动并松开离合器踏板和制动踏板，缓慢驾驶车辆。

> **阅读**
> 手动变速器有一个倒档锁定装置，首先将倒档锁定装置往上提再推动换档手柄，方可挂入倒档。

注意

- 下坡或转弯建议尽量用低速档，不允许空档滑行。
- 当变速器从低档位向高档位换档时，不要跳档操作。
- 请勿在驾驶时将脚停留在离合器踏板上，避免离合器造成不必要的磨损。
- 操作倒档前，应先将车辆停稳，完全踩下离合器踏板并等约 3 s 方可挂入倒档，以防止变速器齿轮啮合不良产生嘎嘎声。
- 操作倒档时，应先将车辆停稳后，完全踩下离合器踏板并等约 3 s 方可挂入倒档，从而有效降低挂入倒档时打齿。
- 操作选换档时，严禁使用 “一推一松”的操作方法，应该始终用手把住换档手柄，这样能减少同步器锁环的磨损。
- 不需操作选换档时，避免将手放在换档手柄上，否则会造成换档拨叉过早磨损。
- 车辆起步时使用 1 档，换档时应将离合器踏板完全踩下，使变速器与发动机动力完全脱开后迅速操纵换档手柄换档。
- 如果发现变速器有异常噪音，操作明显沉重等异常现象时，应立即将车辆停在远离交通要道的安全地方，并及时联系奇瑞销售服务商进行检修，待排除故障后再继续行驶。

降档

1. 降档时应依次降档，不要跳档。
2. 下陡坡时应降低档位，以确保安全行驶。
3. 重新开始加速时应降到合适的档位，以获得更好的加速效果。

www.carobook.com


警告

请勿在光滑路面上通过降档增强发动机制动，否则驱动轮可能会失去牵引力，造成车轮打滑而使车辆失控。

自动变速器

自动变速器 (CVT) 属于电控液压式自动换档变速器，具有手动和自动两种换档模式。

自动变速器 (7DCT) 属于电控自动换档变速器，具有手动和自动两种换档模式。

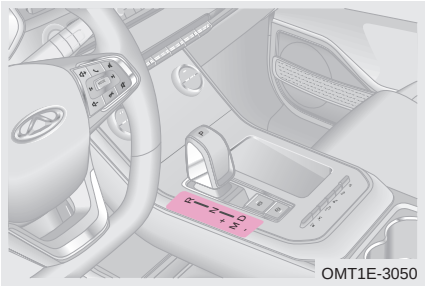
OMT1E-3050


驾驶方法

步骤 1：完全踩下制动踏板，将换档手柄从 P 档移至 D 档；

步骤 2：手动或自动释放驻车制动并松开制动踏板，缓慢驾驶车辆。

阅读
按下换档手柄 P 档按钮，切换至 P 档，向前向后推动换档手柄，切换其他档位 (R、 N、 D)。

档位介绍

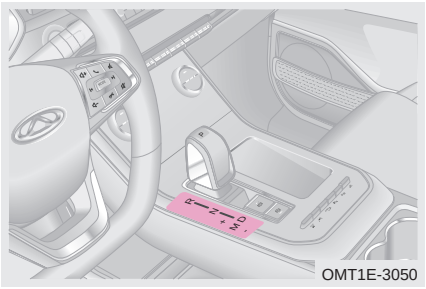

驾驶员在操作的过程中有自动模式 (P、R、N、D) 和手动模式 M (+，-) 可供驾驶员选择，选中的档位会在组合仪表信息显示区显示相应的档位信息。

自动模式：变速箱档位置于 D 档时，不需要手动升降档操作，车辆将根据车速实现自动升降档操作。

手动模式：变速箱档位置于 D 档时，往左推动，进入手动模式 M (+，-)，向前推动升高一个档位，向后推动降低一个档位。

以下信息有助于您了解不同档位的用途和操作程序以做出正确选择，操作期间，根据实际需要选择相应的档位。

www.carobook.com

档位		功能
P (Park) 档		此位置为停车档，驱动轮机械锁止。可启动发动机。
R (Reverse) 档		此位置为倒档，倒车灯将点亮，同时泊车雷达系统也将工作。
N (Neutral) 档		此位置为空档，适合短时间的怠速停车。
D (Forward Drive) 档		此位置为前进档，根据发动机负载和车速可在所有前进档位之间自动进行升降档。
手动模式 M	+	每向 + 推动换档手柄一次，变速器将升高一个档位。
	-	每向 - 推动换档手柄一次，变速器将降低一个档位。

注意

- 在手动模式下，车速不变时，可强制降档，不能自动升档。
- 禁止在车辆未停稳时挂入 P 档，否则会产生异响或损坏变速箱。
- 发动机熄火时，请勿使车辆在 N 档滑行，此操作容易损坏变速器。
- 车辆向前行驶时，请勿将换档手柄移出 D 档，否则会严重损坏变速箱。
- 车辆向后倒车时，请勿将换档手柄移出 R 档，否则会严重损坏变速箱。
- 换档手柄移出 P 档时，必须先踩住制动踏板，保持车辆停稳，方可进行各档位间的切换，否则会损坏换档机构。
- 如果因蓄电池亏电而导致的车辆故障，即使踩下制动踏板，也不能从 P 档移出换档手柄，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
- 在手动模式下，发动机转速到达最高转速时，自动升档，转速过低时，自动降档，制动减速时，自动降档。
- 在手动模式下，驾驶员必须根据发动机转速和车速推动换档手柄进行升降档操作，如果不满足要求，则变速器将不执行档位切换操作。
- 当汽车停在坡路上时，必须先施加驻车制动，然后将换档手柄挂入 P 档。在坡路上启动后，先将换档手柄移出 P 档，再释放驻车制动进行行驶。

警告

- 禁止长距离或高速拖车，拖车时，需将驱动轮抬起或断开传动轴。
- 变速箱档位置于 N 档时，确保施加了驻车制动或踩下制动踏板，否则可能发生事故。

www.carobook.com

自动挂入 P 档 (CVT)

车速≤ 1 km/h 时，变速箱档位置于 R 档或 D 档，驾驶员侧车门已打开以及未踩踏制动踏板，则会自动挂入 P 档。驾驶员侧车门变形导致不能正常关门，车速＞ 1 km/h 时，自动挂入 N 档，车速≤ 1 km/h 时，自动挂入 P 档，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

自动挂入 P 档 (7 DCT)

在从＞ 15 km/h 的车速到停车状态下，变速箱档位置于 R 档或 D 档，驾驶员侧车门已打开以及未踩踏制动踏板，则会自动挂入 P 档。驾驶员侧车门损坏导致的车门关不上，则驾驶员可在系统自动切入 P 档后，再将换档手柄置入 R 档或 D 档，车辆正常行驶。

变速器自学习操作规范 (7 DCT)

如果启动开关切换至 OFF 模式后立刻断开蓄电池，再接上蓄电池后会导致档位丢失，此时需要进行换档鼓和离合器位置的自学习然后车辆才能正常行驶。

步骤 1：连接好蓄电池，整车电源切换至 ON 模式；

步骤 2：用力踩下制动踏板并保持 30 秒以上，直到组合仪表显示 P 档，此时变速器自学习操作完成；

步骤 3：若没有显示 P 档，则断开蓄电池负极，重复操作步骤 1 和 2，直到组合仪表显示 P 档。

> 阅读
> 变速箱自学习操作建议前往奇瑞销售服务商由售后人员操作。

变速箱报警文字显示




OMT1E-3060

当变速箱温度高时，仪表报警文字信息为“变速箱温度高，请停靠在安全处”。

当变速箱温度过热时，仪表报警文字信息为“变速箱过热，请停靠在安全处约 5 分钟”。

> 注意
> 车辆冷却之后，重新启动车辆，如果车辆报警文字提示仍然处于报警状态，请立即关闭发动机并尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。

驾驶模式

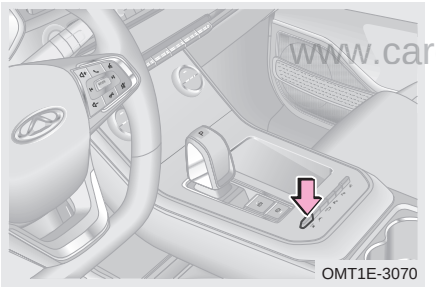
www.carobook.com
OMT1E-3070

不配备 NORMAL 模式时，发动机启动时系统默认 ECO 模式，按下驾驶模式开关，可在 SPORT 模式 /ECO 模式之间循环切换，您可以根据不同的路况进行选择。

若配备 NORMAL 模式时，发动机启动时系统默认 NORMAL 模式，按下驾驶模式开关，可在 NORMAL 模式 / SPORT 模式 /ECO 模式之间循环切换，您可以根据不同的路况进行选择。

ECO 模式下，提高车辆燃油经济性； SPORT 模式下，提高车辆操纵性、可控性和动力性。

> 阅读
> - 驾驶模式切换时，组合仪表切换对应主题颜色。
> - ECO 模式下使用自适应巡航系统 (ACC) 加速较柔和，SPORT 模式下使用自适应巡航系统 (ACC) 加速较快。

失效保护模式

变速器系统发生故障时，失效保护模式将自动激活，同时组合仪表“”黄色指示灯点亮；变速器将不能正常工作，车速将逐渐降低并以低速行驶。

注意

失效保护模式下不允许长距离行驶，否则会损坏变速器，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

3-4. 转向系统

电动助力转向系统 (EPS)

简介

电动助力转向系统 (EPS)，它利用电动机产生的力矩作为转向系统的助力来源，代替一般车辆上由发动机带动液压泵的助力方式。



若车辆蓄电池断电后，在重新连接蓄电池或者启动后，由于电动转向系统角度初始化，组合仪表“”黄色指示灯闪烁，将方向盘往左右各转至极限位置即可完成角度复位，组合仪表“”黄色指示灯熄灭。

www.carobook.com

电动助力转向系统 (EPS) 指示灯

电动助力转向系统 (EPS) 故障时，组合仪表“”黄色指示灯点亮。


注意

- 长时间频繁操纵并转动方向盘可能会损坏电动助力转向系统 (EPS) 中的机械装置。
- 驻车怠速状态下禁止频繁快速左右转动方向盘，以防止系统过热。如果系统过热，会出现转向沉重的现象，该现象为正常现象，此时应停止转动方向盘，并将整车电源切换至 OFF/ACC 模式，直至系统冷却。

警告

电动助力转向系统 (EPS) 失效后，虽然车辆仍具备常规的转向能力，但应谨慎驾驶，此时，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

电动转向模式

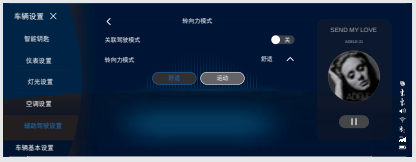

OMT1E-3090

电动助力转向系统 (EPS) 配备两种转向模式（运动 / 舒适），车辆初次工作时默认转向模式为舒适模式；运动模式相比舒适模式转向助力减小，手感沉稳。

阅读

- 电动助力转向模式可以与驾驶模式 （若配备）进行关联，关联后，整车 SPORT 模式下，转向力为运动，整车 ECO、NORMAL 模式 （若配备），转向力为舒适；取消关联后，转向力可单独设置为运动 / 舒适。
- 电动转向模式需在音响系统设置 （详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

3-5. 制动系统


电子驻车系统 (EPB)

www.carobook.com

简介

电子驻车系统 (EPB) 将行车过程中的临时性制动和停车后的长时间驻车制动功能整合在一起，并且由电子控制方式实现停车制动的技术，取代了传统的手刹制动。

使用方法

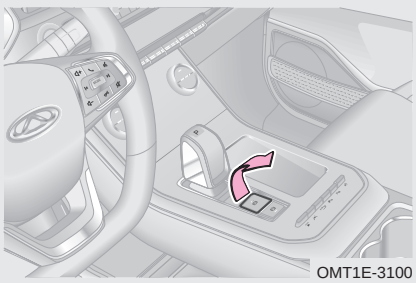
OMT1E-3100

■ 手动开启驻车制动

整车电源切换至 ON 模式或启动发动机且车辆处于静止状态，向上扣动电子驻车拨钮，组合仪表 “(P)” 红色指示灯及电子驻车拨扭上的指示灯点亮，即表示车辆已打开驻车制动功能。

整车电源切换至 OFF 模式，电子驻车系统 (EPB) 实现自动施加驻车制动功能。

■ 手动释放驻车制动

发动机启动或整车电源切换至 ON 模式，踩下制动踏板，手动按下电子驻车拨钮，组合仪表 “(P)” 红色指示灯及电子驻车拨钮指示灯熄灭，即表示车辆已释放驻车制动功能。

■ 自动释放驻车制动

系上驾驶员侧安全带，关闭驾驶员侧车门，车辆在平地前进或倒档时，踩下油门踏板，电子驻车自动释放，组合仪表“(P)”红色指示灯熄灭。

车辆停在坡道上，挂入前进或倒档时，需深踩油门，仅当驱动力大于车辆溜坡方向的力后，自动驻车才可以自动释放。

阅读

牵引车辆时需释放驻车制动，变速箱档位置于空档。

注意

- 汽车蓄电池亏电时将无法使用电子驻车系统 (EPB) 和自动驻车系统 (AUTO HOLD)，可用跨接电缆启动发动机 （详细信息请参见“5-2. 车辆遇险处理”）。
- 在踩住制动踏板释放或驻车的过程中，制动踏板可能会有稍微的上顶或下沉，只需踩紧制动即可。
- 电子驻车自动释放时，需系上驾驶员侧安全带，并关闭驾驶员侧车门，否则不能满足车辆自动释放驻车制动的条件。
- 在启用和释放电子驻车制动的过程中，可能会听到车辆后方发出“嘶嘶”的声音，此声音为驻车制动器所发出的工作声音，属于正常现象，请放心使用。
- 车辆停车后短时间内出现溜车现象，为了安全，这时系统会自动加大驻车制动力，使车辆不溜坡；增加驻车制动力过程中，系统会产生一定的工作声音，属于正常现象。
- 发动机启动或整车电源切换至 ON 模式，通过踩下制动踏板无法手动释放驻车制动时，可通过踩下油门踏板并按下电子驻车拨钮释放驻车制动，仅在踩下制动踏板无法手动释放时使用，使用时注意安全，请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。

警告

为避免车辆意外移动，停车或离开车辆时，电子驻车系统 (EPB) 工作后，组合仪表“(P)”红色指示灯及电子驻车拨钮指示灯点亮一段时间后自动熄灭，此时应观察组合仪表“(P)”红色指示灯和电子驻车拨钮指示灯是否点亮，确保车辆电子驻车成功。

紧急制动功能

若脚制动器失效，则可通过持续向上拉起电子驻车拨钮使车辆通过驻车制动器对汽车进行强制性制动，紧急制动的过程中组合仪表“(P)”红色指示灯闪烁，松开电子驻车拨扭，退出紧急制动。

警告

- 紧急制动功能触发时，会有“嗡嗡”工作声音，属于正常现象。
- 紧急制动时，电子驻车以恒定的减速度加以制动，与驾驶员期望的减速度有偏差，制动距离会有不同。
- 正常行驶的过程中谨慎使用该功能，车辆行驶过程中，应避免其他乘员误碰触该拨钮，否则可能有发生事故的危险。
- 发生脚制动器失效或者制动踏板受阻等应急情况时方可开启紧急制动功能。因为电子稳定控制系统 (ESP) 及其组件均不可能超越道路附着力的物理极限，通过弯道，危险路段，交通拥堵路段或在恶劣天气条件下行驶时启动紧急制动功能可能导致汽车甩尾、侧滑或跑偏，谨防事故发生。

电子驻车应急释放

电子驻车系统 (EPB) 工作时，按下电子驻车拨钮，同时整车电源切换至 OFF 模式，电子驻车应急释放，建议只在救援拖车或极少数状况下使用。


自动驻车系统 (AUTO HOLD)

简介

自动驻车系统 (AUTO HOLD) 用于车辆在静止和起步时协助驾驶员防止车辆溜车。

使用方法

www.carobook.com

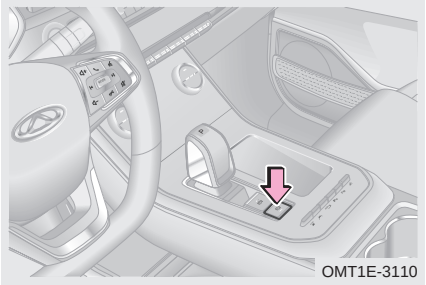
OMT1E-3110

■ 自动驻车启动条件

启动发动机，关好主驾驶侧车门且系好主驾驶员侧安全带。

■ 开启自动驻车

当满足自动驻车条件时，按下自动驻车按钮，自动驻车按钮上的指示灯点亮，即表示车辆已开启自动驻车功能。

■ 激活自动驻车

自动驻车功能开启时，踩下制动踏板，车辆由运动到静止状态，自动驻车功能激活，组合仪表“(P)”或“(A)”绿色指示灯点亮。

车辆静止状态踩下制动踏板，同时开启自动驻车功能且满足自动驻车条件时，自动驻车功能激活，组合仪表“(P)”或“(A)”绿色指示灯点亮。

■ 关闭自动驻车

自动驻车功能开启时，按下自动驻车按钮，即可关闭自动驻车功能，自动驻车按钮上的指示灯熄灭，即表示车辆已退出自动驻车功能。

自动驻车功能激活时，按下自动驻车按钮，即可关闭自动驻车功能，组合仪表“(P)”或“(A)”绿色指示灯及自动驻车按钮上的指示灯熄灭，即表示车辆已退出自动驻车功能转为驻车制动功能。

自动驻车释放功能：

自动驻车释放方式的操作方法和电子驻车释放方式的操作方法相同，其中包含手动释放、自动释放。

阅读

根据车辆配置不同，自动驻车系统 (AUTO HOLD) 指示灯显示有所不同。

注意

- 驶入洗车间前务必关闭自动驻车功能。
- 务必按安全规范正确驻车，注意避免伤到自己和行人。
- 油门踏板非常缓慢的踩下，自动驻车自动释放滞后是正常现象。
- 启动发动机后，主驾驶员侧安全带未系或主驾驶员侧车门未关闭的情况下，不能进入自动驻车系统。
- 自动驻车功能激活时，打开主驾驶员侧车门或解开主驾驶员侧安全带，自动驻车将转为电子驻车。
- 如果为手动档，离合器踩到底，挂前进/ 后退档后，踩下油门踏板可以释放，如果是上坡建议半联动时踩下油门踏板实现坡道起步。
- 自动驻车开启后，通过行车制动，使车辆由运动状态至完全停止后，自动驻车系统将自动进行驻车，但变速箱档位仍处于 D 或 R 档，短时间停车建议挂入 N 档，长时间停车建议挂入 P 档。
- 自动驻车功能开启时，打开主驾驶员侧车门或解开主驾驶员侧安全带，自动驻车功能将退出，再次关闭主驾驶员侧车门或系上主驾驶员侧安全带，自动驻车功能再次打开。

www.carobook.com

警告

为避免车辆意外移动，自动驻车状态下，踩油门起步时需确认车辆档位状态。

真空助力器

真空助力器受发动机真空控制，在发动机工作时，该装置才起作用，因此车辆不要关闭发动机进行滑行。

警告


车辆在下坡行驶时切勿让发动机熄火滑行。为达到更好的制动效果，下坡前请换至低档行驶。

如果因车辆被牵引或因其本身发生故障，真空助力器不能工作时，须使用较大力踩下制动踏板，以补偿助力器的助力效果。

在正常温度情况下，车辆启动后约 15 s 内的怠速状态执行特殊热机工况 （温度越低所需的时间将增长），以期迅速加热激活三元催化器，提升废气转换效率，同时该工况有利于车辆长时间停放后 （如隔夜），恢复建立制动真空助力器的真空度，以期车辆达到最佳状态，为此建议您养成启动车辆后应至少保持

怠速运转 15 s 再行驶的习惯。

行车制动

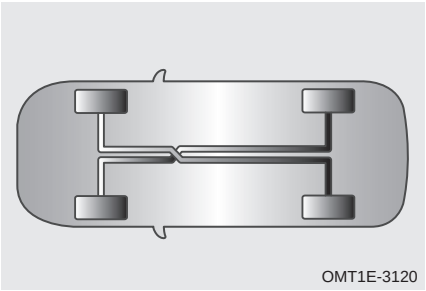
OMT1E-3120

制动系统采用 X 型布置，双回路制动系统。该系统是一种具有两个独立子系统的液压系统。如果其中一个子系统失效，另一个仍然能起制动作用。但是，踩制动踏板将比平时费力，制动距离也将增大。同时，制动系统故障指示灯也将点亮。

⚠ 警告

请勿在只有一个制动系统工作的情况下驾驶车辆。请尽快联系奇瑞销售服务商。

制动系统指示灯

制动系统故障时，组合仪表“(!)”红色指示灯点亮。

⚠ 警告

制动系统故障时，请检查制动液液位，低于 MIN 刻度时添加制动液。如果无法查明原因，请立即联系奇瑞销售服务商。

制动系统注意事项

使用制动系统时务必阅读以下注意事项：

1. 如果制动时，有持续的抖动或振动传到方向盘上，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。
2. 下坡行驶时，应换至低档，充分利用发动机的制动作用，避免持续使用制动器。否则会造成制动器过热并导致制动距离加长，严重时会导致暂时的制动失灵。
3. 制动系统偶尔发出工作声音是正常的。但是如果长时间发出金属与金属的摩擦声或尖啸声，则可能是制动摩擦片严重磨损，请立即联系奇瑞销售服务商进行更换。
4. 新的制动摩擦片必须经磨合才能达到其最佳制动效果。最初 200 公里内，制动效果未达到最佳状态，这种情况下，只需适当加大踩下制动踏板的力，即可补偿制动效果。
5. 制动器潮湿可能造成制动时车辆减速不正常或跑偏，轻踩制动踏板即可测试出对制动器的影响。车辆经过深水后，保持安全的行驶速度并轻踩制动踏板直到制动功能恢复正常即可。
6. 制动摩擦片的磨损状况很大程度取决于工况及驾驶方式，对于主要用于城市交通的车辆，因频繁起步和停车，制动摩擦片的工作条件较为苛刻，因此请务必按规定的保养里程到奇瑞销售服务商检查制动摩擦片厚度或更换制动

摩擦片。


3-6. 安全气囊 (SRS)

安全气囊 (SRS)

简介

在正面 / 侧面严重碰撞，在符合引爆的条件时，安全气囊引爆配合安全带共同保护车上人员的安全，安全气囊将冲击力更均匀地分散到乘客身体的上部，使乘客身体较缓慢移动至停止，减小乘员与驾驶人员的伤害程度。


安全气囊位置

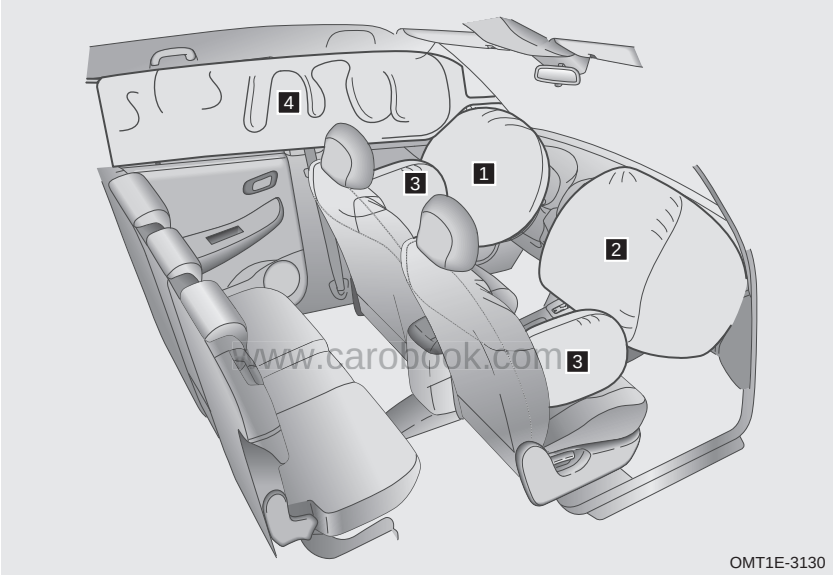

OMT1E-3130

1 驾驶员安全气囊
2 前乘员安全气囊
■ 驾驶员安全气囊

3 座椅侧安全气囊 （若配备）
4 帘式安全气囊 （若配备）

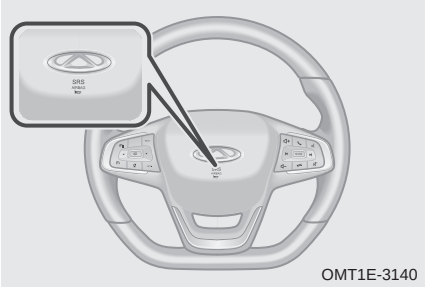

OMT1E-3140


前排正面安全气囊触发时安全气囊罩盖从方向盘上翻开并膨胀。

■ 前排乘员安全气囊



前排乘员安全气囊触发时安全气囊罩盖从仪表台上翻开并膨胀。


■ 前排座椅侧安全气囊 （若配备）

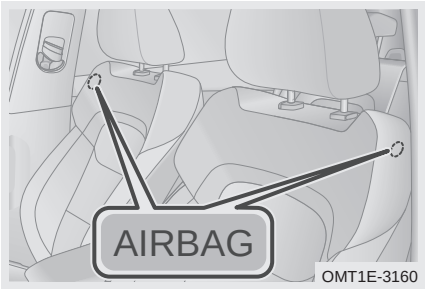

车辆发生侧面碰撞且满足引爆条件时，系统触发碰撞侧的座椅安全气囊。前排侧安全气囊是除了座椅安全带安全保护以外，能为驾驶员和前排乘员提供更多保护的装置。


www.carobook.com

■ 帘式安全气囊 （若配备）

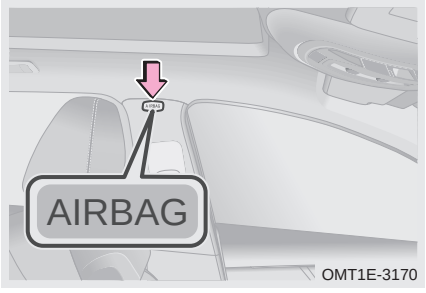


车辆发生侧面碰撞且满足引爆条件时，帘式安全气囊为处于碰撞侧的前排座椅和后排外侧座椅上的人员头部提供保护，降低乘员的受伤风险。

安全气囊正确使用

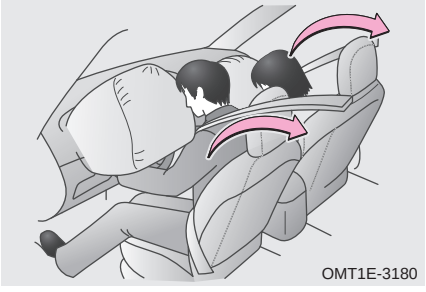

在发生严重的正面碰撞时，驾驶员安全气囊、前排乘客安全气囊和座椅安全带一起工作，有助于减少驾驶员和前排乘员头部或胸部遭受车内部件的碰撞。即使前排座椅上没有乘员也会激活前排乘员安全气囊。

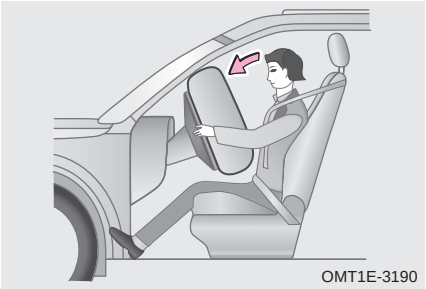

OMT1E-3190

安全气囊配合安全带共同保护驾驶人员与乘员的安全，但不能取代安全带。另外，安全气囊是在车辆碰撞程度达到设计工况时才会引爆。在某些碰撞事故中，安全带是唯一的保护装置。在碰撞事故中佩戴了安全带，有助于减少撞击车内物体或被抛出车外的风险，可有效保护乘员与驾驶员，所以车内所有人员均应正确佩戴安全带。

安全气囊在瞬间充气的同时会产生相当大的作用力，为了避免严重伤亡，切勿紧贴安全气囊或距安全气囊太近，如坐在座椅边缘或身体向前倾。驾驶员在舒适驾驶的前提下，尽量与乘客一样靠后坐。


安全气囊加上安全带可为成人和较年长的儿童提供保护作用，并非为保护婴幼儿而设计，详细信息请参见本章节儿童保护座椅。

安全气囊工作条件

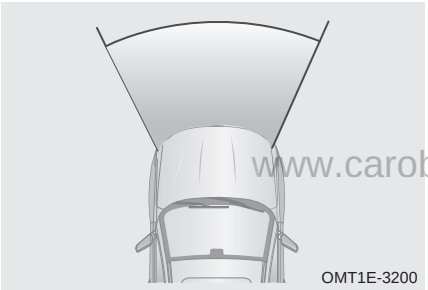
OMT1E-3200

工作条件：一般情况下，车辆遭受前部撞击时，车辆减速度超过了设计的临界值，驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊将展开。

www.carobook.com

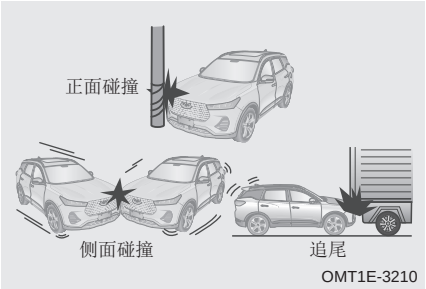


OMT1E-3210

如果车辆前部撞击的严重程度超过临界值，相当于车辆以一定车速直接对固定或不变形的障碍物碰撞所引起的冲击，则驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊将展开。


如果车辆前方轻微撞上电线杆、撞进卡车车底或斜侧碰撞时，驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊可能不展开。

■ 安全气囊除碰撞之外的可能展开的其他情景

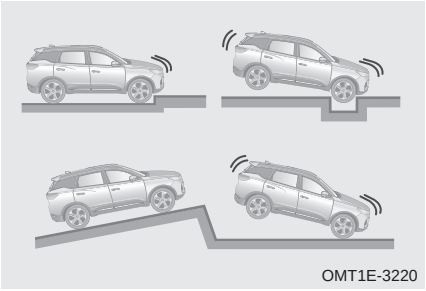
OMT1E-3220

如果车辆底部遭受严重撞击，则驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊也可能展开。


■ 安全气囊除碰撞中可能不展开的其他情景

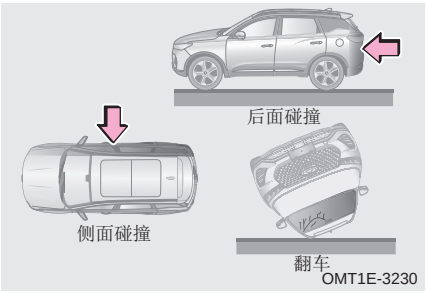


OMT1E-3230

如果车辆遭受侧面碰撞、后面碰撞、翻车或低速正面碰撞时，驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊一般不展开。

www.carchedan.com

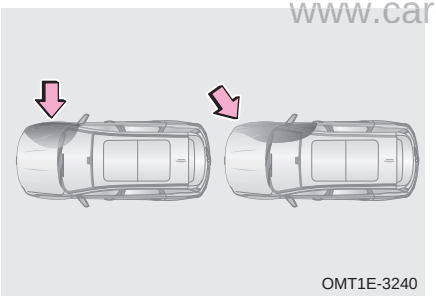
OMT1E-3240

如果车辆遭受的侧面碰撞，碰撞部位并非乘员车厢，或遭受的侧面碰撞与车身成一定夹角，则前排侧安全气囊和帘式安全气囊可能不会展开。

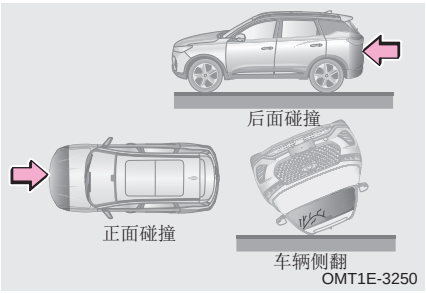

OMT1E-3250

如果车辆遭受前面或后面碰撞、翻车、低速侧面碰撞，前排侧安全气囊和帘式安全气囊一般不会展开。

⚠ 警告

- 在清洗座椅时，禁止液体浸入座椅内，否则会浸湿前排座椅侧气囊，可能导致前排座椅侧气囊失效。
- 使用座椅套禁止遮档座椅侧气囊部位，在事故发生时，座椅侧气囊引爆后不能弹出，将减少一份对乘客的保护。

安全气囊指示灯

安全气囊系统故障时，组合仪表“”红色指示灯点亮。


安全气囊注意事项

车辆在安全气囊充气后自动解锁车门、点亮车内照明灯、打开危险警告灯的功能。安全气囊充气后会迅速放气，安全气囊模块的某些部件可能会产生热量，此时请勿触摸任何相关部件。放气后的安全气囊排气孔还会散出一些烟雾和粉尘，对有哮喘或其他呼吸系统疾病的人来说，这种粉尘可引起呼吸系统问题，车内所有人应尽快下车，或打开车窗呼吸新鲜空气，必要时及时就医。

如果安全气囊所在部位（例如：方向盘、仪表板）已损坏或破裂，请尽快前往奇瑞销售服务商进行更换。


OMT1E-3260

安全气囊充气路径必须保持畅通，禁止将任何物（手机等）体置于乘员和安全气囊之间，禁止将任何物体固定或放置在安全气囊罩盖之上或附近。如果乘员与安全气囊之间存在物体，安全气囊可能不会按照设计路径展开，或者安全气囊会使物体挤入乘员身体内，导致严重伤害甚至死亡。

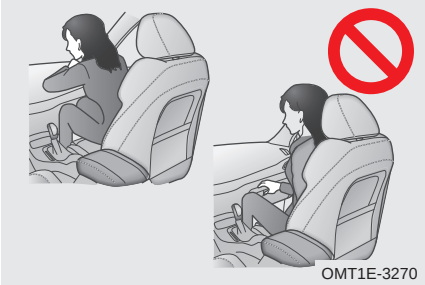
OMT1E-3270

请勿坐在座椅边缘或靠在仪表板上。

www.carobook.com



OMT1E-3280

请勿让儿童站在前排乘员安全气囊装置前面或坐在前排乘员腿上。


OMT1E-3290


请勿斜靠在车门、A 柱、B 柱或 C 柱上。

请勿面朝车门跪在乘员座椅上或将头、手伸出车外。

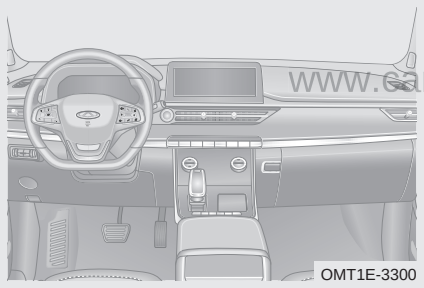
OMT1E-3300

请勿将任何物品粘贴或靠在仪表板、方向盘和仪表板下部等部位。因为驾驶员安全气囊、前排乘员安全气囊展开时，这些物品可能会被弹出。

www.carchook.com

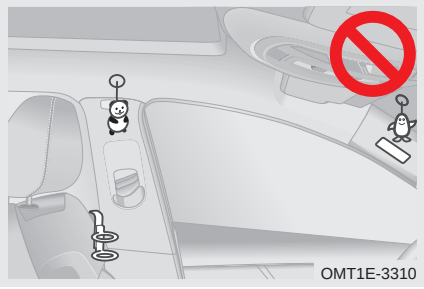
OMT1E-3310

请勿将任何物品拴缚在车门、挡风玻璃、侧门玻璃、A 柱、B 柱、C 柱、车顶边梁和辅助拉手等部位。

请勿击打安全气囊部件所在区域或对其施加过大的力。否则可能导致安全气囊发生故障。

安全气囊系统部件的改装和弃置

未经奇瑞销售服务商许请勿报废车辆或对下列部件进行作业，否则可能导致事故和人身伤亡：

1. 车辆悬架系统的改装。
2. 车辆前保险杠的改装等。
3. 安全气囊的安装、拆卸、拆解和修理。
4. 方向盘、组合仪表、仪表板、座椅的修理、改装、拆卸或更换。

www.carobook.com

4-1. 限速辅助系统 (SLA) （若配备）

限速辅助系统 (SLA)

简介

限速辅助系统 (SLA) 用于提醒您注意当前道路各项限速规定，帮助您保持法定车速并遵守当地交通限制。



OMT1E-4010

限速辅助系统(SLA)识别限速标识后，组合仪表 “120” 指示灯点亮，如果车速超过了当前限速 5 km/h 时，提示音响 1 声。

阅读

限速辅助系统需在音响系统设置（详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

功能限制

以下情况 , 限速辅助系统 (SLA) 可能无法识别：

1. 褪色的标志。
2. 位于弯道上的标志。
3. 旋转或损坏的标志。
4. 高高耸立于公路上的标志。
5. 被完全或部分遮住或位置比较隐蔽的标志。
6. 被霜、积雪、尘土完全或部分覆盖的标志。

www.carobook.com

警告

限速辅助功能是基于摄像头的功能，受天气及光线影像较大，并不适用于所有情况。


4-2. 巡航系统 （若配备）

定速巡航系统

简介

定速巡航系统可以使车辆保持驾驶员设定的速度行驶。

定速巡航按键

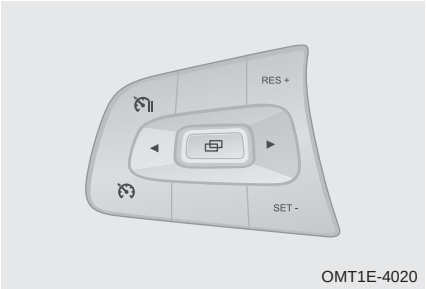

OMT1E-4020


巡航按键 “ ”：开启 / 关闭定速巡航系统。

巡航临时退出按键 “ ”：巡航状态临时退出。

RES+ 按键 “RES +”：恢复定速巡航系统、调整速度值。

SET- 按键 “SET -”：设置进入定速巡航系统、主动限速和调整速度值。

使用方法

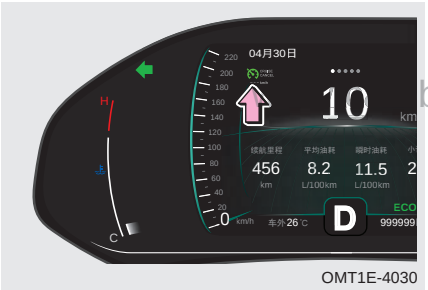

OMT1E-4030

■ 进入定速巡航

步骤 1：整车电源切换至 ON 模式，按下 “ ” 按键进入预巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮；

步骤 2：巡航过程中，车速在 40 - 150 km/h 范围内，再按 “SET -” 按键，设置当前车速为巡航车速并进入巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

■ 退出定速巡航

按下 “ ” 按键退出巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯熄灭。

按下 “ ” 按键退出巡航状态，进入预巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

巡航过程中，按下 “ ” 按键退出巡航功能，组合仪表 “ ” 指示灯熄灭；进入预限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

巡航过程中，踩下制动踏板 （自动档车型）、离合器踏板 （手动档车型）或进行紧急制动时退出巡航状态，进入预巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

■ 车速设定

巡航过程中点按 “RES +” 按键，设定车速将增加 1 km/h。

巡航过程中长按 “RES +” 按键，设定车速将持续增加。

巡航过程中点按 “SET -” 按键，设定车速将降低 1 km/h。

巡航过程中长按 “SET -” 按键，设定车速将持续降低。

功能限制


以下情况，请勿使用定速巡航系统，否则可能导致事故和人身伤亡：

1. 紧急牵引时。
2. 交通繁忙时。
3. 在蜿蜒道路。
4. 在急转弯道路。
5. 在滑溜道路 （例如：积雨或冰雪路面）。
6. 在上下陡坡时车速可能会超过设定速度。

自适应巡航系统 (ACC)

简介


自适应巡航系统 (ACC) 可以使车辆保持驾驶员设定的速度行驶，也可以跟随车辆保持设定的安全距离行驶。

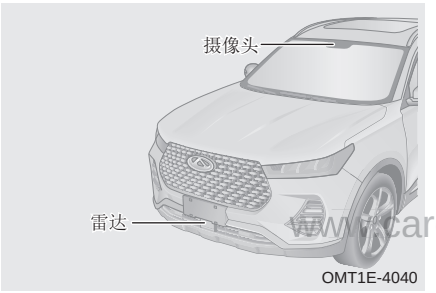

自适应巡航系统 (ACC)、自动紧急制动系统 (AEB) 和前碰撞预警系统 (FCW) 共用一个雷达、摄像头传感器。

www.carobook.com

自适应巡航按键

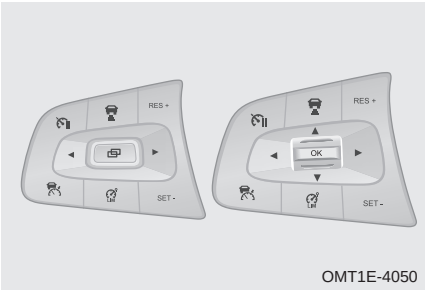

跟车间距调节按键 “ ”：跟车间距调节。

自适应巡航系统按键 “ ”：开启 / 关闭自适应巡航系统 (ACC)。

巡航临时退出按键 “ ”：巡航状态临时退出。

主动限速 LIM 按键 “ ”：开启 / 关闭主动限速。

RES+ 按键 “RES+”：恢复自适应巡航系统 (ACC)、调整速度值。

SET- 按键 “SET-”：设置进入自适应巡航系统 (ACC)、主动限速和调整速度值。

阅读
RES+、 SET- 为自适应巡航系统 (ACC) 和主动限速共用按键。

自适应巡航系统 (ACC) 激活条件

自适应巡航系统 (ACC) 激活需同时满足以下条件：

1. 制动踏板未被踩下 （行驶时）。
2. 驾驶员侧车门关闭。
3. 驾驶员安全带已系。
4. 变速箱档位置于 D 档。
5. 车辆未施加驻车制动。
6. 陡坡缓降功能 (HDC) 未开启。
7. 电子稳定控制系统 (ESP) 开启。
8. 电子稳定控制系统 (ESP) 未激活。
9. 防抱死制动系统 (ABS) 未激活。

使用方法



OMT1E-4060

■ 进入自适应巡航

步骤 1：整车电源切换至 ON 模式，按下“ ”按键进入预巡航状态，组合仪表 “ ”指示灯点亮；

步骤 2：预巡航过程中，车速在 30-150 km/h 范围内，再按“SET-”按键，设置当前车速为巡航车速并进入巡航状态，组合仪表“ ”指示灯点亮；

步骤 3：车辆静止时踩下制动踏板并按下 “SET-”按键，在 3 s 内松开制动踏板 （超过 3 s 则需要轻踩油门踏板）进入巡航状态，组合仪表 “ ”指示灯点亮，默认设定车速为 30 km/h。

阅读

- 开启主动限速功能时，退出自适应巡航系统 (ACC)。
- 同车道前方有车辆行驶，行驶速度不大于本车设定车速，自适应巡航系统 (ACC) 将控制本车跟随前车行驶。
- 同车道前方没有车辆，或同车道前方有车辆行驶但行驶速度大于设定车速，本车按设定车速行驶。
- 车辆施加驻车制动时，预巡航状态时，按下 “SET-”按键，组合仪表会提示 “激活自适应巡航系统请踩油门”，驾驶员根据提示，轻踩油门踏板激活自适应巡航系统 (ACC)。

■ 退出自适应巡航

巡航过程中以下任何一个或多个情况出现，自适应巡航系统 (ACC) 将会退出：

1. 踩下制动踏板。
2. 驾驶员侧车门打开。
3. 驾驶员安全带未系。
4. 拉起电子驻车按钮。
5. 按下 “ ” 按键。
6. 陡坡缓降功能 (HDC) 开启。
7. 电子稳定控制系统 (ESP) 工作。
8. 防抱死制动系统 (ABS) 工作。
9. 自动紧急制动系统 (AEB) 工作。
10. 电子稳定控制系统 (ESP) 未开启。
11. 变速箱档位置于 D 档以外位置。
12. 驾驶员踩下油门踏板超越超过 15 min。

当以上导致功能退出的情况恢复后，按下 “RES+” 按键，进入巡航状态并恢复退出前设定状态。

■ 车速设定

巡航过程中点按 “RES+” 按键，设定车速将增加 1 km/h。

巡航过程中长按 “RES+” 按键，设定车速将增加 5 km/h；车速超过 80 km/h，设定车速将增加 10 km/h。

巡航过程中点按 “SET-” 按键，设定车速将降低 1 km/h。

巡航过程中长按 “SET-” 按键，设定车速将降低 5 km/h；车速超过 80 km/h，设定车速将降低 10 km/h。

www.carsbook.com

阅读

- 自适应巡航系统 (ACC) 车速设定最小降低到 30 km/h，最大增加到 150 km/h。
- 在上坡行驶时，车速会略低于设定车速，在下坡行驶时，车速会略高于设定车速。

跟车间距

巡航过程中按下 “ ” 按键，调节跟车行驶的间距，间距分最小车距 / 标准车距 / 最大车距三个等级。

阅读

- 车速不同时，跟车距离不同，随车速增大而增大。
- 最小车距时，低速跟车行驶时与前车距离将会很小，鉴于安全考虑，在湿滑路面跟车行驶时应选择最大车距。
- 跟随前车减速的过程中，电子稳定控制系统 (ESP) 持续进行制动，马达转动会产生工作声音，属正常现象，请放心驾驶。

⚠ 警告

- 请注意，您的任何驾驶行为都必须符合交通法规的所有规定。
- 在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。

驾驶员超越

巡航过程中，驾驶员踩下油门踏板超越设定车速。松开油门踏板后，返回到之前的控制状态。在超越阶段，如和前方车辆距离过近时，组合仪表将弹出“请驾驶员接管车辆”，并伴有急促的报警声音，以提醒驾驶员采取避让措施。

弯道速度控制

巡航过程中驶入弯道时会适当降低车辆的行驶速度，辅助驾驶员安全驶过弯道。

⚠ 警告

- 在整个过程中，您有责任控制车辆，尽可能降低驶入弯道的速度。
- 驶入弯道时因雷达探头探测目标的局限性，可能无法及时探测到相同行驶轨迹的前方车辆，这种工况需驾驶员随时准备接管对车辆的控制。

停走功能

自适应巡航系统 (ACC) 跟随前车行驶过程中，前车减速到停止状态，本车也会随之减速到停止状态，在停车后：

前车在 3 s 内起步驶离，本车自动起步随前车行驶。

www.cardiagn.com

前车停车超过 3 s，在 3 s 到 10 min 内，前车起步驶离，驾驶员需轻踩油门踏板激活自适应巡航系统 (ACC)。

在停车 10 min 期间，驾驶员解开安全带或打开驾驶员侧车门，电子驻车系统 (EPB) 自动激活进行驻车。

停车超过 10 min，自适应巡航系统 (ACC) 退出，电子驻车系统 (EPB) 自动激活进行驻车。

⚠ 警告

跟随前车行驶过程中，需时刻关注“ ”指示灯是否处于绿色填充状态，如变成非填充状态即表示自适应巡航系统 (ACC) 前方的目标已丢失，本车将按照设定的车速开始加速。

自适应巡航注意事项

使用自适应巡航系统 (ACC) 时务必阅读以下注意事项：

1. 自适应巡航系统 (ACC) 不能违背物理学规律，并存在一定的局限性，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
2. 如果本车与相邻车道上的车辆太靠近，自适应巡航系统 (ACC) 有可能会将该车辆选为前方跟踪目标作出反应。
3. 自适应巡航系统 (ACC) 不能对静止的物体和车辆、横向穿越车辆、迎面来的车辆、行人、自行车和动物作出反应。

4. 自适应巡航系统 (ACC) 控制车辆短暂停止期间，驾驶员必须保证在车辆的正前方没有障碍物或者其他的交通参与者，如行人、自行车、动物等。
5. 自适应巡航系统 (ACC) 功能发生故障时，组合仪表“”黄色指示灯点亮，此时自适应巡航 (ACC) 系统将无功能，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
6. 自适应巡航系统 (ACC) 控制车辆期间，切勿因疏忽将脚踩在加速踏板上，否则，自适应巡航系统 (ACC) 将不会对车辆施加制动，驾驶员应随时准备主动制动来确保车辆的安全。
7. 自适应巡航系统 (ACC) 只能实现有限的制动，如果前车突然紧急制动、有车辆快速切入到本车的前方或本车快速切入到比本车速度慢的车辆后方，自适应巡航系统 (ACC) 可能无法作出反应或对前车的反应过慢，在这种情况下驾驶员应及时接管对车辆的控制。
8. 驾驶员须依据车流量、天气状况，来调整与前车合适的车间距，并在任何时候都有责任保证车辆能安全停车。在雨雪、大雾等恶劣天气下，自适应巡航系统 (ACC) 可能无法识别前方车辆，这种情况下，需关闭自适应巡航系统 (ACC)。
9. 自适应巡航系统 (ACC) 适合在高速公路和路况良好的道路上使用，不建议在城市道路、狭窄道路、山路、坡道、隧道等情况下使用。如在弯道使用自适应巡航系统 (ACC)，由于传感器探测范围限制，有可能会导致前车目标丢失或目标选择的延迟，这些情况下自适应巡航系统 (ACC) 将控制车辆加速到设定车速。
10. 在跟随前车停止过程中，自适应巡航系统 (ACC) 有可能不能识别车辆的末端而是识别车辆下部或上部的某个部位（例如有较高底盘的卡车后轴、较低平板挂车的上部）。在这些情况下系统将不能保证适当的停车距离，甚至导致碰撞。因此，在此过程中驾驶员必须保持警惕并且随时接管对车辆的控制。
11. 雷达和摄像头两个传感器被安装在车辆的前方区域和挡风玻璃后。需要注意的是，传感器的视野不能被污染物遮档，前方或四周区域不得有任何改装、加装牌照装饰框等，尤其当积雪完全覆盖传感器时会导致自适应巡航系统 (ACC) 功能的退出。传感器还可能受到振动或者碰撞的影响，使系统性能下降或无功能，在这种情况下，请尽快前往奇瑞销售服务商对传感器进行重新校准。

上述所有注意事项并未尽述可能影响系统功能正常运行的全部情形，系统功能可能还会因其他原因而无法带来预期作用，驾驶员有责任时刻确保对车辆的控制。

www.carchook.com

主动限速

简介

驾驶员按照设定限制车速驾驶车辆。

使用方法



OMT1E-4070

■ 进入主动限速

步骤 1：整车电源切换至 ON 模式，按下 “ ” 按键进入预限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮；

步骤 2：发动机未启动或车速＜ 30 km/h，按下 “SET -” 按键进入限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮，默认设定车速为 30 km/h ；

步骤 3：限速过程中，车速在 30 - 200 km/h 范围内，按下 “SET -” 按键，设置当前车速为限速车速并进入限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

■ 退出主动限速

按下 “ ” 按键退出限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯熄灭。

按下 “ ” 按键退出限速状态，进入预限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

www.carobook.com

按下 “ ” 按键退出限速状态，进入预巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

按下 “ ” 按键退出限速状态，进入预巡航状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

■ 车速设定

限速过程中点按 “RES +” 按键，设定车速将增加 1 km/h。

限速过程中长按 “RES +” 按键，设定车速将增加 5 km/h。

限速过程中点按 “SET -” 按键，设定车速将降低 1 km/h。

限速过程中长按 “SET -” 按键，设定车速将降低 5 km/h。

驾驶员超车

在限速过程中，为了超车或其他工况，将油门踏板踩到底进入预限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

超车过后车速大于之前设定的限速车速时进入预限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。

超车过后车速小于之前设定的限速车速时进入限速状态，组合仪表 “ ” 指示灯点亮。


4-3. 陡坡缓降控制系统 (HDC) （若配备）

陡坡缓降控制系统 (HDC)

简介

陡坡缓降控制系统 (HDC) 是让车辆能在受控制的情况下，安全通过陡坡路况。陡坡缓降控制系统 (HDC) 在开启后，车辆在下陡坡路面行驶时，自动档车型可在 10-35 km/h 的区间内进行车速控制，手动档车型可在 14-35 km/h 的区间内进行车速控制；初始车速低于最低车速时，车辆会默认按照最低车速进行控制，可以通过踩下油门踏板或者制动踏板，在既定速度区间来增加或者降低当前的控制车速。

使用方法

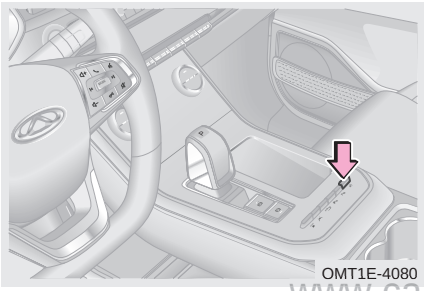
OMT1E-4080

www.carmanual.com

■ 开启陡坡缓降控制系统 (HDC)

整车电源切换至 ON 模式，车速≤ 60 km/h 时按下陡坡缓降控制系统 (HDC) 开关，陡坡缓降控制系统(HDC)开启，组合仪表 “ ” 绿色指示灯点亮。

■ 关闭陡坡缓降控制系统 (HDC)

陡坡缓降控制系统 (HDC) 开启时，车速 > 60 km/h 时陡坡缓降控制系统 (HDC) 关闭，组合仪表 “ ” 绿色指示灯熄灭。

陡坡缓降控制系统 (HDC) 开启时，按下陡坡缓降控制系统 (HDC) 开关，陡坡缓降控制系统 (HDC) 关闭，组合仪表 “ ” 绿色指示灯熄灭。

注意

- 陡坡缓降控制系统 (HDC) 在进入陡坡路况前就应设定好，以便驾驶员可以将全部精力操作方向盘。
- 陡坡缓降控制系统 (HDC) 工作时，如果出现轮胎抱死情况防抱死制动系统 (ABS) 会自动启动。
- 陡坡缓降控制系统(HDC)工作时，如果出现任意车轮与地面失去接触，制动力将会被分配到附着系数更高的车轮。
- 陡坡缓降控制系统 (HDC) 通过电子稳定控制系统 (ESP) 工作来主动施加制动力的，工作时会有液压的工作声音，属于正常现象，电子稳定控制系统 (ESP) 故障时，陡坡缓降控制系统 (HDC) 无法开启，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

警告

在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。


4-4. 车道辅助系统 （若配备）

车道辅助系统

简介

车道辅助系统包括车道偏离预警系统 (LDW)、车道保持辅助系统 (LKA)，辅助驾驶员减少汽车因车道偏离而发生的交通事故，提高驾驶安全性的系统。

使用方法

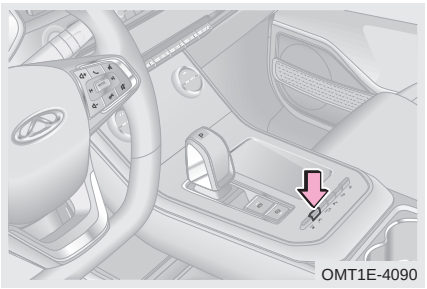

按下车道辅助系统开关，可在车道偏离预警系统 (LDW)/ 车道保持辅助系统 (LKA)/ 关闭之间循环切换。

阅读

- 操作车道辅助系统开关后，系统会默认记忆客户的操作。
- 摄像头采集的标识线：支持白实线、白虚线、黄实线、黄虚线、双实线等车道探测。
- 在寒冷和恶劣的气候条件下，系统可能不会运行，雨、雪、雾气或强对比照明都能影响传感器。
- 车道辅助系统只会在两条清晰车道线的路面上正常工作。
- 车道辅助系统在水泥路面上，可能不运行。
- 车道辅助系统在道路建设区域可能不会运行。
- 车道辅助系统在积水或泥泞路面上可能不会运行。
- 车道辅助系统在急转弯或者狭窄道路上可能不会运行。
- 车道辅助系统仅检测到单侧车道线的情况下，系统报警稳定性有所下降。
- 传感器受干扰，车道辅助系统可能会不起作用。
- 传感器可能被道路上临时施工标线等误导从而导致发出虚假和错误警报。
- 如果您的车辆悬架套件未得到我们的认可，车道辅助系统可能会运行不当。
- 保持前视摄像头 / 左右摄像头无遮蔽物 （例如：鸟粪、昆虫和冰等）。

www.carbook.com.ru


警告

- 车道辅助系统仅为您提供辅助作用，并不能在所有驾驶状况、天气条件、交通状况或路况下均正常运行。
- 在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。

车道偏离预警系统 (LDW)

简介

车道偏离预警系统 (LDW) 通过前视多功能摄像头探测车道线，当车轮碾压到车道线，车辆偏离行驶路线时，系统会发出报警和方向盘振动。

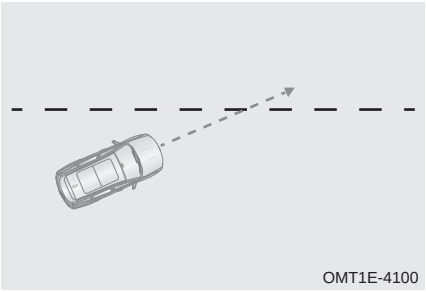
OMT1E-4100

当车速上升至≥ 65 km/h，车道偏离预警系统 (LDW) 激活；车速由 65 km/h 以上降低到 60 km/h 时，车道偏离预警系统 (LDW) 进入待激活；车速＜ 60 km/h， 3 s 后退出车道偏离预警系统 (LDW)。

阅读

www.carobook.com

车道偏离预警系统 (LDW) 灵敏度调节需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

车道偏离预警系统 (LDW) 指示灯

车道偏离预警系统 (LDW) 待激活时，组合仪表 “” 灰色指示灯点亮。

车道偏离预警系统 (LDW) 激活时，组合仪表 “” 绿色指示灯点亮。

车道偏离预警系统 (LDW) 工作时，组合仪表 “” 黄色指示灯闪烁。

车道偏离预警系统 (LDW) 故障时，组合仪表 “” 黄色指示灯点亮。

功能限制


以下情况，车道偏离预警系统 (LDW) 可能无法正常工作：

1. 当车辆变道时。
2. 当转向速度过大时。
3. 当重踩油门踏板时。
4. 当深踩制动踏板时。
5. 当开启危险报警灯时。
6. 当开启偏离侧转向灯时。
7. 当行驶在转弯半径过小的弯道时。
8. 当车道线过细、残破、模糊或偏离侧无车道线时。

车道保持辅助系统 (LKA)

简介

车道保持辅助系统 (LKA) 通过前视多功能摄像头探测车道线，当左右两侧的车道线均被系统识别后，系统通过施加校正性转向干预，使车辆始终行驶在车道中间。

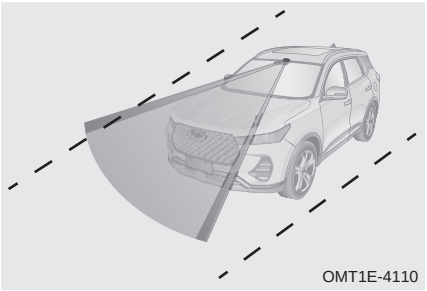

当车速上升至≥ 60 km/h，车道保持辅助系统 (LKA) 激活；车速由 60 km/h 以上降低到 55 km/h 时，车道保持辅助系统 (LKA) 进入待激活。

⚠ 注意

- 在遇到较大的弯道时，需要驾驶员进行主动控制。
- 在遇到车道增加、车道合并等情况，需要驾驶员进行主动控制。
- 在遇见复杂的交通环境（例如：路口、交通拥堵路段）时，需要驾驶员进行主动控制。

www.carobook.com

车道保持辅助系统 (LKA) 指示灯

车道保持辅助系统 (LKA) 待激活时，组合仪表“”灰色指示灯点亮。

车道保持辅助系统 (LKA) 激活 / 工作时，组合仪表“”绿色指示灯点亮。

车道保持辅助系统 (LKA) 故障时，组合仪表“”黄色指示灯点亮。

功能限制

■ 以下情况，车道保持辅助系统 (LKA) 可能无法正常工作：

1. 当车辆变道时。
2. 当转向灯打开时。
3. 当制动力过大时。
4. 当转向速度过大时。
5. 当重踩油门踏板时。
6. 当危险报警灯打开时。
7. 车道保持辅助系统 (LKA) 识别出一段时间内驾驶员未操控方向盘。
8. 车道保持辅助系统 (LKA) 施加校正性转向干预控制时驾驶员操控方向盘。

■ 以下情况，请勿使用车道保持辅助系统 (LKA)，否则可能导致事故和人身伤亡：


1. 驶经劣质路段时。
2. 驶经筑路工地时。
3. 驶经有较多弯道的路时。
4. 夜晚或周边光线较暗时。
5. 以极具运动的风格驾驶车辆时。
6. 遇到恶劣天气时 （例如：下雨、雪、大雾）。

4-5. 盲区监测系统 (BSD) （若配备）

盲区监测系统 (BSD)/ 变道辅助系统 (LCA)

简介

盲区监测系统 (BSD)/ 变道辅助系统 (LCA) 用于监测车辆左右侧后方区域是否存在运动车辆，将该信息告知驾驶员，提醒驾驶员注意行车安全和变道安全，此系统也扩展了门开碰撞预警系统 (DOW)、后方交叉碰撞预警系统 (RCTA) 等功能。

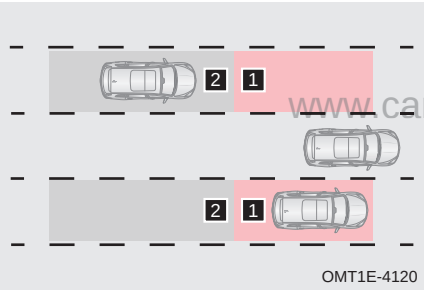

www.cardbook.com

当车速上升至≥ 15 km/h，盲区监测系统 (BSD) 激活；车速由 15 km/h 以上降低到 10 km/h 时，盲区监测系统 (BSD) 进入待激活。

1 盲区监测系统 (BSD) 探测区域

2 车辆接近盲区监测系统 (BSD) 探测区域

盲区监测系统 (BSD) 指示灯

盲区监测系统 (BSD) 工作时，组合仪表 “”绿色指示灯点亮。

盲区监测系统 (BSD) 故障时，组合仪表 “”黄色指示灯点亮。

盲区监测系统 (BSD) 报警显示

一级报警：有车进入探测区域且满足报警条件，一级报警触发，后视镜 “”黄色指示灯点亮，组合仪表 “”绿色指示灯点亮。

二级报警：在一级报警的基础上开启同侧转向灯，二级报警触发，后视镜 “”黄色指示灯闪烁，报警音响起，组合仪表 ADAS 界面警示。


阅读

- 整车电源切换至 ON 模式，盲区监测系统 (BSD) 默认开启。
- 盲区监测系统 (BSD) 需在音响系统设置（详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

注意

- 盲区监测系统(BSD)仅为您提供辅助作用，并不能在所有驾驶状况、天气条件、交通状况或路况下均正常运行。
- 在整个过程中，您有责任控制车辆，监督管理系统，并在必要时加以干预。
- 盲区监测系统 (BSD) 报警信号灯可能会感应道路上或路旁静止不动的物体（例如：护栏、隧道、侧墙和停放的车辆）而点亮。
- 在牵引拖车或车后装有附件 （例如：自行车托架）时，需关闭盲区监测系统 (BSD)。否则，将妨碍雷达的无线电波导致系统工作不正常。
- 后保险杠上、雷达探头附近积聚了大量雪或冰，长期在覆有白雪的道路上行驶，盲区监测系统 (BSD) 可能不起作用。

门开碰撞预警系统 (DOW)

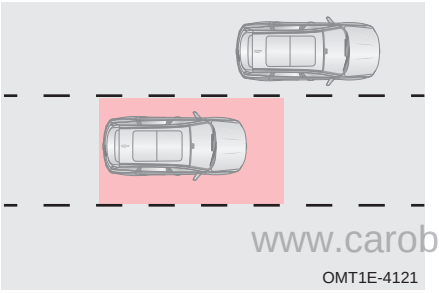

整车电源切换至 OFF/ACC/ON 模式，本车静止时，盲区监测系统 (BSD) 检测车辆左右两侧有靠近的车辆并打开车门时，门开碰撞预警系统 (DOW) 进行报警，提醒驾驶员 / 乘员下车注意后方来车，避免发生碰撞。

www.carobook.com

门开碰撞预警系统 (DOW) 报警显示

一级报警：有车进入探测区域且满足报警条件，一级报警触发，相应侧后视镜“”黄色指示灯点亮，门饰板指示灯点亮。


二级报警：在一级报警的基础上打开车门，二级报警触发，相应侧后视镜“”黄色指示灯闪烁，门饰板指示灯闪烁，报警音响起。

功能限制

以下情况，门开碰撞预警系统 (DOW) 可能无法正常工作：


1. 本车车速＞ 0 时。
2. 整车电源切换至 OFF 模式 5 min 后。
3. 整车电源切换至 OFF 模式 5 min 内进入设防状态时。

后方交叉碰撞预警系统 (RCTA)

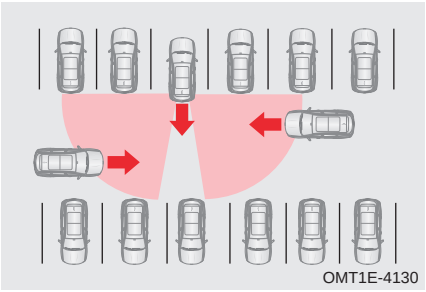
OMT1E-4130

整车电源切换至 ON 模式，在车辆倒车时（换档手柄挂入 R 档），盲区监测系统 (BSD) 检测车辆左右两侧有靠近的车辆时，后视镜“”黄色指示灯闪烁，报警音响起。

后方接近预警系统 (RCW)

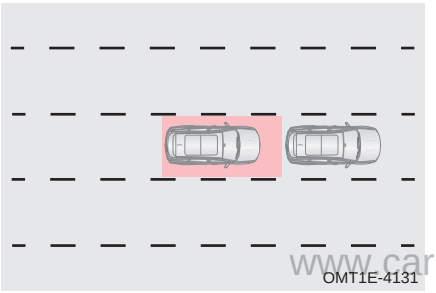
OMT1E-4131

整车电源切换至 ON 模式，当车速≥ 15 km/h 时，本车后方车道有车辆快速接近本车时，危险警告灯闪烁，报警音响起，组合仪表 ADAS 界面警示。

阅读

后方接近预警系统 (RCW) 需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。


www.carbuy.com

4-6. 自动紧急制动系统 (AEB)（若配备）

自动紧急制动系统 (AEB)

简介

自动紧急制动系统 (AEB) 与前碰撞预警系统 (FCW) 协同工作，可在车辆将要撞到前方车辆或行人时，发出报警提醒驾驶员，如果驾驶员无法以足够快的速度做出反应，车辆将自动进行制动，以降低碰撞带来的损失。

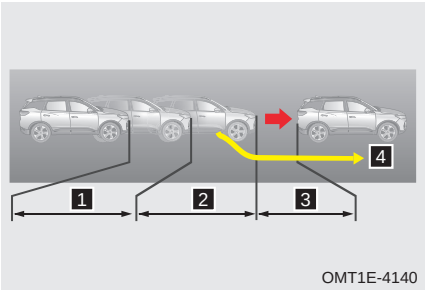

OMT1E-4140

1 碰撞发生前开始预警

2 碰撞发生前开始部分制动

3 碰撞发生前开始紧急制动

4 如果驾驶员正确反应（例如：通过转向避开碰撞），则后续的紧急制动取消

阅读

前碰撞预警系统 (FCW) 和安全距离报警需在音响系统设置（详细信息请参见“2-6. 音响及娱乐系统”）。

注意

- 当车速＜ 30 km/h时，前碰撞预警系统(FCW)不会发出警报；对于前方静止目标，当车速＞ 85 km/h 时，前碰撞预警系统 (FCW) 不会发出警报。
- 对于静止的车辆目标，自动紧急制动系统 (AEB) 工作的速度范围是 4 - 53 km/h ；对于运动的车辆目标，自动紧急制动系统 (AEB) 工作的速度范围是 4 - 80km/h ；对于行人和骑行人目标，自动紧急制动系统 (AEB) 工作的速度范围是 4 - 64 km/h。
- 驾驶员需确保安全带已系好、车门关好，否则自动紧急制动系统(AEB)将不起作用。
- 电子稳定控制系统 (ESP)、前碰撞预警系统 (FCW)、自动紧急制动系统 (AEB) 需确保为打开状态，否则前碰撞预警系统 (FCW) 和自动紧急制动系统 (AEB) 将不起作用。
- 组合仪表 “” 黄色指示灯点亮，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 当车辆被自动制动到停止后，车辆不会一直保持静止状态，驾驶员需要接管车辆。
- 自动紧急制动系统(AEB)激活过程中，驾驶员快速转动方向盘或踩下较深的油门踏板，自动紧急制动系统 (AEB) 将退出。

警告

- 自动紧急制动系统 (AEB) 可探测到的车辆目标有乘用车、客车、卡车，对一些改制车辆，如水泥罐车、较高或较低底盘的特种车辆等的探测存在一定的局限性。
- 自动紧急制动系统(AEB)探测到人的头部、手臂摆动、腿部摆动等符合人 在正常行走的特征时，才能发挥最佳作用。行人在横穿本车行驶车道时才会将其视为目标，行人在本车道纵向行走、行走在弯道、被其他物体遮挡，自动紧急制动系统 (AEB) 可能不会将其视为目标。
- 自动紧急制动系统 (AEB) 探测到人体和自行车轮廓信息以及正常骑行的动作时，才能发挥最佳作用。向本车迎面而来的骑行人，自动紧急制动系统 (AEB) 不会将其视为目标。
- 自动紧急制动系统(AEB)并非总能检测到车辆、骑行人或行人，多种原因都可能会导致发生不必要的自动制动或不工作。在自动紧急制动系统 (AEB) 工作的速度范围内，并不是总能完全避免碰撞，此系统仅为辅助驾驶系统，用来减轻碰撞带来的严重程度。所以，驾车过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。
- 自动紧急制动系统(AEB)仅为您提供辅助作用，并不能在所有驾驶状况、天气条件、交通状况或路况下均正常运行。
- 在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。

自动紧急制动系统 (AEB) 注意事项

使用自动紧急制动系统 (AEB) 务必仔细阅读以下注意事项：

1. 自动紧急制动系统 (AEB) 不能违背物理学规律，并存在一定的局限性，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
2. 驾驶员需控制车速及与前车之间的距离始终与天气、路面、交通状况相适应。
3. 自动紧急制动系统 (AEB) 不会对动物和横穿的车辆作出反应，也不会对迎面而来的车辆、自行车、行人作出反应。
4. 对于快速切入到本车道的目标、本车变道后才探测的目标以及弯道中的目标，系统性能将受到很大的限制。
5. 车上所有乘员都必须系紧安全带，并固定好装载物体，以免自动紧急制动系统 (AEB) 触发时发生危险。
6. 自动紧急制动系统 (AEB) 发生故障时，组合仪表 “  ” 黄色指示灯点亮，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
7. 车辆上转鼓测试台测试时，需关闭前碰撞预警系统 (FCW) 与自动紧急制动系统 (AEB)。
8. 安装非全尺寸备胎时，建议客户关闭前碰撞预警系统 (FCW) 与自动紧急制动系统 (AEB)，并及时更换原车全尺寸轮胎。
9. 在一些特殊环境下，自动紧急制动系统 (AEB) 可能会进行不必要的预警和制动，如横穿道路的铁轨处、进入地下停车场转弯处等。某些场景会对传感器的探测造成影响和削弱，如隧道、对面车辆的灯光、湿滑路面的反光等，进而影响系统的相关功能。
10. 雷达和摄像头两个传感器被安装在车辆的前方区域和挡风玻璃后。需要注意传感器的视野不能被污染物遮档，前方或四周区域不得有任何改装、加装牌照装饰框等，尤其当积雪完全覆盖传感器时会导致系统功能的退出。传感器还可能受到振动或者碰撞的影响，自动紧急制动系统 (AEB) 性能下降或无功能，在这种情况下，请尽快前往奇瑞销售服务商对传感器进行重新校准。

上述所有注意事项并未尽述可能影响自动紧急制动系统 (AEB) 正常运行的全部情形，自动紧急制动系统 (AEB) 可能还会因其他原因而无法带来预期作用，驾驶员有责任时刻确保对车辆的控制。


www.cardiagn.com

4-7. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) （若配备）

交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA)

简介

交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 通过前视摄像头探测车道线对车辆进行纵向和横向控制 ，在单调的驾驶环境或者交通拥堵的情况之下，可以减轻驾驶员的工作量，提供驾驶辅助的功能。

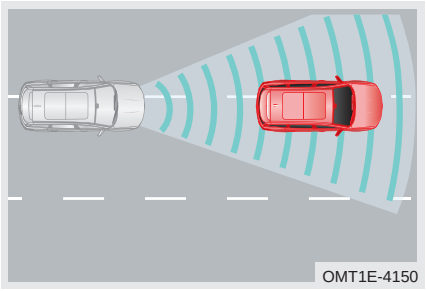

通过音响系统开启交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA)，自适应巡航系统 (ACC) 同时自动被打开，组合仪表“ ”灰色指示灯点亮。满足所有自适应巡航系统 (ACC) 激活条件时，按下“SET-”按键，自适应巡航系统 (ACC) 先激活，同时前视摄像头判断是否存在车道线或车辆目标，当符合激活条件时，组合仪表“ ”绿色指示灯点亮。

当车速＜ 60 km/h 时为交通拥堵辅助系统 (TJA)：车辆会被维持在车道中心附近行驶，如未探测到车道线，将跟随前方车辆目标行驶，如车道线和车辆目标均未被探测到，交通拥堵辅助系统 (TJA) 将解除。

当车速 60 km/h - 150 km/h 时为集成式巡航辅助系统 (ICA)：车辆会被维持在车道中心附近行驶，如未探测到车道线，无论前方是否有车辆目标，集成式巡航辅助系统 (ICA) 将解除。

www.chrydoc.com

> **阅读**
>
> 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 需在音响系统设置 （详细信息请参见 “2-6. 音响及娱乐系统”）。

功能限制

以下情况，交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 可能无法正常工作：

1. 自适应巡航系统 (ACC) 退出的条件任一个存在。
2. 车道过宽或过窄。
3. 车道弯曲半径过小。
4. 未探测到车道线。
5. 驾驶员主动转动方向盘。
6. 方向盘脱手。
7. 开启转向灯。
8. 开启危险报警灯。
9. 车速＜ 1 km/h。

警告

- 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 仅为您提供辅助作用，并不能在所有驾驶状况、天气条件、交通状况或路况下均正常运行。
- 在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预。

交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 注意事项

使用交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 时务必阅读以下注意事项：

1. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 是一个驾驶辅助系统，不能违背物理学规律，并存在一定的局限性，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
2. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 的纵向控制由自适应巡航系统 (ACC) 执行，横向控制由车道保持辅助系统 (LKA) 执行，自适应巡航系统 (ACC)、车道保持辅助系统 (LKA) 所有的注意事项也都适用于本系统。
3. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 不提供自动驾驶功能，不允许脱手驾驶，在转弯、路口、并道以及前方车辆切入等工况下，驾驶员需时刻控制车辆确保车辆的安全。
4. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 性能受天气、照明度和车道线清晰度影响，在背光、日落、夜间、路面被冰雪覆盖以及路面磨损车道线不清的情况下，性能会有显著的下降甚至功能丧失。
5. 交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 发生故障时，组合仪表“”黄色指示灯点亮，此时交通拥堵辅助系统 (TJA)/ 集成式巡航辅助系统 (ICA) 将无功能，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。

上述所有注意事项并未尽述可能影响系统功能正常运行的全部情形，系统功能可能还会因其它原因而无法带来预期作用，驾驶员有责任时刻确保对车辆的控制。

www.carobook.com

4-8. 胎压监测系统 (TPMS)

胎压监测系统 (TPMS)

简介

胎压监测系统 (TPMS) 属于主动安全配置，能够实时监测轮胎的气压与温度，通过信息显示区查询。当轮胎的气压过低 / 过高或者温度过高时，胎压监测系统会报警。



OMT1E-4160

通过方向盘组合按键左键“ ◀ ”/ 右键 “ ▶ ”切换至胎压显示界面。


当整车电源切换至 ON 模式，组合仪表显示轮胎的气压与温度值。

当车速＞ 30 km/h 并且持续行驶时间＞ 45 s，组合仪表可实时显示轮胎的气压与温度值；整车电源由 OFF 模式切换至 ON 模式（非断电后操作），组合仪表也会显示轮胎的气压与温度值。

当车速＞ 30 km/h 时，如果胎压监测系统 (TPMS) 经过 10 min 后依然没有收到一个或多个传感器的无线射频信号，胎压监测系统 (TPMS) 进行故障报警，组合仪表 “(!)” 黄色指示灯闪烁 75 s 后常亮 “胎压异常，请检查” 文字显示 5 s 后关闭，但可在胎压显示界面查询。

www.carobook.com

低压报警

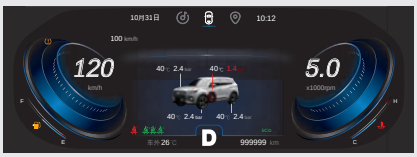

OMT1E-4180

轮胎气压＜ 1.75 bar 时，车速＞ 30 km/h 并且持续行驶一段时间，系统进行低压报警，对应车轮符号将会闪烁，显示当前轮胎气压值，组合仪表 “(!)” 黄色指示灯点亮。


整车电源由 OFF 模式切换至 ON 模式，轮胎气压＜ 1.75 bar，系统进行低压报警，对应车轮符号将会闪烁，显示当前轮胎气压值，组合仪表 “(!)” 黄色指示灯点亮。

低压报警时，请尽快将轮胎气压值恢复至 2.2 bar，车速＞ 30 km/h 并且持续行驶一段时间，低压报警自动解除。

阅读

- 轮胎气压过低时，将会增加耗油量并加剧轮胎磨损，轮胎磨损严重时发生爆胎等事故的危险。
- 轮胎气压过低时，请检查轮胎漏气的原因，必要的时候请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。

高温报警

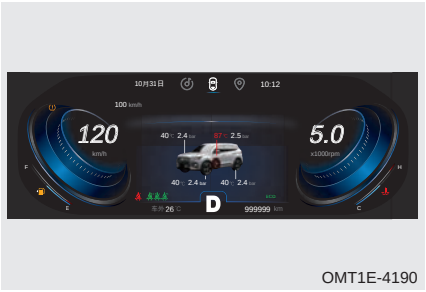

OMT1E-4190

轮胎温度＞ 85°C 时，车速＞ 30 km/h 并且持续行驶一段时间，系统进行高温报警，对应车轮符号将会闪烁，显示当前轮胎温度值，组合仪表 “(!)” 黄色指示灯点亮。

整车电源由 OFF 模式切换至 ON 模式，轮胎温度＞ 85°C 时，系统进行高温报警，对应的车轮符号将会闪烁，显示当前轮胎温度值，组合仪表 “(!)” 黄色指示灯点亮。

高温报警时，待轮胎温度＜ 80°C 时，车速＞ 30 km/h 并且持续行驶一段时间，高温报警自动解除。

> **⚠ 注意**
>
> - 高温报警时，车辆需要停止行驶，轮胎需要进行自然冷却降温，否则有发生事故的危险。
> - 轮胎温度过高时，不能够通过浇灌冷水进行降温，可能导致轮胎的损坏，有发生事故的危险。
> - 轮胎温度过高时，必要的时候请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。

功能限制

www.carobook.com

以下情况，胎压监测系统 (TPMS) 可能故障报警：

1. 车轮被更换 （包括使用备胎），没有进行胎压监测系统的配置学习。
2. 胎压监测系统 (TPMS) 可能因为安装防滑链，使传感器受到电磁屏蔽特性而受到影响。
3. 胎压传感器或者其他组件已经损坏，必要的时候请尽快联系奇瑞销售服务商进行检修。
4. 胎压监测系统(TPMS)可能因为无线电干扰而无法工作。相同频率(433 MHz)的强电磁场无线信号，可能暂时性的干扰胎压监测系统。
5. 胎压监测系统 (TPMS) 可能会因为车上加装电子设备（超标设备）干扰而无法正常工作，产生误报警。

4-9. 泊车辅助系统 （若配备）

泊车影像系统

简介

泊车影像系统通过后视摄像头采集车辆后方影像，由音响主机显示车辆后方影像和车辅线，从而辅助驾驶员安全、轻松地泊车。



OMT1E-4200

换档手柄挂入 R 档，进入泊车影像界面，显示泊车影像和车辅线。车辅线随方向盘转动而动态变化，用于预判倒车车轮的运动轨迹。

⚠ 注意

- 距离仅供参考 （例如：坡道）。
- 车宽引导线和预测路线比实际路线宽。
- 清理摄像头表面的污垢或积雪时请勿刮花镜面。
- 如果更换了不同尺寸的轮胎，显示的预计行驶路线与实际路线不同，请使用后视镜或实际查看判断与其他物体的距离。

www.carbook.com

警告

- 倒车时，确保尾门牢固关闭。
- 由于监控范围有限，泊车影像系统中不能查看到保险杠底下和保险杠角落。
- 后视摄像头因为使用了广角透镜，故泊车影像中看到的物体距离与实际距离不同。
- 泊车影像提供了便利，但是不能取代正确的倒车操作，倒车时，务必环顾四周检查进行此操作是否安全，倒车要缓慢。
- 在用高压水冲洗车身时，不可在摄像头周围喷水，否则，水滴进入摄像头后会凝结在镜头上导致故障、起火或触电。
- 请勿敲击摄像头，它们是精密仪器，这样会导致故障或造成损坏，从而引发火灾或触电。
- 后视摄像头镜头会放大和扭曲视野，使显示屏上的物象不同于实物或不能准确反映实物，并存在盲区和少许的延时。
- 倒车时务必格外注意周围的幼童和小动物及物品，因为摄像头可能监测不到。
- 切勿因显示屏显示的影像分散您对周围交通状况的注意力。


全景影像系统

www.carobook.com


简介

全景影像系统通过四个摄像头采集车辆周边影像，由音响主机显示车辆周边影像和车辅线，从而辅助驾驶员安全、轻松地泊车。


摄像头分布

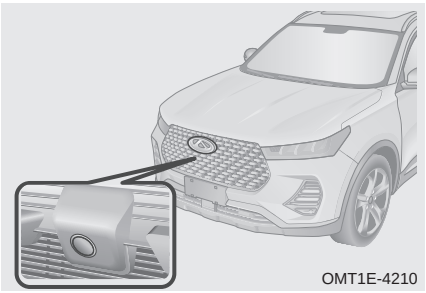

前摄像头安装位置：前保进气格栅处。

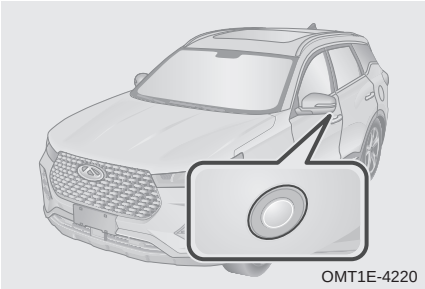


左 / 右摄像头安装位置：左 / 右外后视镜底部。

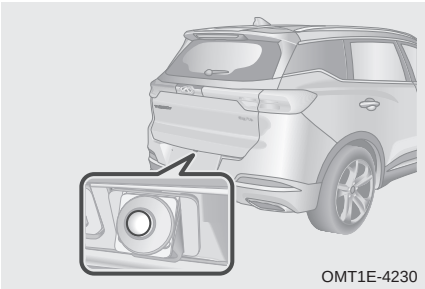

后摄像头安装位置：后牌照上方中部。

使用方法

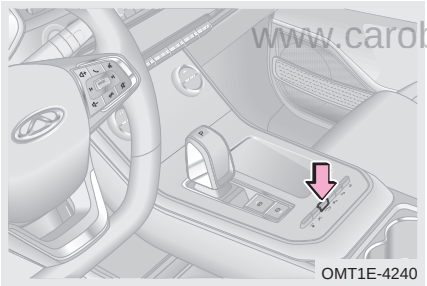

www.carobook.com

■ 进入全景影像

整车电源切换至 ON 模式，且车速＜ 15 km/h（D 档）：接收到泊车雷达障碍物距离信号，进入全景影像系统（若配备自动泊车辅助系统 (APA)）。

整车电源切换至 ON 模式，且车速＜ 20 km/h：换档手柄挂入 R 档，进入全景影像系统。

整车电源切换至 ON 模式，且车速＜ 20 km/h：按下全景影像开关，进入全景影像系统。

整车电源切换至 ON 模式，且车速＜ 20 km/h：大角度转向过程中进入全景影像系统（需打开全景影像设置中的转角激活全景）。

整车电源切换至 ON 模式，且车速＜ 20 km/h：打开左 / 右转向灯，进入全景影像系统 (需打开全景影像设置中的转向灯激活全景)。

■ 退出全景影像

当车速＞ 30 km/h，退出全景影像系统。

整车电源切换至 OFF 模式，退出全景影像系统。

通过接收到泊车雷达障碍物距离信号进入全景影像系统时，换档手柄挂入 N/P 档或无障碍物距离信息，延迟 15 s 后退出全景影像系统（若配备）。

通过 R 档进入全景影像系统时，换档手柄移出 R 档，延迟 15 s 后退出全景影像。


通过全景影像开关进入全景影像系统时，再次点击全景影像开关，退出全景影像系统。

通过左右转向灯进入全景影像系统时，关闭左右转向灯，退出全景影像系统。

注意

全景影像系统提供驾驶辅助便利，但影像中物体并不反应物体真实大小和物距，影像相对于实际有少许的延时和盲区，因此环视功能不能替代驾驶员操作和判断，功能的开启、关闭及使用过程，驾驶员应当注意周围环境、安全驾驶。

视图切换

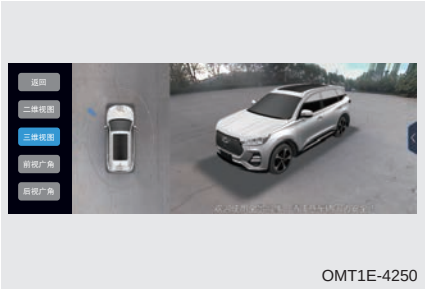

OMT1E-4250

进入全景影像，触摸返回按钮，退出全景影像设置。

进入全景影像，触摸二维 / 三维按钮，切换二维 / 三维视角。

进入全景影像，触摸前视 / 后视广角按钮，切换前视 / 后视广角。

进入全景影像，触摸车模的“ ”按钮，全景影像显示所切换的视角图像。

进入全景影像，触摸右侧的全景影像快捷按钮，进入全景影像设置。

www.carocean.com

阅读

全景影像系统对于泊车和安全驾驶有很大的帮助，建议您在开阔方便的场地提前熟悉这一功能。

注意

- 清理摄像头表面的污垢或积雪时请勿刮花镜面。
- 全景影像系统使用前，确保车外后视镜展开，尾门牢固关闭。
- 全景影像系统上看到的物体的距离与实际距离不同。
- 摄像头安装在前格栅、车外后视镜上以及后牌照上方，请勿在摄像头上放置任何物品。
- 全景影像系统在出厂前经过专业标定，任何私自拆装、改变摄像头安装位置和角度的行为都有可能会影响到全景影像系统功能和效果。
- 全景影像系统提供驾驶辅助便利，但影像中物体并不反映物体真实大小和物距，影像相对于实际有少许的延时和盲区，故该功能不能替代驾驶员操作和判断，功能的开启、关闭及使用过程，驾驶员应当注意周围环境、安全驾驶。

系统设置



OMT1E-4260

【全景启动动画】点击开启启动动画：用户第一次通过全景影像按钮进入全景影像系统，会进入全景启动动画。

【自动放大视图】点击开启自动放大视图：根据距离障碍物距离自动进入放大视图。

【门开视图】点击开启门开视图：开启左前/右前门进入左前/右前门开视图。

【车辆线显示】点击开启车辆线显示：挂入 R 档进去全景影像时，加载静动态车辆线及车轮轨迹线。

【车牌号显示】点击开启车牌号显示。

【泊车雷达显示】点击开启泊车雷达显示。

【恢复默认设置】点击恢复默认设置。


泊车雷达系统

简介

泊车雷达系统是一种雷达探测装置，通过雷达探头（3 探头或 12 探头）检测车辆的前方和后方是否有障碍物以及障碍物距离的远近，由音响主机显示、声音报警等提示驾驶者，从而辅助驾驶员安全、轻松地泊车。

若雷达探头故障时，泊车雷达系统开启会长鸣 2 s （12 探头车型施加驻车制动或变速箱档位置于 P 档时会屏蔽雷达探头故障报警音）。

使用方法

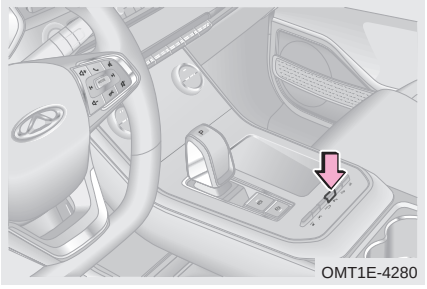
OMT1E-4280

低配车型（3 雷达）：整车电源切换至 ON 模式，换档手柄挂入 R 档，激活泊车雷达系统；当雷达探头感应到障碍物时，音响主机就会显示相应的距离信息、蜂鸣器鸣响。

高配车型（12 雷达）：整车电源切换至 ON 模式或换档手柄挂入 R 档，激活泊车雷达系统；当雷达探头感应到障碍物时，音响主机就会显示相应的距离信息、音响主机提示音鸣响。

高配车型首次上电会默认开启泊车雷达系统，泊车雷达开关指示灯点亮；按下泊车雷达开关，泊车雷达开关指示灯熄灭，退出泊车雷达系统；车速＞ 15 km/h 时，退出泊车雷达系统，车速＜ 15 km/h 时，需按下泊车雷达开关重新激活泊车雷达系统。

阅读

- 在前雷达激活状态下，施加驻车制动或变速箱档位置于 P 档时，音响主机只显示弧段信息，音响主机提示音不鸣响。
- 高配车型换档手柄挂入 R 档激活泊车雷达系统（无论换档手柄挂入 R 档前是否开启泊车雷达系统），挂回其他档位泊车雷达系统仍工作。

3 探头显示

当雷达探头感应到障碍物时，音响主机显示相应的距离信息、蜂鸣器鸣响：

距离 /cm	显示方式			备注
	后左	后中	后右	
⩽ 35				长鸣
40 ⩽ L ⩽ 60				4Hz 蜂鸣
65 ⩽ L ⩽ 90				2Hz 蜂鸣
95 ⩽ L ⩽ 150				1Hz 蜂鸣

www.carobook.com

12 探头显示

当前 / 后雷达探头感应到障碍物时，音响主机显示相应的距离信息、音响主机提示音鸣响；侧雷达探头感应到障碍物时，音响主机显示相应的距离信息，音响主机提示音不鸣响：

■ 系统显示（前 6 - 探头）

距离 /cm	显示方式						备注
	前左侧	前左	前左中	前右中	前右	前右侧	
⩽ 35							长鸣
40 ⩽ L ⩽ 60							4Hz 蜂鸣
65 ⩽ L ⩽ 90							2Hz 蜂鸣

■ 系统显示（后 6 - 探头）

距离 /cm	显示方式						备注
	后左侧	后左	后左中	后右中	后右	后右侧	
⩽ 35							长鸣
40 ⩽ L ⩽ 60							4Hz 蜂鸣
65 ⩽ L ⩽ 90							2Hz 蜂鸣
95 ⩽ L ⩽ 150							1Hz 蜂鸣

www.carobook.com

阅读

监测距离为从障碍物到雷达探头之间的最短垂直距离。

功能限制

以下情况，泊车雷达系统可能无法正常使用：

1. 当车辆在陡峭的斜坡上时。
2. 在果冻状的雪中或雨中行驶时。
3. 无法检测到岩石等低矮的物体。
4. 可能无法检测到高于保险杠的物体。
5. 无法检测到电线、栅栏、绳索等细的物体。
6. 车辆加装高频率的无线电或天线正在使用时。
7. 雷达探头表面被冻住，将无法检测到任何障碍物。
8. 雷达探头被污垢、雪或泥等覆盖，可能无法检测到障碍物。
9. 无法检测到如松软的雪、棉和海绵等容易吸收超声波的物体。
10. 车辆附近噪音大时 （例如：车辆喇叭声、摩托车发动机声、大型车辆的气制动声或其它会产生超声波的强烈噪声)。
11. 存在多颗雷达探头检测到障碍物，音响主机需同时显示各个雷达探头与障碍物的距离，声音报警按照距离最近障碍物处理。

⚠ 注意

- 雷达探头对感应范围以外的障碍物不报警。
- 车辆移动时，请注意另一侧倒车雷达探头可能接近其他障碍物。

www.carobook.com

清洗雷达探头



OMT1E-4290

清洗车辆时，请用软布或水（低水压）洗去雷达探头表面沾着的雪、泥、灰尘等障碍物。

水枪之类的高压力水流或者较大的外力可能会造成雷达探头损坏。请勿挤压或冲击雷达探头，否则会导致探头无法正常工作。

自动泊车辅助系统 (APA)


自动泊车辅助系统 (APA) 可以通过泊车雷达系统 12 个雷达探头和全景影像 4 个摄像头探测道路两侧搜寻车位并通过音响主机确认目标车位后，辅助驾驶员将车辆自动泊入或自动泊出目标车位。

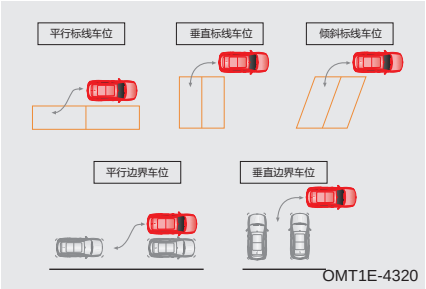

OMT1E-4320

自动泊车辅助系统 (APA) 支持的泊入车位类型有平行标线车位、垂直标线车位、倾斜标线车位、平行边界车位、垂直边界车位。

自动泊车开关

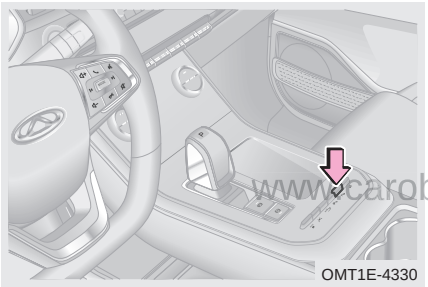
OMT1E-4330


按下自动泊车开关时，进入自动泊车辅助系统 (APA)；再次按下自动泊车开关时，退出自动泊车辅助系统 (APA)。

www.carobook.com

使用方法

■ 自动泊入

1. 开启自动泊车辅助系统 (APA)，驾驶车辆进行车位搜寻。

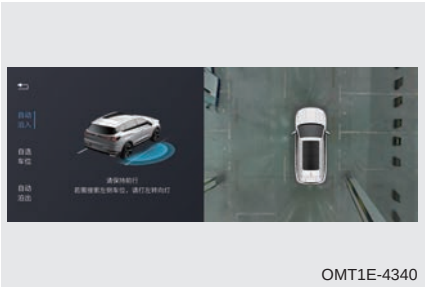

OMT1E-4340

步骤 1：激活自动泊车辅助系统 (APA) 前，驾驶员须系好安全带，并确认车门、前舱盖以及尾门处于关闭状态；

步骤 2：按下自动泊车开关，开启泊车界面，变速箱档位置于 D 档，车速 < 25 km/h，行驶路径与备选车位间横向距离约 0.5 m-1.9 m 之间，开始搜寻车位；

步骤 3：自动泊车辅助系统 (APA) 默认搜寻右侧车位，若需搜索左侧车位，驾驶员可开启左转向灯。

2. 自动泊车辅助系统 (APA) 发现可用车位，驾驶员确认目标车位。

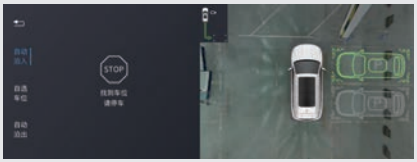


OMT1E-4350

步骤 1：自动泊车辅助系统 (APA) 发现可用车位时，泊车界面会显示车位信息，此时请停车；

步骤 2：出现多个可用车位时，驾驶员可在泊车界面选择希望泊入的目标车位，如果不选择目标车位则默认选择就近车位。

3. 车辆自动泊入。

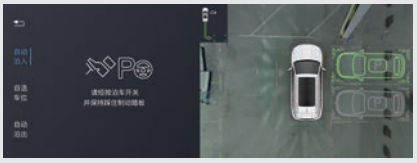

OMT1E-4360

步骤 1：确认目标车位后，按下自动泊车开关，按照泊车界面提示操作，进入自动泊车过程；

步骤 2：自动泊车过程中，驾驶员不需要进行车辆操作，但需要时刻监控周边环境，随时准备制动车辆，确保在危险的情况下可以控制车辆。

4. 完成泊车。

www.carobook.com

车辆停入目标车位后，泊车界面提示泊车完成，自动泊车辅助系统 (APA) 自动施加电子驻车制动 (EPB)，并挂入 P 档，此时由驾驶员接管车辆操作。

■ 自选车位

1. 开启自动泊车辅助系统 (APA)，驾驶员确认目标车位。



OMT1E-4370

步骤 1：激活自动泊车辅助系统 (APA) 前，驾驶员须系好安全带，并确认车门、前舱盖以及尾门处于关闭状态；

步骤 2：保持踩住制动踏板，按下自动泊车开关，开启泊车界面，选择自选车位，进入自选车位界面；

步骤 3：自动泊车辅助系统 (APA) 默认提供垂直车位，双击车模可切换车位方向变换水平车位和斜列车位，选择所需车位类型，拖动车模确定车位位置，控制车模四轴可微调角度；右侧全景画面中将显示目标车位位置，驾驶员需确保所定位位置的可用性。

2. 车辆自动泊入。



OMT1E-4380

步骤 1：确认目标车位后，按照泊车界面提示操作，进入自动泊车过程；


步骤 2：自动泊车过程中，驾驶员不需要进行车辆操作，但需要时刻监控周边环境，随时准备制动车辆，确保在危险的情况下可以控制车辆。

3. 完成泊车。

车辆停入目标车位后，音响主机提示泊车完成，自动泊车辅助系统 (APA) 自动施加电子驻车制动 (EPB)，并挂入 P 档，此时由驾驶员接管车辆操作。

■ 自动泊出

1. 开启自动泊车辅助系统 (APA)，驾驶员选择泊出方向。

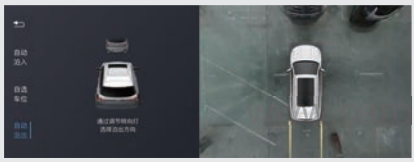


OMT1E-4390

步骤 1：激活自动泊车辅助系统 (APA) 前，驾驶员须系好安全带，并确认车门、前舱盖以及尾门处于关闭状态；

步骤 2：启动发动机，变速箱档位置于 P 档，按下自动泊车开关，开启泊车界面，选择自动泊出，进入自动泊出界面；

步骤 3：驾驶员通过拨动组合开关的左 / 右转向灯选择泊出方向。

2. 车辆自动泊出。

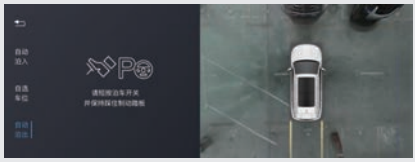

OMT1E-4400

步骤 1：自动泊出的车位类型仅支持水平车位且前方有障碍物的存在；

步骤 2：选择车辆泊出方向后，按照泊车界面提示操作，进入自动泊出过程；

步骤 3：自动泊出过程中，驾驶员不需要进行车辆操作，但需要时刻监控周边环境，随时准备制动车辆，确保在危险的情况下可以控制车辆。

3. 完成泊车。
车辆自动泊出后，音响主机提示泊车完成，自动泊车辅助系统 (APA) 自动施加电子驻车制动 (EPB)，并挂入 P 档，此时由驾驶员接管车辆操作。

阅读

- 搜索车位时，车辆与构成车位的障碍物保持适当距离 (0.5 m-1.9 m)，超出范围可能找不到车位。
- 搜索车位时，为获得更好的车位探测效果，尽量使车辆保持直线方式经过车位。
- 泊车过程中的哧哧声，是制动系统正常的工作噪声，驾驶员无需惊慌。
- 路面凹凸不平时，泊车速度可能会出现波动，车辆会有颠簸，应尽量避免在凹凸不平路面使用该系统。
- 自动泊车辅助系统(APA)仅支持平行车位的泊出功能，车身前后需有适当的调整空间，当车位空间有异常变化，泊出功能可能无法使用。
- 泊车过程中，转向、制动、油门踏板及档位交由自动泊车辅助系统 (APA) 控制，驾驶员可通过干预制动踏板控制车速或者将车辆刹停，松开制动踏板后，车辆仍可继续进行泊车。

注意

- 自动泊车辅助系统(APA)不考虑已识别目标车位所发生的变化，可能会导致泊车失败。
www.carobook.com
- 自动泊车辅助系统(APA)可能会在转向过程中跨越或撞击路沿，因此驾驶员必须确保可以随时进行制动干预，否则可能会造成车轮或车辆损坏。
- 目标识别受到超声波测量物理学规律和摄像头视觉算法的限制，对车辆周围的人员、动物和各种障碍物识别能力有限，同时外部声源或光影可能会对该系统造成干扰，导致系统漏识别或误识别。故确认目标车位前，驾驶员有责任关注车辆周边环境，确认目标车位的可用性。

警告

- 自动泊车辅助系统 (APA) 仅为驾驶员提供辅助作用，并不能在所有驾驶状况、天气条件、交通状况或路况下均正常运行。
- 在使用自动泊车辅助系统 (APA) 时，驾驶员有责任控制车辆，监督系统运行，并在必要时加以干预，避免危险发生。

功能限制

■ 以下情况，自动泊车辅助系统 (APA) 可能会自动退出：

1. 泊车轨迹超出规划。
2. 关联系统控制器故障。
3. 寻找车位时车速＞ 25 km/h。
4. 关闭电子稳定控制系统 (ESP)。
5. 泊车过程中驾驶员主动控制方向盘。
6. 泊车过程中驾驶员主动操作换档手柄。
7. 泊车过程中驾驶员主动触碰油门踏板。
8. 泊车过程中驾驶员主动开启电子驻车制动系统 (EPB)。
9. 泊车过程中驾驶员再次按下自动泊车辅助系统 (APA) 开关。
10. 泊车过程中驾驶员长时间未按要求系上安全带或者未关闭车门等。
11. 泊车过程中车辆周围存在固定障碍物，车辆无法完成避让。
12. 仲裁逻辑高于自动泊车辅助系统 (APA) 的程序被激活 （例如：激活自适应巡航系统 (ACC)、自动紧急制动系统 (AEB) 工作）。

■ 以下情况，自动泊车辅助系统 (APA) 可能无法识别：

1. 挂车牵引杆和牵引钩。
2. 比较纤细或呈楔形的物体。
3. 影响目标识别的其他情形。

www.carobook.com

4. 带有角和尖锐棱边的物体。
5. 带有精细表面或结构的物体 （例如：栅栏）。
6. 铁丝网篱笆、蓬松的雪、地面上的坑洞。
7. 物体位于探测范围上方，传感器无法进行准确探测。
8. 处于高处且突出的物体 （例如：墙体伸出部分或装载物）。
9. 某些表面不反射探测信号的物体和穿此类材质衣服的人。

■ 以下情况，禁止使用自动泊车辅助系统 (APA)：

1. 出现雨雪、大雾等恶劣天气。
2. 备选车位附近路面坑洼，或存在路面有高差的人行道或停车位以及悬崖（危险）。
3. 备选车位附近存在三轮或两轮非机动车、低矮的障碍物（例如：停车线、地锁，石块等）或下车体无连续实体形态的车辆（例如：大卡车、油罐车、挂车等）。


4-10.制动力控制系统

电子稳定控制系统 (ESP)

简介

电子稳定控制系统 (ESP) 在转向过度或转向不足时帮您稳定车辆。探测到转向过度或转向不足时，系统会对一个或多个车轮施加制动，以此增强对车辆平稳性的控制，此系统也扩展了防抱死制动系统 (ABS)、电子制动力分配系统 (EBD) 等功能，确保车辆行驶的侧向稳定性。

使用方法

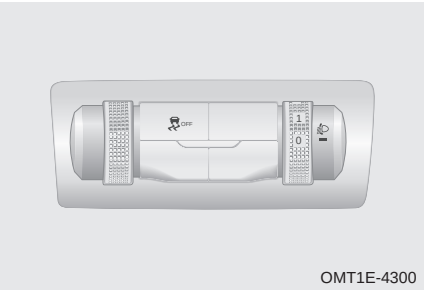
OMT1E-4300

按下 ESP OFF 开关（若配备）时，电子稳定控制系统 (ESP) 关闭；再次按下 ESP OFF 开关（若配备）时，电子稳定控制系统 (ESP) 功能开启。

根据车辆配置不同，电子稳定控制系统 (ESP) 开启方式不同，详细信息请参见“1-2. 组合仪表（7 英寸彩色）”“1-3. 组合仪表（7 英寸复合）”“1-4. 组合仪表（12.3 英寸）”。

阅读

www.carobook.com

- 车辆首次工作时，电子稳定控制系统 (ESP) 默认开启。
- 电子稳定控制系统 (ESP) 正在工作时不能被关闭。

电子稳定控制系统 (ESP) 指示灯

电子稳定控制系统 (ESP) 关闭时，组合仪表“”黄色指示灯点亮。

电子稳定控制系统 (ESP) 工作时，组合仪表“”黄色指示灯闪烁。

电子稳定控制系统 (ESP) 故障时，组合仪表“”黄色指示灯点亮。

警告

- 电子稳定控制系统 (ESP) 故障时，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 电子稳定控制系统 (ESP) 工作期间，行驶速度过大、急转弯、路况等原因都会导致事故发生。
- 电子稳定控制系统(ESP)功能不能完全确保您在极限情况下摆脱车辆失控，即使配备电子稳定控制系统 (ESP) 也需要遵守法规谨慎行驶，避免事故的发生。

功能限制

以下情况，需要关闭电子稳定控制系统 (ESP)：

1. 车辆带防滑链条行驶时。
2. 车辆在功率实验台上开动时。
3. 车辆要从深雪或疏松的路面行驶时。

> **阅读**
>
> 为提高车辆在沙地或砂砾路面的牵引力，建议关闭电子稳定控制系统 (ESP)。

防抱死制动系统 (ABS)

简介

防抱死制动系统 (ABS) 能防止在大力制动或在湿滑路面上制动时车轮发生抱死现象，防止车辆出现侧滑或甩尾，保持车辆的稳定性。



防抱死制动系统 (ABS) 在正常制动期间不起作用，仅在紧急制动时，防抱死制动系统 (ABS) 会立即启动（制动踏板抖动且伴有工作声音，保障了车辆的制动性能和转向性能，如果空间足够，您还能避开障碍物），此时请勿松开制动踏板。

www.carobook.com

> **警告**
>
> - 务必小心驾驶，转弯时确保减速。
> - 防抱死制动系统 (ABS) 故障时，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
> - 虽然防抱死制动系统(ABS)可以确保最佳的制动效果，但制动距离视路面状况会有极大的差异。
> - 防抱死制动系统(ABS)无法消除因与前方车辆距离过近、涉水、转弯过快或不良路面所带来的危险，也不能防止因疏忽大意和不正确的驾驶所导致的事故。
> - 防抱死制动系统(ABS)并不能保证在任何情况下都能缩短制动距离，在装备轮胎防滑链、沙地或雪地上，配备防抱死制动系统 (ABS) 车辆的制动距离可能比未装防抱死制动系统 (ABS) 车辆的距离更长。

防抱死制动系统 (ABS) 指示灯

防抱死制动系统 (ABS) 故障时，组合仪表 “(ABS)” 黄色指示灯点亮。

警告

防抱死制动系统 (ABS) 故障指示灯和制动系统故障指示灯同时持续点亮，请将车辆停在远离交通要道的安全地方，并立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

功能限制

■ 以下情况，防抱死制动系统 (ABS) 可能会产生声音：

1. 制动踏板反弹引起的声音。
2. 因紧急制动而引起悬架与车身撞击的声音。
3. 液压单元内部电机、电磁阀及回流泵动作的声音。
4. 当电子制动力分配系统 (EBD) 介入制动时，相应电磁阀动作产生的工作声音。
5. 车辆上电或启动发动机后，会产生短暂的 “嗡” 的声音，这是该系统进行自检的声音。

■ 以下情况，务必与前方车辆保持安全距离：

1. 在颠簸道路上行驶时。
2. 在坑洼路面或不平路面行驶时。
3. 装备轮胎防滑链的情况下行驶时。
4. 在泥泞、砂砾或积雪道路上行驶时。

www.carobook.com

注意

轮胎的大小、规格及胎纹的磨损程度，都将严重影响防抱死制动系统 (ABS) 的正常性能，更换的轮胎应确保具有与原轮胎相同的尺寸、负荷范围以及结构。轮胎出现异常状况，建议前往奇瑞销售服务商更换原装型号轮胎。

警告

- 雨天驾驶，请合理控制车速，如果出现车轮空转或打滑时，则防抱死制动系统 (ABS) 将不能对车辆进行控制。
- 虽然防抱死制动系统 (ABS) 有助于控制车辆，但务必要小心驾驶，保持适当车速，并与前方车辆保持安全距离，即使防抱死制动系统 (ABS) 工作，车辆的稳定性和方向盘的操作效能也有一定的限度。

扩展功能

制动力分配系统 (EBD)

制动力分配系统 (EBD) 能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同，而自动调节前、后轴的制动力分配比例，提高制动效能，配合防抱死制动系统 (ABS) 提高制动稳定性。并且，在弯道中制动能够通过调节内外侧车轮的制动力，以提高车辆制动的稳定性。

牵引力控制系统 (TCS)

牵引力控制系统 (TCS) 是电子稳定控制系统 (ESP) 的扩展功能。汽车在起步或急加速时，驱动轮可能打滑，在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。牵引力控制系统 (TCS) 依靠传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时（这是打滑的特征），就会发出一个信号，调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降档或制动车轮，从而使车轮不再打滑。

上坡辅助控制系统 (HHC)

上坡辅助控制系统 (HHC) 防止车辆坡道起步溜坡。当汽车静止后，上坡辅助控制系统 (HHC) 会通过纵向加速度传感器判断车辆是否在坡道上，车辆在坡道上由静止状态起步向上（前进上坡或倒车上坡）时，上坡辅助控制系统 (HHC) 便会自动进入工作状态。在起步时，当驾驶员松开行车制动踏板后，系统会保持先前的制动压力 1~2 秒，确保车辆仍然停止，随着驱动扭矩的增加而渐渐减小制动压力，从而避免坡道起步过程中车辆后溜造成事故。

制动辅助系统 (HBA)

www.carobook.com

制动辅助系统 (HBA) 是电子稳定控制系统 (ESP) 的扩展功能，缩短紧急制动情况下的制动距离。紧急情况下，汽车驾驶员通常均会及时快速制动，但往往又没有施加最大制动力，从而使制动距离加长。发生这种情况时，制动辅助系统 (HBA) 将会工作：当驾驶员在紧急情况下迅速踩制动踏板，但踩踏力又不足时，制动辅助系统 (HBA) 迅速将制动压力增至最大，从而使防抱死系统更迅速有效地缩短制动距离。

拖滞扭矩控制 (DTC)

正常行驶中，如果松油门过快或误挂入较低档位时，车辆会产生类似制动的效果，特别在湿滑路面时会产生车轮抱死的倾向，此时电子稳定控制系统 (ESP) 会请求发动机增加扭矩输出，恢复驱动轮的转动，提高车辆转向的稳定性。

转向防侧翻系统 (RMI)

转向防侧翻系统 (RMI) 用于降低车辆在动态 （如变车道）和静态 （如环路行驶）操控时，在路面上发生翻滚的风险。

起步辅助功能 （若配备）

提升车辆起步时的扭矩输出，从而使车辆更易起步。

5-1. 车辆遇险常识

车辆遇险求助




车辆遇险手动求助：当发生事故时，可手动按下音响主机上的软按键，车辆手动呼叫奇瑞客服，通知救援人员进行救援，出行更放心。

车辆遇险自动求助：当发生事故时，车辆将自动呼叫奇瑞客服，通知救援人员进行救援，出行更放心。

阅读

- 为保证车辆遇险求助功能正常使用，请及时关注并续费。
- 当车辆驶入地下车库或行驶在受强电磁波干扰的路段时（无 2G 信号），求助功能可能无法正常工作。

危险警告灯

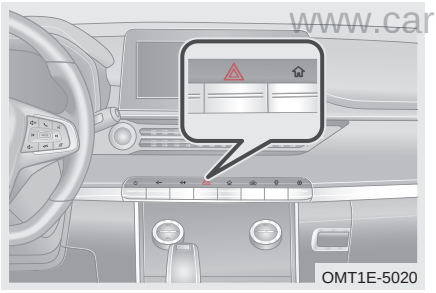

www.carmanuals.com

如果车辆出现故障或遭遇交通事故等状况，请开启危险警告灯，提醒其他车辆注意避让，以免发生二次事故。

按下危险警告灯开关，转向灯闪烁，同时组合仪表的转向灯指示灯也闪烁；再次按下此开关，转向灯和转向灯指示灯都熄灭。

阅读

- 整车电源切换至 OFF 模式，危险警告灯仍可工作。
- 当安全气囊工作时，危险警告灯自动激活。


注意

为防止蓄电池电量耗尽，发动机未启动时，如果没有必要，请勿打开危险警告灯。

紧急制动报警功能


在中高车速的情况下，紧急踩下制动踏板且减速度较大时，转向灯和组合仪表的转向灯指示灯快速闪烁；松开制动踏板、按下危险警告灯开关或整车电源切换至 OFF 模式，转向灯和组合仪表的转向灯指示灯停止闪烁。

反光背心

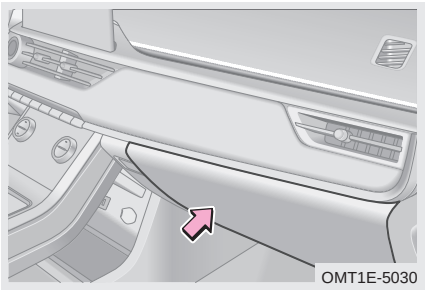

如果车辆出现故障或遭遇交通事故等状况，将反光背心带反光条的一面对外穿在身上，利用反光背心的反光性能，提醒其他车辆注意避让，以免发生二次事故。


三角警示牌

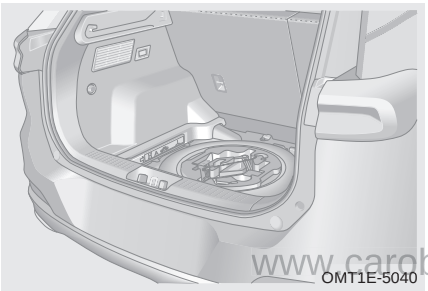

三角警示牌位于后备箱地毯下。

如果车辆出现故障或遭遇交通事故等状况，利用三角警示牌的反光性能，提醒其他车辆注意避让，以免发生二次事故。

www.carobook.com

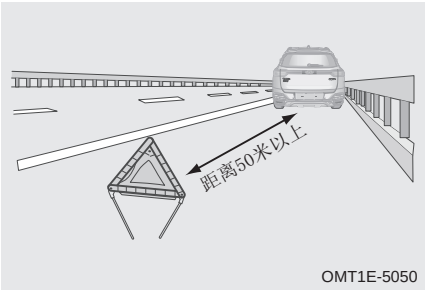


在一般道路上，应在车辆后方 50 m 以外设置警示牌。

在高速道路上，应在车辆后方 150 m 以外设置三角警示牌。

在下雨天或拐弯处，应在车辆后方 150 m 以外设置三角警示牌，这样才能让后方的车辆及早发现三角警示牌。

随车工具

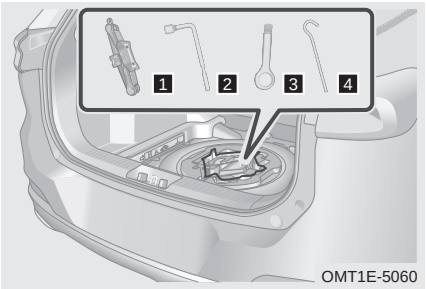

1 千斤顶
2 车轮扳手
3 牵引环
4 千斤顶摇杆

5-2. 车辆遇险处理

如果车辆轮胎泄气

如果车辆在行驶时轮胎泄气，需要缓慢降低车速，双手紧握方向盘且保持车辆直线行驶，请将车辆停在远离交通要道的安全地方。

1. 更换泄气轮胎前准备工作。

步骤 1：将车辆停在坚实平坦的地面上；

步骤 2：施加驻车制动并将换档手柄挂入 P 档 （自动档车型）或空档 （手动档车型）；


步骤 3：整车电源切换至 OFF 模式并开启危险警告灯；

步骤 4：车上所有乘员应下车，靠边并避开车流；


步骤 5：穿上反光背心后将三角警示牌置于车辆后方 50 m - 150 m 以外 （视情况而定）。

> ⚠ 注意
>
> 请勿使用泄气的轮胎继续驾驶车辆，即使是行驶一小段距离，也将导致轮胎损坏到不能修复的程度。

2. 取出备用轮胎。

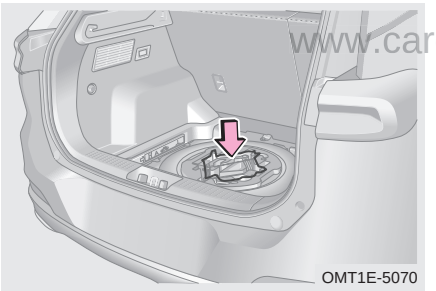


步骤 1：开启尾门，掀开后备箱地毯并取出随车工具；

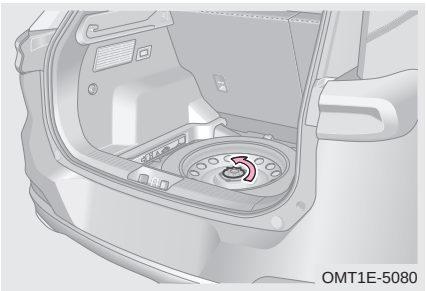

步骤 2：逆时针转动并拆下备用轮胎上的固定装置，取出备用轮胎。


www.carobdtech.com

3. 拆卸泄气轮胎。

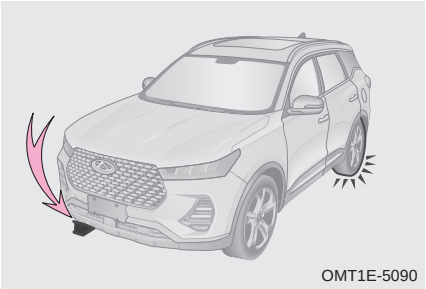
OMT1E-5090

步骤 1：在泄气轮胎的对角线轮胎下面放置挡块，防止车辆意外移动；

泄气轮胎	车轮挡块位置
左前车轮	右后车轮后方
右前车轮	左后车轮后方
左后车轮	右前车轮前方
右后车轮	左前车轮前方

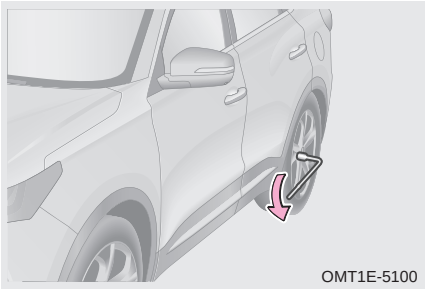
OMT1E-5100

步骤 2：车轮螺栓扳手套入泄气轮胎的车轮螺栓上，将车轮螺栓扳手握柄设置在左方，握住车轮螺栓扳手握柄的末端向下压，拧松泄气轮胎的各个螺栓约半圈即可；


注意

www.carobook.com

使用车轮螺栓扳手拆卸车轮螺栓时，应尽量避免车轮螺栓扳手从螺栓上异常脱落，否则可能造成车轮螺栓的损伤。

警告

请勿将车轮螺栓拧下，可能导致车轮因车辆的压力而弹出，造成人员伤亡。

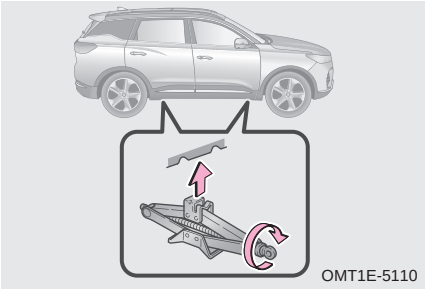
OMT1E-5110


步骤 3：将千斤顶放在坚实平坦的地面上，用手以顺时针方向转动千斤顶手柄部位，使千斤顶的槽口接触正确的顶起点；

阅读


- 千斤顶额定载荷：1,200 kg。
- 将车辆顶起至刚好能更换轮胎的高度即可。

警告

千斤顶顶起车辆时切勿让身体的任何部位位于车下，避免造成人员伤害。

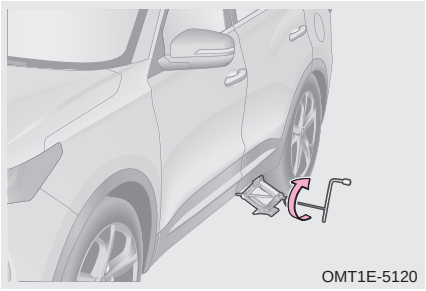
OMT1E-5120


步骤 4：当千斤顶的槽口接触正确的顶起点时，将千斤顶摇杆套入千斤顶，把车轮螺栓扳手套入千斤顶摇杆，顺时针方向转动车轮螺栓扳手顶起车辆；

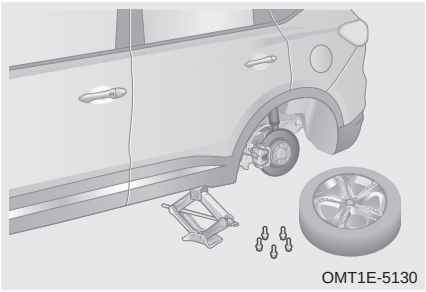
OMT1E-5130


步骤 5：使用车轮螺栓扳手以逆时针方向拆下泄气轮胎的车轮螺栓，并取下泄气轮胎。

> ⚠ 注意
> 泄气轮胎放在地面时，使轮辋面朝上，避免划伤轮辋表面。

4. 安装备用轮胎。

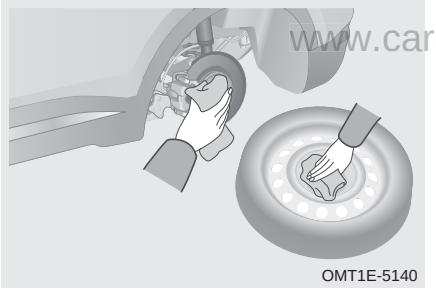
OMT1E-5140


步骤 1：除去安装表面所有附着物，确保轮毂与车轮表面接触良好，并安装备用轮胎；

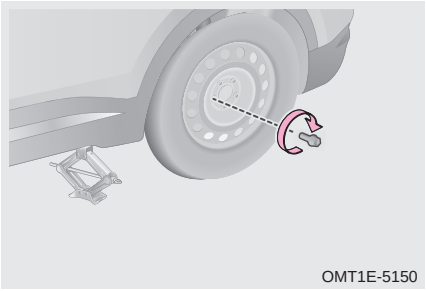
OMT1E-5150


步骤 2：安装车轮螺栓时，用手将所有车轮螺栓以顺时针方向旋进，并摆正备用轮胎，使用车轮螺栓扳手预紧所有车轮螺栓；

> ⚠ 注意
> 请勿在车轮螺栓上涂抹机油或任何润滑油。

www.carobd.com

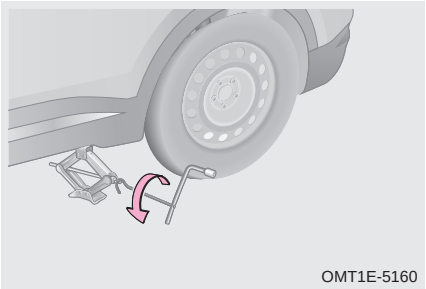
OMT1E-5160

步骤 3：确保车辆周围所有人员已处安全区域，将千斤顶摇杆套入千斤顶，把车轮螺栓扳手套入千斤顶摇杆，逆时针方向转动车轮螺栓扳手降下车辆；

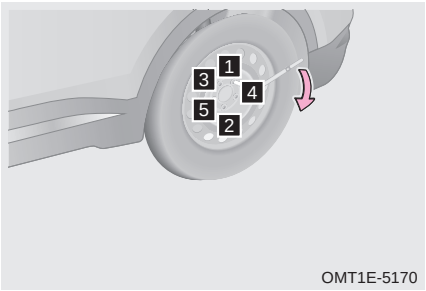

OMT1E-5170

步骤 4：使用车轮螺栓扳手依次按图中所示的顺序拧紧螺栓，重复该过程 2 至 3 次以确保车轮螺栓紧固到位；

步骤 5：存放泄气轮胎并将千斤顶、三角警示牌和随车工具放在原来的位置；

步骤 6：更换后的备用轮胎气压不足时，缓慢驾车至附近的奇瑞销售服务商充气，使胎压达到正确气压值。

⚠ 警告

- 安装非全尺寸备胎要限制在规定车速时速 80 km/h 内行车。
- 非全尺寸备胎不能长时间使用，更换非全尺寸备胎之后，将车轮螺栓拧紧至 130 ± 10 N·m，须低速行驶到最近的奇瑞销售服务商（建议距离 ≤ 80 km）更换成标准轮胎，否则可能会因螺栓松动造成车轮脱落。

www.carobook.com

如果发动机水温过高

如果车辆在行驶时发动机水温高，水温表指示接近 H 区域或组合仪表“”红色指示灯点亮，请将车辆停在远离交通要道的安全地方。


OMT1E-5180

步骤 1：将车辆停在坚实平坦的地面上；

步骤 2：施加驻车制动并将换档手柄挂入 P 档（自动档车型）或空档（手动档车型）；

步骤 3：关闭空调系统，空调使用后产生的水滴，属于正常现象；

步骤 4：怠速数分钟后将整车电源切换至 OFF 模式并开启危险警告灯；

步骤 5：开启前舱盖前，查看是否有蒸汽、冷却液溢出或泄漏，无蒸汽、冷却液溢出或泄漏时方可开启前舱盖，否则可能被烫伤；

步骤 6：检查冷却液液位，如果冷却液液位正常，可能是因散热器风扇故障引起，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修；


步骤 7：检查冷却液液位，如果冷却液液位低，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

> **阅读**
> 如果冷却液液位低，可暂时用纯净水代替，请尽快前往奇瑞销售服务商更换冷却液。

> **注意**
> 如果发动机频繁过热，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

如果蓄电池电量耗尽

跨接启动

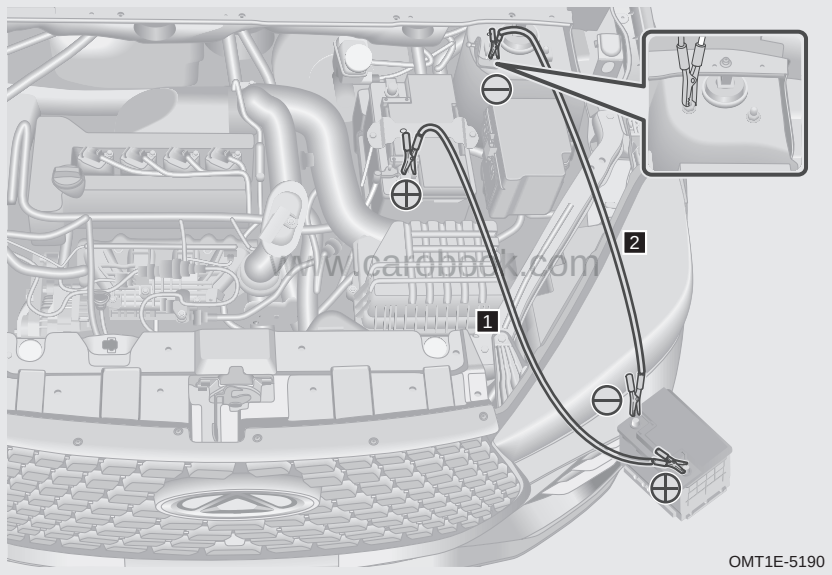

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式，连接跨接电缆；

1 将亏电车辆的蓄电池正极端子 (+) 通过正极电缆连接到救援车辆的蓄电池正极端子 (+)。

2 将负极电缆的一端接到救援车辆的蓄电池负极端子(-)，再将另一端负极电缆连接到亏电车辆的无漆金属部位。

步骤 2：启动救援车辆的发动机，稍微提高发动机转速，并保持该转速大约 5 min，可临时给亏电车辆的蓄电池充电；

步骤 3：如果亏电车辆仍无法启动，则要确认跨接电缆连接是否正常，然后再给蓄电池充电；

步骤 4：亏电车辆一旦发动机启动，按与连接相反的顺序拆除跨接电缆 （先拆除负极电缆再拆除正极电缆）。


注意

- 确认跨接启动用的蓄电池电压应为 12 - 13 V 才能进行跨接启动。
- 如果蓄电池经常亏电，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 救援车辆的蓄电池负极不要直接连接亏电车辆的蓄电池负极。
- 在连接、拆下跨接电缆时，不要将跨接电缆与风扇、皮带等缠绕在一起。
- 确保跨接电缆正确连接，并使各端子之间保持一定距离，避免跨接电缆之间彼此相接触或接触到车辆上其他金属零件。

警告

- 必须使用合格的跨接电缆。
- 请勿在蓄电池附近抽烟、使用火柴、点烟器或点燃明火。
- 如果不明白如何按步骤进行，奇瑞公司强烈建议您向专业的维修人员或奇瑞销售服务商寻求帮助。

更换蓄电池

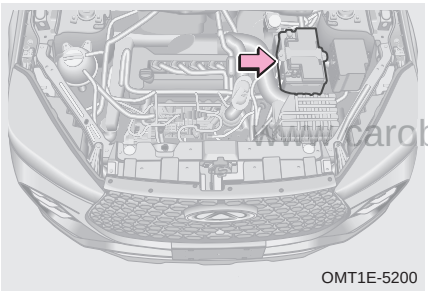

www.carobook.com

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；

步骤 2：开启前舱盖；

步骤 3：拆下蓄电池负极端子 (-) 电缆；

步骤 4：拆下蓄电池正极端子 (+) 电缆；

步骤 5：拆下蓄电池夹板并取下蓄电池；

步骤 6：安装与旧蓄电池规格相同的新蓄电池；

步骤 7：按与拆卸相反的顺序将蓄电池安装到位。

环保

蓄电池内含有高腐蚀性的有毒酸液，请按照当地环保法规和规定进行处理。

注意

拆卸蓄电池时，避免金属工具同时接触蓄电池端子或同时接触蓄电池正极端子 (+) 与车身。

警告

- 请将蓄电池放到儿童接触不到的位置。
- 请勿在蓄电池附近抽烟、使用火柴、点烟器或点燃明火。
- 蓄电池内含有高腐蚀性的有毒酸液，操作时一定要佩戴手套和护目镜，请勿倾斜蓄电池。
- 如果酸液溅至皮肤或衣服上，请立即用碱性水（例如：肥皂水）清洗，然后用清水冲洗，如有必要，立即就医。

如果车辆不能正常启动

如果车辆不能正常启动，首先确认是否按照启动发动机的正确步骤进行操作，并检查燃油量是否充足。

■ 起动机转速过低，但车辆不能正常启动

步骤 1：检查蓄电池端子是否拧紧和清洁；

步骤 2：开启前照灯，如果光线暗淡，则说明蓄电池电量过低，可以尝试跨接启动；

步骤 3：尝试再次启动发动机，如果仍不能正常启动，则说明启动系统可能出现故障，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

■ 起动机转速正常，但车辆不能正常启动

步骤 1：将整车电源切换至 OFF 或 ACC 模式并尝试再次启动发动机；

步骤 2：如果仍不能正常启动，则可能由于反复启动而导致发动机淹缸，整车电源切换至 OFF 模式，等待数分钟后，尝试再次启动发动机；

步骤 3：尝试再次启动发动机，如果仍不能正常启动，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

www.carbank.com

注意

- 为了防止起动机损坏，每次启动不要超过 15 s。
- 如果车辆难启动或频繁熄火，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。


5-3. 牵引

牵引车辆

牵引时必须遵守国家、省市和当地与拖车牵引有关的法规要求。

在进行牵引车辆之前，释放驻车制动（电子驻车应急释放请参见 3-5. 制动系统），变速箱档位置于空档。

正确的牵引方式

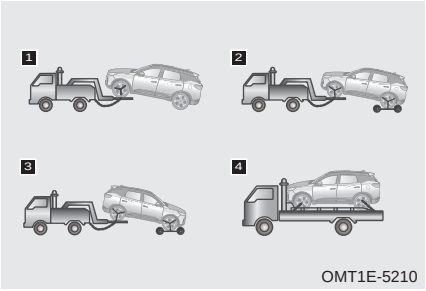

1 使用牵引轮升降式卡车从前方牵引车辆时，并将车辆锁定牢固（适用于前驱车辆）

2 使用牵引轮升降式卡车从前方牵引车辆时，后轮使用牵引台车，并将车辆锁定牢固（适用于前驱、后驱、四驱车辆）

3 使用牵引轮升降式卡车从后方牵引车辆时，前轮使用牵引台车，并将车辆锁定牢固（适用于前驱、后驱、四驱车辆）


4 使用平台式载货卡车牵引车辆时，并将车辆锁定牢固（适用于前驱、后驱、四驱车辆）

www.carobook.com

注意

- 如果车辆为四驱车辆，建议使用平台式载货卡车。
- 如果车辆的车轮或车桥损坏，则需使用平台式载货卡车。
- 确认未被提起的车轮与地面保持适当的距离，否则在牵引过程中，被牵引车辆的保险杠和车身底盘将受到损坏。

错误的牵引方式

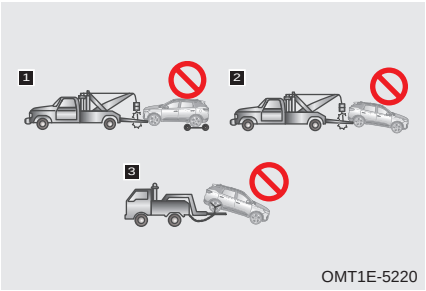

1 使用吊起式载货卡车吊起车辆前部牵引

2 使用吊起式载货卡车吊起车辆后部且前轮着地牵引


3 使用车轮提起式载货汽车吊起车辆后部且前轮着地牵引

注意

禁止使用吊起式载货卡车牵引，否则会损坏车身。

安装牵引环

前牵引环

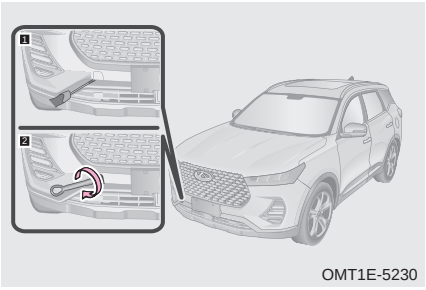


OMT1E-5230

步骤 1：使用缠有胶带的螺丝刀拆下前牵引环孔盖；

步骤 2：将牵引环以顺时针方向安装至牵引环孔内，然后使用车轮螺栓扳手加以紧固。

后牵引环

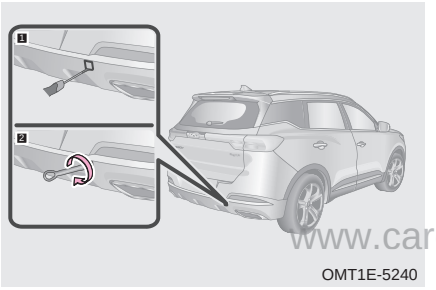

OMT1E-5240

步骤 1：使用缠有胶带的螺丝刀拆下后牵引环孔盖；

步骤 2：将牵引环以顺时针方向安装至牵引环孔内，然后使用车轮螺栓扳手加以紧固。

www.carobook.com

注意

- 只能使用规定的牵引环，否则将损坏车辆。
- 只有在牵引环安装到位的情况下才可以安装牵引绳或牵引杆。
- 拖车时应缓慢平滑行驶，拉力过大造成的冲击可能损坏车辆。

警告

确保牵引环安装牢固，否则牵引环在牵引过程中可能会松开，从而导致严重事故，造成严重伤害甚至死亡。

车辆紧急牵引

牵引车辆时，如果不能使用平台式载货卡车牵引，可以临时用拖车钩来牵引车辆，这种牵引方法只能在硬质铺装路面上低速牵引一小段距离。

使用拖车钩牵引时，驾驶员必须坐在车内操控方向盘和制动踏板，且车轮、传动系统、车桥、转向系统和制动系统的状态良好。

在进行车辆紧急牵引之前，释放驻车制动（电子驻车应急释放请参见 3-5. 制动系统），变速箱档位置于空档，整车电源切换至 ACC 或 ON 模式。

⚠ 注意

- 不要长时间对车辆进行紧急牵引。
- 将拖车缆绳、拖车链或拖车杠紧固在车辆的牵引环上。
- 禁止牵引比本车重的车辆，否则可能造成车辆损坏。
- 两名驾驶员都必须熟悉牵引过程特点，否则不能进行牵引工作。
- 尽量沿直线拖车，请勿从侧面拉动车辆，否则可能造成车辆损坏。
- 如果发动机未启动，助力系统将不起作用，因此制动和转向将比平时困难，需谨慎操作。
- 自动档车型的牵引，奇瑞公司强烈建议您向专业的维修人员或奇瑞销售服务商寻求帮助。
- 如果所牵引的车辆仍无法移动，请不要强行牵引车辆以免对车辆造成二次损坏，奇瑞公司强烈建议您向专业的维修人员或奇瑞销售服务商寻求帮助。

⚠ 警告


- 在牵引过程中除驾驶人员外的其他人员尽量远离牵引车辆，否则可能造成人身伤害。
- 牵引车辆时，避免突然起步和不稳定的驾驶操作，否则会对牵引环、拖车缆绳、拖车链或拖车杠施加过大作用力使其断裂，从而造成车辆损坏甚至人员受伤。

5-4. 保险丝

保险丝盒

保险丝用于保护车内的电气部件和电路，避免电路短路或过载。如果保险丝熔断，受其保护的部件和系统将不能正常工作。

前舱保险丝盒

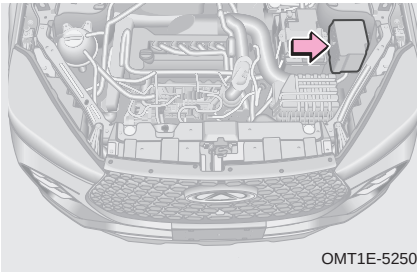

OMT1E-5250

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；

步骤 2：断开蓄电池负极电缆；

步骤 3：取下前舱保险丝盒盖，即可检查或更换保险丝。

仪表板保险丝盒

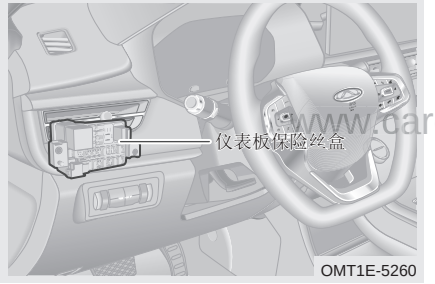

OMT1E-5260

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；

步骤 2：断开蓄电池负极电缆；


步骤 3：拆卸仪表左下护板，即可检查或更换保险丝。

www.carobook.com

阅读

- 根据保险丝和继电器位置分布图检查可疑的保险丝。
- 拆卸 / 安装仪表左下护板时务必小心，避免损坏车辆，必要时联系奇瑞销售服务商。
- 保险丝盒必须保持清洁，打开时须防止其受潮，因污物和水汽可能损坏电器系统。

检查保险丝

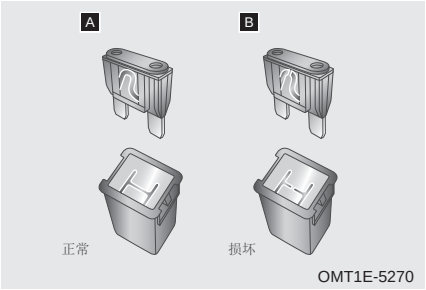


OMT1E-5270

A 保险丝状态良好。

B 保险丝已熔断。

> **阅读**
> 如果保险丝熔断，则必须更换。

更换保险丝

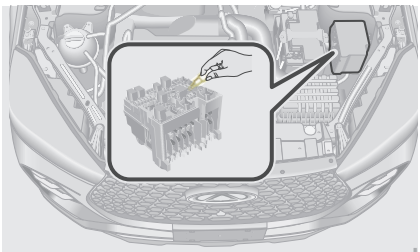
OMT1E-5280

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；

步骤 2：根据保险丝和继电器位置分布图即可检查保险丝；

步骤 3：使用拉拔器取下可能有问题的保险丝；

步骤 4：检查保险丝是否已熔断，如果不能确定保险丝是否熔断，可用相同安培值的备用保险丝更换，在保险丝盒盖内侧的原理图上可查看额定安培值。

www.carbook.com


> **阅读**
> 如果没有备用保险丝，紧急情况下可借用其他不重要电器设备中的相同规格的保险丝进行代替使用，最好能购买一套备用保险丝，放在车中以备紧急时使用。

> **注意**
> - 请勿改装保险丝或保险丝盒。
> - 仅可安装与原保险丝安培值相同的保险丝，切勿用导线代替保险丝，即使是临时替代也不允许，否则可能导致电器设备严重损坏甚至火灾。

6-1. 标牌位置

车辆识别代码 (VIN)

■ 查找车辆识别代码 (VIN)

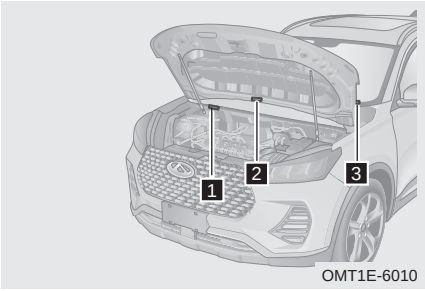

1 车辆识别代码 (VIN) 位于前舱流水槽装饰板右侧下方。

2 车辆识别代码 (VIN) 位于前舱盖如图位置。

3 车辆识别代码 (VIN) 位于驾驶员侧仪表板的左上方，从外部可透过前挡风玻璃看到。

> ⚠ 注意
>
> 禁止覆盖、喷漆、焊接、切割、钻孔或拆除车辆识别代码(VIN)及其周围区域。

■ 读取车辆识别代码 (VIN)

通过奇瑞汽车诊断仪进入发动机控制模块 (ECU)，读取发动机控制模块 (ECU) 中的车辆识别代码 (VIN)：

步骤 1：关闭启动开关；

www.carobook.com

步骤 2：连接奇瑞汽车诊断仪；

步骤 3：打开启动开关，进入汽车诊断程序；

步骤 4：选择 “奇瑞汽车”，点击进入车型选择；

步骤 5：选择 “新瑞虎 7”车型，点击进入系统选择；


步骤 6：选择 “发动机控制系统”，读取 “版本信息”；

步骤 7：读取 “车辆识别代码 (VIN)”。

奇瑞汽车诊断仪购买方式详细请见网址 www.iautocloud.com.cn，进入网站后选择奇瑞汽车品牌，根据相关提示点击进入。


> ⚠ 注意
>
> 建议前往奇瑞销售服务商由专业维修人员操作，非专业人士操作可能会导致车辆的损坏。

车辆产品标牌

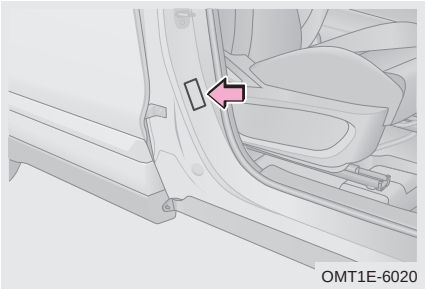
OMT1E-6020

车辆产品标牌固定在右侧围外板上。

发动机号

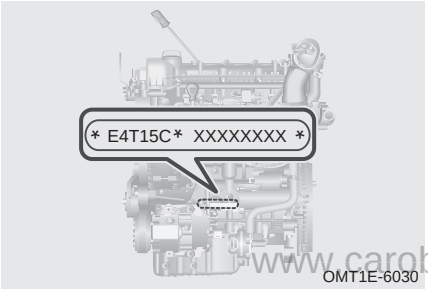


OMT1E-6030

发动机号位于发动机缸体如图所示位置。

www.carobook.com


微波窗口

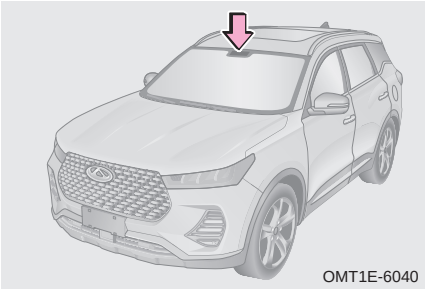
OMT1E-6040

微波窗口位置位于前挡风玻璃内后视镜背部靠右的位置，用于无线射频信号的传输与汽车电子标识的安装。

6-2. 车辆规格

整车尺寸

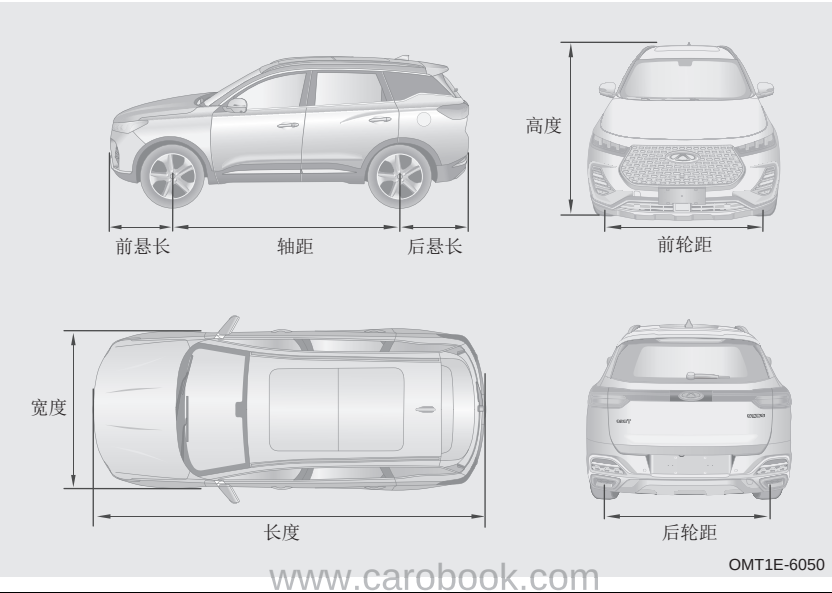

www.carobook.com

整车型号		SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9
外廓尺寸	长 (mm)	4500
	宽 (mm)	1842
	高 (mm)	1746
轴距 (mm)		2670
轮距	前 (mm)	1556
	后 (mm)	1558
悬长	前悬 (mm)	897
	后悬 (mm)	933

整车型号、型式

整车型号	SQR7150T1E9	SQR7150T1ET9	SQR7160T1ET9
车辆型式	4×2 前轮驱动，前轮转向，发动机前置，2 厢 5 门 5 座承载式车身，左侧驾驶		4×2 前轮驱动，前轮转向，发动机前置，2 厢 5 门 5 座承载式车身（或非承载式），左侧驾驶
发动机型号	SQRE4T15C		SQRF4J16
发动机型式	立式、直列四缸、水冷、四冲程、双顶置凸轮轴、增压中冷		立式、直列四缸、水冷、四冲程、双顶置凸轮轴
供油方式	多点电控喷射		缸内直喷
变速器型号	621 MHB	025 CHC	730 DHB

整车质量

项目		参数		
整车型号		SQR7150T1E9	SQR7150T1ET9	SQR7160T1ET9
整车整备质量 (kg)		1421	1465	1482
整车整备轴载质量	前轴 (kg)	819	859	863
	后轴 (kg)	602	606	619
厂定最大装载质量（包括乘员）(kg)		467	423	406
厂定最大总质量 (kg)		1887	1887	1887
厂定最大总质量时轴载质量	前轴 (kg)	982	982	982
	后轴 (kg)	905	905	905
乘员数（包括驾驶员）（人）		5		

www.carbook.com

警告

请遵守使用说明书上规定的汽车载重（如果适用），不得超过容许总重，否则可能造成汽车制动和操控性能改变，从而导致人员事故。

整车性能

项目			参数		
整车型号			SQR7150T 1E9	SQR7150T 1ET9	SQR7160T 1ET9
通过性能	最小离地间隙 (mm)		163	163	163
	最小转弯直径 (m)	左转 (m)	11.0	11.0	11.0
		右转 (m)	11.0	11.0	11.0
	接近角 (°)		20	20	20
	离去角 (°)		21	21	21
	纵向通过角	空载 (°)	20	20	20
		满载 (°)	17	17	17
动力性能	最高车速 (km/h)		188	186	200
	最大爬坡度 (%)		46	45	47

www.carobook.com

发动机性能

发动机型号	SQRE4T15C	SQRF4J16
气缸直径 (mm)	77	77
活塞行程 (mm)	80.5	85.8
排量 (mL)	1498	1598
压缩比	9.5 : 1	9.9 : 1
额定功率 (kw)	115	145
额定功率转速 (r/min)	5500	5500
最大扭矩 (N·m)	230	290
最大扭矩转速 (r/min)	1750-4000	2000-4000
最低燃油消耗率 (g/kw·h)	275	270

燃油系统

发动机型号	SQRE4T15C/SQRF4J16
燃油类型	92 号及以上无铅汽油
燃油箱类型	塑料燃油箱
燃油箱总容量	51 L
燃油泵	电动燃油泵

www.carobook.com

阅读

装有催化转化器的汽车只能使用无铅汽油。为避免加错燃油类型，加油管采用了缩颈式加油口设计，只有标准的无铅汽油的加油枪才能进行加油操作。

注意

- 仅可使用奇瑞公司推荐的燃油类型。
- 若使用含铅汽油，将会导致三元催化转化器功能失效，且排放控制系统也将无法正常工作。
- 若使用低于 92 号的汽油，将会导致发动机造成损坏，并且这类损坏不在包修范围之内。
- 如果您不小心将含铅汽油加到油箱中，并启动发动机（即使只加了一点），也会造成催化转化器永久损坏。不慎加入含铅汽油，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

冷却系统

发动机型号	SQRE4T15C	SQRF4J16
散热器类型	管带式散热器	

悬架系统

整车型号	SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9
前悬架	麦弗逊式独立悬架，高度不可调，带有横向稳定器，圆柱螺旋弹簧，双向作用筒式减振器
后悬架	多连杆式独立悬架，高度不可调，带有横向稳定器，圆柱螺旋弹簧，双向作用筒式减振器

转向系统

整车型号		SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/SQR7160T1ET9
转向助力类型		电动助力
方向盘直径 (mm)		374
转向器型式		齿轮齿条式转向器
转向柱型式		可伸缩吸能式转向管柱
方向盘调节范围	上下 (mm)	34
	前后 (mm)	40

www.carobook.com

制动系统

整车型号		SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9
行车制动	前轮	盘式制动器
	后轮	盘式制动器
制动助力器		真空助力
驻车制动		电子驻车，作用于后车轮
制动踏板自由行程的合理范围		≤ 25 mm
制动摩擦副的合理使用范围		全新前制动片摩擦材料厚度：10 mm，使用极限：2.0 mm；全新前制动盘厚度：25 mm，使用极限 23 mm；全新后制动片摩擦材料厚度：9 mm，使用极限：2 mm；全新后制动盘厚度：10 mm，使用极限：8 mm。

www.carobook.com

⚠ 警告

- 在重载情况下，应在更换制动片的同时更换制动液。
- 添加制动液时一定要保证绝对干净，如有任何脏污进入制动系统可能会导致制动性能丧失。

车轮定位

项目		参数
整车型号		SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9
前轮	前轮外倾角	-25′ ± 45′
	主销后倾角	4°14′ ± 60′
	主销内倾角	11°30′ ± 60′
	前轮前束	5′ ± 5′（单边）
后轮	后轮外倾角	-42′ ± 30′
	后轮前束	5′ ± 10′（单边）
侧滑量		≤ 3 m/km

车轮及轮胎

整车型号		SQR7150T1E9/SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9
轮胎型号		215/60R17, 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19
轮辋型号		17X6 1/2J, 18X6 12J, 19X7J
冷态轮胎气压 (kPa)（空载）	前轮	220
	后轮	220
	备胎	420
轮胎螺栓紧固扭矩		130 ± 10 N·m
最大设计车速大于 100 km/h 的机动车的车轮动平衡要求		允许剩余动平衡质量： 卡式平衡块侧≤ 8 g， 粘贴式平衡块侧≤ 10 g

阅读

表中所列轮胎气压适用于冷态轮胎，轮胎受热后气压略有上升，但无需降低气压。

www.carobook.com

注意

- 每月至少检查一次轮胎气压，高速行驶时轮胎气压尤为重要。
- 为便于您查找充气压力规定值，驾驶员门槛处有不干胶标签，其上标有冷态轮胎气压规定值。

蓄电池

整车型号	SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9	SQR7160T1ET9
蓄电池型号	12 V, 60 Ah	12 V, 70 Ah

燃油消耗

整车型号	SQR7150T1E9/ SQR7160T1ET9	SQR7150T1ET9
排放标准	国六	
燃料消耗量 （综合）	6.90 L/100km	6.80 L/100km

阅读

- 燃油消耗量和 CO_2 排放量不仅取决于轿车的性能，并且与您的驾驶方式及其它非技术因素密切相关。
- 本使用说明书所列燃油消耗量及 CO_2 排放值是基于轿车整备质量条件下测定的，如加装设备，燃油消耗量及 CO_2 排放值可能略有增加。

排放控制关键零部件请登录机动车环保网站 http://info.vecc.org.cn/ve/index 查阅。

灯泡规格

灯泡名称	标准光源 （型式 / 型号）	更换建议
前照灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
后雾灯	12 V P21W	奇瑞销售服务商更换
日间行车灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
前位置灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
后位置灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
制动灯	12 V P21W	奇瑞销售服务商更换
高位制动灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
倒车灯	12 V W16W	奇瑞销售服务商更换
前转向信号灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换
后转向信号灯	12 V PY21W	奇瑞销售服务商更换
侧转向信号灯	13.5 V 4414AAY/605ACM	奇瑞销售服务商更换
牌照灯	12 V LED	奇瑞销售服务商更换

www.cnvhwk.com

下述零部件不在整车外部尺寸测量范围内

不计入车长测量范围的部件

不具备载货功能，且超出车辆前或后端不大于 50 mm、边和角的圆角半径不小于 5 mm 的以下装置：

— 刮水器和洗涤器

— 外部标识，包括注册商品商标、生产企业名称、商品产地、车型名称及型号、发动机排量、变速箱型式、驱动型式及反映车辆特征的其他标识

— 灯光和光信号装置

— 防撞胶块及类似装置

— 外部遮阳装置

— 海关密封装置及其防护装置

— 用于栓固防雨布的装置及其防护装置

— 锁止装置、铰链、手柄、控制器、开关

— 出入口踏步 （或爬梯）、保险杠上端用于风窗擦拭的上车踏步及把手

— 后标志板含 LOGO 标志

— 可拆卸的车辆用的挂接或拖曳装置

— 排气尾管

不计入车宽测量范围的部件

www.carobook.com

— 间接视野装置

— 非工作状态下的校车停车指示牌

不具备载货功能且单侧超出车辆侧面不大于 50 mm、边和角的圆角半径不小于 5 mm 的以下装置

— 外部标识，包括注册商品商标、生产企业名称、商品产地、车型名称及型号、发动机排量、变速箱型式、驱动型式及反映车辆特征的其他标识

— 灯光和光信号装置

— 防撞胶块及类似装置

— 海关密封装置及其防护装置

— 用于栓固防雨布的装置及其防护装置

— 局部的流水槽：指用于引导驾驶员门 （或窗）上方雨水流、乘客门上方和位于前风挡玻璃两侧引导雨水流向的流水槽

— 防飞溅系统的柔性突出部分

— 在收起位置时的可伸缩踏步、客车的出入坡道、举升平台及类似装置

— 锁止装置、铰链、手柄、控制器、开关

— 轮胎失效信号装置

— 轮胎压力指示器

— 位于轮胎接地点正上方的轮胎壁的变形部分

— 倒车辅助装置

— 排气尾管

不计入车高测量范围的部件

天线的软质部分

不具备载货功能的装置

— 空气进气管

— 间接视野装置

— 电力车辆的集电装置 （含其固定装置）

— 展开长度不超过 2000 mm，收起状态不超过 200 mm，可拆卸或折叠的车辆后部导流装置

— 收起状态的水平长度不超过 300 mm 的尾板、上下坡道及类似装置

— 后尾梯

www.carobook.com

7-1. 维修与保养

维修与保养

维护与保养分为两类：一类是常规保养，可由客户自己完成；另一类是定期保养、检查和维修，需要由奇瑞销售服务商完成。

常规保养检查维护方法详细信息请参见本章节常规保养；定期保养可以让您及时发现和消除隐患，防止故障发生。对您的车辆定期进行保养是必不可少的。请您严格按照使用说明书的维护计划表进行保养，以保证您的车辆保持最佳的性能和良好的运行状态，有效地延长车辆使用寿命。

请使用奇瑞公司推荐的油液，否则可能会损坏您的车辆。

奇瑞销售服务商为您服务

原厂备件和材料有助于延长您的车辆使用寿命，在此请您特别注意：奇瑞公司向设在全国各地的奇瑞销售服务商提供原厂备件，建议您到奇瑞销售服务商更换原厂备件。

奇瑞销售服务商是奇瑞公司唯一授权的专业维修点，员工经过奇瑞公司严格的专业培训，他们将竭诚为您提供最优质的售后服务。如果您对奇瑞销售服务商的服务不满意，请您直接写信至：安徽省芜湖市经济技术开发区安徽奇瑞汽车营销公司售后服务部或拨打客户服务热线：400-883-8888，我们将以最快的速度解除您的疑虑。来信时请您不要忘记在信中写明联系方式、车辆型号、底盘号、发动机号、行驶里程、提车日期。

www.carobook.com

环保

用过的发动机机油、制动液、冷却液、蓄电池和轮胎，只能由合格的废料处理机构处置或咨询配套厂商，不可随家庭垃圾倒掉或排入公用排水系统。

7-2. 常规保养

常规保养

如果您自行保养，请确保遵守本章节给出的正确保养步骤。

本章节仅列出了客户自己能够进行的较简单的保养说明，但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具进行保养。

注意


- 关闭前舱盖前，检查工具、棉布等是否遗留在舱内。
- 请勿在拆除空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过度磨损。
- 正确添加冷却液、制动液、洗涤液至合适位置，如果油液溅到车身，则用湿布将其擦洗干净，以防损坏车身油漆面。

警告

- 若发动机非常热，请勿打开膨胀箱盖以防烫伤。
- 发动机运转时，手、衣服和工具要远离发动机传动皮带和冷却风扇。
- 请勿在燃油加注口或蓄电池附近吸烟，以免产生火花或明火，引起火灾。
- 电子点火系统内有高电压，在发动机运转或开启启动开关时，切勿碰触这些组件。
- 刚停下来的车辆，发动机、散热器、排气歧管和气缸盖等温度非常高，切勿触摸，冷却风扇可能随时自动运转，防止将衣服（例如：领带等）卷入风扇内，以免造成人身伤害。

检查机油油位

检查发动机机油

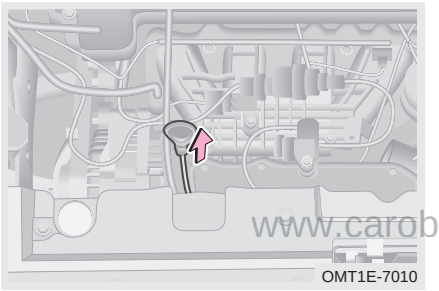

在发动机熄火后且已冷却的情况下，检查机油标尺的油位。

步骤 1：发动机暖机后将车辆停放在平坦路面上，关闭发动机后等待约 5 min；


步骤 2：打开前舱盖，拉出机油标尺，用一块干净无绒的布将其擦干净；

步骤 3：匀缓速地将机油标尺插到底；

步骤 4：静置约 3 s，再次拉出机油标尺，检查机油油位是否正常。


请在机油标尺下方放一块抹布，以避免机油溅到发动机或车身上。

发动机暖机后，不要立即检查机油油位，等到机油回流到发动机底部后再进行检查。

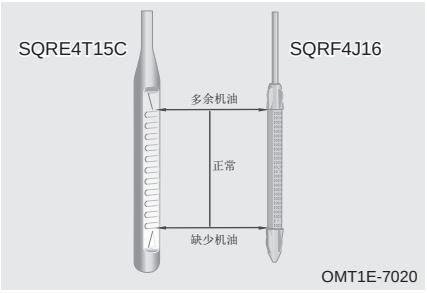

www.carobook.com

添加发动机机油

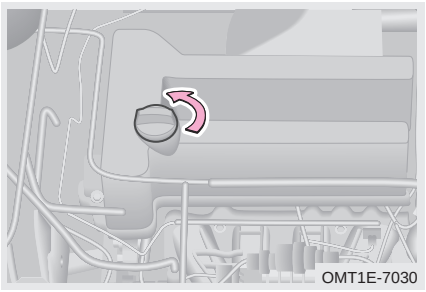

步骤 1：逆时针旋转以打开机油加注口盖；

步骤 2：使用漏斗少量多次加注机油，再使用机油标尺检查油位；

步骤 3：油位达到正确范围后，顺时针旋转以拧紧机油加注口盖。

环保

请勿将废弃机油和滤清器弃置于生活垃圾箱、下水道或地面上，否则会导致环境严重污染，请根据当地环保相关法规进行处理。

注意


- 请勿加注机油过量，否则会损坏发动机。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的发动机机油，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 加油中若不慎导致机油洒落在发动机表面，将机油加注口盖拧紧前，应用帆布等工具将洒落的机油清洁干净。
- 机油加注口盖拆开后不能倒置，防止机油倒流造成误判或者再次装配后已经流过密封圈的机油会自动溢出，造成机油加注口盖渗油的假象。

www.carobook.com

检查变速器油油位

检查、添加和更换变速器油需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查制动液液位

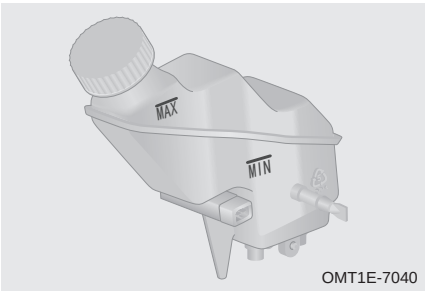

制动液液位应在 “MIN”和 “MAX”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加制动液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

注意


- 制动液具有较强的吸水性，请勿长时间打开制动液储液罐盖。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的制动液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 如果制动液溅到车身漆面上，则用湿海绵擦除或用清水将其冲洗干净，以防腐蚀零件或油漆面。

警告

请勿让制动液接触皮肤或眼睛，如果制动液溅到皮肤或眼中，应立即用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

检查冷却液液位

检查冷却液

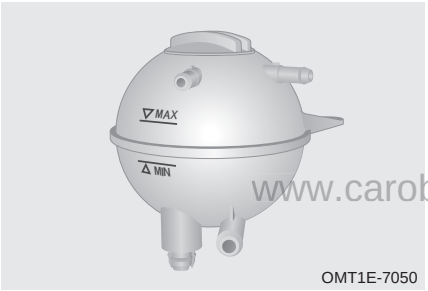

OMT1E-7050

发动机冷机时，冷却液液位应在“MAX”和“MIN”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加冷却液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

www.carobook.com

添加冷却液

步骤 1：发动机冷机时，打开膨胀箱盖并添加冷却液至 “MAX”标记；

步骤 2：启动并运转发动机至正常温度，要时刻观察膨胀箱内的冷却液液位，若发动机运转过程中下降至低于 “MIN”标记，应及时添加冷却液至合适位置，直至冷却液液位不再下降；

步骤 3：关闭发动机，待发动机冷却后再次检查冷却液液位是否正常，如不正常，重复以上操作直至液面正常；

步骤 4：将膨胀箱盖安装到位。

注意

- 如果液面下降过快，则检查散热器、水管和水泵等部位是否有泄漏。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的冷却液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 请勿使用劣质的冷却液，发动机运转产生高温，劣质的冷却液不能给发动机提供冷却和防腐保护。
- 在寒冷地区 （例如：黑龙江等地区）需更换百分百原液防冻液。

警告

- 发动机达到暖态或热态时，冷却系统处于高压状态，此时切勿打开膨胀箱盖，可能被冒出的蒸汽烫伤。
- 冷却液具有毒性，添加冷却液时，务必小心，避免溅出在车辆任何部件、人体、地面上，若不慎液体接触皮肤或眼睛，用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

检查散热器和冷凝器

车辆行驶一段时间后，冷凝器和散热器的迎风面会被一些昆虫、树叶等杂物堵塞，此时会影响空调和冷却系统的性能，导致空调不能正常运转、冷却系统过热等，此时需要清洁散热器和冷凝器。

冷凝器：发动机熄火冷却状态下，使用压缩空气透过散热器从后向前吹气，清洁冷凝器。

散热器：建议每年清洁一次散热器表面。在发动机熄火的冷却状态下，使用压缩空气或水清洗散热器翅片，吹去小虫子和树叶等杂物。空气和水的压力不要超过 150 千帕，压力超过 150 千帕会损坏散热器翅片。


注意

- 散热器翅片的材质具有良好的热传导特性，为冷却液起到散热的作用；不得刷洗翅片，否则可能会造成翅片损坏，影响散热效果。
- 发动机热机状态下，切勿将水喷在高温的散热器上，否则产生的高温蒸汽可能会导致人员受伤；仅在发动机熄火且冷却时，才可以清洁散热器。

www.carbook.com

检查传动皮带

传动皮带使用一段时间后将会有所伸长，皮带张紧度不够，可能会损坏汽车，因此需定期对皮带的张紧度进行检查。

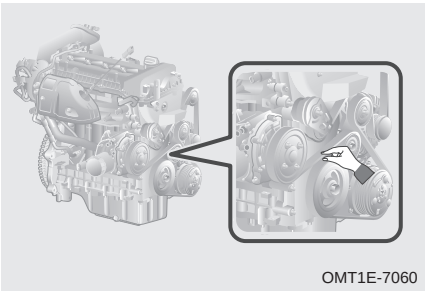
OMT1E-7060

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；


步骤 2：用手指扭转皮带，检查皮带旋转角度；

步骤 3：如果旋转角度大于 90°，请到奇瑞销售服务商进行检修。

警告

检查传动皮带张紧度时，熄火发动机并冷却，确保发动机皮带处于静止状态。

检查轮胎

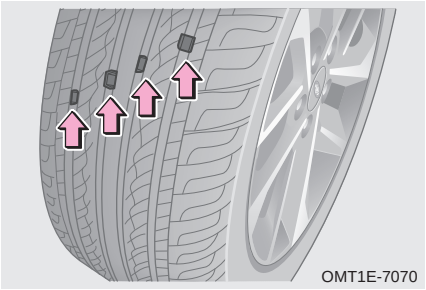

依据胎面上的磨损标记线检查轮胎胎面，胎面磨损量达到一定限值后，胎面将会和磨损带处于一个平面上。当磨损带和胎面处于一个平面时，轮胎的性能和安全性大大降低，必须更换轮胎。

环保

请勿随意丢弃报废轮胎，应按照当地环保相关法规进行处理。

注意


- 车辆行驶一段时间后，轮胎气压会有所升高是正常现象。
- 如果轮胎需要频繁充气，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。
- 应使用胎压表在冷胎时检查轮胎气压，目视轮胎表面来判断轮胎气压可能不准确。
- 如果行驶过程中轮胎出现漏气，请勿继续行驶，即使行驶小段距离也可能会造成轮胎不可修复的损伤。
- 胎压监测系统 (TPMS) 能够实时监测轮胎的气压（详细信息请参见“4-8. 胎压监测系统 (TPMS)”）。
- 确保安装好轮胎气门嘴盖，否则会使灰尘进入气门芯并导致堵塞，如果气门盖遗失，请立即安装新的气门盖。

轮胎充气不当将会导致燃油消耗过多、轮胎寿命缩短、车辆稳定性降低，请保持正确的胎压行驶（有关轮胎气压的规定，详细信息请参见驾驶员侧 B 柱上的胎压标签）。如果轮胎经常漏气或由于割伤和其他损伤而不能正确修复，则应更换轮胎。

www.carbook.com


警告

务必保持适当的胎压，否则可能出现下列情况并造成事故，从而导致严重伤害甚至死亡：

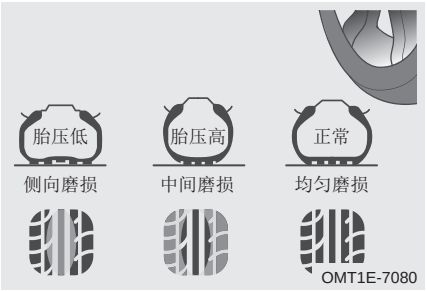

- 过度磨损。
- 操控性差。
- 磨损不均匀。
- 胎缘密封不佳。
- 车轮变形或轮胎脱落。
- 可能因轮胎过热而爆胎。
- 路况不良更容易导致轮胎损坏。

轮胎换位

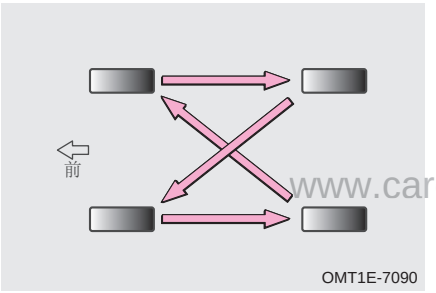

为了使各轮胎磨损均匀并延长轮胎的使用寿命，需要定期对轮胎进行对调，建议行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）；轮胎换位周期根据驾驶员的驾驶习惯和路面状况而有所不同。

www.carmanbook.com

请遵守下列注意事项，否则可能导致事故和人身伤亡：

1. 请勿使用其他车辆用过的轮胎。
2. 请勿混用磨损程度明显不同的轮胎。
3. 请勿使用不熟悉其使用情况的轮胎。
4. 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。
5. 请勿混用结构不同的轮胎 （例如：子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
6. 车速表受汽车所用轮胎尺寸影响，如轮胎尺寸（直径）与原装不同，将无法显示准确车速，且有可能造成安全事故，此类事故损失不在保修范围内。

阅读

轮胎换位建议前往奇瑞销售服务商由售后人员操作。

检查蓄电池

检查并确保蓄电池端子无腐蚀、连接部位未松动、外部无裂纹且固定夹未松动。

您的汽车配备免维护蓄电池；更换时，新蓄电池的规格必须与原装蓄电池规格相同，建议到奇瑞销售服务商更换蓄电池。

检查空调滤清器

车辆的长时间行驶，空调滤清器可防止灰尘通过空调出风口进入车内，空调滤清器长时间使用可能导致其阻塞，如果空调工作效率大幅降低，请检查空调滤清器，必要时更换。

阅读

- 更换空调滤清器需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。
- 空调滤清器拆下的情况下使用空调可能导致防尘性能劣化，影响空调的工作效率。

检查挡风玻璃洗涤液

如果清洗器喷嘴无法喷出洗涤液，应停止操作清洗器，检查是否需要添加洗涤液，添加洗涤液后仍不能正常工作，请前往奇瑞销售服务商进行检修。

注意

www.carobook.com

- 挡风玻璃洗涤液内切勿添加防冻液，防冻液会伤害油漆。
- 气温在零度以下时，请勿用清水代替，否则水结冰后将会损坏清洗器。

检查雨刮片

用手指在雨刮片边缘滑动检查其粗糙度，过于粗糙会影响雨刮片的刮水效果。

注意

- 请勿使用雨刮片为挡风玻璃除霜或除冰。
- 雨刮片抬起维护时，需进入维修模式（详细信息请参见“1-8. 雨刮系统”），方可抬起雨刮片，应正确拿起刮片中部连接器位置。
- 挡风玻璃上有碎石敲击的小坑时，应及时保养玻璃。
- 冬季为了防止损坏雨刮片，操作雨刮器前要确保雨刮片未冻结在玻璃上。
- 黄油、硅树脂和燃油可能使雨刮片无法正常工作，建议使用洗涤液清洁雨刮片。

雨刮片的维护

1. 洗车时不得使用高压水枪直接冲洗雨刮片，会造成雨刮片变形。
2. 为了防止纹影形成，定期使用玻璃洗涤剂清洗雨刮片，建议每周一次。
3. 在自动洗车设备上洗车后应用纯水漂洗挡风玻璃和雨刮片，去除残留蜡层。
4. 为安全起见，建议雨刮片每年更换 1 至 2 次，可在奇瑞销售服务商处购买。
5. 禁止在干燥的挡风玻璃上使用雨刮片，否则会刮伤玻璃并对雨刮片造成永久性损伤。
6. 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似液体清洗挡风玻璃，这些物质会损害雨刮片。
7. 挡风玻璃表面结霜结冰或粘有风干的泥土、昆虫粘贴物等固体颗粒物时，应用湿抹布及时擦拭干净，不允许使用干抹布或直接使用雨刮片刮刷，否则会损坏玻璃和雨刮片。

雨刮器的使用

1. 不得人为用力摆动雨刮臂，否则可能会损坏雨刮器。
2. 挡风玻璃上有积雪、树叶、树枝等杂物时，应清理杂物后再操作雨刮器。
3. 洗涤液需按时加注，请使用本说明书规定的挡风玻璃洗涤液，不得用自来水替代。
4. 寒冷季节，使用雨刮器前请检查一下雨刮片是否被冻结在挡风玻璃上，如果冻结在挡风玻璃上，必须将其化冻后才能使用，否则将造成雨刮电机和雨刮片损坏。

www.carobook.com

5. 解冻方法：请使用空调采暖和通风装置加热，请勿使用热水直接冲洗雨刮片，否则可能导致挡风玻璃爆裂或雨刮片变形。

7-3. 定期保养

车辆资料

车型代码	
车辆识别代号 (VIN)	
发动机号	
变速器号	
交车日期	
奇瑞销售服务商公章：	
奇瑞销售服务商签字：	

检查计划表

检查计划表列出了车辆所需执行的检查项目，请根据检查计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行检查。

备注：★代表每 6 个月或 5,000 km （以先到者为准）的检查项目，☆代表每 3 个月或 5,000 km （以先到者为准）的检查项目，若有必要请进行更换。

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
电器	仪表指示系统	功能正常	★	★	★
	影音娱乐系统	功能正常	★	★	★
	诊断仪检测	无故障码	★	★	★
雨刮喷水	前雨刮片	功能正常	★	★	★
	后雨刮片	功能正常	★	★	★
	喷水系统	功能正常	★	★	★
空调	制冷效果	功能正常	★	★	★
	空调系统	功能正常	★	★	★
	空调滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
油液	冷却液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	冷却液冰点	满足使用要求	★	★	★
	制动液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	制动液含水量	满足使用要求	★	★	★
	转向液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	发动机油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	手动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	自动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	蓄电池电压	满足使用要求	★	★	★
传动与悬挂	减震器	无漏油	★	★	★
	传动轴及防尘套	无干涉、渗油	★	★	★
	底盘螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★

www.xxxxxx.com

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
转向	转向机	功能正常	★	★	★
	转向管柱	功能正常	★	★	★
	转向拉杆、球头和防尘罩	无干涉、渗油	★	★	★
车轮	轮胎外观	无割伤和其它损伤	★	★	★
	轮胎花纹	/	★	★	★
	轮胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	备胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	轮胎螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★
	轮胎换位	/		★	
其它	火花塞	/			★
	制动片	/	★	★	★
	空气滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
	传动皮带	无松弛、裂纹、分层、断裂现象	★	★	★
	发动机油底壳、放油螺栓	外观完好，无渗油	★	★	★
	变速箱壳体	外观完好，无渗油	★	★	★
	相关油液管路（例如：转向、制动、燃油等）及线束	外观完好，无渗油	★	★	★

www.carobook.com

维护计划表

维护计划表列出了车辆所需执行的维护项目，请根据维护计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行保养。

油液名称	规格	售后维护	维护周期
机油 (SQRE4T15C)	SM SAE-5W-30 SM SAE-5W-40 SM SAE-10W-40	4.7±0.2 L （同时更换机油和机油滤清器）	每 6 个月或 5,000 km 更换 （以先到者为准）
机油 (SQRF4J16)	SM SAE-5W-30	4.3±0.2 L （同时更换机油和机油滤清器）	每 6 个月或 5,000 km 更换 （以先到者为准）
变速箱油 (621MHB)	福斯 GL-475W-90	2.5±0.1 L	每 1 年或 30,000 km 更换 （以先到者为准）
变速箱油 (025CHC)	CVTF WCF-1	7.3±0.2 L	每 40,000 km 更换
变速箱油 (730DHB)	福斯 Pentosin FFL-7A	4.25±0.2 L	每 60,000 km 更换
冷却液 (SQRE4T15C)	/	9 L	每 2 年或 40,000 km 更换 （以先到者为准）
冷却液 (SQRF4J16)	/	7.5 L	每 2 年或 40,000 km 更换 （以先到者为准）
制动液	DOT4	/	每 2 年或 40,000 km 更换 （以先到者为准）
机油滤清器	/	/	每 6 个月或 5,000km 更换 （以先到者为准）
燃油滤清器	/	/	免维护
活性炭罐过滤器			每 3 年或 60,000 km 更换 （以先到者为准）
火花塞			每 20,000 km 检查，每 30,000 km 更换

www.carobook.com

油液名称	规格	售后维护	维护周期
传动皮带	/	/	建议每 2 年或 40,000 km 检查并更换 （以先到者为准）

阅读

- 轮胎磨到 “磨耗标识” 时要求必须更换。
- 燃油滤清器为免维护型，无需更换 （排除故障导致的原因）。
- 变速箱油液后续定期检查，如有需要则更换变速箱油 （例如：因缺少或变质导致的原因）。
- 通过燃油蒸汽的橡胶管，合理的更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。
- 建议每行驶 15,000 km 清洗一次节流阀。
- 建议每行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）。
- 建议每 3 个月或 5,000 km （以先到者为准）检查一次空气滤芯和空调滤芯，若有必要请进行更换。
- 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，以后每隔 20,000 km 检查和调整一次 （费用由客户自理，奇瑞公司不承担该项费用）。
- 建议通过燃油的加油软管：材料为普通橡胶（例如：NBR+PVC/CSM 等）的产品，更换周期为 5 年或 20 万公里先到为限；材料为氟橡胶的产品，更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。如上述软管出现开裂等影响性能的缺陷，建议及时更换。

注意

- 仅可使用奇瑞公司推荐油液，使用其它规格油液可能损坏车辆相关系统。
- 以上加注量仅供参考，具体加注量请根据实车测量为准。

首次 5,000 km 免费保养卡

首次免费保养（机油和机油滤清器）时间为行驶 5,000 km 或购车 6 个月内，以先到者为准。

首保 5,000 km
免费保养卡

日期：_____

里程：_____

使用性质：_____

车牌号码：_____

奇瑞销售服务商盖章

用户签字：_____

用户信息	
用户姓名	
地址	
电话	
工作单位	
E-mail	
购车日期	
使用性质	
车牌号码	
车辆数据	
车辆识别码 (VIN)	
车型	
发动机号	
变速器号	
奇瑞销售服务商盖章	

www.carobook.com

首次 5,000 km 保养卡 （购车 6 个月内）				
日期				
里程				
检查项目	1	更换发动机机油、机油滤清器	Y ☐	N ☐
	2	检查制动液液面、测含水量	Y ☐	N ☐
	3	检查防冻液液面、测冰点值	Y ☐	N ☐
	4	检查蓄电池	Y ☐	N ☐
	5	检查灯光、方向盘、喇叭	Y ☐	N ☐
	6	检查组合仪表、空调系统	Y ☐	N ☐
	7	检查音响系统、仪表板各按键	Y ☐	N ☐
	8	检查换档手柄	Y ☐	N ☐
	9	检查离合踏板、制动踏板、油门踏板	Y ☐	N ☐
	10	检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关	Y ☐	N ☐
	11	检查前舱线路和管路	Y ☐	N ☐
	12	检查随车工具和备胎	Y ☐	N ☐
	13	检查轮胎胎压、外观	Y ☐	N ☐
	14	检查底盘管路、油箱	Y ☐	N ☐
	15	检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件	Y ☐	N ☐
	16	诊断仪检测	Y ☐	N ☐
	17	检查玻璃洗涤剂	Y ☐	N ☐
	18	检查空气滤清器芯	Y ☐	N ☐
	19	检查空调滤芯	Y ☐	N ☐
	20	检查制动片	Y ☐	N ☐
	21	检查传动皮带	Y ☐	N ☐
	22	检查雨刮片、喷嘴	Y ☐	N ☐
	23	检查乘员座椅、安全带、门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗	Y ☐	N ☐
	24	检查遮阳板、茶杯托、杂物盒、电子钟	Y ☐	N ☐
	25	检查变速箱油	Y ☐	N ☐
	26	检查空调管路	Y ☐	N ☐
	27	检查底盘螺栓力矩	Y ☐	N ☐
	28	紧固轮胎螺母	Y ☐	N ☐

首保 5,000 km
免费保养卡

日期：_____

里程：_____

使用性质：_____

车牌号码：_____

用户签字：_____

www.carobook.com

保养证明

按照奇瑞公司保养计划表中规定的项目进行保养（定期保养间隔为每行驶5,000 km 或 6 个月，两者以先到者为准）。

定期保养		
行驶至 10,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 15,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 20,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

www.carobook.com

定期保养		
行驶至 25,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 30,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 35,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 40,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

www.carobook.com

定期保养		
行驶至 45,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 50,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 55,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 60,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 65,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

www.carobook.com

定期保养		
行驶至 70,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 75,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 80,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 85,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 90,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

www.carobook.com

定期保养		
行驶至 95,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

安全气囊系统

您的汽车配备有安全气囊系统，自车辆购买日期起计 10 年必须更换安全气囊全套系统，建议由奇瑞销售服务商来更换安全气囊系统。

为了确保安全气囊系统工作正常，请务必按规定时间到奇瑞销售服务商更换安全气囊系统。

如果在规定日期之前更换安全气囊（如发生事故后），请仔细填写更换记录，以备日后查阅。

注：根据车辆配置不同，以下安全系统的部分部件，您的车辆可能未配备。

安全气囊系统更换记录	
□	驾驶员气囊
□	前排乘员气囊
□	左侧气帘（若配备）
□	右侧气帘（若配备）
□	左侧座椅安全气囊（若配备）
□	右侧座椅安全气囊（若配备）
□	安全气囊控制模块
□	安全气囊线束
□	预紧式安全带（若配备）
□	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
□	驾驶员气囊
□	前排乘员气囊
□	左侧气帘（若配备）
□	右侧气帘（若配备）
□	左侧座椅安全气囊（若配备）
□	右侧座椅安全气囊（若配备）
□	安全气囊控制模块
□	安全气囊线束
□	预紧式安全带（若配备）
□	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

www.carobook.com

安全气囊系统更换记录	
□	驾驶员气囊
□	前排乘员气囊
□	左侧气帘 （若配备）
□	右侧气帘 （若配备）
□	左侧座椅安全气囊（若配备）
□	右侧座椅安全气囊（若配备）
□	安全气囊控制模块
□	安全气囊线束
□	预紧式安全带（若配备）
□	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
□	驾驶员气囊
□	前排乘员气囊
□	左侧气帘 （若配备）
□	右侧气帘 （若配备）
□	左侧座椅安全气囊（若配备）
□	右侧座椅安全气囊（若配备）
□	安全气囊控制模块
□	安全气囊线束
□	预紧式安全带（若配备）
□	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

www.carobook.com

8-1. 整车质量担保

整车质量担保说明

每一辆全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 系列车型从奇瑞销售服务商处售出后，都能享受有条件的整车质量担保，车辆在正常使用、保养的情况下，在质量担保范围内发生质量故障，在奇瑞销售服务商进行维修时，用户不必承担车辆的维修费用。

消费者为生活消费需要而购买和使用的家用汽车享受包修、包换、包退（以下简称三包）服务。

营运车辆、公（商）务车辆等非因生活消费需要而购买和使用的车辆在质量担保期内只享受包修服务，不享受包换、包退服务。

包修期和三包有效期自奇瑞销售商开具购车发票之日起计算。质量担保期内变更车辆用途，其享受的担保时间和里程不作变更，其中家用汽车变更为营运车或公（商）务车将不再享受包换、包退服务。

在质量担保期内，车辆未按照使用说明书的要求正确使用、维护或未按照要求定期检查、保养以及因没有使用原厂零部件、油液导致整车及部分零部件发生故障的，不在质量担保范围内。

阅读

- 家用汽车：消费者因生活消费需要而购买和使用的乘用车。
- 公（商）务车：因公务、商务需要所购买的公司或单位使用的乘用车。
- 营运车：以赢利为目的，用于出租、旅游、租赁和教学等而购买的乘用车。

www.cheryfans.com

质量担保范围

■ 下列情况属于质量担保范围

因车辆的设计、制造、装配及原材料缺陷等因素引起的质量缺陷或损坏在质量担保范围之内。

注意

- 包修更换的旧件归奇瑞公司所有。
- 请遵守本使用说明书的规定，合理使用、维护和保养车辆。
- 用户提出质量担保，要保护好损坏件的原始状态，说明事实真相。
- 三包或包修期间的零部件更换或维修，不能延长车辆或零部件的三包或包修期。

■ 下列情况不属于质量担保范围

1. 用户自行维修或到奇瑞销售服务商以外的修理厂非正常维修，用户将丧失相关零部件的质量担保权利，任何直接或间接的申请将不被奇瑞销售服务商接受。用户因以上行为导致的车辆故障，奇瑞公司不承担任何责任。
2. 因安装非原厂零部件而导致的任何直接或间接的损坏，奇瑞公司不承担任何责任。
3. 因用户擅自进行各种改装或加装各种设备，尤其是对电器、制动、转向等涉及车辆安全的系统进行改装或加装而导致的任何直接或间接损坏，奇瑞公司不承担任何责任。
4. 因没有进行规定的日常检查、定期保养及到奇瑞销售服务商以外的修理厂非正常检修、保养而造成的故障（例如：在使用过程中，发动机机油将逐渐污蚀、变质，如果超出保养周期仍然继续长期使用，将有可能导致发动机的损坏），相关零部件不在质量担保范围内。
5. 本使用说明书上规定了必要的检修项目，请在执行后，确保奇瑞销售服务商及时将结果记录在本使用说明书上，并妥善保管本使用说明书，在享受保修服务时必须同时出示本使用说明书。
6. 通常情况下理应发现、处理，但却听任不管使之严重化的故障问题（例如：在日常检查时已经发现机油报警，或开车时感觉到了异常的现象，却没有及时检修，而是继续使用使之严重化的故障问题）不在质量担保范围内。
7. 因未使用原厂零部件（例如：使用本公司规定之外的机油滤清器而导致的滤清器堵塞等）或指定油脂（例如：机油、制动液、变速器油、燃料等）而造成的故障问题不在质量担保范围内。
8. 违反使用说明进行不当操作、超过规格承受能力的肆意使用而造成的故障问题（例如：在汽车通常不会到的地方行驶或进行赛车而产生的故障问题；装载超过最大载重量的货物，过度压迫底盘弹簧；高速行驶时，超过变速箱最大限度、发动机超负荷运转产生的故障问题）不在质量担保范围内。

www.carobook.com

阅读

- 为维持车辆良好的运行状态，用户有进行必要的检修和保养的责任。
- 为维持车辆良好的运行状态，使用原厂零部件很有必要，奇瑞销售服务商将为您提供原厂零部件。
- 质量担保是以恰当的使用原厂零部件及指定油脂为前提的，目的是保证车辆的使用质量。如果使用非原厂零部件或虽然是原厂零部件但并不适用于本车，或使用了规定之外的油脂，将有可能影响车辆的性能，降低耐久性。

■ 下列现象不能认为是故障问题，不予质量担保

1. 使用损耗或长时间使用产生的现象（例如：喷漆面、电镀面、树脂等零部件的自然褪色、变质、老化）。
2. 通常情况下，不会对车辆质量、功能产生影响的感觉上的现象（例如：踩下制动踏板时发出的声音，大多是因制动摩擦片摩擦而产生的声音，并非功能上的问题）。

阅读

- 有一部分零部件（例如：离合器片）是随行驶和反复操作不断磨损的。此外，制动摩擦片等靠消耗自身来实现功能的零部件、日常行驶必须消耗的零部件、发动机机油或冷却液等应用在各个部位起润滑、冷却作用的油脂类都将随车辆的行驶大量消耗、变质。喷漆面及车内的仪表盘面将会随时间的推移逐渐失去光泽、慢慢褪色。这些因日常行驶及操作产生的消耗和随时间推移发生变化的现象，不在质量担保范围内。
- 特殊声音与震动有时会因异常路况而产生，有时正常的操作也有可能产生声音和震动，这时汽车的质量、功能都没有问题。

■ 下列情况属于外在原因造成的故障问题，并非材料、制造上的问题，不予质量担保

1. 因煤烟、药品、鸟粪、油脂、酸雨、碎石、铁屑、降灰及盐分等外在原因（例如：行驶过程中被飞溅的石子击碎玻璃、车厢划伤、因鸟粪或酸雨附着而导致的喷漆变色）造成的故障问题。
2. 因地震、大风、水灾等自然灾害及火灾、事故造成的故障问题。

www.carobook.com

下列情况本公司不承担费用

1. 车辆部分零部件属于易损件（例如：制动摩擦片、雨刮片、火花塞、滤清器、轮胎、灯泡等），这些易损件的正常损耗及油脂类的更换、补充的费用。
2. 本公司规定的检修和定期更换零部件的费用（首次免费保养的项目除外）。
3. 正常检验调整（油耗、CO 值、灯光、四轮定位的检查调整、轮胎动平衡等）所发生的费用。

阅读

- 消耗品及油脂类随着日常行驶而不断消耗、变质。这类产品的更换、补充的费用请用户自行承担。
- 在使用车辆的过程中，将不可避免的造成消耗、变质。因此，必须根据使用情况按时进行适当的检修及日常检查、定期保养。

8-2. 三包条款

三包条款说明

1. 家用汽车产品包修期和三包有效期自奇瑞销售服务商开具购车发票之日起计算。
2. 家用汽车产品三包有效期内，消费者凭三包凭证、购车发票等在销售者处办理三包。
3. 在三包有效期内丢失三包凭证的，消费者向销售者申请补办三包凭证后，仍享有三包权利。
4. 在家用汽车产品包修期三包有效期内发生汽车所有权转移的，三包凭证应当随车转交，三包责任不因所有权转移而改变。
5. 按照国家三包规定更换或退货的，消费者应当支付因使用家用汽车产品所产生的合理使用补偿，合理使用补偿费用的计算公式为：[（车价款（元）× 行驶里程 (km)）/1000] × n，生产者确定使用补偿系数 n 为 0.8%。
6. 更换或退货发生的税费按照国家有关规定执行。
7. 需要根据车辆识别代号 (VIN) 等定制的特殊零部件（点火锁芯、钥匙、防盗控制单元）的运输时间、外出救援路途所占用的时间不计入维修时间。
8. 其他详细条款见《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》。

不属于三包的情况

www.carobook.com

在包修期和三包有效期内，存在下列情形之一的，奇瑞公司对所涉及产品的质量问题不承担三包责任：

汽车产品用于出租、租赁或其他运营目的，或其他类型非因生活消费需要而购买的汽车产品。

在家用汽车产品包修期三包有效期内，无有效发票或三包凭证的。

因使用者未按使用说明书要求存放、保管汽车或因环境因素（例如：烟尘、污染腐蚀物、鼠害等）造成的故障。

因自然灾害、火灾等不可抗力或交通事故造成的损坏或故障，以及基于这些因素引起的二次损伤而造成的损坏或故障。

发生产品质量问题，消费者自行处置不当而造成的损坏。

- 发生产品质量问题，消费者自行处置不当而造成的损坏。
- 人为制造的车辆故障或超出担保期限的故障。
- 因未使用原厂零部件、油液及辅料所产生的故障或使用对汽车有损害的用品导致的故障。
- 使用说明书中明示不得改装、调整、拆卸，但消费者自行改装、调整、拆卸而造成的损坏。
- 超出产品中指定之外的驾驶方法（赛车或汽车拉力赛等）或超出产品技术规格许可范围（例如：最大容许载重、允许汽油标号、允许胎压范围等）造成的故障。
- 因未按使用说明书或维修技术要求进行定期检查、保养和调校造成的故障。

- 因消费者未按照使用说明书要求正确使用、维护、修理产品，而造成的损坏。
- 消费者所购家用汽车产品已被书面告知存在瑕疵的。
- 由于自然磨损引起的零部件消耗。

8-3. 汽车质量担保

家用汽车质量担保

整车三包期和包修期

家用汽车产品包修期限为 3 年或行驶里程 100,000 km，以先到者为准；家用汽车产品三包有效期限为 2 年或行驶里程 50,000 km，以先到者为准。

在包修期内，家用汽车产品出现产品质量问题，消费者可以凭三包凭证免费修理。

在三包有效期内，符合更换、退货条件的，消费者可以办理更换、退货。

易损耗零部件

易损耗零部件包括：空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器、火花塞、制动摩擦片、离合器片、轮胎、蓄电池、遥控器电池、灯泡、雨刮片、保险丝及普通继电器 （不含集成控制单元）。

上述易损耗零部件的包修期为 3 个月或 5,000 km（以先到者为准）。上面所列出的易损耗零部件在其包修期内出现质量问题的，消费者可以选择免费更换。

特殊零部件

www.carobook.com

特殊零部件包括：前后减震器、各类油封、喇叭、传动轴胶套、节流阀体、减震弹簧、张紧轮、张紧器、各类皮带、离合器盖、控制臂球头、横拉杆球头、轮毂轴承、减震器胶套、防尘罩、胶套、三元催化、氧传感器、喷油嘴、点火线圈、机油泵、发电机、分离轴承、高压线、电动油泵、起动机、气缸垫、鼓风机、水泵、全车玻璃 （含镜片）、空调压缩机、 CD/DVD、消声器、玻璃升降器、制动钳、冷凝器风扇、制动盘 / 鼓、雷达探头。

上述特殊零部件的包修期为 3 年或 60,000 km （以先到者为准）。

更换、退货条件

1. 自开具购车发票之日起 60 日内或行驶里程 3,000 km 内（以先到者为准），发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速器。发动机、变速器的主要零件的种类详见三包凭证。
2. 自开具购车发票之日起 60 日内或行驶里程 3,000 km 内（以先到者为准），出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏，消费者可以选择更换或退货。
3. 在三包有效期内因严重安全性能故障累计进行了 2 次修理，严重安全性能故障仍未排除或又出现新的严重安全性能故障的，消费者可以选择更换或退货。
4. 在三包有效期内发动机、变速器累计更换 2 次后，或发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题，累计更换 2 次后，仍不能正常使用的，消费者可以选择更换或退货。发动机、变速器与其主要零件更换次数不重复计算。
5. 在三包有效期内转向系统、制动系统、悬架系统、前 / 后桥、车身的同一主

要零件因其质量问题，累计更换 2 次后，仍不能正常使用的，消费者可以选择更换或退货。转向系统、制动系统、悬架系统、前 / 后桥、车身的主要零件详见三包凭证。

6. 在三包有效期内，因产品质量问题修理时间累计超过 35 日的，或因同一产品质量问题累计修理超过 5 次的，消费者可以选择更换。
7. 在三包有效期内，符合更换条件，销售者无同品牌同型号家用汽车产品，也无不低于原车配置的家用汽车产品向消费者更换的，消费者可以选择退货。

公 （商）务车质量担保

整车包修期

公（商）务汽车产品包修期限为 3 年或行驶里程 100,000 km，以先到者为准。

易损耗零部件

易损耗零部件包括：空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器、火花塞、制动摩擦片、离合器片、轮胎、蓄电池、遥控器电池、灯泡、雨刮片、保险丝及普通继电器 （不含集成控制单元）。

上述易损耗零部件的包修期为 3 个月或 5,000 km （以先到者为准）。

特殊零部件

特殊零部件包括：前后减震器、各类油封、喇叭、传动轴胶套、节流阀体、减震弹簧、张紧轮、张紧器、各类皮带、离合器盖、控制臂球头、横拉杆球头、轮毂轴承、减震器胶套、防尘罩、胶套、三元催化、氧传感器、喷油嘴、点火线圈、机油泵、发电机、分离轴承、高压线、电动油泵、起动机、气缸垫、鼓风机、水泵、全车玻璃 （含镜片）、空调压缩机、 CD/DVD、消声器、玻璃升降器、制动钳、冷凝器风扇、制动盘 / 鼓、雷达探头。

上述特殊零部件的包修期为 3 年或 60,000 km （以先到者为准）。

营运车质量担保

整车包修期

营运汽车产品包修期为 1 年或行驶里程 100,000 km，以先到者为准。

易损耗零部件

易损耗零部件包括：空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器、火花塞、制动摩擦片、离合器片、轮胎、蓄电池、遥控器电池、灯泡、雨刮片、保险丝及普通继电器 （不含集成控制单元）、全车玻璃 （含镜片）、高压线。

上述易损耗零部件的包修期为：3 个月或 5,000 km （以先到者为准）。

特殊零部件

特殊零部件包括：前后减震器、传动轴胶套、节流阀体、减震弹簧、张紧轮、张紧器、皮带、离合器盖、控制臂球头、横拉杆球头、轮毂轴承。

上述特殊零部件的包修期为 6 个月或 50,000 km （以先到者为准）。

特殊零部件包括：喇叭、减震器胶套、防尘罩、胶套、三元催化、氧传感器、喷油嘴、点火线圈。

上述特殊零部件的包修期为 4 个月或 30,000 km （以先到者为准）。

8-4. 备件质量担保

备件质量担保

质量担保范围以外，客户在奇瑞销售服务商自费购买并安装的零部件均享有质量担保。

凡在奇瑞销售服务商购买并安装的由奇瑞公司提供的易损耗零部件，从客户购买零件装车之日起计算，包修期为 3 个月或 5,000 km （以先到者为准）。

易损耗零部件包括：空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器、火花塞、制动摩擦片、离合器片、轮胎、蓄电池、遥控器电池、灯泡、雨刮片、保险丝及普通继电器 （不含集成控制单元）、全车玻璃 （含镜片）、高压线。

凡在奇瑞销售服务商购买并安装的由奇瑞公司提供的除易损耗零部件之外的其他零部件，从客户购买零件装车之日起计算，包修期为 6 个月或 20,000 km （以先到者为准）。

以上规定如有疑问，您可向当地奇瑞销售服务商咨询。

www.carobook.com

www.carobook.com

奇瑞汽车服务网点通讯录

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
安徽	1	安庆	安庆市冠豪汽车销售有限公司	安徽省安庆市宜秀区石塘湖路 10 号	0556-5525111	0556-5525111、13305561661
	2	蚌埠	蚌埠市润利汽车销售服务有限公司	安徽省蚌埠市迎宾大道国际汽车城内	0552-3713007	0552-3711106
	3	亳州	安徽省亳州市英旗汽车销售服务有限公司	安徽省亳州市谯城区药都大道铁路桥东 300 米路南	0558-5500002	0558-5500002
	4	亳州	蒙城县英旗汽车销售有限公司	安徽省亳州市蒙城县庄子大道与政通路交汇处西北处	18056856170	0558-7700003
	5	滁州	滁州市和奇祥汽车销售服务有限公司	滁州市南谯区经济技术开发区凤阳路与花园路口滁州和奇祥奇瑞 4S 店	0550-3160667	0550-3160667
	6	阜阳	阜阳市迎宾汽车销售服务有限公司	安徽省阜阳市经济技术开发区新安大道 556 号盐业公司一楼	0558-2225199	0558-2225199
	7	阜阳	阜阳和奇祥汽车销售服务有限公司	安徽省阜阳市经济技术开发区汽贸物流园会展中心对面	0558-2217192	0558-2217192
	8	合肥	合肥盈丰奇祥汽车销售服务有限公司	安徽省合肥市蜀山区长江西路蜀山产业园名车广场	0551-65389277	0551-67156699
	9	合肥	安徽源沃汽车销售服务有限公	安徽省合肥市包河区天津路西长春街北 15 号厂房	0551-63443333	0551-63443333
	10	合肥	合肥巢湖经济开发区盈丰奇祥汽车销售服务有限公司	安徽省合肥市巢湖经济开区金山路东侧亚夏汽车城	0551-82399099	0551-82399099
	11	合肥	安徽瑞正汽车销售服务有限公司	安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与清河路交口向东 100 米	0551-65118856	13966781192
	12	淮北	淮北市大捷汽车销售有限公司	安徽省淮北市相山区孟山南路寇湾汽车城骏驰路 8 号	0561-3193393	0561-3193393
	13	淮南	淮南启悦汽车销售有限公司	安徽省淮南市凤台县经济开发区汽车销售商圈八公山区飞虎机动车检测站西侧	0554-8623988	0554-8622988
	14	黄山	黄山兆瑞汽车销售服务有限公司	安徽省黄山经济开发区梅林大道东侧	0559-2589902	0559-2565959
	15	六安	六安市欧亚汽车销售有限公司	安徽省六安市皖西大道（城东开发区）	0564-3338399	0564-3338399
	16	马鞍山	安徽省马鞍山市中大汽车贸易有限公司	安徽省马鞍山市雨山工业园九华路西段 1515 号	0555-2101190	0555-2106872
	17	芜湖	芜湖安奇汽车股份有限公司	安徽省芜湖市鸠江区汽车工业园扩大园区（芜宣高速立交桥桥下鸠兹家苑旁）	0553-2870707	0553-2861001
	18	芜湖	芜湖市欧亚汽车销售服务有限公司	安徽省芜湖市无为县无城工业园区党校隔壁欧亚汽修	0553-2521700	0553-2521700
	19	芜湖	芜湖安奇汽车股份有限公司无为分公司	安徽省芜湖市无为县福渡镇军二路 8 号	0553-6641888	0553-6641888
	20	芜湖	芜湖安奇汽车股份有限公司南陵县分公司	安徽省芜湖市南陵县城东安南中国汽车城 1 栋 B 区	0553-6106168	0553-6106168
	21	宿州	宿州市盈丰汽车销售服务有限公司	安徽省宿州市开发区金海南路东侧安徽盐业汽车城	0557-3755999	0557-3755999
	22	宿州	宿州市盈丰汽车销售服务有限公司开发区分公司	安徽省宿州市经济技术开发区金海大道外环南路东 100 米（长安 4S 店东）	0557-3755999	0557-3755999
	23	宿州	宿州市海磊汽车贸易有限公司	安徽省宿州市循环经济示范园纬五路	0557-3131666	0557-3131666
	24	宣城	宣城祥瑞汽车销售有限公司	安徽省宣城经济技术开发区玉荷路	0563-2626365	0563-2626365

isuzu-parts.com

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
北京	1	北京	北京新瑞福汽车修理有限公司	北京市顺义区回民营工业区 2 号院	010-80485002	010-80485002
	2	北京	北京信联丰盛商贸有限公司	北京市通州区永顺镇安顺路 205 号	010-60526875	010-60526875
	3	北京	北京诚信达汽车销售有限公司	北京房山区长阳镇北广阳城环路 5 号	400-608-0000	010-63833082
福建	1	福州	福州福瑞旺汽车服务有限公司	福州市仓山区则徐大道闵丰汽车城内	0591-83589595	0591-83484845
	2	福州	福建美捷经贸有限公司	福建省福州市仓山区福湾路海峡奥体中心 3 号楼 101	0591-87935776	13305914949、0591-87954949
	3	龙岩	龙岩鑫鑫汽车销售有限公司	福建省龙岩市新罗区龙门镇物流大道 328 号 01 号店	0597-2318810	0597-2318810
	4	南平	南平市建阳区鑫顺捷车业服务有限公司	福建省建阳市童游镇东桥东路 78 号	0599-5822288	0599-5632800
	5	莆田	莆田市步峰汽车有限公司	福建省莆田市涵江区埭里新涵工业园	0594-3118999	0594-3118999
	6	泉州	泉州市国润汽车销售有限公司	福建省泉州市鲤城区南环路经贸学院旁奇瑞 4S 店	0595-22353992	0595-22353992
	7	泉州	泉州市恒永盛汽车销售有限公司	福建省泉州市清濛技术开发区鸿盛汽车城	0595-28271718、0595-28291718	0595-28271718
	8	三明	三明美捷汽车销售服务有限公司	福建省三明市列西翁墩油库内	0598-8588333	0598-8588333
	9	厦门	厦门瑞德隆汽车有限公司	福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号 18BC	0592-5062707	0592-5151838
	10	厦门	厦门铂维尔汽车服务有限公司	福建省厦门市湖里区枋湖路 761-763 号第一层	0592-5731166	0592-5730066
	11	厦门	厦门昆祺汽车服务有限公司	福建省厦门市同安区洪塘路 757 号	0592-7306372	0592-7998080
	12	漳州	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	福建省漳州龙文区龙文北路华骏汽车城内	0596-2956777	0596-2178777
	13	漳州	漳州永利启瑞汽车销售有限公司	漳州市龙文区吉马汽车城 B7 区 7-12 号	0596-2104999	0596-2104999
甘肃	1	白银	白银瑞通汇诚汽车销售服务有限公司	甘肃省白银市白银区诚信大道 2 号 （矿业学院南门西侧）	0943-8265268	13893063339
	2	定西	定西市佳昇汽车销售服务有限责任公司	甘肃省定西市安定区南川经济开发区石坪村	0932-8328145	0932-8326035
	3	金昌	金昌昶瑞源商贸有限公司	甘肃省金昌市金川区泰安路 8 号	0935-8210818	0935-8210818
	4	兰州	甘肃东盛汽车贸易有限责任公司	甘肃省兰州市安宁区北滨河中路 1288-1 号	0931-7755777	13893211989
	5	平凉	甘肃金泰源汽车销售服务有限公司	甘肃省平凉市崆峒区十里铺工业园区仁河汽配城 A 区 3 号 4S 店	0933-8553005	0933-8558001
	6	庆阳	庆阳金瑞汽车销售服务股份有限公司	甘肃省庆阳市西峰区长庆北路九龙春酒厂北 50 米	0934-6687099	0934-6687099
	7	天水	天水天悦天汽车服务有限公司	甘肃省天水市麦积区华世汽车城西 3-1	0938-8882203	15294378628
	8	武威	武威恒利通商贸有限公司	甘肃省武威市凉州区天马大道 （凉州区职业中专对面）奇瑞 4S 店	0935-2229698	19993522567
	9	张掖	张掖市宇通农机汽贸有限责任公司	甘肃省张掖市甘州区车管所向北 50 米宇通汽车城内	0936-8589005	13993677698、18193663985
广东	1	潮州	广东骏路宝汽贸有限公司	广东省潮州市枫溪区潮汕公路古板头村二支干渠 23 号厂房	0768-3939118	0768-3939118
	2	东莞	东莞市东富实业有限公司	广东省东莞市寮步新城中心国际汽车城	0769-83265808	0769-83265808
	3	东莞	东莞市东瑞汽车有限公司	广东省东莞市南城区莞太路袁屋边 321 号	0769-22981515	0769-22981515

CHERY

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
广东	4	东莞	东莞市东富实业有限公司塘厦分公司	广东省东莞市塘厦大道北 223 号	0769-82090998	0769-82090998
	5	东莞	东莞市创达汽车贸易有限公司	广东省东莞市虎门镇北栅社区麒麟西路篙涌路段	0769-83265808	0769-81190099
	6	佛山	佛山市安奇汽车销售服务有限公司	广东省佛山市南海桂城海八路中心洲	0757-86363863、86360930、86360931、86360925	0757-86363863
	7	佛山	佛山市兴协瑞汽车贸易有限公司	广东省佛山市顺德区乐从镇吉利大道东佛山兴协瑞奇瑞 4S 店（富桥加油站侧）	0757-83835938	0757-83835938
	8	佛山	佛山市启顺汽车销售服务有限公司	广东省佛山市顺德区大良新滘四街 3 号之一	0757-22911111	13928292887
	9	佛山	佛山市陆华汽车销售服务有限公司	广东省佛山市南海区大沥镇曹边同庆大道西 1 号之 4	0757-85575750	17328060768
	10	广州	广州市保瑞汽车有限公司	广东省广州市白云区黄边北路 610 号	020-28278381	020-29077278
	11	广州	广州市陆高汽车销售服务有限公司	广东省广州市番禺区东环路 120 号之二号	020-34818806、34818009	020-34818806
	12	广州	广州市众赢汽车贸易有限公司	广东省广州市花都区新华建设北路尾黄岭路段	020-86971805	020-86971805
	13	广州	广州旺华汽车销售服务有限公司	广东省广州市增城区新塘 107 国道太平洋工业区七路一号	020-32866008	18100219011
	14	河源	惠州骏迈贸易有限公司河源分公司	广东省河源市源城区 G205 河埔大道桂山路口旁	0762-3396899	18122530880
	15	惠州	惠州市恒泰汽车贸易有限公司	广东省惠州市三栋惠南汽车城	0752-2208616	18813850866
	16	惠州	惠州市辉达惠瑞汽车有限公司	广东省惠州市惠博沿江路金山汽车城奇瑞 4S 店	0752-5869818	0752-5869818
	17	惠州	惠州市宝瑞华汽车销售服务有限公司	广东省惠州市惠阳区淡水街道桥背永兴路旁	0752-3351030	18928306910
	18	江门	深圳市顺顺达汽车贸易有限公司江门分公司	广东省江门市新会区新会大道东 11 号	0750-6682666	13929006133
	19	揭阳	揭阳市宏达汽车贸易有限公司	广东省揭阳市榕城区东山一号路与十一号街交界处	0663-8734666	0663-8734666
	20	茂名	茂名市腾跃汽车有限公司	广东省茂名市茂南开发区茂南大道一路 83 号五洲汽车城内	0668-3385911	0668-3385911
	21	梅州	梅州市驰源汽车贸易有限公司	广东省梅州市梅江区环市西路 310 号（车管所侧）	0753-2369018	0753-2369018
	22	清远	清远市众合力汽车贸易有限公司	广东省清远市新城东 B41 号区广清大道旁	0763-3510063	0763-3510063
	23	清远	清远市冠荣汽车销售服务有限公司	广东省清远市高新区创兴大道 6 号 -A6	0763-3911777	18029766663
	24	汕头	汕头市汕阳汽车贸易有限公司	广东省汕头市龙湖区珠池路 28 号	0754-88880160	0754-88990296
	25	汕头	汕头市桌奇汽车贸易有限公司	广东省汕头市金平区安居路 1 号	0754-88296377	0754-88296377
	26	深圳	深圳市鹏昌盛汽车销售服务有限公司	广东省深圳市龙岗区车村东街 4 号（茗兰酒店正对面）	0755-89364042	0755-89364042
	27	深圳	深圳市锦昊投资发展有限公司	广东省深圳市龙华新区布龙路 359 号（元芬工业区旁）	0755-36893536	13652353286
	28	深圳	深圳市北方祥麒汽车销售有限公司	广东省深圳市宝安区西乡宝田二路二号奇瑞汽车（松宝大家具城 A 馆一楼）	0755-27496707、27496709	0755-27472004
	29	阳江	阳江市粤隆汽车销售服务有限公司	广东省阳江市金山路 183 号	0662-3133688	0662-3133688
	30	云浮	云浮市云瑞汽车销售服务有限公司	广东省云浮市云城区罗沙村委稔塘村 324 国道边（美轮汽车城对面）	0766-8912788	0766-8912199

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
广东	31	湛江	湛江市东富汽车销售服务有限公司	广东省湛江市麻章区瑞云南路	0759-3632211	0759-3632226
	32	肇庆	肇庆旺华汽车销售服务有限公司	广东省肇庆市端州区肇庆大道 119 区肇庆学院东侧 800 米处临时汽车营业厅 B 幢	0758-2717703	0758-2736630
	33	中山	中山市威晟汽车销售服务有限公司	广东省中山市东区长江北路白沙湾工业区金基汽车城第一幢（东区白沙湾汽车城）	0760-89883754	17322428604
	34	中山	中山市利盈汽车销售服务有限公司	广东省中山市西区彩虹大道 89 号	0760-88551730	0760-88551730
	35	中山	中山利瑞汽车销售服务有限公司	广东省中山市小榄镇菊城大道西 218 号（九州 LED 城马路对面）	0760-87965968	18925338298
	36	中山	中山市中天汽车服务有限公司	广东省中山市西区彩虹大道 32 号	0760-28132149	0760-28132131、13924982628
	37	珠海	珠海市多盈汽车销售服务有限公司	广东省珠海市华宇路 115 号	0756-8985554、0756-8985115	13322871550
广西	1	百色	百色龙腾汽车销售服务有限公司	广西省百色市右江区大旺路百色汽车城奇瑞汽车百色龙腾 4S 店（江淮轿车 4S 店）	15707768808	15707768808
	2	贵港	贵港市鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	广西省贵港市港北区根竹乡江口村金泰汽车城内	0775-4386057	0775-4386057
	3	桂林	桂林市桂路通商贸有限责任公司	广西省桂林市八里街永业汽车城内	0773-2665696	0773-2638908
	4	桂林	桂林大旗汽车贸易有限公司	广西省桂林市机场路路口村德恒汽车市场奇瑞大川店	13737362716	0773-2565002
	5	河池	广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司河池分公司	广西省河池市金城江区城东路东方水岸小区 1 号商铺	0778-2234999	18077855488
	6	贺州	贺州广深汽车销售有限公司	广西省贺州市八步迎宾大道金龙摩托车城 B 座 6 号	0774-5222798	0774-5222798
	7	来宾	广西来宾市畅达贸易有限公司	广西省来宾市来华中心区新侨路与华侨大道交叉口东南角	0772-4268868	0772-4267169
	8	柳州	柳州鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	广西省柳州市汇轮路 8 号	0772-8803392	0772-8803655、18977283608
	9	柳州	柳州市鹏晖物资贸易有限公司	广西省柳州市燎原路 27 号 A2/C2	0772-3600388	0772-3600388
	10	南宁	南宁市海胜汽车销售有限责任公司	广西省南宁市安吉大道安吉园 18 号	0771-3930379	0771-3930379
	11	南宁	广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	广西省南宁市科园大道 55 号	0771-3222766、3222799	0771-3222766
	12	南宁	南宁瑞义川汽车贸易有限公司	广西省南宁市星光大道 191 号面向星大道二层楼	0771-4525257	0771-4525257
	13	梧州	广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司梧州分公司	广西梧州市平浪村高速公路收费站	0774-6026819	0774-6026819
贵州	1	安顺	安顺车领航汽车销售服务有限公司	贵州省安顺市西秀区两六路胥家坝预留地东方化缘汽车城内	0851-38108536	15599302917
	2	毕节	七星关区华丰汽车修理厂	贵州省七星关区学院路（交警支队旁）	0857-8258311	13985363080
	3	贵阳	贵阳京源达汽车销售有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关汽车城	17785607375	17785920032
	4	六盘水	六盘水鸿发汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山区红桥新区国际汽配城整车销售市场内	18984447134	0858-6773116
	5	黔东南	贵州众恒瑞之行汽车销售服务有限公司	贵州省凯里市经济技术开发区经纬汽车城广汽菲克 4S 店	18386720037	18786060054

www.cherykc.com

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
贵州	6	黔南	都匀市永源汽车销售服务有限公司	贵州省都匀市纬八西路茂盛汽车城 13 栋	0854-8430230	0854-8430230
	7	黔西南	黔西南州乾江汽车销售服务有限公司	贵州省兴义市坪东西路 42 号	0859-3234567	0859-3234567
	8	铜仁	铜仁市驰骋汽车销售服务有限公司	贵州省铜仁市碧江区梵净山大道中段 83 号	0856-8124667	0856-8124667
	9	遵义	红花岗区龙腾汽车售后服务站	贵州省红花岗区忠庄立交桥南领航商贸负楼负一层 14-25 门面	0851-28639001	18985228867
	10	遵义	遵义欣龙威汽车销售服务有限公司	贵州省遵义市汇川区高平镇汽车城	0851-28779696	15985277716
海南	1	海口	海南和奇祥汽车销售服务有限公司	海南省海口市秀英南海大道 208 号豪门盛享汽车汽配市场 A 座 10-12 铺面	13389854411	13389854411
河北	1	保定	定州云泽汽车销售服务有限公司	河北省定州市清风北路与 107 国道交口北行 500 米	0312-2314377	0312-2314377
	2	保定	保定林瑞汽车贸易有限公司	河北省保定市长城北大街 2966 号	0312-3073222	0312-3073222
	3	承德	承德市瑞洪汽车销售有限公司	河北省承德市双桥区大石庙镇太平庄奇瑞汽车庞大汽车城	0314-2101088	0314-2101088
	4	邯郸	邯郸市广达汽车销售服务有限公司	邯郸市东环路与丛台路交叉口东南角	0310-5511159	0310-5511159
	5	邯郸	河北晶兴工贸有限公司	河北省邯郸市复兴区北环路 88 号现代（邯郸）国际汽贸城内	0310-5304555	0310-5304555
	6	衡水	衡水昌达汽车贸易服务有限公司	河北省衡水市昌明大街 688 号	0318-2853888、0318-2393222	0318-2898889
	7	廊坊	霸州市合创丰瑞汽车销售服务有限公司	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍坊村	0316-7191086	0316-7191086
	8	廊坊	廊坊市腾威汽车销售服务有限公司	河北省廊坊市广阳区爱民东道 306 号	0316-5550330	0316-5550330
	9	石家庄	河北盛德汽车贸易有限公司	河北省石家庄市长安区白佛工业园一区二排一号	0311-67961922	0311-67961959
	10	石家庄	石家庄华盛汽车贸易有限公司	河北省石家庄市北二环东路 86 号国际汽车贸易区	0311-85662138	0311-85662138
	11	唐山	唐山瑞盈汽车销售有限公司	河北省唐山市开平区开越路车管所对面奇瑞 4S 店	18103150066	0315-5697122
河南	1	安阳	安阳市广丰汽车销售服务有限公司	河南省安阳长城开发区长江大道与东外环交口向北 300 米	0372-2522444	0372-8729509、18738239565
	2	开封	开封市裕上新能源汽车贸易有限公司	开封市金明大道与魏都路交叉口向西 100 米路	17603787762	0371-23392266
	3	开封	开封市万宝汽车贸易有限公司	河南省开封市宋城路 18 号	0371-23863366	0371-23887999
	4	洛阳	洛阳喜瑞汽车销售服务有限公司	河南省洛阳市洛龙区科技园园西大道众德慧汽车城 18 号	0379-65181188	0379-65181188
	5	洛阳	洛阳瑞群汽车销售服务有限公司	河南省洛阳市偃师市城关镇工业开发区龙腾汽车广场	18137972299	18137972299
	6	漯河	漯河陵瑞汽车销售服务有限公司	河南省漯河市源汇区产业聚集区纬中路中段	0395-3222722	0395-3389111
	7	南阳	南阳市成功汽车销售有限公司	河南省南阳市北京路与信臣路交叉口向西 150 米	0377-60130006	0377-63568999
	8	南阳	南阳圣驰汽车经销服务有限公司	河南省南阳市信臣路与南都路交叉口东北角	0377-67776296	0377-67776288
	9	平顶山	平顶山市盛世德瑞汽车销售有限公司	河南省平顶山市建设路与青铜街交叉口西 50 米路南	0375-2355777	18737599779
	10	平顶山	汝州市亿通汽车贸易有限公司	河南省平顶山市汝州市望崇南路龙瑞汽车城	0375-6696665	0375-6696665
	11	三门峡	三门峡市铁龙汽车贸易有限责任公司	河南省三门峡市开发区机动车交易市场西南区	0398-2891007	0398-2891007

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
河南	12	商丘	永城瑞华汽车销售服务有限公司	河南省永城市产业集聚区化工路北	0370-6986995	0370-5019995
	13	新乡	长垣县诚翔汽车贸易有限公司	河南省新乡市长垣浦东办事处 S308 线南 （金色阳光汽车城）	0373-8816355	18236168828
	14	新乡	新乡市诚信汽车经贸有限公司	河南省新乡市南二环与新飞大道交叉口三合广场内	0373-5095858	0373-3536688
	15	信阳	信阳新东方汽车销售服务有限公司	河南省信阳市平桥区老 312 国道工业城高铁桥西 50 米（工业城加气站旁）	0376-3787333	0376-8682222
	16	信阳	信阳市瑞龙汽车销售服务有限公司	河南省信阳市平桥区老 312 国道大柏树东 50 米瑞龙奇瑞汽车 4S 店	0376-6780886	0376-6780929
	17	许昌	许昌奥宇汽车销售服务有限公司	河南省许昌市延安路与祥云路交叉口西南角魏都汽贸	0374-2676178	0374-2676178
	18	许昌	禹州市德泓汽车销售服务有限公司	河南省禹州市阳翟大道 113 号	0374-8333777	0374-8333777
	19	郑州	河南道可汽车销售有限公司	郑州市郑东新区博学路与陇海路交叉口向西 300 米路北威佳汽车园	0371-55316222	0371-55316222
	20	郑州	河南宇之林汽车销售服务有限公司	郑州市中州大道与连霍高速交叉南 200 米路东海燕汽贸园	0371-55637044	0371-55637044
	21	郑州	郑州盈丰奇祥汽车销售服务有限公司	河南省郑州市北环路与丰庆路交叉口西 100 米南	0371-55395876	0371-55373222
	22	郑州	郑州联发汽车销售服务有限公司	郑州市金水区郑花北路 66 号	0371-66887888	0371-66887888
	23	郑州	河南瑞庆汽车销售服务有限公司	河南省新郑市郑韩路汽车城	0371-62623919	0371-62623919
	24	周口	周口市顺翔汽车销售服务有限公司	河南省周口市太昊路西段南侧四方药业东 50 米	0394-8560666	0394-8560666
	25	周口	周口市舒翔汽车销售服务有限公司	河南省周口市大庆路与北环路交叉口东 300 米路南 （汽车城院内）	0394-8517666	0394-8517666
	26	驻马店	河南源瑞汽车销售服务有限公司	河南省驻马店市兴业大道与开源大道交叉口金龙新能源院内一楼	0396-2810099	0396-2810099
	27	驻马店	驻马店市瑞通汽车销售服务有限公司	河南省驻马店市驿城大道与纬一东路交叉口向西车管所北门斜对面	0396-2397777	0396-2397777
黑龙江	1	大庆	大庆鑫龙飞汽车销售服务有限公司	黑龙江省大庆市高新区新兴大街 19 号	0459-8137776	0459-8137776
	2	哈尔滨	哈尔滨盛鼎汽车销售服务有限公司	黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路 280-1 号	13394516306	13394516306
	3	佳木斯	黑龙江宇宏汽车销售服务有限公司	黑龙江省佳木斯市郊区起点家园社区 HIJ 栋 2 号楼 6 号门市	0454-7603999	13069922354
	4	牡丹江	牡丹江腾宇汽车销售服务有限公司	黑龙江省牡丹江市光华街阳明一路 60 号	0453-8292222	0453-6332233
	5	齐齐哈尔	齐齐哈尔铭泰汽车销售有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道汽贸城内 (2-A-13)	0452-5655686	0452-5655686
	6	绥化	黑龙江陆路达汽车销售有限公司	黑龙江省绥化市肇东市七道街南馨和家园 10-1-109 室	0455-7913777	15134580604
湖北	1	恩施	恩施九宝汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道花果山小区	0718-8966808	0718-8966808
	2	黄冈	黄冈市安泰顺汽车销售有限公司	湖北省黄冈市黄州区南湖路 38 号	0713-82058883	0713-8205999
	3	黄冈	黄冈市益泰汽车销售有限公司	湖北省黄冈市黄州沿江路 39 号	0713-8205999	0713-8205999
	4	黄石	黄石东瑞汽车销售服务有限公司	湖北省黄石市鄂城大道 22 号 （鄂东国际汽车城）	0714-3860209	0714-3860209
	5	荆门	荆门市汭鑫汽车贸易有限公司	湖北省荆门市月亮湖路 78 号 1 栋	0724-2217555	0724-2217555
	6	荆州	荆州东瑞汽车股份有限公司	湖北省荆州市沙市区荆沙大道雷家垱 308 号	0716-8019555	0716-8019555
	7	荆州	荆州市尚瑞汽车销售服务有限公司	湖北省荆州市沙市区柳林洲汽车大市场	0716-8237368	0716-8237368
	8	潜江	潜江市奇佳汽车销售有限公司	湖北省潜江市园林办事处潜阳西路 39 号天驰汽车城 A2-2	0728-6492266	18907221149

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
湖北	9	十堰	十堰市奇达汽车销售服务有限公司	湖北省十堰市张湾区浙江中路 60-62 负一楼	0719-8011566	0719-8128283
	10	十堰	十堰市东风贸联发展有限公司	湖北省十堰市东风大道普林工业园 17 号	0719-8244555	0719-8244555
	11	随州	随州东瑞汽车销售服务有限公司	湖北省随州市北郊神龙汽车城奇瑞服务站	0722-3598999	0722-3598999
	12	天门	天门市东瑞汽车销售服务有限公司	湖北省天门市杨林办事处承天国际汽车城	0728-5803223	0728-5803223
	13	武汉	武汉吉远汽车有限责任公司	湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园区金色环路 16 号	027-84678966	027-84678966
	14	武汉	武汉顺祥晓晖汽车贸易有限公司	湖北省武汉市黄陂区汉口北汽车大世界	027-82286523	027-82286523
	15	武汉	湖北东瑞汽车有限公司	主店：湖北省武汉市洪山区青菱乡红霞村 （白沙洲大道 9 号）奇瑞汽车 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道汉蔡路特 8 号红太阳汽车城奇瑞 4S 店	027-86746288	027-86746288
	16	武汉	武汉优翼汽车销售服务有限公司	湖北省武汉市蔡甸区海天汽配城内西区 36 栋 88 号	027-84730368	027-84730368
	17	咸宁	咸宁奇裕汽车销售服务有限公司	湖北省咸宁市咸安区银泉大道 99 号	0715-8318558	0715-8318558
	18	襄阳	湖北英驰汽车集团有限公司	湖北省襄阳市襄州区钻石大道 49 号	0710-2599964	0710-2599997
	19	襄阳	襄阳行有道汽车销售服务有限公司	湖北省襄阳市襄州区钻石大道 58 号	0710-2979318	0710-2979316
	20	宜昌	宜昌东英汽车销售服务有限公司	湖北省宜昌市月夷陵区博大家具 1 楼	0717-6610286	0717-6610286
	21	宜昌	宜昌九宝汽车销售服务有限公司	湖北省宜昌市猇亭区先锋路国际汽车城内 179 号	0717-6279808	0717-6230809
湖南	1	常德	常德骏达汽车销售服务有限公司	湖南省常德市武陵区城西办事处鸿升社区火车站新世纪汽车展厅 A-09 号展位	0736-7316555、 0736-7819209	0736-7316555
	2	郴州	郴州瑞顺汽车销售有限公司	湖南省郴州市北湖区安和街道雷大桥村万华汽车城 A 区 A08 栋	0735-2591777	0735-2591777
	3	郴州	郴州昊鹏汽车贸易有限公司	湖南省郴州市北湖区天龙站南岭大道郴资桂立交桥下昊鹏奇瑞 4S 店	15807355775	15807355775
	4	怀化	怀化亚飞汽车连锁有限公司	湖南省怀化市迎丰路 345 号	0745-2245555	0745-2245555
	5	娄底	娄底市顺行汽车销售服务有限公司	湖南省娄底市万宝新区中南汽车城	0738-8803808	0738-8803808
	6	邵阳	邵阳久富汽车销售服务有限公司	邵阳市双清区宝庆东路云昊东路综合楼 103-105 门面	0739-5281961	0739-5281961
	7	湘潭	湘潭泽瑞车业有限公司	湖南省湘潭市岳塘区河东大道 168 号汽车城内	0731-55567899	0731-55568833
	8	湘西土家族苗族自治州	吉首市双星经贸有限责任公司	湖南省吉首大田湾城东加油站往南 300 米	0743-8727333	18074361768
	9	益阳	益阳广瑞开元汽车销售服务有限公司	湖南省益阳市十洲路富民巷 92 号	0737-4240078	0737-4240078
	10	永州	永州万顺汽贸有限公司	湖南省永州市冷水滩区桐木井村香格里拉酒店旁	0746-8611789	17374631789
	11	岳阳	岳阳瑞宏汽车销售有限公司	湖南省岳阳市开发区白石岭路 168 号	0730-8755992	0730-8755998
	12	张家界	张家界双星经贸有限公司	湖南省张家界市永定区鼎泰路 19-28 号	0744-8385333	0744-8385333
	13	长沙	湖南兰天瑞泽汽车销售有限公司	湖南省长沙市岳麓大道 3599 号	0731-81810211	0731-81810211

www.chery.cn

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
湖南	14	长沙	湖南煜峤投资有限公司	湖南长沙中南汽车世界锦绣路 B02-01 栋	0731-82870776	0731-82870776
	15	株洲	株洲德瑞汽车销售服务有限公司	湖南省株洲市天元区湘山路 18 号	0731-22476789	0731-22476789
吉林	1	白城	白城市润达汽车销售服务有限公司	吉林省白城市幸福南大街 41 号	0436-3670888	0436-3670888
	2	白山	白山市城东名车销售服务有限公司	吉林省白山市北安大街 288 号	0439-3310033	13009079958
	3	吉林	吉林省久奇汽车销售服务有限公司	吉林省吉林市船营区迎宾大路 63 号	0432-64841333	0432-64841333
	4	松原	松原市子余汽车销售有限公司	吉林省松原市铁西街 1350 号	0438-2896666	0438-2152159
	5	延边	延边庄园机电贸易有限公司	吉林省延吉市局子街兴安高铁桥北侧延边庄园奇瑞 4S 店	0433-2668002、0433-2668003	0433-2668005
	6	长春	长春市德威汽车销售服务有限公司	吉林省长春市经济开发区浦东路 25 号	0431-86811555	0431-80565688
江苏	1	连云港	连云港腾瑞汽车销售服务有限公司新浦分公司	江苏省连云港市赣榆区赣榆开发区厦门路 1 号	0518-86995080	0518-85350789
	2	连云港	连云港腾瑞汽车销售服务有限公司	江苏省连云港市解放东路 318 号（振兴汽车城内）	0518-85350789	0518-85350789
	3	南京	南京鑫风瑞汽车销售服务有限公司	江苏省南京市浦口区浦珠北路 110 号	025-58218114	15366193097
	4	南通	南通乾通汽车销售有限公司	江苏省南通市城港路 198 号	0513-85635656	0513-85635656
	5	南通	海门乾顺汽车销售服务有限公司	江苏省海门市人民西路 1700 号（三和汽车广场）	0513-82350588	0513-82350588
	6	南通	南通和奇祥汽车销售服务有限公司	江苏省南通市港闸区城港路 309 号	0513-85562266	0513-85562266
	7	南通	南通市广益汽车维修服务有限公司	江苏省如皋市惠政西路 999 号	0513-87284166	0513-87284188
	8	苏州	太仓华迪汽车销售有限公司	太仓市经济开发区太平北路 111 号 5 幢 202 室	0512-53356066	0512-53730006
	9	苏州	苏州瀚明汽车销售服务有限公司	江苏省苏州高新区华山路 125 号	0512-66618696	0512-66618696
	10	苏州	苏州恒众汽车销售服务有限公司	江苏省苏州市相城区太阳路 3027 号	0512-65377222	0512-65377222
	11	苏州	昆山市众达汽车销售服务有限公司	江苏省昆山市周市镇盛帆路 339 号	0512-57669691	0512-57669595
	12	苏州	张家港市君辰汽车贸易有限公司	江苏省张家港市东南大道 5 号	0512-58185873	0512-58185873
	13	泰州	靖江市宝瑞汽车销售服务有限公司	江苏省靖江市江平路 588 号	0523-84503009	0523-84503009
	14	无锡	无锡鼎瑞汽车销售服务有限公司	江苏省无锡市梁溪区扬名镇苏锡路 329 栋 1 号	18351589935	18351589935
	15	无锡	无锡市飞亚汽贸有限公司	江苏省无锡市太伯大道丰西路一号	0510-82133221	0510-82133221
	16	无锡	江阴市扬名汽车贸易有限公司	江苏省江阴市澄扬路 50 号	0510-86103777	0510-86103777
	17	宿迁	宿迁长菱汽车销售服务有限公司	江苏省宿迁市宿迁区双庄街迅驰路 58 号	0527-82881007	0527-82881007
	18	宿迁	宿迁快乐起点工贸有限公司	江苏省宿迁市双庄国际汽车城顺驰路与风驰路口东	0527-88817999	0527-88817999
	19	徐州	徐州中坤汽车销售服务有限公司	江苏省徐州市泉山区欣欣路南侧中石油加油站东隔壁	0516-87878770	0516-87878770
	20	盐城	盐城众惠汽车销售服务有限公司	江苏省盐城市开创路 1 号（永宁汽车广场南华兴汽配城 B 区）	13705104379	13705104379
	21	盐城	盐城市鑫瑞天汽车销售服务有限公司	江苏省盐城市盐都区潘黄街道办事处宝才居委会 2 幢	0515-83305858	18662015003

www.chery.cn

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
江苏	22	扬州	扬州百瑞杰汽车销售服务有限公司邗江分公司	江苏省扬州市邗江区小官桥 2 号 -2	17761988869	0514-89886120
	23	镇江	丹阳市新时代汽车贸易有限公司	江苏省丹阳市锦湖路 112 号	0511-86873666	0511-86873666
	24	镇江	镇江长菱汽车销售服务有限公司	江苏省镇江市丁卯桥路 271	0511-88891555	0511-88891555
	25	镇江	镇江万泰汽车销售服务有限公司	江苏省镇江新区丁卯经五路西、南纬二路北	0511-88890577	0511-88890577
江西	1	抚州	抚州市鑫锐汽车销售服务有限公司	江西省抚州市文昌大道 2189 号	0794-8622527	0794-8355008
	2	赣州	赣州开发区新盛田汽车修理厂	江西省赣州市南康区龙岭镇赣南汽车城内	0797-7300609	0797-7300609
	3	吉安	吉安美日汽车销售服务有限公司	江西省吉安市青原区汽车文化产业园	0796-8342333	0796-8342111
	4	景德镇	乐平市国华汽车贸易有限公司	江西省乐平市皇庭港湾洪浩路九号楼 1-5 号	0798-6658818	13879892768
	5	景德镇	景德镇市安顺贸易有限公司	江西省景德镇浮梁县洋湖村委会	15507982888	15507982888
	6	九江	九江东神汽车销售服务有限公司	江西省九江市九江县港口镇城西汽车大市场内	0792-6996567	0792-6996567
	7	九江	九江京通汽车销售服务有限公司	江西省九江市长江大道（昌河汽车公园斜对面）	0792-8268546	18770246217
	8	南昌	江西永瑞汽车销售服务有限公司	江西省南昌市迎宾北大道 1319 号	18870072191	18870072191
	9	上饶	江西东安汽车销售服务有限公司上饶分公司	江西省上饶市三清山西大道 19 号东方家园对面	0793-6178998	0793-6178998
	10	上饶	婺源县东安汽车销售服务有限公司	江西省才仕大道 14-12、 13、 14、 15 号店	0793-7470881	13970342895
	11	新余	新余东奥汽车销售服务有限公司	新余市九鼎汽车大市场	0790-6963328	13340005658
	12	宜春	宜春市天天汽车销售服务有限公司	江西省宜春市袁州区宜春大道 727 号宜春天天奇瑞 4S 店	0795-3558188	0795-3558188
	13	鹰潭	鹰潭市瑞丰汽车销售服务有限公司	江西省鹰潭市天洁西路 23 号	0701-6653888	0701-6653888
辽宁	1	鞍山	鞍山市鞍奇汽车贸易有限公司	辽宁省鞍山市千山区建设大道 596 号 1 号楼	0412-2556666	13236814444
	2	朝阳	朝阳万里行汽车技术服务有限公司	辽宁省朝阳市黄河路 5 段 109 号	0421-3816666	0421-3816666
	3	朝阳	朝阳瑞丰汽车销售有限公司	辽宁省朝阳市朝阳县流程镇腰而营子村	0421-7209666	0421-7209666
	4	大连	大连龙威汽车贸易有限公司甘井子分公司	辽宁省大连市甘井子区华北路 441 号	0411-86500111	15541151221
	5	大连	大连成信汽车销售服务有限公司	辽宁省大连市甘井子区王家桥东纬路 136 号	0411-86669090	0411-86669090
	6	大连	大连华为机电设备有限公司	辽宁省庄河市韩国工业园区建设大街二段 20 号	0411-89376661	0411-89376661
	7	阜新	阜新众智汽车销售服务有限公司	辽宁省阜新市经济开发区开通街 98 号	0418-2280222	13795083222
	8	锦州	锦州市百观汽车销售服务有限责任公司	辽宁省锦州市凌河区北山里百官分场 349 号	0416-4306555	13840660204
	9	沈阳	沈阳优易卡汽车销售服务有限公司	辽宁省沈阳市大东区联合路 252 号	024-88097116	024-86855999
	10	沈阳	沈阳天业汽车物资贸易有限公司大东分公司	辽宁省沈阳市大东区善邻街 1 号	024-24326036	024-24326036
	11	营口	营口丽杰汽车销售服务有限公司	辽宁省营口市大石桥经济开发区 （解放村）	0417-5845588	18604071788

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
内蒙古	1	巴彦淖尔	内蒙古盈进汽车销售服务有限公司	内蒙古巴彦淖尔市经济开发区朔方路东利丰汽车园区奇瑞 4S 店	0478-7904111	13904780282
	2	包头	内蒙古风行之星汽车销售服务有限公司	内蒙古包头市稀土高新区稀土路 4 号恒通汽车城 2 排东侧	0472-5216529	0472-5216529
	3	赤峰	浙江和平汽车销售服务有限公司	内蒙古赤峰市红山区桥北物流园区赤锡路 66 号名车百汇	0476-8781709	15049971445
	4	鄂尔多斯	鄂尔多斯市东胜区铜川镇飞龙汽车城 1 号	鄂尔多斯市东胜区铜川镇飞龙汽车城 1 号	18047769656	18047769656
	5	呼和浩特	内蒙古鑫安诚业汽车销售服务有限公司	内蒙古呼和浩特市回民区海西路得利丰汽车城西行 500 米	0471-3673218	0471-3673218
	6	呼伦贝尔	呼伦贝尔市益丰汽车销售服务有限公司	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗南出口利丰汽车园区	0470-8816979	14747070754
	7	通辽	通辽市海扬汽车贸易有限公司	内蒙古通辽市瑞丰汽贸物流园 H2	0475-8651777	0475-8651777
	8	乌海	乌海市福瑞汽车销售服务有限公司	内蒙古自治区乌海市海勃湾去林荫大街南、东环路西 66 号	15604733710	0473-2793999
	9	兴安盟	兴安盟德广汽车销售服务有限公司	内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科科尔沁镇归化路以北天骄路以西	18447378801	13113592030
宁夏	1	银川	宁夏开盛汽车销售服务有限公司	银川市贺兰县德胜工业园区汽车大世界向东 200 米 39-6 号	0951-3097999	0951-3097999
山东	1	滨州	山东滨州汇源工贸有限责任公司	山东省滨州市渤海五路 888 号	0543-2192777	0543-2192777
	2	德州	德州旺瑞汽车销售服务有限公司	山东省德州市德城区新河路于河东大街交汇处	0534-2588666	0534-2588666
	3	东营	东营恒盛汽车销售有限公司	山东省东营市广饶县滨高路 960 号汇通机车市场东营恒盛奇瑞 4S 店	0546-6066888	0546-6448546
	4	菏泽	菏泽电力丰源汽贸有限责任公司	山东省菏泽市黄河东路 666 号	0530-5036665	0530-5036667
	5	菏泽	菏泽金溢车业有限公司	山东省菏泽高新区昆明路与长城路交叉口东 200 米路北	0530-5782555	0530-5957181
	6	济南	山东瑞诚汽车销售有限公司	山东省济南市槐荫区二环西路 3469 号山东匡山汽车大世界西区 20 号展厅	0531-82708000	0531-82706000
	7	济南	山东盛海汽车销售服务限公司	山东省济南市槐荫区二环西路 3468 号山东匡山汽车大世界东区	0531-69925599	0531-69925599
	8	济宁	济宁亚飞汽车销售服务有限公司	山东省济宁市高新区同济路 39 号	0537-3155898	0537-3155898
	9	济宁	济宁市天龙汽车销售服务有限公司	济宁市任城区金宇汽配城 2 号入口处	0537-2279911	0537-2279911
	10	聊城	聊城金瑞汽车销售服务有限公司	山东省聊城市光岳南路金羊汽车城南 500 米路西	0635-8535900	0635-8539000
	11	聊城	聊城市新成汽车销售服务有限公司	山东省聊城市光岳路北段东江北汽车城院内	0635-8497779	0635-8497779
	12	临沂	临沂九州顺明汽车销售服务有限公司	山东省临沂市罗庄区湖东路与沂河路交汇处	13792411562	0539-8591117
	13	临沂	临沂瑞通汽车销售服务有限公司	山东省临沂市沂州路与沂河路交汇处西 500 米路南	0539-7061277	0539-7061277
	14	临沂	临沂市骏龙汽车销售服务有限公司	山东省临沂市莒南县南环路与天桥路交汇东 50 米路南	0539-7626789	0539-7626789
	15	青岛	青岛易成汽车销售服务有限公司	山东省平度市青岛路西外环路口南 180 米路西	0532-88352345	0532-88352345
	16	青岛	青岛华泰现代汽车销售有限公司	山东省青岛市市北区洛阳路 2 号	0532-84858991	0532-84857991、13863424569
	17	青岛	青岛金惠泰源汽车销售服务有限公司	山东省青岛市黄岛区海西中路 67 号	0532-58519111	400-0532122

www.qiaobook.com

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
山东	18	日照	日照金博通汽车销售服务有限公司	山东省日照市经济开发区奎山汽车城和阳南路与秦皇岛路交汇处南 100 米路东奥迪北侧	0633-3695892	0633-3695892
	19	泰安	泰安中楚汽车销售服务有限公司	山东省泰安市泰山青春创业开发区国际汽车城泰东路西首	0538-8858999	0538-8858999
	20	泰安	泰安胜力汽车销售服务有限公司	山东省泰安市泰山区东部新区泰前大街东首	0538-8126999	0538-8126999
	21	潍坊	寿光市盈丰汽车销售服务有限公司	山东省寿光市洛城街道东宇鸿翔汽车城	0536-5662699	0536-5662099
	22	潍坊	山东长劲实业有限公司	山东省青州市玲珑北路 2359 号	0536-3283038	0536-3283038
	23	潍坊	高密华泰汽车销售有限公司	山东省高密市夷安大道北凤凰北 200 米路东奇瑞汽车	0536-2329599	15621663516
	24	潍坊	诸城市海禄汽车服务有限公司	山东省诸城市西外环汽车城院内	0536-6317555	0536-6317555
	25	潍坊	潍坊晓晟汽车销售有限公司	山东省潍坊市潍城区长松南路 2888 号	0536-8903033	0536-8903033
	26	烟台	烟台市盈丰汽车销售服务有限公司	山东省烟台市芝罘区珠玑西路西一号	0535-2155077	0535-2155077
	27	烟台	莱州市平安经贸有限公司	山东省莱州市南苑路 1188 号	0535-2277211	0535-2277211
	28	烟台	招远市东圣汽车销售服务有限公司	山东省招远市温泉路 99 号	0535-8168786	0535-8168786
	29	枣庄	滕州市瑞达汽车销售有限公司	山东省滕州市益康大道 666 号	0632-5889099	0632-5889099
	30	淄博	淄博奥泰汽车销售有限公司	山东省淄博市张店区山泉路 146 号	0533-2971333	0533-2971333
山西	1	大同	大同市驭领汽车服务有限公司	山西省大同市南环路西延线庞大汽车园内 21-2 号	0352-7625999	18035232272
	2	晋城	晋城卡马特汽车有限公司	山西省晋城市白水东街景泽苑小区旁（卡马特国际汽车城）	0356-2124448	0356-2124448
	3	临汾	临汾昌晔汽车销售服务有限公司	临汾市尧都区屯里镇 108 国道沟上段 87 号	0357-2018810	0357-2018810
	4	朔州	朔州市金奕通汽车销售服务有限公司	朔州市下庄头村张辽路西段 4 号 5 号 6 号商铺	0349-6600365	18903493115
	5	太原	山西香山新奇汽贸有限公司	山西省太原市万柏林区新晋祠路 110 号汇众汽车家园内	0351-2206200	0351-2206200
	6	太原	太原市绯云汽车贸易有限公司	山西省太原市小店区太渝路 26 号	0351-2599863	0351-2599863
	7	阳泉	阳泉市鼎昌天富汽车销售服务有限公司	山西省阳泉市城区大阳泉村驼河沟	0353-5682222	0353-2192222
	8	运城	山西诺维兰集团运城瑞鹏汽车销售服务有限公司	山西省运城市盐湖工业园南风大道三号	0359-8715888	0359-8715888
	9	运城	运城市鑫潮汽车贸易有限公司	山西省运城市机场大道东段	0359-2488107	0359-2488107
	10	长治	长治市一运容驰汽车维修服务有限公司	山西省长治市城东路 11 号	0355-2026896	0355-2026896
陕西	1	安康	安康市众晖工贸有限公司	陕西省安康市高新区新路口奇瑞汽车 4S 店	0915-3251777	18992537733
	2	宝鸡	宝鸡市宝瑞诚汽车销售有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区高新十三路华城汽车城 A 排 7 号	0917-2758381	0917-2758381
	3	汉中	汉中海裕达汉中海裕达汽车有限责任公司	陕西省汉中铺镇西汉高速引道南侧	0916-2317128	0916-2317128
	4	渭南	渭南高新区嘉豪实业发展有限责任公司	陕西省渭南高新区东风大街西段 51 号	0913-8155000	0913-8155000
	5	西安	陕西瑞鑫汽车销售有限责任公司	陕西省西安市三桥经济开发区疏导线 58 号	029-84513636	029-84513636
	6	西安	西安军丰源汽车销售服务有限公司	陕西省西安市莲湖区枣园北路 5 号	029-88891999	029-88891999

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
陕西	7	西安	陕西鑫铭瑞汽车销售有限公司	陕西省西安市未央区阿房一路 122 号	029-89115933	029-89115933
	8	西安	西安铭致祺祥奇瑞 4S 店	陕西省西安市灞桥区金桥三路 418 号前海人寿金融中心 1 号楼 1 层	18792479337	18792479337
	9	咸阳	西咸新区盈丰汽车销售服务有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办事处上召汽车产业园	029-33125880	029-33125880
	10	延安	延安诚旺汽车销售服务有限公司	陕西省延安市宝塔区柳林镇柳树巷村	0911-2862012	0911-2862012
	11	榆林	榆林市瑞泰汽车销售服务有限公司	陕西省榆林市榆阳区上郡南路 2 号	0912-3353111	0912-2356666
上海	1	上海	上海鸿翎汽车销售服务有限公司	上海市浦东新区沪南公路 4789 弄 290 号	021-68041157	021-68041157
	2	上海	上海联海沪西汽车销售有限公司	上海市宝山区宝杨路 2050 号奇瑞服务站	021-36582720	021-36582721
	3	上海	上海瑞杰汽车销售服务有限公司	上海市松江区美能达路 503 号	021-57741222（分机 651）	021-57744822
	4	上海	上海贺展汽车服务有限公司	上海市奉贤区奉金路 469 号	021-57437155	15821204216
四川	1	巴中	巴中市先锋汽车服务有限公司	四川省巴中市西部国际商贸城秦巴大道杨家沟段	0827-2222287	0827-2222287
	2	成都	成都嘉和瑞途汽车有限公司	四川省成都市东三环路二段龙潭工业园成致路 30 号	028-85885050	13880599985
	3	成都	成都汇丰港汽车服务有限公司	四川省邛崃市新南桥往卧龙方向 500 米	18628229773	18628229773
	4	成都	成都金堂驭马车业有限公司	四川省成都市金堂县成金大道 1899 号奇瑞建国奇瑞 4S 店	028-67931016	028-67931333
	5	成都	成都建国汽车贸易有限公司	四川省成都市火车南站西路 799 号奇瑞售后服务站	028-96667	028-96667
	6	成都	成都瑞一汽车有限公司	四川省成都市双流区东升街道龙桥路 6 号 53 栋 1 楼 3 号	028-85782626	18080131308
	7	达州	达州创奇汽车销售服务有限公司	四川省达州市达川区南外二号干道汽车城（达州宝泰汽车旁边）	0818-3131000	0818-3131000
	8	德阳	德阳市豪威贸易有限公司汽车修理厂	四川省德阳市旌阳区泰山北路三段	0838-2430952	0838-2430999
	9	广安	广安市蜀东车业有限公司	四川省广安市广安区枣山镇天成村	0826-2659992	0826-2659992
	10	广元	广元市金顺汽车物流有限公司	四川省广元市利州区盘龙镇太阳村川北汽车城广元金顺奇瑞	0839-6058029	0839-6058032
	11	广元	广元驭马车业有限公司	四川省昭化区集中工业发展区建国汽车产业园区奇瑞 4S 店	0839-8772446	13541826331
	12	凉山彝族自治州	西昌建国汽车贸易有限公司	四川省西昌市安宁镇马平坝村奇瑞汽车	0834-2500586	0834-2167729
	13	泸州	泸州市达昌汽车有限公司	四川省泸州市蓝田重湾开发区	0830-3999911	0830-3999911
	14	泸州	泸州建国汽车贸易有限公司	四川省泸州市龙马潭区鱼塘镇振兴路西侧	0830-2731318	028-96667
	15	绵阳	绵阳市京美汽车贸易有限公司	四川省绵阳市经开区同立汽车博览中心	0816-6393292	0816-2369888
	16	绵阳	绵阳瑞锦汽车有限公司	四川省绵阳市高新区永兴镇永昌路	0816-2561993	0816-2561993
	17	南充	南充润德汽车销售服务有限公司	四川省南充市空港工业集中区南充国际汽车城	0817-7100066	0817-7100066
	18	南充	南充德翼车业有限公司	四川省南充市顺庆区濛溪镇川东北汽贸中心	0817-3137666、3137999	0817-3137666
	19	内江	内江市达昌汽车有限公司	四川省内江市中区双苏路 171 号	0832-2202333	0832-2203046
	20	攀枝花	攀枝花市建国汽车销售服务有限公司	四川省攀枝花市人仁和区攀枝花大道南段 356	0812-6865623	0812-6865623

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
四川	21	宜宾	宜宾市德瑞汽车销售服务有限公司	四川省宜宾市叙州区域北新区奋发路	0831-5509555	0831-5509555
	22	宜宾	宜宾精瑞汽车销售服务有限公司	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园大道西段 9 号（装备城 A2-5）	0831-8356128	0831-8356128、18683170687
	23	资阳	资阳市大昌汽车销售服务有限公司	四川省资阳市南骏大道	028-26631686	028-26632586
	24	自贡	自贡和为汽车服务有限公司	四川省自贡市贡井区南环路 21 号	0813-5886677	0813-5886677
天津	1	天津	天津市冀津汽车贸易有限公司	天津市北辰区北方汽贸园 B 区 2 排 10 号	022-28585550	13299903355
新疆	1	阿克苏	阿克苏隆鑫伟业汽车销售有限责任公司	新疆阿克苏地区温宿县大欣汽车城综合展厅 A2-1、 A1-2	0997-4591789	19909973330
	2	巴音郭楞	库尔勒锦菱汽车销售服务有限公司	新疆巴州库尔勒市石化大道神州国际汽车城 C 区 4 号	18997623730	0996-2709088
	3	昌吉	昌吉市征亚汽车贸易有限责任公司	新疆昌吉市乌伊西路夹滩村宏东汽车城 5 号厅昌吉征亚售后	0994-2292990	0994-2292990 、13394960973
	4	喀什	喀什通工奇瑞汽车销售服务有限公司	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市深圳产业园创业七路（深喀国际汽车城）	0998-2522222	13399771123
	5	克拉玛依	克拉玛依市佰驰汽车销售服务有限公司汽车维修服务中心	新疆克拉玛依市经四路 22 号纳赤物流园内	18109901822	18909904443
	6	乌鲁木齐	新疆跃龙汽车贸易有限公司	新疆乌鲁木齐市南湖北路 718 号	0991-4629272	0991-4629272、4613376
	7	乌鲁木齐	新疆博超汽车营销有限公司	新疆乌鲁木齐水磨沟区南湖北路康宁巷 336 号	0991-6652223	0991-6652223
	8	伊犁	伊犁西杰汽车销售有限责任公司	新疆伊犁州伊宁市福田街 2 号中嘉汽配城 B1 128 号	0999-8151578	0999-8151578、18197989718
	9	伊犁	奎屯利通汽车销售有限公司	新疆奎屯市乌鲁木齐西路 91 号	0992-3255033	0992-3255033
云南	1	保山	保山弛腾汽车销售服务有限公司	云南省保山市隆阳区永昌街道永昌路与下河公路交叉口北航大市外 34-36 号	0875-3039929	0875-3039929
	2	楚雄	楚雄益溢汽车销售服务有限公司	云南省楚雄市开发区滇中汽车城	0878-3367422	0878-3367455
	3	大理	云南商务汽车销售服务有限公司大理分公司	云南省大理市下关镇北区新世纪中学旁	0872-2283088	0872-2283088
	4	红河	红河州天惠德汽车销售服务有限公司	云南省红河州蒙自市红河大道北侧、北京路西侧 C2C3C4 铺面	0873-3690777	0873-3690777
	5	昆明	云南商务汽车销售服务有限公司	云南省昆明市西山区梁家河 80 号附 2 号	0871-68322266	0871-68320555
	6	昆明	昆明森通汽车销售服务有限公司	云南省昆明市经济技术开发区出口加工区国际汽车城	0871-68883666	0871-68883666
	7	文山	文山市虹风汽车销售有限责任公司	云南省文山市开化北路三鑫机电城北 （消防支队旁）	18608762010	15912369169
	8	玉溪	玉溪商务汽车销售服务有限公司	云南省玉溪市高新区明珠路 129 号	0877-8898996	0877-2662175
	9	昭通	昭通贵红汽车销售服务有限公司	云南省昭通市昭阳工业园区吉祥公寓商铺对面	0870-2127748	17708701907
浙江	1	杭州	浙江隆中汽车销售服务有限公司	浙江省杭州市江干区丁兰路 118 号 1 号楼 1 楼	0571-86855599	0571-86855599
	2	杭州	杭州志勤汽车销售服务有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围镇汽车城东大门对面奇瑞 4S 店	0571-82875333	0571-82875333
	3	湖州	湖州奇祥汽车销售服务有限公司	浙江省湖州市创业大道 188 号	0572-2558388	0572-2558388

www.caapp.com.cn

省份	序号	城市	销售服务商全称	销售服务商地址	业务电话	24 小时电话
浙江	4	嘉兴	嘉兴道魔汽车销售服务有限公司	浙江省嘉兴市昌盛南路 321 号 2 幢 201 室	18868312572	0573-82698877
	5	嘉兴	嘉兴市国信加达汽车销售服务有限公司	浙江省嘉兴市中环北路 1638 号	0573-82223888	0573-82223888
	6	金华	永康市奇博汽车销售服务有限公司	浙江省永康市九铃西路 1009 号	0579-87102567	0579-87119698
	7	金华	金华元瑞汽车销售服务有限公司	浙江省金华市汽车城正大门	0579-82081999	0579-82081999
	8	金华	义乌正瑞汽车销售服务有限公司	浙江省义乌市宗泽北路 1258 号	0579-85261199	0579-85261199
	9	金华	义乌市成瑞汽车销售有限公司	浙江省义乌市北苑街道机场路 609 号	0579-83629999	0579-83629999
	10	金华	东阳市和通汽车销售服务有限公司	浙江省东阳市白云街道城南西路 290 号 1 楼 13、 14 号商铺	0579-85533718	17336754422
	11	宁波	宁波德瑞汽车销售服务有限公司	浙江省慈溪市逍林镇新园村新横路 1088 号 （宁波德瑞奇瑞售后服务站）	0574-63515156	13345976003
	12	宁波	宁波途瑞汽车销售服务有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道万成路 277 号	0574-88262712	0574-87783333
	13	宁波	宁波宏瑞汽车销售服务有限公司	浙江省宁波市江北区东昌路 783 号	0574-87762778	0574-87762778
	14	宁波	宁波翔瑞汽车销售服务有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶街道南海路 45 号	0574-86997270	0574-86819222
	15	衢州	衢州市广瑞汽车销售有限公司	浙江省衢州市衢江区东迹大道 886 号	0570-8585685	0570-8585685
	16	绍兴	诸暨丰瑞汽车销售服务有限公司	浙江省诸暨市暨阳街道环城北路奇瑞 4S 店 （暨阳初中左边）	0575-87123222	0575-87123222
	17	绍兴	嵊州市安达汽车销售服务有限公司	浙江省嵊州市经济开发区莲塘村	0575-83181458	0575-83181458
	18	绍兴	绍兴市裕盛汽车销售服务有限公司	浙江省绍兴市越城区袍江康宁路	0575-89182919	0575-89182919
	19	台州	台州市福马汽车销售股份有限公司	浙江省台州市路桥泰隆街 418 号	0576-82563888	0576-82563888
	20	台州	台州宏瑞汽车销售服务有限公司	浙江省台州市椒江区开发大道春潮村	0576-89890368	0576-89890369
	21	台州	台州博致汽车销售服务有限公司	浙江省台州市临海市江南街道江南大道 595 号台运汽车城 E4	0576-85123070	0576-85123070
	22	温州	温州祥凯汽车销售有限公司	浙江省温州瓯海大道北纬二路 1 号	0577-85629955	0577-85629955
	23	温州	瑞安市奔迈汽车销售有限公司	浙江省瑞安市瑞祥新区瑞枫大道鑫泰路 88 号	0577-66861006	0577-66861006
	24	温州	苍南县鹏瑞汽车销售服务有限公司	浙江省苍南县灵溪镇工业园区一路 （温州玉仓钢业有限公司综合楼一层）	0577-80855559	0577-80855559
重庆	1	重庆	重庆商社强力汽车贸易有限公司	重庆市渝中区长江一路 78 号	023-62647117	023-63867799
	2	重庆	重庆欣万奇汽车销售服务有限公司	重庆市万州区双河口永佳路 339 号	023-58696866	023-58696866
	3	重庆	重庆盛联辉瑞汽车销售有限公司	重庆市北部新区民安大道 447 号金地豪苑负一层	023-63063338	023-63063338
	4	重庆	重庆百城汽车维修服务有限公司	重庆市高新区歇台子渝州路 121 号	023-68573107	023-68583119

以上销售服务商地址、电话为印刷时为止的最新信息，奇瑞公司全权负责该信息的修订及说明，并保留该信息印刷后信息更新而不另行通知的权利，若以上信息与实际不符，以实际为准。