

4. 계기판

계기판.....	4-3	지능형 헤드램프 경고등	4-15
계기판 조명 밝기 조절	4-5	LED 전조등 고장 경고등	4-15
계측기	4-5	AWD (사륵구동) 경고등	4-15
속도계	4-5	연료필터 수분 경고등 (디젤 엔진)	4-16
엔진 회전계	4-6	매연 필터 장치 (DPF)	
냉각수 수온계 (B타입 계기판)	4-6	경고등 (디젤 엔진)	4-16
연료계	4-7	요소수 장치 경고등 (디젤 엔진)	4-16
외기 온도	4-8	경사로 저속 주행 (DBC) 표시등 (녹색)/	
자동변속기 위치 표시등	4-8	경고등 (황색)	4-16
적산 거리계 (ODO)	4-9	예열 표시등 (디젤 엔진)	4-17
주행 가능 거리	4-9	차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등 ..	4-17
연비 정보 (B타입 계기판)	4-10	차체 자세 제어 장치 (ESC)	
경고등 및 표시등	4-10	작동 정지 표시등	4-17
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음	4-10	공회전 제한 (ISG) 시스템 표시등	4-18
에어백 경고등	4-10	키 확인 표시등	4-18
브레이크 경고등	4-11	비상 경고등/방향 지시등	4-18
ABS 경고등	4-11	미등 표시등	4-18
전동 파워 스티어링 경고등	4-12	전조등 하향 표시등	4-18
연료 부족 경고등	4-12	전조등 상향 표시등	4-18
엔진 오일 압력 경고등	4-12	하이빔 보조 표시등	4-19
엔진 경고등	4-12	지능형 헤드램프 표시등	4-19
냉각수 수온 경고등 (A타입 계기판)	4-13	LCD 표시창 정보	4-19
충전 경고등	4-13	스마트 키가 실내에 없습니다	4-19
저압 타이어 경고등/TPMS 경고등	4-13	스마트 키를 인식할 수 없습니다	4-19
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등	4-14	스마트 키로 시동 버튼을	
자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등 ..	4-14	직접 누르십시오	4-19
전방 안전 경고등	4-14	스마트 키 배터리 전압이 낮습니다	4-19
차로 안전 경고등	4-14	브레이크를 밟고 시동을 거십시오	4-19
통합 경고등	4-15	P 버튼을 누르십시오	4-19
도로 결빙 경고등	4-15	차량 전원이 켜져 있습니다	4-20
		시동 버튼을 한 번 더 누르십시오	4-20

4. 계기판

P 또는 N단에서 시동을 거십시오	4-20
제동 스위치 퓨즈를 점검하십시오	4-20
시동을 유지하려면 디지털 키를 무선 충전기에 올려 놓으십시오	4-20
스마트 키 시스템을 점검하십시오	4-20
스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다	4-20
엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다.....	4-20
인증되었습니다	
시동을 걸 수 있습니다.....	4-21
지문 인증이 제한되었습니다 ____ 분 후에 다시 시도하십시오	4-21
시동을 유지하려면 지문을 인증하십시오.....	4-21
디지털 키를 무선 충전기에 올려놓거나 지문을 인증하십시오.....	4-21
디지털 키를 이용해 차량의 전원이나 시동을 켜 놓은 상태입니다	4-21
지문을 이용해 차량의 전원이나 시동을 켜 놓은 상태입니다	4-21
등록된 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오	4-22
지문을 인증한 후 시동 버튼을 누르십시오.....	4-22
디지털 키 또는 지문을 인증한 후 시동 버튼을 누르십시오	4-22
디지털 키가 등록되어 있습니다	4-22
생체 인증 정보가 등록되어 있습니다	4-22
디지털 키와 생체 인증 정보가 등록되어 있습니다	4-22
사용자 인증 시스템을 점검하십시오	4-22
도어, 후드, 테일게이트 열림	4-23
선루프 열림	4-23

유리창 열림	4-23
라이트 모드	4-23
와이퍼 모드	4-24
타이어 공기압이 낮습니다	4-24
와셔액을 보충하십시오	4-24
연료가 부족합니다	4-24
엔진이 과열되었습니다.....	4-24
전조등을 점검하십시오.....	4-24
방향지시등을 점검하십시오.....	4-24
헤드램프 LED를 점검하십시오	4-24
LCD 표시창	4-25
계기판 메뉴 설정	4-25
스위치 작동 방법	4-25
LCD 표시창 정보	4-25
주행 보조 뷰	4-26
유틸리티 뷰	4-26
기타 정보 표시.....	4-29
옵션 메뉴	4-30
점검 메시지	4-30
입체 효과 (B타입 계기판)	4-30
헤드업 디스플레이	4-31
운전자 보조 설정	4-31
입체 계기판 (B타입 계기판)	4-31
입체 계기판 설정	4-31
최적의 입체 효과를 위한 권장 사항	4-31
차량 설정 (인포테인먼트 시스템)	4-34
차량 설정하기	4-34

계기판

- A타입
- 가솔린



OJK040013

- 디젤



OJK040014

이 그림은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실제 차량에 적용된 계기판과 4-5쪽부터의 설명을 참고하십시오.

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. 엔진 회전계 | 4. 경고등 및 표시등 |
| 2. 속도계 | 5. 적산 거리계/구간 거리계/트립 컴퓨터/
LCD 표시창 |
| 3. 연료계 | |

■ B타입
• 가솔린



OJK040015

• 디젤



OJK040016


이 그림은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실제 차량에 적용된 계기판과 4-5쪽부터의 설명을 참고하십시오.

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. 엔진 회전계 | 5. 경고등 및 표시등 |
| 2. 속도계 | 6. 적산 거리계/구간 거리계/트립 컴퓨터/
LCD 표시창 |
| 3. 냉각수 수온계 | |
| 4. 연료계 | |

i **알아두기**

입체 계기판에 대한 자세한 내용은 4장 '입체 계기판 (B타입 계기판)'을 참고하십시오.

■ 계기판 조명 밝기 조절

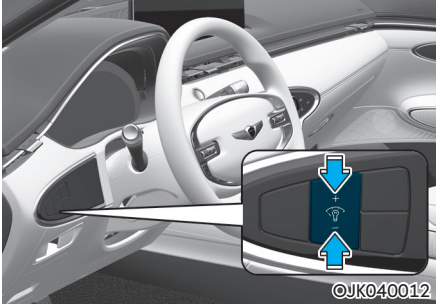

시동 'ON' 상태에서 계기판 조명 조절 스위치로 계기판의 밝기를 조절할 수 있습니다.
미등이 켜진 상태에서는 실내 스위치 조명도 함께 조절됩니다.
계기판 LCD 표시창에 표시되는 조명 밝기 조절 정도를 참고하여 원하는 밝기로 조절하십시오.

■ 계측기

속도계



차량의 주행속도가 표시됩니다.

⚠ 주의

주행 중인 도로의 제한속도를 확인하여 제한속도 이하로 운전하십시오. 특히 어린이 보호구역을 지날 때는 30 km/h 이하로 운전하십시오.

엔진 회전계



1분당 엔진 회전수(RPM)가 표시됩니다.

엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하기 위해 엔진 회전계를 확인하십시오.

 주의

엔진 회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진 과부하 시 엔진이 심각하게 손상될 수 있습니다.

냉각수 수온계 (B타입 계기판)



냉각수 온도가 표시됩니다.
냉각수 수온계의 바늘이 정상 범위(C(Cold)와 H(Hot) 사이)에 있는지 확인하십시오.

 주의

냉각수 수온계의 바늘이 'H'를 가리키고 있으면 엔진 과열의 가능성이 있습니다.
자세한 내용은 8장 '엔진 과열'을 참고하십시오.



A타입 계기판의 경우 유틸리티 뷰에서 냉각수 온도를 확인할 수 있습니다.


자세한 내용은 4장 'LCD 표시창'을 참고하십시오.

주의

계기판에 냉각수 수온 경고등(⚠)이 켜지면 엔진 과열의 가능성이 있습니다.

자세한 내용은 8장 '엔진 과열'을 참고하십시오.

연료계

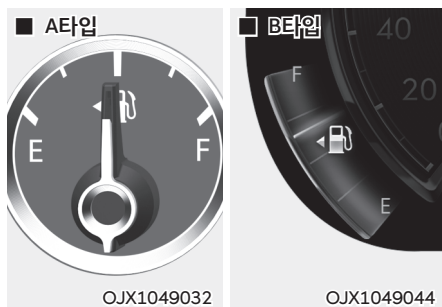

시동 'ON' 상태일 때, 연료 탱크에 남아있는 연료의 잔량이 표시됩니다. 연료계의 바늘이 'E'를 가리키기 전에 연료를 보충하고, 계기판에 연료 부족 경고등이 켜지면 연료를 신속히 보충하십시오. 연료 잔량은 시동이 켜진 상태에서만 표시됩니다.

※ ⚠ : 연료 주입구가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

경고


연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 끄십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행하기 전에는 연료의 양이 충분한지 연료계를 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료가 연료탱크 한쪽으로 쏠려 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있습니다.

주의

- 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)를 혼합하여 주유하거나 첨가제와 같이 검증되지 않은 연료를 주유하지 마십시오. 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상, 또는 연료 필터의 조기 막힘과 같은 고장이 발생할 수 있습니다.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 운전하지 마십시오. 연료의 미연소 또는 불완전 연소로 인해 촉매 장치가 손상될 수 있습니다.

외기 온도

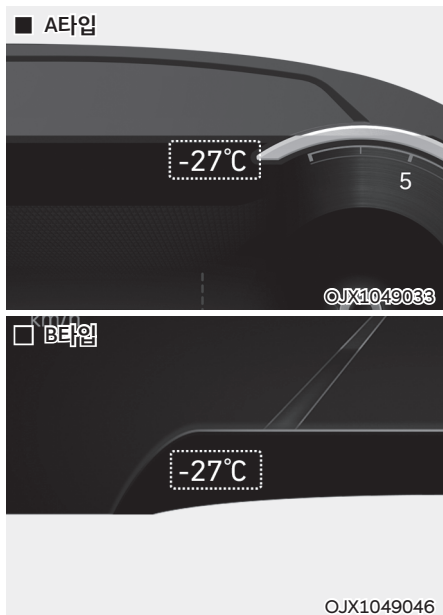

차량 외부의 온도가 표시됩니다.

- 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 온도가 즉시 전환되지는 않습니다.
- 온도 단위를 변경하려면 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 일반 → 단위 → 온도 단위**를 차례로 선택 하십시오.

i 알아두기

외기 온도 표시 단위와 히터 및 에어컨의 온도 단위가 동시에 변경됩니다.

자동변속기 위치 표시등




P 버튼 및 변속 다이얼을 조작하면 변속된 위치가 표시됩니다.

적산 거리계 (ODO)



- 주행한 총 거리가 km 단위로 표시됩니다.
- 적산 거리계는 트립 컴퓨터 모드 전환에 관계없이 항상 표시됩니다.
- 차량 출고 시 적산 거리계가 90 km 미만으로 표시되면 정상입니다.

주행 가능 거리

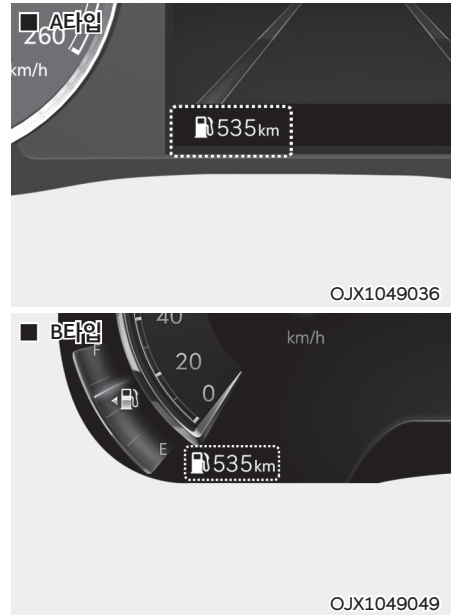


남은 연료로 주행 가능한 거리가 표시됩니다.

- 주행 가능 거리가 1 km 미만이면 '---'로 표시됩니다.
- 9 ℓ 이상 주유했을 때 주행 가능 거리가 늘어납니다.
- 경사가 급한 도로를 장시간 주행하거나 차량의 배터리 케이블이 분리된 경우, 연료의 잔량이 정확히 인식되지 않아 주행 가능 거리가 정확하지 않을 수 있습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우 연료량이 실제 잔량보다 많은 것으로 인식되어 실제 주행 가능한 거리보다 긴 거리가 계기판에 표시될 수 있습니다.

i 알아두기

주행 가능 거리는 운전 성향, 경사와 같은 도로 조건, 가속이나 감속 여부, 차량 속도 등에 따라 바뀔 수 있습니다. 따라서 계기판에 표시되는 주행 가능 거리는 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.

연비 정보 (B타입 계기판)

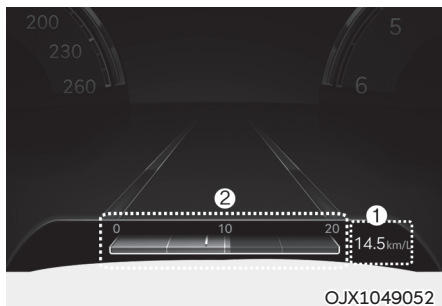

평균 연비①와 순간 연비②가 표시됩니다. 평균 연비를 특정 시점에 자동으로 초기화 되도록 설정하려면 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 계기판 → 평균 연비 표시**를 차례로 선택한 후 자동 초기화 시점을 선택하십시오.

■ 경고등 및 표시등

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음



안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 'ON' 되거나, 시동 'ON' 상태에서 안전벨트를 풀면 켜지고 경고음이 6초 동안 울립니다. 그 상태에서 차량 속도가 20 km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이면서 경고음이 다시 울립니다. 안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용할 때까지 계속 켜져 있으며, 안전벨트를 착용하면 경고등이 즉시 꺼지고 경고음도 즉시 중지됩니다.

자세한 내용은 3장 '안전벨트'를 참고하십시오.

에어백 경고등



에어백 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 없으면 3~6초 후 꺼집니다.

시동을 'ON' 해도 에어백 경고등이 켜지지 않거나, 에어백 경고등이 켜지고 3~6초가 지나도 꺼지지 않으면 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

브레이크 경고등



브레이크 경고등은 주차 브레이크가 해제된 상태에서 시동을 'ON' 하면 켜지고 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 꺼집니다.

엔진 시동이 걸린 상태에서 주차 브레이크가 해제되어 있어도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크액의 양이 부족하지 않은지 점검하고 보충하십시오. 브레이크액을 보충해도 브레이크 경고등이 계속 켜져 있는 경우에는 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 반드시 브레이크액을 보충한 후 주행하십시오.

⚠ 주의

주행 전에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 반드시 확인하십시오.

주행 중 브레이크 경고등이 켜지는 경우

브레이크 계통에 이상이 있다는 신호이므로 아래와 같은 방법으로 안전한 장소에 차를 정지시키십시오.

1. 브레이크 페달을 밟아도 제동이 되지 않으면 평상시보다 페달을 강하게 밟아보십시오.
2. 엔진 브레이크를 걸어 속도를 낮추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟으십시오.

주행 중 경고등이 켜진 상태에서는 급제동하지 말고 서서히 정지하십시오.

경고

주차 브레이크는 천천히 조작하십시오. 주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 수 있습니다.

ABS 경고등



ABS 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않으면 ABS 장치에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주행 중 ABS 경고등이 켜지는 경우

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지시키십시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 ABS 경고등이 켜졌다가 약 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않거나 주행 중 다시 켜지면 ABS 장치가 고장 난 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

EBD 경고등



브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분 기능(EBD)도 정상적으로 작동하지 않습니다. 이 경우 급제동을 할 때 차가 불안정할 수 있으므로 고속 주행이나 급제동을 피하고 곧바로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

알아두기

- ABS는 Anti-lock Brake System의 약자입니다.
- EBD는 Electronic Brake-force Distribution의 약자입니다.

전동 파워 스티어링 경고등



전동 파워 스티어링 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않거나 깜빡이면 전동 파워 스티어링 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

연료 부족 경고등



연료 부족 경고등은 남은 연료량이 적을 때 켜지고, 차량에 적용된 사양에 따라 LCD 표시창에 경고문이 같이 표시됩니다.

연료 부족 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오. 연료가 완전히 소모된 상태로 주행하면 엔진 및 연료 장치가 고장 날 수 있습니다.

엔진 오일 압력 경고등




엔진 오일 압력 경고등은 엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 켜집니다. 주행 중에 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 엔진 오일 압력 경고등이 켜진 상태로 계속 주행하면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

i 알라두기

엔진 오일 부족 등으로 유압이 낮아지면 경고등이 켜집니다. 또한, 엔진 출력을 제한하는 강화된 엔진 보호 시스템이 작동합니다. 유압이 회복되면 엔진 오일 압력 경고등은 꺼지고 엔진 출력 제한은 해제됩니다. 단, 가솔린 2.5 터보 엔진과 가솔린 3.5 터보 엔진은 유압이 회복되면 시동을 다시 걸어야 경고등이 꺼지고 엔진 출력 제한이 해제됩니다.

엔진 경고등

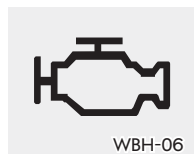

엔진 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않으면 엔진 제어 장치, 연료 공급 장치 등에 이상이 있는 것이므로 가능한 한 빨리 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

일부 엔진 제어 장치에 이상이 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다. 이때는 견인하십시오.

⚠ 주의

- 엔진 경고등이 켜지거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면 운전 성능과 연료 소비에 영향을 주는 배기 제어 계통이 손상될 수 있으며 배기가스 규제와 관련된 제재를 받을 수 있습니다. 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 엔진 오일 잔여량이 부족하여 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하면 엔진 출력이 제한됩니다. 반복해서 지속적으로 이 상태로 주행하면 엔진 경고등이 켜집니다.
- 연료 캡을 완전히 잠그지 않으면 엔진 경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다. 연료 캡을 '딸깍' 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 다시 잠근 후에도 엔진 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

냉각수 수온 경고등 (A타입 계기판)




냉각수 수온 경고등은 냉각수 온도가 적정 범위를 벗어났을 때 켜지고 냉각수 온도가 적정 범위일 때는 꺼집니다.

주의

냉각수 수온 경고등이 켜지면 엔진 과열의 가능성이 있으므로 주행을 중지하고 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

충전 경고등

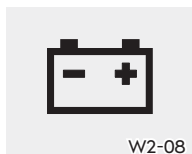

충전 경고등은 드라이브 벨트가 끊어지거나 충전 장치에 이상이 있을 때 켜집니다.

충전 경고등이 켜진 상태로 계속 주행하면 엔진이 과열되거나 배터리가 방전될 수 있습니다.

충전 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 드라이브 벨트나 충전 계통을 점검하십시오. 점검한 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주의

드라이브 벨트의 장력이 부족하면 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모가 늘어납니다. 이 경우 충전 경고등이 켜지지 않더라도 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.

저압 타이어 경고등/ TPMS 경고등



저압 타이어 경고등/TPMS 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

시동을 'ON' 해도 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

타이어 공기압이 현저하게 낮을 때에도 경고등이 켜집니다.

자세한 내용은 8장 '타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)'을 참고하십시오.

i 알아두기

TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.

경고

- 타이어의 공기압이 현저하게 낮으면 차량의 주행이 불안정해지며 제동 거리가 늘어나 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있으므로 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등

EPB

전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않거나 주행 중 경고등이 켜지면 전자식 파킹 브레이크에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 6장 '전자식 파킹 브레이크 (EPB)'를 참고하십시오.



알아두기

EPB는 Electric Parking Brake의 약자입니다.

자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등

AUTO HOLD

자동 정차 기능의 상태에 따라 다음과 같은 색상의 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 표시등이 켜집니다.

- 흰색: AUTO HOLD 기능이 켜진 상태(준비 상태)
- 초록색: 주행 중에 브레이크 페달을 밟아 차량이 멈추면서 자동 정차 기능이 작동할 때(다시 차량이 출발하면 흰색으로 변경됨)
- 노란색: 자동 정차 기능에 이상이 있을 때
자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 6장 '자동 정차 기능 (Auto Hold)'을 참고하십시오.

전방 안전 경고등



전방 안전 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않으면 전방 충돌 방지 보조에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 7장 '전방 충돌 방지 보조 (FCA)'를 참고하십시오.

차로 안전 경고등




차로 이탈방지 보조의 상태에 따라 다음과 같은 색상의 차로 안전 경고등이 켜집니다.

- 회색: 차로 이탈방지 보조가 켜진 상태(준비 상태)
- 초록색: 차로 이탈방지 보조가 작동할 때
- 노란색: 차로 이탈방지 보조에 이상이 있을 때
자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 7장 '차로 이탈방지 보조 (LKA)'를 참고하십시오.

통합 경고등

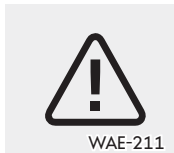

통합 경고등은 다음 중 한 가지 이상의 상황이 발생하면 켜집니다. 차량에 적용된 사양에 따라 경고등이 표시되는 상황은 다를 수 있습니다.

- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 후측방 충돌방지 보조 고장
- 후측방 충돌방지 보조 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림

도로 결빙 경고등

+ 사양 적용시



외기 온도가 낮으면 계기판의 외기 온도 표시 및 결빙 경고등이 깜빡인 후 켜집니다.

도로 결빙 알림을 켜거나 끄려면 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **계기판** → **표시 정보**를 차례로 선택한 후 도로 결빙 알림을 선택하거나 선택을 해제하십시오.

지능형 헤드램프 경고등

+ 사양 적용시

AFS

WDH-206

지능형 헤드램프 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

지능형 헤드램프에 이상이 있으면 3초가 지나도 경고등이 꺼지지 않습니다. 일시적 통신 장애나 차량 진동에 의한 장애 등으로 인해 일시적인 이상이 발생한 경우는 시동을 다시 걸면 경고등이 꺼집니다. 경고등이 계속해서 켜져 있으면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 5장 '지능형 헤드램프'를 참고하십시오.

LED 전조등 고장 경고등



LED 전조등 고장 경고등은 LED 전조등에 이상이 있으면 켜지고 부품에 이상이 있으면 깜빡입니다.

표시등이 켜지거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면 LED 전조등의 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

AWD (사륵구동) 경고등

+ 사양 적용시



AWD(사륵구동) 경고등은 AWD에 이상이 있을 때 켜집니다.

주행 중에 AWD 경고등이 켜지면 즉시 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 6장 'AWD (사륵구동)'을 참고하십시오.

연료필터 수분 경고등 (디젤 엔진)




연료 필터 수분 경고등은 연료 필터 내에 물이 규정량 이상이 되면 시동이 걸린 상태에서 켜집니다. 경고등이 계속해서 켜져 있으면 즉시 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 연료 필터의 물을 빼내십시오.

주의

연료 필터 수분 경고등이 켜진 상태에서는 속도 및 엔진 회전수 제한과 같은 차량 성능 저하가 있을 수 있습니다. 경고등이 켜진 상태로 장시간 주행하면 연료 분사 장치 및 엔진 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

매연 필터 장치(DPF) 경고등 (디젤 엔진)

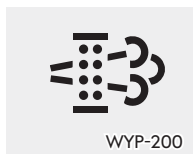

매연 필터 장치(DPF) 경고등은 매연 필터 장치에 이상이 있을 때 켜집니다. 안전이 확보된 주행 조건에서 60 km/h 이상 속도로 25분 이상 주행하거나 자동 변속기를 2단 이상으로 하고 엔진 회전이 1,500~2,000 RPM 인 상태로 25분 이상 주행하면 경고등이 꺼집니다. 위와 같이 주행한 후에도 경고등이 꺼지지 않고 깜빡이고 LCD 표시창에 경고문이 나타나면 가능한 한 빨리 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

요소수 장치 경고등 (디젤 엔진)



요소수 장치 경고등은 요소수가 부족하거나 요소수 장치에 이상이 생기면 켜집니다. 요소수 장치 경고등이 켜지면 요소수를 보충하거나 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 9장 '요소수 시스템(디젤 엔진)'을 참고하십시오.

경사로 저속 주행 (DBC) 표시등 (초록색)/경고등 (노란색) ※시양 적용시



경사로 저속 주행 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후 꺼집니다.

- 초록색 켜짐: 버튼을 눌러 경사로 저속 주행이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 초록색 깜빡임: 경사로 저속 주행이 작동할 때
- 노란색: 경사로 저속 주행에 이상이 있을 때
자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 6장 '경사로 저속 주행 (DBC)'을 참고하십시오.

i 알아두기

DBC는 Downhill Brake Control의 약자입니다.

예열 표시등 (디젤 엔진)



예열 표시등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 예열 플러그의 예열이 완료되면 꺼집니다. 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 꺼지는 데 걸리는 시간은 다를 수 있으며 표시등이 꺼지지 않으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.

예열 표시등이 깜빡이면 예열 시스템에 이상이 있는 것이므로 즉시 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 방치하면 화재가 날 수 있습니다.



주의

충분한 예열 시간(최대 10초)이 지났는데도 예열 표시등이 꺼지지 않으면 예열 관련 전기 이상 또는 엔진 제어 장치 고장일 수 있습니다. 예열 표시등이 켜진 상태로 계속 주행하면 운전 성능이 저하되고 배기 계통이 손상될 수 있으므로 즉시 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등



차체 자세 제어 장치(ESC) 작동 표시등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후에 꺼집니다.

운전 중에 ESC가 작동하면 작동하는 동안 표시등이 깜빡입니다.

시동을 'ON' 후 3초가 지나도 표시등이 꺼지지 않거나 주행 중에 켜지면 ESC 장치 이상일 수 있으므로 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


자세한 내용은 6장 '차체 자세 제어 (ESC) 장치'를 참고하십시오.



알아두기

ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등

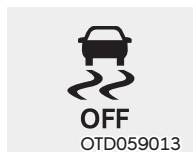

차체 자세 제어 장치(ESC) 작동 정지 표시등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 후에 꺼집니다.

차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 눌러 ESC 기능을 끄면 차체 자세 제어 장치(ESC) 작동 정지 표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

자세한 내용은 6장 '차체 자세 제어 (ESC) 장치'를 참고하십시오.

공회전 제한 (ISG) 시스템 표시등



공회전 제한(ISG) 시스템 표시등은 공회전 제한(ISG) 시스템이 작동하여 엔진이 자동으로 정지하면 켜지고, 자동으로 다시 시동이 걸리거나 공회전 제한(ISG) 시스템 OFF 버튼을 눌러 시스템을 끄면 꺼집니다. 공회전 제한(ISG) 시스템 노란색 표시등이 켜지면 공회전 제한 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 하 이테크센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오. 자세한 내용은 6장 '공회전 제한 (ISG) 시스템'을 참고하십시오.


키 확인 표시등



키 확인 표시등은 다음과 같은 상황에서 켜지거나 꺼집니다.

- 스마트 키가 차 안에 있을 때 시동 'ACC' 또는 'ON' 상태가 되면 표시등이 몇 초간 켜져 시동을 걸 수 있음을 알려줍니다.
- 스마트 키가 차 안에 없을 때 시동 버튼을 누르면 표시등이 몇 초간 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려줍니다. 이때는 시동이 걸리지 않습니다.


비상 경고등/방향 지시등

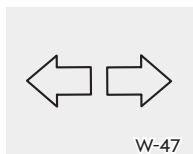

비상 경고등 버튼을 누르면 양쪽 방향 지시등이 같이 깜빡입니다.

방향 지시등과 비상 경고등이 비정상적으로 빠르게 나 느리게 깜빡이면 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

미등 표시등

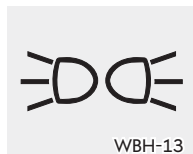

미등 표시등은 조명 스위치를 미등 위치에 두었을 때 켜집니다.

조명 스위치가 AUTO 위치에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 미등 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

전조등 하향 표시등

시야 적용시



전조등 하향 표시등은 조명 스위치를 전조등 위치에 두었을 때 켜집니다.

조명 스위치가 AUTO 위치에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 전조등 하향 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

전조등 상향 표시등



전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기거나, 계기판 방향으로 밀었다가 놓으면 상향 전조등이 켜지면서 전조등 상향 표시등이 켜집니다.

⚠ 경고

상향 전조등은 마주 오는 차량 운전자의 시야를 방해하여 사고를 일으킬 수 있으므로 주의하여 사용하십시오.

하이빔 보조 표시등



하이빔 보조 표시등은 조명 스위치가 AUTO 위치에 있는 상태에서 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀면 켜집니다.

- 흰색: 하이빔 보조가 켜진 상태(준비 상태)
- 초록색: 하이빔 보조가 작동할 때

하이빔 보조 작동 상태에서는 마주 오는 차량 또는 선행 차량이 감지되어 자동으로 전조등이 상향 또는 하향으로 전환됩니다.

자세한 내용은 5장 '하이빔 보조 (HBA)'를 참고하십시오.

지능형 헤드램프 표시등

※ 사양 적용시



지능형 헤드램프 표시등은 조명 스위치가 AUTO 위치에 있는 상태에서 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀면 켜집니다.

- 흰색: 지능형 헤드램프가 켜진 상태(준비 상태)
- 초록색: 지능형 헤드램프가 작동할 때

지능형 헤드램프 시스템 작동 상태에서는 마주 오는 차량 또는 선행 차량이 감지되어 자동으로 상향등의 LED가 부분적으로 꺼집니다.

자세한 내용은 5장 '지능형 헤드램프'를 참고하십시오.

LCD 표시창 정보

스마트 키가 실내에 없습니다

시동 'ACC' 이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때 스마트 키가 차 안에 없으면 이 경고문이 표시되고, 도어가 닫힐 때 차 안에 스마트 키가 없으면 경고음이 함께 울립니다.

시동을 끄거나 스마트 키를 휴대하십시오.

스마트 키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 스마트 키가 차 안에 없거나 인식되지 않으면 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 이때 키 확인 표시등도 10초 동안 깜빡입니다.

스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오

LCD 표시창에 '스마트 키를 인식할 수 없습니다' 경고문이 표시되었을 때 한 번 더 시동 버튼을 누르면 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 이때, 키 확인 표시등(🔑)이 10초 동안 깜빡입니다.

스마트 키 배터리 전압이 낮습니다

시동이 꺼진 상태에서 차 안에 있는 스마트 키의 배터리가 방전된 경우 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 스마트 키의 배터리를 교체하십시오.

브레이크를 밟고 시동을 거십시오

브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 계속 눌러 엔진 시동은 걸리지 않은 채 시동 'ACC' 상태로 두 번 이상 전환 되면 이 경고문이 표시되어 브레이크를 밟고 시동 버튼을 눌러야 엔진 시동이 걸린다는 것을 알려줍니다. 이 경고문은 시동 'ACC' 상태에서만 표시됩니다.

P 버튼을 누르십시오

기어가 'P'(주차)가 아닌 상태에서 시동을 끄려고 하면, 운전자에게 'P'(주차) 상태에서 시동 버튼을 눌러야 시동 버튼이 'OFF' 된다는 것을 알려주기 위해 이 경고문이 수초 동안 표시됩니다.

차량 전원이 켜져 있습니다

시동 버튼을 누른 후 'P'(주차) 상태에서 전원을 끄십시오. 'N'(중립) 상태에서 시동을 끄면, 시동이 꺼지지 않고 시동 버튼 'ACC' 상태가 됩니다. 'P'(주차) 상태에서 시동 버튼을 눌러야 시동이 꺼진다는 것을 알리기 위해 이 경고문이 표시됩니다.

아래와 같은 방법으로 시동을 끄십시오.

1. 시동 버튼을 한번 누르십시오. 시동 버튼 'ON' 상태로 전환합니다.
2. P 버튼을 눌러 'P'(주차)로 변속하십시오.
3. 시동 버튼을 한번 더 누르십시오. 시동이 꺼집니다.

시동 버튼을 한 번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있어 시동이 걸리지 않았을 때 시동 버튼을 한 번 더 누르면 시동을 걸 수 있음을 알리기 위해 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나 도난 경보 장치가 경계 상태가 되면 경고문은 표시되지 않습니다.

시동 버튼을 누를 때마다 이 경고문이 지속해서 표시되면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

P 또는 N단에서 시동을 거십시오

기어가 'P'(주차) 또는 'N'(중립)이 아닌 상태에서 시동 버튼을 누르면 이 경고문이 몇 초간 표시됩니다. 'P'(주차) 또는 'N'(중립) 상태에서 시동 버튼을 누르십시오.

제동 스위치 퓨즈를 점검하십시오

제동 스위치의 퓨즈가 단선되었을 때 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 제동 스위치의 퓨즈를 교체하십시오. 이 경고문이 표시되면 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다. 즉시 퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동 버튼을 한번 눌러 'ACC' 상태가 되게 한 후, 시동 버튼을 다시 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.

스마트 키 시스템을 점검하십시오

스마트 키 시스템에 이상이 있으면 이 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 스마트 키가 차 안에 없거나 인식되지 않거나 무선 충전기 위에 등록된 디지털 키를 올려놓지 않으면 이 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 이때 키 확인 표시등도 10초 동안 깜빡입니다.

엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다

블랙박스와 같은 외부 전기 장치를 장착하였을 때 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전 위험이 감지되면 이 경고문이 표시됩니다. 공회전 제한 시스템 등 일부 시스템이 제한되고 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 계속 나타나면 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

시동을 유지하려면 디지털 키를 무선 충전기에 올려 놓으십시오

운전자 1, 운전자 2 모두 지문인식 시동 설정이 해제되고 원격으로 시동을 건 상태에서 디지털 키로 도어를 잠금 해제하여 도어를 열면 이 경고문이 최대 30초 동안 표시됩니다.

시동을 걸려면 경고문이 표시되었을 때 등록된 디지털 키를 무선 충전기 위에 올려놓으십시오.

인증되었습니다. 시동을 걸 수 있습니다

시동이 걸려 있지 않은 상태에서 지문 인식 센서에 손가락을 대고 지문 인증이 정상적으로 이루어지면 이 안내문이 4초 동안 표시됩니다. 이때 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르면 시동이 걸립니다. 단, 지문 인증을 성공한 후 키 확인 표시등(🔑)이 켜져 있을 때 30초 안에 시동 버튼을 누를 경우에만 시동을 걸 수 있습니다. 키 확인 표시등(🔑)이 꺼진 이후에는 다시 지문 인식 센서에 지문 인증을 해야 합니다.

지문 인증이 제한되었습니다. ____ 분 후에 다시 시도하십시오

시동이 걸려 있지 않은 상태에서 지문 인증을 누적 5회 이상 실패한 경우 이 경고문이 4초 동안 표시됩니다. 경고문에 표시된 시간 동안에는 지문 인식 센서에 손가락을 대어도 지문 인증이 작동하지 않고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다. 경고문에 표시된 시간이 지난 후 다시 지문 인증을 시도하십시오.

하지만, 스마트 키를 휴대하고 시동 버튼을 누르거나 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓고 시동 버튼을 누르면 시동을 걸 수 있습니다.

지문 인증이 잘 되지 않을 경우에는 5장 '지문 인증 시스템'의 제한 사항을 참고하십시오.

시동을 유지하려면 지문을 인증하십시오

운전자 1 또는 운전자 2의 지문인식 시동을 설정한 경우 원격 시동 상태에서 제네시스 커넥티드 서비스 앱으로 도어를 잠금 해제하여 도어를 열면 이 경고문이 최대 30초 동안 표시됩니다.

시동을 걸려면 경고문이 표시됐을 때 지문 인식 센서에 지문을 인증하여 주십시오.

디지털 키를 무선 충전기에 올려놓거나 지문을 인증하십시오

운전자 1 또는 운전자 2의 지문인식 시동을 설정한 경우 원격 시동 상태에서 디지털 키 또는 제네시스 커넥티드 서비스 앱으로 도어를 잠금 해제하여 도어를 열면 이 경고문이 최대 30초 동안 표시됩니다. 시동을 걸려면 경고문이 표시됐을 때 등록된 디지털 키를 무선 충전기 위에 올려놓거나 지문 인식 센서에 지문을 인증하여 주십시오.

디지털 키를 이용해 차량의 전원이나 시동을 켜 놓은 상태입니다

디지털 키로 시동을 'ON' 한 후 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 운전석 도어가 열리면 이 경고문이 최대 10초 동안 표시됩니다. 경고문 표시 이후 도어가 닫힐 때 경고음도 울립니다. 디지털 키로 시동을 걸었기 때문에 시동을 끌 경우 주변에 스마트 키 또는 디지털 키가 없으면 다시 시동을 걸기 어려울 수 있으니 주의하십시오.

지문을 이용해 차량의 전원이나 시동을 켜 놓은 상태입니다

지문으로 시동을 'ON' 한 후 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 운전석 도어가 열리면 이 경고문이 최대 10초 동안 표시됩니다. 경고문 표시 이후 도어가 닫힐 때 경고음도 울립니다. 지문으로 시동을 걸었기 때문에 시동을 끌 경우 주변에 스마트 키, 디지털 키 또는 차량에 지문을 등록한 사용자가 없으면 다시 시동을 걸기 어려울 수 있으니 주의하십시오.

등록된 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오

디지털 키가 등록되어 있는 차량에서 시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에 스마트 키가 없거나 인식되지 않거나 무선 충전기 위에 등록된 디지털 키를 올려놓지 않으면 이 경고문이 표시됩니다. 표시창에 '스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오' 경고문을 4초 동안 표시한 후 이 경고문이 6초 동안 표시됩니다. 또한 키 확인 표시등 (🔑)이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

지문을 인증한 후 시동 버튼을 누르십시오

차량에 지문이 등록되어 있고 지문인식 시동이 설정되어 있는 차량에서 시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트 키가 차 안에 스마트 키가 인식되지 않거나 등록된 지문으로 지문 인증을 하지 않으면 이 경고문이 표시됩니다. 표시창에 '스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오' 경고문을 4초 동안 표시한 후 이 경고문이 6초 동안 표시됩니다. 또한 키 확인 표시등 (🔑)이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

디지털 키 또는 지문을 인증한 후 시동 버튼을 누르십시오

디지털 키 및 지문이 등록되어 있고 지문인식 시동이 설정되어 있는 차량에서 시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에 스마트 키가 없거나 인식되지 않거나 무선 충전기 위에 등록된 디지털 키를 올려놓지 않거나 등록된 지문으로 지문 인증을 하지 않으면 이 경고문이 표시됩니다.

표시창에 '스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오' 경고문을 4초 동안 표시한 후 이 경고문이 6초 동안 표시됩니다. 또한 키 확인 표시등 (🔑)이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

디지털 키가 등록되어 있습니다

차량에 스마트폰 키 또는 NFC 카드 키가 등록되어 있을 때 차량 도어를 잠그고 10분 이상 경과한 후 다시 차량을 잠금 해제하고 차량 전원을 켜면 이 경고문이 4초 동안 표시됩니다. 차량의 도어를 다시 잠근 후 10분이 경과되기 전까지는 다시 표시되지 않습니다.

생체 인증 정보가 등록되어 있습니다

차량에 지문이 등록되어 있고 지문 시동이 설정되어 있으면 시동을 걸거나 차량 전원이 켜질 때 이 경고문이 4초 동안 표시됩니다.


디지털 키와 생체 인증 정보가 등록되어 있습니다

디지털 키 및 지문이 등록되어 있고 지문인식 시동이 설정되어 있으면 시동을 걸거나 차량 전원이 켜질 때 이 경고문이 4초 동안 표시됩니다.

사용자 인증 시스템을 점검하십시오

디지털 키 또는 지문 인증 시스템에 이상이 있으면 이 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

도어, 후드, 테일게이트 열림

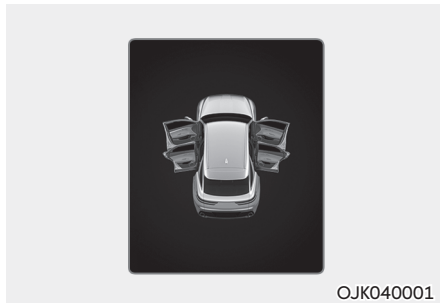


도어, 엔진 후드, 또는 테일게이트가 열리면 이 경고문과 함께 열린 부분이 이미지로 표시됩니다.

경고


- 주행 전에 모든 도어, 후드, 테일게이트가 완전히 닫히고 경고문과 열림 표시가 없어졌는지 반드시 확인한 후 출발하십시오.
- 차에서 내릴 때는 모든 도어, 후드, 테일게이트를 완전히 닫고 잠그십시오.

선루프 열림 사양 적용시

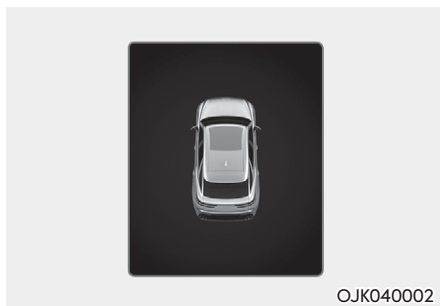

선루프가 열린 상태에서 시동을 끄면 이 경고문과 함께 선루프 위치가 이미지로 표시됩니다.

유리창 열림 사양 적용시

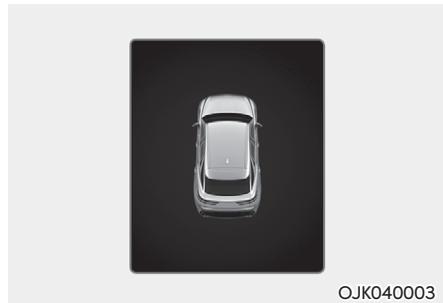

유리창이 열린 상태에서 시동을 끄면 이 경고문과 함께 열린 유리창 위치가 이미지로 표시됩니다.

라이트 모드




조명 스위치를 조작하면 선택된 모드가 표시됩니다. 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **계기판** → **표시 정보**를 차례로 선택한 후 **와이퍼/라이트 모드** 표시를 차례로 선택하십시오. 라이트 모드 표시 여부를 설정할 수 있습니다.

와이퍼 모드



와이퍼 스위치를 조작하면 선택된 모드가 표시됩니다. 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 계기판 → 표시 정보**를 차례로 선택한 후 **와이퍼/라이트 모드** 표시를 차례로 선택하십시오. 와이퍼 모드 표시 여부를 설정할 수 있습니다.

타이어 공기압이 낮습니다

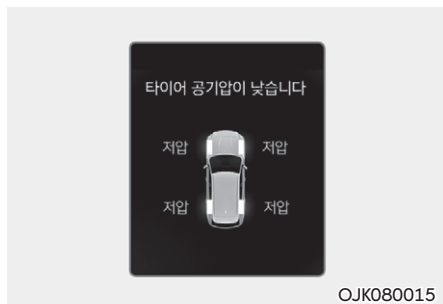

시동 'ON' 상태에서 타이어 공기압이 일정량 이하이면 이 경고문과 함께 공기압이 낮은 타이어 위치가 이미지로 표시됩니다.

자세한 내용은 8장 '타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)'을 참고하십시오.

와셔액을 보충하십시오.

와셔액이 부족하면 이 경고문이 표시됩니다. 즉시 와셔액을 보충하십시오.

연료가 부족합니다

연료가 부족하면 이 경고문이 표시됩니다.

경고문이 표시되면 즉시 연료를 보충하십시오.

연료가 완전히 소모된 상태로 주행하면 엔진 및 연료 장치가 고장 날 수 있습니다.

엔진이 과열되었습니다

냉각수 온도가 적정 범위를 벗어나면 이 경고문이 표시됩니다. 엔진 과열의 가능성이 있으므로 주행을 중지하고 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

전조등을 점검하십시오 ☞ 사양 적용시

전조등에 이상이 있거나 규격에 맞지 않는 타입이나 용량의 전구로 교체된 경우 이 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.

방향지시등을 점검하십시오 ☞ 사양 적용시

방향 지시등에 이상이 있거나 규격에 맞지 않는 타입이나 용량의 전구로 교체된 경우 이 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 정비 받으십시오.

헤드램프 LED를 점검하십시오 ☞ 사양 적용시

LED 타입 전조등에 이상이 있거나 규격에 맞지 않는 타입이나 용량의 전구로 교체된 경우 이 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 정비 받으십시오.


LCD 표시창

i 알아보기

차량에 적용된 사양에 따라 계기판에 표시되는 내용이 취급 설명서와 다를 수 있습니다.

■ 계기판 메뉴 설정

■ A타입

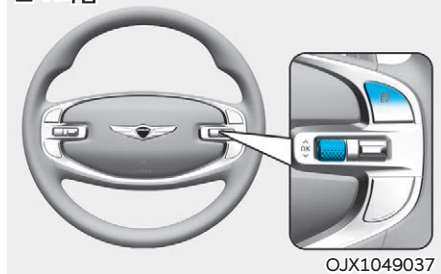

■ B타입



LCD 표시창의 뷰 모드를 전환하려면 계기판 메뉴 설정 버튼(▶)을 누르세요.
유틸리티 뷰 모드에서 정보를 전환하려면 ^/v 레버를 위나 아래로 미십시오.

스위치 작동 방법

스위치	조작 방식	동작
▶ (모드)	짧게 누름	뷰 모드 전환
^, v (상, 하)	짧게 누름	유틸리티 탐색, 옵션 메뉴 탐색
OK (확인)	짧게 누름	옵션 메뉴로 이동
	길게 누름	• 도움말 팝업 표시 • 일부 메뉴 정보 초기화

■ LCD 표시창 정보

항 목	설 명
주행 보조 뷰	운전자 보조 시스템 작동 관련 정보 표시
내비게이션 뷰	내비게이션 작동 관련 정보 표시
유틸리티 뷰	주행 정보 등의 차량 기본 정보 표시



주행 보조 뷰, 내비게이션 뷰, 유틸리티 뷰는 계기판의 LCD 표시창^A에 표시됩니다.

주행 보조 뷰



주행 보조 뷰 모드를 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조, 고속도로 주행 보조, 고속도로 차로변경 보조 작동 상태가 표시됩니다.
자세한 내용은 7장 각 항목을 참고하십시오.


내비게이션 뷰



내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

유틸리티 뷰


유틸리티 뷰 모드에서 정보를 전환하려면 $\wedge/\vee$ 레버를 위나 아래로 미십시오. 아래와 같은 화면이 순서대로 전환됩니다.

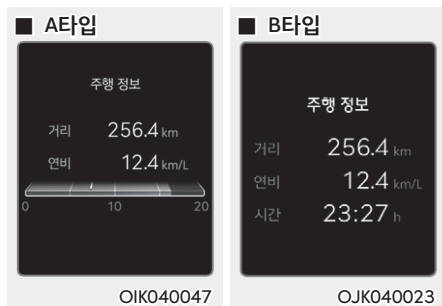

주행 정보

현재 주행 사이클의 주행 거리, 연비, 주행 시간(B타입 계기판)이 표시됩니다. 시동을 끄고 운전석 도어를 열거나 3분이 지나고 시동을 다시 걸면 정보가 자동으로 초기화됩니다. 정보를 즉시 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

■ A타입

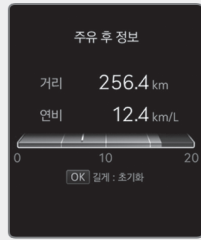

OIK040048

■ B타입




OJK040024

주유 후 정보

주유 이후의 주행 거리, 연비, 주행 시간(B타입 계기판)이 표시됩니다.

정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

■ A타입

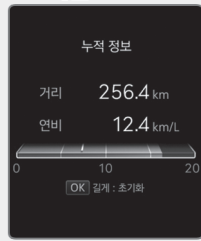

OIK040049

■ B타입



OJK040025

누적 정보

수동으로 정보를 초기화한 이후의 누적 주행 거리, 연비, 주행 시간(B타입 계기판)이 표시됩니다.

정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.



OJK040026

디지털 속도

차량의 현재 주행속도가 표시됩니다.




OJK040027

AUTO STOP

공회전 제한 시스템에 의해 엔진이 꺼진 뒤 지난 시간을 표시합니다.

정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

자세한 내용은 6장 '공회전 제한 (ISG) 시스템'을 참고하십시오.

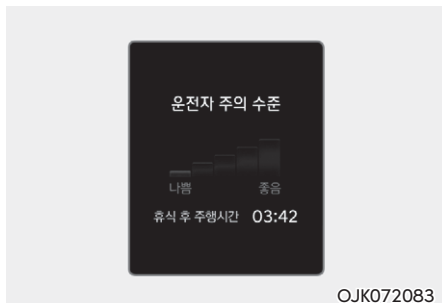

운전자 주의 경고

주행 패턴 분석에 따른 운전자의 주의 운전 수준이 표시됩니다.

자세한 내용은 7장 '운전자 주의 경고 (DAW)'를 참고하십시오.



냉각수 온도(A타입 계기판)

엔진 냉각수 온도 레벨이 표시됩니다.

※ B타입 계기판의 경우 냉각수 온도 정보가 계기판 우측 하단에 항상 표시됩니다.



타이어 공기압

각 타이어의 공기압 수치 및 저압 상태 정보가 표시됩니다.


자세한 내용은 8장 '타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)'를 참고하십시오.



요소수 레벨(디젤 엔진)

잔여 요소수 레벨이 표시됩니다.

자세한 내용은 9장 '요소수 시스템 (디젤 엔진)'을 참고하십시오.

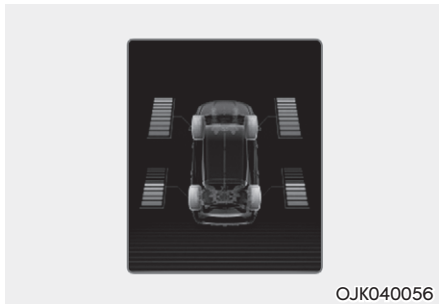

AWD 구동력 배분

자동 AWD 모드가 작동하면 전륜과 후륜의 구동력 배분 상태를 알려주는 화면이 표시됩니다.

자세한 내용은 6장 'AWD (사륜구동)'을 참고하십시오.

콘텐츠 구성

'콘텐츠 구성' 화면에서 유틸리티 뷰 모드에 표시할 항목을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.



1. '콘텐츠 구성' 화면에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.



2. $\wedge$ / $\vee$ 레버를 위아래로 밀어 항목을 탐색한 후 항목을 선택하거나 선택 해제하십시오.
3. 계기판 메뉴 설정 버튼(ⓘ)을 눌러 변경한 콘텐츠 구성을 확정하십시오.

⚠ 경고

주행 중에는 설정을 변경하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

기타 정보 표시



주행 정보

시동을 'ON' 후 시동을 끄면 주행 정보가 4초 동안 표시됩니다.



주행 보조 정보

수동 속도제한 보조, 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조, 고속도로 주행 보조, 고속도로 차로변경 보조의 작동 상태가 표시됩니다.

■ 옵션 메뉴

옵션 메뉴를 설정하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 누르십시오.

⚠ 경고

주행 중에는 옵션 메뉴를 조작하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

i 알아두기

차량에 적용된 사양에 따라 옵션 메뉴 항목이 취급설명서와 다를 수 있습니다.

메뉴	설정 및 확인 가능 내용
점검 메시지	점검 메시지 확인
입체 효과 (BE타입 계기판)	입체 계기판 효과 켜고 끄기
헤드업 디스플레이	헤드업 디스플레이 켜고 끄기
운전자 보조 설정	인포테인먼트 시스템 화면에 운전자 보조 설정 메뉴 화면 표시

점검 메시지



점검 메시지의 상세 내용을 확인하려면 '점검 메시지' 항목에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 누르십시오.

입체 효과 (BE타입 계기판)



계기판 오른쪽에 나타나는 입체 계기판 효과를 켜거나 끄려면 '입체 효과' 항목에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 누른 후 입체 계기판 효과 사용 여부를 선택하십시오.

헤드업 디스플레이 ※ 사양 적용시



헤드업 디스플레이를 켜거나 끄려면 '헤드업 디스플레이' 항목에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 누른 후 헤드업 디스플레이 사용 여부를 선택하십시오.

운전자 보조 설정



운전자 보조 설정 메뉴 화면을 인포테인먼트 시스템 화면에 표시하려면 '운전자 보조 설정' 항목에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 누르십시오.


입체 계기판 (B타입 계기판)

입체 계기판은 두 눈의 시각차를 이용하여 계기판의 정보를 입체적으로 보이게 해줍니다.

입체 계기판 설정

계기판의 입체 효과 강도를 변경하거나 입체 효과를 끄려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 계기판 → 입체 계기판 → 강하게/보통/끄기를 차례로 선택하십시오.

최적의 입체 효과를 위한 권장 사항

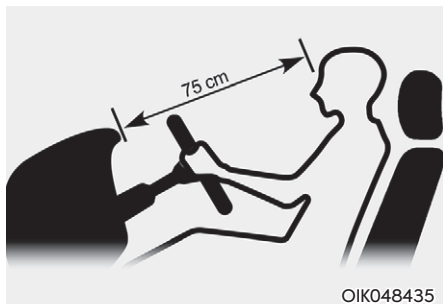

- 계기판과 카메라 모듈 전체가 한눈에 잘 보이도록 좌석과 스티어링 휠의 높낮이를 조절하십시오.
- 좌석의 앞뒤 위치 또는 기울기를 조절하여 계기판과의 거리를 조정하십시오. 최적의 입체 효과를 위한 운전석과 계기판의 거리는 75 cm입니다.
- 양손으로 스티어링 휠을 잡고 바른 자세로 운전하십시오.

i 알아두기

- 다음과 같은 경우는 입체 효과가 켜져 있더라도 일시적으로 입체 효과가 중단될 수 있습니다. 다음과 같은 조건에서 벗어나면 다시 입체 효과가 작동합니다.
 - 계기판과 얼굴의 거리가 너무 가까워지거나 너무 멀어지는 경우
 - 스티어링 휠이나 다른 물체로 계기판의 카메라가 가려지는 경우
 - 외기 온도가 4도 이하인 경우(약 1~10분 동안 입체 효과 중단)
- 다음과 같은 경우는 카메라에서 미세한 붉은 빛 두 개가 보일 수 있습니다. 이는 제품 고장이 아니며 안전에도 문제가 없습니다.
 - 어두운 곳에서 차량에 탑승한 경우
 - 지하 주차장, 차고, 터널 등과 같이 어두운 곳으로 차량이 진입하는 경우
 - 계기판의 카메라 케이스 일부가 파손된 경우

⚠ 경고

- 다음과 같은 경우는 입체 효과가 정상적으로 작동하지 않으며 이로 인해 눈의 피로나 어지러움 증상이 생길 수 있습니다.

눈의 피로나 어지러움 증상이 있으면 안전을 위해 2D 모드로 전환한 후 주행하십시오. 때에 따라 2D 모드로 자동 전환될 수도 있습니다.

 - 선글라스, 특수 안경, 적외선 차단 안경, 굴절이 과도한 안경, 두꺼운 안경 또는 고글 등을 착용한 경우
 - 과도한 눈화장(아이라이너, 마스크라, 색조 화장, 인공 속눈썹 등)이나 눈 주변 피어싱 착용 등으로 눈의 형태가 일반적인 형태와 달라진 경우
 - 머리카락, 손, 모자 등에 의해 눈 주변이 일부 가려질 경우
 - 윈크, 안대 착용 등에 의해 한쪽 눈이 가려질 경우
 - 얼굴의 일부가 가려지는 마스크, 머플러, 가면, 의상 등을 착용한 경우
 - 강한 햇빛이나 조명이 얼굴을 비추거나 역광이 들어올 경우
 - 주변 풍경, 햇빛, 실내 카메라의 적외선 LED 조명 등이 안경이나 선글라스에 반사될 경우
 - 고개를 크게 돌리거나 숙여 얼굴이나 눈이 가려지는 경우
 - 얼굴을 상하좌우로 심하게 움직이거나 주행 중 요철이나 과속 방지턱으로 인해 차량이 심하게 흔들리는 경우
 - 키가 너무 크거나 너무 작을 경우
 - 두 사람 이상이 동시에 운전석 위치에서 실내 카메라를 바라보는 경우
 - 난시이거나 양쪽 눈의 시력 차이가 크게 나는 경우(시력 보정 후 사용 권장)
 - 두통이 심할 경우
- 카메라를 20 cm 이내의 가까운 거리에서 1분 이상 쳐다보지 마십시오.
 - 정차 중에 계기판 입체 효과를 오래 사용하면 눈의 피로나 어지러움 증상이 생길 수 있습니다.
 - 임신부, 노약자, 평소에 멀미가 심한 사람은 입체 효과를 사용하지 않는 것을 권장합니다.


⚠ 경고

- 감광성(광과민성) 경련 경고
본인이나 가족, 친인척 중 뇌전증이나 경련, 무의식적인 신체 동작 이력이 있는 경우 입체 효과 사용을 중단하십시오. 입체 효과 사용 시 시각적 자극에 의해 무의식적인 신체 이상 동작이 발생할 수 있습니다.
- 입체 효과 사용 중 다음과 같은 증상을 느끼면 즉시 입체 효과 사용을 중단하십시오.
 - 몽롱함, 시각 바뀜, 눈 또는 얼굴의 불안정, 무의식적인 신체 동작, 경련, 의식 손실, 혼란, 방향 감각 상실, 구역질, 두통, 피로감, 현기증

⚠ 경고

계기판 자가 교체 시, 계기판 상단과 후면의 열에 의한 화상에 주의하십시오.

⚠ 주의

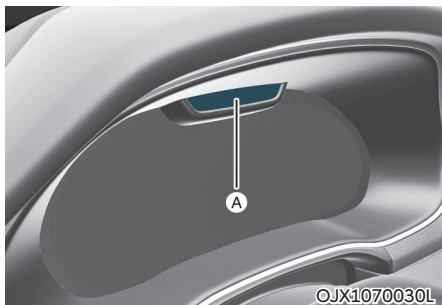

[A]: 카메라

- 계기판 표면이나 카메라, 카메라 주변에 압력이나 충격이 가해지지 않게 주의하십시오. 카메라가 손상되면 입체 효과가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 위에 휴대전화 또는 다른 물체를 올려두지 마십시오. 주행 중 충격으로 계기판 표면이나 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 카메라 앞에 물체를 두지 마십시오. 입체 효과가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오. 카메라 렌즈에 습기가 차거나 이물질이 묻으면 입체 효과가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 계기판 표면이나 카메라 렌즈를 청소할 때는 부드럽고 깨끗한 천을 사용하십시오. 날카로운 도구나 화학 약품을 사용하면 계기판 또는 카메라 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 카메라나 카메라 주변에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.

차량 설정 (인포테인먼트 시스템)



인포테인먼트 시스템의 **차량 설정** 메뉴에서 차량에서 표시하거나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다. 차량에 적용된 사양에 따라 설정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.

차량 설정 항목

- 운전자 보조
- 드라이브 모드
- 액티브 사운드 디자인
- 헤드업 디스플레이
- 계기판
- 공조
- 시트
- 라이트
- 도어/테일게이트
- 디지털 키
- 편의


자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.



경고

주행 중에는 설정을 변경하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

차량 설정하기

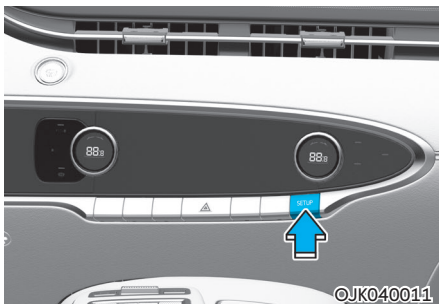

1. 인포테인먼트 시스템의 SETUP 버튼을 누르십시오.



2. **설정** → **차량**을 차례로 선택한 후 원하는 항목의 설정을 변경하십시오.



자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.