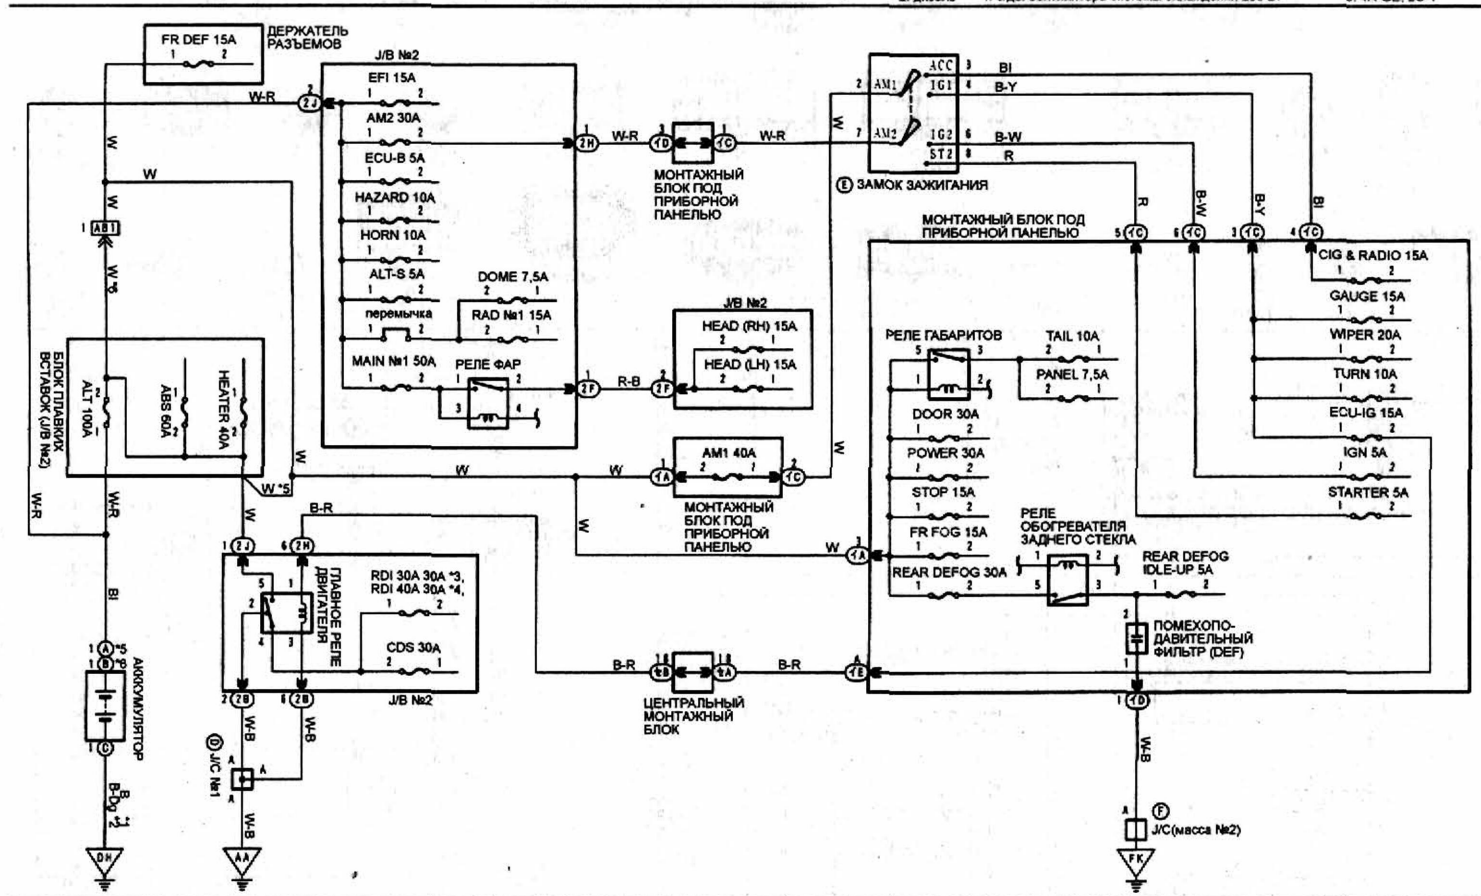
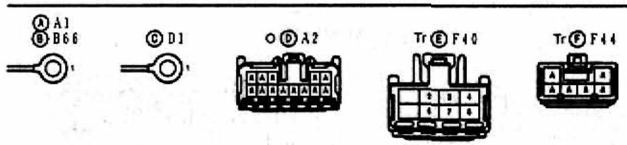
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (модели выпуска до 08.1998 г.)

*1: бензин
*2: дизель
*3: кроме э/дв. вентилятора системы охлаждения 200 Вт
*4: э/дв. вентилятора системы охлаждения 200 Вт
*5: бензин, кроме 4A-GE
*6: 4A-GE, 2C-T






ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА





Схема № 1.

СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАЖИГАНИЯ (модели выпуска до 08.1998 г.)

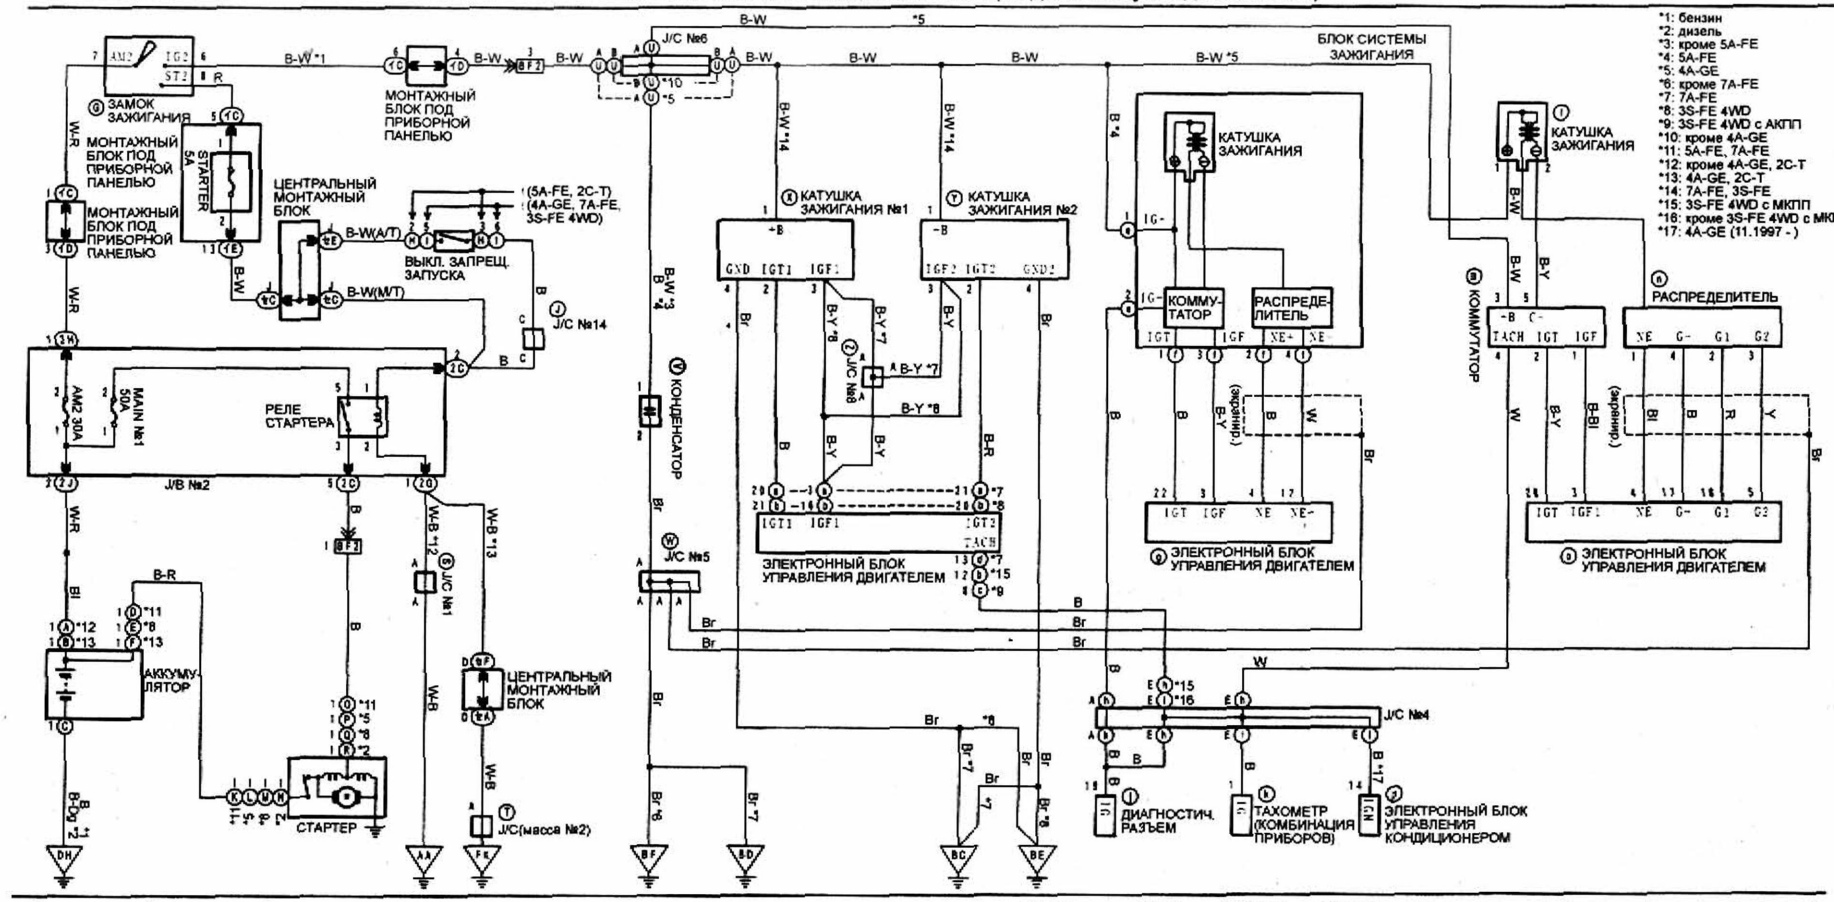


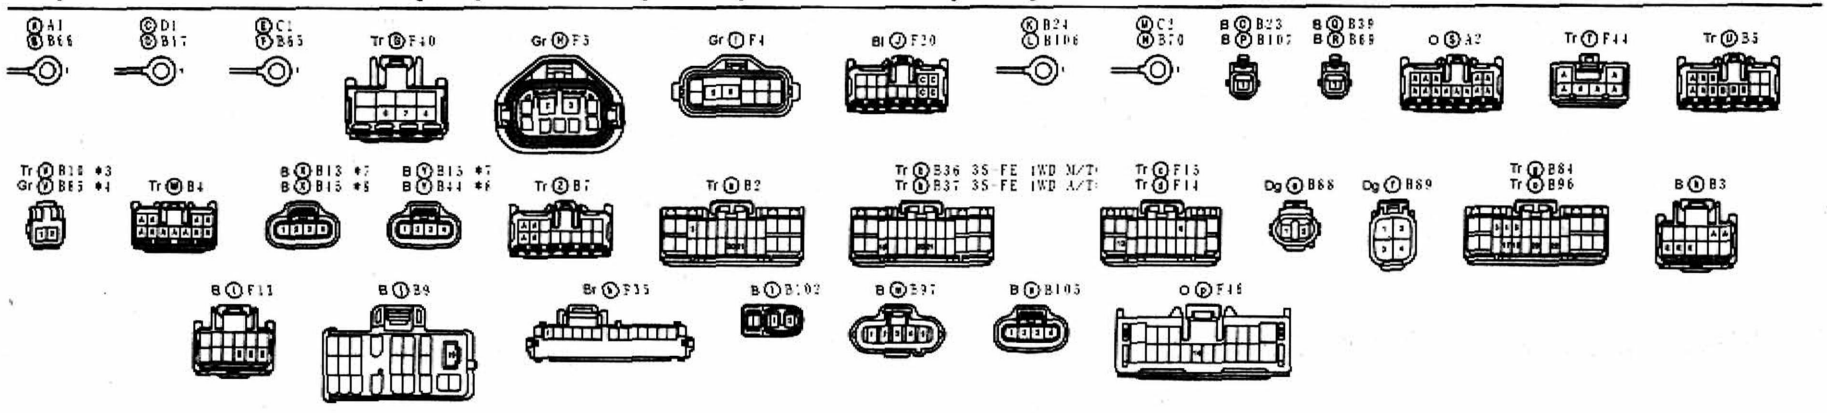



Схема № 2.

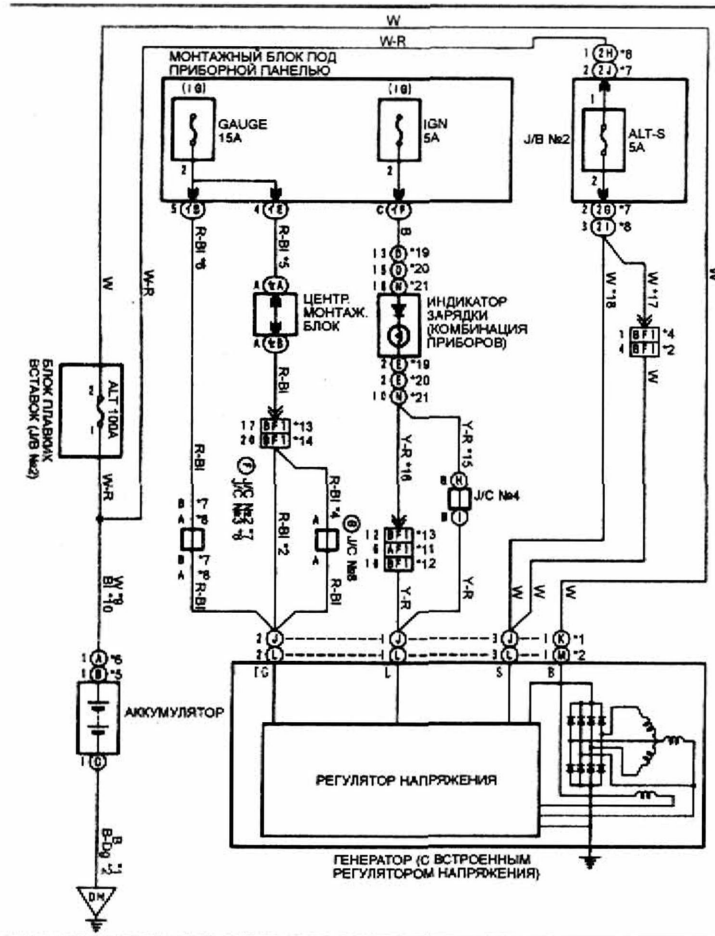СИСТЕМА ЗАРЯДКИ




*1: бензин
*2: дизель
*3: кроме 4A-GE
*4: 4A-GE
*5: 4A-GE, дизель
*6: бензин, кроме 4A-GE
*7: (- 08.1998)
*8: (08.1998 -)
*9: (08.1998 -) дизель 4WD
*10: кроме (08.1998 -) дизель 4WD
*11: (- 08.1998), кроме 4A-GE; (08.1998 -) 3S-FE, 7A-FE, 5A-FE E Package
*12: (- 08.1998), 4A-GE; (08.1998 -) кроме 3S-FE, 7A-FE, 5A-FE E Package
*13: (08.1998 -) дизель
*14: кроме (08.1998 -) дизель
*15: (- 08.1998) дизель
*16: кроме (- 08.1998) дизель
*17: (- 08.1998) 4A-GE, дизель
*18: кроме (- 08.1998) 4A-GE, дизель
*19: (- 08.1998); (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов E Package
*20: (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов, кроме E Package
*21: (08.1998 -) комбинация приборов OPTITRON

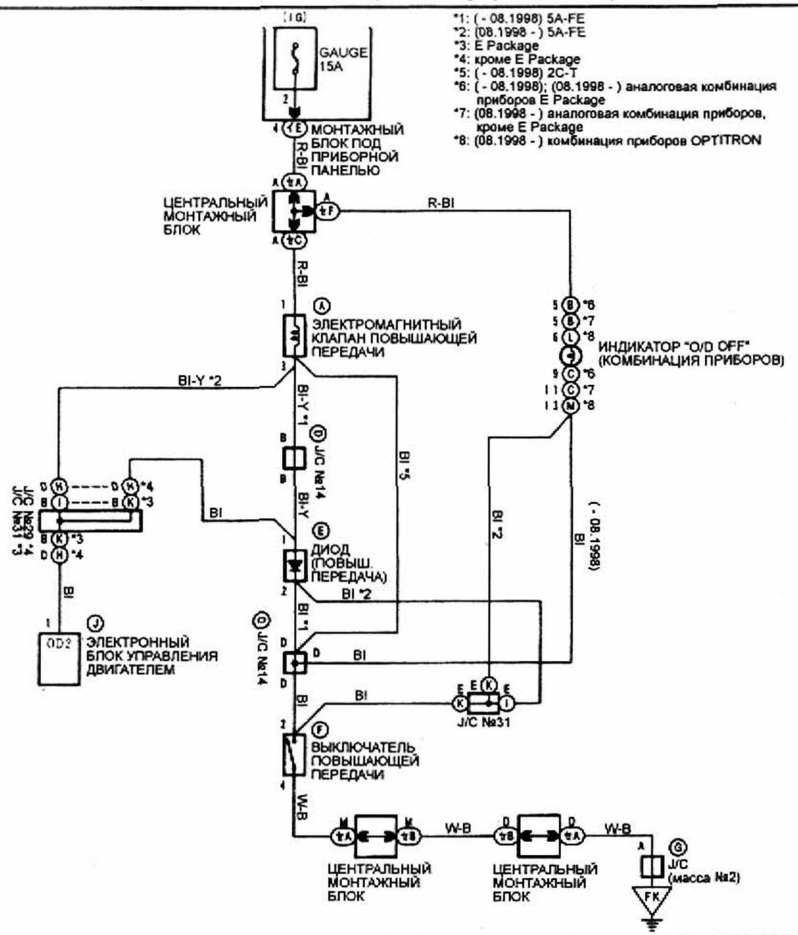ПОВЫШАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА (кроме моделей с электронным управлением)



*1: (- 08.1998) 5A-FE
*2: (08.1998 -) 5A-FE
*3: E Package
*4: кроме E Package
*5: (- 08.1998) 2C-T
*6: (- 08.1998); (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов E Package
*7: (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов, кроме E Package
*8: (08.1998 -) комбинация приборов OPTITRON

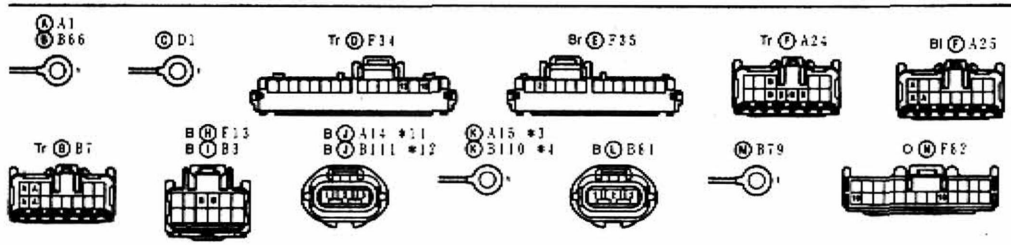


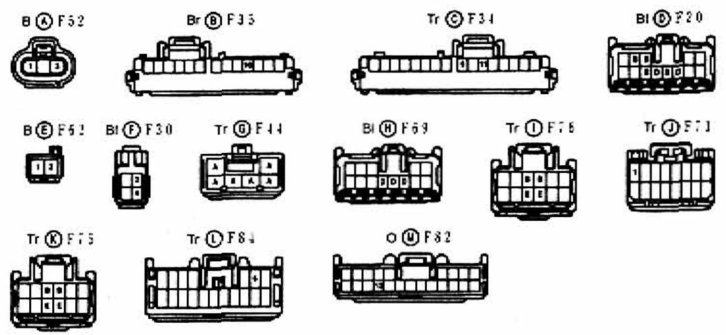


Схема № 3.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 5A-FE выпуска до 08.1998 г.)

*3: (- 11.1997)
*4: (11.1997 -)

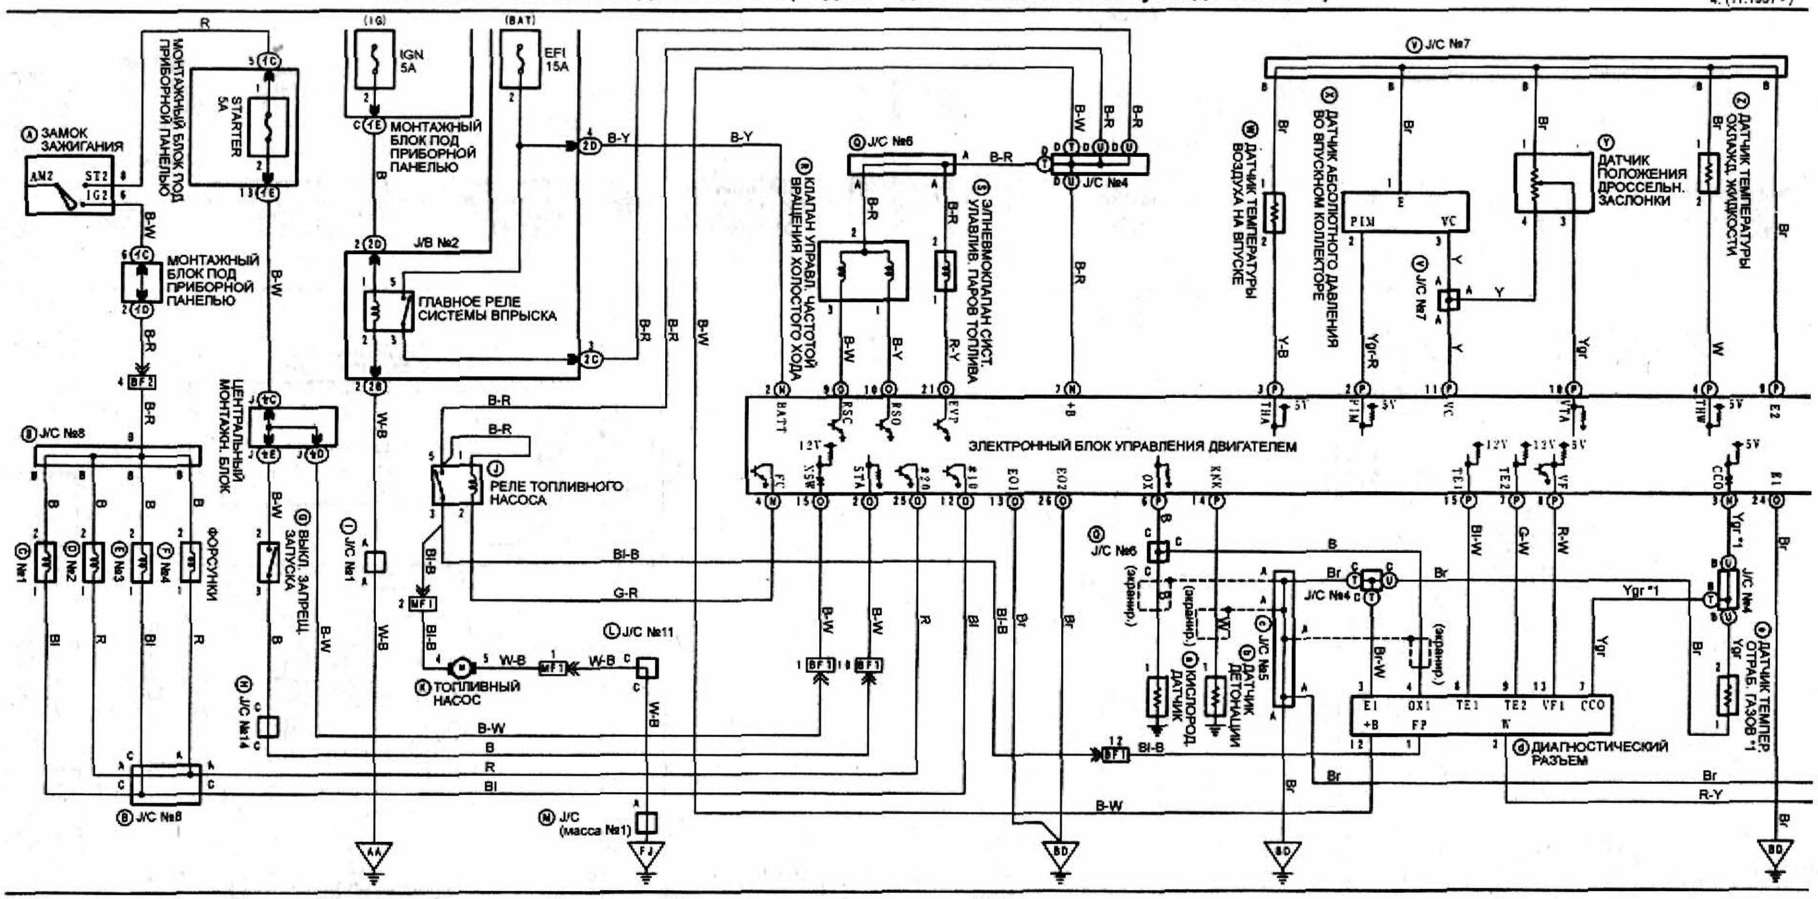


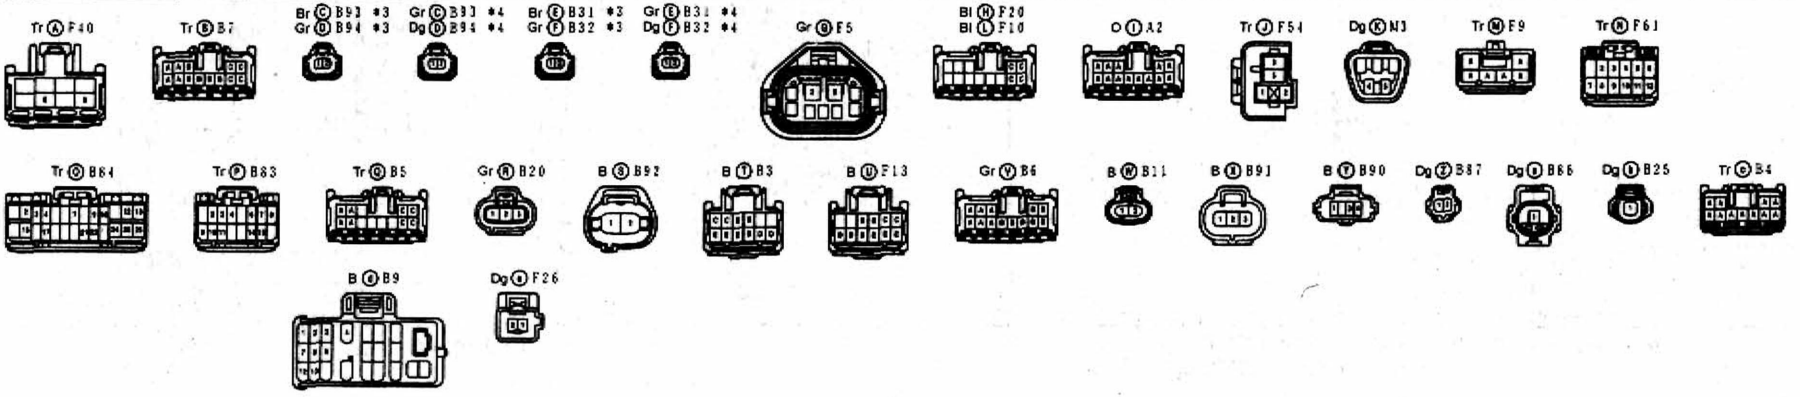


Схема № 4.

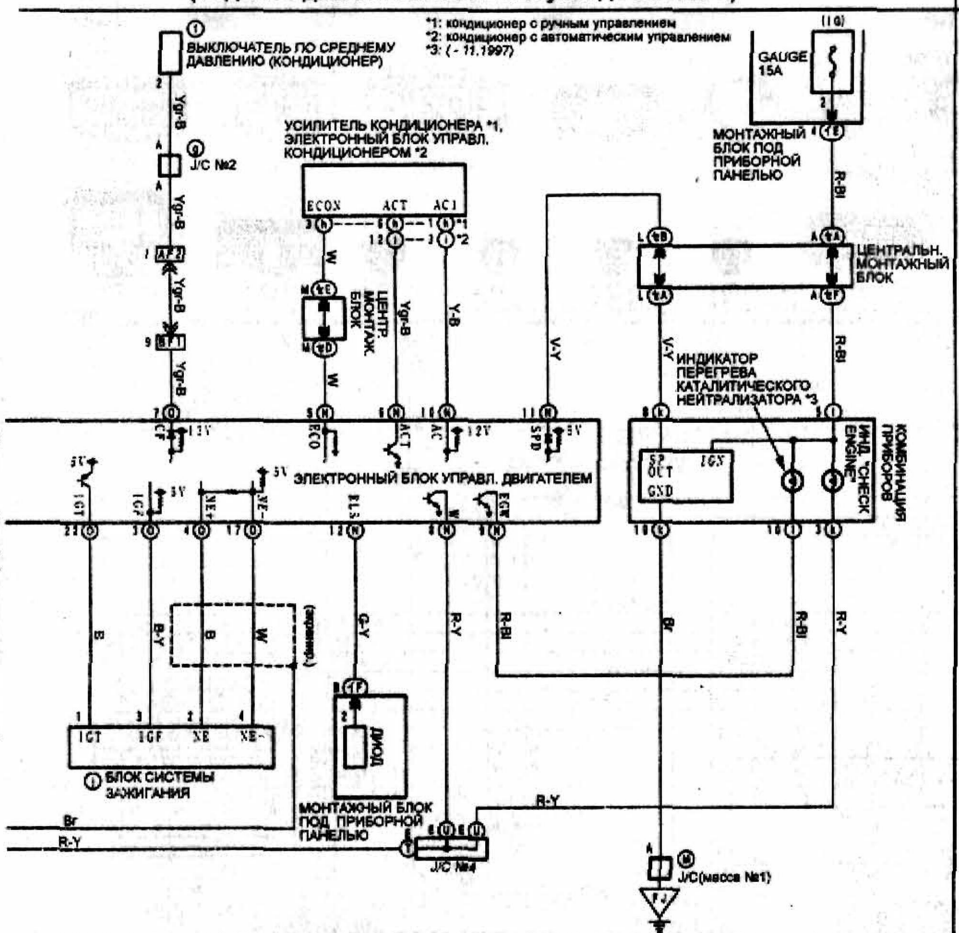СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 5A-FE выпуска до 08.1998 г.)



СИСТЕМА НАВИГАЦИИ (модели выпуска до 08.1998 г.)

*1: (- 11.1997)
*2: (11.1997 -)



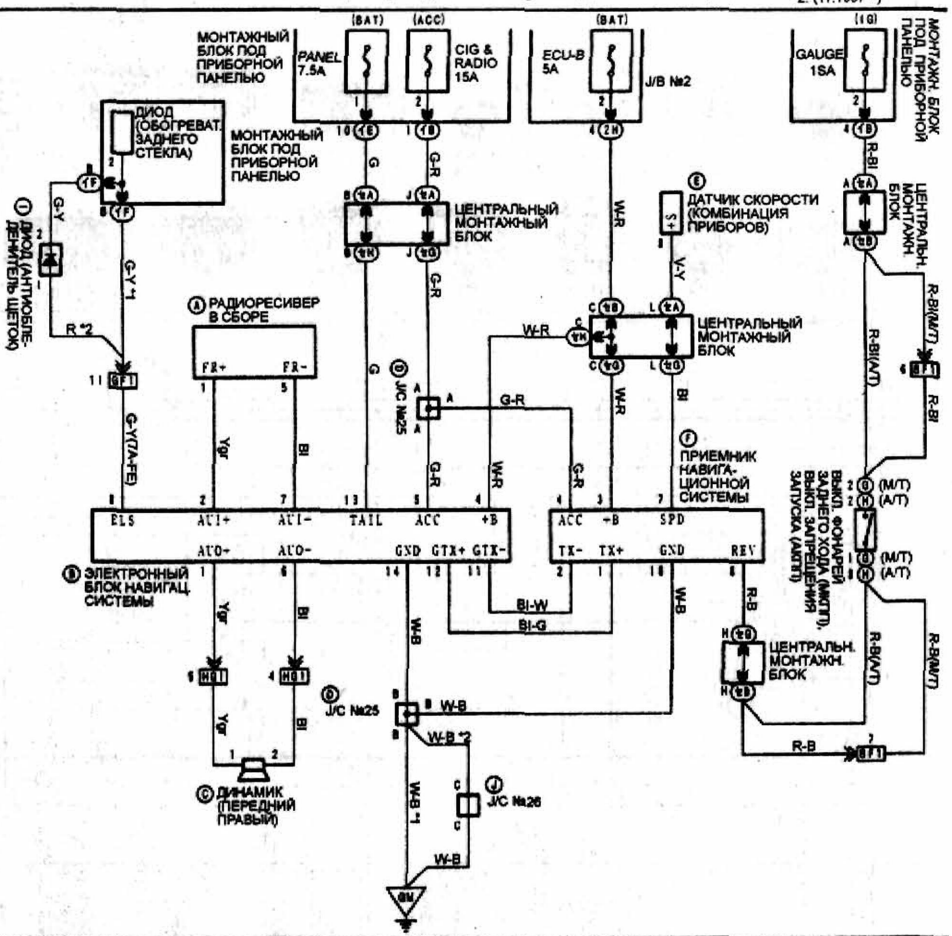


Схема № 4 (продолжение).

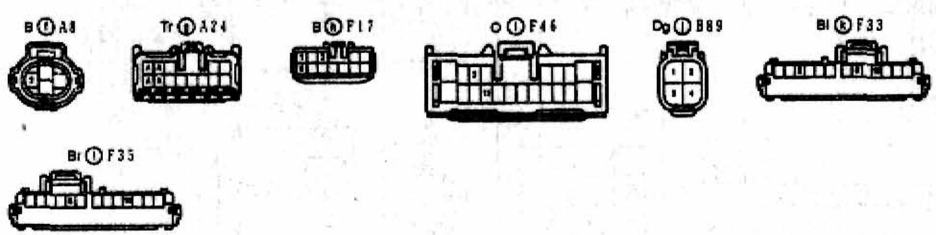

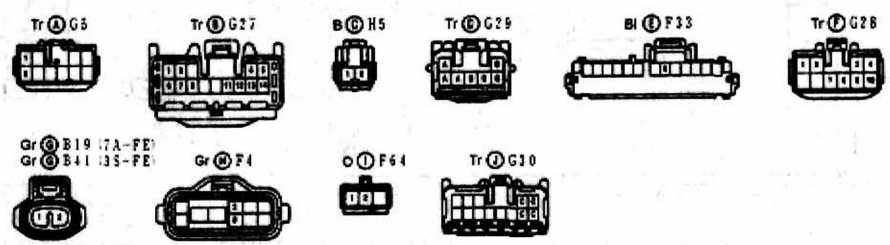

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска до 08.1998 г.)

*1: МКПП
*2: АКПП
*3: 4A-GE
*4: 7A-FE
*5: (- 11 1997)
*6: 4A-GE, кондиционер с ручным управлением
*7: 4A-GE, кондиционер с автоматическим управлением

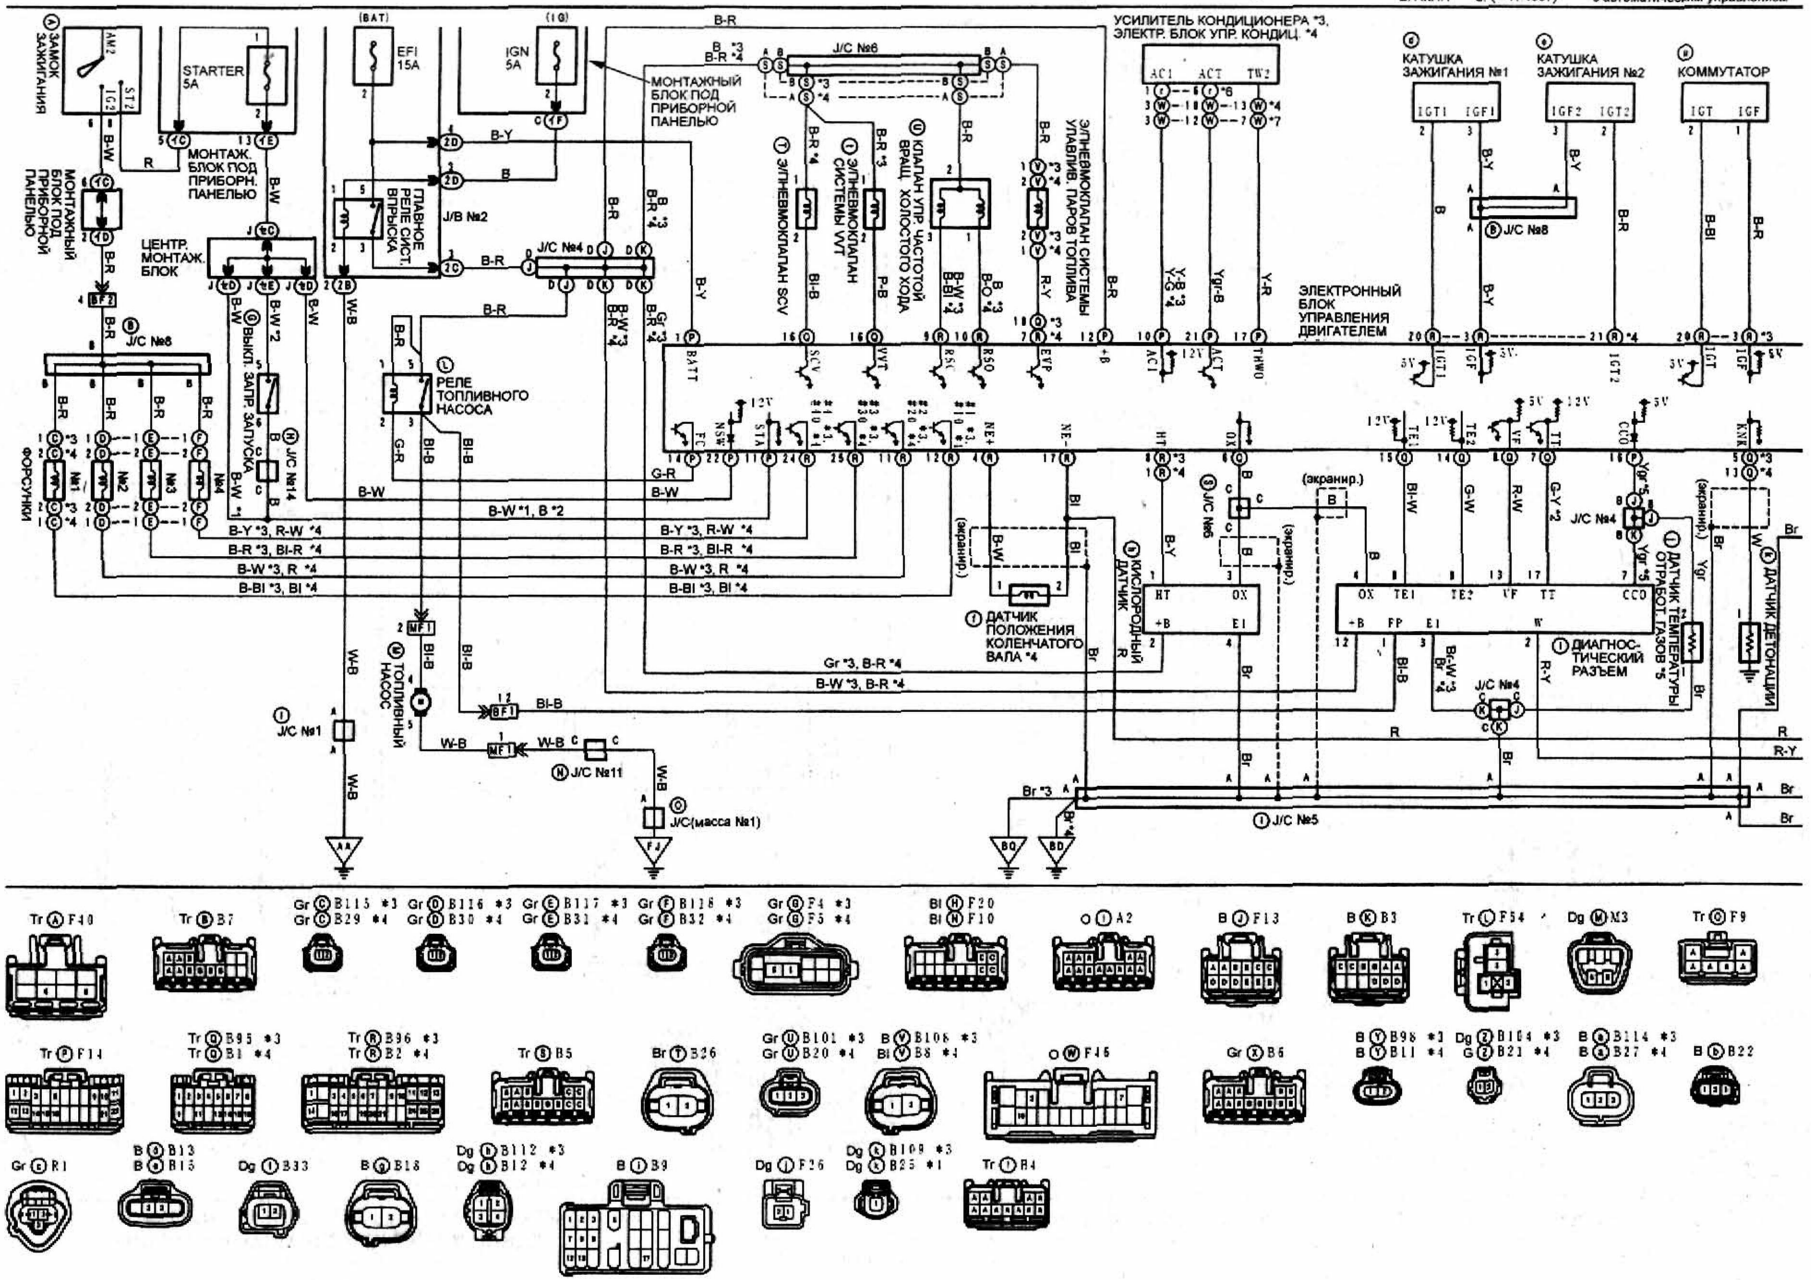


Схема № 5.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска до 08.1998 г.)

*1: МКПП *3: 4A-GE
*2: АКПП *4: 7A-FE *5: (- 11.1997)


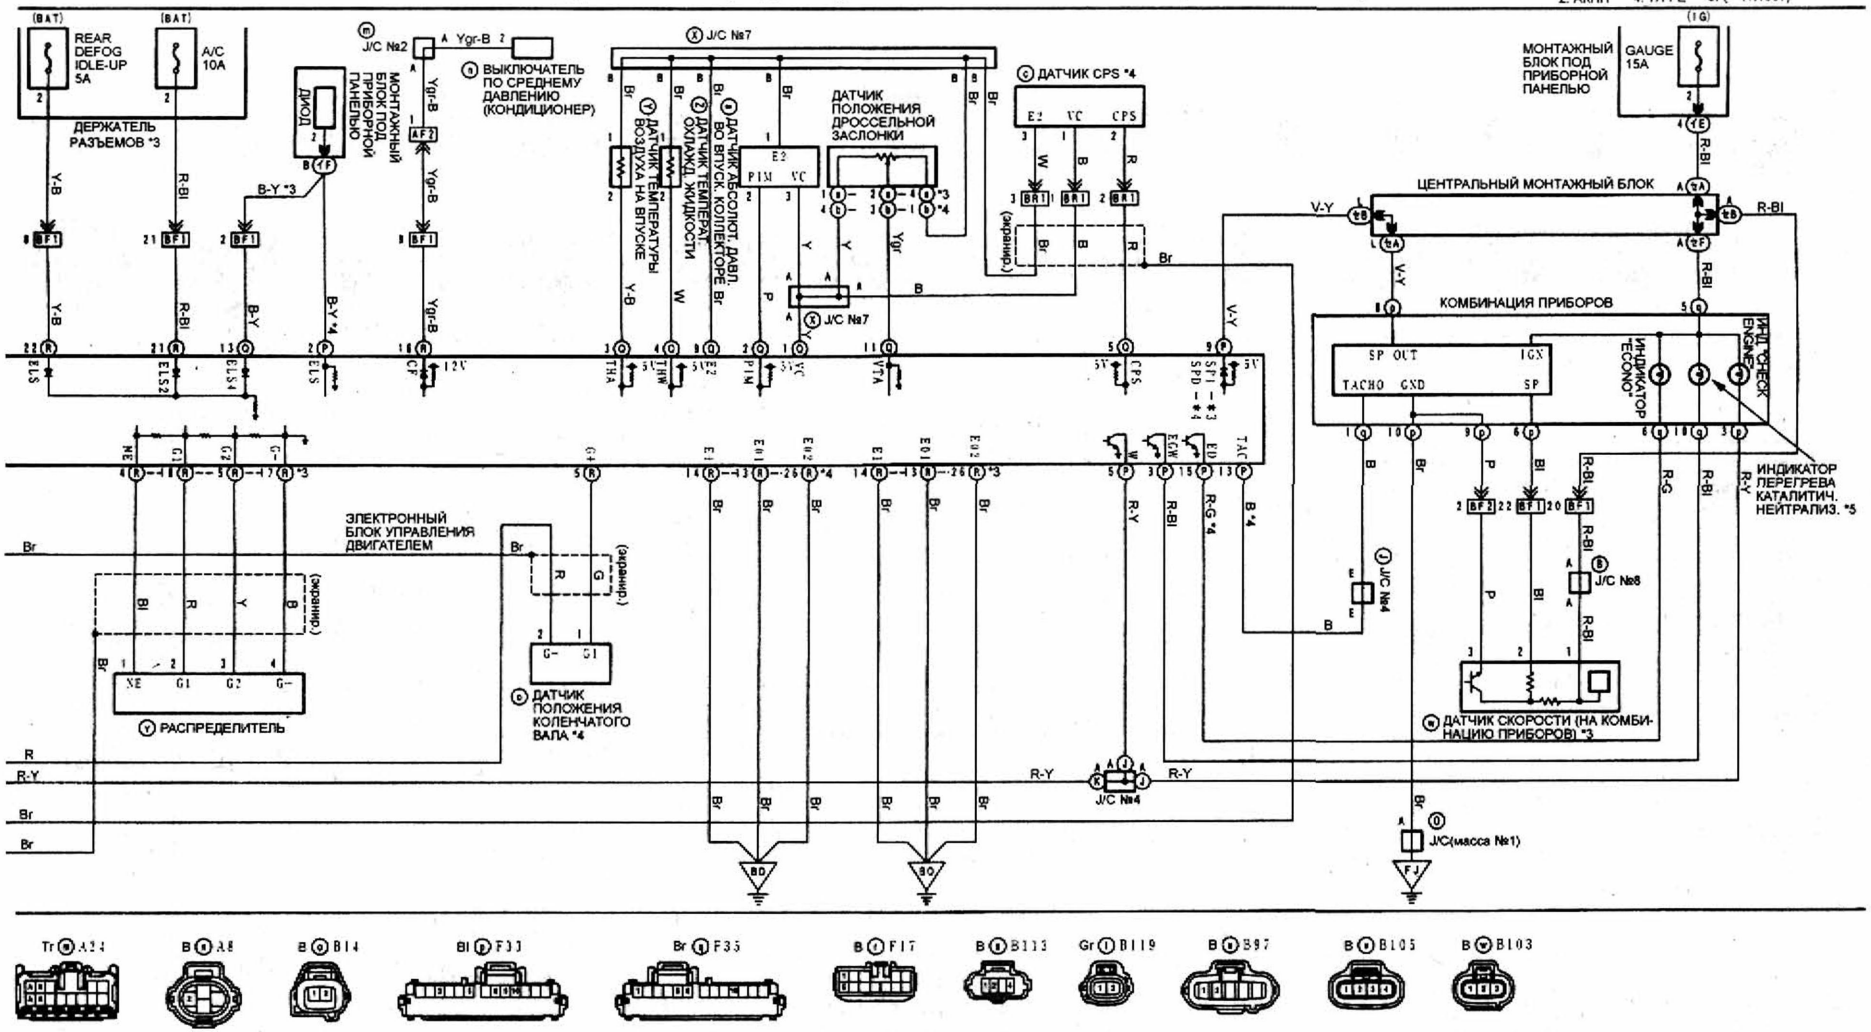


Схема № 5 (продолжение).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE выпуска до 08.1998 г.)

*1: МКПП
*2: АКПП
*3: (- 11.1997)

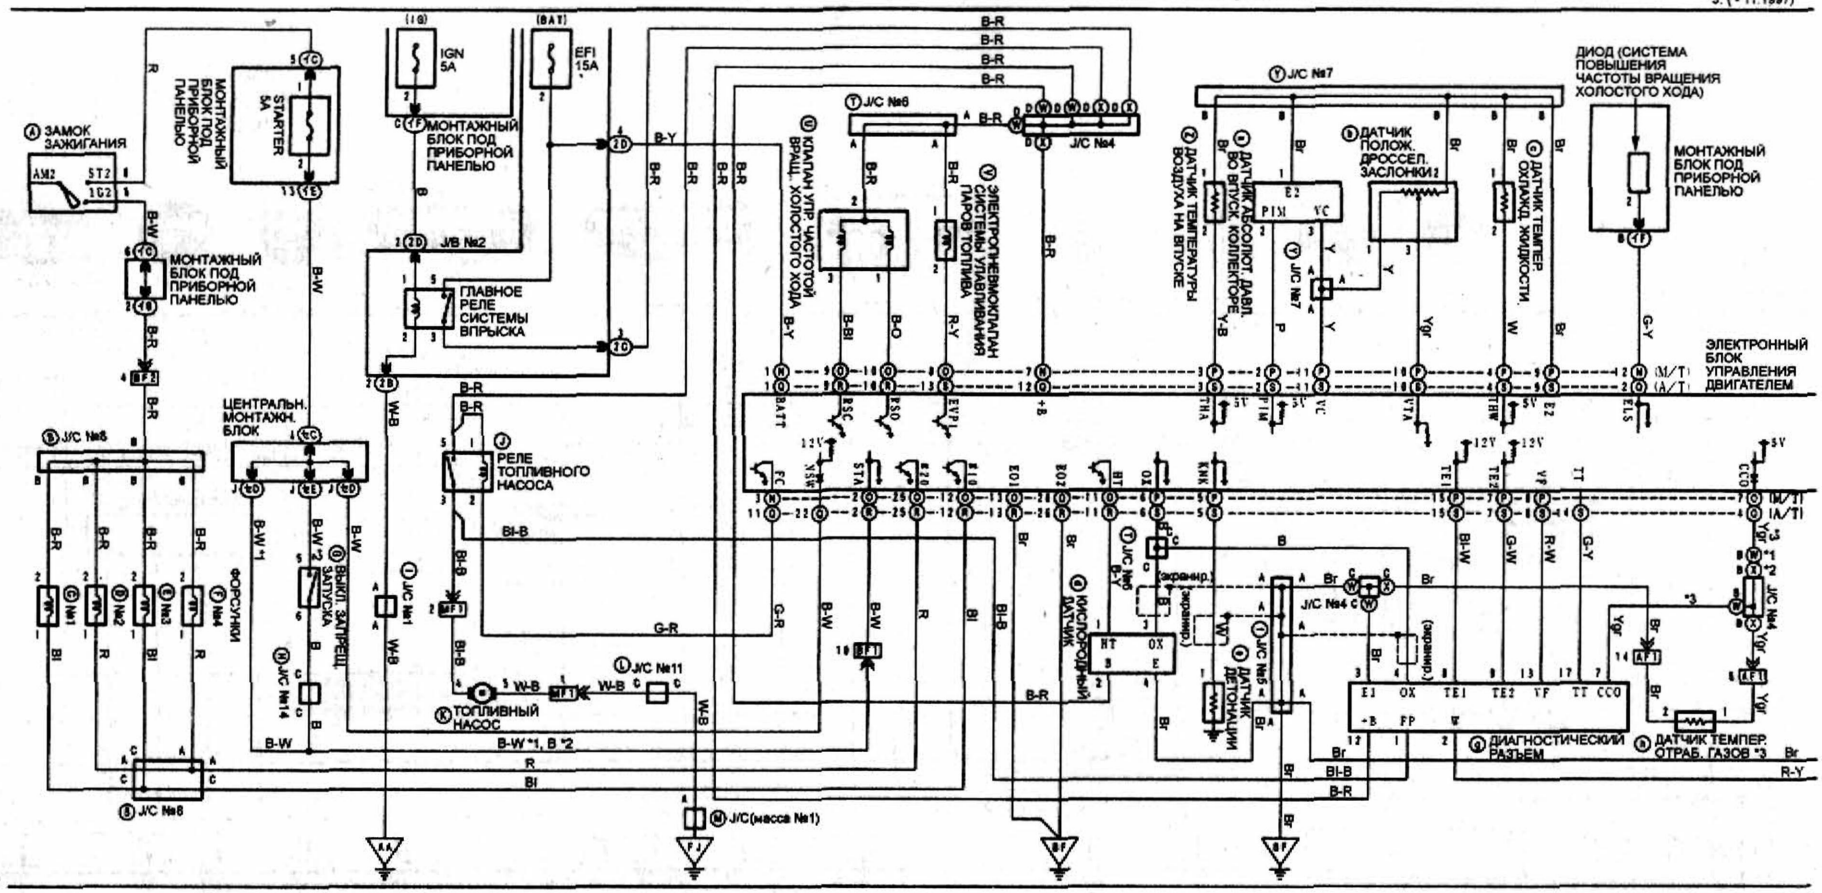


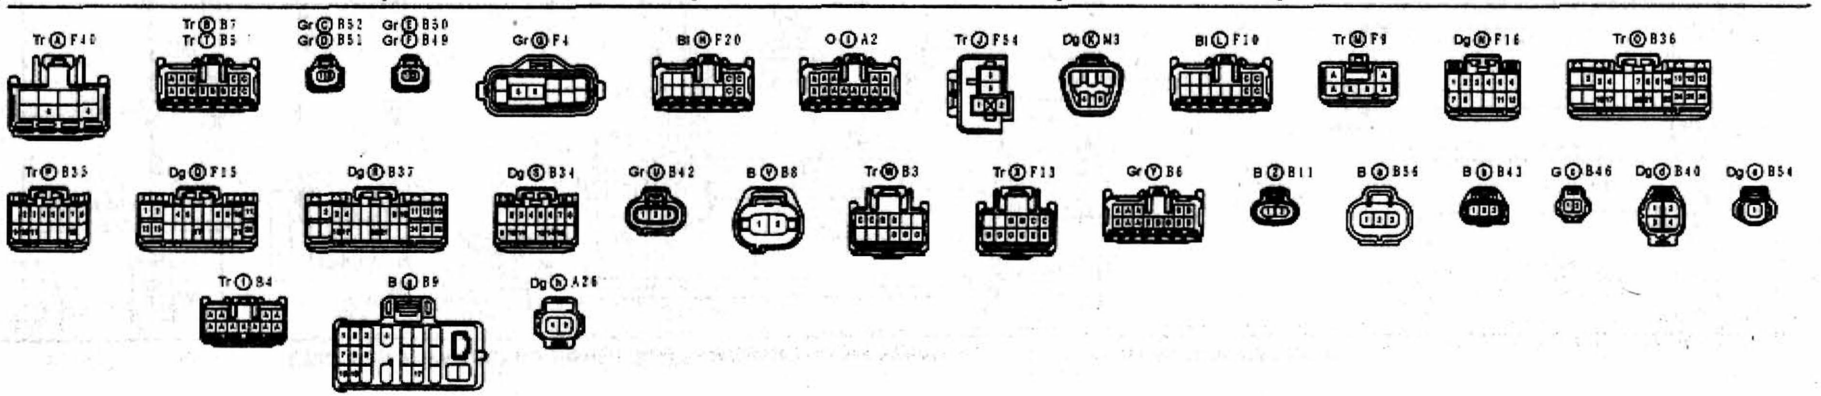



Схема № 6.


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE выпуска до 08.1998 г.)

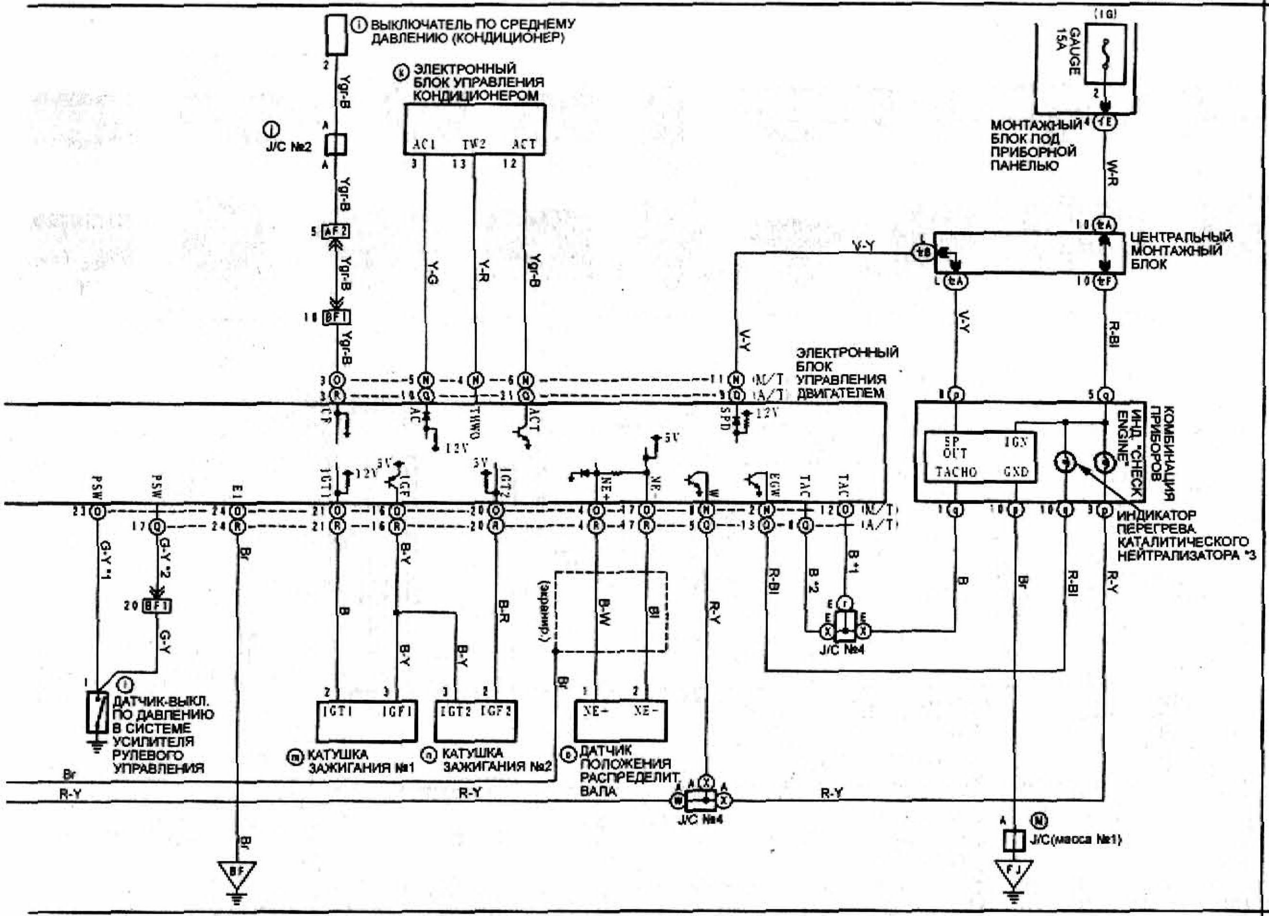*1: МКПП
*2: АКПП
*3: (- 11.1997)



БЛОКИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

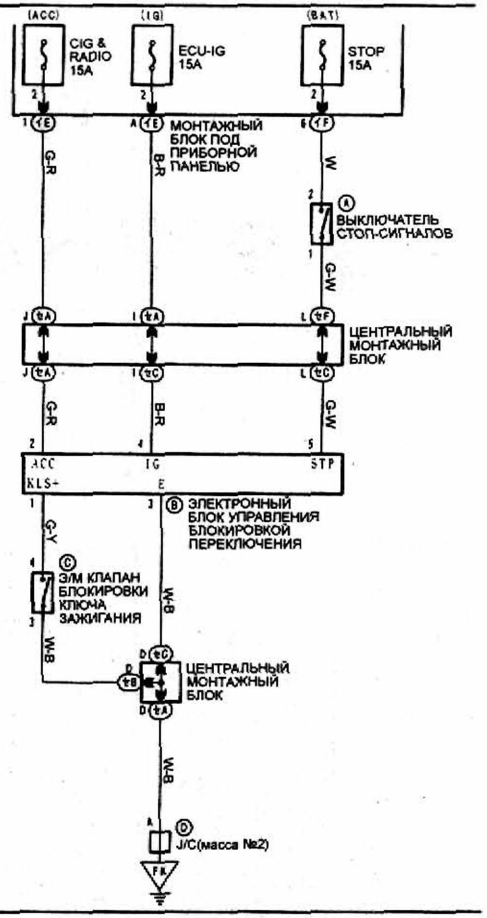

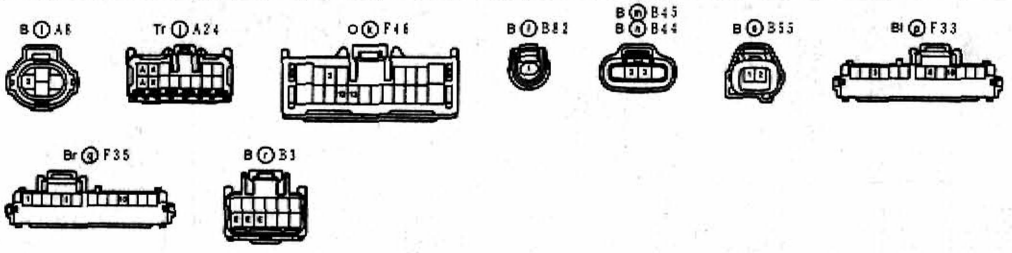




Схема № 6 (продолжение).


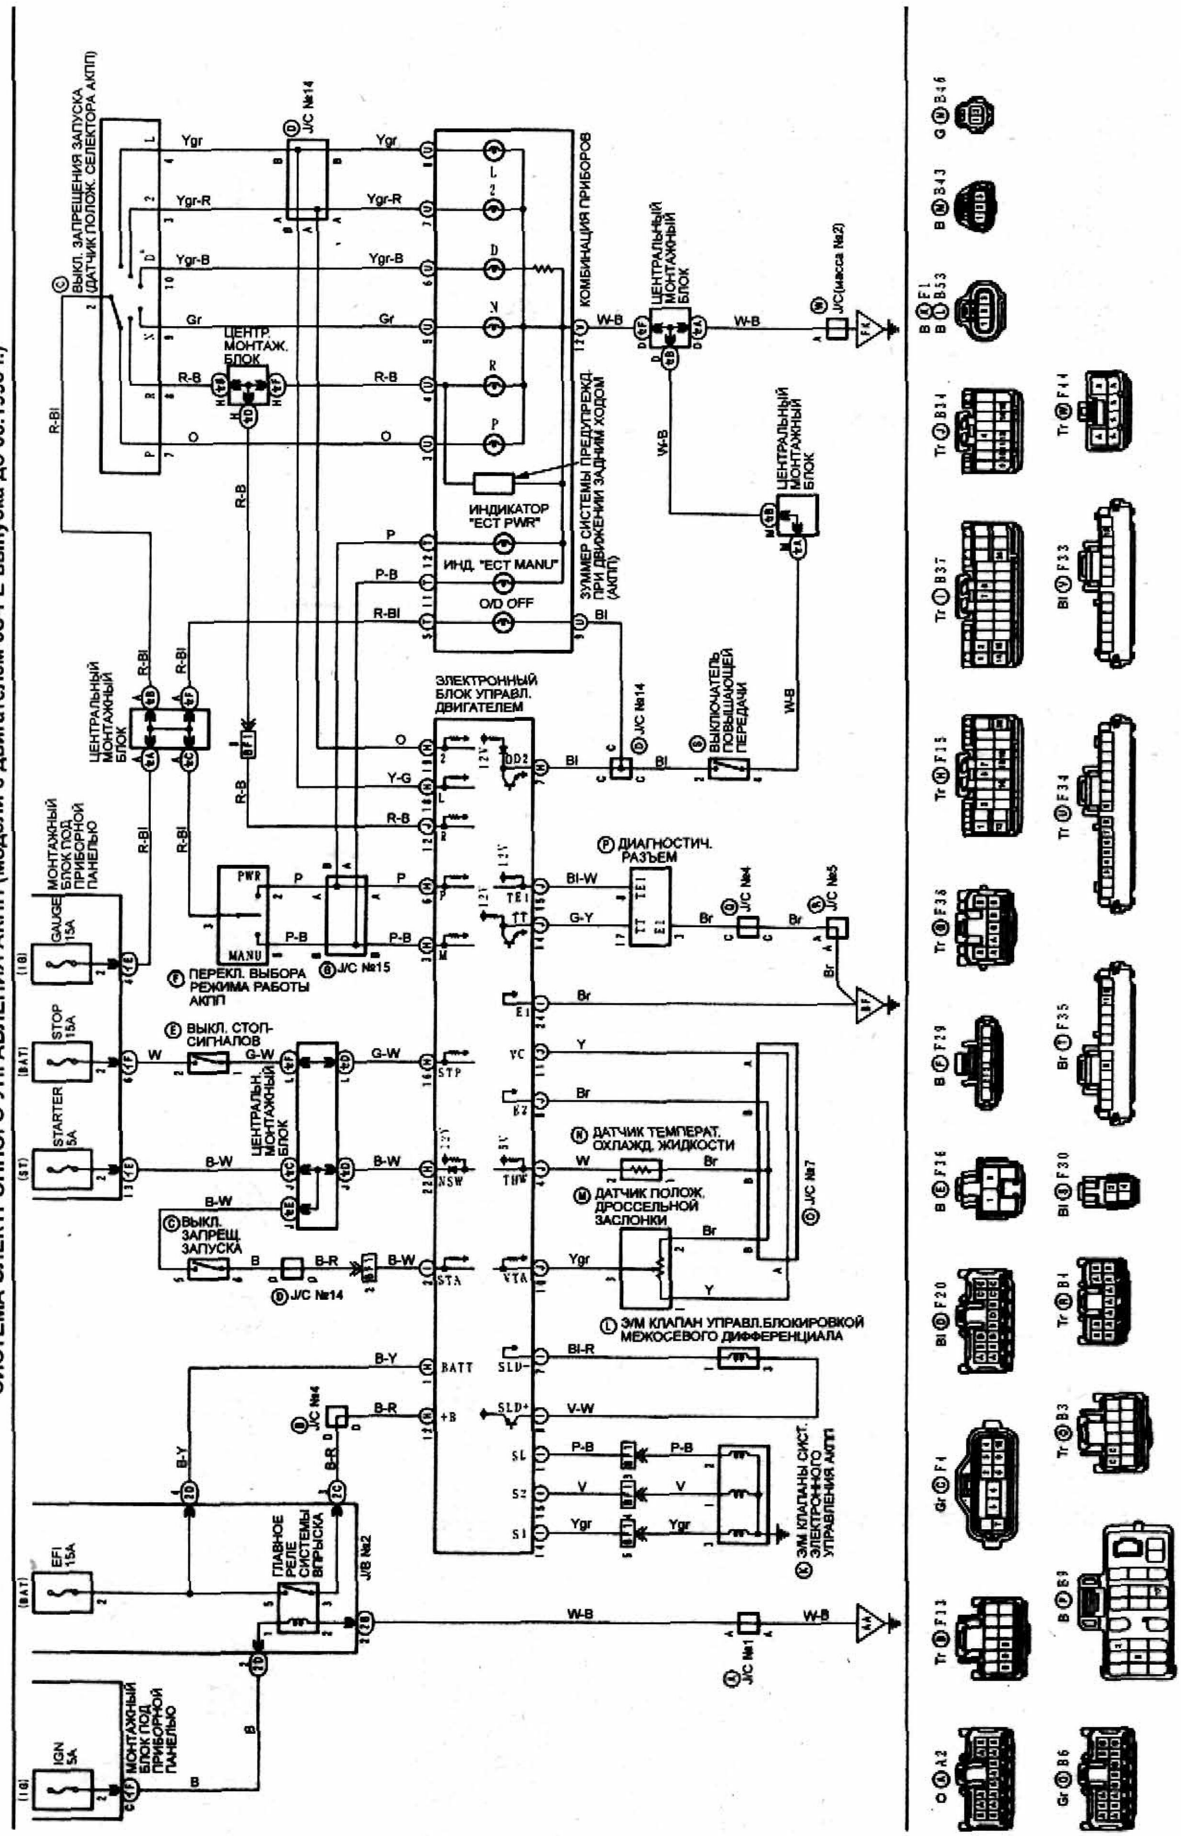

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (модели с двигателем 3S-FE выпуска до 08.1998 г.)
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА (ДАТЧИК ПОЛОЖ. СЕЛЕКТОРА АКПП)
J/C №14
ЦЕНТР. МОНТАЖ. БЛОК
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
J/C(масса №2)
ИНДИКАТОР "ECT PWR"
ИНД. "ECT MANU"
O/D OFF
ЗУММЕР СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖД. ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (АКПП)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ДИАГНОСТИЧ. РАЗЪЕМ
ПЕРЕКЛ. ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ АКПП
ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛОВ
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩ. ЗАПУСКА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТ. ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ПОЛОЖ. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ЭМ КЛАПАН УПРАВЛ.БЛОКИРОВКОЙ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
ЭМ КЛАПАНЫ СИСТ. ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
J/B №2
J/C №1
J/C №4
J/C №5
J/C №7
J/C №15
GAUGE 15A
STOP 15A
STARTER 5A
EFI 15A
IGN 5A

Схема № 7.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели выпуска до 08.1998 г.)

*1: бензин
*2: дизель
*3: 3S-FE 4WD с АКПП

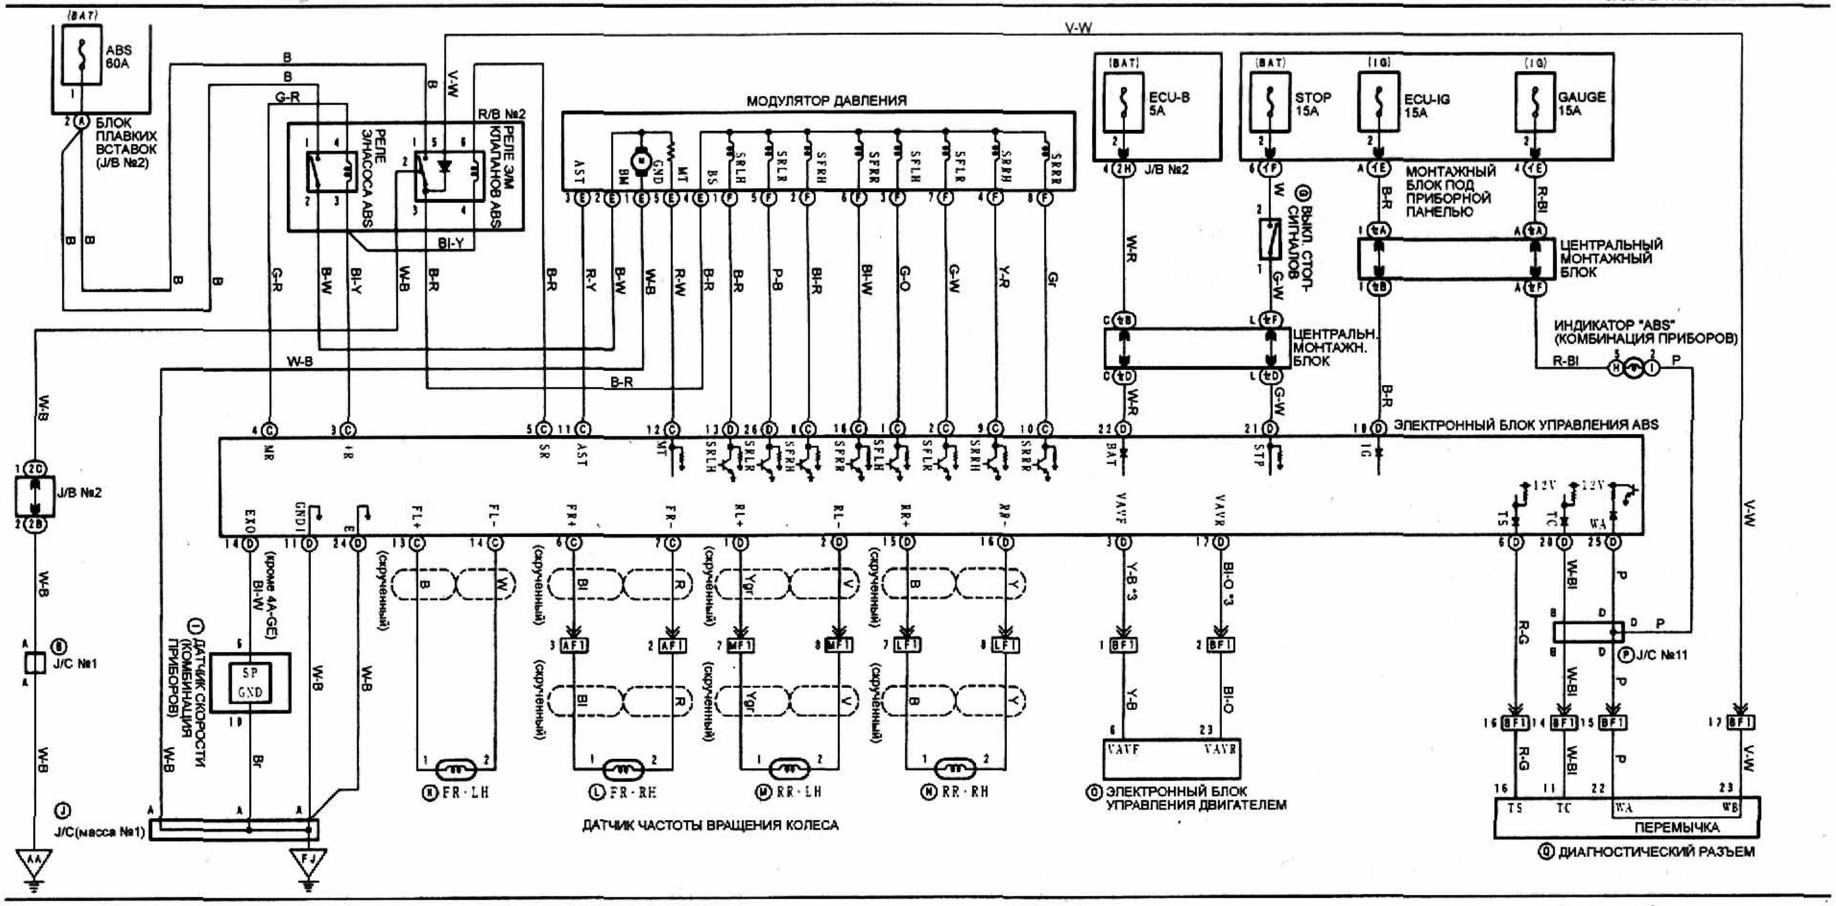

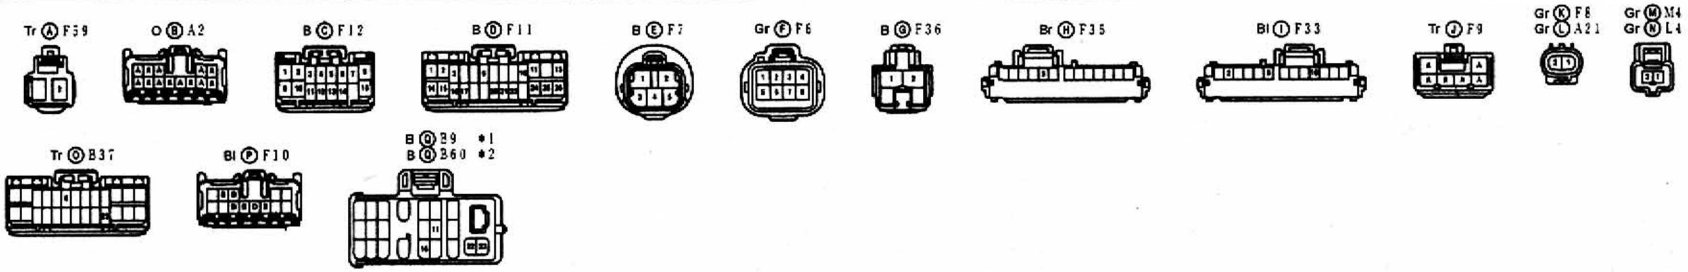


Схема № 8.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРОВ
(модели 200 Вт выпуска до 08.1998 г.)



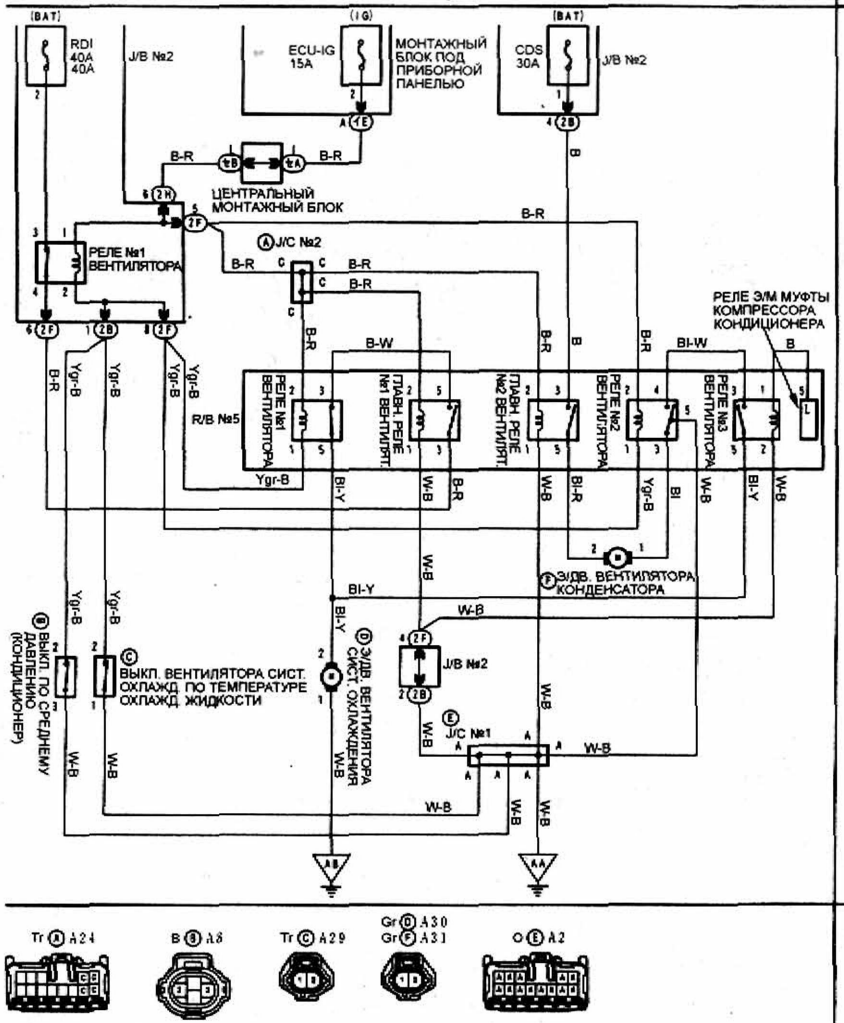


Схема № 9.

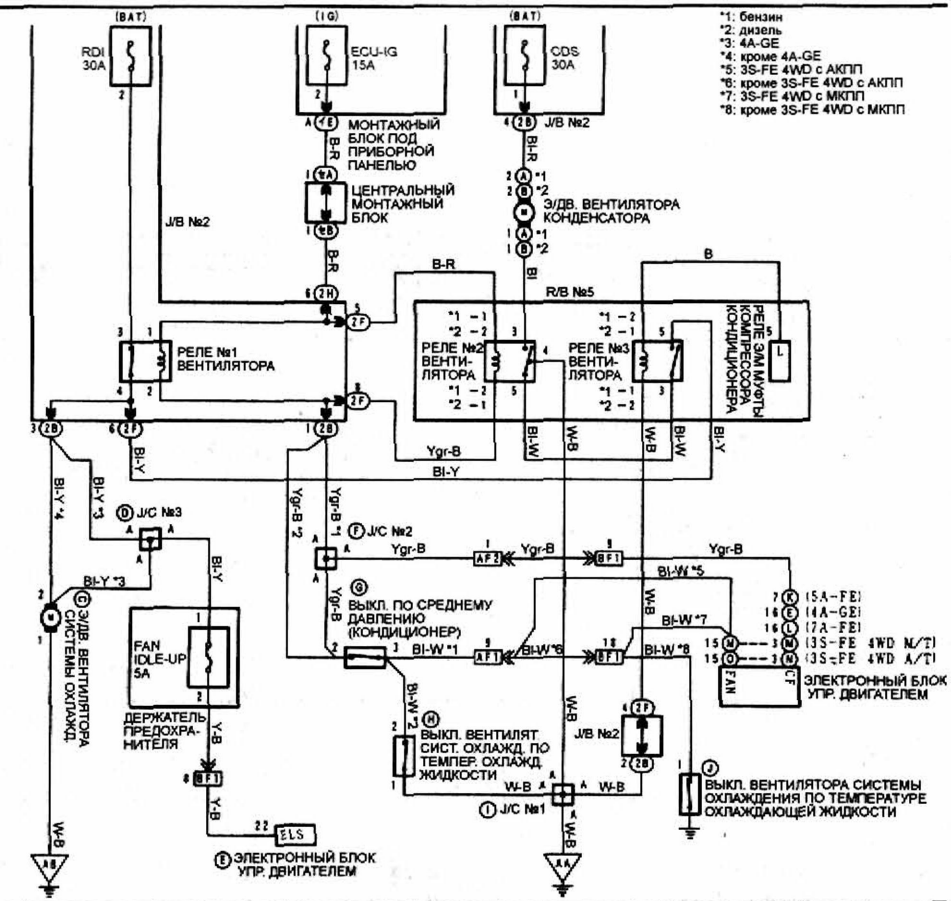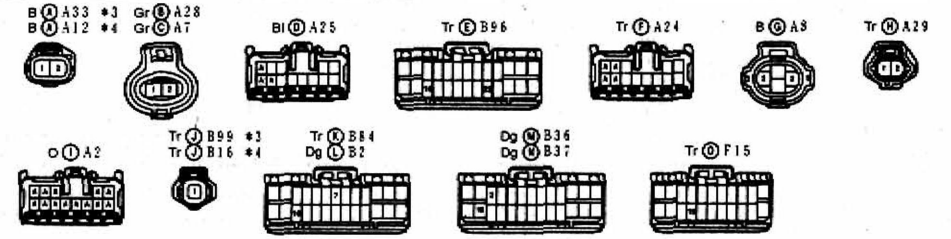
ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРОВ (модели кроме 200 Вт выпуска до 08.1998 г.)







ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗЕРКАЛ

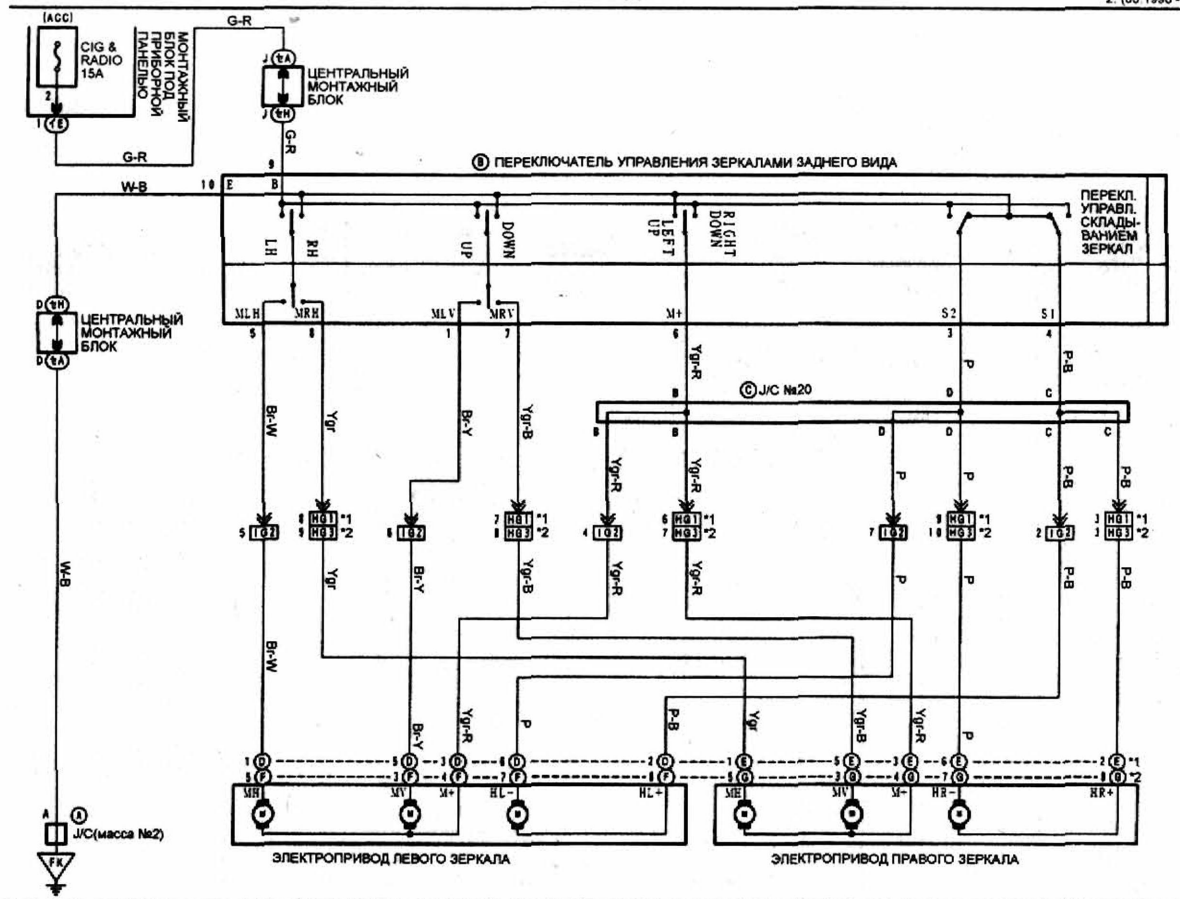*1: (- 08.1998)
*2: (08.1998 -)



ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (модели выпуска до 08.1998 г.)

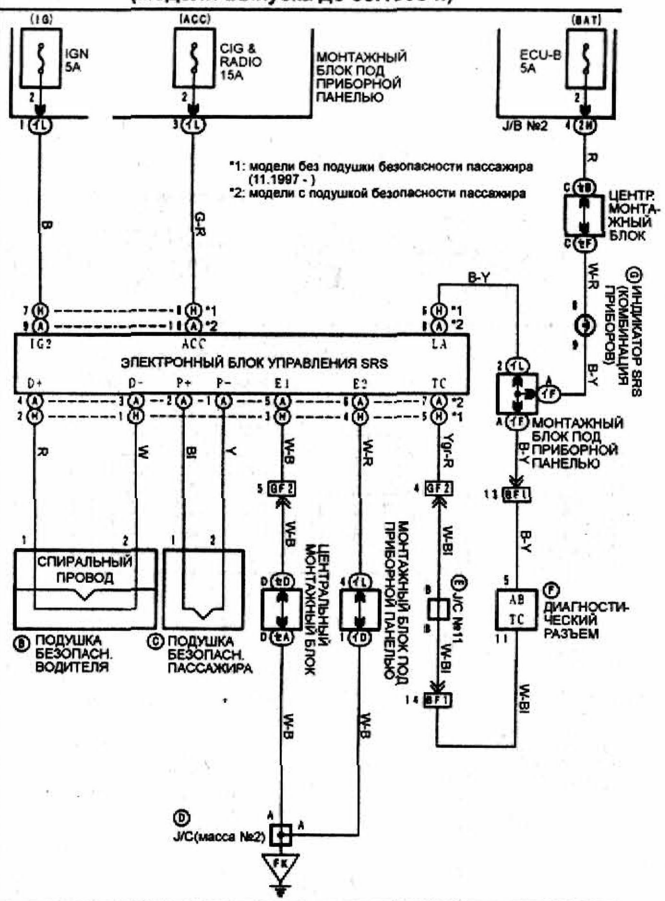

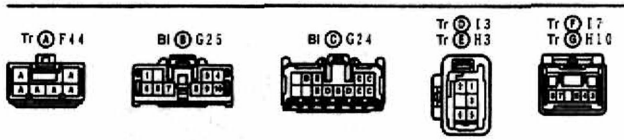


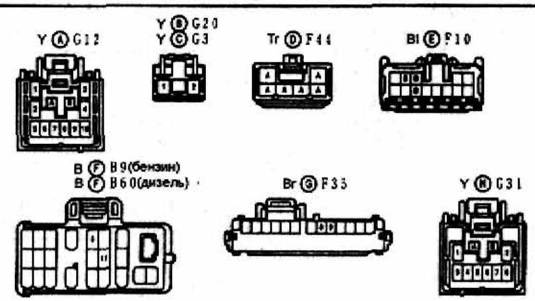


Схема № 10.

ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ (модели выпуска до 08.1998 г.)

*1: (- 11.1997)
*2: (11.1997 -)

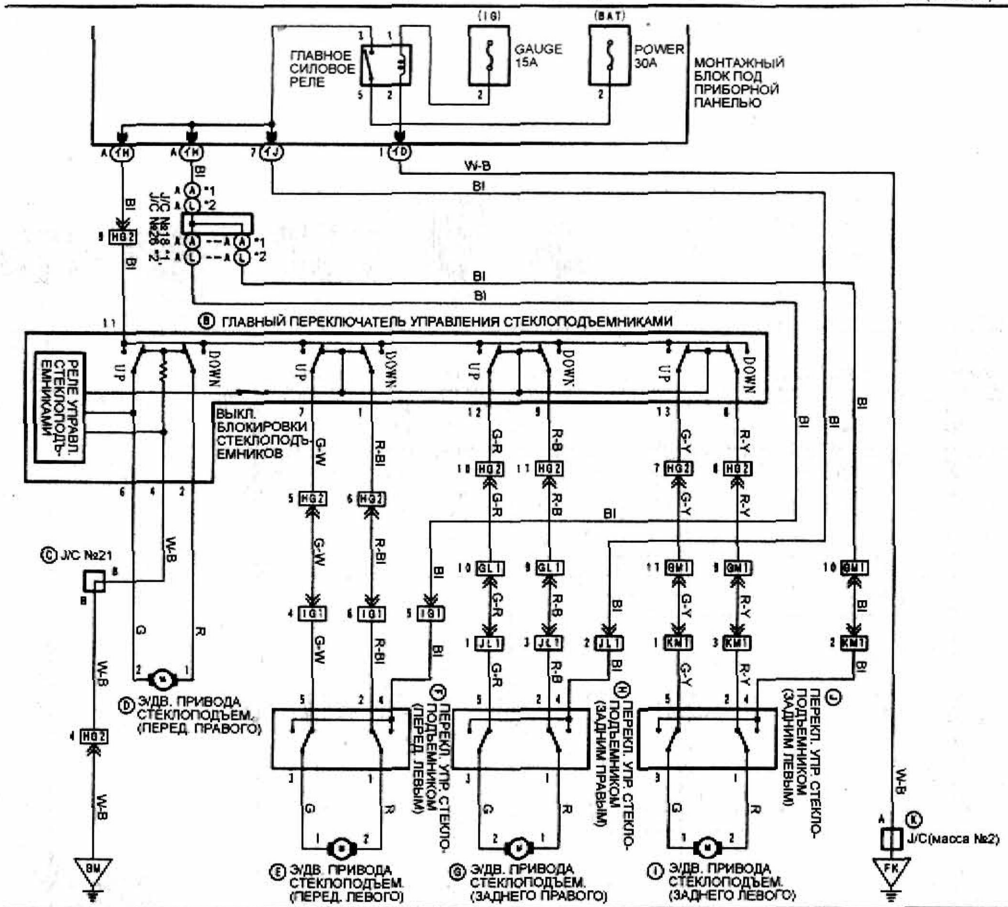

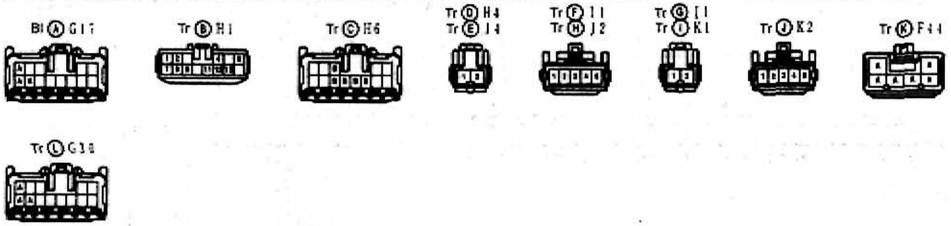


Схема № 11.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

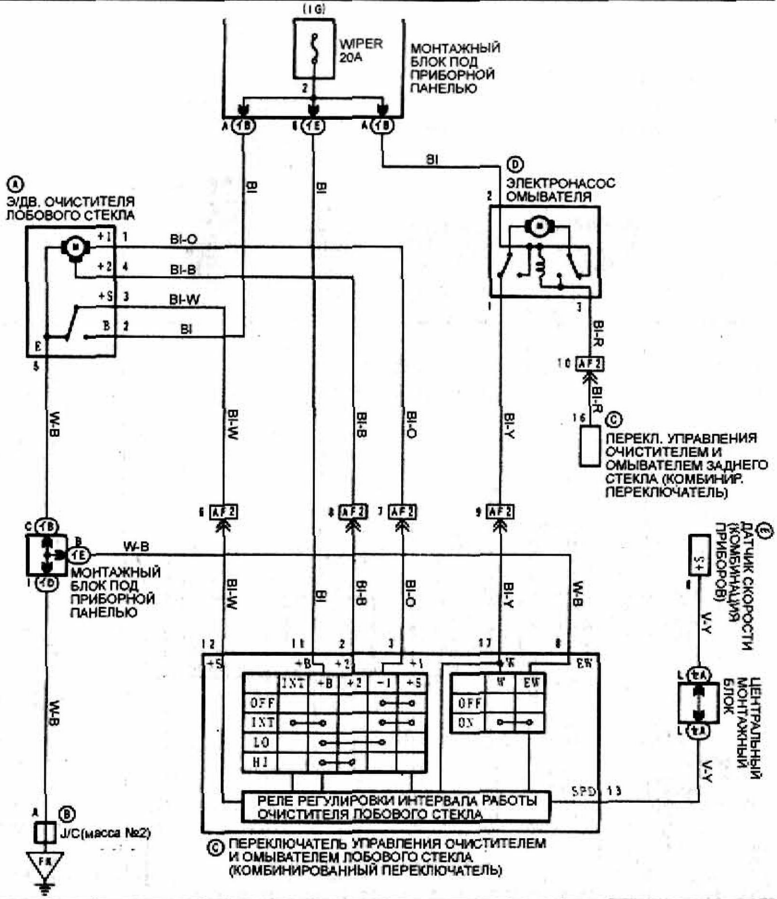
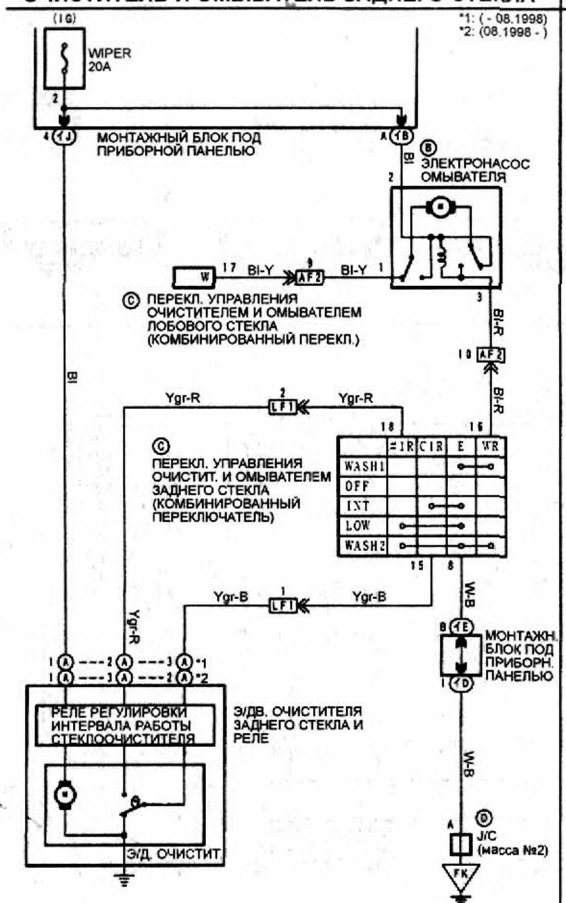


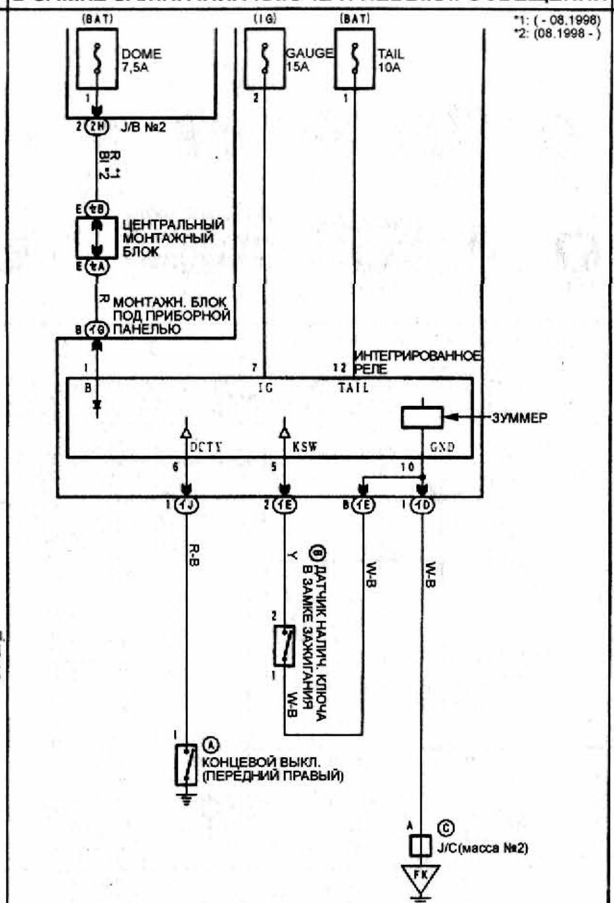


Схема № 12.

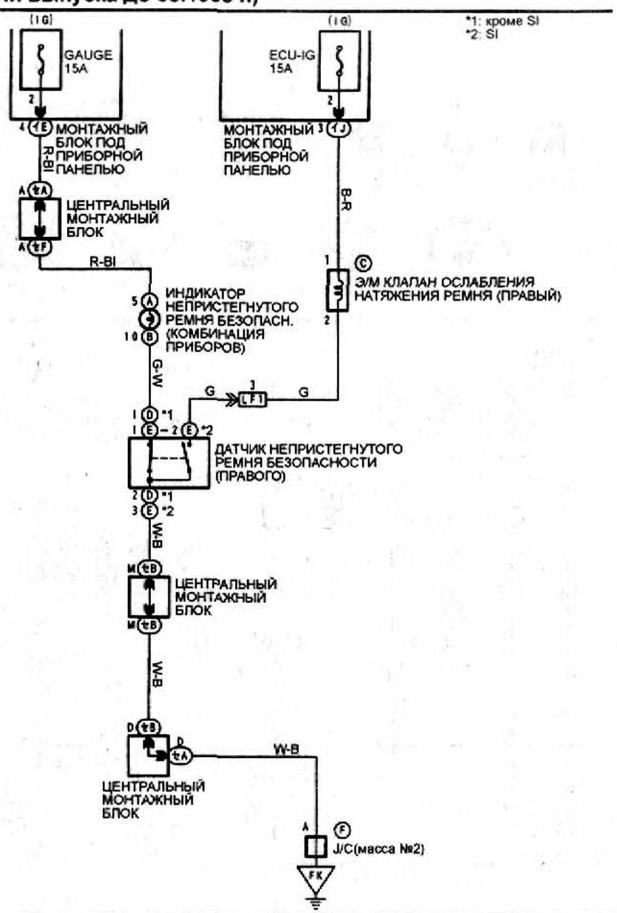
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

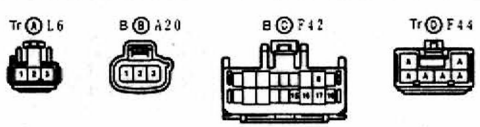



СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННОМ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ КЛЮЧЕ И НЕВЫКЛ. ОСВЕЩЕНИИ

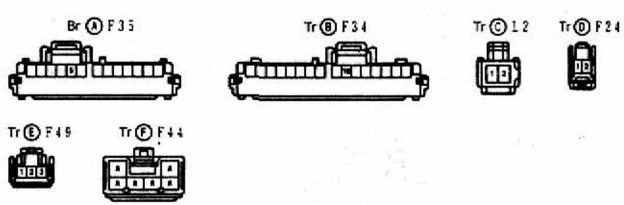


СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСЛАБЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ (модели выпуска до 08.1998 г.)











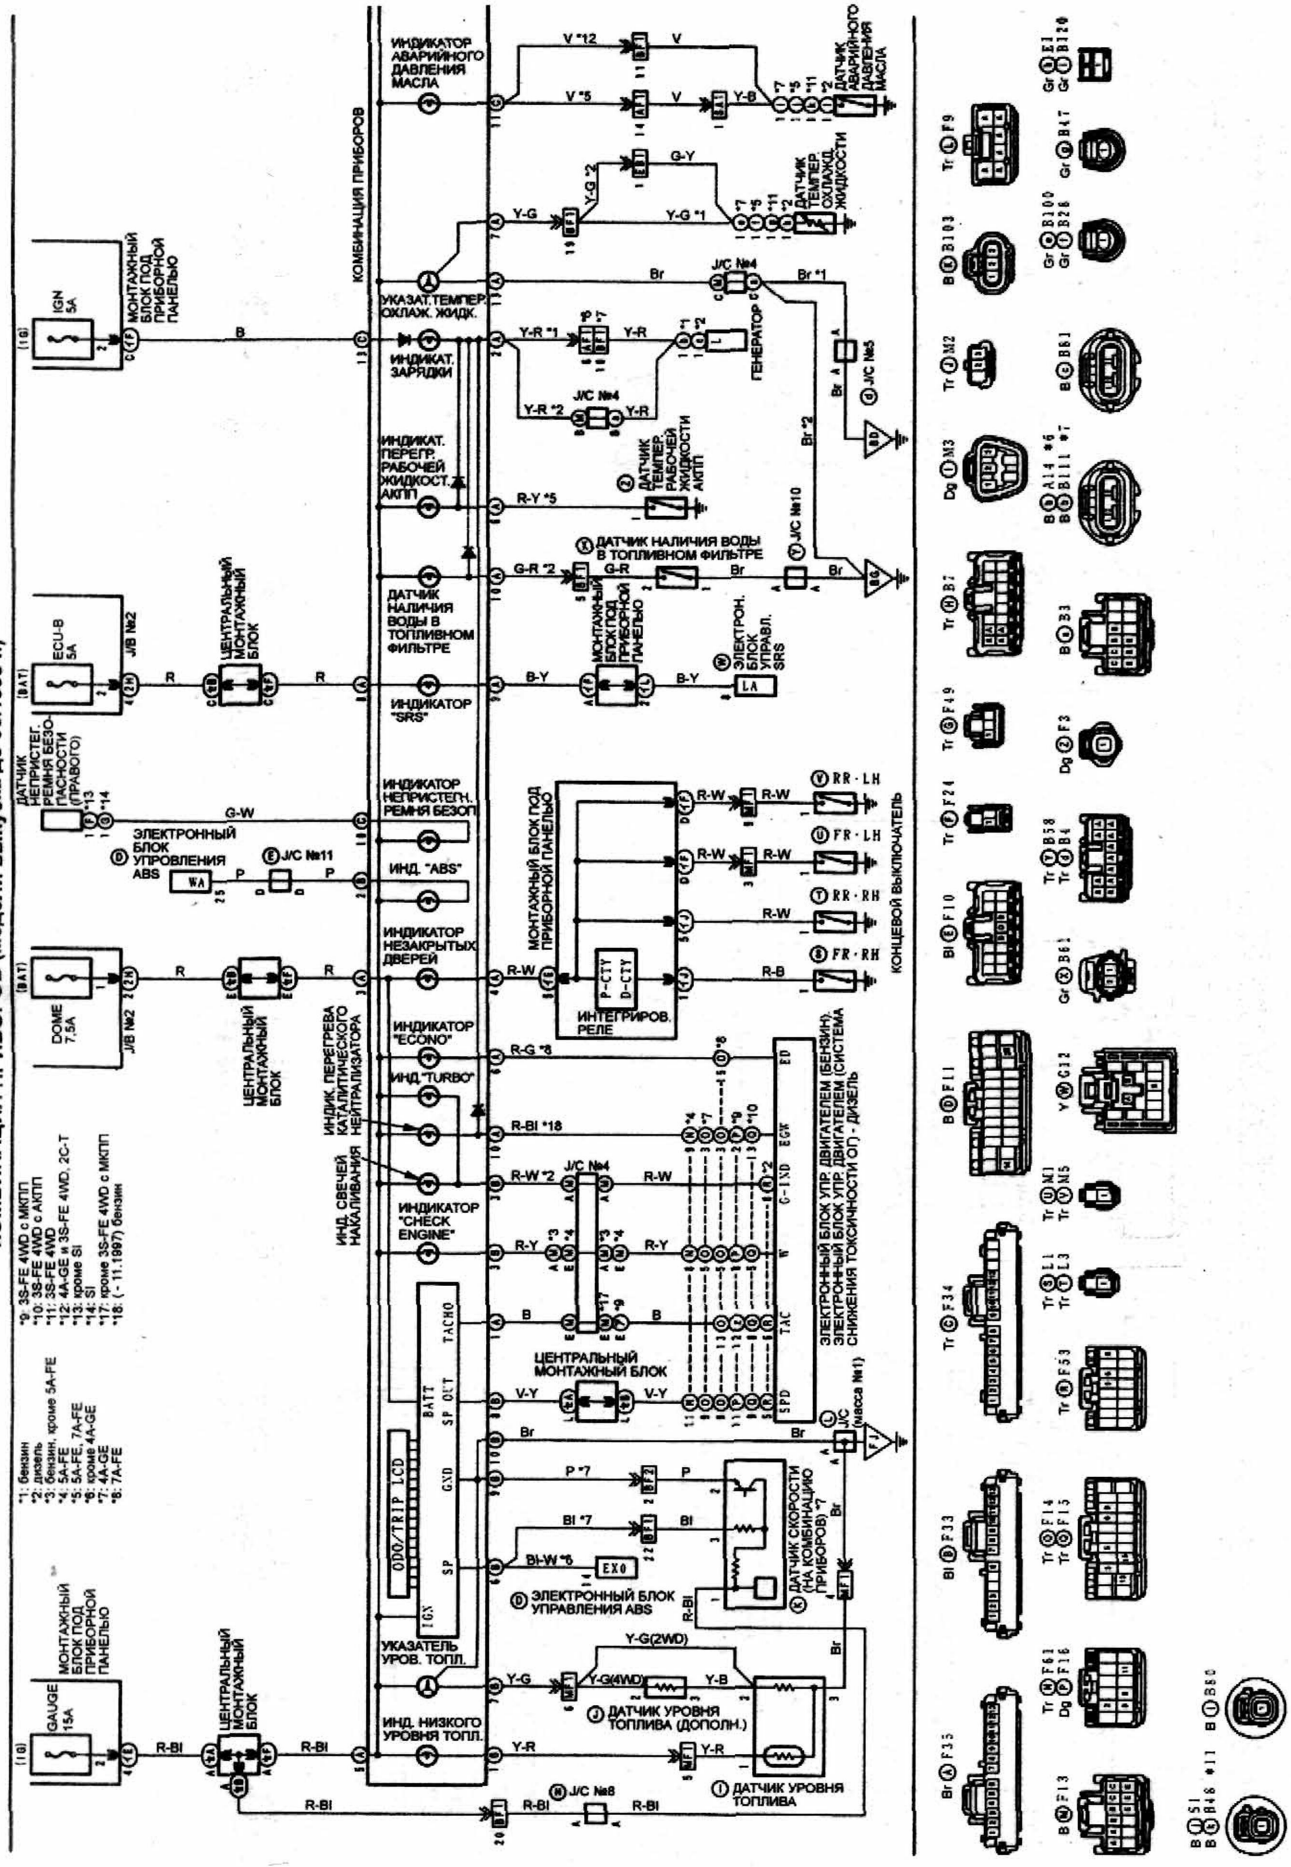

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска до 08.1998 г.)
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ИНДИКАТОР АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДАТЧИК ТЕМПЕР. ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ
УКАЗАТ. ТЕМПЕР. ОХЛАЖ. ЖИДК.
ИНДИКАТ. ЗАРЯДКИ
ГЕНЕРАТОР
ИНДИКАТ. ПЕРЕГР. РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТ. АКПП
ДАТЧИК ТЕМПЕР. РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АКПП
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ
ИНДИКАТОР "SRS"
ЭЛЕКТРОН. БЛОК УПРАВЛ. SRS
ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГН. РЕМНЯ БЕЗОП
ИНД. "ABS"
ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАТОР "ECONO"
ИНД. "TURBO"
ИНДИК. ПЕРЕГРЕВА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
ИНД. СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
ИНДИКАТОР "CHECK ENGINE"
УКАЗАТЕЛЬ УРОВ. ТОПЛ.
ИНД. НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛ.
ДАТЧИК НЕПРИСТЕГ. РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРАВОГО)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ИНТЕГРИРОВ. РЕЛЕ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПР. ДВИГАТЕЛЕМ (БЕНЗИН). ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПР. ДВИГАТЕЛЕМ (СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ) - ДИЗЕЛЬ
ДАТЧИК СКОРОСТИ (НА КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ) *7
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА (ДОПОЛН.)
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
*1: бензин
*2: дизель
*3: бензин, кроме 5A-FE
*4: 5A-FE
*5: 5A-FE, 7A-FE
*6: кроме 4A-GE
*7: 4A-GE
*8: 7A-FE
*9: 3S-FE 4WD с МКПП
*10: 3S-FE 4WD с АКПП
*11: 3S-FE 4WD
*12: 4A-GE и 3S-FE 4WD, 2C-T
*13: кроме SI
*14: SI
*17: кроме 3S-FE 4WD с МКПП
*18: (- 11.1997) бензин

Схема № 13.

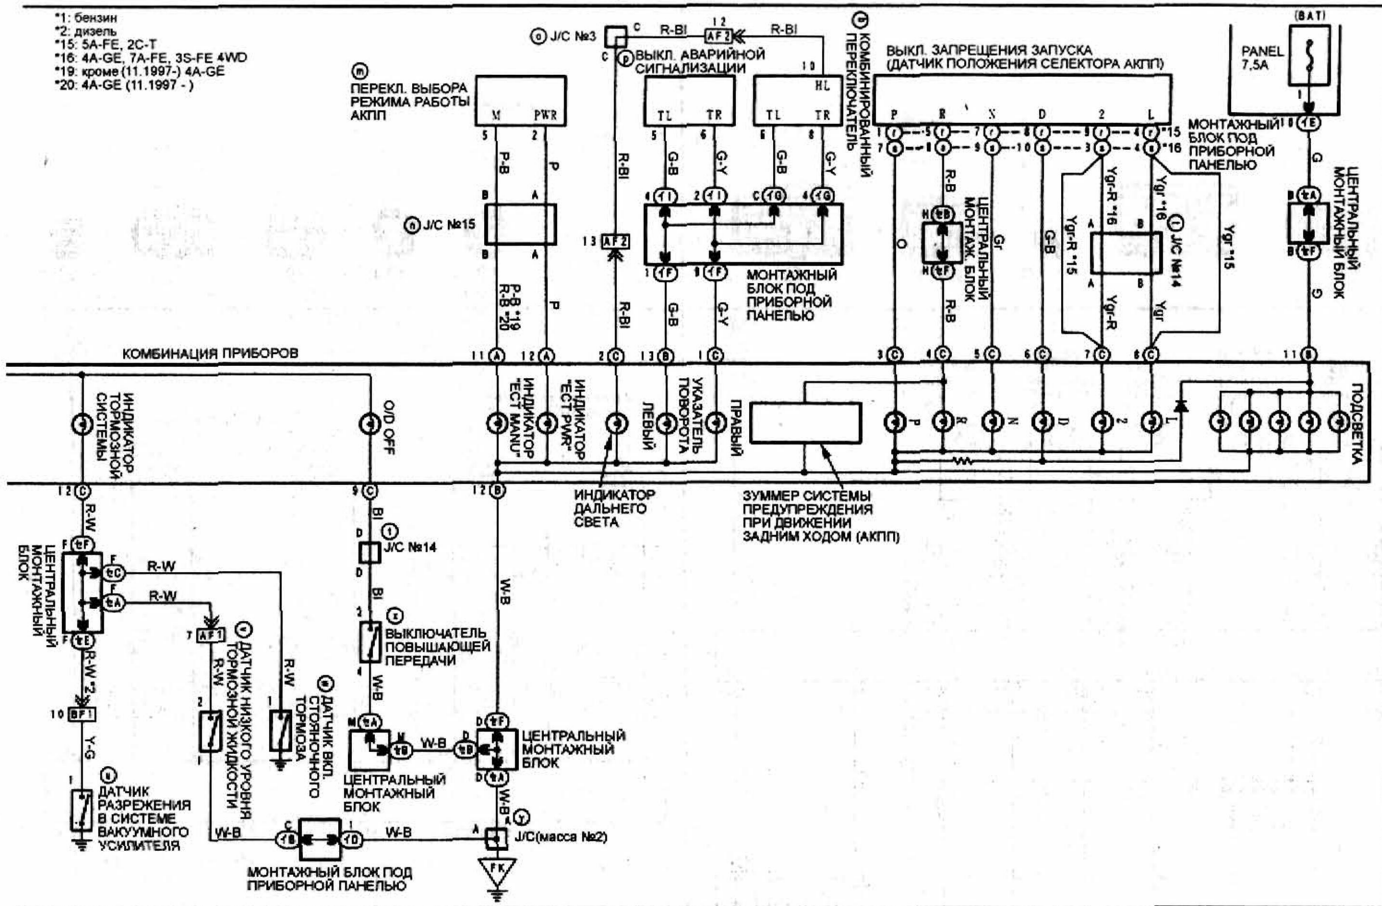КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска до 08.1998 г.)



ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ЧАСЫ

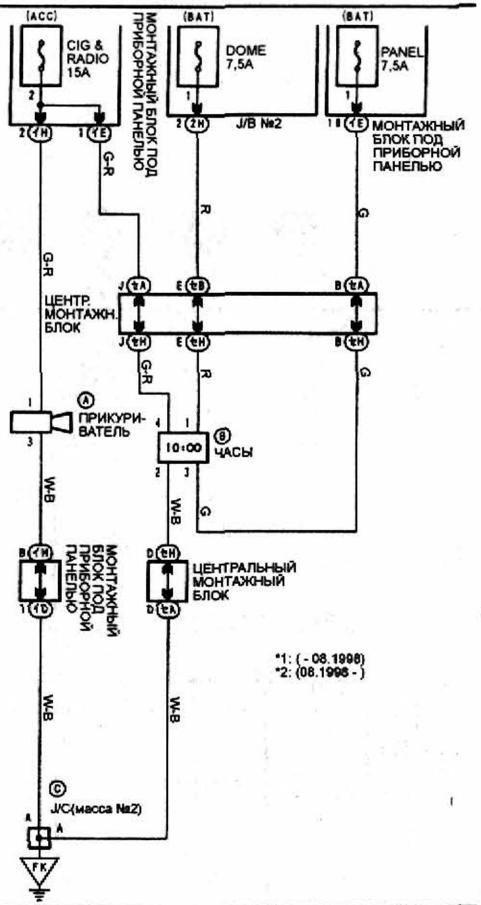

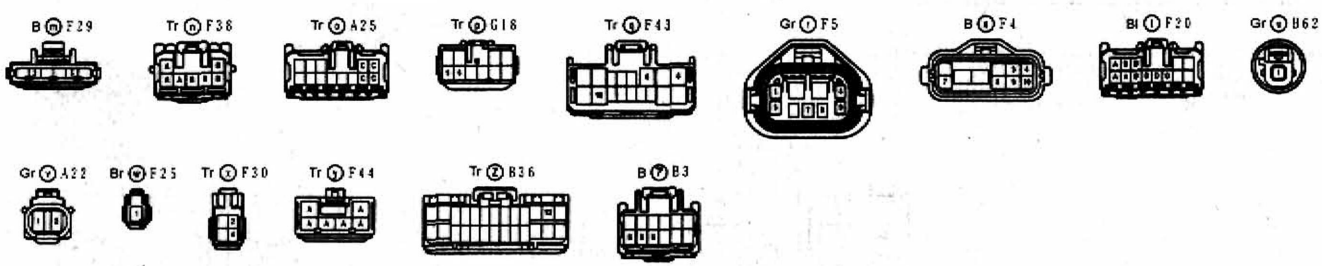
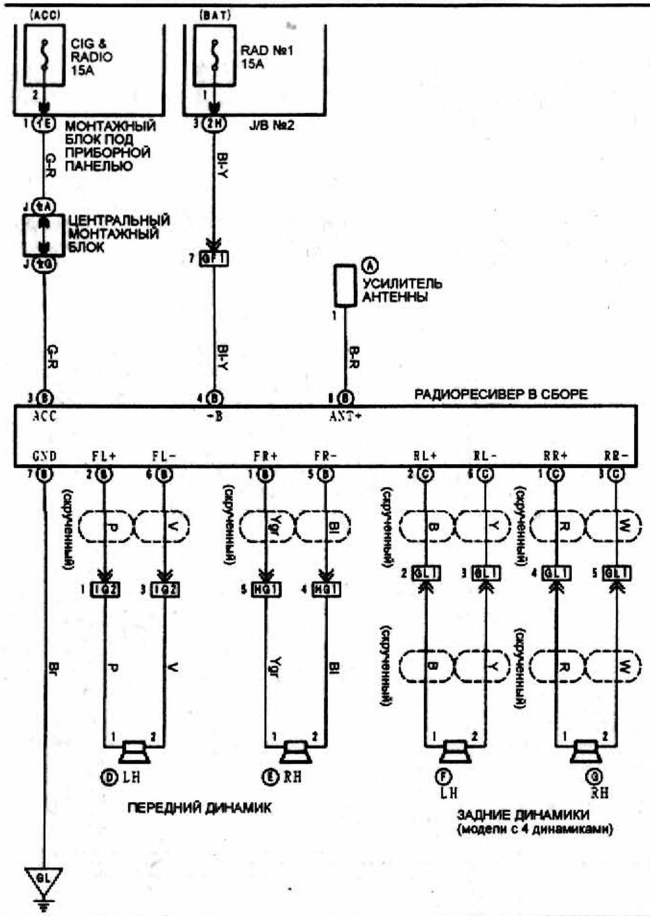


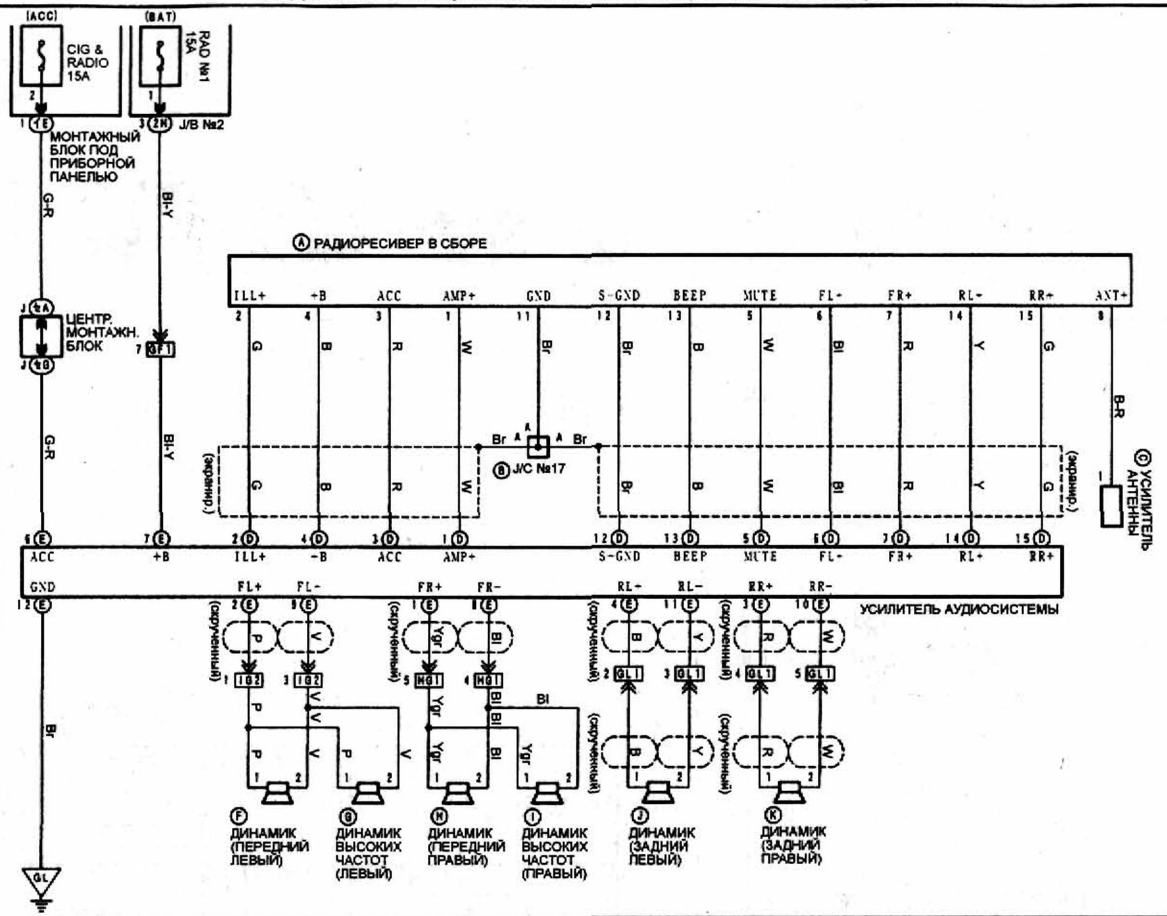



Схема №13 (продолжение).

АУДИОСИСТЕМА (модели с встроенным усилителем выпуска до 08.1998 г.)



АУДИОСИСТЕМА (модели с отдельным усилителем выпуска до 08.1998 г.)





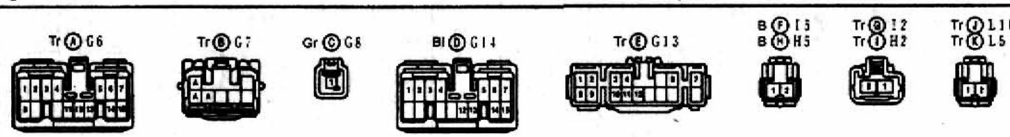


Схема № 14.



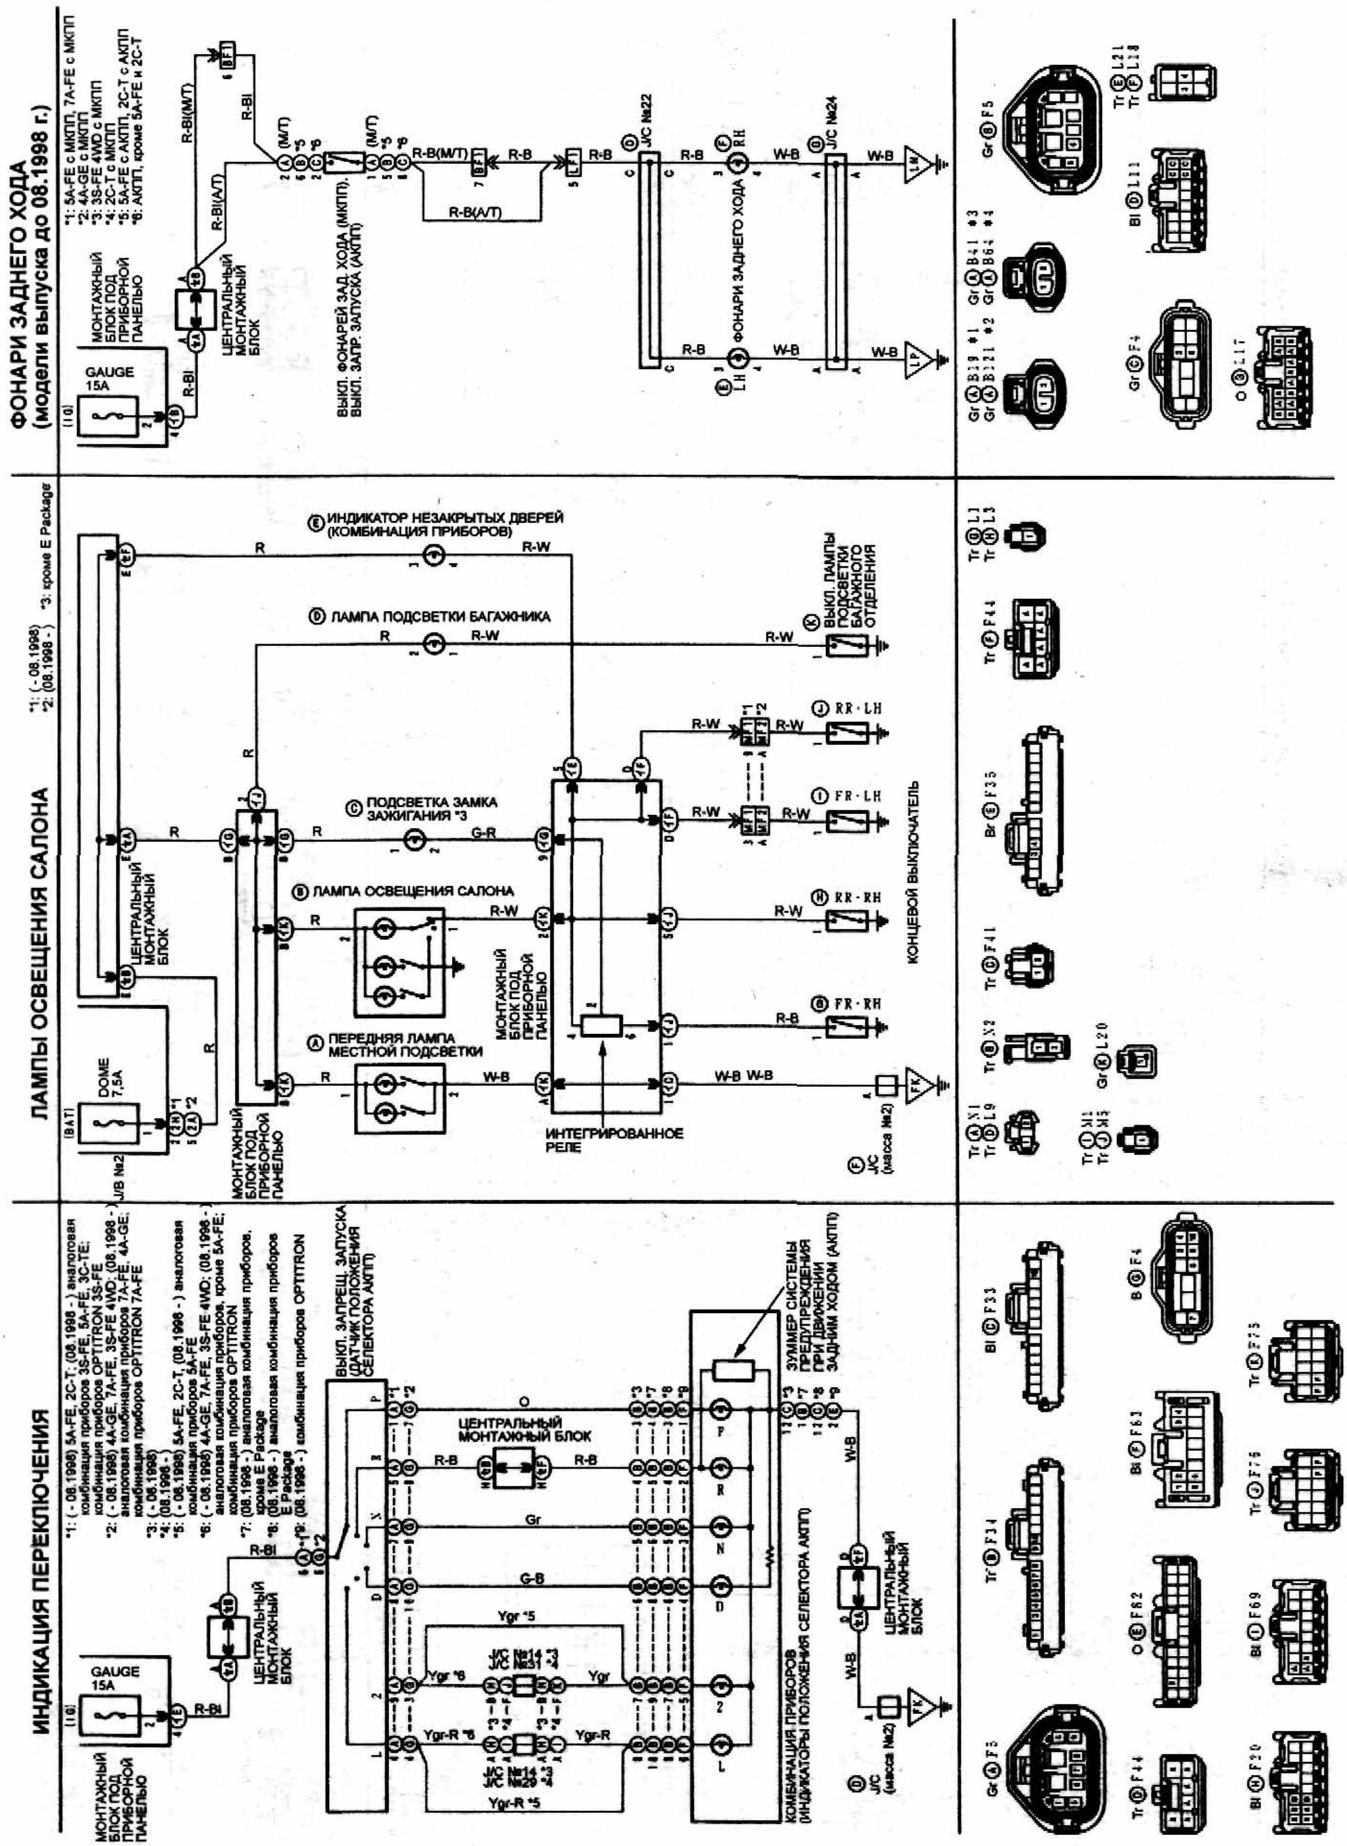

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
(модели выпуска до 08.1998 г.)
ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
*1: 5A-FE с МКПП, 7A-FE с МКПП
*2: 4A-GE с МКПП
*3: 3S-FE 4WD с МКПП
*4: 2C-T с МКПП
*5: 5A-FE с АКПП, 2C-T с АКПП
*6: АКПП, кроме 5A-FE и 2C-T
GAUGE 15A
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ВЫКЛ. ФОНАРЕЙ ЗАД. ХОДА (МКПП).
ВЫКЛ. ЗАПР. ЗАПУСКА (АКПП)
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
J/C №22
J/C №24
*1: (- 08.1998)
*2: (08.1998 -)
*3: кроме E Package
ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
ЛАМПА ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА
ВЫКЛ. ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ *3
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА МЕСТНОЙ ПОДСВЕТКИ
RR - LH
FR - LH
RR - RH
FR - RH
DOME 7,5A
J/B №2
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕЛЕ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
J/C (масса №2)
*1: (- 08.1998) 5A-FE, 2C-T; (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов 3S-FE, 5A-FE, 3C-TE; комбинация приборов OPTITRON 3S-FE
*2: (- 08.1998) 4A-GE, 7A-FE, 3S-FE 4WD; (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов 7A-FE, 4A-GE; комбинация приборов OPTITRON 7A-FE
*3: (- 08.1998)
*4: (08.1998 -)
*5: (- 08.1998) 5A-FE, 2C-T; (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов 5A-FE
*6: (- 08.1998) 4A-GE, 7A-FE, 3S-FE 4WD; (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов, кроме 5A-FE; комбинация приборов OPTITRON
*7: (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов, кроме E Package
*8: (08.1998 -) аналоговая комбинация приборов E Package
*9: (08.1998 -) комбинация приборов OPTITRON
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩ. ЗАПУСКА (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА АКПП)
ЗУММЕР СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (АКПП)
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА АКПП)


Схема № 15.

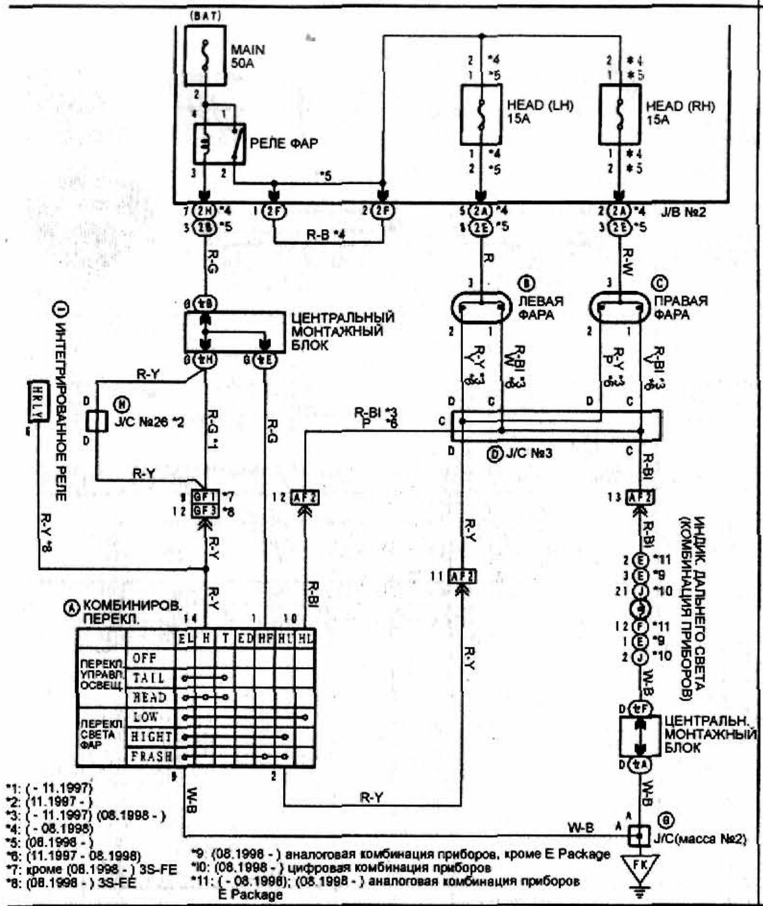ФАРЫ



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

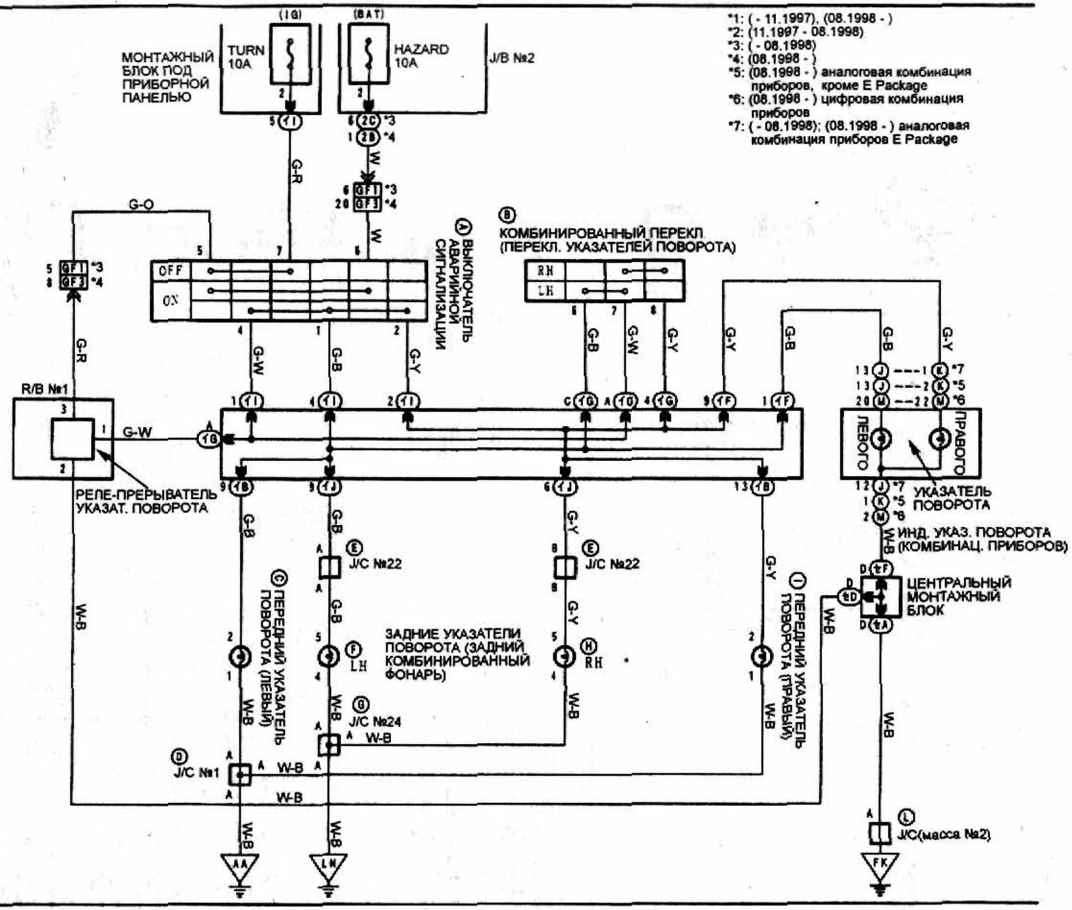

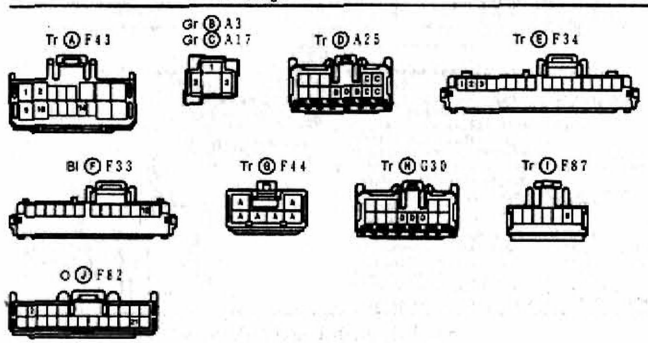


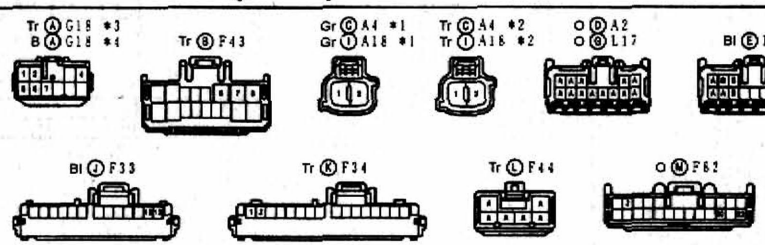



Схема № 16.

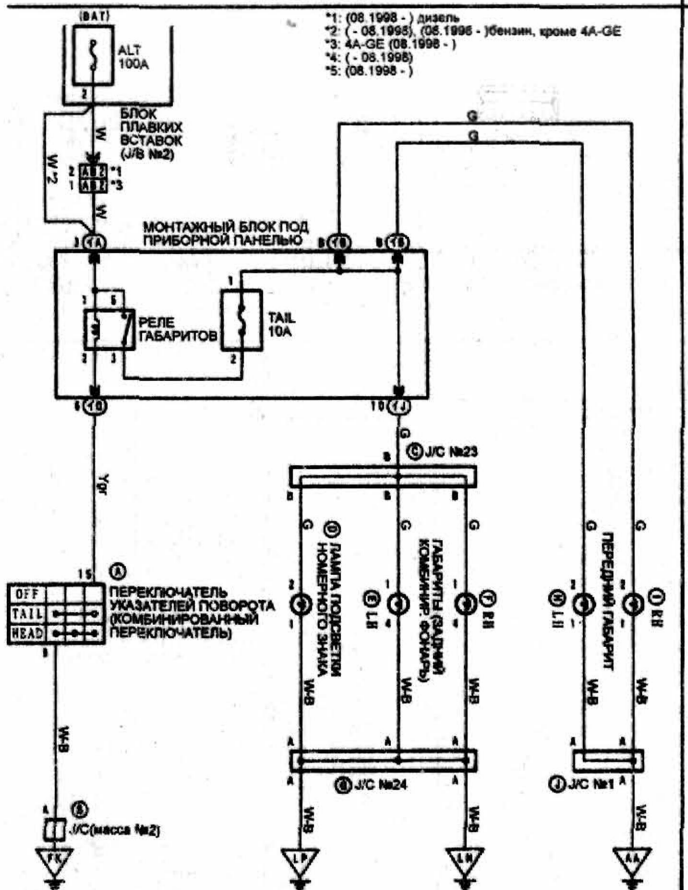ГАБАРИТЫ



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (модели выпуска до 08.1998 г.)

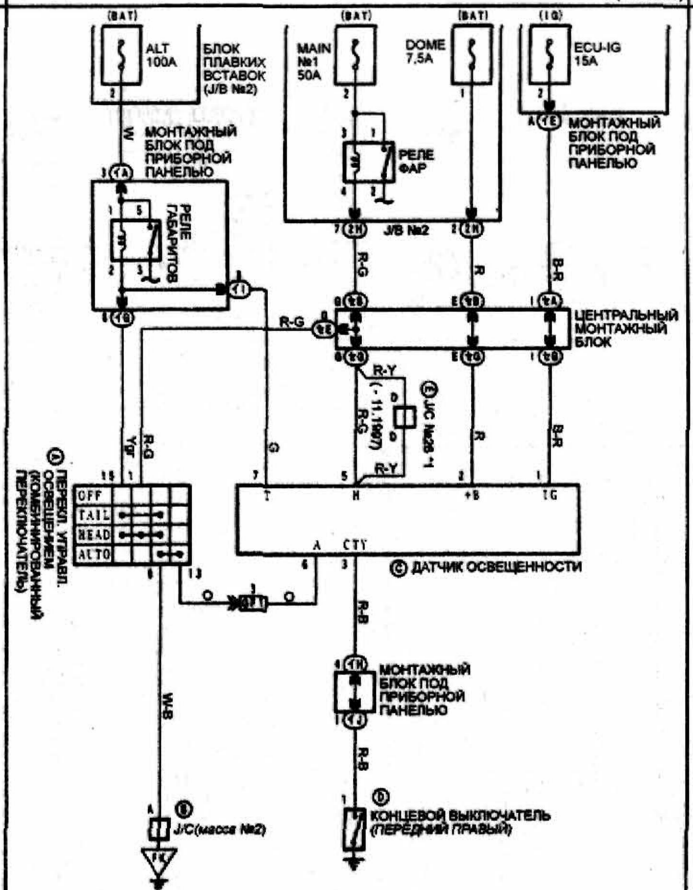*1: (- 11.1997)



СТОП-СИГНАЛЫ

*1: (- 08.1998)
*2: (08.1998 -)

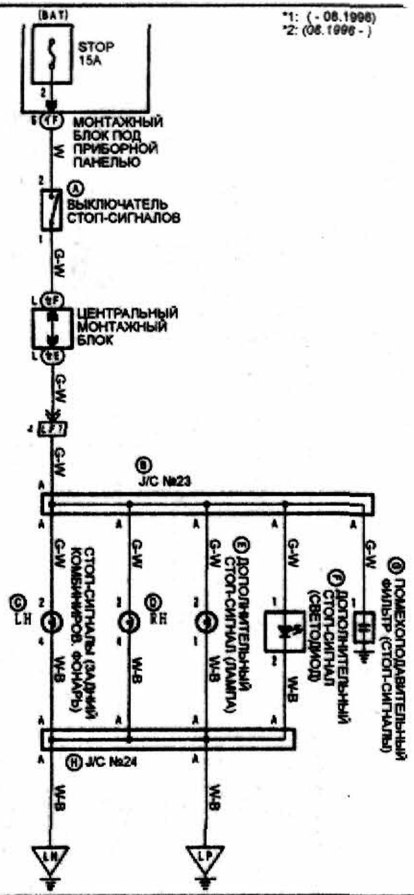


Схема № 17.



ПОДСВЕТКА
*1: (08.1998 -) дизель
*2: (- 08.1998); (08.1998 -) бензин, кроме 4A-GE
*3: 4A-GE (08.1998 -)
*4: (- 08.1998)
*5: (08.1998 -)
*6: модели с встроенным усилителем (- 08.1998); (08.1998 -)
*7: (- 08.1998); (08.1998 -) E Package
*8: (08.1998 -) кроме E Package
*9: (08.1998 -) комбинация приборов OPTITRON
*10: кроме (08.1998 -) комбинация приборов OPTITRON
*11: модели с отдельным усилителем (- 08.1998)
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ ЩЕТОК
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБОГРЕВАТ. ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
J/C №32
ПОДСВЕТКА ПЕРЕКЛ. УПР. ОТОПИТЕЛЕМ
(кондиционер с ручным упр.)
ПОДСВЕТКА ВЫКЛ. КОНДИЦИОНЕРА
(кондиционер с автоматич. упр.)
ПОДСВЕТКА ПЕРЕКЛ. ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ АКПП
ПОДСВЕТКА ПЕПЕЛЬНИЦЫ
ПОДСВЕТКА ИНДИКАТОРОВ ПОЛОЖ. СЕЛЕКТОРА АКПП
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА
ВЫКЛ. ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА
УСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ
РАДИОРЕСИВЕР В СБОРЕ
РАДИОРЕСИВЕР В СБОРЕ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПОДСВЕТКА ВЫКЛ. "IDLE-UP"
J/C №26
ПОДСВЕТКА ВЫКЛ. ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗЕРКАЛ
ПОДСВЕТКА ПРИКУРИВАТЕЛЯ
J/C(масса №2)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
ALT 100A
PANEL 7.5A
РЕЛЕ ГАБАРИТОВ
ПЕРЕКЛ. УПР. ОСВЕЩЕНИЕМ (КОМБИНИР. ПЕРЕКЛ.)
OFF
TAIL
HEAD
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
W-B
G
Ygr
W *2

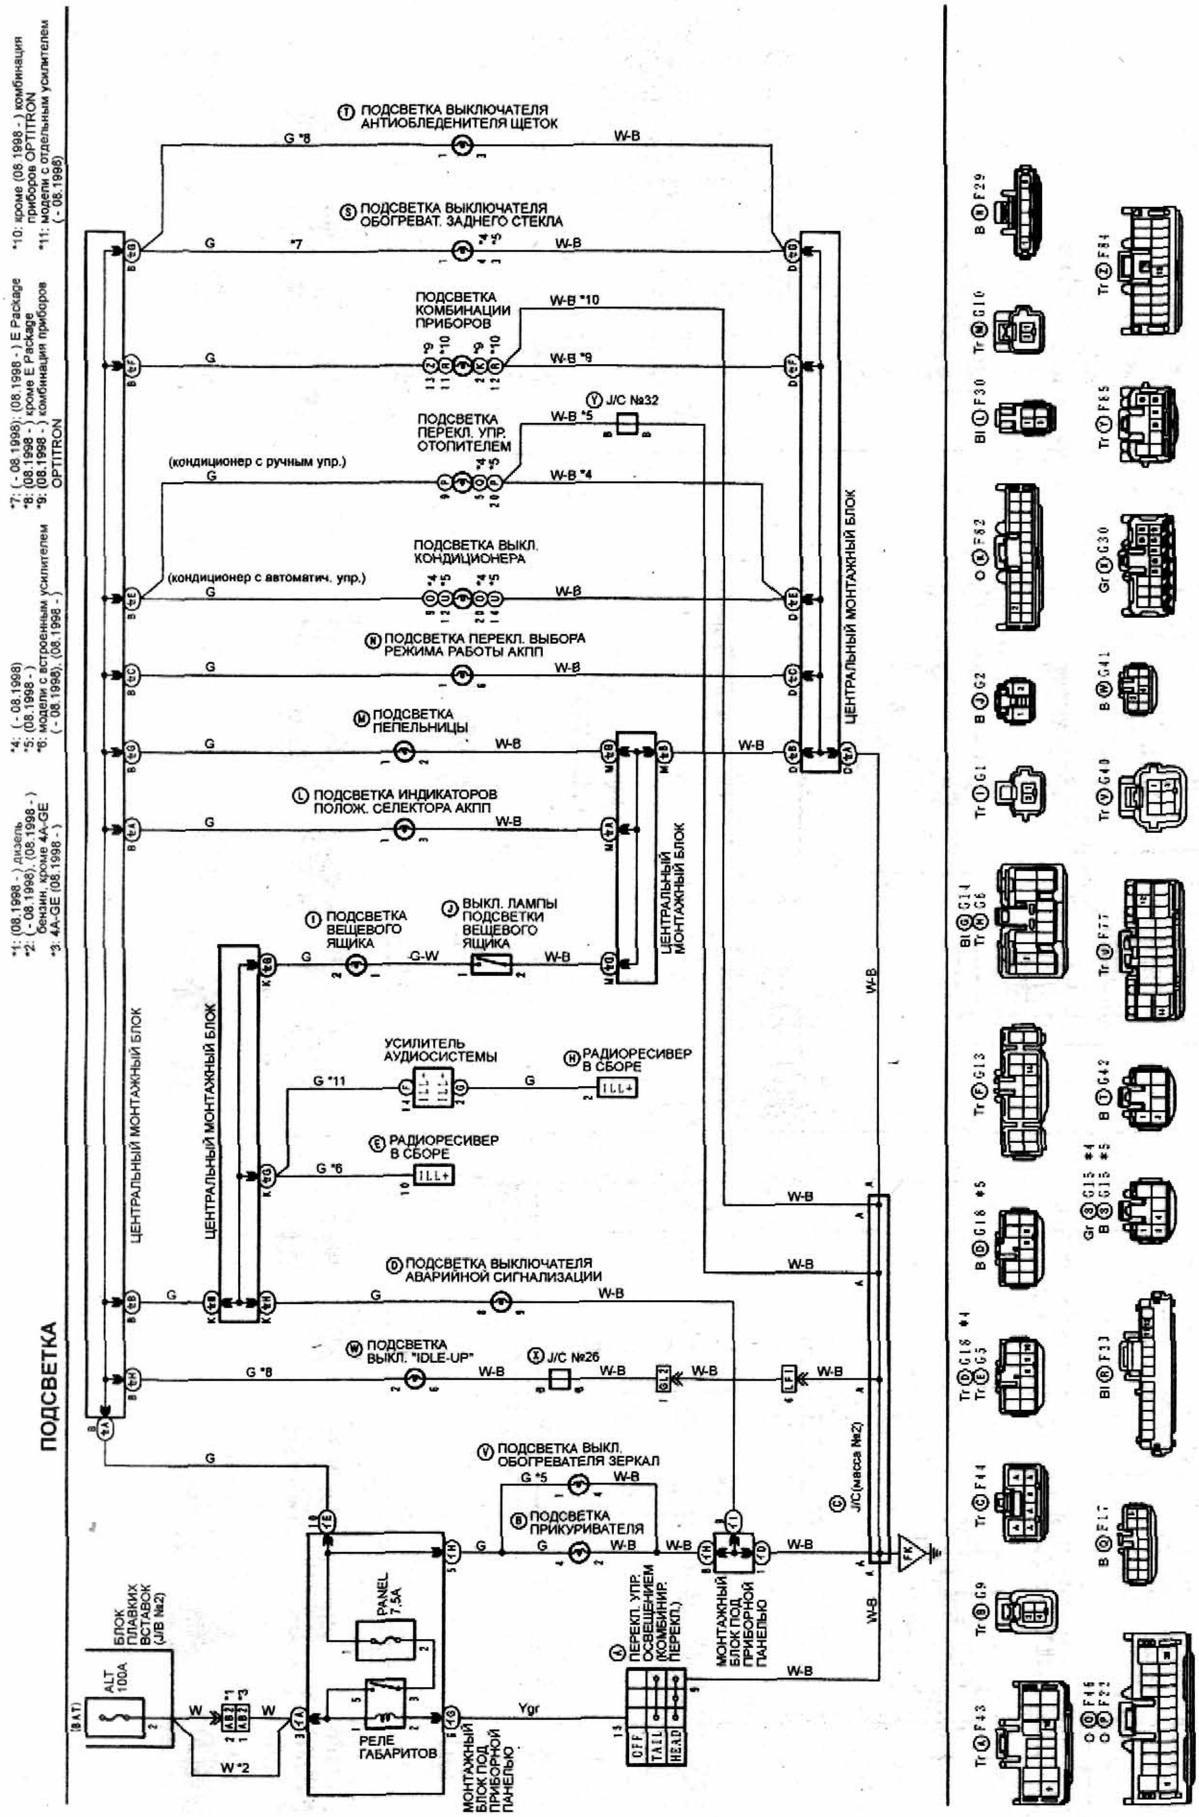Схема № 18.

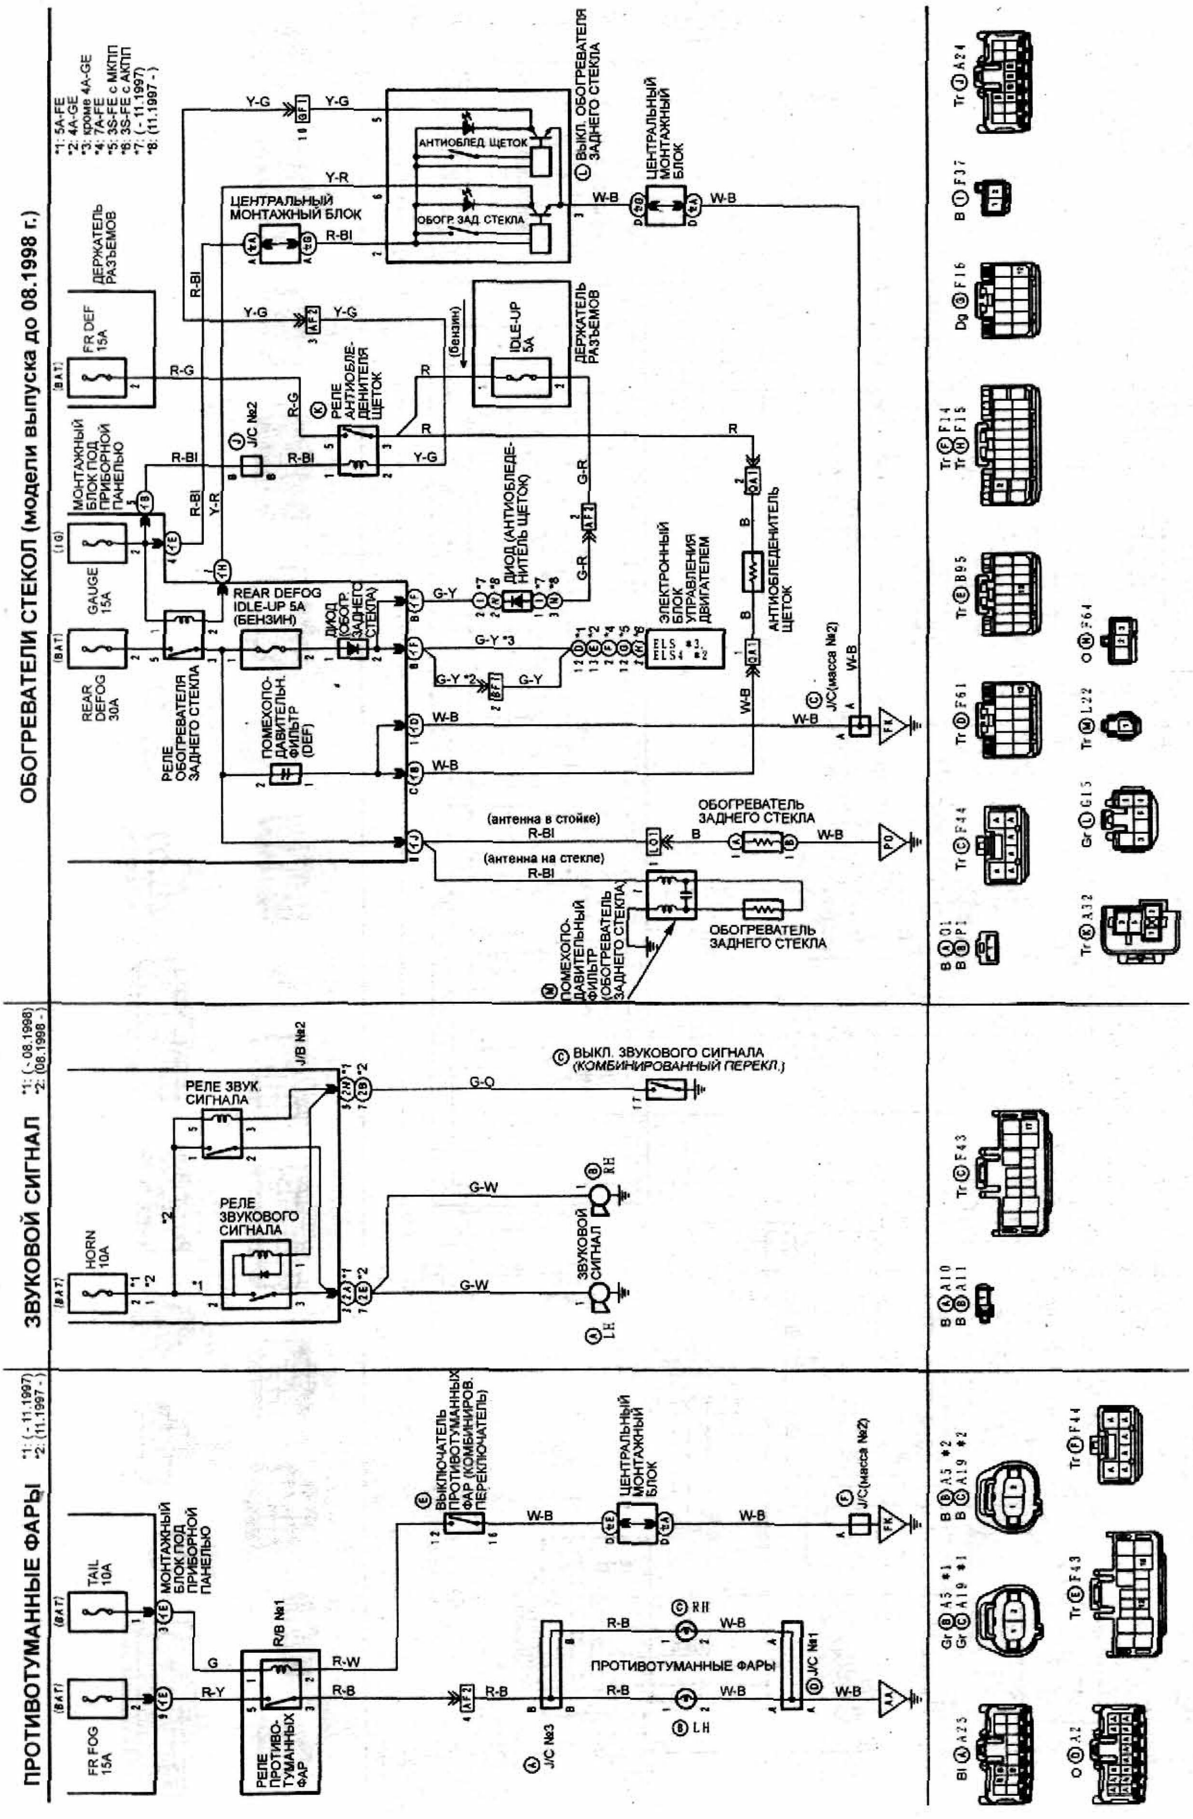

ОБОГРЕВАТЕЛИ СТЕКОЛ (модели выпуска до 08.1998 г.)
*1: 5A-FE
*2: 4A-GE
*3: кроме 4A-GE
*4: 7A-FE
*5: 3S-FE с МКПП
*6: 3S-FE с АКПП
*7: (- 11.1997)
*8: (11.1997 -)
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
*1: (- 08.1998)
*2: (08.1998 -)
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
*1: (- 11.1997)
*2: (11.1997 -)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗЪЕМОВ
FR DEF 15A
IDLE-UP 5A
GAUGE 15A
REAR DEFOG 30A
REAR DEFOG IDLE-UP 5A (БЕНЗИН)
РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (DEF)
РЕЛЕ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ ЩЕТОК
ДИОД (АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ ЩЕТОК)
ДИОД (ОБОГР. ЗАДНЕГО СТЕКЛА)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ ЩЕТОК
АНТИОБЛЕД. ЩЕТОК
ОБОГР. ЗАД. СТЕКЛА
(Бензин)
(антенна в стойке)
(антенна на стекле)
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
J/C(масса №2)
HORN 10A
РЕЛЕ ЗВУК. СИГНАЛА
РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ВЫКЛ. ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛ.)
FR FOG 15A
TAIL 10A
R/B №1
РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (КОМБИНИРОВ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
J/C №1
J/C №2
J/C №3
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Схема № 19.

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска до 08.1998 г.)

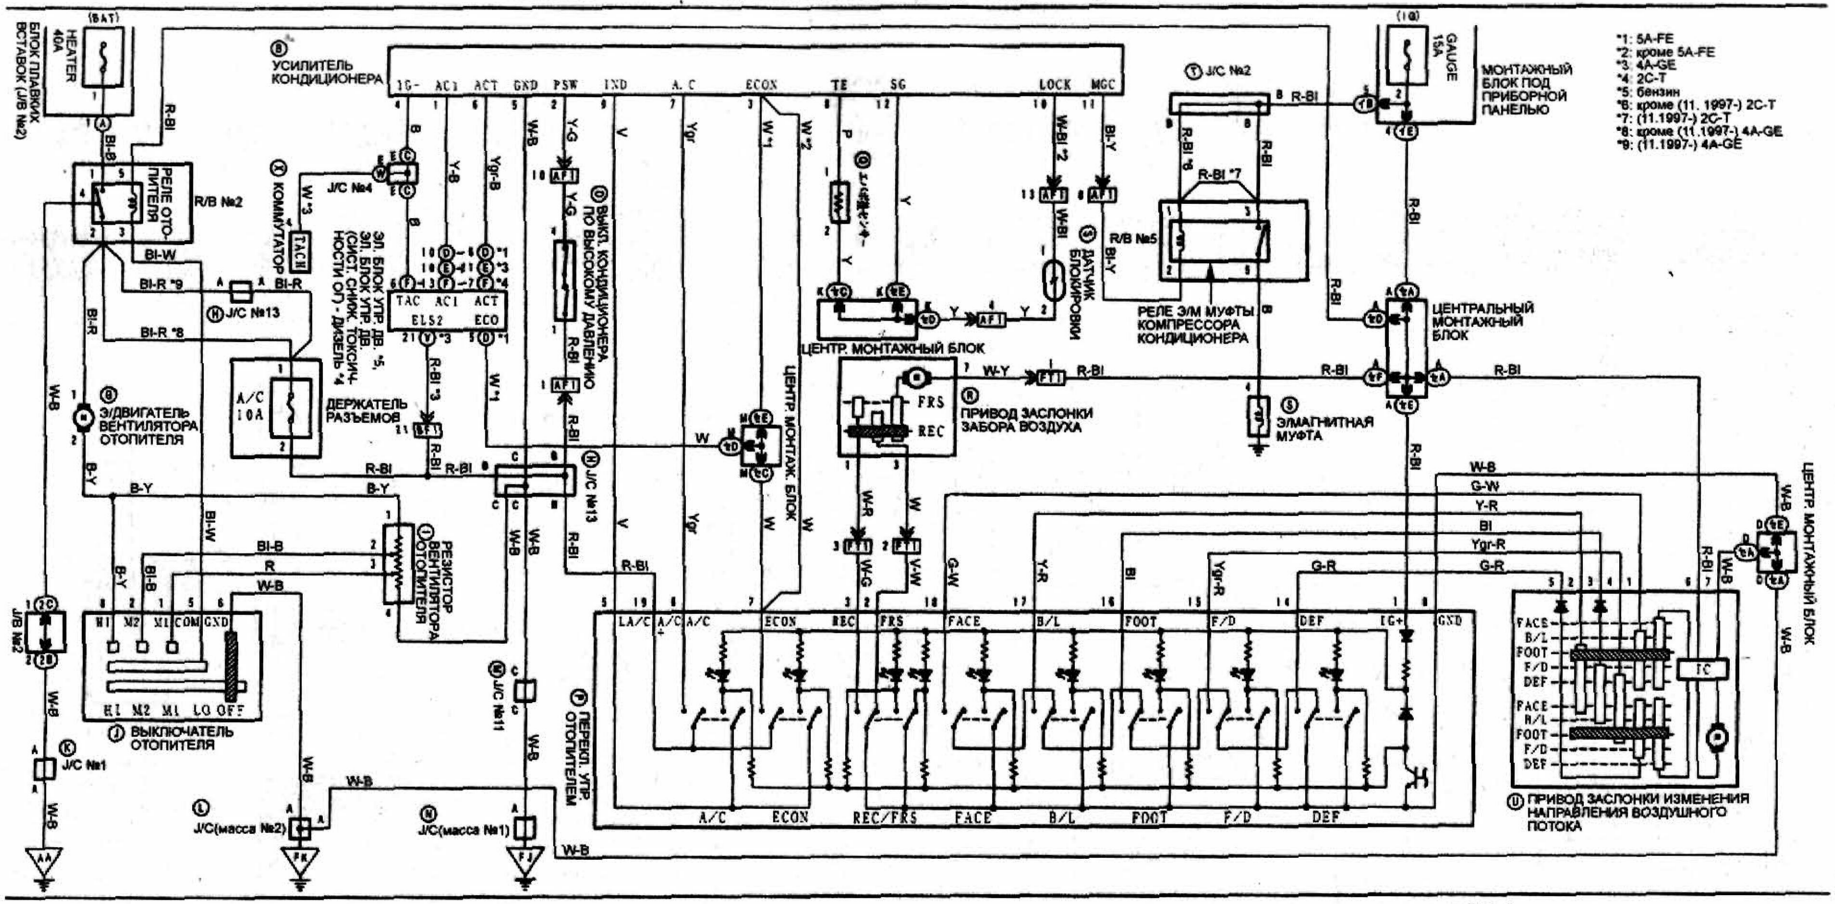


Схема № 20.

КОНДИЦИОНЕР АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска до 08.1998 г.)

*1: 7A-FE
*2: 3S-FE с МКПП
*3: 3S-FE с АКПП
*4: кроме 5A-FE, 7A-FE
*5: 5A-FE
*6: 2C-T
*7: 5A-FE, 7A-FE
*8: кроме 3S-FE с МКПП
*9: 3S-FE
*10: (- 11.1997)

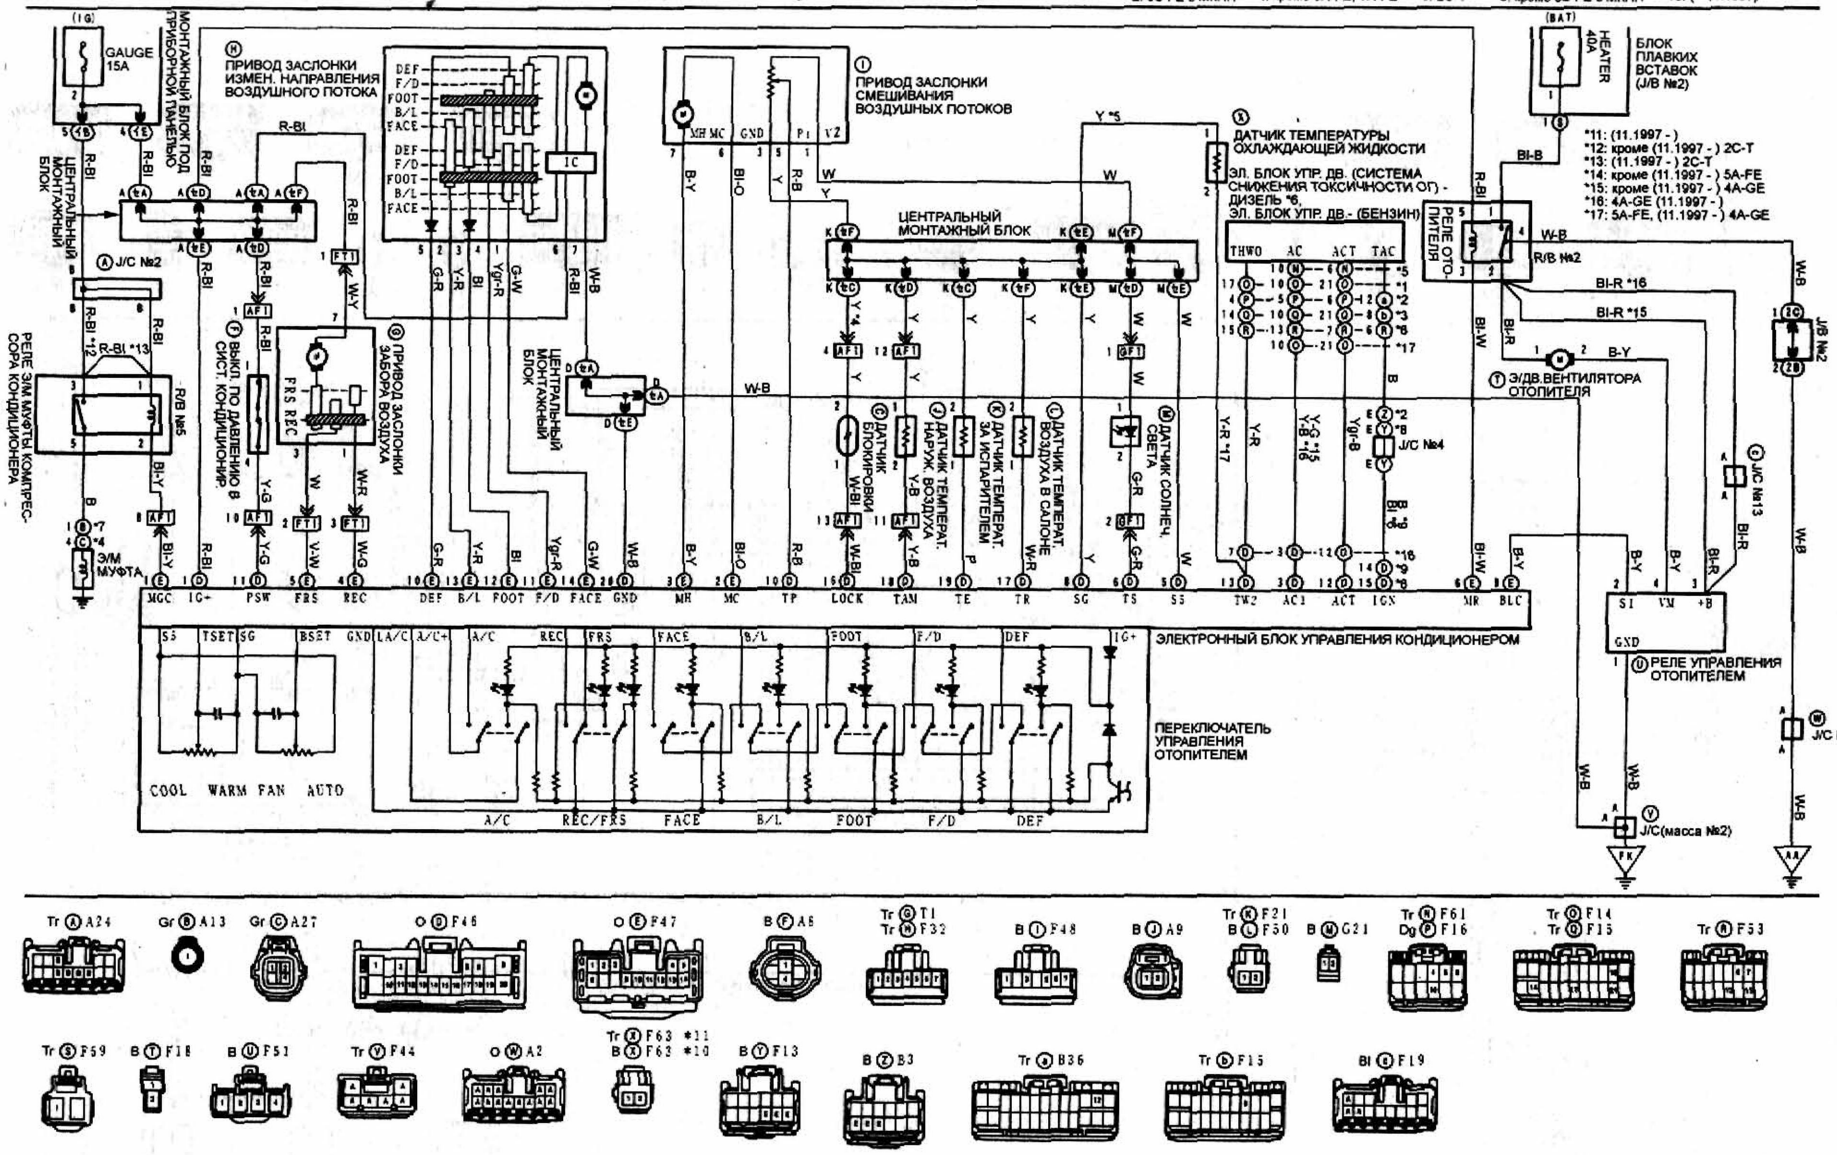


Схема № 21.


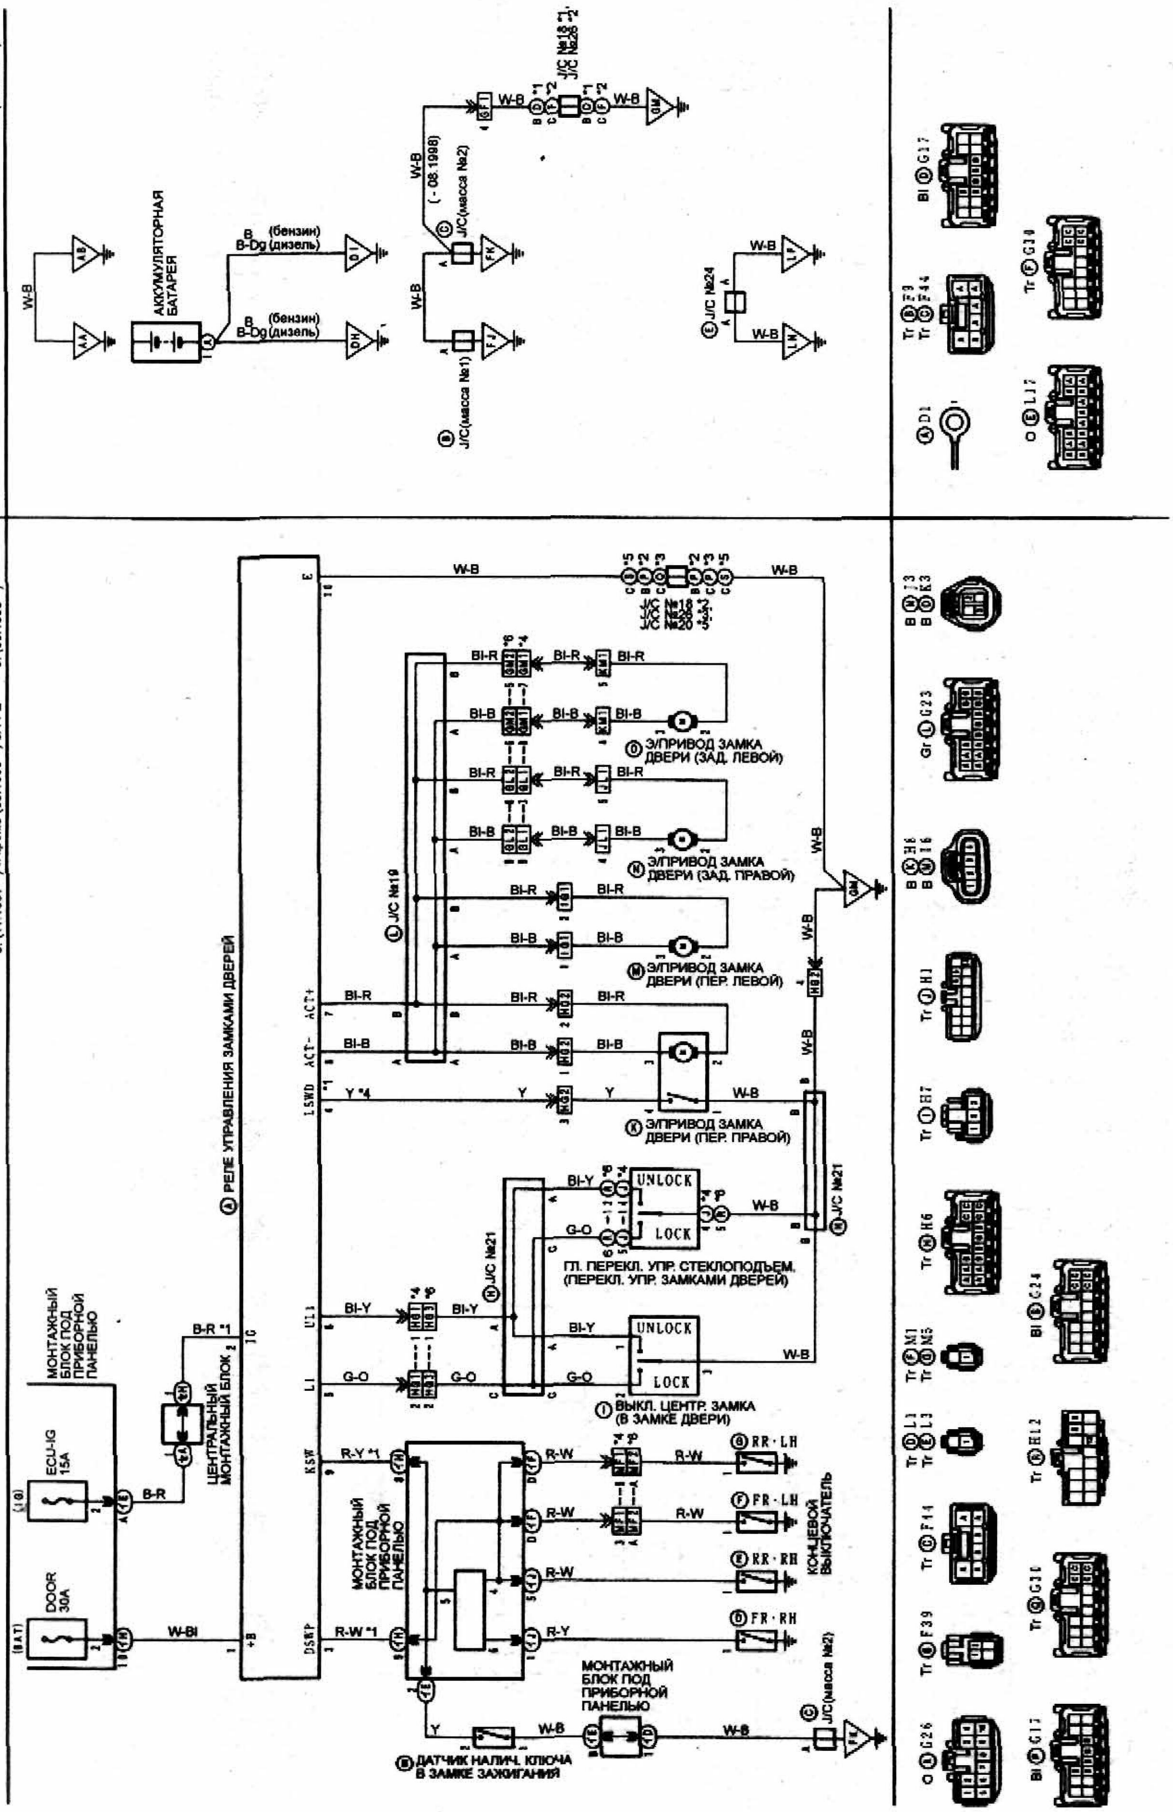

ЦЕПЬ МАССЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
*1: (- 11.1997)
*2: (11.1997 -)
*1: модели с дистанционным управлением центральным замком
*2: (- 11.1997)
*3: (11.1997 -) и кроме (08.1998 -) 5A-FE
*4: (- 08.1998)
*5: (08.1998 -) 5A-FE
*6: (08.1998 -)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
(бензин)
B-Dg (дизель)
J/C(масса №1)
J/C(масса №2)
J/C №24
J/C №18
J/C №28
W-B
(- 08.1998)
A РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
ECU-IG 15A
DOOR 30A
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
B ДАТЧИК НАЛИЧ. КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
C J/C(масса №2)
D ЭЛПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ (ЗАД. ЛЕВОЙ)
E FR - RH
F FR - LH
G RR - RH
H RR - LH
I ВЫКЛ. ЦЕНТР. ЗАМКА (В ЗАМКЕ ДВЕРИ)
J ГЛ. ПЕРЕКЛ. УПР. СТЕКЛОПОДЪЕМ. (ПЕРЕКЛ. УПР. ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ)
K ЭЛПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ (ПЕР. ПРАВОЙ)
L J/C №19
M ЭЛПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ (ПЕР. ЛЕВОЙ)
N ЭЛПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ (ЗАД. ПРАВОЙ)
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
UNLOCK
LOCK


Схема № 22.


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (модели выпуска с 08.1998 г.)

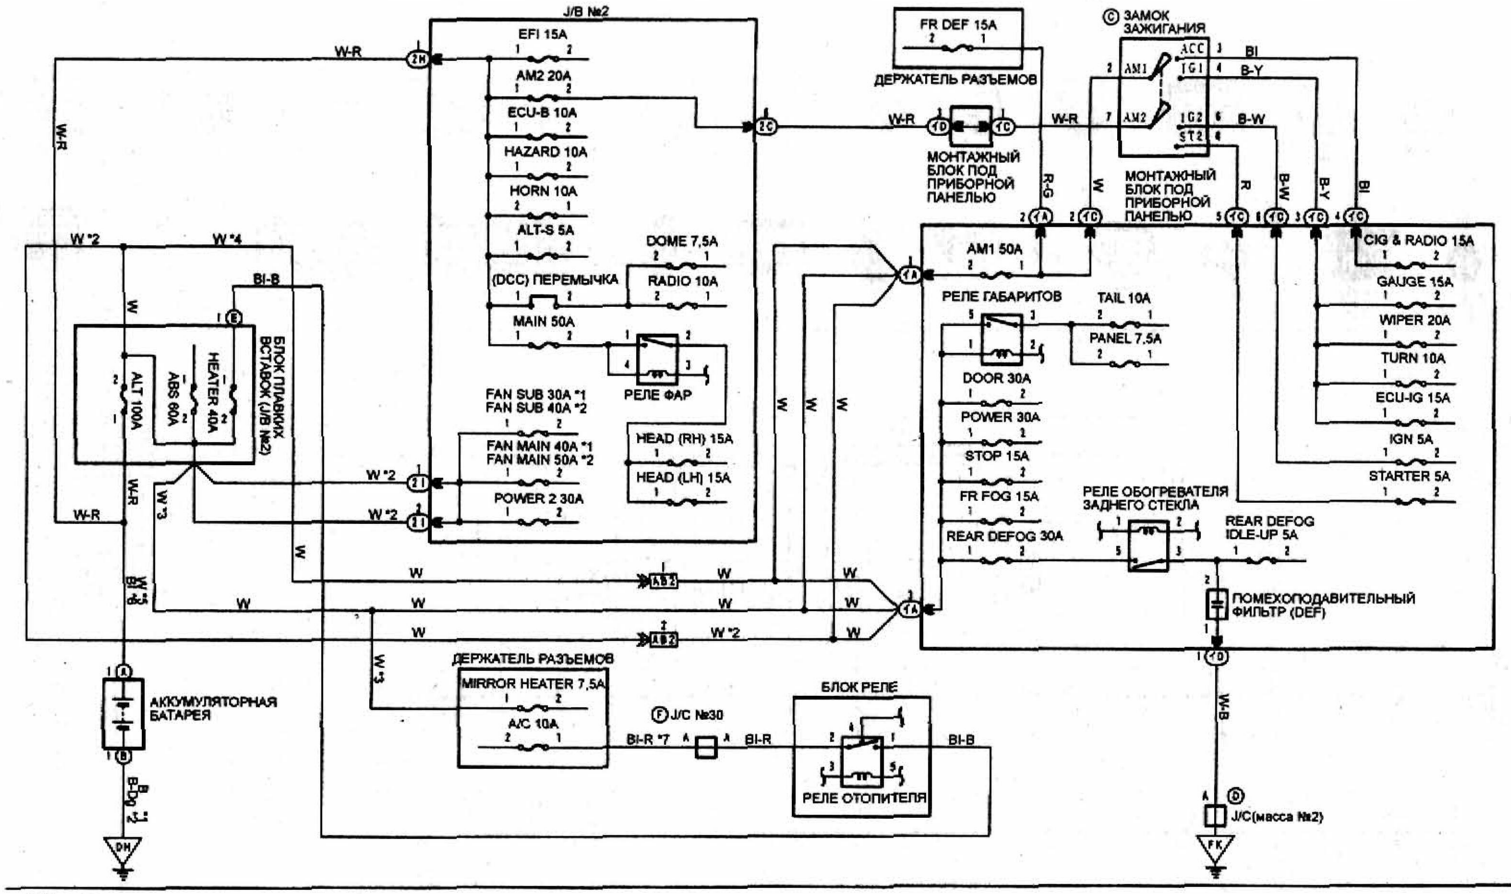*1: бензин
*2: дизель
*3: бензин, кроме 4A-GE
*4: 4A-GE
*5: дизель 4WD
*6: кроме дизель 4WD
*7: 4A-GE, кондиционер с ручным управлением



РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД.(модели выпуска с 08.1998 г.)

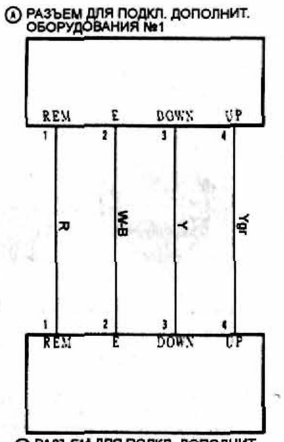

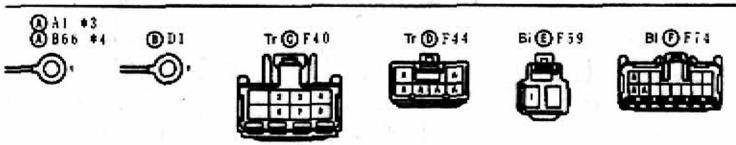




Схема № 23.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3C-TE выпуска с 08.1998 г.)

*1: МКПП
*2: АКПП
*3: 2WD с МКПП (для регионов с холодным климатом)



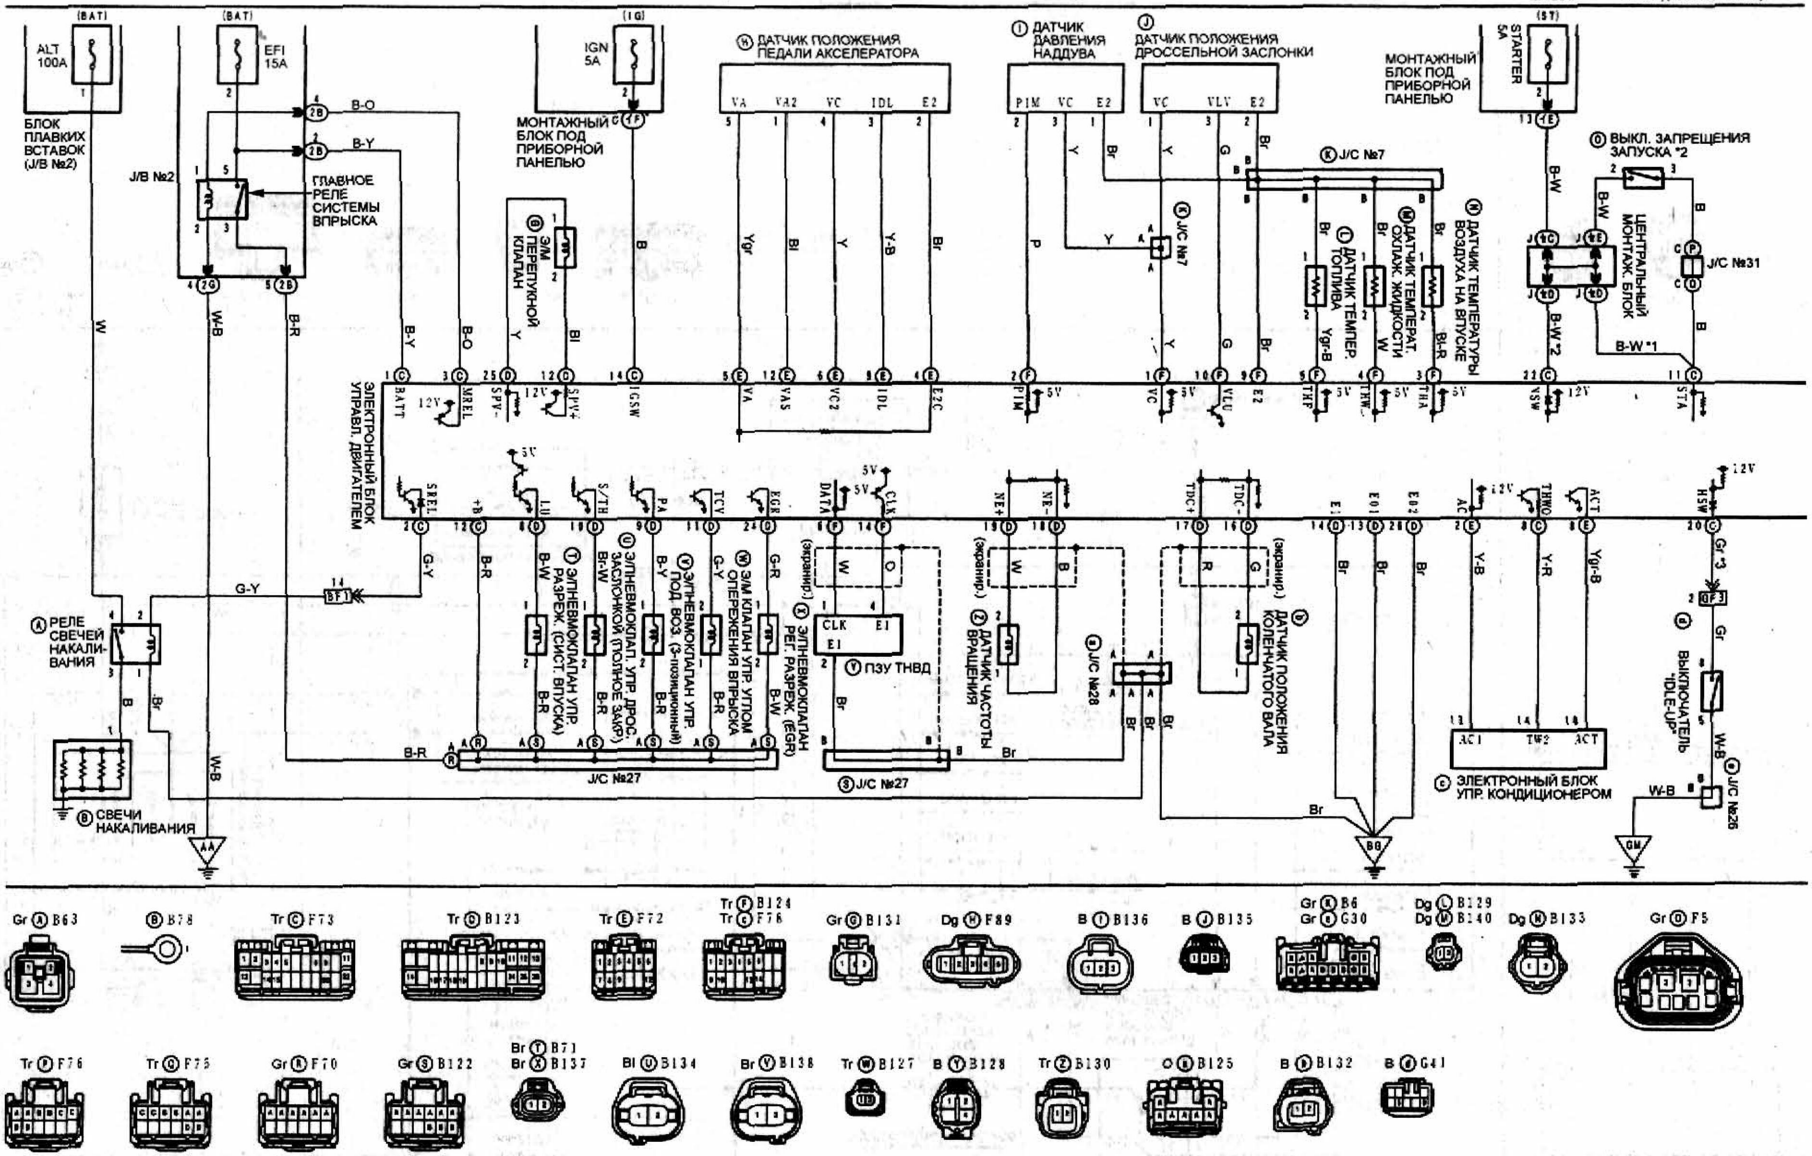



Схема № 24.

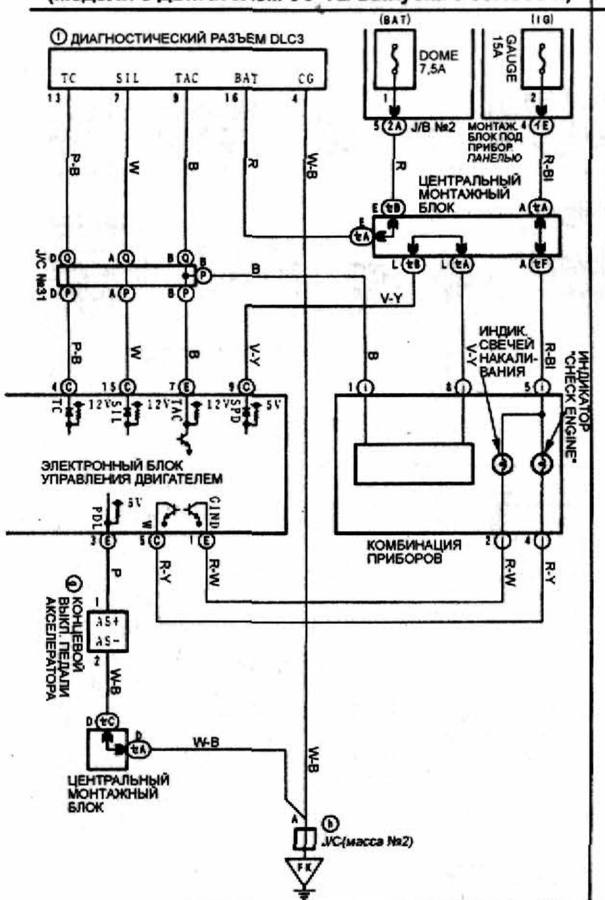СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3C-TE выпуска с 08.1998 г.)



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (модели с двигателем 3C-TE выпуска с 08.1998 г.)

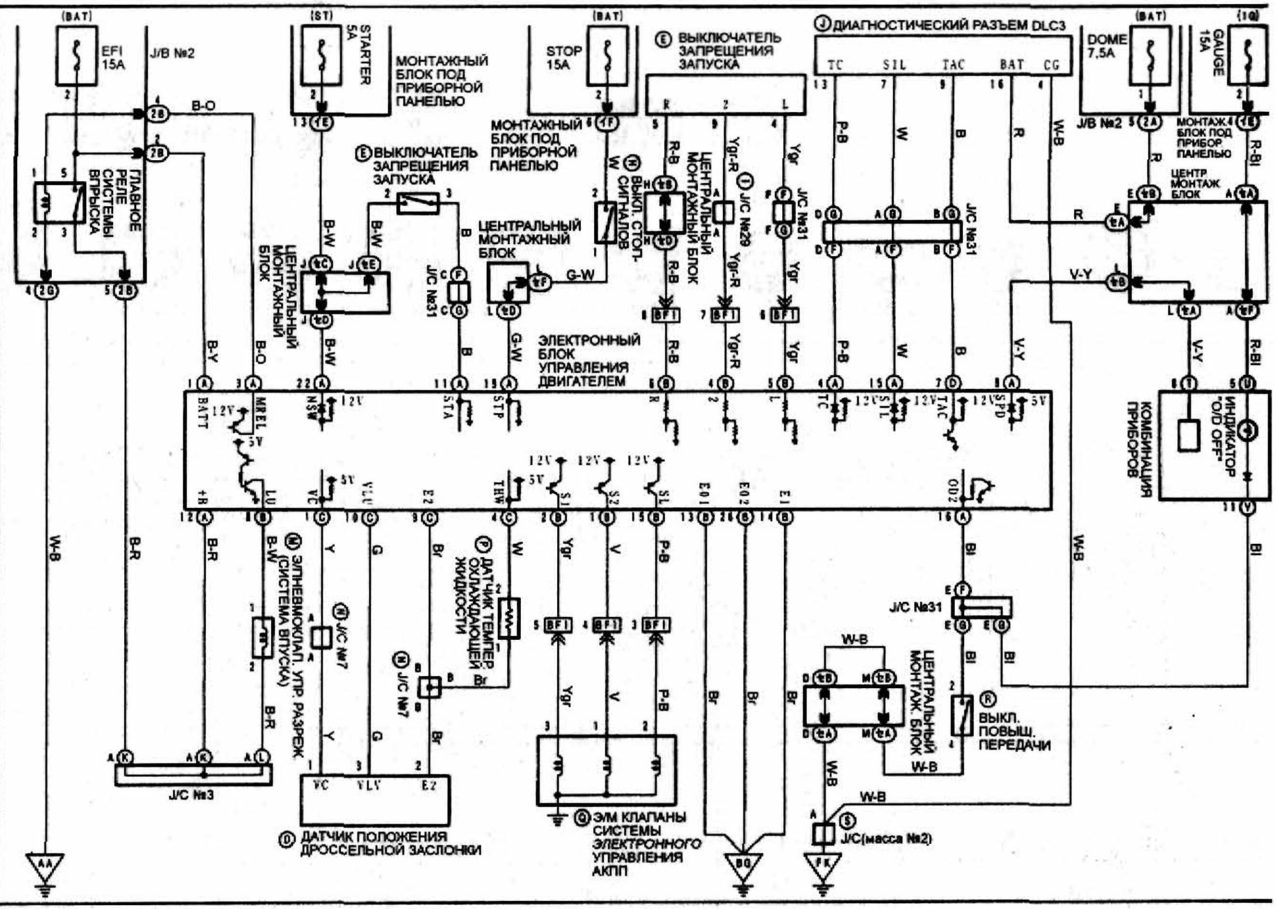

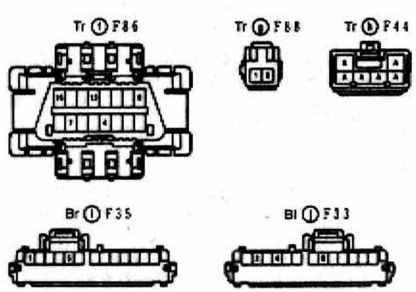

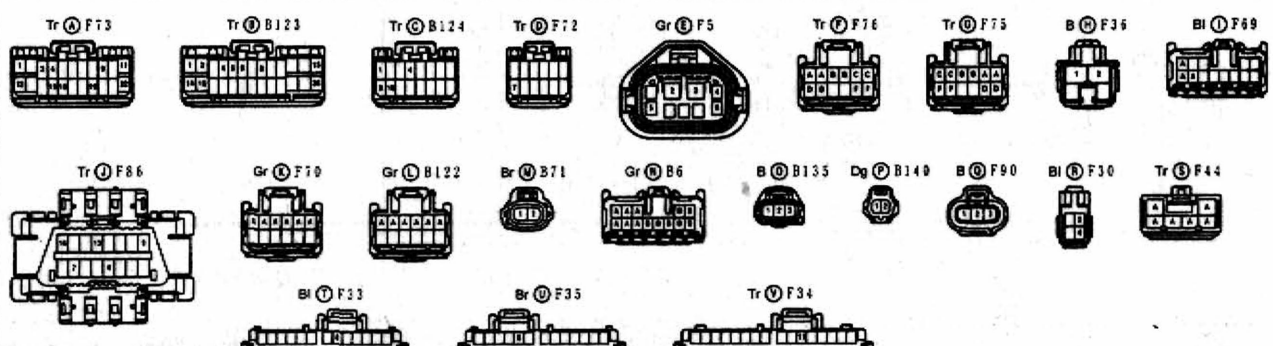


Схема № 24 (продолжение).


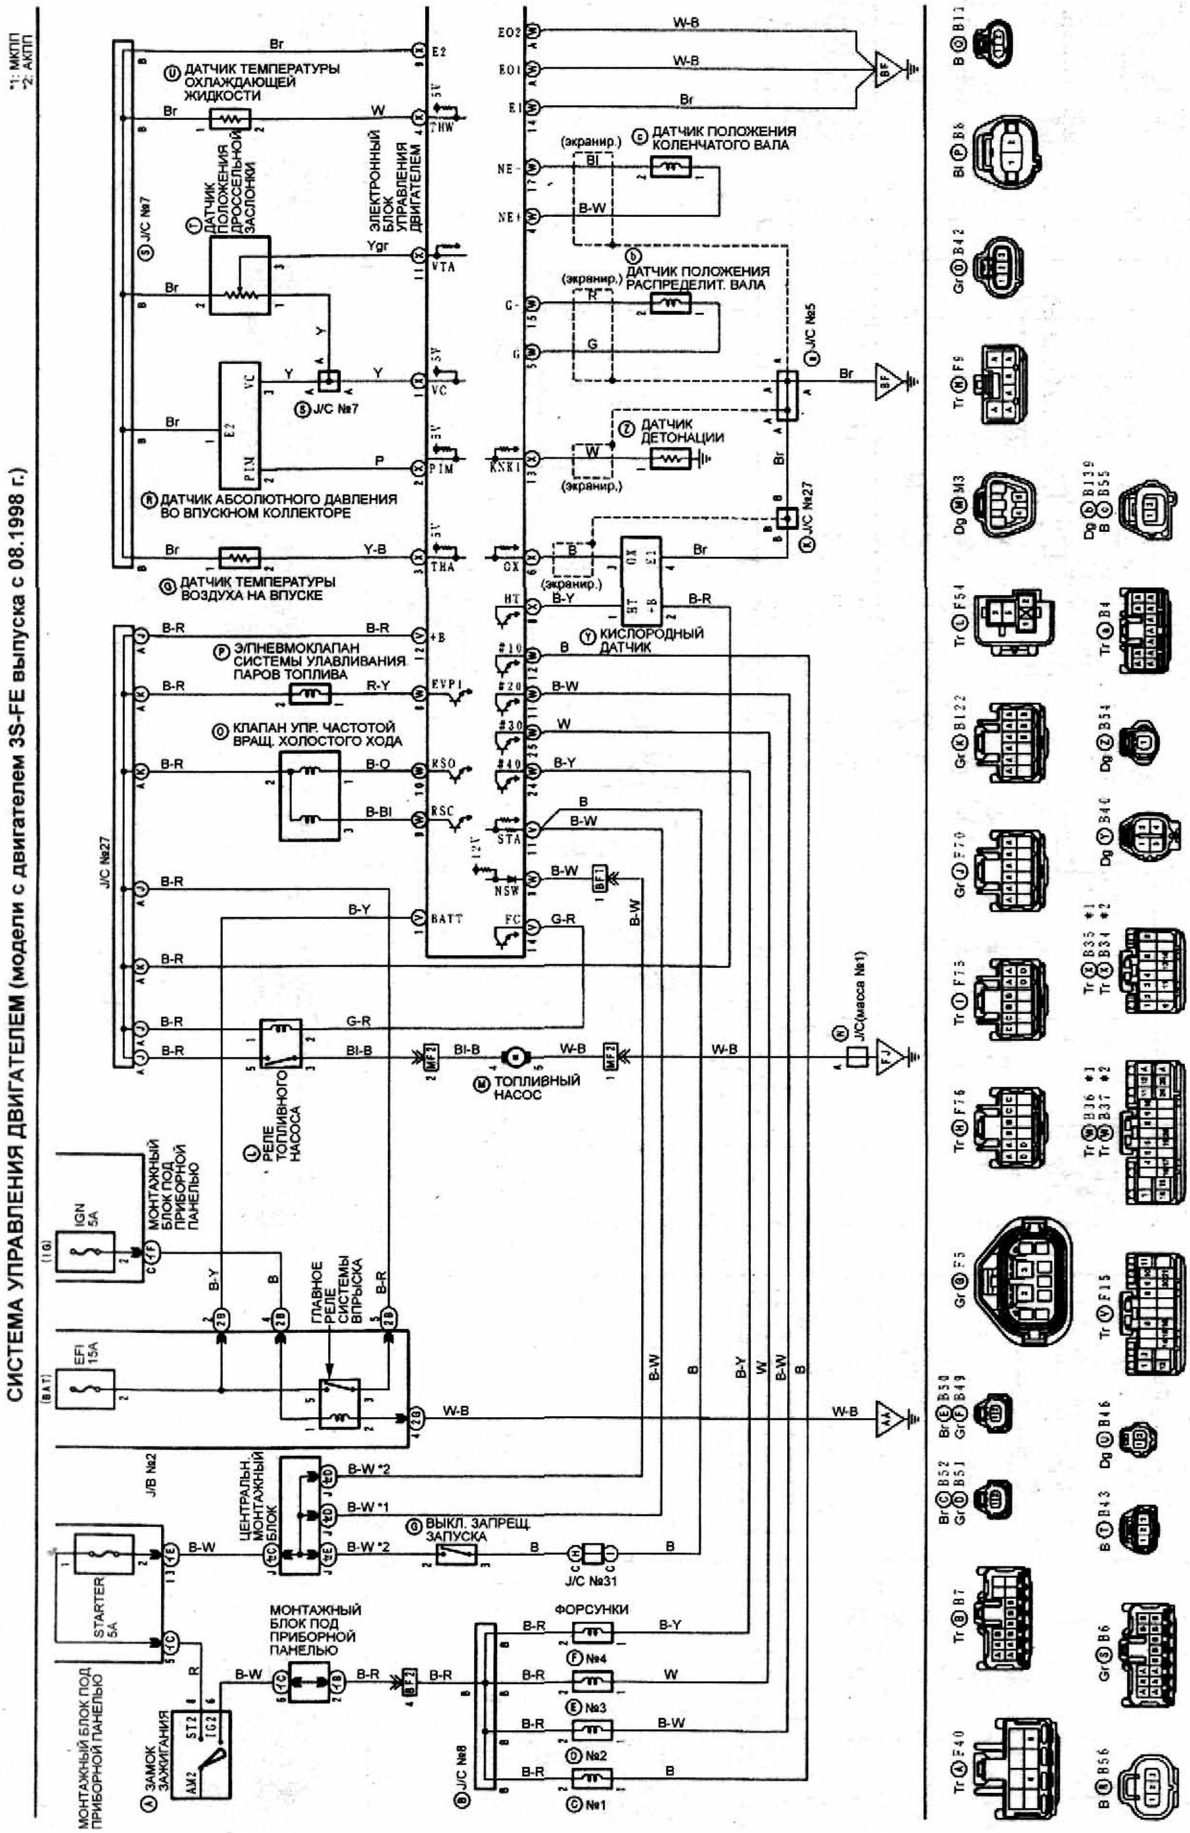

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE выпуска с 08.1998 г.)
*1: МКПП
*2: АКПП
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТ. ВАЛА
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
ЭЛПНЕВМОКЛАПАН СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
КЛАПАН УПР. ЧАСТОТОЙ ВРАЩ. ХОЛОСТОГО ХОДА
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
J/C(масса №1)
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ЦЕНТРАЛЬН. МОНТАЖНЫЙ БЛОК
J/B №2
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩ. ЗАПУСКА
J/C №31
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ФОРСУНКИ
№4
№3
№2
№1
J/C №8
J/C №27
J/C №5
J/C №7

Схема № 25.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 3S-FE выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)

*3: аналоговая комбинация приборов
*4: комбинация приборов OPTITRON

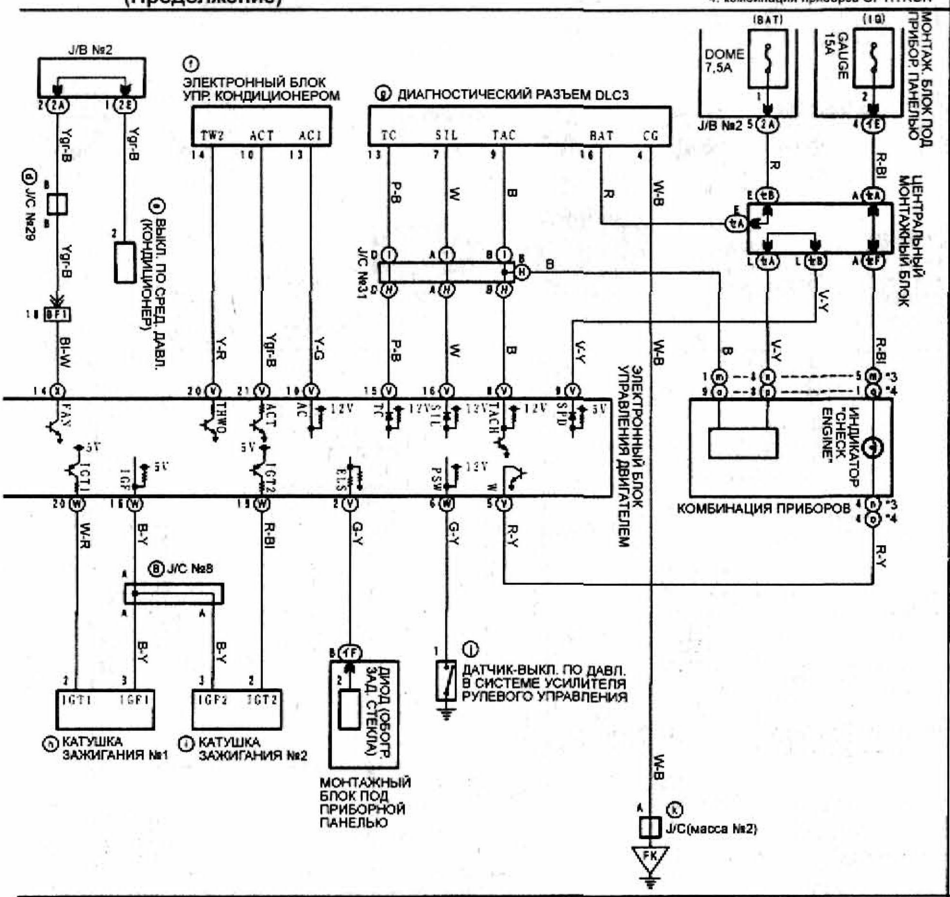



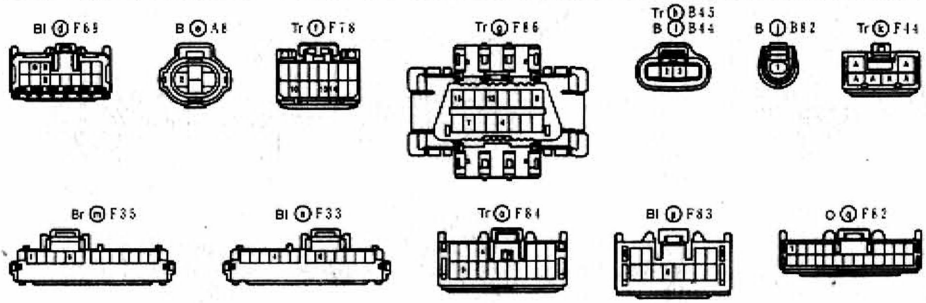



Схема № 25 (продолжение).

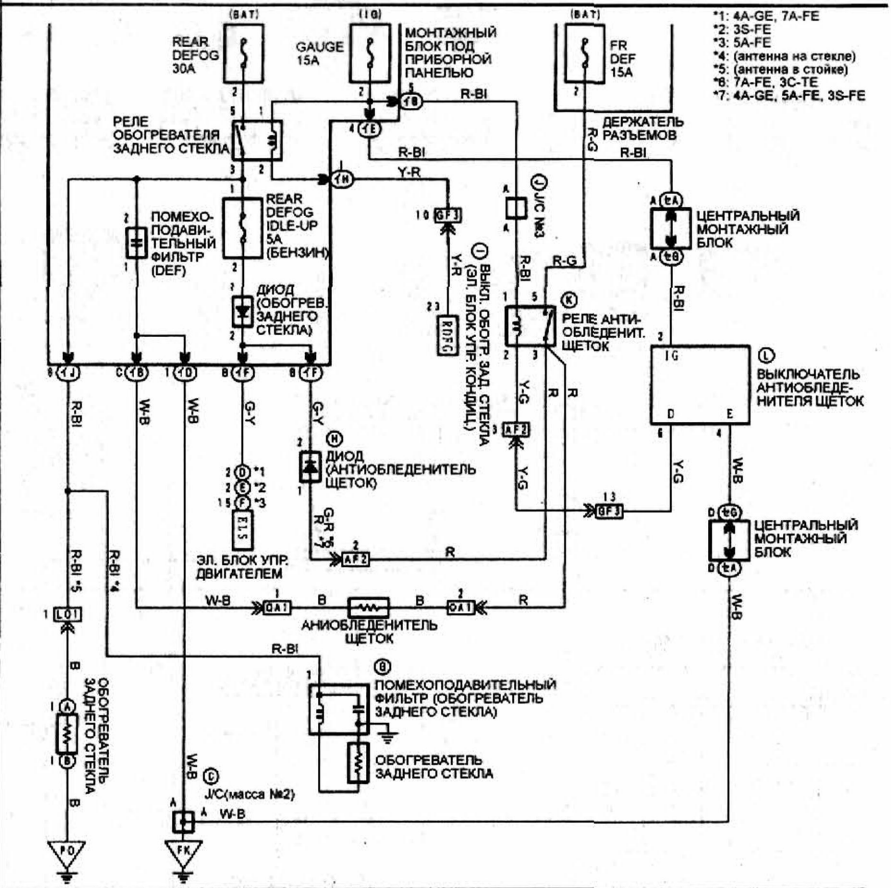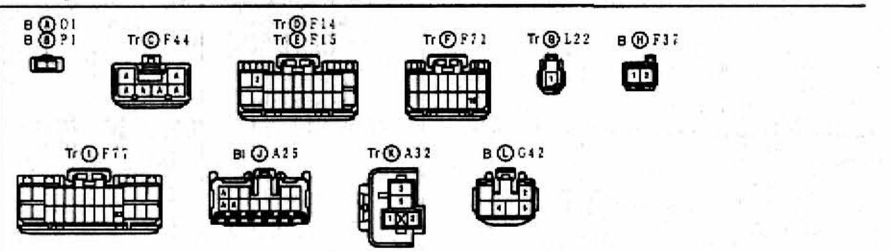ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
(модели выпуска с 08.1998 г., кроме E Package)





СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАЖИГАНИЯ (модели выпуска с 08.1998 г.)

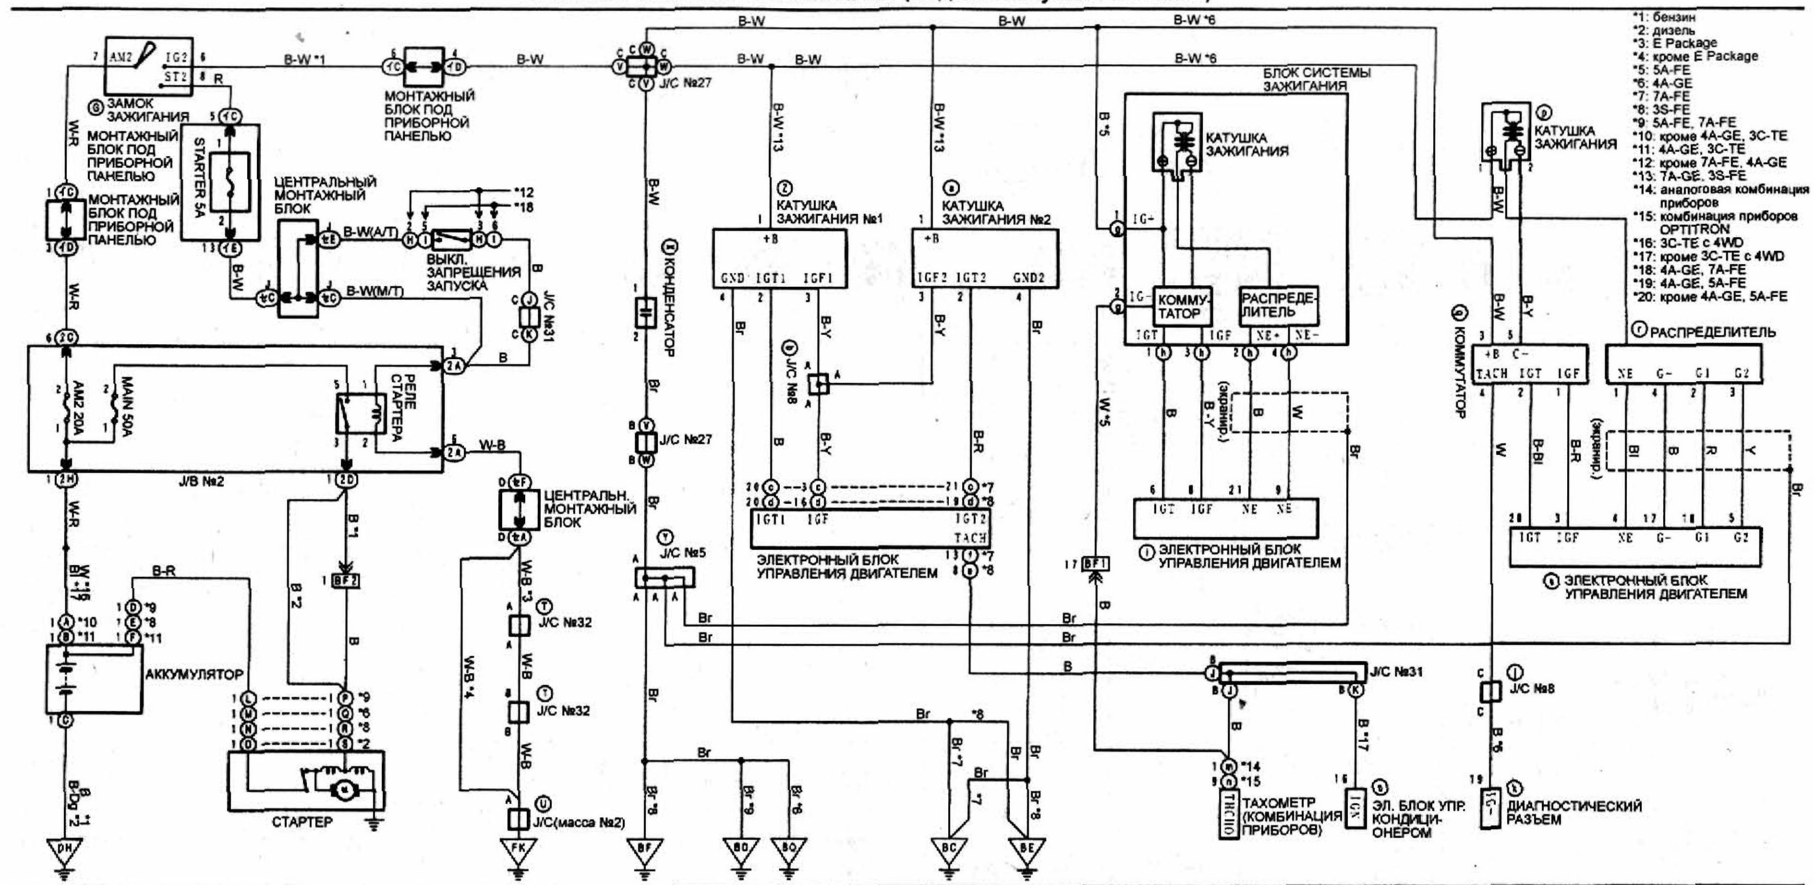


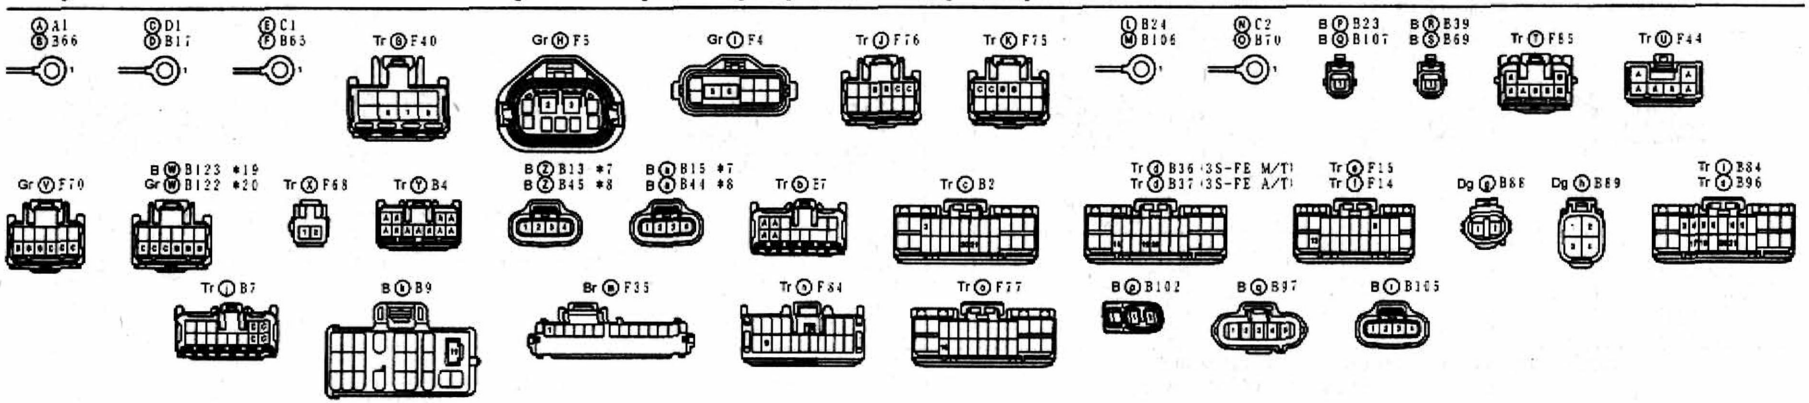


Схема № 26.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (*модели с двигателем 3S-FE выпуска с 08.1998 г.*)

*1: аналоговая комбинация приборов
*2: *комбинация приборов OPTITRON*

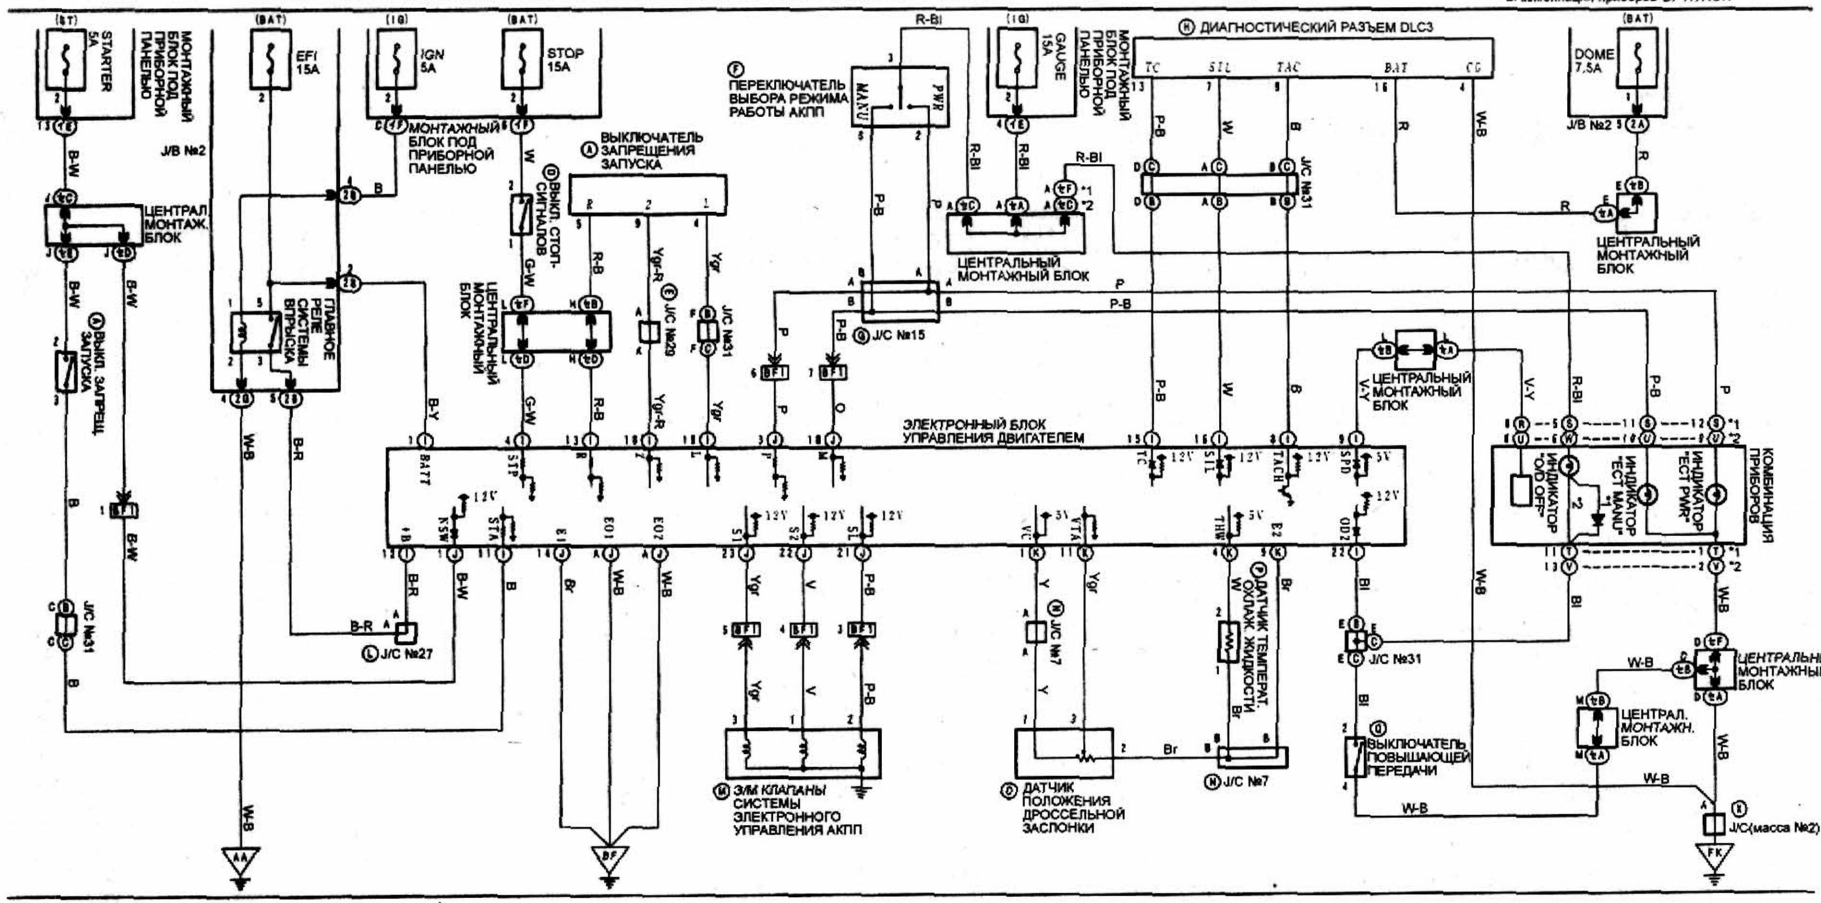

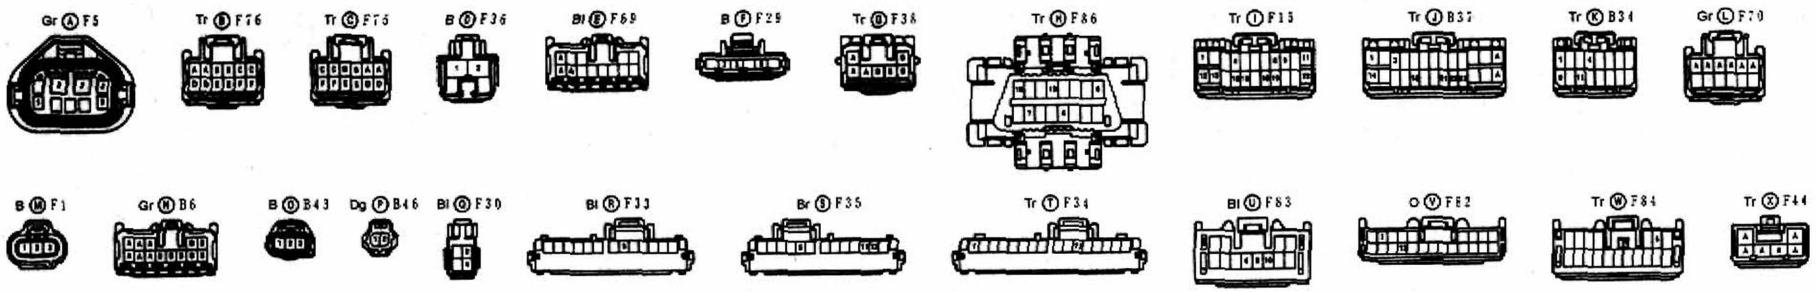


Схема № 27.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска с 08.1998 г.)

*1: МКПП *3: 4A-GE
*2: АКПП *4: 7A-FE


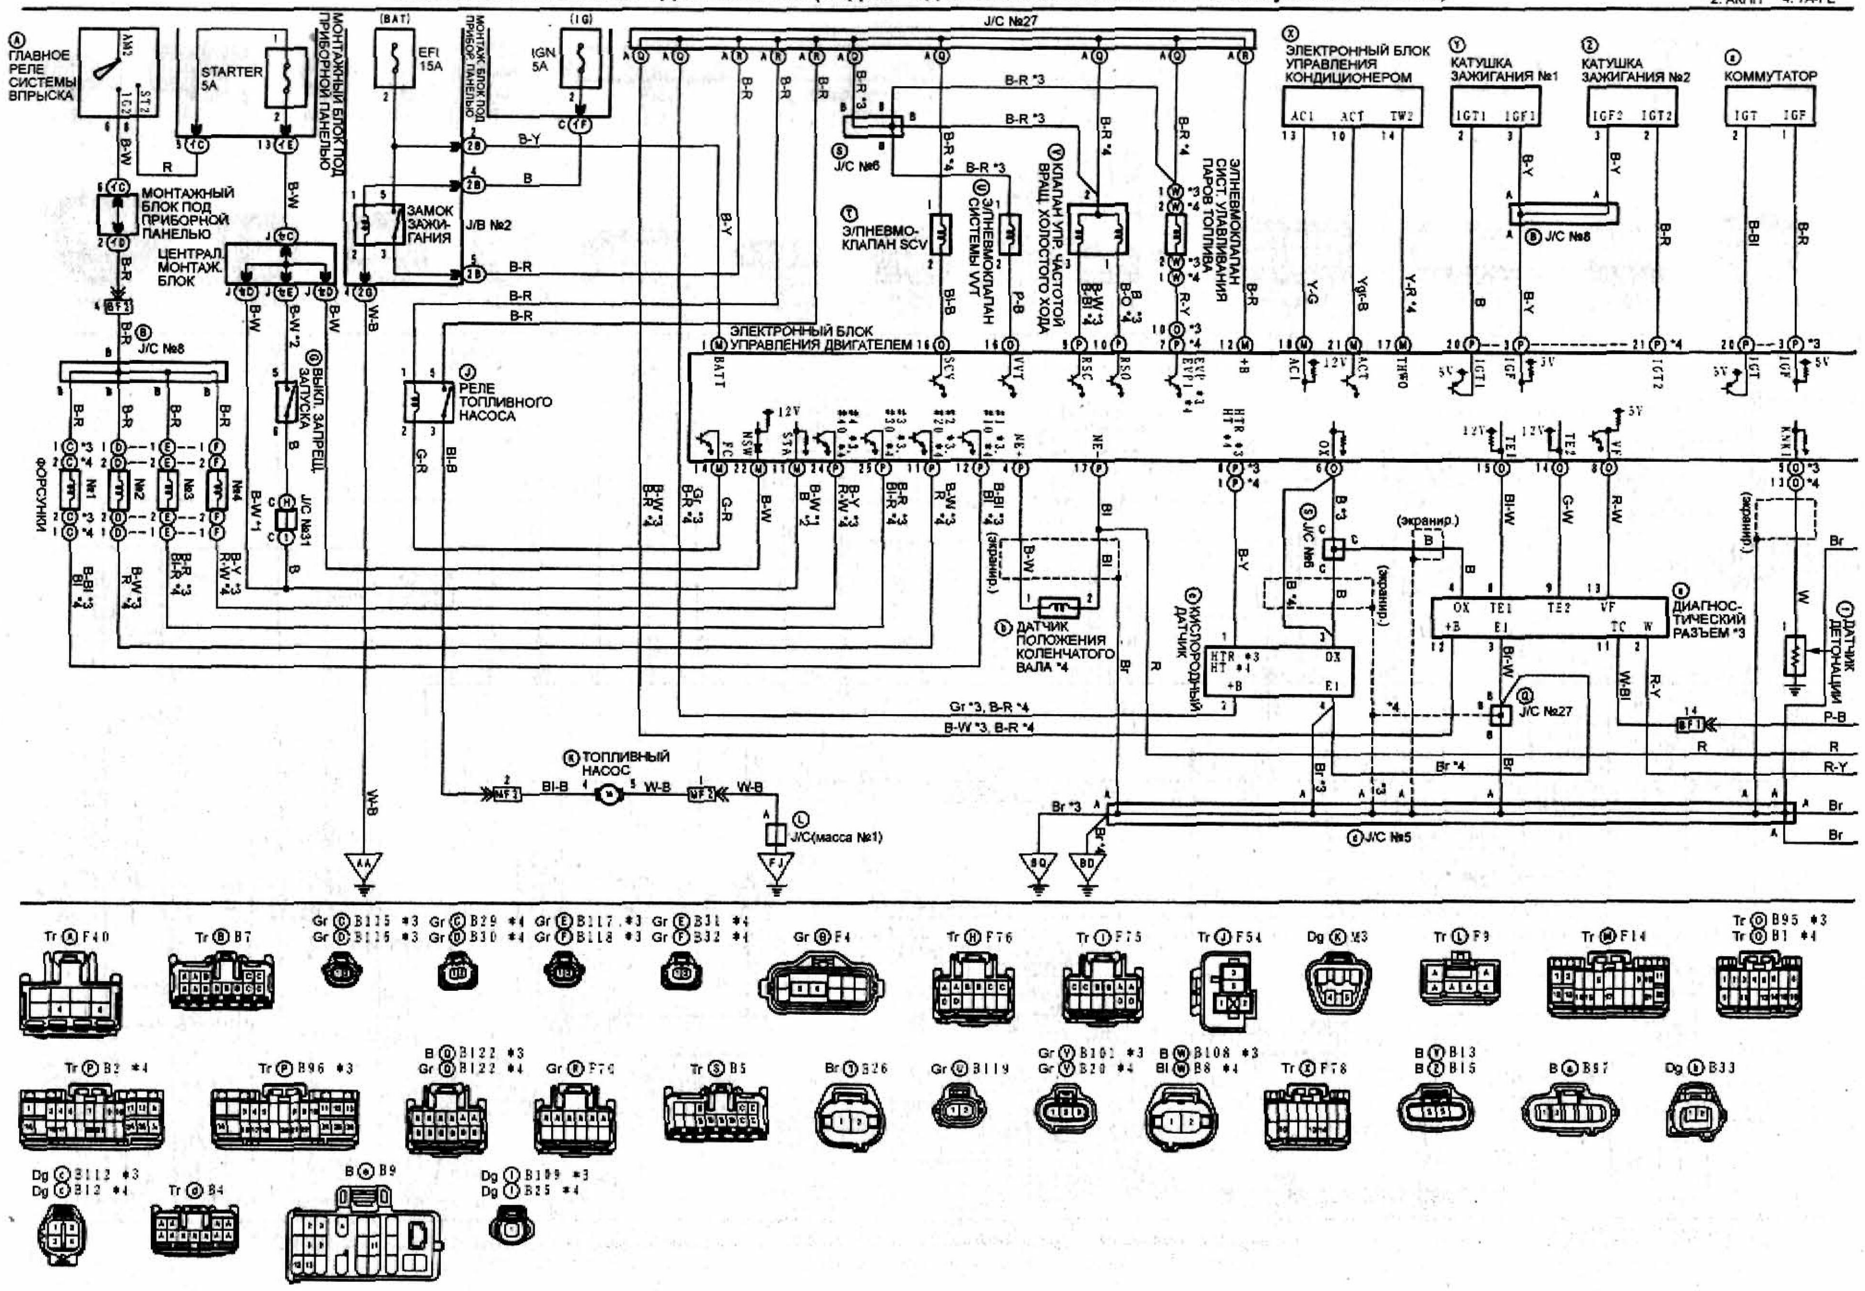


Схема № 28.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)

*1: МКПП *3: 4A-GE *5: аналоговая комбинация приборов
*2: АКПП *4: 7A-FE *6: комбинация приборов OPTITRON

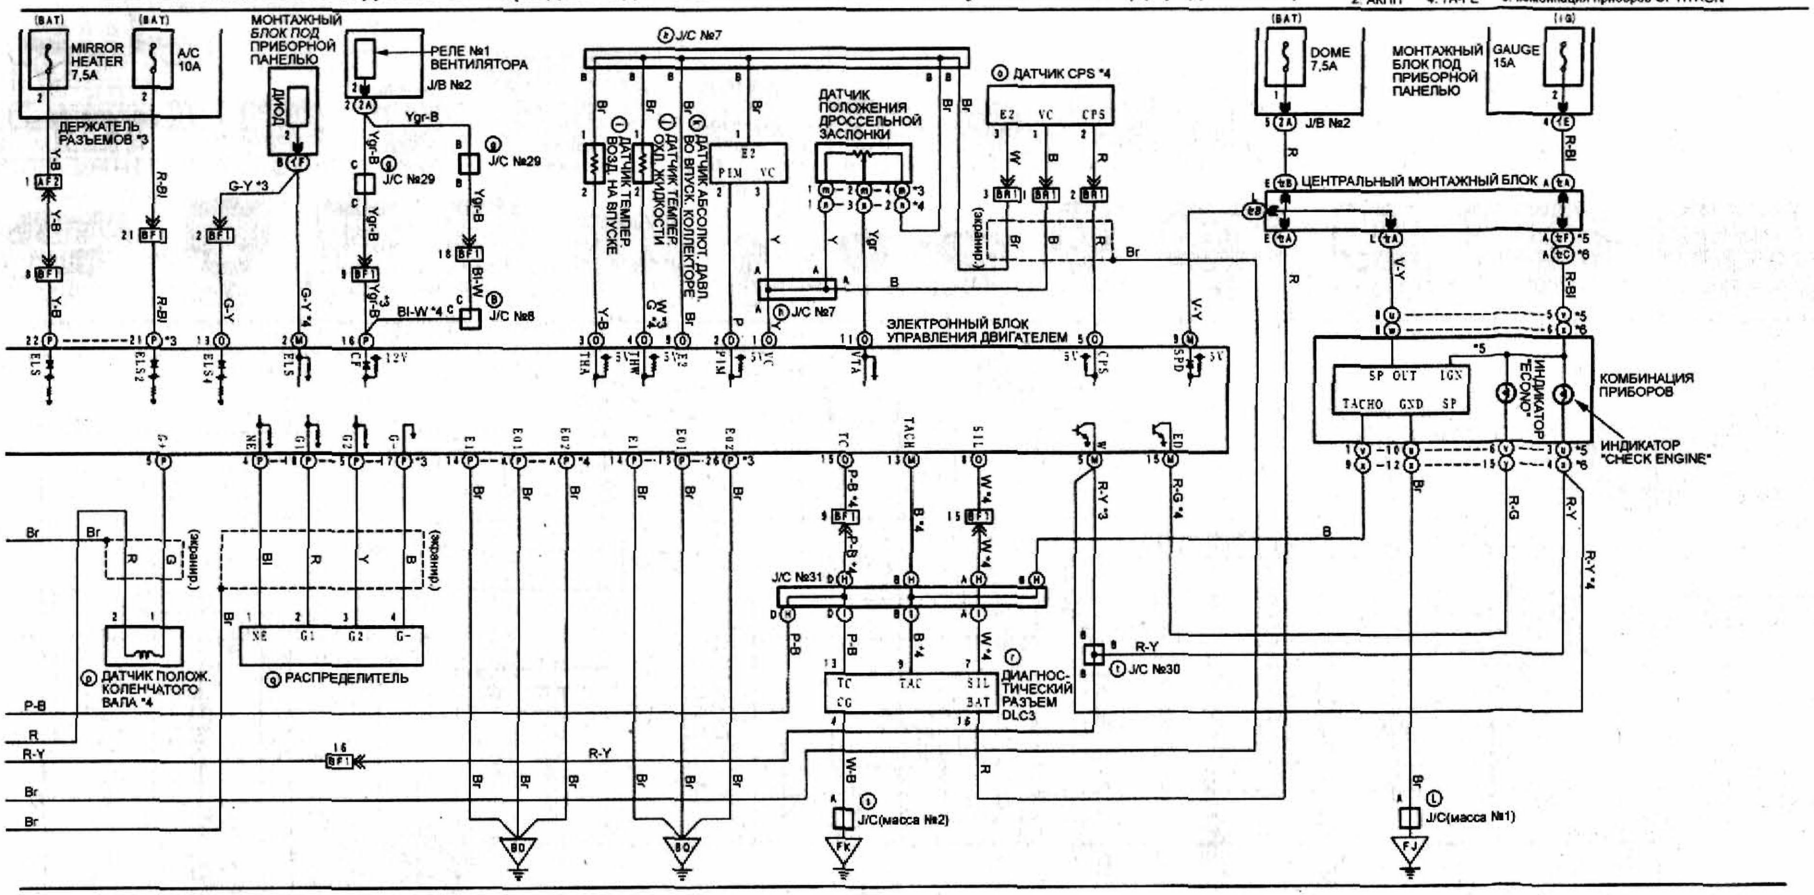


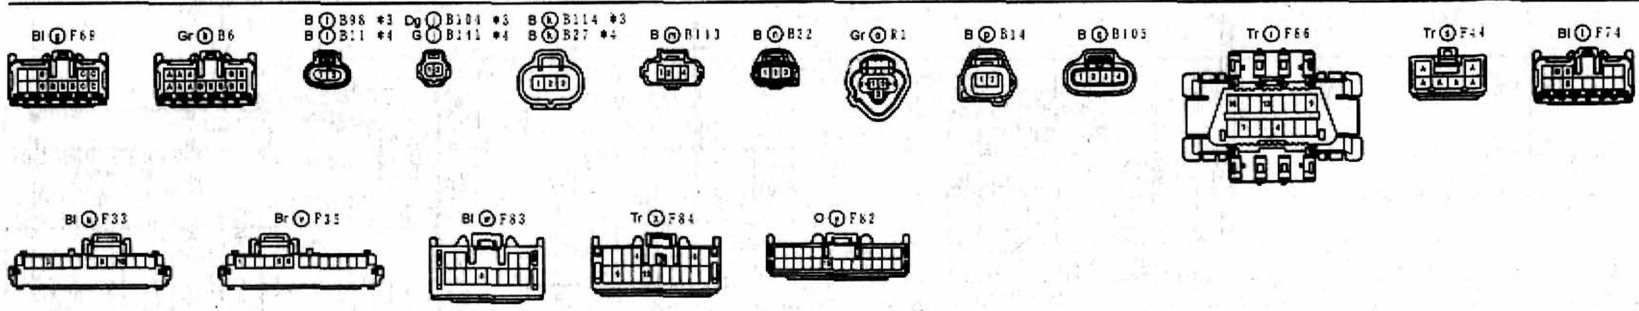


Схема № 28 (продолжение).

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска с 08.1998 г.)

*1: 4A-GE
*2: 7A-FE

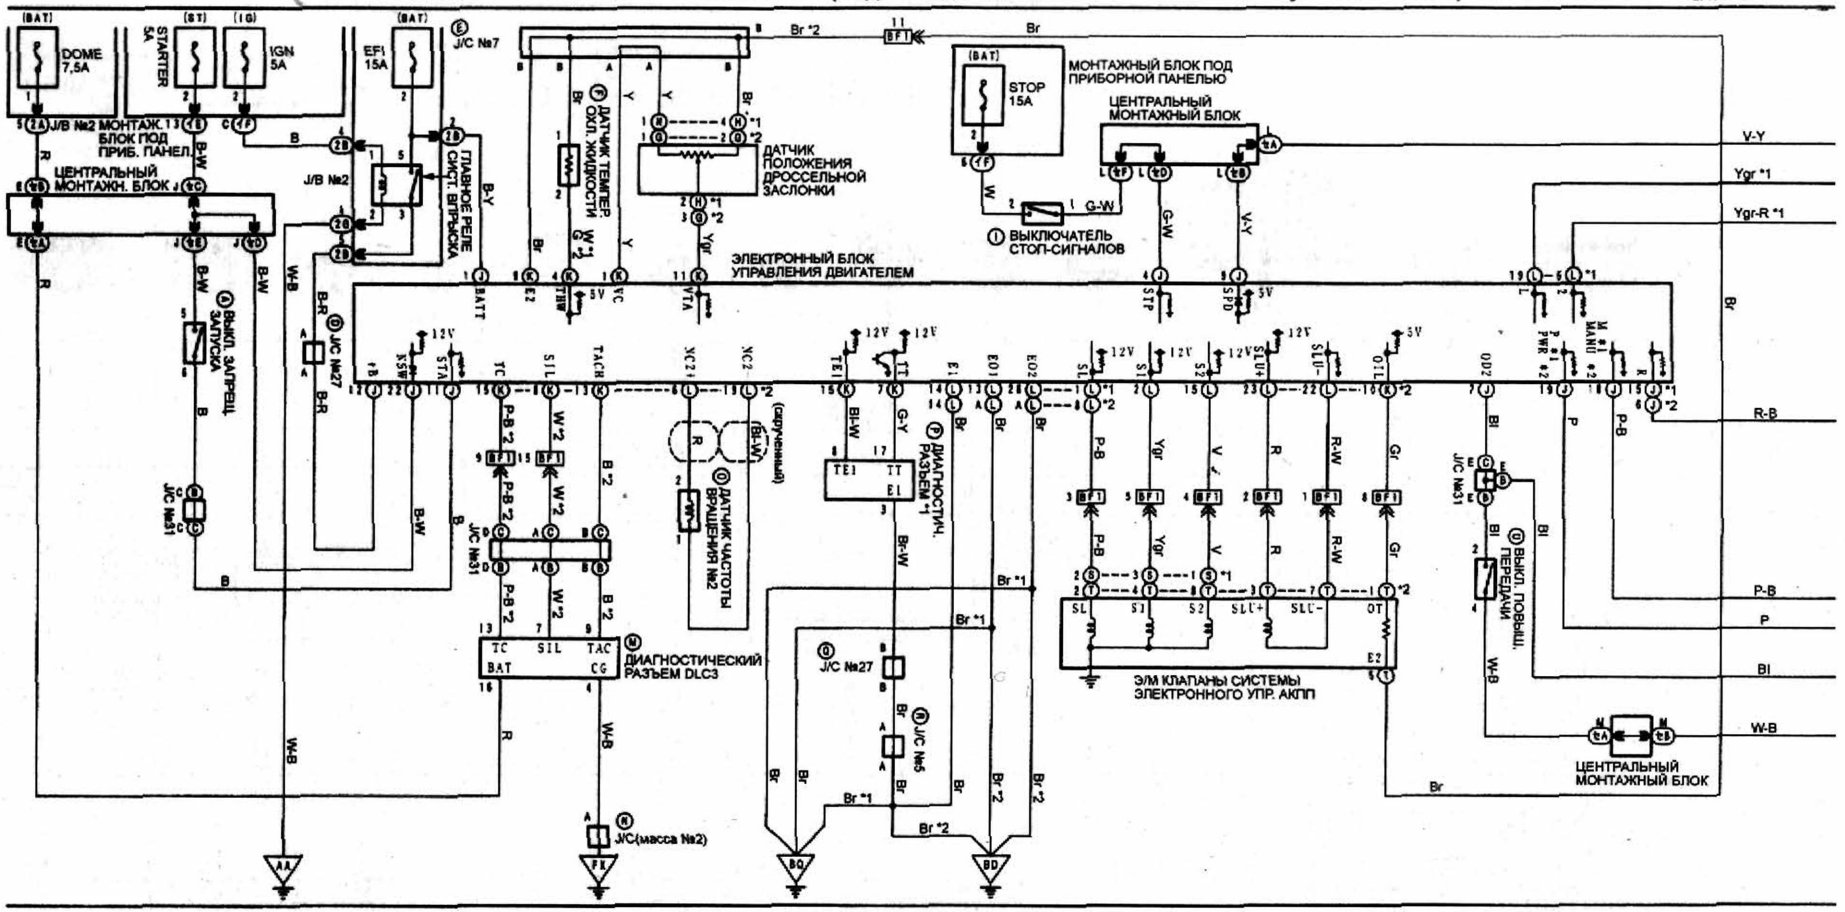

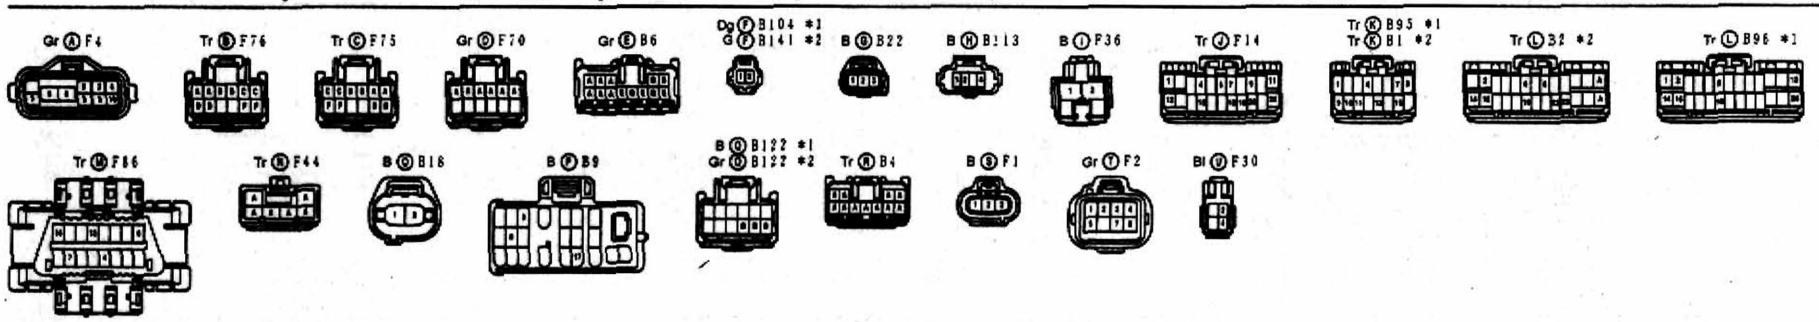


Схема № 29.

Схемы электрооборудования

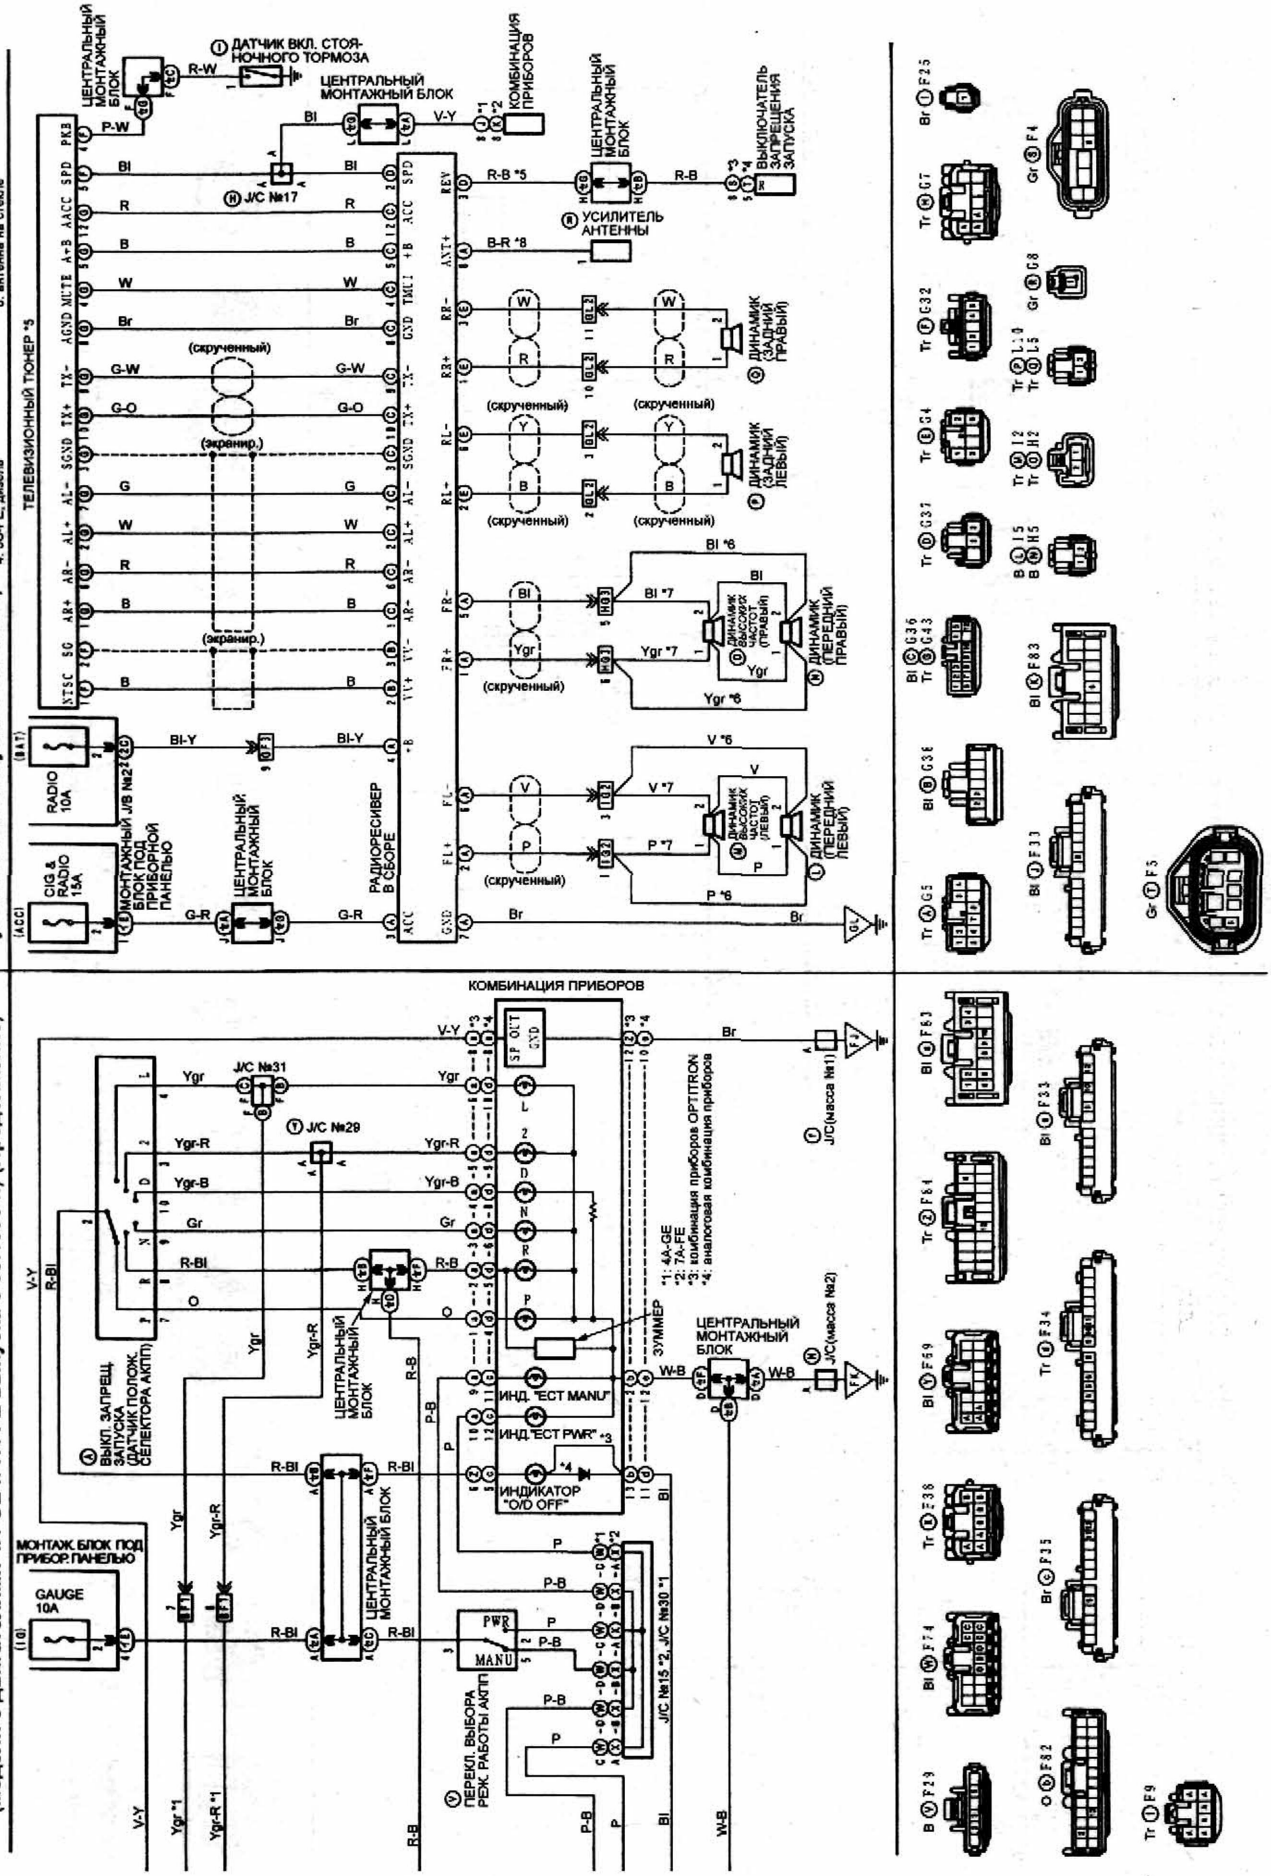


Схема № 29 (продолжение).



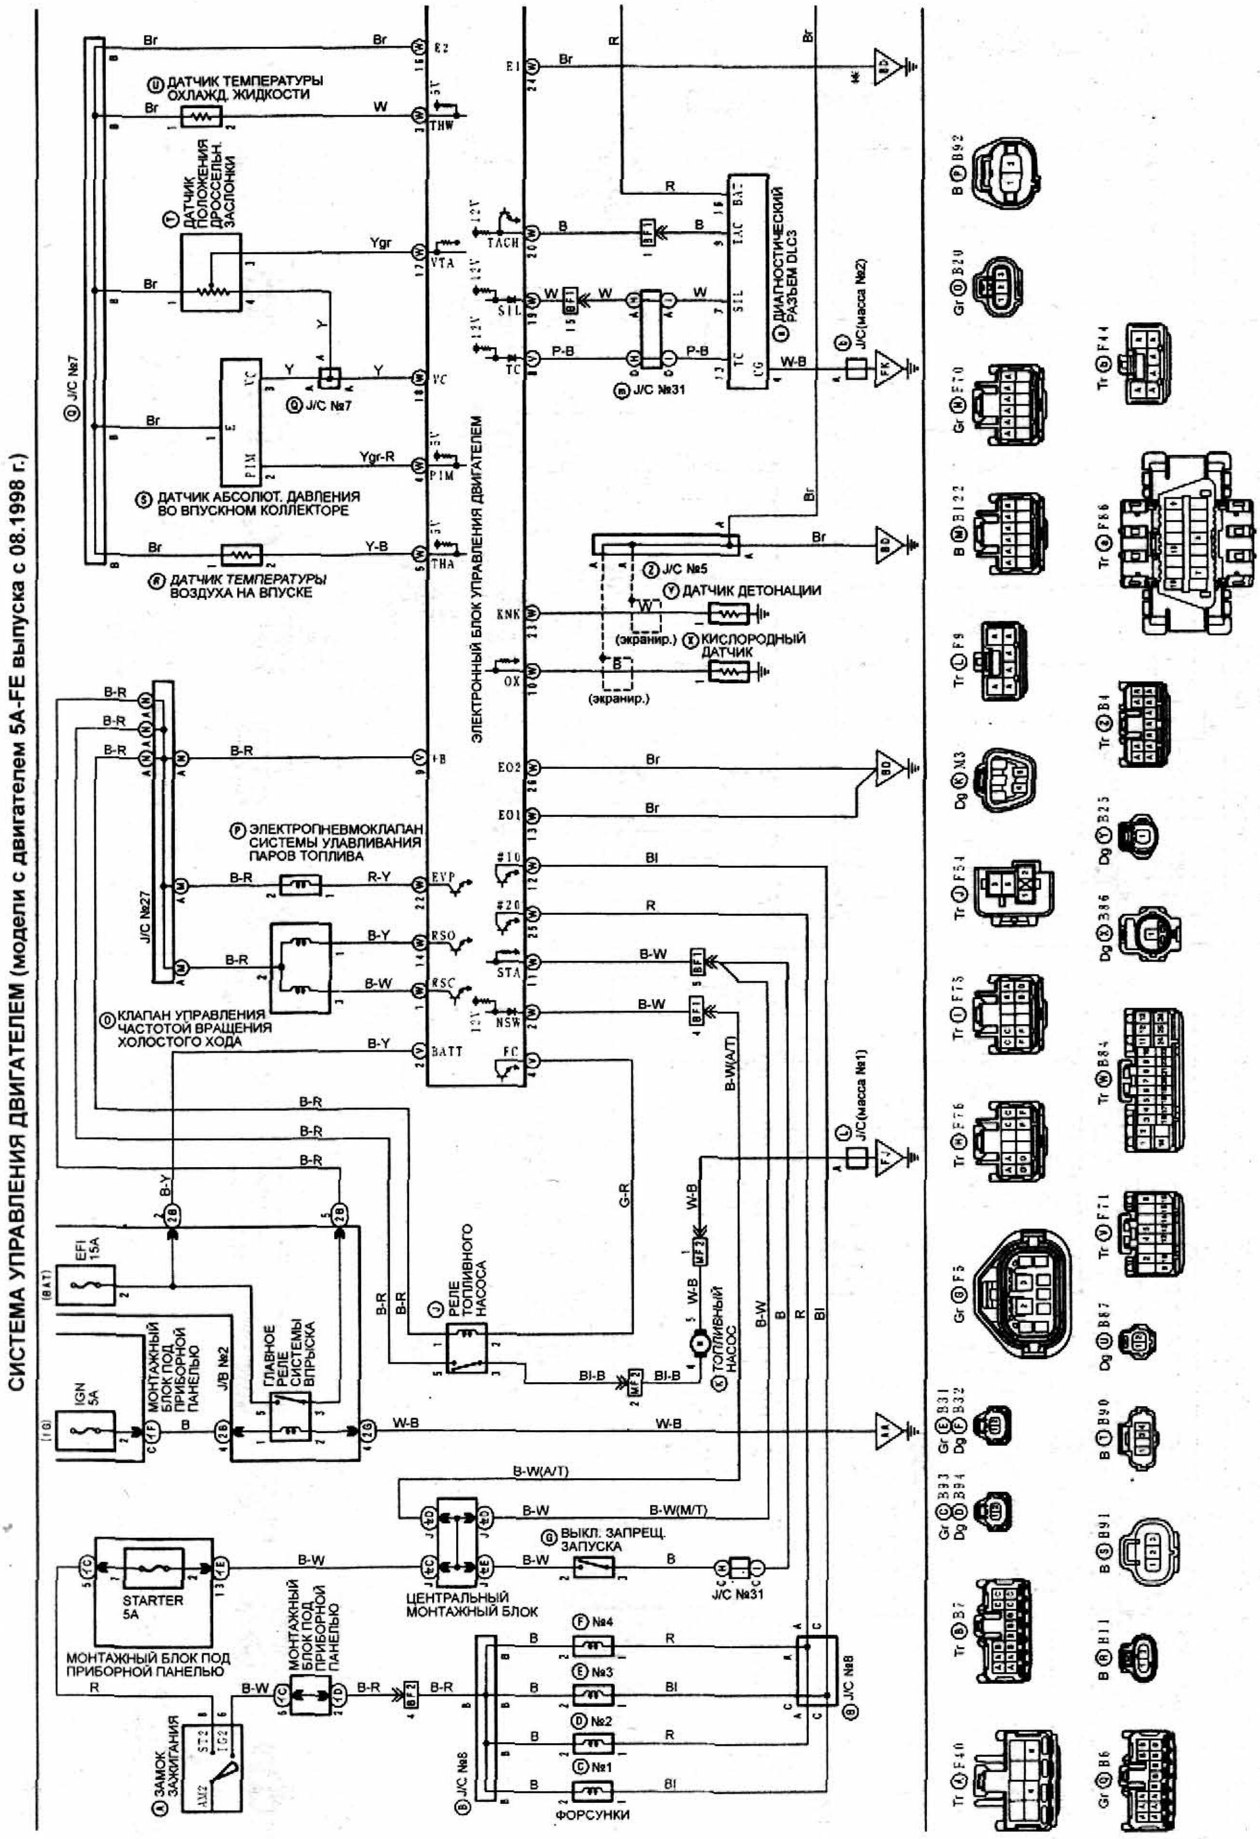

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 5A-FE выпуска с 08.1998 г.)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК АБСОЛЮТ. ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ DLC3
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩ. ЗАПУСКА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ФОРСУНКИ
J/C №7
J/C №31
J/C №5
J/C №27
J/C №8
J/C(масса №1)
J/C(масса №2)
STARTER 5A
EFI 15A
IGN 5A


Схема № 30.

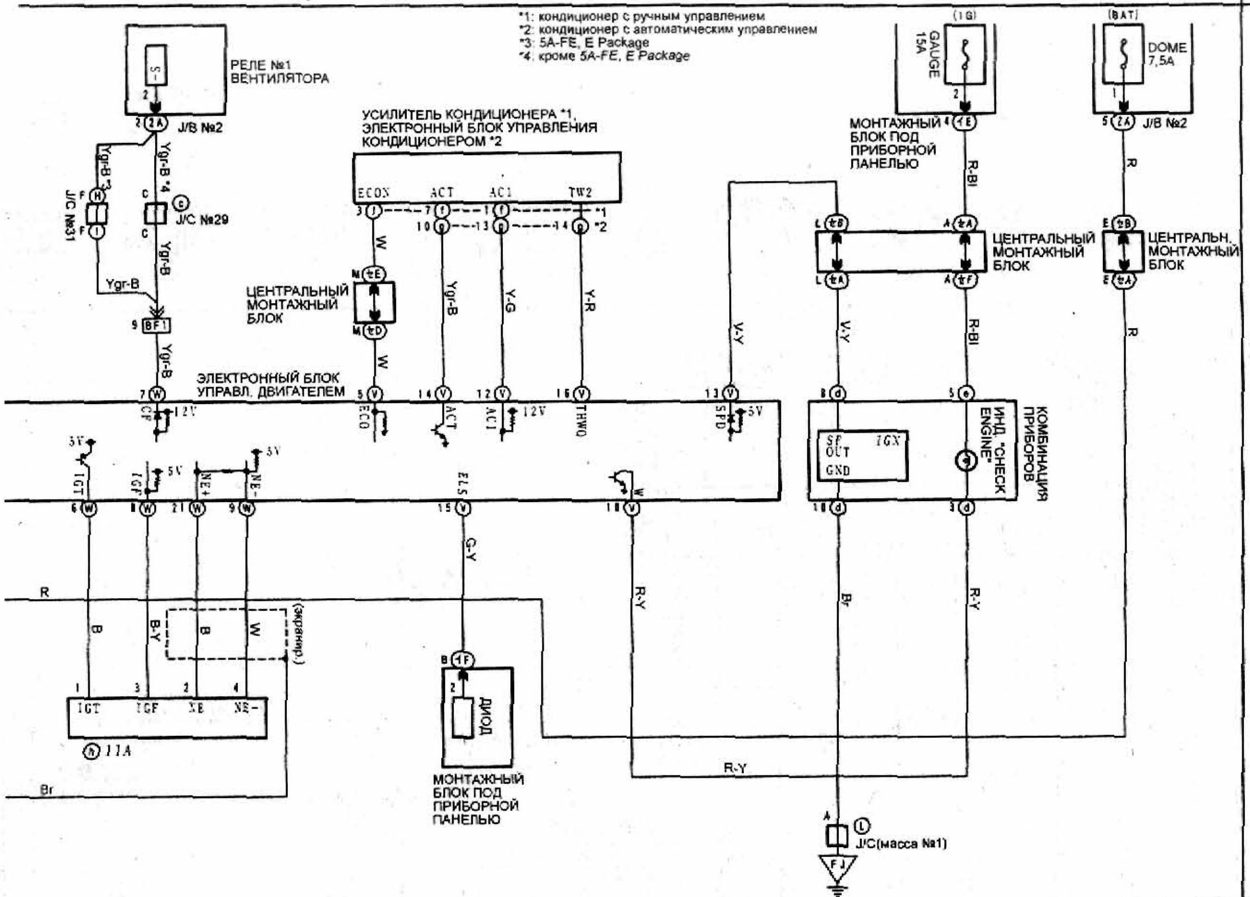СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с двигателем 5A-FE выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ (модели выпуска с 08.1998 г.)

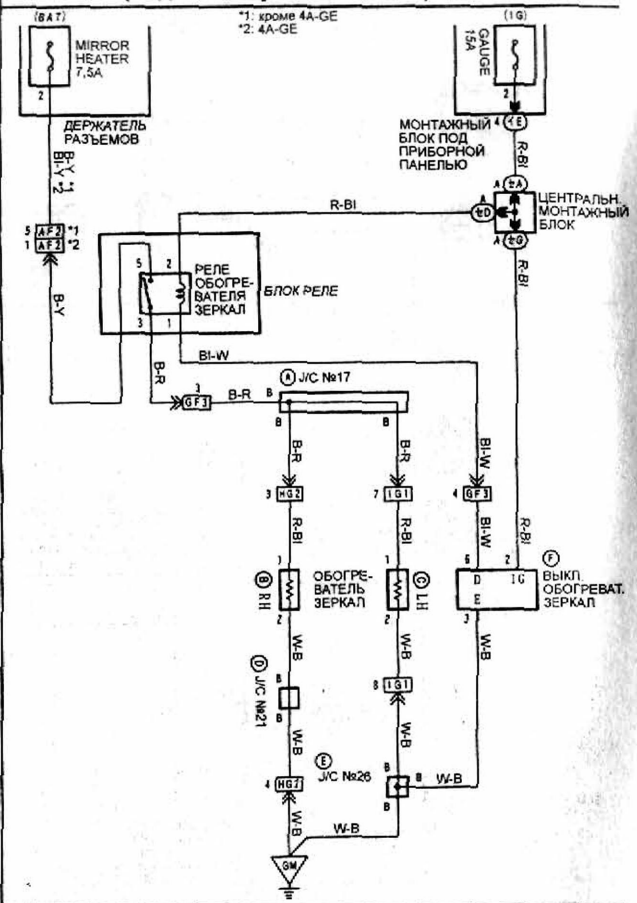

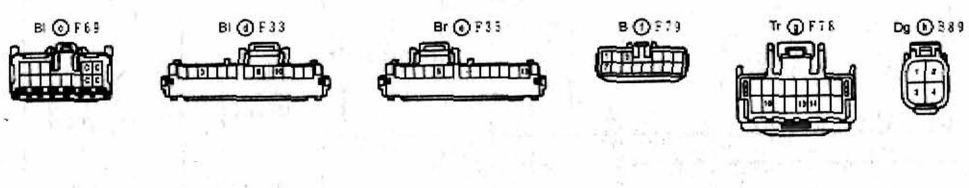


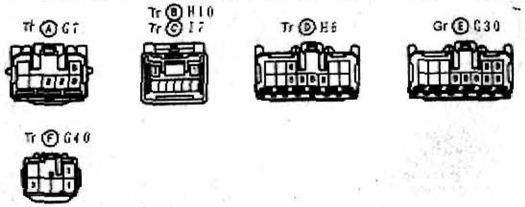


Схема № 30 (продолжение).


ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ (модели выпуска с 08.1998 г.)

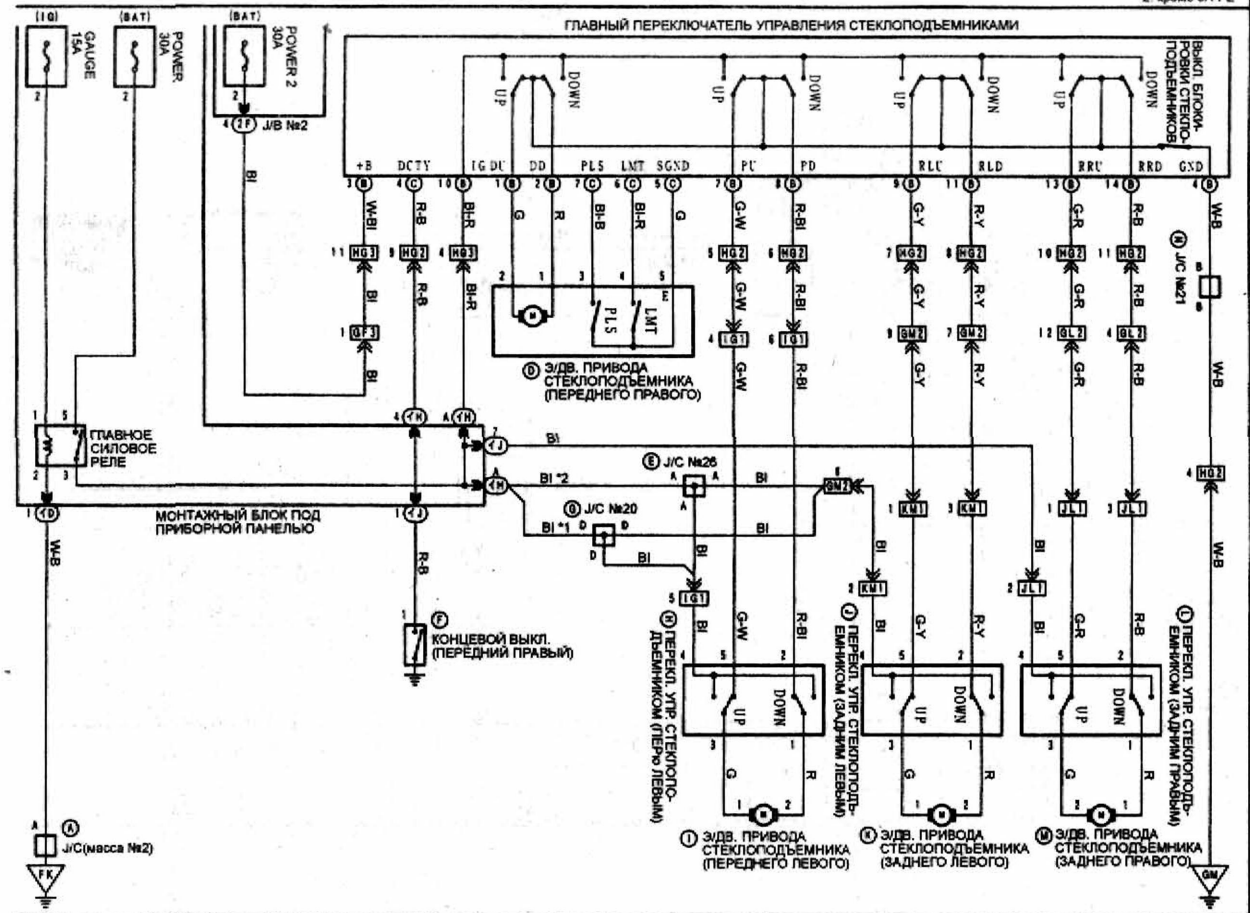
*1: 5A-FE
*2: кроме 5A-FE



СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСЛАБЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ (модели выпуска с 08.1998 г.)

*1: без системы ослабления натяжения
*2: с системой ослабления натяжения
*3: аналоговая комбинация приборов E Package
*4: комбинация приборов OPTITRON
*5: 5A-FE
*6: кроме 5A-FE
*7: аналоговая комбинация приборов, кроме E Package

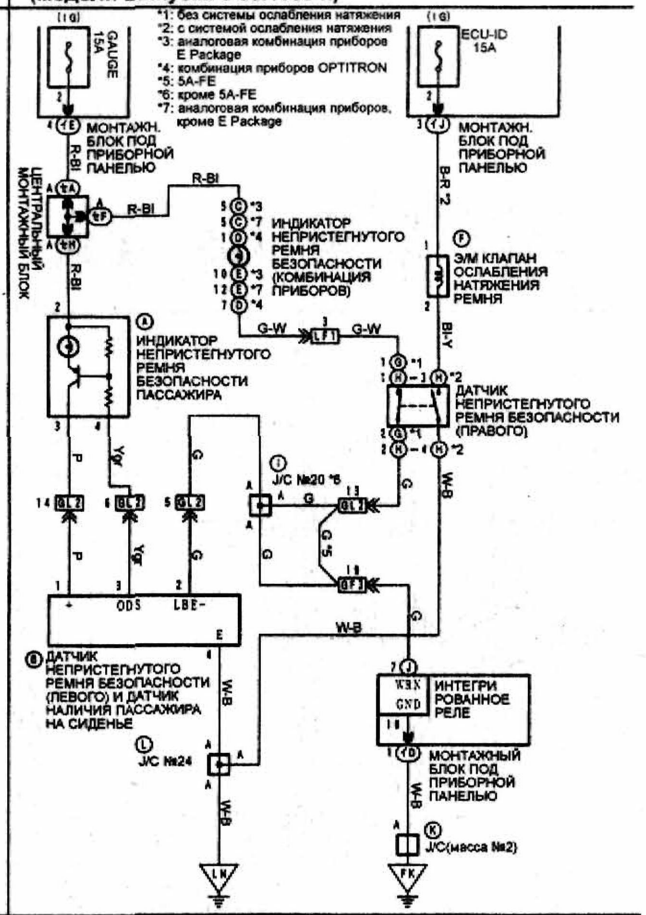

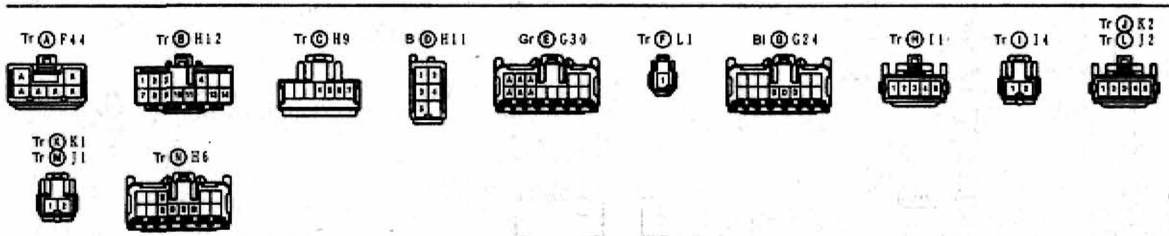



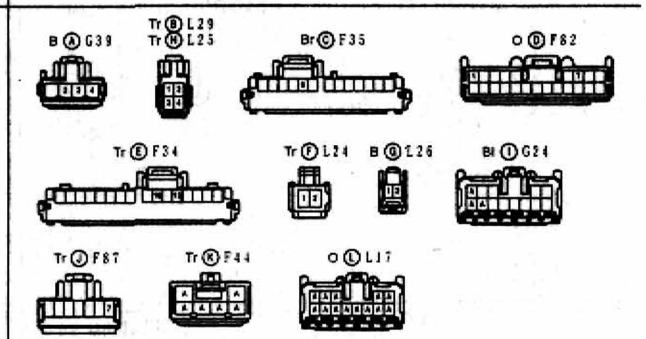



Схема № 31.

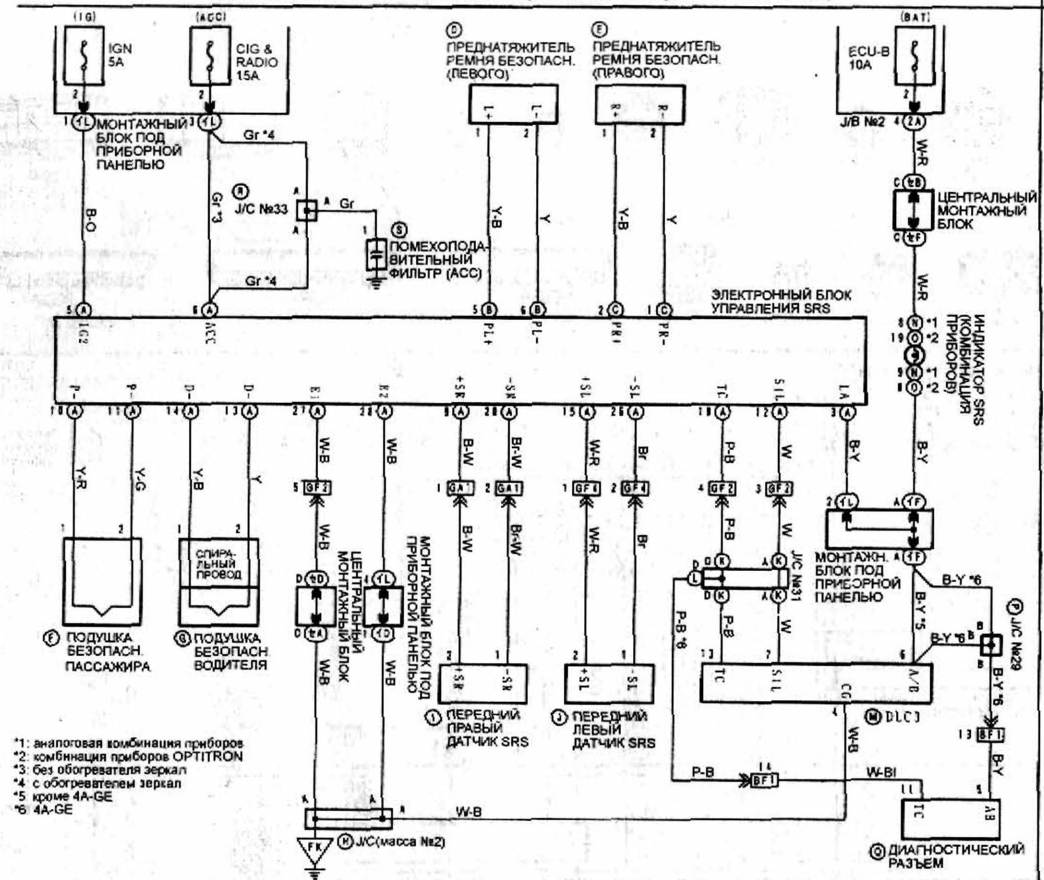ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (модели выпуска с 08.1998 г.)



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (модели выпуска с 08.1998 г.)

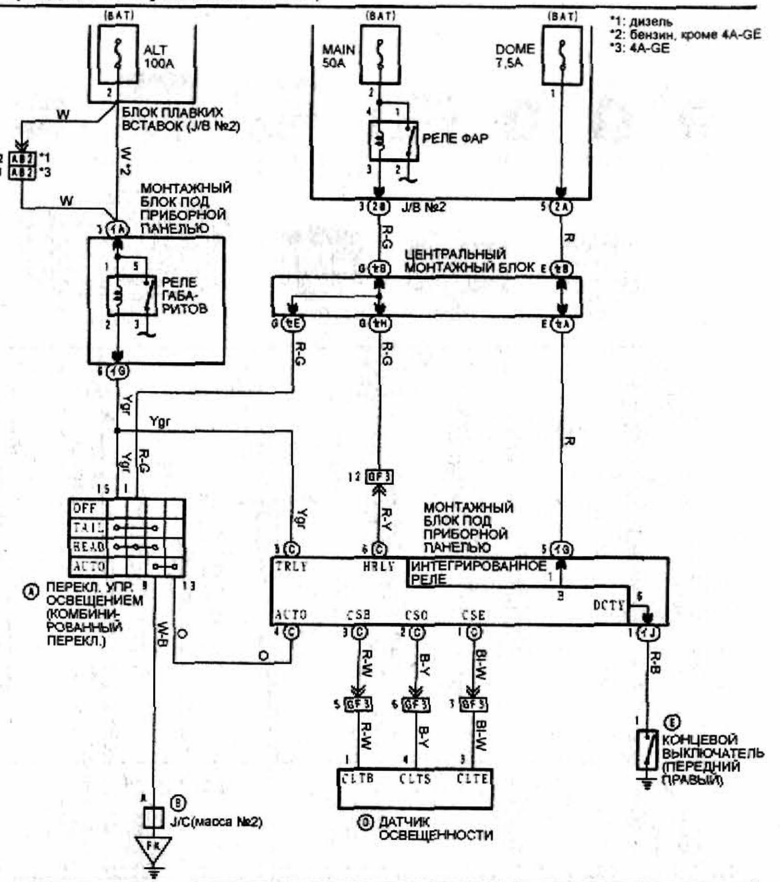

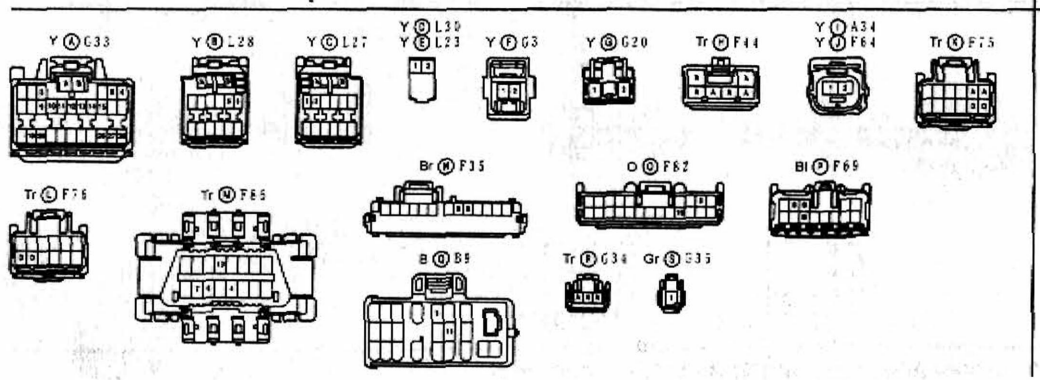

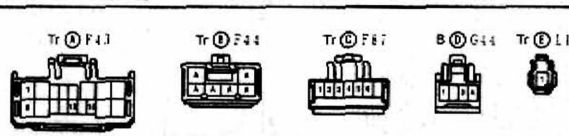


Схема № 32.



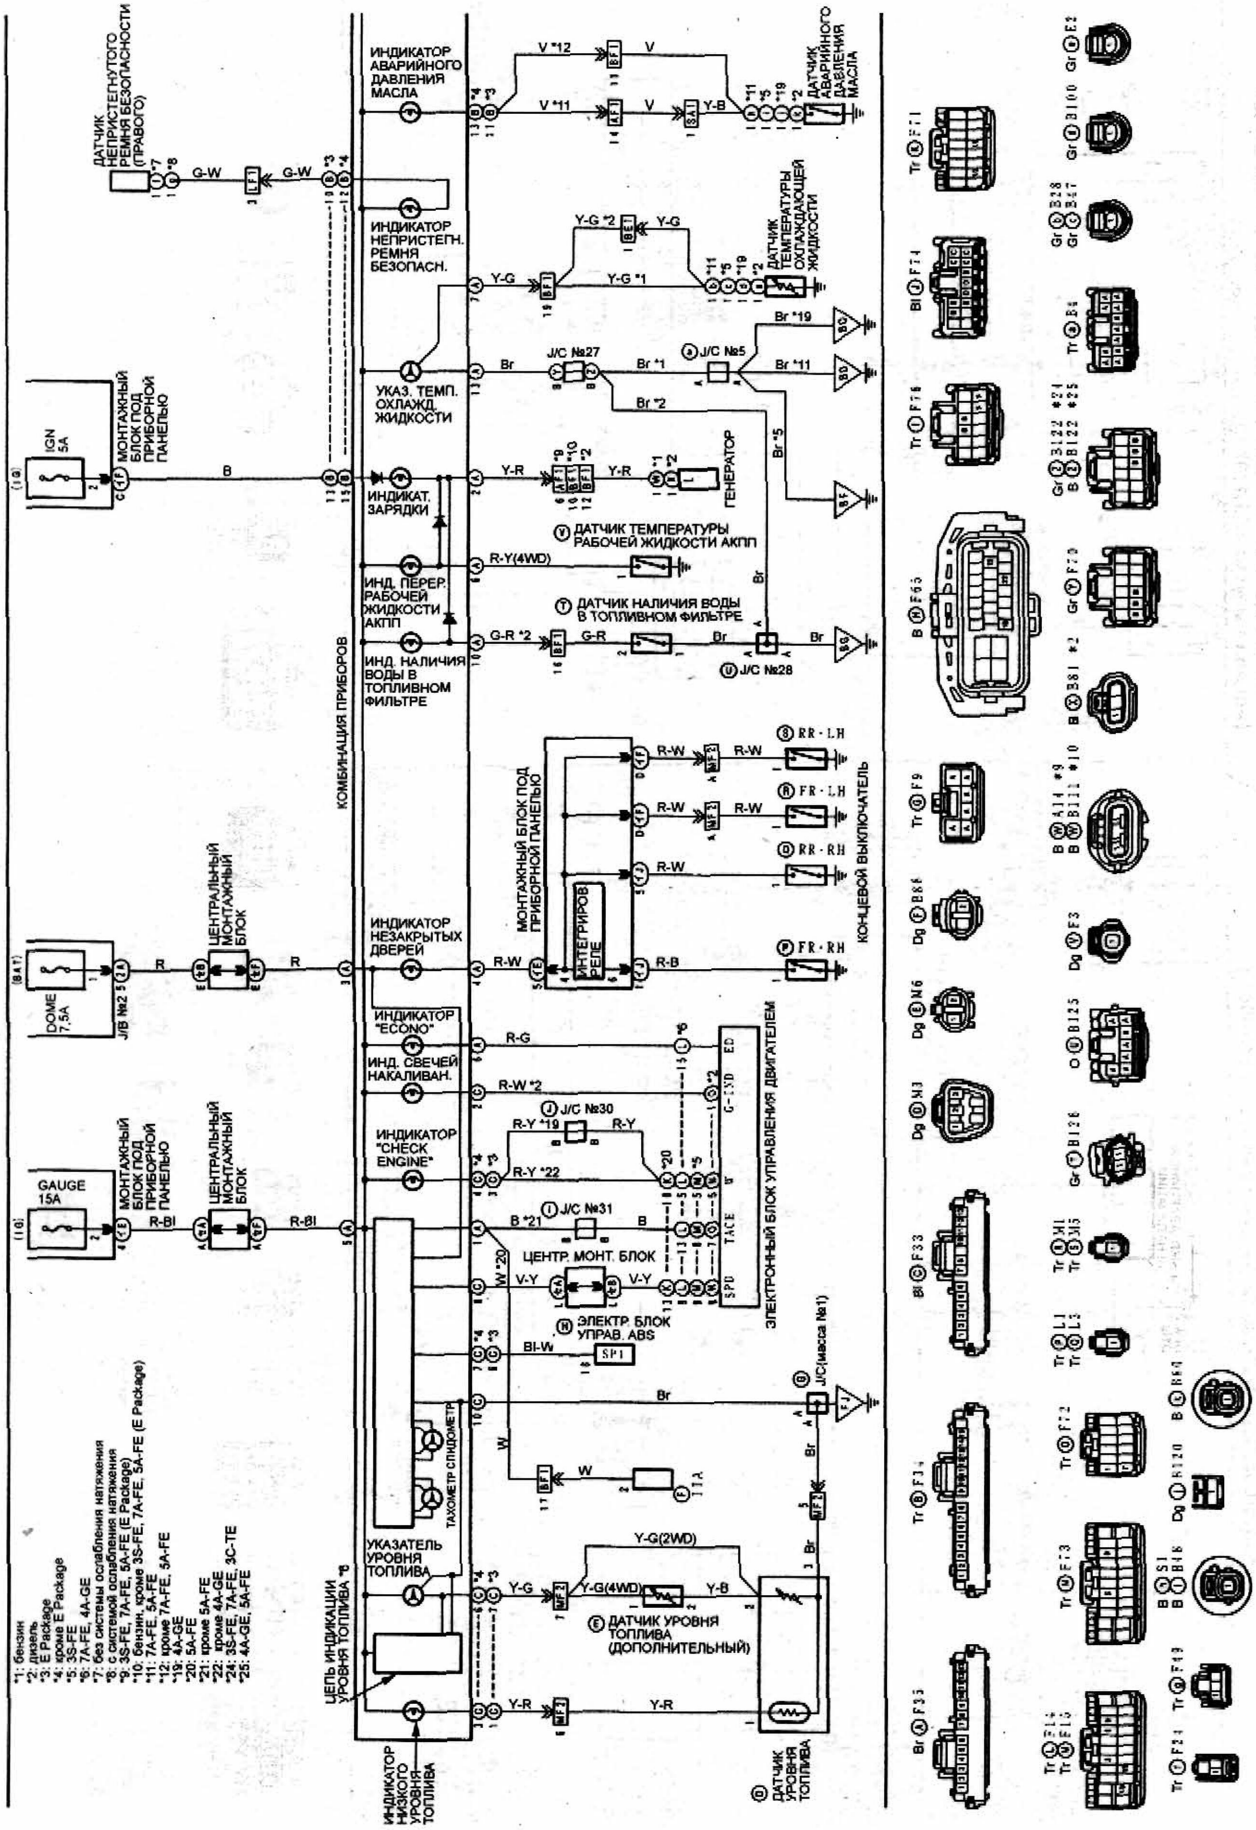

АНАЛОГОВАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска с 08.1998 г.)
*1: бензин
*2: дизель
*3: E Package
*4: кроме E Package
*5: 3S-FE
*6: 7A-FE, 4A-GE
*7: без системы ослабления натяжения
*8: с системой ослабления натяжения
*9: 3S-FE, 7A-FE, 5A-FE (E Package)
*10: бензин, кроме 3S-FE, 7A-FE, 5A-FE (E Package)
*11: 7A-FE, 5A-FE
*12: кроме 7A-FE, 5A-FE
*19: 4A-GE
*20: 5A-FE
*21: кроме 5A-FE
*22: кроме 4A-GE
*24: 3S-FE, 7A-FE, 3C-TE
*25: 4A-GE, 5A-FE
ДАТЧИК НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРАВОГО)
ИНДИКАТОР АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГН. РЕМНЯ БЕЗОПАСН.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
УКАЗ. ТЕМП. ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ГЕНЕРАТОР
ИНДИКАТ. ЗАРЯДКИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АКПП
ИНД. ПЕРЕР. РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АКПП
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ
ИНД. НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ИНТЕГРИРОВ РЕЛЕ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАТОР "ECONO"
ИНД. СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАН.
ИНДИКАТОР "CHECK ENGINE"
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЦЕНТР. МОНТ. БЛОК
ЭЛЕКТР. БЛОК УПРАВ. ABS
ТАХОМЕТР СПИДОМЕТР
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЦЕПЬ ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ТОПЛИВА *6
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)
ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
J/C(масса №1)
J/B №2
IGN 5A
DOME 7.5A
GAUGE 15A

Схема № 33.

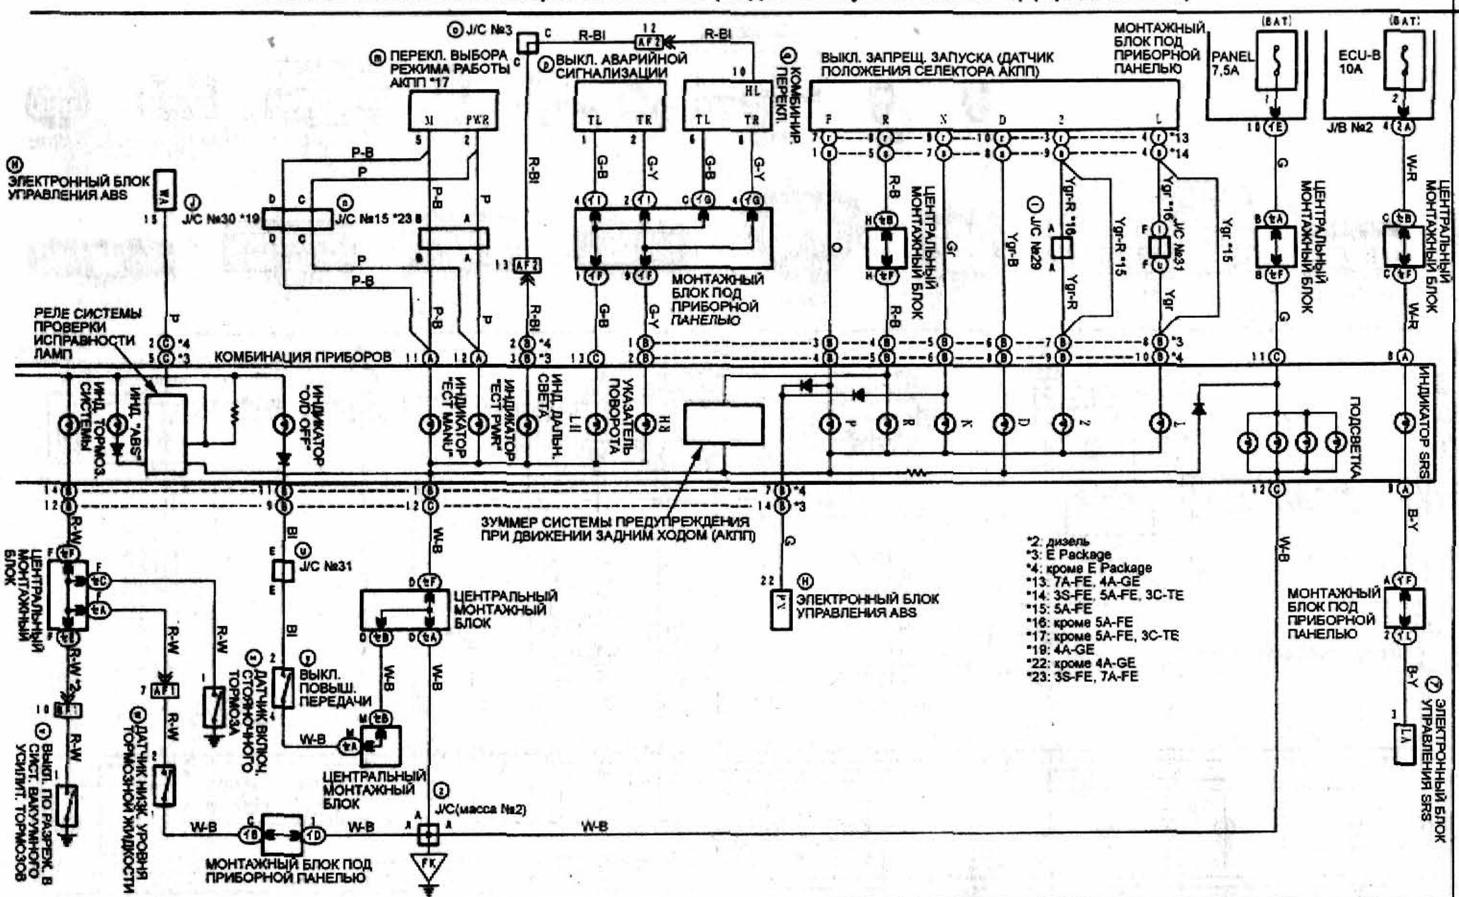АНАЛОГОВАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (модели выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)



ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА (модели выпуска с 08.1998 г.)

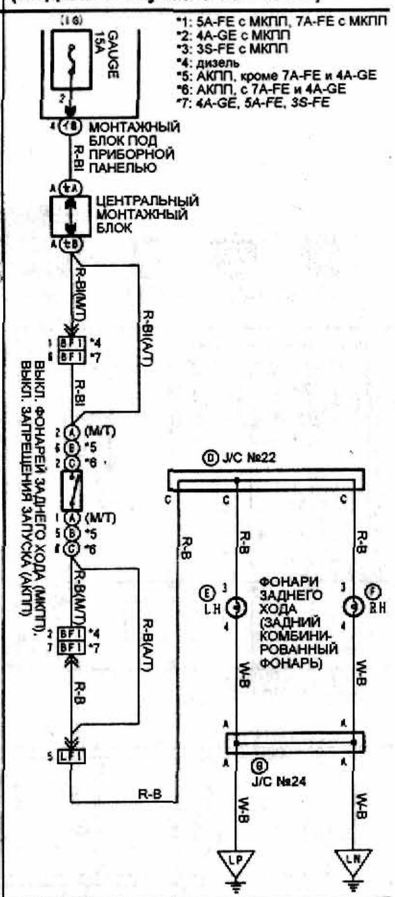

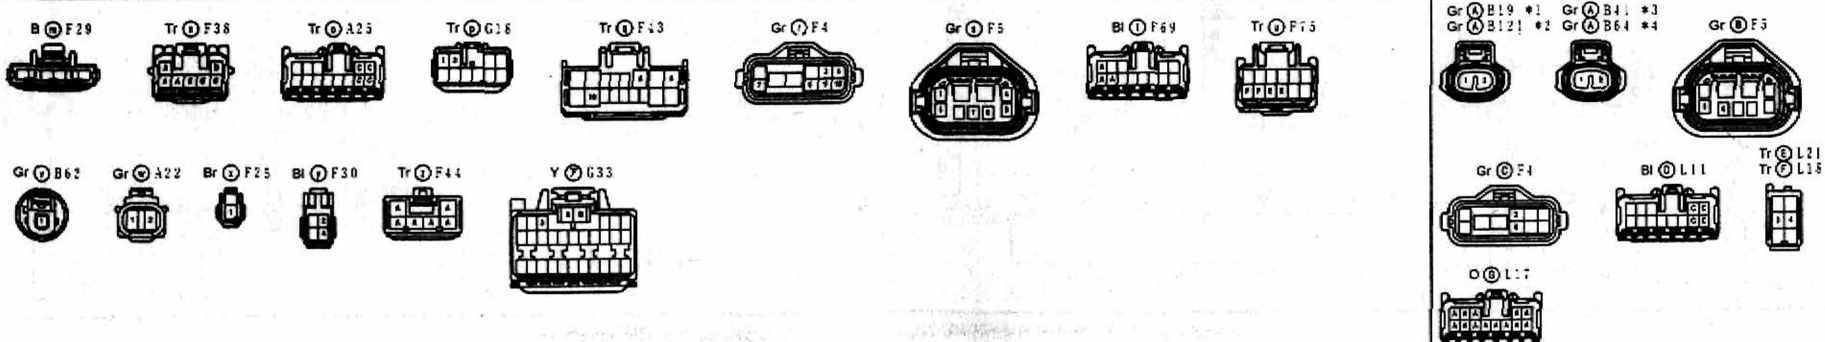


Схема № 33 (продолжение).

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ OPTITRON (модели выпуска с 08.1998 г.)

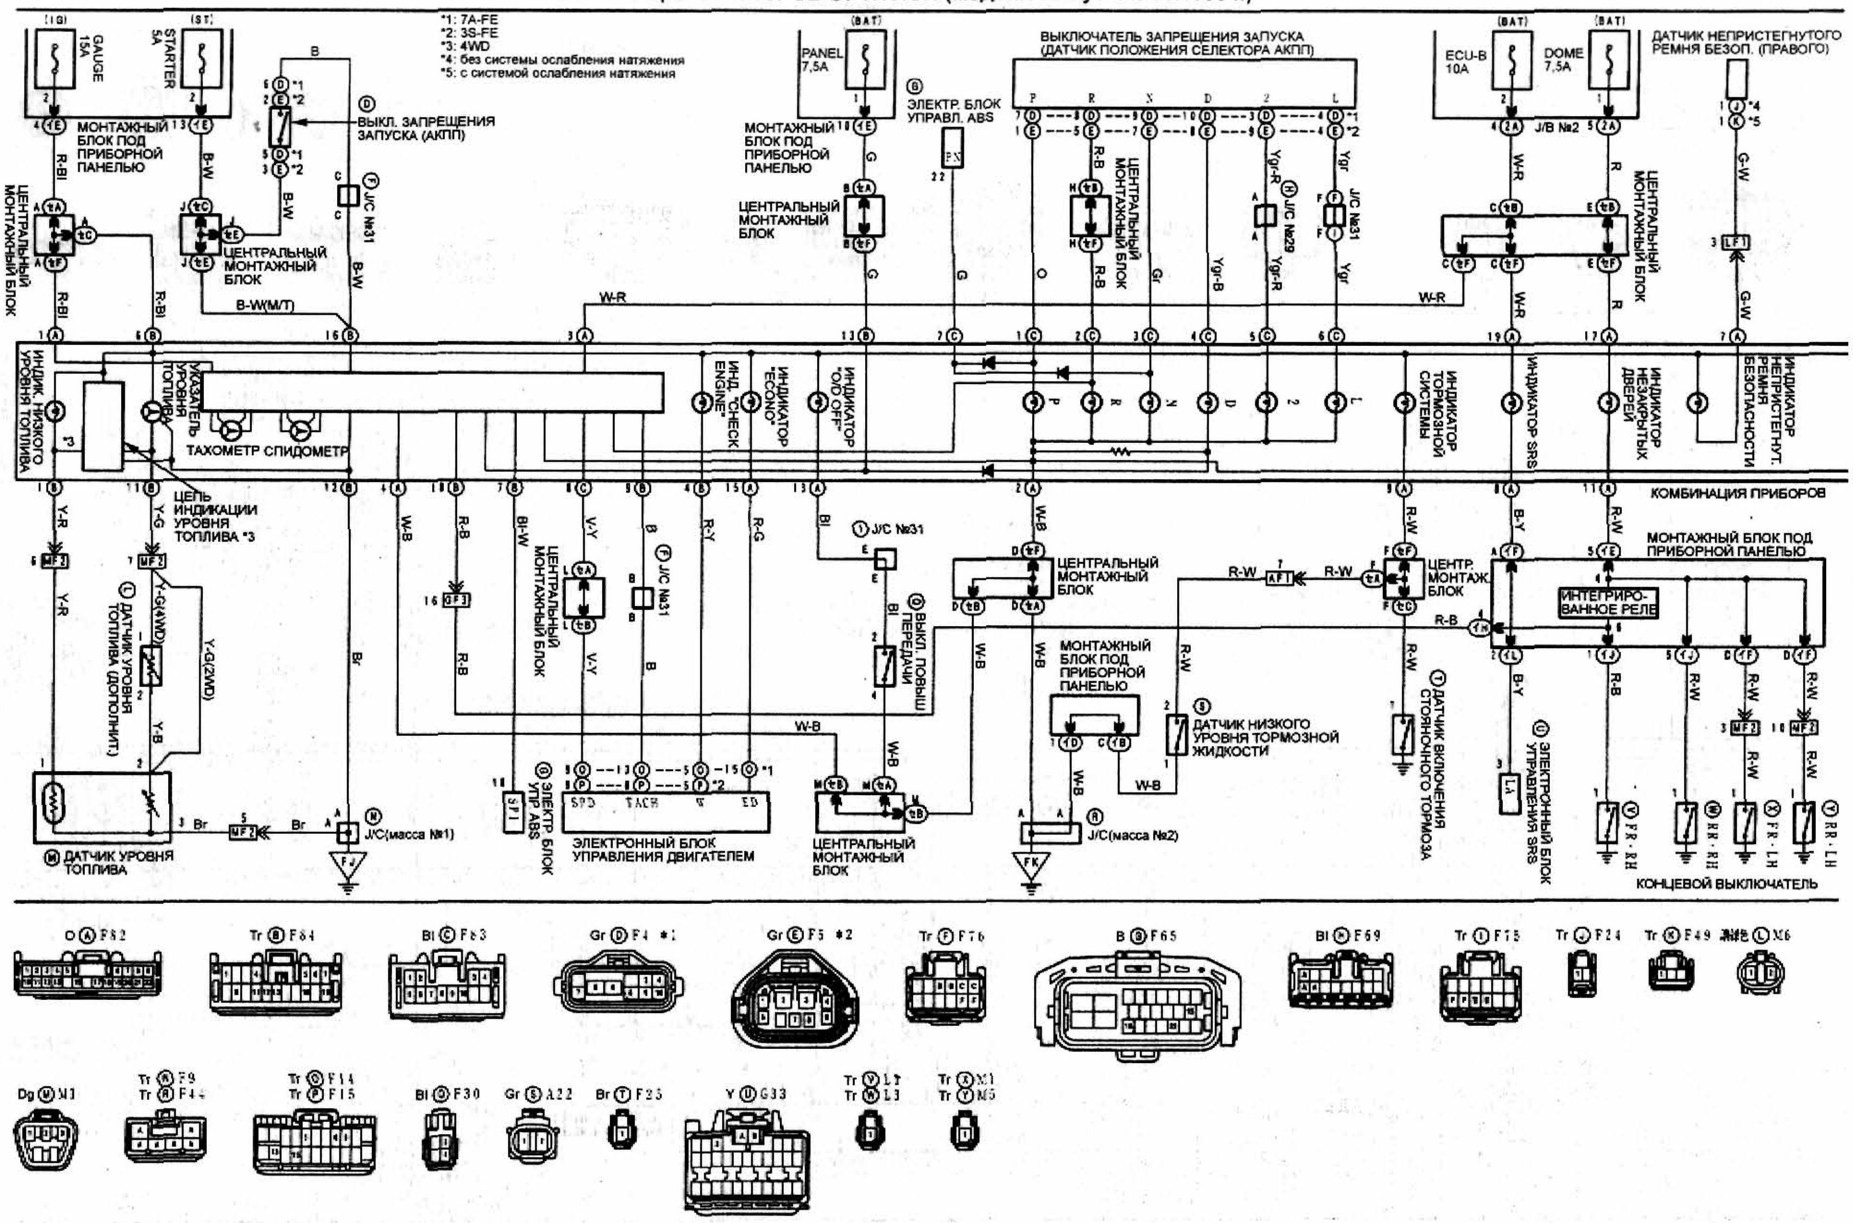


Схема № 34.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ OPTITRON (модели выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)


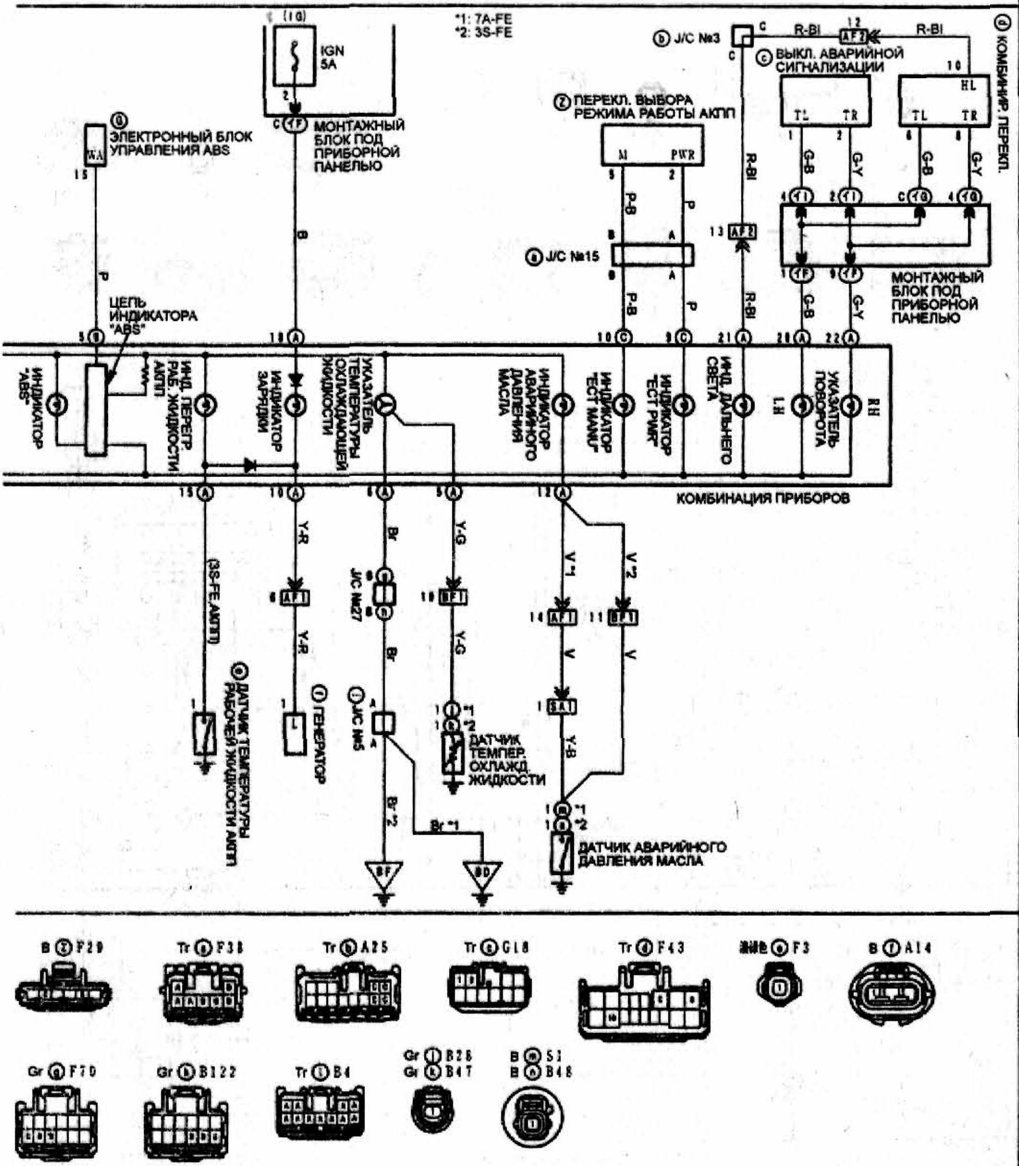


Схема № 34 (продолжение).

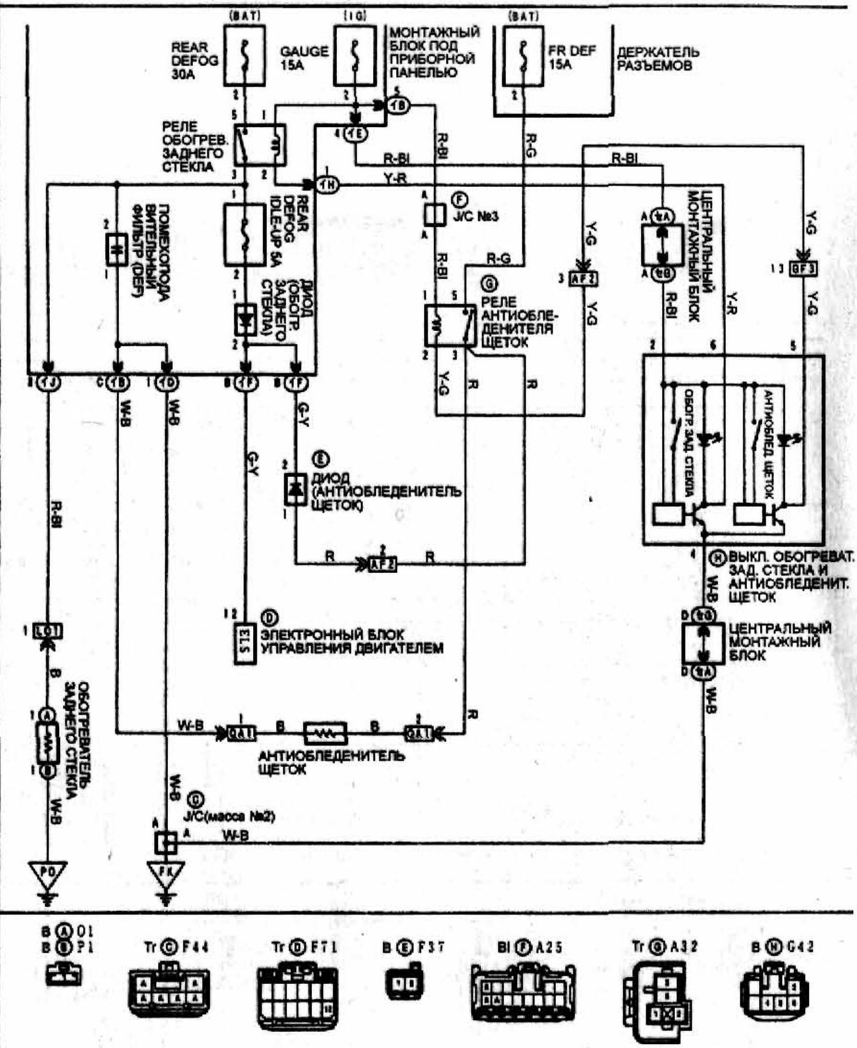ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
(модели выпуска с 08.1998 г., E Package)



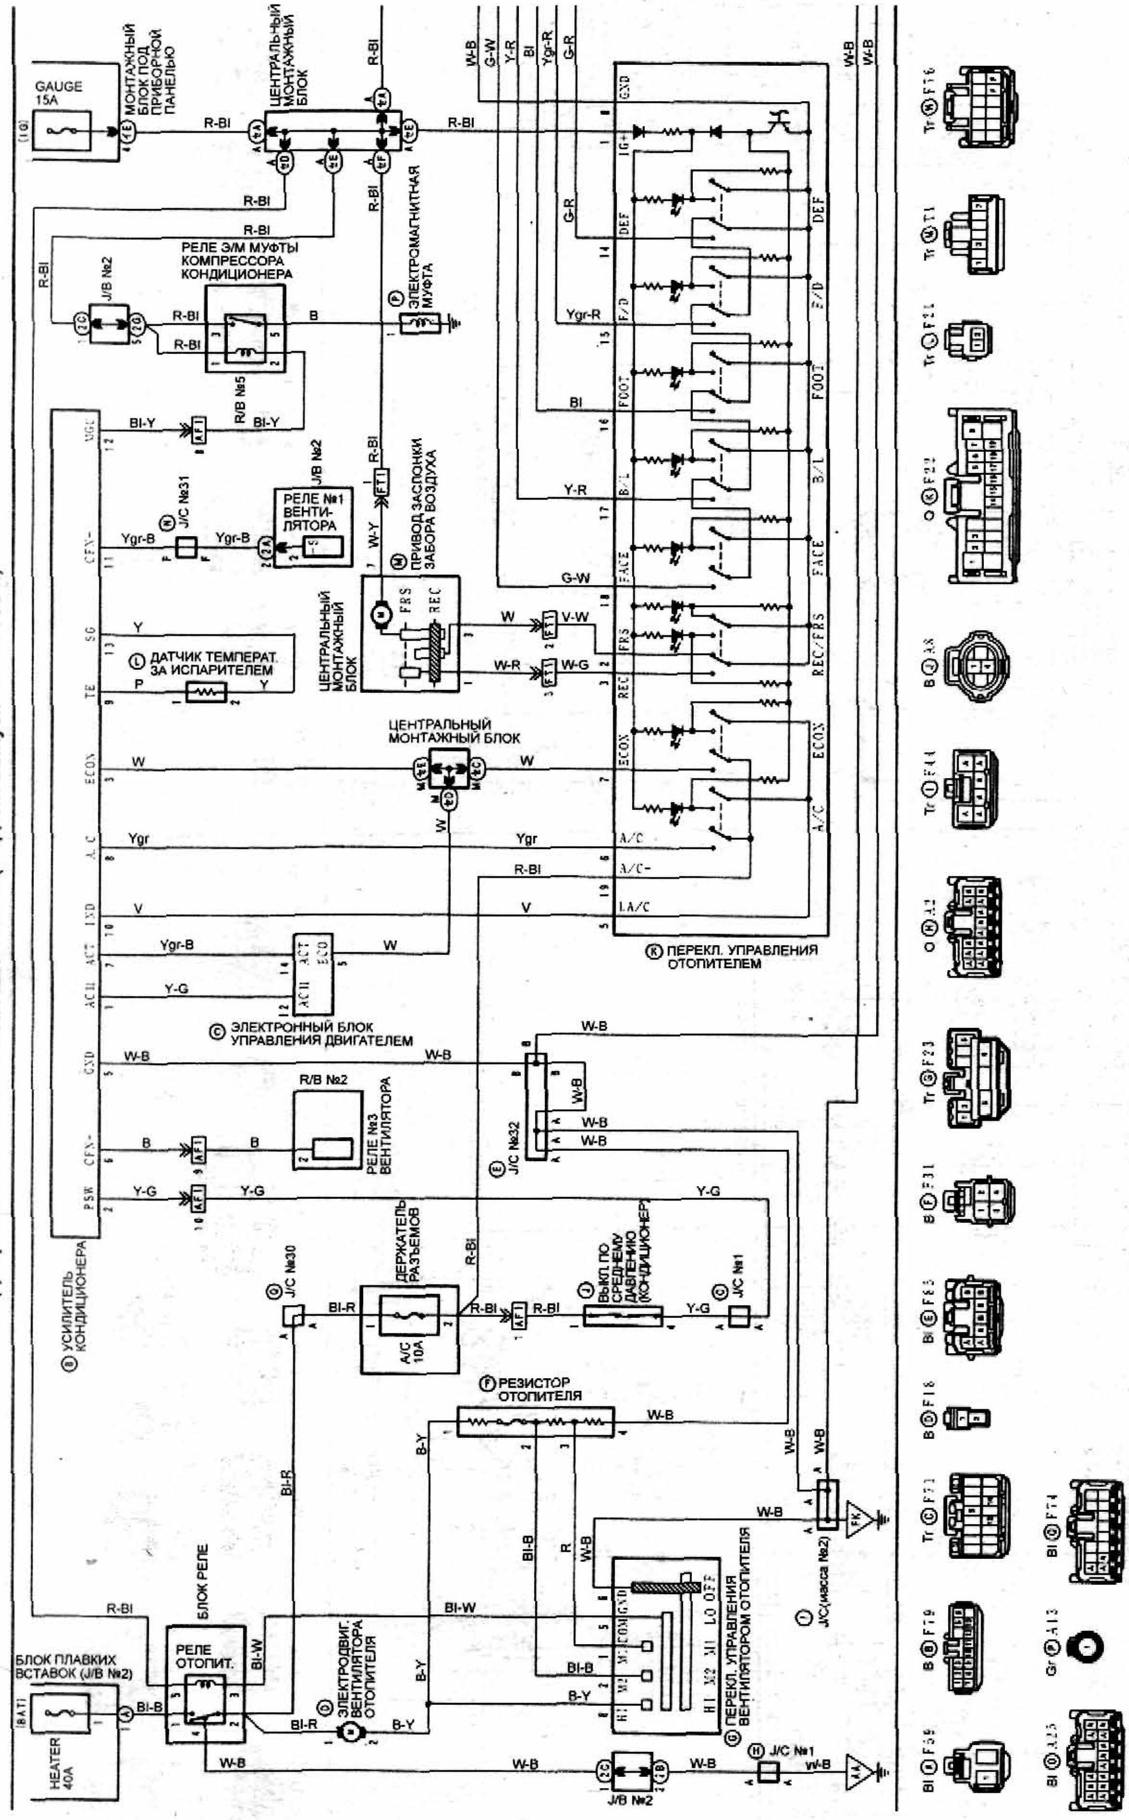

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 08.1998 г.)
GAUGE 15A
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
РЕЛЕ Э/М МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
J/B №2
R/B №5
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
РЕЛЕ №1 ВЕНТИЛЯТОРА
J/C №31
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ЗАБОРА ВОЗДУХА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТ. ЗА ИСПАРИТЕЛЕМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ПЕРЕКЛ. УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
R/B №2
РЕЛЕ №3 ВЕНТИЛЯТОРА
J/C №32
УСИЛИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
J/C №30
ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗЪЕМОВ
A/C 10A
ВЫКЛ. ПО СРЕДНЕМУ ДАВЛЕНИЮ (КОНДИЦИОНЕР)
J/C №1
РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ
БЛОК РЕЛЕ
РЕЛЕ ОТОПИТ.
ЭЛЕКТРОДВИГ. ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
ПЕРЕКЛ. УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ
J/C (масса №2)
J/C №1
J/B №2
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК (J/B №2)
HEATER 40A

Схема № 35.

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)

ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРОВ (модели выпуска с 08.1998 г.)

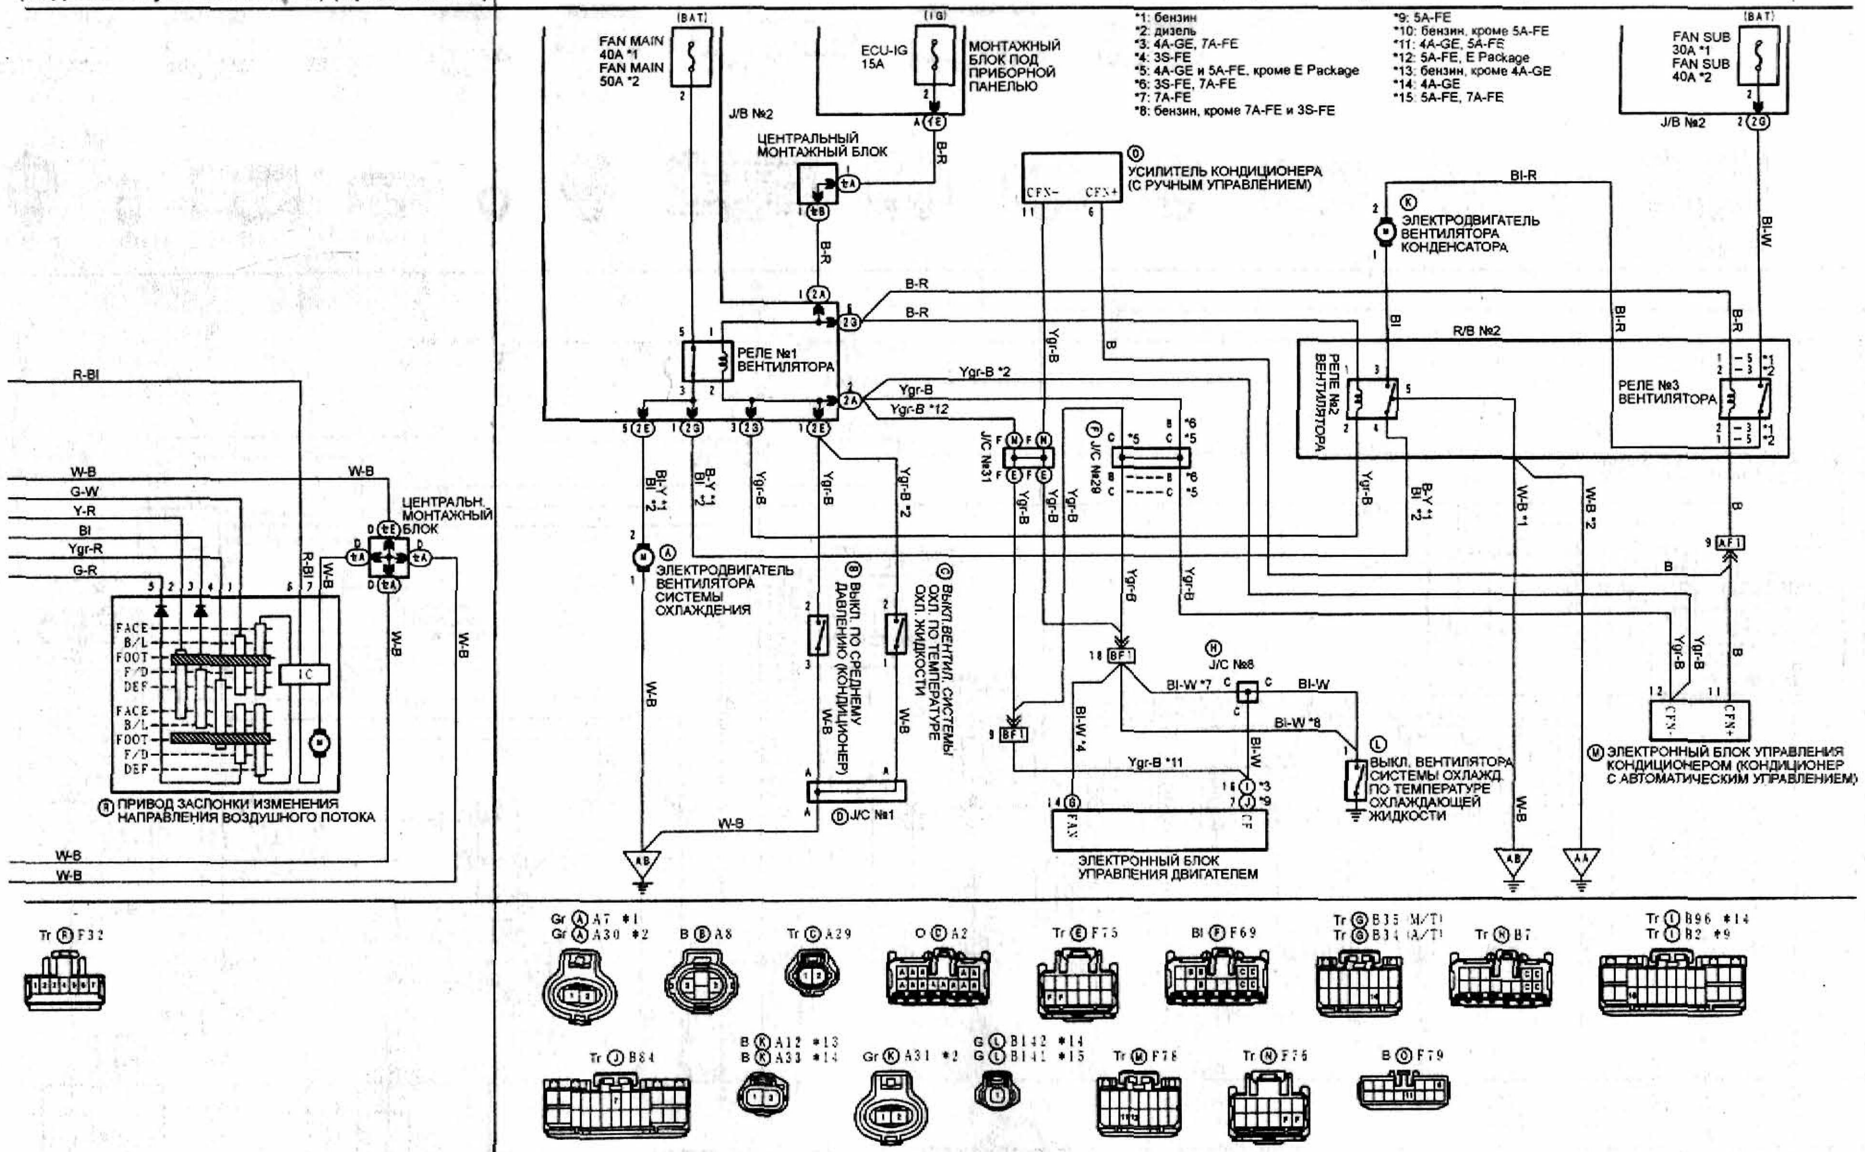


Схема № 35 (продолжение).

КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 08.1998 г.)

*1: кроме 7A-FE, 5A-FE
*2: 4A-GE, 7A-FE
*3: 3S-FE
*4: 5A-FE
*5: 3C-TE
*6: кроме 3C-TE
*7: аналоговая комбинация приборов
*8: комбинация приборов OPTITRON
*9: 4A-GE, 5A-FE
*10: 3S-FE, 7A-FE
*11: 7A-FE
*12: 4A-GE
*13: кроме 4A-GE
*14: 5A-FE, 7A-FE
*15: кроме 5A-FE, 4A-GE


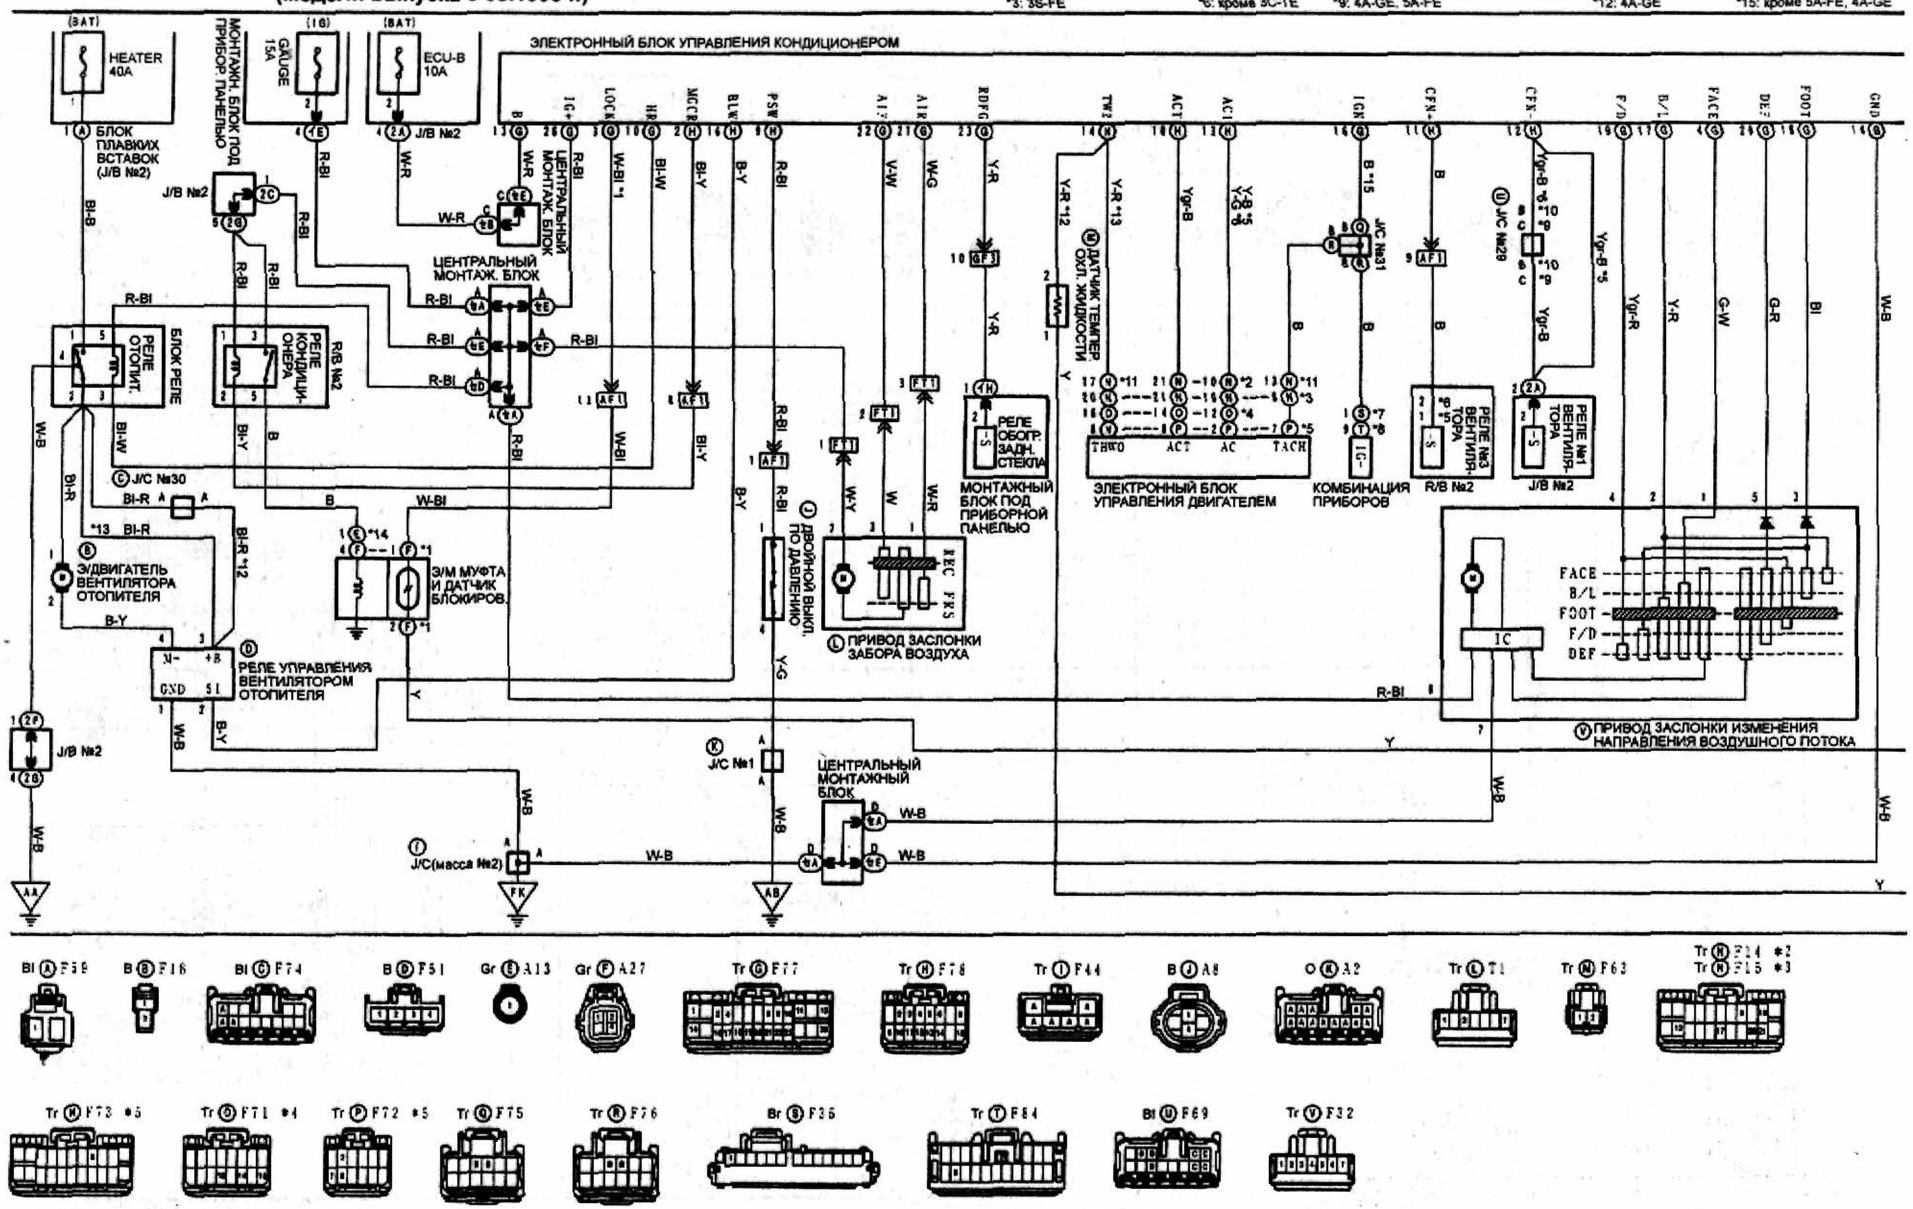



Схема № 36.

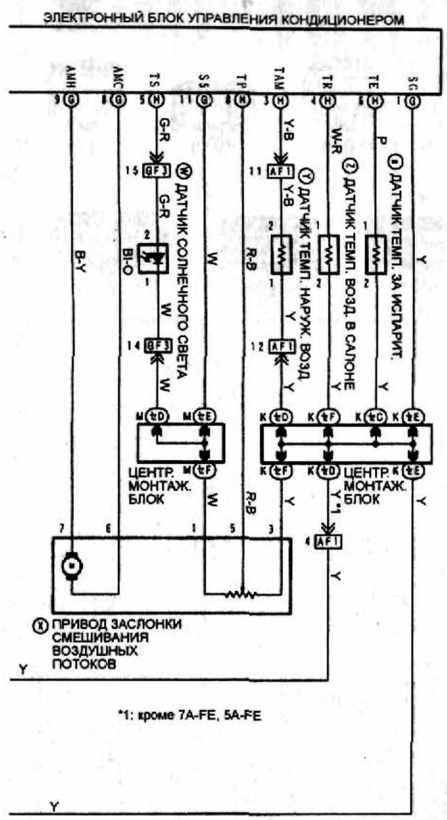КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели выпуска с 08.1998 г.) (Продолжение)



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (модели выпуска с 08.1998 г.)

*1: 7A-FE, 4A-GE
*2: кроме 7A-FE, 4A-GE
*3: аналоговая комбинация приборов, кроме E Package
*4: комбинация приборов OPTITRON
*5: аналоговая комбинация приборов E Package
*6: аналоговая комбинация приборов

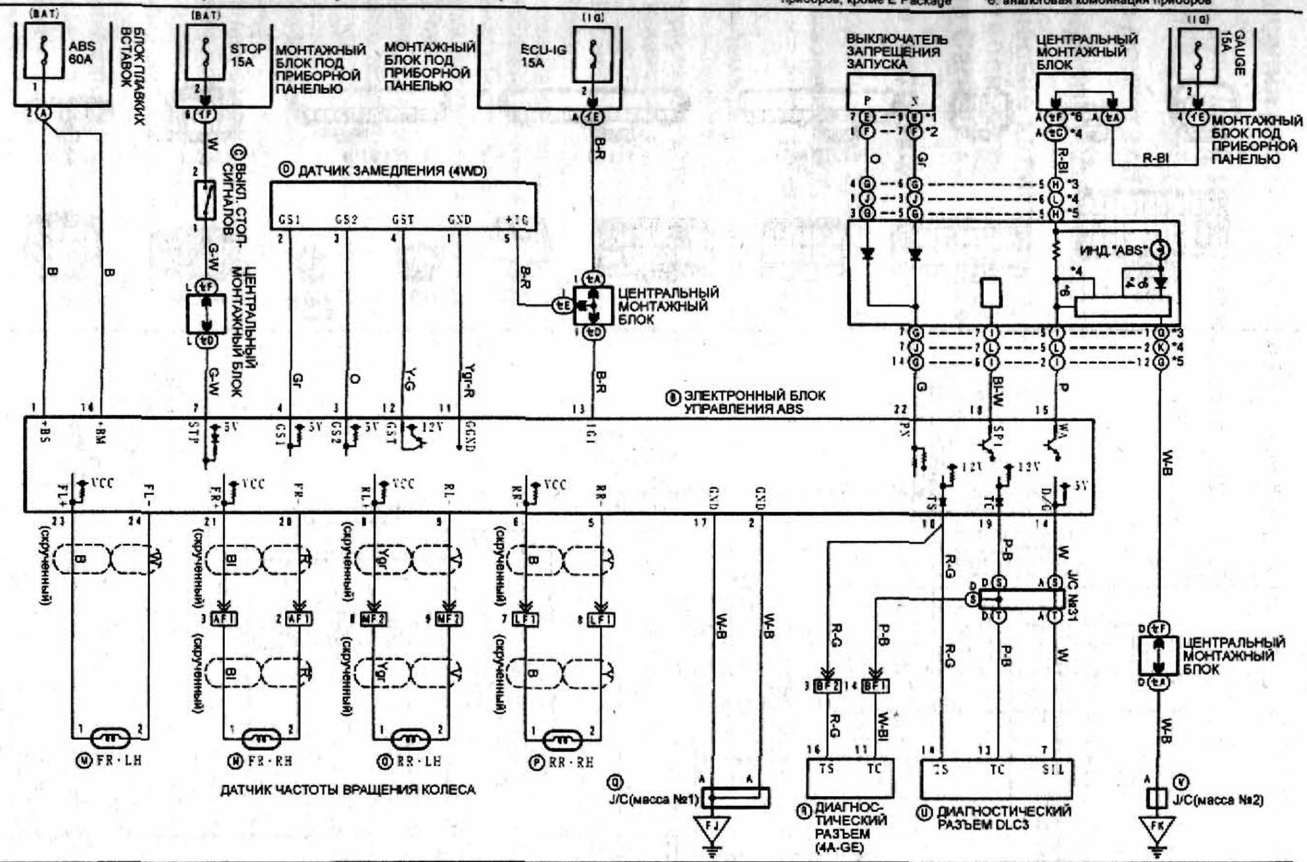


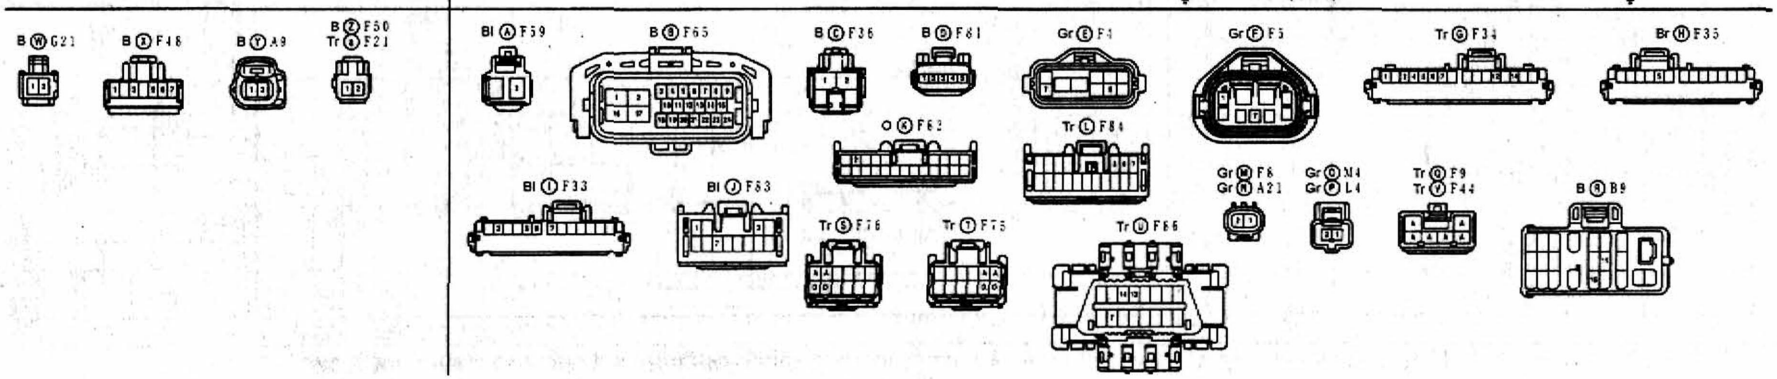


Схема № 37.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АКПП (модели с двигателями 4A-GE и 7A-FE выпуска до 08.1998 г.)

*1: 4A-GE *3: кроме (11.1997 -) 4A-GE
*2: 7A-FE *4: 4A-GE (11.1997 -)

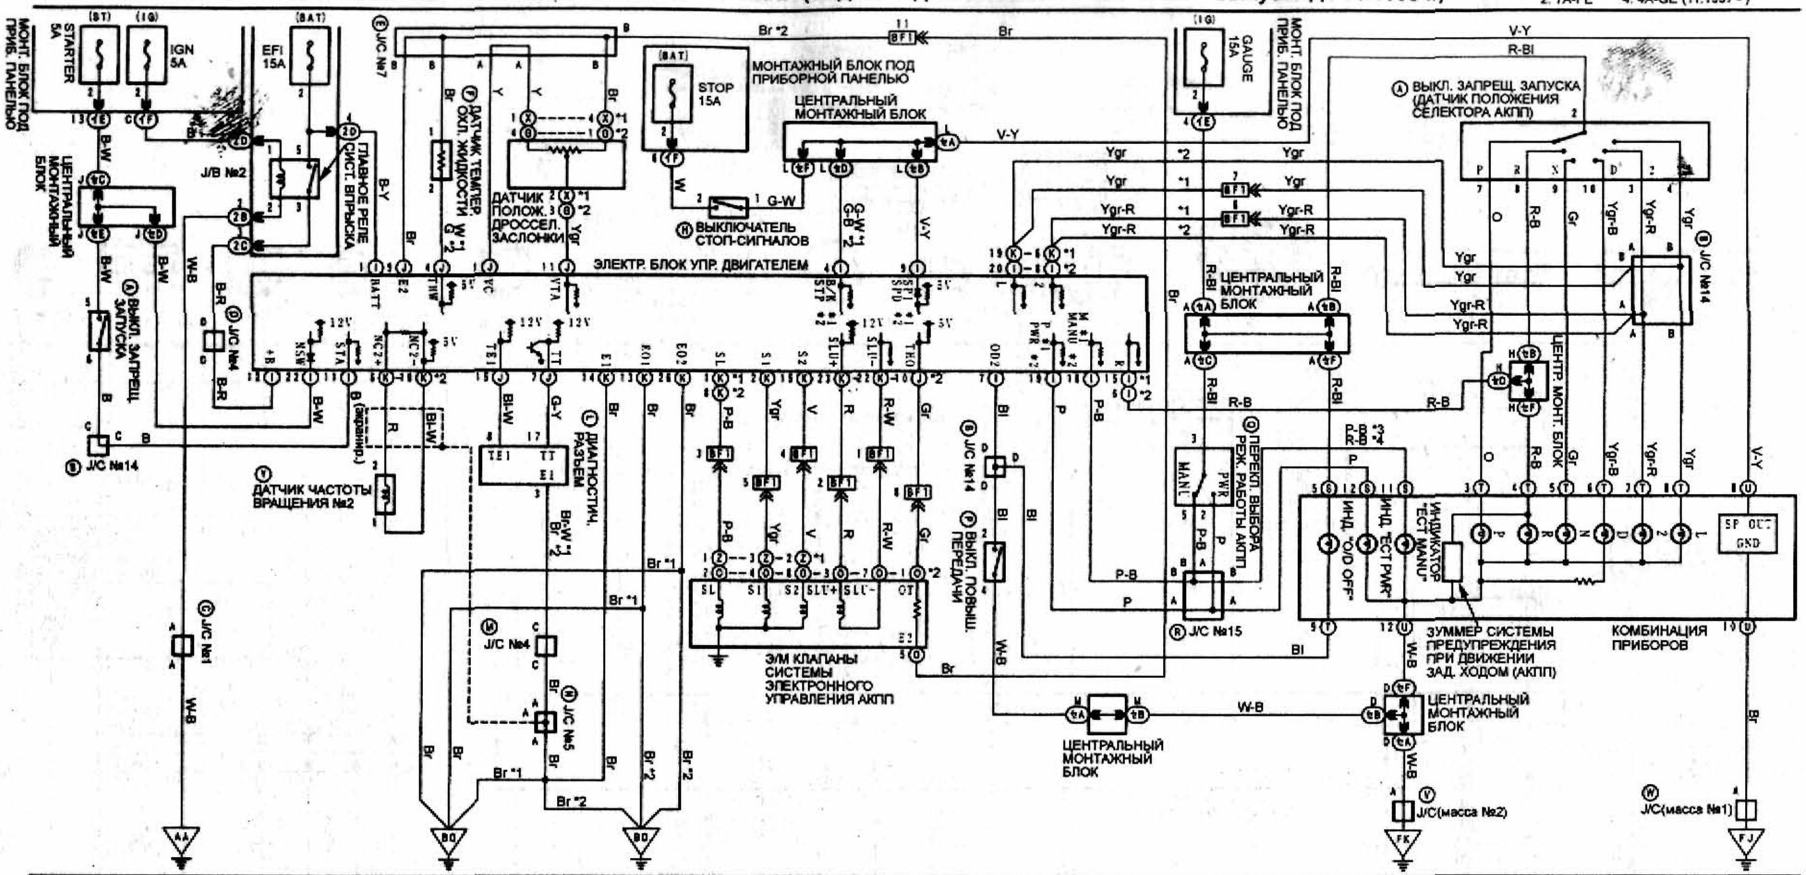

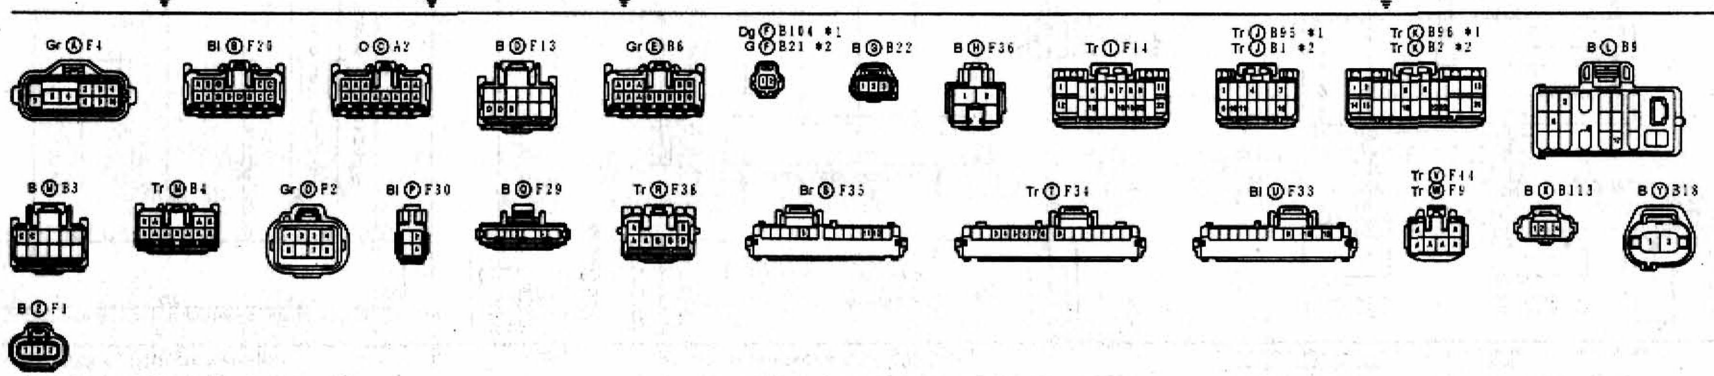


Схема № 38.