

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание системы	2
1.1. Описание блока управления	3
1.2. Включение/выключение системы	3
1.3. Регулировка громкости	4
1.4. Главное меню	4
2. Функции Мультимедийной системы	5
2.1. Навигатор	5
2.2. Мультимедиа	5
2.2.1. Музыка	6
2.2.2. Видео	7
2.2.3. Проводник (Аудио/Видео, Фото, Другое, Информация)	7
2.3. Радио	9
2.4. Bluetooth	12
2.4.1. Телефон	12
2.4.2. BT Музыка	14
2.5. E-Link (отображение на экране ММС дисплея телефона)	15
3. Настройки (Аудио, Дата/Время, Дисплей, Система)	18
4. Система визуального обнаружения препятствий	18
5. Уход за Мультимедийной системой	19
6. Неисправности	19
7. Технические характеристики	20

Настоящее Руководство распространяется на Мультимедийную систему (далее по тексту ММС или система), устанавливаемую на автомобили Шевроле НИВА, и предназначено для изучения состава, правил эксплуатации и технического обслуживания ММС.

■ ВНИМАНИЕ!

Мультимедийной системой разрешается управлять только при полной уверенности в том, что это не будет угрожать безопасности дорожного движения.

На водителя возлагается вся полнота ответственности за безопасность дорожного движения. Пользуйтесь ММС так, чтобы автомобиль оставался под Вашим контролем в любой ситуации!

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Мультимедийная система состоит из двух отдельных блоков — сенсорного резистивного дисплея 1 и блока управления 2 (рис. 1).

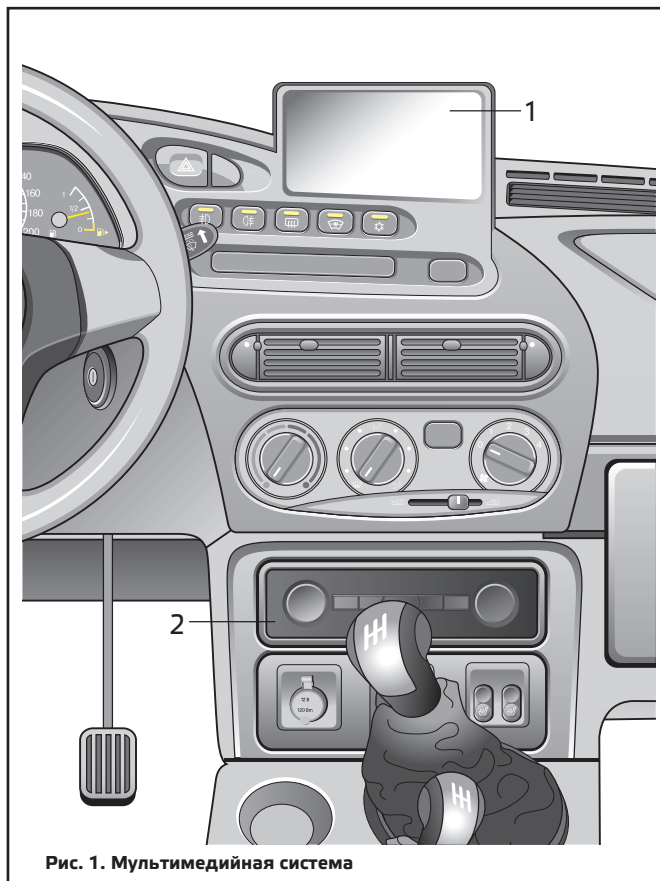


Рис. 1. Мультимедийная система

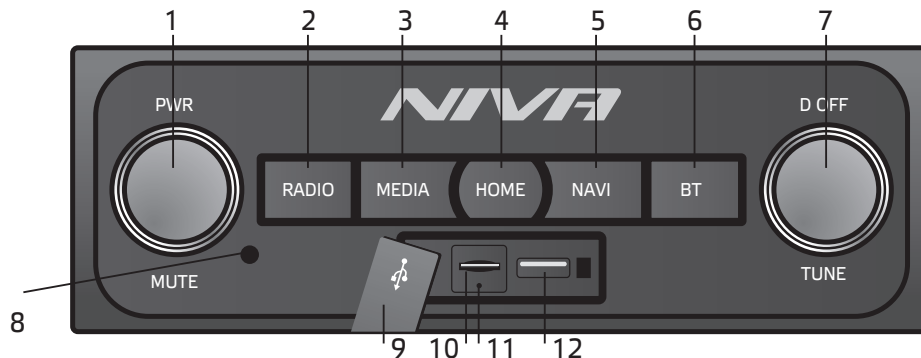


Рис. 2. Блок управления

1.1. ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

1. Ручка энкодера (регулировка звука с кнопкой включения/выключения ММС (PWR)), а также включения/выключения звука (MUTE)
2. Кнопка включения режима РАДИО
3. Кнопка включения режима МУЛЬТИМЕДИА
4. Кнопка входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ (HOME)
5. Кнопка включения режима НАВИГАТОР
6. Кнопка включения режима BLUETOOTH
7. Ручка энкодера — перехода к следующему/предыдущему файлу, настройки радиостанций (TUNE), короткое нажатие — отключение экрана (D OFF).
8. Встроенный микрофон
9. Крышка
10. Слот для карты SD

11. Кнопка перезагрузки Мультимедийной системы (RESET)
12. USB-порт

1.2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для включения Мультимедийной системы нажмите на ручку PWR (поз. 1 рис. 2).

Для выключения — длительно (более 3 секунд) нажмите на ручку PWR (поз. 1 рис. 2).

ВНИМАНИЕ!

Перезагрузка ММС необходима в случае зависания, т.е. когда система не реагирует на органы управления. При перезагрузке рекомендуется карту памяти SD извлечь из слота (поз. 10 рис. 2), т.к. файлы, записанные на ней, при перезагрузке могут повре-

дить операционную систему изделия. Подобное повреждение не является гарантийным случаем.

Для перезагрузки MMC нажмите (тупым тонким стержнем) и удерживайте в течение 1–2 с кнопку RESET (поз. 11 рис. 2).

■ ВНИМАНИЕ!

При выключении зажигания Мультимедийная система автоматически не выключается. Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи автомобиля (при неработающем двигателе) выключайте MMC ручкой PWR (поз. 1 рис. 2). Покидая автомобиль убедитесь, что MMC выключена!

Возможно самопроизвольное включение MMC одновременно с запуском двигателя при резком падении напряжения в бортовой сети (разряженный аккумулятор, длительная стоянка автомобиля с неснятой клеммой АКБ, температура окружающего воздуха во время запуска двигателя ниже -20°C). Указанная особенность MMC не является дефектом.

В условиях низких температур (ниже -20°C) не исключено отсутствие изображения на дисплее MMC. После прогрева салона выполните повторное включение MMC — изображение на дисплее восстановится. Указанная особенность MMC не является дефектом.



Рис. 3. Главное меню

1.3. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения громкости поверните ручку PWR (поз. 1 рис. 2) по часовой стрелке, для уменьшения громкости поверните ручку против часовой стрелке.

Для выключения звука — коротко нажмите на ручку MUTE (поз. 1 рис. 2) — длительность нажатия не более 1 секунды.

Для включения звука ещё раз коротко нажмите на ручку MUTE.

1.4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После включения MMC перейдет в последний режим, в котором она находилась до выключения.

Чтобы перейти в главное меню (рис. 3) — нажмите кнопку «HOME» (поз. 4 рис. 2) на панели блока управления или значок «домик» (поз. 2 рис. 5) в любом режиме сенсорного экрана.

В главном меню есть разделы: Навигатор, Мультимедиа, Радио, Настройки, E-Link и Bluetooth. Чтобы войти в выбранный раздел — нажмите соответствующий значок.

2. ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. НАВИГАТОР

Чтобы войти в приложение «Навигатор» — нажмите значок «Навигатор» в главном меню (рис. 3) или кнопку NAVI (поз. 5 рис. 2) на панели блока управления.

В мультимедийной системе реализована возможность установки программы NAVITEL, адаптированной под Мультимедийную систему NIVA.

Описание работы с системой навигации приведено в инструкции, поставляемой с программой навигации.

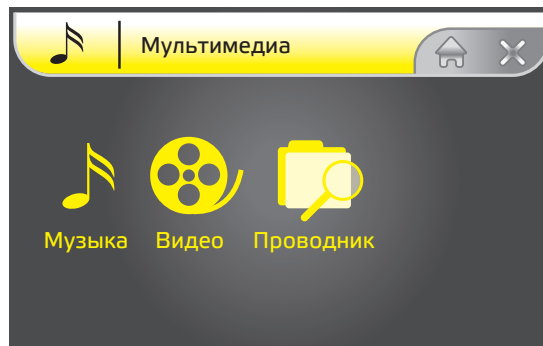


Рис. 4. Раздел Мультимедиа

2.2. МУЛЬТИМЕДИА

Чтобы войти в приложение «Мультимедиа» (рис. 4) — нажмите значок «Мультимедиа» (рис. 3) в главном меню или кнопку MEDIA (поз. 3 рис. 2) на панели блока управления.

Имеются подразделы: Музыка, Видео и Проводник. Чтобы войти в необходимое Вам приложение — нажмите соответствующий значок.



Рис. 5. Музыкальный проигрыватель

2.2.1. МУЗЫКА

Чтобы войти в подраздел «Музыка» — нажмите соответствующий значок в разделе Мультимедиа (рис. 4). Откроется музыкальный проигрыватель, вид которого показан на (рис. 5):

1. Время
2. Кнопка возврата в главное меню
3. Кнопка выхода из режима музыкального проигрывателя
4. Список воспроизведения
5. Источники файлов воспроизведения
6. Перемотка вперед
7. Воспроизведение/пауза
8. Перемотка назад
9. Меню
10. Текущее место воспроизведения песни
11. Информационный столбец

ВНИМАНИЕ!

В этом подразделе можно воспроизводить аудио-файлы только при подключении внешнего носителя информации SD-карты или USB-накопителя.

Музыкальный проигрыватель воспроизводит аудио-файлы в форматах MP3, WMA и WAV. В информационном столбце (поз. 11 рис. 5) указаны информация об исполнителе, название песни, текущее время воспроизведения и продолжительность исполняемой песни (если данную информацию содержит аудиофайл). Проигрыватель отображает формат и место в списке воспроизведения текущей песни. Например: MP3, 2/6. (см. рисунок выше). В списке воспроизведения (поз. 4 рис. 5) показаны песни текущей страницы. Воспроизводимая песня выделяется цветом.

Чтобы отобразить список, в котором вы можете выбрать различные режимы воспроизведения, такие как «Случайно» или «Повтор», нажмите значок ⚙️ (меню, поз. 9 рис. 5) в музыкальном проигрывателе.

Нажмите «Сохранить список воспроизведения», чтобы сохранить текущий список. Нажмите «Очистить список», чтобы очистить список воспроизведения, не удаляя аудиофайлы в папке.



Рис. 6. Проигрыватель видео

2.2.2. ВИДЕО

ВНИМАНИЕ!

Функция воспроизведения видео не работает во время движения автомобиля. Вы можете только слушать музыку, а на экране будет отображаться надпись «ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ!». Воспроизведение видео станет доступным при включении ручного тормоза.

Чтобы войти в подраздел «Видео» — нажмите соответствующий значок в разделе Мультимедиа (рис. 4). Откроется проигрыватель видео, вид которого показан на (рис. 6).

Поддерживаемые форматы видео: MPEG 1/2, MPEG 4, WMV и т. д. (см. 7. Технические характеристики)


- Видеоинформация, отображаемая в проигрывателе, включает в себя общую продолжительность (поз. 5 рис. 6) и текущее время воспроизведения (поз. 4 рис. 6) видеофайла. Вы можете воспроизвести/приостановить/закрыть видеофайл в любое время. Чтобы выбрать желаемый момент воспроизведения видеофайла, вы можете передвинуть значок текущего времени (поз. 3 рис. 6) вперед или назад.
- Если выбрано несколько видеофайлов в соответствующей папке, переключение между предыдущим или следующим фильмом осуществляется кнопками 1 или 2 (рис. 6). Если выбран только один видеофайл, воспроизведение начнется с начала фильма.

2.2.3. ПРОВОДНИК

Чтобы войти в подраздел «Проводник» (рис. 7) — нажмите соответствующий значок в разделе Мультимедиа (рис. 4). В этом подразделе откроется список файлов, которые могут быть открыты соответствующим проигрывателем — видео или аудио.

Файлы различных типов хранятся в разных вкладках: Аудио, Видео, Фото, Другое, Инфо.

Вы можете открывать/копировать/вставлять/удалять выбранные файлы. Также можно просмотреть файлы на разных устройствах хранения информации, выбрав «USB» или «SD».

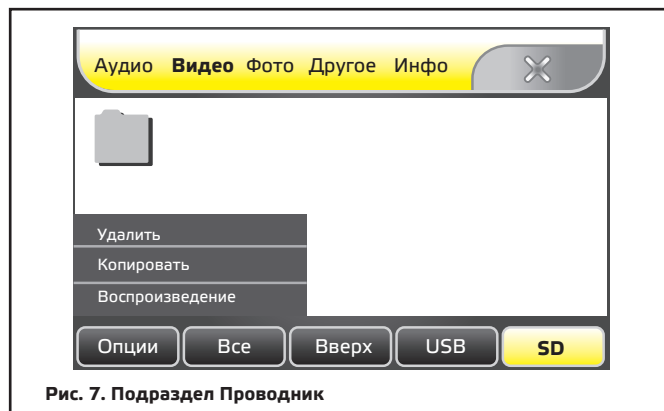


Аудио/Видео

Чтобы открыть аудио/видео файлы в устройстве USB или SD-карте, войдите в нужный раздел, выберите файл и откройте его двойным нажатием.

Фото

Чтобы просмотреть фотографии в устройстве USB или SD-карте, войдите в раздел «Фото», выберите файл и откройте его двойным нажатием. В этом разделе можно открыть файлы с расширением BMP, JPEG, GIF, PNG.

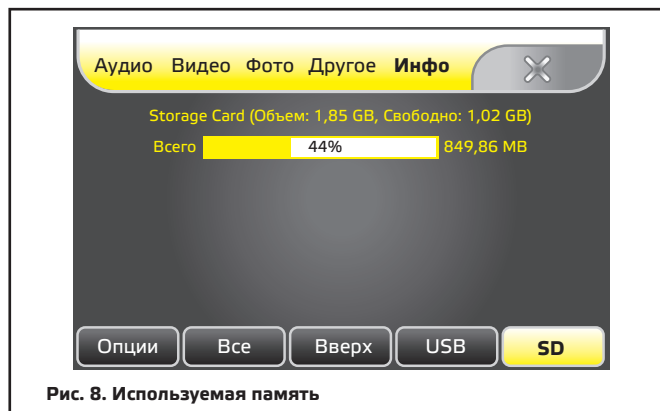

Информация

Чтобы посмотреть информацию об объёме использованной памяти MMC, USB или SD-карты, нажмите значок «Информация».

Отображаемая информация о хранении включает:

- Объем памяти, занимаемый текущим файлом, и оставшаяся емкость памяти.
- Пространство занимаемое музыкой, видео, изображениями и другими файлами.
- Соответствующий процент в общей емкости памяти, занимаемый музыкой, видео изображениями и другими файлами.



Рис. 9. Радиоприемник

2.3. РАДИО

Чтобы войти в приложение «Радио» — нажмите значок «Радио» в главном меню (рис. 3) или кнопку RADIO (поз. 2 рис. 2) на панели блока управления.

Вид радиоприемника показан на (рис. 9):

1. Кнопки управления RDS
2. Частота радиостанции
3. Время
4. Возврат в главное меню
5. Выход из режима радио
6. Точная настройка частоты **увеличение**
7. Переход к следующей радиостанции
8. Поиск радиостанций
9. Частотный диапазон
10. Меню

11. Переход к предыдущей радиостанции
12. Список сохраненных радиостанций
13. Информация о выбранной радиостанции
14. Точная настройка частоты **уменьшение**

Вы можете искать радиостанции, настраивать текущую радиочастоту, сохранять и переименовывать радиостанции и т. д. Кроме того, на панели радиоприемника может отображаться информация RDS (передача информационных сообщений по каналам радиовещания) (поз. 13 рис. 9).

Когда пользователи включают режим «Радио», Мультимедийная система будет воспроизводить ту же радиостанцию, что и в последний раз перед выключением радиоприемника. После автоматического поиска система автоматически обновит и сохранит список станций.

◀ ▶ Точная настройка или использование ручки TUNE

Вы можете отрегулировать текущую частоту в небольшом диапазоне с помощью точной регулировки. Каждый раз, когда пользователи нажимают значок точной настройки 6 или 14 (рис. 9) или поворачивают ручку настройки радиостанций TUNE (поз. 7 рис. 2), радиочастота изменяется в небольшом диапазоне. В FM — частота изменяется на 0,1 МГц, а в AM — на 10 кГц. После точной настройки частота будет автоматически сохранена.

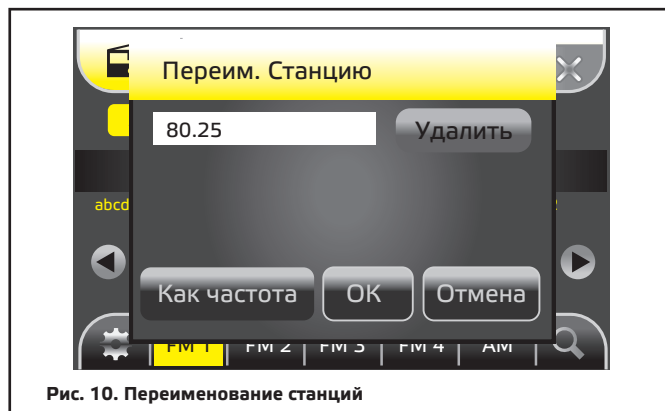


Рис. 10. Переименование станций

🔍 Поиск

Короткое нажатие на значок (поз. 8 рис. 9) запускает полуавтоматический поиск радиостанций во время работы радио. Чтобы сохранить радиостанцию, нужно длительно (3-5 секунд) нажать на пустой блок в списке радиостанций (поз.12 рис. 9). Длительно (3-5 секунд) нажмите на значок (поз. 8 рис. 9) для автоматического поиска и сохранения радиостанций. Название радиостанции содержит частоту. Предыдущее название радиостанции будет заменено после автоматического поиска. Радиостанция может быть переименована пользователями по мере необходимости (рис. 10).

⚙️ Меню

Нажмите «Меню» — значок 10 (рис. 9) — на панели радиоприемника. Появятся четыре опции: «Переименовать станцию», «Удалить», «Удалить все станции» и «Настройка региона».



Рис. 11. Функции RDS

Выберите станцию в списке и нажмите «Переименовать» в разделе «Меню», после чего вы увидите окно «Переименовать станцию» как на (рис. 10).

Установите легко запоминаемое название для текущей радиостанции. Система автоматически сохранит ее в списке радиостанций после переименования. Переименованная радиостанция появится автоматически в следующий раз, когда включится радио.

RDS (передача информационных сообщений по каналам радиовещания)

Мультимедийная система поддерживает RDS и позволяет принимать FM-радиостанции частотой 87,5-107,9 МГц. **RDS** предоставляет дополнительные функции FM-приемнику и делает его использование более удобным. На панели радиоприемника есть три кнопки функций RDS — AF, TA, PTY (поз. 1 рис. 9).

AF (Альтернативная частота)

Функция **AF** обеспечивает поиск радиостанции на альтернативной частоте. Одна и та же станция в разных регионах, как правило, вещает на разных частотах. Функция **AF** отвечает за автоматическое переключение на другую частоту этой же станции, в случае если сигнал на текущей частоте становится слабым. Это удобно для того, чтобы вещание выбранной радиостанции не прерывалось в долгой поездке при смене региона вещания.

TA (информация о дорожной обстановке, пробках)

Включите «**ТА**» после того, как радио примет радиостанцию **RDS**. Если MMC находится в других функциональных режимах, когда радиостанция **RDS** отправляет экстренное сообщение по широковещательному каналу, то система переключается в «Радио», чтобы анонсировать сообщение.

- Напротив, если функция «**ТА**» выключена, **RDS** анонсирует экстренное сообщение по широковещательному каналу только в радиорежиме. Система не переключится в «Радио», чтобы анонсировать сообщение, когда MMC находится в других функциональных режимах.

Когда вы включаете функцию «**ТА**», радиоприемник находит при автоматическом, либо полуавтоматическом поиске, только радиостанции **RDS**, которые могут воспроизводить экстренные сообщения **RDS** по широковещательному каналу.



Рис. 12. Функция RDS PTY

PTY (информация о жанре текущей станции)

- Каждой радиостанции **RDS** соответствует свойство **PTY**, которое указывает жанр её передач. Есть 32 жанра **PTY**, в том числе «Без темы» (рис. 12).
- Когда включена функция **PTY**, радио находит при автоматическом, либо полуавтоматическом поиске, только радиостанции **RDS** с выбранным жанром передач. Напротив, оно будет принимать радиостанции любого жанра, когда функция «**PTY**» выключена.



Рис. 13. Раздел Bluetooth

2.4. BLUETOOTH

Чтобы войти в приложение «Bluetooth» (рис. 13)—нажмите значок «Bluetooth» в главном меню (рис. 3) или кнопку BT (поз. 6 рис. 2) на панели блока управления.

Чтобы открыть интерфейс Bluetooth для телефона — нажмите значок «Телефон».

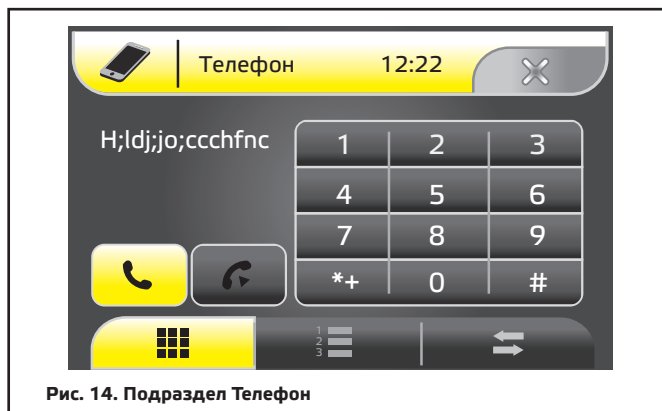


Рис. 14. Подраздел Телефон

2.4.1. ТЕЛЕФОН

Чтобы установить соединение Bluetooth, вы должны подключить Мультимедийную систему к телефону.

Подключение телефона

1. Откройте меню настроек вашего мобильного телефона.
2. Найдите настройки Bluetooth.
3. Включите Bluetooth.
4. Найдите устройство Bluetooth «Chevrolet-NIVA» (Оптимальная связь Bluetooth гарантируется в пределах 10 м).
5. Выберите устройство «Chevrolet-NIVA» и введите пароль 1234.

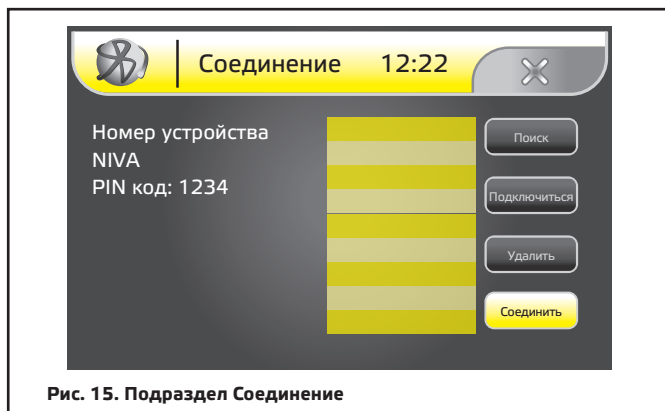


Рис. 15. Подраздел Соединение

■ Примечание:

- Если вы выполнили подключение своего телефона к ММС, она автоматически подключит ваш мобильный телефон при следующем открытии приложения Bluetooth. (Перед подключением включите Bluetooth на мобильном телефоне).
- Если ваш мобильный телефон уже был добавлен в список устройств Bluetooth, вы можете вручную выбрать его из списка в меню ММС.

Отключение устройств Bluetooth

Нажмите «Соединение» (рис. 13), а затем выберите Bluetooth имя мобильного телефона. Нажмите «Удалить», чтобы отключить телефон от ММС (рис. 15).

Синхронизация контактов и истории вызовов

Как только ваш телефон будет подключен, ваши контакты и история вызовов будут автоматически синхронизироваться с ММС. Чтобы обновить список, нажмите «Синхронизировать сейчас».

Вызов и ответ на звонок

Прежде чем совершать звонки и отвечать на вызовы, убедитесь, что ваш мобильный телефон успешно подключен к устройству.

Используйте цифровую клавиатуру в интерфейсе Bluetooth для ввода нужных номеров, затем нажмите значок ☎, чтобы позвонить. Вы также можете использовать свой мобильный телефон для набора номера, однако это не рекомендуется при управлении автомобилем. Нажмите значок ⏏, чтобы завершить вызов (рис. 14).

Контакты и история


Для просмотра контактов или истории звонков нажмите значок ⇄ (рис. 14).

История звонков делится на три категории: «Пропущенные», «Принятые» и «Набрано». Нажмите «Пропущенные», чтобы просмотреть список пропущенных вызовов; «Принятые», чтобы просмотреть список последних вызовов, на которые вы ответили, и «Набрано», чтобы просмотреть сделанные вами звонки.

История подключения устройств

Нажмите «Соединение», чтобы просмотреть историю подключения устройств. Нажмите «Поиск», чтобы найти новое устройство. Нажмите «Подключиться», чтобы вы-

полнить попытку подключения к телефону, выбранному в списке. Нажмите «Удалить», чтобы удалить историю сопряжения выбранного устройства. Нажмите «Соединить», чтобы узнать, какой телефон в данный момент подключен к устройству. Чтобы выбрать устройство, коснитесь любого из имен устройств в списке (рис. 15).

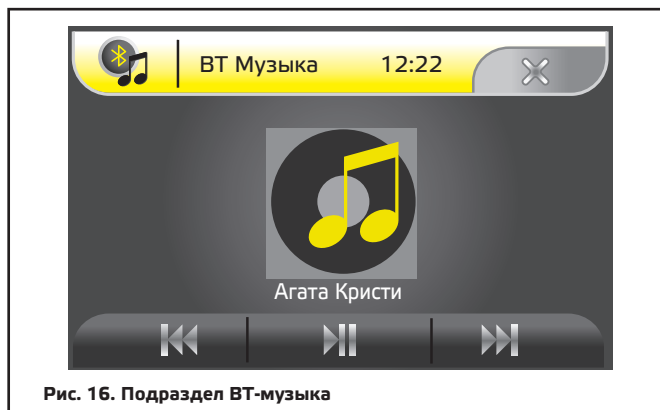

2.4.2. BT МУЗЫКА

Чтобы проигрывать музыку с мобильного телефона, нажмите кнопку «BT-Музыка» на странице «Bluetooth» (рис. 13). Вы можете управлять воспроизведением музыки с мобильного телефона с помощью кнопок воспроизведения/паузы, кнопок предыдущая и следующая композиция (рис. 16).

■ **Примечание:**

- Для использования этой функции у мобильного телефона должен быть A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный профиль распространения аудио. Отвечает за передачу стереозвука по радиоканалу Bluetooth на какое-либо принимающее устройство).



2.5. E-LINK

Функция E-Link позволяет Мультимедийной системе, при помощи соединения по USB-кабелю, отображать вид экрана большинства телефонов с операционной системой Android на своём дисплее и управлять с него функциями телефона, такими как Музыка, Видео, Телефон, Навигация, Интернет-соединение.

Чтобы войти в приложение «E-Link» — нажмите значок «E-Link» в главном меню (рис. 3). Откроется окно «Подключение к смартфону» (рис. 17). Нажмите значок «?» для просмотра пошагового руководства по подключению телефона к MMC. Действуя по этому руководству, включите в телефоне режим «Отладка по USB» (рис. 18). Если Вам не удастся это сделать, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя телефона.



После включения режима «Отладка по USB» в телефоне, при помощи USB-кабеля, предназначенного для передачи данных (не входит в комплект MMC), подключите телефон к порту USB Мультимедийной системы (рис. 2 поз. 12), при появлении на экране телефона запроса на разрешение подключения, нажмите «Всегда разрешать».

После того, как соединение E-Link будет настроено, подключите Ваш телефон к MMC по Bluetooth (см. раздел 2.4. «Bluetooth»).

ВНИМАНИЕ!

Без Bluetooth-соединения не будет воспроизведения звука в видео- и аудио-файлах.

После успешного подключения E-Link к телефону, на экране ММС автоматически запустится приложение «Режим движения» (рис. 19).

Нажмите значок «+», чтобы добавить на экран ММС новые функции с телефона.

Длительное нажатие на значок приводит к его выделению для удаления приложения с экрана ММС. Проведите по горизонтали экрана ММС, чтобы поменять местами страницы. Всего доступно 3 страницы.

Использование ногтя вместо подушечки пальца — улучшает реакцию сенсорного экрана и точность попадания в значок приложения.

Нажмите на прозрачный синий значок ▷ в левом нижнем углу, чтобы развернуть функции приложения «Режим движения» (рис. 19).

Нажав значок «Выход» можно выйти из приложения «Режим движения» и отобразить на экране ММС вид дисплея телефона. В этом режиме можно управлять телефоном через сенсорный экран ММС.

■ Примечание:

- Управлении телефоном может запаздывать, из-за ограниченной скорости соединения через USB-кабель.

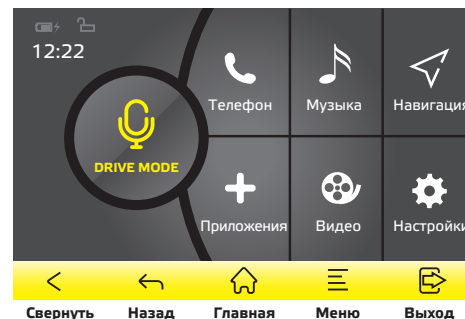


Рис. 19. Приложение «Режим движения»

СПИСОК УСТРОЙСТВ, СОВМЕСТИМЫХ С E-LINK

№	Система	Марка	Модель	Версия
1	Android	HUAWEI	HUAWEI P9 ... P10	7.0.0
2	Android		HUAWEI Honor 3 ... 10	
3	Android	Samsung	Samsung G9500--s8	7
4	Android		Samsung S5 ...S8	6.0.0
5	Android	MI	MI 2 ... 6	6.0.0
6	Android	MEIZU	Red MI 3 ... 4	6.0.0
7	Android		MEIZU pro6 ... 7	7.0.0
8	Android		MEIZU MX3 ... 4	5.1.1
9	Android	Lenovo	Lenovo K50-T5	6.0.0
10	Android		Lenovo Z90-7	6.0.1
11	Android		Lenovo A368t	4.4.2
12	Android		Lenovo S90-U	4.4.4
13	Android		Lenovo A788t	4.3
14	Android	Другие	NEXUS5	7.1.1
15	Android		nexus 6p	7.1.1
16	Android		NEXUS4	4.4.4
17	Android		Sony F8332 Overseas Version	7.1.1
18	Android		sony-C6603	4.4.4
19	Android		sony-LT29I	4.1.2
20	Android		Motorola	5.1
21	Android		Motorola XT1079	5.1.1

22	Android		GIONEE s10	7.0.0
23	Android		nubia z11 (nx531j)	6.0.1
24	Android		QiKu Youth Version	5.1
25	Android		QiKu Flagship Version	5.1.1
26	Android		QiKu V038	5.1
27	Android		onePLUS 3t (A3010)	7.0.0
28	Android		onePLUS 5	7.0.0
29	Android		ZTE U9180	4.3
30	Android		LG Nexus 4	5.1.1
31	Android		LG Nexus 5	4.4.2
32	Android		LG P8810	4
33	Android		360 N4 Full Netcom	6.0.0
34	Android		Coolpad 9190-T00	4.3
35	Android		Coolpad y80d	4.4.4
36	Android		Coolpad 7235	4
37	Android		Coolpad 8297-T01	4.4.4
38	Android		ASUS Z00ADB	5.0.0
39	Android		LE Max2 (LE X820)	6.0.1
40	Android		nubia z17	7.1
41	Android		nubia z11 max	5.1.1
42	Android		HTC D516D	4.3
43	Android		Smartisan Nut Pro	

■ ВНИМАНИЕ

Приведенный список моделей телефонов предназначен только для справки и не является окончательным.

Другие телефоны могут не поддерживаться ММС из-за производителя, операционных систем, носителей и т.д.

3. НАСТРОЙКИ

Чтобы войти в закладку «Настройки» — нажмите значок «Настройки» в главном меню (рис. 3).

В этой закладке есть разделы Аудио, Дата/Время, Дисплей и Система.

Чтобы войти в необходимую программу настройки параметров, нажмите соответствующий значок.

Аудио

В параметрах «Аудио» вы можете выбрать «Перед», «Зад», «Левый-Правый», чтобы провести балансировку звучания передних, задних, левых и правых динамиков. В дополнительной вкладке «Эквалайзер» вы можете настроить 10-полосный эквалайзер звука.

Дата/Время

В параметрах «Дата/Время» вы можете выбрать часовой пояс, установить дату и время. Нажмите «Применить», чтобы подтвердить настройки.

Дисплей

В параметрах «Дисплей» вы можете настроить яркость подсветки дисплея в дневном и ночном режимах.

Система

В параметрах «Система» вы можете нажать «Калибровка», чтобы настроить экран. Вы также можете изменить системный язык, установить/снять флажок «Включать паузу при заднем ходе» и изменить путь к навигационной программе.

4. СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

Мультимедийная система поддерживает подключение камеры заднего вида. Экран ММС переключится в режим заднего обзора принудительно, независимо от текущих режимов (также и при выключенной ММС), когда будет включена передача заднего хода (при включенном зажигании). Изображение, передаваемое камерой заднего вида, будет отображаться на экране ММС, что сделает вождение более удобным и безопасным. Смотрите подробнее «Руководство по эксплуатации автомобиля» страница 58 раздел «Система визуального обнаружения препятствий».

5. УХОД ЗА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ

1. Во время чистки салона автомобиля не допускайте попадания жидкости внутрь ММС. Это может привести к коротким замыканиям, возгоранию или другим повреждениям.
2. Отпечатки пальцев удаляйте с экрана мягкой салфеткой.

ВНИМАНИЕ!

Обращайтесь с экраном бережно: сильное нажатие пальцем или прикосновение острым предметом может оставить на нём вмятину или царапину.

Запрещено использовать растворители — бензин, скипидар и др., поскольку они повреждают поверхность экрана.

Гарантия не распространяется на повреждения экрана, полученные в результате несоблюдения вышеперечисленных правил.

6. НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Способ устранения
1. ММС не включается	1. Убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в допустимых пределах (от -20° до +60°). 2. Обратитесь к официальному дилеру ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ»
2. ММС — «зависает», т.е. не реагирует на органы управления	Перед перезагрузкой ММС рекомендуется извлечь карту памяти SD из слота. Для перезагрузки ММС нажмите (тупым тонким стержнем) и удерживайте в течение 1-2 с кнопку RESET (поз. 11 рис. 2).
3. ММС не находит мобильный телефон	1. Проверьте, включена ли и настроена функция Bluetooth в мобильном телефоне 2. Перезагрузите ММС (см. устранение неисправности 2.)
4. ММС не находит ни одной радиостанции	1. Убедитесь, что находитесь в зоне приёма. 2. Перезагрузите ММС (см. устранение неисправности 2.)
5. ММС не обнаруживает SD-карту/USB-флеш-диск	1. Убедитесь, что SD-карта/USB-флеш-диск соответствуют требованиям: Максимальный объём SD-карты: FAT16/FAT32 до 32 GB и EX-FAT до 64 GB Максимальный объём USB-флеш-диска: FAT16/FAT32/EX-FAT до 64 GB Максимальное количество файлов: 20000 Максимальная длина имени файла: 255 знаков Максимальный ток USB: 1.5 А 2. Убедитесь, что на SD-карте/USB-флеш-диске присутствуют фото-/видео-/аудиоданные 3. Перезагрузите ММС (см. устранение неисправности 2.)
6. Отсутствует связь со спутниками при запуске навигации	Проверьте, включено ли зажигание. Если не включено, то включите его.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение экрана: _____ 800 x 480

Размер экрана (диагональ): _____ 7 дюймов

Поддерживаемые форматы файлов: _____ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMA, WAV, DivX, MP3, JPEG

Встроенная память: _____ 256 MB

Интерфейсы внешних носителей: _____ USB-порт, слот для карты microSD

Bluetooth: _____ A2DP

Встроенный AM-/FM-приемник (с функцией RDS)

Диапазон частот:

FM _____ 65.00 МГц – 108.00 МГц

AM _____ 522 кГц – 1620 кГц

Память станций: _____ 18 FM, 12 AM

Режим поиска: _____ автоматический / ручной

Напряжение питания: _____ 11-14 V DC

Диапазон рабочей температуры: _____ от -20 °C до +60 °C

Максимальная выходная мощность: _____ 4 x 25 Вт