

Değerli Müşterimiz,

Fiat'ı tercih edip, Fiat Linea'yı seçtiğiniz için size teşekkür ederiz.

Bu kitabı aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı olması için hazırladık.

Otomobilinizi kullanmadan önce kitabın tamamını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu kitapta Fiat Linea'nın teknolojik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak; otomobilin kullanımı ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarılar bulacaksınız.

Sayfanın sonunda semboller ile belirtilen uyarıları ve talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.



Şahsi güvenlik;



Otomobilin korunması;



Çevrenin korunması.

İlişikte sunulan Servis Rehberinde Fiat'ın servis listesi, Garanti kitapçığında ise garanti şartları ve ilave hizmetler yer almaktadır.

**Bu kitapta bütün Fiat Linea tiplerine ait bilgiler verilmektedir.
Bunun için siz satın aldığınız otomobilin tipine ait bilgi ve uyarıları dikkate alınız.**

ÖNEMLİ !

YAKIT



Benzinli motorlar: Sadece minimum 95 oktanlı (RON) kurşunsuz benzin kullanınız.

Dizel motorlar: Avrupa standartına uygun dizel yakıtı kullanınız. (EN 590 standartına uygun ve 50 ppm kükürt seviyesinde) Diğer ürünlerin veya karışımların kullanılması motorun onarılamayacak şekilde zarar görmesine ve meydana gelecek hasarlar açısından da otomobilin garantiden çıkmasına neden olabilir.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI



Benzin motorlu tipler için: el freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vites boşa alınız, gaz pedalına basmadan, debriyaj pedalına sonuna kadar basınız; daha sonra kontak anahtarını **AVV** konumuna çeviriniz ve motor çalışmaya başladığı anda bırakınız.

Dizel motorlu tipler için: El freninin çekili olduğundan emin olarak vitesi boşa alınız; debriyaj pedalına sonuna kadar basıp gaz pedalına basmadan kontak anahtarını **MAR** konumuna çeviriniz ve  ve  uyarı lambalarının sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarını **AVV** konumuna çeviriniz ve motor çalışmaya başladığı anda bırakınız.

OTOMOBİLİN YANICI MADDELERİN ÜZERİNE PARK EDİLMESİ



Katalitik konvertör çalışırken çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu nedenle otomobilinizi otların, kuru yaprakların, çam yapraklarının veya diğer yanıcı maddelerin üzerine park etmeyiniz: Yangın tehlikesi.


ÇEVRENİN KORUNMASI



Otomobil çevre korunmasına çok dikkat edilmesini sağlamak için emisyonlara bağlı parçaların sürekli takibini mümkün kılan bir sistem ile donatılmıştır.


ELEKTRİKLİ AKSESUARLAR

Eğer otomobilinizi satın aldıktan sonra elektrik çeken aksesuarları monte ettirmek isterseniz yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacağı tespit edilerek otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taşıyıp taşımayacağı kontrol edilecektir.

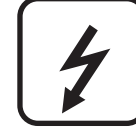

ŞİFRE kartı

Bu kartı güvenli bir yerde saklayınız ve otomobilin içerisinde bırakmayınız. ŞİFRE kartı'nı daima yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.

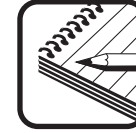

PERİYODİK BAKIM

Doğru bir bakım otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasını, çevrenin korunmasını ve düşük kullanım giderlerinin zaman içerisinde değişmemesini sağlar.



KULLANICI EL KİTABI ...

... otomobilin doğru kullanımı, sürüş güvenliği ve zaman içinde otomobilin bakımı ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarılar bulacaksınız.  (Şahsi güvenlik)  (çevrenin korunması)  (otomobilin korunması) sembollerine dikkat ediniz.




ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÖSTERGE PANELİ.....	5	DIŞ LAMBALAR	66
SEMBOLLER	6	CAM YIKAMA	68
FIAT ŞİFRE SİSTEMİ	6	CRUISE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ)	70
ANAHTARLAR	8	TAVAN LAMBALARI	72
ALARM	11	KUMANDALAR	75
KONTAK	13	YAKIT KESME SİSTEMİ	77
GÖSTERGE PANELİ	14	İÇ DONANIMLAR	78
GÖSTERGELER	16	KAPILAR	82
DİJİTAL GÖSTERGE	18	ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR	83
ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE	23	BAGAJ	86
AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE	32	MOTOR KAPUTU	89
TRIP COMPUTER (YOL BİLGİSAYARI)	42	PORT BAGAJ / KAYAK TAŞIYICI	90
KOLTUKLAR	44	FARLAR	91
KOLTUK BAŞLIĞI	45	ABS SİSTEMİ	92
DİREKSİYON	46	ESP SİSTEMİ	93
DİKİZ AYNALARI	47	EOBD SİSTEMİ	96
ISITMA VE HAVALANDIRMA	49	PARK SENSÖRLERİ	97
MANUEL KLİMA	54	SES SİSTEMİ	99
OTOMATİK KLİMA.....	59	ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR	100
		YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI	101
		ÇEVRENİN KORUNMASI	102

GÖSTERGE PANELİ

Kumandaların, göstergelerin ve ikaz lambalarının varlığı ve bunların yerleri otomobilin tipine bağlı olarak değişebilir.

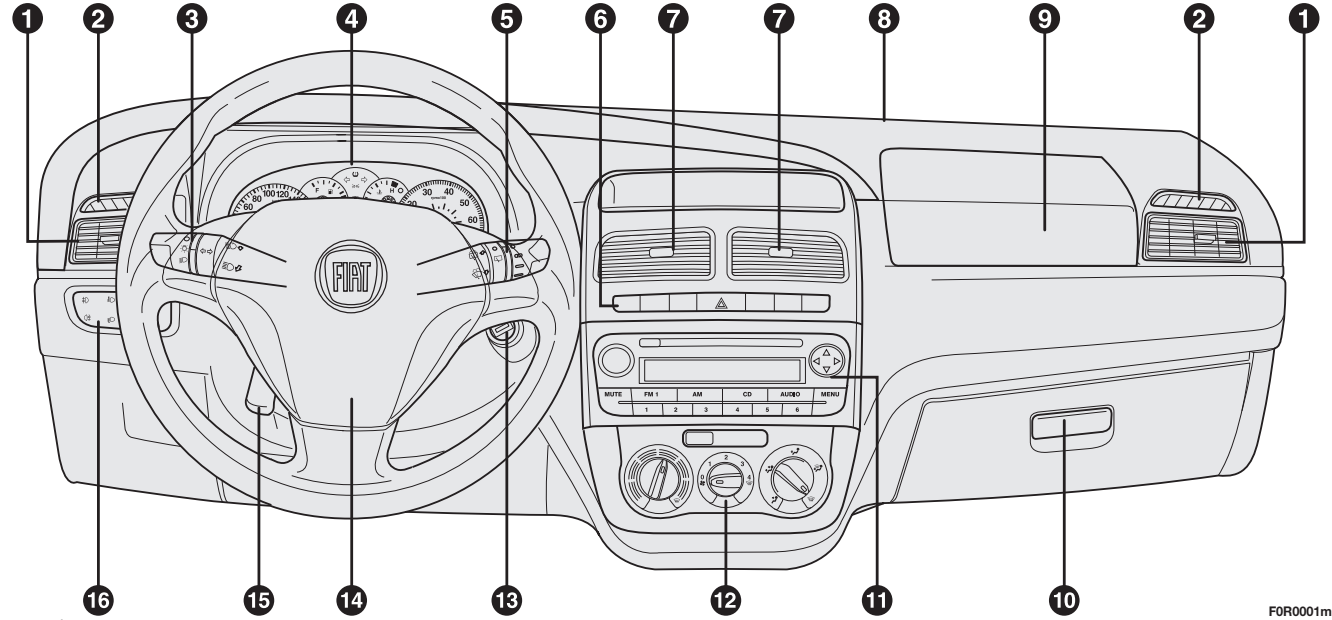

Şekil 1

1. Ayarlanabilir yan hava difüzörleri - 2. Sabit yan hava difüzörleri - 3. Sol kumanda kolu: Dış lambalar - 4. Gösterge paneli - 5. Sağ kumanda kolu: cam silecek kumandaları, yol bilgisayarı - 6. Ön panel kumandaları - 7. Ayarlanabilir orta hava difüzörleri - 8. Sabit üst hava difüzörleri - 9. Yolcu tarafı ön hava yastığı - 10. Torpido gözü - 11. Ses sistemi (bazı pazarlarda/versiyonlarda) - 12. Isıtma /havalandırma/klima kumandaları - 13. Kontak anahtarı - 14. Sürücü tarafı ön hava yastığı - 15. Direksiyon ayar kolu - 16. Kumanda düğmeleri paneli: ön sis lambaları/far yükseklik ayarı/dijital gösterge/çok fonksiyonlu gösterge.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI


TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

SEMBOLLER

Aracınızın bazı parçalarının üzerine ve bunların yanına renkli özel etiketler konulmuştur. Bu etiketler üzerinde size belirli bir parça ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri hatırlatan semboller yer almaktadır.

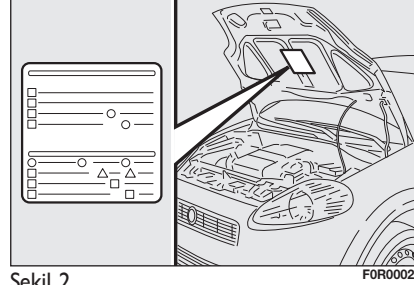

Şekil 2

Bu sembollerin bir listesi (şekil 2) motor kaputunun altında görülebilir.

FIAT ŞİFRE SİSTEMİ

Otomobilde çalınma teşebbüslerine karşı korunmasının artırılması için elektronik bir motor bloke önleme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarı yerinden çıkartıldığında otomatikman devreye girmektedir.

Her anahtarın üzerinde motorun çalıştırılması esnasında kontak anahtarı bloğunda bulunan bir anten ile verilen sinyali modüle etme görevi olan bir elektronik tertibat mevcuttur. Sinyal, ünitenin anahtarı tanıyıp motorun çalıştırılmasına onay veren ve her çalıştırmada farklı olan bir "şifre"den oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kontak anahtarı **MAR** konumuna çevrilecek araç her çalıştırıldığında, Fiat ŞİFRE kontrol ünitesi, blokajın kaldırılması için motor kontrol ünitesine bir tanıtım şifresi gönderir.

Bu şifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarından gönderilen şifrenin tanınması halinde gönderilir.

Kontak anahtarı **STOP** konumuna her çevrildiğinde, Fiat ŞİFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarını devre dışı bırakır.

Eğer motorun çalıştırılması sırasında şifre doğru olarak tanınmazsa gösterge panelinde  uyarı lambası yanmaktadır (bkz. "Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümü).

Bu durumda kontak anahtarının **STOP** konumuna sonra da **MAR** konumuna döndürülmesi gerekir; eğer blokaj devam ederse otomobil ile birlikte verilen diğer anahtarlar denenmelidir. Otomobil hala çalışmıyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

UYARI Anahtarların her birinin sistemin ünitesi tarafından kaydedilmesi gereken kendisine ait bir şifresi vardır. En fazla 8 adede kadar yeni anahtar kaydedilebilir, bu işlem için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

Otomobil hareket halinde iken uyarı lambasının yanması

- ☐ Eğer uyarı lambası yanıyorsa  bu sistemin kendi kendisini test etmekte olduğu anlamına gelmektedir (örneğin voltaj düşüklüğü nedeniyle).
- ☐ Eğer uyarı lambası  yanmaya devam ediyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.



Anahtarın içersindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalırsa zarar görebilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

8

ANAHTARLAR

ŞİFRE KARTI (Şekil 3) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve üzerindeki şu bilgilerin bulunduğu bir ŞİFRE kartı verilmektedir:


- A** elektronik şifre;
- B** ilave anahtar istenmesi durumunda Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu.

Elektronik şifre kartını daima yanınızda taşımanız tavsiye edilir (**A-Şekil 3**).

UYARI Anahtarların tutamaklarında bulunan elektronik tertibatların daima mükemmel bir şekilde çalışacak durumda muhafaza edilmelerini sağlamak için direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamaları gerekir.



Otomobil el değiştirdiğinde bütün anahtarların ve ŞİFRE kartının yeni sahibine verilmesi gerekir.

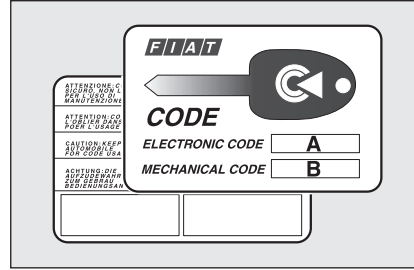

Şekil 3


F0R0003m

UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (bazı tiplerde) (Şekil 3)

Kendi tutamağının içersine katlanabilen tip-ten olan anahtarın metal ucu (**A**) ile şunlar çalıştırılmaktadır:


- ☐ kontak anahtarı;
- ☐ kapı kilidi;
- ☐ Yakıt deposu dış kapağı açma/kilitleme (bazı tiplerde).

Metal ucu anahtarın tutamağından dışarı çıkartmak için butona (**B**) basınız (**Şekil 5** veya **Şekil 6**).

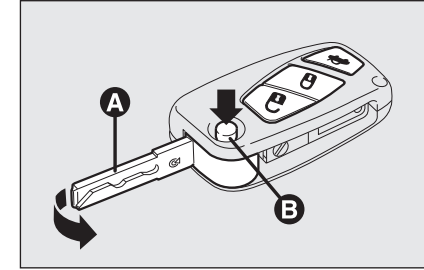

Şekil 4

F0R0004m

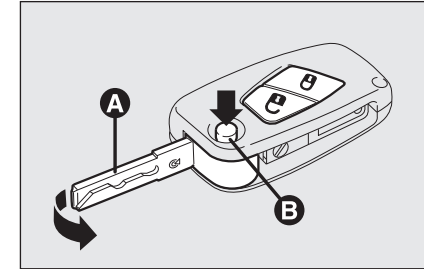

Şekil 5

F0R0004m

Metal ucu anahtarın tutamağının içersine takmak için:

- ☐ Butonu (**B**) (**Şekil 5-6**) basılı tutup metal ucu (**A**) hareket ettiriniz;
- ☐ Butonu (**B**) bırakıp metal ucu (**A**) kapandığını işaret eden kilitlenme sesini duyana kadar döndürünüz.



UYARI


B butonuna sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek eşyalardan (örneğin elbise) uzakta iken basınız. Butona yanlışlıkla basabilecek kimselerin, özellikle çocukların anahtara ulaşamayacaklarından emin olunuz.

Kapıların ve beşinci kapının (bagaj kapağı) merkezi olarak açılması için  butonu kullanılır.

Kapıların ve beşinci kapının (bagaj kapağı) merkezi olarak kilitlenmesi için  butonu kullanılır.

Beşinci kapının (bagaj kapağı) uzaktan açılması için  butonu kullanılır.

Kapı kilitleri açıldığında kabin içi aydınlatma tavan lambaları önceden ayarlanmış olan bir zamanlama ile yanar.

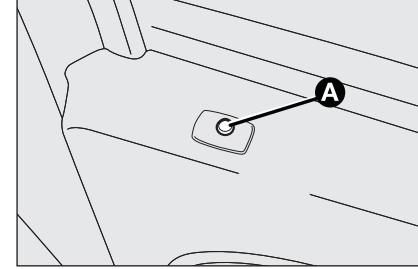

Şekil 6

FOR0006m

Sürücü kapısının üzerindeki ikaz ledi (bazı tiplerde) (şekil 6)

Kapılar kilitlendiğinde led **A** yaklaşık 3 saniye süre ile yanmakta ve sonra yanıp sönmeye başlamaktadır (caydırma fonksiyonu).

Eğer kilitleme esnasında bir veya daha fazla kapı veya bagaj kapağı tam kapatılmamışsa led sinyal lambaları ile birlikte seri bir şekilde yanıp sönmeye başlar ve kumanda yerine getirilmez.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI


TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Uzaktan kumandayı içeren ilave anahtarların istenmesi

Sistem uzaktan kumandayı içeren 8 ade- de kadar anahtarı tanıyabilir. Otomobilin kullanım ömrü boyunca her hangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren anahtara ihtiyaç duyduğunuzda ŞİFRE kartınızı, kimliğinizi ve aracınızın ruhsatını yanınıza alarak yetkili Fiat servisine müracaat ediniz.

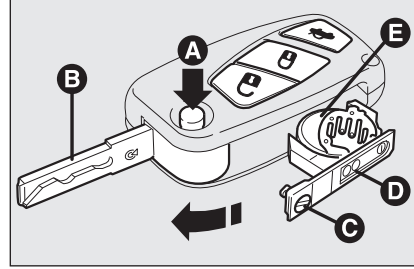

Şekil 7

F0R0007m

Uzaktan kumandalı anahtarın pillerinin değiştirilmesi (şekil 6)

Pili değiştirmek için şu şekilde hareket edilmelidir:

- ☐ Butona (A) basıp metal ucu (B) açınız;
- ☐ Vidayı (C) düz ağızlı bir tornavida kullanarak  yönüne döndürünüz;
- ☐ Pil muhafazasını (D) çıkartınız ve pili (E) kutupları doğru gelecek şekilde değiştiriniz;
- ☐ Pil muhafazasını (D) anahtarın içersine yeniden yerleştirip (C) vidasını  yönüne doğru döndürerek kilitleyiniz.



Kullanılmış piller çevre için zararlıdır bu nedenle mevcut kanunlarla belirlenen şekilde özel kapların içersine atınız


MEKANİK ANAHTAR (bazı tiplerde) (şekil 8)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Anahtarın metal ucu (A) sabittir.

Anahtar ile şunlar çalıştırılmaktadır:

- ☐ kontak anahtarı;
- ☐ kapı kilidi;
- ☐ yakıt deposu kapağının açılması/kilitlenmesi (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

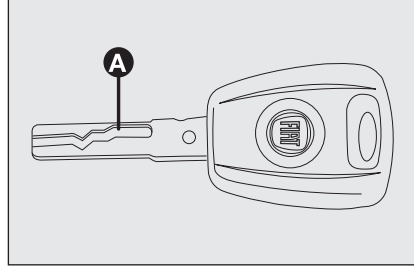

Şekil 8

F0R0012m

ALARM

Otomobilin alarm sistemi Fiat aksesuar serisinde mevcuttur.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Anahtarlarla (uzaktan kumandalı veya uzaktan kumandasız) devreye alınabilecek ana fonksiyonlar aşağıda gösterilmektedir:

Anahtar tipi	Kilit açma	Kapıların dışardan kilitletmesi	Beşinci kapı kilidinin açılması	Camın kapatılması (bazı pazarlarda/versiyonlarda)	Camın açılması (bazı pazarlarda/versiyonlarda)
Mekanik anahtar	Anahtarın sola döndürülmesi ile (sürücü tarafı)	Anahtarın sağa döndürülmesi ile (sürücü tarafı)	-	-	-
Uzaktan kumandalı anahtar	Anahtarın sola döndürülmesi ile (sürücü tarafı)	Anahtarın sağa döndürülmesi ile (sürücü tarafı)	-	-	-
	 butonuna kısa bir süre basınız	 butonuna kısa bir süre basınız	 butonuna kısa süre basınız	 butonuna basınız (2 saniyeden fazla)	 butonuna basınız (2 saniyeden fazla)
Sinyal lambalarının yanıp sönmesi (sadece uzaktan kumandalı anahtar ile)	2 kez yanıp sönmeye	1 kez yanıp sönmeye	2 kez yanıp sönmeye	2 kez yanıp sönmeye.	1 kez yanıp sönmeye.
Caydırıcı led	Kapatma	Yaklaşık 3 saniye süre ile sabit şekilde yanma ve bunu takiben caydırma modunda yanıp sönmeye geçiş	Caydırma modunda yanıp sönmeye	Sönme	Caydırıcı ledin yanıp sönmeye

UYARI Camların aşağıya inışı bir kapı kilidi açma kumandasını takip eder; camların yukarıya çıkışı ise bir kapı kilitleme kumandası verildikten sonra gerçekleşmektedir.

KONTAK ANAHTAR YUVASI

Kontak anahtarı 3 farklı pozisyona döndürülebilir (Şekil 9):


- ☐ **STOP:** Motor çalışmıyor, anahtar çıkartılabilir, direksiyon kilitli. Bazı elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi) çalışabilir.
- ☐ **MAR:** Sürüş konumu, tüm elektrikli cihazlar kullanılabilir.
- ☐ **AVV:** Motorun çalıştırılması (sabit olmayan konum).

Kontak, motorun çalışmaması durumunda çalıştırma işleminin tekrarından önce kontak anahtarının **STOP** konumuna dönmelerini sağlayan bir güvenlik tertibatı ile donatılmıştır.



UYARI

Eğer kontak herhangi bir şekilde kurcalanmış ise (örneğin hırsızlık girişimi), en kısa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.

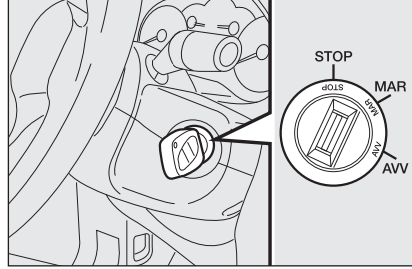

Şekil 9



UYARI

Otomobilden indiğinizde, otomobilde bulunan birinin yanlışlıkla kumandaları çalıştırmasını önlemek için, kontak anahtarını daima yanınıza alınız. El frenini çekmeyi ve otomobil yukarıya meyilli bir yerde park edilmişse aracı birinci vitese geçirmeyi unutmayınız. Aşağı doğru duruyorsa geri vitese takınız. Çocukları otomobilde kesinlikle tek başlarına bırakmayınız.

DİREKSİYON KİLİDİ

Devreye alma

Anahtarı, **STOP** konumunda iken çıkartınız ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz.

Devreden çıkarma

Kontak anahtarını **MAR** konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe sağa ve sola hareket ettiriniz.



UYARI

Otomobil hareket halinde iken kontak anahtarını kesinlikle çıkartmayınız. Aksi takdirde direksiyon ilk çevirişinizde direksiyon kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir.



UYARI

Direksiyon sistemini veya direksiyon milini modifikasyonlarını kapsayan herhangi bir satış sonrası işlemi gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır (örneğin hırsızlığa karşı koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansı ve emniyeti düşebilir, garantinin geçersiz olmasına sebep olabilir.


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS


14

GÖSTERGE PANELİ

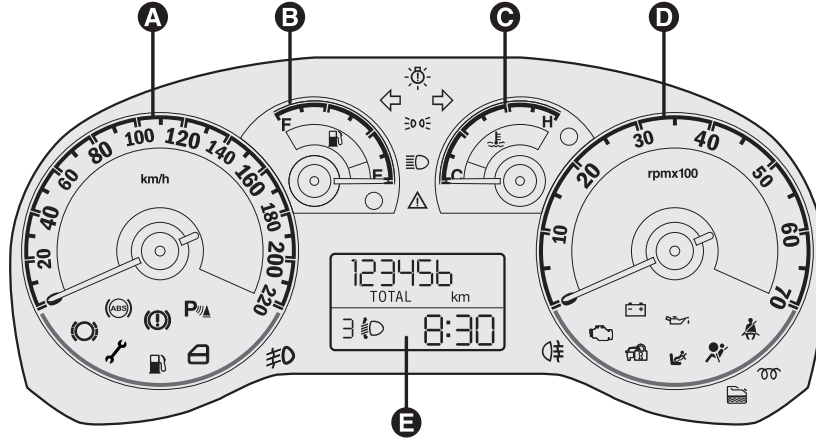

Şekil 10

FOR0010m

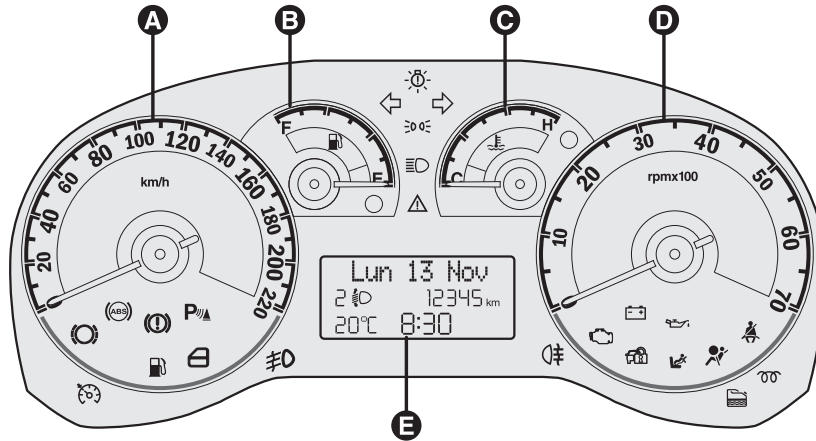

Şekil 11


FOR0011m

Dijital gösterge mevcut tipler

- A Kilometre saati (hız göstergesi)
- B Rezerv uyarı lambalı yakıt seviye göstergesi
- C Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi maksimum sıcaklık uyarı lambası ile.
- D Devir saati
- E Dijital gösterge

Çok fonksiyonlu gösterge mevcut tipler

- A Kilometre saati (hız göstergesi)
- B Rezerv uyarı lambalı yakıt seviye göstergesi
- C Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi maksimum sıcaklık uyarı lambası ile.
- D Devir saati
- E Çok fonksiyonlu gösterge

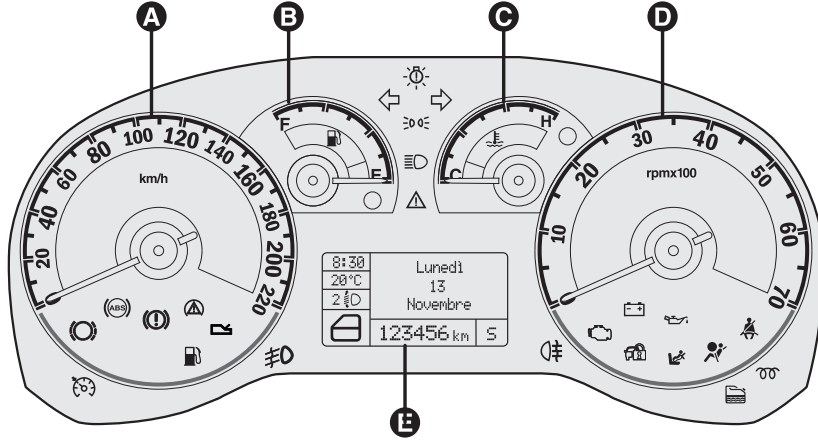

Şekil 12

FOR0215m

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge mevcut tipler

- A** Kilometre saati (hız göstergesi)
- B** Rezerv uyarı lambalı yakıt seviye göstergesi
- C** Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi maksimum sıcaklık uyarı lambası ile.
- D** Devir saati
- E** Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER


İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

GÖSTERGELER

Göstergenin arka plan rengi ile tipi otomobilin modeline göre değişiklik gösterebilir.

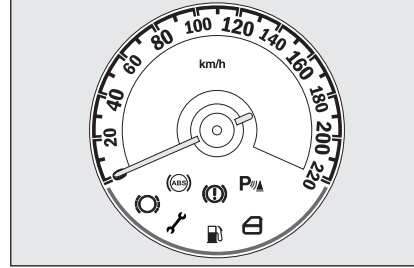


Şekil 13

F0R0012m

KİLOMETRE SAATİ (Şekil 13)

Otomobilin hızını gösterir.

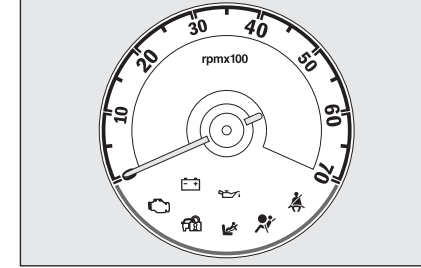

Şekil 14

F0R0013m


MOTOR DEVİR SAATİ (Şekil 14)

Devir saati motorun dakikadaki devrini gösterir.

UYARI Motorun yüksek devire çıkması halinde elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakıt akışını kesmekte ve sonuç olarak motor gücü düşmektedir.

Motor rölanti devrinde iken devir saati duruma göre yavaş veya ani bir hız artışı gösterebilir.

Örneğin klimanın veya elektrofanın devreye girmesi esnasında görülebilen bu durum normal olup dikkate alınmamalıdır. Bu gibi yavaş bir hız değişikliği akünün şarjını da korumaktadır.

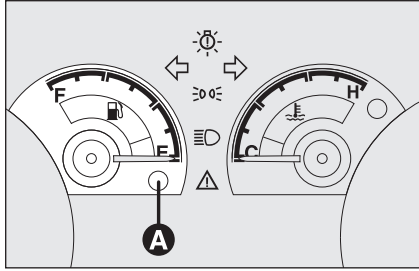

Şekil 15

YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ (Şekil 15)

İbre yakıt deposundaki yakıt miktarını gösterir.


E Depo boş ("Yakıt dolumu" paragrafına bakınız).

F Depo dolu.

Rezerv uyarı lambası (**A**) yandığında depoda 7 litre yakıt kalmış demektir.

Otomobili yakıt deposunda çok az yakıt var iken kullanmayınız: katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz.

DİKKAT Eğer ibre **E** bölgesinde ise ve uyarı lambası da (**A**) yanıp sönüyorsa bu sistemde bir arıza olduğunu gösterir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

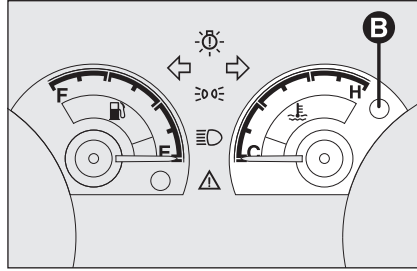

Şekil 16

MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESİ (Şekil 16)

Bu gösterge motor soğutma sıvısının sıcaklığını gösterir ve sıcaklık yaklaşık 50°C'in üzerine çıktıktan sonra çalışmaya başlar.

İbre aracın normal çalışma şartlarına bağlı olan sıcaklık değerleri içerisinde gösterge üzerinde değişik pozisyonlarda olabilir.

C Düşük motor soğutma sıvısı sıcaklığı


H Yüksek motor soğutma sıvısı sıcaklığı

Uyarı lambasının (**B**) (bazı tiplerde çok fonksiyonlu ekranda görüntülenen mesaj ile birlikte) yanması soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini gösterir bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.



İbre kırmızı bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

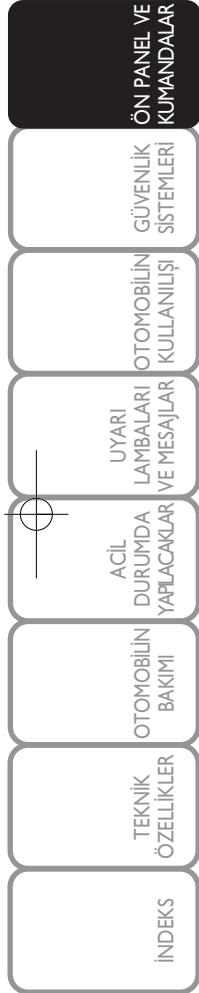


DİJİTAL GÖSTERGE

STANDART EKRAN (Şekil 17)

Standart ekran aşağıdakileri gösterir:

- A** Far ayar pozisyonu (sadece kısa farlar devrede iken)
- B** Saat (kontak anahtarı takılı değilken ve ön kapılar kapalı iken de görüntülenir);
- C** Kilometre sayacı (katedilen km veya mil) ve yol bilgisayarı bilgileri.

Not Anahtar çıkarıldığında (kapılardan bir tanesi açıldığında) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliğine saat ve kat edilen km veya mil mesafesi gösterilir.

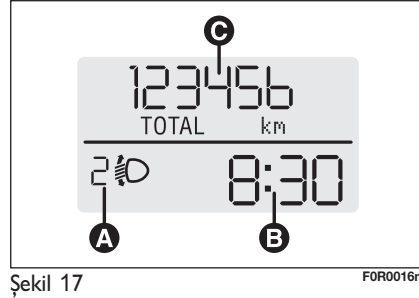

Şekil 17

FOR0016m


KUMANDA BUTONLARI (Şekil 18)

- +** Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarıya gitmek veya ekrana gelen değerleri arttırmak için kullanılır.

MENU ESC Girmek için kısa süre basınız. Ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kısaca basınız.

Bu butona uzun süreli basmak standart ekrana geri dönüşüne yol açar.

- Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aşağı gitmek veya ekrana gelen değerleri azaltmak için kullanılır.

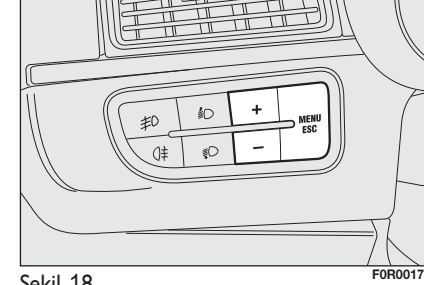

Şekil 18

FOR0017m

Not Butonlar + ve - aşağıdaki durumlarda farklı fonksiyonları devreye alır:

Aracın iç aydınlatması

- Standart ekran aktifken bu butonlar ile gösterge panelinin, radyonun ve otomatik klimanın aydınlatma ışık ayarları yapılmaktadır.

Ayar menüsü

- Bu butonlar menünün içerisinde yukarı veya aşağıya doğru gezinme yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.

- Ayarlama sırasında değerleri arttırmak ve azaltmak için kullanılmaktadırlar.

AYAR MENÜSÜ (şekil 18)

Menü, çevrimler halinde ard arda sıralanmış bir dizi fonksiyonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağıdaki paragraflarda verilen farklı seçimlerin veya ayarların (setup) yapılması için kullanılan + ve - butonları ile seçilebilir.

MENU ESC butonuna kısaca basılarak devreye alınabilir.

+ ve - butonlarına tek tek basılarak ayar menüsü opsiyonlarında gezinilebilir.

Kullanım modları seçilen opsiyonun özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden ayrılırlar.

Bir menü opsiyonunun seçilmesi

- Ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- Yeni ayarları seçmek için tek tek + ve - butonlarına basınız;

- Yeni ayarları kaydetmek ve aynı anda önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için **MENU ESC** butonuna basınız.

"Set Clock" (Saat Ayarı) fonksiyonunun seçilmesi

- Değiştirilecek ilk değeri (saat) seçmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- Yeni ayarları seçmek için (tek tek) + ve - butonlarına basınız;

- Yeni ayarları kaydetmek ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri dönmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız.

- Aynı prosedürü kullanarak değerleri ayarladıktan sonra önceden seçilen menü opsiyonuna geri döneceksiniz.


Aşağıdakileri yapmak için uzunca MENU ESC butonuna basınız


- Eğer menü içersindeyseniz ayar menüsünden çıkmak için;

- Eğer bir opsiyonu ayarlıyorsanız gösterilen ekrandan çıkmak için;


- Sadece o ana kadar yapılmış kullanıcı tarafından yapılmış olan ayarları saklamak için; (ve **MENU ESC** butonuna basılarak onaylanır).

Set up menüsünün ekrana gelmesi sürelidir; süre aşımından dolayı menüden çıkılırsa kullanıcı tarafından o ana kadar yapılmış olan ayarlar kaydedilir ve **MENU ESC** butonuna basılarak onaylanır).

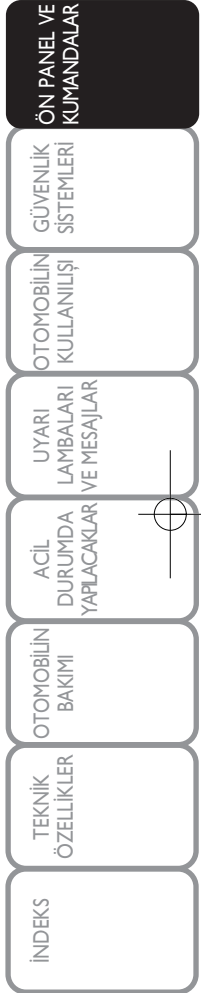

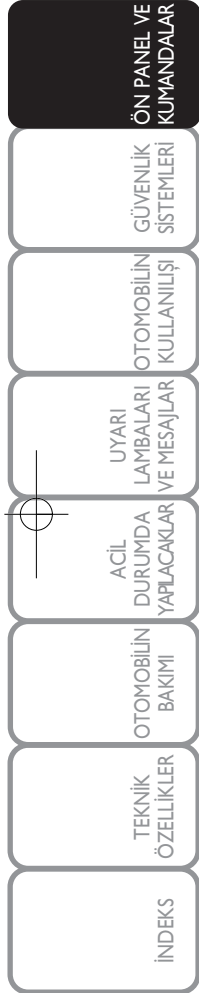

Standart ekrandan gezinmeye başlamak için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız. Menüde gezinmek için **+** veya **-** butonlarını kullanınız.
Not Güvenlik nedenlerinden dolayı otomobil çalışırken sadece sınırlandırılmış menüye erişmek mümkündür ("HIZ" fonksiyonunu ayarlamak için). Otomobil hareketsiz iken menünün tamamına erişilebilir.

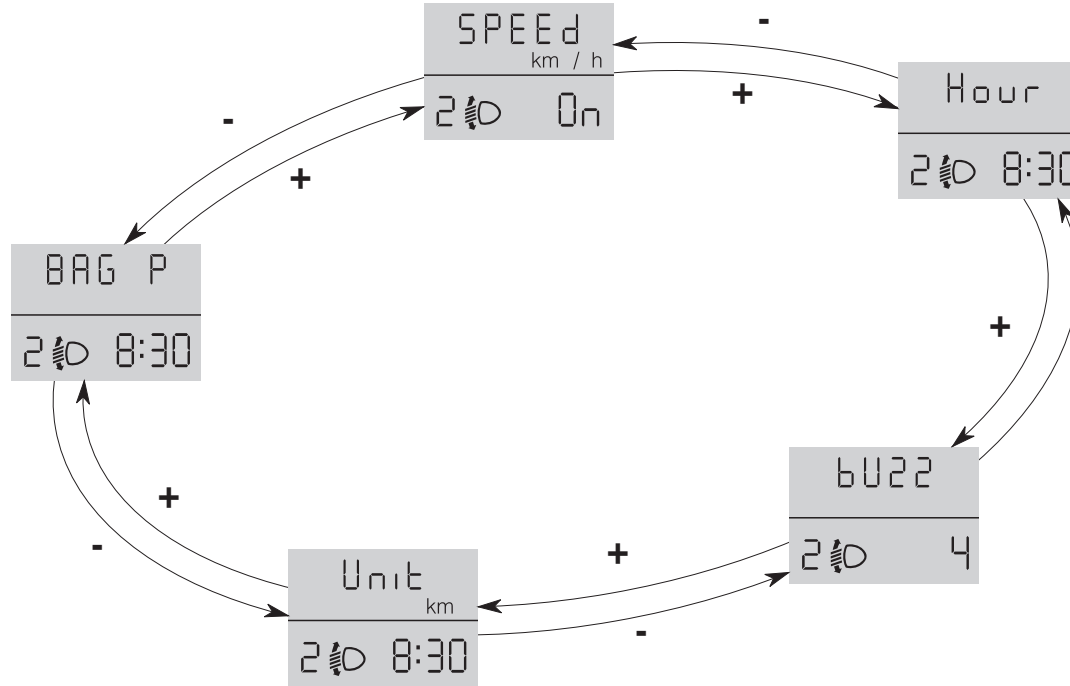

FOR2003i

şekil 19

SPEEd (Hız limiti ayarı)

Bu fonksiyon otomobilin hız limitinin ayarlanmasını sağlar (km/h veya mph) limit aşıldığında sürücü uyarılır (bak. “uyarı lambaları ve mesajlar” bölümü).

Arzu edilen hız limitini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda (SPEEd - hız), yazısı ve önceden ayarlanmış ölçüm birimi a (km/h) veya (mph) olarak görünecektir;

- **+** veya **-** butonlarına basarak hız limitini devreye alma (On) veya devreden çıkarma (Off) seçimini yapınız;

- Fonksiyon devreye alındığında (On), butonlara **+** veya **-** basarak arzu ettiğiniz hız limitini seçiniz ve **MENU ESC** butonuna basarak seçiminizi onaylayınız;

Not Mümkün olan ayar aralığı daha önceden seçilen ölçüm birimine bağlı olarak 30 ve 200 km/h, veya 20 ve 125 mph arasındadır (daha sonra açıklanan) (“ölçüm birimi ayarı” paragrafına bakınız). Butonlara **+**/**-** her bastığınızda değer 5 birim artar/azalır. Butonlar **+**/**-** basılı tutulduğunda otomatik olarak hız arttırmaya/azaltmaya geçer. İstenilen değere yaklaştığınızda ayar işlemini tek tek basarak tamamlayınız

- menü ekranına dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Ayarların iptal edilmesi için aşağıda tarif edilen şekilde işlem yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde (On) görüntülenecektir;

- **-** butonuna basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde (Off) görüntülenecektir;

- Menü ekranına geri dönmek için butonla **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Hour (Saat ayarı)

Bu fonksiyon saat ayarının yapılmasını sağlar.

Saati ayarlamak için şu şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde “saatler” simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Butona **MENU ESC** kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde “dakikalar” simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına geri dönmek için butonla **MENU ESC** kısaca basınız veya ayar-

ları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

BUZZ

(Sesli uyarı ses seviyesi ayarı)


Bu fonksiyon ile **MENU ESC**, **+** ve **-** butonlarına basarak bir arıza /uyarı durumunda devreye alınan sesli uyarının (buzzer) ses şiddetini ayarlamak mümkündür.


Arzu edilen ses şiddetini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde (bUZZ) görüntülenecektir;

- Arzu ettiğiniz ses seviyesini seçmek için **+** veya **-** butonuna basınız (ses seviyesi 8 seviyede ayarlanabilir).

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

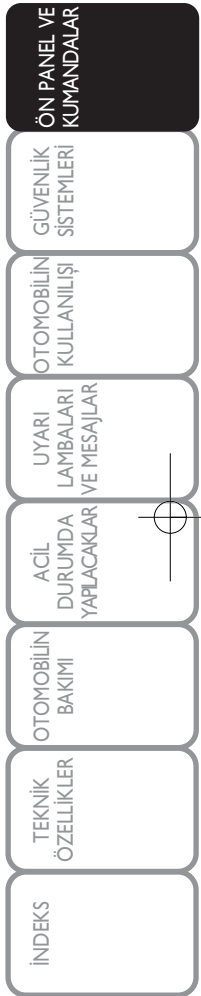

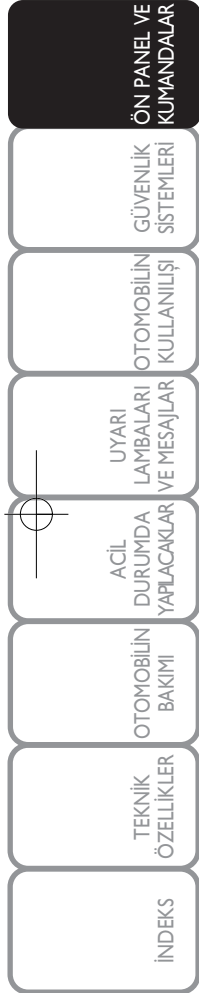

Unit (Birimlerin ayarlanması)

Bu fonksiyon ile mesafe biriminin ayarlanması mümkündür.

İstenen birimi ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda (Unit) yazısı ve önceden ayarlanmış ölçüm birimi a (km) veya (mil) olarak görünecektir;

- İstenen birimi ayarlamak için + veya - butonlarına basınız.

- Butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Bag P (Ön yolcu ön ve yan hava yastığının devreye alınması/devre dışı bırakılması)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Yolcu tarafı hava yastığının devreye alınmasını/devreden çıkarılmasını sağlar


Aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

☐ **MENU ESC** butonuna basınız ve ekranda (BAG P OFF) mesajı görüntüledikten sonra (devreden çıkartmak için) veya (BAG P On) mesajı ekrana geldikten sonra (devreye almak için) + veya - butonlarını kullanınız, yeniden **MENU ESC** butonuna basınız;

☐ onay talebi mesajı ekrana gelecektir;

☐ Butonlara + veya - basarak YES (çalıştırma/devreden çıkarma onayı için) veya (no) (vazgeçmek için) seçiniz;

☐ Menü ekranına geri dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca basınız bir seçim onayı mesajı ekrana gelecektir veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

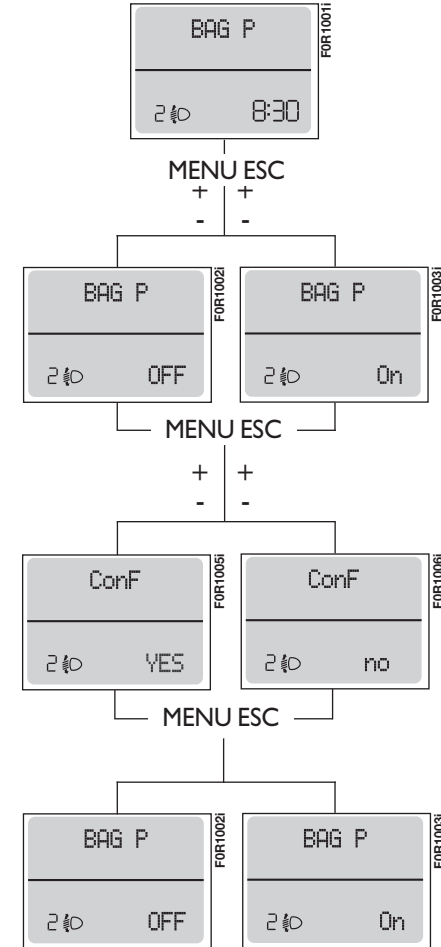

ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)


Otomobil yapılan ayarlara bağlı olarak sürüş esnasında yararlı bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu ekran ile donatılabilir

STANDART EKRAN (şekil 20)

Standart ekran aşağıdakileri gösterir:

- A** Tarih.
- B** Kilometre sayacı (yapılan kilometre veya mil).
- C** Saat (kontak anahtarı takılı değilken ve ön kapılar kapalı iken de görüntülenir);
- D** Dış hava sıcaklığı.
- E** Far ayar pozisyonu (sadece kısa farlar devrede iken).

Not Ön kapılardan biri açıldığında ekranda birkaç saniye süre saat ile gidilen km veya mil görüntülenir.

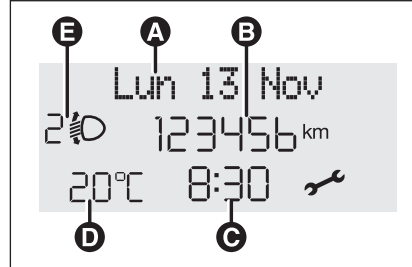

Şekil 20

F0R0018m


KUMANDA BUTONLARI (şekil 21)

- +** Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarıya gitmek veya ekrana gelen değerleri arttırmak için kullanılır.

MENU ESC Menüye ekrana getirmek Ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya arzu edilen menü opsiyonunu onaylamak için kısaca basınız.

Bu butona uzun süreli basmak standart ekrana geri dönüşüne yol açar.

- Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aşağı gitmek veya ekrana gelen değerleri azaltmak için kullanılır.

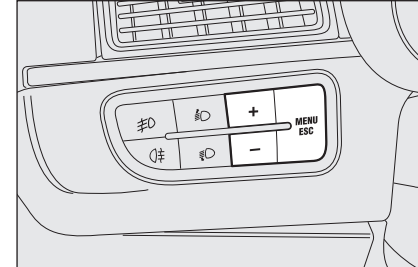

Şekil 21

F0R0019m

Not + ve - butonları aşağıdaki durumlarda farklı fonksiyonları devreye alır:

Otomobilin iç aydınlatması

- Standart ekran aktif iken bu butonlar ile gösterge tablosunun, radyonun ve otomatik klimanın aydınlatma ışık ayarları yapılmaktadır.

Setup menüsü

- Bu butonlar menünün içerisinde yukarı veya aşağıya doğru gezinme yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.

- Ayarlama sırasında değerleri arttırmak ve azaltmak için kullanılmaktadırlar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI


UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

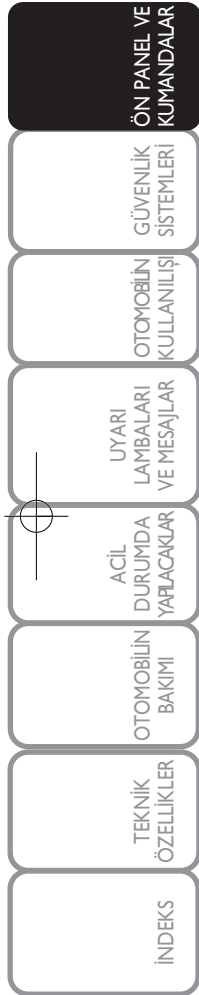

AYAR MENÜSÜ (şekil 22)

Menü + ve - butonlarına basılarak gerçekleştirilen ve aşağıdaki paragraflarda anlatılan farklı işlemlere ve ayarlara (setup) erişilebilen "dairesel şekilde" düzenlenmiş bir dizi fonksiyondan oluşmaktadır. Bazı opsiyonlar için (saat ve ölçüm birimi) bir alt menü bulunmaktadır.

Setup menüsü **MENU ESC** butonuna kısaca basılarak devreye alınabilir.

Butonlara + veya - tek tek defalar basarak set up menüsünde gezinmek mümkündür. Seçilen opsiyonun özelliklerine bağlı olarak işlem modları her defasında değişmektedir.

Alt menü olmaksızın bir menü opsiyonunun seçilmesi:

- Ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız.
- Yeni ayarları seçmek için (tek basışlarla) + veya - butonuna basınız;
- Yeni ayarları kaydetmek ve aynı anda önceden seçilen ana menü opsiyonuna geri dönmek için kısa süre ile **MENU ESC** butonuna basınız.

Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi:

- İlk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için **MENU ESC** butonuna kısa süre ile basınız;
- Tüm alt menü opsiyonlarında gezinmek için + veya - (tek basışlarla) butonuna basınız;
- Gösterilen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açılması için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;
- Yeni ayarları seçmek için (tek basışlarla) + veya - butonuna basınız;
- Yeni ayarları kaydetmek ve aynı anda önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için **MENU ESC** butonuna basınız.

"Set Date" (Tarih ayarı) ve "Set time" (Zaman ayarı):


- Ayarlanacak ilk değeri seçmek için (örneğin saat/dakika veya yıl/ay/gün) kısaca **MENU ESC** butonuna kısaca basınız;
- Yeni ayarları seçmek için (tek basışlarla) + veya - butonuna basınız;
- Yeni ayarın kaydedilmesi ve aynı anda daha sonraki set up menüsü opsiyonuna geri dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, eğer zaten bu sonuncuysa daha önce seçtiğiniz ana menü opsiyonuna geri döneceksiniz.

Aşağıdakileri yapmak için uzunca bir süre MENU ESC butonuna basınız

- Eğer menü içersindeyseniz ayar menüsünden çıkmak için;
- Eğer menünün herhangi başka bir noktasındaysanız (örneğin: alt menü ayar seviyesinde, alt menü seviyesinde veya ana menü opsiyonu ayar seviyesinde) ana menüden çıkmak için;
- Sadece o ana kadar yapılmış kullanıcı tarafından yapılmış olan ayarları saklamak için; (ve **MENU ESC** butonuna basılarak onaylanır).



Ayar menüsünün ekrana gelmesi sürelidir; süre aşımından dolayı menüden çıkılırsa kullanıcı tarafından o ana kadar yapılmış olan ayarlar kaydedilir (ve **MENU ESC** butonuna basılarak onaylanır).

Örnek:

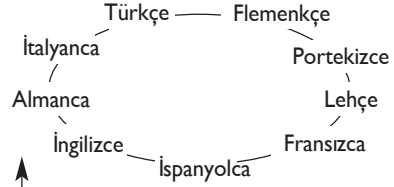

Standart ekrandan navigasyona erişmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız. Menüde gezinmek için **+** veya **-** butonlarını kullanınız.
Not Güvenlik nedenlerinden dolayı otomobil çalışırken sadece sınırlandırılmış menüye erişmek mümkündür ("Speed Beep" fonksiyonunu ayarlamak için). Otomobil hareketsiz iken menünün tamamına erişilebilir.


Örnek:

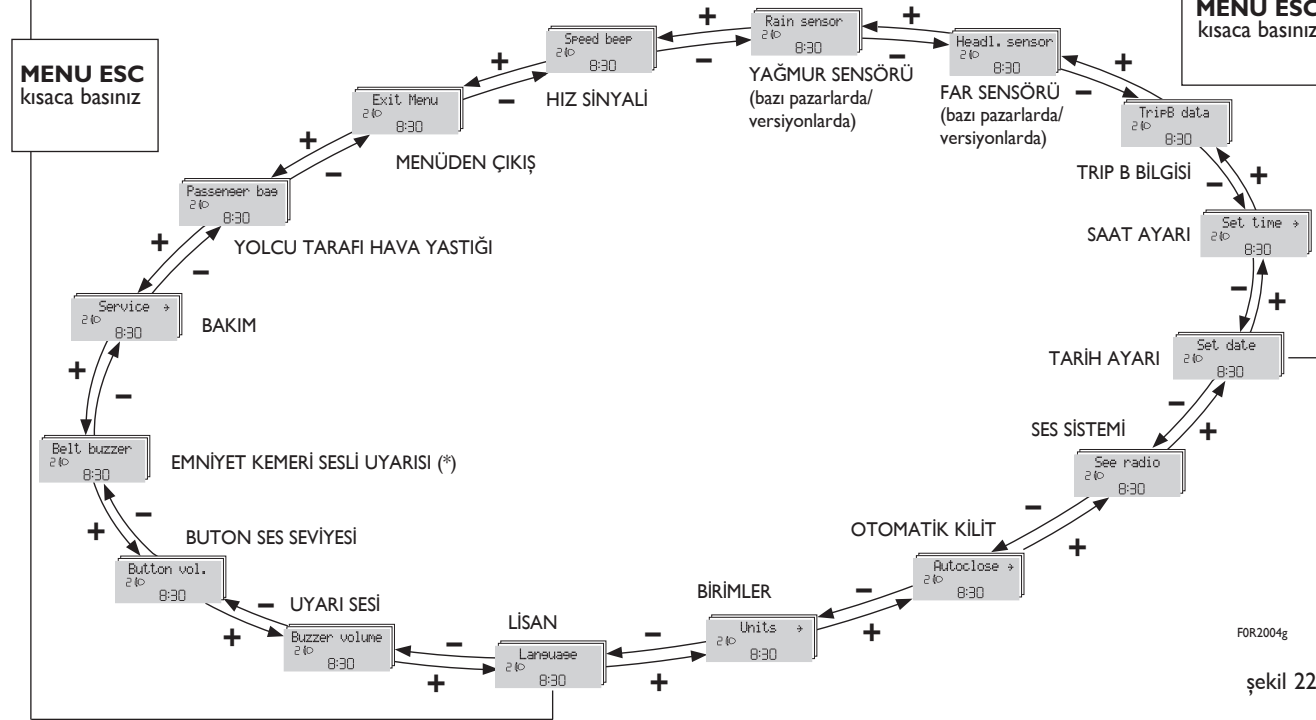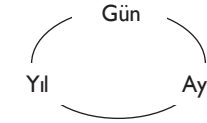


(*) Sadece S.B.R sisteminin Fiat servisi tarafından devreden çıkartılmasından sonra görüntülenebilen fonksiyondur.

FOR2004g

şekil 22

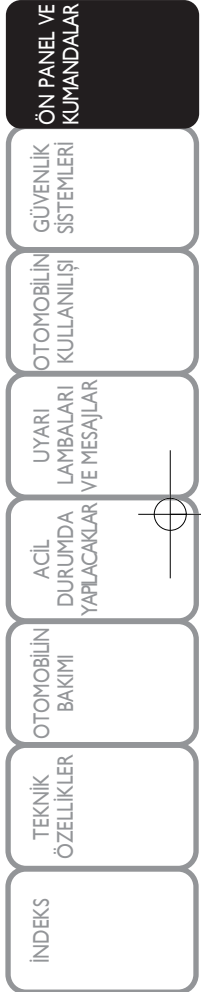

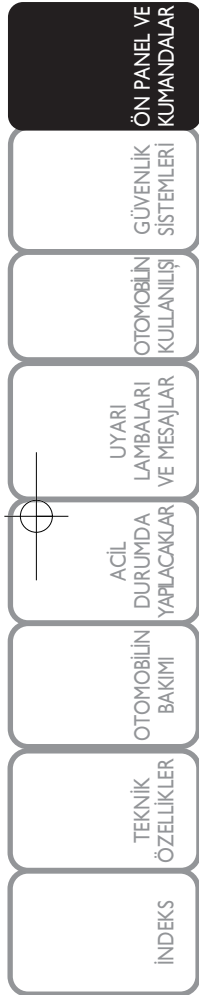

Speed limit (Hız limiti)

Bu fonksiyon otomobilin hız limitinin ayarlanmasını sağlar (km/h veya mph) limit aşıldığında sürücü uyarılır (bkz. "Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümü).

Arzu edilen hız limitini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde (Speed Beep) görüntülenecektir;

- **+** veya **-** butonlarına basarak hız limitini devreye alma (On) veya devreden çıkarma (Off) seçimini yapınız;

- Fonksiyon devreye alındığında (On), butonlara **+** veya **-** basarak arzu ettiğiniz hız limitini seçiniz ve **MENU ESC** butonuna basarak seçiminizi onaylayınız;

Not Mümkün olan ayar aralığı daha önceden seçilen ölçüm birimine bağlı olarak 30 ve 200 km/h, veya 20 ve 125 mph arasındadır (daha sonra açıklanan) ("ölçüm birimi ayarı" paragrafına bakınız). Butonlara **+**/**-** her bastığınızda değer 5 birim artar/azalır. Butonlar **+**/**-** basılı tutulduğunda otomatik olarak hız arttırmaya/azaltmaya geçilir. İstenilen değere yaklaştığınızda butona tek tek basışlarla ayar işlemini tamamlayınız.

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Ayarların iptal edilmesi için aşağıda tarif edilen şekilde işlem yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönme şeklinde (On) görüntülenecektir;

- Butona **-** basınız ekranda yanıp sönme şeklinde (Off) görüntülenecektir;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Rain sensor

(Yağmur sensörü hassasiyet ayarı)
(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetinin 4 seviyede ayarlanabilmesini mümkün kılar.

Arzu edilen hız limitini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden konmuş olan sensör hassasiyet "seviye" simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Headlight sensor (far sensörü otomatik hassasiyet ayarı) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon ışık sensörünün 3 seviye üzerinden hassasiyet ayarının yapılmasını sağlar (1. seviye = minimum seviye 2. seviye = orta seviye, 3. seviye = maksimum seviye); hassasiyet ne kadar fazla ise lambaların yakılması için verilen kumanda için gerekli olan dış aydınlatma ışık miktarı o kadar düşüktür.

Ayarı yapmak için şu şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden konmuş olan seviye görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ana menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Trip B data (Trip B bilgisi)

Bu opsiyon vasıtasıyla Trip B (kısmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çıkartmak (Off) mümkündür.

Daha fazla bilgi için "Yol bilgisayarı" bölümüne bakınız.

Devreye alma/çıkartma için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden konmuş olan (On) veya (Off) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Set time (Saat ayarı)

Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasını mümkün kılar: "Zaman" ve "mod".

Ayarı yapmak için şu şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda iki alt menü "Zaman" ve "mod" görüntülenecektir;

- İki alt menüde gezinmek için **+** veya **-** butonuna basınız;

- İstenilen alt menüyü seçtikten sonra kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- "Time" (Zaman) seçtiğinizde: **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönme şeklinde "hours" (saatler) simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde "dakikalar" simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- "Mode" (Mod) seçtiğinizde: **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekrana yanıp sönme şeklinde görüntü modu gelecektir;

- "24 saat" veya "12saat" saat seçimi yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

Ayarı yaptıktan sonra **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ana menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunulan noktaya göre ana menüye geri

dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Set Date (Tarih ayarı)

Bu fonksiyon tarihin güncelleştirilmesini sağlamaktadır (gün - ay - yıl).

Tarihi ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde "day" (güdd) görüntülenecektir;


- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;


- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde "month" (ay-mm) görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde "year" (yıl-yyy) görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

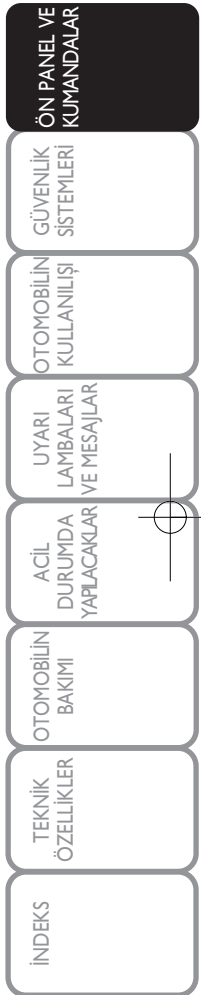

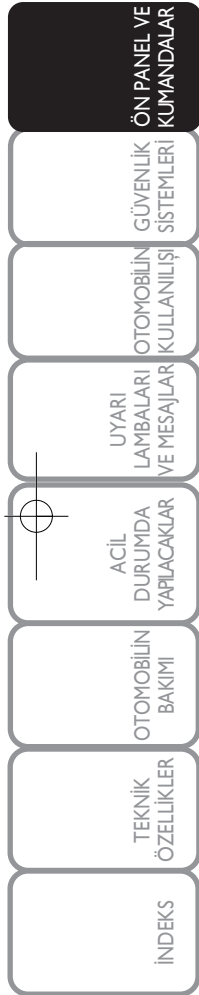

Not Butona + veya - her basıldığında değer bir birim artar veya azalır. Butonlar +/- basılı tutulduğunda otomatik olarak hız arttırmaya/azaltmaya geçilir. İstenilen değere yaklaştığınızda butona tek tek basışlarla ayar işlemini tamamlayınız.

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Audio information (Ses sistemi)

Bu fonksiyon ses sisteminin bilgilerinin ekranda görüntülenmesini sağlar.

- Radyo: Seçilmiş radyo istasyonu frekansı, otomatik aramanın devreye girmesi veya AutoSTore;

- CD audio, CD MP3: Seçilmiş parça numarası;

- CD Changer: CD ve seçilmiş parça numarası;

Ekranda radyo bilgilerini görüntülemek veya elimine etmek için (On) veya (Off) aşağıda tarif edilen şekilde hareket ediniz:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda (On) veya (Off) yanıp sönmeye (daha önceden yapılmış olan ayara göre) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Autoclose (Kapıların otomatik kilitlemesi)

Bu fonksiyon otomobilin hızı 20 km/saati aştığında otomatik olarak kapıları kilitlet.

Bu fonksiyonu devreye almak (On) veya devreden çıkartmak (Off) için aşağıda tarif edilen şekilde hareket ediniz:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda bir alt menü görüntülenecektir;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden konmuş olan (On) veya (Off) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, alt menüye veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunulan noktaya göre ana menüye geri dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Units of measurement (Birimlerin ayarlanması)

Bu fonksiyon ile üç alt menüde gösterim birimleri ayarlanabilir: "Distances" (Mesafe), "Consumption" (Yakıt tüketimi) ve "Temperature" (Sıcaklık).

İstenilen birimi ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda üç alt menü görüntülenecektir;

- Üç alt menüde gezinmek için + veya - butonuna basınız;

- İstenilen alt menüyü seçtikten sonra kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- "Distance" (Mesafe) alt menüsüne girerseniz **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden konmuş olan "km" veya "mil" görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

- "Consumption" (Yakıt Tüketimi) seçerseniz kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda "km/l", "l/100km" veya "mpg" görünecektir (önceden yapılan ayarlara göre);

Mesafe birimi ayarı “km” ise yakıt tüketimi birimi ekranında (km/l) görüntülenecektir.

Mesafe birimi ayarı “mil” ise yakıt tüketimi birimi ekranında (mpg) görüntülenecektir.

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

- “Temperature” (Sıcaklık) seçerseniz: kısaca MENU ESC butonuna basınız, ekranda “°C” veya “°F” görünecektir (önceden yapılan ayarlara göre);

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

Ayarı yaptıktan sonra **MENU ESC** butonuna kısaca basınız alt menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden ana menüye dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunulan noktaya göre ana menüye geri dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Language (Dil seçimi)

Ekrana gelen mesajlar aşağıdaki dillerde görüntülenebilir: İtalyanca, Türkçe, Flemenkçe, Lehçe, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Almanca.

Dil ayarını yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden ayarlanmış olan “language” (dil) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için + veya - butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ana menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Warning Volume (Sesli uyarı sistemi ses seviyesi ayarı)


Herhangi bir arıza/uyarı belirtisine eşlik eden ikaz sesi 8 seviyeli olarak ayarlanabilir.


Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden ayarlanmış olan ses “seviye” simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için + veya - butonuna basınız;

- Menü ekranına geri dönmek için kısaca veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca **MENU ESC** butonuna basınız.

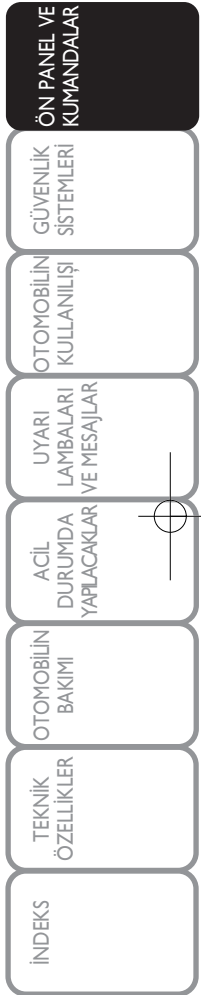

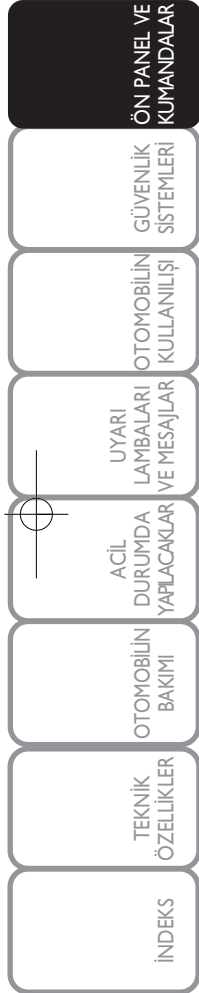

Button Vol. (Düğme ses seviyesi ayarı)

Bu fonksiyon ile **MENU ESC**, + ve - butonlarına basılarak ses seviyesi 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.

Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden ayarlanmış olan ses "seviye" simgesi görüntülenecektir;
- Ayar için + veya - butonuna basınız;
- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Service (Periyodik bakım)

Bu fonksiyon ile düzenli periyodik bakım aralığı bilgilerinin görüntülenmesi mümkündür.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden ayarlanmış olan km veya mil görüntülenecektir (bkz. "Mesafe birimleri ayar" paragrafı);
- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.


Not Periyodik Bakım Programı'na göre bakım yapılması gereken kilometreden (20,000 km) 2,000 km (veya 1,240 mil) önce kontak anahtarı **MAR** konumundayken, otomatik olarak uyarı görüntüye gelir ve bu uyarı 200 km'de (veya 124 mil) bir tekrarlanır. 200 km'nin altında servis bilgileri daha sık görüntüye gelir. Servis bilgileri önceden belirlenmiş birim ayarına göre km veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir bakım aralığı yaklaşmaktayken kontak anahtarını **MAR** konumuna çevirmenizle birlikte araç bakımına kadar gidilebilecek km/mil mesafesini belirten "Servis" (Bakım) mesajı ekrana gelecektir. "Scheduled Servicing" (Periyodik bakım) mesajı servis aralığına göre km/mil cinsinden ekranda görülür. Periyodik bakım programı ile belirlenmiş her türlü bakım işleminin gerçekleştirilmesi ve göstergenin sıfırlanması için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

Side bag-passenger bag (Ön yolcu ön ve yan hava yastığının devreye alınması/devre dışı bırakılması) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Yolcu tarafı hava yastığının devreye alınmasını/devreden çıkarılmasını sağlar

Aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

- ☐ **MENU ESC** butonuna basınız ve + veya - butonlarına basarak (Bag pass: Off) mesajı (devre dışı bırakmak için) veya (Bag pass: On) mesajı (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden **MENU ESC** butonuna basınız;
- ☐ Onay talebi mesajı ekrana gelecektir;
- ☐ Yes (evet) (devreye alınmayı/devreden çıkarılmayı onaylamak) veya No (hayır) (çıkış yapmak) seçeneklerini seçmek için + veya - butonlarına basınız;
- ☐ Onay mesajını ekrana getirip menü ekranına geri dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

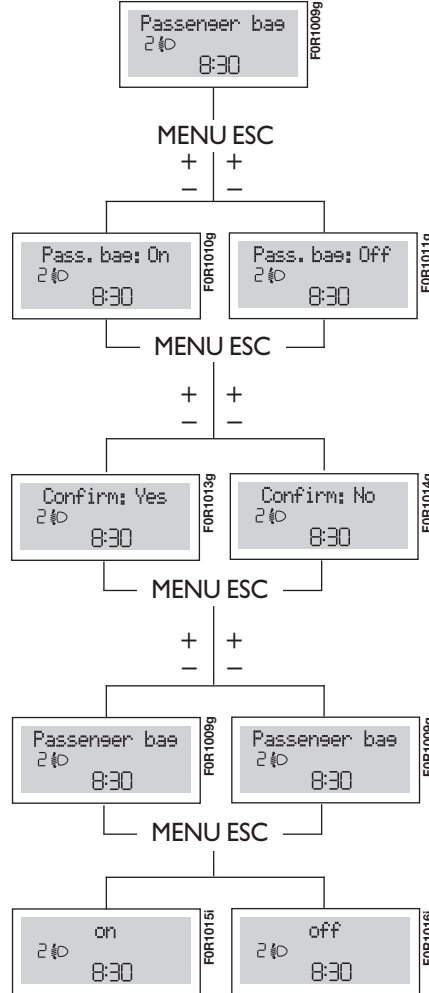



Exit Menu (Menüden çıkış)

Bu fonksiyon, fonksiyonların art arda sıralandığı ilk menü ekranındaki çevrimi kapatıp son fonksiyondur.

Standart ekrana ayarları kaydetmeden geri dönmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız.

İlk menü opsiyonuna geri dönmek için - butonuna basınız.

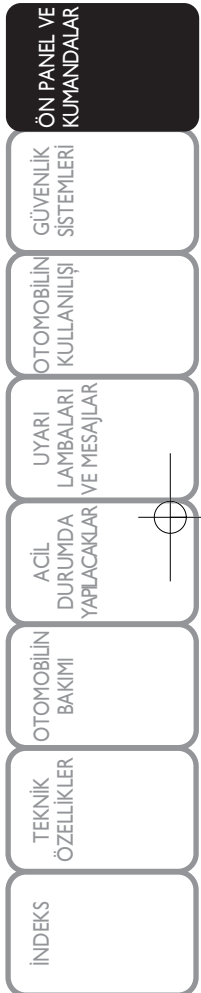

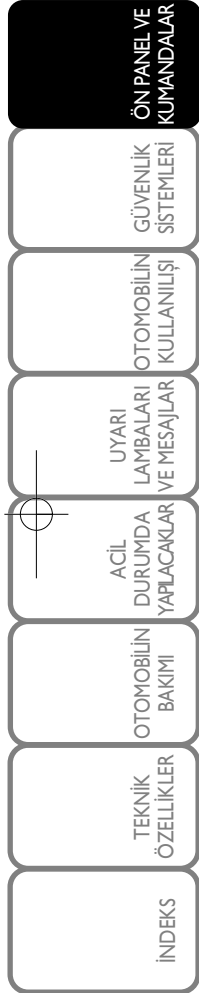

AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)


Otomobil yapılan ayarlara bağlı olarak sürüş esnasında yararlı bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu ekran ile donatılabilir

“STANDART” EKRAN (şekil 23/a)

Standart ekran aşağıdakileri gösterir:

- A** Saat.
- B** Tarih.
- C** Sport sürüş modu göstergesi (bazı pazarlarda/versiyonlarda)
- D** Kilometre sayacı (kat edilen km veya mil).
- E** Otomobilin konumunun göstergesi (örneğin kapılar açık veya yoldaki olası buzlanma vs....)
- F** Far ayar pozisyonu (sadece kısa farlar devrede iken)
- G** Dış hava sıcaklığı.

Kontak anahtarını **MAR** konumuna çevirirken, daha önce “First screen” (İlk ekran) menüsü içindeki seçime göre tarih (şekil 23-a) veya turboşarjer yüksek basınç (şekil 23-b) ana menü ekranı gibi görüntüler.

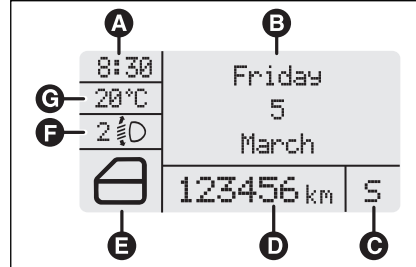

Şekil 23/a


KUMANDA BUTONLARI (şekil 24)

- +** Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarıya gitmek veya ekrana gelen değerleri arttırmak için kullanılır.


MENU ESC Menüye girmek ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya istenilen menü opsiyonunu onaylamak için butona kısaca basınız.

Bu butona uzun süreli basmak standart ekrana geri dönüşüne yol açar.

- Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aşağı gitmek veya ekrana gelen değerleri azaltmak için kullanılır.

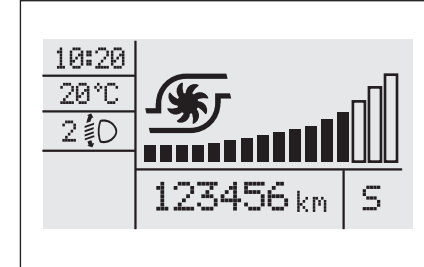

Şekil 23/b

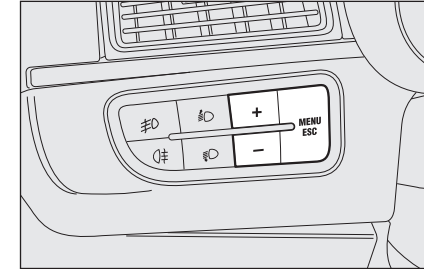

Şekil 24

Not + ve - butonları aşağıdaki durumlarda farklı fonksiyonları devreye alır:

- Bu butonlar menünün içerisinde yukarı veya aşağıya doğru gezinme yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.

- Ayarlama sırasında değerleri arttırmak ve azaltmak için kullanılmaktadırlar.

Not Ön kapılardan biri açıldığında ekranda birkaç saniye süre ile saat ve km/ mil, yapılan parkur görüntülenir.

AYAR MENÜSÜ (şekil 25)

Menü, çevrimler halinde ard arda sıralanmış bir dizi fonksiyonu içerir ve bu fonksiyonlar aşağıdaki paragraflarda verilen farklı seçimlerin veya ayarların (setup) yapılması için kullanılan + ve - butonları ile seçilebilir. Bazı seçenekler için (Saat ve Birim) bir alt menü bulunmaktadır.

Ayar menüsü **MENU ESC** butonuna kısaca basılarak devreye alınabilir.


+ ve - butonlarına tek basışlarla ayar menüsü listesinde gezinmek mümkündür. Seçilen opsiyonun özelliklerine bağlı olarak işlem modları her defasında değişektir.

Alt menü olmaksızın bir menü opsiyonunun seçilmesi:

- Ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız.
- Yeni ayarları seçmek için (tek basışlarla) + veya - butonuna basınız;
- Yeni ayarları kaydetmek ve aynı anda önceden seçilen ana menü opsiyonuna geri dönmek için kısa süre ile **MENU ESC** butonuna basınız.

Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi:

- İlk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için **MENU ESC** butonuna kısa süre basınız;
- Tüm alt menü opsiyonlarında gezinmek için + veya - (tek basışlarla) butonuna basınız;
- Gösterilen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açılması için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;
- Alt menüden yeni ayarı seçmek için (tek basışlarla) + veya - butonuna basınız;
- Yeni ayarları kaydetmek ve aynı anda önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için **MENU ESC** butonuna basınız.

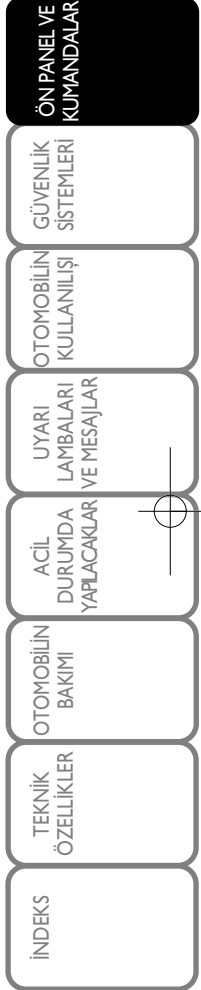



Speed limit (Hız Limiti)

Bu fonksiyon otomobilin hız limitinin ayarlanmasını sağlar (km/h veya mph) limit aşıldığında sürücü uyarılır (bkz. "Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümü).

Arzu edilen hız limitini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde (Speed Beep) görüntülenecektir;

- **+** veya **-** butonlarına basarak hız limitini devreye alma (On) veya devreden çıkarma (Off) seçimini yapınız;

- Fonksiyon devreye alındığında (On), butonlara **+** veya **-** basarak arzu ettiğiniz hız limitini seçiniz ve **MENU ESC** butonuna basarak seçiminizi onaylayınız

Not Mümkün olan ayar aralığı daha önce ayarlanan üniteye bağlı olmak üzere 30 ila 200 km/s veya 20 ila 125 mph arasındadır (bkz. sonra açıklanan "Mesafe birimi ayar" paragrafı). **+** / **-** butonlara her basıldığında değer 5 birim artar veya azalır. **+** / **-** butonlarına sürekli bastığınızda otomatik olarak hızlı artırma veya azaltmaya geçilir. İstenilen değere yaklaştığınızda, düğmeyi serbest bırakınız ve ayar işlemini tek tek basarak tamamlayınız.

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Ayarların iptal edilmesi için aşağıda tarif edilen şekilde işlem yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde (On) görüntülenecektir;

- **(-)** butonuna basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde (Off) görüntülenecektir;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Rain sensor

(Yağmur sensörü hassasiyet ayarı)
(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetinin 4 seviyede ayarlanabilmesini mümkün kılar.

Arzu edilen hız limitini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönme şeklinde daha önceden konmuş olan sensör hassasiyet "seviye" simgesi görüntülenecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI


UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

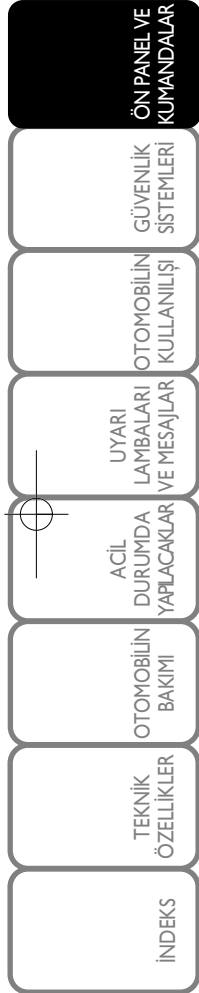

Headlight sensor

(far sensörü otomatik hassasiyet ayarı) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon ışık sensörünün 3 seviye üzerinden hassasiyet ayarının yapılmasını sağlar (1. seviye = minimum seviye, 2. seviye = orta seviye, 3. seviye = maksimum seviye); hassasiyet ne kadar fazla ise lambaların yakılması için verilen kumanda için gerekli olan dış aydınlatma ışık miktarı o kadar düşüktür. Ayarı yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden ayarlanmış olan seviye görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Trip B data (Trip B devreye alma)

Bu opsiyon vasıtasıyla Trip B (kısmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çıkartmak (Off) mümkündür.

Daha fazla bilgi için "Yol bilgisayarı" bölümüne bakınız.

Devreye alma/çıkartma için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden konmuş olan (On) veya (Off) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Clock adjustment (Saat ayarı)

Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasını mümkün kılar: "Time" (Saat) ve "Format" (Saat formatı).

Ayarı yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda iki alt menü "Time" (saat) ve "Format" (saat formatı) görüntülenecektir;

- İki alt menüde gezinmek için **+** veya **-** butonuna basınız;

- İstenilen alt menüyü seçtikten sonra kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- "Time" (Saat) seçtiğinizde, kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, "saat" bilgisi ekranınızda yanıp sönecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, "dakikalar" bilgisi ekranınızda yanıp sönecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

Not + veya - butonuna her basıldığında değer bir birim artar veya azalır. Butonlar +/- basılı tutulduğunda otomatik olarak hız arttırmaya/azaltmaya geçilir. İstenilen değere yaklaştığınızda butona tek tek basışlarla ayar işlemini tamamlayınız.

- "Format" (Saat formatı) seçtiğinizde, kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, saat formatı ekranda yanıp sönecektir;

- "24 saat" veya "12 saat" saat seçimi yapmak için + veya - butonuna basınız;

Ayarı yaptıktan sonra **MENU ESC** butonuna kısaca basınız alt menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden ana menü ekranına dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunan noktaya göre ana menüye geri dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Set date (Tarih ayarı)

Bu fonksiyon tarihin güncelleştirilmesini sağlamaktadır (gün - ay - yıl).

Tarihi ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde "year" (yıl) görüntülenecektir;

- Ayar için + veya - butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde "month" (ay) görüntülenecektir;

- Ayar için + veya - butonuna basınız;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız ekranda yanıp sönmeye şeklinde "day" (gün) görüntülenecektir;

- Ayar için + veya - butonuna basınız;

Not + veya - butonlarına her basıldığında değer bir birim artar veya azalır. +/- butonları basılı tutulduğunda otomatik olarak hız arttırmaya/azaltmaya geçilir. İstenilen değere yaklaştığınızda butona tek tek basışlarla ayar işlemini tamamlayınız.

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

First Page (İlk ekran)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon ana menü ekranında görüntülenen bilgilerin seçilmesini sağlar. Tarihin veya turboşarjer yüksek basıncının görüntülenmesi mümkündür.

Her ikisinden birini seçmek için aşağıdakileri uygulayınız:


- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, "First screen" (İlk ekran) görüntülenir;


- "Date" (tarih) ve "Engine info" (motor bilgisi) seçeneklerini görüntülemek için **MENU ESC** butonuna tekrar kısaca basınız;

- ana ekranda görüntülenmesini istediğiniz bilgileri seçmek için + veya - butonuna basınız;

- seçimi kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için butona uzunca basınız.

Kontak anahtar MAR konumuna çevrilince, başlangıç kontrolünden sonra ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede "First page" (İlk ekran) kullanılarak seçilen bilgiler görüntülenir.

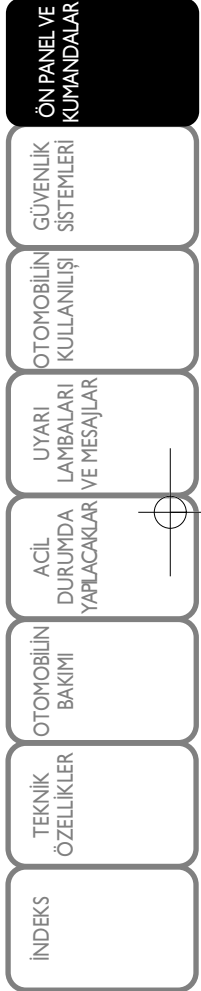

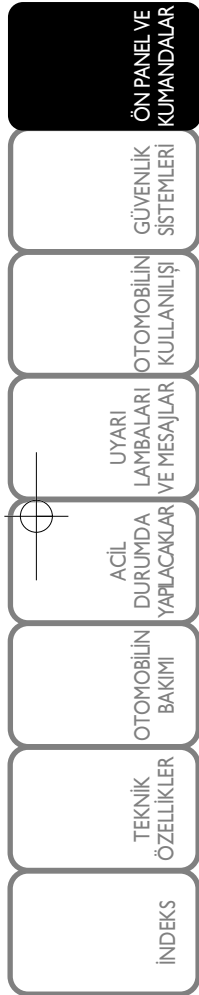

See radio (Ses sistemi ayarı)

Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntülenmesini sağlar.

- Radyo: Seçilmiş radyo istasyonu frekansı, otomatik aramanın devreye girmesi veya AutoStore;

- CD audio, CD MP3: Seçilmiş parça numarası;

- CD Changer: CD ve seçilmiş parça numarası;

Ekranda radyo bilgilerini görüntülemek veya elimine etmek için (On)veya (Off) aşağıda tarif edilen şekilde hareket ediniz:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden ayarlanmış olan (On) veya (Off) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Autoclose (Kapıların otomatik kilitlenmesi)

Bu fonksiyon devredeyken (ON), otomobilin hızı 20 km/s değerini aştığında otomatik olarak kapıları kilitler.

Bu fonksiyonu devreye almak/devreden çıkarmak için (ON/OFF) aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda bir alt menü görüntülenecektir;

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden ayarlanmış olan (On) veya (Off) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Alt menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız alt menüye veya ayarları kaydetmeden ana menü ekranına dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunulan noktaya göre ana menüye geri dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Unit of measurement (Birimlerin ayarlanması)

Bu fonksiyon ile üç alt menüde ölçüm birimleri ayarlanabilir: "Distances" (Mesafe), "Consumption" (Yakıt tüketimi) ve "Temperature" (Sıcaklık).

İstenilen birimi ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda üç alt menü görüntülenecektir;

- Üç alt menüde gezinmek için **+** veya **-** butonuna basınız;

- İstenilen alt menüyü seçtikten sonra kısaca **MENU ESC** butonuna basınız;

- "Distance" (Mesafe) seçerseniz: kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda "km" veya "mil" görünecektir (önceden yapılan ayarlara göre);

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- "Consumption" (Yakıt Tüketimi) seçerseniz: kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda "km/l", "l/100km" veya "mpg" görünecektir (önceden yapılan ayarlara göre);

Mesafe birimi ayarı “km” ise yakıt tüketimi birimi ekranında (km/l veya l/100km) görüntülenecektir.

Mesafe birimi ayarı “mil” ise yakıt tüketimi birimi ekranında “mpg” görüntülenecektir.

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- “Temperature” (Sıcaklık) seçerseniz: kısaca **MENU ESC** butonuna basınız, ekranda “°C” veya “°F” görünecektir (önceden yapılan ayarlara göre);

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

Ayarı yaptıktan sonra **MENU ESC** butonuna kısaca basınız alt menüye dönmek veya ayarları kaydetmeden ana menü ekranına dönmek için uzunca aynı butona basınız.

- Ayarlama işleminden sonra standart ekrana geri dönmek için veya menüde bulunan noktaya göre ana menüye geri dönmek için **MENU ESC** butonuna uzunca basınız.

Language (Dil seçimi)

Ekrana gelen mesajlar aşağıdaki dillerde görüntülenebilir: İtalyanca, İngilizce, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Türkçe, Flemenkçe ve Lehçe.

İstenen dili ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız, ekranda yanıp sönmeye şeklinde daha önceden konmuş olan “language” (dil) görüntülenecektir;

- Seçim yapmak için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Warnings volume (Sesli uyarı sistemi ses seviyesi ayarı)


Herhangi bir arıza/uyarı belirtisine eşlik eden ikaz sesi 8 seviyeli olarak ayarlanabilir.


Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir;

- Ayar için **+** veya **-** butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

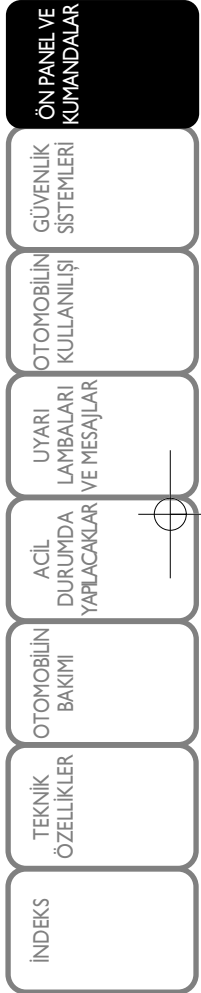

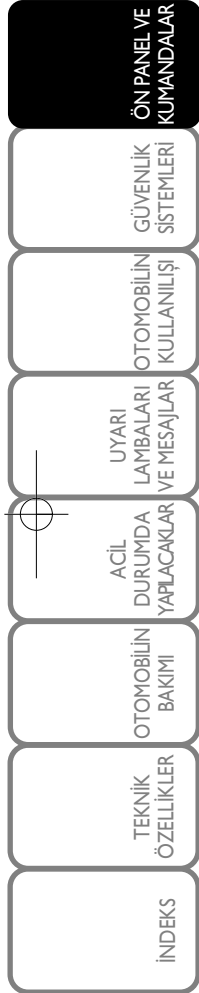

40

Button volume (Düğme ses seviyesi ayarı)

Bu fonksiyon ile **MENU ESC**, + ve - butonlarına basılarak ses şiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.

Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız: önceden ayarlanan “seviye” ekranda görünecektir;

- Ayar için + veya - butonuna basınız;

- Menü ekranına dönmek için butona **MENU ESC** kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Belt buzzer (Emniyet Kemer Hatırlatıcısının (SBR) devreye alınması sesli uyarıcısı)

Bu fonksiyon yetkili bir Fiat servisi tarafından devreden çıkarıldığında ekrana gelecektir (“Güvenlik Sistemleri” bölümünde “S.B.R. sistemi” ile ilgili paragrafa bakınız.

Service (Periyodik bakım)

Bu fonksiyon ile düzenli periyodik bakım aralığı bilgilerinin görüntülenmesi mümkündür.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız: daha önceki ayarlara bağlı olarak km veya mil biriminde servis aralığı görüntüye gelecektir (bkz. “Mesafe birimleri ayarı” paragrafı);

- **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

Not Periyodik Bakım Programı'na göre bakım yapılması gereken kilometreden (20,000 km) 2,000 km (veya 1,240 mil) önce kontak anahtarı MAR konumundayken, otomatik olarak uyarı görüntüye gelir ve bu uyarı 200 km'de (veya 124 mil) bir tekrarlanır. 200 km'nin altında servis bilgileri daha sık görüntüye gelir. Servis bilgileri önceden belirlenmiş birim ayarına göre km veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir bakım aralığı yaklaşmaktayken kontak anahtarını MAR konumuna çevirmenizle birlikte araç bakımına kadar gidilebilecek km/mil mesafesini belirten “Servis” (Bakım) mesajı ekrana gelecektir. “Scheduled Servicing” (Periyodik bakım) mesajı servis aralığına göre km/mil cinsinden ekranda görülür. Periyodik bakım programı ile belirlenmiş her türlü bakım işleminin gerçekleştirilmesi ve göstergenin sıfırlanması için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.


Side bag (Ön yolcu ön ve yan hava yastığının devreye alınması/devre dışı bırakılması)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Yolcu tarafı hava yastığının devreye alınmasını/devreden çıkarılmasını sağlar

Aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

- **MENU ESC** butonuna basınız ve **+** veya **-** butonlarına basarak (Bag pass: Off) mesajı (devre dışı bırakmak için) veya (Bag pass: On) mesajı (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden **MENU ESC** butonuna basınız;
- Onay talebi mesajı ekrana gelecektir;
- Yes (evet) (devreye alınmayı/devreden çıkarılmayı onaylamak) veya No (hayır) (çıkış yapmak) seçeneklerini seçmek için **+** veya **-** butonlarına basınız;
- Onay mesajını ekrana getirip menü ekranına geri dönmek için **MENU ESC** butonuna kısaca basınız veya ayarları kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca aynı butona basınız.

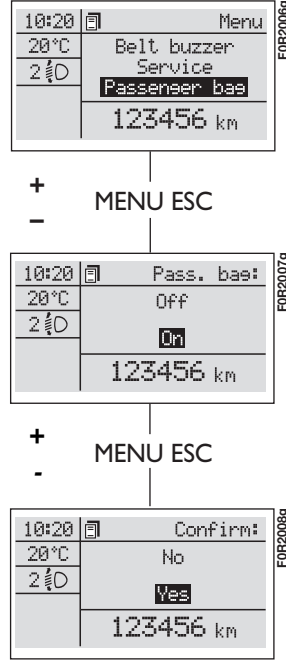

Exit Menu (Menüden çıkış)

Bu fonksiyon, fonksiyonların art arda sıralandığı ilk menü ekranındaki çevrimi kapatan son fonksiyondur.

Standart ekrana ayarları kaydetmeden geri dönmek için kısaca **MENU ESC** butonuna basınız.

İlk menü opsiyonuna (Hız Limiti Ayar) geri dönmek için **-** butonuna basınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI


UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

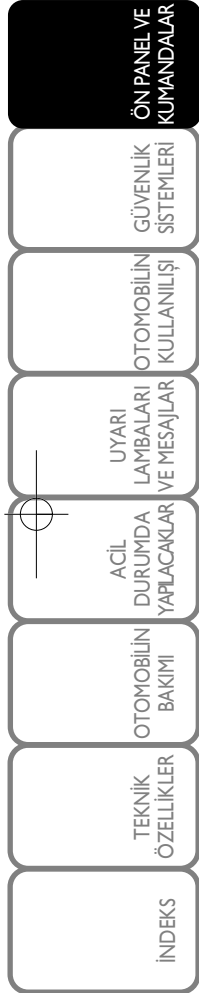

YOL BİLGİSAYARI

Genel bilgiler

“Trip computer” (Yol Bilgisayarı) otomobilin kullanım durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarı MAR konumundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrı ve bağımsız “Trip A” ve “Trip B” yolculuğundan oluşmaktadır.

Her iki fonksiyon da sıfırlanabilir (sıfırlama - yeni yolculuk başlangıcı).

“Trip A” fonksiyonu aşağıdakileri gösterir:

- Yakıt almadan gidilebilecek mesafe (Range)
- Katedilen mesafe (Distance travelled)
- Ortalama yakıt tüketimi (Average consumption)
- Anlık yakıt tüketimi (Current consumption)
- Ortalama hız (Average speed)
- Seyahat süresi (driving time).

Çok fonksiyonlu göstergede mevcut olan “Trip B” fonksiyonu aşağıdaki bilgileri gösterir:

- Katedilen mesafe B (Distance travelled B)
- Ortalama yakıt tüketimi B (Average consumption B)
- Ortalama hız B (Average speed B)
- Seyahat süresi B (driving time).

Not “Trip B” fonksiyonu devre dışı bırakılabilir (bkz. bölüm “Trip B On”). “Yakıt almadan gidilebilecek mesafe” (Range) ile “Anlık yakıt tüketimi” (Instant consumption) fonksiyonu sıfırlanamaz.

Ekrana gelen değerler

Yakıt almadan gidilebilecek mesafe

Bu değer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yakıt ile gidebileceği mesafeyi (km veya mil), sürüş şartlarının değişmediği varsayımı altında belirtir. Gösterge aşağıdaki durumlarda “----” gösterir:

- 50 km'den (veya 30 mil) daha küçük değerler;
- otomobil uzun bir süre için motor çalışır halde park edilmişse.

Katedilen mesafe

Bu değer, yeni bir yolculuk başlangıcından itibaren katedilen mesafeyi gösterir.

Ortalama yakıt tüketimi

Bu değer, yeni yolculuk başlangıcından itibaren ortalama yakıt tüketimini gösterir.

Anlık yakıt tüketimi

Bu değer, anlık yakıt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalışırken park edilmişse, ekranda “- - -” simgesi görünür.


Ortalama hız

Bu değer, yeni yolculuk başlangıcından itibaren ortalama hızı toplam zamanın bir fonksiyonu olarak gösterir.

Seyahat süresi

Bu değer, yeni yolculuk başlangıcından itibaren geçen zamanı gösterir.

DİKKAT Herhangi bir veri eksik olduğunda, Yol Bilgisayarı “----” simgesini gösterir. Normal çalışma koşulları sıfırlandığında, değişik birimlerin hesaplanmasına düzenli olarak yeniden başlanacaktır. Arızadan önce gösterilen değerler sıfırlanmayacaktır.

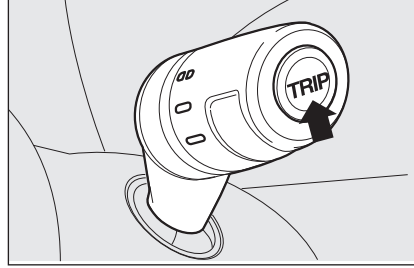

Şekil 26

TRIP butonu (şekil 26)

Sağ kumanda kolunda bulunan **TRIP** butonu, (kontak anahtarı **MAR** konumundayken) aşağıdaki açıklanan fonksiyonları girmek için kullanılır.

- Farklı değerlerin görüntülenmesi için kısaca basma;
- sıfırlamak ve yeni bir yolculuğa başlamak için uzun basma.

Yeni yolculuk

Sıfırlama ve yeni yolculuk başlatma:

- TRIP butonuna basılarak sürücü tarafından “manuel” olarak yapılabilir;
- “Trip Distance” değeri 99,999.99 km değerine ulaştığında veya “Travel time” değeri 99.59 (99 saat ve 59 dakika) değerine ulaştığında “otomatik” olarak sıfırlanabilir.
- Akü bağlantısını kestikten/yeniden bağladıktan sonra sıfırlanabilir.

DİKKAT “Trip A” fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapılan sıfırlama işlemi, yalnızca bu fonksiyonun bilgilerini sıfırlar.

DİKKAT “Trip B” fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapılan sıfırlama işlemi ise, yalnızca bu fonksiyonun bilgilerini sıfırlar.

Trip prosedürü başlatma

Kontak anahtarı **MAR** konumundayken fonksiyonu sıfırlamak için **TRIP** butonuna 2 saniyeden fazla bir süre basınız.

Trip fonksiyonundan çıkış

Trip fonksiyonundan çıkmak için: **MENU ESC** butonunu 2 saniyeden fazla bir süre basılı tutunuz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

44

ÖN KOLTUKLAR

ÖN KOLTUKLARIN AYARLANMASI (şekil 27)




UYARI

Koltuk ayarlarını otomobil hareketsiz iken yapınız.



Otomobilinizdeki koltuk kumaş kaplamaları normal kullanım ile ilgili aşınmalara uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte koltuk kılıf ve kaplamalarının dikişlerine aynı bölgede lokalize olarak aşırı bir baskıda bulunan emniyet kemerlerinin metal kilitleri, halkalar, kendinden yapışmalı keçe tipten bağlantıları gibi aksesuarların koltuk kılıflarının dikiş iplerinin kopmalarına ve buna bağlı olarak koltuk kılıfına zarar verecek darbe ve/veya aşırı aşınmalarına karşı kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

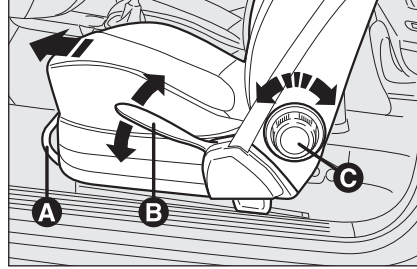

Şekil 27

F0R0021m

Koltuğun ileri geri hareket ettirilmesi (şekil 27)

Kolu (A) kaldırıp koltuğu ileri veya geri itiniz: Sürüş pozisyonunda iken kollarınız hafifçe bükülmüş ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalıdır.



UYARI

Ayar kolunu bıraktıktan sonra koltuğu ileri ve geri hareket ettirerek kilitlerine oturduğundan emin olunuz. Koltuğun kızıklarının üzerinde kilitlenmemesi hareket etmesine ve otomobilin kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

Yükseklik ayarı (şekil 27)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Kolu (B) istediğiniz yüksekliği elde edene kadar aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettiriniz.

DİKKAT Ayar işlemi yapılırken koltukta birinin oturuyor olması gerekir.


Koltuk sırtlığının yatırılması (şekil 27)

C ayar çarkını çeviriniz.



UYARI

Maksimum güvenlik için koltuk arkılığı dik pozisyonda ayarlanmış olarak arkanıza yaslanınız; kemerin göğüs ve kalçalarınızın üzerinden geçerek bağlandığından emin olunuz.

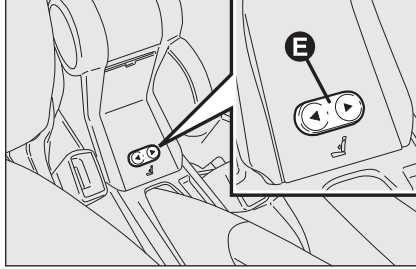

Şekil 28

F0R0022m

Elektrikli bel desteğinin ayarlanması (şekil 28) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Elektrikli bel desteğinin ayarlanması için **E** kumandalarını kullanınız.

KOLTUK BAŞLIKLARI


ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI (şekil 29)

Bazı tiplerde başlıklar yükseklik olarak ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler.

Başlıkları ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ kaldırmak için: kilitlenme sesini duyana kadar başlığı kaldırınız.
- ☐ indirmek için: **A** butonuna basın ve başlığı indiriniz.

Ön başlıkları kaldırıp çıkarmak için: iki yanda bulunan **A** ve **B** butonlarına aynı anda basınız ve başlıkları çıkarınız.

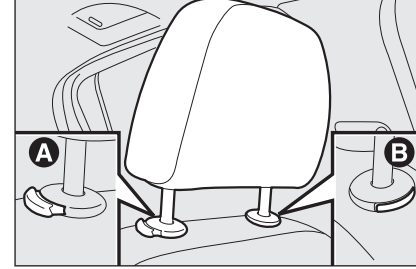

Şekil 29

F0R0024m



UYARI


Koltuk başlıkları boynunuzun değil başınızın arka kısmını destekleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Sadece bu durumda koruma fonksiyonunu yerine getirirler.

Başlığın koruyucu fonksiyonunu optimize etmek için koltuk sırtlığını ayarlayınız ve başınızı başlığa mümkün olduğunca yakın tutunuz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

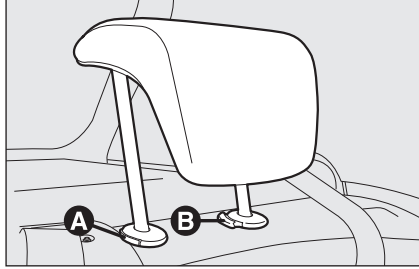

Şekil 30

FOR0025m

ARKA KOLTUK BAŞLIĞI

(şekil 30)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Başlığı kullanmak için, kilitleme sesini (kullanım konumu) duyana kadar kaldırınız.

Orijinal konumuna geri getirmek için (kullanım dışı konum), **A** butonuna basın ve başlığı sırtlığın içine doğru indiriniz.

Arka başlıkları kaldırıp çıkarmak için: iki yanda bulunan **A** ve **B** butonlarına aynı anda basınız ve başlıkları çıkarınız.

DİKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular başlıkları her zaman kullanım konumunda tutmalıdırlar.

DİREKSİYON

Sürücü, direksiyon simidinin derinlik ve yükseklik ayarını isteğine göre değiştirebilir.


Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ kolu (**A-şekil 31**) ileriye doğru itip çözünüz (pozisyon 2);
- ☐ direksiyonu ayarlayınız;
- ☐ kolu (**A**) direksiyona doğru iterek kilitleyiniz (pozisyon 1).



UYARI

Direksiyon simidi üzerindeki her türlü ayarlama otomobil hareketsiz ve motor çalışmıyorken gerçekleştirilmelidir.

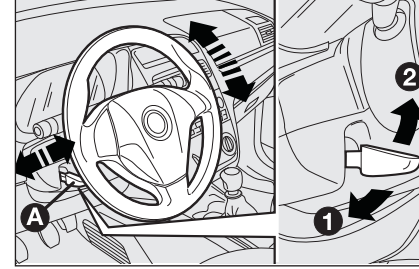

Şekil 31

FOR0026m



UYARI


Direksiyon sistemini veya direksiyon mili modifikasyonlarını kapsayan herhangi bir satış sonrası işlemi gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır (örneğin hırsızlığa karşı koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansı ve emniyeti düşebilir, garantinin geçersiz kılınmasına sebep olabilir ve onay şartlarını gerçekleştirmesine engel olabilir.

DİKİZ AYNALARI

İÇ DİKİZ AYNASI (Şekil 32)

İç dikiz aynasında şiddetli bir çarpışma durumunda serbest kalmasını sağlayan bir emniyet tertibatı mevcuttur.


Ayna, A kolu kullanılarak, normal ve indirekt yansıma konumu olmak üzere iki farklı konuma hareket ettirilebilir.

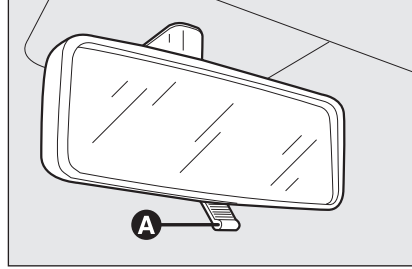

Şekil 32

F0R0027m

Bazı versiyonlarda elektrokromik dikiz aynası mevcuttur. Bu aynanın alt kısmında **ON/OFF** elektrokromik fonksiyonun devreye alınması / çıkartılması için bir buton mevcuttur. Geri vitese takıldığında ayna daima gündüz kullanımındaki rengini korumaktadır.

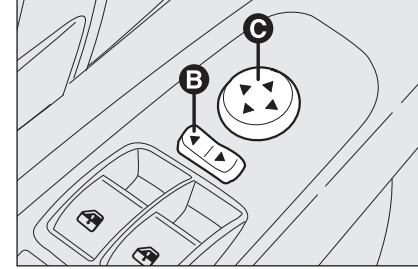

Şekil 33

F0R0028m

DIŞ DİKİZ AYNALARI

Ayarlama (Şekil 33)

Ayar işlemi sadece kontak anahtarı **MAR** konumunda iken gerçekleşir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Ayarlamak istediğiniz aynayı (sağ veya sol) seçmek için, **B** düğmesini kullanınız;
- ☐ **C** düğmesi üzerinde yer alan dört yönden birine basarak, daha önce seçmiş olduğunuz aynayı hareket ettiriniz;

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR


ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

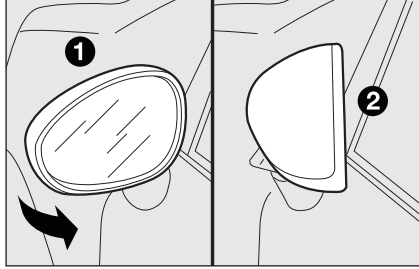


Şekil 34

FOR0029m

Katlama

Gerektiğinde (örneğin dar yerlerden geçerken sorun olduğu zaman) aynayı katlayarak 1 konumundan (şekil 34) 2 konumuna alabilirsiniz.

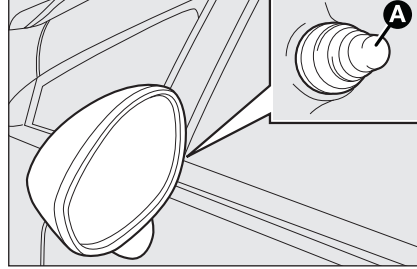

Şekil 35

FOR0030m

Manuel ayar (şekil 35)

Manuel ayar için düğmeye basınız (A-şekil 35).



Otomobil hareket halinde iken, ayna daima 1 (şekil 39) konumunda olmalıdır.

Buzlanma/buğu çözme

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Elektrik kumandalı aynalar arka cam rezistansı ile devreye giren ısıtma bobinleri ile donatılmışlardır, bu yüzden düğmesine basmak aynaların buz/buğusunu çözer.


DİKKAT Bu fonksiyon zaman ayarlı olup birkaç dakika sonra devreden çıkmaktadır.



UYARI

Sürücü tarafındaki ayna kavisli olduğundan mesafe algılanması hafifçe değişebilir.

ISITMA VE HAVALANDIRMA

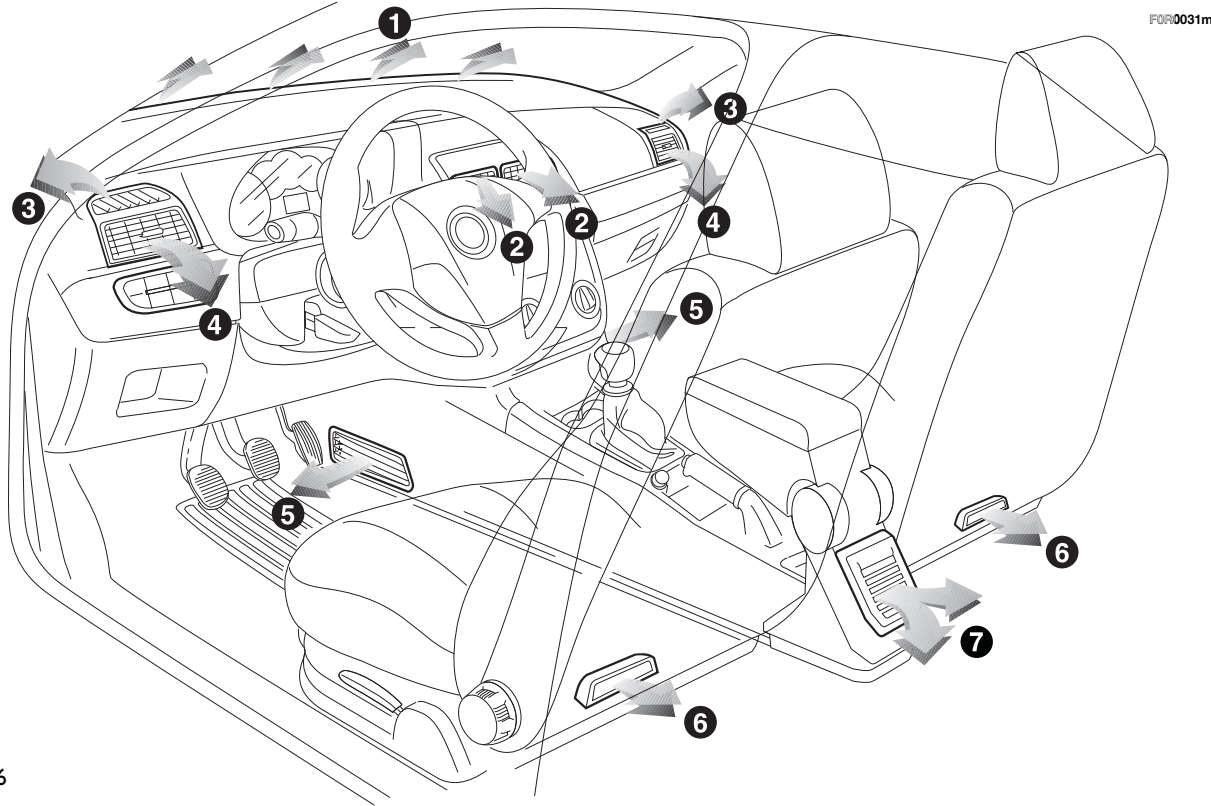

Şekil 36

1. Sabit üst hava difüzörü - 2. Ayarlanabilir orta hava difüzörleri - 3. Sabit yan hava difüzörleri - 4. Döndürülebilir yan hava difüzörleri - 5. Ön alt hava difüzörleri - 6. Arka alt yan hava difüzörleri - 7. Arka alt orta hava difüzörü (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR


ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI


TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

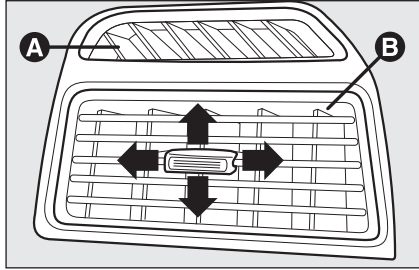

Şekil 37

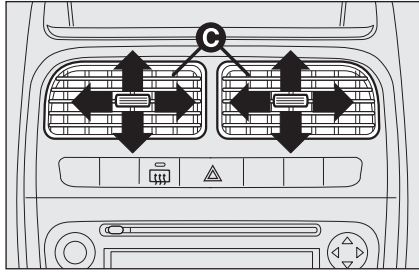


Şekil 38

YAN VE ORTA AYARLANABİLİR HAVA DİFİZÖRLERİ (şekil 37-38)

- A** Sabit hava difüzörü.
- B** Ayarlanabilir yan hava difüzörleri
- C** Ayarlanabilir orta hava difüzörleri.

Sabit (**A**) hava difüzörleri.

Difüzörleri (**B** ve **C**) kullanmak için istenilen pozisyona ayarlanacak şekilde döndürünüz.

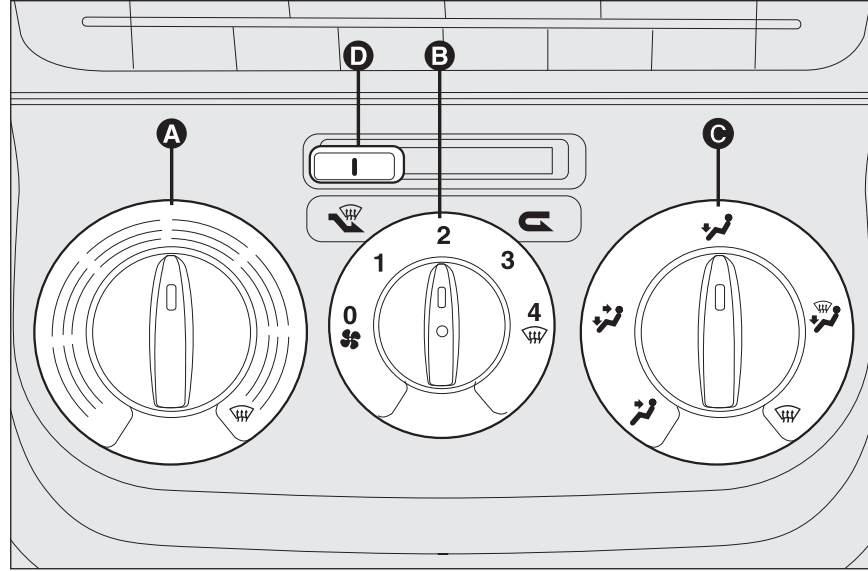

Şekil 39

KUMANDALAR (şekil 39)

Hava sıcaklığı ayar düğmesi A (sıcak ile soğuk havayı karıştırır)

Kırmızı bölge = sıcak hava

Mavi bölge = soğuk hava

Fanı devreye alma/devreden çıkarma düğmesi B

0 = Fan kapalı

1-2-3 = Fan hızı

4 = Azami fan hızı

Hava dağıtımı düğmesi C

-  Havanın orta ve yan difüzörlere taşınması;
-  Ara sıcaklık koşullarında ayakların ısıtılması ve soğutucu havanın ön panel difüzörlerine taşınması;
-  Sert dış hava koşullarında ayaklar ısıtma: ayaklara mümkün olan en fazla havanın taşınması;
-  Aynı zamanda ön camın buğusunun giderilmesi ve ayakların ısıtılması;
-  Ön camın hızlı bir şekilde buğu giderimi.

İç hava sirkülasyonu açma/kapama butonu (D)

Kursör  pozisyonuna getirildiğinde iç hava sirkülasyonu devreye girmektedir.

Kursör  pozisyonuna getirildiğinde iç hava sirkülasyonu devreden çıkmaktadır.

YOLCU BÖLMESİNİN HAVALANDIRILMASI

Yolcu bölmesinin iyi bir şekilde havalandırılması için aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini mavi bölgeye getiriniz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini istenen hıza göre ayarlayınız.

YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ **C** düğmesini istenen pozisyona döndürünüz;
- ☐ **B** düğmesini istenen hıza göre ayarlayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

YOLCU BÖLMESİNİN HIZLI ISITILMASI

Yolcu bölmesinin en seri şekilde ısıtılması için aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreye alınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini 4  (maksimum fan hızı konumuna getiriniz).

Ardından istenen konfor koşullarını devam ettirmek için kumandaları kullanınız ve kursorü **D** iç hava dolaşımını devreden çıkartmak ve buğulanmayı önlemek için  pozisyonuna getiriniz.

DİKKAT Motor soğukken, sistem sıvısının işletim sıcaklığına erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz.

ÖN CAM HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME FONKSİYONU (ÖN CAM VE YAN CAMLAR)

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:


- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini 4  (maksimum fan hızı konumuna getiriniz).

Buğu giderme/buz çözme işleminin ardından istenilen konforu sağlamak için kumandaları kullanınız.

Camların buğu giderimi

Dışarıda belirgin şekilde nem ve/veya yağmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi ile dışı arasında sıcaklık farkı yüksekse buğu oluşumunu engellemek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye getiriniz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ Camların buğu yapmaması için **C** düğmesini  konumuna ve  konumuna çeviriniz;
- ☐ **B** düğmesini 2 hıza getiriniz.

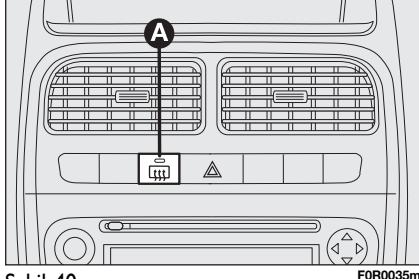

**ISITMALI ARKA CAM VE DIŞ
DİKİZ AYNALARI BUĞU
GİDERME/BUZ ÇÖZME
FONKSİYONU (Şekil 40)**
(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyonu devreye almak için **A** butonuna basınız; bu fonksiyon devredeyken butonun ledi yanar.

Bu fonksiyon zaman ayarlıdır ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkarılır. Bu fonksiyonu kapatmak için yeniden **A** butonuna basınız.

DİKKAT Arka camda ısıtma rezistanslarının üzerine çıkartma yapıştırmayınız, düzgün çalışmasını engelleyebilir.

İÇ HAVA SİRKÜLASYONU

İç hava sirkülasyonunu devreye almak için **D** butonunu  konumuna getiriniz.

Bu fonksiyon özellikle dışarda hava çok kirli olduğunda yararlıdır (trafik tıkanıklıklarında, tünellerde vb.). Fakat özellikle otomobilin içerisinde sayıca fazla yolcu olduğu durumlarda camlarda buğu oluşumunu engellemek için uzun süre kullanılmaması tavsiye edilir.

DİKKAT İç mekandaki hava sirkülasyon sistemi istenilen ısıtma veya soğutma şartlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

Camlarda buğu oluşumunu belirgin şekilde arttıracığından dolayı, yağmurlu/soğuk günlerde iç hava sirkülasyonu fonksiyonunu kullanmayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

54

MANUEL KLİMA KONTROL SİSTEMİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

KUMANDALAR (Şekil 41)

Hava sıcaklığı düğmesi A
(sıcak ile soğuk havayı karıştırır)

Kırmızı bölge = sıcak hava


Mavi bölge = soğuk hava

**Fanı devreye alma/devreden
çıkarma düğmesi B**

❁ 0 = Fan kapalı

1-2-3 = Fan hızı

4 ❁ = Azami fan hızı

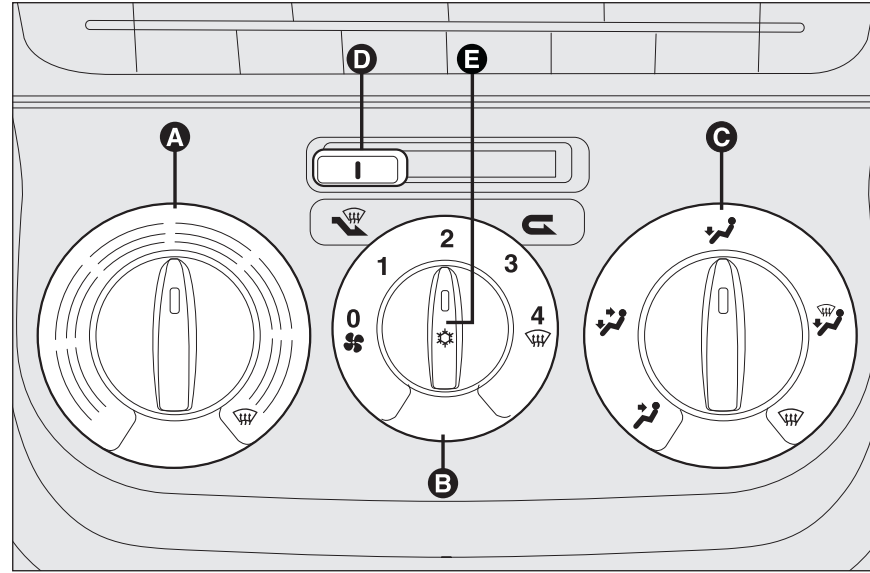

Şekil 41

F0R0036m

Hava dağıtımı düğmesi (C)

- ❁ Havanın orta ve yan difüzörlere taşınması;
- ❁ Ara sıcaklık koşullarında ayakların ısıtılması ve soğutucu havanın ön panel difüzörlerine taşınması;
- ❁ Sert hava koşullarında ayaklar ısıtma: ayaklara mümkün olan en fazla havanın taşınması;

- ❁ Ayakların ısıtılması ve aynı zamanda ön camın buğusunun giderilmesi;
- ❁ Ön camın hızlı bir şekilde buğu giderimi.

İç hava sirkülasyonu açma/kapama butonu (D)

Kursör  pozisyonuna getirildiğinde iç hava sirkülasyonu devreye girmektedir.

Kursör  pozisyonuna getirildiğinde iç hava sirkülasyonu devreden çıkmaktadır.

Klima kontrol sistemi açma/kapama butonu

Klima kontrol sistemini açmak için **E** butonuna (**şekil 41**) basınız (butonun ledi yanar).

Klima kontrol sistemini kapatmak için yeniden **E** butonuna basınız (led söner).

YOLCU BÖLMESİNİN HAVALANDIRILMASI

Yolcu bölmesinin iyi bir şekilde havalandırılması için aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini mavi bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini istenen hıza göre ayarlayınız.


KLİMA (soğutma)


Yolcu bölmesinin en seri şekilde soğutulması için aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini mavi bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreye alınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ klima kontrol sistemini açmak için **E** butonuna basınız; buton üstündeki led yanar;
- ☐ **B** düğmesini 4  (maksimum fan hızı) konumuna getiriniz.

Soğutma ayarları

- ☐ sıcaklığı arttırmak için **A** düğmesini sağa döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ fan hızını azaltmak için **B** düğmesini çeviriniz.

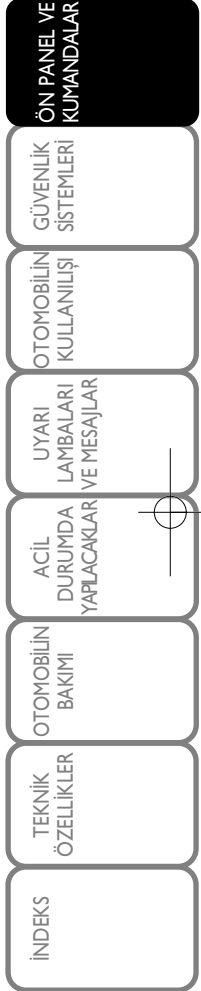

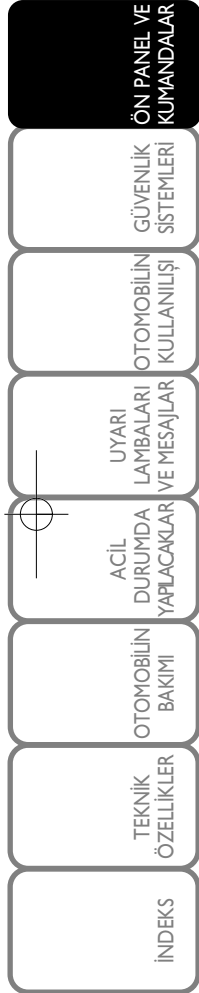

YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ **C** düğmesini istenilen fonksiyon sembolünün üzerine getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini istenen hıza göre ayarlayınız.

HIZLI ISITMA

Yolcu bölmesinin en seri şekilde ısıtılması için aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreye alınız;
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ **B** düğmesini 4  (maksimum fan hızı) konumuna getiriniz.

Ardından istenilen konfor şartlarını sürdürmek için kumandaları kullanınız ve iç hava sirkülasyonunu kapatınız.

DİKKAT Motor soğukken, sistem sıvısının çalışma sıcaklığına erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz.

ÖN CAM HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME FONKSİYONU (ÖN CAM VE YAN CAMLAR)

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ **B** düğmesini 4  (maksimum fan hızı) konumuna getiriniz.
- ☐ **C** düğmesini  konumuna getiriniz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;

Buğu giderme/buz çözme işleminin ardından istenilen konforu sağlamak için kumandaları kullanınız.


DİKKAT Klima kontrol sistemi havanın nemini giderdiği için buğu giderme işlemini hızlandırmak için çok kullanışlıdır. Kontrolleri buğu giderme fonksiyonu için ayarlayıp **E** butonuna basarak klima kontrol sistemini devreye alınız; düğmedeki led yanar.

Camların buğu giderimi

Dışarıda belirgin şekilde nem ve/veya yağmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi ile dışı arasında sıcaklık farkı yüksekse buğu oluşumunu engellemek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ **A** düğmesini kırmızı bölgeye döndürünüz;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkartınız;
- ☐ **C** düğmesini camların buğu yapmaması için  konumuna ve  pozisyonuna geçiş imkanı bırakarak döndürünüz;
- ☐ **B** düğmesini 2. hıza getiriniz.

DİKKAT Klima kontrol sistemi havanın nemini giderdiği için buğu giderme işlemini hızlandırmak için çok kullanışlıdır.

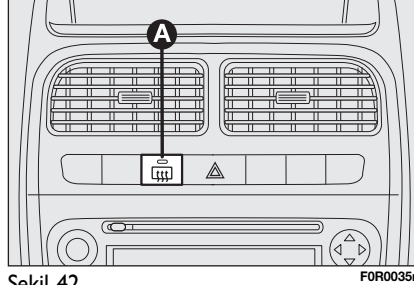

Şekil 42

ISITMALI ARKA CAM VE DIŞ DİKİZ AYNALARI BUĞU GİDERME BUZ ÇÖZME FONKSİYONU (Şekil 47) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyonu devreye almak için **A** butonuna basınız; bu fonksiyon devredeyken butonun ledi yanar.

Bu fonksiyon zaman ayarlıdır ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkarılır. Bu fonksiyonu kapatmak için yeniden **A** düğmesine basınız.

DİKKAT Arka camın iç kısmındaki ısıtma rezistanslarının üzerine çıkartma yapıştırmayınız, düzgün çalışmasını engelleyebilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

İÇ HAVA SİRKÜLASYONU

İç hava sirkülasyonunu devreye almak için **D** butonunu  konumuna getiriniz.

Bu fonksiyon özellikle dış hava kirliyse yararlıdır (trafik tıkanıklıklarında, tünellerde vb.). Fakat özellikle otomobilin içerisinde sayıca fazla yolcu olduğu durumlarda uzun süre kullanılmaması tavsiye edilir.

DİKKAT İç mekandaki iç hava sirkülasyon sistemi istenilen ısıtma veya soğutma şartlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

Camlarda buğu oluşumunu belirgin şekilde arttıracığından dolayı, yağmurlu/soğuk günlerde iç hava sirkülasyon fonksiyonunu kullanmayınız.

SİSTEMİN BAKIMI

Kış mevsimi boyunca, klima kontrol sistemi ayda bir kere en azından 10 dakikalığına çalıştırılmalıdır. Yaz mevsiminden önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.



Sistem, herhangi bir sızıntı durumunda çevreyi kirletmeyecek olan R134a soğutma sıvısı içermektedir. Sistem elemanlarıyla uyumlu olmadığından ötürü, hiçbir şekilde R12 sıvısı kullanılmamalıdır.

OTOMATİK KLİMA KONTROL SİSTEMİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

GENEL BİLGİLER

Otomatik klima kontrol sistemi otomobilin içersine giren havanın sıcaklığını, miktarını ve dağıtımını ayarlamaktadır. Sıcaklık kontrolü “eşit sıcaklık” prensibine dayanmaktadır. Yani sistem otomobilin içersindeki konforun daima sabit tutulması için sürekli çalışmakta ve özel bir sensör ile tespit edilen güneş ışınları dahil olmak üzere dışardaki iklim koşullarındaki değişiklikleride telafi etmektedir.

Otomatik olarak kontrol edilen parametreye ve fonksiyonlar şunlardır:

- ☐ difüzörlere verilen sıcak hava;
- ☐ difüzörlere hava dağıtımı;
- ☐ fan hızı (hava akışındaki sürekli değişiklik);
- ☐ kompresörün devreye girmesi (havanın soğutulması/nemden arındırılması için);
- ☐ iç hava sirkülasyonu.

Tüm bu fonksiyonlar manuel olarak değiştirilebilmektedir. Fakat bu şekilde manuel olarak yapılan değişikliklerin otomatik olarak kontrolü devreden çıkmaktadır ve sistem sadece güvenlik gerekçeleri ile otomatik kontrolü sürdürür (örneğin, camların buğulanma riski)

Manuel seçimler otomatik olanlara göre daima önceliklidir ve sürücü **AUTO** butonuna tekrar basarak kontrolü otomatik moda alana kadar bunlar sistemin güvenlikle ilgili devreye girmeleri hariç kayıtlı kalırlar.

Bir fonksiyonun manuel olarak ayarlanmış olması diğerlerinin otomatik olarak kontrol edilmelerini etkilememektedir.


Yolcu bölmesine alına havanın sıcaklığı ekranın üzerinde ayarlanan sıcaklık bazında (sistem kapalı olduğunda veya kompresör devre dışı olduğunda görülen birkaç şart hariç) daima otomatik olarak kontrol edilmektedir.

Sistem aşağıdaki parametre ve fonksiyonların ayarlanmasına veya manuel olarak modifiye edilmesine müsaade etmektedir:

- ☐ hava sıcaklığı;
- ☐ fan hızı (sürekli değişim);
- ☐ yedi seviyede hava dağıtımı;
- ☐ kompresörün devreye alınması;
- ☐ hızlı buğu giderme/buz çözme;
- ☐ iç hava sirkülasyonu;
- ☐ sistemin kapatılması.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

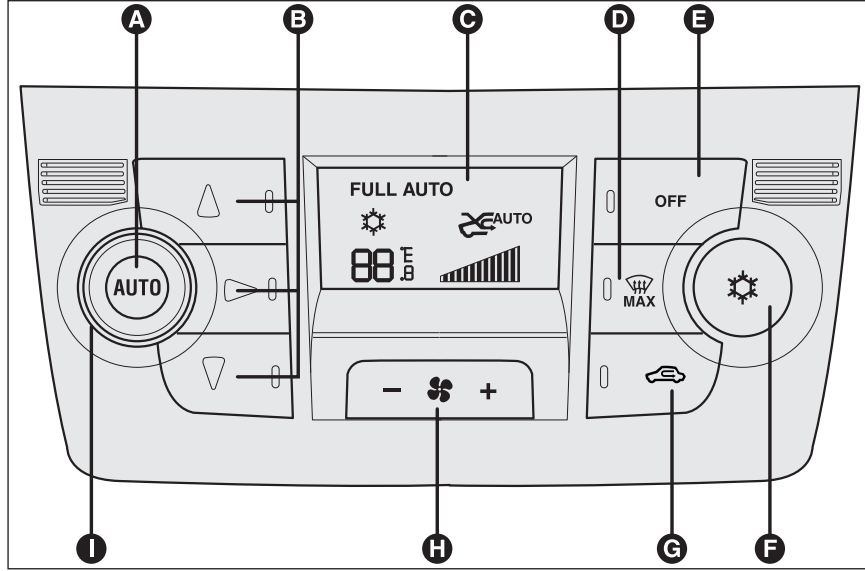

Şekil 43

F0R0148m

KUMANDALAR (şekil 43)

- A** **AUTO** butonu ile sistemin tüm fonksiyonları kontrol edilmektedir.
- B** Hava dağıtımı seçme butonu.
- C** Ekran
- D** Fonksiyon kumanda butonu **MAX DEF.**
- E** Sistem devre dışı bırakma butonu
- F** Kompresör devreye alma/devreden çıkartma butonu.
- G** İç hava sirkülasyonu kumanda butonu.
- H** Fan hızı arttırma/azaltma;
- I** Sıcaklık arttırma/azaltma.

KLİMA SİSTEMİNİN KULLANILMASI

Sistem değişik şekillerde çalışabilir fakat **AUTO** butonuna basıp çalıştırılması ve düğmenin döndürülmesi ile ekranda istenilen sıcaklık derecesinin ayarlanması tavsiye edilir.

Bu şekilde sistem istenilen konfor sıcaklıklarına en kısa süre içerisinde ulaşmak için tamamen otomatik modda çalışmaya başlamaktadır. Sistem hava sıcaklığını, miktarını ve dağıtımını ayarlayacak ve iç hava sirkülasyonu ile klima kompresörünün devreye alınmasını kontrol edecektir.

Tam otomatik çalışmada talep edilen yegane manuel işlem aşağıdaki fonksiyonlardan birinin devreye girmesi olabilir:

- ☐  iç hava sirkülasyonu, her zaman devrede veya devre dışı bırakmak için;
- ☐  ön camın, arka camın ve dış dikiz aynalarının buğu giderme/buz çözme işlemini hızlandırmak için;

Sistemin tamamen otomatik modda çalışması esnasında istediğiniz anda ilgili butonlara veya düğmelere basarak ayarlanmış olan hava sıcaklıklarını, hava dağıtımını ve fan hızını değiştirmeniz mümkündür: Sistem otomatik olarak kendisini yeni taleplere uygun hale getirecektir.

Komple otomatik (**FULL AUTO**) çalışma halinde hava dağıtımı ve/veya akışı ve/veya kompresörün devreye alınması ve/veya hava sirkülasyonu değişimi yapıldığında ekranda **FULL** yazısı silinecektir. Bu durumda fonksiyonlar yeniden **AUTO** butonuna basılana kadar otomatik kontrolden manuel kontrole geçecektir. Manuel olarak devreye alınmış olan bir veya daha fazla fonksiyon ile otomobilin içersine alınan sıcak havanın ayarlanması kompresör devre dışı kalmadıkça otomatik olarak kontrol edilmeye devam edecektir. Bu durumlarda otomobilin içersine alınan havanın sıcaklığı dış hava sıcaklığından düşük olamaz.

Hava sıcaklığı ayar düğmesi (I)

Düğme sağa veya sola doğru döndürüldüğünde yolcu bölmesi için talep edilen sıcaklık arttırılmakta veya azaltılmaktadır. Ayarlanmış olan sıcaklık ekranda gösterilmektedir.

Düğmeyi tamamen sağa veya sola doğru döndürdüğünüzde **HI** veya **LO** maksimum ısıtma veya soğutma fonksiyonları devreye girmektedir:


☐ **HI** Fonksiyonu (maksimum ısıtma):


Sıcaklık ayar düğmesi maksimum değeri (32 °C) geçecek şekilde sağa doğru döndürülerek devreye girmektedir.

Bu fonksiyon sistemin maksimum gücünden yararlanılarak yolcu bölmesi ısıtılması istenirse devreye girmektedir. Bu durumda sistem otomatik sıcaklık ayar konumundan çıkmakta ve hava dağıtımını ve hızını sabitleyerek karışım havasını maksimum sıcaklığa ayarlamaktadır.

Özellikle eğer soğutma suyu yeterince sıcak değilse bu havanın yolcu bölmesi girmesini limitlemek için fanın maksimum hızı devreye girmez.

Fonksiyon devrede iken tüm manuel ayarların yapılması mümkündür:

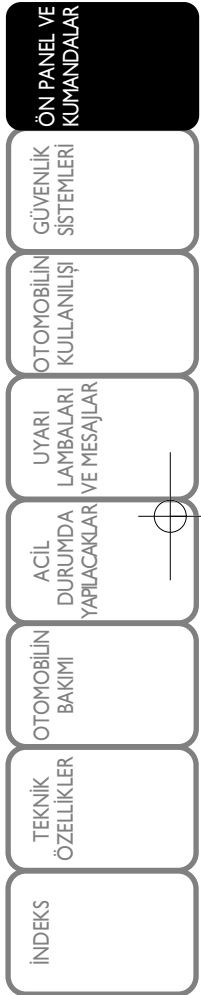

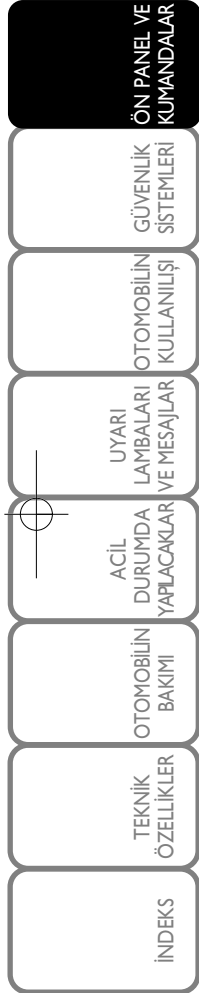

Fonksiyonu devreden çıkartmak için sıcaklık ayar düğmesini sola döndürerek istenilen sıcaklık ayarının yapılması mümkündür.

☐ **LO** Fonksiyonu (maksimum soğutma):

Sıcaklık ayar düğmesi minimum değeri (16 °C) geçecek şekilde sola doğru döndürülerek devreye girmektedir.

Bu fonksiyon sistemin maksimum gücünden yararlanılarak yolcu bölmesinin soğutulması istenirse devreye girmektedir. Bu durumda sistem otomatik sıcaklık ayar konumundan çıkmakta ve hava dağıtımını ve hızını sabitleyerek karışım havasını maksimum soğukluğa ayarlamaktadır. Fonksiyon devrede iken tüm manuel ayarların yapılması mümkündür:

Fonksiyonu devreden çıkartmak için sıcaklık ayar düğmesini sağa döndürerek istenilen sıcaklık ayarının yapılması mümkündür.

Hava dağıtım butonları (B)

Bu butonlara basıldığında yedi adet hava dağıtım ayarını manuel olarak yapmak mümkündür:

- ▲ Hava akımının, buğu giderme ve buz çözme amacı ile, ön cama ve ön yan camlara gönderilmesi.
- ▶ Hava akımının ön paneldeki orta/yan hava difüzörlerine (yolcunun gövdesine) gönderilmesi
- ▼ Hava akımının ön/arka hava difüzörlerine, ön paneldeki orta/yan hava difüzörlerine, arka hava difüzörlerine ön ve ön yan cam buğu giderme hava difüzörlerine gönderilmesi.
- ▶ Hava akımının alt hava difüzörlerine
- ▼ (daha sıcak hava) ve ön panel orta/yan ve arka (serin hava) hava difüzörlerine yönlendirilmesi.
- ▲ Hava akımının alt hava difüzörleri ve ön cam ve ön yan cam buz çözme/buğu giderme hava difüzörlerine gönderilmesi. Bu havalandırma, yolcu kabininin uygun şekilde ısıtılmasını sağlar ve camların buğulanmasını önler.

▲ Hava akımının ön panel orta/yan difüzörlerine, arka hava difüzörlerine, ön cam ve ön yan cam buz çözme/buğu giderme hava difüzörlerine gönderilmesi. Bu hava dağıtımı, yolcu kabininin uygun şekilde havalandırılmasını sağlar ve camların buğulanmasını önler.

▲ Hava akımının ön/arka hava difüzörlerine, ön paneldeki orta/yan hava difüzörlerine, arka hava difüzörlerine ön ve ön yan cam buğu giderme hava difüzörlerine gönderilmesi.

Ayarlanan hava dağıtım seçilen butonların üzerindeki ledlerin yakılması ile görüntülenmektedir.

Hava dağıtımının bir manuel seçimden sonra otomatik kontrole alınması için **AUTO** butonuna basınız.

Fan hızı ayar butonları (H)

H butonuna basıldığında fan hızı ve yolcu bölmesine giren hava miktarı artmakta veya azalmaktadır, bununla birlikte sistem talep edilen sıcaklık hedefine uymaktadır.

Fanın hızı ekranda ışıklı çubuklar ile gösterilmektedir:

☐ maksimum fan hızı = tüm çubuklar ışıklı

☐ minimum fan hızı = bir çubuk ışıklı

Fan sadece klima kompresörü devre dışı bırakılmışsa butona (**F-şekil 40**) basılarak devreden çıkartılabilir.

DİKKAT Fan hızının bir manuel seçimden sonra otomatik kontrole alınması için **AUTO** butonuna basınız.

DİKKAT Araç yüksek hızda iken dinamik efekt yolcu bölmesine giren hava debisinde ekranda fan hızı ile ilgili olan ışıklı çubukların ile görüntülenmesi ile direkt olarak bağlı olmayan bir artışa neden olabilir.

AUTO (A) butonu (otomatik fonksiyon)

AUTO butonuna basıldığında sistem önceden yapılmış olan tüm manuel ayarları iptal ederek yolcu bölmesine giren hava miktarını ve dağıtımını otomatik olarak ayarlamaktadır.

Bu durum ekrandaki **FULL AUTO** yazısının belirmesiyle işaret edilmektedir.

Sistemin otomatik olarak kontrol ettiği tüm fonksiyonlardan (iç hava sirkülasyonu, hava dağıtımı, fan hızı veya klima kompresörünün devreden çıkartılması) en az bir tanesine manuel olarak müdahale edildiğinde ekrandaki **FULL** yazısı sistemin artık tüm fonksiyonları kendi başına kontrol etmediğini göstermek için söner (sıcaklık daima otomatik kontrolde kalmaktadır).

DİKKAT Eğer sistem fonksiyonlara manuel olarak yapılan müdahaleler nedeni ile yolcu bölmesinde istenen sıcaklığa ulaşamıyor ve bunu muhafaza edemiyorsa ayarlanmış olan sıcaklık değeri sistemin karşılaştığı güçlüğü göstermek için içi yanıp sönmekte ve bunun takibinde **AUTO** yazısı sönmektedir.

Bir veya daha fazla manuel seçimden sonra herhangi bir anda otomatik sisteme dönmek için **AUTO** butonuna basınız.

İç hava sirkülasyonu devreye alma/devreden çıkartma butonu (G)


İç hava sirkülasyonu aşağıdaki çalışma mantığına göre kontrol edilmektedir:


☐ Manuel devreye alma (hava sirkülasyonu daima devrede) (**G**) butonunun üzerindeki ledin yanması ve ekrandaki  sembolü ile işaret edilmektedir;

☐ Manuel devreden çıkartma (hava sirkülasyonu dışardan alınan hava ile birlikte devrede) butonunun üzerindeki ledin yanması ve ekrandaki sembolü ile işaret edilmektedir;.

Bu çalışma koşulları hava sirkülasyonu butonuna (**G**) sırayla basılarak elde edilmektedir.

DİKKAT Hava sirkülasyonunun devreye girmesi (yolcu bölmesini ısıtma veya soğutma amacıyla) istenilen şartlara daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

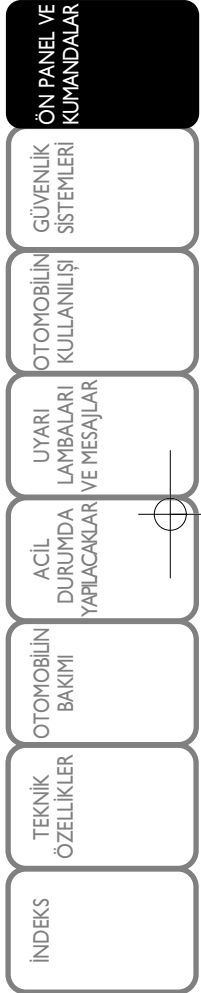

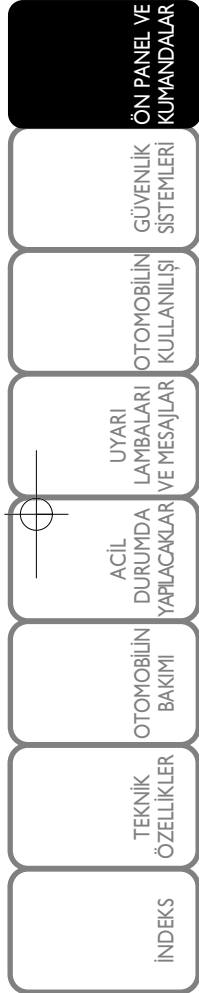

Yine de özellikle klima kompresörü devrede değil iken camların buğulanma olasılığını arttıracığından yağmurlu /soğuk havalarda hava sirkülasyonu fonksiyonunun devreye alınması tavsiye edilmektedir.

Buğulanmanın önlenmesi için resirkülasyon, (örneğin dışarıdan hava girişinin olması durumunda) dış hava sıcaklığının soğuk olması durumunda kapatılır.

Dış hava sıcaklığı düşükse camlar çok seri bir şekilde buğulanacağından iç hava sirkülasyonunun kullanılması tavsiye edilmez.

Klima kompresörü devreye alma/devreden çıkartma butonu (F)

✱ butonuna basıldığında eğer daha önce devreye alınmışsa klima kompresörü devreden çıkar ve ekrandaki logosu söner.

Led sönükken butona basıldığında kompresör devreye alınır ve sistem otomatik çalışmaya geçer butondaki kırmızı led yanar; bu durum ekrandaki logonun yanması ile gösterilmektedir.

Klima kompresörü devreden çıkartıldığında sistem camların buğulanmasını önlemek için hava sirkülasyonunu devreden çıkartmaktadır. Bu durumda sistem istenilen sıcaklık değerini muhafaza ediyor olsa dahi ekrandaki **FULL** yazısı silinmektedir. Bunun aksine eğer sistem istenilen sıcaklık değerini muhafaza edemiyorsa rakamlar yanıp sönmeye başlar ve **AUTO** yazısı silinir.

DİKKAT Kompresör devre dışı iken yolcu bölmesine dış hava sıcaklığının altında hava verilmesi mümkün değildir; ayrıca belirli bazı hava şartlarının havadaki nem giderilemediğinden camların buğulanması daha hızlı olabilmektedir.

Klima kompresörünün devreden çıkartılması motor stop edildikten sonra da kayıtlı kalmaktadır.

Klima kompresörünün otomatik olarak devreye girme kontrolünün yeniden etkinleştirilmesi için ✱ butonuna (bu durumda sistem sadece ısıtıcı olarak çalışmaktadır) veya **AUTO** butonuna basınız

Klima kompresörü devre dışı iken fan hızı manuel olarak sıfıra ayarlanabilir (hiçbir çizgi görüntülenmez).

Kompresör devrede ve motor çalışırken fan hızı sadece minimum hıza kadar inebilir (bir çizgi görüntüleniyor).

Cam hızlı buğu giderme /buz çözme butonu (D)

Bu butona basıldığında klima ön ve yan camlardaki buğu çözme/ donma (buzlanma) önleme olayının hızlandırılması için gerekli olan tüm fonksiyonları otomatikman aktif hale getirmektedir.

- ☐ hava şartları elverişli olduğunda klima kompresörü devreye girmektedir;
- ☐ iç hava sirkülasyonunu devreden çıkarmaktadır;
- ☐ her iki bölgeye de maksimum hava sıcaklığı H1 ayarlanmaktadır;
- ☐ yolcu bölmesine gelen ve sıcaklığı camları buğulamasını engellemek için yeterli derecede sıcak olmayan hava akışını limitlemek için motor soğutma sıvısı sıcaklığına uygun olan fan hızını devreye almaktadır;
- ☐ hava akışını ön cama ve ön yan camların hava difüzörlerine doğru göndermektedir;
- ☐ arka cam rezistansını devreye almaktadır.

DİKKAT Buğu giderme/buz çözme fonksiyonu motor soğutma sıvısının uygun bir sıcaklığa ulaşması ve hızlı bir şekilde buğu çözme işleminin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 3 dakika süre ile aktif olmaktadır.

Fonksiyon aktif iken ilgili butonun ve arka cam rezistansı butonunun üzerindeki led yanar ve ekranda **FULL AUTO** yazısı söner.

Fonksiyon aktif iken manuel olarak yapılabilecek müdahaleler sadece fan hızı uyarı ve arka cam rezistansının devreden çıkartılması işlemleridir.

Fonksiyonun devreye alınmasından önceki çalışma şartlarına dönmek için farklı bir şekilde (**B**)butonuna, hava sirkülasyonu butonuna (**G**) kompresör butonuna (**F**) veya **AUTO (A)** butonuna basmak yeterlidir.


Sistemin kapatılması OFF (E)

Klima sistemi butona **E** basılarak devreden çıkar ve ekranda kapanır.

Sistem kapalı iken klima koşulları aşağıdaki gibidir:

- ☐ ekran kapalı;
- ☐ ayarlanan sıcaklık görüntülenmiyor;
- ☐ hava sirkülasyonu devrede ve kabine (yolcu bölmesi) dışardan hava girişi izole edilmiş (hava sirkülasyon ledi yanık);
- ☐ klima kompresörü devre dışı;
- ☐ fan kapalıdır.

Eğer klima sistemi yeniden ve tam otomatik durumda devreye alınmak isteniyorsa **AUTO** butonuna basınız.

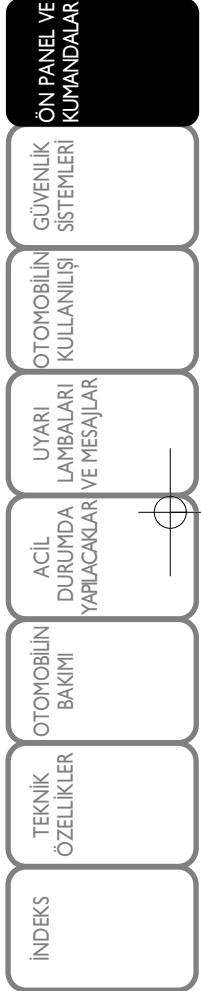

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

DIŞ LAMBALAR

Sol kumanda kolu (**şekil 44**) dış lambaların büyük bir kısmına kumanda eder.

Dış aydınlatma sadece kontak anahtarı **MAR** konumunda iken yapılabilir.

Dış lambalar yakıldığında gösterge paneli ve ön panelin üzerindeki çeşitli kumandaları aydınlanmaktadır.

DEVREDEN ÇIKARILMASI

Düğmeyi **O** konumuna döndürünüz.

PARK LAMBALARI


Düğmeyi **☀** konumuna döndürünüz.

Gösterge panelindeki **☀** uyarı lambası yanacaktır.

KISA FARLAR

Düğmeyi **☀** konumuna döndürünüz.

Gösterge panelindeki **☀** uyarı lambası yanacaktır.

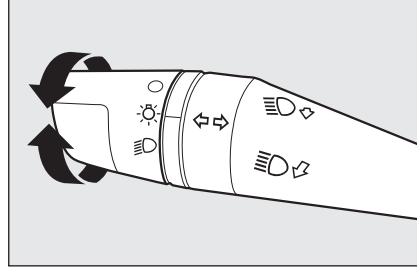

Şekil 44/a

UZUN FARLAR


Düğme **☀** konumunda iken kolu direksiyona doğru çekiniz (2. geçici pozisyon).

Gösterge panelindeki **☀** uyarı lambası yanacaktır.

Uzun farları söndürmek için kolu yeniden direksiyona doğru çekiniz (kısa farlar yanar).

SELEKTÖR

Kolu, düğmenin konumuna bağlı olmaksızın direksiyona doğru çekiniz (1. geçici pozisyon). Gösterge panelindeki **☀** uyarı lambası yanacaktır.

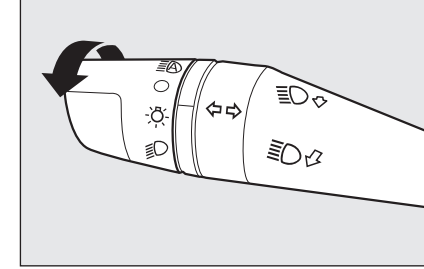

Şekil 44/b

OTOMATİK FAR SENSÖRÜ (gün ışığı sensörü) (şekil 44/b)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Aşağıdaki hassaslık ayarlarına göre sensör, otomobilin dışındaki aydınlık seviyesi değişikliklerini tespit eder: yüksek hassaslıkta, otomobilin dışındaki aydınlık seviyesi düşüktür ve farların yanması gerekir. Sensör hassasiyeti ekran üzerindeki "Setup-Ayar" menüsü tarafından ayarlanabilir.

Devreye alınması

Çentikli halka **☀** üzerine çevrildiğinde, otomobilin dışındaki aydınlatma seviyesine göre yan/arka park lambaları ve kısa farlar otomatik yanar.

Farlar sadece sensör devrede iken selektör yapar.

Devreden çıkartma

Uzun farlar, sensör devreden çıkartıldık-
tan yaklaşık 10 saniye sonra yan/arka park
lambaları ile birlikte sönecektir.

Sensör sis mevcudiyetini tespit etmez: bu
durumda sis lambalarını manuel olarak yakınız.

SİNYAL LAMBALARI (şekil 45)

Kolu sabit pozisyona itiniz:


☐ yukarı (konum 1): Sağa sinyal verilir;

☐ aşağıya (konum 2): Sola sinyal verilir;

Gösterge panelindeki  veya  uyarı
lambası fasılalı olarak yanar.

Otomobil düz seyir konumuna getiril-
diğinde sinyal lambaları otomatikman dev-
re dışı kalırlar.

Direksiyonun küçük bir dönüş hareketinin
yeterli olduğu geçici bir şerit değiştirme
yapmak istediğinizde sinyal lambalarının
kısa süre yanıp sönmeleri için kolu yerine
tam oturtmadan (geçici konum) yukarıya
ve aşağıya doğru hareket ettiriniz. Sinyal
kumanda kolu bırakıldığında kendiliğinden
eski konumuna dönecektir.

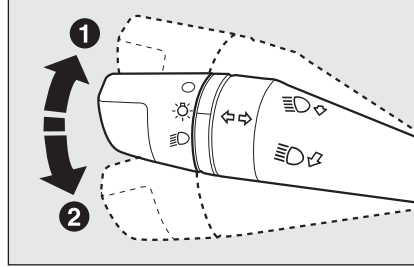

Şekil 45

“FOLLOW ME HOME” FONKSİYONU

Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafının ayar-
lanan bir süre boyunca aydınlatılmasını sağ-
lar.

Devreye alınması

Kontak anahtarı STOP konumunda veya
yerinden çıkartılmış iken kumanda kolu-
nun, motor durdurulduktan sonra 2
dakika içinde, direksiyon simidine doğru
çekilmesi ile devreye alınır.

Kolun her bir hareketi ile lambaların yan-
ma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye ka-
dar uzatılmaktadır, daha sonra lambalar
otomatik olarak sönmektedir.

Kumanda kolu direksiyon simidine doğru
her çekildiğinde, gösterge paneli üzerinde
yer alan  uyarı lambası ekranda bir me-
saj ile birlikte görüntülenir (“Uyarı Lam-
baları ve Mesajlar” kısmına bakınız). Kol ilk
çalıştırıldığında uyarı lambası yanar ve oto-
matik fonksiyon otomatik olarak devre-
den çıkıncaya kadar yanık kalır. Kolun her
hareketi, lambaların açık kalma süresini
uzatır.

Devre dışı bırakılması

Kolu direksiyon simidine doğru çekilmiş
olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

CAM YIKAMA

Sağ kumanda kolu (şekil 46) ön cam sileceği/yıkayıcısına kumanda eder.


ÖN CAM SİLME/YIKAMA

Fonksiyon sadece kontak anahtarı **MAR** konumunda iken devreye alınır.

Kolun halka tipten düğmesi dört değişik pozisyon alabilmektedir:

- Ön cam sileceği duruyor;
- ⏏ Fasilalı çalışma;
- Sürekli yavaş;
- Sürekli hızlı.

A (sabit olmayan konum) konumundaki çalışma, kol bu konumda tutulduğu süre boyunca devam eder. Kumanda kolunu serbest bıraktığınızda, kol orijinal konumuna döner ve ön cam sileceği otomatik olarak durur.

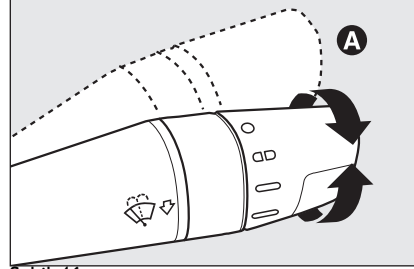

Şekil 46

FOR0039m

Çentikli halka **⏏** konumundayken silme hızı (sileceklerin hızı) otomatik olarak otomobilin hızına göre ayarlanır.

DİKKAT Silecek kollarını "Otomobilin bakımı" bölümünde açıklandığı gibi değiştiriniz.



Ön cam sileceğini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amacı ile kullanmayınız. Bu şartlarda silecek aşırı şekilde zorlanır ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme işleminin birkaç saniye süresince durmasına neden olur. Eğer yeniden çalışmaya başlamaz ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

"Akıllı yıkama" fonksiyonu

Kol direksiyon simidine doğru çekilmesi (sabit olmayan konum), ön cam yıkayıcısını çalıştırır.

Eğer kumanda kolu yarım saniyeden daha uzun bir süre için direksiyon simidine doğru çekilir ise, silme ve yıkama işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

Kumanda kolu serbest bırakıldıktan sonra, ön cam sileceği üç silme hareketi yaparak durur.

İlave bir silme hareketi 6 saniye sonra silme işlemini tamamlar.

YAĞMUR SENSÖRÜ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Yağmur sensörü, iç dikiz aynasının arkasına monte edilen, ön cam sileceği ile kombine, elektronik bir tertibat olup; fasıllı çalışma esnasında, yağmurun şiddetine bağlı olarak, silme sayısını otomatik olarak ayarlar.

DİKKAT Sensörün bulunduğu bölgeyi temiz tutunuz.

Devreye alma

Sağ kumanda kolunu **AD** işaretine doğru hareket ettiriniz. (**şekil 46**).

Yağmur sensörünün devreye girmesi sileceğin bir silme hareketi ile bildirilir.

Çentikli halkayı döndürmek suretiyle yağmur sensörünün hassasiyetini arttırmak mümkündür.

Yağmur sensörü hassasiyetinin artması sileceğin bir “silme” hareketi ile bildirilir.

Ön cam yıkamanın, yağmur sensörü devrede iken çalıştırılması halinde; normal yıkama fonksiyonu, yağmur sensörü normal otomatik çalışma fonksiyonuna döndükten sonra gerçekleşir.

Devre dışı bırakılması

Kumanda kolunu **AD** işaretinin ters yönüne doğru hareket ettiriniz (**şekil 46**) kontak anahtarını **STOP** konumuna çeviriniz.

Daha sonra motor çalıştırıldığında (MAR konumu), kumanda kolu **AD** (**şekil 46**) konumunda kalsa bile tekrar devreye girmez. Yağmur sensörünü devreye almak için kumanda kolunu **AD** konumundan başka bir konuma hareket ettirdikten sonra **AD** konumuna geri getiriniz.

Yağmur sensörü bu şekilde tekrar devreye alındıktan sonra; ön cam kuru olsa bile, silecek en az bir silme hareketi yaparak, sensörün devreye girdiğini bildirir.

Yağmur sensörü farklı bir hassasiyet gerektiren aşağıdaki şartları tanıyacaktır:

- ☐ kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler, vb.);
- ☐ gece ile gündüz arasındaki fark.

DİKKAT Su darbeleri sileceklerin istem dışı hareket etmesine neden olabilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

CRUISE CONTROL (Hız sabitleyici)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

30 km/saat hızın üzerinde otomobilin, gaz pedalına basmadan, uzun, kuru ve düz yollarda (örneğin otobanda) seçilen hızda kullanılmasını sağlar.

Bu sistem şehir dışında, sıkışık trafik olmayan bölgelerde kullanılması tavsiye edilir. Şehir içinde kullanmayınız.


DEVREYE ALINMASI

Kolu (**A-şekil 47**) **ON** konumuna çeviriniz.

Hız sabitleyici 1. viteste veya geri viteste devreye alınamaz. Sadece 4. ve daha büyük viteslerde devreye alınması tavsiye edilir.

Sistem devrede iken yokuş aşağı otomobil kullanılması durumunda, otomobilin hızı kaydedilen hızdan daha fazla olabilir.

Sistem devrede iken, gösterge paneli üzerindeki  uyarı lambası ilgili mesaj ile yanar (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

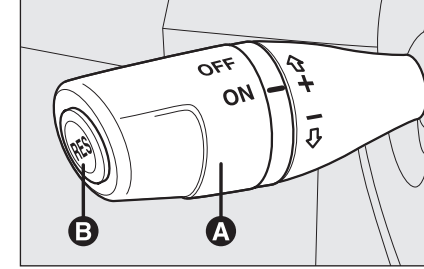

Şekil 47

F0R0041m

HIZIN AYARLANMASI

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ **A (şekil 47)** kumandasını **ON** konumuna getiriniz ve gaz pedalına basarak otomobilin istenilen hıza ulaşmasını sağlayınız;
- ☐ kolu en az üç saniye süresince **(+)** konumuna getirin ve sonra bırakınız. Otomobilin hızı kaydedilir, dolayısıyla da gaz pedalı serbest bırakılabilir.

Gereken durumlarda (örneğin sollama yapılırken), sadece gaz pedalına basılarak hızlanılabilir. Gaz pedalı bırakıldığı zaman otomobil daha önce kaydedilmiş olan hız değerinde yoluna devam eder.

KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN SIFIRLANMASI

Eğer tertibat; fren veya debriyaj pedalına basılarak devre dışı bırakılır ise, kaydedilen hız değeri, aşağıda açıklanan şekilde eski haline getirilebilir:

- ☐ kaydedilen hız değerine yaklaşıp yavaşça hızlanınız;
- ☐ hız değerinin kaydedildiği anda seçilmiş olan vitese takınız;
- ☐ **RES (B-şekil 47)** butonuna basınız.

KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN ARTTIRILMASI

Hafızaya alınan hız iki şekilde artırılabilir:

- ☐ gaz pedalına basılıp daha sonra ulaşılan yeni hız değerini kaydederek;

veya

- ☐ kolu (+) konumuna getirerek.

Kumandanın her kademesinde hız değeri yaklaşık 1 km/saat artar, kumanda sürekli olarak çevrildiğinde ise, hız değeri sürekli olarak artar.

KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN AZALTILMASI

Hafızaya alınan hız iki şekilde azaltılabilir:

- ☐ tertibat devre dışı bırakılarak ve daha sonra yeni hız değerini kaydederek;

veya

- ☐ kolu, otomatik olarak hafızaya alınacak yeni hıza ulaşmaya kadar, aşağıya (-) doğru hareket ettirerek.

Kolun her kademesinde hız değeri yaklaşık 1 km/saat azalır, kumanda sürekli olarak çevrildiğinde ise, hız değeri sürekli olarak azalır.

DEVREDEN ÇIKARTILMASI


Sistem aşağıdaki işlemlerle devreden çıkartılabilir;

- ☐ **A** düğmesi **OFF** konumuna çevrildiğinde;
- ☐ motor durdurulduğunda;
- ☐ fren pedalına basıldığında;
- ☐ debriyaj pedalına basıldığında;

- ☐ gaz pedalına basılması; bu durumda sistem gerçekten devre dışı bırakılmamış olur fakat hızlanma talebine sistem üzerinde öncelik verilir. Hız sabitleyici (Cruise Control) etkin konumdadır ve hızlanma sona erdiğinde önceki şartları etkinleştirmek için **RES (B-şekil 47)** butonuna basmaya gerek yoktur.

Aşağıdaki durumlarda cihaz otomatik olarak devreden çıkmaktadır:

- ☐ **ABS** veya **ESP** sistemlerinin devreye alınmasında;
- ☐ otomobilin hızı ayarlanmış limitin altındayken;
- ☐ sistem hatası oluşursa.

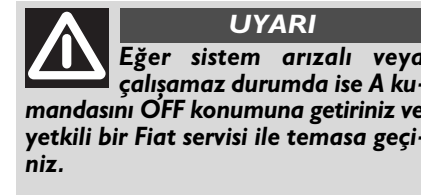

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

TAVAN LAMBALARI

**SPOT LAMBALARINA VE
DİFÜZÖR AYDINLATMA LED
MEVCUT ÖN TAVAN LAMBASI**
(şekil 48 a/b)
(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

A düğmesi bu lambaların açılıp/kapatılmasını sağlar.


A orta konumda iken, kapılar kapanırken/açılırken **C** ve **D** lambaları yanar.

A düğmesi sol tarafa basılı iken, **C** ve **D** lambaları sürekli kapalı kalır. **A** düğmesi sağ tarafa basılı iken **C** ve **D** lambaları sürekli açık kalır.

Lambalar yavaş yavaş açılıp/kapanma özelliğine sahiptir.


Tavan lambası kapalı iken **B** düğmesi aşağıdaki lambaları devreye alır:

- ☐ eğer sol tarafa basılırsa **C** lambasını;
- ☐ eğer sağ tarafa basılırsa **D** lambasını.

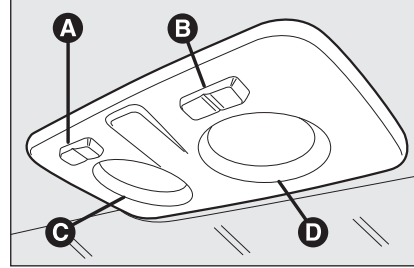


Şekil 48/a

F0R0042m

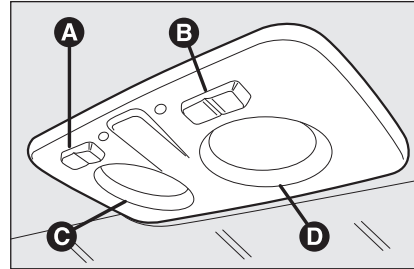

Şekil 48/b

F0R0043m

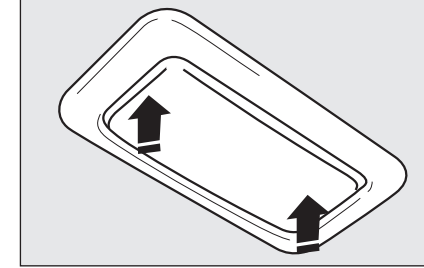

Şekil 49

F0R0042m

**HAREKETLİ LENSLERE SAHİP
ÖN TAVAN LAMBASI**
(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Lamba **şekil 49'da** gösterildiği gibi, sağdaki veya soldaki hareketli lenslere basılarak açılır/kapanır.

DİKKAT Otomobilden ayrılmadan önce, her iki butonunda orta konumda olduğundan emin olunuz. Bu durumda, kapılar kapandığında her iki tavan lambası da sönecektir.

Yine de, düğme istenmeden on (açık) konumunda bırakılmışsa, tavan lambası otomatik olarak motor durdurulduktan 15 dakika sonra sönecektir.

Tavan lambası zamanlayıcısı

Bazı tiplerde, otomobilin içine girerken ve dışarı çıkarken kullanılmak üzere iki zamanlama modu mevcuttur.

OTOMOBİLİN İÇİNE GIRILIRKEN TAVAN LAMBASI ZAMANLAMASI

Tavan lambası aşağıdaki durumlarda yanar:

- ☐ ön kapı kilitleri açıldığında yaklaşık 10 saniye;
- ☐ yan kapılardan birisi açıldığında yaklaşık 3 dakika;
- ☐ kapılardan birisi kapandığında yaklaşık 10 saniye;

Lambanın yanma zamanlaması kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde sona ermektedir.

OTOMOBİLDEN ÇIKARKEN TAVAN LAMBASI ZAMANLAMASI


Tavan lambası, kontak anahtarı yerinden çıkartıldığında aşağıdaki durumlarda yanar:

- ☐ motor stop edildikten sonra 2 dakika içerisinde yaklaşık 10 saniye;
- ☐ yan kapılardan birisi açıldığında yaklaşık 3 dakika;
- ☐ kapılardan birisi kapandığında yaklaşık 10 saniye;

Kapılar kilitlendiğinde zamanlama otomatik olarak devreden çıkar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

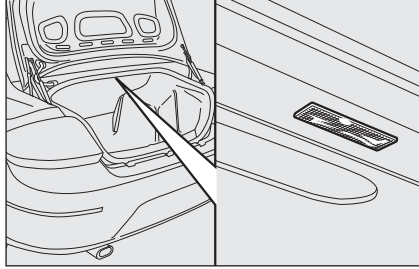

Şekil 51

BAGAJ LAMBASI (Şekil 51) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)


Bagaj lambasına sahip tiplerde bagaj kapağı açıldığında otomatik olarak yanar ve kapatıldığında da söner.

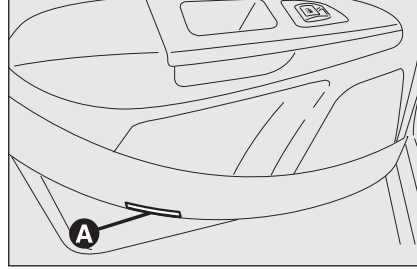

Şekil 52

KAPI EŞİĞİ LAMBALARI (Şekil 52) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu lambalar (A) kapılarda bulunmaktadır ve ilgili kapı açıldığında kontak anahtarının konumuna bakmaksızın yanarlar.

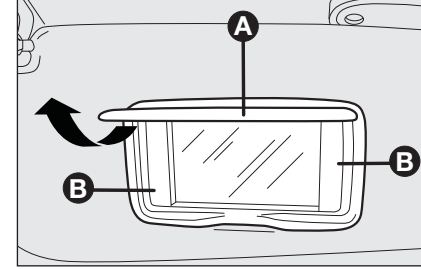


Şekil 53

MAKYAJ AYNASI LAMBASI (Şekil 53) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Sürücü veya yolcu tarafındaki güneşliğin arkasındaki kapak (A) kaldırıldığında makyaj aynasının kenarında bulunan lamba (B) kontak anahtarı **MAR** konumunda olmak kaydıyla yanar. Bu lamba aydınlatmanın az olduğu şartlarda makyaj aynasının kullanılabilmesini sağlamaktadır.

DİKKAT Kontak anahtarı **STOP** konumuna getirildiğinde tavan lambalarını sadece 15 dakika süre ile yakmak mümkündür; bu süreç sona erdikten sonra sistem akünün boşalmasını önlemek için lambaları söndürmektedir.

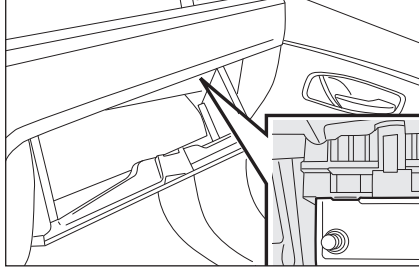

Şekil 54

TORPİDO GÖZÜ AYDINLATMA LAMBASI (şekil 54) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bazı tiplerde, torpido gözü kapağı açılınca aydınlatma lambası otomatik olarak yanar ve kapatılınca söner.

KUMANDALAR


DÖRTLÜ FLAŞÖR (şekil 55)

A butonuna basıldığında; flaşör, kontak anahtarının konumundan bağımsız olarak çalışır.


Dörtlü flaşör devrede iken buton üzerindeki lamba yanıp söner, gösterge paneli üzerindeki $\leftarrow$ ve $\rightarrow$ uyarı lambaları yanar.

Flaşörü kapatmak için düğmeye tekrar basınız.

Dörtlü flaşörlerin kullanılması, bulunduğunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kuralları gözetiniz.

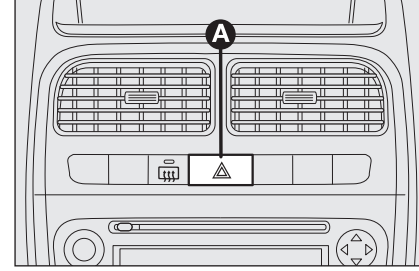

Şekil 55

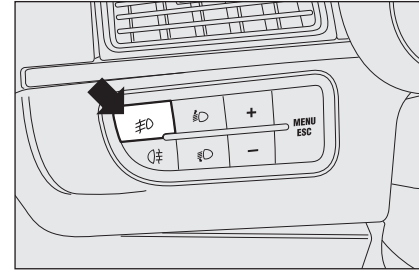

Şekil 56

ÖN SIS FARLARI (şekil 56) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu lambaları devreye almak için, park lambaları da devredeyken $\mathbb{D}$ butonuna basınız.

Gösterge panelindeki $\mathbb{D}$ uyarı lambası yanar.

Ön sis farlarını kapamak için düğmeye tekrar basınız.

Sis farlarının kullanılması, bulunduğunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kuralları gözetiniz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR


ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

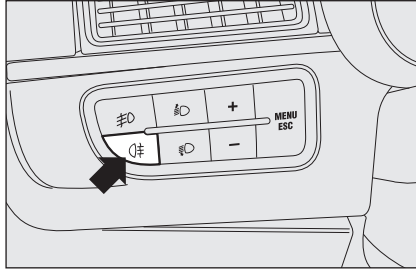

Şekil 57

FOR0035m


ARKA SİS LAMBASI (Şekil 57)

0 butonuna basınız, bu lambaların yanması için kısa farların yanıyor olması veya (bazı tiplerde) ön sis farlarının devrede olması gerekmektedir.

Gösterge panelindeki 0 uyarı lambası yanar.

Lambaları söndürmek için yeniden butona basınız veya kısa farları ve/veya ön sis farları (bazı tiplerde) söndürünüz.

Arka sis lambalarının kullanımı bulunduğu ülkedeki Yol trafik kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu kuralları gözetiniz.

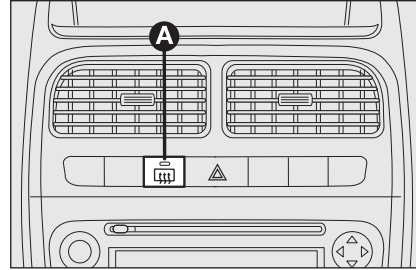


Şekil 58

FOR0035m

ISITMALI ARKA CAM (Şekil 58)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyonu devreye almak için A butonuna basınız. Bu fonksiyon yaklaşık 20 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

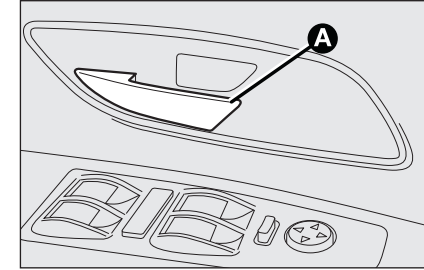

Şekil 59

FOR0013m

KAPI KİLİDİ (Şekil 59)

Açma: Açma kolunu (A) çekiniz.

Kapatma: Kapıyı kapatıp (A) koluna basınız. Bu şekilde arka kapılarda kilitlenmektedir (merkezi kilit sistemli versiyonlarda).

Bir kapının tam kapatılmaması halinde 0 uyarı lambası çok fonksiyonlu göstergede görüntülenen bir mesaj ile birlikte yanmaktadır. (bkz. "Uyarı lambalar ve mesajlar" bölümü).

YAKIT KESME SİSTEMİ

Otomobil bir çarpışma anında yakıtı kesen ve bunun sonucunda motoru stop eden bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Bu sistemin devreye girmesi ile yakıt borularının kırılmasından sonraki olası yakıt yayılmaları da önlenmektedir.

DİKKAT Herhangi bir kazadan sonra akünün boşalmasını önlemek için kontak anahtarını çıkartmayı unutmayınız.

Yakıt kesme sisteminin devreye girdiği dijital göstergede "FPS" mesajı ile görüntülenmektedir.

Çok fonksiyonlu göstergede ise "yakıt kesme devrede" yazısı belirmektedir.



UYARI

Eğer herhangi bir kaza sonrasında yakıt kokusu duyar veya yakıt sisteminde sızıntı görürseniz, yangın tehlikesinden kaçınmak için düğmeye basmayınız.

Çarpışma esnasında kilitlerin açılması


Yakıt kesme sisteminin devreye girmesini tetikleyen bir çarpışmanın ardından otomobile girilmesini kolaylaştırmak için kapılar otomatik olarak açılır ve aynı zamanda iç tavan lambaları da yanar. Ancak kapı iç kolları sayesinde yolcu bölmesinin içersinden kapıları açmak her zaman mümkündür.

Eğer bir çarpışma sonrasında herhangi bir yakıt sızıntısı yoksa ve otomobil çalıştırılabiliyorsa aşağıda tarif edilen şekilde yakıt kesme sistemini devreye alınız.



UYARI

Eğer merkezi kapı kilitleme fonksiyonu içerden etkin hale getirilmişse ve bir çarpışmanın ardından yakıt kesme sistemi kapı kilitlerinin otomatik olarak açılmalarını sağlayamıyorsa otomobilin içersine girmek mümkün olmayacaktır. Her halükarda kapıyı dışardan açmak onun çarpışmadan sonraki durumuna bağlıdır. Eğer bir kapı hasar görmüşse bunu açmak imkansız olabilir. Bu durumda diğer kapıları açmayı deneyiniz.

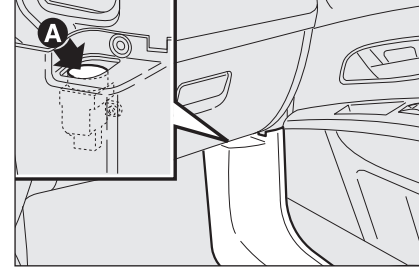

Şekil 60

F0R0208m

Yakıt kesme sisteminin yeniden devreye alınması



UYARI

Yakıt kesme sistemini yeniden devreye almadan önce yakıt sızıntıları bulunmadığını dikkatlice kontrol ediniz

Yakıt kesme sistemini yeniden devreye almak için butona (A-şekil 60) basınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

İÇ DONANIMLAR


TORPİDO GÖZÜ (Şekil 61-62)

Torpedo gözünü açmak için **A** (Şekil 61) ile gösterilen tutamağı kullanınız.

Kullanım bölümünün açılması ilgili teçhizat ile yavaşlatılmıştır.


Torpedo gözünün içersinde bir doküman koyma bölümü (**A-Şekil 62**) bulunmaktadır.

Kapak açıldığında aydınlatma lambası yanar.

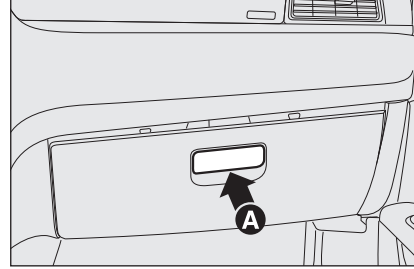


Şekil 61

F0R0104m

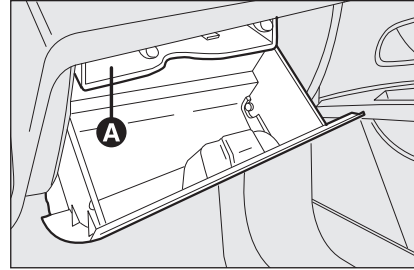

Şekil 62

F0R0077m

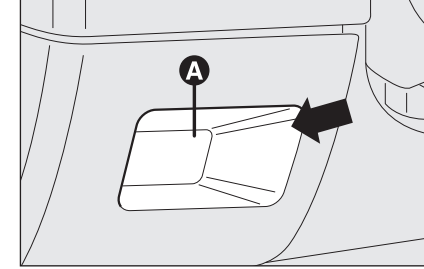


Şekil 63

F0R0078m


EŞYA BÖLMELERİ

Eşya bölümü (**A-Şekil 63**) ön panelin üzerinde ve direksiyonun sol tarafında bulunmaktadır.

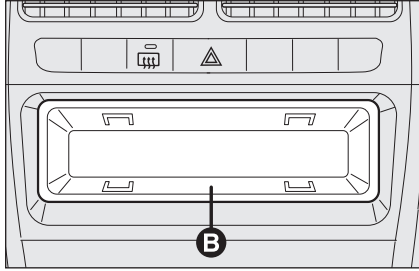

Şekil 64

F0R0053m

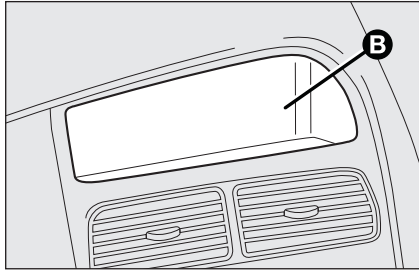


Şekil 65

F0R0054m

Eşya bölmesi (**B-şekil 64**) ön panelin ortasında bulunmaktadır.


ORTA KONSOLDAKİ BÖLÜM

Bu bölme (**A-şekil 65**) orta konsolda el freninin önünde bulunmaktadır.

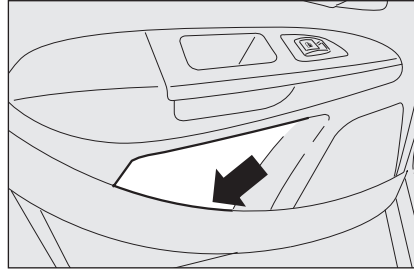

Şekil 66

F0R0055m

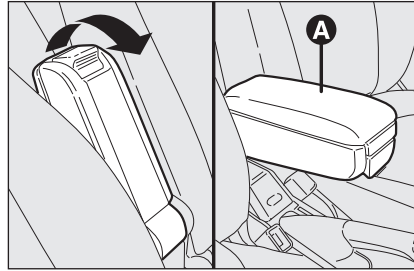


Şekil 67

F0R0056m

KAPI CEPLERİ (şekil 66)

Tüm kapı panellerinde belge/harita cepleri ve şişe tutucu cepleri bulunmaktadır.

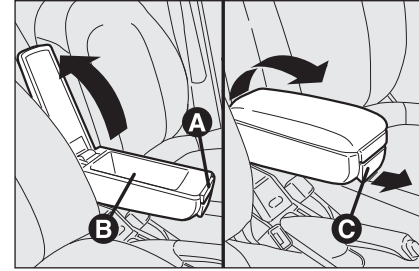

Şekil 68

F0R0057m

EŞYA GÖZÜNE SAHİP ÖN KOL DESTEĞİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bazı tiplerde ön koltuklar arasında kol desteği bulunur (**A-şekil 67**).

Kullanmak için, **şekil 68**'de gösterildiği gibi aşağıya çekiniz.

B eşya saklama gözünü kullanmak üzere kol desteğinin üstünü kaldırmak için **A** (**şekil 68**) butonuna basınız. Normal kullanım konumuna göre kol desteğini yatırmak için **C** kolunu kullanınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI


TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS


ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

80

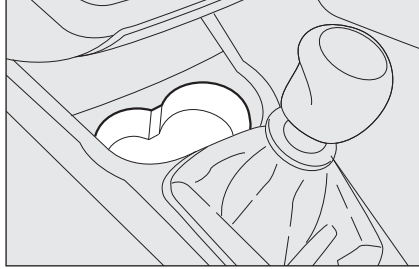


Şekil 69

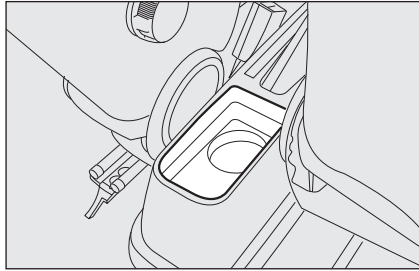

Şekil 70

BARDAK TUTUCU - İÇECEK KUTUSU TUTUCU (şekil 69-70)


Orta konsolda bardaklar ve içecek kutuları için (ikisi el frenin önünde biri arkada olmak üzere) boşluklar bulunmaktadır.

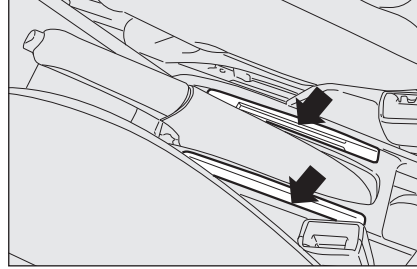

Şekil 71

KART TUTUCU - CD TUTUCU (şekil 71)

Orta konsolda kart veya CD'ler için muhafaza bulunmaktadır.

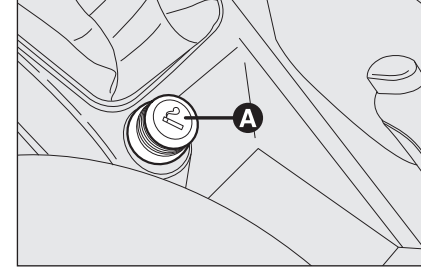

Şekil 72

ÇAKMAK (şekil 72) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Orta konsolda el freninin önünde bulunmaktadır.

Kontak anahtarı **MAR** konumundayken çakmağı devreye almak için **A** butonuna basınız.


Yaklaşık 15 saniye sonra buton yeniden ilk konumuna dönecektir ve kullanıma hazır olacaktır.

DİKKAT Çakmağın kapalı olduğunu her zaman kontrol ediniz.




UYARI

Çakmak aşırı derecede ısınır. Dikkatle kullanınız ve çocuklar tarafından kullanılmadığından emin olunuz: yangın ve/veya yanık tehlikesi.

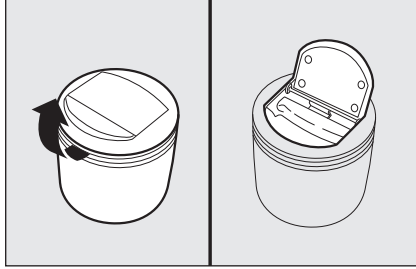

Şekil 73

FOR0062m

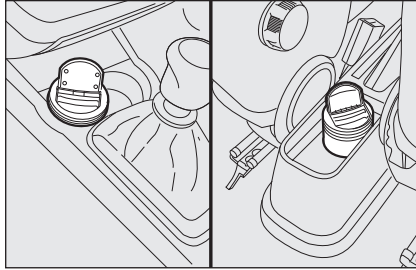

Şekil 74


FOR0063m

KÜLLÜK (Şekil 73-74)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Küllük, orta konsol üzerindeki bardak/içecek kutusu yuvalarına takılabilen çıkartılabilir bir plastik muhafazadır.

DİKKAT Küllüğü atık kağıt sepeti olarak kullanmayınız: sigara izmaritleriyle temas ederek alev alabilir.

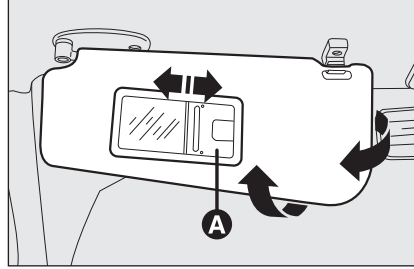

Şekil 75

FOR0064m


GÜNEŞLİKLER (şekil 75)

Güneşlikler dikiz aynasının yanlarında bulunmaktadır. Bunlar aşağıya veya yukarıya ve yanlara döndürülebilir.

Güneşliklerin arkasına ayna mevcut olabilir.

Bazı tiplerde mevcut aynayı kullanmak için **A** kapağını açınız.

Güneşlik açıldığında -versiyonlara göre- bir tavan lambası ortaya çıkmaktadır.

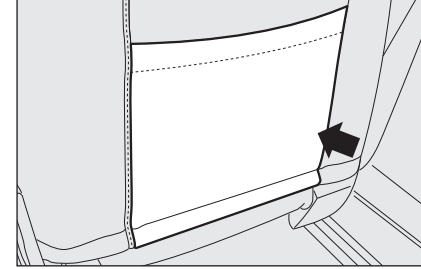

Şekil 76

FOR0065m

KOLTUK CEBİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bazı tiplerde koltuk sırtlığının arkasında bir koltuk cebi bulunmaktadır (şekil 76).

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS


KAPILAR

MERKEZİ KAPI KİLİTLEME /AÇMA SİSTEMİ

Kapıların dışardan kilitlenmesi


Kapılar kapalı iken uzaktan kumandanın üzerindeki  butonuna basınız (**şekil 77**) veya anahtarın metal ucunu sürücü kapısının kilidine takıp sağa doğru (**şekil 78**) (yolcu kapısı kilidinde sola doğru) döndürünüz. Kapıların kilitlendiği sürücü kapısının üzerindeki ledin yanması ile (bazı tiplerde) bildirilir. Kapıların merkezi olarak kilitlenmesi sadece tüm kapılar tam kapatılmışsa devreye girmektedir. Eğer uzaktan kumandanın üzerindeki  butonuna (**şekil 77**) basıldıktan sonra bir veya daha fazla kapı açıksa sinyal lambaları ve sürücü kapısının üzerindeki led (bazı tiplerde) yaklaşık 3 saniye süre ile hızlı bir şekilde yanıp sönmektedir.

Eğer bir veya daha fazla kapı anahtarın metal ucunun döndürülmesinden sonra hala açıksa sadece sürücü kapısının üzerindeki led (bazı tiplerde) yaklaşık 3 saniye süre ile hızlı bir şekilde yanıp sönmektedir. Eğer kapılar tam kapalı fakat bagaj açıksa kapılar kilitlenebilir: Sinyal lambaları (sadece  (**şekil 77**) butonuna basılarak yapılan kilitleme işlemi için ve sürücü kapısının üzerindeki led (bazı tiplerde) 3 saniye süre ile hızlı bir şekilde yanıp sönmektedirler.

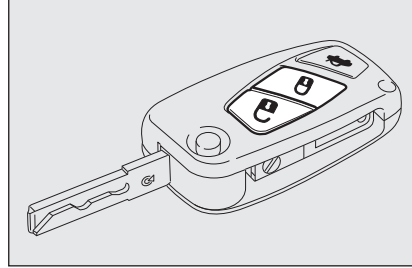

Şekil 77

F0R0066m

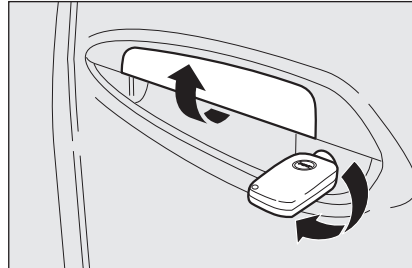


Şekil 78

F0R0067m

Kapıların dışardan kilitlenmesi

Kapıların uzaktan kumanda ile açılması, tavan lambalarının zamanlamalı olarak yanması ve sinyal lambalarının iki kez yanıp sönmesi için butona  (**şekil 77**) kısaca basınız veya kontak anahtarını takıp metal ucunu sürücü kapısı kilidinin üzerinde sola doğru döndürünüz.

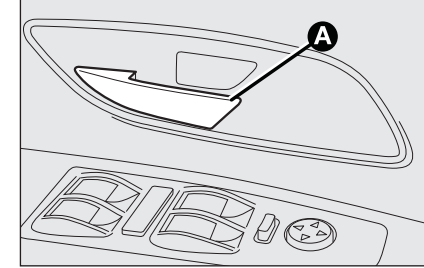

Şekil 79


F0R0000m

Kapının içerden kilitlenmesi/açılması

Bütün kapıları kilitlemek/kilit açmak için A (**şekil 79**) butonuna basınız. Butonun üzerinde otomobilin durumunu (kapılar kilitli veya kapılar açık) gösteren yuvarlak bir led bulunmaktadır. Kapılar kapandığında led yanar; bu durumda butona tekrar bastığınızda kapıların kilidi açılacak ve led sönecektir. Kapıların kilidi açıldığında led söner; butona basmak bütün kapıları kilitleyecektir. Merkezi kapı kilidi sadece bütün kapılar uygun bir şekilde kapatıldığında devreye girecektir.

Güç eksikliğinde (sigortanın yanması, akü bağlantısının kesilmesi, vb.) yine de kapıları manuel olarak kilitlemek mümkündür.

20 km/s hız değerini aştıktan sonra, ayar menüsünden ilgili fonksiyonu seçilmişse kapılar otomatik olarak kilitlenir (bu bölümdeki "Çok fonksiyonlu gösterge" paragrafına bakınız).

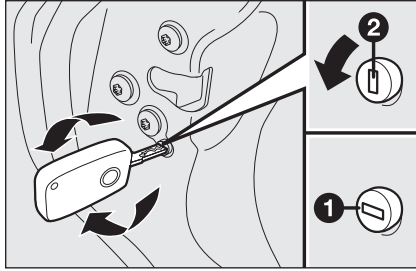

Şekil 80

ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ (Şekil 80)

Arka kapılar içeriden açılmalarını engelleyecek bir emniyet kilidi ile donatılmıştır. Emniyet kilitleri, sadece kapılar açık iken devreye alınabilir:

- ☐ konum 1 - emniyet kilidi devrede (kapılar kilitli);
- ☐ konum 2 - emniyet kilidi devre dışı (kapı içerden açılabilir).

A (Şekil 80) kilidi kapılar merkezi kilitleme sistemi tarafından açılmış dahi olsalar devrede kalır.




UYARI

Otomobilde çocuk taşınırken daima bu emniyet kilidini kullanınız. Her iki arka kapıdaki çocuk emniyet kilidini devreye aldıktan sonra kapı iç açma kollarını çekerek, kapıların açılmadığını kontrol ediniz.


ELEKTRİKLI KUMANDALI CAMLAR

Elektrik kumandalı camlar, kontak anahtarı **MAR** konumunda iken sürücü taraf kap paneli üzerinde bulunan iki (Şekil 82) veya (bazı pazarlarda/versiyonlarda) beş (Şekil 81) adet düğme vasıtası ile çalışır:

- A** ön sol camı açıp kapatmak için;
- B** ön sağ camı açıp kapatmak için;
- C** arka sol camı açıp kapatmak için (bazı pazarlarda/versiyonlarda);
- D** arka sağ camı açıp kapatmak için (bazı pazarlarda/versiyonlarda);
- E** arka kapı kumandalarının çalışmasını önlemek için (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

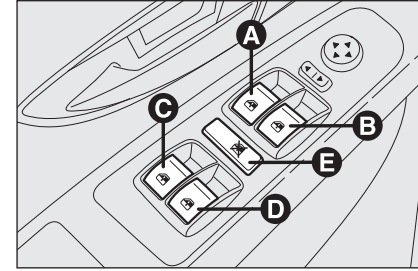

Şekil 81

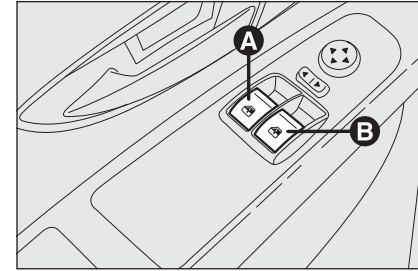

Şekil 82

Otomatik sürekli işletim (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Elektrikli ön camlara sahip tipler sürücü tarafında otomatik cam açma/kapama cihazıyla donatılmıştır. Elektrikli ön ve arka camlara sahip tipler tüm kapılarda otomatik cam açma/kapama cihazıyla donatılmıştır.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI


TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


Kumanda anahtarlarından birine yarım saniyeden fazla bir süre basılması ile gerçekleşmektedir. Cam, çalışma kursunun sonuna geldiğinde veya butona yeniden basılarak durdurulmaktadır.

DİKKAT Kontak anahtarı **STOP** konumunda veya çıkartılmış iken cam açma tertibatı yaklaşık 2 dakika süre ile devrede kalmakta ve kapılardan biri açıldığında derhal devreden çıkmaktadır.

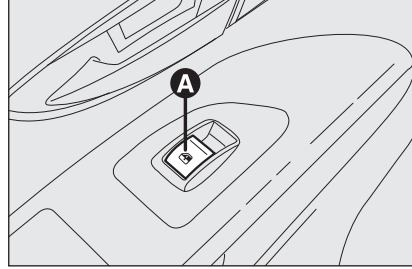


Şekil 83

F0R0069m

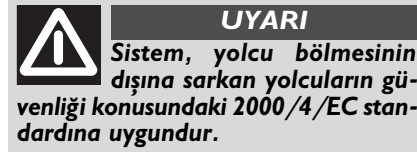

DİKKAT Bazı tiplerde, uzaktan kumandanın butonuna 2 saniyeden daha uzun bir süre basılması camların açılmasına neden olurken uzaktan kumandanın, butonuna 2 saniyeden daha uzun bir süre basılması camlar kapatacaktır.

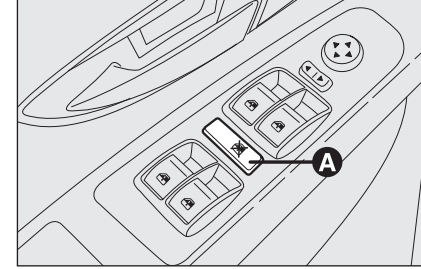

Şekil 84

F0R0000m

Ön ve arka yolcu kapısı camları (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ön yolcu kapısının kol dayanağı ve arka kapının kol dayanaklarında bulunan **A** (şekil 83) düğmeleri ilgili camın kumandasında kullanılır.

Arka kapı düğmelerinin çalışmasını önlemek için **A** (şekil 84) tuşuna basınız (bazı pazarlarda/versiyonlarda).



UYARI

Elektrik kumandalı camların hatalı kullanımı tehlikelidir.


Kullanım öncesinde ve kullanım esnasında araç içindeki şahısların hareket eden cam veya cama sıkışabilecek nesneler sebebiyle yaralanma riskine maruz kalmadığından emin olunuz. Otomobilin dışına çıkacağınız zaman elektrik kumandalı camların yanlışlıkla çalıştırılmasını engellemek ve otomobil içerisindeki yolculara bir tehlike oluşturmaması için mutlaka kontak anahtarını çıkarınız.

Cam güvenlik sisteminin devreye alınması

Güvenlik sistemi, akü bağlantısı kesildikten veya ilgili koruma sigortası yandıktan sonra yeniden devreye alınmalıdır.

Devreye alma prosedürü:

- ☐ devreye almak için camı manuel olarak tamamen kapatınız;
- ☐ camın durmasından sonra, en az 1 saniye müddetle kapatma kumandasına basmaya devam ediniz.

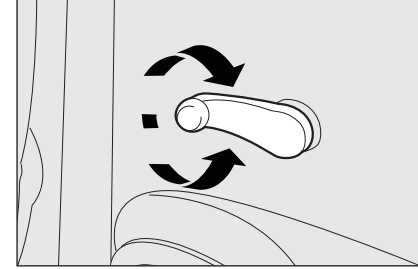

Şekil 85

ARKA CAM MANUEL AÇMA KOLLARI (şekil 85)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Camı açmak veya kapamak için ilgili cam kolunu kullanınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

BAGAJ



Arka şapkalık kısmına veya bagaj kapağına ilave parçaların (spoiler, hoparlör gibi) takılması (üretici tarafından izin verilenler hariç), gazlı amortisörlerin doğru olarak çalışmalarını engelleyebilir ve bagajın kullanımı açısından sakıncalı olabilir.




UYARI

Bagajı kullanırken izin verilen maksimum yük kapasitesini kesinlikle geçmeyiniz ("Teknik Özellikler" bölümüne bakınız). Ayrıca, ani fren yapmanız halinde öne doğru gelerek yolcuları incitmesini önlemek için yüklerin uygun bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.




UYARI

Bir kaza veya sert frenleme sırasında ön tarafa fırlayarak yolcuların yaralanmasını önlemek için, arka şapkalık üzerinde herhangi bir eşya bulundurmazınız.

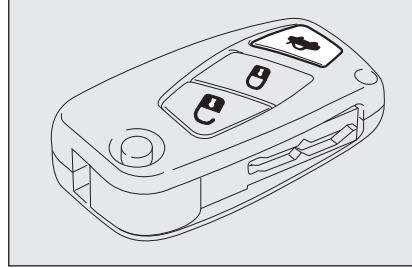


Şekil 86

F0R0071m

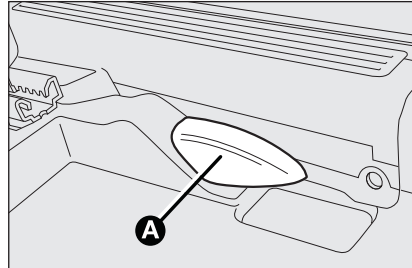


Şekil 87

F0R0210m

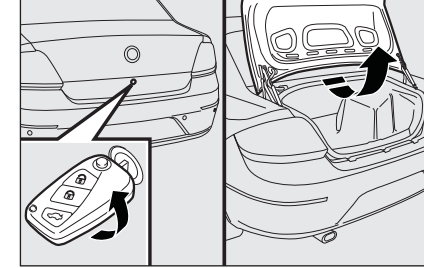

Şekil 88

F0R0072m

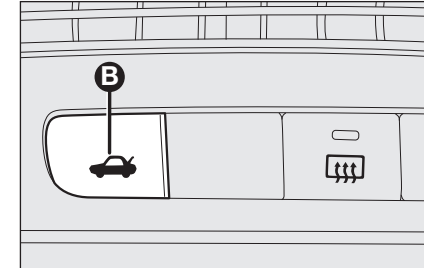

Şekil 89

F0R0072m

BAGAJ KAPISININ AÇILMASI


Bagaj kapısı kilidi otomobilin dışından uzaktan kumandanın üzerindeki  butona basılarak veya kontak anahtarının metal ucunun bagaj kilidine takılıp (Şekil 88) da gösterildiği gibi sola döndürülmesi ile açılabilir.

Bagaj kapısı kilidi otomobilin içersinden ise kola (A-Şekil 87) veya B butonuna (Şekil 89) basılarak açılmaktadır.

BAGAJ KAPISININ KAPATILMASI

Bagaj kapısını kapatmak için kilitlenme sesini duyana kadar kilide doğru indirip bastırınız.

Acil durumlarda (uzaktan kumandanın pili bitmiş veya akü deşarj olmuş) bagaj kapağı anahtar kilit fişğine takılıp sağa doğru döndürülerek kilitlenir.

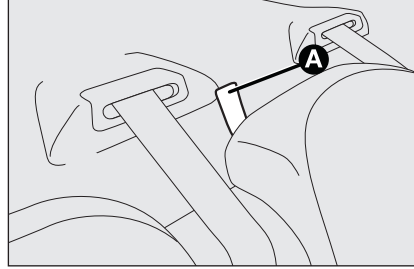

Şekil 90

F0R0075m

BAGAJ BÖLMESİNİN GENİŞLETİLMESİ


Kısmi genişletme (1/3 veya 2/3) (şekil 91)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bagaj kısmi olarak (1/3 veya 2/3) veya arka koltuklar sökülerek tamamen genişletilebilir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ koltuk minderlerini öne doğru yatırınız;
- ☐ koltuk sırtlığının sol veya sağ parçasını açmak için kilitleme tertibatlarını (A-şekil 90) yukarıya doğru çekip sırtlığı minder üzerine yatırınız.

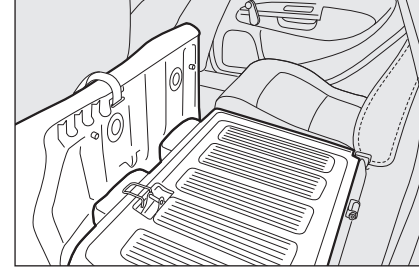

Şekil 91

F0R0076m

Sağ tarafa doğru bagaj genişletme işlemi arka koltuğun sol tarafında iki yolcu taşınmasını mümkün kılar.

Sol tarafa doğru bagaj genişletme işlemi ise arka koltuğun sağ tarafında bir yolcu taşınmasına olanak sağlamaktadır.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR


ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

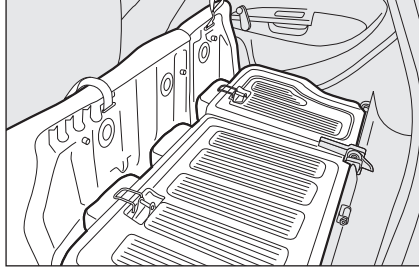


Şekil 92

Toplam genişletme (şekil 92)

Arka koltuğun komple yatırılması ile maksimum bagaj bölmesi elde edilmektedir.

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ arka koltuk başlıklarını tamamen indiriniz;
- ☐ koltuk minderlerini kaldırınız;
- ☐ koltuk sırtlıklarını açmak için kilitleme tertibatlarını (**A-şekil 90**) yukarıya doğru çekip sırtlıkları minderlerin üzerine yatırınız.

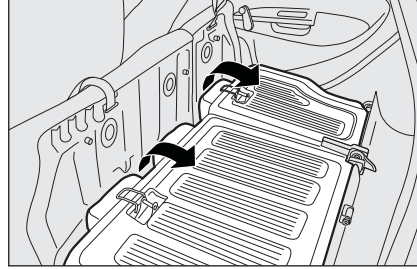

Şekil 93

Arka koltuğun orijinal konumuna geri getirilmesi (şekil 93)

Koltuk sırtlıklarını her iki taraftaki kilitleme mekanizmasının kilitleme sesini duyma kadar geriye iterek kaldırınız ve minderleri normal kullanım pozisyonuna getiriniz.

DİKKAT Koltuk sırtlığını normal kullanım pozisyonuna getirirken mekanizmanın kilitlendiğinden emin olunuz.



UYARI

Koltuk sırtlığının ani frenlemelerde ileriye doğru hareket ederek yolcuların yaralanmasına neden olmasını önlemek için her iki tarafta uygun şekilde kilitlenmiş olduğunu kontrol ediniz.

MOTOR KAPUTU

MOTOR KAPUTUNUN AÇILMASI

Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:


- ☐ kolu (**Şekil 94**) ok işaretine doğru çekiniz;
- ☐ kola (**A-Şekil 95**) şekilde gösterildiği gibi basınız;
- ☐ motor kaputunu kaldırınız ve aynı anda kaput tutma destek çubuğunu (**D-Şekil 96**) kilitleme tertibatından çıkartınız ve ucunu (**C-Şekil 97**) motor kaputundaki yuvaya (**E**) takınız.

DİKKAT Motor kaputunu kaldırmadan önce ön cam sileceklerinin kaldırılmamış olduğunu kontrol ediniz.

MOTOR KAPUTUNUN KAPATILMASI


Aşağıda gösterilen şekilde hareket ediniz:

- ☐ motor kaputunu bir elinizle tutunuz ve diğer elinizle kaput tutma destek çubuğunu (**C-Şekil 97**) yuvadan (**E**) kurtarıp ucunu yeniden kilitleme tertibatına (**D-Şekil 96**) takınız;

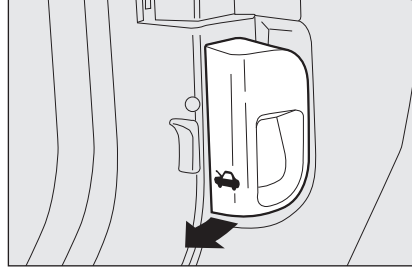


Şekil 94

FOR0080m

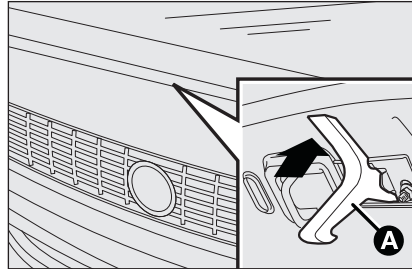


Şekil 95

FOR0079m

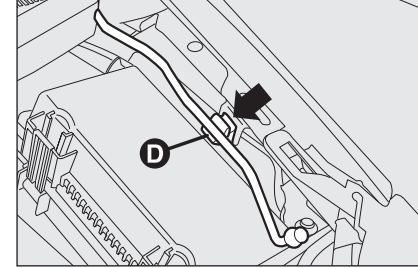

Şekil 96

FOR0081m

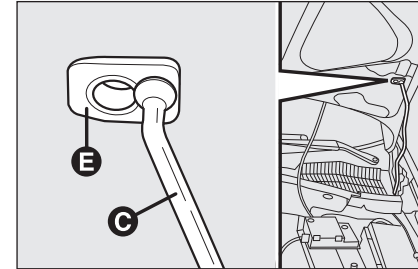

Şekil 97

FOR0082m

- ☐ motor kaputunu motor bölmesinden yaklaşık 20 santim yukarıya kadar alçaltınız ve ardından bırakınız, tamamen kapandığından ve sadece emniyet kilitlerine takılmış vaziyette olmadığından emin olunuz. Eğer motor kaputu düzgün kapanmıyorsa aşağıya doğru bastırmayınız yeniden yukarıya kaldırıp prosedürü tekrarlayınız.

DİKKAT Motor kaputunun seyir esnasında açılmaması için doğru olarak kapatılmış olduğunu daima kontrol ediniz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Güvenlik nedenlerinden dolayı, seyahat esnasında yeniden açılmaması için motor kaputu uygun şekilde kapatılmalıdır. Bu yüzden, her zaman düzgün şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve tutucunun devrede olup olmadığını kontrol ediniz. Seyahat esnasında tutucunun düzgün şekilde devreye alınmadığını tespit ederseniz, otomobili hemen durdurunuz ve motor kaputunu kapatınız.

**UYARI**

Destek çubuğu doğru şekilde konumlandırılmamışsa kaput şiddetli bir şekilde kapanabilir.

**UYARI**

Bakım işlemleri araç hareketsiz konumdayken yapılmalıdır.

PORT BAGAJ / KAYAK TAŞIYICI

Ön bağlantı kancaları (A-Şekil 98) noktalarında bulunmaktadır.


Arka bağlantı kancaları (B) noktalarında bulunmaktadır.

**UYARI**

Birkaç kilometre sonra, tutma vidalarının sıkı olup olmadığını kontrol ediniz.



Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal düzenlemeleri gözetiniz.

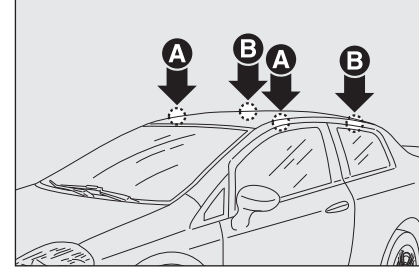

Şekil 98

F0R0217m

DİKKAT Kite bulunan montaj talimatlarını mutlaka takip ediniz. Montaj kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

**UYARI**

Otomobili sürerken yükü eşit dağıtınız, yan rüzgarlardan dolayı hassasiyetin fazlaşacağını unutmayınız.



İzin verilen azami yük sınırını hiçbir şekilde aşmayınız (bkz. bölüm "Teknik bilgiler").


FARLAR

FARLARIN AYARLANMASI

Far huzmesinin düzgün ayarı sizin ve aynı zamanda diğer sürücülerin güvenlik ve konforu için hayati öneme sahiptir. Farlar açık durumda seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş şartlarına sahip olmasını sağlamak için farların doğru ayarlanması gerekir. Farları düzgün bir şekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

FAR YÜKSEKLİK AYARI

Anahtar **MAR** konumunda ve kısa farlar yanıkken devrededir. Araç yüklü iken geriye doğru yatar. Bu, far huzmesinin yükselmesi demektir. Bu durumda, doğru konuma geçilmesi önemlidir.

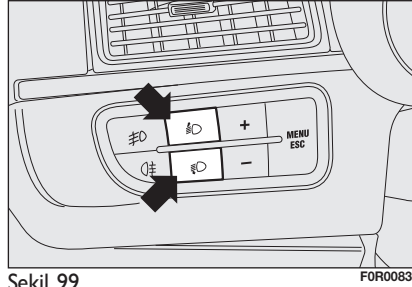

Şekil 99

FOR0083m

Far eğiminin ayarlanması (şekil 99)

Kumanda panelindeki ve butonlarına basınız.

Ayarlama işlemi sırasında ekranda konumların görsel göstergesi görüntülenir.

Konum 0 - ön koltuklarda bir veya iki kişi.

Konum 1 - beş yolcu.

Konum 2 - beş yolcu + bagajda yük var;

Konum 3 - sürücü + bagaj izin verilen maksimum yük ile yüklenmiş.

DİKKAT Taşınan yükün her değişikliğinde far yüksekliğini kontrol ediniz.

ÖN SİS FARI AYARI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Farları düzgün bir şekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

YURT DIŞINDA FAR YÜKSEKLİK AYARI

Kısa farlar otomobilin satışa sunulduğu ülkenin kanunlarına göre ayarlanmaktadır. Trafiğin ters şeritten aktığı ülkelerde, karşıdan gelen aracın gözleri kamaştırmasını engellemek için, farların kapsama alanının aşağıda gösterildiği şekilde ayarlanması gerekir:

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ABS SİSTEMİ

Daha önce ABS sistemine sahip bir otomobil kullanmadıysanız güvenlik koşullarında ve bulunduğunuz ülkenin trafik kurallarını gözeterek kaygan zeminlerde test amaçlı sürüşler yapmanız tavsiye edilir. Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Araçta fren yapıldığı zaman tekerleklerin kilitlenmesini önleyen ve yolu daha iyi kavrayarak acil durumlarda ve zorlu koşullar altında fren yapıldığı zaman daha iyi direksiyon hakimiyeti sağlayan ABS fren sistemi vardır.

ABS fren sistemine, fren işlemini ön ve arka tekerlere dağıtan elektronik frenleme sistemi (EBD) entegre edilmiştir.

ABS SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMESİ

Sürücü ABS sisteminin devreye girdiğini fren pedalındaki titremeden ve sistemin gürültülü çalışmasından anlayabilir: bu durum, yol yüzey tipine uymak için otomobilin hızının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

FREN YARDIMI (acil durum fren yardımı) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Devre dışı bırakamayan bu sistem acil durum frenini algılayarak (fren pedalının çalışma hızı bazında) fren devresine gelen basıncı belirgin şekilde arttırmaktadır.

DİKKAT Sistem etkin iken sesler duyulabilir. Bu normaldir. Her durumda frenleme sırasında fren pedalına sıkıca basınız.



UYARI

ABS sisteminin devreye girmesi, yol yüzeyi ile lastik arasındaki tutuşun sınıra ulaştığının işaretidir: yol tutuşunu iyileştirmek için yavaşlamalısınız.



UYARI

ABS fonksiyonu lastik-yol arasındaki tutuştan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlar, fakat bunu iyileştiremez; bu yüzden kaygan yol yüzeylerinde seyahat ederken gereksiz tehlikelerden kaçınıp her türlü dikkati göstermelisiniz.



UYARI

ABS devreye girdiği ve fren pedalında titreşim hissettiğiniz zaman ayağınızı pedaldan çekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, böylece mevcut yol şartlarına göre mümkün olan en kısa mesafede durursunuz.

ARIZA UYARILARI

ABS arızası

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte (ABS) uyarı lambasının yanması, ABS fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir (bazı pazarlarda/versiyonlarda), ("Uyarılar ve mesajlar" bölümüne bakınız).

Bu durumda frenleme sistemi ABS sisteminin yardımı olmaksızın hala etkindir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakın yetkili bir Fiat servisine kadar çok dikkatli bir şekilde kullanınız.

EBD arızası

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte (EBD) ve (ABS) uyarı lambaları aynı anda yanarsa, EBD sisteminde bir arıza var demektir (bazı pazarlarda/versiyonlarda), ("Uyarılar ve mesajlar" bölümüne bakınız).

Bu durumda sert fren yapmak arka tekerleklerin çok erken kilitlenmesine ve aracın savrulmasına neden olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakın yetkili bir Fiat servisine kadar çok dikkatli bir şekilde kullanınız.



UYARI

Eğer (ABS) uyarı lambası yanarsa (çok fonksiyonlu göstergede mesajla birlikte) (bazı pazarlarda/versiyonlarda), otomobili durdurunuz ve en yakın yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Hidrolik sistemindeki yağ kaçaqları hem klasik fren sistemlerinde hem de ABS'li sistemlerde fren verimini düşürür.

ESP SİSTEMİ (Elektronik Denge Programı)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

ESP sistemi lastiğin yol tutuşunda azalma olmas halinde araç dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir.

Bundan dolayı ESP sistemi değişen yol yüzeylerinin tutuş şartlarında özellikle faydalıdır.

ESP, ASR sistemine ve Hill Holder (bazı pazarlarda/versiyonlarda) fonksiyonuna ek olarak, ayrıca MSR sistemi (motorun frenleme torkunu ayarlar) ve HBA sistemi (acil durum frenleme işlemi sırasında frenleme kuvvetini geliştirir) bulunmaktadır.

SİSTEMİN DEVREYE GİRMESİ

Sürücüye aracın kritik denge ve yol tutuş şartlarında bulunduğu bildirilir ve göstergede panelindeki (ESP) uyarı lambası yanar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI

ESP sistemi motor çalıştırıldığında otomatik olarak devreye girer.

ARIZA UYARILARI

Arıza durumunda ESP sistemi otomatik olarak devreden çıkar ve gösterge paneli üzerindeki  lambası ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj (bazı pazarlarda/versiyonlarda) ("Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümüne bakınız) ve buton üzerinde bulunan ASR OFF ledi yanar. Bu durumda mümkün olan en kısa sürede yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.



UYARI

ESP sisteminin güvenlik performansı, sürücünün anlamsız ve gereksiz riskler almasına sebep olmamalıdır. Sürüş tarzı daima yol yüzeyine, görüş mesafesine ve trafik koşullarına uygun olmalıdır. Yol güvenliği her zaman sürücünün sorumluluğundadır.

YOKUŞTA KAYMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEM (HILL HOLDER)

Kayma önleyici sistem ESP sisteminin bir parçası olup yokuş başlangıcında devreye girer.

Aşağıdaki durumlarda otomatik olarak devreye girer:

- ☐ yokuş yukarı: eğimi %5'den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalışıyor, debriyaj ve fren pedalları basılı, vites boşta veya geri vites hariç herhangi bir vitesteyken;
- ☐ yokuş aşağı: eğimi %5'den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalışıyor, debriyaj ve fren pedalları basılı, vites boşta veya geri vites takılıken.

ESP sistemi aracın çekişi için gerekli olan tork motor sisteminde oluşuncaya kadar veya fren pedalından gaz pedalına geçişe kadarki 2 saniyelik sürede yeterli fren kuvvetini uygulayacaktır.

Eğer araç bu zaman içinde kalkış yapmazsa, sistem fren kuvvetini yavaşça boşaltacaktır.

Serbest bırakıldığında, frenin devreden çıkarıldığına ve otomobilin hareket edeceğine dair bir ses işitilecektir.

Arıza uyarıları

Sistemdeki olası bir arıza gösterge panelindeki  uyarı lambasının yakılması ile bildirilmektedir (bkz. "Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümü).

DİKKAT Yokuşta kayma önleyici sistem park freni değildir, otomobilinizi kesinlikle el freni çekili değilken, motor stop edilmeden ve 1. vites alınmadan terketmeyiniz.



UYARI

ESP ve ASR sistemlerinin düzgün çalışması için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle aynı marka ve tipte, mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen tipte, markada ve boyutta olmalıdır.

ASR SİSTEMİ (Anti Patinaj Sistemi)


ASR fonksiyonu aracın çekişini kontrol altında tutar ve dinamik tekerleklerden biri veya ikisi kaydığı anda otomatik olarak müdahalede bulunur.

Kayma koşulları altında, iki farklı kumanda sistemi devreye girer:

- ☐ eğer fazla güç aktarımı sebebi ile her iki dinamik tekerlekte de kayma söz konusu ise, ASR sistemi müdahalede bulunur ve motor tarafından aktarılan gücü azaltır;
- ☐ eğer kayma sadece bir çekiş tekerleğini içeriyorsa, ASR sistemi kayan tekerleği frenleyerek otomatik olarak devreye girer.

ASR sistemi özellikle aşağıdaki durumlarda faydalıdır:

- ☐ iç taraftaki tekerleğin dinamik yükteki değişim etkisi veya aşırı hızlanma nedeniyle kayması;
- ☐ yol tutuş koşullarına göre tekerleklerle çok fazla güç aktarılması;
- ☐ kaygan, karlı veya donmuş yüzeylerde hızlanma;
- ☐ ıslak yüzeylerde yol tutuşunun azalması (aquaplaning (su yastığı) oluşması).

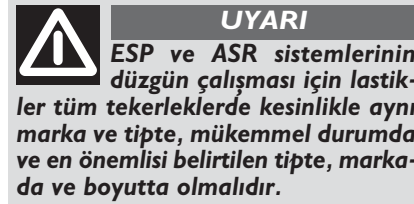


MSR sistemi (motor frenlemesi tork kontrolü)

Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir parçasıdır ve ani vites değiştirmelerde motora gerekli tork kuvvetini vermek ve dolayısıyla özellikle zayıf tutuş şartlarında stabilite kayıplarına yol açan çekiş tekerleklerinin aşırı yüklenmesini önlemek üzere devreye girer.

ASR sisteminin devreye alınması /devreden çıkartılması (şekil 100)

ASR fonksiyonu, motor her çalıştırıldığında otomatik olarak devreye girer.

ASR fonksiyonu, sürüş esnasında devre dışı bırakılır ve orta konsoldaki **A** butonuna basılarak tekrar devreye alınabilir (şekil 100).

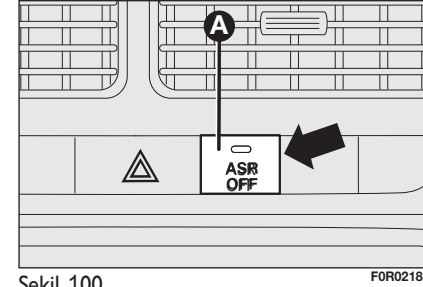

Şekil 100

F0R0218m

ASR devre dışı bırakıldığında buton üzerindeki led yanar ve bazı tiplerde çok fonksiyonlu göstergede ilgili mesaj görüntülenir.

Eğer ASR sürüş esnasında devre dışı bırakılır ise motor yeniden çalıştırıldığında otomatik olarak devreye girer.

Karlı yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken ASR sisteminin devre dışı bırakılması uygun olur. Bu koşullarda, otomobilin kalkışı esnasında dinamik tekerleklerin kayması, çekişin daha iyi olmasını sağlar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS



UYARI

Sistemin, aktif güvenlik açısından sağladığı performans, sürücünün lüzensuz riskler almasını gerektirmez. Sürüş tarzı; daima yol yüzeyine, görüş mesafesine ve trafik koşullarına uygun olmalıdır. Yol güvenliği ile ilgili sorumluluk daima sürücüye aittir.

ASR sisteminin doğru çalışması için, bütün lastiklerin mükemmel durumda, aynı marka ve tipte olmaları gerekir; hepsinden de önemlisi lastikler belirtilen tip, marka ve boyutta olmalıdır.

ARIZA UYARILARI

Arıza durumunda ESP sistemi otomatik olarak devreden çıkar ve gösterge paneli üzerindeki lambası çok fonksiyonlu göstergede mesaj (bazı pazarlarda/versiyonlarda) ile beraber yanar ("Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümüne bakınız). Bu durumda en kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

EOBD SİSTEMİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

EOBD (European On Board Diagnosis) sistemi otomobildeki emisyon sistemleri ile ilgili elemanların sürekli test edilmesini sağlar.

Burada amaç şudur:

- ☐ sistemin verimini kontrol altında tutmak;
- ☐ emisyonların verilen limitlerin dışına çıkmasına neden olan arızaları bildirmek;
- ☐ aşınmış parçaların değiştirilmesini önermek.

Bu koşullar gösterge panelindeki uyarı lambasını yakarak çok fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlikte sürücüyü uyarır ("Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümüne bakınız).

Not Sistemin ayrıca elektronik kontrol ünitesinin hafızasında bulunan arıza kodlarının motorun çalışması ile ilgili olan bir dizi spesifik parametre ile birlikte okunmasına olanak sağlayan bir test cihazına bağlanması için bir soketi bulunmaktadır. Bu kontrol trafik polisi tarafından yapılabilir.

DİKKAT Arıza giderildikten sonra sistemin komple kontrol edilmesi için yetkili Fiat servisleri test cihazları ile gerekli kontrolleri yapar.



Eğer kontak anahtarı MAR konumuna çevrildiğinde uyarı lambası yanmaz veya sürüş esnasında sabit olarak yanar veya yanıp söner ise (bazı tiplerde çok fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlikte), derhal bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. uyarı lambasının çalışması özel ekipmanlar ile kontrol edilebilir. Her zaman seyahat ediyor olduğunuz ülkedeki trafik kurallarını dikkate alınız.

PARK SENSÖRLERİ


(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Park sensörleri otomobilin arka kısmında bulunur (**Şekil 101**), otomobilin arkasında bulunan engelleri algılar ve sürücüyü uyarır (akustik sinyal ile).

DEVREYE ALINMASI

Otomobil geri vitese takıldığında sensörler otomatik olarak devreye girerler.

Sesli sinyal, otomobil ile engel arasındaki mesafe azaldığı zaman artar.

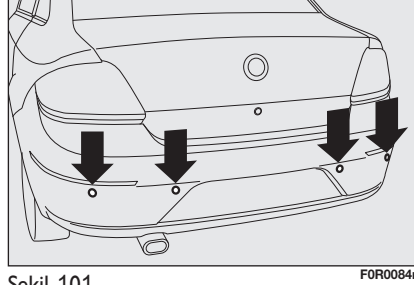

Şekil 101

AKUSTİK SİNYAL

Geri vitese takıldığında fasıllı sesli sinyal otomatik olarak devreye girer.

Akustik sinyal:

- ☐ otomobil ve engel arasındaki mesafe azaldığında sinyal artar;
- ☐ otomobil ve engel arasındaki mesafe 30 cm'den daha az kaldığında süreklilik kazanır ve bu mesafe artınca durur;
- ☐ mesafe değişmezse sabittir; eğer durum yan sensörlerle ilgiliyse, örneğin duvar boyunca manevra işlemi durumunda uyarı sinyallerini önlemek için sesli uyarıcı yaklaşık 3 saniye sonra devreden çıkacaktır.

Algılama mesafeleri

Merkezi algılama mesafesi 150 cm

Yandan algılama mesafesi 60 cm

Eğer birkaç engel tespit edilirse, kontrol ünitesi en yakın olanını gösterir.

ARIZA UYARILARI

Park sensörlerinde bir arıza olması durumunda bu geri vitese takarken gösterge panelindeki **P** uyarı lambası yanar ve çok fonksiyonlu göstergede (bazı pazarlarda/versiyonlarda) bir mesaj görüntülenir (bkz. "Uyarı lambaları ve mesajlar" bölümü).

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

RÖMORK İLE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Park sensörleri römork elektrik kablosunun çeki kancası soketine takılmasıyla otomatik olarak devreden çıkmaktadır.

Sensörler kablonun çıkartılması ile tekrar devreye alınır.

Yıkama istasyonlarında, sensörleri en az 10 cm mesafeden basınçlı su veya buhar tutarak temizleyiniz.



Sistemin düzgün çalışması için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir. Sensörleri temizlerken, onlara zarar vermemeye azami dikkat gösteriniz; buna yol açacak kuru veya sert bezler kullanmayınız. Sensörler, gerektiğinde temiz su ve araç deterjanı ile yıkanmalıdır.



UYARI

Bununla beraber park manevraları daima sürücünün sorumluluğundadır; sürücü her zaman manevra sahasındaki insanların (özellikle çocukların) veya hayvanların mevcudiyetini kontrol etmelidir. Bu sistem sadece sürücüye yardımcı olur, ancak sürücü çok düşük hızlarda bile olsa tehlikeli manevralar yaparken asla dikkatini kaybetmemelidir.

GENEL UYARILAR

- ☐ Otomobili park ederken, sensörlerin üzerinde veya altındaki engellere dikkat ediniz.
- ☐ Otomobilin önünde veya arkasında bulunan bazı nesneler algılanamayabilir ve bu nedenle de otomobilin hasar görmesine neden olabilir.
- ☐ Sensörler tarafından gönderilen belirtiler, sensörlerin üzerinde kir, kar, buz veya ses ötesi sistemler (örneğin kamyon havalı frenleri veya pnömatik çekiçler) tarafından değiştirilebilir.

SES SİSTEMİ

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)


Radyo veya CD/MP3 çalar (bazı pazarlarda/versiyonlarda) mevcut ses sistemi için ilave el kitabına bakınız.

SES SİSTEMİ BAĞLANTILARI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Sistemde aşağıdaki parçalar bulunur:

- ☐ ses sistemi elektrik kabloları;
- ☐ ön ve arka hoparlör elektrik kabloları
- ☐ anten güç kabloları;
- ☐ ön kapılarda 2 adet tweeter (her biri 30W);
- ☐ ön kapılarda 2 adet orta woofer (çap 165 mm, her biri 40W);
- ☐ arka kapılarda 2 adet full-range hoparlör (çap 130 mm, her biri 40W max)
- ☐ radyo anten kablosu.

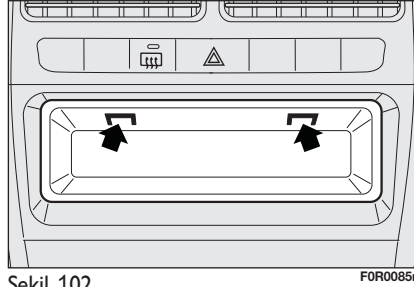

Şekil 102

F0R0085m

HAFİF SES SİSTEMİ BAĞLANTILARI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Sistemde aşağıdaki parçalar bulunur:

- ☐ ses sistemi elektrik kabloları;
- ☐ ön ve arka hoparlör elektrik kabloları
- ☐ anten güç kabloları;
- ☐ radyo anten kablosu.

Ses sistemi montajı

Radyo orta konsolun yerine takılmalıdır, bu işlem sistemin bağlantı kablolarında ulaşılmasına imkan sağlamaktadır.

Radyonun takılacağı orta konsolun içerisindeki eşya gözünün çıkartılması için **şekil 102**'de gösterilen tututucu tırnakları alçaltınız.



UYARI

Mevcut otomobil tesisatına bağlantı kurulması ve otomobilin emniyetini azaltabilecek herhangi bir arzayı önlemek için yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ELEKTRİKLİ/ELEKTRONİK CİHAZLARIN MONTAJI

Otomobil satın alındıktan sonra veya satış sonrasında montaj yapılmış elektrikli/elektronik cihazlar:



Fiat Auto S.p.A. alıcı verici montajının özel servislerde, Üretici spesifikasyonları ile uyumlu bir şekilde yapılmasına izin verir.

DİKKAT Otomobilin üzerinde değişikliklere neden olabilecek cihaz montajları, yetkililer tarafından sürücü ehliyetinin geçersiz kılınmasına ve bu değişikliklerin direkt veya indirekt olarak hatalar/arızalar meydana getirebileceği için de garantinin geçersiz olmasına neden olabilecektir.

Orijinal olmayan veya Tofaş tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılmasından ve uygun olmayan montaj işlemlerinden kaynaklanan hasarlardan Tofaş sorumlu değildir.

RADYO VERİCİLERİ VE CEP TELEFONLARI

Otomobilin dış kısmına monte edilmiş ayrı bir anten kullanılmadan, cep telefonları ve diğer radyo vericileri otomobil içinde kullanılamaz.

DİKKAT Yolcu bölmesinde benzer cihazların kullanılması (ayrı anten olmaksızın) rezonans etkisiyle yolcu bölmesindeki etkisi artan radyo frekansında elektromanyetik alanlar yaratır, bu da otomobilde bulunan elektrikli sistemlerin arızalanmasına yol açar. Bu durum, yolcuların güvenliği için potansiyel bir tehlike teşkil eder.

Bunun yanında, bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonksiyonları, otomobil gövdesinin koruyucu yapısından da etkilenebilir.

AB standartlarına uygun cep telefonları konusunda ise (GSM, GPRS, UMTS), kesin şekilde cep telefonunun üreticisi tarafından verilen talimatlara uyunuz.

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI

BENZİN MOTORLU TİPLER

Sadece kurşunsuz benzin kullanınız.

Yanlışlıkları önlemek için yakıt deposu doldurma ağzının çapı kurşunlu benzin pompa tabancasının giremeyeceği kadar küçük yapılmıştır. Oktan değeri 95 R.O.N.'dan düşük olmayan kurşunsuz benzin kullanınız.

DİKKAT Yetersiz bir katalizör zararlı egzoz emisyonlarına dolayısıyla hava kirliliğine yol açabilir.

DİKKAT Çok az miktarda veya acil bir durumda bile asla kurşunlu benzin kullanmayınız çünkü katalizöre tamir edilemeyecek zararlar verebilir.

DİZEL MOTORLU TİPLER

Eğer dış hava sıcaklığı çok düşük ise parafin formasyonu nedeniyle dizel yakıtının yoğunluğu artar ve yakıt filtresinin tıkanmasına sebep olur.

Mevcut sıcaklıkta dizel yakıtla yeniden doldurmak mümkün değilse, dizel yakıt TUTELA DIESEL ART katkı maddesiyle ve kutunun üzerinde belirlenen oranlarda depoya önce antifriz ve sonra dizel yakıt koyarak karıştırınız.

Eğer otomobilinizi soğuk/dağlık bölgede uzun süre kullanıyor veya uzun süre park ediyorsanız, depoyu yerel yakıt istasyonlarından doldurunuz.

Bu durumda deponuzu kullandığınız miktardan %50 daha fazla miktarda yakıt ile doldurmanız tavsiye edilir.




Dizel motorlu otomobiller için Avrupa Standartına uygun dizel yakıtı kullanınız (EN 590 standartına uygun 50 ppm kükürt seviyesinde). Başka ürünler veya karışımların kullanılması sebeplen hasardan dolayı garantiyi geçersiz kıldığı gibi motorda da tamir edilemez hasarlara sebep olabilir. Başka bir yakıtın istenmeden doldurulması durumunda, motoru çalıştırmayınız ve depoyu boşaltınız. Motor çok kısa bir süre olsa bile çalıştırılmışsa, depodan başka tüm yakıt devresinin de boşaltılması gereklidir.

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI

Yakıt deposu dolumu için yakıt tabancasındaki ilk klik sesinden sonra iki dolum işlemi uygulayınız. Yakıt sistemine zarar verebileği için depoyu ağzına kadar doldurmayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

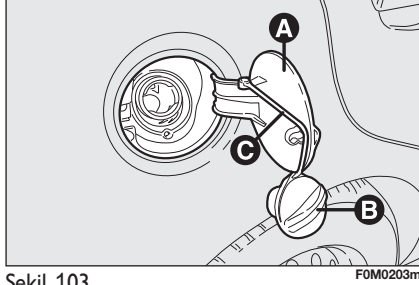

Şekil 103


YAKIT DEPOSU KAPAĞI (Şekil 100)

Yakıt doldurmak için kapağı (A) açınız ve yakıt depo iç kapağını (B) çıkarınız; iç kapağı, kapağı (C) kordonu ile bağlıdır. Böylece kaybedilemez.

Yakıt deposunun dış kapağını açmak için kolu (A-Şekil 104) bastırınız.

Bazı tiplerde, B başlığı bir anahtar kilidiyle donatılmıştır, açmak için A kapağını (Şekil 100) açınız, ardından kontak anahtarını saat tersi yönünde döndürünüz ve tapayı serbest bırakınız.

Deponun sızdırmazlığı depo içinde biraz basınç oluşmasına sebep olabilir. Depo kapağını gevşetirken biraz hava boşalması kesinlikle normaldir.

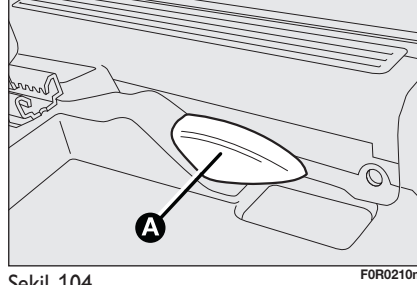

Şekil 104

Yakıt doldururken, sistemin depo iç kapağı şeklinde gösterildiği gibi kapağı iç tarafına yerleştiriniz (Şekil 103).



UYARI

Yangın tehlikesinden dolayı yakıt doldurma borusunun yakınına ateşle veya yanan sigara-larla yaklaşmayınız. Zararlı buharları solumamak için dolm borusuna çok yaklaşıp eğilmeyiniz.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Benzinli motor emisyonlarını azaltma sistemleri şunlardır:

- ☐ Üç yollu katalitik konvertör;
- ☐ Lambda sensörü
- ☐ Yakıt buharlaşma sistemi.

Buna ilaveten, test amacı ile olsa bile, kesinlikle bir veya daha fazla bujiyi çıkartarak motoru çalıştırmayınız. Dizel motor emisyonlarını azaltma sistemleri şunlardır:

- ☐ Oksitleyici katalitik konvertör;
- ☐ Egzoz gazları devridaim (EGR) sistemi.



UYARI

Çalışma esnasında katalizör yüksek sıcaklığa ulaşır. Bu nedenle, otomobili yanıcı maddeler üzerine park etmeyiniz (çimen, kuru yapraklar, çam yaprakları): yangın tehlikesi.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

EMNİYET KEMERLERİ	104
S.B.R SİSTEMİ	105
ÖN GERDİRİCİLER	106
ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI	109
“ISOFIX UNIVERSAL” ÇOCUK KOLTUĞU MONTAJI	114
ÖN HAVA YASTIKLARI	116
YAN HAVA YASTIKLARI	118

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

EMNİYET KEMERLERİ

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANILMASI (Şekil 1)


Emniyet kemeri, göğüs dik olarak koltuk sırtlığına tamamiyle dayanmış durumda takılmalıdır.

Emniyet kemerlerini bağlamak için **A** dilini alarak “klik” sesini duyana kadar **B** kilidinin içine yerleştiriniz.

Kemer takarken eğer kemer sıkışır, kısa bir bölümünün geriye sarılmasına izin verip, yavaşça yeniden dışarı doğru çekiniz.

Kemer serbest bırakmak için butona (**C**) basınız. Kemerin geriye sarılırken dönmelerini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz.

Kemer toplayıcıdan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde sarar.

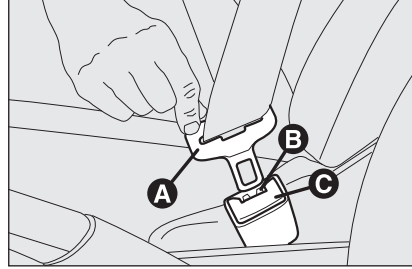


Şekil 1

FOR0150m

Dik yokuşlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplayıcı mekanizma, kemer hızla çekildiğinde, ani fren yapıldığında, çarpışma durumunda veya yüksek hızda viraj dönerken kilitlenir.

Arka koltukta üç noktalı emniyet kemerleri vardır.

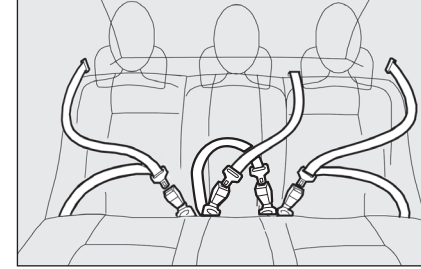

Şekil 2


FOR0088m



UYARI

Otomobil hareket halinde iken C butonuna (Şekil 1) basmayınız.

Arka koltuklardaki emniyet kemerleri Şekil 2’de gösterildiği gibi kullanılmalıdır.

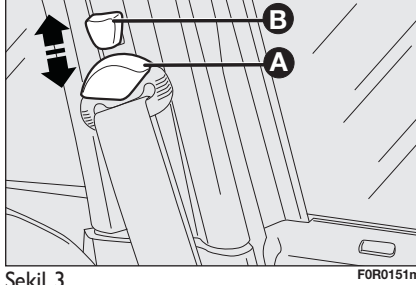

Şekil 3

FOR0151m

ÖN EMNİYET KEMERLERİ YÜKSEKLİK AYARI

Emniyet kemerlerinin yüksekliğini daima yolcuların vücuduna göre ayarlayınız. Bu önlem bir çarpışma durumunda yaralanma riskini azaltabilir.

Doğru yükseklik ayarı kemer yaklaşık omuz kenarı ile boyun arasındaki mesafenin yaklaşık olarak yarısından geçecek şekilde bağlandığında elde edilmektedir.

Yükseklik ayarını yapmak için kilitleme mekanizmasının butonunu (A-şekil 3) kaldırınız veya indiriniz ve aynı anda da hareketli halkayı (B-şekil 3) mümkün olan yükseklik pozisyonlarından en uygun olanına getiriniz.

DİKKAT Arka koltuk sırtlığını yatırdıktan sonra tekrar kaldırarak normal kullanım durumuna getirdiğinizde kilitleme sesini duyarak yerine oturduğundan emin olunuz.



UYARI

Şiddetli bir çarpışma halinde, kemer takmamış olan arka koltuktaki yolcuların riske maruz kalmalarının yanı sıra, ön koltuktaki yolcular için de tehlike oluştuğu unutulmamalıdır.



UYARI

Sırt desteklerinin her iki yanında da uygun şekilde konumlandırılmış olduğundan emin olunuz, aksi halde çarpışma anında öne kayıp yolcuların zarar görmesine yol açar.

S.B.R. SİSTEMİ (Emniyet kemeri hatırlatma sistemi)

Otomobil, sürücü ile ön yolcu emniyet kemerini takması için uyarı veren bir sesli uyarıcı ile gösterge panelindeki uyarı lambasından oluşan S.B.R. sistemi (Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi) ile donatılmıştır.

Sesli uyarı aşağıdaki işlemler yapılarak geçici olarak devreden çıkartılabilir (motorun bir sonraki stop edilmesine kadar):

- ☐ Ön emniyet kemerlerini bağlayınız;
- ☐ Kontak anahtarını **MAR** konumuna getiriniz;
- ☐ 20 saniyeden fazla bekleyip kemerlerden birini çözünüz.

Kalıcı olarak devreden çıkarılması için, yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

Examiner cihaz kullanılarak S.B.R. sistemi yalnızca yetkili bir Fiat servisinde tekrar devreye alınabilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALARI
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN GERDİRİCİLER

Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma sağlaması için gerdirci sistem ile donatılmıştır. Bu sistem, bir sensör yardımı ile şiddetli bir çarpışma olduğunu algılar ve kemerin birkaç santim daha gerilip kısılmasını sağlar. Bu şekilde; kemer kullanıcıyı arkada tutmaya başlamadan önce, gerdirci kemerin vücudu boşluksuz bir şekilde sarmasını sağlar.

Emniyet kemeri kilitlendiğinde, gerdircinin devreye girdiği anlaşılır ve emniyet kemeri el ile bile çekilmez.

DİKKAT Gerdircinin maksimum koruma sağlaması için emniyet kemeri göğüs ve kalçaları saracak şekilde bağlanmalıdır.

Küçük bir miktar duman ortaya çıkabilir. Bu duman hiç bir şekilde zehirli değildir ve bir yangın tehlikesi oluşturmaz.

Ön gerdirciler herhangi bir bakım veya yağlama gerektirmez.

Orijinal konumunda yapılan tüm değişiklikler, etkinliğini geçersiz kılar.

İstisnai doğal afetler (sel, deniz fırtınaları gibi) sonucunda sistem ıslanır veya çamurlanır ise, değiştirilmesi zorunludur.



UYARI


Gerdirci sadece bir kez kullanılabilir. Devreye girdiği bir çarpışmadan sonra yetkili bir Fiat servisinde değiştirilmelidir. Ön gerginin geçerlilik tarihi torpido gözünün içindeki etiket ile belirtilmiştir: ön gergiler bu tarihe yaklaşıldığında yetkili bir Fiat servisinde değiştirilmelidirler.



Ön gerdirci etrafındaki bölgede oluşan patlama, titreşim veya lokal ısınmaya (6 saate kadar 100°C üzerinde) yol açan işlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Bu cihazlar yol yüzeyindeki bozuklukların veya kaldırım taşı gibi alçak engellerin sebep olduğu sarsıntılardan etkilenmez. Herhangi bir yardım için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

YÜK SINIRLAYICILARI


Yolcunun güvenliğini arttırmak için, ön koltuk emniyet kemeri makaraları önden çarpma halinde, kemer kilitleme sırasında omuzlara ve göğüse uygulanan kuvvetin miktarını kısıtlayan bir yük sınırlayıcısı içerir.

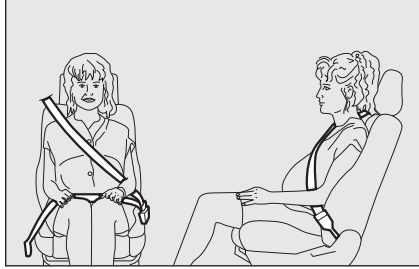

Şekil 4

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Sürücü emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili yerel trafik kurallarına uymak ve bunu otomobilin içersindeki diğer yolculara bildirmekle yükümlüdür. Hareket etmeden önce daima emniyet kemerlerinizi bağlayınız.

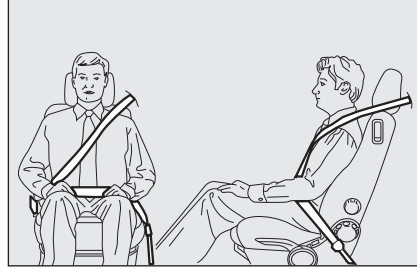

Şekil 5

Hamile bayanlarda emniyet kemeri takmak zorundadırlar: Kemer takmaları halinde kendileri ve doğacak çocukları için kaza durumunda yaralanma riski net olarak azalmaktadır. Hamile bayanlar emniyet kemerinin alt kısmı karın bölgesinin altından geçecek şekilde ayarlamalıdırlar (şekil 4).

Kemer kıvrılmış olmamalıdır. Üst kısım, omuzun üzerinden göğsü çaprazlamasına geçmelidir. Alt kısım kullanıcının öne doğru kaymasını önlemek için karın üzerinden değil kalça üzerinden bağlanmalıdır (şekil 4), kemerin yolcunun vücudunu sarmasını önlemek için klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmayınız.



Şekil 6



UYARI

Maksimum korumanın sağlanması için koltuk sırtlığı dik pozisyonda arkanıza yaslanınız ve kemerin göğüs ve kalçalarınızın üzerinden geçerek bağlandığından emin olunuz. Ön ve arka koltuklardaki yolcuların emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan emin olunuz! Emniyet kemeri bağlı olmaksızın seyahat etmek ciddi bir şekilde yaralanma ve ölüm riskini artırır.

Her emniyet kemeri bir tek kişi tarafından kullanılmalıdır: Kesinlikle, emniyet kemeri çocuğun üzerinden geçecek şekilde, kucanızda çocukla yolculuk etmeyiniz. Yoluca başka nesneler bağlamayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Hiç bir koşul altında emniyet kemerinin ve ön gerdiricinin parçaları kurcalanmamalı veya değiştirilmemelidir. Tüm işlemler kalifiye ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Her zaman yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.

**UYARI**

Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çalışma zorunda kalmış ise örneğin bir kaza sonrasında, kemerde gözle görülemeyen fakat direnç özelliğini kaybetmiş olma durumu söz konusu olabileceği için, bağlantıları, bağlantı tespit vidaları ve gerdiricisi ile birlikte kemerin komple değiştirilmesi gerekir. Aslında kemerde gözle görülür herhangi bir kusur olmasa da esnekliğini kaybetmiş olabilir.

EMNİYET KEMERLERİNİN DAİMA İYİ DURUMDA TUTULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- ☐ kemer daima gergin, dönmemiş ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan serbest şekilde kayabilecek pozisyonda kullanılmalıdır;
- ☐ emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile değiştiriniz. Ön gerdiriciler devreye girmişse emniyet kemerlerini her zaman değiştiriniz;
- ☐ emniyet kemerlerini sabunlu su ile yıkayıp durulayarak, gölgede kurutunuz. Kemer dokusuna zarar verebilecek türden; kuvvetli deterjanlar, çamaşır suyu, renklendirici veya başka kimyasal maddeler kullanmayınız;

- ☐ toplayıcı makaralarını kesinlikle ıslatmayınız. Sadece kuru kalmaları halinde düzgün olarak çalışmaları garanti edilir;
- ☐ emniyet kemerlerini herhangi bir aşınma veya üzerlerinde kesik tespit edildiği zaman değiştiriniz.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI

Bir çarpışma anında en iyi koruma için tüm yolcular oturur durumda ve yeterli tutma sistemiyle kuşanmış olmalıdırlar.

Bu özellikle çocuklar için daha da önemlidir (Otomobiliniz 2003/20/EC Avrupa direktiflerine uymaktadır).

Çocukların başları; vücut ağırlıklarıyla kıyaslandığında yetişkinlerinkinden daha büyük ve ağırken kas ve kemik yapıları da tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle, çocuklar için yetişkinlerin emniyet kemerlerinden daha başka güvenlik sistemleri gereklidir.

En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları, Avrupa Standardı ECE-R44 içinde yer almaktadır. Bu standart aşağıda beş grupta belirtilen koruyucu sistemlerin kullanımını şart koşar:

Grup 0 ağırlık 10 kg

Grup 0+ ağırlık 13 kg

Grup 1 ağırlık 9-18 kg

Grup 2 ağırlık 15-25 kg

Grup 3 ağırlık 22-36 kg

Birden fazla ağırlık grubunu kapsayan koruyucu sistemler de olduğundan, belirtilen ağırlık grupları kısmen farklılıklar gösterebilir.

Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmalı ve sisteme rijit olarak bağlanmış, sökilemeyen bir etiket üzerinde kontrol edildiğini gösteren işaret bulunmalıdır.

1,50 m'den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullanımı açısından yetişkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.

Her bir ağırlık grubundaki çocukların Fiat marka araçlar için özel olarak tasarlanmış ve denenmiş Fiat Aksesuar Serisinde bulunan çocuk koruyucu sistemlerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz.



UYARI

Çocuklar yolcu hava yastığı devre dışı bırakılmış ön koltuklara yerleştirilebilirler. Bu durumda hava yastığının devre dışı bırakıldığından emin olmak için, uyarı lambasının kontrol edilmesi gereklidir. Çocuk emniyet koltuğunun ön panel ile temasını önlemek için ön yolcu koltuğu geriye doğru tamamen çekilmelidir.




UYARI

CİDDİ TEHLİKE Eğer ön yolcu koltuğuna otomobilin önüne doğru dönük bir çocuk taşıma koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa ön ve yan hava yastıklarının devreden çıkartılması ve bunun gösterge panelindeki  uyarı lambasının yanması ile onaylandığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuk koltuğunun ön göğüse temas etmesini önlemek için koltuğun tamamen geriye çekilmesi gerekir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

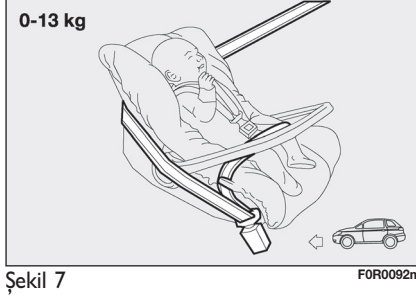

GRUPP 0 ve 0+

13 kg ağırlığa kadar olan bebekler; bebeğin başını destekleyen ve arka tarafa bakar şekilde monte edilen özel tipte koruyucu koltuklara oturtulmalıdır.

Koruyucu koltuk, otomobilin koltuğuna emniyet kemeri ile bağlanır (**şekil 7**) çocuğun da koruyucu koltuğun kemeri ile bağlanmış olması gerekir.

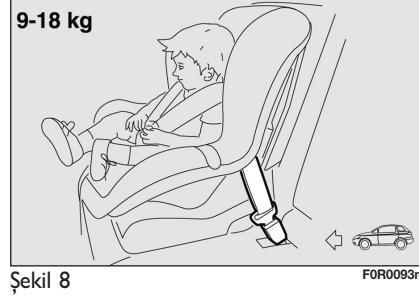


GRUP 1

9 kg ve 18 kg arası ağırlıkta olan çocuklar, ön tarafında yastıklar bulunan çocuk koruyucu koltuklarına, öne bakar şekilde oturtulmalıdır (**şekil 8**).



UYARI

Verilen şekil montaj için bir örnektir. Kullandığınız özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunması gereken montaj talimatlarına uyunuz.

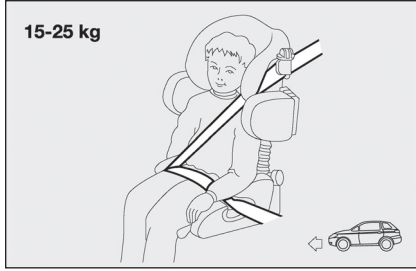


Şekil 9

F0R0094m

GRUP 2

15-25 kg arasındaki çocuklar doğrudan aracın emniyet kemerleriyle bağlanabilirler (**Şekil 9**). Koltuğun tek fonksiyonu çocuğu emniyet kemerine göre doğru konumda tutmak böylece çapraz kısmın boyun yerine göğse ve enine kısmında çocuğun karın boşluğu yerine leğen kemiğine oturmasını sağlamaktır.

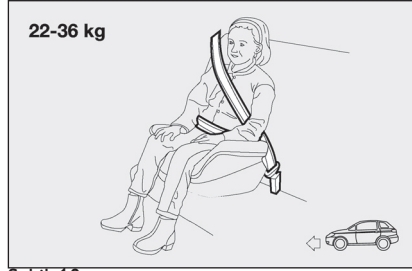

Şekil 10

F0R0095m

GRUP 3

22 kg ve 36 kg arası ağırlıkta olan çocuklar için, çocuğun sırtının koltuk sırtlığından uzaklaştırılmasını sağlamak üzere bir destek kullanılmasını gerektirmez.


Şekil 10 arka koltukta çocuk koltuğunun uygun şekilde yerleştirilmesini göstermektedir.

1,50 m'den daha uzun boylu çocuklar yetişkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.

**UYARI**

Verilen şekil montaj için bir örnektir. Kullandığınız özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunması gereken montaj talimatlarına uyunuz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

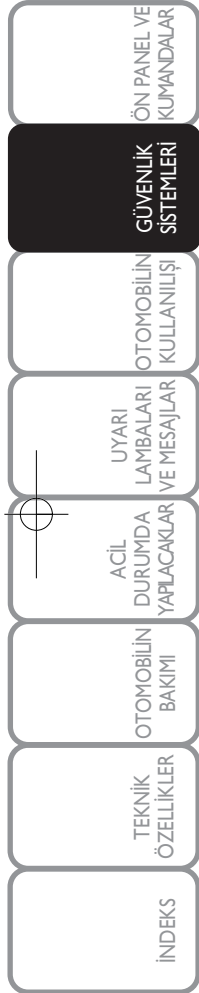

YOLCU KOLTUKLARINA ÇOCUK KOLTUĞU BAĞLAMA UYGUNLUK TABLOSU

Otomobiliniz çocuk koltuklarının değişik yerlere montajı ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uymaktadır:

Grup	Ağırlık ölçüsü	Ön Yolcu	Arka Yolcu	Arka Orta Yolcu
Grup 0, 0 +	13 kg' a kadar	U	U	(*)
Grup 1	9-18 kg	U	U	(*)
Grup 2	15-25 kg	U	U	(*)
Grup 3	22-36 kg	U	U	(*)

Anahtar:

U = gösterilen "grup"lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre "Uluslararası" kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluğu.

(*) Çocuk taşıma koltuklarını asla arka orta koltuğa monte etmeyiniz.

Otomobilde çocuk taşınırken uyulması gereken kurallar aşağıda özetlenmiştir:

- 1) Bir kaza olması durumunda; otomobil içindeki en güvenli yer arka koltuk olduğundan, çocuk koruyucu sistemleri arka koltuğa monte edilmelidir.
- 2) Yolcu hava yastığı devreden çıkartılmışsa, gerçekten devreden çıkartıldığından emin olmak için her zaman gösterge panelindeki  uyarı lambasını kontrol ediniz.
- 3) Kullandığınız özel çocuk emniyet sisteminin montaj talimatlarına uyunuz. Bu talimatlar imalatçı tarafından temin edilmelidir. Çocuk emniyet sistemi montaj talimatlarını araç belgeleri ve bu el kitabıyla birlikte saklayınız. Çocuk emniyet sisteminin montaj talimatları olmadan kesinlikle kullanmayınız.

- 4) Her zaman emniyet kemerinin iyi takılıp takılmadığını kemeri çekerek kontrol ediniz.
- 5) Bir çocuk koruyucu sistemine aynı anda sadece bir çocuk bağlanabilir.
- 6) Emniyet kemerinin çocuğun boğazı üzerinden geçmediğini daima kontrol ediniz.
- 7) Seyir esnasında çocuğun yanlış oturmasına veya kemerleri çözmesine izin vermeyiniz.
- 8) Yolcular çocukları kesinlikle kucaklarında taşımamalıdır. Ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimse, çarpışma anında bir çocuğu tutamaz.
- 9) Herhangi bir kazadan sonra çocuk koltuğunu değiştiriniz.



UYARI

Ön yolcu tarafında hava yastığı varsa ön koltuğa çocuk koltuğu bağlamayınız. Bir çarpışma durumunda hava yastığının devreye girmesi ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara sebebiyet verebilir. Çocukları daima kaza olması nedeniyle en güvenli yer olması nedeniyle koltuklarını arka koltuğa bağlayarak taşıyınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

“UNIVERSAL ISOFIX” ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİNİN MONTAJI


Otomobil, çocuk koltuğu montajı için Avrupa standartlarına uyumlu bir sistem olan “Universal Isofix” çocuk koruma sistem montajı içeren arka koltuk ile donatılmıştır.

Şekil 11'de çocuk güvenlik sisteminden bir örnek görülmektedir. “Universal Isofix” çocuk koltuğu ağırlık grubu 1'i kapsar.

Farklı tespit sistemine bağlı olarak “Isofix” çocuk koltuğu, arka koltuk sırtı ile minder arasında bulunan metal soketler (**Şekil 12-A**) kullanılarak tespit edilmelidir. Üst kemmer (çocuk koltuğu ile birlikte temin edilmiştir) ancak bundan sonra başlıkların arkasında arka koltuğun sırtlığındaki tutucularla **B** emniyete alınmalıdır (**Şekil 13**).

Hem geleneksel emniyet sistemini hem de “Universal Isofix”i, aynı anda kurmak mümkündür.

Isofix çocuk koltukları söz konusu olduğunda, yalnızca ECE R44/03 Universal Isofix işaretine sahip koltukların kullanılabileceğini unutmayınız.

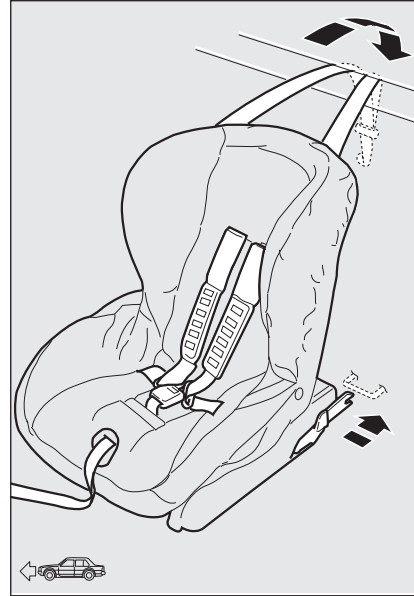


Şekil 11

F0R0096m


“Isofix Duo Plus” ve “Bimbo Fix” çocuk koltuğu aksesuar serisinde bulunabilir.

Herhangi bir kurulum/kullanım bilgisi için, çocuk güvenlik sisteminin imalatçısı tarafından verilmesi gereken “Kullanım Kılavuzu”na bakınız.

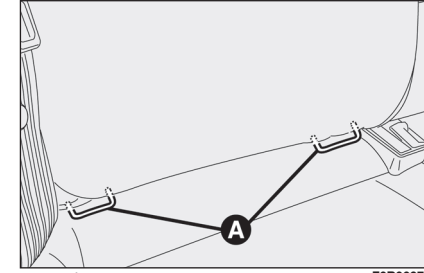

Şekil 12

F0R0097m

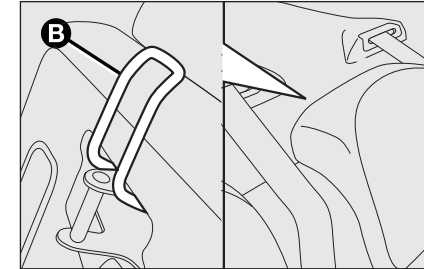

Şekil 13

F0R0098m



UYARI

Çocuk emniyet sistemini sadece araç hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk emniyet sistemi, klik sesleri duyulduğunda montaj braketlerine düzgün şekilde oturmuştur. Her durumda, çocuk emniyet sisteminin imalatçısı tarafından temin edilmesi gereken kurma talimatlarını muhafaza ediniz.

YOLCU KOLTUĞUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAĞLI YASAL UYGUNLUĞU

Aşağıdaki tablo ECE I 6 Avrupa Standardına göre Isofix emniyet sistemlerinin Isofix Universal kemerleriyle donatılmış koltuklarda değişik şekilde kurulumunu göstermektedir.

Ağırlık ölçüsü	Çocuk koltuğu yönü	Isofix boy grubu	Isofix konumu yan arka
Grup 0- (0 - 10 kg)	Arkaya bakan	E	IL
	Arkaya bakan	E	IL
Grup 0+ (- 0 - 13 kg)	Arkaya bakan	D	IL
	Arkaya bakan	C (*)	IL
	Arkaya bakan	D	IL
	Arkaya bakan	C (*)	IL
Grup I (9 - 18 kg)	Öne bakan	B	IUF
	Öne bakan	BI	IUF
	Öne bakan	A	IUF


IUF: Öne bakan Isofix çocuk emniyet sistemlerine uygundur, universal sınıf (üçüncü bir üst kemer ile donatılmıştır) ağırlık grubu için uygundur.

IL: Özellikle bu tip otomobil için özel ve onaylanmış olan Isofix Type çocuk emniyet sistemleri için uygundur. Çocuk koltuğu, ön koltuğu ileri doğru kaydırarak takılabilir.

(*) Yüksekliği ayarlanabilen ön koltuğun mevcut olması halinde koltuk tamamen kaldırılmalıdır.

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACIL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

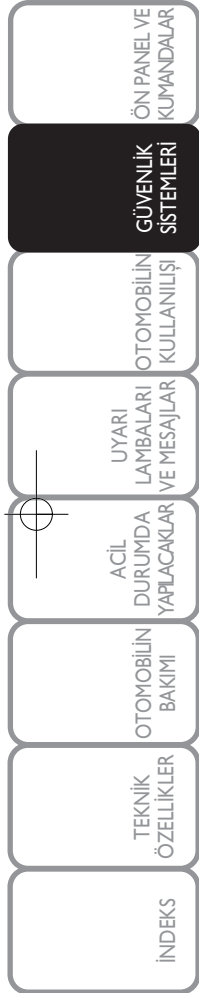

ÖN HAVA YASTIKLARI

Otomobilde sürücü ve yolcu hava yastığı ile sürücü diz hava yastığı bulunur.

Ön hava yastıkları ile sürücü diz hava yastığı (bazı tiplerde), orta/yüksek şiddetteki herhangi bir önden çarpışma anında sürücü/yolcu ile direksiyon simidi veya ön panel arasına bir yastık yerleştirilerek yolcuları korumak üzere tasarlanmıştır.

Ön hava yastıkları, önden çarpışmalarda otomobilin içerisinde bulunan yolcuları korumak için tasarlanmıştır ve bu yüzden diğer tip çarpışmalarda tetiklenmemesi (yan çarpışmalar, arka bindirmeler, taklalar, vb) normaldir.

Bir çarpışma olması durumunda elektronik bir kontrol ünitesi, gerektiğinde korumak üzere şişebilen yastıkların şişirilmesini ve öndeki yolcunun gövdesiyle kendisine zarar verebilecek olan nesne arasına geçmesini sağlar. Hemen sonra yastıklar iner.

Sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı (bazı tiplerde) ve sürücü diz hava yastığı (bazı tiplerde) emniyet kemerlerinin yerine geçmez. Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde kanunlarla da belirlendiği gibi, emniyet kemerlerinin daima takılması gerekir.

Azami şişirmede ön hava yastıklarının hacmi direksiyon simidi ile sürücü ve ön panel ile yolcu arasındaki boşluğun çoğunu doldurabilmektedir.

Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan yolcu, öne doğru hareket eder ve şişmekte olan hava yastığı ile temas edebilir. Bu durumda hava yastığının sağladığı koruma etkisi azalır.

Ön hava yastığı aşağıdaki durumlarda devreye girmeyebilir:


- ☐ otomobilin ön yüzeyine hasar veremeyecek nesnelere çarpıldığında (tampon bariyerlere çarptığında);
- ☐ koruyucu bariyerlerin altına girildiğinde (örneğin bir kamyonun veya bariyerlerin altına girildiğinde); hava yastığı tetiklenmemiş ve dolayısıyla emniyet kemerlerine ek herhangi bir koruma sağlamamış olur. Bu yüzden, yukarıda anlatılan şartlarda harekete geçmemesi sistemin düzgün çalışmadığı anlamına gelmez.




UYARI

Direksiyon simidi, yolcu tarafı hava yastığı kapağı ya da tavan yan kaplamasının üzerine etiket veya başka nesneler yapıştırmayınız. Yolcu hava yastığının gereken şekilde şişmesini engelleyerek, ağır yaralanmalara yol açabilecekleri için ön panelin yolcu tarafına herhangi bir nesne (örneğin araç telefonları) koymayınız.

Önemsiz yandan çarpışmalarda (emniyet kemerlerinin koruma etkisinin yeterli olduğu) hava yastıkları açılmaz. Bu durumda da emniyet kemerlerini bağlamanın hayati önemi vardır çünkü yandan çarpma durumunda kemerler yolcunun uygun konumlanmasını sağlarlar ve şiddetli kazalarda yolcunun dışarı fırlamasını önlerler.

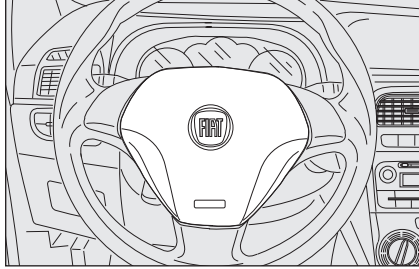

Şekil 14

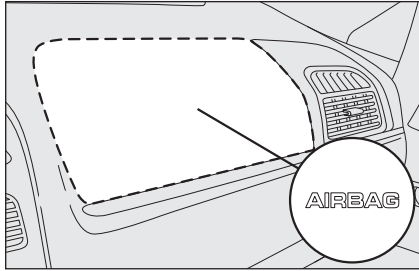

Şekil 15

SÜRÜCÜ TARAFI ÖN HAVA YASTIĞI (Şekil 14)

Direksiyon simidinin merkezindeki özel bölmede hemen şişebilen hava yastığıdır.

YOLCU TARAFI ÖN HAVA YASTIĞI (Şekil 15)

Ön paneldeki özel bölmede hemen şişebilen ve sürücü hava yastığından daha büyük olan hava yastığıdır.



UYARI

CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastığı devredeyken, hiçbir zaman bir çocuk koltuğunu arka tarafa bakacak şekilde yerleştirmeyiniz, hava yastığının devreye girmesi çocuğa ciddi hatta ölümcül şekilde zarar verebilir. Bu hava yastıkları ön yolcu koltuğunda çocuk koltuğu bulunduğunda devre dışı bırakılmalıdır. Ön yolcu koltuğu, çocuk koltuğuyla ön konsol arasındaki bağlantıyı engellemek için en geri konuma ayarlanmalıdır. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taşımak uzun süre gerekli olmadığı sürece hava yastığını hemen tekrar devreye almanız tavsiye edilir.



ÖN YOLCU HAVA YASTIĞININ VE YAN HAVA YASTIĞININ DEVREDEN ÇIKARILMASI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ön koltukta bir çocuk taşınması zorunlu olduğunda, otomobilde bulunan yolcu hava yastığının ve yan hava yastığının (bazı tiplerde) devre dışı bırakılması gereklidir.

Gösterge panelindeki uyarı lambası ön yolcu hava yastığı ve yan hava yastığı (bazı pazarlarda/versiyonlarda) yeniden devreye alınana kadar sabit olarak yanacaktır.



UYARI

Ön yolcu hava yastığı ve yan hava yastığını (bazı pazarlarda/versiyonlarda) devreden çıkarmak için, "Ön panel ve kontroller" bölümündeki "Dijital ekran" ve "Çok fonksiyonlu gösterge" kısımlarına bakınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN OTOMATİK KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

YAN HAVA YASTIKLARI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)


Otomobil, sürücünün ve yolcunun (bazı pazarlarda/versiyonlarda) göğüs çevresini korumak için yan hava yastıkları ve ön ile arka yolcuların başlarını korumak için de perde hava yastıkları ile donatılmıştır.

Yan hava yastıkları, yolcuları otomobilin iç yan yapıları arasına bir yastık yerleştirerek orta-ağır şiddetteki yandan çarpışmalardan korumaktadır.

Yan hava yastıklarının diğer çarpışmalarda (ön çarpışmalar, arka çarpışmalar, takla atmalar, vb...) devreye girmemesi bir arıza anlamına gelmez.

Yandan bir çarpışma olması durumunda elektronik bir kontrol ünitesi gerektiğinde yastığın şişirilmesi için tetiklenir. Yastık öndeki yolcunun gövdesiyle kendisine zarar verebilecek olan nesne arasına geçer. Hemen sonra yastıklar iner.

Yan hava yastıkları, her zaman takmanız yasalar tarafından tavsiye edilen emniyet kemplerinin yerine geçmez, ancak onları destekler.

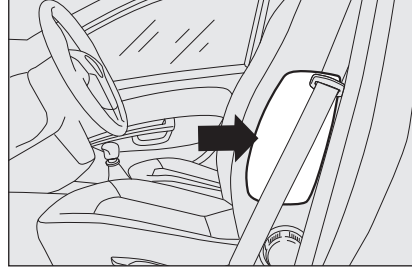


Şekil 16

F0R0153m

YAN HAVA YASTIKLARI (Şekil 16)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Yan hava yastıkları derhal şişen iki tip yastıktan oluşur ve yan hava yastığı ön koltuk sırtlıkları içine yerleştirilmiştir. Yan hava yastıkları, orta şiddetteki çarpışmalarda yolcuyu göğüs kısmından korur.

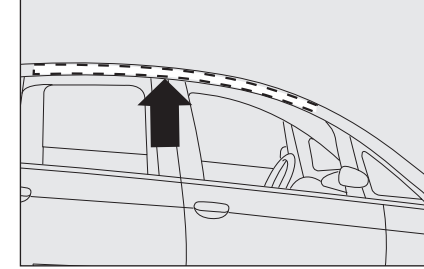

Şekil 17

F0R0102m

PERDE HAVA YASTIĞI (Şekil 17)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bunlar, biri otomobilin sağında ve diğeri solunda olmak üzere, tavanın yan kaplamalarının arkasında bulunan iki “perde” yastıktan oluşmaktadır. Perde hava yastıkları, ön ve arka yolcuların başların herhangi bir yan çarpışma olayında geniş şişme yüzeyi sayesinde korumak üzere tasarlanmıştır.

DİKKAT Yandan çarpma durumunda, koltukta doğru pozisyonda oturuyorsanız, sistem yan hava yastıklarının doğru açılmasını sağlayarak en iyi korumayı sağlar.

DİKKAT Basamaklar, bordür taşları gibi çıkıntılı nesnelere şiddetli bir şekilde çarpılması, büyük çukurlara veya yol üzerindeki çökmüş bölgelere düşülmesi gibi, otomobilin, alt kısmını etkileyecek şiddetli darbeler veya kazalara maruz kalması halinde, ön ve/veya yan hava yastıkları şişebilir.

DİKKAT Hava yastıkları şişerken, dışarı az miktarda toz şeklinde bir madde yayılır. Bu zararlı olmayıp bir yangının başlangıcına işaret etmez. Ayrıca, şişen hava yastığının yüzeyi ve otomobilin içi de toz halindeki bu madde ile kaplanabilir. Bu madde, cildi ve gözleri tahriş edebilir. Vücudunuzun bu maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun ve su ile yıkayınız.

Hava yastığının piroteknik şarjının ve yaylı tertibatının kullanım süresi torpido gözündeki bir etikette gösterilmiştir. Bu tarihe yaklaşıldığında değiştirilmeleri için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

DİKKAT Hava yastığının devreye girdiği bir kazadan sonra; komple güvenlik sisteminin kontrolü ve değiştirilmesi için, otomobilinizi yetkili bir Fiat servisine götürünüz.

Hava yastığı ile ilgili tüm kontrol, tamir ve değiştirme işlemleri yetkili bir Fiat servisinde yapılmalıdır.

Otomobiliniz hurdaya çıktığında, hava yastığının devre dışı bırakılması için, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Otomobiliniz el değiştirdiğinde; yeni sahibinin,

hava yastığının kullanılışı ile ilgili talimatlar konusunda bilgilendirilmesi, yukarıda yer alan uyarıları bilmesi ve Kullanıcı El Kitabı'nı temin etmesi gereklidir.

DİKKAT Ön gerdiriciler, ön hava yastıkları ve yan hava yastıkları; elektronik kontrol ünitesi tarafından çarpışmanın tipine bağlı olarak devreye alınırlar. Dolayısıyla, bu tertibatların birinin veya bir kaçının devreye girmemesi, sistemin arızalı olduğu anlamına gelmez.



UYARI

Hava yastığının şişme aşamasında yaralanma ihtimalini önlemek için, başınızı, kollarınızı ve dirseklerinizi kesinlikle kapıda, camlarda ve pencere hava yastığı açılma bölgesinde dinlendirmeyiniz.



UYARI

Başınızı, kollarınızı ve dirseklerinizi kesinlikle camların dışına çıkarmayınız.

GENEL UYARILAR



UYARI

Kontak anahtarını MAR konumuna çevirdiğinizde uyarı lambası yanmıyor veya seyahat esnasında yanıyorsa, (bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemlerinde bir arıza anlamına gelir. Bu durumda herhangi bir çarpışma anında hava yastıkları ve ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazı durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.



UYARI

Kucağınızda veya önünüzde göğüs hizasında bir şey taşıyarak ya da ağızınızda pipo, kalem gibi nesneler varken yolculuk yapmayınız; bir kaza halinde, hava yastığının şişmesi sonucu yaralanabilirsiniz.



UYARI

Hava yastığının serbestçe şişebilmesini sağlamak ve kendinizi ciddi şekilde yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi daima her iki eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kullanınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Otomobilinizi direksiyon simidine doğru eğilerek değil, dik bir şekilde, sırtınızı koltuğa yaslayarak oturup kullanınız.

**UYARI**

Kontak anahtarı MAR konumunda ve motor çalışmıyorken, hareket eden başka bir araç çarptığında hava yastığının hareketsiz haldeyken de devreye girebileceğini unutmayınız. Bu yüzden otomobil hareketsiz halde olsa bile, çocukları kesinlikle ön koltuklara oturtmayınız. Diğer yandan kontak anahtarı STOP konumunda ise herhangi bir çarpma halinde hava yastıkları şişmez; bu durumda hava yastıklarının tetiklenmesi bir sistem hatası olarak düşünülmemelidir.

**UYARI**

Otomobiliniz çalınırsa veya herhangi biri otomobili çalmaya teşebbüs ederse ya da otomobil sel baskına veya tahrip edici hareketlere maruz kalırsa, hava yastığı sistemini yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.

**UYARI**

Kontak anahtarını çevirdiğinizde  uyarı lambası (ön yolcu hava yastığı devrede iken) yolcu hava yastığının olası bir kaza durumunda şişeceğini hatırlatmak için bir kaç saniyelik bir yanıp söner ve ardından kapanır.

**UYARI**

Koltuk sırtlıklarını basınçlı suyla veya buharla yıkamayınız (elle veya otomatik koltuk yıkama istasyonlarında).

**UYARI**

Ön hava yastıkları ön gerdiricilerin devreye girdiği darbelerden daha şiddetli darbelerde tetiklenmek için tasarlanmıştır. Bu yüzden iki darbe eşiği arasında sadece ön gerdiricilerin devreye girmesi normaldir.

**UYARI**

Ceket asksna veya tutamaklara sert nesneler takmayınız.

**UYARI**

Hava yastığı emniyet kemerlerinin yerini almaz, ancak onların etkinliğini artırır. Ayrıca, ön hava yastıkları düşük hızda önden çarpmalarda, yan çarpışmalarda, arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye girmeyeceğinden, bu durumlarda yolcular sadece her zaman takılması gerekli olan emniyet kemerleri ile korunurlar.

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI	122
PARK ETME	125
MANUEL VİTESİN KULLANILMASI	126
YAKIT TÜKETİMİNİN AZALTILMASI	127
KAR LASTİKLERİ	131
KAR ZİNCİRLERİ	131
OTOMOBİLİN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI	132

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Otomobil elektronik motor kilitleyici sistem ile donatılmıştır, “Ön Panel ve Kumandalar” bölümündeki “Fiat ŞİFRE sistemi” kısmına bakınız.

Motor özellikle bir süre kullanılmadıktan sonra, ilk çalıştırma saniyelerinde normalden daha yüksek sesli çalışır. Bu kendisine özgü özellik, hidrolik iticilerin fonksiyonelliğine veya güvenilirliğine olumsuz bir etkide bulunmamaktadır.



Otomobilin ilk kullanımına başlandığı zaman, otomobili tam performansı ile (örneğin aşırı süratli olarak uzun mesafe katedilmesi, aşırı gaz verme, sert frenleme vb) kullanmamanız tavsiye edilir.



Aküden gereksiz güç harcanmasını önlemek için, motor durdurulduktan sonra kontak anahtarını MAR konumunda bırakmayınız.



UYARI

Motorun kapalı alanlarda çalıştırılması oldukça tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip, karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zehirli gazların dışarı atılmasına sebep olur.



UYARI

Motor çalışmadığı sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalışmayacağını unutmayınız, bu sebeple, fren pedalı ve direksiyon için oldukça fazla güç uygulamanız gerekeceğini unutmayınız.

BENZİNLİ TİPLERDE ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ El freninin çekili olduğundan emin olunuz;
- ☐ Vitesi boşa alınız;
- ☐ Gaz pedalına basmadan debriyaj pedalına basınız;
- ☐ Kontak anahtarını **AVV** konumuna getiriniz ve motor çalışır çalışmaz serbest bırakınız.

Eğer motor çalışmaz ise, kontak anahtarını **STOP** konumuna çeviriniz ve işlemi tekrarlayınız.

Eğer kontak anahtarı **MAR** konumunda iken gösterge panelindeki  ve  uyarı lambaları ile birlikte yanarsa, kontak anahtarını **STOP** konumuna ve sonra **MAR** konumuna çeviriniz; eğer uyarı lambası hala yanarsa otomobili verilen diğer anahtarlar ile tekrar deneyiniz.

DİKKAT Eğer gösterge panelindeki  uyarı lambası sabit ışıkla yanık kalıyorsa derhal yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

DİKKAT Motor çalışmıyor iken kontak anahtarını **MAR** konumunda bırakmayınız.

DİZEL TİPLERDE ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Aşağıda işlemleri yapınız:

- ☐ El freninin çekili olduğundan emin olunuz;
- ☐ Vitesi boşa alınız;
- ☐ Kontak anahtarını **MAR** konumuna getiriniz; Gösterge panelinde  ve  uyarı lambaları yanar;
- ☐  ve  uyarı lambaları sönünceye kadar bekleyiniz. Motor ne kadar sıcak ise, uyarı lambaları o kadar çabuk sönecektir.
- ☐ Gaz pedalına basmadan debriyaj pedalına basınız;
- ☐  uyarı lambası söner sönmez kontak anahtarını **AVV** konumuna çeviriniz. Eğer uzun süre beklerseniz, ısıtma bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsınız. Motor çalışır çalışmaz, kontak anahtarını serbest bırakınız.

Eğer motor ilk denemede çalışmaz ise, kontak anahtarını **STOP** konumuna çeviriniz ve işlemi tekrarlayınız.

Eğer kontak anahtarı **MAR** konumunda iken  uyarı lambası  uyarı lambası ile birlikte yanarsa, anahtarı **STOP** konumuna ve daha sonra da **MAR** konumuna çeviriniz; uyarı lambası yanarsa otomobil ile birlikte verilen diğer anahtarlar ile tekrar deneyiniz.

DİKKAT Eğer  uyarı lambası yanıp sönmeye devam ederse, en kısa sürede yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz.

DİKKAT Motor çalışmıyorken kontak anahtarını **MAR** konumunda bırakmayınız.



 uyarı lambası, ısıtma bujileri sisteminde arıza olduğunu belirtmek için motor çalışınca 60 saniye veya uzun marş süresince yanıp söner. Eğer motor çalışırsa otomobili kullanabilirsiniz fakat mümkün olan en kısa sürede yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA MOTORUN ISITILMASI (benzin ve dizel motorlu tipler)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Motoru orta devirlerde çalıştırarak, yavaşça ileri doğru hareket ediniz.
- ☐ İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayınız. Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesinin ibresi hareket edinceye kadar bekleyiniz.



Motor çalışmadığı sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalışmayacağını unutmayınız.

Bu sebeple, fren pedalı ve direksiyon için oldukça fazla güç uygulamanız gerekeceğini unutmayınız.



Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş aşağı bırakarak çalıştırmayınız, bu metod, katalitik egzoz sisteminde yakıt dolmasına ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir.

MOTORUN DURDURULMASI

Motor rölantide çalışırken kontak anahtarını **STOP** konumuna getiriniz.

DİKKAT Otomobilinizi zor koşullarda kullandıktan sonra, motoru durdurmadan önce soğutma sıvısı sıcaklığı düşene kadar kısa bir süre rölantide çalıştırınız.



Motor durdurulmadan önce motorun yüksek devire çıkartılması sakıncalıdır.

Motor devrini yükseltmenin hiçbir amacı yoktur ve gereksiz yere yakıt harcar ve özellikle turbo şarjlı motorlara zarar verir.

PARK ETME

Aşağıdaki işlemleri yapınız:


- ☐ Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz;
- ☐ Otomobilin yokuş yukarı durması halinde birinci vites, yokuş aşağı durması halinde geri vites takınız ve direksiyonu çevrili bırakınız.

Eğer otomobil dik bir eğimde park edilmiş ise tekerleklerle bir tahta veya taş takoz yerleştiriniz. Akünün boşalmasını önlemek için anahtarı kontağa takılı halde bırakmayınız. Otomobilinizden inerken anahtarı daima yanınıza alınız.



UYARI

Çocukları otomobilin içinde asla yalnız bırakmayınız. Otomobilinizden inerken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

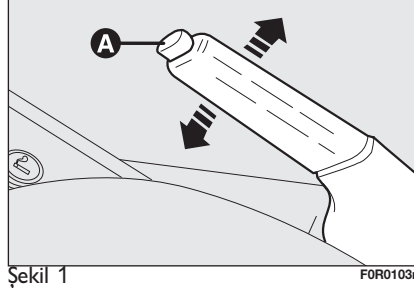

EL FRENİ (Şekil 1)

El fren kolu iki ön koltuk arasında bulunmaktadır.

Otomobil hareket etmeyinceye kadar el frenini yukarı çekili halde bırakınız. Otomobil dik bir eğimde ya da yüklü iken dokuz veya on dış gerekmesine rağmen düz bir yüzeyde iken dört veya beş dış yeterlidir.

DİKKAT Eğer durum böyle değilse, el frenini ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

El freni çekilmiş ve kontak anahtarı **MAR** konumunda iken gösterge panelindeki (!) uyarı lambası yanar.

El frenini indirmek için:

- ☐ El frenini hafifçe kaldırınız ve **A** butonuna basınız;
- ☐ **A** butonuna basılı tutarak kolu indiriniz. Gösterge panelindeki (!) uyarı lambası söner.

Bu işlemi yaparken aracın kazara hareket etmesini önlemek için fren pedalına basınız.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

MANUEL VİTESİN KULLANILMASI


Vitesi değiştirmek için debriyaj pedalına tamamiyle basınız ve vites kolunu istenilen pozisyonlardan birine getiriniz (**Şekil 2** ve **3**'te vites topuzu üzerinde de verilmiştir).

DİKKAT Otomobilin geri vitese takılması için, otomobil tamamen durmuş olmalıdır. Motor çalışırken, geri vitese takmadan önce dişlilere hasar vermemek ve ses yapmasını önlemek için debriyaj pedalına en az 2 saniye basarak bekleyiniz.

1.4 tiplerinde boşta konumdan geri vitese (**R**) takmak için vites kolu topuzunun altındaki kayıcı halkayı (**A**) kaldırıp aynı anda kolu sağa ve daha sonrada geriye doğru çekiniz (**Şekil 2**).


1.3 Multijet ve 1.4 T-JET tiplerinde boşta konumdan geri vitese (**R**) takmak için vites kolunu sağa ve daha sonrada geriye doğru çekiniz (**Şekil 3**).

1.6 Multijet tiplerinde boşta konumdan geri vitese (**R**) takmak için vites kolu topuzunun altındaki kayıcı halkayı (**A**) kaldırıp aynı anda kolu sola ve daha sonrada öne doğru çekiniz (**Şekil 4**).

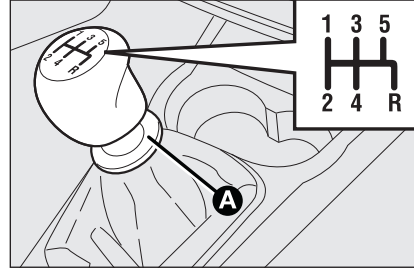


Şekil 2 - 1.4 tipleri

FOR0154m

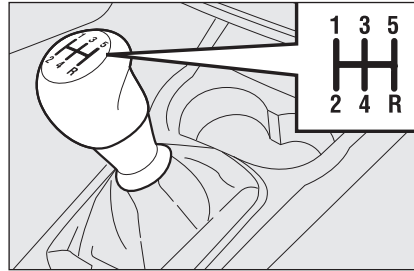

Şekil 3 - 1.3 Multijet - 1.4 T-JET tipleri

FOR0105m

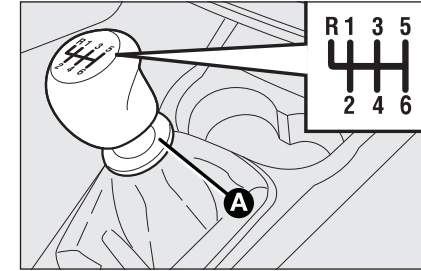

Şekil 4 - 1.6 Multijet tipleri

FOR0105m



UYARI

Düzgün vites değiştirmek için debriyaj pedalına tamamen basmalısınız. Bu yüzden pedalın altında bir şey olmaması gereklidir: paspasların yere düzgün serildiğinden ve pedallar ile zemin arasında engel teşkil etmediğinden emin olunuz.



Elinizi vites kolu üzerinde dindirerek yolculuk yapmayınız, sarf edilen güç hafif bile olsa zamanla vites kutusunun iç parçalarında erken aşınmaya sebep olabilir.

YAKIT TÜKETİMİNİN AZALTILMASI

Otomobilinizin kullanım masraflarını ve atmosfere karışan zehirli emisyonları azaltmanızı sağlayacak bazı tavsiyeler verilmiştir.

GENEL TAVSİYELER

Otomobilin bakımı

“Periyodik bakım” planında belirtilen kontrol ve ayar işlemlerinin yapılması gereklidir.

Lastikler

4 haftadan daha uzun süre olmamak koşuluyla, düzenli olarak lastik basınçlarını kontrol ediniz. Basınç çok düşükse, direnç yüksek olacağından tüketim seviyeleri artar.

Fazla yük

Bagajda aşırı yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin ağırlığı (özellikle şehir içinde) ve aksesuarları, yakıt tüketimi ve denge üzerinde oldukça etkilidir.

Portbagaj/kayak taşıyıcı

Kullanılmadıkları zaman port bagaj veya kayak taşıyıcıyı tavadan sökünüz. Bu aksesuarlar hava akışını azaltır ve yakıt tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki yapar. Özellikle büyük boyutlu yükleri taşırken, bir römork kullanılması daha uygundur.

Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazları sadece gerekli olduğunda kullanınız. Arka ısıtmalı cam, farlar, ön cam silecekleri ve ısıtıcı fanı çok fazla miktarda enerji çekerler ve bu nedenle o andaki yakıt tüketim gereksinimini artırır (şehir içi kullanımda +%25 seviyesine kadar).

Klima

Klima sistemi; yakıt tüketiminin artmasına (ortalama olarak %20 civarında) sebep olarak, motoru da büyük ölçüde etkiler. Otomobilin dışındaki hava sıcaklığı uygun ise, havalandırma sistemini kullanınız.

Aerodinamik aksesuarlar

Otomobil üzerinde kullanılması uygun olmayan aerodinamik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliğinin bozulmasına ve yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.

SÜRÜŞ ŞEKLİ

Motorun çalıştırılması

Otomobil duruyor iken; yüksek ya da düşük devirlerde motoru ısıtmayınız. Bu koşullar altında motor çok daha yavaş ısınır, elektrik tüketimi ve emisyonlar artar. Bu sebeple, motor çalıştırıldığında hemen hareket etmek ve yüksek hızlardan kaçınmak önerilir. Bu şekilde motor daha çabuk ısınır.


Gereksiz manevralar

Trafik ışıklarında beklerken veya motoru durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz. Bunlar modern otomobillerde sadece yakıt tüketiminin ve çevre kirliliğinin artmasına sebep olur.

Vites seçimi

Trafik şartları uygun olur olmaz bir üst vites geçiniz. Daha iyi performans elde etmek için düşük vites kullanılması tüketimi artırır. Aynı şekilde yüksek vitesi gereksiz şekilde kullanılması emisyonları artırır.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

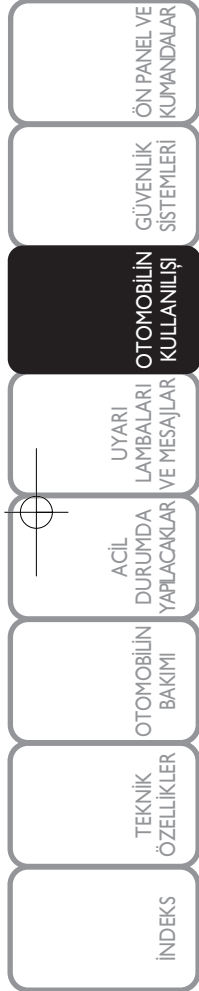

Maksimum hız

Yakıt tüketimi hızı bağlı olarak önemli ölçüde artar. Yakıt tüketiminin ve emisyonların artmasına neden olan sert frenlerden ve ani hızlanmalardan kaçınınız.

Hızlanma

Gaza birden yüklenerek motor devrini artırmak, yakıt tüketimini ve emisyonları artırır: Hızlanma yavaş yavaş gerçekleştirilmeli ve maksimum torkun üzerine çıkılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

Soğuk motorun çalıştırılması

Kısa yolculuklar ve sık sık soğuk motorun çalıştırılması, optimum çalışma sıcaklığına erişilmesini engeller. Bu tüketim seviyelerinin ve zararlı gaz emisyonlarının önemli ölçüde artmasına (şehir içinde +%15 ila +%30 arasında) yol açar.

Trafik ve yol durumu

Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha yoğun trafik koşullarına, örneğin sıkışık trafikte sık sık düşük vites kullanma veya şehir içi çok fazla trafik ışığı olması ile ilişkilidir. Ayrıca, virajlı yollar ve kötü yol yüzeyleri tüketim üzerinde olumsuz etki yapar.

Trafikte durulması

Uzun süre durmanız gerekiyor ise motoru durdurunuz.

RÖMORK ÇEKİLMESİ

ÖNEMLİ NOTLAR

Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde onaylanmış bir çeki kancası ve uygun elektrik sistemi olmalıdır. Montaj işlemi, trafiğe çıkmak için gerekli özel belge sağlayacak uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Trafik kurallarına uygun özellikte ve/veya ilave dikiz aynaları takınız.

Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre maksimum eğimdeki yokuşları çıkmakta zorlanacağını, frenleme aralığının yükseleceğini ve önünüzdeki aracı sollamanın daha uzun süre alacağını unutmayınız.

Yokuş aşağı giderken sürekli frenleri kullanma yerine düşük vitese geçiniz.

Çeki kancasındaki yük otomobilin çekiş gücünü aynı oranda azaltır. Maksimum çekme ağırlığını (araç ruhsatında belirtilen) geçmediğinizden emin olmak için, aksesuarlar ve şahsi yüklerde dahil olmak üzere römorkun tam yüklü ağırlığını göz önüne almanız gerektiğini unutmayınız.

Bulunduğunuz ülke içinde geçerli hız sınırlamalarını aşmayınız. Her durumda 100 km/saat hızı aşmayınız.

Çekilecek römorka uygun bir çeki dengeleyicisi takınız.



UYARI

ABS fren sistemi römork frenlerine etki etmez. Bu nedenle kaygan yollarda çok dikkatli olunuz.



UYARI

Kesinlikle, römork frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde değişiklik yapmayınız. Römorkun fren sistemi, otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen bağımsız olmalıdır.

RÖMORK ÇEKİ KANCASININ TAKILMASI

Çekme tertibatının araç gövdesi üzerine uzman personel tarafından aşağıda verilmekte olan talimatlar doğrultusunda ve/veya bununla birlikte yürürlükte olan ve cihaz imalatçısı tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda takılması gerekmektedir.

Çekme tertibatı 94/20/EEC Direktifi ve değişik şekilleri esaslarına göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Kullanılan her tipteki çeki kancası, monte edilen otomobilin maksimum çekme kapasitesi ile uyumlu olmalıdır.

Elektrik bağlantıları için genellikle normal olarak çekme tertibatı üzerine takılan bir özel braketle bağlanan ve özel birleşik soket kullanılması ve römork harici ışık kontrolü için de özel ECU kullanılmaktadır.

Elektrik bağlantısı için 7 veya 13 uçlu 12VDC bağlantısı kullanılması gerekmektedir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartları). Otomobil imalatçısı veya çeki kancası imalatçısı tarafından temin edilen talimatları takip ediniz.

Elektrik fren sistemi kesit alanı asgari 2.5 mm² olan bir kablo ile doğrudan aküye bağlanmalıdır.

DİKKAT Elektrikli fren veya diğer cihazlar motor çalışırken kullanılmalıdır.


Elektrik bağlantılarına ilave olarak, otomobilin elektrik sistemi besleme kablosuna sadece elektrikli fren ve 15W'ın üzerinde olmayacak dahili lambalar bağlanabilir.

Bağlantılar için 2.5 mm²'den az olmayan kesite sahip akü kabloları ile birlikte bağlantı ünitesi kullanınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Şekil 5

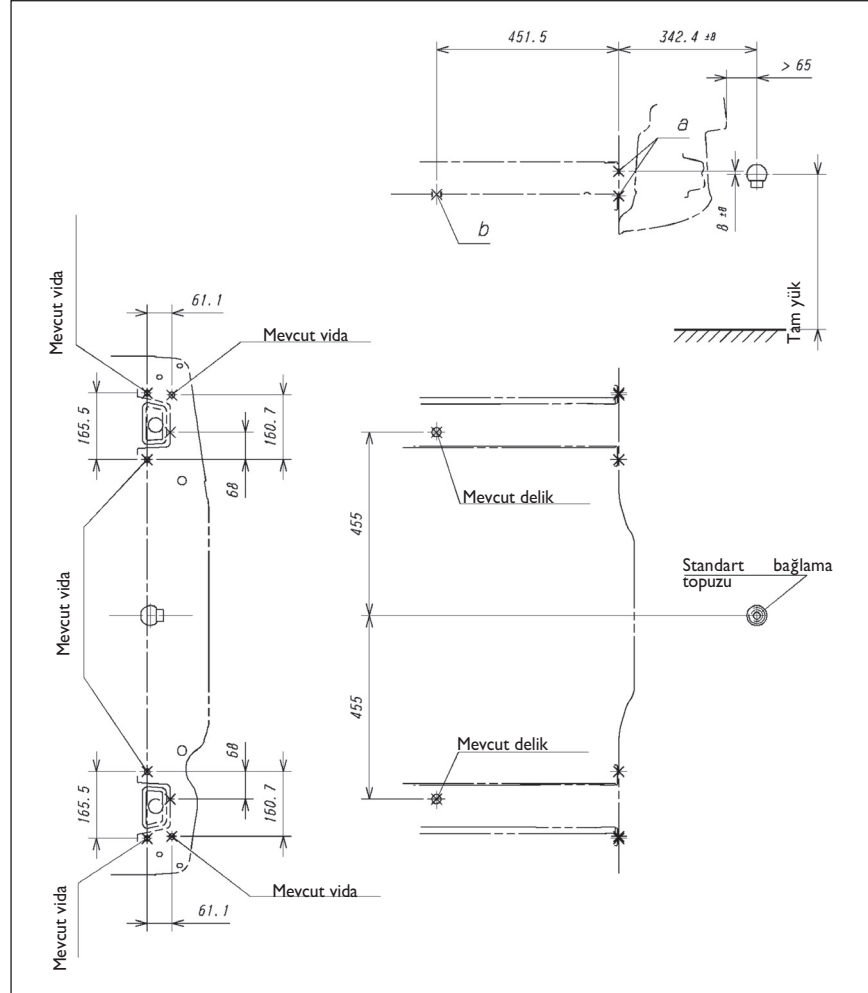

FOR0190m

Montaj şeması (Şekil 5)

Çeki kancası, toplam 6 adet M8 ve 2 adet M10 cıvata kullanılarak;  sembolü ile gösterilen noktalardan bağlanmalıdır.

Arka tarafa konulacak destek pulları en az 6 mm kalınlıkta olmalıdır.

Çeki kancası arka tampona monte edilirken; tampon üzerinde, çeki kancasının sökülmesi halinde görülebilecek delme ve kesme işlemleri yapılmamalıdır.

DİKKAT BAĞLANTIDAKİ MAKSİMUM YÜK 70 kg yazan, uygun boyutlarda ve uygun malzemeden yapılmış, rahatlıkla görülebilecek bir plakanın takılması gereklidir.

**UYARI**

Montajdan sonra egzoz gazının içeriye sızmasını önlemek için bağlantı deliklerinin sızdırmazlığını sağlayınız.

KAR LASTİKLERİ

Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyutunda kar lastikleri kullanınız.

Fiat Servisleri müşteri taleplerine en uygun lastikler için gerekli tavsiyeleri vermekten mutlu olacaklardır.

Kullanılacak lastik tipi ile ilgili olarak şişirme basınçları ve kar lastiklerinin özellikleri için "Teknik Özellikler" kısmındaki "Lastikler" paragrafında verilen talimatları takip ediniz.

Dış derinliği 4 mm'nin altına indiği zaman lastiklerin kış özellikleri azalmış demektir. Bu durumda değiştirilmeleri gerekmektedir.

Kar lastiği olma özelliklerine bağlı olarak normal kullanım şartları altında veya uzun otoban seyahatlerinde bu lastiklerin performansları normal lastiklerden daha düşüktür. Bu nedenle kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları gerekmektedir.

DİKKAT Kar lastikleri kullanırken otomobilin yapabileceği (%5 artarak) maksimum hız limitleri indeksi, yolcu kabini içinde sürücünün görebileceği yerde bulunmalıdır (AB yönetmeliklerine uygun).

Frenleme esnasında daha iyi kontrol için, yüksek sürüş güvenliği tüm lastiklerin aynı marka ve ebatta olmasını gerektirir.

Lastiklerin dönme yönünün değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.



UYARI

Kar lastikleri maksimum hızları: "Q" işaretli lastikler için 160 km/saat, "T" işaretli lastikler için 190 km/saat, "H" işaretli lastikler için 210 km/saat'tir. Bununla birlikte trafik hız limitlerine kesinlikle uyulmalıdır.

KAR ZİNCİRLERİ

Zincir kullanımı otomobilin kullanıldığı ülkenin kurallarına göre uygulanmalıdır.

Kar zincirleri sadece çekiş tekerleklerine (ön tekerleklere) takılmalıdır. Fiat aksesuar olarak temin edilebilen kar zincirlerini kullanmanız tavsiye edilir.

Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliğini kontrol ediniz.

DİKKAT Kar zincirleri takılıyken sürüş tekerlerinin kayma olasılığını önlemek veya en aza indirmek için gaz pedalını çok dikkatli şekilde kullanınız, zincir kopup otomobilin gövdesine veya mekanik elemanlara zarar verebilir.

DİKKAT Genişliği azaltılmış 9 mm çapında kar zincirleri kullanınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

205/45 R17 88V tipi lastiklere zincir takılamaz.

**UYARI**

Otomobilinize kar zinciri takılmış ise, hızınızı düşürünüz. 50 km/saat hızı geçmeyiniz. Çukurlara, kaldırımlara, kasislere dikkat ediniz ve otomobili uzun süre kar olmayan yerlerde kullanmayınız.



OTOMOBİLİN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI

Eğer otomobiliniz uzun müddet çalıştırılmayacaksa aşağıda verilen tedbirlere dikkat edilmelidir:

- ☐ Otomobili kapalı, kuru ve mümkünse yeterli havalandırması olan bir yere park ediniz;
- ☐ Herhangi bir vitese takınız;
- ☐ El freninin çekilmediğini kontrol ediniz.
- ☐ Akü kutup başlarını sökünüz ve akü şarj durumunu kontrol ediniz. Bu kontrol işleminin, her üç ayda bir tekrarlanması gerekir. Eğer optik gösterge ortasında yeşil bölge olmadan koyu bir renkte ise, akü tekrar şarj edilmelidir;
- ☐ Boyalı bölümleri temizleyiniz ve korumak için koruyucu cila yapınız;
- ☐ Parlak metal bölümleri özel bir ürün ile temizleyiniz ve koruyunuz;
- ☐ Ön ve arka cam silecek lastikleri üzerine talk pudrası sürüp, silecekleri cam üzerinden kaldırınız.
- ☐ Camları hafif bir şekilde açınız;

- ☐ Otomobili bir bez veya delikli plastik bir örtü ile örtünüz. Deliksiz plastik örtüler kullanmayınız çünkü bunlar otomobil gövdesindeki nemin buharlaşmasına engel olurlar.

- ☐ Lastikleri normal basınçlarından 0,5 bar daha yüksek basınçla şişiriniz ve basıncı aralıklarla kontrol ediniz.

- ☐ Eğer kontrol her üç ayda bir tekrar edilmelidir, eğer optik gösterge yeşil merkezi alanı göstermeyip koyu bir renk gösteriyorsa akünüzü şarj ediniz.

- ☐ Motor soğutma sistemi sıvısını boşaltmayınız.

DİKKAT Eğer mevcut ise, elektronik alarm sistemini uzaktan kumanda ile devreden çıkartınız.

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

GENEL UYARILAR	134	ISITMA BUJİLERİ ARIZASI	139
DÜŞÜK FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİ	134	DİZEL FİLTRESİNDE SU VAR	140
EL FRENİ ÇEKİLİ	134	ARAÇ KORUMA SİSTEMİ ARIZASI -	
HAVA YASTIĞI ARIZASI	135	FIAT ŞİFRE SİSTEMİ	140
MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIĞI		DIŞ LAMBA ARIZASI	140
ÇOK YÜKSEK	135	ARKA SİS LAMBALARI	141
DÜŞÜK AKÜ ŞARJI	136	GENEL ARIZA BİLDİRİMİ	141
DÜŞÜK MOTOR YAĞ BASINCI	136	ESP SİSTEMİ ARIZASI	142
KAPI/BAGAJ/KAPUT AÇIK	137	FREN BALATA AŞINMASI	142
EMNİYET KEMERLERİ TAKILMADI	137	PARK SENSÖRLERİ ARIZASI	142
EBD ARIZASI	137	PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR	143
ENJEKSİYON SİSTEMİ ARIZASI	138	FOLLOW ME HOME FONKSİYONU	143
EOBD SİSTEMİ ARIZASI	138	SİS LAMBALARI	143
ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI.....	138	SOL SİNYAL LAMBASI	143
ABS SİSTEMİ ARIZASI	139	SAĞ SİNYAL LAMBASI	143
YAKIT REZERVİ	139	CRUISE CONTROL	143
ISITMA BUJİLERİ DEVREDE	139	UZUN FARLAR	143
		YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA	144
		SINIRLI MENZİL	144
		ASR SİSTEMİ	144

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

GENEL UYARILAR

Her bir arıza gösterimi ilgili uyarı lambasının yanması (bazı tiplerde) ve varsa gösterge panelindeki ilgili uyarı mesajı ve sesli uyarı ile belirtilir. Bu gösterimler **tedbir amaçlıdır ve otomobilde herhangi bir arıza durumu** söz konusu olduğunda sürücünün hızlıca yapması gereken işlemi gösterme hedefi taşır. Arıza belirtisi durumunda, **bu bölümde bulunan bilgilere başvurunuz.**

DİKKAT Ekranda bildirilen arıza gösterimleri iki kategori altında toplanır: çok ciddi ve daha az ciddi arızalar.

Çok ciddi arızalar tekrarlanan ve uzun süre devam eden uyarı “çevrimi” ile bildirilir.

Daha az ciddi arızalar sınırlı bir uyarı “çevrimi” ile bildirilir.

Bu “çevrimi” durdurmak için **MENU ESC** butonuna basınız. Bu durumda ise arıza giderilene kadar arıza simgesi ekranın alt tarafında durmaya devam eder.

Dualogic şanzımanla donatılmış tipler ile ilgili mesajlar için ilişikteki Ek kitapçığa bakınız.



DÜŞÜK FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİ (kırmızı)

EL FRENİ ÇEKİLİ (kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırdıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Düşük fren hidroliği seviyesi

Devrede olası bir sızıntıdan dolayı fren hidroliğinin asgari seviyenin altına düşmesi durumunda uyarı lambası yanar.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.



UYARI

ⓘ uyarı lambası, otomobil hareket halinde iken yanarsa otomobilinizi derhal durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

El freni çekili

Uyarı lambası, el freni çekili olduğunda yanar.

Bazı tiplerde, eğer otomobil hareket halinde ise sesli uyarıcı devreye girecektir.

DİKKAT Uyarı lambası, otomobil hareket halinde iken yanarsa el freninin çekili olmadığını kontrol ediniz.



HAVA YASTIĞI ARIZASI (kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Eğer hava yastığı sisteminde bir çalışma arızası varsa uyarı lambası sürekli olarak yanar.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.




UYARI

Kontak anahtarını **MAR** konumuna çevirdiğinizde uyarı lambası yanmıyor veya seyahat esnasında yanmıyorsa, (bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemlerinde bir arıza mevcut demektir (Bu durumda herhangi bir çarpışma anında hava yastıkları ve ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazı durumlarda da kaza ile tetiklenebilir). Sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile bağlantı kurunuz.



UYARI

uyarı lambasındaki arıza (uyarı lambası yanmaz), yolcu hava yastığının devre dışı bırakıldığını bildiren uyarı lambasının dört saniyeden daha fazla yanıp sönmesi ile bildirilir.



MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK (kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Uyarı lambası motor aşırı ısındığında yanıyor.

Eğer uyarı lambası sürüş sırasında yanarsa, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ **Normal sürüş durumunda:** otomobili durdurup, motoru stop ediniz ve soğutma sıvısının **MIN** referansının altında olup olmadığını kontrol ediniz. Diğer bir ifadeyle motorun soğuması için birkaç dakika bekleyiniz, sonra kapağı yavaş ve dikkatli bir şekilde açınız, soğutma sıvısıyla tamamladıktan sonra rezervuardaki seviyenin **MIN** ve **MAX** işaretleri arasına gelip gelmediğini kontrol ediniz. Gözle sızıntı kontrolü yapınız. Motoru tekrar çalıştırdığınızda uyarı lambası yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE OTOMOBİLİN MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

☐ **Zor şartlarda kullanımda** (örneğin yokuş yukarı römork çekiyor veya otomobil tam yüklü iken): yavaşlayınız, eğer uyarı lambası sürekli yanarsa, otomobili durdurunuz. Motoru çalışır durumda 2 veya 3 dakika bırakınız ve motor soğutma sıvısının sirkülasyonunu hızlandırmak için, hafifçe gaza basınız ve motoru stop ediniz. Önceden açıklandığı gibi uygun soğutma sıvısı seviyesini kontrol ediniz.

DİKKAT Zor şartlarda kullanım durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalışır durumda iken bir kaç dakika hafifçe gaza basınız.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.



AKÜ ŞARJI YETERSİZ (kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna döndürüldüğünde uyarı lambası yanar fakat motor çalışır çalışmaz sönmelidir (rölanti devrinde uyarı lambasının sönmesindeki küçük bir gecikme kabul edilebilir).

Eğer uyarı lambası sabit veya yanıp sönmeye şeklinde yanık kalırsa bir Fiat yetkili servisine müracaat ediniz.



DÜŞÜK MOTOR YAĞ BASINCI (kırmızı)

YETERSİZ YAĞ (sadece DPF'li Multijet tiplerinde - kırmızı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı, ancak motor çalıştırdıktan hemen sonra sönmelidir.

1. Düşük motor yağı basıncı

Uyarı lambası bazı tiplerde ekranda ilgili mesajla birlikte sistem motor yağı basıncının düşük olduğunu tespit ettiğinde yanıp sönmeye başlar.



UYARI

Eğer uyarı lambası seyir esnasında yanarsa (bazı tiplerde ekranda mesajda görüntülenmektedir) derhal motor stop edilmeli ve yetkili bir Fiat servisine başvurulmalıdır.

2. Motor yağ kalitesi düşük (sadece DPF mevcut Multijet tiplerinde)

Bir yanıp-sönen uyarı lambası yanacak ve ekranda bir mesajı (bazı pazarlarda/versiyonlarda) görülecektir. Uyarı lambası modele bağlı olarak, aşağıdaki şekillerde yanıp sönebilir.

– her iki saatte bir 1 dakika

– yağ değiştirilene kadar 3 dakikalık çevrimlerle ve 5 saniyelik aralıklarla uyarı lambasının yanıp sönmeye.

Yağ değiştirilene kadar, ilk uyarıdan sonra motor her çalıştırılışında, uyarı lambası yukarıda tarif edildiği şekilde yanıp sönecektir. Özel bir mesaj uyarı lambasına ilave olarak ekranda görülecektir (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

Uyarı lambası yanıp sönerse bu aracın arızalandığı anlamına gelmez, fakat düzenli araç kullanımının sonucu olarak yağ değiştirmenin gerekli olduğu konusunda sürücüyü basitçe bilgilendirmektedir.

Motor yağı bozulması aşağıdaki durumlarda daha hızlı olur.

- aracı şehir içi kullanımda çok kullanmak, DPF temizliğinin daha sık olması
- aracı kısa mesafelerde kullanmak, bu durumda motor çalışma sıcaklığına ulaşmaz
- temizleme sürecinin devamlı olarak kesilmesi, bu durum DPF uyarı lambasının yanması ile belirtilir.



UYARI

Uyarı lambası yandıktan sonra, asla 500 km'yi geçirmeden mümkün olan en kısa sürede motor yağ değiştirilmelidir. İlk 1000 km içinde yağın değiştirilmemesi motorda ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Unutmayınız ki uyarı lambasının yanması motor yağ seviyesi düşük anlamında değildir, yani motor yağı eklemenize gerek yoktur.



KAPI/BAGAJ/KAPUT AÇIK (kırmızı)

Bazı tiplerde, bir veya daha fazla kapı veya bagaj düzgün şekilde kapanmadığında uyarı lambası yanar.

Bazı tiplerde özel bir mesaj ekrana gelir.

Herhangi bir kapı açık ve otomobil hareket ediyorsa, bir uyarı sesi duyarsınız.



EMNİYET KEMERLERİ TAKILMADI (kırmızı)

Uyarı lambası sürücü ve yolcunun emniyet kemeri düzgün takılmamışsa sürekli yanar: Otomobil hareket ettiğinde uyarı lambası sesli bir uyarıcıyla birlikte kısa bir zaman için devreye girer ve yanıp sönmeye başlar. S.B.R. (Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi) sesli sinyali yalnızca yetkili bir Fiat servisi tarafından iptal edilebilir. Bazı tiplerde uyarı sistemi, ayar menüsü vasıtasıyla da iptal edilebilir.



EBD ARIZASI (kırmızı) (sarı)

Motor çalışırken (!) ve (ABS) uyarı lambalarının birlikte yanması EBD sisteminde bir arıza olduğunu bildirir; bu durumda şiddetli bir frenleme esnasında arka tekerlekler zamanından önce kilitlenebilir ve kaymaya yol açabilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakın Fiat servisine kadar çok dikkatli bir şekilde kullanarak götürünüz.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS



EOBD/ENJEKSİYON SİSTEMİ ARIZASI (sarı)

Normal koşullar altında, kontak anahtarı MAR konumuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar, fakat motor çalışır çalışmaz sönmeye gerekmez.

Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arızayı, olası performans düşüklüğünü, düşük sürüş kalitesini ve yüksek tüketim değerlerini bildirmek için uyarı lambası sabit olarak yanar veya seyahat esnasında yanar.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülemektedir.

Bu koşullar altında, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çıkılmadan yola devam edilmesi mümkündür. Bu durumda en kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

NOT

(sadece benzin motorlu tipler için)

Uyarı lambasının yanıp sönmeye devam etmesi katalizörde bir arıza olduğunu bildirir.

Uyarı lambası yanıp sönmeye başlarsa, yanıp sönmeyi durdurana kadar motorun devrini düşürmek için gaz pedalını bırakmak gerekir; başka yanıp sönmelere sebep olabilecek sürüş şartlarından kaçınarak normal bir hızda yola devam ediniz ve en kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.



Kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde, uyarı lambası yanmaz veya yolculuk sırasında sürekli yanar ya da yanıp söner ise (bazı tiplerde ekranda mesajla birlikte), mümkün olan en kısa zamanda yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. İşletimi, uygun donanım ile trafik görevlileri tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu yüzden bulunduğunuz ülkenin yasa ve düzenlemelerine uyunuz.



YOLCU TARAFI HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI (sarı)

Uyarı lambası  ön yolcu hava yastığı devre dışıyken yanar.

Ön yolcu hava yastığı devreye girdiğinde kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiği zaman,  uyarı lambası 4 saniye boyunca sürekli yanıp ardından sonraki 4 saniye boyunca yanıp sönmeye devam eder.



UYARI

 uyarı lambası ayrıca  uyarı lambasının kendisinde de bir arıza olduğunu göstermektedir. Bu,  uyarı lambasının 4 saniyeden fazla fasıllı olarak yanıp sönmeyele belirtilir. Bu ayrıca  uyarı lambası var olması olası güvenlik sistemi arızalarını göstermektedir. Sistemin kontrolü için derhal yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.



ABS SİSTEMİ ARIZASI (sarı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Uyarı lambası sistem etkisiz veya arızalı olduğunda yanar. Bu durumda, fren sisteminin performansı değişmez, fakat ABS sisteminden yararlanılamaz. Dikkatli olunması ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmesi gerekir.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.



YAKIT REZERVİ (sarı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Uyarı lambası depoda yaklaşık 7 litre yakıt kaldığında yanar.

DİKKAT Uyarı lambası bir arızayı işaret etmek için yanıp sönerse, sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile en kısa zamanda temasa geçiniz.



ISITMA BUJİLERİ DEVREDE (Multijet tipler - sarı)

ISITMA BUJİLERİ ARIZASI (Multijet tipler - sarı)

Buji ön ısıtma sistemi

Kontak anahtarı **MAR** konumuna çevrildiğinde uyarı lambası yanar; ısıtma bujileri istenilen sıcaklığa eriştiklerinde de söner. Uyarı lambası söndükten hemen sonra motoru çalıştırınız.

DİKKAT Ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda, uyarı lambası kısa bir süre için yanabilir.

Isıtma bujisi arızası

Buji ısıtma arızası mevcutsa uyarı lambası yanar. En kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS



DİZEL FİLTRESİNDE SU VAR (Multijet tipler - sarı)

Kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Uyarı lambası dizel filtresinde su olması durumunda yanar.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.



Yakıt devresinde su bulunması, tüm enjeksiyon sistemine ciddi zararlar verebilir ve motorun düzensiz çalışmasına sebep olabilir. Eğer uyarı lambası yansa (bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) sistemdeki suyun boşaltılması için mümkün olan en kısa sürede yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz. Eğer yukarıda sayılan belirtiler yakıt dolumundan hemen sonra ortaya çıkıyorsa muhtemelen deponun içine su girmiştir, motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.



ARAÇ KORUMA SİSTEMİ ARIZASI - FIAT ŞİFRE (sarı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde uyarı lambası bir kez yanıp söner fakat birkaç saniye sonra sönmelidir.

Kontak anahtarı **MAR** konumunda iken sabit ışıkla yanan uyarı lambası olası bir arızayı işaret edebilir (bkz. "Ön panel ve kumandalar" bölümü "Fiat Şifre sistemi" paragrafı).

DİKKAT ve uyarı lambalarının aynı anda yanması Fiat ŞİFRE sistemindeki bir arızayı gösterir.

Eğer motor çalışırken uyarı lambası yanıp sönüyorsa bu aracın motor bloke etme fonksiyonunun çalışmadığını gösterir (bkz. "Ön panel ve kumandalar" bölümü "Fiat Şifre sistemi" paragrafı).

Tüm anahtarları kaydettirmek için bir yetkili Fiat servisine gidiniz.



DIŞ LAMBA ARIZASI (sarı)

Aşağıda belirtilen lambalardan biri arızalandığında uyarı lambası yanar (bazı tiplerde):

- Park lambaları
- Fren lambaları
- Arka sis lambası
- Sinyal lambaları
- Plaka lambaları.

Bu lambalarda görülen arızalar şunlar olabilir: Bir veya daha fazla ampülün yanık olması, koruyucu sigortanın yanmış olması veya elektrik bağlantısının kopması.

Bazı tiplerde alternatif olarak uyarı lambası yanmaktadır.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.



ARKA SİS LAMBASI (sarı)

Uyarı lambası arka sis lambaları devreye girdiğinde yanmaktadır.



GENEL ARIZA BİLDİRİMİ (sarı)

Uyarı lambası aşağıdaki durumlarda yanar.

Motor yağ basıncı sensörü arızası

Motor yağ basıncı sensörü arızalandığında uyarı lambası devreye girer. En kısa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

Dış lamba arızası

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

☞ uyarı lambası için anlatılanları okuyunuz.

Ataletli yakıt kesme anahtarı

Ataletli yakıt kesme anahtarı tetiklendiğinde uyarı lambası yanar.

İlgili mesaj ekranda görünecektir.

Yağmur sensörü arızası

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Uyarı lambası yandığında bu, yağmur sensörünün arızalandığı anlamına gelir. Yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz.

İlgili mesaj ekranda görünecektir.

Park sensörü arızası

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

P uyarı lambası için anlatılanları okuyunuz.

Hız limiti aşıldı

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Otomobil, ayarlanan hız sınırını aştığında ekranda uyarı mesajı görüntülenir ("Ön panel ve kumandalar" bölümündeki "Çok fonksiyonlu gösterge" kısmına bakınız).

Dizel filtre sensörü arızası

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Uyarı lambası dizel filtresinde bir arıza tespit edildiğinde yanmaktadır. Ekranda ilgili mesaj görüntülenmektedir (bazı pazarlarda/versiyonlarda).

Partikül filtresi tıkalı (Multijet tipler)

Uyarı lambası partikül filtresi tıkanığında ve sürüş profili otomatik olarak filtrenin rejenerasyon (temizlik) işleminin yapılması için elverişli olmadığı şartlarda yanmaktadır.

Filtrenin rejenerasyon (temizlik) işleminin yapılabilmesi için uyarı lambası sönene kadar aracın seyir halinin muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

Ekranda ilgili mesaj görüntülenmektedir.

DPF (DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ) TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR (sadece DPF'li Multijet tiplerinde - sarı)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna çevrildiğinde, uyarı lambası yanar (bazı pazarlarda/versiyonlarda) fakat birkaç saniye sonra sönmelidir (bazı tiplerde uyarı lambası göstergede ilgili mesaj ile birlikte görüntülenir). Temizleme prosesi ile DPF'nin partiküllerden temizlenmesine gerek olduğunu sürücüye belirtmek için uyarı lambası yanık kalır. Her DPF temizleme prosesinde uyarı lambası yanmaz, fakat sadece sürüş şartları gerektiğinde uyarmak için yanar. Temizleme prosesi bitene kadar araç hareket halindeyse uyarı lambası sönecektir.

İşlemin tamamlanması için optimum şartlar, aracı 60 km/s hızla, 2000 dev/dakikann üzerinde kullanmaktır.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS



Uyarı lambası yanarsa, araç arızalı demek değildir, yani aracı servise götürmeye gerek yoktur. Uyarı lambası yandığında ilgili mesaj ekranda belirir (bazı pazarlarda/versiyonlarda).



UYARI

Daima trafik şartlar, yol ve hız limitlerine uygun bir hızda aracı kullanınız. DPF lambası yandığında bazen motor kapanabilir; temizleme sürecinin devamlı olarak kesilmesi yağın erken bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle, motoru kapatmadan önce yukarıdaki talimatlara uyararak uyarı lambasının sönmelerini beklemek her zaman tavsiye edilir. Araç dururken, DPF temizlenme prosesinin tamamlanmasını beklemek iyi bir fikir değildir.



ESP SİSTEMİ ARIZASI (sarı)

YOKUŞTA KAYMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEM (HILL HOLDER) ARIZASI (sarı)

ESP sistemi arızası

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırdıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Uyarı lambası sönmese veya seyahat esnasında **ASR OFF** butonu üzerindeki led ile birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.

Not Seyahat esnasında uyarı lambasının yanıp sönmesi ESP sisteminin devrede olduğunu belirtir.

Yokuşta kaymayı önleyici sistem (Hill Holder)

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırdıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Eğer uyarı lambası yanmaya devam ederse bu yokuşta kaymayı önleyici sistemde bir arıza olduğu anlamına gelir.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da görüntülenir.



FREN BALATALARI AŞINMIŞ (sarı) (kırmızı)

Ön fren balataları aşınmışsa uyarı lambası yanar; bu durumda en kısa zamanda fren balataların değiştiriniz.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.



PARK SENSÖRÜ ARIZASI (sarı)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Uyarı lambası park sensöründe bir arıza tespit edildiğinde yanmaktadır.

Bazı tiplerde alternatif olarak  uyarı lambası yanmaktadır.

Bu durumda yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz.

Bazı tiplerde ekran ilgili mesajı görüntülenmektedir.



**PARK VE KISA FAR
LAMBALARI (yeşil)
FOLLOW ME HOME
FONKSİYONU (yeşil)**

Park lambaları ve kısa farlar

Park lambaları ve kısa farlar yandığında uyarı lambası yanar.

Follow me home fonksiyonu

Uyarı lambası Follow me home fonksiyonu devreye alındığında yanar (bkz. "Ön panel ve kontroller" bölümünde "Follow me home" kısmı).

İlgili mesaj ekranda görünecektir.



**ÖN SİS LAMBALARI
(yeşil) (bazı
pazarlarda/versiyonlarda)**

Ön sis lambaları yandığında uyarı lambası devreye girer.



**SOL SİNYAL LAMBASI
(yeşil - fasıllı)**

Sinyal lambaları kumanda kolu aşağı doğru hareket ettirildiğinde veya dörtlü flaşör butonuna basıldığında, sağ sinyal lambası ile birlikte yanıp söner.



**SAĞ SİNYAL LAMBASI
(yeşil - fasıllı)**

Sinyal lambaları kumanda kolu yukarı doğru hareket ettirildiğinde veya dörtlü flaşör butonuna basıldığında, sol sinyal lambası ile birlikte yanıp söner.



**CRUISE CONTROL
(yeşil)
(bazı
pazarlarda/versiyonlarda)**

Kontak anahtarı **MAR** konumuna getirildiğinde, gösterge panelindeki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.

Cruise Control çentikli halkası **ON** konumuna getirildiğinde uyarı lambası ekranda bir mesaj ile birlikte yanar.

Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.



UZUN FARLAR (mavi)

Uzun farlar yakıldığında, gösterge paneli üzerindeki uyarı lambası yanar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS



YOLDAKİ MUHTEMEL BUZLANMA (çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde)

Dış hava sıcaklığı 3° C'in altına düştüğünde göstergedeki uyarı lambası yoldaki muhtemel buzlanmayı bildirmek için yanıp sönmeye başlar.

Ekranda ilgili mesaj görüntülenmektedir.

SINIRLI MENZİL (çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde)

Ekranda otomobilin depodaki yakıt ile yapabileceği mesafenin 50 km'nin altına indiği bir mesaj ile bildirilmektedir.

ASR SİSTEMİ (çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde)

ASR sistemi **ASR OFF** butonuna basılarak devreden çıkartılabilir.

Ekranda sistemin devreden çıktığı kullanıcıya bildirilmektedir ve aynı anda butonun üzerindeki led yanmaktadır;

ASR OFF butonuna tekrar basıldığında butonun üzerindeki led söner ve sistemin yeniden devreye girdiği ekranda görüntülenen bir mesaj ile kullanıcıya bildirilir.

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI	146
LASTİK DEĞİŞİMİ	147
HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ - FIX & GO	153
AMPULÜN DEĞİŞTİRİLMESİ	157
BİR DIŞ LAMBA YANDIĞINDA	160
İÇ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI	165
BİR SİGORTANIN ATMASI	168
AKÜNÜN BOŞALMASI	174
OTOMOBİLİN KALDIRILMASI	175
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ	175

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

OTOMOBİLİN ACIL DURUMLARDA ÇALIŞTIRILMASI

Eğer gösterge panelindeki  uyarı lambası uzun süreli yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

OTOMOBİLİN TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRILMASI (Şekil 1)

Eğer akünüz boşalmış ise motoru aynı kapasitedeki veya biraz daha yüksek kapasitedeki başka bir yardımcı akü ile çalıştırabilirsiniz.

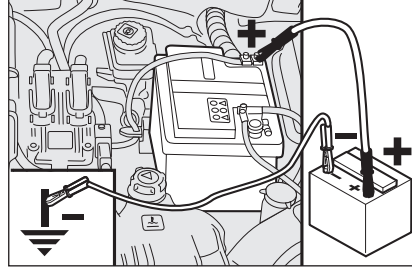

Şekil 1



UYARI

Bu çalıştırma prosedürü kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir çünkü yanlış işlemler yüksek yoğunlukta elektrik deşarjına neden olabilir. Akü elektroliti, zehirli ve çürütücüdür. Cildinize veya gözünüze bulaşmamasına çok dikkat ediniz. Açık alev ve yanan sigara ile akünün yanına yaklaşmayınız, kıvılcımlara neden olmayınız.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Her iki akünün pozitif (+) kutuplarını takviye kablosu ile birbirine bağlayınız;
- ☐ İkinci bir takviye kablosu ile, yardımcı akünün negatif (-) kutup başını, aküsü boşalmış motor veya vites kutusu üzerindeki  şasileme noktasına bağlayınız;
- ☐ Motoru çalıştırınız;
- ☐ Motor çalıştığında takviye kablolarını yukardaki sıranın tersine göre çıkartınız.

Birkaç denemeden sonra motoru çalıştıramazsanız; daha fazla denemeyiniz ve en yakın yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

DİKKAT Her iki akünün negatif kutup başlarını direkt olarak birbirine bağlamayınız: kıvılcımlar aküden yanıcı gazları ateşleyebilir. Eğer yardımcı akü diğer bir araçta ise, bu araç ile aküsü boşalmış araç arasındaki metal parçalara dokunmaktan kaçınınız.

OTOMOBİLİN İTEREK VB. ŞEKİLLERDE ÇALIŞTIRILMASI

Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş aşağı bırakarak çalıştırmayınız, bu metod, katalitik egzoz sistemine yakıt dolmasına ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir.

DİKKAT Motor çalışmadığı sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalışmayacağını unutmayınız. Bu sebeple, fren pedalı ve direksiyon için oldukça fazla güç uygulamanız gerekir.

LASTİK DEĞİŞİMİ

GENEL BİLGİLER

Lastiklerin değiştirilmesi ve krika ile küçük yedek lastiğin doğru kullanılması, aşağıda verilen bazı önlemlerin alınmasını gerektirir.



UYARI

Otomobilinizin durduğunu belirtmek için dörtlü flaşör, üçgen reflektör, vb. kullanınız. Lastiğin değiştirilmesini beklemek için özellikle yoğun trafikte yolcular araçtan çıkmalı ve trafikten uzak bir yerde beklemelidirler. El frenini çekiniz.



UYARI

Küçük yedek lastik otomobilinize özeldir, bu lastiği kesinlikle başka modellerde kullanmayınız veya diğer modellere ait yedek lastikleri de kendi otomobilinizde kullanmayınız. Tekerlek bijonları otomobilinize özeldir: bu bijonların diğer tiplerde ve diğer tiplerin tekerlek bijonlarını kendi otomobilinizde kullanmayınız.



UYARI

Patlak lastiği mümkün olan en kısa sürede tamir ettiriniz ve yerine takınız. Takmadan önce hiçbir zaman bijonların dişlerini greslemeyiniz: kayıp gevşeyebilirler.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Kriko, sadece ait olduğu aracın veya aynı model ve tipteki bir başka aracın lastiklerini değiştirmek için kullanılmalıdır. Başka modellerdeki araçların kaldırılması gibi farklı amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır. Kriko, aracın altında yapılacak tamir işlemleri sırasında; hiçbir nedenle ve hiçbir şekilde asla kullanılmamalıdır. Eğer kriko doğru olarak yerleştirilmez ise, kaldırılan otomobil düşebilir. Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağır yükleri kaldırmak için kullanmayınız.

**UYARI**


Lastiğin hareket esnasında çıkmaması için jant kapağını doğru bir şekilde takınız. Şişirme su-pabını kesinlikle kurcalamayınız. Jant ile lastik arasına hiçbir zaman başka araçlar koymayınız. Lastiklerin ve yedek lastiğin hava basınçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa "Teknik özellikler" bölümünde verilen değerlere göre düzeltiniz.

Önemli notlar:

- ☐ Krikonun ağırlığı 1,76 kg' dır;
- ☐ Kriko ayar gerektirmez;
- ☐ Kriko tamir edilemez. Eğer arızalanırsa yenisi ile değiştirilmelidir;
- ☐ Krikonun üzerine sadece kendi kaldırma kolu takılabilir.

Lastiđi ařađıda aıklanan řekilde deđiřtiriniz:

- ☐ Otomobili trafik akıřına engel teřkil etmeyecek ve lastiđi gven iinde deđiřtirebileceđiniz bir yere park ediniz. Zemin dz ve yeterli derecede sert olmalıdır;
- ☐ Motoru durdurunuz ve el frenini ekiniz;
- ☐ Birinci vitese veya geri vitese takınız;
- ☐ Diđer srclerin sizi farketmesi iin gen reflektrn uygun bir řekilde yola yerleřtiriniz.
- ☐ Bagaj kapađını aınız ve halıyı ıkarınız;

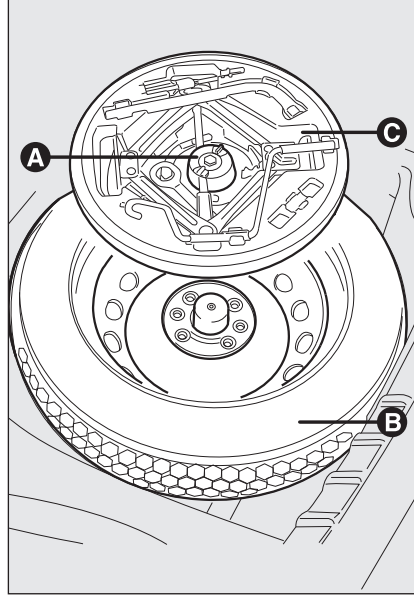


řekil 2

F0R0107m

- ☐ Vidayı gevřetiniz (**A-řekil 2**);
- ☐ Takım antasını (**řekil 2 - C**) dıřarı alınız ve deđiřtirilecek tekerleđin yanına koyunuz;
- ☐ Yedek lastiđi (**řekil 2 - B**) ıkartınız;

N PANEL VE KUMANDALAR
GVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIřI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

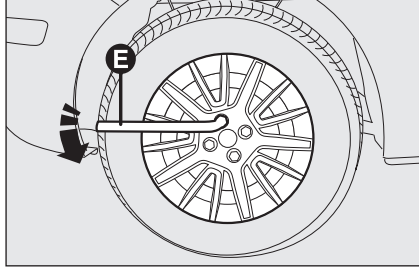

Şekil 3

F0R0108m


- ☐ Verilen anahtarla (şekil 3 - e) bir kez döndürerek tekerleğin bijonlarını gevşetiniz; otomobilde alaşım jant mevcut ise jantı çıkarmak için biraz zorlayınız;

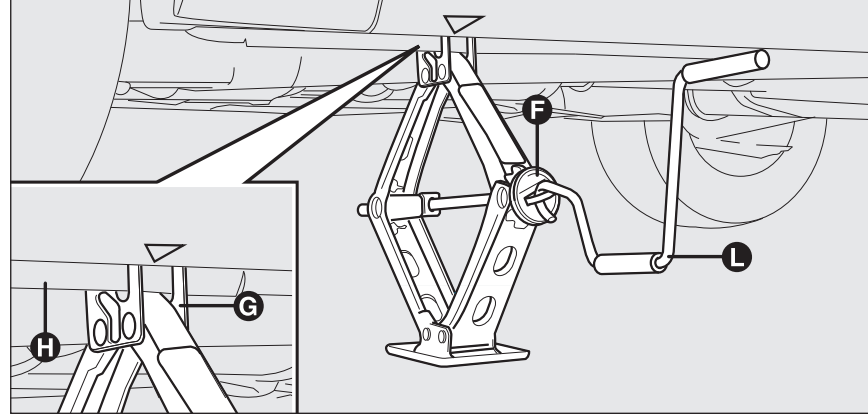

Şekil 4

F0R0155m


- ☐ Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kısmını (G-şekil 4) H (şekil 4) yuvasına düzgün şekilde oturana kadar yükseltmek üzere F (şekil 4) elemanını kullanınız;
- ☐ Krikoyu çalıştırmak için kolu (şekil 4 - L) takınız ve tekerlek yerden kalkacak şekilde aracı kaldırınız.
- ☐ Kaldırılacak olan otomobilin yakınındaki herkesi uyarınız; Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta durmalı ve otomobile dokunmamalıdır.

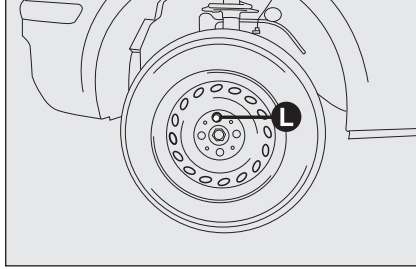

Şekil 5

F0R0156m

- ☐ Lastik poryasına sahip tipler için, 3 bijonu gevşettikten sonra lastik poryasını çıkarınız ve sonunda dördüncü bijonu da gevşeterek **L** (şekil 5) lastiği çıkarınız;
- ☐ Yedek lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduğundan ve üzerlerinde bijonların daha sonra gevşemesine sebep olabilecek maddeler bulunmadığından emin olunuz;
- ☐ Yedek lastiği iki yiv için ilk civatayı şişirme valfine en yakın deliğe yerleştirerek takınız;

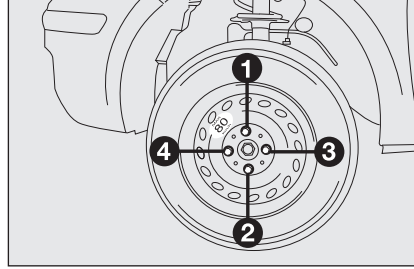

Şekil 6

F0R0157m

- ☐ Anahtar kullanarak takılan bijon ile hial şeklindeki deliği üst üste getirerek tekerlek poryasını yerleştiriniz;
- ☐ Bijonları sıkınız;
- ☐ Krikonun kolunu (**L-şekil 4**) çevirerek otomobili indiriniz ve krikoyu çıkartınız;
- ☐ Bijonları şekilde gösterilen sıra ile sabitleyiniz (**şekil 6**);
- ☐ Alaşım janta sahip lastiği değiştirirken yedek lastik bölümüne sağlam tarafı üste gelecek şekilde geçici olarak yerleştiriniz.

STANDART LASTİĞİN TAKILMASI

Yukarıda açıklanan işlemleri yaparak otomobili kaldırınız ve yedek lastiği çıkartınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Saç jantlı tipler için:

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduğundan ve üzerlerinde bijonların daha sonra gevşemesine sebep olabilecek maddeler bulunmadığından emin olunuz;
- ☐ standart lastiği şişirme subabının yakınındaki pimine denk gelecek şekilde takınız;
- ☐ takılan cıvata ile hilal şeklindeki deliği üst üste getirerek tekerlek poryasını yerleştiriniz, ardından diğer 3 vidayı da takınız;
- ☐ verilen anahtarı kullanarak tespit cıvatarını sıkınız;
- ☐ otomobili indiriniz ve krikoyu çıkartınız;
- ☐ bijonları şekilde gösterildiği gibi sabitleyiniz.

Alaşım jantlı tipler için:

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ tekerleği tekerlek poyrasına takıp vidaları verilen anahtar ile sıkınız;
- ☐ otomobili indiriniz ve krikoyu çıkartınız;
- ☐ anahtarı kullanarak, bijonları şekilde gösterildiği gibi sabitleyiniz.

Bitirdiğinizde:

- ☐ küçük yedek tekerleği bagaj içindeki yerine yerleştiriniz;
- ☐ yolculuk esnasında titreşim yapmasını önlemek için güç kullanarak krikoyu kısmen açık olarak kutusuna (**C-şekil 2**) yerleştiriniz;
- ☐ el aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz;
- ☐ kutuyu (**C-şekil 2**) aletleri tamamlanmış bir şekilde küçük yedek tekerleğin üzerine yerleştiriniz;
- ☐ alet çantasının mandalını sıkınız (**A-şekil 2**);
- ☐ Bagaj halısını yeniden yerleştiriniz.


HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ - FIX & GO

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Hızlı lastik tamir kiti Fix & Go bagajda bulunmaktadır.

Kit (Şekil 7) aşağıdakileri içerir:

- ☐ Macunu (A) içeren şişe aşağıdakilerden oluşur:
 - Dolum borusu (B).
 - “azami 80 km/h” yazısı olan bir etiket, lastik onarıldıktan sonra sürücünün göreceği bir şekilde yerleştirilmelidir (C).
- ☐ Hızlı lastik tamir kitini hızlı ve uygun şekilde kullanmak ve ardından lastik tamir kiti ile onarılan lastiğin üzerinde çalışacak olan personele verilmek için bir talimat broşürü (Şekil 8).
- ☐ İbre ve bağlantılar dahil olmak üzere kompresör (D-Şekil 7).
- ☐ Kompresörün yan boşluğunda yer alan bir çift koruma eldiveni.
- ☐ Farklı elemanları şişirmek için adaptörler.

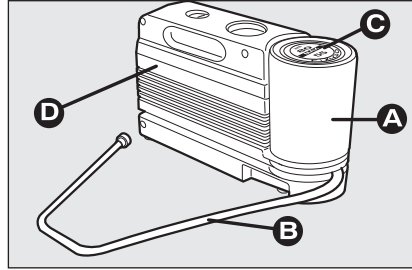

Şekil 7

F0R0158m

Alet çantasında ayrıca tornavida ve çeki kancası da bulunmaktadır.




UYARI

Kit ile onarılan lastik üzerinde işlem yapacak olan personele talimat broşürünü veriniz.



Lastiğin yabancı nesneler tarafından patlatılması durumunda lastik izi üzerinde veya kenardaki hasar azami 4 mm çapa kadar tamir edilebilir.

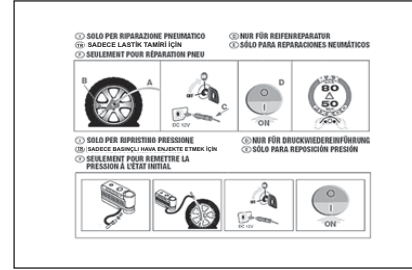

Şekil 8

F0R0159m



UYARI

Lastiğin yan duvarlarında meydana gelen delik ve hasarlar tamir edilemez. Hasar, inik lastikle otomobili sürmekten kaynaklanıyorsa hızlı lastik tamir kitini kullanmayınız.



UYARI

Jantta (hava kaçağının olduğu deformasyon) veya daha önce belirtilen sınır alanlarının dışındaki lastikteki hasarlarda, onarım mümkün değildir. Lastiğe girmiş olan yabancı maddeleri (vidaları veya çivileri) çıkarmayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖNEMLİ BİLGİLER:

Hızlı lastik tamir kitinin macunu -20°C ila +50°C arası dış sıcaklıklarında etkilidir.

Macunun belirli bir süre ömrü vardır.

**UYARI**


Kompresör, 20 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır. Aşırı ısınma tehlikesi vardır! Hızlı lastik tamir kitiyle tamir edilen lastikler sadece geçici olarak kullanılmalıdır.

**UYARI**

Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks içerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır ve gözleri tahriş edebilir. Herhangi bir temas halinde hemen su ile yıkayınız ve kirli giysilerinizi çıkarınız. Yutulursa, kusmayınız, ağzınızı çalkalayınız, çok miktarda su içiniz ve hemen doktora haber veriniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Bu ürün astım hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Buharlarını solmayınız. Alerjik reaksiyonlar olduğunda hemen doktora başvurunuz. Tüpü bu amaç için açılan boşlukta saklayınız ve sıcaktan uzak tutunuz. Macunun sınırlı bir ömrü vardır.




Yalıtıcı tükenirse tüpü değiştiriniz. Tüp ile yalıtım sıvısını atmayınız. Yalıtıcı sıvıyı ve tüpü ulusal ve yerel kanunlara uygun olarak çöpe atınız.

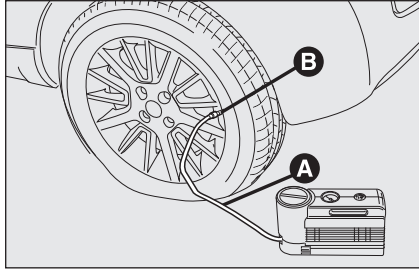


Şekil 9

F0R0109m

ŞİŞİRME PROSEDÜRÜ

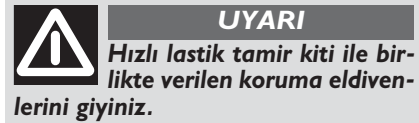

- ❑ **El frenini çekiniz.** Lastik şişirme valfinin başlığını gevşetiniz, lastik valfinden dolum hortumunu (A-şekil 9) halka somunu (B) çıkarınız;

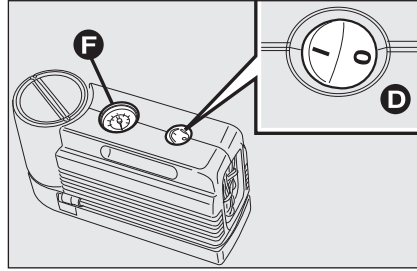


Şekil 10

F0R0160m

- ❑ Kompresör şalterini (D-şekil 10) 0 (kapalı) konumuna getiriniz, motoru çalıştırıp E (şekil 11) fişini en yakın elektrik prizine takınız ve ardından kompresörü (D-şekil 10) düğmesini I (açık) konumuna getirerek çalıştırınız. Lastiği "Teknik bilgiler" bölümündeki "Lastikler" kısmında belirtilen basınçlarda şişiriniz.

F (şekil 10) göstergesinde lastik basıncını kontrol ediniz, değerleri doğru şekilde okumak için kompresörü kapatınız.

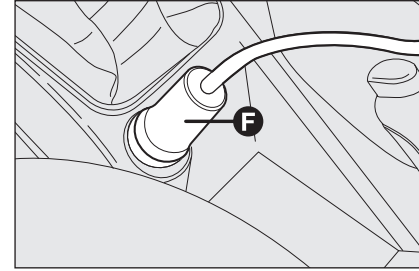


Şekil 11

F0R0113m

- ❑ 5 dakika sonra asgari 1.5 barlık değere ulaşmak mümkün olmuyorsa valfi kullanarak kompresörü ve akım çıkışı devre dışı bırakın, ardından macunun lastiğe eşit şekilde dağılmasını sağlamak için otomobili 10 metre ileri hareket ettirin ve şişirme işlemini tekrarlayınız;
- ❑ Bu işlemin 5 dakika sonrasında yine de 1.8 bar değerine ulaşmak mümkün olmuyorsa, lastik aşırı şekilde hasarlandığından sürmeye başlamayınız, hızlı lastik tamir kiti lastiğin uygun şekilde tamir edilmiş olduğunu garanti edemez, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz;

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

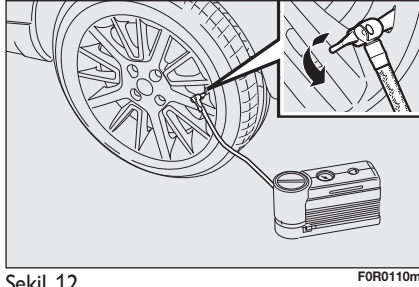

Şekil 12

- ❑ “Teknik bilgiler” bölümünde “Tekerlekler” kısmında belirtilen lastik basıncına ulaştıktan sonra hemen otomobili sürmeye başlayınız;

**UYARI**

Lastiğin hızlı lastik tamir takımı ile tamir edildiğini belirten bir etiketi, sürücünün kolayca görebileceği bir yere yapıştırınız. Özellikle virajları dönerken, otomobili dikkatli sürünüz. 80 km/s hız sınırını aşmayınız. Ani hızlanmalardan veya sert fren yapmaktan kaçınınız.

- ❑ 10 dakika kadar otomobili sürdükten sonra durup lastik basıncını yeniden kontrol ediniz; el frenini çekiniz;


**UYARI**

Eğer basınç 1.8 barın altına düşerse, lastik aşırı derecede hasarlı olduğundan otomobili stop ediniz: hızlı lastik tamir kiti Fix&Go, uygun şekilde tamir edilmiş olduğunu garanti edemez. Yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.

- ❑ En az 1.8 barlık bir basınç varsa, uygun basıncı şişirin (motor çalışıyor ve el freni çekili vaziyetteyken) ve yeniden çalıştırınız;
- ❑ Dikkatli bir şekilde sürerek en yakın Fiat servisine gidiniz.

**UYARI**


Lastiğin kesinlikle hızlı lastik tamir kiti ile tamir edilmiş olduğunu belirtmelisiniz. Talimat broşürünü kit ile tamir edilmiş olan lastik üzerinde işlem yapacak olan personele veriniz.

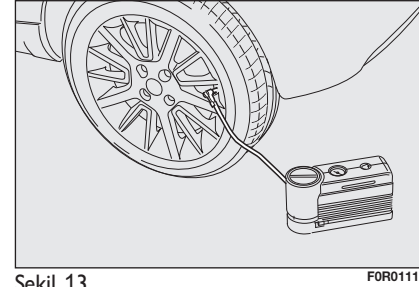

Şekil 13

SADECE BASINCIN KONTROLÜ VE DÜZELTİLMESİ

Kompresör aynı zamanda basıncın düzeltilmesi için de kullanılabilir. Hızlı bağlantıyı (**A-şekil 14**) sökünüz ve doğrudan lastik valfine bağlayınız (**şekil 13**); bu yolla tüp kompresör ile bağlantılı olmaz ve macun lastiğe doğru akamaz.

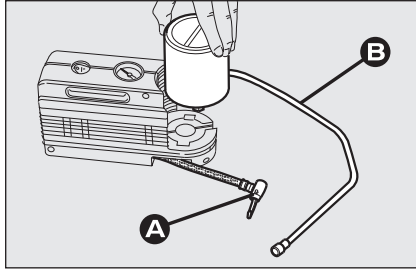

Şekil 14

F0R0161m

TÜP DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ

Tüp değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ bağlantıyı sökünüz (**A-şekil 14**);
- ☐ Değiştirilecek tüpü saat tersi yönünde döndürünüz ve yükseltiniz;
- ☐ Yeni tüpü takın ve saat yönünde çeviriniz;
- ☐ **A** bağlantısını veya **B** hortumunu yuvasına yeniden takınız.

AMPULÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

GENEL BİLGİLER

- ☐ Bir lamba yanmıyorsa, ampulü değiştirmeden önce ilgili sigortayı kontrol ediniz. Sigortaların yerleri için "Bir sigortanın atması" bölümüne bakınız;
- ☐ Bir ampulü değiştirmeden önce, bağlantı yerinin oksitlenip oksitlenmediğini kontrol ediniz;
- ☐ Yanan ampuller, aynı tip ve güçte ampuller ile değiştirilmelidir;
- ☐ Ampul değişiminden sonra, far yüksekliğini daima kontrol ediniz.



Halojen ampulleri sadece metal kısımlarından tutunuz. Ampülün cam kısmına dokunulduğu takdirde, ışık yoğunluğu düşer ve ampülün kullanım ömrü kısalmır. Kazara ampule dokunmanız halinde, alkol ile nemlendirilmiş bir bez ile silip, kurumaya bırakınız.



UYARI

Elektrik sisteminde (elektronik kontrol üniteleri üzerinde) yapılan modifikasyonların veya tamirlerin düzgün şekilde yapılması ve sistemin özelliklerini gözetenmeden gerçekleştirilmesi arızalara ve yangın tehlikesine yol açabilir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**


Halojen ampuller yüksek basınçlı gaz içerirler ve kırılmaları halinde etrafa cam parçacıkları sıçrayabilir.

DİKKAT Far iç yüzeyi buğulanabilir; bu düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanmaktadır ve normaldir. Buğulanma farlar yanar yanmaz ortadan kalkacaktır. Far içindeki damlalar ise bir problemi işaret edebilir. Yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

AMPUL TİPLERİ

Otomobil üzerinde farklı tiplerde ampuller mevcuttur:

- A** Cam ampuller: yerlerine klipslenmişlerdir. Çıkartmak için sadece çekiniz.
- B** Pim kilitli ampuller: bu tip ampulü tutucusundan çıkarmak için ampulün üzerine bastırın, saat tersi yönde döndürünüz.
- C** Tüp tipi ampuller: çıkarmak için bağlantılarından çıkarınız.
- D-E** Halojen ampuller: ampulü çıkarmak için ampulü yerinde tutup klipsi açınız.

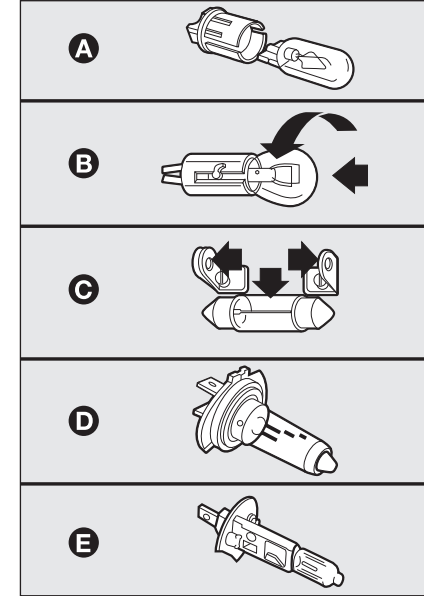

Şekil 15

F0R0112m

Ampuller	Referans şekil	Tip	Güç
Uzun farlar	D	H1U55W	55W
Kısa farlar	D	H755W	55W
Ön park lambaları	A	W5W	5W
Ön sis lambaları (bazı pazarlarda/versiyonlarda)	-	H1U55W	55W
Ön sinyal lambaları	B	PY21W	21W
Yan sinyal lambaları	A	WY5W	5W
Arka sinyal lambaları	B	Y21W	21W
Arka park lambaları	B	R5W	5W
Fren lambaları	B	P21W	21W
İlave fren lambası	B	5W	5W
Geri vites lambası	-	P21W	21W
Arka sis lambası	-	P21W	21W
Plaka lambaları	A	W5W	5W
Spot ışıklı ön tavan lambası	C	10W x 2	10W
Hareketli lenslere sahip arka tavan lambası	C	10W	10W
Bagaj aydınlatma lambası	A	W5W	5W
Kapı içi eşik aydınlatma lambası	C	W5W	5W
Makyaj lambası	C	1,2W x 2	1,2W
Makyaj lambası	C	C5W	5W
Torpedo gözü aydınlatma lambası	C	C5W	5W


ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

BİR DIŞ LAMBA YANDIĞINDA

Ampul tipi ve güç oranı için, “Ampulün değiştirilmesi” bölümüne bakınız.

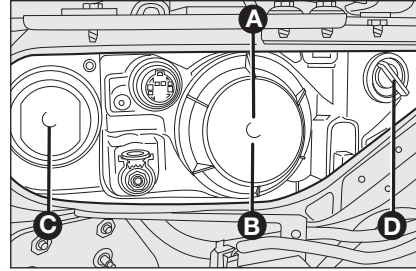

Şekil 16


F0R0220m

ÖN LAMBA ÜNİTELERİ (Şekil 16)

Ön lamba üniteleri uzun farları, park lambaları, sinyal lambalarını ve kısa far ampullerini içermektedir.

Ünitenin içindeki ampuller aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir:

- A** Kısa farlar
- B** Park lambaları
- C** Uzun farlar (çift ışıklı)
- D** Sinyal lambaları.

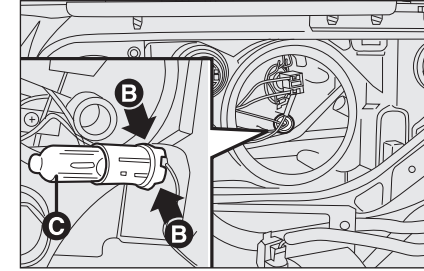


Şekil 17

F0R0221m

PARK LAMBALARI (Şekil 17)

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Muhafazayı okla gösterilen yöne doğru çıkarınız;
- ☐ **B** uçlarına basarak ampul tutucusunu çıkarınız;
- ☐ Ampülü (**C**) çıkarınız ve değiştiriniz;
- ☐ Ampul tutucusunu yeniden yerine takarak başlığı yerleştiriniz, uygun şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.

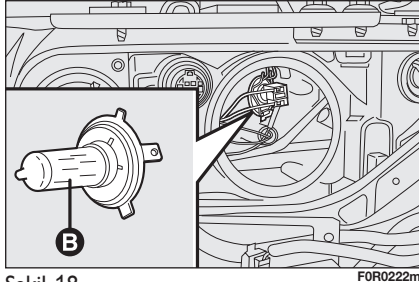


Şekil 18

F0R0222m

KISA FARLAR (Şekil 18)

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Muhafazayı okla gösterilen yöne doğru çıkarınız;
- ☐ Elektrik soketini çıkarınız ve ampul tutucusunun mandalını serbest bırakınız;
- ☐ Ampülü (B) çıkarınız ve değiştiriniz;
- ☐ Yeni ampülü takınız, metalik kısmın kenarları ile reflektörün oluklarının üst üste gelmesine dikkat ediniz;
- ☐ Ampul tutucusunun mandalını yerine yerleştiriniz ve elektrik konnektörünü yeniden bağlayınız;
- ☐ Koruma muhafazasını uygun şekilde takınız.

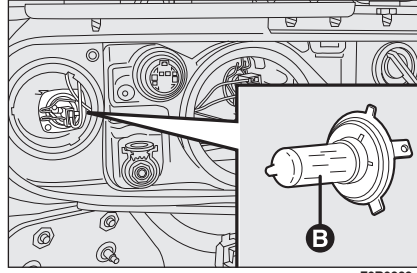


Şekil 19

F0R0223m

UZUN FARLAR (Şekil 19)

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Muhafazayı okla gösterilen yöne doğru çıkarınız;
- ☐ Elektrik soketini çıkarınız ve ampul tutucusunun mandalını serbest bırakınız;
- ☐ Ampülü (B) çıkarınız ve değiştiriniz;
- ☐ Yeni ampülü takınız;
- ☐ Ampul tutucusunun mandalını yerine yerleştiriniz ve elektrik konnektörünü yeniden bağlayınız;
- ☐ Koruma muhafazasını uygun şekilde takınız.

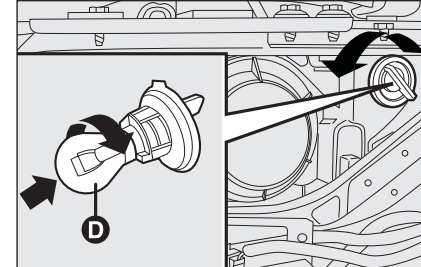

Şekil 19/a

F0R0224m


SİNYAL LAMBALARI**Ön (Şekil 19/a)**

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Sağ/sol tekerleği şekilde gösterildiği gibi dışa döndürünüz;
- ☐ Kilitleme tertibatını ok işaretine doğru döndürüp giriş kapağını kullanınız;
- ☐ Koruma muhafazasını saat tersi yönüne çeviriniz;

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

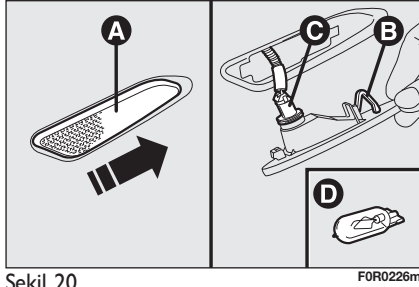

Şekil 20


F0R0226m

- ☐ ampulü (D) iterek ve saat yönünün tersine çevirerek yavaşça çıkarınız ("bayonet bağlantısı");
- ☐ Saat yönünde döndürerek C muhafazasını/ampul tutucusunu yeniden takınız ve uygun şekilde kilitleyiniz;
- ☐ Kapağı kapatınız ve kilitleme tertibatını çeviriniz.

Yan sinyal (Şekil 20)

Ampulü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ İç kancayı (B) sıkıştırmak için A lenslerini kullanınız, ardından üniteyi dışarı doğru çekiniz;
- ☐ Ampul tutucusunu (C) saat yönünün tersine çeviriniz ve tutturularak yerleştirilen ampulü (D) çıkarıp değiştiriniz;

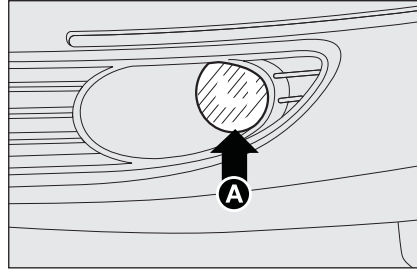

Şekil 21


F0R0114m

- ☐ Ampul tutucusunu (C) saat yönünde döndürerek lenslere takınız;
- ☐ Kancası B yuvasına kliklenecek şekilde üniteyi yeniden yerleştiriniz.

ÖN SIS LAMBALARI

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ön sis lambalarını (Şekil 21 - A) değiştirmek ve ayarlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

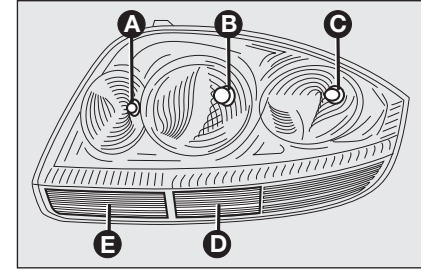


Şekil 22

F0R0227m


ARKA LAMBA ÜNİTELERİ (Şekil 22 - 23)

Arka ışık üniteleri arka lambaların, fren lambalarının ve sinyal lambalarının ampullerinden oluşmaktadır. Ünitenin içindeki ampuller aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir:


- A Fren lambaları (çift ışıklı).
- B Park lambaları
- C Arka sis lambaları
- D Sinyal lambaları
- E Geri vites lambası

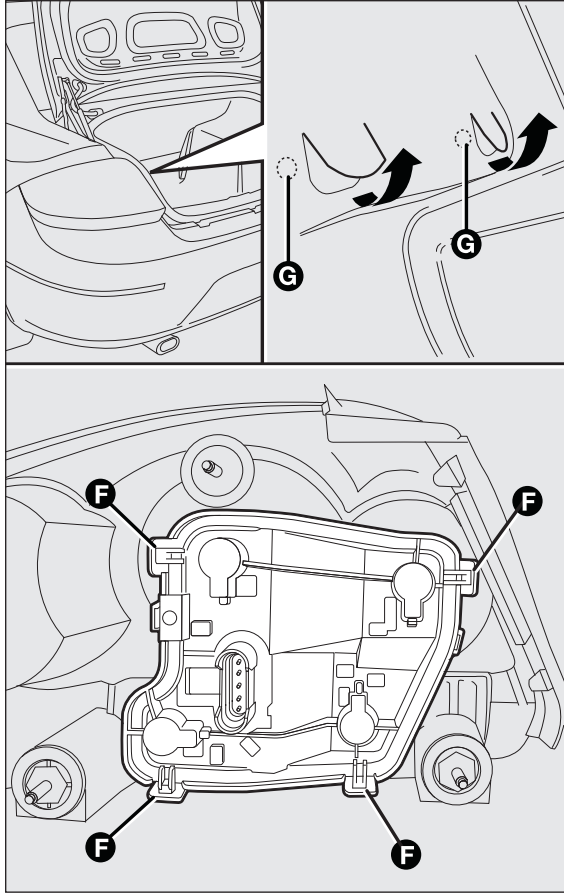

şekil 23/a

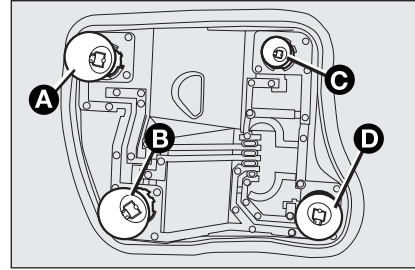

şekil 23/b

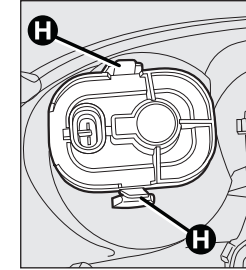


Şekil 24

Ampulü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Bagaj kapağını açınız ardından iki bijonu (G) gevşetiniz
- ☐ Merkez elektrik bağlantı parçasının bağlantısını keserek lens ünitesini dışarı doğru çekiniz;
- ☐ F vidalarını gevşeterek ampul tutucusunu çıkarınız;
- ☐ Ampulü değiştirmek için (A, B, C D) ampulü hafifçe iterek ve saat yönünün tersine çevirerek ("bayonet" mandal) çıkarınız ve değiştiriniz;
- ☐ Ampul tutucusunu (F) yeniden takıp vidalarını sıkınız;
- ☐ Arka sis lambasını değiştirmek için vidaları (şekil 24 - H) gevşeterek koruyucuyu çıkartın ve ampulü değiştiriniz.
- ☐ Elektrik bağlantı parçasını yeniden bağlayınız, üniteyi uygun şekilde otomobilin gövdesine takınız ve G sıkma vidalarını sıkınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

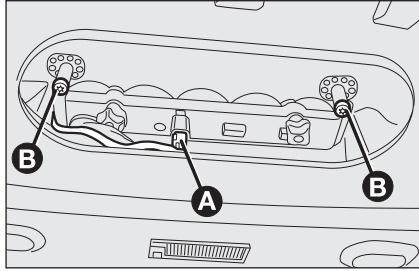


Şekil 25

FOR0231m

İLAVE FREN LAMBASI


Ampulü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ bagajı açınız;
- ☐ elektrik bağlantısını çıkartınız (**A-şekil 25**);
- ☐ iki yan pimi gevşetiniz (**B-şekil 25**);
- ☐ ampul tutucusunu çıkartınız;
- ☐ ampulü çıkartınız ve yenisini takınız (**şekil 26**).

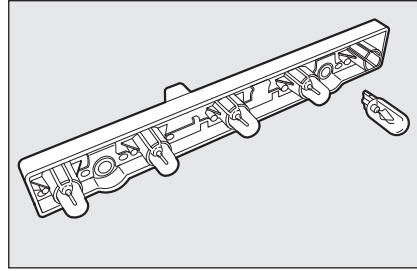


Şekil 26

FOR0232m

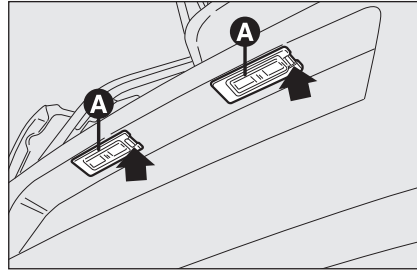

Şekil 27

FOR0123m

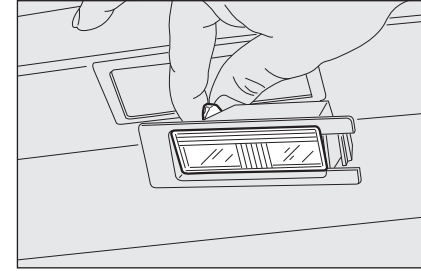

Şekil 28

FOR0124m

PLAKA LAMBASI (Şekil 27-28)

Ampulü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Okların gösterdiği noktaları kullanarak lensi çıkarınız (**A-şekil 27**) çıkartınız;
- ☐ Yan tutucularından çıkararak ampulü değiştiriniz (**şekil 28**) ve yeni ampulün tutuculara düzgün şekilde geçtiğinden emin olunuz;
- ☐ Klipsle takılan lens ünitesini tekrar takınız.


İÇ LAMBALARDAN BİRİNİN YANMASI

Ampul tipi ve güç oranı için, “Ampulün değiştirilmesi” bölümüne bakınız.

ÖN TAVAN LAMBASI


Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Okların gösterdiği noktaları kullanarak lambayı çıkarınız (**Şekil 29-A**);
- ☐ Koruma kapağını açınız (**B-Şekil 30**);
- ☐ Yan tutuculardan çıkartarak ampulleri (**C**) değiştiriniz; yeni ampullerin tutucularına doğru şekilde oturduğundan emin olunuz;
- ☐ **B (Şekil 30)** kapağını yeniden kapatınız. **A (Şekil 29)** lambasının yuvasına düzgün şekilde kilitlenmesini sağlayınız.

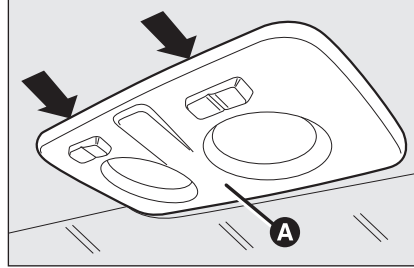

Şekil 29

F0R0115m

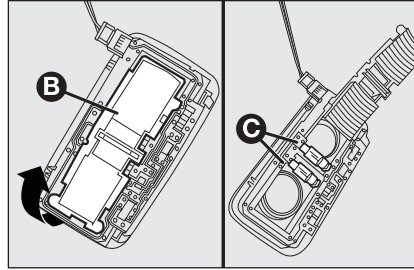


Şekil 30

F0R0117m

ARKA TAVAN LAMBASI


Ampülü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Okların gösterdiği noktaları kullanarak lambayı çıkarınız (**D-Şekil 31**);
- ☐ Koruma kapağını açınız (**E-Şekil 32**);

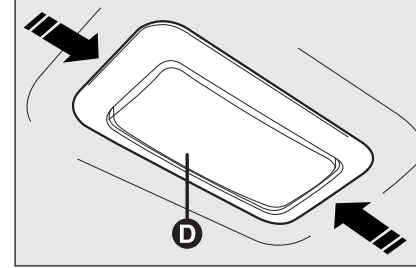

Şekil 31

F0R0116m

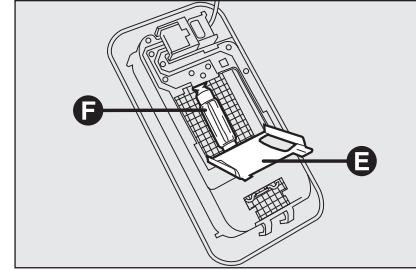


Şekil 32

F0R0118m

- ☐ Yan tutuculardan çıkartarak ampulleri (**F-Şekil 32**) değiştiriniz; yeni ampullerin tutucularına doğru şekilde oturduğundan emin olunuz;
- ☐ **E (Şekil 32)** kapağını yeniden kapatınız. **D (Şekil 31)** lambasının yuvasına düzgün şekilde kilitlenmesini sağlayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

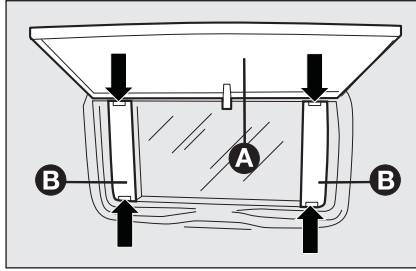


Şekil 33

MAKYAJ AYNASI LAMBASI (şekil 33)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ampülü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Koruma muhafazasını (A) açınız;
- ☐ Ampülü (B) oklarla gösterilen noktada indirip çıkarınız;
- ☐ Koruyucu muhafazayı açınız (C) ve klipsle takılan ampülü değiştiriniz;
- ☐ Lensin üstündeki koruyucu kapağı (C) ve klipsle takılan ampülü değiştiriniz;
- ☐ Doğru konumda önce bir ucu ardından diğer ucu yuvasına kliklenene kadar B kapağını takınız.

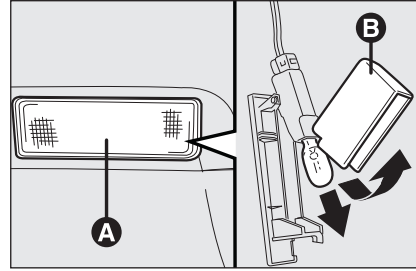


Şekil 34

BAGAJ LAMBASI (şekil 34)

Ampülü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ Bagajı açınız;
- ☐ Ampülü (A) oklarla gösterilen noktada indirip çıkarınız;
- ☐ Koruyucu muhafazayı açınız (B) ve klipsle takılan ampülü değiştiriniz;
- ☐ Lensin üstündeki koruyucu kapağı (B) ve klipsle takılan ampülü değiştiriniz;
- ☐ Doğru konumda önce bir ucu ardından diğer ucu yuvasına kliklenene kadar A kapağını takınız.

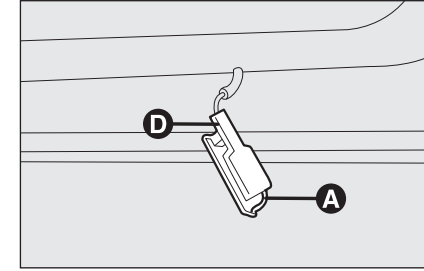


Şekil 35

KAPI İÇİ EŞİK LAMBASI (şekil 35 -36)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ampülü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:


- ☐ Bir tornavida ile A (şekil 35) mandalını bastırarak lambayı çıkarınız;

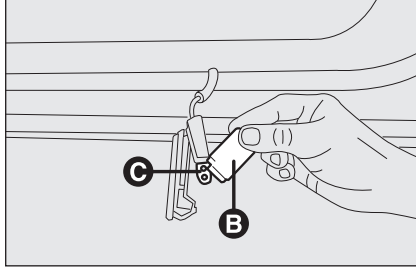

Şekil 36

F0R0121m

- ☐ İki sıkma pimindeki ampul koruyucu muhafazasının yanlarını (**B-şekil 36**) bastırarak çeviriniz;
- ☐ Klipsle takılan ampülü değiştiriniz (**C-şekil 36**);
- ☐ İki sıkma pimini takarak ampul koruyucu muhafazasını yeniden takınız;
- ☐ İlk önce (**D-şekil 35**) ucunu takarak ve ardından diğer ucu kilitlenme sesini duyana kadar bastırarak tavan lambasını yuvasına yerleştiriniz.

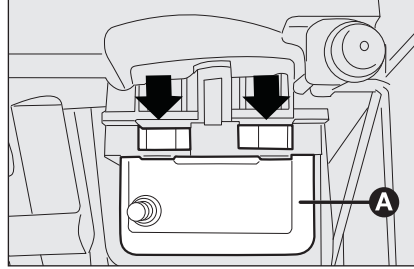


Şekil 37

F0R0121m

TORPİDO GÖZÜ AYDINLAMA LAMBASI (şekil 37-38) (bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ampülü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ ok ile gösterilen noktadan çalışınız ve aydınlatma lambasını çıkartınız (**A-şekil 37**);

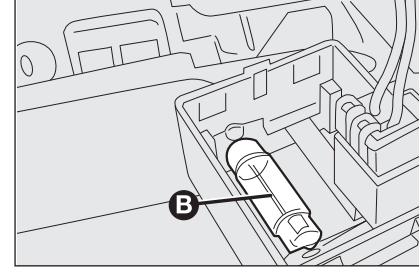

Şekil 38

F0R0121m

- ☐ yan bağlantılarından çıkartarak **B (şekil 38)** ampulünü bağlantılarına doğru yerleştirerek değiştiriniz;
- ☐ **A** aydınlatma lambasını (**şekil 37**) sabitlediğinden emin olarak yerleştiriniz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

BİR SİGORTANIN ATMASI

GENEL ÖZELLİKLER

Sigortalar, elektrik sistemi için koruyucudur: genelde bir arıza durumunda veya sistemdeki uygunsuz bir gelişme olduğunda devreye girer.

Cihazlardan birisi çalışmadığı zaman, öncelikle sigortasını kontrol ediniz: iletken eleman (A-şekil 39) bozulmamış halde durmalıdır. Kopmuşsa, sigortayı aynı amper değerinde (aynı renkte) yenisiyle değiştiriniz.


B yanmamış sigorta

C hasarlı tele sahip sigorta.



UYARI

Sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

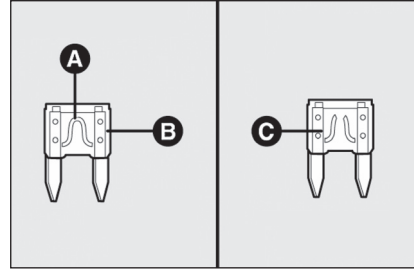

Şekil 39

F0R0122m



Yanmış sigortayı sadece yeni bir sigorta ile değiştiriniz.



UYARI

Bir sigortayı daha yüksek amper değerine sahip bir başka sigortayla değiştirmeyiniz, yangın tehlikesi.



UYARI

Genel sigortanın (MEGA - FUSE, MAXIFUSE) yanması durumunda, herhangi bir tamir yapmayınız ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.



Sigortayı değiştirmeden önce, kontak anahtarı çıkarılmış ve diğer elektrikli cihazlar kapatılmış olmalıdır.



UYARI


Eğer güvenlik sistemleri, (hava yastığı sistemi, frenleme sistemi) güç ünitesi sistemleri (motor sistemi, aktarım sistemi) ya da direksiyon sistemi için olan genel bir koruma tapası tetiklenmiş ise, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.

SİGORTALARIN YERİ

Otomobilin koruyucu sigortaları, ön panelin üzerinde, motor bölümünde ve akünün pozitif kutup başının üzerinde bulunan üç adet sigorta kutusunda toplanmıştır.


Ön panelin üzerindeki sigorta kutusu (şekil 41)

Ön paneldeki sigorta kutusuna ulaşmak için tespit vidalarını (**A-şekil 40**) gevşetin ve muhafazayı çıkarınız.

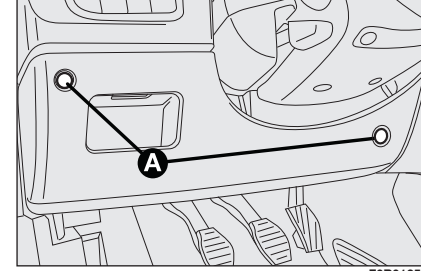

Şekil 40

F0R0125m

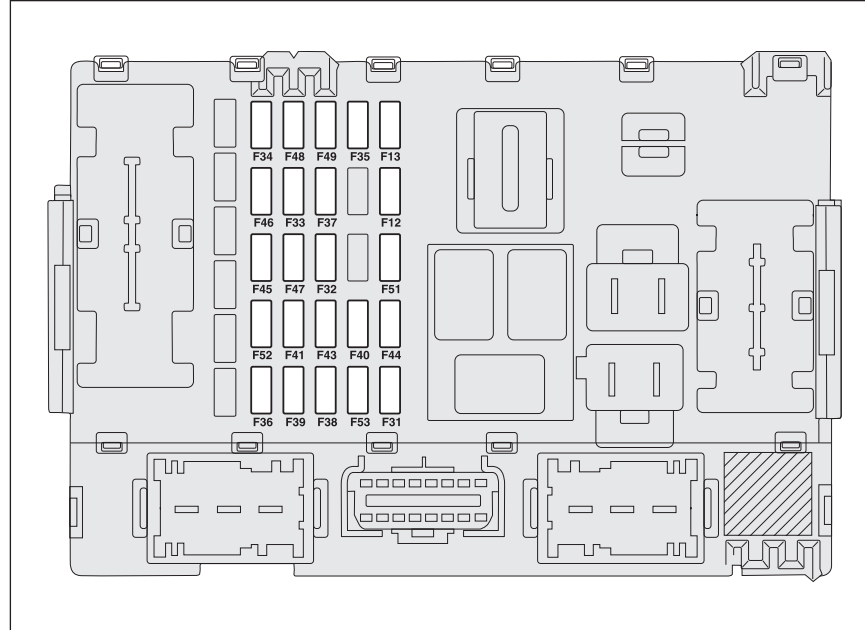

Şekil 41

F0R0126m

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Motor bölümündeki sigorta kutusu (şekil 43)

Akünün yanındaki sigorta kutusuna ulaşmak için koruyucu muhafazayı (şekil 40) çıkartmak gerekmektedir.




Motor bölümünü yıkamak istemeniz durumunda suyun doğrudan motor bölümü sigorta kutusuna sıçramasına dikkat ediniz.

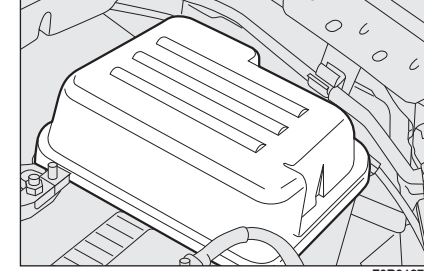

Şekil 42

F0R0127m

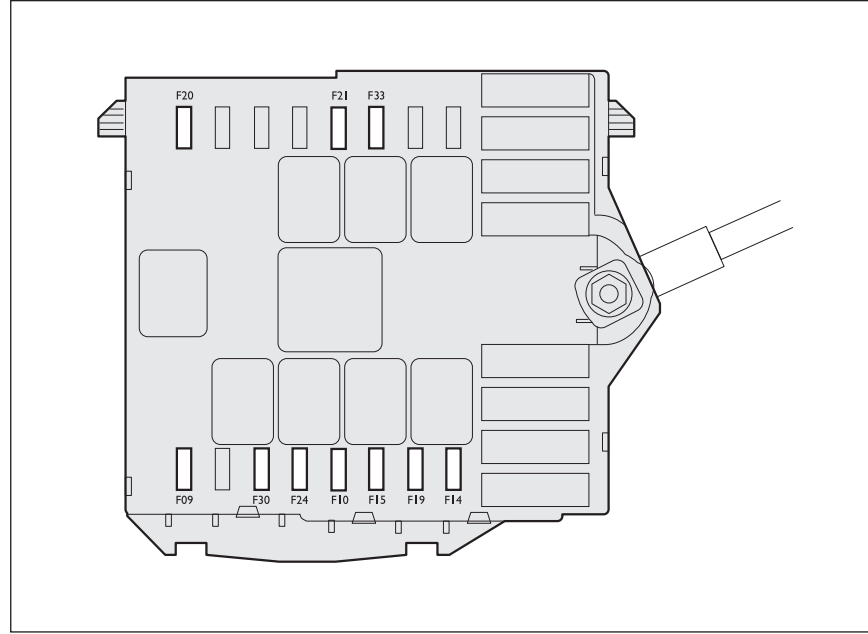

Şekil 43

F0R0128m

SİGORTA ÖZET TABLOSU**Ön panelin üzerindeki sigorta kutusu (şekil 41)**

KORUNAN DEVRE	SİGORTA	AMPER
Sağ kısa far	F12	7,5
Sol kısa far, far ayar tertibatı	F13	7,5
Motor bölmesindeki sigorta kutusu ve araç bilgisayarı ünitesindeki (T08, T17) röle bobinleri için INT/A besleme	F31	7,5
Isıtmalı koltuklar	F32	15
Elektrikli cam açma tertibatı (arka sol kapı camı motoru)	F33	20
Elektrikli cam açma tertibatı (arka sağ kapı camı motoru)	F34	20
Geri vites lambası, fren lamba kumandası, ön ısıtma ünitesi, dizel yakıt su algılama sensörü, km jeneratörü, 2 seviye sensörü +15 besleme sigortası	F35	7,5
Cam açma tertibatı (elektronik devre için + 30 besleme)	F36	7,5
Gösterge paneli, normalde açık fren lamba kumandası + 15 besleme sigortası	F37	7,5
Araç bilgisayarı ünitesi	F38	20
Radyo bağlantısı, klima bağlantısı, Blue&Me™ bağlantısı	F39	10
Isıtmalı arka cam	F40	30
Dikiz aynası buz çözme tertibatı	F41	7,5
Cam silecek kumandası (tek yönlü pompa)	F43	20

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

KORUNAN DEVRE

	SİGORTA	AMPER
Çakmak veya akım prizi	F44	15
Bagaj kilidi aktüatörü	F45	10
Elektrikli cam açma tertibatı (sürücü ön kapı cam açma motoru)	F47	20
Elektrikli cam açma tertibatı (yolcu ön kapı cam açma motoru)	F48	20
Aydınlatma kumandaları + 15 beslemesi: Direksiyon üzerindeki radyo kumandaları; ön paneldeki kumandalar; elektrikli ayna kumandaları elektrikli cam açma tertibatı, elektrokromik ayna ve yağmur sensörü	F49	7,5
+15 hava yastığı ünitesi	F50	7,5
+15 cruise control kumandası, ses sistemi, Blu&Me™ tertibatı, park sensörleri	F51	7,5
Cam açma tertibatı, sürücü koltuğu ayar motoru	F52	15
Araç bilgisayarı ve gösterge paneli	F53	7,5

Motor bölmesindeki sigorta kutusu (şekil 43)

KORUNAN DEVRE	SİGORTA	AMPER
Korna	F10	10
Sağ uzun far	F14	7,5
Sol uzun far	F15	7,5
Klima kompresörü	F19	7,5
Yakıt pompası	F21	15
Ön cam silecek motoru	F23	20
Yedek	F24	10
Sis lambaları	F30	15

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

AKÜNÜN BOŞALMASI

DİKKAT Akünün şarj edilmesi ile ilgili açıklamalar sadece bilgi için verilmiştir. Bu işlem yetkili bir Fiat servisi tarafından yapılmalıdır.

Aküyü çok düşük amper değerinde ve yaklaşık 24 saatlik bir süre içerisinde, yavaşça doldurmanız tavsiye edilir. Akünün çok uzun süre şarj edilmesi, zarar görmesine neden olabilir.

Aküyü şarj etmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ akü negatif kutbunu sökünüz;
- ☐ kutupları doğru olarak şarj kablolarını aküye bağlayınız;
- ☐ şarj cihazını açınız;

- ☐ şarj işlemini tamamladığınız zaman, akü bağlantılarını sökmeden önce şarj cihazını kapatınız;
- ☐ akü negatif kutbunu tekrar bağlayınız;



UYARI

Akü suyu zehirli ve aşındırıcıdır. Cilde veya göze temasından kaçınınız. Akü şarj işlemi iyi havalandırılmış, muhtemel alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde yapılmalıdır: patlama ve yangın tehlikesi.




UYARI

Donmuş bir aküyü şarj etmeye çalışmayınız: ilk önce buzu çözülmelidir, aksi takdirde patlayabilir. Donma gerçekleşmişse, iç elemanlarının zarar görmediğinden ve zehirli ve aşındırıcı asitin akması riskini doğuracak şekilde dış muhafazasının çatlamadığından emin olmak için akü, uzman bir personel tarafından kontrol edilmelidir.

OTOMOBİLİN KALDIRILMASI

Otomobil kaldırılacaksa, kriko veya lifte sahip olan yetkili bir Fiat servisine gidiniz..

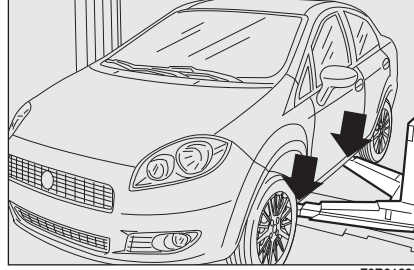

Şekil 44

F0R0129m

Otomobili sadece liftin kollarını veya krikoyu şekilde gösterilen noktalara yerleştirerek kaldırınız.

OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ

Otomobille birlikte verilen çeki kancası, bagaj halısının altındaki alet kutusundadır.



Ön ve arka çeki kancaları sadece acil durumda kullanılmalıdır. Trafik kuralları ile uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar) kullanılarak otomobilin yol üzerinde kısa mesafelerde veya özel araç üzerinde çekilmesi işlemlerine izin verilir. Çeki kancası, yoldan ve engellerden uzaklaştırmak için otomobili çekmek ve/veya esnek kablolar kullanarak çekmek için kullanılmamalıdır. Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, çekme işlemi iki araç ile (birisi çeken, diğeri çekilen), olabildiğince aynı merkez aks çizgisinde birbirine hizalı olarak gerçekleştirilmelidir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACIL
DURUNDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS


**ÇEKME HALKASININ
TAKILMASI (Şekil 45-46)**

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ☐ A soketini çıkarınız;
- ☐ Takım çantasındaki çeki kancasını alınız (B);
- ☐ Ön veya arka dişli pimin üzerinde halkayı sıkınız.


**UYARI**

Aracı çekerken; takviyeli fren ile hidrolik direksiyonun devre dışı olduğunu, frene basmak ya da direksiyonu çevirmek için daha fazla güç harcamanız gerektiğini unutmayınız. Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmayınız. Çekme işlemi yapılırken, bağlantı halkasının, temasta bulunduğu parçalara zarar vermediğinden emin olunuz. Otomobili çekerken, yolda uygulanan çekme halkası ve nasıl çekileceğine dair bulunan trafik yasalarını gözetiniz.

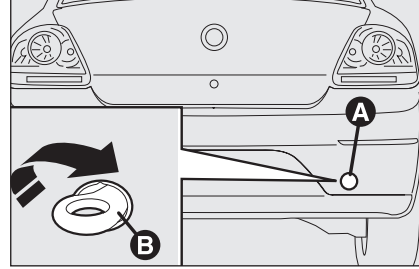

Şekil 45

F0R0130m

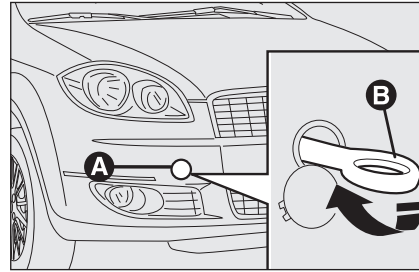

Şekil 46

F0R0131m

**UYARI**

Kancayı takmadan önce, vidalı yuvasını iyice silip temizleyiniz. Çekmeye başlamadan önce, kancanın sıkıca bağlandığından emin olunuz.

**UYARI**

Otomobili çekmeye başlamadan önce, direksiyon kilitini açın ("Ön panel ve kumandalar" bölümünden "Kontak" paragrafına bakınız).

**UYARI**

Otomobil çekilirken motoru çalıştırmayınız.

OTOMOBİLİN BAKIMI

PERİYODİK BAKIM	178
PERİYODİK BAKIM TABLOSU	179
YILLIK BAKIM PLANI	182
İLAVE KONTROLLER	182
OTOMOBİLİN ZOR ŞARTLARDA KULLANILMASI	183
SEVİYE KONTROLLERİ	184
HAVA FİLTRESİ	190
POLEN FİLTRESİ	190
AKÜ	190
JANTLAR VE LASTİKLER	193
HORTUMLAR	194
ÖN CAM SİLECEKLERİ	194
KAROSER	196
OTOMOBİLİN İÇİ	199

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

PERİYODİK BAKIM

Düzenli olarak yaptırılan bakım otomobilinizin uzun yıllar mükemmel durumda kalmasını sağlamaktadır.

Fiat bu nedenle her 20.000 km'de bir yapılmak üzere bir dizi periyodik kontrol ve bakım planı öngörmüştür.

Periyodik bakım otomobilin tüm gereksinimlerini tamamen karşılamaz. Ayrıca 20.000 km bakımının öncesinde ilk dönemde ve sonrasında bir bakım ile bir sonraki bakım arasında örneğin sıvı seviyelerin kontrolü ve tamamlanması, lastik hava basınçlarının kontrolü gibi rutin kontrollerin daima yapılması gerekmektedir.

DİKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağı ve motor yağ filtresi değişimi her 10.000 km'de bir yapılması gerekmektedir.

Bakanlıkça belirlenen 10 yıllık kullanım ömrü boyunca, satış sonrası servis hizmetleri ve yedek parça temininin imalatçı/ithalatçı firma tarafından sağlanması zorunludur.

UYARI Periyodik bakım aralıkları üretici firma tarafından belirlenmiştir. Bakımların yaptırılmaması garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

Süreleri önceden belirlenmiş olan periyodik bakım hizmeti tüm yetkili Fiat servisleri tarafından verilmektedir.

Eğer periyodik bakım sırasında ilave bir değişim veya onarım işlemi yapma zorunluluğu ortaya çıkarsa bu müşterinin onay vermesi ile gerçekleştirilebilir.

UYARI Otomobilin çalışması ile ilgili küçük problemlerde periyodik bakım süresini beklemeden Fiat yetkili servisine başvurulmalıdır.

Eğer otomobil sık sık römork çekmek için kullanılıyorsa periyodik bakım aralıklarındaki süreleri azaltmak gerekir.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
GENEL KONTROLLER	TÜM MOTOR TIPLERİ	AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUCUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-BURÇLAR GİBİ),	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ(Veya her yıl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		EXAMINER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI (MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ, GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOR	TÜM MOTOR TIPLERİ	YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİŞE AYARI (Otomatik Kayış Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç)	X	X		X	X		X	X	
		YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)			X			X			X
		YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)						X			
		TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)		X		X		X		X	
		MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENZİNLİ MOTORLAR	ATEŞLEME BUJİLERİNİN DEĞİŞİMİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		YAKIT DEPO BUHARLAŞMA GERİ DÖNÜŞ HATTININ KONTROLÜ				X				X	
		TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)						X			
		EGSOZ EMİSYON KONTROLÜ (Gaz Analiz Cihazı ile)		X		X		X		X	
	DİZEL MOTORLAR	YAKIT FİLTRESİ DEĞİŞİMİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDAKİ ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Cıvataları ve Paletler)								X	
		DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ KONTROLÜ GEREKİYORSA TEMİZLENMESİ (**)	X		X		X		X		X
		KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDAKİ TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)						X			
KAVRAMA	TÜM MOTOR TIPLERİ	DUMAN KONTROLÜ (Opasimetre Cihazı ile)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tipler Hariç)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VİTES KUTUSU DİFERANSİYEL	TÜM MOTOR TIPLERİ	VİTES KUTUSU (TÜM VİTES KUTUSU TIPLERİ İÇİN) YAĞ SEVİYE KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)					X				
		OTOMATİK VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)		X		X		X		X	
		ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI SEVİYE KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI DEĞİŞİMİ				X				X	
		ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)	X	X	X		X	X	X		X
		ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)				X				X	

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI VE
MESAJLARACİL DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

180

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
FREN SİSTEMİ	TÜM MOTOR TIPLERİ	FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)			X			X			X
		FREN HİDROLÜĞÜNİN SEVİYE KONTROLÜ VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI	X	X		X	X		X	X	
		FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TIPLERDE) (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DİREKSİYON SİSTEMİ	TÜM MOTOR TIPLERİ	EL FRENİ KURŞUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN DÜZEN AYARI(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SÜSPANSİYON	TÜM MOTOR TIPLERİ	BALANS AYARI (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)				X				X	
		ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**)(Rotbaşı Rotli, Salıncak Burcu, Amortisör)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ŞARJ VE MARŞ SİSTEMİ KONTROLÜ	TÜM MOTOR TIPLERİ	ALTERNATÖR ŞARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KLİMA	TÜM MOTOR TIPLERİ	KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		POLLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yılı)(***)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEKTRİK Lİ CİHAZLAR	TÜM MOTOR TIPLERİ	AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SINYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		AYDINLATMA, UYARI LAMBALARI vb.									
		ÖN CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FİSKİYELERİN AYARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ÖN CAM VE ARKA CAM SİLMEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BOYA	TÜM TIPLER	BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(*) Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir.

(**) Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrette tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülecek parçalara ait ek ücrette tabi işçilikler.


(***) Zor şartlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir.

Bu periyodik bakım tablosu model yılı 2004 ve sonrası araçları kapsamaktadır.(Sedici Model hariç)

		Kilometre	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
LPG SİSTEMLİ ARAÇLARA AİT İLAVE BAKIMLAR (EK ÜCRETE TABİ İŞLEMLER)	GAZ KAÇAK KONTROLÜ 1- DOLUM BORUSU, DOLUM AĞZI 2- MULTİVALF 3- ELEKTROVALF 4- BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR 5- TÜM BORU VE HORTUMLAR.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GÖRSEL KONTROLLER: LPG SİSTEMİNİ OLUŞTURAN TÜM PARÇALARDA AŞINMA, SÜRTÜNME, BAĞLANTI KONTROLLERİ		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MEKANİK SUBAP İTİCİLİ TİPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKİYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire motor tiplerinde)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	LPG enjektör temizliği				X			X			X
	SIVI FAZ LPG FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (ELEKTROVALF)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAZ FAZ FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (REGÜLATÖR-YAKIT DAĞITICI ARASI)		X		X		X		X		X
	GAZ KONUMUNDA YANMA VERİMLİLİĞİ / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKİRSE DEĞİŞİMİ						X				
	DEPO BAĞLANTILARININ TORK KONTROLÜ		X		X		X		X		X
	LPG İLE ÇALIŞMADA EGSOZ EMİSYONUN KONTROLÜ (GAZ ANALİZ CİHAZI İLE)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENZİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ OTOMATİK BİLGİ PARAMETRELERİ SIFIRLAMA		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	LPG ÜNİTESİ PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X

ÖN PANEL
VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

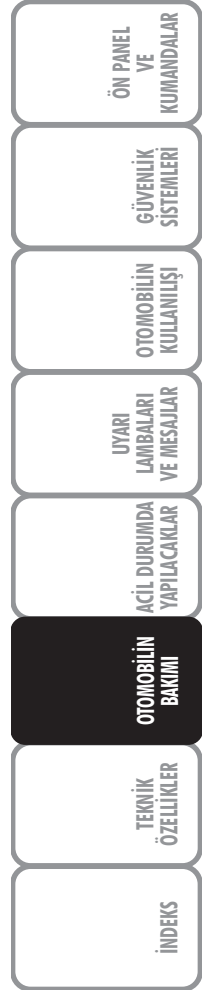

YILLIK BAKIM

Bir yıl içerisinde 20.000 Km'ye ulaşılmaması durumunda aşağıdaki işlemler ve kontroller yapılmalıdır.

- ☐ Motor yağının değişimi;
- ☐ Motor yağ filtresinin değişimi;
- ☐ Hava filtresinin değişimi;
- ☐ Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
- ☐ Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
- ☐ Sıvıların kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanması (Motor soğutma sıvısı, fren hidrolik yağı, cam yıkama sıvısı, akü vb)
- ☐ Akü şarj durumunun kontrolü
- ☐ Triger ve yardımcı sistem kayışlarının kontrolü
- ☐ Ön fren balatalarının ve ön fren disklerinin aşınma ve çalışma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
- ☐ Ön/arka cam silecekleri aşınma ve pozisyon kontrolü, gerekirse değişimi (**)
- ☐ Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
- ☐ Ön cam silecekleri çalışma kontrolü, fiskiyelerin ayarı
- ☐ Lastiklerin durumu/aşınma kontrolü ve gerekirse basınçlarının ayarı (yedek lastik dahil)
- ☐ Ön ve arka süspansiyon elemanlarının boşluk kontrolü, gerekirse ilgili elemanların değişimi (**) (Rotbaşı, Rotil, Salıncak Burcu, Amortisör)
- ☐ Aydınlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaşör, bagaj lambası, yolcu kabini aydınlatma lambası, uyarı lambaları)
- ☐ Gözle yapılacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egzoz, yakıt, fren boruları), kauçuk parçalar
- ☐ Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor, ABS, Araç bilgisayarı, Can Ağı vb.)

OTOMOBİLİN ZOR ŞARTLARDA KULLANILMASI

Otomobilin kullanıldığı koşullar özellikle aşağıda belirtilen zor şartlardan biriye:

- ☐ Tozlu ve kirli hava / yol koşulları,
- ☐ Dış hava sıcaklığının 0° altında iken kısa aralıklar ile tekrarlanan kullanımlar (7-8 Km'den az),
- ☐ Sık sık rolantide çalıştırma, düşük hızda uzun mesafeler katetme, şehir içi trafikte; uzun süreli bekleme, dur kalk yapma veya düşük hızda seyretme.
- ☐ Römork veya karavan çekilmesi

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACIL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

SEVİYE KONTROLLERİ




UYARI

Motor bölmesinde çalışırken asla sigara içmeyiniz; gaz ve yanıcı buhar ve yangın riski olabilir.




Seviye tamamlarken, farklı tipteki sıvıları birbirleri ile karıştırmayınız, bunlar birbirleri ile uyumlu olmayabilirler ve otomobilin zarar görmesine sebep olabilirler.

1. Motor soğutma sıvısı
2. Akü
3. Cam yıkama sıvısı
4. Fren hidroliği
5. Motor yağı.
6. Hidrolik direksiyon sıvısı

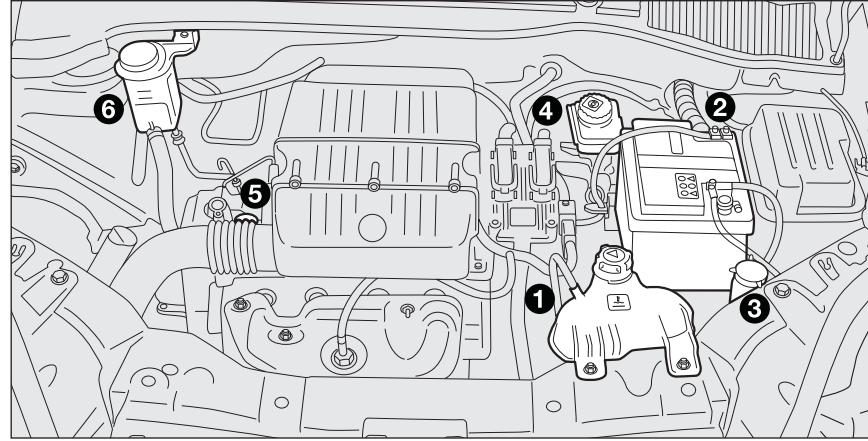

F0R0132m


şekil 1 - 1.4 tipleri

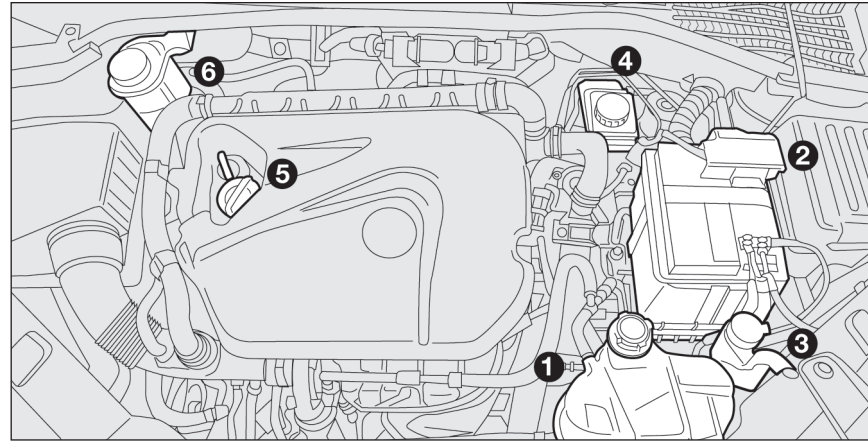

F0R0132m


şekil 2 - 1.4 T-jet tipleri

1. Motor yağı.
2. Motor soğutma sıvısı
3. Ön cam yıkama sıvısı
4. Fren sıvısı
5. Akü
6. Hidrolik direksiyon sıvısı

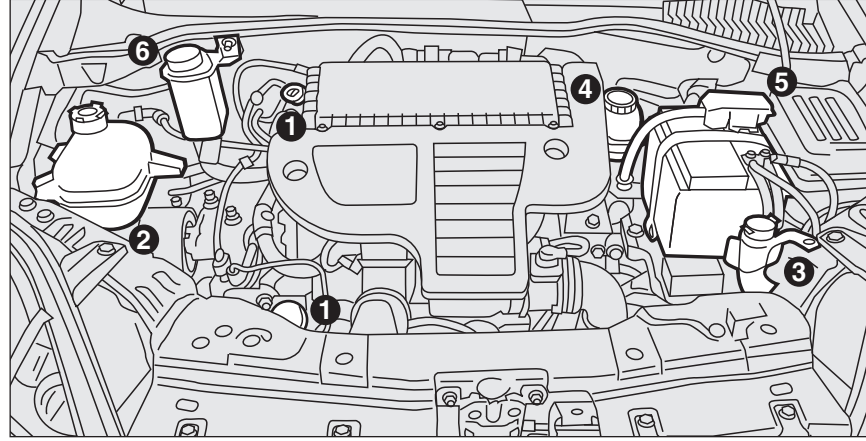

şekil 3 - 1.3 Multijet tipler

1. Motor yağı.
2. Motor soğutma sıvısı
3. Ön cam yıkama sıvısı
4. Fren hidroliği
5. Akü
6. Hidrolik direksiyon sıvısı

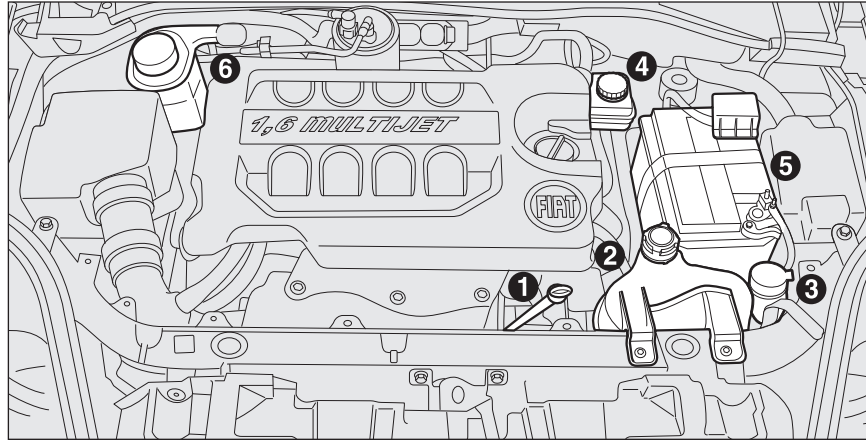

şekil 4 - 1.6 Multijet tipler

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR


ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER


İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

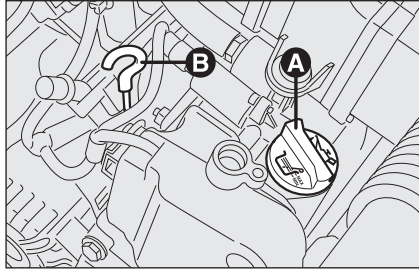

şekil 4 - 1.4 tipler

FOR0134m

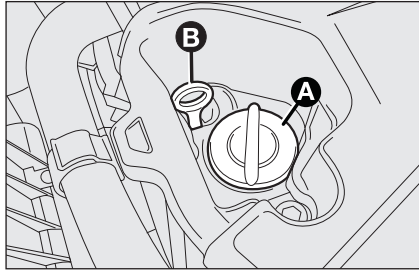


şekil 6 - 1.4 T-jet tipler

MOTOR YAĞI (Şekil 3-4)

Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaşık 5), otomobil düz bir zemine park edilmiş haldeyken yağ seviyesini kontrol ediniz.


Seviye ölçme çubuğunun (B) **MIN** ile **MAX** seviyeleri arasında olmalıdır.

MIN ile **MAX** arasındaki mesafe yaklaşık bir litrelik yağa tekabül eder.

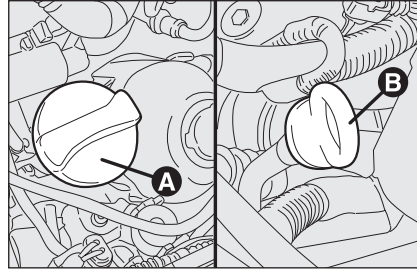

şekil 7 - 1.3 Multijet tipler

FOR0135m

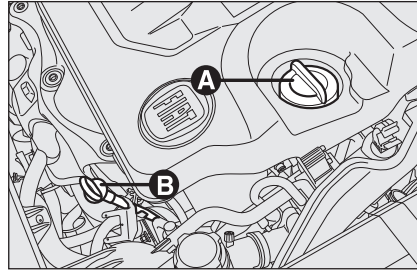

şekil 8 - 1.6 Multijet tipler

FOR0135m

Yağ seviyesi **MIN** işaretine yakın veya altındaysa **MAX** işaretine kadar **A** dolum ağzından yağ dolumu yapınız.

Yağ seviyesi kesinlikle **MAX** işaretini geçmemelidir.

MOTOR YAĞ TÜKETİMİ

Maksimum motor yağı tüketimi 1000 km'de 400 gramdır. Yeni otomobilin alışma devresinden geçmesi gerekir, bu nedenle motor yağ tüketiminin ancak ilk 5.000 - 6.000 km'den sonra dengelenebileceği dikkate alınmalıdır.


DİKKAT Yağ tüketimi sürüş şekline ve otomobilin kullanıldığı koşullara bağlıdır.

DİKKAT Yağ eklenmesi veya değiştirilmesinden sonra ve seviye kontrolü yapmadan önce motorun birkaç dakika çalışmasına izin veriniz.



UYARI

Motor sıcakken, yanma tehlikesini önlemek için motor bölmesinin içinde çalışırken dikkat ediniz. Motor sıcakken, fanın aniden çalışmaya başlayabileceğini unutmayınız: yaralanma tehlikesi. Eşarplar, atkılar, kravatlar ve diğer bol giysiler; hareketli parçalara takılabilirler.

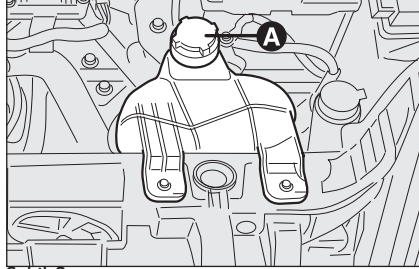

Şekil 9

FOR0136m



Motorda bulunan yağdan farklı özellikte yağ ilave etmeyiniz.



Kullanılmış motor yağları çevreye zarar veren tehlikeli maddeler içerir. Yağın ve filtrenin değiştirilmesi için atık yağ ve filtreleri doğaya zarar vermeden ve kanunlara uygun şekilde imha edecek donanıma sahip olan yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

MOTOR SOĞUTMA SIVISI (Şekil 9)

Soğutma sıvısının seviyesi, motor soğukken kontrol edilmeli ve genişleme haznesindeki **MIN** ile **MAX** işaretleri arasında olmalıdır.

Eğer seviye düşükse, %50 saf su ve %50 **PARAFLO^{UP}** karışımını yavaşça dolum deliğinden (A) **MAX** seviyesine gelene kadar ekleyiniz.

%50 - %50 **PARAFLO^{UP}** ve saf su karışımı donmaya karşı -35°C'ye kadar korur.




Motor soğutma sisteminde, **PARAFLO^{UP}** koruyucu antifriz kullanır. Tamamlama işlemi sırasında, soğutma sisteminde mevcut olan sıvının aynısını kullanınız. **PARAFLO^{UP}** antifriz, başka tip antifrizlerle karıştırılamaz. Eğer farklı özellikte bir sıvı ile karıştırılmış ise, motoru çalıştırmayınız ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.



UYARI

Soğutma sistemi basınçlıdır. Gerekirse, kapağı sadece orijinaliyle değiştirin, aksi takdirde sistem verimliliği düşebilir. Motor sıcakken hazne kapağını açmayınız: Yanma tehlikesi.

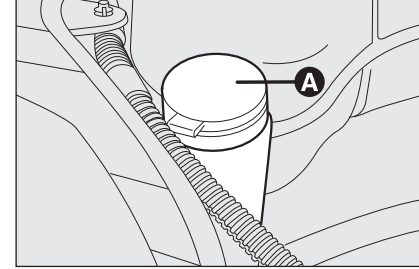

Şekil 10

FOR0137m

ÖN CAM YIKAMA SIVISI (Şekil 10)

Tamamlamak için, kapağı (A) açınız.

Aşağıdaki miktarlarda su ve **TUTELA PROFESSIONAL SC35** karışımını doldurunuz.

Yaz mevsiminde % 30 **TUTELA PROFESSIONAL SC35** ve 70% su.

Kış mevsiminde % 50 **TUTELA PROFESSIONAL SC35** ve % 50 su.

Hava sıcaklığının -20°C'den düşük olması durumunda; **TUTELA PROFESSIONAL SC35**'i sulandırmadan kullanınız.

Haznedeki sıvı seviyesini kontrol ediniz.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Ön cam yıkama sıvısı kabı boş iken yola çıkmayınız: görüşünüzü arttırmak için ön cam yıkama sisteminin kullanılması gereklidir.

**UYARI**

Piyasada bulunan bazı cam yıkama sıvısı katkıları yanıcıdır. Motor bölmesi içindeki sıcak parçalar ile temas etmeleri halinde alev alabilirler.

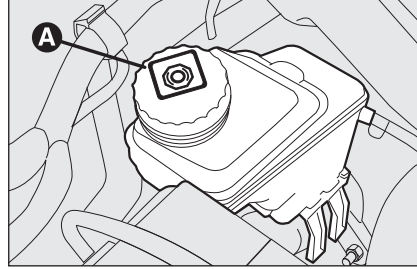

Şekil 11

FOR0138m

FREN HİDROLİK SIVISI (Şekil 11)

Kapağı (A) çevirerek açınız ve haznedeki hidrolik yağın azami seviyede olup olmadığını kontrol ediniz. Haznedeki hidrolik yağ seviyesi, **MAX** işaretini geçmemelidir.

Eğer sıvı ilave edilmesi gerekirse, "Yağ ve Sıvılar" tablosunda önerilen fren sıvısını kullanınız ("Teknik Özellikler" paragrafına bakınız).

NOT A rezervuar kapağını ve çevresini uygun bir şekilde temizleyiniz. Kapağın açılmasında, rezervuarın içine zararlı maddelerin girmemesi için çok dikkatli olunuz.

Seviye tamamlarken, açıklığı 0,12 mm veya daha az filtresi olan bir huni kullanınız.

DİKKAT Fren sıvısı nem çeker. Bu nedenle araç bağlı nemin yüksek olduğu alanlarda kullanılacak ise; fren hidrolik sıvısının "Bakım Programı"nda belirtilenden daha sık aralıklarla değiştirilmesi gerekir.



Yüksek derecede aşındırıcı fren sıvısının boyalı yüzeylere damlamamasına dikkat ediniz.




UYARI

Fren hidroliği zehirli ve çok aşındırıcıdır. Kazara temas ederse etkilenen bölgeleri su ve sabun ile yıkayıp durulayınız. Fren sıvısının yutulması halinde derhal bir hekime başvurulmalıdır.



UYARI

Kutu üzerindeki  sembolü sentetik tip fren hidroliğinin, mineral tip hidrolikten ayırt edilmesini sağlar. Mineral tip sıvının kullanılması; fren sisteminin özel kauçuktan üretilmiş parçalarına, tamir edilemeyecek şekilde hasar verir.

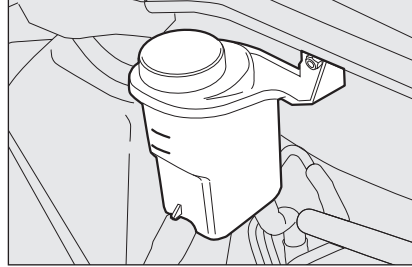

Şekil 12 - 1.4 T-Jet tipleri

FOR0139m

HİDROLİK DİREKSİYON SIVISI (Şekil 12)

Otomobil düz bir zemine park edilmiş ve motor soğuk iken direksiyon hidrolik yağı seviyesinin deponun üzerindeki **MIN** ve **MAX** çizgileri arasında olduğunu kontrol ediniz. Yağ sıcak iken seviye **MAX** çizgisinin üzerinde olabilir.

Eğer hidrolik yağının tamamlanması gerekiyorsa bu işlem sistemde bulunan ve aynı özellikleri taşıyan hidrolik yağı ile yapılmalıdır.



Direksiyon hidrolik yağı tüketimi çok düşüktür, eğer çok kısa zaman içerisinde tekrar yağ ilavesi söz konusuysa sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.



UYARI

Direksiyon hidrolik yağı yanıcıdır. Motorun sıcak olan kısımlarına damlamamasına özen gösteriniz:

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

HAVA FİLTRESİ

Hava filtresinin değiştirilmesi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

POLEN FİLTRESİ

Polen filtresinin değiştirilmesi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

AKÜ


Akü, “fazla bakım gerektirmeyen” tiptendir: normal çalışma koşulları altında kullanılan elektrolitin saf su ile seviye tamamlanması gerektirmez.

AKÜ ŞARJININ KONTROLÜ (Şekil 13)

(bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Akü şarjı kapağın üzerinde bulunan (bazı pazarlarda/versiyonlarda) optik göstergenin (A) (Şekil 13) aldığı renklere göre kontrol edilebilir.

Aşağıdaki tabloyu referans alınız.

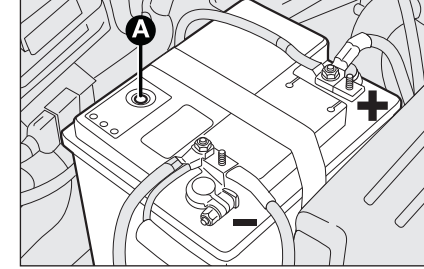

Şekil 13

F0R0140m

UYARI Eğer akü üzerinde elektrolit seviyesini kontrol etmek için bir göstergesi mevcut değil ise, kontrol ve seviye tamamlama işlemi yetkili bir Fiat servisinde uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.

Parlak beyaz renk	Elektroliti tamamlayınız	Fiat yetkili serv. başvurunuz.
Ortasında yeşil bölge bulunmayan koyu renk	Düşük şarj seviyesi	Aküyü şarj ediniz (Fiat yetkili servisine başvurulması tavsiye edilir)
Ortasında yeşil bölge bulunan koyu renk	Elektrolit seviyesi ve şarj yeterli	Hiçbir işlem yapılması gerekmez

AKÜ DEĞİŞİMİ

Gerekiyorsa aküyü, aynı spesifikasyonlara sahip yeni bir akü ile değiştiriniz.

Eğer farklı özelliklere sahip bir akü ile değiştirilirse, "Periyodik Bakım Programı"ndaki aralıklar geçersiz olacaktır. Akü üreticisi firmanın vermiş olduğu açıklamaları uygulayınız.

DİKKAT Akünün şarj durumunun her yıl kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu kontrol tercihen elektrolitin donma olasılığına karşı kış mevsiminin başlarında yapılmalıdır. Eğer otomobil kısa mesafelerde kullanılıyor veya kontakten geçmeyen ve özellikle satış sonrasında takılmış olan elektrikli cihazlar kullanılıyorsa bu kontrol daha sık yapılmalıdır.



UYARI

Akü sıvısı zehirli ve aşındırıcıdır. Deri ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Açık alev veya muhtemel kıvılcım kaynaklarını aküye yaklaştırmayınız: patlama ve yangın tehlikesi.



UYARI

Akünün elektrolit seviyesi düşükken kullanılması tamir edilemeyecek şekilde zarar görmesine ve ayrıca patlamasına neden olabilir.



Elektrikli ve elektronik donanımın yanlış takılması otomobile ciddi hasarlar verebilir. Otomobilinizi satın aldıktan sonra, sürekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm sistemleri, ses sistemi, cep telefonu araç kiti gibi) takmak isterseniz yetkili bir Fiat servisine gidiniz.



edilir.

Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva ederler. Akünüzü yetkili bir Fiat servisinde değiştirmeniz tavsiye edilir.



UYARI

Eğer otomobiliniz uzun bir süre soğuk ortamda kalacaksa donmasını önlemek için aküyü söktünüz ve daha sıcak bir ortamda saklayınız.



UYARI

Akü üzerinde veya yakınında çalışırken daima özel bir koruyucu gözlük takınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

AKÜ KULLANIM ÖMRÜNÜN UZATILMASI İÇİN YARARLI TAVSİYELER

Akünüzün boşalmasını önlemek ve ömrünü uzatmak için, aşağıdaki göstergelere bakınız:

- ☐ Otomobilinizi park ederken bütün kapıların ve bagaj kapısının kapalı olmasına dikkat ediniz;
- ☐ Otomobilin içindeki tavan aydınlatmalarını kapatınız: otomobil, tüm iç aydınlatmaları otomatik olarak söndüren bir sistem ile de donatılmıştır;
- ☐ Motor çalışmıyor iken güç çeken aksesuarları (radyo, dörtlü flaşör, park lambaları gibi) uzun süre açık bırakmayınız;
- ☐ Elektrik sisteminde herhangi bir çalışma yapmadan evvel, akünün negatif kutbunu çıkartınız;
- ☐ Akü bağlantıları her zaman sıkıca takılı olmalıdır.

DİKKAT Eğer akü %50'den daha az bir şekilde şarj etmiş halde bırakılır ise, sülfatlama sebebi ile kapasitesini ve çalışma durumunu düşürecek şekilde hasara uğrar.

Ayrıca akünün daha fazla donma riski vardır (-10°C'da donar). Eğer otomobil uzun süre kullanılmamış ise, "Otomobilin kullanılışı" bölümündeki "Otomobilin uzun süre park edilmesi" paragrafına bakınız.

Otomobili satın aldıktan sonra sürekli elektrik kaynağına ihtiyaç duyan elektrikli donanımlar kurmak isterseniz (alarm, ses sistemi), en uygun akseuar ve cihazları önermenin yanı sıra aracın elektrik sisteminin gereken gücü kaldırıp kaldıramayacağını veya daha güçlü bir aküyle donatılıp donatılmayacağını kontrol ederek toplam güç tüketiminin değerlendirilmesi için yetkili bir Fiat servisine danışınız.

Gerçekte bu cihazlar kontak kapalıyken de akım çekmeye devam edeceği için, akü şarjının yavaş yavaş düşmesine neden olurlar.

Bu sistemler (fabrikada veya daha sonra ilave edilen) aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi akünün her Ah değeri için 0,6 mA'den fazla akım çekmemelidir:

Akü	Kabul edilen Maksimum akım
40 Ah	24 mA
50 Ah	30 mA
60 Ah	36 mA

JANTLAR VE LASTİKLER

İki haftada bir ve uzun yolculukların öncesinde tüm lastiklerin ve stepnenin basıncını kontrol ediniz. Hava basınç değerlerinin, lastikler soğukken veya soğuyuncaya kadar beklendikten sonra ölçülmesi gerekir.

Doğru basınç değerleri için “Teknik Özellikler” bölümündeki “Lastikler” konusuna bakınız.


Yanlış basınç anormal lastik aşınmasına yol açar (**Şekil 14**):

A normal basınç: lastik homojen şekilde aşınır.

B normalden az basınç: lastik kenarlardan aşınır.

C yüksek basınç: lastik orta kısımlardan aşınır.

Lastikler lastik dişleri 1.6 mm'den daha az olursa değiştirilmelidir. Her şartta, aracın kullanıldığı ülkedeki kanunlara uyunuz.

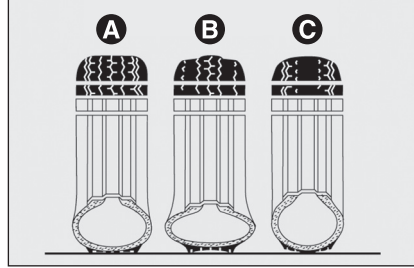

Şekil 14

FOR0141m

ÖNEMLİ NOTLAR

- ☐ Mümkün olduğu kadar ani frenlemlerden ve sert kalkışlardan kaçınınız. Kaldırım kenarlarına ve diğer sert engellere çarpmayınız, çukurlara girmeyiniz. Bozuk zeminli yollarda uzun süre kullanmak, lastiklere zarar verebilir;
- ☐ Lastiklerde anormal şişlikler, düzensiz aşınmalar ve lastik yanaklarında kesilmeler olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz. Bunlardan herhangi biri varsa yetkili bir Fiat servisine danışınız.
- ☐ Seyir esnasında aracı aşırı yüklemekten kaçınınız: jantlar ve lastiklerde ciddi bir hasara neden olabilir.
- ☐ Bir lastik patlarsa; lastiğin, jantın, süspansiyon sisteminin ve direksiyon sisteminin zarar görmesini önlemek için, derhal durunuz ve lastiği değiştiriniz.

- ☐ Lastikler çok fazla kullanılsa da eskir. Dişlerde ve yanaklarda oluşan çatlaklar, lastiğin eskidiğinin işaretidir. Her halükarda, lastikler bir araçta 6 sene den fazla bir süredir bulunuyorsa hala kullanılıp kullanılmayacaklarının değerlendirilmesi için uzman bir personel tarafından kontrol edilmelidirler. Ayrıca stepneyi de kontrol etmeyi unutmayınız.

- ☐ Nereden geldiği belli olmayan lastikleri kullanmaktan kaçınınız;

- ☐ Bir lastik değiştirilecekse şişirme supabını da değiştiriniz;

- ☐ Ön ve arka lastikler arasında dengeli bir aşınma sağlamak için dönüş yönünün ters dönmemesi için aracın aynı tarafında tutularak her 10-15 bin kilometrede bir yerlerinin değiştirilmesi önerilir.



UYARI

Yol tutuşunun doğru şişirilmiş lastiklere de bağlı olduğunu unutmayınız.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

**UYARI**

Düşük lastik basıncı, hasar verecek şekilde lastiklerin ısınmasına neden olabilir.

**UYARI**

Soldaki lastiği sağa takarak veya tersini yaparak, lastikleri çapraz olarak değiştirmeyiniz.

**UYARI**

Alaşım jantlar, jantların mekanik özellikleri bozulabileceğinden 150 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır (Lastiklerin mekanik özellikleri azaltılabilir).

HORTUMLAR

Fren ve yakıt sistemi lastik hortumları için “Periyodik bakım tablosuna” dikkatle uyunuz. Ozon, yüksek sıcaklıklar ve sistem içerisinde uzun süre sıvı bulunmamış hortumlarda sertleşmelere ve muhtemel kaçaklara sebep olabilecek çatlaklara neden olur. Dikkatli kontrol etmek gereklidir.

ÖN CAM SİLECEKLERİ**SİLECEK LASTİKLERİ**

Lastiği özel ürünle düzenli olarak temizleyin; bunun için **TUTELA PROFESIONAL SC 35** önerilir. Lastikler bükülmüşse veya yıpranmışsa değiştirilmelidirler. Her durumda yılda bir kez değiştirilmelidirler.

Bir kaç basit bilgi lastiklerin hasar görmesi olasılığını azaltabilir:

- ☐ sıcaklık sıfır derecenin altına düştüğünde, silecek süpürgelerinin donarak cama yapışıp yapışmadığını kontrol ediniz. Eğer gerekiyor ise, buz çözücü bir antifriz ile çözümlerini sağlayınız;
- ☐ cam üzerinde biriken karları temizleyiniz: bu şekilde silecek süpürgelerini korur ve elektrikli ön cam silecek motorunun zorlanıp, fazla ısınmasını engellemiş olursunuz;
- ☐ ön cam sileceklerini kuru cam üzerinde çalıştırmayınız.


**UYARI**

Görüş mesafesini azaltacağı için, aşınmış silecek süpürgeleri ile yola çıkmak tehlikelidir.

Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi (Şekil 15)

Silecek lastiklerinin değiştirilmesi:

- ☐ ön cam silecek kolunu kaldırınız (A);
- ☐ sileceği (B) kolun son bölümü üzerinde C piminin çevresinde 90° döndürünüz;
- ☐ silecek lastiğinin kilitleme klipslerine bastırınız;
- ☐ silecek lastiğini pimden (C) çıkartınız.

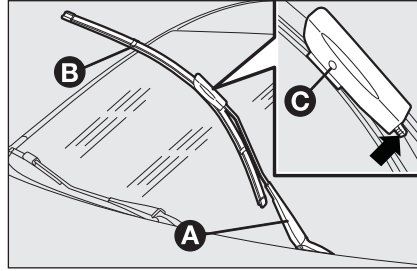


Şekil 15

F0R0236m

Yeni silecek lastiğinin takılması:

- ☐ Silecek lastiğinin kilitleme klipslerini kolun ucundaki deliğe takınız;
- ☐ Silecek kolunu ve lastiğini ön camın üzerine konumlandırarak düzeltiniz.

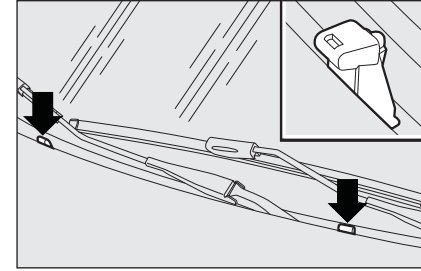

Şekil 16

F0R0143m

SU FİSKİYELERİ

Ön cam su fiskeyi (Şekil 16)

Eğer hiç sıvı püskürtmüyor ise, önce rezervuarda sıvı olup olmadığını kontrol ediniz (bu bölümde yer alan "Seviye kontrolleri" kısmına bakınız).

Daha sonra, fiskeye deliklerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz, gerekiyor ise bir iğne kullanarak temizleyiniz.

Su fiskeyi püskürtme açılı ayarlanarak ön cama yönlendirilir.

Püskürtülen sıvı ön camın üst kısmından yaklaşık 1/3 mesafeye ayarlanmalıdır.

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

KAROSER

OTOMOBİLİN KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN KORUNMASI

Pas oluşumunun ana sebepleri şunlardır:

- ☐ Hava kirliliği;
- ☐ Havadaki nem ve tuz (deniz kenarında veya çok sıcak ve nemli bölgelerde);
- ☐ Mevsime özel çevre şartları;

Ayrıca havadaki tozun, rüzgarla taşınan kumun ve diğer araçlardan sıçrayan çamur ve taşların aşındırıcı etkisi de göz ardı edilmemelidir.

Otomobilinizin karoserini pasa karşı etkin bir biçimde korumak için, Fiat yüksek teknolojiye sahip çözümler uygulamıştır.

Bu çözümler şunlardır:

- ☐ Otomobilin paslanma ve çizilmeye karşı dirençli olmasını sağlayan boya sistemleri ve ürünleri;
- ☐ Pasa karşı yüksek direnci olan galvanizli (veya ön işlem görmüş) çelik sac kullanılması;
- ☐ Gövdenin altına, motor bölmesine, çamurluk iç kısımlarına ve diğer parçalara yüksek koruyucu özelliklere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskürtülmesi;
- ☐ Dış etkiye açık; kapı altı, çamurluk içleri ve kenarlar gibi bölgelerin korunması için plastik kaplama malzemelerinin püskürtülmesi.
- ☐ İçeride pas oluşturabilecek yoğuşma ve nem ceplerinin önlenmesi için "açık" kutulu bölümlerin kullanımı.

GÖVDENİN VE ALT KISIMLARIN GARANTİSİ

Otomobiliniz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve gövde parçaları pas nedeni ile delinmeye karşı garanti edilmiştir.

Bu garantinin genel şartları için "Garanti Kitapçığı"na bakınız.

GÖVDENİN İYİ DURUMDA TUTULMASI İÇİN ÖNERİLER

Boya

Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini sağlamaz, aynı zamanda sacı korur.

Eğer otomobilinizin boyası üzerinde derin çizikler ve aşınmalar varsa, pas oluşumunu engellemek için rötüş yapmanız tavsiye edilir. Rötüş yaparken, sadece orjinal ürünleri kullanınız ("Teknik özellikler" bölümündeki "Araç tanıtım plakaları" konusuna bakınız).

Boyanın iyi durumda kalabilmesi için yapılacak işlemlerden biride otomobilin yıkanmasıdır, yıkama sıklığı otomobilin kullanıldığı şartlara ve çevreye bağlıdır. Örneğin otomobilinizi hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde tuz serpilmiş yollarda kullanıyorsanız sık sık yıkamanız tavsiye edilir.

Otomobilinizi doğru şekilde yıkamak için:

- ☐ otomatik yıkama makinelerinde hasar görmesini önlemek için, anteni tavan-
dan sökünüz;
- ☐ gövdeyi düşük basınçlı su ile ıslatınız;
- ☐ süngeri sık sık sabunlu suya batırarak,
otomobili yıkayınız;
- ☐ su ile iyice durulayıp, hava püskürte-
rek kurutunuz veya güderi bir bez ile
kurulayınız.

Eğer araç otomatik yıkama makinesinde yıkanacak ise aşağıdaki önerileri dikkate alınız:

- hasar görmesini engellemek için tavan-
daki anteni çıkartınız,
- yıkama için temizleme maddesi
karıştırılmış su kullanılmalıdır;
- temizleme maddesinin gövdede veya giz-
li bölgelerde kalmaması için iyice duru-
layınız.

Otomobilinizi, uzun süre güneşte parke-
dilmiş ise veya motor kaputu sıcak iken
yıkamayınız; boyanın cilasını bozarsınız.
Yıkama işleminden hemen sonra otomo-
bili kapalı bir alana götürmeyip, açıkta
bırakarak üzerindeki suyun buharlaşmasını
sağlayınız.

Dış plastik parçalar da aracın geri kalanı-
yla aynı şekilde temizlenmelidir.


Mümkün olan yerde ağaç altına park et-
meyin; bir çok ağacın ürettiği reçinemi
maddeler boyaya mat bir görünüm verip
paslanma sürecini hızlandırma olasılığını
artırır.

DİKKAT Kuş pislikleri, derhal büyük bir
dikkatle yıkanmalıdır. Bunların asidi za-
rardır.



Deterjanlar suları kirletir. Bu sebeple; otomobilin, yıkama esnasında kullanılan suyun toplanıp, arıtılabileceği bir yerde yıkanması gerekir.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

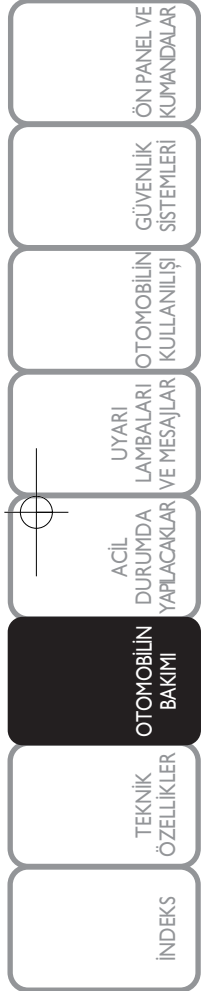

Camlar

Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanınız.

Camı çizmemek veya şeffaflığa hasar vermemek için çok ince kumaşlar kullanınız.

DİKKAT Rezistansa zarar vermemek için, rezistanslı arka camın iç kısmını rezistansların yönüne paralel olarak yavaşça siliniz.

Motor bölümü

Kış sonunda, motor bölümünün içi su jeti doğrudan elektronik kumanda birimlerine tutulmadan dikkatlice yıkanmalıdır. Motoru yıkatmak için uzman bir servis ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.

DİKKAT Otomobil; motor soğuk ve anahtar **STOP** konumundayken yıkanmalıdır. Yıkama işleminden sonra çeşitli korumaların (lastik kapaklar ve çeşitli kaplamalar gibi) hasar görmediğinden veya çıkmadığından emin olunuz.

Ön farlar

DİKKAT Ön farları temizlemek için aromatik maddeler (örn. Petrol) veya keton (örn. aseton) kullanmayınız.

OTOMOBİLİN İÇİ

Sacın paslanmasına neden olabileceği için paspasların altında su birikip birikmediğini (ayakkabı ve şemsiyelerden damlayan sular gibi) zaman zaman kontrol ediniz.



UYARI

Otomobilin içini hiçbir zaman yağ, eter veya işlenmiş petrol ürünleriyle temizlemeyiniz. Silme sırasında oluşabilecek elektrostatik kıvılcımlar yangına sebep olabilir.



UYARI

Otomobil içinde aerosol kutuları bulundurmazınız, patlama tehlikesi vardır. Aerosol kutularının 50°C daha fazla sıcaklığa maruz kalmamaları gerekir. Hava ısınmaya başladığında, otomobil içindeki sıcaklık bu rakamın üzerine çıkabilir.

KOLTUKLARIN VE KUMAŞ VE KADİFE BÖLÜMLERİN TEMİZLENMESİ

Tozu temizlemek için yumuşak bir fırça veya elektrik süpürgesi kullanınız. Fırça hafif ıslatılırsa, kadife daha iyi temizlenebilir.

Koltukları, doğal deterjanlı suyla hafifçe ıslatılmış bir süngerle siliniz.



Otomobilinizin döşemelik kumaşı normal kullanımdan dolayı meydana gelecek aşınmalara karşı dayanıklı olarak üretilmiştir. Bununla birlikte, metal kitli, çitçitli, tokalı, vs. giysilerin neden olabileceği sert ve/veya uzun süreli sürtünme/kazınmadan meydana gelebilecek tahribatlardan kesinlikle korunmalıdır.

İÇ PLASTİK PARÇALAR

Plastik parçaları su ve aşındırıcı olmayan nötr bir deterjan ile nemlendirilmiş bezle siliniz. Gres veya sert kirleri çıkarmak için parçaların görünümünü koruyacak uygun bir ürün kullanınız.

DİKKAT Gösterge panelinin camını temizlemek için alkol veya benzin kullanmayınız.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

DERİ KAPLI DİREKSİYON SİMİDİ/VİTES KOLU TOPUZU

Bu elemanlar su ve nötr sabun ile temizlenmelidir.

Kesinlikle ispirto veya alkol bazlı ürünler kullanmayınız.

İç mekanı temizlemek için herhangi bir özel ürün kullanmadan önce, etiket talimatlarını ve bilgilerini bunların ispirto ve/veya alkol bazlı maddeler içermediklerinden emin olmak için dikkatlice okuyunuz.

Ön camı özel cam temizleme ürünleri kullanarak temizlerken bazı damlalar direksiyon simidi/vites değiştirme kolu başlığındaki deri kaplama üstüne düşerse, bunları hemen su ve nötr sabun ile temizleyiniz.


DİKKAT Direksiyon kilit ekipmanı kullanırken, deri kaplamaya zarar vermemek için dikkat ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI	202
MOTOR KODLARI - ŞAŞİ VERSİYONLARI	204
MOTOR	205
YAKIT BESLEME	206
AKTARMA ORGANLARI	207
FRENLER	207
SÜSPANSİYONLAR	208
DİREKSİYON SİSTEMİ	208
TEKERLEKLER	209
BOYUTLAR	213
PERFORMANS	214
AĞIRLIKLAR	215
KAPASİTELER	216
YAĞLAR VE SIVILAR	217
YAKIT TÜKETİMİ	219
CO ₂ EMİSYONLARI	221

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER


İNDEKS

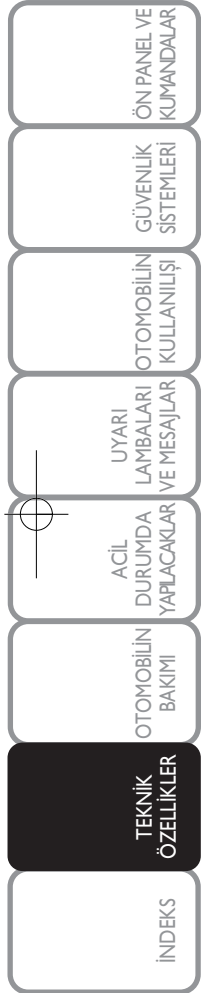

OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI

Tanıtım kodlarını not almanız önerilir. Plakalarda basılı olarak verilen tanımlama bilgileri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

- ☐ Otomobil tanıtım plakası (VIN).
- ☐ Şasi kod numarası.
- ☐ Boya tanıtım plakası.
- ☐ Motor numarası.

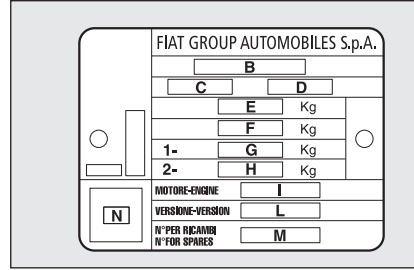


Şekil 1

FOR0144m

TANITIM PLAKASI (Şekil 1)

Yedek lastik bölme rafının sağ tarafındadır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

- B** Tip onay numarası.
- C** Araç tip kodu.
- D** Şasi numarası.
- E** Azami yüklü ağırlık.
- F** Römorkla birlikte tam yüklü maksimum araç ağırlığı.
- G** Azami ön aks yükü.
- H** Azami arka aks yükü.
- I** Motor kodu
- L** Şasi versiyon kodu
- M** Yedek parça kodu.
- N** Duman indeksi için bölüm (sadece dizel tiplerde)

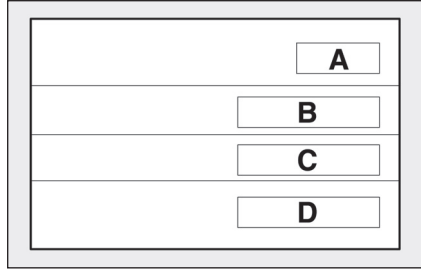


Şekil 2

FOR0145m

BOYA TANITIM PLAKASI (Şekil 2)

Bagaj kapağındadır ve aşağıdakileri içerir:

- A** Boya üreticisi.
- B** Renk ismi.
- C** Fiat renk kodu.
- D** Yeniden boyama ve rötuş kodu.

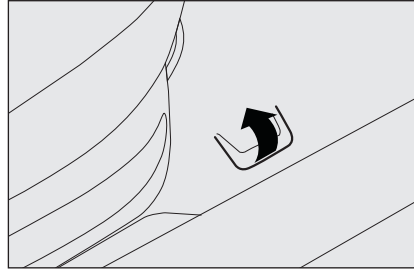

Şekil 3

FOR0146m


ŞASI NUMARASI (Şekil 3)


Ön yolcu koltuğu önünde, taban sacında yer alır ve aşağıdaki bilgileri içerir;

- ☐ otomobil modeli (ZFA 323000);
- ☐ şasi numarası.

MOTOR NUMARASI

Motor işareti silindir bloğu üzerine basılmıştır, model ve numarasını içerir.

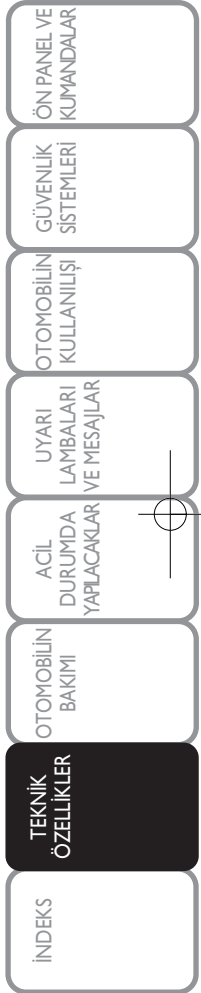

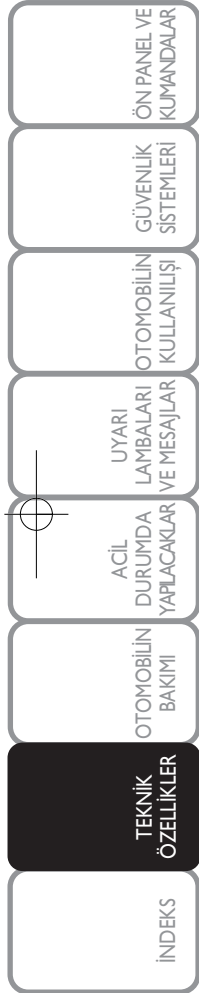

MOTOR KODLARI - ŞASI VERSİYONLARI

Tip	Motor kodu	Şasi versiyonu
1.4	350A1000	323AXA1A 00 (○) 323AXA1A 00B (□)
1.4 T-Jet	198A4000	323AXC1A03 (○)
1.3 Multijet	199A3000	323AXB1A 01 (○)
1.6 Multijet	198A3000	323AXF1A 06 (○) 323AXF1A 06B (□)

(○) Euro 4 tipleri

(□) Euro 5 tipleri

MOTOR

GENEL		1.4	1.4 T-jet	1.3 Multijet	1.6 Multijet
Motor kodu		350A1000	198A4000	199A3000	198A3000
Çevrim		Benzinli	Benzinli	Dizel	Dizel
Silindir adedi ve yerleşimleri		4, tek sıra	4, tek sıra	4, tek sıra	4, tek sıra
Piston çapı ve kursu	mm	72 x 84	72 x 84.0	69.6 x 82	79.5 x 80.5
Motor hacmi	cm ³	1368	1368	1248	1598
Sıkıştırma oranı		11.1 ± 0.2	9.8	17.6 ± 0.4	16.5 ± 0.4
Maksimum güç (EEC)	kW	57	88	66	77
	HP	77	120	90	105
Devir/dakika	rpm	6000	5000	4000	4000
Maksimum tork (EEC)	Nm	115	206	200	290
	kgm	11.7	21	20.3	29.6
Devir/dakika	rpm	3000	1750	1750	1500
Bujiler		NGK ZKR7A-10	NGK IKR9FB	-	-
Yakıt		Kurşunsuz benzin 95 Öktan (RON) (EN 228 stand.)	Kurşunsuz benzin 95 Öktan (RON) (EN 228 stand.)	Dizel yakıtı (EN590 Avrupa standardı)	Dizel yakıtı (EN590 Avrupa standardı)

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACIL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

YAKIT BESLEME

	1.4	1.4 T-JET	1.3 Multijet - 1.6 Multijet
Yakıt besleme	Çok noktalı elektronik enjeksiyon	Turboşarjer ve intercooler ile çok noktalı ard arda safhalı elektronik enjeksiyon	Multijet "Common Rail" enjeksiyon



UYARI

Yakıt sisteminde yapılacak modifikasyon veya onarımların doğru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alınarak yapılmaması, yangın riski ile birlikte arızalara sebep olabilir.

AKTARMA ORGANLARI

	1.4 - 1.4 T-jet - 1.3 Multijet	1.6 Multijet
Vites kutusu	İleri hızlar için senkromeçli beş ileri ve bir geri vites	İleri hızlar için senkromeçli, altı ileri ve geri vites
Debriyaj	Kendinden ayarlı pedal	Kendinden ayarlı pedal
Sürüş	Ön	Ön

FRENLER

	1.4 - 1.4 T-jet - 1.3 Multijet - 1.6 Multijet
Servis frenleri:	
- Ön	Kendinden havalandırmalı disk
- Arka	Kampana veya disk (1.4 T-jet ve 1.6 Multijet)
El freni	El freni ile kontrol edilir, arka frenlerde çalışır

DİKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balataları üzerinde birikebilir, bundan dolayı ilk frenleme esnasında performans düşüklüğüne neden olabilirler.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

SÜSPANSİYONLAR

	1.4 - 1.4 T-JET - 1.3 Multijet - 1.6 Multijet
Ön	Bağımsız, Mc Pherson tipi tekerlekler
Arka	Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler

DİREKSİYON SİSTEMİ

	1.4 - 1.4 T-JET - 1.3 Multijet - 1.6 Multijet
Tip	Kramayer kumanda ve elektrik destekli
Dönüş çapı	m 10.5 (□)/11 (Δ)

(□) : 15" lastikler ile
(Δ) : 16" ve 17" lastikler ile.

TEKERLEKLER

JANTLAR VE LASTİKLER

Preslenmiş sac veya alaşım jantlar. Radyal tubeless lastikler. Onaylanan lastikler kayıt kitapçığında belirtilmiştir.

Hareket halinde aracın güvenliğini sağlamak için tüm jantlara tanımlanmış olan aynı marka ve tipte lastik takılmalıdır.

DİKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmayınız.

YEDEK LASTİK


Preslenmiş çelik jant. Tubeless (iç lastiksiz) lastik.

TEKERLEK AYARLARI

Ön tekerlek toe-in: 0.3 ± 1 mm

Arka tekerlek toe-in: $1.7 \pm 0,5$ mm

Bu değerler otomobilin normal çalışma durumu içindir.

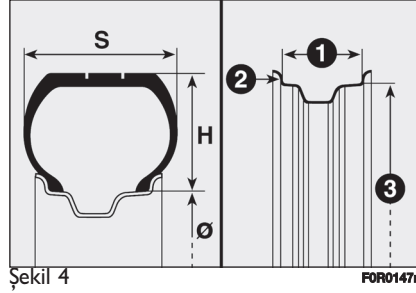

Şekil 4

FOR0147m

LASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DOĞRU OKUNMASI (Şekil 4)

Örnek: 185/65 R 15 88T

185 = Nominal genişlik (S, mm cinsinden iki kenar arasındaki mesafe).

65 = Yükseklik/genişlik oranı yüzdesi (H/S).

R = Radyal lastik

15 = İnç cinsinden jant çapı (Ø).

88 = Yük (kapasite) oranı.

T = Maksimum hız oranı.

Lastiğin maksimum hız endeksi

Q = 160 km/saate kadar.

R = 170 km/saate kadar.

S = 180 km/saate kadar.

T = 190 km/saate kadar.

U = 200 km/saate kadar.

H = 210 km/saate kadar.

V = 240 km/saate kadar.

Kış lastikleri için maksimum hız endeksi

QM + S = 160 km/saate kadar.

TM + S = 190 km/saate kadar.

HM + S = 210 km/saate kadar.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS


ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Yük endeksi (kapasite)

70 = 335 kg	81 = 462 kg
71 = 345 kg	82 = 475 kg
72 = 355 kg	83 = 487 kg
73 = 365 kg	84 = 500 kg
74 = 375 kg	85 = 515 kg
75 = 387 kg	86 = 530 kg
76 = 400 kg	87 = 545 kg
77 = 412 kg	88 = 560 kg
78 = 425 kg	89 = 580 kg
79 = 437 kg	90 = 600 kg
80 = 450 kg	91 = 615 kg

JANT ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN DOĞRU OKUNMASI (Şekil 4)**Örnek: 6J x 15 ET44**

- 6 = jant genişliği inç olarak (1).
 J = lastik topuğunun oturduğu jantın çıkıntısının profili (2).
 15 = inç cinsinden jantın nominal çapı (takılacak jantın çapına karşılık gelir) 3 = Ø.
 ET44 = tekerlek kamber açısı (disk/jant destek düzlemi ile tekerlek jant merkezi arasındaki mesafe).

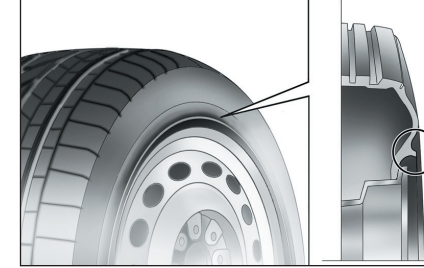

Şekil 5

JANT KORUYUCU LASTİKLER (Şekil 5)**UYARI**

Eğer aracın jant plakasına yerleşmiş (yaylarla) bütün kapakları varsa ve satış sonrası lastikleri "Jant Koruyucu" (Şekil 5) kullanılmışsa, tekerlek kapakları **YERLEŞTİRMEYİNİZ**. Uygun olmayan lastik ve tekerlek kapakları lastiğin ani basınç kaybına yol açar.

Tip	Jantlar	Standart lastik	Yedek lastik (bazı pazarlarda/versiyonlarda)	
			Jant	Lastik
1.4 1.3 Multijet	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T
	6J X 15" – ET 44	195/60 R15 88H (□)	6J X 15" – ET 44	195/60 R15 88H
	6J X 16" – ET 41	195/55 R16 87H (○)	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T (*)
	6,5J X 17" – ET 41	205/45 R17 88V (*) (▲)	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T (*)
1.4 T-JET 1.6 Multijet	6J X 15" – ET 44	195/60 R15 88H (○)	6J X 15" – ET 44	195/60 R15 88H
	6J X 16" – ET 41	195/55 R16 87H (○)	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T (*)
	6,5J X 17" – ET 41	205/45 R17 88V (*) (▲)	6J X 15" – ET 44	185/65 R15 88T (*)

(□) Alaşım jant


(○) Bazı pazarlarda/versiyonlarda mevcut olan alaşım jant

(*) Zincir takılamayan lastik

(▲) Bazı pazarlarda/versiyonlarda

(*) Yedek lastiği kullanırken otomobilin hızı 80 km/saat'i geçmemelidir

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

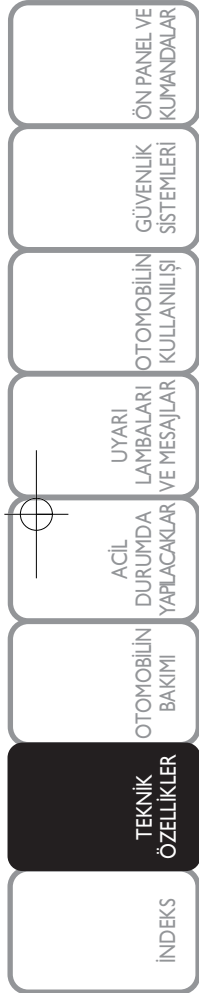

SOĞUK LASTİK ŞİŞİRME BASINCI (bar)

Lastik	Ortalama yük		Tam yük	
	Ön	Arka	Ön	Arka
185/65 R15 88T	2.3	2.1	2.3	2.3
195/60 R15 88H	2.3	2.1	2.3	2.3
195/55 R16 87H	2.3	2.1	2.4	2.4
205/45 R17 88V	2.4	2.2	2.5	2.4

Lastik sıcak iken yapılan ölçümlerde verilen değere + 0,3 bar eklenmelidir. Lastik soğuk iken basıncı tekrar kontrol ediniz. Kar lastikleri şişirme basıncı standart lastikler için belirtilen değerlerden + 0,2 bar fazla olmalıdır.

BOYUTLAR


Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiştir ve standart lastiklerle donatılmış olan araçlar için geçerlidir.

Yükseklik değerleri yüksüz otomobil için geçerlidir.

Bagaj hacmi

Boş bagaj hacmi
(V.D.A. standartları) 500 dm³

Arka koltuk katlanmış vaziyetteyken
bagaj hacmi 870 dm³

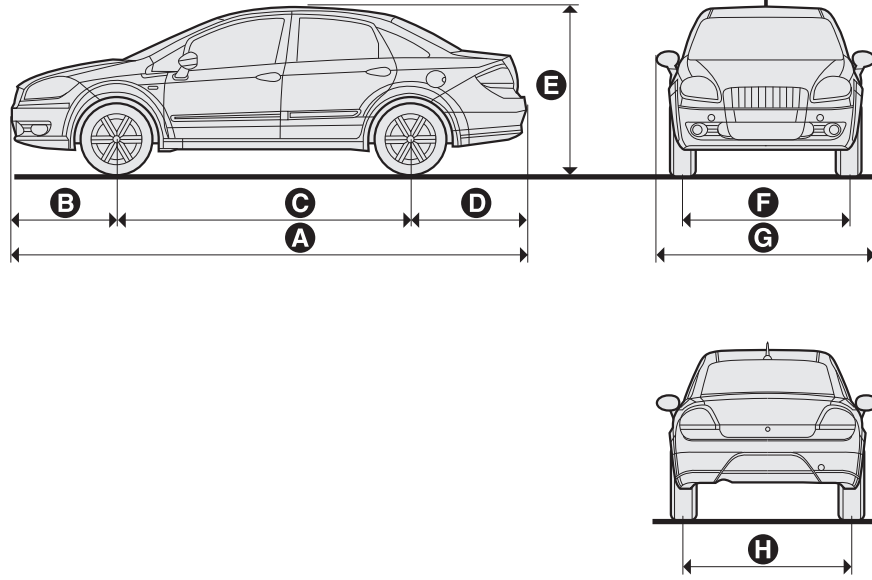

Şekil 6

FOR0237m

Tip	A	B	C	D	E	F	G	H
1.4 - 1.3 Multijet	4560	928	2603	1029	1494/1487 (*)	1467/1471 (□)	1946	1482,5/1483,5 (□)
1.4 T-JET								
1.6 Multijet								

DİKKAT Güzergah ölçümleri jant/lastik boyutuna göre değişebilir.

(*) Bazı pazarlarda/versiyonlarda

(□) Tam yük

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

PERFORMANS

Otomobilin ilk kullanımından sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hız.

1.4	1.4 T-jet	1.3 Multijet	1.6 Multijet
165	195	170	190

AĞIRLIKLAR

Ağırlıklar (kg)	1.4	1.4 T-jet	1.3 Multijet	1.6 Mutijet
Boş ağırlık (yakıt deposu %90 dolu, tüm sıvılar ve opsiyonel ekipmanlar olmaksızın):	1160	1200	1185	1290
Sürücü dahil otomobilin taşıyabileceği yük (*):	500	500	500	500
İzin verilen azami yük (**)				
- ön aks:	1000	1000	1000	1000
- arka aks:	900	900	900	900
- toplam:	1660	1670	1685	1790
Römork çekme yükü				
- frenli römork:	1200	1200	1200	1200
- frensiz römork:	500	500	500	500
Tavandaki maksimum yük	75	75	75	75
Çekme bağlantısına maksimum yük (frenli römork)	70	70	70	70

(*) Özel donanım (açılır tavan, çekme bağlantısı vs) takılmışsa yüksüz otomobil ağırlığı artarak belirtilen taşınabilir yük miktarı azalır.

(**) Yük değerleri aşılmamalıdır. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayısıyla bu sınırlara uyum sürücünün sorumluluğundadır.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

KAPASİTELER

		1.4	1.4 T-Jet	1.3 Multijet	1.6 Multijet	Yakıtlar ve orijinal ürünler
Yakıt deposu:	litre	45	45	45 (●)	45 (●)	Minimum 95 RON (oktanlı) kurşunsuz benzin (EN 228 standardı)
rezerv yakıt dahil:	litre	5 ÷ 7	5 ÷ 7	5 ÷ 7	5 ÷ 7	(●) Dizel yakıtı (EN 590 standardı)
Motor soğutma sistemi:	litre	5,8	6	7,1	6,3	% 50 su ve % 50 PARAFU^{UP} karışımı (□)
Motor yağ karteri:	litre	2,4	2,75	3,0	4,3	SELENIA K P.E. (benzin motorlu tipler)
Motor yağ karteri ve filtresi:	litre	2,6	2,9	3,2	4,6	SELENIA WR P.E. (dizel motorlu tipler)
Vites kutusu / Diferansiyel muhafazası:	kg	1.5 (▲)	1.7 (▲)	1.7 (▲)	2.0 (○) 1.7 (Δ)	TUTELA CAR TECHNYX (▲) TUTELA CAR MATRYX (○) (Euro 4 tiplerinde) TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE (Δ) (Euro 5 tiplerinde)
Hidrolik direksiyon:	kg	0,9	0,9	0,9	0,9	TUTELA GI/A
Hidrolik fren devresi:	kg	0,4 / 0,5 (*)	0,46 / 0,56 (*)	0,4 / 0,5 (*)	0,4 / 0,5 (*)	TUTELA TOP 4
Ön cam yıkayıcı sıvı haznesi:	litre	3	3	3	3	Su ve TUTELA PROFESSIONAL SC 35 karışımı

(*) ABS'li tipler

(□) Otomobil sert hava koşullarında kullanılıyor ise %60 **PARAFU^{UP}** ve %40 su karışımını tavsiye ediyoruz.

YAĞLAR VE SIVILAR

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kullanım	Otomobilin en iyi şekilde kullanımı için yağ ve sıvıların teknik özellikleri	Orjinal yağlar ve sıvılar	Değişim aralıkları
Benzinli motorlar için yağlar	FIAT 9.55535-S2 spesifikasyonlarını karşılayan sentetik bazlı çok dereceli SAE 5W-40 ACEA C3 yağı.	SELENIA K P.E. Sözleşmeli Teknik Referans No F603.C07	Periyodik bakım planına göre
Dizel motorlar için yağlar	FIAT 9.55535-S1 spesifikasyonlarını karşılayan sentetik bazlı çok dereceli SAE 5W-30 yağ	SELENIA WR P.E. Sözleşmeli Teknik Referans No F510.D07	Periyodik bakım planına göre

Dizel motorlu tiplerde, acil bir durumda sadece maksimum ACEA C2 spesifikasyonlarına karşılık gelen başka bir ürünle ilave yapabilirsiniz. Bu durumda yüksek motor performans garanti edilemez. Daha sonra acil olarak yetkili bir Fiat servisine gidiniz. ACEA A3 ve ACEA C2'ten daha düşük kaliteli ürünlerin kullanımı motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamına girmez.

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

Kullanım	Otomobilin en iyi şekilde kullanımı için yağ ve sıvıların teknik özellikleri	Orijinal yağlar ve sıvılar	Uygulamalar
Transmisyon için yağlar ve gresler	API GL-4 spesifikasyonlarını karşılayan SAE 75W-85 sentetik bazlı yağ, FIAT 9.55550-MZI sınıfı.	TUTELA CAR MATRYX Sözleşme teknik referansı No F108.F02	Mekanik vites kutusu ve diferansiyel (1.3 Multijet Dualogic ve 1.6 Multijet Euro 4 tipleri)
	SAE 75W-85 sentetik bazlı yağ, FIAT 9.55550-MZ6 sınıfı	TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE Sözleşme teknik referansı No F002.F010	Mekanik vites kutusu ve diferansiyel (1.6 Multijet Euro 5 tipleri)
	API GL-4 spesifikasyonlarını karşılayan SAE 75W-85 sentetik bazlı yağ, FIAT 9.55550-MX3 sınıfı.	TUTELA CAR TECHNYX Sözleşme teknik referansı No F010.B05	Mekanik vites kutusu ve diferansiyel (benzin motorlu tipler ve 1.3 Multijet tipleri)
	Otomatik transmisyon yağı. FIAT 9.55550-AGI sınıfı. NL.GI. 1-2 uyumlu	TUTELA GI/A Sözleşme teknik referansı No F002.B92	Hidrolik direksiyon
	Yüksek sıcaklıklarda uygulanabilen molibden bisülfüt içeren yağ. FIAT 9.55580 sınıfı. NL.GI. 1-2 uyumlu	TUTELA ALL STAR Sözleşme teknik referansı No F702.G07	Tekerlek tarafındaki hız mafsalları
Fren hidroliği	Düşük sürtünme katsayılı sabit hız mafsalları için kullanılan özel yağ. FIAT 9.55580 sınıfı. NL.GI. sınıfı 0-1 uyumlu	TUTELA STAR 700 Sözleşme teknik referansı No F701.C07	Sabit hız mafsalları diferansiyel tarafı
	Sentetik sıvı FMVSS no. 116 DOT 4, ISO 4925 SAE J-1704, CUNA NC 956-01, FIAT 9.55597 sınıfı	TUTELA TOP 4 Sözleşme teknik referansı No F001.A93	Fren ve debriyaj hidrolik kumandaları
Radyatörler için koruyucu sıvı	CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 spesifikasyonlarını karşılayan O.A.T bazlı organik formül ve monoetilen glikola dayalı kırmızı renkli antifriz etkili koruyucu FIAT 9.55523 sınıfı	PARAFUUP Sözleşme teknik referansı No F101.M01	Radyatör antifriz oranı: Karışım: %50 su ve %50 PARAFUUP
Yakıt	Dizel motorlar için, koruyucu etkili dizel yakıt katkısı	TUTELA DIESEL ART Sözleşme teknik referansı No F601.L06	Dizel yakıtla karışımı (10 litre için 25 cc)
Ön/arka cam yıkama sıvısı	CUNA NC 956-II spesifikasyonlarını karşılayan Alkol, su ve yüzey-aktif madde karışımı FIAT 9.55522 sınıfı.	TUTELA PROFESSIONAL SC 35 Sözleşme teknik referansı No F201.D02	Ön/arka cam yıkayıcı/ silecek sistemlerinde sulandırılarak veya sulandırılmadan kullanılmalıdır

DİKKAT Belirtilenlerden daha farklı özelliklere sahip sıvılarla dolum yapmayınız veya karıştırmayınız. Otomobil sert hava koşullarında kullanılıyor ise %60-40 **PARAFUUP** ve su karışımını tavsiye ediyoruz.

YAKIT TÜKETİMİ

Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği Normlarına göre belirlenmiş homologasyon testleri esas alınarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki prosedürler tüketimi ölçmek için gerçekleştirilmiştir:

- ☐ şehir içi çevrim: motor soğuk iken yola çıkılır ve otomobil şehir içinde yerleşim bölgelerinde benzer şartlarda kullanılır;

- ☐ şehir dışı çevrim: otomobil, şehir dışı trafiğinde benzer şartlarda, bütün hızlarda sık sık hızlanarak kullanılır: sürüş hızı 0 ve 120 km/s arasında değişiklik gösterir;

- ☐ ortalama yakıt tüketimi: otomobil yaklaşık %37 normal şehir içi trafikte ve yaklaşık %63 şehir dışı trafikte kullanılarak elde edilir.

DİKKAT Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, araçtaki yük, portbagaj, aracın durumu ve aracın aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak; gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterir.

Avrupa normlarına göre yakıt tüketimleri (litre x 100 km)

Tipler	Şehir içi	Şehir dışı	Ortalama
1.4	8.2 (○)/8.3 (□)	5.1 (○)/5.2 (□)	6.3 (○)/6.3 (□)
1.4 T-JET	9.2	5.2	6.7
1.3 Multijet	6.5	4.0	4.9
1.6 Multijet	6.4 (○)/6.5 (□)	4.2 (○)/4.3 (□)	5.0 (○)/5.1 (□)

(○) Euro 4 tipleri

(□) Euro 5 tipleri

ÖN PANEL VE
KUMANDALAR

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI

UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR

ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE
KUMANDALARGÜVENLİK
SİSTEMLERİOTOMOBİLİN
KULLANILIŞIUYARI
LAMBALARI
VE MESAJLARACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAROTOMOBİLİN
BAKIMITEKNİK
ÖZELLİKLER

İNDEKS

CO₂ EMİSYONLARI

Egzoz gazları içindeki CO₂ emisyonları ortalama kullanımda tespit edilmiştir.

Tipler

Avrupa normlarına göre CO₂ emisyonları (g/km)

1.4	148
1.4 T-JET	157
1.3 Multijet	129
1.6 Multijet	131 (○)/134 (□)

(○) Euro 4 tipleri

(□) Euro 5 tipleri

sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

İNDEKS	ÖN PANEL VE KUMANDALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER	GÜVENLİK SİSTEMLERİ
	OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
	UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
	ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR
	OTOMOBİLİN BAKIMI

SELÉNIA

OTOMOBİLİNİZ İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM



Her zaman servisinizden bu ürünü isteyiniz. *SELÉNIA*

Yağ deęiřimi için uzmanlar Selenia'yı öneriyor

Selenia, en ileri uluslararası kořullara uyan motor yaęı ürünleri yelpazesidir. Üstün teknik özellikleri Selenia'nın motorunuza en **yuksek performans ile koruma** sağlama-sını garanti eder.

Selenia ürünleri yelpazesi teknoloji bakımından gelişmiş aşağıdaki ürünleri içerir:

SELENIA K PURE ENERGY

Bu sentetik yaęlayıcı son nesil düşük emisyonlu benzinli motorlar için tasarlanmıştır. Özel formülü sayesinde yüksek performanslı ve yüksek termal gerilime sahip turboşarjlı motorlar için en üst düzey koruma sağlar. Düşük kül içermesi sayesinde modern katalizatörlerin devamlı temiz kalmasına yardımcı olur.

SELENIA WR PURE ENERGY

Bu tam sentetik yaęlayıcı en güncel dizel motor gereksinimlerini karşılar. Düşük kül içermesi sayesinde yakıt işlemi sonrasında ortaya çıkan artıklardan korur. İleri yakıt ekonomisi sistemi önemli derecede yakıt tasarrufu sağlar. Türbinin kuruma tehlikesini azaltarak yüksek performanslı dizel motorlarının korunmasını sağlar.

SELENIA MULTIPOWER

Özellikle yeni nesil benzinli motorların korunması için idealdir. Zor hava kořullarında da tam etki gösterir. Düşük yakıt tüketimi sağlar ve alternatif motorlar için de idealdir.

SELENIA SPORT

Tam sentetik bu yaęlayıcı yüksek performans motorlarının gereksinimlerini karşılar. Motoru yüksek termal gerilim kořullarında da koruduęu kanıtlanmıştır. Artık maddelerin türbinde birikmesini engelleyerek emniyetli yüksek performans sağlar.


Ürün yelpazesinde ayrıca řu ürünler bulunur: **Selenia StAR Pure Energy, Selenia Racing, Selenia K, Selenia WR, Selenia 20K, Selenia 20K AR.** Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret ediniz: www.fl-selenia.com.






OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.










A series of 18 horizontal lines, evenly spaced, intended for writing or drawing.





İNDEKS

ABS	92	Bagaj	86	Çevrenin korunması	102
ABS sistemi	92	- Bagajın kapısının açılması	86	Çocuk emniyet kilidi	83
Acil durumda yapılacaklar	145	- Bagajın kapısının kapatılması	87	Çocuk koltukları	114
Aktarma organları	207	- Bagajın genişletilmesi	87	Çocukların güvenli bir şekilde taşınması	109
Akü		Bagaj lambası	74	Çok fonksiyonlu gösterge	23
- takviye ile çalıştırma	146	Boya	197		
- Şarj durumunun kontrolü	190	Boyutlar	213	Debriyaj	204
- Değişim	191	Bujiler		Devir saati	16
Alarm	11	- Tipi	205	Dış lambalar	66
Ampulün değiştirilmesi		Cam açma tertibatı	83	Dijital gösterge	18
- Genel bilgiler	157	Cam sileceği		Dikiz aynaları	47
- Ampul tipleri	158	- Kumanda	68	Direksiyon ayarı	46
Anahtarlar	8	- Silecek lastikleri	194	Direksiyon kilidi	13
Arka sis lambası		- Su fiskiyeleri	195	Direksiyon	208
- Kumandalar	75	Cam yıkama		El freni	125
- Ampul değiştirme	162	- Kumanda	68	Emniyet kemerleri	
Arka tavan lambası		- Sıvı seviyesi	187	- Genel uyarılar	107
- Kumandalar	72	Cam yıkama sıvısı seviyesi	187	- Kullanım	104
- Ampul değiştirme	165	Camların temizlenmesi	68	- Yük sınırlayıcıları	106
ASR		Camların temizlenmesi	198	- Bakım	108
- Devreye alınması/ devreden çıkarılması	95	CO ₂ emisyonları	220	EOBD sistemi	96
ASR sistemi	95	Cruise Control		ESP sistemi	93
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge.....	32	(hız sabitleyici)	70	Eşya bölmeleri	78
		Çakmak	80	Etiketler	

ÖN PANEL VE KUMANDALAR

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR

OTOMOBİLİN BAKIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İNDEKS

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

- Tanıtım bilgileri	202
- Boya	203
F arlar	91
Fiat ŞİFRE sistemi	6
Fix&Go otomatik	153
Flaşör lambaları	75
Follow me home fonksiyonu	67
F renler	
- Özellikleri	207
- Sıvı seviyesi	188
G erdiriciler	106
Geri vites lambası	162
Gösterge paneli	14
Göstergeler	16
Güneşlikler	81
Güvenlik sistemleri.....	103
H ava filtresi	190
Havalandırma	49
Hortumlar	193
I sıtma /havalandırma sistemi	49
Isıtmalı arka cam	57
Isofix (çocuk koltuğu)	114
İ ç donanımlar	78
J antlar	

- Jant ile ilgili bilgilerin doğru okunması	209
K apı eşiği lambaları	74
Kapılar	82
Kar zincirleri	131
K aroser	
- Bakım	196
- Versiyon kodları	204
Kısa farlar	
- Kumanda	66
- Ampul değiştirme	161
Kilometre saati (hız göstergesi)	16
Kol dayanağı.....	79
K oltuklar	
- Temizlik	199
- Ayar	44
- Arka koltukların yatırılması.....	88
Koltukların ayarlanması	44
Kontak anahtarı yuvası	13
Koltuk başlıkları	
- Ön	45
- Arka	46
K riko	148
Kullanıcı tarafından satın alınan aksesuarlar	100
Kumanda butonları	75
Küllük	81

L astikler	
- Standart lastikler	209
- Lastiğin üzerindeki bilgilerin doğru okunması	209
- Bakım	193
- Lastik şişirme basınçları	212
Lastik değişimi	147
M aksimum hızlar	214
Makyaj aynası lambası	74
Manuel klima	54
Manuel vites kutusunun kullanımı	126
Mekanik anahtar	11
M otor	
- Tanıtım kodu	204
- Teknik değerler	205
Motor kaputu	89
Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi	17
Motor yağı	
- Tüketim	186
- Seviye kontrolü	186
M otorun çalıştırılması	
- Takviye ile çalıştırma	146
- İterek vb. çalıştırma	147
- Otomobilin acil durumda çalıştırılması	146
- Kontak anahtarı	13

- Benzinli tipler için prosedür	122
- Dizel tipler için prosedür	123
- Çalıştırıldıktan sonra motorun ısıtılması	124
- Motorun durdurulması	124

O tomatik klima kontrol sistemi.....	59
Otomobil ile verilen takımlar (avadanlık)	149

Otomobilin bakımı	
- Periyodik kontroller	182
- Periyodik bakım	178
- Periyodik bakım planı	179
- Otomobilin zor şartlarda kullanılması.....	183

Otomobilin çekilmesi	175
Otomobilin kaldırılması	175
Otomobilin kullanılışı	121
Otomobilin içi	197
Otomobilin uzun süre kullanılmaması	132

Ö n hava yastıkları	116
Ön panel ve kumandalar	4
Ön tavan lambası	
- Kumanda	72
- Ampul değiştirme	165

P ark etme	125
-------------------------	-----

Park lambaları	
- Kumanda	66
- Ön ampulün değiştirilmesi	160
- Arka ampulün değiştirilmesi	162
Park sensörleri	97
Performans	214
Plaka lambaları	164
Polen filtresi	190
Portbagaj/kayak taşıyıcı.....	90

R adyo	99
Radyo vericileri ve cep telefonları ..	100
Römork çekme	
- Çeki kancasının montajı	129

S elektör	66
Semboller	6
Seviye kontrolleri	184
Sigorta (değişim)	168
Sinyal lambaları	
- Kumanda	67
- Ön ampulün değiştirilmesi	161
- Yan ampulün değiştirilmesi	162
- Arka ampulün değiştirilmesi	162

Sis lambaları	
- Kumanda butonu	75
- Ampul değiştirme	162
Süspansiyonlar	208

Ş ase numarası	203
T anıtm plakaları	200
Tavan lambası.....	72

Tekerlek	
- Ayar	209
- Yedek lastik	209
- Değişim	147
Teknik özellikler	201
Yol bilgisayarı	42
Tüketimler	
- Yakıt	219
- Motor yağı	186

U yarı lambaları ve mesajlar	133
Uzaktan kumandalı anahtar	8


Uzun farlar	
- Kumanda	66
- Selektör	66
- Ampul değiştirme	161
Uzun süreli park	132

Ü çüncü stop lambası	164
-----------------------------------	-----

V ites kutusu	
- Manuel vites kutusunun kullanılması	126

Y ağlar ve sıvılar	217
---------------------------------	-----

ÖN PANEL VE KUMANDALAR
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN BAKIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İNDEKS

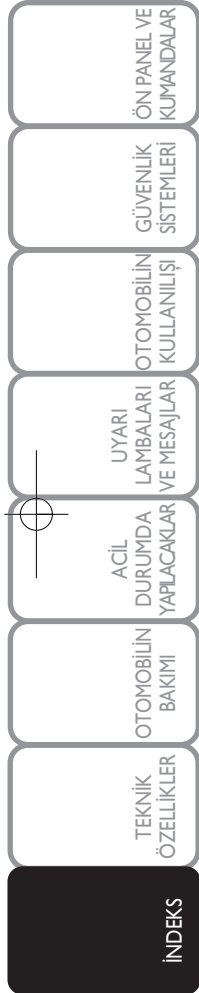

Yağmur sensörü	69
Yakıt	
- Yakıt seviye göstergesi	17
- Yakıt kesme sistemi	77
Yakıt deposu kapağı	102
Yakıt deposunun doldurulması	101
Yakıt seviye göstergesi	17
Yan hava yastıkları	118
Yolcu bölmesi hava difüzörleri	50
Yük sınırlayıcıları	106

