

Manual del Usuario

Sistema Multimedia S6



BYD AUTO

Declaración

Este manual sirve para usar correctamente el producto sin anular su configuración. Ya que el equipo descrito puede tener diferencias en la configuración del modelo, la fecha de fabricación y el área de ventas, diríjase al acuerdo correlativo (si lo hay) o consulte al vendedor acerca de la configuración exacta.

BYD mantendrá el derecho a corregir o retocar la información y la ilustración de este manual; disculpe las molestias por no informarle acerca del cambio adicional al manual y no tomar ninguna responsabilidad.

1 Pantalla táctil	P1
1-1 Inicio del sistema.....	P1
1-2 Consideraciones.....	P2
1-3 Ajustes de la interfaz.....	P3
1-4 Interfaz de información del producto.....	P4
1-5 Interfaz de ajustes del sistema	P5
1-6 Ajustes de pantalla	P6
2 Sistema de Audio	P9
2-1 Sistema de audio	P9
2-2 Radio	P12
2-3 Reproducir archivos de audio de CD	P15
2-4 Reproducir archivos de audio MP3 y WMA	P22
2-5 Reproducir video DVD	P28
2-6 Reproducir video VCD	P33
2-7 Reproducir audio MP3 del teléfono por Bluetooth.....	P35
2-8 Reproducir archivos de audio por USB.....	P36
2-9 Reproducir archivos de audio por AUX	P38
2-10 Ajustes de sonido	P39
2-11 Reproducir TV Digital móvil	P45
3 Sistema Bluetooth de a bordo	P48
4 Otros sistemas de manejo	P52
4-1 Sistema de video	P52
4-2 Sistema de advertencia por radar	P54
4-3 Sistema de control de clima	P56

Interfaz inicial

- Cuando la alimentación de energía se ubica en ACC, el sistema comienza a operar luego de varios segundos.



Advertencia:

No use un inversor de alta tensión a bordo, ya que hará anormal al sistema multimedia.

Aviso

❑ Para evitar daños en la pantalla táctil.

- ✦ Pulse la pantalla suavemente con la mano. Si no responde, púlsela nuevamente luego de retirar la mano.
- ✦ Use una tela suave y no un limpiador para limpiar la pantalla.

❑ Uso de la pantalla táctil

- ✦ Cuando baja la temperatura de la pantalla, la imagen puede verse débil o el sistema puede operar con menor fluidez a lo normal.
- ✦ La pantalla puede verse débil o puede resultarle difícil ver claro si usa anteojos de sol. Cambie el ángulo o quítese los anteojos de sol.
- ✦ El botón de presionado gris de la pantalla táctil no funciona.

Consideraciones

Advertencia

- Si baja la palanca del freno de mano por primera vez luego de iniciar el sistema, el sistema puede entrar en modo de conducción y aparecer el siguiente aviso:

¡ADVERTENCIA!

Puede haber un accidente de tráfico serio si mira la pantalla mientras conduce. Para evitar accidentes, no utilice el sistema al conducir.

Aceptar

WARNING !

It would result in a serious traffic accident, if you watch the screen while driving ., To avoid possible accident, please don't use this system while driving.

Agree



- Puede usar todas las funciones en el modo conducción si pulsa "Aceptar" en esta interfaz. La próxima vez que baje la palanca del freno de mano ya no aparecerá el aviso.
- Si usted no pulsa "Aceptar" en la interfaz, el sistema no mostrará la interfaz de "Advertencia" hasta que se tire hacia arriba de la palanca del freno de mano.

Ajustes de la interfaz

Pantalla de ajustes

- Puede controlar el sistema de audio y ajustar el monitor pulsando la pantalla.

Cuando pulse "Ajustes" en el panel, se mostrará la siguiente interfaz de información:

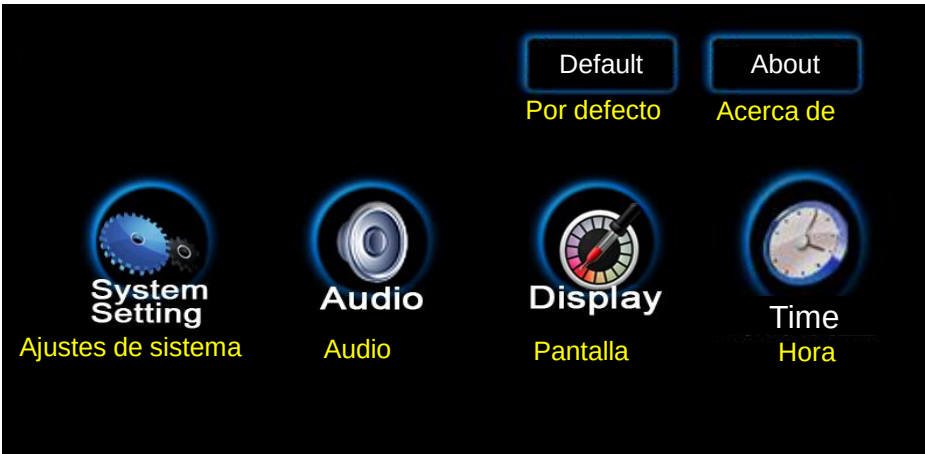

Cuando pulse , "Ajustes de Sistema", "Audio" o "Pantalla" reanudará la configuración por defecto.

Interfaz de información del producto

Acerca de

- Pulse el ícono sobre la interfaz de información:



Ingresa a la interfaz de información de producto (como se muestra en la imagen). También puede ver el número de versión del sistema, la línea de ayuda y otros.



About



BYD AUTO CO.,LTD

Model: S6

Version: XXXXX-XXXXX-XXXXX

Website: Http://www.bydauto.com.cn

E-mail: bydauto@byd.com(Global)

Hotline: +86 4008303666 (China Mainland)

Back

Volver

Pantalla táctil

Interfaz de ajustes de sistema

Ajustes del sistema

- Pulse el ícono sobre la interfaz de información:




setting items Opciones de ajuste	Enc.	Apag.
Safe driving mode Modo conducción segura	Enc.	
Warning mode Modo de advertencia	Enc.	
Battery -saving mode Modo de ahorro de energía		Apag.
Memorize system status before power off Memorizar el estado del sistema antes de apagar	Enc.	
Start navigation mode when system starts Iniciar modo de navegación cuando se inicia el sistema	Enc.	
Switch to navigation mode Cambiar a modo navegación	Enc.	
Reversing display manual switching mode Modo de cambio manual de imagen reversa		Apag.
Responding screen button mode under reversing display Botón para modo de pantalla de respuesta en pantalla de retroceso		Apag.
Enable Bluetooth music Habilitar música Bluetooth		Apag.


Pantalla táctil

Ajustes de pantalla

Ajustes de pantalla

- Paso 1: Presione el botón “Pantalla” o pulse el icono  en la interfaz de información.

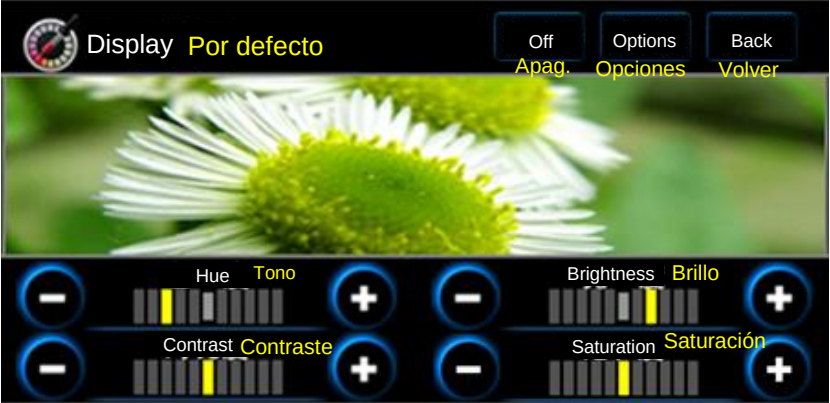

- Paso 2: Use  /  para ajustar la pantalla a sus necesidades.
- Paso 3: El ajuste ha terminado. Presione  para volver a la imagen anterior.

Pantalla

- Options

Opciones
- Paso 1: Presione el botón **Opciones** de la derecha de la pantalla para ingresar a la interfaz de ajustes de pantalla. Aparece el siguiente cuadro con los ajustes por defecto.



Setting items opciones de configuración	Enc.	Apag.
Power saving mode Modo ahorro de energía		Apag.
Switch from screen-off to automatic screen-on with AUDIO mode Cambiar de pantalla apagada a encendido automático de pantalla en modo AUDIO	Enc.	
Display revering assistant line mode Pantalla de modo de asistente de retroceso	Enc.	
Automatically hide control key in DVD interface Ocultar automáticamente el botón de control en la interfaz de DVD	Enc.	
Switch multimedia to night mode when headlamps on Cambiar multimedia a modo nocturno cuando se encienden las luces delanteras	Enc.	


Ajustes de pantalla

Hora

- Pulse el ícono sobre la interfaz de información:




Cuando entra a la interfaz de hora, puede ajustar el año, mes, día, semana, hora y minuto. Como ejemplo, vea la siguiente imagen:

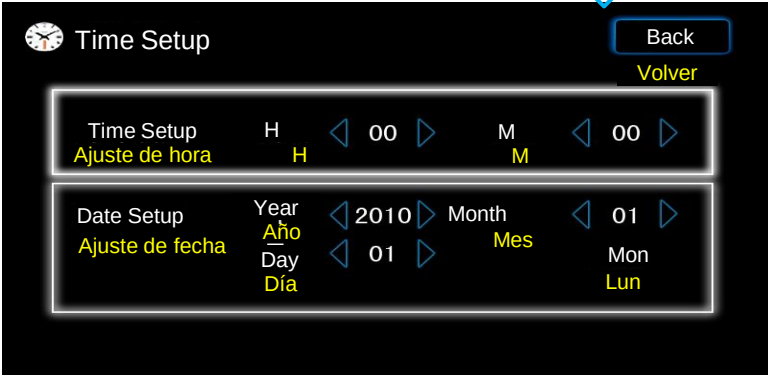

Sistema de audio

- Reproductor de DVD:
 - Reproduce archivos de audio de CD, MP3 y disco WMA y discos de video DVD y VCD.
- Receptor de TV digital
 - Recibe y reproduce TV digital.
- Cuando presione el botón "Audio" de la pantalla, se mostrará la siguiente interfaz de menú:

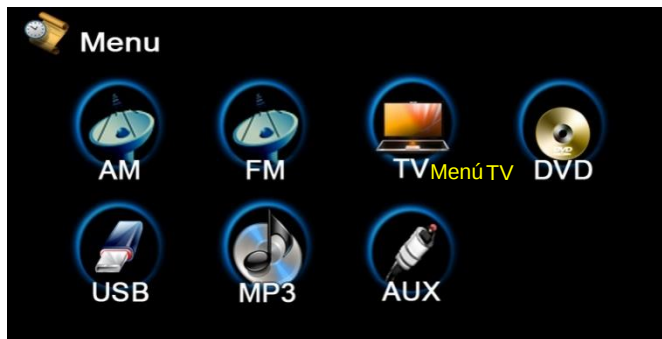

- Pulse un ícono:




Pulse la interfaz para la función deseada: Interfaz AM, Interfaz FM, Interfaz de TV de a bordo, Interfaz de DVD, Interfaz de USB, Interfaz de MP3 del teléfono, Interfaz de AUX .

- En un menú de interfaz, puede presionar el botón "Audio" para volver a la interfaz anterior.
 Aviso: para que algunos íconos se habiliten, antes debe conectarse el equipo externo correspondiente o configurarse el módulo externo correspondiente.

Modo de audio apagado

- Presione el botón "Cambiar" de la parte inferior de la pantalla cuando el sistema muestre aleatoriamente la interfaz de audio. Luego el sistema entrará en modo apagado de sistema de audio y cambiará la pantalla de la siguiente manera:

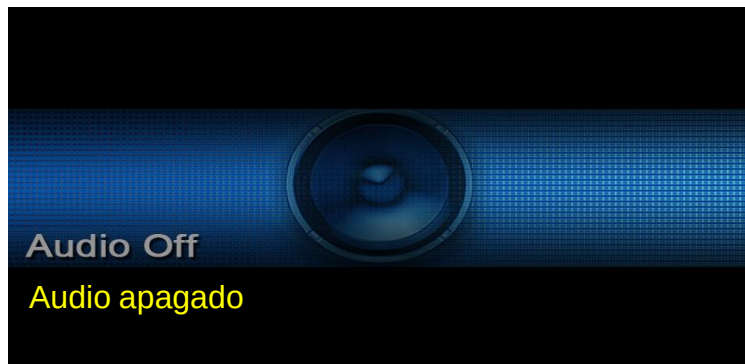

- El modo de sistema de audio apagado se mostrará como una barra de desplazamiento cuando el sistema muestre una interfaz de sistema sin audio como monitoreo, reversa, advertencia, navegación GPS y otros. Según lo siguiente:



- Vuelva a presionar el botón "Cambiar" debajo de la pantalla durante el modo actual de audio apagado, y el sistema volverá a la interfaz de sistema que se encontraba antes de activar el modo de audio apagado.
- Si Bluetooth está desconectado, el color del ícono MP3 se verá gris y no podrá pulsarse.

Iluminación del sistema de audio

Aviso antes de usar


- Por favor, use discos genuinos.
- No use solventes para limpiar los discos, como los limpiadores que suelen venderse o sprays antiestática.
- No use discos con hendiduras profundas o deformados, ya que pueden dañar la máquina.
- Mantenga el ambiente interior y los discos limpios, y evite que se adhiera polvo sobre el cabezal láser, lo que podría causar una reducción en la capacidad de lectura y reducir la vida útil del cabezal láser.
- No deje discos sin usar dentro de la máquina. No exponga los discos a la luz directa del sol o a temperaturas excesivamente altas o bajas o ambientes de alta humedad; esto puede hacer que los discos se dañen fácilmente.
- En caminos ásperos, los vaivenes pueden causar "saltos de sonido" y pausas en las imágenes, oscurecer la pantalla, etc.
- Si la temperatura interior es muy baja, no use este sistema inmediatamente luego de encender la calefacción, ya que podría haber condensación de agua sobre el disco o el componente óptico, y esto podría deshabilitar el reproductor. Si hay condensación sobre el componente óptico, la misma desaparecerá cuando se deje de usar la máquina por una hora; luego se la podrá operar normalmente.
- El sistema aplica un mecanismo preciso. Por lo tanto, si ocurre un mal funcionamiento, no abra el gabinete ni desmonte el cuerpo; tampoco intente lubricar sus componentes.
- Para prevenir el daño de la pantalla táctil, púlsela suavemente con la mano. Si no responde, púlsela nuevamente luego de retirar la mano.
- No use trapos abrasivos o diluyente de pintura, alcohol u otros solventes voláticos que podrían dañar la superficie exterior y la pantalla táctil del sistema de audio.
- Si la temperatura de la pantalla es baja, la imagen puede verse oscura, o el sistema puede operar con mayor lentitud que en condiciones normales.
- Si se usa un teléfono móvil dentro o fuera del auto, el altoparlante puede tener ruidos de interferencia durante el uso del sistema de audio.

Precaución

- ❑ Si se ajusta el volumen muy alto cuando el sistema está conectado a la electricidad, pueden dañarse sus oídos al encender o apagar el motor. Sea cuidadoso y ajuste el volumen.

Radio


- Presione el botón "AM, FM" para elegir ondas de radio AM o FM.
- O presione los íconos del menú de audio

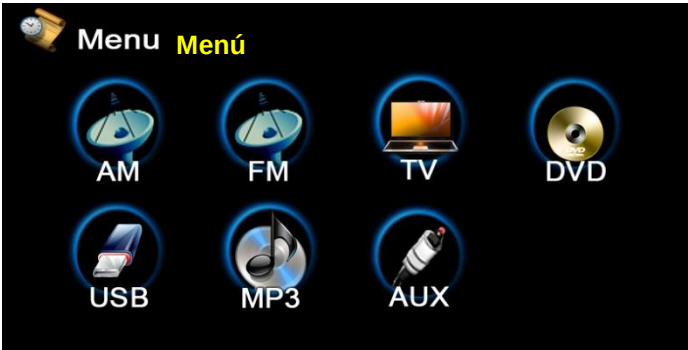

para elegir el tipo de onda:



Configurar estaciones emisoras por adelantado

- Paso 1: Presione  para buscar y almacenar estaciones emisoras automáticamente.
- Paso 2: Cuando busque una determinada estación emisora, puede usar el botón "SINTONÍA" o buscar la frecuencia presionando "▶▶" o "◀◀"

Vista previa de todas las estaciones emisoras dentro del rango de recepción

- Paso: Pulse  sobre la pantalla y el botón se volverá  para que tenga una vista previa de todas las emisoras dentro de la banda de ondas.

Vista previa de todas las estaciones emisoras almacenadas

- Paso: Pulse  sobre la pantalla hasta que el botón se vuelva  para tener una vista previa de todas las emisoras almacenadas.

Cantidad de estaciones emisoras almacenadas

- Pulse los seis botones de estaciones emisoras para elegir rápidamente la que desee (si las ha almacenado).
- Continúe presionando por dos segundos cualquier botón de estación emisora; esto almacenará la emisora en el botón elegido para configurarla.
- Pueden ajustarse 60 emisoras como máximo (60 estaciones almacenadas respectivamente en AM y FM).

Aviso

- ❑ Las emisoras praviamente almacenadas serán reemplazadas por una nueva emisora durante el almacenamiento de estaciones emisoras.
- ❑ **Sensibilidad de recepción**
 - ✦ La calidad de recepción de la señal de radio cambiará con el cambio constante de la posición de la antena, la distinción de intensidad de la señal y los objetos cercanos, como trenes, plataformas de lanzamiento y otros, y es difícil mantener una misma calidad de recepción.
 - ✦ La antena de radio está montada dentro de la ventana. Para mantener la articulación de la señal recibida, no use films metálicos para ventana ni pegue otros elementos de metal sobre el cable de la antena en la ventana trasera.


Reproducir archivos de audio de CD

- Cuando se lea: sin disco, inserte CD, o el CD se ha insertado pero el modo de audio actual no está en reproducción de CD, pulse el botón "DVD" en la parte inferior del panel, o pulse el ícono  en el menú de audio.

El reproductor identifica automáticamente el CD e ingresa a la interfaz de reproducción de archivos de audio de CD.



- Si presiona el botón "DVD" o pulsa el ícono "DVD" en el menú cuando aún no se ha insertado el CD, aparecerá el siguiente mensaje:

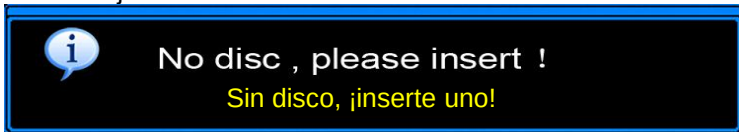

- Si presiona el botón "DVD" o pulsa el ícono "DVD" en el menú cuando se está iniciando el mecanismo de cassette, aparecerá el siguiente mensaje:



Reproducir archivos de audio de CD

Cargar CD

- Paso 1: Confirme que haya un disco en el reproductor.
- Paso 2: inserte un disco de CD en el puerto, el mismo se cerrará automáticamente.

Expulsar CD

- Paso: Presione el botón de expulsar disco debajo de la pantalla, y el mismo será expulsado.

Reproducir CD

- Paso:
 - Cargue el disco de CD, el reproductor pasará a la interfaz "reproducir archivos de audio de CD" y lo reproducirá automáticamente.
 - O pulse la lista de la interfaz "reproducir archivos de audio de CD" para reproducir el CD, por ejemplo, puede elegir **2 Track 2** reproducirla automáticamente.

2 Pista 2

Avance rápido y selección de pista

Elegir la pista desde el panel de botones

- Paso: Presione   los botones en la parte inferior de la pantalla para elegir la pista anterior o siguiente hasta que el número de la pista deseada aparezca en la imagen.

Elegir pista de la lista de pistas

- Paso: Pulse el número de la pista deseada sobre la imagen del modo de audio de CD.
 - Se mostrará un grupo de 6 pistas en la lista; pulse  /  para llegar a la próxima página.

Vista previa de CD

- Paso 1: Pulse  sobre la imagen del modo de audio de CD, el ícono  se volverá .
 - La función de vista previa puede escanear por más de 10 segundos el contenido de todas las pistas del CD, para que pueda encontrar la canción que desee.
- Paso 2: Cuando encuentre la canción, pulse  para finalizar la acción de vista previa.

Reproducir archivos de audio de CD

Reproducción aleatoria y repetida

Reproducción aleatoria

- Paso: Pulse  sobre la imagen del modo de audio de CD, el ícono  se volverá .
 - Las canciones se reproducirán en orden aleatorio hasta que se cancele la reproducción aleatoria.

Repetir reproducción en curso

- Paso: Pulse  sobre la imagen del modo de audio de CD, el ícono  se volverá .
 - La acción actual se seguirá reproduciendo hasta que se cancele la función de repetir reproducción en curso.

Cancelar reproducción aleatoria, repetida y de vista previa

- Paso: Pulse  ,  , o  sobre la imagen.

Información de CD de audio

- La imagen de audio de CD o MP3 mostrará el nombre del disco y de la pista. No se muestran más de 7 caracteres en la pantalla.

Información de mal funcionamiento

- Diríjase al siguiente cuadro para tomar las acciones correspondientes. Si no puede solucionar el mal funcionamiento, conduzca su auto a la Tienda de Servicios de Venta de Autos BYD.

Información	Causa	Acción correspondiente
Sin disco	Sin disco en DVD	Insertar disco
Verificar disco	1. El disco está sucio o dañado 2.La superficie del reverso está hacia arriba 3.El reproductor no puede reproducir el disco	1. Limpiar el disco 2.Insertar el disco adecuadamente 3.Confirmar que el reproductor pueda reproducir el disco
Error de DVD	1. Hay un mal funcionamiento en el sistema. 2.La operación se detiene debido a temperaturas excesivamente altas dentro del reproductor	1. Expulsar disco 2. Expulsar disco y enfriar el reproductor
Sin datos de música	No hay datos reproducibles dentro del disco.	Expulsar disco

Función de protección del reproductor

Para proteger los componentes internos, el reproductor se detendrá tan pronto como se detecte un mal funcionamiento.

- **Si se deja un disco dentro del reproductor o en la posición de expulsar por largo tiempo**
el disco puede dañarse de manera que no podrá reproducirse normalmente.
- **Limpiador de lente**
Por favor, no use limpiador de lente, ya que el reproductor podría dañarse.


Aviso

❑ Discos y adaptadores no permitidos


No use los siguientes tipos de disco, ni un adaptador de disco de 8 cm ni discos bifaz. El reproductor podría dañarse o deshabilitar la función de insertado/expulsión.



+ Un disco de diámetro diferente a 12 cm.

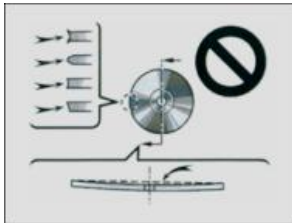


+ Un disco roto o deforme.

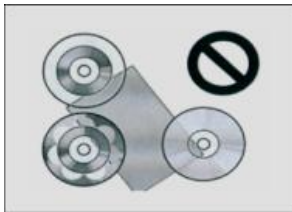

+ Un disco con área de copiado transparente o translúcida .

Reproducir archivos de audio de CD

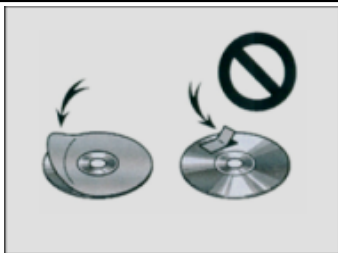

- ✦ Un disco pegado con cinta adhesiva o una etiqueta de CD-R, o un disco sin etiqueta.

Aviso

❑ Cuidado del reproductor

Por favor, cumpla con las indicaciones para el cuidado del reproductor; de otra forma, el disco o el reproductor podrían dañarse.


- ✦ No inserte ningún objeto que no sea un disco en la ranura del reproductor.
- ✦ No inserte dos o más discos a la vez en la ranura del reproductor.
- ✦ No aceite el reproductor.
- ✦ El disco no debe dejarse a la luz del sol.
- ✦ Desmontar cualquier componente del reproductor está prohibido.
- ✦ Sólo puede insertarse un disco.



- ❑ Por favor, retire el disco cuidadosamente, especialmente al insertar el disco en la entrada del reproductor de DVD, debe sostener el borde del disco y no flexionarlo. El disco -especialmente, la superficie de memoria- no debe tener manchas de huellas dactilares.

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

- Inserte un disco MP3 o WMA, o presione el botón "DVD" en la parte inferior del panel luego de insertar el disco, o pulse el ícono en la pantalla del menú de audio.



El reproductor identifica automáticamente discos de MP3 o WMA, y entra a la interfaz que reproduce archivos de audio MP3.



Advertencia:
Puede ocurrir que el DVD no pueda leer la información del disco o que muestre un nombre de canción en blanco por error de datos cuando el reproductor de DVD esté reproduciendo un disco MP3 o WMA.

Cargar un disco MP3 y WMA

Para más detalles, diríjase al capítulo "Reproductor de CD".

Reproducir un disco MP3 y WMA

Para más detalles, diríjase al capítulo "Reproductor de CD".

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

Seleccionar y buscar archivos

Seleccionar de a un archivo

- Paso: Presione “⏮” o “⏭” para seleccionar el archivo anterior o siguiente.

Seleccionar archivos de la lista

- Paso: Presione la opción de archivo sobre la imagen de la lista en el modo MP3
 - Se muestra un grupo con 6 archivos, presione  /  para cambiar de página.

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

Repetición aleatoria y reproducción de disco MP3 y WMA.

Reproducción aleatoria

- Paso: Presione  en la pantalla del modo de audio MP3 para que el botón se vuelva 
 - Esta función hace que las canciones se reproduzcan aleatoriamente hasta que se cancela la reproducción aleatoria.

Repetición

- Paso: Presione  en la pantalla del modo de audio MP3 para que el botón se vuelva 
 - Esta función repite la reproducción de las canciones hasta que se cancela el modo de repetición.

Cancelar reproducción aleatoria y repetida

- Paso: Volver a presionar  y  sobre la pantalla.

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

Archivos MP3 y WMA

- MP3 (MPEG Audio LAYER 3) es un formato normal de audio comprimido.
El formato comprimido MP3 puede hacer que los archivos sean 1/10 más pequeños que el original, o más aún.
- WMA (Windows Media TM Audio) es un formato de audio comprimido inventado por Microsoft.
Este formato puede hacer que un mismo archivo sea más pequeño que en formato MP3.
- Para el criterio de archivos de MP3 y WMA y medio/formato grabado mediante este criterio, este sistema de audio tienen un límite de uso definido.

Compatibilidad de archivos MP3 y WMA

■ Compatibilidad de archivos MP3

- Criterio de compatibilidad
MP3 (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2.5)
- Frecuencias de muestreo compatibles
MPEG-1: 32, 44.1, 48 (kHz [kilohertz])
MPEG-2: 16, 22.05 (kHz [kilohertz])
MPEG-2.5: 11 (kHz [kilohertz])
- Tasas de bits compatibles
MPEG-1: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
MPEG-2: 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160 (kbps)
MPEG-2.5: 32, 40, 48, 56, 64 (kbps)
- Modos de pista compatibles: Pista dual y simple.

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

■ **Compatibilidad de archivos WMA**

- Criterio de compatibilidad
WMA Ver.2, 7, 8
 - Frecuencias de muestreo compatibles
44.1, 48 (kHz [kilohertz])
 - Tasas de bits compatibles
64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
- Modos de pista compatibles: Sólo pista dual.

■ **Medios compatibles**

- Los CD-R y CD-RW pueden reproducir archivos MP3 y WMA.
- Bajo algunas condiciones, no pueden reproducirse archivos de CD-R o CD-RW. Si hay una hendidura o una huella dactilar en el disco, los discos no podrán reproducirse, o habrá saltos de sonido.

■ **Formatos de disco compatibles**

Pueden usarse los siguientes formatos de disco:

- Formato de disco: Sin requisitos especiales.
- Formato de archivo: sólo ISO9660、ISO9660 + Joliet、ISO9660:1999
 - ◆ Sólo los archivos MP3 y WMA guardados mediante los formatos anteriores podrán reproducirse adecuadamente, y su nombre de archivo y de carpeta podrán verse adecuadamente.

Criterio y límite correlativo

- Capas máximas de lista: una capa
- Largo máximo de nombre de archivo en pantalla: 7 caracteres
- Cantidad máxima de archivos por disco: 4000

Reproducir archivos de audio MP3 y WMA

Aviso

❑ Nombre de archivo

- ✦ Sólo podrán identificarse archivos con extensión ".mp3" o ".wma" como archivos MP3/WMA para reproducirse.

❑ Disco grabado mediante selección múltiple

- ✦ Este sistema de audio puede ser compatible con un disco de selección múltiple, para reproducir un disco que contenga MP3 y WMA y discos de selección múltiple.

❑ Reproducción de MP3 y WMA

- ✦ Cuando inserte un disco con MP3 o WMA, el reproductor verificará todos los archivos del disco, luego de lo cual reproducirá el primer archivo MP3 o WMA. Para acelerar la verificación de archivos, no grabe ningún archivo que no sea MP3 o WMA, ni cree carpetas innecesarias.

❑ Extensión de archivos


- ✦ Si hay archivos con extensión ".mp3" o ".wma" que no son archivos MP3 o WMA, el sistema los considerará igualmente como archivos MP3 o WMA e intentará reproducirlos, lo que traerá un gran numero de audio de interferencias y daño a los altavoces.

❑ Reproducción

- ✦ Para que los archivos MP3 se reproduzcan sin saltos, es mejor que la tasa de bits sea de al menos 128 kbps y la frecuencia de muestreo sea de 44.1 kHz.
- ✦ De acuerdo con el rendimiento del CD-R o del CD-RW, el reproductor tal vez no pueda reproducir el disco en determinadas condiciones.

Reproducir video DVD

- Inserte el DVD o presione el botón "DVD" en la parte inferior de la pantalla luego de insertar el disco, o pulse el ícono en la pantalla del menú de audio.

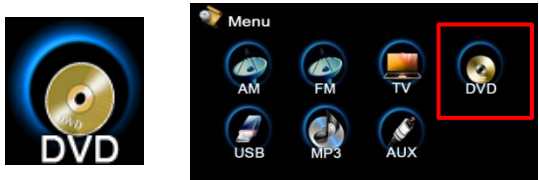


Ingresará a la interfaz que reproduce video DVD.

Pantalla con controles de DVD

Si no encuentra ningún ícono en la pantalla durante la reproducción del video, toque cualquier parte de la pantalla, del siguiente modo:

■ Modo de video DVD

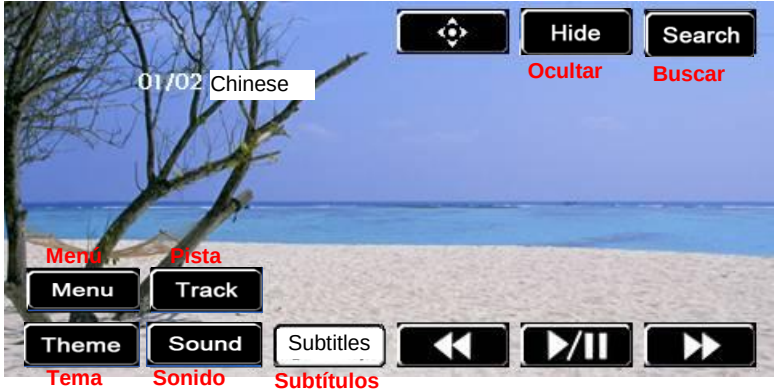

Si el signo  aparece en la pantalla cuando pulsa el ícono, el mismo indica que la operación no puede implementarse en relación con este control.

Reproducir video DVD

Reproducción/pausa.

- Durante la reproducción del DVD, puede pulsar  para pausar.
- Cuando el DVD está en pausa, puede pulsar  para reanudar la reproducción.

Cámara lenta

- Si el DVD está en pausa, al presionar  o  en los controles de la pantalla, el DVD se reproducirá en cámara lenta.


Avance o retroceso veloz de DVD

- Durante la reproducción del DVD, pulse  o  en la pantalla de controles del disco.

Reproducir video DVD

Búsqueda de pantalla deseada

Búsqueda por título (Modo de video DVD)

- Paso 1: Pulse  en la pantalla de íconos de control.
- Paso 2:



Igrese el número de título deseado y presione 

 : Borra el número ingresado la última vez.

 : Vuelve a la pantalla anterior.

Reproducir video DVD

Menú de DVD

- Paso 1: Pulse **Menu** **Menu** o **Theme** **Tema** en la pantalla de íconos de control.

Si no hay un menú de botones en la pantalla, pulse 

- Paso 2:



Pulse  o  para elegir un ítem del menú, y luego pulse  para seleccionar.

 : Vuelve a la pantalla anterior.

 : mueve el menú de control a la posición designada.

■ Aviso:

Cada DVD tiene diferentes ítems específicos o métodos de operación; diríjase al menú adjunto para el disco de DVD.

Cambiar idioma de subtítulos



- Paso: Pulse  en la pantalla de controles.

- Cada vez que pulsa este botón, puede elegir un nuevo idioma.

Aviso


❑ Cuidados para video DVD:

- ✦ Algunas conversaciones del DVD se graban en volumen bajo para resaltar el sonido. Si se ajusta al máximo el volumen de la conversación, al transferirla a otras fuentes de audio podrá sobresaltarse con los resultados.
- ✦ Los volúmenes altos son daños para la salud o la seguridad. Recuerde esto siempre que ajuste el volumen.

Reproducir video DVD

Pantalla de controles de VCD

- Si no encuentra ningún ícono en la pantalla durante la reproducción de VCD, toque cualquier parte de la pantalla, del siguiente modo:

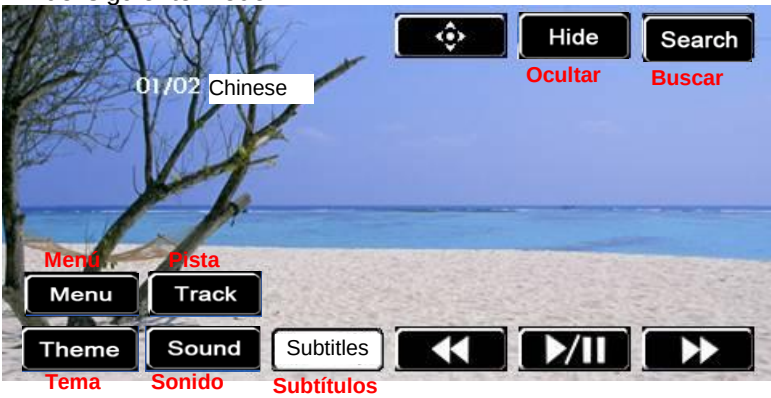

Si el signo  aparece en la pantalla cuando pulsa el ícono, el mismo indica que la operación no puede implementarse en relación con este control.

Avance y retroceso veloz de VCD

- Pulse  o  en la pantalla para controlar el avance o retroceso veloz del CD.

Cámara lenta

- Presione  para pausar el VCD, luego pulse  sobre la pantalla de controles y aparecerá el video en cámara lenta.

Usar el menú VCD

- Pulse  sobre la pantalla de controles para entrar al menú VCD y poder operar.
Tema
- Para los ítems específicos del menú, diríjase al manual adjunto del VCD.

Seleccionar la pantalla deseada

■ Búsqueda manual

Para más detalles, diríjase al capítulo "Reproducción de video DVD".

■ Búsqueda por número de serie

Para más detalles, diríjase al capítulo "Reproducción de video DVD".


Reproducir audio MP3 del teléfono por Bluetooth

MP3 Bluetooth del teléfono

- Cuando el teléfono se conecte mediante Bluetooth, presione de audio e ingresará a la pantalla de MP3 Bluetooth.



sobre la pantalla del menú

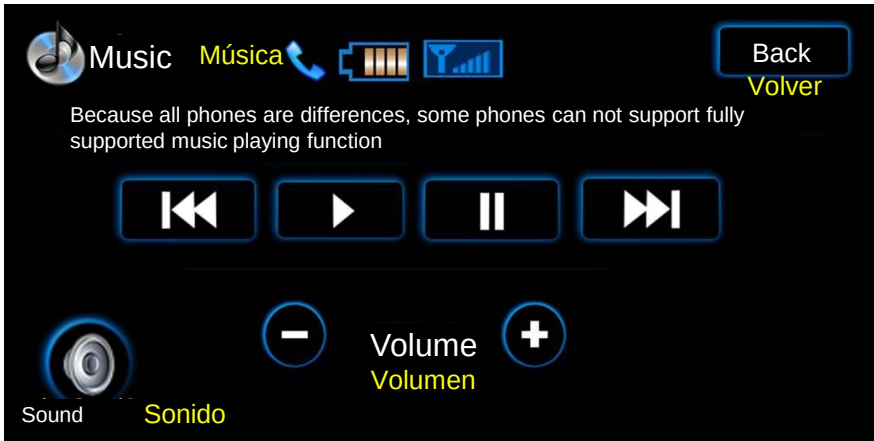

- **Métodos de uso**
Diríjase al capítulo "Reproducción de audio de CD".

Aviso

- ❑ Por razones de configuración, este sistema Bluetooth de a bordo podría no soportar al teléfono en su totalidad.
- ❑ Por favor, encienda primero el reproductor de música del teléfono si necesita reproducir música.

Reproducir archivos de audio por USB


- Presione el botón "USB" o pulse el ícono del menú de audio



para ingresar a la pantalla de reproducción de audio USB.



- Al leer el dispositivo USB, aparecerá automáticamente el siguiente aviso.

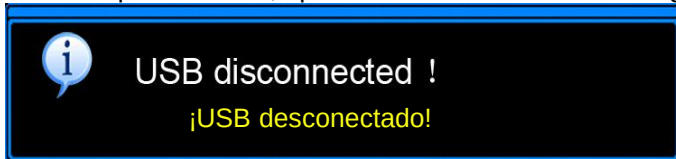


- Al insertar el dispositivo USB, aparecerá automáticamente el siguiente aviso.



Play USB Audio Files

- Si no se detectan archivos identificables en el dispositivo USB, aparecerá el siguiente aviso:

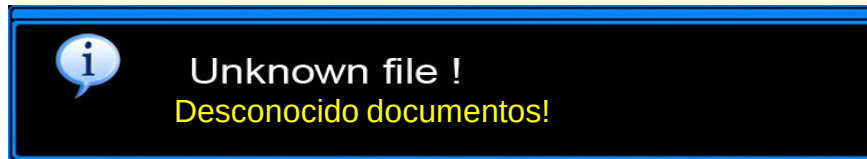


Para detalles sobre la operación del USB, por favor consulte el capítulo "Reproducir archivos de audio MP3 y WMA"

Reproducir archivos de audio por AUX


- Presione el botón "AUX" o pulse el ícono en el menú de audio




para ingresar a la interfaz del modo reproducción de audio AUX.

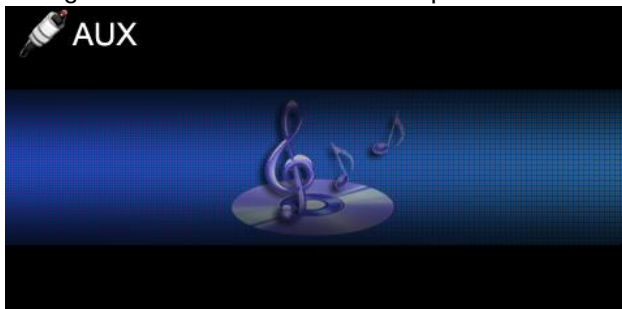

- Al leer el dispositivo AUX, aparecerá automáticamente el siguiente aviso.

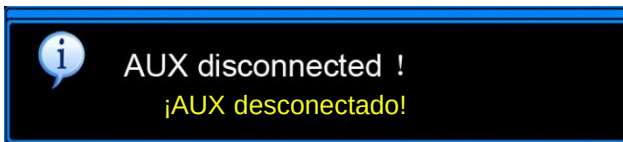


- Al insertar el dispositivo AUX, aparecerá automáticamente el siguiente aviso.

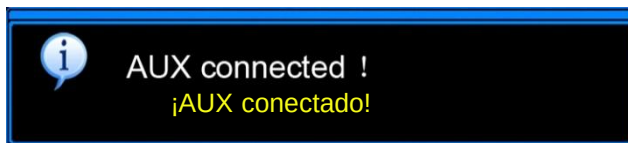


Depuración de sistema de audio

■ Uso de la radio

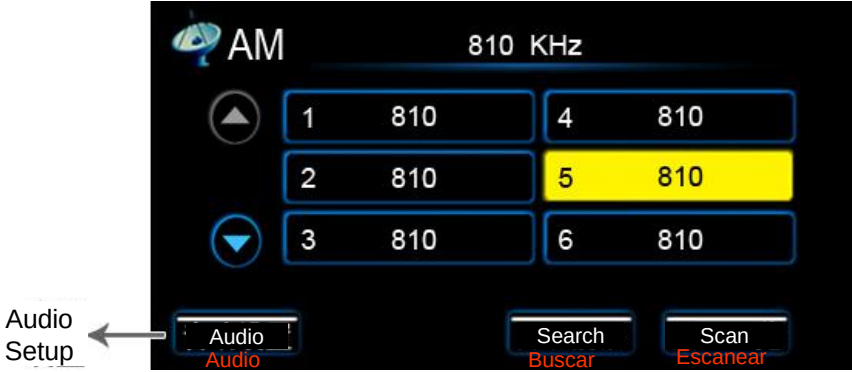


■ Uso de CD, MP3/WMA, video/audio DVD y VCD

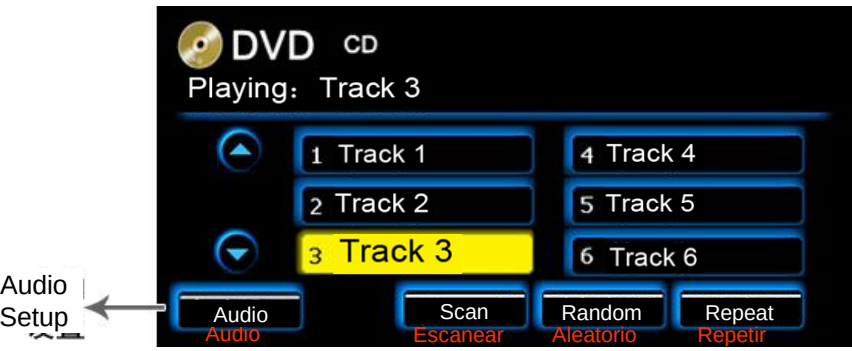



Ajustes de sonido

Ajustes de audio

- Paso 1: Presione




sobre la pantalla.

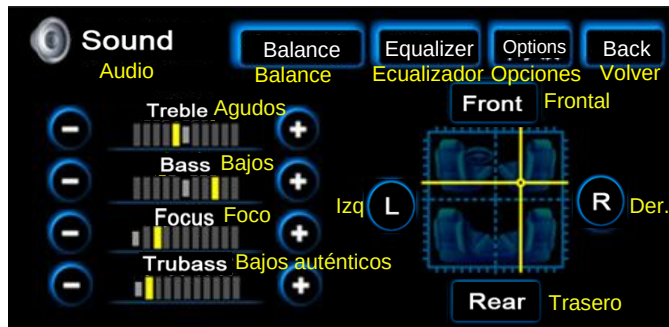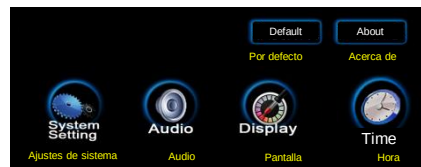

- Paso 2: Diríjase al cuadro anterior para configurar los ajustes.

Puede ajustar el audio en los modos de radio, TV, CD, MP3/WMA, DVD y VCD.

Cuando termine, pulse



Agudos: Ajusta la entrada del audio agudo.



Bajos: Ajusta la entrada de audio bajo.

Foco: Hace que el sonido del altoparlante mejore hacia el eje vertical.

Bajos auténticos: Hace que el altoparlante reproduzca sonidos bajos profundos.


Sistema de audio

Ajustes de sonido

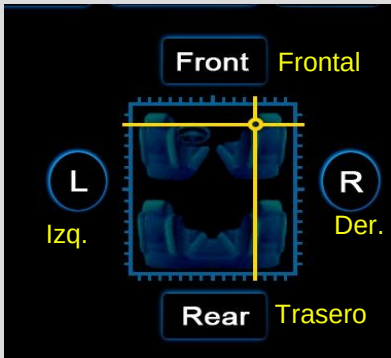Modo de audio	Pantalla	Nivel	Pulse
Agudos		-5~5	
Bajos		-5~5	
Foco		0~10	
Bajos auténticos		0~10	
Balance Frontal/ Trasero		F7~R7	 
Balance Der./Izq.		L7~R7	 

Opciones


- Paso: Presione "Opciones" en la esquina derecha de la pantalla para ingresar a la interfaz de ajustes de audio, y se mostrará la información de configuración por defecto como en el siguiente cuadro.

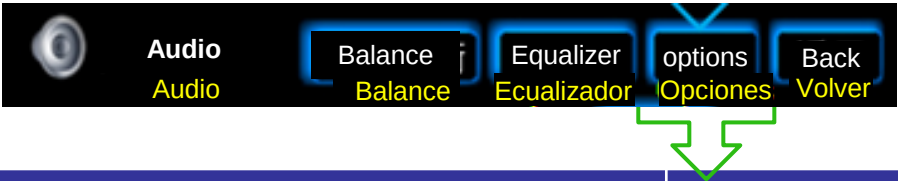


设置项 Opciones de ajuste	Enc.	Apag.
Virtual cinema mode Modo de cine virtual		Apag.
Reverberation mode Modo de reverberación		Apag.
Equal sonority control mode Modo de control de volumen normal	Enc.	
Intelligent volume control mode Modo de control de volumen inteligente		Apag.
Whole screen switching audio mode under navigation interface La totalidad de la pantalla cambia a modo de audio bajo interfaz de navegación	Enc.	
Multimedia silent mode during navigation Modo silencioso para multimedia durante la navegación		Apag.
CD music list circular turning mode Lista de música de CD en modo de repetición circular		Apag.
FM automatic noise silencer mode Modo silenciador de ruido FM automático		Apag.

Opciones

■ Paso: Presione "Balance" sobre la pantalla para ingresar a la interfaz de balance.

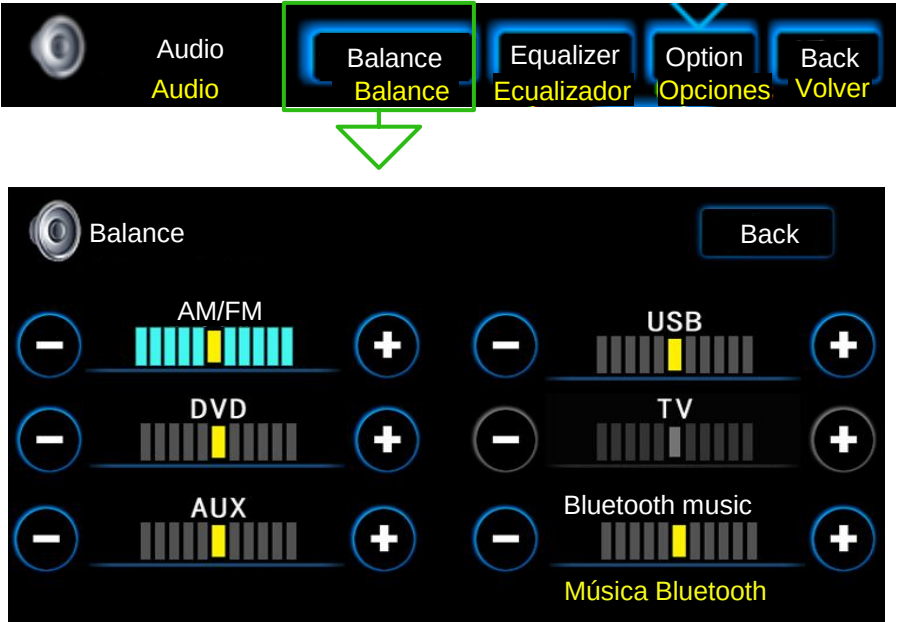

- Paso: Presione el botón "Ecualizador" para ingresar a la interfaz de ecualizador.

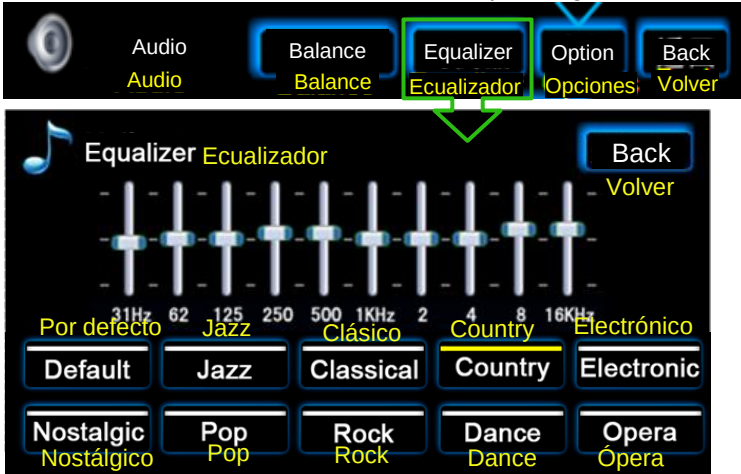

Si quiere cambiar a otros estilos, pulse el ícono correspondiente en la parte inferior de la interfaz.

Aviso

■ **Aviso:** Si la fuente de audio es diferente al estilo de música seleccionado, la música puede sonar mal.

Ajustar volumen

- Gire el dial “  ” en la parte inferior o presione “  ” en el volante para ajustar el volumen.
Barra deslizadora de ajuste de volumen en la parte superior de la pantalla:



Reproducir TV digital móvil

- Pulse el ícono



en el menú AUDIO para ingresar a reproducción de TV.

TV

- Si no aparece ningún ícono en la pantalla mientras mira TV, toque cualquier parte de la pantalla, como se indica en el siguiente menú:



- Operaciones que pueden ser implementadas: ajuste de audio, selección y búsqueda de pista anterior y siguiente, selección, cierre.
- Sólo con esta configuración los íconos de TV se vuelven brillantes; de lo contrario se ven grisados.

Reproducir TV digital móvil

Buscar

- Pulse  en la pantalla para ingresar a la interfaz de búsqueda. Un canal de TV con señal fuerte es buscado y almacenado automáticamente. La banda de frecuencia actual que se busca y la cantidad de programas buscados se indican en la parte intermedia de la interfaz.



- Al finalizar la búsqueda, el sistema vuelve a la interfaz de control principal en forma automática.

Aviso

- Confirme con los vendedores de BYD si hay señal de TV digital móvil antes de utilizar esta función.
- Dado que el número de canales varía según cada lugar, cuando el vehículo pasa a otras provincias o ciudades, debe buscar el número actual de canal presionando antes .

Reproducir TV digital móvil

Seleccionar

■ Paso 1: Pulse **Search** **Seleccionar** en la pantalla para ingresar a la interfaz de selección.




■ Paso 2: Ingrese el N° seleccionado de estación de TV y pulse **Enter** **Ingresar** .

- También puede pulsar **PREV** **PREVIO** o **NEXT** **SIGUIENTE** para seleccionarlas de a una.

Sistema Bluetooth de a bordo

- Presione el botón "teléfono" en la parte izquierda del panel inferior para ingresar a la interfaz del sistema Bluetooth de a bordo: Si ya se ha conectado el teléfono al sistema mediante Bluetooth, la operación puede implementarse a través del sistema multimedia.

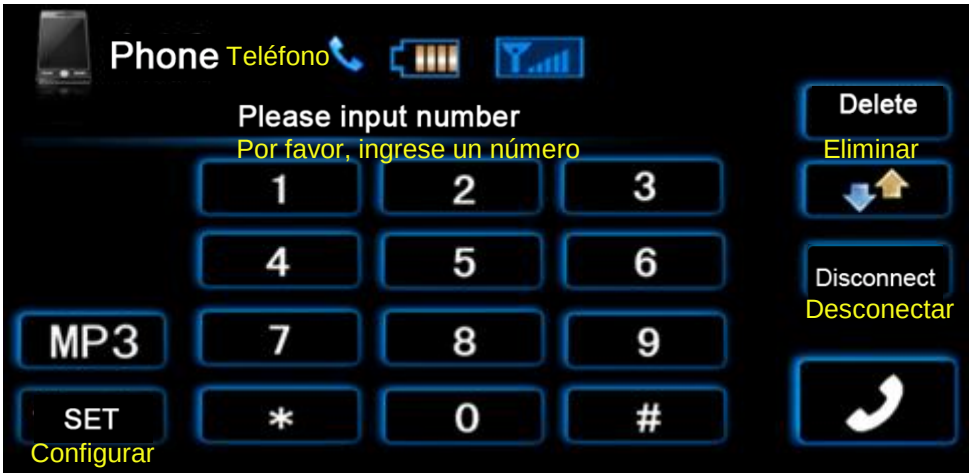

Sistema Bluetooth de a bordo

Interfaz de ajustes Bluetooth



Configuraciones como la conexión automática, la respuesta automática, la información del dispositivo y la selección de teléfonos pueden implementarse a través de esta interfaz.

Aviso

- Por razones de configuración, este sistema Bluetooth de a bordo podría no soportar al teléfono en su totalidad.

Sistema Bluetooth de a bordo

■ Configure la información del dispositivo a través de esta interfaz.




cambiar el nombre y pulse el botón  que sigue a "emparejar" 

código" para reestablecer el código de emparejamiento.

Sistema Bluetooth de a bordo

- La búsqueda, conexión, desconexión y el borrado se implementan a través de esta interfaz.

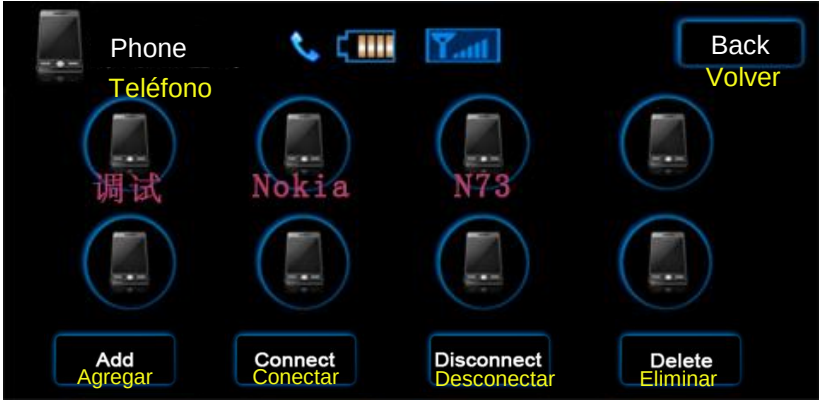

- Ingrese esta interfaz al discar y contestar llamadas, de la siguiente manera:
Es posible realizar llamadas, colgar y ajustar el volumen.



Sistema de video

Sistema de imagen lateral

- Presione el botón "VISTA" del volante para ingresar a la interfaz de imagen de cámara lateral, presiónelo nuevamente para salir de la interfaz.



Imagen lateral ¡Verifique el espacio circundante por su seguridad

- En caso de que dentro de esta interfaz cualquier radar detecte un obstáculo, estando activado el modo de advertencia de radar dentro de "Ajustes de sistema", aparecerá la correspondiente indicación de advertencia de radar en la parte superior derecha de la interfaz.
Según la imagen: Para las distancias específicas y los íconos correspondientes que se indican, diríjase a la sección "Sistema auxiliar de estacionamiento".




Sistema de imagen visual

- En reversa, el sistema ingresará automáticamente a la pantalla de imagen

Visual Imaging

visual. Use el botón **Imagen visual** para distinguir .

- Teniendo en consideración su seguridad, el botón del panel no responderá, pero puede seleccionar la configuración en ajustes del sistema de acuerdo a su propio gusto.
- La interfaz se reestablece luego de salir de las condiciones de imagen visual

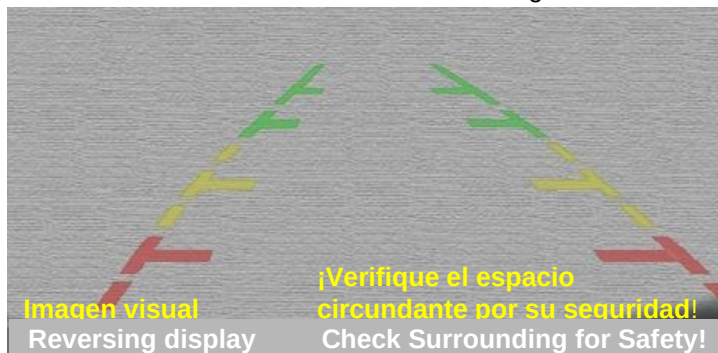

- En caso de que dentro de esta interfaz cualquier radar de reversa detecte un obstáculo, estando activado el modo de advertencia de radar dentro de "Ajustes de sistema", aparecerá la correspondiente indicación de advertencia de radar en la parte superior derecha de la interfaz. Según la imagen: Para las distancias específicas y los íconos correspondientes que se indican, diríjase a la sección "Sistema auxiliar de estacionamiento".



Sistema de advertencia por radar

Indicador de distancia y alarma

- Cuando el sensor detecta un bloqueo, mostrará su ubicación y la distancia aproximada con el vehículo, y sonará una alarma.
- **Sensor central**

Nivel	1	2	3
Indicador del sensor central trasero			
Alarma	Lento	Rápido	Continuo

Sistema de advertencia por radar


● Nivel de detección y distancia aproximada entre el vehículo y un obstáculo

Nivel	1	2	3
Sensor de esquina derecha frontal	--	60 a 50 cm	50 cm o menos
Sensor de esquina izquierda frontal	--	60 a 50 cm	50 cm o menos
sensor de esquina izquierda trasera	--	60 a 50 cm	50 cm o menos
Sensor de parte central posterior	120 a 80 cm	80 a 50 cm	50 cm o menos
Sensor de esquina derecha trasera	--	60 a 50 cm	50 cm o menos


Otros sistemas de conducción

Sistema de control de clima

- Presione el botón "Clima" para entrar a la interfaz de control de clima. Si aún no ha iniciado el clima, se verá la siguiente imagen:

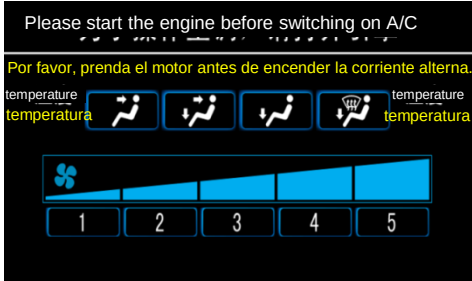

Si aún no ha iniciado el clima, se verá la siguiente imagen:

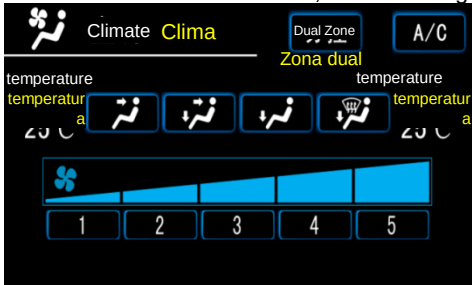

- Presione los cuatro botones de modo de la pantalla; puede elegir diferentes modos, como aire hacia el rostro, aire hacia rostro y pies, aire hacia pies, aire de descongelación hacia pies.
- Presione el botón de 5 velocidades de viento o pulse el rango de velocidad correspondiente; puede ajustar la velocidad del viento entre 5 grados diferentes.

Aviso

- ❑ Cuando el indicador "AUTO" está encendido, todos los botones de la interfaz de control manual de clima se invertirán, y el modo de control será totalmente automático.
- ❑ El modo memorizado puede borrarse cuando se desconecta la batería, cuando se apaga la energía o los fusibles se encienden. Para que funcione correctamente, encienda el motor antes de encender la corriente alterna.