

前言

本说明书是根据中国路况由奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞公司”）生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车具体情况编写的，它只适用于在中国境内（不含港澳台地区）行驶的由奇瑞公司生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车。本说明书包括至印刷时为止的最新信息。奇瑞公司全权负责该说明书的修订及说明，并保留该说明书印刷后产品更新而不另行通知的权利，有关产品更新的信息您可以向奇瑞销售服务商咨询。本说明书中部分图片是示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

本说明书是您获得车辆质量担保和首次免费保养的主要凭证。享受三包的车辆在办理三包业务时，必须出示三包凭证、购车发票等相关文件（详见三包凭证）。请将本说明书和三包凭证（如有）妥善保管，以便您需要时使用。如果您要转卖汽车，请将本说明书及全套随车文件随车交给新车主，以便新车主需要时使用。

特别声明

请您务必在使用本产品前认真阅读本说明书，尤请仔细阅读本说明书“质量担保”一章，以免因违反规定而失去享受本公司所提供的质量担保服务的权利。

奇瑞公司为产品设定了新车磨合及不同阶段的技术保养规定，其中包括首次免费保养，上述设定的维护保养对您的车辆的安全使用和保持良好运行状态至关重要，请您必须遵守。若您的汽车因为滥用、疏忽、不正确使用、不按规定的里程/ 时间间隔进行保养或未按要求在保养证明上签字或盖章，或未经批准进行改装/ 加装，您将丧失提出保修的权利，任何直接或间接的保修申请将不被奇瑞销售服务商接受。本公司的产品如果在使用中发现问题，由奇瑞销售服务商进行检修，在检修过程中奇瑞销售服务商有义务根据情况，在与客户协商后决定通过修理或更换同等零部件的方式进行维修。

如果您在仔细阅读本说明书过程中有不清楚的地方，奇瑞公司及奇瑞销售服务商将会向您作更详细的解释，同时欢迎广大客户提出宝贵意见。

本说明书版权归奇瑞汽车股份有限公司所有

祝您驾驶愉快！

前言

本说明书是根据中国路况由奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞公司”）生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车具体情况编写的，它只适用于在中国境内（不含港澳台地区）行驶的由奇瑞公司生产的全新一代瑞虎 7/ 全新一代瑞虎 7 PRO 汽车。本说明书包括至印刷时为止的最新信息。奇瑞公司全权负责该说明书的修订及说明，并保留该说明书印刷后产品更新而不另行通知的权利，有关产品更新的信息您可以向奇瑞销售服务商咨询。本说明书中部分图片是示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

本说明书是您获得车辆质量担保和首次免费保养的主要凭证。享受三包的车辆在办理三包业务时，必须出示三包凭证、购车发票等相关文件（详见三包凭证）。请将本说明书和三包凭证（如有）妥善保管，以便您需要时使用。如果您要转卖汽车，请将本说明书及全套随车文件随车交给新车主，以便新车主需要时使用。

特别声明

请您务必在使用本产品前认真阅读本说明书，尤请仔细阅读本说明书“质量担保”一章，以免因违反规定而失去享受本公司所提供的质量担保服务的权利。

奇瑞公司为产品设定了新车磨合及不同阶段的技术保养规定，其中包括首次免费保养，上述设定的维护保养对您的车辆的安全使用和保持良好运行状态至关重要，请您必须遵守。若您的汽车因为滥用、疏忽、不正确使用、不按规定的里程/ 时间间隔进行保养或未按要求在保养证明上签字或盖章，或未经批准进行改装/ 加装，您将丧失提出保修的权利，任何直接或间接的保修申请将不被奇瑞销售服务商接受。本公司的产品如果在使用中发现问题，由奇瑞销售服务商进行检修，在检修过程中奇瑞销售服务商有义务根据情况，在与客户协商后决定通过修理或更换同等零部件的方式进行维修。

如果您在仔细阅读本说明书过程中有不清楚的地方，奇瑞公司及奇瑞销售服务商将会向您作更详细的解释，同时欢迎广大客户提出宝贵意见。

本说明书版权归奇瑞汽车股份有限公司所有

祝您驾驶愉快！

7-1. 维修与保养

维修与保养

维护与保养分为两类：一类是常规保养，可由客户自己完成；另一类是定期保养、检查和维修，需要由奇瑞销售服务商完成。

常规保养检查维护方法详细信息请参见本章节常规保养；定期保养可以让您及时发现和消除隐患，防止故障发生。对您的车辆定期进行保养是必不可少的。请您严格按照使用说明书的维护计划表进行保养，以保证您的车辆保持最佳的性能和良好的运行状态，有效地延长车辆使用寿命。

请使用奇瑞公司推荐的油液，否则可能会损坏您的车辆。

奇瑞销售服务商为您服务

原厂件和材料有助于延长您的车辆使用寿命，在此请您特别注意：奇瑞公司向设在全国各地的奇瑞销售服务商提供原厂备件，建议您到奇瑞销售服务商更换原厂备件。

奇瑞销售服务商是奇瑞公司唯一授权的专业维修点，员工经过奇瑞公司严格的专业培训，他们将竭诚为您提供最优质的售后服务。如果您对奇瑞销售服务商的服务不满意，请您直接写信至：安徽省芜湖市经济技术开发区安徽奇瑞汽车营销公司售后服务部或拨打客户服务热线：400-883-8888，我们将以最快的速度解除您的疑虑。来信时请您不要忘记在信中写明联系方式、车辆型号、底盘号、发动机号、行驶里程、提车日期。

www.carobook.com

 环保

用过的发动机机油、制动液、冷却液、蓄电池和轮胎，只能由合格的废料处理机构处置或咨询配套厂商，不可随家庭垃圾倒掉或排入公用排水系统。

7-2. 常规保养

常规保养

如果您自行保养，请确保遵守本章节给出的正确保养步骤。

本章节仅列出了客户自己能够进行的较简单的保养说明，但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具进行保养。

 注意



- 关闭前舱盖前，检查工具、棉布等是否遗留在舱内。
- 请勿在拆除空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过度磨损。
- 正确添加冷却液、制动液、洗涤液至合适位置，如果油液溅到车身，则用湿布将其擦洗干净，以防损坏车身油漆面。

警告

- 若发动机非常热，请勿打开膨胀箱盖以防烫伤。
- 发动机运转时，手、衣服和工具要远离发动机传动皮带和冷却风扇。
- 请勿在燃油加注口或蓄电池附近吸烟，以免产生火花或明火，引起火灾。
- 电子点火系统内有高电压，在发动机运转或开启启动开关时，切勿碰触这些组件。
- 刚停下来的车辆，发动机、散热器、排气歧管和气缸盖等温度非常高，切勿触摸，冷却风扇可能随时自动运转，防止将衣服（例如：领带等）卷入风扇内，以免造成人身伤害。

检查机油油位

检查发动机机油

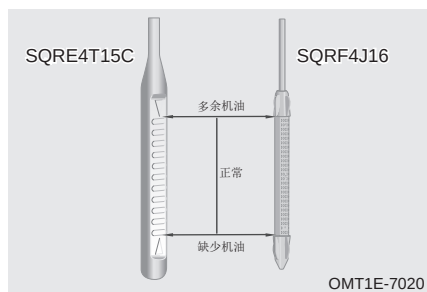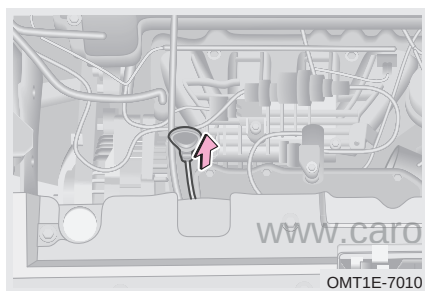

在发动机熄火后且已冷却的情况下，检查机油标尺的油位。

步骤 1：发动机暖机后将车辆停放在平坦路面上，关闭发动机后等待约 5 min；

步骤 2：打开前舱盖，拉出机油标尺，用一块干净无绒的布将其擦干净；

步骤 3：匀缓慢地将机油标尺插到底；


步骤 4：静置约 3 s，再次拉出机油标尺，检查机油油位是否正常。

请在机油标尺下方放一块抹布，以避免机油溅到发动机或车身上。

发动机暖机后，不要立即检查机油油位，等到机油回流到发动机底部后再进行检查。

7. 保养

添加发动机机油

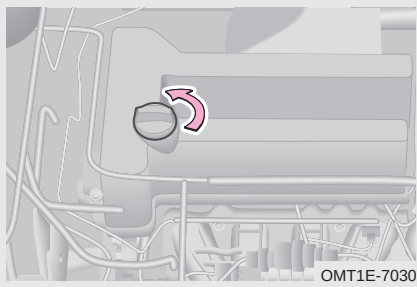

步骤 1: 逆时针旋转以打开机油加注口盖；

步骤 2: 使用漏斗少量多次加注机油，再使用机油标尺检查油位；

步骤 3: 油位达到正确范围后，顺时针旋转以拧紧机油加注口盖。

环保

请勿将废弃机油和滤清器弃置于生活垃圾箱、下水道或地面上，否则会导致环境严重污染，请根据当地环保相关法规进行处理。


注意

- 请勿加注机油过量，否则会损坏发动机。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的发动机机油，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 加油中若不慎导致机油洒落在发动机表面，将机油加注口盖拧紧前，应用帆布等工具将洒落的机油清理干净。
- 机油加注口盖拆开后不能倒置，防止机油倒流造成误判或者再次装配后已经流过密封圈的机油会自动溢出，造成机油加注口盖渗油的假象。

检查变速器油油位

检查、添加和更换变速器油需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查制动液液位

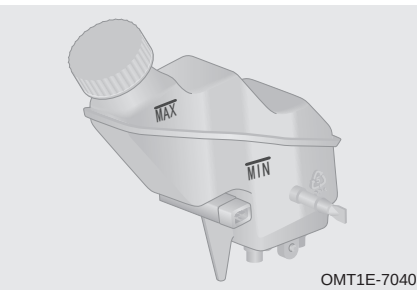


制动液液位应在“MIN”和“MAX”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加制动液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

⚠ 注意

- 制动液具有较强的吸水性，请勿长时间打开制动液储液罐盖。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的制动液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 如果制动液溅到车身漆面上，则用湿海绵擦除或用清水将其冲洗干净，以防腐蚀零件或油漆面。

⚠ 警告

请勿让制动液接触皮肤或眼睛，如果制动液溅到皮肤或眼中，应立即用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

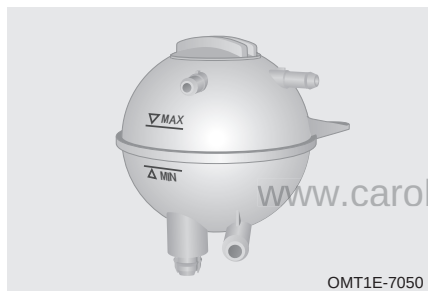检查冷却液液位**检查冷却液**

发动机冷机时，冷却液液位应在“MAX”和“MIN”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加冷却液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

添加冷却液

步骤 1：发动机冷机时，打开膨胀箱盖并添加冷却液至“MAX”标记；

步骤 2：启动并运转发动机至正常温度，要时刻观察膨胀箱内的冷却液液位，若发动机运转过程中下降至低于“MIN”标记，应及时添加冷却液至合适位置，直至冷却液液位不再下降；

步骤 3：关闭发动机，待发动机冷却后再次检查冷却液液位是否正常，如不正常，重复以上操作直至液面正常；

步骤 4：将膨胀箱盖安装到位。

⚠ 注意

- 如果液面下降过快，则检查散热器、水管和水泵等部位是否有泄漏。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的冷却液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 请勿使用劣质的冷却液，发动机运转产生高温，劣质的冷却液不能给发动机提供冷却和防腐保护。
- 在寒冷地区（例如：黑龙江等地区）需更换百分百原液防冻液。

警告

- 发动机达到暖态或热态时，冷却系统处于高压状态，此时切勿打开膨胀箱盖，可能被冒出的蒸汽烫伤。
- 冷却液具有毒性，添加冷却液时，务必小心，避免溅出在车辆任何部件、人体、地面上，若不慎液体接触皮肤或眼睛，用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

检查散热器和冷凝器

车辆行驶一段时间后，冷凝器和散热器的迎风面会被一些昆虫、树叶等杂物堵塞，此时会影响空调和冷却系统的性能，导致空调不能正常运转、冷却系统过热等，此时需要清洁散热器和冷凝器。

冷凝器：发动机熄火冷却状态下，使用压缩空气透过散热器从后向前吹气，清洁冷凝器。


散热器：建议每年清洁一次散热器表面。在发动机熄火的冷却状态下，使用压缩空气或水清洗散热器翅片，吹去小虫子和树叶等杂物。空气和水的压力不要超过 150 千帕，压力超过 150 千帕会损坏散热器翅片。

注意

- 散热器翅片的材质具有良好的热传导特性，为冷却液起到散热的作用；不得刷洗翅片，否则可能会造成翅片损坏，影响散热效果。
- 发动机热机状态下，切勿将水喷在高温的散热器上，否则产生的高温蒸汽可能会导致人员受伤；仅在发动机熄火且冷却时，才可以清洁散热器。

检查传动皮带

传动皮带使用一段时间后将会有所伸长，皮带张紧度不够，可能会损坏汽车，因此需定期对皮带的张紧度进行检查。

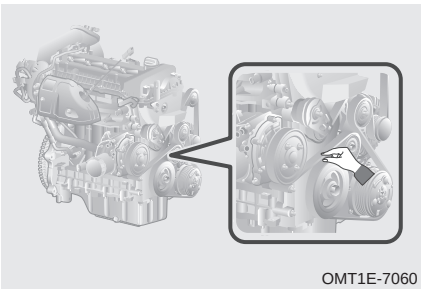

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；


步骤 2：用手指扭转皮带，检查皮带旋转角度；

步骤 3：如果旋转角度大于 90°，请到奇瑞销售服务商进行检修。

警告

检查传动皮带张紧度时，熄火发动机并冷却，确保发动机皮带处于静止状态。

检查轮胎

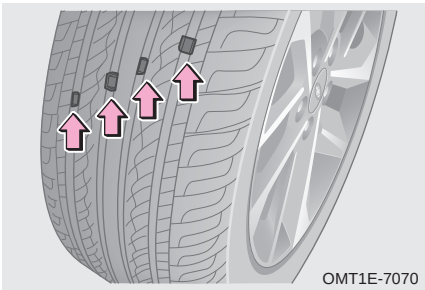

依据胎面上的磨损标记线检查轮胎胎面，胎面磨损量达到一定限值后，胎面将会和磨损带处于一个平面上。当磨损带和胎面处于一个平面时，轮胎的性能和安全性大大降低，必须更换轮胎。


 环保
请勿随意丢弃报废轮胎，应按照当地环保相关法规进行处理。

 注意
• 车辆行驶一段时间后，轮胎气压会有所升高是正常现象。 • 如果轮胎需要频繁充气，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。 • 应使用胎压表在冷胎时检查轮胎气压，目视轮胎表面来判断轮胎气压可能不准确。 • 如果行驶过程中轮胎出现漏气，请勿继续行驶，即使行驶小段距离也可能造成轮胎不可修复的损伤。 • 胎压监测系统 (TPMS) 能够实时监测轮胎的气压（详细信息请参见“4-8. 胎压监测系统 (TPMS)”）。 • 确保安装好轮胎气门嘴盖，否则会使灰尘进入气门芯并导致堵塞，如果气门盖遗失，请立即安装新的气门盖。

轮胎充气不当将会导致燃油消耗过多、轮胎寿命缩短、车辆稳定性降低，请保持正确的胎压行驶（有关轮胎气压的规定，详细信息请参见驾驶员侧 B 柱上的胎压标签）。如果轮胎经常漏气或由于割伤和其他损伤而不能正确修复，则应更换轮胎。


警告

务必保持适当的胎压，否则可能出现下列情况并造成事故，从而导致严重伤害甚至死亡：

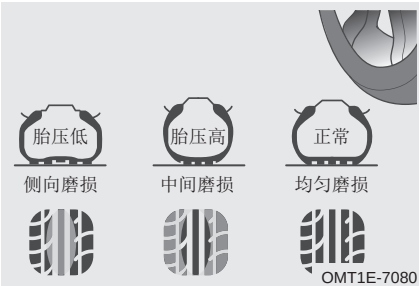

- 过度磨损。
- 操控性差。
- 磨损不均匀。
- 胎缘密封不佳。
- 车轮变形或轮胎脱落。
- 可能因轮胎过热而爆胎。
- 路况不良更容易导致轮胎损坏。

轮胎换位

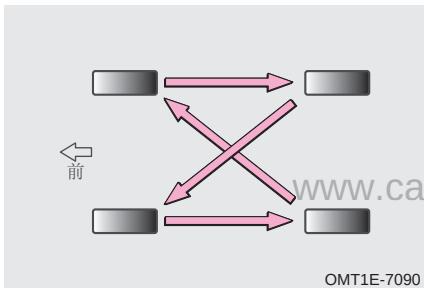

为了使各轮胎磨损均匀并延长轮胎的使用寿命，需要定期对轮胎进行对调，建议行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）；轮胎换位周期根据驾驶员的驾驶习惯和路面状况而有所不同。

请遵守下列注意事项，否则可能导致事故和人身伤亡：

1. 请勿使用其他车辆用过的轮胎。
2. 请勿混用磨损程度明显不同的轮胎。
3. 请勿使用不熟悉其使用情况的轮胎。
4. 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。
5. 请勿混用结构不同的轮胎（例如：子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
6. 车速表受汽车所用轮胎尺寸影响，如轮胎尺寸（直径）与原装不同，将无法显示准确车速，且有可能造成安全事故，此类事故损失不在保修范围内。



阅读

轮胎换位建议前往奇瑞销售服务商由售后人员操作。

检查蓄电池

检查并确保蓄电池端子无腐蚀、连接部位未松动、外部无裂纹且固定夹未松动。

您的汽车配备免维护蓄电池；更换时，新蓄电池的规格必须与原装蓄电池规格相同，建议到奇瑞销售服务商更换蓄电池。

检查空调滤清器

车辆的长时间行驶，空调滤清器可防止灰尘通过空调出风口进入车内，空调滤清器长时间使用可能导致其阻塞，如果空调工作效率大幅降低，请检查空调滤清器，必要时更换。



阅读

- 更换空调滤清器需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。
- 空调滤清器拆下的情况下使用空调可能导致防尘性能劣化，影响空调的工作效率。

检查挡风玻璃洗涤液

如果清洗器喷嘴无法喷出洗涤液，应停止操作清洗器，检查是否需要添加洗涤液，添加洗涤液后仍不能正常工作，请前往奇瑞销售服务商进行检修。



注意

www.carobook.com

- 挡风玻璃洗涤液内切勿添加防冻液，防冻液会伤害油漆。
- 气温在零度以下时，请勿用清水代替，否则水结冰后将会损坏清洗器。

检查雨刮片

用手指在雨刮片边缘滑动检查其粗糙度，过于粗糙会影响雨刮片的刮水效果。



注意

- 请勿使用雨刮片为挡风玻璃除霜或除冰。
- 雨刮片抬起维护时，需进入维修模式（详细信息请参见“1-8. 雨刮系统”），方可抬起雨刮片，应正确拿起刮片中部连接器位置。
- 挡风玻璃上有碎石敲击的小坑时，应及时保养玻璃。
- 冬季为了防止损坏雨刮片，操作雨刮器前要确保雨刮片未冻结在玻璃上。
- 黄油、硅树脂和燃油可能使雨刮片无法正常工作，建议使用洗涤液清洁雨刮片。

7. 保养

雨刮片的维护

1. 洗车时不得使用高压水枪直接冲洗雨刮片，会造成雨刮片变形。
2. 为了防止纹影形成，定期使用玻璃洗涤剂清洗雨刮片，建议每周一次。
3. 在自动洗车设备上洗车后应用纯水漂洗挡风玻璃和雨刮片，去除残留蜡层。
4. 为安全起见，建议雨刮片每年更换 1 至 2 次，可在奇瑞销售服务商处购买。
5. 禁止在干燥的挡风玻璃上使用雨刮片，否则会刮伤玻璃并对雨刮片造成永久性损伤。
6. 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似液体清洗挡风玻璃，这些物质会损害雨刮片。
7. 挡风玻璃表面结霜结冰或粘有风干的泥土、昆虫粘贴物等固体颗粒物时，应用湿抹布及时擦拭干净，不允许使用干抹布或直接使用雨刮片刮刷，否则会损坏玻璃和雨刮片。

雨刮器的使用

1. 不得人为用力摆动雨刮臂，否则可能会损坏雨刮器。
2. 挡风玻璃上有积雪、树叶、树枝等杂物时，应清理杂物后再操作雨刮器。
3. 洗涤液需按时加注，请使用本说明书规定的挡风玻璃洗涤液，不得用自来水替代。
4. 寒冷季节，使用雨刮器前请检查一下雨刮片是否被冻结在挡风玻璃上，如果冻结在挡风玻璃上，必须将其化冻后才能使用，否则将造成雨刮电机和雨刮片损坏。
5. 解冻方法：请使用空调采暖和通风装置加热，请勿使用热水直接冲洗雨刮片，否则可能导致挡风玻璃爆裂或雨刮片变形。

www.carobook.com

7-3. 定期保养

车辆资料

车型代码	
车辆识别代号 (VIN)	
发动机号	
变速器号	
交车日期	
奇瑞销售服务商公章：	
奇瑞销售服务商签字：	

检查计划表

检查计划表列出了车辆所需执行的检查项目，请根据检查计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行检查。

备注：★代表每 6 个月或 5,000 km（以先到者为准）的检查项目，☆代表每 3 个月或 5,000 km（以先到者为准）的检查项目，若有必要请进行更换。

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
电器	仪表指示系统	功能正常	★	★	★
	影音娱乐系统	功能正常	★	★	★
	诊断仪检测	无故障码	★	★	★
雨刮喷水	前雨刮片	功能正常	★	★	★
	后雨刮片	功能正常	★	★	★
	喷水系统	功能正常	★	★	★
空调	制冷效果	功能正常	★	★	★
	空调系统	功能正常	★	★	★
	空调滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
油液	冷却液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	冷却液冰点	满足使用要求	★	★	★
	制动液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	制动液含水量	满足使用要求	★	★	★
	转向液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	发动机油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	手动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	自动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	蓄电池电压	满足使用要求	★	★	★
传动与悬挂	减震器	无漏油	★	★	★
	传动轴及防尘套	无干涉、渗油	★	★	★
	底盘螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★

7. 保养

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
转向	转向机	功能正常	★	★	★
	转向管柱	功能正常	★	★	★
	转向拉杆、球头和防尘罩	无干涉、渗油	★	★	★
车轮	轮胎外观	无割伤和其它损伤	★	★	★
	轮胎花纹	/	★	★	★
	轮胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	备胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	轮胎螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★
	轮胎换位	/		★	
其它	火花塞	/			★
	制动片	/	★	★	★
	空气滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
	传动皮带	无松弛、裂纹、分层、断裂现象	★	★	★
	发动机油底壳、放油螺栓	外观完好，无渗油	★	★	★
	变速箱壳体	外观完好，无渗油	★	★	★
	相关油液管路（例如：转向、制动、燃油等）及线束	外观完好，无渗油	★	★	★

维护计划表

维护计划表列出了车辆所需执行的维护项目，请根据维护计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行保养。

油液名称	规格	售后维护	维护周期
机油 (SQRE4T15C)	SM SAE-5W-30 SM SAE-5W-40 SM SAE-10W-40	4.7±0.2 L (同时更换机油 和机油滤清器)	每 6 个月或 5,000 km 更换 (以先到者为准)
机油 (SQRF4J16)	SM SAE-5W-30	4.3±0.2 L (同时更换机油 和机油滤清器)	每 6 个月或 5,000 km 更换 (以先到者为准)
变速箱油 (621MHB)	福斯 GL-475W-90	2.5±0.1 L	每 1 年或 30,000 km 更换 (以先到者为准)
变速箱油 (025CHC)	CVTF WCF-1	7.3±0.2 L	每 40,000 km 更换
变速箱油 (730DHB)	福斯 Pentosin FFL-7A	4.25±0.2 L	每 60,000 km 更换
冷却液 (SQRE4T15C)	/	9 L	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
冷却液 (SQRF4J16)	/	7.5 L	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
制动液	DOT4	/	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
机油滤清器	/	/	每 6 个月或 5,000km 更换 (以先到者为准)
燃油滤清器	/	/	免维护
活性炭罐过滤器			每 3 年或 60,000 km 更换 (以先到者为准)
火花塞			每 20,000 km 检 查，每 30,000 km 更换



7. 保养

油液名称	规格	售后维护	维护周期
传动皮带	/	/	建议每 2 年或 40,000 km 检查并更换（以先到者为准）

 阅读

- 轮胎磨到“磨耗标识”时要求必须更换。
- 燃油滤清器为免维护型，无需更换（排除故障导致的原因）。
- 变速箱油液后续定期检查，如有需要则更换变速箱油（例如：因缺少或变质导致的原因）。
- 通过燃油蒸汽的橡胶管，合理的更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。
- 建议每行驶 15,000 km 清洗一次节流阀。
- 建议每行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）。
- 建议每 3 个月或 5,000 km（以先到者为准）检查一次空气滤芯和空调滤芯，若有必要请进行更换。
- 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，以后每隔 20,000 km 检查和调整一次（费用由客户自理，奇瑞公司不承担该项费用）。
- 建议通过燃油的加油软管：材料为普通橡胶（例如：NBR+PVC/CSM 等）的产品，更换周期为 5 年或 20 万公里先到为限；材料为氟橡胶的产品，更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。如上述软管出现开裂等影响性能的缺陷，建议及时更换。

 注意

- 仅可使用奇瑞公司推荐油液，使用其它规格油液可能损坏车辆相关系统。
- 以上加注量仅供参考，具体加注量请根据实车测量为准。

首次 5,000 km 免费保养卡

首次免费保养（机油和机油滤清器）时间为行驶 5,000 km 或购车 6 个月内，以先到者为准。

首保 5,000 km
免费保养卡
日期: _____
里程: _____
使用性质: _____
车牌号码: _____
奇瑞销售服务商盖章

用户签字: _____



 CHERY	
用户信息	
用户姓名	
地址	
电话	
工作单位	
E-mail	
购车日期	
使用性质	
车牌号码	
车辆数据	
车辆识别码 (VIN)	
车型	
发动机号	
变速器号	
奇瑞销售服务商盖章	

7. 保养

首次 5,000 km 保养卡 (购车 6 个月内)				
日期				
里程				
检查项目	1	更换发动机机油、机油滤清器	Y ☐	N ☐
	2	检查制动液液面、测含水量	Y ☐	N ☐
	3	检查防冻液液面、测冰点值	Y ☐	N ☐
	4	检查蓄电池	Y ☐	N ☐
	5	检查灯光、方向盘、喇叭	Y ☐	N ☐
	6	检查组合仪表、空调系统	Y ☐	N ☐
	7	检查音响系统、仪表板各按键	Y ☐	N ☐
	8	检查换挡手柄	Y ☐	N ☐
	9	检查离合踏板、制动踏板、油门踏板	Y ☐	N ☐
	10	检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关	Y ☐	N ☐
	11	检查前舱线路和管路	Y ☐	N ☐
	12	检查随车工具和备胎	Y ☐	N ☐
	13	检查轮胎胎压、外观	Y ☐	N ☐
	14	检查底盘管路、油箱	Y ☐	N ☐
	15	检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件	Y ☐	N ☐
	16	诊断仪检测	Y ☐	N ☐
	17	检查玻璃洗涤剂	Y ☐	N ☐
	18	检查空气滤清器芯	Y ☐	N ☐
	19	检查空调滤芯	Y ☐	N ☐
	20	检查制动片	Y ☐	N ☐
	21	检查传动皮带	Y ☐	N ☐
	22	检查雨刮片、喷嘴	Y ☐	N ☐
	23	检查乘员座椅、安全带、门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗	Y ☐	N ☐
	24	检查遮阳板、茶杯托、杂物盒、电子钟	Y ☐	N ☐
	25	检查变速箱油	Y ☐	N ☐
	26	检查空调管路	Y ☐	N ☐
	27	检查底盘螺栓力矩	Y ☐	N ☐
	28	紧固轮胎螺母	Y ☐	N ☐



首保 5,000 km
免费保养卡

日期: _____

里程: _____

使用性质: _____

车牌号码: _____

用户签字: _____

保养证明

按照奇瑞公司保养计划表中规定的项目进行保养（定期保养间隔为每行驶 5,000 km 或 6 个月，两者以先到者为准）。

定期保养		
行驶至 10,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 15,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 20,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 25,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

7. 保养

定期保养		
行驶至 30,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 35,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 40,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 45,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 50,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字



定期保养		
行驶至 55,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 60,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 65,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 70,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 75,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

7. 保养

定期保养		
行驶至 80,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 85,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 90,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 95,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字



安全气囊系统

您的汽车配备有安全气囊系统，自车辆购买日期起计 10 年必须更换安全气囊全套系统，建议由奇瑞销售服务商来更换安全气囊系统。

为了确保安全气囊系统工作正常，请务必按规定时间到奇瑞销售服务商更换安全气囊系统。

如果在规定日期之前更换安全气囊（如发生事故后），请仔细填写更换记录，以备日后查阅。

注：根据车辆配置不同，以下安全系统的部分部件，您的车辆可能未配备。

安全气囊系统更换记录		安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊	☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊	☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）	☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）	☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）	☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）	☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块	☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束	☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）	☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件	☐	其他部件
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
日期		日期	
奇瑞销售服务商盖章：		奇瑞销售服务商盖章：	

7. 保养

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

7-1. 维修与保养

维修与保养

维护与保养分为两类：一类是常规保养，可由客户自己完成；另一类是定期保养、检查和维修，需要由奇瑞销售服务商完成。

常规保养检查维护方法详细信息请参见本章节常规保养；定期保养可以让您及时发现和消除隐患，防止故障发生。对您的车辆定期进行保养是必不可少的。请您严格按照使用说明书的维护计划表进行保养，以保证您的车辆保持最佳的性能和良好的运行状态，有效地延长车辆使用寿命。

请使用奇瑞公司推荐的油液，否则可能会损坏您的车辆。

奇瑞销售服务商为您服务

原厂件和材料有助于延长您的车辆使用寿命，在此请您特别注意：奇瑞公司向设在全国各地的奇瑞销售服务商提供原厂备件，建议您到奇瑞销售服务商更换原厂备件。

奇瑞销售服务商是奇瑞公司唯一授权的专业维修点，员工经过奇瑞公司严格的专业培训，他们将竭诚为您提供最优质的售后服务。如果您对奇瑞销售服务商的服务不满意，请您直接写信至：安徽省芜湖市经济技术开发区安徽奇瑞汽车营销公司售后服务部或拨打客户服务热线：400-883-8888，我们将以最快的速度解除您的疑虑。来信时请您不要忘记在信中写明联系方式、车辆型号、底盘号、发动机号、行驶里程、提车日期。

www.carobook.com

 环保

用过的发动机机油、制动液、冷却液、蓄电池和轮胎，只能由合格的废料处理机构处置或咨询配套厂商，不可随家庭垃圾倒掉或排入公用排水系统。

7-2. 常规保养

常规保养

如果您自行保养，请确保遵守本章节给出的正确保养步骤。

本章节仅列出了客户自己能够进行的较简单的保养说明，但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具进行保养。

 注意



- 关闭前舱盖前，检查工具、棉布等是否遗留在舱内。
- 请勿在拆除空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过度磨损。
- 正确添加冷却液、制动液、洗涤液至合适位置，如果油液溅到车身，则用湿布将其擦洗干净，以防损坏车身油漆面。

警告

- 若发动机非常热，请勿打开膨胀箱盖以防烫伤。
- 发动机运转时，手、衣服和工具要远离发动机传动皮带和冷却风扇。
- 请勿在燃油加注口或蓄电池附近吸烟，以免产生火花或明火，引起火灾。
- 电子点火系统内有高电压，在发动机运转或开启启动开关时，切勿碰触这些组件。
- 刚停下来的车辆，发动机、散热器、排气歧管和气缸盖等温度非常高，切勿触摸，冷却风扇可能随时自动运转，防止将衣服（例如：领带等）卷入风扇内，以免造成人身伤害。

检查机油油位

检查发动机机油

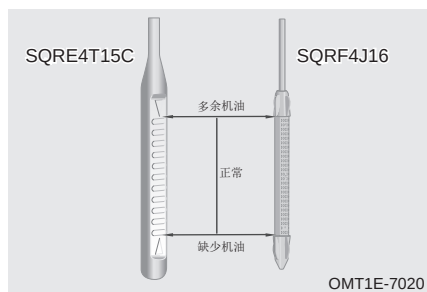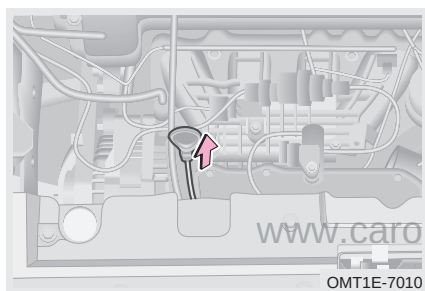

在发动机熄火后且已冷却的情况下，检查机油标尺的油位。

步骤 1：发动机暖机后将车辆停放在平坦路面上，关闭发动机后等待约 5 min；

步骤 2：打开前舱盖，拉出机油标尺，用一块干净无绒的布将其擦干净；

步骤 3：匀缓慢地将机油标尺插到底；


步骤 4：静置约 3 s，再次拉出机油标尺，检查机油油位是否正常。

请在机油标尺下方放一块抹布，以避免机油溅到发动机或车身上。

发动机暖机后，不要立即检查机油油位，等到机油回流到发动机底部后再进行检查。

7. 保养

添加发动机机油

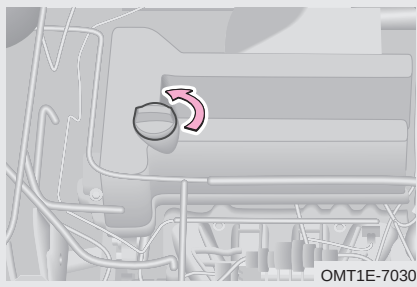

步骤 1: 逆时针旋转以打开机油加注口盖；

步骤 2: 使用漏斗少量多次加注机油，再使用机油标尺检查油位；

步骤 3: 油位达到正确范围后，顺时针旋转以拧紧机油加注口盖。

环保

请勿将废弃机油和滤清器弃置于生活垃圾箱、下水道或地面上，否则会导致环境严重污染，请根据当地环保相关法规进行处理。


注意

- 请勿加注机油过量，否则会损坏发动机。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的发动机机油，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 加油中若不慎导致机油洒落在发动机表面，将机油加注口盖拧紧前，应用帆布等工具将洒落的机油清理干净。
- 机油加注口盖拆开后不能倒置，防止机油倒流造成误判或者再次装配后已经流过密封圈的机油会自动溢出，造成机油加注口盖渗油的假象。

检查变速器油油位

检查、添加和更换变速器油需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。

检查制动液液位

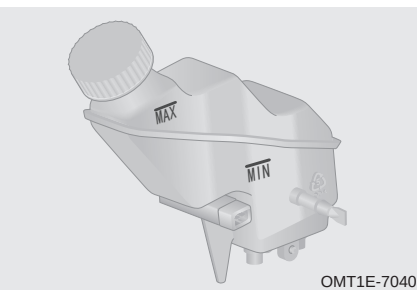


制动液液位应在“MIN”和“MAX”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加制动液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

⚠ 注意

- 制动液具有较强的吸水性，请勿长时间打开制动液储液罐盖。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的制动液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 如果制动液溅到车身漆面上，则用湿海绵擦除或用清水将其冲洗干净，以防腐蚀零件或油漆面。

⚠ 警告

请勿让制动液接触皮肤或眼睛，如果制动液溅到皮肤或眼中，应立即用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

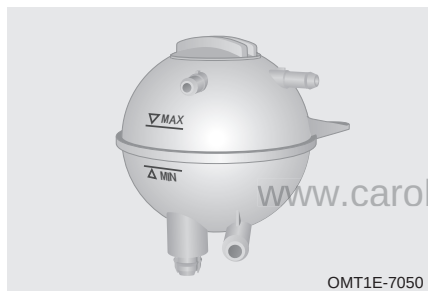检查冷却液液位**检查冷却液**

发动机冷机时，冷却液液位应在“MAX”和“MIN”标记之间，若在“MIN”标记及以下，需要添加冷却液，请立即联系奇瑞销售服务商进行检修。

添加冷却液

步骤 1：发动机冷机时，打开膨胀箱盖并添加冷却液至“MAX”标记；

步骤 2：启动并运转发动机至正常温度，要时刻观察膨胀箱内的冷却液液位，若发动机运转过程中下降至低于“MIN”标记，应及时添加冷却液至合适位置，直至冷却液液位不再下降；

步骤 3：关闭发动机，待发动机冷却后再次检查冷却液液位是否正常，如不正常，重复以上操作直至液面正常；

步骤 4：将膨胀箱盖安装到位。

⚠ 注意

- 如果液面下降过快，则检查散热器、水管和水泵等部位是否有泄漏。
- 仅可使用奇瑞公司推荐的冷却液，否则产生的直接或间接损失，由客户自行承担。
- 请勿使用劣质的冷却液，发动机运转产生高温，劣质的冷却液不能给发动机提供冷却和防腐保护。
- 在寒冷地区（例如：黑龙江等地区）需更换百分百原液防冻液。

警告

- 发动机达到暖态或热态时，冷却系统处于高压状态，此时切勿打开膨胀箱盖，可能被冒出的蒸汽烫伤。
- 冷却液具有毒性，添加冷却液时，务必小心，避免溅出在车辆任何部件、人体、地面上，若不慎液体接触皮肤或眼睛，用大量清水冲洗，如有必要立即就医。

检查散热器和冷凝器

车辆行驶一段时间后，冷凝器和散热器的迎风面会被一些昆虫、树叶等杂物堵塞，此时会影响空调和冷却系统的性能，导致空调不能正常运转、冷却系统过热等，此时需要清洁散热器和冷凝器。

冷凝器：发动机熄火冷却状态下，使用压缩空气透过散热器从后向前吹气，清洁冷凝器。


散热器：建议每年清洁一次散热器表面。在发动机熄火的冷却状态下，使用压缩空气或水清洗散热器翅片，吹去小虫子和树叶等杂物。空气和水的压力不要超过 150 千帕，压力超过 150 千帕会损坏散热器翅片。

注意

- 散热器翅片的材质具有良好的热传导特性，为冷却液起到散热的作用；不得刷洗翅片，否则可能会造成翅片损坏，影响散热效果。
- 发动机热机状态下，切勿将水喷在高温的散热器上，否则产生的高温蒸汽可能会导致人员受伤；仅在发动机熄火且冷却时，才可以清洁散热器。

检查传动皮带

传动皮带使用一段时间后将会有所伸长，皮带张紧度不够，可能会损坏汽车，因此需定期对皮带的张紧度进行检查。

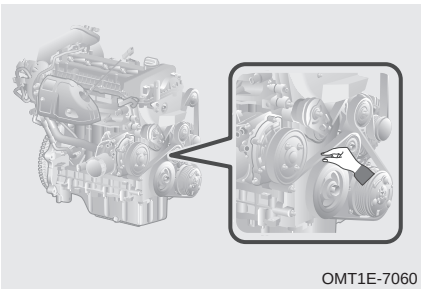

步骤 1：整车电源切换至 OFF 模式；


步骤 2：用手指扭转皮带，检查皮带旋转角度；

步骤 3：如果旋转角度大于 90°，请到奇瑞销售服务商进行检修。

警告

检查传动皮带张紧度时，熄火发动机并冷却，确保发动机皮带处于静止状态。

检查轮胎

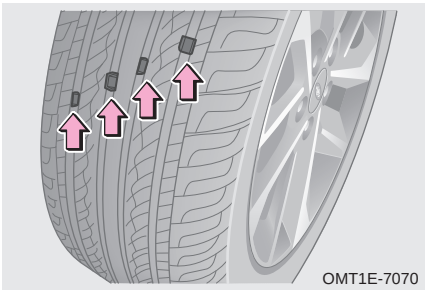

依据胎面上的磨损标记线检查轮胎胎面，胎面磨损量达到一定限值后，胎面将会和磨损带处于一个平面上。当磨损带和胎面处于一个平面时，轮胎的性能和安全性大大降低，必须更换轮胎。


 环保
请勿随意丢弃报废轮胎，应按照当地环保相关法规进行处理。

 注意
• 车辆行驶一段时间后，轮胎气压会有所升高是正常现象。 • 如果轮胎需要频繁充气，请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。 • 应使用胎压表在冷胎时检查轮胎气压，目视轮胎表面来判断轮胎气压可能不准确。 • 如果行驶过程中轮胎出现漏气，请勿继续行驶，即使行驶小段距离也可能造成轮胎不可修复的损伤。 • 胎压监测系统 (TPMS) 能够实时监测轮胎的气压（详细信息请参见“4-8. 胎压监测系统 (TPMS)”）。 • 确保安装好轮胎气门嘴盖，否则会使灰尘进入气门芯并导致堵塞，如果气门盖遗失，请立即安装新的气门盖。

轮胎充气不当将会导致燃油消耗过多、轮胎寿命缩短、车辆稳定性降低，请保持正确的胎压行驶（有关轮胎气压的规定，详细信息请参见驾驶员侧 B 柱上的胎压标签）。如果轮胎经常漏气或由于割伤和其他损伤而不能正确修复，则应更换轮胎。


警告

务必保持适当的胎压，否则可能出现下列情况并造成事故，从而导致严重伤害甚至死亡：

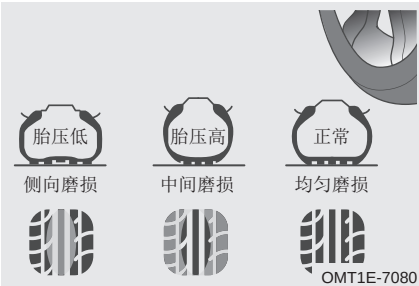

- 过度磨损。
- 操控性差。
- 磨损不均匀。
- 胎缘密封不佳。
- 车轮变形或轮胎脱落。
- 可能因轮胎过热而爆胎。
- 路况不良更容易导致轮胎损坏。

轮胎换位

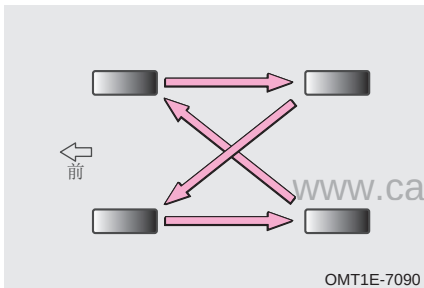

为了使各轮胎磨损均匀并延长轮胎的使用寿命，需要定期对轮胎进行对调，建议行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）；轮胎换位周期根据驾驶员的驾驶习惯和路面状况而有所不同。

请遵守下列注意事项，否则可能导致事故和人身伤亡：

1. 请勿使用其他车辆用过的轮胎。
2. 请勿混用磨损程度明显不同的轮胎。
3. 请勿使用不熟悉其使用情况的轮胎。
4. 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。
5. 请勿混用结构不同的轮胎（例如：子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
6. 车速表受汽车所用轮胎尺寸影响，如轮胎尺寸（直径）与原装不同，将无法显示准确车速，且有可能造成安全事故，此类事故损失不在保修范围内。



阅读

轮胎换位建议前往奇瑞销售服务商由售后人员操作。

检查蓄电池

检查并确保蓄电池端子无腐蚀、连接部位未松动、外部无裂纹且固定夹未松动。

您的汽车配备免维护蓄电池；更换时，新蓄电池的规格必须与原装蓄电池规格相同，建议到奇瑞销售服务商更换蓄电池。

检查空调滤清器

车辆的长时间行驶，空调滤清器可防止灰尘通过空调出风口进入车内，空调滤清器长时间使用可能导致其阻塞，如果空调工作效率大幅降低，请检查空调滤清器，必要时更换。



阅读

- 更换空调滤清器需由专业人士操作，请联系奇瑞销售服务商。
- 空调滤清器拆下的情况下使用空调可能导致防尘性能劣化，影响空调的工作效率。

检查挡风玻璃洗涤液

如果清洗器喷嘴无法喷出洗涤液，应停止操作清洗器，检查是否需要添加洗涤液，添加洗涤液后仍不能正常工作，请前往奇瑞销售服务商进行检修。



注意

www.carobook.com

- 挡风玻璃洗涤液内切勿添加防冻液，防冻液会伤害油漆。
- 气温在零度以下时，请勿用清水代替，否则水结冰后将会损坏清洗器。

检查雨刮片

用手指在雨刮片边缘滑动检查其粗糙度，过于粗糙会影响雨刮片的刮水效果。



注意

- 请勿使用雨刮片为挡风玻璃除霜或除冰。
- 雨刮片抬起维护时，需进入维修模式（详细信息请参见“1-8. 雨刮系统”），方可抬起雨刮片，应正确拿起刮片中部连接器位置。
- 挡风玻璃上有碎石敲击的小坑时，应及时保养玻璃。
- 冬季为了防止损坏雨刮片，操作雨刮器前要确保雨刮片未冻结在玻璃上。
- 黄油、硅树脂和燃油可能使雨刮片无法正常工作，建议使用洗涤液清洁雨刮片。

7. 保养

雨刮片的维护

- 1. 洗车时不得使用高压水枪直接冲洗雨刮片，会造成雨刮片变形。
- 2. 为了防止纹影形成，定期使用玻璃洗涤剂清洗雨刮片，建议每周一次。
- 3. 在自动洗车设备上洗车后应用纯水漂洗挡风玻璃和雨刮片，去除残留蜡层。
- 4. 为安全起见，建议雨刮片每年更换 1 至 2 次，可在奇瑞销售服务商处购买。
- 5. 禁止在干燥的挡风玻璃上使用雨刮片，否则会刮伤玻璃并对雨刮片造成永久性损伤。
- 6. 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似液体清洗挡风玻璃，这些物质会损害雨刮片。
- 7. 挡风玻璃表面结霜结冰或粘有风干的泥土、昆虫粘贴物等固体颗粒物时，应用湿抹布及时擦拭干净，不允许使用干抹布或直接使用雨刮片刮刷，否则会损坏玻璃和雨刮片。

雨刮器的使用

- 1. 不得人为用力摆动雨刮臂，否则可能会损坏雨刮器。
- 2. 挡风玻璃上有积雪、树叶、树枝等杂物时，应清理杂物后再操作雨刮器。
- 3. 洗涤液需按时加注，请使用本说明书规定的挡风玻璃洗涤液，不得用自来水替代。
- 4. 寒冷季节，使用雨刮器前请检查一下雨刮片是否被冻结在挡风玻璃上，如果冻结在挡风玻璃上，必须将其化冻后才能使用，否则将造成雨刮电机和雨刮片损坏。
- 5. 解冻方法：请使用空调采暖和通风装置加热，请勿使用热水直接冲洗雨刮片，否则可能导致挡风玻璃爆裂或雨刮片变形。

www.carobook.com

7-3. 定期保养

车辆资料

车型代码	
车辆识别代号 (VIN)	
发动机号	
变速器号	
交车日期	
奇瑞销售服务商公章：	
奇瑞销售服务商签字：	



检查计划表

检查计划表列出了车辆所需执行的检查项目，请根据检查计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行检查。

备注：★代表每 6 个月或 5,000 km（以先到者为准）的检查项目，☆代表每 3 个月或 5,000 km（以先到者为准）的检查项目，若有必要请进行更换。

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
电器	仪表指示系统	功能正常	★	★	★
	影音娱乐系统	功能正常	★	★	★
	诊断仪检测	无故障码	★	★	★
雨刮喷水	前雨刮片	功能正常	★	★	★
	后雨刮片	功能正常	★	★	★
	喷水系统	功能正常	★	★	★
空调	制冷效果	功能正常	★	★	★
	空调系统	功能正常	★	★	★
	空调滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
油液	冷却液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	冷却液冰点	满足使用要求	★	★	★
	制动液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	制动液含水量	满足使用要求	★	★	★
	转向液液位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	发动机油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	手动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	自动变速箱油位	液位在正常范围内、油质正常	★	★	★
	蓄电池电压	满足使用要求	★	★	★
传动与悬挂	减震器	无漏油	★	★	★
	传动轴及防尘套	无干涉、渗油	★	★	★
	底盘螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★

7. 保养

检查项目		标准	每 5,000	每 10,000	每 15,000
转向	转向机	功能正常	★	★	★
	转向管柱	功能正常	★	★	★
	转向拉杆、球头和防尘罩	无干涉、渗油	★	★	★
车轮	轮胎外观	无割伤和其它损伤	★	★	★
	轮胎花纹	/	★	★	★
	轮胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	备胎气压	胎压符合要求	★	★	★
	轮胎螺栓力矩	力矩符合要求	★	★	★
	轮胎换位	/		★	
其它	火花塞	/			★
	制动片	/	★	★	★
	空气滤芯	滤芯无破损，通透性良好	☆	☆	☆
	传动皮带	无松弛、裂纹、分层、断裂现象	★	★	★
	发动机油底壳、放油螺栓	外观完好，无渗油	★	★	★
	变速箱壳体	外观完好，无渗油	★	★	★
	相关油液管路（例如：转向、制动、燃油等）及线束	外观完好，无渗油	★	★	★

维护计划表

维护计划表列出了车辆所需执行的维护项目，请根据维护计划表中规定的行驶里程到奇瑞销售服务商进行保养。

油液名称	规格	售后维护	维护周期
机油 (SQRE4T15C)	SM SAE-5W-30 SM SAE-5W-40 SM SAE-10W-40	4.7±0.2 L (同时更换机油 和机油滤清器)	每 6 个月或 5,000 km 更换 (以先到者为准)
机油 (SQRF4J16)	SM SAE-5W-30	4.3±0.2 L (同时更换机油 和机油滤清器)	每 6 个月或 5,000 km 更换 (以先到者为准)
变速箱油 (621MHB)	福斯 GL-475W-90	2.5±0.1 L	每 1 年或 30,000 km 更换 (以先到者为准)
变速箱油 (025CHC)	CVTF WCF-1	7.3±0.2 L	每 40,000 km 更换
变速箱油 (730DHB)	福斯 Pentosin FFL-7A	4.25±0.2 L	每 60,000 km 更换
冷却液 (SQRE4T15C)	/	9 L	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
冷却液 (SQRF4J16)	/	7.5 L	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
制动液	DOT4	/	每 2 年或 40,000 km 更换 (以先到者为准)
机油滤清器	/	/	每 6 个月或 5,000km 更换 (以先到者为准)
燃油滤清器	/	/	免维护
活性炭罐过滤器			每 3 年或 60,000 km 更换 (以先到者为准)
火花塞			每 20,000 km 检 查，每 30,000 km 更换

7. 保养

油液名称	规格	售后维护	维护周期
传动皮带	/	/	建议每 2 年或 40,000 km 检查并更换（以先到者为准）

 阅读

- 轮胎磨到“磨耗标识”时要求必须更换。
- 燃油滤清器为免维护型，无需更换（排除故障导致的原因）。
- 变速箱油液后续定期检查，如有需要则更换变速箱油（例如：因缺少或变质导致的原因）。
- 通过燃油蒸汽的橡胶管，合理的更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。
- 建议每行驶 15,000 km 清洗一次节流阀。
- 建议每行驶 10,000 km 四轮对换一次（最佳调整换位里程为 5,000 - 7,000 km）。
- 建议每 3 个月或 5,000 km（以先到者为准）检查一次空气滤芯和空调滤芯，若有必要请进行更换。
- 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，以后每隔 20,000 km 检查和调整一次（费用由客户自理，奇瑞公司不承担该项费用）。
- 建议通过燃油的加油软管：材料为普通橡胶（例如：NBR+PVC/CSM 等）的产品，更换周期为 5 年或 20 万公里先到为限；材料为氟橡胶的产品，更换周期为 10 年或 50 万公里先到为限。如上述软管出现开裂等影响性能的缺陷，建议及时更换。

 注意

- 仅可使用奇瑞公司推荐油液，使用其它规格油液可能损坏车辆相关系统。
- 以上加注量仅供参考，具体加注量请根据实车测量为准。

首次 5,000 km 免费保养卡

首次免费保养（机油和机油滤清器）时间为行驶 5,000 km 或购车 6 个月内，以先到者为准。

首保 5,000 km
免费保养卡
日期: _____
里程: _____
使用性质: _____
车牌号码: _____
奇瑞销售服务商盖章

用户签字: _____



 CHERY	
用户信息	
用户姓名	
地址	
电话	
工作单位	
E-mail	
购车日期	
使用性质	
车牌号码	
车辆数据	
车辆识别码 (VIN)	
车型	
发动机号	
变速器号	
奇瑞销售服务商盖章	

7
保养

7. 保养

首次 5,000 km 保养卡 (购车 6 个月内)				
日期				
里程				
检查项目	1	更换发动机机油、机油滤清器	Y ☐	N ☐
	2	检查制动液液面、测含水量	Y ☐	N ☐
	3	检查防冻液液面、测冰点值	Y ☐	N ☐
	4	检查蓄电池	Y ☐	N ☐
	5	检查灯光、方向盘、喇叭	Y ☐	N ☐
	6	检查组合仪表、空调系统	Y ☐	N ☐
	7	检查音响系统、仪表板各按键	Y ☐	N ☐
	8	检查换挡手柄	Y ☐	N ☐
	9	检查离合踏板、制动踏板、油门踏板	Y ☐	N ☐
	10	检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关	Y ☐	N ☐
	11	检查前舱线路和管路	Y ☐	N ☐
	12	检查随车工具和备胎	Y ☐	N ☐
	13	检查轮胎胎压、外观	Y ☐	N ☐
	14	检查底盘管路、油箱	Y ☐	N ☐
	15	检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件	Y ☐	N ☐
	16	诊断仪检测	Y ☐	N ☐
	17	检查玻璃洗涤剂	Y ☐	N ☐
	18	检查空气滤清器芯	Y ☐	N ☐
	19	检查空调滤芯	Y ☐	N ☐
	20	检查制动片	Y ☐	N ☐
	21	检查传动皮带	Y ☐	N ☐
	22	检查雨刮片、喷嘴	Y ☐	N ☐
	23	检查乘员座椅、安全带、门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗	Y ☐	N ☐
	24	检查遮阳板、茶杯托、杂物盒、电子钟	Y ☐	N ☐
	25	检查变速箱油	Y ☐	N ☐
	26	检查空调管路	Y ☐	N ☐
	27	检查底盘螺栓力矩	Y ☐	N ☐
	28	紧固轮胎螺母	Y ☐	N ☐



首保 5,000 km
免费保养卡

日期: _____

里程: _____

使用性质: _____

车牌号码: _____

用户签字: _____

保养证明

按照奇瑞公司保养计划表中规定的项目进行保养（定期保养间隔为每行驶 5,000 km 或 6 个月，两者以先到者为准）。

定期保养		
行驶至 10,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 15,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 20,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 25,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

7. 保养

定期保养		
行驶至 30,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 35,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 40,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 45,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 50,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字



定期保养		
行驶至 55,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 60,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 65,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 70,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 75,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

7
保养



7. 保养

定期保养		
行驶至 80,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 85,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 90,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字

定期保养		
行驶至 95,000 km 或上次保养后 6 个月内。		
日期	里程	奇瑞销售服务商盖章
下次约定保养时间或里程		
日期	里程	用户签字



安全气囊系统

您的汽车配备有安全气囊系统，自车辆购买日期起计 10 年必须更换安全气囊全套系统，建议由奇瑞销售服务商来更换安全气囊系统。

为了确保安全气囊系统工作正常，请务必按规定时间到奇瑞销售服务商更换安全气囊系统。

如果在规定日期之前更换安全气囊（如发生事故后），请仔细填写更换记录，以备日后查阅。

注：根据车辆配置不同，以下安全系统的部分部件，您的车辆可能未配备。

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

7. 保养

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	

安全气囊系统更换记录	
☐	驾驶员气囊
☐	前排乘员气囊
☐	左侧气帘（若配备）
☐	右侧气帘（若配备）
☐	左侧座椅安全气囊（若配备）
☐	右侧座椅安全气囊（若配备）
☐	安全气囊控制模块
☐	安全气囊线束
☐	预紧式安全带（若配备）
☐	其他部件
1	
2	
3	
4	
日期	
奇瑞销售服务商盖章：	