


Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-FE]

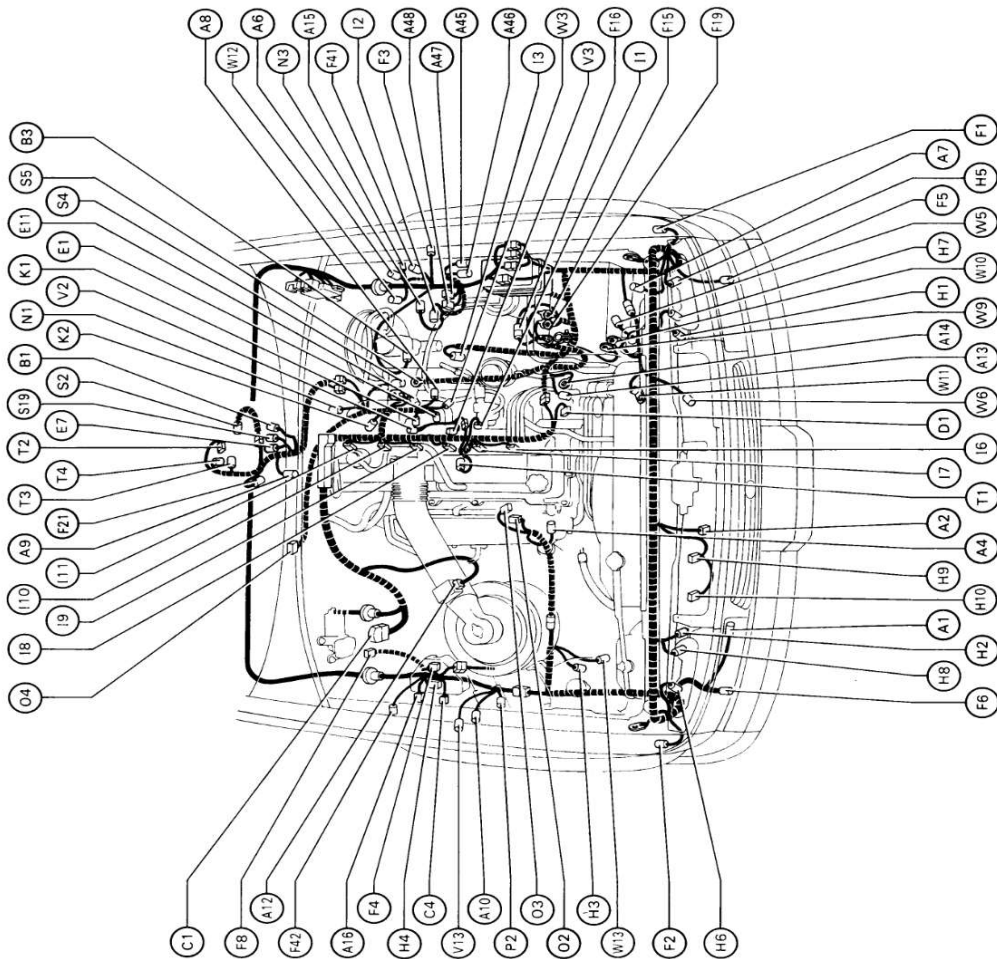

English Français Español


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 3	Brake Fluid Level SW	Manocontact de niveau d'huile de frein	Interruptor del nivel del líquido de frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Actuador del control de crucero
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Captteur de température d'eau EFI	Sensor de la température del agua de EFI
E 7	ECT Solenoid	Solenoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
E 11	Engine Oil Level Sensor	Manocontact de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 8	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiaparabrisa
F 15	Fusible Link (AM1)	Cratouche-fusible (AM1)	Fusible (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Cratouche-fusible (AM2)	Fusible (AM2)
F 19	Fusible Link (M1)	Cratouche-fusible (général)	Fusible fusible (principal)
F 21	4WD Detector SW	Capteur de détection 4WD	Interruptor de detección de 4WD
F 41	Fuel Pump Relay	Relais de pompe d'alimentation	Relé de válvula de solenóide de combustible
F 42	Fuel Pump Resistor	Résistance de pompe d'alimentation	Resistor de la bomba de combustible
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande gauche de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierda
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande droit de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del haz del faro derecha
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteurs	Motor del limpiaparabrisa
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteurs	Relé del limpiaparabrisa
H 5	Headlight No.1 LH	Phare no.1 gauche	Faro N°1 izquierda
H 6	Headlight No.1 RH	Phare no.1 droit	Faro N°1 derecha
H 7	Headlight No.2 LH	Phare no.2 gauche	Faro N°2 izquierda
H 8	Headlight No.2 RH	Phare no.2 droit	Faro N°2 derecha
H 9	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
I 1	ISC Valve	Soupape ISC	Válvula ISC
I 2	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 6	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N°1
I 7	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N°2
I 8	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N°3
I 9	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N°4
I 10	Injector No.5	Injecteur no.5	Injector N°5
I 11	Injector No.6	Injecteur no.6	Injector N°6
K 1	Knock Sensor No.1	Capteur de cognement no.1	Sensor de golpeteo N°1
K 2	Knock Sensor No.2	Capteur de cognement no.2	Sensor de golpeteo N°2
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 3	Noise Filter (Ignition System)	Filtre anti-parasites (système d'allumage)	Filtro contra el ruido (sistema de encendido)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 4	Oxygen Sensor	Capteur d'oxygène	Sensor de oxígeno
P 2	Power Outlet	Prise d'alimentation	Toma de alimentación
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 19	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
T 1	Transfer 2-4 Control Motor	Moteur de contrôle de transfert 2-4	Motor de control de transferencia de 2-4
T 2	Transfer L4 Position SW	Manocontact de position L4 de boîte de transfert	Interruptor de la posición L4 de la transmisión
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position de transfert de point mort	Interruptor de posición de punto muerto de transmisión
V 2	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 3	VSV (Pressure Control)	VSV (d'accroissement de pression d'essence)	VSV (aumento de la presión de combustible)
V 13	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
W 3	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 5	Winch Motor and Magnetic SW	Relais principal de treuil et moteur de treuil	Relé principal de la grúa
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnético del cabrestante
W 12	Washer Change Valve	Soupape de changement de lave-glace	Válvula de cambio del lavador
W 13	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Captteur de température ambiante A/C	Sensor del temperatura del ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condensateur A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique A/C	Engranaje magnético del A/C
A 6	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat A/C (Double système A/C et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del A/C (Interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 7	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau A/C	Interruptor de la presión del agua del A/C
A 8	A/T Fluid Temp. Sender	Jauge émettrice de température de liquide A/T	Interruptor de la temperatura del líquido de la A/T
A 9	A/T Filter Warning SW	Capteur d'avertissement de filtre à air A/T	Interruptor de aviso del filtro de aire
A 10	Air Flow Meter	Capteur de débit d'air	Medidor de flujo de aire
A 12	Alternator	Alternateur	Alternador
A 13	Auto Antenna Control Motor LH	Moteur gauche de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, izquierda
A 14	Auto Antenna Control Motor RH	Moteur droit de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, derecha
A 15	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 45	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 46	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 47	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 48	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS

[LHD: 1FZ-FE]

Position of Parts in Engine Compartment

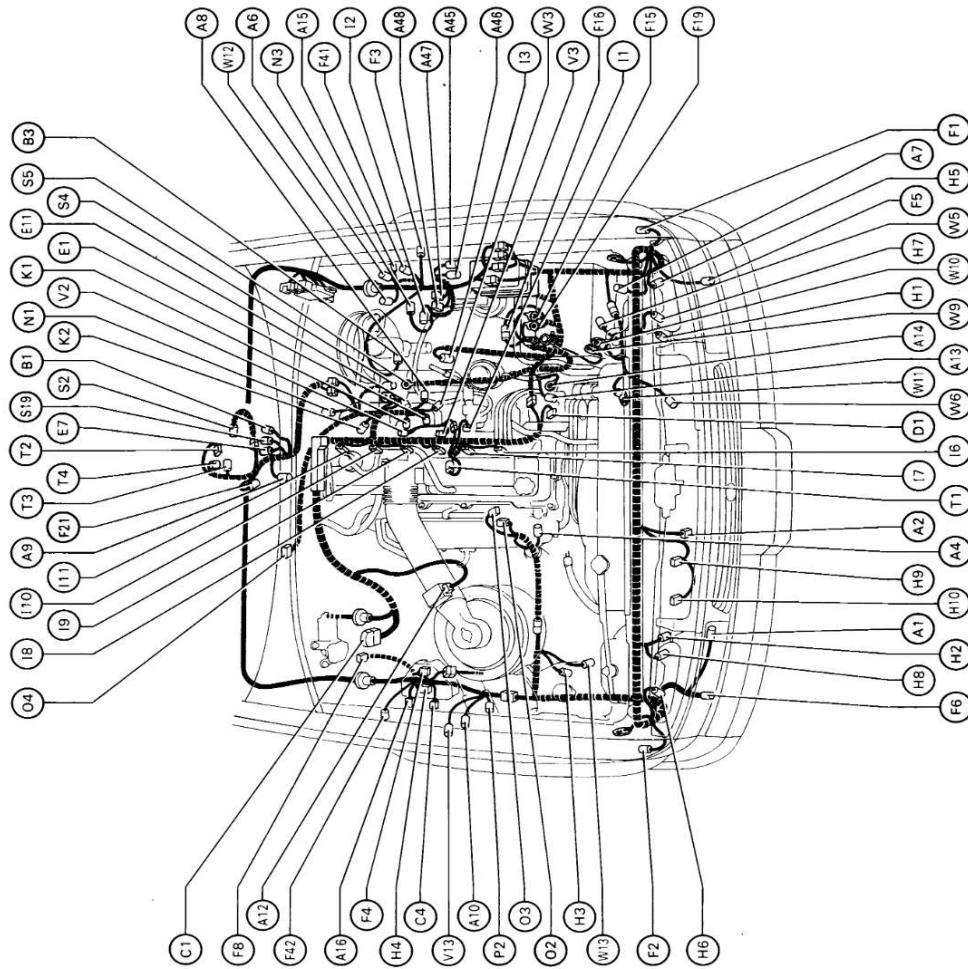

English

Deutsch

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)


Code	English	Deutsch
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Konstanthalterstellig
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 7	ECT Sensor	ECT-Magnet
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 12	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 13	Fusible Link (AM2)	Schmelzsicherung (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 21	4WD Detection SW	4WD-Schalter
F 41	Fuel Pump Relay	Kraftstoffpumpenrelais
F 42	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpenwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtwerteinstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtwerteinstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwischermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwischerrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1, links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1, rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2, links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2, rechts
H 9	Horn (High)	Hörnschalter (Hoch)
H 10	Horn (Low)	Hörnschalter (Niedrig)
I 1	ISC Valve	ISC-Ventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 7	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 8	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 9	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 10	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 11	Injector No. 5	Einspritzventil Nr. 5
K 1	Knock Sensor No. 1	Klopfsensor Nr. 1
K 2	Knock Sensor No. 2	Klopfsensor Nr. 2
N 1	Neutral Start SW	Neutralschalter
N 3	Noise Filter (Ignition System)	Störschaltfilter (Zündanlage)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 4	Oxygen Sensor	Lamda-Sonde
P 2	Power Outlet	Strombuchse
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor (ECT)	Geschwindigkeitssensor (ECT)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilgetriebe-steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilgetriebe-schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilgetriebe-neutralschalter
V 2	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 3	VSV (Fuel Pressure Control)	VSV (Kraftstoffdruckregler)
V 13	Variable Resistor	Regelwiderstand
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Motor	Windenmotor und Magnetschalter
W 9	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 10	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 12	Washer Change Valve	Wischerschnittventil
W 13	Washer Motor	Wischermotor

English

Deutsch


Position of Parts in Engine Compartment

Español

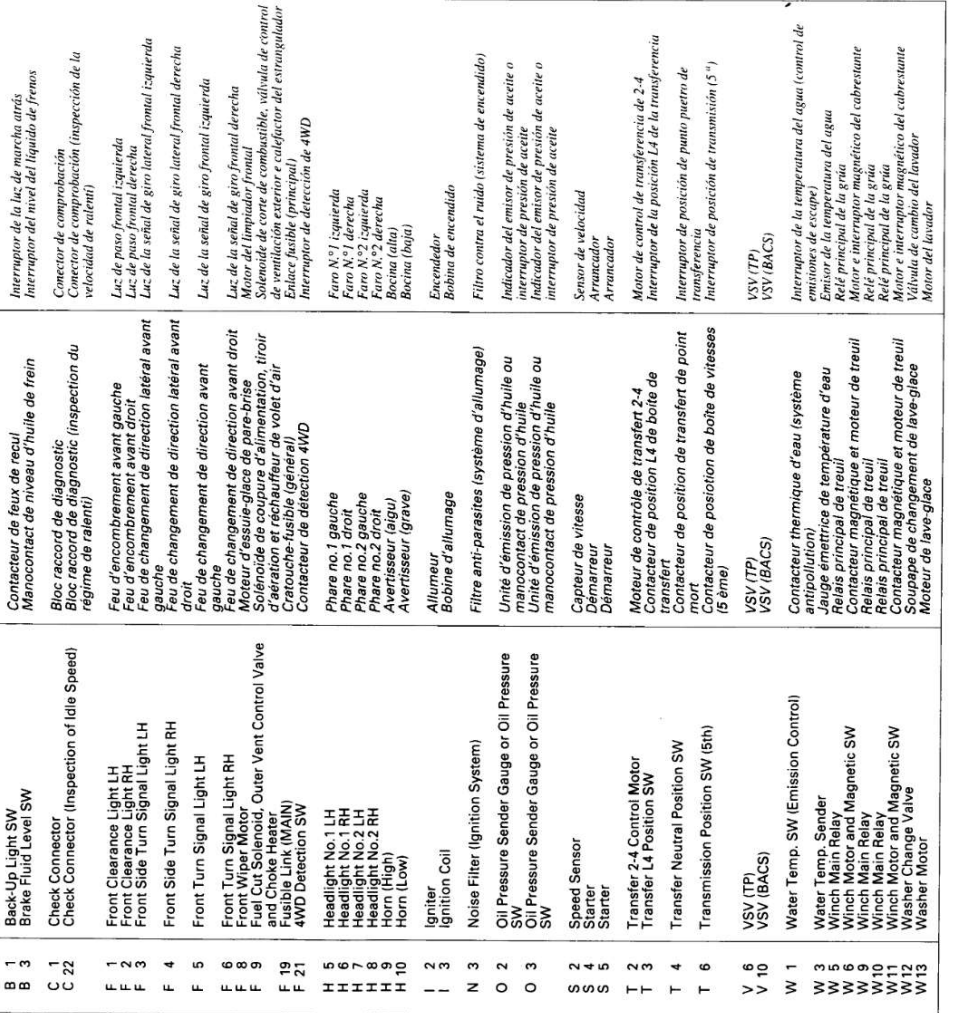

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-F]

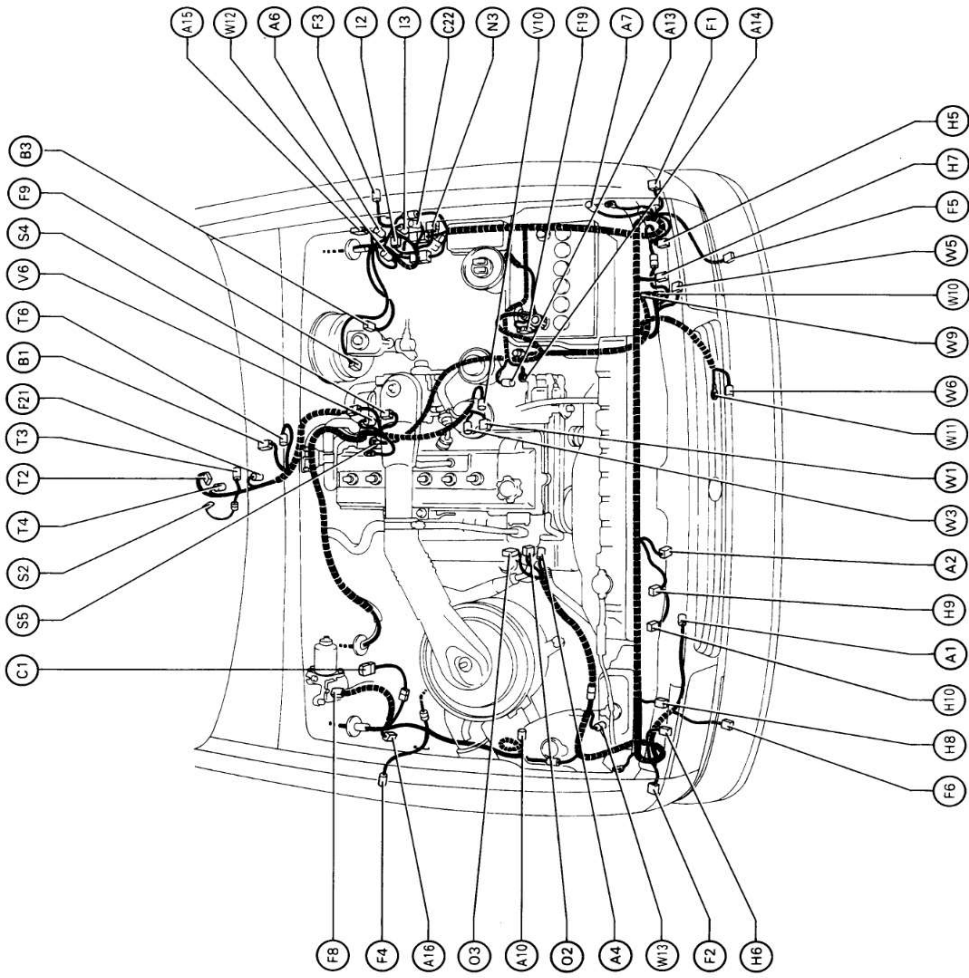


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	A/C-Ambienttemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C-Kondensatorlüftermotor
A 4	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 6	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 7	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 10	Alternator	Generator
A 13	Alternator	Generator
A 14	Auto Antenna Control Motor LH	Antennensteuermotor, links
A 15	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
A 16	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 22	Check Connector (Inspection of Idle Speed)	Prüfstecker (Leerlaufdrehzahlprüfung)
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 9	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke	Kraftstoffsperrventil, Entlüftungssteuerventil und Starterklappen
F 19	Heater	Schmelzsicherung (Haupt)
F 21	Fusible Link (MAIN)	4WD-Schalter
H 5	Headlight No.1 LH	Scheinwerfer Nr.1, links
H 6	Headlight No.1 RH	Scheinwerfer Nr.1, rechts
H 7	Headlight No.2 LH	Scheinwerfer Nr.2, links
H 8	Headlight No.2 RH	Scheinwerfer Nr.2, rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (tief)
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
N 3	Noise Filter (Ignition System)	Störschutzfilter (Zündanlage)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4 Verteilergtriebsteuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergtriebschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergtriebsneutralschalter
T 6	Transmission Position SW (5th)	Verteilergtriebspositionschalter (5. Gang)
V 6	VSV (TP)	VSV (TP)
V 10	VSV (BACS)	VSV (BACS)
W 1	Water Temp. SW (Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (Abgasreinigung)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 9	Winch Main Relay	Windenmotor und Magnetschalter
W 10	Winch Main Relay	Windenmotor und Magnetschalter
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 12	Washer Change Valve	Washerumschaltventil
W 13	Washer Motor	Waschermotor

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-FT]

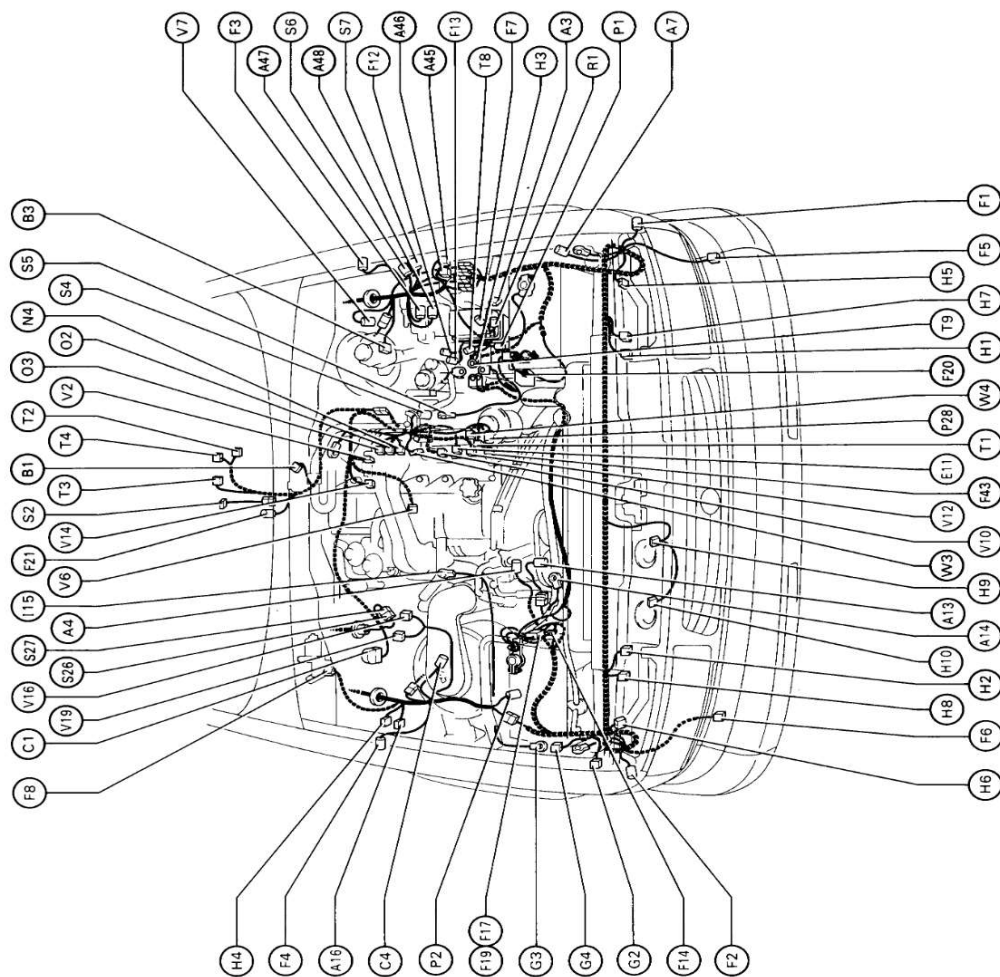


Código	English	Francia	Español
A 3	AC Idle-Up VSV	Soupape VSV de ralenti accélère AC	VSV de aumento del ralenti del AC
A 4	AC Magnetic Clutch	Accouplement magnétique AC	Embrague magnético del AC
A 7	AC Triple Pressure SW (AC Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat AC (Double système AC et pressostat simple)	Interrupción de presión triple del AC (Interrupción de presión doble y sencillo del AC)
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 16	Auto Antenna Control Motor RH	Moteur droit de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, derecha
A 45	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 46	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 47	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 48	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Fransais	Español
B 1	Back-Up Light SW	Contactor de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 3	Brake Fluid Level SW	Manocontact de niveau d'huile de frein	Interruptor del nivel del líquido de frenos
C 1	Check Connector	Bloc record de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de crucero
E 11	Engine Oil Level Sensor	Manocontact de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
F 1	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del limpiaparallos
F 8	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiaparallos
F 12	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 13	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 14	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 15	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 16	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 17	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 18	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 19	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 20	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 21	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 22	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
F 23	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Calentador de combustible
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande gauche de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del luz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande droite de réglage d'orientation de faisceau de projecteur	Actuador de control del nivel del luz del faro derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteurs	Motor del limpiador del faro
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteurs	Relé del limpiador del faro
H 5	Headlight No. 1 RH	Phare no.1 gauche	Faro N°1 izquierda
H 6	Headlight No. 1 LH	Phare no.1 droite	Faro N°1 derecha
H 7	Headlight No. 2 LH	Phare no.2 gauche	Faro N°2 izquierda
H 8	Headlight No. 2 RH	Phare no.2 droite	Faro N°2 derecha
H 9	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
I 15	Intake Heater	Chauffage d'admission	Calentador de admisión
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Filter anti-parasites (pression d'huile)	Filtro contra el ruido (presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manoccontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manoccontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
P 1	PPS Solenoid	Solenoïde de commande PPS	Solenóide de PPS
P 2	Power Outlet	Prise d'alimentation	Toma de alimentación
P 28	Pick-Up Sensor	Captteur de reprise	Sensor capto
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Captteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 3	Shifter	Démarreur	Arrancador
S 4	Shifter	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 5	Shifter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 6	Shifter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 7	Shifter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 26	Short Connector (Intake Heater)	Broche de shunt (Rechauffeur d'admission)	Conector de cortocircuito (Calentador de admisión)
S 27	Short Connector (Intake Heater)	Broche de shunt (Rechauffeur d'admission)	Conector de cortocircuito (Calentador de admisión)
T 1	Throttle Position Sensor	Captteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
T 2	Transfer Neutral Position SW	Moteur de contrôle de transfert 2-4	Motor de control de transferencia de 2-4
T 3	Transfer Neutral Position SW	Moteur de contrôle de transfert 2-4	Motor de control de transferencia de 2-4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Moteur de contrôle de transfert 2-4	Motor de control de transferencia de 2-4
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de cambio de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de cambio de 12-24 voltios
V 2	VSV (EGR)	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 6	VSV (TP)	VSV (TP)	VSV (TP)
V 7	Vacuum SW (Brake)	Contactor de dépression (freins)	Interruptor de vacío (freno)
V 10	VSV (BACS)	VSV (BACS)	VSV (BACS)
V 12	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
V 13	Vacuum Sensor	Captteur de dépression	Sensor de vacío
V 14	VSV (EGR Cut)	VSV (corte de EGR)	VSV (de coupe de EGR)
V 16	VSV (EGR Cut)	VSV (corte de EGR)	VSV (de coupe de EGR)
V 19	VSV (EGR Control)	VSV (contrôle EGR)	VSV (control de EGR)
W 3	Water Temp. Sensor	Jauge d'émétrie de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 4	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	Jauge d'émétrie de température d'eau (bougies de préchauffage)	Sensor del temperatura del agua (bujías incandescentes)

[LHD: 1HD-FT]

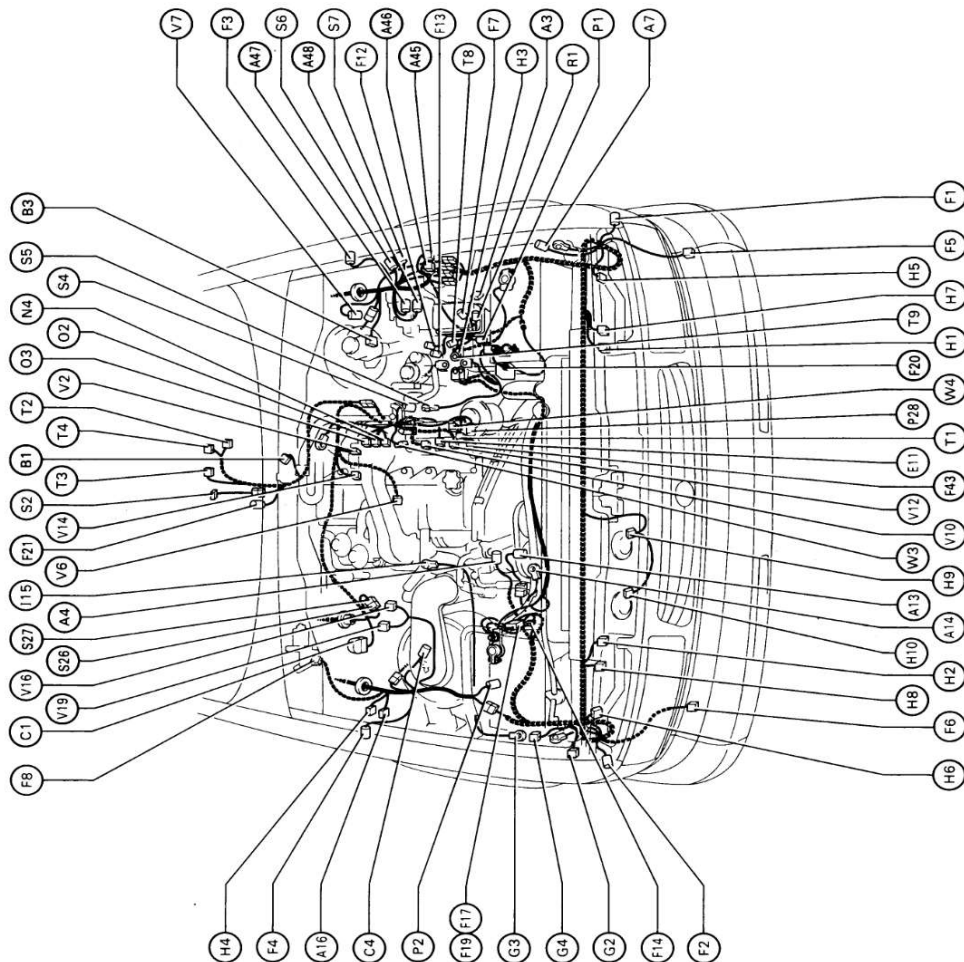


Position of Parts in Engine Compartment

English		Deutsch
Code	English	Deutsch
A 3	A/C Idle-Up VSV	A/C-Leerlaufdrück-VSV
A 4	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 7	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
A 16	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 47	ABS Relay	ABS-Relais
A 48	ABS Relay	ABS-Relais
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Konstanthalters Stellglied
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölsandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Waschermotor
F 8	Fuel Heater	Scheibenwaschermotor
F 12	Fuel Inlet Solenoid SW	Kraftstoffventil
F 13	Fusible Link (AM, HEAD)	Wasserabschalterschalter
F 14	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (Vollspannung)
F 17	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Detection SW	4WD-Schalter
F 43	Fuel Cut Valve Controller	Kraftstoffabschaltventilregler
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtwinkelstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtwinkelstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No.1 LH	Scheinwerfer Nr.1, links
H 6	Headlight No.1 RH	Scheinwerfer Nr.1, rechts
H 7	Headlight No.2 LH	Scheinwerfer Nr.2, links
H 8	Headlight No.2 RH	Scheinwerfer Nr.2, rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (niedrig)
I 15	Intake Heater	Ansaugluftbeheizung
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Störschaltfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
P 1	PPS Solenoid	PPS-Magnet
P 2	Power Outlet	Strombüchse
P 28	Pick-Up Sensor	Drehzahlabnehmer
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
S 26	Short Connector (Intake Heater)	Kurzschlußstecker (Ansaugluftbeheizung)
S 27	Short Connector (Intake Heater)	Kurzschlußstecker (Ansaugluftbeheizung)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebebesteuerungsmotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebe-Schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralschalter
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12-24 V Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12-24 V Umschaltrelais
V 2	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 6	VSV (TP)	VSV (TP)
V 7	Vacuum SW (Brake)	Unterdruckschalter (Bremsen)
V 7	VSV (BACS)	VSV (BACS)
V 10	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
V 12	Vacuum Sensor	Unterdruckfühler
V 14	VSV (EGR)	VSV (EGR)
V 16	VSV (EGR Control)	VSV (EGR-Steuerung)
V 19	VSV (EGR Control)	VSV (EGR-Steuerung)
W 3	Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	Kühlmitteltemperaturgeber (Glühkerzen)

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]

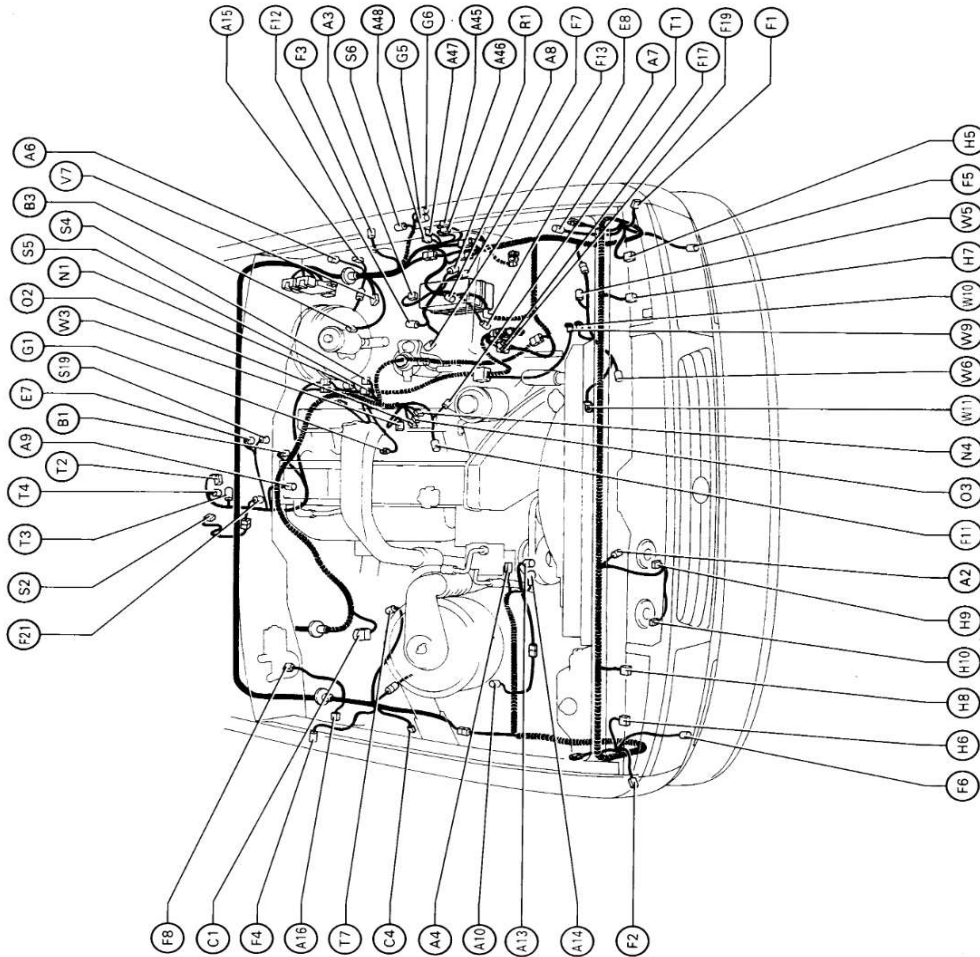


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 3	Brake Fluid Level SW	Manocontact de niveau d'huile de frein	Interruptor del nivel del líquido de frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de crucero
E 7	ECT Solenoid	Solenoïde de commande ECT	Solenoide de ECT
E 8	ECT Water Temp. SW	Contacteur thermique d'eau de boîte ECT	Interruptor de la temperatura del agua de la transmisión ECT
F 1	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur d'essuie-glace	Motor del limpiaparabrisa
F 8	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiaparabrisa
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenoïde de coupure d'alimentation et capteur de reprise	Solenoide de corte de combustible y sensor del capor
F 12	Fuel Heater	Rechauffeur de combustible	Caldificador de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 17	Fusible Link (GLOW)	Cratouche-fusible (préchauffage)	Enlace fusible (encendido)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Contacteur-fusible (principal)	Enlace fusible (principal)
F 21	4WD Detection SW	Contacteur de détection 4WD	Interruptor de dirección de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
H 5	Headlight No.1 LH	Phare no.1 gauche	Faro N°1 izquierda
H 6	Headlight No.1 RH	Phare no.1 droit	Faro N°1 derecha
H 7	Headlight No.2 LH	Phare no.2 gauche	Faro N°2 izquierda
H 8	Headlight No.2 RH	Phare no.2 droit	Faro N°2 derecha
H 9	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pression d'huile)	Filtro contra el ruido (presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarreur	Arrancador
S 5	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 19	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
T 1	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
T 2	Transfer 2.4 Control Motor	Moteur de contrôle de transfert 2.4	Motor de control de transferencia de 2.4
T 3	Transfer L4 Position SW	Contacteur de position L4 de boîte de transfert	Interruptor de la posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position de transfert de point mort	Interruptor de posición de punto muerto de transferencia
T 7	Turbo Pressure SW	Contacteur de pression de turbocompresseur	Interruptor de presión turbo
V 7	Vacuum SW (Brake)	Contacteur de dépression (freins)	Interruptor de vacío (freno)
W 3	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 5	Winch Motor and Magnetic SW	Contrôle de treuil et moteur de treuil	Control de grúa y motor magnético del cabrestante
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Contrôle de treuil et moteur de treuil	Control de grúa y motor magnético del cabrestante
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnético del cabrestante

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape VSV de ralenti accéléré A/C	VSV de aumento del ralentí del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique A/C	Embrague magnético del A/C
A 6	A/C Triple Pressure Valve	Electrovanne A/C	Válvula magnética del A/C
A 7	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat A/C (Double système A/C et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del A/C (Interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 8	A/T Fluid Temp. SW	Contacteur de température d'eau A/C	Interruptor de la presión del agua del A/C
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Jauge émettrice de température de liquide A/C	Emisor de la temperatura del líquido de la A/T
A 10	Air Filter Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Interruptor de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Auto Antenna Control Motor LH	Moteur gauche de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, izquierda
A 15	Auto Antenna Control Motor RH	Moteur droit de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, derecha
A 16	ABS Actuator	Dispositif de commande d'antenne	Actuador del ABS
A 46	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 47	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 48	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS

[LHD: 1HD-T]

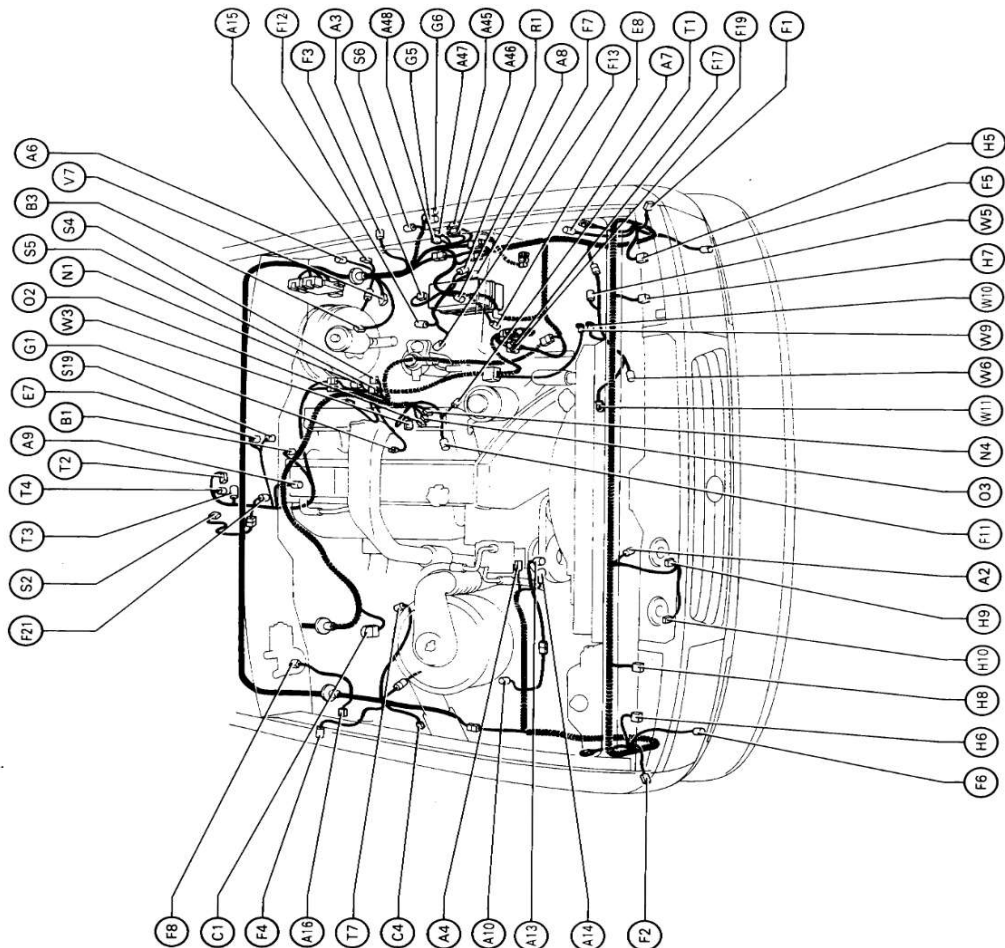


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C-Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	A/C-Leerlaufhebungs-VSV
A 4	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 7	A/C Triple Valve	A/C-Magnetventil
A 8	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 9	A/C Water Temp. SW	A/C-Kühlmitteltemperaturschalter
A 10	A/C Fluid Temp. Sender	A/C-Öltemperaturgeber
A 11	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 12	Alternator	Generator
A 13	Auto Antenna Control Motor LH	Antennensteuermotor, links
A 14	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
A 15	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 46	ABS Relay	ABS-Relais
A 47	ABS Relay	ABS-Relais
A 48	ABS Relay	ABS-Relais
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Konstanthalterstellglied
E 7	ECT Solenoid	ECT-Magnet
E 8	ECT Water Temp. SW	ECT-Kühlmitteltemperaturschalter
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Wischermotor
F 8	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Schaltventilsolenoid und Drehzahlnehmer
F 11	Fuel Heater	Kraftstoffheizer
F 12	Fuel Sedimentary SW	Wasserschleider
F 13	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (Vogelühlanzeige)
F 17	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 19	4WD Detection SW	4WD-Schalter
F 21	Glow Plug	Glühkerzen
G 1	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
G 6	Headlight No.1 LH	Scheinwerfer Nr.1, links
H 5	Headlight No.1 RH	Scheinwerfer Nr.1, rechts
H 6	Headlight No.2 LH	Scheinwerfer Nr.2, links
H 7	Headlight No.2 RH	Scheinwerfer Nr.2, rechts
H 8	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 9	Horn (Low)	Hupe (tief)
N 1	Neutral Start SW	Neutralschalter
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor (ECT)	Geschwindigkeitssensor (ECT)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilgetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilgetriebe-Schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilgetriebe-Neutralschalter
T 7	Turbo Pressure SW	Ladedruckschalter
V 7	Vacuum SW (Brake)	Unterdruckschalter (Bremsen)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 9	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 10	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

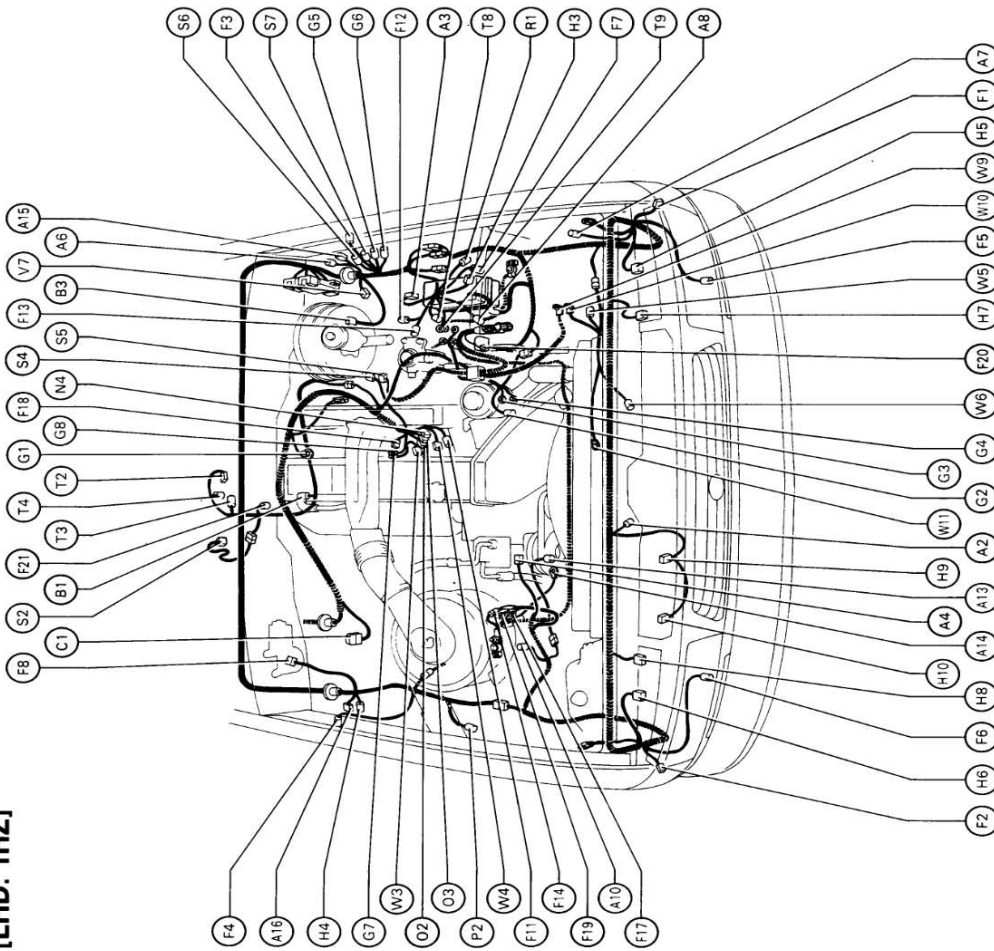


Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape VSV de ralenti accéléré A/C	VSV de aumento del ralentí del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique A/C	Embrague magnétique del A/C
A 6	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat A/C (Double système A/C et pressostat simple)	Válvula magnética del A/C (Interruptor de presión triple del A/C y sencillo del A/C)
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau A/C	Interruptor de la presión del agua del A/C
A 10	Air Filter Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Interruptor de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Auto Antenna Control Motor LH	Moteur gauche de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, izquierda
A 15	Auto Antenna Control Motor RH	Moteur droit de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, derecha
A 16	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 1	Brake Fluid Level SW	Manocontact de niveau d'huile de frein	Interruptor del nivel del líquido de frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
F 1	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 8	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenóide de coupure d'alimentation et capteur de reprise	Solenóide de corte de combustible y sensor del captor
F 12	Fuel Heater	Chauffeur de reprise	Calentador de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	Cratouche fusible (AM1, HEAD)	Enlace fusible (AM1, HEAD)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Cratouche fusible (préchauffage)	Enlace fusible (encendido)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Cratouche fusible (bougies de préchauffage)	Enlace fusible (tapón encendedor)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Cratouche fusible (général)	Enlace fusible (principal)
F 20	Fusible Link (ST)	Cratouche fusible (ST)	Enlace fusible (ST)
F 21	4WD Detection SW	Contacteur de détection 4WD	Interruptor de detección de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Tapón encendedor
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé de tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de tapón encendedor
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteurs	Motor del limpiador del faro
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-projecteurs	Relé del limpiador del faro
H 5	Headlight No.1 LH	Phare no.1 gauche	Faro N°1 izquierda
H 6	Headlight No.1 RH	Phare no.1 droit	Faro N°1 derecha
H 7	Headlight No.2 LH	Phare no.2 gauche	Faro N°2 izquierda
H 8	Headlight No.2 RH	Phare no.2 droit	Faro N°2 derecha
H 9	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pression d'huile)	Filtro contra el ruido (presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
P 2	Power Outlet	Prise d'alimentation	Toma de alimentación
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 7	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
T 2	Transfer 2.4 Control Motor	Moteur de contrôle de transfert 2.4	Motor de control de transferencia de 2.4
T 3	Transfer L4 Position SW	Contacteur de position L4 de boîte de transfert	Interruptor de la posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position de transfert de point mort	Interruptor de posición de punto muerto de transferencia
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de cambio de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de cambio de 12-24 voltios
V 7	Vacuum SW (Brake)	Contacteur de dépression (freins)	Interruptor de vacío (freno)
W 3	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	Jauge émetrice de température d'eau (bougies de préchauffage)	Emisor de la temperatura del agua (bujía incandescente)
W 4	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	Jauge émetrice de température d'eau (bougies de préchauffage)	Emisor de la temperatura del agua (bujía incandescente)
W 5	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnétique del cabrestante
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnétique del cabrestante

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

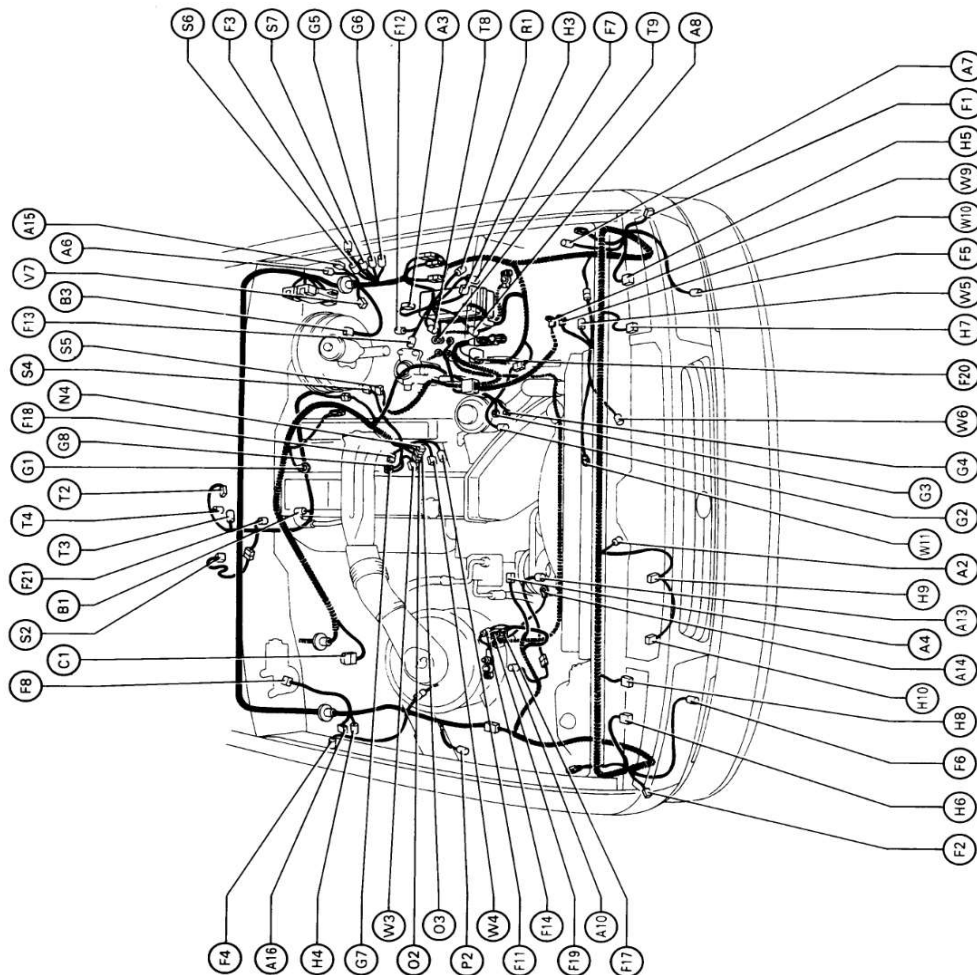

English

Deutsch

English		Deutsch
Code		
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C-Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	A/C-Leerlaufhöhlungs-VSV
A 4	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 5	A/C Magnetic Valve	A/C-Magnetventil
A 6	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 7	A/C Water Temp. SW	A/C-Kühlmitteltemperaturschalter
A 8	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 10	Alternator	Generator
A 13	Auto Antenna Control Motor LH	Antennensteuermotor, links
A 14	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
A 15		
A 16		

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

English		Deutsch
Code		
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsschaltstandsgeber
C 1	Check Connector	Prüfstecker
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Waschenmotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischmotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoïd und Drehzahlaufnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffheizung
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheider
F 14	Fusible Link (AMT, HEAD)	Schmelzsicherung (AMT, HEAD)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (Vogelkranz)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Detection SW	4WD-Schalter
G 1	Glow Plug Relay	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschmotor
H 3	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwaschrelais
H 4	Headlight No.1 LH	Scheinwerfer Nr.1, links
H 5	Headlight No.1 RH	Scheinwerfer Nr.1, rechts
H 6	Headlight No.2 LH	Scheinwerfer Nr.2, links
H 7	Headlight No.2 RH	Scheinwerfer Nr.2, rechts
H 8	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 9	Horn (Low)	Hupe (tief)
H 10	Noise Filter (Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
N 4	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
P 2	Power Outlet	Strombuchse
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschmotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4 Verteilergetriebebesteuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralschalter
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12-24 V-Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12-24 V-Umschaltrelais
V 7	Vacuum SW (Brake)	Unterdruckschalter (Bremsen)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (Glühkerzen)
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Windenhauptrelais
W 9	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 10	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenhauptrelais


English

Deutsch

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English

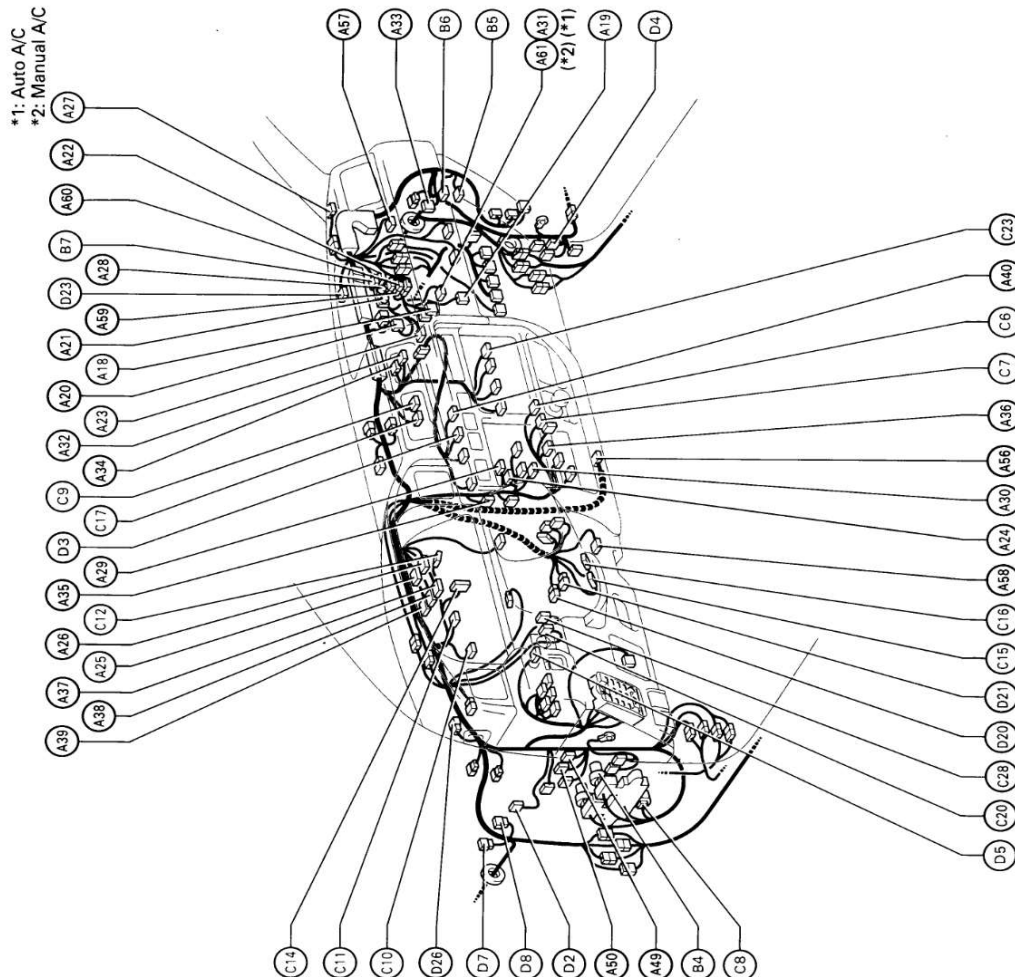


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 18	A/C 20A Fuse	Fusible A/C 20A	Fusible de 20 A del A/C
A 19	A/C Amplifier	Amplificateur A/C	Amplificador del A/C
A 20	A/C Cut Relay (Water Temp.)	Relais de coupure A/C (température d'eau)	Relé de corte A/C (temperatura del agua)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Relais d'accouplement magnétique A/C	Relé del embrague magnético del A/C
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation A/C	Transistor de potencia del A/C
A 23	A/C Relay	Relais A/C	Relé A/C
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température de l'habitacle A/C	Sensor de temperatura del compartimento del A/C
A 25	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 26	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 27	A/C Solar Sensor	Capteur solaire A/C	Sensor solar del A/C
A 28	A/C Starter Cut Relay	Relais d'arrêt démarrage A/C	Relé de corte del arrancador del A/C
A 29	A/C System Amplifier	Amplificateur de système A/C	Amplificador del sistema del A/C
A 30	A/C Temp. Control SW	Contacteur de contrôle de température A/C	Interruptor de control de temperatura del A/C
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance A/C et capteur de température d'évaporateur A/C	Sensor de la temperatura del termistor del A/C y del evaporador del A/C
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau A/C	Sensor de la presión del agua del A/C
A 33	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode de ventilation	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 36	Ashtay Illumination	Éclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
A 37	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 38	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 39	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 40	Auto Antenna Control SW	Contacteur de commande d'antenne électrique	Interruptor de control de la antena automática
A 49	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 50	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 56	Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable	Conjunto del sensor del colchón de aire
A 57	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 58	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 59	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 60	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 61	A/C Thermistor or A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance A/C et capteur de température d'évaporateur A/C	Sensor de la temperatura del termistor del A/C o del evaporador del A/C
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Relais élevé de soufflerie ou brouche de shunt	Relé de alta velocidad del soplador o conector de cortocircuito
B 5	Blower Motor (A/C)	Moteur de soufflerie (A/C)	Motor del soplador (A/C)
B 6	Blower Motor (Heater)	Moteur de soufflerie (chauffage)	Motor del soplador (calefactor)
B 7	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
C 6	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Éclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 8	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de apertura del circuito
C 9	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 10	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter (A/T Indicator)	Combiné de bord (indicateur A/T)	Medidor de combinación (indicador del A/T)
C 14	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 17	Cooling Fan (Radio and Player)	Ventilateur électrique de refroidissement (autoradio et lecteur)	Ventilador de enfriamiento (radiocasete)
C 20	Cruise Control ECU	ECU de contrôle de croisière	ECU del control de cruceo
C 23	CD Player	Lecteur CD	Reproductor de discos CD
C 28	Cruise Control Clutch SW or Short Pin	Contacteur de d'accouplement de programmeur de vitesses de croisière ou bouché de shunt	Patilla de cortocircuito o interruptor del embrague de control de cruceo
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Dispositifs d'éclairage de conduite de jour ou broche de shunt	Marcha con luz diurna o conector de cortocircuito
D 3	Defogger SW	Commande de désembueur de lunette arrière	Interruptor del desempañador
D 4	Diff. Lock ECU	Unité ECU de verrou de différentiel	ECU de bloqueo del diferencial
D 5	Diff. Lock Control SW	Commande de blocage de différentiel	Interruptor de control de bloqueo del diferencial
D 7	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)
D 8	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)
D 20	Diode (Front Washer)	Diode (lave-glace de pare-brise)	Diode (lavador frontal)
D 21	Diode (Rear Washer)	Diode (lave-glace de lunette arrière)	Diode (lavador trasero)
D 23	Diode (Neutral Detection)	Diode (détection de point mort)	Diode (detección de punto muerto)
D 26	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 18	A/C 20A Fuse	A/C-Sicherung 20 A
A 19	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 20	A/C Cut Relay (Water Temp.)	A/C-Abschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	A/C-Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	A/C-Leistungstransistor
A 23	A/C Relay	A/C-Relais
A 24	A/C Room Temp. Sensor	A/C-innenteperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 26	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 27	A/C Solar Sensor	A/C-Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	A/C-Anlasserabschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	A/C-Verstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	A/C-Temperaturregelschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	A/C-Thermistor und A/C-Verdampfertemperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	A/C-Kühlmitteltemperaturesensor
A 33	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Belüftungsregelservomotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Aschenbecherbeleuchtung
A 36	Ashtay Illumination	Auto A/C ECU
A 37	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 38	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 39	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
A 41	ABS ECU	ABS-ECU
A 42	ABS ECU	ABS-ECU
A 43	Airbag Sensor Assembly	Airbagsensor
A 44	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Airbag-Zündladung (Beifahrerairbag)
A 45	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Airbag-Zündladung (Lenkradpolster)
A 46	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 47	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 48	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 49	A/C Thermistor or A/C Evaporator Temp. Sensor	A/C-Thermistor oder A/C-Verdampfertemperaturfühler
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Gebähsrelais für hohe Drehzahl oder Kurzschlußstecker
B 5	Blower Motor (A/C)	Gebähsmotor (A/C)
B 6	Blower Motor (Heater)	Gebähsmotor (Heizungs)
B 7	Blower Resistor	Gebähs widerstand
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisöffnungsrelais
C 9	Clock	Uh
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 13	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (A/T-Fahrsufenanzeige)
C 14	Combination Meter	Kombiinstrument
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (Radio and Player)	Lufter (Radio und Cassetenspieler)
C 20	Cruise Control ECU	Konstanthalter-ECU
C 23	CD Player	CD-Spieler
C 28	Cruise Control Clutch SW or Short Pin	Geschwindigkeitskonstanthalter-Kupplungsschalter oder Kurzschlußstift
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Tagesfahrluchtenrelais oder Kurzschlußstecker
D 3	Defroster SW	Heckscheibenheizschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperrrelais-ECU
D 5	Diff. Lock Control SW	Differentialverriegelungsschalter
D 7	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
D 8	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
D 10	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
D 21	Diode (Front Washer)	Diode (Scheibenwascher)
D 22	Diode (Rear Washer)	Diode (Heckscheibenwascher)
D 23	Diode (Neutral Position)	Diode (Neutralposition)
D 26	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)

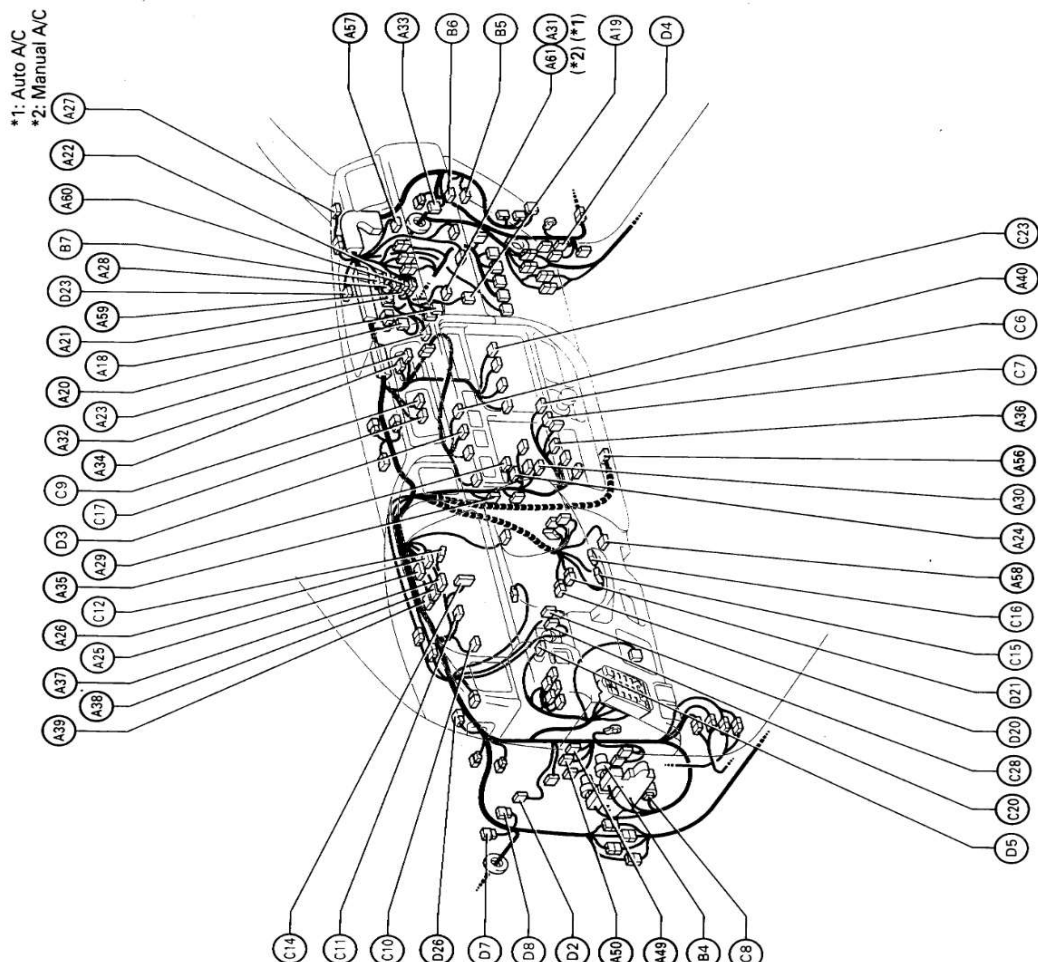

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

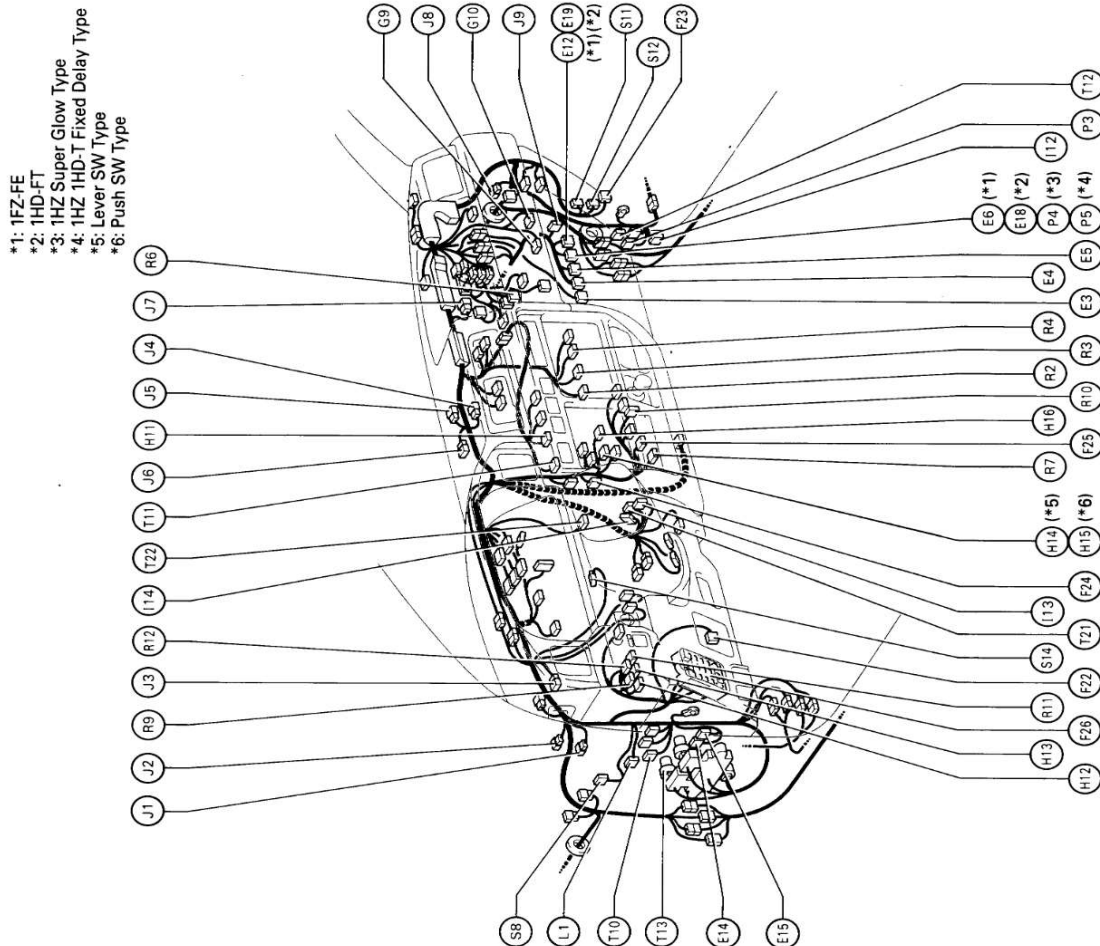


- *1: 1FZ-FE
- *2: 1HD-FT
- *3: 1HZ Super Glow Type
- *4: 1HZ 1HD-T Fixed Delay Type
- *5: Lever SW Type
- *6: Push SW Type

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
E 3	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
E 4	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 5	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 6	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 12	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 14	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 15	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 18	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
E 19	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
F 22	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz frontal izquierda
F 23	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droit	Altavoz frontal derecha
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	Avertisseur de dépôt de combustible	Zumbador del sedimento de combustible
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de changement de réservoir de carburant	Commutador del depósito de combustible
F 26	Fuse Block	Boîte de servitude	Boque de fusibles
G 9	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la caja de la guantera
G 10	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interrupteur de la luz de la caja de la guantera
H 11	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Commande de dispositif de réglage d'orientation de faisceau de projecteurs	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 13	Headlight Cleaner SW	Commande de lavis-projecteurs	Interruptor del limpiador del faro
H 14	Heater Blower SW and A/C SW	Commande de soufflerie de chauffage et commande A/C	Interruptor del soplador del calefactor y del A/C
H 15	Heater Control SW	Commande de chauffage	Interruptor de control del calefactor
H 16	Heater Control SW	Commande de chauffage	Interruptor de control del calefactor
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Relais d'éclairage de cylindre de clé de contact	Relé de illumination del cilindro de la llave de encendido
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
J 1	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 2	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 3	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 4	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 5	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 6	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 7	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 8	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 9	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
L 1	Light Reminder Relay	Relais de rappel de dispositifs d'éclairage allumés	Relé del recordador de las luces
P 3	PPS ECU	PPS ECU	ECU PPS
P 4	Pre-Heating Timer	Minuterie de préchauffage	Temporizador de precalificación
P 5	Pre-Heating Timer	Minuterie de préchauffage	Temporizador de precalificación
R 2	Radio and Player	Autradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 3	Radio and Player	Autradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 4	Radio and Player	Autradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 5	Rear A/C Relay	Relais A/C arrière	Relé del A/C trasero
R 6	Rear A/C Relay	Relais A/C arrière	Relé del A/C trasero
R 7	Rear Fog Light SW	Commande A/C arrière	Interruptor de las luces antiniebla traseras
R 8	Rear Fog Light SW	Commande A/C arrière	Interruptor de las luces antiniebla traseras
R 9	Rear Fog Light SW	Commande A/C arrière	Interruptor de las luces antiniebla traseras
R 10	Rear Heater SW	Commande de chauffage arrière	Interruptor del calefactor trasero
R 11	Remote Control Mirror SW	Commande de rétroviseur à commande électrique	Interruptor del espejo retrovisor de control remoto
R 12	Rheostat	Rhéostat	Réostato
S 8	Seat Belt Warning Relay	Relais de rappel de ceinture de sécurité	Relé de advertencia de cinturón de seguridad
S 11	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estereo
S 12	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estereo
S 14	Stop Light SW	Contacteur de feux stop	Interruptor de la luz de parada
T 10	Transfer Control Relay	Relais de contrôle de transfert	Relé de control de transferencia
T 11	Transfer Control SW or Short Connector	Contacteur de contrôle de transfert ou brousse de shunt	Interruptor de control de transferencia o conector de cortocircuito
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	Relais de temporisateur de commutation 12-24 volts	Relé del temporizador de cambio de 12-24 volts
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	Relais d'avertissement de maintien 24 volts	Relé de aviso de retención de 24 voltios
T 21	Transponder Key Amplifier	Amplificateur de clé de transpondeur	Amplificador de la llave de retransmisor
T 22	Transponder Key Computer	Ordinateur de clé de transpondeur	Computadora de la llave de retransmisor


Position of Parts in Body

[LHD]

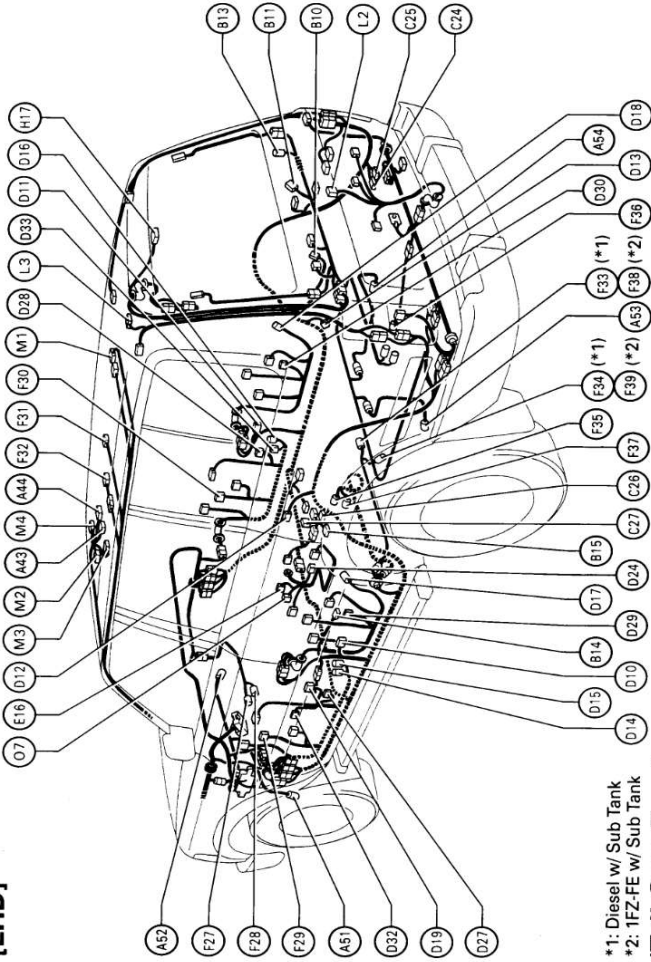

*1: Diesel w/ Sub Tank
*2: 1FZ-FE w/ Sub Tank

(Tail Gate Type)

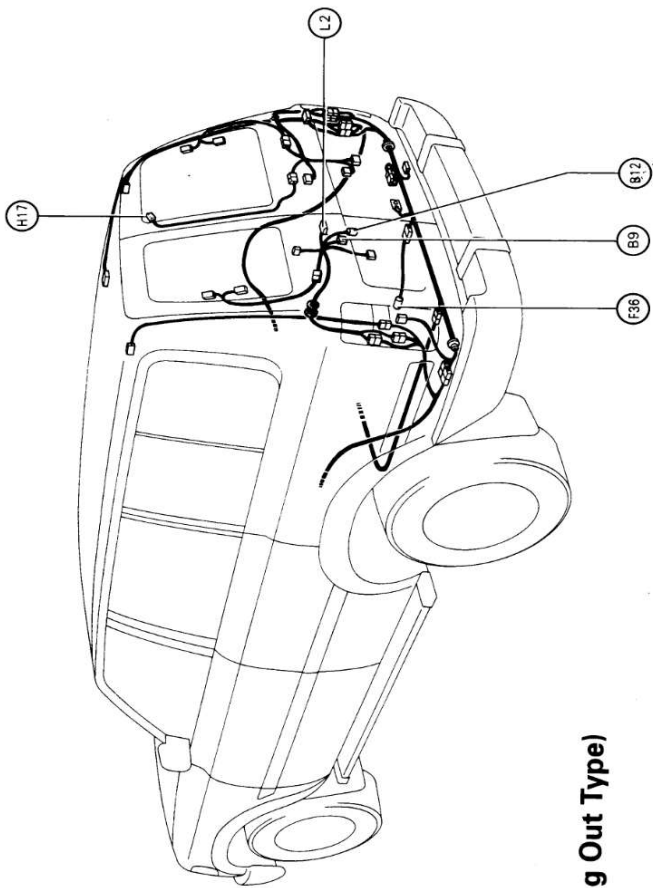


(Swing Out Type)

Position of Parts in Body


Code	English	French	Español
A 43	Accessory Meter	Compteur accessoire	Medidor de accesorios
A 44	Speed Sensor	Capteur de vitesse avant	Sensor de velocidad del ABS frontal izquierdo
A 52	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse avant droit ABS	Sensor de velocidad del ABS frontal derecho
A 53	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse arrière gauche ABS	Sensor de velocidad del ABS trasero izquierdo
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse arrière droit ABS	Sensor de velocidad del ABS trasero derecho
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte arrière (sans essuie-glace arrière de lunette arrière)	Interruptor de cortésia de la puerta (balancero hacia afuera) (puerta trasera)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte arrière (sans essuie-glace arrière de lunette arrière)	Interruptor de cortésia de la puerta (sin limpiaparabrisas del portón trasero)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte arrière (avec essuie-glace arrière de lunette arrière)	Interruptor de cortésia de la puerta (con limpiaparabrisas del portón trasero)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Moteur de commande de condamnation électrique de port arrière (pivotement vers l'extérieur)	Motor de control de la puerta trasera (balancero hacia afuera) (puerta trasera)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Moteur de commande de condamnation électrique de port arrière (balayage sans sage électrique)	Motor de control de la puerta trasera (puerta trasera)
B 14	Blower Motor (Cool Box)	Moteur de boucle (coffret réfrigérant)	Interruptor de la hebilla (con asiento eléctrico)
B 15	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Motor de la hebilla (nervia)
C 24	CD Automatic Changer	Amplificateur de boîte de rafraîchissement	Cambador automático de CD
C 25	CD Automatic Changer	Amplificateur de boîte de rafraîchissement	Amplificador de la caja de enfriamiento
C 26	CD Automatic Changer	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de control de la caja de enfriamiento
C 27	CD Automatic Changer	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de la cortésia de la puerta frontal izquierda
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de la cortésia de la puerta frontal izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de la cortésia de la puerta frontal derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de la cortésia de la puerta trasera izquierda
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de la cortésia de la puerta trasera derecha
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Contacteur de condamnation et de libération de porte (côté conducteur)	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del pasajero)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Moteur de commande de condamnation électrique de porte (côté conducteur)	Motor de bloqueo de la puerta (lado del pasajero)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Moteur de commande de condamnation électrique de porte (côté passager)	Motor de bloqueo de la puerta (lado del pasajero)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Moteur de commande de condamnation électrique de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Moteur de commande de condamnation électrique de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 19	Door Lock Control Relay	Relais de commande de condamnation de porte	Relé de control de bloqueo de las puertas
D 24	Deceleration Sensor	Capteur de décélération	Sensor de desaceleración
D 25	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage par ouverture de portière avant gauche	Luz de cortésia de la puerta, frontal izquierda
D 26	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage par ouverture de portière avant droite	Luz de cortésia de la puerta, frontal derecha
D 27	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage par ouverture de portière arrière gauche	Luz de cortésia de la puerta, trasera izquierda
D 28	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage par ouverture de portière arrière droite	Luz de cortésia de la puerta, trasera derecha
D 29	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage par ouverture de portière arrière gauche	Diode (control de cierre de la puerta)
D 30	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage par ouverture de portière arrière droite	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del pasajero)
D 31	Door Courtesy Light Rear LH	Diode (contrôle verrouillage de portières)	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del pasajero)
D 32	Door Courtesy Light Rear RH	Contacteur de condamnation et de libération par la clé de porte (côté passager)	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del pasajero)
D 33	Door Courtesy Light Rear RH	Contacteur de condamnation et de libération par la clé de porte (côté passager)	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del pasajero)
E 16	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport ECT	Selector de patrón de ECT
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	Moteur de commande de blocage de différentiel avant	Motor de control de bloqueo del diferencial frontal
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrou de différentiel avant	Interruptor de posición de bloqueo del diferencial delantero
F 29	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz izquierdo de la puerta frontal
F 30	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz derecho de la puerta frontal
F 31	Front Interior Light (w/o Moon Roof)	Plafonnier avant (sans toit ouvrant transparent)	Luz interior frontal (sin techo deslizable)
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Plafonnier avant (avec toit ouvrant transparent)	Luz interior frontal (con techo deslizable)
F 33	Fuel Control Valve (F33)	Soupape de contrôle de carburant (retour)	Valvula de control de combustible (retorno)
F 34	Fuel Control Valve (F34)	Soupape de contrôle de carburant (pompe)	Valvula de control de combustible (bomba)
F 35	Fuel Sender and Pump	Jauge émettrice de niveau d'essence (secondaire)	Emisor de combustible (bomba)
F 36	Fuel Sender (Sub)	Contacteur de niveau de carburant	Emisor de combustible (secundario)
F 37	Fuel Level (Fuel Transfer)	Compte d'altitude (transfert de carburant)	Emisor (transferecia de combustible)
F 38	Fuel Solenoid Valve	Soupape à solénoïde de carburant	Valvula de solenoid de combustible
H 17	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
L 2	License Plate Light	Éclairage de plaque minéralogique	Luz de la matrícula
L 3	Luggage Compartment Light	Éclairage de compartiment à bagages	Luz del compartimento de equipajes
M 1	Magnet Field Sensor	Capteur de champ magnétique	Sensor de campo magnético
M 2	Moon Roof Control Relay	Commutateur de commande de toit ouvrant transparent	Interruptor de control del techo transparente
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et projecteur individuel (sans toit ouvrant transparent)	Interruptor de control del techo transparente y luz personal o luz personal (sin techo deslizable)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant	Interruptor de fin de carrera y motor del techo deslizable
O 7	O/D Main SW and A/T Indicator Illumination	Commande principale O/D et indicateur A/T	Interruptor principal de O/D e iluminación del indicador A/T

Position of Parts in Body

[LHD]

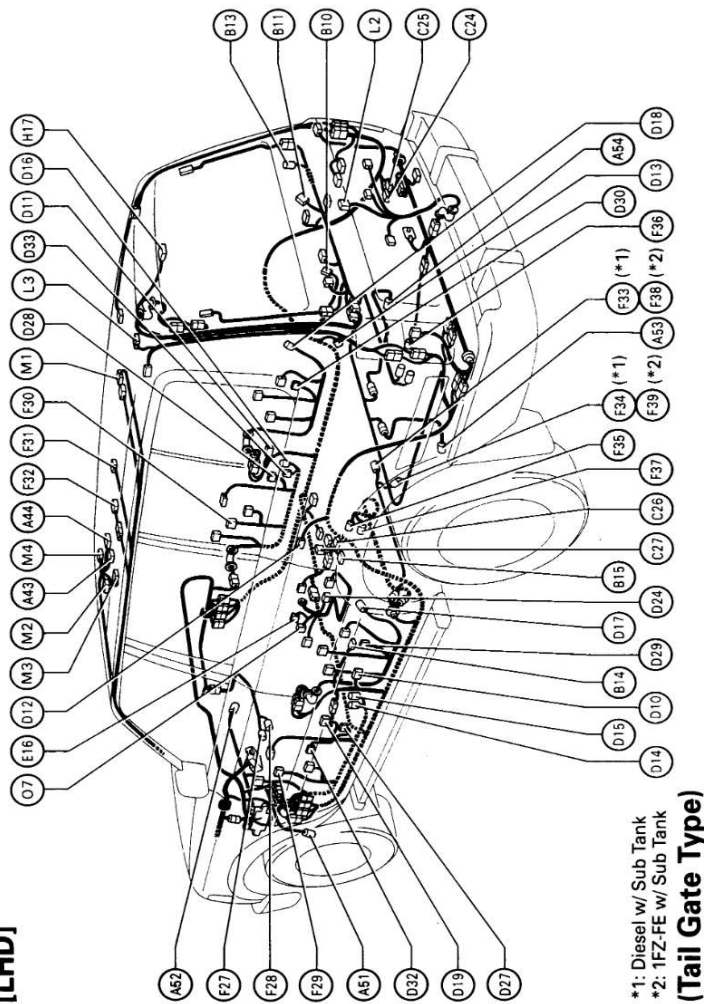

*1: Diesel w/ Sub Tank
*2: 1FZ-FE w/ Sub Tank
(Tail Gate Type)

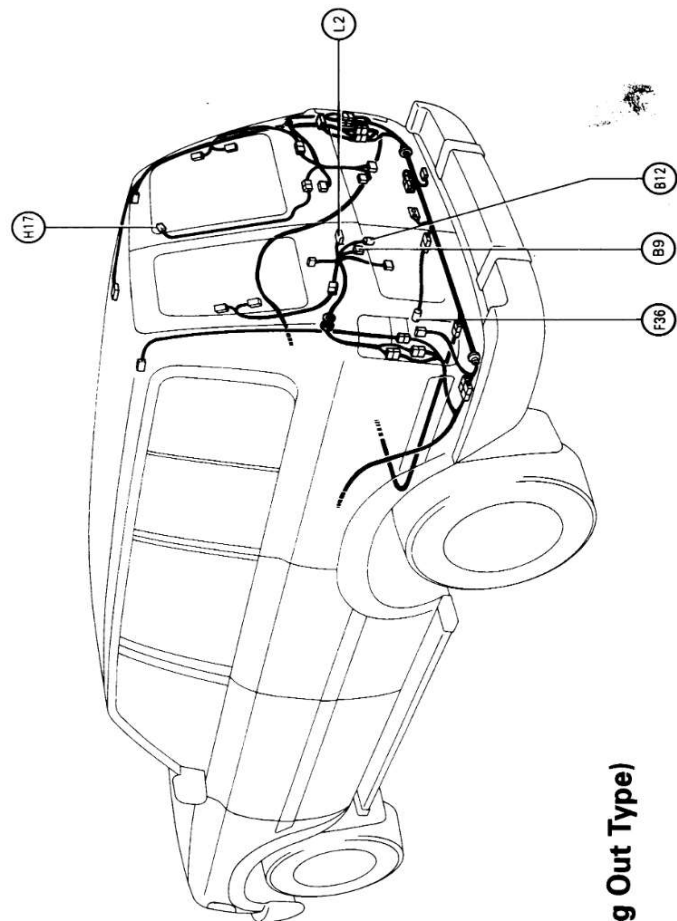


(Swing Out Type)

Position of Parts in Body


Code	English	Deutsch
A 43	Accessory Meter	Zubehörinstrument
A 44	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links
A 51	ABS Speed Sensor Front RH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts
A 52	ABS Speed Sensor Rear LH	ABS-Raddrehzahlgeber, hinten, links
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	ABS-Raddrehzahlgeber, hinten, rechts
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Heckklappenleuchtschalter (Flügelür)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (ohne Heckscheibenwischer)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (Heckscheibenwischer)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Flügelür)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Heckür)
B 14	Buckle SW (w/ Power Seat)	Gurtschlossschalter (ohne Elektr. Sitzverstellung)
B 15	Blower Motor (Cool Box)	Gebbläsemotor (Kühlfach)
C 24	CD Automatic Changer	automatischer CD-Wechsler
C 25	CD Automatic Changer	Kassettenspieler
C 26	Cool Box Amplifier	Kühlfachverstärker
C 27	Cool Box Control SW	Kühlfachschalter
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtschalter, vorne, links
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtschalter, vorne, rechts
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtschalter, hinten, links
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtschalter, hinten, rechts
D 14	Door Key Lock Control SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
D 19	Door Lock Control Relay	Türverriegelungssteuerrelais
D 24	Deceleration Sensor	Verzögerungssensor
D 27	Door Courtesy Light Front LH	Türleuchte, vorne, links
D 28	Door Courtesy Light Front RH	Türleuchte, vorne, rechts
D 29	Door Courtesy Light Rear LH	Türleuchte, hinten, links
D 30	Door Courtesy Light Rear RH	Türleuchte, hinten, rechts
D 32	Diode (Door Lock Control)	Diode (Türverriegelung)
D 33	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
E 16	ECT Pattern Select SW	ECT-Schalteintrittswahlwächler
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	Spernmotor für vorderes Differential
F 28	Front Door Speaker	Speicher für vorderes Differential
F 29	Front Door Speaker	Vordertürsprecher, links
F 30	Front Door Speaker	Vordertürsprecher, rechts
F 31	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	vordere Innenraumleuchte (ohne Monddach)
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	vordere Innenraumleuchte (mit Monddach)
F 33	Fuel Control Valve (Return)	Kraftstoffregelventil (Rücklauf)
F 34	Fuel Control Valve (Spray)	Kraftstoffregelventil (Spritzstrahl)
F 35	Fuel Sender and Pump	Kraftstoffstangegeber und Pumpe
F 36	Fuel Sender (Sub)	Kraftstoffstangeschalter (Nebentank)
F 37	Fuel Level SW	Kraftstoffstandschalter
F 38	Fuel Pump (Fuel Transfer)	Kraftstoffpumpe (Kraftstoffförderung)
F 39	Fuel Solenoid Valve	Kraftstoffmagnetventil
H 17	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
L 2	License Plate Light	Kennzeichenbeleuchtung
L 3	Luggage Compartment Light	Gepäckraumleuchte
M 1	Magnet Field Sensor	Magnetfeldsensor
M 2	Moon Roof Control Relay	Monddachsteuerrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/o Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte (ohne Monddach)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Monddachschalter und Motor
O 7	OID Main SW and A/T Indicator Illumination	OID-Hauptschalter und A/T-Fahrtstufenanzeigenbeleuchtung

Position of Parts in Body

[LHD]

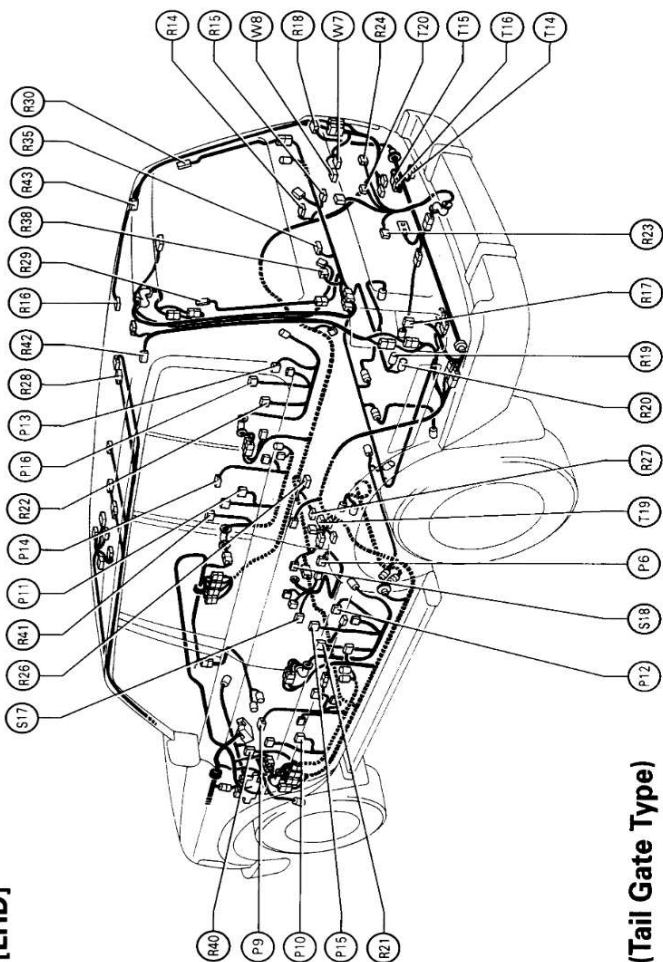

(Tail Gate Type)

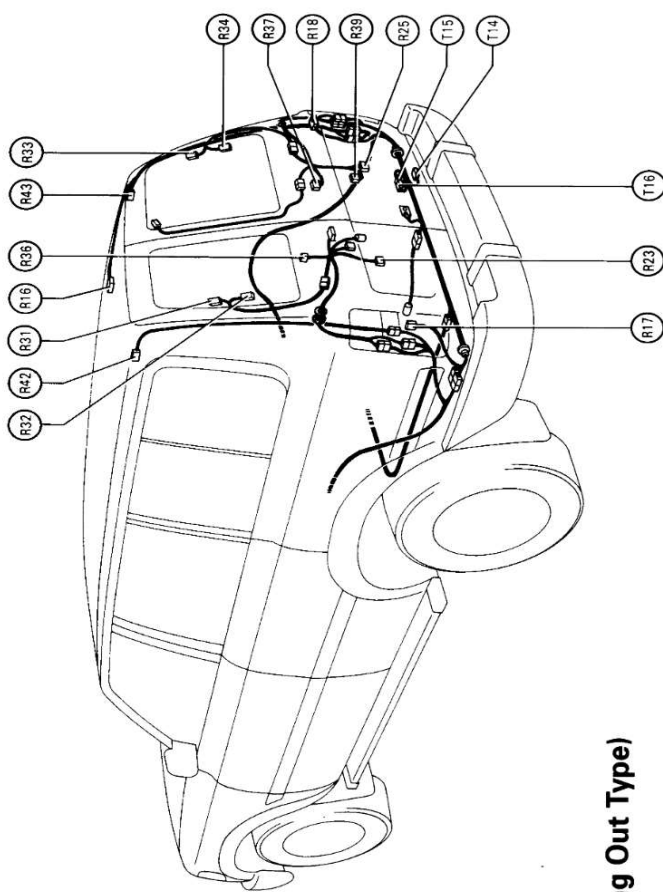


(Swing Out Type)

Position of Parts in Body


Code	English	Français	Español
P 6	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement électrique	Interruptor del freno de estacionamiento automático
P 9	Power Window Master SW	Comande générale de lève-glace	Motor de la ventanilla automática (lado del conductor)
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Motor de commande de lève-glace électrique (côté conducteur)	Motor de la ventanilla automática (lado del pasajero)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Motor de commande de lève-glace électrique (côté passager)	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 12	Power Window Motor Rear LH	Motor d'entraînement de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 13	Power Window Motor Rear RH	Motor d'entraînement de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Comande de lève-glace électrique arrière gauche (côté passager)	Interruptor de la ventanilla automática trasera izquierda (lado del pasajero)
P 15	Power Window SW Rear LH	Comande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 16	Power Window SW Rear RH	Comande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de la ventanilla automática trasera derecha
R 14	Rear A/C Amplifier	Amplificateur A/C arrière	Amplificador del A/C trasero
R 15	Rear A/C Blower Controller	Contrôleur de soufflerie A/C arrière	Controlador del soplador A/C trasero
R 16	Rear A/C SW	Comande A/C arrière	Interruptor del A/C trasero
R 17	Rear Combination Light LH	Eclairage combiné arrière gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 18	Rear Combination Light RH	Eclairage combiné arrière droit	Luz de combinación trasera derecha
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	Motor de verrou de différentiel arrière	Motor de enclavamiento del diferencial trasero
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrou de différentiel arrière	Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero
R 21	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de portière arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 22	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de portière arrière droite	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 23	Rear Fog Light LH	Projecteur antibrouillard arrière gauche	Luz antiniebla trasera izquierda
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Projecteur antibrouillard arrière droit (hayon)	Luz antiniebla trasera derecha (portón trasero)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Projecteur antibrouillard arrière droit (pivotement vers l'extérieur)	Luz antiniebla trasera derecha (balanceo hacia afuera)
R 26	Rear Heater	Chauffage arrière	Calentador trasero
R 27	Rear Heater Relay	Relais de chauffage arrière	Relé del calentador trasero
R 28	Rear Interior Light	Pisanoir arrière	Luz interior trasera
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Désembueur de lunette arrière (+, hayon)	Desempeñador de la ventanilla trasera (+, portón trasero)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Désembueur de lunette arrière (-, hayon)	Desempeñador de la ventanilla trasera (-, portón trasero)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Désembueur de lunette arrière gauche (+, pivotement vers l'extérieur)	Desempeñador de la ventanilla trasera izquierda (+, balanceo hacia afuera)
R 32	Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)	Désembueur de lunette arrière gauche (-, pivotement vers l'extérieur)	Desempeñador de la ventanilla trasera izquierda (-, balanceo hacia afuera)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Désembueur de lunette arrière droite (+, pivotement vers l'extérieur)	Desempeñador de la ventanilla trasera derecha (+, balanceo hacia afuera)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Désembueur de lunette arrière droite (-, pivotement vers l'extérieur)	Desempeñador de la ventanilla trasera derecha (-, balanceo hacia afuera)
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	Motor d'essuie-glace arrière (hayon)	Motor del limpiador trasero (portón trasero)
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	Motor d'essuie-glace arrière gauche (pivotement vers l'extérieur)	Motor del limpiador trasero izquierdo (balanceo hacia afuera)
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	Motor d'essuie-glace arrière droite (pivotement vers l'extérieur)	Motor del limpiador trasero derecha (balanceo hacia afuera)
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	Relais d'essuie-glace arrière (hayon)	Relé del limpiador trasero (portón trasero)
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	Relais d'essuie-glace arrière (pivotement vers l'extérieur)	Relé del limpiador trasero (balanceo hacia afuera)
R 40	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierda
R 41	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecha
R 42	Roof Speaker LH	Haut-parleur de toit gauche	Altavoz de techo izquierda
R 43	Roof Speaker RH	Haut-parleur de toit droit	Altavoz de techo derecha
S 17	Seat Heater SW LH	Comande de chauffage de siège gauche	Interruptor del calefactor del asiento izquierda
S 18	Seat Heater SW RH	Comande de chauffage de siège droite	Interruptor del calefactor del asiento derecha
T 14	Trailer Socket (Except Turn Signal Light)	Prise pour remorque (sauf clignotant)	Receptáculo para remolque (excepto luz de la señal)
T 15	Trailer Socket (Turn Signal Light)	Prise pour remorque (clignotant)	Receptáculo para remolque (luz de la señal)
T 16	Trailer Socket (Turn Signal Light)	Prise pour remorque (clignotant)	Receptáculo para remolque (luz de la señal)
T 19	Thermistor (Cool Box)	Thermistance (coffret réfrigérateur)	Interruptor (nevera)
T 20	Tire Half-Lock Indicator SW	Contacteur d'indicateur de demi-verrou de roue	Interruptor del indicador de semibloqueo de las ruedas
W 7	Woofer Speaker	Haut-parleur woofer	Altavoz de graves
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Amplificateur de haut-parleur woofer	Amplificador del altavoz de graves

Position of Parts in Body

[LHD]

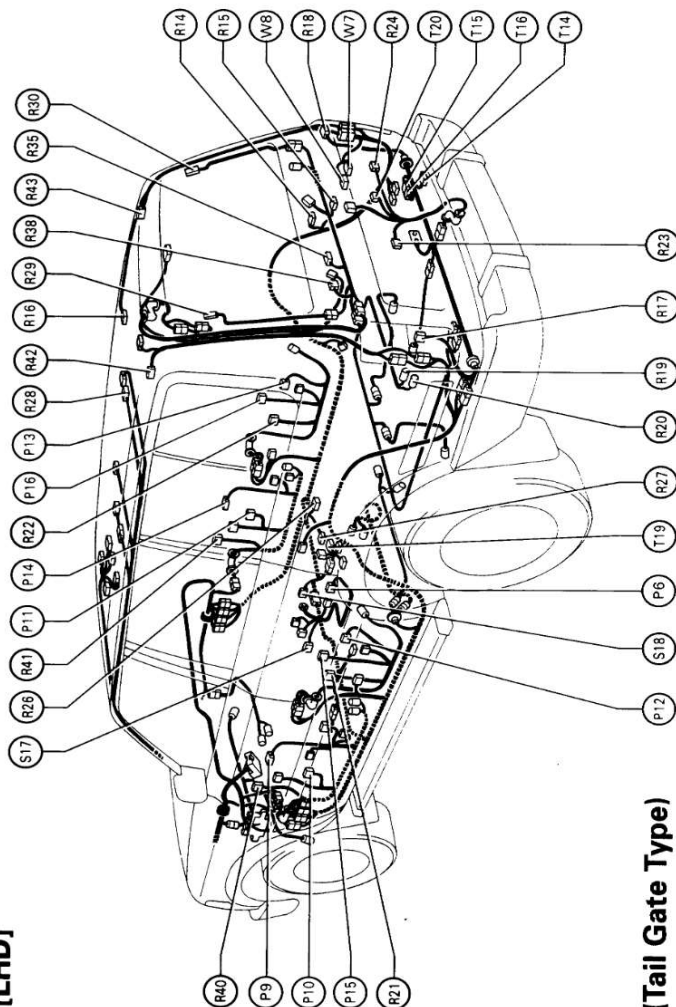

(Tail Gate Type)

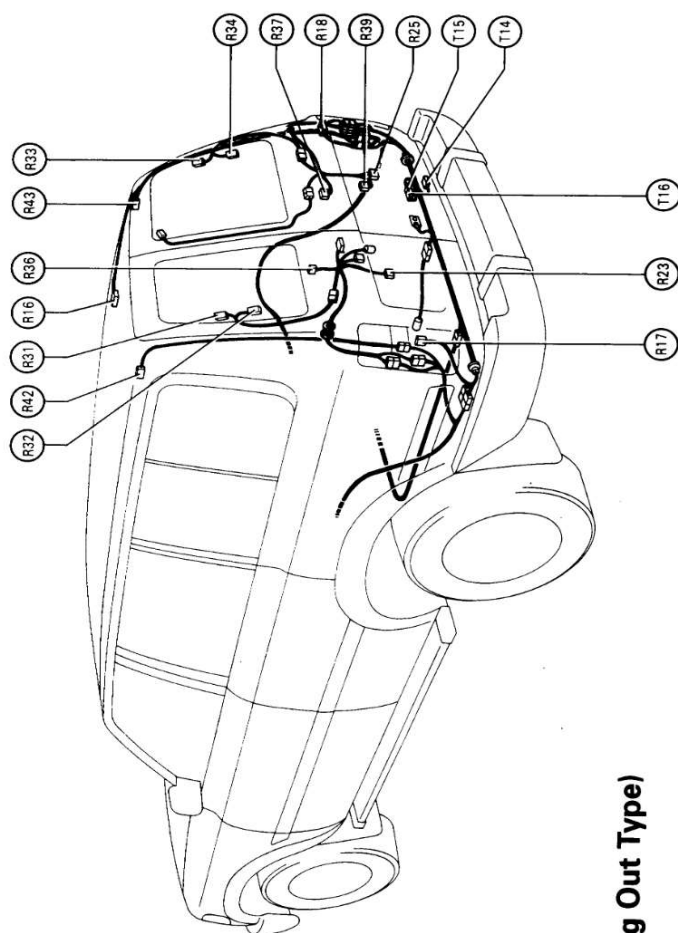


(Swing Out Type)

Position of Parts in Body


Code	English	Deutsch
P 6	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 9	Power Window Master SW	Fensterheberhauptschalter
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 13	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite)
P 15	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten, links
P 16	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten, rechts
R 14	Rear A/C Amplifier	A/C-Verstärker, hinten
R 15	Rear A/C Blower Controller	Regelung für hinteres A/C-Gebläse
R 16	Rear A/C SW	A/C-Schalter, hinten
R 17	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	Spermotor für hinteres Differential
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Sperpositionsschalter für hinteres Differential
R 21	Rear Door Speaker LH	Hintertürlautsprecher, links
R 22	Rear Door Speaker RH	Hintertürlautsprecher, rechts
R 23	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Nebelschlußleuchte, rechts (Hecktür)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Nebelschlußleuchte, rechts (Flügeltür)
R 26	Rear Heater	hinterer Heizungsrelais
R 27	Rear Heater Relay	hinterer Innenraumleuchte
R 28	Rear Interior Light	Heckschelbenheizung (+, Hecktür)
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Heckschelbenheizung (-, Hecktür)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Heckschelbenheizung, links (+, Flügeltür)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckschelbenheizung, links (+, Flügeltür)
R 32	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Heckschelbenheizung, rechts (+, Flügeltür)
R 33	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckschelbenheizung, rechts (+, Flügeltür)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Heckschelbenheizung, rechts (-, Flügeltür)
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	Heckschelbenwischermotor (Hecktür)
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	Heckschelbenwischermotor, links (Flügeltür)
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	Heckschelbenwischermotor, rechts (Flügeltür)
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	Heckschelbenwischerrelais (Hecktür)
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	Heckschelbenwischerrelais (Flügeltür)
R 40	Remote Control Mirror LH	elektrisch einstellbarer Außenspiegel, links
R 41	Remote Control Mirror RH	elektrisch einstellbarer Außenspiegel, rechts
R 42	Roof Speaker LH	Dachlautsprecher, links
R 43	Roof Speaker RH	Dachlautsprecher, rechts
S 17	Seat Heater SW LH	Sitzheizungserschalter, links
S 18	Seat Heater SW RH	Sitzheizungserschalter, rechts
T 14	Trailer Socket (Except Turn Signal Light)	Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)
T 15	Trailer Socket (Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 16	Trailer Socket (Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 19	Thermistor (Cool Box)	Thermistor (Kühlfach)
T 20	Tire Half-Lock Indicator SW	Kontrollleuchenschalter für Reserveventilriegelung
W 7	Woofer Speaker	Tiefenlautsprecher
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Baßverstärker

Position of Parts in Seat

[LHD]

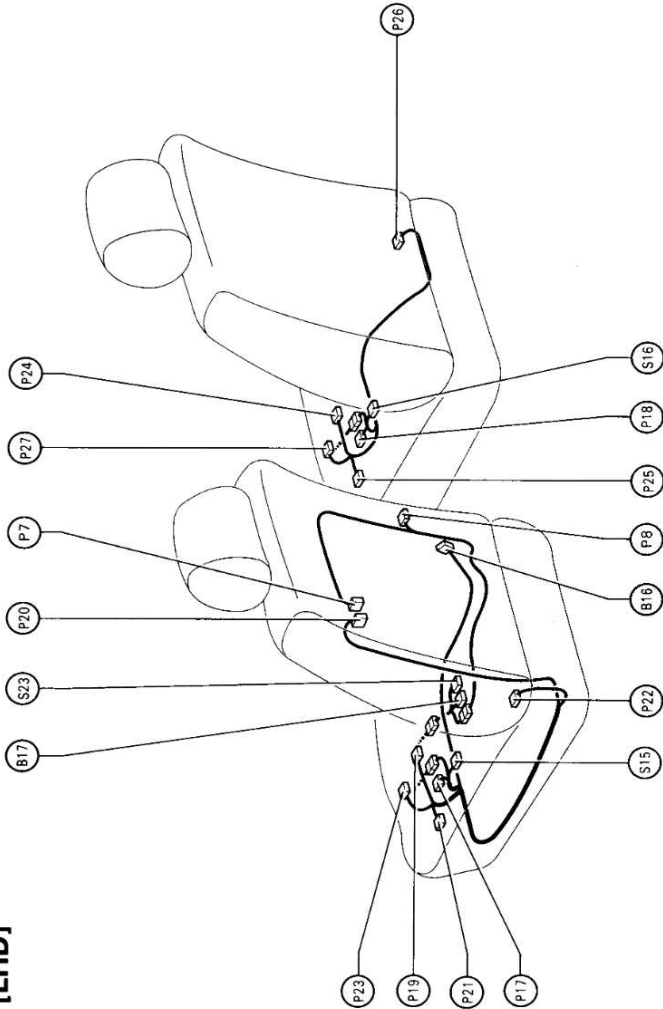

[RHD]

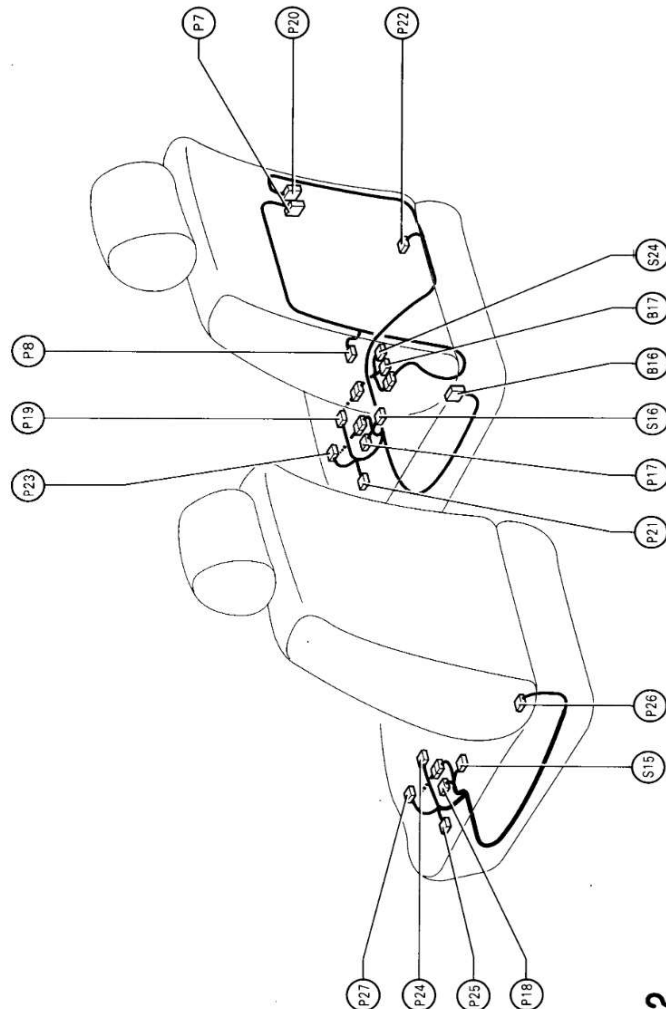


Position of Parts in Seat


Code	English	Français	Español
B 16	Buckle SW (Full Power Seat)	Contacteur de boucle (siège entièrement électrique)	Interruptor de la hebilla (asiento completamente motorizado)
B 17	Buckle SW (Except Full Power Seat)	Contacteur de boucle (sauf siège entièrement électrique)	Interruptor de la hebilla (excepto asiento completamente motorizado)
P 7	Power Seat Motor (Lumbar Support Only)	Moteur de réglage motorisé de siège (support lombaire seulement)	Motor del asiento eléctrico (soporte lumbar solamente)
P 8	Power Seat SW (Lumbar Support Only)	Contacteur de réglage motorisé de siège (support lombaire seulement)	Interruptor del asiento eléctrico (soporte lumbar solamente)
P 17	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Contacteur de contrôle de siège électrique (siège du conducteur)	Interruptor de control del asiento automático (asiento del conductor)
P 18	Power Seat Control SW (Passenger's Seat)	Contacteur de contrôle de siège électrique (siège du passager)	Interruptor de control del asiento automático (asiento del pasajero)
P 19	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle vertical avant du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 20	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle de support lombaire du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control de soporte lumbar del asiento del conductor)
P 21	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle vertical arrière du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 22	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control de inclinación del asiento del conductor)
P 23	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle glissement du siège du conducteur)	Motor del asiento automático (control de deslizamiento del asiento del conductor)
P 24	Power Seat Motor (Passenger's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle vertical avant du siège du passager)	Motor del asiento automático (control vertical frontal del asiento del pasajero)
P 25	Power Seat Motor (Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle vertical arrière du siège du passager)	Motor del asiento automático (control vertical trasero del asiento del pasajero)
P 26	Power Seat Motor (Passenger's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siège du passager)	Motor del asiento automático (control de inclinación del asiento del pasajero)
P 27	Power Seat Motor (Passenger's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (contrôle glissement du siège du passager)	Motor del asiento automático (control de deslizamiento del asiento del pasajero)
S 15	Seat Heater LH (Full Power Seat)	Chauffage de siège gauche (siège entièrement électrique)	Calefactor del asiento izquierdo (asiento completamente motorizado)
S 16	Seat Heater RH (Full Power Seat)	Chauffage de siège droite (siège entièrement électrique)	Calefactor del asiento derecho (asiento completamente motorizado)
S 23	Seat Heater LH (Except Full Power Seat)	Chauffage de siège gauche (sauf siège entièrement électrique)	Calefactor del asiento izquierdo (excepto asiento completamente motorizado)
S 24	Seat Heater RH (Except Full Power Seat)	Chauffage de siège droite (sauf siège entièrement électrique)	Calefactor del asiento derecho (excepto asiento completamente motorizado)

Position of Parts in Seat

[LHD]

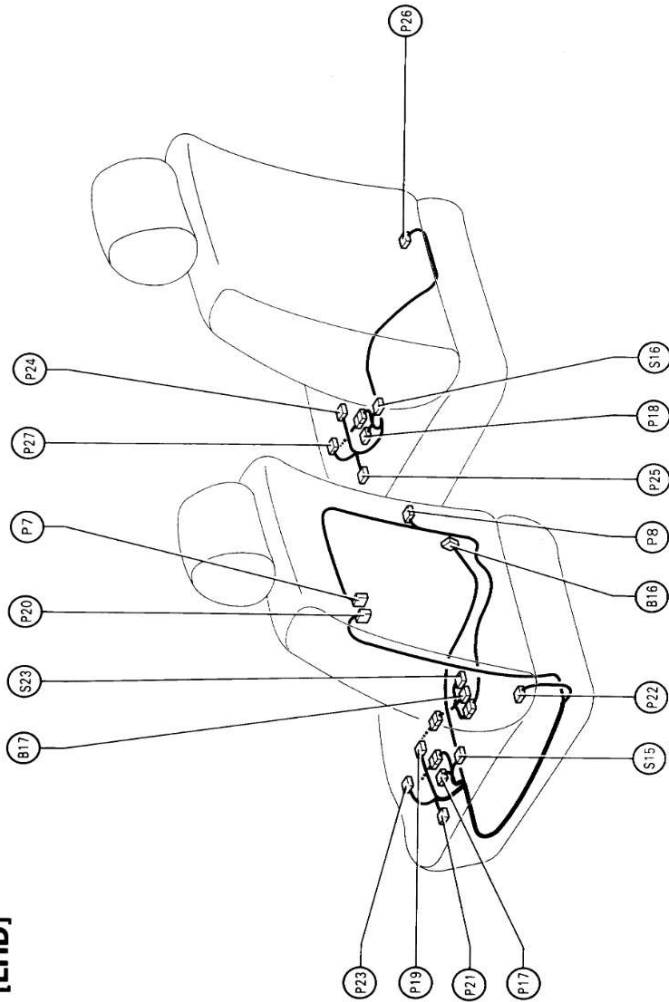

[RHD]

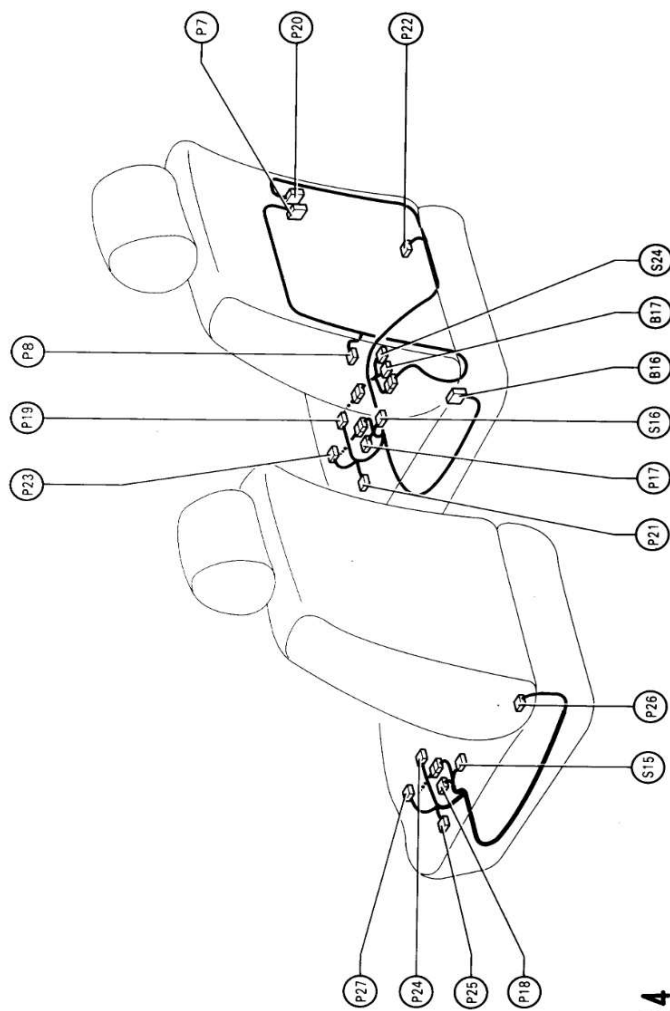


Position of Parts in Seat

Code	English	Deutsch
B 16	Buckle SW (Full Power Seat)	Gurtschlossschalter (elektrische Sitzeinstellung)
B 17	Buckle SW (Except Full Power Seat)	Gurtschlossschalter (außer elektrische Sitzeinstellung)
P 7	Power Seat Motor (Lumbar Support Only)	Sitzstellmotor (nur Kreuzstütze)
P 8	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Sitzstellschalter (Fahrsitz)
P 17	Power Seat Control SW (Passenger's Seat)	Sitzstellschalter (Beifahrersitz)
P 18	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höhenverstellung, vorne, Fahrsitz)
P 19	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Sitzstellmotor (Höhenverstellung, hinten, Fahrsitz)
P 20	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Sitzstellmotor (Kreuzstütze, Fahrsitz)
P 21	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Sitzstellmotor (Stützeineinstellung, Fahrsitz)
P 22	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Sitzstellmotor (Längsverstellung, Fahrsitz)
P 23	Power Seat Motor (Passenger's Seat Front Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höhenverstellung, vorne, Beifahrersitz)
P 24	Power Seat Motor (Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höhenverstellung, hinten, Beifahrersitz)
P 25	Power Seat Motor (Passenger's Seat Reclining Control)	Sitzstellmotor (Stützeineinstellung, Beifahrersitz)
P 26	Power Seat Motor (Passenger's Seat Slide Control)	Sitzstellmotor (Längsverstellung, Beifahrersitz)
P 27	Seat Heater LH (Full Power Seat)	Sitzheizung, links (elektrische Sitzeinstellung)
S 15	Seat Heater RH (Full Power Seat)	Sitzheizung, rechts (elektrische Sitzeinstellung)
S 16	Seat Heater LH (Except Full Power Seat)	Sitzheizung, links (außer elektrische Sitzeinstellung)
S 23	Seat Heater RH (Except Full Power Seat)	Sitzheizung, rechts (außer elektrische Sitzeinstellung)
S 24		

W

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

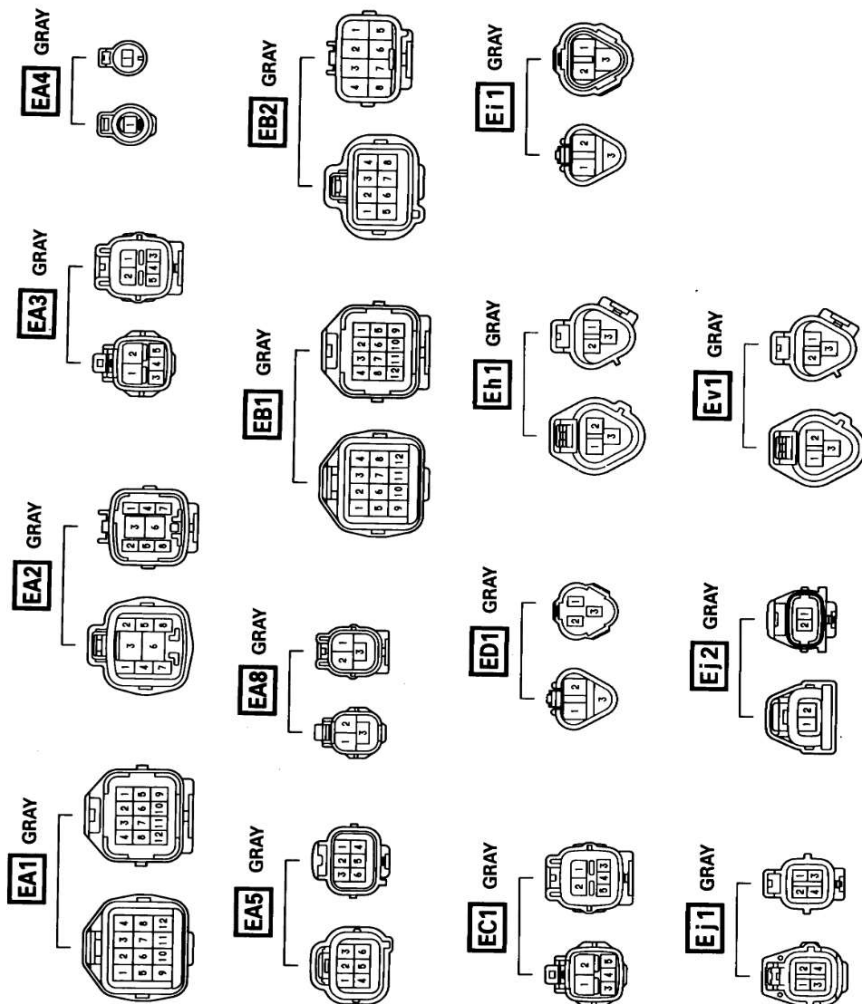


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
E41	
E42	COVL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
E43	COVL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (RIGHT FENDER)
E44	
E45	COVL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
E46	
E47	
E48	
E49	ENGINE WIRE AND TRANSMISSION WIRE (NEAR THE STARTER)
E50	
E51	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ENGINE WIRE (NEAR THE DISTRIBUTOR)
E52	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND MAGNET SW TO WINCH WIRE (UNDER THE BATTERY RH)
E53	OIL PRESSURE SW WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (NEAR THE AIR CLEANER)
E54	TRANSMISSION WIRE AND SPEED SENSOR WIRE (NEAR THE TRANSMISSION)
E55	
E56	ENGINE WIRE AND VSV WIRE (NEAR THE THROTTLE POSITION SENSOR)
E57	
E58	COVL WIRE AND COVL NO. 3 WIRE (RIGHT FENDER)
E59	

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


☐ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

∇ : Location of Ground Points

[LHD: 1FZ-FE]

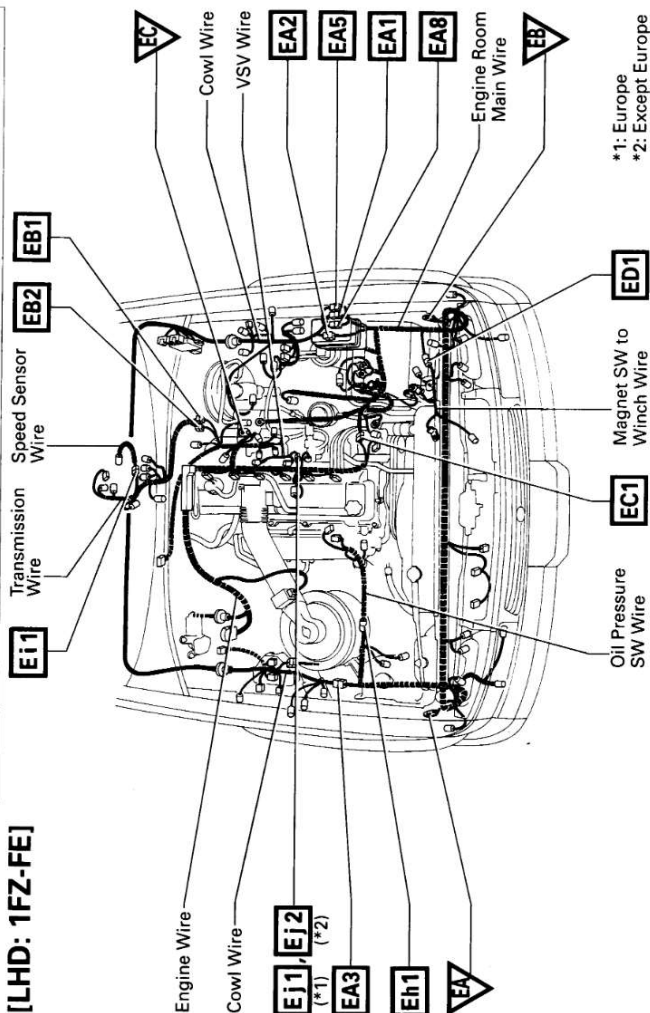


[LHD: 1FZ-F]

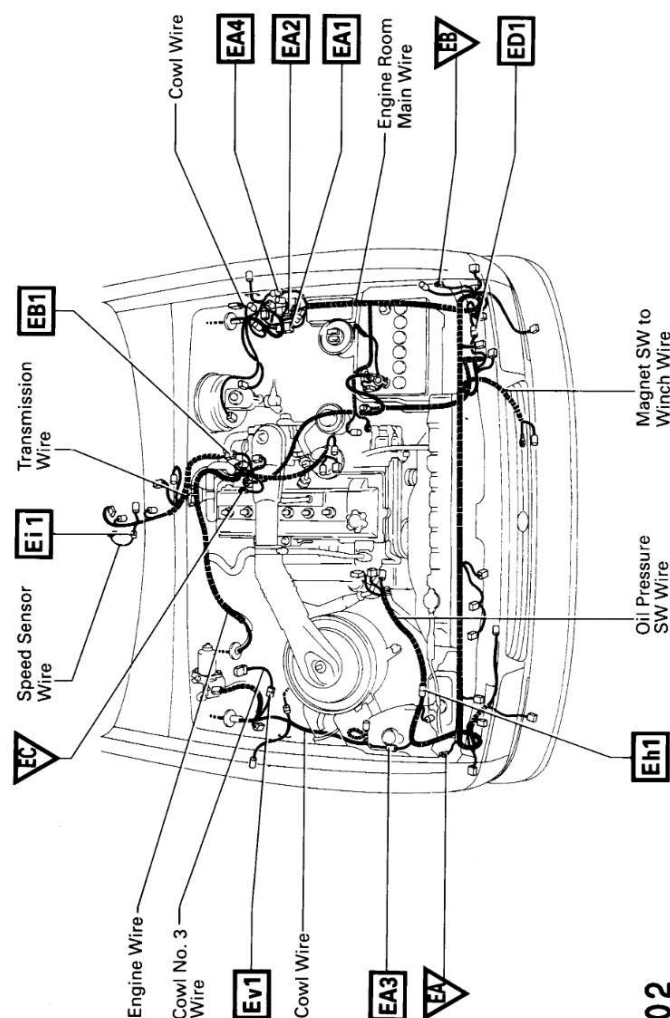


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD: 1HD-FT]

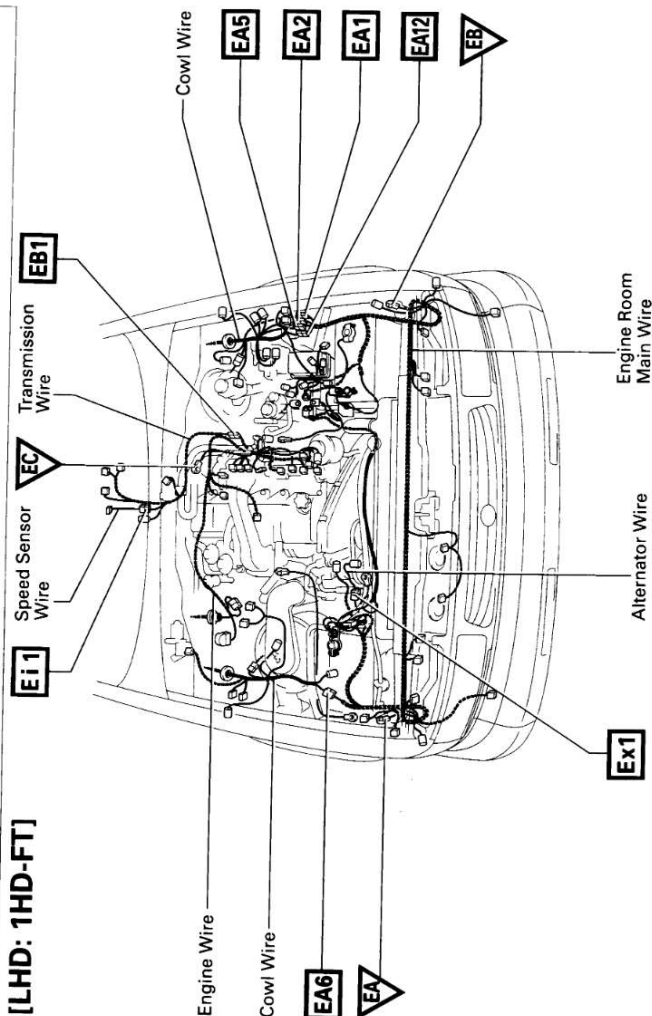

[LHD: 1HD-T]

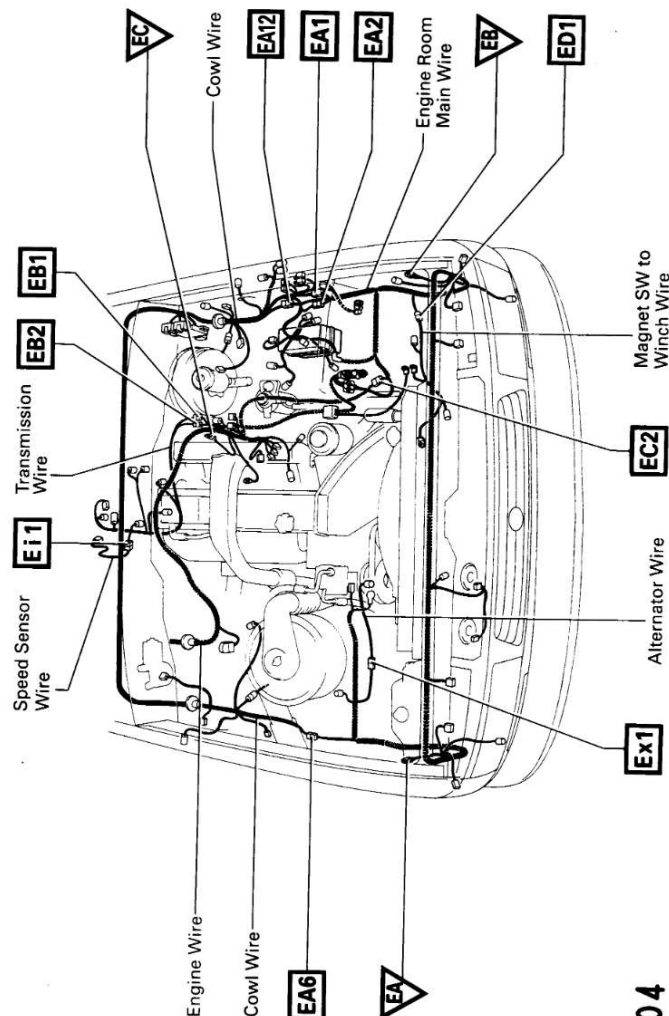

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

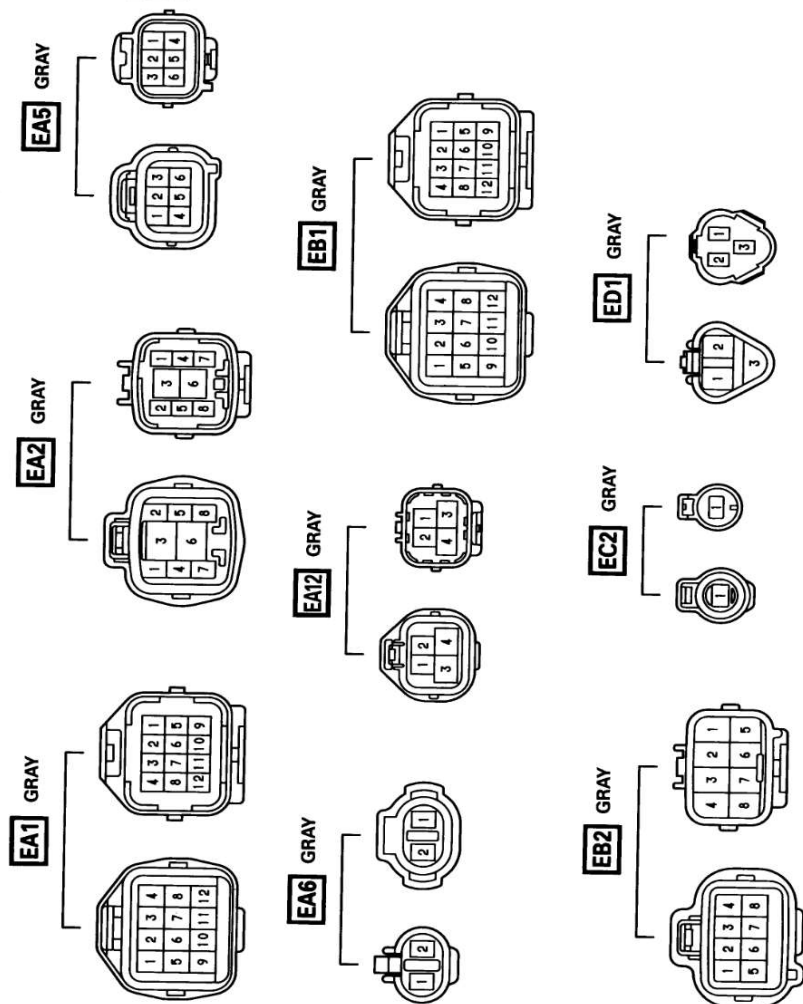


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	COIL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EA2	COIL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (RIGHT FENDER)
EA5	COIL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (RIGHT FENDER)
EA6	COIL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EA12	ENGINE WIRE AND TRANSMISSION WIRE (NEAR THE STARTER)
EB1	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT SIDE OF BATTERY RH)
EB2	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND MAGNET SW TO WINCH WIRE (UNDER THE BATTERY RH)
ED1	TRANSMISSION WIRE AND SPEED SENSOR WIRE (NEAR THE TRANSMISSION)
Ei1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ALTERNATOR WIRE (NEAR THE ALTERNATOR)
Ex1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ALTERNATOR WIRE (NEAR THE ALTERNATOR)


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽ : Location of Ground Points

[LHD: 1HZ]

English

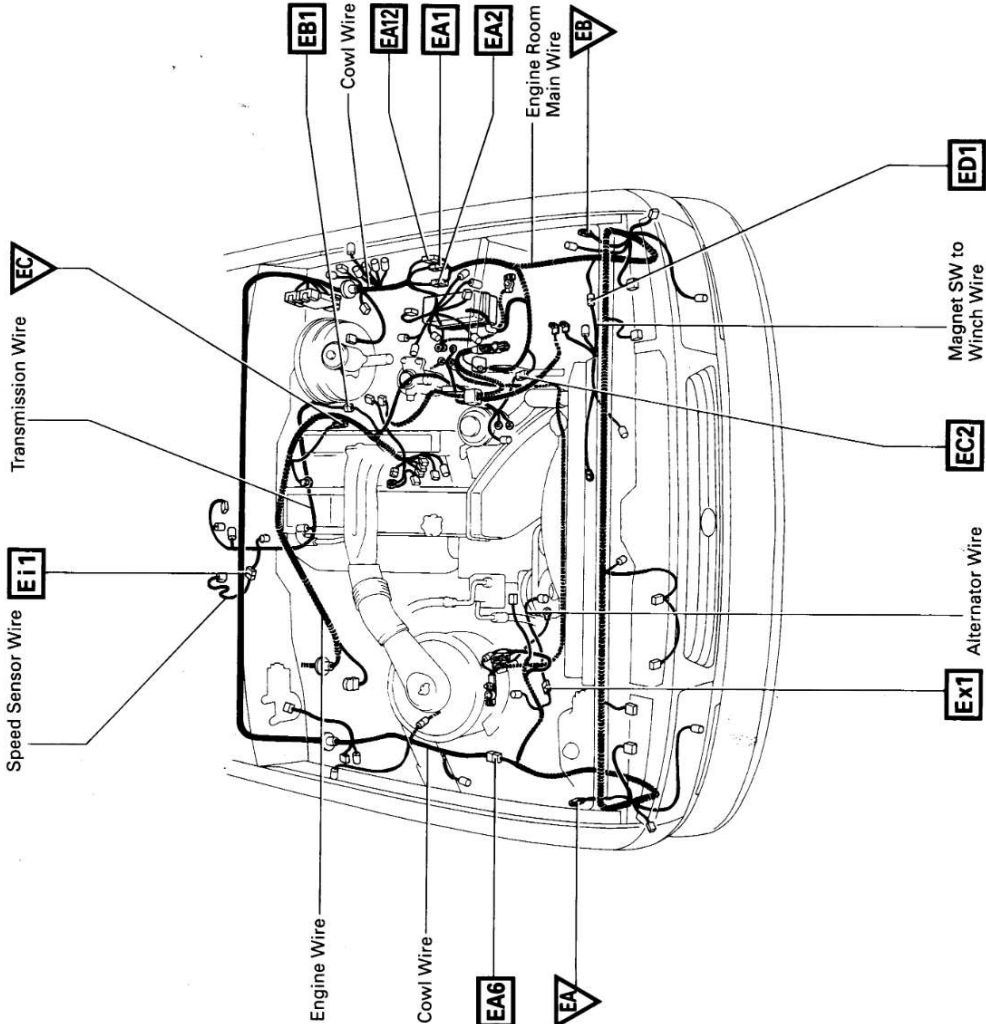


English

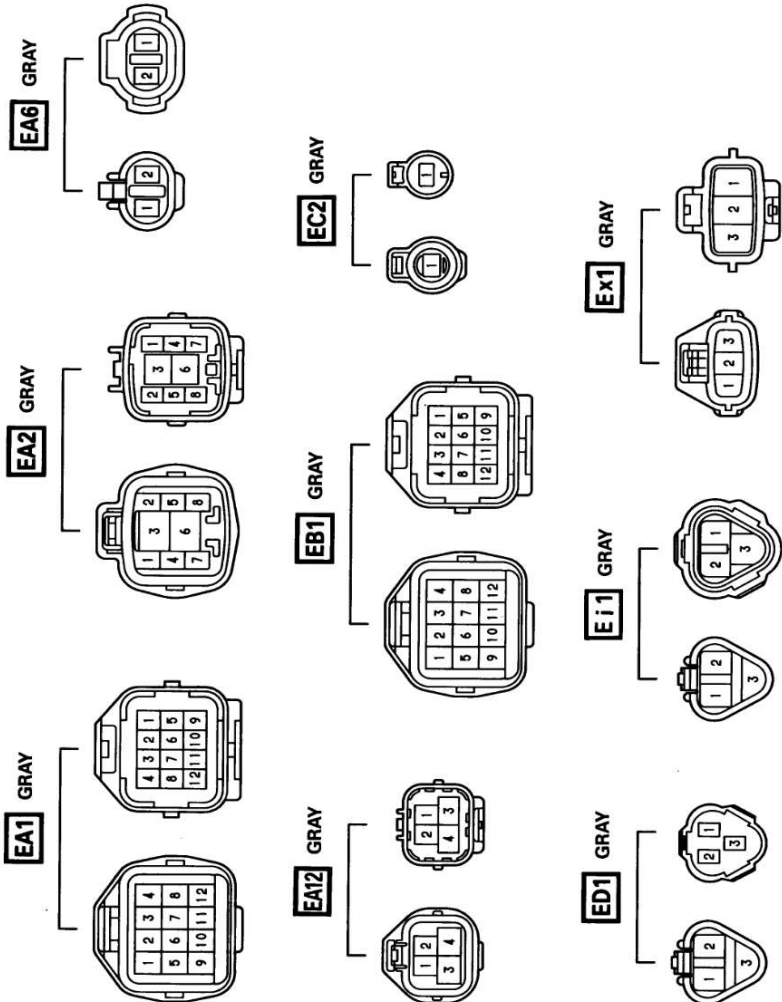


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EA2	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (RIGHT FENDER)
EA6	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EA12	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EB1	ENGINE WIRE AND TRANSMISSION WIRE (NEAR THE STARTER)
EB2	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT SIDE OF BATTERY RH)
ED1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND MAGNET SW TO WINCH WIRE (UNDER THE BATTERY RH)
EI1	TRANSMISSION WIRE AND SPEED SENSOR WIRE (NEAR THE TRANSMISSION)
Ex1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ALTERNATOR WIRE (NEAR THE ALTERNATOR)

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD: Instrument Panel]

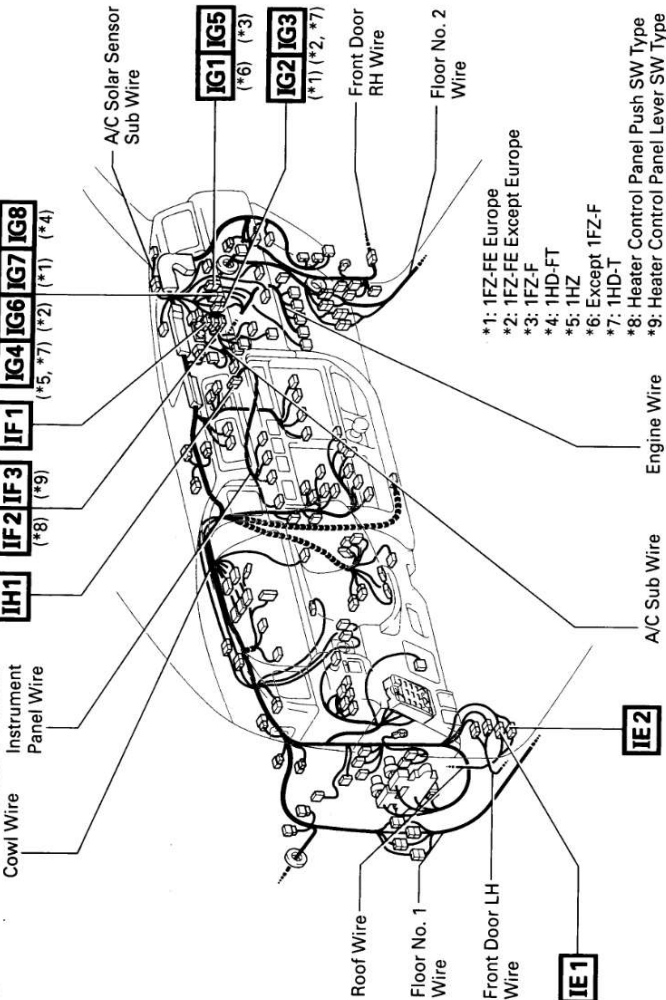

▽ : Location of Ground Points

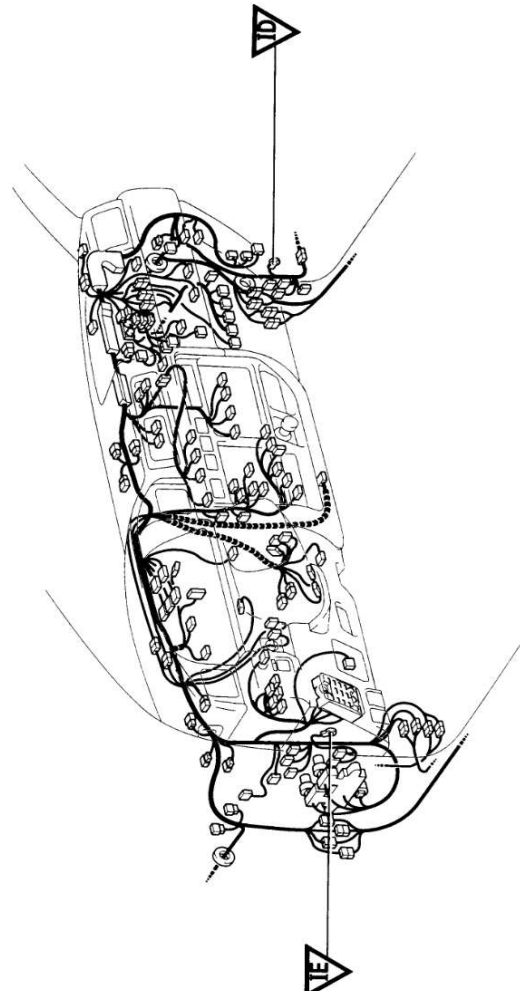

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

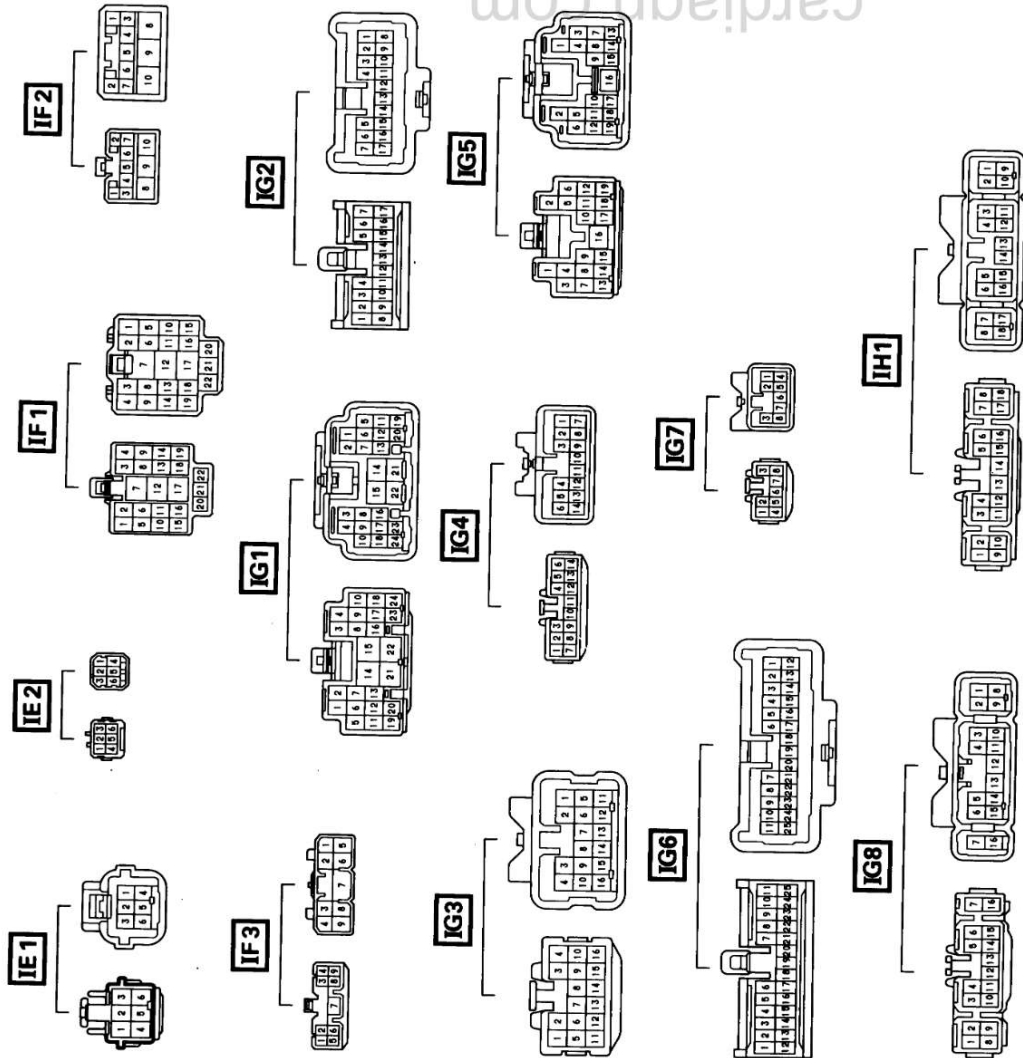

CODE JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)

IE1 ROOF WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)

IE2 COWL WIRE AND A/C SUB WIRE (BEHIND GLOVE BOX)

IF1 ENGINE WIRE AND COWL WIRE (BEHIND GLOVE BOX)

IF2 COWL WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (INSTRUMENT PANEL CENTER)

IF3

IF4

IF5

IF6

IF7


IF8

IF9


IF10

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD: Instrument Panel]

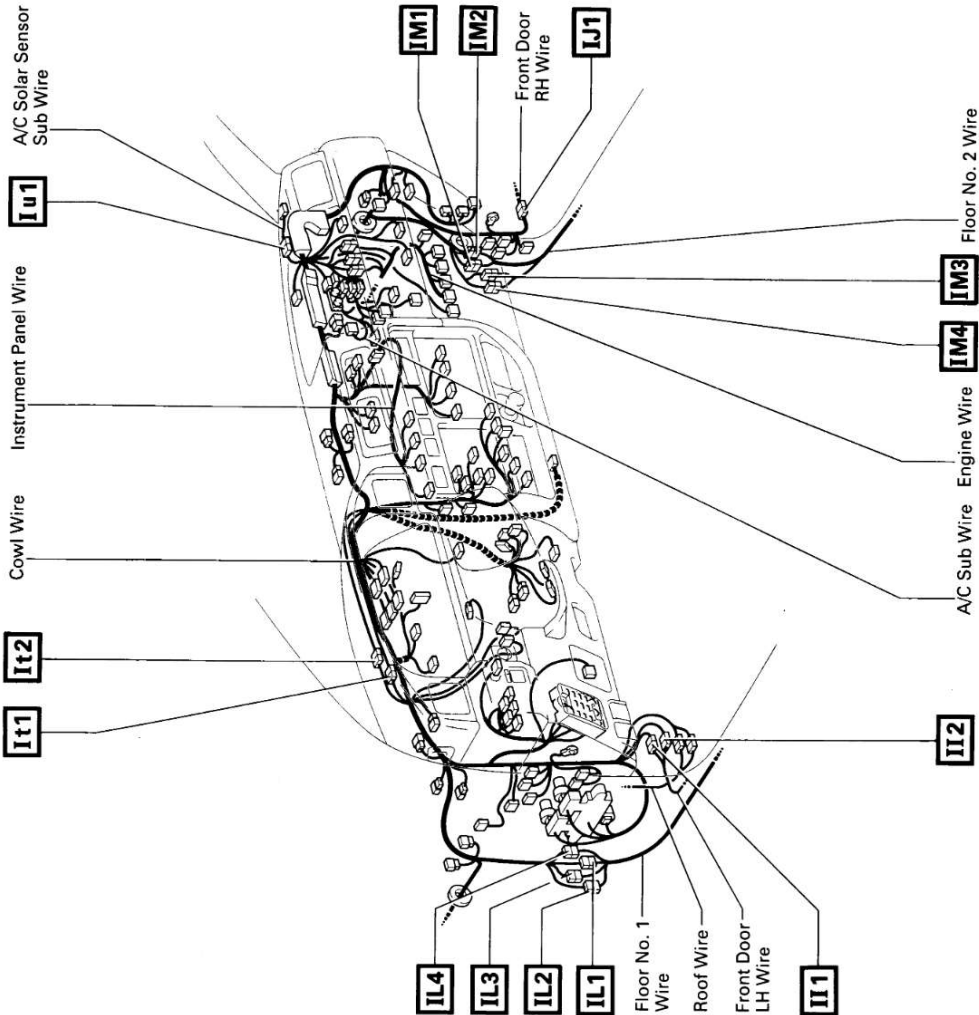


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

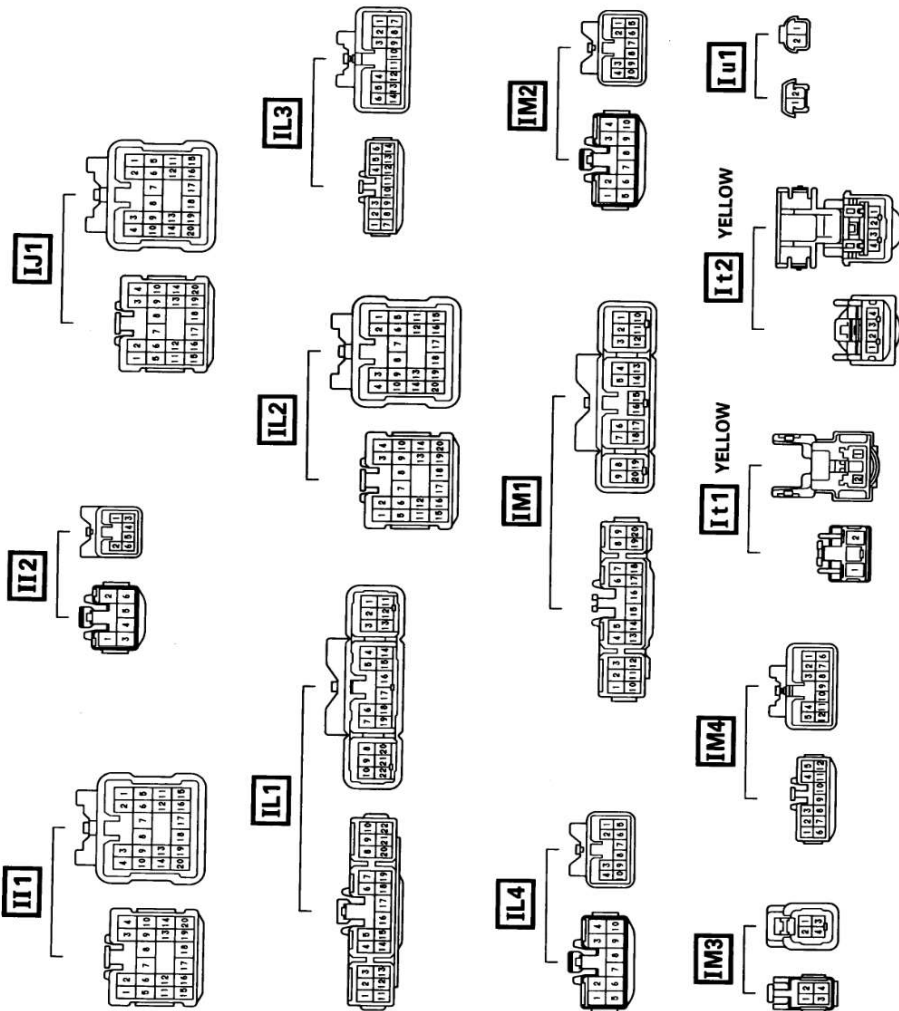

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IL1	FRONT DOOR LH WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IL2	FRONT DOOR RH WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IL3	COWL WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT KICK PANEL)
IL4	COWL WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IM1	COWL WIRE AND AIRBAG WIRE (BEHIND COMBINATION METER)
IM2	A/C SOLAR SENSOR SUB WIRE AND COWL WIRE (NEAR THE GLOVE BOX)
IM3	
IM4	
Iu1	
Iu2	
It1	
It2	
IJ1	
IJ2	
IJ3	
IJ4	
IJ5	
IJ6	
IJ7	
IJ8	
IJ9	
IJ10	
IJ11	
IJ12	
IJ13	
IJ14	
IJ15	
IJ16	
IJ17	
IJ18	
IJ19	
IJ20	
IJ21	
IJ22	
IJ23	
IJ24	
IJ25	
IJ26	
IJ27	
IJ28	
IJ29	
IJ30	
IJ31	
IJ32	
IJ33	
IJ34	
IJ35	
IJ36	
IJ37	
IJ38	
IJ39	
IJ40	
IJ41	
IJ42	
IJ43	
IJ44	
IJ45	
IJ46	
IJ47	
IJ48	
IJ49	
IJ50	
IJ51	
IJ52	
IJ53	
IJ54	
IJ55	
IJ56	
IJ57	
IJ58	
IJ59	
IJ60	
IJ61	
IJ62	
IJ63	
IJ64	
IJ65	
IJ66	
IJ67	
IJ68	
IJ69	
IJ70	
IJ71	
IJ72	
IJ73	
IJ74	
IJ75	
IJ76	
IJ77	
IJ78	
IJ79	
IJ80	
IJ81	
IJ82	
IJ83	
IJ84	
IJ85	
IJ86	
IJ87	
IJ88	
IJ89	
IJ90	
IJ91	
IJ92	
IJ93	
IJ94	
IJ95	
IJ96	
IJ97	
IJ98	
IJ99	
IJ100	


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

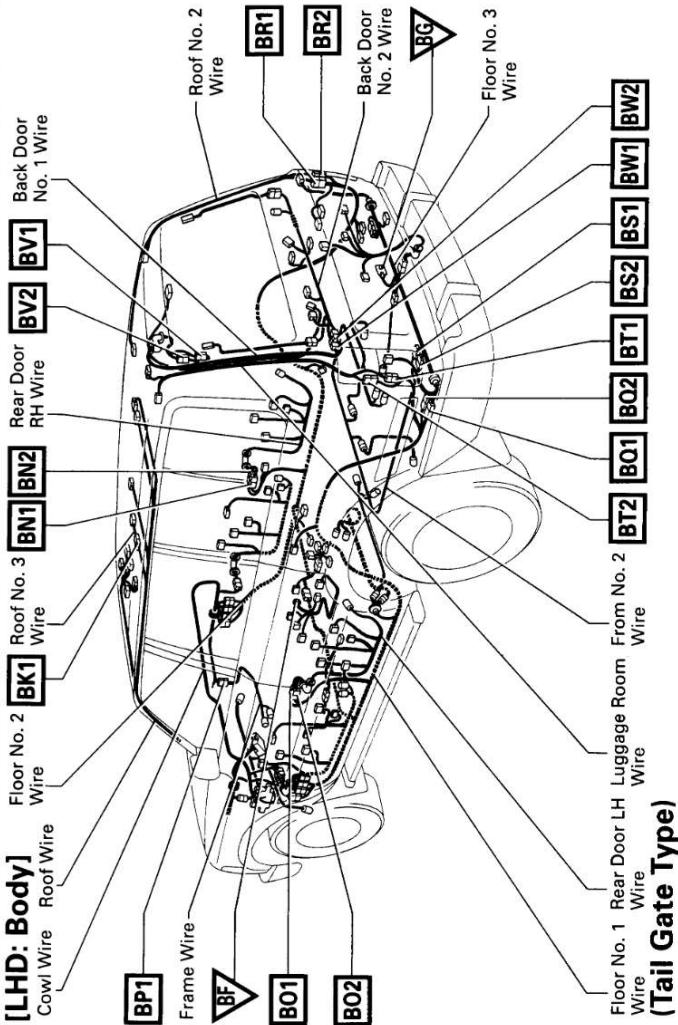


English

(Swing Out Type)

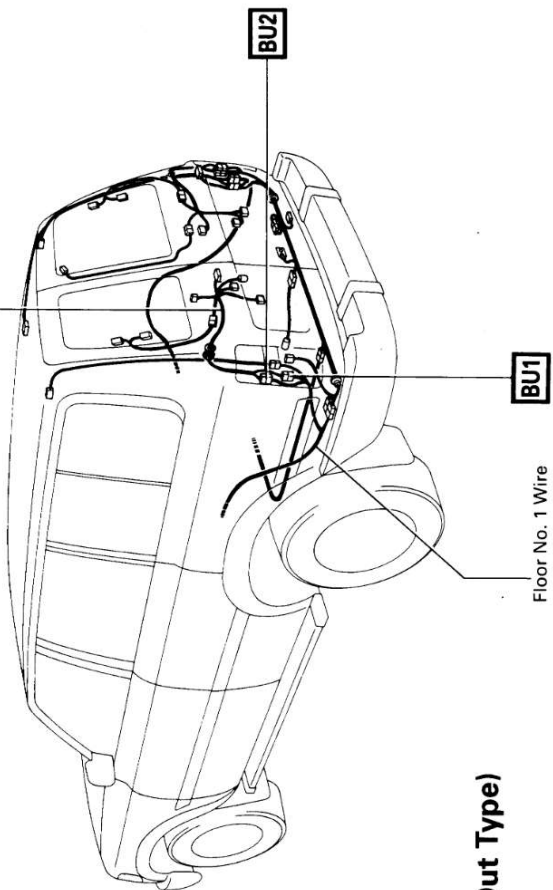



Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

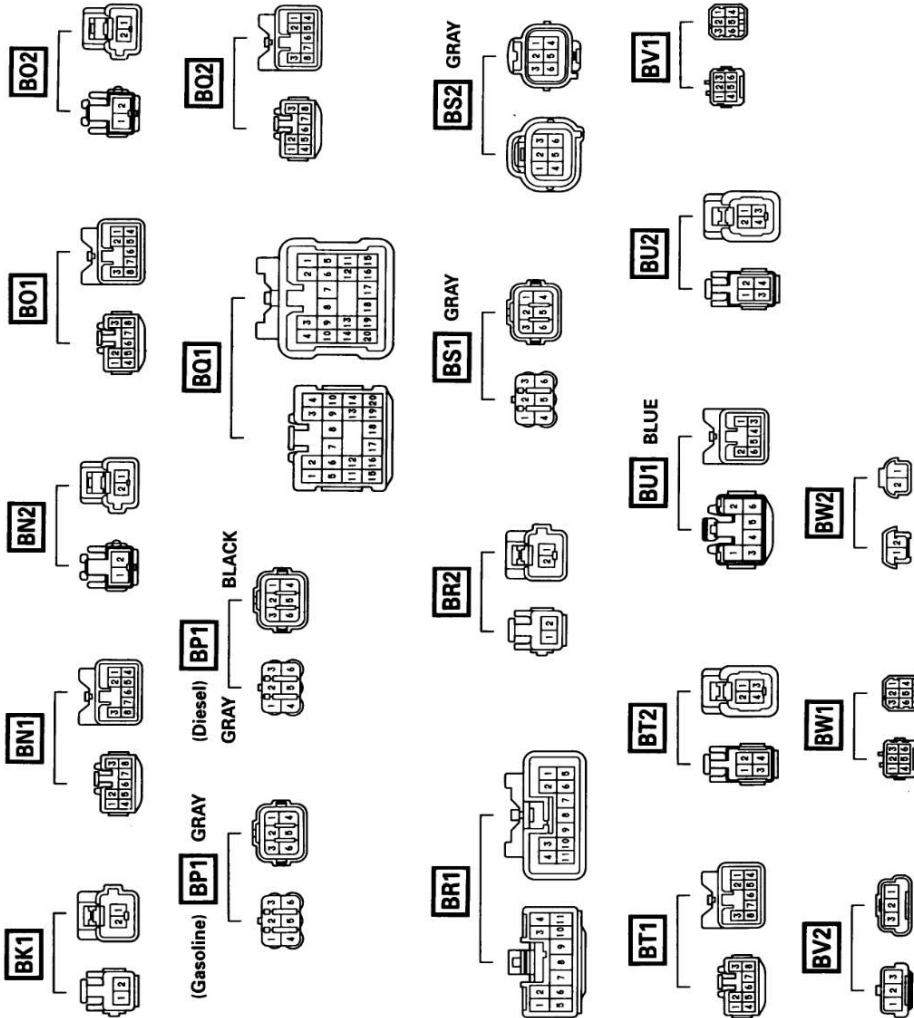

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BK1	ROOF WIRE AND ROOF NO.3 WIRE (ROOF LEFT)
BN1	REAR DOOR RH WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT CENTER PILLAR)
BN2	REAR DOOR LH WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT CENTER PILLAR)
BO1	COVL WIRE AND FRAME WIRE (RIGHT FENDER)
BO2	FLOOR NO.3 WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT QUARTER PANEL INNER)
BP1	ROOF NO.2 WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT QUARTER PANEL INNER)
BR1	FLOOR NO.3 WIRE AND FRAME NO.2 WIRE (LEFT QUARTER PANEL INNER)
BR2	LUGGAGE ROOM WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT QUARTER PANEL INNER)
BS1	LUGGAGE ROOM NO.3 WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT QUARTER PANEL INNER)
BS2	BACK DOOR NO.1 WIRE AND LUGGAGE ROOM WIRE (LEFT REAR SIDE OF ROOF)
BT1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)
BT2	
BV1	
BV2	


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD: Body]

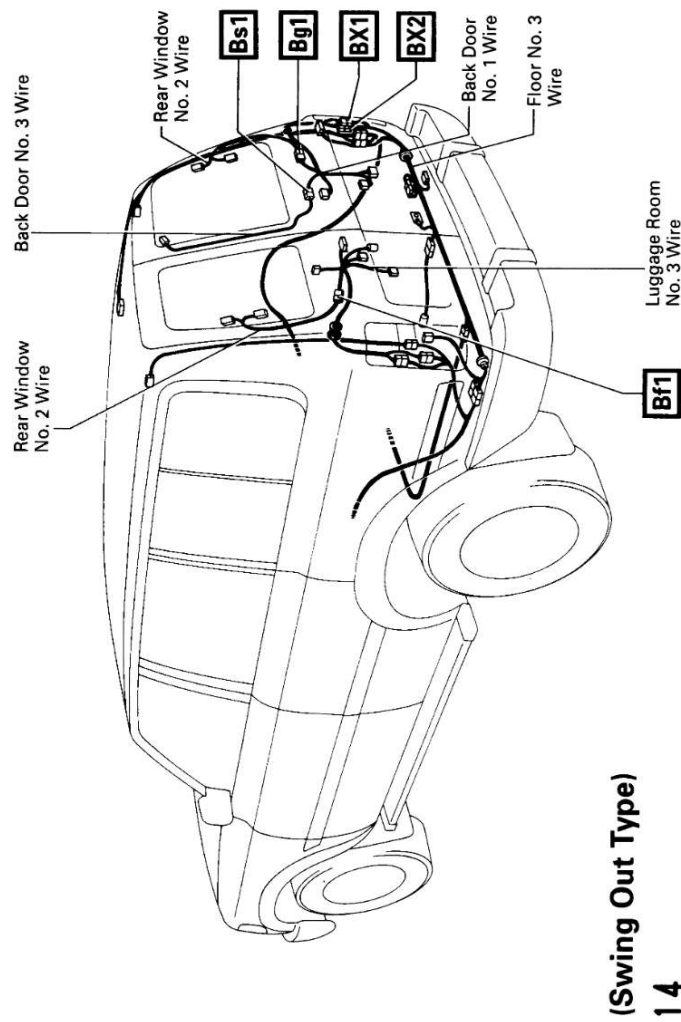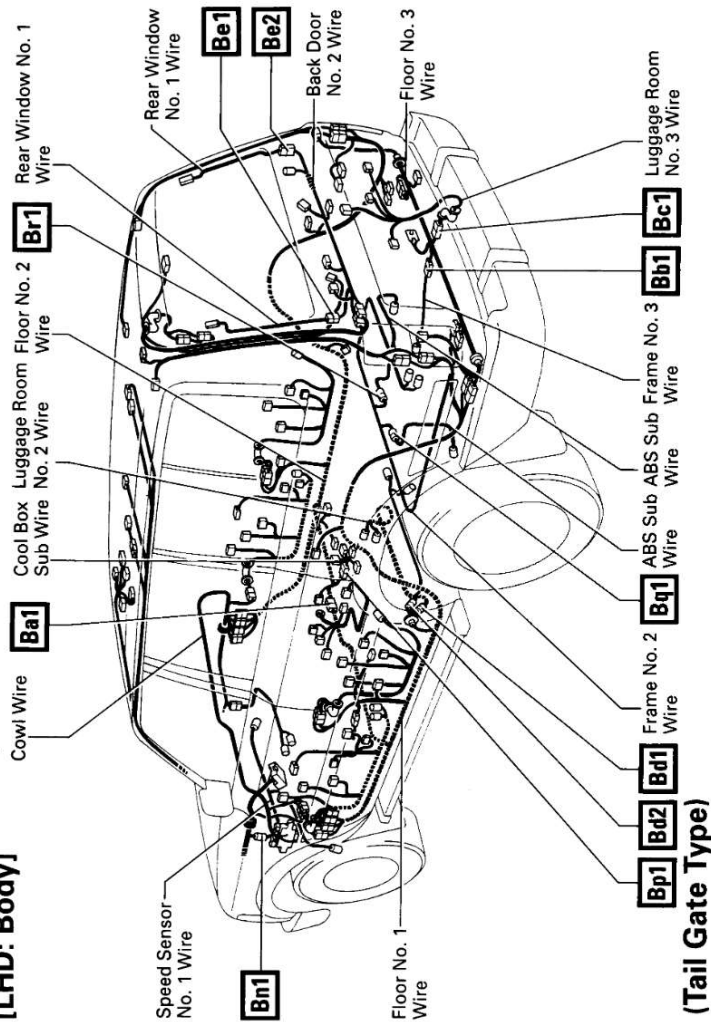

(Swing Out Type)


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

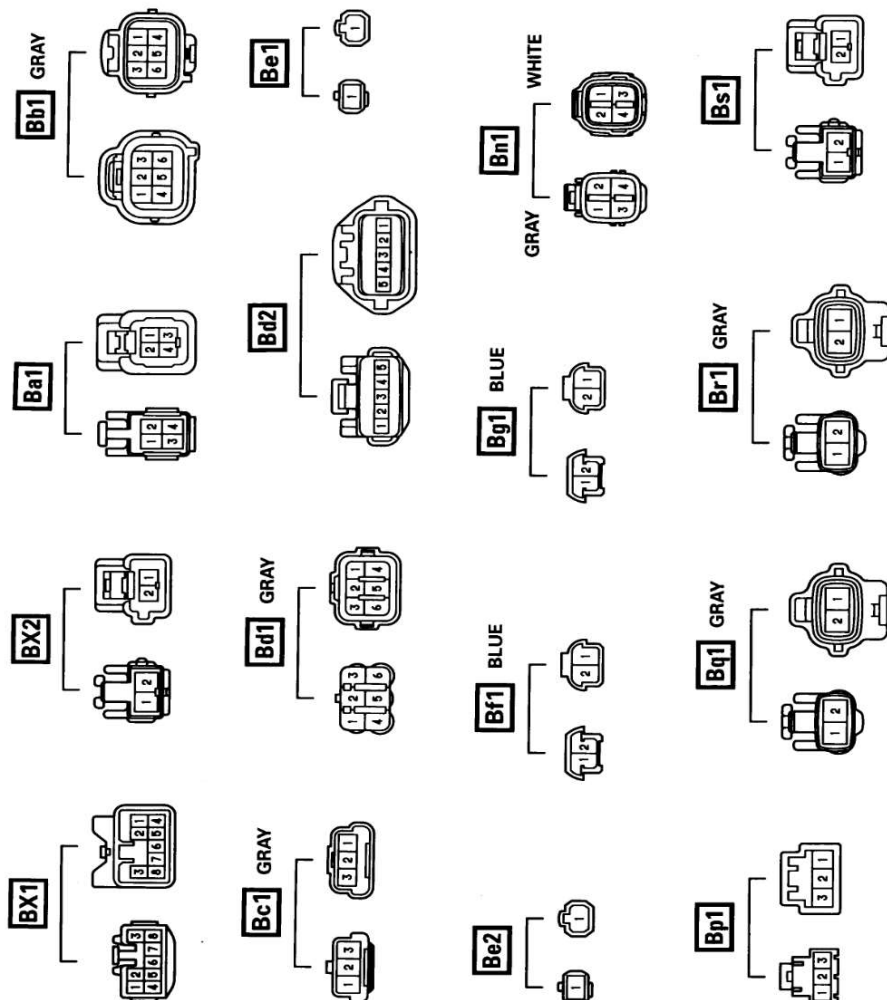


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
Bx1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND FLOOR NO.3 WIRE (RIGHT QUARTER PANEL INNER)
Bx2	FLOOR NO.2 WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (UNDER THE CENTER CONSOLE)
Ba1	FLOOR NO.3 WIRE AND FRAME NO.3 WIRE (UNDER THE LOWER BACK PANEL)
Bb1	LUGGAGE ROOM NO.3 WIRE AND FLOOR NO.3 WIRE (UNDER THE LOWER BACK PANEL)
Bc1	FLOOR NO.1 WIRE AND LUGGAGE ROOM NO.2 WIRE (BESIDE THE FUEL TANK)
Bd1	REAR WINDOW NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)
Bd2	REAR WINDOW NO.2 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR RIGHT)
Bf1	REAR WINDOW NO.2 WIRE AND LUGGAGE ROOM NO.3 WIRE (BACK DOOR LEFT)
Bg1	REAR WINDOW NO.2 WIRE AND BACK DOOR NO.1 WIRE (BACK DOOR RIGHT)
Bh1	COIL WIRE AND SPEED SENSOR NO.1 WIRE (LEFT KICK PANEL)
Bp1	FLOOR NO.2 WIRE AND ABS SUB WIRE (UNDER THE CENTER CONSOLE)
Bq1	FRAME NO.2 WIRE AND ABS SUB WIRE (REAR AXLE HOUSING LH)
Bs1	FRAME NO.2 WIRE AND ABS SUB WIRE (REAR AXLE HOUSING RH)
Bn1	BACK DOOR NO.3 WIRE AND BACK DOOR NO.1 WIRE (BACK DOOR RIGHT)

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD: Seat]

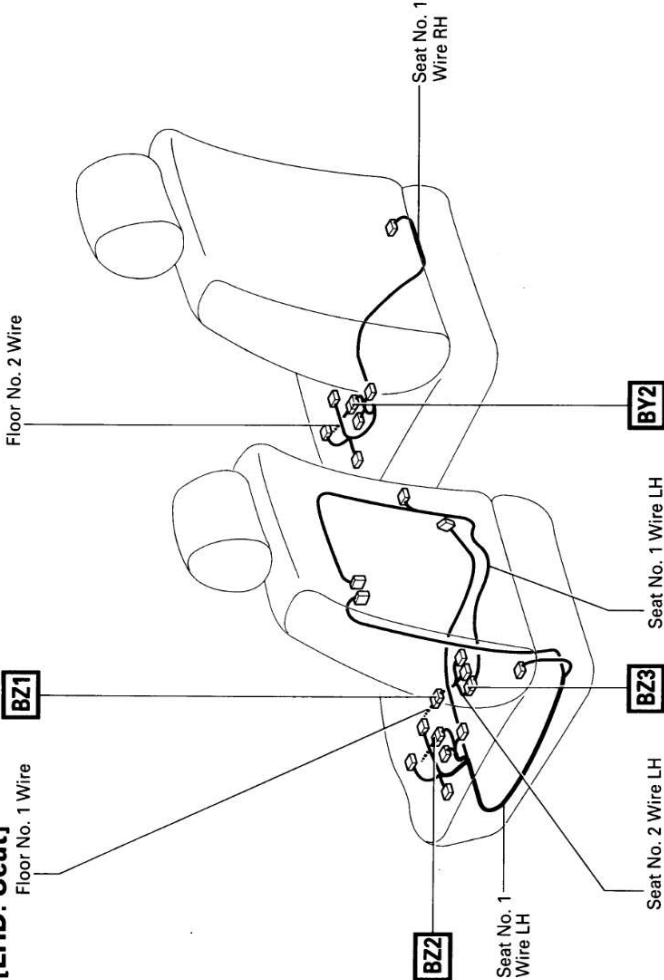

[RHD: Seat]

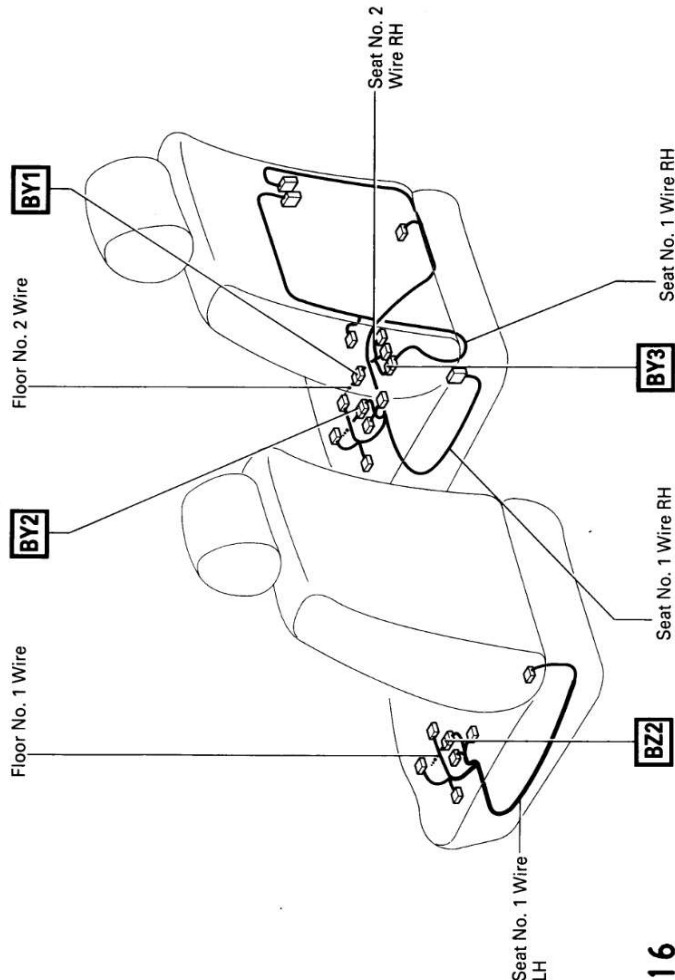

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

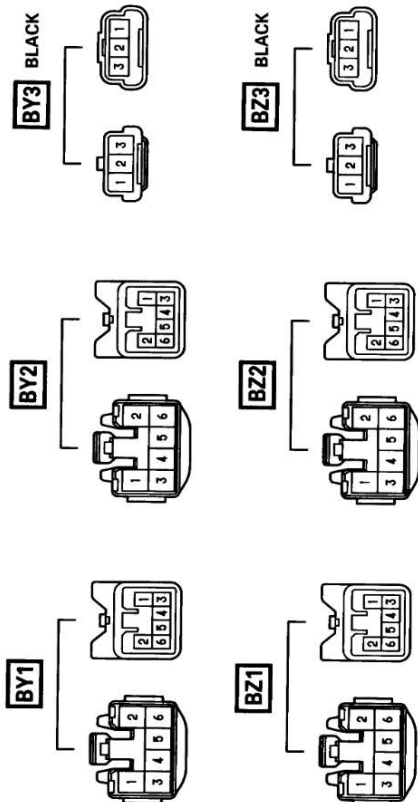

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BY1	FLOOR NO.2 WIRE AND SEAT NO.2 WIRE RH (UNDER THE DRIVER'S SEAT)(LHD)
BY2	FLOOR NO.2 WIRE AND SEAT NO.1 WIRE RH (UNDER THE PASSENGER'S SEAT)(LHD)
BY3	FLOOR NO.2 WIRE AND SEAT NO.1 WIRE RH (UNDER THE DRIVER'S SEAT)(RHD)
BZ1	SEAT NO.2 WIRE RH AND SEAT NO.1 WIRE RH (UNDER THE DRIVER'S SEAT)(RHD)
BZ2	FLOOR NO.1 WIRE AND SEAT NO.2 WIRE LH (UNDER THE DRIVER'S SEAT)(LHD)
BZ3	FLOOR NO.1 WIRE AND SEAT NO.1 WIRE LH (UNDER THE PASSENGER'S SEAT)(RHD)
BLACK	SEAT NO.2 WIRE LH AND SEAT NO.1 WIRE LH (UNDER THE DRIVER'S SEAT)(LHD)