

ALARM

TOYOTA VEHICLE SECURITY SYSTEM

TVSS IV-S

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTICE EXPLICATIVE DE L'INSTALLATION

für - for - pour

ADDENDUM

To fitting kit 08586-28980 exchange the corresponding figure and instructions of the installation manual T4LR3-A0-2500 with the following pages.




Previa (LHD)

TEILENUMMER - PART NUMBER - NUMERO DE PIECE


HAUPT-EINBAUSATZ MAIN KIT EQUIPEMENT PRINCIPAL	08585-12910
EINBAUSATZ FITTING KIT KIT DE MONTAGE	08586-28981
RADARSENSOR RADAR SENSOR DETECTEUR A RADAR	08192-00920
GLASBRUCHSENSORSATZ GLASS BREAKAGE SENSOR KIT KIT DU DETECTEUR DE BRIS DE VITRE	08192-14820
FÜR-FOR-POUR **R3*L	

SYSTEMAUFBAU UND FÜHRUNG DER VERKABELUNG
SYSTEM LAYOUT AND WIRE HARNESS OUTLINE
DISPOSITION DU SYSTEME ET DU FAISCEAU DE CABLES

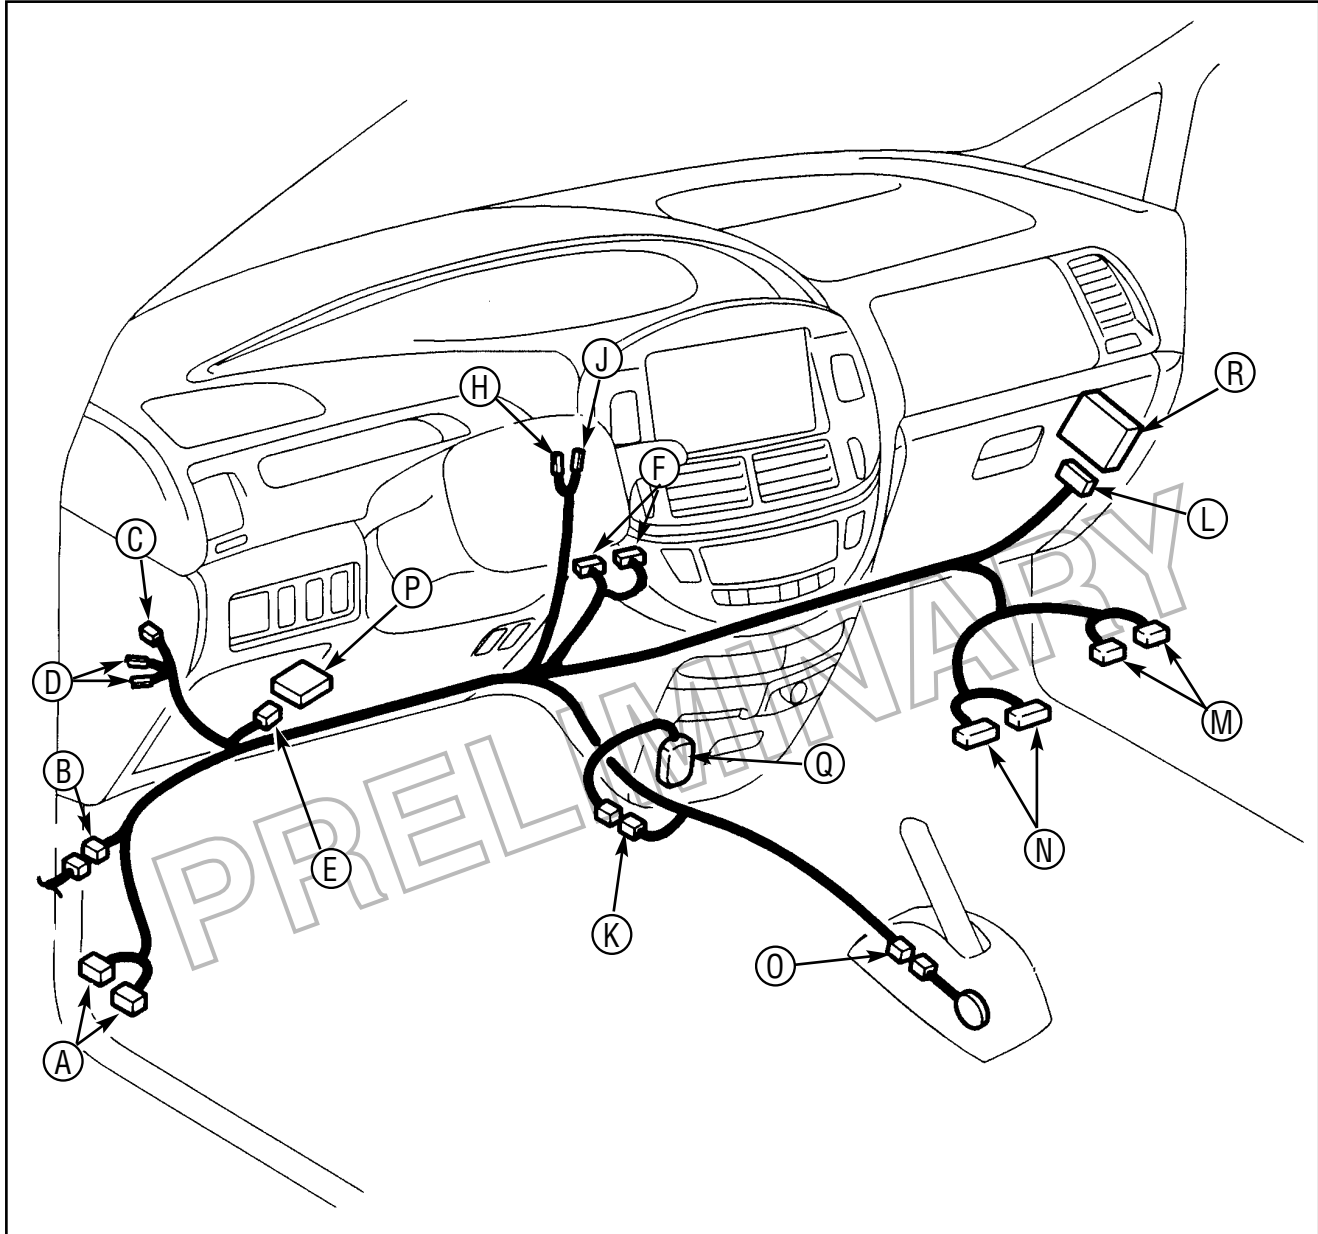

Ⓐ	Fahrerseite Stecker (13-Stift-Steckbuchse und -Stecker weiß) Driver side connectors (13P female and male white) Connecteurs du côté conducteur (blanc mâle et femelle à 13 pôles)
Ⓑ	Vorverkabelter Stecker (3-Stift-Stecker) Pre-wired connector (3P male white) Connecteur précâblé (blanc mâle à 3 pôles)
Ⓒ	Blinkerstecker (2-Stift-Stecker) Turn signal connectors (2P male white) Connecteurs des clignotants (blanc mâle à 2 pôles)
Ⓓ	Blinkeranschlusskabel (grün/weiß und grün/gelb) Turn signal terminal wire (green/white and green/yellow) Fil de la borne des clignotants (vert/blanc et vert/jaune)
Ⓔ	Stecker für Glasbruchsteuereinheit (6-Stift-Steckbuchse transparent) Glass breakage control unit connector (6P female clear) Connecteur de l'unité de commande de bris de verre (transparent femelle à 6 pôles)
Ⓕ	Connecteur de l'avertisseur (12-Stift-Steckbuchse und -Stecker schwarz) Horn connectors (12P female black and male white) Connecteurs de l'avertisseur (noir mâle et femelle à 12 pôles)
Ⓗ	LED-Stecker (1-Stift-Stecker braun verkabelt) LED connector (1P male brown wired) Connecteur de la DEL (câblé brun mâle à 1 pôles)
Ⓙ	LED-Stecker (1-Stift-Stecker weiß/schwarz verkabelt) LED connector (1P male white/black wired) Connecteur de la DEL (câblé blanc/noir mâle à 1 pôles)
Ⓚ	Radarsensor-Stecker (4-Stift-Steckbuchse weiß) Radar sensor connector (4P female white) Connecteur du détecteur à radar (blanc femelle à 4 pôles)
Ⓛ	TVSS ECU-Stecker (26-Stift-Steckbuchse grau) TVSS ECU connector (26P female grey) Connecteur de l'ECU TVSS (gris femelle à 26 pôles)
Ⓜ	Karosserie-ECU-Stecker (22-Stift-Steckbuchse und -Stecker weiß) Body ECU connectors (22P female and male white) Connecteurs de l'ECU de la carrosserie (blanc mâle et femelle à 22 pôles)
Ⓝ	Karosserie-ECU-Stecker (10-Stift-Steckbuchse und -Stecker weiß) Body ECU connectors (10P female and male white) Connecteurs de l'ECU de la carrosserie (blanc mâle et femelle à 10 pôles)
⓪	Mikrophonstecker (2-Stift-Stecker weiß) Microphone connector (2P male white) Connecteur du micro (blanc mâle à 2 pôles)
Ⓟ	Glasbruchsensor-Steuereinheit Glass Breakage control unit Unité de commande de bris de verre
Ⓠ	Radarsensor Radar sensor Détecteur à radar
Ⓡ	TVSS ECU TVSS ECU ECU TVSS

STECKERANORDNUNG DES TVSS (ANSICHT DER STIFTSEITE) **CONNECTOR ARRANGEMENT OF THE TVSS (PIN VIEW)** **DISPOSITION DES CONNECTEURS DU TVSS (VUE DU CÔTÉ BROCHES)**

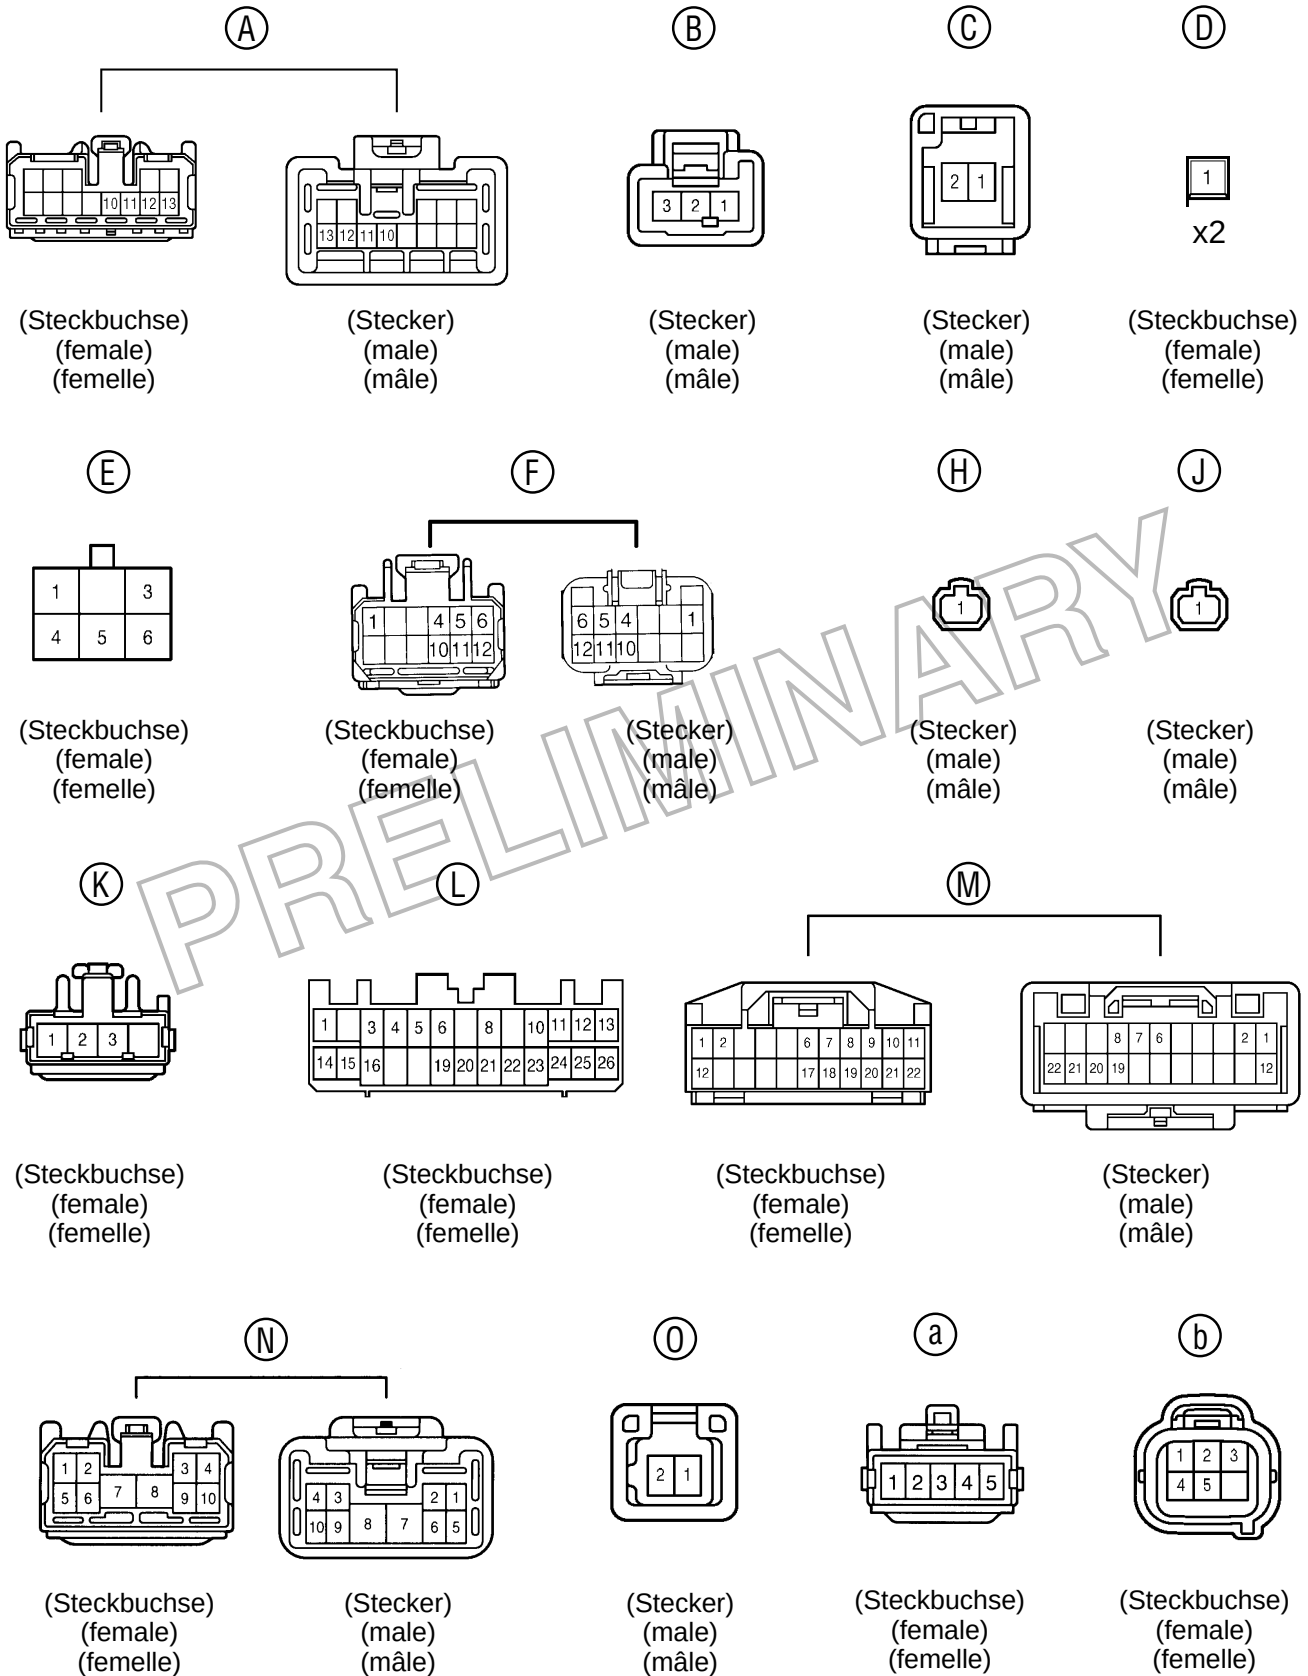

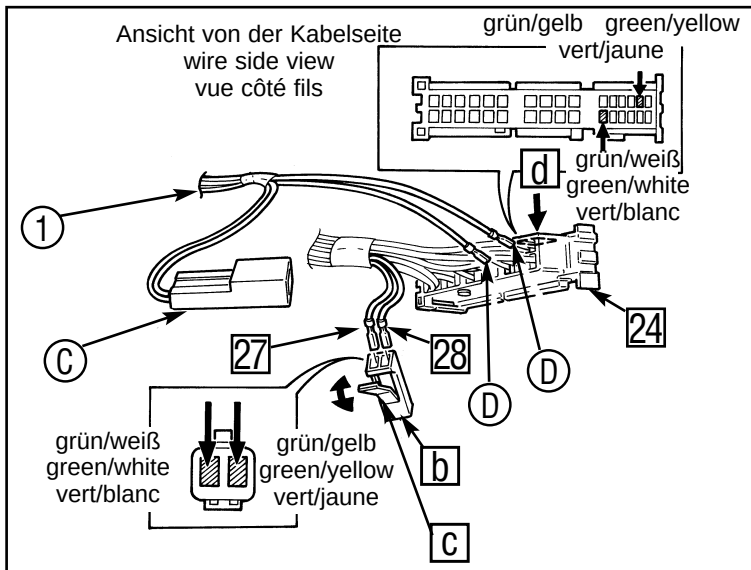


Abb. 22 - Fig. 22

- Insérez les deux bornes ① (vert/blanc et vert/jaune) du faisceau de câbles du TVSS ① dans les alvéoles du connecteur à 32 pôles 24 (blanc) indiquées sur l'illustration et appuyez sur le verrou d.
- Dirigez vers vous le côté câblé du connecteur femelle à 2 pôles b (blanc) en dirigeant son onglet vers le haut.
- Insérez le fil vert/blanc 27 et le fil vert/jaune 28 du faisceau de câbles du véhicule dans les alvéoles du connecteur femelle à 2 pôles b (blanc) indiquées sur l'illustration et appuyez sur le verrou c.

10.

- Die beiden Anschlussenden ① (grün/weiß und grün/gelb) des TVSS-Kabelstrangs ① in die dafür vorgesehenen Positionen des 32-Stift-Steckers 24 (weiß) stecken, und die Sperre d herunterdrücken.
- Die Kabelseite der 2-Stift-Buchse b (weiß) ansehen, wobei die Erhöhung nach oben weist.
- Das grün/weiße 27 und das grün/gelbe Kabel 28 des Fahrzeugkabelstrangs in die dafür vorgesehenen Positionen der 2-Stift-Buchse b (weiß) stecken, und die Sperre c herunterdrücken.

- Insert the two terminals ① (green/white and green/yellow) of the TVSS wire harness ① into the designated positions of the 32P connector 24 (white) and press the lock d.
- See the wired side of the 2P female connector b (white) with its tab up.
- Insert the green/white wire 27 and the green/yellow wire 28 of the vehicle harness into the designated positions of the 2P female connector b (white) and push the lock c.

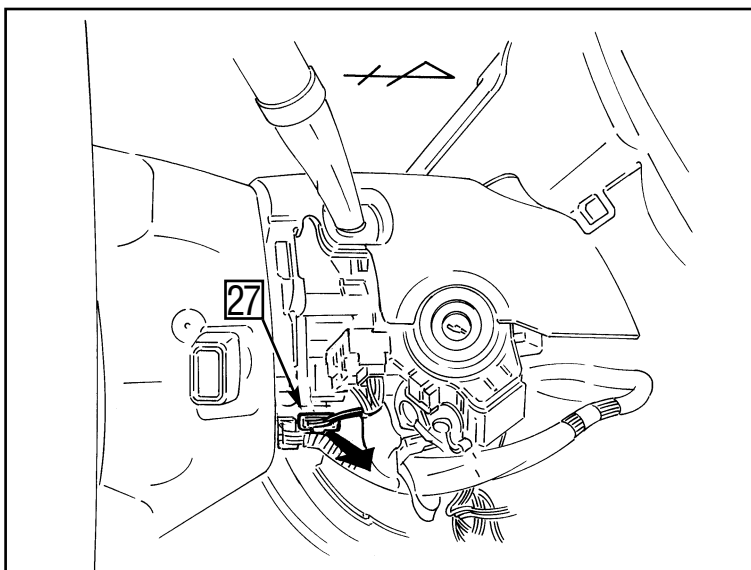


Abb. 29 - Fig. 29

17.

Den 12-Stift-Stecker 27 (schwarz) im Bereich der Lenkung lokalisieren und lösen.

Locate and disconnect the 12P connector 27 (black) in steering area.

Repérez et débranchez le connecteur à 12 pôles 27 (noir) au niveau de la colonne de direction.

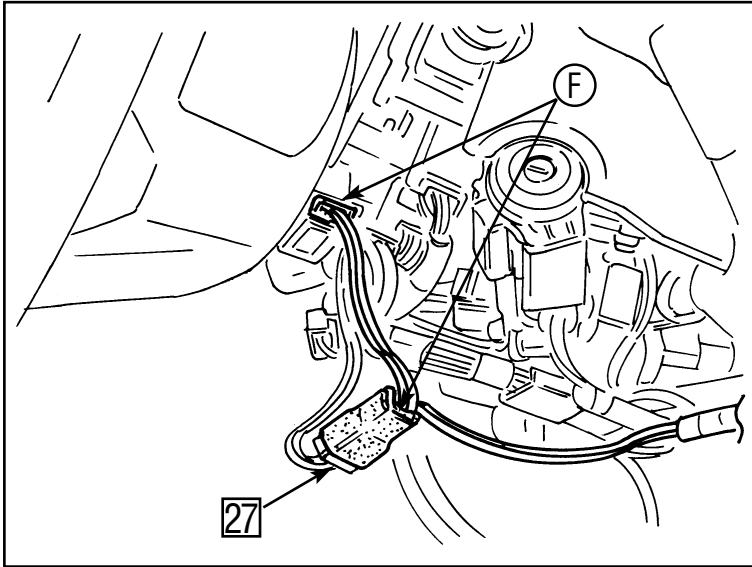


Abb. 30 - Fig. 30

18.

- a) Connect the 12P female connector (F) (black) of the TVSS wire harness (1) to the vehicle side 12P connector.
- b) Connect the 12P male connector (F) (white) of the TVSS wire harness (1) to the 12P female connector (27) (black) of the vehicle harness.

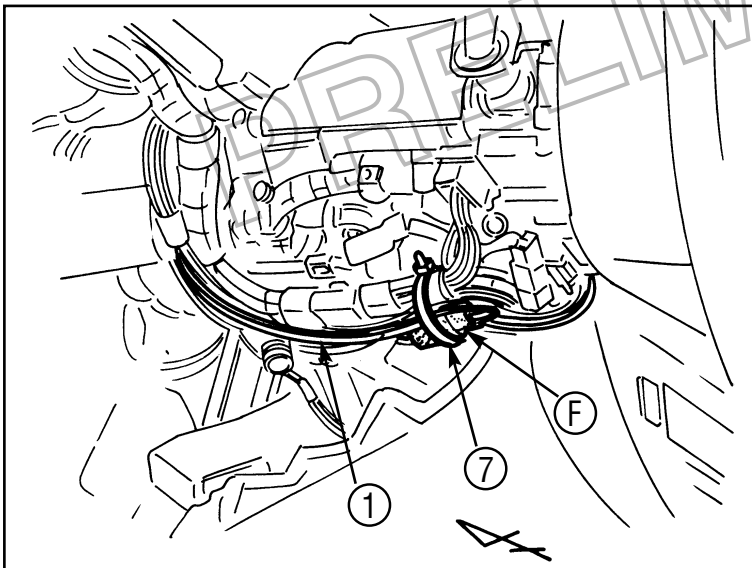


Abb. 33 - Fig. 33

19.

- Secure the 12P connectors (F) and the TVSS wire harness (1) to the vehicle harness using the wire tie (1x) (7).

EINBAU VON TVSS ECU MOUNTING THE TVSS ECU INSTALLATION DE L'ECU TVSS

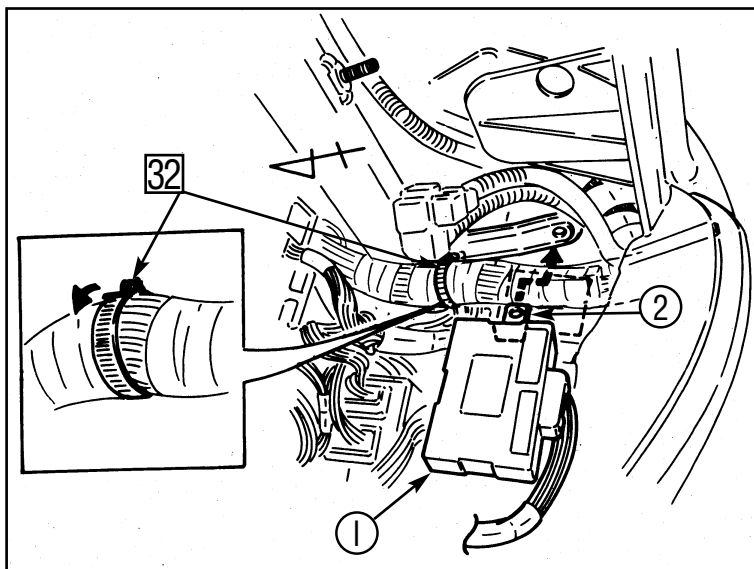


Abb. 63 - Fig. 63

5.

Das TVSS ECU ① an der fahrzeugseitigen Halterung in rechten Armaturenbrettbereich anbringen, wie gezeigt.

- a) Fit the TVSS ECU ① to the vehicle bracket in the RH-dashboard area as shown.

NOTE

Remove the vehicle wire's clip ③② before installing the TVSS ECU ①.

- b) Refit the vehicle wire's clip ③② to the vehicle.

Fixez l'ECU TVSS ① au support du véhicule, dans la partie droite du tableau de bord, de la manière illustrée.