

현대 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

이 책의 이용방법

본 취급설명서는 귀하의 차를 보다 안전하고 쾌적하게 운전할 수 있도록 올바른 취급방법을 설명하였습니다.

만약 차량의 취급방법 미숙지로 오작동하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 되므로 차량을 사용하기 전에 반드시 숙지하십시오.

본 취급설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 사용시 안전을 보증할 수 없습니다. 파손되지 않도록 잘 보관하시고 타인에게 차량을 양도할 경우에는 반드시 본 취급설명서를 함께 전달하십시오.



주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.



선택 또는 미장착 사양표시(□□□□□□*)

‘*’ 표시는 차량에 따라 장착되지 않는 부품이거나, 부품이 선택 사양인 경우를 표시합니다.



경고

사람이 다치거나 사망의
우려가 있는 경우의 경고
표시입니다.



주의

차량이 고장나거나 손상될
우려가 있는 경우의 주의 표
시입니다.

- ※ 폐사에서 지정하는 순정품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- ※ 사용 도중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의하십시오.
- ※ 본 책자에 수록된 사양 및 제원은 폐사 설계 변경에 따라 사전 통고 없이 변경될 수도 있으므로 양지하시기 바랍니다.

목 차

안전 주의 사항 | 여러 상황에서의 안전하고 효과적인 운행 방법

안전

안 내 | 차량 소개

1

그 림 목 차 | 실내/엔진룸 각종 장치의 위치 및 명칭

2

안 전 장 치 | 안전 장치의 사용 방법 및 주의 사항

3

편 의 장 치 | 실내, 외부 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항

4

시 동 및 주 행 | 차량 운행과 관련된 시동 및 정지 방법, 변속기, 브레이크 등의 사용 요령

5

비상시 응급조치 | 차량 고장시 응급조치 방법

6

정 기 점 검 | 일상 점검/정기 점검 등의 항목과 각종 오일류의 점검 방법 등 차량 관리 요령

7

차 량 정 보 | 차량에 부착된 각종 라벨 및 고유번호

8

제 원 | 차량 제원

9

색 인 | 찾아보기

색인

보증수리안내 | 각종 서비스제도 및 서비스망 안내

목 차


안전벨트 착용	3
운전석은 운전해 방해되는 물건이 없도록	3
올바른 운전자세	3
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에	4
1일 1회 일상 점검 실시	4
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검	4
주·정차 중 차내 수면 금지	5
음주·과로 운전 금지	5
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지	6
소화기 비치 *	6
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것	6
주행 중 엔진 정지 금지	7
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령	7
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에	8
차안에 어린이만 남겨두면 위험	8
에어백 장착 앞좌석은 노약자 탑승 금지 *	8
주위 안전 확인	9
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로	9
주·정차 시 배기관 주변 화재 위험	9
밀폐된 공간에서 워밍업 또는 차량 점검 금지	10
주차 시 바퀴에 고임목 설치	10
교차로나 철도 건널목을 건널 때	10

안전 주의 사항

편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지	11
차량 개조 금지	11
시트커버나 각종 비닐커버 작업 시 배선이나 통풍구에 유의	11
폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용	12
순정품(규격품)의 사용	12
자동변속기 차량의 안전운전 요령	12
• 엔진 시동 방법	12
• 엔진 정지 방법	13
• 기어변속 시의 주의 사항	14
기타 주의 사항	15

목 차

안전 벨트 착용

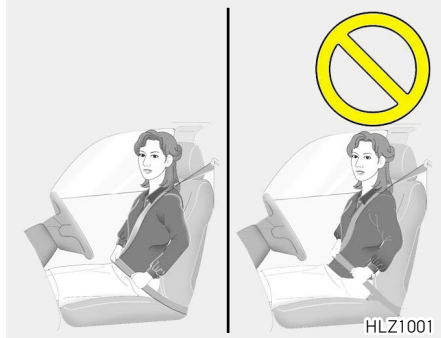

K030000AUN

**가까운 거리라도 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
안전벨트는 꼬이지 않도록 하여 반드시 복부 아래
골반 부분에 착용하십시오.**

만약 복부에 착용하면 충돌시 강한 복부 압박으로
장파열 등이 야기될 수 있으므로 매우 위험합니다.

- 뒷좌석 탑승 시에도 항상 안전벨트를 착용하십시오.

운전석은 운전 방해되는 물건이 없도록



K040000AUN

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오.
빈 강통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 실내에는 화물을 좌석높이 이상으로 적재하지 마십시오.

올바른 운전 자세



K050000AEN

올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.

바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

안전 주의 사항

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에


K060000AEN

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 시는 절대로 조작하지 마십시오.
- 내·외측의 미러를 조정하여, 충분한 시계를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 신체에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 해제하고 브레이크 경고등이 소등되는지 점검하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

! 경 고

- 운전 시 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 해제시킬 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

1일 1회 일상 점검 실시

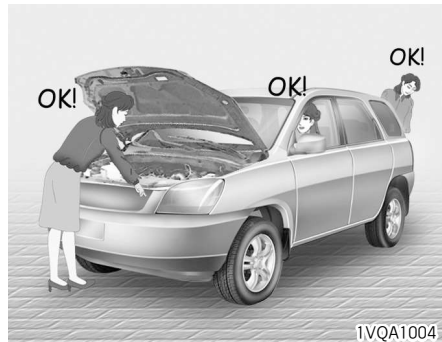

1VQA1004

K070000AUN

- 1일 1회 운행 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 엔진룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 7장, 「일상 점검 항목」 내용을 참조하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

K080000AUN

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오. 임시 타이어의 공기압도 수시로 점검하십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

📖 알아두기

스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상이란?

일반적으로 주행 시 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속 되면 반복되는 변형으로 타이어가 단시간에 파열됩니다.

주·정차 중 차내 수면 금지

K090000AEN

! 경 고

장시간 주·정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.
 무의식 중 변속레버를 움직이거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트(과열), 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재가 발생할 수 있습니다.
 질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫은 채로 차 안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켜 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주·과로 운전 금지



HLZ1008

K100000AUN

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고를 유발할 수 있습니다.
 장시간 운전할 경우에는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.

! 경 고

- 음주 운전은 절대로 하지 마십시오.
 음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 승객, 상대차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운행하지 마십시오.

안전 주의 사항

인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지




OUN016001

K110000AUN

- 가연성 물질을 실지 마십시오.
- 여름철과 같이 차안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차안에 가스라이터 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.

소화기 비치*

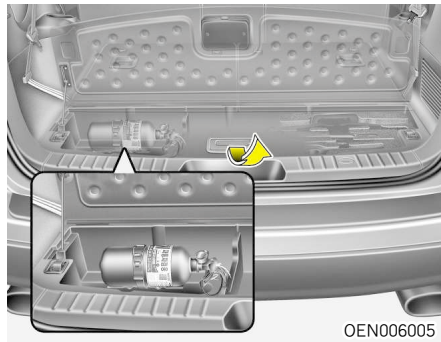

OEN006005

K120000AUN

- 소화기를 비치하여 필요시 사용하십시오. 소화기는 화재 발생 시 초기 진화를 위한 필수 품입니다.
- 화재 발생 시 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시키고 소화기 등으로 진화하십시오.
- 소화기 사용 방법
 1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
 2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
 3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.
- 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것



OUN016003

K130000AUN

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지



OUN016004

K140000AUN

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오. 브레이크의 성능저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령



OLD016010

K150000AUN

차내에서 휴대전화를 사용하면 오디오로부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 오디오의 고장이 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대전화를 오디오에서 될 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하십시오. 차내에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우는 별도의 외부안테나 또는 핸드프리가 장착된 차량은 핸드프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전운행에 나쁜 영향을 줄 수가 있습니다.

! 경 고

주행 중 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.
주행 중 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주 · 정차시킨 후 사용하십시오.

안전 주의 사항

어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에



K160000AUN

! 경고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장구를 착용하게 하시고, 실내에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장구를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이만 남겨두면 위험



K170000AUN

- 차로부터 떠날 때는 어린이와 함께 가십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차 내의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차내가 고온으로 올라가고 겨울철에는 추위때문에 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하십시오. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

에어백 장착 앞좌석은 노약자 탑승 금지*



K180000AUN

! 경고

어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉하지 마십시오. 또한 유아용 보조시트도 설치하여 운행하지 마십시오. 사고시 에어백 팽창충격으로 안면부상 및 사망사고가 초래될 수 있습니다.

주위 안전 확인



K190000AUN

- 동승자에게도 주위를 환기시켜 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미리에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인하십시오.

주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로



K200000AUN

- 주행 시에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 열어놓은 상태로 주행하지 마십시오. 배기가스가 실내로 유입되는 등 대단히 위험합니다.
- 배기 가스가 차내로 유입된다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

주·정차 시 배기관 주변 화재 위험



K210000AUN

- 주·정차할 때 또는 워밍업할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주·정차시키지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 장시간 워밍업이나 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차량 후단과의 거리를 충분히 유지하십시오.

안전 주의 사항


밀폐된 공간에서 워밍업 또는 차량 점검 금지



K220000AUN

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않은 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸면 배기가스가 차안으로 유입되어 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 워밍업 시에는 통풍이 잘되는 곳에서 하십시오. 워밍업 중이라도 엔진을 고속 회전시키면 배기관에서는 고온의 배기가스가 나옵니다. 이 가스는 연소되기 쉬운 물질이 있으면 화재의 위험이 있으므로 워밍업이나 차량 점검 시 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 않도록 하십시오.

주차 시 바퀴에 고임목 설치

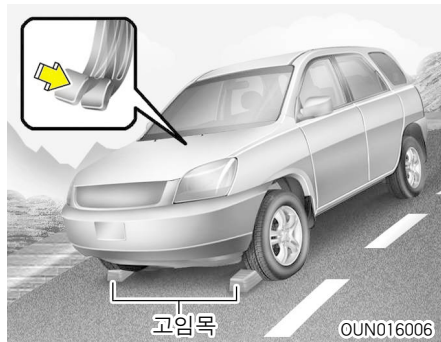

K230000AEN

주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 작동시켜 놓은 후, 변속레버를 「P」(주차) 위치에 놓고 바퀴에 고임목을 설치하십시오. 급경사 길에는 주차하지 마십시오. 또한, 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때



K240000AUN

- 교차로나 철도 건널목을 건널 때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 가능한 저단기어를 사용하여 변속하지 말고 신속히 빠져 나오십시오.
- 교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동시키십시오.

편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지



OCM051011

K250000AUN

- 차량에 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 성능 저하 및 손상을 유발하여 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 오디오 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기 장착 시 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 손상 또는 화재의 위험을 초래할 수도 있습니다.

차량 개조 금지



OCM051012

K260000AUN

본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안됩니다. 차량 개조는 법령으로 금지되어 있으며, 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받으실 수 없습니다.

시트커버나 각종 비닐커버 직접 시 배선이나 통풍구에 유의



1VQA1023

K270000AUN

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

! 경고

사이드 에어백 장착 차량의 경우, 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.
에어백 작동을 저해하여 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.

안전 주의 사항

폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용



K280000AUN

꼭 필요한 사항이 있을 시에는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의하십시오. 위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받으십시오.


순정품(규격품)의 사용



K290000AUN

차량에 최적인 폐사 순정부품을 사용해야만 안전하고, 최상의 성능을 유지할 수 있습니다. 순정 부품은 폐사의 신차에 사용되고 있는 것과 같은 부품으로 엄격한 검사에 합격되어 그 품질이 보증되고 있습니다. 순정품(규격품) 이외의 부품 사용은 차량의 고장을 유발할 수 있습니다.

자동변속기 차량 안전운전 요령

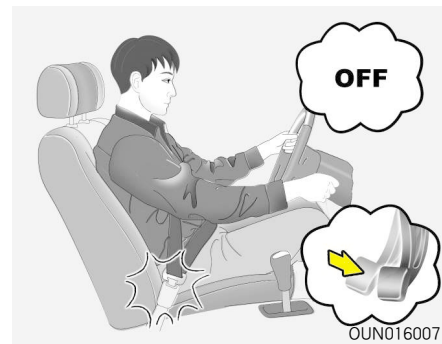

■ 엔진 시동 방법

K300101AUN

▶ 시동 전

1. 엔진 시동 전에 안전벨트를 착용하십시오.
 2. 변속레버를 'P'(주차) 위치에 놓고, 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
 3. 모든 전기 장치를 'OFF' 하십시오.
 4. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동 유격을 오른발로 확인하십시오.
- 이때 운전석 주변에 페달 작동을 방해할 물건(예- 강통, 병, 고정되지 않은 바닥매트 등)이 있으면 제거하십시오. 위험합니다.



K300102AUN

▶ 시동 시

1. 변속레버를 「P」(주차) 위치에 그대로 놓은 후 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
변속레버 「N」(중립) 위치에서도 시동을 걸 수 있지만 안전을 위하여 「P」(주차) 위치에서만 하십시오.
2. 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌리고 엔진 시동이 걸리면(최대 10초까지) 손을 떼십시오.


K300103AUN

▶ 출발시

1. 출발하고자 할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정범위(1,000 rpm 이하)에 있는지 확인하신 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.
2. 주차 브레이크를 해제시킨 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오. 가속 페달을 급하게 밟으면서 출발하면 차량이 급출발하게 되어 사고를 유발할 수 있습니다.

알아두기
변속레버 잠금 장치(Shift Lock)란?

안전을 위하여 시동 스위치 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않으면 변속레버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 옮길 수 없도록 만든 장치입니다.

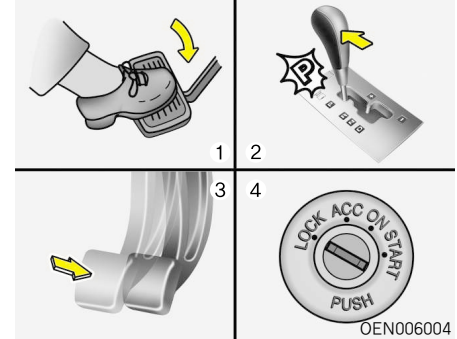

K300200AUN

■ 엔진 정지 방법

1. 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 계속 밟고 계십시오.
2. 변속레버를 「P」(주차) 위치로 하십시오.
3. 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
4. 시동 스위치를 「LOCK」 위치까지 돌린 후 키를 빼십시오.

안전 주의 사항

! 주 의

주·정차 할 경우, 변속레버가 「P」(주차)의 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로, 반드시 주차 브레이크를 작동시켜 놓은 후, 주차시 필요하면 타이어에 고임목을 받쳐 놓으십시오.



K300300AEN

■ 기어변속 시의 주의 사항

- 주·정차 중 기어를 변속하고자 할 때는, 어느 위치로 움직이든 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를 조작하십시오.
- 브레이크 페달을 밟지 않았거나 가속 페달을 밟은 상태로 변속할 경우에는 차량이 갑자기 움직여지는 등 예기치 못한 위험이 초래될 수도 있습니다.

- 변속레버가 「D」, 「R」 또는 스포츠 모드 위치에서는 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직일 수 있으므로 정차 시는 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 엔진 회전수가 높은 경우에는 차량이 갑자기 움직일 수 있으므로 변속레버를 조작하지 마십시오.
- 변속레버의 위치를 반드시 확인하십시오.
- 주행 중에는 변속레버를 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험하게 됩니다.
- 「P」(주차) 및 「N」(중립) 위치에서 변속할 때 레버를 먼저 우측으로 이동한 상태에서 브레이크 페달을 밟으면 레버 조작이 불가능할 경우가 있습니다. 먼저 브레이크 페달을 밟고 레버를 조작하십시오.

기타 주의 사항

K320000AUN

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나, 여름철에 에어컨 등을 가동시킬 때는 평상시 보다 엔진 회전수(rpm)가 높아, 이때 차량을 움직일 경우에는 평상시보다 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자장치를 설치하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 차내에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 승객의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동 될 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄고 키를 빼십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 운전경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.
- 동력발생장치와 제동장치는 별개의 장치이므로, 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 빠져 나오도록 하기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 타이어가 슬립되어 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 타이어가 슬립되는 상태에서 지속적인 가속 페달을 밟는 것은 변속기에 손상을 줄 수 있으니, 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 자동변속기 오일 교환 및 보충은 반드시 펠라 서비스센터 및 지정 정비 협력업체에서 실시하십시오. 비규격 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 자동변속기의 품질은 보증이 불가능합니다.

신차 길들이기	1-2
경고등 및 표시등	1-2

목 차

안내

신차 길들이기



A030000AEN

- 최초 1,000km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가하십시오.
- 엔진 회전수를 3,000rpm 이내로 주행하십시오. (최고 속도의 3/4 이하로 주행하십시오.)
- 속도에 알맞게 변속하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능 및 엔진 오일 소모량은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000km 주행 후 안정됩니다.

경고등 및 표시등

A050000AEN

	에어백 경고등
	ABS 경고등
	안전벨트 미착용 경고등
	비상경고등/방향지시등
	전조등 상향 표시등
	엔진 오일 압력 경고등
	브레이크 경고등
	자동 변속기 위치 표시등
	충전 경고등
	4륜구동 LOCK모드 작동 표시등 *

	이모빌라이저 경고등
	도어 및 테일게이트 열림 경고등
	4륜구동 경고등 *
	연료 부족 경고등
	와셔액 부족 경고등
	엔진 경고등
	VDC 작동 표시등 *
	VDC 작동 정지 표시등 *
	예열 표시등
	연료필터 수분 경고등


※ 경고등 및 표시등에 관한 자세한 사항은 4장, 「계기판」을 참조하십시오.

내관도 I	2-2
내관도 II	2-3
엔진룸	2-4

목 차

그림 목차

내관도 I

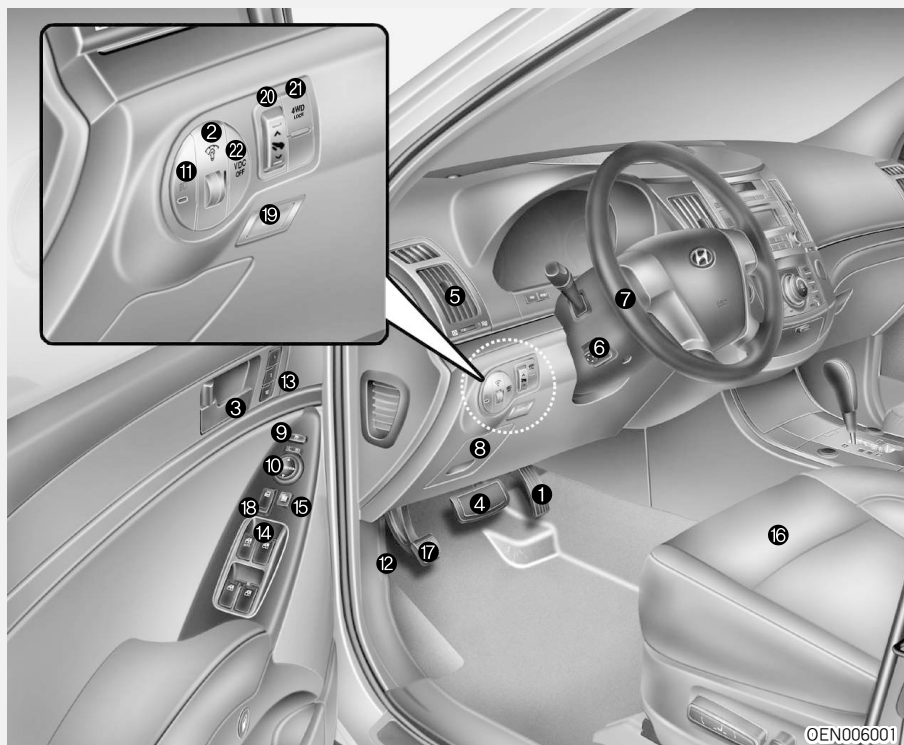

1. 가속 페달 5- 4
2. 계기판 조명 조절기 4-51
3. 도어 열림 레버 4-11
4. 브레이크 페달 5-24
5. 송풍구 조절 레버 4-85
6. 스티어링 휠 높이 조절 레버 * ... 4-41
7. 스티어링 휠(조향 핸들) 4-40
8. 실내 퓨즈 패널 7-40
9. 실외 미러 접이 버튼 4-47
10. 실외 미러 조절 스위치 4-47
11. 안개등 버튼 4-73
12. 엔진 후드 열림 레버 4-29
13. 운전위치 기억장치 버튼 * 4-38
14. 유리창 개폐 스위치 4-25
15. 유리창 개폐 잠금 버튼 4-28
16. 좌석 3- 2
17. 주차 브레이크 페달 5-25
18. 중앙 도어 잠금 스위치 4-13
19. 파워 테일게이트 주 개폐 버튼 * 4-18
20. 페달위치 조절 스위치 * 4-39
21. 4륜구동 LOCK 모드 버튼 * ... 5-16
22. VDC OFF(작동 정지) 버튼 * ... 5-28

내관도 II



1. 경적기 4-42
2. 계기판 4-49
3. 글로브 박스 4-107
4. 동승석 에어백 3-32
5. 변속레버 5- 8
6. 비상경고등 버튼 4-69, 6-2
7. 시계 4-112
8. 시동 스위치 5- 2
9. 오디오* 4-119
10. 오디오 리모컨 4-119
11. 와이퍼/와셔 스위치 4-74
12. 운전석 에어백 3-32
13. 재탈이/시가라이터 4-109
14. 조명 스위치 4-69
15. 좌석 히터 버튼(앞좌석)* 3- 7
16. 주차 브레이크 페달 5-25
17. 컵 홀더 4-110
18. 핸드프리 4-122
19. 히터 및 에어컨* 4-82,92

OEN006002

그림 목차

엔진룸



OEN076001


- | | |
|-------------------------|------|
| 1. 냉각수 점검 | 7-15 |
| 2. 라디에이터 캡 | 7-15 |
| 3. 배터리 점검 | 7-29 |
| 4. 브레이크 액 점검 | 7-17 |
| 5. 에어클리너 점검 | 7-22 |
| 6. 엔진 오일 점검 | 7-13 |
| 7. 엔진 오일 주입구 | 7-13 |
| 8. 와셔액 점검 | 7-19 |
| 9. 퓨즈의 교환 | 7-39 |
| 10. 파워 스티어링 오일 점검 | 7-18 |
| ※ 추천오일 및 용량 | 9- 3 |
| (각종 오일류의 용량 및 추천사양) | |

목 차

좌석	3- 2
• 앞좌석(수동식) *	3- 4
• 앞좌석(전동식) *	3- 8
• 뒷좌석	3-10
안전벨트	3-18
• 3점식 안전벨트	3-20
• 2점식 안전벨트	3-21
• 프리텐셔너 시트벨트	3-24
어린이 보호용 장치(보조 좌석)	3-27
에어백(보조 구속 장치)	3-29
• 운전석 에어백	3-32
• 동승석 에어백	3-32
• 사이드 에어백 *	3-33
• 커튼 에어백 *	3-34

안전 장치

좌석

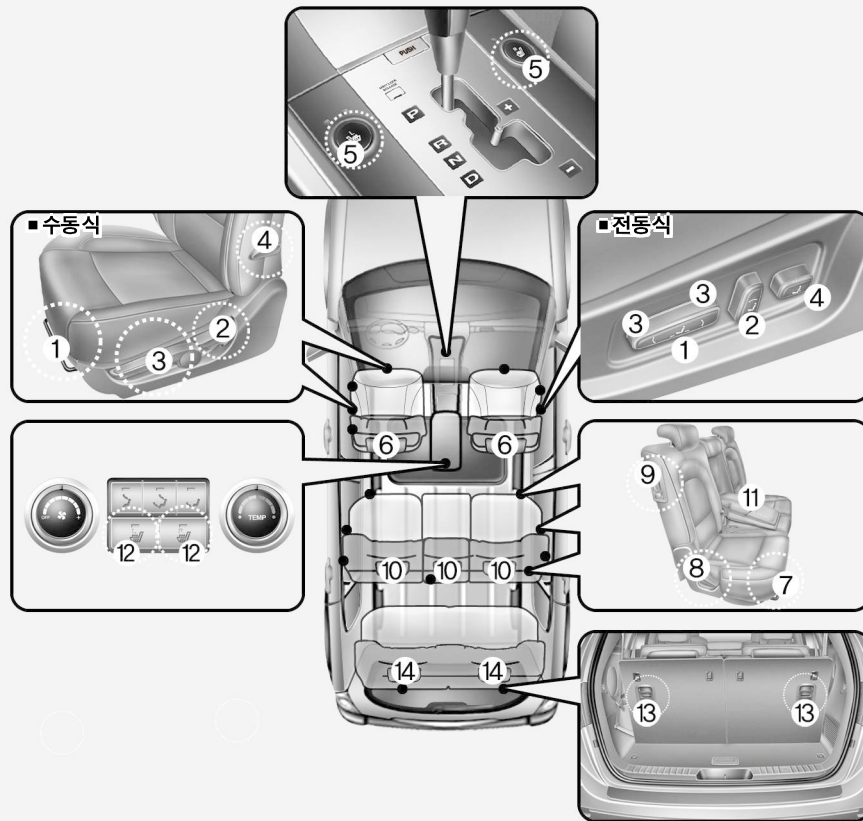

▶ 앞좌석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절(운전석)*
4. 허리지지대 조절(운전석)*
5. 좌석 히터(열선)*
6. 헤드레스트 조절

▶ 2열 좌석

7. 전·후 위치 조절
8. 각도 조절
9. 3열 좌석 승, 하차
10. 헤드레스트 조절
11. 암레스트 조절
12. 좌석 히터(열선)*

▶ 3열 좌석

13. 각도 조절
14. 헤드레스트 조절

좌석의 전·후, 각도, 높낮이*등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

OEN036052

 경 고

- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져 나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달 작동 시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.

 경 고

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중 좌석을 조절하면 운전 능력을 잃게 되어 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 안전벨트는 곧은 자세로 앉아 편안하게 착용하고 골반 부분을 지나도록 하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭되는 물건을 제거하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.


 경 고

- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아가 다치지 않도록 주의하십시오.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.
- 주행 중 좌석을 접은 채 앉지 마십시오. 충돌 시 안전벨트의 기능이 상실 또는 저해되어 신체상해가 커질 수 있습니다.
- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25cm 이상 확보되도록 앉으십시오.

안전 장치

경고

- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져 나올 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓으십시오.
- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡은 상태에서 조절레버를 당겨 조절하십시오. 등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 숙여지는 반발력이 더 큼니다. 등받이를 잡지 않은 상태에서 각도 조절레버를 당기면 등받이의 반발력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.

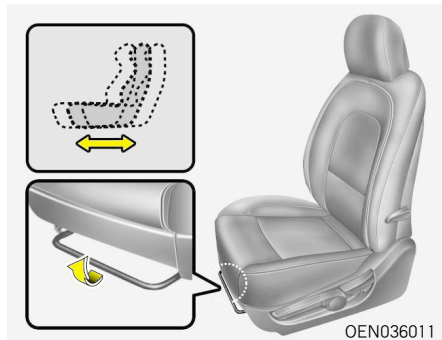


■ 앞좌석(수동식) *

C010101AUN

▶ 전·후 위치 조절


1. 좌석 쿠션의 앞쪽에 있는 레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에는 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

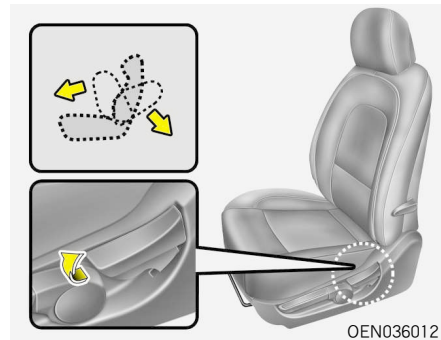

C010102AUN

▶ 각도 조절

1. 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 약간 숙이고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절이 끝나면 조절 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

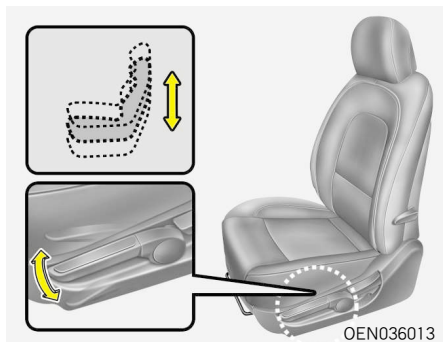


OEN036013

C010103AUN

▶ 높낮이 조절(운전석)*

레버를 손으로 잡고 펌프질 하듯 위로 올리면 좌석 전체가 올라가고 반대로 아래로 내리면 좌석 전체가 내려갑니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

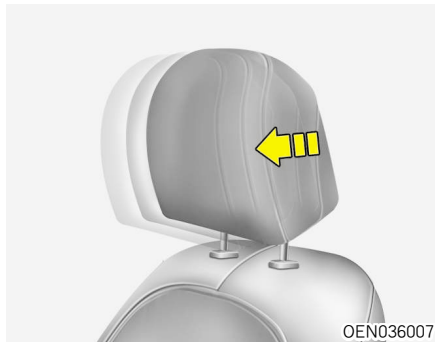

OEN036007


C010104AUN

▶ 헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

● 전 · 후 위치 조절

헤드레스트를 잡고 앞으로 움직여 원하는 위치로 조절하십시오. 다시 헤드레스트를 뒤로 조절하고자 할 때는 최대한 앞으로 움직인 후 놓으면 원위치로 돌아 갑니다. 헤드레스트와 머리사이에는 주먹 하나 사이가 될 수 있도록 조절하십시오.

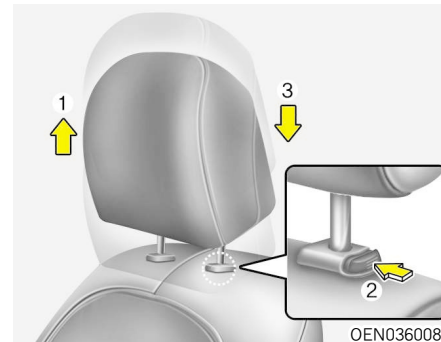


OEN036008

● 높낮이 조절

헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1). 헤드레스트를 낮추려면, 잠금해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

안전 장치

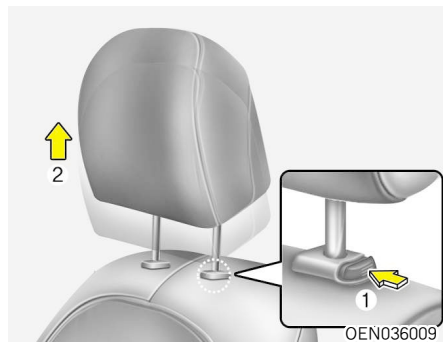


● 분리

헤드레스트를 좌석에서 분리하고자 할 때에는 먼저 헤드레스트를 끝까지 위로 올리고, 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서(1) 헤드레스트를 위로 당겨(2) 분리하십시오.


! 경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

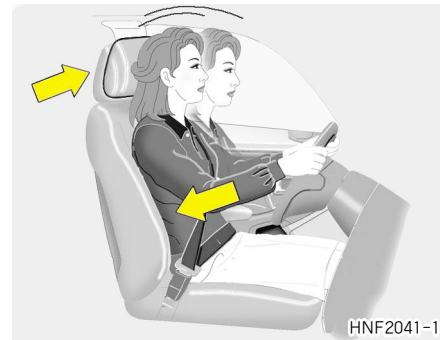

● 액티브 헤드레스트 *

후방 충돌 사고 시 좌석 등받이에 가해지는 하중을 이용 앞쪽과 뒷쪽으로 순간적으로 헤드레스트가 자동 이동하여, 승객의 머리와 목 부위의 충격을 완화시켜 줍니다.

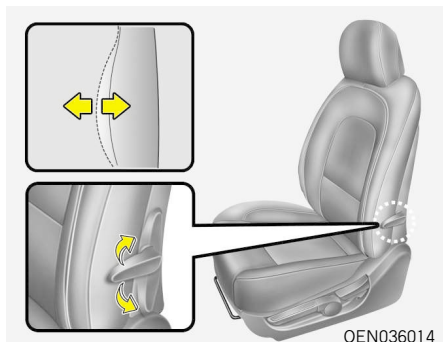

OEN036014


C010105AEN

▶ **허리지지대 조절(운전석)***

운전석 옆쪽에 있는 허리지지대 조절레버를 움직여서 허리부분의 지지력을 조절할 수 있습니다.

! 주 의

허리지지대 조절 레버는 차량 앞 방향으로만 움직여집니다. 뒷방향으로 무리한 힘을 가하면 부품이 손상되므로 주의하십시오.

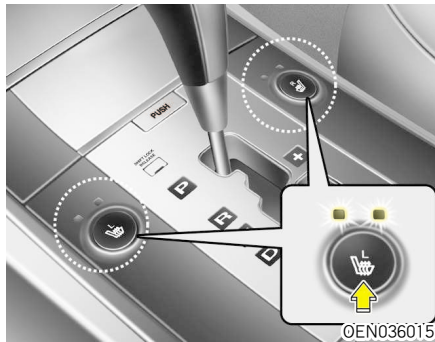

OEN036015

C010107AEN

▶ **좌석히터(열선)***

- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 해당 좌석 히터 버튼을 누르면 강약조절 표시등이 점등하여 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.
- 좌석 히터 작동(표시등 점등)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 좌석 온도 조절

OFF → 강(兼兼) → 약(兼兼)

- 시동 스위치를 「OFF」 후 「ON」하면 항상 「OFF」 상태가 됩니다.

! 경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 발열 또는 저온화상 등의 염려가 있으니 사용 시 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

! 알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50℃ 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

안전 장치



경 고

시트 표피제를 임의로 교체하지 마십시오.
히터 손상으로 인하여 화재가 발생할 위험
이 있습니다.



주 의

- 과열 방지를 위해 좌석에 모포나 방석 등
을 올려 놓은 상태로 사용하지 마십시오.
- 요철 형태의 중량물을 좌석 위에 올려 놓
거나 예리한 물건을 올려놓지 않도록 하십
시오.
- 좌석을 세척할 때 신나, 벤젠, 알콜, 가솔린
등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터
및 좌석 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.



C010108AUN

▶ 좌석 등받이 포켓

뒷좌석 승객의 편의를 위하여 간단한 책이나
지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.



경 고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차
나 사고시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입
을 수 있으므로 주의하십시오.

C010200AUN

■ 앞좌석(전동식) *


조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니
다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠
과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있
도록 하십시오.

조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 가하면 다
른 부위까지 좌석이 움직여 질 수 있습니다. 적당
한 힘을 가하여 조절하십시오.



주 의

- 전동식 좌석 조절장치는 모터에 의해 작동
됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시
오. 과도한 조작은 전기장치에 손상을 줄
수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절장치는 많은 양의 전기
동력을 필요로 합니다. 배터리의 방전을
방지하기 위하여 가급적 엔진 정지 상태에
서는 사용을 피하십시오.
- 동시에 두개 이상의 스위치를 조작하지 마
십시오. 모터 및 전기장치의 손상을 초래
할 수 있습니다.

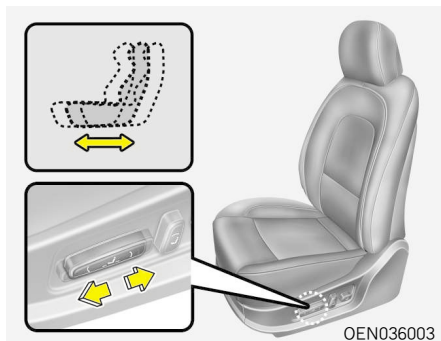


C010201AUN

▶ 전·후 위치 조절

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 당기면 좌석이 앞 또는 뒤로 이동합니다.


원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

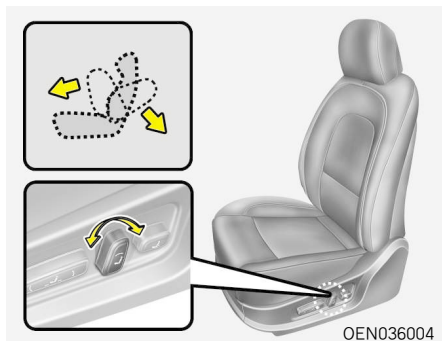

C010202AUN

▶ 각도 조절

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 당기면 등받이 각도가 앞 또는 뒤로 조절됩니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

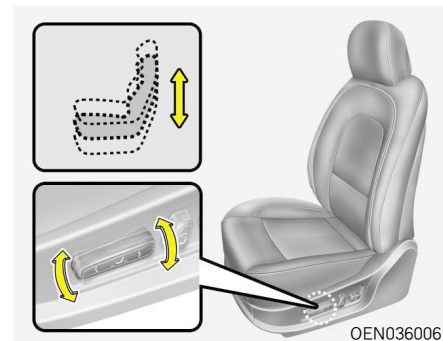


C010203AUN

▶ 높낮이 조절(운전석)

조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 좌석의 앞부분이 올라가거나 내려오고, 조절 스위치의 뒷쪽을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.

원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.


안전 장치

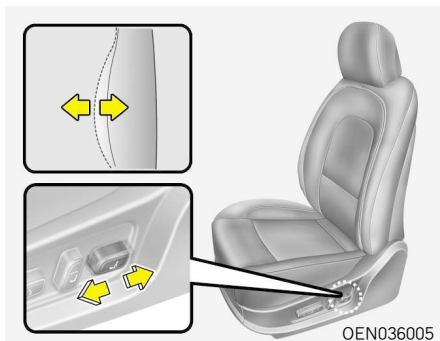

C010204AEN

▶ 허리지지대 조절(운전석)*

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 당기면 허리부분의 지지력을 조절할 수 있습니다.


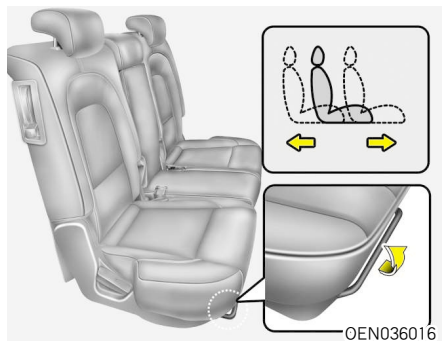


■ 뒷좌석

C010301AUN

▶ 전·후 위치 조절(2열 좌석)


1. 위치 조절 레버를 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

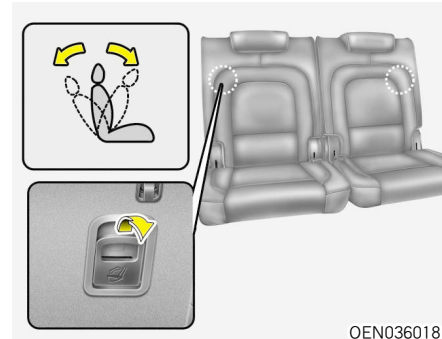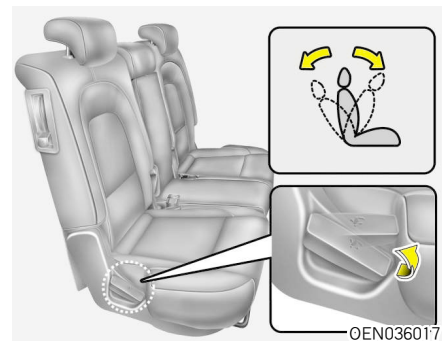

C010302AEN

▶ 각도 조절

1. 좌석 등받이를 잡고 각도 조절 레버를 당기면서 원하는 위치로 조절하십시오.
2. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절 후에 좌석 등받이를 앞, 뒤로 가볍게 흔들어서 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

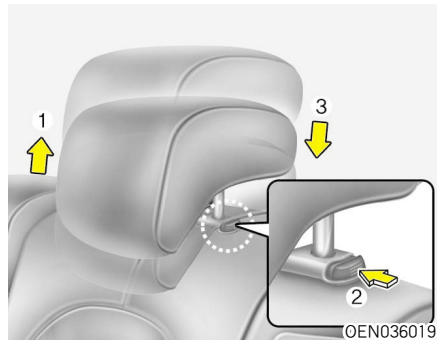

C010303AUN


▶ 헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

● 높낮이 조절

헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1). 헤드레스트를 낮추려면, 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

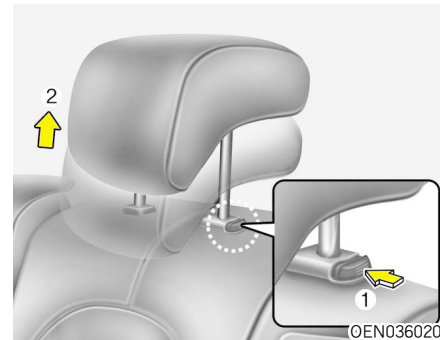

● 분리


헤드레스트를 좌석에서 분리하고자 할 때에는 먼저 헤드레스트를 끝까지 위로 올리고, 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서(1) 헤드레스트를 위로 당겨(2) 분리하십시오.



주의

뒷좌석을 사용하지 않을 때에는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.

안전 장치

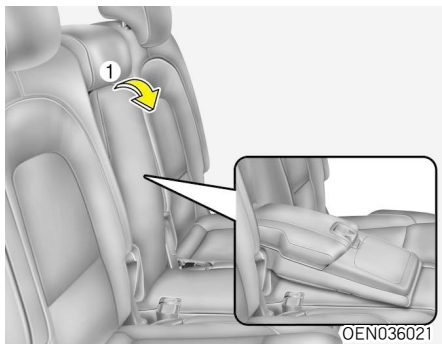


OEN036021

C010304AEN

▶ 암레스트 조절(2열 좌석)*

암레스트 상단의 고리(1)를 잡아당겨 내리십시오. 암레스트에 컵 홀더와 소물함이 있습니다. 사용 후에는 커버를 확실히 닫으십시오.

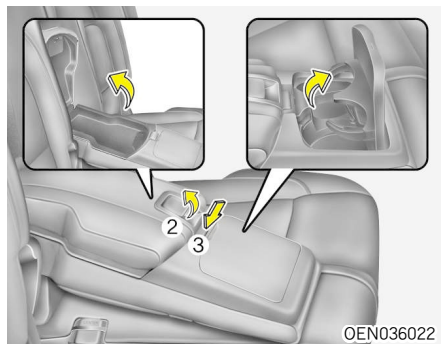

OEN036022

● 컵 홀더 및 소물함

- 앞쪽 버튼(3)을 누르면 컵 홀더가 나옵니다.
- 뒷쪽 레버(2)를 당기면 소물함이 나옵니다.

! 경 고


- 긴 화물을 싣거나 내릴 때에는 엔진을 끄고 주차 브레이크를 작동시키십시오. 화물을 싣고 내릴 때 화물이 변속레버를 움직여 예기치 못한 사고를 초래할 수 있습니다.
- 긴 화물 적재 시에는 화물에 의해 좌석이나 차량 실내가 손상되지 않도록 주의하고 차량 운행 시에는 주위 탑승자가 다치거나 차량이 손상되지 않도록 화물을 단단히 고정시키십시오. 급출발이나 급제동시 화물에 의해 승객의 상해나 차량 손상이 야기될 수 있으므로 주의하십시오.

■ A타입



OEN036057

■ B타입

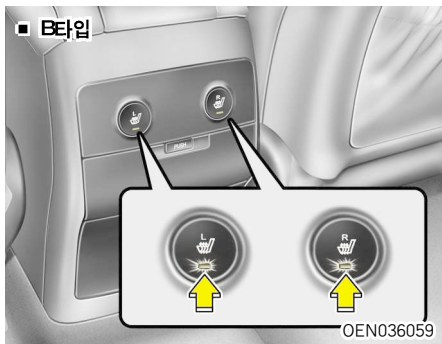

OEN036059

C010305AEN

▶ 좌석히터(열선, 2열 좌석)*

- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 해당 좌석 히터 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 점등하여 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다. 다시 누르면 꺼집니다.
- 좌석 히터 작동(표시등 점등)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 시동 스위치를 「OFF」 후 「ON」하면 항상 「OFF」 상태가 됩니다.

! 경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 발열 또는 저온화상 등의 염려가 있으니 사용 시 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

📖 알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50℃ 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

안전 장치




경 고

시트 표피제를 임의로 교체하지 마십시오.
히터 손상으로 인하여 화재가 발생할 위험
이 있습니다.



주 의

- 과열 방지를 위해 좌석에 모포나 방석 등
을 올려 놓은 상태로 사용하지 마십시오.
- 요철 형태의 중량물을 좌석 위에 올려 놓
거나 예리한 물건을 올려놓지 않도록 하십
시오.
- 좌석을 세척할 때 신나, 벤젠, 알콜, 가솔린
등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터
및 좌석 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.

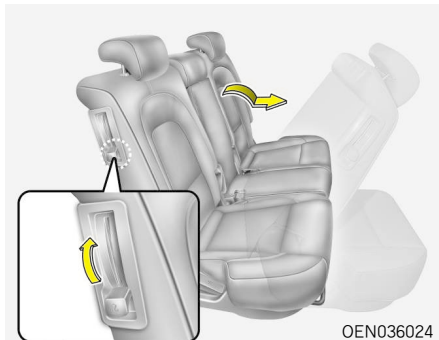

OEN036024

C010306AEN

▶ 3열 좌석 승, 하차방법

2열 좌석 등받이 접이용 레버를 당기면 등받이
가 앞으로 접히면서 좌석이 앞으로 움직입니다.
이때, 좌석 등받이를 잡고 최대한 전방으로 이
동시키십시오. 3열 좌석으로 승, 하차한 후에는
2열 좌석 등받이를 바로 세우고 좌석을 최대한
후방으로 이동 후 전 · 후 위치를 조절하십시오.



경 고

3열 좌석에서 2열 좌석을 접고 내리고자 할
때는 차량이 완전히 정차하고, 2열 좌석에
있는 승객이 내린 후에 레버를 당겨 2열 좌
석을 접고 내리십시오. 2열 좌석에 승객이
있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 레버를
당겨 좌석을 접지 마십시오.
갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습
니다.



주 의

3열 좌석 탑승은 차량의 좌측에서도 가능하
나, 안전을 위하여 차량의 오른쪽을 이용하여
승, 하차하십시오.

C010307AEN

▶ 좌석 접는 방법

좌석 등받이를 앞으로 접으면 좌석 공간을 적재공간으로 넓게 사용할 수 있습니다.

다시 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 펼்க고 걸릴 때까지 위로 올려 바로 세우십시오. 좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 제위치에 놓고 사용하십시오.

경 고

등받이를 접을 때 반드시 등받이나 헤드레스트를 손으로 잡은 상태에서 안전하게 조절하십시오.

등받이를 잡지않은 상태에서 조절레버를 당기면 반발력에 의해 등받이가 갑자기 접히게 되어 부상을 입을 수 있습니다.


● 좌석 등받이 접는 방법

1. 안전벨트가 손상되지 않도록 보관용 홀더에 끼워넣고 버클은 등받이 하단의 보관장소에 넣어 보관하십시오.
2. 앞좌석과의 간섭을 피하기 위해 앞좌석 등받이를 세우고 필요시 앞좌석을 이동시키십시오.
3. 뒷좌석 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.

주 의


- 3열 좌석을 접거나 펼 때는 반드시 3열 좌석의 헤드레스트를 최대한 낮추고, 2열 좌석 등받이는 바로 세우십시오. 접거나 펼 때 간섭될 경우, 좌석의 간섭부분이 손상될 수 있습니다.
- 안전벨트 버클을 수납장치에 고정시키지 않으면 등받이가 바닥에 완전히 밀착되지 않으며, 안전벨트 버클에 손상을 입힐 수 있습니다.

■ 2열 좌석

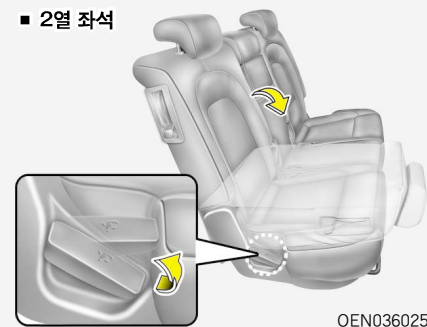

OEN036025

■ 3열 좌석

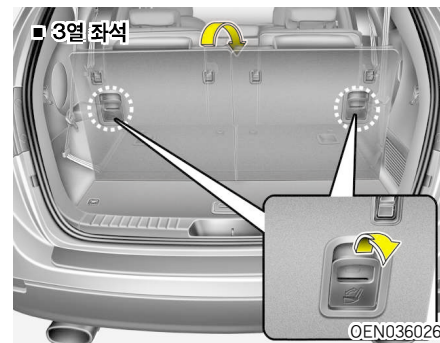


OEN036026


4. 등받이 조절 레버를 당겨 등받이를 앞으로 완전히 접으십시오.
5. 등받이를 접은 후 조절 레버를 놓아 고정시키십시오. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

안전 장치

■ 2열 좌석

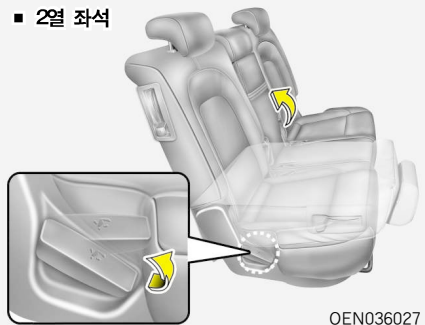


■ 3열 좌석

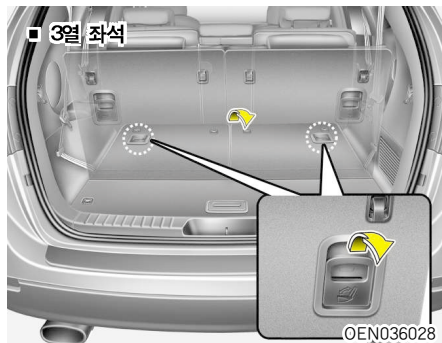

6. 좌석으로 사용하고자 할 때에는 등받이 조절 레버를 당긴 후 등받이를 바로 세우십시오.
7. 원하는 각도로 등받이를 조절 후 레버를 놓으면 고정되며, 좌석이 고정되었는지 확인 후 사용하십시오.

! 주의

- 좌석을 원위치 시킨 후 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞·뒤로 흔들어 확인하십시오.
- 안전벨트를 사용할 경우에는 안전벨트 플레이트와 버클을 반드시 원위치 시켜서 사용하십시오.
- 2열 좌석을 접거나 펼 때 앞좌석과 간섭이 생기지 않도록 앞좌석을 충분히 앞으로 당기고 등받이는 적절하게 조절하십시오. 간섭이 생기면 닿는 부분이 손상될 수 있습니다.

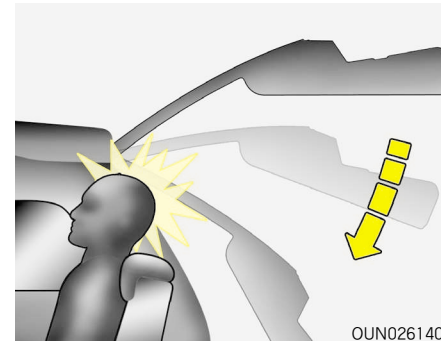

! 경고

3열 좌석에 앉을 때에는 반드시 헤드레스트의 높이를 머리 위치에 맞추어 조절하십시오.
헤드레스트를 위로 올리지 않은채 헤드레스트 위로 머리를 기댄 상태에서 테일게이트를 닫으면 머리가 부딪히게 되어 부상을 입을 수 있습니다.

● 좌석을 접은 상태에서 물건 적재

등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 운행할 때에는 화물이 움직이지 않도록 확실히 고정하십시오. 급출발이나 급제동 시 물건이 이탈되어 사고를 야기시킬 수 있습니다.

주 의

등받이를 접은 상태에서 화물 적재 시 무거운 물건이나 날카로운 물건은 적재하지 마십시오. 좌석 등받이가 훼손될 우려가 있습니다.

경 고


- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지 상태에서 조작하십시오. 운행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 등받이를 눕히거나, 눕힌 상태에서 원위치를 시킬 때 반드시 등받이나 헤드레스트를 손으로 잡은 상태에서 안전하게 조절하십시오.

경 고

- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 공간에 승객이 탑승하거나 화물칸에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정시켜 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 좌석을 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 좌석을 원위치로 돌리고 나면 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞, 뒤로 흔들어 확인하십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

안전 장치

안전벨트

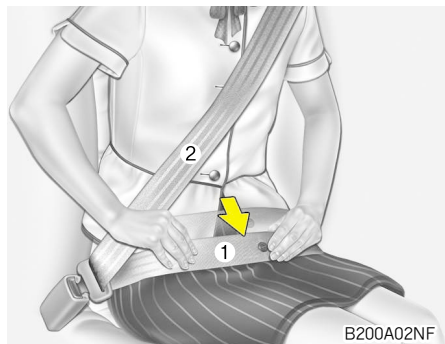

C020100AUN

■ 안전벨트 구속 장치

안전벨트를 적절히 사용하면, 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트는 다음과 같은 경우 최대의 효과를 발휘합니다.

- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠(1) 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠(2) 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
- 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.

- 앞좌석과 뒤 도어쪽 좌석은 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트의 경우, 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있도록 안전벨트를 감아주는 장치인 관성 잠금 장치가 자동차의 정상적인 운행 중에는 작동하지 않습니다. 그러나 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트를 감아주는 장치는 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.

관성 잠금 장치가 작동하기 위해 충동이 필요한 것은 아니므로 제동이나 급격한 회전을 할 때 안전벨트가 잠기는 것을 알 수 있습니다.

2점식 안전벨트가 장착된 경우, 골반띠는 관성 잠금 장치가 필요 없기 때문에, 항상 잠긴 상태입니다.

- 항상 어린이는 뒷좌석에 적절한 보호장치를 사용하여 앉으십시오.

! 주 의

안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 하십시오. 사고 시 안전벨트나 버클을 손상시킬 수 있습니다.


! 경 고

- 모든 좌석의 탑승자들은 사고시 발생할 수 있는 모든 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

! 경 고

다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.

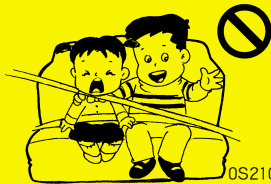

OS2107002F

- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게 해서, 골반부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반부분을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반띠를 허리부분에 착용하지 마십시오.
- 사고 시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.


! 경 고

- 안전벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
 - 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다.
- 각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 3점식 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 상태가 좋지 않거나 작동이 잘 되지 않는 안전벨트는 빨리 교환하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서는 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

! 경 고

- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 편안하고 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전벨트 장치는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호기능을 발휘합니다.
- 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 충돌이나 힘에 의해, 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.
- 경미한 사고라도 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

안전 장치

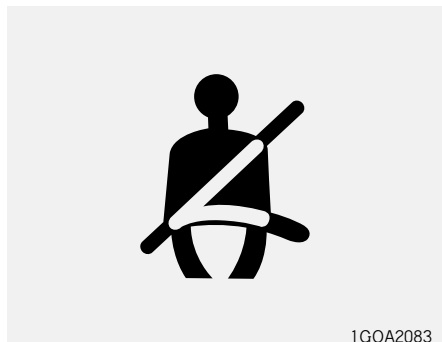


1GQA2083

C020101AEN

▶ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 스위치를 「ON」 하거나, 시동 스위치가 「ON」 된 상태에서 안전벨트를 풀면 최대 6초간 경고음이 울리고 경고등이 계속 점멸하여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다. 이 때, 6초 이내에 운전석 안전벨트를 착용하면 경고음은 즉시 소등되나 경고등은 잔여시간 동안 점등됩니다.

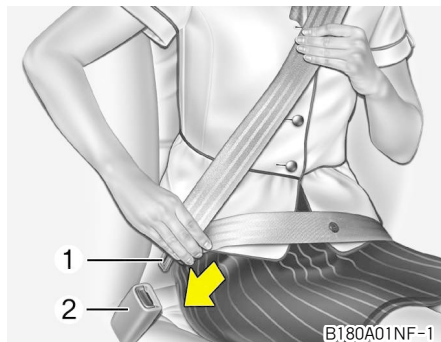


B180A01NF-1

C020102AEN

▶ 3점식 안전벨트


● 착용방법

1. 버클과 플레이트를 잡으십시오
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
그리고, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

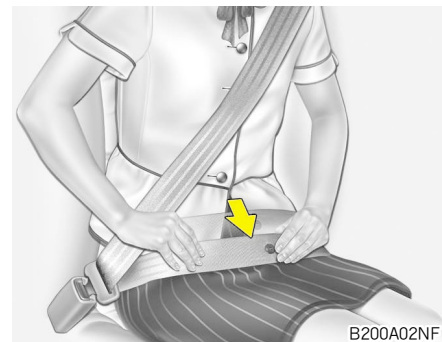

B200A02NF

4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.

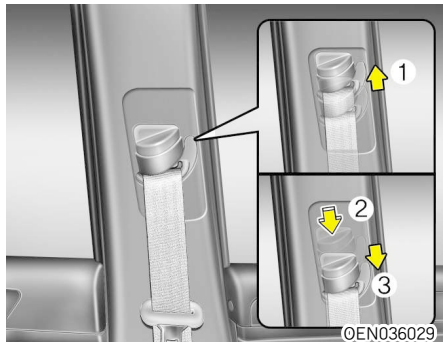


● 벨트의 높이 조절 (앞좌석)

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다. 몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.

고정장치의 위치를 높이려면, 고정장치를 위로 올리십시오(1).

벨트의 높이를 낮추려면, 고정장치를 잡고 잠금 버튼을 누른 상태에서 밑으로 당겨 내리십시오(3).


조절 한 후에는 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정 홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

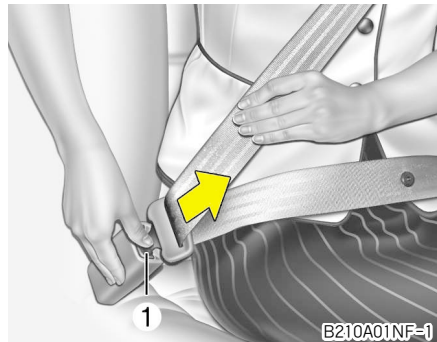

● 해제 방법

버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.

플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

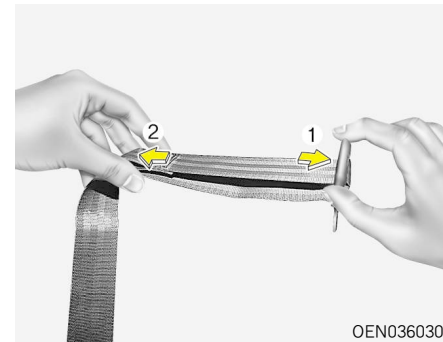

C020103AEN

▶ 2점식 안전벨트


● 착용 방법

1. 벨트를 늘리거나 짧게 할 필요가 있을 경우, 플레이트의 각도를 수직으로 세우고 조절하십시오.

- 벨트를 늘리고자 할 때에는 플레이트(1)를 잡아 당기십시오.


- 벨트를 짧게 하고자 할 때에는 벨트 끝단(2)을 잡아 당기십시오.

안전 장치

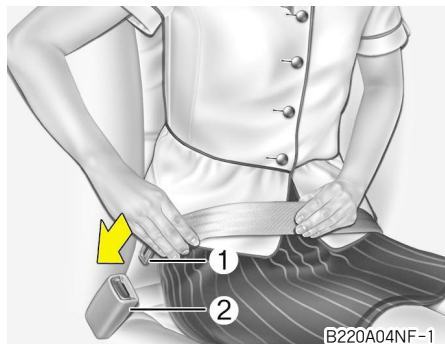


2. 플레이트(1)를 잡고 2점식용 중앙(CENTER) 버클(2)에 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.


안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

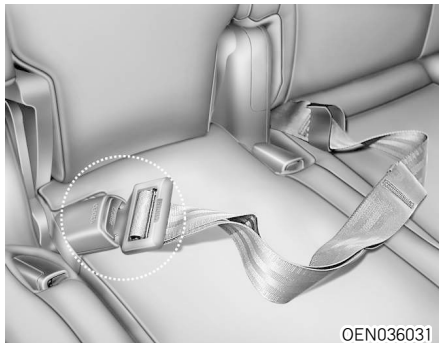

- 2점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 버클에 “CENTER” 라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오.

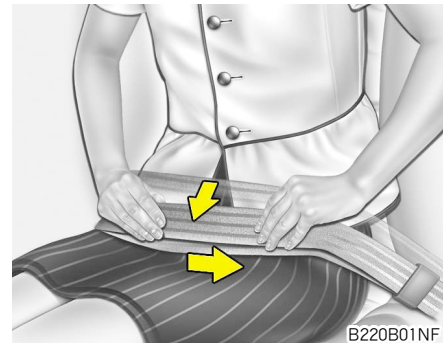

3. 벨트의 남은 부분을 잡고, 벨트가 복부 아래 골반부분을 편안히 눌러 줄 때까지 당기십시오.
4. 벨트는 반드시 복부 아래 골반 부분에 착용하십시오.
5. 착용 후에는 벨트가 꼬이지 않았는지, 느슨하지 않고 잘 맞는지를 확인하십시오.

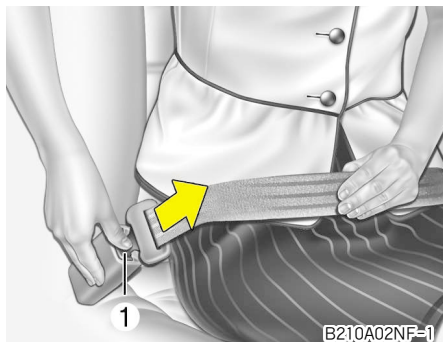


● 해제 방법

버클에 있는 해제 버튼(1)을 눌러 플레이트를 당겨 내십시오.

! 경 고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 골반부분에 착용하십시오. 안전벨트를 골반부분에 확실하게 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.

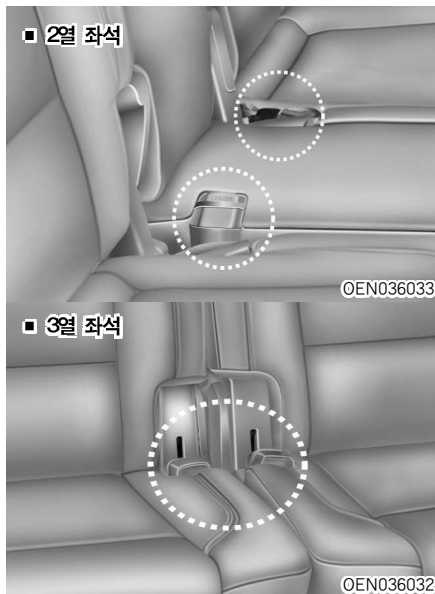

C020105AEN


▶ 뒷좌석 안전벨트 보관

- 사용하지 않거나 등받이를 접을 때에는 안전벨트의 버클을 뒷좌석 쿠션의 보관장소에 밀어 넣어 보관하십시오.
- 2점식 안전벨트는 플레이트에 벨트부분을 감아서 뒷좌석 쿠션의 보관장소에 밀어 넣어 보관하십시오.



- 등받이를 접을 때에는 바깥쪽의 3점식 벨트가 꼬이지 않도록 보관용 홀더에 끼워 두십시오.

안전 장치

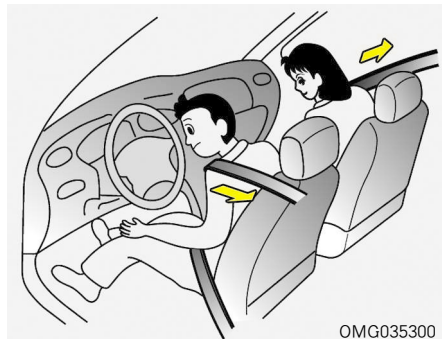

C020200AEN

■ 프리텐서너 시트벨트

프리텐서너 시트벨트는 정면 충돌 시 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석 승객을 좌석에 확실하고 정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.

프리텐서너 시트벨트는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.

- 프리텐서너 시트벨트는 앞좌석에 장착되며, 승객이 없어도 조건에 해당되면 작동됩니다.

! 경 고

프리텐서너 시트벨트는 전방으로부터 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐서너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 제대로 착용하고 바른 자세로 앉아있어야 합니다.

! 주 의

- 프리텐서너 시트벨트는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 프리텐서너 시트벨트를 반드시 교환하십시오.
- 프리텐서너 시트벨트를 임의로 검사, 수리 또는 교환하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 프리텐서너 시트벨트의 점검 및 교환은 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비협력업체에서 실시하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 프리텐서너 시트벨트 시스템에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 폐사 서비스센터 또는 지정 정비협력업체에 상담하십시오.

! 주의

- 만일 프리텐서너 시트벨트가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등()이 점등됩니다. 이는 에어백과 프리텐서너 시트벨트 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다. 만일 다음과 같은 상황이 발생되면 가급적 빨리 에어백과 함께 프리텐서너 시트벨트의 점검을 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.
- 시동 스위치 'ON'시, 에어백 경고등이 점등되지 않을 때
- 시동 스위치 'ON'시, 에어백 경고등이 6초간 점등 후 소등되지 않고 계속 점등되어 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 점등될 때

! 경고

- 프리텐서너 시트벨트가 작동하면, 큰 소음과 함께 연기처럼 보이는 미세한 가루가 보입니다. 이 가루는 무독성 가스 입자이나 피부에 자극을 유발할 수도 있습니다. 가루가 방출된 사고 후에는 오랫동안 들이 마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦아 내십시오.
- 프리텐서너 시트벨트는 작동 시 뜨거운 열이 발생되므로 작동 후 몇분 동안은 프리텐서너 시트벨트를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 프리텐서너 시트벨트에 강한 충격을 주지 마십시오.

C020201AUN

▶ 로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 걸리게 되면 프리텐서너에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

안전 장치

■ 안전벨트 사용 시 유의 사항

C020301AUN

▶ 큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서, 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보호 시트(부스터 시트라고도 함)를 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보호 시트를 사용할 수 없게 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다.

만일 어깨띠 부분이 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간쪽으로 앉히십시오. 어깨띠가 여전히 얼굴이나 목에 닿으면, 다시 어린이 보호 시트에 앉히십시오.



경 고

- 차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않았으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.
- 모든 어린이 보호 시트는 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보호 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보호 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.

C020302AUN

▶ 임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사가 특별히 권해주는 대로 따르고, 가능하면 항상 3점식 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트의 골반띠는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용되어야 합니다.



경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안 됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

어린이 보호용 장치(보조 좌석)

C020400AUN

■ 안전벨트의 적절한 관리

주 의

- 안전벨트가 뽀족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소기에 사용되는 부드러운 비누액을 사용 하십시오.
- 안전벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 그렇지 않으면 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.

C030100AUN

■ 어린이 보호용 장치의 장착

영아 및 유아는 차량 승차 시 보호될 수 있도록, 승인된 어린이 보호 시트 또는 장비를 장착해야만 합니다.

차가 움직일 때에 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 동시에 착용시키지 마십시오.

어린이 보조 좌석은 반드시 뒷좌석에 설치하십시오. 어린이 보조 좌석 장착 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참조하십시오.

경 고

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 전용 보조 시트에 앉하십시오.
- 차가 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다. 이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉하십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보호시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.

안전 장치

! 경 고


- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보호 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 사용 가능한 어린이 보호 시트는 항상 국가의 안전 법규를 만족시켜야 합니다. 귀하가 사용하는 어린이 보호 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여있는지 확인하십시오.
- 어린이 보호 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보호 시트에 대한 본 취급설명서나, 어린이 보호 시트에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않을 경우, 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때에는 급출발과 급제동을 하지 않도록 유의하십시오. 머리카락 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.



C030101AUN

▶ 2점식 안전벨트를 이용할 때

1. 그림과 같이 보조 좌석에 안전벨트를 채워서 단단히 고정시키십시오.
2. 보조 좌석 자체의 벨트를 어린이에게 착용시키십시오.
3. 보조 좌석이 움직이면 다시 안전벨트의 길이를 조절하여 고정시키십시오.

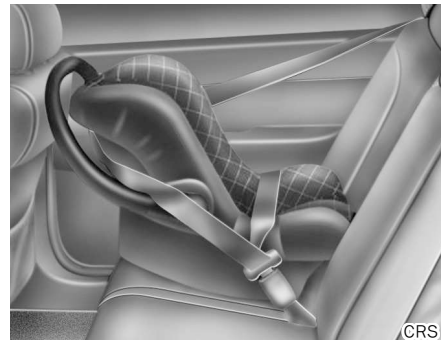


C030102AUN

▶ 3점식 안전벨트를 이용할 때

1. 그림과 같이 보조 좌석에 안전벨트를 채워서 단단히 고정시키십시오.
2. 보조 좌석 자체의 벨트를 어린이에게 착용시키십시오.

에어백(보조 구속 장치)

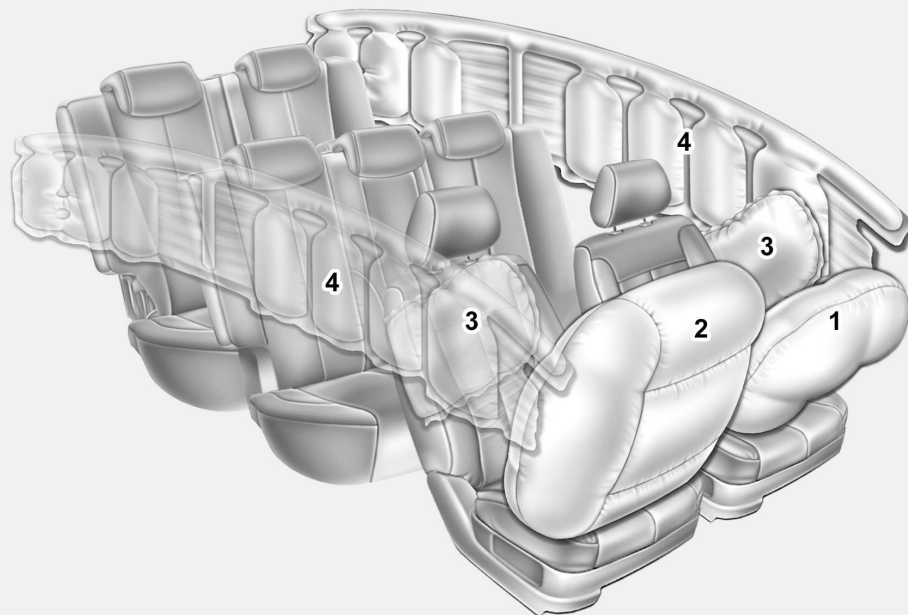

▶ 에어백 종류

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백 *
4. 커튼 에어백 *

OUN026106

※ 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

안전 장치

C040100AUN

■ 에어백 장치의 구성 및 기능

운전석 및 동승석 에어백은 정면, 사이드 및 커튼 에어백은 측면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서 안전벨트의 보호기능을 보조하는 장치입니다. 가벼운 추돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 없는 경우, 안면 및 상체의 충격을 완화시켜 주기 위해 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백의 작동에 의한 탑승자 보호 효과는 탑승자가 안전벨트에 의해 고정되었을 경우 효과가 발휘되기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없으며 하체부분의 구속은 하지 못합니다.

SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 “보조 구속 장치”의 의미입니다.



HLZ2049

! 경고

- 안전벨트는 가장 중요한 안전장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백에 의해 보호받을 수 없으며, 사고시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.

! 경고

- 사고가 났을 경우, 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 충돌 중에 발생하는 추가 충돌에는 보호될 수 없습니다.
- 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창과정에서 상해를 증가시킬 수 있습니다.
- 운전석 및 동승석 에어백은 심각한 정면 충돌에만, 사이드 및 커튼 에어백은 측면충돌에만 작동되며 일반적으로 측면(사이드 및 커튼 에어백 미장착 차량) 또는 후면 충격, 전복, 심하지 않은 정면 충돌 또는 기동 충돌 시에는 작동되지 않는 것이 대부분입니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 보호되지 않습니다.

! 경 고

- 폐사에서 허용하는 좌석 이외의 다른 좌석을 장착하거나 시트커버를 개조한 경우, 에어백 성능 감소로 인한 예상치 않은 상해를 입을 수 있으니 절대 좌석을 개조하지 마십시오.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 임의의 충격을 가하지 마십시오. 예상치 않은 에어백의 전개로 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 또한 엔진룸 점검 시에는 반드시 시동 키를 빼고 점검하십시오.

! 경 고

- 차량이 물에 잠겼다면(카펫이 젖었거나 차량 바닥부에 물이 차 올랐을 때 등) 차량을 시동시키거나 시동 스위치에 키도 꽂지 마십시오. 이럴 경우 에어백에 너무 가까이 있을 때 에어백이 작동되면 심각한 부상 또는 사망까지 이르게 할 수 있습니다. 차량을 견인시켜 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 필요한 점검, 정비를 받으십시오.
- 정규 순정 부품이 아닌 범퍼 가드 장착 및 범퍼 변경, 순정품 외의 범퍼 교체시 충돌 성능 및 에어백 작동에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.


C040200AUN

■ 안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착될지라도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차량의 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로부터 멀리 앉아 있는 상황에서, 보다 나은 보호를 제공할 수 있습니다. 안전벨트는 충돌직전의 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있도록 도와 줄 수 있습니다.
- 전복, 측면(사이드 및 커튼 에어백 미장착 차량) 또는 후면 충돌 시는 에어백이 작동하지 않도록 되어있기 때문에 이 때의 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 에어백 보조 구속장치가 작동하지 않는 심하지 않은 충격으로부터 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 사고에 의해 차량으로부터 튕겨져 나오는 위험을 감소시켜 줍니다.

안전 장치

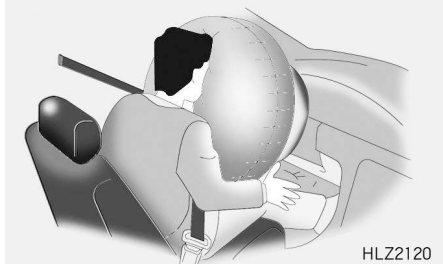


C040400AUN

■ 운전석 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.

! 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25cm 이상 확보 되도록 앉으십시오. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동될 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 내장부나 내장부와 운전자 사이에는 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자 신체를 고속으로 부딪혀 신체 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동되는 것을 방해할 수도 있습니다.

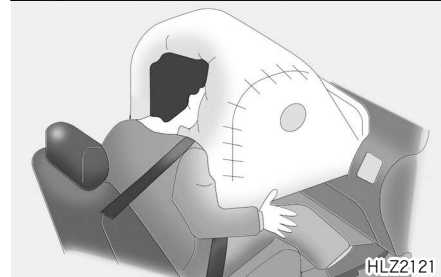

C040500AUN

■ 동승석 에어백


동승석 에어백은 글로브 박스 위 크러쉬 패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크러쉬패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

! 경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 이는 승객이 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 승객을 심하게 다치게 하거나 사망에 이르게 할 수도 있습니다. 동승석 승객은 항상 물러날 수 있는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동시키고 제자리에 잘 앉아 있어야 합니다.
- 동승석 승객이 주차장 또는 차고에 들어갈 때라도 항상 안전벨트를 착용하게 하십시오.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 너무 가까이 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에 의해, 에어백은 신속히 부풀어 안전벨트를 착용하지 않은 승객을 심하게 부상 또는 사망시킬 수 있습니다.

! 경 고

- 동승석 승객이 크러쉬 패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백 장착 차량에는 어린이/노약자/임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 또한, 어린이 보호 시트도 앞좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창충격에 의해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 전개(팽창) 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커 등을) 놓거나 설치·부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들에 의해 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.

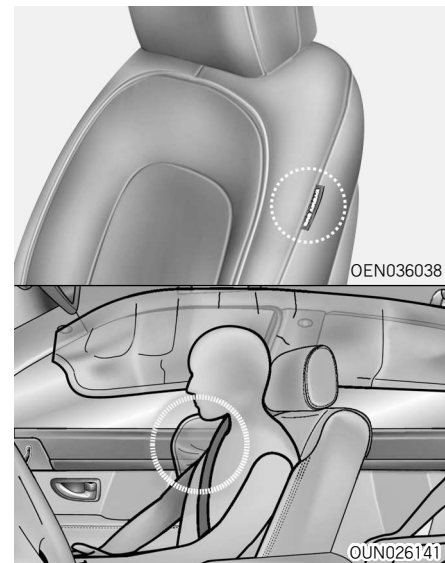

C040600AUN

■ 사이드 에어백 *

사이드 에어백은 운전석 및 동승석 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건(측면 충돌)에 해당하면 앞좌석 승객의 측면을 보호하기 위하여 작동됩니다.

안전 장치



경고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오. 사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 액세서리 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 폐사 서비스 센터 또는 지정 정비 협력 업체에서 수리 및 교환을 받으십시오.



C040700AUN

■ 커튼 에어백 *

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝단에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건(측면 충돌)에 해당하면 앞좌석과 뒷좌석 도어쪽 승객의 머리를 보호하기 위하여 작동됩니다.

- 만일 충돌로 인하여 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 팽창하게 되면 충격의 영향을 받은 측면에서만 작동하게 됩니다.
- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 차량의 정면 또는 후면으로부터의 충돌이나 대부분의 전복사고에서 작동되지는 않습니다.
- 또한, 측면 충돌 시라도 충돌의 세기, 차량의 속도, 충돌의 각도에 따라 작동되지므로 모든 측면 충돌에서 작동되지는 않습니다.

! 경 고

- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)의 최대 효과를 얻기 위해서는 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어쪽 승객은 반드시 안전벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보호시트에 앉하십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보호 시트를 도어쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치하신 후 앉하십시오.
커튼 에어백 작동 시, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수도 있습니다.

상기의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고 시 승객의 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

! 경 고

- 측면 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 머리나 몸을 도어에 기대거나 팔을 도어부분에 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오. 또한 도어와 승객 사이에 어떠한 물건도 두지 마십시오.
- 절대 에어백 장치의 어떠한 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 정비를 받으십시오.

상기의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고 시 승객의 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

C040800AUN

■ 충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요?(에어백의 작동, 비작동 조건)

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많이 있습니다.

이는 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차의 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

다시 말해서 차량이 전부 못쓰게 되는 상황이라도 작동 조건에 해당되지 않을 경우, 에어백이 작동하지 않을 수도 있습니다.


안전 장치




OEN036040

▶ 에어백 충돌 센서


1. 에어백 제어 모듈
2. 정면 충돌 센서
엔진룸 내 앞쪽 하단부에 위치합니다.
3. 측면 충돌 센서 *
B-필라 하단부에 내장되어 있습니다.
4. 측면 충돌 센서 *
C-필라 하단부에 내장되어 있습니다.

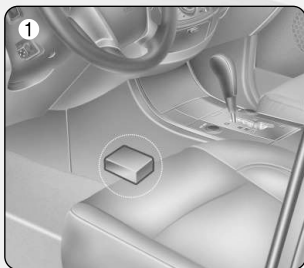


OEN036041

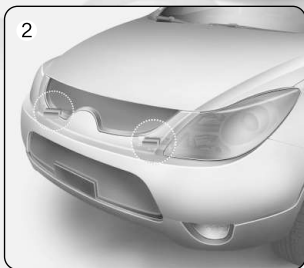

OEN036042

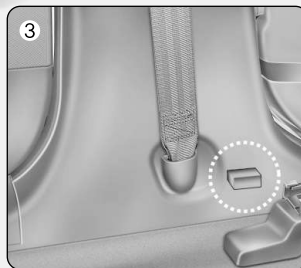

OEN036043

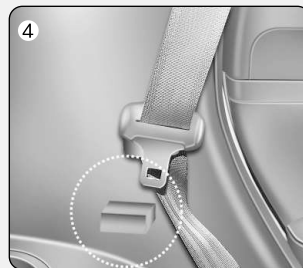

OEN036044

! 경 고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우, 센서의 장착 각도가 변경될 때는 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동되거나 또는 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오.
또한 엔진룸 점검 시는 반드시 시동 키를 빼고 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 B/C-필라의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체의 점검을 의뢰하십시오.




C040801AUN

▶ 에어백의 작동 조건

● 정면 에어백

정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 일반적으로 차량 정면, 가운데를 중심으로 약간 왼쪽부터 약간 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전달되면 충돌의 세기, 차량의 속도 또는 충돌 각도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동되어집니다.

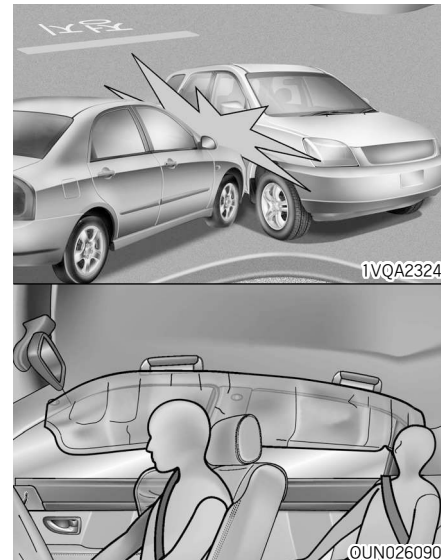

● 측면 에어백 *

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전달될 때 충돌의 세기, 차량의 속도 또는 충돌 각도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동되어집니다.

안전 장치

정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 정면 충돌 시에 작동되어지나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전달될 때는 정면 에어백이 작동될 수 있습니다.

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시에 작동되어지나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.

즉 사면 충돌 시, 추돌 시, 버스 또는 트럭의 범퍼 밑으로 차량의 앞부분이 들어가게 되는 충돌이나 추돌시, 전주와의 충돌 시 또는 전복 사고 시에도 에어백이 작동될 수 있으므로 안전 운행하십시오.
비포장 도로나 보도블럭과 같은 돌출된 도로 또는 평지 도로에서도 돌출부에 의한 하체 충격 시 에어백이 작동될 수 있습니다. 돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.



C040802AUN

▶ 에어백의 비작동 조건


● 안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격

에어백이 작동되어도 탑승자 보호를 위해 적절한 도움이 되지 않으며, 오히려 에어백 작동에 의한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 일어나 심각한 부상을 초래할 수 있으므로 에어백을 작동시키지 않을 수 있습니다.



● 후방 추돌이나 충돌 사고


후방 추돌이나 충돌 사고시 탑승자는 충돌반력에 의해 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 되므로 에어백이 탑승자 보호를 위해 적절한 효과를 발휘할 수 없기 때문에 작동되지 않을 수 있습니다.

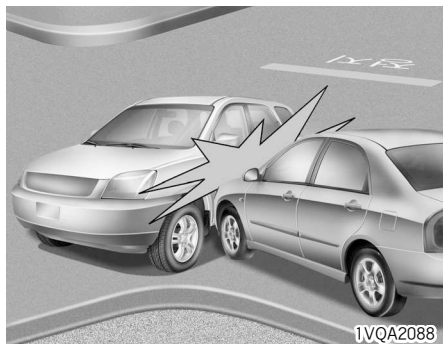

● **측면 충돌 사고**
(측면 에어백 미장착 차량만 해당)


측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백에 의해서는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.

단, 사이드 에어백 또는 커튼 에어백이 장착된 차량은 측면 충돌 시 충돌의 세기, 차량의 속도 또는 충돌 각도에 따라 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.

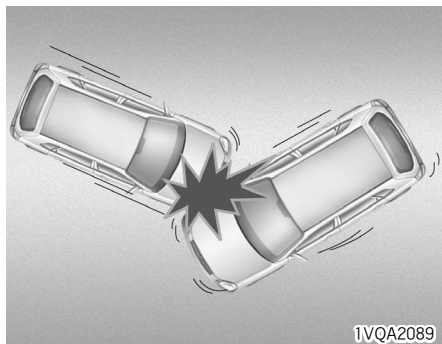

● **사면 충돌이나 추돌 사고**
(앞방향 비스듬히 충돌시)


사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌시 보다 약하게 전달되어 작동되지 않을 수 있습니다.

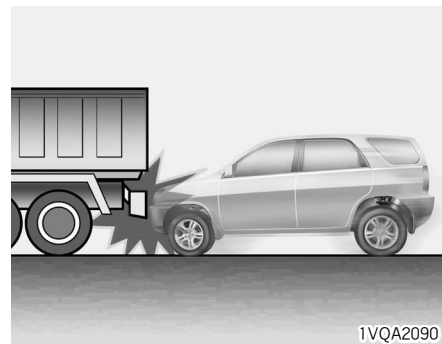

● **버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고**

사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대방 차량의 밑으로 끼어들게 될 수 있습니다. 이때의 사고 충격은 차량의 골격부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.


안전 장치

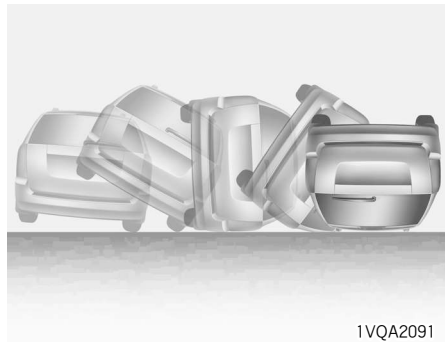

● 전복, 구름 등의 사고

전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.

단, 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량은 측면 충돌로 차가 전복되었을 경우, 측면 충돌 센서에 충격이 전달될 때 충돌의 세기, 차량 속도, 충돌 각도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 측면 에어백이 작동될 수도 있습니다.

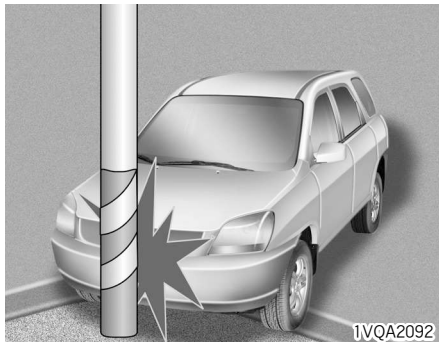

● 전주나 나무등과의 충돌 사고

전주나 나무와 같은 기둥형 물체와 충돌할 경우에도 에어백 전개신호를 발생하는 에어백 센서에 충분한 충격량이 전해지지 않을 경우에는 에어백이 작동되지 않을 수도 있습니다.

C040900AUN

■ 에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?

- 에어백은 시동 스위치가 「ON」 또는 「START」 위치에서만 작동됩니다.
- 심한 정면 또는 측면(사이드 에어백 또는 커튼 에어백 장착차량) 충돌을 당할 경우, 에어백이 순간적으로 작동하여 심각한 신체적 부상의 위험을 줄일 수 있도록 도와줍니다.
- 에어백이 작동하는 차량 속도가 정확히 정해져 있지는 않습니다.

일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향에 따라 작동하도록 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.

- 에어백은 차량 속도, 충격의 세기, 각도, 차량이 나 물체 또는 충격을 받는 물체의 밀도나 강성 등의 몇가지 요인에 따라 작동하지만 꼭 그것에 제한된 것은 아닙니다.
- 사고 시 에어백이 부풀어 오르는 것을 보기는 불가능합니다.
그래서 충돌 후에 에어백이 내장부로 부터 나와 공기가 빠진 상태로 매달려 있는 것을 보게 될 가능성이 큰 것입니다.
- 심한 충돌 시 탑승자를 보호하기 위하여 에어백은 빠르게 작동합니다.
에어백 작동 속도는 에어백 설계의 필수적인 부분으로 심각한 부상 또는 인명과 관계되는 부상을 줄여주는데 필요합니다.
그러나 그 속도 또한 에어백이 굉장한 힘으로 팽창하도록 하므로 에어백 팽창에 의해서 안면의 마찰, 타박상 또는 뼈가 부러지는 상해를 초래할 수도 있습니다.

- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백과 접촉하는 일은 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이 있는 상황에서 그렇습니다.

! 경 고

에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 감소시키기 위하여 차량을 제어할 수 있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25cm 이상 떨어지도록 멀리 앉으시고, 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.



C040901AUN

▶ 에어백 작동시 2차 피해

에어백 컴퓨터는 사고 시 발생하는 충격력을 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈(에어백 공기주머니)에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시의 화상을 입을 수도 있습니다.

안전 장치

C040902AUN

▶ 소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동된 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부(눈, 코, 목 등)에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.



경 고

에어백이 작동될 때, 스티어링 휠과 크러쉬 패드의 에어백 관련부품이 매우 뜨겁습니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.



1JBH3051

C040903AUN

▶ 어린이 보호시트 설치금지

에어백 때문에 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보호 시트를 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 뒤로 보는 어린이 보호 시트에 미치는 위험이나 치명적인 부상은 매우 큼니다. 또한, 동승석에는 앞으로 보는 어린이 보호 시트도 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 적절한 위치에 있지 못하거나, 적절히 구속되지 못한 상태의 어린이에게 심각한 또는 치명적인 부상을 초래합니다.



경 고

- 앞좌석에는 어린이 보호 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수 있습니다.
 - 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보호 시트를 도어쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치하신 후 앉하십시오.
- 커튼 에어백 작동 시, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수도 있습니다.

AIR BAG

C041000AEN

■ 에어백 경고등

에어백 장치는 충돌 센서, 컴퓨터, 모듈(에어백 공기주머니) 등 3개의 요소로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 점등되도록 되어 있습니다.

시동 스위치를 「ON」했을 때 약 6초간 표시등 점등 후 소등되면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운행을 중지하시고 즉시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

- 시동 스위치를 「ON」시 에어백 경고등이 점등되지 않을 때
- 시동 스위치 「ON」시 에어백 경고등이 6초간 점등 후 소등되지 않고 계속 점등되어 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 점등될 때

C041100AUN

■ 에어백 정비

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 에어백은 반드시 교환하여야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 이는 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 받으십시오.
- 에어백 경고등이 점등되어 이상이 있다고 신호를 보내면, 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

안전 장치

 주의

차량 특성에 영향을 미치는 개조를 한 경우에는 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

 경고

- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치의 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 에어백이 의도하지 않게 작동하여 누군가가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.


 경고

- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예컨대, 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 커넥터 및 배터리의 「+」 단자를 분리하십시오. 분리하지 않을 경우, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

C041101AUN

▶ 차를 수리할 때, 폐차할 때

- 스티어링 휠 주위, 크러쉬 패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 상담하십시오.
- 수리를 위해 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 취급설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.
- 에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 상담하십시오.

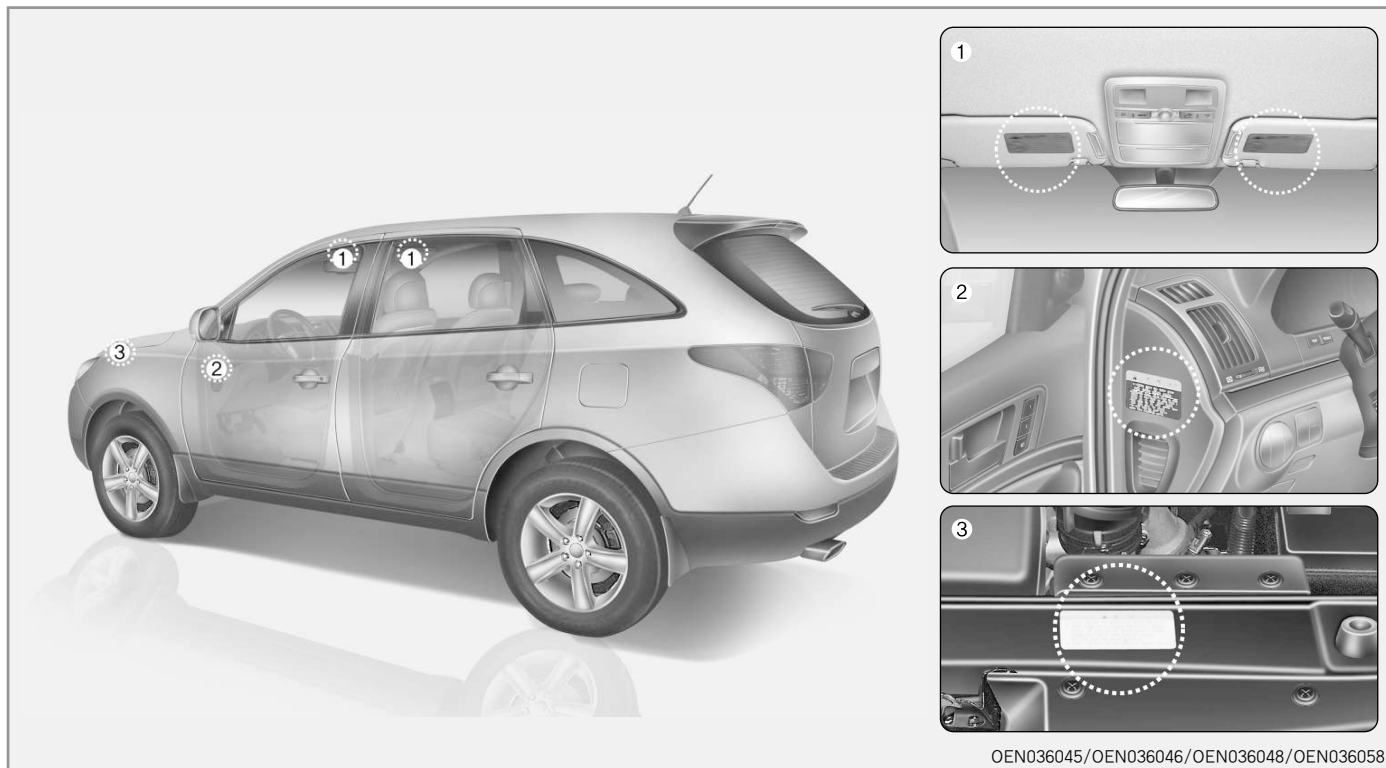

C041200AUN

■ 에어백 경고 라벨

에어백의 위험을 상기시켜 주교자 에어백 경고 라벨이 부착되어 있습니다. 운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

목 차

키	4- 3
무선 도어 잠금 장치	4- 4
도난 경보 장치	4- 8
도어	4-10
테일게이트	4-16
• 테일게이트 자동 개폐 장치 *	4-18
유리창 개폐 장치	4-25
엔진 후드	4-29
연료주입구	4-31
선루프 *	4-34
운전위치 기억장치 *	4-38
페달위치 조절장치 *	4-39
스티어링 휠(조향 핸들)	4-40
• 경적기	4-42
미러	4-43
• 실내 미러	4-43
• 대화용 미러 *	4-46
• 실외 미러	4-46
계기판	4-49
• 계측기	4-51
• 경고등 및 표시등	4-57
후방 주차보조 시스템 *	4-66
비상경고등	4-69
조명	4-69
와이퍼/와셔	4-74
실내등	4-78
서리제거(열선)	4-81
히터 및 에어컨(수동조절식) *	4-82
히터 및 에어컨(자동조절식) *	4-92
유리창 습기/성에 제거 방법	4-103

편의 장치

다용도 보관함	4-106
• 중앙 콘솔 박스	4-106
• 글로브 박스	4-107
• 안경 보관함 *	4-107
• 후석 보관함	4-107
• 소물함	4-108
• 화물칸 수납 정리함	4-108
실내 편의 장치	4-109
• 시가라이터	4-109
• 재떨이	4-109
• 컵 홀더	4-110
• 선바이저	4-111
• 다용도 소켓	4-112
• 시계	4-112
• 외기 온도	4-113
• 쇼핑백 후크 *	4-113
• 옷걸이 후크 *	4-114
• 카 매트 후크 *	4-115
• 화물 고정 장치(그물망) *	4-115
실외 편의 장치	4-116
• 루프랙 *	4-116
• 사이드 스텝 *	4-117
멀티미디어 장치	4-117
• 안테나	4-117
• 오디오 리모컨	4-119
• 오디오/비디오 *	4-119
• 네비게이션 *	4-120
• 오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자 *	4-121
• 핸드프리	4-122
• 모젠(MTS) *	4-123

목 차

키



OHD046100

D010200AUN

■ 키 사용 방법

키를 이용하여 엔진 시동을 걸거나 도어를 잠그고 해제할 수 있습니다.

키를 차량 내부에 놓아 둔 채로 도어를 잠그지 않도록 유의하시고, 만일에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.

키를 분실 혹은 도난 당했을 경우에는 차량의 도난 방지를 위하여 키 세트 전체를 교환하십시오.



주 의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 안전을 위해 반드시 키를 뽑아지참하십시오.



경 고

시동 키를 꽂지 않았더라도 키를 차에 두고, 어린이들만 차내에 남겨 두는 것은 위험합니다. 어린이들은 어른들의 행동을 모방하여, 시동 키를 꽂고 전동 유리창이나 다른 스위치를 작동할 수 있으며 심지어는 차를 움직여서 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수도 있습니다. 아이들과 함께 키를 절대로 차내에 두지 마십시오.

D010300AEN

■ 이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 허용된 키 외에는 시동이 걸리지 않도록 고안된 차량 도난방지 시스템입니다. 차량에 입력되어 있는 암호와 시동 키에 입력된 암호가 일치하여야만 시동이 걸리게 되므로, 복제키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.



알아두기

이모빌라이저 시스템
(Immobilizer system)

차량 도난 방지를 위해 시동 키의 전자 신호를 감지하여 시동을 허용하거나 불허하는 장치입니다.


편의 장치



주의

- 키를 삽입한 상태 혹은 실내에 두고 차량 문을 잠그지 않도록 주의하십시오.
- 같은 열쇠고리에 지급된 키 2개를 동시에 걸고 시동을 걸 경우 통신장애로 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 각각 분리한 상태로 시동을 거십시오.
- 복제 키를 사용하게 되면 시동이 걸리지 않습니다.
- 키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 키가 추가로 필요하거나 분실한 경우 새로 등록이 가능합니다. 새로 등록할 경우 등록장비를 이용해야 하므로 폐사 서비스센터 및 지정 정비협력업체로 문의하십시오.
- 이모빌라이저 시스템이 장착된 차량에는 시중의 무선시동 장치를 장착하지 마십시오. 장착시 차량 시스템 고장의 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동되지 않을 수 있습니다.

무선 도어 잠금 장치

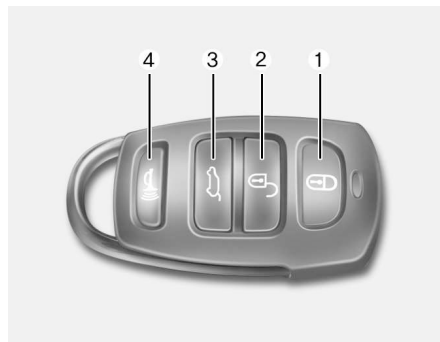

OEN046002

■ 리모컨 키 사용 방법

D020101AUN

▶ 도어 잠금(1)

해당 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠깁니다. 비상경고등과 경보음이 1회 작동하여 모든 도어가 잠김을 알려줍니다.

D020102AEN

▶ 도어 잠금 해제(2)

해당 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠금 해제됩니다. 비상경고등과 경보음이 2회 작동하여 모든 도어가 잠금 해제됨을 알려줍니다. 이때, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

D020104AEN

▶ 테일게이트 잠금 해제(3)

- 파워 테일게이트 장착 차량 *

해당 버튼을 길게(0.5초 이상) 누르면 파워 테일게이트가 자동으로 열리거나 닫힙니다. 비상 경고등과 경고음이 3회 작동하여 파워 테일게이트가 개폐됨을 알려줍니다.

- 파워 테일게이트 미장착 차량

해당 버튼을 길게(0.5초 이상) 누르면 테일게이트가 잠금 해제됩니다. 비상경고등이 2회 작동하여 테일게이트가 잠금 해제됨을 알려줍니다. 이때, 약 30초 이내에 테일게이트를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

또한, 테일게이트는 한번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.

D020105AEN

▶ 비상경보(4)

해당 버튼을 누르면 비상경고등 및 경보음이 약 30초간 작동하며 멈추고자 할 경우 리모컨 키의 버튼 중 하나를 누르십시오.

편의 장치

D020200AEN


■ 리모컨 키 사용 시 주의 사항

약 30m 이내의 거리에서, 리모컨 키로 도어를 잠그거나 해제할 수 있습니다.

단, 리모컨 키는 다음과 같은 경우에는 작동하지 않습니다.

- 시동 키가 꽂혀 있을 경우
- 작동 가능 거리(약 30m) 이상의 거리에서 작동할 경우
- 리모컨 키의 배터리가 약한 경우
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우

- 리모컨 키에 물이나 액체 등이 유입되지 않도록 하십시오. 물이나 액체 등의 유입으로 작동이 되지 않는 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 리모컨 키에서 발생하는 주파수 대에 강력한 인접주파수의 혼선으로 리모컨 키의 작동 거리가 변하거나 작동되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 일반 키를 사용하여 도어를 개폐하십시오.
 - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
 - 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 리모컨 키를 지녔을 때
 - 근처의 타 차량에서 리모컨 키를 작동시키고 있을 때
- 리모컨 키에 문제가 있을 때는 일반 키를 사용하여 도어를 개폐하고 가급적 빨리 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락 하십시오.

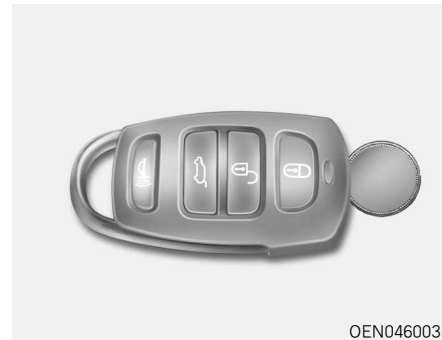


OEN046003

D020300AEN

■ 건전지 교환 방법

리모컨 키 작동 표시등이 희미할 때나 표시등이 점등되지 않을 때는 건전지를 교환하십시오.

1. 동전이나 드라이버(-)를 이용하여 리모컨 키를 분리하십시오.

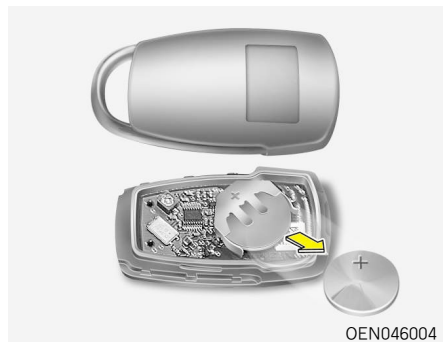

2. 리모컨 키 케이스를 분리하면 그림과 같이 내부가 나타나며, 이때 건전지를 분리하십시오.
3. 규격(CR2032×1개)에 맞는 건전지를 구입하여 극성에 주의하여 조립하십시오.
4. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.


건전지를 교환 후에는 반드시 리모컨 키가 정상으로 작동되는지 확인하십시오.

! 주 의

- 리모컨 키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 배터리 교환에 자신이 없으시면, 펄사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 교환을 의뢰하십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉불량으로 리모컨 키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 될 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 리모컨 키는 완전방수가 되지않아 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.

편의 장치

도난 경보 장치

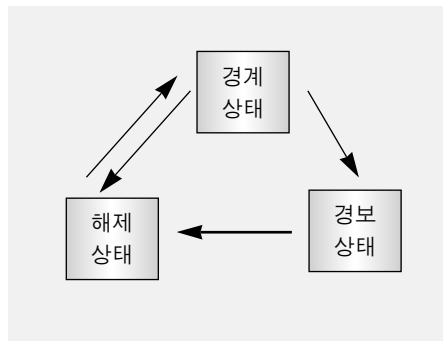

D030000AEN

- 도난 경보 장치는 리모컨 키로 도어를 잠그면 작동하는 장치로 리모컨 키를 사용하지 않고 임의로 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드를 열게 되면 비상경고등과 경보음이 작동하게 됩니다.
- 키가 시동 스위치에 꽂혀 있을 때는 리모컨 키에 의한 작동이 되지 않습니다.

- 리모컨 키로 도어를 잠금 시킨 경우에는 반드시 리모컨 키로 잠금 해제하십시오. 리모컨 키가 아닌 일반 키로 잠금시키면 단순히 도어의 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다. 단, 차량에 따라 진단장비를 이용하여 일반 키로도 도난 경보 장치를 작동시킬 수 있도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 폐사 서비스 센터로 문의하십시오.*

- 키가 꽂혀 있지 않고 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드가 열린 상태에서 리모컨 키로 도어를 잠그면 단순히 도어의 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다. 이때 열려 있던 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드를 잠금상태 그대로 닫으면 도난 경보 장치가 작동됩니다.

D030100AEN

■ 경계 상태

키가 시동 스위치에 꽂혀져 있지 않은 상태에서 엔진 후드 및 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 리모컨 키를 이용하여 도어를 잠그십시오. 비상경고등과 경보음이 1회 작동하여 경계 상태에 진입함을 알려줍니다.

비상경고등과 경보음이 작동하지 않으면 경계 상태로 진입하지 않은 것으로 열린 곳이 없는지 확인하십시오. 이때, 열린 곳이 닫히면 비상경고등이 작동하면서 자동으로 경계 상태에 진입합니다.

- 리모컨 키의 도어 잠금 버튼()을 눌러 모든 도어가 잠길 때

경계 상태 진입 후 30초 이내에 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드가 열릴 경우에는 불필요한 경보 작동을 방지하기 위하여 경계 상태가 해제됩니다.

D030200AEN

■ 경보 상태

경계 상태에서 리모컨 키를 사용하지 않고 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드 등을 열면 비상경고등과 경보음이 약 27초간 작동 후 10초간 멈추는 주기로 3회 반복됩니다.

경보 동작 후 새로운 경보 조건이 성립되면 다시 경보가 동작됩니다.

D030400AEN

■ 경계 및 경보 상태 해제

경계 또는 경보 상태에서 리모컨 키를 이용하여 잠금 해제하십시오. 비상경고등과 경보음(도어 잠금 해제 시)이 2회 작동하여 경계 또는 경보 상태가 해제됨을 알려줍니다.

이때, 약 30초 이내에 도어(또는 테일게이트)를 열지 않으면 다시 도어(또는 테일게이트)가 잠기면서 경계 상태가 됩니다.

- 리모컨 키의 도어 잠금 해제 버튼()을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때
- 리모컨 키의 테일게이트 잠금 해제 버튼()을 눌러 테일게이트가 잠금 해제될 때

편의 장치



주의

- 키를 분실했을 때에는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하십시오.
- 경계상태에서 일반 키로 도어를 잠금해제하고 연 경우 비상경고등과 경보음이 작동하므로 경계상태에서는 반드시 리모컨으로 도어를 잠금해제하고 여십시오. 경계 또는 경보 상태 해제가 불가할 경우 일반 키로 도어를 잠금해제하고 연 후 시동 스위치를 'ON' 위치에 두고 30초를 기다리면 경보 상태가 해제되면서 시동이 가능하게 됩니다.

도어




OEN046005

D050100AEN

■ 차 밖에서의 잠금/해제

- 키를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.
- 운전석 도어를 잠그고 해제하면 모든 도어가 잠기거나 해제됩니다.
- 리모컨 키를 이용하여 도어를 잠그고 해제할 수 있습니다.
- 도어를 열 때는 잠금 해제한 뒤 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때는 도어를 손으로 밀어서 닫으십시오. 완전히 닫혔는지 확인하십시오.

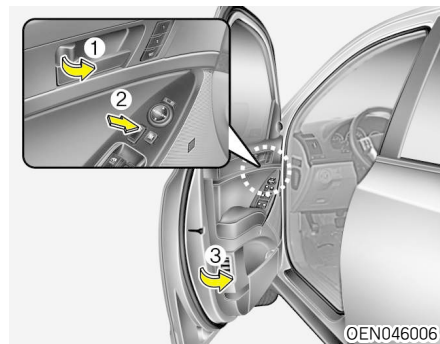

OEN046006


- 키를 사용하지 않고 도어를 잠글 때는 각 도어 내부의 도어 잠금 버튼(1) 또는 운전석(또는 동승석)의 중앙 도어 잠금 스위치(2)를 이용하여 도어를 잠그고, 도어를 밀어서 닫으면(3) 잠깁니다. 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 중앙 도어 잠금 스위치(2)를 이용하면 모든 도어를 잠금시킬 수 있습니다.

- 키 홀이 열려 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.
- 키나 잠금 버튼 또는 잠금 스위치로 「잠금」과 「잠금해제」를 교대로 연속 조작하면 보호회로가 작동되어 일시적으로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 주차 브레이크를 작동 후 시동 키를 빼십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤에 차를 떠나십시오.



주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

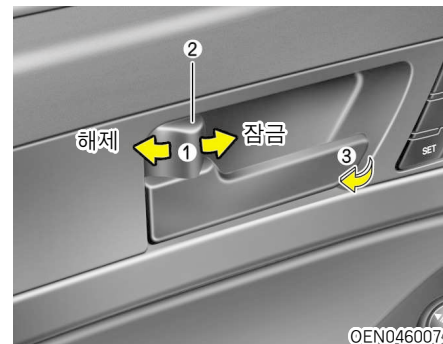

■ 차 안에서의 잠금/해제

D050201AEN

▶ 잠금 버튼을 사용할 때

- 각 도어에 있는 도어 잠금 버튼(1)을 이용하여 잠금 및 해제시킬 수 있습니다.
- 도어를 잠그려면, 도어 잠금 버튼(1)을 눌러 「잠금」 위치에 놓으십시오. 도어가 잠기면, 도어 잠금 버튼의 빨간 부분(2)이 보이지 않게 됩니다.
- 도어를 열고자 할 때는, 도어 잠금 버튼(1)을 눌러 「해제」 위치에 놓으신 후 도어 핸들(3)을 당기십시오.

편의 장치

- 운전석 도어는 차량에 따라 도어 잠금 버튼(1)이 「잠금」위치에 있어도 도어 핸들(3)만 잡아당기면 도어 잠금 버튼이 해제되면서 도어가 열립니다.
키를 시동 스위치에 꽂아둔 상태에서 앞좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금시키면 다시 해제되어 잠금되지 않습니다.
- 차가 움직일 때에는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때에, 뒷선 사람이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.



주 의

도어 및 도어핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.



경 고

- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.
- 차량 주행전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.



경 고

- 차 안에 어린이나 동물을 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안에서는 질식할 수도 있고, 매우 덥거나 추운 날 혼자 힘으로 차 밖으로 나올 수 없는 어린이나 동물에게는 치명적인 부상이나 사망 사고로 이어질 수 있습니다.
- 차량에 따라 도어가 잠겨있는 경우에도 운전석 도어는 실내측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운행중 차량의 도어가 열리면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오. 부상 또는 사망사고의 원인이 될 수 있습니다.

■ 운전석




D050202AUN

▶ 중앙도어 잠금스위치를 사용할 때

운전석(또는 동승석)에 있는 중앙 도어 잠금 스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠기고 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 단, 키를 시동 스위치에 꽂아둔 상태에서 앞좌석 도어를 열고 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금 시키면 다시 해제되어 잠금되지 않습니다.

■ 동승석

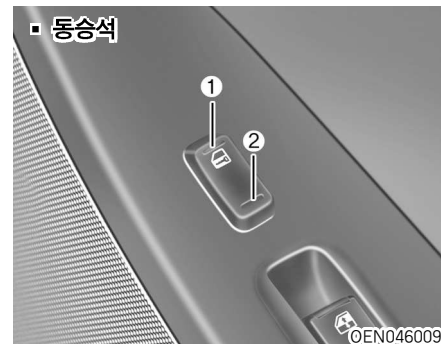

경 고

차량 출발 전에 운전석(또는 동승석)에서 중앙 도어 잠금 스위치를 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 반드시 잠금 상태로 주행하십시오. 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.

편의 장치

D050300AUN

■ 충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치

도어가 잠금되었을 때, 시동 스위치 「ON」인 상태에서 충돌 센서에 충격이 전달되는 충돌 감지시는 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다.


단, 도어 잠금 해제와 관련된 기계적인 장치나 배터리에 문제가 있을 때는 도어가 잠금 해제되지 않을 수도 있습니다.

D050400AEN

■ 차속감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 40km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금상태를 해제하지 마십시오.

단, 차량에 따라 차속감응 자동 도어 잠금 장치를 해제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 펠라 서비스 센터로 문의하십시오.

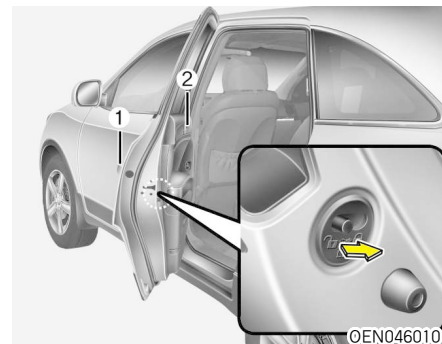

D050500AUN

■ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.

어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

1. 뒷도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 잠금레버를 잠금() 위치에 놓으십시오.
3. 뒷도어를 닫으십시오.

뒷도어를 열 때는 차밖에서 바깥 손잡이(1)를 당겨 여십시오.

어린이 보호용 잠금 장치를 열림()의 위치로 하기 전까지는 도어가 잠금해제된 상태라도 차 안의 도어핸들(2)로 뒷도어를 열 수 없습니다.




경 고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우, 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다. 어린이가 차내에서 도어를 여는 것을 방지하기 위하여, 어린이를 태웠을 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

편의 장치


테일 게이트

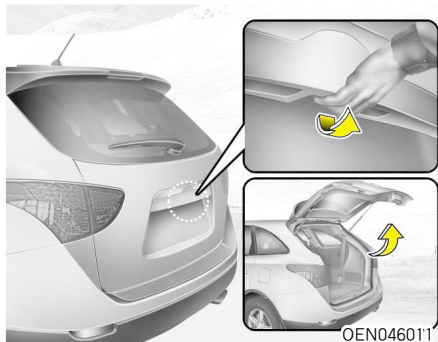

D070100AEN

■ 테일게이트 여는 방법

- 키, 리모컨 키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠그거나 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 해제됩니다.
- 리모컨 키의 테일게이트 잠금 해제 버튼 ()을 누르면 테일게이트만 잠금 해제할 수도 있습니다. 이때, 테일게이트를 한번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.
- 테일게이트가 잠금 해제된 상태에서 번호판 상단의 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리십시오.

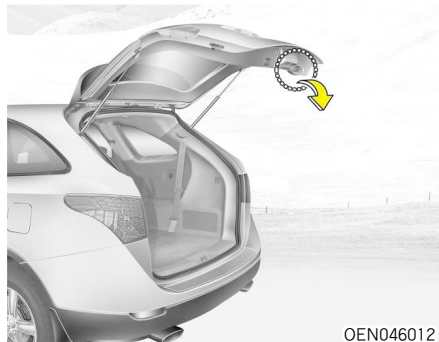

D070200AEN

■ 테일게이트 닫는 방법

- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내린 후 확실히 닫으십시오.
 - 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 테일게이트가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 테일게이트의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.
 - 테일게이트가 확실히 닫혀 계기판의 도어 (또는 테일게이트) 열림 경고등이 소등되었는지 확인하십시오.
- 테일게이트가 잠금 해제된 상태로 두고 차량을 떠나게 되면 도난의 우려가 있으므로 반드시 확인하십시오.**


! 주 의

테일게이트를 열고 물건이 튀어 나온 상태에서는 주행하지 마십시오.
뒤따라 오는 차량에게 위험할 뿐만 아니라, 주행 중 흔들리는 물건에 의해 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

경 고

주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오. 테일게이트가 열려 있으면 배기가스가 차량 안으로 들어와 운전자나 승객에게 피해를 줄 수 있습니다.

테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트를 열거나 닫을 때는 차 내부 또는 외부 주위의 안전을 확인한 후에 테일게이트를 열거나 닫으십시오. 테일게이트는 일정 위치이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.

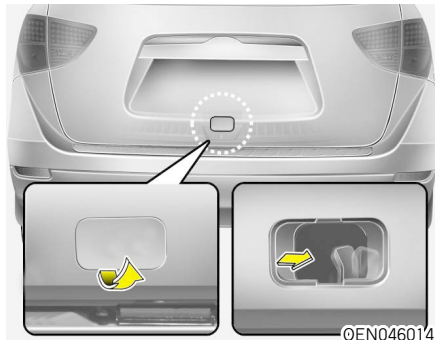

D070300AUN

■ 비상시 테일게이트 잠금 해제 장치

비상시(강도 또는 납치 등) 화물칸에서 테일게이트 잠금 해제 장치를 이용하여 테일게이트를 열 수 있습니다.

1. 커버를 분리하십시오.
2. 잠금 해제 레버를 눌러 테일게이트를 잠금 해제하십시오.
3. 테일게이트를 밀어 여십시오.

경 고




- 비상시에 대비하여 테일게이트잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 주지하십시오.
- 어린이에게 화물칸 안에서 노는 것의 위험함을 주지시키십시오. 또한 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.

경 고

테일게이트 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.

특히, 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험하오니 사용시 유의하십시오.

편의 장치

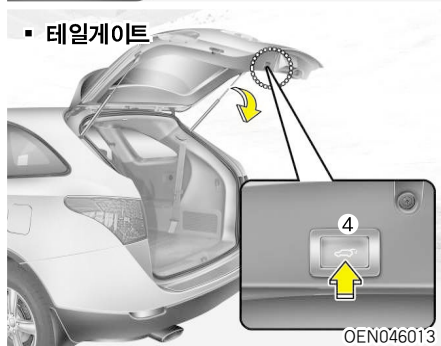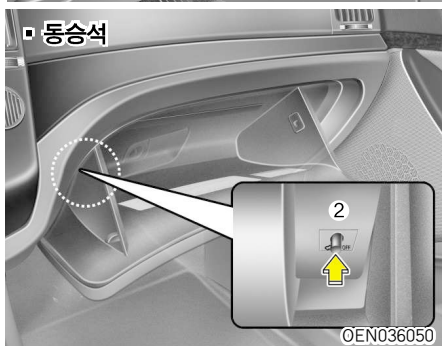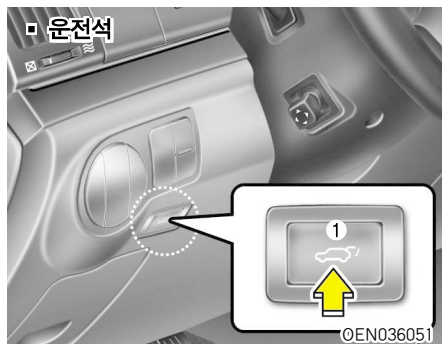

D070400AEN

■ 테일게이트 자동 개폐 장치*

1. 파워 테일게이트 주 개폐 버튼
2. 테일게이트 자동 개폐 제어 버튼
3. 파워 테일게이트 보조 개폐 버튼
4. 파워 테일게이트 핸들 스위치

리모컨 키 또는 운전석 크러쉬 패드에 있는 파워 테일게이트 주 개폐 버튼, 테일게이트에 있는 보조 개폐 버튼 또는 핸들 스위치를 이용하여 파워 테일 게이트를 자동으로 여닫을 수 있습니다.

자동 개폐 장치가 장착된 차량의 경우에도 글로브 박스 옆쪽의 자동 개폐 제어 버튼이 OFF(버튼이 튀어나온 상태)인 상태에서는 수동으로 테일게이트를 여닫을 수 있습니다.

경 고

차안에 어린이나 애완동물만을 남겨두고 차량을 떠나지 마십시오. 자동 개폐 장치를 작동시킬 우려가 있으며 테일게이트 주변에 사람이나 물건이 있을 경우 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.


주 의

파워 테일게이트를 연 상태에서 일정 시간(약 6시간 이상)이 경과되면 자동으로 닫히지 않을 수 있습니다. 이 때에는 수동으로 테일게이트를 완전히 닫은 후 다시 작동시키십시오.

주 의

- 엔진 시동이 걸리지 않은 상태에서도 자동 개폐 장치는 작동합니다. 이러한 상태에서 10여 회 이상 과도하게 조작하면 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 주의하십시오.
- 배터리 방전을 방지하기 위하여 파워 테일 게이트를 장시간 열어 두지 마십시오.
- 자동 개폐 장치가 작동하는 중에 테일게이트에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 자동 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 자동 개폐 장치와 관련된 부품을 임의로 개조 또는 수리하지 마십시오. 반드시 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.
- 타이어 교환 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때, 경사지 또는 보도 블록 등 불균형 노면 위로 차량을 기울어지게 주차시켰을 때에는 자동 개폐 장치가 오작동할 수 있으므로 작동시키지 마십시오.

편의 장치

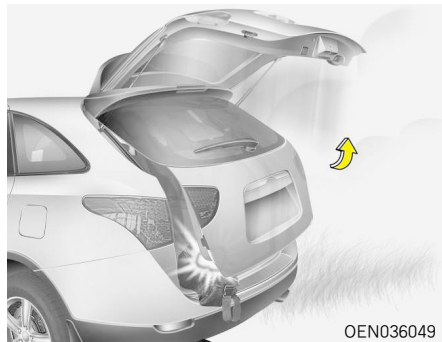

D070401AEN

▶ 물체 끼임 인식기능


파워 테일게이트가 열리거나 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 경보음이 3회 발생하며 자동으로 작동을 멈추거나 완전히 열리게 됩니다.

그러나 자동 개폐 장치에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 테일게이트가 거의 잠기는 위치에서는 이러한 기능이 작동되지 않을 수 있습니다. 또한, 파워 테일게이트에 강한 충격이 가해지면, 장애물이 놓여있지 않더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동될 수 있습니다.

자동 개폐 장치가 1회 작동하는 동안 물체 끼임 인식 기능이 여러 번 감지되어 열림과 닫힘이 연속적으로 반복되면 파워 테일게이트는 작동을 멈출 수도 있습니다. 이때에는 테일게이트를 수동으로 닫은 후 다시 작동시키십시오.

! 경 고

- 자동 개폐 장치 작동 중에 고의로 물체 끼임 방지 기능을 확인하고자 신체의 일부 또는 물건을 이동 경로 상에 두지 마십시오.
- 안전을 위해 파워 테일게이트를 개폐할 경우에는 반드시 주위에 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체 등이 없는지 확인하신 후 작동하십시오.
- 파워 테일게이트 이동 경로상에 물건이나 신체 일부를 두지 마십시오. 물건이나 차량이 손상될 수 있으며 신체가 끼이게 되면 심각한 부상의 우려가 있습니다.
- 파워 테일게이트를 작동하기 전에는 반드시 주위에 사람이나 물건 등이 없는지 확인하시고, 파워 테일게이트가 완전히 작동을 멈춘 후에 화물칸의 짐을 싣거나 내리십시오.

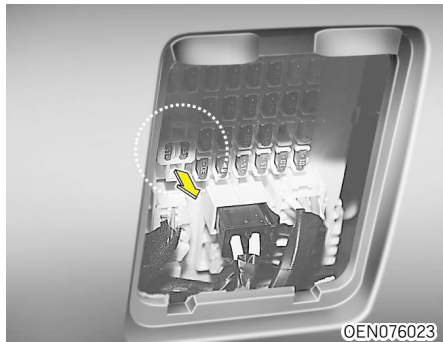

D070402AEN


▶ 자동 개폐 장치 재설정 방법

배터리가 방전 후 충전되었거나 분리 후 다시 연결될 경우, 관련 퓨즈를 교체하거나 분리 후 재장착했을 경우, 또는 자동 개폐 장치가 제대로 작동되지 않을 때에는 자동 개폐 장치를 다음과 같이 재설정하십시오.

1. 변속레버를 P(주차) 위치에 놓으십시오.
2. 실내 퓨즈 박스의 메모리 퓨즈를 뽑은 후 약 1분이 지난 다음 다시 장착하십시오.
3. 파워 테일게이트를 수동으로 완전히 닫으십시오.

4. 리모컨 키 또는 운전석 크러쉬 패드의 주 개폐 버튼을 눌러 파워 테일게이트를 여십시오.
5. 리모컨 키 또는 주 개폐 버튼을 눌러 파워 테일게이트를 닫으십시오.

상기와 같은 자동 개폐 장치 재설정 과정을 거친 후에도 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않으면 반드시 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

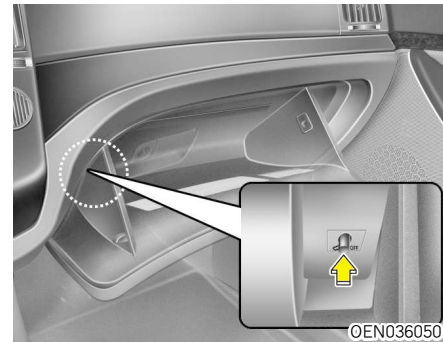

D070403AEN

▶ 자동 개폐 제어 버튼

- 자동 개폐 제어 버튼을 ON(버튼이 눌러진 상태)하면 테일게이트 바깥쪽의 핸들 스위치 또는 하단의 보조 개폐 버튼을 누르면 테일게이트를 자동으로 여닫을 수 있습니다.

편의 장치

- 자동 개폐 제어 버튼을 OFF(버튼이 튀어나온 상태)하면 핸들 스위치 또는 보조 개폐 버튼을 사용하여 파워 테일게이트를 자동으로 여닫을 수 없습니다. 이때에도 리모컨 키 또는 운전석 크러쉬 패드의 주 개폐 버튼으로는 자동으로 여닫을 수 있습니다. 또한 바깥쪽의 테일게이트 핸들 스위치를 누르면서 위로 당겨 열거나 테일게이트 하단 손잡이를 잡고 아래로 내려 수동으로 여닫을 수도 있습니다.




경 고

차량 외부에서 임의로 자동 개폐 장치를 작동시키는 것을 방지하기 위하여 자동 개폐 장치를 사용하지 않을 때에는 반드시 자동 개폐 제어 버튼을 OFF(버튼이 튀어나온 상태) 위치에 놓으십시오.



주 의


자동 세차장 이용 시에는 테일게이트를 완전히 닫은 후 반드시 자동 개폐 제어 버튼을 OFF(버튼이 튀어나온 상태) 위치에 놓으십시오.

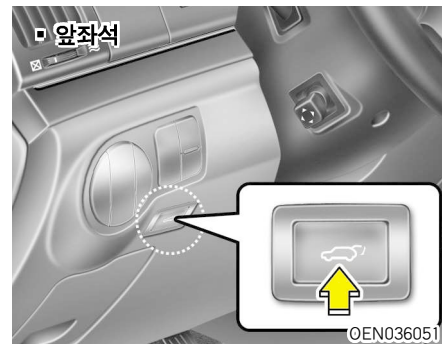

D070404AEN

▶ 파워 테일게이트 개폐

- 운전석 크러쉬 패드에 있는 파워 테일게이트 주 개폐 버튼을 누르면 파워 테일게이트가 자동으로 열리거나 닫힙니다. 단, 모든 도어가 잠금 상태로 닫혀 있는 경우에 시동 스위치에서 키를 뽑으면 주 개폐 버튼으로 테일게이트를 열 수 없습니다.
- 리모컨 키를 이용하면 잠금 상태에 관계없이 파워 테일게이트를 자동으로 열거나 닫을 수 있습니다.
- 파워 테일게이트 주 또는 보조 개폐 버튼을 눌러 파워 테일게이트를 작동시키면 비상경고등과 경보음이 3회 발생합니다.

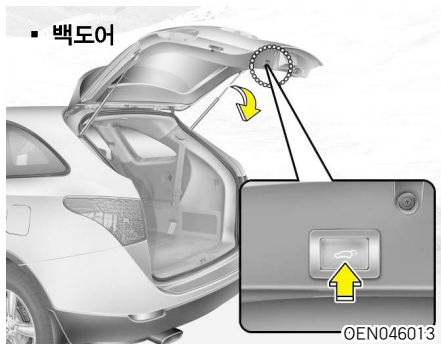

- 자동 개폐 제어 버튼을 ON(버튼이 눌려진 상태)한 경우 :
 - 테일게이트 하단에 있는 보조 개폐 버튼을 누르면 파워 테일게이트가 자동으로 닫힙니다.
 - 테일게이트가 잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면 파워 테일게이트가 자동으로 완전히 열립니다.

- 자동 개폐 제어 버튼을 OFF(버튼이 튀어나온 상태)한 경우 :
 - 테일게이트 하단의 보조 개폐 버튼 또는 바깥쪽의 테일게이트 핸들 스위치를 이용하여 테일게이트를 자동으로 여닫을 수 없습니다. 이때, 보조 개폐 버튼을 누르면 경고음이 1회 발생합니다.
 - 단, 테일게이트 바깥쪽의 핸들 스위치를 누르면서 위로 당겨 열거나 테일게이트 하단 손잡이를 잡고 아래로 내려 수동으로 닫을 수는 있습니다.

경고

파워 테일게이트는 자동 개폐 제어 버튼이 OFF(버튼이 튀어나온 상태)된 상태에서 수동으로 작동하는 중에도 일정 위치 이하 또는 이상에서는 힘을 주지 않아도 스스로 내려가거나 올라가며 특히, 테일게이트가 첫 번째 잠기는 위치까지 닫히면 자동으로 완전히 잠기므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.

경고

테일게이트를 작동시킬 때에는 반드시 주위에 사람이거나 물건 등이 없는지 확인하고, 파워 테일게이트가 완전히 작동을 멈춘 후에 화물칸의 화물을 적재하거나 내리십시오.

경고

주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오. 테일게이트가 열려 있으면 배기가스가 차량 안으로 들어와 운전자나 승객에게 피해를 줄 수 있습니다. 차량 운행 시에는 반드시 테일게이트가 닫혀있는지 확인하십시오.

편의 장치

- 파워 테일게이트가 제대로 닫히고 잠기지 않았을 때에는 경보음이 3회 발생합니다.
이때에는 테일게이트를 다시 열고 닫으십시오.
- 파워 테일게이트가 약간 열린 상태(약 10도 이하)에서 작동되면 자동으로 완전히 열리게 되나 많이 열린 상태(약 10도 이상)에서 작동되면 자동으로 완전히 닫히게 됩니다.
- 파워 테일게이트가 자동으로 닫히는 중에 한 번 더 작동하게 되면 자동으로 완전히 열리게 됩니다.
- 파워 테일게이트가 자동으로 열리는 중에 한 번 더 작동하게 되면 자동으로 완전히 닫히게 됩니다. 단, 약간 열린 상태(약 10도 이하)에서는 계속 열리게 됩니다.


● 파워 테일게이트 열림 비 작동 조건

다음과 같은 상태에서 자동 개폐 장치를 이용하면 파워 테일게이트의 닫힘 기능은 작동하나 열림 기능은 작동하지 않습니다. 이때, 파워 테일게이트를 열고자, 주 개폐 버튼 또는 보조 개폐 버튼을 누르면 경보음이 1회 발생합니다.

시동 스위치가 「ON」인 상태에서 :

- 차량이 5km/h 이상의 속도로 이동하거나
- 변속레버가 P(주차) 위치에 있지 않을 때

유리창 개폐 장치

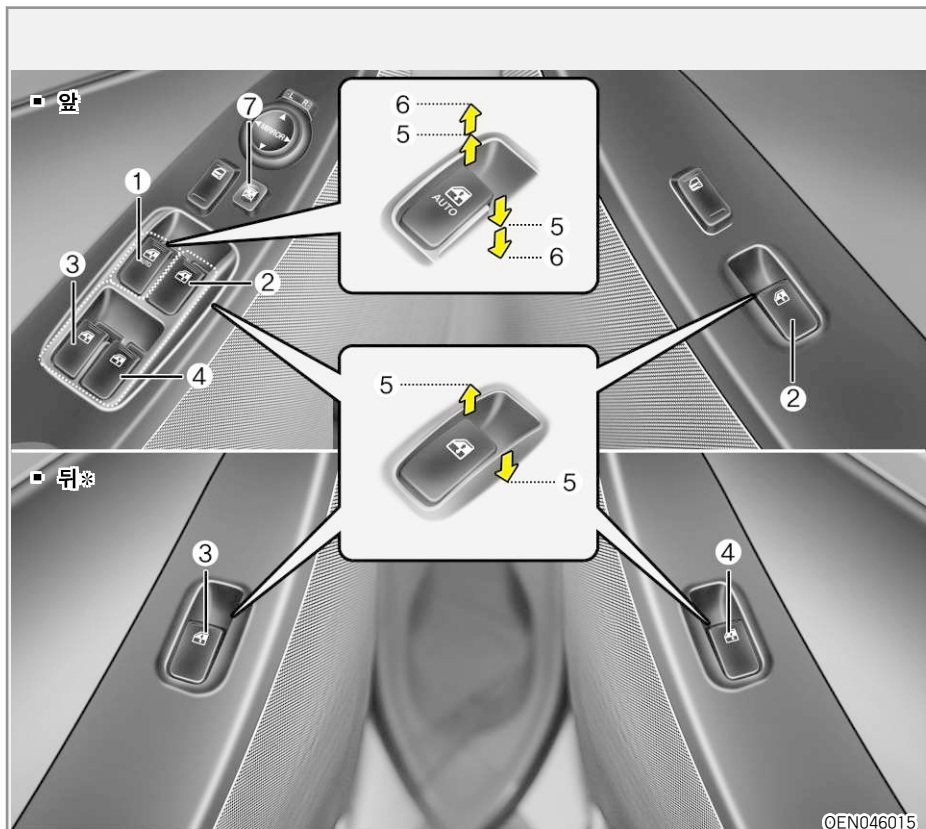

▶ 유리창 개폐/스위치

1. 운전석 유리창 개폐 스위치
2. 동승석 유리창 개폐 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 개폐 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 개폐 스위치
5. 유리창 개폐
6. 원터치 자동 유리창 (운전석)
7. 유리창 개폐 잠금 버튼

편의 장치

D080100AUN


■ 전동식

전동식 유리창을 작동하기 위해서는 시동 스위치가 「ON」 위치에 있어야 합니다.

시동 스위치를 「OFF」한 후에라도 약 30초 동안은 유리창 개폐를 할 수 있습니다.

단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 30초 이내라도 자동 유리창 개폐를 할 수 없습니다.

주행중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이나 파동이 느껴지면, 반대편 유리창도 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.

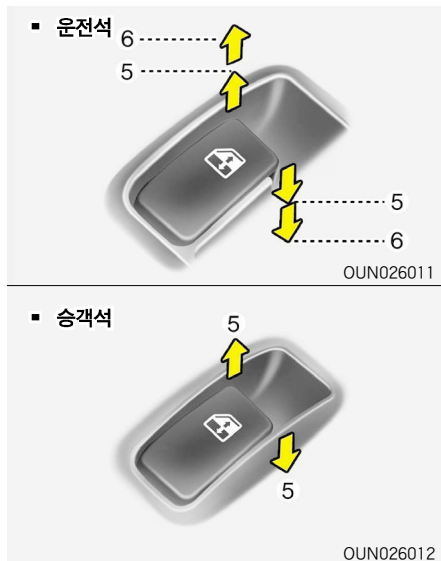

D080101AUN

▶ 유리창 개폐

운전석에 있는 유리창 개폐 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

해당 유리창 개폐 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

D080103BHD

▶ 원터치 자동 유리창 (운전석)


- 자동 열림 또는 닫힘

운전석 유리창 개폐 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당겨주거나 눌러주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열리게 됩니다.

유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.

단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화 하십시오.

1. 시동 스위치에 키를 꽂아 「ON」 상태로 하십시오.
2. 유리창 개폐 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

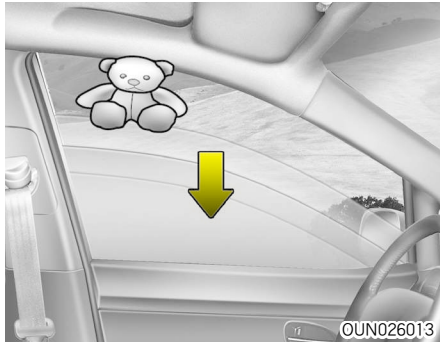

● 물체 끼임 인식 기능(운전석)

유리창이 원터치 기능(6)으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 유리창에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 스위치를 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 경우) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.

- 두번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 또는 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 5초 이내에 다시 두번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 따라서 유리창 개폐시는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.

! 주의

외부기온이 너무 낮은 겨울철의 경우 자동 닫힘 중 창문이나 도어가 결빙되어 유리창이 상승중힘을 받아 이것을 킴으로 감지할 수 있으므로 가급적 수동 닫힘으로 작동하십시오.

! 경고

- 원터치 자동 유리창의 작동이 아닌 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창 개폐시는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 깔 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않는 경우에는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 장애물 여부를 반드시 사전에 확인하십시오.

편의 장치



D080104AUN

▶ 유리창 개폐 잠금버튼

- 운전석 도어에 위치한 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 두면 동승석 및 뒷좌석 도어의 유리창 개폐 스위치 기능을 멈출 수 있습니다.
- 유리창 개폐 잠금 스위치가 눌러 있을 때는, 운전석 도어에 있는 유리창 개폐 스위치로도 동승석 및 뒷좌석 도어 유리창은 개폐할 수 없습니다.


! 주의

- 전동식 유리창 개폐 장치의 손상을 방지하기 위하여, 두개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 메인(운전석 도어) 스위치와 서브(동승석 또는 뒷좌석 도어) 스위치의 작동을 반대 방향으로 동시에 작동시킬 경우 고장을 유발할 수 있습니다.

! 경고

- 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 특히 뒷좌석에 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 주행 중에 열린진 유리창 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.
- 앞/뒤 유리창 개폐시 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 점검하십시오.


엔진 후드

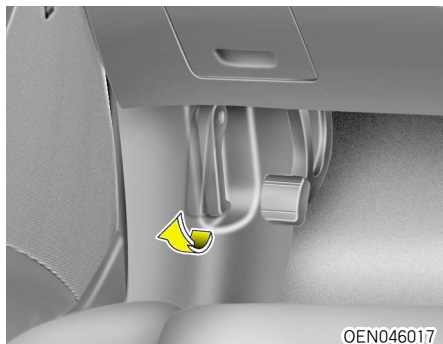

D090100AEN

■ 엔진 후드 여는 방법

1. 엔진 후드 열림 레버를 당기십시오. 엔진 후드가 조금 열립니다.

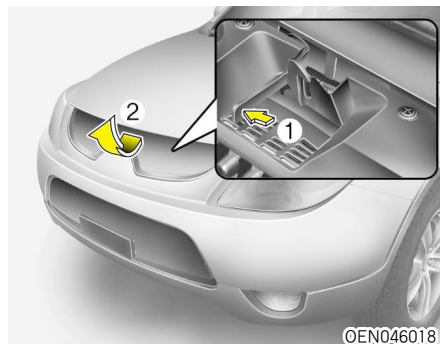

2. 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리고, 중앙 안쪽의 잠금레버(1)를 옆쪽으로 당긴 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.
3. 엔진 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.

D090200AEN

■ 엔진 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
 - 엔진부의 모든 주입구 캡이 제 위치에 잘 닫혀져 있어야 합니다.
 - 엔진부에 불필요한 물건(예; 장갑, 공구 등)이 없어야 합니다.
2. 엔진 후드를 내린 후 아래로 밀어 닫으십시오.
3. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오.

팬의 장치



경 고


- 주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.
완전히 닫히지 않은 상태로 주행시, 주행 역풍에 엔진후드가 열려 시야를 막고 이로 인해 대형사고가 일어날 수 있습니다.
- 경사가 없는 장소에서 변속레버를 'P' (주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 작동시켜 놓은 상태에서 후드를 여십시오.
- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오.
화재를 유발할 수도 있습니다.



경 고

- 특별한 경우를 제외하고는 엔진 시동을 끄고 키를 뽑고 나서 후드를 열어 작업하십시오. 그러나 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않을 경우 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 또한 시계나 팔찌, 반지 역시 몸에 걸치지 말고 작업하십시오.


연료 주입구

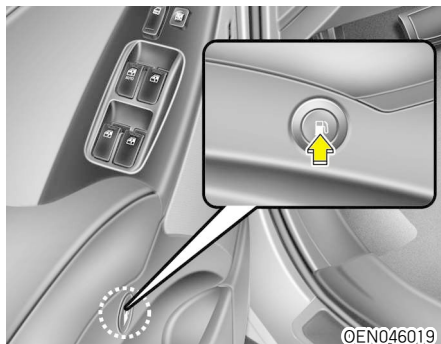

D100100AUN

■ 연료주입구 여는 방법

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 연료주입구 열림 버튼을 눌러 연료주입구 커버를 여십시오.

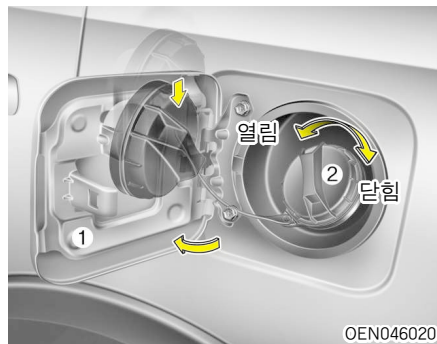

3. 연료주입구 커버(1)를 차 앞방향으로 잡아 당겨 완전히 여십시오.
추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료주입구 커버가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.
4. 연료주입구 캡(2)을 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.
5. 지정된 연료를 주유하십시오.

D100200AUN

■ 연료주입구 닫는 방법

1. 연료주입구 캡(2)을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 '딸깍' 소리가 날때까지 돌리십시오.
2. 연료주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인 하십시오.

D100300AUN

! 주 의

- 디젤 차량은 반드시 정품 경유를 주입하십시오. 그렇지 않을 경우, 시동이 꺼지거나 엔진관련장치의 손상 또는 연료필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 지정된 연료와 다른 연료(등유, 알코올, 향공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 불량 연료나 미검증된 연료(첨가제)등을 사용하면, 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 점화장치가 손상될 수 있습니다.

편의 장치

 주 의

- 연료 주입구 캡을 교환해야 할 때는, 순정 부품을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장을 초래할 수 있습니다. 가까운 펌사 서비스센터 또는 지정 정비협력업체에서 교환하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.

 경 고

연료 주입구 캡을 열 때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

따라서, 주유전 및 주유 중 반드시 다음 사항에 유의하십시오.


- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

 경 고

- 주유 중 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생하는 어떠한 행동도 주유소 부근에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
 - 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 내부 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.
- 주유가 시작되기 전부터 주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 접촉시키십시오.

경 고

- 주유소 부근에서 휴대폰을 사용하지 마십시오. 휴대폰의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대폰을 사용해야 한다면, 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유소 부근에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가하십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

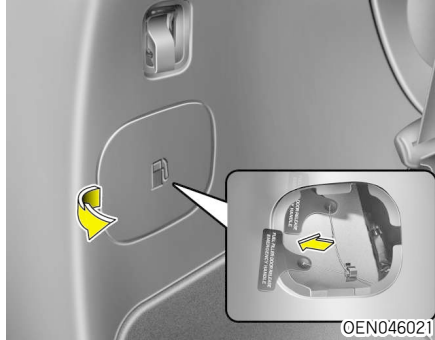

D100500AEN

■ 비상시 연료 주입구 잠금 해제 장치

배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 연료 주입구 커버가 열리지 않는 경우, 화물적재함 옆쪽에 있는 커버를 열고 비상용 고리를 화살표 방향으로 가볍게 당기면 연료 주입구 커버가 열립니다.

편의 장치

선루프*




©EN046022

D110000AEN

시동 스위치 「ON」 위치에서 선루프 조절 레버를 이용하여 선루프를 틸트 또는 슬라이드 상태로 열 수 있습니다.

! 경 고

- 선루프 개폐 시는 항상 손이나 머리 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하고 특히 안전을 위해 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 잘못 조작 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 반드시 시동 스위치에서 키를 빼내 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.

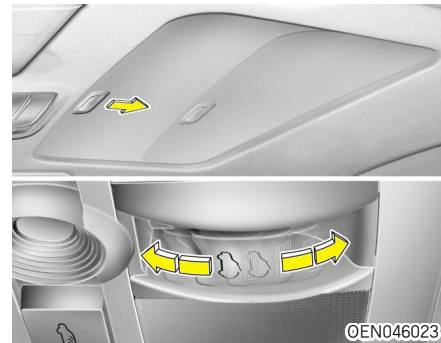

©EN046023

D110100AEN

■ 슬라이드 상태로 여닫을 때


선루프 조절 레버를 뒤쪽으로 당기면 선루프가 뒤쪽으로 이동하면서 열립니다.

닫을 때는 조절 레버를 앞쪽으로 밀거나 아래로 당기면 선루프가 앞쪽으로 이동하면서 닫힙니다.

- 선루프를 자동(원터치 슬라이드 기능)으로 여닫을 때 :

선루프 조절레버를 강하게 두번째 걸리는 위치까지 뒤로 당기거나 앞으로 밀면 완전히 열리거나 닫힙니다.

멈추고자 할 때는 선루프 조절 레버를 살짝 밀거나 당기면 정지됩니다.

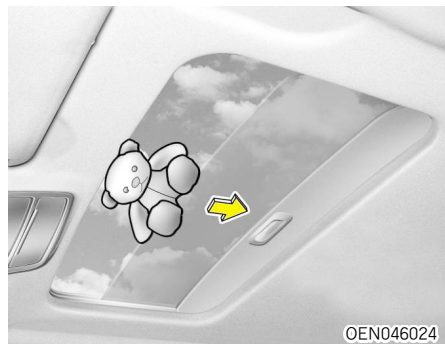


OEN046024

D110101AUN

▶ 물체 끼임 인식 기능

선루프가 원터치 슬라이드 기능으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나, 선루프에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 조절 레버를 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 경우) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 안전을 위해 선루프 작동 시에는 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체가 없는지 확인 후 작동시키십시오.

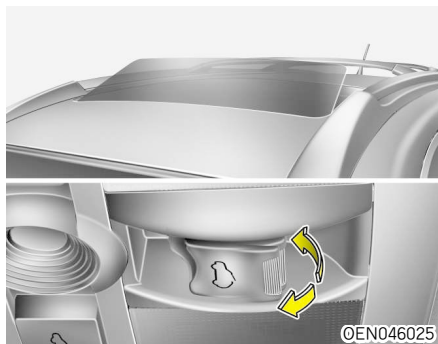

OEN046025

D110200AEN

■ 틸트 상태로 여닫을 때

선루프가 완전히 닫힌 상태에서 선루프 조절 레버를 위로 누르면 선루프의 뒤쪽이 올라가면서 열립니다.

닫을 때는 조절 레버를 아래로 당기거나 앞으로 미십시오.

슬라이드와 틸트는 동시에 작동되지 않으므로 슬라이드된 상태에서 틸트를 할 수 없고 틸트된 상태에서 슬라이드를 할 수 없습니다. 완전히 닫힌 상태에서 슬라이드나 틸트 상태로 여십시오.

! 주의

- 선루프가 완전히 열리거나 닫히면 버튼에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 열려고 하면 유리 또는 모터가 손상될 수 있습니다.
- 차량에서 떠날 때는 반드시 선루프를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 오면 누수될 위험이 있을 뿐만 아니라 도난의 위험도 있습니다.
- 선루프가 열린 상태에서 화물이 돌출되지 않도록 하십시오.
주행 중 갑자기 멈추게 되면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프를 열면 실내로 물이 들어 올 수 있습니다.

편의 장치



경 고

- 주행 중에 선루프가 열린 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 마십시오. 갑작스런 정지시 상해를 입을 수 있습니다.
- 선루프 작동시 항상 팔, 손 등의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오. 선루프 작동시 신체의 일부가 선루프에 끼게 되면 상해를 입거나 자칫하면 사망의 위험이 있습니다.



D110300AUN

■ 햇빛 가리개

선루프 유리창을 통해 들어오는 직사 광선을 차단시키고자 할 때는 손으로 움직여서 사용할 수 있습니다. 또한 선루프가 슬라이드로 열릴 때는 자동으로 함께 열립니다.




D110400AEN

■ 비상시 개폐 방법

선루프 전기계통의 고장으로 인하여 개폐가 되지 않을 경우는 다음과 같이 하십시오.

1. 오버헤드 콘솔의 안경 보관함(또는 대화용 미러)을 열고 양쪽의 나사를 풀어 오버헤드 콘솔을 분리하십시오.

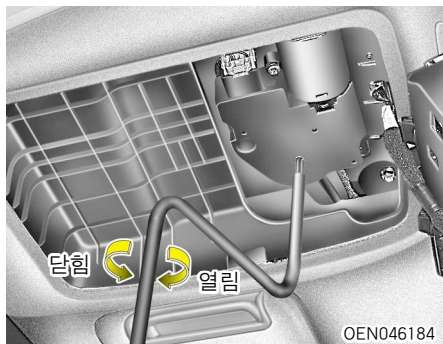

2. 비상용 핸들을 삽입하여 시계방향으로 돌려 열거나 시계 반대방향으로 돌려 닫으십시오.

! 주의

선루프 전기계통의 고장으로 인하여 비상용 핸들을 이용하여 선루프를 개폐시켰을 경우 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력 업체에 점검을 의뢰하십시오.

D110500AEN


■ 선루프 초기화

선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때, 관련 퓨즈를 교체하였을 때 또는 비상용 핸들을 사용하여 선루프를 작동시켰을 때는 선루프 장치를 다음과 같이 초기화 하여야 합니다.

1. 시동 스위치를 「ON」 위치로 돌리고 선루프를 완전히 닫으십시오.
2. 선루프 조절 레버를 위로 눌러 선루프를 틸트 상태로 완전히 여십시오.
3. 틸트가 완료되면 조절 레버에서 손을 떼십시오.
4. 선루프가 완전히 틸트된 상태에서 선루프 조절 레버를 다시 한번 선루프 유리창이 살짝 한번 움직일 때까지 누르십시오.
5. 손을 떼고 다시 한번 선루프 조절 레버를 누르고 있으면 선루프 유리창이 슬라이드 상태로 열렸다 닫히면서 초기화가 이루어집니다. 동작이 완료되기 전에는 조절 레버에서 손을 떼지 마십시오.

편의 장치

운전위치 기억장치 *

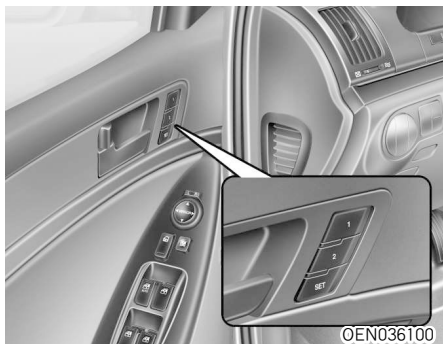

D120000AEN

운전위치 기억장치는 간단한 버튼 조작으로 좌석, 스티어링 휠, 실외미러를 제어하여 기억된 운전위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다.

운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대시에 편리하게 사용할 수 있습니다.

단, 배터리가 방전되었거나 분리 후 재연결하였을 경우에는 기억된 운전위치 정보가 지워지게 됩니다. 운전위치를 다시 기억시켜 사용하십시오.

운전위치 기억장치에 이상이 있을 경우, 부자가 10회 울립니다. 이때에는, 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

■ 운전석 도어에 있는 버튼에 의한 기억

D120101AEN

▶ 운전위치 기억 방법

1. 시동 스위치 「ON」 상태에서 자동변속기 레버를 「P」(주차)에 위치시키십시오.
2. 좌석, 스티어링 휠, 실외미러의 위치를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. “삐” 하는 소리가 1회 울릴 때까지 「SET」 버튼을 누르십시오.
4. 「SET」 버튼을 누른 후 5초 이내에 기억시키고자 하는 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오. 정상적으로 기억되면 “삐” 하는 소리가 2회 울립니다.

운전위치 기억은 2개까지만 가능하며, 「SET」 버튼을 누른 후 약 5초 이내에 1번 또는 2번 버튼을 눌러야 해당버튼에 운전위치가 기억됩니다.

D120102AEN


▶ 운전위치 재생 방법

1. 시동 스위치 「ON」 상태에서 자동변속기 레버를 「P」(주차)에 위치시키십시오.
2. 운전 위치를 기억시켜 둔 1번 또는 2번 버튼을 누르시면, 해당버튼에 기억된 위치로 조절됩니다.

정상적인 재생일 경우에는 “삐” 소리가 1회 울립니다.

재생되는 중간에 좌석이나 스티어링 휠, 실외미러의 조절 스위치를 누르면 해당되는 장치는 재생되지 않고 스위치를 누른 상태로 조절됩니다.

페달 위치 조절장치 *

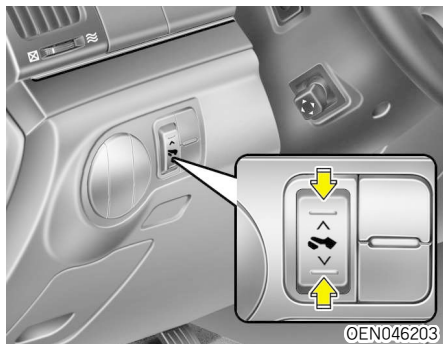

D310000AEN

스위치를 눌러 페달(가속/브레이크 페달)의 높낮이를 조절할 수 있습니다.

시동 스위치가 「ON」 상태이며 자동변속기 레버가 「P」(주차) 위치에서만 조절이 가능합니다.

- ^ 부분을 누르면 페달이 운전석 측으로 가까워집니다.
- V 부분을 누르면 페달이 운전석 측으로 부터 멀어집니다.

D310100AEN

■ 페달위치 조절 방법

1. 주차 브레이크를 완전히 체결하십시오.
2. 페달 조절 스위치 V 부분을 눌러 가속 페달과 브레이크 페달을 완전히 차량 앞쪽으로 이동시키십시오.
3. 좌석 위치와 스티어링 휠 각도를 적절히 조절하십시오.
4. 페달 조절 스위치 ^ 부분을 눌러 브레이크 페달을 완전히 밟을 수 있는 위치까지 페달을 운전석 쪽으로 이동시키십시오.
5. 페달 위치를 조절한 후, 감각이 익숙해지도록 몇 번 정도 페달을 밟으십시오.

! 경 고

- 페달 위치를 조절한 후, 차량 출발 전에 브레이크 페달을 완전히 밟을 수 있는지를 반드시 확인하십시오. 긴급상황에서 급브레이크 조작 시 브레이크 페달을 완전히 밟을 수 없어 사고의 원인이 될 수 있습니다.

! 경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 페달을 조절하십시오. 운전 중에는 스위치 작동을 하지 마십시오.
- 가속 페달에 발을 올려 놓고 스위치를 조절하지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.

편의 장치

스티어링 휠(조향 핸들)

D130100AUN

■ 파워 스티어링

일반적인 스티어링 휠보다 쉽게 조작할 수 있도록 하기 위한 장치입니다.

파워 스티어링의 차량 조향은 엔진으로부터 얻은 동력이 이용되어 스티어링 휠 조작이 보다 가벼워져 운전에 도움을 줍니다.

엔진 정지 시에는 파워 스티어링 장치가 작동되지 않으므로 훨씬 강한 힘으로 스티어링 휠을 조작해야 합니다.

주행중에는 엔진 시동을 끄지 마십시오.

정기적으로 파워 스티어링 오일 수준을 점검하십시오. (7장, 「파워 스티어링 오일 점검」 참조)



주의

- 엔진 시동상태에서 스티어링 휠을 좌측 또는 우측으로 끝까지 돌려 10초이상 계속 유지 하지 마십시오. 파워 스티어링의 손상을 가져옵니다.
- 겨울철(-10℃ 이하) 시동직후 파워 스티어링 오일이 차가운 상태에서 바로 출발하게 되면 파워 스티어링이 간혹 순간적인 작동 지연을 일으킬 수 있으므로 3분 미만으로 적당히 공회전 시킨 후 출발하십시오.

D130300AEN

■ 스티어링 휠 높이 조절




경고

운행 중에는 절대로 조절하지 마십시오. 조향능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

D130601AEN

▶ 전자 제어 파워스티어링(EPS)*

전자 제어 파워 스티어링은 일반 파워 스티어링의 조향력을 보완하기 위해 전자 제어 방법을 적용, 도로 상황에 따른 차량속도를 감지하여 주행 시 운전자에게 편안함을 주고 저속 및 고속 시에도 정확한 조향력을 얻을 수 있도록 설계한 시스템입니다.

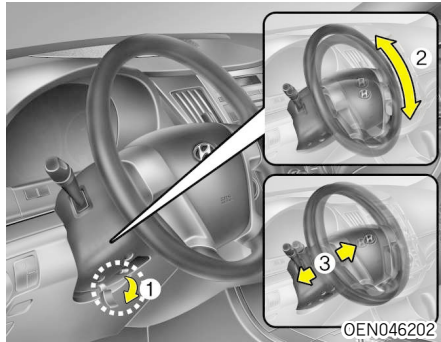


D130301AEN

▶ 수동식 *

스티어링 휠의 높이를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다. 높이를 조절할 때는 조절 레버를 아래로 당겨 내린 상태(1)에서 스티어링 휠을 상하(2) · 전후(3)로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 위로 올려 원위치시킨 다음 스티어링 휠을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오. 반드시 운행 전에 조절하십시오.

! 주 의

조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 두개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때에는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.

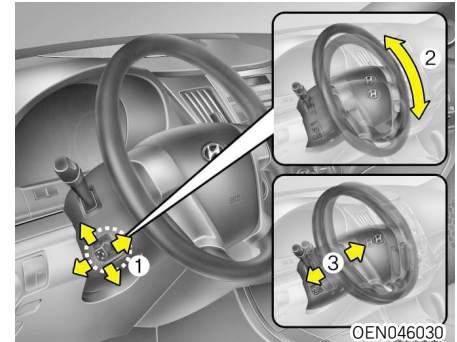

D130302AEN

▶ 전동식 *

조절 스위치(1)를 이용하여 스티어링 휠의 높이(2)와 전후(3) 위치를 조절하십시오. 반드시 운행 전에 조절하십시오.

● 승하차 편의기능*

운전석 승, 하차 편의를 위하여, 변속 레버가 'P' (주차) 위치에 있을 때 키를 시동 스위치에서 빼면 스티어링 휠이 최상단, 최전방으로 이동합니다.

키를 시동 스위치에서 꽂으면 스티어링 휠은 다시 원위치로 이동합니다.

편의 장치



D130500AUN

■ 경적기()

경적기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다. 경적기의 과도한 사용은 피하십시오.
또한, 과도한 힘으로 경적기를 누르지 마십시오.

! 주의

경적기의 작동영역외의 부분은 경적기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경적기에 가할 경우 경적기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경적기 작동구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경적기 작동구간을 누르는 경우 등

미러

D140100AUN


■ 실내 미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.



경 고

좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌시 앞으로 튀어나와 위험합니다.

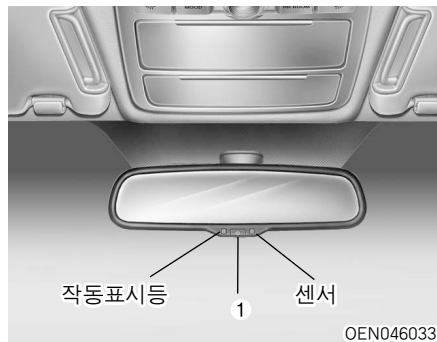

D140102AUN

▶ 전자감응식 실내 미러(ECM)

야간 주행시에 뒷차의 전조등에 의해 실내 미러에 들어오는 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 감소시키는 장치입니다.

※ ECM 은 Electric Chromic Mirror의 약자입니다.


- 미러 하단에 위치한 작동 버튼(1)을 눌러 자동 밝기 조절기능을 작동할 수 있습니다. 버튼을 눌러 표시등이 점등되면 작동되며, 다시 한번 눌러 표시등이 소등되면 기능이 해제됩니다.
- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 작동되며 자동 밝기 조절기능을 해제시켜 놓더라도 시동 스위치를 「OFF」 후 「ON」하면 다시 자동 밝기 조절기능이 작동됩니다.
- 자동 밝기 조절기능이 작동 중이라 하더라도, 후진시에는 미러를 통해 보는 후방시야를 확보하기 위하여 자동적으로 자동 밝기 조절기능이 해제됩니다.



주 의

- 정상적인 자동 밝기 조절기능 동작을 위하여, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 경우, 부드러운 타월이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러를 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

편의 장치

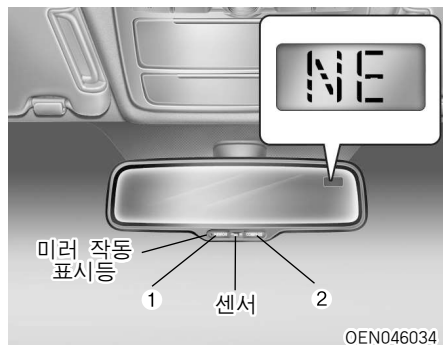

D140103AUN

▶ 나침반 표시 전자감응식 실내 미러(ECM)*

● 실내 미러(ECM)사용 방법

- 미러 작동 버튼(1)을 눌러 자동 밝기 조절 기능을 작동할 수 있습니다.
버튼을 눌러 표시등이 점등되면 작동되며, 다시 한번 눌러 표시등이 소등되면 기능이 해제됩니다.
- 자동 밝기 조절기능의 일반적인 사항은 일반 전자 감응식 실내 미러(ECM)와 동일합니다.

● 나침반 사용 방법 :

미러 상단의 표시창을 통해 현재 차량의 진행 방향을 표시해 줍니다.

- 나침반 작동 버튼(2)을 눌러 나침반 기능을 작동할 수 있습니다.
버튼을 누르면 표시창에 현재 차량의 진행 방향이 방위로 표시되며, 다시 한번 누르면 방위 표시가 사라집니다.
- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 작동되며 나침반 기능을 해제시켜 놓으면 시동 스위치를 「OFF」 후 「ON」하더라도 자동으로 작동되지 않습니다.

※ 신차를 처음으로 주행할 때는 주행하기 전에 선회 보정 방법으로 나침반을 보정하십시오.

방위표시




- E : 동쪽
 - W : 서쪽
 - S : 남쪽
 - N : 북쪽
- 방위표시 예) NE : 북동쪽

● 선회 보정 방법

나침반이 제대로 보정되지 않았거나 부적절한 지역번호가 입력되었을 경우 또는 급격한 자기장의 변화지역에서는 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.

- 나침반의 방위가 틀린다.
- 나침반의 방위가 변하지 않는다.
- 8개의 방위표시중 일부가 표시되지 않는다.
- 장거리 운행시 나침반의 방위가 틀린다.

이러한 현상이 지속적으로 발생되면 다음과 같이 나침반을 보정하십시오.

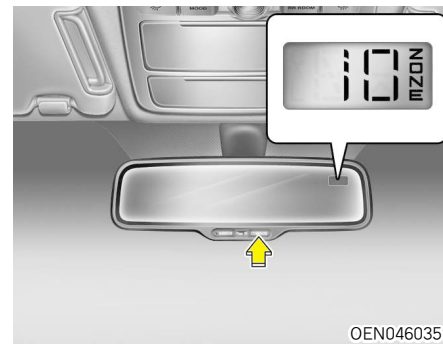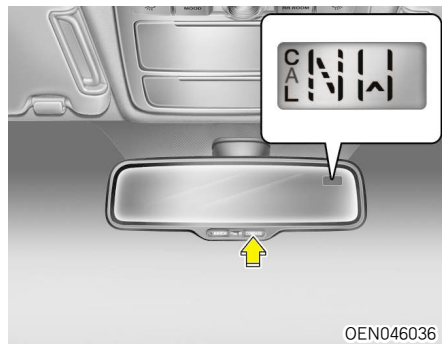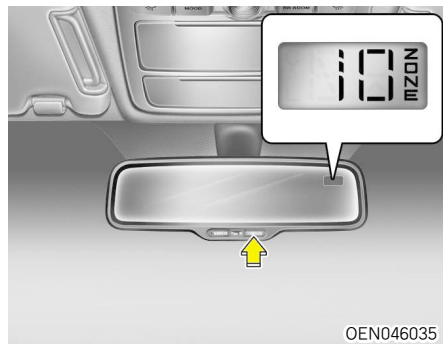

1. 최적의 설정환경 조성을 위하여, 불필요한 모든 전자장치(와이퍼, 열선, 히터 및 에어컨, 라디오 등)를 끄고, 모든 도어가 닫혀 있는지를 확인하십시오.
2. 큰 전자기장이 발생하는 물체나 구조물에서 충분히 떨어진 넓은 곳(주차장 혹은 운동장)으로 이동하십시오.
3. 나침반 표시 기능을 작동시킨 상태에서 나침반 작동 버튼(2)을 약 3초간 눌러 "ZONE" 문자가 나타나면 버튼에서 손을 떼고 지역번호가 "10" 번이 표시되는지 확인하십시오. 이때, 지역번호가 "10" 번이 아니면 「지역번호 설정 방법」을 참조하여 지역번호를 "10" 번으로 설정하십시오. 버튼에서 손을 떼면 잠시 후 "ZONE" 문자와 지역번호가 사라지고 방위 표시가 다시 나타납니다.

4. 나침반 표시창에 정상적으로 방위가 표시된 상태에서 버튼(2)을 약 6~7초간 눌러 "CAL" 문자가 나타나면 버튼에서 손을 떼십시오.
5. "CAL" 문자가 표시된 상태에서 "CAL" 문자가 사라지고 방위 표시가 정상적으로 나타날 때까지(2~3바퀴) 차량을 8km/h 이하의 속도로 원을 그리며 천천히 회전하십시오. 좌,우 어느 쪽으로 돌아도 가능합니다. 외부환경에 따라 실내 미러가 지자계를 정확히 인식하지 못한다면, 설정시간이 다소 늘어날 수도 있습니다.
6. 방위가 정상적으로 표시되지 않거나, 부정확할 때 또는 변하지 않았을 때에는 위의 절차를 다시 한번 실시하십시오.

• 지역번호 설정 방법


1. 나침반 표시 기능을 작동시킨 상태에서 나침반 작동 버튼(2)을 약 3초간 누르면 나침반 표시창에 "ZONE" 문자가 나타나며 버튼에서 손을 떼면 나침반 지역번호("1" 번~"15" 번)가 표시됩니다. (한국은 "10" 번)
2. 지역번호가 "10" 번이 아니면 버튼(2)을 눌러 지역번호 "10" 번이 표시되도록 하십시오.
3. 원하는 지역번호가 표시된 후 버튼에서 손을 떼면 약 3초 후 "ZONE" 문자와 지역번호가 사라지고 방위 표시가 다시 나타나면 지역번호 설정이 완료됩니다.
4. 지역번호 설정이 완료되면 선회 보정 방법으로 나침반을 보정하십시오.

편의 장치

- 급한 커브를 선회할 경우 방위 표시가 늦게 표시되는 경우가 있으며, 이는 고장이 아닙니다.
- 지자기가 굴절되는 특별한 장소에서는 방위계가 비정상적으로 표시되는 경우가 있으며, 그 장소를 벗어나면 다시 정상적인 표시를 합니다. (장소 예 : 교량, 터널, 빌딩내 주차장, 지하 주차장, 고층 건물이 밀집한 장소, 지하철위, 변전소 근처, 전철의 고가선로 밑 등)

! 주의

스키렉, 안테나등의 추가 장비를 자석으로 부착할 경우 기능이 저하될 수 있습니다.

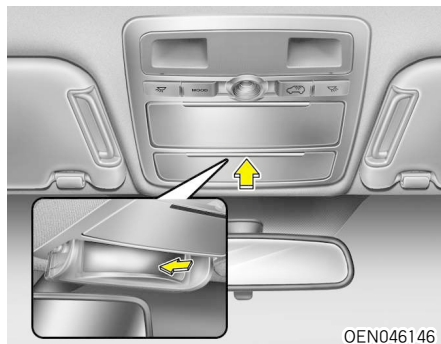

OEN046146

D140300AEN

■ 대화용 미러 *

대화용 미러는 운전석 또는 동승석에서 뒤로 돌아보지 않고 뒷좌석 승객과 대화할 수 있도록 도와주는 편의 장치입니다. 미러 커버 상단을 눌러 미러를 여십시오. 미러 각도를 원하는 위치로 조절하십시오. 사용하지 않을 때에는 커버를 닫으십시오.

! 경고

운전 중에 미러 각도를 조절하거나 미러를 통하여 장시간 뒷좌석 승객을 살피거나 대화하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 발생할 수도 있습니다.

D140200AUN

■ 실외 미러

- 실외 미러는 볼록렌즈입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제거리를 알려면 실내 미러를 이용하거나 직접 관찰하십시오.

! 경고

주행 중 미러를 조절하거나 접지마십시오. 운전성에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

! 주의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 역지로 조절하지 마십시오. 얼음을 제거하려면 얼음 제거 스프레이 또는 부드러운 천이나 스폰지를 따뜻한 물에 적셔 닦아내십시오.



D140201AEN

▶ 실외 미러 조절 방법

주행전에 왼쪽과 오른쪽에 있는 실외 미러의 각도를 조절하십시오.

미러 조절 스위치를 이용하여 왼쪽 또는 오른쪽 미러의 각도를 조절할 수 있습니다. 어느 한 쪽 미러를 조절하려면 오른쪽 또는 왼쪽 미러를 선택하는 「R」 또는 「L」 스위치(1)를 누르고 나서 조절하고자 하는 방향의 상하좌우 위치의 ▲ 부분을 누르십시오.

조절 후에는 스위치를 중립 위치에 놓아 조절상태를 정지시켜 오작동되는 일이 없도록 하십시오.

! 주 의

- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.



D140202AEN

▶ 실외 미러 접는 방법

좁은 도로에서의 주행, 주차시 또는 자동 세차장에 들어갈 때는 필요시 미러를 접으십시오. 미러를 접으려면 접이 버튼을 누르십시오. 다시 펴려면, 접이 버튼을 다시한번 누르십시오. 시동 스위치가 「ACC」 이상의 위치에서 작동되며 시동 스위치를 「OFF」 한 후 약 30초 동안은 작동시킬 수 있습니다.

편의 장치



경 고

주행 중 미러를 조절하거나 접지 마십시오.
운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.



주 의

- 전동 접이식 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하여 작동 시키십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우, 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다. 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생하는 것으로 스위처를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.
- 엔진이 정지된 상태에서 계속작동시킬 경우, 배터리가 방전될 수 있습니다.

D140203AEN

▶ 전자감응식 실외 미러(AUTO DIM)*

전자 감응식 실내 미러를 작동시키면 동시에 실외 미러의 자동 밝기 조절기능도 함께 작동됩니다.

계기판

■ A타입



1. 엔진 회전계
2. 예열 표시등
3. 이모빌라이저 경고등
4. 도어(또는 테일게이트) 열림 경고등
5. VDC 작동 표시등 *
6. VDC 작동 정지 표시등 *
7. 4륜구동 LOCK모드 작동 표시등 *
8. 4륜구동 경고등 *
9. 전조등 상향 표시등
10. ABS 경고등
11. 와셔액 부족 경고등
12. 엔진 경고등
13. 속도계
14. 구간거리계/적산거리계/트립컴퓨터 *
15. 비상경고등/방향지시등
16. 안전벨트 미착용 경고등
17. 연료필터 수분 경고등
18. 충전 경고등
19. 엔진 오일 압력 경고등
20. 브레이크 경고등
21. 에어백 경고등
22. 냉각수 수온계
23. 연료 부족 경고등
24. 연료계
25. 자동변속기 위치 표시등

OEN046040


편의 장치

■ B타입



1. VDC 작동 표시등 *
2. VDC 작동 정지 표시등 *
3. 예열 표시등
4. ABS 경고등
5. 엔진 경고등
6. 와셔액 부족 경고등
7. 이모빌라이저 경고등
8. 엔진 회전계
9. 도어(또는 테일게이트) 열림 경고등
10. 자동변속기 위치 표시등
11. 속도계
12. 엔진 오일 압력 경고등
13. 에어백 경고등
14. 비상경고등/방향지시등
15. 냉각수 수온계
16. 연료계
17. 구간거리계/적산거리계/트립컴퓨터 *
18. 연료필터 수분 경고등
19. 4륜 구동 경고등 *
20. 4륜 구동 LOCK 모드 작동 표시등 *
21. 브레이크 경고등
22. 연료 부족 경고등
23. 충전 경고등
24. 안전벨트 미착용 경고등
25. 전조등 상향 표시등

OEN046041

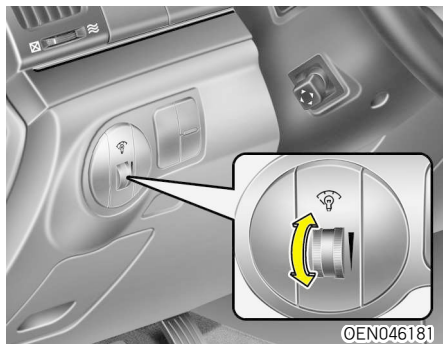

D150100AEN

■ 계기판 조명 조절

계기판 조명 조절 노브를 회전시키면 계기판 조명의 밝기 조절이 가능합니다.

원하시는 밝기로 조절하여 사용하십시오.

단, B타입의 계기판 조명은 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 미등을 켜지 않고도 조절이 가능합니다.

■ A타입



■ B타입



■ 계측기

D150201AEN

▶ 속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.



주 의

어린이 보호구역과 같은 속도제한 구역을 운행 할 때는 제한 속도(30km/h)에 맞춰 운행하십시오.

편의 장치

■ A타입



OEN046045

■ B타입



OEN046046

D150202AUN

▶ 엔진 회전계

1분당 엔진 회전수(rpm)를 나타냅니다. 적절한 변속시기를 선택하는데 사용하고 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.



주 의


회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 심각한 엔진 손상을 초래할 수 있습니다.

■ A타입



D150203AUN

■ B타입

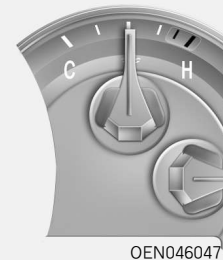

OEN046047


▶ 냉각수 수온계

냉각수의 온도를 나타냅니다. 수온계의 바늘이 정상범위(C와 H 사이)를 벗어 나지 않도록 하십시오.



주 의

수온계의 표시가 「H」부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있습니다. 6장, 「비상시 응급조치」 내용을 참조하십시오.

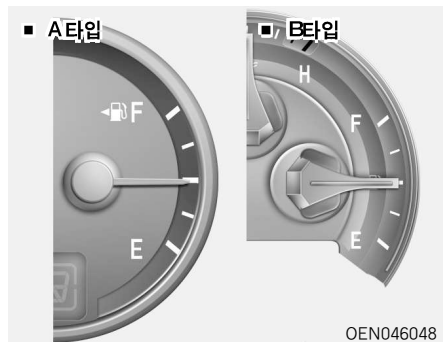

D150204AUN

▶ 연료계

- 시동 스위치 「ON」인 상태에서 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다. 연료계의 바늘이 「E」를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오. 연료 부족 경고등이 점등되면 연료를 신속히 보충하십시오.

※  : 연료 주입구 위치가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.



경 고

연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 정지시키고
고시동 스위치를 「LOCK」위치에 두십시오.



주 의

- 지정된 연료외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검정된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오. 상기의 불량연료 주유 주행 시 연료 탱크의 오염, 고장, 연료펌프의 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 연료가 완전히 떨어질 때까지 주행하면 촉매장치, 연료장치 등에 이상이 발생할 수 있으므로 항상 연료의 양이 충분한지 확인하십시오.

편의 장치

■ 적산거리계



OEN046200


■ 구간거리계



OEN046201

D150205AEN

▶ 적산거리계/구간거리계 ※
(트립컴퓨터 미장착 차량)

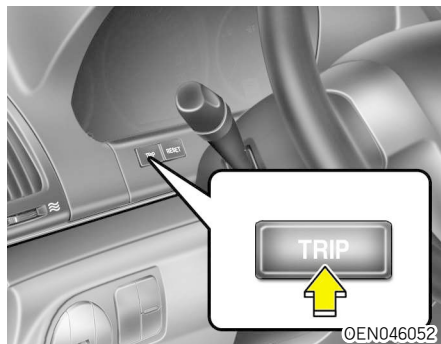

OEN046052



OEN046051

● 적산거리계(ODO)

주행한 총거리를 km 단위로 나타냅니다.
차량 출고시 적산거리계가 50km 미만은 정상
입니다.


● 구간거리계(TRIP)

구간거리계 선택 버튼(TRIP)을 눌러 구간 거
리 계 A 또는 구간거리계 B를 선택할 수 있습니다.
구간거리계 선택 버튼을 짧게(1초 미만) 누르면
화면이 번갈아 표시됩니다.

TRIP A : 구간거리계 A

TRIP B : 구간거리계 B

출발하기전에 구간거리계가 「TRIP A」 또는
「TRIP B」가 표시되어 있을 때 초기화 버튼
(RESET)을 길게(1초 이상) 누르고 있으면 숫자
가 “0.0”으로 초기화되고, 그 이후의 주행거리
가 해당 구간거리계에 표시됩니다.
표시범위는 0.0~999.9km 입니다.

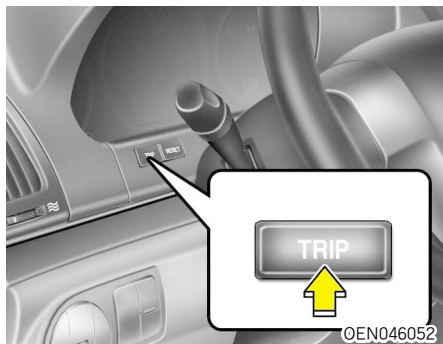


OEN046052

D150206AEN

▶ 트립컴퓨터 *

트립컴퓨터란 주행 거리(구간거리계), 현재 연료로 주행할 수 있는 주행 가능 거리, 평균 속도 및 주행 시간 등 주행에 관련된 각종 정보들을 LCD를 이용해 화면에 표시해 주는 운전자 정보 전달 장치입니다.

트립컴퓨터 모드 전환 버튼(TRIP)을 짧게(1초 미만) 누를 때마다 아래와 같이 변환됩니다.



■ A타입



■ B타입



OEN046049

● 적산거리계

주행한 총거리를 km 단위로 나타냅니다.
차량 출고시 적산거리계가 50km 미만은 정상입니다.
적산거리계는 모드 전환에 관계없이 항상 표시됩니다.

■ A타입



■ B타입



OEN046053

● 주행거리

TRIP A : 구간거리계 A

TRIP B : 구간거리계 B

출발하기전에 구간거리계가 「TRIP A」 또는 「TRIP B」가 표시되어 있을 때 초기화 버튼(RESET)을 길게(1초 이상) 누르고 있으면 숫자가 "0.0"으로 초기화되고, 그 이후의 주행거리가 해당 구간거리계에 표시됩니다.
표시범위는 0.0~999.9km 입니다.

편의 장치

■ A타입



■ B타입



OEN046056

■ A타입



■ B타입



OEN046057

! 주의

- 트립컴퓨터는 주행 상황에 대한 보조 정보를 제공하는 장치이므로 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산 처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막 길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량속도에 의해 주행 가능 거리 표시 값은 변동됩니다.

● 주행 가능 거리

현재 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

표시범위는 50~1,500km 입니다.

- 연료 주입시 트립컴퓨터는 최소 6리터 이상 주유시에 주유 인식이 가능합니다. 단, 배터리 분리시 비정상적으로 연료값을 인식할 수 있습니다.
- 트립컴퓨터는 차량이 기울어진 상태에서 연료 주입 또는 배터리 분리시 비정상적으로 연료값을 인식할 수 있으며, 차량의 전압이 비정상적으로 떨어진 경우에는 연료를 실제 양보다 많은 것으로 인식할 수 있습니다.

- 주행 가능 거리가 50km 미만의 경우 주행 가능 거리 숫자는 “---” 로 표시되고 표시 등이 점멸됩니다. 운전자의 운전성향에 따라 실제 주행 거리는 달라질 수 있습니다.
- 트립컴퓨터는 엔진에서 소모되는 연료의 양만 감지하므로 비정상적인 연료의 누설이 있을 경우, 감지가 불가하여 실제보다 연료량이 많은 것으로 간주합니다.

■ A타입



■ B타입



OEN046055

■ A타입



■ B타입



OEN046054

● 평균 속도

“---”으로 초기화된 시점부터 다시 초기화되기 전까지 평균 속도를 누적 계산하여 표시합니다. 평균 속도는 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 시동되면 계속 누적 계산됩니다. 표시범위는 0~260km/h 입니다. 초기화 버튼(RESET)을 길게(1초 이상) 누르면 평균 속도는 “---”으로 초기화됩니다.

● 주행시간

“0:00”으로 초기화된 시점부터 다시 초기화되기 전까지 주행 시간을 누적 계산하여 표시합니다. 주행 시간은 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 시동되면 계속 누적 계산됩니다. 표시범위는 0:00~99:59 입니다. 초기화 버튼(RESET)을 길게(1초 이상) 누르면 주행 시간은 “0:00”으로 초기화됩니다.

■ 경고등 및 표시등

D150302AUN

▶ 에어백 경고등

**AIR
BAG**

시동 스위치를 「ON」하면, 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 및 프리텐서너 시트벨트 장치에 이상이 없으면 소등됩니다.

6초 후에도 경고등이 소등되지 않고 계속 점등되어 있거나 주행중 경고등이 점등되면 에어백 및 프리텐서너 시트벨트 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 페사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

D150303AEN

▶ ABS 경고등




W-78

시동 스위치를 「ON」하면 약 3초간 점등되었다가 소등됩니다.

3초후에도 계속 경고등이 점등되면 ABS장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 페사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

편의 장치

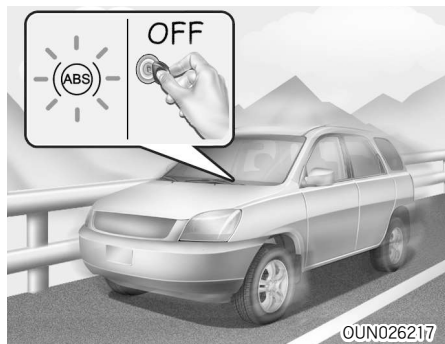


● 주행중에 ABS 경고등이 점등되었을 때는

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지 시 키십시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 경고등이 점등되었다가 3초 후 소등되면 이상이 없습니다.

경고등이 소등되지 않는 경우 또는 주행 후 다시 경고등이 점등되는 경우에는 ABS 장치의 고장이므로 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받으십시오.

● EBD 경고등 *

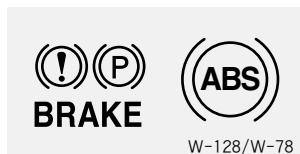

브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 점등한 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.

경고등이 점등되면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

! 주 의

ABS 또는 EBD 경고등 점등 시 속도계 또는 적산거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.


D150304AEN

▶ 안전벨트 미착용
경고등 및 경고음

운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 스위치를 「ON」 하거나, 시동 스위치가 「ON」 된 상태에서 안전벨트를 풀면 최대 6초간 경고음이 울리고 경고등이 계속 점멸하여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다. 이 때, 6초 이내에 운전석 안전벨트를 착용하면 경고음은 즉시 소등되나 경고등은 계속 점멸됩니다.

D150305AUN

▶ 비상경고등/방향지시등

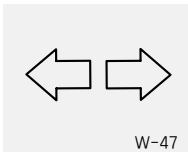


W-47

비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 점멸합니다.

방향지시 및 비상경고등의 점멸회수가 이상하게 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

D150306AUN

▶ 전조등 상향 표시등

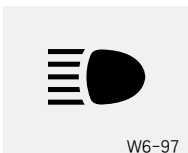

W6-97

전조등이 점등된 상태에서 조명 스위치를 상향 위치에 두면 점등됩니다.

또는 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기면 전조등(상향)이 점등되면서 표시등이 점등됩니다.

D150307AUN

▶ 엔진 오일 압력 경고등



W2-07

엔진 오일 부족 등으로 유압이 낮아지면 경고등이 점등됩니다.

주행 중에 이 경고등이 점등되면 도로 옆으로 안전하게 정차하신 후 엔진 오일량을 점검하고 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 경고등이 소등되지 않으면 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

경고등이 점등된 상태에서 계속 주행하면 엔진 고장의 원인이 됩니다.

D150308AEN

▶ 브레이크 경고등



W-128

주차 브레이크가 작동되어 있을 경우와 브레이크 액이 부족할 때 경고등이 점등됩니다.

주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동 스위치를 「ON」하면 경고등이 점등되며 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 소등됩니다.

또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 점멸하여 주차 브레이크를 해제하지 않았음을 알려줍니다.

엔진 시동 후 주차 브레이크 작동을 해제한 상태에서도 경고등이 소등되지 않으면 브레이크 액량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.

보충 후에도 계속 점등할 경우는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

**경 고**

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안됩니다.

편의 장치

! 주 의


- 주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 브레이크 경고등 점등시에는 페달이 딱딱해져 제동이 힘들 수 있습니다. 이 경우에는 평소보다 강하게 밟아 정지시켜야 합니다.

! 경 고

가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적으로 브레이크를 사용하면 브레이크 부스터의 부압이 일시적으로 저하되어 브레이크 경고등이 점등될 수 있습니다. 이때에는 저단으로 기어를 변속하고 경고등이 계속 점등되면 안전한 곳에 정차 후 브레이크 경고등이 소등되면 다시 운행하십시오.

! 경 고


브레이크 경고등이 계속 점등되고 브레이크 페달이 무겁거나 딱딱한 느낌이 들면 브레이크 진공계통에 이상이 있는 것이므로 고속주행이나 급제동을 피하고 정지시에는 평소보다 브레이크를 세게 밟으십시오. 가능한 빨리 가까운 폐사서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

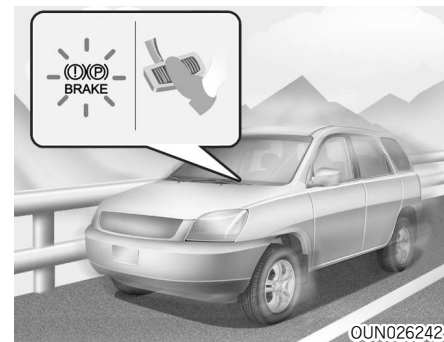

● 주행중 브레이크 경고등이 점등되는 경우

브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평소보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.

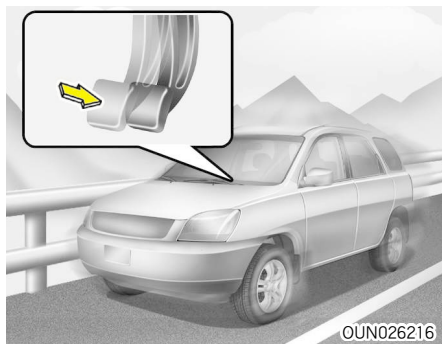

OUN026216

2. 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.

! 주의

- 주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 조작은 천천히 하십시오.
- 주행중 경고등이 점등된 상태에서 정지할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.

D150312AUN

▶ 자동변속기 위치 표시등 *


자동변속기 변속 레버를 조작하면 변속된 해당 위치를 표시하여 알려줍니다.



WEN-08

D150313AUN

▶ 충전 경고등



W2-08

배터리가 방전되었거나 팬 벨트가 끊어졌을 때, 충전장치가 고장났을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등된 채로 주행하면 오버히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 점등되었을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 팬 벨트나 충전 계통을 점검하십시오. 점검 후에도 경고등이 소등되지 않을 경우에는 가까운 페사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

! 주의

충전 경고등이 점등되지 않더라도 팬 벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

편의 장치

D150316AEN

▶ 도어 (또는 테일게이트)
열림 경고등

WEN-07

도어(또는 테일게이트)가 열려 있거나 완전하게 닫혀 있지 않을 경우 경고등이 점등됩니다.
열린 도어(또는 테일게이트)를 닫으십시오.
도어(또는 테일게이트)가 완전히 닫혀 있지 않은 상태로 주행하면 대단히 위험합니다.

! 주의

- 주행 전에 모든 도어와 테일게이트가 완전히 닫히고 경고등이 소등되었는지 확인하고 출발하십시오.
- 경고등이 점등된 상태로 주차시켜 놓으면 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 차량을 떠날 때는 반드시 모든 도어와 테일게이트를 완전히 닫은 후 잠금시키십시오.

! 주의

도어(또는 테일게이트) 열림 경고등이 점등된 상태로 주차시켜 놓으면 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
차량을 떠날 때는 반드시 도어(테일게이트 포함)를 완전히 닫으십시오.

! 경고

주행 전에 도어(테일게이트 포함)가 완전히 닫히고 경고등이 소등되었는지 확인하고 출발하십시오.

D150317AEN

▶ 이모빌라이저 경고등



HNF2011

시동 스위치를 「ON」으로 하면 약 30초동안 점등되었다가 소등됩니다.

! 주의

시동 스위치를 「ON」으로 했을 때 경고등이 5초동안 점멸하면 이모빌라이저시스템의 고장이 예상되므로, 즉시 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의하신후 점검 및 정비를 받으십시오.

D150318AUN

▶ 연료 부족 경고등



W2-09

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하십시오. 연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 점등시 즉시 연료를 보충하십시오.

D150319AUN

▶ 와셔액 부족 경고등



W2-16

와셔 탱크내의 와셔액이 부족하게 되면 점등됩니다. 즉시 보충하십시오.

D150320AEN

▶ 엔진 경고등



W6-145

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때 점등됩니다. 주행중에 점등되면 가능한 빨리 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

일반적으로 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 의뢰하십시오.

단, 일부 엔진 제어 장치 고장시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.



주의

엔진 경고등이 점등 또는 점멸된 상태로 계속 주행하면, 운전성과 연료소비에 영향을 주는 배기제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 받으십시오.

D150323AUN

▶ VDC 작동 표시등 *

VDC

시동 스위치를 「ON」하면 표시등이 점등되고, VDC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다. 운행중 차체 자세 제어장치(VDC)가 작동할 때는 작동하는 동안 점멸됩니다.

D150324AUN

▶ VDC 작동 정지 표시등 *

VDC
OFF

시동 스위치를 「ON」하면 점등되고, VDC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.

「VDC OFF」 버튼을 눌러 VDC를 해제시키면 VDC OFF 표시등이 점등되어 VDC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

단, VDC 작동 가능 상태인데도 작동 정지 표시등이 소등되지 않고 계속 점등되거나 주행 중 점등될 경우 VDC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

편의 장치

D150327AEN


▶ 키 뽑기 잊음 경고음

시동 스위치에서 키를 뽑지 않은 상태 (「LOCK」 또는 「ACC」 위치)로 운전석 도어를 열게 되면 경고음이 울려 키를 뽑지 않았음을 알려줍니다.

키를 뽑거나 운전석 도어를 닫으면 경고음은 멈춥니다.

D150328AUN

▶ 예열 표시등

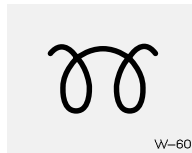

예열 플러그의 예열상태를 표시합니다.

- 시동 스위치를 「ON」 하면 점등되고 예열 플러그의 예열이 완료되면 소등됩니다. 표시등이 소등된 후 엔진 시동을 거십시오.
- 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 소등되는 시간이 다릅니다.
- 엔진 시동 후 차량 주행 중에 지속적으로 예열 표시등이 점멸하는 경우에는 차량 주행(자동 변속기 차량)에 이상이 발행할 수 있으므로 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받으십시오.

! 주의

- 예열 표시등이 점멸하면 예열 시스템에 이상이 발생한 것이므로 가능한 빨리 가까운 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오. 방치하면 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 충분한 예열시간(최대 10초)이 경과했는데도 점등된 상태가 지속되면 예열 등 관련 전기 이상 또는 엔진 제어 장치 고장일 수 있습니다. 점등된 상태로 계속 주행하면 운전성과 배기 계통 손상등이 초래될 수 있으므로 가능한 빨리 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

D150329AHD

▶ 연료필터 수분 경고등



W5-142

시동 스위치를 「ON」하면 점등되고, 약 3초후 소등됩니다. 연료 필터 내에 물이 규정량 이상으로 쌓이면 연료 필터 내에 규정량 이상으로 쌓이면 시동 상태에서 경고등이 계속 점등됩니다. 경고등 점등 시에는 즉시 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 연료필터의 물빼기를 실시하십시오.




주의

연료필터 수분 경고등이 점등되면 차량의 성능 저해속도 및 엔진회전수 제한이 있을 수 있으며, 경고등 점등상태로 장시간 주행을 계속할 경우, 커먼레일 연료분사장치 및 엔진부품의 손상이 발생할 수 있으므로 경고등 점등 즉시 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받으십시오.

D150336AEN

▶ 4륜구동 경고등 *



WEN-09

시동 스위치 「ON」한 경우에 점등되었다가 몇초 후 소등됩니다.



주의

주행 중에 4륜구동 경고등()이 점등하면 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받으십시오.

D150337AEN

▶ 4륜구동 LOCK모드 작동 표시등 *

4WD
LOCK

스위치를 누르면 점등되어 4륜 LOCK 구동이 작동되고 있음을 나타내며, 다시 한번 누르면 소등되어 4륜 LOCK 구동이 작동되지 않음을 나타냅니다.

- 4륜구동 관련 자세한 내용은 5장의 「4륜구동 장치(4WD)」를 참조하십시오.

편의 장치

후방 주차보조 시스템 *



D170000AEN

후방 주차보조 시스템은 후진 시 차량 후방 센서로부터 약 120cm 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경보음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 보조 장치입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

후방 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 후방 경보 장치가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.



경 고

후방 주차보조 시스템이 장착된 차량이라 하더라도 후방 주차보조 시스템이 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 후방의 장애물은 직접 확인하십시오.
후방 주차보조 시스템은 주위 환경 및 여러 조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 후방 주차보조 시스템만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

■ 후방 주차보조 시스템의 작동

D170101AEN

▶ 작동 조건

- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 후진시 작동됩니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진시 감지거리는 약 120cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

D170102AEN

▶ 경보음의 유형

1. 120~81cm 이내 장애물 감지시
: 뽀- - - 뽀-
2. 80~41cm 이내 장애물 감지시
: 뽀- 뽀- 뽀-
3. 40cm 이내 장애물 감지시
: 연속적으로 경보음이 울립니다.

D170200AEN

■ 후방 주차보조 시스템의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 동작이 안될 수도 있습니다.

1. 센서가 결빙되었을 때
(해빙되면 정상적으로 동작을 수행함)
2. 센서에 눈이나 물방울 등의 이물질이 센서의 표면을 막았을 때
(이물질이 제거되거나 센서 표면의 장애물을 제거하면 정상동작을 수행함)

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 부착되어 있을 때
(이물질이 제거되면 정상 감지범위로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한시
3. 직경이 14cm, 길이 1m보다 작은 물체 감지시

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체
2. 면이나 스폰지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

편의 장치

D170300AEN

■ 후방 주차보조 시스템 관리 요령

- 위험경보는 후진속도, 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이 또는 센서의 장착상태가 변화되거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고시 차량에 부착된 장치 이외에 액세서리를 부착한 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 40cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경보음이 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우 센서가 결빙되었거나 눈, 물방울 등이 묻어 있을 수 있으므로 센서의 상태를 확인하여, 오염시 부드러운 헝겊등으로 닦아내십시오.
- 센서의 표면을 힘주어 세게 누르거나, 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁는 등 센서의 표면이 손상되는 행동은 삼가하십시오.



주 의

- 이 장치는 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.



경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

D170400AEN

■ 자기진단 기능


후방 주차보조 시스템은 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동후 변속레버를 「R」(후진) 위치로 이동시 “삐” 하는 경보음이 한번 울려 후방 주차보조 시스템이 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 이때, 경보음이 울리지 않거나 경보음이 반복적으로 작동하면 감지센서의 훼손여부 및 후방 주차보조 시스템의 비작동 조건을 확인 후 후방 주차보조 시스템의 고장으로 판단되면 가까운 페사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.



경 고

본 제품의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

비상경고등

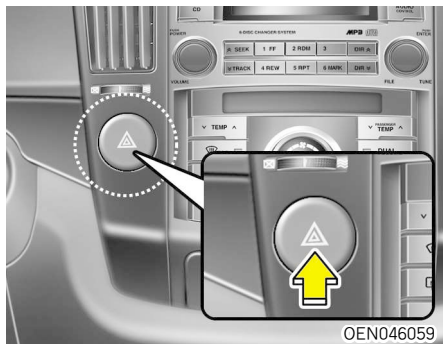

OEN046059

D180000AUN

다른 차량에 대한 경고 표시로 비상시에 사고를 방지하기 위하여 비상경고등 버튼을 눌러 사용하십시오.

비상경고등은 시동 스위치의 위치와 상관 없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 점멸합니다.

다시한번 누르면 해제됩니다.

비상경고등이 점멸하는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

! 주의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

조명

D190100AEN

■ 배터리 방전 방지 기능

(차량 조명을 켜 놓은채 실수로 하차 시 조명 자동 소등)

- 미등 등 조명이 켜진 상태에서 키를 뽑고 운전석 도어를 열게 되면 미등이 소등되어 배터리가 방전되는 것을 방지 할 수 있습니다.
- **야간에 도로가에 정차시 키를 뺀 상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때** 키를 뽑은 후 운전석 도어를 연 상태에서 조명 스위치를 「OFF」시켰다가 다시 미등을 켜십시오.

! 주의

차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 소등시키십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

D191000AEN

■ 전조등 각도 자동 조절 장치*

야간 운전자에게 우수한 시계를 제공하고 피로감을 감소시키기 위하여 승객이 탑승한 후나 차량자세(1인, 2인, 3인, 기타 하중조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량기울기가 달라질 때 전조등 각도가 자동으로 조절되는 장치입니다.

또한 여러가지 조건하에서도 일정한 각도의 조명을 제공할 수 있습니다.

! 주의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않을 경우, 또는 불빛 각도가 상·하단으로 기울어져 일정한 각도로 조명되지 않을 때는 반드시 펠서서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오. 운전자 임으로 조작할 경우 오작동할 수 있습니다.

편의 장치

D190200AEN

■ 전조등 에스코트 기능 *

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위하여 전조등이 켜진 상태에서 시동 스위치를 「OFF」한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등은 소등되나 전조등은 즉시 소등되지 않고 약 30초간 점등 상태를 유지한 후 소등됩니다. 이때, 리모컨 키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 조명 스위치를 전조등 또는 자동 점등(AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 즉시 소등됩니다.

그러나, 시동 스위치를 「OFF」한 후 운전석 도어를 열고 닫지 않으면 약 20분 후에 소등됩니다.


D190300AEN

■ 비상시 자동 점등 기능 *

차량 전자 제어 장치의 통신 계통에 이상이 발생했을 경우, 약천후 또는 야간에도 가까운 폐사 서비스 센터 또는 지정 정비 협력업체까지 이동할 수 있도록 전조등(하향)이 조명 스위치를 작동시키지 않더라도 자동으로 점등됩니다. 이때에는 조명 스위치를 「OFF」위치로 돌리더라도 자동 점등된 조명은 꺼지지 않습니다.

! 주 의

비상시 자동 점등 기능이 작동되면 즉시 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

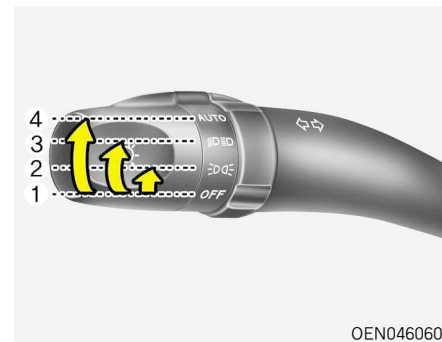

D190400AUN


■ 조명 위치

조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명 됩니다.

1. OFF(작동 정지) 위치
2. 미등 위치
3. 전조등 위치
4. AUTO(자동점등) 위치 *

! 주 의

엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전 될 수 있습니다.

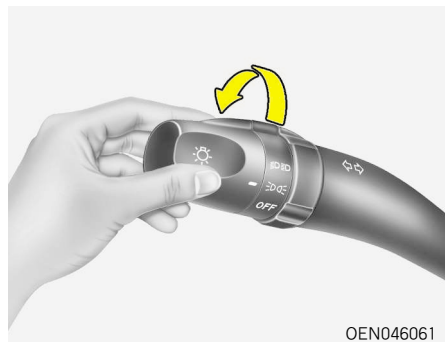

OEN046061

D190401AUN

▶ **미등 위치 (MID)**

미등, 차폭등, 번호판등, 계기판등이 조명됩니다.




OEN046062

D190402AUN

▶ **전조등 위치 (DIP)**

시동 스위치 「ON」인 상태에서 작동됩니다.
미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

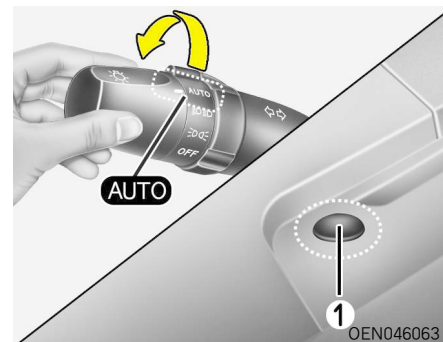

OEN046063

D190403AUN

▶ **자동 점등(AUTO) 위치***

시동 스위치 「ON」인 상태에서 작동됩니다.
조명 스위치를 「AUTO」 위치로 선택하면, 센서
(1)가 감지하는 외부의 조도(밝기 정도)에 따라
미등 또는 전조등이 켜지거나 꺼집니다.

편의 장치


! 주의

- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓거나 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절, 주위 환경에 따라 점등 및 소등 되는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰시에 제한적으로만 사용하며 일반적인 조명의 점등 및 소등 작동은 수동으로 조작하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 변화를 줄 수 있는 광채단 코팅을 할 경우 오작동 할 수 있습니다.

■ 상향 점멸



■ 상향

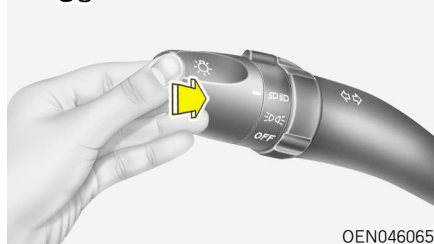


D190500AUN

■ 전조등 상향, 하향 변환

전조등	스위치 위치	사용 시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	스위치를 계기판 방향으로 밀어 놓는다. 또는 운전자 방향으로 당기고 있는다. (계기판에 상향 표시등 (☞)이 들어옵니다.)	야간 운행시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상향 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2~3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

※ 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

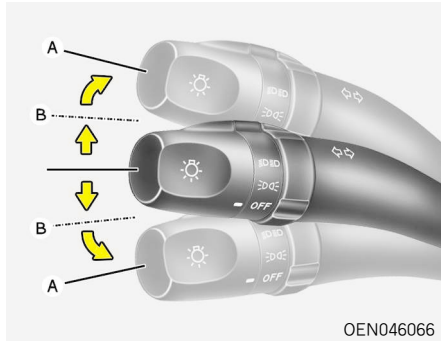

OEN046066

D190600AUN


■ 방향지시 및 차선변경

시동 스위치 「ON」인 상태에서 작동됩니다.
차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오.
우측 방향(A)을 표시하려면 조명 스위치를 위로,
좌측 방향을 표시하려면 아래로 움직이십시오.
방향전환이 완료되면 자동으로 작동이 취소됩니다.
만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙으로 놓으십시오.

차선변경(B)시 조명스위치가 완전히 걸리기 전까지 위, 아래로 움직이면 해당 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치 되면서 방향지시 작동이 정지됩니다.

! 주의

점멸이 이상하게 빠르거나 너무느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

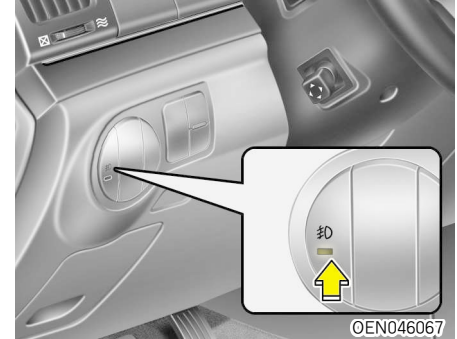

OEN046067

D190700AEN


■ 안개등

안개나 눈, 비 등으로 차량식별이 어려울 때 사고를 미연에 방지하기 위해 사용합니다.
미등을 켜 상태에서 안개등 버튼을 누르면 안개등이 점등됩니다.
다시한번 버튼을 누르면 안개등이 소등됩니다.

! 주의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 시계가 나쁜 경우에만 사용하고 그렇지 않은 경우에는 끄십시오.

편의 장치

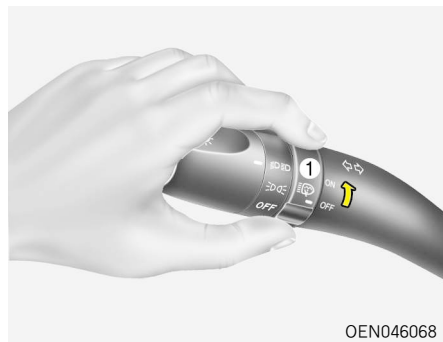

OEN046068

D191100AEN


■ 전조등 와셔 *

시동 스위치 「ON」 상태에서 미등 또는 전조등이 점등되어 있을 때, 전조등 와셔 스위치를 돌리면 전조등 와셔액이 분출됩니다.

먼지 등의 이물질로 전조등 빛이 약할 때 사용하십시오.

겨울철 세차 또는 눈이나 비로 인해 와셔액 분출 장치가 동결될 경우, 일시적으로 작동하지 않을 수 있으나, 해동되면 정상적으로 작동합니다.

와이퍼/와셔

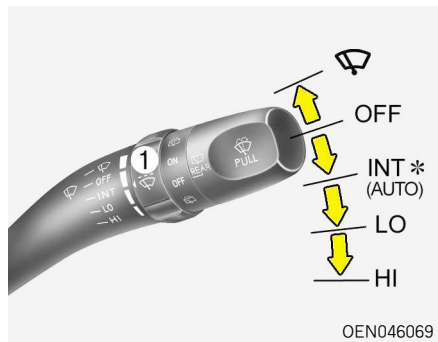


OEN046069

D200100AEN

■ 와이퍼 작동

시동 스위치가 「ON」일 때 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

-  : 와이퍼 1회 작동
단, 스위치를 이 위치에 계속 당기고 있으면 와이퍼가 계속 작동되며, 스위치에서 손을 떼면 「OFF」 위치로 되돌아 갑니다.
- OFF : 와이퍼 작동 정지
- INT : 와이퍼가 일정한 간격을 두고 간헐적으로 작동합니다. 비의 양이 비교적 적을 때 사용하십시오.
속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도조절노브(1)를 돌려 조절할 수 있습니다. 단, 주행 속도가 빨라지면 차속 감응형 INT 와이퍼의 간헐 시간이 짧아집니다.
- LO : 보통 속도로 작동
- HI : 빠른 속도로 작동

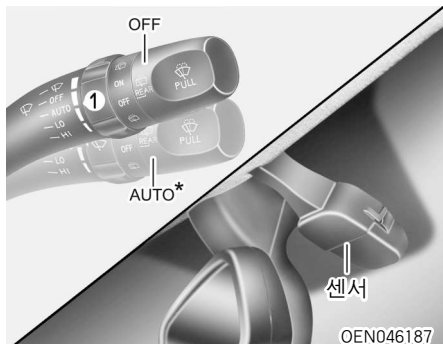

D200102AEN

- AUTO*: 차내 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서에서 비의 양을 감지하여 비의 양이 많아지면 와이퍼 작동속도가 빨라지고, 비의 양이 적어지면 느려지다가 비가 멈추면 작동도 멈춥니다. 속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도조절노브(1)를 돌려 조절할 수 있습니다.

- 와이퍼 스위치가 「AUTO」 위치인 상태에서 시동 스위치를 「ON」 시키거나, 시동 스위치가 「ON」 상태에서 와이퍼 스위치를 「AUTO」 위치로 돌릴 경우, 또는 「AUTO」 위치에서 속도 조절 노브를 뒷방향으로 조절하면 시스템 확인을 위하여 와이퍼가 1회 작동합니다. 와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.

! 주 의

- 세차시에는 와이퍼 와셔 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오. 「AUTO」 위치에 두고 세차 시에는 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차내 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철 시동시, 앞 유리가 결빙되었을 경우 「AUTO」 위치에 두지 마시고, 반드시 「OFF」 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동되면 블레이드가 손상될 수 있습니다.

편의 장치




경고

시동 스위치가 「ON」인 상태에서 와이퍼 스위치가 「AUTO」 위치에 있을 때는 다음의 경우에 와이퍼의 자동 작동으로 손이나 몸의 일부가 다치지 않도록 주의하십시오.

- 동승석쪽 앞 상단(센서부분) 외부 유리 에 손이 닿았을 경우
- 동승석쪽 앞 상단(센서부분) 외부유리를 젖은수건 등으로 닦을 경우
- 앞 유리에 진동을 가한 경우
- 센서(앞 유리 중앙 상단부 내면에 위치) 에 진동을 가한 경우


- 와이퍼 시스템을 구성하는 부품에 이상이 발생하여 와이퍼가 제대로 작동되지 않을 경우에는 「LO」 속도로 고정됩니다. 이때에는 즉시 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 시동 스위치에서 키를 뽑으면 자동으로 와이퍼의 정지 위치가 변할 수 있습니다. 만약 시동 키를 뽑은 후 와이퍼가 위로 약간 움직였다면, 이는 고장이 아니며 와이퍼 블레이드의 변형을 감소시켜 닦임 성능을 향상시키고 블레이드의 수명을 연장시키기 위한 현상입니다.

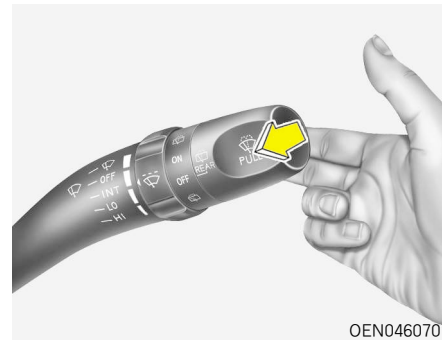

D200200AUN

■ 와셔액 분출

스위치를 운전자 방향으로 당기면 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 수회 작동합니다. 스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다. 스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

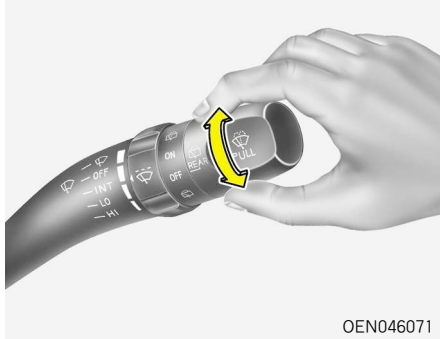

D200300AEN

■ 뒷유리 와이퍼/와셔 *

뒷유리 와이퍼/와셔는 레버를 돌리면 다음과 같이 작동합니다.

-  : 와셔액이 분출된 후 손을 떼면 「ON」 위치로 되돌아가 와이퍼가 계속 작동됩니다.
- ON : 와이퍼 연속 작동(5~6회 연속 작동 후 간헐 작동)
- OFF : 와이퍼 작동 정지
-  : 와셔액이 분출된 후 와이퍼가 2~3회 작동됩니다. 손을 떼면 「OFF」 위치로 되돌아 갑니다.

! 주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
 - 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
(7장, 「와셔액 점검」 참조)
 - 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
 - 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
 - 유리창에 왁스용 걸레나 발수코팅제를 사용하지 마십시오.
- 와이퍼 블레이드가 손상되어 잘 안닦일 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
 - 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

! 경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어 붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
차량 도장부분의 손상은 물론 운행도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.

편의 장치


실내등

D210000AUN



주 의

엔진시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 점등시켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다. 차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

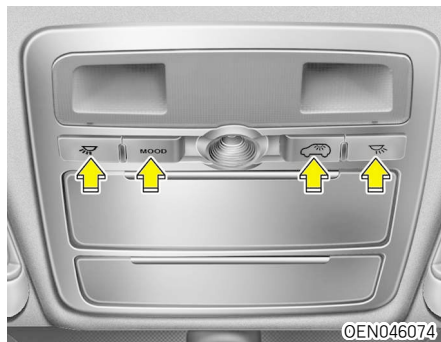


D210100AEN

■ 맵램프

● 1열


해당 버튼을 누르면 아래와 같이 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.

- : 버튼을 누르면 해당 램프가 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.
- **MOOD** : 버튼을 누르면 무드등이 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.
- : 버튼을 누르면 뒷좌석(2열) 룸램프가 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.

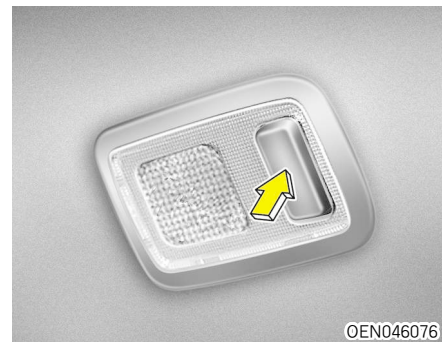

● 2열*

책, 지도 등을 볼때 사용하며, 버튼을 누르면 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.

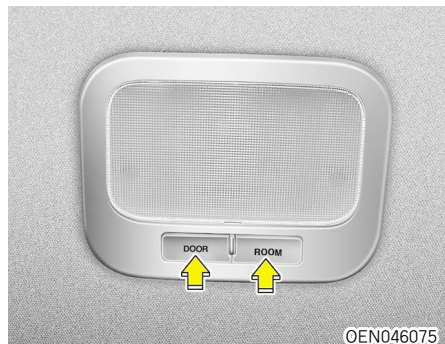

OEN046075


D210200AEN

■ 룸램프

● 2열 *

버튼을 누르면 아래와 같이 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.

- **DOOR** : 도어를 열면 점등되고 닫으면 약 30초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 리모컨 키로 도어를 잠금 해제하면 약 30초간 점등 후 소등됩니다. 실내등이 30초 점등 상태를 유지하는 동안, 시동 스위치를 「ON」 위치로 돌리거나 리모컨 키로 모든 도어를 잠그면 즉시 소등됩니다. 시동스위치가 「LOCK」 또는 「ACC」 위치에서 도어가 열리면 실내등이 최대 20분 동안 점등 후 소등되나, 시동스위치가 「ON」 위치에서는 계속 점등됩니다.
- **ROOM** : 도어의 개폐와 상관없이 램프가 항상 점등됩니다.

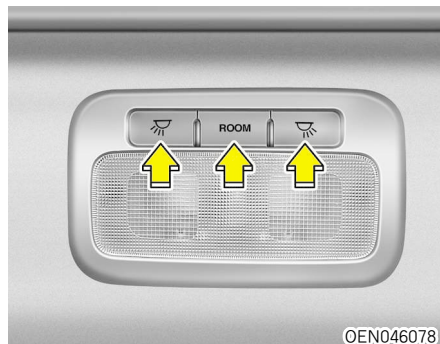

OEN046078

● 3열 *

버튼을 누르면 아래와 같이 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.

-  : 버튼을 누르면 해당 램프가 점등되고 다시 한번 누르면 소등됩니다.
- **DOOR** : 테일게이트를 열면 점등되고 닫으면 소등됩니다.




OEN046077

D210300AEN

■ 화물칸 램프

버튼이 눌러진 상태에서 테일게이트를 열면 점등되고 닫으면 소등됩니다.

편의 장치

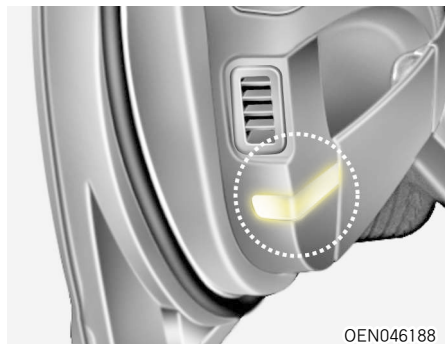


OEN046188

D210400AEN

■ 도어 커티시 램프 *

도어를 열면 점등되고 닫으면 소등됩니다.

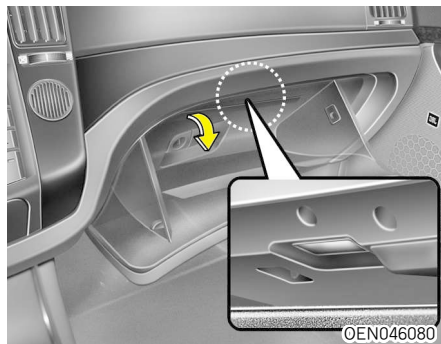

OEN046080

D210500AUN

■ 글로브 박스 램프

미등이 점등된 상태에서 글로브 박스를 열면 램프가 점등됩니다.

! 주 의

글로브 박스를 사용하신 후에는 반드시 원위치 시키십시오.
계속 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로브 박스 손상을 초래할 수 있습니다.



OEN046081

D210600AUN

■ 선바이저 램프

선바이저 거울 커버를 열면 램프가 점등됩니다.

! 주 의

거울을 사용하신 후에는 반드시 커버를 원위치 시키십시오.
계속 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

서리제거(열선)

D220000AUN

! 주 의

- 초보운전 등의 스티커를 뒷유리에 부착할 때 유리열선이 손상되지 않도록 하십시오.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아두면 차의 진동으로 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리 청소 시는 부드러운 천을 사용하고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.

! 경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 중지 시키십시오.
서리가 제거된 후에도 작동을 계속하면 고열로 화재의 위험이 있습니다.

■ A타입



OEN046090

■ B타입



OEN046091

D220100AUN

■ 뒷유리 서리제거(열선)

엔진 시동 상태에서 버튼을 누르면 뒷유리 서리제거가 작동되며 동시에 버튼 내 표시등이 점등되어 사용중임을 표시해 줍니다.
버튼을 다시한번 누르면 작동이 중지 됩니다.

뒷유리 서리제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.
또한 작동중에 시동을 껐다가 재시동 시키면 작동 정지 상태로 원위치 됩니다.

D220101AUN

▶ 실외 미러서리제거(열선)

뒷유리 서리제거 장치를 작동시키면 동시에 실외 미러 서리제거 장치가 함께 작동 됩니다.

D220200AEN

■ 앞유리 열선(와이퍼 동결시)*

앞유리 열선이 장착된 차량은 뒷유리 서리 제거 장치를 작동시키면 동시에 앞유리 열선이 함께 작동 됩니다.


스위치를 다시 한번 누르면 작동이 중지됩니다. 앞유리 열선은 앞쪽 와이퍼가 유리창에 동결되었을 때 주로 사용하는 것입니다.

유리창에 습기/성애가 생겼을 때는 4장, 「히터 및 에어컨의 유리창 습기/성애 제거 방법」을 참조하십시오.

편의 장치

히터 및 에어컨(수동조절식)*


■ 앞좌석 히터 및 에어컨

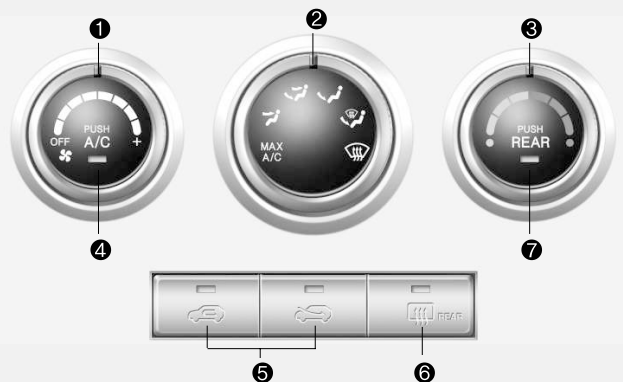

OEN046093

1. 풍량 조절 노브
2. 바람 방향 선택 노브
3. 온도 조절 노브
4. 에어컨 선택 버튼
5. 내/외 공기 선택 버튼
6. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
7. 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼*
8. 뒷좌석 풍량 조절 노브
9. 뒷좌석 바람 방향 선택 버튼
10. 뒷좌석 온도 조절 노브
11. 열 좌석 히터(열선) 선택 버튼*

■ 뒷좌석 히터 및 에어컨 *

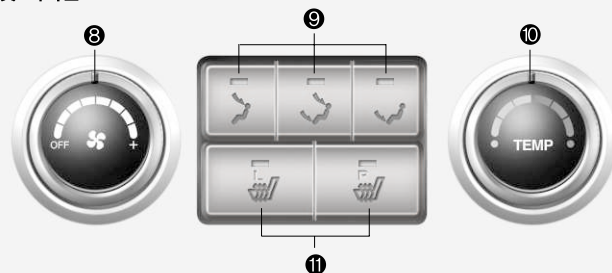

OEN046182

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어
쾌적한 실내온도를 유지하십시오.

D230000AEN

! 주의

엔진 시동이 안걸린 시동 스위치 「ON」 상태에서도 히터 및 에어컨을 작동시킬 수는 있지만 실질적인 냉·난방은 되지 않고 송풍만 될 뿐이며 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동시키십시오.

! 경고

히터 및 에어컨을 켜놓고 차 안에서 수면을 취하지 마십시오. 사망의 위험이 있습니다. 히터 및 에어컨을 켜 놓고 밀폐된 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 두통 및 졸음을 유발할 수도 있습니다.

D230100AEN

■ 히터 및 에어컨 조절 방법

시동 스위치 「ON」(시동된 상태)인 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 노브를 돌려 원하는 위치로 바람 방향을 선택하십시오.

※ 효과적인 실내 냉·난방법 선택

- 겨울철 난방시 : 

- 여름철 냉방시 : 

2. 온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.

3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.

4. 풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

5. 에어컨 사용을 원하면 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.

시동을 켤때 버튼 조건은 남아 있습니다. 그러나 배터리 탈거시 이전 조건들은 지워지고 초기화 되므로 다시 원하는 조건으로 재설정하십시오.




D230101AEN

▶ 바람방향선택

바람 방향 선택 노브를 돌려 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.

편의 장치

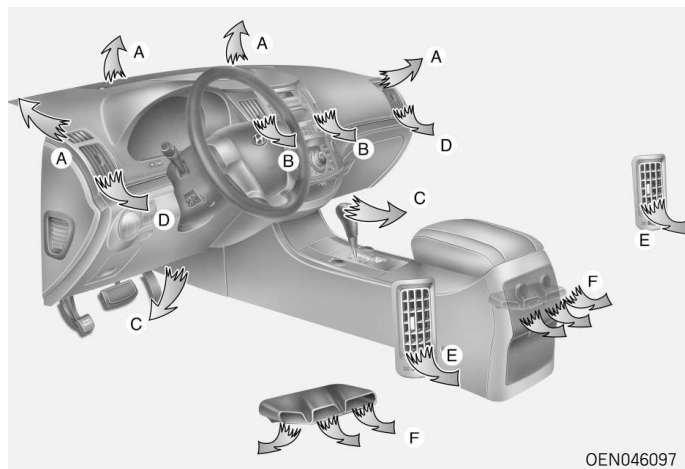


※ ①, ⑥방향으로 나오는 바람은 강약의 차이는 있으나 모든 선택 모드에서 나오므로 원하지 않을 경우 개폐 레버를 이용하여 닫으십시오.

※ 2열 송풍구 : ⑥

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절장치에 의해 조절되며 앞도어 내부에 설치된 통로를 통하여 송풍됩니다. 앞도어가 열려있거나 완전히 닫히지 않았을 경우 2열 송풍구에서 바람이 정상적으로 나오지 않을 수 있으므로 도어의 닫힘 여부를 확인하십시오.
- 2열 송풍구 바람은 거리 관계로 앞좌석보다 송풍속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.
- 겨울철에는 다소 차가운 바람이 송풍될 수 있으므로 닫고 사용하십시오. (2열 송풍구는 냉방용 송풍기능입니다.)

● 바람 방향 표시

노브	작 동	바람 나오는 방향
 W-65	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	③, ④, ⑥
 W-66	얼굴쪽과 발끝으로 바람을 원할 때 사용합니다.	③, ④, ⑥, ⑦
 W-67	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 습기 발생 예방 차원에서 ③, ④ 방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	③, ⑥, ③, ④, ⑥
 W-68	발끝으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞유리 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	③, ③, ⑥, ④, ⑥
 W-18	앞유리의 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	③, ④, ⑥
MAX A/C	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (최대 냉방을 할 때의 위치이며 에어컨과 실내 순환이 자동으로 선택됩니다.)	③, ④, ⑥

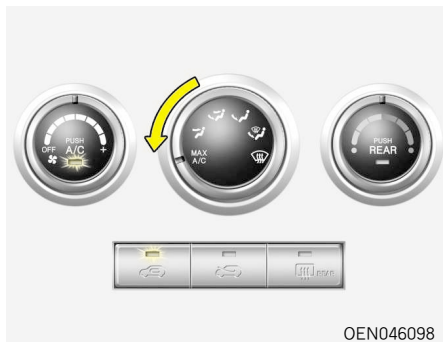


OEN046098

● 최대 냉방(MAX A/C)

히터 및 에어컨이 작동 중인 상태에서 바람 방향 조절 노브를 「MAX A/C」로 위치시키면 다음과 같이 자동으로 작동됩니다.

- 에어컨은 항상 작동됩니다.
- 내/외 공기 선택은 실내 순환으로 고정됩니다.
- 바람 방향은  으로 고정됩니다.
단, 「MAX A/C」를 선택하면 에어컨과 내/외 공기 선택은 임의로 전환할 수 없습니다. 풍량 조절 노브를 원하는 풍량으로 위치시키고 온도 조절 노브는 좌측으로 완전히 돌리십시오.

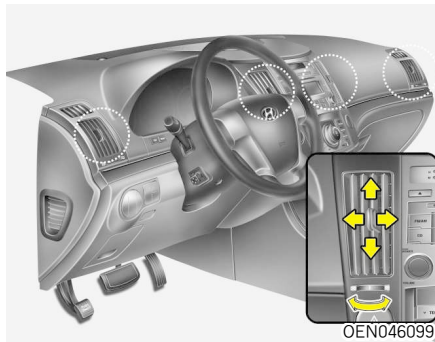

OEN046099

● 송풍구 개폐 및 방향 조절

• 송풍구 개폐

송풍구 개폐 레버를 닫힘(⊗) 위치로 하면 바람이 안나오고, 개폐 레버를 열림(≡) 위치로 하면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.

• 송풍구 방향 조절

송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하시는 방향으로 조절하십시오.

■ A타입



OEN046100

■ B타입



OEN046190


D230102AUN

▶ 온도 조절

온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.

오른쪽(적색)으로 돌리면 더운 바람이 나오고 왼쪽(청색)으로 돌리면 찬 바람이 나옵니다.

편의 장치

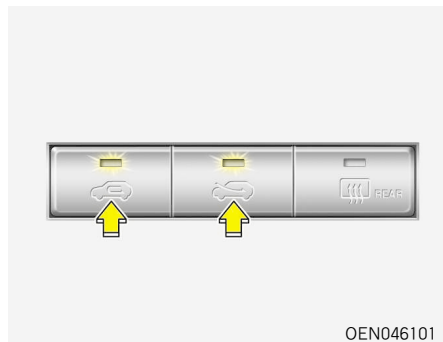

OEN046101

D230103AEN

▶ 내/외 공기 선택



● 실내순환

해당 버튼을 누르십시오. 외부 공기는 차단되고, 실내공기만 순환하므로 외부 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 위치로 하십시오.

이 위치에서 장시간 난방하면 앞유리에 습기가 끼게 되니 주의하십시오.




● 외기유입

해당 버튼을 누르십시오. 외부 공기가 들어옵니다. 실내 환기시 사용합니다.

! 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운행하십시오.

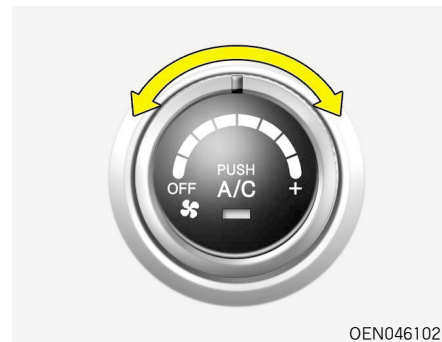

OEN046102


D230104AEN

▶ 풍량 조절

풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

오른쪽(+)으로 돌리면 풍량이 많아지고, 왼쪽(OFF)으로 돌리면 풍량이 적어집니다.

작동을 정지시키고자 할 때는 「OFF」로 위치시키십시오.

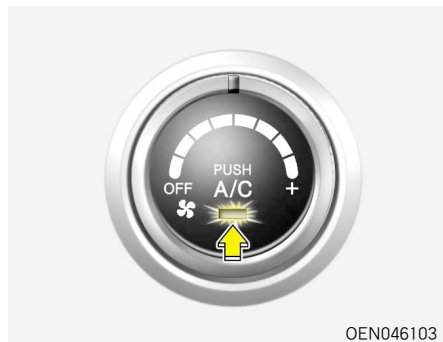

D230105AEN

▶ 에어컨 선택

에어컨을 작동시키고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진을 시동시키십시오.
2. 풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 눌러(버튼내 표시등 점등) 에어컨을 작동시키십시오.
4. 온도 조절 노브는 왼쪽(청색)으로 돌려 찬 바람이 나오도록 하십시오.
5. 바람 방향 선택 노브를 돌려 원하는 위치로 바람 방향을 선택하십시오.

6. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환으로 하십시오. 단, 오랫동안 사용시는 외기 유입과 적절히 조절하여 사용하십시오.

에어컨 작동을 멈추고자 할 때는 에어컨 선택 버튼을 다시 한번 누르면(버튼내 표시등 소등) 꺼집니다.

- 에어컨을 사용한 후에는 차량 하부에서 땅으로 물이 떨어질 수 있으나 이것은 정상적인 작동 현상입니다.
- 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 외기 유입과 적절히 조절하여 사용하십시오.
- 에어컨의 고장 발생을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분정도 에어컨을 작동 시키십시오.
- 에어컨 작동전에 창문을 열어 실내의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철 과도한 에어컨 작동시 실내/외 온도차에 의한 실외 유리면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 비람 방향을  위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.

- 외부에 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동시키면 실내 및 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울이 생기면 주변 전자장치에 손상이 갈 수 있으므로 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동 시키십시오.
- 가파른 경사길을 올라갈 때는 엔진 오버히트 우려가 있으므로 에어컨을 끄십시오
- 교통체증이 심한 곳에서 주행시에는 저속 기어로 주행하여 엔진회전수를 높이거나 에어컨을 끄십시오.
- 차가 정지한 상태에서 장시간 에어컨을 사용하면 엔진 오버히트 우려가 있으므로 에어컨 작동을 삼가하십시오.
- 장시간 고속주행중 찬바람이 나오지 않을 경우 에어컨을 끄고 풍량 조절 노브를 고단으로 놓고 5~10분 정도 주행 후 다시 에어컨을 작동시키십시오.
- 긴 경사길을 계속 올라갈 경우에는 3~5분 간격으로 에어컨을 껐다 켜십시오
- 히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 기타 이물질이 그릴을 막지 않도록 하십시오.
- 냉방시 외부 공기가 유입되면서 안개처럼 보이는 공기가 송풍될 수 있습니다. 이것은 급속한 냉방과 습기찬 공기 유입에 의한 정상적인 작동 현상입니다.

편의 장치


D230200AEN

■ 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법 *

- 뒷좌석 히터 및 에어컨의 온도, 바람 방향, 풍량 조절은 앞좌석 히터 및 에어컨의 작동과 연동되어 작동됩니다.

- 온도, 풍량 조절 : 앞좌석 조절 상태와 동일
- 바람 방향 선택
 - 앞좌석 바람 방향이 MAX A/C,  일 때 : 뒷좌석  선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이  일 때 : 뒷좌석  선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이 , ,  일 때 : 뒷좌석  선택됨


단, 앞좌석 히터 및 에어컨이 작동 중인 상태에서 뒷좌석 히터 및 에어컨의 작동을 중지시키고자 할 때에는 앞좌석 히터 및 에어컨의 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼을 누르고(버튼내 표시등 점등) 뒷좌석의 풍량 조절 노브를 「OFF」 위치로 돌리십시오.

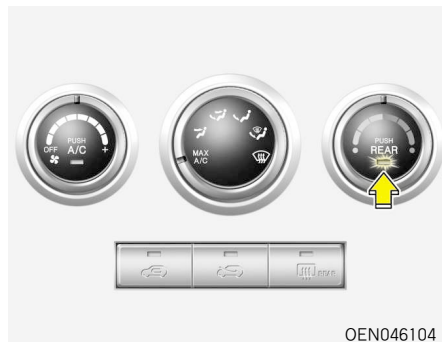

OEN046104

- 뒷좌석 히터 및 에어컨의 온도, 바람 방향, 풍량 조절을 앞좌석 히터 및 에어컨과 관계없이 독립적으로 작동시키고자 할 때에는 앞좌석의 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼을 누르고(버튼내 표시등 점등) 다음과 같이 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 노브나 버튼을 이용하여 원하는 상태로 조절하십시오.

단, 뒷좌석 에어컨을 원할 때에는 앞좌석 에어컨을 작동시키십시오.


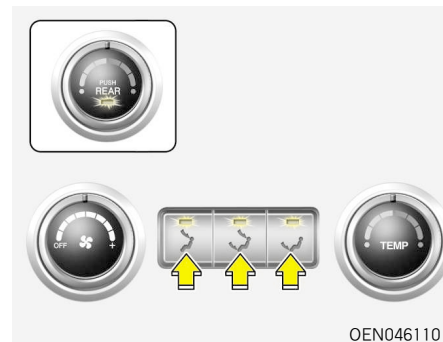


OEN046110


D230201AEN

▶ 바람 방향선택

뒷좌석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 바람의 방향을 선택하십시오.

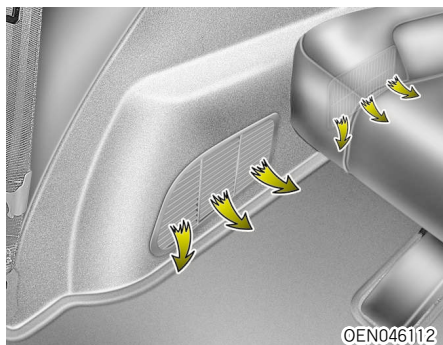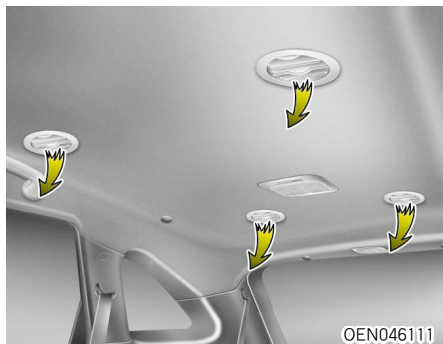

-  : 위에서 바람이 나옵니다.
-  : 위, 아래에서 동시에 바람이 나옵니다.
-  : 아래에서 바람이 나옵니다.

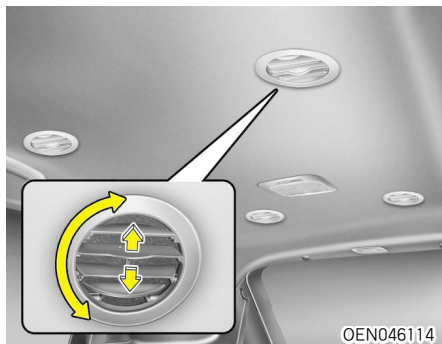

● 송풍구 개폐 및 방향 조절


• 송풍구 개폐

송풍구 블레이드를 누르면 바람이 약하게 나오고(단힘기능) 세우면 바람이 정상적으로 나옵니다.

※ 송풍구를 모두 닫힌 상태로 설정시 소음이 발생할 수 있으므로 2개 이상 열고 사용하십시오.

• 송풍구 방향 조절

송풍구 블레이드를 조절하여 바람을 원하는 방향으로 조절하십시오.

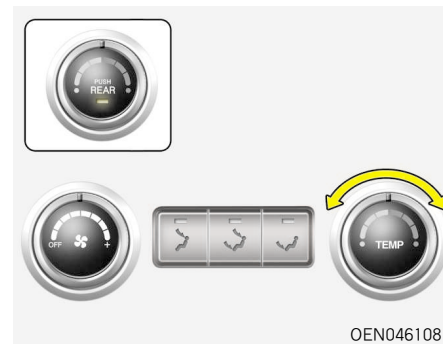


D230202AEN

▶ 온도 조절

온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.

오른쪽(적색)으로 돌리면 더운 바람이 나오고 왼쪽(청색)으로 돌리면 찬 바람이 나옵니다.

편의 장치

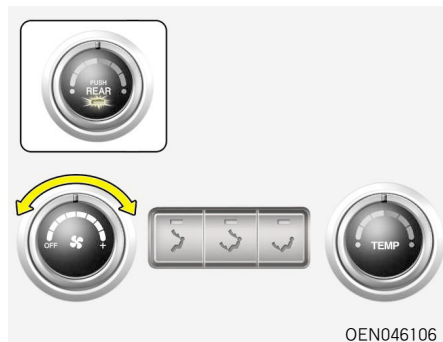


D230203AEN

▶ 풍량 조절

풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

오른쪽(+)으로 돌리면 풍량이 많아지고 왼쪽(OFF)으로 돌리면 풍량이 적어집니다.

작동을 정지하고자 할 때에는 「OFF」로 위치시키십시오.

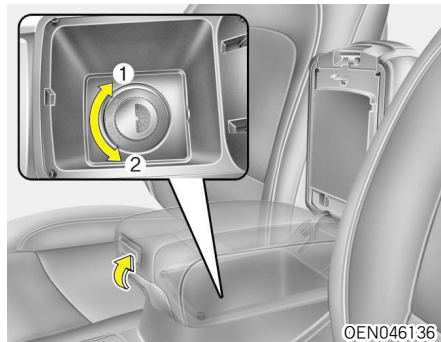

D230600AEN

■ 냉 · 온장고 기능(쿨박스) *

중앙 콘솔 박스 내에 설치된 송풍구 개폐 레버를 이용하여 캔 음료수 등을 시원하게 또는 따뜻하게 보관할 수 있습니다.

1. 앞좌석에서 히터 및 에어컨을 켜시고 원하는 온도로 조절하십시오.
2. 바람방향을 또는 위치로 선택하십시오.
3. 중앙 콘솔 박스 내에 설치된 송풍구 개폐 레버를 돌려 원하는 만큼 송풍구를 여십시오(2).

이때, 박스 내부의 송풍구가 내용물에 의해 가려지면 기능이 저하될 수 있습니다.


사용하지 않을 때는 반드시 송풍구 개폐 레버를 닫힘 위치(1)로 돌려 차단시켜 놓으십시오.

효과적인 냉 · 온장고 기능을 위해 아래와 같이 설정하십시오.

1. 온도 조절을 최대 온도(온장고 사용 시) 또는 최저 온도(냉장고 사용 시)로 설정하십시오. 냉장고 사용 시에는 에어컨을 선택하십시오.
2. 풍량은 최대로 설정하십시오.
3. 바람 방향은 로 설정하십시오.

! 주의

- 냉장고로 사용시에는 내부에 물방울이 맺힐 수 있으므로 종이, 서류 등과 함께 넣어두지 마십시오.
- 냉 · 온장고는 앞좌석 히터 및 에어컨의 온풍 또는 냉풍을 이용하여 중앙 콘솔 박스 내부의 온도를 조절하는 기능으로 원하는 온도로 유지되지 않을 수 있으므로 가급적 상할 수 있는 음식물은 보관하지 마십시오.

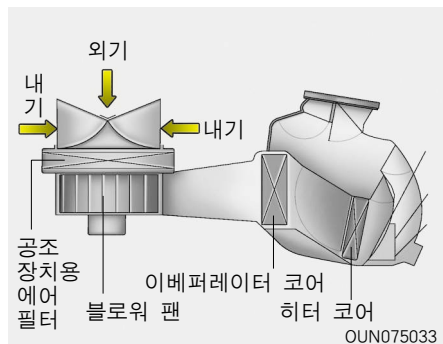

D230300AUN

■ 공조 장치용 에어필터

공조 장치용 에어필터는 글로브 박스 뒤쪽에 장착되어 차량외부에서 공기조화 장치를 통하여 실내로 유입되는 먼지나 꽃가루 등을 걸러줍니다. 공조 장치용 에어필터는 오랫동안 사용할 경우 막힐 수 있으므로 예전에 비해 히터 및 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 상태에서 유리창에 습기가 쉽게 발생할 때에는 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하여 공조 장치용 에어필터를 교환하십시오.

공조 장치용 에어필터가 있는 차량은 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 순정품으로 매 15,000km 주행시마다 교환하십시오. 혼잡하거나 먼지가 많은 도로 주행시는 교환주기보다 더 자주 교환하십시오.

(7장, 「공조 장치용 에어필터 점검」 참조)

! 주의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교환하지 않으면 먼지 등 이물질 퇴적에 의한 풍량저하로 냉·난방 성능을 저하시킬 수 있으며 악취발생의 원인이 될 수도 있습니다.

D230400AUN

■ 에어컨 냉매량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 과충전도 에어컨 기기에 악영향을 주게 되므로 이상이 발견되면 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

! 경고

에어컨 냉매는 고압상태이므로 소정의 자격증을 소지한 자만이 정비할 수 있습니다. 더욱이 부적절한 정비는 상해 등 각종 사고를 야기할 수 있습니다.


! 주의

냉매 부족에 의한 에어컨 성능 저하시 라인 내 냉매를 완전히 제거하고 라인 내 진공을 잡은 후 적정 냉매량을 주입하십시오. 라인 내 냉매 제거 시 윤활유의 일부가 함께 토출되므로 30~50cc 가량의 윤활유도 반드시 같이 주입하십시오. 윤활유가 부족하게 되면 컴프레서의 마모가 촉진되어 컴프레서 고장에 의한 에어컨 가동 불량 및 엔진 손상의 우려가 있습니다.

편의 장치


히터 및 에어컨(자동조절식)*

■ 앞좌석 히터 및 에어컨 *

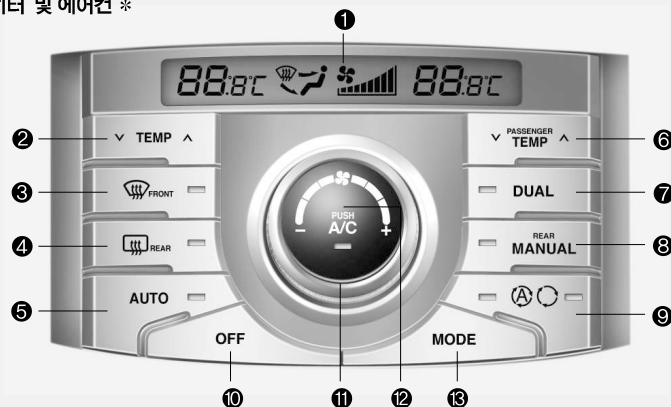

OEN046116

■ 뒷좌석 히터 및 에어컨 *

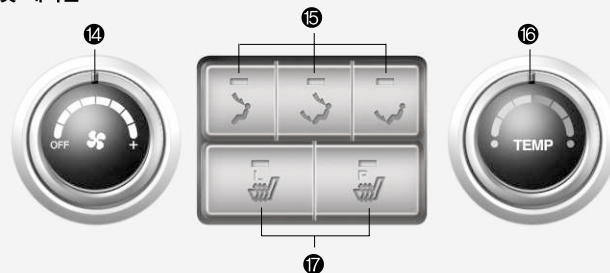

OEN046182

1. 작동 표시창
2. 운전석 온도 조절 버튼
3. 앞유리 서리제거 버튼
4. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
5. 전자동 조절 버튼
6. 동승석 온도 조절 버튼
7. 좌 · 우 온도 독립 제어 버튼
8. 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼*
또는 외기 유입 선택 버튼*
9. 내/외 공기 선택 버튼* 또는 유해가스 유
입 차단(AQS) 선택 버튼*
10. 작동 정지 버튼
11. 풍량 조절 노브
12. 에어컨 선택 버튼
13. 바람 방향 선택 버튼
14. 뒷좌석 풍량 조절 노브
15. 뒷좌석 바람 방향 선택 버튼
16. 뒷좌석 온도 조절 노브
17. 2열 좌석 히터(열선) 선택 버튼*

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어
쾌적한 실내 온도를 유지하십시오.

※ 8, 9번 버튼 형상은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.


D240000AEN

! 주의

엔진 시동이 안걸린 시동 스위치 「ON」 상태에서도 히터 및 에어컨을 작동시킬 수는 있지만 실질적인 냉난방은 되지 않고 송풍만 될뿐이며 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동시키십시오.

! 경고

히터 및 에어컨을 켜놓고 차안에서 수면을 취하지 마십시오. 사망의 위험이 있습니다. 히터 및 에어컨을 켜 놓고 밀폐된 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 두통 및 졸음을 유발할 수도 있습니다.

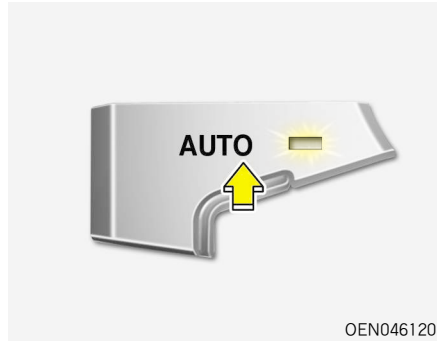

D240100AEN

■ 전자동 조절 방법

시동 스위치 「ON」(시동된 상태)인 상태에서 다음과 같이 하십시오.


1. 전자동 조절 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 점등되고 설정된 온도에 따라 자동 제어됩니다.
2. 설정온도를 바꾸고자 할 때는 온도 조절 버튼을 눌러 조절하십시오.
3. 효과적이고 쾌적한 실내 온도를 유지하기 위해서는 계절에 관계없이 「AUTO」 사용을 권장합니다. 또한 통상 설정온도는 23℃ 부근을 권장합니다.

다음의 해당 노브나 버튼을 조절하면 버튼 내 표시등은 소등되거나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 노브나 버튼의 선택 사항만 선택 조건대로 작동됩니다.

- 풍량 조절 노브
- 에어컨 선택 버튼
- 내/외 공기 선택 버튼
- 바람 방향 선택 버튼
- 앞유리 서리제거 버튼(다시 한번 눌러 표시등이 소등되면 전자동 조절 버튼의 표시등은 다시 점등됩니다.)

전자동 조절 상태에서는 겨울철 실내 습도가 높은 경우 습기를 제거하기 위하여 설정온도를 높더라도 에어컨이 자동으로 작동될 수 있습니다. 이것은 실내 습기제거를 위한 것으로 정상적인 작동입니다.

팬의 장치

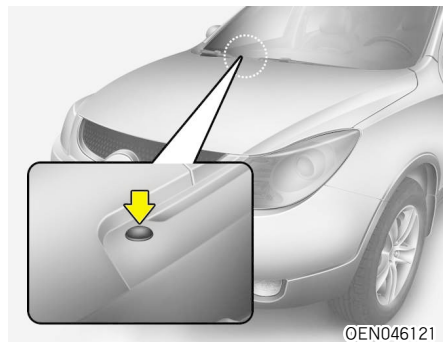

OEN046121

⚠ 주 의

본 차량에는 일사(日射)량 감지 센서가 크러쉬 패드 상단에 장착되어 있습니다. 「AUTO」 선택시 일사센서에 의해 일사량을 감지하여 자동으로 실내온도를 보상해 줍니다. 일사센서 위에 물건을 놓으면 적절한 온도보상이 어려워지므로 일사량 감지 센서 위에는 어떠한 물건도 올려 놓지마십시오.

D240200AEN

■ 수동 조절 방법

시동 스위치 「ON」(시동된 상태)인 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.

※ 효과적인 실내 냉·난방 선택

- 겨울철 난방시:

- 여름철 냉방시:


2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.

3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.

4. 풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

5. 에어컨 사용을 원하면 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.

시동을 껐을 때 설정온도 및 버튼 조건은 남아 있습니다. 그러나 배터리 탈거시 이전 조건들은 지워지고 초기화 되므로 다시 원하는 조건으로 재설정하십시오.

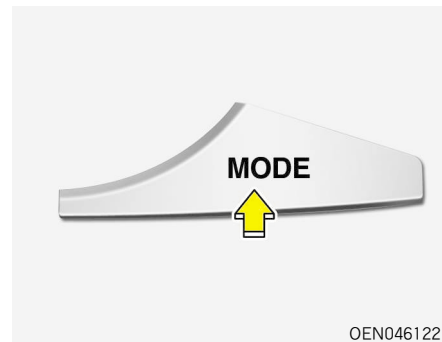

OEN046122

D240201AUN

▶ 바람 방향선택


바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오. 작동 표시창에 선택된 바람 방향이 표시됩니다.



W-130

● 바람 방향표시

선택된 바람 방향에 대한 자세한 사항은 「히터 및 에어컨(수동조절식)」의 바람 방향 표시 내용을 참조하십시오.

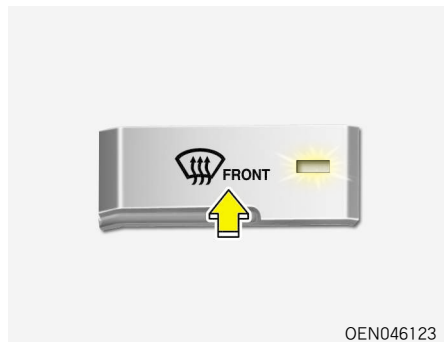


● 앞유리 서리제거

앞유리 서리제거 버튼을 누르면 버튼내 표시등이 점등되고 표시창에 앞유리 서리제거 표시가 나타납니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.

풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

앞유리 서리제거 버튼을 다시 한번 누르면 버튼내 표시등이 소등되고, 앞유리 서리제거 이전 각 버튼의 선택상태로 되돌아 갑니다.

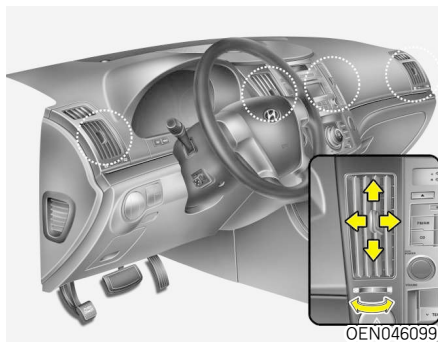


● 송풍구 개폐 및 방향 조절

• 송풍구 개폐

송풍구 개폐 레버를 닫힘(☒) 위치로 하면 바람이 안나오고, 개폐 레버를 열림(☞) 위치로 하면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.

• 송풍구 방향 조절

송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하시는 방향으로 조절하십시오.

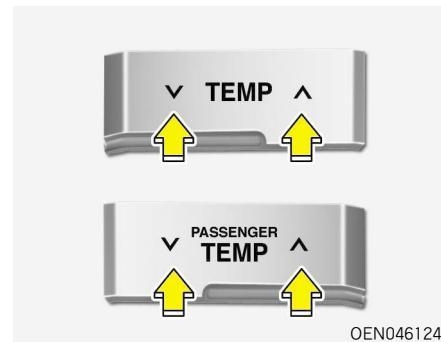


D240202AEN

▶ 온도 조절

온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.

오른쪽(^)을 누르면 0.5°C씩 증가하여 최고 「HI」까지 되고, 왼쪽(V)을 누르면 0.5°C씩 감소하여 최저 「LO」까지 조절됩니다.

편의 장치

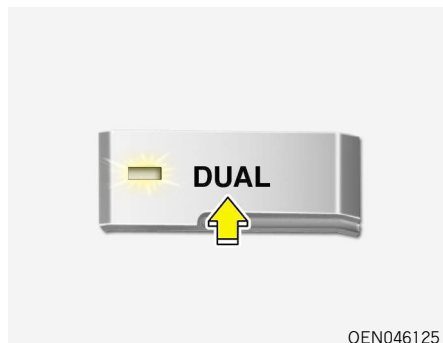

● 좌·우 온도 독립 조절*

● 좌·우 온도를 다르게 조절하고자 할 때

1. 좌·우 온도 독립 제어 버튼을 눌러 작동 (버튼내 표시등 점등)시키십시오.
또는 동승석 온도 조절 버튼(오른쪽 TEMP)을 누르면 자동으로 좌·우 온도 독립 제어 모드로 전환됩니다.
2. 운전석 온도 조절 버튼(왼쪽 TEMP)을 누르면 왼쪽(운전석) 온도만 조절 됩니다.
동승석 온도 조절 버튼(오른쪽 TEMP)을 누르면 오른쪽(동승석) 온도만 조절됩니다.
단, 온도 표시가 「HI」, 「LO」 까지 선택시 좌·우 온도 독립조절 기능은 해제됩니다. 이것은 최대 냉,난방을 위한 정상적인 현상입니다.

● 좌·우 온도를 동일하게 조절하고자 할 때

1. 좌·우 온도 독립 제어 버튼을 다시 한번 눌러 작동을 해제(버튼내 표시등 소등)시키십시오. 오른쪽(동승석) 온도가 왼쪽(운전석)과 동일한 온도로 전환됩니다.
2. 운전석 온도 조절 버튼(왼쪽 TEMP)을 누르면 왼쪽과 오른쪽 온도가 동일하게 조절됩니다.


● 온도 표시 전환(℃ ↔ °F)*

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 ℃ ↔ °F로 전환하여 표시할 수 있습니다.

온도 표시를 변환하고자 할때는 다음과 같이 하십시오.

1. "MODE" 버튼을 누른 상태에서 "DUAL" 버튼을 3초 이상 누르십시오.
2. 표시창의 온도 단위가 ℃ → °F 또는 °F → ℃로 전환되어 표시됩니다.

배터리가 방전되었거나 분리되었으면 온도 표시가 ℃로 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

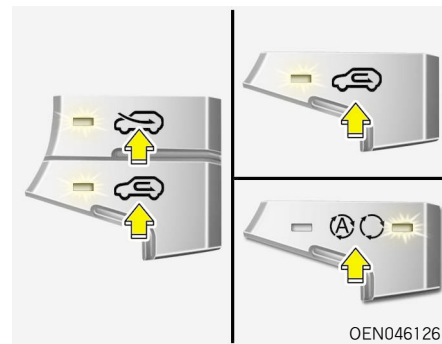

D240203AEN

▶ 내/외 공기 선택



● 실내순환

해당 버튼을 누르십시오.
외부 공기는 차단되고, 실내공기만 순환하므로 외부 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 위치로 하십시오.
이 위치에서 장시간 난방하면 앞 유리에 습기가 끼게 되니 주의하십시오.




● 외기 유입

해당 버튼을 누르십시오. 외부 공기가 들어옵니다. 실내 환기 시 사용하십시오.



경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운행하십시오.

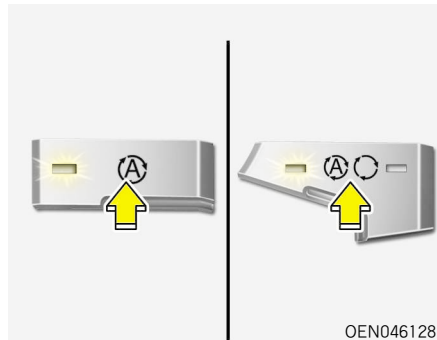

D240204AUN

▶ 유해가스 유입 차단 선택(AQS)*

유해가스 유입 차단 버튼을 눌러(버튼내 표시 등 점등) 작동시키면 다음과 같이 외부의 유해가스 유·무에 따라 내/외 공기 상태를 자동 전환시킵니다.

라디에이터 그릴 뒷부분에 장착된 센서에 의해 유해가스가 감지되면 공기의 외부 유입을 차단하고 실내 순환 상태로 만들어 주며, 유해가스가 기준치 이하면 다시 외기 유입 상태로 자동 전환시켜 줍니다.

다음과 같은 경우에는 작동이 해제됩니다.

- 유해가스 유입 차단 버튼을 다시 눌러 작동을 해제 시킨 경우
- 내/외 공기 선택 버튼을 누른 경우
- 앞유리 서리 제거 버튼을 누른 경우 또는 바람 방향을  로 설정한 경우(단, 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
- 전자동 조절 버튼을 누른 경우
- 전자동 조절 상태(버튼 내 표시등 점등)에서 LO(최저) 또는 HI(최고) 온도 설정 시
- 작동 정지 버튼을 누른 경우


유해가스 유입 차단 장치가 선택된 상태에서 엔진 시동시, 버튼내 표시등이 점등되나 약 35초간은 장치의 예열 시간으로 작동하지 않습니다.

유해가스 유입 차단 장치 작동시, 유해 배기가스(NO, NO₂, SO₂, CO, CxHr 등)의 유입을 감지하여 차단하나, 일반적인 악취는 실내로 유입될 수 있습니다.

팬의 장치

! 주의

- 도심 지역이나 공해가 심한 지역을 운행중 일 때 유해가스 유입 차단 장치를 작동시켜 놓으면 공기의 실내순환 상태가 길어짐으로 차안에 습기가 생길 수도 있습니다.
- 유해가스 유입 차단 장치의 작동중 차안에 습기가 발생하면 앞유리 서리제거 또는 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 외기 유입 상태로 하여 습기를 제거하십시오.
- 유해가스 감지센서는 라디에이터 부분에 있으므로 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 차량의 운행조건에 따라 유해가스 유입 차단 장치의 작동이 지연되거나 작동되지 않을 수도 있습니다.

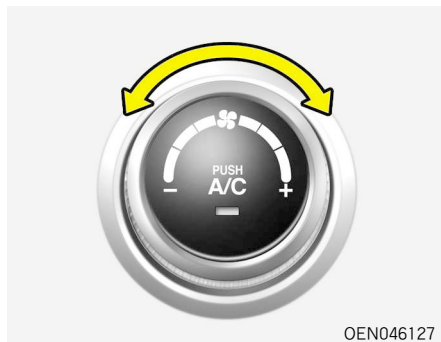


OEN046127

D240205AUN

▶ 풍량 조절

풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.
오른쪽(+)으로 돌리면 풍량이 많아지고 왼쪽(-)으로 돌리면 풍량이 적어집니다. 표시창에 풍량의 정도가 표시됩니다.

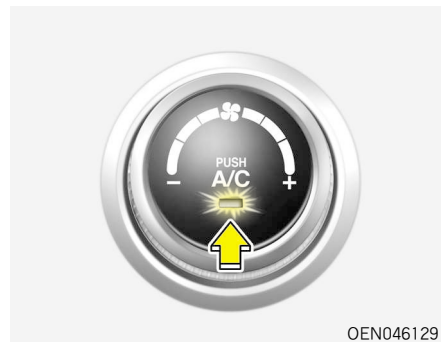

OEN046129

D240206AEN


▶ 에어컨 선택

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 에어컨의 작동 여부도 자동 조절됩니다.
전자동 조절 상태에서 「LO」(최저 온도)까지 최대 냉방 온도를 선택할 수 있습니다.
단, 별도로 에어컨을 선택하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진을 시동시킨 후 바람 방향 선택 버튼으로 원하는 방향을 설정하고 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.

2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
통상은 사계절을 통해 쾌적하다고 하는 23℃ 부근을 권장합니다.
 3. 풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.
 4. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 원하는 상태로 설정하십시오.
- 에어컨을 사용한 후에는 차량 하부에서 땅으로 물이 떨어질 수 있으나 이것은 정상적인 작동 현상입니다.
 - 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 외기 유입과 적절히 조절하여 사용하십시오.
 - 에어컨의 고장 발생을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분정도 에어컨을 작동 시키십시오.
 - 에어컨 작동전에 창문을 열어 실내의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
 - 여름철 과도한 에어컨 작동시 실내/외 온도차에 의한 실외 유리면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 공기 방향을  위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.

- 외부에 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동시키면 실내 및 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울이 생기면 주변 전자장치에 손상이 갈 수 있으므로 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동 시키십시오.
- 가파른 경사길을 올라갈 때는 엔진 오버히트 우려가 있으므로 에어컨을 꺼주십시오
- 교통체증이 심한 곳에서 주행시에는 저속 기어로 주행하여 엔진회전수를 높이거나 에어컨을 꺼주십시오.
- 차가 정지한 상태에서 장시간 에어컨을 사용하면 엔진 오버히트 우려가 있으므로 에어컨 작동을 삼가십시오.
- 장시간 고속주행중 찬바람이 나오지 않을 경우 에어컨을 끄고 풍량조절 스위치를 고단으로 놓고 5~10분 정도 주행 후 다시 에어컨을 작동시키면 됩니다.
- 긴 경사길을 계속 올라갈 경우에는 3~5분 간격으로 에어컨을 껐다 켜십시오
- 히터나 에어컨 장치에 사용된 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 기타 이물질이 그릴을 막지 않도록 하십시오.
- 냉방시 외부 공기가 유입되면서 안개처럼 보이는 공기가 송풍될 수 있습니다. 이것은 급속한 냉방과 습기찬 공기 유입에 의한 정상적인 작동 현상입니다.

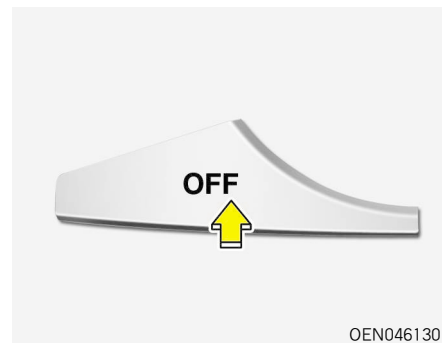

D240208AEN

▶ 작동 정지

작동 정지 버튼을 누르면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절 가능하나 그외의 작동은 중지되며 해당 표시등이 소등됩니다.

팬의 장치


D240300AEN

■ 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법 *

- 뒷좌석 히터 및 에어컨의 온도, 바람 방향, 풍량 조절은 앞좌석 히터 및 에어컨의 작동과 연동되어 작동됩니다.


- 온도, 풍량 조절 : 앞좌석 조절 상태와 동일
- 바람 방향 선택
 - 앞좌석 바람 방향이  일 때 :
뒷좌석  선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이  일 때 :
뒷좌석  선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이 , ,  일 때 :
뒷좌석  선택됨

단, 앞좌석 히터 및 에어컨이 작동 중인 상태에서 뒷좌석 히터 및 에어컨의 작동을 중지시키고자 할 때에는 앞좌석 히터 및 에어컨의 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼을 누르고(버튼내 표시등 점등) 뒷좌석의 풍량 조절 노브를 「OFF」 위치로 돌리십시오.

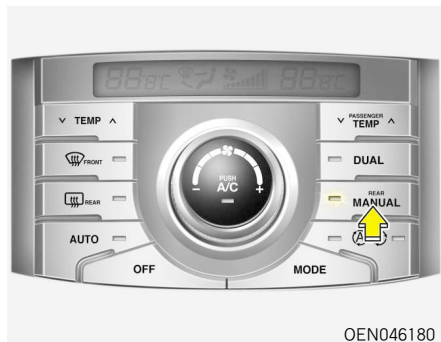

OEN046180

- 뒷좌석 히터 및 에어컨의 온도, 바람 방향, 풍량 조절을 앞좌석 히터 및 에어컨과 관계없이 독립적으로 작동시키고자 할 때에는 앞좌석의 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 선택 버튼을 누르고(버튼내 표시등 점등) 다음과 같이 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 노브나 버튼을 이용하여 원하는 상태로 조절하십시오.



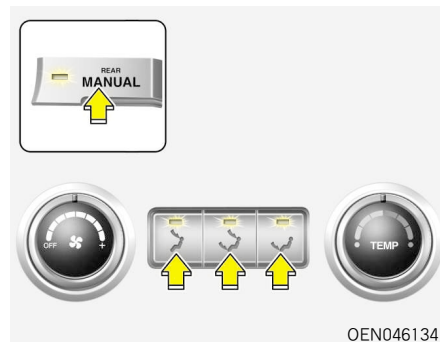


OEN046134

D240301AEN

▶ 바람 방향선택

뒷좌석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 바람의 방향을 선택하십시오.

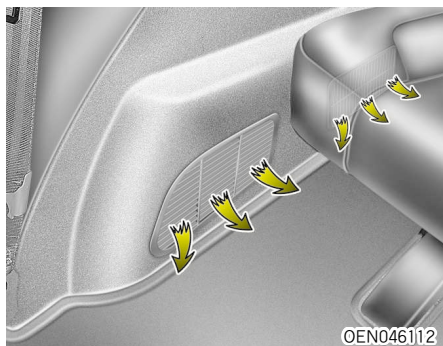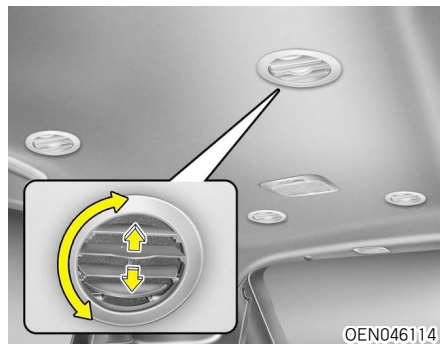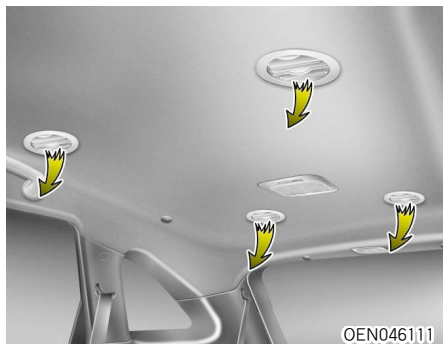

-  : 위에서 바람이 나옵니다.
-  : 위, 아래에서 동시에 바람이 나옵니다.
-  : 아래에서 바람이 나옵니다.

● 송풍구 개폐 및 방향 조절


• 송풍구 개폐

송풍구 블레이드를 누르면 바람이 약하게 나오고(단힘기능) 세우면 바람이 정상적으로 나옵니다.

※ 송풍구를 모두 닫힌 상태로 설정시 소음이 발생할 수 있으므로 2개 이상 열고 사용하십시오.

• 송풍구 방향 조절

송풍구 블레이드를 조절하여 바람을 원하는 방향으로 조절하십시오.

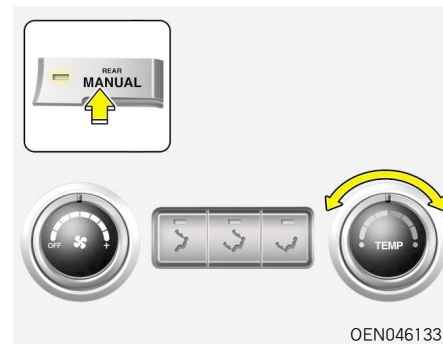


D240302AEN

▶ 온도 조절

온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.

오른쪽(적색)으로 돌리면 더운 바람이 나오고 왼쪽(청색)으로 돌리면 찬 바람이 나옵니다.

편의 장치

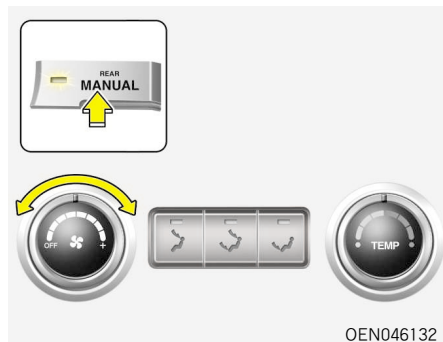

D240303AEN

▶ 풍량 조절

풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.

오른쪽(+)으로 돌리면 풍량이 많아지고 왼쪽(OFF)으로 돌리면 풍량이 적어집니다.

작동을 정지하고자 할 때에는 「OFF」로 위치시키십시오.



D240400AEN

■ AV(네비게이션) 일체형 히터 및 에어컨 조작 방법

AV(네비게이션) 장착 차량의 히터 및 에어컨 조작 방법은 일반 히터 및 에어컨 조작 방법과 유사합니다. 단, 일부 상이한 조작 방법은 아래와 같습니다.

- 바람 방향, 에어컨(A/C), 좌·우 온도 독립제어(DUAL), 유해가스 유입 차단(AQS) 기능은 「공조」 버튼을 눌러 AV 화면에 표시된 터치 스크린을 이용하여 선택하십시오.
- 온도 표시 전환 및 유리창 습기 방지 기능의 해제는 선택할 수 없습니다.

※ 냉온장고, 공조 장치용 에어필터 및 에어컨 냉매 점검은 「히터 및 에어컨(수동조절식)」 내용을 참조하십시오.

유리창 습기/성에 제거 방법


D250000AEN

- 유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨과 외기 유입 선택이 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
또한, 차량에 따라 바람 방향 선택을 위치로 선택시 풍량이 저단일 경우 중간단 부근으로 자동 설정됩니다.*
- 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않을 경우, 에어컨 선택 버튼이나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시키 수 있습니다.
- 바람 방향 선택을 , 이외의 위치로 전환시 에어컨 및 내/외 공기 선택은 이전의 상태로 복귀 됩니다.
- 겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 버튼을 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.
- 매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동시킨 상태에서 앞유리 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때에는 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거 또한 공기방향을 로 변경하면 유리 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 외부 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기 발생을 줄일 수 있습니다.

- 혹한기에 차량을 외부에 주·정차 시킨 상태에서 하절기용 와셔액을 분출시키면 앞유리 표면에 결빙의 우려가 있으므로 분출시키지 마십시오. 동절기용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 혹한기에 주·정차된 차량의 앞유리 표면에 발생한 성예를 신속히 제거하기 위해서는 엔진회전수를 약 2000rpm 정도에서 유지하여 히터용 냉각수 온도를 급속으로 상승시킨 다음 앞유리 서리제거 위치를 선택하고 최대 온도, 최대 풍량으로 설정시키십시오.

경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

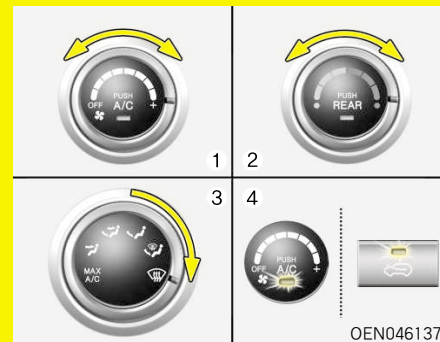

OEN046137


■ 수동 조절식*

D250101AUN

▶ 실내측 유리습기 제거방법

- 풍량 조절 노브를 돌려 「OFF」를 제외한 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 제거하려면 풍량 조절 노브를 강한 위치에 놓으십시오.)
- 온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.
- 바람 방향 선택 노브를 , 위치에 놓으십시오.
- 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우) 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.


편의 장치

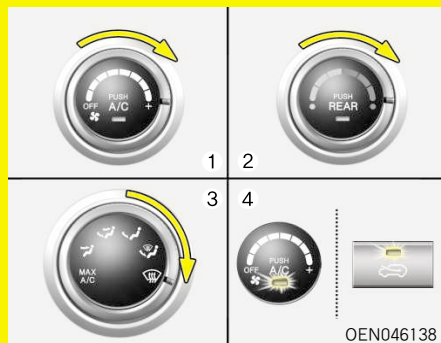

D250102AUN

▶ 실외측 유리 성에 제거 방법

1. 풍량 조절 노브를 오른쪽으로 돌려 강한 위치에 놓으십시오.
2. 온도 조절 노브를 돌려 적색 끝에 놓으십시오.
3. 비람 방향 선택 노브를  위치에 놓으십시오.
4. 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택됩니다.

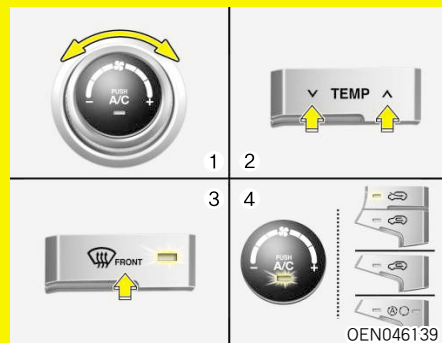


■ 자동 조절식 *

D250201AEN

▶ 실내측 유리 습기 제거 방법

1. 풍량 조절 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 제거하려면 풍량 조절 노브를 강한 위치에 놓으십시오.)
2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우) 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

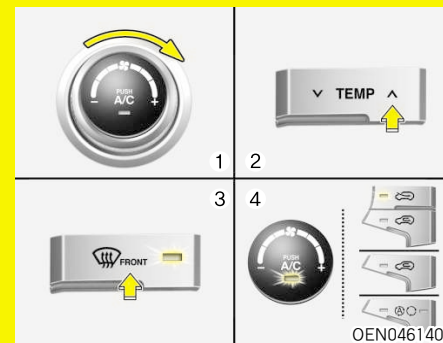

D250202AEN

▶ 실외측 유리 성에 제거 방법


1. 풍량 조절 노브를 오른쪽으로 돌려 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 버튼을 눌러 최대 온도(H)로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)

D250300AUN

■ 유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여  ,
 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨
 작동이 자동으로 선택됩니다.

이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시
 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.

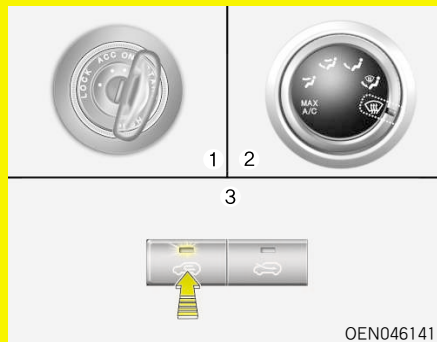


D250301AEN

▶ 수동 조절식

1. 시동 스위치를 「ON」 위치에 놓으십시오.
2. 바람 방향 선택 노브를  위치에 놓으십시오.
3. 내기 선택 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.

내기 공기 선택 버튼내의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 점멸하면 유리창 습기 방지 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.

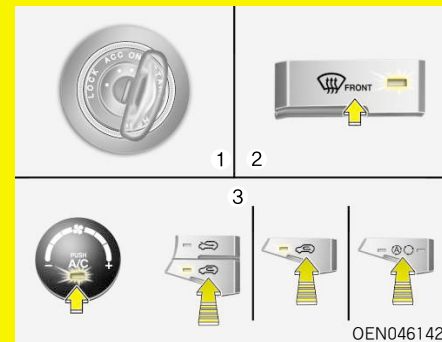

D250302AUN

▶ 자동 조절식

1. 시동 스위치를 「ON」 위치에 놓으십시오.
2. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.

작동 표시창이 0.5초 간격으로 3회 점멸하면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.

편의 장치

다용도 보관함

D270000AEN

! 주 의


- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 고가의 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

! 경 고

외부온도가 높을 때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.
차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.

! 경 고


- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

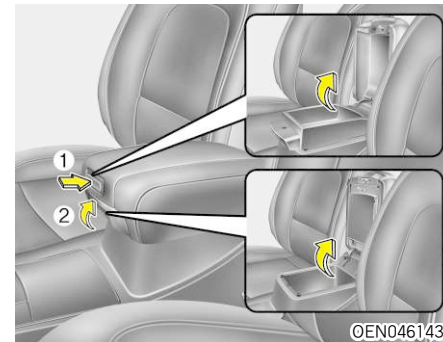

D270100AEN

■ 중앙 콘솔 박스

버튼(1)을 누르거나 레버(2)를 당긴 상태에서 위로 올리면 보관함의 커버가 열립니다.
작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.

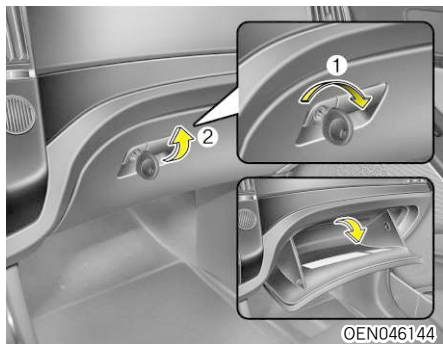

D270200AEN

■ 글로브 박스


일반 키를 이용하여 잠금 또는 해제할 수 있습니다.

글로브 박스를 열려면, 레버를 위로 당긴 상태에서 아래로 내리면 열립니다.

사용 후에는 반드시 닫으십시오.

! 주 의


글로브 박스를 사용하신 후에는 반드시 원위치 시키십시오. 계속 조명이 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로브 박스 손상을 초래할 수 있습니다.

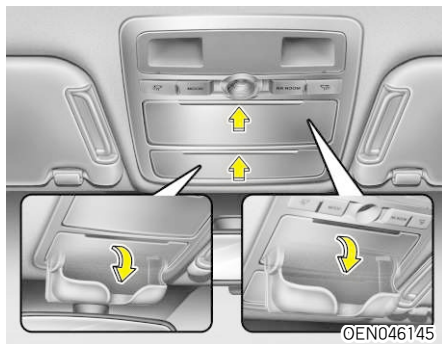

D270300AUN

■ 안경 보관함*

선글라스 등 안경을 보관할 때 사용하십시오. 커버를 눌러 여시고 닫을 때는 밀어 올려서 닫으십시오.

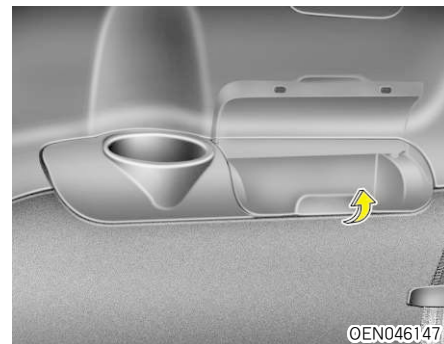


D270400AEN

■ 후식 보관함(3열좌석)

커버를 위로 당겨 여십시오.

편의 장치

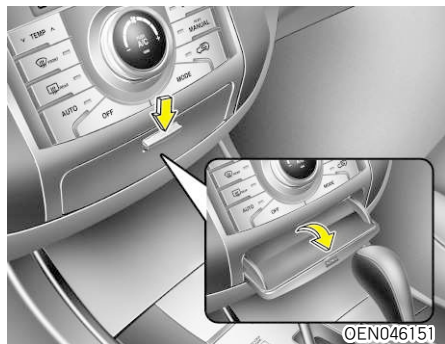


D270600AHD

■ 소물함

작은 물건 등의 별도 수납 공간으로 활용할 수 있습니다.

사용 후에는 커버를 확실히 닫으십시오.

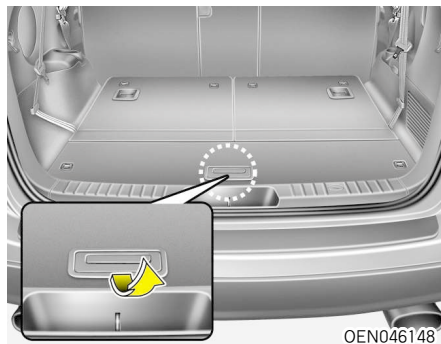


D270500AEN

■ 화물칸 수납 정리함

각종 공구등 작은 물건들을 정리하여 수납할 수 있습니다.


1. 「PUSH」 부분을 눌러 손잡이를 잡은 후 위로 당겨 올리십시오.

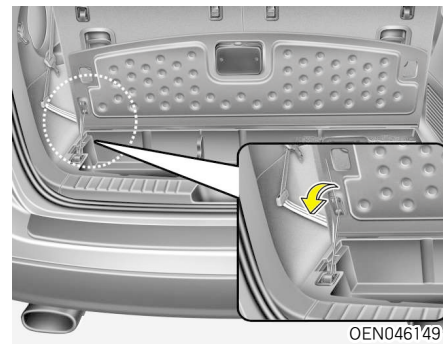

OEN046149

2. 커버 아래의 정리함 지지대를 내려 측면 홈에 고정시키십시오.

실내 편의 장치

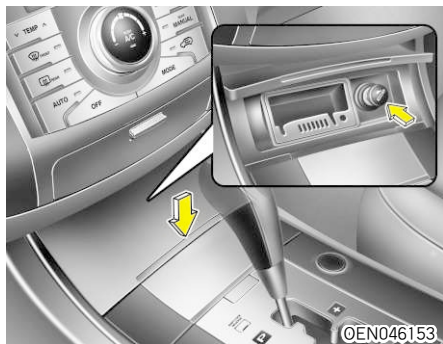


D280100AEN

■ 시가라이터

- 커버를 누르면 열립니다.
- 라이터를 사용한 후에는 커버를 내려 닫으십시오.
- 엔진이 시동되지 않은 상태에서 라이터를 사용하기 위해서는 시동 스위치를 「ACC」 이상으로 위치시켜야 합니다.
- 라이터를 사용하려면 손잡이를 안으로 누르고 손을 떼십시오. 가열되면 자동으로 튀어나옵니다. 이때 라이터를 뽑아서 사용하십시오. 사용 후에는 반드시 다시 제자리에 확실히 꽂아 넣으십시오.

! 주 의

- 라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공 청소기, 커피 포트 등의 사용은 라이터 소켓 손상 또는 전기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 라이터가 튀어 나오지 않은 상태에서 라이터를 뽑아서 사용하면 시가라이터가 고장 날 수 있습니다.

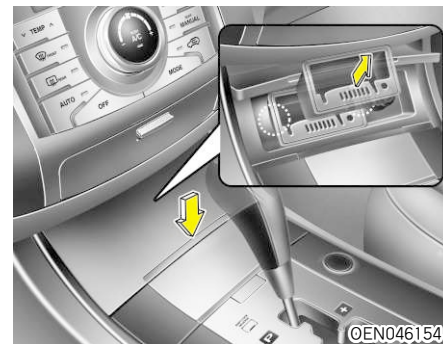

D280200AUN

■ 재떨이

! 경 고

- 라이터를 누른 채 계속 있으면 과열되어 위험합니다.
- 만일 30초 이내에 라이터가 튀어 나오지 않으면 과열되지 않도록 손으로 빼내십시오.
- 라이터 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 운전중에는 사용하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 발생할 수도 있습니다.

! 경 고

불붙은 담배나 성냥을 재떨이에 가연성 물질과 함께 넣으면 화재의 위험이 있습니다.

D280201AEN

▶ 앞

커버를 누르면 열립니다.
재떨이를 사용한 후에는 커버를 내려 닫으십시오.
청소를 위하여 재떨이를 분리하려면 내부의 재떨이 양쪽 홈을 잡고 위로 당겨 분리하십시오.



편의 장치

D280300AUN

■ 컵 홀더

! 경 고


- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다. 갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 앞(또는 중앙) 좌석의 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 핸즈프리 잭* 또는 외부 입력 단자*에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.

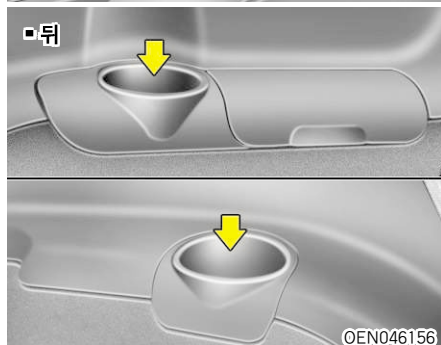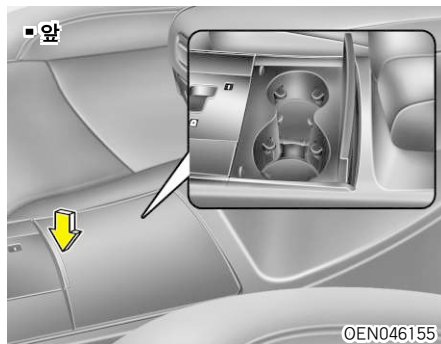

D280301AUN

▶ 앞/뒤

컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

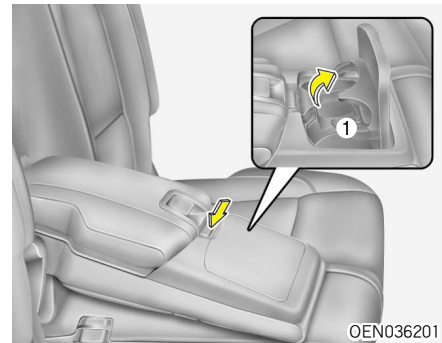


D280302AEN

▶ 중앙 (2열 좌석 암레스트)

버튼을 눌러 커버를 여십시오.
블레이드(1)를 벌려 컵을 놓으십시오. 사용하신 후에는 커버를 닫으십시오.

! 주 의

- 컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔 등은 올려 놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상 될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 반드시 커버를 닫아 놓으십시오. 그렇지 않으면 파손될 우려가 있습니다.

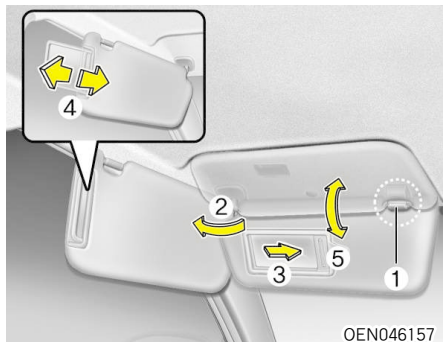

OEN046157

D280400BHD

■ 선바이저

전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 당겨 내리십시오.

측면을 차단하고자 할 때는 당겨 내린 후 브래킷(1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오(2).


선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀면 거울이 있습니다.

차량에 따라 보조 선바이저(4)를 앞, 뒤로 움직일 수 있습니다.


운전석 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울 수 있는 티켓 홀더(5)가 있습니다.

! 주의

- 램프가 있는 거울을 사용하신 후에는 커버를 확실히 닫고 선바이저를 원위치 시키십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.
- 보조 선바이저 사용 시, 선바이저를 먼저 젖힌 후 사용하십시오. 보조 선바이저를 먼저 당기고 선바이저를 젖힐 경우, 실내 미러와 간섭되어 보조 선바이저의 손상을 가져올 수 있습니다.

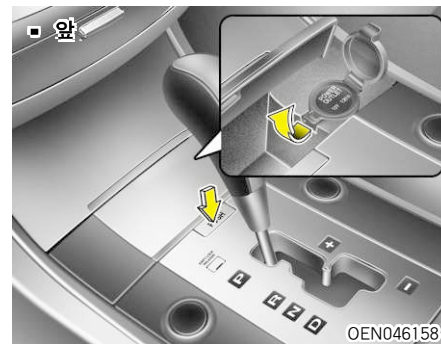


OEN046158

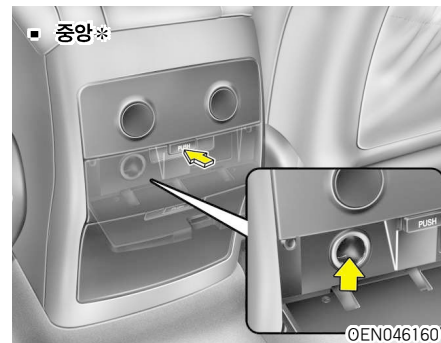

OEN046160

편의 장치

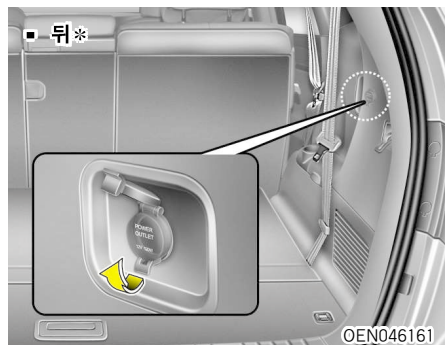


D280500AEN

■ 다용도 소켓

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12V, 10A 이하의 전기 제품 (예: 진공청소기, 소형 냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

! 주의

- 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오. 엔진 정지 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 전기용량이 12V, 10A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용하면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

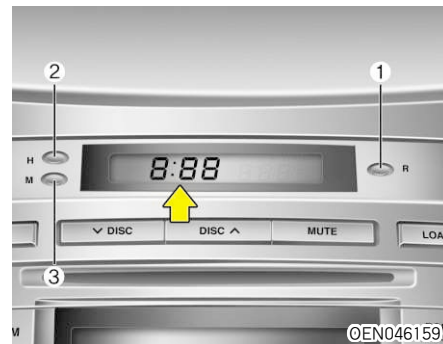

D280600AUN

■ 시계

시동 스위치가 「ACC」 이상의 위치일 때, 문자판이 조명됩니다. 시동 스위치를 「OFF」하면 문자판이 조명되지 않지만 배터리 전원이 차단되지 않는 한 계속 작동되고 있습니다.

배터리 연결을 분리 후 장착한 경우 또는 퓨즈를 교환했을 때 등과 같이 시간 조정이 필요할 때에는 다음과 같이 하십시오.

! 경고

운전중에는 조작하지 마십시오.
주의력이 떨어져 사고가 발생할 수도 있습니다.

D280601AUN

▶ 시간을 맞추는 때 :

“H” 버튼(2)을 누르면 1시간씩 단계별로 시간이 변합니다. 원하는 시간에 맞춰지면 손을 떼십시오.

D280602AUN

▶ 분을 맞추는 때 :

“M” 버튼(3)을 누르면 1분씩 단계별로 시간이 변합니다. 원하는 시간에 맞춰지면 손을 떼십시오.

D280603AUN


▶ 정시 시보를 이용하여 시간을 맞추는 때 :

“R” 버튼(1)을 누르면 시계는 정시로 설정됩니다. 예를 들어, 9:01~9:29 사이에 “R” 버튼을 누르면 9:00로 설정되고 9:30~9:59 사이에 “R” 버튼을 누르면 10:00로 설정됩니다. 라디오의 정시 시보와 동시에 누르면 간단히 시간을 맞출 수 있습니다.

D280604BHD

▶ 시간 표시 전환방법 :

“R” 버튼(1)을 시계 표시창이 점멸될 때까지 누르면 시간이 12시간 형식에서 24시간 형식 또는 24시간 형식에서 12시간 형식으로 변환됩니다.

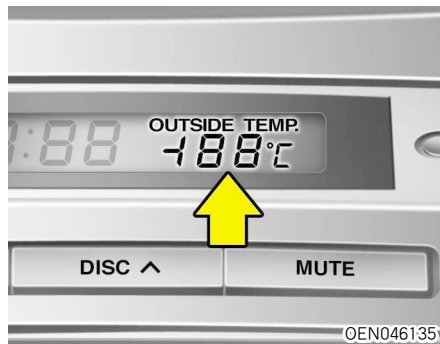


OEN046135

D281200AEN

■ 외기 온도

작동 표시창에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시범위는 -40℃~60℃입니다.

- 주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.
- 온도 표시 단위 전환방법(℃↔℉) :
“R” 버튼을 누른 상태에서 4초 이내에 “H” 또는 “M” 버튼을 누르면 ℃↔℉로 온도 표시 단위가 변환됩니다.

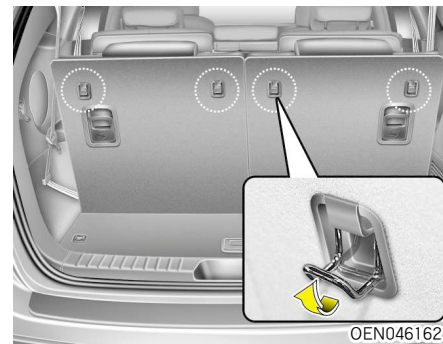

OEN046162

D280700AUN

■ 쇼핑백 후크 *

쇼핑백 등을 걸 수 있습니다.

편의 장치

! 주의

- 3kg 이상의 물건을 걸지 마십시오. 중량 초과시 후크가 손상될 수 있습니다.
- 차량의 흔들림으로 깨지거나 손상될 수 있는 물건 또는 차량에 손상을 줄 수 있는 물건 등은 사전에 안전조치를 취하신 후 사용하십시오.

! 경고

- 후크에 날카롭거나 무거운 또는 딱딱한 물건 등을 걸지 마십시오. 충돌 시 예기치 않은 신체 상해 또는 사망 사고를 유발할 수 있습니다.
- 운전 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 2열



OEN046163

■ 3열*



OEN046192

D280800AEN

■ 옷걸이 후크*


차량의 뒷쪽 위에 옷걸이용 후크가 있습니다.

! 주의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

! 경고

옷 이외의 다른 물건은 걸지 마십시오. 차량 손상뿐만 아니라 충돌 시 탑승객의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

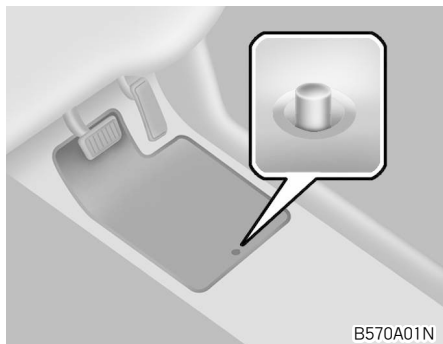


D280900AEN

■ 카 매트 후크 *

카 매트를 장착할 경우 앞또는 뒷좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정시키십시오.

! 경고

카 매트가 미끄러이거나 주행중에 페달의 움직임에 방해가 될 경우 사고의 위험이 있으므로 확실히 고정시키십시오.

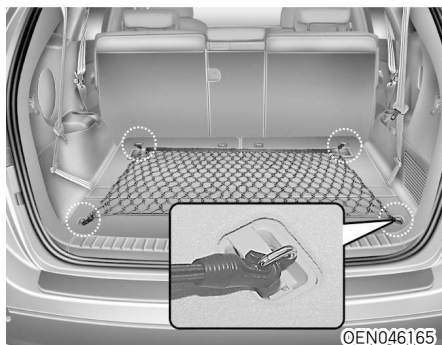

D281000AUN

■ 화물 고정 장치(그물망) *

화물 적재 공간에 물건을 싣고 운행할 때, 고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러 내리는 것을 방지할 수 있습니다.

! 주의


- 화물고정장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건은 싣지 마십시오.

! 경고

화물고정장치(그물망) 사용시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 반발력으로 인해 얼굴등에 부상을 입을 수 있습니다.
화물고정장치의 연결부분을 포함한 탄력이 있는 끈부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

편의 장치

실외 편의 장치

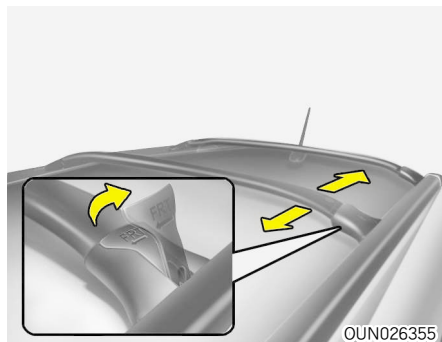

D290100AEN

■ 루프랙 *

루프랙을 이용하여 차량 위에 짐을 실을 수 있습니다. 화물적재를 위한 보조기구(캐리어 등) 장착시 차량 상태 및 안전을 고려하여 장착하십시오. 특히 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 위치를 피하여 장착하십시오. 짐을 편리하게 적재할 수 있도록 크로스바를 전·후 방향으로 양쪽 레일을 따라 이동시킬 수 있습니다. 루프랙의 파손을 방지하고 원활한 작동을 위하여 크로스바 양끝에 있는 고정레버를 동시에 당기고 원하는 위치로 이동 후 고정레버를 놓고 앞뒤로 약간 움직이면 고정됩니다.

! 경 고

- 최대 적재하중은 100kg으로 루프랙 상부 전역에 골고루 분포되도록 하고 화물을 확실히 고정시키십시오. 최대 적재하중 이상으로 화물을 적재시, 차량의 파손이나 안정성에 악영향을 가져올 수 있습니다.
- 차량 출발 전 뿐만아니라 이동 중일 때에도 화물 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 막기위해, 루프랙과 화물이 안전하게 고정되어 있는지 자주 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재할 경우에는 항상 저속 운행을 하고 선하시 주의를 기울이십시오. 자연적 원인 또는 대형 차량의 근접 주행 등으로 인하여 화물(특히, 널빤지나 매트리스 같은 얇고 넓은 화물) 뒷방향으로 갑작스런 부력이 작용하여 화물의 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 야기시킬 수 있습니다.

! 경 고

- 루프랙에 화물을 적재하는 것은 차량의 무게 중심을 높게 됩니다. 이때에는 고속 운행, 급출발, 급선회, 급제동 또는 갑작스런 조향 등을 피하십시오. 그렇지 않으면, 차량으로 부터 화물의 이탈 또는 차량 조향 불능으로 당 차량 뿐만 아니라 주위 타 차량의 사고나 전복 등을 야기시킬 수 있습니다.

! 주 의

- 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 정도의 짐을 루프랙 위에 적재하지 마십시오.
- 화물에 의한 차량 지붕의 손상을 방지하기 위하여 필요시 모포나 천 등의 보호장구를 차량 지붕과 화물 사이에 놓으십시오.
- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.

멀티미디어 장치



D290200AEN

■ 사이드 스텝 *

어린이 및 노약자의 승하차를 도와주는 보조 발판입니다. 승하차 시 미끄러지지 않도록 유의하십시오. 특히, 눈이나 비가 올때 주의를 기울이십시오.

! 주 의

사이드 스텝이 장착된 차량은 겨울철 결빙으로 인하여 도어가 열리지 않을 때 무리하게 열 경우 차량에 손상을 줄 수 있으니 사이드 스텝에 눈이 쌓이지 않도록 반드시 청소하십시오.

D300100AUN

■ 안테나


! 경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건물목에서는 특히 주의하십시오.

! 주 의

시중에서 구입한 카본 안테나를 뒷유리에 장착 시 뒷유리 부착 안테나 및 열선에 간섭되지 않도록 부착하십시오. 만약 간섭되었을 시 오디오 수신 성능 저하 및 열선 성능이 저하 될 수 있습니다.

■ A타입

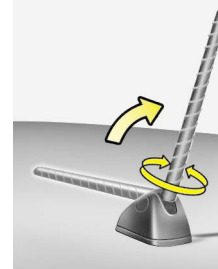


D300102AUN

▶ 루프안테나

루프 패널 뒷쪽에 안테나가 장착되어 있습니다. 라디오 스위치를 「ON」 시키면 루프 패널 뒷쪽에 있는 안테나가 전파를 수신합니다. 탈·부착이 가능한 안테나로 탈거시에는 시계 반대방향으로 돌리십시오.

■ B타입

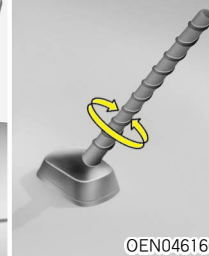

OEN046166

편의 장치

! 주의

- 자동주차장등 천정이 낮은 공간에 차량을 진입 할 때에는 간섭될 수 있으므로 안테나를 낮게 조정하거나 탈거하십시오.
- 안테나 손상방지를 위하여 자동 세차기등에 차량을 진입하기 전에 반드시 안테나를 시계반대 방향으로 돌려 탈거하십시오.
- 루프랙에 화물 적재 시 화물이 안테나 폴 회전반경내에 놓여 지거나(A타입의 경우) 또는 폴에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 라디오 수신성능이 저하될 수 있습니다.
- 주차, 화물 적재 등 특별한 경우를 제외하고는 폴을 세워 놓으십시오. 안테나 폴이 눕혀져 있는 경우에는 수신성능이 저하되어 잡음이 유입될 수 있습니다.



D300103AUN

▶ 뒷유리 부착안테나*

뒷유리 안쪽에 안테나가 장착되어 있습니다.
TV 전원 스위치를 「ON」하면 안테나가 전파를 수신합니다.

! 주의

- 안테나가 장착되어 있는 뒷유리창(좌, 우 측면 및 테일게이트) 청소 시는 부드러운 천으로 안테나가 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 초보운전 등의 스티커를 뒷유리에 부착할 때 안테나선이 손상되지 않도록 하십시오.
- 뒷유리창 부근에 날카로운 물건을 놓아 두지 마십시오. 차의 진동으로 안테나선이 손상될 수 있습니다.
- 차량 출고 후 뒷유리창에 썬팅을 할 경우에는 안테나 수신 성능이 떨어질 우려가 있으므로 주의 하십시오. 특히 니켈, 카드뮴과 같은 금속성류(반사필름류)의 썬팅지는 사용하지 마십시오.



D300200AUN

■ 오디오 리모컨

주행중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.



주의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

D300204AEN

1. 음량 조절(VOL +/-)

해당 버튼을 누르면 음량이 증가/감소 합니다.

D300203AEN

2. 탐색(Δ/V)

- 해당 버튼을 0.8초 이하로 짧게 누르면 라디오 수신 시에는 미리 오디오 프리셋 버튼(1~6번)에 설정된 라디오 주파수를 선택할 수 있고, CD, CD체인저에서 음악을 듣고 있을 때에는 다음 또는 이전 곡의 처음을 들려줍니다.
- 해당 버튼을 0.8초 이상 누르면 라디오 수신 시에는 지금 듣고 있는 방송에서 주파수가 증가 또는 감소하여 다음 또는 이전 방송이 있는 곳에서 정지하여 수신하고, CD, CD체인저에서 음악을 듣고 있을 때에는 다음과 같이 작동됩니다.
CD : 버튼을 누르고 있는 시간동안 빨리감기/되감기
CD 체인저 : 다음 CD로 이동

D300202AEN

3. 모드 선택(MODE)

해당 버튼을 눌러 라디오, TV*, CD*, DVD* 등을 선택할 수 있습니다.
단, 오디오에 CD/DVD*가 들어있지 않거나 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

4. 음소거(MUTE)*

해당 버튼을 누르면 오디오 음이 사라집니다. 다시 한번 누르거나 다른 버튼을 누르면 음이 나옵니다.(MUTE 해제)

5. 작동 해제(AV OFF)*

해당 버튼을 누르면 오디오/비디오가 꺼집니다.



D300300AUN

■ 오디오/비디오 *

오디오/비디오 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

편의 장치



D300500AEN

■ 네비게이션 *

위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도 상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.


네비게이션 장치 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

! 경 고

- 주행 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 감상할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계되었습니다.
- 주행 중에는 절대로 사용하지 마십시오. 사용자(운전자)의 부주의로 인하여 사망 또는 신체적 위험을 초래할 가능성이 있으므로 주의하십시오.
- 주행 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.

! 주 의

맵 CD 교체 시를 제외하고는 운전석 하단의 네비게이션 유닛 앞 커버를 항상 닫아 놓으십시오. 먼지가 유입되면 데이터 로딩(data loading)을 저해시킬 수 있습니다.

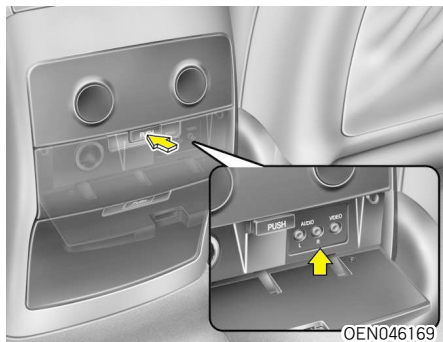

D300600AUN

■ 오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자*



AV에 외부 입력 기능을 추가하여 캠코더 등으로 촬영한 각종 영상물을 차량 내에서 시청할 수 있는 장치입니다. 외부 비디오 플레이어(캠코더, 차량용 VCR 등)를 외부 AV연결잭을 이용하여 AV 외부 입력 단자에 연결하십시오.

- 노란색 : 외부 비디오 기기의 영상 입력
- 빨간색 : 외부 비디오 기기의 우측 음성 입력
- 흰 색 : 외부 비디오 기기의 좌측 음성 입력

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

! 주 의

외부비디오기기를 다용도소켓에 연결하여 사용할 때 소음이 발생될 수 있습니다. 이 경우 외부비디오기기 자체 전원을 사용하십시오.

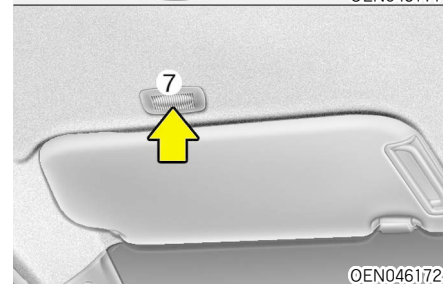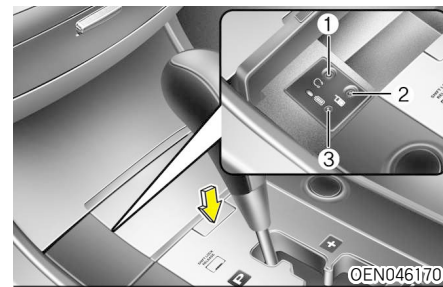

편의 장치

D300700AEN

■ 핸드프리

차량 내에서 휴대 전화를 손으로 들고 통화하는 번거로움 없이 전화를 받을 수 있는 장치입니다.

1. 이어폰 잭 연결 단자

별도의 이어폰(별매)을 연결하면 비밀 통화 시 사용할 수 있습니다.

2. 휴대전화 잭 연결 단자

잭 케이블을 이용하여 휴대전화와 연결하십시오.

3. 배터리 충전 잭 연결 단자

충전시 사용할 수 있습니다.

4. 핸드프리 통화연결 버튼

전화를 받을 때, 걸 때, 종료할 때 등에 사용할 수 있습니다.

5. 음량 조절 버튼

버튼을 누르면 음량이 증가/감소 합니다.

6. 비밀통화 버튼

이어폰 잭에 이어폰을 연결한 상태에서 버튼을 눌러 사용할 수 있습니다.

7. 마이크

별도의 조작없이 핸드프리 통화 상태에서 작동 됩니다.

※ 핸드프리 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.



경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 주차한 후 휴대전화나 이어폰을 연결하십시오. 운전 중에 연결하실 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러서 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒷 차량 유무 확인, 돌발상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.



주 의

앞(또는 중앙) 좌석의 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 핸드프리 잭에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.



주 의

- 잭 연결시 다른 스위치 조작에 방해가 되지 않게 주의하십시오.
- 일부 기종의 휴대전화는 차량 내에 설치된 핸드프리기능을 사용할 수 없습니다.
- 출고시 지급되는 잭 케이블이 일부 휴대전화 기종의 휴대전화 잭과 호환이 되지 않을 수 있습니다.

모젠(MTS)*



D300400AEN

모젠(MTS, MOZEN Telematics System)은 교통 정보, 인터넷, 긴급구난 등 운전자에게 차량 및 운전 관련 정보를 제공하고자 고안된 장치입니다. 모젠 사용법에 대한 상세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.



주 의

차량 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.



경 고

별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오.

운전 중 조작할 경우, 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

목 차

시동 스위치	5- 2
엔진 시동 및 정지	5- 4
• 엔진 시동 방법	5- 4
• 엔진 정지 방법	5- 7
자동변속기	5- 8
4륜구동 장치(4WD) *	5-16
• 전자 제어 4륜구동(A.T.T)	5-16
• 4륜구동 LOCK 모드 전환 방법	5-16
• 4륜구동 차량의 운행 요령	5-17
• 타이어 관련 유의 사항	5-21
• 견인 관련 유의 사항	5-22
• 정비 관련 유의 사항	5-22
• 기타 유의 사항	5-23
제동 장치	5-24
• 브레이크	5-24
• 주차 브레이크	5-25
• ABS(Anti-Lock Brake System)	5-27
• 차체 자세 제어 장치(VDC) *	5-28
경제적 운행	5-31
안전 운행	5-32
겨울철 운행	5-38
• 스노우 타이어	5-39
• 타이어 체인	5-39
터보 장착 차량 운행	5-41
차동 제한 장치(LSD)장착 차량 운행	5-43

시동 및 주행

시동 스위치



E030100AEN

■ 시동 스위치의 조명

운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 스위치 주위의 램프가 조명되어 야간 또는 어두운 곳에서 시동 스위치 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

조명은 도어를 닫은 후 일정시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠겨 경계 상태에 진입할 때 또는 시동 스위치를 「ON」 위치로 돌리면 자동으로 꺼집니다.



OUN036002

■ 시동 스위치 위치

E030201AUN

▶ LOCK

키를 뽑고 스티어링 휠을 좌우로 조금씩 움직이면 스티어링 휠이 고정되어 도난을 방지할 수 있도록 잠기는 위치입니다.

키는 「LOCK」 위치에서만 뺄 수 있습니다.

시동 스위치를 「LOCK」 위치로 돌리고자 할 때는 「ACC」 위치에서 키를 안쪽으로 누른 상태에서 「LOCK」 위치로 돌리십시오.

E030202AUN

▶ ACC

스티어링 휠이 잠기지 않고 엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.

! 주의

「LOCK」에서 「ACC」 위치로 시동 스위치가 돌려지지 않으면, 스티어링 휠을 오른쪽 또는 왼쪽으로 조금씩 움직이면서 시동 스위치를 돌려십시오.

E030203AUN

▶ ON

엔진을 시동시키기 전에 경고등을 점검할 수 있고 엔진 시동후에는 모든 전기장치를 사용할 수 있습니다.

이 위치는 엔진 시동 후에 정상적인 엔진 작동 상태의 위치입니다.

엔진 시동 상태가 아니면, 방전이 될 수 있으므로 시동 스위치를 「ON」 위치에 놓지 마십시오.

E030204AUN

▶ **START**

엔진을 시동시키고자 할 때 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌리십시오.
시동이 되면 바로 키에서 손을 떼고 10초 이상 「START」 위치에 잡고 있지 마십시오. 키에서 손을 떼면 시동 스위치는 자동으로 「ON」 위치로 되돌아 갑니다.

E030205AUN

 주 의

- 엔진 정지 중 시동 스위치를 장시간 「ACC」나 「ON」의 위치로 하면 배터리가 방전됩니다.
- 엔진이 시동 된 상태에서 시동 스위치를 「START」로 하지 마십시오. 스타터에 손상을 줄 수 있습니다.

 경 고


- 주행 중에는 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」 위치로 돌리지 마십시오. 이는 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 상실되어 사고를 초래할 수 있습니다.
- 도난 방지 스티어링 휠은 주차 브레이크 대응으로 사용할 수 없습니다. 운전석을 떠나기 전에 엔진시동을 끈 후 변속레버를 「P」(주차) 위치에 놓고, 주차 브레이크를 완전히 작동시키십시오.
그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스러운 움직임으로 사고가 발생할 수 있습니다.

 경 고

- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 스위치 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 일어날 수도 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고를 유발시킬 수 있습니다.

시동 및 주행

엔진 시동 및 정지

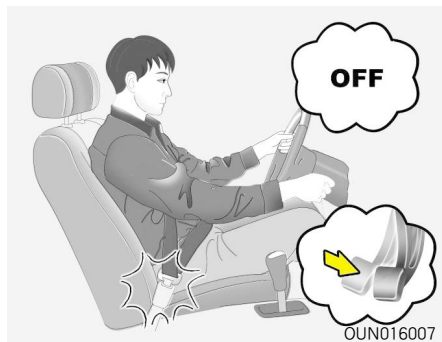

E040100AUN

■ 엔진 시동 방법

1. 엔진 시동전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
2. 주차 브레이크 확실히 작동시켜 놓으십시오.
3. 모든 전기 장치를 끄십시오.
4. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동유격을 오른발로 확인하십시오.
5. 브레이크 페달을 확실히 밟고 계십시오.



경고

운전석 주변에 페달 작동을 방해할수 있는 물건(예:깡통, 병, 고정되지 않은 바닥매트 등)이 있으면 제거하십시오. 정지 하고자 할 때 브레이크 페달이 밟혀지지 않는 등 사고가 날 수 있으므로 위험합니다.

E040101BHD

▶ 디젤 차량

디젤 차량은 엔진이 차가운 상태에서는 시동 전에 예열이 필요하며 엔진을 따뜻하게 한 후에 주행해야 합니다. 다음과 같이 하십시오.

6. 시동 스위치를 「ON」 위치까지만 돌리십시오.
7. 계기판의 예열 표시등()이 점등 후 소등될 때까지 기다리십시오. 엔진 시동을 끈 후 단시간내에 재시동 시에는 점등되지 않을 수도 있습니다.
8. 예열 표시등()이 소등되었는지 확인 후, 변속기 종류에 따라 다음과 같이 엔진 시동을 거십시오.

※ 예열이 완료된 후 약 10초 이내로 엔진이 시동되지 않으면 시동 스위치를 「LOCK」 위치에서 약 10초간 기다린 후 「ON」 위치로 돌려 다시 예열시키십시오.



E040104AUN

▶ 자동변속기 차량

9. 변속레버를 'P'(주차) 위치에 놓은 후 브레이크 페달을 밟고 계십시오.

변속레버 'N'(중립) 위치에서도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 'P'위치에서만 하십시오.

※ 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 스위치 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속레버가 'P'(주차)에서 'R'(후진) 위치로 움직여 집니다.

10. 시동 스위치를 「START」위치까지 돌리고 엔진 시동이 걸리면 (최대 10초까지) 키에서 손을 떼십시오.

아주 추운 날씨(-18℃ 이하) 또는 며칠 동안 차량을 사용하지 않았을 때는 가속 페달을 밟지 않은 상태로 엔진이 따뜻하게 될 때까지 기다리십시오.

엔진이 차가운 상태이거나 뜨거운 상태라도 가속 페달을 밟지 않은 상태에서 시동을 거십시오.

11. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정범위(1,000 rpm 이하)에 있는지 확인하신 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.

12. 주차 브레이크를 해제시킨 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.

※ 디젤 차량의 경우, 엔진 시동 직후 가속 페달을 밟지 마십시오. 엔진이 차가운 상태이면, 터보차저에 윤활유가 공급될 수 있도록 몇초간 공회전시키십시오.

시동 및 주행

E040105AUN

※ 엔진 시동시 유의 사항

- 겨울철에는 기온이 낮아 초기 rpm이 높을 수 있습니다.
- 엔진이 정상 작동 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어 질 수 있습니다.



주 의

- 시동 스위치를 10초 이상 「START」에 위치시키지 마십시오. 엔진이 꺼지거나 한 번에 시동되지 않을 때는 「LOCK」 위치에 서 10초간 기다린 후 재시도 하십시오.
- 엔진이 시동되어 있을 때는 시동 스위치를 「START」로 하지 마십시오. 스타터가 손상 될 수 있습니다.
- 고속 공회전을 삼가하십시오.
10분 이상 고속 공회전시 배기장치에 손상을 줄 수 있습니다.




주 의

- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속레버를 「P」(주차)로 위치시키지 마십시오. 「P」(주차) 위치에 놓으면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동거리가 더 길어 질 수 있습니다. 브레이크를 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오.
만약 교통이나 도로 조건이 허용된다면, 차량이 완전히 멈추기 전에 변속레버를 「N」(중립) 위치에 두고 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌려서 재시동을 시도할 수 있습니다.

경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 rpm(회전수)이 높은 상태에서 브레이크를 해제하면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 rpm이 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 됩니다.

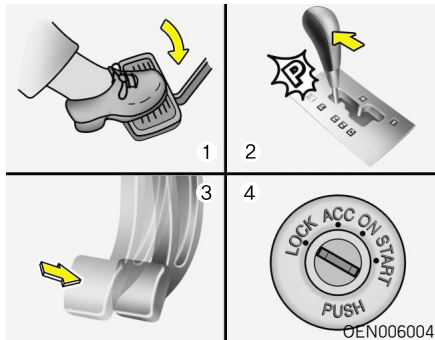

■ 엔진 정지 방법

E040202AUN

1. 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를 「P」(주차) 위치로 하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
4. 시동 스위치를 「LOCK」 위치까지 돌려 키를 빼십시오.

E040203AEN

※ 엔진 정지시 유의 사항


- 엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가하십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차시킬 때는 변속레버를 「P」(주차) 위치로 놓고 타이어에 고임목을 설치하십시오.
- 주, 정차 시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.

경 고

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

시동 및 주행

자동변속기

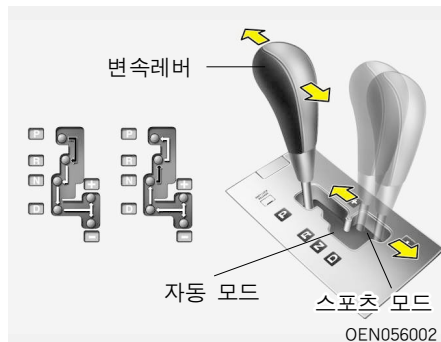

E060000AUN



브레이크를 밟아야만 작동 가능
(변속레버 잠금장치 장착)



변속레버를 그대로 작동 가능

※ 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 조작하십시오.

■ 자동변속기 작동

E060101AEN

▶ 변속위치별 기능

자동변속기는 변속레버의 위치, 차량 속도, 가속 페달의 위치에 따라 1속 ~ 6속까지 자동으로 변속됩니다. 변속레버의 위치는 계기판에 표시됩니다.

「D」, 「R」 및 스포츠 모드 구간(+, -)위치에서는 가속 페달을 밟지 않아도 브레이크만 해제되면 차량이 전진 또는 후진하게 됩니다. 이 위치에서 차량을 멈추고자 할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 계십시오.



경 고

미끄러지기 쉬운 도로에서의 급격한 엔진 브레이크 조작 (변속레버를 고단에서 저단으로 내리는 것은) 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 사용하지 마십시오.

● P(주차)

- 주차할 때 또는 엔진 정지 및 시동시 차량이 움직이지 않도록 변속기가 잠기는 위치입니다.
- 주,정차할 경우, 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 'P'(주차)로 놓고 주차 브레이크를 확실히 작동하십시오.
- 주차 브레이크 대용으로 사용하지 말고 주,정차시 반드시 주차 브레이크와 함께 사용하십시오.



주 의

'P'(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 자동변속기가 파손될 수 있습니다.

※ 다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크를 밟은 상태에서 'P'(주차)위치에 두고 엔진을 정지하십시오.
2. 바퀴에 고임목을 설치하십시오.
3. 주차 브레이크를 해제하십시오.
4. 시동 스위치 'ON' 상태에서 브레이크를 밟고 자동변속기의 위치를 'N'(중립) 위치로 변속하십시오.
'P'(주차) 위치는 변속기가 잠기는 위치로, 차량을 쉽게 움직일 수 없는 위치입니다.

단, 위와 같은 비상시 주차를 제외하고는 항상 안전을 위하여 'P'(주차) 위치에 놓고 주차 브레이크를 작동하십시오.

시동 및 주행

● R (후진)

- 차량을 후진시킬 때 사용하십시오.
- 변속레버를 「R」(후진)의 위치로 할 때는 반드시 차를 정지시켜야 합니다. 차량이 움직이는 상태에서 「R」(후진)의 위치로 변속하는 경우, 예기치 못한 위험이 초래될 수 있으니 반드시 정차 후 사용하십시오.
- 주행중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차량이 움직일 수 있으니 주의하십시오



주 의

「R」(후진)의 위치로 변속할 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 변속하고자 할 때는 차량을 완전히 정차 시킨 후 변속하십시오. 만약 주행 중에 「R」(후진)로 변속 시키면 변속기가 손상될 수 있습니다.

● N (중립)

- 주행 중 정차시간이 길어질 때 사용하십시오. 바퀴와 변속기가 잠겨 있지 않습니다. 주행 중 정차시는 브레이크 페달을 밟거나 주차 브레이크를 작동하십시오.
- 「N」(중립) 위치에서도 엔진의 시동은 걸리나, 안전을 위하여 반드시 「P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.



경 고


주행 중 「N」(중립) 상태로 하게 되면 엔진 브레이크가 작동하지 않게 되어 예기치 않은 사고를 초래할 수 있으므로 주행 중에는 「N」(중립) 상태로 변속하지 마십시오.

● D (주행)

- 이 위치는 정상적인 전진 주행 위치입니다.
- 변속기는 1속~6속 내에서 적절한 경제성과 힘을 제공하는 속도로 자동적으로 선택 변속됩니다.
- 출발하고자 할 때는 「P」(주차) 위치에서 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속하고, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 주행 중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실 히 밟지 않으면 자동변속기 특성상 차량이 움직일 수 있으니 주의 하십시오.

! 경 고

언덕길에서 멈춘 후 출발할 경우에는 변속 레버가 「D」(주행)에 있어도 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 뒤로 밀릴 수 있고, 이로 인해 중대한 사고가 발생할 수도 있습니다.

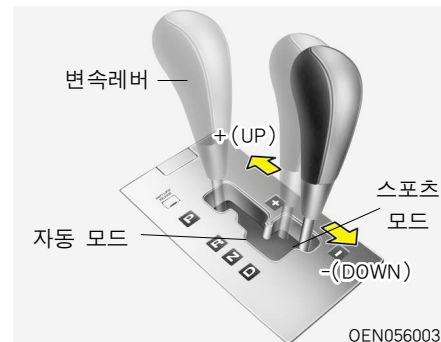

● 스포츠 모드(+, -)

• + (UP)

수동변속기처럼 레버를 「+」 방향으로 한번 밀어줄때 마다 1속씩 상승하여 6속까지 변속할 수 있습니다. 가속 페달을 밟으면서 작동시킬 수 있습니다.

시동 및 주행

• — (DOWN)

브레이크를 밟으면 속도에 따라 6속~1속까지 자동적으로 변속합니다.

또한 레버를 「-」 방향으로 한번 밀어줄 때 마다 1속씩 내려갑니다.

엔진 브레이크를 사용하고자 할 때는 브레이크를 밟으면서 레버를 「-」 방향으로 밀어 1속씩 내리십시오.

주행중 잠시 멈춤 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 자동변속기 특성상 차량이 움직일 수 있으니 주의하십시오.

- 스포츠모드는 1속에서 6속의 전진변속만 가능하며, 후진 및 주차시에는 「R」(후진), 「P」(주차)를 선택하십시오.
- 변속레버를 「-」(DOWN)측으로 빠르게 2회 조작하면 3속에서 1속, 4속에서 2속으로 변속하는 것이 가능합니다.
- 스포츠 모드에서 주행중 차속이 내려가면 자동으로 저단변속되어 정지시에는 1속으로 변속됩니다.
- 미끄러운 노면에서의 발진성을 좋게하기 위하여 정차중에 「+」(UP)측으로 1~2회조작 하는 것으로 2~3속 출발이 가능하며 「-」(DOWN)측으로 조작하면 1~2속으로 변속됩니다.
- 주행성능을 확보하기 위하여 차속에 따라 「+」(UP)측으로 조작하여도 변속이 되지않는 경우가 있으며, 또한 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위하여 차속에 따라 「-」(DOWN)측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있습니다.

주 의

- 스포츠 모드(+, -)에서는 가속 페달을 밟으면 속도에 따라자동으로 1속에서 6속까지 올라가게 되나, 변속시기보다 높은 엔진회전수(rpm) 상태에서 변속되므로 수동 변속기 처럼 속도나 회전을 보며 레버를 이용하여 변속시키십시오. 그렇지 않으면 자동 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 스포츠 모드에서 고단으로의 변속은 그때의 도로조건에 맞추어 엔진회전수가 회전계의 적색범위에 들어가지 않도록 적정시기에 변속을 하십시오.
- 급격한 엔진브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로상태 및 주행속도에 따라 적절한 변속을 하십시오.

E060102AUN


▶ 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)

자동변속기의 변속레버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위하여, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 시동 스위치를 「ON」 위치에 두십시오.
3. 변속레버를 다른 위치로 변속하십시오.

- 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 브레이크 페달을 반복적으로 밟고 해제되면 변속기 부근에서 잡음이 들릴 수 있습니다.
- 「N」(중립) 위치에서는 변속레버 잠금 장치가 작동하지 않으므로 반드시 「P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.
단, 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속 시는 변속레버 잠금 장치가 작동됩니다.
- 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)는 브레이크 페달을 밟고, 변속레버를 움직여야 잠금장치가 해제되므로 해제 순서를 반드시 준수하십시오.

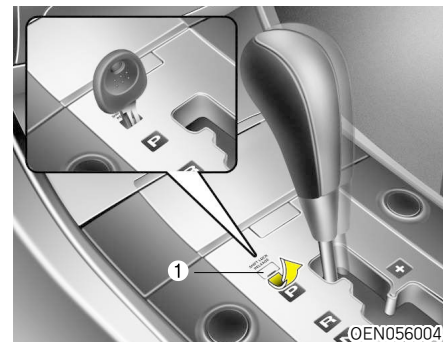

● 변속레버가 움직이지 않을 경우

배터리가 방전되었거나 또는 시동 스위치가 「ON」이 아니면 브레이크 페달을 밟아도 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 조작되지 않습니다. 이 때는 변속레버 앞쪽에 위치한 커버(1)를 열고, 시동 키 또는 얇은 도구를 홈에 꽂아 누르면서 변속레버를 움직이면 다른 위치로 조작이 가능합니다.

시동 및 주행

시동 스위치가 「ON」 위치가 아닌 상태에서 수동해제를 사용한 경우, 재 시동 후에는 변속레버 잠금장치가 다시 정상적으로 작동됩니다. 단, 다음과 같은 현상이 발생하면 즉시 가까운 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

- 변속레버 잠금장치(Shift Lock) 기능이 작동하지 않을 때
- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서, 브레이크 페달을 밟았는데도 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 위치로 움직이지 않을 때

E060200AUN

올바른 운전 요령

- 엔진 시동은 반드시 변속레버를 「P」(주차)에 위치시킨 후 주차 브레이크를 작동시켜 놓고 오른 발로 브레이크 페달을 밟은 채 실시하십시오.
- 엔진 공회전 속도가 높을 때는 어떤 위치로도 변속하지 마십시오.
- 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치로 조작하신 후에 레버를 고정시킨 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 자동변속기 차량은 「R」, 「D」, 「+」, 「-」의 어느 위치에서나 공회전 상태에서 가속페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동시키십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크를 사용하십시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 엔진의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 작동시키거나 브레이크를 사용하십시오.

- 브레이크를 작동시킨 상태에서 「R」(후진) 또는 어떠한 전진 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.
- 주, 정차 중에 엔진을 지나치게 고속 회전시키지 마십시오.



경고

- 가속페달을 밟은 채로 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 다른 위치로 변속하지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.
- 주행 중에는 변속레버를 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험하게 됩니다.
- 주, 정차시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위하여 항상 「P」(주차)에 위치시키고 주차 브레이크를 작동시킨 다음 반드시 엔진 시동을 끄십시오.

E060201AUN

▶출발하는 경우

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

변속레버를 「D」, 「+」, 「-」 및 「R」로 변속시 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직여 전진 또는 후진할 수 있습니다. 특히, 엔진 회전이 높은 경우(외부온도에 따라 약 1,500~2,000 rpm 이상)는 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.

**경 고**

「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.
가속 페달을 밟은채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.

E060202AUN

▶통상주행시 급가속을 원하는 경우

「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 다른 차량을 추월하고자 할 때는 가속 페달을 끝까지 밟으면 변속기는 저단 변속하여 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위하여 앞차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.

E060203AEN

▶정지했다가 언덕길로 주행하고자 할 때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 변속레버를 「D」(주행) 또는 스포츠 모드의 「1단」 위치에 놓으시고 주차 브레이크를 해제하십시오.

브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

- 급한 오르막 길에서 정차 후, 출발시 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다.

이때, 스포츠모드 2단 상태에서 출발하면 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지할 수 있습니다.

시동 및 주행

4륜구동 장치(4WD)*

E170000AEN

4WD는 4 Wheel Drive의 약자로, 전·후륜이 모두 구동되어 비포장의 험로탈출, 급경사로, 모래길이나 진흙탕길 등 차량의 구동력을 극대화하여 주행성을 향상시키는 장치입니다.

E170100AEN

■ 전자제어 4륜구동(A.T.T)

A.T.T란 Active Torque Transfer의 준말이며, 상시 4륜구동 장치에서 한 단계 발전한 것으로서 필요에 따라 엔진동력을 전·후륜으로 자동 배분하는 장치입니다.

● 전자제어 4륜구동의 장점

1. 차량의 직진 안전성 향상
2. 차량의 선회 성능 향상
3. 눈길, 빗길, 모래길 등 험로에서의 운전성 확보

E170200AEN

■ 4륜구동 LOCK 모드 전환 방법

구동상태	스위치 선택방법	계기판 표시등	주 사용시기
4WD LOCK 작동		4WD LOCK (점등)	• 4WD LOCK 기능은 비포장의 험로 탈출, 급경사로, 모래길이나 진흙탕길 등 차량의 구동력을 극대화 시키기 위해 사용됩니다. • 4WD LOCK 모드 작동시 차량속도가 30km/h 이상인 경우 자동적으로 4WD LOCK 모드가 해제되고, 다시 차량 속도가 30km/h 이하인 경우 4WD LOCK 모드가 작동 됩니다.
4WD LOCK 미 작동		(소등)	• 일반도로 등 평상운행 시 거의 전륜으로 운행되며, 도심이나 고속도로에서 사용합니다. • 일반도로 및 포장도로에서는 거의 2WD에 가깝게 주행하다가 4륜구동이 필요한 상황이라고 판단되면 컴퓨터 제어에 의해 자동으로 4WD로 구동 주행하는 장치입니다.

! 주의

- 일반도로 주행 시에는 반드시 4WD LOCK 스위치를 눌러(스위치가 튀어나온 상태) 4WD 구동을 해제하십시오. 4WD LOCK 모드 상태에서 일반도로 주행 시(특히 선회 시) 4륜 구동계 부품에 손상을 줄 수 있으며, 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다.
- 그러나 4륜 LOCK 모드 상태에서 일반도로 주행 시(특히 선회 시) 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있으나 이는 극히 정상적인 현상으로 차량의 고장이 아니며, 4륜 모드 해제시 진동 및 소음은 없어집니다.
- 또한 4륜 LOCK 모드 해제 시에는 약간의 충격이 발생할 수 있으나, 이는 차량 전, 후륜에 작용하고 있는 구동력이 해제될 때 발생하는 일반적인 현상으로 차량 이상이 아닙니다.

E170300AEN

■ 4륜구동 차량의 운행 요령

4륜구동 차량의 특징을 잘 이해하고, 각 도로 조건에 맞게 사용하십시오.

또한 위험하다고 판단되는 길은 주행하지 마십시오.

E170301AEN

▶ 주행 전에

- 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 운전자세를 평상시보다 핸들과 가깝게, 그리고 곧은 자세를 유지하십시오. 핸들이나 페달을 손쉽게 조작할 수 있도록 여유있는 위치로 조정하십시오.
- 비포장 도로에서는 주의해서 주행하시고 위험한 지역은 피하십시오.
- 4륜구동차는 만능이 아닙니다. 일반차량과 마찬가지로 조향, 브레이크 조작을 신중히 하여 안전운전 하도록 하십시오.
- 강한 횡풍이 불 때는 속도를 줄여 주십시오. 차량의 무게 중심이 높기 때문에, 횡풍의 영향을 많이 받게 됩니다. 차량 제어의 안정성을 위하여 차량의 속도를 줄이십시오.

- 4륜구동 차량은 여러가지 험로에서 주행능력을 향상시키기 위해 축간 간격이 좁고 최저 지상고가 높습니다.

설계 특성상 보통 차보다 무게 중심이 높습니다. 최저 지상고가 높으면 시야가 높아져서 예측 운전을 할 수 있는 장점이 있습니다.

4륜구동 차량은 같은 속도로 코너링 할 수 있도록 설계된 2륜구동 차량과 달리 험로 주행에서 보다 나은 성능을 발휘할 수 있도록 설계되어 있습니다.

- 비포장 도로 주행시는 핸들을 안쪽에서 잡지 마십시오. 핸들이 갑자기 당겨질 수 있어서, 손을 다칠 수 있습니다. 비포장 도로 주행시는 항상 핸들의 바깥쪽을 확실하게 잡으십시오.



E170302AEN

▶ 눈길, 빙판길을 주행할 때

- 가속 페달을 서서히 밟아 부드럽게 출발하십시오.
- 타이어 체인이나 스노우 타이어를 사용하십시오.
- 차간거리를 충분히 유지하고, 브레이크 사용시는 엔진 브레이크를 사용하십시오.
- 운전중 급가속, 급브레이크, 과도한 핸들 조작을 하면 차량의 미끄러짐 등이 발생하므로 위험합니다.

시동 및 주행



E170303AEN

▶ 모래길이나 진흙탕을 주행할 때

- 차속은 가능한한 저속으로 일정하게 하십시오.
- 진흙탕을 주행할 때 필요하면 타이어 체인을 장착하십시오.
- 진흙탕 주행시 도로상태를 알기 어렵기 때문에 저속으로 주행하십시오. 가능하면 차에서 내려 도로상태를 살피십시오.
- 운전중 급가속, 급브레이크, 과도한 핸들조작을 하면 차량이 모래길이나 진흙탕에 빠질 우려가 있으므로 피하십시오.

- 진흙탕 길에서 앞 또는 뒷바퀴가 빠졌을 경우, 지나치게 바퀴를 회전시키지 마십시오. 4륜구동 장치가 손상될 수 있습니다. 차량이 모래길이나 진흙탕에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣고 탈출하거나, 전진, 후진을 반복하여 차량 관성을 이용하여 탈출하십시오.

E170304AEN

▶ 급경사로 올라갈 때

- 돌, 모래 및 요철부위가 적은 곳을 선택해서 주행하십시오.
- 언덕길을 오르기 전에 주행이 가능한지를 직접 확인하십시오.

E170305AEN

▶ 급경사로 내려갈 때

- 엔진 브레이크를 사용해 천천히 내려 오십시오.
- 언덕길을 내려올 때 전방에 장애물 등이 없는가를 직접 확인하십시오.
- 언덕길을 내려올 때 도중에 변속이나 클러치 조작을 하지 마십시오.
- 미리 언덕길 상태에 따라 변속 기어를 선택하십시오.

E170306AEN

▶ 하천 등을 건널 때

1. 전기계통 등에 물이 들어가면 주행불능 상태로 되기 때문에 가능한 한 수중 주행을 피하십시오.
 - 수중 주행을 하기 전에 미리 하천의 깊이 나 지형 등을 확인하고 수심이 낮은 곳을 선택하여 5km/h 정도의 속도로 파도가 일지 않도록 천천히 주행하십시오.
 - 만일 실내나 헤드램프에 물이 들어갔을 때는 「험로(OFF ROAD) 주행후의 점검 및 조치」 항목을 참조하십시오.
 - 자주 하천 등을 건너면 차량 수명이 짧아 지므로 유의하십시오.
2. 하천 등을 건넌후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
브레이크 성능이 저하된 경우는 앞 · 뒤의 다른 차량에 유의하여 저속으로 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아 올때까지 브레이크 페달을 몇번 가볍게 밟으십시오.
3. 하천 등을 건넌후에는 차체 각부를 점검하십시오.



주 의

- 수심 50cm 이상의 장소는 절대 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.

E170307AEN

▶ 험로(OFFROAD)주행 후의 점검 및 조치

- 노면의 돌기물에 의해 손상된 부위가 있는가 점검하십시오.
- 연료계, 냉각장치에 누수가 없는지 점검하십시오.
- 깨끗한 물로 세차하십시오.
바닷가의 모래밭 등을 주행하였을 때는 해수의 염분에 의해 차량에 녹이 발생하기 쉬우므로 빨리 세차하십시오.
- 세차후는 저속으로 주행하면서 가볍게 브레이크를 밟아 브레이크 부분의 수분을 말리십시오. 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 폐사 서비스센터 또는 정비협력업체에서 점검을 받으십시오.

하천 도하 등 수중 주행을 한 후에는 필히 다음 항목을 점검하고 필요한 조치를 하십시오.

- 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 폐사 서비스센터 또는 정비협력업체에서 점검을 받으십시오.
- 엔진 오일, 변속기 오일, 디퍼렌셜 오일, 프 로펠러샤프트 그리스 등을 점검하여 이상이 있을 시 교환하십시오.
- 헤드램프 점검
물이 들어 왔으면 물 빼기를 하십시오.
- 휠 베어링부의 그리스 교환을 폐사 서비스 센터 또는 정비협력업체에서 하십시오.

시동 및 주행

! 주 의

험로(OFF ROAD) 주행 후에는 정기 점검 주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교환하십시오.

! 경 고

- 험로(OFF ROAD) 주행 후에는 차체 아래, 샤시 또는 후드에 묻은 이물질을 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 패드를 점검하십시오. 브레이크 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.



- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 충분한 차간거리를 유지하십시오. 제동거리는 2륜구동 차량과 그다지 차이가 없습니다. 눈이 쌓인 도로, 진흙길 등의 미끄러지기 쉬운 도로에서 특히 차간거리를 유지하십시오.
- 하천을 건너는 등의 수중 주행을 하지 마십시오.
- 진흙탕길에서 앞 또는 뒷바퀴가 빠졌을 경우, 지나치게 바퀴를 회전시키지 마십시오. 4륜구동 장치가 손상될 수 있습니다.
- 진흙탕길 또는 물이 있는 곳을 주행했을 때는 브레이크 상태를 점검하십시오. 천천히 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아 올때까지 브레이크 페달을 몇 번 밟으십시오.

! 주 의

- 고속 회전을 하지 마십시오. 급차선 변경이나 급회전 등과 같이 조향 핸들을 갑작스럽게 작동을 하지 마십시오. 고속 주행 상태에서 차량 제어력을 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다.
- 충돌 사고 시 안전벨트를 착용했을 때와 비교하여 안전벨트 미착용 시, 사망 가능성이 높습니다.
- 두개 이상의 바퀴가 도로를 벗어난 경우, 운전자가 다시 길로 들어가기 위해 과도하게 조향 핸들을 조작하면 조향능력이 상실되어 사고의 위험이 있습니다. 급격한 조향 핸들 조작을 피하고 반드시 천천히 감속하면서 차선으로 진입하십시오.

E170400AEN


■ 타이어 관련 유의 사항

4륜구동 차량의 타이어에 세심한 주의를 하십시오. 4륜구동 시에는 모든 타이어에 구동력이 걸리므로 타이어의 마모정도에 따라 차량성능이 크게 영향을 받습니다.

- 타이어와 휠을 교환할 경우 4륜 모두 동일하게 교환하십시오.
- 앞·뒤 타이어 위치 교환은 반드시 5,000km 마다 실시하십시오.
- 타이어의 공기압을 정기적으로 점검하십시오.

! 경고

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈, 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐만 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 타이어 교환 시, 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 다른 종류의 타이어를 장착해서 운행하게 될 지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안됩니다.

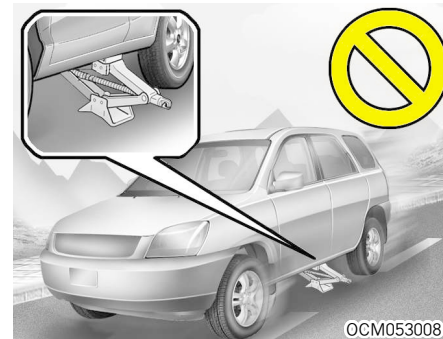

- 4륜구동 차량을 잭으로 들어올린 상태에서 엔진시동이 걸려 타이어가 회전되지 않게 하십시오. 접지된 타이어가 회전하면 잭에서 차량이 튕겨져 나갈 수 있습니다.

시동 및 주행



- 타이어에 체인을 장착할 때는 전륜 및 후륜 모두 체인을 장착하십시오. 불가피한 경우, 반드시 전륜에 체인을 장착하십시오.

**주 의**

타이어 체인은 규정 제품(SAE “S” 급 또는 와이어 및 플라스틱 체인)을 사용하십시오. 규정 제품 이외의 체인은 차체를 손상시킬 수 있습니다.



E170500AEN

■ 견인 관련 유의 사항

4륜구동 차량은 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오. 반드시 4륜을 들어 올려서 견인하거나 돌리(바퀴달린 수레)를 사용하여 견인하십시오.

※ 차량 견인에 관한 자세한 내용은 4장 「차량 견인」을 참고하십시오.

**경 고**

4륜구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올려 견인하십시오.

E170600AEN

■ 정비 관련 유의 사항

- 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 점검할 경우에 전륜 또는 후륜 어느 한쪽만 구동시키지 마십시오.
 - 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 차량을 구동시켜야 할 경우에는 반드시 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 4륜구동 계통에 고장이 발생할 수 있습니다.

E170700AEN

■ 기타 유의 사항

차량 정기검사 항목 중 “속도계 허용오차 기준초과 검사”를 할 경우, 4륜구동 차량은 4륜구동(4WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜구동 차량 검사방법으로 실시할 경우, 트랜스퍼 내부 부품 손상 및 차량 이탈로 인한 안전사고 위험이 있으므로 주의하십시오.



단, 불가피하게 2륜구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사시에는 다음의 절차에 유의하시어 실시하십시오.

1. 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
2. 전륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester) 위에 위치시키십시오.
3. 주차 브레이크를 해제하십시오.
4. 후륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치 위에 올리십시오.
5. 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

시동 및 주행

제동 장치



E070100AUN

■ 브레이크

- 브레이크를 작동 시킬 때 수회에 걸쳐 작동시키십시오.
안정된 성능은 물론 후속차에 제동상황을 미리 알려 주게 되어 추돌을 방지할 수 있습니다.
- 내리막 길에서 브레이크를 장시간 사용하면 성능이 저하되므로 반드시 엔진브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 작동되지 않을 때나 ABS 장착 차량은 브레이크 페달을 펌프질 하듯이 밟지 마십시오.

! 주의

가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.

! 경고

브레이크 장치가 젖은 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수회 가볍게 브레이크를 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.

! 경고

- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 엔진 브레이크는 피해 주십시오.
차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.
- 엔진이 정지된 상태에서는 브레이크를 작동시키기 위해 보다 많은 힘을 필요로 하고 제동거리도 증가하므로 주행 중 엔진시동을 끄지 마십시오.
- 브레이크 페달 밑으로 강통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
브레이크 페달 작동을 방해하여 위험합니다.
- 브레이크 페달 위에 발을 올려 놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 패드(또는 라이닝 *)의 과도한 마모, 제동거리의 증가를 가져옵니다.

E070102AUN

▶ 디스크 브레이크 마모 표시

- 본 차량은 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다.

브레이크 패드가 마모되고 새로운 패드로 교환할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크로부터 고주파 경고음('깹'하는 소리)을 들을 수 있습니다.

브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다.


이때는 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 브레이크 점검 및 패드 교환을 의뢰하십시오.

어느 특정한 조건의 주행이나 날씨에 따라 브레이크를 처음 밟을 때나 또는 살짝 밟을 때 깹 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 것으로 브레이크에 문제가 있는 것은 아닙니다.

- 브레이크 장치의 수리비용 절감을 위하여 브레이크 패드가 마모된 상태로 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교환할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교환하십시오.

 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('깹'하는 소리)이 나면 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 일어날 수도 있습니다.

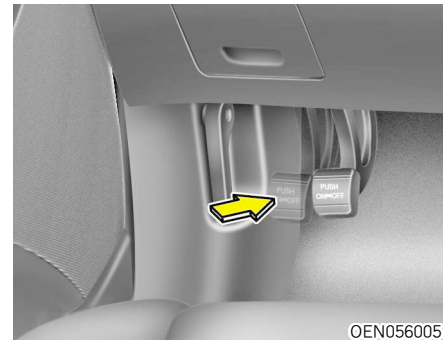

OEN056005

■ 주차 브레이크

E070201AEN

▶ 작동

- 차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 페달을 끝까지 밟아 놓으십시오.
- 브레이크가 작동하지 않는 위급상황에서 주차브레이크를 사용할 수 있습니다. 그러나 제동거리는 정상적인 제동거리보다 더욱 길어집니다.
- 빙판길 또는 눈길과 같이 미끄러지기 쉬운 노면 상태에서는 차량이 회전할 수 있으므로 사용시 주의하십시오.

시동 및 주행


- 주차 브레이크를 완전히 작동시켜 놓은 다음 변속레버를 'P'(주차) 위치에 놓으십시오.

겨울철에는 주차 브레이크 관련 장치가 동결될 수도 있습니다.

경사지가 아닌, 평탄하고 안전한 곳에 차량을 주차시킬 때는 주차 브레이크를 사용하는 대신 주차 후, 바퀴에 고임목을 고이십시오.

**경 고**

본 차량에 대한 지식이 없는 사람 또는 유아나 어린이가 주차 브레이크를 손대지 못하도록 하십시오. 주차 브레이크를 해제시킬 경우에는 주, 정차 상태에 따라 사고의 위험성이 있습니다.

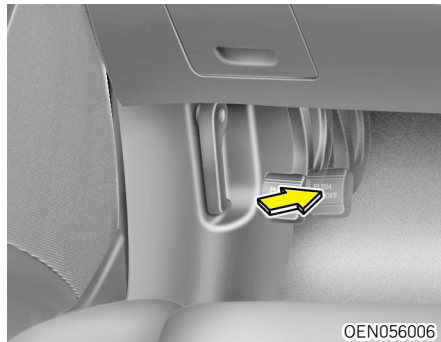

E070202AEN

▶ 작동 해제

- 주차 브레이크를 해제하려면 주차 브레이크 페달을 한번 더 끝까지 밟은 다음 발을 떼어 내십시오.
- 주차 브레이크를 해제하면 변속기의 위치에 따라 차량이 움직일 수도 있으므로 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 출발하기 전에 주차 브레이크를 완전히 해제하고 계기판 내에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

**주 의**

- 주차 브레이크를 완전히 해제하였는 데도 주차 브레이크 경고등이 켜져 있으면 브레이크 장치에 고장이 발생한 것이므로 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 주차 브레이크를 작동시킨 상태에서 운행하면 브레이크 과열, 브레이크 패드(또는 라이닝*)의 과도한 마모의 원인이 될 수 있습니다.

E070300AUN

■ ABS(Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 급제동시나 미끄러운 도로에서 제동 시, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 스티어링 휠의 조향성능을 유지시켜 주는 장치입니다.

일반적인 주행 조건에서 ABS는 일반적인 브레이크 장치의 작동과 같습니다.

ABS가 장착된 차량으로 주행할 때는 도로조건이나 교통상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동시 브레이크 페달을 힘껏 밟고 차가 완전히 정지할 때까지 계속 밟고 계십시오. 이 경우 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 펌프질 하듯이 밟지 마십시오.
- ABS 차량은 급제동시에도 스티어링 휠 조향이 가능합니다.
- ABS가 작동될 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 것입니다.
- ABS 차량은 젖은 포장도로나 얼음길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크 차량보다 더 빨리 정지할 수 있습니다. 그러나 높은 속도로 주행하지 마십시오.
- ABS 차량일 지라도, 여전히 충분한 제동거리는 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.
- ABS 장착 차량이라도 옆으로 미끄러지는 위험을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 깨끗하지 않고 평평하지 않은 도로 또는 막 쌓인 눈길에서는 일반 브레이크 차량보다 제동거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회 할 때는 항상 감속 주행하십시오. ABS 장착 차량도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.
- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 엔진을 정지시켰다가 재시동하여 ABS 경고등이 소등되는지 점검하십시오.
- 운행 중에 ABS 경고등이 계속 점등하면 ABS 장치에 이상이 발생한 것이므로 빨리 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오. 이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동됩니다.


- ABS 경고등은 시동 스위치 「ON」한 후 3초 동안 점등 됩니다. 이 시간은 자가 진단 시간이고 ABS가 정상이면 경고등은 소등됩니다. 만약 계속 점등 되어 있으면 ABS장치에 이상이 발생한 것입니다. 가능한 빨리 가까운 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ABS 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ABS가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 엔진을 점프 스타트 할 때는 엔진 회전이 불안정하고 동시에 ABS 경고등이 점등 또는 점멸할 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압 부족에 의한 것이므로 배터리 전압이 회복된 후 주행 하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로, 좋은 조건의 도로에서 최대의 브레이크 효과를 향상시키도록 설계되었습니다. 나쁜 조건의 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로조건에 적합한 안전한 속도로 주행하십시오.

시동 및 주행



경 고

- ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 점등한 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 점등되면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 안전한 운행을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등.
 - 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등.

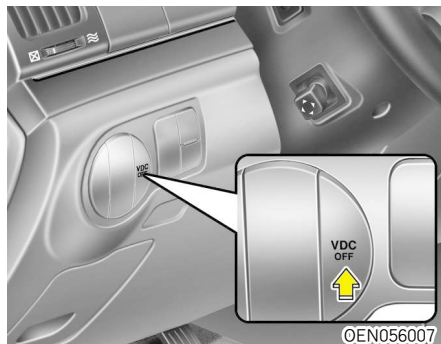

E070500AUN

■ 차체 자세 제어 장치(VDC)*

차체 자세 제어 장치(VDC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하여 발진하기 쉽게 하고 선회 가속시의 적절한 구동력, 조종력을 확보하는 기능 뿐만 아니라, 차속 및 조향각 센서등 각종 센서들로부터 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또한 커브를 돌 때 차량의 앞,뒤,좌,우 모든 방향에 대한 차체의 자세를 제어하여 보다 안정된 조종력을 확보하기 위한 장치입니다.

※ VDC는 Vehicle Dynamic Control 의 약자입니다.

E070501AUN

▶ VDC 작동

● 작동 가능상태

- 차량의 엔진을 시동시키면 표시등이 약 3초간 점등되었다가 소등된 후 자동으로 VDC 작동 가능 상태가 됩니다.
- 엔진 시동 후 「VDC OFF」 버튼을 0.5초 이상 눌러 VDC 작동을 정지시킨 상태( 표시등 점등)에서는 한번 더 「VDC OFF」 버튼을 눌러 계기판에 VDC 작동 정지 표시등()이 소등되면 차체 자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 VDC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 VDC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

VDC

● 작동될 때

주행중 차체 자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 VDC작동 표시등(VDC)이 점멸됩니다.

- VDC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져나오거나 가속 페달을 밟을 때, 엔진 회전수(rpm)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

E070502AUN

▶ VDC 작동정지

**VDC
OFF**

● 작동정지 상태

- 「VDC OFF」 버튼을 0.5초 이상 눌러 계기판에 작동 정지 표시등 ()이 점등되면 차체 자세 제어 장치가 작동 정지 됩니다.
- VDC 작동 정지 상태에서 시동 스위치를 「LOCK」으로 위치 시키면 VDC 작동 정지는 자동으로 취소되며 엔진을 재시동하면 VDC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.

■ VDC 작동 표시등(점멸)

VDC

■ VDC 작동 정지 표시등(점등)

**VDC
OFF**

E070503AUN

▶ 표시등

시동 스위치를 「ON」으로 하면 점등되고 VDC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 소등됩니다. 작동 표시등은 VDC가 작동될 때 점멸합니다. 작동 정지 표시등은 「VDC OFF」 버튼을 눌러 VDC 장치를 작동해제 시켰을 때와 VDC 작동 가능 상태에서 VDC 장치에 이상이 있을때 점등됩니다.

시동 및 주행

**경 고**

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 VDC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운전에 유의하십시오.

특히 VDC 작동 표시등이 점멸하는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

E070504AUN

▶ VDC OFF(작동 정지)사용 방법**• 차량 검사 시**

차량 검사 시에는 시동 스위치 「ON」 상태에서 「VDC OFF」 버튼을 한번 눌러 ( 표시등 점등) VDC 기능을 정지시킨 후 차량검사를 실시하고 검사 완료 후에는 「VDC OFF」 버튼을 다시 한번 눌러 VDC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

• 차량 운행 시

일상적인 차량 운행 시에는 가능한 VDC 작동 가능 상태로 운행하십시오.

주행 중 VDC 작동 가능 상태에서 작동 정지 () 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 「VDC OFF」 버튼을 누르십시오.

특히, VDC 작동 상태(VDC 표시등 점멸)에서는 절대로 「VDC OFF」 버튼을 누르지 마십시오. VDC 작동 상태에서 VDC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- 차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 VDC 작동을 정지시키지 않으면 VDC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 「VDC OFF」 버튼을 눌러 VDC 작동을 정지하십시오.
- VDC 작동 가능한 상태에서 「VDC OFF」 버튼을 눌러 VDC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동 성능에는 전혀 이상이 없습니다.

**경 고**

VDC 작동 상태에서는 「VDC OFF」 버튼을 누르지 마십시오.

미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 「VDC OFF」 버튼을 눌러 VDC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 주행 중 VDC 작동 가능 상태에서 작동 정지 () 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 「VDC OFF」 버튼을 누르십시오.

경제적 운행



E070600AUN

■ 올바른 제동 요령

- 브레이크를 밟을 때 2~3회에 걸쳐서 작동시키면 안정된 성능을 얻을 수 있고, 또한 후속차에 미리 알려주게 되어 추돌을 방지할 수 있습니다.
- 차량이 정지하는데 필요한 만큼의 힘만 브레이크 페달에 가하십시오.
- 내리막길에서 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열, 브레이크의 일시적인 고장 우려가 있으니 저단기어를 사용하시고, 속도를 서서히 줄이면서 차레대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 병용하여 속력을 줄이십시오.
- 엔진 회전수(rpm)가 필요이상 올라갈 경우는 엔진 각부에 무리가 생겨 엔진을 손상 시키게 되므로 주의하십시오.



E100000AUN

연료 소모량은 주로 운전자의 운전 습관에 따라 달라집니다. 차량 운행 시 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 엔진 공회전은 짧게 하십시오. 또한 고속공회전은 삼가하십시오. 그러나 추운 날씨에는 엔진을 따뜻하게 하기 위한 공회전을 지역별로 관련법규가 허용하는 범위내에서 좀더 길게 하십시오.
- 기다리는 시간에는 엔진을 정지하십시오.
- 경제속도로 주행하십시오.
- 고속에서 창문을 열고 주행하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.



- 급발진, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하도록 하십시오.
- 횡풍과 역풍을 맞게 되면 천천히 주행하십시오.
- 차량은 항상 잘 정비된 상태로 유지 하십시오.
- 에어컨은 필요시만 사용하십시오.
- 도로조건이 나쁜길은 피하는게 좋습니다. 비포장도로 주행시 하부부품이 손상을 입을 수 있으므로 항상 주의 하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.

시동 및 주행



- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위하여 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드(또는 라이닝*)의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올려놓고 운행하지 마십시오. 연료의 과소모는 물론이고 브레이크의 손상을 가져옵니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품의 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

E110000AUN

주행 중에는 차량상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검 및 정비를 하십시오.

또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력공장에 연락하십시오.

- 차량의 주행 속도는 안전속도 이내로, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.
- 경적음은 꼭 필요시만 사용하십시오.
- 운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 점등되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검하십시오.
- 출발은 천천히 하고, 급출발, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.



E110100AUN

■ 험로에서의 주행

- 요철이 심한 도로에서 양 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체가 지면에 접촉하게 됩니다. 이러한 도로에서는 차 바퀴를 볼록한 곳에 올려 놓으면서 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동거리를 충분히 확보 하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.

- 제동시에, 차가 멈출 때까지 브레이크 페달을 펴
프질 하듯이 가볍게 위 아래로 밟으십시오.
(ABS 장착 차량 제외)
- 눈길, 진흙길, 또는 모랫길인 경우 2단 기어를
사용하여 천천히 가속하십시오. 차바퀴가 헛
돌지 않도록 하십시오.
- 얼음, 눈, 또는 모랫길에 빠졌을 때, 모래, 타이
어 체인 또는 다른 미끄러지지 않는 물건을 바
퀴 밑에 받쳐 놓고 구동력을 제공하십시오.



경 고

미끄러운 도로 표면을 주행할 때 갑자기 저
단으로 변속하는 것은 사고를 유발할 수 있
습니다. 타이어 속도를 갑자기 변화시키면
타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운
길에서 저단변속을 할 때는 주의하십시오.

E110200AEN

■ 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이, 진흙길, 모래위 또는 빙판길에서 차
바퀴가 빠져 헛도는 경우, 조향성을 향상시키
기 위해 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십
시오.
- 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바
퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차량이 프레
임(바디)까지 묻힐 수 있습니다. 변속레버를
「D」와 「R」 위치에 번갈아 두면서 가속페달을
부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하다면, 납작한 돌, 나무 또는 비슷한 물건들
을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고,
차량을 앞,뒤 반복적으로 움직여서 빠져 나오십
시오.

몇번의 시도에도 탈출을 하지 못할때는 조작을 중
지하고 견인하십시오.



주 의

- 진흙이나 모래속을 빠져나오기 위해 무리
하게 차량을 움직이면 엔진 손상이나, 과
열, 변속기가 손상되거나 고장날 수 있으
며, 타이어가 손상될 수도 있습니다.
- 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 빠져나오고자
무리하게 엔진회전수를 올리면, 타이어 파
열 및 변속기 계통에 심각한 손상을 가져
올 수 있습니다.

시동 및 주행



경고

- 차량이 정지된 상태에서 차량이 헛돌면 타이어가 과열되거나 폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수도 있으므로 차 바퀴가 빠져 나올 수 없다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 빠져나온 직후 차량의 갑작스런 움직임으로 예기치 못한 사고의 위험이 있으므로 반드시 주위의 안전을 충분히 확인한 후 실시하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.



경고

- 타이어가 빠져 헛도는 경우, 빠져 나오기 위해 타이어 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때, 타이어 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 바퀴 회전이나 갑작스런 움직임에 대비하여 안전하다고 판단될 때만 실시하십시오.
타이어 밑에 대어 놓았던 물건이 튀어나오거나 바퀴 회전 또는 갑작스런 움직임으로 제2의 사고가 발생할 수 있으며, 이는 심각한 상해나 목숨을 앗아갈 수도 있습니다.



E110300AUN

■ 커브길 주행 시

커브길 주행 시는 브레이크를 밟거나 기어를 번속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 차체를 똑바로 유지하면서 회전하십시오.



E110400AUN

■ 야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 많은 위험이 내포되어 있으므로 다음의 운전요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행 시 마주오는 차와 교행할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방의 눈부심을 방지하도록 하십시오.
- 비가 내리면 라이트의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 더욱 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄이고 차간 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없는 경우는 시야 확보가 더 어렵습니다.
- 전조등은 깨끗이 유지하고 전조등 각을 적절하게 유지하십시오.




E110500AUN

■ 악천우 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작은 피하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳의 주행은 피하십시오.
브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오.
물기있는 도로를 주행한 후에는 브레이크를 건조시키기 위하여 충분한 안전거리를 확보하고 서행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟으십시오.

- 안개가 끼었거나 기상조건으로 인하여 시계가 나뉠 때는 충분한 속도를 낮추면서 차량 조명을 켜고 운행 하십시오.
- 폭우가 내릴 경우는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동거리가 더 많이 필요하므로 서행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 유지하십시오. 줄무늬가 생기거나 잘 닦이지 않을 경우는 와이퍼 블레이드를 교환하십시오.
- 타이어가 좋지 않은 상태에서 젖은 길 또는 빗길 급정차는 타이어 미끄러짐을 발생시켜 사고를 일으킬 수도 있습니다. 타이어 상태를 항상 좋게 유지하십시오.

시동 및 주행

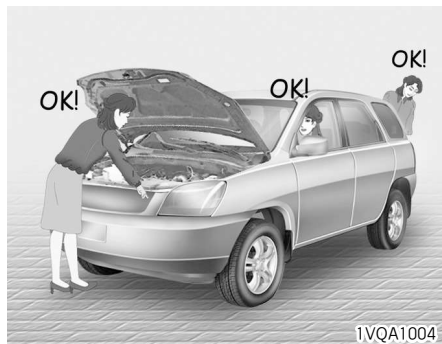

E110700AUN

■ 고속도로 주행

- 운행전 점검을 하십시오.
특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.



- 차간 거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인 하시고 방향지시등을 켜십시오.
출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 대단히 위험합니다.



- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 나빠지게 되거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.
엔진브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

**알아두기****엔진 브레이크(Engine Brake)란?**

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제 동력을 얻는 것 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과 할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

E110900AUN

■ 여름철 운행

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

시동 및 주행

겨울철 운행

E120000AUN

- 타이어 체인, 창문닦이, 유리창 성에 제거기, 모래나 소금부대, 경고판 그리고 야삽과 점프 케이블 등의 비상장비를 갖고 다니십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운행하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운행하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.



- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운행전 점검시에 추가로 점검하십시오.
1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
 2. 엔진을 시동하고 각종 페달이 정상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
 3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.



- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 펌사 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다. (7장, 「냉각수 점검」의 혼합비율 참조)

E120100AUN

■ 눈 덮는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오. 음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의 하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해 지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향 조작에 도움이 됩니다. 오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

E120101AUN

▶ 스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오. 또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.



경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.



E120102AUN

▶ 타이어 체인

- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오. 알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오. 불가피하게 사용해야 할 경우는 와이어 체인(두께 15mm 이내의 체인)을 사용하십시오.

시동 및 주행

- 2륜 구동 차량은 타이어 체인을 전문에 장착하십시오. 4륜구동 차량은 전륜 및 후륜 모두 체인을 장착하십시오. 불가피한 경우, 반드시 전문에 체인을 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 사시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.
본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.

주 의

- 일반 체인 장착시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 KS규격 및 SAE의 'S' 급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오.
체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 조이십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.

경 고

- 노상에서 타이어 체인 장착시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 비상용 삼각판 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전등은 차량이 튕 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.




매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 작동시켜 놓으면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 작동시켜 놓지 않는 방법으로 주차하십시오. 경사없는 평지에 변속레버를 「P」(주차) 위치로, 타이어에는 교임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.



- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.

터보 장착 차량 운행

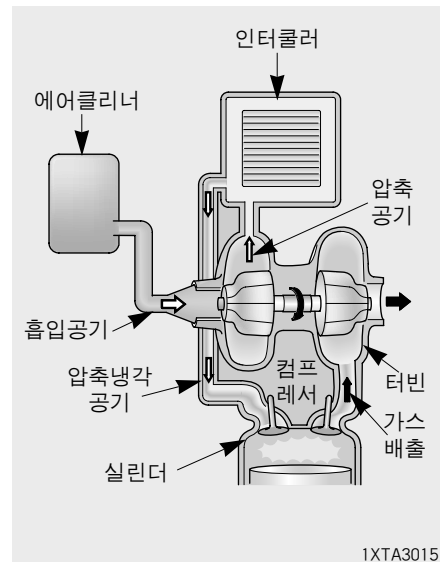

1XTA3015

시동 및 주행

E130000AUN

- TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보 차저 인터쿨러) 엔진은 엔진의 흡입공기를 터빈으로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 「Turbo Charger(터보 차저)」와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충전효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 「Intercooler(인터쿨러)」를 함께 가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 Turbo 엔진보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다.

또한, 초고속으로 회전하여 고열을 발생하게 되고 이때 그 윤활과 냉각시 엔진 오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교환하지 못할 경우에는 터보 차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상을 발생의 원인이 되므로 반드시 교환주기에 따라 엔진 오일을 교환하십시오.

- 터보 차저는 정상 작동시 분당 5만 ~20만회 이상으로 회전하므로 터보 차저의 베어링 부위가 매우 고온상태로 됩니다. 따라서 터보 차저 취급방법을 반드시 지키십시오.
- 엔진 시동을 건 직후는 오일 공급 부족 등으로 터보 차저 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않으므로 공회전 상태로 고속 회전시키지 마십시오.
- 엔진 시동을 건 직후 바로 출발하거나 급가속 등으로 엔진을 고속 회전시키면 터보 차저의 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않아 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보 차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 곧바로 정지시키면 엔진 오일이 터보 차저에 공급되지 않아 터보 차저 베어링 부위가 고착될 우려가 있습니다.

E130100AUN

■ 터보 차저 장착 차량 점검 사항

- 터보 차저는 비교적 간단한 기구이나 정밀한 부품입니다. 윤활유 공급, 엔진 오일 점검 등 일반 엔진에서 발생하는 문제점을 먼저 점검하십시오.
윤활유 공급 부족, 이물질의 유입, 엔진 오일이 오염되면 압축기 날개의 손상을 초래하여 터보 차저의 고장을 유발시킬 수 있습니다.
- 엔진 오일은 지정된 것만을 사용하고 지정된 교환주기에 맞춰 반드시 교환하십시오.
- 점검을 위하여 에어클리너 필터를 장착하지 않고 고속 회전시키는 것을 삼가하십시오.
- 터보 차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열이 발생되므로 갑작스럽게 엔진 시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있으므로 주의하십시오.

차동 제한 장치(LSD) 장착 차량 운행

E080000AEN

2륜구동(2WD) 차량의 트랜스액슬(Trans-axle) 안에 장착되어, 바퀴의 차동 기능을 제어하여 눈길 및 일반도로 등에서 주행 안전성과 구동력을 향상시키는 장치입니다.

차동 제한 장치의 기능은 좌, 우 바퀴 토크값의 차이가 발생할 때 작동되며, 일반 주행 시에는 미장착 차량과 동일합니다.



알아두기

차동 제한 장치(LSD)

LSD는 Limited Slip Differential (리미티드 슬립 디퍼렌셜)의 약어입니다.

E080100AEN

■ 주요 기능

- 눈길에서의 미끄럼 방지 및 구동력 증대
- 회전 시 및 횡풍에서 주행 안정성 유지
- 급가속 및 급발진 시 차량 안전성 유지
- 미끄러운 노면에서 조향 핸들 조작성 유지

E080200AEN

■ 운행 시 유의 사항

진창길 및 눈길 등에서 빠져 나올 때는 급가속 및 장시간 고회전으로 타이어를 돌리지 마십시오.

- 고회전으로 타이어를 계속 돌리면 차동 제한 장치에 나쁜 영향을 주므로 절대 피하십시오.
- 급가속 탈출 시 노면 마찰력 차이로 인한 차량의 비틀림이 발생할 수 있습니다.
- 차동 제한 장치의 기능은 좌, 우 바퀴의 토크값의 차이가 발생할 때 작동합니다.

전륜의 한쪽 바퀴를 잭으로 들어 올린 상태로 엔진의 시동을 걸지 마십시오.

엔진 시동을 건 상태에서 주행 기어를 넣으면 접지된 측의 타이어가 회전하게 되고 차가 갑자기 움직이게 될 수 있어 위험합니다.



경고


4륜구동 차량 및 차동 제한 장치를 장착한 차량은 한쪽 바퀴를 잭으로 들어 올린 상태에서 바퀴를 구동시키면 위험하므로 절대로 삼가십시오.

목 차

엔진부의 명칭	7- 2
점검 정비	7- 3
일상 점검	7- 6
정기 점검	7- 8
엔진 오일 점검	7-13
냉각수 점검	7-15
브레이크 액 점검	7-17
파워 스티어링 오일 점검	7-18
자동변속기 오일 점검	7-19
와셔액 점검	7-19
벨트 점검	7-20
주차 브레이크 점검	7-20
연료필터 점검	7-21
에어클리너 점검	7-22
공조 장치용 에어필터 점검	7-24
와이퍼 블레이드 점검	7-26
배터리 점검	7-29
타이어 및 휠 점검	7-33
퓨즈의 교환	7-39
전구의 교환	7-43
차체 손질	7-49
배출가스 허용기준	7-54
배출가스 저감을 위한 차량관리	7-55
배출가스 제어장치의 관리 및 정비	7-55

정기 점검

엔진부의 명칭

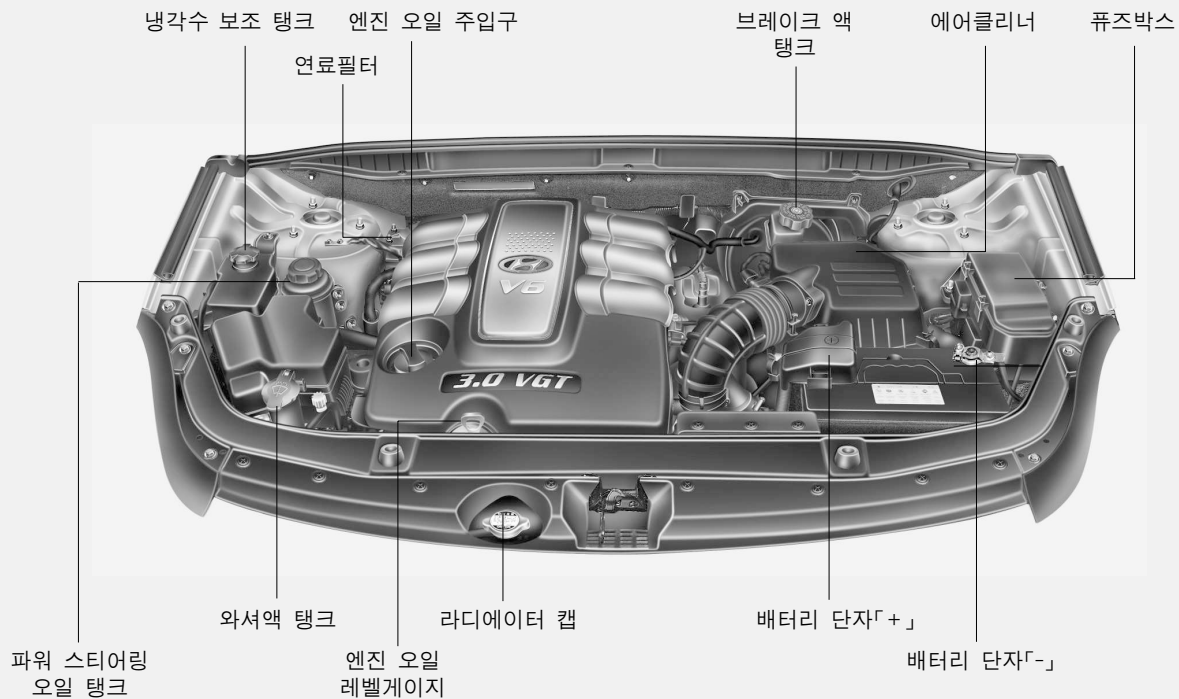

G010300AEN

OEN076001

점검 정비

G020000AUN

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 노화됩니다.

당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오. (「정기 점검 주기표」 참조)

점검 정비를 할 때는 반드시 폐사 순정부품을 사용하시고 차량에 대한 특별한 지식과 장비를 갖춘 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 실시하십시오.

만일, 순정부품을 사용하지 않거나 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 클레임은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

G020100AUN

■ 운전자 의무 준수 사항

! 주 의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 취급설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다. 그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 클레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오. 기재된 점검 정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.



경 고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

정기 점검

G020200AEN

■ 점검 정비 시 주의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」로 한 후 변속레버를 「P」(주차)에 위치시킨 후 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의 「-」단자를 분리하고 점검 정비하십시오.



주 의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진 룸 점검 또는 정비 시 엔진 커버상단 또는 연료 관련 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비협력 업체에서 실시하십시오.
- 점검 정비 시 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 장시간 주행하지 마십시오.



경 고

- 엔진부를 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오. 잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지 하십시오. 구동 벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구등이 닿지 않도록 하십시오.

**경 고**

- 배터리의 「-」 단자를 연결할 때는 주의 하십시오. 「+」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「-」 케이블을 연결 하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점검시 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.
연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하 십시오.
전류가 흐르고있어 감전될 수 있습니다.
- 냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각 팬이 작동할 수 있습니다.
냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동 스위치에서 키를 빼십시오.

G020300AEN

■ 엔진룸 점검시 주의 사항

피에조 인젝터의 경우 최대 200V 의 고전압에 의해 작동하므로 다음의 안전사고 발생위험이 있습니다.

- 인젝터 및 인젝터 배선의 직접적인 접촉에 의한 감전사고 또는 근육/신경계 이상
- 인젝터 작동부 주변 전자기파에 의한 인공심장 박동기 오동작

시동을 건 상태에서 엔진룸 점검시 위의 안전사고에 유념하여 다음의 주의사항을 준수하십시오.

- 엔진 운전중 인젝터, 인젝터 배선, 엔진 컴퓨터를 만지지 마십시오.
- 엔진 운전중 인젝터 컨넥터를 탈거하지 마십시오.
- 인공 심장기를 부착한 경우 시동 및 엔진 운전 시 엔진 가까이에 다가가지 마십시오.

**경 고**

인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진이 작동 중일 경우 엔진에 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자제어 장치의 고압전류에 의해 이상작동이 발생할 수 있습니다.

정기 점검

일상 점검

G030000AEN

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점 검 항 목		점 검 내 용
이상 유무 확인		· 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	· 시동이 용이하고 연료, 엔진오일, 냉각수가 충분한가 · 누수, 누유는 없는가 · 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	변속기	· 누유는 없는가
	기타	· 브레이크액, 파워스티어링 오일, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	· 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	완충스프링	· 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	바퀴	· 타이어의 공기압은 적당한가 · 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 · 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	· 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록번호표	· 번호표가 파손되지 않았는가

점 검 항 목		점 검 내 용
운전석에 앉아서	엔진	· 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	· 흔들림, 유동이 없는가 · 조작이 용이한가
	브레이크	· 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 · 브레이크의 작동이 양호한가 · 주차 브레이크의 작동량은 적당한가
	변속기	· 변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외미러 / 실내미러	· 비침 상태가 양호한가
	경적기	· 작동이 양호한가
	와이퍼	· 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	· 작동이 양호한가

정기 점검

정기 점검

G040000AUN

차량을 주로 다음과 같은 조건이 아닌 곳에서 사용했다면 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.
그러나 만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행했을 때
5. 험한 길(모래자갈길, 눈길, 비포장길)등의 주행빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h이상)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복으로 주행 할 경우
10. 소금, 부식물질 또는 한랭지역을 운행하는 경우

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면, 정상 점검 주기보다 더 자주 점검, 교환, 보충하여야 합니다.

G040100AEN

■ 통상 조건

배출가스 제어관련 항목(디젤 엔진)

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

점검항목	주행거리	일일 점검	매 10,000 km	매 20,000 km	매 30,000 km	매 40,000 km	매 60,000 km	매 80,000 km	매 100,000 km	매 160,000 km
엔진 오일 및 오일필터		○	매 10,000km 교환 또는 12개월 마다 교환							
연료량 점검 * ¹ , * ²		○								
구동벨트 균열 및 손상 점검		○			○					
에어클리너 필터			○			●				
연료필터 카트리리지					●					
연료필터 물 배출 * ³		○	경고등 점등시 물 배출							
연료라인 및 연결부 누유		○	○							
연료호스 및 연료주입구 캡				○						
진공관련 호스 손상 및 탈거유무 점검(EGR 진공호스)			매 12개월 마다 점검							
엔진 부조시 점검 * ⁴		○								
시동 불능시(재시동 3회 이내 제한) * ⁴		○								

*¹ 검증되지 않은 연료첨가제 등은 주유하지 마십시오.

*² 연료 부족시 고압 펌프에 손상을 초래하여 배출가스에 악영향을 미칠 수 있습니다.

*³ 경고등 점등 여부 확인

*⁴ 엔진부조나 과도한 재시동시 촉매장치 등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.

정기 점검

일반 점검 항목

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

점검항목	주행거리	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km	매160,000 km
냉각수량 점검 및 교환		○	최초 교환 : 10만km 또는 5년, 최초 교환 후 : 매4만km 또는 매2년 마다 교환								
각종 오일 누유, 냉각장치 누수 여부		○									
배터리 상태		○									
각종 전기장치 점검					○						
자동변속기 오일							○				
브레이크 액		○				●					
파워 스티어링 오일 및 호스		○		○							
타이어 공기압, 마모상태		○									
타이어 위치 교환			매 5,000km 마다 위치 교환								
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부				○							
브레이크 패드 및 디스크			○								
조향계통 각 연결부, 기어박스, 부트 손상여부			○								
진공 펌프 오일 호스				○							
진공 펌프 및 진공 호스				○							
드라이브 샤프트와 부트			○								
휠 너트의 조임상태			○								
배기 파이프(머플러) 청소 및 조임 상태			○								

점검항목	주행거리	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km	매160,000 km
브레이크 페달 유격	상태에 따라 수시 점검 및 수정										
현가 장치 점검(볼트 및 너트 조임 토크)			○								
로워암 볼 조인트 청소					○						
주차 브레이크 행정			○								
도어 체커, 각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유			○								
앞 바퀴 정렬상태	상태에 따라 수시 점검 및 수정										
공조 장치용 에어필터	매 15,000km 마다 교환										
에어컨 냉매 점검	매 12개월 마다 점검										
에어컨 작동 상태 점검	매 12개월 마다 점검										
리어 액슬 오일(4WD)*'					○						
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)*'					○					●	
프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임(4WD)				○							

*' 교환주기와는 별도로 트랜스퍼 케이스 또는 리어액슬이 물에 잠긴 경우는 즉시 오일을 교환하십시오.

정기 점검

G040200AEN

■ 가혹 조건


● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

점 검 항 목	점 검 방 법	점 검 주 기	운행 조건
엔진 오일 및 오일필터	●	매 5,000km 또는 6개월	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
에어클리너 필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교환	2, 5
브레이크 디스크 및 패드	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8
로워암 볼 조인트 청소	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8
공조 장치용 에어필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교환	2
리어 액슬 오일(4WD)	●	매 90,000km	2, 5, 6, 7, 8, 10
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)	●	매 45,000km	2, 5, 6, 7, 8, 10

※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검,교환해 주십시오.

1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행했을 때
5. 험한 길(모래자갈길,눈길,비포장길)등의 주행빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복적으로 주행할 경우
10. 소금, 부식 물질 또는 한랭지역을 운행하는 경우

엔진 오일 점검

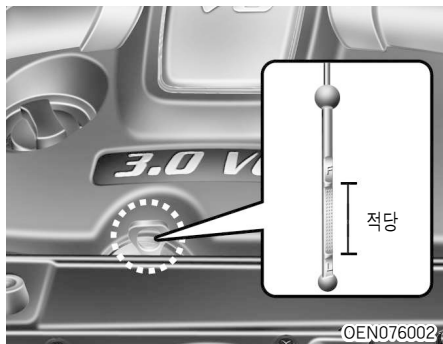


G060100AEN

■ 엔진 오일량 점검 및 보충

엔진 오일의 양은 엔진 성능에 중요한 영향을 미치므로 매일 점검 하십시오. 엔진 오일의 점검은 다음의 순서로 점검 하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 주차 후 정상작동 온도까지 엔진을 워밍업 시키십시오.
2. 엔진 시동을 끄고 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 5분정도) 기다려 레벨게이지를 뽑아서 깨끗한 헝겊으로 닦아낸 후 다시 레벨게이지를 꽂으십시오.
3. 레벨게이지를 뽑아서 점검 하십시오.

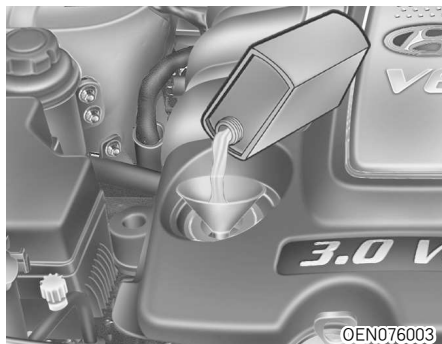

4. 오일량이 레벨게이지의 최대선~최소선(F~L)사이에 있는지 점검하고 최소선(L) 부근일 때는 최대선(F)까지 보충하십시오.
5. 보충 후에는 오일 레벨게이지로 규정량이 되었는지 다시한번 확인 하십시오.
6. 오일 주입구와 오일 레벨게이지는 확실하게 체결하십시오.

! 주 의

- 깔때기를 사용하여 엔진 오일 주입시에는 반드시 오일 레벨게이지를 뽑은 상태에서 엔진 오일을 한번에 과도하게 주입하지 말고 여러번 나누어 천천히 주입하십시오. 그렇지 않을 경우, 엔진 관련 부품에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 오일을 최대선(F) 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 최대선(F) 이상 보충하지 마십시오.
오일량의 점검 중에 최대선(F) 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 폐사 서비스센터 또는 지정 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

정기 점검

 주 의

- 오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.
- 엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모됨에 따라 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
- 엔진오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 엔진이 소착되어 엔진 고장의 원인이 됩니다.

 경 고

- 엔진오일을 지속적으로 접촉할 경우 피부암을 유발할 수 있다는 사실이 동물실험을 통해 밝혀졌습니다. 엔진오일이 피부에 묻을 경우 비누를 사용하여 물로 깨끗이 씻어내십시오.
- 엔진오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

G060200AUN

■ 엔진 오일 및 필터 교환

엔진 오일은 시간이 지남에 따라 윤활, 방청, 냉각, 세정의 효과가 감소됩니다. 정기점검 주기표의 주기에 따라 엔진 오일 및 필터를 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 교환하십시오.


 경 고

주행 직후에 교환하면 엔진오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.

 주 의

- 반드시 추천오일 제원표의 순정부품 또는 규정사양을 사용하십시오.
- 교환한 폐오일이나 오일필터의 일반적인 폐기는 법적으로 금지되어 있으므로 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 교환을 의뢰하십시오.
- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오.
부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 오일 보충시 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 하십시오.
이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.

냉각수 점검

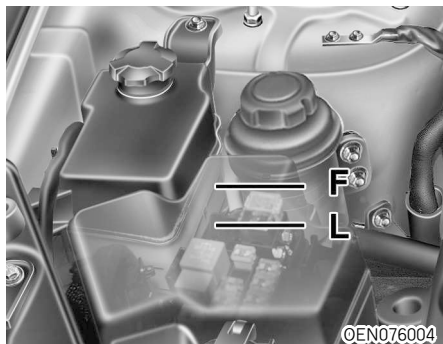


G070100AUN

■ 냉각수량 점검 및 보충

냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오. 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(F)과 최소선(L) 사이에 있어야 합니다.

최소선(L)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(F)까지 채우고 최대선(F)을 초과하지 않도록 보충 하십시오.

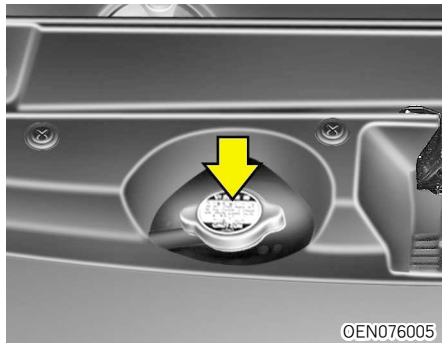

! 경고

엔진 작동중에 라디에이터 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

G070101AUN

▶ 냉각수 혼합 비율

주위 온도 (°C)	냉각수 혼합 비율	
	부동액	물
-15	35%	65%
-25	40%	60%
-35	50%	50%
-45	60%	40%

※ 차량 출고시 부동액 혼합비율은 45% 입니다.

정기 점검



주의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우, 엔진내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충시나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.
- 엔진 라디에이터 캡 또는 냉각수 보조 탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러 내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 형겅 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 반드시 폐사 사계절 순정 부동액을 사용하십시오. 부적절한 부동액 사용시 엔진 냉각계 부품이 손상될 수 있습니다.

- 냉각수 주입 후에는 냉각수 주입구를 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인 하십시오.
- 냉각수 보충시에는 반드시 혼합비율로 혼합된 지정된 사양의 냉각수를 보충하시고, 냉각수의 누수가 없는지 다시 한번 확인하십시오. 또한 며칠 후에 냉각수 보조 탱크의 냉각수 양을 다시 한번 점검 하시고 필요하면 보충하십시오.



주의

냉각수가 없는 상태로 운전시 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.

- 부동액 혼합비율이 너무 높거나 낮아도 냉각 성능이 저하됩니다.
- 냉각수의 성능을 감소시킬 수 있으므로, 부동액이 60% 이상 또는 35% 이하로 포함된 용액은 사용하지 마십시오.

- 냉각수를 보충시에는 동일 농도의 보충액을 주입하십시오.
- 물은 수도물 또는 증류수를 사용하십시오. 찌꺼기나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.
- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위하여 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조 탱크 및 라디에이터 캡은 확실히 닫으십시오.
보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

G070200AUN

■ 냉각수 교환


냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교환하십시오.

경 고

냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.

냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시시동 스위치에서 키를 빼십시오.

브레이크 액 점검

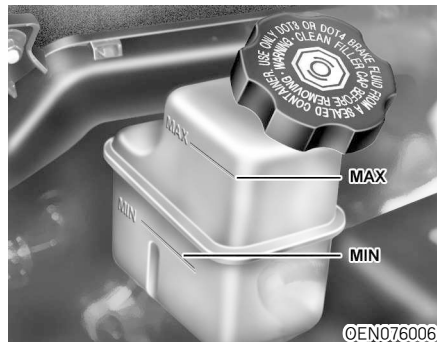

G080100AEN

■ 브레이크 액량 점검 및 보충

정상적인 조건하에서 브레이크 액은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크 액 탱크의 액량이 「MIN」과 「MAX」사이에 있는지 점검하십시오. 수준이 「MIN」이하이면 펠라 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

브레이크 액을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 필요시 에어클리너 커버를 탈거하십시오.
2. 탱크주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
3. 깔때기를 이용하여 규정오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔때기 청결상태를 확인하십시오. (보충시 넘치지 않도록 주의)
4. 주의해서 캡을 장착하십시오.

경 고


브레이크 액 보충시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오. 만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내시고 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

정기 점검

! 주의

- 브레이크 액을 보충한 후 브레이크 액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 정확히 닫으십시오. 브레이크 액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.
그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크 액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 공기중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 엔진오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

파워 스티어링 오일 점검

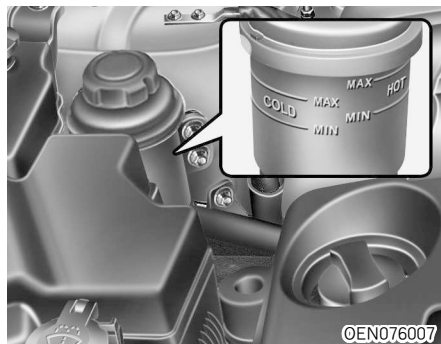

G090100AUN

■ 파워 스티어링 오일량 점검 및 보충

파워 스티어링 오일은 매일 점검하여 부족시 규정 오일을 보충하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 주차 후 엔진시동을 「OFF」 하십시오.
2. 파워 스티어링 오일 탱크 옆면에 표시된 「MAX」와 「MIN」사이에 오일 수준이 있는지 확인하여 부족하면 캡을 열고 보충하십시오.
 - 오일 냉각 상태에서의 오일 수준 :
COLD MAX~MIN
 - 오일 가열 상태에서의 오일 수준 :
HOT MAX~MIN

! 주의

- 오일 탱크가 비어 있을 때는 엔진을 시동시키지 마십시오.
- 오일을 보충할 때는 먼지가 들어가지 않도록 하십시오.
- 오일량이 지나치게 적으면 스티어링이 무겁게 되거나 이상한 소리가 발생합니다.
- 규정품 오일을 사용치 않으면 성능이 저하되며 내부장치가 손상됩니다.

G090200AUN

■ 파워 스티어링 호스 점검


파워 스티어링 호스의 각 연결부위에서 오일의 누유여부, 호스자체의 심한 손상, 꼬임 등을 매일 점검하십시오.

자동변속기 오일 점검

G110100AEN

자동변속기 오일 점검은 정기 점검 주기에 따라 펌사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

와셔액 점검

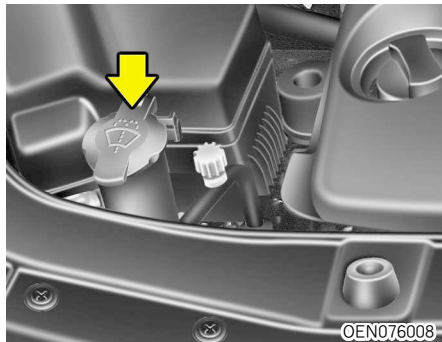

G120100AUN

■ 와셔액 점검 및 보충

와셔액의 양을 점검하여 부족시 보충하십시오. 와셔액으로는 날씨가 따뜻할 때는 일반 수돗물이나 시중에서 판매하는 와셔액을 사용해도 되나, 날씨가 추운 계절에는 외부온도에 따라 빙결될 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

! 경고

- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

! 주의

와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.

정기 점검

벨트 점검

G130200AEN

■ 구동 벨트

정기 점검 주기표의 점검 및 교환 시기에 따라 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 교환을 의뢰하십시오.

! 주의


벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교환하십시오.

그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전 또는 조향핸들 잠김 등을 초래할 수 있습니다.

! 경고

- 벨트 점검 작업 시 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」로 하십시오.
- 구동벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

주차 브레이크 점검

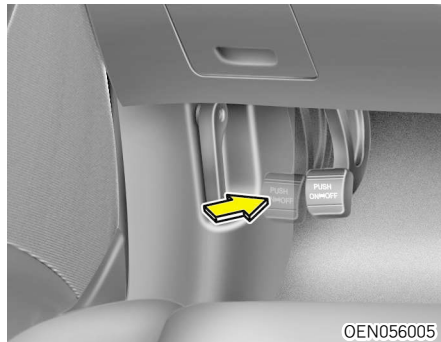

G140100AEN

■ 주차 브레이크 작동 상태 점검

정기 점검 주기에 따라 반드시 안전한 상태에서 주차 브레이크 점검을 실시하십시오.

- 전·후방에 차량이 없는 상태에서 주차 브레이크 페달을 밟아 가파른 언덕길에서 제동이 되는지 점검하십시오.
- 평탄하고 안전한 장소에 주차시킨 후, 주차 브레이크가 완전히 해제된 상태에서 주차 브레이크 페달을 30kg의 힘으로 130~140mm가 들어가는지 확인하십시오.

주차 브레이크 점검값이 정상범위에서 벗어나거나 언덕길에서 제동이 되지 않을 때는 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

! 주의

주차브레이크가 작동된 상태에서 주행하면 브레이크 패드의 과다한 마모의 원인이 됩니다.

연료필터 점검

G150100AHD

■ 연료필터의 물빼기


연료필터내의 고여있는 물이 규정량 이상이 되면 계기판의 연료필터 수분 경고등(💧)이 점등됩니다. 연료필터 경고등이 점등이되면, 즉시 가까운 펌사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 물빼기 작업을 의뢰하십시오.

! 주 의

- 연료필터 내에 물이 고였을 때 적절한 시기에 배출시키지 않으면, 연료필터 물이 연료공급계통에 들어가 연료계통 및 엔진의 연료분사장치, 연료펌프 등에 치명적인 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 일으킬 수 있습니다.
- 물빼기용 플러그에서 물과 연료가 동시에 배출되므로, 작업시 불꽃이나 화염을 가까이 하지 마십시오
- 연료 주입시 반드시 정품의 경유를 주입하십시오.
정품이 아닌 연료 사용시, 연료 필터 내에 물이 더 빨리 고일 수 있습니다.

! 경 고

연료필터 경고등이 점등되었을 때 바로 물빼기 작업을 실시하지 않을 경우, 연료필터 내에 수분이 유입되어 시동이 꺼질 수도 있으며 이로 인하여 사고발생 위험을 초래할 수도 있습니다. 연료필터 경고등이 점등되면 가능한 빨리 펌사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 물빼기 작업을 의뢰하십시오.

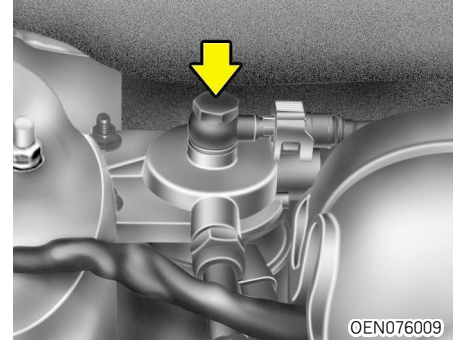


G150200AUN

■ 연료필터의 교환

연료중에 불순물이 혼입되면 고압 펌프와 노즐에 손상을 입히고 마모가 쉽게되어 기능을 저하시킵니다. 연료필터는 정기 점검 주기표의 주기대로 교환하십시오.

정기 점검

에어클리너 점검

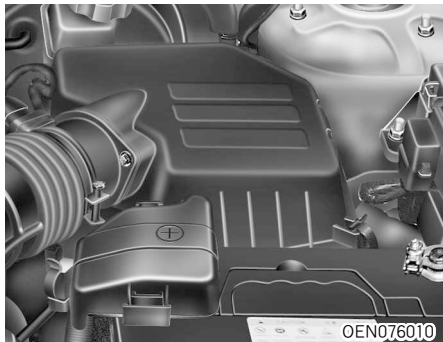


G160100AUN

■ 필터의 점검

에어클리너 필터의 상태 불량은 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.

정기 점검 주기에 따라 점검, 교환하십시오.


특히, 비포장 도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저하게 관리하시고, 통상 조건보다 더 자주 필터를 교환하십시오.
(「정기 점검 주기표-가혹 조건」 참조)

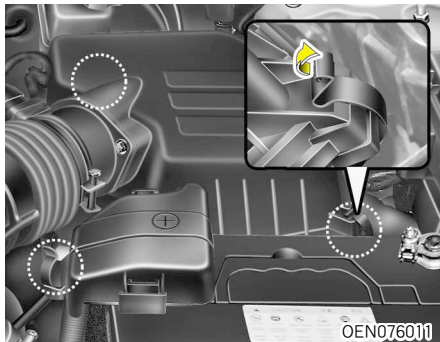


G160300AUN

■ 필터의 교환

1. 에어클리너 커버의 클립을 푸십시오.

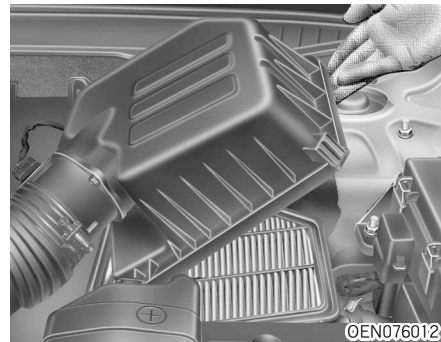

2. 에어클리너 커버를 분리하십시오.

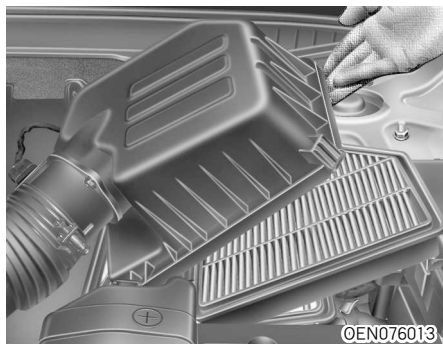

3. 에어클리너 필터를 교환하십시오.
4. 역순으로 장착하십시오.

G160400AEN

! 주의


- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 에어클리너 필터는 지정된 것만을 사용하십시오. 유사품을 사용할 경우에는 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다.
- 미량일지라도 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우, 먼지가 연마제 역할을 하여 엔진 수명이 단축됩니다.

! 주의

- 에어클리너 필터의 점검은 수시로 하고 상태에 따라 교환하십시오.
- 필터의 손상여부, 고무패킹의 손상여부를 수시로 확인하십시오.
- 에어클리너 필터 분리시 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 커버는 확실히 체결하여 먼지가 흡입되지 않도록 하십시오.

정기 점검


공조 장치용 에어필터 점검

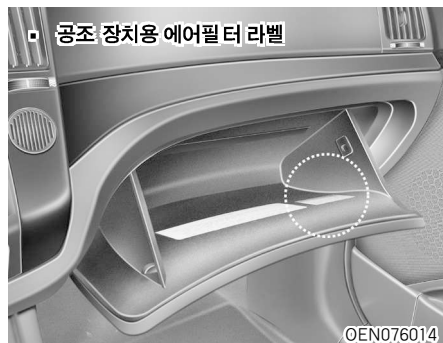

G170100AUN

■ 필터의 점검


공조 장치용 에어필터는 매 15,000km 마다 정기적으로 교환하고 대기오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운행하는 경우에는 수시로 점검하여 조기에 교환하십시오. 직접 교환하고자 할 때에는 다음과 같은 방법으로 교환하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

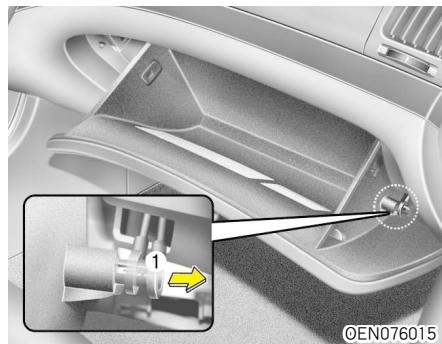


G170200AEN

■ 필터의 교환


1. 글로브 박스를 열고 오른쪽 옆면의 지지대(1)를 분리하십시오.

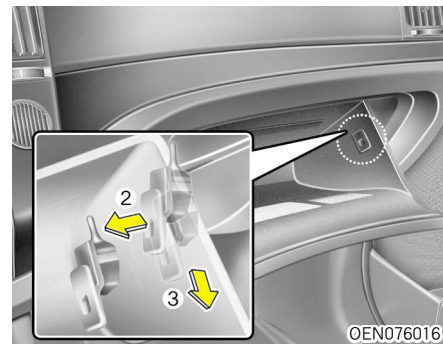

2. 글로브 박스의 양옆에 있는 스토퍼를 분리하십시오.

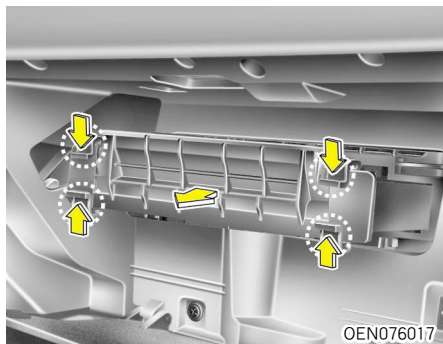

3. 공조 장치용 에어필터 받침대 커버의 양끝을 누른 상태에서 잡아 당겨 빼내십시오.

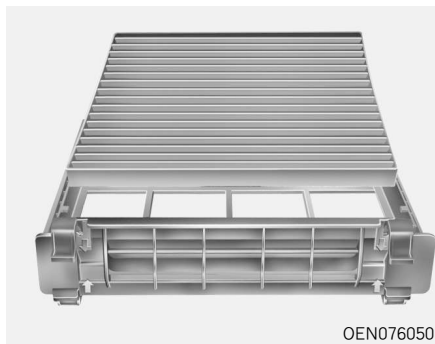


4. 공조 장치용 에어필터를 교환하십시오.
5. 조립은 분해의 역순입니다.

! 주의

공조 장치용 에어필터 교환 시 받침대 및 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오. 그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

정기 점검

와이퍼 블레이드 점검

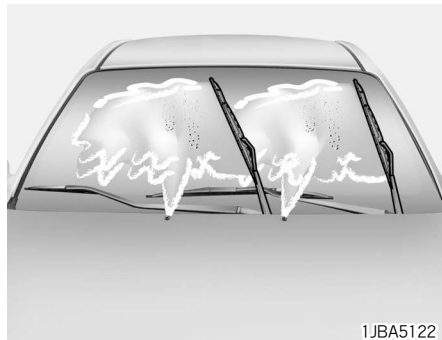

G180100AUN

■ 블레이드의 점검

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 뜨거운 왁스 칠 등입니다.

만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리 와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 와이퍼로 앞 유리를 더욱 더 깨끗하게 닦기 위해서는 앞 유리에 묻어 있는 발수 코팅제, 왁스, 유분(먼지 털이개로 앞 유리를 닦는 경우 포함) 등을 주기적으로 상품화 된 유막 제거제를 별도로 준비하여 닦아내면 더욱 더 효과적입니다.


! 주의

- 앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생 할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리 와 블레이드가 빙결 된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상 될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리 에 사용하지 마십시오.

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행 했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리 와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미 작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리 와 블레이드의 오염물질을 제거 한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 압 장력이 약할 때

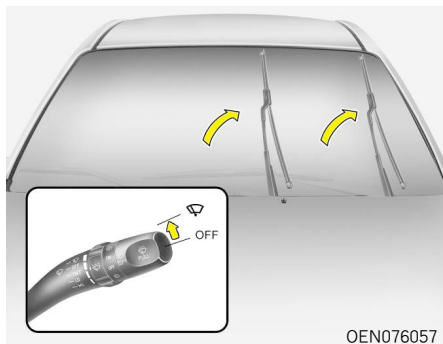


■ 와이퍼 블레이드 교환 방법


G180201AEN

▶ 앞유리 와이퍼 블레이드

1. 시동 스위치에서 키를 빼십시오.
2. 와이퍼가 최상단으로 올라 갈때까지 와이퍼 스위치를 1회 작동(☒) 위치로 당기십시오.

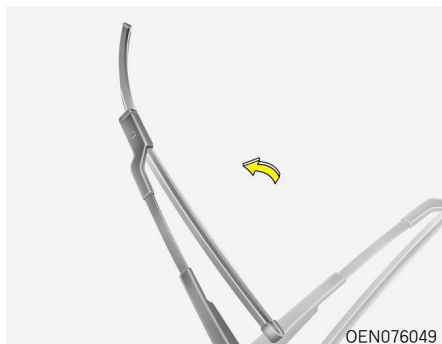

3. 와이퍼 암이 앞유리창 상단에 정지 되면 와이퍼 블레이드를 교환할 수 있도록 준비하십시오.

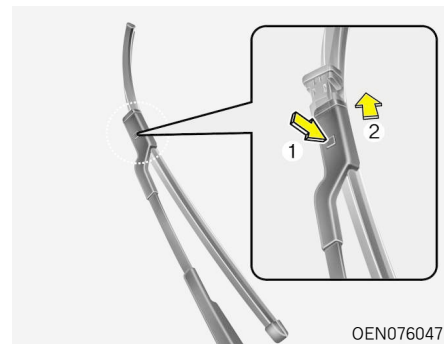


4. 한손으로 블레이드를 잡고 또 한손으로 블레이드 고정레버를 누르면서 블레이드를 당겨 고정장치로부터 분리하십시오.

⚠ 주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교환 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.


정기 점검

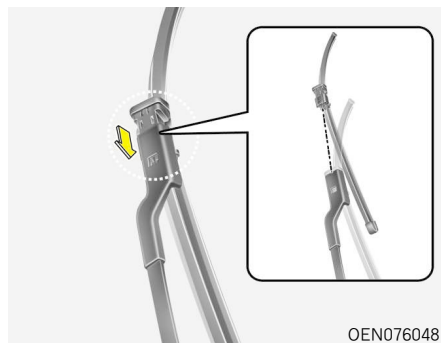

5. 새로운 와이퍼 블레이드를 그림과 같이 고정 레버 홈에 와이퍼 암을 맞추어 수평이 되도록 아래로 내리십시오.
6. 와이퍼 블레이드를 아래로 끝까지 내려 고정 레버가 와이퍼 암과 체결되도록 장착하십시오. ('딱' 소리가 들리는 것을 확인하십시오.)
7. 교환이 완료되면 와이퍼 암을 내려 유리창에 위치시키고 엔진 시동 후 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

! 주의

- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액이 없이 와이퍼를 계속작동하면 약 10초동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 제거 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린다음 깨끗한 헝겊으로 닦아내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.

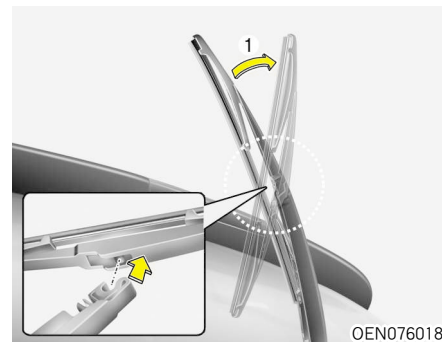

G180202AEN


▶ 뒷유리 와이퍼 블레이드

1. 와이퍼 암을 세운 다음 와이퍼 블레이드를 당겨 분리하십시오.


! 주의

와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒷쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

배터리 점검

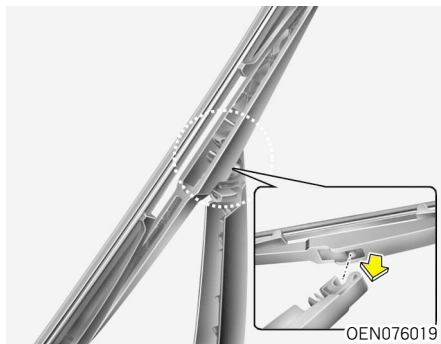

2. 새 와이퍼 블레이드의 가운데 부분을 와이퍼 암의 가운데 홈에 “딸깍” 소리가 날 때까지 확실히 끼워 넣으십시오.
3. 와이퍼 블레이드를 살짝 당겨 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

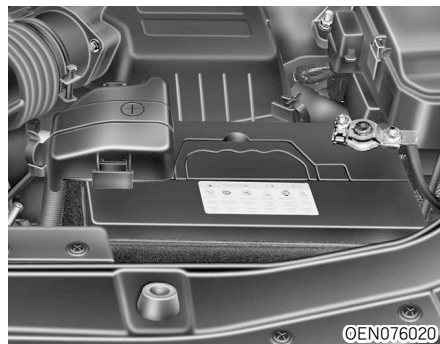

G190100AUN

■ 배터리 관리 요령

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지 하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지 하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고, 꼭 조여 지고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

정기 점검

 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」측 (어스)부터 분리하시고, 장착할 때는 「+」측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.
- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 알터네이터의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.

 주 의

- 배터리의 장착이 불완전하면 주행중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지하십시오. 특히 한랭시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.

 경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때에는 항상 다음의 지시사항을 주의깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.

! 경 고



배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이 들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인 트 부분에 닿지 않도록 하십시오.




전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할 때에는 항상 환기를 시 키십시오.

! 경 고

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출 될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올 리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.

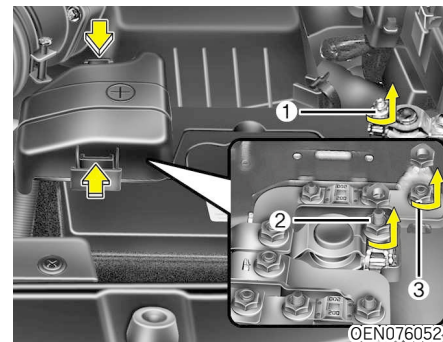

G190200AEN

■ 배터리 탈부착 방법

1. 너트(1)를 푼 후 배터리 「-」측 연결 단자를 분리 하십시오.
2. 너트(2)와 너트(3)을 푼 후 배터리 「+」측 연결 단자를 분리하십시오.
3. 배터리를 탈거하십시오.
4. 배터리를 재장착할 때에는 분리의 역순으로 장착하십시오.

정기 점검

G190300AUN

■ 배터리 초기화 항목

배터리 점검 또는 교환을 위하여 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결한 경우 배터리가 방전되었다가 충전된 경우, 퓨즈를 교체한 후 또는 메모리 퓨즈를 분리/장착한 후에는 다음 항목에 대하여 재설정하십시오.

G190307AEN

▶ 파워 테일게이트 *

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 파워 테일게이트를 초기화 하십시오.
4장, 「파워 테일게이트」의 초기화 방법을 참조하십시오.

G190306AHD

▶ 파워 윈도우

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결시 초기화 하십시오.

G190301AUN

▶ 선루프 *

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 선루프를 초기화 하십시오.
4장, 「선루프」의 초기화 방법을 참조하십시오.

G190302AUN

▶ 트립컴퓨터 *

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 트립컴퓨터의 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「트립컴퓨터」의 설정 방법을 참조하십시오.

G190303AUN

▶ 히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「히터 및 에어컨」의 설정 방법을 참조하십시오.

G190304AUN

▶ 시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 시간이 정확하지 않게 됩니다.
4장, 「시계」의 설정 방법을 참조하십시오.

G190305AUN

▶ 오디오 *

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 상태로 바뀌게 됩니다.
별도로 지급되는 오디오 설명서를 참조하여 재설정 하십시오.

타이어 및 휠 점검

G200100AUN

■ 타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞도록 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 연료 절감, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

G200200AHD

■ 공기압 관리

모든 타이어 공기압(임시 타이어 포함)은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 9장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참조하십시오.



경 고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6psi 정도 높게 나옵니다.

이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

(계속)




경 고

(계속)

또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 펌프 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 높은 공기압은 승차감 저하, 조향성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동을 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

정기 점검

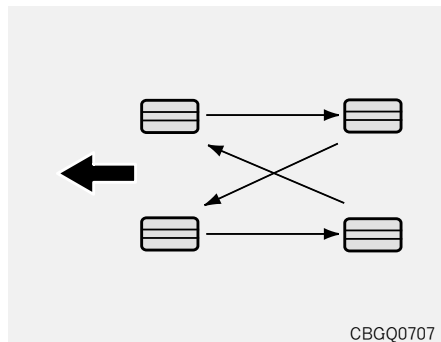

G200400AUN

타이어의 위치 교환

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.

위치 교환을 할 때 타이어의 이상마모 및 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생합니다. 위치교환 후에는 일정거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

G200500AUN

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀져 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오. 타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행시 차량에 진동이 발생하면 가까운 펠서 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

주의

부적절한 밸런스 웨이트(balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.



G200600AEN

타이어의 교환

- 타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다. 이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교환하십시오. 편마모등 이상마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교환하십시오.
- 타이어 교환 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.

- 타이어 교환 후 일정거리를 주행하고 휠 너트 (또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6mm 이하, 고속도로 2.4mm 이하일 경우 타이어를 교환하십시오.

경 고

완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.

경 고

- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이종 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안됩니다.
- 타이어 또는 휠 교체 시에는 반드시 4륜의 타이어 또는 휠을 동시에 교체하십시오. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교환할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드들 함께 점검하십시오.

G200601AUN

▶ 임시타이어 교환*

임시 타이어는 일반 타이어보다 마모 수명이 짧습니다. 타이어에 마모한도 표시밴드가 나타나면 교체하십시오. 새로 교체되는 임시 타이어는 기존 임시 타이어와 동일 크기, 동일 트레드, 동일 구조의 타이어로 교체되어야 하며 같은 임시 타이어용 휠에 장착되어야 합니다. 임시 타이어와 임시 타이어용 휠은 일반 타이어 및 일반 타이어용 휠과 같이 장착할 수 없습니다.

정기 점검

G200700AUN


■ 휠의 교환

휠을 교환하고자 할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.



주의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄수 있습니다.

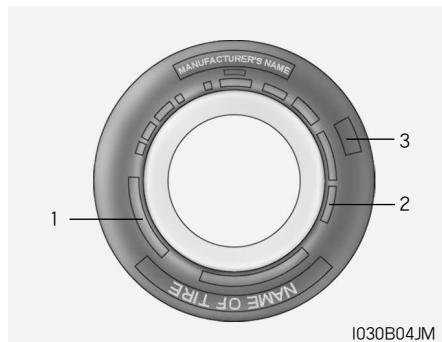

■ 타이어 측면 표시

G201002AEN

▶ 타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

● 타이어 크기 표시

예 : P245/65R17 105T
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 차량에 부착된 공기압 라벨이나 본 취급 설명서 9장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참조하십시오)

P : 승용차용 타입의 타이어라는 뜻 ('P'자가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되어지나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어가 이 표시를 갖고 있는 것은 아닙니다)

245 : 타이어 폭 (밀리미터 단위)

65 : 편평비
(타이어 높이 / 타이어 폭 × 100)

R : 래디얼 타이어 (타이어 구조)

17 : 림경(인치 단위)

105 : 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)

T : 속도 등급 (타이어 속도등급 항목 참조)

● 휠 크기 표시

예 : 7J×17

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 차량에 부착된 공기압 라벨이나 본 취급 설명서 9장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참조하십시오)

7 : 림폭 (인치 단위)

J : 림 형상

17 : 림경 (인치 단위)

● 타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180km/h (112 mph)
T	190km/h (118 mph)
H	210km/h (130 mph)
V	240km/h (149 mph)
Z	240km/h (149 mph)이상

G201003AUN

▶ 타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 임시 타이어를 포함하여 새 타이어로 교체해야 합니다. 이 때 제조일을 확인하기 위하여 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중 한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

● 표시 형식

예 : DOT XXXX XXXX ○○○○

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다. 마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0806로 표기되어 있다면 2006년도 8주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.



경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 유발하여 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인하신 후 제때에 교체하십시오.

정기 점검

G201007AUN

▶ 규격 타이어 품질 등급(3)*

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

● 마모 등급 (TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.

타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

● 마찰 등급 (TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

● 온도 등급 (TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건 하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.



경고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서 주행 시 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

퓨즈의 교환



정상



단선



정상



단선



정상



단선

1VQA4037

G210000AUN

차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.
만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않습니다.
반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.



주 의


- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교환 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기장치의 다른 과부하가 있으니 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.



경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교환하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교환하지 마십시오. 만일, 높은 용량의 퓨즈로 교환시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

정기 점검

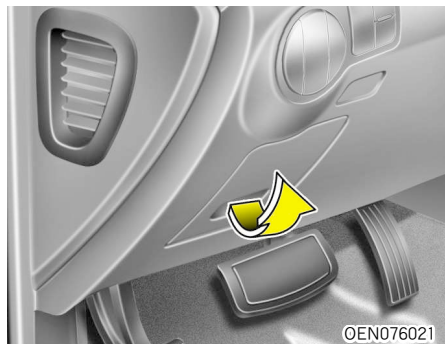

G210100AEN

■ 실내 퓨즈


손잡이를 잡아 당겨 커버를 분리하십시오.



OEN076022

시동 스위치를 「OFF」시키고 모든 전기장치 스위치를 끄신 후, 실내퓨즈 패널에 있는 퓨즈 교환용 클립(퓨즈 뽑기)으로 꼽혀진 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입 하십시오. 예비 퓨즈가 없을시 오디오 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.

전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교환하십시오.

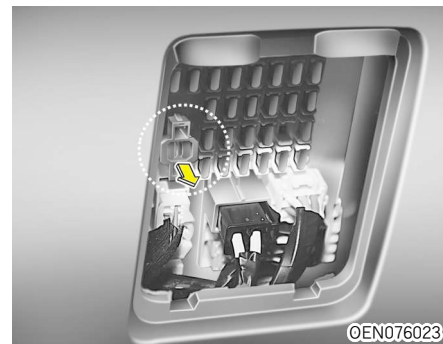

G210101AUN

▶ 메모리 퓨즈


1개월 이상 장시간 차량을 주차시켜 놓을 경우, 배터리의 자가 방전을 방지하기 위하여 장기간 주차하기 전에는 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진을 끄십시오.
2. 전조등과 미등을 끄십시오.
3. 실내 퓨즈 패널 커버를 여시고, 메모리 퓨즈를 당겨 놓으십시오.

메모리 퓨즈를 당겨 놓으면, 오디오 및 시계 등 일부 전기 장치가 작동하지 않습니다.
메모리 퓨즈를 눌러 재 장착한 후에는 오디오, 시계등을 다시 재설정해야 합니다.
메모리 퓨즈를 당겨 놓아도, 인위적인 전기 장치의 사용, 예를 들어 엔진시동이 안된 상태에서 전조등 작동이나 다른 전기 장치의 사용으로 인한 배터리의 방전 가능성은 여전히 존재합니다.

주의


차량을 운행하고자 할 경우에는 반드시 메모리 퓨즈를 장착한 상태에서 운행하십시오.

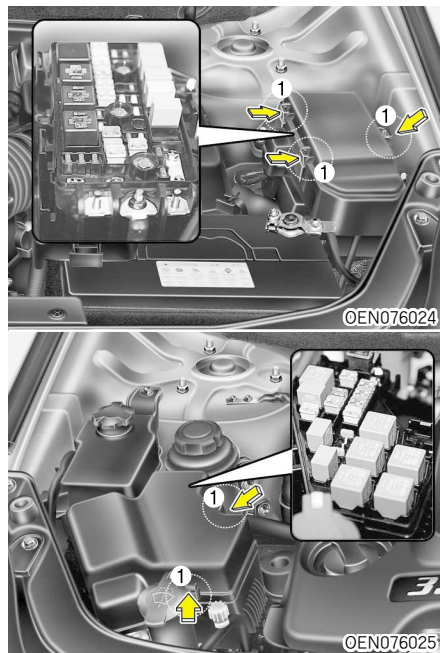

G210200AUN

■ 엔진룸 퓨즈/릴레이

잠금쇠(1)를 누른 후 커버를 분리하십시오.
전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈 또는 엔진룸 퓨즈가 양호하면 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교환하십시오.

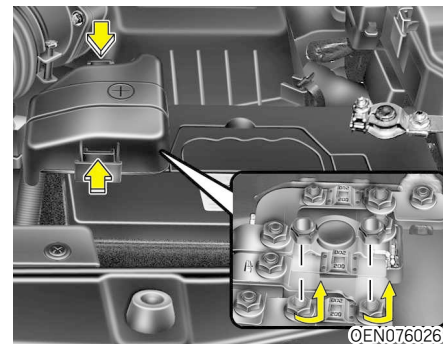

G210201AUN

▶ 메인 퓨즈

시동 스위치에서 키를 빼고, 모든 전기 장치 스위치를 끄신 후 퓨즈를 점검하십시오. 만약 단선되었으면 같은 용량의 새로운 것으로 교환하십시오.

만약 메인 퓨즈가 단선되었으면 다음과 같이 하십시오.


1. 배터리 음극 케이블을 분리하십시오.
2. 퓨즈에 고정된 너트를 분리하십시오.
3. 같은 용량의 새로운 퓨즈로 교환하십시오.
4. 분해의 역순으로 재 장착하십시오.

정기 점검

G210300AUN


■ 퓨즈/릴레이 라벨

■ 실내 (운전석 퓨즈 패널)

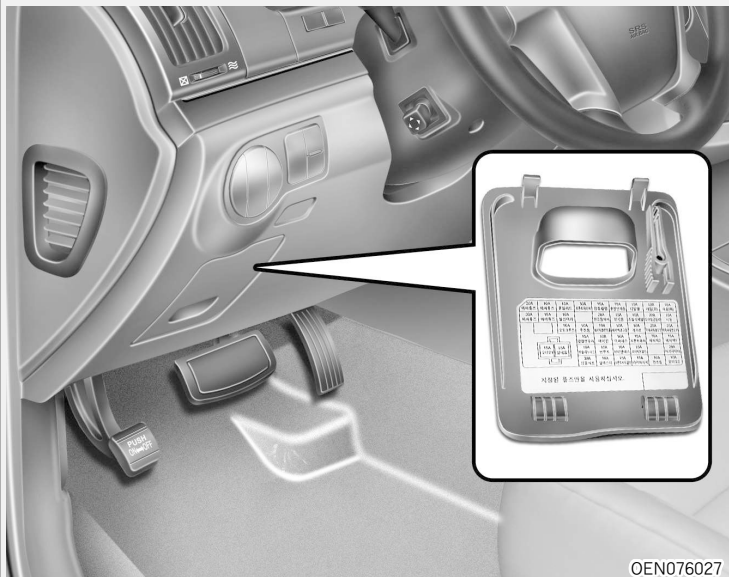

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

■ 엔진룸 (퓨즈/릴레이 박스)

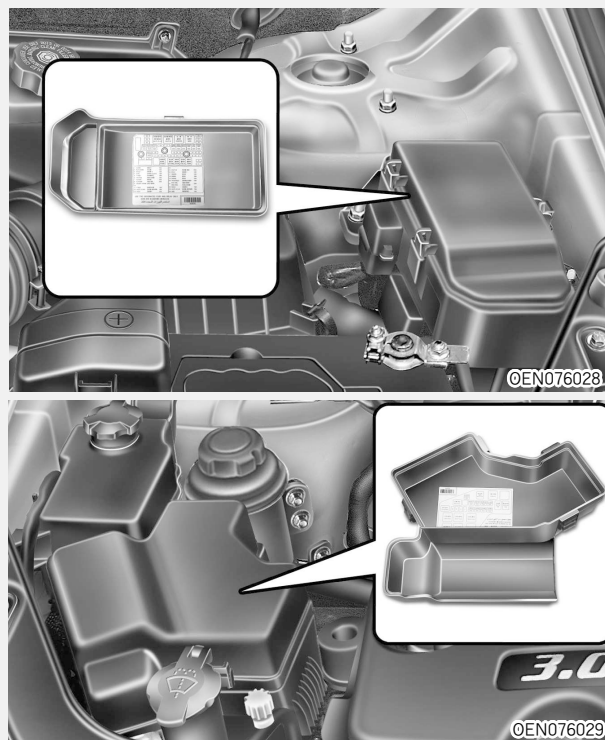

전구의 교환

G220000AUN

비상시를 대비하여 아래 규격의 전구를 준비하십시오.

(9장, 「전구의 용량」 참조)

램프류 교환은 반드시 시동 스위치를 「LOCK」 위치에 두거나 키를 빼고, 주차 브레이크를 작동시킨 후 배터리의 「-」 단자를 분리한 상태에서 안전한 곳에서 교환하십시오.

! 주의

- 각종 전구 교환시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교환 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력 업체에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞쪽의 전조등, 안개등, 차폭등 및 방향 지시등을 교환하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립시 차량에 손상을 줄 수도 있습니다.
- 전구 교체 후 재장착시 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 반드시 규정된 용량의 전구를 사용하십시오.

! 주의


전구 교환시 규격에 맞지않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상을 줄 수 있습니다.

- 전조등, 제동등 등의 램프는 우천시 주행과 세차 등의 사용 조건하에서 렌즈 내면이 일시적으로 흐려질 수 있습니다. 이것은 램프 내부와 외기의 온도차에 따른것으로 우천시 등의 창유리가 흐려지는 것과 동일한 현상으로 기능상의 문제는 없습니다. 다만 렌즈 내면에 큰 물방울이 있는 경우나 램프 내부에 물이 들어간 경우는 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의하십시오.

! 경고

- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는(용량 및 색깔) 새것으로 교환하십시오. 못쓰게 된 전구는 조심스럽게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교환하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 작동시키고 시동 스위치를 「LOCK」에 위치시키거나 키를 빼십시오.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

정기 점검

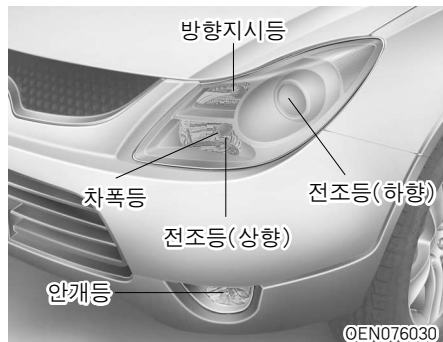

OEN076030

G220100AEN

■ 전조등, 방향지시등, 차폭등, 안개등* 전구의 교환

일정한 자격과 시설을 갖추지 않은 경우에는 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

! 주의


반드시 전조등 본체 전체를 장착하신 후에는 램프의 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.



OEN076058

! 경고

HD 타입의 전조등(하향)*이 점등되지 않을 경우에는 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오. 임의로 해당 부품을 조작할 경우 감전의 위험이 있습니다.

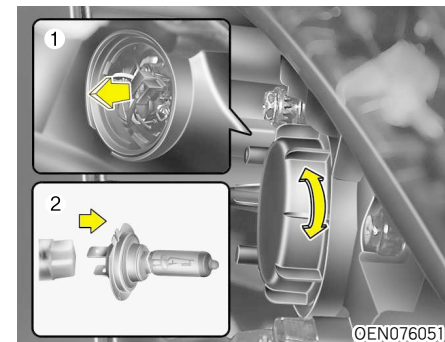


OEN076051

G220101AUN

▶ 전조등

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동 스위치를 「LOCK」 위치 또는 빼 놓으십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 엔진 후드를 열고 전조등 뒤편에 있는 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 고정시키고 있는 철사 와이어를 약간 누르면서 위로 올려 분리하십시오.
5. 전구를 빼낸후, 새 전구로 교환하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

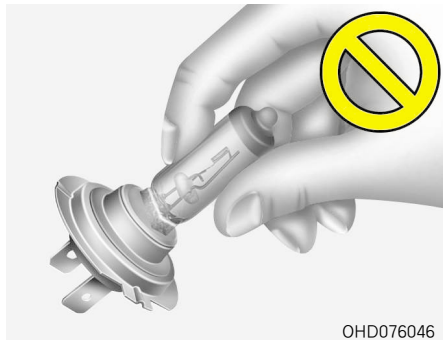

OHD076046

● 할로겐 전구 교환시 주의사항

- 전구가 식은 다음 교환하십시오.
- 전구의 유리부분을 손으로 잡지 마십시오.
- 항상 조심스럽게 다루시고 긁힘과 마찰을 피하십시오.
- 전구가 켜진 상태라면 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 전구는 전조등에 장착되었을 때만 작동해야 합니다.
- 전구 교환 시 보안경을 착용하십시오.

! 주 의

전구에 오일 찌꺼기가 묻은 상태에서 전조등을 켜면 전구의 과열 및 파열을 야기할 수 있으므로 오일 찌꺼기가 묻지 않도록 주의하십시오.

! 경 고

할로겐 전구는 압력이 가해진 가스를 지니고 있어 깨질 경우, 유리 조각들이 날릴 수 있습니다.

G220102AUN

▶ 방향지시등, 차폭등, 안개등 *

방향지시등, 차폭등, 안개등이 점등되지 않을 경우에는 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.




OEN076031

G220200AEN

■ 옆 방향지시등 * 전구의 교환

옆 방향지시등이 점등되지 않을 경우에는 가까운 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

정기 점검

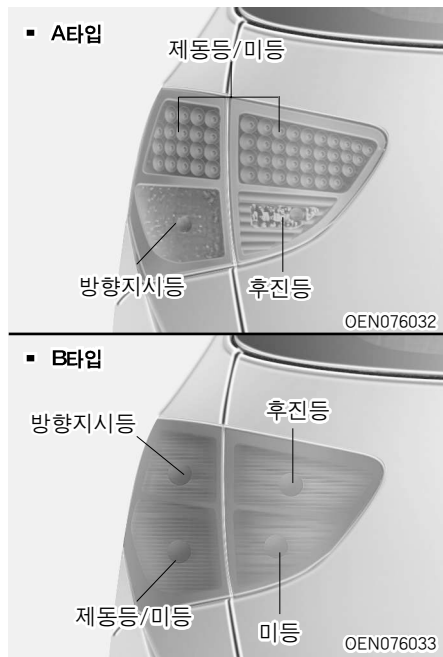


G220300A EN

■ 제동등, 미등, 방향지시등, 후진등 전구의 교환

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동 스위치를 「LOCK」 위치 또는 빼 놓으십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.


7-46

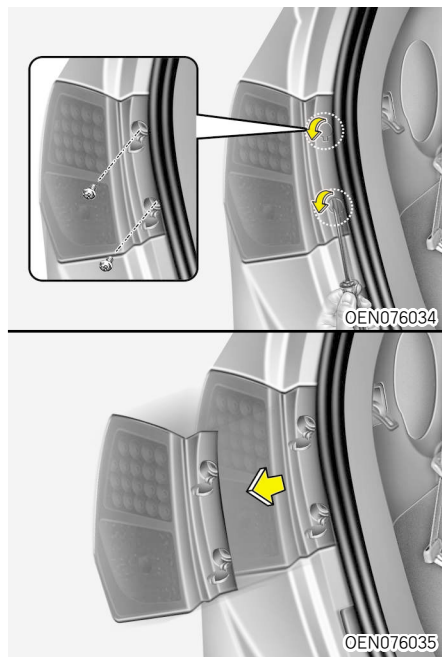



G220301A EN

▶ 바깥쪽 전구

4. 본체의 고정용 나사를 분리하십시오.
5. 본체를 뒤쪽으로 당겨 차체로부터 분리하십시오.
6. 컨넥터를 분리하십시오.

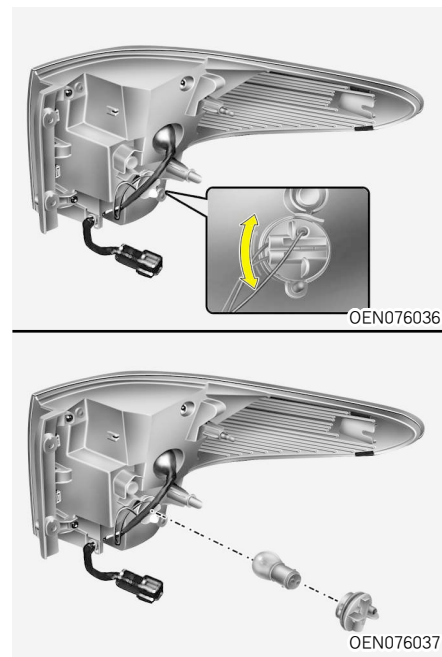


7. 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 본체로부터 분리하십시오.
8. 새 전구로 교환하신 후 분리의 역순으로 장착 하십시오.

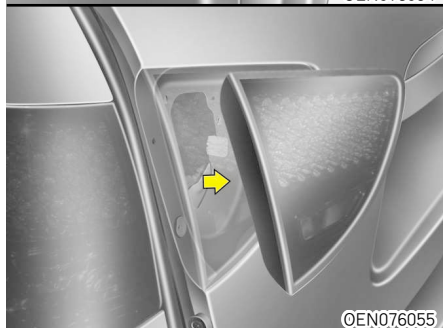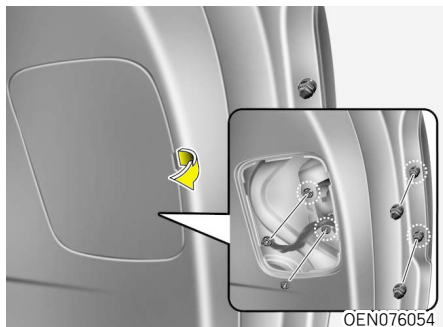


G220302AEN

▶ 안쪽 전구

4. 테일게이트 안쪽 서비스 홀 커버를 「-」 드라이버를 이용하여 분리하십시오.
5. 본체의 고정용 너트를 풀어 분리하십시오.
6. 본체를 뒤쪽으로 당겨 컨넥트를 분리하십시오.

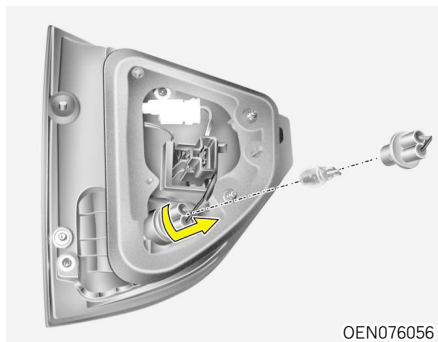

7. 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 본체로부터 분리하십시오.
8. 새 전구로 교환하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

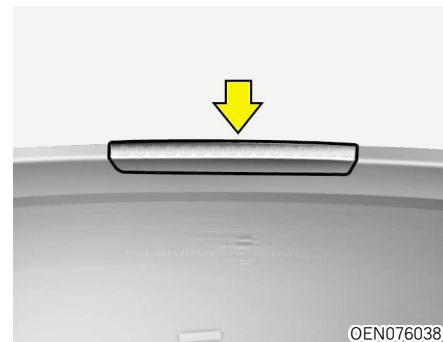


G220400AUN

■ 보조제동등 전구의 교환

보조제동등이 점등되지 않을 경우에는 가까운 펄사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.


정기 점검

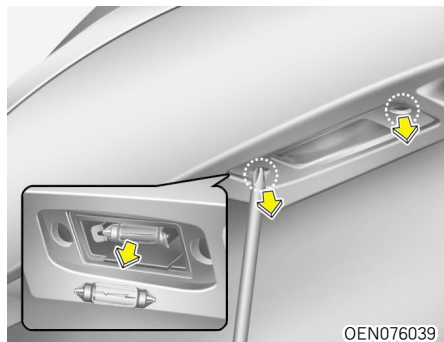


G220500AUN

■ 번호등 전구의 교환


1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동 스위치를 「LOCK」 위치 또는 키를 빼 놓으십시오.
2. '4' 자 드라이버를 이용하여 번호등 커버 양옆의 나사를 풀어 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교환하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

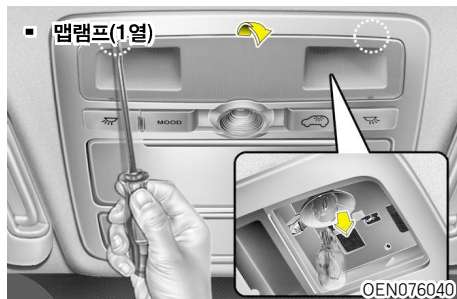

■ 맵램프(1열)

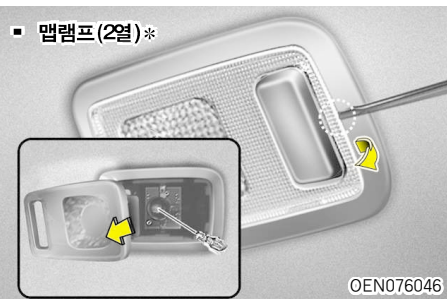


■ 맵램프(2열)*

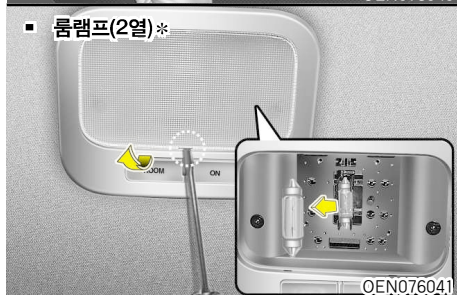


■ 돔램프(2열)*



■ 선바이저 램프

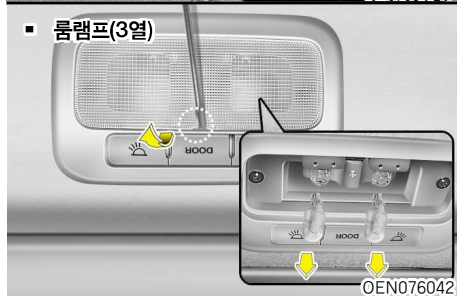


■ 돔램프(3열)

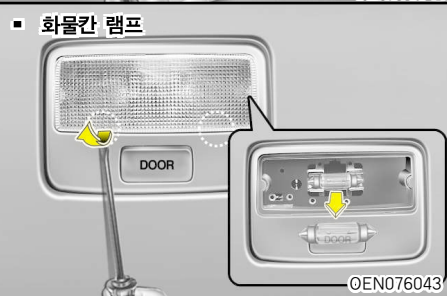

■ 화물칸 램프

차체 손질

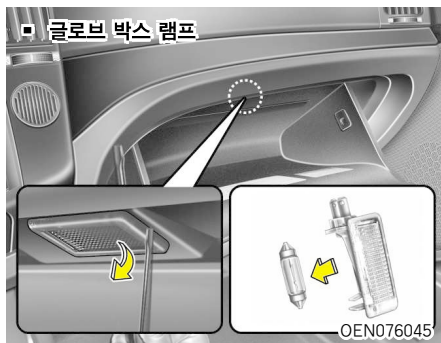

G220600AUN

■ 실내등 전구의 교환

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동 스위치를 「LOCK」 위치 또는 키를 빼 놓으십시오.
2. 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교환하신 후 커버를 장착하십시오.

! 주 의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

G230000AUN

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도로의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때



■ 외장 손질

G230101AUN

▶ 외장손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

정기 점검

G230102AUN

▶ 표면 점검

● 세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬 물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이 물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오.
도어와 로커 판넬 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬 물로 깨끗이 행구십시오. 비누 가루가 표면에 말라 붙지 않도록 하십시오.
- 세차시에는 도어나 창문 등을 닫아 주십시오. 또한 안테나는 세차시 손상이 가지 않도록 하십시오.

- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스폰지나 헝겊으로 닦으시고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스폰지를 자주 행궤 주면서 세척 하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내 · 외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스폰지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 엔진오일, 그리스, 배터리액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오.
- 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내 · 외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.

- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상 시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

주 의

- 자동세차기에서의 세차는 차체의 잔균형을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척시 휘발유나 아세톤과 같은 화학 용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 고압 세척기로 차량 세차시 도어 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 들어갈 수 있으므로 주의하십시오.



● 왁스칠

- 왁스칠은 세차후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을때 그늘에서 차체에만 실시하십시오. 햇빛을 받아서 차체가 뜨거울때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.

- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의 하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

! 주 의

앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼의 손상원인이 될 수 있으므로 주의 하십시오

G230103AUN

▶ 표면손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌맹이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상 시킬 수 있습니다.

차량이 손상되어 금속 표면처리나 교환이 필요할 경우, 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

G230104AUN

▶ 광택나는금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뽕족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

정기 점검

G230105AUN

▶ 하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 연료계, 프레임, 플로어 판넬, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다.

차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한달에 한번씩, 비포장 도로 주행후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오.

진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 판넬 그리고 배출구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.



주 의

- 엔진부를 물로 닦으면 엔진부에 위치한 전기회로의 이상을 초래하여 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 시험해서 브레이크가 물에 영향을 받았는지 점검하십시오.

G230106AUN

▶ 알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅 되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 부드러운 비누나 중성세제 만을 사용하시고 물로 깨끗이 행구십시오. 염분 길을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 수시로 왁스를 바르십시오.



주 의

타이어 알루미늄 휠 부분 세척시는 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.

■ 내장 손질

G230201AUN

▶ 내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 신나 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판 부위, 크러쉬 패드 및 플라스틱부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 크러쉬 패드 및 공기통 풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분 에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.

G230202AUN

▶ 실내장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지 털이 빗자루나 진공 청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩을 빨리 제거하지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어 지지 않으면, 보존 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 가제에 알코올을 묻혀 가볍게 두드려 닦아내십시오.

! 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

G230203AUN

▶ 안전 벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백 처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

G230204AUN

▶ 내부창문의 청소

차량의 창문 내측 표면에 서리가 끼면, (즉 기름이나 왁스끼 묻은 필름으로 덮이면), 창문 세척기로 닦아 내십시오.

! 주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리제거 장치(열선)등이 손상될 수 있습니다.

정기 점검

배출가스 허용기준

G240100AUN

■ 유해 배출가스

유해 배출 가스란 엔진내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생하는 배출가스로, 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다. 허용기준 초과시는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

G240200AEN

■ 온행차 배출가스 허용기준

사용연료	차 종	일산화탄소	탄 화 수 소	매 연	공 기 과 잉 물
휘발유, 가 스	경자동차, 승용1,2 (경자동차, 소형승용차)	1,2% 이하	220ppm 이하	-	1±0,10이내, (단, 기화기식 연료 공급 장치 부착차는 1±0,15이내, 축매 미부착 자동차는 1±0,200이내)
	승용3, 승용4, 화물자동차 (중형·대형·초대형승용차, 화물자동차)	2,5%이하	400ppm 이하	-	
경 유	승용 1, 2, 3, 화물자동차1, 2 (소형승용·화물차, 중형 승용·화물차)	-	-	25%(2도)이하	-
	승용4, 화물자동차3 (대형승용·화물차, 초대형 승용·화물차)	-	-	20%(2도)이하	-

비고 :1. 상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.

2. 매연란중 ()은 비디오 카메라로 촬영 측정한 경우입니다.

3. 매연측정은 과급기(터보차저:Turbochargers) 또는 중간냉각기(인터쿨러:Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5%를 가산 적용 됩니다.

4. 삼원 또는 환원 촉매 장치를 부착하지 아니하고 전운전영역에서 희박연소 방식을 적용하는 차량은 공기과잉률 규제 미적용됩니다.

5. 차중()는 2006년 이후 강화된 제작차 배출허용기준 적용될 때 분류기준이며 운행차 배출허용기준과 상이함에 따라 병행 표기함

- 2006년 강화된 배출가스 허용기준 적용여부는 차량 엔진룸내 부착된 배출가스 표지판을 통해 확인할 수 있습니다.

※차종 분류표

차 종	차 량 규 모	비 고 (2006년 이후)
경자동차	엔진 배기량 800cc 미만	경자동차
승 용 1	800cc 이상, 차량총중량 2.5톤 미만 및 승차인원 8인이하	소형승용차 (800cc 이상, 차량총중량 3.5톤 미만, 승차인원 8인 이하)
승 용 2	800cc 이상, 차량총중량 2.5톤 미만 다목적형 승용자동차	소형승용차 (800cc 이상, 차량총중량 3.5톤 미만, 승차인원 8인 이하)
승 용 3	800cc 이상, 차량총중량 3.5톤 미만 승차인원 15인 이하	중형승용차 (800cc 이상, 차량총중량 3.5톤 미만, 승차인원 9인 이상 15인 이하)
승 용 4	차량총중량 3.5톤 이상	대형승용차 (차량총중량 3.5톤 이상 12톤 미만)/초대형승용차 (차량총중량 12톤 이상)
화 물 1	800cc 이상, 차량총중량 2톤 미만	소형화물차
화 물 2	800cc 이상, 차량총중량 2톤 이상 3.5톤 미만	중형화물차
화 물 3	차량총중량 3.5톤 이상	대형화물차 (차량총중량 3.5톤 이상 12톤 미만)/초대형화물차 (차량총중량 12톤 이상)

배출가스 저감을 위한 차량관리

G250000AUN

유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.

이를 예방하기 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 폐사에서 실시 요망하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검정비는 반드시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약 15분정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도 (80~95°C)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을때 가능한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가하십시오.

배출가스 제어장치의 관리 및 정비

G260000AUN

배출가스 제어 관련 부품중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교환을 하십시오.

G260200AUN

■ 에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교환하십시오.

G260700AUN

■ 촉매 변환 장치*

다음 사항을 꼭 지켜하십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 운행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생할 때는 즉시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.

- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행중에 절대로 시동 스위치를 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.
- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운행하거나 성능이 다된 촉매장치로 운행하지 말고 철저한 정기 점검 및 교환을 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조하거나 함부로 변경하지 마십시오.



주 의


이런 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량 손상이 초래될 수 있습니다. 또한 이로 인해 보증을 받지 못할 수도 있습니다.

정기 점검



경고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 기름 등과 같은 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 작동 중에는 촉매장치나 그 밖의 배기장치에 손을 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
또한 가연성 물질을 가까이 접근시키지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매변환장치 포함)의 탈거 및 소음 과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나오도록 하십시오.

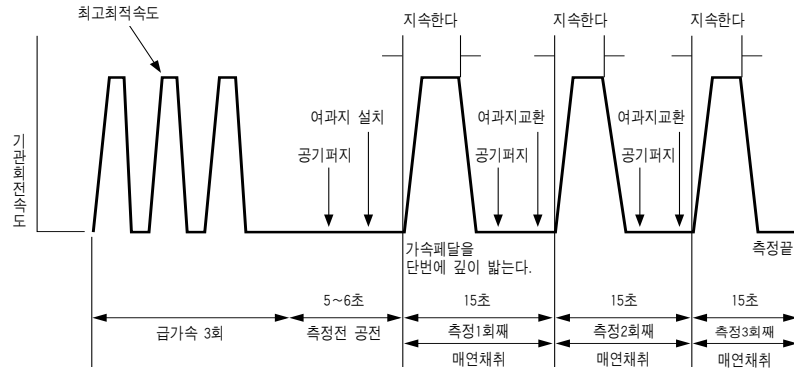

G260900AUN

■ 매연관리

디젤엔진에서 배출되는 주요한 공해 요소는 흑색 연기(매연)으로서 매연 농도가 규정을 초과할 경우 법적인 제재조치를 받도록 되어있습니다.

매연농도 측정은 임의로 실시하는 것이 아니라 규정된 방법 즉, 무부하 급가속 3모드 매연측정방법으로 실시해야 합니다.

규정된 3모드 매연측정 방법으로 매연을 측정하지 않을 경우, 배기관 내에 누적된 탄매(Carbon)가 측정되어 매연 과다로 적발될 수 있으니 올바른 매연 측정 방법을 숙지하시기 바랍니다.

G260900AUN

▶ 무부하 급가속 3모드 매연 측정방법

엔진이 완전히 정상 온도를 도달한 후 매연 측정기를 설치하여 그림과 같은 방법에 의해 매연을 측정합니다.

1. 차량을 평지에 정차시키고, 변속기를 중립에 위치한 후, 모든 전기장치 및 에어컨을 끕니다.
2. 매연 측정전 배기계에 쌓인 매연을 제거하기 위해 불어내기를 3회 실시합니다.(불어내기 방법은 공회전 상태에서 최고 회전속도까지 2초 내 도달한 후 2초간 유지합니다. 다시 공회전 상태로 5~6초간 유지한 후 동일한 방법으로 불어내기를 총3회 실시하십시오.)

JFS1045

3. 불어내기를 실시한 후 매연측정을 3회 실시합니다.
4. 최고 회전속도까지 급가속하여 첫번째 매연을 측정합니다.

G260902AUN

▶ 운행중인 상태의 자동차 매연 측정

운행중인 차량의 매연은 도로 여건에 따라 비디오 카메라를 사용하여 측정하기도 하며, 매연도 2도라 함은 매연이 지속적으로 배출되는 것을 식별할 수 있고 매연이 배기관 주위를 흐리게 하는 것을 의미합니다.

G260903AUN

▶ 매연 농도의 산출방법

3회 측정한 매연 농도의 평균값으로 측정치를 정합니다. 이때 3회 측정한 측정치의 최소값과 최대값의 차이가 5%를 초과한 때에는 2회를 다시 측정하여 총 5회중 최대값과 최소값을 제외한 나머지 값의 평균값을 그차의 매연 농도로 합니다.

G260905AUN

▶ 매연 관리 방법

매연의 발생은 에어클리너, 연료필터, 분사노즐, 엔진의 조정상태, 적재량 등과 밀접한 관계가 있습니다.

1. 에어클리너 필터의 청소 및 교환

에어클리너가 막히면 다량의 매연이 발생되므로 에어클리너 필터를 수리로 청소 및 교환하십시오.

단, 비포장 도로등 가혹한 조건에서 주행하는 차량은 오염상태에 따라 주기를 단축하여 청소 및 교환을 실시하십시오.

2. 과적재 금지

적재 중량 이상으로 적재하면 엔진에 무리를 주어 매연 증가의 요인이 되며 또한 수명이 단축됩니다.

3. 머플러(소음기)의 청소

머플러 내의 누적된 탄매를 수시로 청소하여 제거 하십시오.

소음기는 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 온도와 압력을 낮추고 배기소음을 줄여주기 위한 장치입니다. 만약 정상적인 배기음이 아닌 소음이 날 경우에는 소음장치 고정볼트의 느슨함 여부, 소음장치에 구멍이 생기지 않았나 확인하신 후 이상 발생시 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 교환하십시오.



경 고

소음 과다발생 및 소음기 탈거행위는 소음 허용 기준을 초과할 뿐만 아니라 정비명령 및 고발의 대상이 되고 배기관 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

4. 정기 점검

배출가스를 위하여 매 10,000km 마다 배출가스 점검을 받으십시오.

정기 점검



주 의

- 배출가스 관련 점검 및 조정은 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오. 그 외는 고객 여러분의 준수사항이므로 취급설명서를 참조하여 정기 점검을 꼭 받으십시오.
부품과 오일 교환시는 폐사 순정품을 사용하십시오.
- 출력을 높이기 위해 분사량을 기준치 이상으로 증가시키면 매연이 증가되고 엔진고장을 일으킵니다. 또한 연료펌프의 봉인을 뜯는 것은 금지되어 있으니 임의로 조정하지 마시고 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 정비하십시오.
- 밸브간극이 넓으면 공기량이 부족하여 매연이 발생되므로 정기점검 주기에 따라 폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 정비하십시오.

※ 상기 사항을 불이행 함으로서 발생하는 제재 조치 또는 기타 불이익에 대해서 제작사는 책임이 없음을 알려드립니다.

차량 정보

차대번호(VIN)	8- 2
자기 인증 라벨	8- 2
타이어 공기압 라벨	8- 2
엔진번호	8- 3

목 차

차량 정보


차대번호(VIN)



H010000AEN

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록이나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다. 차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다. (엔진룸 앞쪽에서 바라볼 때 동승석측 상단에 타각되어 있습니다.)


자기 인증 라벨

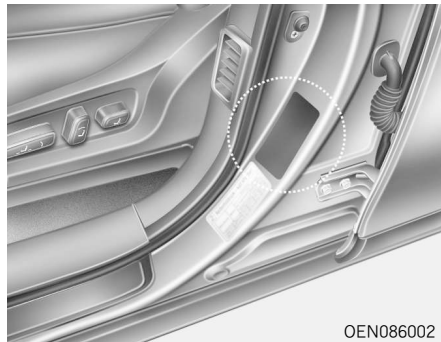

H020000AUN

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다. 또한, 차대번호, 중량, 제작년도 등 차량에 관한 각종 정보를 확인하실 수 있습니다.


타이어 공기압 라벨

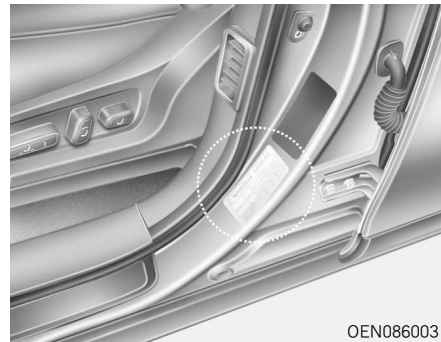

H030000AUN

타이어 공기압 라벨은 본 차량에 적합한 규격의 타이어와 주행 전 적정공기압을 알려드립니다.

엔진번호

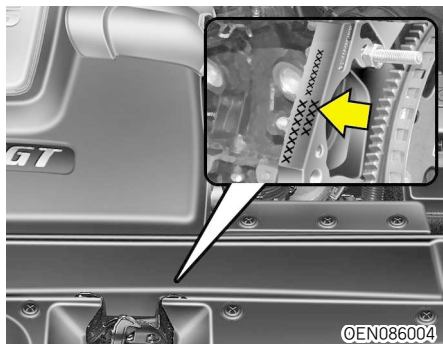

H040300AEN

엔진번호는 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더
블럭 정면 하단부에 타각되어 있습니다.

목 차

제 원

차량 제원	9- 2
타이어 및 휠	9- 2
전구의 용량	9- 3
추천오일 및 용량	9- 3

제원

차량 제원

I010000AEN

단위 : mm

항 목		치 수
전 장		4840
전 폭		1945(1970) * ¹
전 고		1750(1805) * ²
윤 거	전	1670
	후	1670
축 거		2805

*¹. ()는 루프랙 장착시*². ()는 사이드스텝 장착시

타이어 및 휠

I020000AEN

형 식	휠	추천공기압 kPa(PSI)		휠 너트 체결토크 kg · m
		앞	뒤	
P245/65 R17	7J×17	210(30)	210(30)	9~11
P245/60 R18	7J×18	210(30)	210(30)	
T165/90 R17(임시)	4T×16	420(60)	420(60)	

전구의 용량

I030000AEN

종 류		규격(W)
차량 앞면	전조등(상향)	55
	전조등(하향)	55/35* ¹
	차폭등/방향지시등	5/21
	안개등	55
	방향지시등(옆)	LED* ²
차량 뒷면	제동등/미등	28/8, LED* ²
	미등 *	28/8
	후진등	16
	방향지시등	27
	번호등	5
	보조제동등	LED* ²
실내	맵램프	10
	룸램프	10
	화물칸 램프	10
	선바이저 램프	5
	글로브박스 램프	5
	도어 커티시 램프	LED* ²

*¹. HID 타입일 경우*². LED(Light-emitting diode) : 발광소자

추천오일 및 용량

I040000AEN

종 류	용량(ℓ)	추천사양
연료	78	경유
엔진 오일 * ¹ (오일필터포함)	7.2	API CH-4급 이상 ACEA B4급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조
자동변속기 오일	7.0	JWS 3309(무교환 오일)
파워 스티어링 오일	0.9	PSF-3
브레이크 액	필요량	SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4
냉각수	9.8~11.5	에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용
리어 액슬 오일 (4WD)	0.9	API GL-5급, SAE 75W/90(SHELL SPIRAX X 상당품)
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)	0.8	API GL-5급, SAE 75W/90(SHELL SPIRAX X 상당품)

*¹. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.

제원



주의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구를 위해 폐사 순정오일을 사용하십시오. 폐사에서 지정하는 순정품엔진 오일, 변속기오일 등을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 기재된 용량 (ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량 ℓ 은 차량내부의 전체 용량입니다.

1040100BUN

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE점도 분류표

온 도(℃)		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일	디젤 엔진	15W-40								
		10W-30								
		5W-30								
		0W-30 ^{*1}								

^{*1}. 혹한지용으로 사용 지역 및 운전 조건에 따라 제한적으로 사용 (특히, 고부하 및 고속의 연속적인 운전에는 추천하지 않음)