


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОМАНД СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ



ПОВОРОТНЫЙ
РАЗЪЕМ
РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ

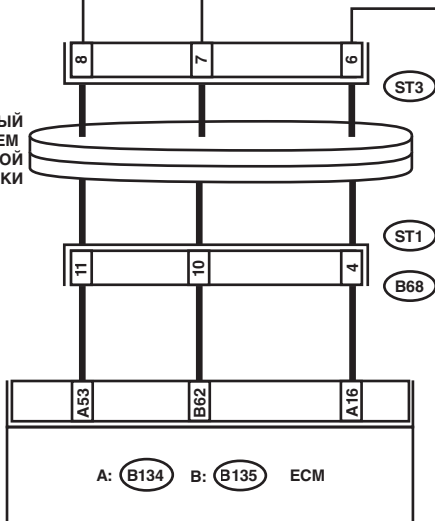

ST3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

B68

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

A: B134

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5	6	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

B: B135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96