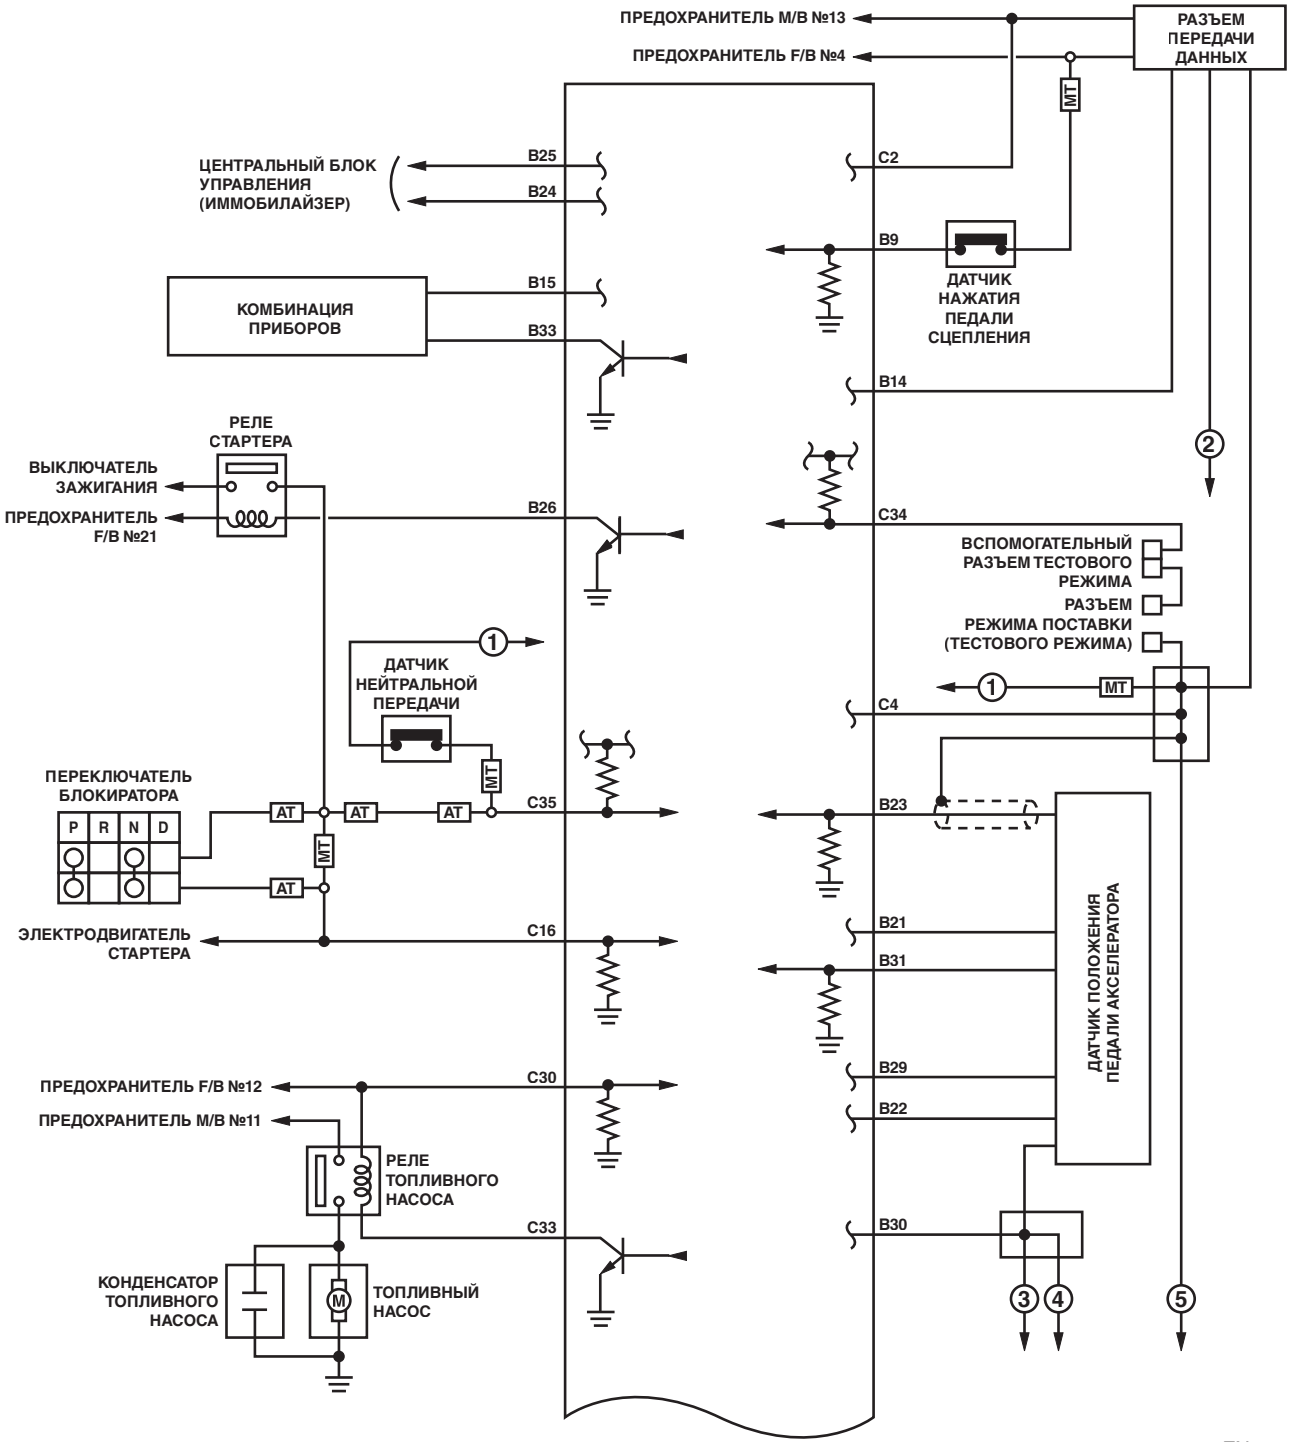
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №13
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №4
РАЗЪЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
MT
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ИММОБИЛАЙЗЕР)
B25
B24
C2
B9
ДАТЧИК НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
B15
B33
B14
2
РЕЛЕ СТАРТЕРА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №21
B26
C34
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ТЕСТОВОГО РЕЖИМА
РАЗЪЕМ РЕЖИМА ПОСТАВКИ (ТЕСТОВОГО РЕЖИМА)
1
ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ
MT
C4
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРАТОРА
P R N D
AT
AT
AT
C35
B23
MT
AT
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРА
C16
B21
B31
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №11
C30
B29
B22
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
C33
B30
КОНДЕНСАТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА
M
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
3
4
5

EN-09041