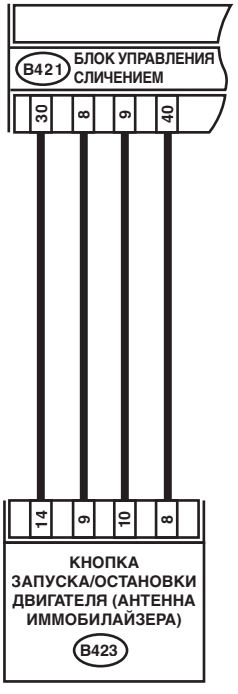
B421
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЛИЧЕНИЕМ
30
8
9
40
14
9
10
8
КНОПКА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (АНТЕННА ИММОБИЛАЙЗЕРА)
B423


B421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


B423
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14