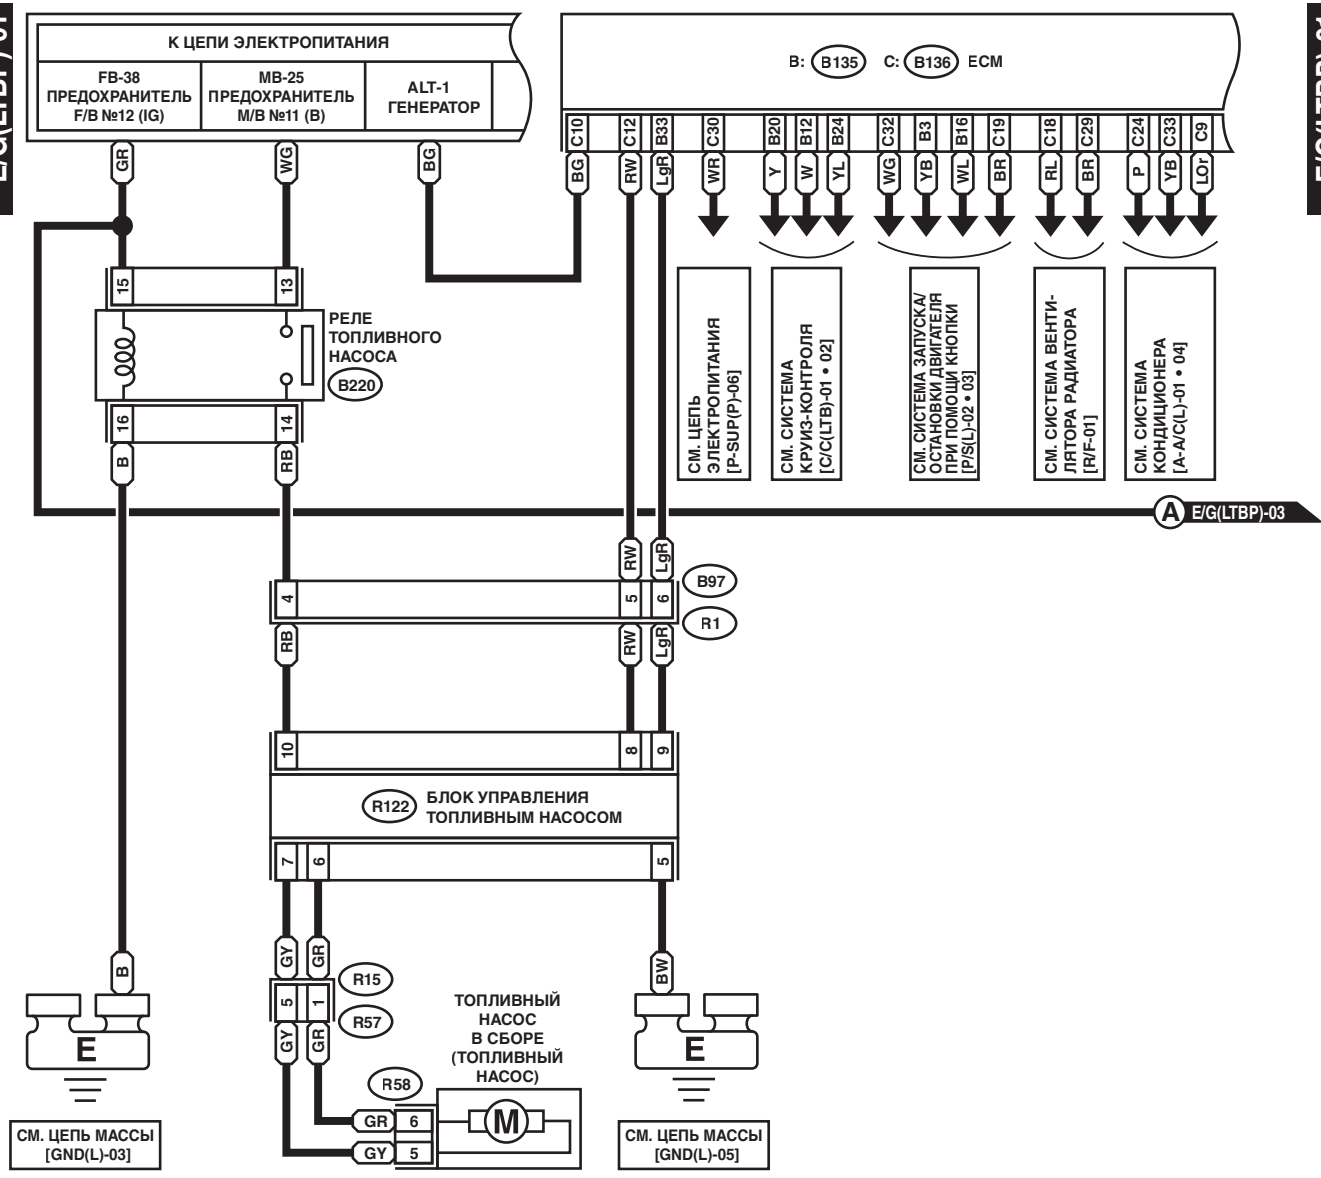
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)
MB-25 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №11 (B)
ALT-1 ГЕНЕРАТОР
B: B135 C: B136 ECM
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
B220
СМ. ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ [P-SUP(P)-06]
СМ. СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ [C/C(LTB)-01 • 02]
СМ. СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ [P/S(L)-02 • 03]
СМ. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА [R/F-01]
СМ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА [A-A/C(L)-01 • 04]
A E/G(LTBP)-03
B97
R1
R122 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ
R15
R57
R58
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС)
M
E
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-03]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-05]

E/G(LTBP)-01

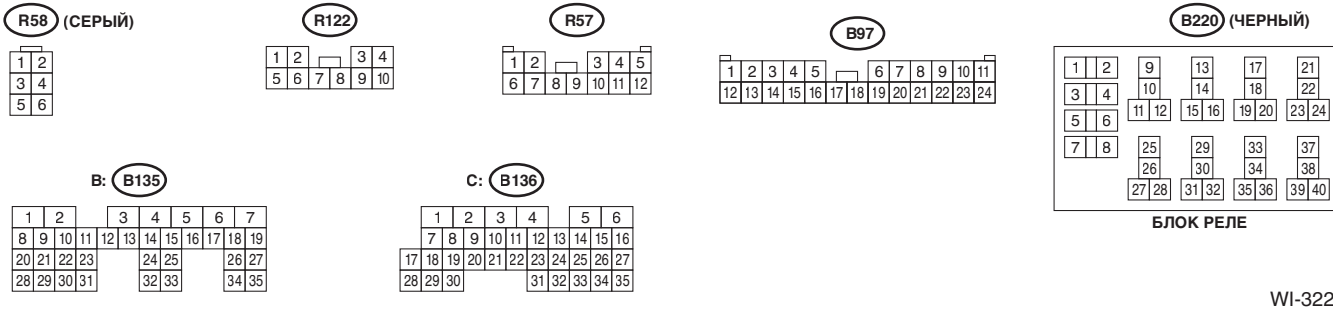
R58 (СЕРЫЙ)
R122
R57
B97
B220 (ЧЕРНЫЙ)
B: B135
C: B136
БЛОК РЕЛЕ