


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

★1 : МОДЕЛЬ MT: GL
МОДЕЛЬ AT: WR

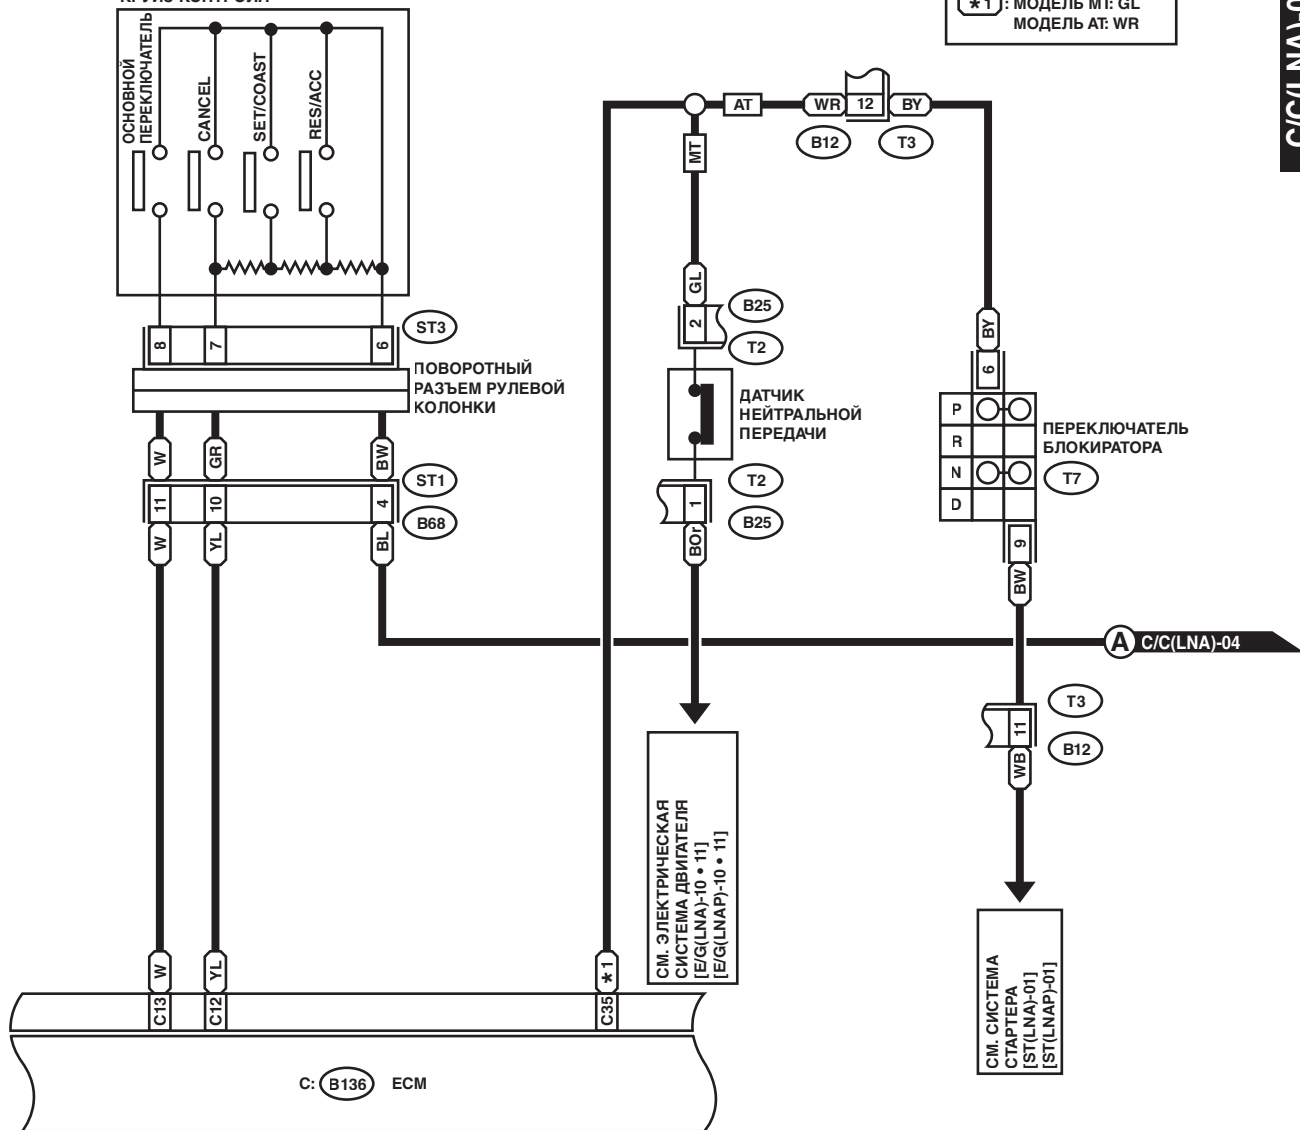

B25 (КОРИЧНЕВЫЙ)

1 2

ST3

1 2 3 4 5 6 7 8

T7 (ЧЕРНЫЙ)

1 2 3 4 5
6 7 8 9

B12 (СВЕТЛО-СЕРЫЙ)

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

B68

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

C: B136

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35