


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

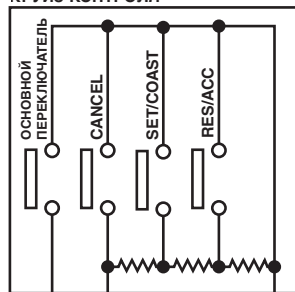

ST3

ПОВОРОТНЫЙ
РАЗЪЕМ РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ

8

7

6

W

GR

BW

11

10

4

W

YL

B

ST1

B68

A C/C(LTBD)-04

ДАТЧИК
НЕЙТРАЛЬНОЙ
ПЕРЕДАЧИ

*1

2

B25 T2

1

BL

T2 B25

B C/C(LTBD)-04

*1 : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: GL
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: GB

W

YL

*1

A53

B62

A55

A: B134 B: B135 ECM

B25 (КОРИЧНЕВЫЙ)

1 2

ST3

1 2 3 4 5 6 7 8

B68

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

A: B134 (ЧЕРНЫЙ)

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
3	4	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
5	6	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

B: B135 (ЧЕРНЫЙ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96