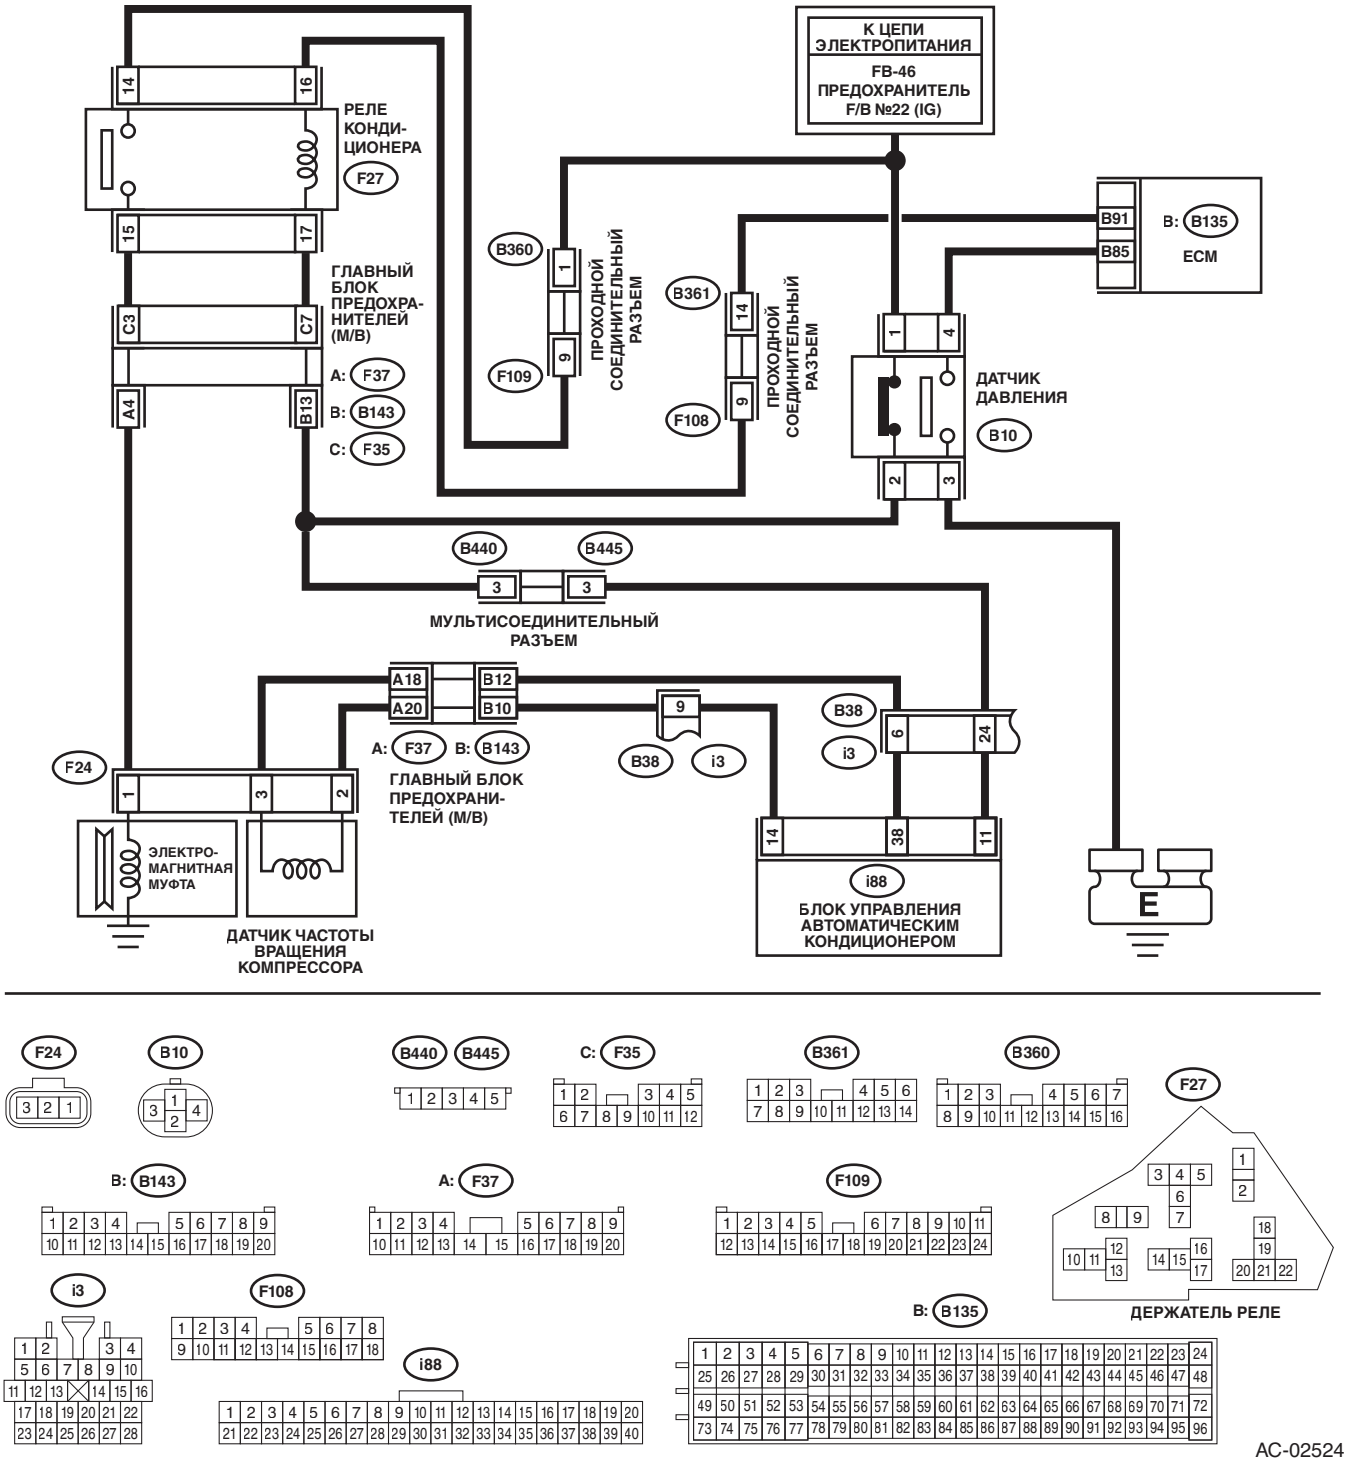

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-46 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №22 (IG)
РЕЛЕ КОНДИ-ЦИОНЕРА
F27
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРА-НИТЕЛЕЙ (M/B)
A: F37
B: B143
C: F35
B360
F109
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B361
F108
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B91
B85
B: B135
ECM
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
B10
B440
B445
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
A18
A20
B12
B10
A: F37 B: B143
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИ-ТЕЛЕЙ (M/B)
B38
i3
F24
ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ МУФТА
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА
i88
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНДИЦИОНЕРОМ
E


F24
B10
B440
B445
C: F35
B361
B360
F27
B: B143
A: F37
F109
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ
i3
F108
i88
B: B135

AC-02524