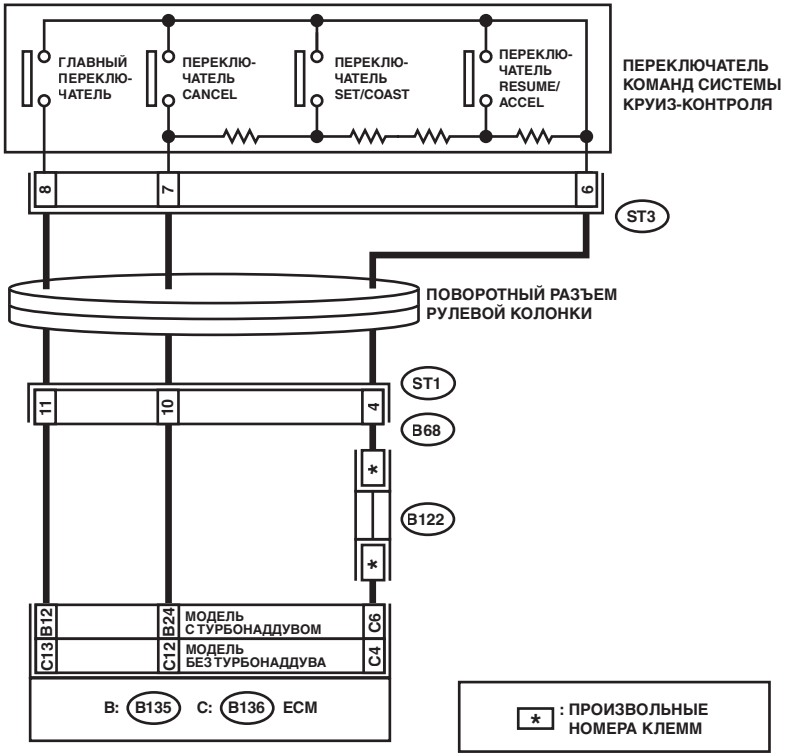
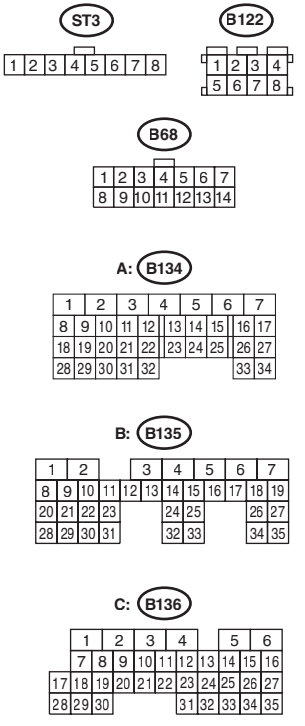

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CANCEL
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SET/COAST
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RESUME/ ACCEL
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОМАНД СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
8
7
6
ST3
ПОВОРОТНЫЙ РАЗЪЕМ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
ST1
11
10
4
B68
*
B122
*
B12
B24
C6
МОДЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ
C13
C12
C4
МОДЕЛЬ БЕЗ ТУРБОНАДДУВА
B: B135 C: B136 ECM
* : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ


ST3
1 2 3 4 5 6 7 8
B122
1 2 3 4
5 6 7 8
B68
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
A: B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
B: B135
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
C: B136
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35

CC-00869