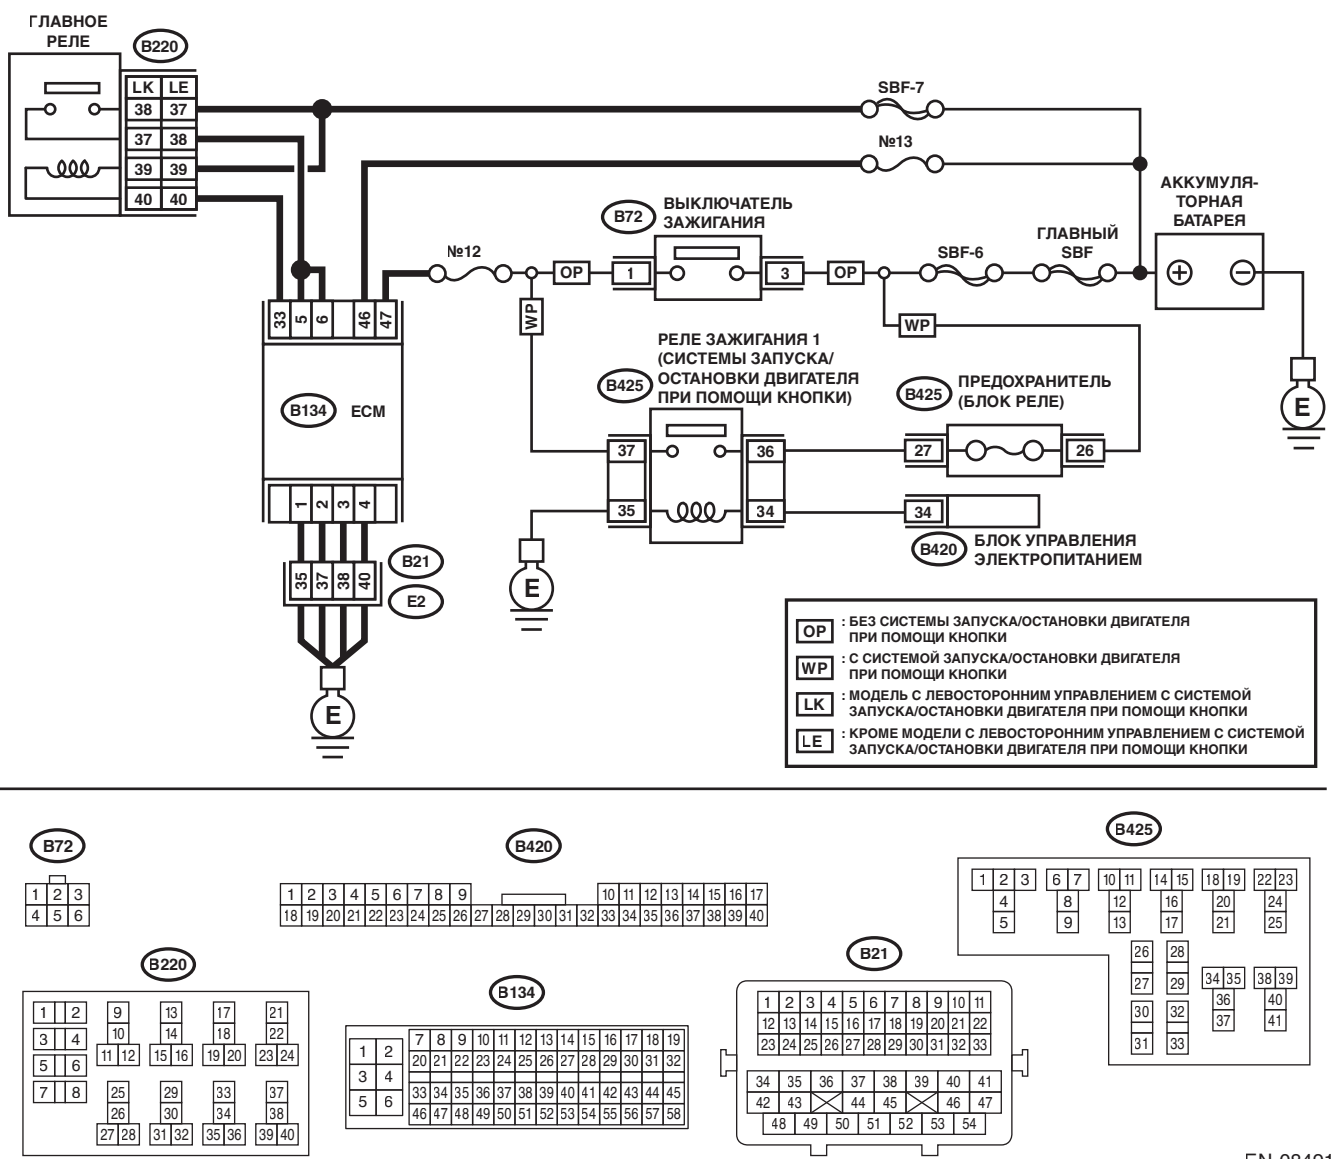

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
B220
LK LE
38 37
37 38
39 39
40 40
SBF-7
№13
АККУМУЛЯ-ТОРНАЯ БАТАРЕЯ
B72
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
№12
OP
1
3
OP
SBF-6
ГЛАВНЫЙ SBF
WP
WP
33 5 6 46 47
B134
ECM
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
B425
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
B425
37
36
27
26
35
34
34
B420
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
1 2 3 4
35 37 38 40
B21
E2
E
E
E
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
LK : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
LE : КРОМЕ МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
B72
1 2 3
4 5 6
B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
B220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

EN-08491