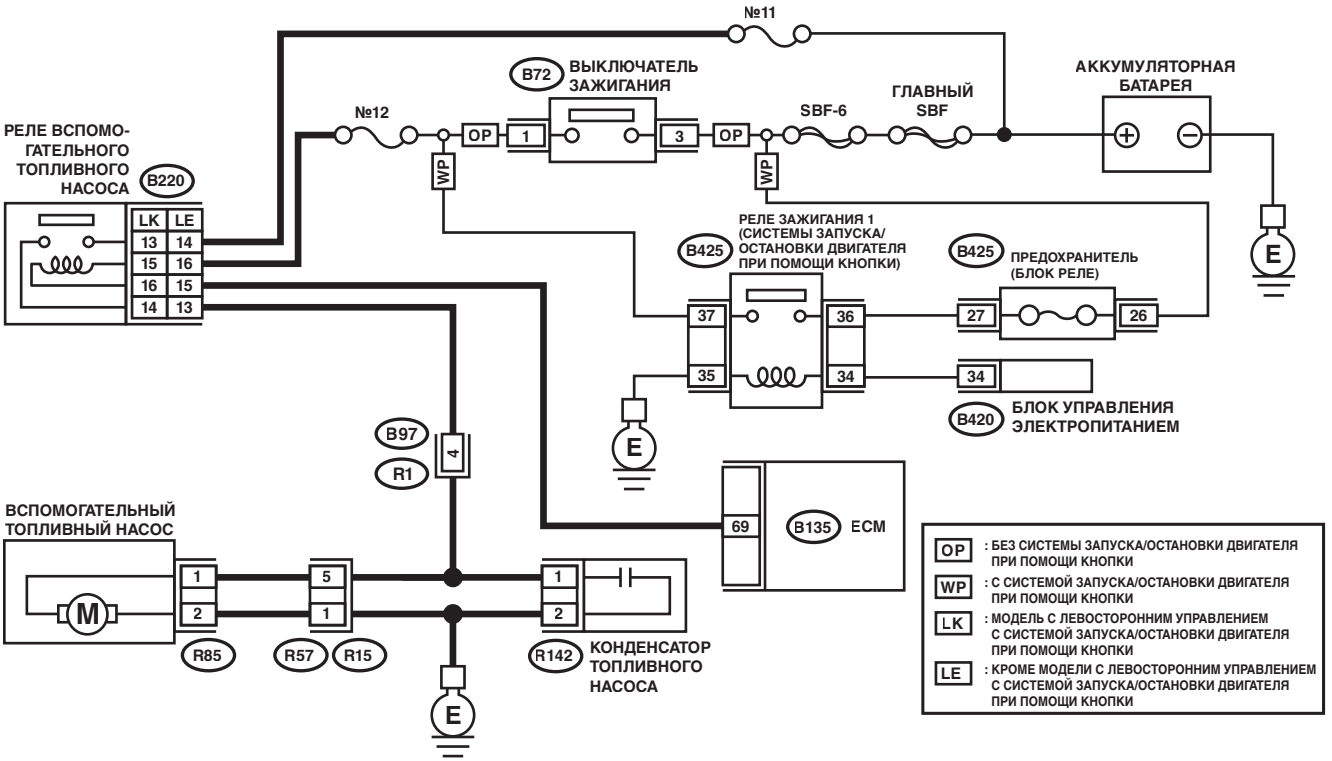
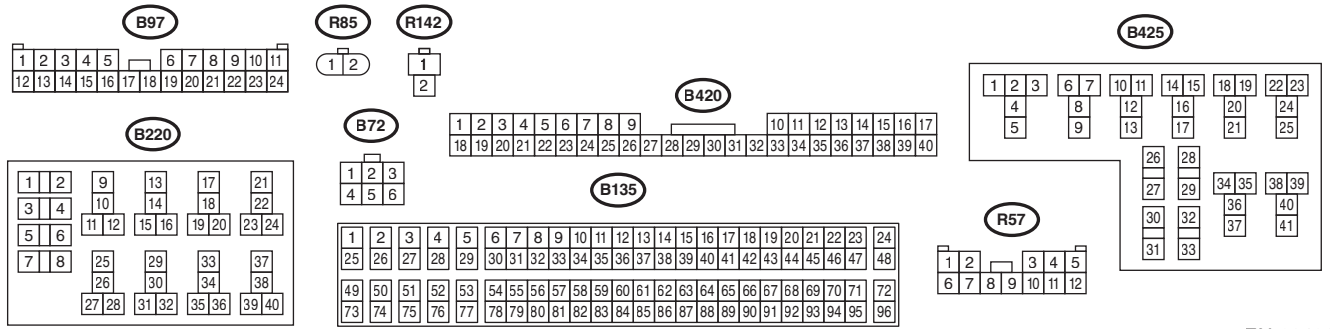

№11
B72 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
№12
OP
1
3
OP
SBF-6
ГЛАВНЫЙ SBF
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
РЕЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА
B220
LK LE
13 14
15 16
16 15
14 13
WP
WP
E
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
B425
37
36
35
34
B425 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
27
26
34
B420 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
E
B97
R1
4
69
B135 ECM
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
M
1
2
5
1
1
2
R85
R57
R15
R142
КОНДЕНСАТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА
E
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
LK : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
LE : КРОМЕ МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ


B97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R85
1 2
R142
1
2
B220
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
B72
1 2 3
4 5 6
B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
B425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12