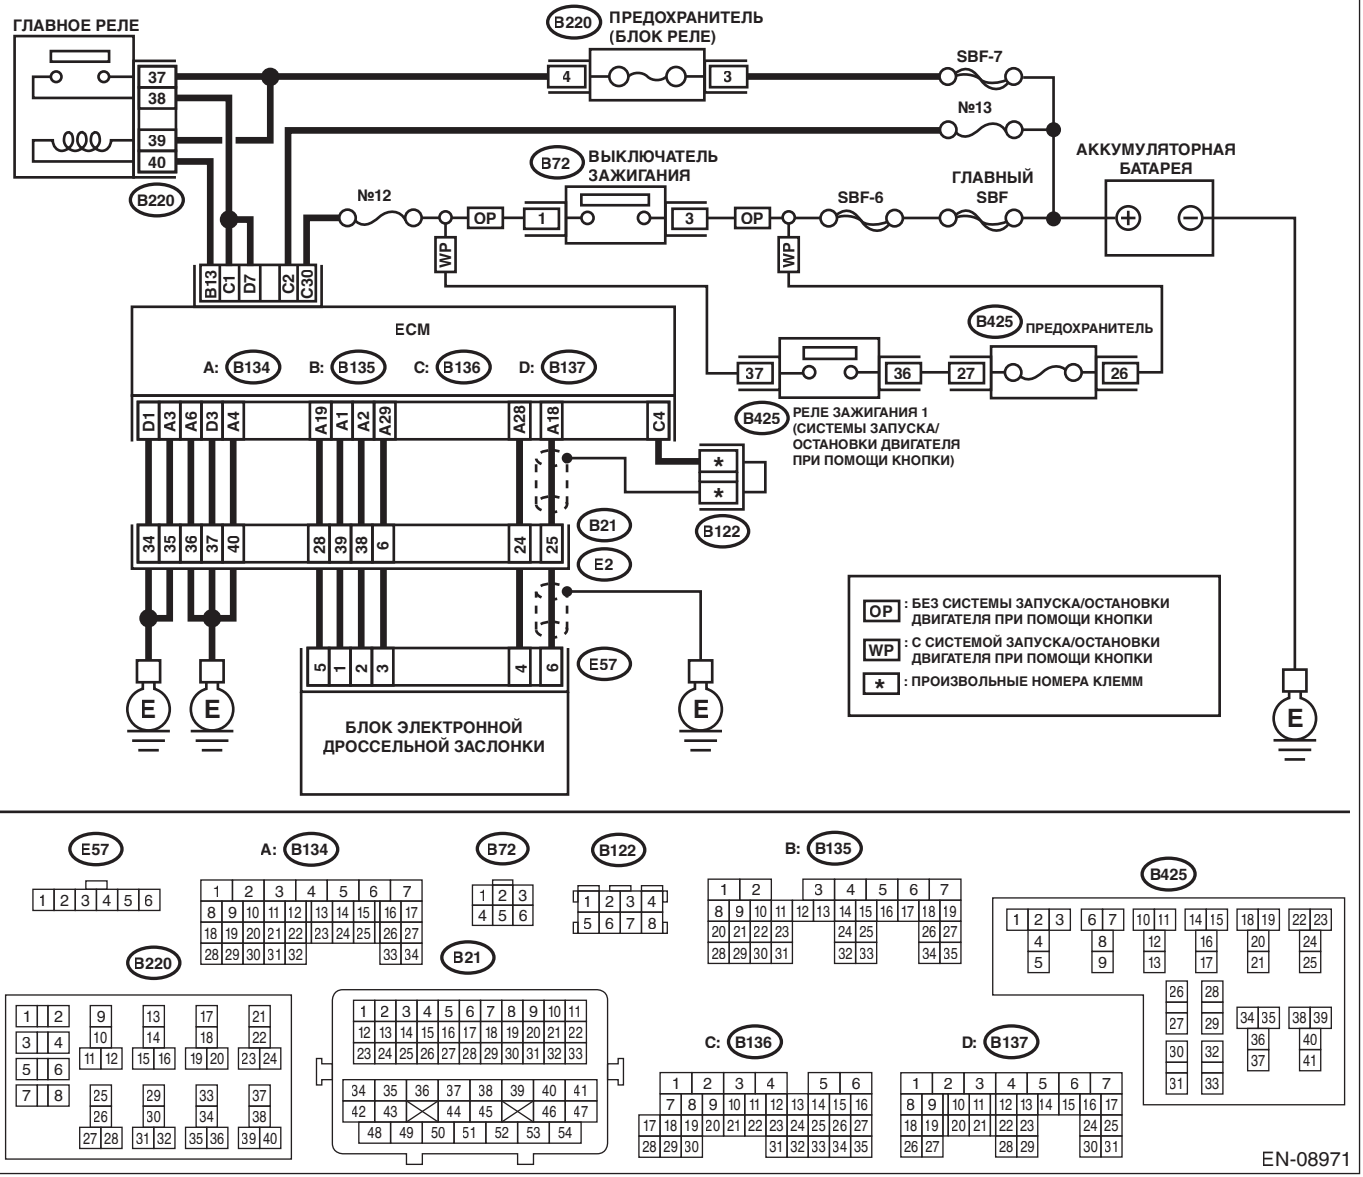

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
37
38
39
40
B220
B220 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
4
3
SBF-7
№13
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
B72 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
№12
OP
1
3
OP
SBF-6
ГЛАВНЫЙ SBF
WP
WP
B13
C1
D7
C2
C30
ECM
A: B134
B: B135
C: B136
D: B137
D1
A3
A6
D3
A4
A19
A1
A2
A29
A28
A18
C4
34
35
36
37
40
28
39
38
6
24
25
B425 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
37
36
27
26
B425 РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
*
*
B122
B21
E2
5
1
2
3
4
6
E57
БЛОК ЭЛЕКТРОННОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
E
E
E
E
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
* : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ


E57
1 2 3 4 5 6


A: B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34


B72
1 2 3
4 5 6


B122
1 2 3 4
5 6 7 8


B: B135
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35


B425
1 2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
36
37
38 39
40
41


B220
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23 24
25
26
27 28
29
30
31 32
33
34
35 36
37
38
39 40


B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54


C: B136
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35


D: B137
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

EN-08971