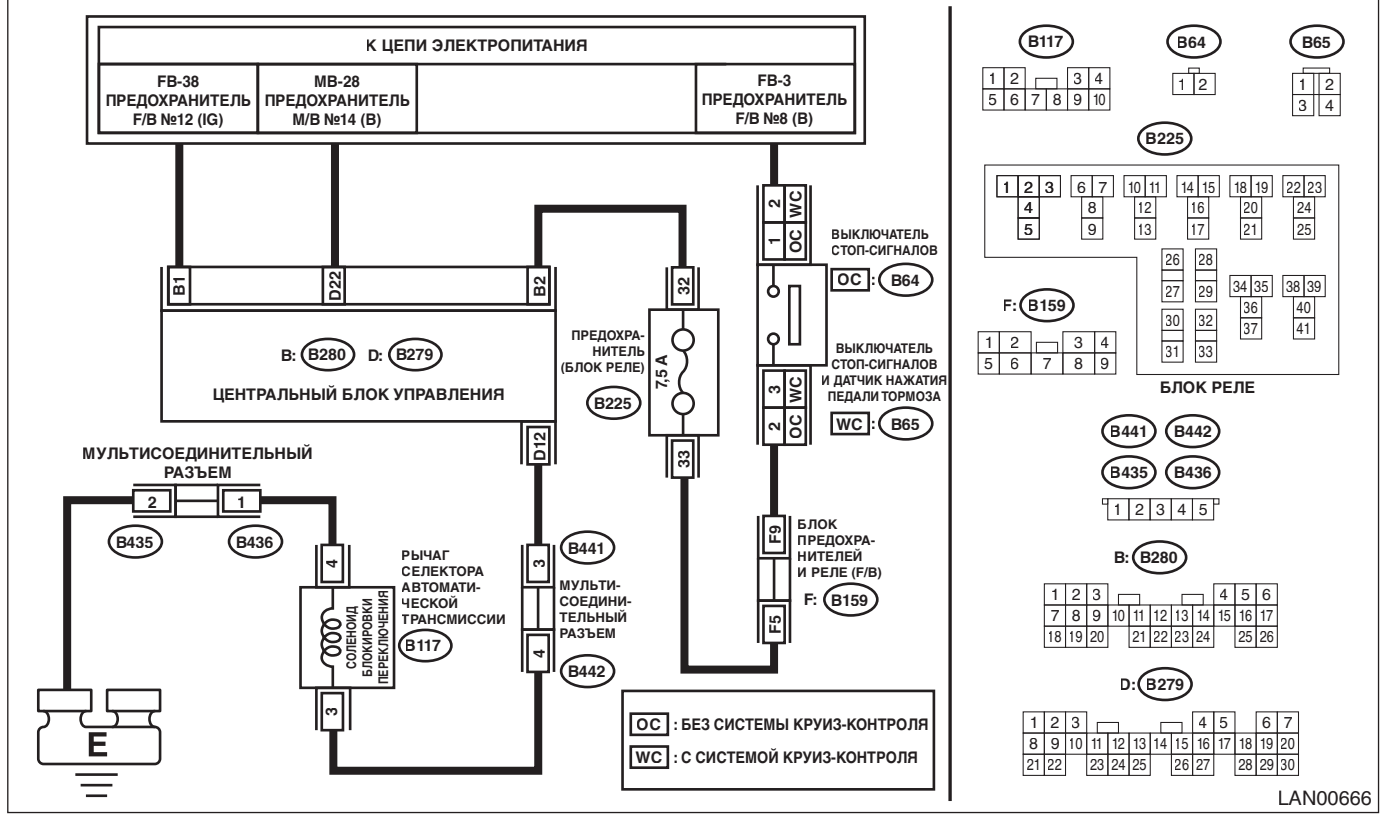

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)
MB-28 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №14 (B)
FB-3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №8 (B)
B1
D22
B2
B: B280 D: B279
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
D12
32
33
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
7,5 A
B225
2
1
OC
WC
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
OC : B64
3
2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ И ДАТЧИК НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
WC : B65
F9
F5
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ (F/B)
F: B159
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B435
B436
4
3
B441
B442
МУЛЬТИ-СОЕДИНИ-ТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИ-ЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
B117
E
OC : БЕЗ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
WC : С СИСТЕМОЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
B117
B64
B65
B225
F: B159
БЛОК РЕЛЕ
B441
B442
B435
B436
B: B280
D: B279
LAN00666