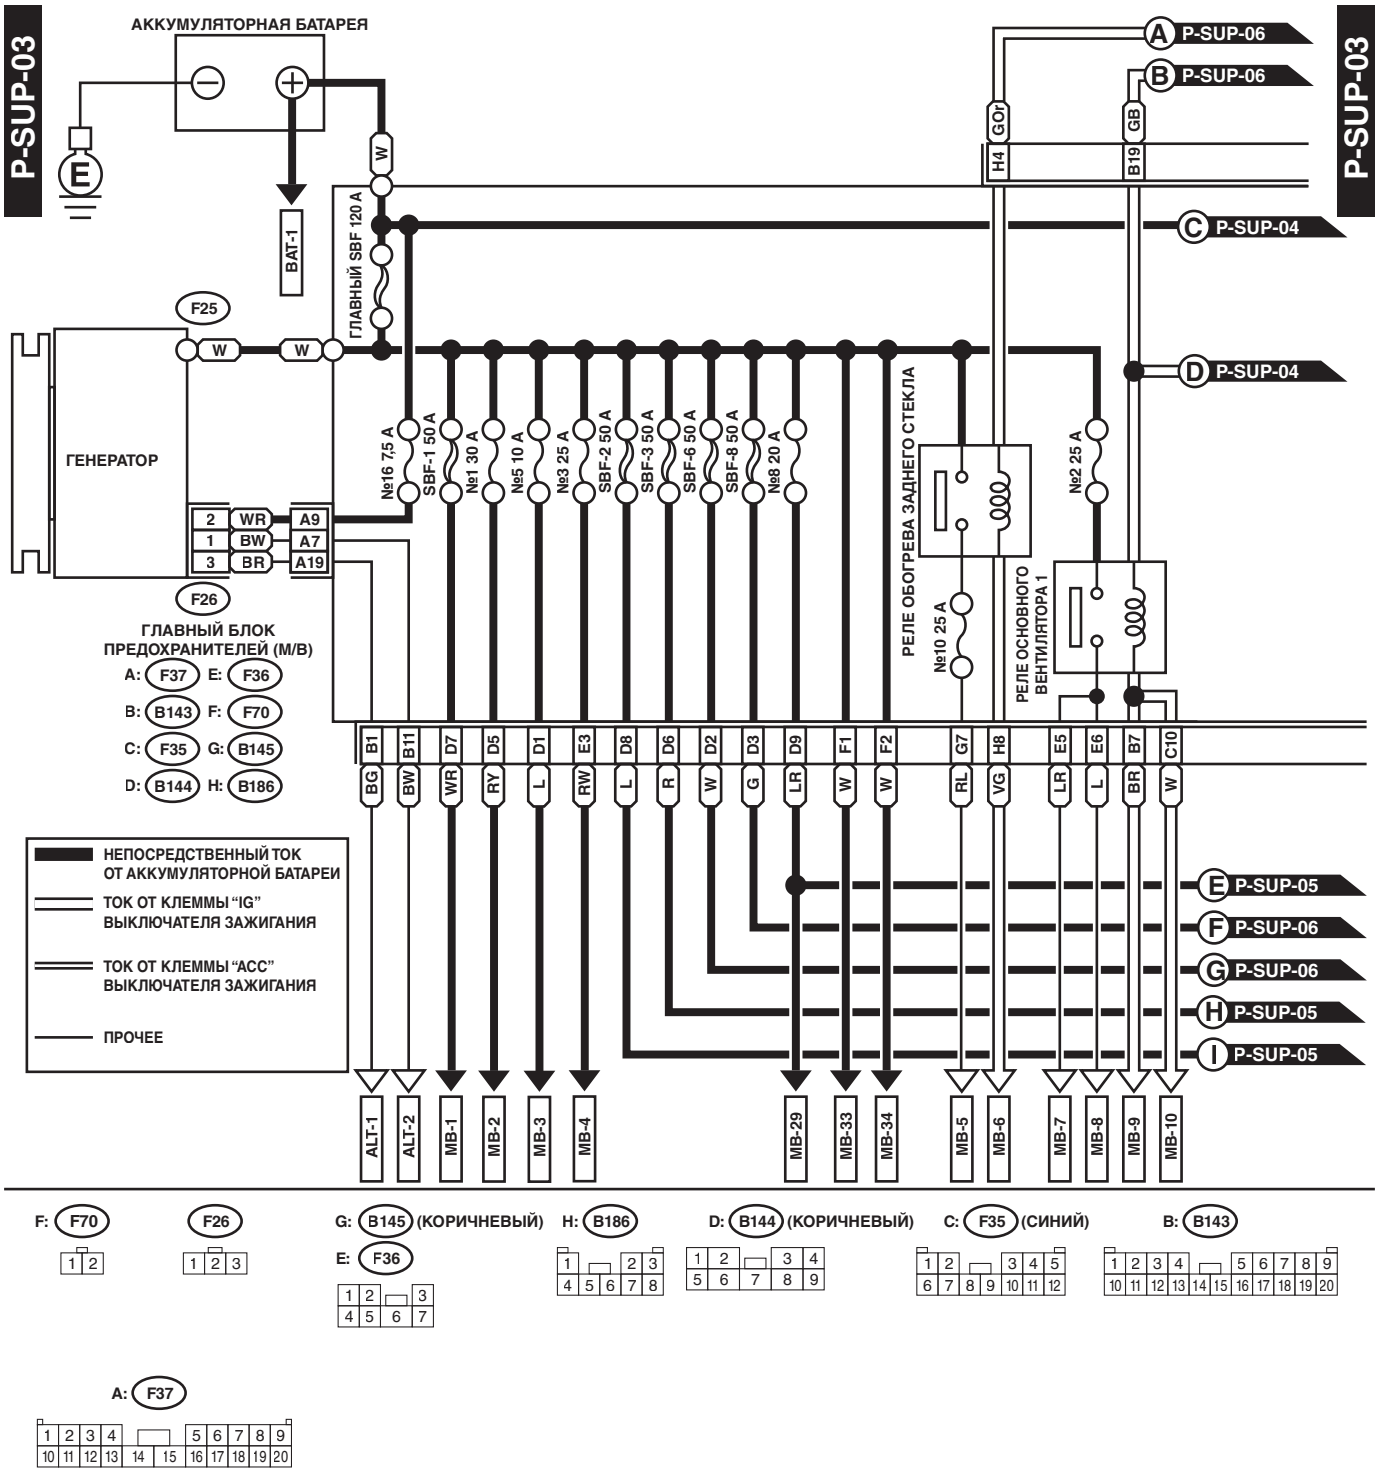

P-SUP-03
P-SUP-03
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
E
BAT-1
W
ГЛАВНЫЙ SBF 120 A
F25
W
W
ГЕНЕРАТОР
2 WR A9
1 BW A7
3 BR A19
F26
№16 7,5 A
SBF-1 50 A
№1 30 A
№5 10 A
№3 25 A
SBF-2 50 A
SBF-3 50 A
SBF-6 50 A
SBF-8 50 A
№8 20 A
РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
№10 25 A
№2 25 A
РЕЛЕ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 1
A P-SUP-06
B P-SUP-06
GOr
GB
H4
B19
C P-SUP-04
D P-SUP-04
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (M/B)
A: F37 E: F36
B: B143 F: F70
C: F35 G: B145
D: B144 H: B186
B1 B11 D7 D5 D1 E3 D8 D6 D2 D3 D9 F1 F2 G7 H8 E5 E6 B7 C10
BG BW WR RY L RW L R W G LR W W RL VG LR L BR W
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ТОК ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ТОК ОТ КЛЕММЫ "IG" ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
ТОК ОТ КЛЕММЫ "ACC" ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
ПРОЧЕЕ
E P-SUP-05
F P-SUP-06
G P-SUP-06
H P-SUP-05
I P-SUP-05
ALT-1 ALT-2 MB-1 MB-2 MB-3 MB-4 MB-29 MB-33 MB-34 MB-5 MB-6 MB-7 MB-8 MB-9 MB-10
F: F70
1 2
F26
1 2 3
G: B145 (КОРИЧНЕВЫЙ)
E: F36
1 2 3
4 5 6 7
H: B186
1 2 3
4 5 6 7 8
D: B144 (КОРИЧНЕВЫЙ)
1 2 3 4
5 6 7 8 9
C: F35 (СИНИЙ)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
B: B143
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A: F37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

WI-28824