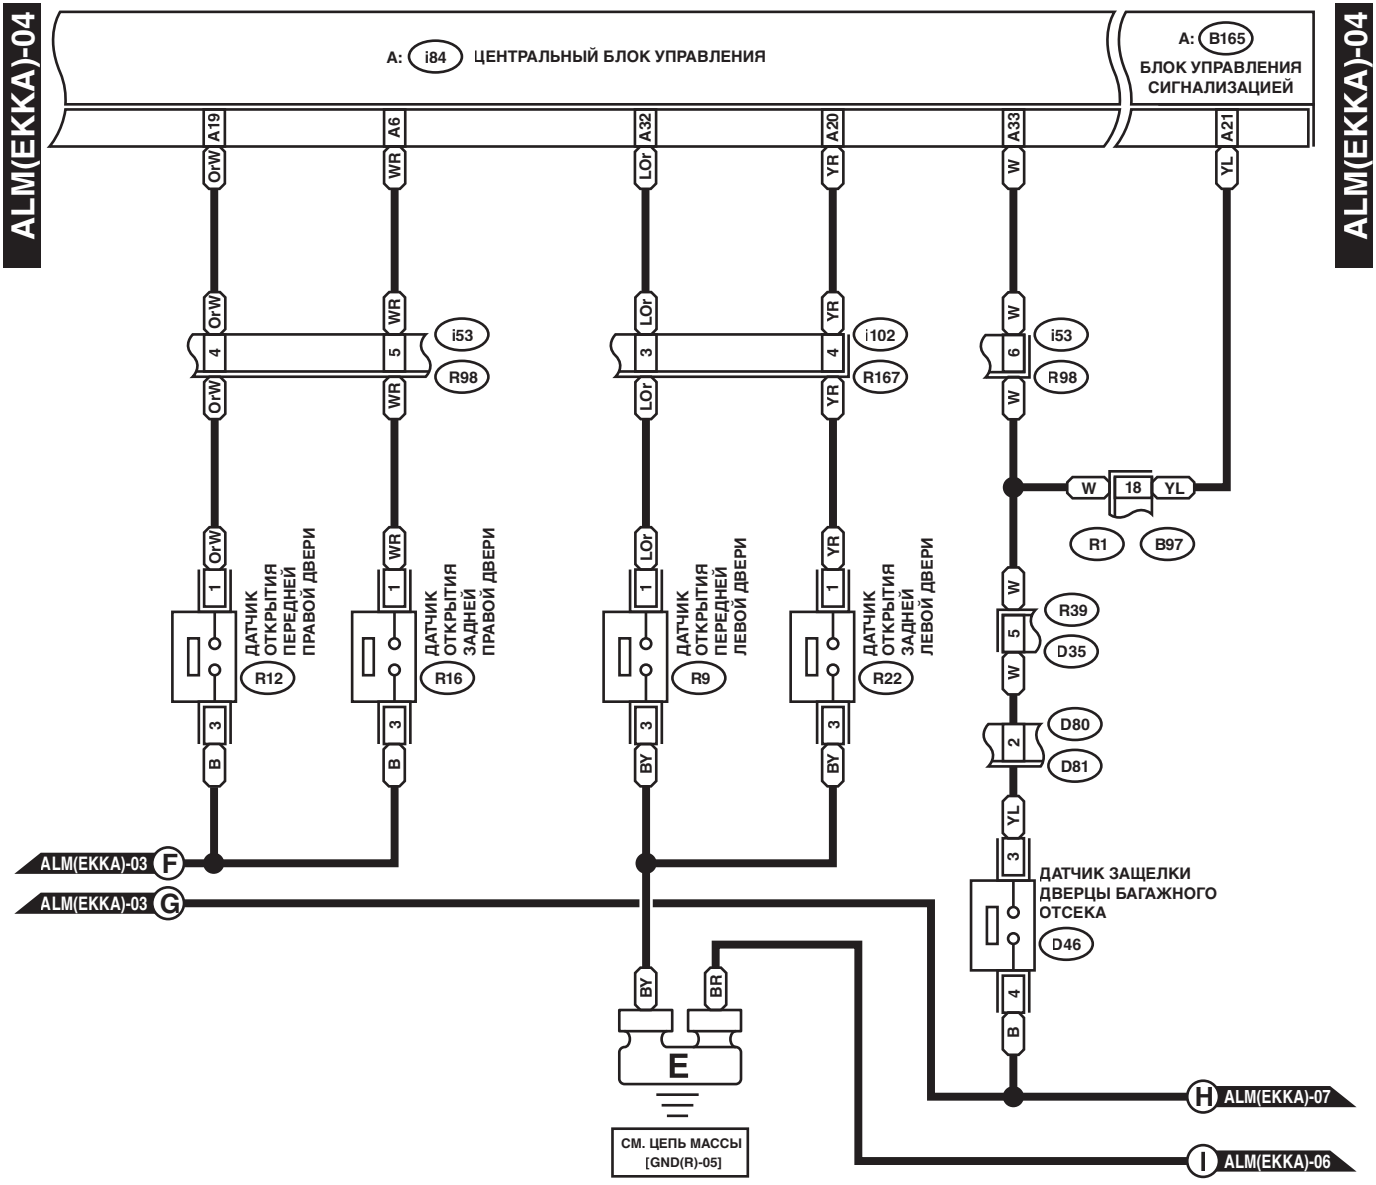
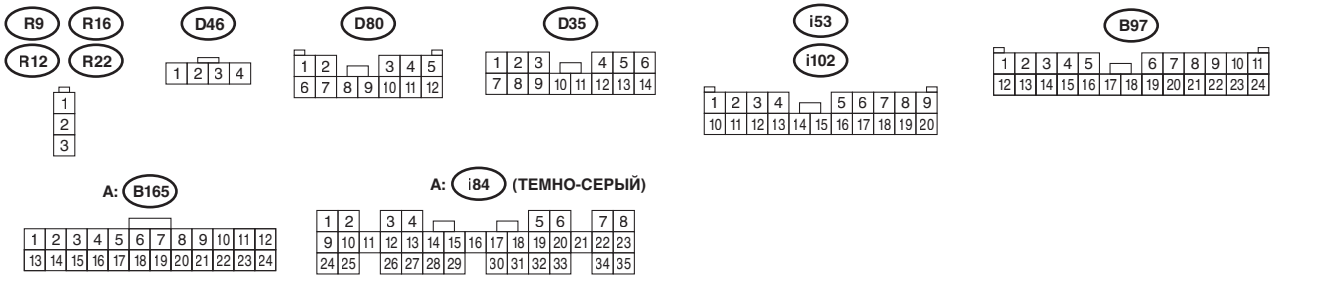

A: i84 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
A: B165 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
A19
A6
A32
A20
A33
A21
OrW
WR
LOr
YR
W
YL
i53
R98
i102
R167
18
R1
B97
R39
D35
D80
D81
ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
R12
ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
R16
ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
R9
ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
R22
ALM(EKKA)-03 F
ALM(EKKA)-03 G
ДАТЧИК ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ БАГАЖНОГО ОТСЕКА
D46
BY
BR
E
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(R)-05]
H ALM(EKKA)-07
I ALM(EKKA)-06


R9
R16
R12
R22
D46
D80
D35
i53
i102
B97
A: B165
A: i84 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)