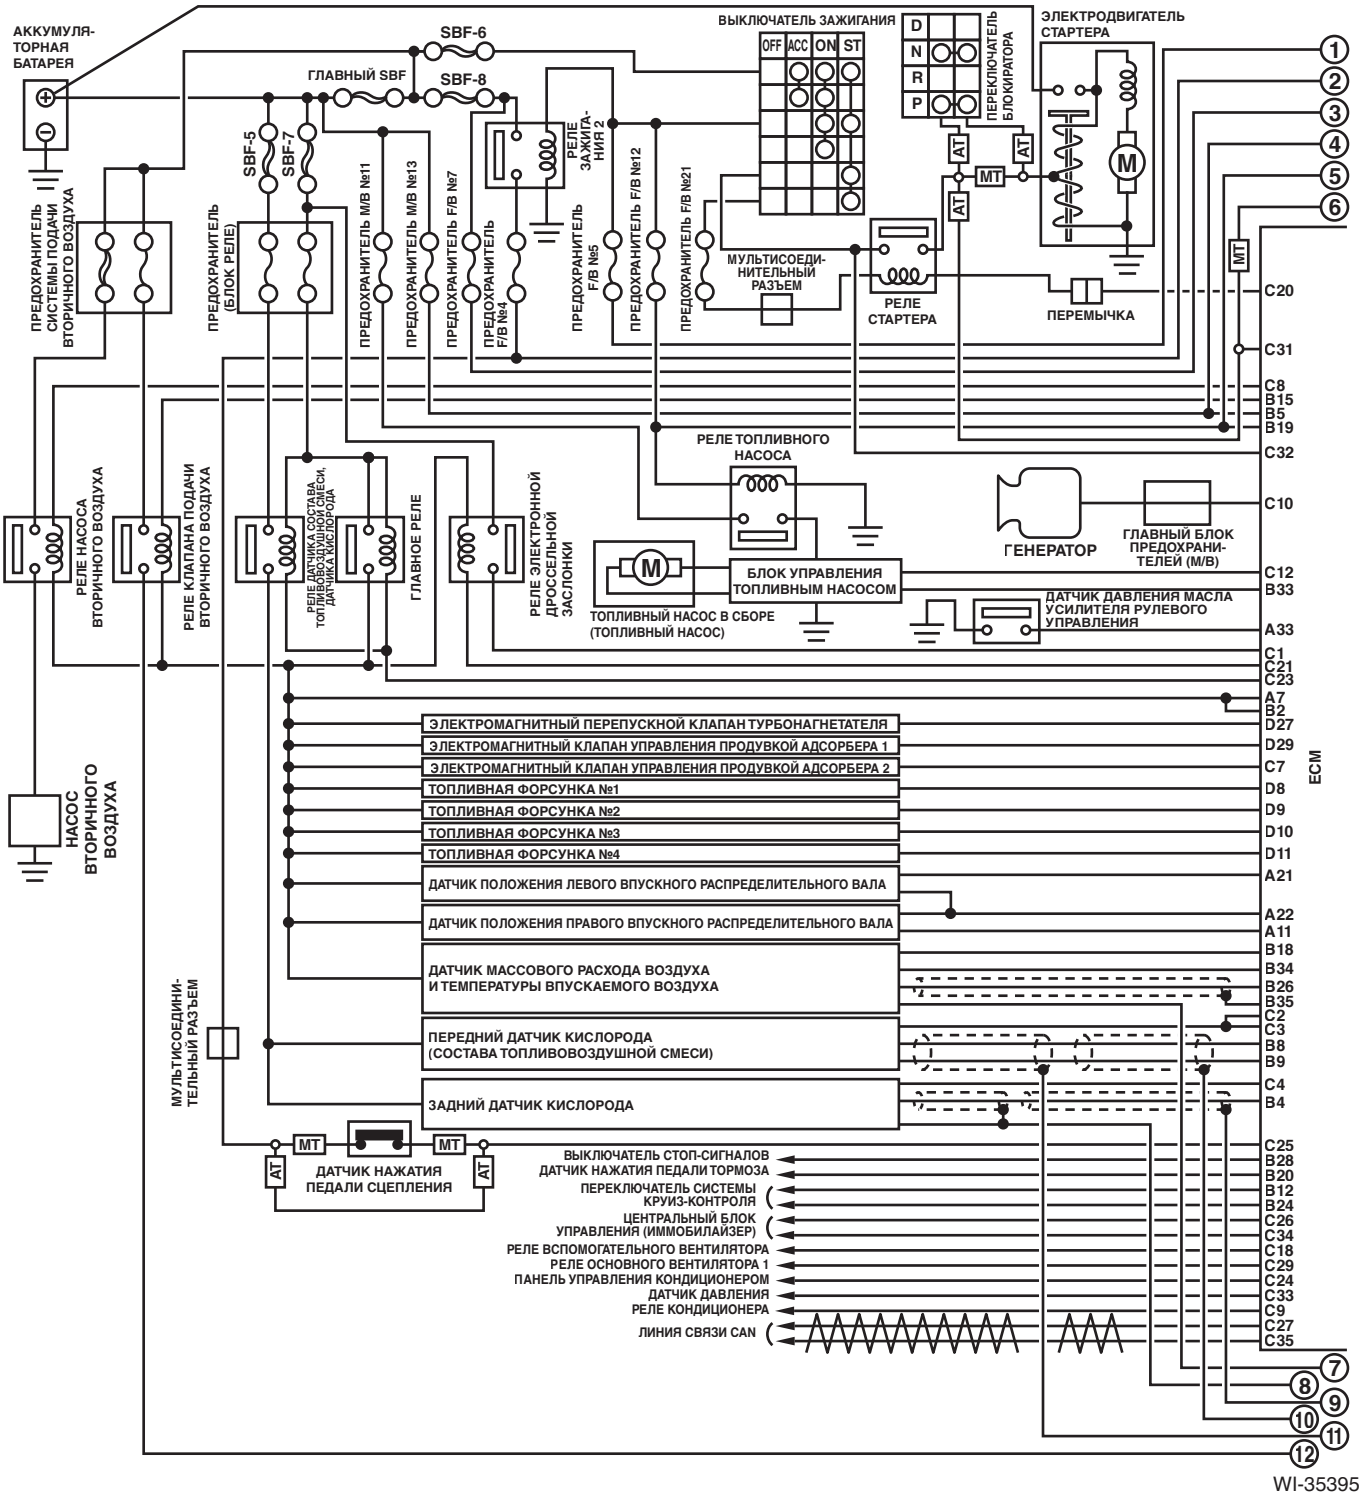

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
SBF-6
SBF-8
ГЛАВНЫЙ SBF
SBF-5
SBF-7
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
OFF ACC ON ST
D N R P
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРАТОРА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРА
AT
MT
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 2
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №11
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №13
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №4
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №5
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №21
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
РЕЛЕ СТАРТЕРА
ПЕРЕМЫЧКА
C20
C31
C8
B15
B5
B19
C32
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ГЕНЕРАТОР
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (M/B)
C10
C12
B33
A33
C1
C21
C23
A7
B2
РЕЛЕ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
РЕЛЕ КЛАПАНА ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
РЕЛЕ ДАТЧИКА СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ, ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС)
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАСОС ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
D27
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ АДСОРБЕРА 1
D29
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ АДСОРБЕРА 2
C7
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №1
D8
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №2
D9
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №3
D10
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №4
D11
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОГО ВПУСКНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
A21
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОГО ВПУСКНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
A22
A11
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКАЕМОГО ВОЗДУХА
B18
B34
B26
B35
ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА (СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ)
C2
C3
B8
B9
ЗАДНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА
C4
B4
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
ДАТЧИК НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
C25
ДАТЧИК НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
B28
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
B20
B12
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ИММОБИЛАЙЗЕР)
B24
C26
C34
РЕЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
C18
РЕЛЕ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 1
C29
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
C24
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
C33
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА
C9
ЛИНИЯ СВЯЗИ CAN
C27
C35
ECM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
WI-35395