TOYOTA

PREMIO / ALLION

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

NZT260,ZRT26#系　　（2007－6～）

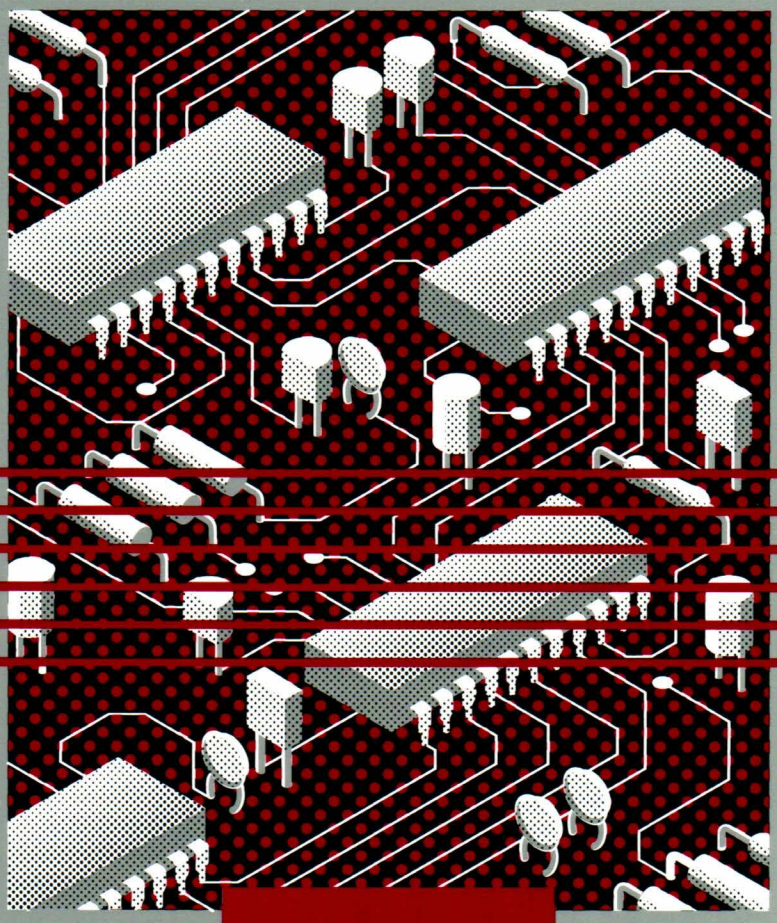

EM06N2J

プレミオ／アリオン 配線図集

NZT260, ZRT26#系
（2007-6～）

本書は、プレミオ、アリオンの電気配線の点検、修理をするための資料です。
本書のほか、この車両の整備関係資料として新型車解説書、修理書を発行しておりますのであわせてご利用ください。
本書は、2007年6月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。

2008年9月　　品番 EM06N2J

トヨタ自動車株式会社

履歴表［配線図集の発行履歴を示しています。］

発行内容	変更規模	品番	印刷	発行年月日
プレミオ／アリオン 配線図集 NZT260, ZRT26#系 （2007-6～）	ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ	EM06N0J （廃版）	2007年5月28日	2007年6月4日
プレミオ／アリオン 配線図集 NZT260, ZRT26#系 （2007-6～）	追加	EM06N1J （廃版）	2008年1月3日	2008年1月10日
プレミオ／アリオン 配線図集 NZT260, ZRT26#系 （2007-6～）	追加	EM06N2J	2008年8月18日	2008年9月2日

総　説 1

配線艤装図 & リレーロケーション 2

システム別配線図 3

アース負荷 4

ヒューズ負荷 5

コネクター一覧 6

1 総説

本書の構成……1-2

各章の見方

2章 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図……1-3
リレーロケーション……1-4
●リレーロケーション……1-4
●ジャンクションブロック(J/B)/
リレーブロック(R/B)……1-5

3章 システム別配線図

システム別配線図……1-6
参照ページ……1-10

4章 アース負荷

アース負荷……1-11

5章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷……1-11

6章 コネクター一覧

コネクター一覧……1-12
ワイヤ to ワイヤ……1-13

略語……1-14
シンボル解説……1-15

本書の構成

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

本書は記載内容により次の6章で構成されています。

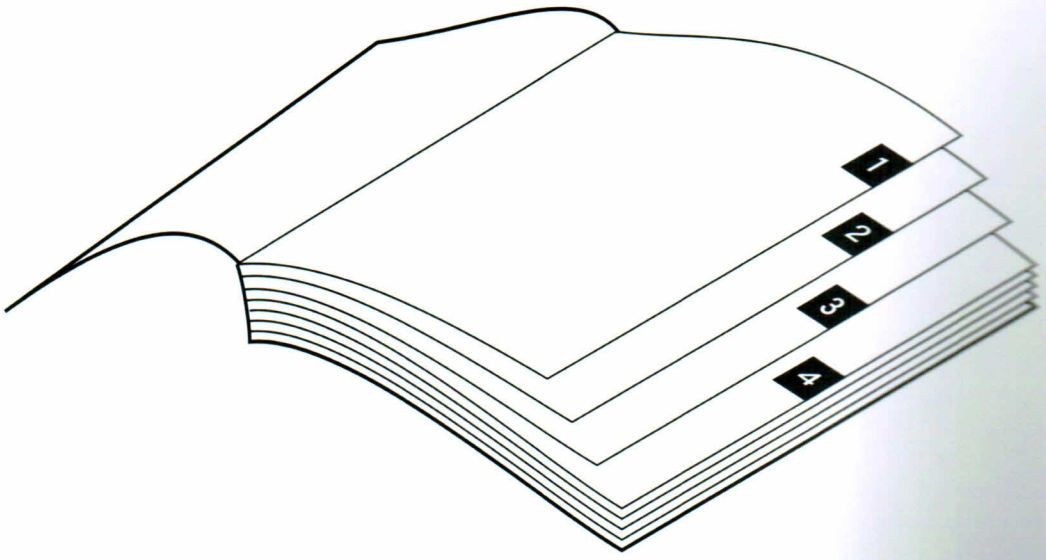

1 総説

本書の構成をはじめ、各章の見方、配線図の中で使われている略語の説明が記載されています。

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図はエンジンルーム、インストルメントパネル、ボデーなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクター、リレーブロック、ジャンクションブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。
リレーロケーションはリレー、リレーブロック（R/B）、ジャンクションブロック（J/B）、ヒュージブルリンク（F/L）、ジャンクションコネクター（J/C）、コンピューターなどの車両取り付け位置、意匠図、内部回路が記載されています。

3 システム別配線図

電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかが記載されています。

5 ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、ヒュージブルリンク）が、どのシステムに電源を供給しているかが記載されています。

6 コネクター一覧

配線艤装図、システム別配線図で使用されている部品のコネクター形状、品番、ターミナルの種類が一覧で記載されています。

各章の見方

2章 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクター、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。（各コネクターNo.，記号はシステム別配線図と共通です。）

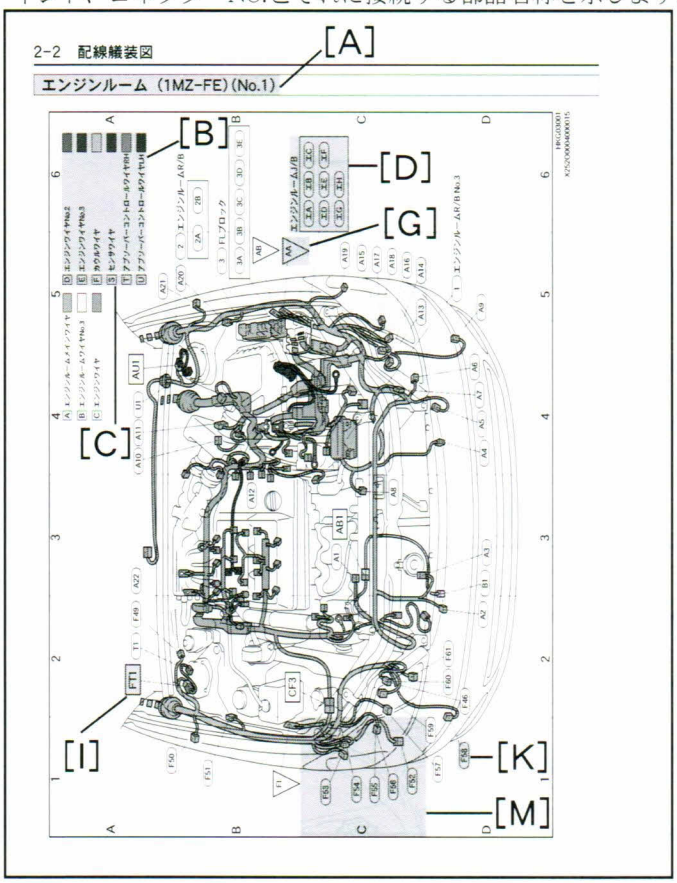

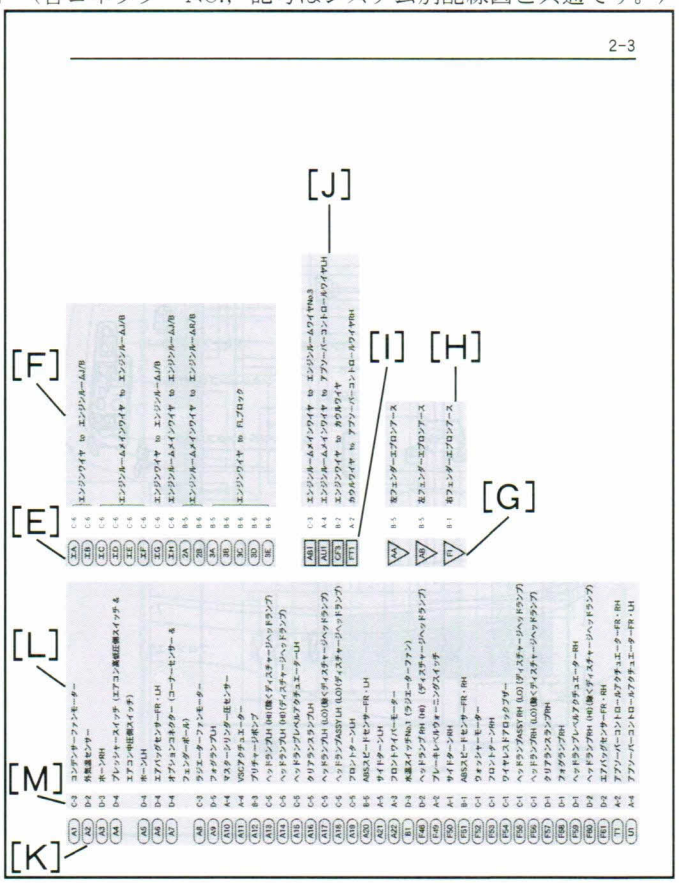

[A] **タイトル**
車両のどの位置の配線艤装図かを示します。

[B] **ワイヤハーネス名称**
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。

[C] **ワイヤハーネス記号**
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。

[D] **ジャンクションブロック**
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクターの記号を示します。

[E] **ジャンクションブロックコネクターNo.**
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。

[F] **ワイヤ to ジャンクションブロック名称**
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。

[G] **アースポイント記号**
アースする位置の記号を示します。

[H] **アースポイント名称**
アースする位置の名称を示します。

[I] **ワイヤ to ワイヤコネクターNo.**
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。

[J] **ワイヤ to ワイヤ名称**
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

[K] **部品用コネクターNo.**
部品に接続するコネクターの記号を示します。

[L] **部品名称**
コネクターを接続する部品の名称を示します。

[M] **ロケーション**
配線艤装図のどの位置にそのコネクターがあるかを示します。
例えば「C-1」ならば、そのページの配線艤装図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクターの位置を示します。

リレーロケーション

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック（R/B）、ジャンクションブロック（J/B）、ヒュージブルリンク（F/L）、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

2-12　リレーロケーション

〔エンジンルーム〕

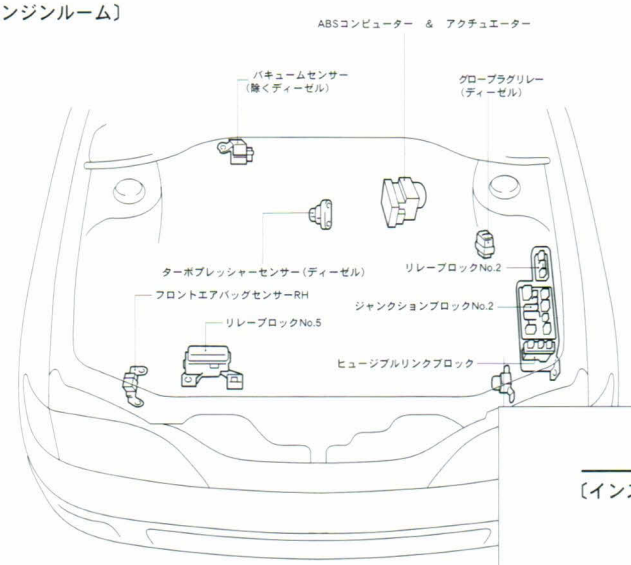

2-13

〔インストルメントパネル〕

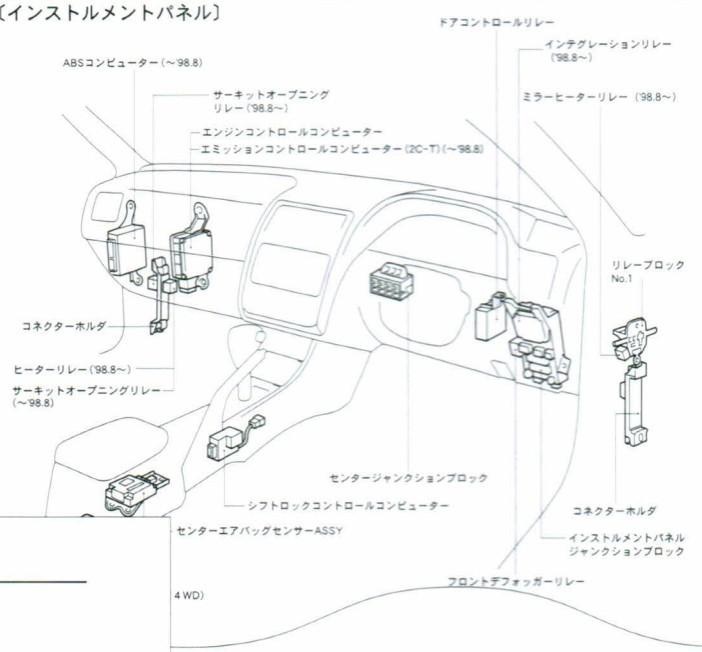

2-14　リレーロケーション

〔ボデー〕

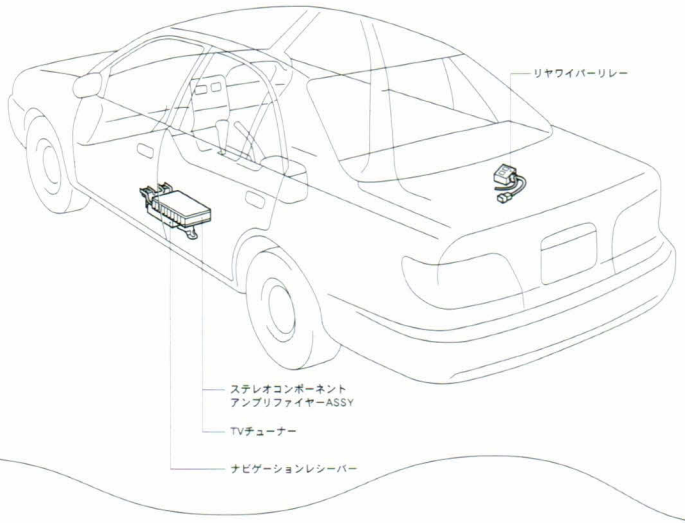

●ジャンクションブロック（J/B）/リレーブロック（R/B）
ジャンクションブロック（J/B）などに接続するコネクター、リレー、ヒューズおよび内部回路を記載してあります。

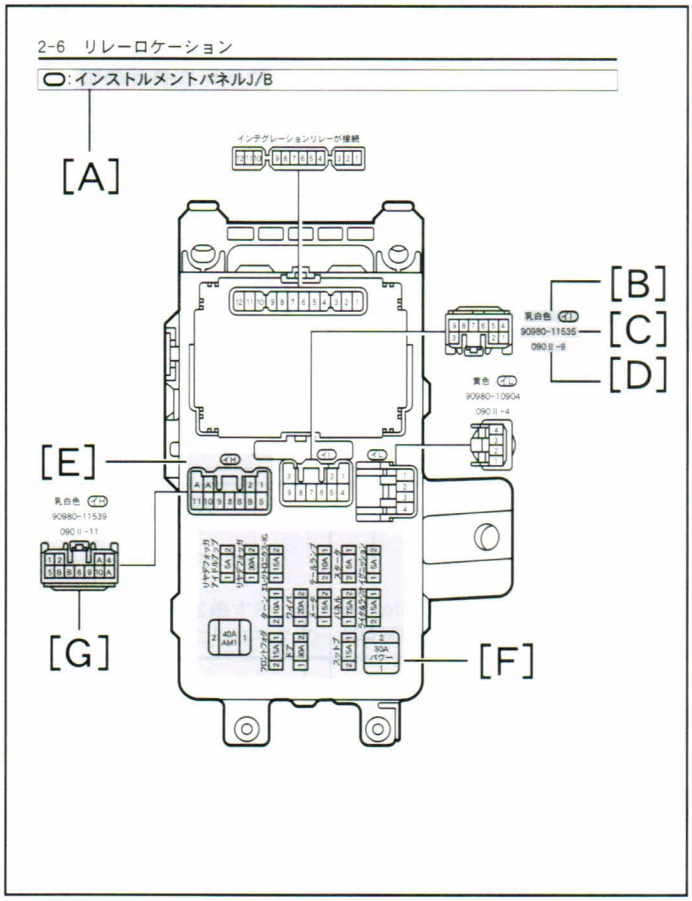

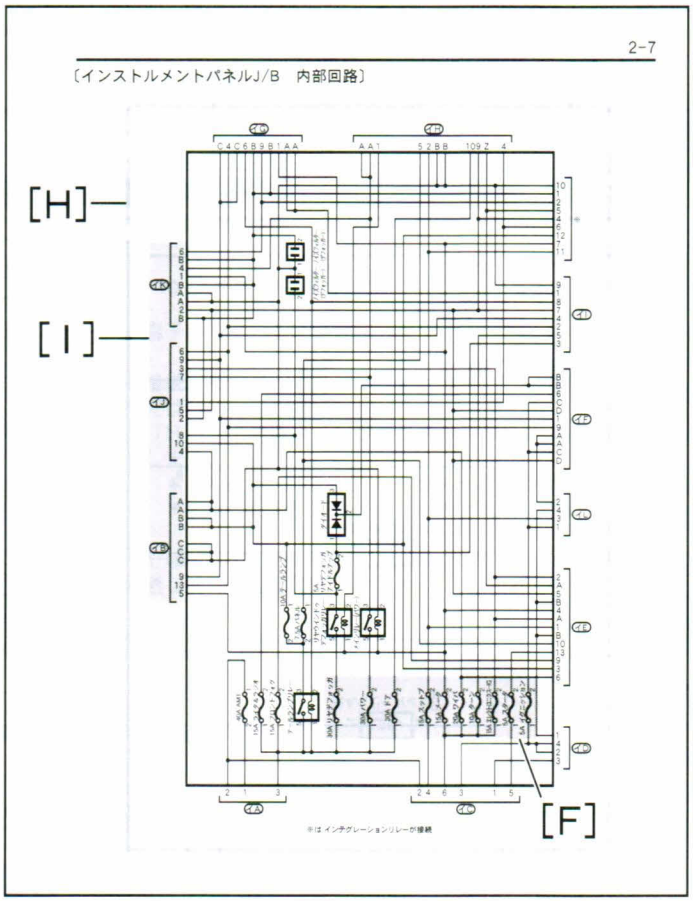

[A] **ジャンクションブロック/リレーブロック名称**
ジャンクションブロック/リレーブロックの名称を示します。

[B] **コネクターNo.とコネクター色**
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその色を示します。

[C] **トヨタ品番**
コネクターのトヨタ品番を示します。

[D] **ターミナルの種類**
ターミナルの種類と極数を示します。

[E] **コネクター形状と端子番号**
ジャンクションブロック側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[F] **ヒューズ**
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。
端子の１番が電源側、２番が負荷側となっています。

[G] **コネクター形状と端子番号**
ワイヤハーネス側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[H] **内部回路**
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

[I] **コネクターNo.と端子番号**
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその端子番号を示します。

3章 システム別配線図（1）

システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

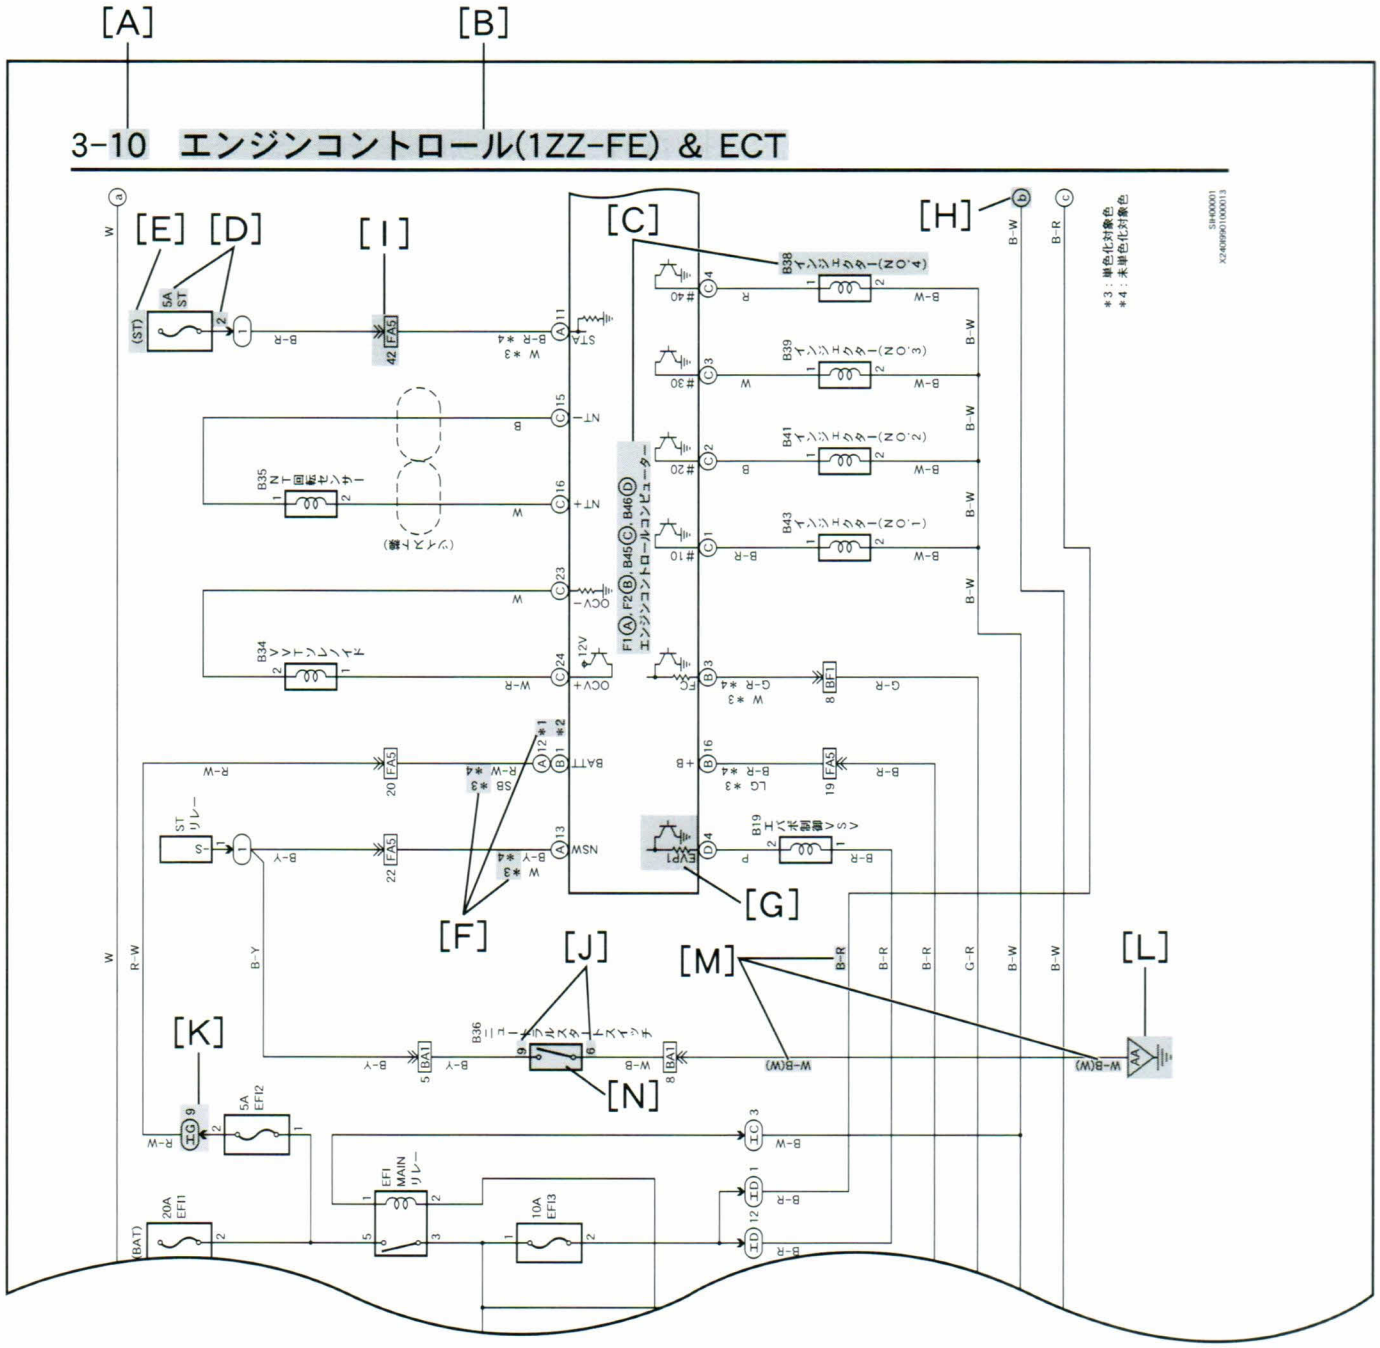

＊本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。新型車解説書、修理書をご参照下さい。

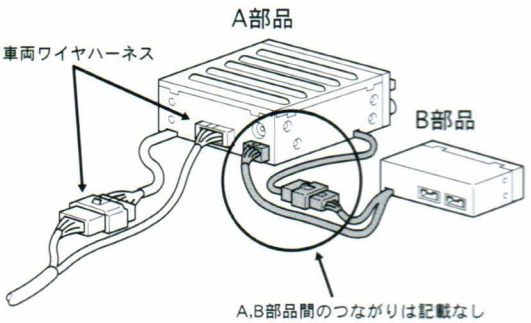

［A］ セクションページ
セクションページを示します。

［B］ タイトル
システムの名称を示します。

［C］ 部品名称とコネクターNo.
各部品名称とそれに接続するコネクターNo.を示します。コネクター形状は「6章 コネクター一覧」を参照します。

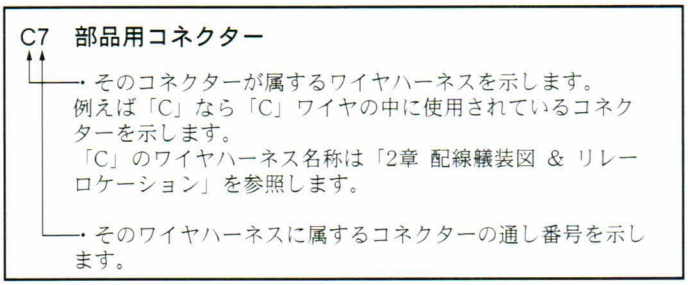

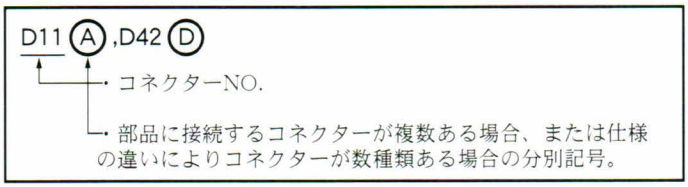

［D］ ヒューズ
ヒューズ容量と名称を示します。端子の１番が電源側、２番が負荷側となっています。ヒューズ取り付け位置は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

［E］ 電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

［F］ 仕様の識別
車両モデル、エンジンタイプ、スペックなどの違いによりコネクターや線色が異なる場合を示します。

［G］ 内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

［H］ ページ間接続記号
記号は次ページの同じ記号のワイヤハーネスに繋がっていることを示します。

［I］ ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。コネクター形状は「6章 コネクター一覧」を参照します。

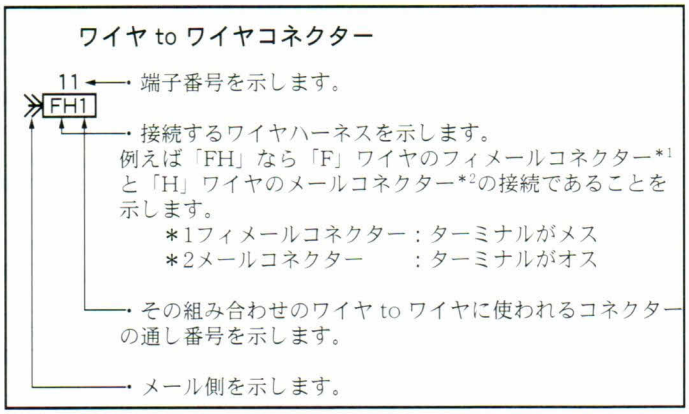

3章 システム別配線図（2）

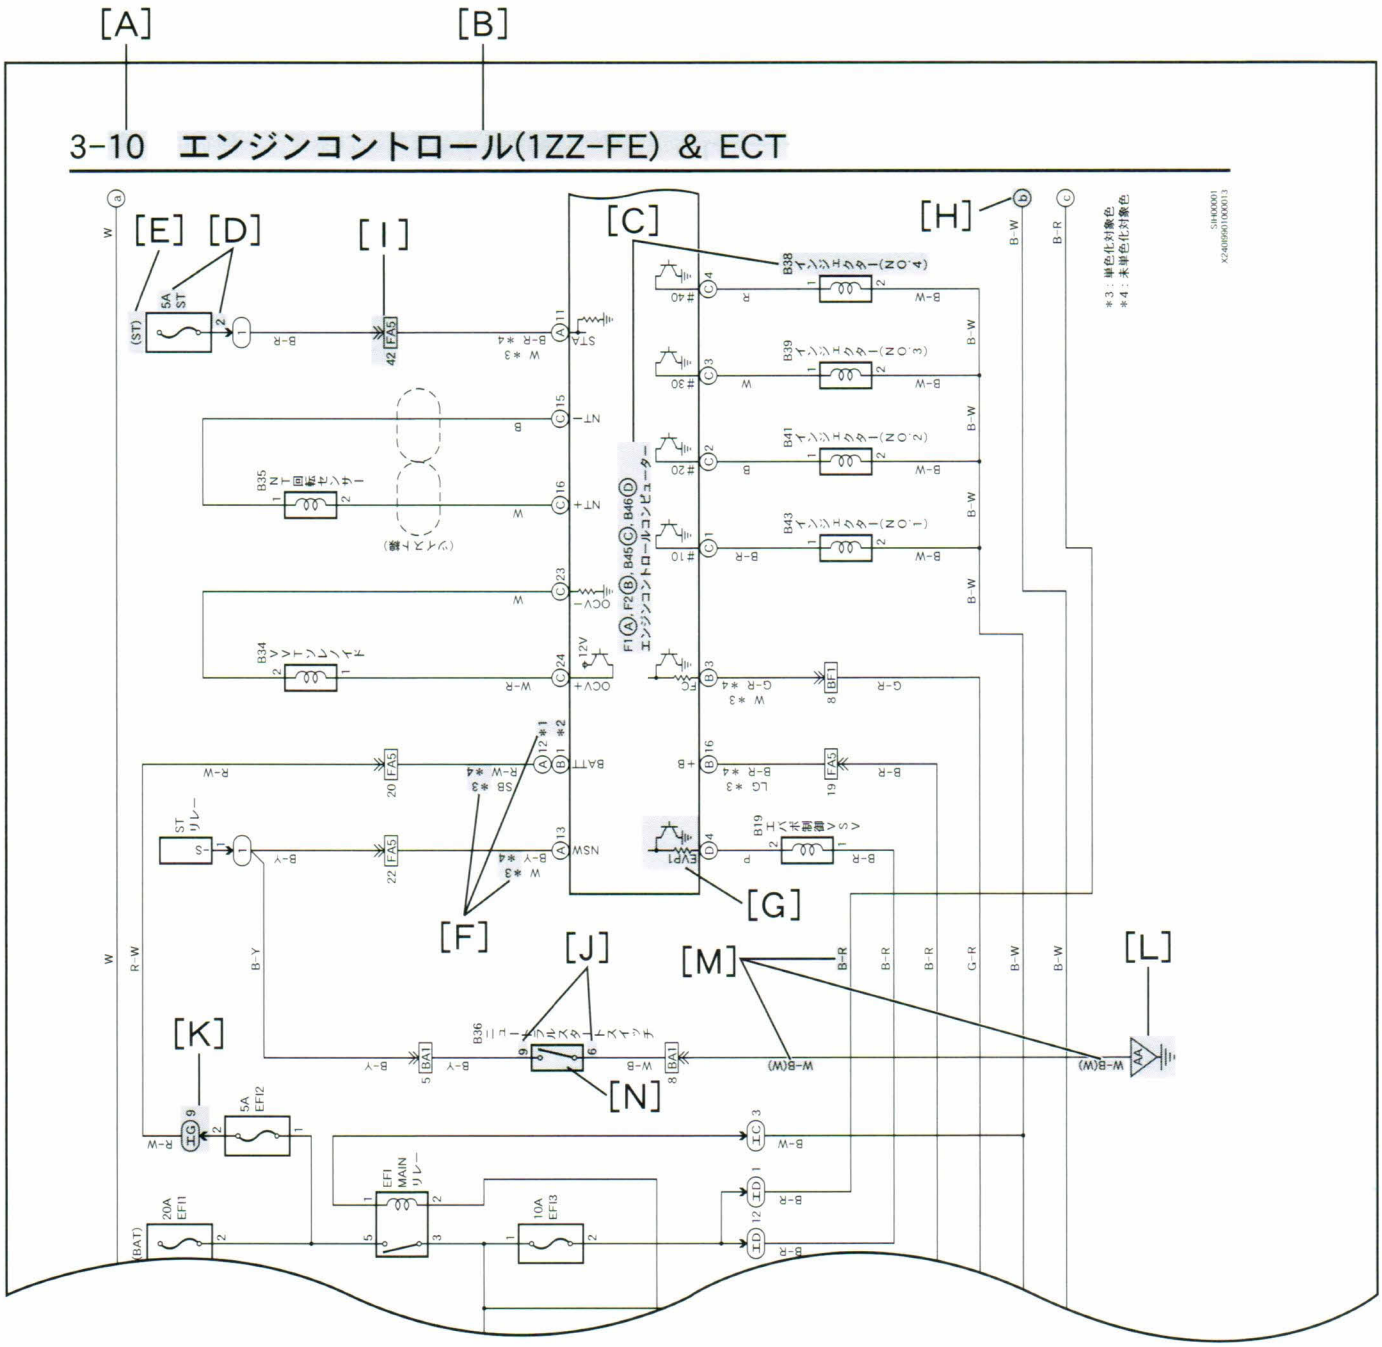

［J］ 端子番号
接続するコネクターの端子番号を示します。

［K］ ジャンクションブロックコネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。コネクター形状は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

ジャンクションブロックコネクター

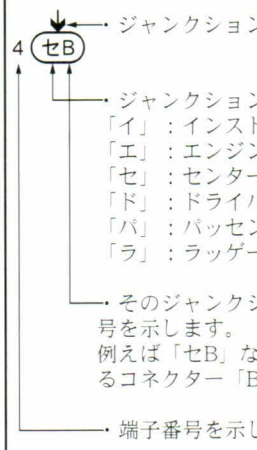

［L］ アースポイント記号
アースポイントの記号を示します。アースポイントの位置は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

アースポイント記号

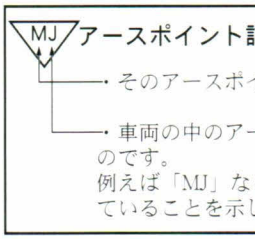

［M］ 線色
ワイヤハーネスの色を示します。
例えば「W-B」と2色表示されている場合は、白地に黒ラインが入るワイヤハーネスを示します。

記号	線色	記号	線色	記号	線色
B	黒	L	青	SB	空色
BR	茶	LG	黄緑	V	紫
DG	濃灰	O	橙	W	白
G	緑	P	桃	Y	黄
GR	灰	R	赤	AM	山吹
BE	白茶				

例：W－B



＊（ ）内の線色は単色化対象色を示します。
例：W-L(W)

W-L	(W)
未単色	単色

単色化対象色になる場合は、ワイヤハーネスに端子番号が印字されています。端子番号が5, 10, 15, 20, 25…のように5とびの数字は文字位置範囲内に4ケ所文字が印字され、各文字の下には2本線が付いています。それ以外の端子番号は文字位置範囲内の両端に印字されています。但し、6及び9は識別の為に各文字下に1本線が付いています。
（文字位置範囲とは、コネクター挿入面から5～15mmの位置から40mmまでを指します。）

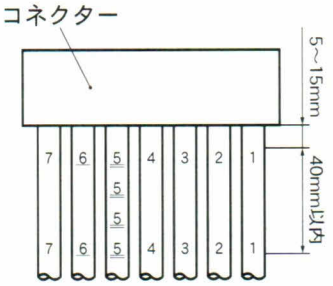

［N］ スイッチ
スイッチは開いた状態で記載してあります。
作動状態は修理書を参照下さい。

参照ページ

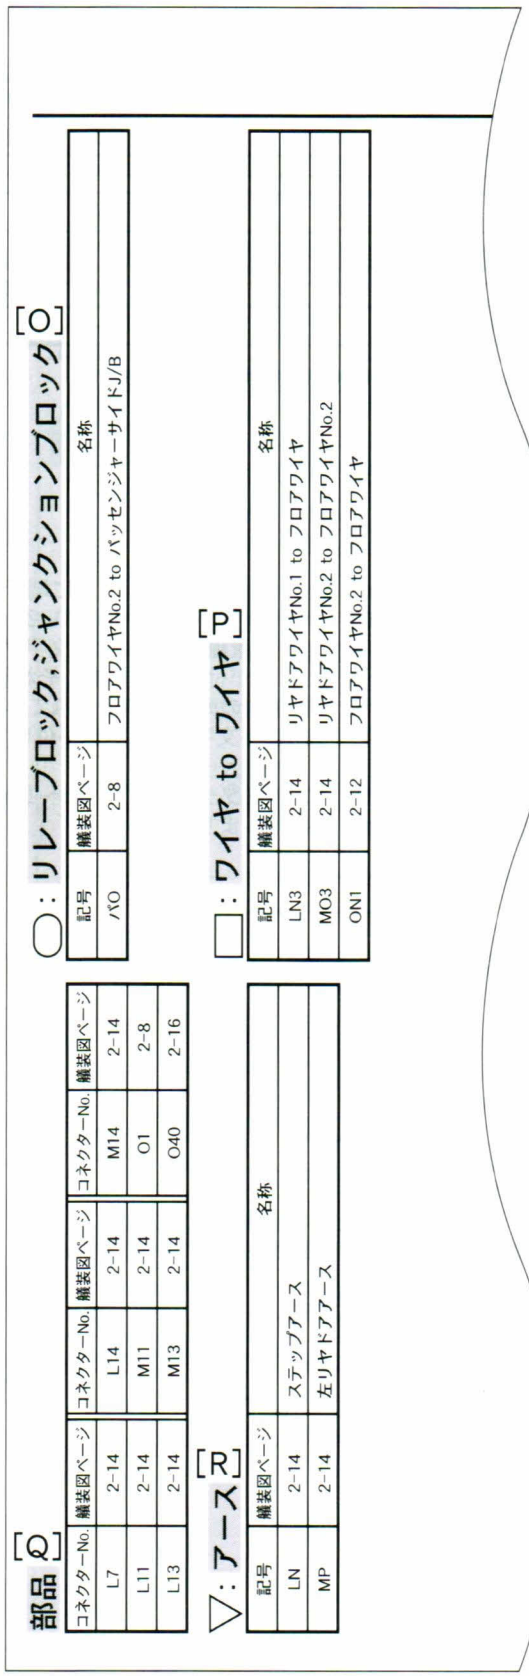

[O] リレーブロック，ジャンクションブロック
リレーブロック，ジャンクションブロックの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

[P] ワイヤ to ワイヤ
ワイヤ to ワイヤの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

[Q] 部品
部品の記載されている配線艤装図のページを示します。

[R] アース
アースの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

4章 アース負荷

アース負荷
各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

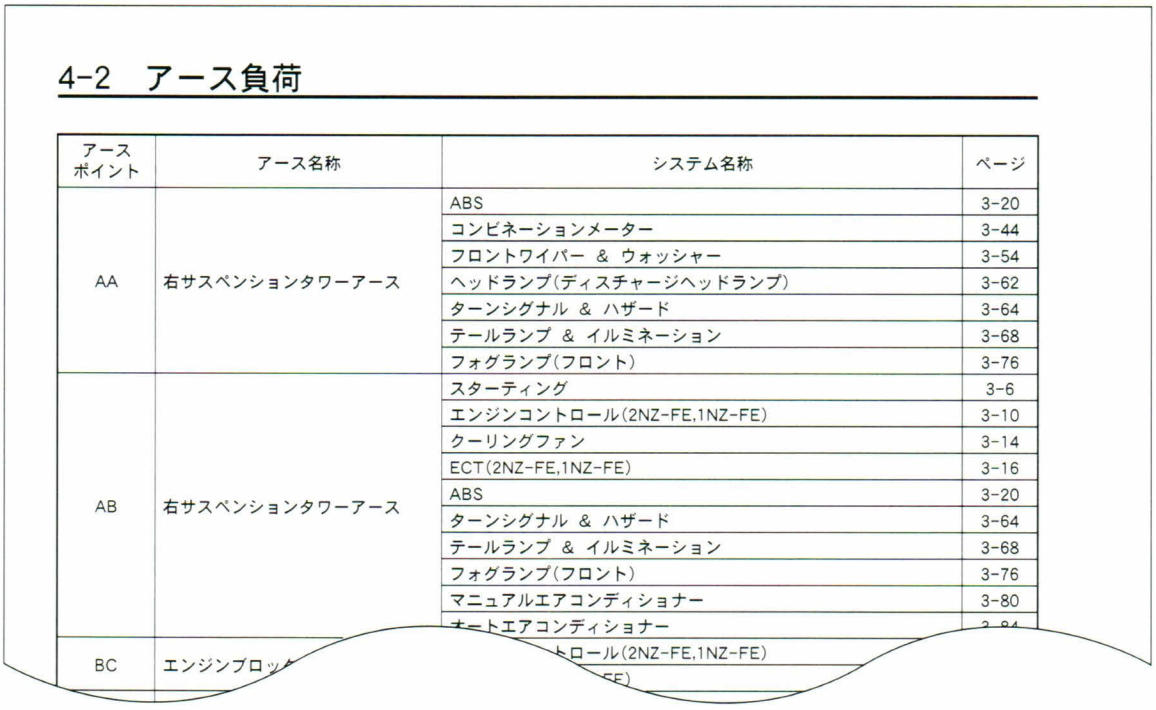

4-2　アース負荷

アース ポイント	アース名称	システム名称	ページ
AA	右サスペンションタワーアース	ABS	3-20
		コンビネーションメーター	3-44
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-54
		ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ)	3-62
		ターンシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグランプ(フロント)	3-76
AB	右サスペンションタワーアース	スターティング	3-6
		エンジンコントロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-10
		クーリングファン	3-14
		ECT(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-16
		ABS	3-20
		ターンシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグランプ(フロント)	3-76
		マニュアルエアコンディショナー	3-80
		オートエアコンディショナー	3-84
BC	エンジンブロック	トロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	
		FE)	

5章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷
各電源(ヒューズ，ヒュージブルリンク)がどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

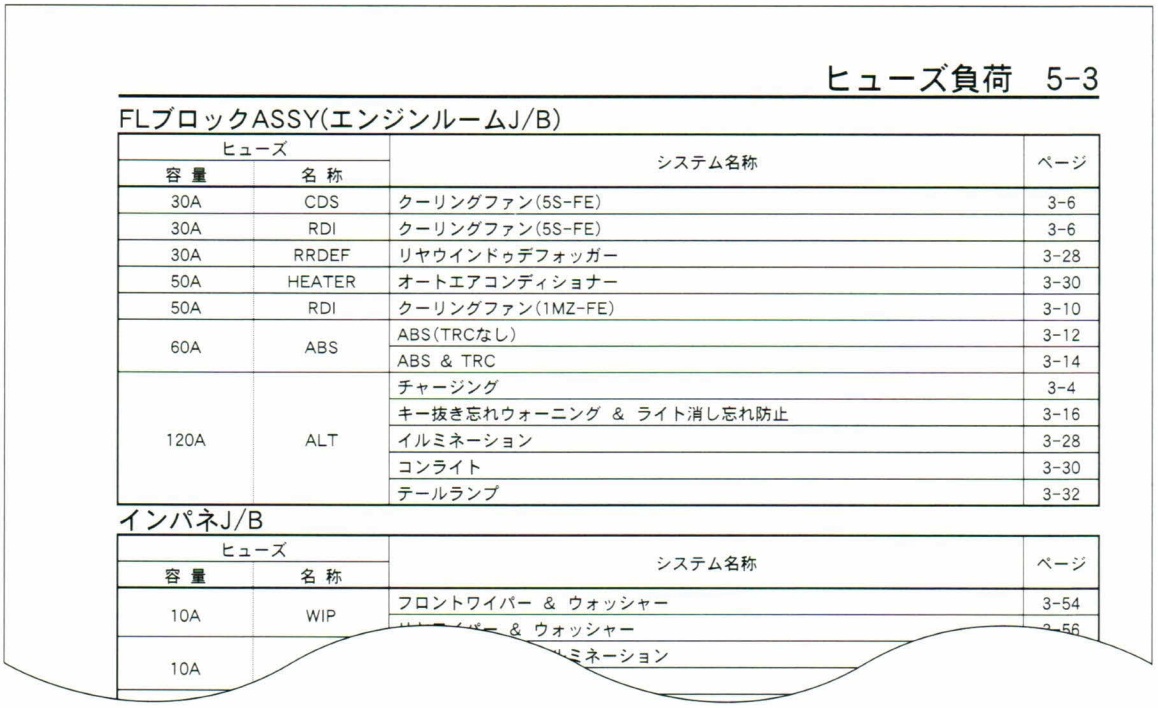

ヒューズ負荷　5-3

FLブロックASSY(エンジンルームJ/B)

ヒューズ 容量	ヒューズ 名称	システム名称	ページ
30A	CDS	クーリングファン(5S-FE)	3-6
30A	RDI	クーリングファン(5S-FE)	3-6
30A	RRDEF	リヤウインドゥデフォッガー	3-28
50A	HEATER	オートエアコンディショナー	3-30
50A	RDI	クーリングファン(1MZ-FE)	3-10
60A	ABS	ABS(TRCなし)	3-12
		ABS & TRC	3-14
120A	ALT	チャージング	3-4
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-16
		イルミネーション	3-28
		コンライト	3-30
		テールランプ	3-32

インパネJ/B

ヒューズ 容量	ヒューズ 名称	システム名称	ページ
10A	WIP	フロントワイパー & ウォッシャー	3-54
		ワイパー & ウォッシャー	3-56
10A		ミネーション	

6章 コネクター一覧

コネクター一覧

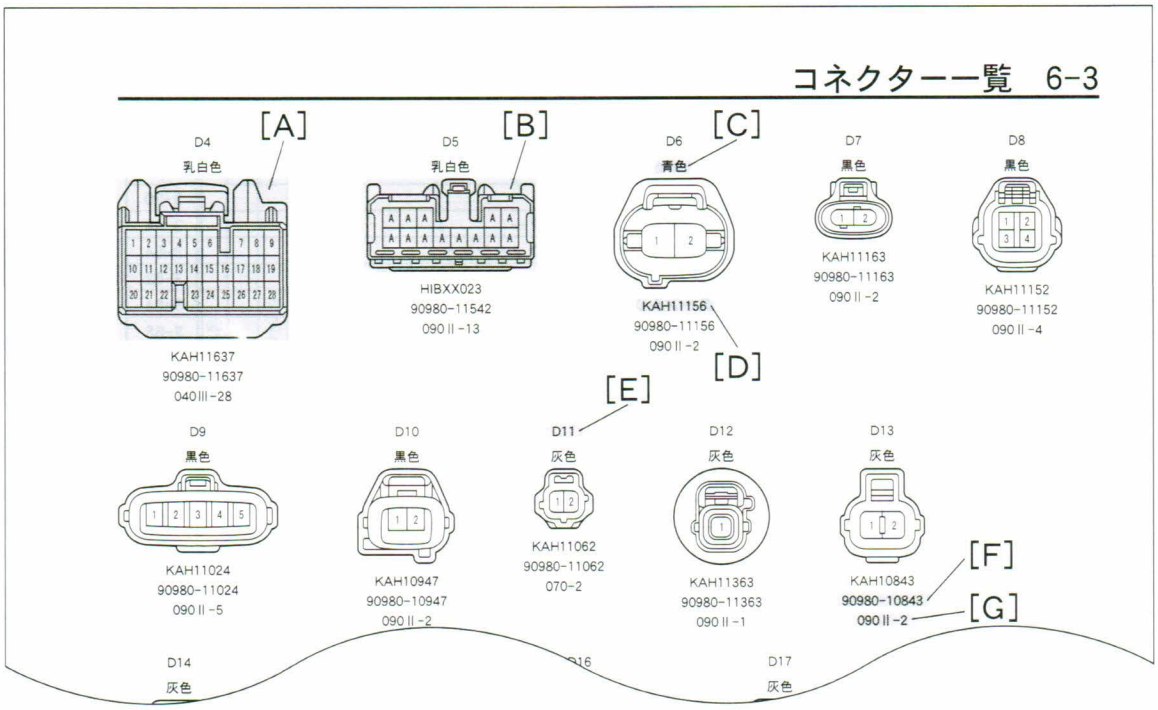

[A] **コネクター形状と端子番号**
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

[B] **ジャンクションコネクター(J/C)**
ジャンクションコネクターは複数のワイヤハーネスを接続したショートターミナルを使用しています。

[C] **コネクター色**
コネクターの色を示します。

[D] **イラストID**
電子データのイラストIDを示します。

[E] **部品用コネクターNo.**
部品に接続するコネクターの番号を示します。
配線艤装図と共通です。

[F] **トヨタ品番**
コネクターのトヨタ品番を示します。

[G] **ターミナルの種類**
ターミナルの種類と極数を示します。

ワイヤ to ワイヤ

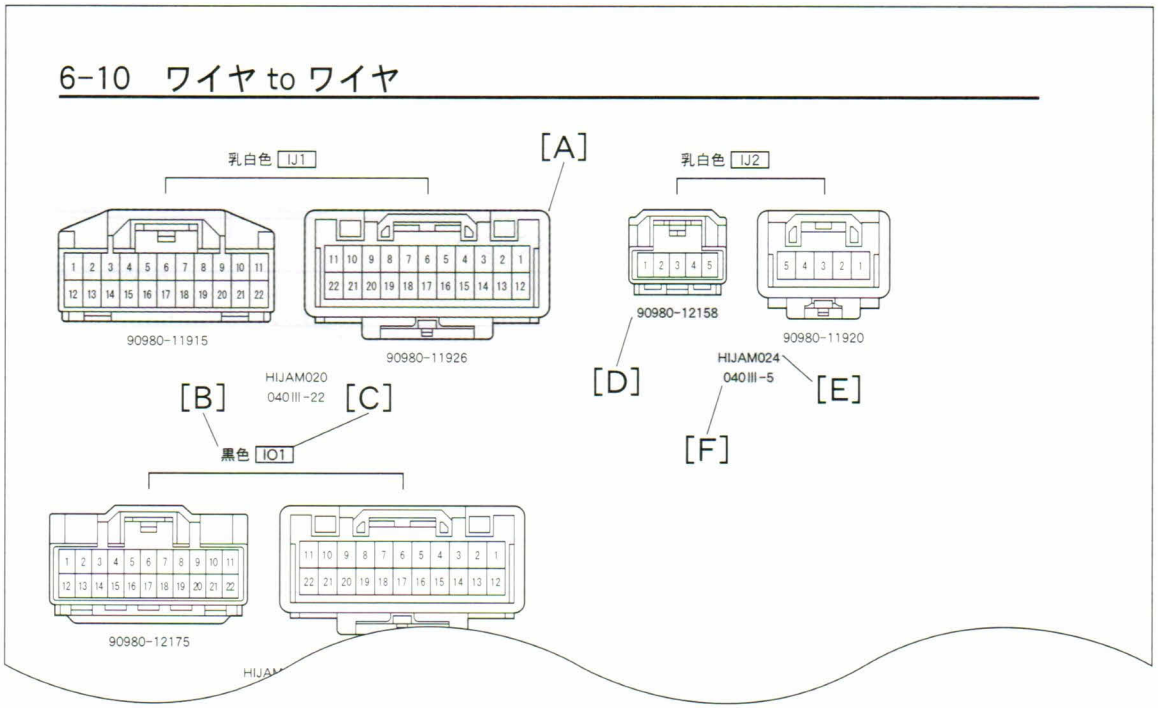

[A] コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状を示します。
左側：フィメールコネクター*1形状(この場合はＩワイヤのコネクター)
右側：メールコネクター*2形状(この場合はＪワイヤのコネクター)
　　*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
　　*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。

[B] コネクター色
コネクターの色を示します。

[C] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターNo.を示します。
配線艤装図、システム別配線図と共通です。

[D] トヨタ品番
コネクターのトヨタ品番を示します。

[E] イラストID
電子データのイラストIDを示します。

[F] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	説 明
ABS	アンチロックブレーキシステム
ASSY	アッセンブリー
A/T	オートマチックトランスアクスル
CTR	センター
CVT	コンテニュアスリバリアブルトランスミッション
DLC3	データリンクコネクター
E.F.I	エレクトロニックフューエルインジェクション
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
EGR	エキゾーストガスリサーキュレーション
ETC	エレクトロニックトールコレクション
FL	ヒュージブルリンク
FR	フロント
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
S/A	サブアッセンブリー
VSC	車両安定性制御(ビークルスタビリティコントロール)
VSV	バキュームスイッチングバルブ

シンボル解説

バッテリー



キャパシター
（コンデンサー）



シガレットライター

ダイオード

ツェナーダイオード

LED（発光ダイオード）

フォトダイオード

モーター

スピーカー

トランジスター



アース

ヘッドランプ





ホーン



ランプ

アナログメーター

デジタルメーター

レジスター

レオスタットレジスター

リレー

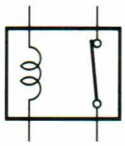

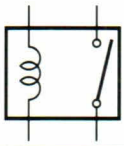

リレーダブルスロー

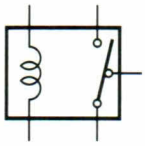

タップレジスター

センサー
（サーミスター）



センサー

ショートピン



ヒューズ



ソレノイド



スイッチ

スイッチダブルスロー



スイッチ、イグニッション

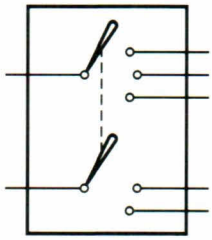

スイッチ、ワイパーパーク



ワイヤ



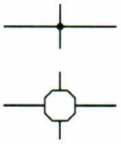

高圧線

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

エンジンルーム(1NZ-FE・プレミオ)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-2
エンジンルーム(1NZ-FE・プレミオ)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-4
エンジンルーム(2ZR-FE・プレミオ)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-6
エンジンルーム(2ZR-FE・プレミオ)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-8
エンジンルーム(3ZR-FAE・プレミオ)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-10
エンジンルーム(3ZR-FAE・プレミオ)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-12
エンジンルーム(1NZ-FE・アリオン)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-14
エンジンルーム(1NZ-FE・アリオン)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-16
エンジンルーム(2ZR-FE・アリオン)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-18
エンジンルーム(2ZR-FE・アリオン)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-20
エンジンルーム(3ZR-FAE・アリオン)(No.1)・・・・・・・・・・・・ 2-22
エンジンルーム(3ZR-FAE・アリオン)(No.2)・・・・・・・・・・・・ 2-24
インストルメントパネル(No.1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-26
インストルメントパネル(No.2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-28
ボデー(No.1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-30
ボデー(No.2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-32
フロントシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-34

リレーロケーション

エンジンルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-36
インストルメントパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-37
ボデー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-38
アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-39
エンジンルームリレーブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-40
インストルメントパネルジャンクションブロック・・・・・・・・・ 2-42
ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)・・・・・・・・・・・・・ 2-45
ジャンクションコネクター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-46
エンジンルームリレーブロック 内部回路・・・・・・・・・・・・ 2-48
インテグレーションリレー
(リレーブロック) 内部回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-49
インストルメントパネルジャンクションブロック
内部回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-50
ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)
内部回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-52

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ	P	フレームワイヤ
B	エンジンルームワイヤ No.2(RH)	Q	ルーフワイヤ No.1
C	エンジンルームワイヤ No.2(LH)	R	トランクパネルワイヤ No.1
D	エンジンワイヤ	S	リヤウインドゥワイヤ No.2
E	エンジンワイヤ No.3	T	フロントシートワイヤ RH
F	エンジンワイヤ No.4	U	センサワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ ASSY	V	エアピュリファイヤハーネス
H	インストルメントパネルワイヤ	W	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH)
I	フロントドアワイヤ RH	X	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH)
J	フロントドアワイヤ LH	Y	エレクトリカルキーワイヤハーネス
K	リヤドアワイヤ No.1	Z	エレクトリカルキーワイヤハーネス No.1
L	リヤドアワイヤ No.2	a	ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY
M	フロアワイヤ	b	トランスミッションワイヤ
N	フロアワイヤ No.2	e	ロックワイヤサブ ASSY
O	フロアワイヤ No.3	f	スイッチワイヤ

エンジンルーム（1NZ-FE・プレミオ）（No.1）

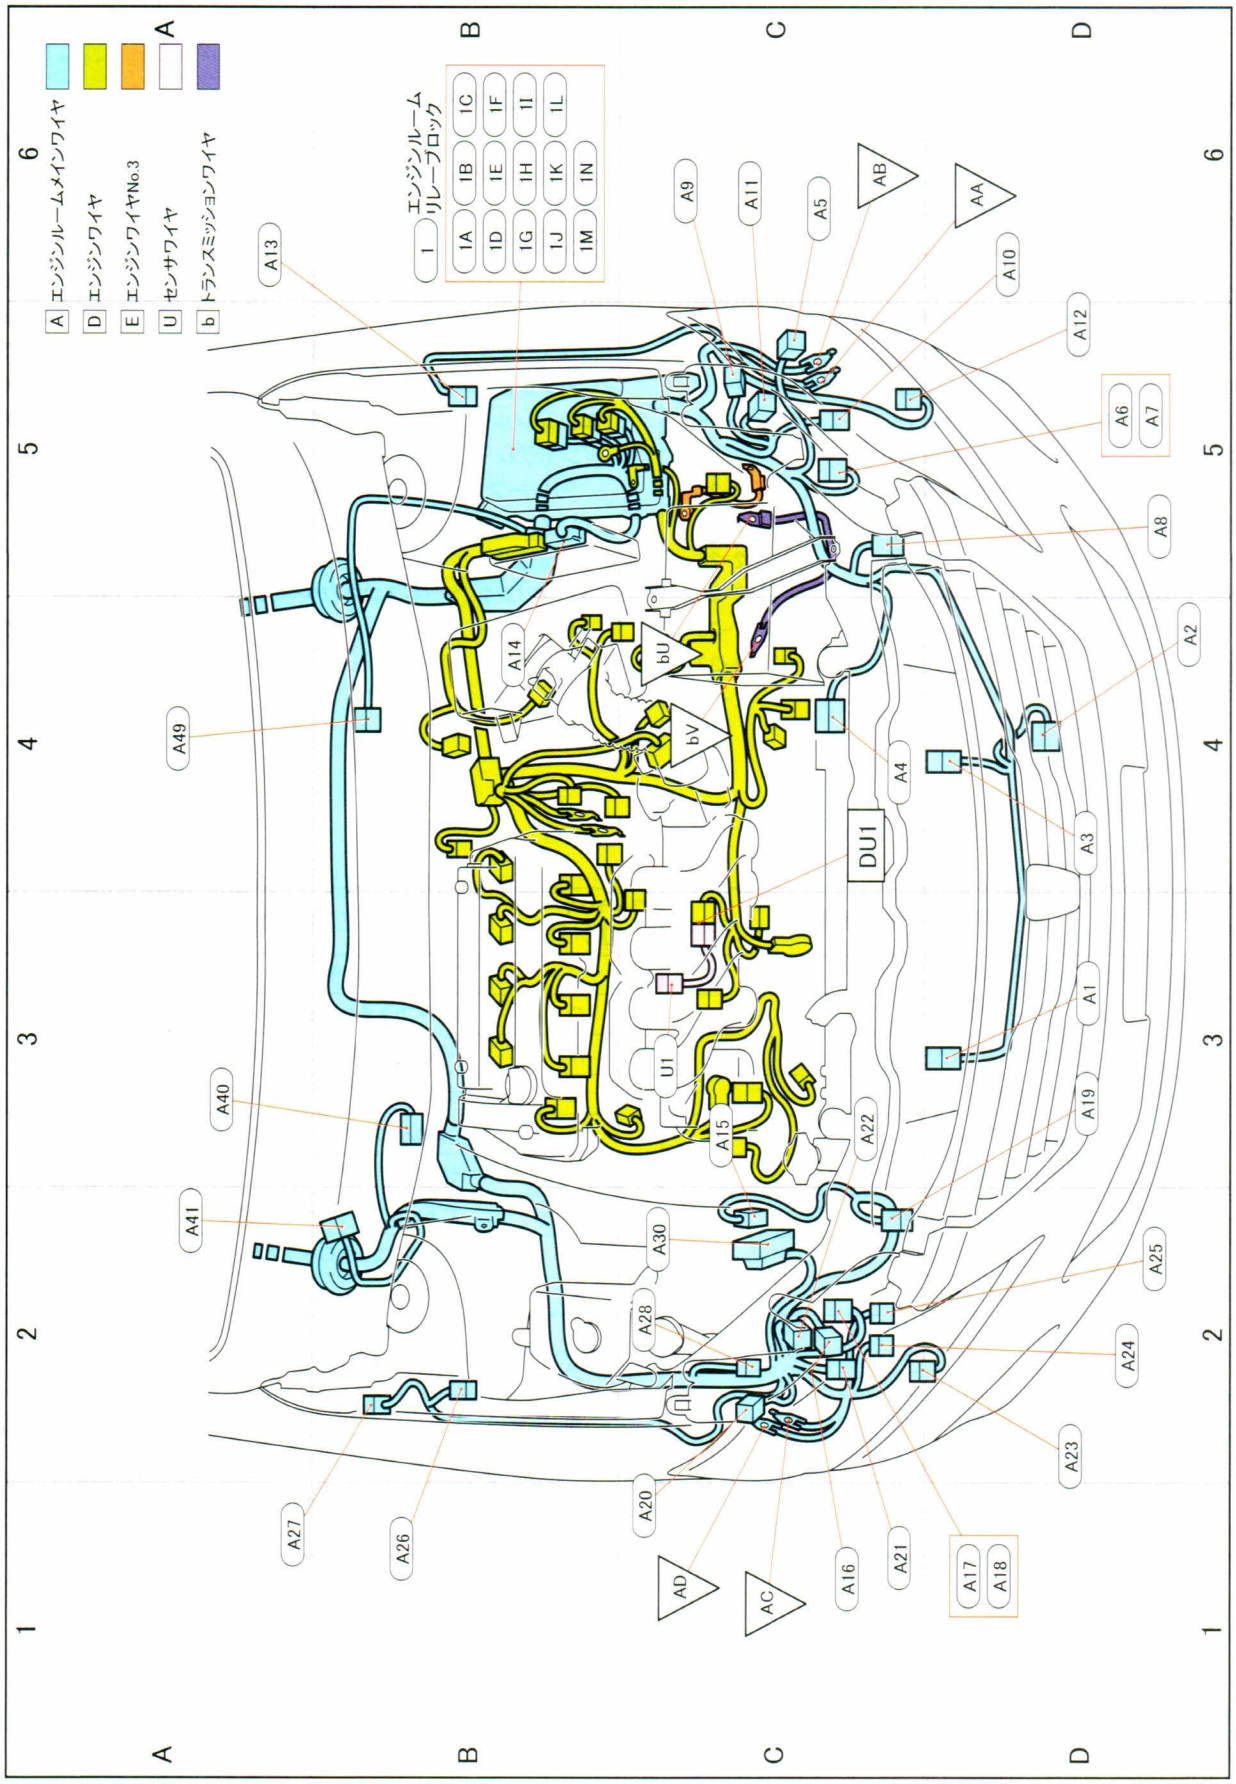

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	C-6	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	D-5	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-4	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	C-1	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	D-1	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	D-1	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	D-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	C-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-3	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-2	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-2	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A30	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
U1	C-3	ノックコントロールセンサー

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	

DU1	C-4	エンジンワイヤ to センサワイヤ

AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	C-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム（1NZ-FE・プレミオ）（No.2）

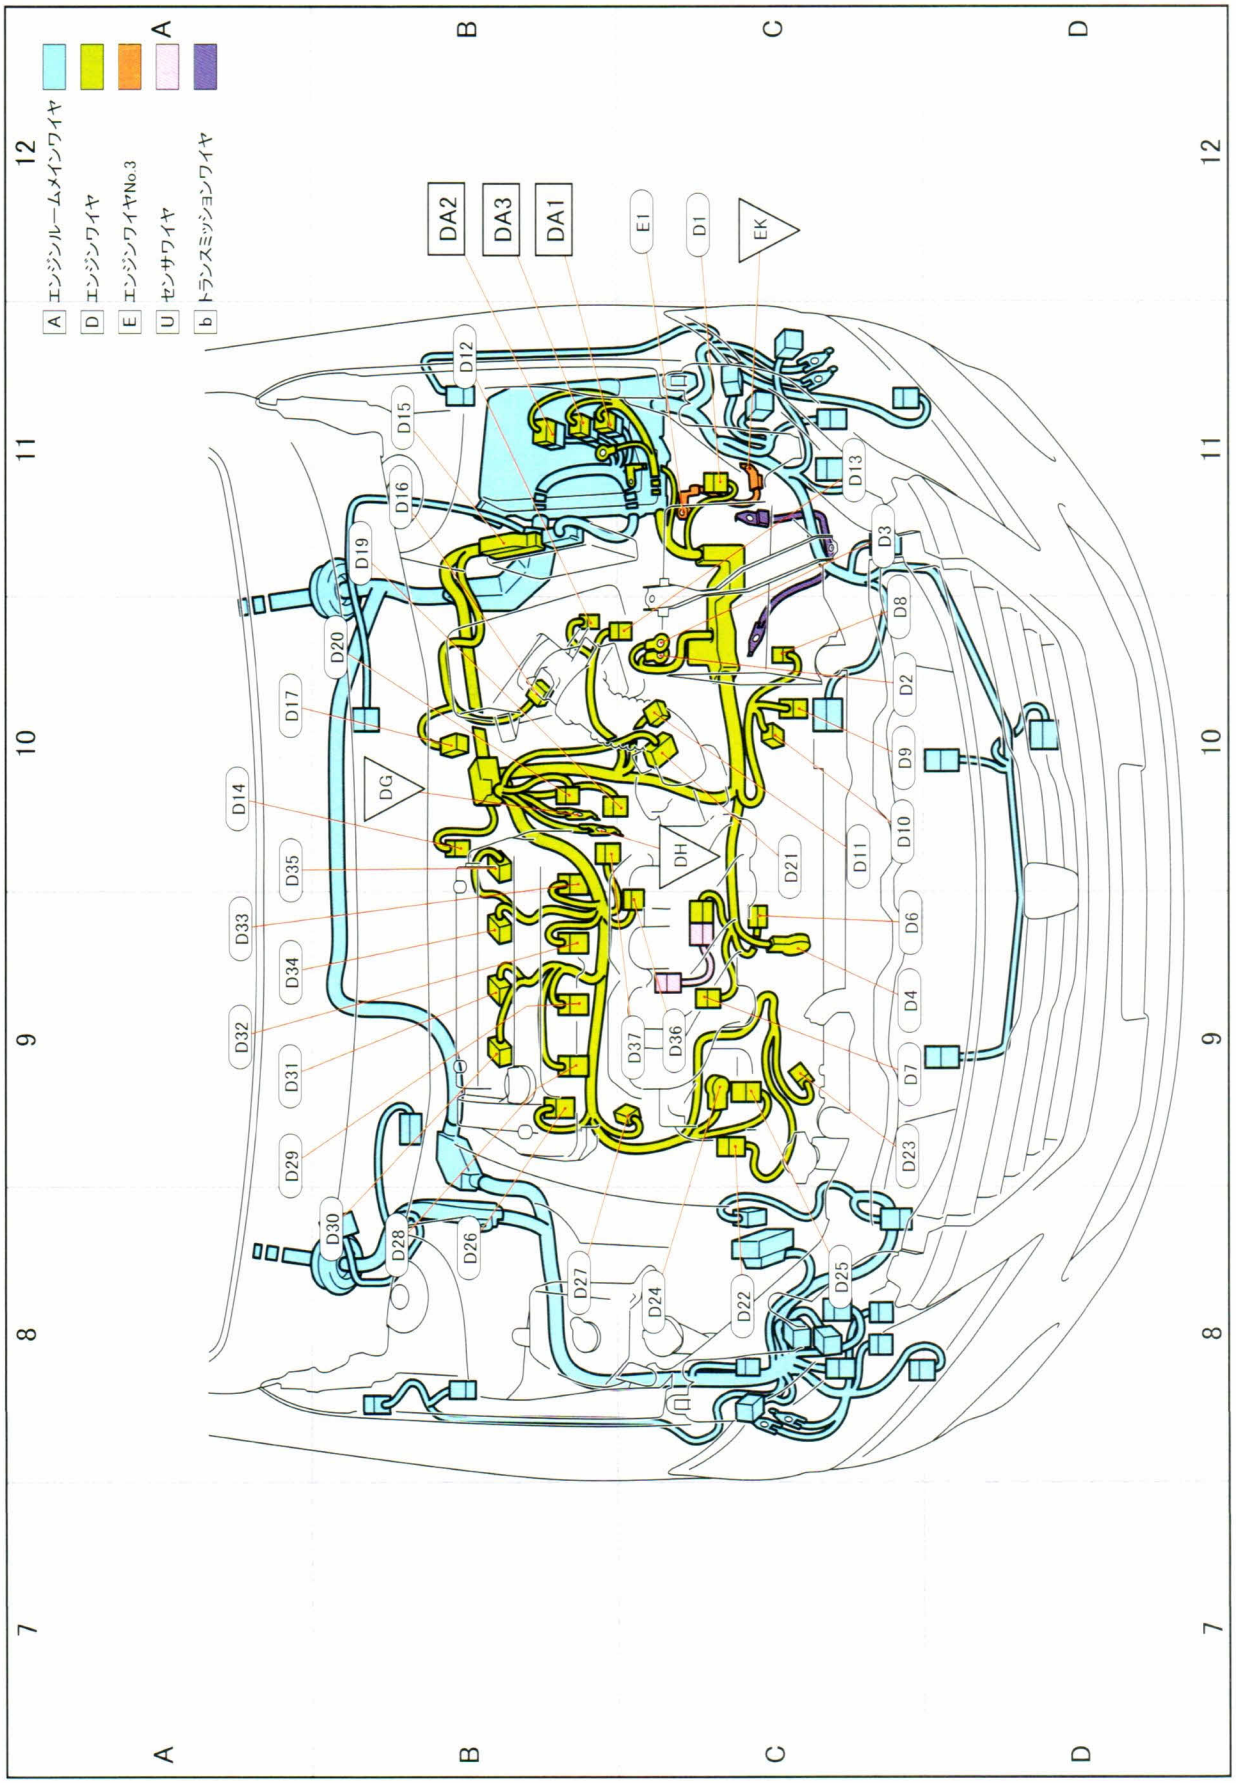

D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-10	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D4	C-9	スターターASSY(B)
D6	C-9	スターターASSY
D7	C-9	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	C-10	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(タービン回転)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-11	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	C-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-10	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-11	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	B-11	E.F.Iウォーターテンパラチャ
D20	B-10	カムポジションセンサー
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	B-8	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	B-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D36	C-9	EGRガステンパラチャ
D37	C-9	EGR VSV
E1	C-12	バッテリー(-)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	
DG	B-10	エンジンブロックアース(A)
DH	C-10	エンジンブロックアース(B)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

エンジンルーム（2ZR-FE・プレミオ）（No.1）

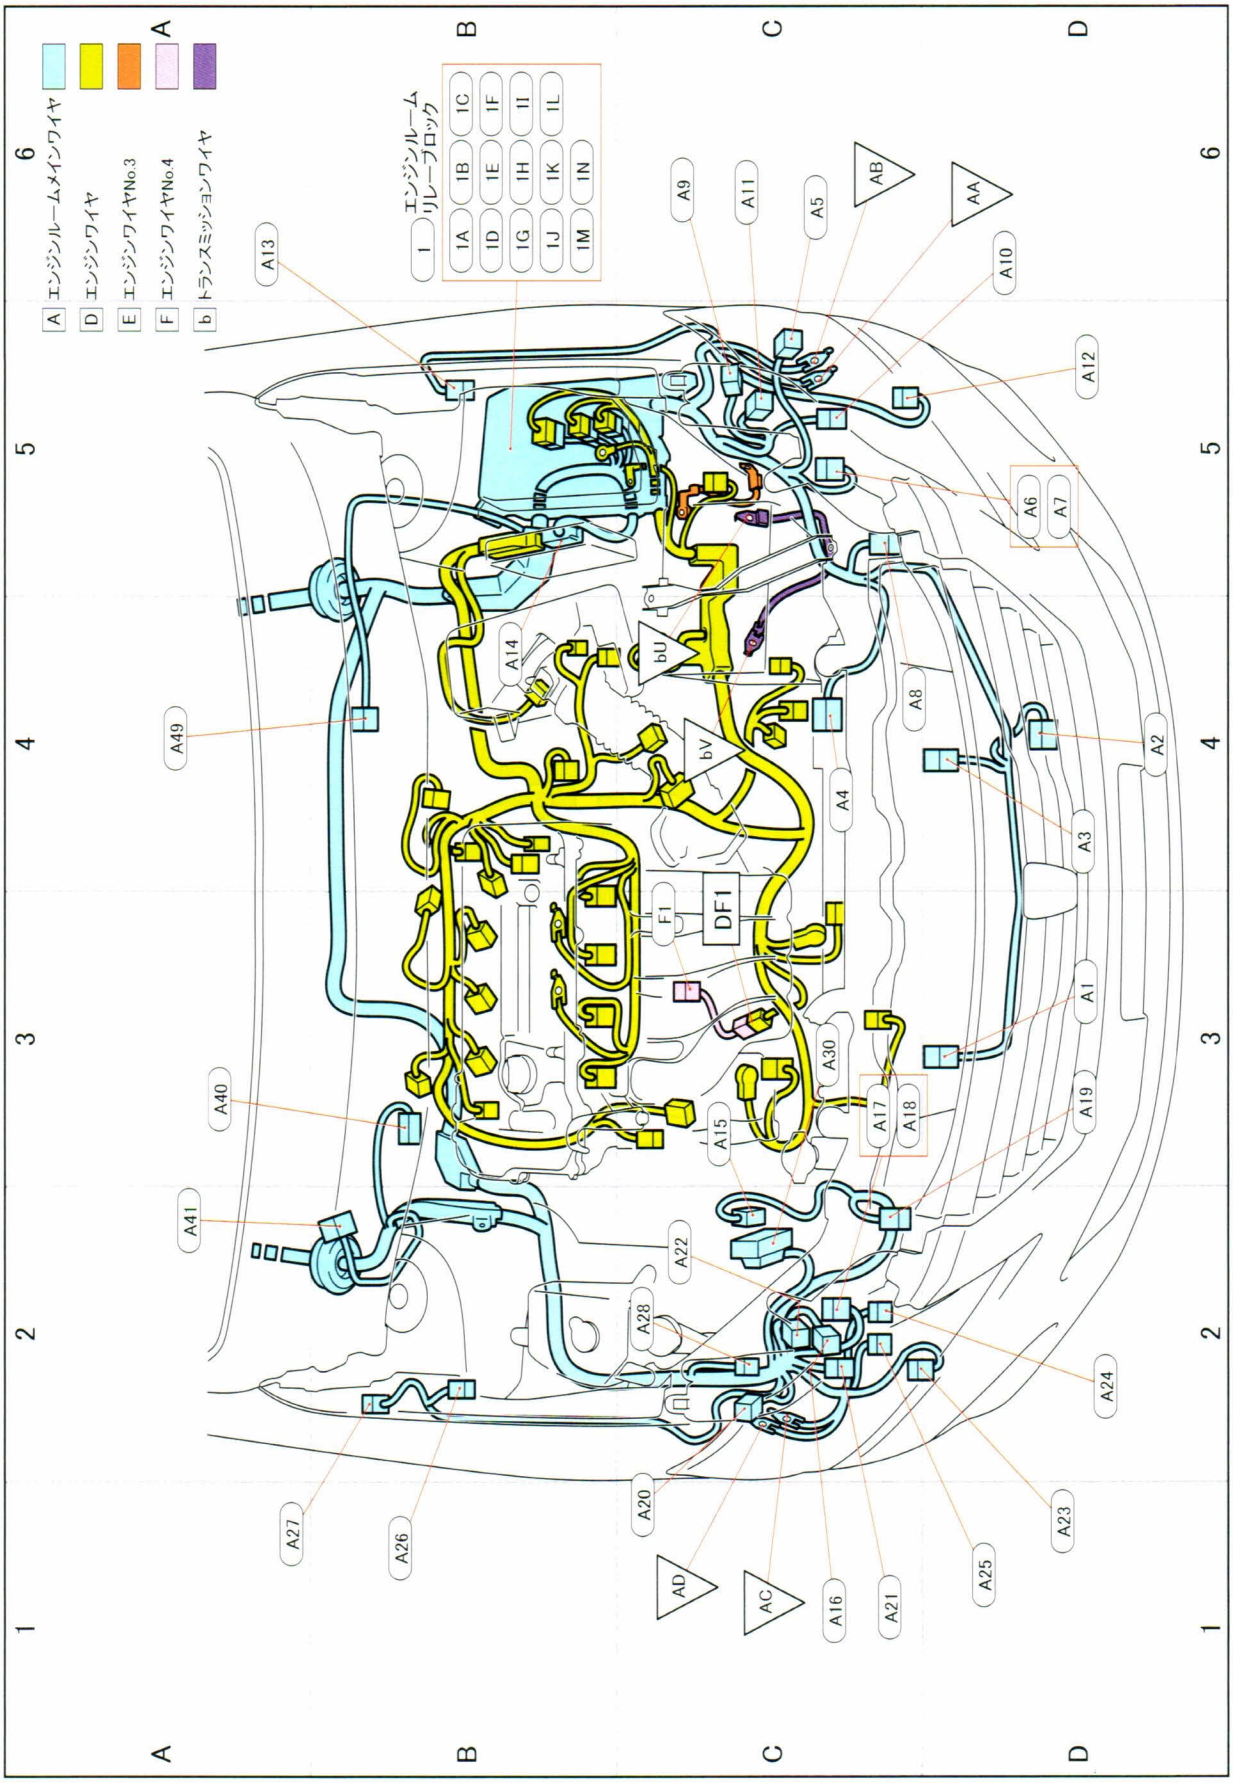

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	C-6	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	C-4	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-4	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	C-1	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	C-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	C-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	D-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	C-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-2	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-1	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-1	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A30	C-3	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC無し)
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
F1	C-3	ノックコントロールセンサー

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	
DF1	C-3	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNo.4
AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	C-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム(2ZR-FE・プレミオ)(No.2)

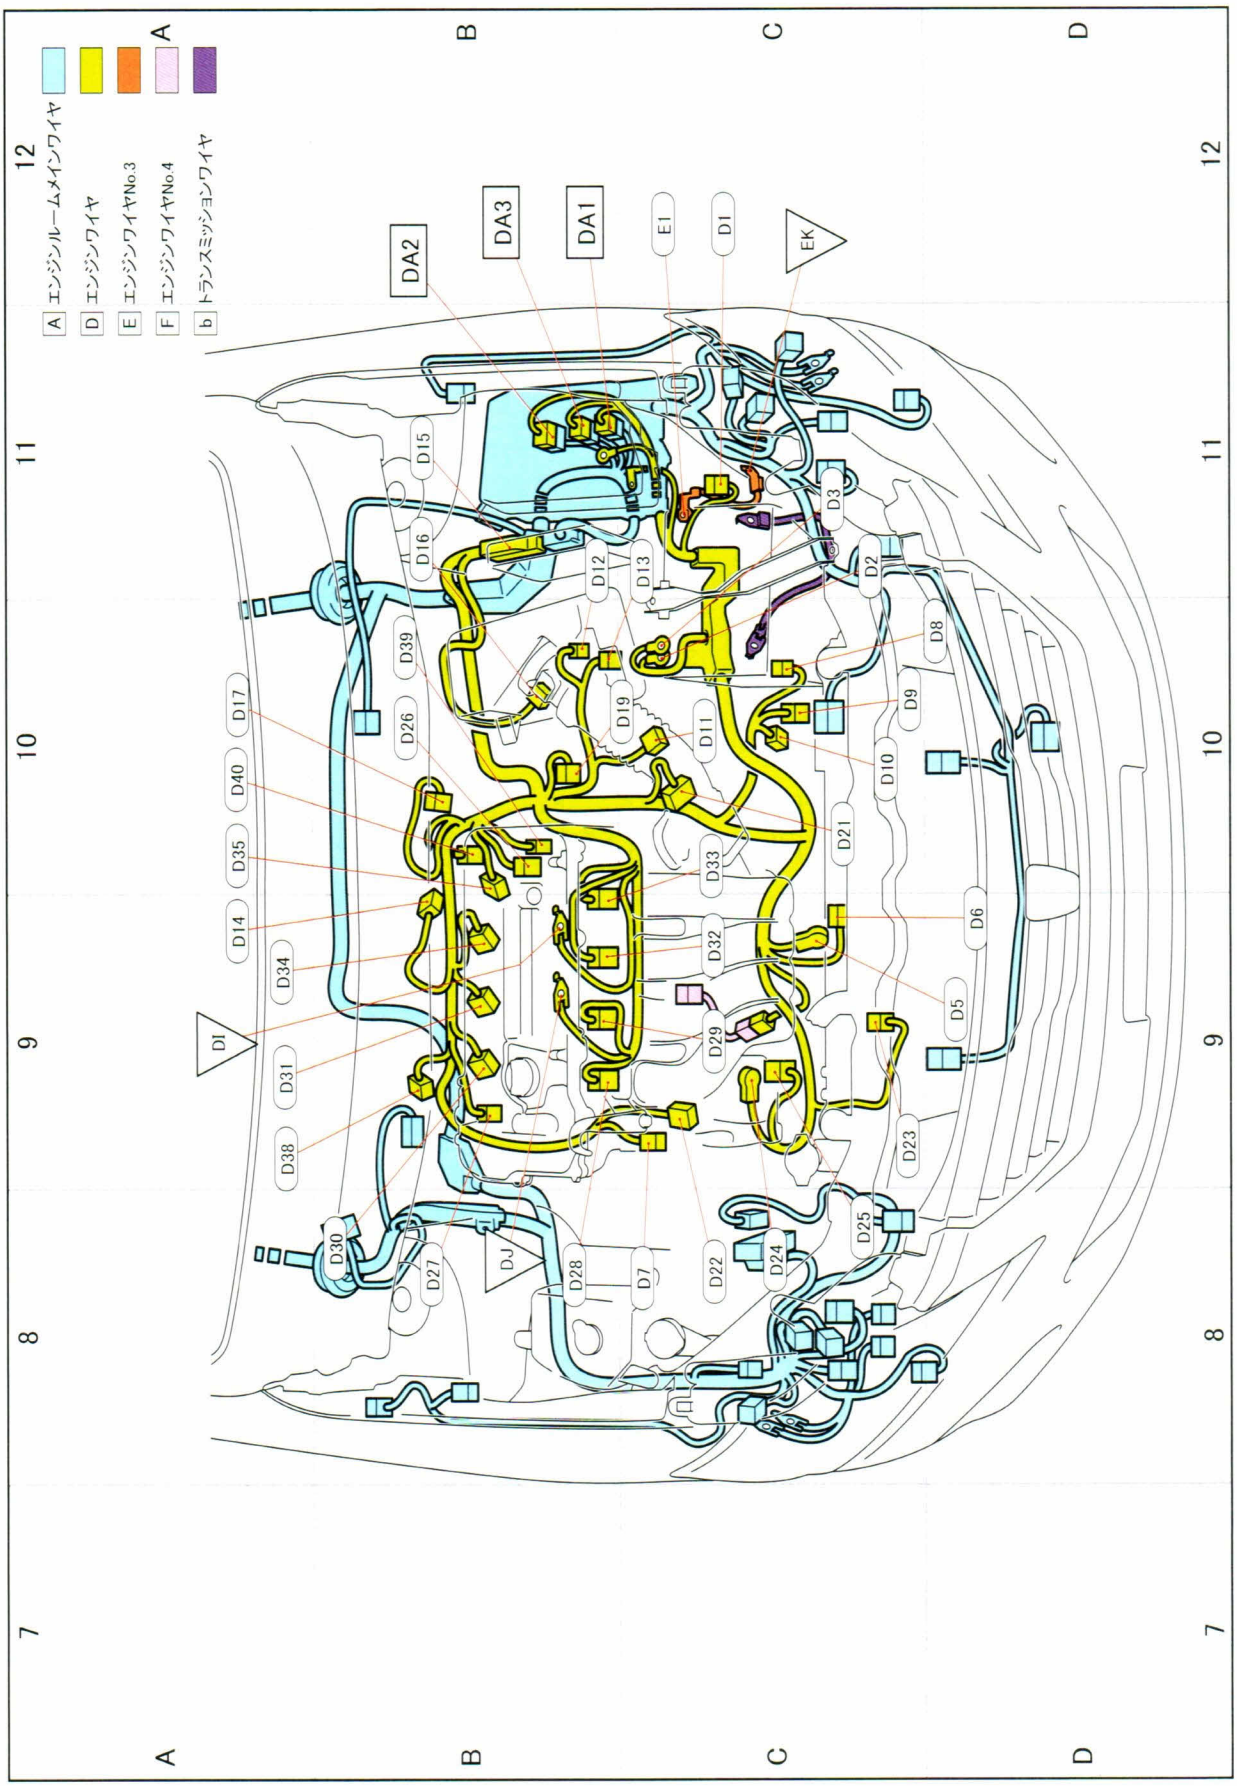

D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-11	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D5	D-9	スターターASSY(B)
D6	D-9	スターターASSY
D7	C-8	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	D-10	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(タービン回転)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-11	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	C-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-9	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-11	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	C-10	E.F.I.ウォーターテンパラチャ
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	B-10	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	B-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	C-10	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D38	A-9	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(排気側)
D39	B-10	クランクポジションセンサーNo.3
D40	A-10	クランクポジションセンサーNo.2
E1	C-12	バッテリー(-)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	

DI	A-9	エンジンブロックアース(C)
DJ	B-8	エンジンブロックアース(D)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

エンジンルーム（3ZR-FAE・プレミオ）（No.1）

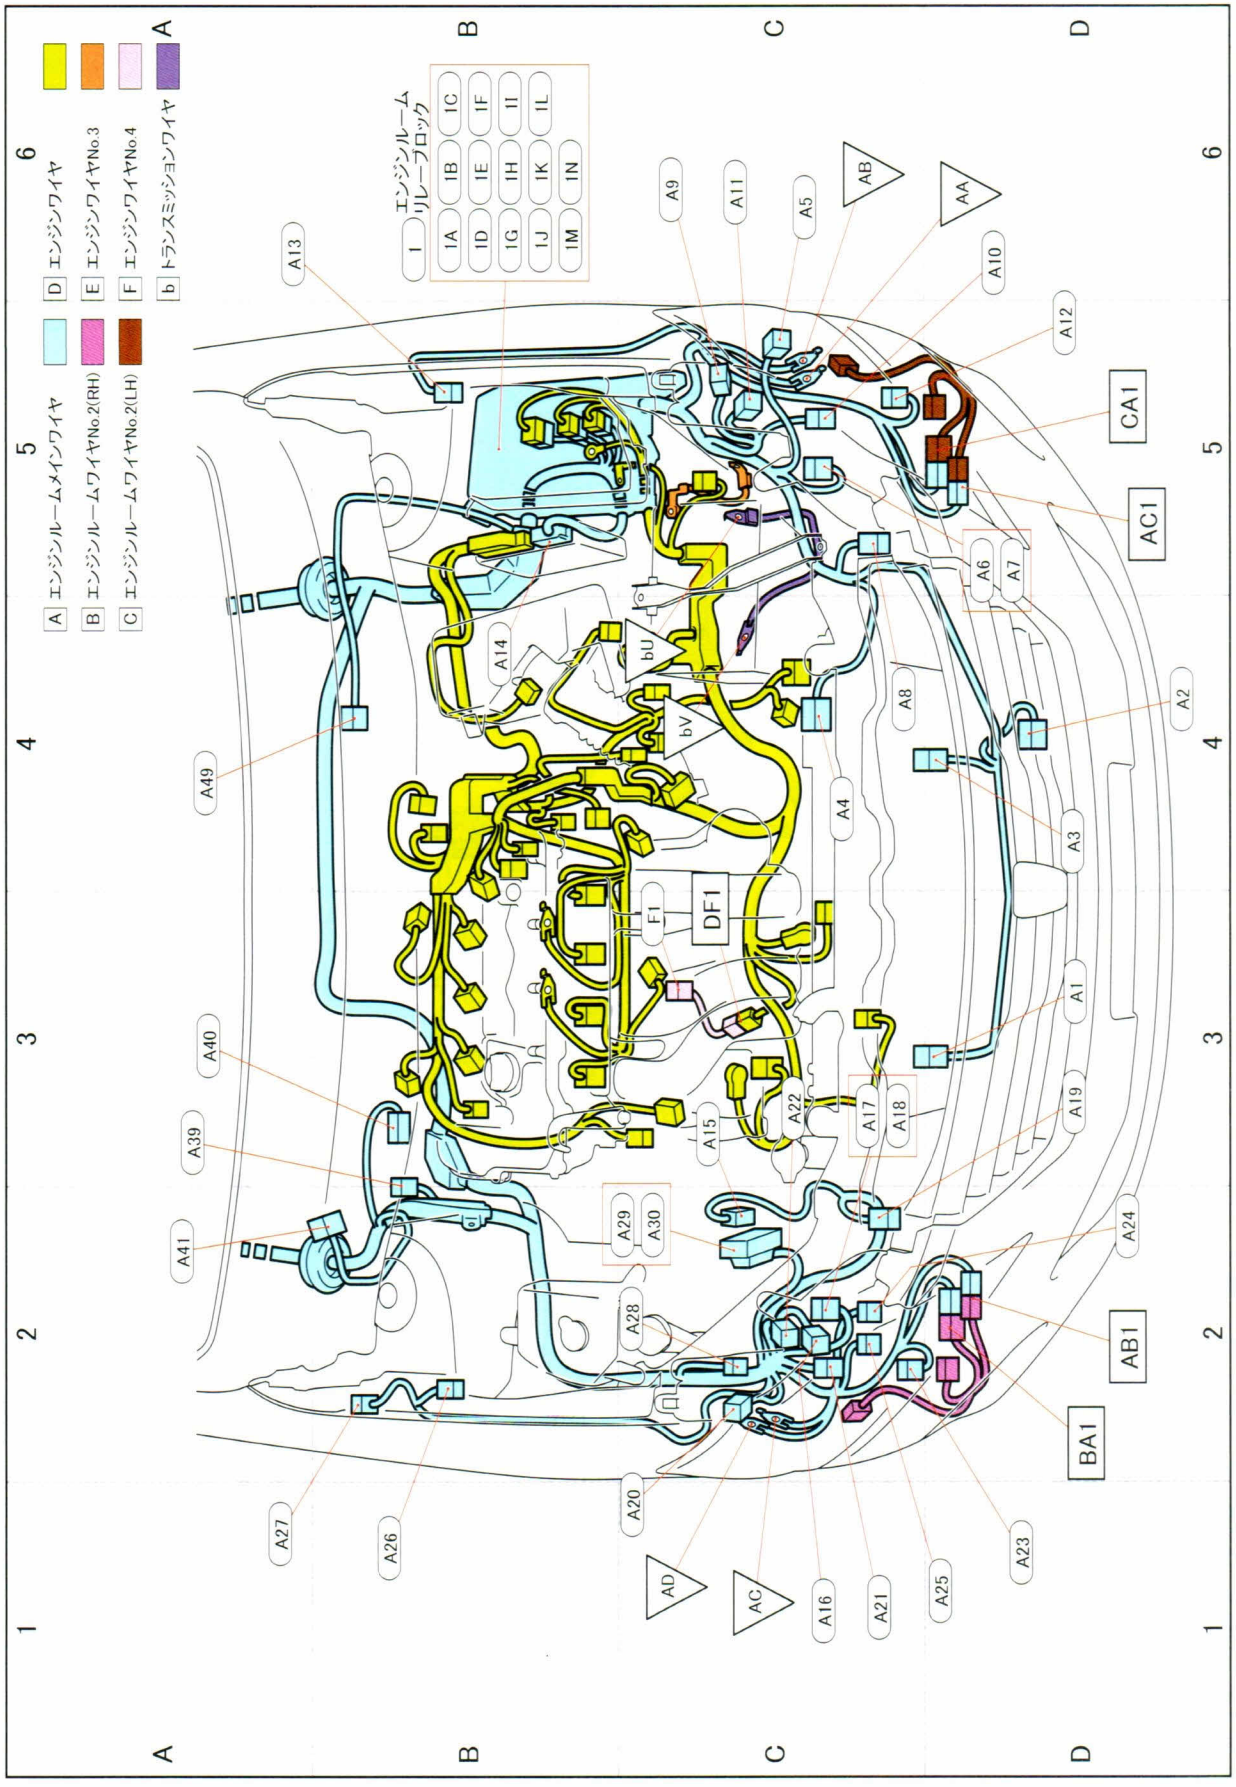

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	C-6	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	C-4	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-4	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	C-1	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	C-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	C-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	D-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	C-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-3	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-1	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-1	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A29	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC付き)
A30	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC無し)
A39	A-3	バキュームウォーニングスイッチASSY
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
F1	C-3	ノックコントロールセンサー

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	

AB1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2(RH)
AC1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2(LH)
BA1	D-2	エンジンルームワイヤNo.2(RH) to エンジンルームメインワイヤ
CA1	D-5	エンジンルームワイヤNo.2(LH) to エンジンルームメインワイヤ
DF1	C-3	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNo.4

AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	C-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム(3ZR-FAE・プレミオ)(No.2)

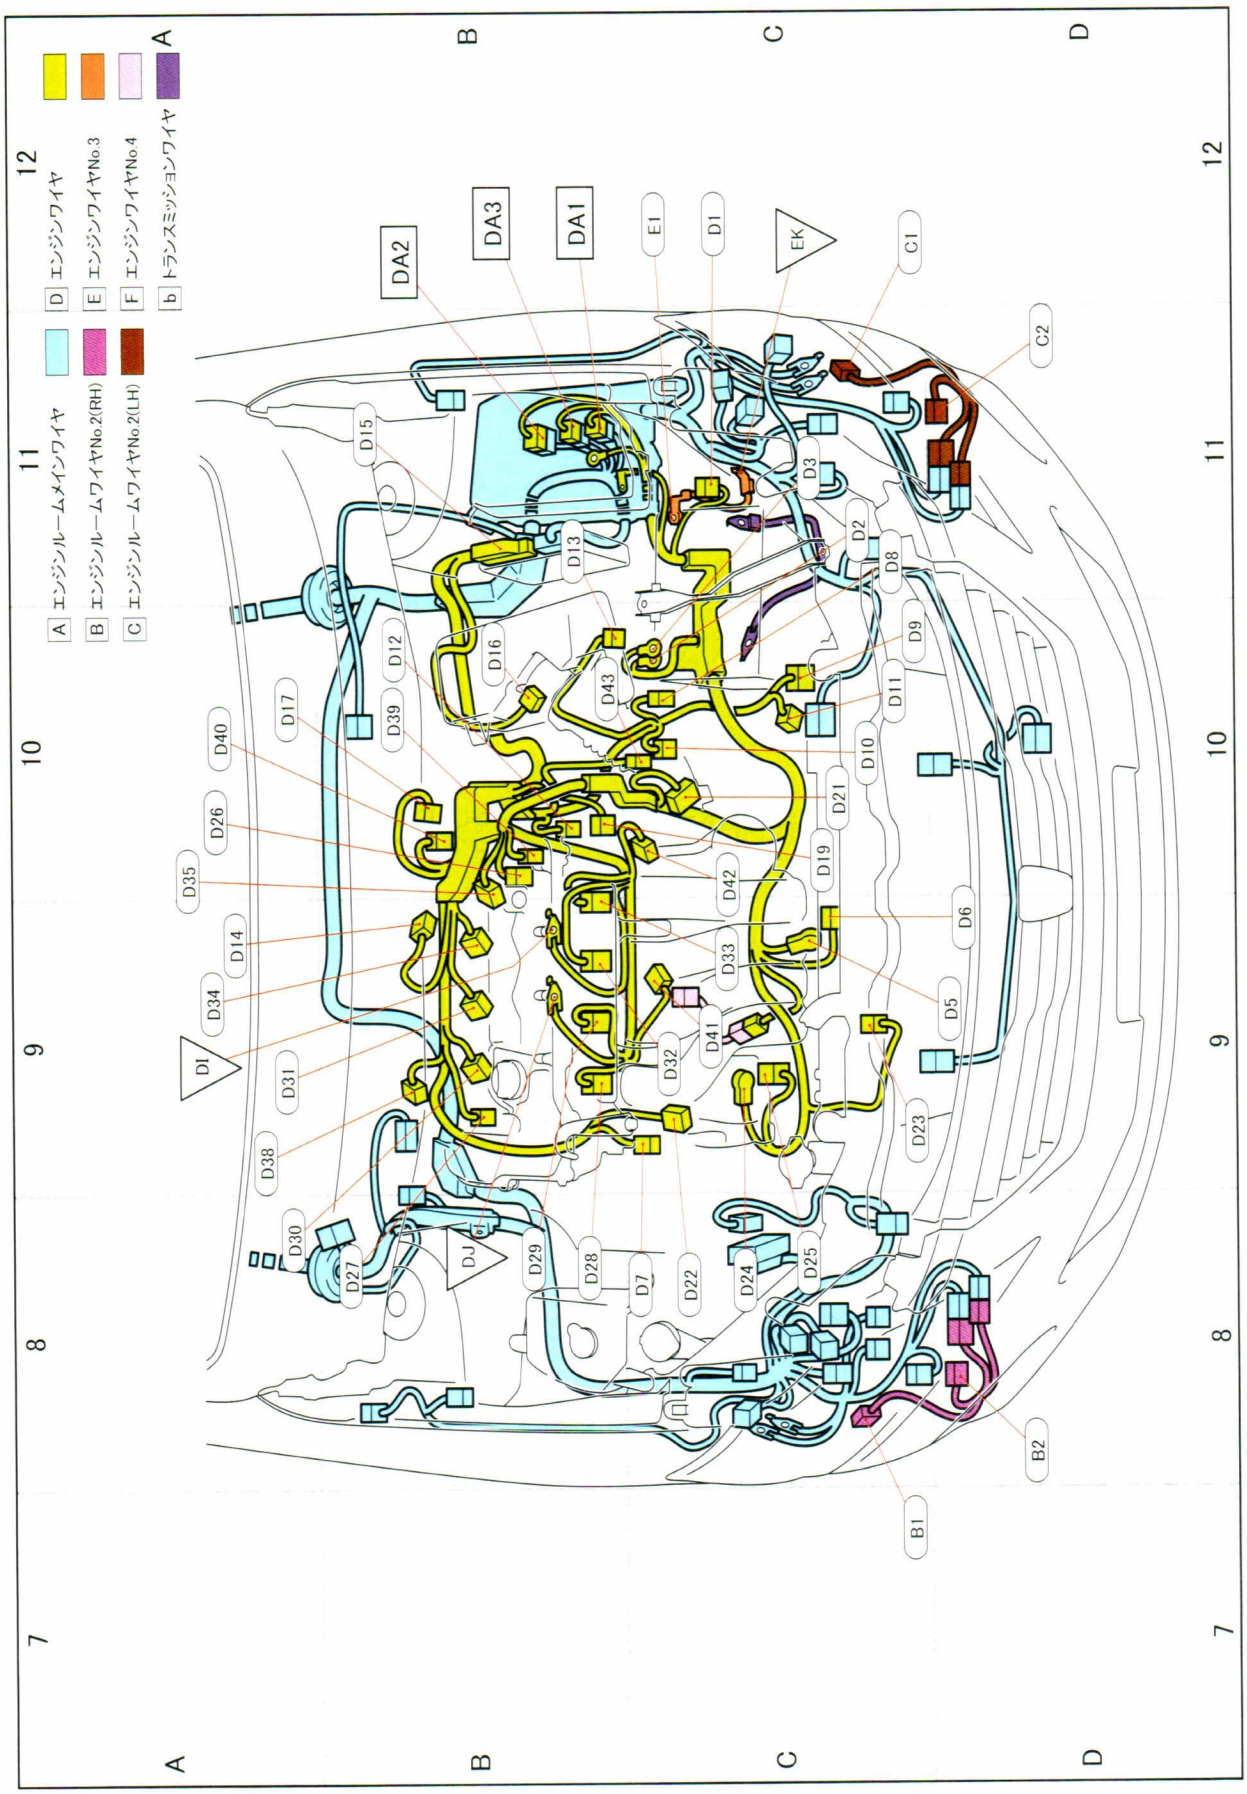

B1	C-7	ウルトラソニックセンサー(FR・RH)(IPA)
B2	D-8	ウルトラソニックセンサー(FR・RH)(クリアランスソナー)
C1	C-12	ウルトラソニックセンサー(FR・LH)(IPA)
C2	D-11	ウルトラソニックセンサー(FR・LH)(クリアランスソナー)
D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-11	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D5	D-9	スターターASSY(B)
D6	D-9	スターターASSY
D7	C-8	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	C-11	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(タービン回転)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-10	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	B-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-9	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-10	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	C-10	E.F.I.ウォーターテンパラチャ
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	A-10	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	A-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D38	A-9	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(排気側)
D39	B-10	クランクポジションセンサーNo.3
D40	A-10	クランクポジションセンサーNo.2
D41	C-9	ACIS VSV
D42	C-10	EFIバキュームセンサー
D43	B-10	バルブリフトコントロールドライバー
E1	C-12	バッテリー(-)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	

DI	A-9	エンジンブロックアース(C)
DJ	B-8	エンジンブロックアース(D)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

エンジンルーム（1NZ-FE・アリオン）（No.1）

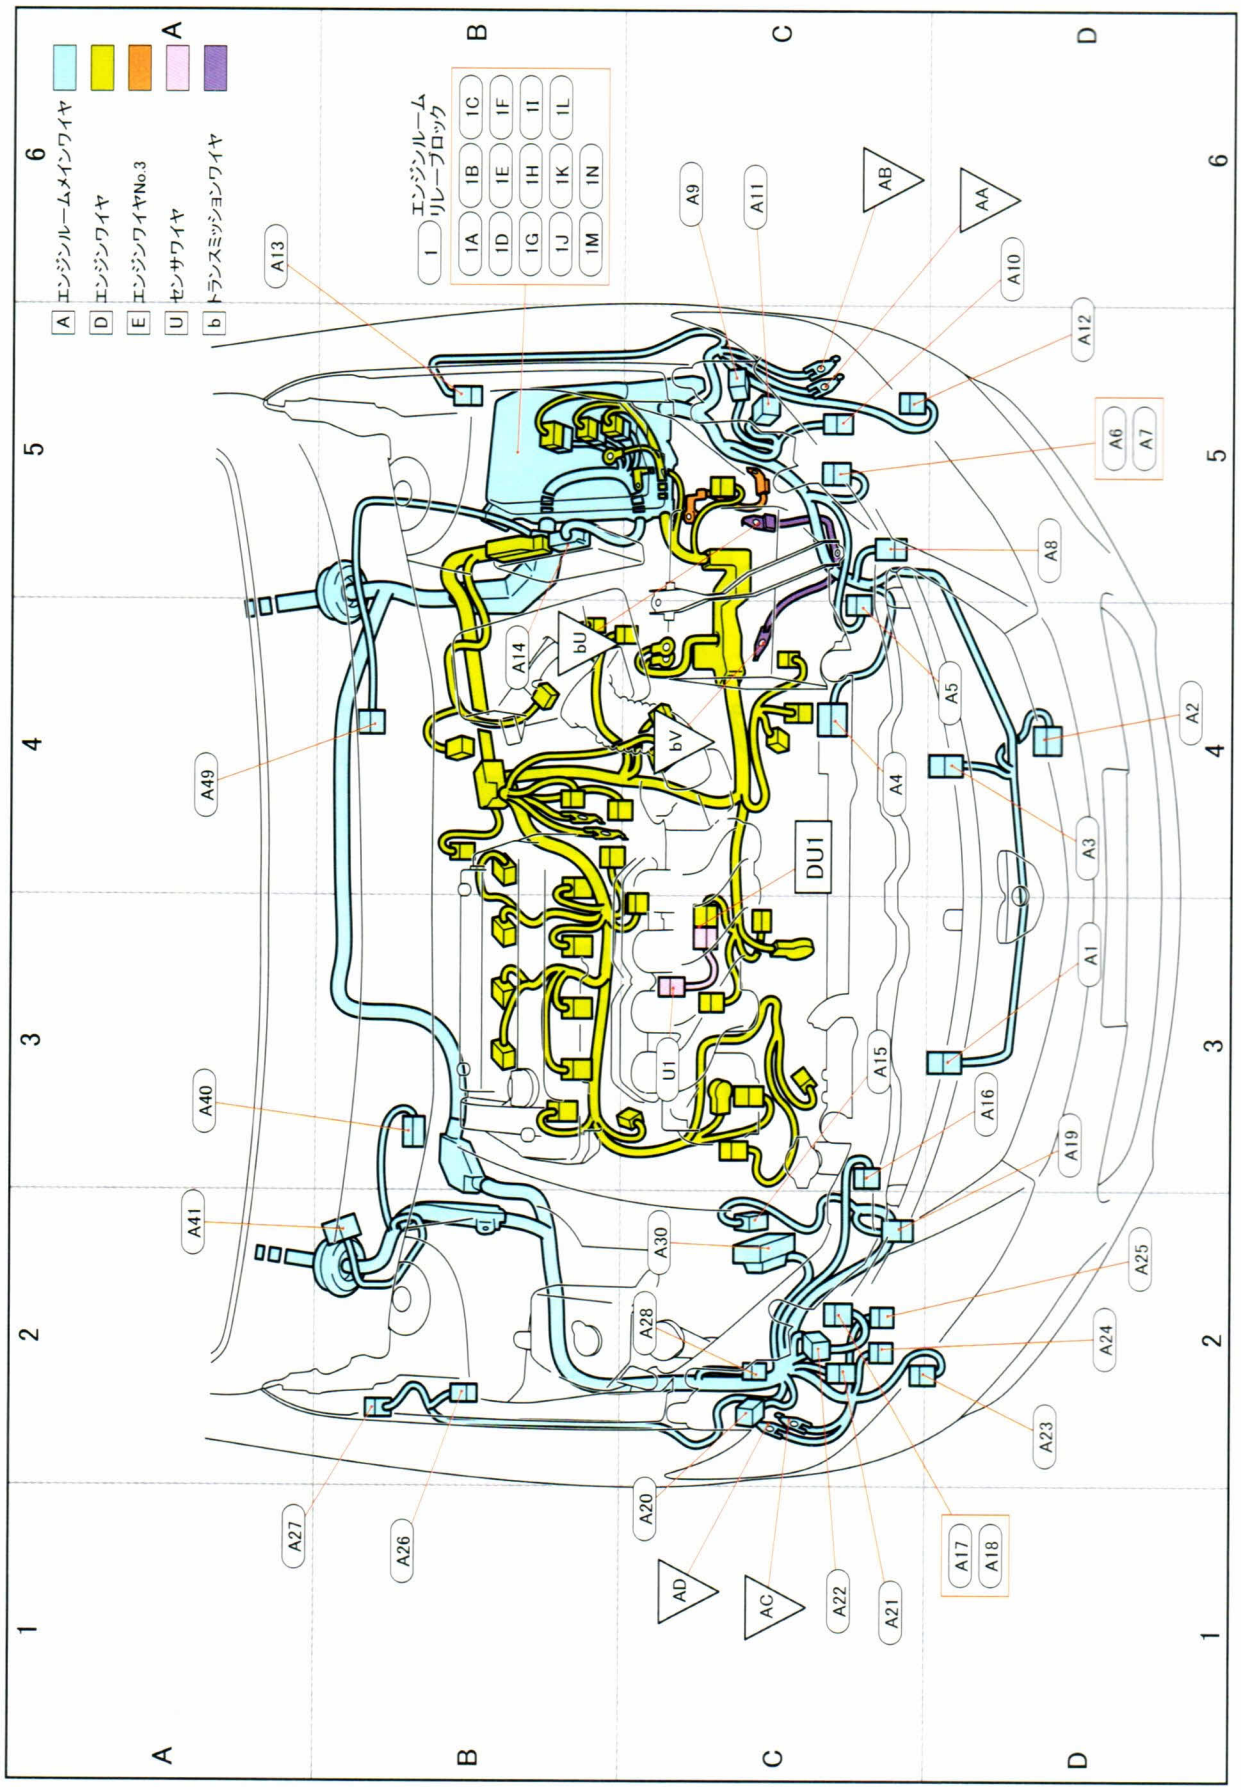

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	D-4	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	D-5	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-3	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	D-3	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	D-1	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	D-1	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	D-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	C-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-1	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-2	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-2	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A30	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
U1	C-3	ノックコントロールセンサー(1NZ-FE)

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	
DU1	C-4	エンジンワイヤ to センサワイヤ
AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	B-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム（1NZ-FE・アリオン）（No.2）

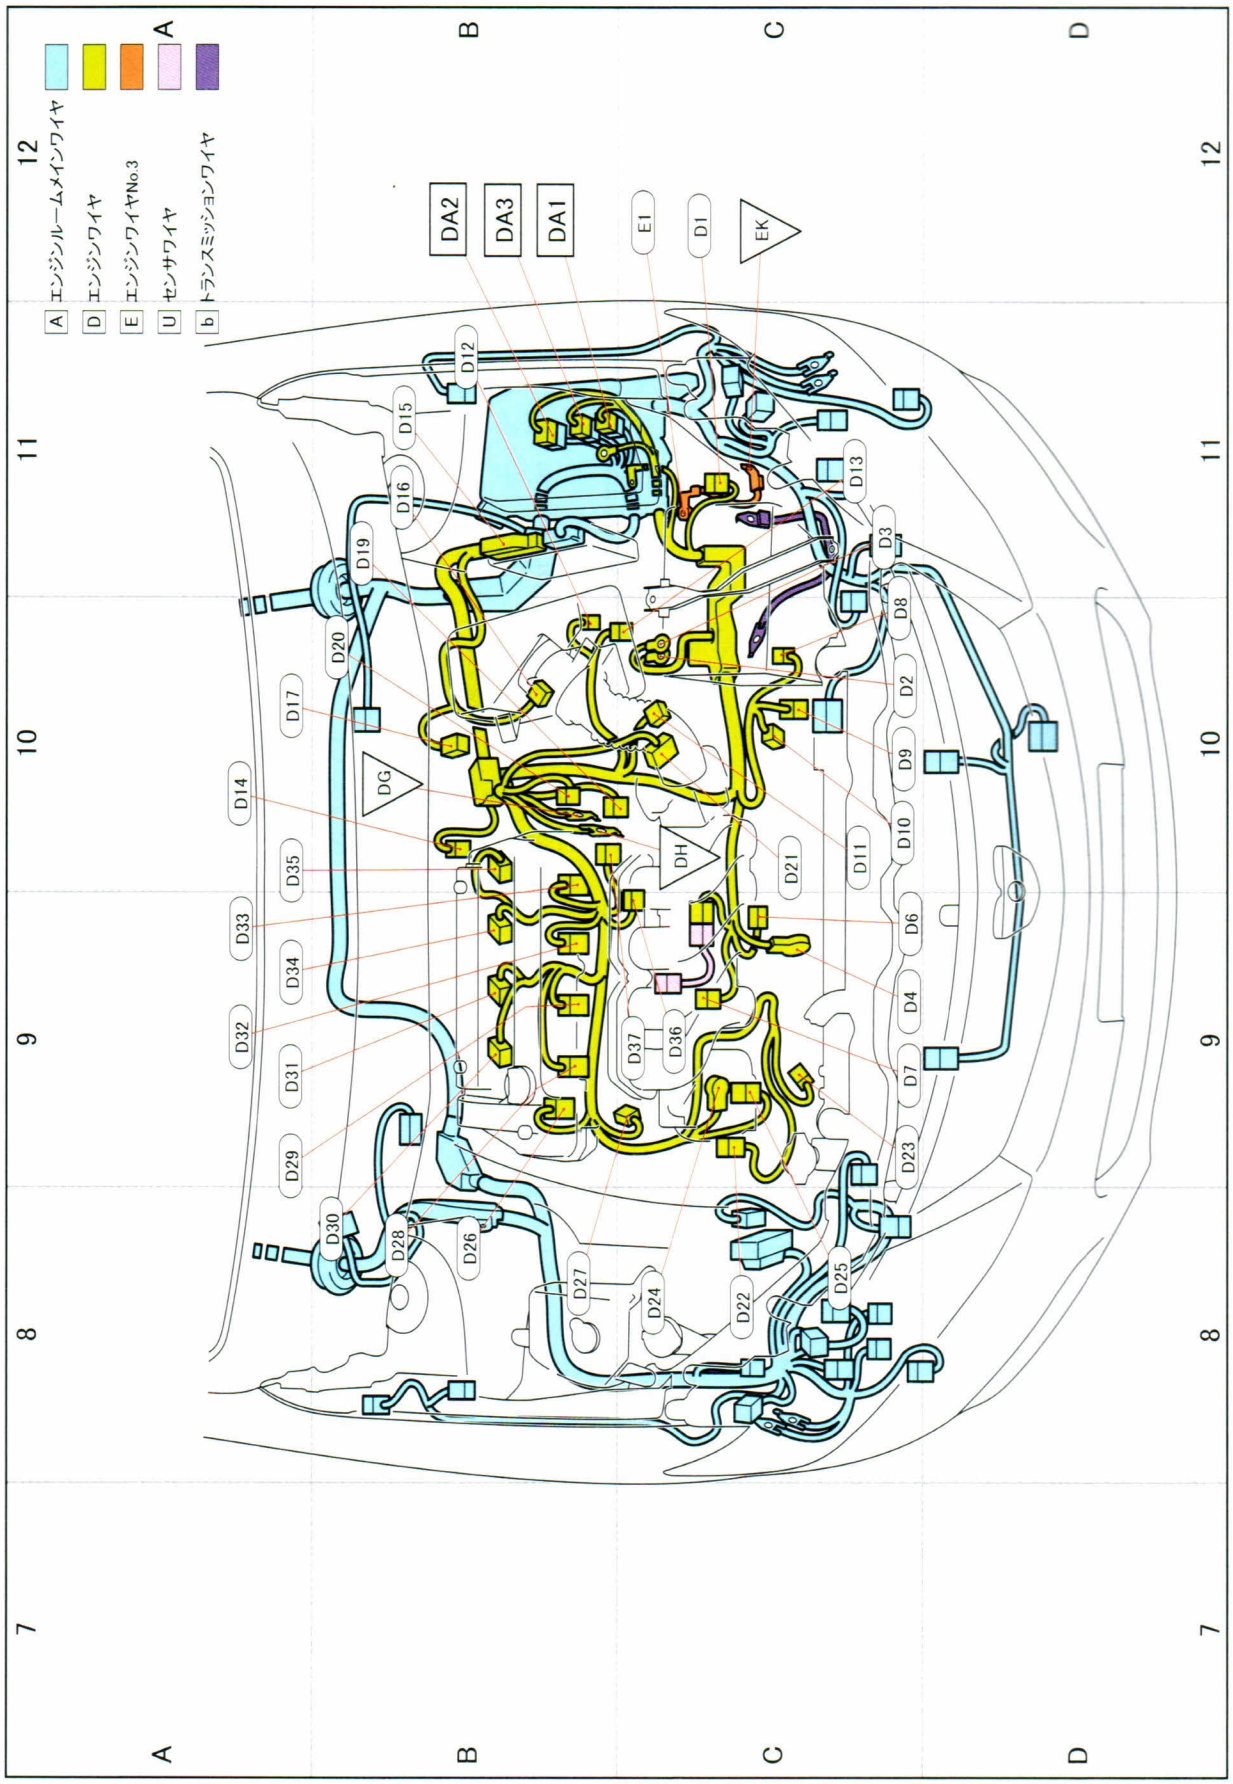

D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-10	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D4	C-9	スターターASSY(B)
D6	C-9	スターターASSY
D7	C-9	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	C-10	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(タービン回転)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-11	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	C-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-10	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-11	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	B-11	E.F.I.ウォーターテンパラチャ
D20	B-10	カムポジションセンサー
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	B-8	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	B-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	A-9	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D36	C-9	EGRガステンパラチャ
D37	C-9	EGR VSV
E1	C-12	バッテリー(-)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	
DG	B-10	エンジンブロックアース(A)
DH	C-10	エンジンブロックアース(B)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

エンジンルーム（2ZR-FE・アリオン）（No.1）

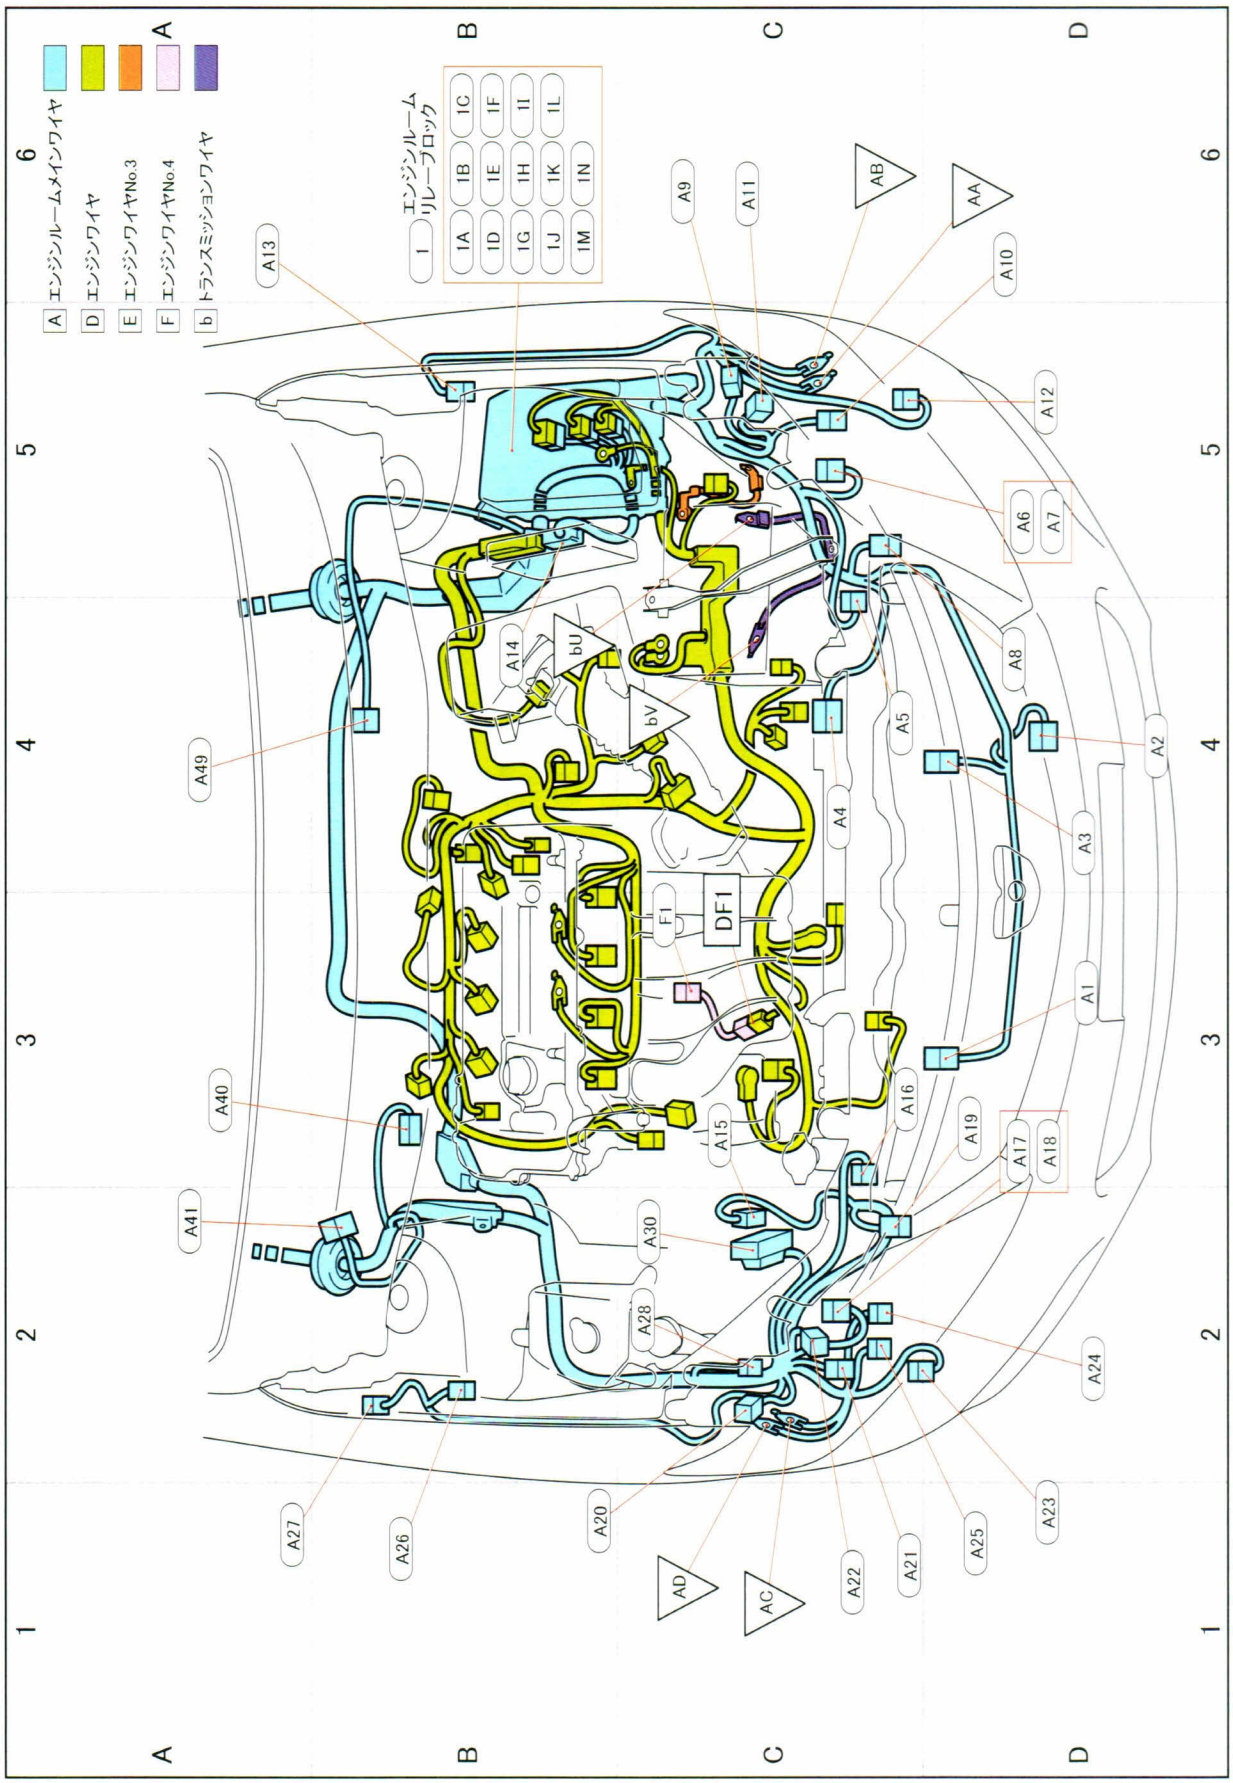

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	C-4	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	D-4	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-4	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	C-3	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	D-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	D-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	D-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	B-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-1	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-1	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-1	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A30	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC無し)
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
F1	C-3	ノックコントロールセンサー

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	

DF1	C-3	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNo.4

AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	B-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム(2ZR-FE・アリオン)(No.2)

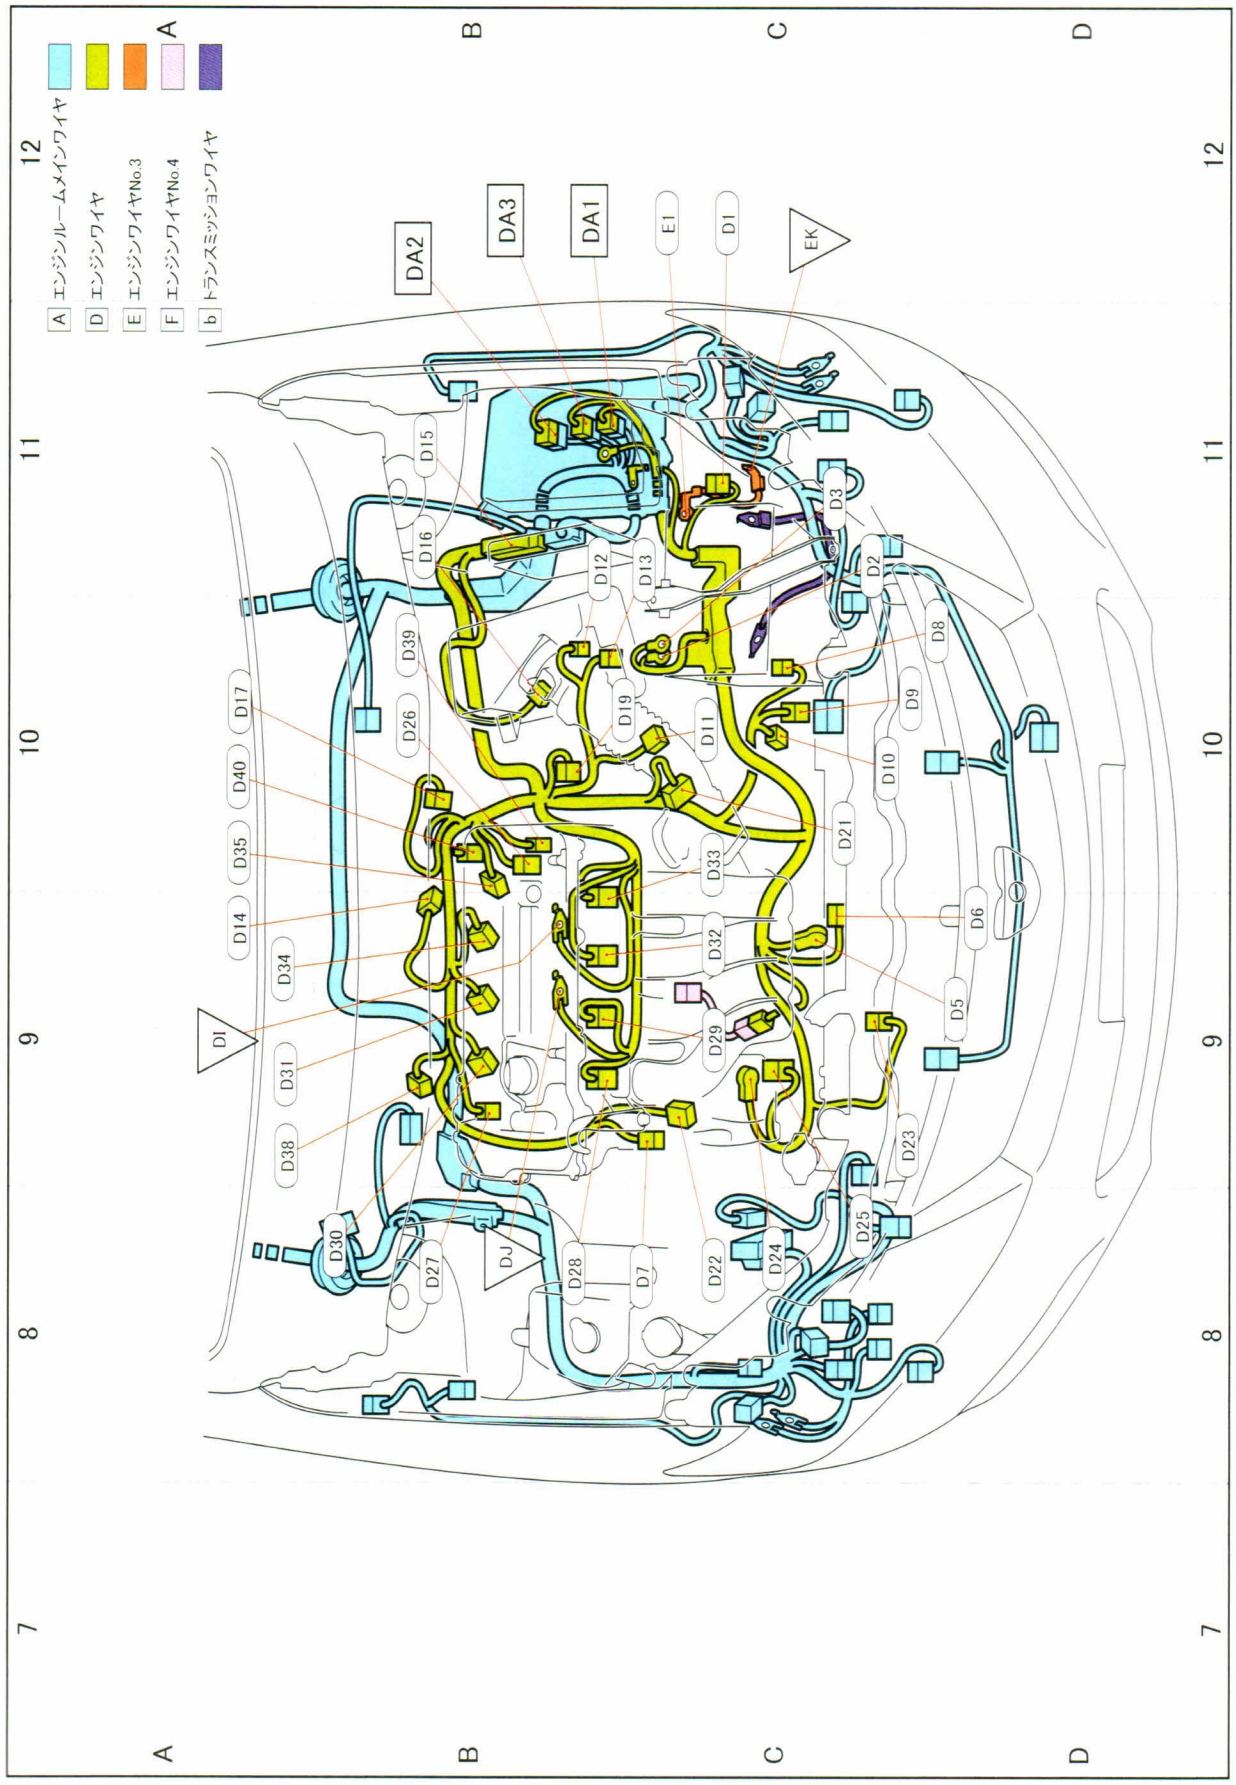

D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-11	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D5	D-9	スターターASSY(B)
D6	D-9	スターターASSY
D7	C-8	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	D-10	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(タービン回転)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-11	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	C-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-9	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-11	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	C-10	E.F.I.ウォーターテンパラチャ
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	B-10	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	B-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	C-10	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D38	A-9	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(排気側)
D39	B-10	クランクポジションセンサーNo.3
D40	A-10	クランクポジションセンサーNo.2
E1	C-12	バッテリー(−)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	

DI	A-9	エンジンブロックアース(C)
DJ	B-8	エンジンブロックアース(D)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

エンジンルーム（3ZR-FAE・アリオン）（No.1）

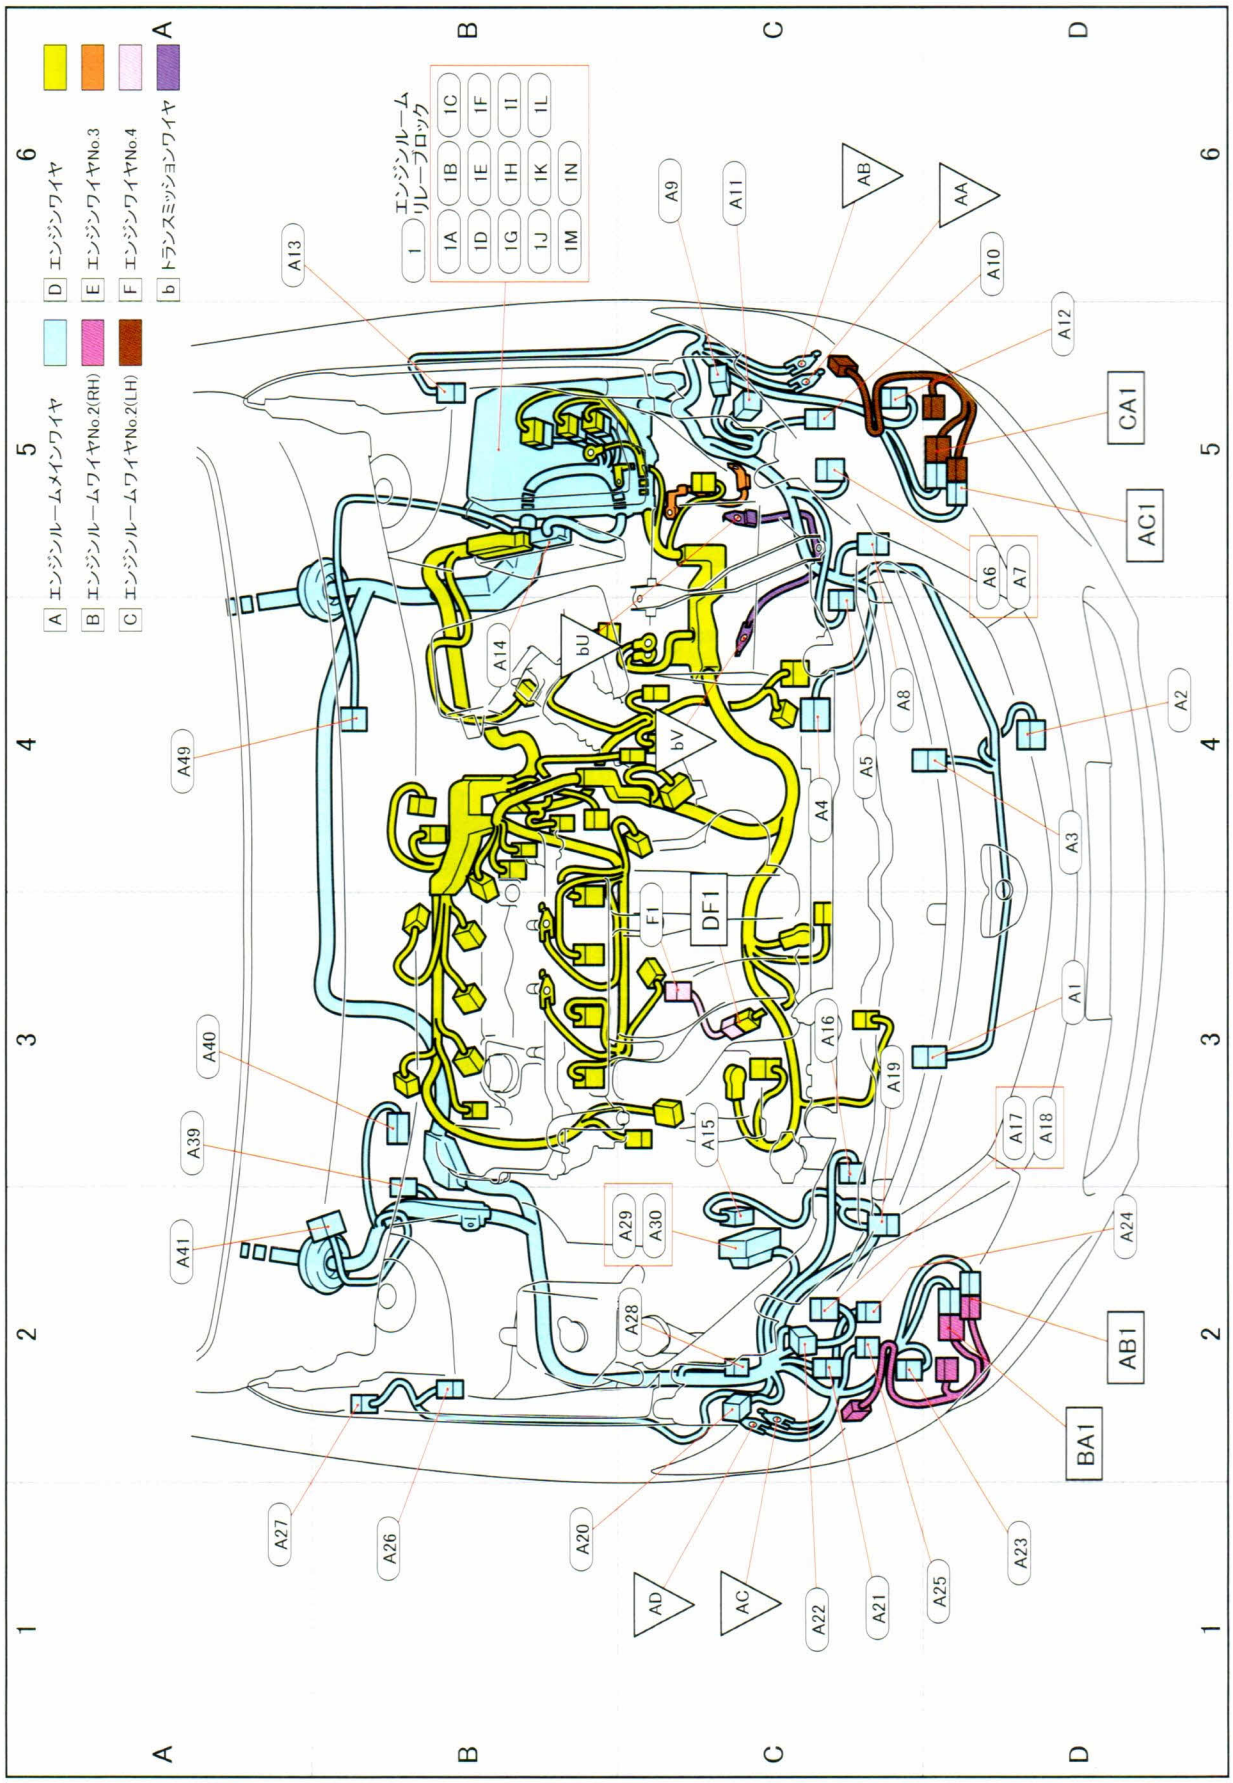

A1	D-3	ハイピッチドホーンASSY
A2	D-4	クーラーサーミスター(外気温センサー)
A3	D-4	ローピッチドホーンASSY
A4	C-4	クーリングファンコンピューター
A5	C-4	ヘッドランプASSY LH(ターンシグナルランプ)
A6	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A7	D-5	ヘッドランプASSY LH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A8	C-4	フロントエアバッグセンサーLH
A9	C-6	ヘッドランプASSY LH(Hi)
A10	D-6	ヘッドランプASSY LH(ヘッドランプレベルモーター)
A11	C-6	ヘッドランプASSY LH(FRクリアランスランプ)
A12	D-5	フォグランプASSY LH
A13	A-6	スピードセンサーFR LH
A14	B-4	エンジンコントロールコンピューター
A15	C-3	エアコンディショナープレッシャーセンサー
A16	C-3	ヘッドランプASSY RH(ターンシグナルランプ)
A17	D-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ハロゲンヘッドランプ)
A18	D-3	ヘッドランプASSY RH(Lo)(ディスチャージヘッドランプ)
A19	C-3	フロントエアバッグセンサーRH
A20	B-1	ヘッドランプASSY RH(Hi)
A21	C-1	ヘッドランプASSY RH(ヘッドランプレベルモーター)
A22	C-1	ヘッドランプASSY RH(FRクリアランスランプ)
A23	D-1	フォグランプASSY RH
A24	D-2	ウインドシールドウォッシャーモーター & ポンプASSY
A25	D-1	リヤウォッシャーモーター
A26	B-1	ワイヤレスドアロックブザー
A27	A-1	スピードセンサーFR RH
A28	C-2	オプションコネクター
A29	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC付き)
A30	C-2	スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY(VSC無し)
A39	A-3	バキュームウォーニングスイッチASSY
A40	A-3	レベルウォーニングスイッチ
A41	A-2	ウインドシールドワイパーモーターASSY
A49	A-4	ウインドシールドガラス(ワイパーデアイサー)
F1	C-3	ノックコントロールセンサー

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	B-6	
1C	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	
1G	B-6	
1H	B-6	
1I	B-6	
1J	B-6	
1K	B-6	
1L	B-6	
1M	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	B-6	

AB1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2(RH)
AC1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2(LH)
BA1	D-2	エンジンルームワイヤNo.2(RH) to エンジンルームメインワイヤ
CA1	D-5	エンジンルームワイヤNo.2(LH) to エンジンルームメインワイヤ
DF1	C-3	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNo.4

AA	D-6	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	C-1	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	C-1	右フェンダーエプロンアース(B)
bU	B-4	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	C-4	トランスミッションアース

エンジンルーム（3ZR-FAE・アリオン）（No.2）

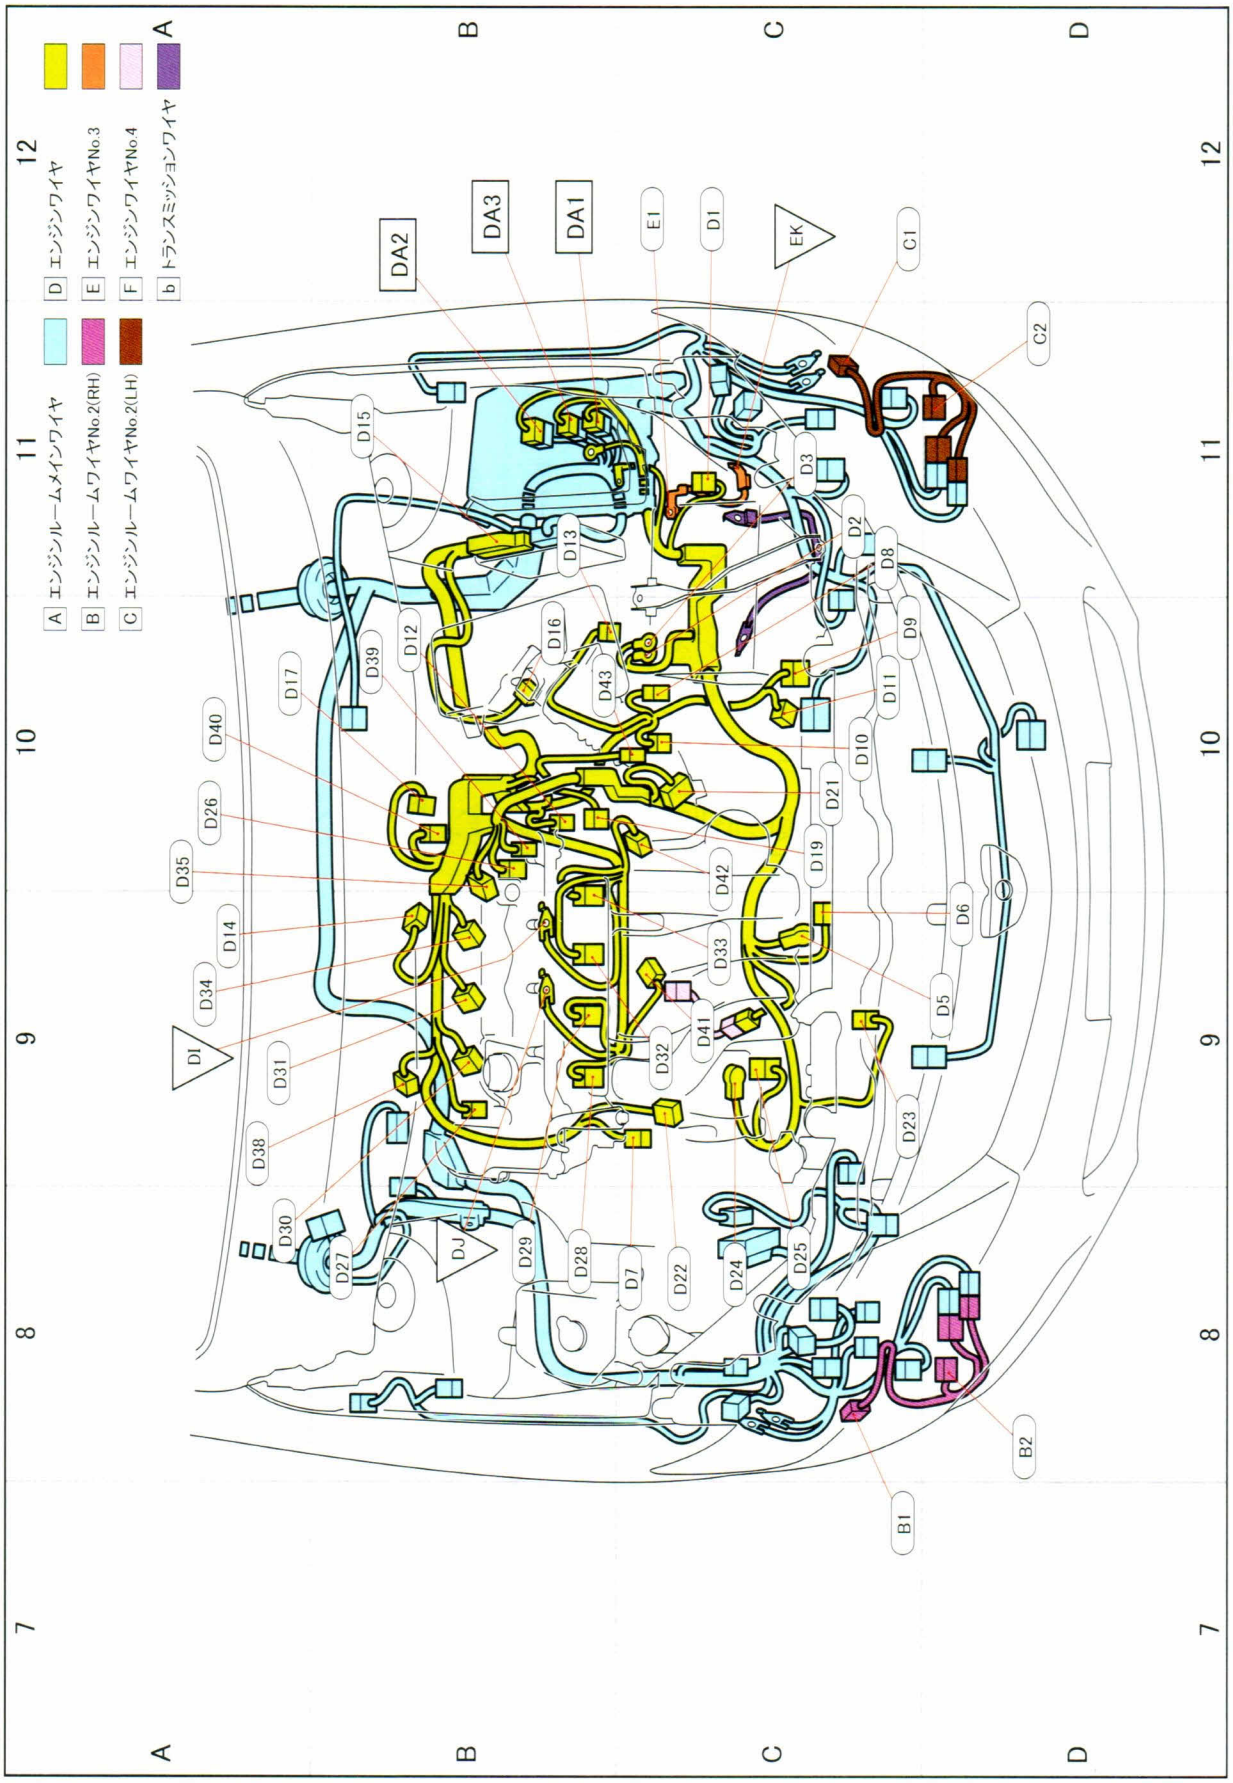

B1	C-7	ウルトラソニックセンサー(FR・RH)(IPA)
B2	D-8	ウルトラソニックセンサー(FR・RH)(クリアランスソナー)
C1	C-12	ウルトラソニックセンサー(FR・LH)(IPA)
C2	D-11	ウルトラソニックセンサー(FR・LH)(クリアランスソナー)
D1	C-12	バッテリカレントセンサーASSY
D2	C-11	バッテリー(+)
D3	C-11	バッテリー(+)
D5	D-9	スターターASSY(B)
D6	D-9	スターターASSY
D7	C-8	エンジンオイルプレッシャースイッチASSY
D8	C-11	スピードセンサー(プライマリー)
D9	C-10	トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
D10	C-10	スピードセンサー(A/T)
D11	C-10	ニュートラルスタートスイッチASSY
D12	B-10	スピードセンサー(セカンダリー)
D13	B-11	オイルプレッシャーセンサー(CVT)
D14	A-9	クウネンヒセンサー
D15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D16	B-10	インテークエアフローメーターS/A
D17	A-10	VSV ASSY(エバポ)
D19	C-10	E.F.I.ウォーターテンパラチャ
D21	C-10	スロットルボデーASSY
D22	C-8	クランクポジションセンサー
D23	C-9	クーラーコンプレッサーASSY
D24	C-8	オルタネーターASSY(B)
D25	C-8	オルタネーターASSY
D26	A-10	ラジオセッティングコンデンサー(Eg)
D27	B-8	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D28	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.1)
D29	B-8	フューエルインジェクターASSY(No.2)
D30	A-8	イグニッションコイルASSY(No.1)
D31	A-9	イグニッションコイルASSY(No.2)
D32	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.3)
D33	C-9	フューエルインジェクターASSY(No.4)
D34	A-9	イグニッションコイルASSY(No.3)
D35	A-10	イグニッションコイルASSY(No.4)
D38	A-9	カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(排気側)
D39	B-10	クランクポジションセンサーNo.3
D40	A-10	クランクポジションセンサーNo.2
D41	C-9	ACIS VSV
D42	C-10	EFIバキュームセンサー
D43	B-10	バルブリフトコントロールドライバー
E1	C-12	バッテリー(-)

DA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	B-12	
DA3	B-12	

DI	A-9	エンジンブロックアース(C)
DJ	B-8	エンジンブロックアース(D)
EK	C-12	左フェンダーエプロンアース(D)

インストルメントパネル(No.1)

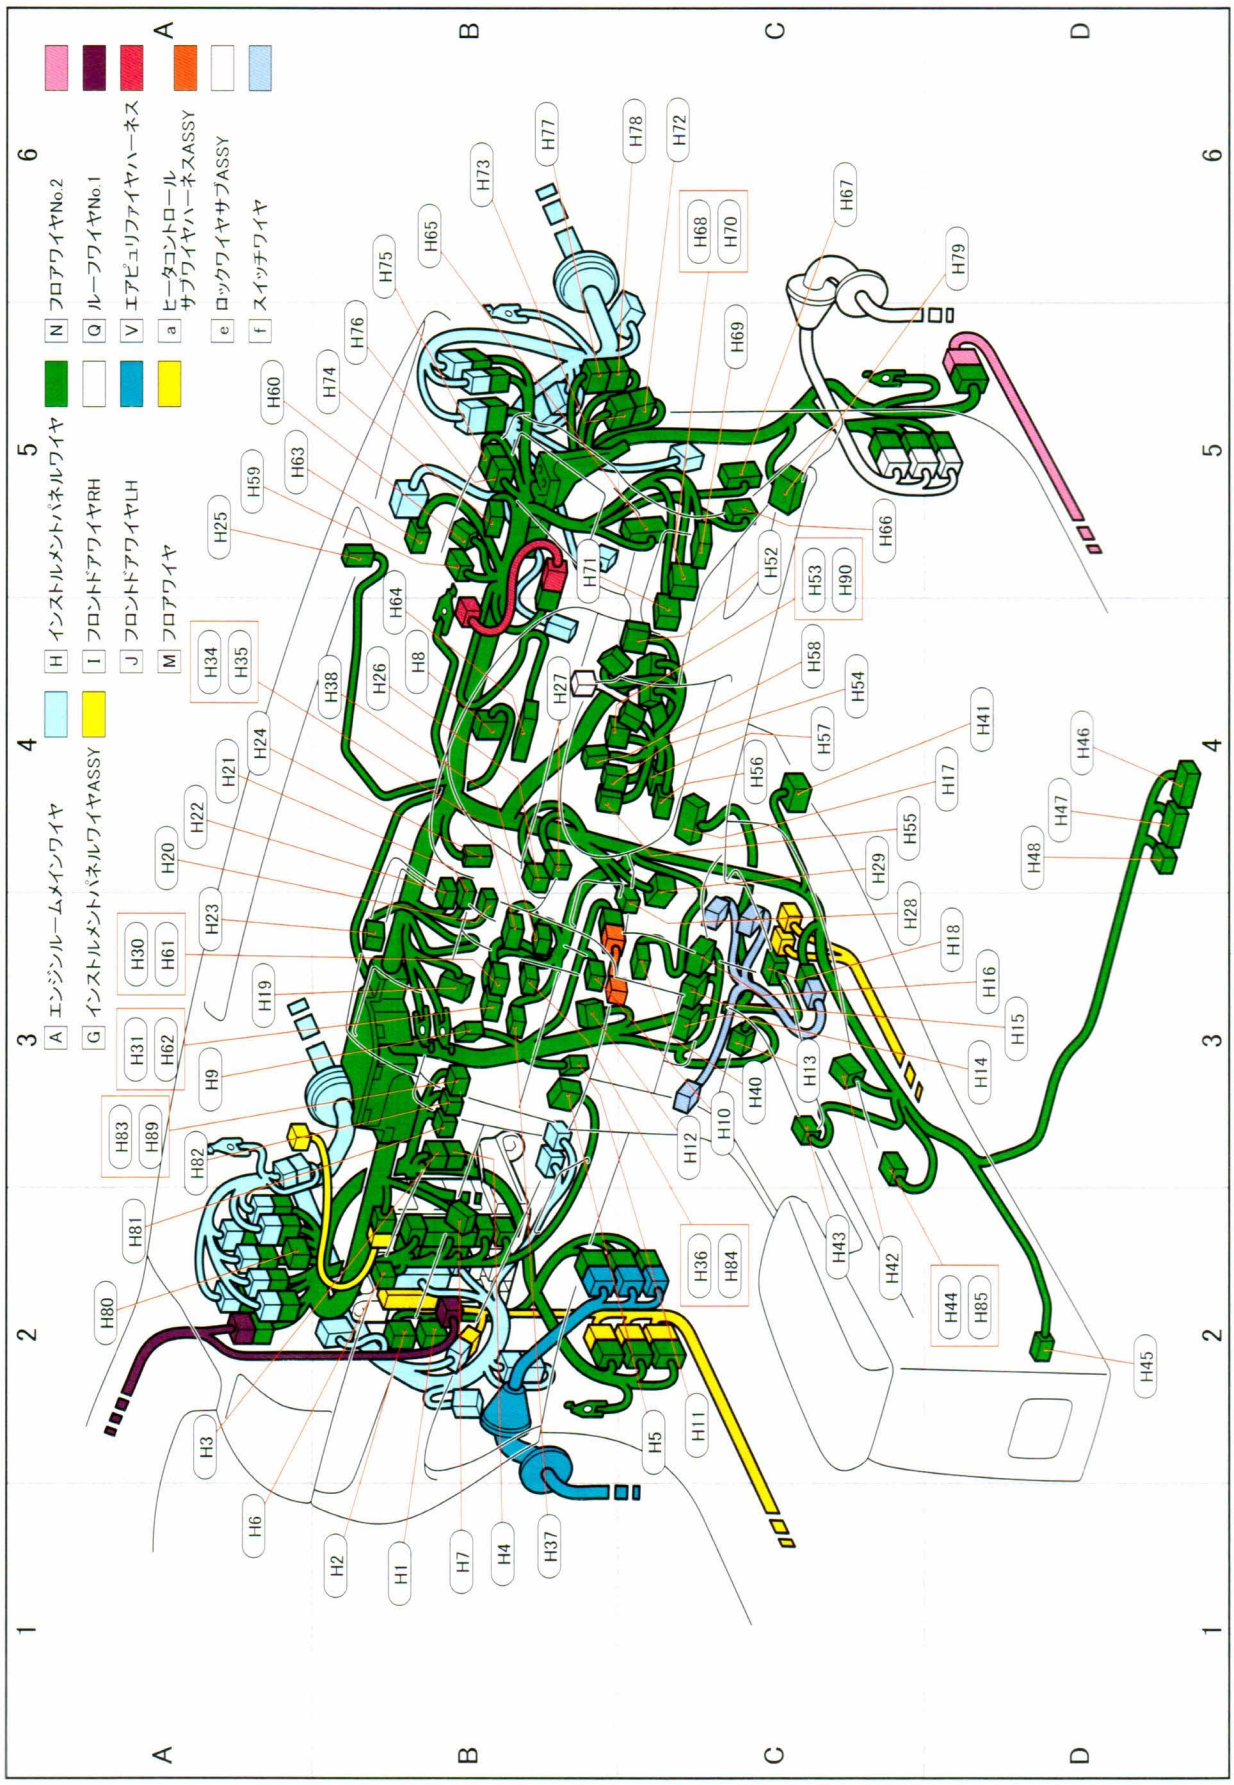

H1	B-1	スターターリレー
H2	B-1	リヤフォグランプリレー
H3	A-2	J/C(No.5)
H4	B-1	J/C(No.5)
H5	C-2	ブロワーモーターコントロール
H6	A-1	オプションコネクター(CAN)
H7	B-1	グラブボックスランプASSY
H8	B-4	トランスポンダキーアンプリファイヤ
H9	A-3	J/C(No.6)
H10	C-3	インテリアイルミネーションランプASSY No.1
H11	C-2	J/C(No.7)
H12	C-3	J/C(No.8)
H13	C-3	シガレットライターASSY
H14	D-3	ACCリレー
H15	D-3	フロントフォグランプリレー
H16	D-3	スターターカットリレー
H17	D-4	エアコンディショナーアンプリファイヤASSY
H18	D-3	エアバッグセンサーASSY,CTR
H19	A-3	J/C(No.9)
H20	A-4	ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)
H21	A-4	ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)
H22	A-4	ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)
H23	A-3	ハザードウォーニングスイッチ
H24	A-4	アンテナコードS/A
H25	A-5	オートマチックライトコントロールセンサー
H26	B-4	フロントワイパーデアイサースイッチ
H27	B-4	バックソナースイッチASSY
H28	C-3	クーラーサーミスター(内気温センサー)
H29	C-4	J/C(No.10)
H30	A-3	ラジオレシーバーASSY 又は オプションコネクター
H31	A-3	ラジオレシーバーASSY 又は オプションコネクター
H34	A-4	ラジオレシーバーASSY 又は オプションコネクター
H35	A-4	ナビゲーションレシーバーASSY
H36	C-2	ラジオレシーバーASSY 又は オプションコネクター
H37	B-1	ナビゲーションレシーバーASSY
H38	B-4	ナビゲーションレシーバーASSY
H40	C-3	トールコレクションコンピューターASSY
H41	D-4	オキシジェンセンサー
H42	C-2	トランスミッションコントロールスイッチ
H43	C-2	ポジションインジケータハウジングASSY (ポジションインジケータ照明)
H44	D-2	シフトロックコントロールコンピューター(スマートキー付き)
H45	D-2	インドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR)
H46	D-4	パーキングアシストコンピューター
H47	D-4	パーキングアシストコンピューター
H48	D-4	パーキングアシストコンピューター
H52	C-5	ステアリングロックコンピューターASSY
H53	C-5	ヘッドランプディマースイッチASSY(コンライト付き)
H54	C-4	ウインドシールドワイパースイッチ
H55	C-4	ウインドシールドワイパースイッチ
H56	C-4	スパイラルケーブル
H57	C-4	スパイラルケーブル
H58	C-4	ステアリングセンサー
H59	A-5	スキッドコントロールブザーASSY
H60	A-5	クリアランスウォーニングブザー
H61	A-3	ナビゲーションレシーバーASSY
H62	A-3	ナビゲーションレシーバーASSY
H63	A-5	パワーステアリングコンピューターASSY
H64	B-4	コンビネーションメーターASSY
H65	B-6	スマートキーコンピューターASSY
H66	C-5	ネットワークゲートウェイコンピューター
H67	C-6	クリアランスウォーニングコンピューターASSY
H68	C-6	ヘッドランプレベリングスイッチ
H69	C-5	アウターミラースイッチ
H70	C-6	VSC OFFスイッチ
H71	B-5	プッシュスタートスイッチ
H72	C-6	J/C(No.11)
H73	B-6	J/C(No.11)
H74	B-5	ターンシグナルフラッシャーASSY
H75	B-6	J/C(No.12)
H76	B-5	J/C(No.12)
H77	B-6	J/C(No.13)
H78	C-6	J/C(No.13)
H79	D-6	DLC3
H80	A-2	J/C(No.14)
H81	A-2	マルチプレックスネットワークボデーコンピューター (スマートキー付き)
H82	A-3	マルチプレックスネットワークボデーコンピューター (スマートキー付き)
H83	A-3	マルチプレックスネットワークボデーコンピューター (スマートキー付き)
H84	C-2	ナビゲーションレシーバーASSY
H85	D-2	シフトロックコントロールコンピューター(スマートキー無し)
H89	A-3	マルチプレックスネットワークボデーコンピューター (スマートキー無し)
H90	C-5	ヘッドランプディマースイッチASSY(コンライト無し)

インストルメントパネル(No.2)

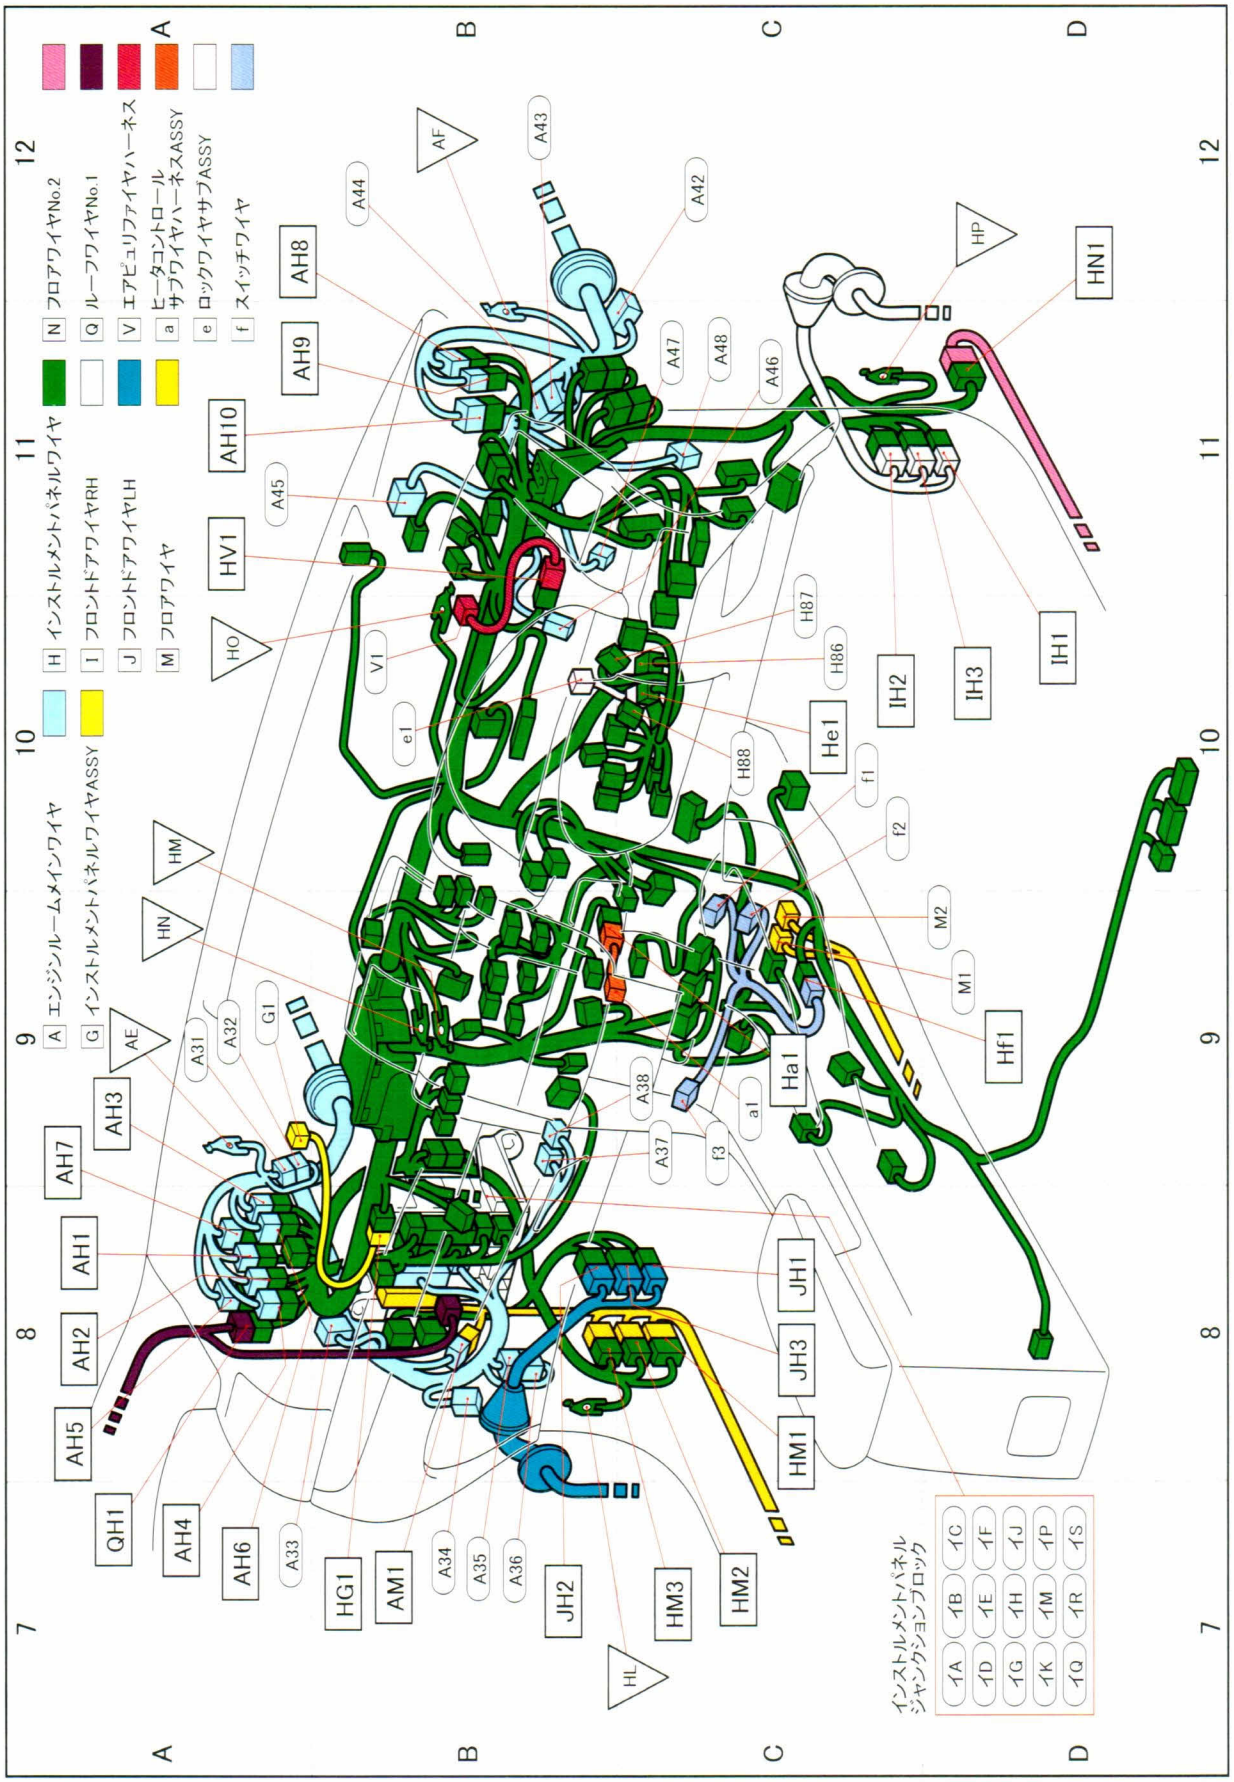

A31	A-9	J/C(No.1)
A32	A-9	J/C(No.1)
A33	A-7	ヘッドランプレベルコンピューター
A34	B-7	オプションコネクター
A35	B-7	J/C(No.2)
A36	B-7	J/C(No.2)
A37	C-9	クイックヒーターASSY
A38	C-9	クイックヒーターASSY
A42	C-12	J/C(No.3)
A43	B-12	J/C(No.4)
A44	B-12	J/C(No.4)
A45	A-11	パワーステアリングコンピューターASSY
A46	C-11	パーキングブレーキスイッチ
A47	C-11	ストップランプスイッチASSY
A48	C-11	アクセルレータペダルロッドASSY
G1	A-9	インストルメントパネルパッセンジャーエアバッグASSY
H86	C-10	イグニッションスイッチASSY
H87	C-10	キーシリンダーランプASSY
H88	C-10	アンロックウォーニングスイッチASSY
M1	D-9	エアバッグセンサーASSY,CTR
M2	D-9	エアバッグセンサーASSY,CTR
V1	B-10	イオンジェネレーターASSY
a1	C-9	エアコンディショナーコントロールASSY
e1	B-10	キーロックソレノイド
f1	C-10	シートヒータースイッチ(RH用)('08.9～)
f2	C-10	インジケーターランプASSY('08.9～)
f3	C-9	シートヒータースイッチ(LH用)('08.9～)

イA	D-7	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	D-7	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	D-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イD	D-7	
イE	D-7	
イF	D-7	
イG	D-7	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	D-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	D-7	
イK	D-7	ルーフワイヤNo.1 to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	D-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イP	D-7	
イQ	D-7	
イR	D-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	D-7	

AH1	A-8	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH2	A-8	
AH3	A-9	
AH4	A-7	
AH5	A-8	
AH6	A-7	
AH7	A-9	
AH8	A-12	
AH9	A-11	
AH10	A-11	
AM1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
HG1	A-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤASSY
HM1	C-8	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	C-7	
HM3	C-7	
HN1	D-12	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HV1	A-11	インストルメントパネルワイヤ to エアピュリファイヤハーネス
Ha1	C-9	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネスASSY
He1	C-9	インストルメントパネルワイヤ to ロックワイヤサブASSY
Hf1	D-9	インストルメントパネルワイヤ to スイッチワイヤ('08.9～)
IH1	D-10	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ
IH2	C-10	
IH3	D-10	
JH1	C-8	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	B-7	
JH3	C-8	
QH1	A-7	ルーフワイヤNo.1 to インストルメントパネルワイヤ

AE	A-9	左カウルサイドアッパーアース
AF	B-12	右カウルサイドアッパーアース
HL	C-7	左カウルサイドロワーアース
HM	A-10	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HN	A-9	インパネリィーンフォースメントアース(B)
HO	A-10	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	D-12	右カウルサイドロワーアース

ボデー (No.1)

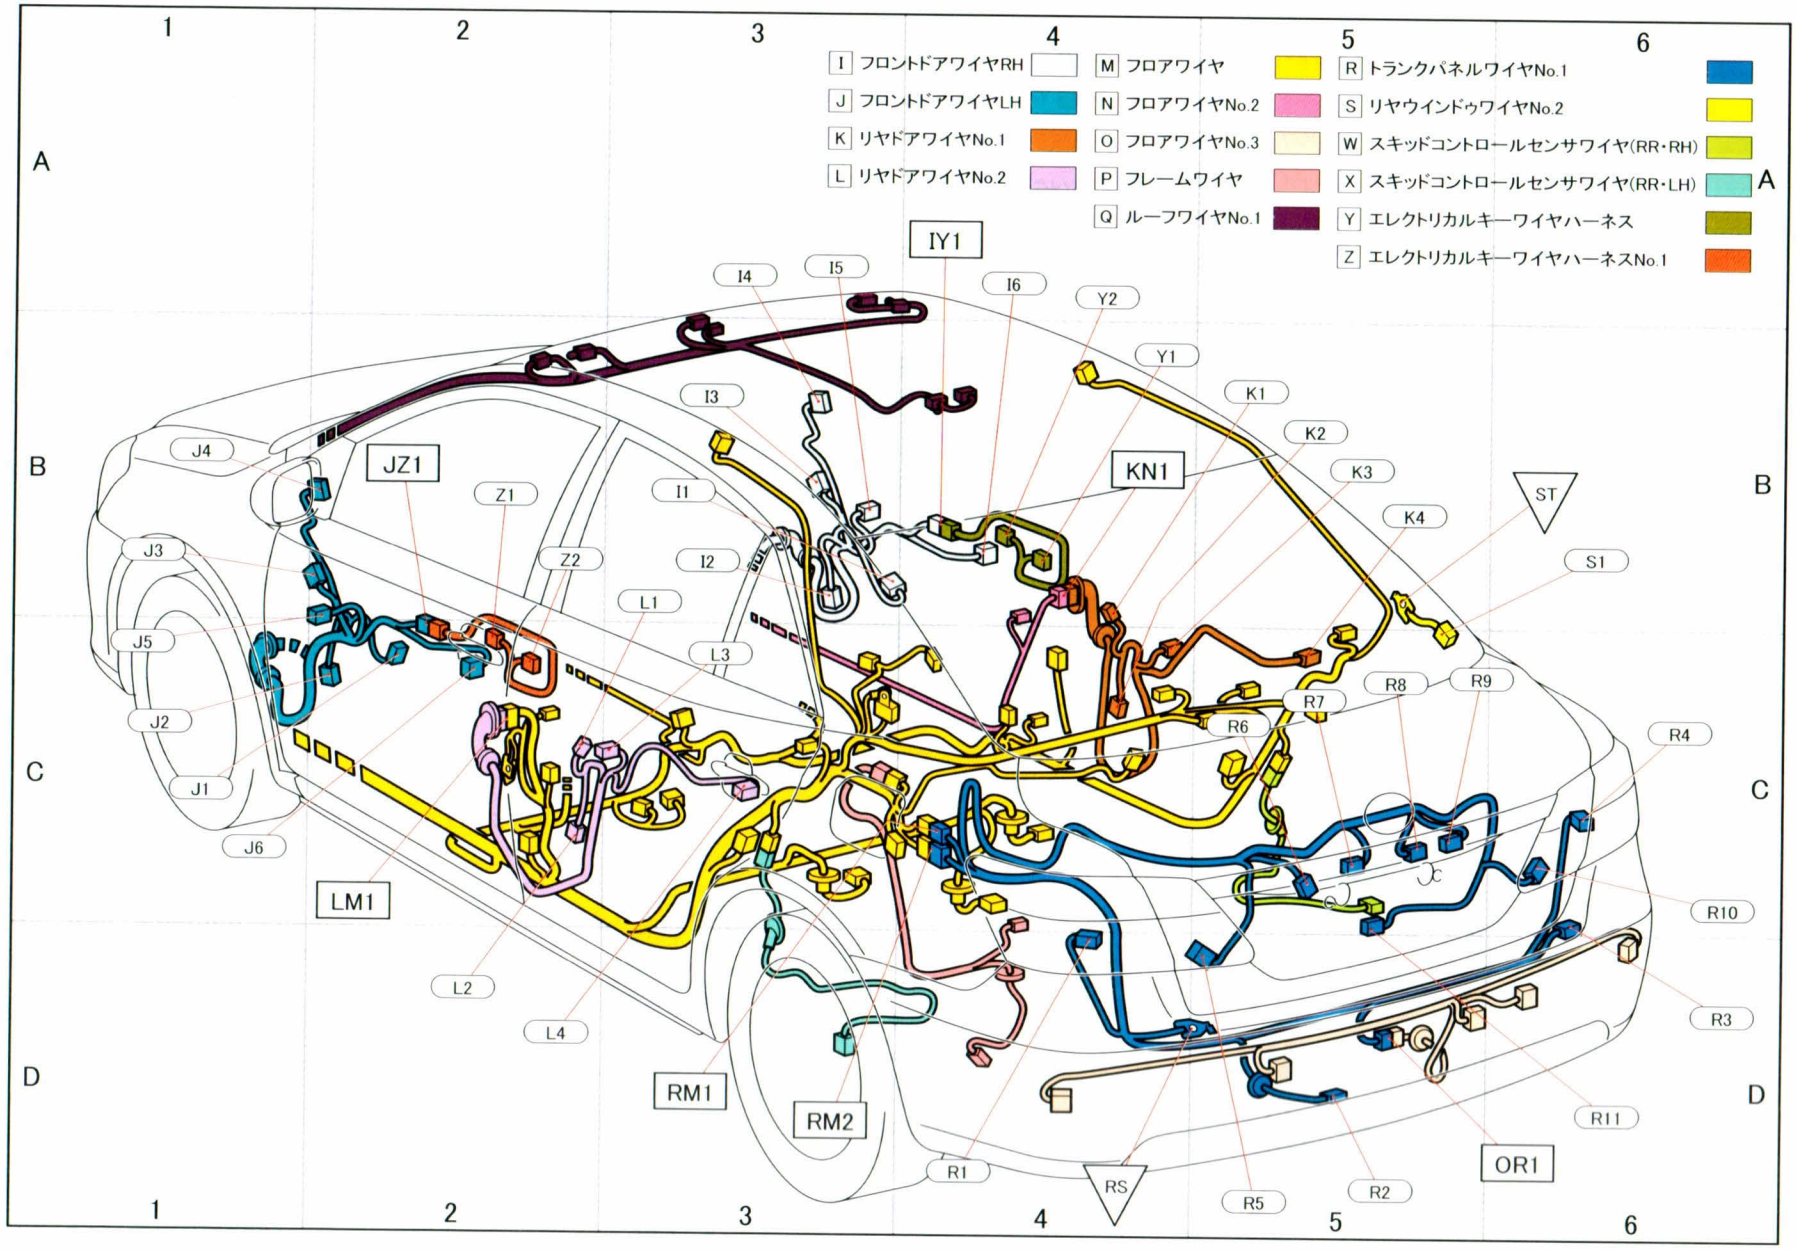
I フロントドアワイヤRH
J フロントドアワイヤLH
K リヤドアワイヤNo.1
L リヤドアワイヤNo.2
M フロアワイヤ
N フロアワイヤNo.2
O フロアワイヤNo.3
P フレームワイヤ
Q ルーフワイヤNo.1
R トランクパネルワイヤNo.1
S リヤウインドゥワイヤNo.2
W スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH)
X スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH)
Y エレクトリカルキーワイヤハーネス
Z エレクトリカルキーワイヤハーネスNo.1
IY1
JZ1
KN1
LM1
RM1
RM2
OR1
ST
RS
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D

I1	B-3	マルチプレックスネットワークマスタースイッチASSY
I2	B-3	スピーカーASSY(FR・RH)
I3	B-3	アウターリヤビューミラーASSY RH
I4	A-3	スピーカーASSY(FR・RH・ツイーター)
I5	A-3	パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(FR・RH)
I6	A-4	フロントドアロックASSY RH
J1	C-1	パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(FR・LH)
J2	C-1	スピーカーASSY(FR・LH)
J3	B-1	アウターリヤビューミラーASSY LH
J4	B-1	スピーカーASSY(FR・LH・ツイーター)
J5	C-1	パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(FR・LH)
J6	C-1	フロントドアロックASSY LH
K1	B-5	パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(RR・RH)
K2	B-5	スピーカーASSY(RR・RH)
K3	B-5	パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(RR・RH)
K4	B-5	リヤドアロックASSY RH
L1	B-3	パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(RR・LH)
L2	D-2	スピーカーASSY(RR・LH)
L3	C-3	パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(RR・LH)
L4	D-2	リヤドアロックASSY LH
R1	D-4	リヤコンビネーションランプASSY LH
R2	D-5	ドアコントロールレシーバー(RR)(スマートキー付き)
R3	D-6	エレクトリカルキーアンテナ(ラッゲージ)
R4	C-6	リヤコンビネーションランプASSY RH
R5	D-5	リヤランプASSY LH(プレミオのみ)
R6	C-5	テレビジョンカメラASSY 又は オプションコネクター
R7	C-5	ライセンスプレートランプASSY LH
R8	C-5	ライセンスプレートランプASSY RH
R9	C-5	ラッゲージエレクトリカルキースイッチ
R10	C-6	リヤランプASSY RH(プレミオのみ)
R11	D-6	ラッゲージコンパートメントドアロックASSY
S1	B-6	リヤウインドゥデフォッガー(-)
Y1	B-4	ドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR・RH)
Y2	A-4	エレクトリカルキーアンテナ(FR・RH)
Z1	B-2	ドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR・LH)
Z2	B-2	エレクトリカルキーアンテナ(FR・LH)

IY1	A-4	フロントドアワイヤRH to エレクトリカルキーワイヤハーネス
JZ1	B-2	フロントドアワイヤLH to エレクトリカルキーワイヤハーネスNo.1
KN1	B-4	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
LM1	C-2	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤ
OR1	D-6	フロアワイヤNo.3 to トランクパネルワイヤNo.1
RM1	D-3	トランクパネルワイヤNo.1 to フロアワイヤ
RM2	D-3	

RS	D-4	ロアバックパネルアース
ST	B-6	右ルーフサイドインナーアース

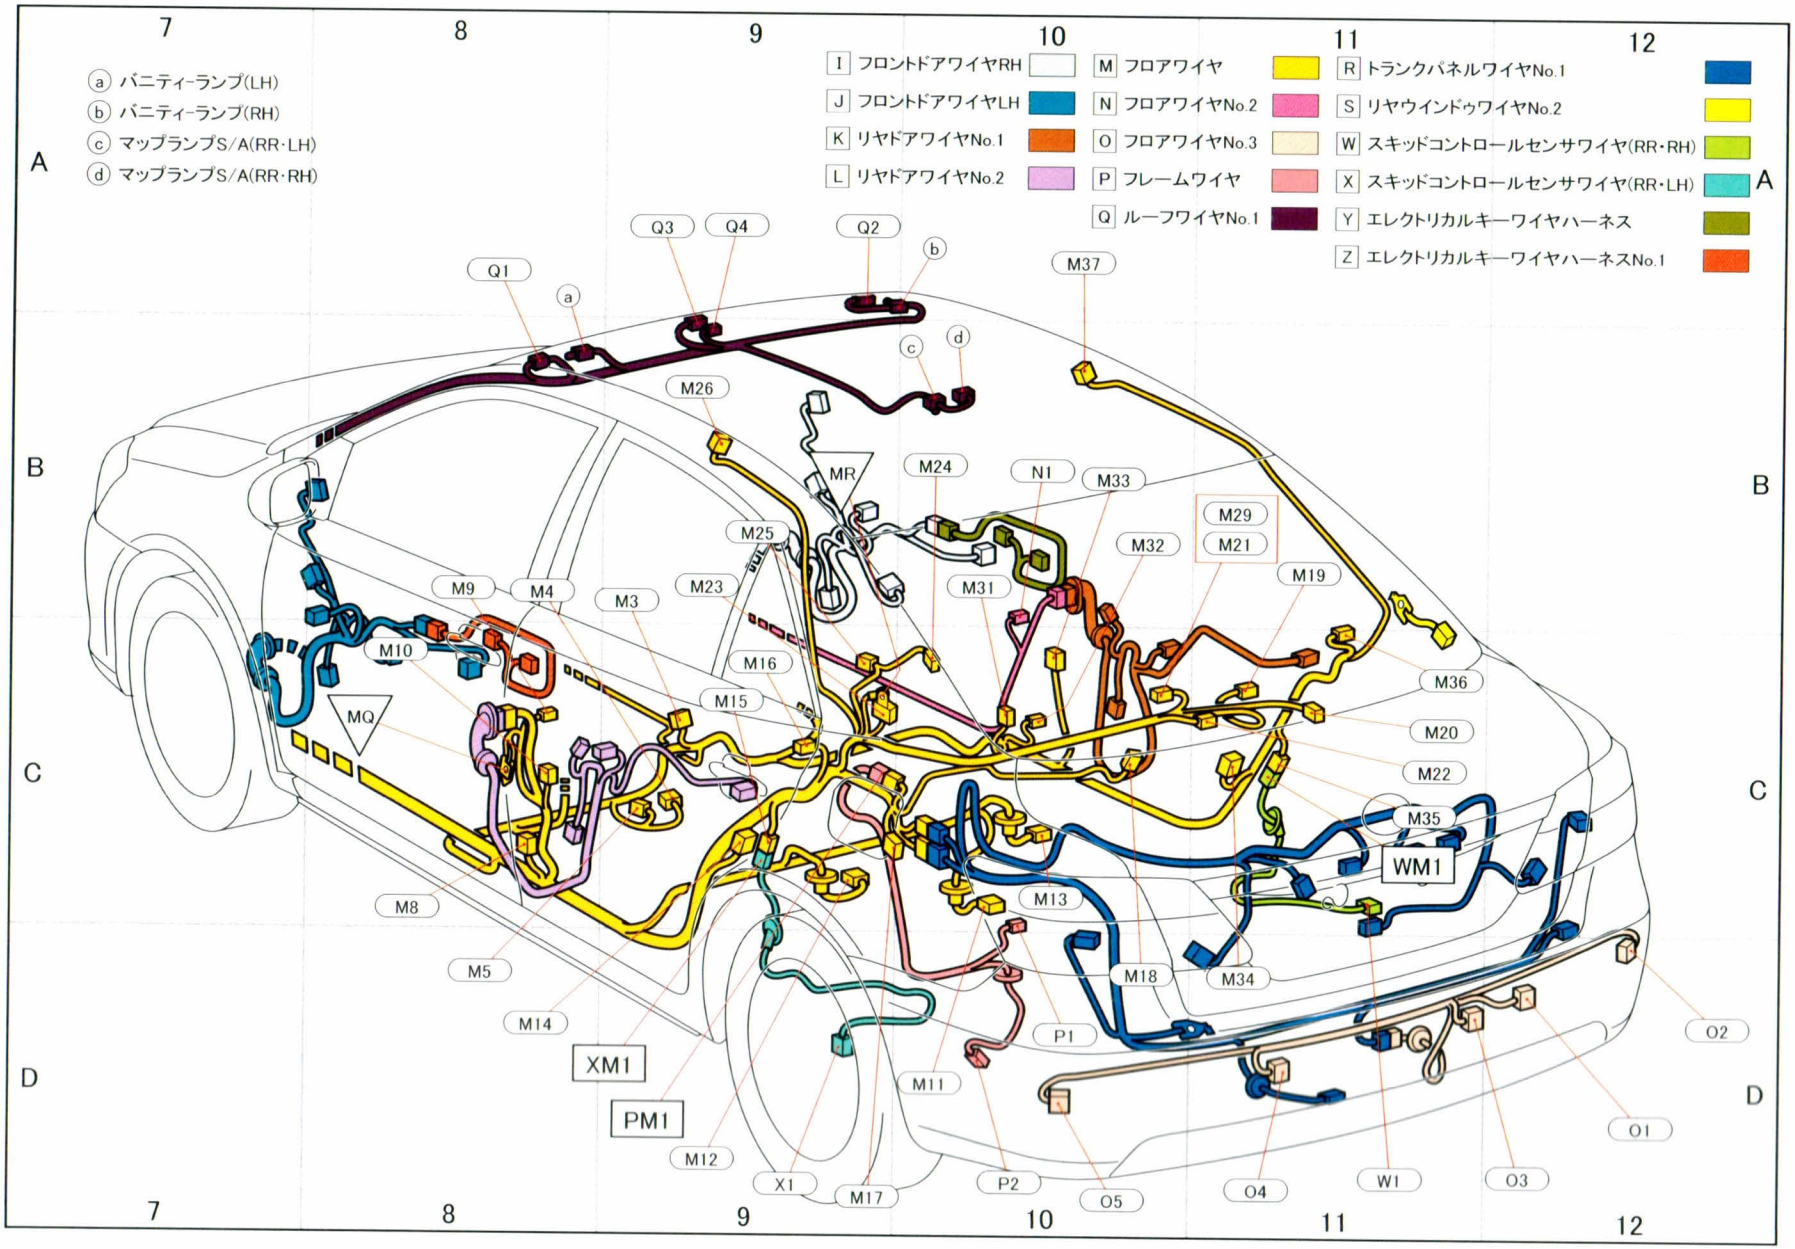
7
8
9
10
11
12
A
B
C
D
ⓐ バニティーランプ(LH)
ⓑ バニティーランプ(RH)
ⓒ マップランプS/A(RR・LH)
ⓓ マップランプS/A(RR・RH)
I フロントドアワイヤRH
J フロントドアワイヤLH
K リヤドアワイヤNo.1
L リヤドアワイヤNo.2
M フロアワイヤ
N フロアワイヤNo.2
O フロアワイヤNo.3
P フレームワイヤ
Q ルーフワイヤNo.1
R トランクパネルワイヤNo.1
S リヤウインドゥワイヤNo.2
W スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH)
X スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH)
Y エレクトリカルキーワイヤハーネス
Z エレクトリカルキーワイヤハーネスNo.1
Q1
Q3
Q4
Q2
a
b
c
d
M37
M26
MR
M24
N1
M33
M29
M21
M32
M19
M25
M9
M4
M3
M23
M31
M10
M16
M15
MQ
M36
M20
M22
M35
WM1
M8
M13
M5
M18
M34
M14
XM1
P1
O2
PM1
M11
O1
M12
X1
M17
P2
O5
O4
W1
O3

M3	B-9	J/C(No.15)
M4	B-8	ヨーレートセンサー
M5	D-8	デセラレーションセンサー
M8	C-8	フロントシートアウターベルトASSY(LH)(シートベルトプリテンショナーLH)
M9	B-8	フロントドアカーテシランプスイッチASSY(LH)
M10	C-8	サイドエアバッグセンサー(LH)
M11	D-10	フューエルサクションチューブASSY(2WD)
M12	D-9	フューエルサクションチューブASSY(4WD)
M13	C-10	フューエルセンダーゲージASSY
M14	D-8	サイドエアバッグセンサーNo.2(LH)
M15	C-9	スピードセンサーRR LH(4WD)
M16	C-9	リヤドアカーテシランプスイッチASSY(LH)
M17	D-9	J/C(No.16)
M18	D-10	リヤワイパーモーターASSY
M19	B-11	センターストップランプASSY
M20	C-11	ラッゲージコンパートメントランプASSY
M21	B-11	ドアコントロールレシーバー(FR)(スマートキー付き)
M22	C-11	ダイオード(No.1)
M23	B-9	J/C(No.17)
M24	B-10	リヤウインドゥデフォッガー(+)
M25	B-9	ラジオセッティングコンデンサー(DEF)
M26	B-9	カーテンシールドエアバッグASSY LH
M29	B-11	ドアコントロールレシーバー(スマートキー無し)
M31	B-10	フロントシートアウターベルトASSY(RH)(シートベルトプリテンショナーRH)
M32	B-10	フロントシートアウターベルトASSY(RH)(テンションリデューサーRH)
M33	B-10	サイドエアバッグセンサー(RH)
M34	D-11	サイドエアバッグセンサーNo.2(RH)
M35	C-11	スピードセンサーRR RH(4WD)
M36	C-11	リヤドアカーテシランプスイッチASSY(RH)
M37	A-10	カーテンシールドエアバッグASSY RH
N1	B-10	フロントドアカーテシランプスイッチASSY(RH)
O1	D-12	オプションコネクター(リヤフォグランプ)
O2	D-12	ウルトラソニックセンサー(RR・RH)(クリアランスソナー)
O3	D-12	ウルトラソニックセンサー(RR・RH)(バックソナー)
O4	D-11	ウルトラソニックセンサー(RR・LH)(バックソナー)
O5	D-10	ウルトラソニックセンサー(RR・LH)(クリアランスソナー)
P1	D-10	インドアエレクトリカルオシュレーターキー(RR)
P2	D-10	ハイトコントロールセンサーRR RH
Q1	A-8	バニティーランプスイッチ(LH)
Q2	A-9	バニティーランプスイッチ(RH)
Q3	A-9	マップランプASSY
Q4	A-9	マップランプASSY(マイクロフォン)
W1	D-11	スピードセンサーRR RH(2WD)
X1	D-9	スピードセンサーRR LH(2WD)

PM1	D-9	フレームワイヤ to フロアワイヤ
WM1	C-11	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH) to フロアワイヤ
XM1	D-9	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH) to フロアワイヤ

MQ	C-8	左センターピラーアース
MR	B-9	左ルーフサイドインナーアース

フロントシート

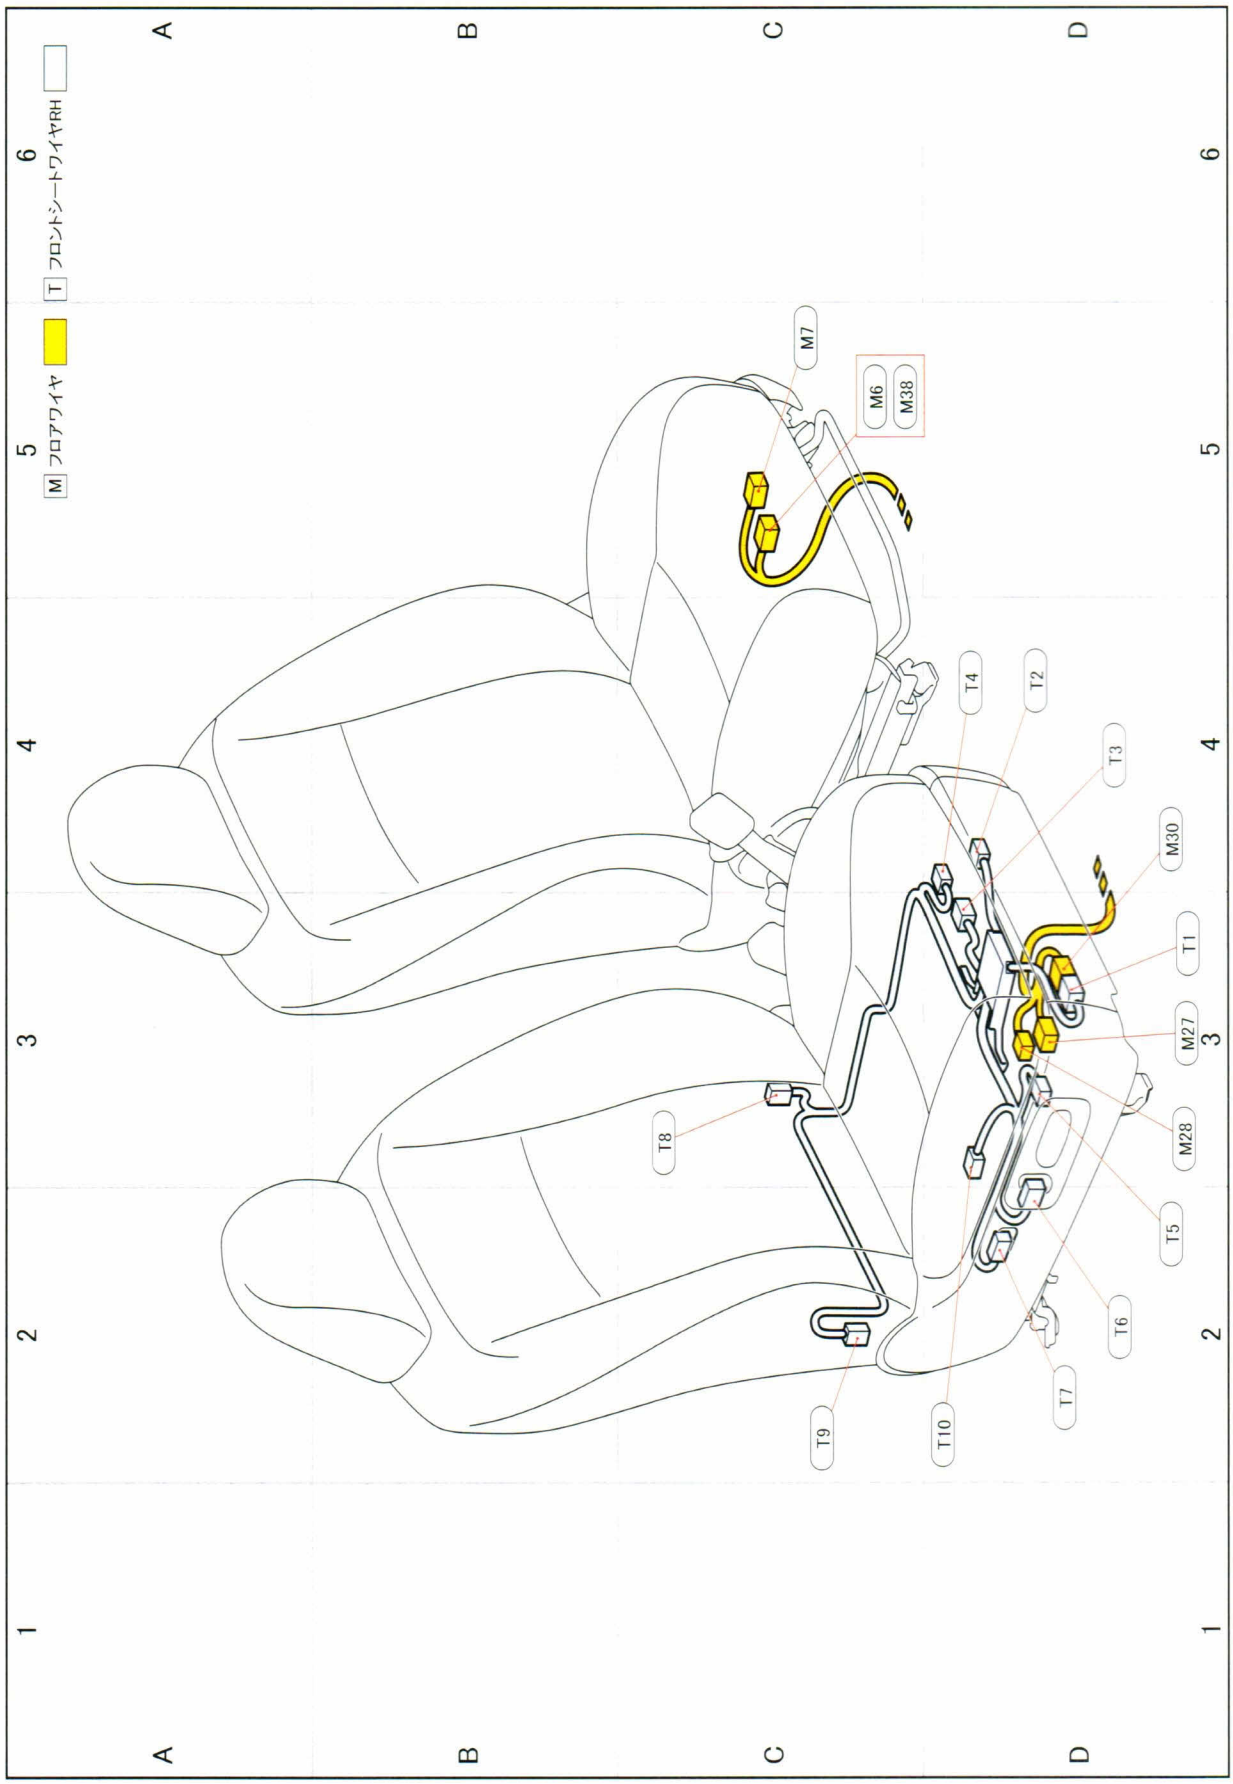
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
M フロアワイヤ
T フロントシートワイヤRH
M7
M6
M38
T4
T2
T3
M30
T1
M27
M28
T5
T6
T7
T8
T9
T10

M6	C-5	フロントシートインナーベルトASSY(LH)(シートヒーター無し)
M7	C-5	フロントシートエアバッグASSY LH
M27	D-3	フロントシートエアバッグASSY RH
M28	D-3	フロントシートインナーベルトASSY(RH)(パワーシート無し)
M30	D-4	J/C(No.18)
M38	C-5	フロントシートインナーベルトASSY(LH)(シートヒーター付き)('08.9～)
T1	D-3	J/C(No.18)
T2	D-4	フロントシートアジャスターRH(スライドモーター)
T3	D-4	フロントシートインナーベルトASSY(RH)(パワーシート付き)
T4	D-4	フロントシートアジャスターRH(リフトモーター)
T5	D-2	フロントシートアジャスターRH(チルトモーター)
T6	D-2	フロントパワーシートスイッチ
T7	D-2	パワーシートスイッチASSY
T8	C-3	パワーシートモーターASSY(ランバーサポート)
T9	C-2	フロントシートアジャスターRH(リクライニングモーター)
T10	D-2	フロントシートバックヒーターRH('08.9～)

〔エンジンルーム〕

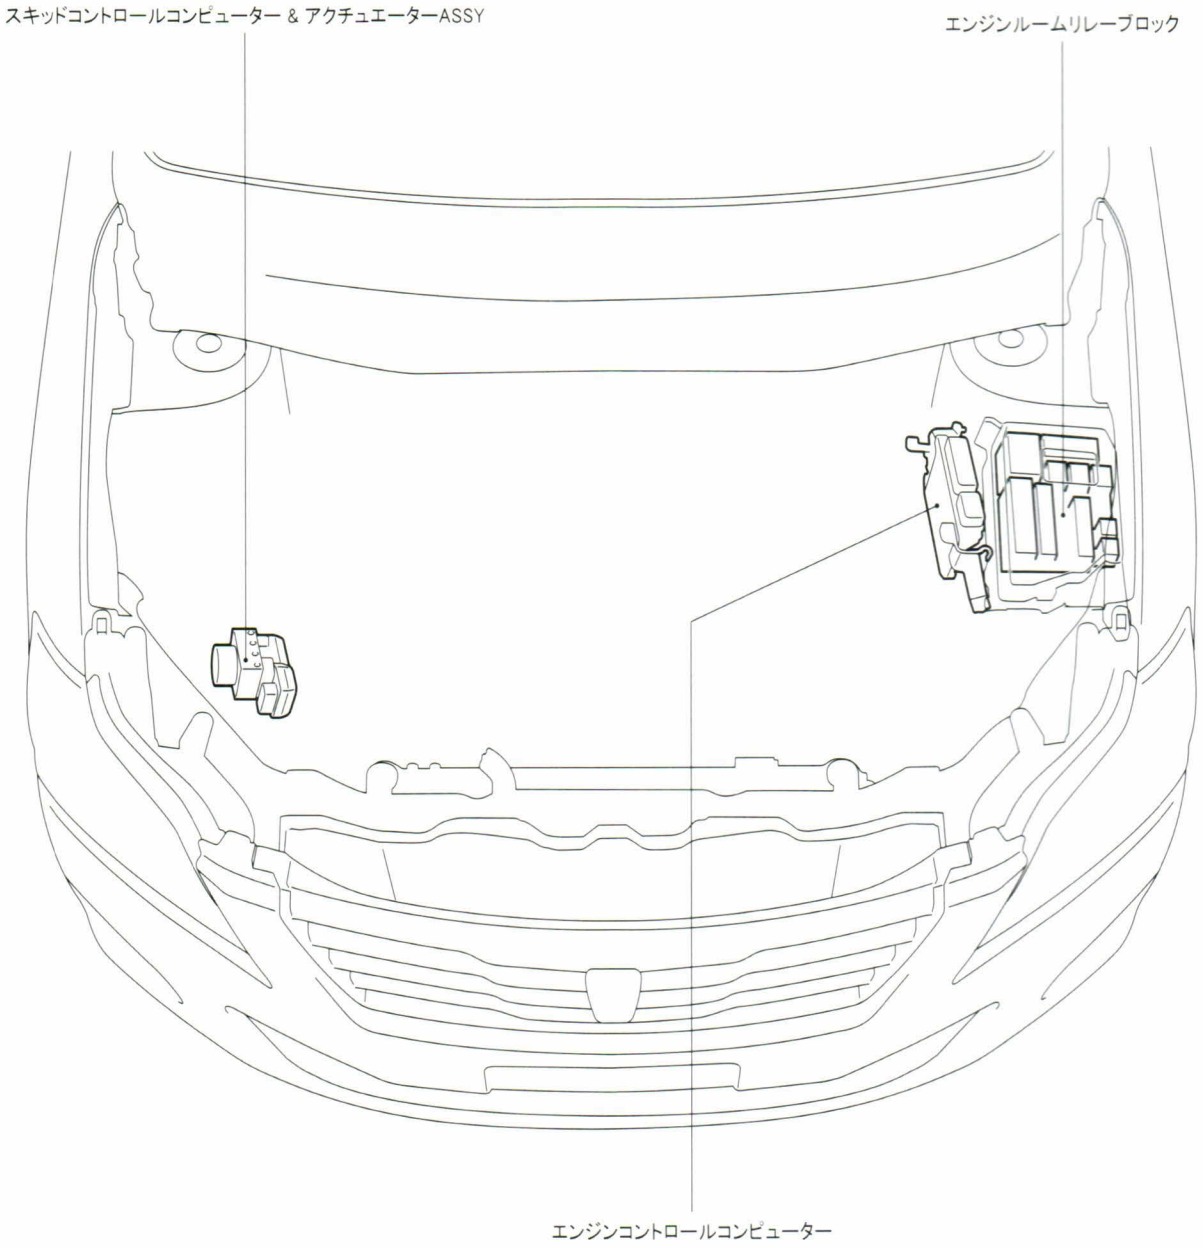
スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY
エンジンルームリレーブロック
エンジンコントロールコンピューター

〔インストルメントパネル〕

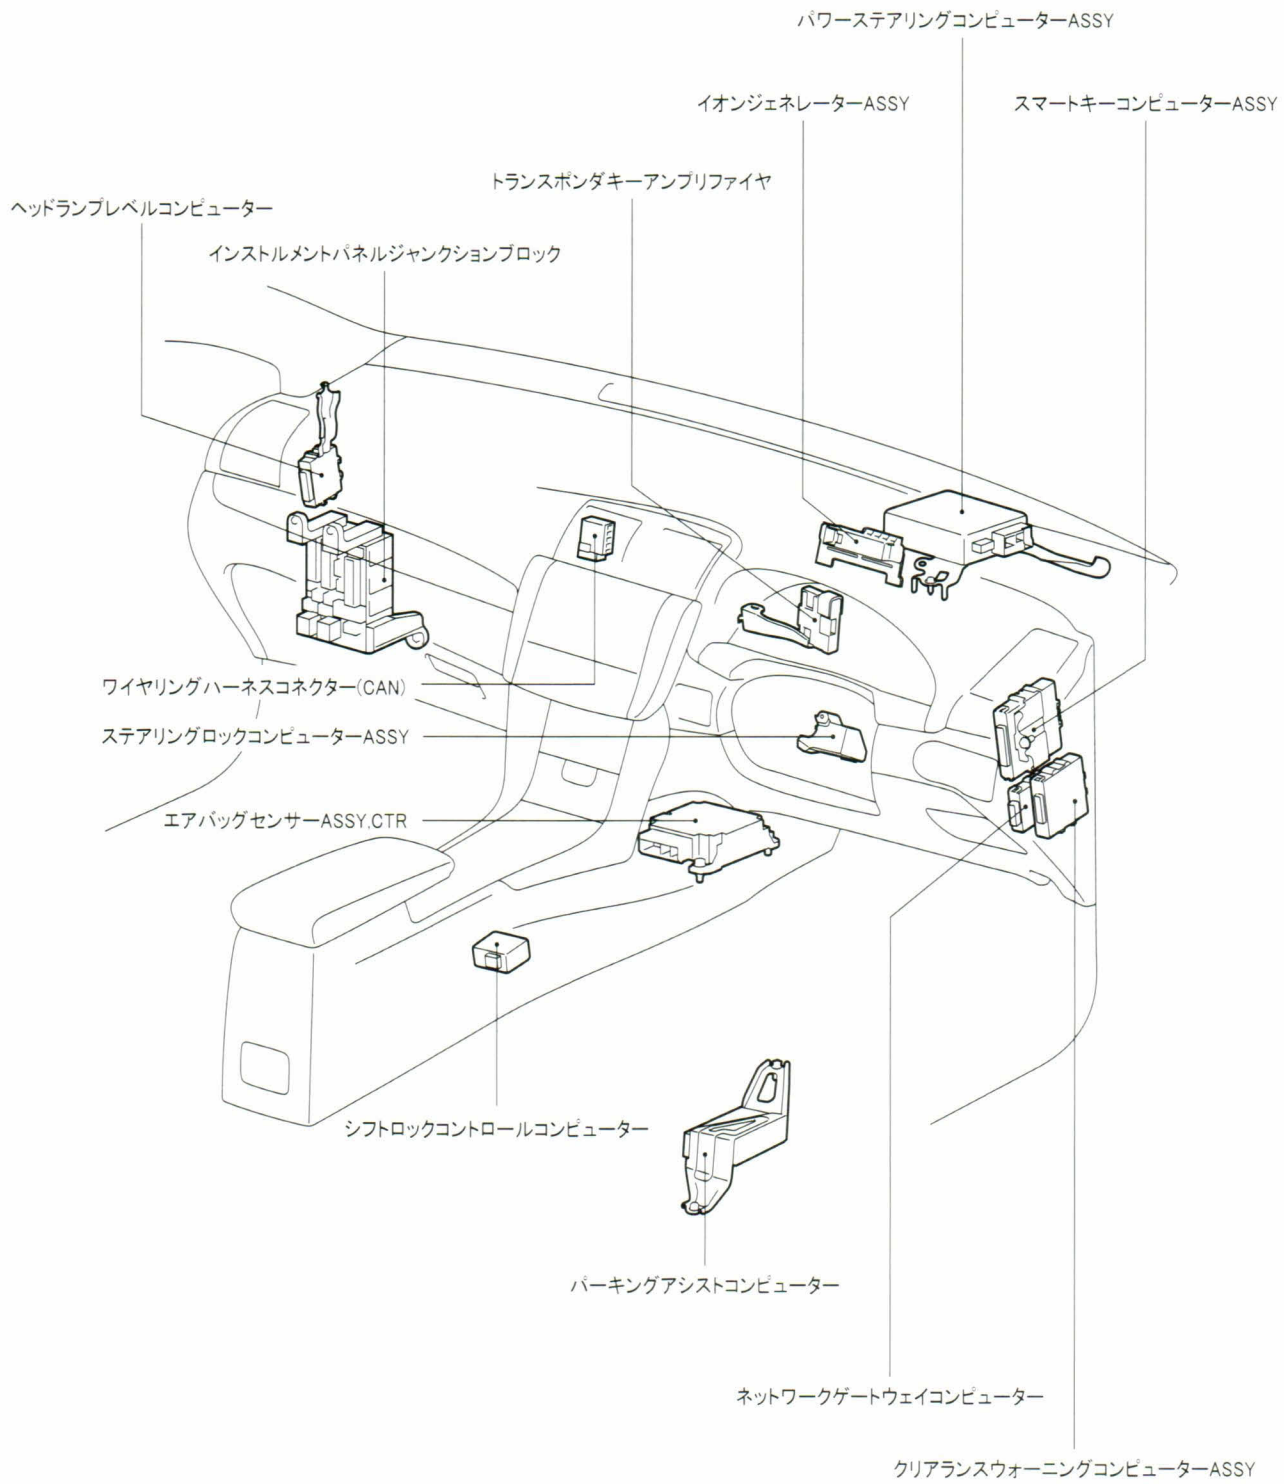

〔ボデー〕

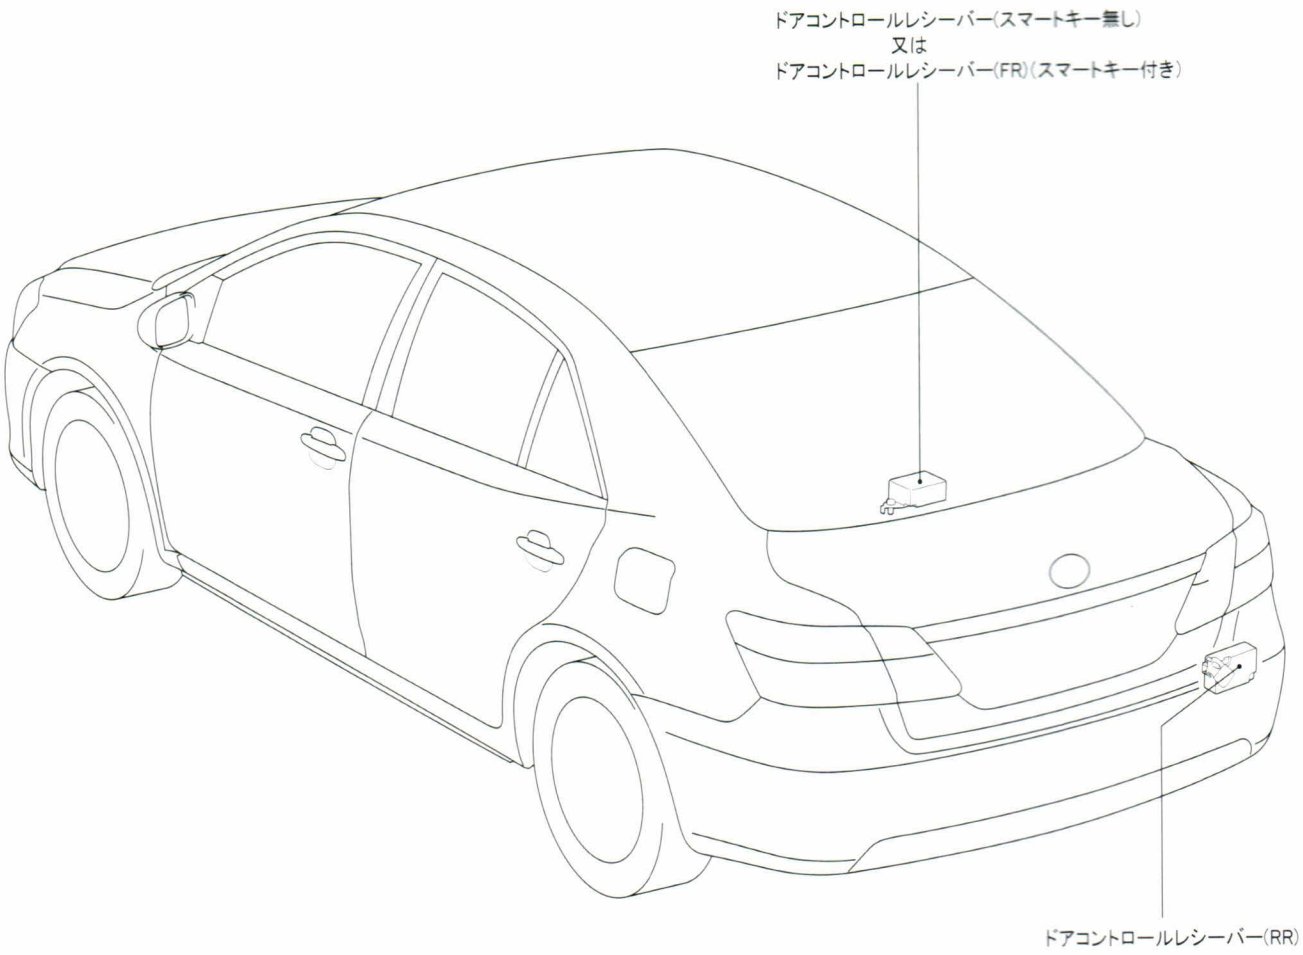
ドアコントロールレシーバー(スマートキー無し)
又は
ドアコントロールレシーバー(FR)(スマートキー付き)
ドアコントロールレシーバー(RR)

〔アンテナ〕

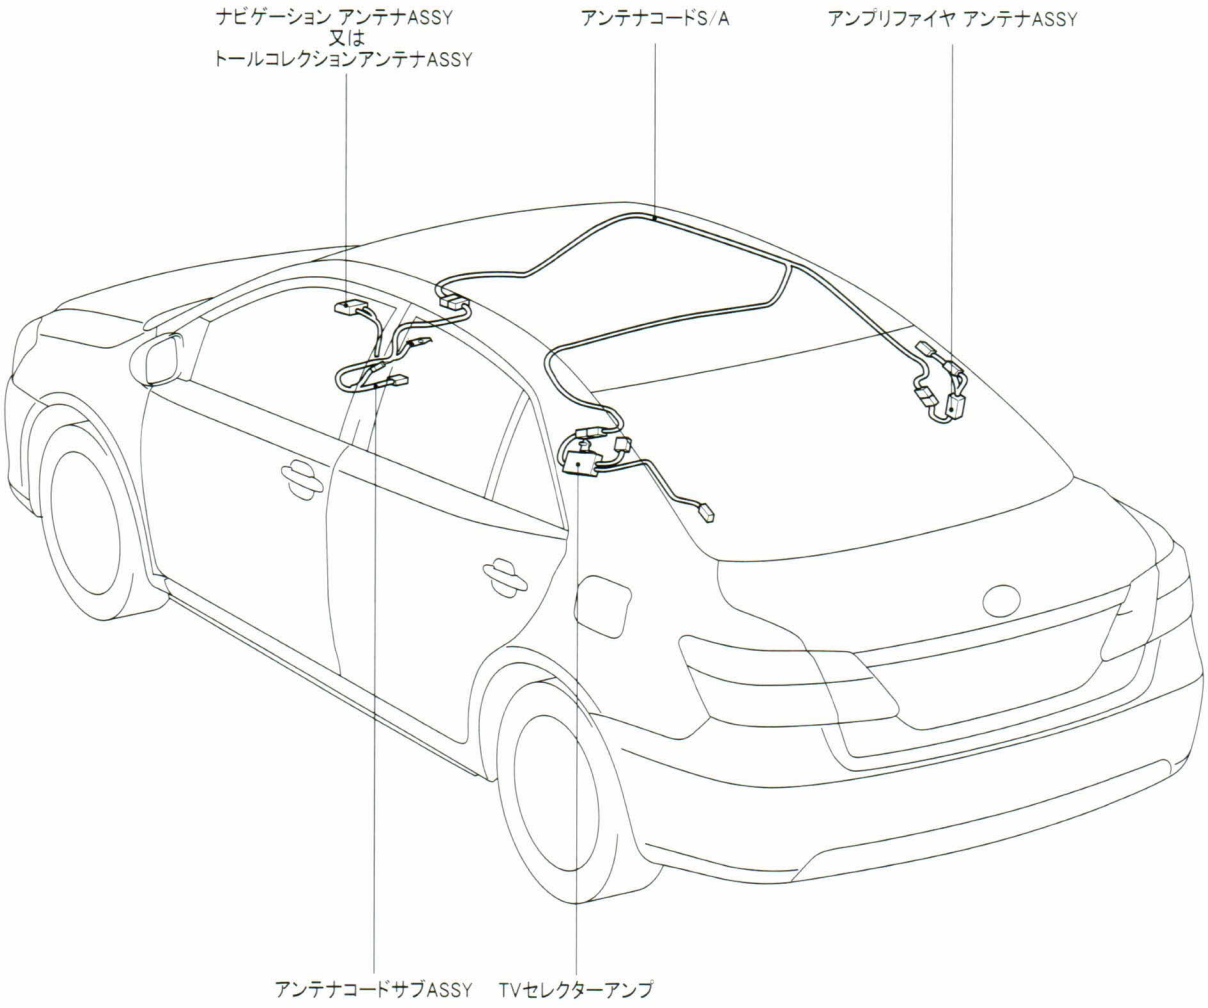
ナビゲーション アンテナASSY
又は
トールコレクションアンテナASSY
アンテナコードS/A
アンプリファイヤ アンテナASSY
アンテナコードサブASSY
TVセレクターアンプ

① :エンジンルームリレーブロック　エンジンルーム左(2-36ページ参照)

※1　10A H-LP LH LO ハロゲンヘッドランプ車
15A H-LP LH LO ディスチャージヘッドランプ車
※2　10A H-LP RH LO ハロゲンヘッドランプ車
15A H-LP RH LO ディスチャージヘッドランプ車
※3　インテグレーションリレーには、
IG2リレー、HORNリレー、EFI MAINリレーが内蔵されています。

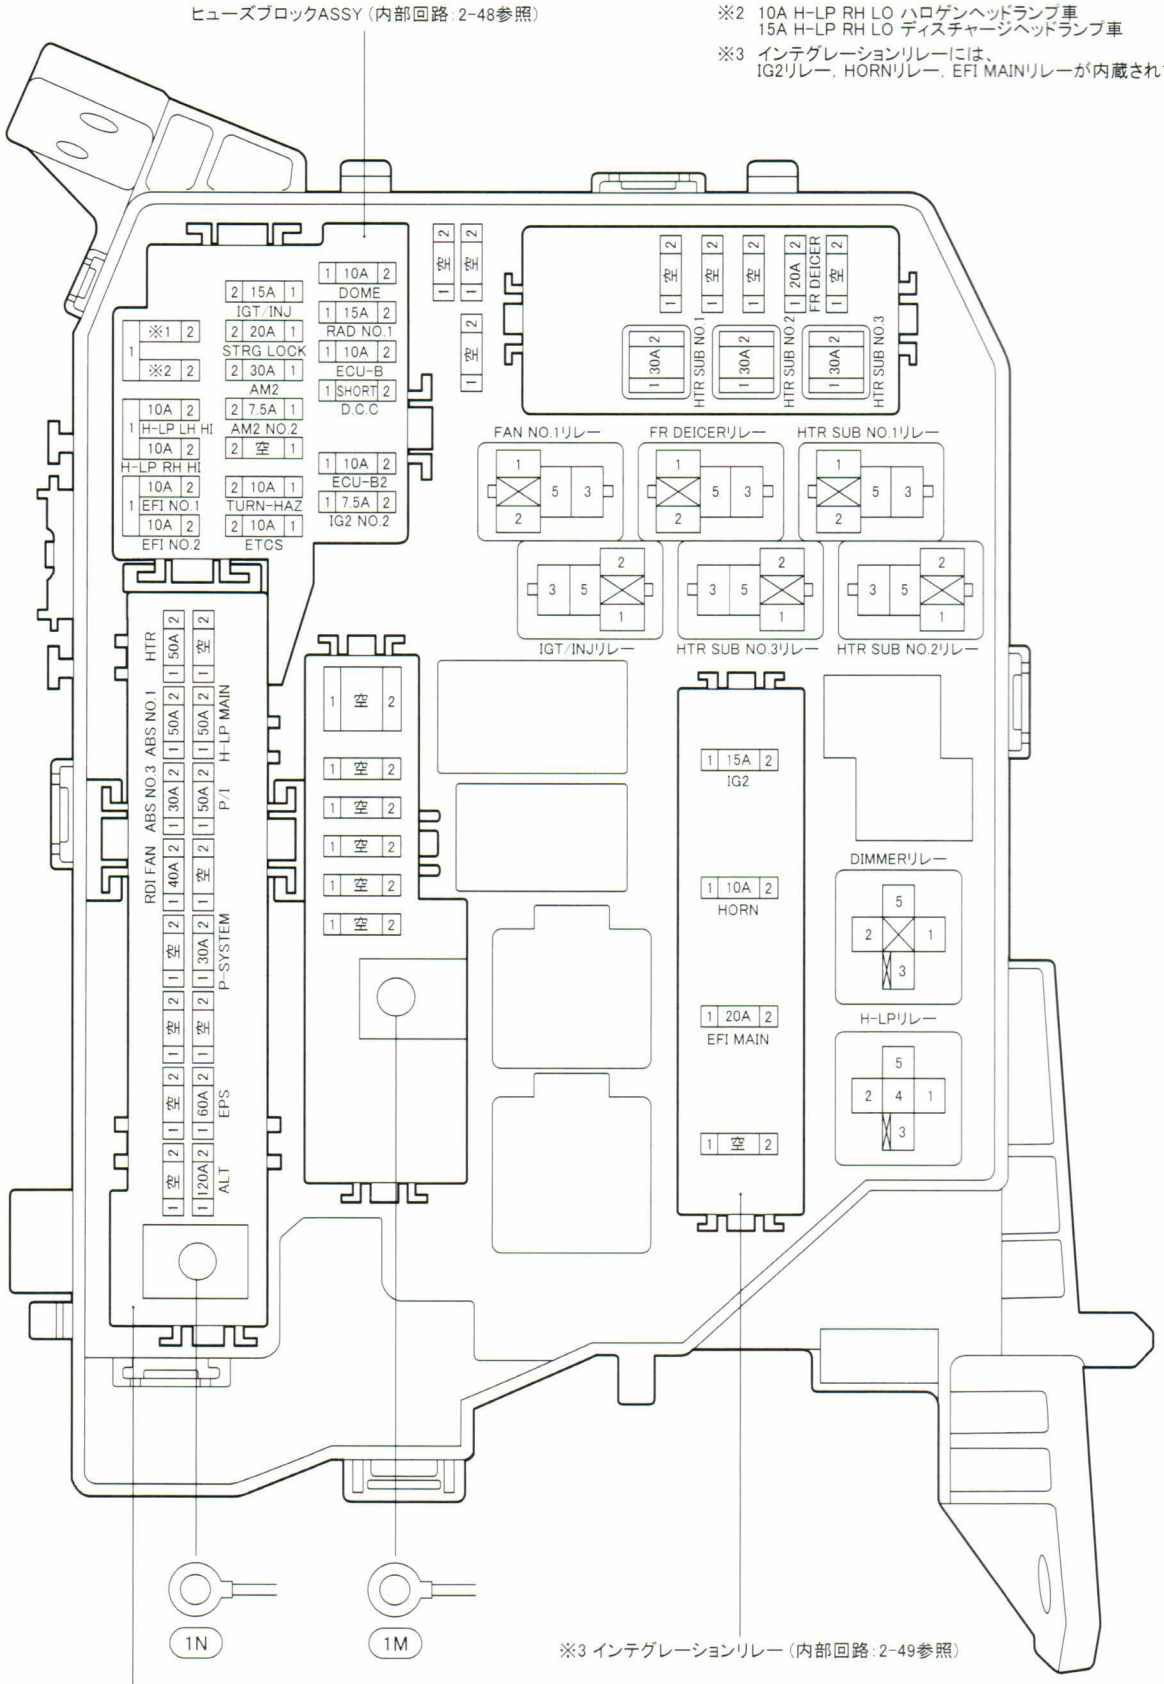

〔裏面〕

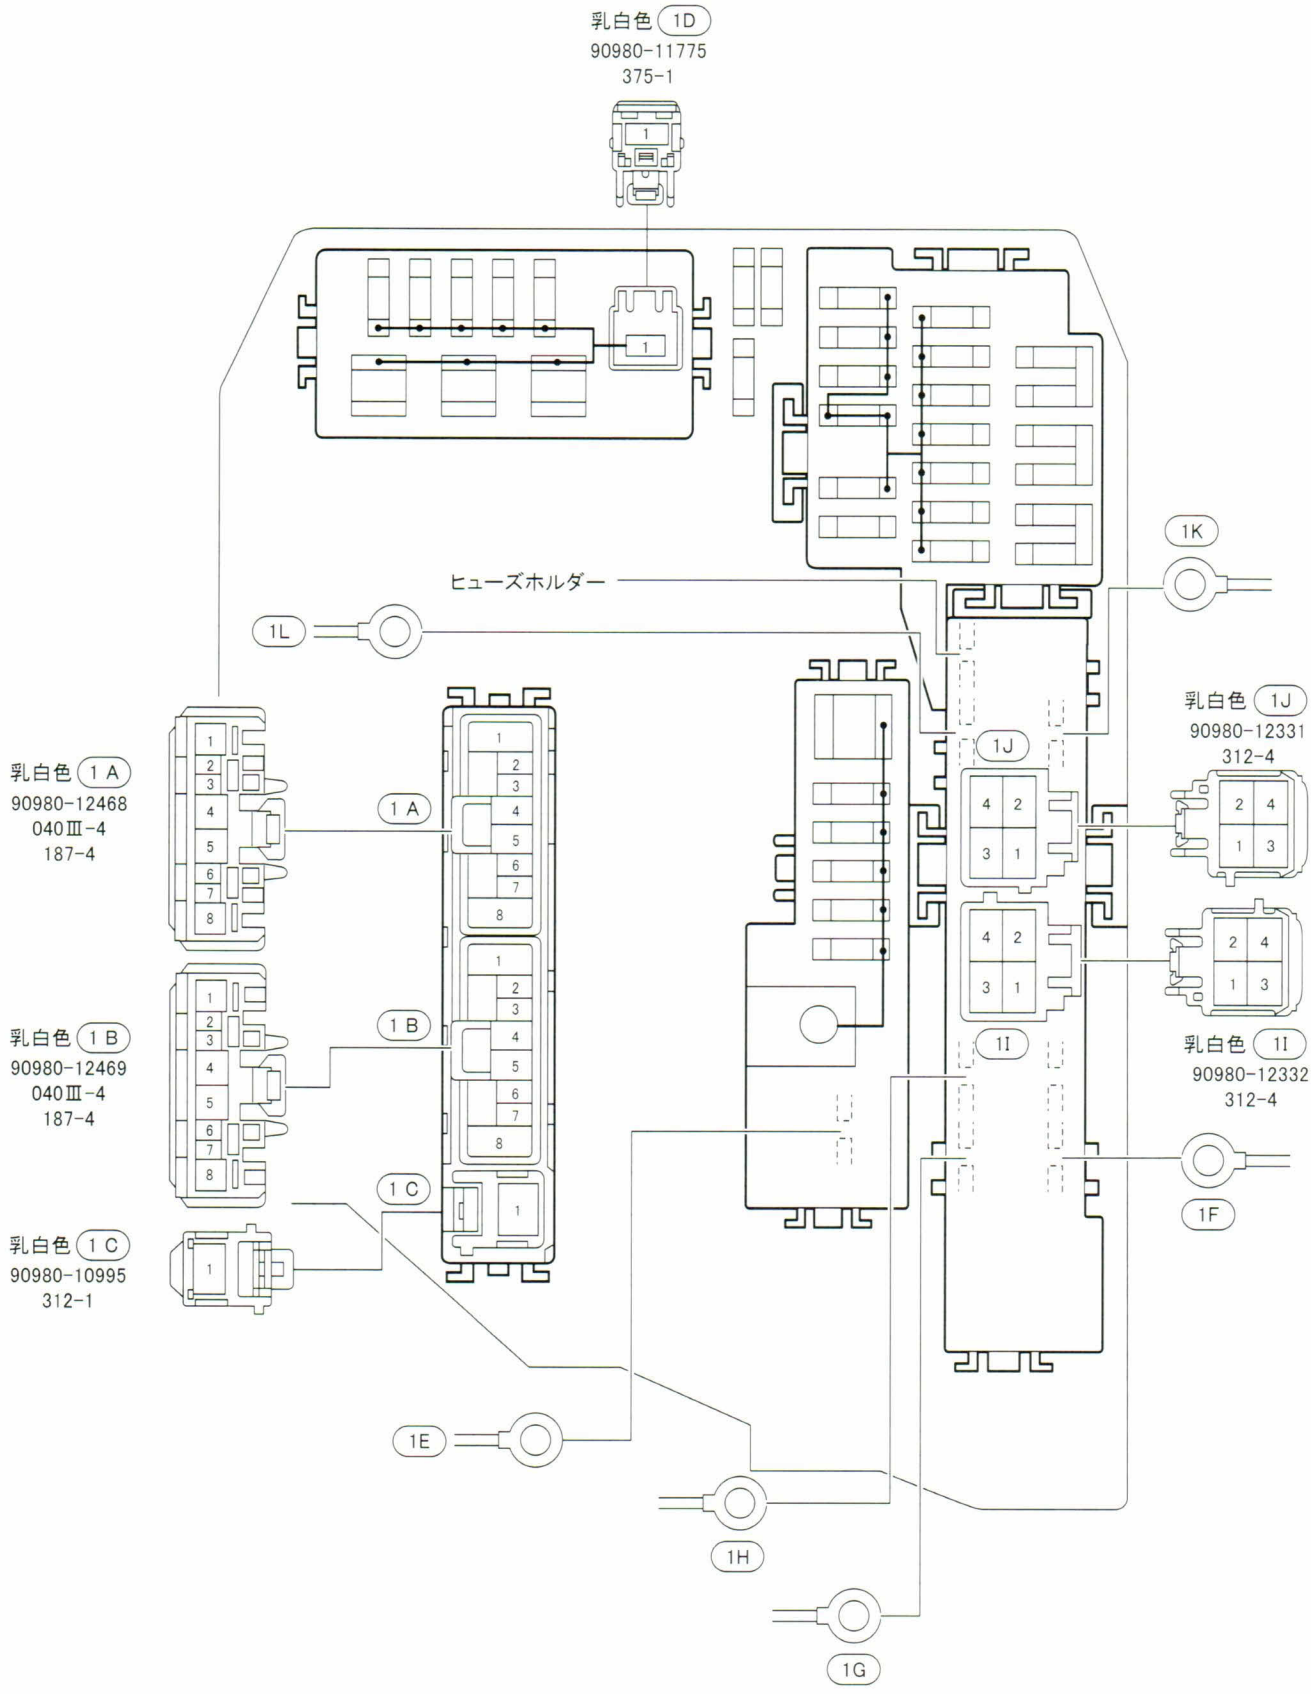
乳白色 1D
90980-11775
375-1
ヒューズホルダー
1K
1L
乳白色 1J
90980-12331
312-4
1J
乳白色 1A
90980-12468
040Ⅲ-4
187-4
1A
乳白色 1B
90980-12469
040Ⅲ-4
187-4
1B
1C
乳白色 1C
90980-10995
312-1
1I
乳白色 1I
90980-12332
312-4
1F
1E
1H
1G

:インストルメントパネルジャンクションブロック	インストルメントパネル左 (2-37ページ参照)

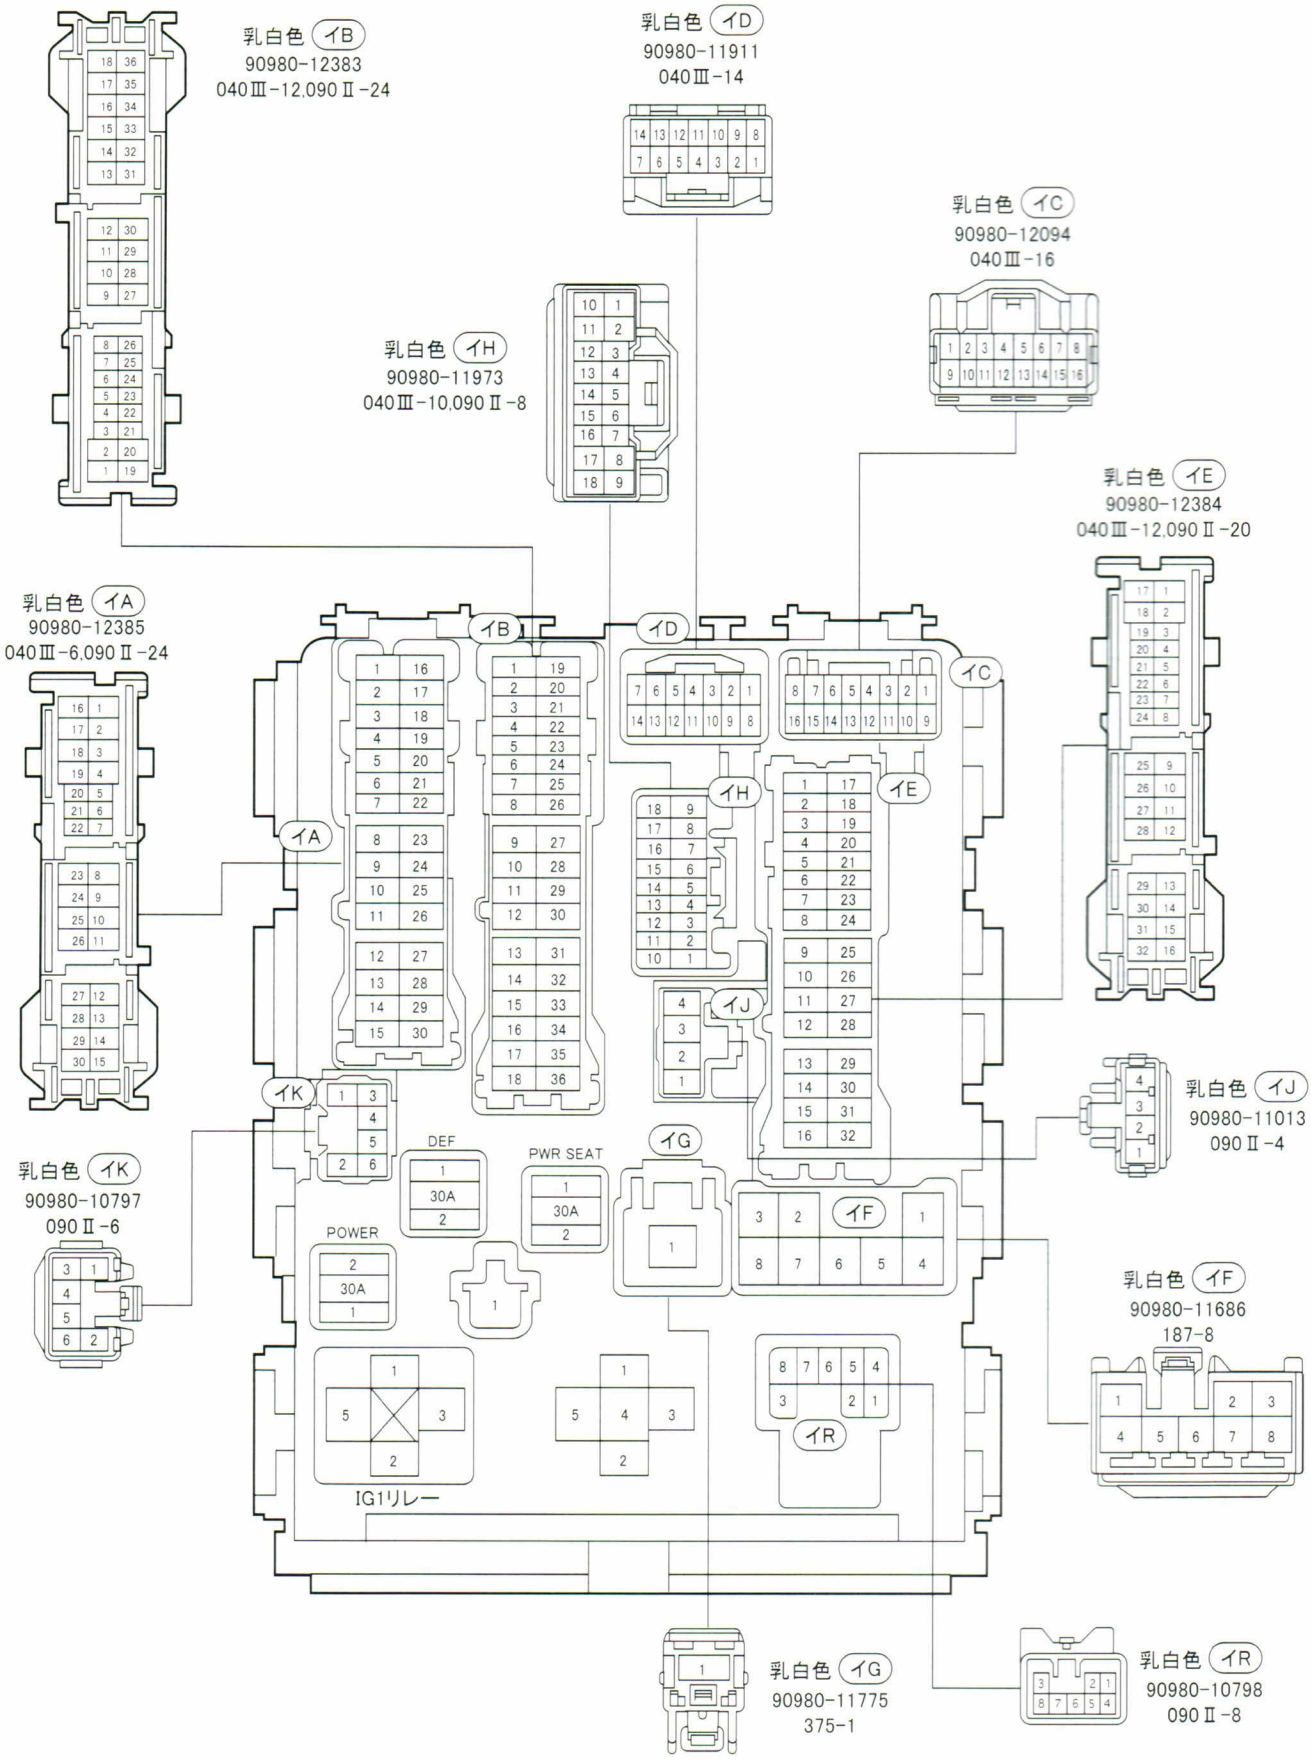

〔裏面〕

（内部回路：2-50ページ参照）

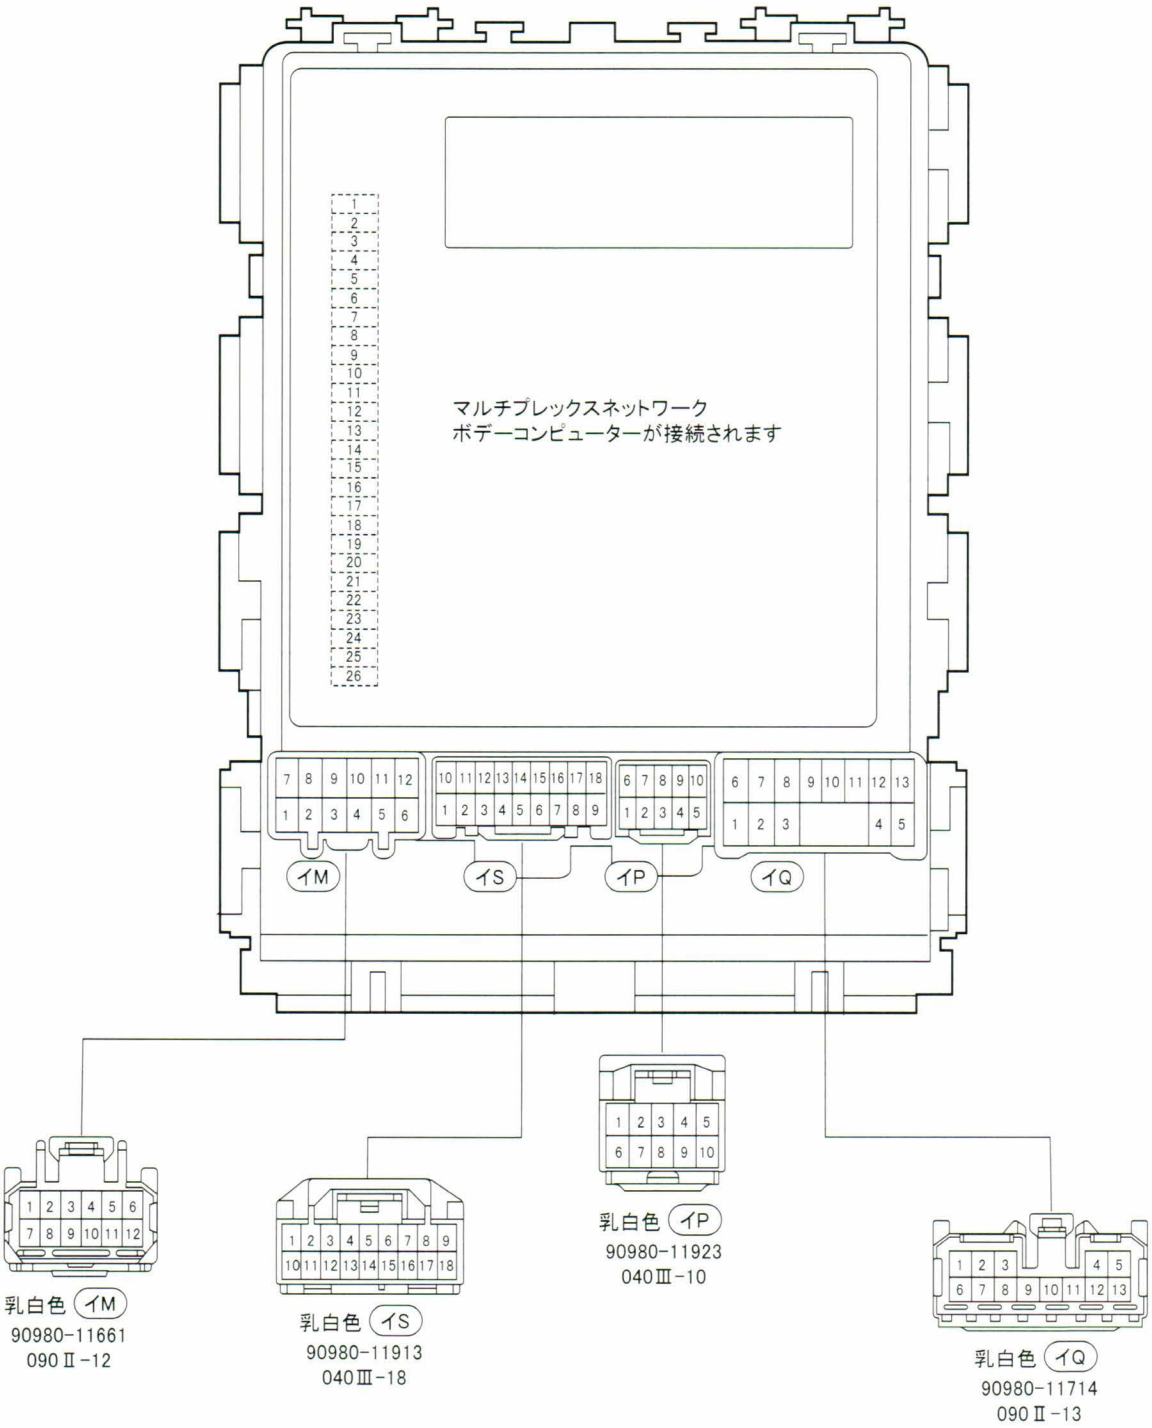

:インストルメントパネルジャンクションブロック	ヒューズ配列部

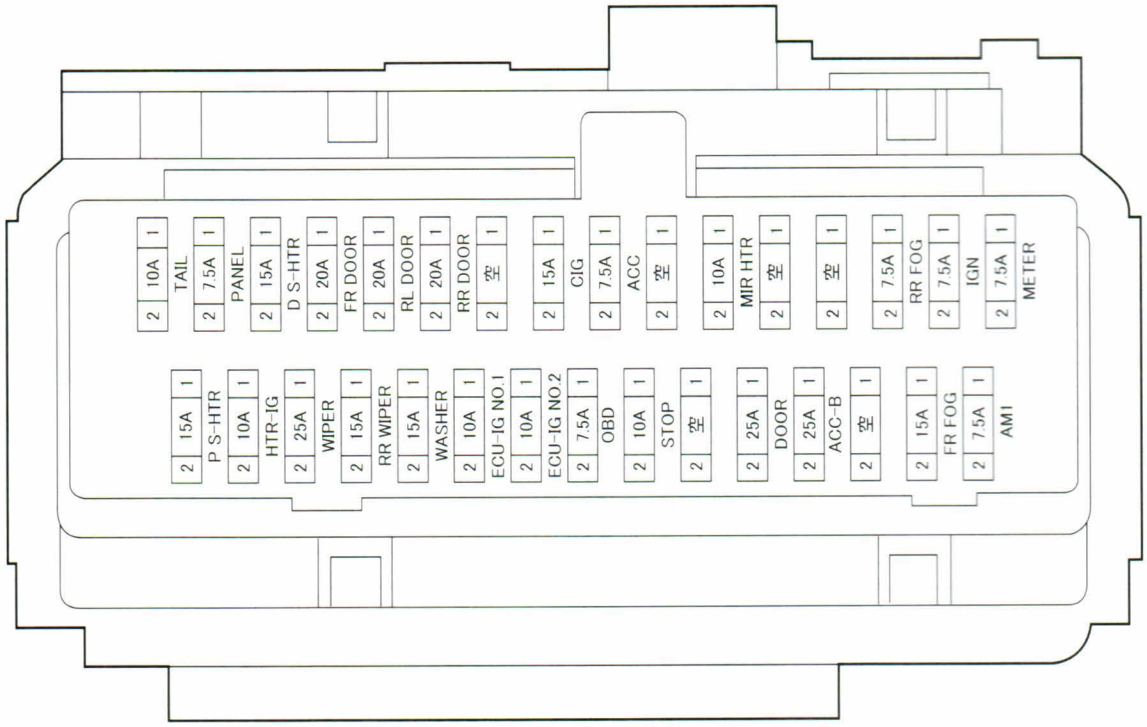

⬭：ワイヤリングハーネスコネクター（CAN）	インストルメントパネル中央 （2-37ページ参照）（内部回路：2-52参照）

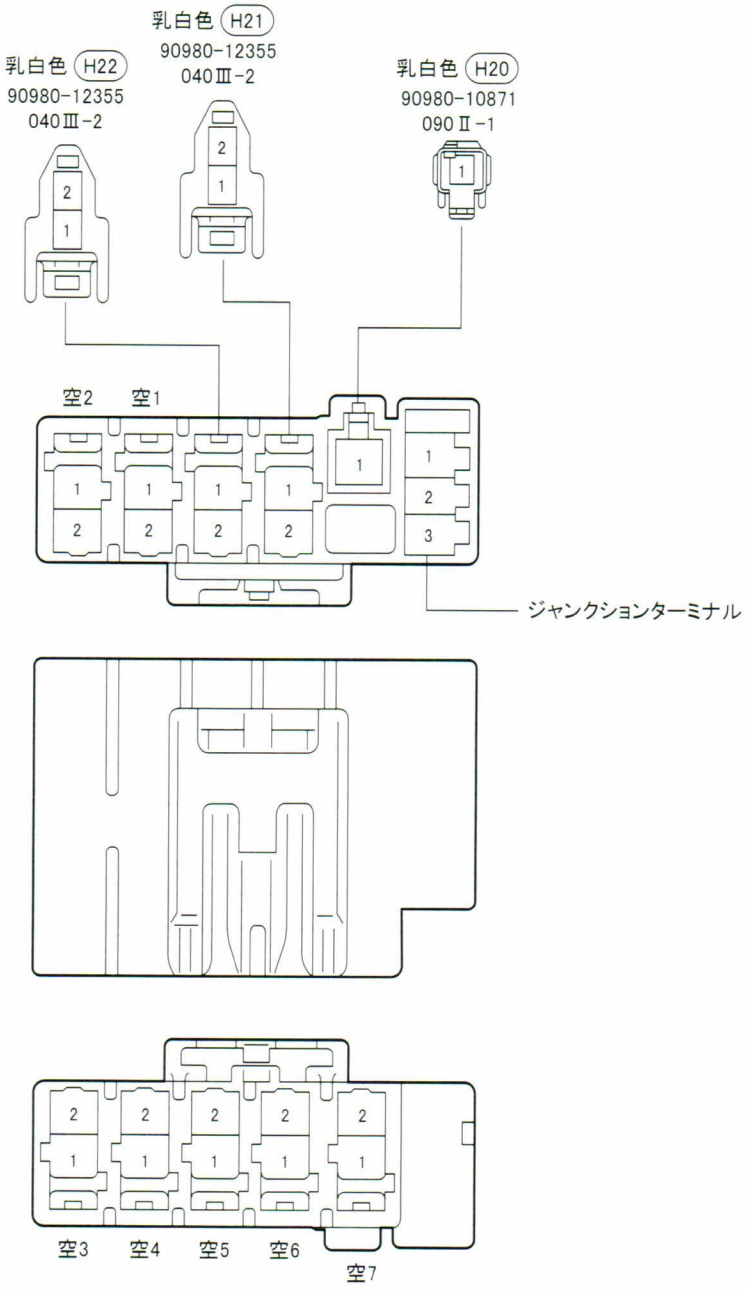

ジャンクションコネクター

黒色 (A31) ---------- J/C(No.1) ---------- 黒色 (A32)
黒色 (A35) ---------- J/C(No.2) ---------- 黒色 (A36)
黒色 (A43) ---------- J/C(No.4) ---------- 黒色 (A44)
黒色 (H3) ---------- J/C(No.5) ---------- 黒色 (H4)

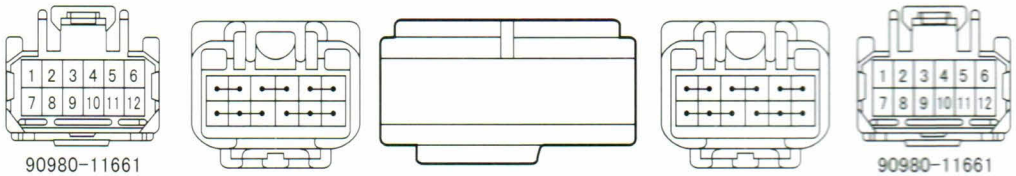

90980-11661
090 II -12

90980-11661
090 II -12

乳白色 (H77) ---------- J/C(No.13) ---------- 乳白色 (H78)

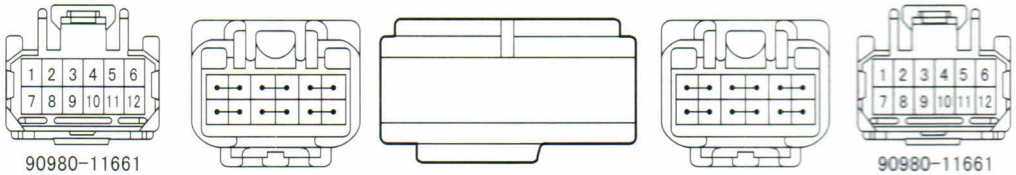

90980-11661
090 II -12

90980-11661
090 II -12

乳白色 (H72) ---------- J/C(No.11) ---------- 乳白色 (H73)
乳白色 (H75) ---------- J/C(No.12) ---------- 乳白色 (H76)

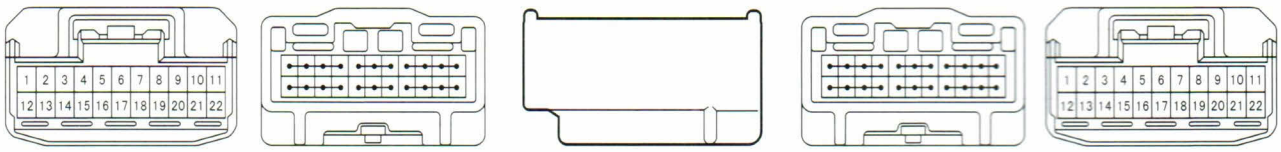

90980-12372
025 II -22

90980-12372
025 II -22

灰色 (M30) ---------- J/C(No.18) ---------- 灰色 (T1)

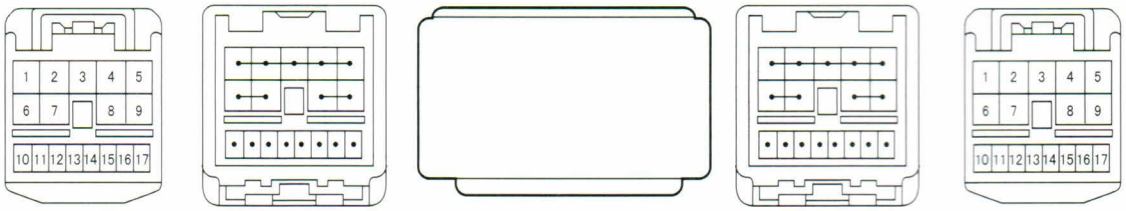

90980-12374
025 II -8
090 II -9

90980-12374
025 II -8
090 II -9

ジャンクションコネクター

黒色 (A42) J/C(No.3)
黒色 (H80) J/C(No.14)

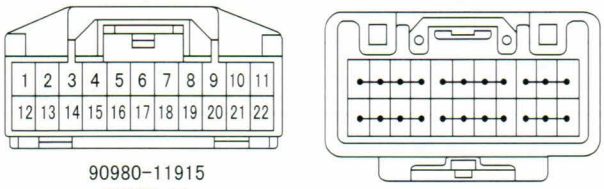

90980-11915
040Ⅲ-22

青色 (M17) J/C(No.16)

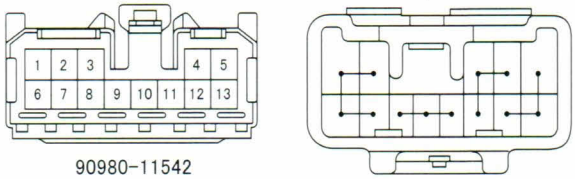

90980-11542
090Ⅱ-13

灰色 (H11) J/C(No.7)
灰色 (H12) J/C(No.8)
灰色 (H19) J/C(No.9)
灰色 (H29) J/C(No.10)

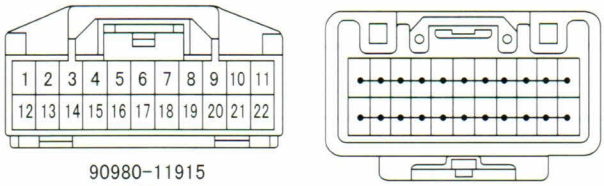

90980-11915
040Ⅲ-22

乳白色 (H9) J/C(No.6)

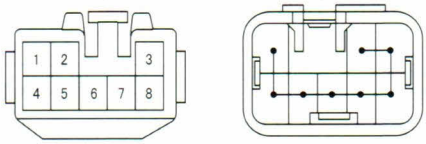

90980-10799
090Ⅱ-8

灰色 (M3) J/C(No.15)

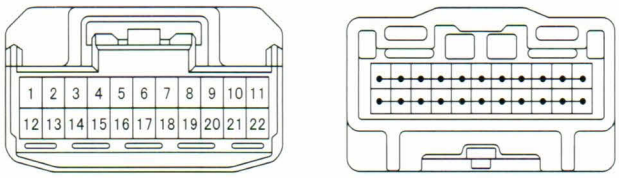

90980-12372
025Ⅱ-22

乳白色 (M23) J/C(No.17)

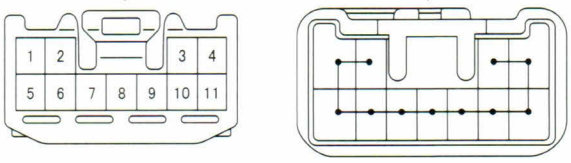

90980-11539
090Ⅱ-11

〔エンジンルームリレーブロック 内部回路〕

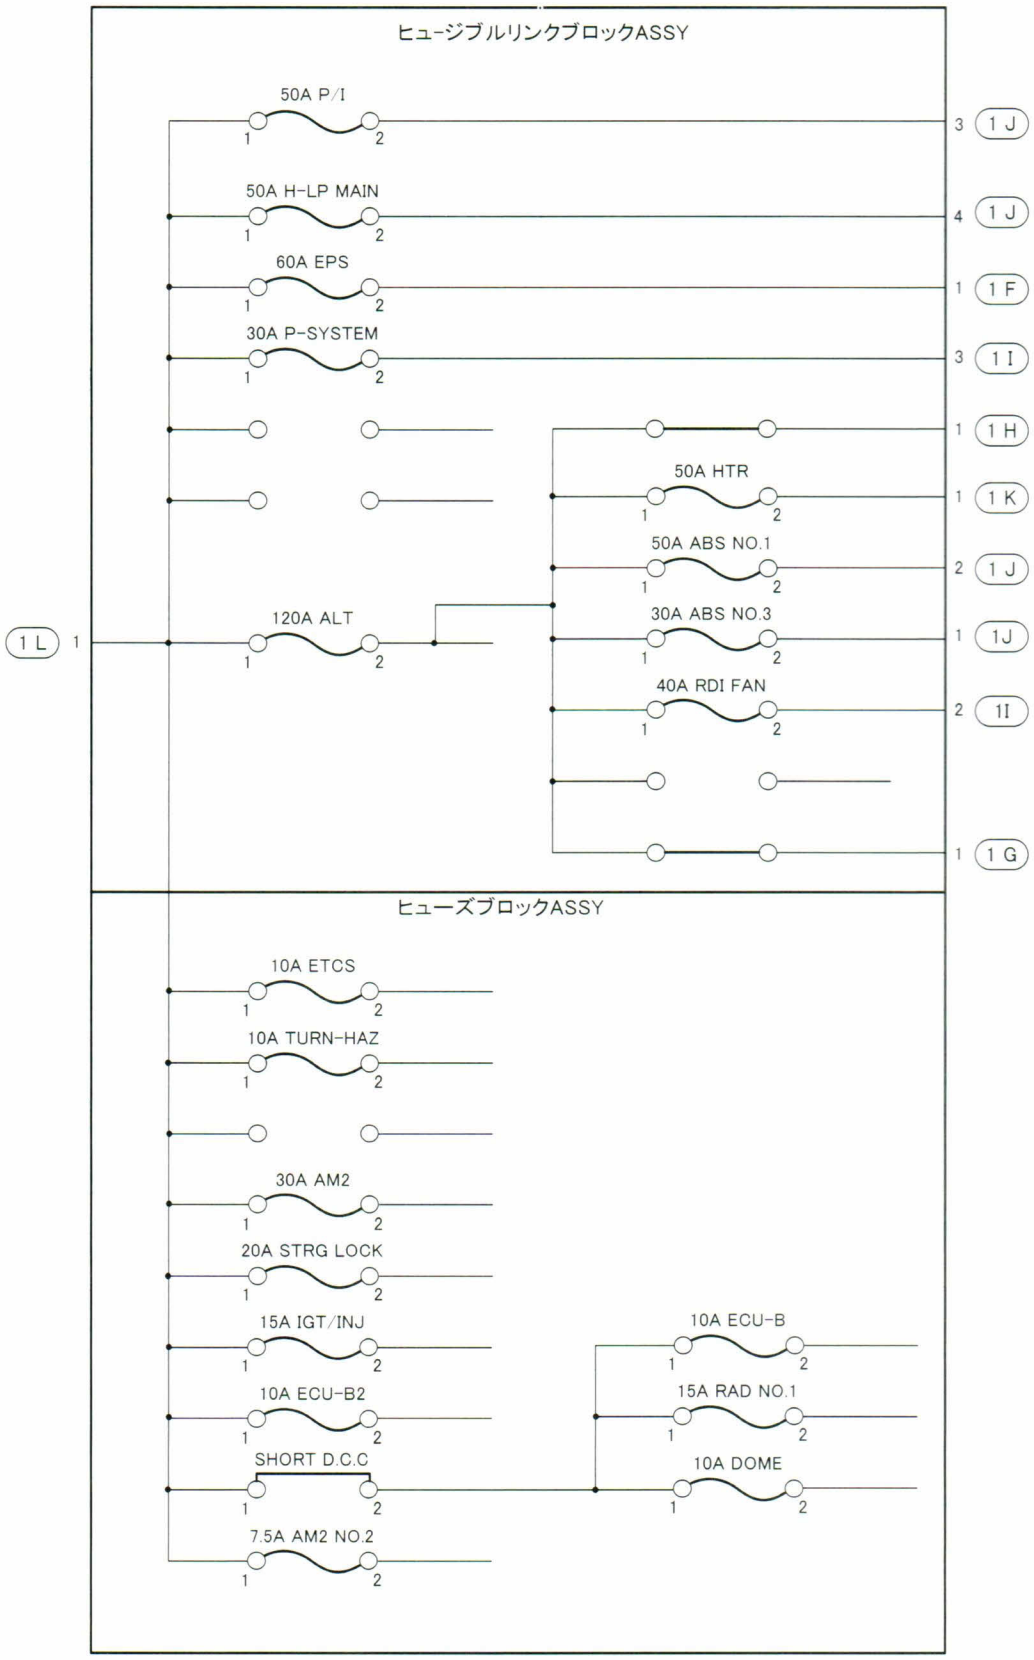

〔インテグレーションリレー（リレーブロック）内部回路〕

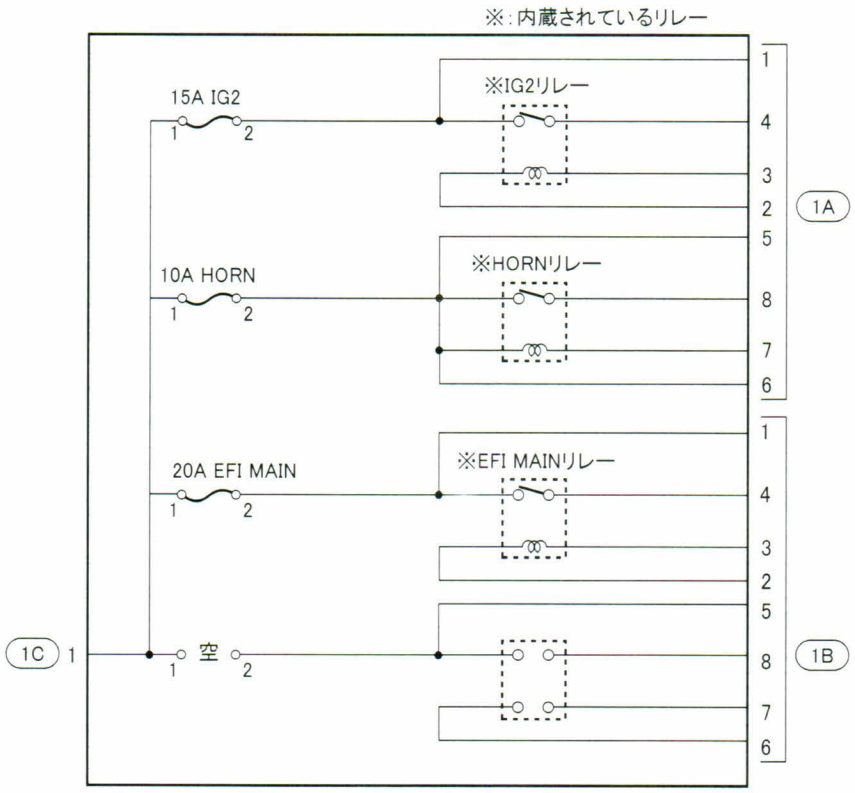

〔インストルメントパネルジャンクションブロック 内部回路 1/2〕

※内蔵されているリレー

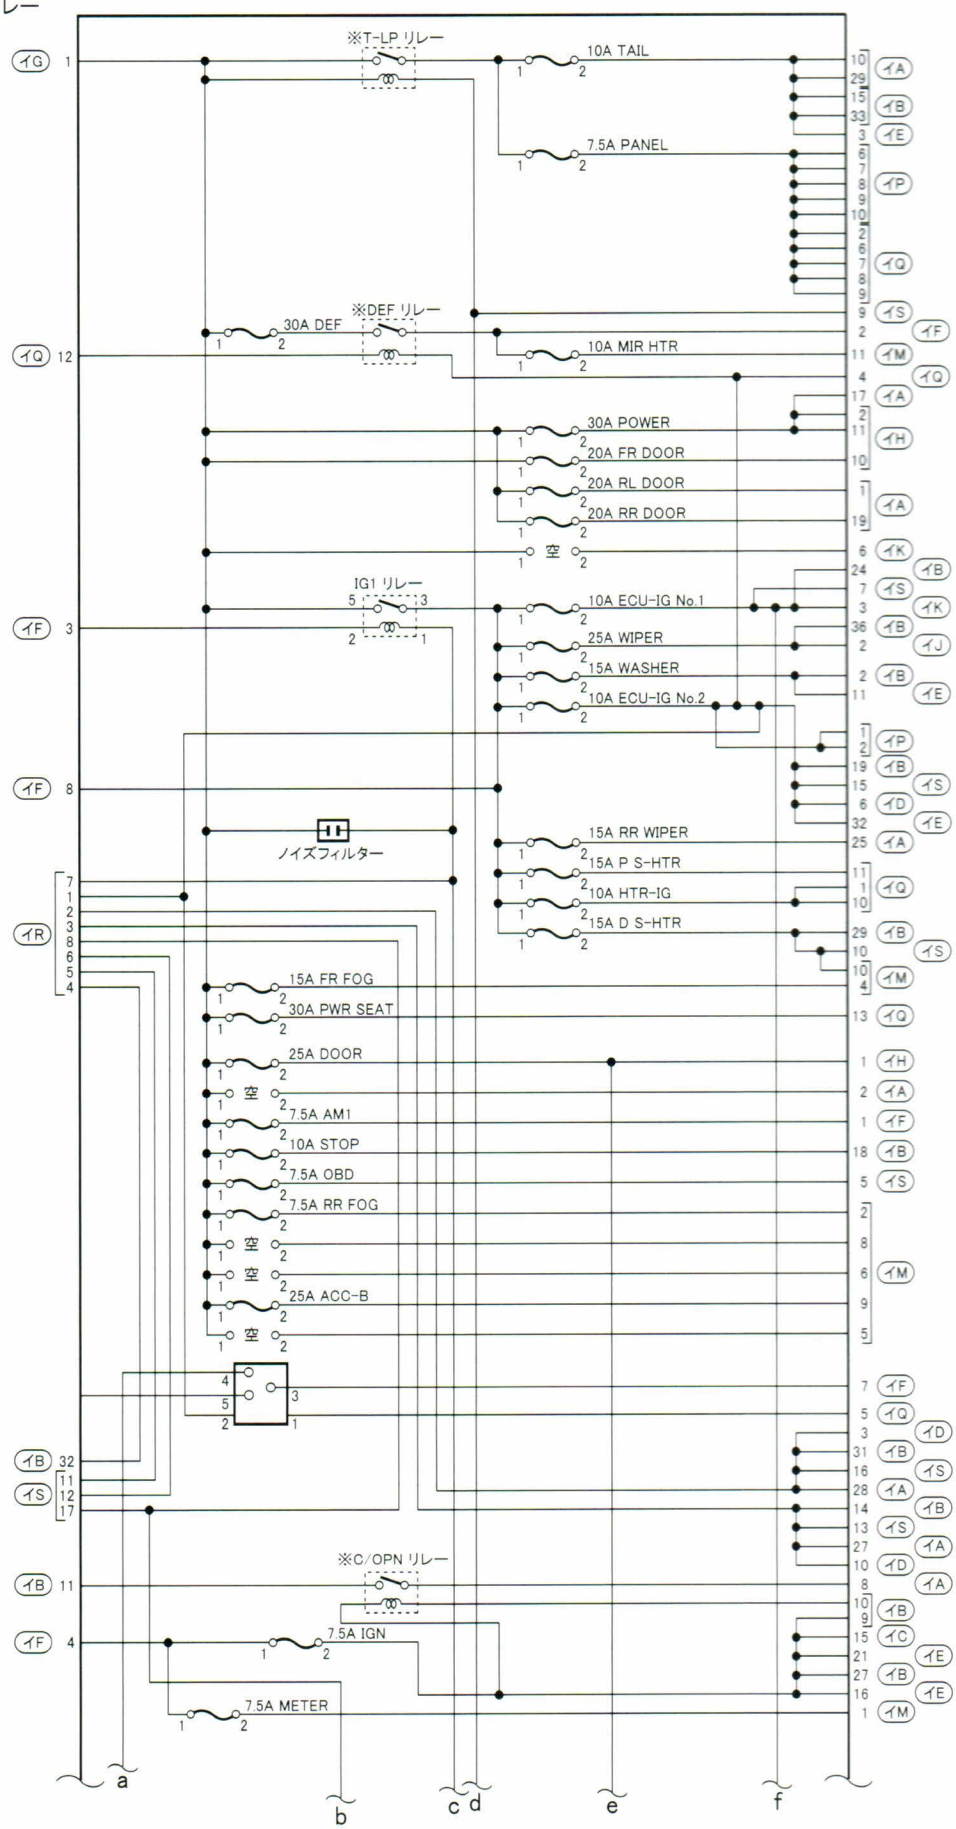

〔インストルメントパネルジャンクションブロック　内部回路 2/2〕

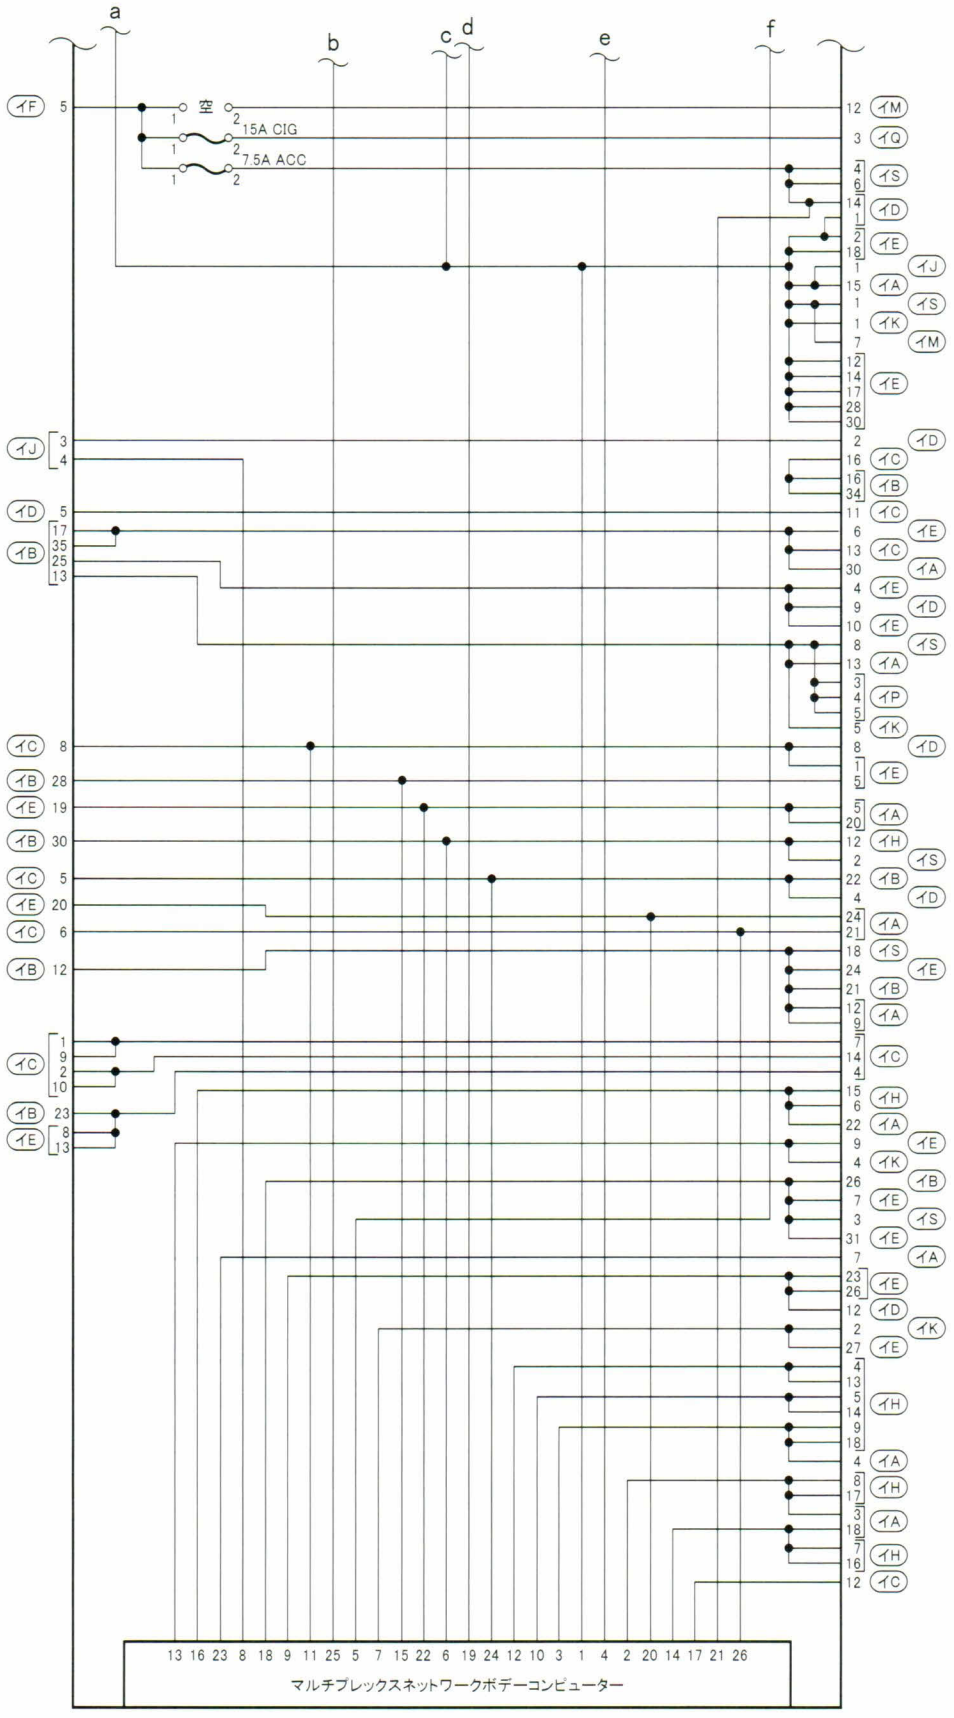

〔ワイヤリングハーネスコネクター（CAN） 内部回路〕

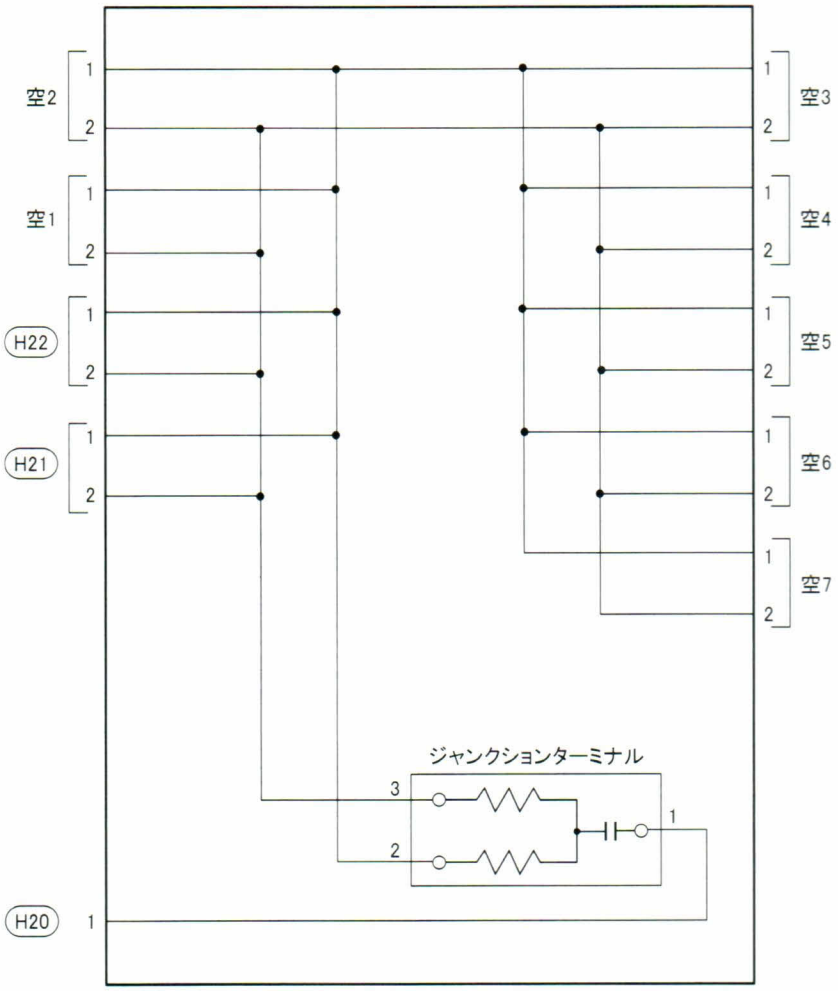

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係

電源 ····· 3-2
チャージング ····· 3-6

エンジン関係

スターティング(スマートキー付き) ····· 3-8
プッシュボタンスタートシステム ····· 3-10
エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT
& シフトインジケーター
& エンジンイモビライザーシステム ····· 3-14
エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT
& シフトインジケーター
& エンジンイモビライザーシステム ····· 3-22
エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT
& シフトインジケーター
& エンジンイモビライザーシステム
& クルーズコントロール ····· 3-30
クーリングファン ····· 3-38
スターティング(スマートキー無し) ····· 3-156

シャシー関係

ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング ····· 3-40
ABS & VSC & ブレーキウォーニング ····· 3-44
シフトロック(スマートキー付き) ····· 3-48
エアバッグ & シートベルトプリテンショナー ····· 3-50
電動パワーステアリング ····· 3-54
シフトロック(スマートキー無し) ····· 3-158

ボデー関係

ステアリングロックシステム ····· 3-56
スマートキーシステム & ドアロック
& オートアラーム ····· 3-58
パワーウインドゥ ····· 3-66
アウターミラー ····· 3-70
フロントパワーシート ····· 3-72
シートベルトウォーニング & テンションリデューサー ····· 3-74
キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止 ····· 3-76
シートヒーター(運転席側) ····· 3-160
シートヒーター(助手席側) ····· 3-162

インストルメントパネル廻り

コンビネーションメーター ····· 3-78
オーディオ(ナビゲーション無し) ····· 3-82
オーディオ(ナビゲーション付き)
& インテリジェントパーキングアシスト ····· 3-84
フロントワイパー & ウォッシャー ····· 3-90
リヤワイパー & ウォッシャー ····· 3-92
ホーン ····· 3-94
クロック ····· 3-96

灯火関係

ヘッドランプ(ディスチャージ無し) ····· 3-98
ヘッドランプ(ディスチャージ付き) ····· 3-102
ヘッドランプレベリング(マニュアル) ····· 3-106
ヘッドランプレベリング(オート) ····· 3-108
フォグランプ ····· 3-112
ストップランプ ····· 3-114
テールランプ ····· 3-116
バックアップランプ ····· 3-120
ターンシグナル & ハザード ····· 3-122
イルミネーション ····· 3-124
インテリアランプ ····· 3-128

空調関係

エアコンディショナー
& プラズマクラスター(R)発生器 ····· 3-132

通信関係

多重通信 ····· 3-136

その他

ウインドシールドデアイサー ····· 3-140
リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター ····· 3-142
シガレットライター ····· 3-144
クリアランスソナー & バックソナー ····· 3-146
ETC ····· 3-150
オプションコネクター ····· 3-152
アース間 ····· 3-154

*1 : プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及び Plasmacluster は、シャープ株式会社の商標です。

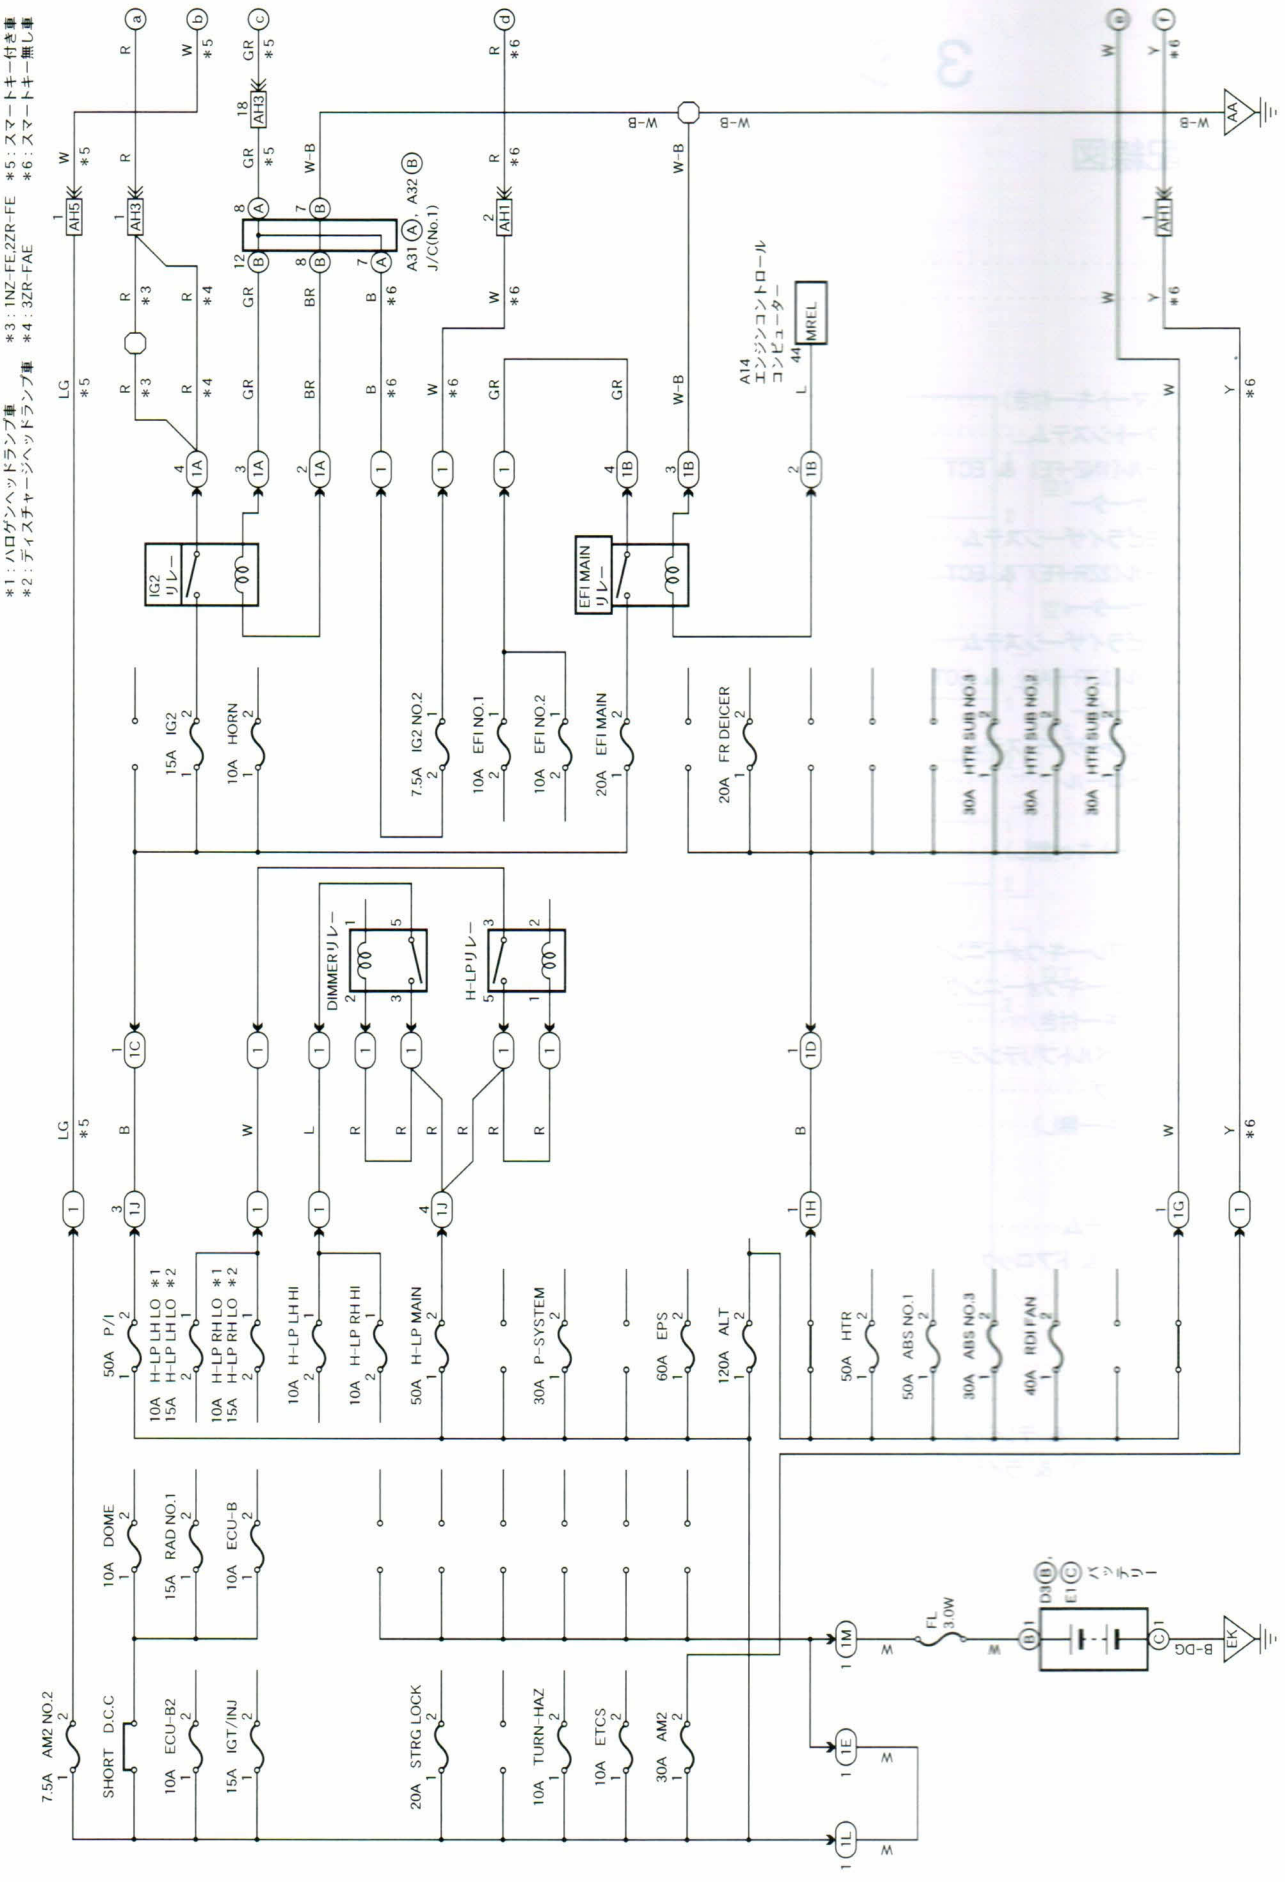
*1：ハロゲンヘッドランプ車
*2：ディスチャージヘッドランプ車
*3：1NZ-FE,2ZR-FE
*4：3ZR-FAE
*5：スマートキー付き車
*6：スマートキー無し車
7.5A AM2 NO.2
SHORT D.C.C
10A ECU-B2
15A IGT/INJ
10A DOME
15A RAD NO.1
10A ECU-B
20A STRG LOCK
10A TURN-HAZ
10A ETCS
30A AM2
50A P/I
10A H-LP LH LO *1
15A H-LP LH LO *2
10A H-LP RH LO *1
15A H-LP RH LO *2
10A H-LP LH HI
10A H-LP RH HI
50A H-LP MAIN
30A P-SYSTEM
60A EPS
120A ALT
50A HTR
50A ABS NO.1
30A ABS NO.3
40A RDI FAN
15A IG2
10A HORN
7.5A IG2 NO.2
10A EFI NO.1
10A EFI NO.2
20A EFI MAIN
20A FR DEICER
30A HTR SUB NO.3
30A HTR SUB NO.2
30A HTR SUB NO.1
IG2 リレー
DIMMER リレー
H-LP リレー
EFI MAIN リレー
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A14
エンジンコントロール
コンピューター
MREL
FL
3.0W
D3(B), E1(C)
バッテリー
B-DG
W-B

＊5：スマートキー付き車
＊6：スマートキー無し車

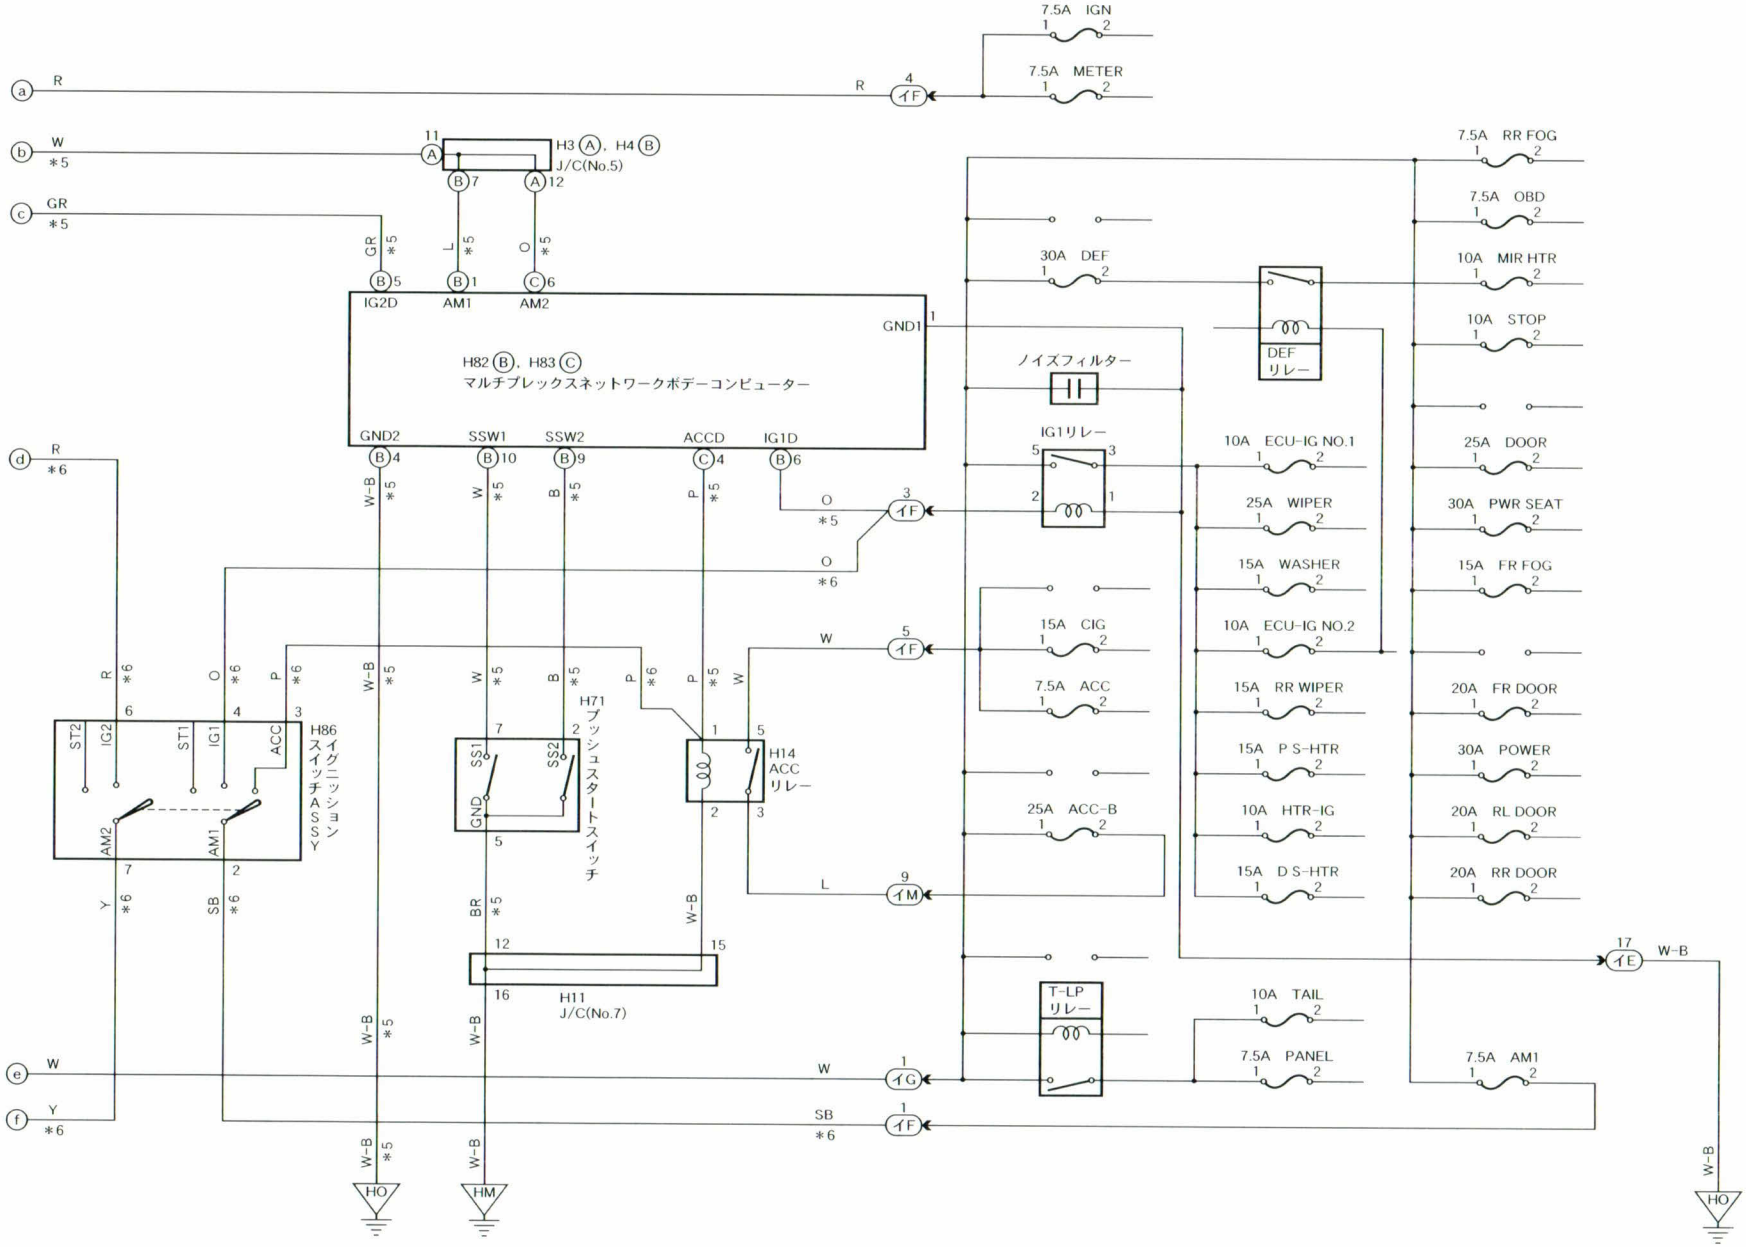

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H3	2-26	H82	2-26
A31	2-28	H4	2-26	H83	2-26
A32	2-28	H11	2-26	H86	2-28
D3	2-4,8,12,16,20,24	H14	2-26		
E1	2-4,8,12,16,20,24	H71	2-26		

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
EK	2-4,8,12,16,20,24	左フェンダーエプロンアース(D)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1C	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1D	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1E	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1G	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1H	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1L	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1M	2-2,6,10,14,18,22	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イF	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イG	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

MEMO

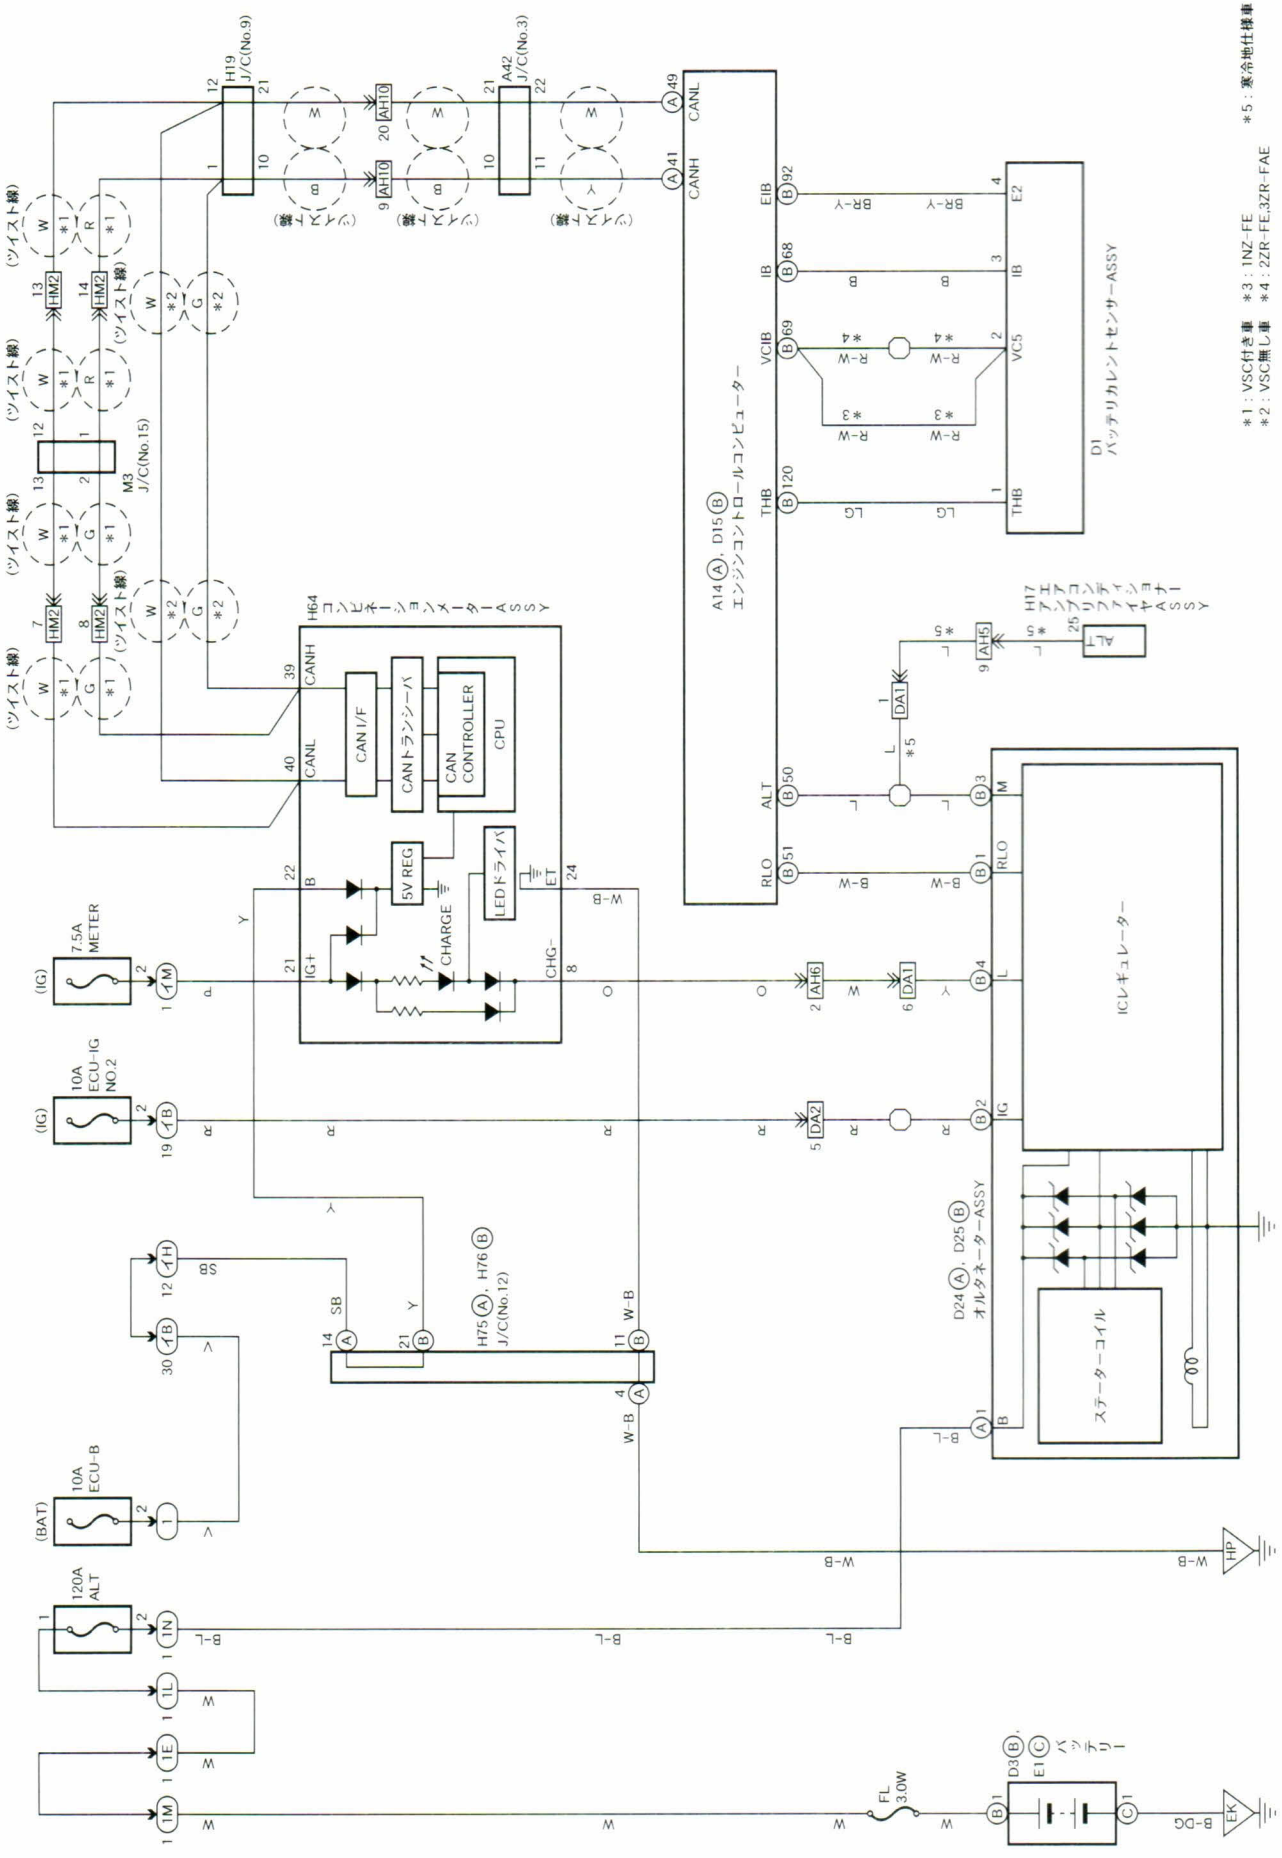
*1：VSC付き車　*3：1NZ-FE　*5：寒冷地仕様車
*2：VSC無し車　*4：2ZR-FE,3ZR-FAE
H19 J/C(No.9)
A42 J/C(No.3)
M3 J/C(No.15)
H64 コンビネーションメーター ASSY
CAN I/F
CAN トランシーバ
CAN CONTROLLER
CPU
5V REG
LED ドライバ
CHARGE
A14 Ⓐ, D15 Ⓑ エンジンコントロールコンピューター
D1 バッテリカレントセンサーASSY
H17 エアコンアンプ リアスイッチ ASSY
D24 Ⓐ, D25 Ⓑ オルタネーターASSY
ICレギュレーター
ステーターコイル
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ J/C(No.12)
7.5A METER
10A ECU-IG NO.2
10A ECU-B
120A ALT
FL 3.0W
D3 Ⓑ, E1 Ⓒ バッテリー
(IG)
(BAT)
(ツイスト線)

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	D24	2-4,8,12,16,20,24	H64	2-26
A42	2-28	D25	2-4,8,12,16,20,24	H75	2-26
D1	2-4,8,12,16,20,24	E1	2-4,8,12,16,20,24	H76	2-26
D3	2-4,8,12,16,20,24	H17	2-26	M3	2-32
D15	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
EK	2-4,8,12,16,20,24	左フェンダーエプロンアース(D)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1E	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1L	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1M	2-2,6,10,14,18,22	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1N	2-2,6,10,14,18,22	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

3-8　スターティング(スマートキー付き)

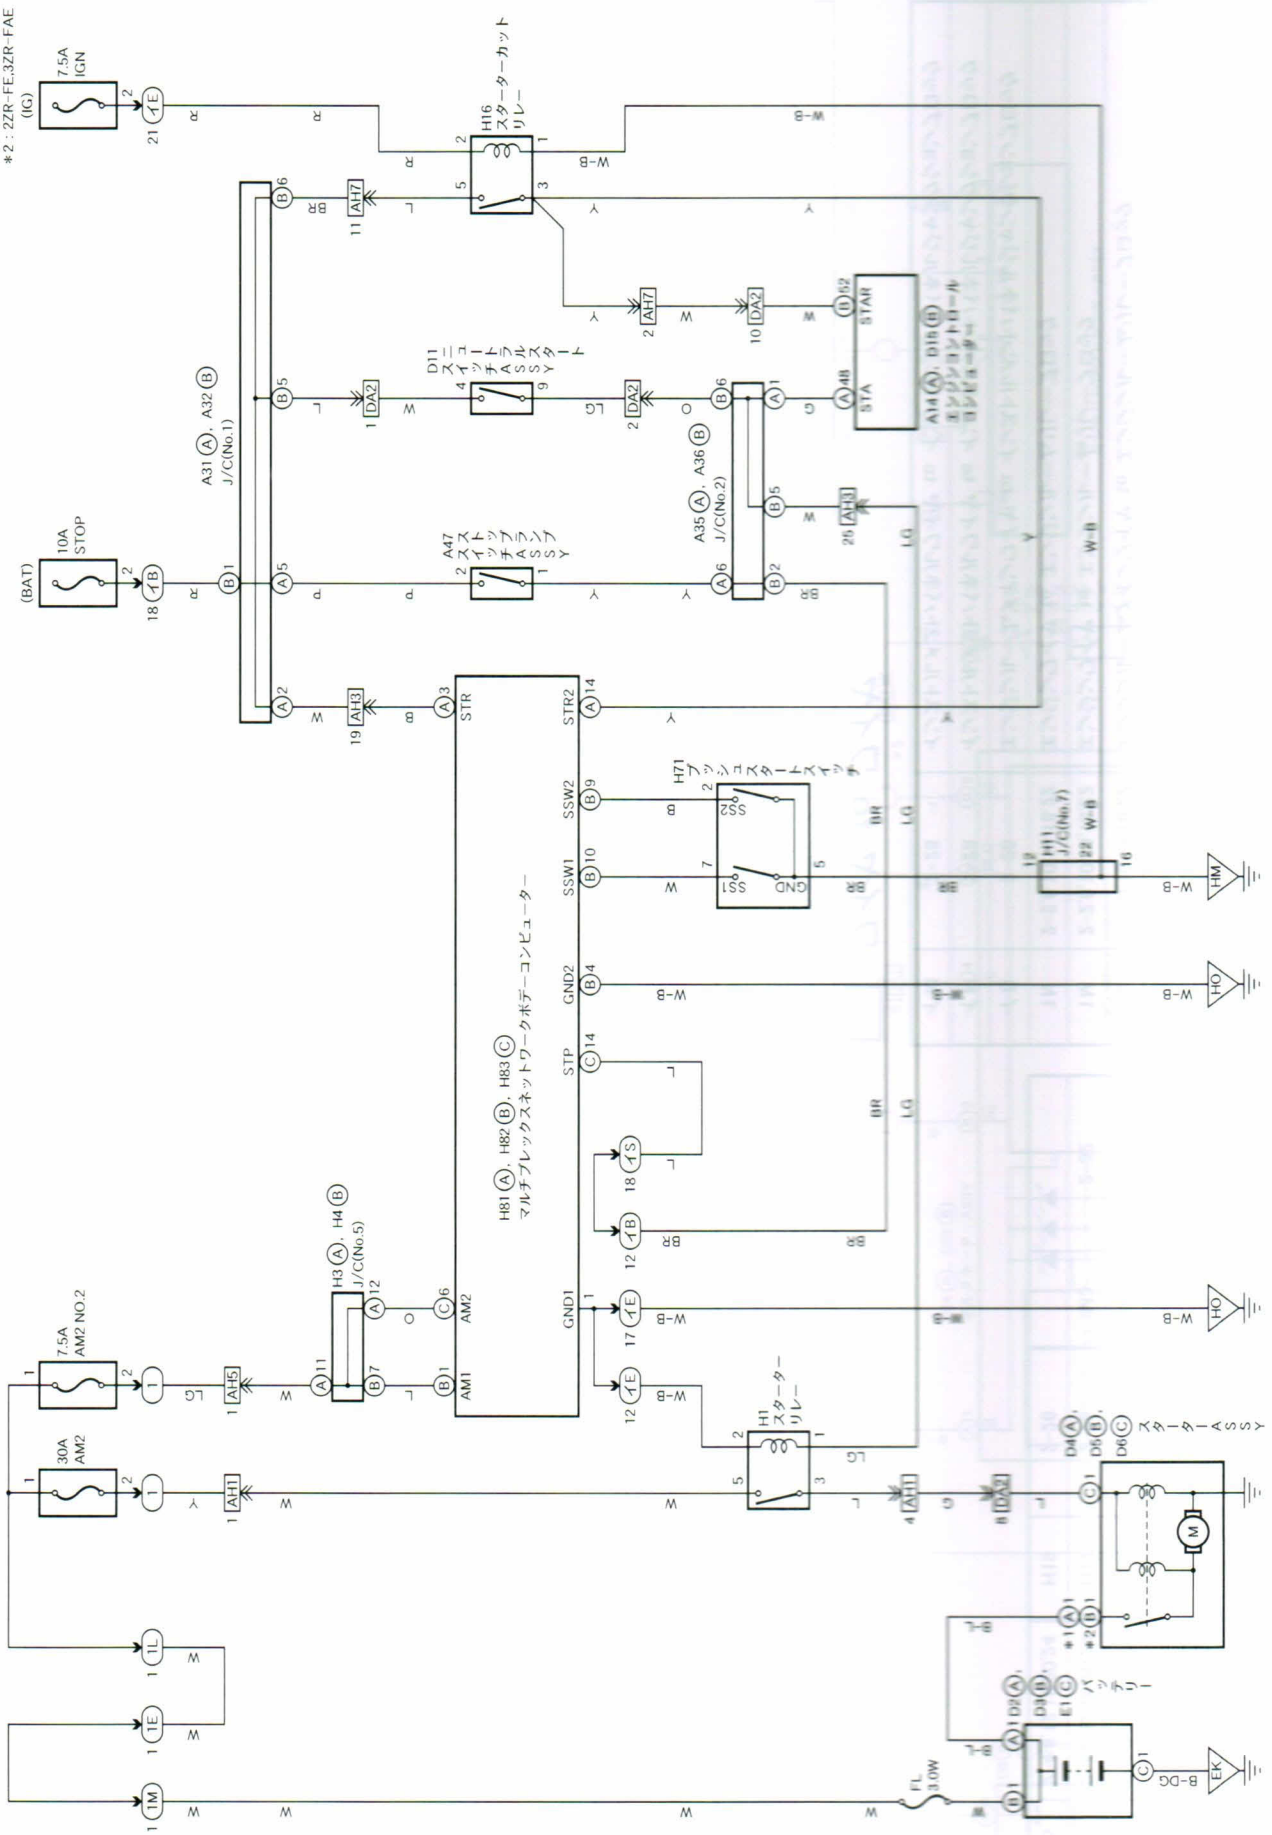

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	D4	2-4,16	H4	2-26
A31	2-28	D5	2-8,12,20,24	H11	2-26
A32	2-28	D6	2-4,8,12,16,20,24	H16	2-26
A35	2-28	D11	2-4,8,12,16,20,24	H71	2-26
A36	2-28	D15	2-4,8,12,16,20,24	H81	2-26
A47	2-28	E1	2-4,8,12,16,20,24	H82	2-26
D2	2-4,8,12,16,20,24	H1	2-26	H83	2-26
D3	2-4,8,12,16,20,24	H3	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
EK	2-4,8,12,16,20,24	左フェンダーエプロンアース(D)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1E	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1L	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1M	2-2,6,10,14,18,22	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

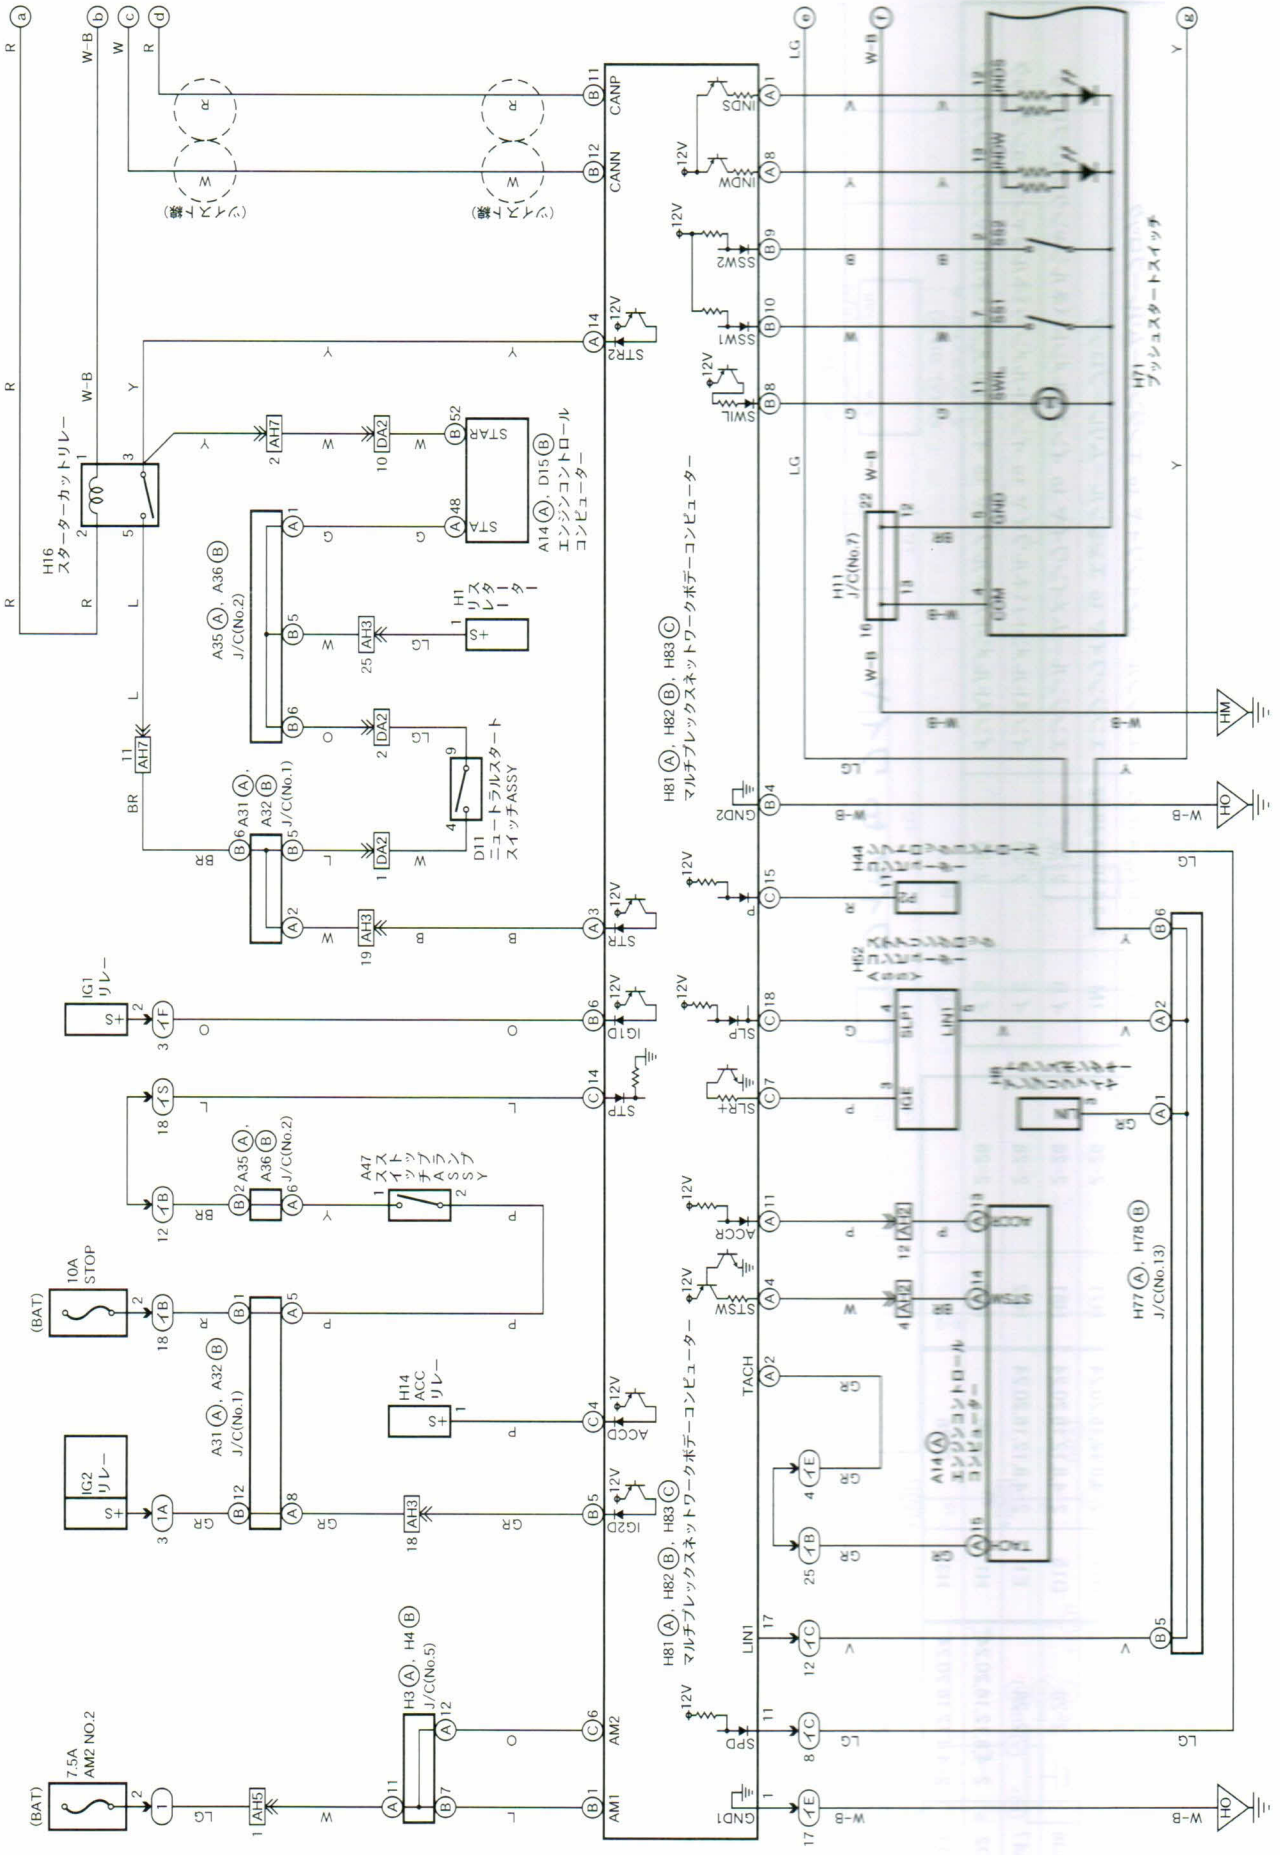
H16
スターターカットリレー
H1
リスレーター
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
D11
ニュートラルスタートスイッチASSY
IG1
リレー
IG2
リレー
10A
STOP
A47
スタートチップアラン
H14
ACC
リレー
7.5A
AM2 NO.2
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H11
J/C(No.7)
H71
プッシュスタートスイッチ
H44
H52
H77 (A), H78 (B)
J/C(No.13)
(BAT)
HM
HO

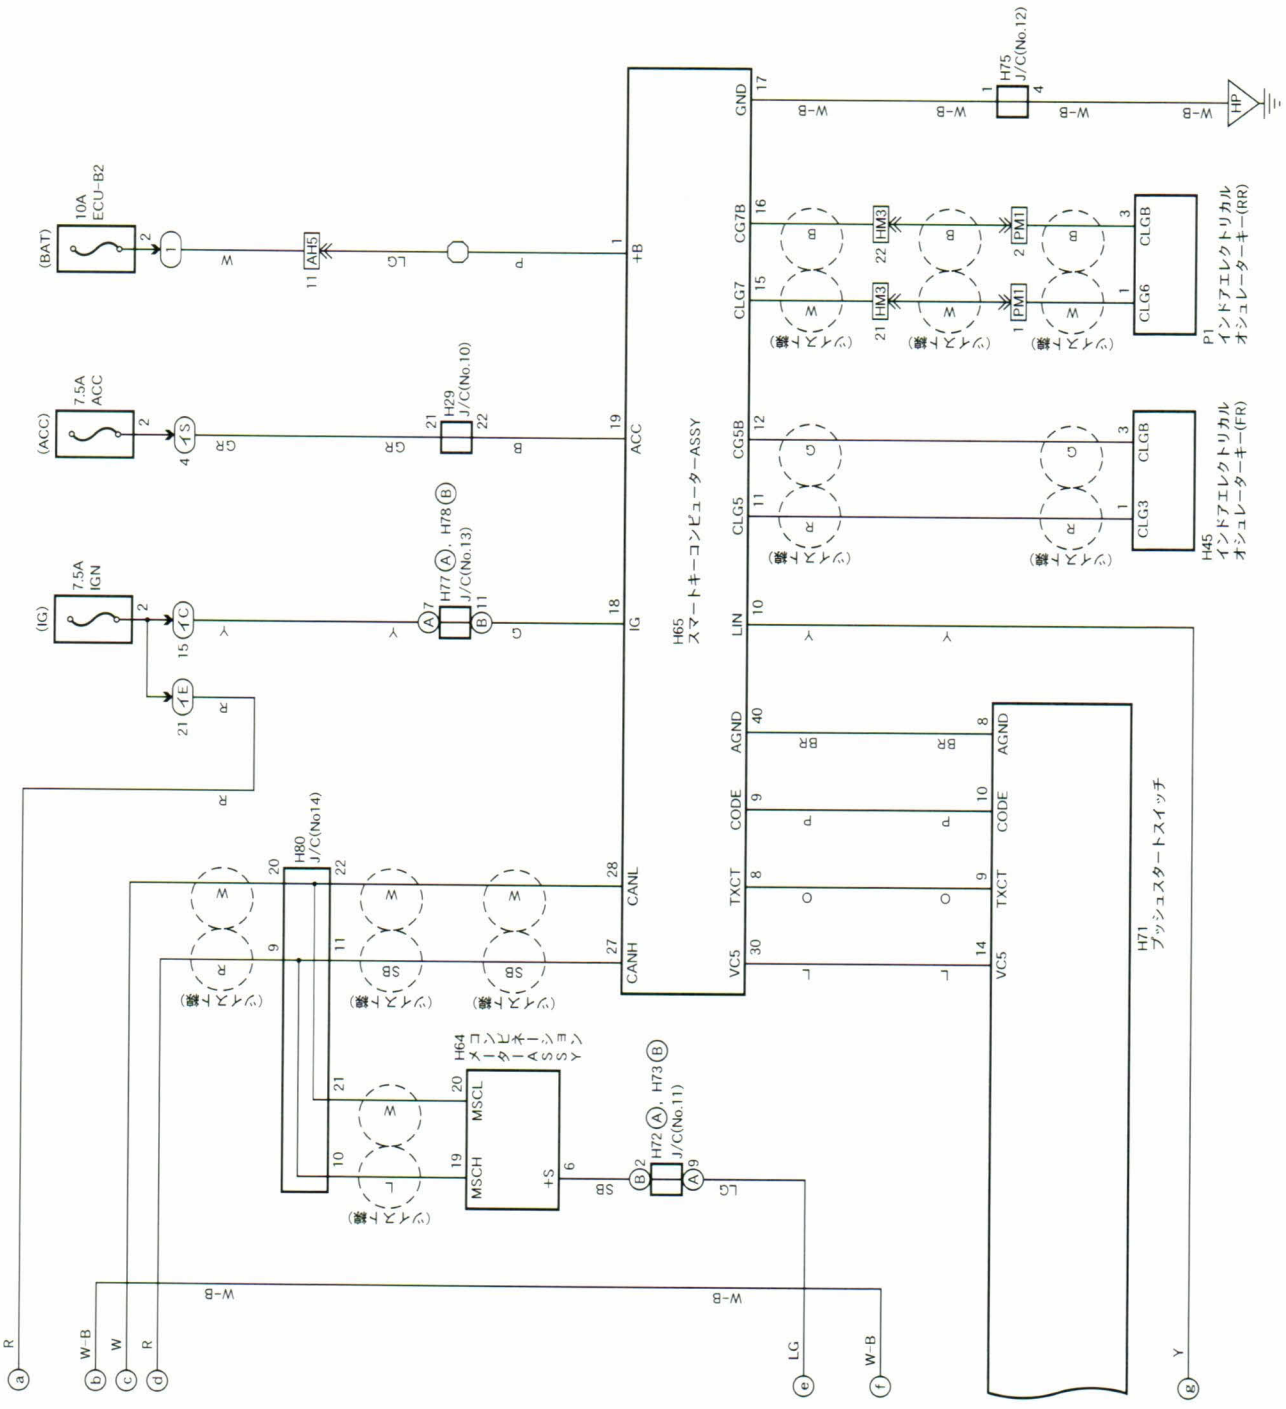
(BAT)
10A
ECU-B2
(ACC)
7.5A
ACC
(IG)
7.5A
IGN
H65
スマートキーコンピューターASSY
+B
ACC
IG
CANL
CANH
LIN
GND
AGND
CODE
TXCT
VC5
H71
プッシュスタートスイッチ
H64
メコンピキーターAシスンテム
MSCL
MSCH
+S
H72 (A), H73 (B)
J/C(No.11)
H80
J/C(No14)
H77 (A), H78 (B)
J/C(No.13)
H29
J/C(No.10)
H75
J/C(No.12)
H45
インドアエレクトリカル
オシュレーターキー(FR)
P1
インドアエレクトリカル
オシュレーターキー(RR)
CLG3
CLG6
CLG7
CLG5
CG5B
CG7B
HP
(ソケット側)
(ジョイント線)
R
W-B
W
LG
Y

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H8	2-26	H72	2-26
A31	2-28	H11	2-26	H73	2-26
A32	2-28	H14	2-26	H75	2-26
A35	2-28	H16	2-26	H77	2-26
A36	2-28	H29	2-26	H78	2-26
A47	2-28	H44	2-26	H80	2-26
D11	2-4,8,12,16,20,24	H45	2-26	H81	2-26
D15	2-4,8,12,16,20,24	H52	2-26	H82	2-26
H1	2-26	H64	2-26	H83	2-26
H3	2-26	H65	2-26	P1	2-32
H4	2-26	H71	2-26		

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イF	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
PM1	2-32	フレームワイヤ to フロアワイヤ

MEMO

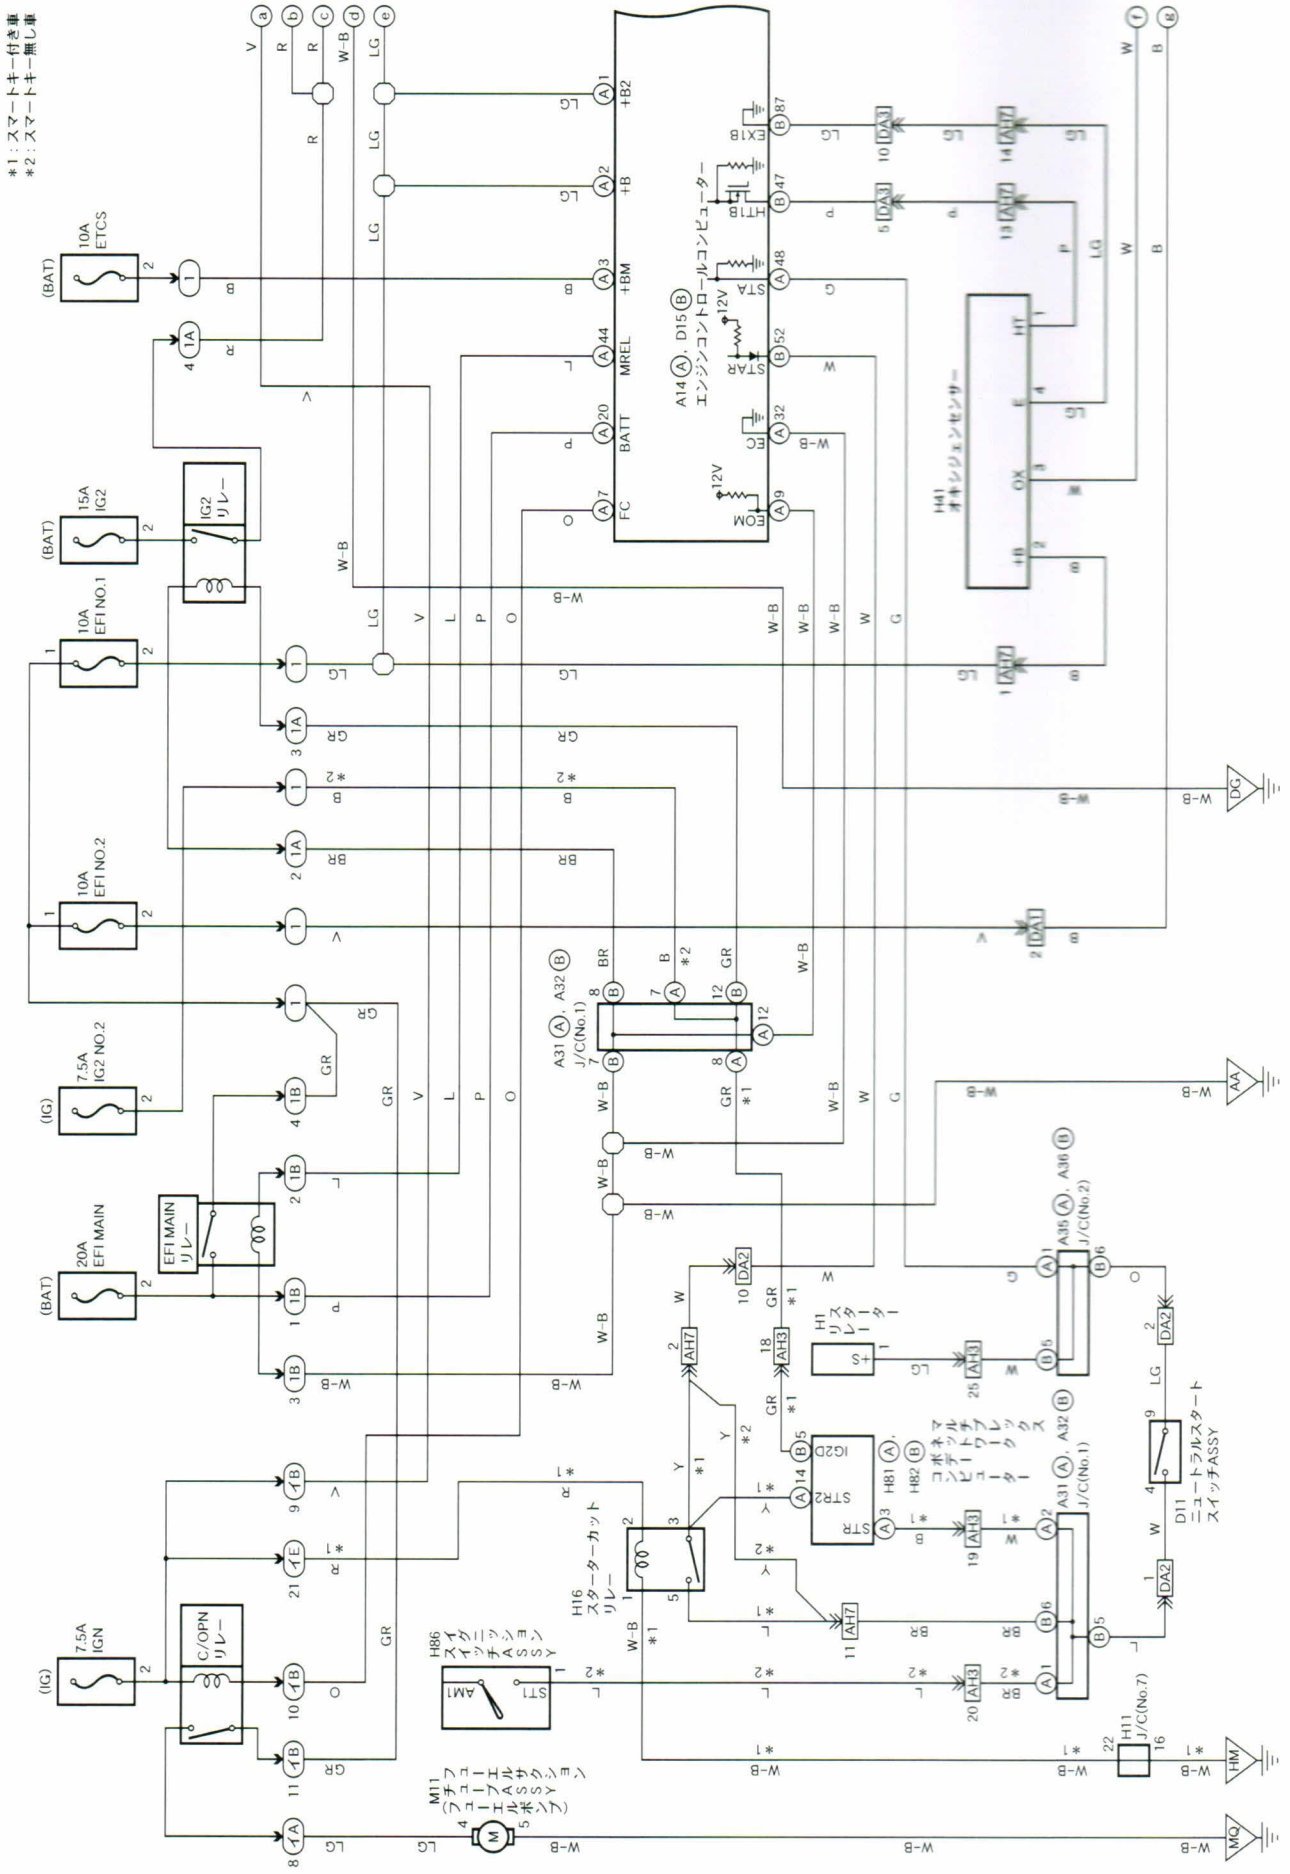
*1：スマートキー付き車
*2：スマートキー無し車
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
H41
オキシジェンセンサー
H1
リスレーター
H16
スターターカット
リレー
H86
スイング
イグニッション
ASSY
M11
(ラチュー
ユーブエル
ルASSY
ポンプ)
D11
ニュートラルスタート
スイッチASSY
H11
J/C(No.7)
10A
ETCS
15A
IG2
10A
EFI NO.1
10A
EFI NO.2
7.5A
IG2 NO.2
20A
EFI MAIN
7.5A
IGN
IG2
リレー
EFI MAIN
リレー
C/OPN
リレー
(BAT)
(IG)
BATT
MREL
+B1
+B2
+B
+BM
FC
EC
EOM
STA
STAR
EX1B
HT1B
IG2D
STR2
12V
W-B
LG
GR
BR
DG
AA
MQ
HM

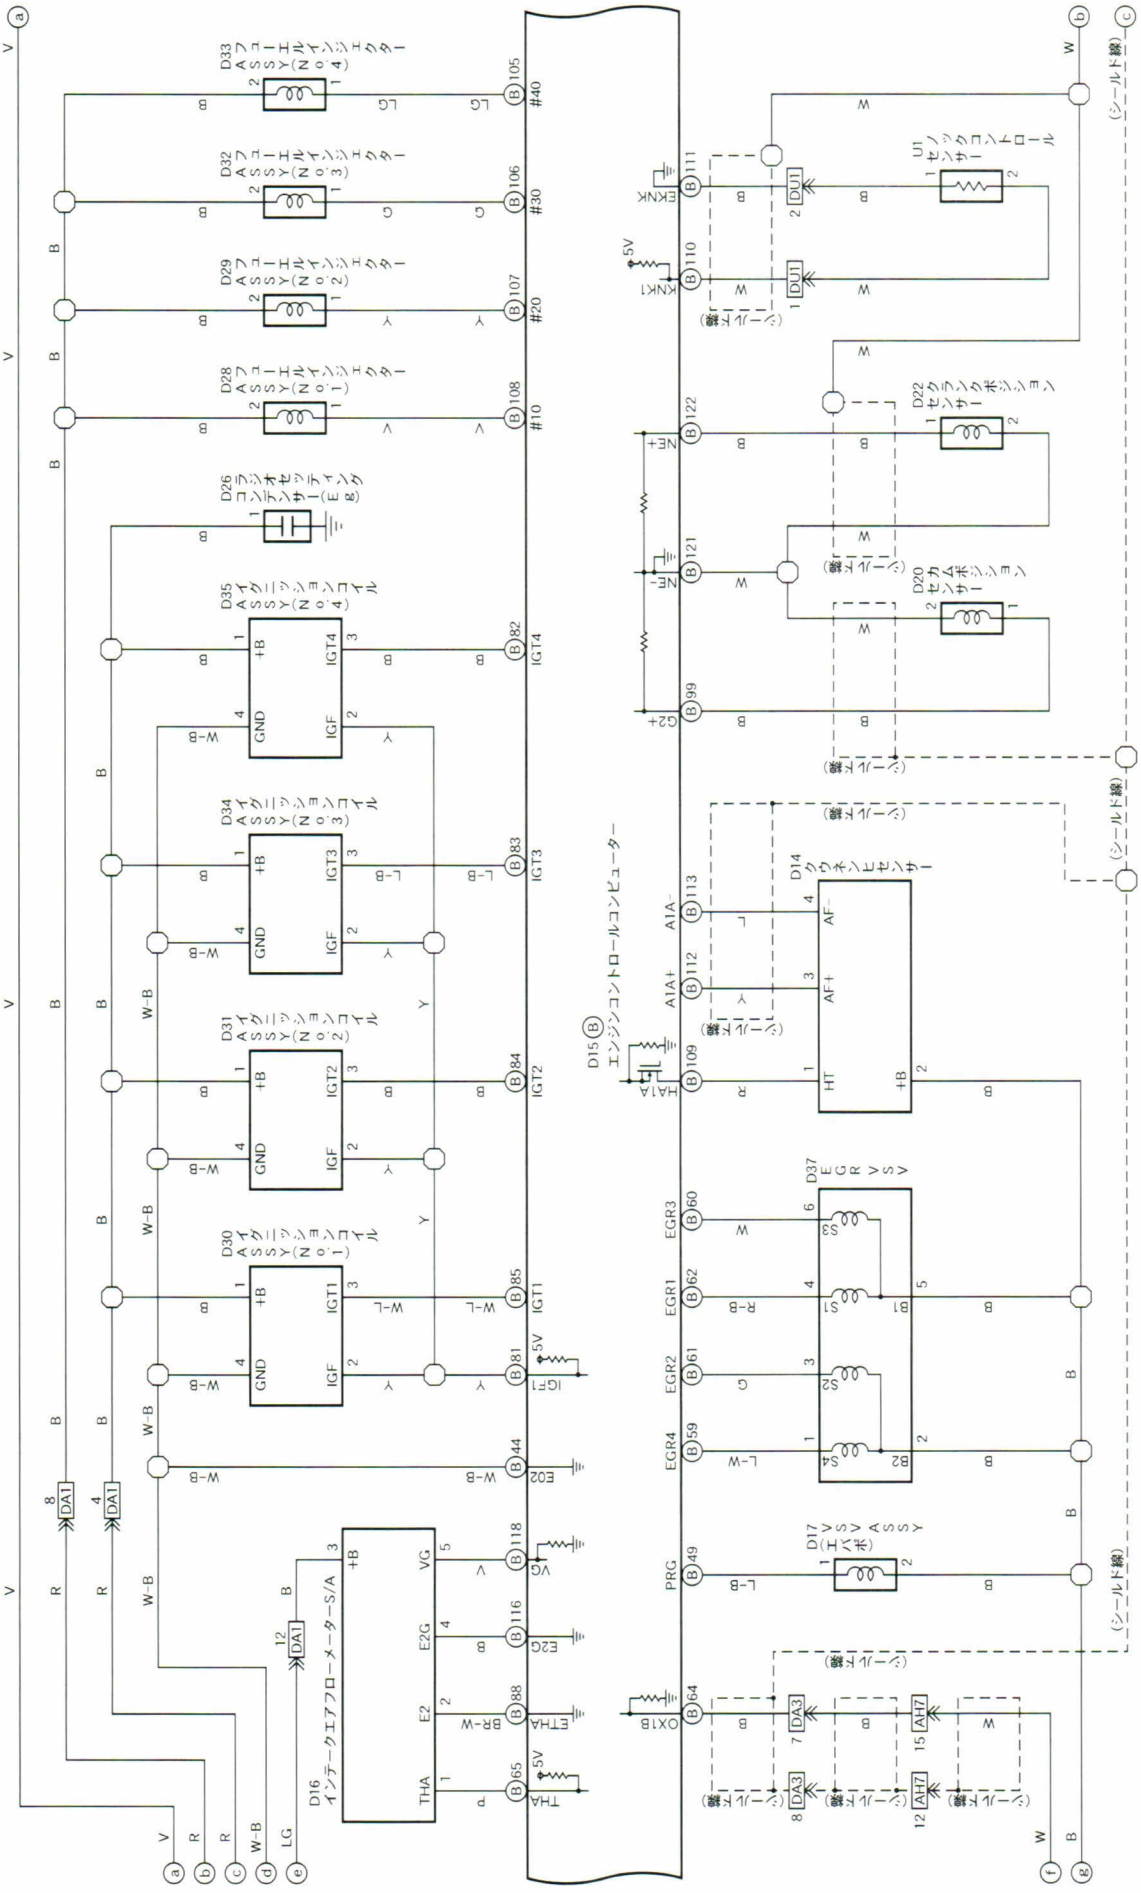
D33 #4インジェクター
D32 #3インジェクター
D29 #2インジェクター
D28 #1インジェクター
D26 ノックセンサー(E8)
D35 イグニッションコイル(No.4)
D34 イグニッションコイル(No.3)
D31 イグニッションコイル(No.2)
D30 イグニッションコイル(No.1)
IGT4
IGT3
IGT2
IGT1
IGF1
E02
D16 インテークエアフローメーター/A
D15 エンジンコントロールコンピューター
D14 クランクシャフトセンサー
D37 EGRバルブ
D17 VSVバイパス
U1 ソレノイドコントロール
D22 カムシャフトポジションセンサー
D20 カムポジションセンサー
シールド線
ワイヤーハーネス

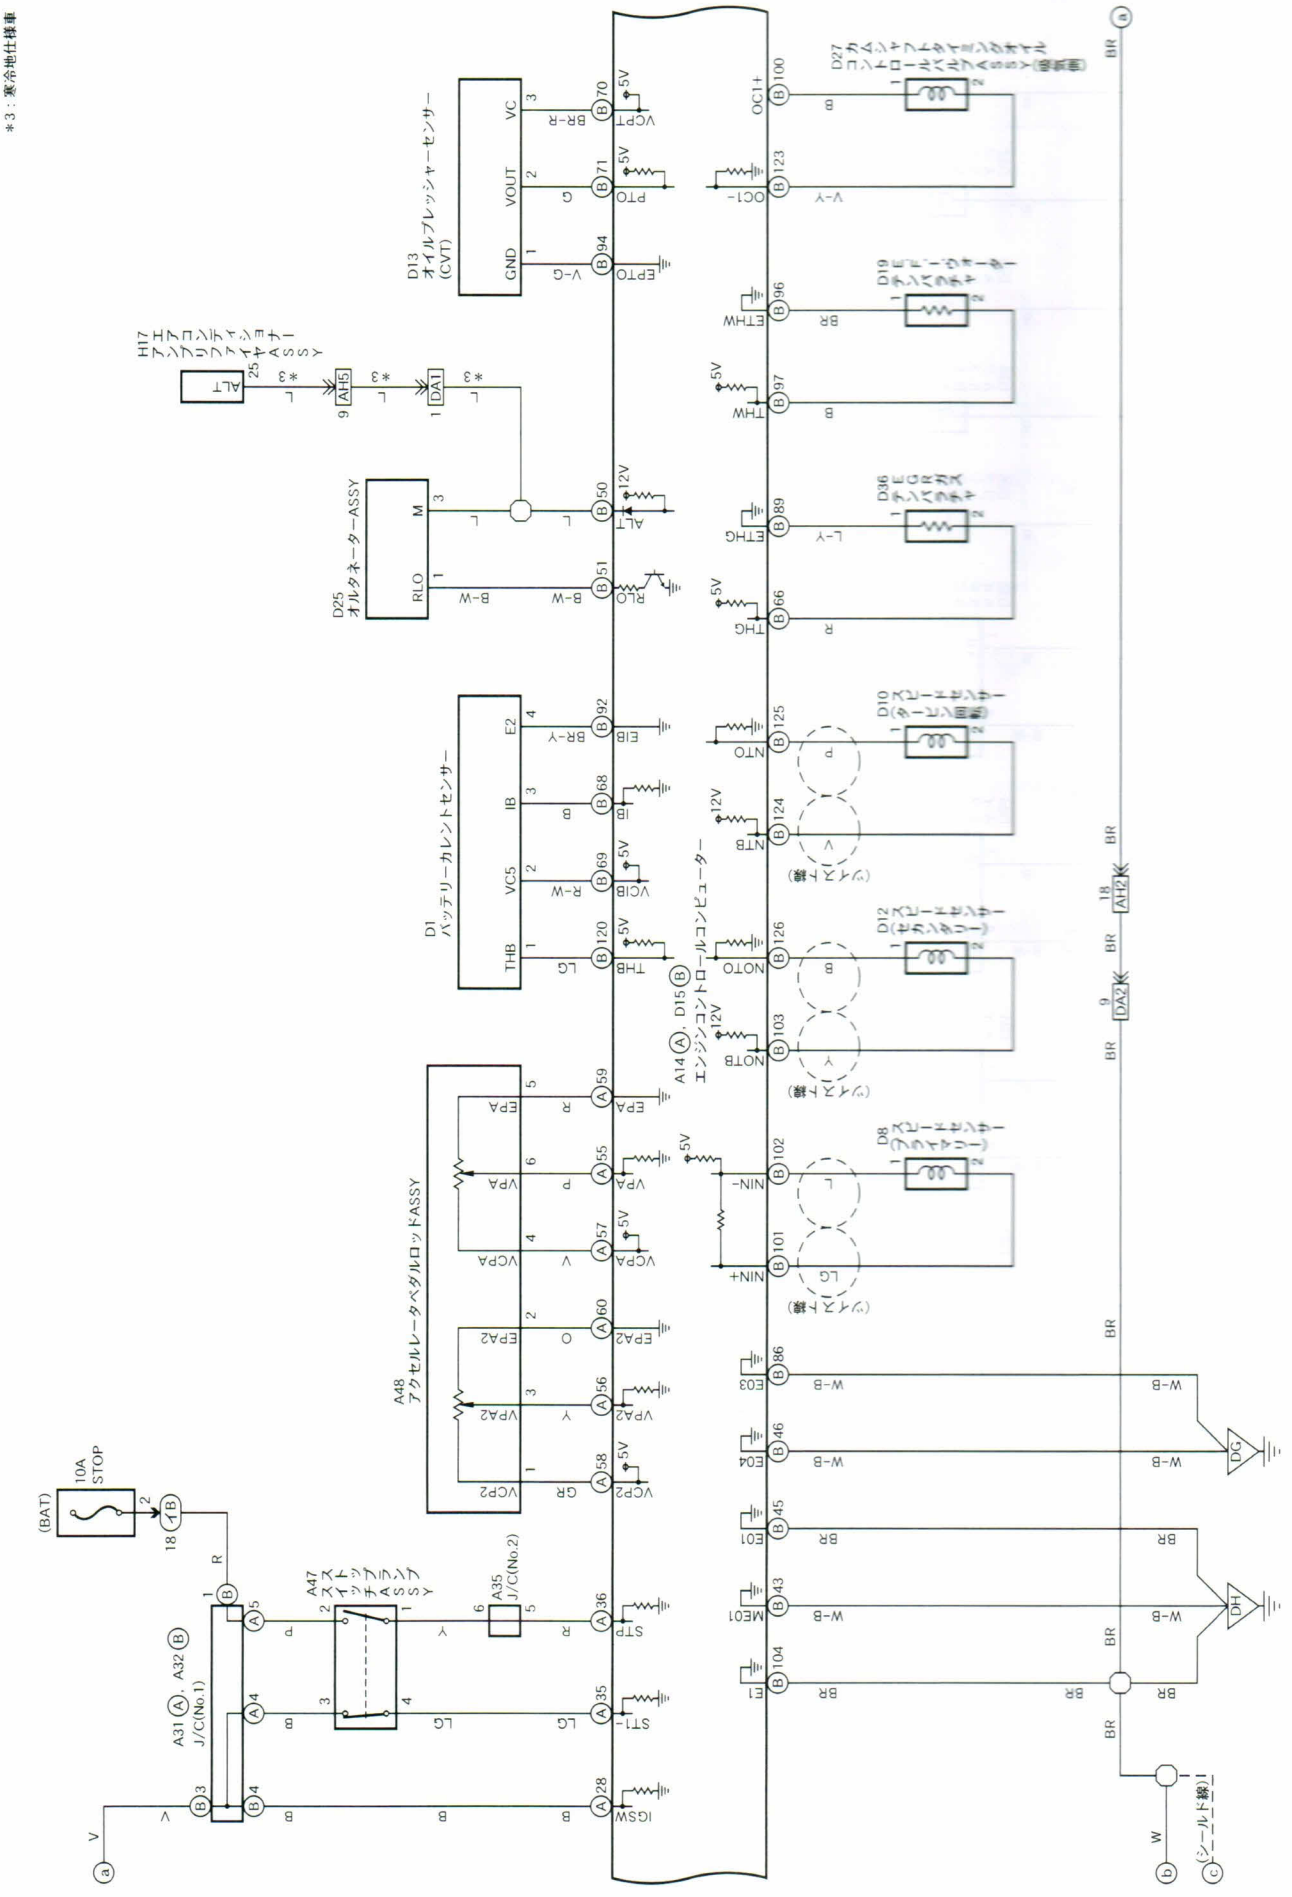
＊3：寒冷地仕様車
D13 オイルプレッシャーセンサー (CVT)
D25 オルタネーターASSY
H17 エアコンコントロールアッシ ASSY
D1 バッテリーカレントセンサー
A48 アクセルレータペダルロッドASSY
A14 Ⓐ, D15 Ⓑ エンジンコントロールコンピューター
A31 Ⓐ, A32 Ⓑ J/C(No.1)
A47 スズイッチブロックASSY
A35 J/C(No.2)
10A STOP
(BAT)
D27 ECT ソレノイドバルブ SLT (電動車)
D19 ECT ソレノイドバルブ SR
D36 ECT ソレノイドバルブ S4
D10 ECT ソレノイドバルブ S1 (電動車)
D12 ECT ソレノイドバルブ S2 (ディーゼル)
D8 ECT ソレノイドバルブ S3 (ディーゼル)
(ツイスト線)
(シールド線)
DG
DH

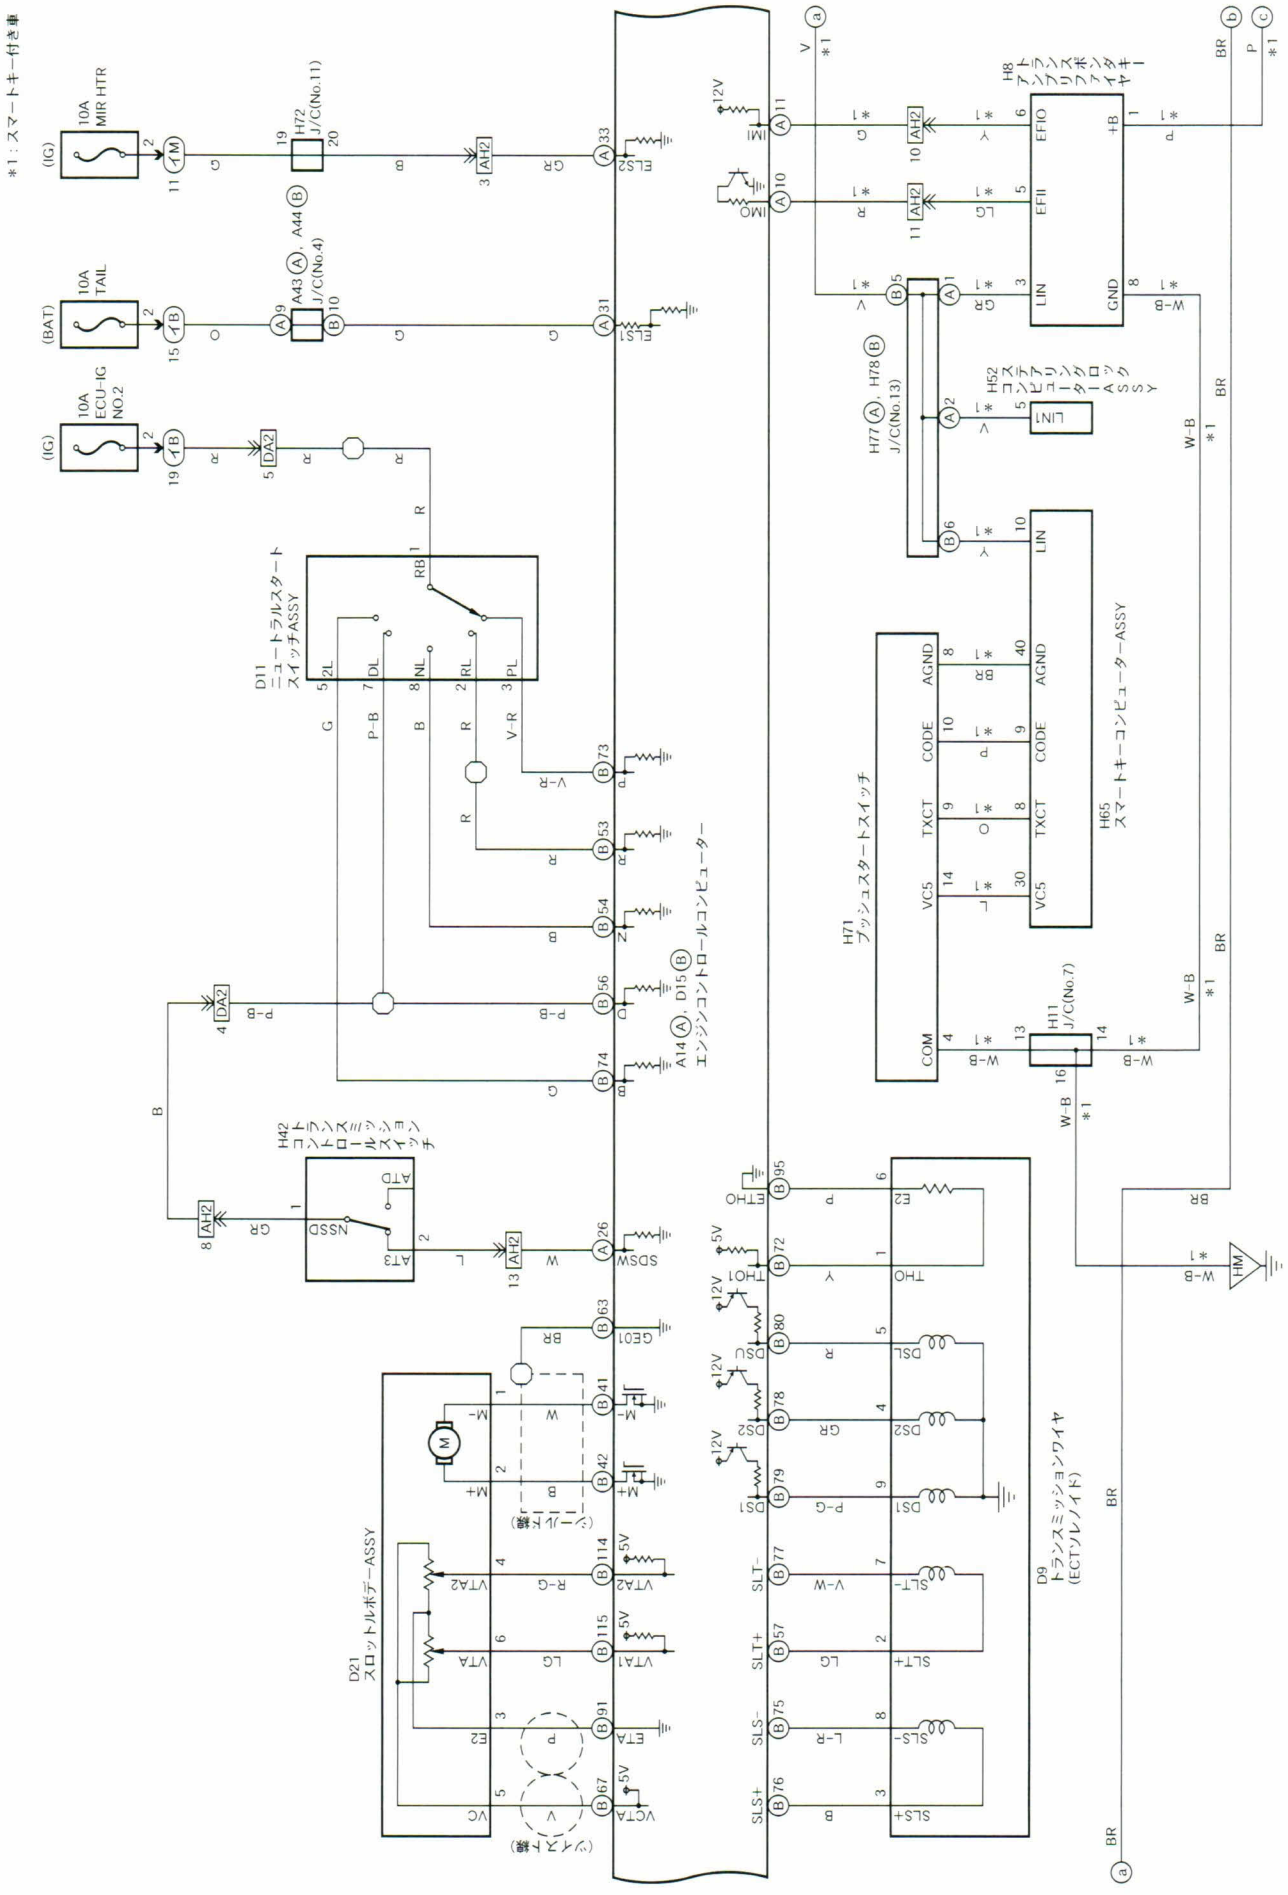
*1：スマートキー付き車
(IG)
10A MIR HTR
(BAT)
10A TAIL
(IG)
10A ECU-IG NO.2
H72 J/C(No.11)
A43 (A), A44 (B) J/C(No.4)
D11 ニュートラルスタートスイッチASSY
A14 (A), D15 (B) エンジンコントロールコンピューター
H42 コントロールスイッチ
D21 スロットルボデーASSY
(ワイヤハーネス側)
(エンジンルーム)
D9 トランスミッションワイヤ (ECTソレノイド)
H71 プッシュスタートスイッチ
H65 スマートキーコンピューターASSY
H77 (A), H78 (B) J/C(No.13)
H52 コネクティッドカーロボットASSY
H8 アドバンスドスマートエントリー&スタートシステム
H11 J/C(No.7)
HM
NSSD
SDSW
VC5
TXCT
CODE
AGND
COM
LIN
EFIO
EFII
+B
GND
THO
DSL
DS2
DS1
SLT-
SLT+
SLS-
SLS+
VTA2
VTA1
VTA
VC
ETA
ETHO
THO1
IM1
IM0

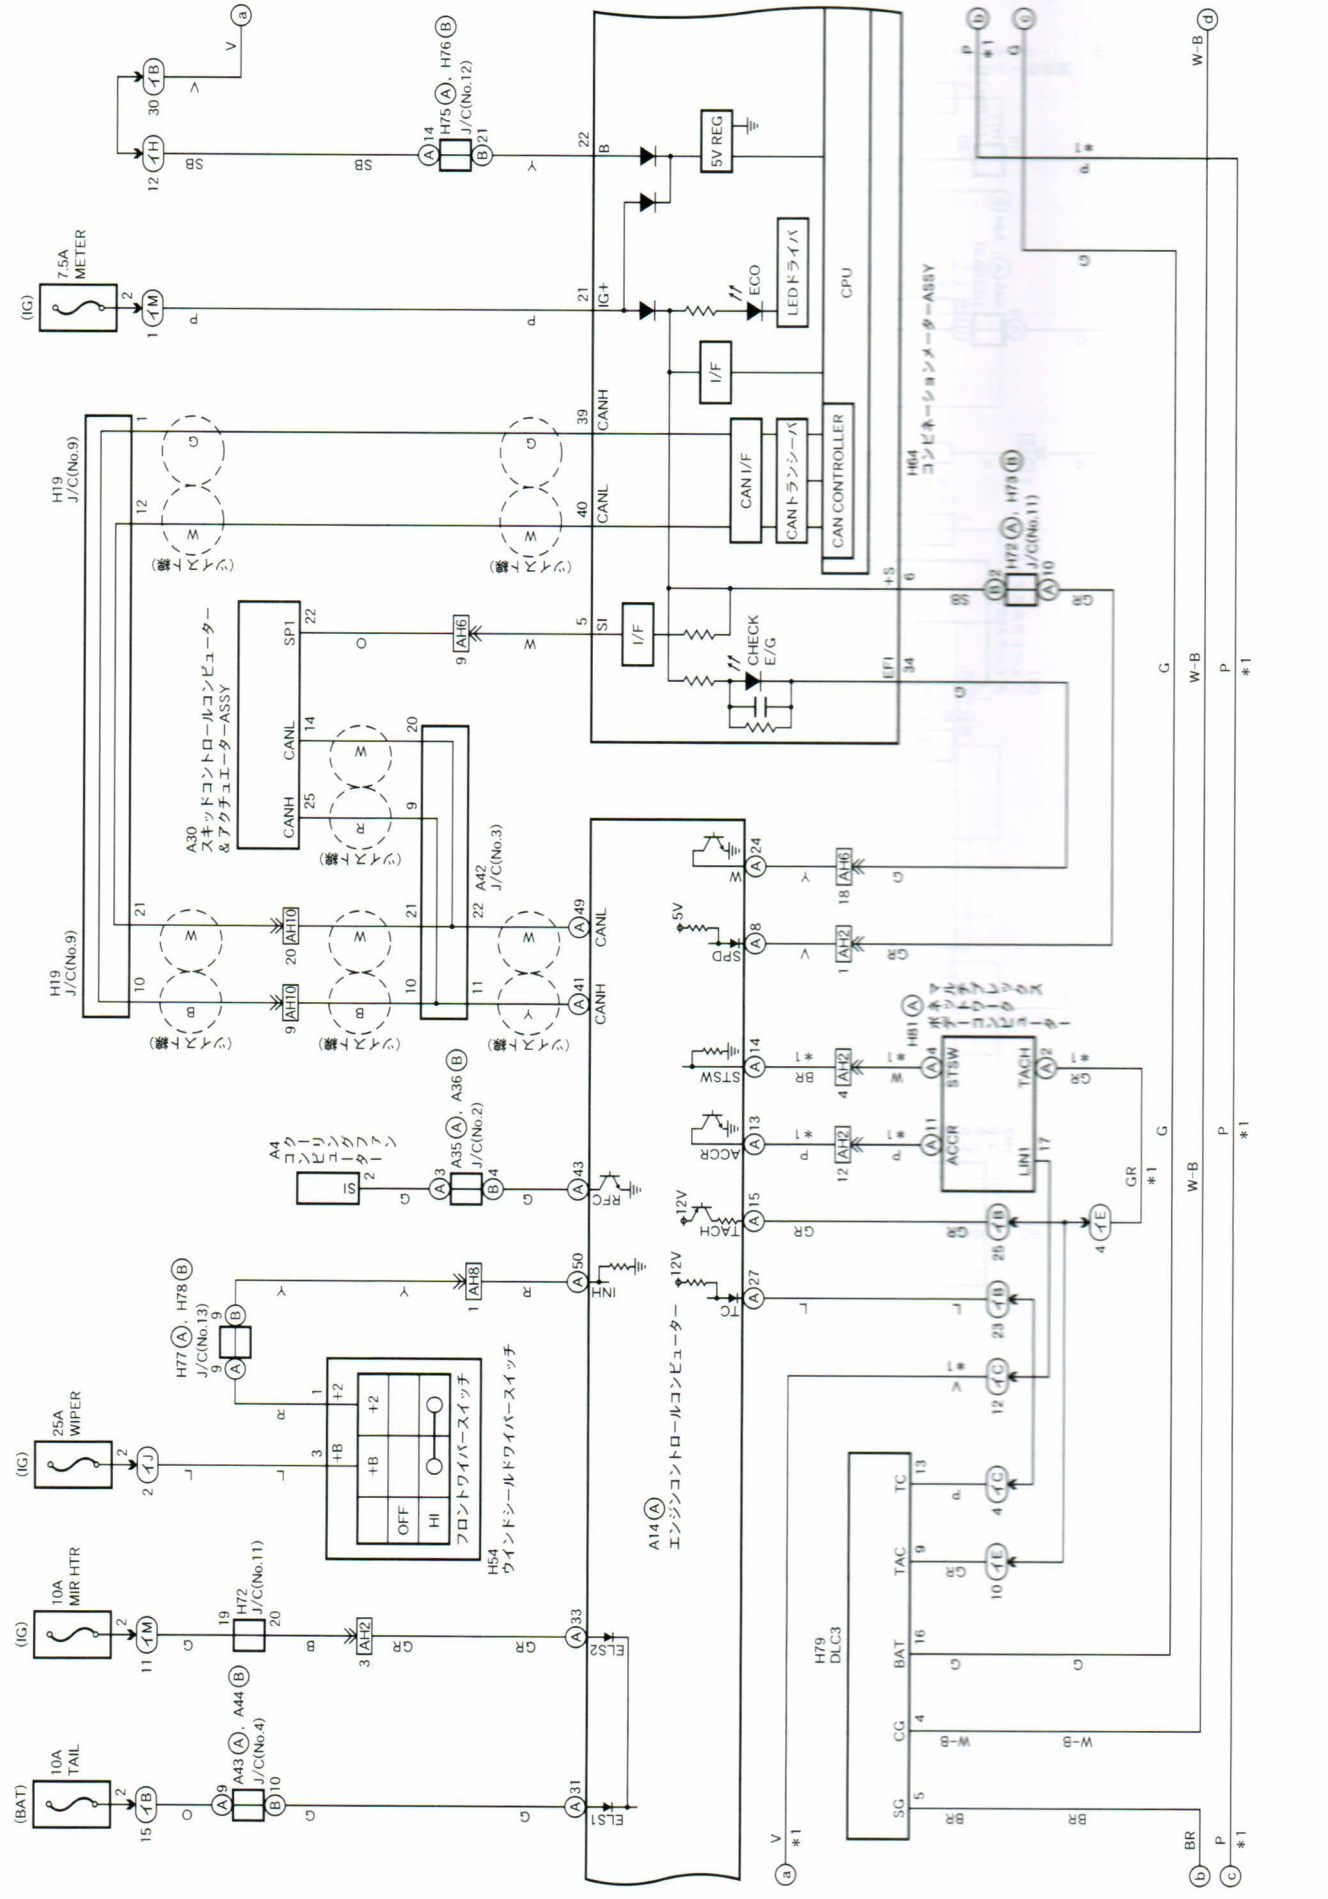
*1：スマートキー付き車
(IG)
7.5A METER
(BAT)
10A TAIL
(IG)
25A WIPER
(IG)
10A MIR HTR
H19 J/C(No.9)
A30 スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY
A42 J/C(No.3)
A43 J/C(No.4)
A44
A35 J/C(No.2)
A36
A4 ステアリングセンサー
H77 J/C(No.13)
H78
H72 J/C(No.11)
H73
H75 J/C(No.12)
H76
H54 ウインドシールドワイパースイッチ
フロントワイパースイッチ
OFF
HI
A14 エンジンコントロールコンピューター
5V REG
LEDドライバ
ECO
I/F
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CPU
CHECK E/G
H64 コンビネーションメーターASSY
H61 オートエアコンコントロールユニット
STSW
ACCR
TACH
LIN1
H79 DLC3
IG+
SI
SP1
CANH
CANL
SPD
TACH
ACCR
STSW
TC
FC
NE
EFI
FLS1
FLS2
W-B
G
P
BR
GR
V

*1：スマートキー付き車

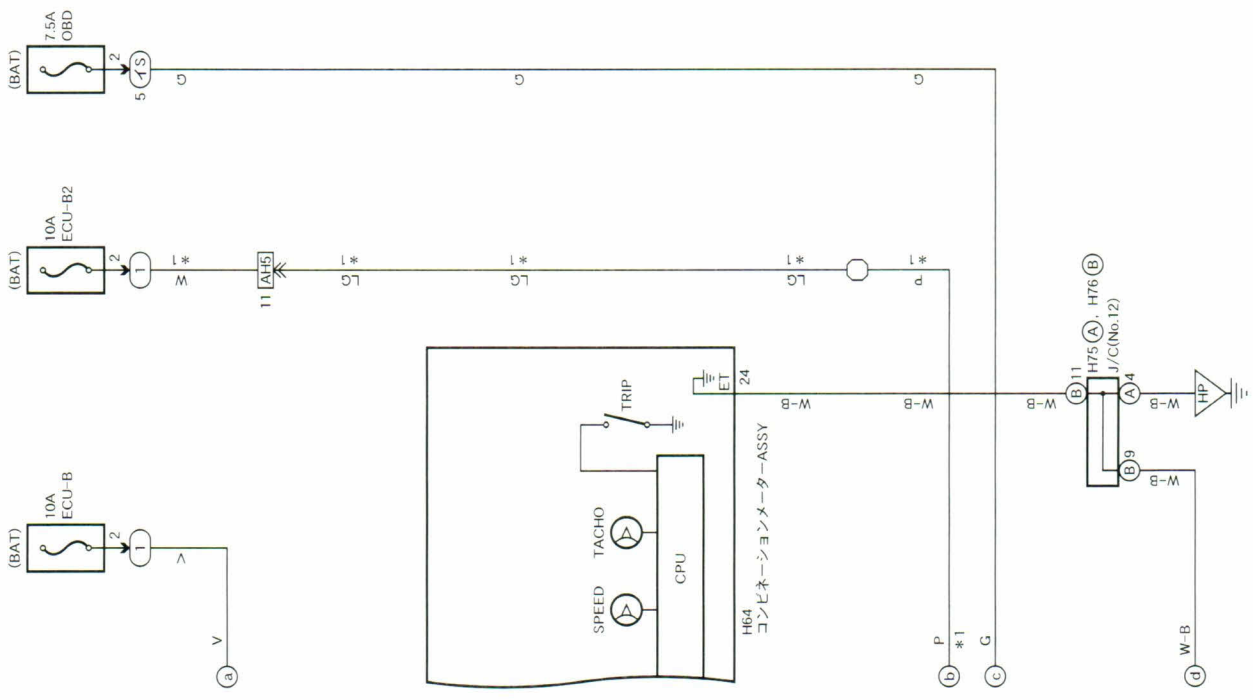
(BAT)
7.5A
OBD
2
5
IG
G
(BAT)
10A
ECU-B2
2
1
W
*1
11
IA15
LG
P
(BAT)
10A
ECU-B
V
a
H64
コンビネーションメーター-ASSY
TRIP
TACHO
SPEED
CPU
ET
24
W-B
b
P
*1
c
G
H75 A, H76 B
J/C(No.12)
B11
A4
B9
HP
d
W-B

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A4	2-2,6,10,14,18,22	D17	2-4,8,12,16,20,24	H17	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	D19	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	D20	2-4,16	H41	2-26
A31	2-28	D21	2-4,8,12,16,20,24	H42	2-26
A32	2-28	D22	2-4,8,12,16,20,24	H52	2-26
A35	2-28	D25	2-4,8,12,16,20,24	H54	2-26
A36	2-28	D26	2-4,8,12,16,20,24	H64	2-26
A42	2-28	D27	2-4,8,12,16,20,24	H65	2-26
A43	2-28	D28	2-4,8,12,16,20,24	H71	2-26
A44	2-28	D29	2-4,8,12,16,20,24	H72	2-26
A47	2-28	D30	2-4,8,12,16,20,24	H73	2-26
A48	2-28	D31	2-4,8,12,16,20,24	H75	2-26
D1	2-4,8,12,16,20,24	D32	2-4,8,12,16,20,24	H76	2-26
D8	2-4,8,12,16,20,24	D33	2-4,8,12,16,20,24	H77	2-26
D9	2-4,8,12,16,20,24	D34	2-4,8,12,16,20,24	H78	2-26
D10	2-4,8,12,16,20,24	D35	2-4,8,12,16,20,24	H79	2-26
D11	2-4,8,12,16,20,24	D36	2-4,16	H81	2-26
D12	2-4,8,12,16,20,24	D37	2-4,16	H82	2-26
D13	2-4,8,12,16,20,24	H1	2-26	H86	2-28
D14	2-4,8,12,16,20,24	H8	2-26	M11	2-32
D15	2-4,8,12,16,20,24	H11	2-26	U1	2-2,14
D16	2-4,8,12,16,20,24	H16	2-26		

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
DG	2-4,16	エンジンブロックアース(A)
DH	2-4,16	エンジンブロックアース(B)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA3	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DU1	2-2,14	エンジンワイヤ to センサワイヤ

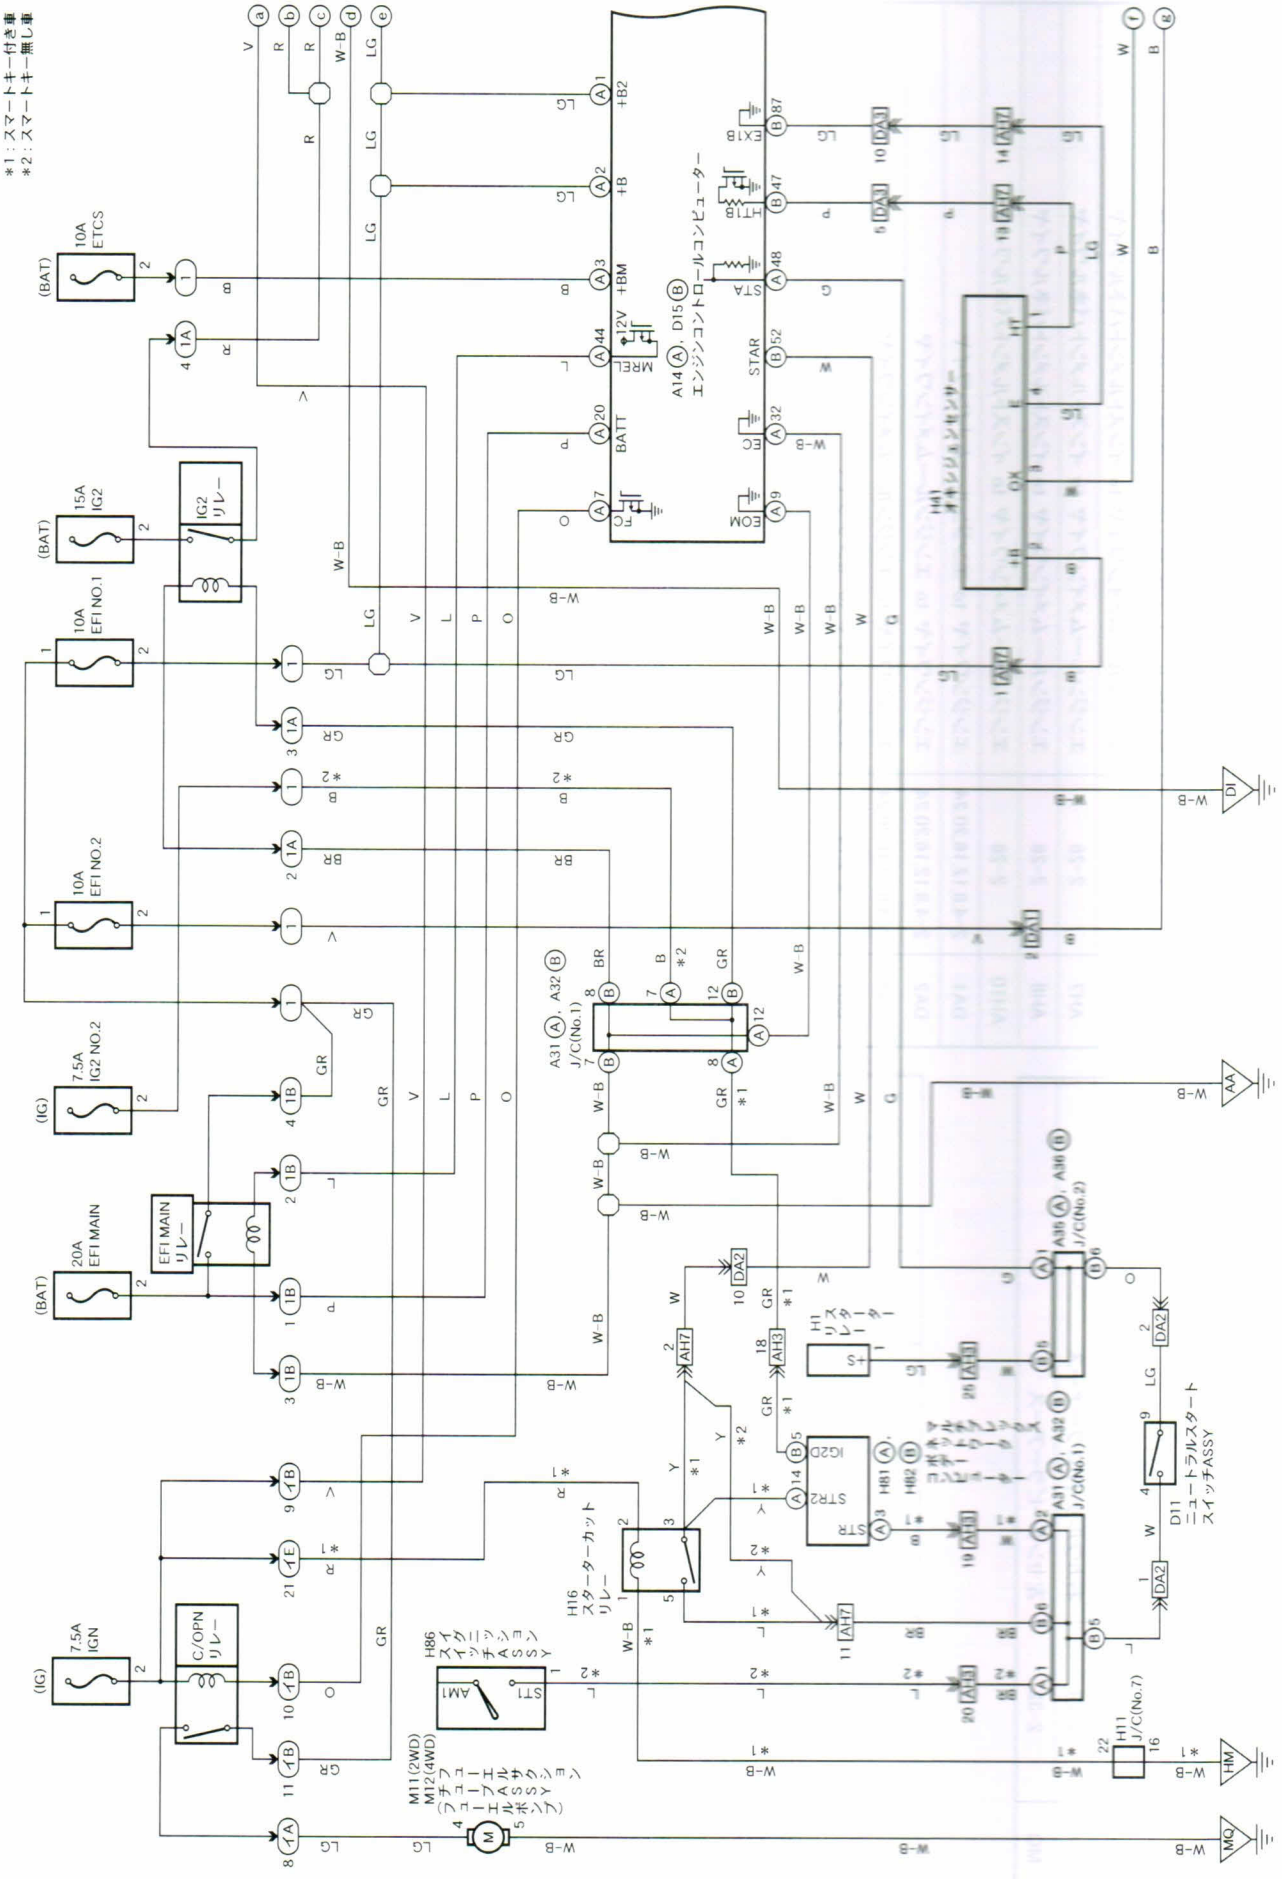
*1：スマートキー付き車
*2：スマートキー無し車
(BAT) 10A ETCS
(BAT) 15A IG2
IG2 リレー
(BAT) 10A EFI NO.1
(BAT) 10A EFI NO.2
(IG) 7.5A IG2 NO.2
(BAT) 20A EFI MAIN
EFI MAIN リレー
(IG) 7.5A IGN
C/OPN リレー
A14 (A), D15 (B) エンジンコントロールコンピューター
A31 (A), A32 (B) J/C(No.1)
A35 (A), A36 (B) J/C(No.2)
H16 スターターカット リレー
H86 スイッチ ASSY
M11(2WD) M12(4WD) フューエルサクション ホルダ(ポンプ)
H1 リスタート リレー
H41 オイルフェンスセンサー
D11 ニュートラルスタート スイッチASSY
H11 J/C(No.7)

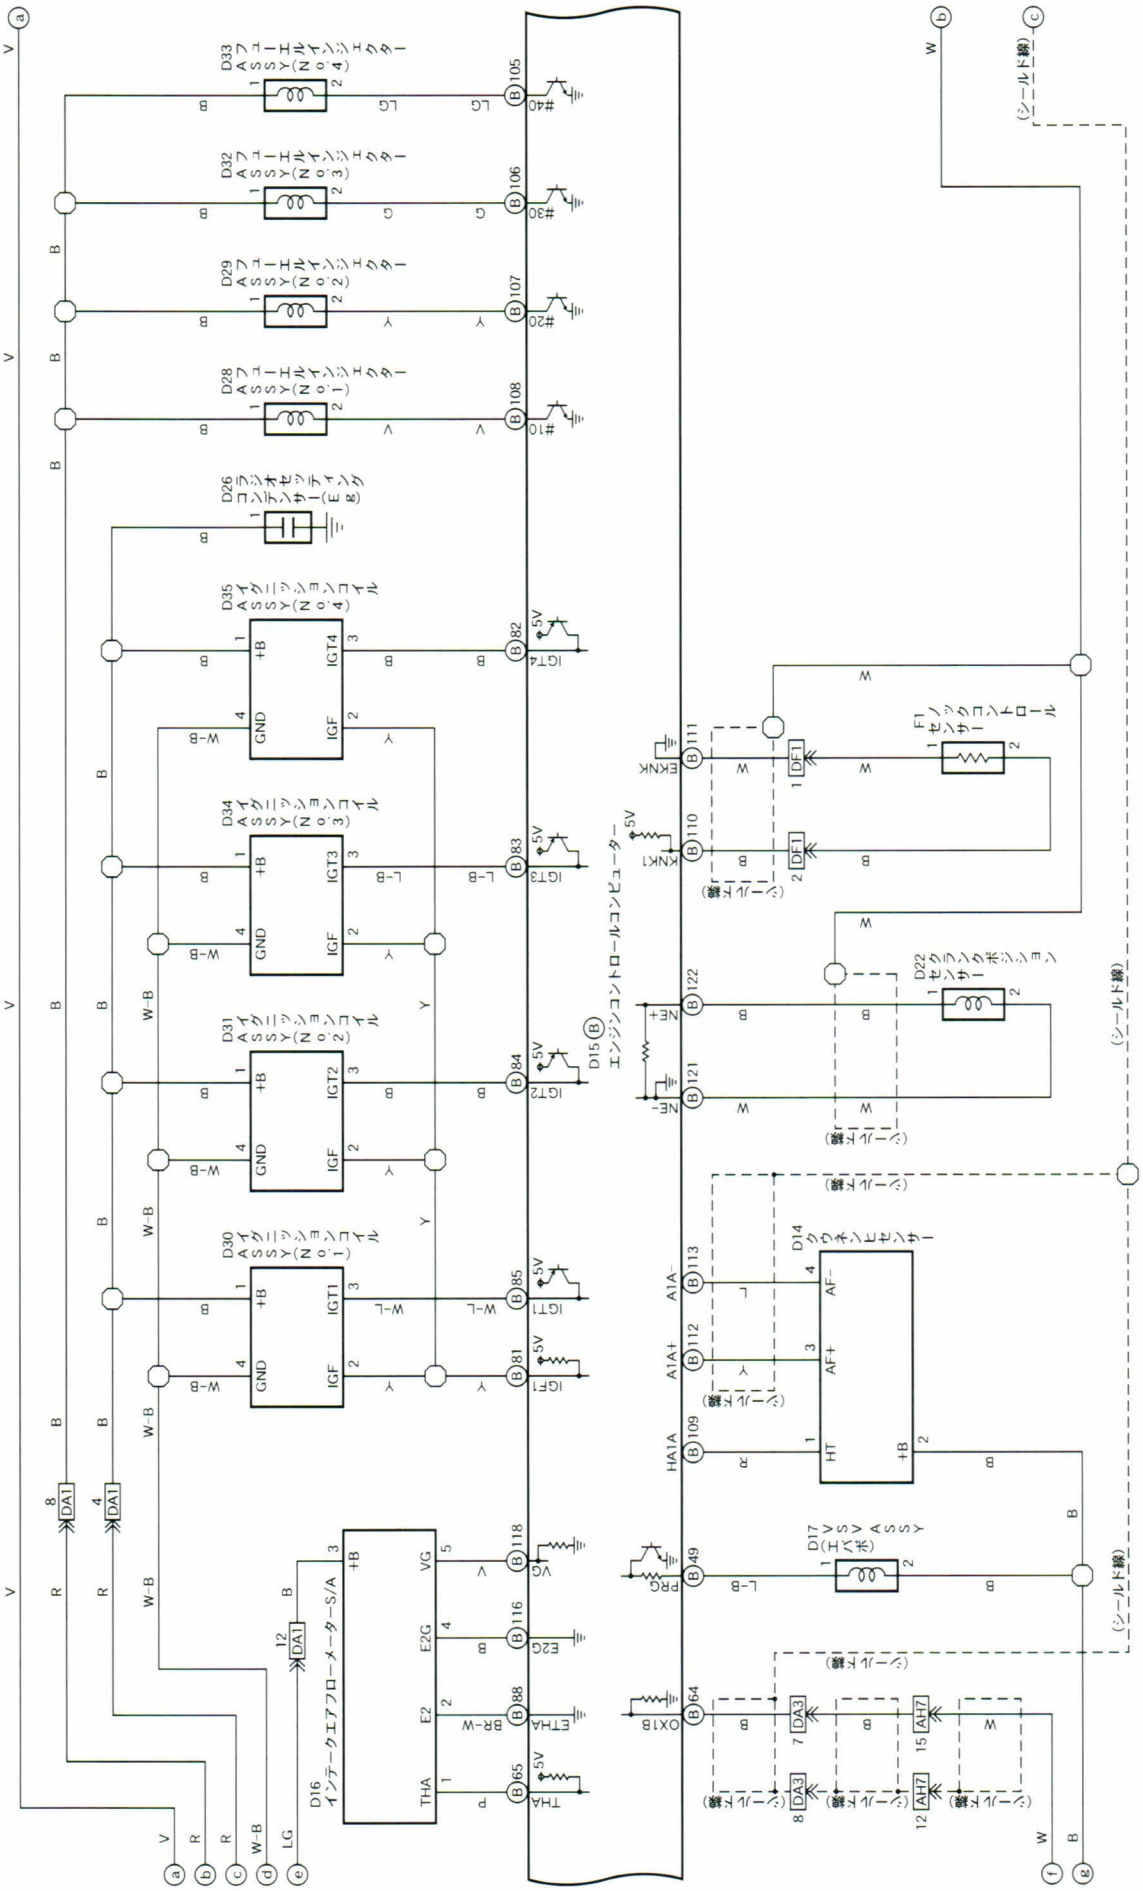
D33 ノックセンサー(No.4)
D32 ノックセンサー(No.3)
D29 ノックセンサー(No.2)
D28 ノックセンサー(No.1)
D26 コンビネーションメータ
D35 イグニッションコイル(No.4)
D34 イグニッションコイル(No.3)
D31 イグニッションコイル(No.2)
D30 イグニッションコイル(No.1)
D15 エンジンコントロールコンピューター
D16 インテークエアフローメーター S/A
D22 センタリングポジション
D14 クランキングセンサー
D17 VSV(HACV)
F1 センシングコントロール
シールド線
#40
#30
#20
#10
IGT4
IGT3
IGT2
IGT1
IGF1
VG
E2G
ETHA
THA
OX1B
PRG
NE+
NE-
EKNK
KNK1
A1A-
A1A+
HA1A
AF-
AF+
HT
+B
GND
IGF
THA
E2
E2G
VG
DA1
DF1
DA3
AH7

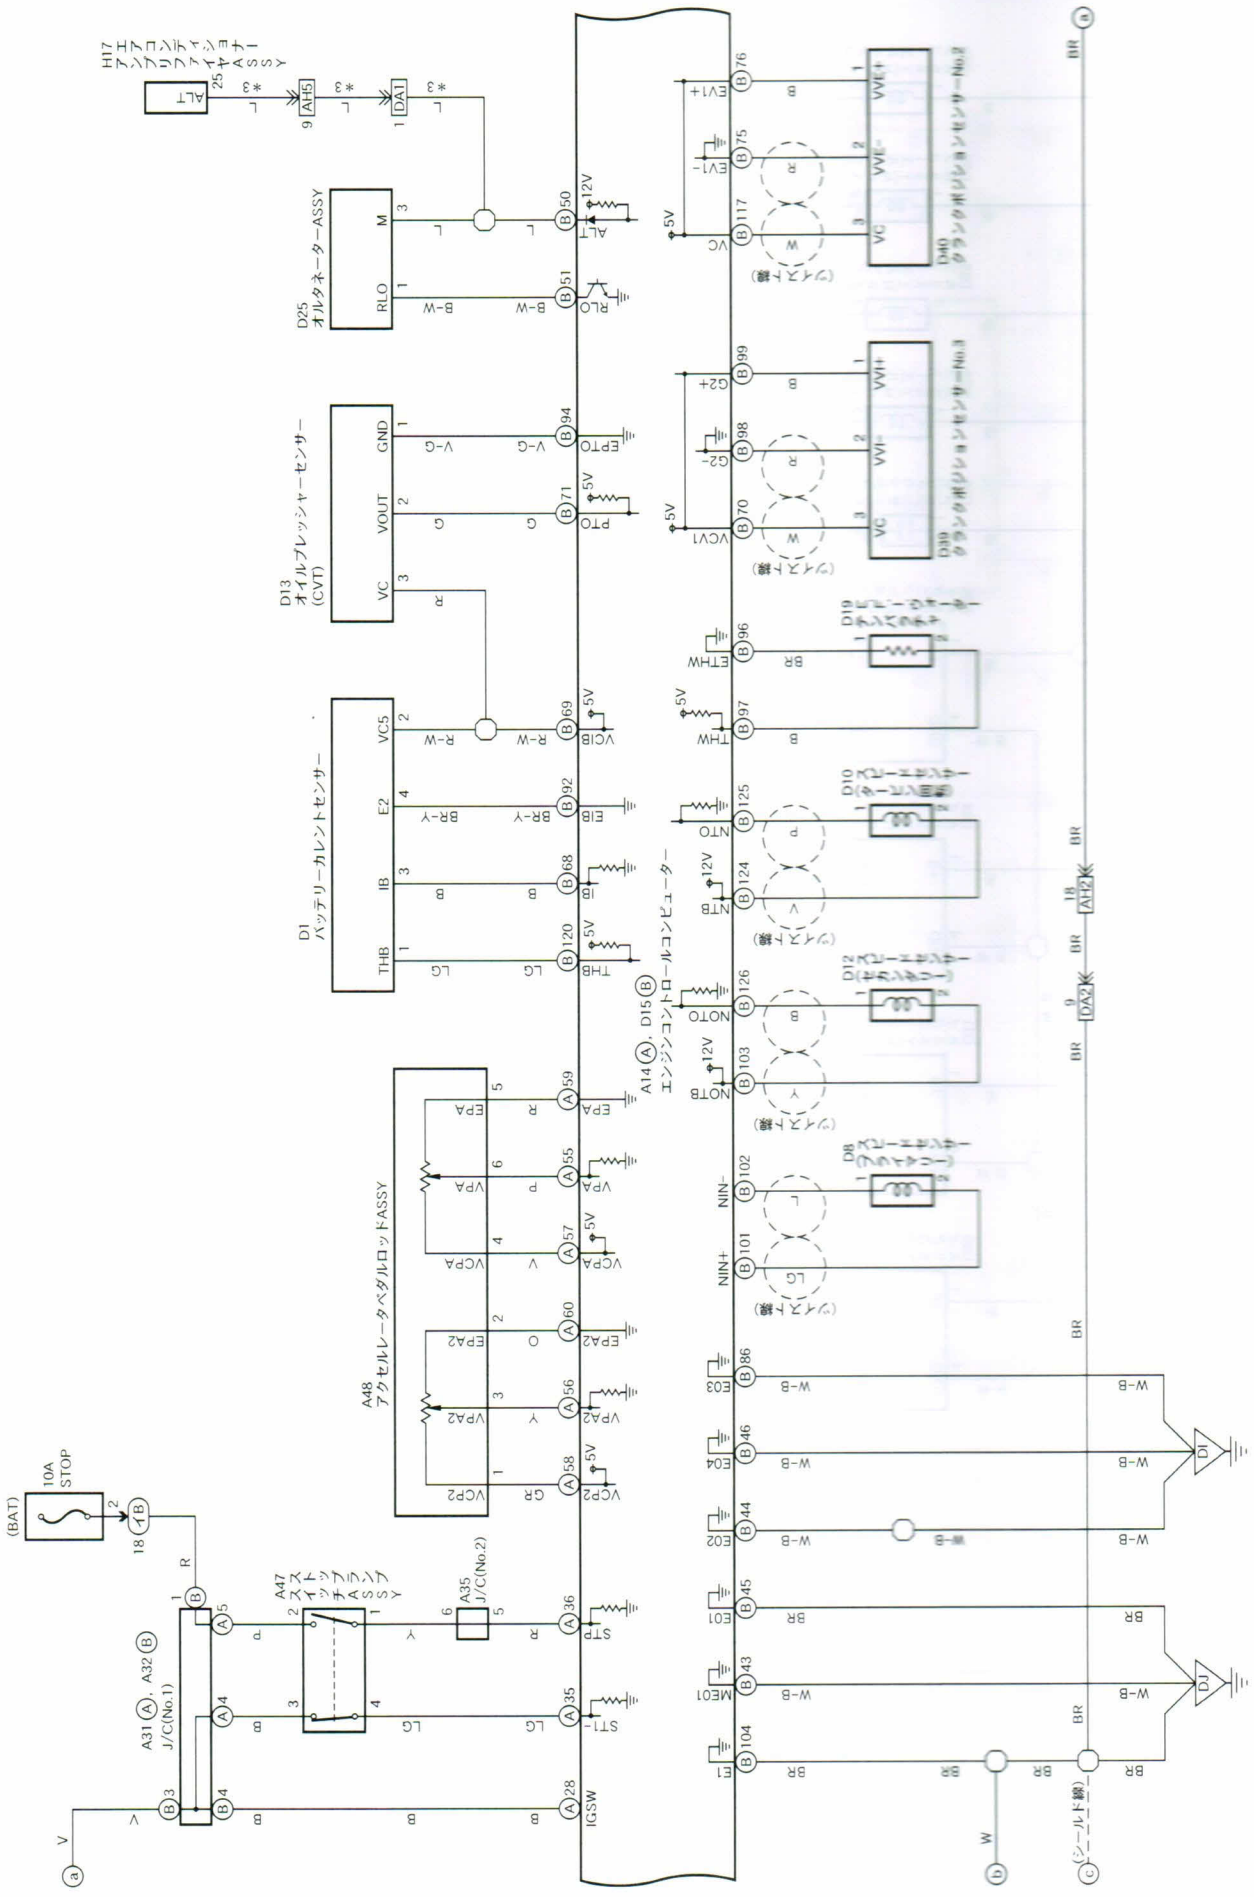
*3：寒冷地仕様車
H17
エアコンアンプASSY
25 ALT
9 AH5
1 DA1
D25
オルタネーターASSY
M
RLO
D1
バッテリーカレントセンサー
THB
IB
E2
VC5
D13
オイルプレッシャーセンサー(CVT)
GND
VOUT
VC
A48
アクセルレータペダルロットASSY
A47
スペアトップチプアシスタンス
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A35
J/C(No.2)
10A
STOP
(BAT)
IGSW
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
D10
D12
D8
D19
D40
D39
VVL+
VVL-
VVI+
VVI-
E01
E02
E03
E04
ME01
E1
(シールド線)
DI
DJ
1A
AH2K
9
DA2K

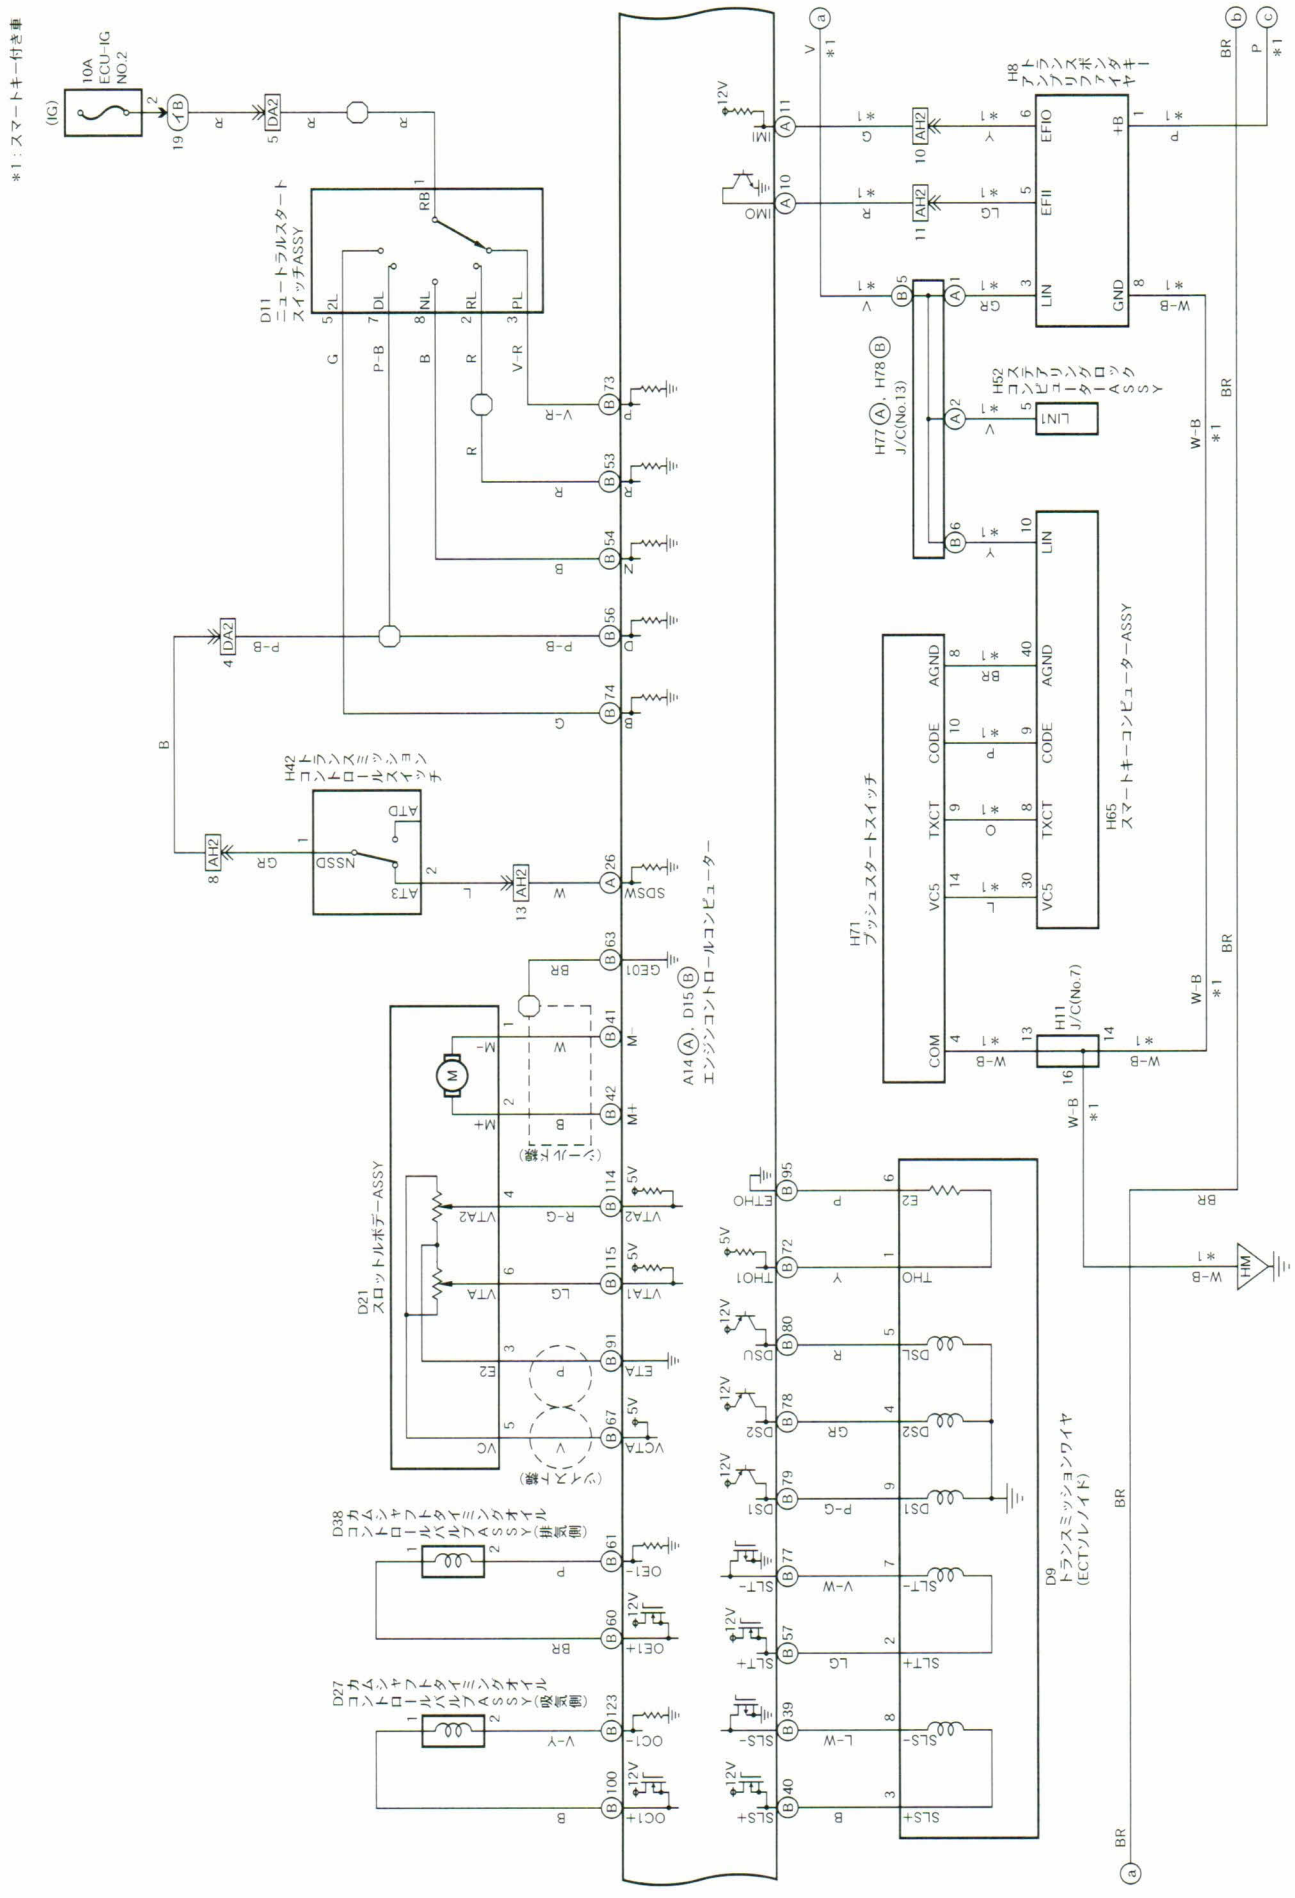
*1：スマートキー付き車
(IG)
10A ECU-IG NO.2
D11 ニュートラルスタートスイッチASSY
H42 コントロールシフトスイッチ
A14(A), D15(B) エンジンコントロールコンピューター
D21 スロットルボデーASSY
D38 カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(排気側)
D27 カムシャフトタイミングオイルコントロールバルブASSY(吸気側)
D9 トランスミッションワイヤ(ECTソレノイド)
H8 アトランスリスポンスアンテナキー
H52 コンビネーションメータASSY
H77(A), H78(B) J/C(No.13)
H71 プッシュスタートスイッチ
H65 スマートキーコンピューターASSY
H11 J/C(No.7)
H1 ヘッドランプリレー
H2 テールランプリレー
H3 ECUリレー
H4 ECU-IGリレー
H5 スタータリレー
H6 ECU-Bリレー
H7 ECUリレー
H9 ECUリレー
H10 ECUリレー
H11 ECUリレー
H12 ECUリレー
H13 ECUリレー
H14 ECUリレー
H15 ECUリレー
H16 ECUリレー
H17 ECUリレー
H18 ECUリレー
H19 ECUリレー
H20 ECUリレー
H21 ECUリレー
H22 ECUリレー
H23 ECUリレー
H24 ECUリレー
H25 ECUリレー
H26 ECUリレー
H27 ECUリレー
H28 ECUリレー
H29 ECUリレー
H30 ECUリレー
H31 ECUリレー
H32 ECUリレー
H33 ECUリレー
H34 ECUリレー
H35 ECUリレー
H36 ECUリレー
H37 ECUリレー
H38 ECUリレー
H39 ECUリレー
H40 ECUリレー
H41 ECUリレー
H42 ECUリレー
H43 ECUリレー
H44 ECUリレー
H45 ECUリレー
H46 ECUリレー
H47 ECUリレー
H48 ECUリレー
H49 ECUリレー
H50 ECUリレー
H51 ECUリレー
H52 ECUリレー
H53 ECUリレー
H54 ECUリレー
H55 ECUリレー
H56 ECUリレー
H57 ECUリレー
H58 ECUリレー
H59 ECUリレー
H60 ECUリレー
H61 ECUリレー
H62 ECUリレー
H63 ECUリレー
H64 ECUリレー
H65 ECUリレー
H66 ECUリレー
H67 ECUリレー
H68 ECUリレー
H69 ECUリレー
H70 ECUリレー
H71 ECUリレー
H72 ECUリレー
H73 ECUリレー
H74 ECUリレー
H75 ECUリレー
H76 ECUリレー
H77 ECUリレー
H78 ECUリレー
H79 ECUリレー
H80 ECUリレー
H81 ECUリレー
H82 ECUリレー
H83 ECUリレー
H84 ECUリレー
H85 ECUリレー
H86 ECUリレー
H87 ECUリレー
H88 ECUリレー
H89 ECUリレー
H90 ECUリレー
H91 ECUリレー
H92 ECUリレー
H93 ECUリレー
H94 ECUリレー
H95 ECUリレー
H96 ECUリレー
H97 ECUリレー
H98 ECUリレー
H99 ECUリレー
H100 ECUリレー
H101 ECUリレー
H102 ECUリレー
H103 ECUリレー
H104 ECUリレー
H105 ECUリレー
H106 ECUリレー
H107 ECUリレー
H108 ECUリレー
H109 ECUリレー
H110 ECUリレー
H111 ECUリレー
H112 ECUリレー
H113 ECUリレー
H114 ECUリレー
H115 ECUリレー
H116 ECUリレー
H117 ECUリレー
H118 ECUリレー
H119 ECUリレー
H120 ECUリレー
H121 ECUリレー
H122 ECUリレー
H123 ECUリレー
H124 ECUリレー
H125 ECUリレー
H126 ECUリレー
H127 ECUリレー
H128 ECUリレー
H129 ECUリレー
H130 ECUリレー
H131 ECUリレー
H132 ECUリレー
H133 ECUリレー
H134 ECUリレー
H135 ECUリレー
H136 ECUリレー
H137 ECUリレー
H138 ECUリレー
H139 ECUリレー
H140 ECUリレー
H141 ECUリレー
H142 ECUリレー
H143 ECUリレー
H144 ECUリレー
H145 ECUリレー
H146 ECUリレー
H147 ECUリレー
H148 ECUリレー
H149 ECUリレー
H150 ECUリレー
H151 ECUリレー
H152 ECUリレー
H153 ECUリレー
H154 ECUリレー
H155 ECUリレー
H156 ECUリレー
H157 ECUリレー
H158 ECUリレー
H159 ECUリレー
H160 ECUリレー
H161 ECUリレー
H162 ECUリレー
H163 ECUリレー
H164 ECUリレー
H165 ECUリレー
H166 ECUリレー
H167 ECUリレー
H168 ECUリレー
H169 ECUリレー
H170 ECUリレー
H171 ECUリレー
H172 ECUリレー
H173 ECUリレー
H174 ECUリレー
H175 ECUリレー
H176 ECUリレー
H177 ECUリレー
H178 ECUリレー
H179 ECUリレー
H180 ECUリレー
H181 ECUリレー
H182 ECUリレー
H183 ECUリレー
H184 ECUリレー
H185 ECUリレー
H186 ECUリレー
H187 ECUリレー
H188 ECUリレー
H189 ECUリレー
H190 ECUリレー
H191 ECUリレー
H192 ECUリレー
H193 ECUリレー
H194 ECUリレー
H195 ECUリレー
H196 ECUリレー
H197 ECUリレー
H198 ECUリレー
H199 ECUリレー
H200 ECUリレー
H201 ECUリレー
H202 ECUリレー
H203 ECUリレー
H204 ECUリレー
H205 ECUリレー
H206 ECUリレー
H207 ECUリレー
H208 ECUリレー
H209 ECUリレー
H210 ECUリレー
H211 ECUリレー
H212 ECUリレー
H213 ECUリレー
H214 ECUリレー
H215 ECUリレー
H216 ECUリレー
H217 ECUリレー
H218 ECUリレー
H219 ECUリレー
H220 ECUリレー
H221 ECUリレー
H222 ECUリレー
H223 ECUリレー
H224 ECUリレー
H225 ECUリレー
H226 ECUリレー
H227 ECUリレー
H228 ECUリレー
H229 ECUリレー
H230 ECUリレー
H231 ECUリレー
H232 ECUリレー
H233 ECUリレー
H234 ECUリレー
H235 ECUリレー
H236 ECUリレー
H237 ECUリレー
H238 ECUリレー
H239 ECUリレー
H240 ECUリレー
H241 ECUリレー
H242 ECUリレー
H243 ECUリレー
H244 ECUリレー
H245 ECUリレー
H246 ECUリレー
H247 ECUリレー
H248 ECUリレー
H249 ECUリレー
H250 ECUリレー
H251 ECUリレー
H252 ECUリレー
H253 ECUリレー
H254 ECUリレー
H255 ECUリレー
H256 ECUリレー
H257 ECUリレー
H258 ECUリレー
H259 ECUリレー
H260 ECUリレー
H261 ECUリレー
H262 ECUリレー
H263 ECUリレー
H264 ECUリレー
H265 ECUリレー
H266 ECUリレー
H267 ECUリレー
H268 ECUリレー
H269 ECUリレー
H270 ECUリレー
H271 ECUリレー
H272 ECUリレー
H273 ECUリレー
H274 ECUリレー
H275 ECUリレー
H276 ECUリレー
H277 ECUリレー
H278 ECUリレー
H279 ECUリレー
H280 ECUリレー
H281 ECUリレー
H282 ECUリレー
H283 ECUリレー
H284 ECUリレー
H285 ECUリレー
H286 ECUリレー
H287 ECUリレー
H288 ECUリレー
H289 ECUリレー
H290 ECUリレー
H291 ECUリレー
H292 ECUリレー
H293 ECUリレー
H294 ECUリレー
H295 ECUリレー
H296 ECUリレー
H297 ECUリレー
H298 ECUリレー
H299 ECUリレー
H300 ECUリレー
H301 ECUリレー
H302 ECUリレー
H303 ECUリレー
H304 ECUリレー
H305 ECUリレー
H306 ECUリレー
H307 ECUリレー
H308 ECUリレー
H309 ECUリレー
H310 ECUリレー
H311 ECUリレー
H312 ECUリレー
H313 ECUリレー
H314 ECUリレー
H315 ECUリレー
H316 ECUリレー
H317 ECUリレー
H318 ECUリレー
H319 ECUリレー
H320 ECUリレー
H321 ECUリレー
H322 ECUリレー
H323 ECUリレー
H324 ECUリレー
H325 ECUリレー
H326 ECUリレー
H327 ECUリレー
H328 ECUリレー
H329 ECUリレー
H330 ECUリレー
H331 ECUリレー
H332 ECUリレー
H333 ECUリレー
H334 ECUリレー
H335 ECUリレー
H336 ECUリレー
H337 ECUリレー
H338 ECUリレー
H339 ECUリレー
H340 ECUリレー
H341 ECUリレー
H342 ECUリレー
H343 ECUリレー
H344 ECUリレー
H345 ECUリレー
H346 ECUリレー
H347 ECUリレー
H348 ECUリレー
H349 ECUリレー
H350 ECUリレー
H351 ECUリレー
H352 ECUリレー
H353 ECUリレー
H354 ECUリレー
H355 ECUリレー
H356 ECUリレー
H357 ECUリレー
H358 ECUリレー
H359 ECUリレー
H360 ECUリレー
H361 ECUリレー
H362 ECUリレー
H363 ECUリレー
H364 ECUリレー
H365 ECUリレー
H366 ECUリレー
H367 ECUリレー
H368 ECUリレー
H369 ECUリレー
H370 ECUリレー
H371 ECUリレー
H372 ECUリレー
H373 ECUリレー
H374 ECUリレー
H375 ECUリレー
H376 ECUリレー
H377 ECUリレー
H378 ECUリレー
H379 ECUリレー
H380 ECUリレー
H381 ECUリレー
H382 ECUリレー
H383 ECUリレー
H384 ECUリレー
H385 ECUリレー
H386 ECUリレー
H387 ECUリレー
H388 ECUリレー
H389 ECUリレー
H390 ECUリレー
H391 ECUリレー
H392 ECUリレー
H393 ECUリレー
H394 ECUリレー
H395 ECUリレー
H396 ECUリレー
H397 ECUリレー
H398 ECUリレー
H399 ECUリレー
H400 ECUリレー
H401 ECUリレー
H402 ECUリレー
H403 ECUリレー
H404 ECUリレー
H405 ECUリレー
H406 ECUリレー
H407 ECUリレー
H408 ECUリレー
H409 ECUリレー
H410 ECUリレー
H411 ECUリレー
H412 ECUリレー
H413 ECUリレー
H414 ECUリレー
H415 ECUリレー
H416 ECUリレー
H417 ECUリレー
H418 ECUリレー
H419 ECUリレー
H420 ECUリレー
H421 ECUリレー
H422 ECUリレー
H423 ECUリレー
H424 ECUリレー
H425 ECUリレー
H426 ECUリレー
H427 ECUリレー
H428 ECUリレー
H429 ECUリレー
H430 ECUリレー
H431 ECUリレー
H432 ECUリレー
H433 ECUリレー
H434 ECUリレー
H435 ECUリレー
H436 ECUリレー
H437 ECUリレー
H438 ECUリレー
H439 ECUリレー
H440 ECUリレー
H441 ECUリレー
H442 ECUリレー
H443 ECUリレー
H444 ECUリレー
H445 ECUリレー
H446 ECUリレー
H447 ECUリレー
H448 ECUリレー
H449 ECUリレー
H450 ECUリレー
H451 ECUリレー
H452 ECUリレー
H453 ECUリレー
H454 ECUリレー
H455 ECUリレー
H456 ECUリレー
H457 ECUリレー
H458 ECUリレー
H459 ECUリレー
H460 ECUリレー
H461 ECUリレー
H462 ECUリレー
H463 ECUリレー
H464 ECUリレー
H465 ECUリレー
H466 ECUリレー
H467 ECUリレー
H468 ECUリレー
H469 ECUリレー
H470 ECUリレー
H471 ECUリレー
H472 ECUリレー
H473 ECUリレー
H474 ECUリレー
H475 ECUリレー
H476 ECUリレー
H477 ECUリレー
H478 ECUリレー
H479 ECUリレー
H480 ECUリレー
H481 ECUリレー
H482 ECUリレー
H483 ECUリレー
H484 ECUリレー
H485 ECUリレー
H486 ECUリレー
H487 ECUリレー
H488 ECUリレー
H489 ECUリレー
H490 ECUリレー
H491 ECUリレー
H492 ECUリレー
H493 ECUリレー
H494 ECUリレー
H495 ECUリレー
H496 ECUリレー
H497 ECUリレー
H498 ECUリレー
H499 ECUリレー
H500 ECUリレー
H501 ECUリレー
H502 ECUリレー
H503 ECUリレー
H504 ECUリレー
H505 ECUリレー
H506 ECUリレー
H507 ECUリレー
H508 ECUリレー
H509 ECUリレー
H510 ECUリレー
H511 ECUリレー
H512 ECUリレー
H513 ECUリレー
H514 ECUリレー
H515 ECUリレー
H516 ECUリレー
H517 ECUリレー
H518 ECUリレー
H519 ECUリレー
H520 ECUリレー
H521 ECUリレー
H522 ECUリレー
H523 ECUリレー
H524 ECUリレー
H525 ECUリレー
H526 ECUリレー
H527 ECUリレー
H528 ECUリレー
H529 ECUリレー
H530 ECUリレー
H531 ECUリレー
H532 ECUリレー
H533 ECUリレー
H534 ECUリレー
H535 ECUリレー
H536 ECUリレー
H537 ECUリレー
H538 ECUリレー
H539 ECUリレー
H540 ECUリレー
H541 ECUリレー
H542 ECUリレー
H543 ECUリレー
H544 ECUリレー
H545 ECUリレー
H546 ECUリレー
H547 ECUリレー
H548 ECUリレー
H549 ECUリレー
H550 ECUリレー
H551 ECUリレー
H552 ECUリレー
H553 ECUリレー
H554 ECUリレー
H555 ECUリレー
H556 ECUリレー
H557 ECUリレー
H558 ECUリレー
H559 ECUリレー
H560 ECUリレー
H561 ECUリレー
H562 ECUリレー
H563 ECUリレー
H564 ECUリレー
H565 ECUリレー
H566 ECUリレー
H567 ECUリレー
H568 ECUリレー
H569 ECUリレー
H570 ECUリレー
H571 ECUリレー
H572 ECUリレー
H573 ECUリレー
H574 ECUリレー
H575 ECUリレー
H576 ECUリレー
H577 ECUリレー
H578 ECUリレー
H579 ECUリレー
H580 ECUリレー
H581 ECUリレー
H582 ECUリレー
H583 ECUリレー
H584 ECUリレー
H585 ECUリレー
H586 ECUリレー
H587 ECUリレー
H588 ECUリレー
H589 ECUリレー
H590 ECUリレー
H591 ECUリレー
H592 ECUリレー
H593 ECUリレー
H594 ECUリレー
H595 ECUリレー
H596 ECUリレー
H597 ECUリレー
H598 ECUリレー
H599 ECUリレー
H600 ECUリレー
H601 ECUリレー
H602 ECUリレー
H603 ECUリレー
H604 ECUリレー
H605 ECUリレー
H606 ECUリレー
H607 ECUリレー
H608 ECUリレー
H609 ECUリレー
H610 ECUリレー
H611 ECUリレー
H612 ECUリレー
H613 ECUリレー
H614 ECUリレー
H615 ECUリレー
H616 ECUリレー
H617 ECUリレー
H618 ECUリレー
H619 ECUリレー
H620 ECUリレー
H621 ECUリレー
H622 ECUリレー
H623 ECUリレー
H624 ECUリレー
H625 ECUリレー
H626 ECUリレー
H627 ECUリレー
H628 ECUリレー
H629 ECUリレー
H630 ECUリレー
H631 ECUリレー
H632 ECUリレー
H633 ECUリレー
H634 ECUリレー
H635 ECUリレー
H636 ECUリレー
H637 ECUリレー
H638 ECUリレー
H639 ECUリレー
H640 ECUリレー
H641 ECUリレー
H642 ECUリレー
H643 ECUリレー
H644 ECUリレー
H645 ECUリレー
H646 ECUリレー
H647 ECUリレー
H648 ECUリレー
H649 ECUリレー
H650 ECUリレー
H651 ECUリレー
H652 ECUリレー
H653 ECUリレー
H654 ECUリレー
H655 ECUリレー
H656 ECUリレー
H657 ECUリレー
H658 ECUリレー
H659 ECUリレー
H660 ECUリレー
H661 ECUリレー
H662 ECUリレー
H663 ECUリレー
H664 ECUリレー
H665 ECUリレー
H666 ECUリレー
H667 ECUリレー
H668 ECUリレー
H669 ECUリレー
H670 ECUリレー
H671 ECUリレー
H672 ECUリレー
H673 ECUリレー
H674 ECUリレー
H675 ECUリレー
H676 ECUリレー
H677 ECUリレー
H678 ECUリレー
H679 ECUリレー
H680 ECUリレー
H681 ECUリレー
H682 ECUリレー
H683 ECUリレー
H684 ECUリレー
H685 ECUリレー
H686 ECUリレー
H687 ECUリレー
H688 ECUリレー
H689 ECUリレー
H690 ECUリレー
H691 ECUリレー
H692 ECUリレー
H693 ECUリレー
H694 ECUリレー
H695 ECUリレー
H696 ECUリレー
H697 ECUリレー
H698 ECUリレー
H699 ECUリレー
H700 ECUリレー
H701 ECUリレー
H702 ECUリレー
H703 ECUリレー
H704 ECUリレー
H705 ECUリレー
H706 ECUリレー
H707 ECUリレー
H708 ECUリレー
H709 ECUリレー
H710 ECUリレー
H711 ECUリレー
H712 ECUリレー
H713 ECUリレー
H714 ECUリレー
H715 ECUリレー
H716 ECUリレー
H717 ECUリレー
H718 ECUリレー
H719 ECUリレー
H720 ECUリレー
H721 ECUリレー
H722 ECUリレー
H723 ECUリレー
H724 ECUリレー
H725 ECUリレー
H726 ECUリレー
H727 ECUリレー
H728 ECUリレー
H729 ECUリレー
H730 ECUリレー
H731 ECUリレー
H732 ECUリレー
H733 ECUリレー
H734 ECUリレー
H735 ECUリレー
H736 ECUリレー
H737 ECUリレー
H738 ECUリレー
H739 ECUリレー
H740 ECUリレー
H741 ECUリレー
H742 ECUリレー
H743 ECUリレー
H744 ECUリレー
H745 ECUリレー
H746 ECUリレー
H747 ECUリレー
H748 ECUリレー
H749 ECUリレー
H750 ECUリレー
H751 ECUリレー
H752 ECUリレー
H753 ECUリレー
H754 ECUリレー
H755 ECUリレー
H756 ECUリレー
H757 ECUリレー
H758 ECUリレー
H759 ECUリレー
H760 ECUリレー
H761 ECUリレー
H762 ECUリレー
H763 ECUリレー
H764 ECUリレー
H765 ECUリレー
H766 ECUリレー
H767 ECUリレー
H768 ECUリレー
H769 ECUリレー
H770 ECUリレー
H771 ECUリレー
H772 ECUリレー
H773 ECUリレー
H774 ECUリレー
H775 ECUリレー
H776 ECUリレー
H777 ECUリレー
H778 ECUリレー
H779 ECUリレー
H780 ECUリレー
H781 ECUリレー
H782 ECUリレー
H783 ECUリレー
H784 ECUリレー
H785 ECUリレー
H786 ECUリレー
H787 ECUリレー
H788 ECUリレー
H789 ECUリレー
H790 ECUリレー
H791 ECUリレー
H792 ECUリレー
H793 ECUリレー
H794 ECUリレー
H795 ECUリレー
H796 ECUリレー
H797 ECUリレー
H798 ECUリレー
H799 ECUリレー
H800 ECUリレー
H801 ECUリレー
H802 ECUリレー
H803 ECUリレー
H804 ECUリレー
H805 ECUリレー
H806 ECUリレー
H807 ECUリレー
H808 ECUリレー
H809 ECUリレー
H810 ECUリレー
H811 ECUリレー
H812 ECUリレー
H813 ECUリレー
H814 ECUリレー
H815 ECUリレー
H816 ECUリレー
H817 ECUリレー
H818 ECUリレー
H819 ECUリレー
H820 ECUリレー
H821 ECUリレー
H822 ECUリレー
H823 ECUリレー
H824 ECUリレー
H825 ECUリレー
H826 ECUリレー
H827 ECUリレー
H828 ECUリレー
H829 ECUリレー
H830 ECUリレー
H831 ECUリレー
H832 ECUリレー
H833 ECUリレー
H834 ECUリレー
H835 ECUリレー
H836 ECUリレー
H837 ECUリレー
H838 ECUリレー
H839 ECUリレー
H840 ECUリレー
H841 ECUリレー
H842 ECUリレー
H843 ECUリレー
H844 ECUリレー
H845 ECUリレー
H846 ECUリレー
H847 ECUリレー
H848 ECUリレー
H849 ECUリレー
H850 ECUリレー
H851 ECUリレー
H852 ECUリレー
H853 ECUリレー
H854 ECUリレー
H855 ECUリレー
H856 ECUリレー
H857 ECUリレー
H858 ECUリレー
H859 ECUリレー
H860 ECUリレー
H861 ECUリレー
H862 ECUリレー
H863 ECUリレー
H864 ECUリレー
H865 ECUリレー
H866 ECUリレー
H867 ECUリレー
H868 ECUリレー
H869 ECUリレー
H870 ECUリレー
H871 ECUリレー
H872 ECUリレー
H873 ECUリレー
H874 ECUリレー
H875 ECUリレー
H876 ECUリレー
H877 ECUリレー
H878 ECUリレー
H879 ECUリレー
H880 ECUリレー
H881 ECUリレー
H882 ECUリレー
H883 ECUリレー
H884 ECUリレー
H885 ECUリレー
H886 ECUリレー
H887 ECUリレー
H888 ECUリレー
H889 ECUリレー
H890 ECUリレー
H891 ECUリレー
H892 ECUリレー
H893 ECUリレー
H894 ECUリレー
H895 ECUリレー
H896 ECUリレー
H897 ECUリレー
H898 ECUリレー
H899 ECUリレー
H900 ECUリレー
H901 ECUリレー
H902 ECUリレー
H903 ECUリレー
H904 ECUリレー
H905 ECUリレー
H906 ECUリレー
H907 ECUリレー
H908 ECUリレー
H909 ECUリレー
H910 ECUリレー
H911 ECUリレー
H912 ECUリレー
H913 ECUリレー
H914 ECUリレー
H915 ECUリレー
H916 ECUリレー
H917 ECUリレー
H918 ECUリレー
H919 ECUリレー
H920 ECUリレー
H921 ECUリレー
H922 ECUリレー
H923 ECUリレー
H924 ECUリレー
H925 ECUリレー
H926 ECUリレー
H927 ECUリレー
H928 ECUリレー
H929 ECUリレー
H930 ECUリレー
H931 ECUリレー
H932 ECUリレー
H933 ECUリレー
H934 ECUリレー
H935 ECUリレー
H936 ECUリレー
H937 ECUリレー
H938 ECUリレー
H939 ECUリレー
H940 ECUリレー
H941 ECUリレー
H942 ECUリレー
H943 ECUリレー
H944 ECUリレー
H945 ECUリレー
H946 ECUリレー
H947 ECUリレー
H948 ECUリレー
H949 ECUリレー
H950 ECUリレー
H951 ECUリレー
H952 ECUリレー
H953 ECUリレー
H954 ECUリレー
H955 ECUリレー
H956 ECUリレー
H957 ECUリレー
H958 ECUリレー
H959 ECUリレー
H960 ECUリレー
H961 ECUリレー
H962 ECUリレー
H963 ECUリレー
H964 ECUリレー
H965 ECUリレー
H966 ECUリレー
H967 ECUリレー
H968 ECUリレー
H969 ECUリレー
H970 ECUリレー
H971 ECUリレー
H972 ECUリレー
H973 ECUリレー
H974 ECUリレー
H975 ECUリレー
H976 ECUリレー
H977 ECUリレー
H978 ECUリレー
H979 ECUリレー
H980 ECUリレー
H981 ECUリレー
H982 ECUリレー
H983 ECUリレー
H984 ECUリレー
H985 ECUリレー
H986 ECUリレー
H987 ECUリレー
H988 ECUリレー
H989 ECUリレー
H990 ECUリレー
H991 ECUリレー
H992 ECUリレー
H993 ECUリレー
H994 ECUリレー
H995 ECUリレー
H996 ECUリレー
H997 ECUリレー
H998 ECUリレー
H999 ECUリレー
H1000 ECUリレー

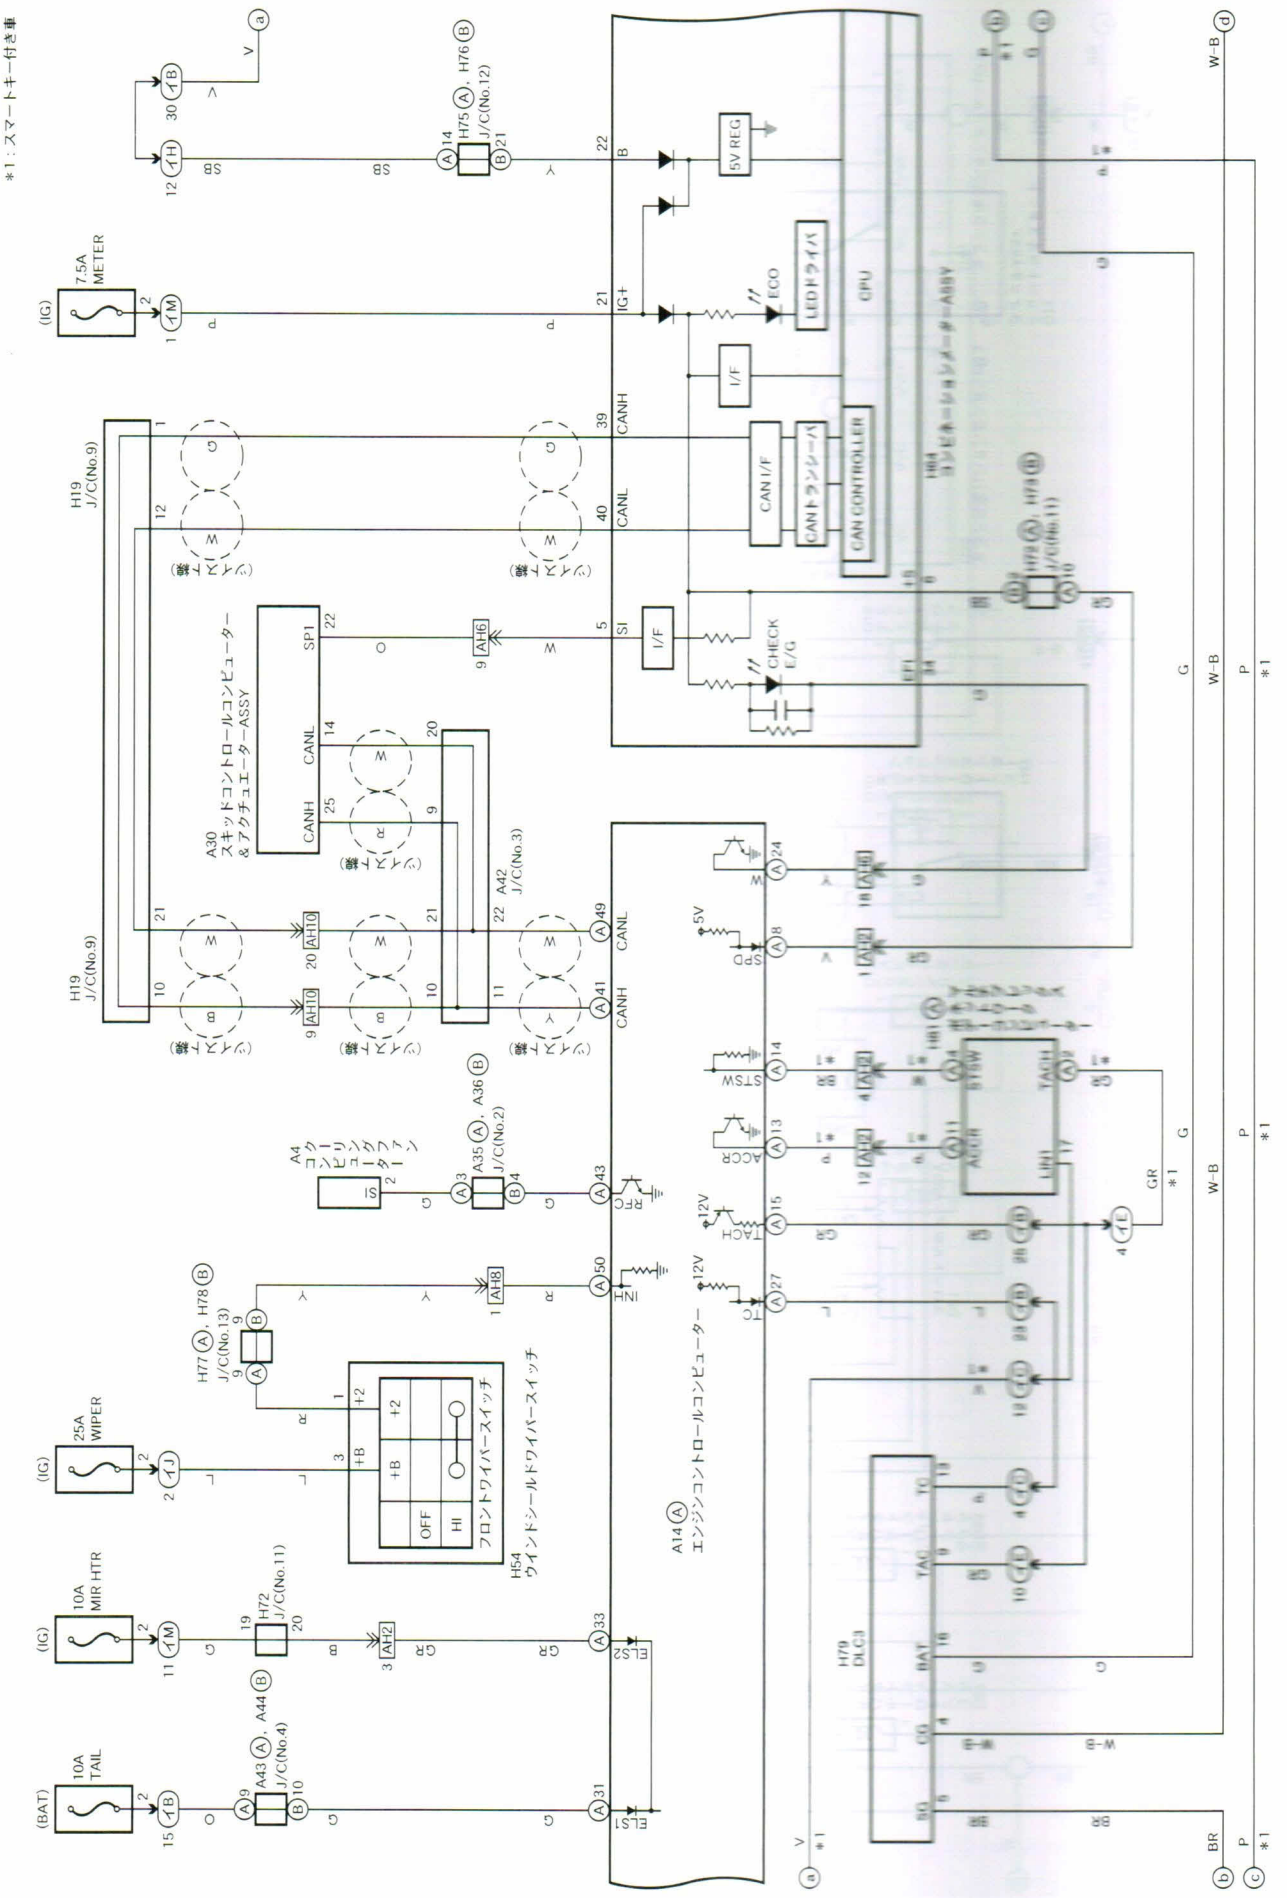
*1：スマートキー付き車
(IG) 7.5A METER
(IG) 25A WIPER
(IG) 10A MIR HTR
(BAT) 10A TAIL
H19 J/C(No.9)
A30 スキッドコントロールコンピューター & アクチュエーターASSY
A42 J/C(No.3)
A4 コンビネーションスイッチ
A35, A36 J/C(No.2)
H77, H78 J/C(No.13)
H54 ワイパースイッチ
フロントワイパースイッチ
H72 J/C(No.11)
A43, A44 J/C(No.4)
A14 エンジンコントロールコンピューター
H75, H76 J/C(No.12)
H78, H79 J/C(No.11)
H79 DLC3
5V REG
CPU
I/F
CAN I/F
CAN トランシーバ
CAN CONTROLLER
CHECK E/G
ECO
LEDドライバ
H84 リモートコントロールエンジンスターターASSY
CANH
CANL
IG+
SI
SP1
TACH
STSW
ACCR
TC
FC
NE
ELS1
ELS2
W-B
G
P
GR
BR
OFF
HI

*1：スマートキー付き車

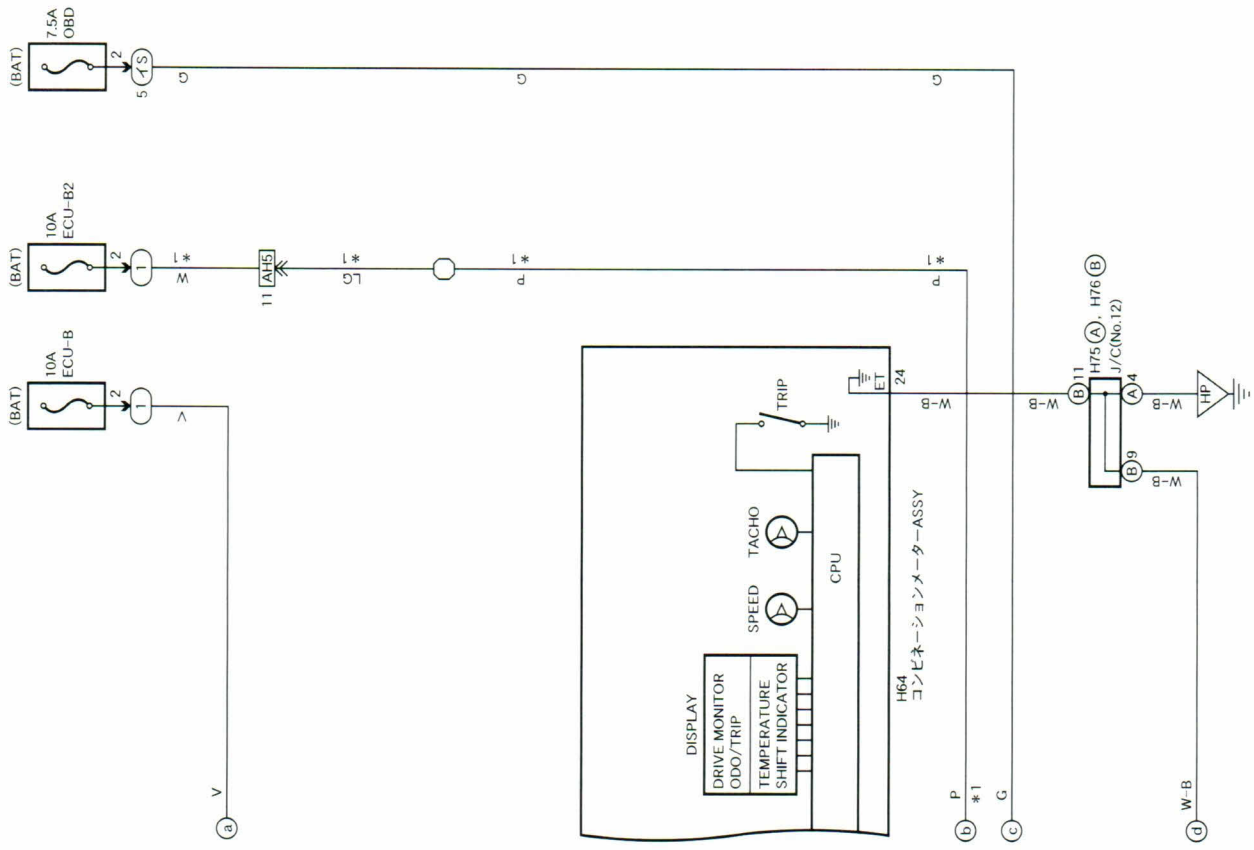
(BAT)
7.5A
OBD
10A
ECU-B2
10A
ECU-B
AH5
H64
コンビネーションメーターASSY
DISPLAY
DRIVE MONITOR
ODO/TRIP
TEMPERATURE
SHIFT INDICATOR
SPEED
TACHO
CPU
TRIP
ET
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ
J/C(No.12)
HP
V
W
LG
G
P
W-B
*1

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A4	2-2,6,10,14,18,22	D17	2-4,8,12,16,20,24	H16	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	D19	2-4,8,12,16,20,24	H17	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	D21	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26
A31	2-28	D22	2-4,8,12,16,20,24	H41	2-26
A32	2-28	D25	2-4,8,12,16,20,24	H42	2-26
A35	2-28	D26	2-4,8,12,16,20,24	H52	2-26
A36	2-28	D27	2-4,8,12,16,20,24	H54	2-26
A42	2-28	D28	2-4,8,12,16,20,24	H64	2-26
A43	2-28	D29	2-4,8,12,16,20,24	H65	2-26
A44	2-28	D30	2-4,8,12,16,20,24	H71	2-26
A47	2-28	D31	2-4,8,12,16,20,24	H72	2-26
A48	2-28	D32	2-4,8,12,16,20,24	H73	2-26
D1	2-4,8,12,16,20,24	D33	2-4,8,12,16,20,24	H75	2-26
D8	2-4,8,12,16,20,24	D34	2-4,8,12,16,20,24	H76	2-26
D9	2-4,8,12,16,20,24	D35	2-4,8,12,16,20,24	H77	2-26
D10	2-4,8,12,16,20,24	D38	2-8,12,20,24	H78	2-26
D11	2-4,8,12,16,20,24	D39	2-8,12,20,24	H79	2-26
D12	2-4,8,12,16,20,24	D40	2-8,12,20,24	H81	2-26
D13	2-4,8,12,16,20,24	F1	2-6,10,18,22	H82	2-26
D14	2-4,8,12,16,20,24	H1	2-26	H86	2-28
D15	2-4,8,12,16,20,24	H8	2-26	M11	2-32
D16	2-4,8,12,16,20,24	H11	2-26	M12	2-32

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1B	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
DI	2-8,12,20,24	エンジンブロックアース(C)
DJ	2-8,12,20,24	エンジンブロックアース(D)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA3	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DF1	2-6,10,18,22	エンジンワイヤ to エンジンワイヤ No.4

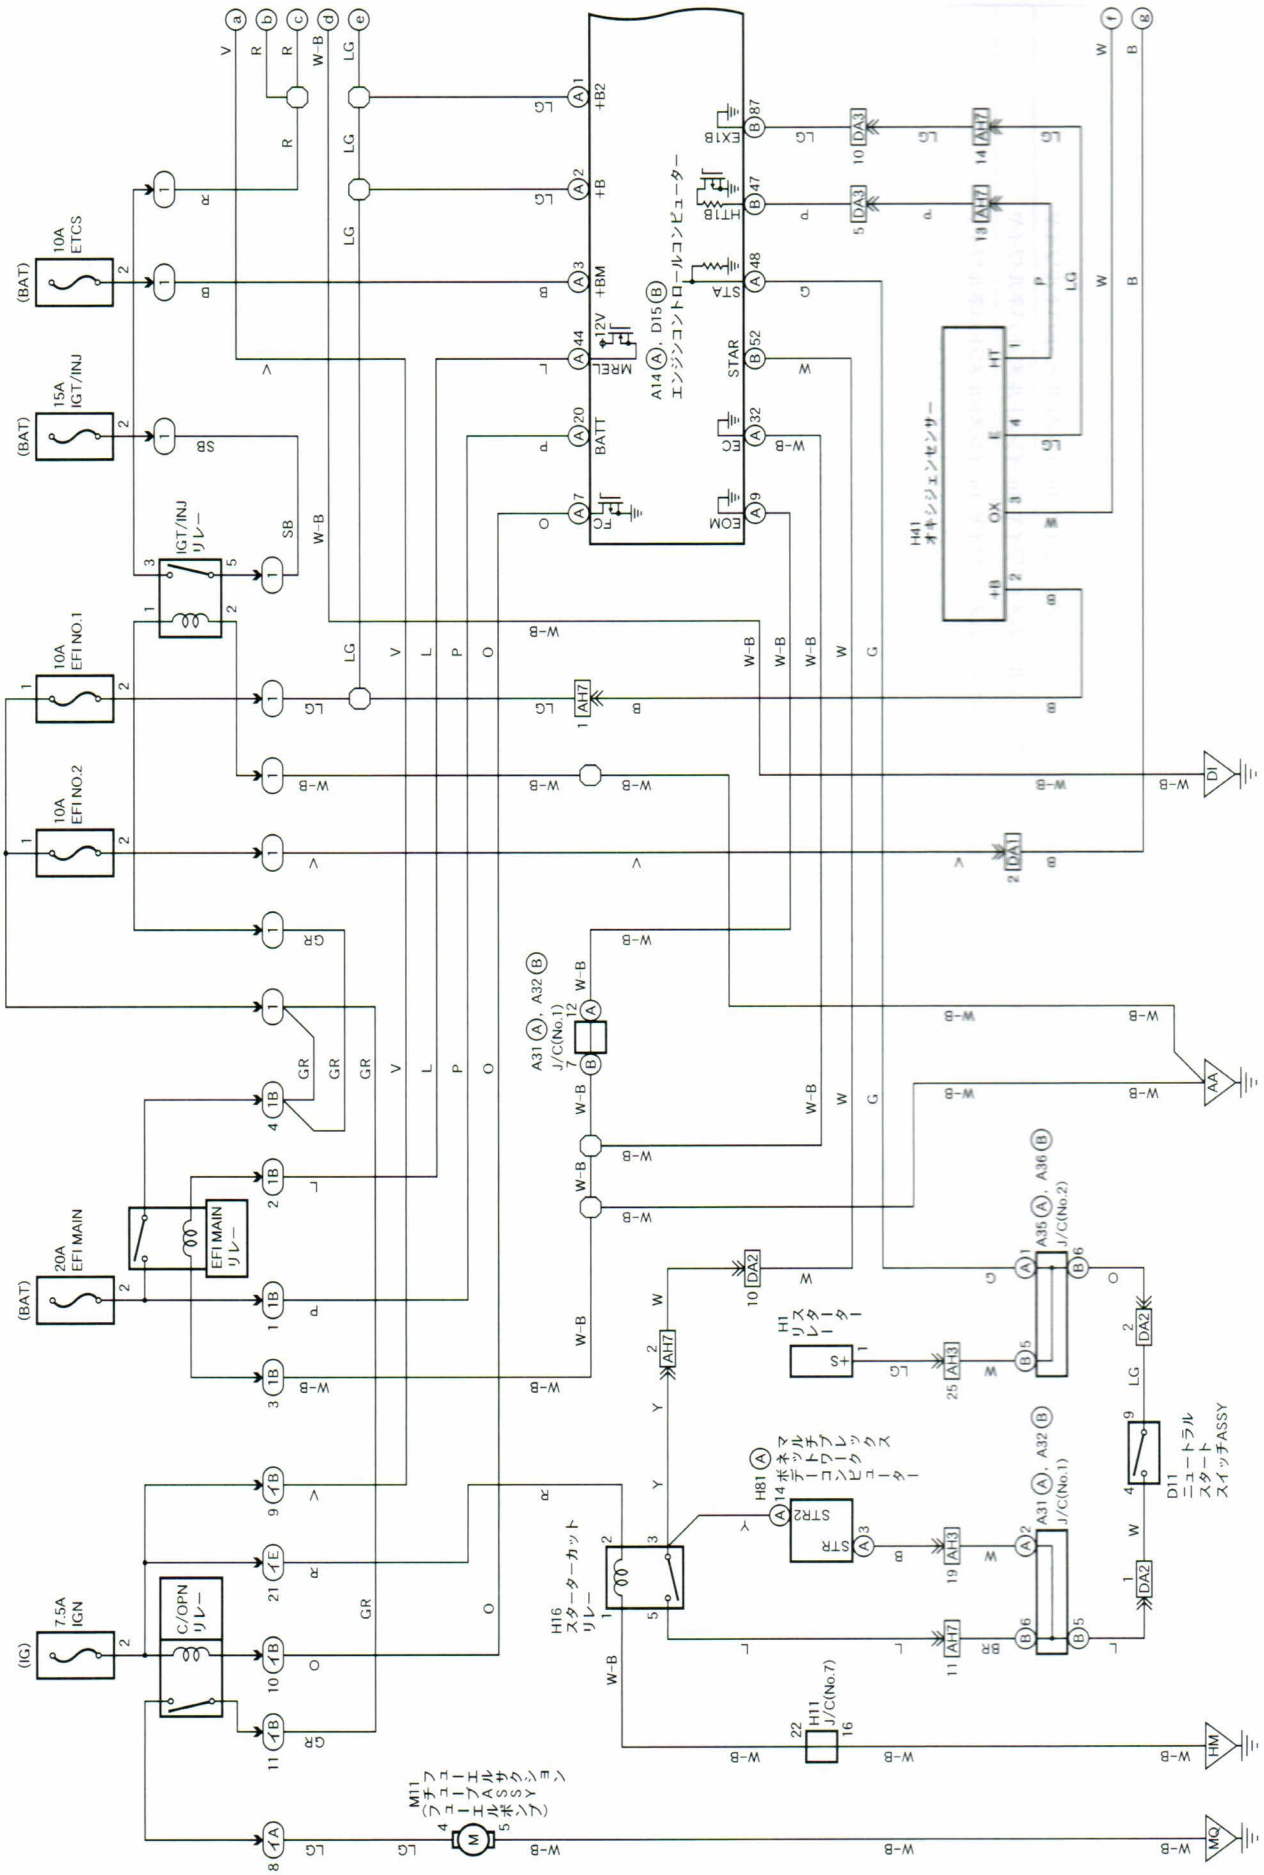
(BAT)
10A ETCS
15A IGT/INJ
IGT/INJ リレー
10A EFI NO.1
10A EFI NO.2
20A EFI MAIN
EFI MAIN リレー
(IG)
7.5A IGN
C/OPN リレー
A14 (A), D15 (B) エンジンコントロールコンピューター
A31 (A), A32 (B) J/C(No.1)
A35 (A), A36 (B) J/C(No.2)
H1 リスレーター
H16 スターターカットリレー
H81 (A) 14ボネマテートコワプレンビックスニューター
D11 ニュートラルスタートスイッチASSY
H11 J/C(No.7)
M11 (プチフューエルポンプ)
H41 オキシジェンセンサー
DI
AA
HM
MQ

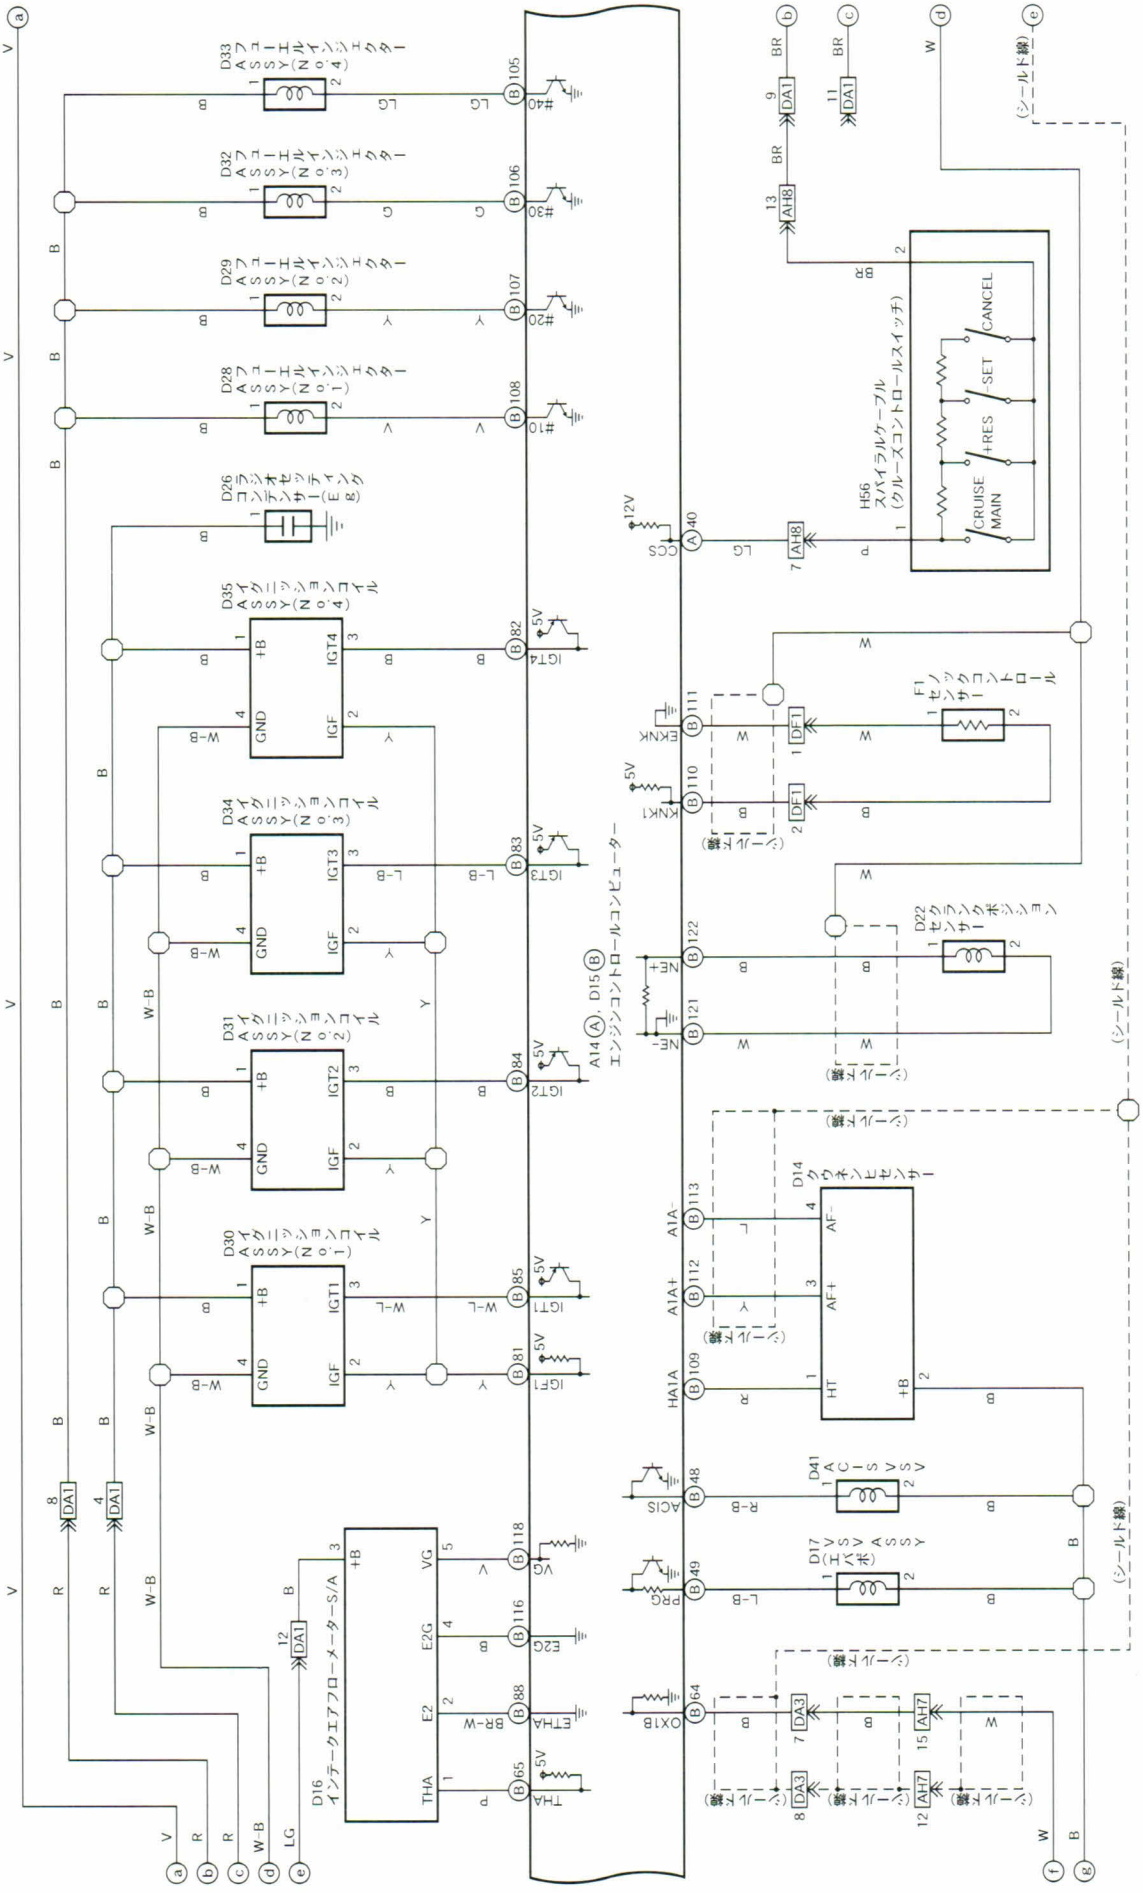
エンジンコントロールコンピューター
A14 (A), D15 (B)
D33 インジェクター #40
D32 インジェクター #30
D29 インジェクター #20
D28 インジェクター #10
D26 ノックセンサー (E4)
D35 イグニッションコイル (No.4)
D34 イグニッションコイル (No.3)
D31 イグニッションコイル (No.2)
D30 イグニッションコイル (No.1)
D16 インテークエアフローメーター S/A
D14 クランキングヒンシカー
D41 ACSV
D17 (ハイボ) SSV
D22 センクランクポジションセンサー
F1 ノックコントロールセンサー
H56 スパイラルケーブル (クルーズコントロールスイッチ)
CRUISE
MAIN
CANCEL
SET
+RES
12V
5V
IG1
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
GND
+B
NE+
NE-
KNK1
EKNK
THA
E2G
VG
OX1B
ACIS
PRG
A1A+
A1A-
HA1A
HT
AF+
AF-
HV
SSV
(シールド線)
(ツイスト線)

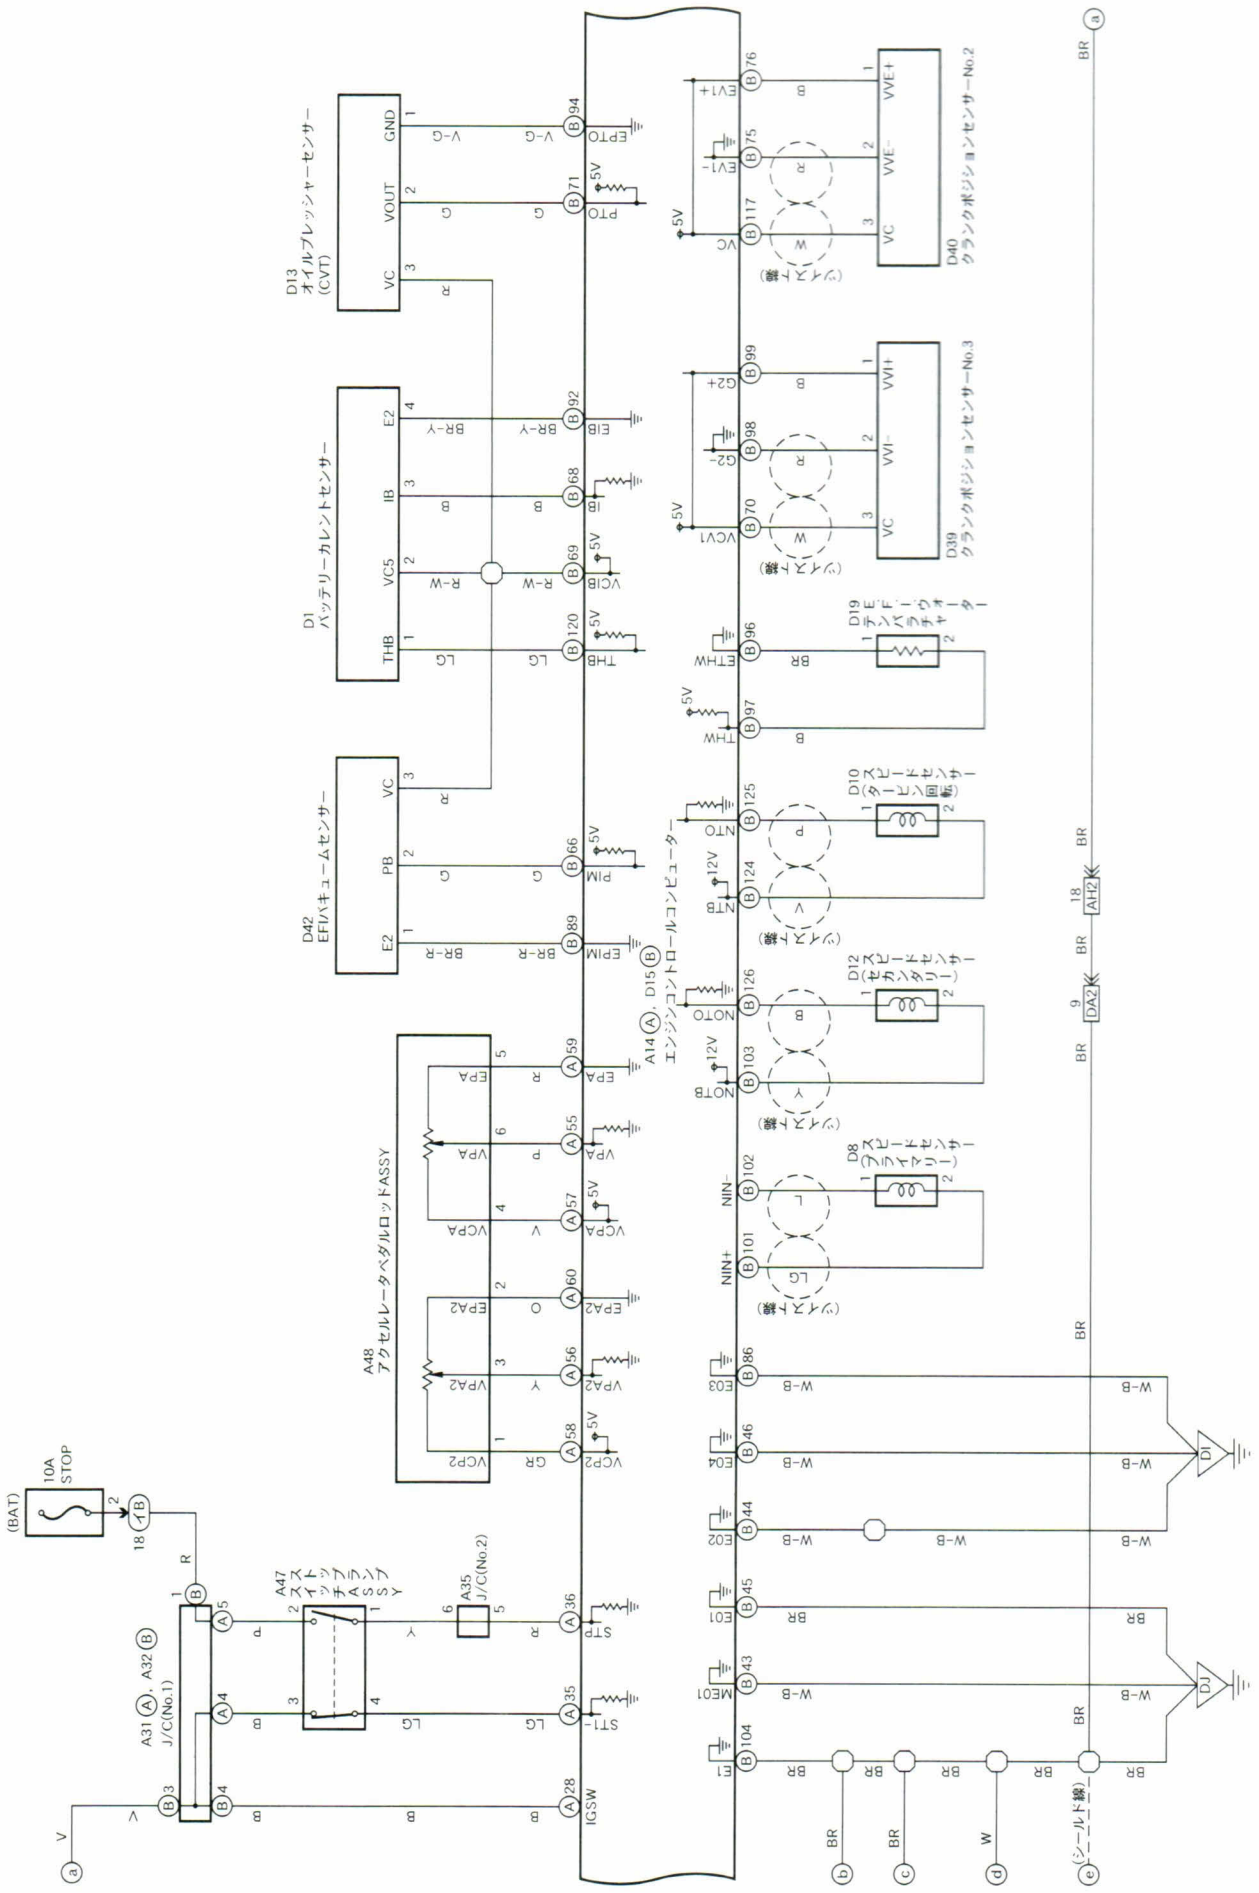
(BAT)
10A
STOP
IGSW
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A47
スイッチ
チェンジ
ASSY
A35
J/C(No.2)
D1
バッテリーカレントセンサー
D13
オイルプレッシャーセンサー
(CVT)
D42
EFIバキュームセンサー
A48
アクセルレータペダルロッドASSY
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
D8
(アクセルセンサー)
D10
(スロットルセンサー)
D12
(スロットルセンサー)
D19
(インテークエアテンパラチャー)
D39
クランクポジションセンサーNo.3
D40
クランクポジションセンサーNo.2
(シールド線)

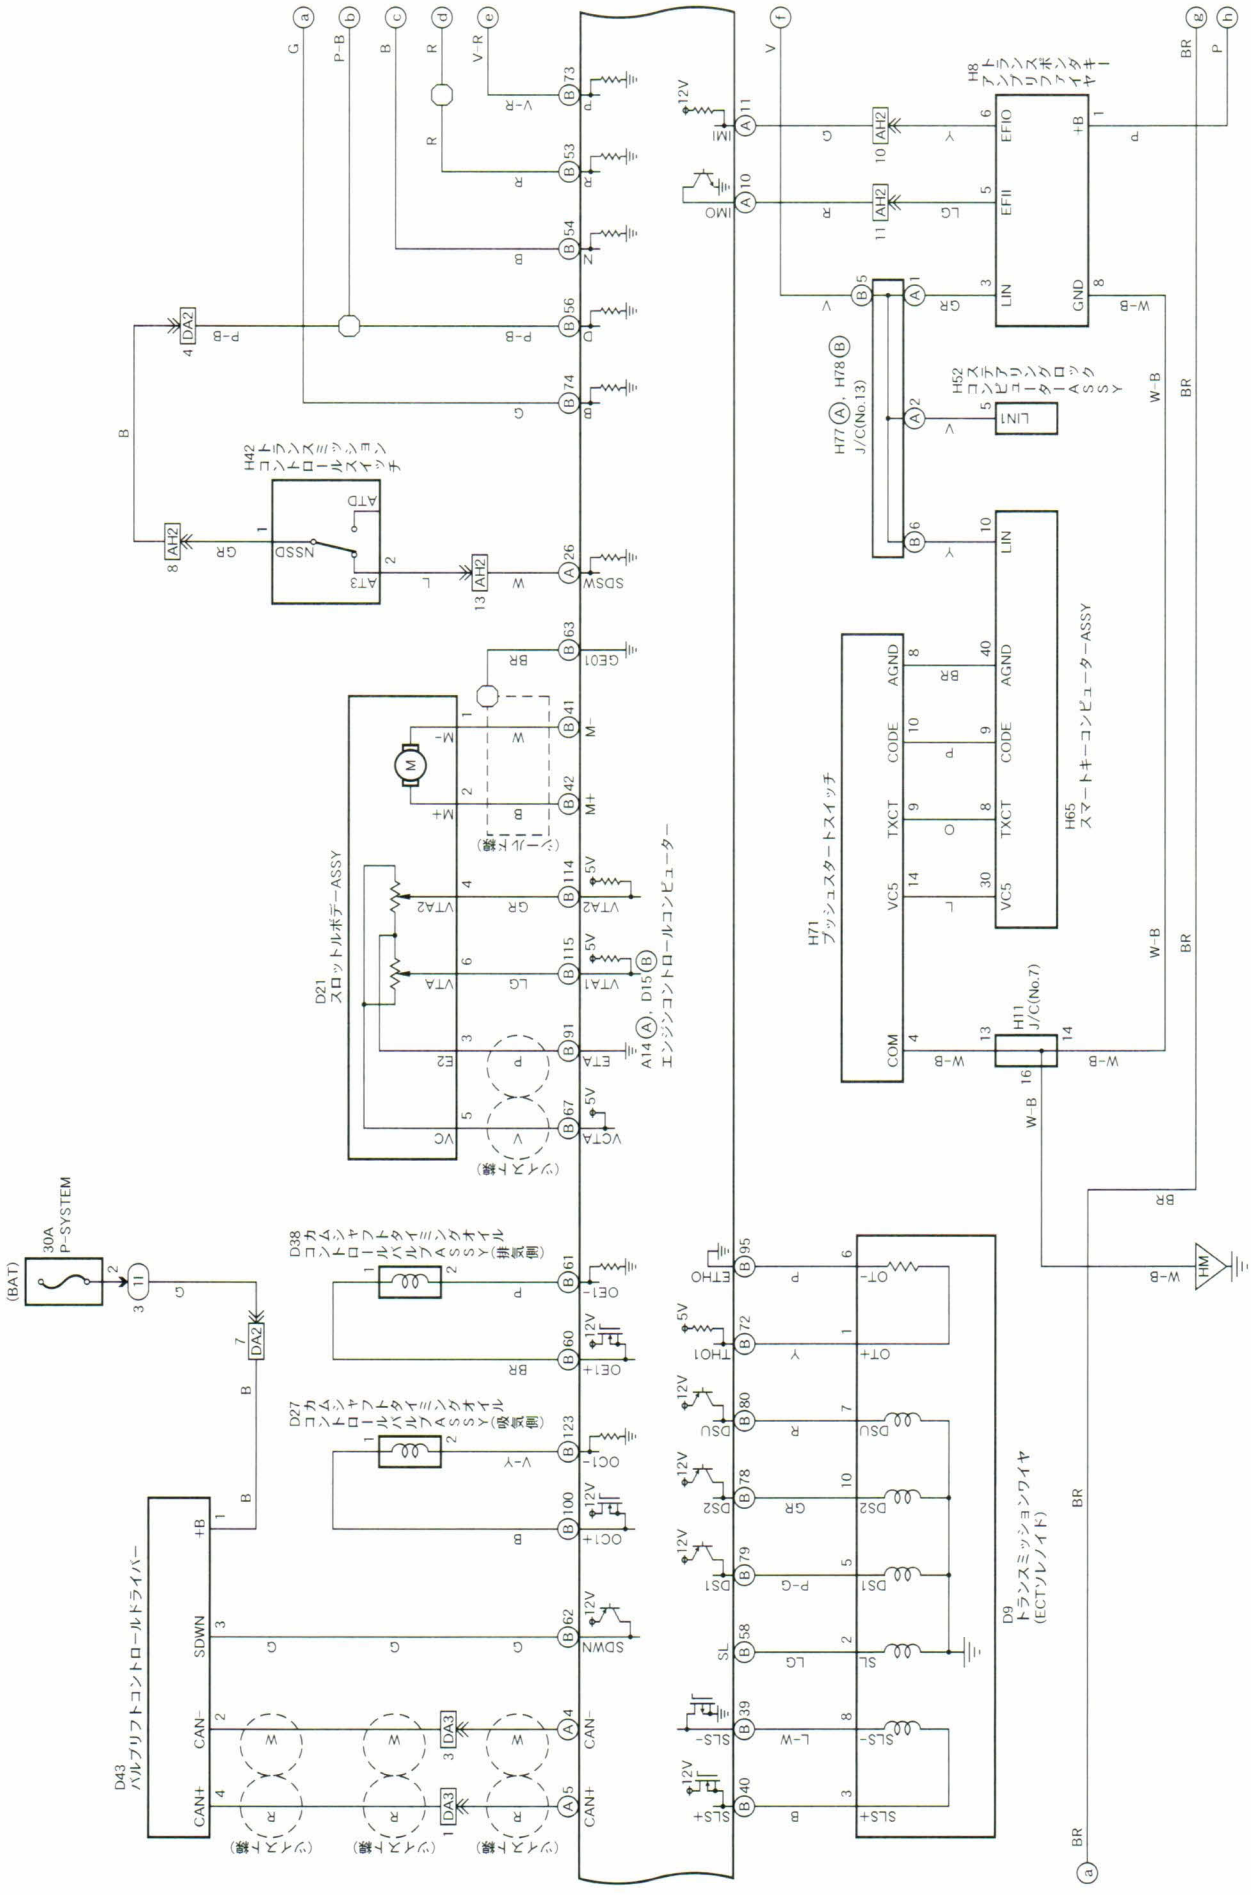
(BAT)
30A
P-SYSTEM
D43
バルブリフトコントロールドライバー
CAN+
CAN-
SDWN
+B
D38
コカムシャトロールバタイミングバルブオイルSSVソレノイド(排気側)
D27
コカムシャトロールバタイミングバルブオイルSSVソレノイド(吸気側)
D21
スロットルボデーASSY
(モーター)
(ポテンショメータ)
A14(A), D15(B)
エンジンコントロールコンピューター
H42
コントロールスイッチ
NSSD
ATD
AT3
SDSW
GE01
M-
M+
VTA2
VTA1
VTA
VCTA
ETA
OE1-
OE1+
OC1-
OC1+
SDWN
CAN-
CAN+
ETHO
ETHO1
OTA-
OTA+
DSU
DS2
DS1
SLS-
SLS+
SL
D9
トランスミッションワイヤ
(ECTソレノイド)
H71
プッシュスタートスイッチ
VC5
TXCT
CODE
AGND
COM
H65
スマートキーコンピューターASSY
H11
J/C(No.7)
H77(A), H78(B)
J/C(No.13)
H52
コスミックコネクター
LIN1
LIN
H8
アンテナ
リクエスト
アンテナ
キー
EFIO
EFII
GND
HM
IG1
IMO
SL
L-W
P-G
L-B
W-B
BR
G
P-B
B
R
V-R
V
P
GR
LG
Y
W
L
O
V-Y

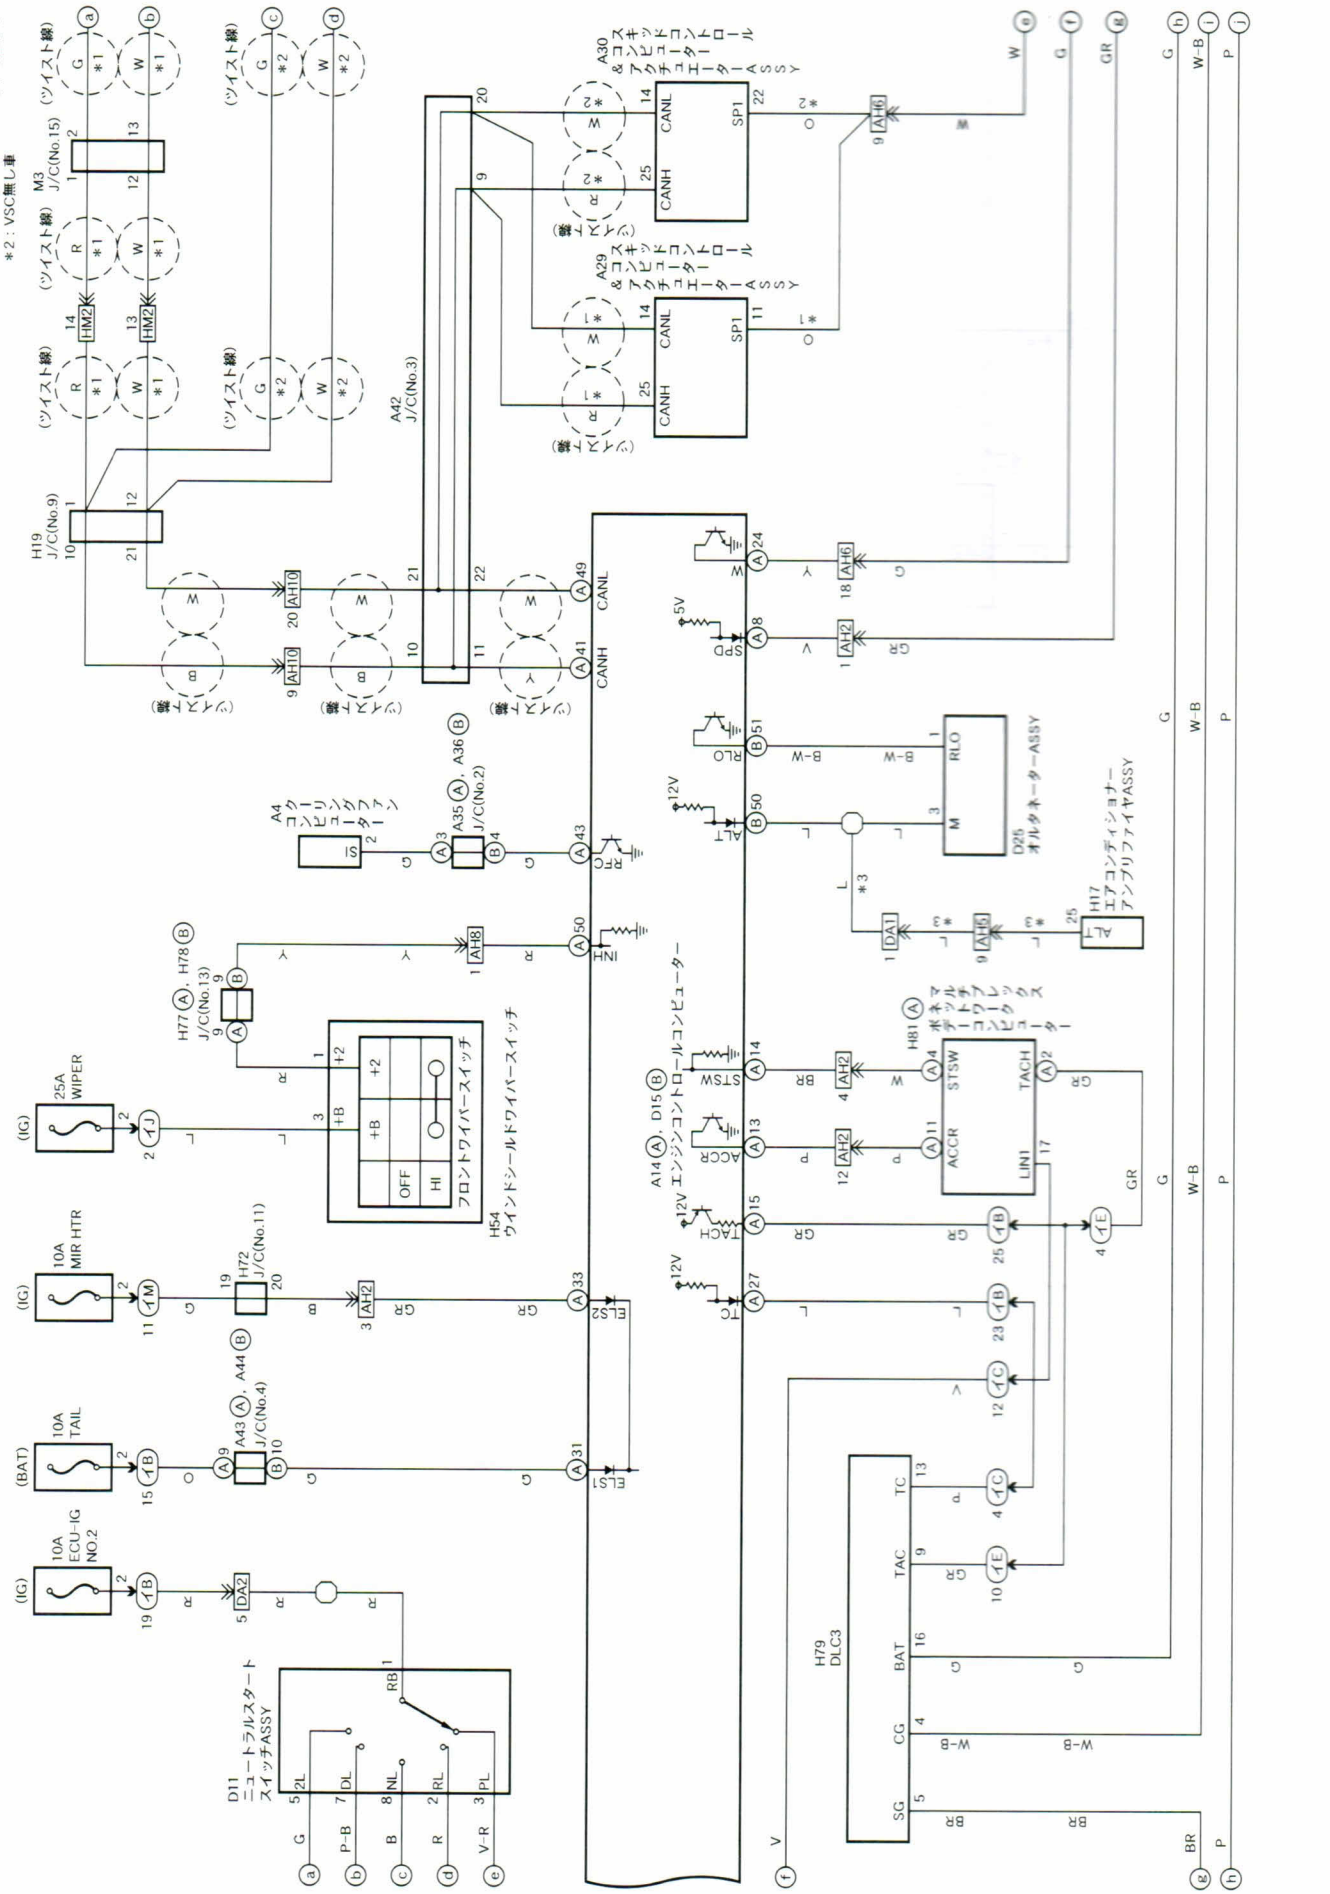
*1：VSC付き車　*3：寒冷地仕様車
*2：VSC無し車
A30 &コスキッド アクセルコントロール モーター ASSY
A29 &コスキッド アクセルコントロール モーター ASSY
A42 J/C(No.3)
H19 J/C(No.9)
M3 J/C(No.15)
A4 コンビリングタイプ ファン モーター
A35 (A), A36 (B) J/C(No.2)
H77 (A), H78 (B) J/C(No.13)
H54 ウインドシールドワイパースイッチ
フロントワイパースイッチ
H72 J/C(No.11)
A43 (A), A44 (B) J/C(No.4)
D11 ニュートラルスタート スイッチASSY
D25 オルタネーターASSY
H17 エアコンディショナー アンプリファイヤASSY
A14 (A), D15 (B) エンジンコントロールコンピューター
H81 (A) ポキマ ドアコントロール コンピューター
H79 DLC3
25A WIPER
10A MIR HTR
10A TAIL
10A ECU-IG NO.2
CANL
CANH
STSW
ACCR
TACH
TAC
SPD
RLO
ALT
TC
STP
RC
HN1
FLS1
FLS2

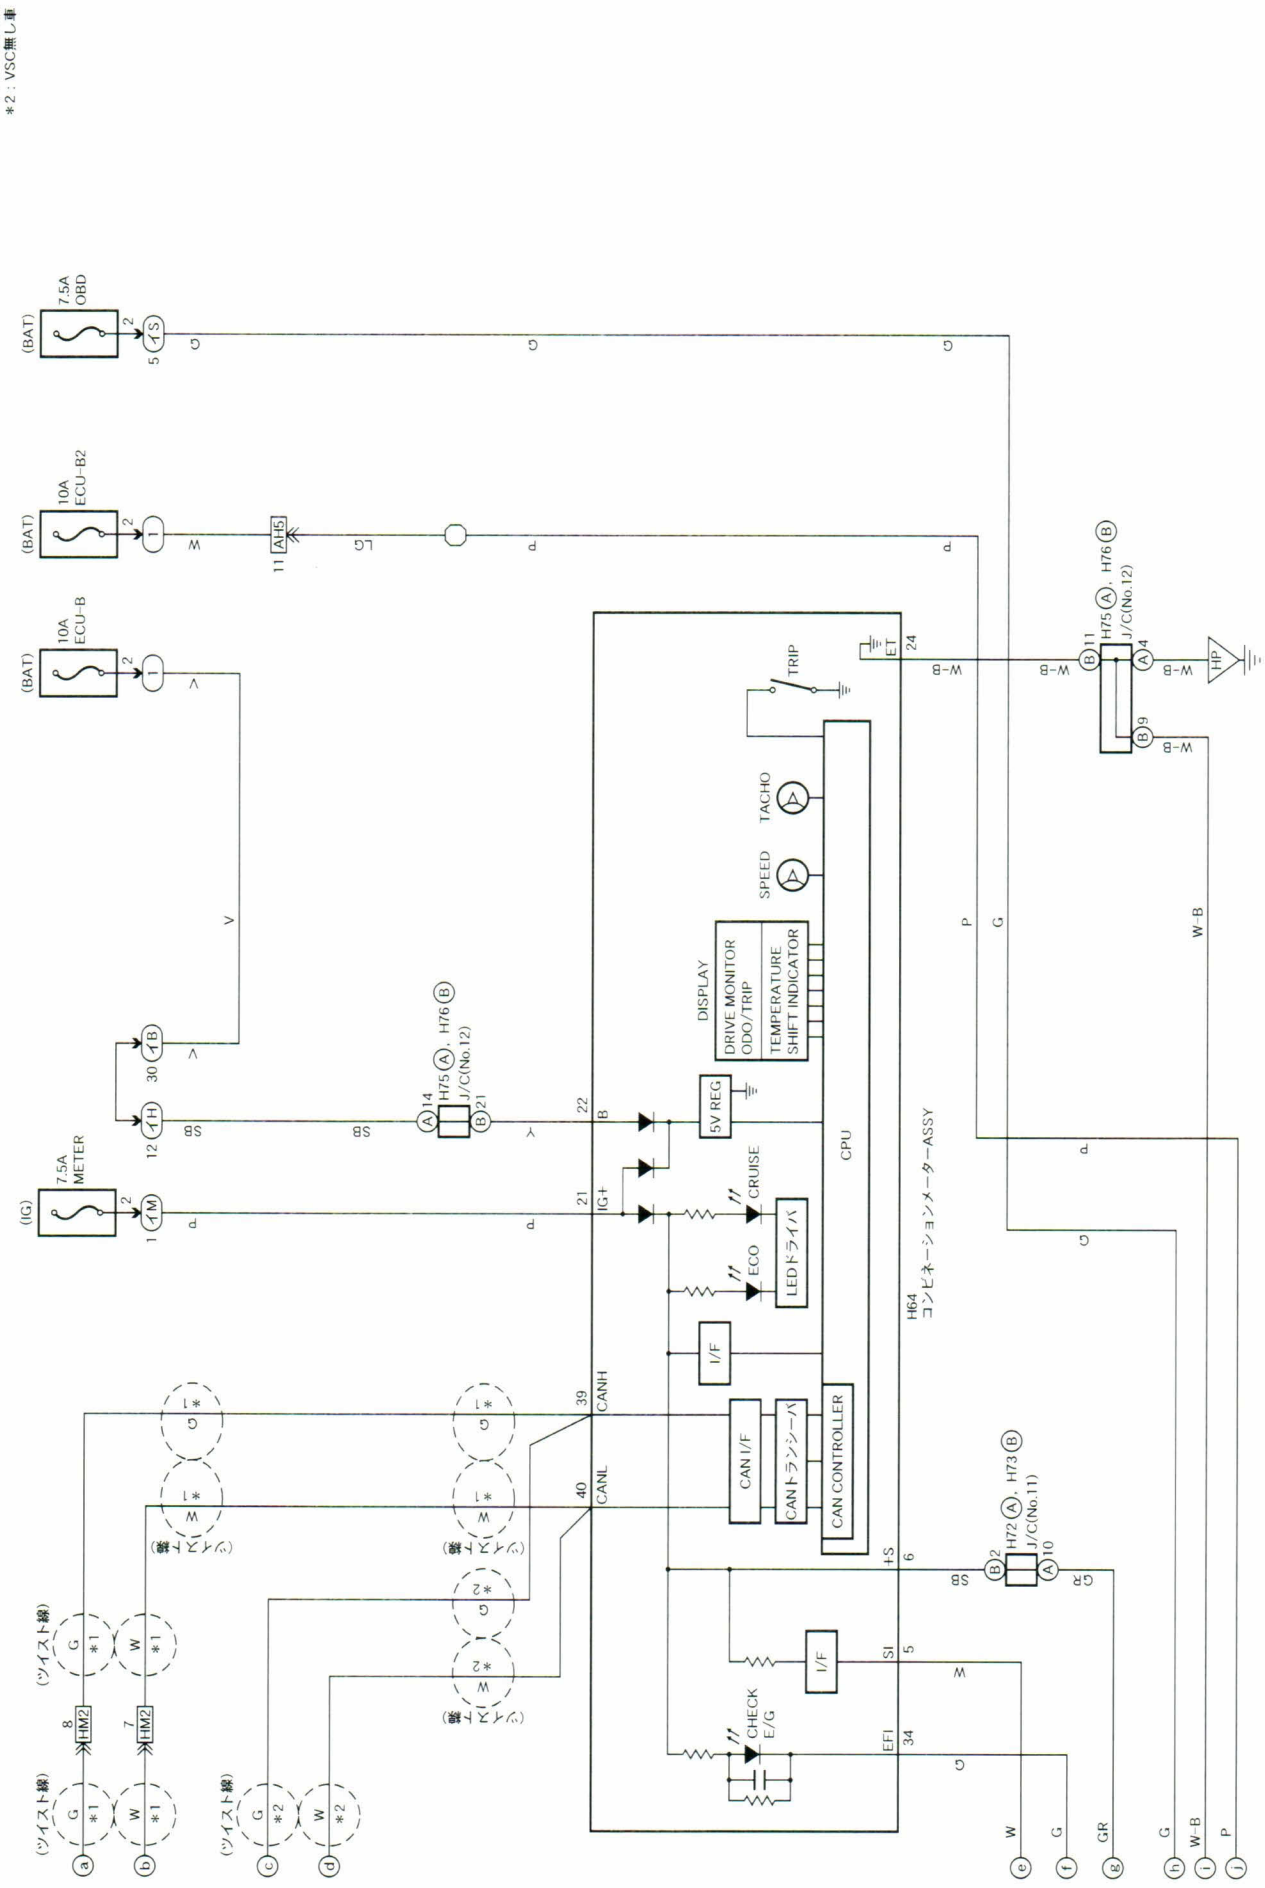
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
(BAT)
7.5A OBD
10A ECU-B2
10A ECU-B
7.5A METER
(IG)
H64 コンビネーションメーターASSY
CPU
5V REG
DISPLAY
DRIVE MONITOR ODO/TRIP
TEMPERATURE SHIFT INDICATOR
TACHO
SPEED
TRIP
CRUISE
ECO
LEDドライバ
I/F
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CHECK E/G
CANH
CANL
IG+
ET
+S
SI
EFI
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
H72 (A), H73 (B) J/C(No.11)
AH5
HM2
ツイスト線
HP

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A4	2-2,6,10,14,18,22	D17	2-4,8,12,16,20,24	H8	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	D19	2-4,8,12,16,20,24	H11	2-26
A29	2-10,22	D21	2-4,8,12,16,20,24	H16	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	D22	2-4,8,12,16,20,24	H17	2-26
A31	2-28	D25	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26
A32	2-28	D26	2-4,8,12,16,20,24	H41	2-26
A35	2-28	D27	2-4,8,12,16,20,24	H42	2-26
A36	2-28	D28	2-4,8,12,16,20,24	H52	2-26
A42	2-28	D29	2-4,8,12,16,20,24	H54	2-26
A43	2-28	D30	2-4,8,12,16,20,24	H56	2-26
A44	2-28	D31	2-4,8,12,16,20,24	H64	2-26
A47	2-28	D32	2-4,8,12,16,20,24	H65	2-26
A48	2-28	D33	2-4,8,12,16,20,24	H71	2-26
D1	2-4,8,12,16,20,24	D34	2-4,8,12,16,20,24	H72	2-26
D8	2-4,8,12,16,20,24	D35	2-4,8,12,16,20,24	H73	2-26
D9	2-4,8,12,16,20,24	D38	2-8,12,20,24	H75	2-26
D10	2-4,8,12,16,20,24	D39	2-8,12,20,24	H76	2-26
D11	2-4,8,12,16,20,24	D40	2-8,12,20,24	H77	2-26
D12	2-4,8,12,16,20,24	D41	2-12,24	H78	2-26
D13	2-4,8,12,16,20,24	D42	2-12,24	H79	2-26
D14	2-4,8,12,16,20,24	D43	2-12,24	H81	2-26
D15	2-4,8,12,16,20,24	F1	2-6,10,18,22	M3	2-32
D16	2-4,8,12,16,20,24	H1	2-26	M11	2-32

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1B	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1I	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
DI	2-8,12,20,24	エンジンブロックアース(C)
DJ	2-8,12,20,24	エンジンブロックアース(D)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA3	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DF1	2-6,10,18,22	エンジンワイヤ to エンジンワイヤ No.4
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

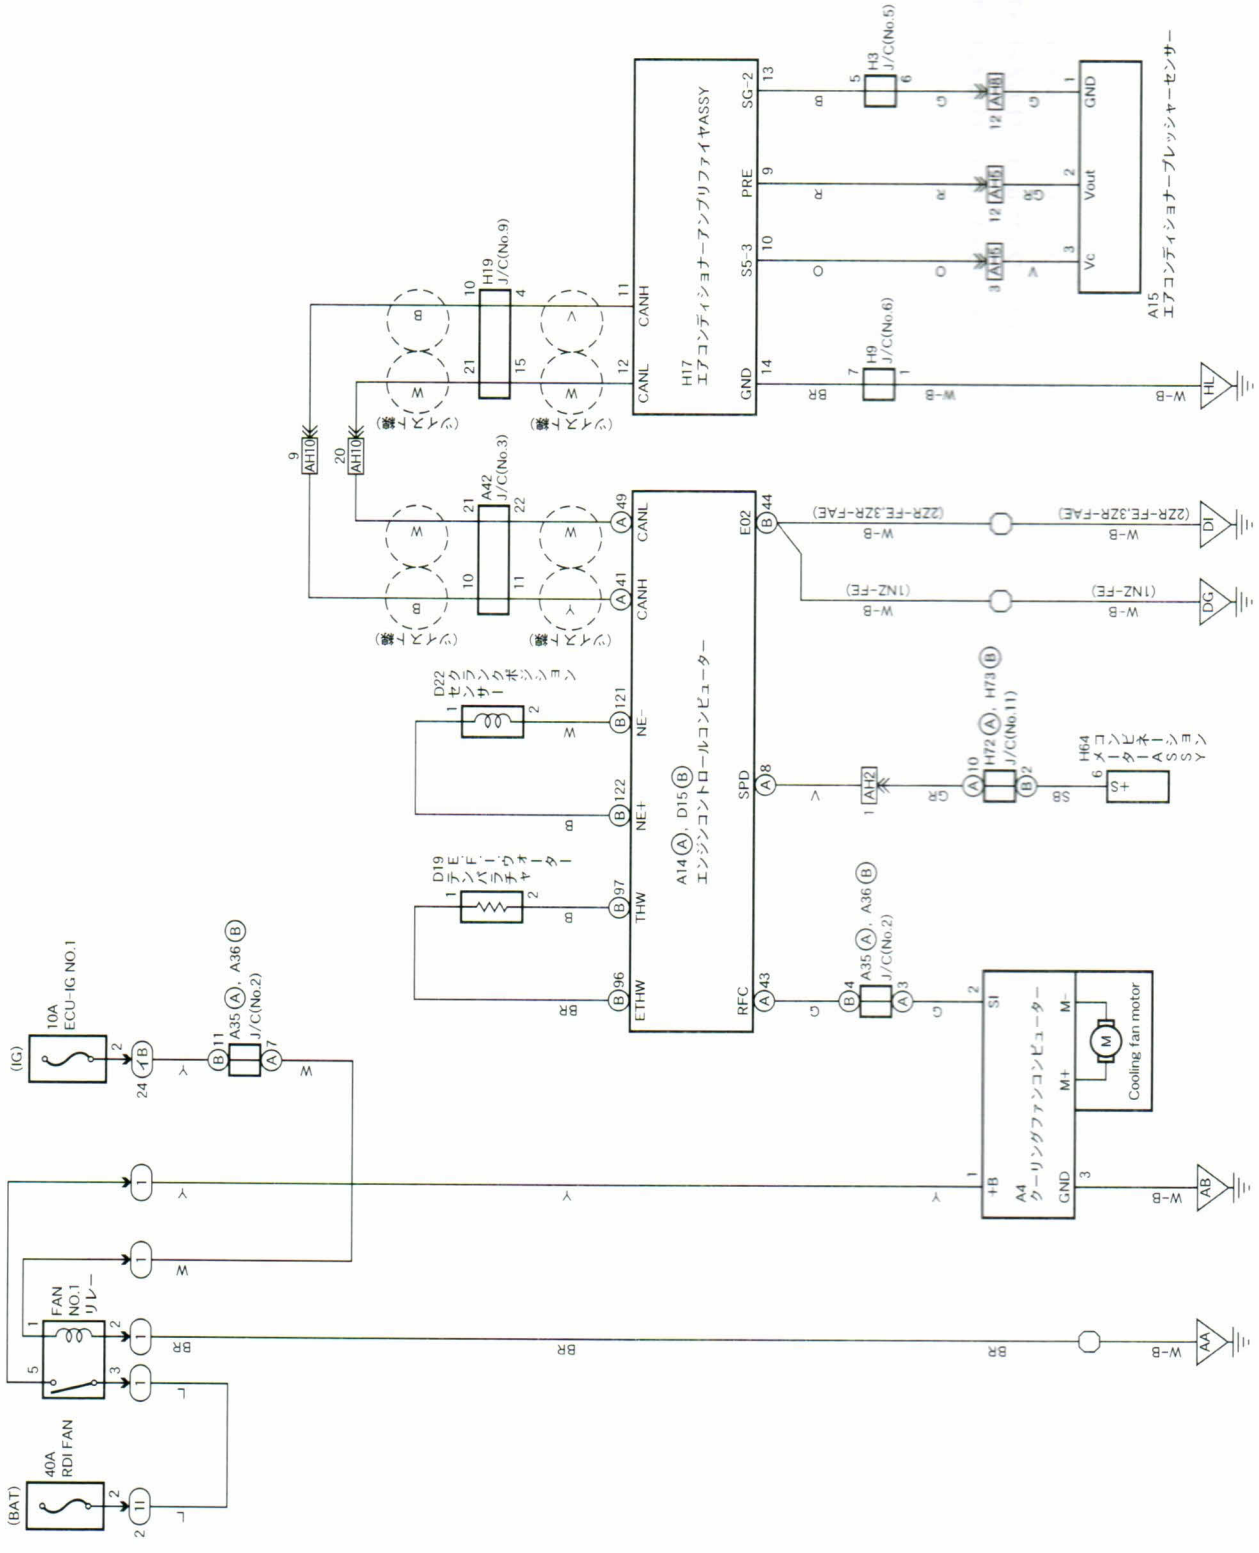
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
(BAT)
40A
RDI FAN
FAN
NO.1
リレー
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
A4
クーリングファンコンピューター
+B
GND
M+
M-
Cooling fan motor
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
ETHW
THW
NE+
NE-
SPD
RFC
CANL
CANH
E02
D19
D22
H72 (A), H73 (B)
J/C(No.11)
H64
H3
J/C(No.5)
H9
J/C(No.6)
H19
J/C(No.9)
A42
J/C(No.3)
H17
エアコンディショナーアンプリファイヤASSY
SG-2
PRE
SS-3
GND
CANL
CANH
A15
エアコンディショナープレッシャーセンサー
Vc
Vout
GND
(2ZR-FE,3ZR-FAE)
(1NZ-FE)
AH10
AH2
AF16
AF15
AF18
AA
AB
DI
DG
HL

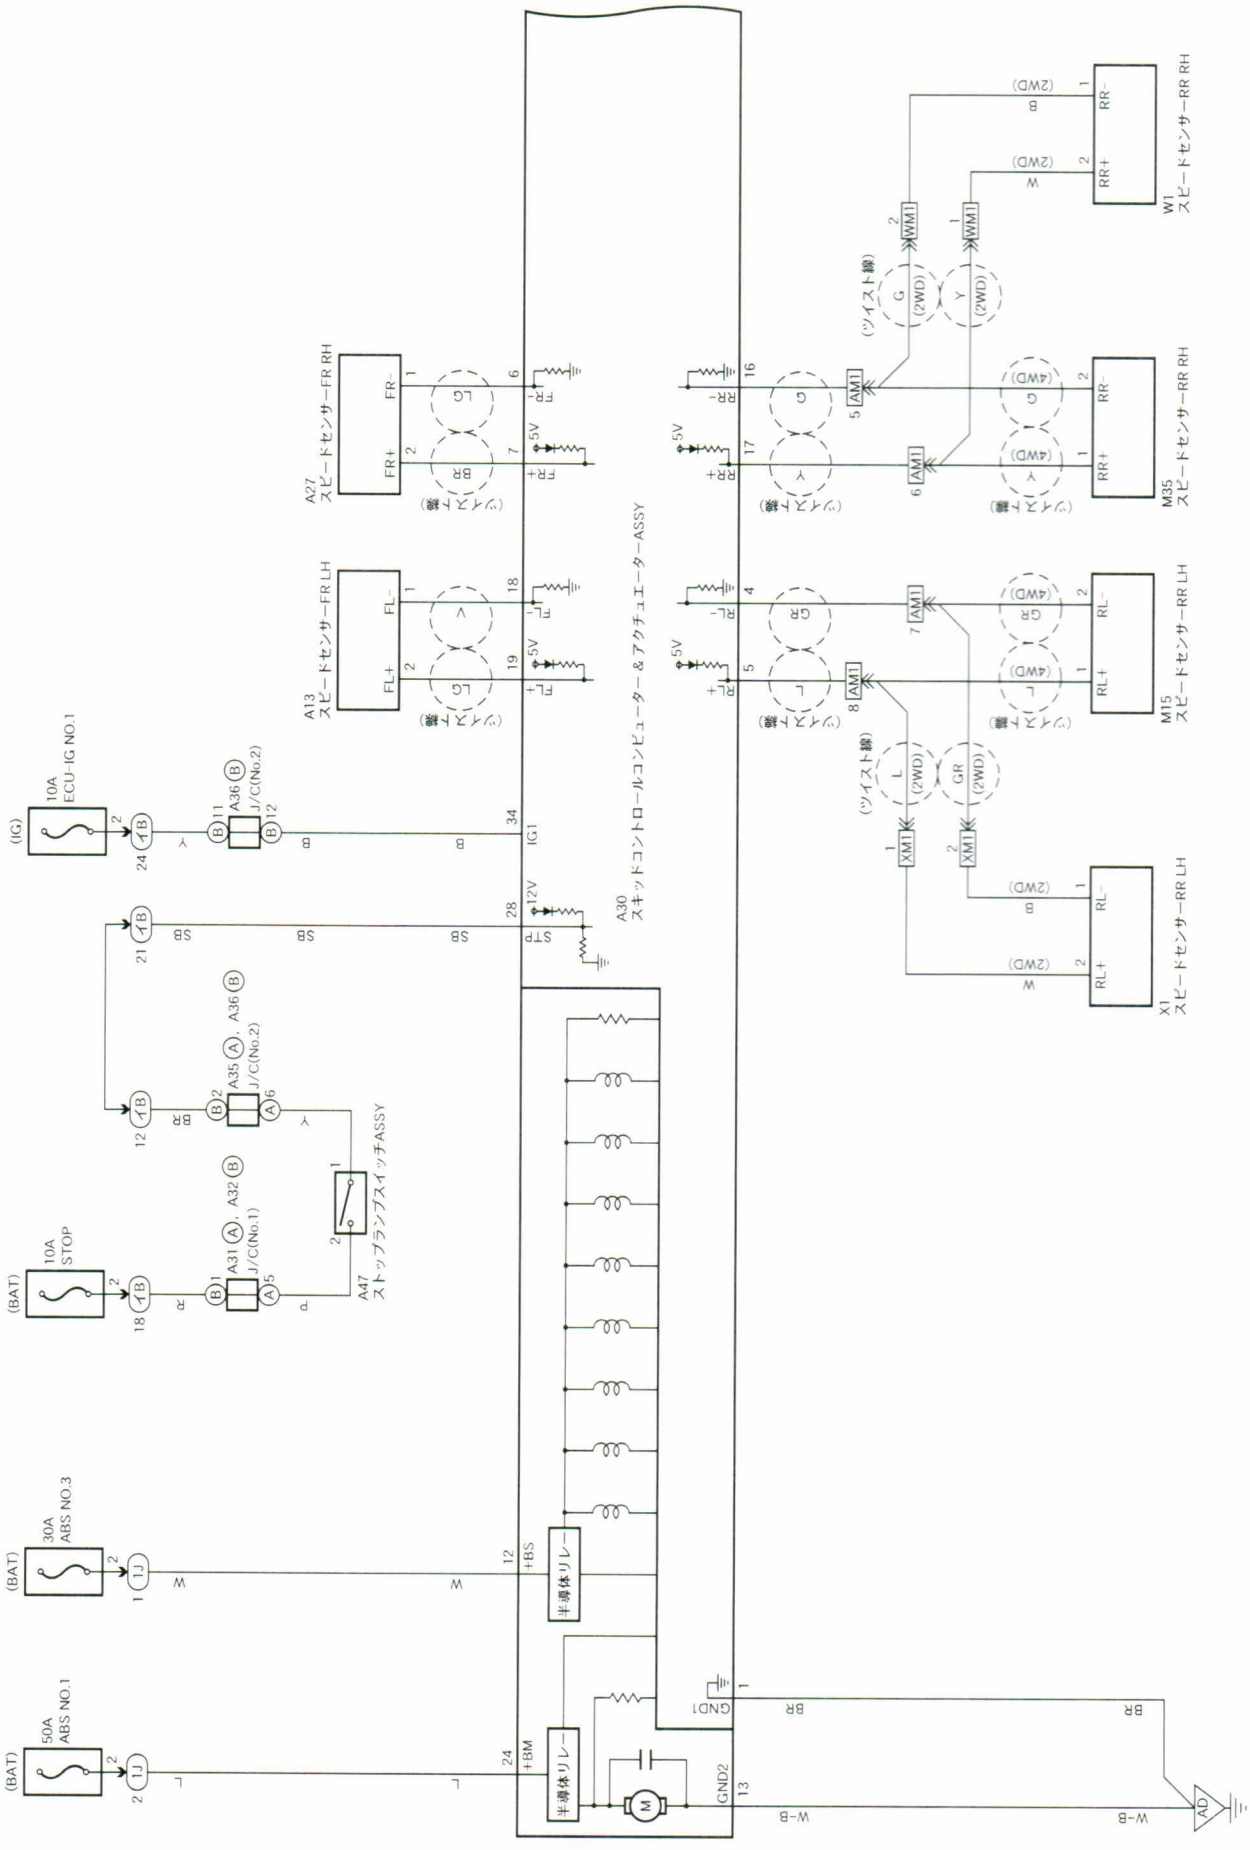
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
(BAT)
10A
STOP
(BAT)
30A
ABS NO.3
(BAT)
50A
ABS NO.1
A36 (B)
J/C(No.2)
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A47
ストップランプスイッチASSY
A27
スピードセンサーFR RH
A13
スピードセンサーFR LH
A30
スキッドコントロールコンピューター&アクチュエーターASSY
半導体リレー
半導体リレー
M
GND1
GND2
(ツイスト線)
(2WD)
(4WD)
W1
スピードセンサーRR RH
M35
スピードセンサーRR RH
M15
スピードセンサーRR LH
X1
スピードセンサーRR LH
AD

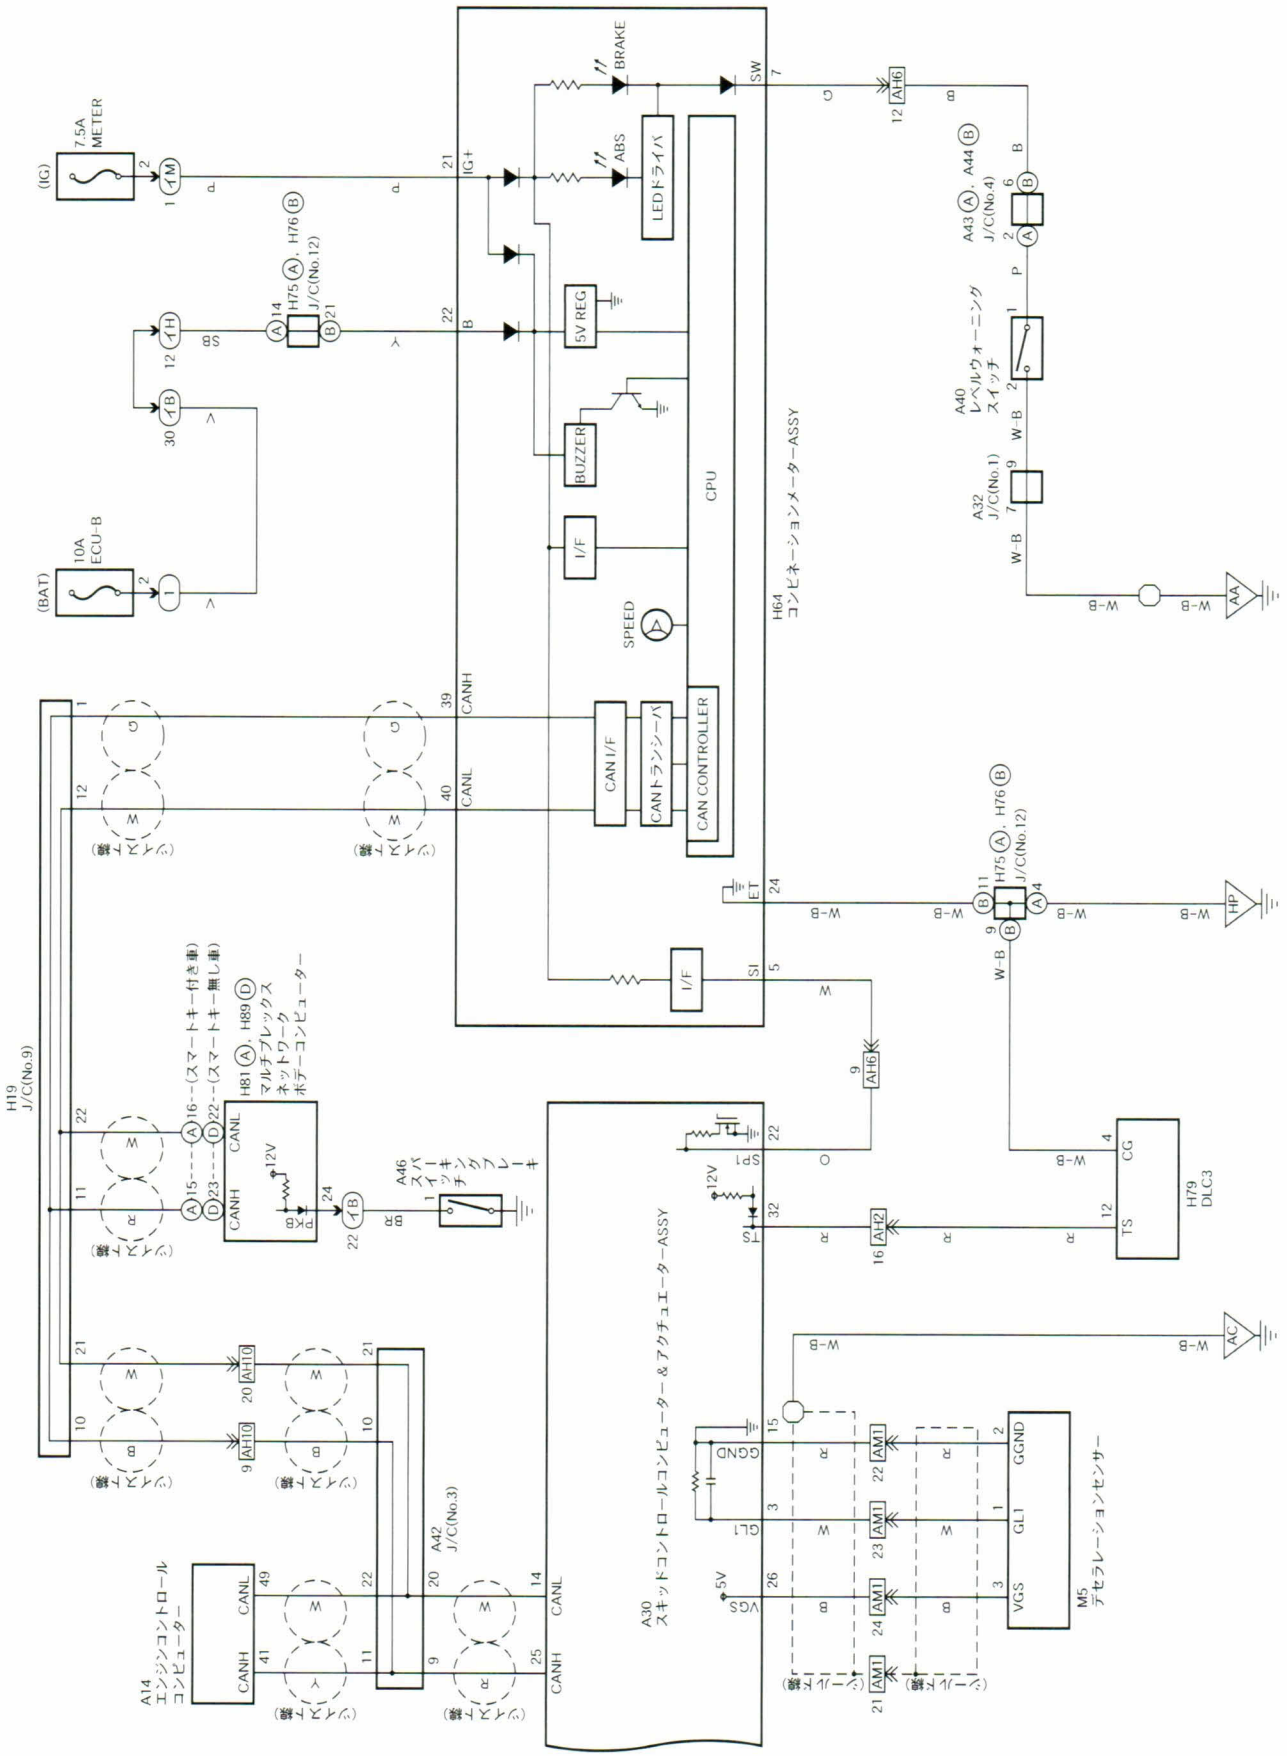
(IG)
7.5A METER
(BAT)
10A ECU-B
IG+
BRAKE
ABS
LEDドライバ
SW
5V REG
BUZZER
I/F
CPU
SPEED
H64 コンビネーションメーターASSY
A43 (A), A44 (B) J/C(No.4)
A40 レベルウォーニング スイッチ
A32 J/C(No.1)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
CANH
CANL
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
ET
SI
H19 J/C(No.9)
H81 (A), H89 (D) マルチプレックス ネットワーク ボデーコンピューター
16--(スマートキー付き車)
22--(スマートキー無し車)
15---
23---
12V
A46 スパイラルケーブル
A30 スキッドコントロールコンピューター&アクチュエーターASSY
SP1
TS
H79 DLC3
CG
GND
5V
VGS
GGND
GL1
M5 デセラレーションセンサー
A14 エンジンコントロール コンピューター
A42 J/C(No.3)
AH6
AH10
AH2
AM1
AA
AC
HP

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A13	2-2,6,10,14,18,22	A42	2-28	H79	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	A43	2-28	H81	2-26
A27	2-2,6,10,14,18,22	A44	2-28	H89	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	A46	2-28	M5	2-32
A31	2-28	A47	2-28	M15	2-32
A32	2-28	H19	2-26	M35	2-32
A35	2-28	H64	2-26	W1	2-32
A36	2-28	H75	2-26	X1	2-32
A40	2-2,6,10,14,18,22	H76	2-26		

▽ :アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(B)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AM1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
WM1	2-32	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH) to フロアワイヤ
XM1	2-32	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH) to フロアワイヤ

MEMO

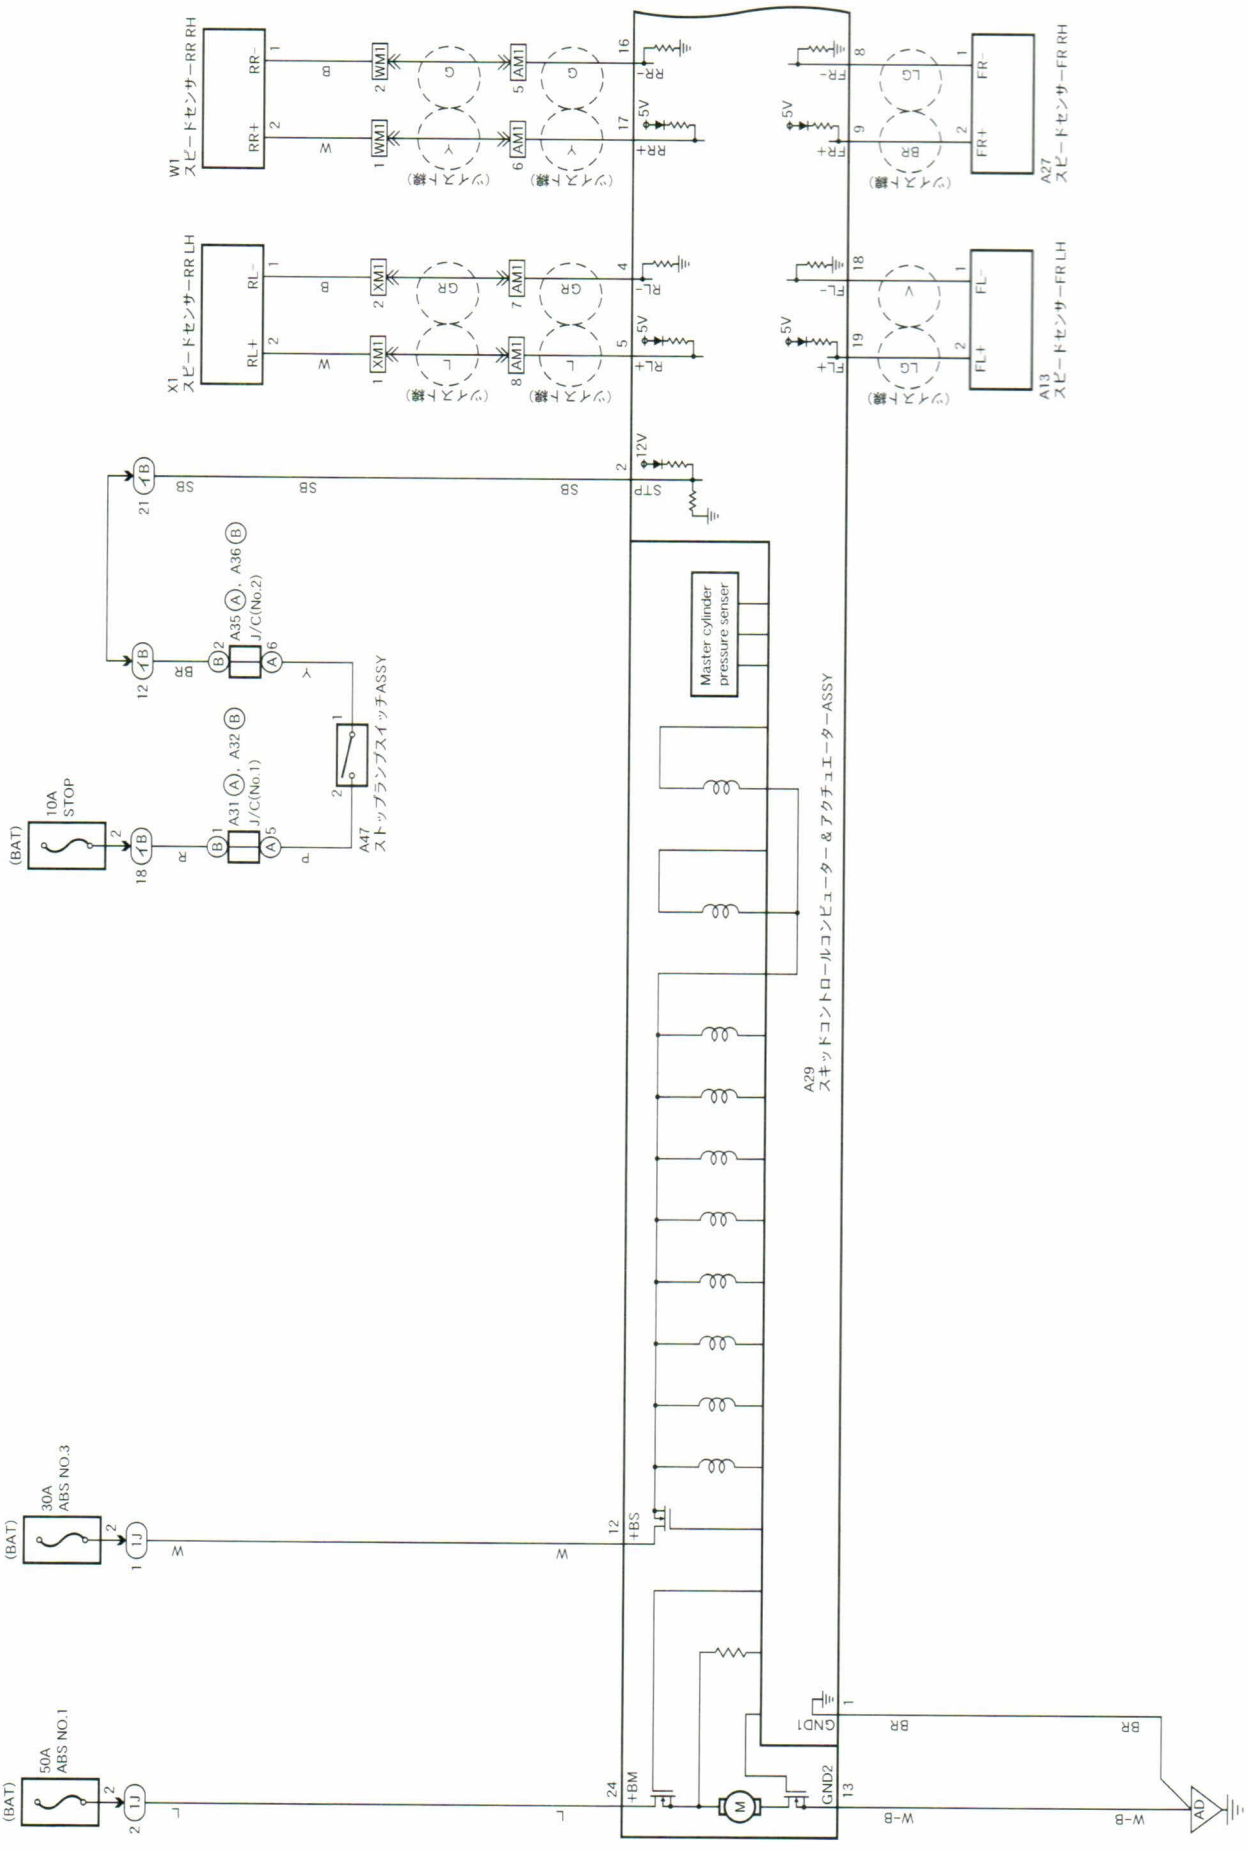
W1
スピードセンサー−RR RH
RR−
RR+
X1
スピードセンサー−RR LH
RL−
RL+
A27
スピードセンサー−FR RH
FR−
FR+
A13
スピードセンサー−FR LH
FL−
FL+
(センサロータ)
5V
12V
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A47
ストップランプスイッチASSY
(BAT)
10A
STOP
30A
ABS NO.3
50A
ABS NO.1
Master cylinder
pressure senser
A29
スキッドコントロールコンピューター&アクチュエーターASSY
+BS
+BM
GND1
GND2
M
AD

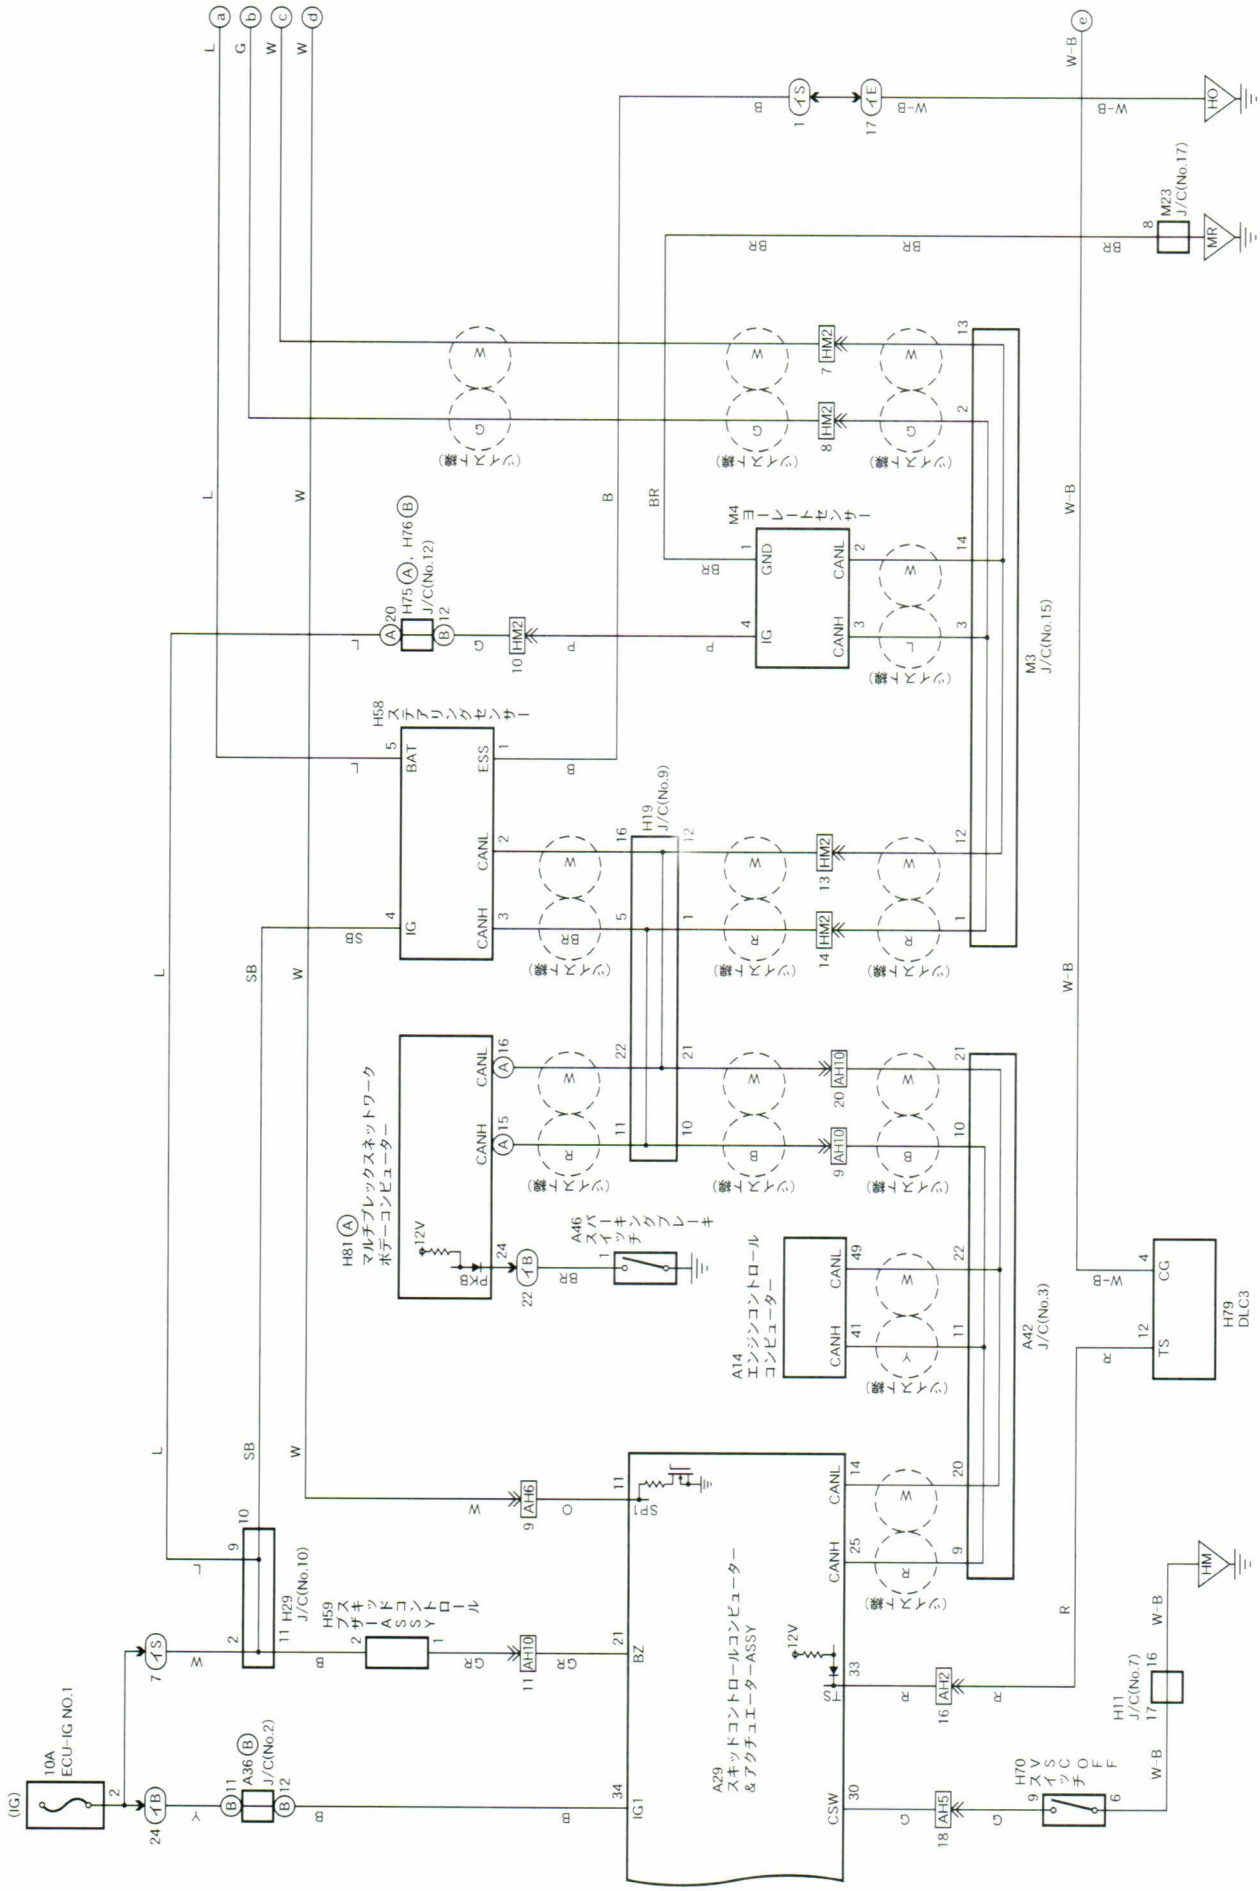
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
A36 (B)
J/C(No.2)
H29
J/C(No.10)
H59
ブレーキ
ASSY
コントロール
A29
スキッドコントロールコンピューター
&アクチュエーターASSY
IG1
CSW
SP1
CANH
CANL
12V
H70
スイッチ
VSC
OFF
H11
J/C(No.7)
HM3
W-B
A14
エンジンコントロール
コンピューター
A42
J/C(No.3)
H79
DLC3
CG
TS
H81 (A)
マルチプレックスネットワーク
ボデーコンピューター
A46
スイッチ
ストップランプ
H58
ステアリングセンサー
BAT
ESS
IG
H19
J/C(No.9)
M4
ヨーレートセンサー
GND
M3
J/C(No.15)
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
M23
J/C(No.17)
HO
MR
HM2
AH10
AH6
AH5
AH2
L
G
W
B
BR
SB
W-B
R

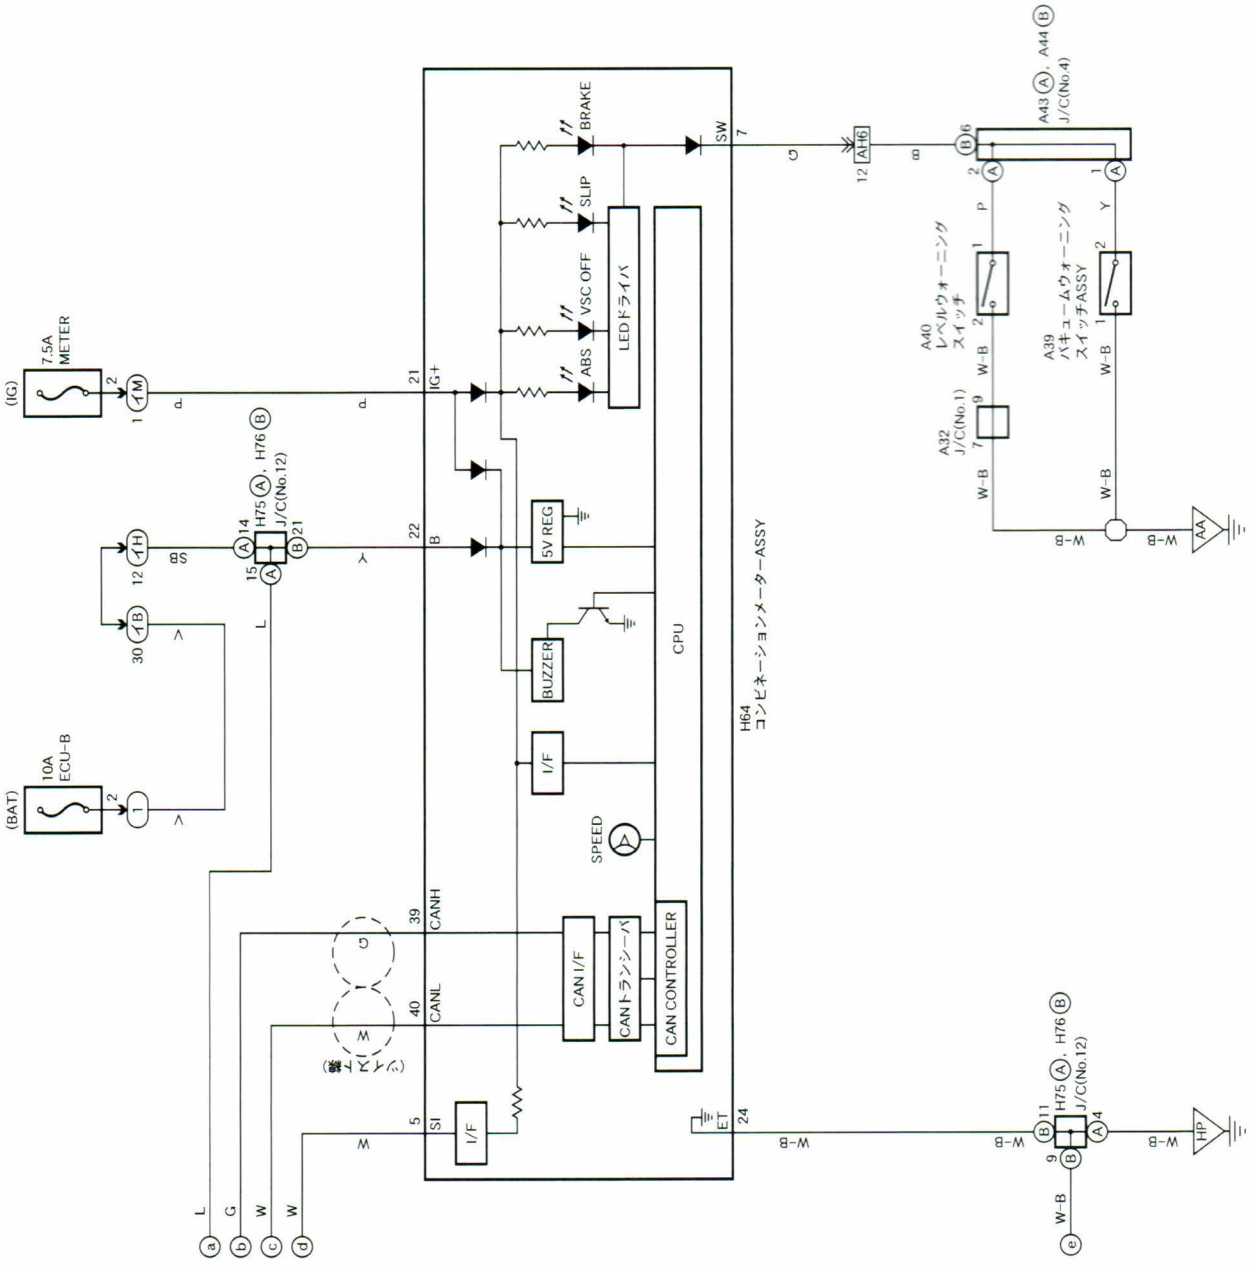
(IG)
7.5A
METER
(BAT)
10A
ECU-B
IG+
BRAKE
SLIP
VSC OFF
ABS
LEDドライバ
5V REG
BUZZER
I/F
CPU
SPEED
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CANH
CANL
SI
ET
SW
H64
コンビネーションメーターASSY
A43 (A), A44 (B)
J/C(No.4)
A40
レベルウォーニング
スイッチ
A39
パキュームウォーニング
スイッチASSY
A32
J/C(No.1)
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
A44
J/C(No.4)
A4
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
A44 (B)
A43 (A)
AA
HP
(ダイアグ)

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A13	2-2,6,10,14,18,22	A43	2-28	H75	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	A44	2-28	H76	2-26
A27	2-2,6,10,14,18,22	A46	2-28	H79	2-26
A29	2-10,22	A47	2-28	H81	2-26
A31	2-28	H11	2-26	M3	2-32
A32	2-28	H19	2-26	M4	2-32
A35	2-28	H29	2-26	M23	2-32
A36	2-28	H58	2-26	W1	2-32
A39	2-10,22	H59	2-26	X1	2-32
A40	2-2,6,10,14,18,22	H64	2-26		
A42	2-28	H70	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AD	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(B)
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AM1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
WM1	2-32	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH) to フロアワイヤ
XM1	2-32	スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH) to フロアワイヤ

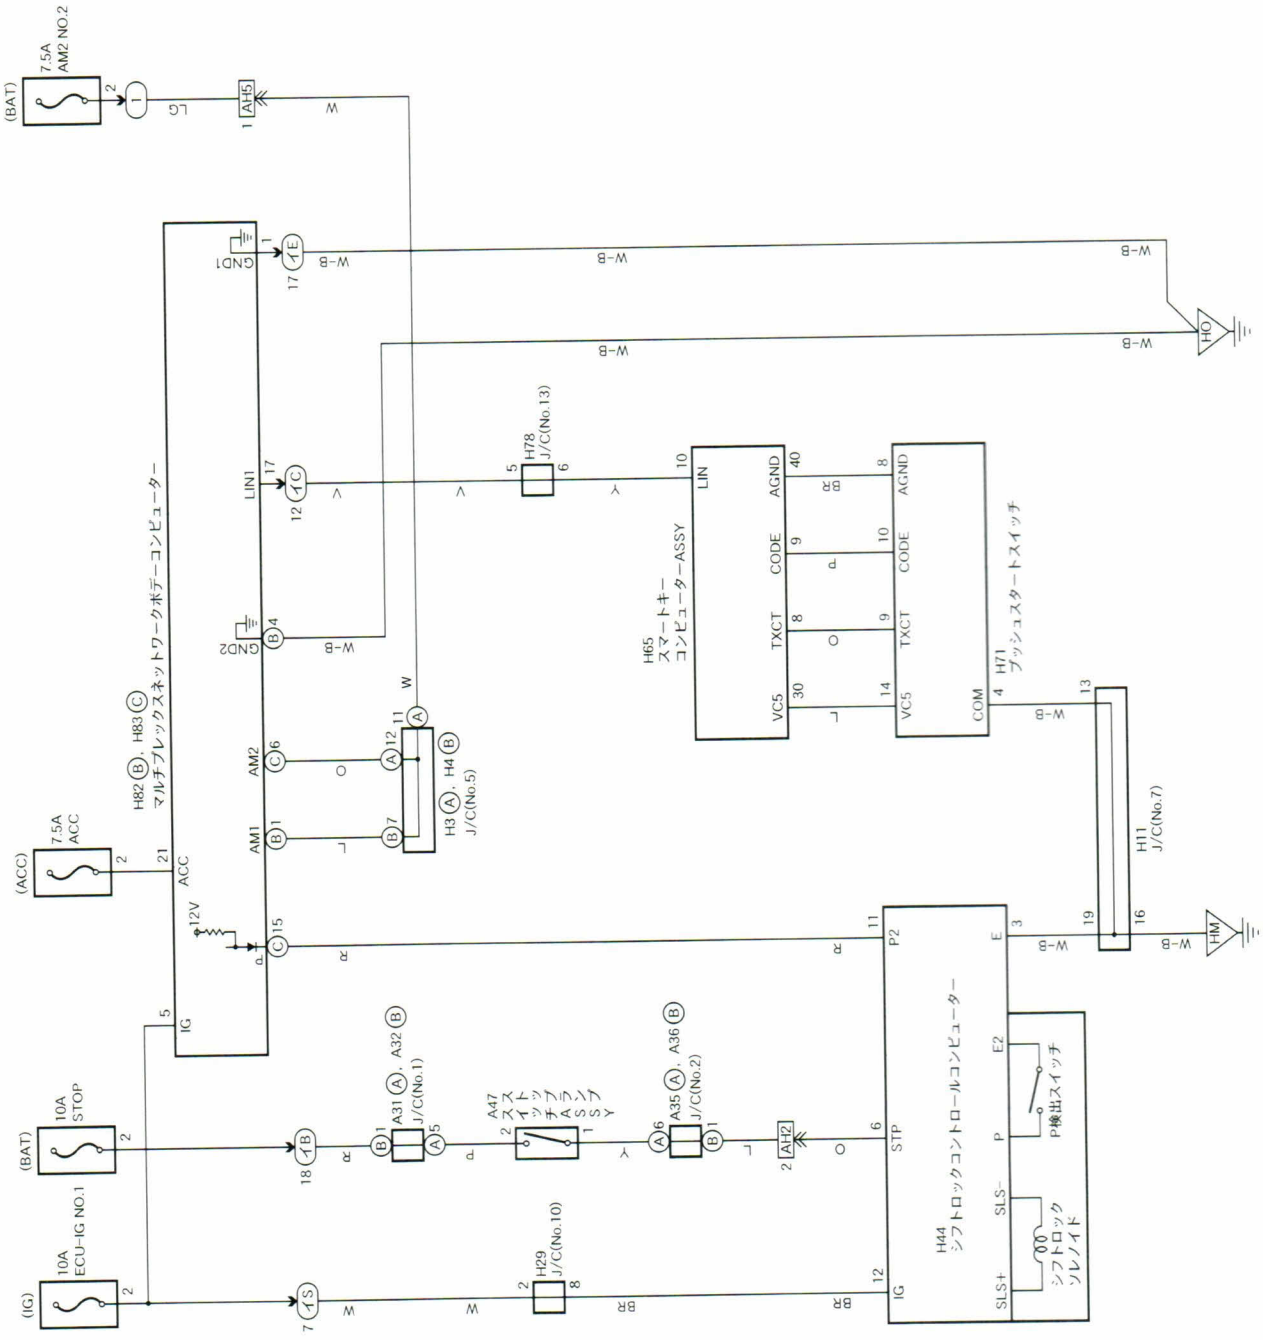
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
(ACC)
7.5A
ACC
(BAT)
10A
STOP
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
GND1
GND2
LIN1
AM2
AM1
ACC
IG
12V
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H78
J/C(No.13)
H65
スマートキー
コンピューターASSY
LIN
CODE
TXCT
AGND
VC5
H71
プッシュスタートスイッチ
COM
H11
J/C(No.7)
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A47
スイッチ
プラグ
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
H29
J/C(No.10)
H44
シフトロックコントロールコンピューター
STP
P
E2
SLS-
SLS+
P検出スイッチ
シフトロック
ソレノイド
H0
HM

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A31	2-28	H3	2-26	H65	2-26
A32	2-28	H4	2-26	H71	2-26
A35	2-28	H11	2-26	H78	2-26
A36	2-28	H29	2-26	H82	2-26
A47	2-28	H44	2-26	H83	2-26

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

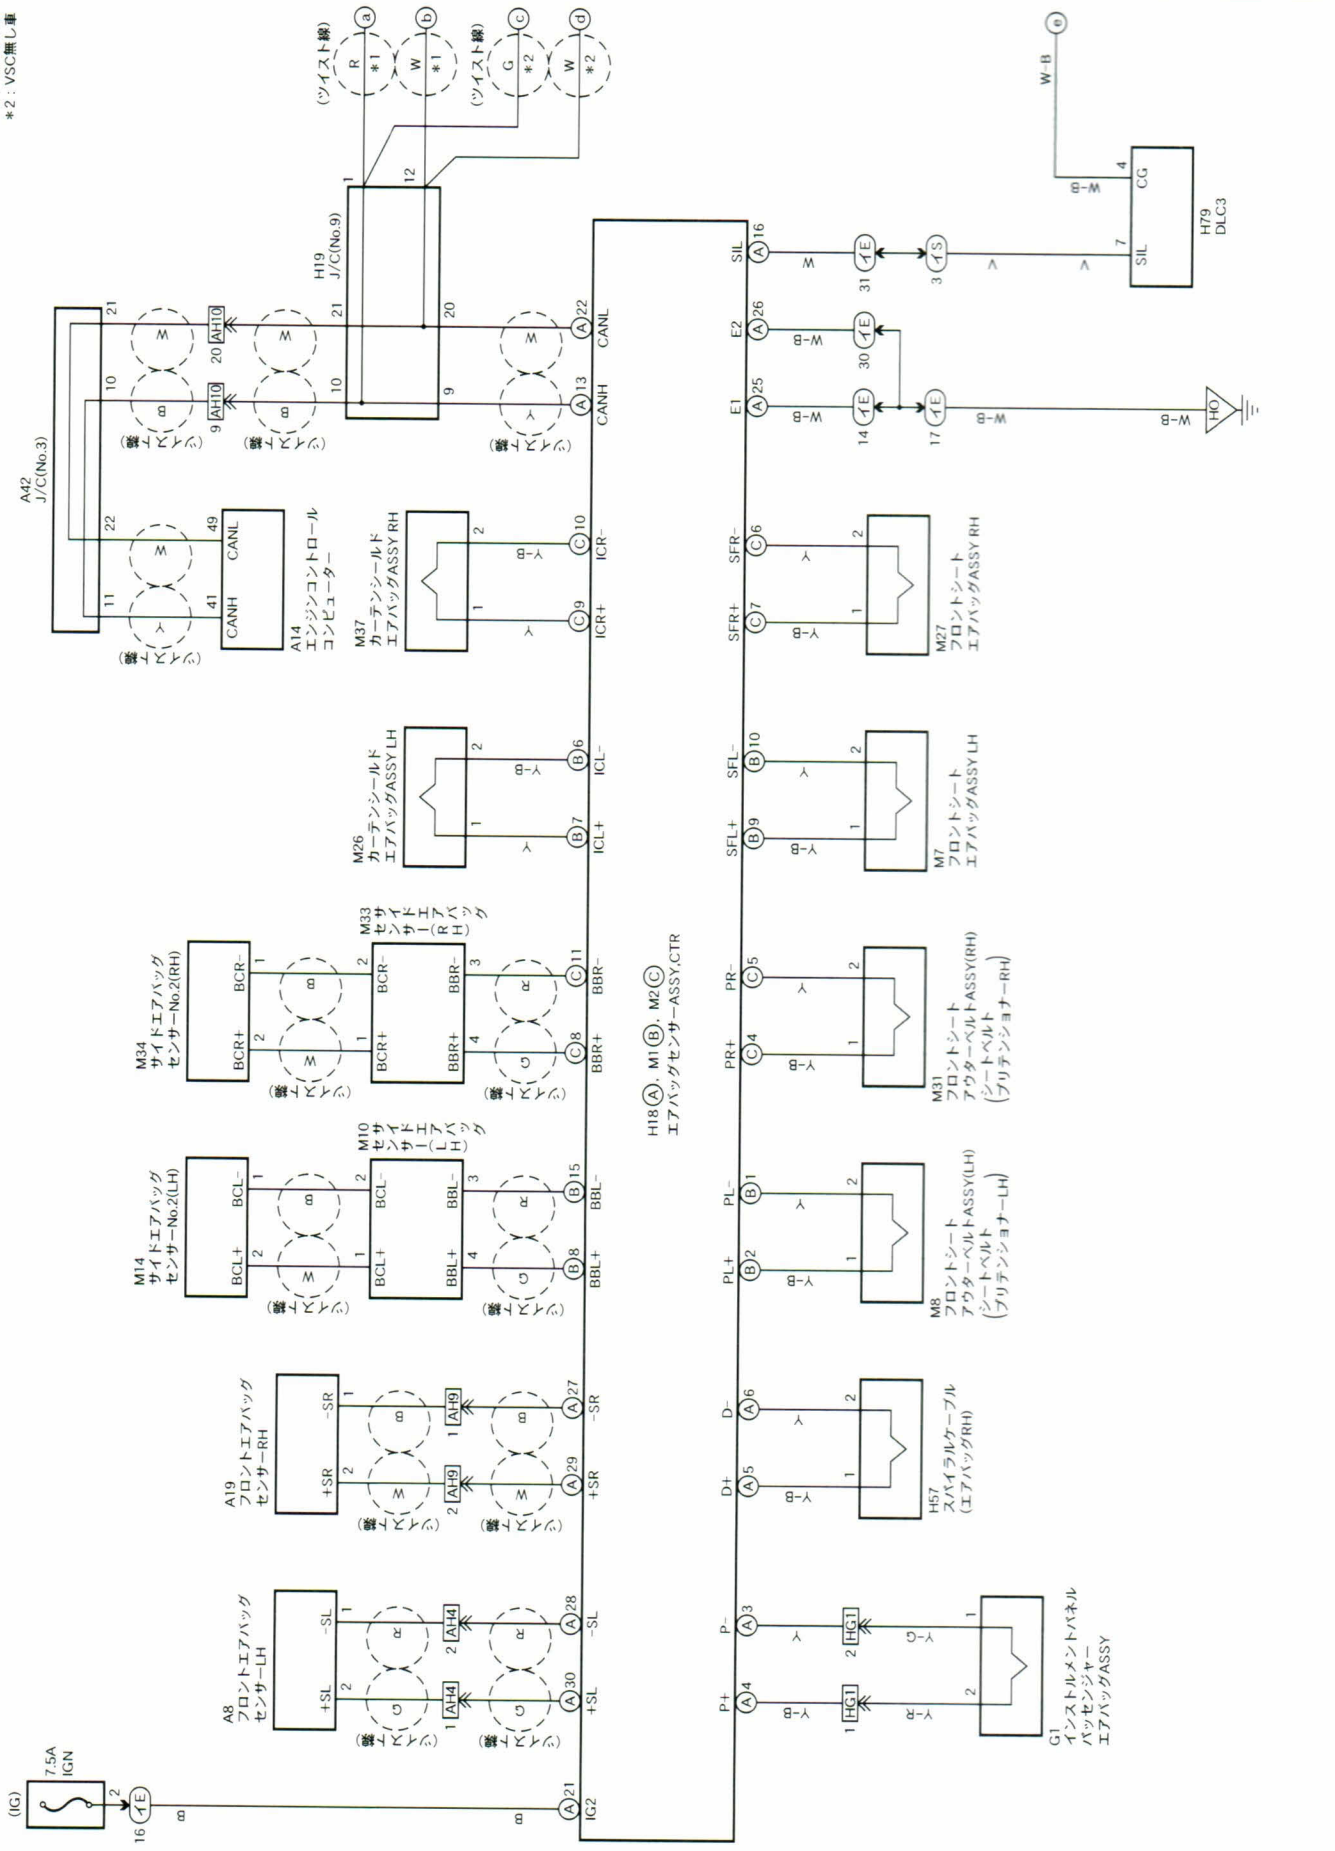
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
(IG)
7.5A
IGN
A8
フロントエアバッグ
センサーLH
A19
フロントエアバッグ
センサーRH
M14
サイドエアバッグ
センサーNo.2(LH)
M34
サイドエアバッグ
センサーNo.2(RH)
A42
J/C(No.3)
A14
エンジンコントロール
コンピューター
M10
センサイドエアバッグ
(LH)
M33
センサイドエアバッグ
(RH)
M26
カーテンシールド
エアバッグASSY LH
M37
カーテンシールド
エアバッグASSY RH
H19
J/C(No.9)
(ツイスト線)
H18 A, M1 B, M2 C
エアバッグセンサーASSY,CTR
M8
フロントシート
アウターベルトASSY(LH)
(シートベルト
プリテンショナーLH)
M31
フロントシート
アウターベルトASSY(RH)
(シートベルト
プリテンショナーRH)
M7
フロントシート
エアバッグASSY LH
M27
フロントシート
エアバッグASSY RH
H57
スパイラルケーブル
(エアバッグRH)
G1
インストルメントパネル
パッセンジャー
エアバッグASSY
H79
DLC3
IG2
CANH
CANL
ICR+
ICR−
ICL+
ICL−
BBR+
BBR−
BBL+
BBL−
PL+
PL−
PR+
PR−
SFL+
SFL−
SFR+
SFR−
D+
D−
P+
P−
SIL
E1
E2
HO
W-B

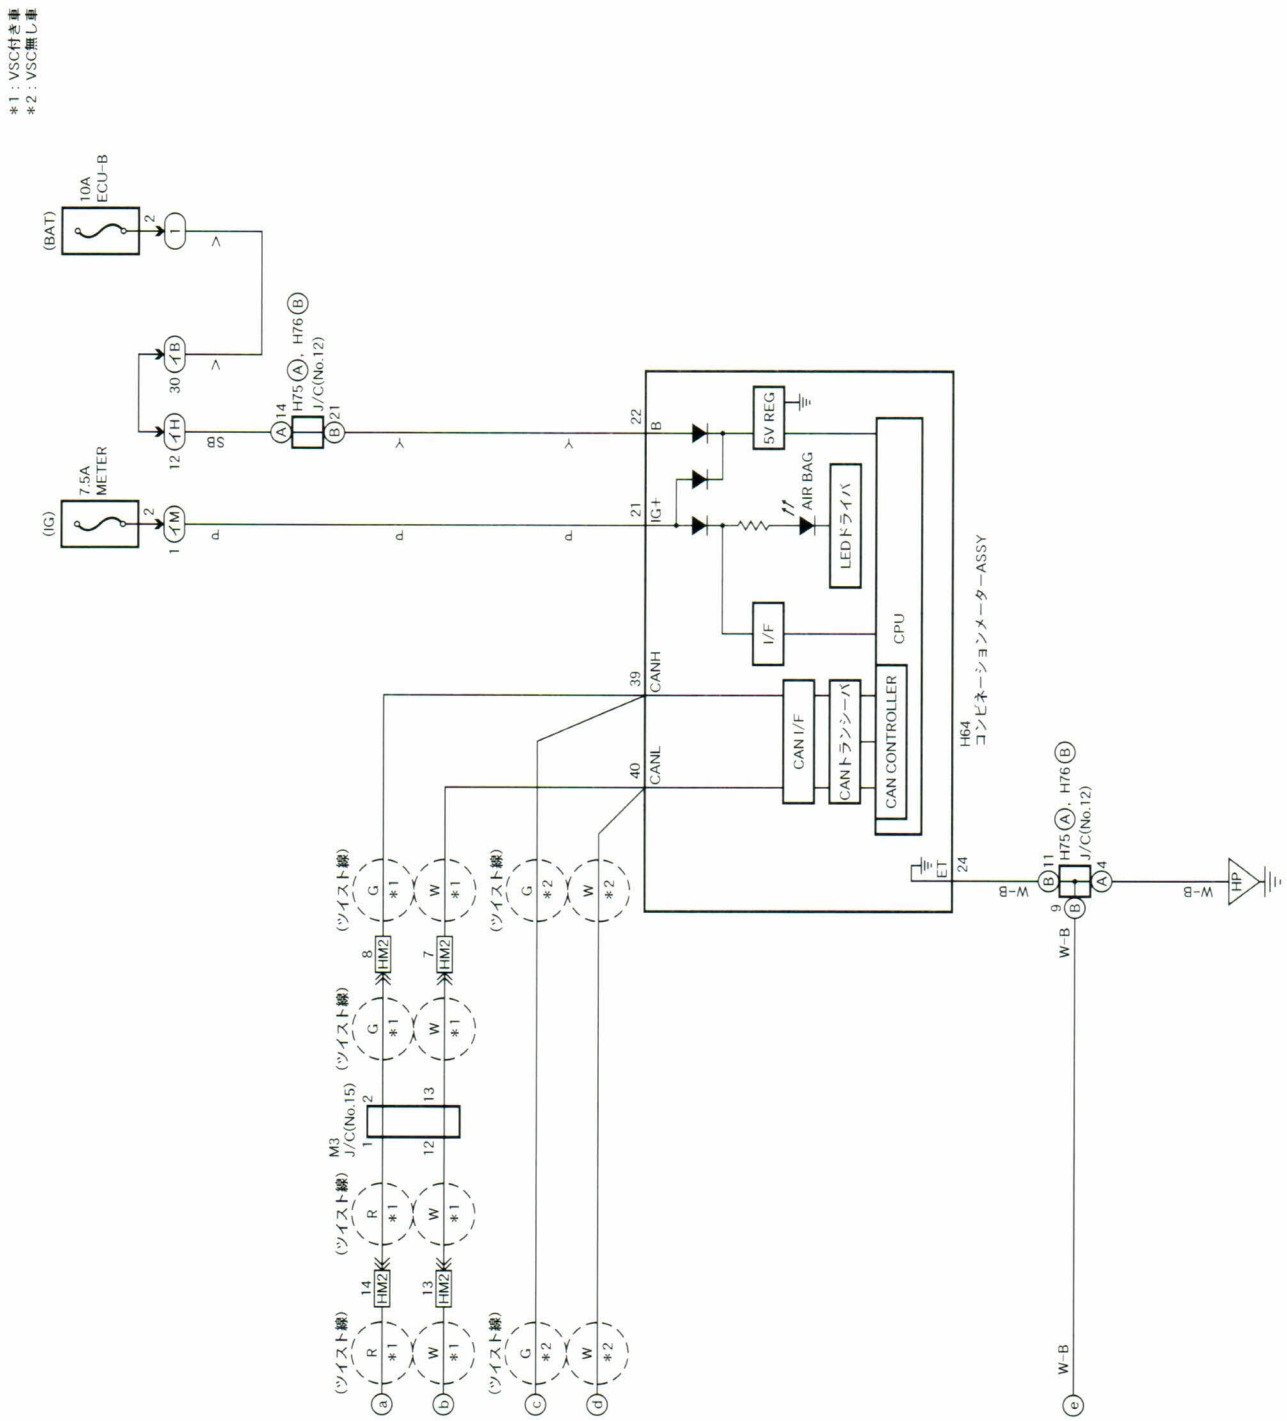
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
(BAT)
10A
ECU-B
(IG)
7.5A
METER
1
2
30
12
14
21
22
H75 A, H76 B
J/C(No.12)
SB
B
IG+
5V REG
AIR BAG
LEDドライバ
I/F
CPU
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CANH
CANL
39
40
H64
コンビネーションメーターASSY
ET
24
11
9
4
W-B
HP
M3
J/C(No.15)
13
12
8
7
(ツイスト線)
R
G
W
＊1
＊2
HM2
a
b
c
d
e

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A8	2-2,6,10,14,18,22	H75	2-26	M14	2-32
A14	2-2,6,10,14,18,22	H76	2-26	M26	2-32
A19	2-2,6,10,14,18,22	H79	2-26	M27	2-34
A42	2-28	M1	2-28	M31	2-32
G1	2-28	M2	2-28	M33	2-32
H18	2-26	M3	2-32	M34	2-32
H19	2-26	M7	2-34	M37	2-32
H57	2-26	M8	2-32		
H64	2-26	M10	2-32		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH4	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH9	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HG1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ ASSY
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

MEMO

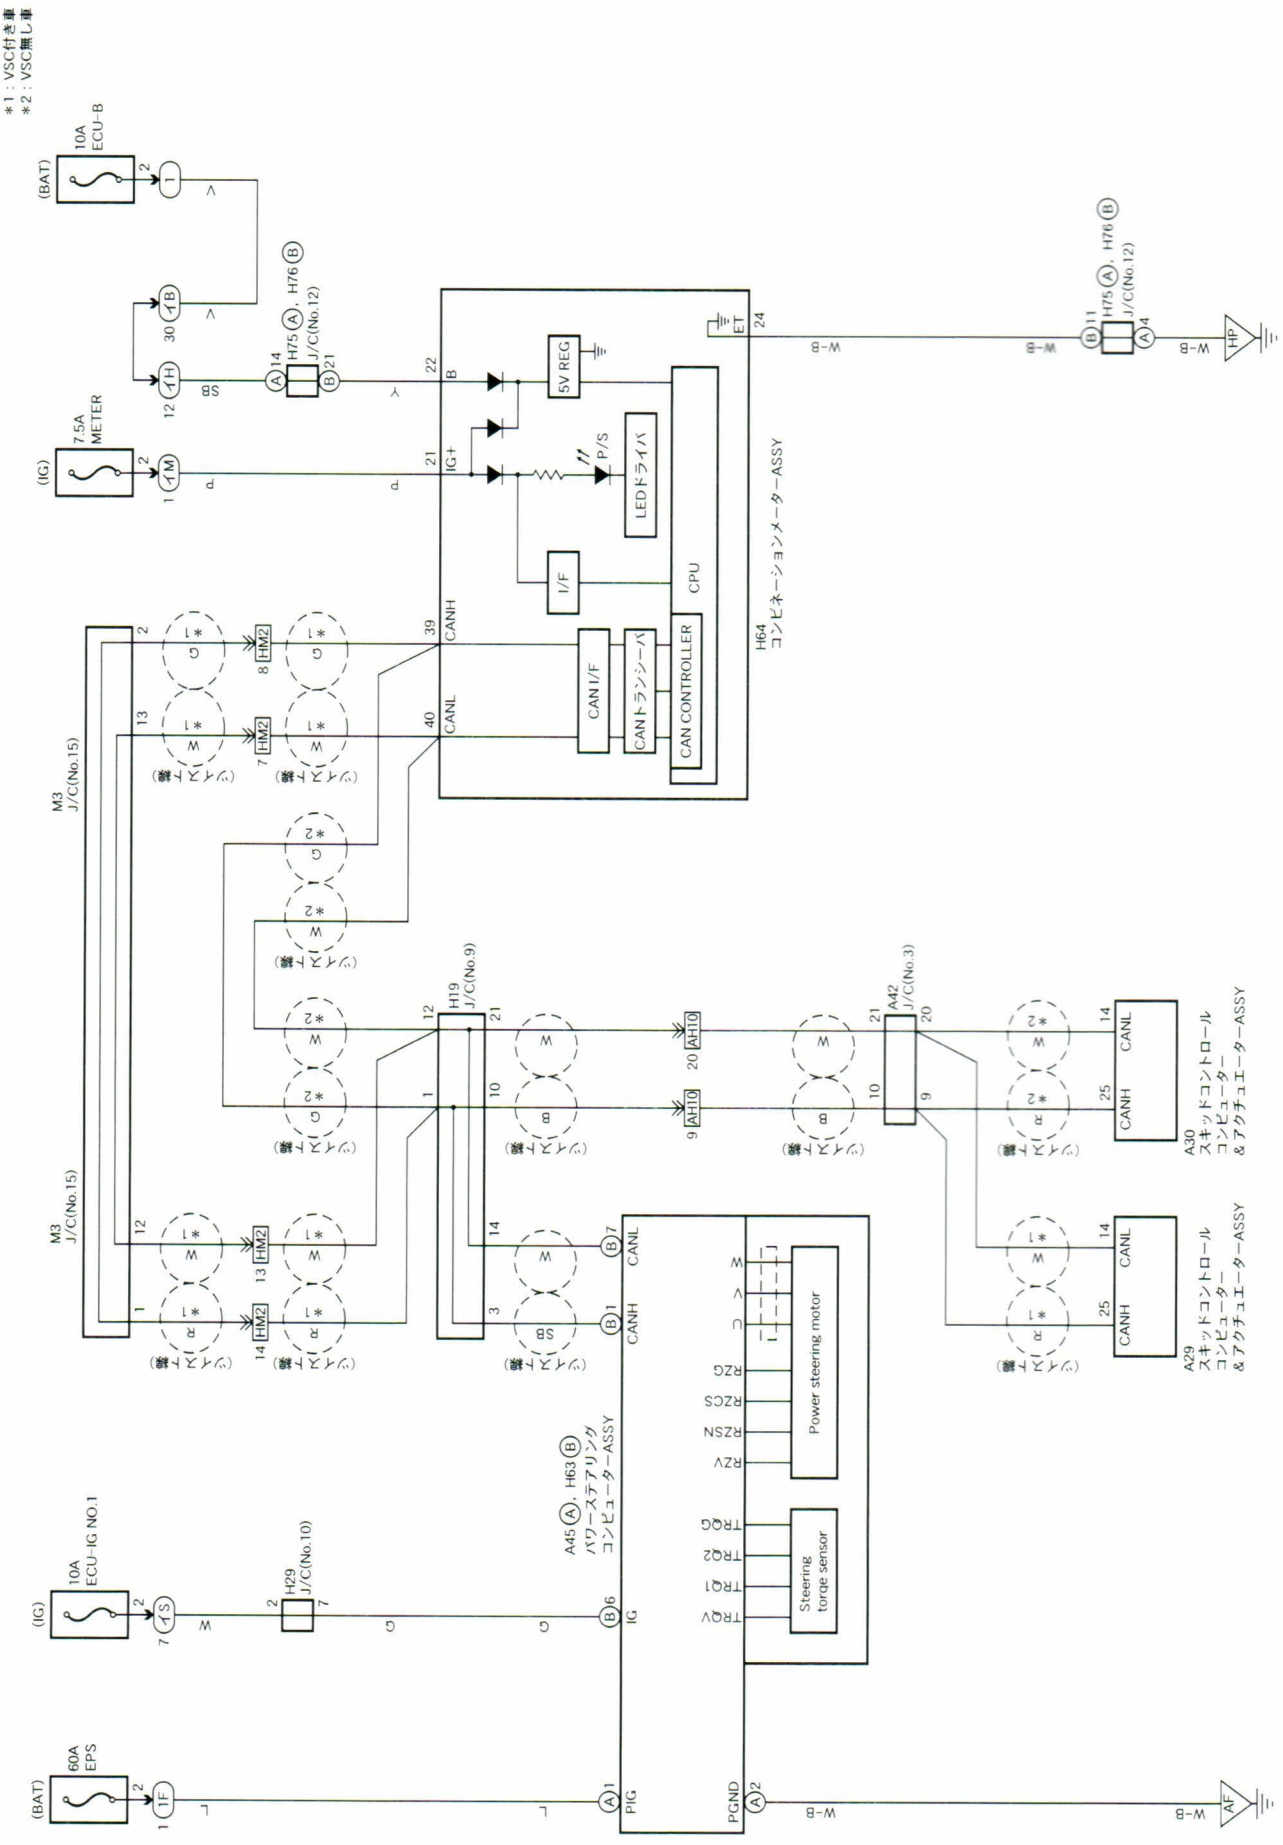
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
(BAT)
10A ECU-B
(IG)
7.5A METER
10A ECU-IG NO.1
60A EPS
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
H29 J/C(No.10)
M3 J/C(No.15)
H19 J/C(No.9)
A42 J/C(No.3)
H64 コンビネーションメーターASSY
A45 (A), H63 (B) パワーステアリング コンピューターASSY
A29 スキッドコントロール コンピューター & アクチュエーターASSY
A30 スキッドコントロール コンピューター & アクチュエーターASSY
5V REG
P/S
LEDドライバ
I/F
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CPU
CANH
CANL
IG+
IG
PIG
PGND
Power steering motor
Steering torque sensor
HP
AF

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A29	2-10,22	H19	2-26	H75	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	H29	2-26	H76	2-26
A42	2-28	H63	2-26	M3	2-32
A45	2-28	H64	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AF	2-28	右カウルサイドアッパーアース
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1F	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

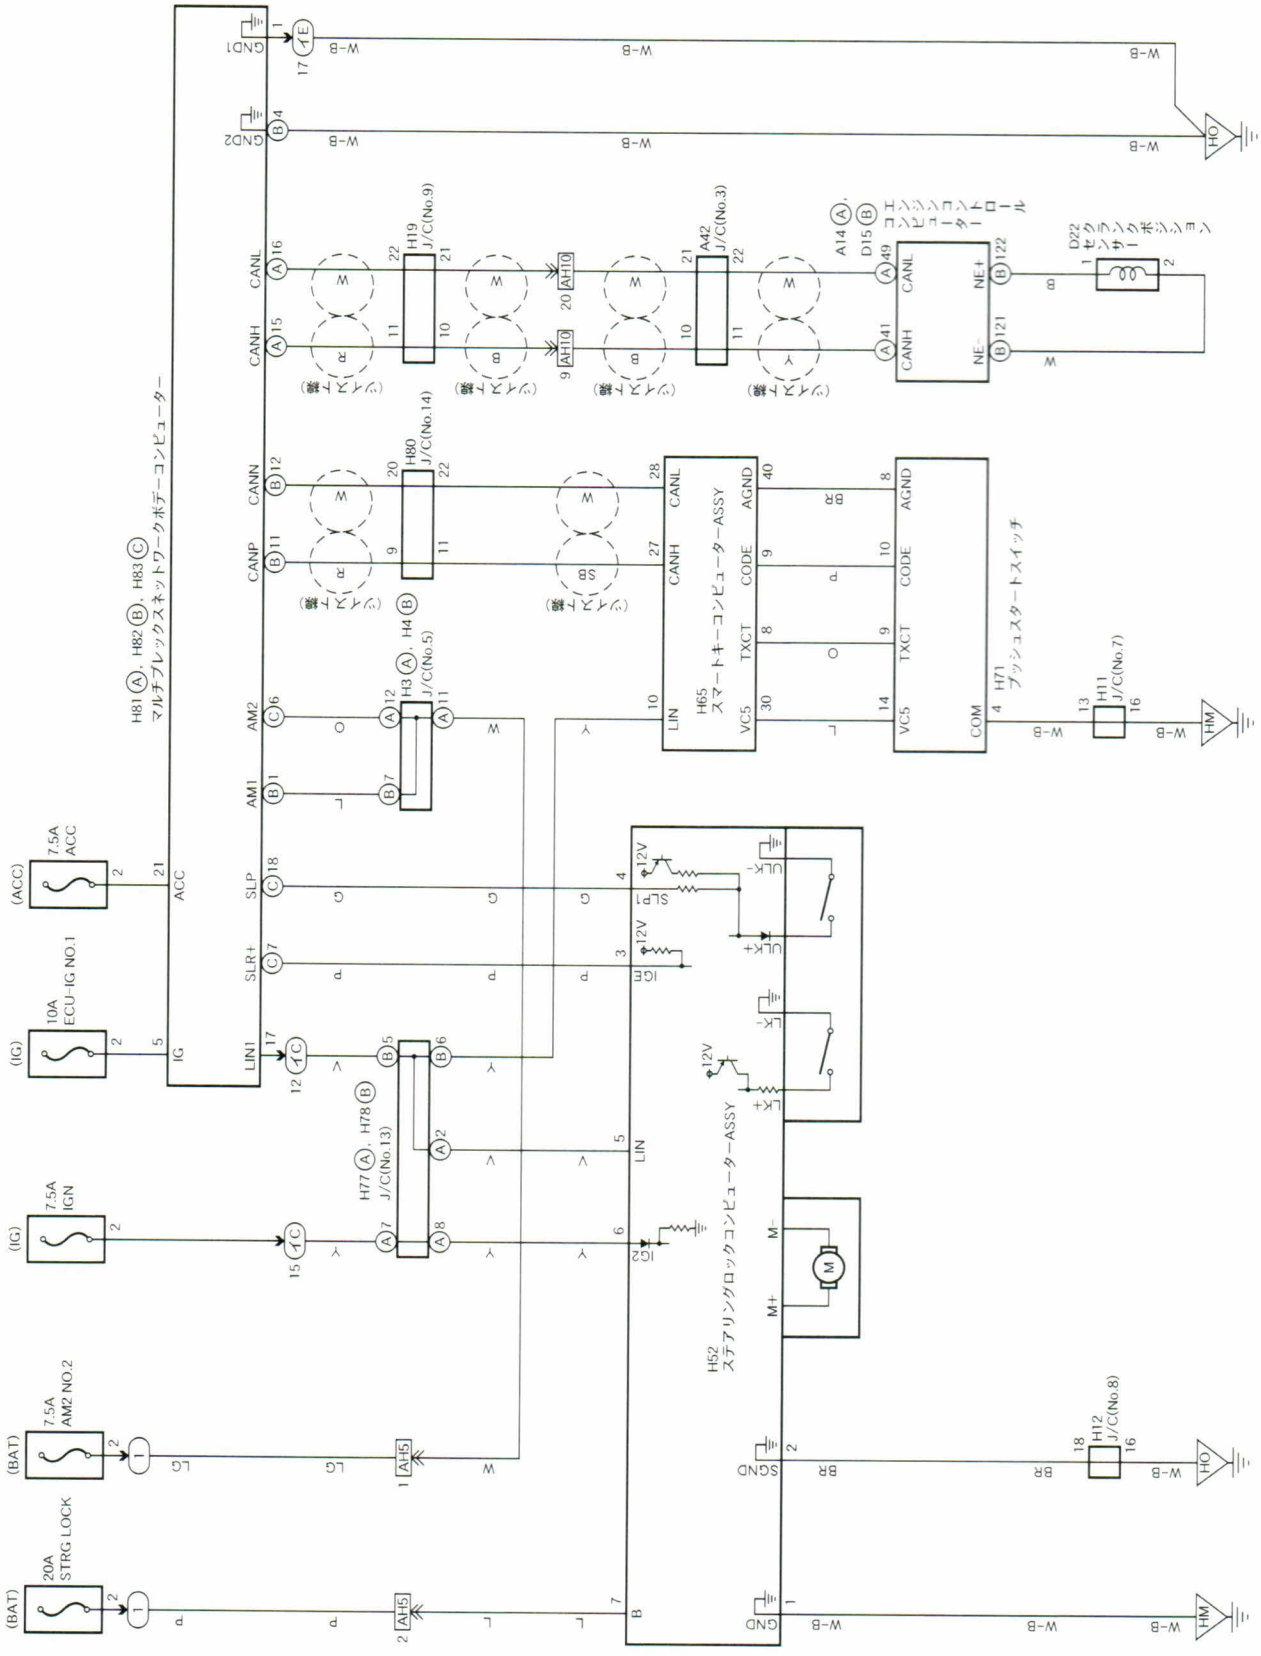
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
GND1
GND2
CANL
CANH
CANN
CANP
AM2
AM1
SLP
SLR+
LIN1
IG
ACC
H19 J/C(No.9)
H80 J/C(No.14)
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
H77 (A), H78 (B) J/C(No.13)
A42 J/C(No.3)
A14 (A), D15 (B)
コンビネーションメーター
D22
ヒクソンサポートボシュミン
H65
スマートキーコンビューターASSY
H71
プッシュスタートスイッチ
H11 J/C(No.7)
H12 J/C(No.8)
H52
ステアリングロックコンビューターASSY
(ACC) 7.5A ACC
(IG) 10A ECU-IG NO.1
(IG) 7.5A IGN
(BAT) 7.5A AM2 NO.2
(BAT) 20A STRG LOCK
12V
M
M+
M-
LIN
SGND
IG2
IGR
HO
HM

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H11	2-26	H77	2-26
A42	2-28	H12	2-26	H78	2-26
D15	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26	H80	2-26
D22	2-4,8,12,16,20,24	H52	2-26	H81	2-26
H3	2-26	H65	2-26	H82	2-26
H4	2-26	H71	2-26	H83	2-26

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

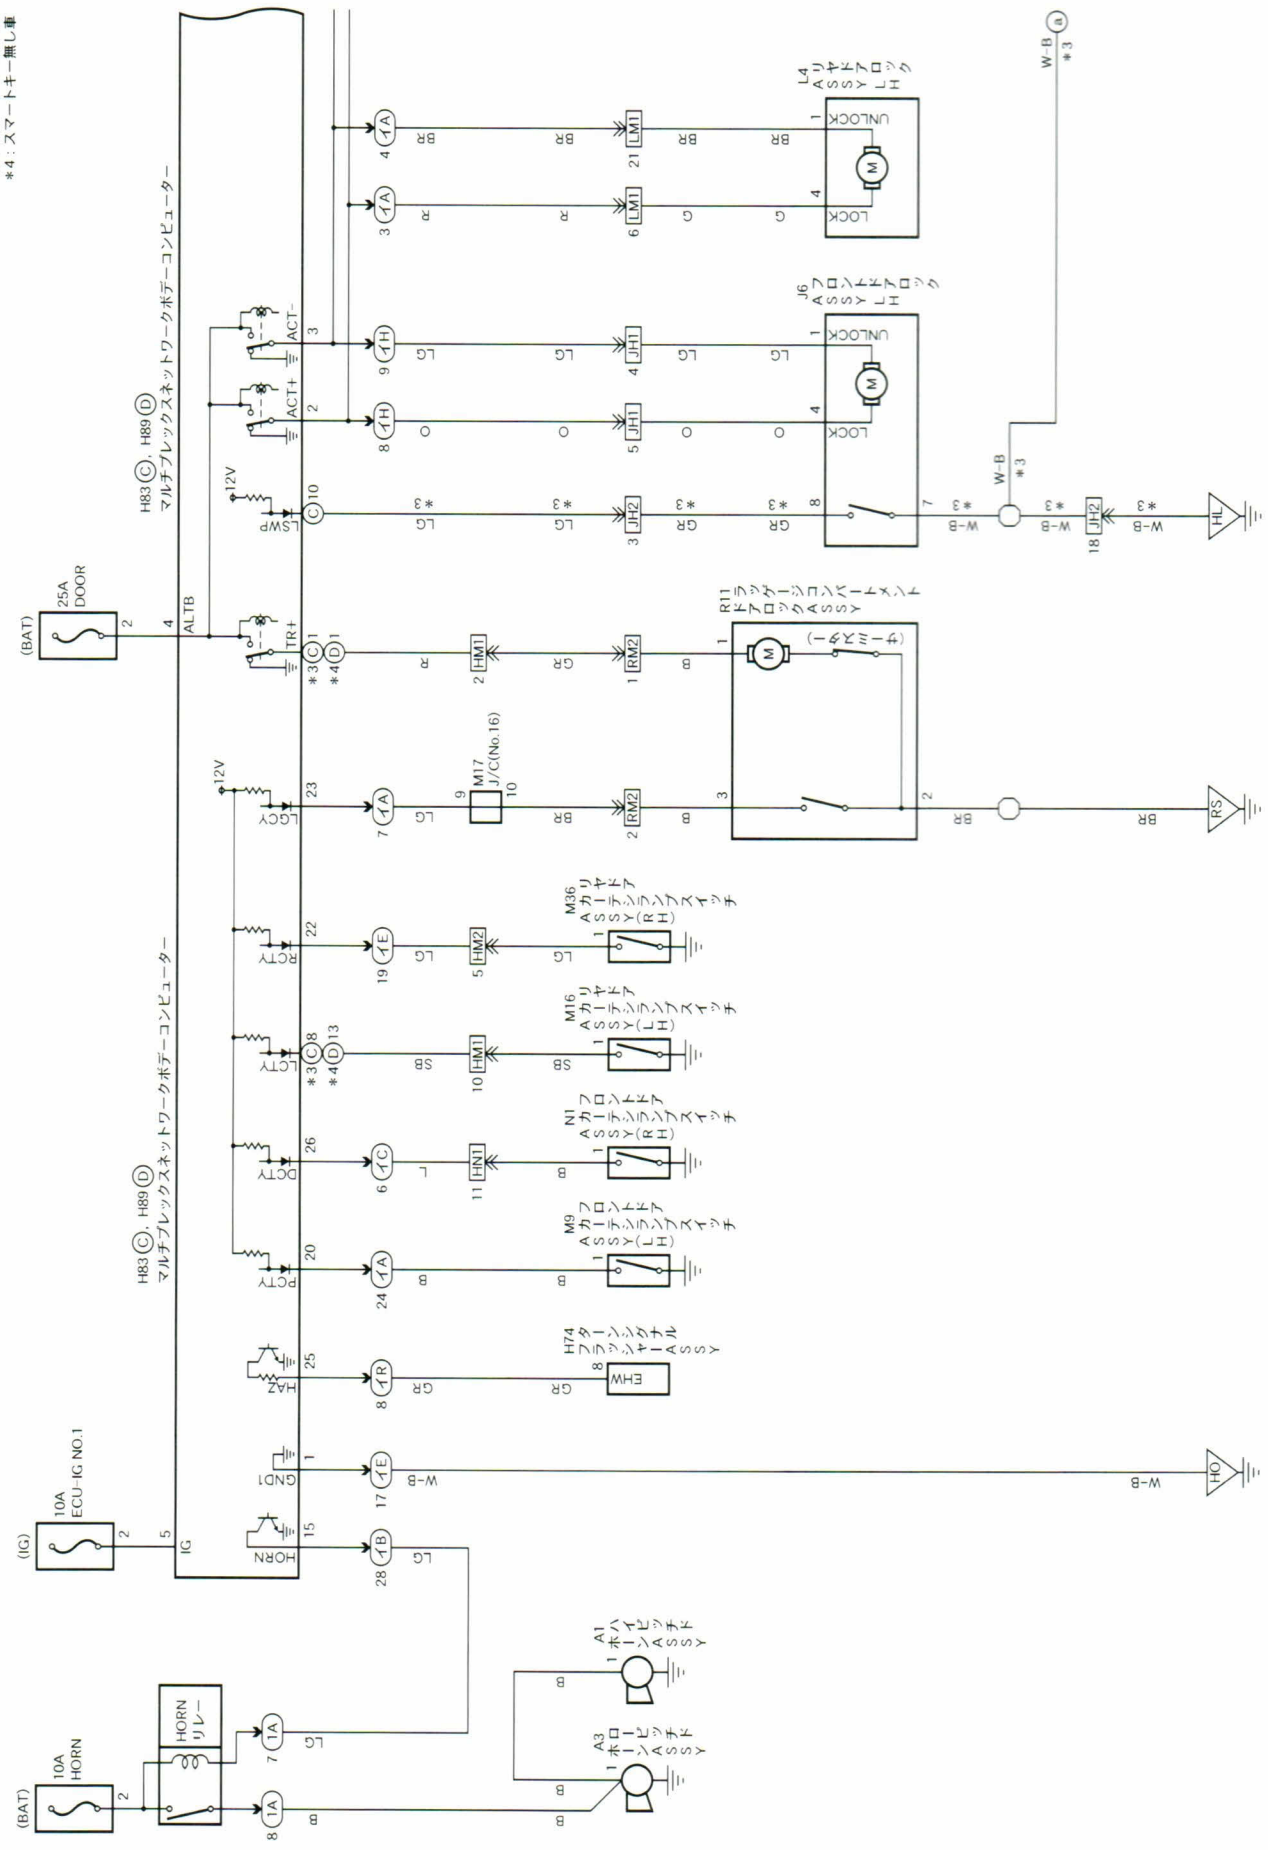
＊3：スマートキー付き車
＊4：スマートキー無し車
(BAT)
25A DOOR
(IG)
10A ECU-IG NO.1
(BAT)
10A HORN
HORN リレー
H83 Ⓒ, H89 Ⓓ マルチプレックスネットワークボディーコンピューター
ALTB
IG
ACT-
ACT+
TR+
LSWP
HORN
GND1
H83 Ⓒ, H89 Ⓓ マルチプレックスネットワークボディーコンピューター
12V
M17 J/C(No.16)
R11 ドラッグシーケンスコントロールシステム
(トランスミッター)
M36 カーテシランプスイッチ(RH)
M16 カーテシランプスイッチ(LH)
N1 カーテシランプスイッチ(RH)
M9 カーテシランプスイッチ(LH)
H74 フラッシュシグナルユニット
A1 ホーンスイッチ
A3 ホーンスイッチ
L4 ドアロックアクチュエーター
J6 スライドドアロックアクチュエーター
W-B ＊3
HL
RS
HO

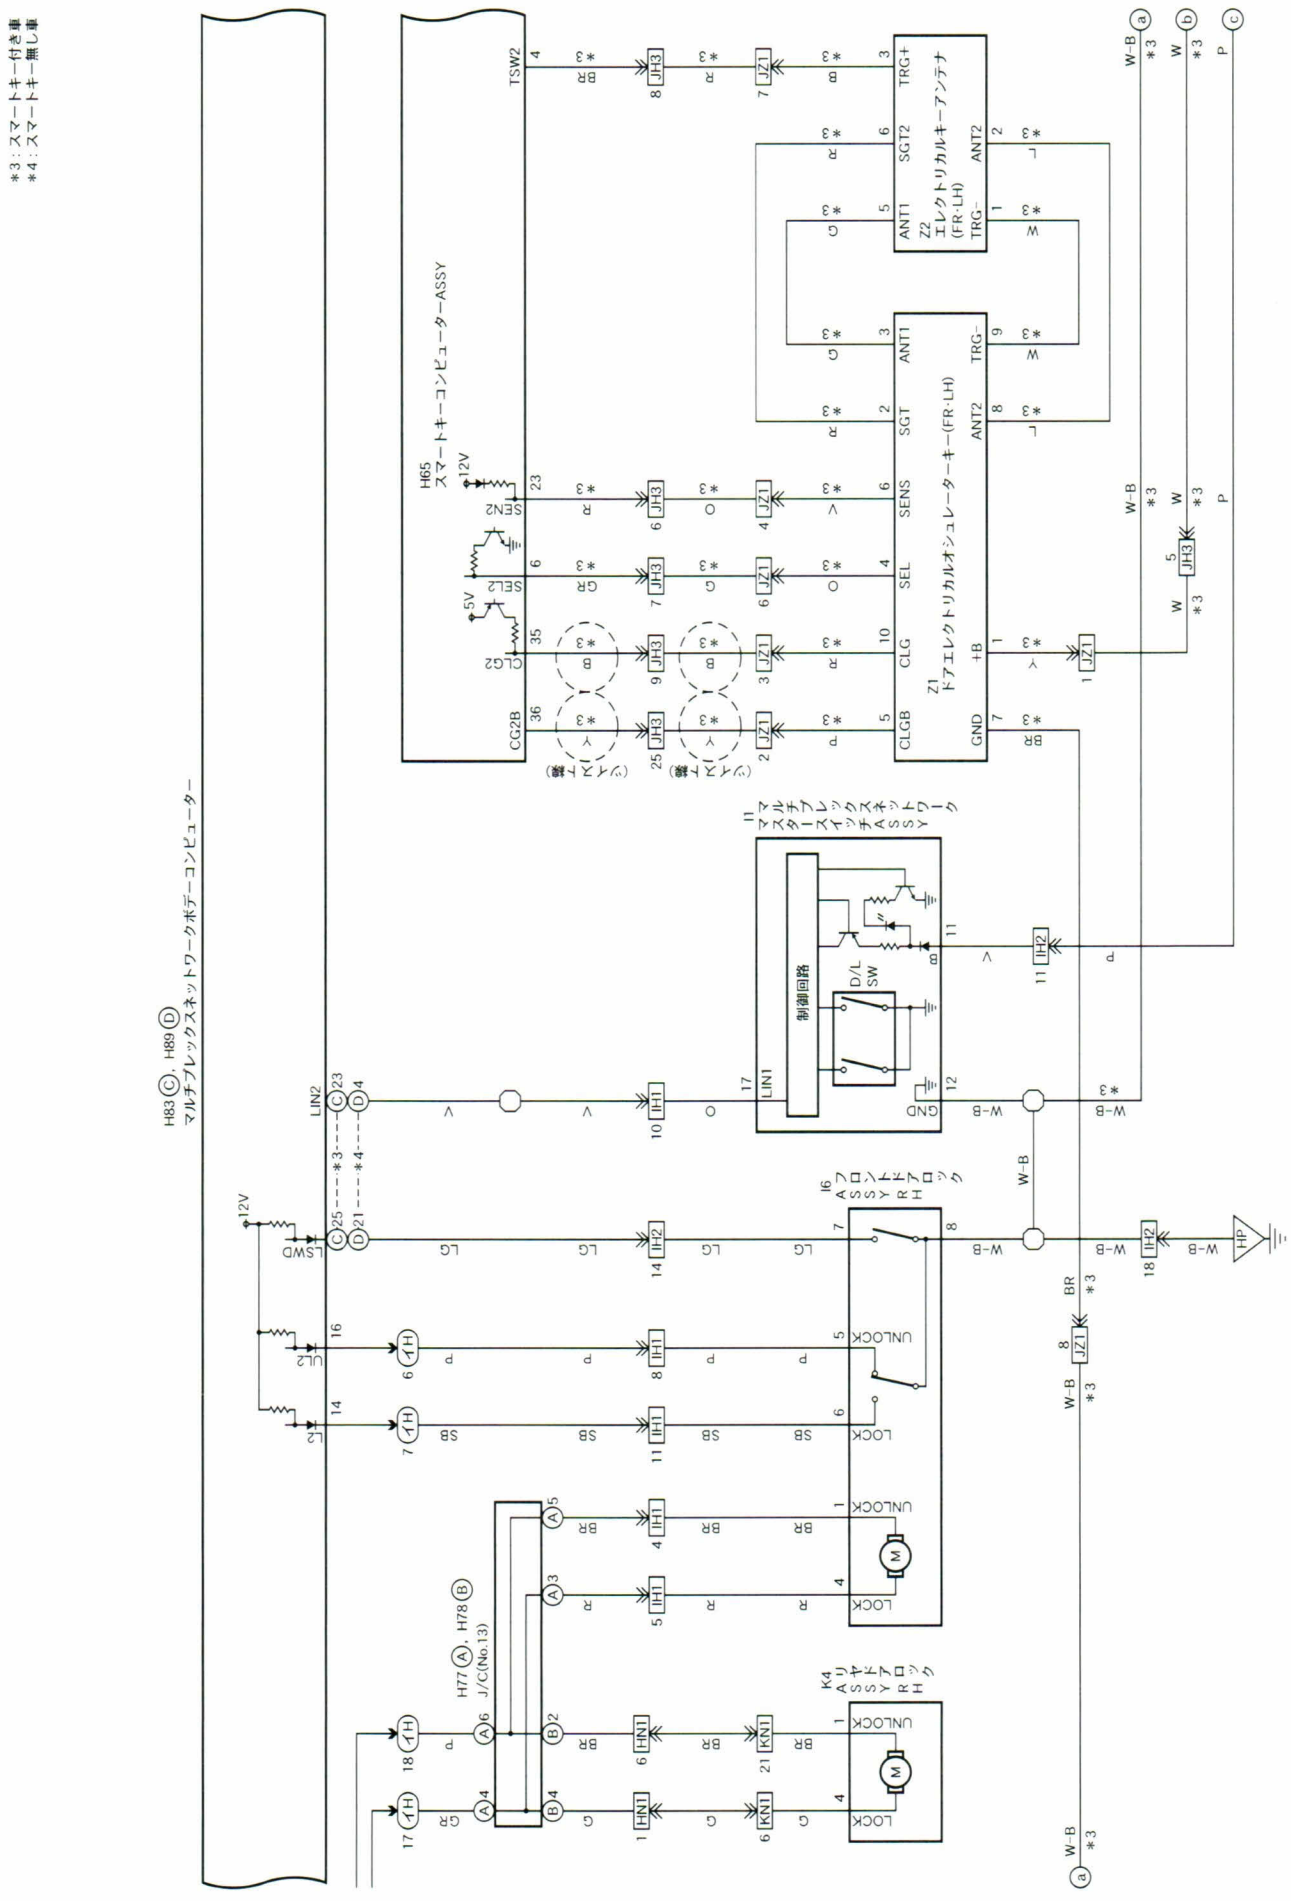
*3：スマートキー付き車
*4：スマートキー無し車
H83 Ⓒ, H89 Ⓓ
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H65
スマートキーコンピューターASSY
Z1
ドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR·LH)
Z2
エレクトリカルキーアンテナ
(FR·LH)
I1
マルチプレックスネットワークシステム
制御回路
D/L SW
I6
アクセスソレノイドロック
K4
リアアクセスソレノイドロック
H77 Ⓐ, H78 Ⓑ
J/C(No.13)
HP

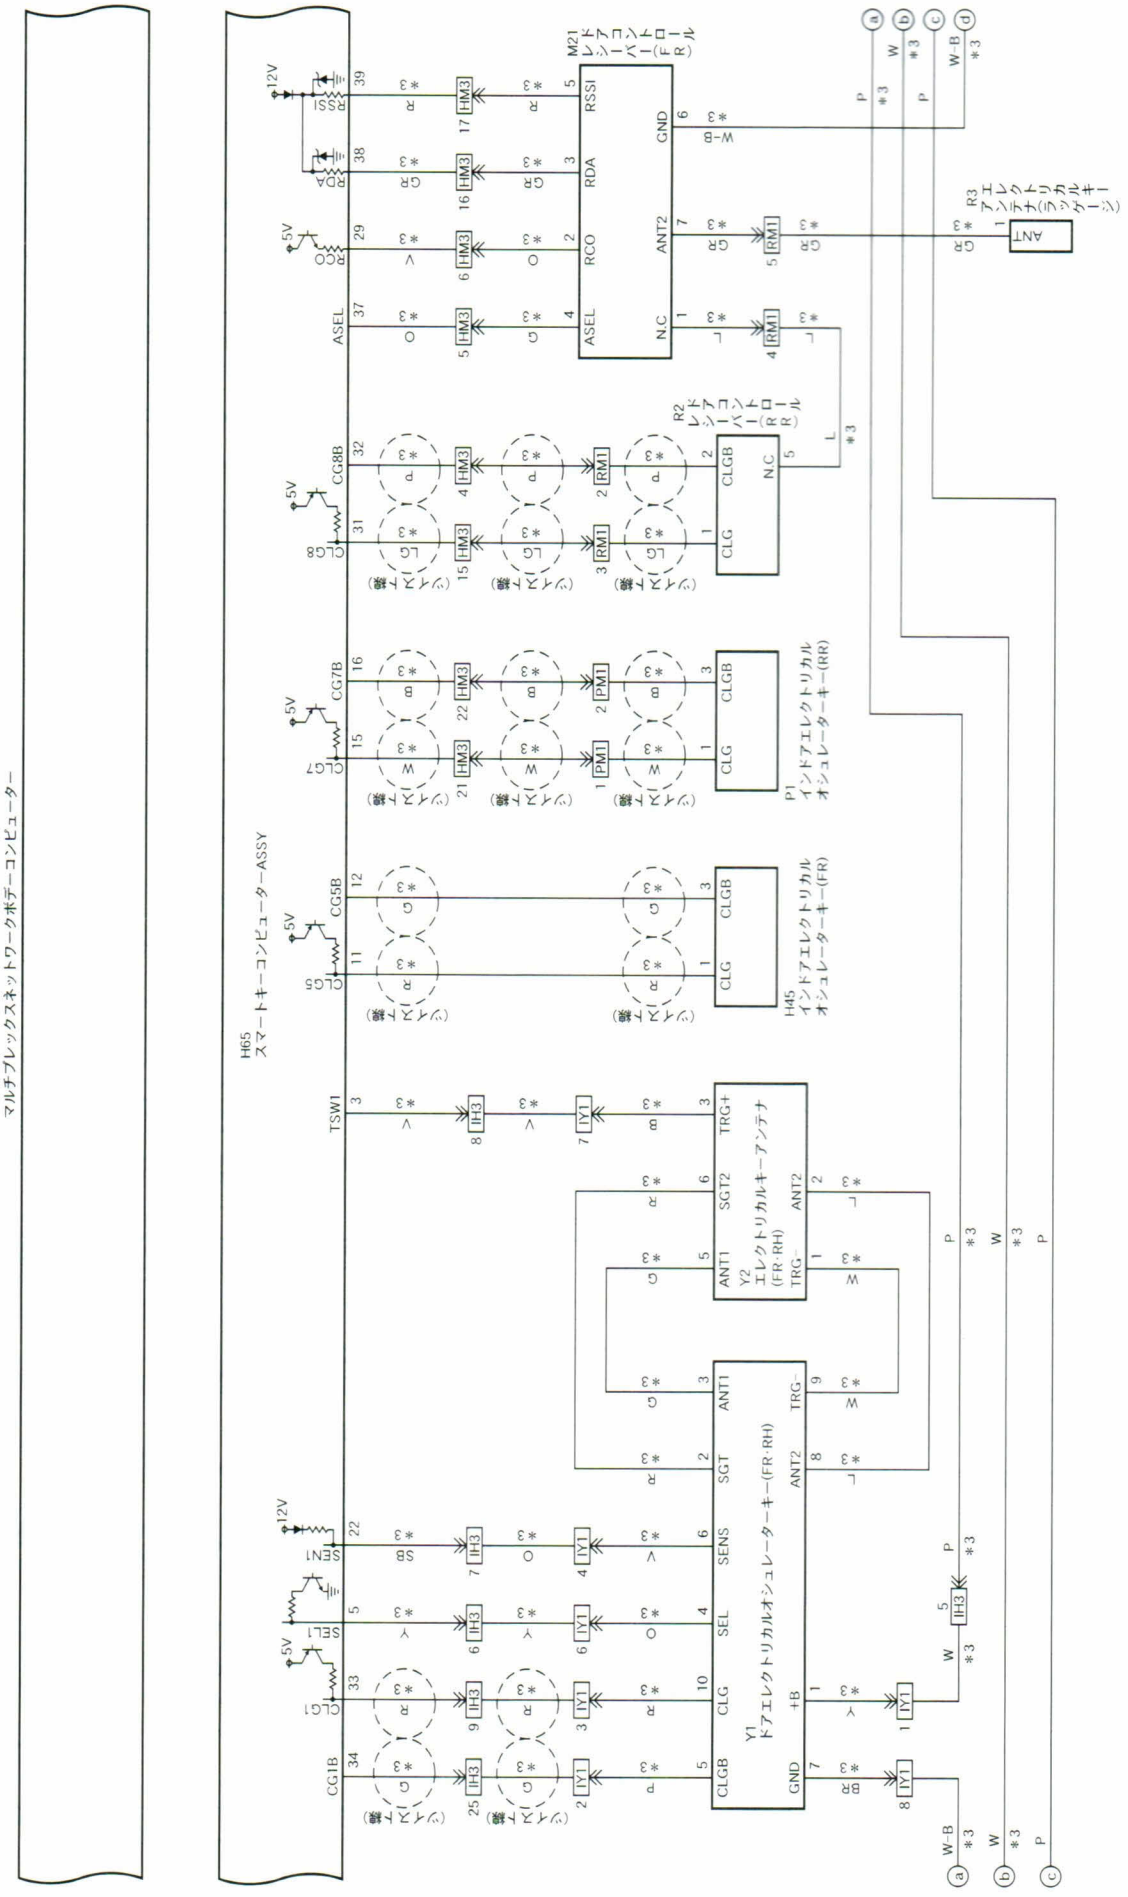
*3：スマートキー付き車
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H65
スマートキーコンピューターASSY
M21
レドシアコーバントロール(FR)
R2
レドシアコーバントロール(RR)
R3
アエレクテナトリカルキー(ンン)
ANT
P1
インドアエレクトリカルオシュレーターキー(RR)
H45
インドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR)
Y2
エレクトリカルキーアンテナ(FR·RH)
Y1
ドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR·RH)
12V
5V
RSSI
RDA
GND
RCO
ANT2
N.C
ASEL
CLGB
CLG
TRG+
TRG−
SGT2
SGT
SENS
SEL
+B
GND
ANT1
TSW1
SEN1
SEL1
CG1
CG5
CG7
CG8
CG1B
CG5B
CG7B
CG8B

*3：スマートキー付き車
*4：スマートキー無し車

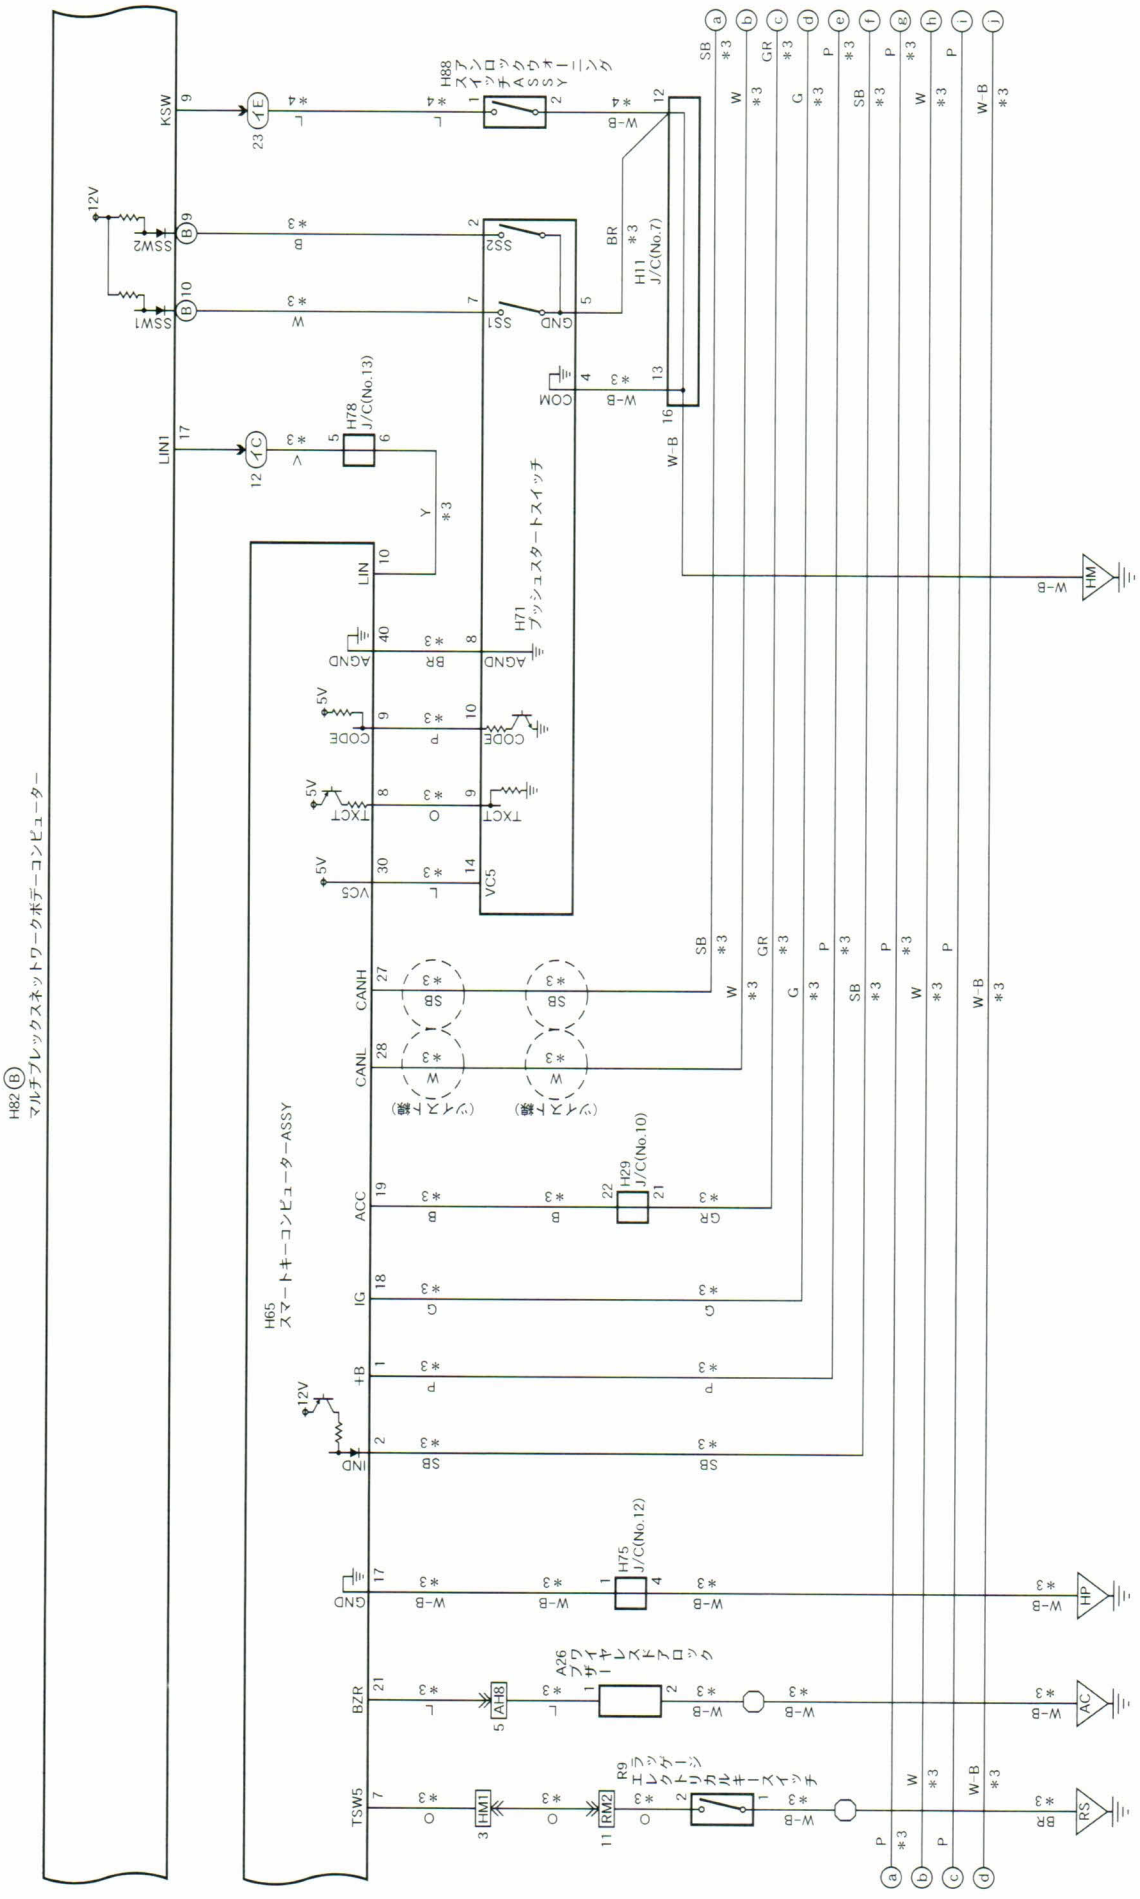

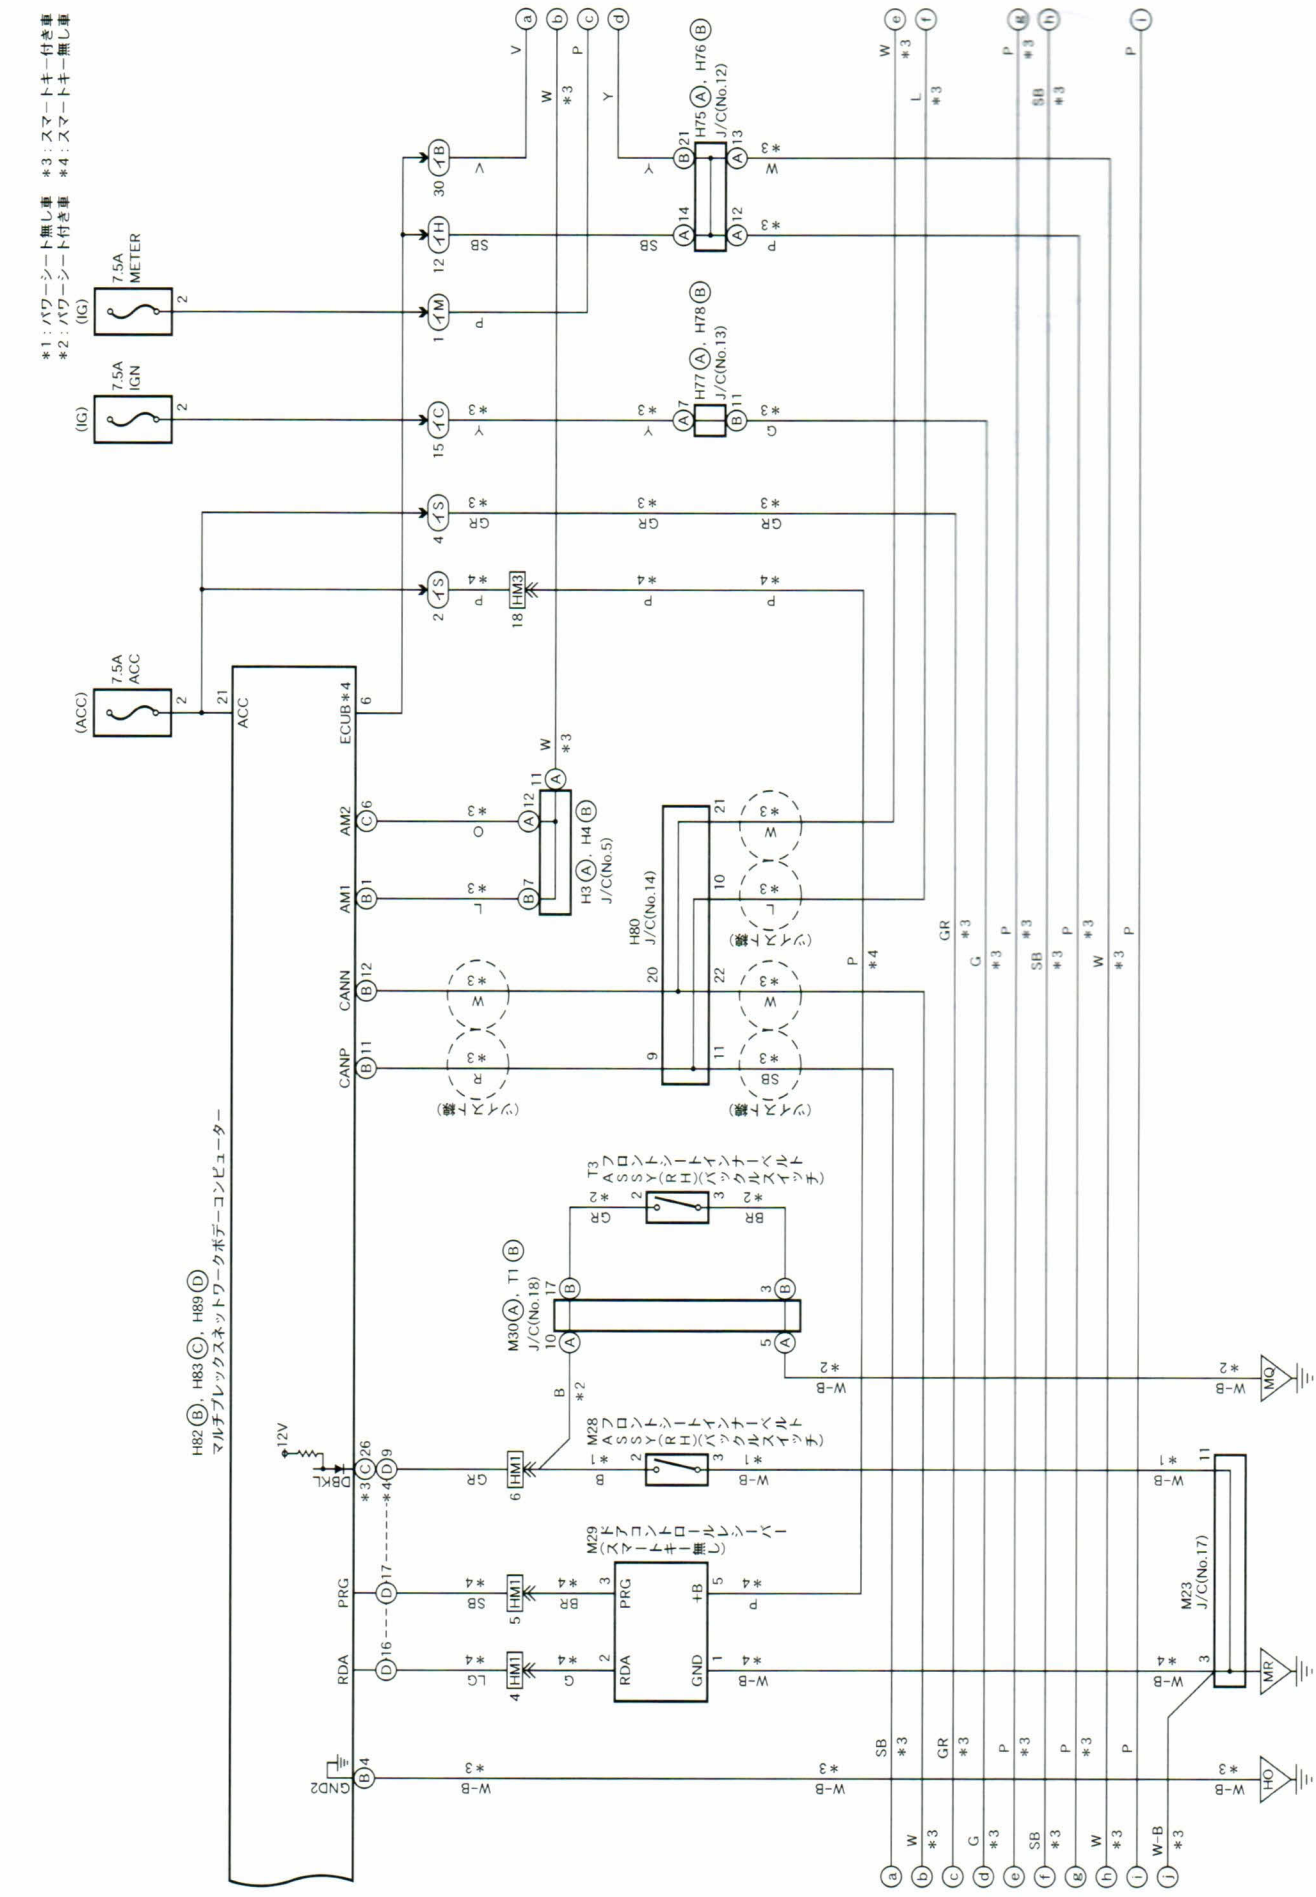
*1：パワーシート無し車　*3：スマートキー付き車
*2：パワーシート付き車　*4：スマートキー無し車
(IG)
7.5A METER
7.5A IGN
(ACC)
7.5A ACC
H82 (B), H83 (C), H89 (D)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
ECUB*4
ACC
AM2
AM1
CANN
CANP
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
H80 J/C(No.14)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
H77 (A), H78 (B) J/C(No.13)
M30 (A), T1 (B) J/C(No.18)
T3 スロットルポジションセンサ(RH)(バックルスイッチ付)
M28 スロットルポジションセンサ(RH)(バックルスイッチ付)
M29 (スマートエントリーアンドスタートシステム無し)
PRG
RDA
GND
+B
M23 J/C(No.17)
MQ
MR
HO
12V

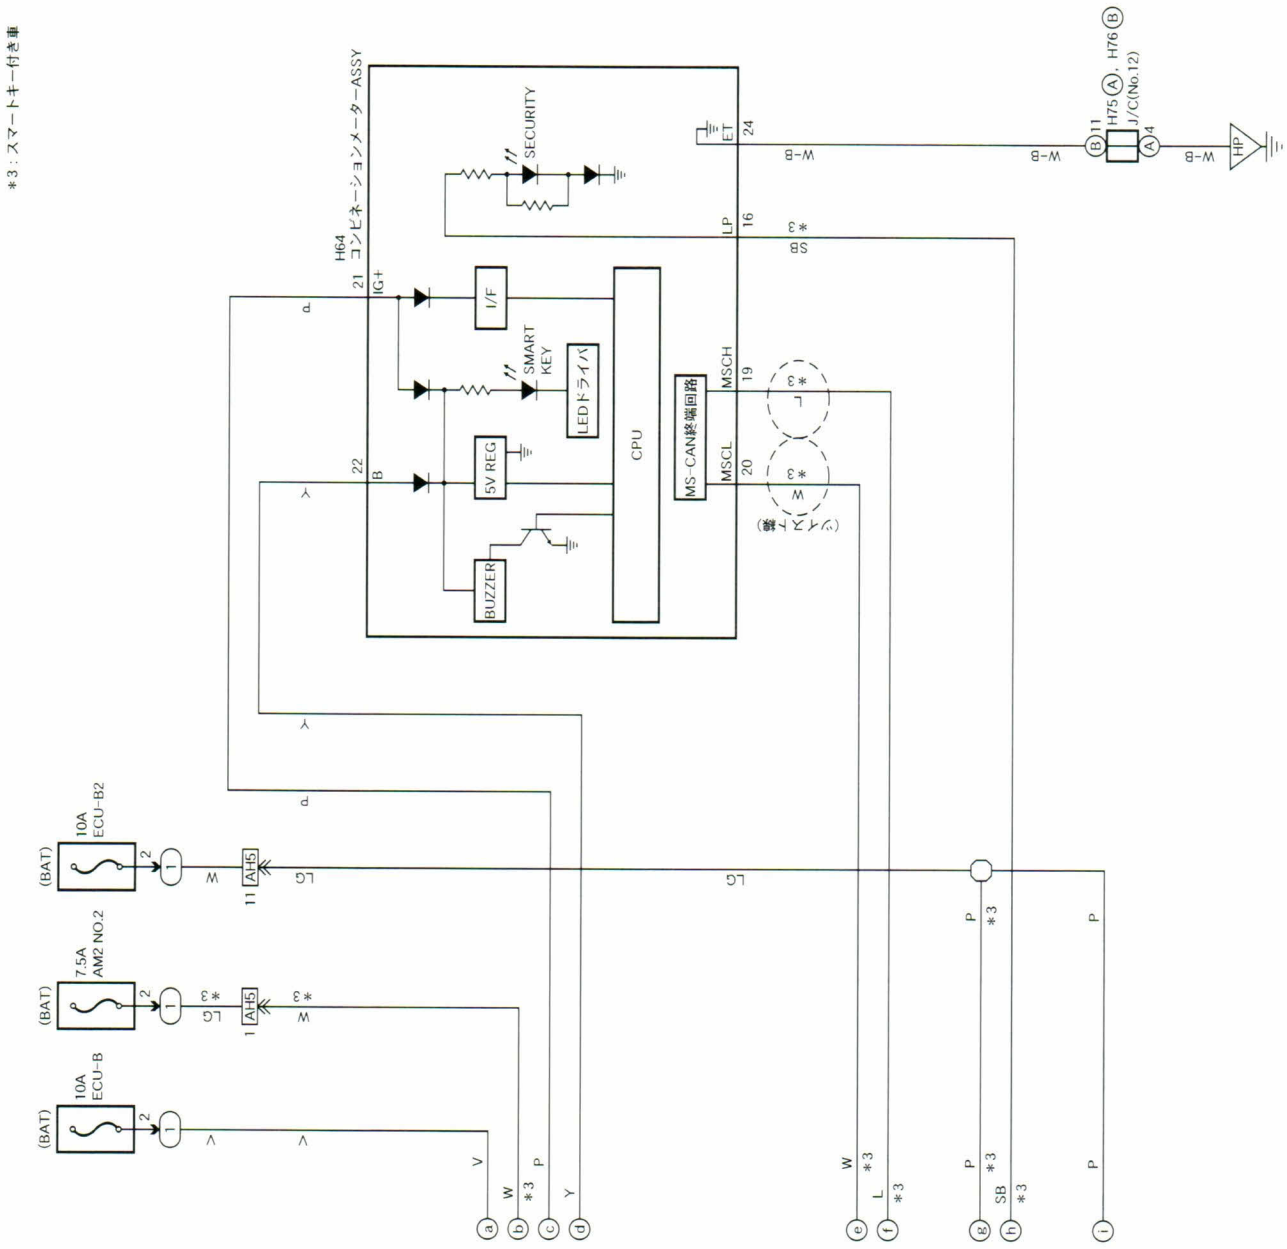
*3：スマートキー付き車
H64
コンビネーションメーターASSY
IG+
21
B
22
LP
16
ET
24
MSCH
19
MSCL
20
I/F
SMART KEY
LEDドライバ
5V REG
CPU
BUZZER
SECURITY
MS-CAN終端回路
(ツイスト線)
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ
J/C(No.12)
HP
(BAT)
10A ECU-B2
7.5A AM2 NO.2
10A ECU-B
AH5
11
1
W-B
SB
*3
W
L
P
SB
Y
V
LG
R
BR
a
b
c
d
e
f
g
h
i

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A1	2-2,6,10,14,18,22	H80	2-26	M29	3-32
A3	2-2,6,10,14,18,22	H82	2-26	M30	2-34
A26	2-2,6,10,14,18,22	H83	2-26	M36	2-32
H3	2-26	H88	2-28	N1	2-32
H4	2-26	H89	2-26	P1	2-32
H11	2-26	I1	2-30	R2	2-30
H29	2-26	I6	2-30	R3	2-30
H45	2-26	J6	2-30	R9	2-30
H64	2-26	K4	2-30	R11	2-30
H65	2-26	L4	2-30	T1	2-34
H71	2-26	M9	2-32	T3	2-34
H74	2-26	M16	2-32	Y1	2-30
H75	2-26	M17	2-32	Y2	2-30
H76	2-26	M21	2-32	Z1	2-30
H77	2-26	M23	2-32	Z2	2-30
H78	2-26	M28	2-34		

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イR	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
IH1	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
IH2	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
IH3	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
IY1	2-30	フロントドアワイヤ RH to エレクトリカルキーワイヤハーネス
JH1	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
JH3	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
JZ1	2-30	フロントドアワイヤ LH to エレクトリカルキーワイヤハーネス No.1
KN1	2-30	リヤドアワイヤ No.1 to フロアワイヤ No.2
LM1	2-30	リヤドアワイヤ No.2 to フロアワイヤ
PM1	2-32	フレームワイヤ to フロアワイヤ
RM1	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

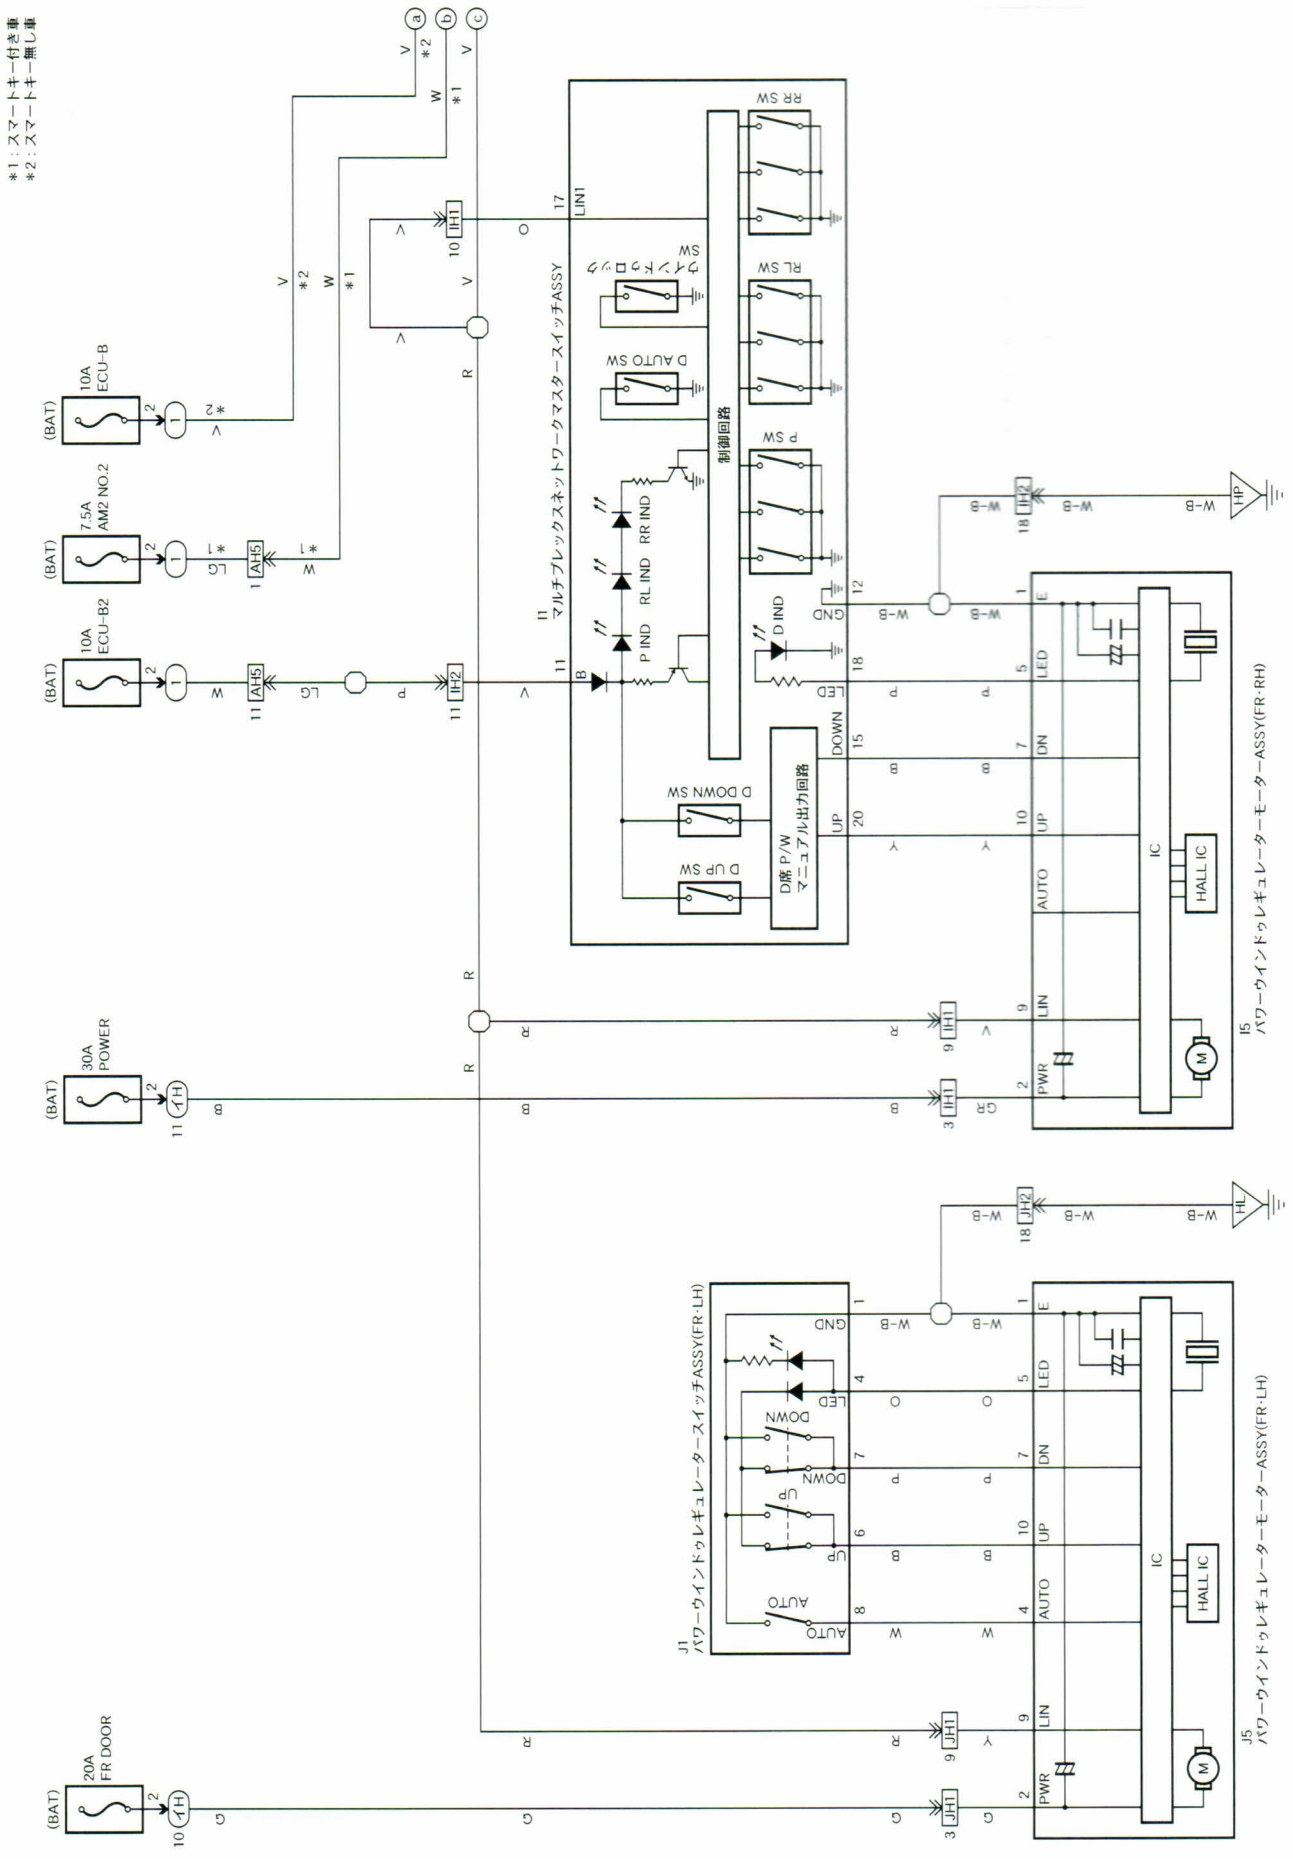
＊1：スマートキー付き車
＊2：スマートキー無し車
(BAT)
10A ECU-B
7.5A AM2 NO.2
10A ECU-B2
30A POWER
20A FR DOOR
I1 マルチプレックスネットワークマスタースイッチASSY
制御回路
RR SW
RL SW
P SW
D AUTO SW
D LOCK SW
D UP SW
D DOWN SW
P IND
RL IND
RR IND
D IND
D席 P/W マニュアル出力回路
I5 パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(FR-RH)
J1 パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(FR-LH)
J5 パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(FR-LH)
IC
HALL IC
GND
LED
DOWN
UP
AUTO
LIN
PWR
DN
E
W-B
HP
HL

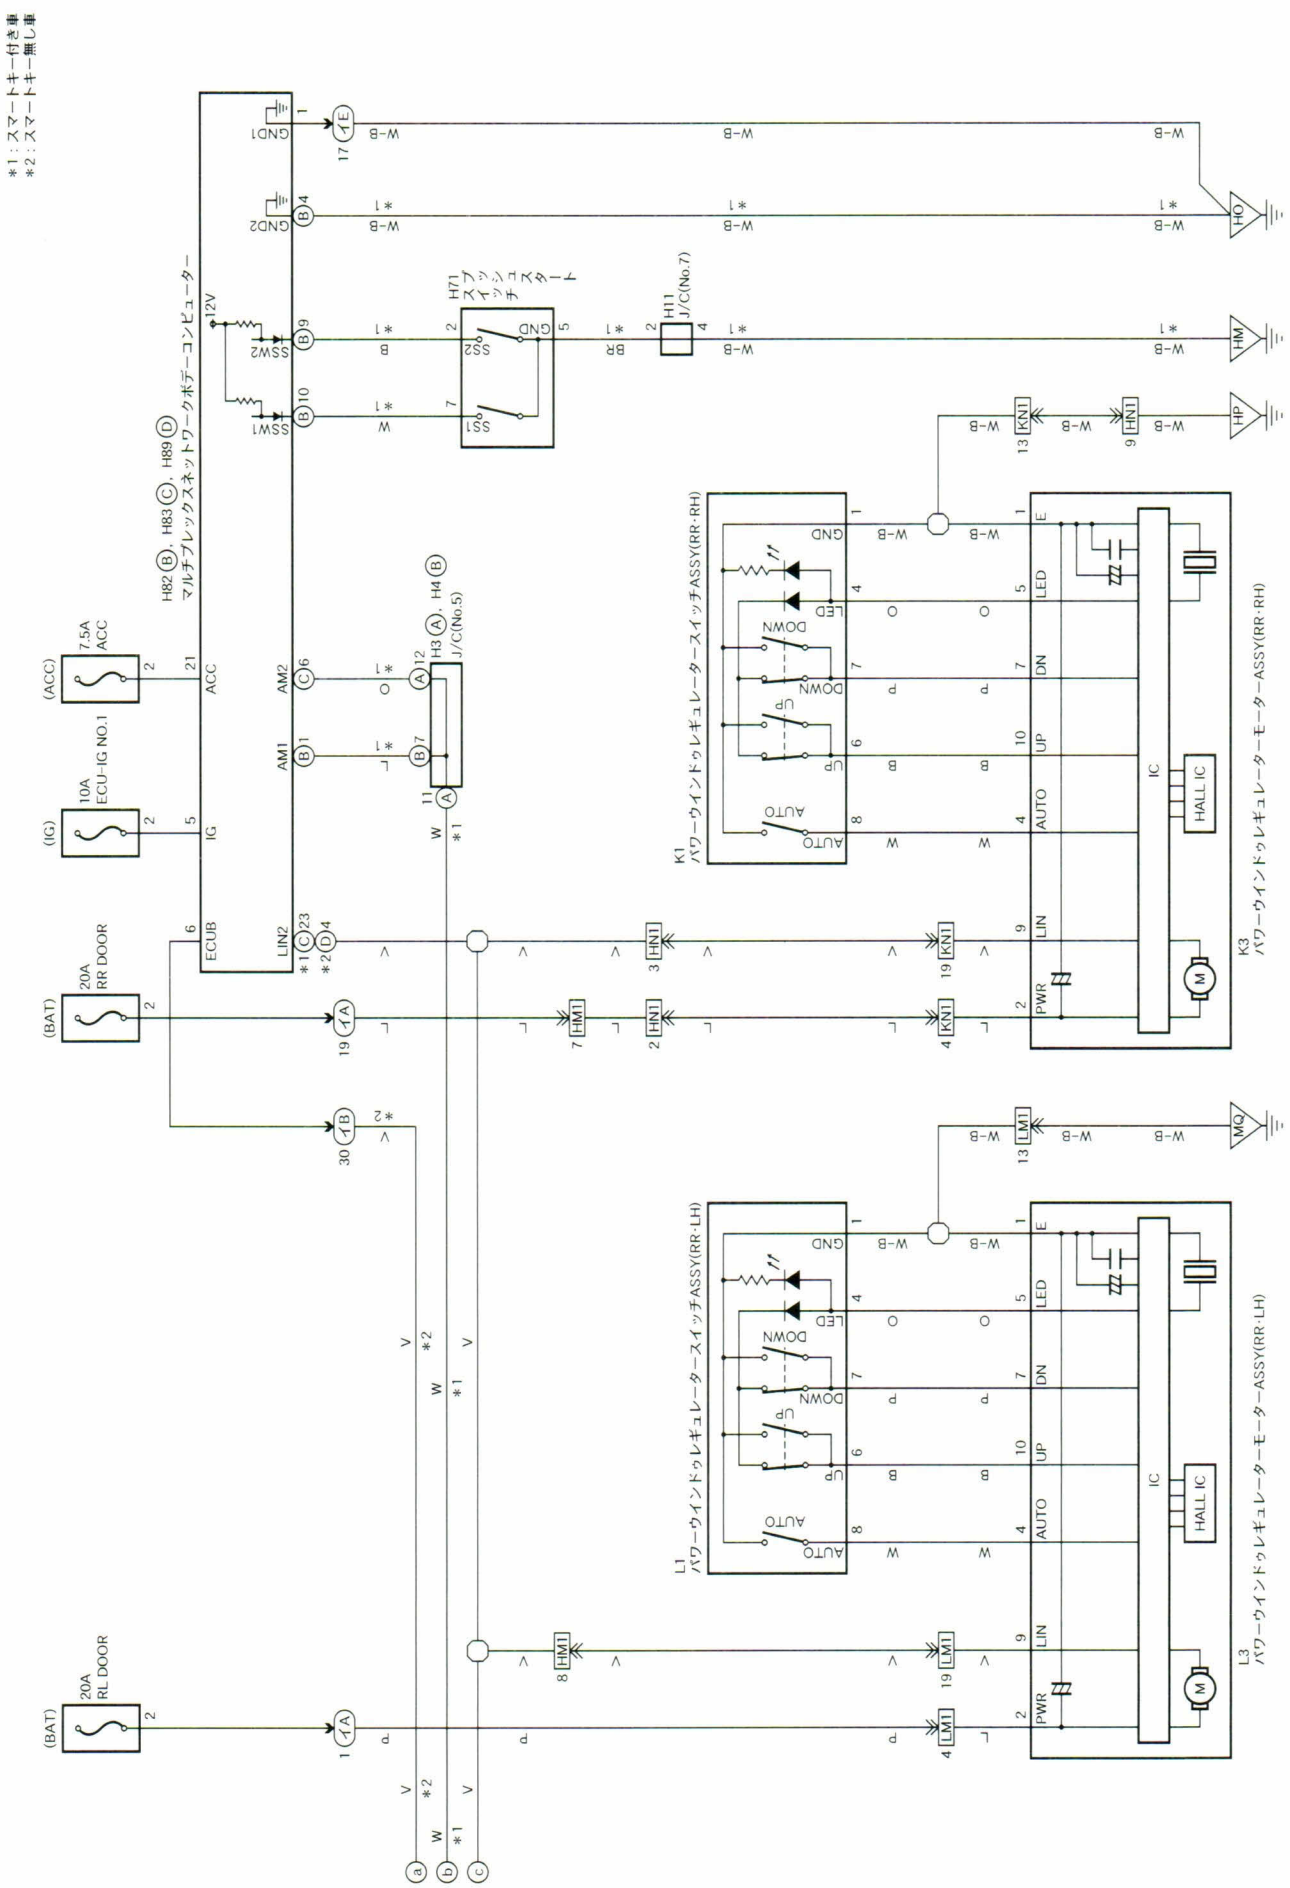
＊1：スマートキー付き車
＊2：スマートキー無し車
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H82 (B) H83 (C) H89 (D)
12V
GND1
GND2
SSW2
SSW1
ACC
IG
AM2
AM1
ECUB
LIN2
(ACC) 7.5A ACC
(IG) 10A ECU-IG NO.1
(BAT) 20A RR DOOR
(BAT) 20A RL DOOR
H71 スプリングスイッチ
SS2
SS1
GND
H11 J/C(No.7)
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
K1 パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(RR·RH)
L1 パワーウインドゥレギュレータースイッチASSY(RR·LH)
K3 パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(RR·RH)
L3 パワーウインドゥレギュレーターモーターASSY(RR·LH)
GND
LED
DOWN
UP
AUTO
IC
HALL IC
LIN
PWR
E
DN
HO
HM
HP
MQ

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
H3	2-26	H83	2-26	J5	2-30
H4	2-26	H89	3-26	K1	2-30
H11	2-26	I1	2-30	K3	2-30
H71	2-26	I5	2-30	L1	2-30
H82	2-26	J1	2-30	L3	2-30

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
IH1	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
IH2	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH1	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
KN1	2-30	リヤドアワイヤ No.1 to フロアワイヤ No.2
LM1	2-30	リヤドアワイヤ No.2 to フロアワイヤ

MEMO

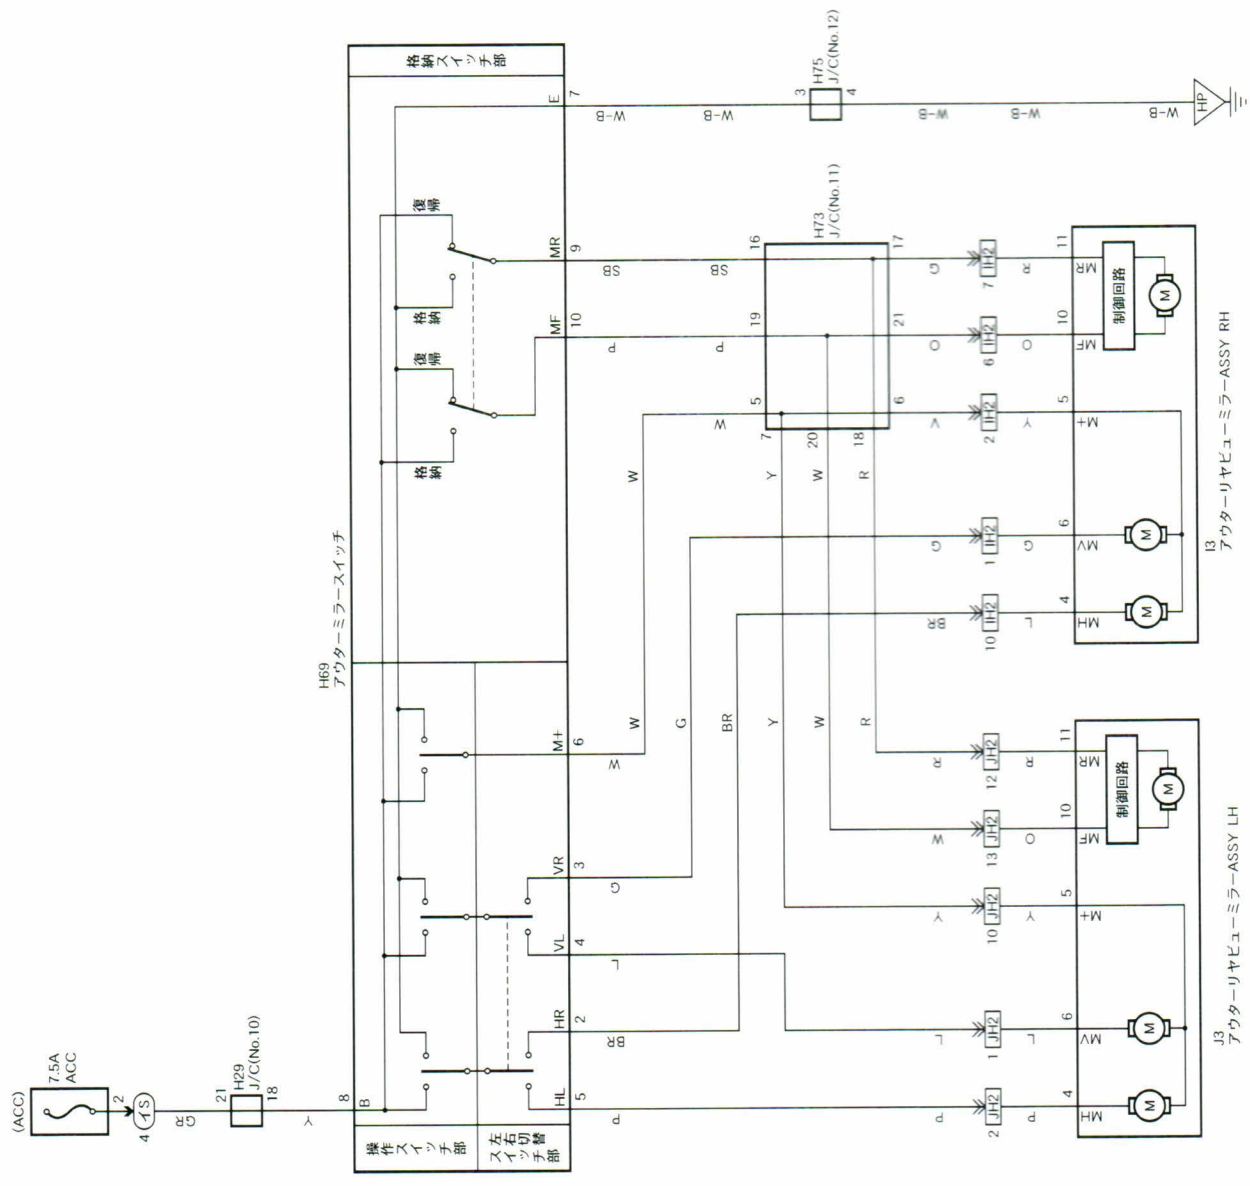
(ACC)
7.5A
ACC
IS
H29
J/C(No.10)
H69
アウターミラースイッチ
操作スイッチ部
左右切替スイッチ部
格納スイッチ部
復帰
格納
H75
J/C(No.12)
H73
J/C(No.11)
制御回路
J3
アウターリヤビューミラーASSY LH
I3
アウターリヤビューミラーASSY RH

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
H29	2-26	H73	2-26	I3	2-30
H69	2-26	H75	2-26	J3	2-30

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
IH2	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ

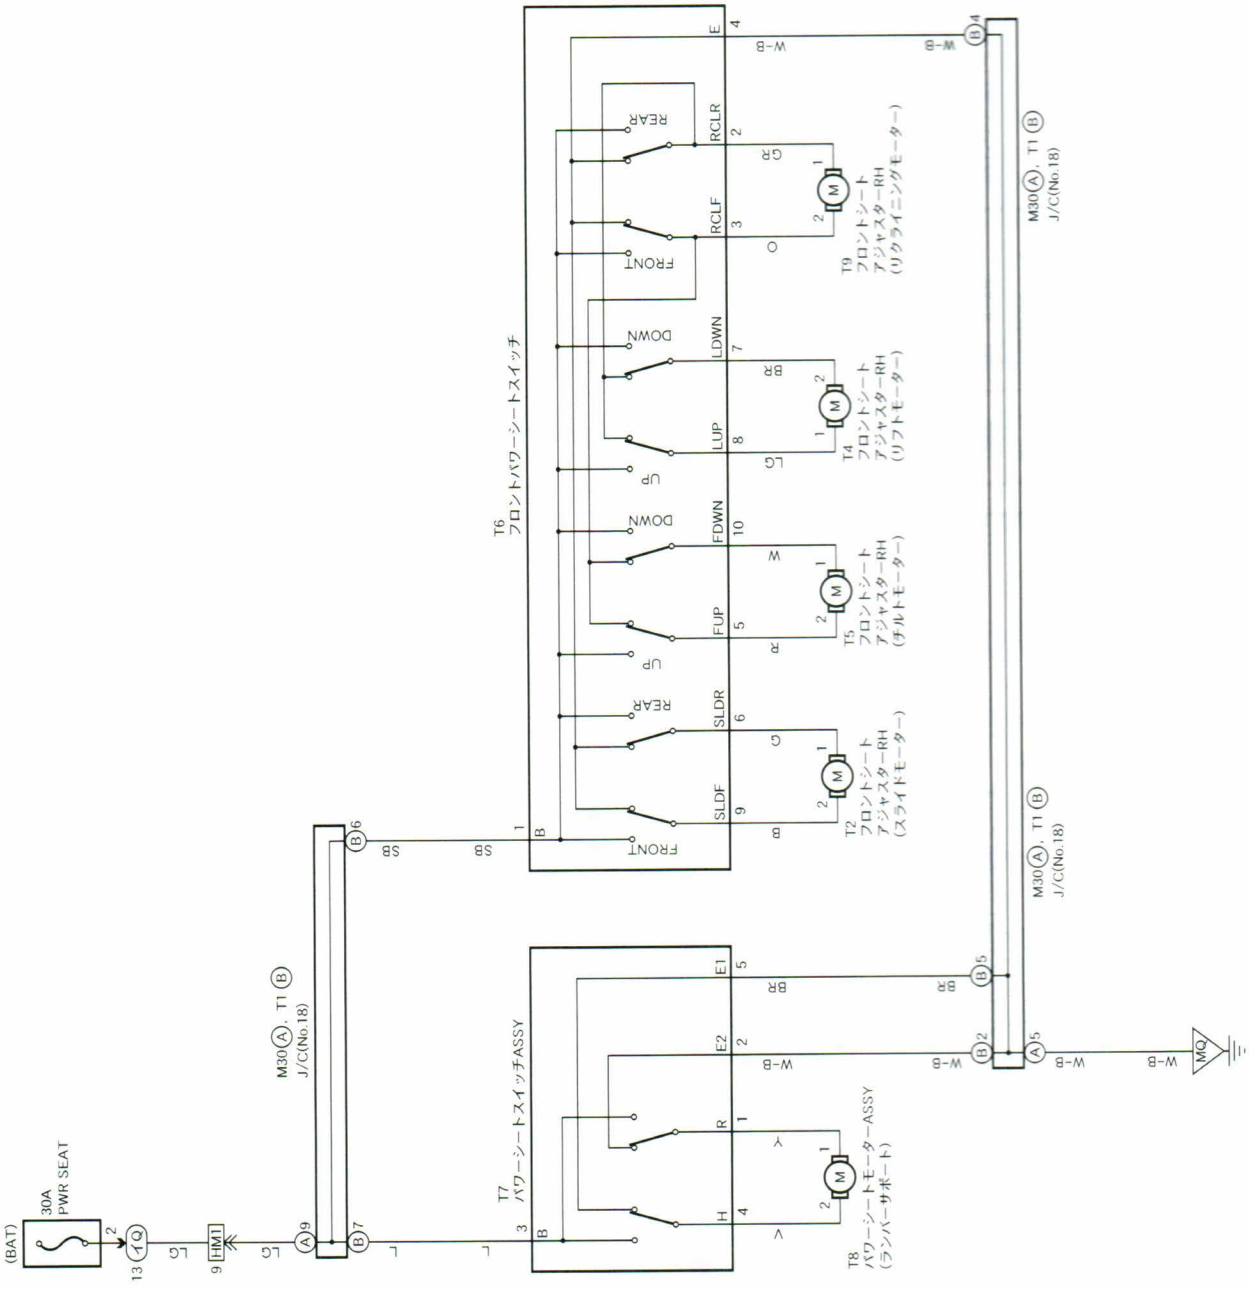
(BAT)
30A
PWR SEAT
2
13 (1Q)
9 [HM1]
M30 (A), T1 (B)
J/C(No.18)
(A)9
(B)7
(B)6
T6
フロントパワーシートスイッチ
FRONT
REAR
UP
DOWN
SLDF
SLDR
FUP
FDWN
LUP
LDWN
RCLF
RCLR
E
T2
フロントシート
アジャスターRH
(スライドモーター)
T5
フロントシート
アジャスターRH
(チルトモーター)
T4
フロントシート
アジャスターRH
(リフトモーター)
T9
フロントシート
アジャスターRH
(リクライニングモーター)
M30 (A), T1 (B)
J/C(No.18)
(B)4
(B)5
(B)2
(A)5
MQ
T7
パワーシートスイッチASSY
E1
E2
R
H
T8
パワーシートモーターASSY
(ランバーサポート)
SB
W-B
BR
R
Y
G
L
O
B
P
LG
GR

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
M30	2-34	T4	2-34	T7	2-34
T1	2-34	T5	2-34	T8	2-34
T2	2-34	T6	2-34	T9	2-34

▽ :アース

記 号	艤装図ページ	名 称
MQ	2-32	左センターピラーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

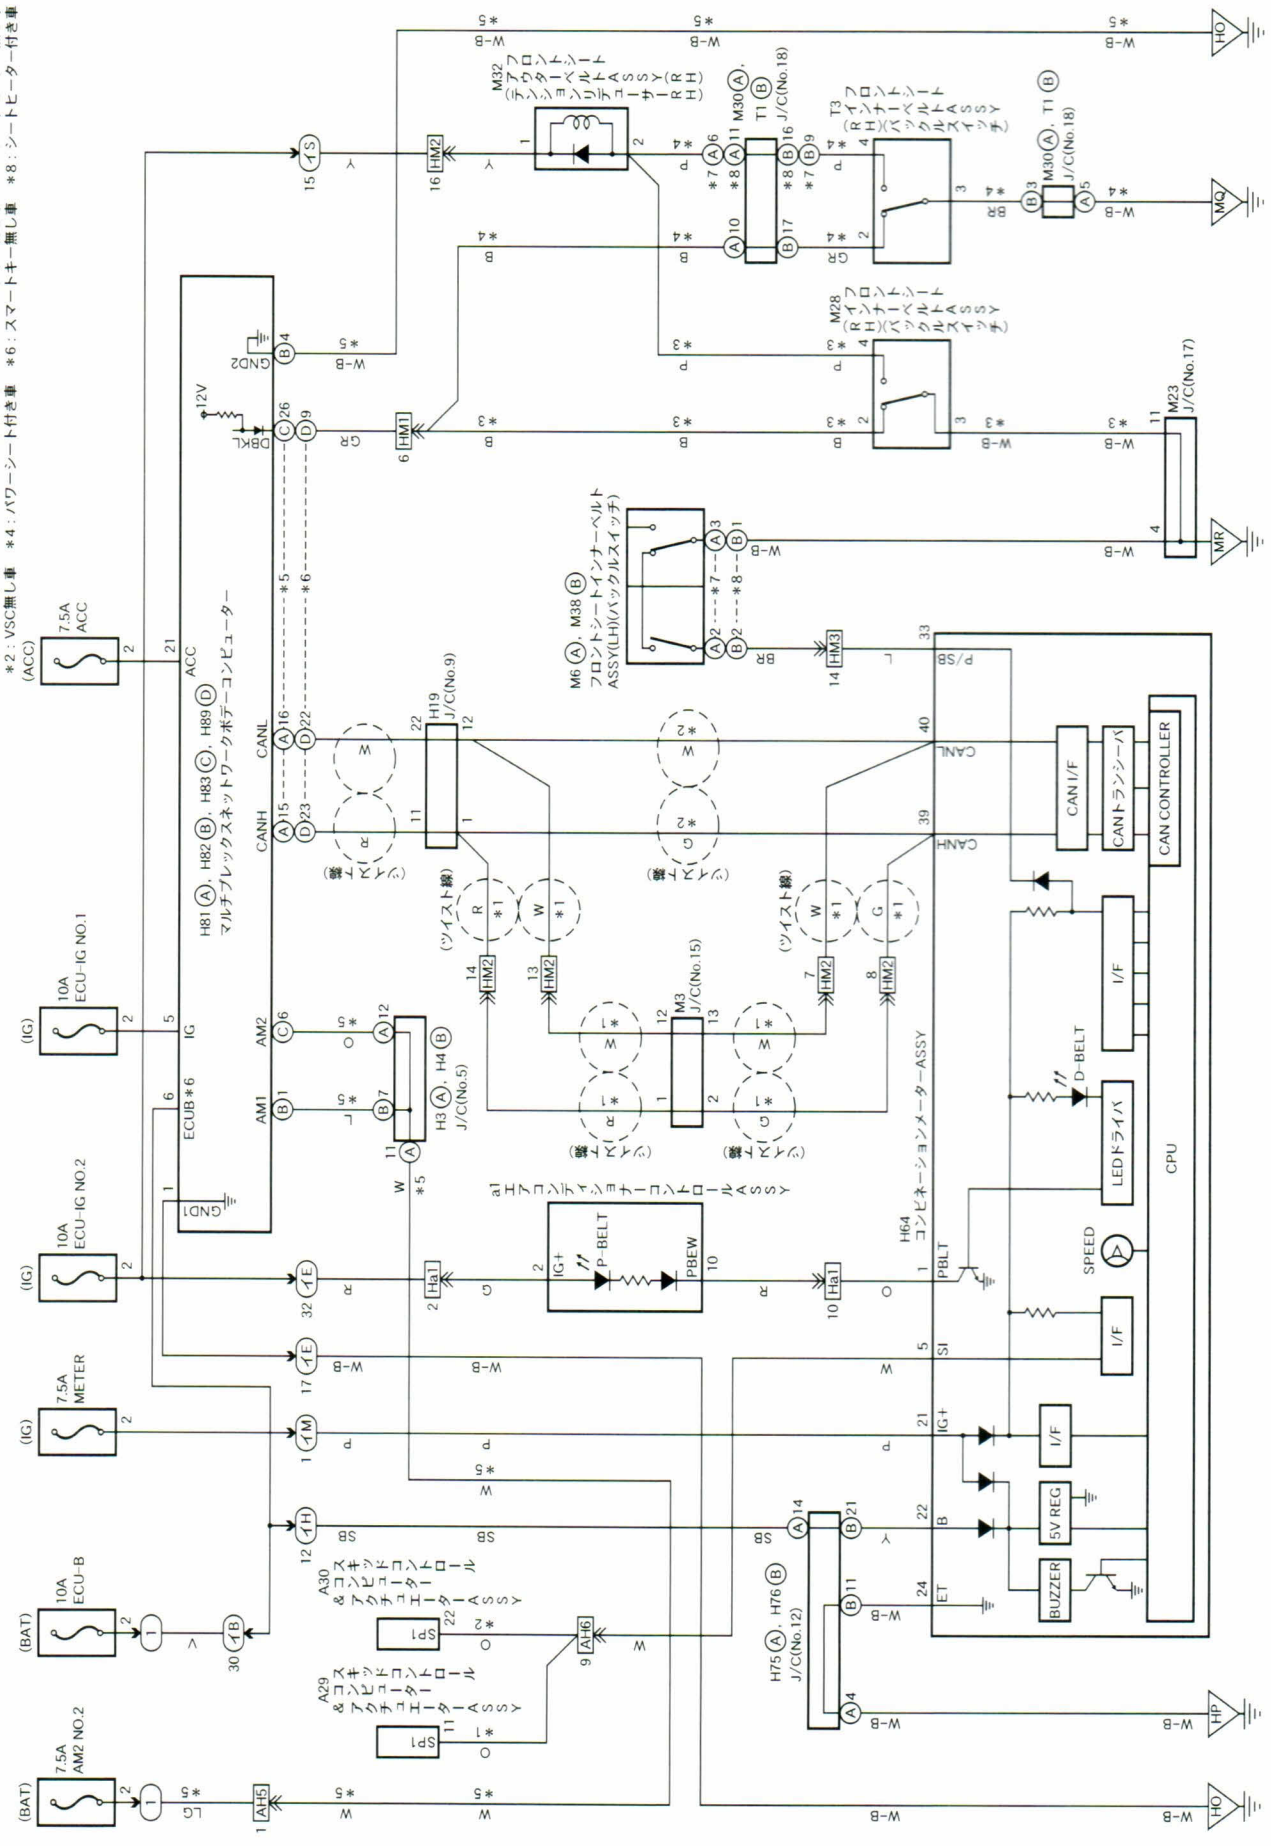
*1：VSC付き車　*3：パワーシート無し車　*5：スマートキー付き車　*7：シートヒーター無し車
*2：VSC無し車　*4：パワーシート付き車　*6：スマートキー無し車　*8：シートヒーター付き車
(ACC)
7.5A ACC
(IG)
10A ECU-IG NO.1
(IG)
10A ECU-IG NO.2
(IG)
7.5A METER
(BAT)
10A ECU-B
(BAT)
7.5A AM2 NO.2
ECUB *6
ACC
IG
AM2
AM1
CANL
CANH
H81 (A), H82 (B), H83 (C), H89 (D)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
GND1
GND2
12V
DBKL
M32 (デアクロンナーベルトプリテンショナーASSY(RRH))
M30 (A), T1 (B) J/C(No.18)
T3 (RインナーシートベルトバックルASSY(RH))
M28 (RインナーシートベルトバックルASSY(RH))
M23 J/C(No.17)
M6 (A), M38 (B) フロントシートインナーベルトASSY(LH)(バックルスイッチ)
H19 J/C(No.9)
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
M3 J/C(No.15)
(ツイスト線)
a1 エアコンインバーターコントロールASSY
P-BELT
PBEW
IG+
PBLT
SI
H64 コンビネーションメーターASSY
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
CPU
I/F
D-BELT
LEDドライバ
SPEED
5V REG
BUZZER
ET
A30 &コスキッドコントロール アクチュエーターASSY
A29 &コスキッドコントロール アクチュエーターASSY
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
HO
MQ
MR
HP

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A29	2-10,22	H81	2-26	M30	2-34
A30	2-2,6,10,14,18,22	H82	2-26	M32	2-32
H3	2-26	H83	2-26	M38	2-34
H4	2-26	H89	2-26	T1	2-34
H19	2-26	M3	2-32	T3	2-34
H64	2-26	M6	2-34	a1	2-28
H75	2-26	M23	2-32		
H76	2-26	M28	2-34		

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY

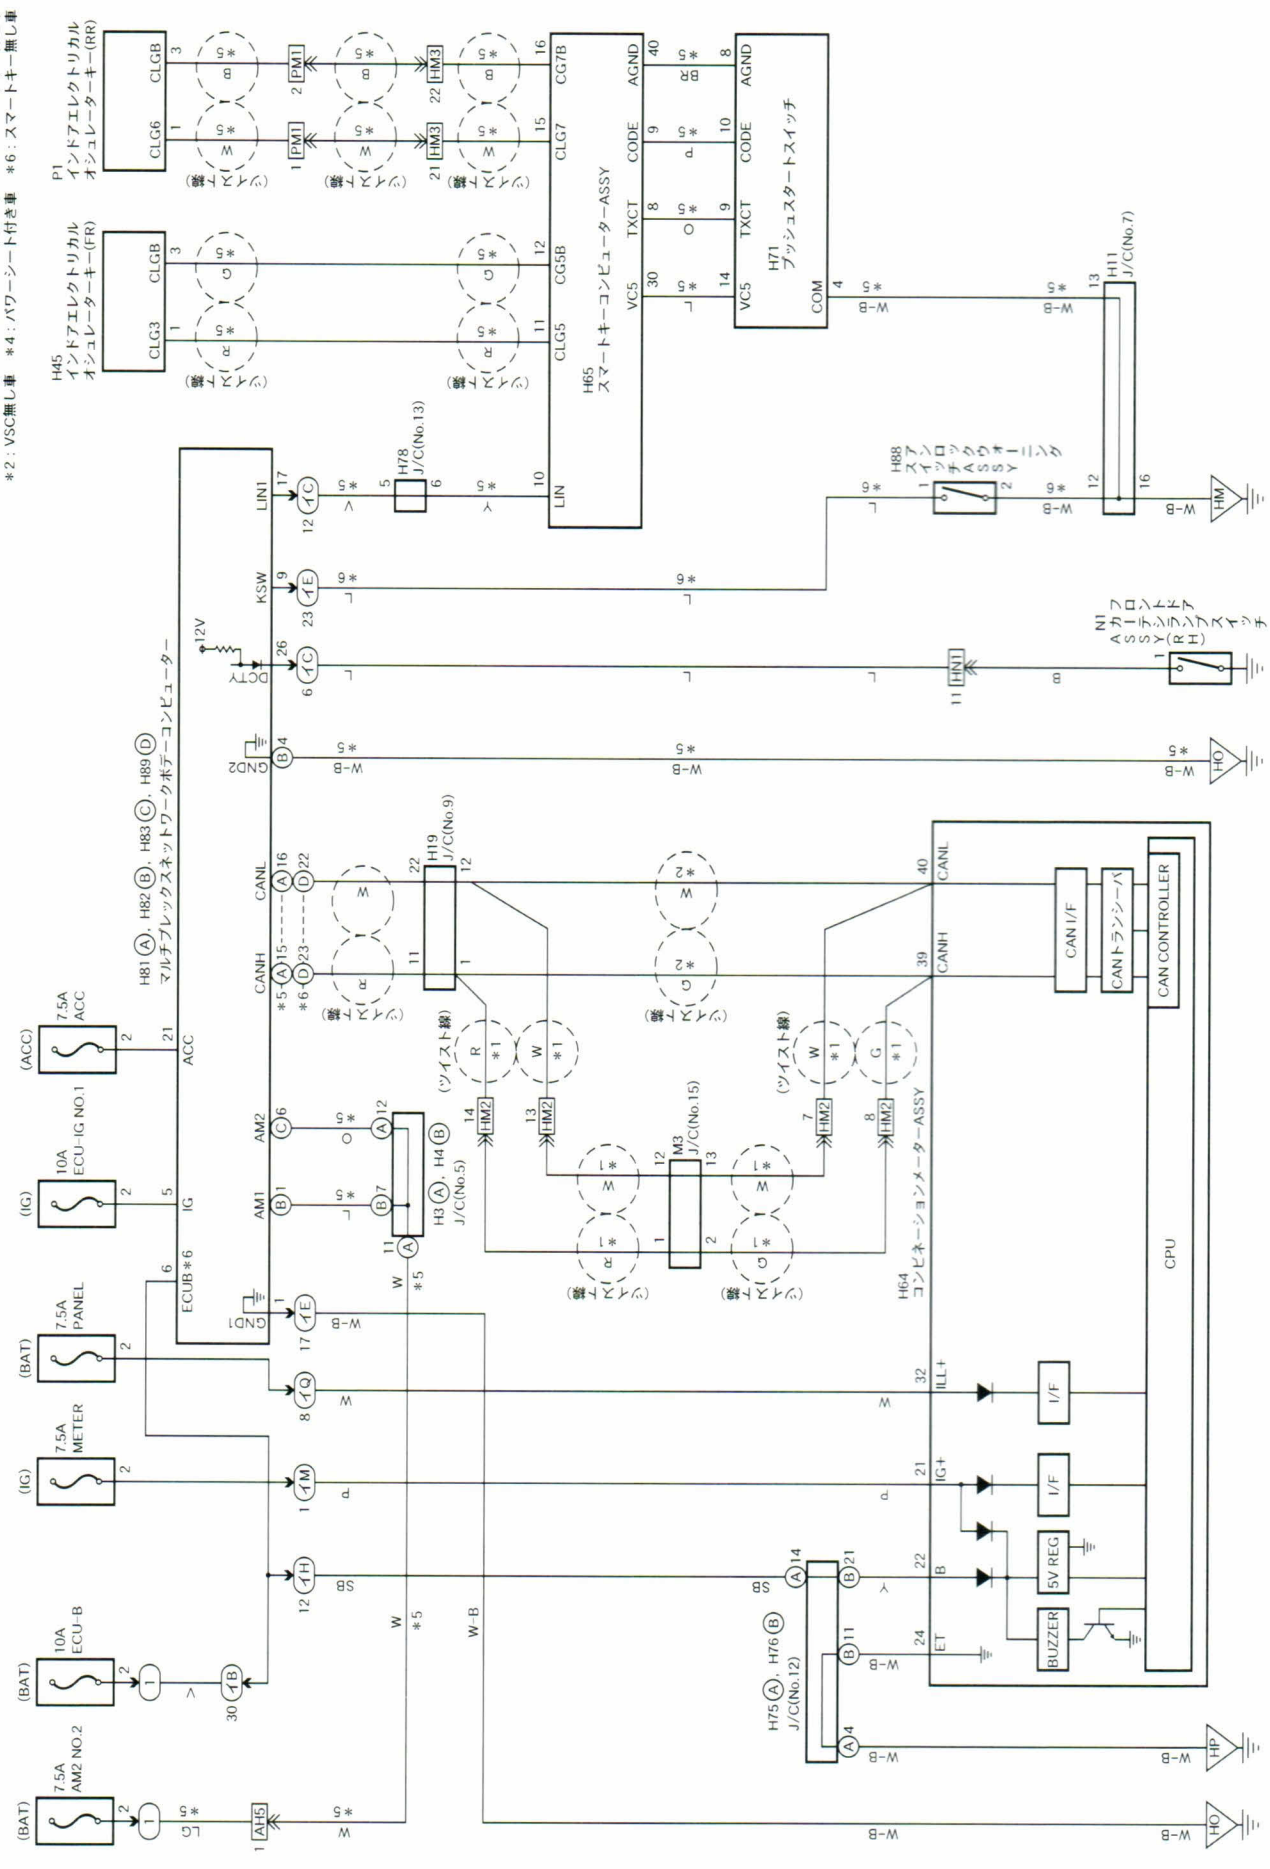
*1：VSC付き車　*3：パワーシート無し車　*5：スマートキー付き車
*2：VSC無し車　*4：パワーシート付き車　*6：スマートキー無し車
P1 インドアエレクトリカルオシュレーターキー(RR)
H45 インドアエレクトリカルオシュレーターキー(FR)
H65 スマートキーコンピューターASSY
H71 プッシュスタートスイッチ
H88 スアンロックAクウォーニングSソーニング
N1 AカフSーロSテンドSY(RランアH)スイッチ
H81 Ⓐ, H82 Ⓑ, H83 Ⓒ, H89 Ⓓ マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H64 コンビネーションメーターASSY
H19 J/C(No.9)
H3 Ⓐ, H4 Ⓑ J/C(No.5)
M3 J/C(No.15)
H78 J/C(No.13)
H11 J/C(No.7)
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ J/C(No.12)
(BAT) 7.5A AM2 NO.2
(BAT) 10A ECU-B
(IG) 7.5A METER
(BAT) 7.5A PANEL
(IG) 10A ECU-IG NO.1
(ACC) 7.5A ACC
ECUB *6
IG
ACC
12V
LIN1
KSW
GND2
GND1
CANH
CANL
CPU
CAN CONTROLLER
CAN I/F
CANトランシーバ
I/F
5V REG
BUZZER
ILL+
IG+
ET
(ツイスト線)
W-B
HM
HP
HO

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
H3	2-26	H71	2-26	H88	3-28
H4	2-26	H75	2-26	H89	3-26
H11	2-26	H76	2-26	M3	2-32
H19	2-26	H78	2-26	N1	2-32
H45	2-26	H81	2-26	P1	2-32
H64	2-26	H82	2-26		
H65	2-26	H83	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
PM1	2-32	フレームワイヤ to フロアワイヤ

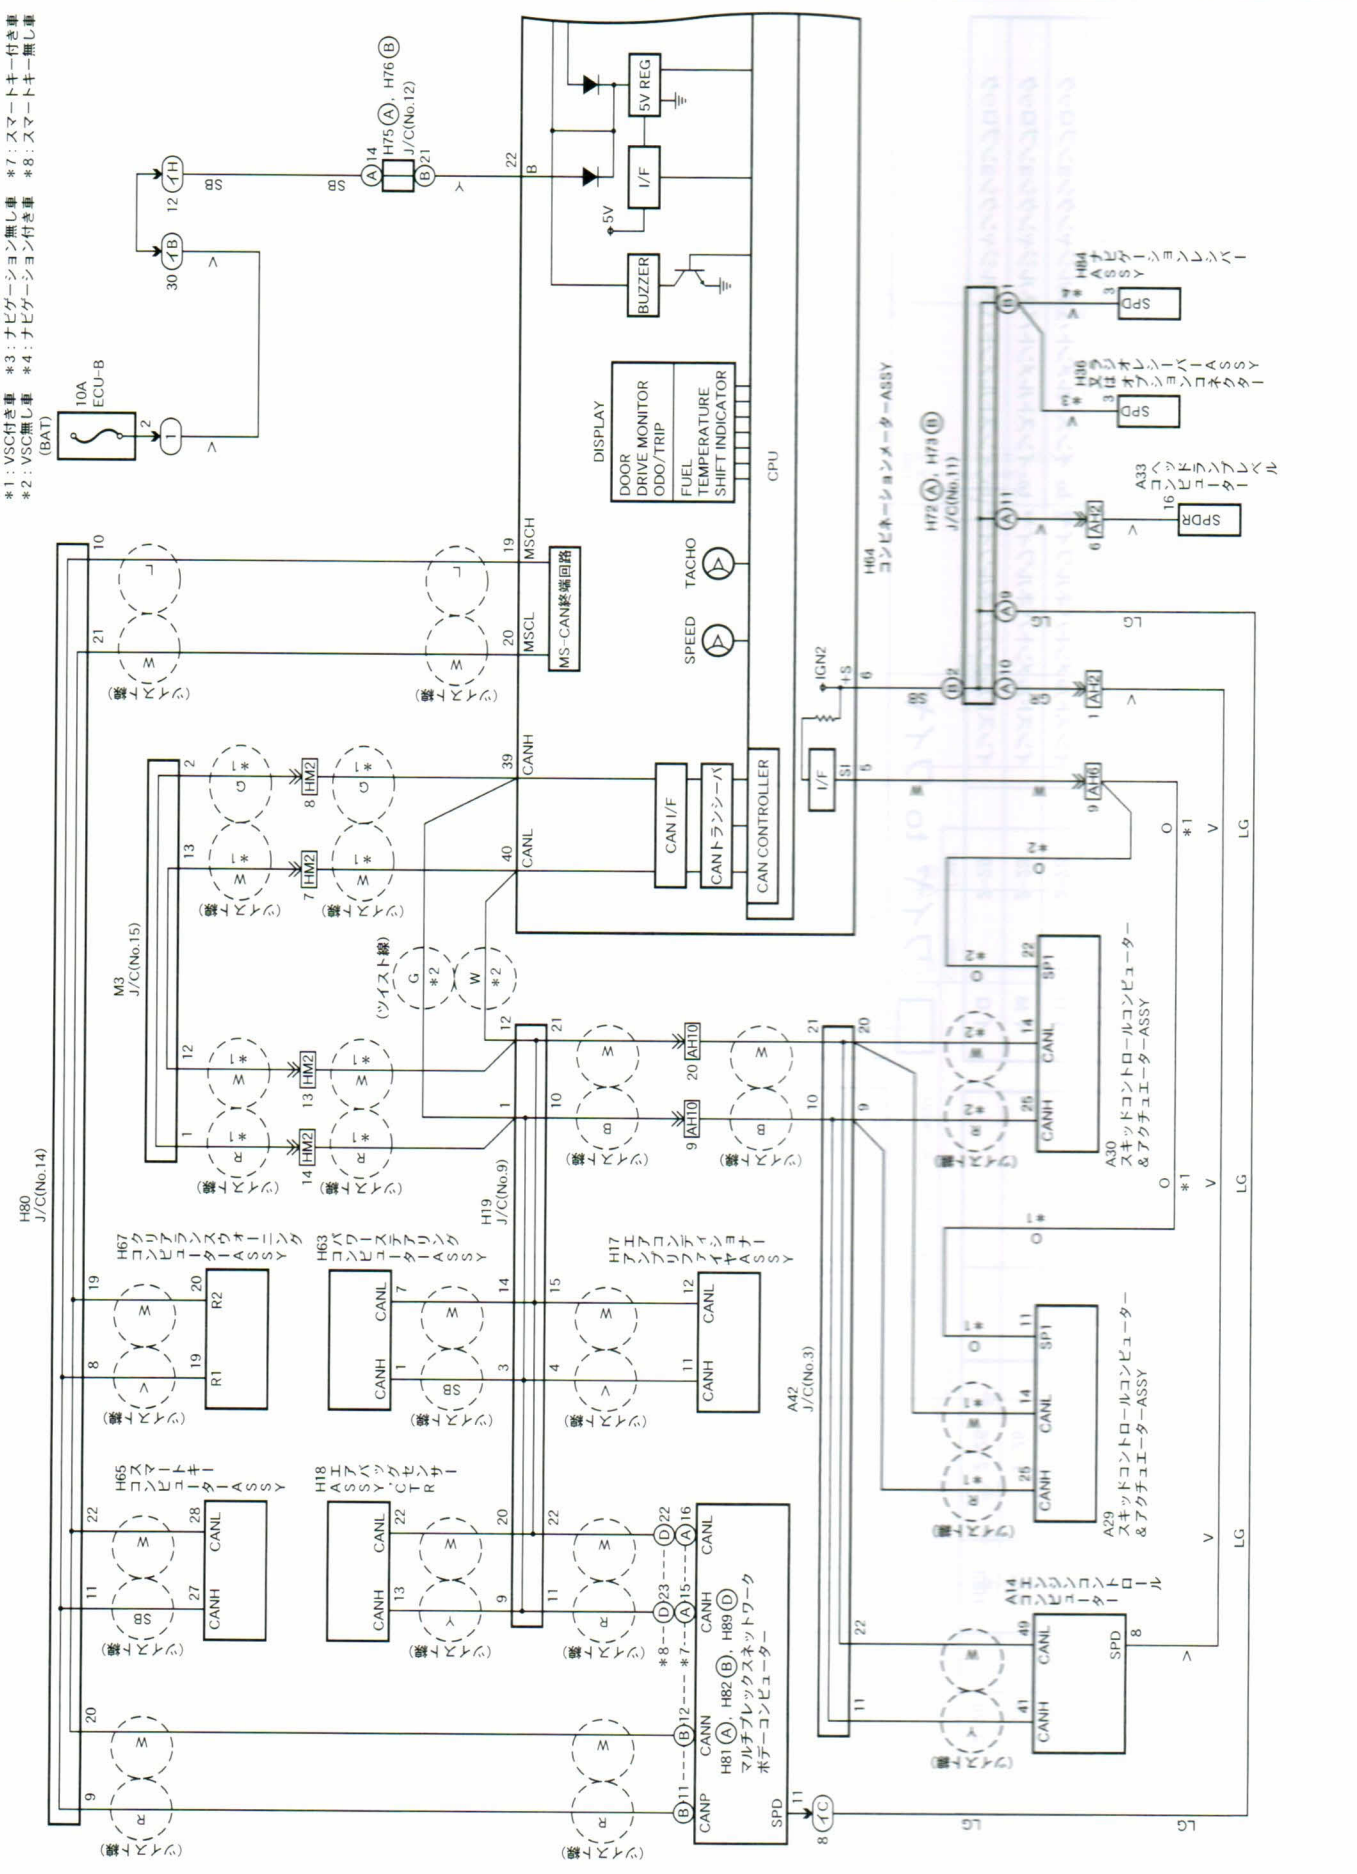
*1：VSC付き車　*3：ナビゲーション無し車　*7：スマートキー付き車
*2：VSC無し車　*4：ナビゲーション付き車　*8：スマートキー無し車
10A ECU-B
(BAT)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
5V REG
I/F
BUZZER
DISPLAY
DOOR
DRIVE MONITOR
ODO/TRIP
FUEL
TEMPERATURE
SHIFT INDICATOR
CPU
TACHO
SPEED
MS-CAN終端回路
CAN I/F
CANトランシーバ
CAN CONTROLLER
IGN2
H64 コンビネーションメーター-ASSY
H72 (A), H73 (B) J/C(No.11)
H84 オプションコネクタ
H36 オプションコネクタ
A33 コンビネーションメーター
M3 J/C(No.15)
H80 J/C(No.14)
H19 J/C(No.9)
A42 J/C(No.3)
(ツイスト線)
H67 コンソールビアンコネクタ-ASSY
H63 コンパクトディスクプレーヤ-ASSY
H17 エアコンディショナ-ASSY
H65 スマートエントリ-&スタータ-ASSY
H18 エアバッグセンサ-ASSY
A30 スキッドコントロールコンピューター&アクチュエーター-ASSY
A29 スキッドコントロールコンピューター&アクチュエーター-ASSY
A14 ステアリングコントロールユニット
H81 (A), H82 (B), H89 (D) マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
CANH
CANL
CANP
CANN
SPD
SP1
SPDR
R1
R2
S1
IGN2
+S
5V
LG
V
O
SB
W
G
R
B
Y

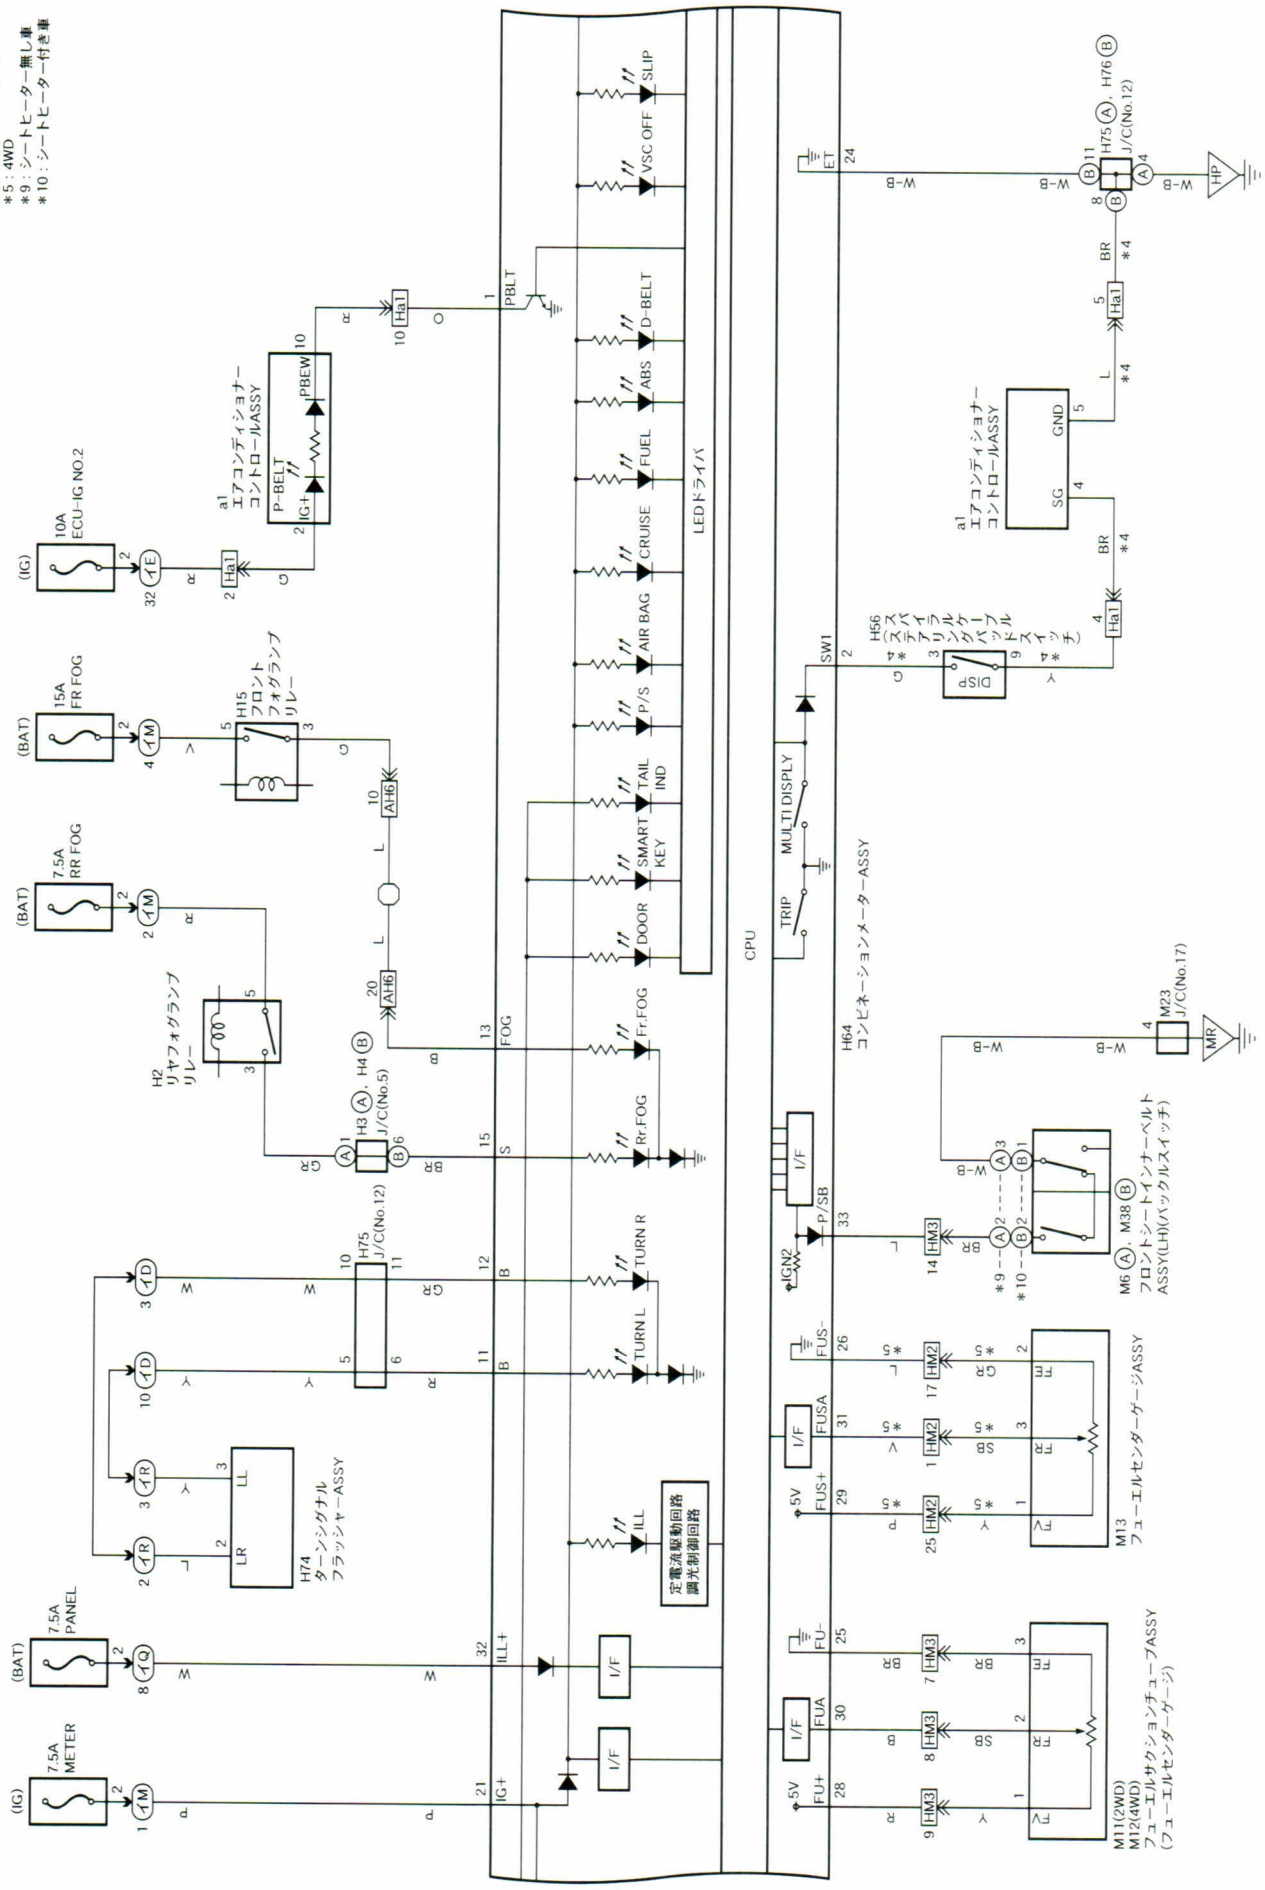
＊4：ナビゲーション付き車
＊5：4WD
＊9：シートヒーター無し車
＊10：シートヒーター付き車
(IG)
7.5A METER
(BAT)
7.5A PANEL
(IG)
10A ECU-IG NO.2
(BAT)
15A FR FOG
(BAT)
7.5A RR FOG
H15 フロントフォグランプリレー
H2 リヤフォグランプリレー
a1 エアコンディショナーコントロールASSY
P-BELT
IG+
PBEW
PBLT
H74 ターンシグナルフラッシャーASSY
H75 J/C(No.12)
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
H76 (B), H75 (A) J/C(No.12)
H64 コンビネーションメーターASSY
CPU
LEDドライバ
ILL
定電流駆動回路
調光制御回路
I/F
TURN L
TURN R
Rr.FOG
Fr.FOG
DOOR
SMART KEY
TAIL IND
AIR BAG
P/S
CRUISE
FUEL
ABS
D-BELT
VSC OFF
SLIP
TRIP
MULTI DISPLY
SW1
H56 ステアリングリモコンスイッチ
DISP
ET
HP
M23 J/C(No.17)
MR
M6 (A), M38 (B) フロントシートインナーベルトASSY(LH)(バックルスイッチ)
M13 フューエルセンダーゲージASSY
M11(2WD) M12(4WD) フューエルサクションチューブASSY (フューエルセンダーゲージ)
IGN2
ILL+
IG+
FU+
FU-
FUA
FUSA
FUS+
FUS-
5V
P/SB
GND
SG

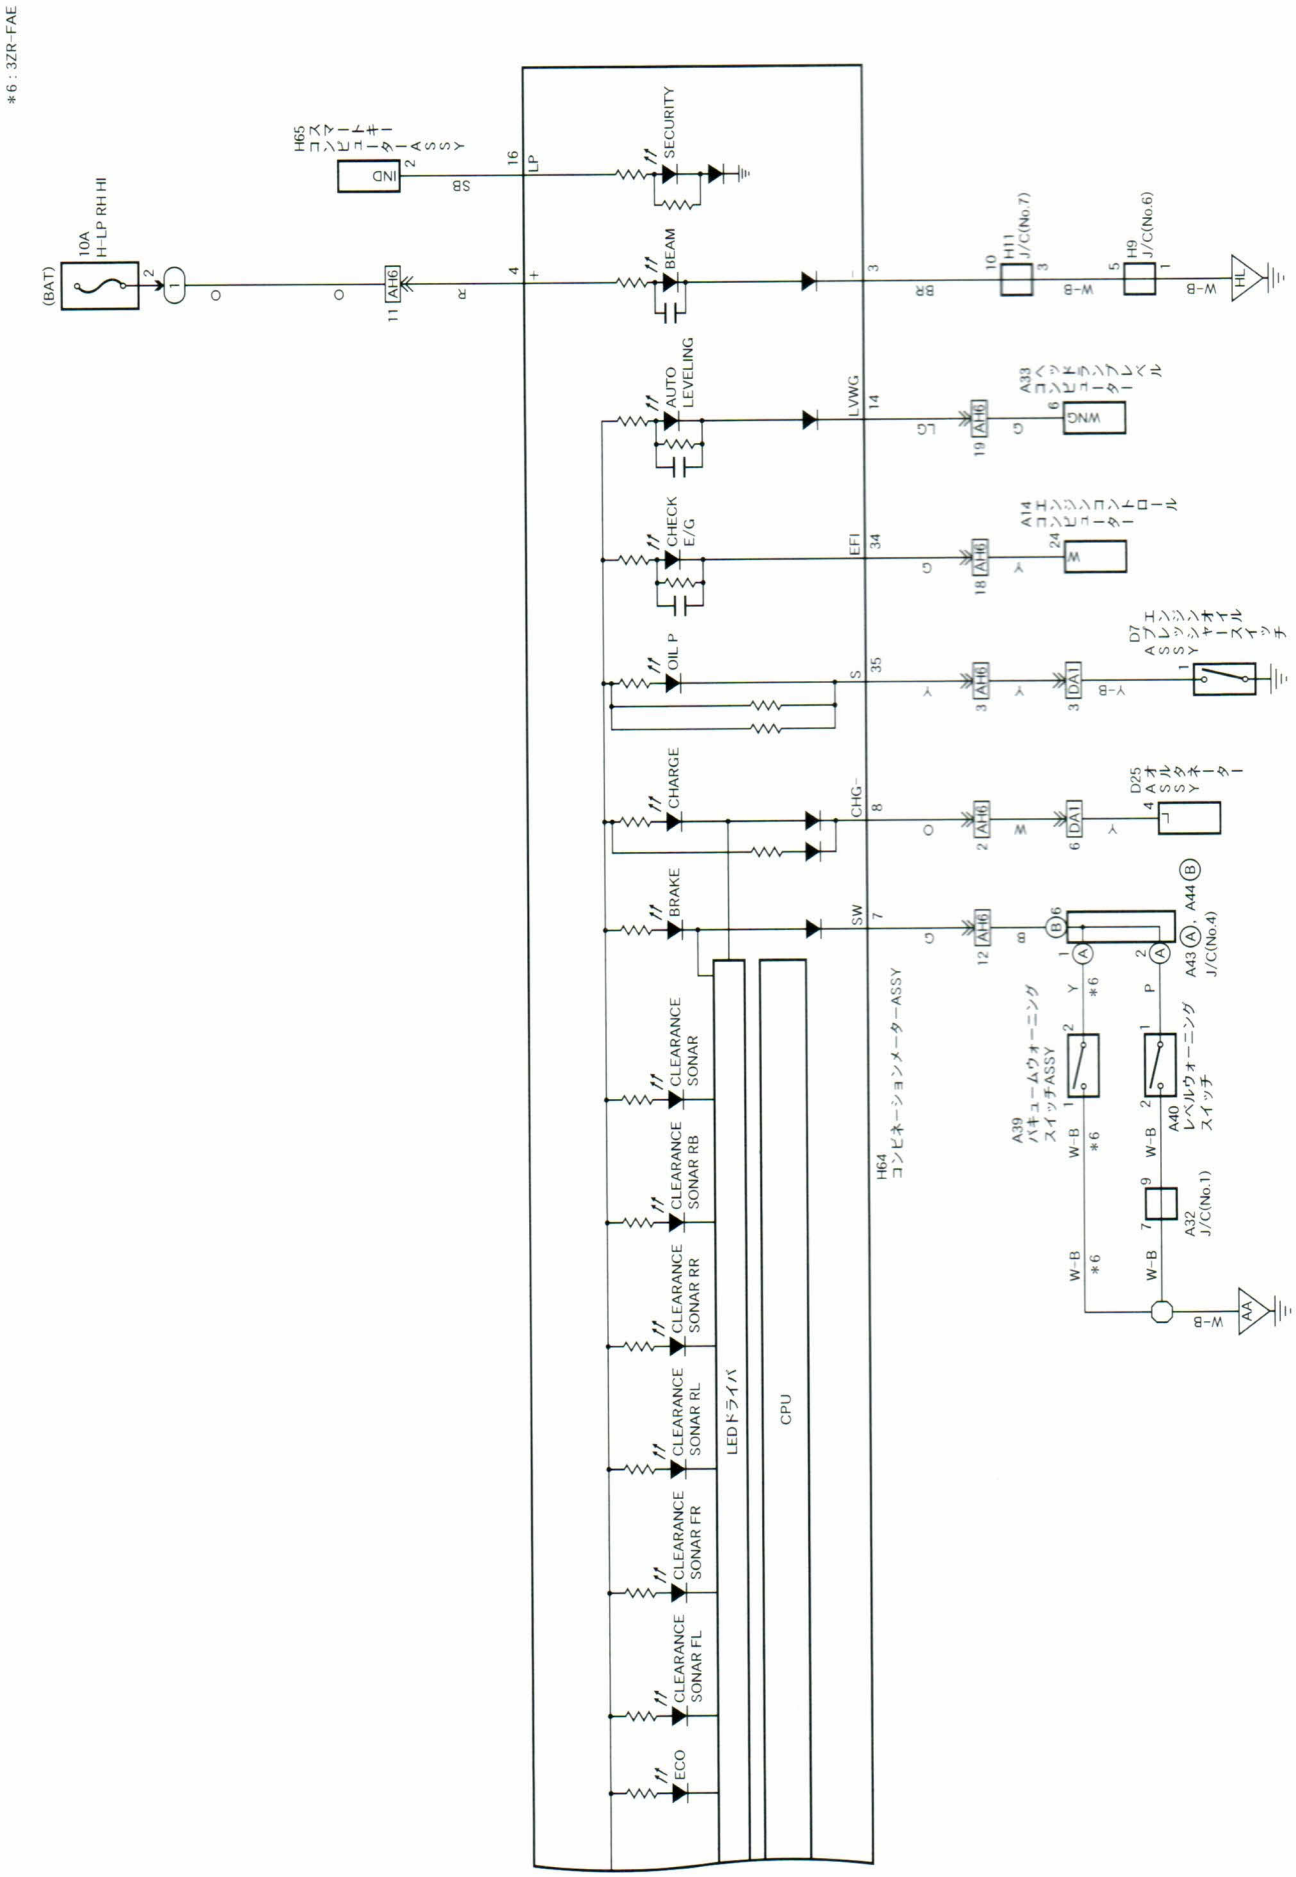
*6 : 3ZR-FAE
(BAT)
10A
H-LP RH HI
H65
スマートエントリー&スタートECU ASSY
SECURITY
BEAM
H11
J/C(No.7)
H9
J/C(No.6)
HL
AUTO LEVELING
A33
CHECK E/G
A14
OIL P
D7
CHARGE
D25
BRAKE
CLEARANCE SONAR
CLEARANCE SONAR RB
CLEARANCE SONAR RR
CLEARANCE SONAR RL
CLEARANCE SONAR FR
CLEARANCE SONAR FL
ECO
LEDドライバ
CPU
H64
コンビネーションメーターASSY
A39
パキュームウォーニング スイッチASSY
A40
レベルウォーニング スイッチ
A32
J/C(No.1)
A43 Ⓐ, A44 Ⓑ
J/C(No.4)
AA

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H9	2-26	H75	2-26
A29	2-10,22	H11	2-26	H76	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	H15	2-26	H80	2-26
A32	2-28	H17	2-26	H81	2-26
A33	2-28	H18	2-26	H82	2-26
A39	2-10,22	H19	2-26	H84	2-26
A40	2-2,6,10,14,18,22	H36	2-26	H89	2-26
A42	2-28	H56	2-26	M3	2-32
A43	2-28	H63	2-26	M6	2-34
A44	2-28	H64	2-26	M11	2-32
D7	2-4,8,12,16,20,24	H65	2-26	M12	2-32
D25	2-4,8,12,16,20,24	H67	2-26	M13	2-32
H2	2-26	H72	2-26	M23	2-32
H3	2-26	H73	2-26	M38	2-34
H4	2-26	H74	2-26	a1	2-28

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イD	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イR	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY

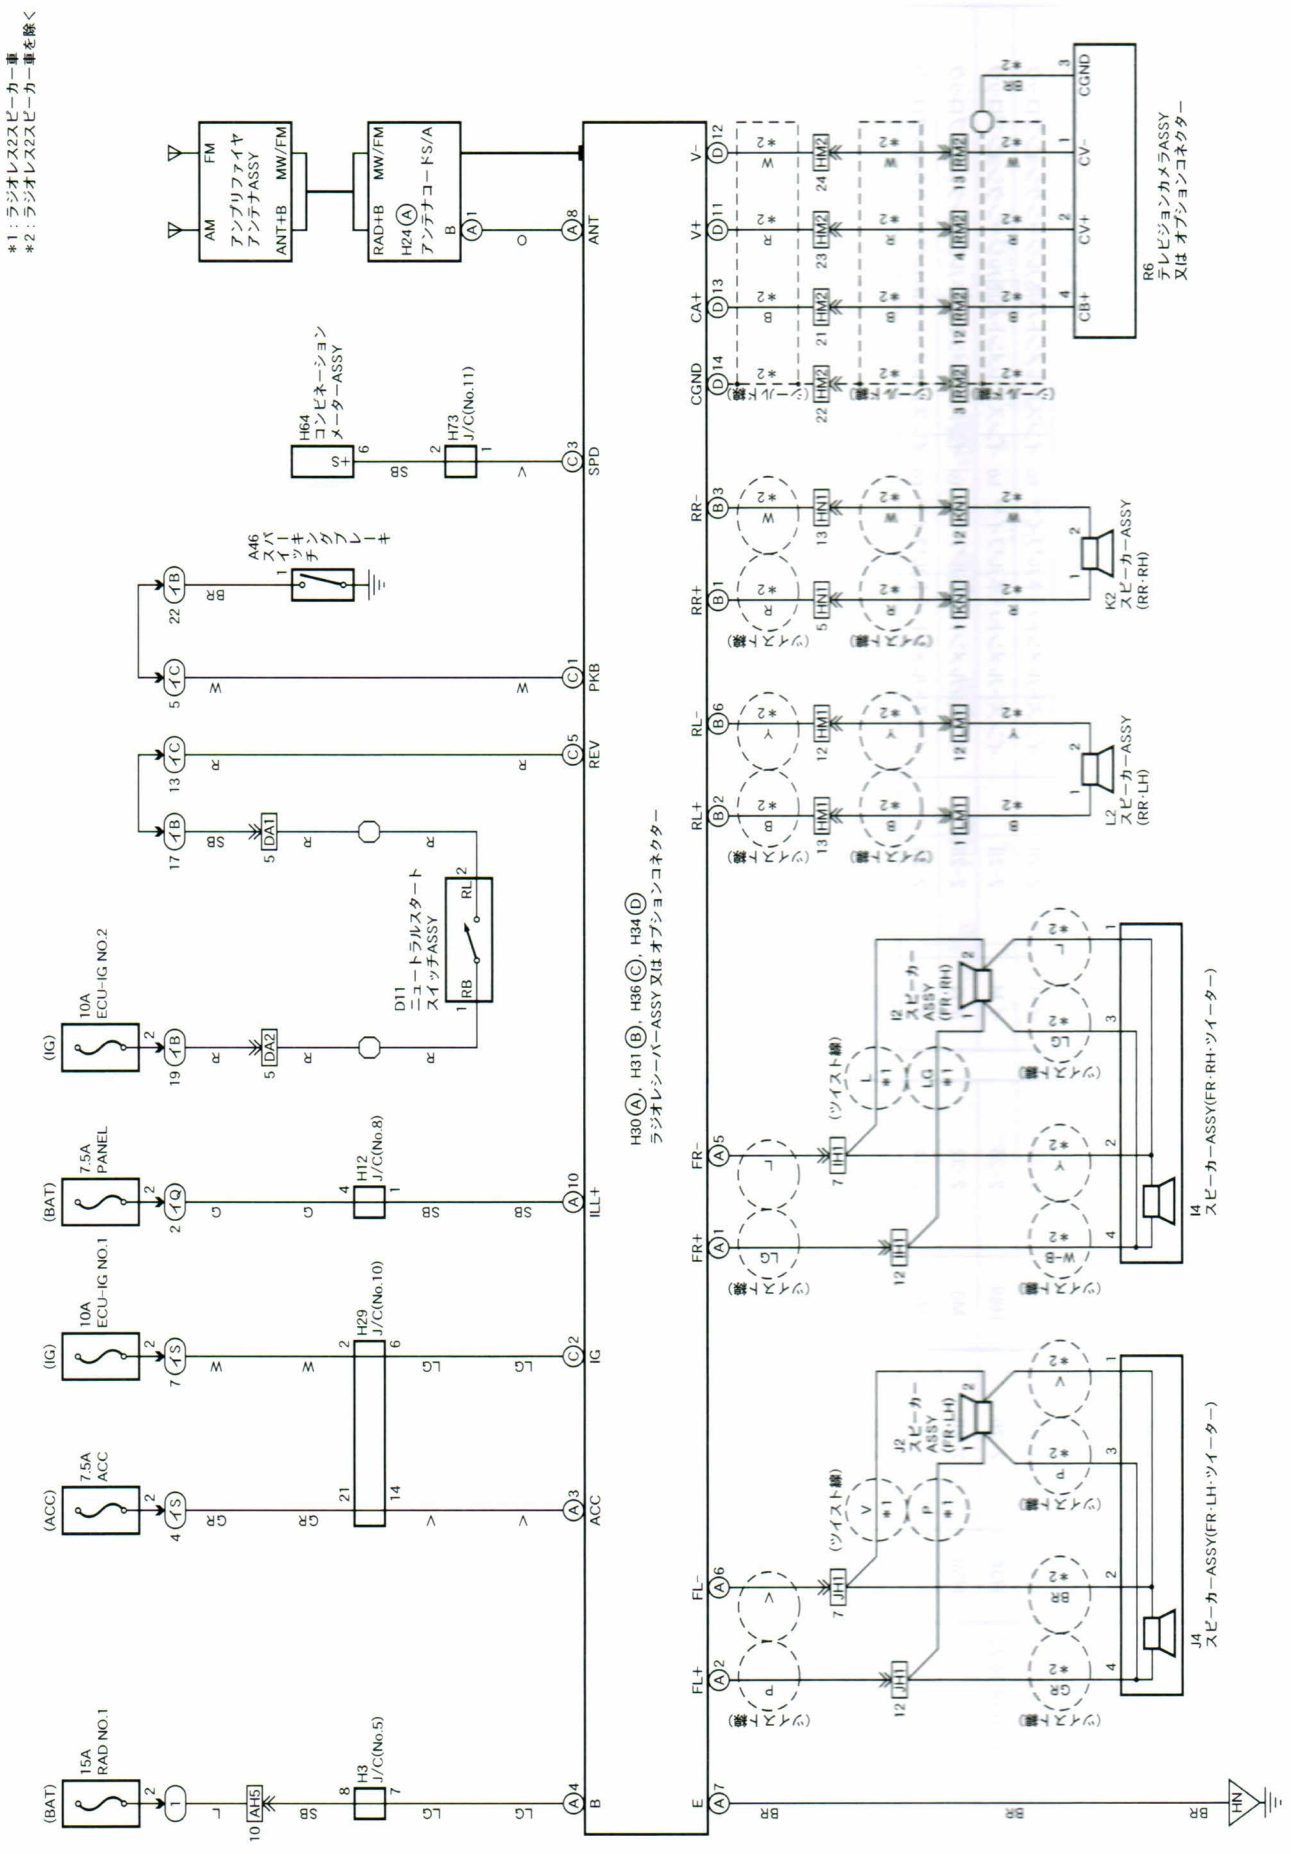
*1：ラジオレス2スピーカー車
*2：ラジオレス2スピーカー車を除く
(BAT) 15A RAD NO.1
(BAT) 7.5A PANEL
(ACC) 7.5A ACC
(IG) 10A ECU-IG NO.1
(IG) 10A ECU-IG NO.2
H3 J/C(No.5)
H12 J/C(No.8)
H29 J/C(No.10)
H30 A, H31 B, H36 C, H34 D
ラジオレシーバーASSY 又は オプションコネクター
D11 ニュートラルスタート スイッチASSY
A46 スパイラルクロック スプリング
H64 コンビネーション メーターASSY
H73 J/C(No.11)
AM FM アンプリファイヤ アンテナASSY ANT+B MW/FM
H24 A アンテナコードS/A
R6 テレビジョンカメラASSY 又は オプションコネクター
K2 スピーカーASSY (RR·RH)
L2 スピーカーASSY (RR·LH)
I2 スピーカーASSY (FR·RH)
J2 スピーカーASSY (FR·LH)
I4 スピーカーASSY(FR·RH·ツイーター)
J4 スピーカーASSY(FR·LH·ツイーター)
(ツイスト線)
ドア線
ルーフ線
ACC
IG
ILL+
REV
PKB
SPD
ANT
B
E
FL+
FL−
FR+
FR−
RL+
RL−
RR+
RR−
CGND
V+
V−
CB+
CV+
CV−
CGND

部品

コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A46	2-28	H31	2-26	J2	2-30
D11	2-4,8,12,16,20,24	H34	2-26	J4	2-30
H3	2-26	H36	2-26	K2	2-30
H12	2-26	H64	2-26	L2	2-30
H24	2-26	H73	2-26	R6	2-30
H29	2-26	I2	2-30		
H30	2-26	I4	2-30		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HN	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(B)

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
IH1	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH1	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
KN1	2-30	リヤドアワイヤ No.1 to フロアワイヤ No.2
LM1	2-30	リヤドアワイヤ No.2 to フロアワイヤ
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

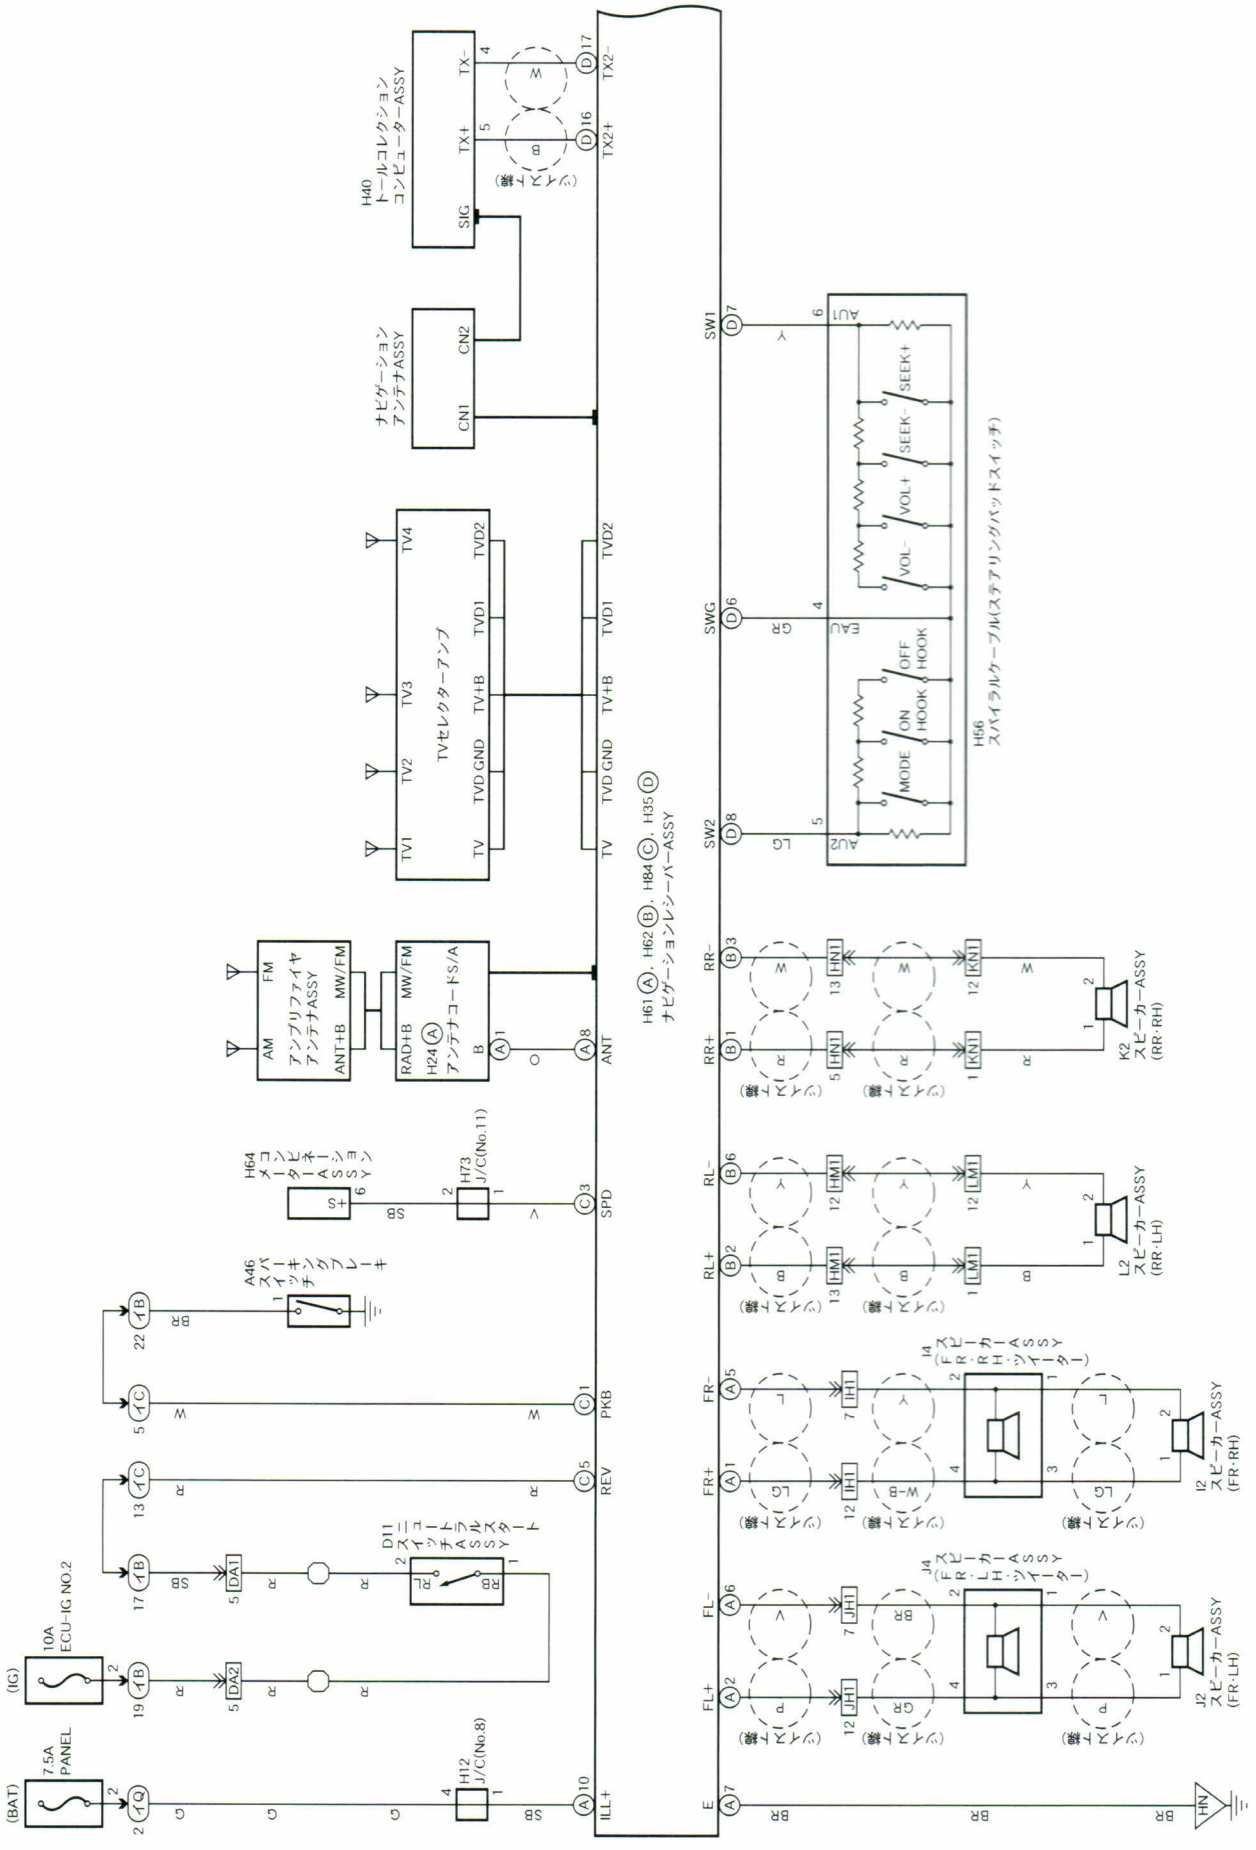
(BAT)
7.5A PANEL
(IG)
10A ECU-IG NO.2
H12 J/C(No.8)
D11 スパイラルケーブル
A46 スパイラルケーブル スイッチ
H64 メーター スピードセンサ
H73 J/C(No.11)
アンプリファイヤ アンテナASSY
AM FM ANT+B MW/FM
H24 アンテナコードS/A
RAD+B MW/FM B
TVセレクターアンプ
TV1 TV2 TV3 TV4 TV GND TV+B TVD1 TVD2
ナビゲーション アンテナASSY
CN1 CN2
H40 トールコレクション コンピューターASSY
SIG TX+ TX- TX2+ TX2-
H61 A, H62 B, H84 C, H35 D
ナビゲーションレシーバーASSY
ILL+ PKB REV SPD ANT TVD GND TV TVD1 TVD2
E
SW1 SW2 SWG
H56 スパイラルケーブル(ステアリングパッドスイッチ)
MODE ON HOOK OFF HOOK VOL- VOL+ SEEK- SEEK+
FL+ FL- FR+ FR- RL+ RL- RR+ RR-
J2 スピーカーASSY (FR·LH)
J4 フェーダー·ハイパスフィルター
I2 スピーカーASSY (FR·RH)
L2 スピーカーASSY (RR·LH)
K2 スピーカーASSY (RR·RH)

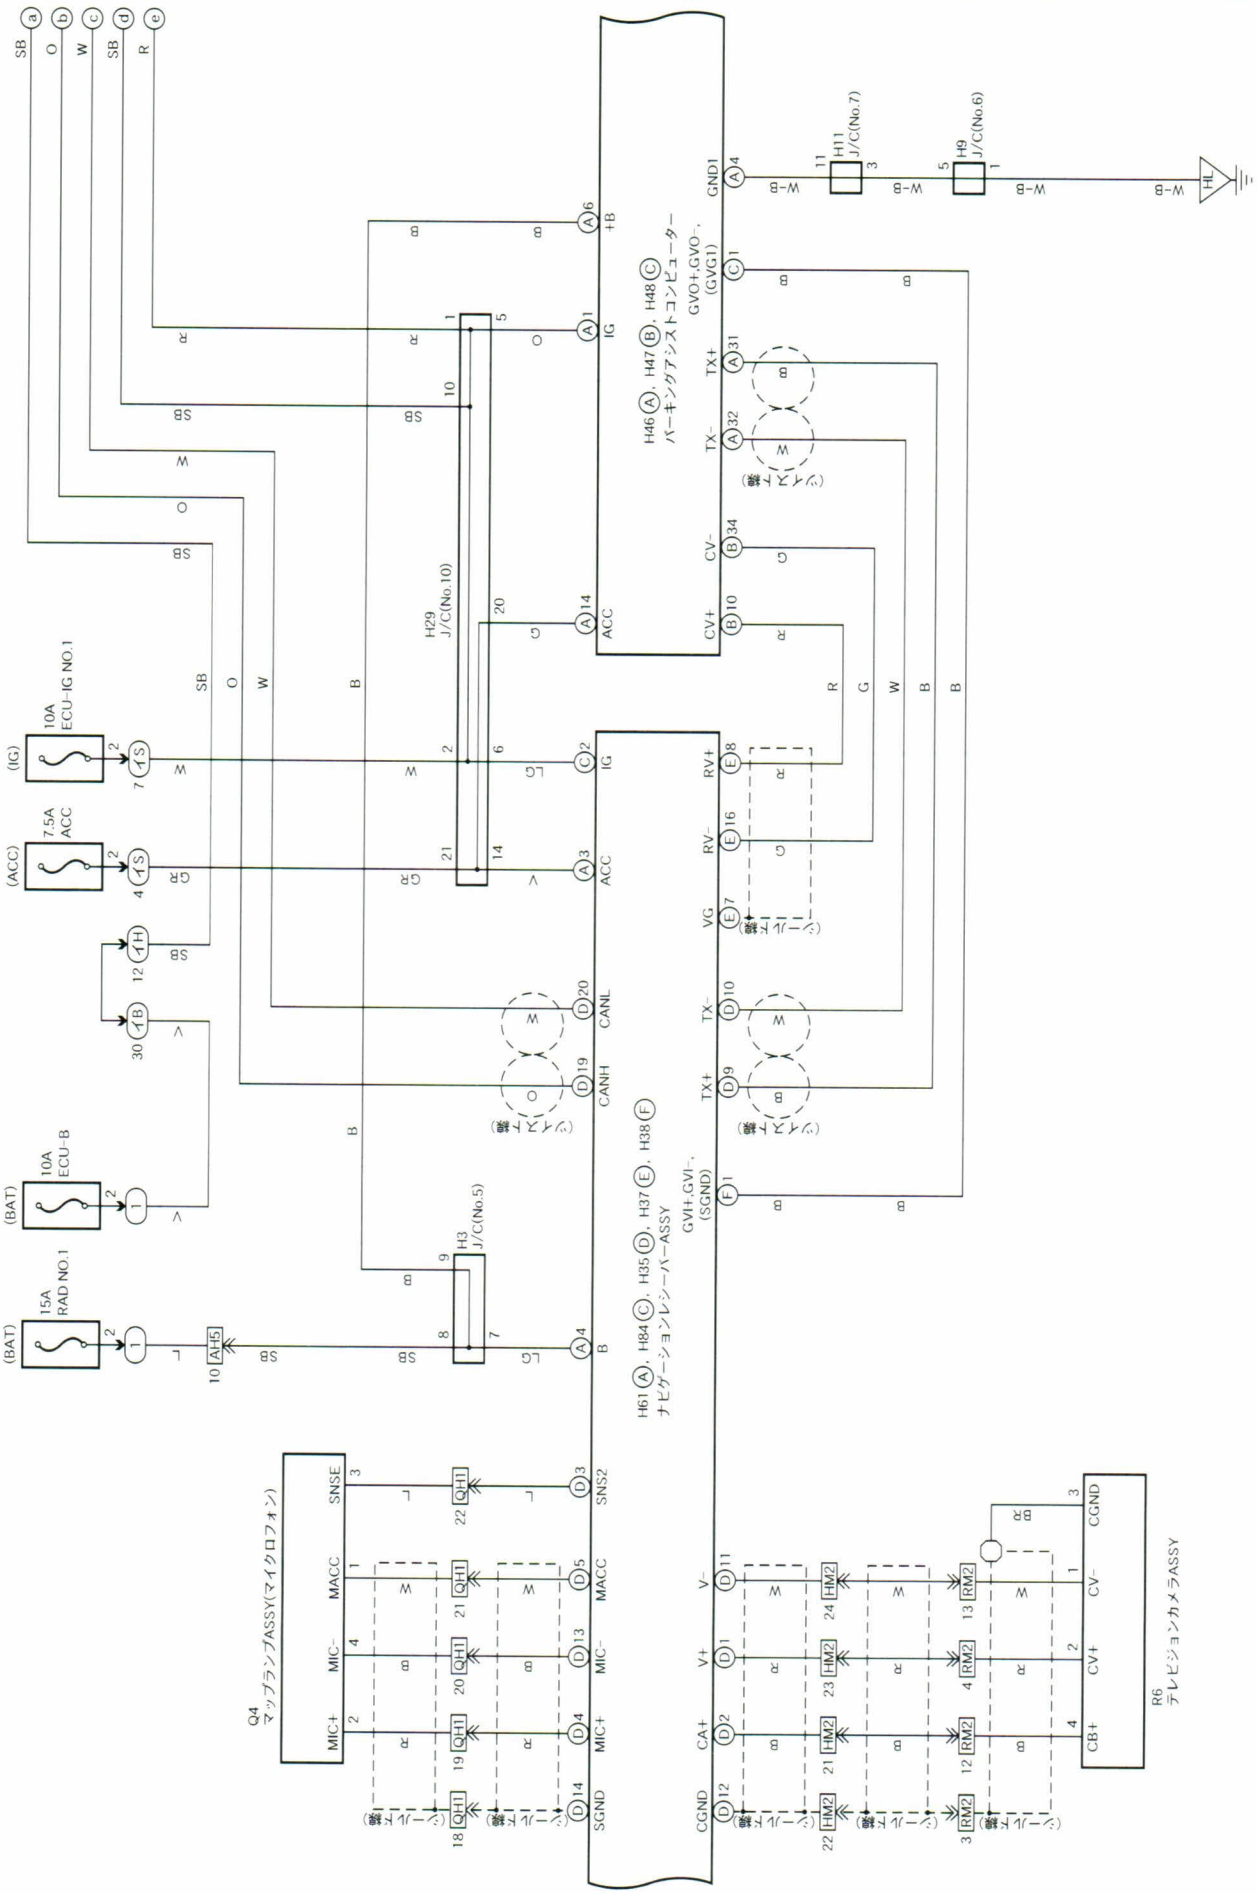
H46 (A), H47 (B), H48 (C)
パーキングアシストコンピューター
GVO+,GVO-,
(GVG1)
H61 (A), H84 (C), H35 (D), H37 (E), H38 (F)
ナビゲーションレシーバーASSY
GVI+,GVI-,
(SGND)
H29
J/C(No.10)
H3
J/C(No.5)
H11
J/C(No.7)
H9
J/C(No.6)
Q4
マップランプASSY(マイクロフォン)
R6
テレビジョンカメラASSY
(BAT)
15A
RAD NO.1
(BAT)
10A
ECU-B
(ACC)
7.5A
ACC
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
IG
ACC
CANH
CANL
GND1
+B
TX+
TX-
CV+
CV-
RV+
RV-
VG
SGND
SNS2
MACC
MIC+
MIC-
SNSE
CA+
V+
V-
CGND
CB+
CV+
CV-
HL

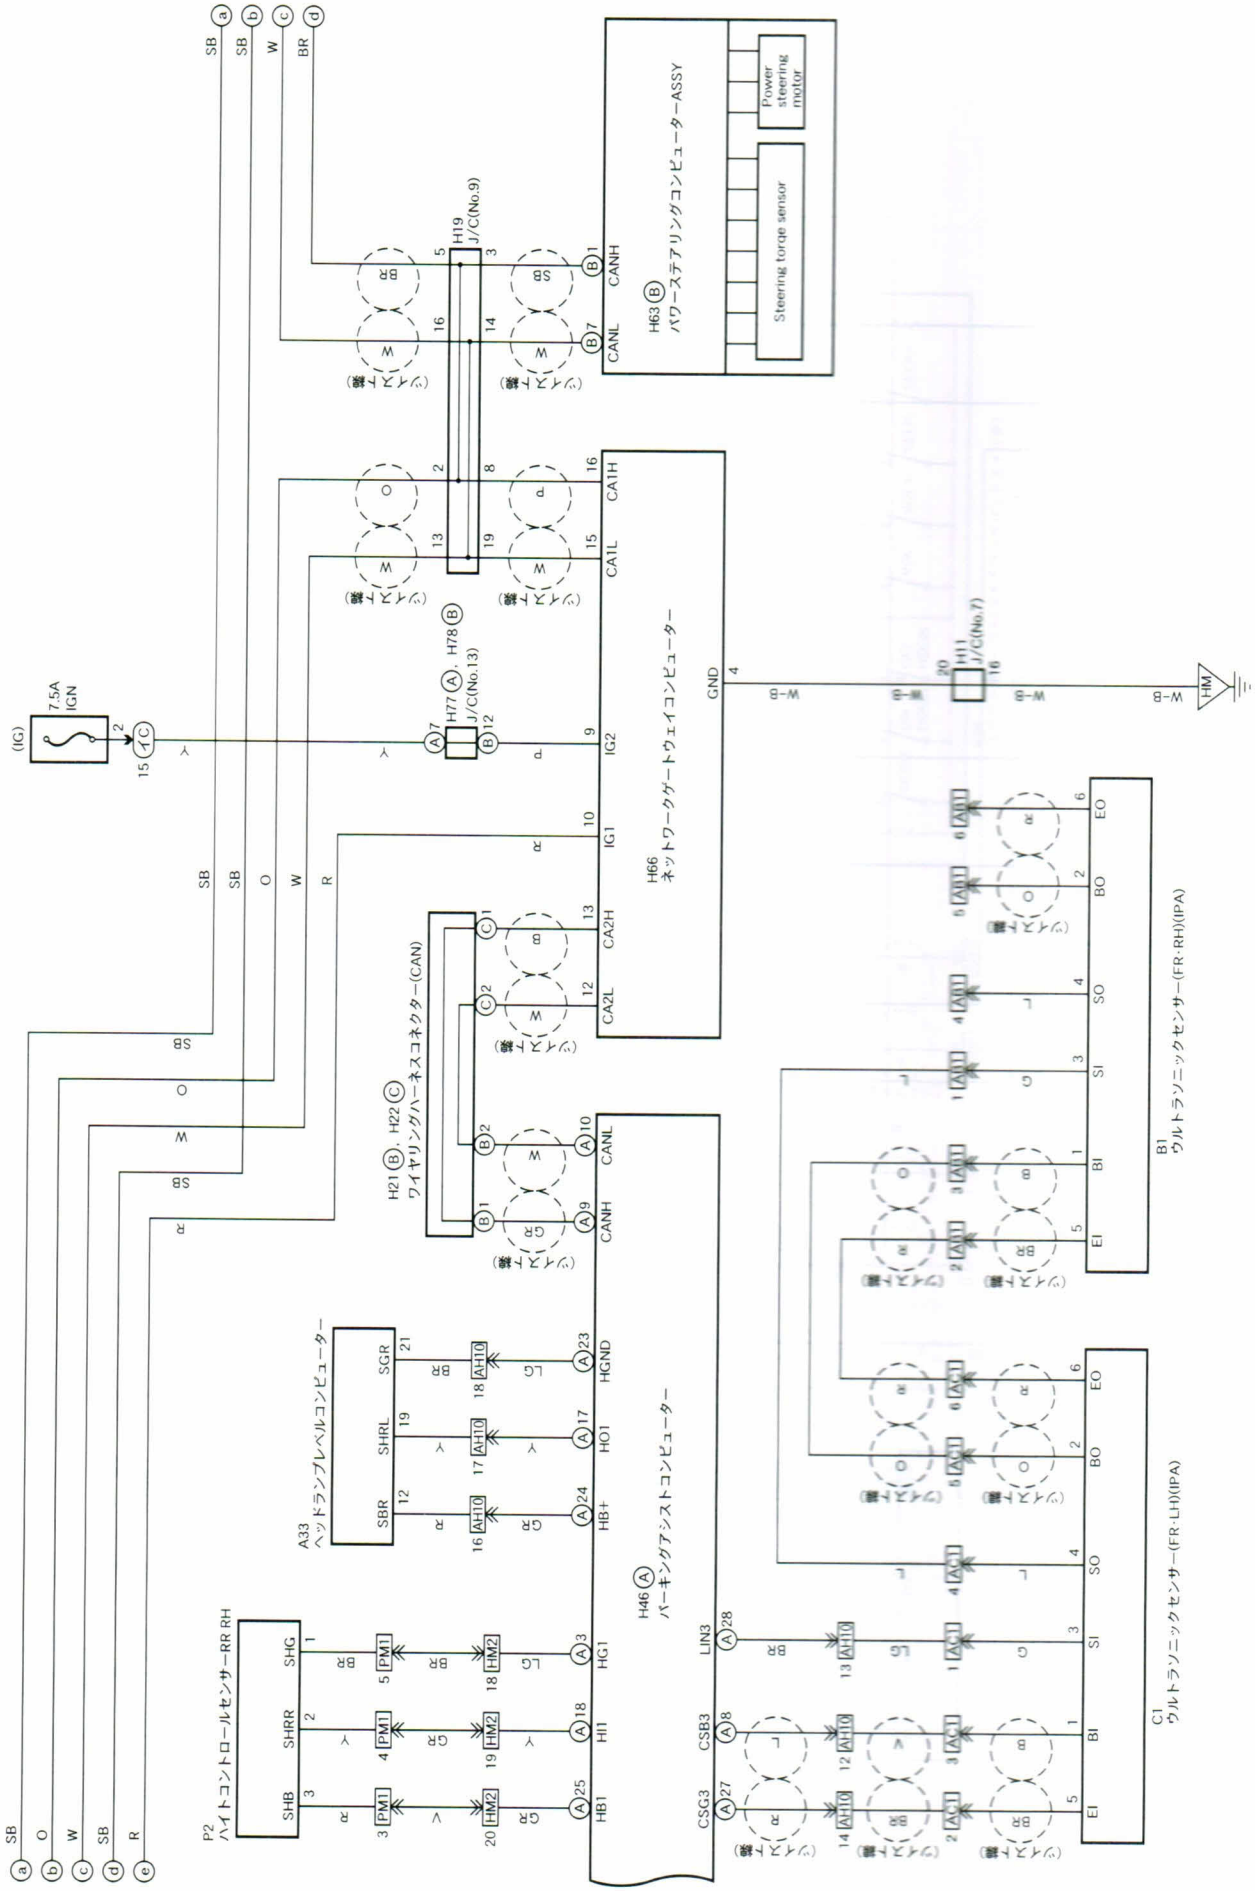
H63 (B)
パワーステアリングコンピューターASSY
Power steering motor
Steering torque sensor
H19
J/C(No.9)
H66
ネットワークゲートウェイコンピューター
CANH
CANL
CA1H
CA1L
CA2H
CA2L
IG1
IG2
GND
H77 (A), H78 (B)
J/C(No.13)
H11
J/C(No.7)
7.5A
IGN
(IG)
H21 (B), H22 (C)
ワイヤリングハーネスコネクター(CAN)
H46 (A)
パーキングアシストコンピューター
HB+
HB1
HG1
HI1
HO1
HGND
CSG3
CSB3
LIN3
A33
ヘッドランプレベルコンピューター
SBR
SHRL
SGR
P2
ハイトコントロールセンサー-RR RH
SHB
SHRR
SHG
B1
ウルトラソニックセンサー-(FR・RH)(IPA)
C1
ウルトラソニックセンサー-(FR・LH)(IPA)
EI
BI
SI
SO
BO
EO

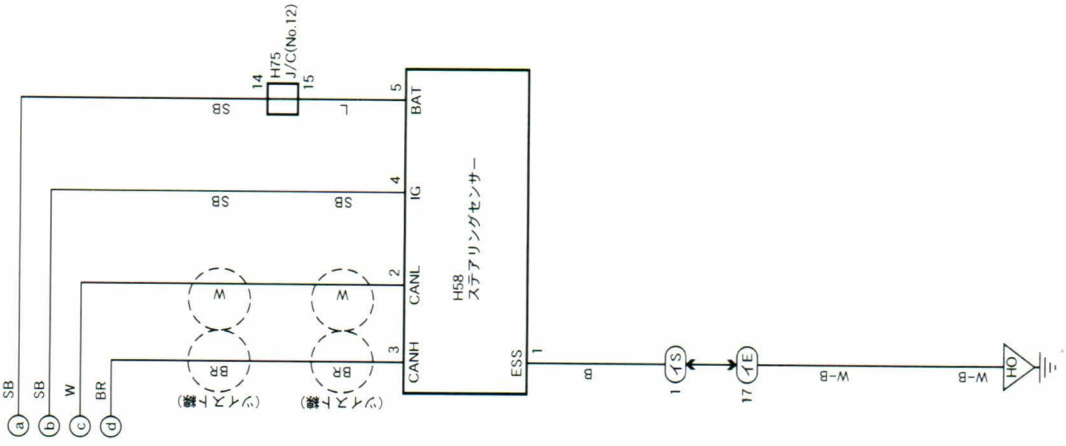
H75
J/C(No.12)
14
15
5
BAT
4
IG
2
CANL
3
CANH
H58
ステアリングセンサー
ESS
1
SB
SB
W
BR
a
b
c
d
SB
SB
L
W
BR
(ツイスト線)
W
BR
(ツイスト線)
B
1
IS
17
IE
W-B
W-B
HO

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A33	2-28	H35	2-26	H73	2-26
A46	2-28	H37	2-26	H75	2-26
B1	2-12,24	H38	2-26	H77	2-26
C1	2-12,24	H40	2-26	H78	2-26
D11	2-4,8,12,16,20,24	H46	2-26	H84	2-26
H3	2-26	H47	2-26	I2	2-30
H9	2-26	H48	2-26	I4	2-30
H11	2-26	H56	2-26	J2	2-30
H12	2-26	H58	2-26	J4	2-30
H19	2-26	H61	2-26	K2	2-30
H21	2-26	H62	2-26	L2	2-30
H22	2-26	H63	2-26	P2	2-32
H24	2-26	H64	2-26	Q4	2-32
H29	2-26	H66	2-26	R6	2-30

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HN	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(B)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
AB1	2-10,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤ No.2(RH)
AC1	2-10,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤ No.2(LH)
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
IH1	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH1	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
KN1	2-30	リヤドアワイヤ No.1 to フロアワイヤ No.2
LM1	2-30	リヤドアワイヤ No.2 to フロアワイヤ
PM1	2-32	フレームワイヤ to フロアワイヤ
QH1	2-28	ルーフワイヤ No.1 to インストルメントパネルワイヤ
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

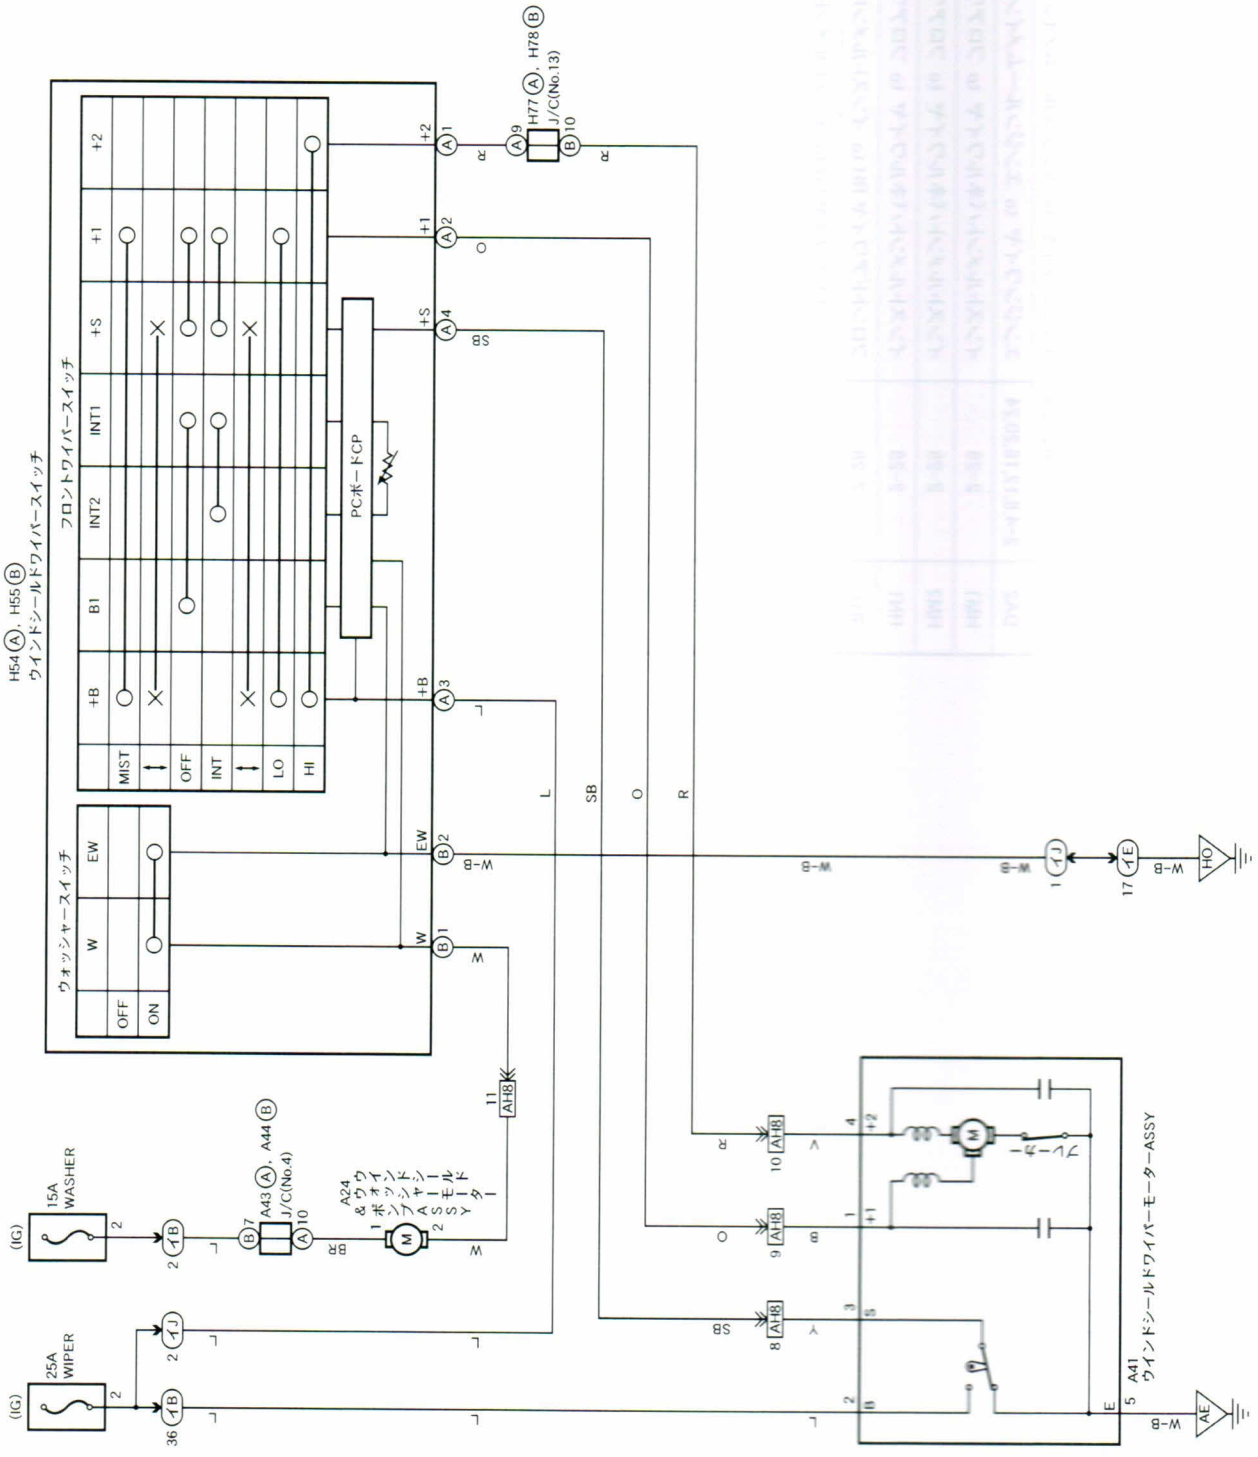
H54 (A), H55 (B)
ウインドシールドワイパースイッチ
フロントワイパースイッチ
MIST
OFF
INT
LO
HI
+B
B1
INT2
INT1
+S
+1
+2
PCボードCP
ウォッシャースイッチ
OFF
ON
W
EW
H77 (A), H78 (B)
J/C(No.13)
A43 (A), A44 (B)
J/C(No.4)
A24
&ウウ
1ボオイ
ンシンド
AーシャーS
2SモードL
ソター
15A
WASHER
25A
WIPER
(IG)
A41
ウインドシールドワイパーモーターASSY
フレーム
L
SB
O
R
W-B
M
α
AE
HO

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A24	2-2,6,10,14,18,22	A44	2-28	H77	2-26
A41	2-2,6,10,14,18,22	H54	2-26	H78	2-26
A43	2-28	H55	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AE	2-28	左カウルサイドアッパーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

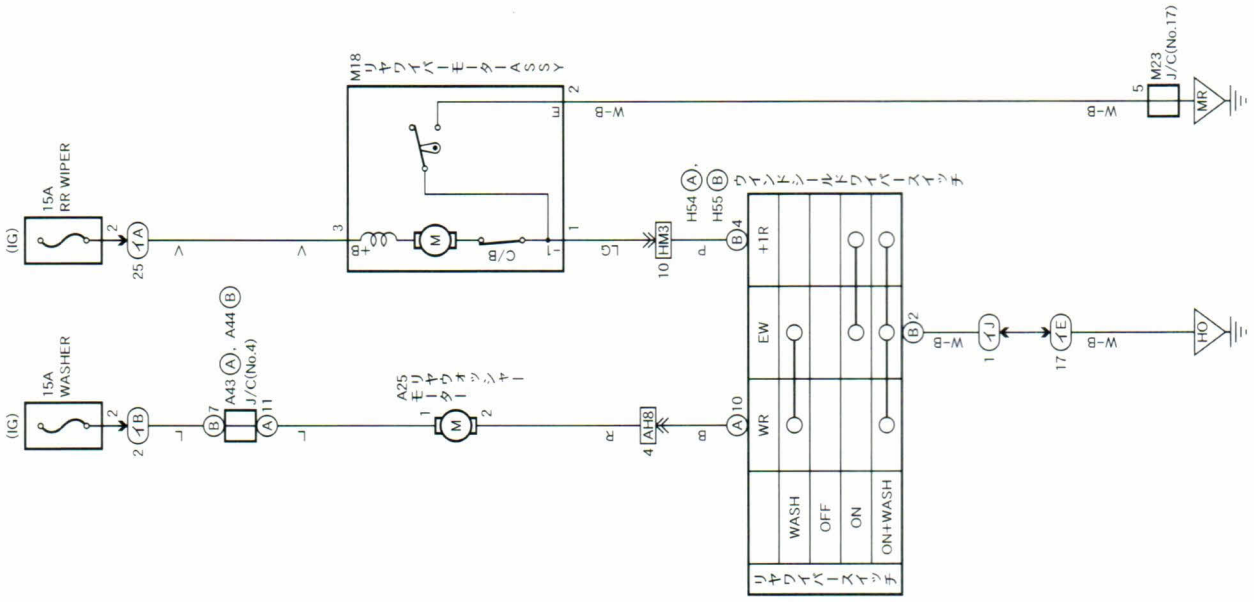
(IG)
15A
RR WIPER
2
イA
25
(IG)
15A
WASHER
2
イB
2
B7
A43 Ⓐ, A44 Ⓑ
J/C(No.4)
A11
M18
リヤワイパーモーターASSY
3
2
1
M
C/B
HM3
10
H54 Ⓐ, H55 Ⓑ
B4
+1R
EW
WR
A25
リヤウォッシャーモーター
2
AH8
4
A10
B2
1
イJ
17
イE
M23
J/C(No.17)
5
MR
HO
リヤワイパースイッチ
WASH
OFF
ON
ON+WASH
ウインドシールドワイパースイッチ

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A25	2-2,6,10,14,18,22	H54	2-26	M23	2-32
A43	2-28	H55	2-26		
A44	2-28	M18	2-32		

▽ :アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

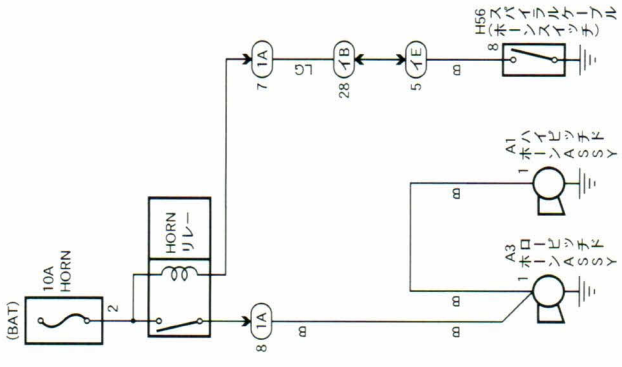
(BAT)
10A
HORN
2
HORN
リレー
8
1A
7
1A
28
イB
5
イE
H56
8
(ホバ
ーンスイッ
ルケー
チ)
ブ
A1
1
ホバ
ーンイビッ
チ
A
S
S
Y
A3
1
ホロ
ーンイビッ
チ
A
S
S
Y

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A1	2-2,6,10,14,18,22	A3	2-2,6,10,14,18,22	H56	2-26

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
1A	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

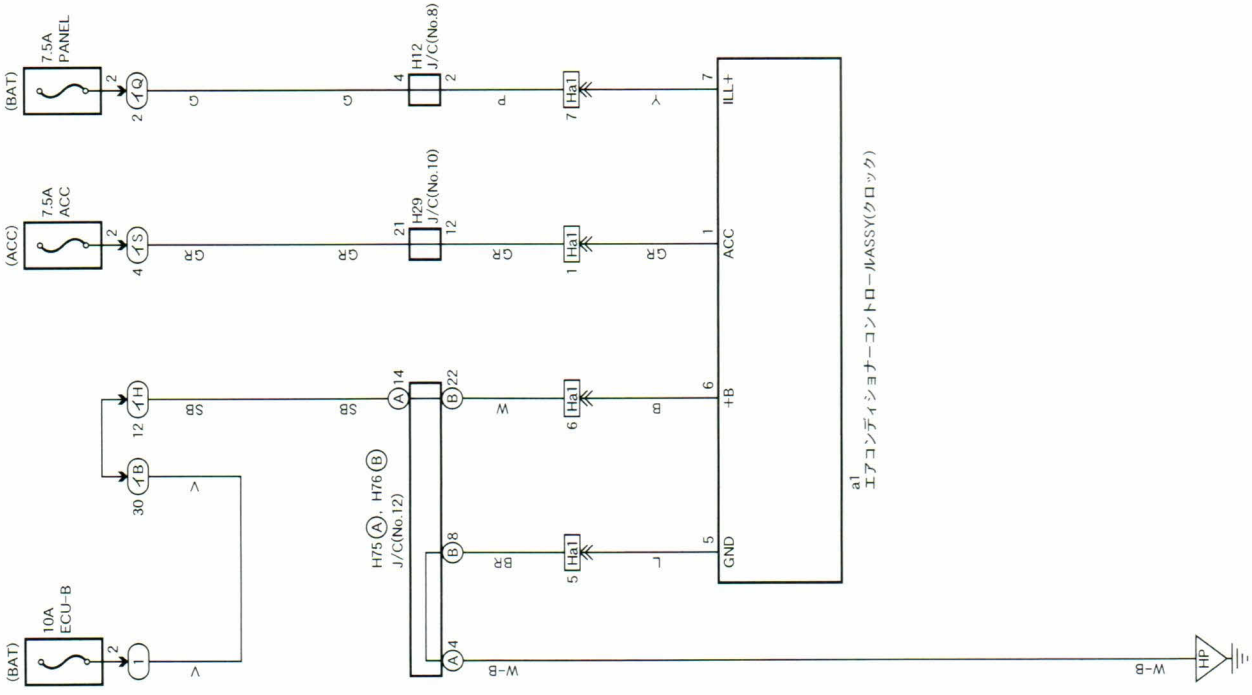
(BAT)
7.5A
PANEL
2
2 (7Q)
G
H12
J/C(No.8)
4
2
L
7 Ha1
Y
7
ILL+
(ACC)
7.5A
ACC
2
4 (7S)
GR
21
H29
J/C(No.10)
12
GR
1 Ha1
GR
1
ACC
12 (7H)
SB
SB
A14
B22
W
6 Ha1
B
6
+B
30 (7B)
Y
H75 A, H76 B
J/C(No.12)
B8
BR
5 Ha1
L
5
GND
a1
エアコンディショナーコントロールASSY(クロック)
(BAT)
10A
ECU-B
2
1
Y
A4
W-B
W-B
HP

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
H12	2-26	H75	2-26	a1	2-28
H29	2-26	H76	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY

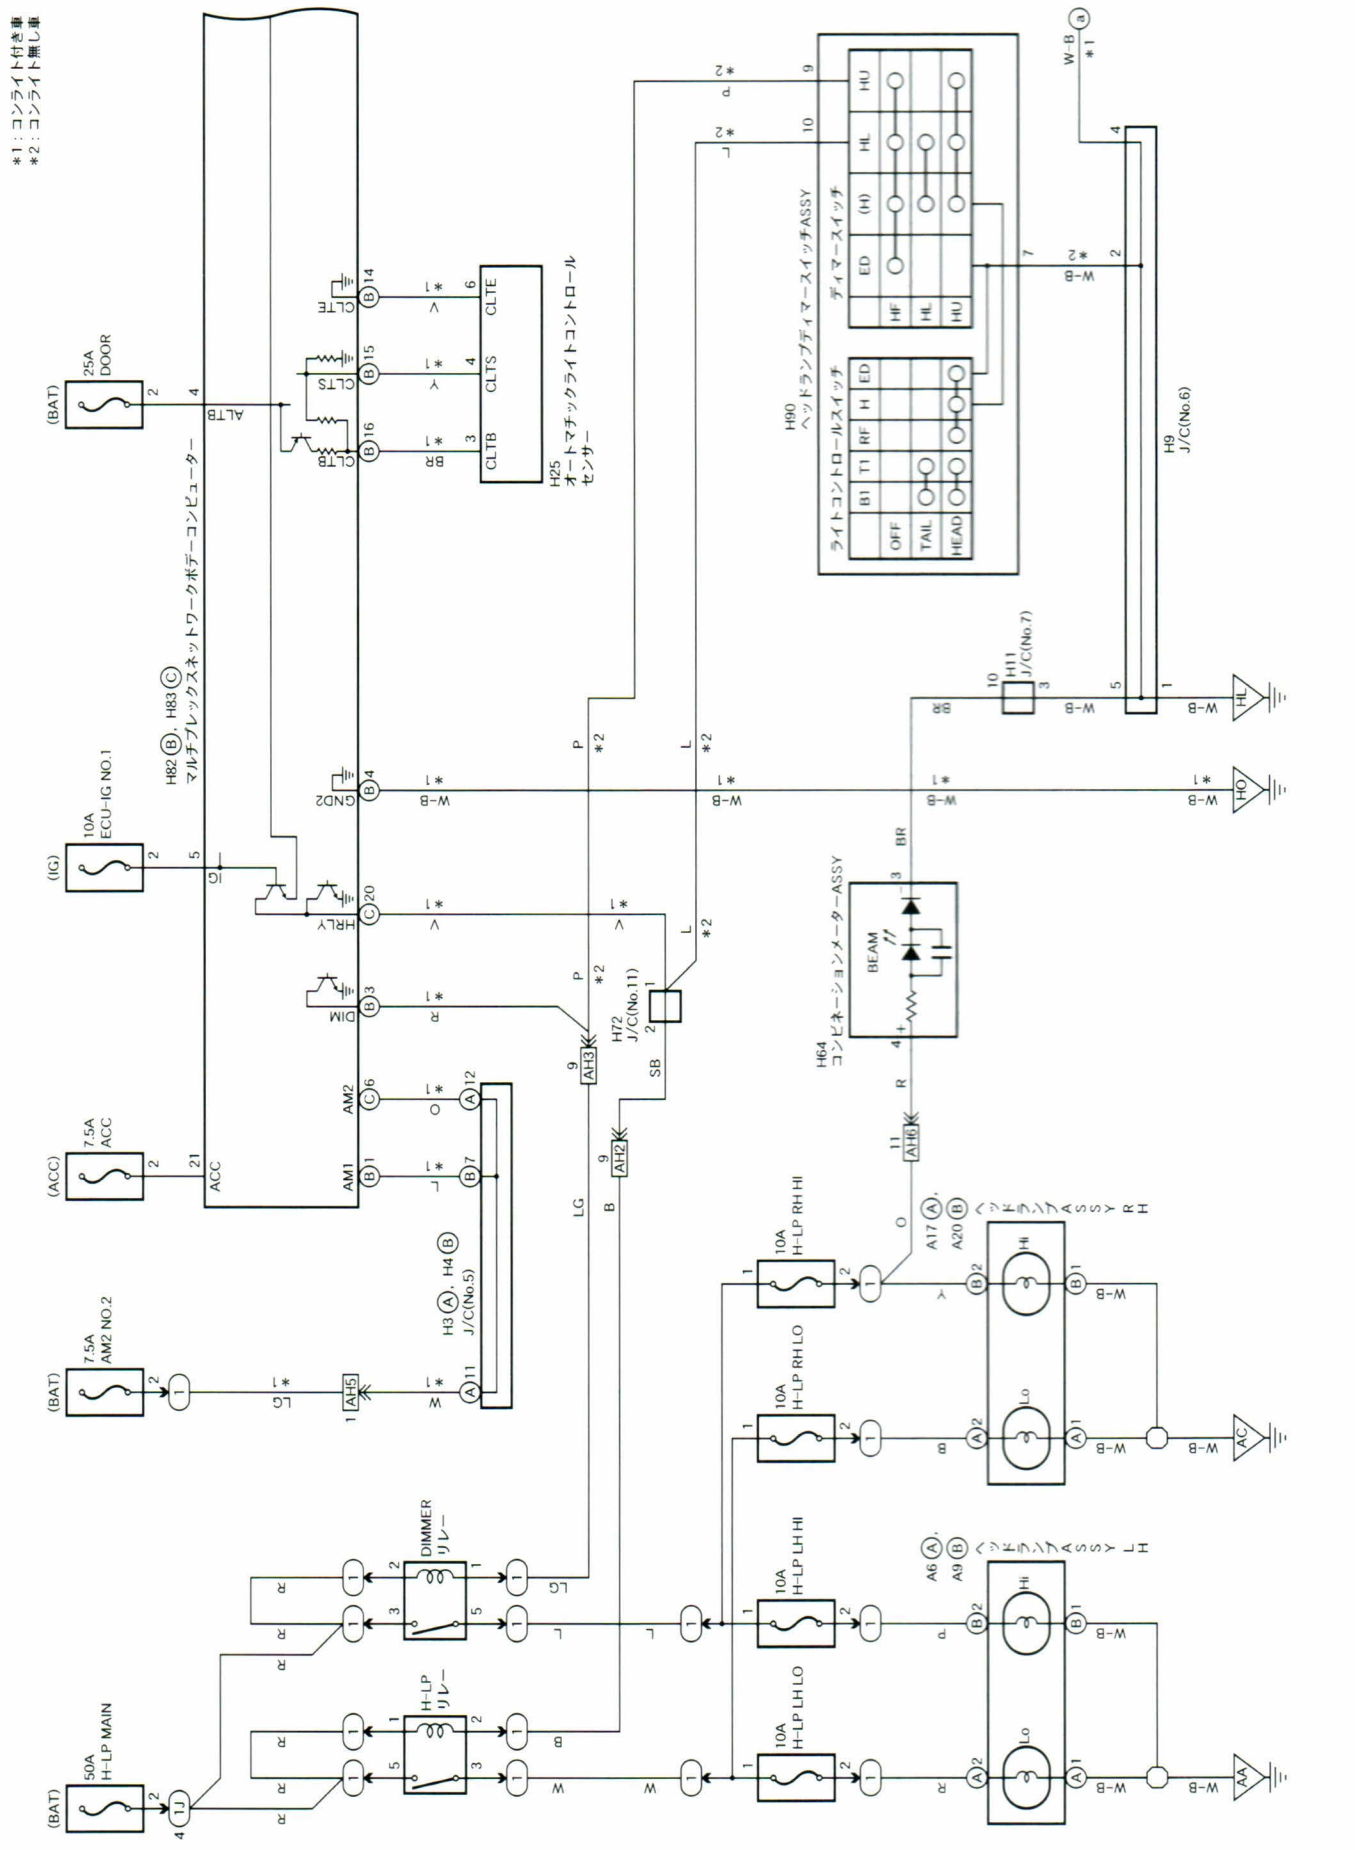
*1：コンライト付き車
*2：コンライト無し車
(BAT)
25A DOOR
(IG)
10A ECU-IG NO.1
(ACC)
7.5A ACC
(BAT)
7.5A AM2 NO.2
(BAT)
50A H-LP MAIN
H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
ALTB
ACC
AM1
AM2
GND2
HRLY
DIM
CLTE
CLTS
CLTB
H25
オートマチックライトコントロール
センサー
H90
ヘッドランプディマースイッチASSY
ライトコントロールスイッチ
ディマースイッチ
OFF
TAIL
HEAD
B1
T1
RF
H
ED
HF
HL
HU
(H)
H9
J/C(No.6)
H11
J/C(No.7)
W-B
*1
*2
H72
J/C(No.11)
H64
コンビネーションメーターASSY
BEAM
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
AH3
AH2
AH5
AH6
DIMMER
リレー
H-LP
リレー
10A H-LP RH HI
10A H-LP RH LO
10A H-LP LH HI
10A H-LP LH LO
A17 (A), A20 (B)
ヘッドランプASSY RH
A6 (A), A9 (B)
ヘッドランプASSY LH
Hi
Lo
HL
HO
AC
AA

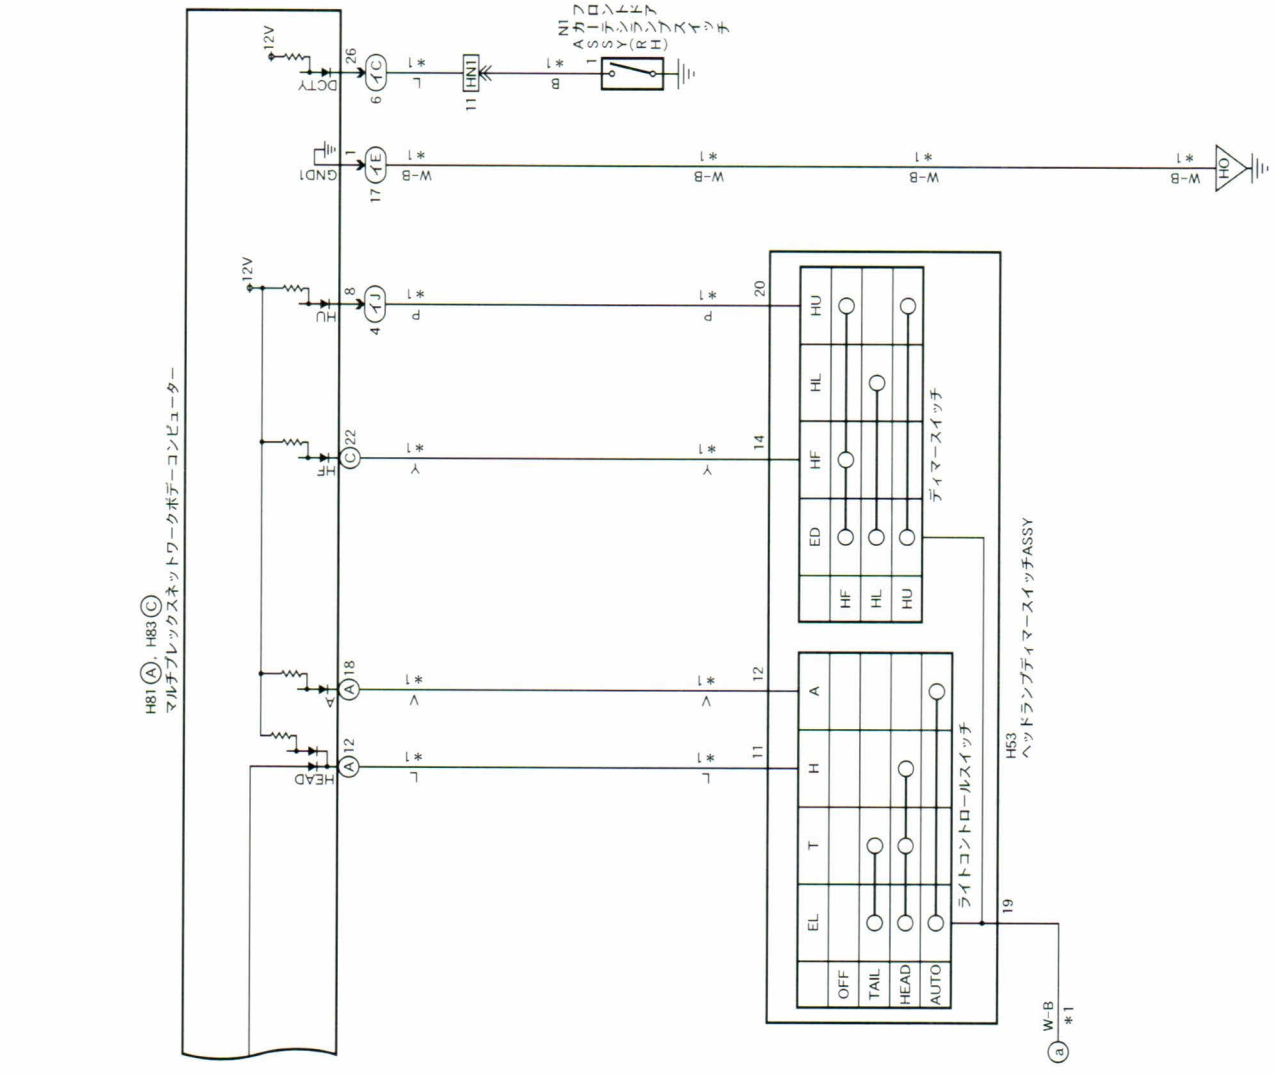
*1：コンライト付き車
H81 Ⓐ, H83 Ⓒ
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
12V
DCTY
HEAD
GND1
HU
HL
HF
ED
A
T
H
EL
OFF
TAIL
HEAD
AUTO
ディマースイッチ
ライトコントロールスイッチ
H53
ヘッドランプディマースイッチASSY
N1
Aカフ
1 Sステント
Y(ライトド
(R)ンプア
H)スイッチ
HNT
W-B
HO

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A6	2-2,6,10,14,18,22	H9	2-26	H81	2-26
A9	2-2,6,10,14,18,22	H11	2-26	H82	2-26
A17	2-2,6,10,14,18,22	H25	2-26	H83	2-26
A20	2-2,6,10,14,18,22	H53	2-26	H90	2-26
H3	2-26	H64	2-26	N1	2-32
H4	2-26	H72	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2

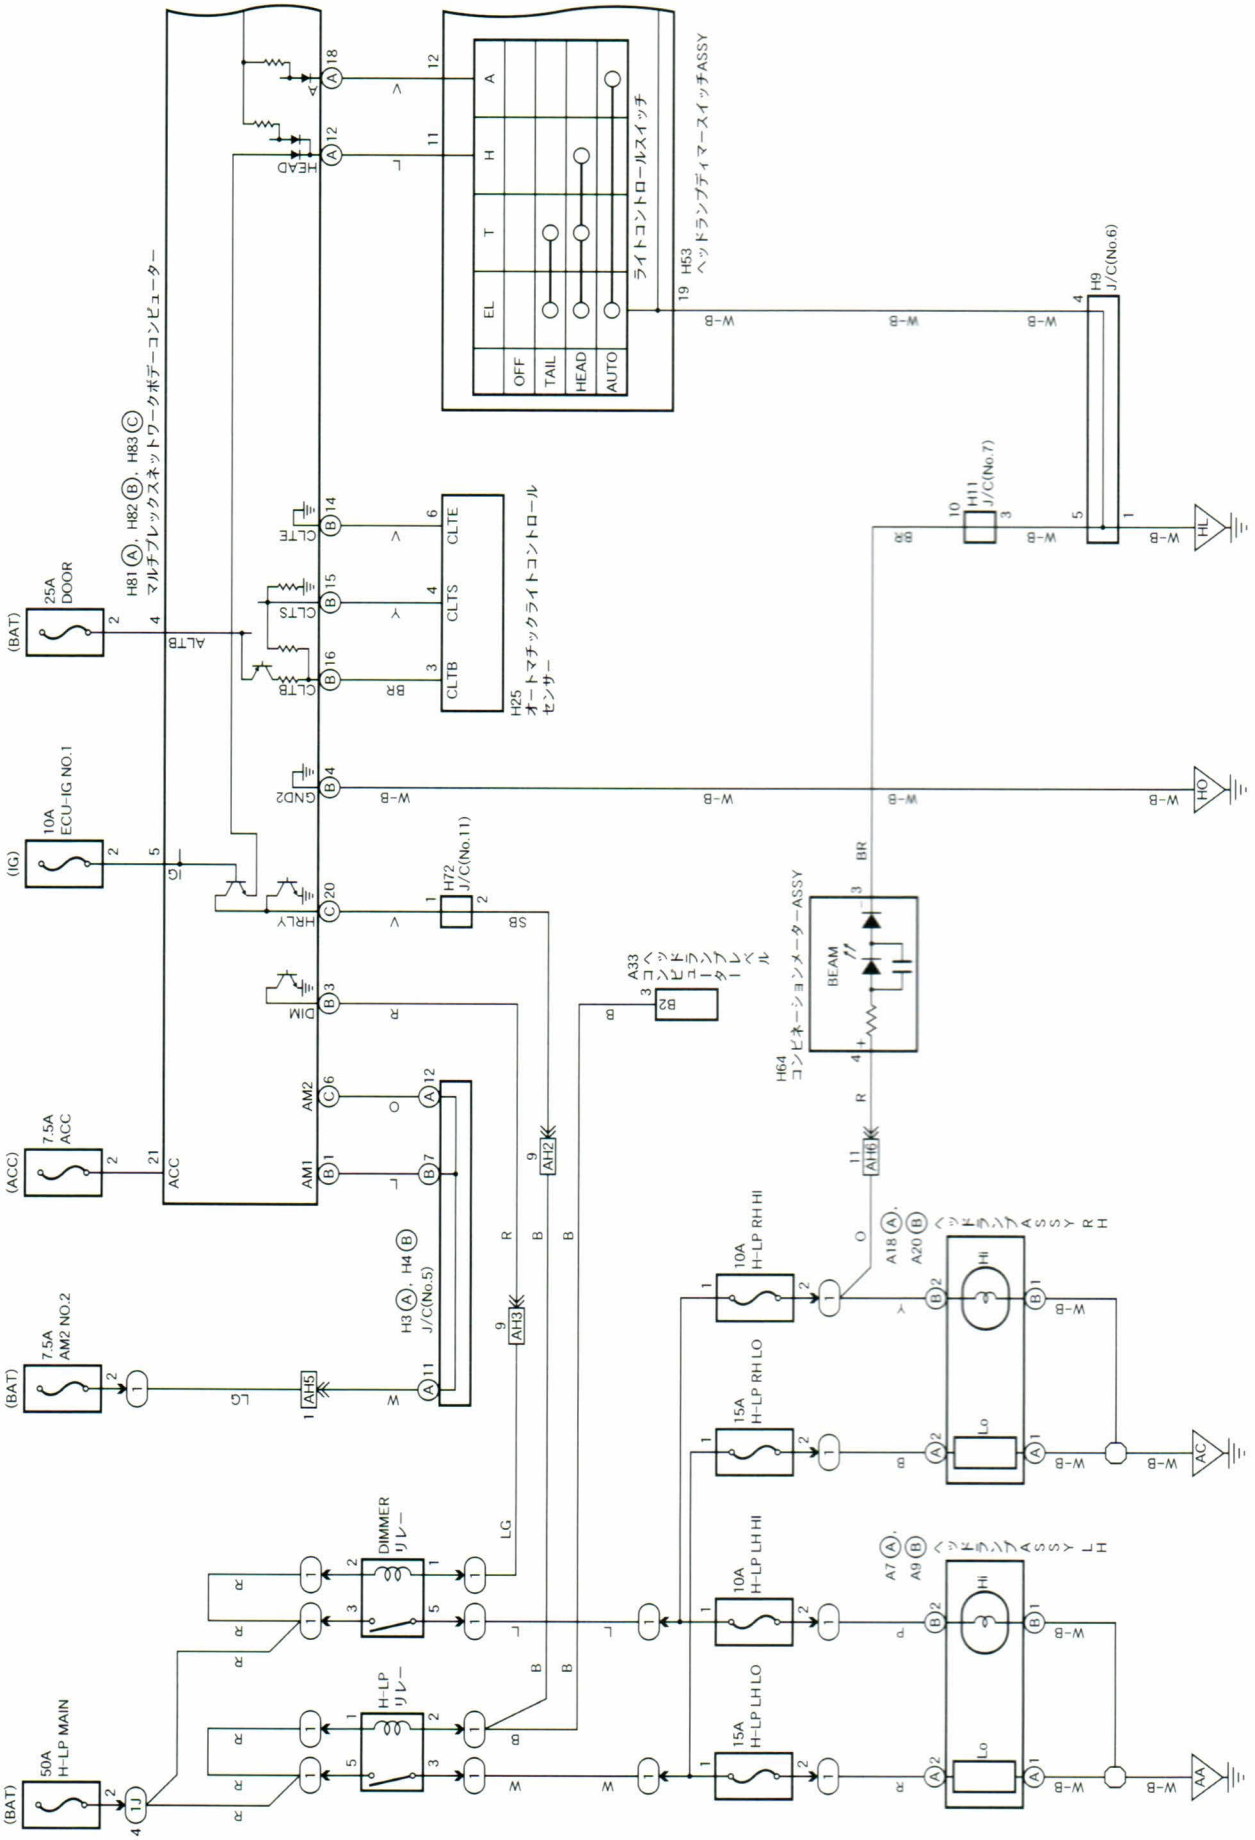
(BAT)
50A H-LP MAIN
(BAT)
7.5A AM2 NO.2
(ACC)
7.5A ACC
(IG)
10A ECU-IG NO.1
(BAT)
25A DOOR
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
ALTB
ACC
AM1
AM2
IG
GND2
DIM
HRLY
HEAD
CLTB
CLTS
CLTE
H-LP リレー
DIMMER リレー
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H72
J/C(No.11)
H25
オートマチックライトコントロール センサー
A33
コンビネーションメーター
H64
コンビネーションメーターASSY
BEAM
ライトコントロールスイッチ
OFF
TAIL
HEAD
AUTO
EL
T
H
A
H53
ヘッドランプディマースイッチASSY
H9
J/C(No.6)
H11
J/C(No.7)
10A H-LP RH HI
15A H-LP RH LO
10A H-LP LH HI
15A H-LP LH LO
A18 (A), A20 (B)
ヘッドランプASSY RH
A7 (A), A9 (B)
ヘッドランプASSY LH
HI
LO
AH2
AH3
AH5
AH6
HL
HO
AC
AA

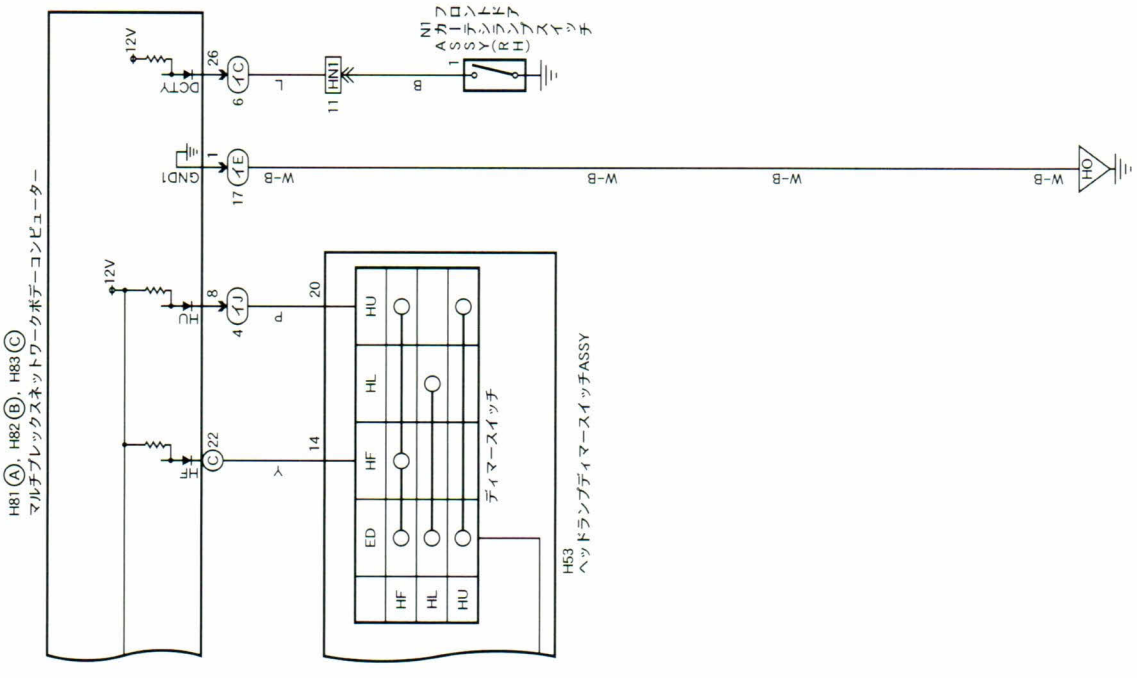
H81 Ⓐ, H82 Ⓑ, H83 Ⓒ
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
12V
12V
GND1
26
6
イC
11
HN1
1
N1
Aカフ
Sシーロ
Sシステム
Y(R)ヘッド
H)ライト
スイッチ
1
17
イE
W-B
W-B
W-B
HO
W-B
8
4
イJ
20
HU
HL
HF
ED
HF
HL
HU
ディマースイッチ
C22
14
H53
ヘッドランプディマースイッチASSY

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A7	2-2,6,10,14,18,22	H4	2-26	H72	2-26
A9	2-2,6,10,14,18,22	H9	2-26	H81	2-26
A18	2-2,6,10,14,18,22	H11	2-26	H82	2-26
A20	2-2,6,10,14,18,22	H25	2-26	H83	2-26
A33	2-28	H53	2-26	N1	2-32
H3	2-26	H64	2-26		

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イJ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2

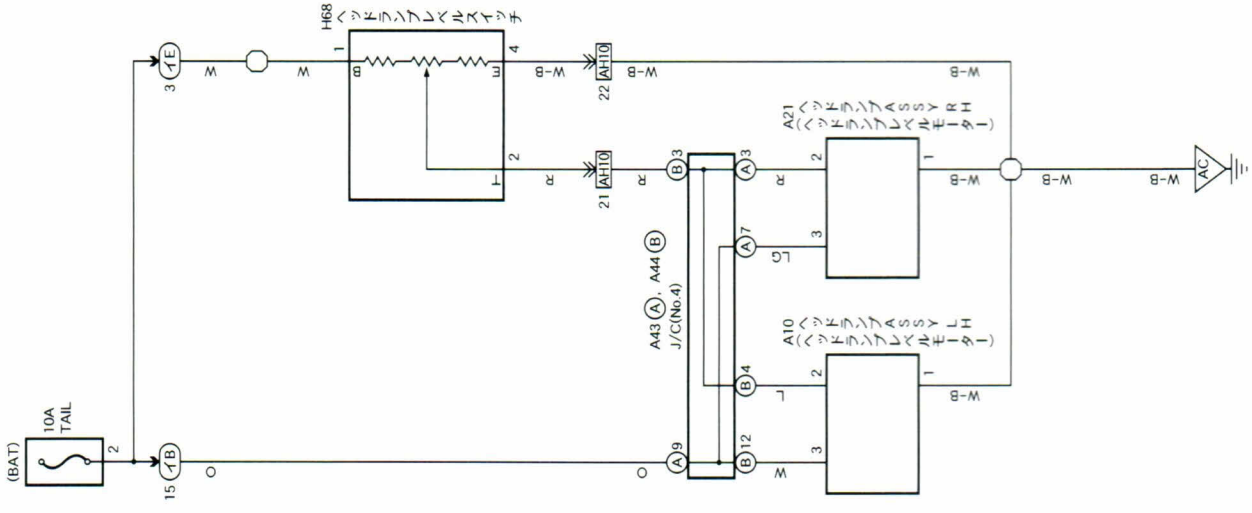
H68
ヘッドランプレベリングスイッチ
3 (イE)
15 (イB)
(BAT)
10A
TAIL
22 AH10
21 AH10
A43 Ⓐ, A44 Ⓑ
J/C(No.4)
A21
(ヘッドランプレベリングモーター RH)
A10
(ヘッドランプレベリングモーター LH)
AC

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A10	2-2,6,10,14,18,22	A43	2-28	H68	2-26
A21	2-2,6,10,14,18,22	A44	2-28		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

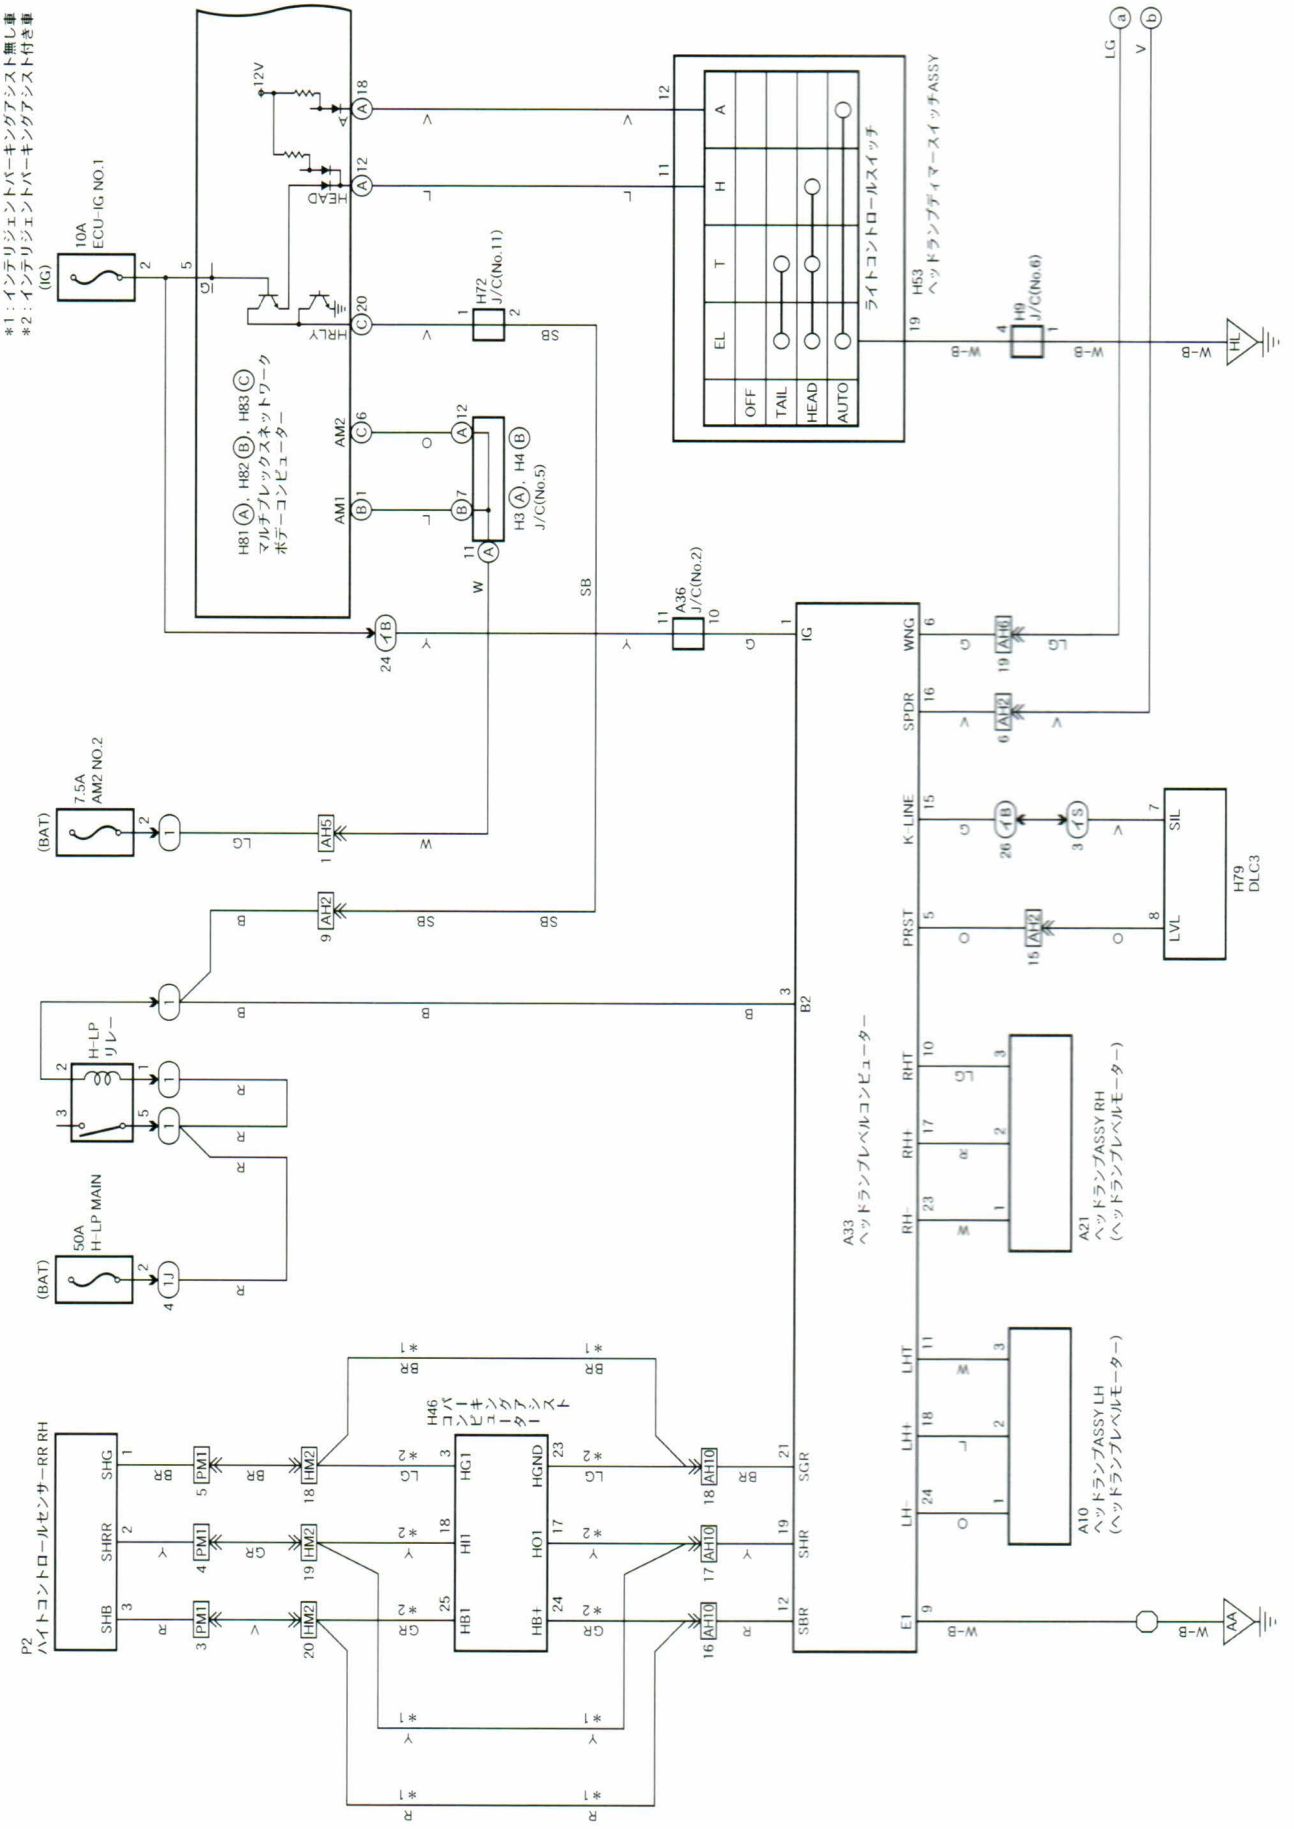
*1：インテリジェントパーキングアシスト無し車
*2：インテリジェントパーキングアシスト付き車
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
12V
HEAD
HRLY
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワーク
ボデーコンピューター
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H72
J/C(No.11)
ライトコントロールスイッチ
EL
T
H
A
OFF
TAIL
HEAD
AUTO
H53
ヘッドランプディマースイッチASSY
H9
J/C(No.6)
LG
V
HL
A36
J/C(No.2)
IG
WNG
SPDR
K-LINE
PRST
SIL
LVL
H79
DLC3
7.5A
AM2 NO.2
(BAT)
H-LP
リレー
50A
H-LP MAIN
A33
ヘッドランプレベルコンピューター
RH-
RH+
RHT
LH-
LH+
LHT
A21
ヘッドランプASSY RH
(ヘッドランプレベルモーター)
A10
ヘッドランプASSY LH
(ヘッドランプレベルモーター)
B2
SGR
SHR
SBR
E1
P2
ハイトコントロールセンサーRR RH
SHG
SHRR
SHB
H46
コンビネーションメーター
HG1
HI1
HB1
HGND
HO1
HB+
PM1
HM2
AH10
AA

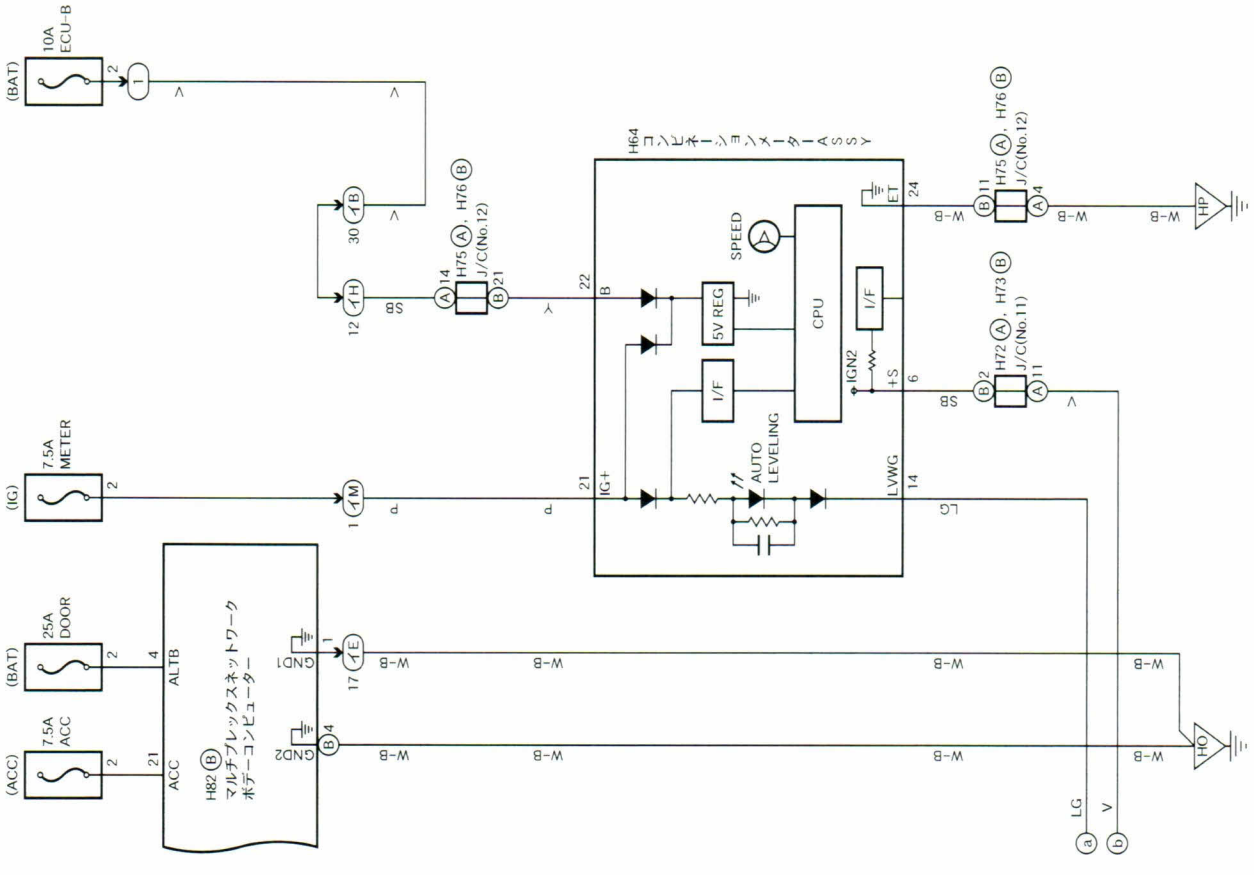
(BAT)
10A
ECU-B
2
1
V
V
30
1B
12
1H
SB
14
A
H75
J/C(No.12)
21
B
H76
B
V
22
B
H64
コンビネーションメーター ASSY
ET
24
11
B
H75
A
J/C(No.12)
4
A
H76
B
W-B
W-B
W-B
HP
SPEED
A
5V REG
CPU
I/F
I/F
IGN2
+S
6
SB
2
B
H72
A
J/C(No.11)
H73
B
11
A
V
(IG)
7.5A
METER
2
1
M
G
G
21
IG+
AUTO
LEVELING
LVWG
14
LG
(BAT)
25A
DOOR
2
4
ALTB
(ACC)
7.5A
ACC
2
21
ACC
H82
B
マルチプレックスネットワーク
ボデーコンピューター
GND1
1
17
E
GND2
B
4
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
HO
LG
a
V
b

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
A10	2-2,6,10,14,18,22	H46	2-26	H79	2-26
A21	2-2,6,10,14,18,22	H53	2-26	H81	2-26
A33	2-28	H64	2-26	H82	2-26
A36	2-28	H72	2-26	H83	2-26
H3	2-26	H73	2-26	P2	2-32
H4	2-26	H75	2-26		
H9	2-26	H76	2-26		

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1J	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
PM1	2-32	フレームワイヤ to フロアワイヤ

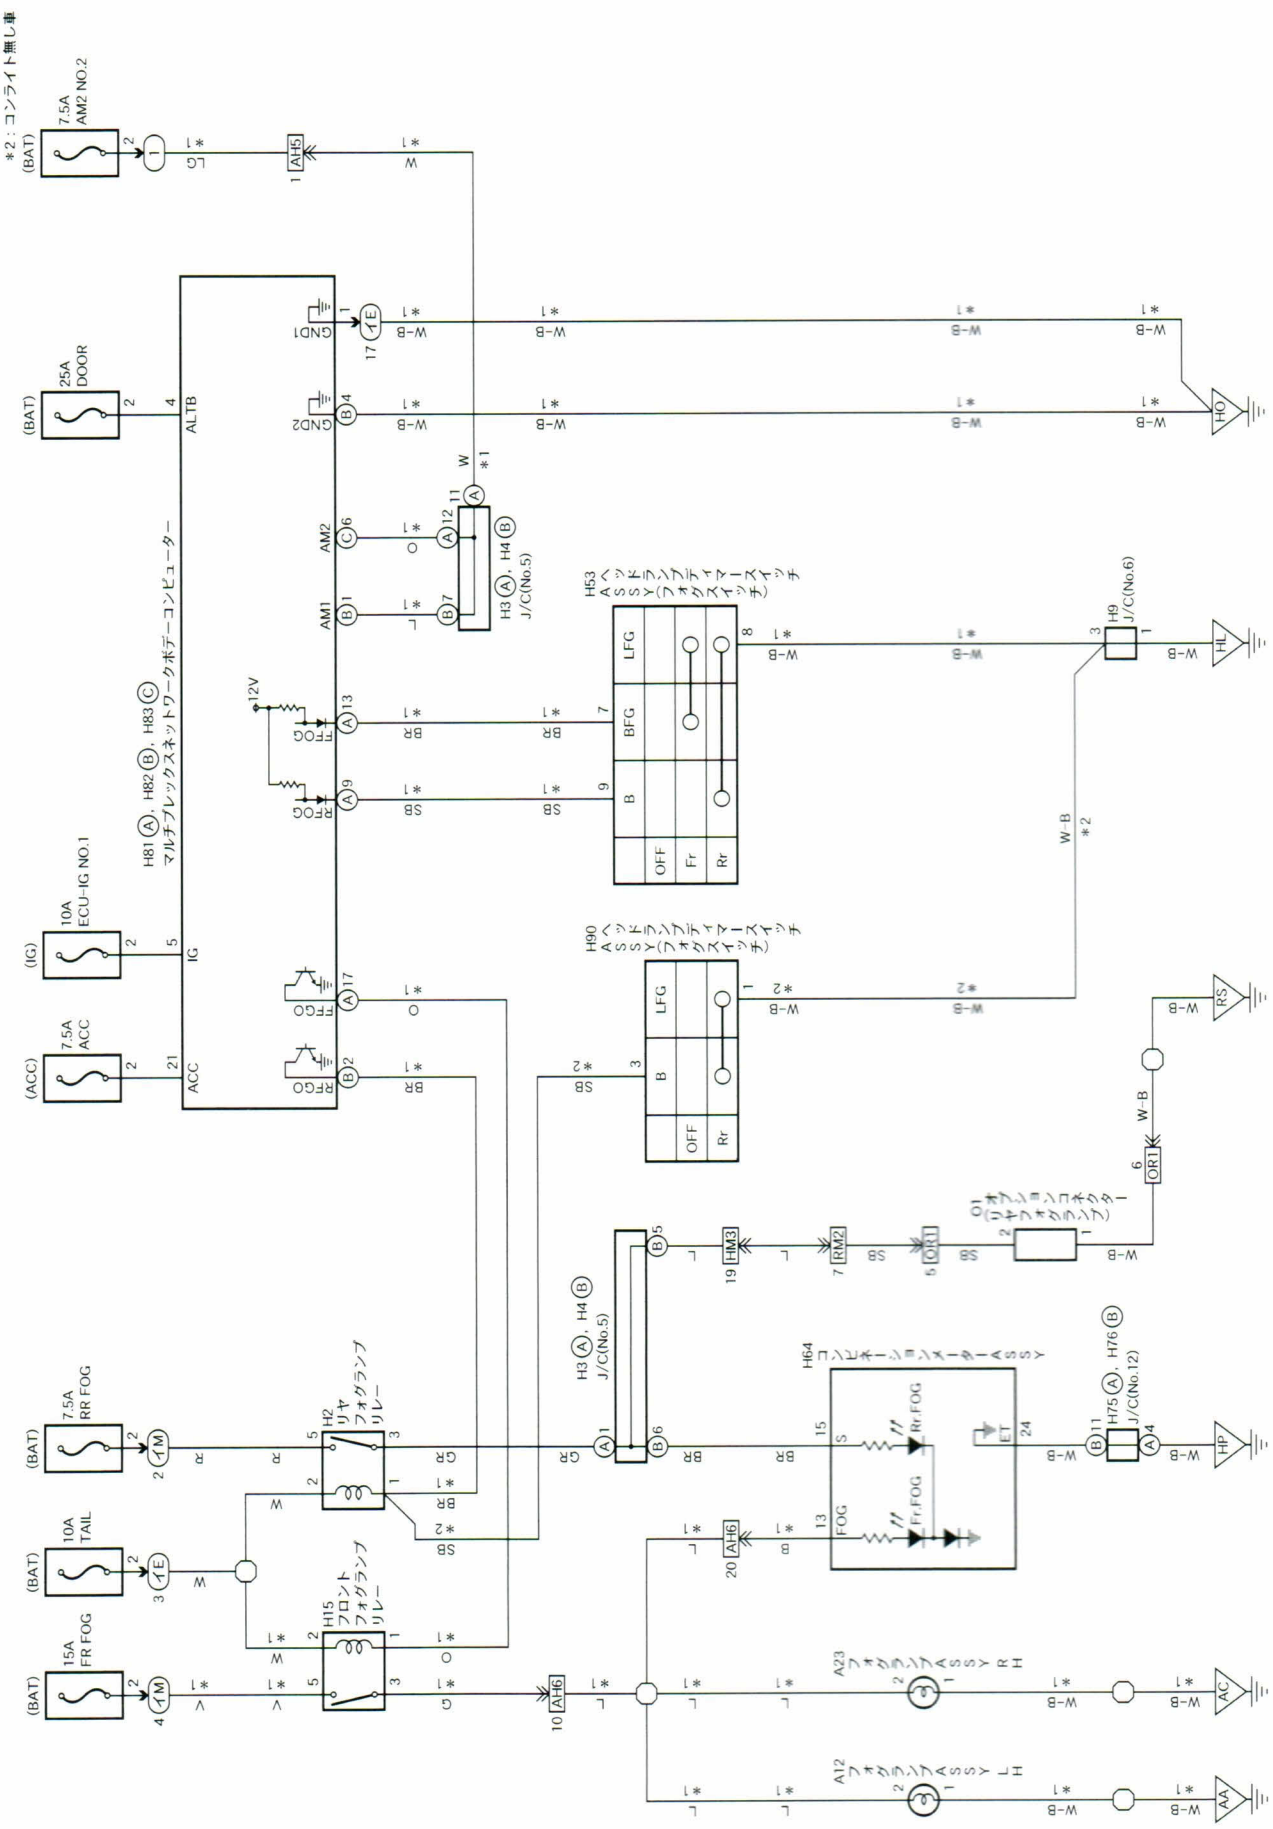
*1：コンライト付き車
*2：コンライト無し車
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
25A
DOOR
ALTB
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
IG
(ACC)
7.5A
ACC
ACC
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
12V
AM2
AM1
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H53
Aベッド
Sドランプ
(フォグランプ
スイッチ)
LFG
BFG
B
OFF
Fr
Rr
H9
J/C(No.6)
W-B
*2
H90
Aベッド
Sドランプ
(フォグランプ
スイッチ)
H2
リヤ
フォグランプ
リレー
H15
フロント
フォグランプ
リレー
7.5A
RR FOG
10A
TAIL
15A
FR FOG
H64
コンビネーションメーターASSY
Rr FOG
Fr FOG
FOG
ET
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
O1
(リヤボンネットコネクター
(リヤボンネット側))
A23
フォグランプASSY RH
A12
フォグランプASSY LH
GND1
GND2
HO
HL
RS
HP
AC
AA
AH5
AH6
HM3
RM2
OR1

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A12	2-2,6,10,14,18,22	H15	2-26	H82	2-26
A23	2-2,6,10,14,18,22	H53	2-26	H83	2-26
H2	2-26	H64	2-26	H90	2-26
H3	2-26	H75	2-26	O1	2-32
H4	2-26	H76	2-26		
H9	2-26	H81	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
OR1	2-30	フロアワイヤ No.3 to トランクパネルワイヤ No.1
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

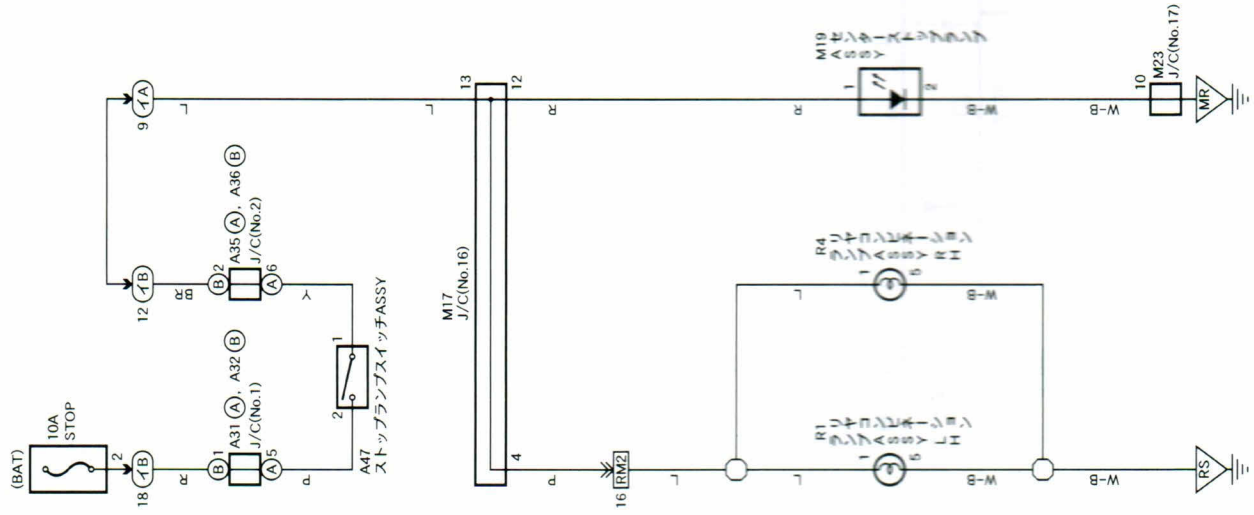
(BAT)
10A
STOP
18
2
1B
α
B
1
A31 Ⓐ, A32 Ⓑ
J/C(No.1)
A
5
d
1
2
A47
ストップランプスイッチASSY
12
1B
αB
B
2
A35 Ⓐ, A36 Ⓑ
J/C(No.2)
A
6
Y
9
1A
L
M17
J/C(No.16)
13
12
4
16
RM2
M19
L
α
1
2
W-B
10
M23
J/C(No.17)
MR
R4
ストップランプ(センター)
R1
ストップランプ(センター)
RS

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A31	2-28	A47	2-28	R1	2-30
A32	2-28	M17	2-32	R4	2-30
A35	2-28	M19	2-32		
A36	2-28	M23	2-32		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

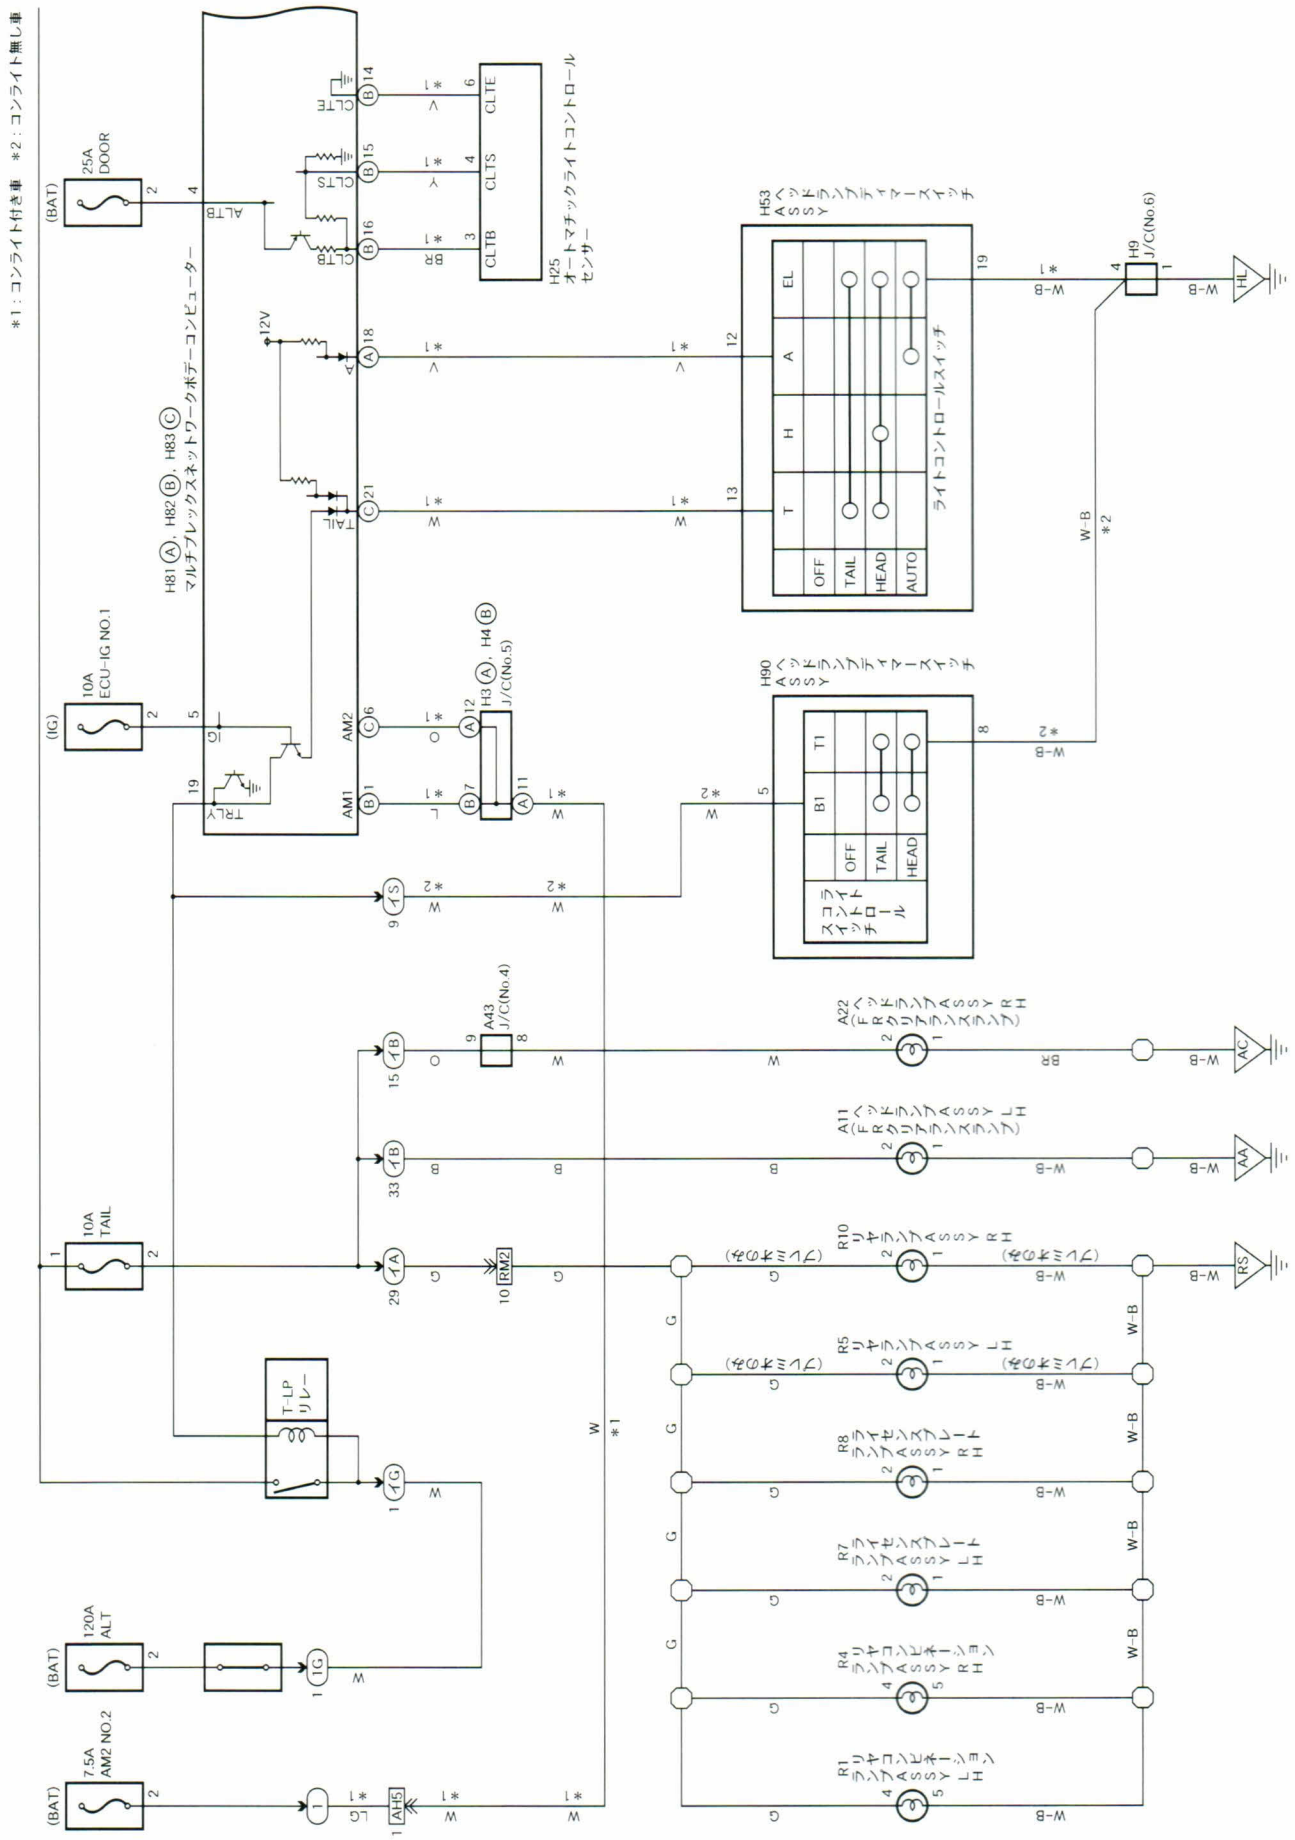
*1：コンライト付き車　*2：コンライト無し車
(BAT)
25A DOOR
(IG)
10A ECU-IG NO.1
10A TAIL
(BAT)
120A ALT
(BAT)
7.5A AM2 NO.2
H81 (A), H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
H25
オートマチックライトコントロール センサー
H53
ライトコントロールスイッチ
H90
スコライイトムロール
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
A43
J/C(No.4)
H9
J/C(No.6)
T-LP リレー
A22
A11
R10
R5
R8
R7
R4
R1
RM2
AH5

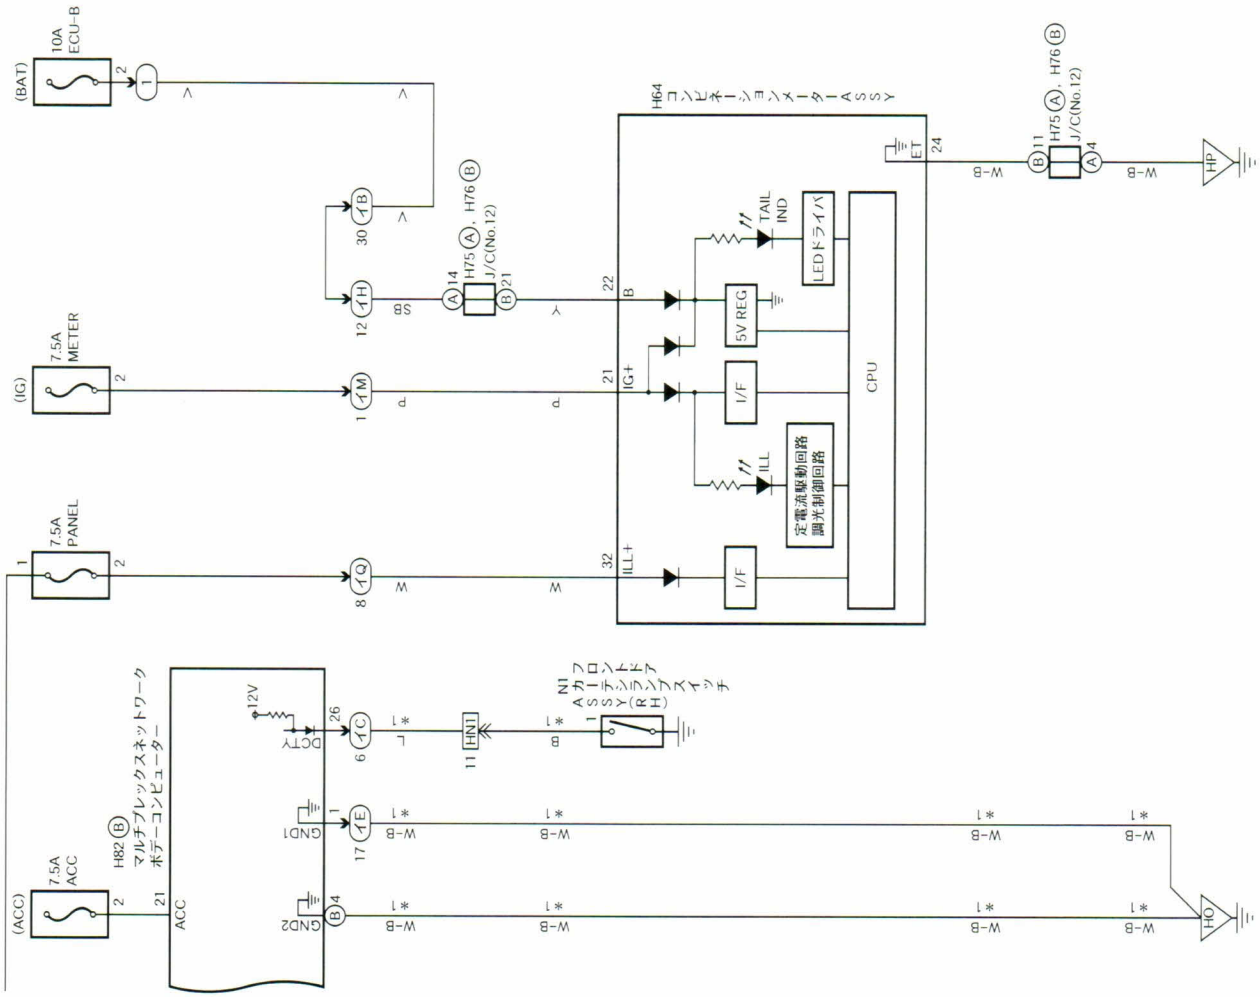
*1：コンライト付き車
(BAT)
10A
ECU-B
(IG)
7.5A
METER
7.5A
PANEL
(ACC)
7.5A
ACC
H82 B
マルチプレックスネットワーク
ボデーコンピューター
ACC
GND1
GND2
12V
DCTY
HNT
N1
オートレベライザ
スイッチ
(RH)
H64
コンビネーションメーターASSY
IG+
ILL+
ILL
TAIL
IND
LEDドライバ
5V REG
I/F
I/F
CPU
定電流駆動回路
調光制御回路
ET
H75 A, H76 B
J/C(No.12)
HP
HO

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A11	2-2,6,10,14,18,22	H64	2-26	R1	2-30
A22	2-2,6,10,14,18,22	H75	2-26	R4	2-30
A43	2-28	H76	2-26	R5	2-30
H3	2-26	H81	2-26	R7	2-30
H4	2-26	H82	2-26	R8	2-30
H9	2-26	H83	2-26	R10	2-30
H25	2-26	H90	2-26		
H53	2-26	N1	2-32		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1G	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イG	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

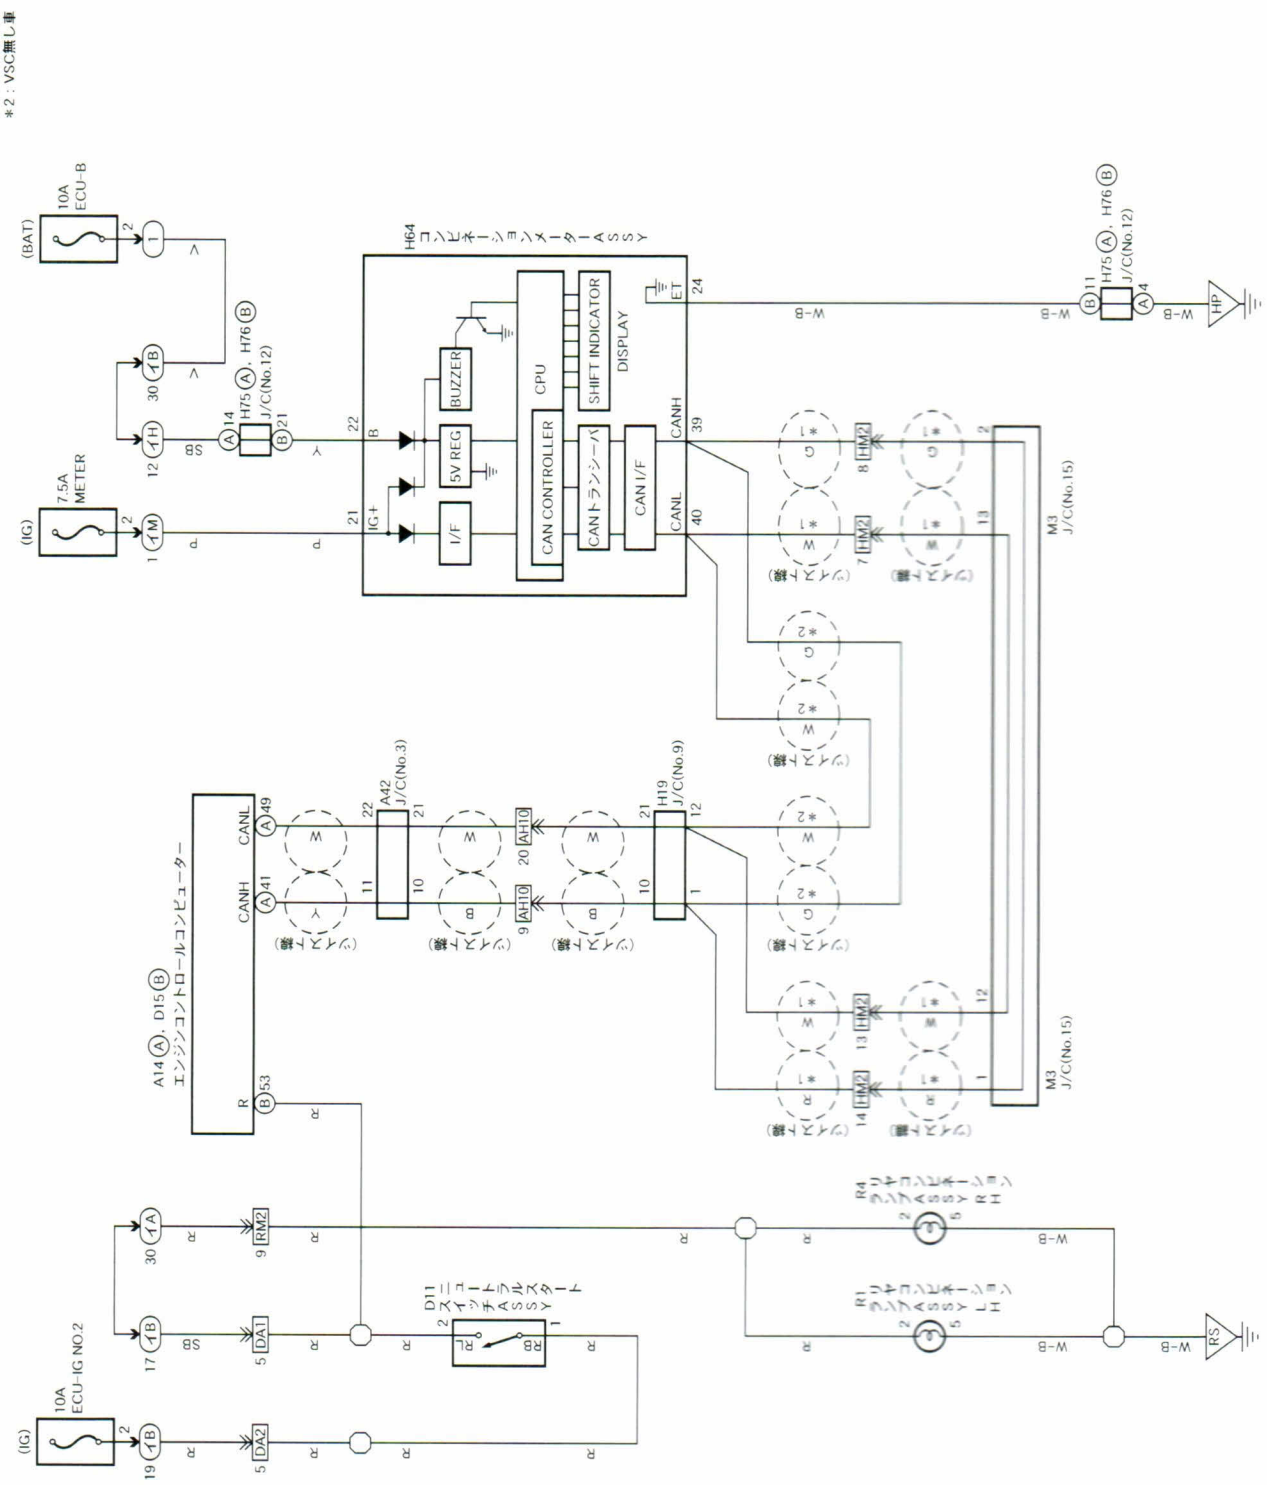
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
(BAT)
10A
ECU-B
7.5A
METER
(IG)
H64
コンビネーションメーターASSY
BUZZER
5V REG
I/F
CPU
CAN CONTROLLER
CAN トランシーバ
CAN I/F
SHIFT INDICATOR
DISPLAY
CANH
CANL
IG+
ET
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
HP
M3
J/C(No.15)
A42
J/C(No.3)
H19
J/C(No.9)
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロールコンピューター
D11
スイッチASSY
R4
ホイールスピードセンサ RH
R1
ホイールスピードセンサ LH
RS
10A
ECU-IG NO.2
(IG)

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H19	2-26	M3	2-32
A42	2-28	H64	2-26	R1	2-30
D11	2-4,8,12,16,20,24	H75	2-26	R4	2-30
D15	2-4,8,12,16,20,24	H76	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

◯:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

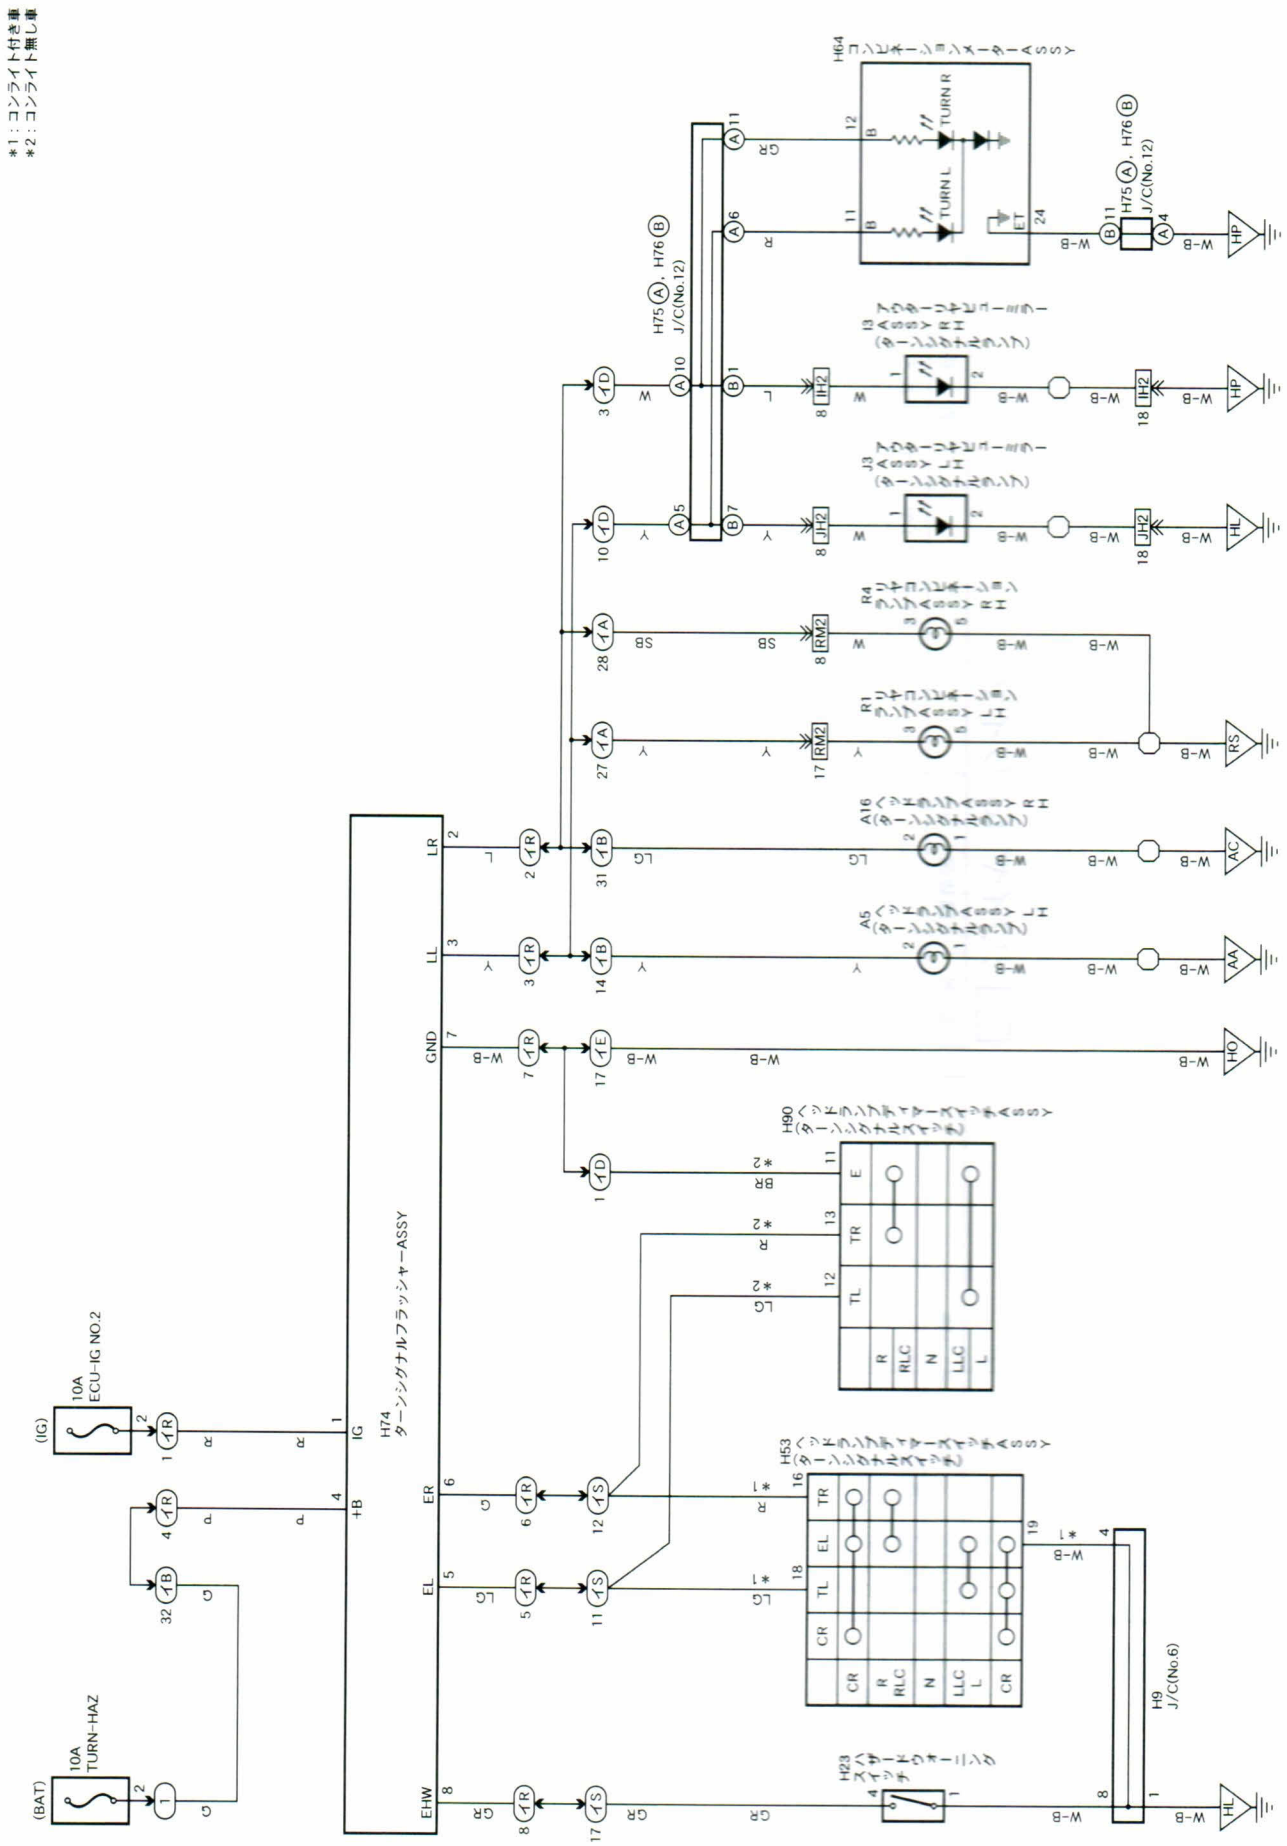
*1：コンライト付き車
*2：コンライト無し車
H64
TURN R
TURN L
ET
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
HP
HL
RS
AC
AA
HO
H90
H53
H74
ターンシグナルフラッシャーASSY
10A
ECU-IG NO.2
(IG)
10A
TURN-HAZ
(BAT)
H23
H9
J/C(No.6)
LR
LL
GND
ER
EL
EHW
+B
IG
TR
TL
EL
CR
R
RLC
N
LLC
L

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A5	2-2,6,10,14,18,22	H64	2-26	I3	2-30
A16	2-2,6,10,14,18,22	H74	2-26	J3	2-30
H9	2-26	H75	2-26	R1	2-30
H23	2-26	H76	2-26	R4	2-30
H53	2-26	H90	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イD	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イR	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
IH2	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

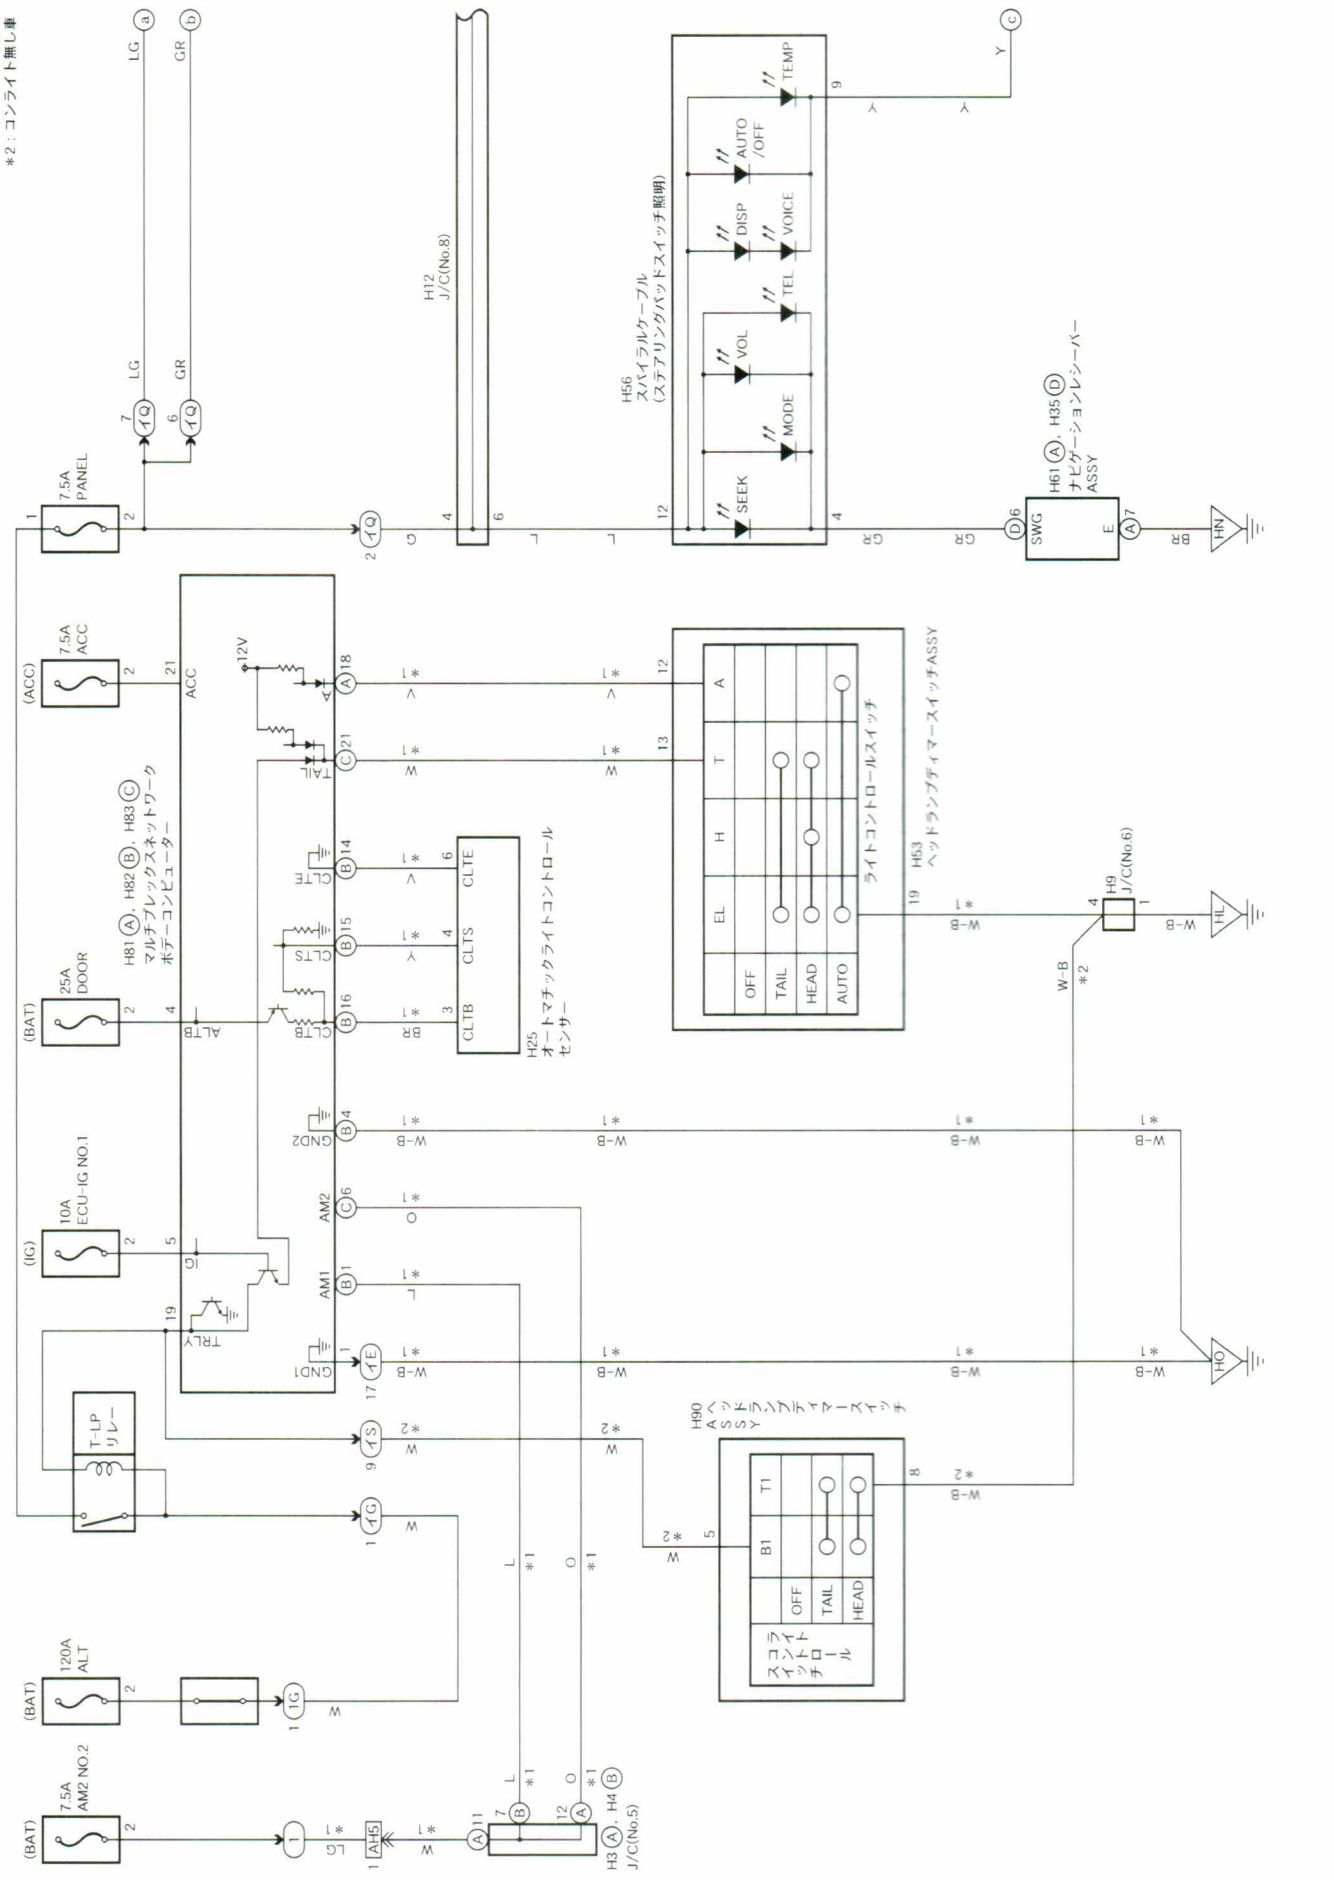
*1：コンライト付き車
*2：コンライト無し車
7.5A PANEL
7.5A ACC
25A DOOR
10A ECU-IG NO.1
120A ALT
7.5A AM2 NO.2
T-LP リレー
H12 J/C(No.8)
H56 スパイラルケーブル (ステアリングパッドスイッチ照明)
SEEK
MODE
VOL
TEL
DISP
VOICE
AUTO /OFF
TEMP
H61 Ⓐ, H35 Ⓓ ナビゲーションレシーバー ASSY
H81 Ⓐ, H82 Ⓑ, H83 Ⓒ マルチプレックスネットワーク ボデーコンピューター
H25 オートマチックライトコントロール センサー
H53 ヘッドランプディマースイッチASSY
ライトコントロールスイッチ
OFF
TAIL
HEAD
AUTO
EL
H
T
A
H9 J/C(No.6)
H90 ASSY ヘッドランプディマースイッチ
スライトコントロール
B1
T1
H3 Ⓐ, H4 Ⓑ J/C(No.5)

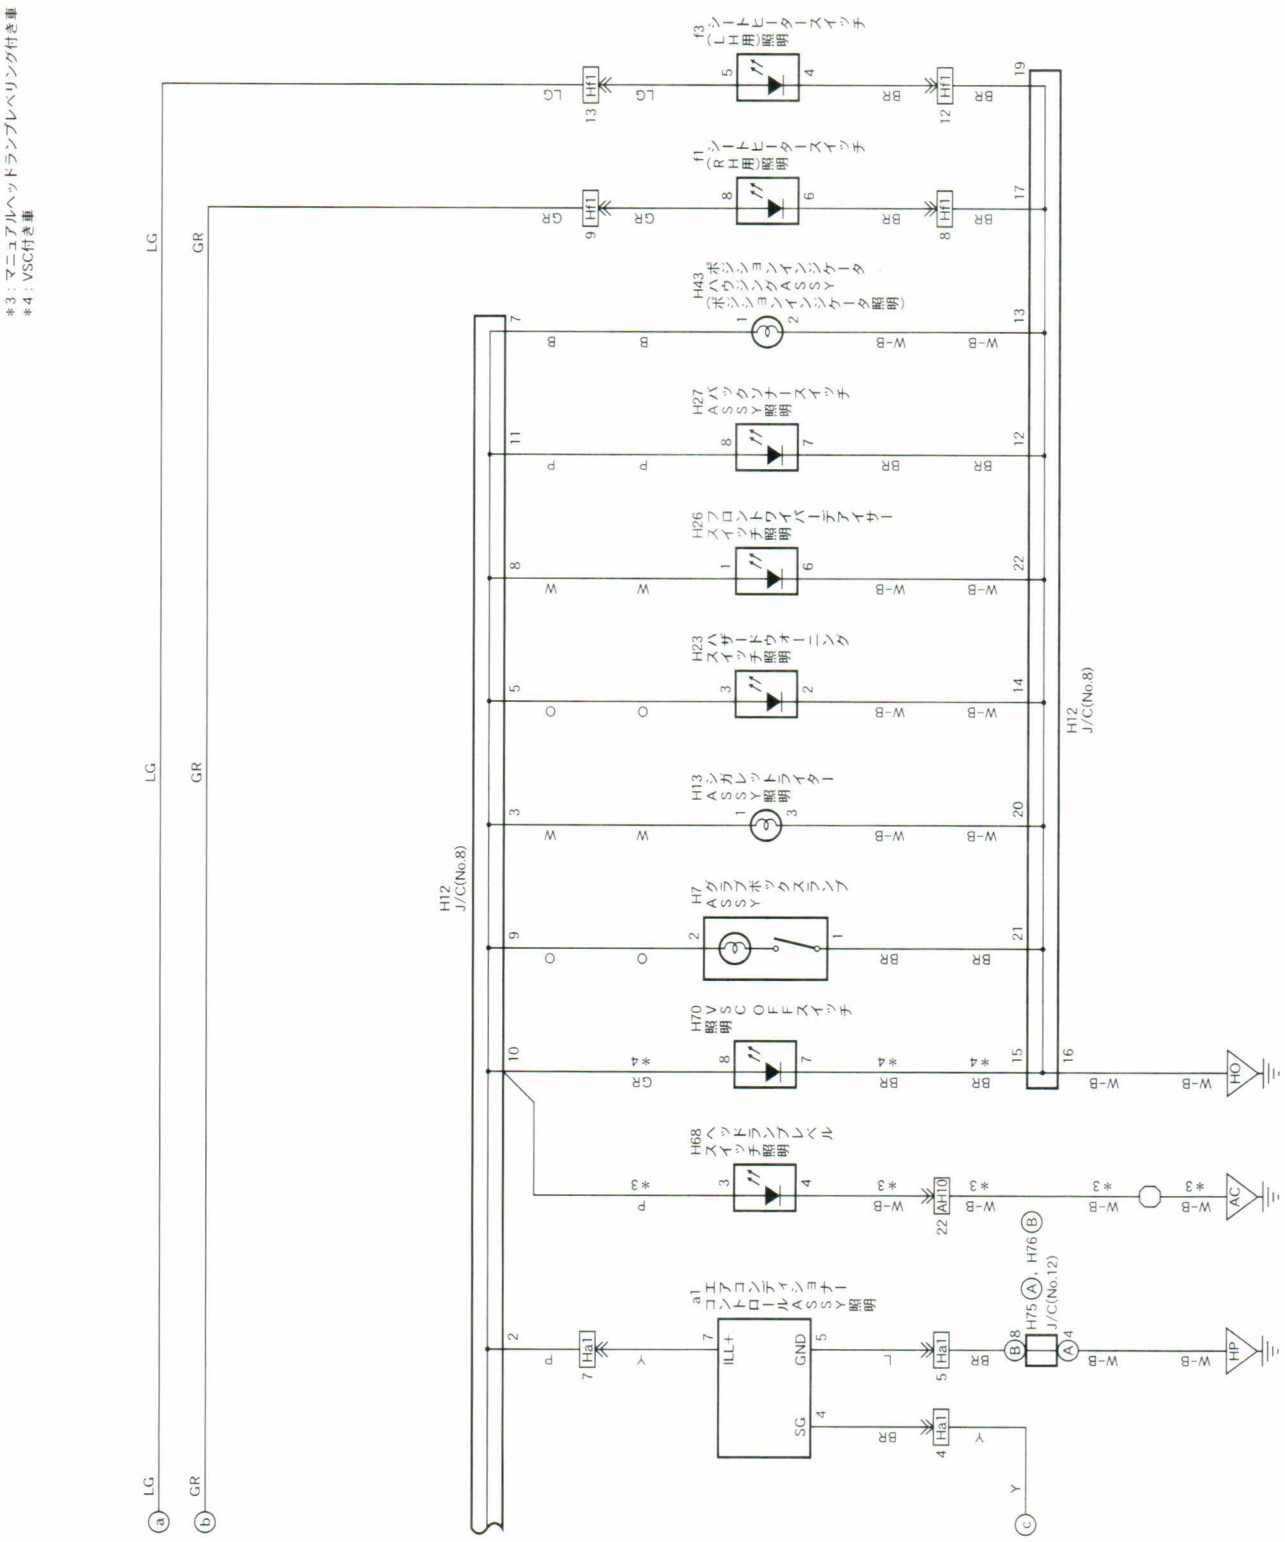
＊3：マニュアルヘッドランプレベリング付き車
＊4：VSC付き車
a
b
c
LG
GR
Y
H12 J/C(No.8)
H12 J/C(No.8)
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ J/C(No.12)
f3 (シートヒータースイッチ照明 LH用)
f1 (シートヒータースイッチ照明 RH用)
H43 (ボウシュロムイオンシルケータ照明)
H27 ASSY ソナースイッチ照明
H26 スフィンチトワイパーデアイサー照明
H23 スパイザーチドウォーニング照明
H13 ASSY レソナトライター照明
H7 ASSY スライボックスランプ
H70 照明SCOFスイッチ
H68 スペッドチラップレベル照明
a1 エアコンディショナーASSY照明
AC
HO
HP
Hf1
Ha1
AH10

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
H3	2-26	H27	2-26	H76	2-26
H4	2-26	H35	2-26	H81	2-26
H7	2-26	H43	2-26	H82	2-26
H9	2-26	H53	2-26	H83	2-26
H12	2-26	H56	2-26	H90	2-26
H13	2-26	H61	2-26	a1	2-28
H23	2-26	H68	2-26	f1	2-28
H25	2-26	H70	2-26	f3	2-28
H26	2-26	H75	2-26		

▽ :アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HN	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(B)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1G	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イG	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY
Hf1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to スイッチワイヤ

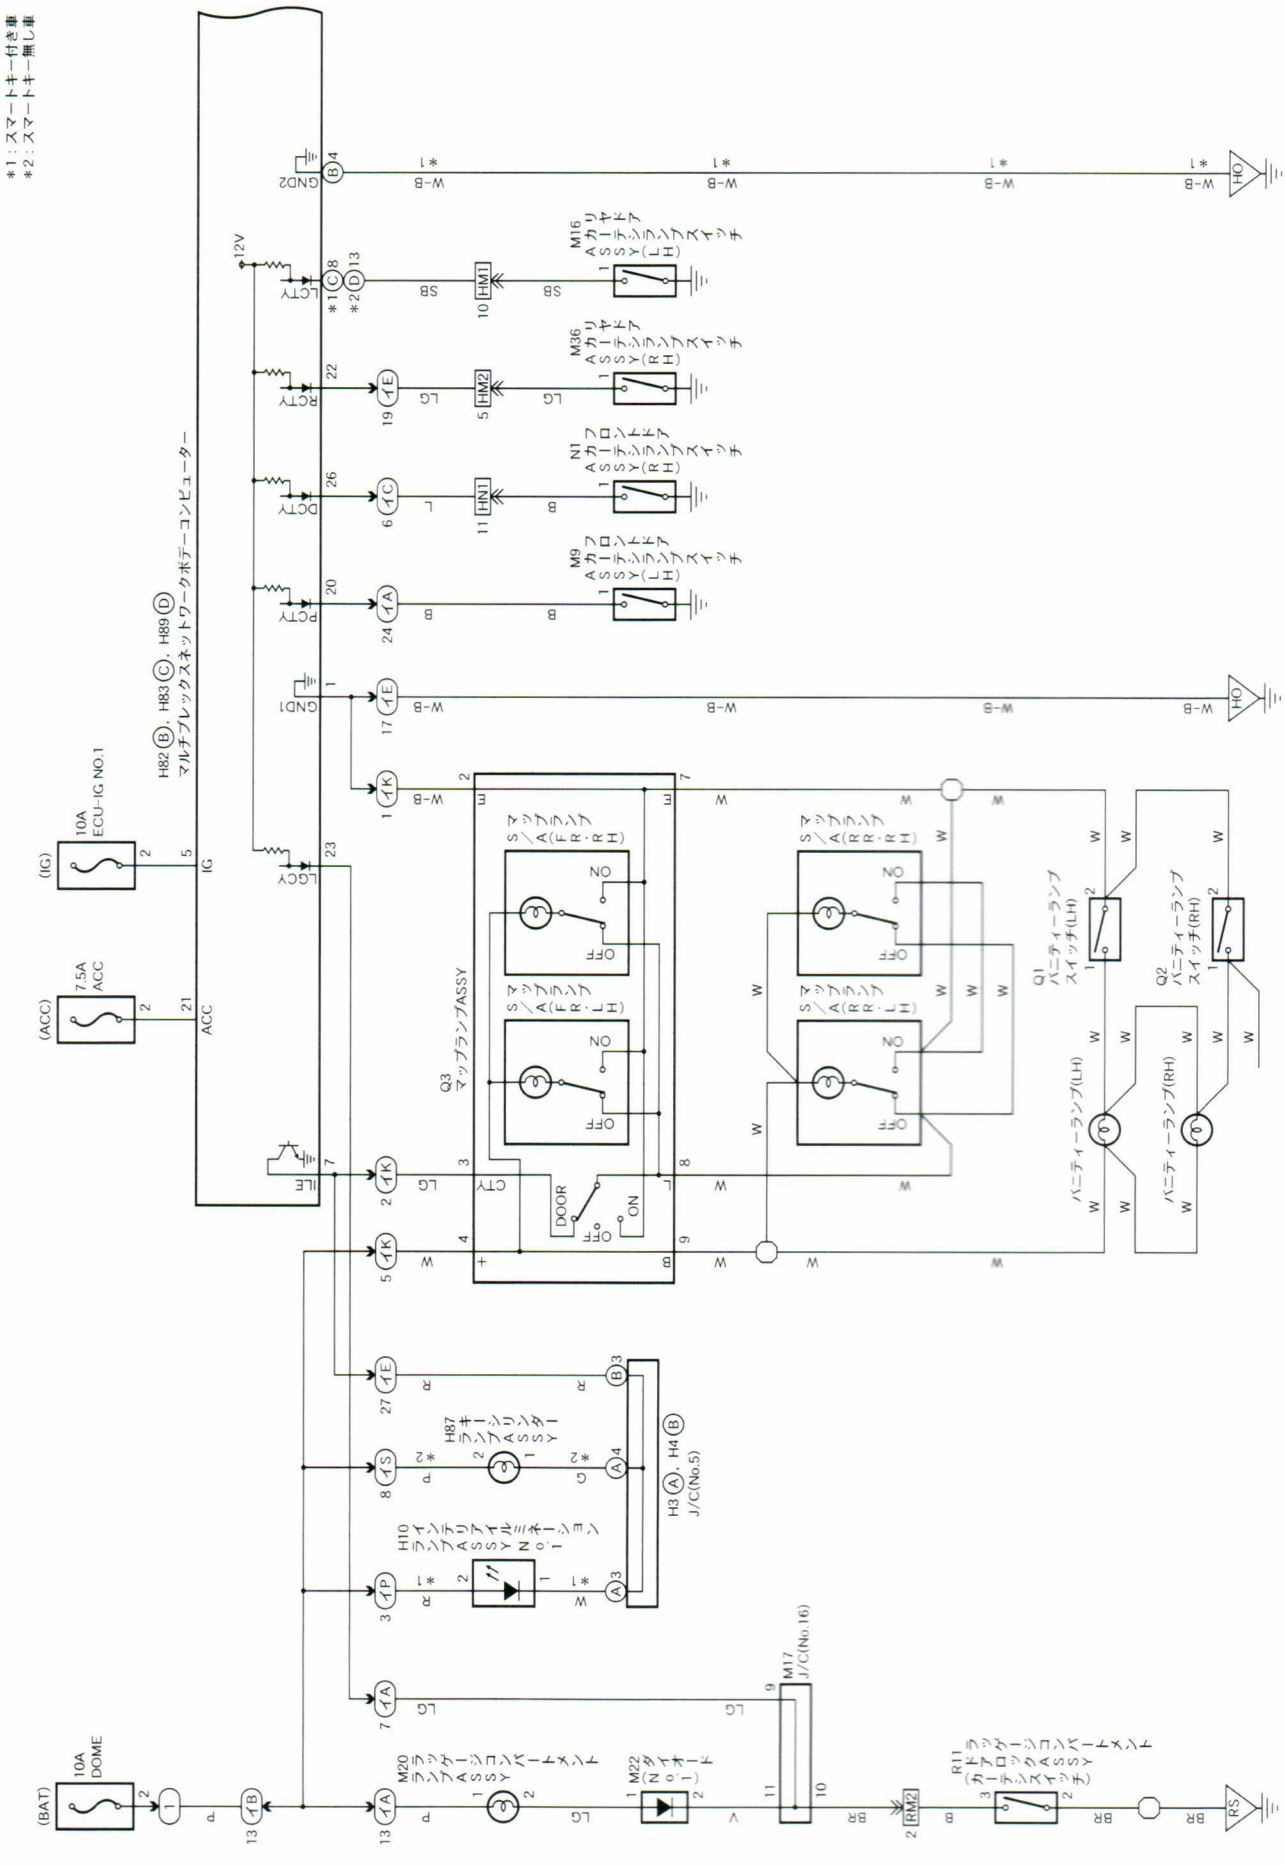
*1：スマートキー付き車
*2：スマートキー無し車
H82 (B)，H83 (C)，H89 (D)
マルチプレックスネットワークボディーコンピューター
(BAT) 10A DOME
(IG) 10A ECU-IG NO.1
(ACC) 7.5A ACC
12V
M20 ラゲージルームランプASSY
M22 (ダイオード 1)
M17 J/C(No.16)
R11 (カードラッチ ロック&スイッチ)
H87 ラゲージルームランプASSY
H10 ラゲージルームランプASSY (ダイオード No.1)
H3 (A)，H4 (B) J/C(No.5)
M16 (A カラ 1 S ヤ ドア ランプスイッチ (LH))
M36 (A カラ 1 S ヤ ドア ランプスイッチ (RH))
N1 (A カラ 1 S ヤ ドア ランプスイッチ (RH))
M9 (A カラ 1 S ヤ ドア ランプスイッチ (LH))
Q3 マップランプASSY
スマ A (F R・R H)
スマ A (F R・L H)
スマ A (R R・R H)
スマ A (R R・L H)
DOOR OFF ON
Q1 バニティーランプ スイッチ(LH)
Q2 バニティーランプ スイッチ(RH)
バニティーランプ(LH)
バニティーランプ(RH)
GND2
GND1
IG
ACC
IE
HO
RS
RM2
HM1
HM2
HN1

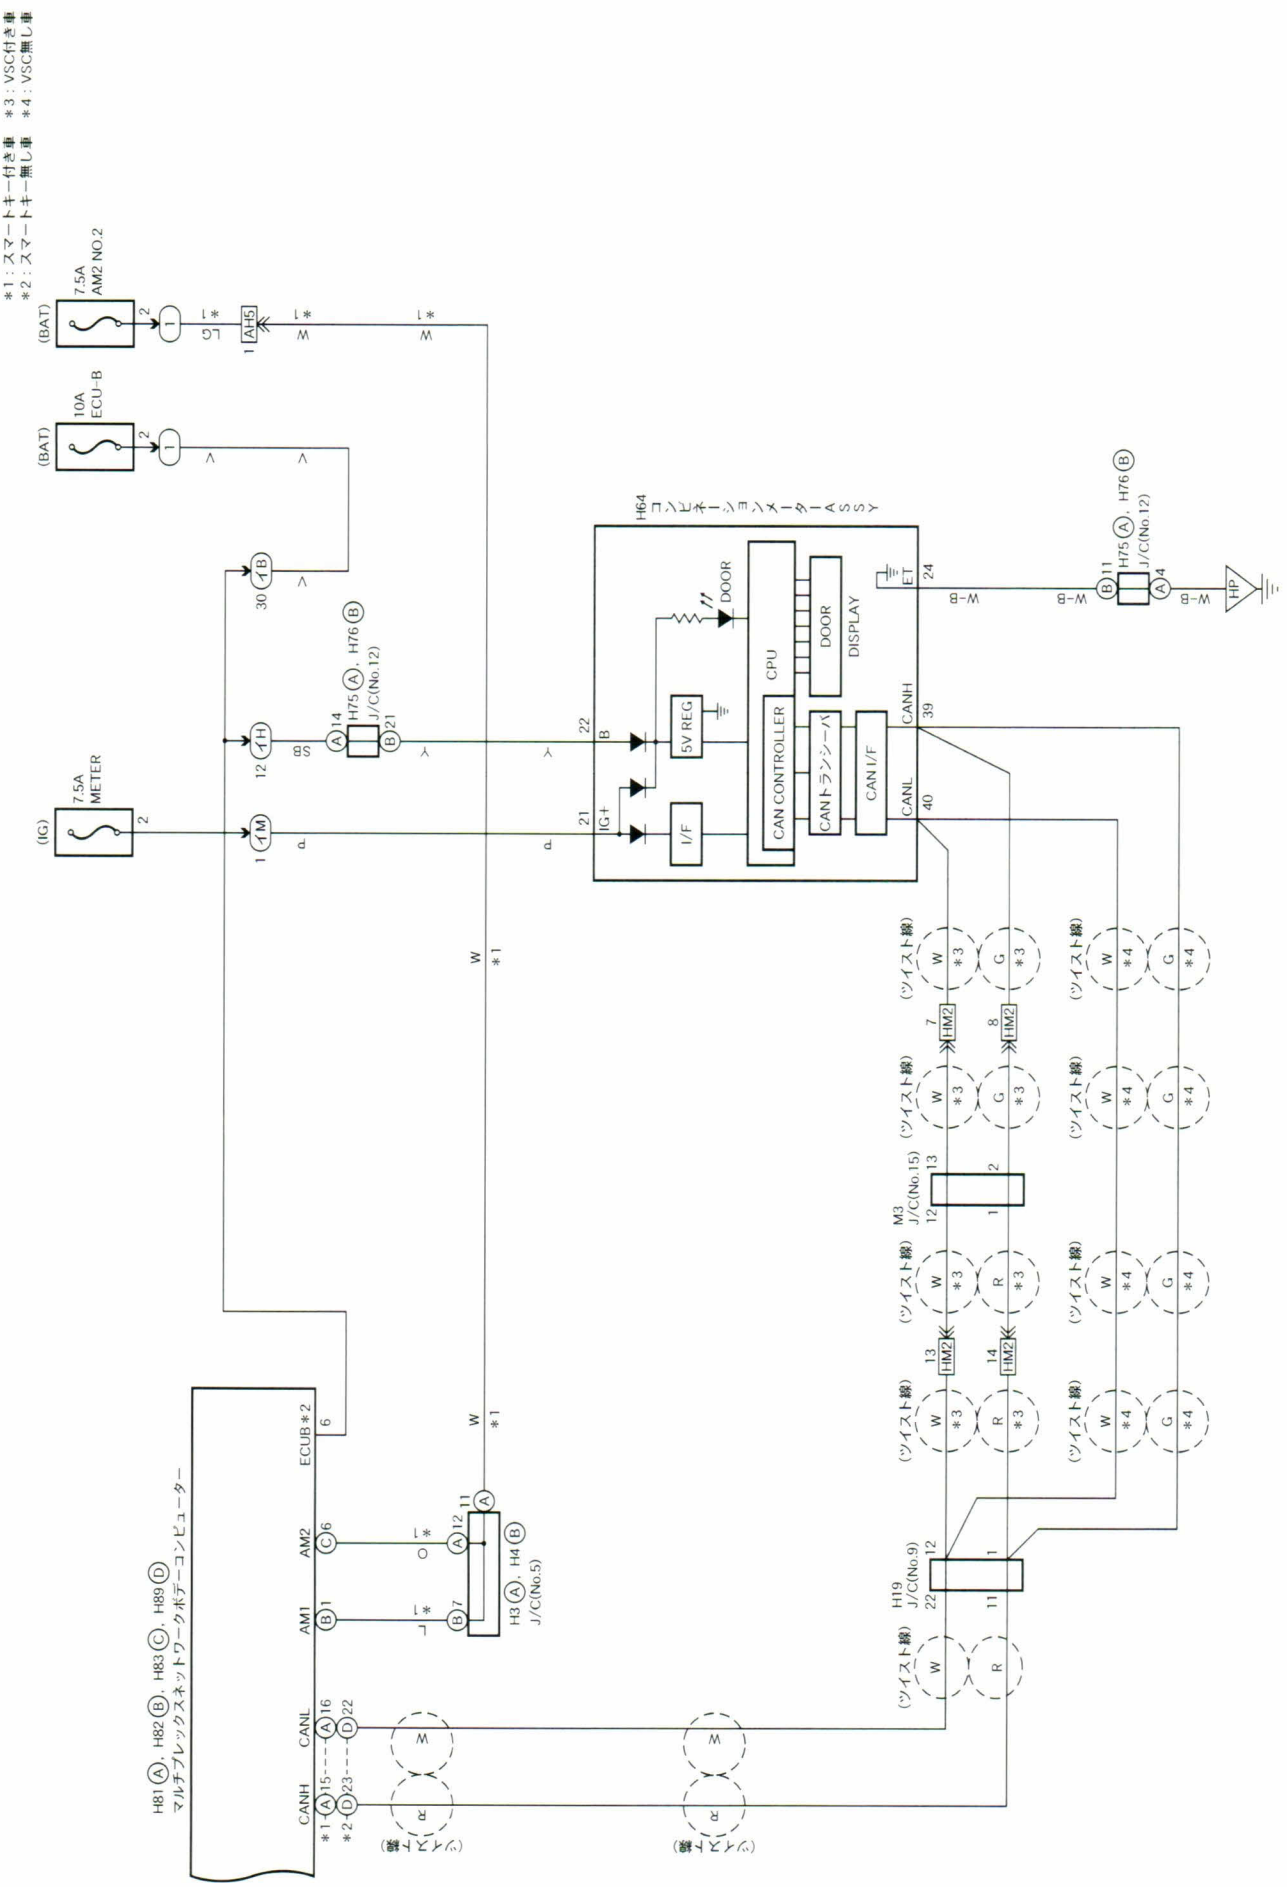
＊1：スマートキー付き車　＊3：VSC付き車
＊2：スマートキー無し車　＊4：VSC無し車
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
10A
ECU-B
(IG)
7.5A
METER
H64
コンビネーションメーターASSY
CAN CONTROLLER
CPU
CAN トランシーバ
CAN I/F
I/F
5V REG
DOOR
DISPLAY
IG+
CANH
CANL
ET
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
M3
J/C(No.15)
H19
J/C(No.9)
H81 (A), H82 (B), H83 (C), H89 (D)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
ECUB＊2
AM2
AM1
CANH
CANL
(ツイスト線)
(シールド線)
HP

部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
H3	2-26	H82	2-26	M20	2-32
H4	2-26	H83	2-26	M22	2-32
H10	2-26	H87	2-28	M36	2-32
H19	2-26	H89	2-26	N1	2-32
H64	2-26	M3	2-32	Q1	2-32
H75	2-26	M9	2-32	Q2	2-32
H76	2-26	M16	2-32	Q3	2-32
H81	2-26	M17	2-32	R11	2-30

▽:アース

記号	艤装図ページ	名称
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イA	2-28	フロアワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イK	2-28	ルーフワイヤ No.1 to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イP	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HN1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

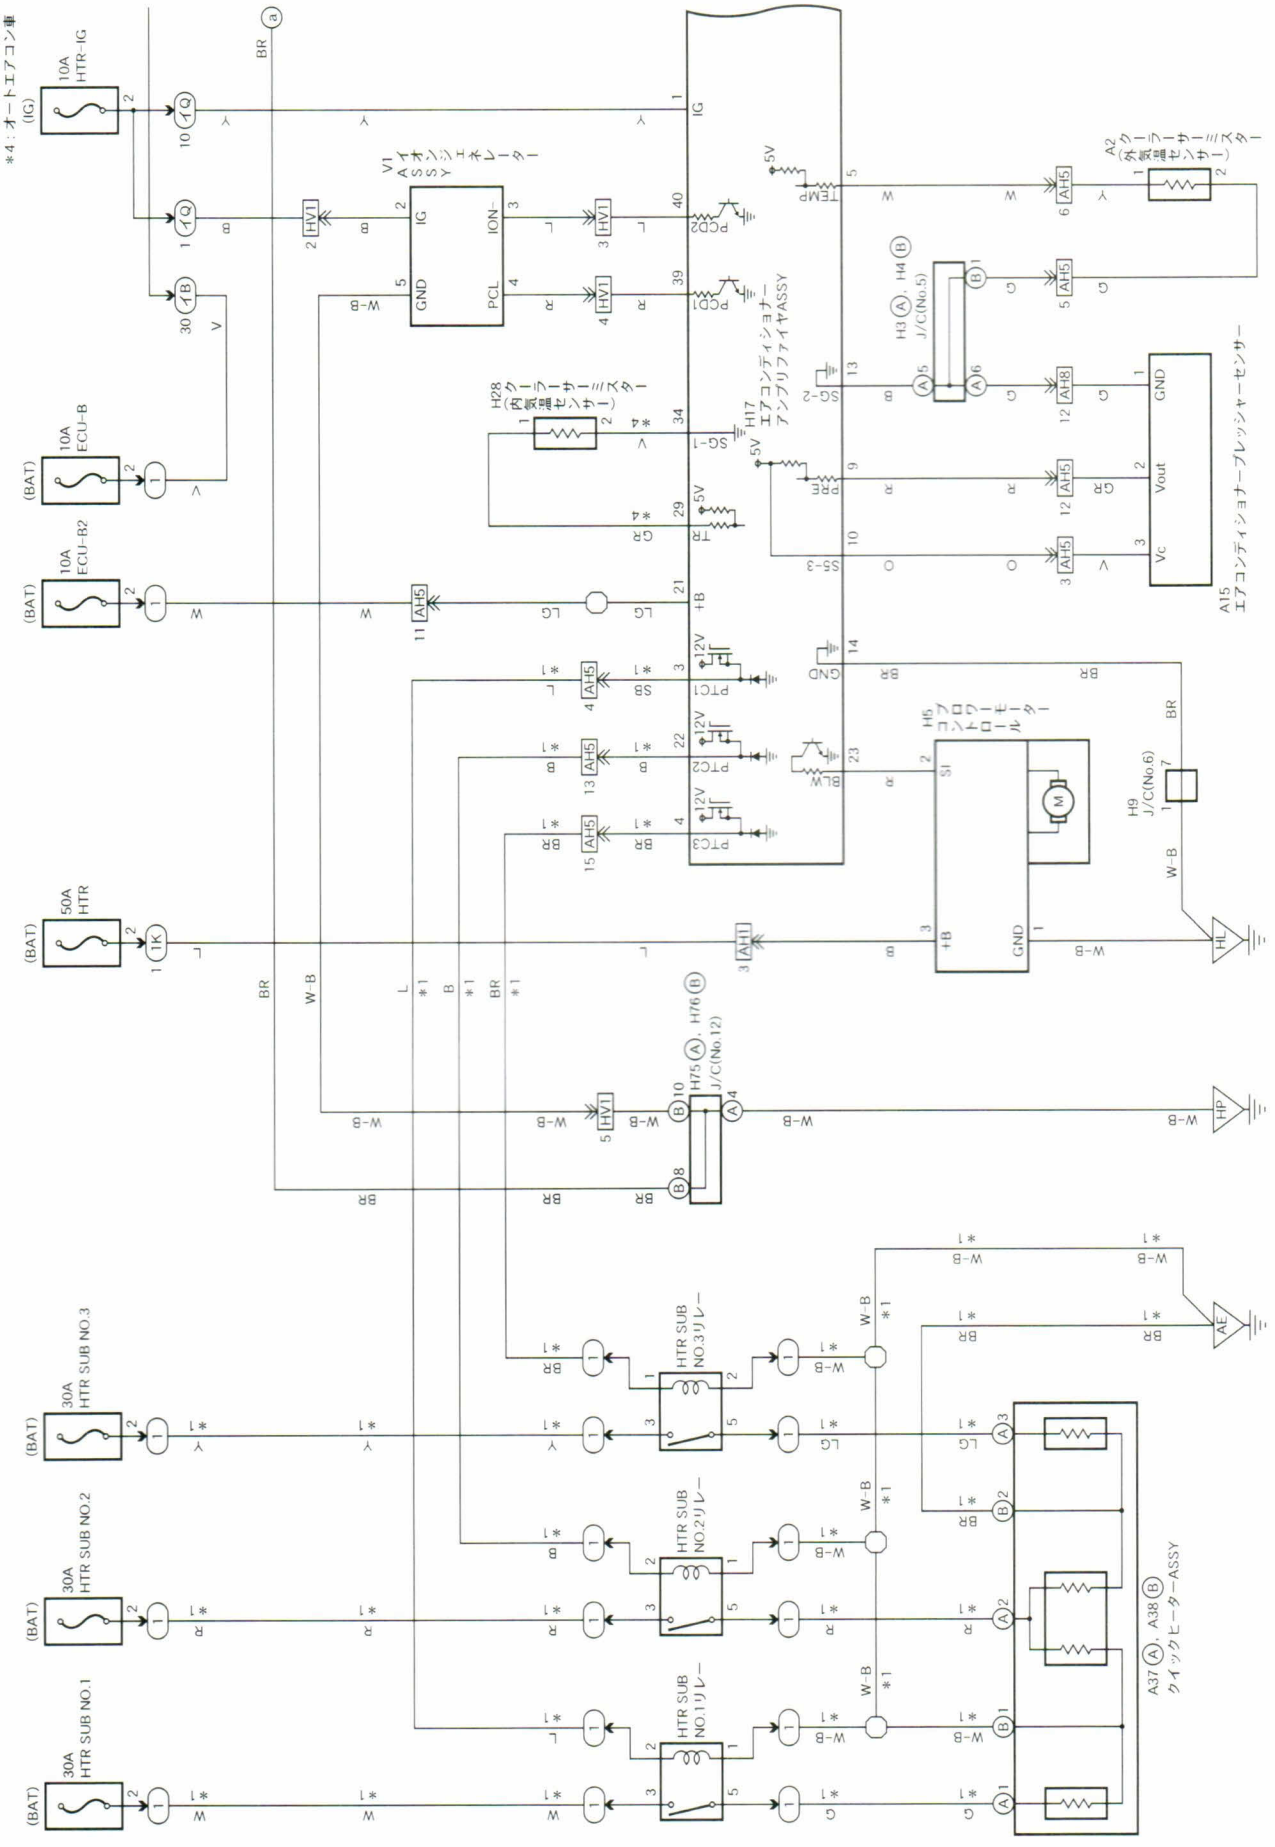
*1：寒冷地仕様車
*4：オートエアコン車
(IG)
10A HTR-IG
(BAT)
10A ECU-B
10A ECU-B2
50A HTR
30A HTR SUB NO.3
30A HTR SUB NO.2
30A HTR SUB NO.1
HTR SUB NO.3リレー
HTR SUB NO.2リレー
HTR SUB NO.1リレー
V1 エバポレーター温度センサー
H28 外気温センサー
H17 エアコンディショナーアンプリファイヤASSY
H3 (A), H4 (B) J/C(No.5)
A2 外気温センサー
A15 エアコンディショナープレッシャーセンサー
H5 コンプロクラッチコントロールモーター
H9 J/C(No.6)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
A37 (A), A38 (B) クイックヒーターASSY
IG
GND
PCL
ION
SI
Vout
Vc
+B
BR
W-B
L
B

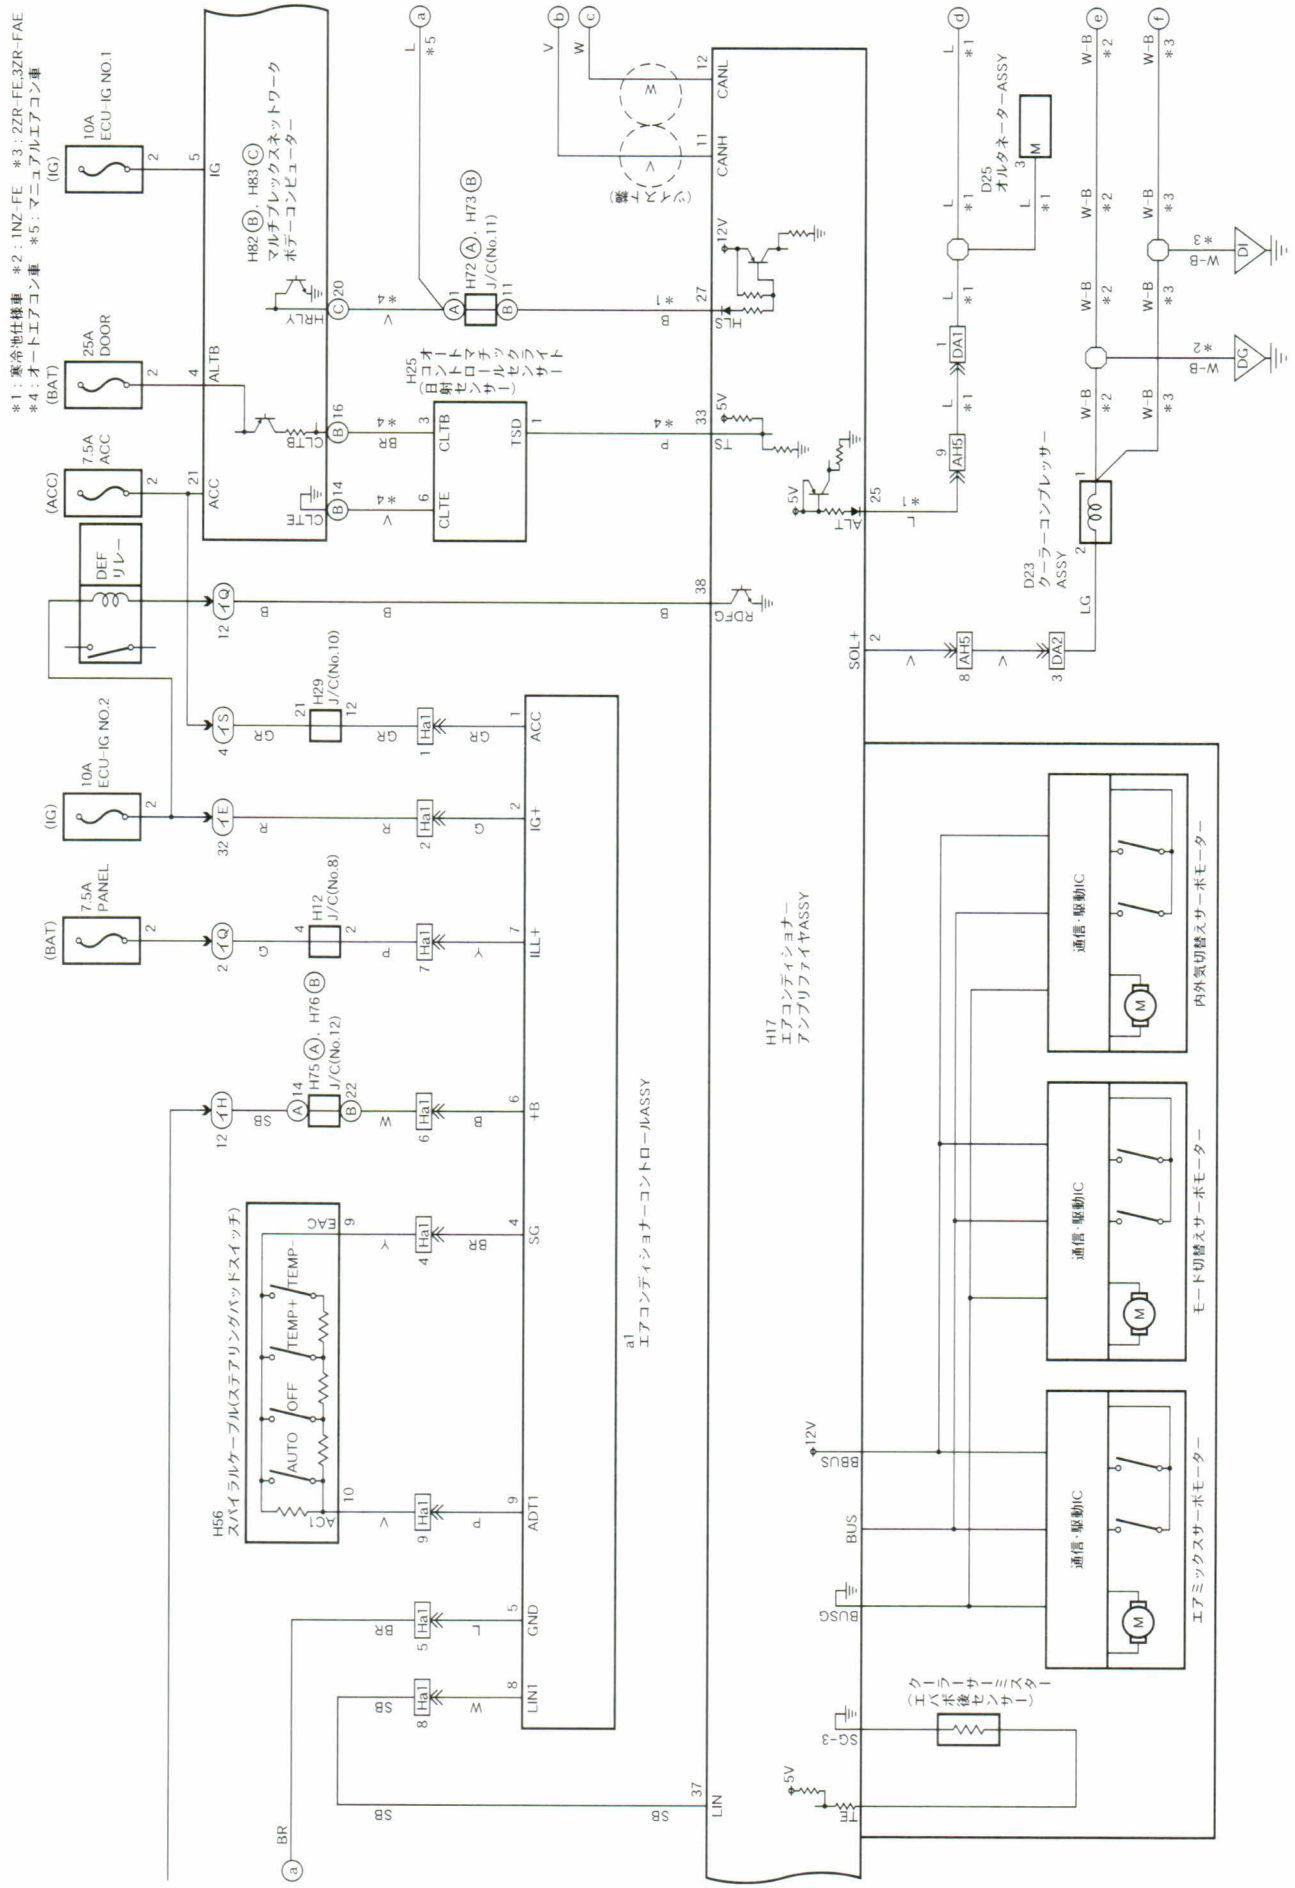
*1：寒冷地仕様車 *2：1NZ-FE *3：2ZR-FE,3ZR-FAE
*4：オートエアコン車 *5：マニュアルエアコン車
(IG)
10A ECU-IG NO.1
(BAT)
25A DOOR
(ACC)
7.5A ACC
DEF リレー
(IG)
10A ECU-IG NO.2
(BAT)
7.5A PANEL
H82 (B), H83 (C) マルチプレックスネットワーク ボデーコンピューター
H72 (A), H73 (B) J/C(No.11)
H25 (日コオートエアコン) センサー) センサー
H29 J/C(No.10)
H12 J/C(No.8)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
H56 スパイラルケーブル(ステアリングパッドスイッチ)
AUTO
OFF
TEMP+
TEMP-
a1 エアコンディショナーコントロールASSY
H17 エアコンディショナー アンプリファイヤASSY
D25 オルタネーター-ASSY
D23 クーラーコンプレッサー ASSY
通信・駆動IC
内外気切替えサーボモーター
モード切替えサーボモーター
エアミックスサーボモーター
(エバポレーター後センサー)

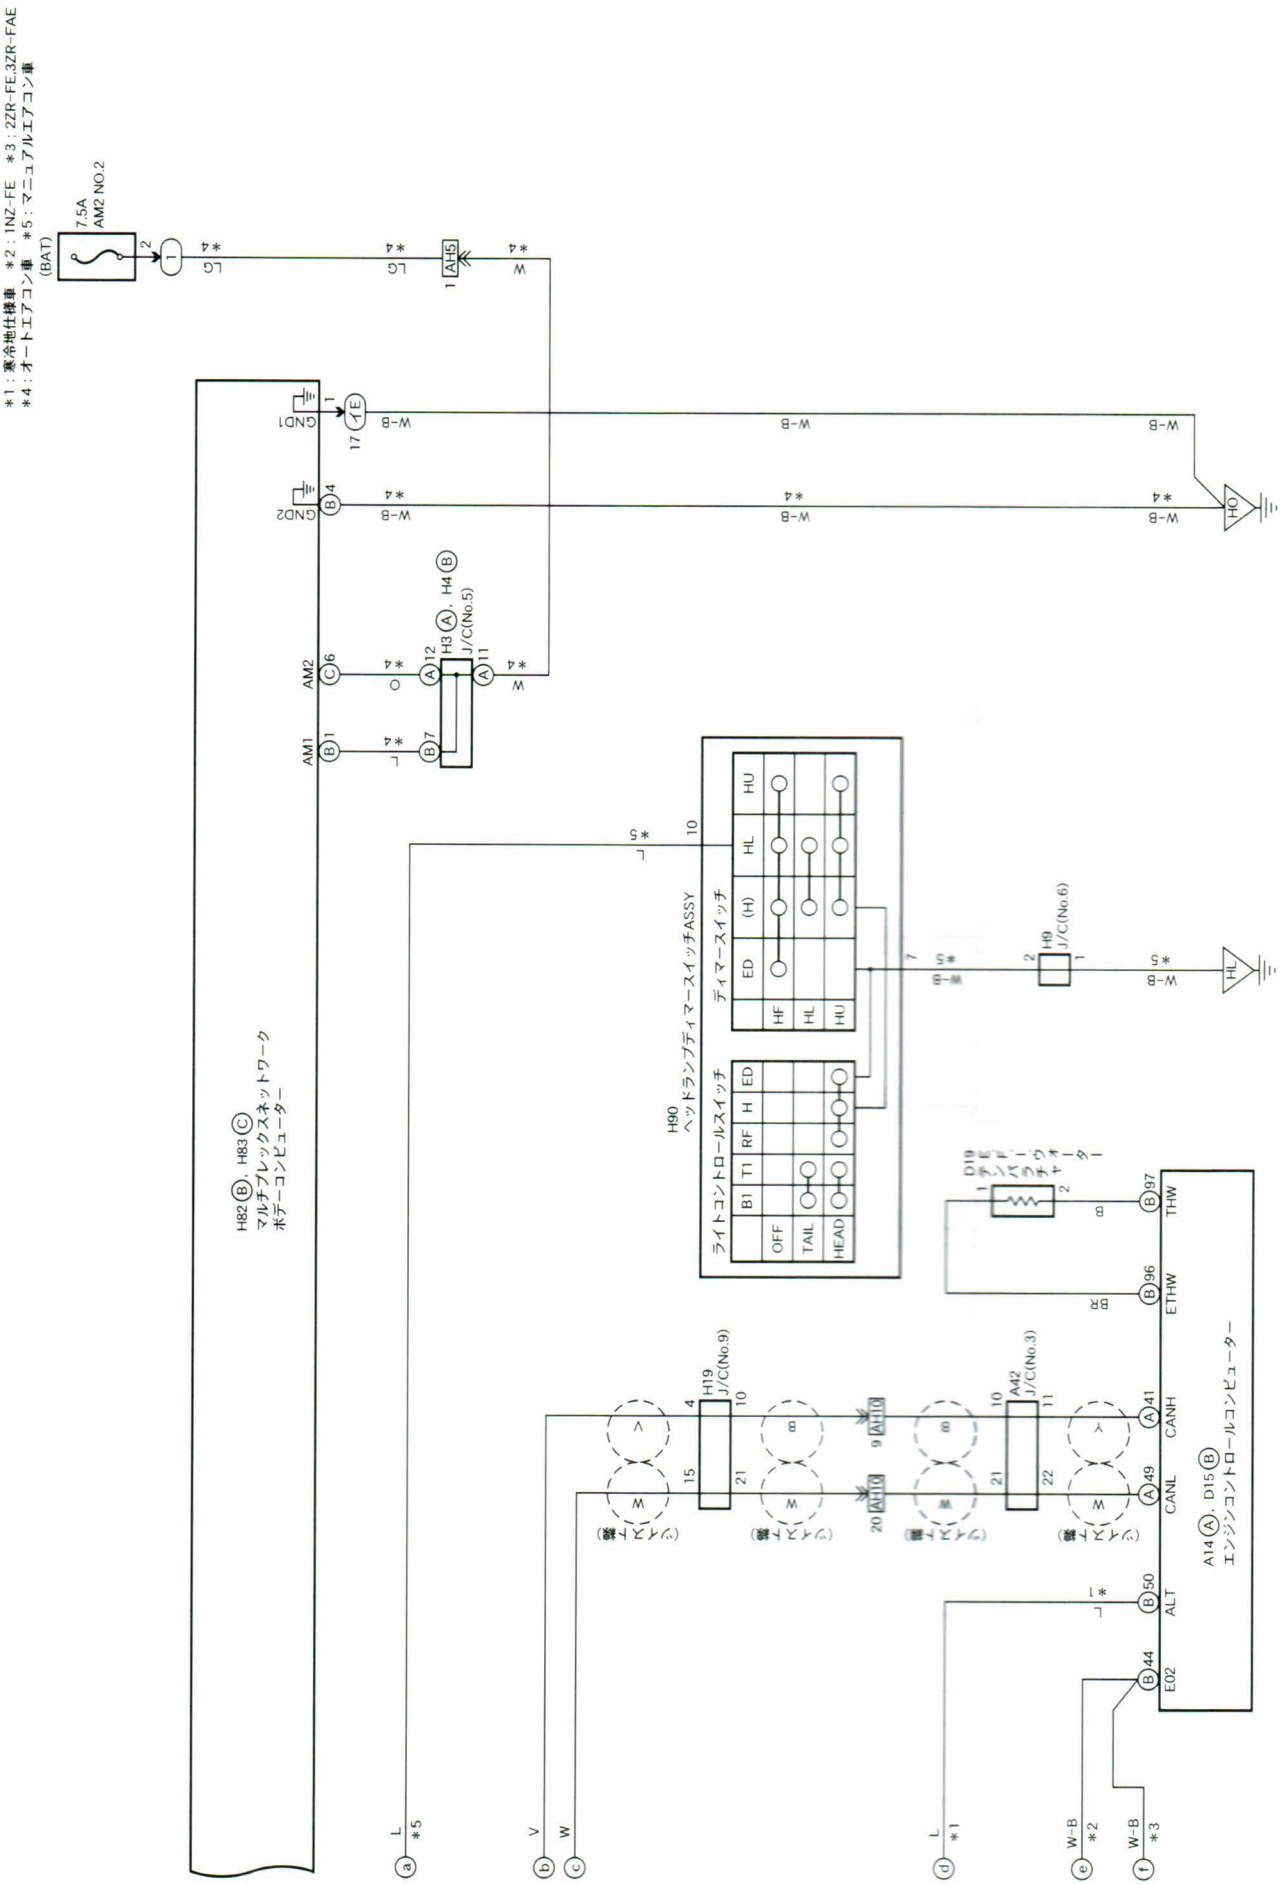
*1：寒冷地仕様車　*2：1NZ-FE　*3：2ZR-FE,3ZR-FAE
*4：オートエアコン車　*5：マニュアルエアコン車
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
GND1
GND2
AM2
AM1
H3 Ⓐ, H4 Ⓑ
J/C(No.5)
H82 Ⓑ, H83 Ⓒ
マルチプレックスネットワーク
ボデーコンピューター
H90
ヘッドランプディマースイッチASSY
ライトコントロールスイッチ
ディマースイッチ
H9
J/C(No.6)
D19
H19
J/C(No.9)
A42
J/C(No.3)
A14 Ⓐ, D15 Ⓑ
エンジンコントロールコンピューター
CANH
CANL
ALT
E02
ETHW
THW
HL
HO

部品

コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A2	2-2,6,10,14,18,22	H3	2-26	H56	2-26
A14	2-2,6,10,14,18,22	H4	2-26	H72	2-26
A15	2-2,6,10,14,18,22	H5	2-26	H73	2-26
A37	2-28	H9	2-26	H75	2-26
A38	2-28	H12	2-26	H76	2-26
A42	2-28	H17	2-26	H82	2-26
D15	2-4,8,12,16,20,24	H19	2-26	H83	2-26
D19	2-4,8,12,16,20,24	H25	2-26	H90	2-26
D23	2-4,8,12,16,20,24	H28	2-26	V1	2-28
D25	2-4,8,12,16,20,24	H29	2-26	a1	2-28

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AE	2-28	左カウルサイドアッパーアース
DG	2-4,16	エンジンブロックアース(A)
DI	2-8,12,20,24	エンジンブロックアース(C)
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1K	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH8	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA1	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HV1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to エアピュリファイヤハーネス
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY

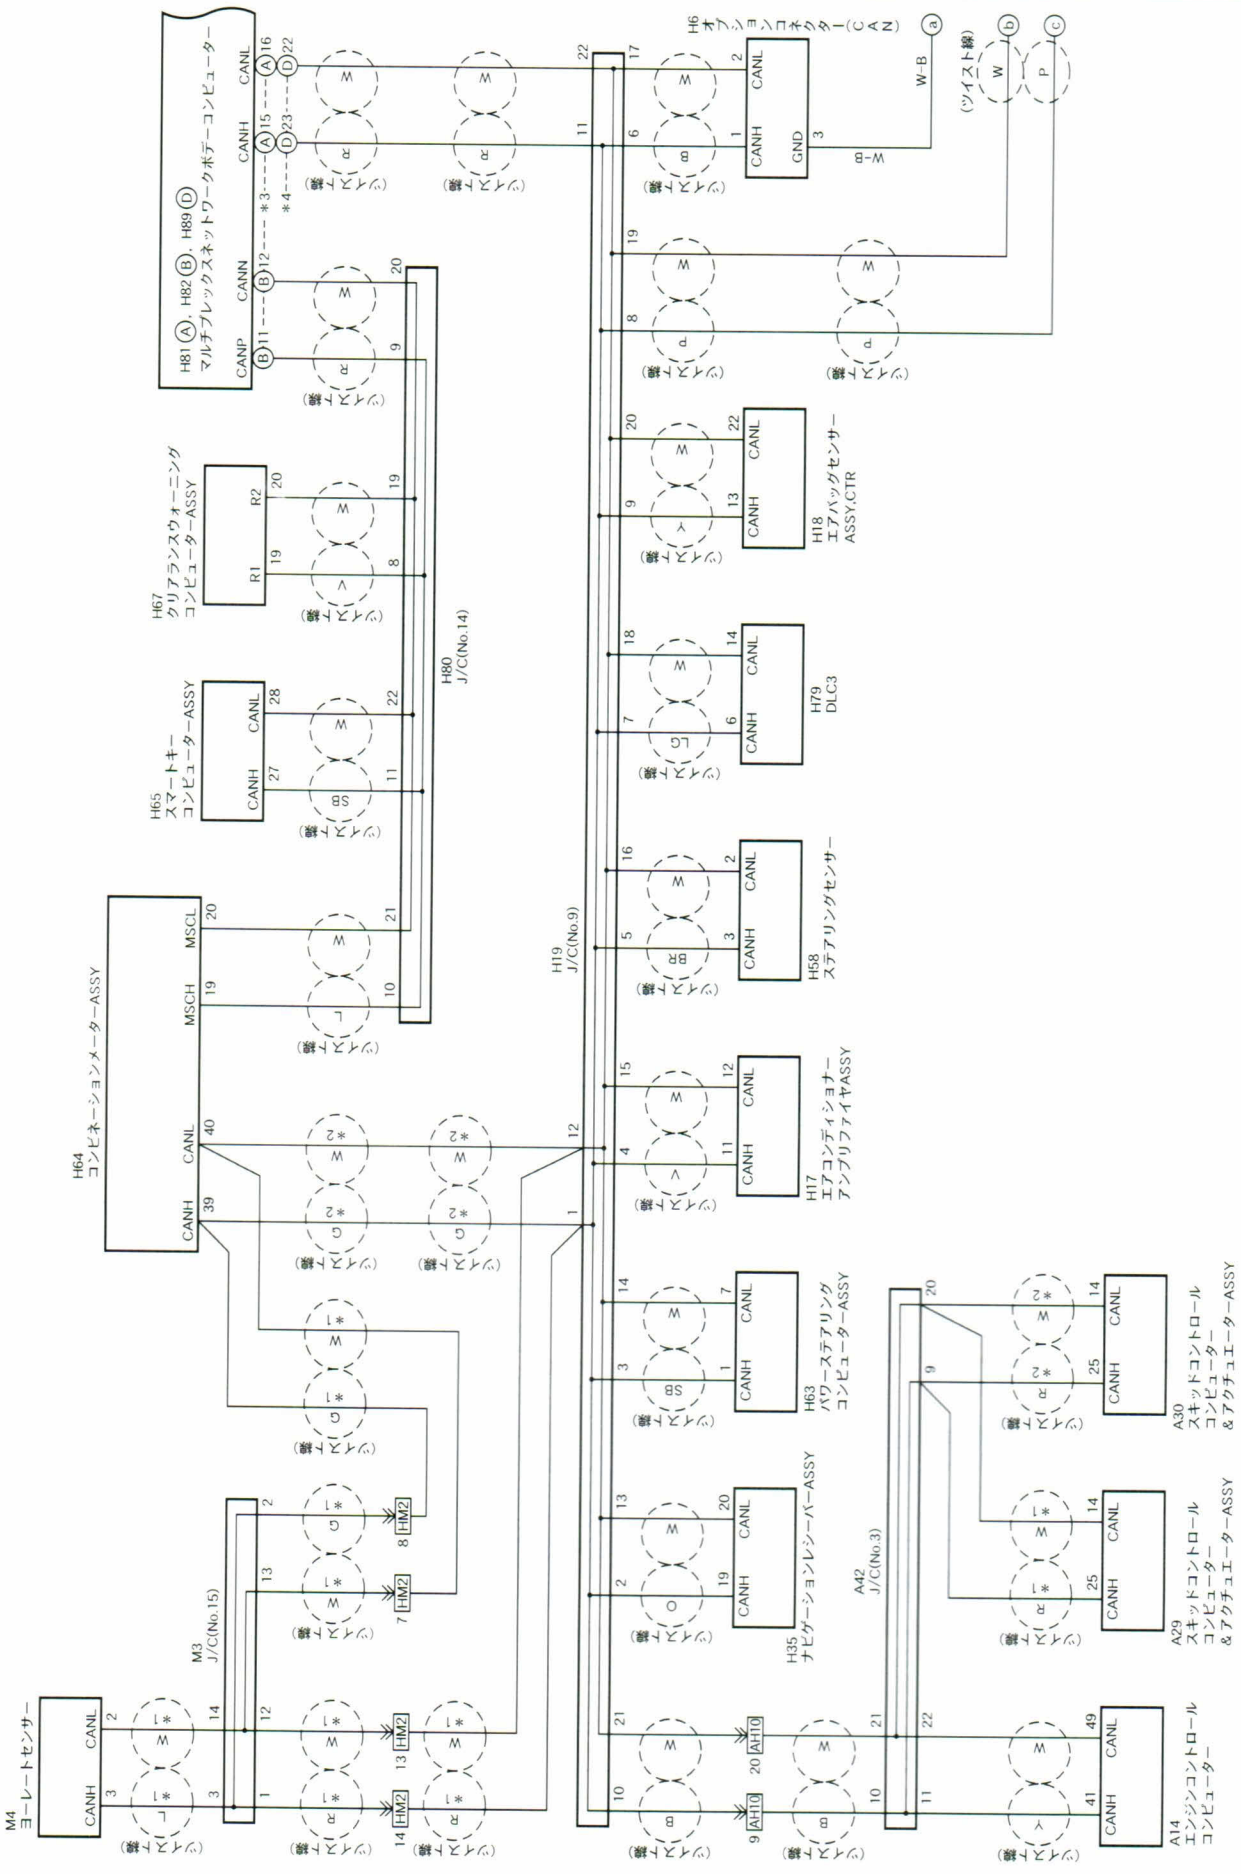
＊1：VSC付き車　＊3：スマートキー付き車
＊2：VSC無し車　＊4：スマートキー無し車
H81 Ⓐ, H82 Ⓑ, H89 Ⓓ
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
CANP CANN CANH CANL
H6 オプションコネクター（CAN）
CANH CANL GND
W-B
（ツイスト線）
H67 クリアランスウォーニング コンピューターASSY
R1 R2
H65 スマートキー コンピューターASSY
CANH CANL
H80 J/C(No.14)
H64 コンビネーションメーターASSY
CANH CANL MSCH MSCL
H19 J/C(No.9)
H18 エアバッグセンサー ASSY,CTR
H79 DLC3
H58 ステアリングセンサー
H17 エアコンディショナー アンプリファイヤASSY
H63 パワーステアリング コンピューターASSY
H35 ナビゲーションレシーバーASSY
A42 J/C(No.3)
A30 スキッドコントロール コンピューター &アクチュエーターASSY
A29 スキッドコントロール コンピューター &アクチュエーターASSY
M4 ヨーレートセンサー
M3 J/C(No.15)
A14 エンジンコントロール コンピューター

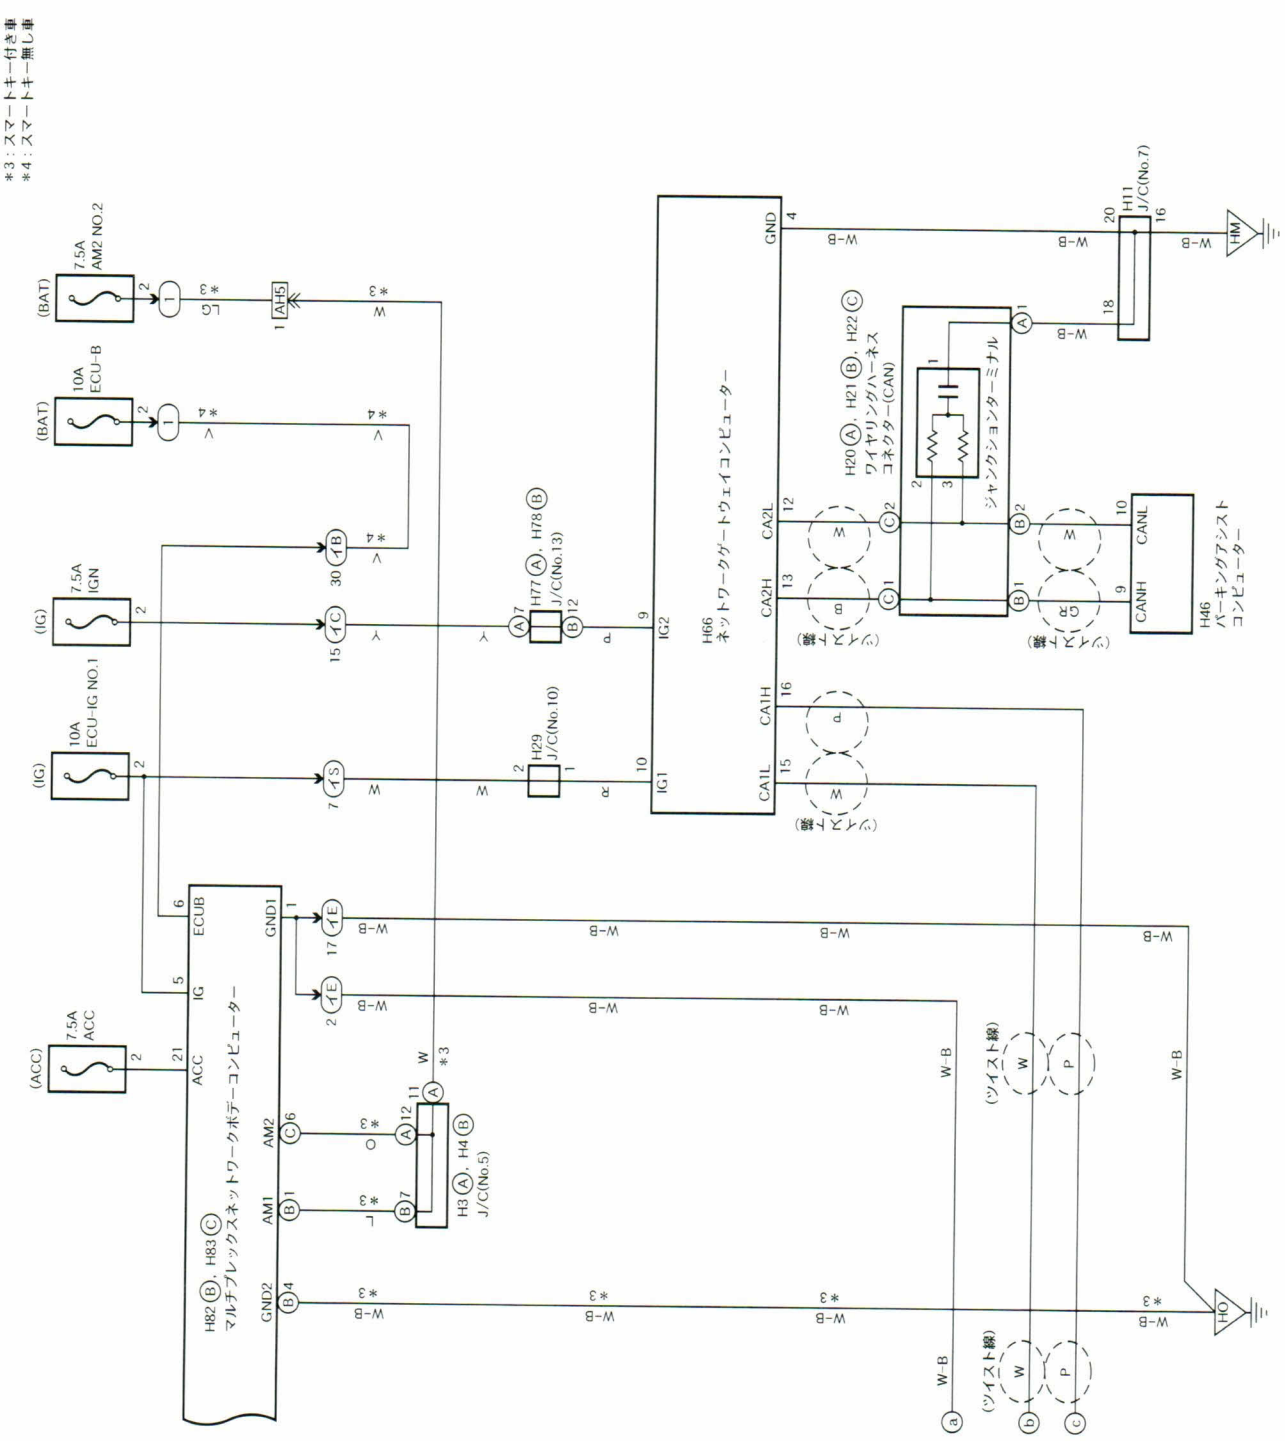
*3：スマートキー付き車
*4：スマートキー無し車
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
(BAT)
10A
ECU-B
(IG)
7.5A
IGN
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
(ACC)
7.5A
ACC
H82 (B), H83 (C)
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
ECUB
IG
ACC
AM2
AM1
GND2
GND1
H3 (A), H4 (B)
J/C(No.5)
H29
J/C(No.10)
H77 (A), H78 (B)
J/C(No.13)
H66
ネットワークゲートウェイコンピューター
IG1
IG2
CA1L
CA1H
CA2H
CA2L
GND
H20 (A), H21 (B), H22 (C)
ワイヤリングハーネス
コネクター(CAN)
ジャンクションターミナル
H46
パーキングアシスト
コンピューター
CANH
CANL
H11
J/C(No.7)
H0
(ツイスト線)
(シールド線)

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H20	2-26	H67	2-26
A29	2-10,22	H21	2-26	H77	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	H22	2-26	H78	2-26
A42	2-28	H29	2-26	H79	2-26
H3	2-26	H35	2-26	H80	2-26
H4	2-26	H46	2-26	H81	2-26
H6	2-26	H58	2-26	H82	2-26
H11	2-26	H63	2-26	H83	2-26
H17	2-26	H64	2-26	H89	2-26
H18	2-26	H65	2-26	M3	2-32
H19	2-26	H66	2-26	M4	2-32

▽ :アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イC	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ

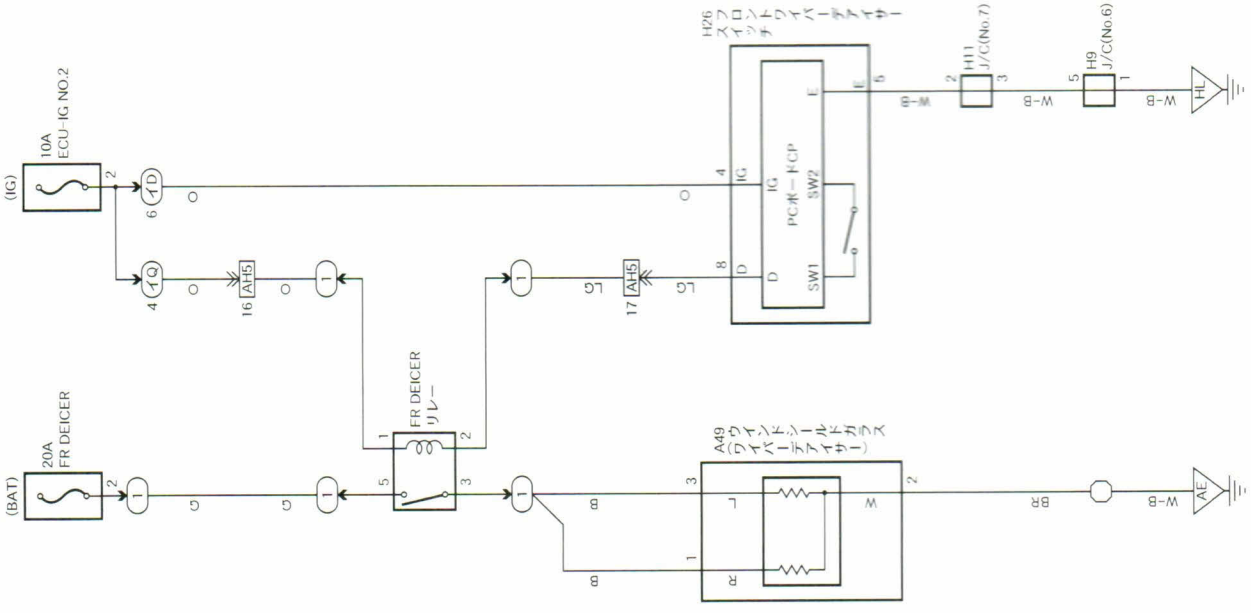
(IG)
10A
ECU-IG NO.2
(BAT)
20A
FR DEICER
FR DEICER
リレー
H26
スプロンドウインドシールドデアイサー
PCボードCP
IG
SW2
SW1
H11
J/C(No.7)
H9
J/C(No.6)
HL
A49
ウインドシールドガラス
デアイサー)
AE
AH5
AH5

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A49	2-2,6,10,14,18,22	H11	2-26		
H9	2-26	H26	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AE	2-28	左カウルサイドアッパーアース
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イD	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

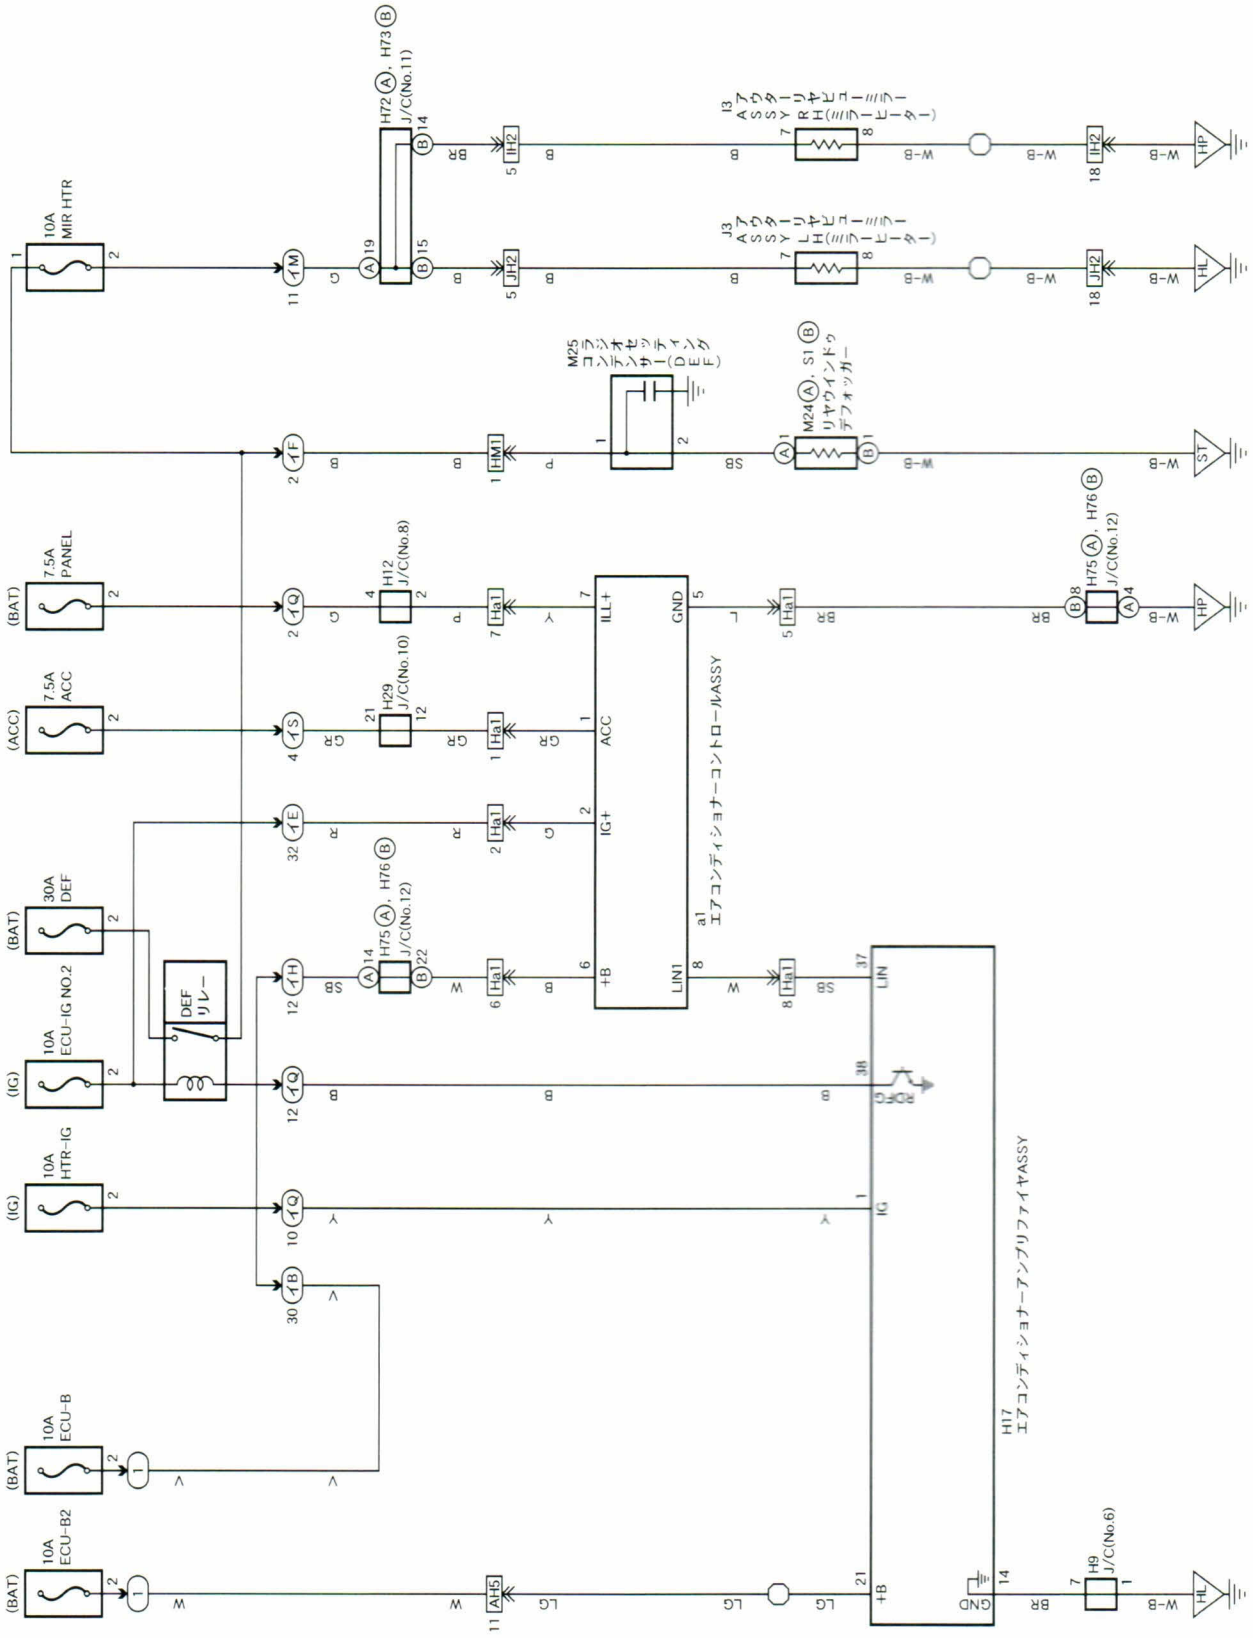
10A MIR HTR
H72 (A), H73 (B) J/C(No.11)
I3 ASSY リヤヒュミラー(ミラーヒーター)
J3 ASSY リヤヒュミラー(ミラーヒーター)
M25 コンディショナーアンプリファイヤ(DEF)
M24 (A), S1 (B) リヤウインドウデフォッガー
HP
HL
ST
(BAT) 7.5A PANEL
H12 J/C(No.8)
H75 (A), H76 (B) J/C(No.12)
(ACC) 7.5A ACC
H29 J/C(No.10)
(BAT) 30A DEF
DEF リレー
(IG) 10A ECU-IG NO.2
(IG) 10A HTR-IG
(BAT) 10A ECU-B
(BAT) 10A ECU-B2
ILL+
GND
ACC
IG+
+B
LIN1
a1 エアコンディショナーコントロールASSY
H17 エアコンディショナーアンプリファイヤASSY
LIN
IG
GND
+B
H9 J/C(No.6)

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
H9	2-26	H73	2-26	M24	2-32
H12	2-26	H75	2-26	M25	2-32
H17	2-26	H76	2-26	S1	2-30
H29	2-26	I3	2-30	a1	2-28
H72	2-26	J3	2-30		

▽ :アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
ST	2-30	右ルーフサイドインナーアース

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イF	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
Ha1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ヒータコントロールサブワイヤハーネス ASSY
IH2	2-28	フロントドアワイヤ RH to インストルメントパネルワイヤ
JH2	2-28	フロントドアワイヤ LH to インストルメントパネルワイヤ

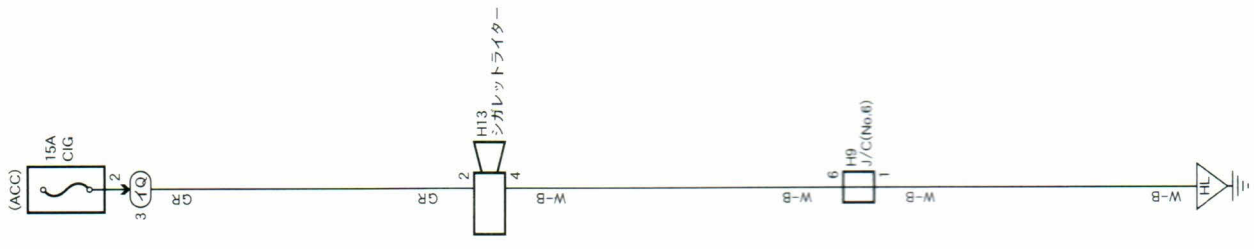
(ACC)
15A
CIG
2
3
1Q
GR
GR
H13
シガレットライター
2
4
W-B
W-B
6
H9
J/C(No.6)
1
W-B
W-B
HL

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
H9	2-26	H13	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　称
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

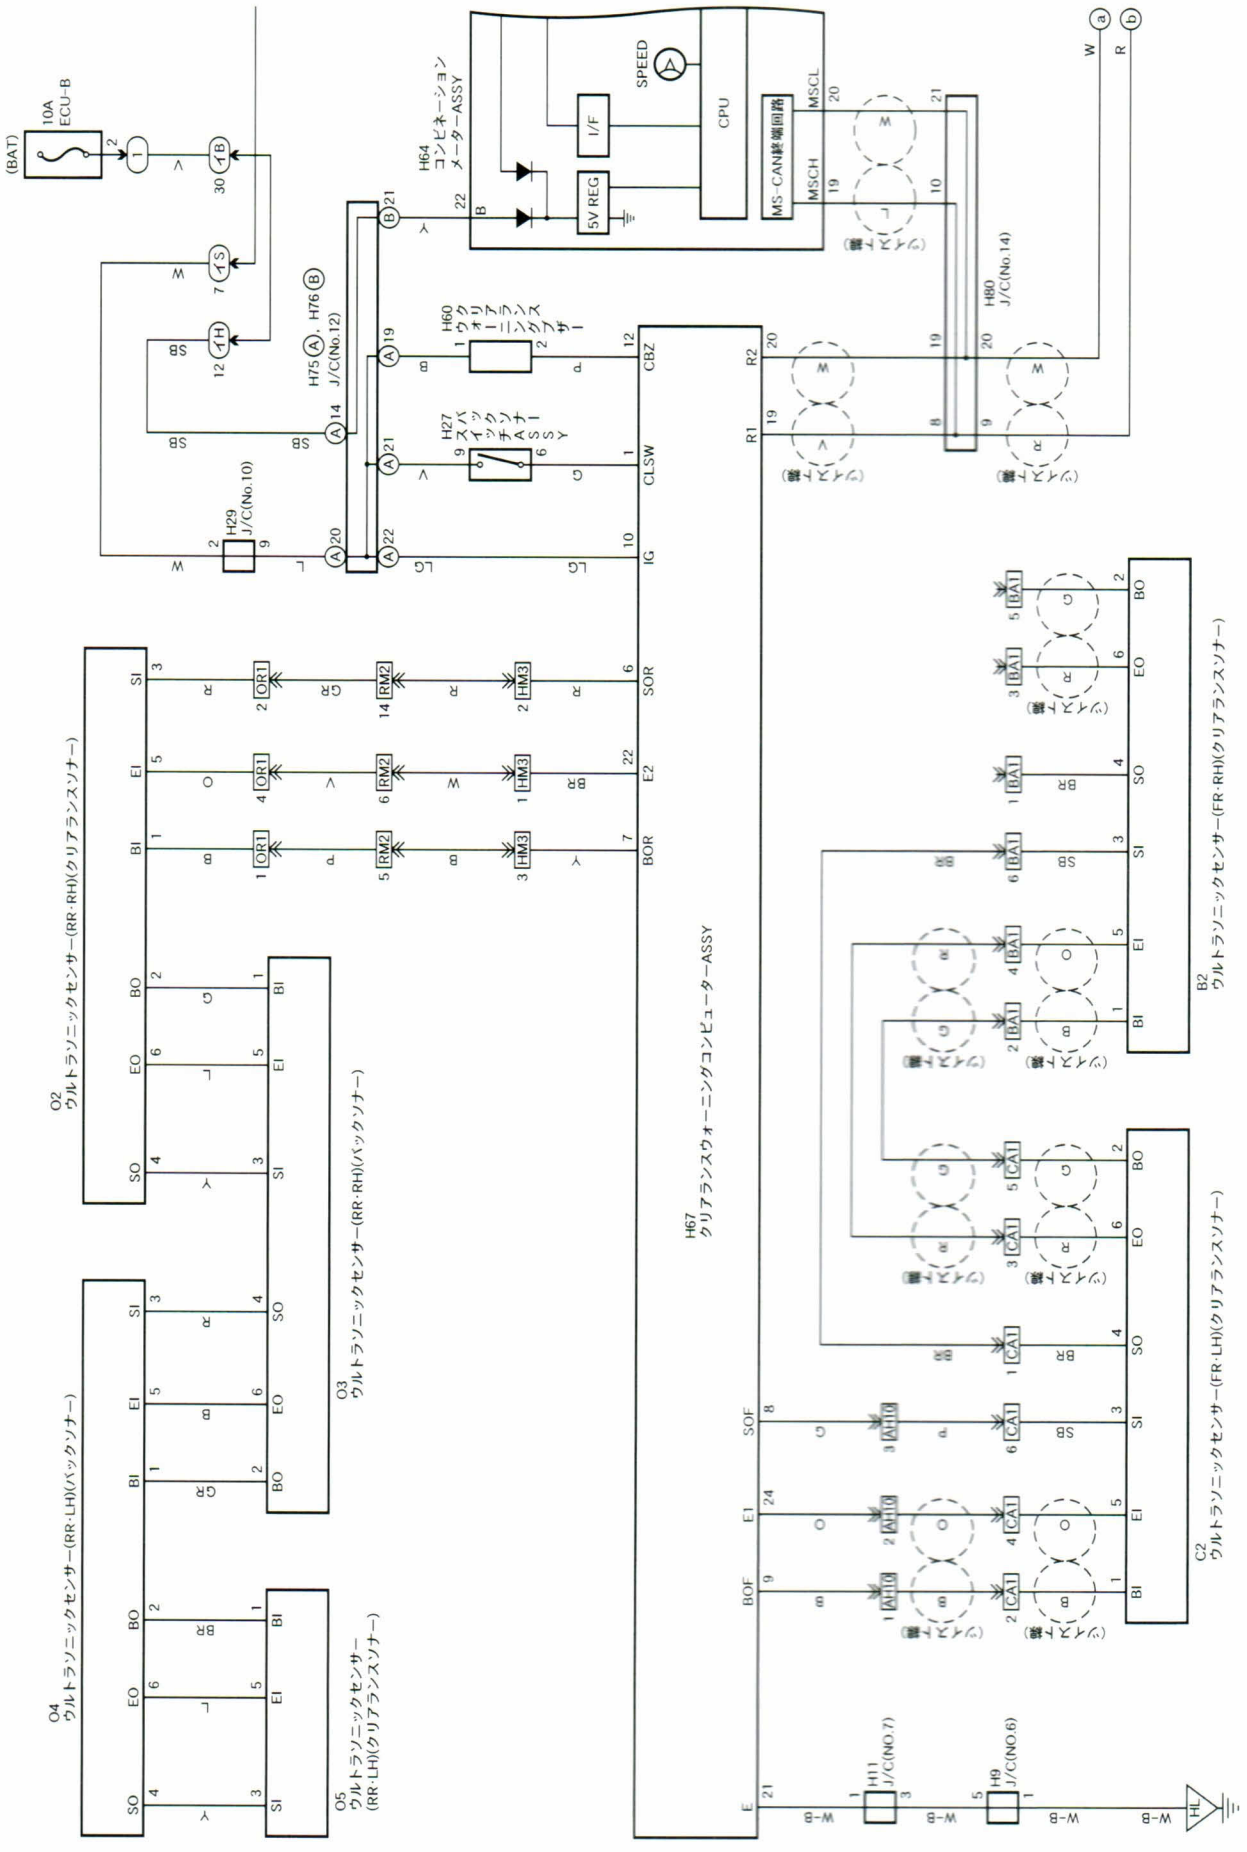
(BAT)
10A
ECU-B
イB
イS
イH
H29
J/C(No.10)
H75 (A), H76 (B)
J/C(No.12)
H64
コンビネーション
メーターASSY
SPEED
I/F
5V REG
CPU
MS-CAN終端回路
MSCH
MSCL
H80
J/C(No.14)
H60
ウクレーンスブザー
H27
スバックチンAナーSSY
H67
クリアランスウォーニングコンピューターASSY
O2
ウルトラソニックセンサー(RR・RH)(クリアランスソナー)
O3
ウルトラソニックセンサー(RR・RH)(バックソナー)
O4
ウルトラソニックセンサー(RR・LH)(バックソナー)
O5
ウルトラソニックセンサー
(RR・LH)(クリアランスソナー)
B2
ウルトラソニックセンサー(FR・RH)(クリアランスソナー)
C2
ウルトラソニックセンサー(FR・LH)(クリアランスソナー)
H11
J/C(NO.7)
H9
J/C(NO.6)
HL

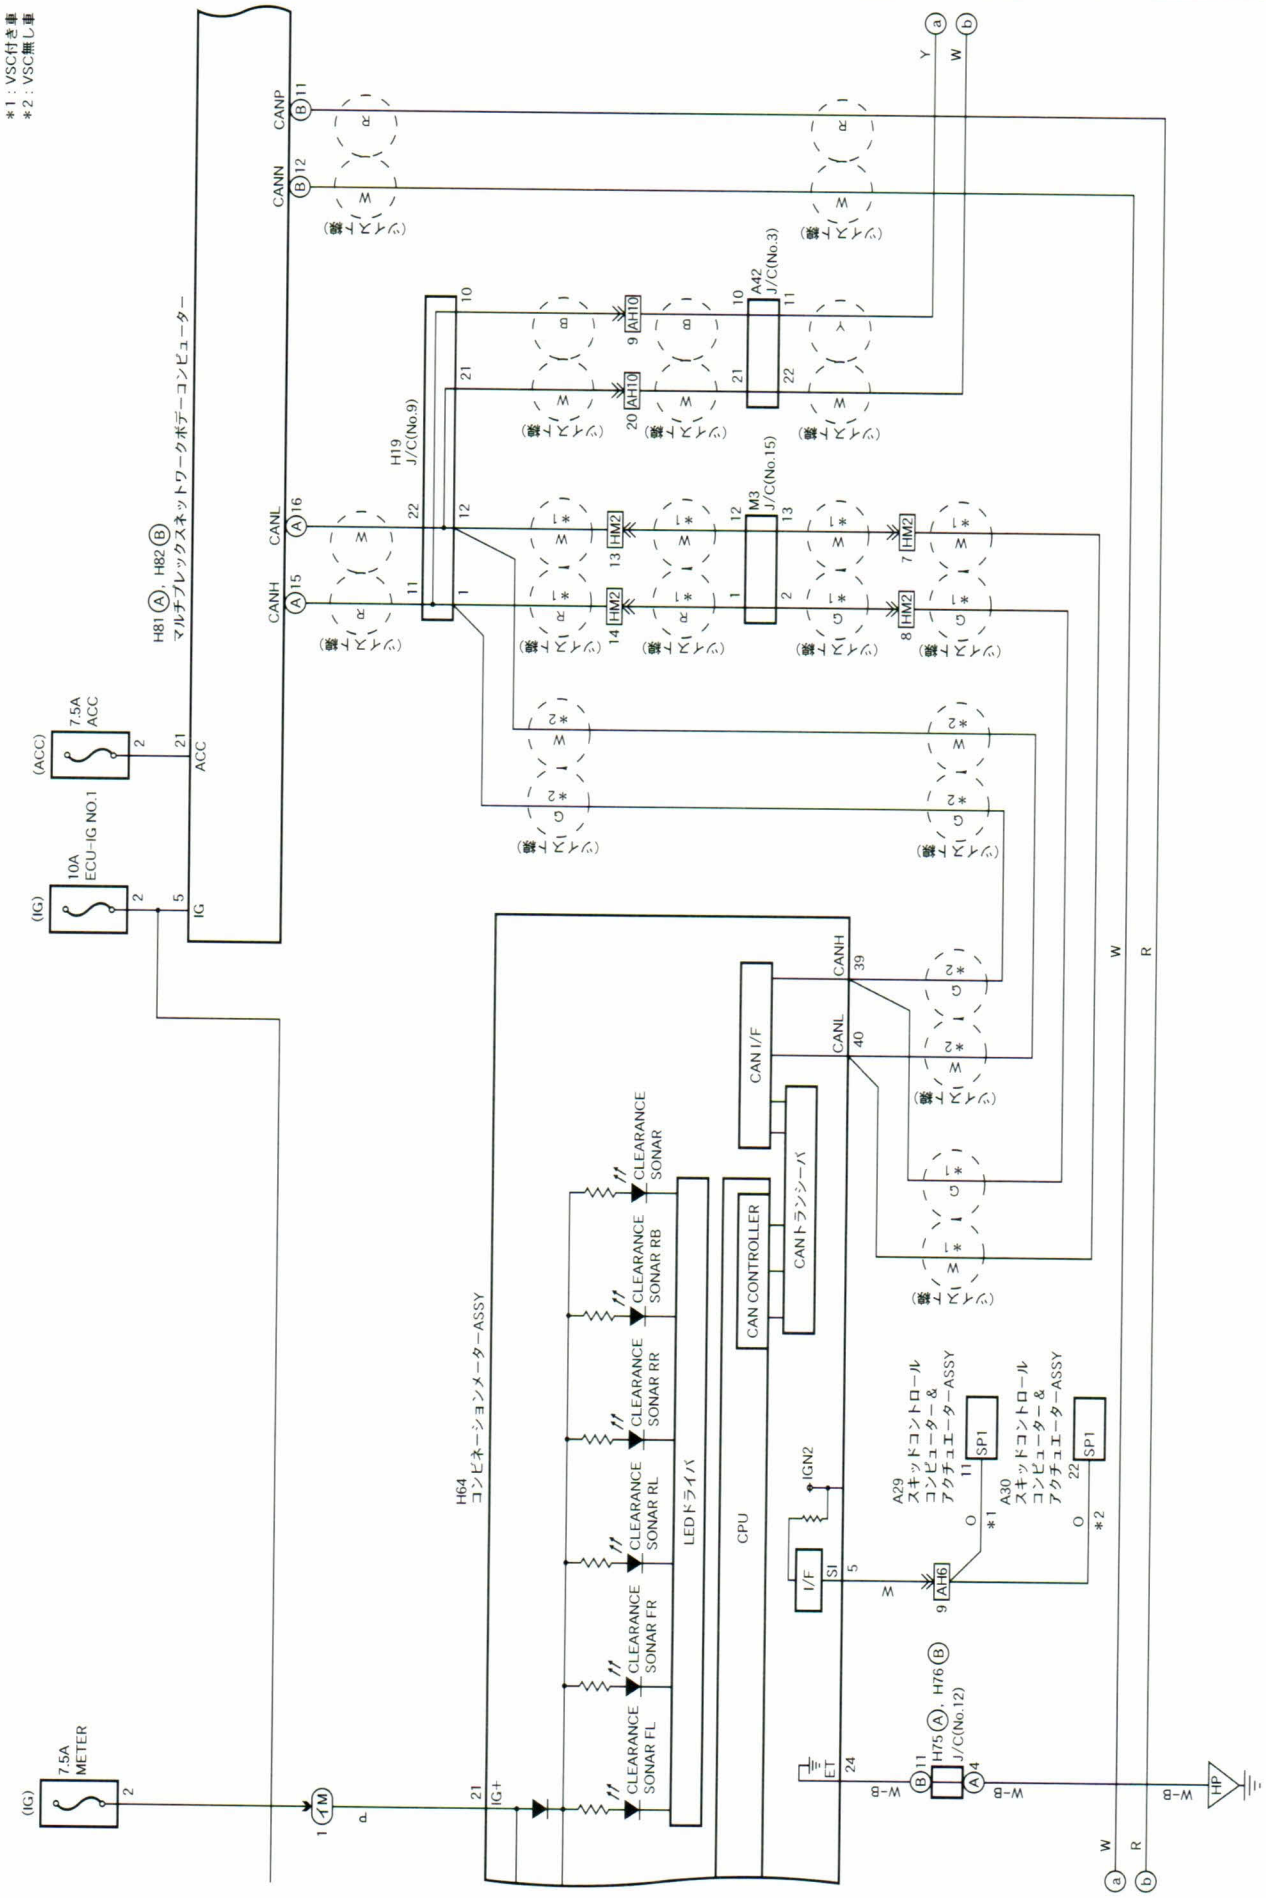
＊1：VSC付き車
＊2：VSC無し車
H81 Ⓐ, H82 Ⓑ
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
CANP
CANN
CANL
CANH
ACC
IG
(ACC)
7.5A
ACC
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
(IG)
7.5A
METER
H19
J/C(No.9)
A42
J/C(No.3)
M3
J/C(No.15)
AH10
HM2
H64
コンビネーションメーターASSY
IG+
CLEARANCE SONAR FL
CLEARANCE SONAR FR
CLEARANCE SONAR RL
CLEARANCE SONAR RR
CLEARANCE SONAR RB
CLEARANCE SONAR
LEDドライバ
CPU
CAN CONTROLLER
CANトランシーバ
CAN I/F
I/F
SI
IGN2
ET
A29
スキッドコントロール
コンピューター&
アクチュエーターASSY
A30
スキッドコントロール
コンピューター&
アクチュエーターASSY
SP1
AH6
H75 Ⓐ, H76 Ⓑ
J/C(No.12)
HP
W-B
W
R
Y
G
L
O
SB
LG
V
P
BR
GR
(ツイスト線)

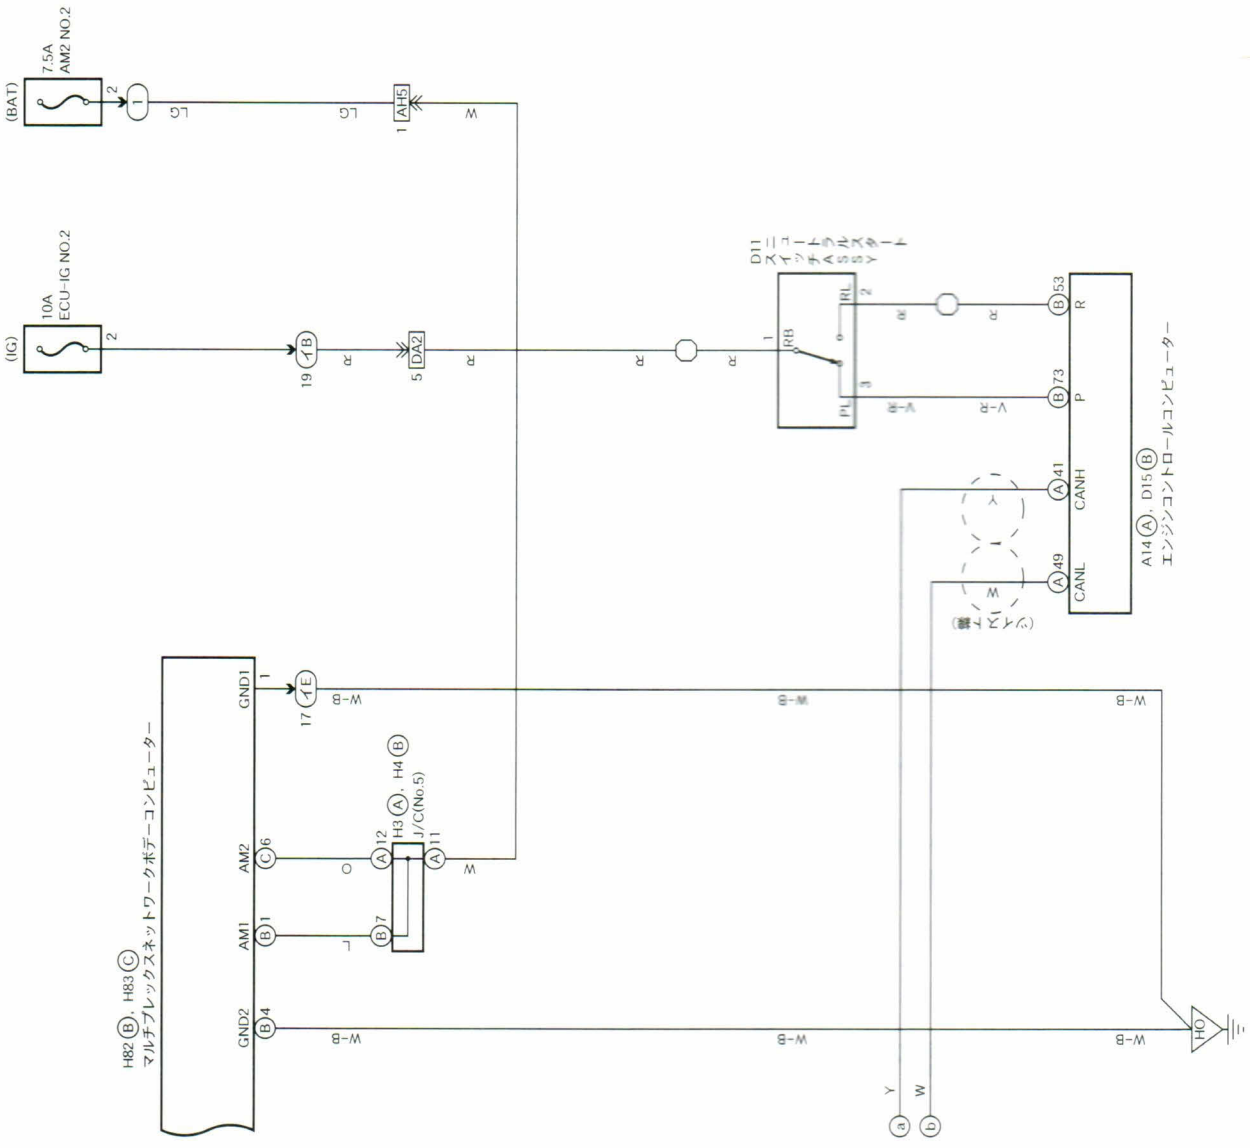
(BAT)
7.5A
AM2 NO.2
(IG)
10A
ECU-IG NO.2
AH5
DA2
D11
スイッチ&メカニカルキー
RB
RL
PL
B53
B73
R
P
A41
A49
CANH
CANL
A14 A, D15 B
エンジンコントロールコンピューター
(オプション)
H82 B, H83 C
マルチプレックスネットワークボデーコンピューター
GND1
GND2
AM1
AM2
H3 A, H4 B
J/C(No.5)
HO
W-B
L
O
Y
W
G

部品

コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクターNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A14	2-2,6,10,14,18,22	H9	2-26	H80	2-26
A29	2-10,22	H11	2-26	H81	2-26
A30	2-2,6,10,14,18,22	H19	2-26	H82	2-26
A42	2-28	H27	2-26	H83	2-26
B2	2-12,24	H29	2-26	M3	2-32
C2	2-12,24	H60	2-26	O2	2-32
D11	2-4,8,12,16,20,24	H64	2-26	O3	2-32
D15	2-4,8,12,16,20,24	H67	2-26	O4	2-32
H3	2-26	H75	2-26	O5	2-32
H4	2-26	H76	2-26		

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イH	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH6	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH10	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
BA1	2-10,22	エンジンルームワイヤ No.2(RH) to エンジンルームメインワイヤ
CA1	2-10,22	エンジンルームワイヤ No.2(LH) to エンジンルームメインワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
OR1	2-30	フロアワイヤ No.3 to トランクパネルワイヤ No.1
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

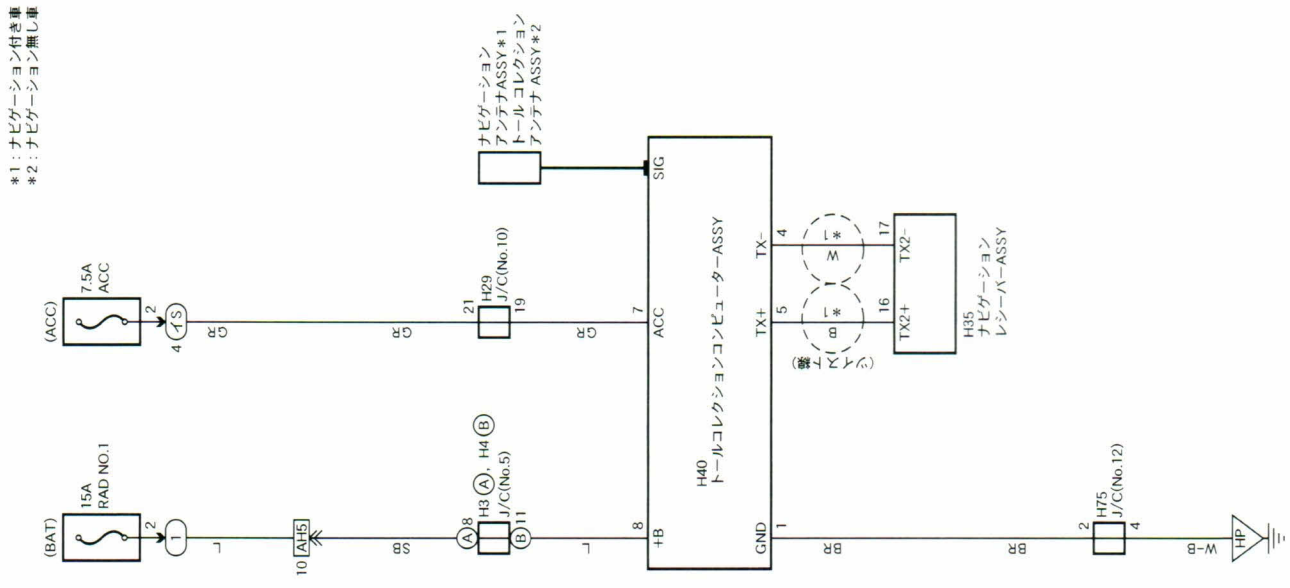
＊1：ナビゲーション付き車
＊2：ナビゲーション無し車
(BAT)
15A
RAD NO.1
2
1
L
10 AH5
SB
H3 Ⓐ, H4 Ⓑ
J/C(No.5)
Ⓐ8
Ⓑ11
L
8
+B
(ACC)
7.5A
ACC
2
4 IG
R
G
R
G
21
H29
J/C(No.10)
19
R
G
7
ACC
ナビゲーション
アンテナASSY＊1
トールコレクション
アンテナ ASSY＊2
SIG
H40
トールコレクションコンピューターASSY
GND
1
TX+
5
TX−
4
(ナビゲーション＊1)
16
TX2+
17
TX2−
H35
ナビゲーション
レシーバーASSY
BR
BR
2
H75
J/C(No.12)
4
W-B
HP

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
H3	2-26	H29	2-26	H40	2-26
H4	2-26	H35	2-26	H75	2-26

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH5	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

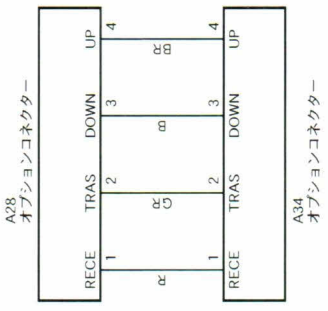
A28
オプションコネクター
RECE
TRAS
DOWN
UP
1
2
3
4
α
αD
αB
A34
オプションコネクター
RECE
TRAS
DOWN
UP
1
2
3
4

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A28	2-2,6,10,14,18,22	A34	2-28		

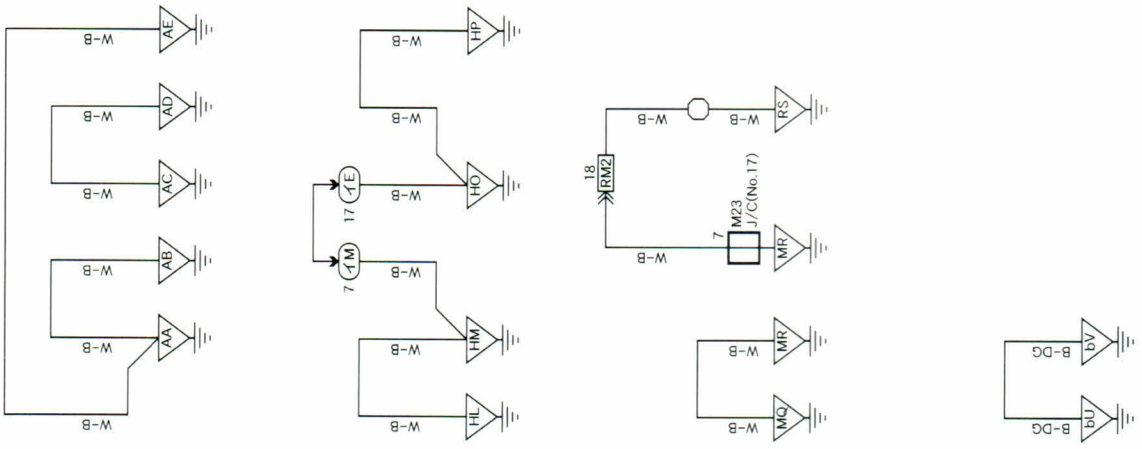
AE
AD
AC
AB
AA
W-B
HP
HO
17 (1E)
7 (1M)
HM
HL
18
RM2
M23
J/C(No.17)
7
RS
MR
MQ
bV
bU
B-DG

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
M23	2-32				

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
AA	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(A)
AB	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(B)
AC	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(A)
AD	2-2,6,10,14,18,22	右フェンダーエプロンアース(B)
AE	2-28	左カウルサイドアッパーアース
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)
HP	2-28	右カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース
RS	2-30	ロアバックパネルアース
bU	2-2,6,10,14,18,22	左フェンダーエプロンアース(C)
bV	2-2,6,10,14,18,22	トランスミッションアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
RM2	2-30	トランクパネルワイヤ No.1 to フロアワイヤ

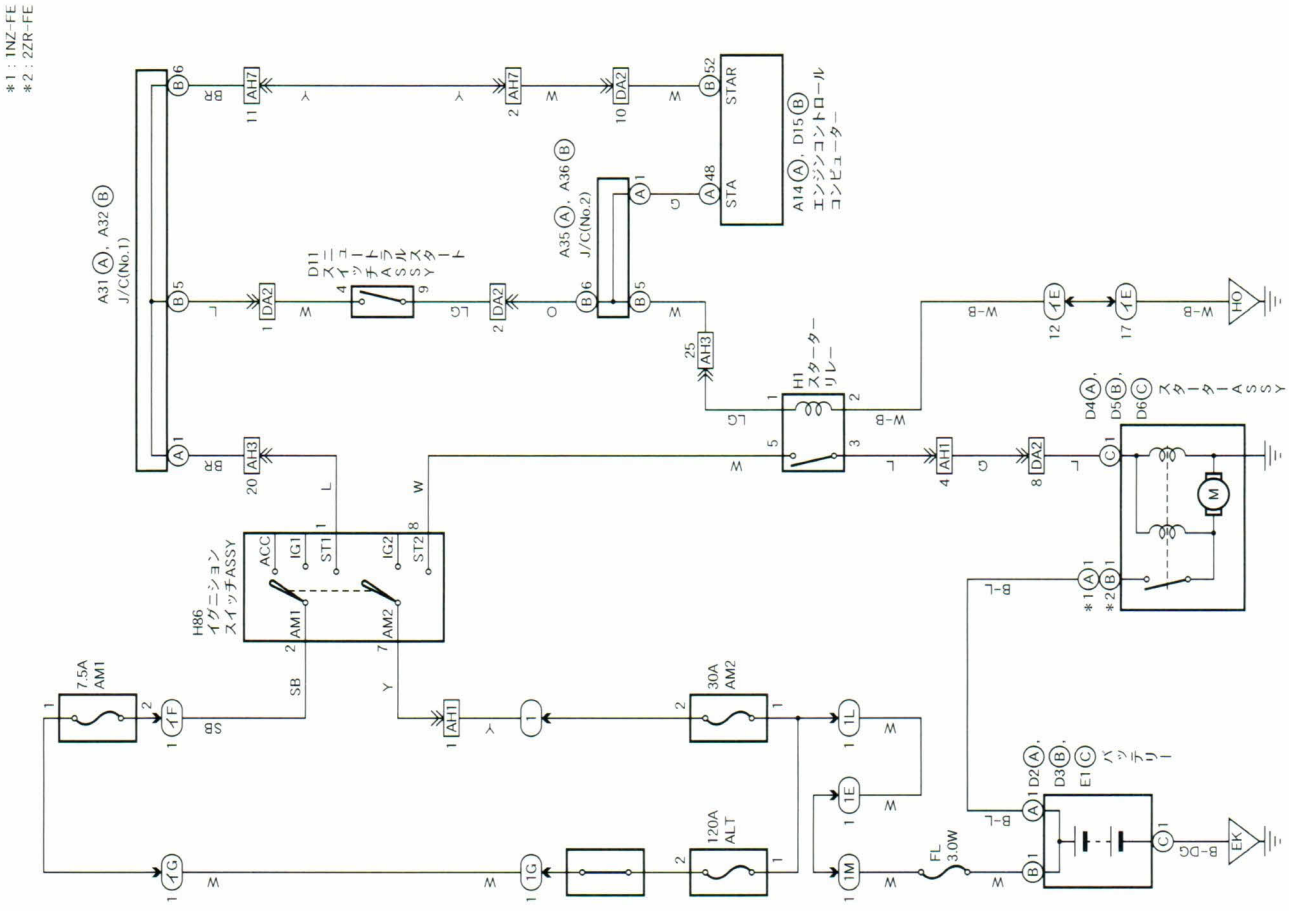
*1 : 1NZ-FE
*2 : 2ZR-FE
A31 (A), A32 (B)
J/C(No.1)
A35 (A), A36 (B)
J/C(No.2)
A14 (A), D15 (B)
エンジンコントロール
コンピューター
STAR
STA
D11
スイッチ
ASSY
スタート
H1
スターター
リレー
H86
イグニッション
スイッチASSY
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
7.5A
AM1
30A
AM2
120A
ALT
FL
3.0W
D4 (A), D5 (B), D6 (C)
スターター
ASSY
D2 (A), D3 (B), E1 (C)
バッテリー
イF
イG
1G
1M
1E
1L
HO
EK

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
A14	2-2,6,10,14,18,22	D2	2-4,8,12,16,20,24	D11	2-4,8,12,16,20,24
A31	2-28	D3	2-4,8,12,16,20,24	D15	2-4,8,12,16,20,24
A32	2-28	D4	2-4,16	E1	2-4,8,12,16,20,24
A35	2-28	D5	2-8,12,20,24	H1	2-26
A36	2-28	D6	2-4,8,12,16,20,24	H86	2-28

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
EK	2-4,8,12,16,20,24	左フェンダーエプロンアース(D)
HO	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(C)

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
1	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームリレーブロック
1E	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1G	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1L	2-2,6,10,14,18,22	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームリレーブロック
1M	2-2,6,10,14,18,22	エンジンワイヤ to エンジンルームリレーブロック
イE	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イF	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イG	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
AH1	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH3	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
AH7	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
DA2	2-4,8,12,16,20,24	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

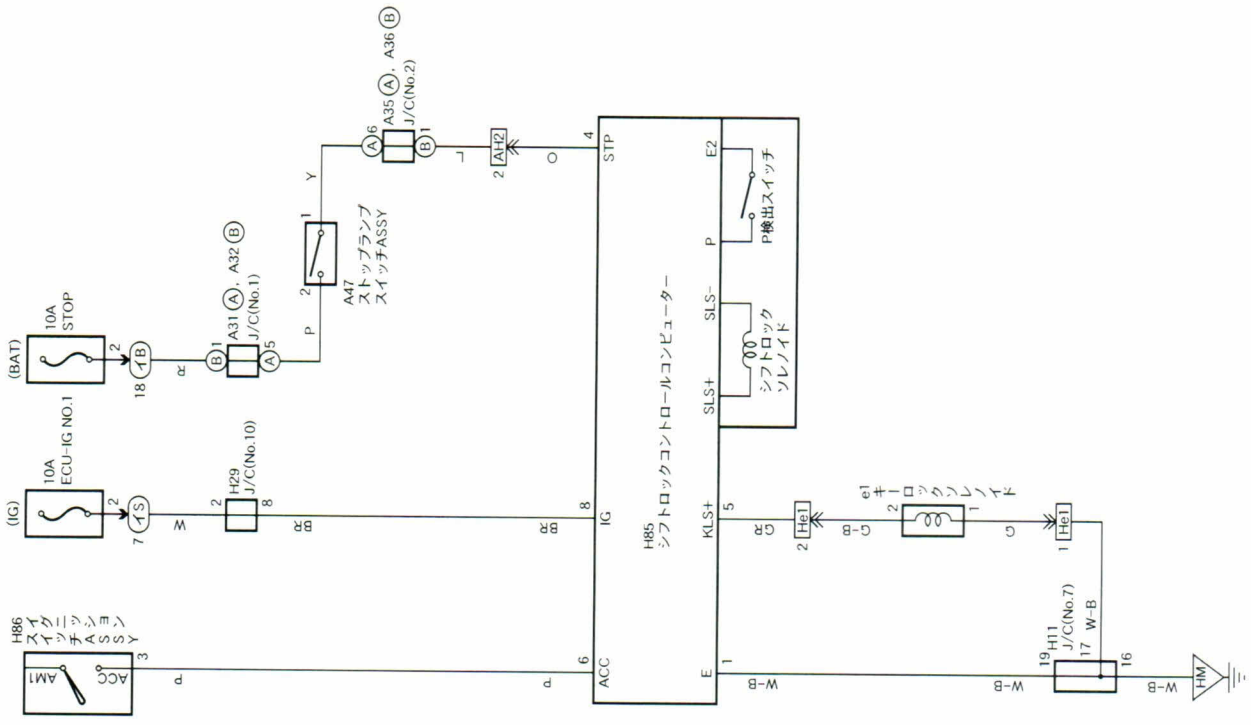
(BAT)
10A
STOP
(IG)
10A
ECU-IG NO.1
H86
スイッチ
ASSY
ACC
AM1
H29
J/C(No.10)
A31 A, A32 B
J/C(No.1)
A47
ストップランプ
スイッチASSY
A35 A, A36 B
J/C(No.2)
A+2
H85
シフトロックコントロールコンピューター
IG
ACC
STP
KLS+
SLS+
SLS-
E
E2
P
シフトロック
ソレノイド
P検出スイッチ
キーロック
ソレノイド
He1
H11
J/C(No.7)
W-B
HM

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A31	2-28	A47	2-28	H86	2-28
A32	2-28	H11	2-26	e1	2-28
A35	2-28	H29	2-26		
A36	2-28	H85	2-26		

▽ :アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HM	2-28	インパネリィーンフォースメントアース(A)

⬭ :リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
イB	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック
イS	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭ :ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
AH2	2-28	エンジンルームメインワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
He1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to ロックワイヤサブ ASSY

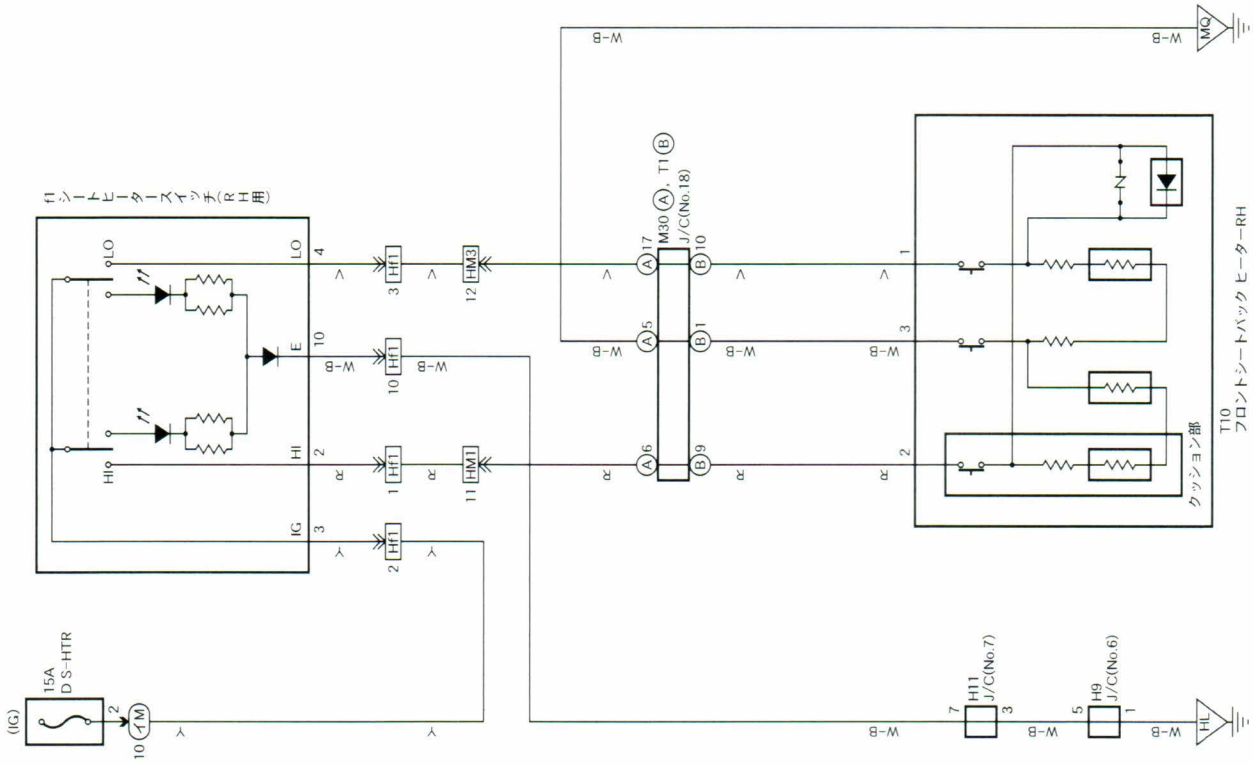
f1 シートヒータースイッチ(RH用)
LO
HI
IG
E
Hf1
HM3
HM1
M30 A, T1 B
J/C(No.18)
T10
フロントシートバック ヒーターRH
クッション部
MQ
HL
H11
J/C(No.7)
H9
J/C(No.6)
15A
D S-HTR
(IG)
W-B

部品

コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	コネクター No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
H9	2-26	M30	2-34	T10	2-34
H11	2-26	T1	2-34	f1	2-28

▽:アース

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
MQ	2-32	左センターピラーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
イM	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

□:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名 称
HM1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
Hf1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to スイッチワイヤ

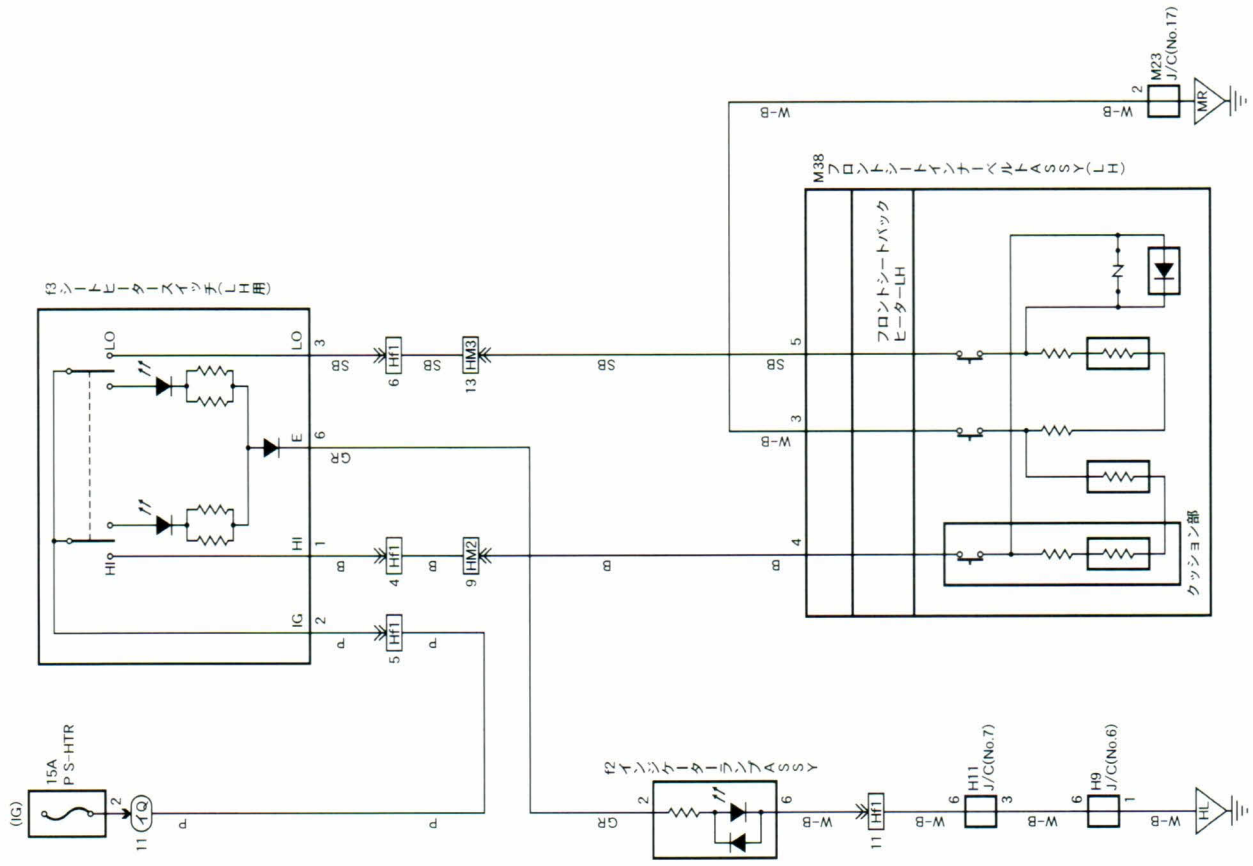
M23
J/C(No.17)
2
W-B
MR
M38
フロントシートヒーターハーネスASSY(LH)
フロントシートバック
ヒーターLH
クッション部
f3 シートヒータースイッチ(LH用)
LO
HI
IG
E
3
1
2
6
SB
R
B
Hf1
4
HM2
9
HM3
13
5
11
15A
P/S-HTR
(IG)
f2 イルミネーターランプASSY
H11
J/C(No.7)
H9
J/C(No.6)
HL

部品

コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ	コネクター No.	艤装図ページ
H9	2-26	M23	2-32	f2	2-28
H11	2-26	M38	2-34	f3	2-28

▽:アース

記 号	艤装図ページ	名 称
HL	2-28	左カウルサイドロワーアース
MR	2-32	左ルーフサイドインナーアース

⬭:リレーブロック,ジャンクションブロック

記 号	艤装図ページ	名 称
イQ	2-28	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルジャンクションブロック

▭:ワイヤ to ワイヤ

記 号	艤装図ページ	名 称
HM2	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HM3	2-28	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
Hf1	2-28	インストルメントパネルワイヤ to スイッチワイヤ

4 アース負荷

4-2 アース負荷

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
AA	左フェンダーエプロンアース(A)	電源	3-2
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		クーリングファン	3-38
		ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		コンビネーションメーター	3-78
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		ターンシグナル & ハザード	3-122
		アース間	3-154
AB	左フェンダーエプロンアース(B)	クーリングファン	3-38
		アース間	3-154
AC	右フェンダーエプロンアース(A)	ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(マニュアル)	3-106
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		ターンシグナル & ハザード	3-122
		イルミネーション	3-124
		アース間	3-154
AD	右フェンダーエプロンアース(B)	ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		アース間	3-154
AE	左カウルサイドアッパーアース	フロントワイパー & ウォッシャー	3-90
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		ウインドシールドデアイサー	3-140
		アース間	3-154
AF	右カウルサイドアッパーアース	電動パワーステアリング	3-54
DG	エンジンブロックアース(A)	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		クーリングファン	3-38
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
DH	エンジンブロックアース(B)	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14

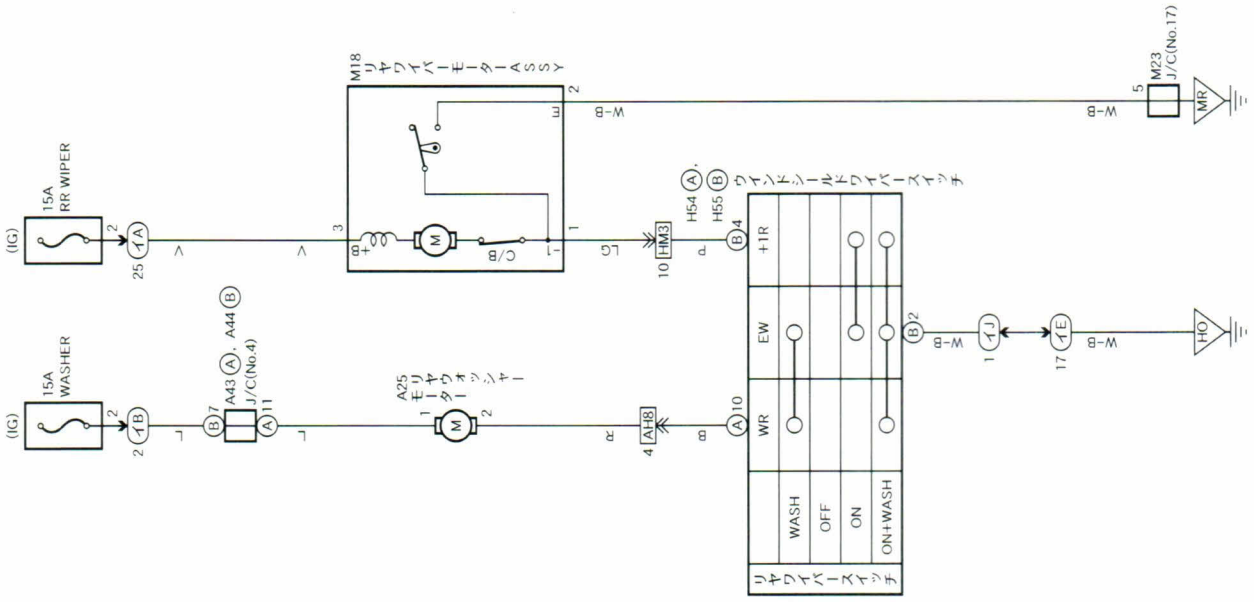
(IG)
15A
RR WIPER
2
イA
25
(IG)
15A
WASHER
2
イB
2
B7
A43 Ⓐ, A44 Ⓑ
J/C(No.4)
A11
M18
リヤワイパーモーターASSY
3
2
1
M
C/B
HM3
10
H54 Ⓐ, H55 Ⓑ
B4
+1R
EW
WR
A25
リヤウォッシャーモーター
2
AH8
4
A10
B2
1
イJ
17
イE
M23
J/C(No.17)
5
MR
HO
リヤワイパースイッチ
WASH
OFF
ON
ON+WASH
ウインドシールドワイパースイッチ

4-4 アース負荷

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
HM	インパネリィーンフォースメントアース(A)	スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドゥ	3-66
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		多重通信	3-136
		アース間	3-154
		シフトロック(スマートキー無し)	3-158
HN	インパネリィーンフォースメントアース(B)	オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		イルミネーション	3-124
HO	インパネリィーンフォースメントアース(C)	電源	3-2
		スターティング(スマートキー付き)	3-8
		プッシュボタンスタートシステム	3-10
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		シフトロック(スマートキー付き)	3-48
		エアバッグ & シートベルトプリテンショナー	3-50
		ステアリングロックシステム	3-56
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドゥ	3-66
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-90
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-92
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		ターンシグナル & ハザード	3-122
		イルミネーション	3-124
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		多重通信	3-136
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
		アース間	3-154
		スターティング(スマートキー無し)	3-156
HP	右カウルサイドロワーアース	チャージング	3-6
		プッシュボタンスタートシステム	3-10
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
HP	右カウルサイドロワーアース	ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		エアバッグ & シートベルトプリテンショナー	3-50
		電動パワーステアリング	3-54
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		アウターミラー	3-70
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		コンビネーションメーター	3-78
		クロック	3-96
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		バックアップランプ	3-120
		ターンシグナル & ハザード	3-122
		イルミネーション	3-124
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		リヤウインドウデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
		ETC	3-150
		アース間	3-154
MQ	左センターピラーアース	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		フロントパワーシート	3-72
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		アース間	3-154
		シートヒーター(運転席側)	3-160
MR	左ルーフサイドインナーアース	ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		コンビネーションメーター	3-78
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-92
		ストップランプ	3-114
		アース間	3-154
		シートヒーター(助手席側)	3-162

4-6 アース負荷

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
RS	ロアバックパネルアース	スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-2
		フォグランプ	3-14
		ストップランプ	3-22
		テールランプ	3-30
		バックアップランプ	3-38
		ターンシグナル & ハザード	3-40
		インテリアランプ	3-44
		アース間	3-78
ST	右ルーフサイドインナーアース	リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-98
bU	左フェンダーエプロンアース(C)	アース間	3-102
bV	トランスミッションアース	アース間	3-108

5 ヒューズ負荷

エンジンルーム R/B

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
7.5A	AM2 NO.2	スターティング(スマートキー付き)	3-8
		プッシュボタンスタートシステム	3-10
		シフトロック(スマートキー付き)	3-48
		ステアリングロックシステム	3-56
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		多重通信	3-136
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
7.5A	IG2 NO.2	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
10A	DOME	インテリアランプ	3-128
10A	ECU-B	チャージング	3-6
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		エアバッグ & シートベルトプリテンショナー	3-50
		電動パワーステアリング	3-54
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		コンビネーションメーター	3-78
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		クロック	3-96
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		テールランプ	3-116
		バックアップランプ	3-120
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
10A	ECU-B	多重通信	3-136
		リヤウインドゥデフォッガー ＆ ミラーヒーター	3-142
		クリアランスソナー ＆ バックソナー	3-146
10A	ECU-B2	プッシュボタンスタートシステム	3-10
		エンジンコントロール(1NZ-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム ＆ クルーズコントロール	3-30
		スマートキーシステム ＆ ドアロック ＆ オートアラーム	3-58
		パワーウインドゥ	3-66
		エアコンディショナー ＆ プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		リヤウインドゥデフォッガー ＆ ミラーヒーター	3-142
10A	EFI NO.1	エンジンコントロール(1NZ-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム ＆ クルーズコントロール	3-30
10A	EFI NO.2	エンジンコントロール(1NZ-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム ＆ クルーズコントロール	3-30
10A	ETCS	エンジンコントロール(1NZ-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム ＆ クルーズコントロール	3-30
10A	H-LP LH HI	ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
10A	H-LP LH LO	ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
10A	H-LP RH HI	コンビネーションメーター	3-78
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
10A	H-LP RH LO	ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
10A	HORN	スマートキーシステム ＆ ドアロック ＆ オートアラーム	3-58
		ホーン	3-94
10A	TURN-HAZ	ターンシグナル ＆ ハザード	3-122
15A	H-LP LH LO	ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
15A	H-LP RH LO	ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
15A	IG2	エンジンコントロール(1NZ-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム	3-22
15A	IGT/INJ	エンジンコントロール(3ZR-FAE) ＆ ECT ＆ シフトインジケーター ＆ エンジンイモビライザーシステム ＆ クルーズコントロール	3-30

5-4 ヒューズ負荷

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
15A	RAD NO.1	オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		ETC	3-150
20A	EFI MAIN	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
20A	FR DEICER	ウインドシールドデアイサー	3-140
20A	STRG LOCK	ステアリングロックシステム	3-56
30A	ABS NO.3	ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
30A	AM2	スターティング(スマートキー付き)	3-8
		スターティング(スマートキー無し)	3-156
30A	HTR SUB NO.1	エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
30A	HTR SUB NO.2	エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
30A	HTR SUB NO.3	エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
30A	P-SYSTEM	エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
40A	RDI FAN	クーリングファン	3-38
50A	ABS NO.1	ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
50A	H-LP MAIN	ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
50A	HTR	エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
60A	EPS	電動パワーステアリング	3-54
120A	ALT	チャージング	3-6
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		スターティング(スマートキー無し)	3-156

インストルメントパネル J/B

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
7.5A	ACC	プッシュボタンスタートシステム	3-10
		シフトロック(スマートキー付き)	3-48
		ステアリングロックシステム	3-56
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		アウターミラー	3-70
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		クロック	3-96

ヒューズ		システム名称	ページ
容量	名称		
7.5A	ACC	ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		多重通信	3-136
		リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
		ETC	3-150
7.5A	AM1	スターティング(スマートキー無し)	3-156
7.5A	IGN	スターティング(スマートキー付き)	3-8
		プッシュボタンスタートシステム	3-10
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		エアバッグ & シートベルトプリテンショナー	3-50
		ステアリングロックシステム	3-56
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		多重通信	3-136
7.5A	METER	チャージング	3-6
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		エアバッグ & シートベルトプリテンショナー	3-50
		電動パワーステアリング	3-54
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		コンビネーションメーター	3-78
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		テールランプ	3-116
		バックアップランプ	3-120
		インテリアランプ	3-128
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146

5-6 ヒューズ負荷

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
7.5A	OBD	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
7.5A	PANEL	キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-74
		コンビネーションメーター	3-78
		オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		クロック	3-96
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		リヤウインドウデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
7.5A	RR FOG	コンビネーションメーター	3-78
		フォグランプ	3-112
10A	ECU-IG NO.1	クーリングファン	3-38
		ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		シフトロック(スマートキー付き)	3-48
		電動パワーステアリング	3-54
		ステアリングロックシステム	3-56
		スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		パワーウインドウ	3-66
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-76
		オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		インテリアランプ	3-128
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		多重通信	3-136
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
		シフトロック(スマートキー無し)	3-158
10A	ECU-IG NO.2	チャージング	3-6
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-74

ヒューズ		システム名称	ページ
容量	名称		
10A	ECU-IG NO.2	コンビネーションメーター	3-78
		オーディオ(ナビゲーション無し)	3-82
		オーディオ(ナビゲーション付き) & インテリジェントパーキングアシスト	3-84
		バックアップランプ	3-120
		ターンシグナル & ハザード	3-122
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		ウインドシールドデアイサー	3-140
		リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
		クリアランスソナー & バックソナー	3-146
10A	HTR-IG	エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
		リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
10A	MIR HTR	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
10A	STOP	スターティング(スマートキー付き)	3-8
		プッシュボタンスタートシステム	3-10
		エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		ABS(VSC 無し) & ブレーキウォーニング	3-40
		ABS & VSC & ブレーキウォーニング	3-44
		シフトロック(スマートキー付き)	3-48
		ストップランプ	3-114
		シフトロック(スマートキー無し)	3-158
10A	TAIL	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		ヘッドランプレベリング(マニュアル)	3-106
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
15A	CIG	シガレットライター	3-144
15A	D S-HTR	シートヒーター(運転席側)	3-160
15A	FR FOG	コンビネーションメーター	3-78
		フォグランプ	3-112
15A	P S-HTR	シートヒーター(助手席側)	3-162
15A	RR WIPER	リヤワイパー & ウォッシャー	3-92
15A	WASHER	フロントワイパー & ウォッシャー	3-90
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-92
20A	FR DOOR	パワーウインドゥ	3-66

5-8 ヒューズ負荷

ヒューズ		システム名称	ページ
容 量	名 称		
20A	RL DOOR	パワーウインドゥ	3-66
20A	RR DOOR	パワーウインドゥ	3-66
25A	DOOR	スマートキーシステム & ドアロック & オートアラーム	3-58
		ヘッドランプ(ディスチャージ無し)	3-98
		ヘッドランプ(ディスチャージ付き)	3-102
		ヘッドランプレベリング(オート)	3-108
		フォグランプ	3-112
		テールランプ	3-116
		イルミネーション	3-124
		エアコンディショナー & プラズマクラスター(R)発生器	3-132
25A	WIPER	エンジンコントロール(1NZ-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-14
		エンジンコントロール(2ZR-FE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム	3-22
		エンジンコントロール(3ZR-FAE) & ECT & シフトインジケーター & エンジンイモビライザーシステム & クルーズコントロール	3-30
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-90
30A	DEF	リヤウインドゥデフォッガー & ミラーヒーター	3-142
30A	POWER	パワーウインドゥ	3-66
30A	PWR SEAT	フロントパワーシート	3-72

6 コネクター一覧

コネクター一覧

コネクター一覧 ····· 6-2

ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤ ····· 6-19

6-2　コネクター一覧

A1
黒色

KAH10619
90980-10619
250-1

A2
黒色

KAH11070
90980-11070
090 II -2

A3
黒色

KAH10619
90980-10619
250-1

A4
黒色

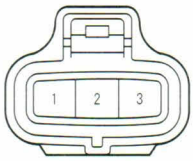

KAH10841
90980-10841
187-3

A5
灰色

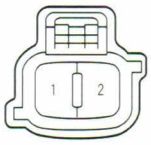

KAH11019
90980-11019
090 II -2

A6
黒色

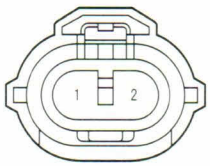

b50007
82824-60460
110-2

A7
灰色

KAH11255
90980-11255
090 II -2

A8
黄色

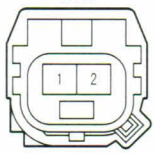

KAH12490
90980-12490
040 III -2

A9
灰色

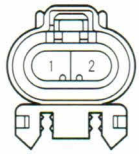

KAH11659
90980-11659
110-2

A10
黒色

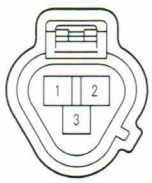

KAH11016
90980-11016
090 II -3

A11
黒色

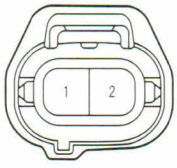

KAH12634
90980-12634
090 II -2

A12
黒色

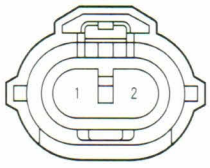

b50007
82824-60460
110-2

A13
黒色

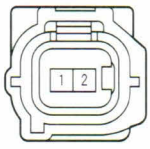

KAH12416
90980-12416
025-2

A14
黒色

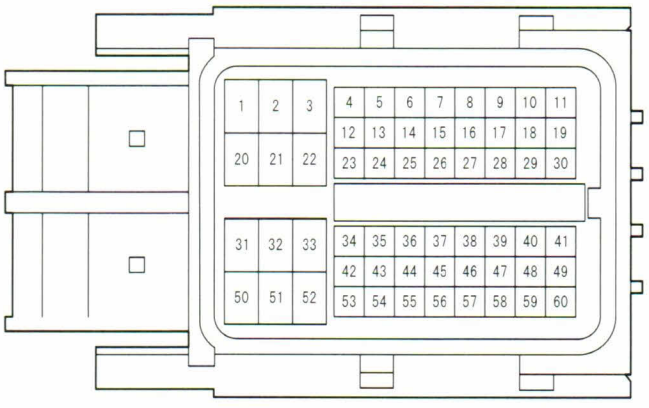

KAH12461
90980-12461
025-48, 090 II -12

A15
黒色

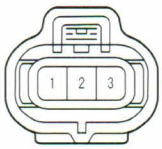

KAH12636
90980-12636
090 II -3

A16
灰色

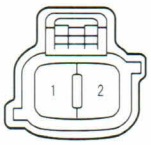

KAH11019
90980-11019
090 II -2

A17
黒色

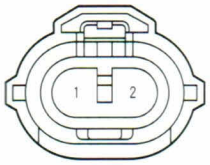

b50007
82824-60460
110-2

A18
灰色

KAH11255
90980-11255
090 II -2

A19
黄色

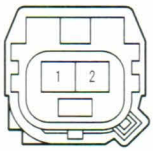

KAH12490
90980-12490
040 III -2

A20
灰色

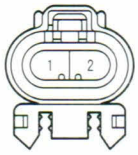

KAH11659
90980-11659
110-2

A21
黒色

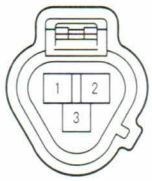

KAH11016
90980-11016
090 II -3

A22
黒色

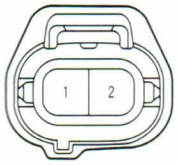

KAH12634
90980-12634
090 II -2

A23
黒色

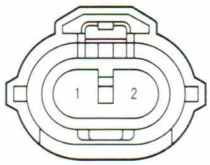

b50007
82824-60460
110-2

A24
黒色

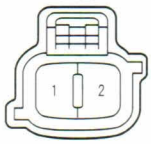

KAH11019
90980-11019
090 II -2

A25
黒色

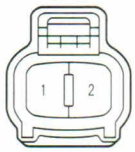

KAH11051
90980-11051
090 II -2

A26
黒色



KAH11142
90980-11142
090 II -2

A27
黒色

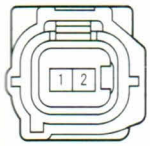

KAH12416
90980-12416
025-2

A28
濃灰色

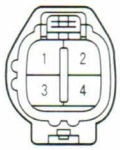

KAH11028
90980-11028
090 II -4

A29
黒色

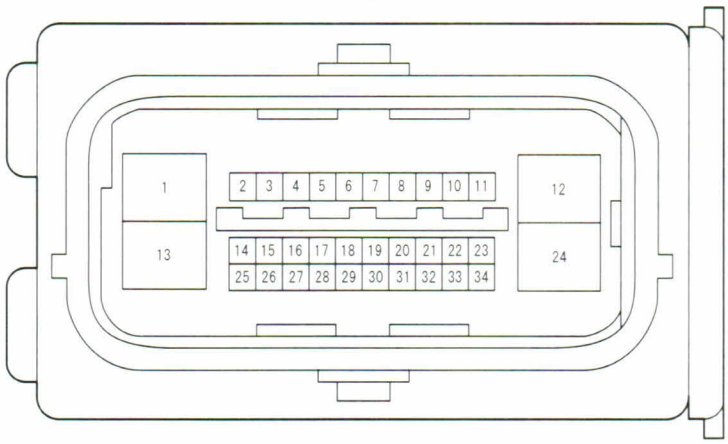

KAH12686
90980-12686
025-30, 187-4

6-4　コネクター一覧

A30
灰色

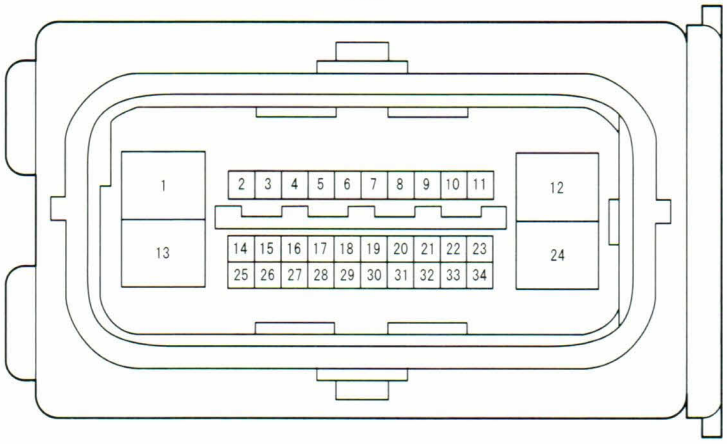

KAH12687
90980-12687
025-30, 187-4

A31
黒色

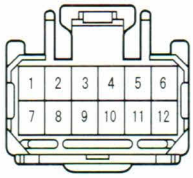

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A32
黒色

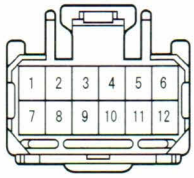

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A33
乳白色

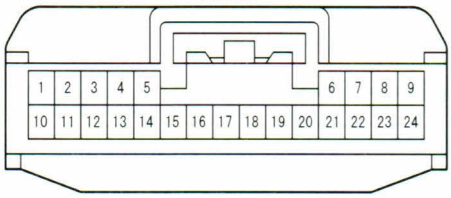

KAH12404
90980-12404
025 II -24

A34
乳白色

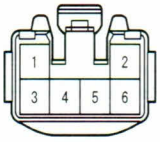

KAH10797
90980-10797
090 II -6

A35
黒色

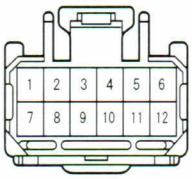

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A36
黒色

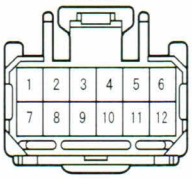

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A37
乳白色

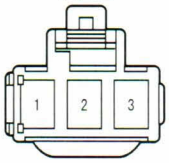

KAH10956
90980-10956
312-3

A38
乳白色

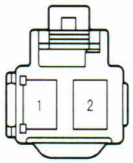

KAH10903
90980-10903
312-2

A39
黒色

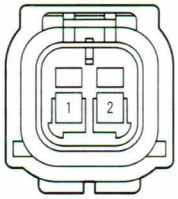

KAH12195
90980-12195
040 III -2

A40
灰色

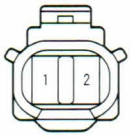

KAH11207
90980-11207
090 II -2

A41
灰色

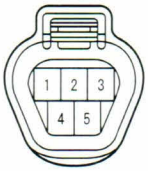

KAH11599
90980-11599
090 II -5

A42
黒色

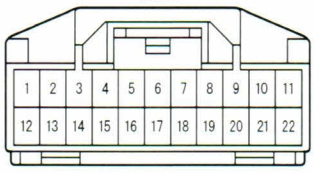

KAH11915
90980-11915
040 III -22

A43
黒色

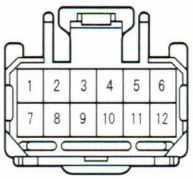

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A44
黒色

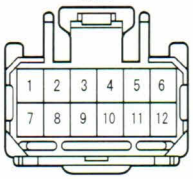

KAH11661
90980-11661
090 II -12

A45
灰色



KAH12653
90980-12653
375-2

A46
黒色

KAH10871
90980-10871
090 II -1

A47
黒色

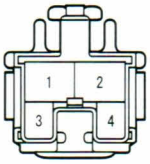

KAH11118
90980-11118
090 II -2, 187-2

A48
黒色

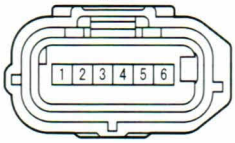

KAH12303
90980-12303
025防水-6

A49
黒色

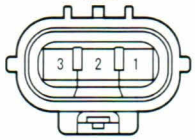

KAH11348
90980-11348
090 II -3

B1
黒色

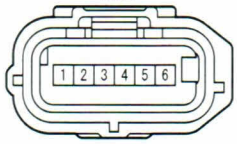

KAH12303
90980-12303
025防水-6

B2
黒色

KAH12303
90980-12303
025防水-6

C1
黒色

KAH12303
90980-12303
025防水-6

C2
黒色

KAH12303
90980-12303
025防水-6

D1
黒色

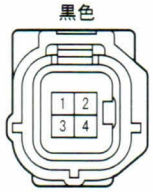

KAH12495
90980-12495
025-4

D2



b00001

D3



b00001

D4



b00002

D5



b00004

D6
黒色

KAH11400
90980-11400
187-1

D7
灰色

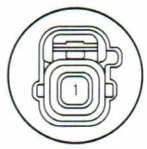

KAH11363
90980-11363
090 II -1

D8
黒色

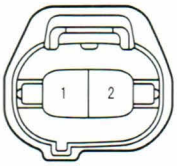

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D9
灰色

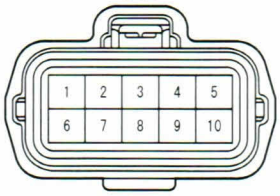

KAH11658
90980-11658
090 II -10

D10
灰色

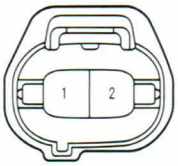

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D11
灰色

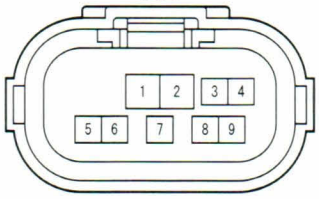

KAH12362
90980-12362
025-7, 090 II -2

D12
黒色

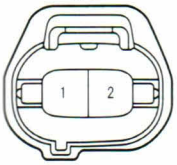

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D13
黒色

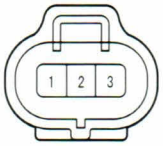

KAH10845
90980-10845
090 II -3

D14
灰色

KAH10869
90980-10869
090 II -4

6-6　コネクター一覧

D15
黒色

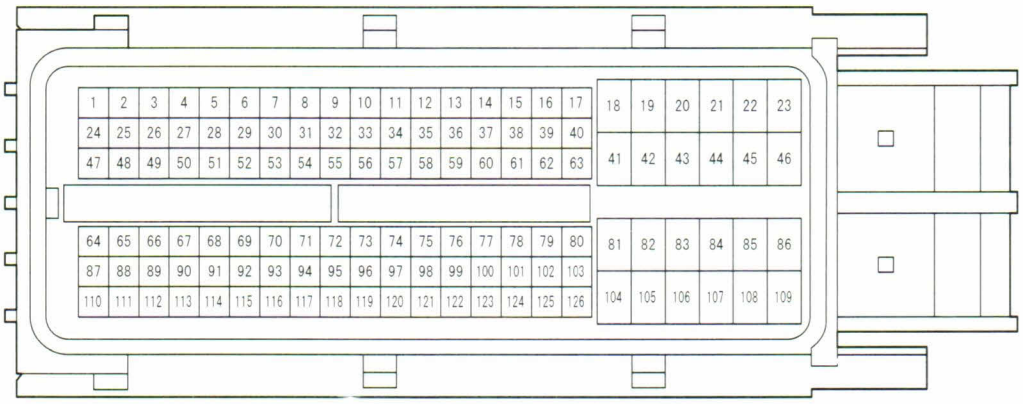

KAH12398
90980-12398
025-71, 090 II -18

D16
黒色

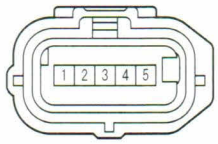

KAH12292
90980-12292
025防水-5

D17
黒色

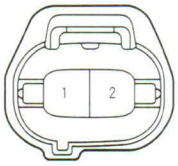

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D19
灰色

KAH10735
90980-10735
070-2

D20
黒色

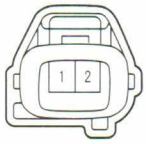

KAH10947
90980-10947
090 II -2

D21
黒色

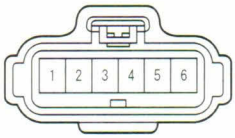

KAH11858
90980-11858
090 II -6

D22
黒色

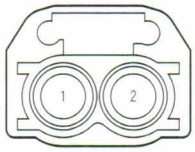

KAH12028
90980-12028
090 II -2

D23
黒色

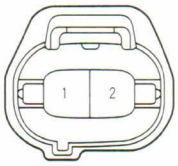

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D24



b00002

D25
黒色

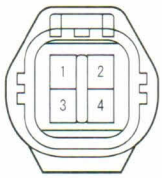

KAH11964
90980-11964
090 II -4

D26
灰色

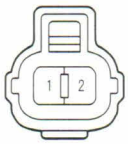

KAH10843
90980-10843
090 II -2

D27
灰色



KAH11162
90980-11162
090 II -2

D28
黒色



KAH11875
90980-11875
090 II -2

D29
灰色



KAH11875
90980-11875
090 II -2

D30
黒色



KAH11885
90980-11885
090 II -4

D31
灰色



KAH11885
90980-11885
090 II -4

D32
黒色



KAH11875
90980-11875
090 II -2

D33
灰色



KAH11875
90980-11875
090 II -2

D34
黒色



KAH11885
90980-11885
090 II -4

D35
灰色



KAH11885
90980-11885
090 II -4

D36
灰色

KAH10899
90980-10899
090 II -2

D37
黒色
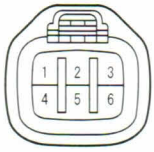

KAH11144
90980-11144
090 II -6

D38
黒色


KAH11162
90980-11162
090 II -2

D39
灰色
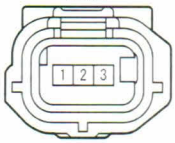

KAH12353
90980-12353
025防水-3

D40
黒色
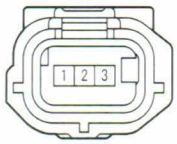

KAH12353
90980-12353
025防水-3

D41
青色
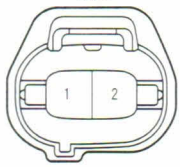

KAH11156
90980-11156
090 II -2

D42
黒色
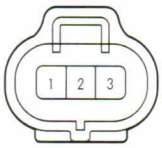

KAH10845
90980-10845
090 II -3

D43
灰色
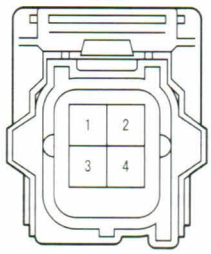

KAH12654
90980-12654
090 II -4

E1


b00001

F1
黒色


KAH11875
90980-11875
090 II -2

G1
橙色
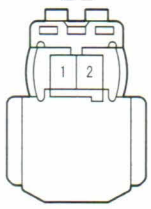

KAH12576
90980-12576

H1
乳白色
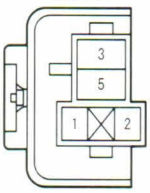

b50025
82660-52030
250-4

H2
乳白色
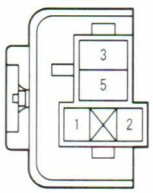

b50025
82660-52030
250-4

H3
黒色
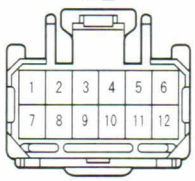

KAH11661
90980-11661
090 II -12

H4
黒色
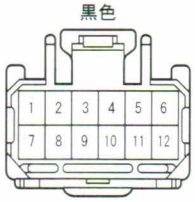

KAH11661
90980-11661
090 II -12

H5
黒色
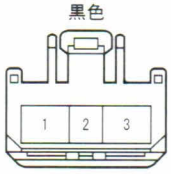

KAH11667
90980-11667
187-1, 312-2

H6
乳白色
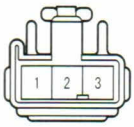

KAH10908
90980-10908
090 II -3

H7
黒色

KAH11098
90980-11098
090 II -2

H8
乳白色
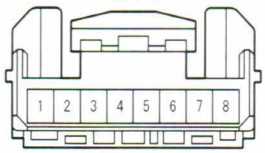

KAH12558
90980-12558
025III-8

H9
乳白色


KAH10799
90980-10799
090 II -8

H10
灰色


KAH11918
90980-11918
040III-2

H11
灰色
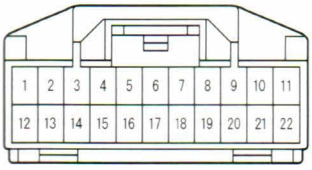

KAH11915
90980-11915
040III-22

H12
灰色
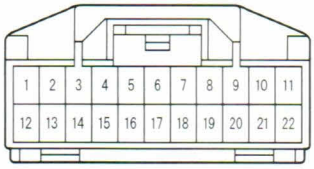

KAH11915
90980-11915
040III-22

H13
乳白色


KAH10795
90980-10795
090 II -4

H14
乳白色
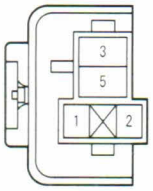

b50025
82660-52030
250-4

6-8　コネクター一覧

H15
乳白色

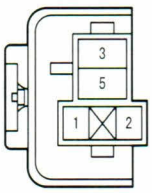

b50025
82660-52030
250-4

H16
乳白色

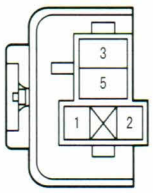

b50025
82660-52030
250-4

H17
乳白色

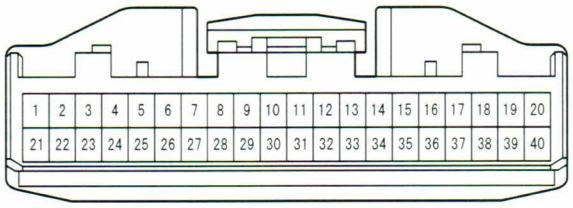

KAH12557
90980-12557
025III-40

H18
黄色

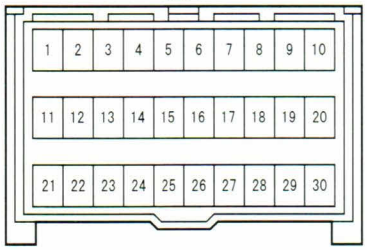

KAH12391
90980-12391
025II-30

H19
灰色

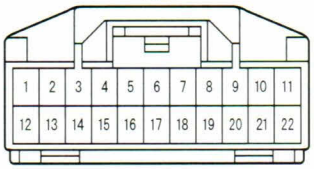

KAH11915
90980-11915
040III-22

H20
乳白色

KAH10871
90980-10871
090II-1

H21
乳白色



KAH12355
90980-12355
040III-2

H22
乳白色



KAH12355
90980-12355
040III-2

H23
灰色

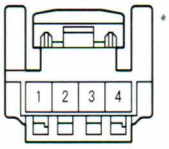

b50018
82824-21030
025-4

H24
乳白色

KAH10871
90980-10871
090II-1

H25
黒色

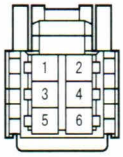

KAH12056
90980-12056
025-6

H26
黒色

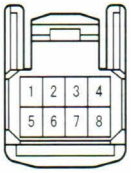

KAH12551
90980-12551
025III-8

H27
乳白色

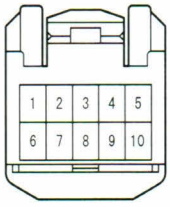

KAH12361
90980-12361
025II-10

H28
黒色



KAH11918
90980-11918
040III-2

H29
灰色

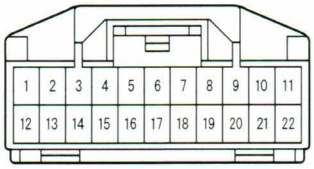

KAH11915
90980-11915
040III-22

H30
乳白色

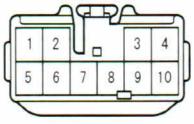

KAH10997
90980-10997
090II-10

H31
乳白色

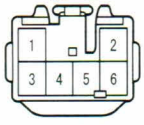

KAH10996
90980-10996
090II-6

H34
乳白色

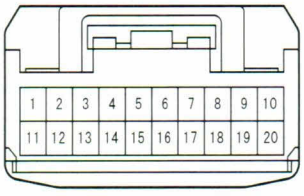

KAH12460
90980-12460
025II-20

H35
乳白色

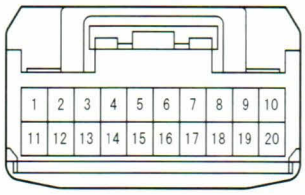

KAH12460
90980-12460
025 II -20

H36
灰色

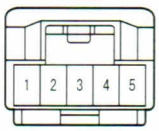

KAH11909
90980-11909
040 III -5

H37
乳白色

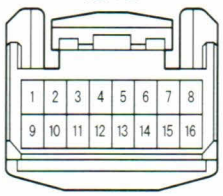

KAH12553
90980-12553
025 III -16

H38
青色



KAH12593
90980-12593

H40
乳白色

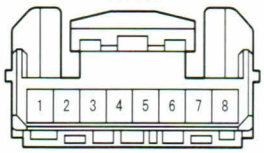

KAH12558
90980-12558
025 III -8

H41
濃灰色



KAH11028
90980-11028
090 II -4

H42
乳白色

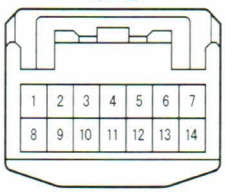

KAH12370
90980-12370
025 II -14

H43
乳白色



KAH12063
90980-12063
040 III -2

H44
乳白色

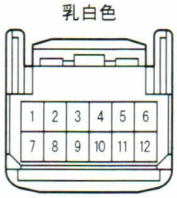

KAH12552
90980-12552
025 III -12

H45
黒色

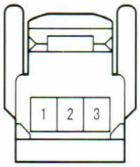

KAH12695
90980-12695
025 II -3

H46
乳白色

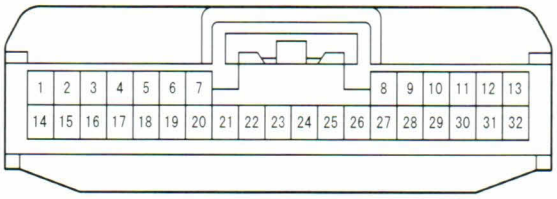

KAH12422
90980-12422
025 II -32

H47
乳白色

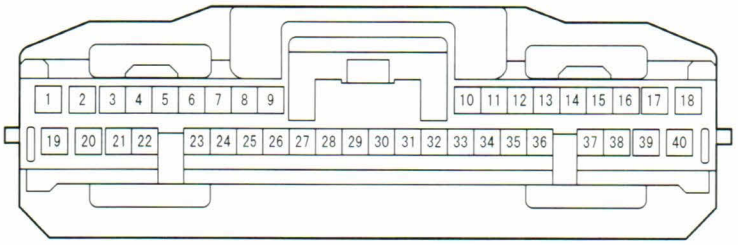

KAH12708
90980-12708
020-40

H48
白色



KAH12596
90980-12596

H52
黒色

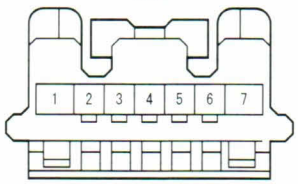

KAH12092
90980-12092
025-5, 040 III -2

H53
乳白色

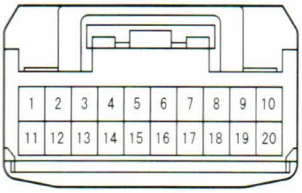

KAH12460
90980-12460
025 II -20

H54
乳白色

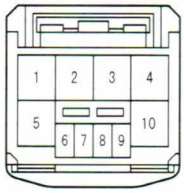

KAH12359
90980-12359
025 II -4, 090 II -6

H55
乳白色

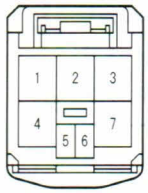

KAH12358
90980-12358
025 II -2, 090 II -5

H56
黒色

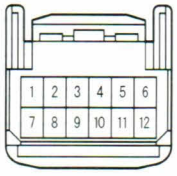

KAH12552
90980-12552
025 III -12

H57
黄色

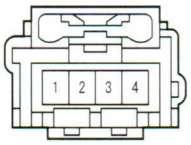

KAH12160
90980-12160
040III-4

H58
黒色

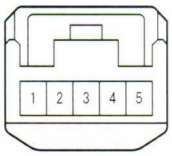

KAH12366
90980-12366
025II-5

H59
黒色



KAH10860
90980-10860
090II-2

H60
黒色



KAH10825
90980-10825
090II-2

H61
乳白色

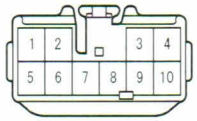

KAH10997
90980-10997
090II-10

H62
乳白色

KAH10996
90980-10996
090II-6

H63
乳白色

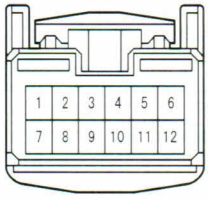

KAH12614
90980-12614
025III-12

H64
乳白色

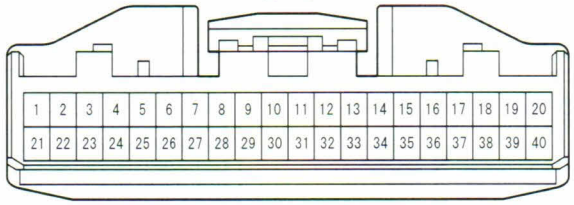

KAH12557
90980-12557
025III-40

H65
乳白色

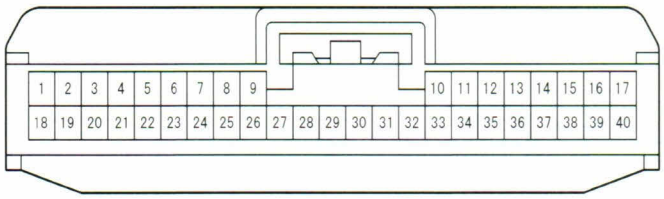

KAH12388
90980-12388
025II-40

H66
乳白色

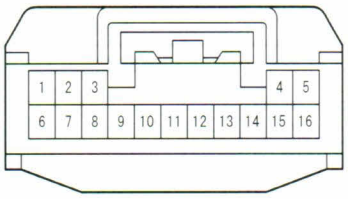

KAH12423
90980-12423
025II-16

H67
乳白色

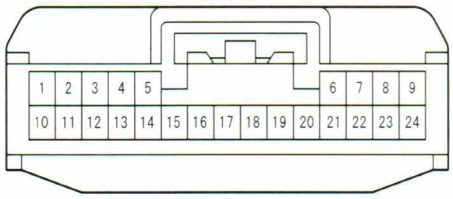

KAH12404
90980-12404
025II-24

H68
黒色



KAH11950
90980-11950
040III-4

H69
乳白色

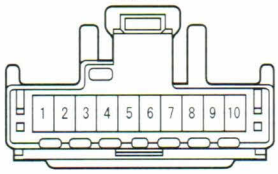

KAH11657
90980-11657
050-10

H70
乳白色

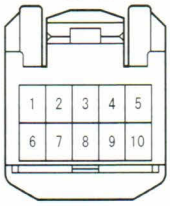

KAH12361
90980-12361
025II-10

H71
黒色

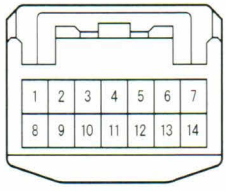

KAH12370
90980-12370
025II-14

H72
乳白色

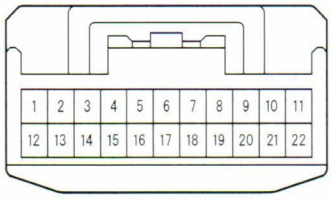

KAH12372
90980-12372
025II-22

H73
乳白色

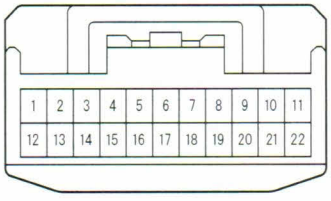

KAH12372
90980-12372
025II-22

H74
青色

KAH10799
90980-10799
090II-8

H75
乳白色

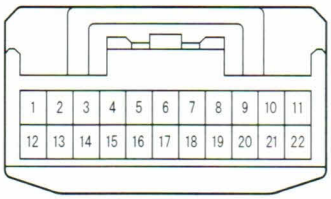

KAH12372
90980-12372
025 II -22

H76
乳白色

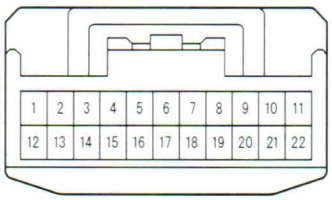

KAH12372
90980-12372
025 II -22

H77
乳白色

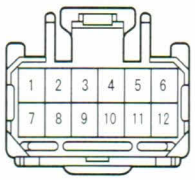

KAH11661
90980-11661
090 II -12

H78
乳白色

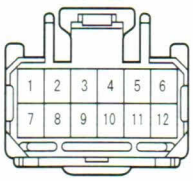

KAH11661
90980-11661
090 II -12

H79
乳白色

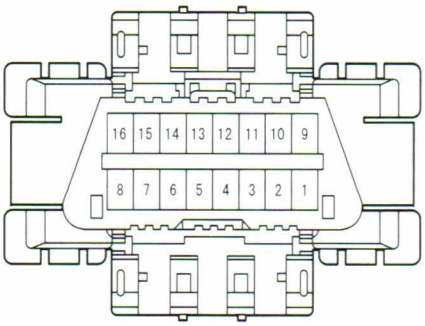

KAH11665
90980-11665

H80
黒色

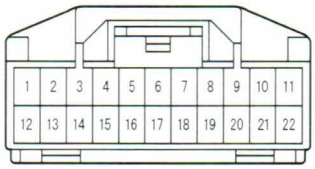

KAH11915
90980-11915
040 III -22

H81
乳白色

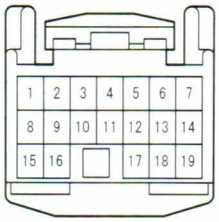

KAH12458
90980-12458
025-19

H82
乳白色

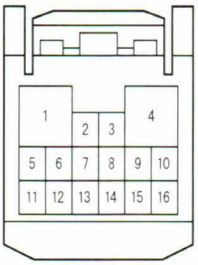

KAH12329
90980-12329
025 II -14, 090 II -2

H83
乳白色

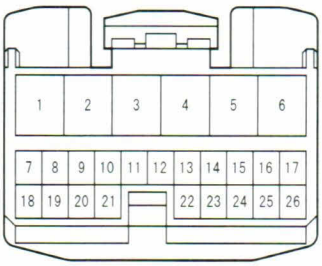

KAH12561
90980-12561
025 III -20, 090 II -6

H84
灰色

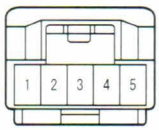

KAH11909
90980-11909
040 III -5

H85
乳白色

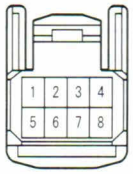

KAH12551
90980-12551
025 III -8

H86
乳白色

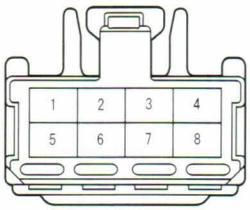

KAH11615
90980-11615
187-8

H87
灰色



KAH11148
90980-11148
090 II -2

H88
乳白色



KAH12063
90980-12063
040 III -2

H89
乳白色

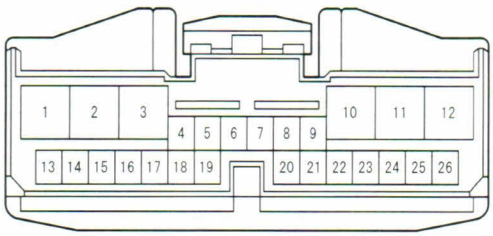

KAH12444
90980-12444
025 III -20, 090 II -6

6-12　コネクター一覧

H90
乳白色
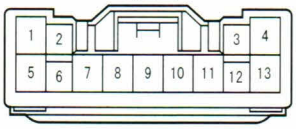

KAH12007
90980-12007
040III-4, 090II-9

I1
乳白色
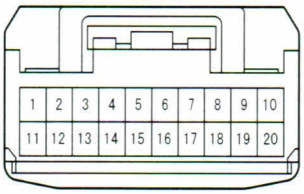

KAH12460
90980-12460
025II-20

I2
乳白色


KAH10935
90980-10935
090II-2

I3
乳白色
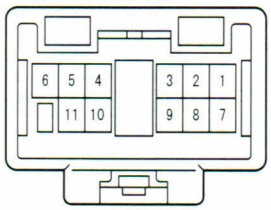

KAH12610
90980-12610
025II-11

I4
乳白色


KAH12304
90980-12304
090II-4

I5
乳白色
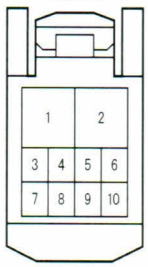

KAH12328
90980-12328
025II-8, 090II-2

I6
乳白色
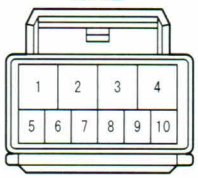

KAH12226
90980-12226
040III-6, 090II-4

J1
乳白色
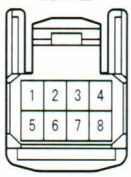

KAH12551
90980-12551
025III-8

J2
乳白色


KAH10935
90980-10935
090II-2

J3
乳白色
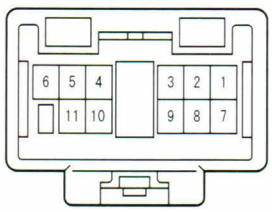

KAH12610
90980-12610
025II-11

J4
乳白色


KAH12304
90980-12304
090II-4

J5
乳白色
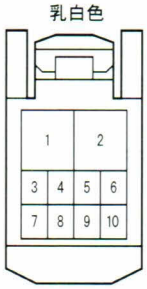

KAH12328
90980-12328
025II-8, 090II-2

J6
乳白色
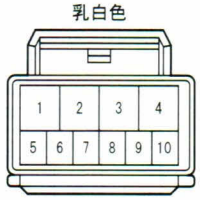

KAH12226
90980-12226
040III-6, 090II-4

K1
乳白色
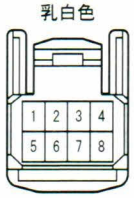

KAH12551
90980-12551
025III-8

K2
乳白色


KAH10935
90980-10935
090II-2

K3
乳白色
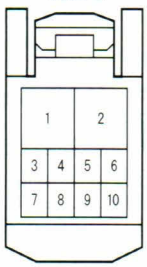

KAH12328
90980-12328
025II-8, 090II-2

K4
乳白色

KAH12226
90980-12226
040III-6, 090II-4

L1
乳白色
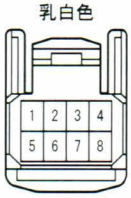

KAH12551
90980-12551
025III-8

L2
乳白色


KAH10935
90980-10935
090II-2

L3
乳白色
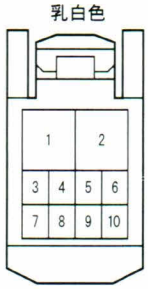

KAH12328
90980-12328
025II-8, 090II-2

L4
乳白色

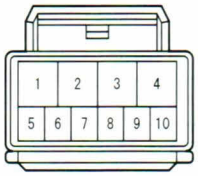

KAH12226
90980-12226
040III-6, 090II-4

M1
黄色

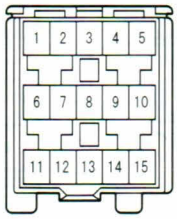

KAH12449
90980-12449
025II-15

M2
黄色

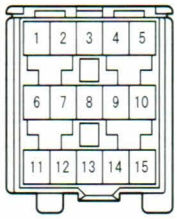

KAH12450
90980-12450
025II-15

M3
灰色

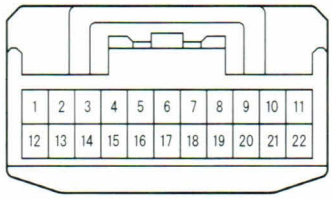

KAH12372
90980-12372
025II-22

M4
黒色

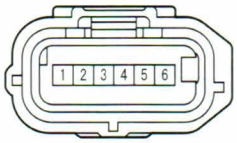

KAH12303
90980-12303
025防水-6

M5
黒色

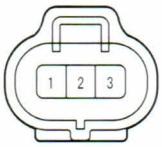

KAH10845
90980-10845
090II-3

M6
乳白色

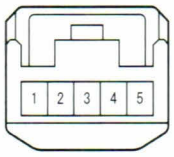

KAH12366
90980-12366
025II-5

M7
黄色

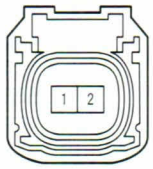

KAH12698
90980-12698
025-2

M8
黒色



KAH12452
90980-12452

M9
黒色

KAH10871
90980-10871
090II-1

M10
黄色

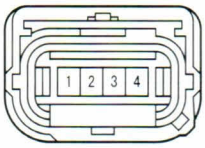

KAH12225
90980-12225
025-4

M11
乳白色

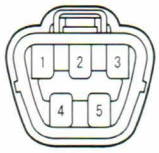

KAH11077
90980-11077
090II-5

M12
乳白色

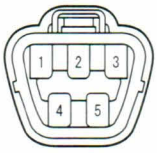

KAH11077
90980-11077
090II-5

M13
黒色

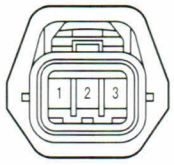

b50021
82890-32030
025-3

M14
黄色

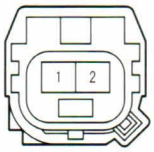

KAH12490
90980-12490
040III-2

M15
乳白色



KAH11060
90980-11060
090II-2

M16
黒色

KAH10871
90980-10871
090II-1

M17
青色

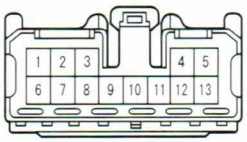

KAH11542
90980-11542
090II-13

M18
黒色



KAH10795
90980-10795
090II-4

M19
乳白色



KAH10860
90980-10860
090II-2

M20
乳白色



KAH11148
90980-11148
090II-2

M21
乳白色

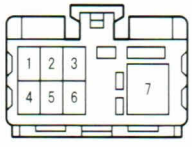

KAH50011
90980-50011
040III-6, HFCII-1

M22
黒色

KAH10962
90980-10962
090II-2

M23
乳白色

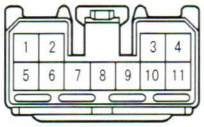

KAH11539
90980-11539
090II-11

M24
黒色

KAH10913
90980-10913
250-1

M25
黒色



KAH10916
90980-10916
187-2

6-14　コネクター一覧

M26
黒色

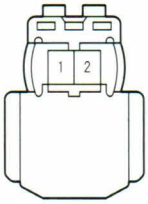

KAH12575
90980-12575

M27
黄色

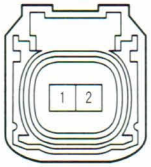

KAH12698
90980-12698
025-2

M28
乳白色

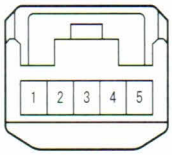

KAH12366
90980-12366
025 II -5

M29
乳白色

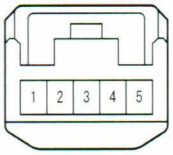

KAH12366
90980-12366
025 II -5

M30
灰色

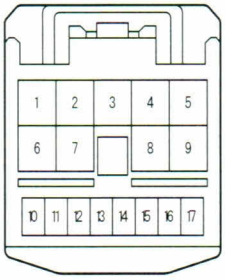

KAH12374
90980-12374
025 II -8, 090 II -9

M31
黒色



KAH12452
90980-12452

M32
乳白色



KAH12063
90980-12063
040 III -2

M33
黄色

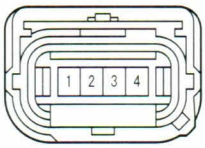

KAH12225
90980-12225
025-4

M34
黄色

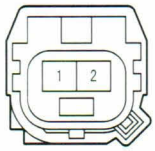

KAH12490
90980-12490
040 III -2

M35
乳白色



KAH11060
90980-11060
090 II -2

M36
黒色

KAH10871
90980-10871
090 II -1

M37
黒色

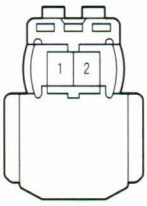

KAH12575
90980-12575

M38
乳白色

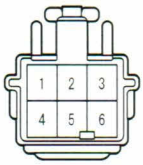

KAH11001
90980-11001
090 II -6

N1
黒色

KAH10871
90980-10871
090 II -1

O1
灰色

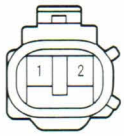

KAH11003
90980-11003
090 II -2

O2
黒色

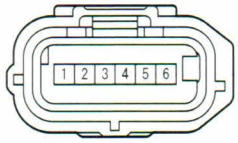

KAH12303
90980-12303
025防水-6

O3
黒色

KAH12303
90980-12303
025防水-6

O4
黒色

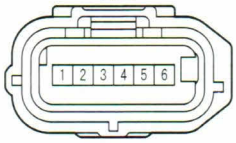

KAH12303
90980-12303
025防水-6

O5
黒色

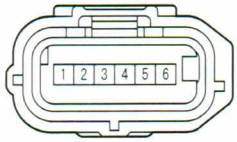

KAH12303
90980-12303
025防水-6

P1
黒色

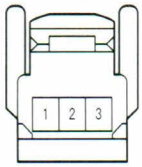

KAH12695
90980-12695
025 II -3

P2
黒色

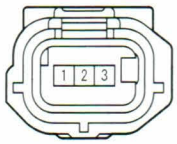

KAH12353
90980-12353
025防水-3

Q1
乳白色

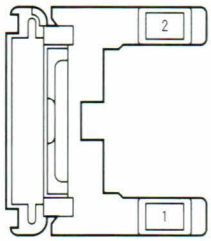

KAH12322
90980-12322
040III-2

Q2
乳白色

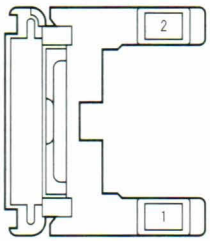

KAH12322
90980-12322
040III-2

Q3
青色

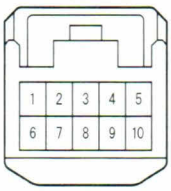

KAH12368
90980-12368
025 II -10

Q4
乳白色



KAH12211
90980-12211
040III-4

R1
乳白色



KAH11011
90980-11011
090 II -6

R2
乳白色

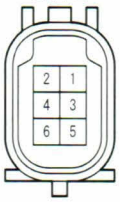

KAH12381
90980-12381
025-6

R3
灰色



KAH12043
90980-12043
HFC-1

R4
乳白色



KAH11011
90980-11011
090 II -6

R5
乳白色



KAH11148
90980-11148
090 II -2

R6
黒色

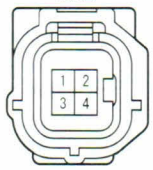

KAH12495
90980-12495
025-4

R7
灰色



KAH11148
90980-11148
090 II -2

R8
灰色



KAH11148
90980-11148
090 II -2

R9
乳白色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

R10
乳白色



KAH11148
90980-11148
090 II -2

R11
黒色

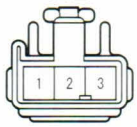

KAH10908
90980-10908
090 II -3

S1
黒色

KAH10914
90980-10914
250-1

T1
灰色

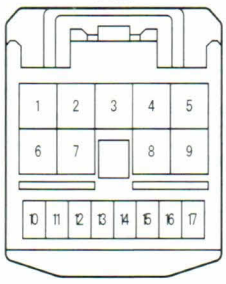

KAH12374
90980-12374
025 II -8, 090 II -9

T2
黒色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

T3
乳白色

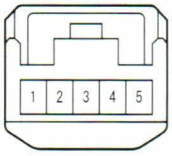

KAH12366
90980-12366
025 II -5

T4
黒色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

T5
黒色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

T6
黒色

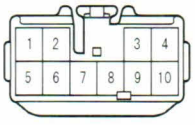

KAH10997
90980-10997
090 II -10

T7
乳白色

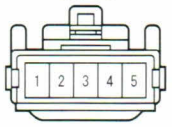

KAH10789
90980-10789
090 II -5

6-16　コネクター一覧

T8
黒色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

T9
黒色



KAH10825
90980-10825
090 II -2

T10
乳白色



KAH10795
90980-10795
090 II -4

U1
黒色



KAH11875
90980-11875
090 II -2

V1
乳白色

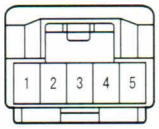

KAH11909
90980-11909
040 III -5

W1
黒色

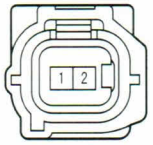

KAH12416
90980-12416
025-2

X1
黒色

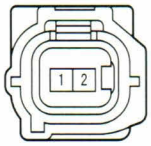

KAH12416
90980-12416
025-2

Y1
黒色

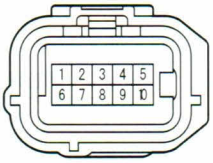

KAH12380
90980-12380
025防水-10

Y2
乳白色

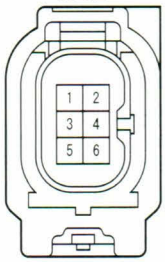

KAH12382
90980-12382
025防水-6

Z1
黒色

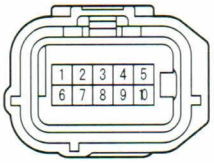

KAH12380
90980-12380
025防水-10

Z2
乳白色

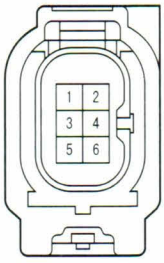

KAH12382
90980-12382
025防水-6

a1
乳白色

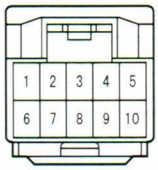

KAH11923
90980-11923
040 III -10

e1
黒色



KAH12063
90980-12063
040 III -2

f1
乳白色

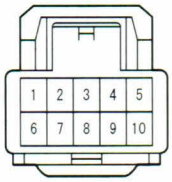

KAH12135
90980-12135
040 III -10

f2
黒色

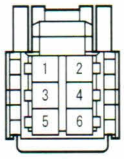

KAH12056
90980-12056
025-6

f3
青色



KAH12012
90980-12012
040 III -6

1A
乳白色

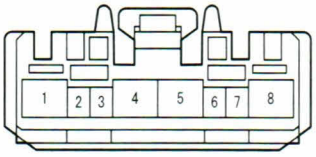

KAH12468
90980-12468
040III-4，187-4

1B
乳白色

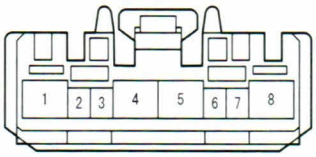

KAH12469
90980-12469
040III-4，187-4

1C
乳白色



KAH10995
90980-10995
312-1

1D
乳白色



KAH11775
90980-11775
375-1

1E



b00001

1F



b00001

1G



b00001

1H



b00001

1I
乳白色

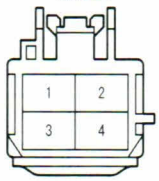

KAH12332
90980-12332
312-4

1J
乳白色

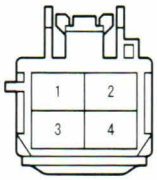

KAH12331
90980-12331
312-4

1K



b00001

1L



b00001

1M



b00001

1N



b00001

イA
乳白色

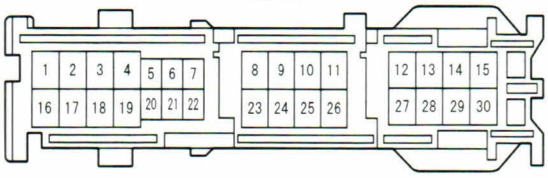

KAH12385
90980-12385
040III-6，090II-24

イB
乳白色

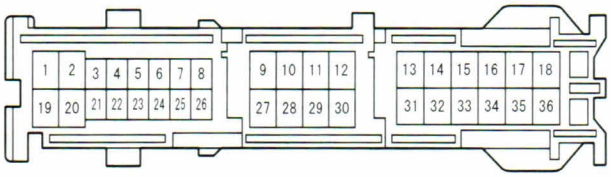

KAH12383
90980-12383
040III-12，090II-24

イC
乳白色

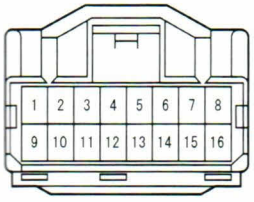

KAH12094
90980-12094
040III-16

イD
乳白色

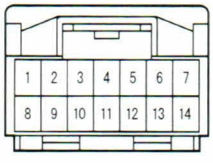

KAH11911
90980-11911
040III-14

イE
乳白色

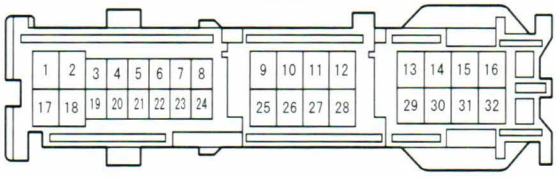

KAH12384
90980-12384
040III-12，090II-20

6-18　コネクター一覧

イF
乳白色

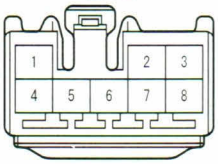

KAH11686
90980-11686
187-8

イG
乳白色



KAH11775
90980-11775
375-1

イH
乳白色

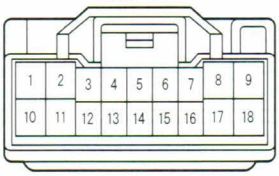

KAH11973
90980-11973
040III-10，090II-8

イJ
乳白色

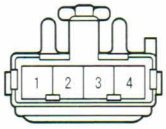

KAH11013
90980-11013
090II-4

イK
乳白色

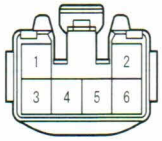

KAH10797
90980-10797
090II-6

イM
乳白色

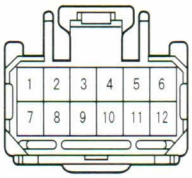

KAH11661
90980-11661
090II-12

イP
乳白色

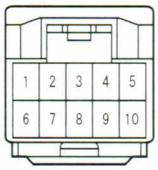

KAH11923
90980-11923
040III-10

イQ
乳白色

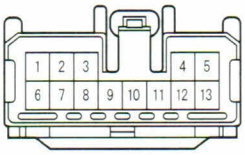

KAH11714
90980-11714
090II-13

イR
乳白色

KAH10798
90980-10798
090II-8

イS
乳白色

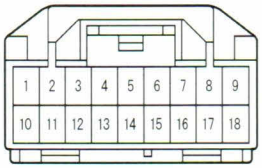

KAH11913
90980-11913
040III-18

黒色 AB1

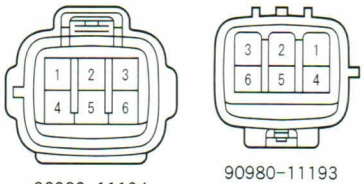

90980-11194　90980-11193

w00055
090 II -6

黒色 AC1

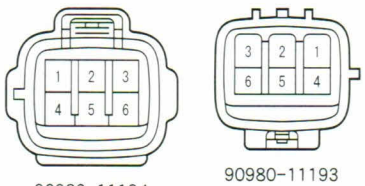

90980-11194　90980-11193

w00055
090 II -6

乳白色 AH1

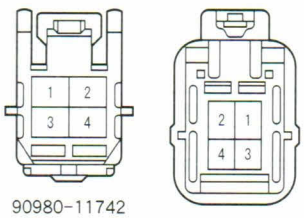

90980-11742　90980-11878

w00023
187-4

乳白色 AH2

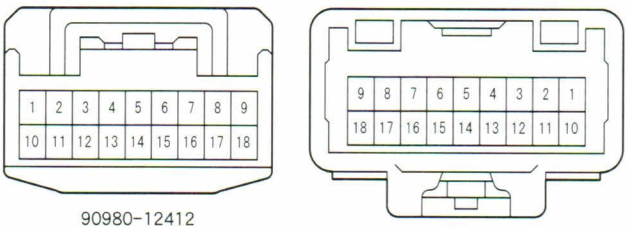

90980-12412　90980-12411

w00062
025 II -18

乳白色 AH3

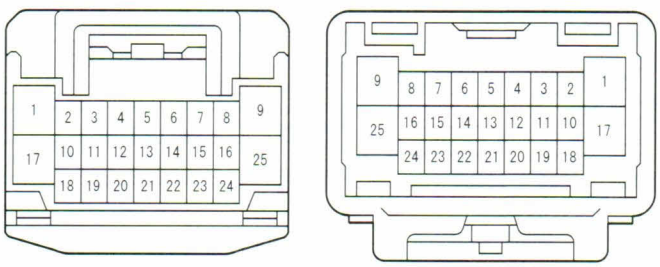

90980-12414　90980-12413

w00057
025 II -21, 090 II -4

黄色 AH4

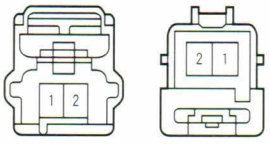

90980-11890　90980-11889

w00024
040 III -2

黒色 AH5

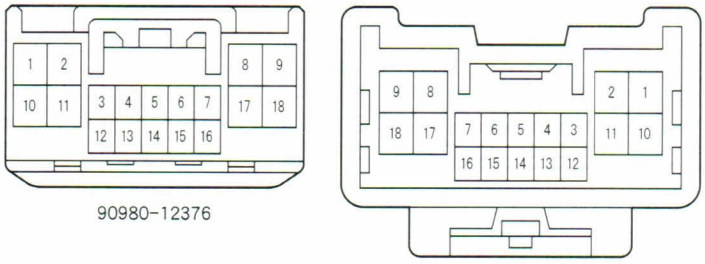

90980-12376　90980-12375

w00038
025 II -10, 090 II -8

青色 AH6

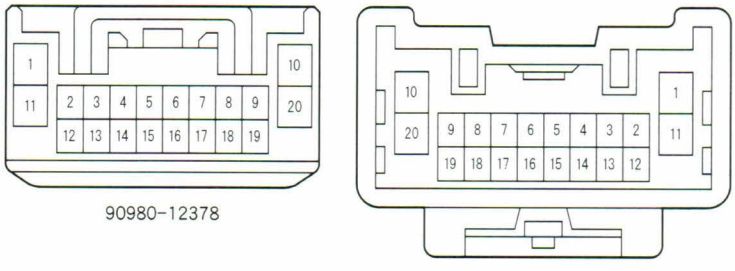

90980-12378　90980-12377

w00039
025 II -16, 090 II -4

灰色 AH7

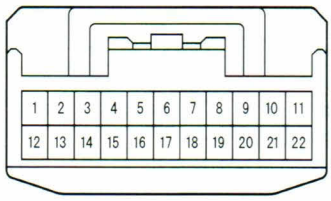

90980-12372

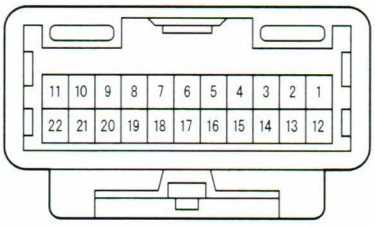

90980-12371

w00036
025 II -22

青色 AH8

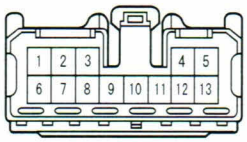

90980-11542

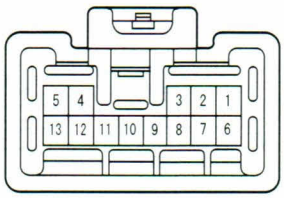

90980-11541

w00045
090 II -13

黄色 AH9

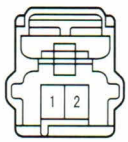

90980-11890



90980-11889

w00024
040 III -2

乳白色 AH10

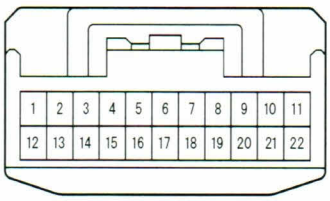

90980-12372

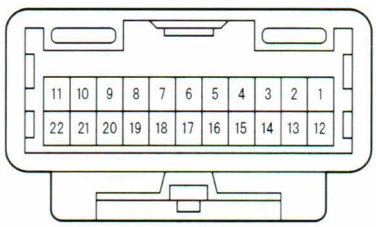

90980-12371

w00036
025 II -22

乳白色 AM1

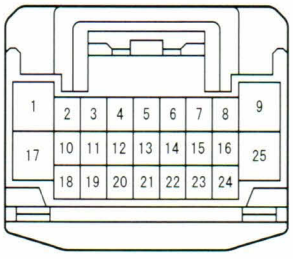

90980-12414

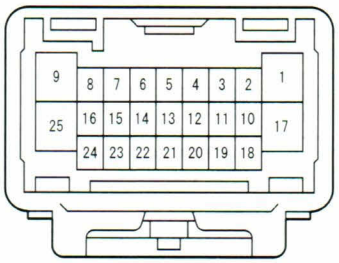

90980-12413

w00057
025 II -21, 090 II -4

乳白色 BA1

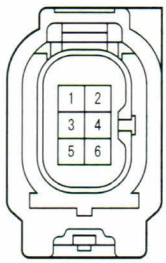

90980-12382

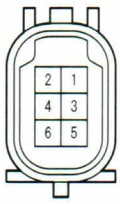

90980-12381

w00116
025防水-6

乳白色 CA1

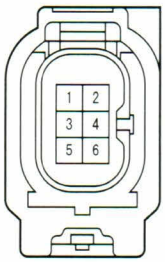

90980-12382

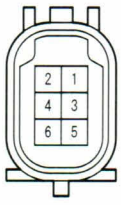

90980-12381

w00116
025防水-6

乳白色 DA1

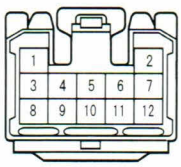

90980-11531

90980-11530

w00051
090 II -12

＊1：1NZ-FE,2ZR-FE
＊2：3ZR-FAE

乳白色 DA2

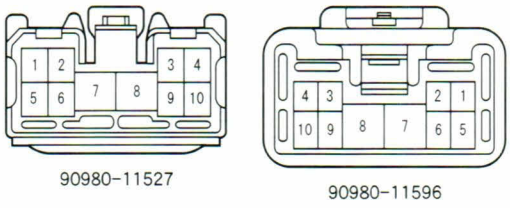

90980-11527　90980-11596

w00054
090 II -8, 187-2

灰色 ＊1
乳白色 ＊2 DA3　乳白色

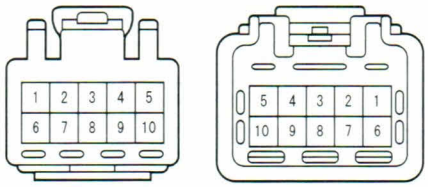

90980-11537　90980-11536

w00117
090 II -10

灰色 DF1

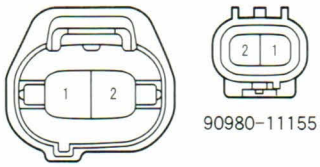

90980-11155
90980-11156

w00080
090 II -2

灰色 DU1

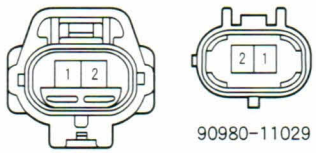

90980-11029
90980-11030

w00118
090 II -2

黄色 HG1

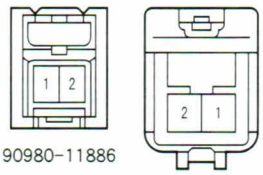

90980-11886
90980-11992

w00119
040 III -2

青色 HM1

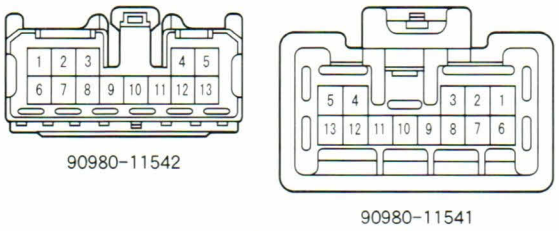

90980-11542
90980-11541

w00045
090 II -13

灰色 HM2

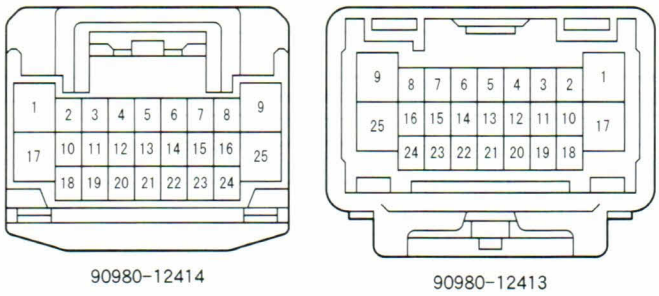

90980-12414
90980-12413

w00057
025 II -21, 090 II -4

乳白色 HM3

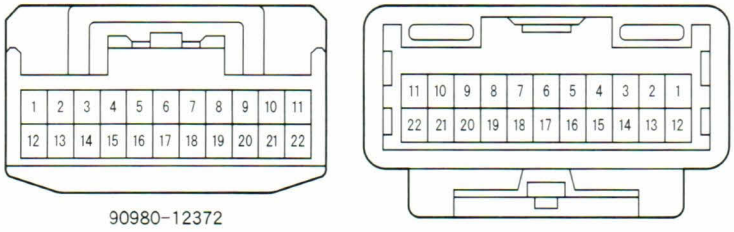

90980-12372
90980-12371

w00036
025 II -22

乳白色 HN1

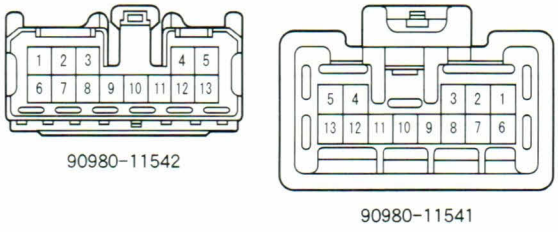

90980-11542
90980-11541

w00045
090 II -13

乳白色 HV1

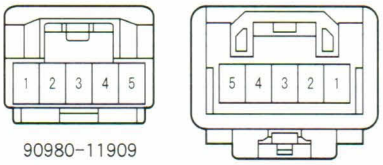

90980-11909

90980-11920

W00147
040III-5

乳白色 Ha1

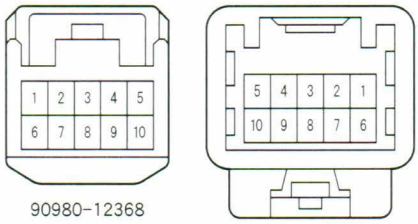

90980-12368

90980-12367

w00034
025II-10

黒色 He1

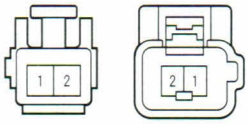

90980-10825

90980-10824

w00003
090II-2

乳白色 Hf1

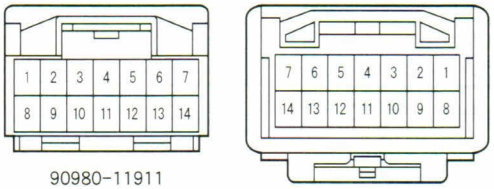

90980-11911

90980-11910

w00049
040III-14

青色 IH1

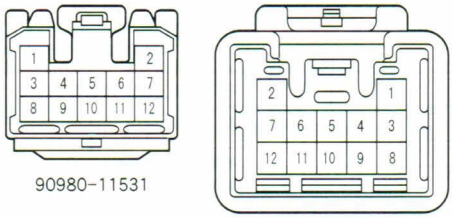

90980-11531

90980-11530

w00051
090II-12

黒色 IH2

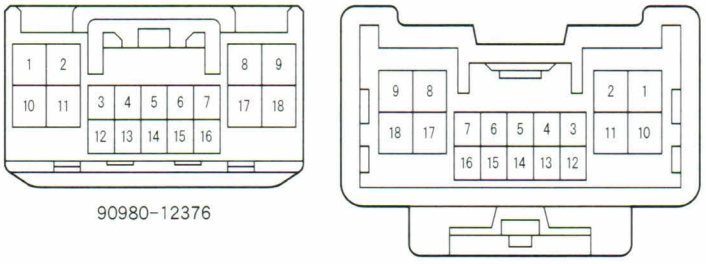

90980-12376

90980-12375

w00038
025II-10, 090II-8

乳白色 IH3

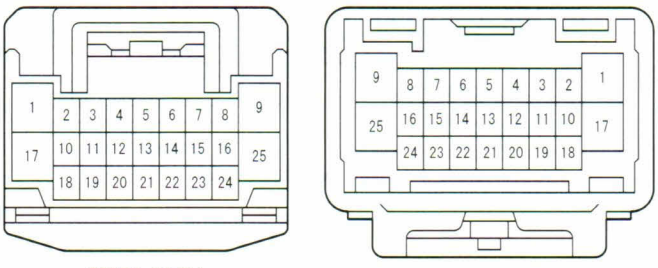

90980-12414

90980-12413

w00057
025II-21, 090II-4

灰色 IY1

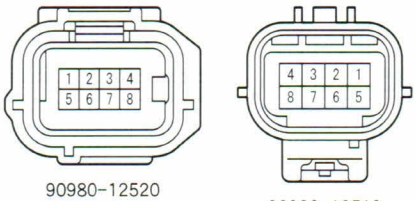

90980-12520

90980-12519

w00064
025-8

青色 JH1

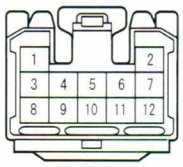

90980-11531

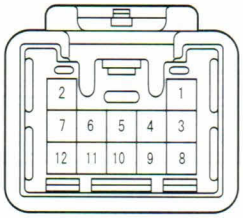

90980-11530

w00051
090 II -12

黒色 JH2

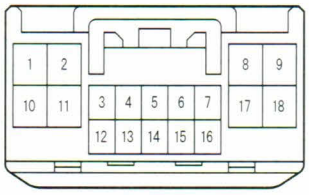

90980-12376

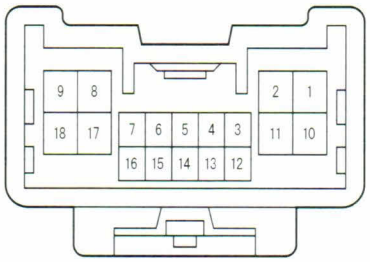

90980-12375

w00038
025 II -10, 090 II -8

乳白色 JH3

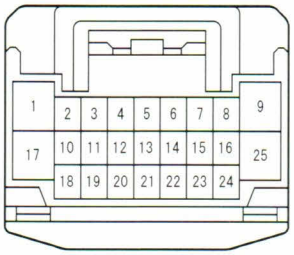

90980-12414

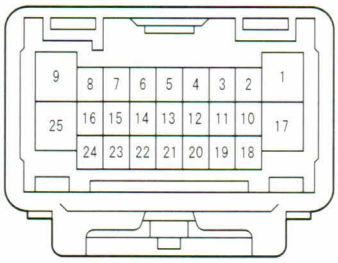

90980-12413

w00057
025 II -21, 090 II -4

灰色 JZ1

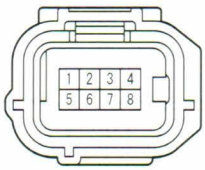

90980-12520

90980-12519

w00064
025-8

乳白色 KN1

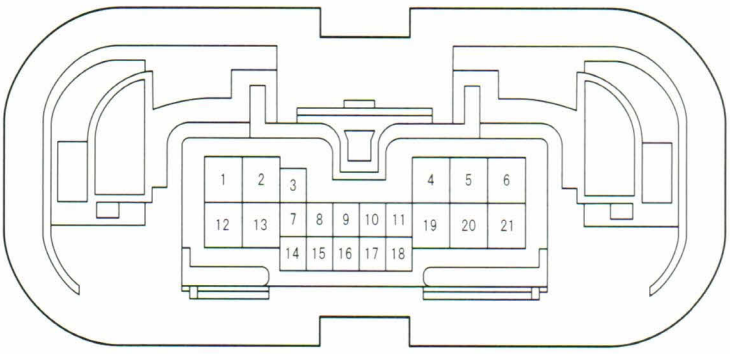

90980-12671

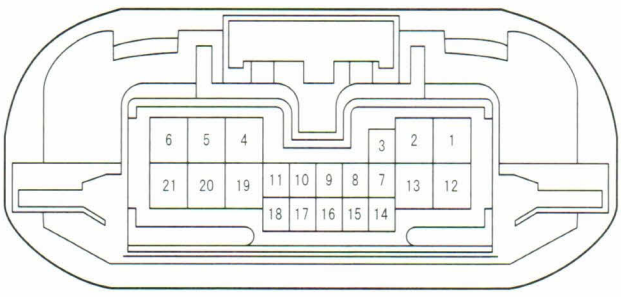

90980-12670

w00121
025 II -11, 090 II -10

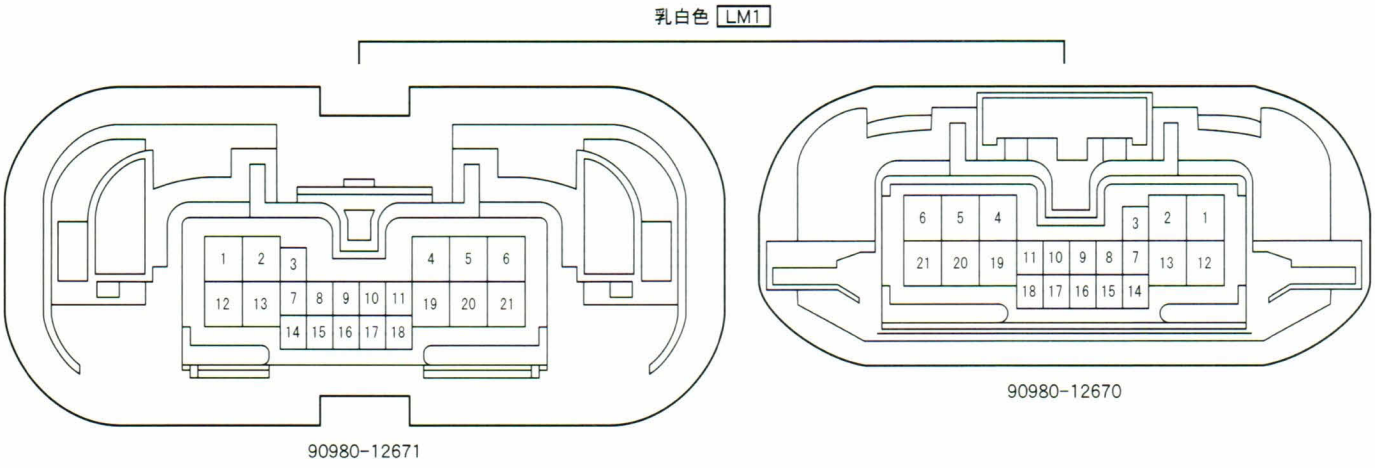

90980-12671

90980-12670

w00121
025 II -11, 090 II -10

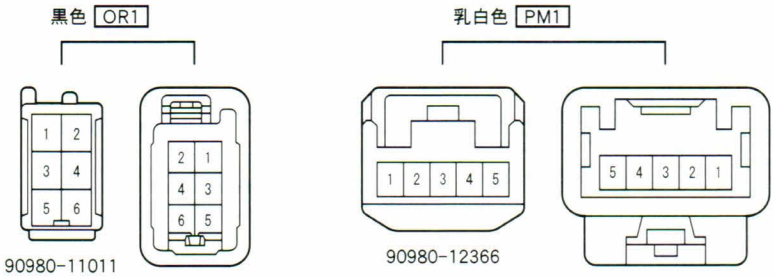

90980-11011

90980-11587

w00122
090 II -6

90980-12366

90980-12365

w00033
025 II -5

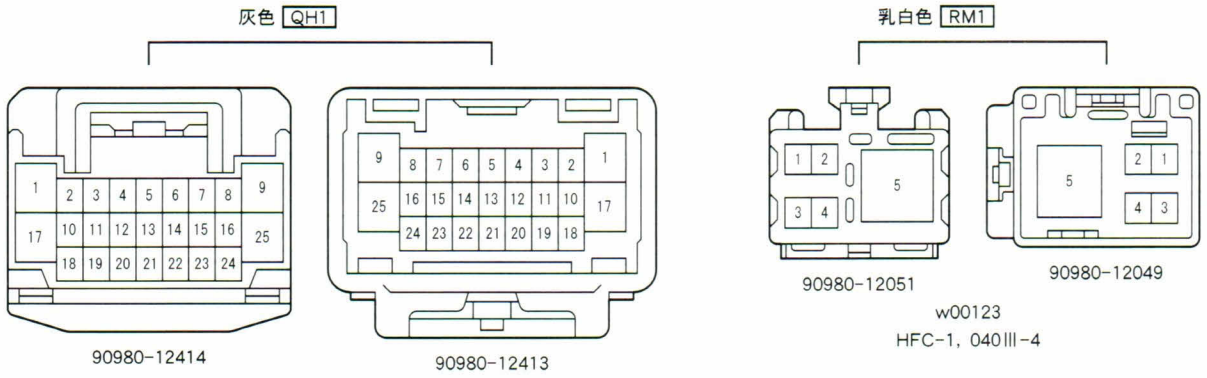

90980-12414

90980-12413

w00057
025 II -21, 090 II -4

90980-12051

90980-12049

w00123
HFC-1, 040 III -4

青色 RM2

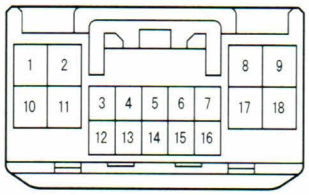

90980-12376

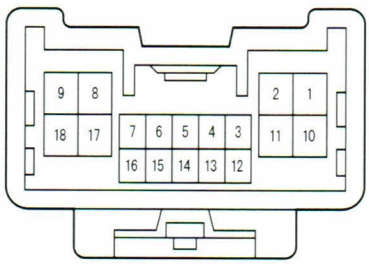

90980-12375

w00038
025 II -10, 090 II -8

乳白色 WM1

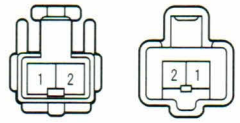

90980-10860 90980-11060
w00124
090 II -2

乳白色 XM1

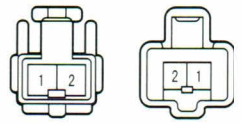

90980-10860 90980-1106
w00124
090 II -2

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店
又はトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込み下さい。

2008年 8月 18日　印刷
2008年 9月　2日　発行　［無断転載を禁ず］
品番　EM06N2J 実費 1,890円（本体価格 1,800円）
編集発行　トヨタ自動車株式会社　サービス技術部
愛知県日進市栄5丁目210番地

(I) (S)

TECNO
トヨタ サービス

トヨタ自動車株式会社