
DAIHATSU

L500, L501

STROMLAUFPLAN

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	HW- 2
HANDHABUNG UND PRÜFUNG	HW- 2
HANDHABEN VON KABELBÄUMEN ..	HW- 4
KABELFARBCODE	HW- 6
PRÜFEN DES STROMKREISES MIT EINEM MULTIMETER	HW- 7
PRÜFUNG AUF KURZSCHLUSS	HW- 7
ABKÜRZUNGEN	HW- 8
BESCHREIBUNG DER KABEL- BÄUME	HW- 9
KABELBAUM, MOTOR (ED-10/RECHTSL) .	HW-10
KABELBAUM, MOTOR (ED-10/LINKSL)	HW-12
KABELBAUM, MOTOR (ED-20)	HW-14
KABELBAUM, MOTOR (EF-EL)	HW-16
KABELBAUM, ARMATURENBRETT	HW-18
KABELBAUM, RECHTE VORDERTÜR	HW-20
KABELBAUM, LINKE VORDERTÜR	HW-22
KABELBAUM, HECKTÜR, NR. 1	HW-24
KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE ...	HW-26
KABELBAUM, BREMSLEUCHTEN	HW-28
KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/R.L)	HW-30
KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/LINKSL) ..	HW-32
KABELBAUM, WINDLAUF (EF-EL/AUS)	HW-34
WIRE, COWL (EF-EL/MT)	HW-36
WIRE, COWL (EF-EL/AT)	HW-39
WIRE, COWL (ED-10/RHD)	HW-42
WIRE, COWL (ED-10/LHD)	HW-44
WIRING DIAGRAM	HW-46
ED-10	HW-46
ED-20	HW-47
EF-EL	HW-48




LHW00001-00000

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

HANDHABUNG UND PRÜFUNG

ABZIEHEN


Die Sicherungszunge wie rechts gezeigt herunterdrücken, und Stecker und Buchse auseinanderziehen.

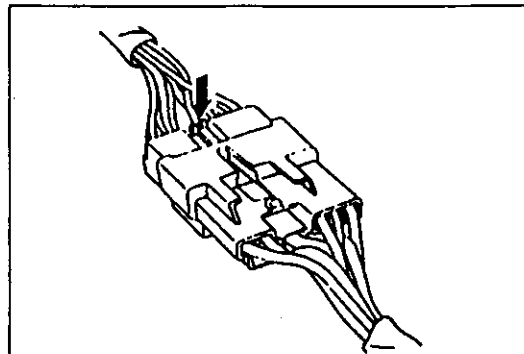

LHW00002-00001

PRÜFEN


Bei einer Durchgangs- bzw. Spannungsmessung am Stecker mit einem Multimeter die Meßspitze niemals von der Steckerseite her einführen, da dies zu Kontaktfehlern führen könnte. Stattdessen die Meßspitze wie rechts gezeigt von der Kabelbaumseite her einführen.

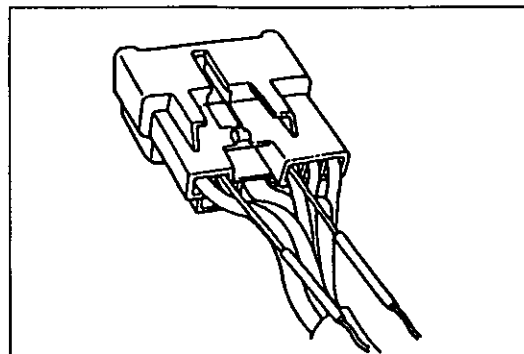

LHW00003-00002


AUSBAU

- (1) Einen Feinmechaniker-Schraubendreher in das Steckergehäuse zwischen Klemme und Sicherungszunge einführen.

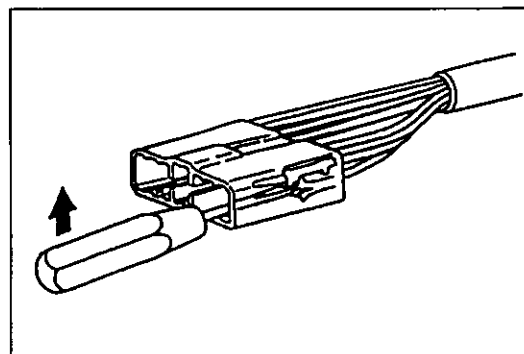

LHW00004-00003


- (2) Die Sicherungszunge mit einem Schraubendreher nach oben drücken, und die Klemme nach hinten aus dem Stecker ziehen.

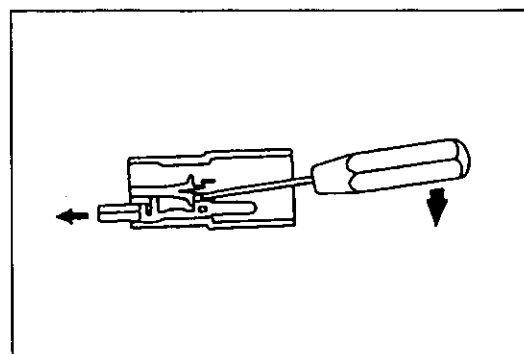

LHW00005-00004

EINBAU

- (1) Die Klemme in den Stecker einführen, bis die Sicherungszunge vollständig eingerastet ist.
- (2) Leicht am Kabel ziehen, um zu prüfen, ob es korrekt gesichert ist.

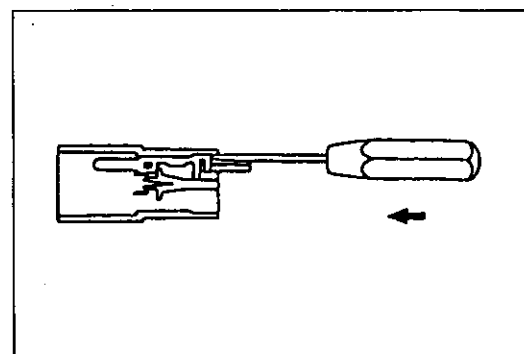


LHW00006-00005

PRÜFUNG

Multimeter (Volt-/Ohmmeter)

Ein Multimeter mit einem Innenwiderstand von mindestens 10 k Ω /V verwenden.


Messungen mit einem Gerät geringeren Innenwiderstands können zu Meßfehlern und sogar zu Folgeschäden führen.

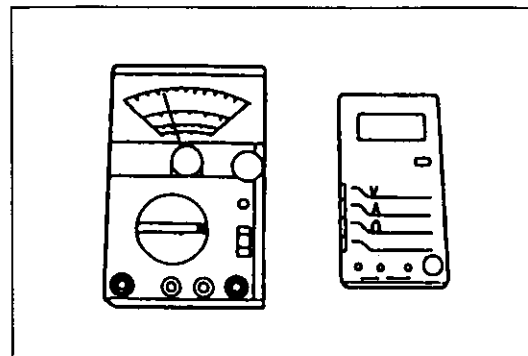

LHW00007-00006

Herkömmlicher Stecker

Wird die Widerstands- und/oder Spannungsmessung am Stecker durchgeführt, die Meßspitzen von der Steckerrückseite her einführen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit Kabelbaum und Klemme nicht getrennt werden.

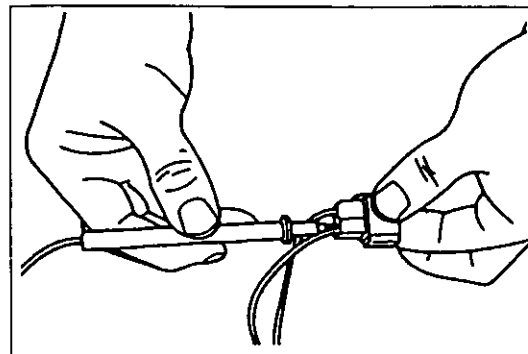



LHW00008-00007

Wasserdichter Stecker

Wird die Widerstands- und/oder Spannungsmessung am Stecker durchgeführt, die Meßspitzen von der Klemmenseite her einführen.

Dabei nicht zu stark auf die Klemmen am Stecker drücken, da diese andernfalls verbogen werden können. Dies kann zu einem späteren Kontaktfehler führen.

Alternativ dazu kann ein Stecker oder eine Buchse bzw. ein geeignetes Zusatzgerät an den Stecker angeschlossen werden. Dann die Meßspitzen anschließen.

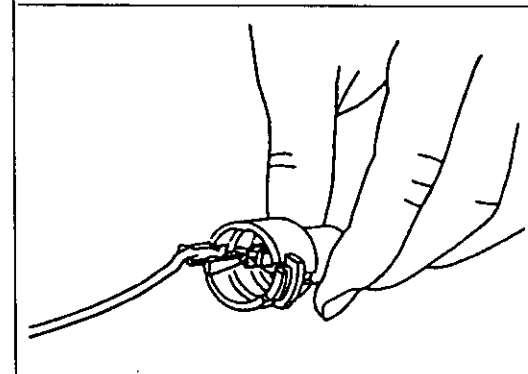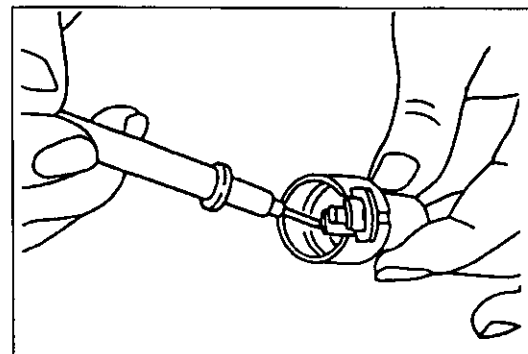

LHW00009-00008

ANSCHLIESSEN

Die Stecker verbinden, bis die Sicherungslaschen korrekt eingerastet sind.

HINWEIS:

- Nach dem Anschließen noch einmal am Stecker ziehen, um zu prüfen, ob die Sicherungslasche wirklich eingerastet ist. Sicherstellen, daß sich der Stecker nicht löst.
- Die Stecker anschließend noch einmal zusammen-drücken.

LHW00010-00000

HANDHABEN VON KABELBÄUMEN

Allgemeine Hinweise


- (1) Beim Transport bzw. beim Zusammenbau von Kabelbäumen nie an den Steckern ziehen oder auf sie treten.
(Hierdurch werden das Herausziehen der Klemmen, Risse am Stecker, Verformung usw. vermieden.)
- (2) Vorsichtig vorgehen, damit die Kabelbäume beim Transport bzw. beim Zusammenbau nicht durch Grate oder Kanten zerkratzt werden
(Hierdurch werden Kratzer an der äußeren Verkleidung, an den elektrischen Isolatoren usw. vermieden.)
- (3) Verlegen von Kabelbäumen
Prüfen, ob die Kabelbaumklammern aus Kunststoff korrekt in der karoserieseitigen Bohrung stecken.

HINWEIS:


- Sicherstellen, daß sich die Klemme nicht durch leichtes Ziehen in Pfeilrichtung abziehen läßt.
(Hierdurch werden durch Lösen eines Kabelbaums verursachte Störungen vermieden.)
- Punktgeschweißte Klemme so umlitzen, daß der Kabelbaum nicht auf dem Schweißpunkt ansteht.
(Hierdurch wird eine Beschädigung des Kabelbaums durch Schweißgrate verhindert.)
- Prüfen, ob die Klemme zwischen den beiden Klemmenführungen am Kabelbaum liegt. Falls die Klemmposition auf dem Kabelbaum gekennzeichnet ist, sollte die Klemme innerhalb eines Bereiches von ± 10 mm über der Markierung angebracht sein.

(Hierdurch wird Durchhängen bzw. Berühren benachbarter Bauteile verhindert.)


LHW00011-00000

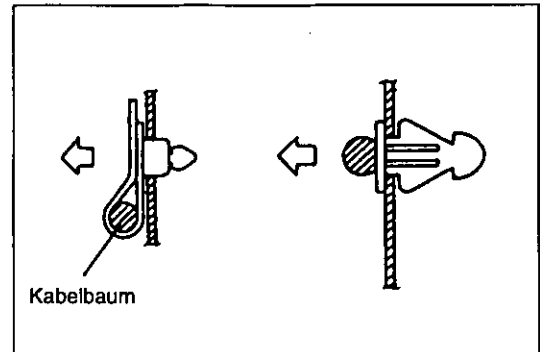


LHW00012-00009

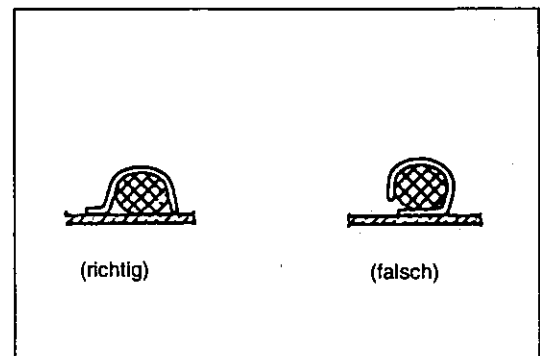

LHW00013-00010

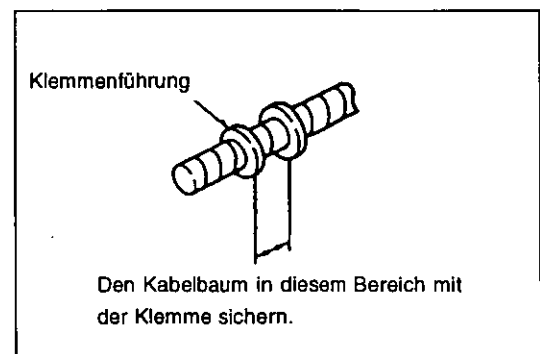

LHW00014-00011

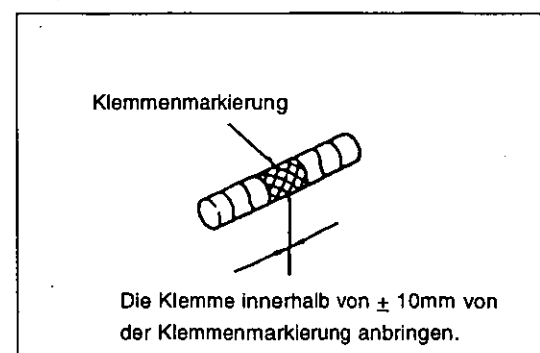


LHW00015-00012

(4) Stecker und Buchsen

- Die Anschlüsse stets sorgfältig herstellen.
 - Stecker mit Sicherungszunge ... Bis zum Einrast-
..... en einschieben.
 - Stecker ohne Sicherungszunge Bis zum Anschlag
..... einschieben.

LHW00016-00000

- Schraubklemme
 - Die angegebenen Anzugsmomente einhalten.
(Anzugsmomente sind in der nachstehenden
Tabelle aufgelistet.)
 - Die Schraubklemmen stets mit der flachen Seite
gegen das Blech gerichtet montieren.
 - Nach dem Anziehen der Schraube leicht an der
Klemme ziehen. Sicherstellen, daß kein Spiel
vorhanden ist.

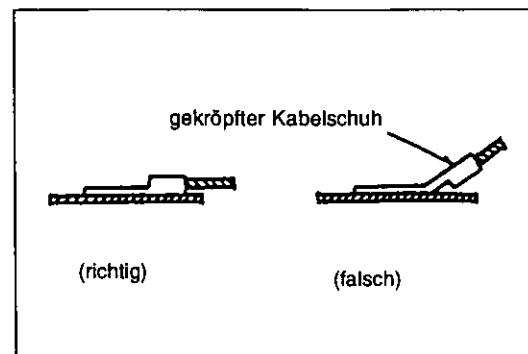

LHW00017-00013

- Stets darauf achten, daß kein Stecker durch zu
starkes Ziehen am Kabelbaum abgezogen wird.

LHW00018-00000


Vorgehensweise zum Anziehen von Kabelbindern

<Vorgehensweise>

Kabelbinder nie mit einer Zange, einem Seitenschneider o.ä. anziehen.

<Grund>

Verhindern von Beschädigung der Kabelbinder

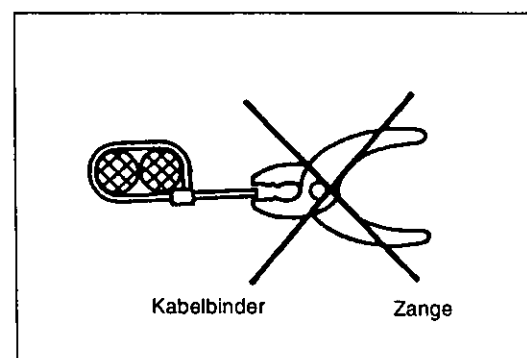

LHW00019-00014

WARNUNG:

- Der Kabeldurchmesser und die Kapazität jedes Kabelbaums wurden in Hinblick auf den normalen Fahrzeugbetrieb dimensioniert.
- Daher die Zubehörausrüstung nicht unüberlegt über die bestehenden Kabel versorgen; dies könnte Folgestörungen oder gar einen Kabelbrand verursachen.

LHW00020-00000


HW-6

KABELFARBCODE

- Jedes Kabel ist zur besseren Identifikation mit einer anderen Farbe gekennzeichnet. Zu jeder Farbe gehört ein Code, wie in der Tabelle recht beschrieben. Diese Codes werden im Stromlaufplan verwendet und sind bei der Fehlersuche nützlich.
- Die Ummantelung kann auf zwei verschiedene Weisen gekennzeichnet sein: Durch eine Grundfarbe oder durch eine Grundfarbe mit farblich abgesetztem Streifen. Im Fall von zweifarbigen Ummantelungen bezeichnet der erste Buchstabe des Kabelfarbcodes die Grundfarbe der Ummantelung, der zweite Buchstabe, nach einem Bindenstrich, die Farbe des Streifens.

Code	Gr	Br	B
Farbe	Grau	Braun	Schwarz
Code	W	R	G
Farbe	Weiß	Rot	Grün
Code	Y	L	O
Farbe	Gelb	Blau	Orange
Code	P	Lg	V
Farbe	Rosa	Hellgrün	Violett

LHW00021-00000

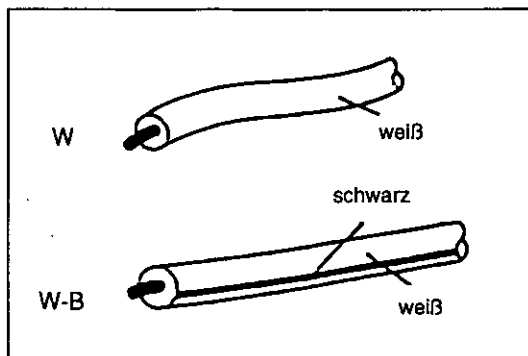


LHW00022-00015

PRÜFEN DES STROMKREISES MIT EINEM MULTIMETER

Ist eine Diode in den Stromkreis integriert, so kann die Durchgangsprüfung durch Ändern der Polungen der Meßklemmen durchgeführt werden.

Bei einem herkömmlichen Multimeter sicherstellen, daß Durchgang besteht, wenn der negative (-) Anschluß des Prüfgerätes mit der positive (+) Seite der Diode verbunden ist und wenn der positive (+) Anschluß des Prüfgerätes mit der negative (-) Seite der Diode verbunden ist. Außerdem sicherstellen, daß kein Durchgang besteht, wenn die Polungen geändert werden.

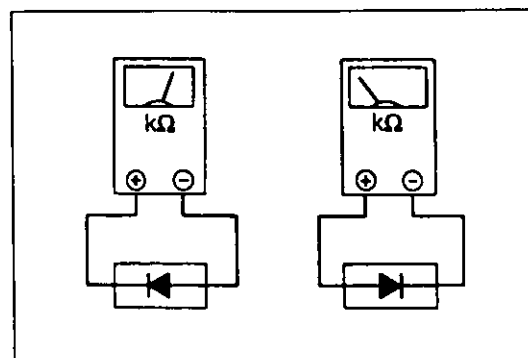

LHW00023-00016

Da einige Prüfgeräte anders gepolt sind, unbedingt die Betriebsanleitung des bei der Prüfung verwendeten Prüfgerätes lesen, bevor es verwendet wird.

LHW00024-00000

Das Prüfverfahren für Leuchtdioden (LED) ist mit dem für normale Dioden identisch. Es kann jedoch vorkommen, daß eine Leuchtdiode nur dann leuchtet, wenn ein Prüfgerät mit LED-Prüfmodus verwendet wird. Steht kein solches Prüfgerät zur Verfügung, die Batteriespannung an die Leuchtdiode anlegen und sicherstellen, daß die Leuchtdiode leuchtet.

LHW00025-00000


PRÜFUNG AUF KURZSCHLUß

- (1) Eine Schmelzsicherung bzw. einen Sicherungstreifen entfernen.
- (2) Alle Stecker für Lasten, die an die Schmelzsicherung angeschlossen sind, abziehen.
- (3) An der Stelle, an der die Schmelzsicherung bzw. der Sicherungstreifen angebracht war, eine Prüflampe anschließen.
- (4) Den Kurzschluß ermitteln, indem die Mindestbedingungen, unter denen die Prüflampe leuchtet, erfüllt werden.

Beispiel

Kurzschlußbereich	Anschlußbedingungen
Ⓐ	Zündung eingeschaltet.
Ⓑ	Zündung und Schalter A eingeschaltet.
Ⓒ	Zündung, Schalter A und Schalter B eingeschaltet und Spannung am Relais.

Beispiel

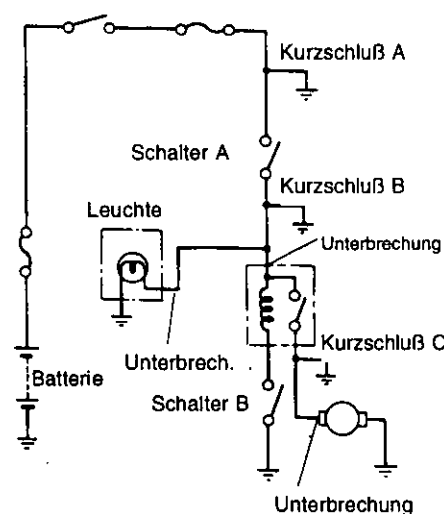

LHW00026-00017


- (5) Bei Bedarf Reparaturen durchführen bzw. den Kabelbaum ersetzen.

ABKÜRZUNGEN

In diesem Handbuch werden die folgenden Abkürzungen verwendet.

ACC:	Zubehörausrüstung	SID:	Seite
ACT:	Stellglied	SLD:	Magnet
ALT:	Lichtmaschine	SSR:	Sensor
AT:	Automatikbetrieb	SW:	Schalter
BATT:	Batterie	THA:	Luftthermometer
BLR:	Gebläse	THRM:	Thermometer
BRK:	Bremse	THRTL:	Drossel
BST:	Bremskraftverstärker	THW:	Wasserthermometer
CHG:	Ladung	TRN:	Drehen
CIG:	Zigarettenanzünder	VSV:	Unterdruckschaltventil
CLA:	Spiel	WRN:	Warnung
COL:	Spule		
COM:	herkömmlich		
DIOD:	Diode		
D/L:	Türverriegelung		
ENG:	Motor		
EVP:	Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem		
EXG:	Abgas		
E/G:	Motor		
FR:	vorne		
FUL:	Kraftstoff		
FRLH:	Vordertür (links)		
F/P	Kraftstoffpumpe		
F.L:	Sicherungsstreifen		
HTD:	beheizt		
HTR:	Heizung		
H.M:	hochgesetzt		
IG:	Zündung		
IND:	Blinker		
INJ:	Einspritzventil		
LEV:	Ebnen		
LGT:	leicht		
LH:	links		
LP:	Leuchte		
J/B:	Sicherungskasten (+)		
J/C:	Anschluß (-)		
MAG:	Magnet		
MAS:	Haupt-		
MET:	Meßgerät		
MLT:	Mehrzweck-		
NSS:	Anlaßschalter		
PRES:	Druck		
PSI:	Position		
P/W:	Elektrischer Fensterheber		
PU:	Impuls		
RDI:	Kühler		
RESSTR:	Widerstand		
RLY:	Relais		
RH:	rechts		
RRLH:	Hintertür (links)		
RRRH:	Hintertür (rechts)		
RTL:	einfahrbar		

BESCHREIBUNG DER KABELBÄUME

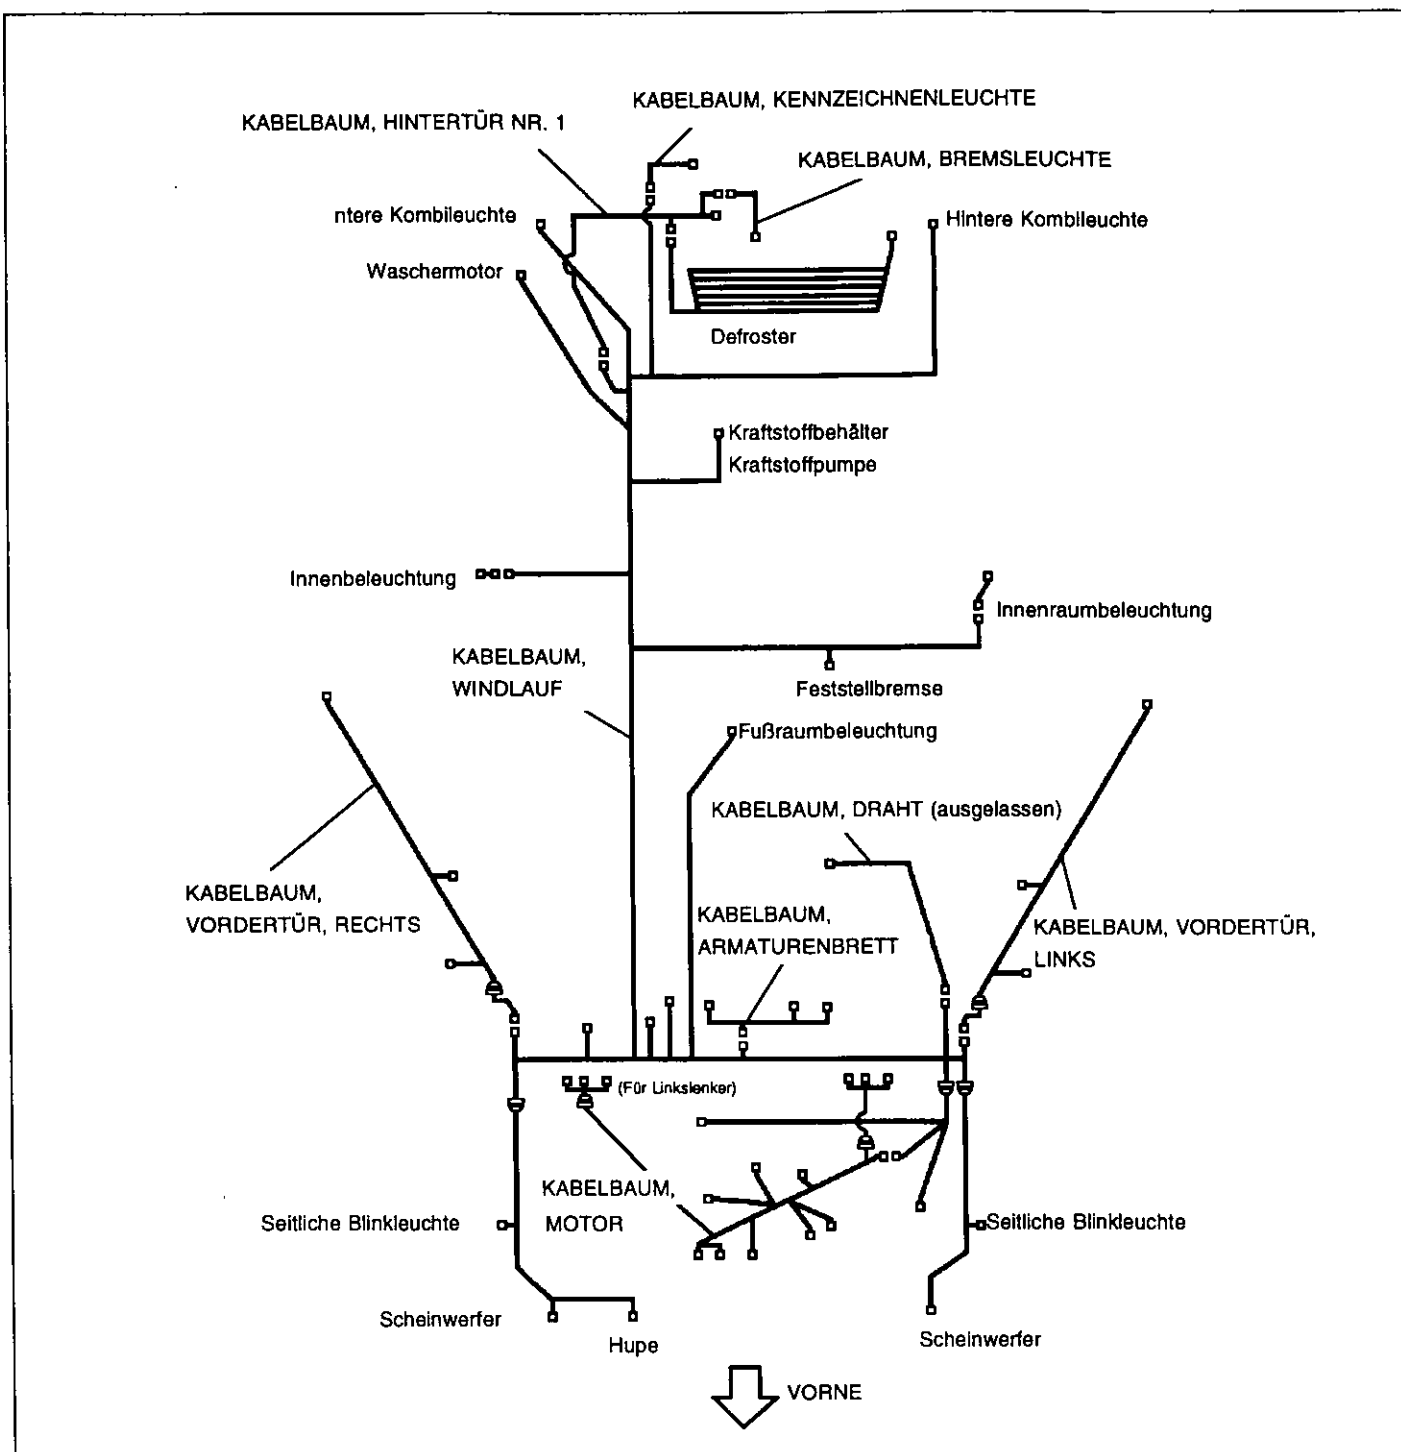

LHW00028-00018

Nr.	Bezeichnung des Kabelbaums	Seite	Nr.	Bezeichnung des Kabelbaums	Seite
①	Vordertür-Kabelbaum	HW-10	⑦	Kabelbaum Nr. 2 des Fußraums	HW-24
②	Kabelbaum Nr. 1 der Hintertür	HW-14	⑧	Dach-Kabelbaum	HW-26
③	Bremsleuchten-Kabelbaum	HW-16	⑨	Armaturenbrett-Kabelbaum	HW-28
④	Kabelbaum Nr. 2 des Rahmens	HW-18	⑩	Windlauf-Kabelbaum	HW-32
⑤	Getriebe-Kabelbaum	HW-20	⑪		
⑥	Fußraum-Kabelbaum	HW-22	⑫		

LHW00029-00000


KABELBAUM, MOTOR (ED-10/RECHTSLENKER)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
verteilerlose Zündung (+)	N08	B-R	Y34	Sicherungskasten Kraftstoffpumpen-Hauptschalter (+)
N08-Y34		B-R	Y32	Kraftstoffpumpen-Hauptschalttermagnet (+)
Sicherungsstreifen MAIN (L)	O00	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
N08-Y34		B-R	O19	Lichtmaschine (Zündung)
Zündspule (-)	N07	R	N47	verteilerlose Zündung (N-)
unterer Thermometerschalter (+)	KP0	B	L04	Kühlerlüfterrelais (Spule-)
Thermometer-Meßgerätauzeige (+)	H20	Y	H21	Thermometergeber (+)
Öldruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
Chokeschalter (-)	H09	G-R	H10	Thermometerschalter (+)

87B41

HW-10

UHMW00030-00019

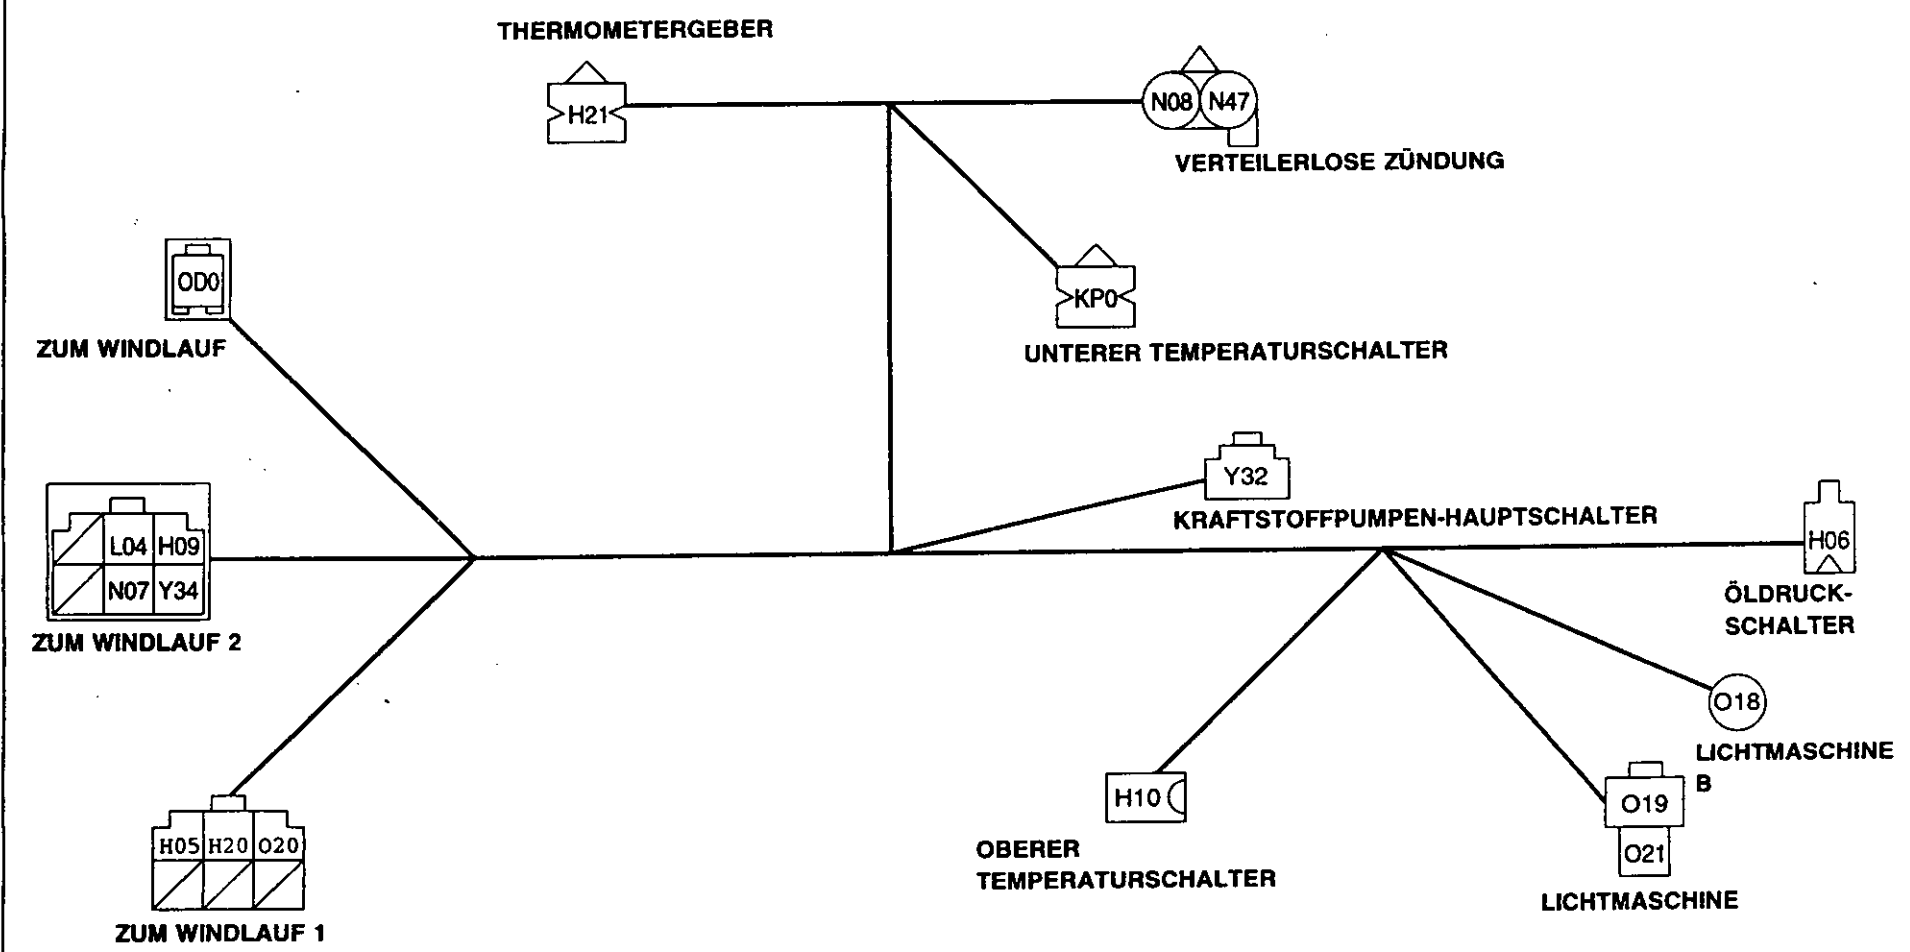


87B41

HW-11

KABELBAUM, MOTOR (ED-10/LHD)

Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
verteilerlose Zündung (+)	N08	B-R	Y34	Sicherungskasten Kraftstoffpumpen-Hauptschalter (+)	
N08-Y34		B-R	Y32	Kraftstoffpumpen-Hauptschalter-magnet (+)	
Sicherungsstreifen MAIN (L)	Q00	B-R	O18	Lichtmaschine (B)	
Meßgerät (Ladung)	Q20	W-R	Q21	Lichtmaschine (L)	
N08-Y34		B-R	O19	Lichtmaschine (Zündung)	
Zündspule (-)	N07	R	N47	verteilerlose Zündung (N-)	
unterer Thermometerschalter (+)	KP0	B-	L04	Kühlerlüfterrelais (Spule -)	
Thermometer-Meßgerätanzeige (+)	H20	Y-	H21	Thermomtergeber (+)	
Ödruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Ödruckschalter (B)	
Chokeschalter (-)	H09	G-R	H10	Thermometer-schalter (+)	

87B43

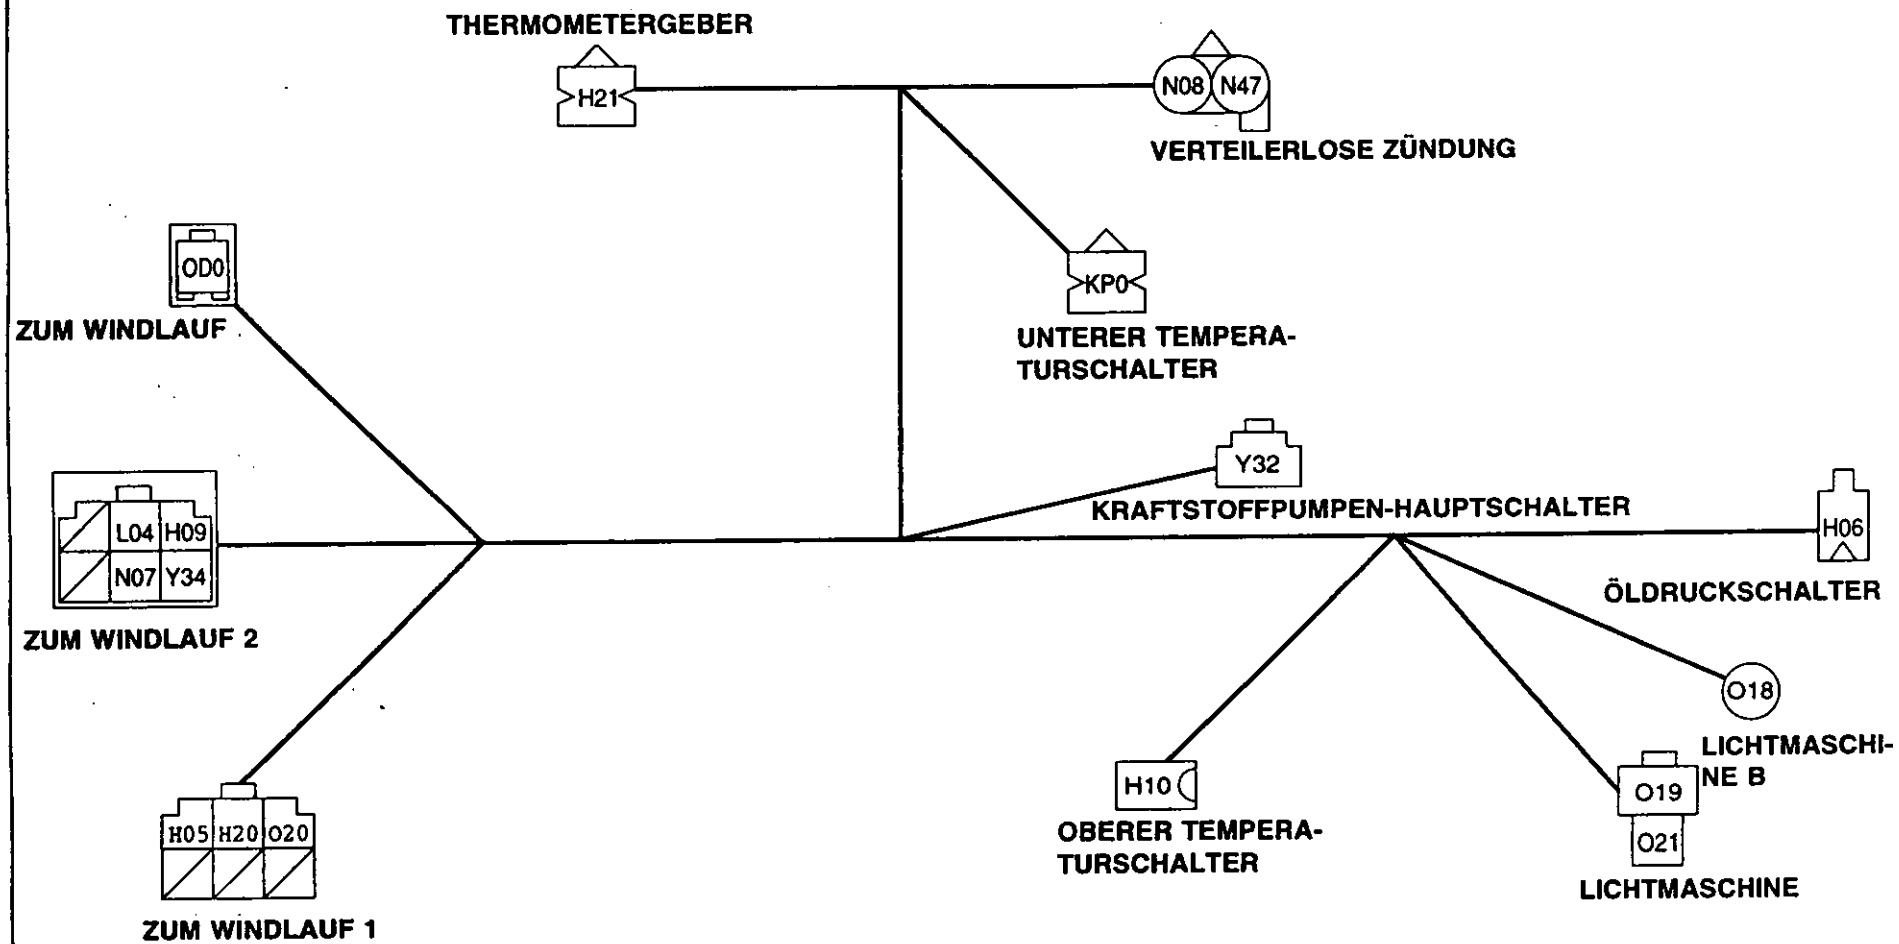

87B43

HW-13


KABELBAUM, MOTOR (ED-20)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Motoranschluß (20)	#4V	W-	N61	Sicherung Motor (L)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
Motoranschluß (17)	#4S	W-	O19	Lichtmaschine (Zündung)
unterer Thermometerschalter (+)	KP0	B-	L35	Kühlerlüfterrelais (C-Th)
Thermometer-Meßgerätsanzeige (+)	H20	Y-	H21	Thermometergeber (+)
Öldruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
Kraftstoffpumpenrelais (Spule-)	PD7	B-W	XL5	EFI ECU (FC3)
Motoranschluß (02)	#4B	B-Y	XV0	EFI ECU (+B2)
Motoranschluß (12)	#4M	B-Y	XL3	R/S ISC (E)
Motoranschluß (01)	#4A	B-Y	OC9	EFI-Hauptrelais (L)
Sicherung EFI1 (L)	OC7	L-	XP8	EFI ECU (Batterie)
EFI ECU (Wasserthermometer)	X29	Y-	X30	EFI-Wasserthermometersensor(+)
Motoranschluß (13)	#4N	BR-Y	X31	EFI-Wassertempersensor (-)
Motoranschluß (16)	#4R	BR-Y	X34	EFI-Lufttempersensor (-)
EFI ECU (Luftthermometer)	X32	G-W	X33	EFI-Lufttempersensor (+)
EFI ECU (VC)	X38	L-Y	X46	EFI-Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	R-W	X45	EFI-Drucksensor (PIM)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
EFI ECU (IDL)	XJ1	Y-G	XS9	Drosselklappenpositionsschalter (IDL)
EFI ECU (PSW)	XL3	Y-R	XT0	Drosselklappenpositionsschalter (PSW)
Motoranschluß (14)	#4P	BR-Y	ZQ4	EFI ECU (E2)
Motoranschluß (07)	#4G	BR-B	Z48	EFI ECU (E1)
Motormasse (E)	Z49	BR-W	Z47	EFI ECU (ED1)
EFI ECU (ED3)	ZL6	BR-	Z50	Motormasse (E)
Motoranschluß (06)	#4F	BR-Y	Z49	Motormasse (E)
EFI ECU (PSC)	XP8	V-	XL2	R/S ISC (PSC)
EFI ECU (PSC)	XP7	P-	XL1	R/S ISC (PSC)
Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (-)	X53	W-G	X56	EFI ECU (#10)
#4A - OC9		B-Y	X52	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (+)
#4A - OC9		B-Y	XP4	EFI ECU (+B1)
#4N - X31		BR-Y	X44	EFI-Drucksensor (-)
#4F - Z49		BR-Y	XT1	Drosselklappenpositionsschalter (-)
X53 - X56		W-G	X55	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3
<<< - X55		W-G	X??	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (-)
<<< - X52		B-Y	X50	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (+)
<<< - X52		B-Y	X54	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (+)
Anlasser (ST)	M02	R-W	M14	Anlasserrelais (L)
Zündspule (-)	N07	R-	XP2	EFI ECU (Zündung)
ZL6 - Z50		Farbfolge	ZL2	Zündspulenmagnet E(2)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
EFI ECU (OK)	X27	R-L	X28	Lambda-Sonde (+)
Motoranschluß (04)	#4D	Farbfolge	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI-Impulssensor (+)	N13	W-	XS1	EFI ECU (N+)
EFI-Impulssensor (-)	N14	O-	XS2	EFI ECU (N-)
Motoranschluß (03)	#4C	Farbfolge	ZU0	RT-Sensor-Magnet (E2)
KP0 - L35		B-	XP9	EFI ECU (Lüfter)

87B38

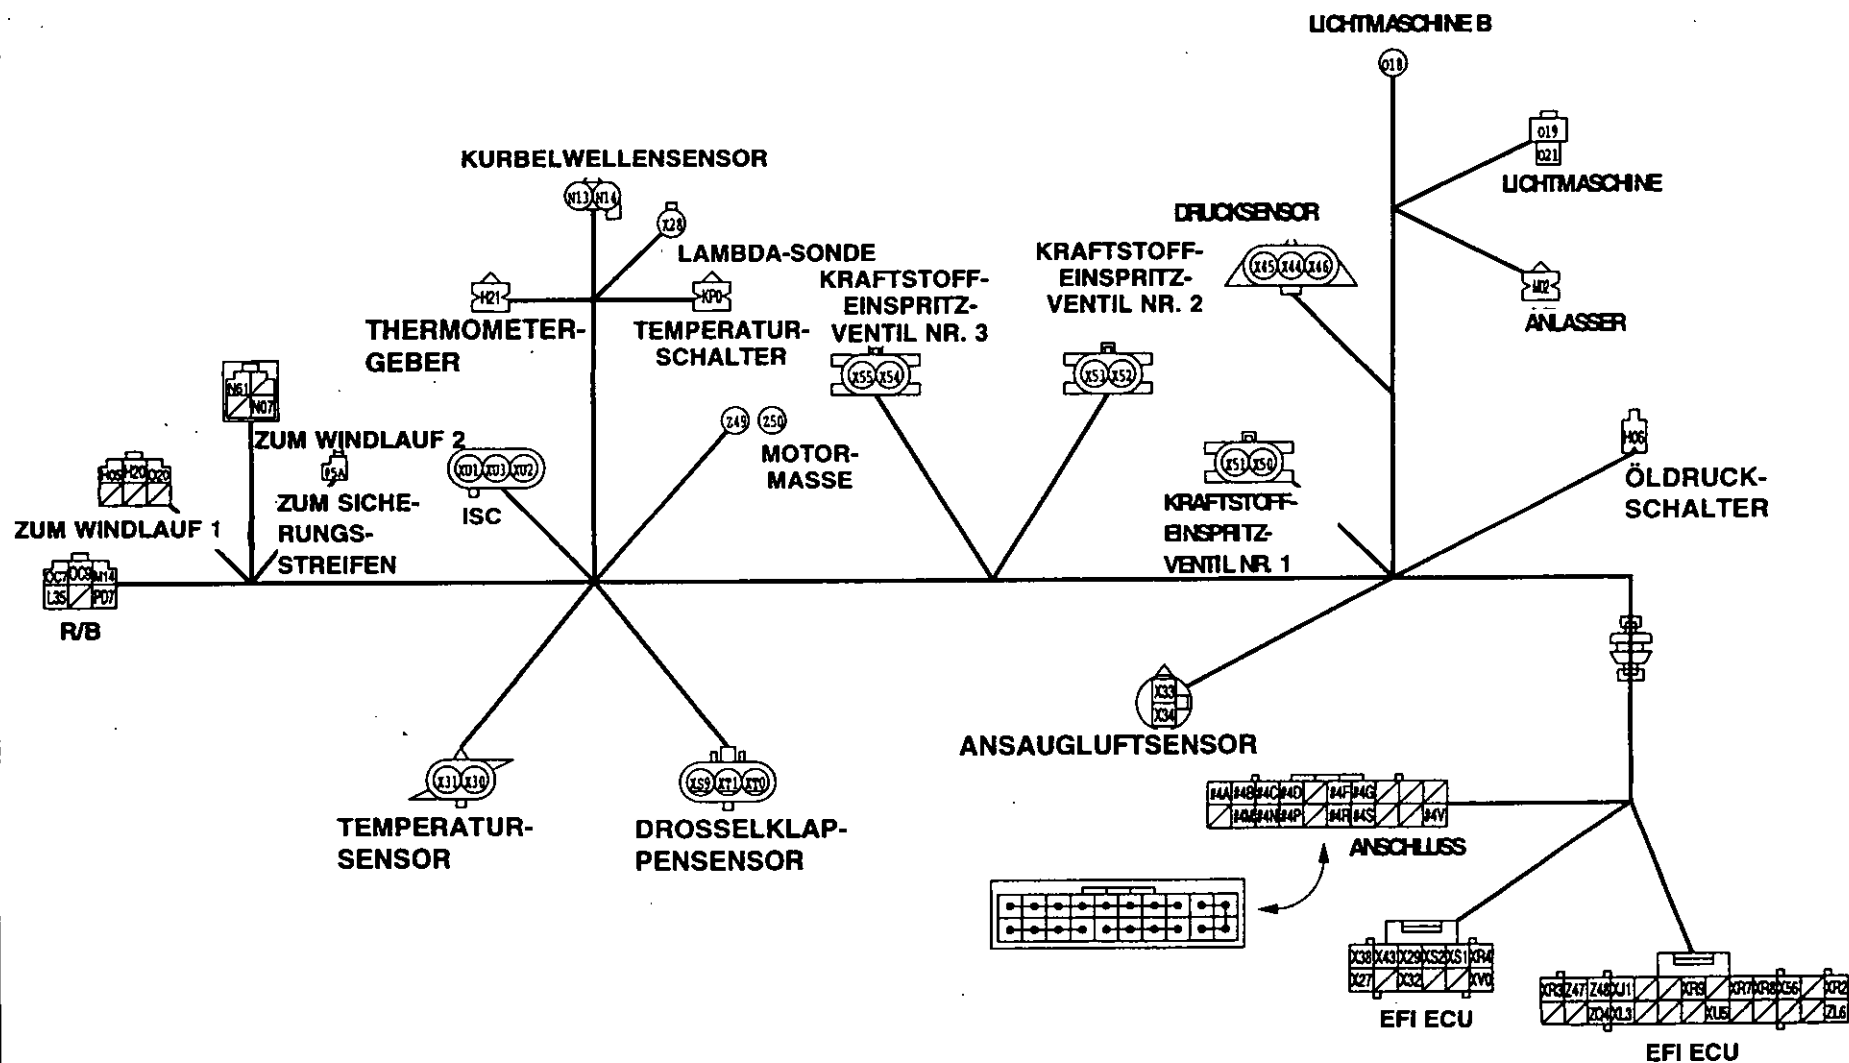

87B38

HW-15


KABELBAUM, MOTOR (EF-EL)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Motoranschluß (20)	#4V	W-	N61	Sicherung Motor (L)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
Motoranschluß (17)	#4S	W-	O19	Lichtmaschine (Zündung)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
Motoranschluß (17)	#4S	W-	O19	Lichtmaschine (Zündung)
unterer Thermometerschalter (+)	KPO	B-	L35	Kühlerlüfterrelais (C-TH)
Thermometer-Meßgerätsanzeige (+)	H20	Y-	H21	Thermomtergeber (+)
Öldruckmeßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
Abgaswarungs-Meßgerät (-)	Y01	O	Y02	Abgasstemperatur-sensor (+)
KPO - L35		B-	XP9	EFI ECU (Lüfter)
EFI ECU (PSC)	XP8	V-	XL2	F/S ISC (PSC)
EFI ECU (PSC)	XP7	P-	XL1	F/S ISC (PSC)
Motoranschluß (12)	#4M	B-Y	XL3	F/S ISC (B)
Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (-)	X53	W-G	X56	EFI ECU (#10)
Motoranschluß (01)	#4A	B-Y	OC9	EFI-Hauptrelais
Sicherung EF1 (L)	OC7	L-	XP3	EFI ECU (Batterie)
EFI ECU (Wasserthermometer)	X29	Y-	X30	EFI-Wasser-temperatursensor (+)
Motoranschluß (13)	#4N	BR-Y	X31	EFI-Wasser-temperatursensor (-)
EFI ECU (VC)	X38	L-Y	X46	EFI-Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	R-W	X45	EFI-Drucksensor (PIM)
EFI ECU (IDL)	XU1	Y-G	X59	Drosselklappenpositionsschalter (IDL)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
EFI ECU (PSW)	XL3	Y-R	MT0	Drosselklappenpositionsschalter (PSW)
Motoranschluß (14)	#4P	BR-Y	Z04	EFI ECU (E2)
Motoranschluß (07)	#4G	BR-B	Z48	EFI ECU (E1)
Motoranschluß (02)	#4B	B-Y	XV0	EFI ECU (+B2)
EFI ECU (ED3)	ZL6	BR	Z50	Motormasse (B)
Motormasse (B)	Z49	BR-W	Z47	EFI ECU (ED1)
Motoranschluß (06)	#4F	BR-Y	Z49	Motormasse (B)
#4F - Z49		BR-Y	XT1	Drosselklappenpositionsschalter (-)
#4A - OC9		B-Y	X52	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (+)
<<< - X52		B-Y	X54	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (+)
<<< - X52		B-Y	X50	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (+)
X53 - X56		W-G	X55	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (-)
<<< - X55		W-G	X51	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (-)
#4N - X31		BR-Y	X44	EFI-Drucksensor (-)
#4A - OC9		B-Y	XP4	EFI ECU (+B1)
ECU der Lichtmaschine (ALTC)	OD3	LG-R	XQ4	EFI ECU (ALTC)
Kraftstoffpumpenrelais (Spule-)	PD7	B-W	XL4	EFI ECU (FC1)
Kraftstoffpumpenrelais (Spule-)	PD7	B-W	XL5	EFI ECU (FC3)
Kraftstoffpumpenrelais (Spule-)	PD7	B-W	XL6	EFI ECU (FC4)
Kraftstoffpumpenrelais (Spule-)	PD7	B-W	XL7	EFI ECU (FC2)
Motoranschluß (16)	#4R	BR-Y	X34	EFI-Luftthermometersensor (-)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Motoranschluß (11)	#4L	B-Y	X06	EFI-Bremskraftverstärker-Unterdruckschaltventil (-)
EFI ECU (Luftthermometer)	X32	G-W	X33	EFI-Luftthermometersensor (+)
EFI ECU (Bremskraftverstärker)	X57	G-Y	X05	EFI-Bremskraftverstärker-Unterdruckschaltventil (+)
Klimaanlagen-thermistor (-)	KK4	BR-Y	KQ1	Klimaanlagen-Kraftschlußkettensystem-Thermometer (-)
Anlasser (ST)	M02	R-W	M14	Anlasserrelais (L)
Zündspule (-)	N07	R	XP2	EFI ECU (Zündung)
ZL6 - Z50		Farbfolge	ZL2	Zündspulenmagnet (B) (2)
EFI ECU (Lambda-Sonde)	X27	R-L	X28	Lambda-Sonde (+)
Motoranschluß (04)	#4D	Farbfolge	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI ECU (K/K)	XN4	B-	XN5	Klopsensor (+)
Motoranschluß (05)	#4E	Farbfolge	ZT8	Klopsensor (Magnet)
EFI-Impulssensor (+)	N13	W-	X51	EFI ECU (N+)
EFI-Impulssensor (-)	N14	O	X52	EFI ECU (N-)
Motoranschluß (03)	#4C	Farbfolge	ZL0	Raumtemperatursensormagnet (E2)
Magnetkupplungsrelais (Spule-)	KQ7	G	X50	EFI ECU (Magnetspule)

87B26

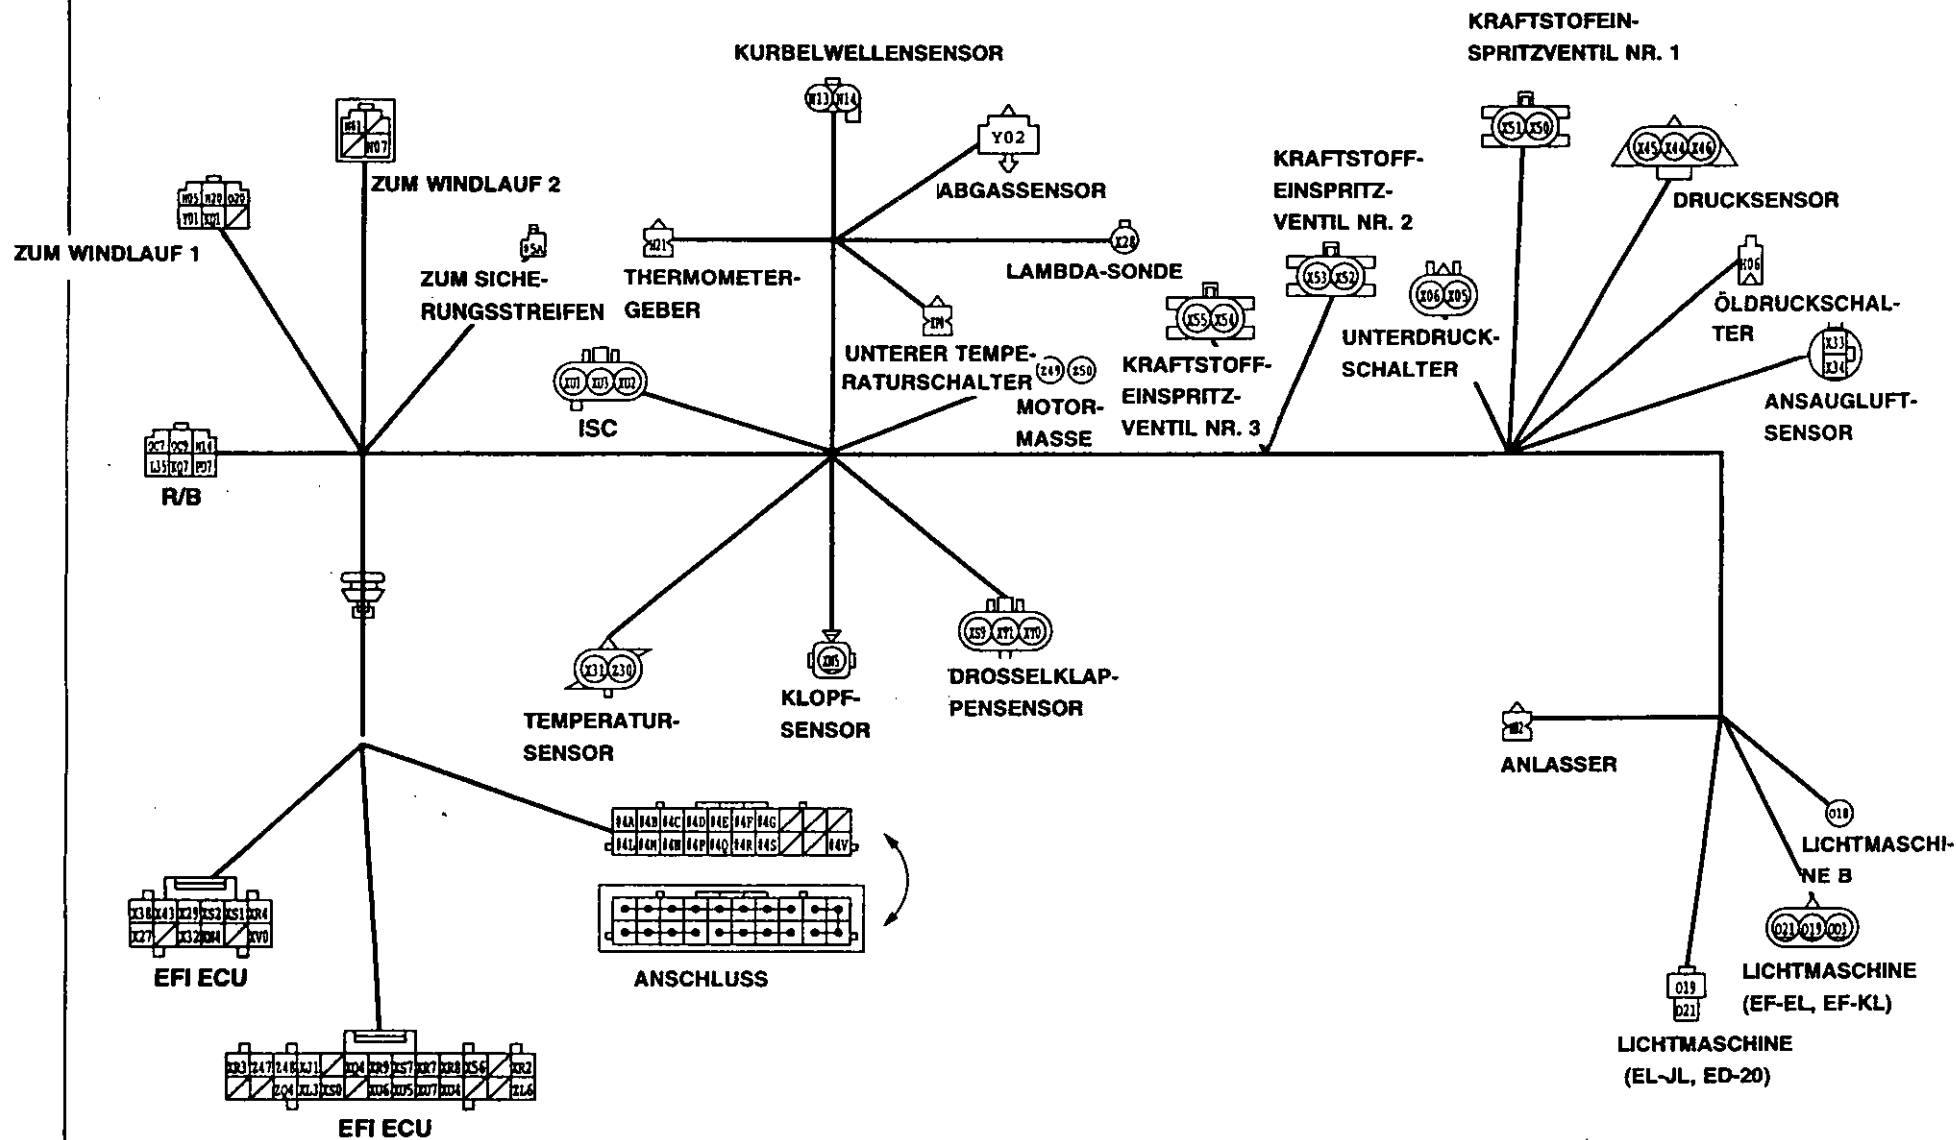


87B26

HW-17

KABELBAUM, ARMATURENBRETT

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Linker Windlauf- anschluß (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung Zusatz- ausrüstung (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherungskasten Begrenzungs- leuchte (links+)	C06	R-L	C28	Radio (Beleuchtung+)
Sicherung FMWT (L)	C09	B-	C30	Radio (BACKUP)
Masseanschluß (04)	#3D	BR-	Z30	Radio (E)
Radio (rechter Lautsprecher+)	R10	G-R	R11	Rechter vorderer Lautsprecher (+)
Radio (rechter Lautsprecher-)	R12	LG-B	R13	Rechter vorderer Lautsprecher (-)
FB2 - R15		L-	F04	Radio (+E)
Radio (linker Lautsprecher+)	F06	LG	F07	Linker vorderer Lautsprecher (+)
Radio (linker Lautsprecher-)	F08	LG-R	F09	Linker vorderer Lautsprecher (-)
Radio (rechter Lautsprecher+)	R10	G-R	R11	Rechter vorderer Lautsprecher (+)
Radio (rechter Lautsprecher-)	R12	LG-B	R13	Rechter vorderer Lautsprecher (-)

87B55

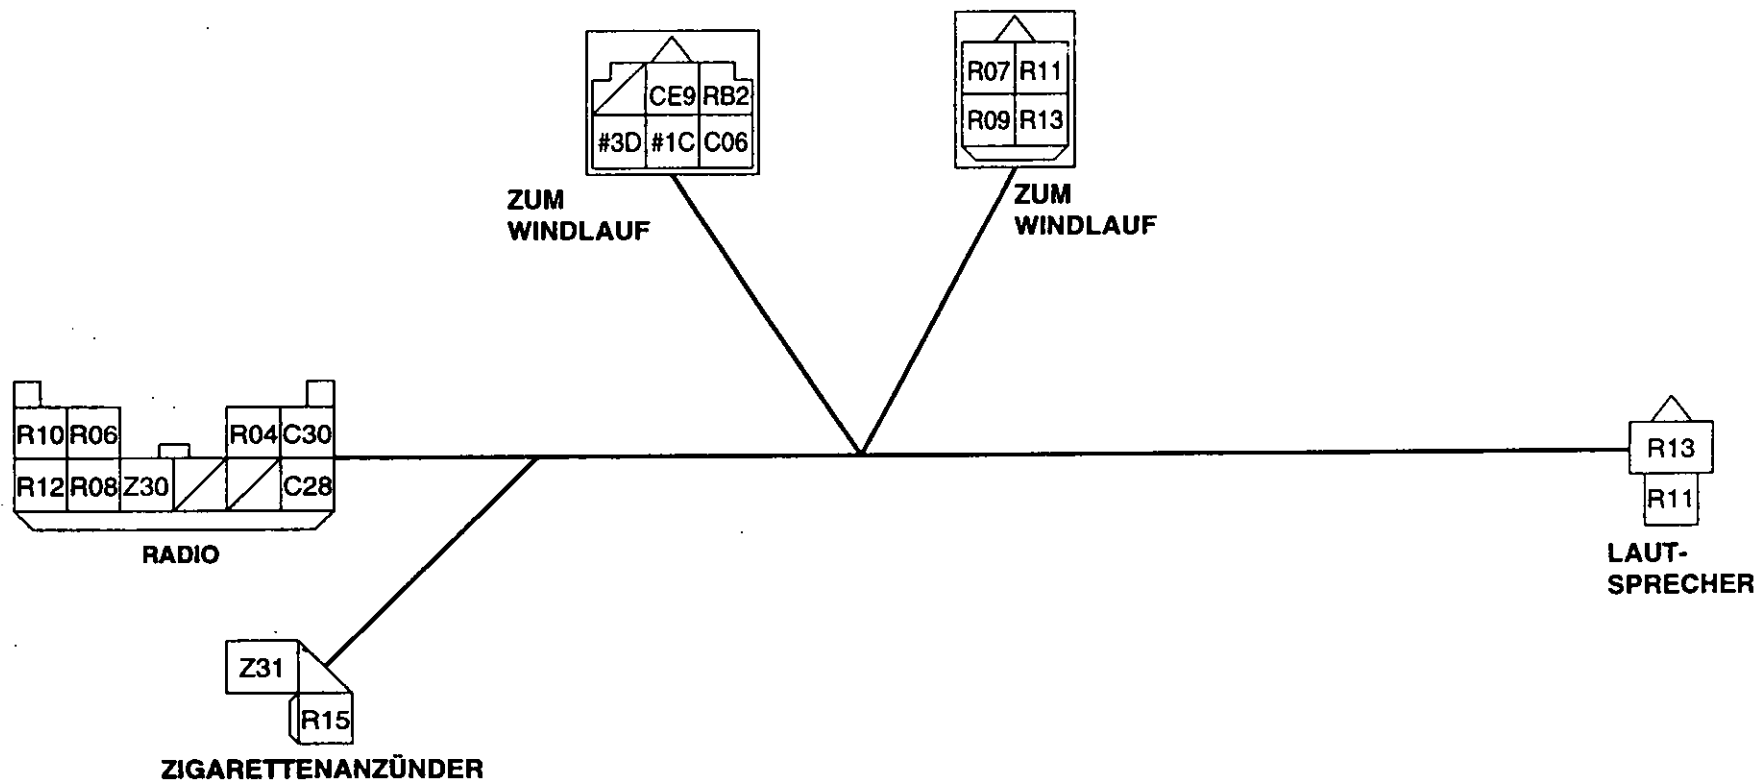

87B55


HW-19

KABELBAUM, RECHTE VORDERTÜR

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Defrosterschalter (L)	K28	L-	F68	Rechter beheizter Spiegel (+)
Rechter beheizter Spiegel (-)	ZC5	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)
Schalter für einfahrbaren Spiegel (F)	FB3	G-Y	FB6	Einfahrbarer Spiegel RMT (F)
Außenspiegel-schalter (C)	R17	R-Y	F26	Rechter Außenspiegel (C)
Außenspiegel-schalter (H-F)	F21	R-B	F25	Rechter Außenspiegel (H)
Außenspiegel-schalter (V-F)	R19	R-G	F24	Rechter Außenspiegel (V)
Schalter für einfahrbaren Spiegel (F)	FB4	L-R	FB6	Einfahrbarer Spiegel RMT (F)
Radio (rechter Lautsprecher+)	R10	G-R	R11	Rechter vorderer Lautsprecher (+)
Radio (linker Lautsprecher-)	R12	LG-B	R13	Rechter vorderer Lautsprecher (-)
Türverriegelungs-schalter (E)	ZS1	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)
Türverriegelungs-steuerelekt (ULSW)	Q02	G	Q25	Türverriegelungs-schalter (Entriegeln+)
Türverriegelungs-schalter (E)	ZS1	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)
Türverriegelungs-steuerelekt (ULSW)	Q02	G	Q25	Türverriegelungs-schalter (Entriegeln+)
Rechter Windlaufanschluß (11)	#OL	L-	Q65	Türverriegelungs-motor, rechte Vordertür (Entriegeln+)
Rechter Windlaufanschluß (16)	#OR	L-W	Q66	Türverriegelungs-motor, (Verriegeln+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Elektrischer Fensterheber-schalter, linke Vordertür (D+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Elektrischer Fensterheber-schalter, linke Vordertür (U+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (M/U+)	P23	P-	P25	Elektrischer Fensterheberrmotor, rechte Vordertür (U+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (M/D+)	P24	L-R	P26	Elektrischer Fensterheberrmotor, rechte Vordertür (D+)
Sicherungskasten Masse (2)	ZS0	W-B	Z60	Türverriegelungs-steuerschalter (E)
Sicherung elektrische Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P22	Hauptschalter für elektrische Fensterheber (E)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FLU+)	P37	G-Y	P39	Schalter für elektrische Fensterheber, linke Hintertür (U+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FLD+)	P38	LG-R	P40	Schalter für elektrische Fensterheber, linke Hintertür (D+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FFU+)	P32	B-Y	P34	Schalter für elektrische Fensterheber, rechte Hintertür (U+)
Hauptschalter für elektrische Fensterheber (FFD+)	P33	R-G	P35	Schalter für elektrische Fensterheber, rechte Hintertür (D+)

87806R

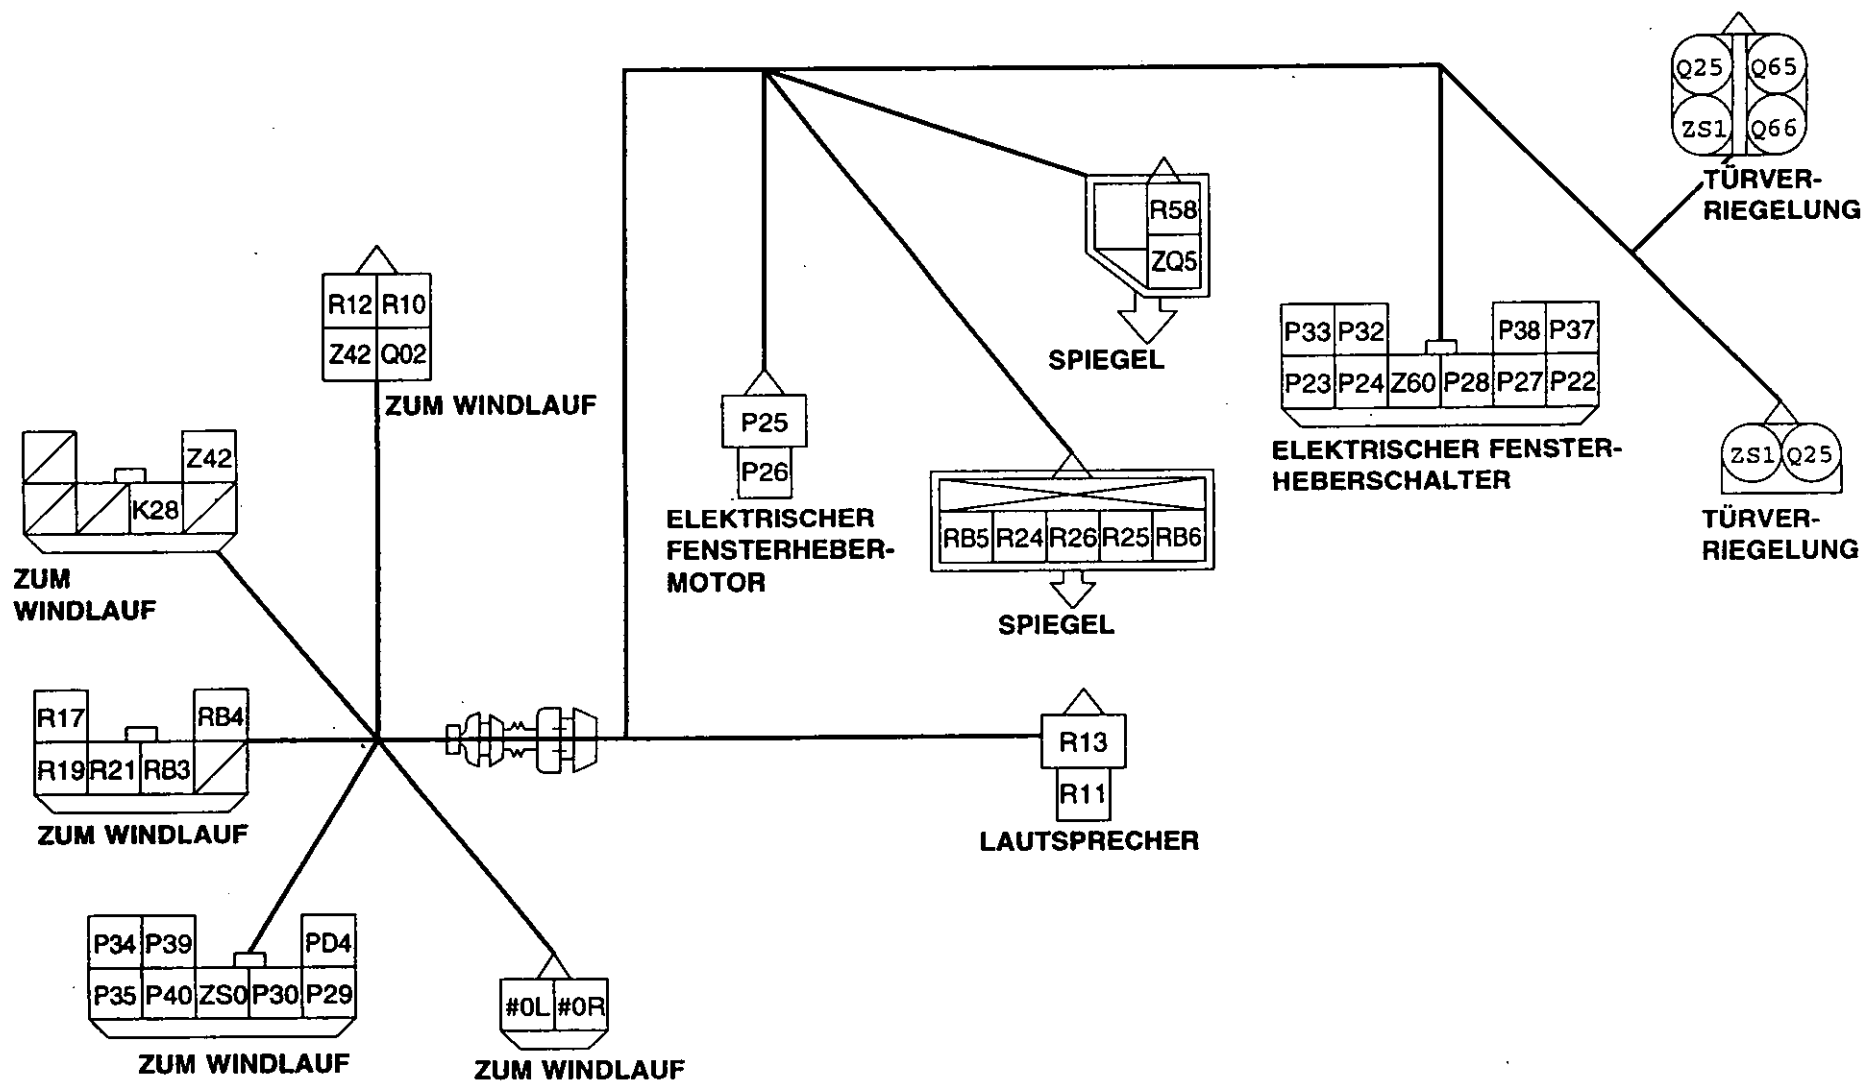


KABELBAUM, LINKE VORDERTÜR


Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Linker beheizter Spiegel (-)	Z06	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Defrosterschalter (L)	K28	L-	F60	Linker beheizter Spiegel (+)
Schalter für einfahrbaren Spiegel (F)	FB3	G-Y	FB7	Einfahrbarer Spiegel L MT (F)
Außenspiegel-schalter (C)	R17	R-Y	R27	Linker Außenspiegel (C)
Außenspiegel (H-L)	R20	O	R23	Linker Außenspiegel (H)
Außenspiegel-schalter (M-L)	R18	Y-	R22	Linker Außenspiegel (M)
Schalter für einfahrbaren Spiegel (R)	FB4	L-R	FB8	Einfahrbarer Spiegel L MT (R)
Radio (linker Lautsprecher+)	F06	LG	F07	Vorderer linker Lautsprecher (+)
Radio (linker Lautsprecher-)	F08	LG-R	F09	Vorderer linker Lautsprecher (-)
Rechter Windlaufanschluß (13)	#0N	L-	Q27	Türverriegelungs-motor, linke Vordertür (Entriegeln+)
Rechter Windlaufanschluß (14)	#0P	L-W	Q28	Türverriegelungs-motor, linke Vordertür (Verriegeln+)
Schalter für elektrischen Fensterheber, linke Vordertür (M/D+)	P43	L-R	P45	Elektrischer Fensterhebmotor, linke Vordertür (D+)
Hauptschalter für elektrischen Fensterheber (FLU+)	P27	G	P29	Elektrischer Fensterheberschalter, linke Vordertür (U+)
Hauptschalter für elektrischen Fensterheber (FLD+)	P28	R-B	P30	Elektrischer Fensterheberschalter, linke Vordertür (D+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Sicherung elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	Sicherungsstreifen des elektrischen Fensterheberschalters (SU)
Schalter für elektrischen Fensterheber, linke Vordertür (M/U+)	P42	R-	P44	Elektrischer Fensterhebmotor, linke Vordertür (U+)
Hauptschalter für elektrischen Fensterheber (SLU+)	P27	G	P29	Elektrischer Fensterheberschalter, linke Vordertür (U+)
Hauptschalter für elektrischen Fensterheber (FLD+)	P28	R-B	P30	Elektrischer Fensterheberschalter, linke Vordertür (D+)
Sicherung elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	Sicherungsstreifen des elektrischen Fensterheberschalters (SU)


87B06L



ZUM WINDLAUF




ZUM WINDLAUF




ZUM WINDLAUF




ELEKTRISCHER
FENSTERHEBER-
MOTOR



SPIEGEL

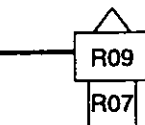


LAUTSPRECHER

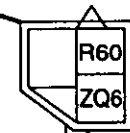


SPIEGEL

ELEKTRISCHER
FENSTERHEBERSCHALTER



TÜRVERRIE-
GUNG



KABELBAUM, HECKTÜR, NR.1

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Fußraumanschluß (09)	#2J	LG	E18	Hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Hintere Kombi-leuchte, rechts (-)	Z05	W-B	Z68	Hochgesetzte Bremsleuchte (-)
Fußraumanschluß (09)	#2J	LG	E33	Hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Hintere Kombi-leuchte, rechts (-)	Z05	W-B	Z69	Hochgesetzte Bremsleuchte (SPOR)
Heckscheiben-wischermotor (+)	I29	L-	I58	Sicherungskasten Heckscheiben-wischer(L)
Heckscheiben-wischermotor (-)	I30	W-	I31	Heckscheiben-wischerschalter(B)
Defrosterschalter (L)	K28	B-	K29	Defroster (+)
Defrosterschalter (L)	K28	B-	#8S	Stumpfverbindung (+)
Stumpfverbindung (+)	#8S	B-	K29	Defroster (+)

87234

HW-24

I31 I58
Z05 K28 #2J
ZUM WINDLAUF



Z68 E16

HOCHGESETZTE
BREMSLEUCHTE

K29

ZUR HECKSCHEIBE 1

I30 I29

HECKSCHEIBEN-
WISCHER

Z69 E33

HOCHGESETZTE
DACH-BREMSLEUCHTE E

87234

HW-25


KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Nebelschluß- leuchterschalter (+)	C38	R-W	C84	Nebelschluß- leuchte (-)
Fußraum- schluß (12)	#2M	W-B	Z79	Rechte Kenn- zeichenleuchte (-)
C08 - C16		R-L	C40	Nebelschluß- leuchte (+)
Nebelschluß- leuchterschalter (+)	C38	R-W	C84	Nebelschluß- leuchte (-)
Fußraum- schluß (12)	#2M	W-B	Z79	Rechte Kenn- zeichenleuchte (-)
C08 - C18		R-L	C40	Nebelschluß- leuchte (+)
Rechte Kenn- zeichenleuchte (+)	C16	R-L	C17	Linke Kenn- zeichenleuchte (+)
Linke Schluß- leuchte (+)	C08	R-L	C16	Rechte Kenn- zeichenleuchte (+)
Linke Kenn- zeichenleuchte (-)	Z78	W-B	Z79	Rechte Kenn- zeichenleuchte (-)


87210B




ZUM KABELBAUM,
WINDLAUF




LINKE NEBELSCHLUSS-
LEUCHTE



LINKE KENNZEICHEN-
LEUCHTE



RECHTE KENNZEICHEN-



RECHTE NEBEL-
SCHLUSSLEUCHTE


87210B

HW-27


KABELBAUM, BREMSLEUCHTEN

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Hochgesetzte Bremsleuchte (+)	E16	B	#2J	Fußraum- anschluß (09)
Hochgesetzte Bremsleuchte (-)	Z68	W-B	Z05	Pachte hintere Kombileuchte (-)

87210L



**HOCHGESETZTE
BREMSLEUCHTE**



ZUR HECKTÜR

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/R.L.)


Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Schlkasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N59	Schlkasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremsleuchte (B)	E18	G-Y	OC4	Sicherungsstreifen Schlußleuchte (L)
#5A - O12		B-R	A22	Lichtschalter (B)
<<< - Z03		W-B	CJ7	Mehrzwecksch Nebelschlußleuchte (-)
linker Windlaufanschluß (02)	#1B	W-B	#3D	Masseanschluß (04)
#3C - Z21		W-B	Z03	Karosseriemasse (FINP)
Sicherung linker Scheinwerfer (L)	A01	R-	A02	linker Scheinwerfer (B)
Sicherungsk. linkes Abblendlicht (-)	AA0	P-L	A04	linkes Abblendlicht
Schlk. li. Fernlicht (-)	AA2	P-	A03	linkes Fernlicht
D.D.-Widerstand (-)	A46	R-	A90	D.D.-Relais (2)
rechtes Abblendlicht	A08	P-B	A99	Schlk. rechtes Abblendlicht (-)
Schlk. re. Fernlicht (-)	AA1	R-Y	A07	rechtes Fernlicht
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Sch. Scheinwerf. (B)
rechter Windlaufanschluß (02)	#0B	W-B	#3A	Masseanschluß (01)
#1Q - N61		W-	O19	Lichtmaschine (IG)
Masseanschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizbläseschalter (B)
Sicherung rechter Scheinwerfer (L)	A05	R-B	A06	Rechter Scheinwerfer (B)
rechter Windlaufanschluß (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)
Nebelschlußleuchterschalter (-)	C39	R-G	CJ6	Mehrzweckschalter Nebelschlußleuchte (+)
O06 - C12		R-L	CK5	Nebelschlußleuchterschalter (Kontroll.)
Nebelschlußleuchte (-)	C64	R-W	C38	Nebelschlußsch. (+)
AA0 - A04		P-L	A45	li. D.D.-Widerstand (+)
A08 - A99		P-B	A44	re. D.D.-Widerstand (+)
Stumpfverbindung #8Q (C-1)	#8N	R-	A94	D.D.-Relais (8)
Stumpfverbindung #8R (C-2)	#8P	B-R	A91	D.D.-Relais (4)
#2A - C08		R-L	A92	D.D.-Relais (6)
<<< - O19		W-	A93	D.D.-Relais (7)
A46 - A90		R-	A10	Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
#3C - Z21		W-B	ZN6	D.D.-Relais (B)
AA1 - A07		R-Y	A95	D.D.-Relais (9)
A23 - A50		R-	#8Q	Stumpfverb. #8N (C-3)
<<< - A22		B-R	#8R	Stumpfverb. #8P (C-4)
A46 - A90		R-	A98	Schlk. Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
Schlußleuchtersch. (L)	CE2	R-L	O01	Sch. Schlußle. (B)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Schlk. Begrenzungsleuchte (links+)	O06	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)
#1C - Z31		W-B	Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (B)
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	OEB	Schlk. Schluß. (L)
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	O08	li. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (06)	#2F	R-L	O07	re. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re. hint. Kontroll. (-)
Schlk. Begrenzungsleuchte (rechts+)	O09	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	Z04	Karosseriemasse (FLSD)
li. Schlußleuchte (+)	O08	R-L	C16	re. Kennzeichen (+)
#0F - ZM5		W-B	ZM3	li. vord. Blinkleuchte (-)
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	Z06	li. hint. Kontroll. (-)
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re. Kennzeichen (-)
E18 - CC4		G-Y	OE1	Schlußleuchtersch. (B)
O06 - C12		R-L	C28	Radio (Beleuchtung+)
O06 - C12		R-L	C19	Heizungsreglerbeleuchtung (+)
#1D - ZM6		W-B	Z28	li. Begrenzungs (-)
#0F - ZM5		W-B	Z27	re. Begrenzungs (-)
rechter Windlaufanschluß (05)	#0E	W-B	Z50	Sicherungskasten Masse (2)
#0E - Z50		W-B	Z63	Schlk. Masse (1)
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Schlk. Bremsl. (+)
#2P - ZD4		W-B	Z06	Kraftstoffpumpe (B)
Innenraumbeleuchtung (DR)	D03	W-L	D06	vord. re. Einstiegsleuchterschalter (+)
D03 - D06		W-L	D07	vord. li. Einstiegsleuchterschalter (+)
Schlk. Innenraumbeleuchtung (+)	D01	B-	D02	Innenraumbeleuchtung (+)
rechter Windlaufanschluß (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rückleuchte (+)
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Schlkasten Rückleuchte (Schalter+)
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re. Rückleuchte (+)
rechter Windlaufanschluß (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchterschalter (-)
Schlk. re. Bremsleuchte (links+)	F04	G-B	F05	rechte hintere Blinkleuchte (+)
li. seitt. Blink. (+)	F11	GR-R	F53	Schlk. vord. Blink. (li.)
li. vord. Blink. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blink. (+)
linke Blinker-Kontrollleuchte (+)	F19	GR	F54	Schlkasten Blinker-Kontrollleuchte (li.)
Schlkasten hintere Blinkleuchte (rechts+)	F06	G	F07	rechte hintere Blinkleuchte (+)
rechte seittliche Blinkleuchte (+)	F16	V-Y	F52	Schlk. vord. Blinkleuchte (rechts)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
vord. re. Blink. (+)	F14	V-Y	F16	re. seitt. Blink. (+)
rechte Blinker-Kontrollleuchte (+)	F21	V-W	F55	Schlk. Blinker-Kontrollleuchte (rechts)
Z00 - Z04		W-B	#1A	li. Windlaufschl. (01)
li. vord. Blinkleuchte (-)	ZM3	W-B	ZM6	li. seitt. Blinkleuchte (-)
linker Windlaufanschluß (04)	#1D	W-B	ZM6	linke seittliche Blinkleuchte (-)
rechter Windlaufanschluß (06)	#0F	W-B	ZM5	rechte seittliche Blinkleuchte (-)
re. vord. Blink. (-)	ZM4	W-B	ZM5	re. seitt. Blink. (-)
rechter Windlaufanschluß (01)	#0A	W-B	Z08	Meßgerätmasse (B)
rechte Hupe (+)	E02	G-W	E04	Schlk. Hupe (-)
rechte Hupe (-)	E03	G-B	E19	Hupentaste (+)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
linker Windlaufanschluß (15)	#1Q	W-	N61	Sicherung Motor (L)
linker Windlaufanschluß (18)	#1T	W-	L33	Kühlerlüfterrelais (Spule+)
Kühlerlüftermotor (+)	L01	R-W	L34	Kühlerlüfterrelais (L)
Kühlerlüftermotor (-)	Z00	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Meßgerätthermostatanzeige (+)	H20	Y-	H21	Thermomelager (+)
Kraftstoffmeßgerätsanzeige (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)
Masseanschluß (05)	#3E	BR-W	Z74	Meßgerätsanzeige (B)
Meßgerät (Drehz.)	N58	R-	X02	EFI ECU (Drehzahl)
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Schlk. Meßgerät (+)
Öldruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
Bremswarnungsmeßgerät (-)	G06	R-	G08	Bremsölstands-schalter (+)
G06 - G08		R-	G07	Feststellbrems-schalter (+)
linker Windlaufanschluß (07)	#1G	W-B	Z11	Bremsölstands-schalter (-)
rote Warmlin-schalter (-)	F01	G-Y	F02	rote Warmlin-schalter-Kontroll. (+)
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)
Windsch. sch. waschanl. motor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzsch. waschanl. schalter (L)
Windsch. sch. waschanl. motor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzsch. waschanl. schalter (2)
Windsch. sch. waschanl. motor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzsch. waschanl. schalter (1)
Schlk. Wsch. wischermotor (S)	I23	B-Y	I24	Windschutzsch. wischermotor (S)
Schlk. Wsch. wischermotor (L)	I21	V-	I22	Windschutzsch. wischermotor (+B)
#3C - Z21		W-B	Z09	Windschutzsch. waschanl. motor (-)
Hackscheibenwischermotor (-)	I30	W-R	I31	Hackscheibenwischerschalter (B)
Hackscheibenwischermotor (+)	I29	L-B	I58	Schlk. Hackscheiber (L)
Hackscheibenwaschanlagenschalter (B)	I28	V-R	I59	Schlkasten Hackscheibenwaschanl. (L)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Hackscheibenwaschanlagenschalter (+)	I26	L-O	I54	Hackscheibenwaschanlagenschalter (L)
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZN0	Hackscheibenmotor (B)
#3C - Z21		W-B	Z18	Hackscheibenmotor (B)
Defrosterschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)
re. Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrosterschalter (B)
Schlk. Defroster (L)	K03	L-Y	K27	Defrosterschalter (B)
li. Windlaufschl. (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (B)
Sicherung ACC (L)	FE2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung FMWT (L)	CE9	B-	C30	Radio (Backup)
Radio (li. Lautspr. -)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)
Radio (li. Lautspr. +)	F06	LG-R	F07	li. vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. +)	R10	G-R	R11	re. vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. -)	R12	LG-B	R13	re. vord. Lautspr. (-)
Masseanschluß (04)	#3D	BR	Z30	Radio (B)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Masseanschluß (06)
Sicherungskasten Heizungsmotor (L)	K02	L-O	K02	Heizgebläsemotor (+)
Heizgebläseschalter (-)	K04	L-W	K30	Heizgebläsemotor (-)
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter (M, M1)
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläseschalter (L)
K04 - K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)
Außenanschluß (SIO)	VL0	Y-	XT8	EFI ECU (SIO)
linker Windlaufanschluß (16)	#1R	W-	VL2	Außenanschluß (Zündung)
#1B - #3D		W-B	Z54	Außenanschluß (B)
Zündspule (-)	N07	R-	XF2	EFI ECU (Zündung)
li. Windlaufschl. (05)	#1E	W-B	Z57	FB-EFI-Hauptrelais (B)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	W-B	F06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI-Hauptrelais (Spule+)	OC8	LG-R	XT7	Sicherung EFI Zündung (L)
Meßgerät (EFI)	X01	Y-B	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	G-Y	X57	EFI-Prüfkerne (T+)
EFI-Prüfkerne (VF)	X20	LG-B	X21	EFI ECU (VF)
Meßgerät (Drehz.)	X03	LG	X04	EFI ECU (Drehzahl)
#1Q - N61		W-	N05	Zündspule (+)
K28 - K29		L-	XN0	EFI ECU (DSW4)
K07 - K08		L-R	XN9	EFI ECU (DSW3)
O06 - C12		R-L	X18	EFI ECU (DSW1)
Masseanschluß (05)	#3E	BR	Z83	Drehzahl-Meßgerät (B)
ABS-Prüfkerne (B)	ZT2	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
#2R - Z05		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/RECHTSL.)

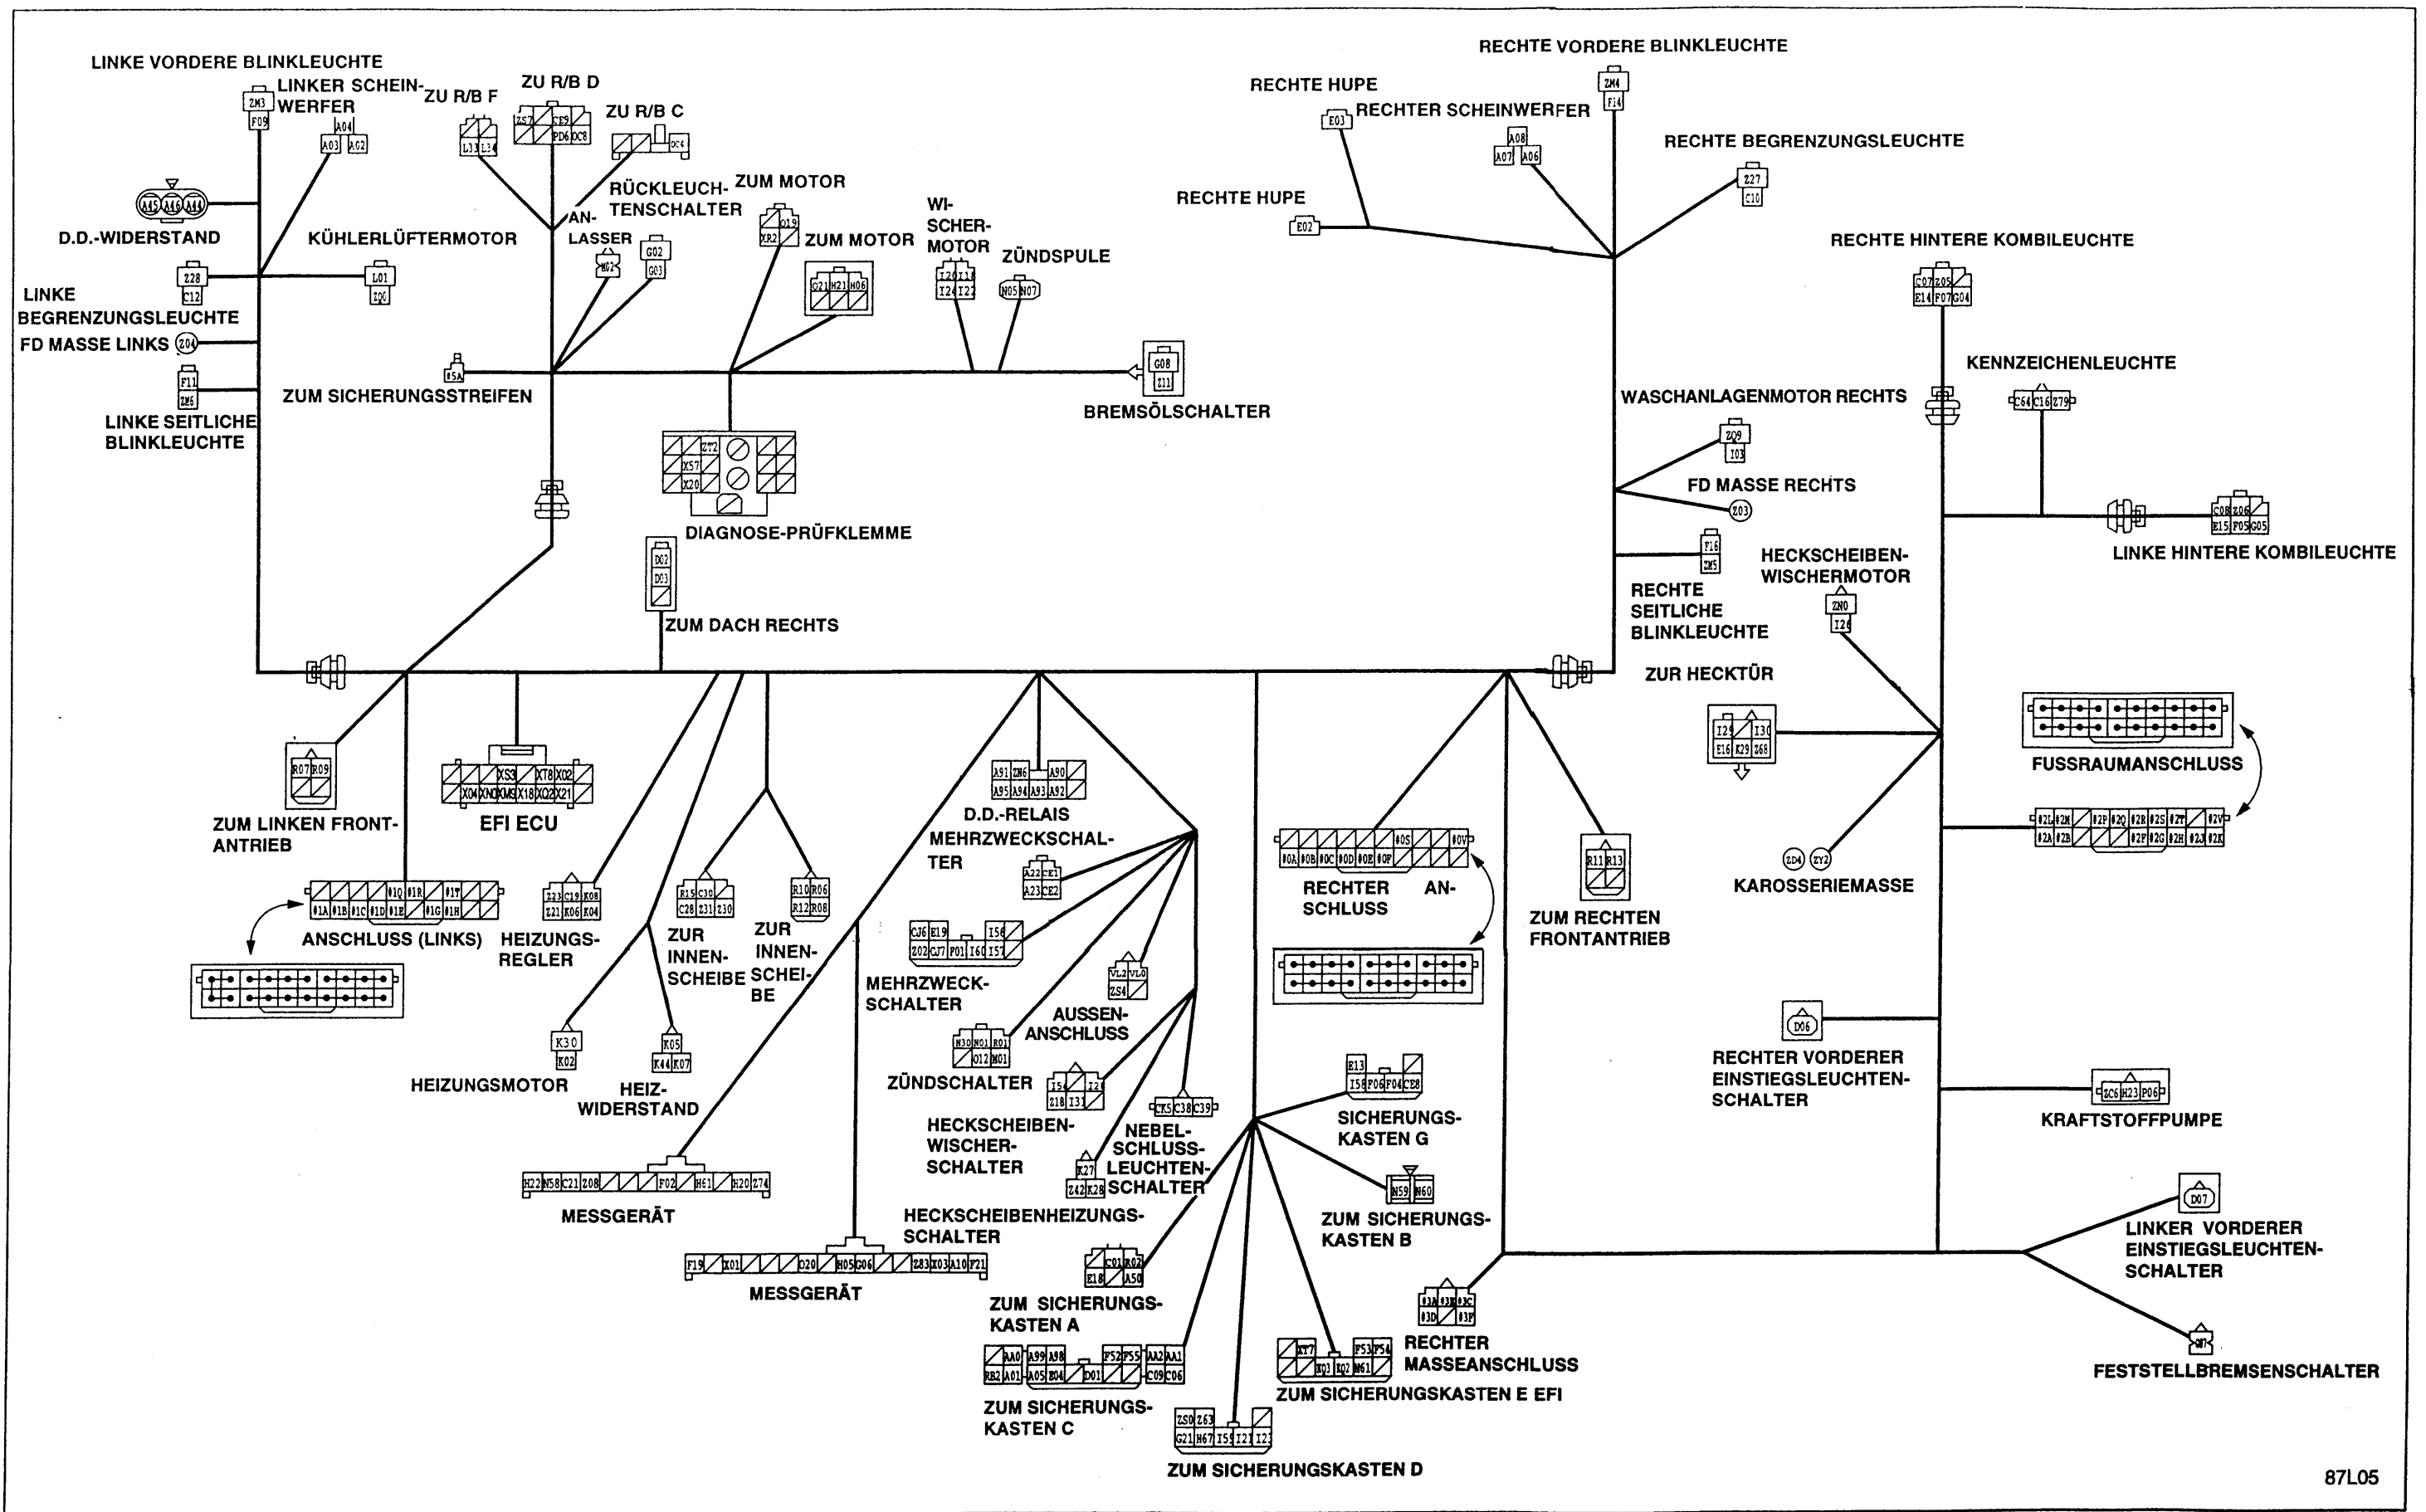

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/L.L.)


Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Schl.kasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N59	Schl.kasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)
Schl. Bremsl. (B)	E18	G-Y	O04	Schl.str. Schl. (L)
#5A - O12		B-R	A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Schl. Scheinw. (B)
Schl. li. Scheinw. (L)	A01	R-	A02	li. Scheinwerfer (B)
Schl. li. Abblend. (-)	AA0	P-L	A04	li. Scheinw. (Abblend.)
Schl. li. Fernlicht (-)	AA2	P-	A03	li. Scheinw. (Fernl.)
Fernlicht-Kontroll. (+)	A10	R-G	A98	Schl. Fernl.-Kontroll. (+)
re Scheinw. (Abblend.)	A08	P-B	A99	Schl. re Abblend. (-)
Schl. re Fernlicht (-)	AA1	R-Y	A07	re Scheinw. (Fernl.)
Schl. re Scheinw. (L)	A05	R-B	A06	re Scheinwerfer (B)
re Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)
re Windlaufschl. (02)	#0B	W-B	#3A	Massenschluß (01)
Masch. Nebelschl. (+)	CJ6	R-G	C39	Nebelschl. (L)
Z00 - Z04		W-B	#1A	li. Windlaufschl. (01)
li. Windlaufschl. (02)	#1B	W-B	#3D	Massenschluß (04)
<<< - #1A		W-B	CJ7	Masch. Nebelschl. (-)
O06 - G12		R-L	O05	Nebelschl. sch. (Kontroll. leuchte +)
re Windlaufschl. (08)	#0H	R-W	C38	Nebelschl. sch. (+)
re Windlaufschl. (09)	#0J	R-W	C64	Nebelschl. leuchte (-)
Schl. Schl. (L)	O02	R-L	O01	Schl. Schl. (B)
Schl. Begrenzungsleuchte (links +)	O06	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)
#1C - Z31		W-B	Z23	Heizregelsch. (B)
li. Windlaufschl. (04)	#1D	W-B	ZM4	re vord. Blink. (-)
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	O08	Schl. Schl. (L)
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	O08	li. Schl. leuchte (+)
Fußraumanschluß (05)	#2F	R-L	O07	re Schl. leuchte (+)
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re hint. Kombi. (-)
Schl. Begrenzungsleuchte (rechts +)	O09	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	Z04	Karosseriemasse (FLSD)
li. Schl. leuchte (+)	O08	R-L	C16	re Kennsch. (+)
re Windlaufschl. (06)	#0F	W-B	ZM3	li. vord. Blink. (-)
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	Z06	li. hint. Kombi. (-)
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re Kennsch. (-)
E18 - O04		G-Y	O01	Schl. Schl. (B)
O06 - C12		R-L	C28	Radio (Beleucht. +)
O06 - C12		R-L	C19	Heizregelsch. (+)
O06 - C12		R-L	C21	Meßgerät (Bel. +)
#1D - ZM4		W-B	Z28	li. Begrenzungsleuchte (-)
#0F - ZM3		W-B	Z27	re Begrenzungsleuchte (-)
re Windlaufschl. (05)	#0E	W-B	Z50	Schl. Masse (2)
#0E - Z50		W-B	Z63	Schl. Masse (1)
Massenschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizbläsch. (B)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
#3C - Z21		W-B	Z03	Karosseriemasse (FINL)
Leuchtweitenregler (FH4)	A60	O-B	A67	Leuchtweitenregler (LH4)
Leuchtweitenregler (FH3)	A69	P-B	A66	Leuchtweitenregler (LH3)
Leuchtweitenregler (FH2)	A68	P-L	A65	Leuchtweitenregler (LH2)
Leuchtweitenregler (FH1)	A57	P-	A64	Leuchtweitenregler (LH1)
Leuchtweitenregler (FH0)	A66	O	A63	Leuchtweitenregler (LH0)
<<< - #1A		W-B	ZM7	Leuchtweitenregler (LH5)
#3C - Z21		W-B	ZM9	Leuchtweitenregler (LH6)
<<< - Z03		W-B	ZM8	Leuchtweitenregler (FH6)
A60 - A67		O-B	A73	Leuchtweitenreglerschalter (LH4)
A69 - A66		P-B	A72	Leuchtweitenreglerschalter (LH3)
A68 - A65		P-L	A71	Leuchtweitenreglerschalter (LH2)
A57 - A64		P-	A70	Leuchtweitenreglerschalter (LH1)
A66 - A63		O	A69	Leuchtweitenreglerschalter (LH0)
A01 - A02		R	A61	Leuchtweitenregler (LH4)
A05 - A06		R-B	A64	Leuchtweitenregler (FH4)
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Schl. k. Bremsl. (+)
#2P - Z04		W-B	Z06	Kraftstoffpumpe (B)
Innenraumbel. (DF)	D03	W-L	D06	re vord. Einleucht. sch. (+)
D03 - D06		W-L	D07	li. vord. Einleucht. sch. (+)
Schl. Innenraumbel. (+)	D01	B-	D02	Innenraumbel. (+)
re Windlaufschl. (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rückleuchte (+)
Rückleuchten-schalter (+)	G02	L-R	G21	Schl. k. Rückleuchte (Schalter +)
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re Rückleuchte (+)
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtschalter (-)
rechter Windlaufanschluß (19)	#0U	G-R	H28	Meßg. Autom. - Kontrollleuchte (FH)
re Windlaufschl. (11)	#0L	G-B	F04	Schl. hint. Blink. (links +)
re Windlaufschl. (12)	#0M	G-B	F05	re hint. Blink. (+)
rechter Windlaufanschluß (14)	#0P	G	F06	Schl. k. hint. Blink. (rechts +)
re Windlaufschl. (15)	#0Q	G	F07	re hint. Blink. (+)
li. seitt. Blink. (+)	F11	GR-R	F53	Schl. vord. Blink. (links)
li. vord. Blink. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blink. (+)
li. Blinker-Kontroll. (+)	F19	GR	F54	Schl. Blinker-Kontroll. (li.)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
re seitt. Blink. (+)	F16	V-Y	F52	Schl. vord. Blink. (rechts)
re vord. Blink. (+)	F14	V-Y	F16	re seitt. Blink. (+)
re Blinker-Kontroll. (+)	F21	V-W	F55	Schl. Blinker-Kontroll. (re)
li. vord. Blink. (-)	ZM3	W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
#1D - ZM4		W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
#0F - ZM3		W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re vord. Blink. (-)	ZM4	W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re Windlaufschl. (01)	#0A	W-B	Z08	Meßg. Masse (E)
rechte Hupe (+)	E02	G-W	E04	Schl. k. Hupe (-)
rechte Hupe (-)	E03	G-B	E19	Hupentaste (+)
#1Q - N61		W	O19	Lichtmaschine (IG)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
li. Windlaufschl. (15)	#1Q	W	N61	Schl. Motor (L)
linker Windlaufanschluß (18)	#1T	W	L33	Kühlerüberrelais (Spule +)
Kühlerübermotor (+)	L01	R-W	L34	Kühlerüberrelais (L)
Kühlerübermotor (-)	Z00	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Meßg. Thermom. (+)	H20	Y-	H21	Thermom. - Geber (+)
Kraftstoffmeßg. (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)
Massenschluß (05)	#3E	BR-W	Z74	Meßg. - Anzeige (E)
Meßgerät (Drehz.)	N58	R	X02	EFI ECU (Drehzahl)
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Schl. Meßgerät (+)
Öldruckmeßg. (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
Bremsenmeßg. (-)	G06	R	G08	Bremsenstandsch. (+)
G06 - G08		R	G07	Feststellbremsensch. (+)
li. Windlaufschl. (07)	#1G	W-B	Z11	Bremsenstandsch. (-)
roter Wärmelink-leuchtschalter (-)	F01	G-Y	F02	Kontrollleuchte f. rote Wärmelinkleuchte (+)
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)
Meßg. Autom. - Kontroll. (L)	H24	Y-G	H62	Autom. - Anlaßsch. (L)
Meßg. Autom. - Kontroll. (2)	H25	G-O	H63	Autom. - Anlaßsch. (2)
Meßg. Autom. - Kontroll. (D)	H26	LG-B	H64	Autom. - Anlaßsch. (D)
Meßg. Autom. - Kontroll. (P)	H29	G-W	H66	Autom. - Anlaßsch. (P)
Meßg. Autom. - Kontroll. (N)	H27	G-Y	H65	Autom. - Anlaßsch. (N)
Anlasserrelais (Spule -)	M07	L-R	M20	Autom. - Anz. - code (B)
Zündschalter (ST)	M01	B-O	M15	Anlasserrelais (Spule +)
#1G - Z11		W-B	Z53	Autom. - Anlaßsch. (E)
H27 - H65		G-Y	M22	Autom. - Kontroll. - code (N)
H29 - H66		G-W	M21	Autom. - Kontroll. - code (P)
Windschwächermotor (+)	I03	L-Y	I60	Windschwächer sch. (L)
Windschwächermotor (schnell)	I20	L-	I57	Windschwächer-schalter (2)
Windschwächermotor (lang)	I18	L-R	I56	Windschwächer sch. (1)
Schl. Windw. - rot. (S)	I23	B-Y	I24	Windschwächermotor (S)
Schl. Windw. - rot. (L)	I21	V-	I22	Windschwächermotor (+B)
<<< - Z03		W-B	Z09	Windschwächermotor (-)
Habschwächermotor (-)	I30	W-R	I31	Habschwächer sch. (B)
Habschwächermotor (+)	I29	L-B	I58	Schl. k. Habschw. (L)
Habschwächer sch. (B)	I28	V-R	I59	Schl. Habschwächer sch. (L)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Habschwächermotor (+)	I26	L-O	I54	Habschwächer sch. (L)
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZN0	Habschwächermotor (B)
<<< - Z03		W-B	Z18	Habschwächer sch. (E)
Defrosterschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)
re Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)
Schl. k. Defroster (L)	K03	L-Y	K27	Defrosterschalter (B)
li. Windlaufschl. (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung RMWT (L)	CE9	B-	C30	Radio (Backup)
Radio (li. Lautspr. -)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)
Radio (li. Lautspr. +)	F06	LG	F07	li. vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. +)	R10	G-R	R11	re vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. -)	R12	LG-B	R13	re vord. Lautspr. (-)
Massenschluß (03)	#3F	BR	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Massenschluß (06)
Schl. Heizungs motor (L)	K02	L-O	K02	Heizbläsch. motor (+)
Heizbläsch. (H)	K04	L-W	K30	Heizbläsch. motor (-)
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizbläsch. - schalter (M, M1)
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizbläsch. (L)
K04 - K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)
Außenanschluß (SQ)	VL0	Y-	XT8	EFI ECU (SQ)
linker Windlaufanschluß (16)	#1R	W	VL2	Außenanschluß (Zündung)
#1B - #3D		W-B	Z54	Außenanschluß (E)
Zündspule (-)	N07	R	XP2	EFI ECU (Zündung)
li. Windlaufschl. (05)	#1E	W-B	Z57	FBFI-Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	R	F06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI-Hauptrelais (Spule +)	O08	LG-R	XT7	Sicherung EFI Zündung (L)
Meßgerät (EFI)	X01	Y-B	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	G-Y	X57	EFI-Prüfmem. (T+)
EFI-Prüfmem. (VF)	X20	LG-B	X21	EFI ECU (VF)
ABS-Prüfmem. (E)	Z12	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Meßgerät (Drehz.)	X03	LG	X04	EFI ECU (Drehzahl)
#1Q - N61		W	N05	Zündspule (+)
K28 - K29		L-	XN0	EFI ECU (DSM4)
K07 - K08		L-R	XN9	EFI ECU (DSM3)
O06 - C12		R-L	X18	EFI ECU (DSM1)
M07 - M20		L-R	X05	EFI ECU (Autom. - gebr.)
Massenschluß (05)	#3E	BR	Z83	Drehz. - Meßgerät (E)
O06 - C12		R-L	O00	Fußraumbeleucht. (+)
li. Windlaufschl. (09)	#1H	W-B	ZF8	Fußraumbeleucht. (-)
Rückleuchten-schalter (+)	G02	L-R	G21	Schl. k. Rückleuchte (Schalter +)
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtsch. (-)
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
#2R - Z05		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/LINKSLENKER)

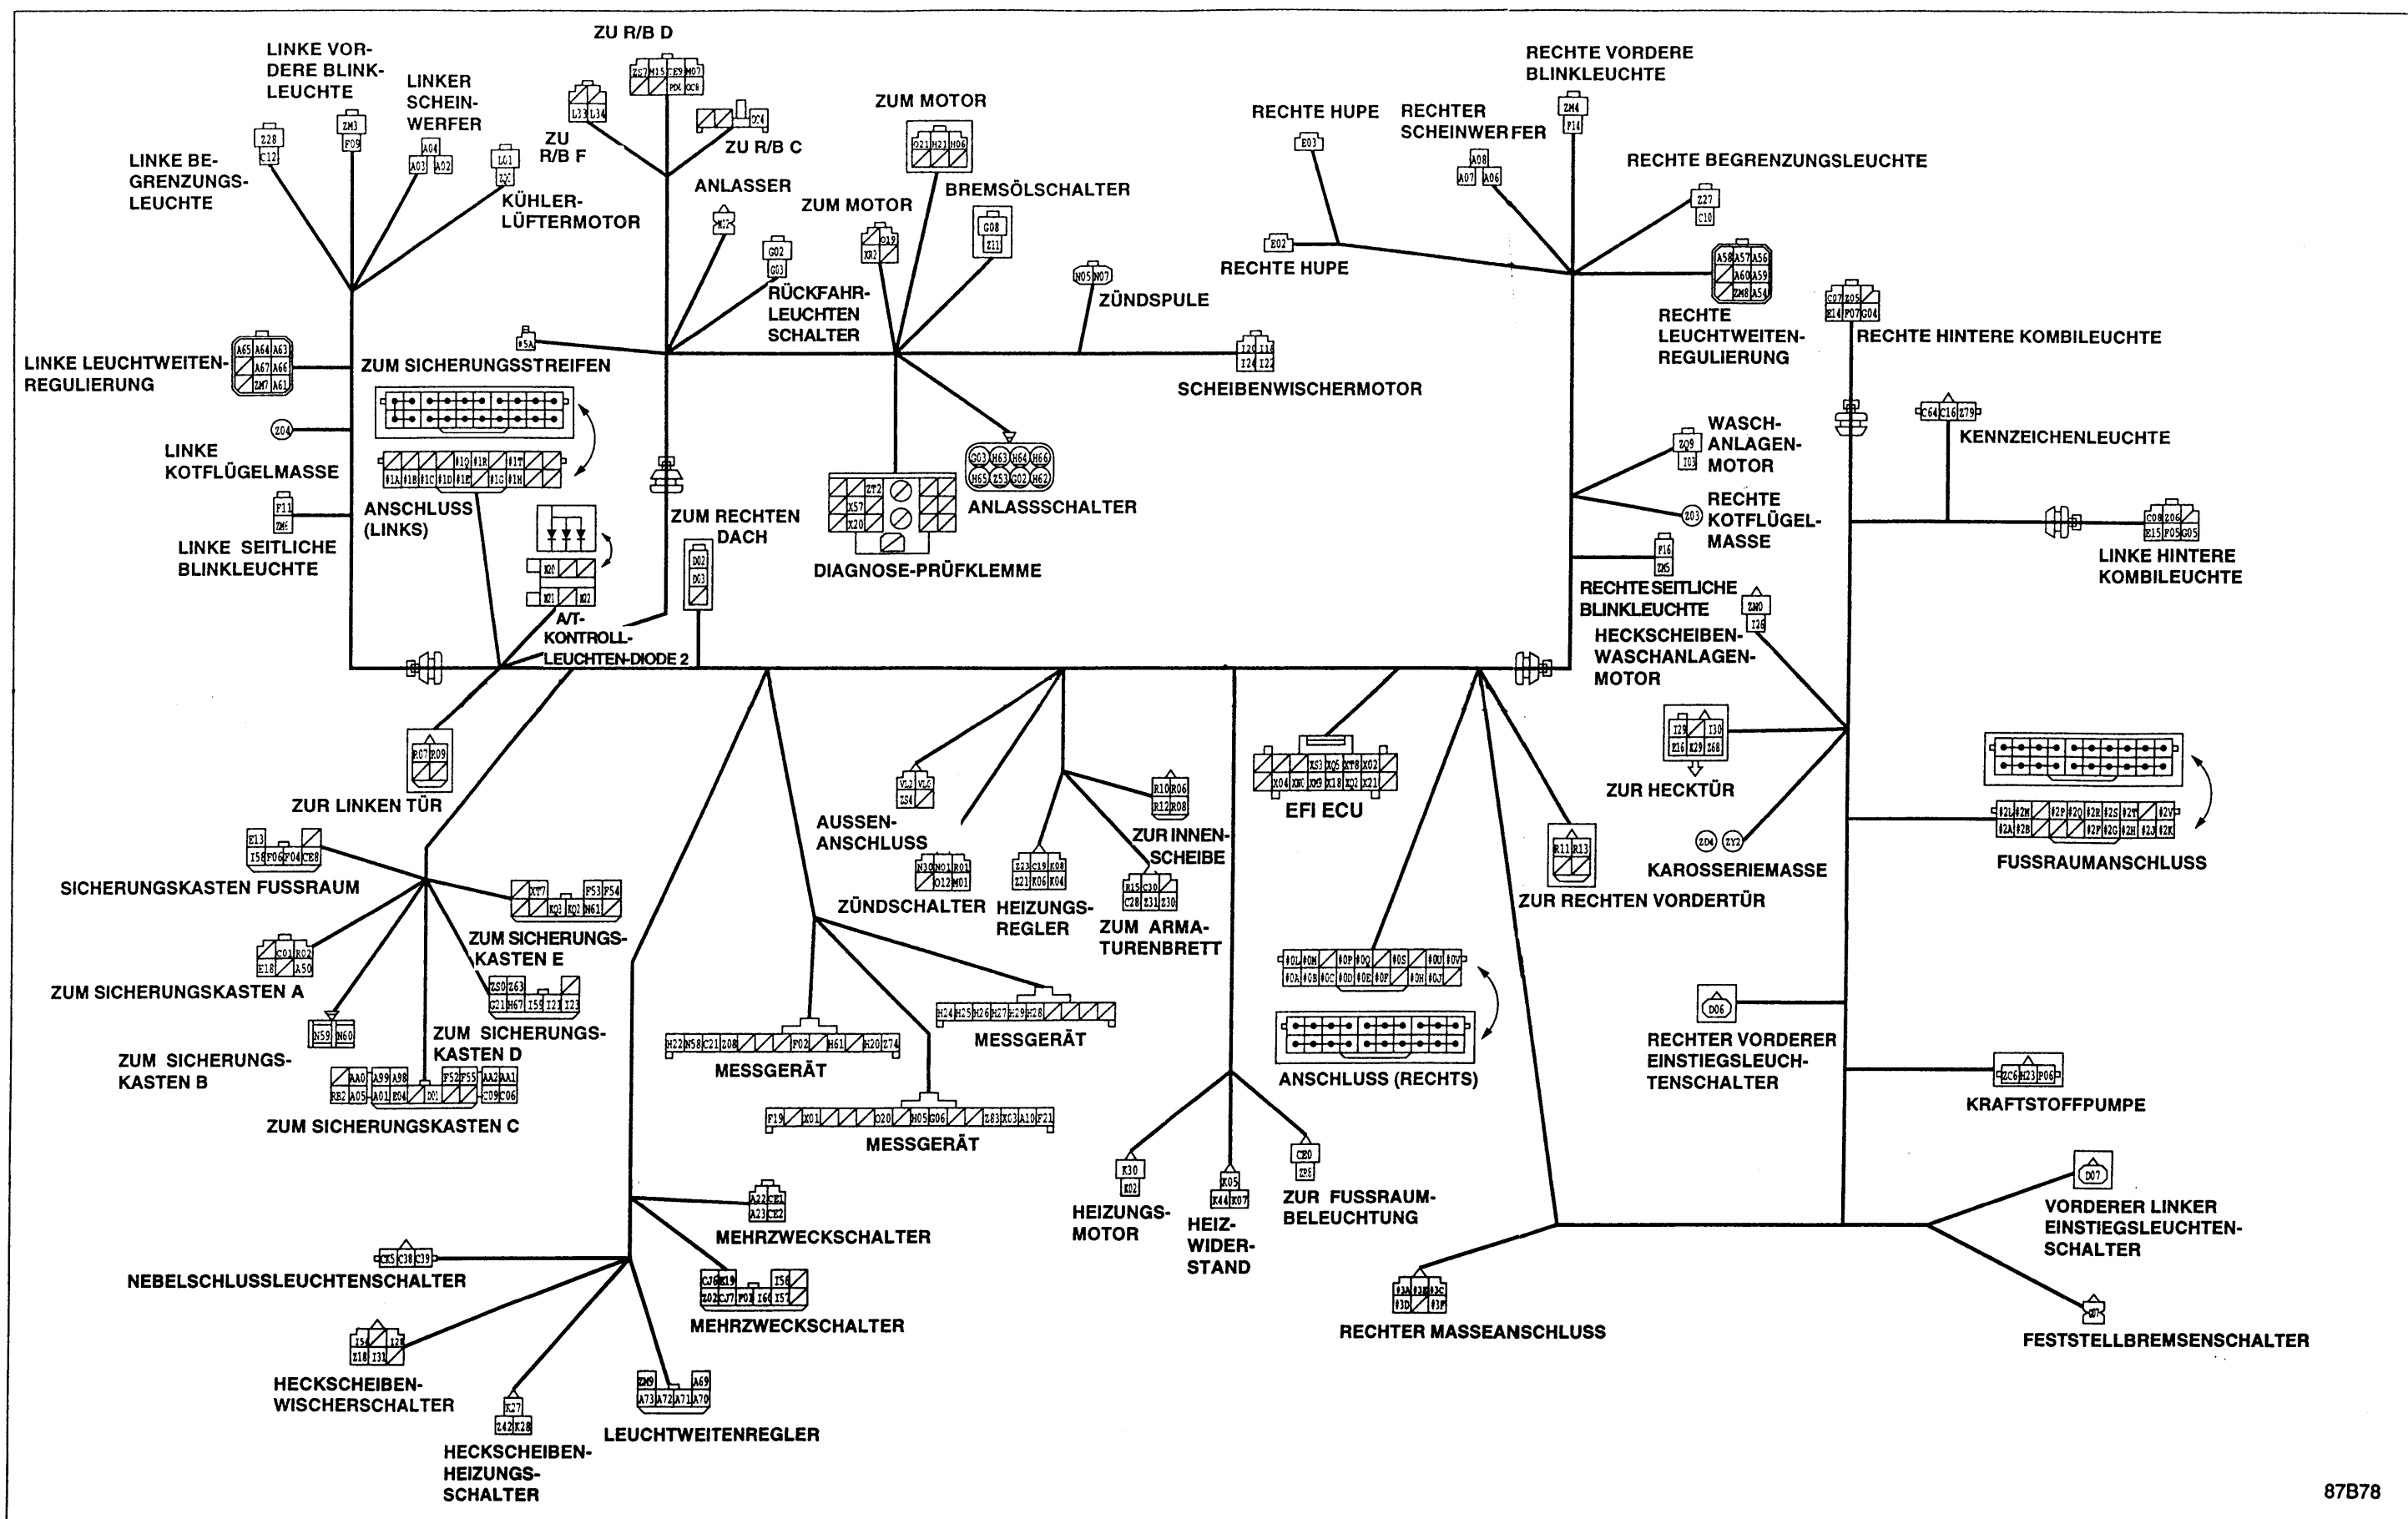

KABELBAUM, WINDLAUF (EF-EL/AUS)


Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Schleifen IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N59	Schleifen IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)
Schleifenleuchte (B)	E18	G-Y	O04	Schleifenleuchte (L)
#5A - O12		B-R	A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Schleifen Scheinw. (B)
Schleifen Scheinw. (L)	A01	R-	A02	li. Scheinwerfer (B)
Schleifen links Abblendlicht (-)	AA0	P-L	A04	linker Scheinwerfer (Abblendlicht)
Schleifen li. Fernlicht (-)	AA2	P-	A03	li. Scheinw. (Fernl.)
Fernlicht-Kontrollleuchte (+)	A10	R-G	A98	Schleifen Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)	A08	P-B	A99	Schleifen rechter Abblendlicht (-)
Schleifen li. Fernlicht (-)	AA1	R-Y	A07	re Scheinw. (Fernl.)
Schleifen Scheinw. (L)	A05	R-B	A06	re Scheinwerfer (B)
re Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)
re Windlaufschl. (02)	#0B	W-B	#3A	Massenschluß (01)
re Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrostschalter (B)
Heizungsregler (+)	C19	R-W	C44	Beleuchtungsregler (L)
#1C - Z31		W-B	Z23	Heizungsregler (B)
li. Windlaufschl. (02)	#1B	W-B	#3D	Massenschluß (04)
Schleifen Begrenzungsleuchte (links+)	O06	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)
Schleifen Schluß (L)	O02	R-L	O01	Schleifen Schluß (B)
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	O0B	Schleifen Schluß (L)
Fußraumanschluß (05)	#2F	R-L	O07	re Schlußleuchte (+)
Schleifen Begrenzungsleuchte (rechts+)	O09	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	O08	li. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re hint. Kombil. (-)
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re Kennzeichen (-)
li. Schlußleuchte (+)	O08	R-L	C16	re Kennzeichen (+)
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	Z06	li. hint. Kombil. (-)
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	Z04	Karosseriemasse (FLSD)
#0D - Z42		W-B	Z44	Beleuchtungsregler (B)
C19 - C44		R-W	C21	Meßgerät (Bel. +)
#1D - ZM6		W-B	Z28	li. Begrenzungs. (-)
E18 - O04		G-Y	O01	Schleifen Schalter (B)
#0F - ZM5		W-B	Z27	re Begrenzungs. (-)
li. Windlaufschl. (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (B)
O06 - C12		R-L	O0D	Fußraumbeleucht. (+)
li. Windlaufschl. (08)	#1H	W-B	ZF8	Fußraumbeleucht. (-)
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Schleifen Bremsl. (+)
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
#2R - Z05		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)
#2P - Z04		W-B	Z06	Kraftstoffpumpe (B)
Innenraumbeleuchtung (08)	D03	W-L	D06	vord. re. Einstiegsleuchterschalter (+)
Schleifen Innenraumbeleucht. (+)	D01	B-	D02	Innenraumbeleucht. (+)
D03 - D06		W-L	D07	vord. li. Einstiegsleuchterschalter (+)
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtersch. (-)
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rücklicht (+)
rechter Windlaufanschluß (19)	#0U	G-R	H28	Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (rechts+)
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Schleifen Rücklicht (Schalter+)
re Windlaufschl. (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re Rücklicht (+)
re Windlaufschl. (05)	#0E	W-B	Z30	Schleifen Masse (2)
#0E - Z30		W-B	Z63	Schleifen Masse (1)
Schleifen hint. Blinkleuchte (links+)	F04	G-B	F05	rechte hintere Blinkleuchte (+)
li. seitt. Blink. (+)	F11	GR-R	F53	Schleifen vord. Blink. (li.)
li. vord. Blink. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blink. (+)
linke Blinker-Kontrollleuchte (+)	F19	GR-	F54	Schleifen Blinker-Kontrollleuchte (links)
Schleifen hint. Blinkleuchte (rechts+)	F06	G-	F07	rechte hintere Blinkleuchte (+)
re seitt. Blink. (+)	F16	V-Y	F52	Schleifen vord. Blink. (re)
re vord. Blink. (+)	F14	V-Y	F16	re seitt. Blink. (+)
rechte Blinker-Kontrollleuchte (+)	F21	V-W	F55	Schleifen Blinker-Kontroll. (rechts)
Z00 - Z04		W-B	#1A	li. Windlaufschl. (01)
li. vord. Blink. (-)	ZM3	W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
li. Windlaufschl. (04)	#1D	W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
re Windlaufschl. (06)	#0F	W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re vord. Blink. (-)	ZM4	W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re Windlaufschl. (01)	#0A	W-B	Z08	Meßgerätmass. (B)
rechte Hupe (+)	E02	G-W	E04	Schleifen Hupe (-)
rechte Hupe (-)	E03	G-B	E19	Hupenschalter (+)
#1Q - N61		W-	O19	Lichtmaschine (IG)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
li. Windlaufschl. (15)	#1Q	W-	N61	Sicherung Motor (L)
linker Windlaufanschluß (18)	#1T	W-	L33	Kühlerüberrelais (Spule+)
Kühlerübermotor (+)	L01	R-W	L34	Kühlerüberrelais (L)
Kühlerübermotor (-)	Z0D	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Thermometeranzeigemeßgerät (+)	H20	Y-	H21	Thermometergeber (+)
Kraftstoffanzeigemeßgerät (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)
Massenschluß (05)	#3E	BR-W	Z74	Meßgerätmass. (B)
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Schleifen Meßgerät (+)
Öldruckmeßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)
li. Windlaufschl. (07)	#1G	W-B	Z11	Bremsstands. (-)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
re Windlaufschl. (09)	#0J	R-	G07	Feststellbremssch. (+)
rechter Windlaufanschluß (07)	#0G	R-	G06	Bremswarnleuchten-Meßgerät (-)
re Windlaufschl. (10)	#0K	R-	G08	Bremsstands. (+)
#0K - G09		R-	G09	Feststellbremswarnl.-Meßgerät (-)
Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (L)	H24	Y-G	H62	Automatikgetriebe-Anfahrschalter (L)
Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (2)	H25	G-O	H63	Automatikgetriebe-Anfahrschalter (2)
Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (D)	H26	LG-B	H64	Automatikgetriebe-Anfahrschalter (D)
Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (P)	H29	G-W	H66	Automatikgetriebe-Anfahrschalter (P)
Meßgerät, Autom. Kontrollleuchte (N)	H27	G-Y	H65	Automatikgetriebe-Anfahrschalter (N)
Anlasserrelais (Spule-)	M07	L-R	M20	AT-Kontroll. dode (B)
Zündschalter (ST)	M01	B-O	M15	Anlasserrelais (Spule+)
#IG - Z11		W-B	Z53	AT-Anfahrschalter (B)
H27 - H65		G-Y	M22	AT-Kontroll. dode (N)
H29 - H66		G-W	M21	AT-Kontroll. dode (P)
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)
#3C - Z21		W-B	Z03	Karosseriemasse (FINL)
Windsch. Scheibenwaschanl. motor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzscheibenwaschanl. schalter (L)
Windsch. Wischer motor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzscheibenwischerschalter (2)
Windsch. Wischer motor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzscheibenwischermotor (1)
Schleifen Windsch. Scheibenw. mot. (S)	I23	B-Y	I24	Windschutzscheibenwischermotor (S)
Schleifen Windsch. Wischer mot. (L)	I21	V-	I22	Windschutzscheibenwischermotor (+B)
<<< - Z03		W-B	Z09	Windwaschanl. mot. (-)
Hecksch. w. mot. (-)	I30	W-R	I31	Hecksch. w. sch. (B)
Hecksch. w. mot. (+)	I29	L-B	I58	Schleifen Hecksch. w. sch. (L)
Hecksch. Waschanlage schalter (B)	I28	V-R	I59	Schleifen Hecksch. w. sch. Anlage (L)
Hecksch. Scheibenwaschanl. motor (+)	I26	L-O	I54	Hecksch. Scheibenwaschanlage schalter (L)
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZN0	Hecksch. Waschanlage motor (B)
<<< - Z03		W-B	Z18	Hecksch. Scheibenwischerschalter (B)
Defrostschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)
Schleifen Defroster (L)	K03	L-Y	K27	Defrostschalter (B)
Sicherung ACC (L)	FE2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung FMWT (L)	OE9	B-	C30	Radio (Backup)
Radio (li. Lautspr. -)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)
Radio (li. Lautspr. +)	F06	LG-	F07	li. vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. +)	R10	G-R	R11	re vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. -)	R12	LG-B	R13	re vord. Lautspr. (-)
Massenschluß (04)	#3D	BR-	Z30	Radio (B)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
C19 - C44		R-W	C28	Radio (Beleucht. +)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Massenschluß (06)
Magnetkupplung (+)	KP1	G-	K06	Magnetkupplungsrelais (L)
Klimaanlagen-Thermistor (+)	KP5	R-	XP8	EFI ECU (ACEV)
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter (M, M1)
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläsesch. (L)
Schleifen Heizgebl. mot. (L)	K02	L-O	K02	Heizgebläse motor (+)
Heizgebläsesch. (H)	K04	L-W	K30	Heizgebläse motor (-)
Massenschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizgebläsesch. (E)
K07 - K08		L-R	XM9	EFI ECU (DSW3)
K02 - K02		L-O	KP6	Klimaanlagen-Druckschalter (+)
K04 - K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)
Klimaanl. sch. (AC)	K86	Y-R	#8T	Stumpverb. (C-5)
Stumpverb. (C-3)	#8W	Y-R	XS4	EFI ECU (Klimaanlagenschalter)
Klimaanl. sch. (ECON)	K87	Y-L	#8U	Stumpverb. (C-6)
Stumpverb. (C-9)	#8X	Y-L	XQ1	EFI ECU (ACEV)
Klimaanl. - D-Druckschalter (-)	KP7	L-Y	#8V	Stumpverb. (C-7)
Stumpverb. (C-7)	#8V	L-Y	K88	Klimaanl. sch. (B)
Stumpverb. (C-5)	#8T	Y-R	#8W	Stumpverb. (C-8)
Stumpverb. (C-6)	#8U	Y-L	#8X	Stumpverb. (C-9)
Außenanschluß (SQ)	VL0	Y-	XT8	EFI ECU (SQ)
linker Windlaufanschluß (16)	#1R	W-	VL2	Außenanschluß (Zündung)
#1B - #3D		W-B	Z54	Außenanschluß (B)
Zündspule (-)	N07	R-	XP2	EFI ECU (Zündung)
Meßgerät (Drehzs.)	X03	LG-	X04	EFI ECU (Drehzahl)
li. Windlaufschl. (05)	#1E	W-B	Z57	FB-EFI-Hauptrel. (B)
Kraftstoffpumpe rel. (L)	FD6	R-	F06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI-Hauptrelais (Spule+)	O08	LG-R	XT7	Sicherung EFI Zündung (L)
Meßgerät (EFI)	X01	Y-B	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	G-Y	X57	EFI-Prüfkerze (T+)
EFI-Prüfkerze (VF)	X20	LG-B	X21	EFI ECU (VF)
Motoranschluß (15)	#4Q	BR-Y	K44	A/C-Thermistor (-)
#1Q - N61		W-	N05	Zündspule (+)
K28 - K29		L-	XN0	EFI ECU (DSW4)
O06 - C12		R-L	X18	EFI ECU (DSW1)
M07 - M20		L-R	X05	EFI ECU (AT)
O06 - C12		R-L	C43	Beleuchtungsregler (B)
Massenschluß (05)	#3E	BR-	Z83	Drehz.-Meßgerät (B)
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtersch. (-)
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Schleifen Rückleuchte (Schalter+)
ABS-Prüfkerze (B)	ZT2	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Abgaswarnleuchten-Meßgerät (-)	Y01	O-	Y02	Abgaswärmesensor (+)

KABELBAUM, WINDLAUF (EF-EL/AUS)

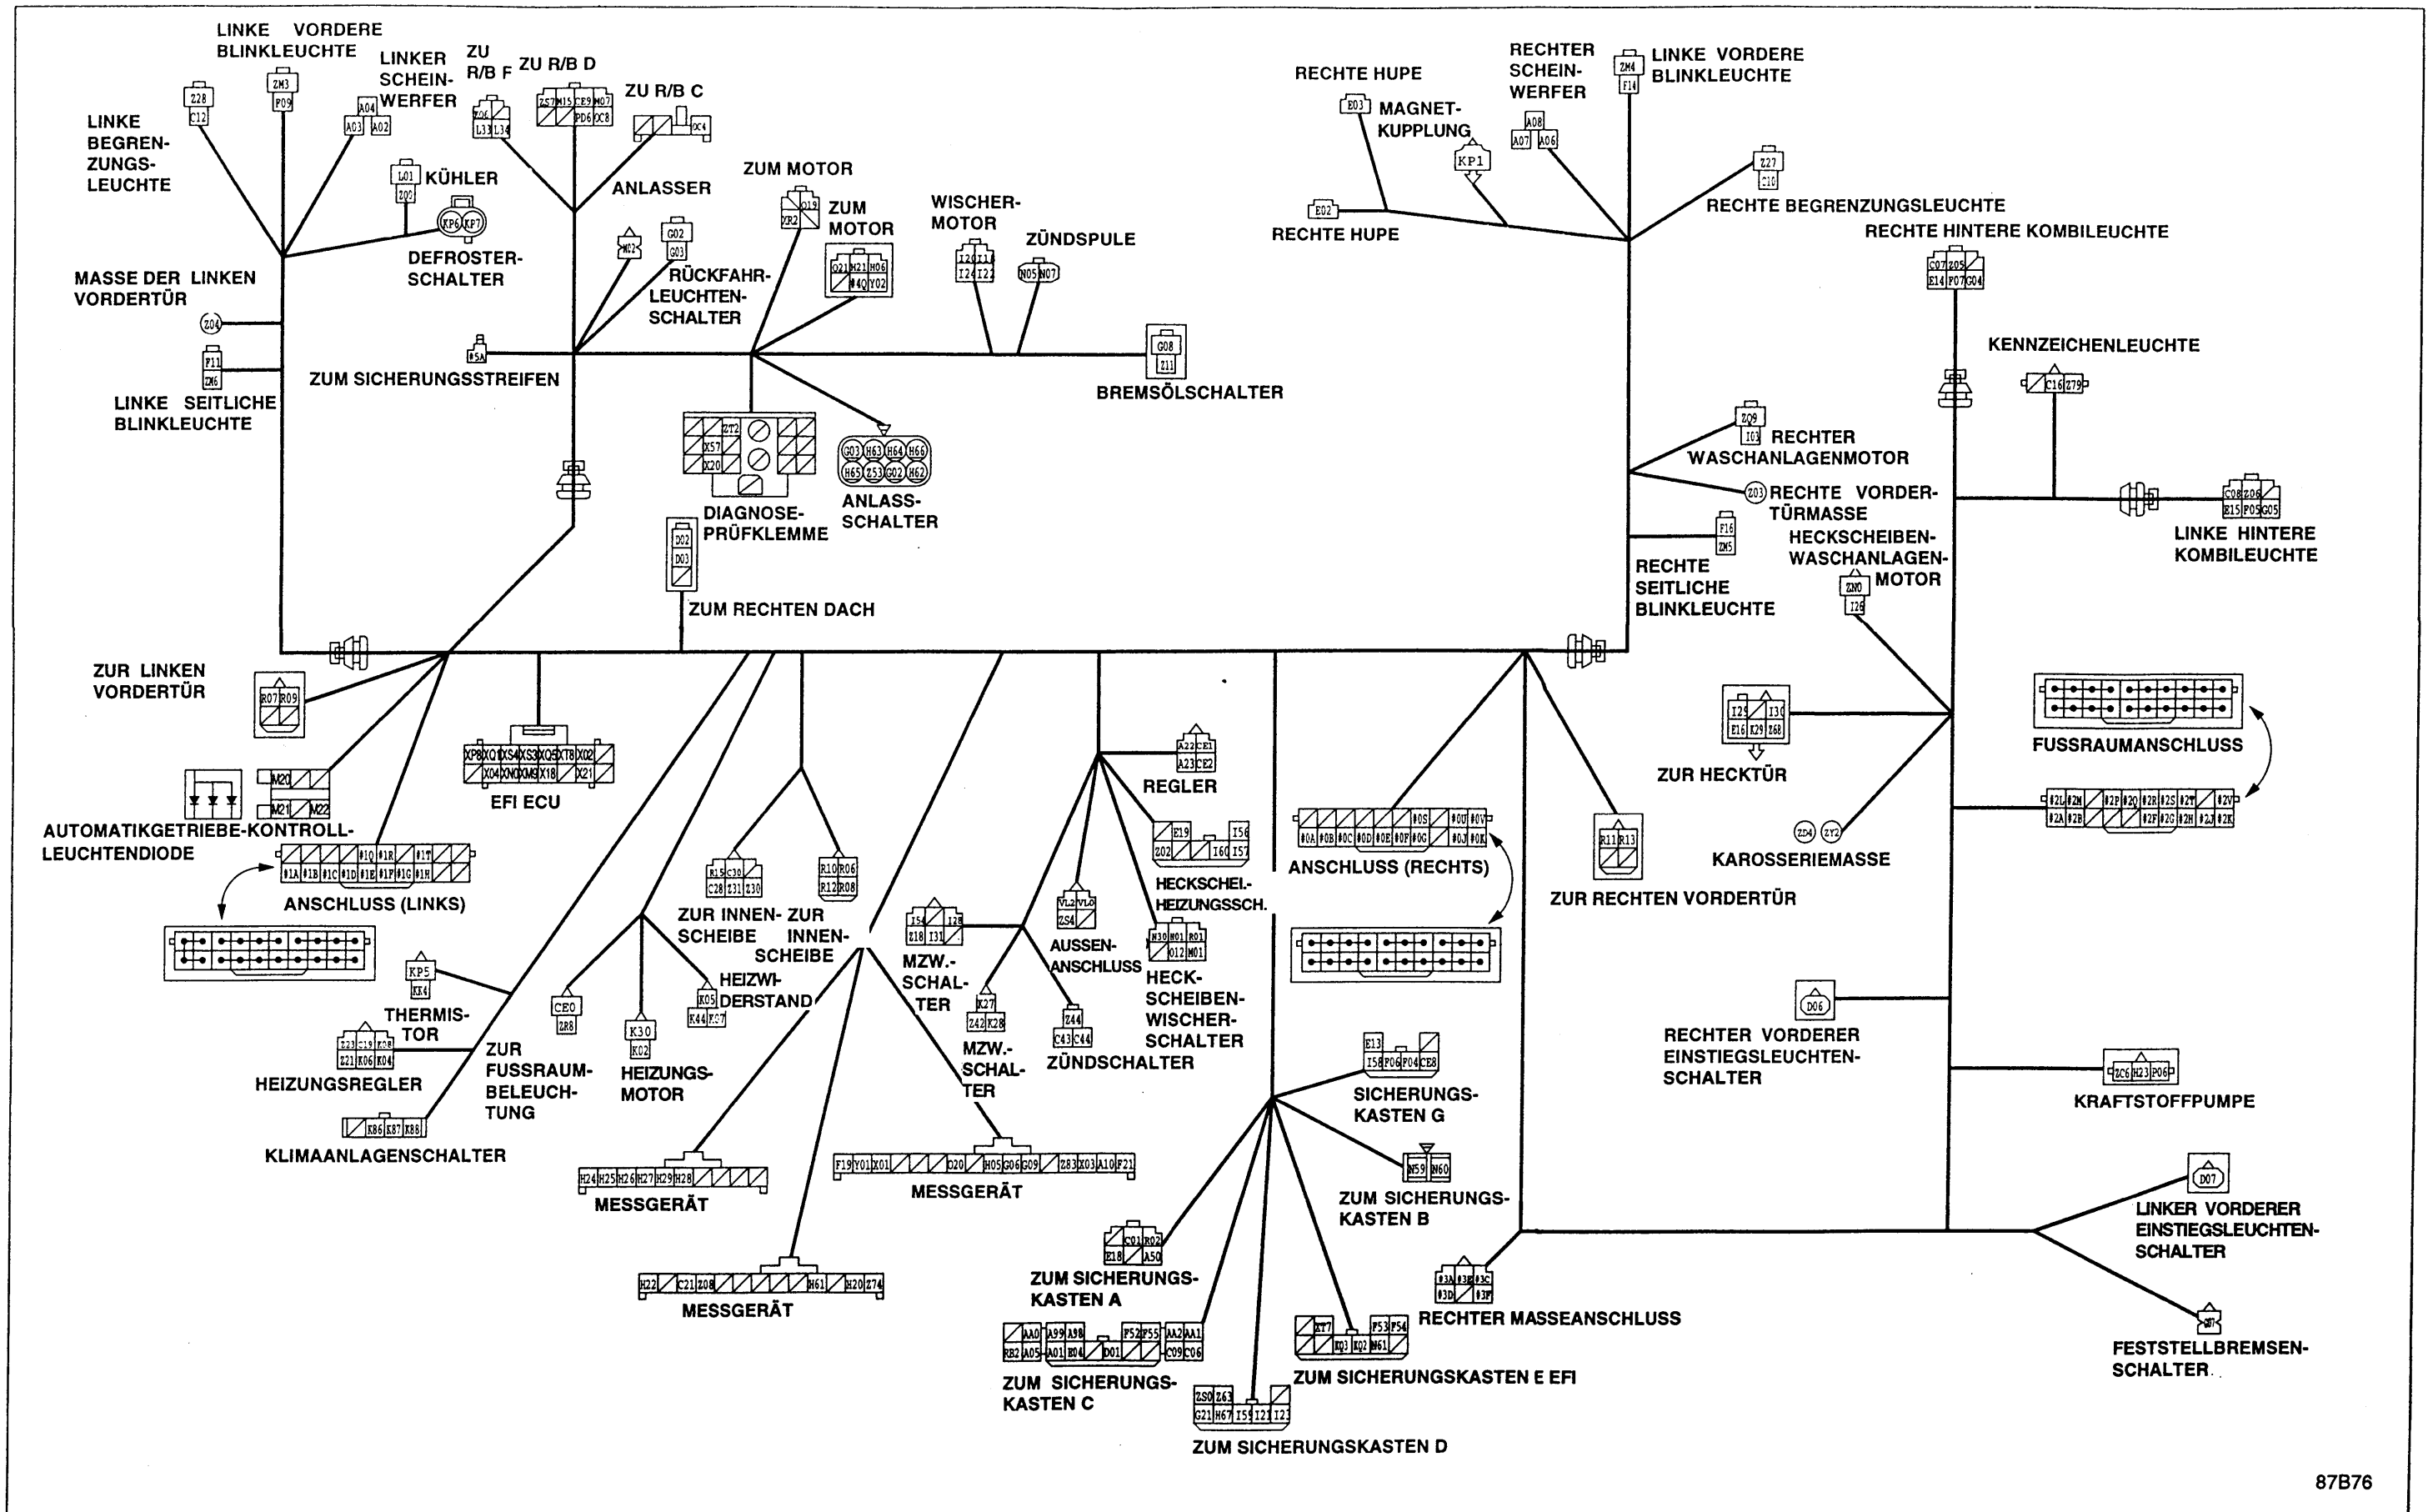

KABLEBAUM, WINDLAUF (EF-EL/MT)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	B-R	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Schleusen IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N69	Schleusen IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremsleuchte (B)	E18	G-Y	OC4	Sicherungsstreifen Schlußleuchte (L)
#5A - O12		B-R	A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Sch. Scheinwerfer
Sch. li. Scheinw. (L)	A01	R-	A02	li. Scheinwerfer (B)
Sch. kasten links Abblendlicht (-)	AA0	R-L	A04	linker Scheinwerfer (Abblendlicht)
Sch. li. Fernlicht (-)	AA2	R-	A03	li. Scheinw. (Fernl.)
Fernlicht-Kontrollleuchte (+)	A10	R-G	A98	Sch. kasten Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
re. Scheinwerfer (Abblendlicht)	A08	R-B	A99	Sch. kasten rechtes Abblendlicht (-)
Sch. re. Fernlicht (-)	AA1	R-Y	A07	re. Scheinw. (Fernl.)
Sch. re. Scheinw. (L)	A05	R-B	A06	re. Scheinwerfer (B)
re. Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)
re. Windlaufschl. (02)	#0B	W-B	#3F	Massenschluß (03)
re. Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)
Schlußleuchte (L)	OE2	R-L	O01	Sch. Schluß. (B)
Sch. k. Begrenzungsleuchte (links+)	O06	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)
O09 - C10		Y-B	C09	Sch. kasten Schlußleuchtersumme (+)
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	Z04	Karosseriemasse (FLSD)
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re. hint. Kombil. (-)
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re. Kennzeichenl. (-)
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	Z06	li. hint. Kombil. (-)
Sch. k. Begrenzungsleuchte (rechts+)	O09	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)
Sicherung Nebelscheinwerfer (L)	OE7	R-Y	C23	Nebelscheinwerferschalter (B)
Nebelscheinw. (L)	C24	R-G	#1L	li. Windlaufschl. (11)
linker Windlaufanschluß (12)	#1M	R-G	C26	linker Nebelscheinwerfer (+)
#1C - Z31		W-B	Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (B)
li. Schlußleuchte (+)	O08	R-L	C16	re. Kennzeichenl. (+)
li. Windlaufschl. (02)	#1B	W-B	#3D	Massenschluß (04)
Fußraumanschluß (06)	#2F	R-L	O07	re. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	O08	li. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	O08	Sch. k. Schlußl. (L)
E18 - OC4		G-Y	OE1	Schlußschalter (B)
O06 - C12		R-L	C28	Radio (Beleucht. +)
O06 - C12		R-L	C21	Meßgerät (Bel. +)
O06 - C12		R-L	C19	Heizungsregler (B)
#0F - ZV5		W-B	Z02	re. Nebelscheinw. (-)
#0F - ZV5		W-B	Z27	rechte Begrenzungsleuchte (-)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
#1D - ZV6		W-B	Z03	li. Nebelscheinw. (-)
OE2 - O01		R-L	O06	Sicherung Nebelscheinwerfer (B)
li. Windlaufschl. (14)	#1P	R-G	C25	re. Nebelscheinw. (+)
#1D - ZV6		W-B	Z28	li. Begrenzungsleuchte (-)
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Sch. k. Bremsl. (+)
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re. Bremsleuchte (+)
#2P - ZD4		W-B	Z06	Kraftstoffpumpe (B)
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
#2R - Z05		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)
Innenraumbeleuchtung (DR)	D03	W-L	D06	re. vord. Einstiegsleuchterschalter (+)
Zündschalter (-)	D14	O-	D61	Sch. k. Warnton "Zündschlüssel steckt" (Summer B)
Zündschalter (+)	D13	B-O	D58	Sch. k. Zündsch. (+)
Sch. k. Innenraumbel. (+)	D01	B-	D02	Innenraumbel. (+)
D03 - D06		W-L	D07	li. vord. Einstiegsleuchterschalter (+)
D03 - D06		W-L	D59	Sch. k. Warnton "Zündschlüssel steckt" (Summer E)
re. Windlaufschl. (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rückleuchte (+)
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Sch. k. Rückleuchte (Schalter+)
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re. Rückleuchte (+)
re. Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückl. schalter (-)
Sch. k. hint. Blinkleuchte (links+)	F04	G-B	F05	rechte hintere Blinkleuchte (+)
linke seitliche Blinkleuchte (+)	F11	GR-R	F53	Sch. kasten vordere Blinkleuchte (links)
li. vord. Blinkl. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blinkl. (+)
linke Blinker-Kontrollleuchte (+)	F19	GR-	F54	Sch. k. Blinker-Kontrollleuchte (li.)
Sch. k. hint. Blinkleuchte (rechts+)	F06	G-	F07	rechte hintere Blinkleuchte (+)
rechte seitliche Blinkleuchte (+)	F16	V-Y	F52	Sch. kasten vordere Blinkleuchte (rechts)
re. vord. Blinkl. (+)	F14	V-Y	F16	re. seitt. Blinkl. (+)
rechte Blinker-Kontrollleuchte (+)	F21	V-W	F55	Sch. k. Blinker-Kontrollleuchte (re)
ABS-Prüfklemme (B)	Z12	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)
li. vord. Blinkl. (-)	ZV3	W-B	ZV6	li. seitt. Blinkl. (-)
li. Windlaufschl. (04)	#1D	W-B	ZV6	li. seitt. Blinkl. (-)
re. Windlaufschl. (06)	#0F	W-B	ZV5	re. seitt. Blinkl. (-)
re. vord. Blinkl. (-)	ZV4	W-B	ZV5	re. seitt. Blinkl. (-)
re. Windlaufschl. (01)	#0A	W-B	Z08	Meßgerätmass (B)
rechte Hupe (+)	ED2	G-W	ED4	Sch. k. Hupe (-)
rechte Hupe (-)	ED3	G-B	E19	Hupentaste
rechte Hupe (+)	ED2	G-W	ED4	Sch. k. Hupe (-)

Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
rechte Hupe (-)	ED3	G-B	E19	Hupentaste (+)
rechte Hupe (-)	ED3	G-B	E19	Hupentaste (+)
#1Q - N61		W-	#4V	Motoranschluß (20)
Meßgerät (Ladung)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
li. Windlaufschl. (15)	#1Q	W-	N61	Sicherung Motor (L)
linker Windlaufanschluß (18)	#1T	W-	L33	Kühlerlüfterrelais (Spule+)
Kühlerlüftermotor (+)	L01	R-W	L34	Kühlerlüfterrelais (L)
Kühlerlüftermotor (-)	Z00	W-R	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Z00 - Z04		W-B	#1A	li. Windlaufschl. (01)
Meßgerätthermostatanzeige (+)	H20	Y-	H21	Thermomatergeber (+)
Kraftstoffanzeigemeßgerät (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)
Massenschluß (05)	#3E	BR-W	Z74	Meßgerätmass (B)
Z02 - VL6		R-Y	N58	Meßgerät (Drehz.)
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Sch. k. Meßgerät (+)
Ödruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Ödruckschalter (B)
li. Windlaufschl. (07)	#1G	W-B	Z11	Bremsstandsch. (-)
rechter Windlaufanschluß (09)	#0J	R-	G07	Feststellbremsenschalter (+)
rechter Windlaufanschluß (07)	#0G	R-	G06	Bremswarnleuchten-Meßgerät (-)
re. Windlaufschl. (10)	#0K	R-	G08	Bremsstandsch. (+)
Abgaswarnleuchten-Meßgerät (-)	Y01	O-	Y02	Abgaswärmesensor (+)
Sicherheitsgurtschalter (-)	H56	O-B	H58	Sicherheitsgurtschalter (+)
#2P - ZD4		W-B	Z40	Sicherheitsgurtsch. (-)
N01 - N59		B-Y	F06	D-OPT (IG1+)
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)
Windschutzscheibenwischermotor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzscheibenwischersch. (1)
Windschutzscheibenwischermotor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzscheibenwischersch. (2)
Windschutzscheibenwischermotor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzscheibenwischersch. (L)
Massenschluß (03)	#3C	W-B	Z03	Karosseriemasse (FINL)
Windschutzscheibenwischermotor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzscheibenwischersch. (L)
Windschutzscheibenwischermotor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzscheibenwischersch. (2)
Windschutzscheibenwischermotor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzscheibenwischersch. (1)
Sch. k. Windschutzscheibenwischermotor (S)	I23	B-Y	I24	Windschutzscheibenwischermotor (S)
Sch. k. Windschutzscheibenwischermotor (L)	I21	V-	I22	Windschutzscheibenwischermotor (+B)
#3C - Z03		W-B	Z03	Windschutzscheibenwischersch. (-)
Windschutzscheibenwischersch. (L)	I60	L-Y	I64	Windschutzscheibenwischersch. (L)


Von		Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
#1G - Z11		W-B	Z53	Windschutzscheibenwischersch. (L)
Hacksch. wisch. (-)	I30	W-R	I31	Hacksch. wisch. (B)
Hacksch. wisch. (+)	I29	L-B	I58	Sch. k. Hacksch. wisch. (L)
Hacksch. wisch. - lagerschalter (B)	I28	V-R	I59	Sch. k. Hacksch. wisch. - lagerschalter (L)
Hacksch. wisch. - lagerschalter (+)	I26	L-O	I54	Hacksch. wisch. - lagerschalter (L)
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZN0	Hacksch. wisch. - lagerschalter (B)
#3C - Z03		W-B	Z18	Hacksch. wisch. (B)
Defrosterschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)
re. Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrosterschalter (B)
Sch. k. Defroster (L)	K03	L-Y	K27	Defrosterschalter (B)
#1C - Z31		W-B	Z06	li. beheizter Spiegel (-)
K28 - K29		L-	F58	re. beheizter Spiegel (+)
#0D - Z42		W-B	Z06	re. beheizter Spiegel (-)
<<<< - F58		L-	F60	li. beheizter Spiegel (+)
Schalter für einfahrbaren Spiegel (F)	FB4	L-R	FB6	Motor des rechten einfahrbaren Spiegels (F)
Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (M)	R18	Y-	F22	li. elektr. verstellbarer Außenspiegel (V)
Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (H-L)	F20	O-	F23	li. elektr. verstellbarer Außenspiegel (H)
Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (M)	R19	R-G	F24	re. elektr. verstellbarer Außenspiegel (V)
Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (H-F)	F21	R-B	F25	re. elektr. verstellbarer Außenspiegel (H)
Schalter f. einfahrbaren Spiegel (F)	FB3	G-Y	FB5	Motor d. re. einfahrbaren Spiegels (F)
Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (C)	R17	R-Y	F26	re. elektr. verstellbarer Außenspiegel (C)
R17 - F26		R-Y	F27	li. elektr. verstellbarer Außenspiegel (C)
FB4 - FB6		L-R	FB8	Motor d. li. einfahrbaren Spiegels (F)
#0C - Z02		W-B	ZN2	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (B)
FB2 - R15		L-	R16	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (B)
FB3 - FB5		G-Y	FB7	Motor d. li. einfahrbaren Spiegels (F)
#0C - Z02		W-B	ZN2	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (B)
Spiegelsteuerrelais (L)	FB9	L-	R16	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (B)
ITC ECU (Spiegel)	Q48	R-	FC2	Spiegelsteuerrelais (Spule-)
ED2 - ED4		G-W	FC1	Spiegelsteuerrelais (B)
li. Windlaufschl. (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (B)
Sicherung ACC (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung FMV (L)	CE9	B-	C30	Radio (Backup)
Radio (li. Lautspr.-)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)
Radio (li. Lautspr. +)	F06	LG-	F07	li. vord. Lautspr. (+)
Radio (re. Lautspr. +)	R10	G-R	R11	re. vord. Lautspr. (+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Radio (re. Lautspr.-)	R12	LG-B	R13	re. vord. Lautspr. (-)
Massenschluß (04)	#3D	BR	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Massenschluß (06)
Fußraumanschluß (04)	#2D	R-L	CJ9	li. hint. Lautsprecher (Beleuchtung)
Radio (re. Lautspr.-)	P29	W-	P33	re. hint. Lautspr. (-)
Radio (re. Lautspr.-)	P28	O-	P32	re. hint. Lautspr. (+)
Fußraumanschluß (13)	#2N	W-B	ZK2	li. hint. Lautspr. (Bd.-)
Radio (li. Lautspr.-)	P30	B-	P34	li. hint. Lautspr. (+)
Radio (li. Lautspr.-)	P31	Y-	P35	li. hint. Lautspr. (-)
Sicherung FMWT (L)	CE9	B-	Q01	Türverriegelungssteuerrelais (B)
Türverriegelungsrelais (Entriegelung)	Q02	G-	Q25	Türverriegelungsrelais (Entriegelung)
Türverriegelungsrelais (Entriegelung)	Q03	L-	#0M	rechter Windlaufanschluß (12)
Türverriegelungsrelais (Verriegelung)	Q05	L-W	#0Q	re. Windlaufanschluß (15)
#1B ~ #3D		W-B	ZF0	Türverriegelungsrelais (E)
#0D ~ Z42		W-B	ZS1	Türverriegelungsrelais (E)
rechter Windlaufanschluß (16)	#0R	L-W	Q30	Türverriegelungsmotor, re. Hintertür (Verriegelung)
rechter Windlaufanschluß (11)	#0L	L-	Q29	Türverriegelungsmotor, re. Hintertür (Entriegelung)
#0L ~ Q29		L-	Q31	Türverriegelungsmotor, li. Hintertür (Entriegelung)
#0R ~ Q30		L-W	Q32	Türverriegelungsmotor, li. Hintertür (Verriegelung)
rechter Windlaufanschluß (14)	#0P	L-W	Q28	Türverriegelungsmotor, li. Vordertür (Verriegelung)
rechter Windlaufanschluß (13)	#0N	L-	Q27	Türverriegelungsmotor, li. Vordertür (Entriegelung)
<<< ~ P36		L-Y	P41	elektr. Fensterheber, li. Hintertür (B)
PD4 ~ P31		L-Y	P36	elektr. Fensterheber, re. Hintertür (B)
Sicher. elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (B)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLU+)	P27	G-	P29	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (U+)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLD+)	P28	P-B	P30	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (D+)
PD4 ~ P31		L-Y	P22	elektr. Fensterheber-Hauptschalter (E)
Sich. elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (B)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLU+)	P27	G-	P29	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (U+)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLD+)	P28	P-B	P30	elektr. Fensterheber, li. Vordertür (D+)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLU+)	P37	G-Y	P39	elektr. Fensterheber, li. Hintertür (U+)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FLD+)	P38	LG-R	P40	Sch. f. elektr. Fensterheber, li. Hintertür (D+)
elektr. Fensterheber-Hauptschalter (FFU+)	P32	B-Y	P34	Sch. f. elektr. Fensterheber, re. Hintertür (U+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
elektr. Fensterheber-Hauptsch (FFD+)	P33	R-G	P35	Sch. f. elektr. Fensterheber, re. Hintertür (D+)
re. Windlaufansch. (05)	#0E	W-B	ZS0	Sich. k. Masse (2)
PD4 ~ P31		L-Y	P22	elektr. Fensterheber-Hauptschalter (B)
N01 ~ N59		B-Y	PD3	Sch. elektr. Fensterheber (B)
PD4 ~ P31		L-Y	P36	Sch. f. elektr. Fensterheber, re. Hintertür (B)
<<< ~ P36		L-Y	P41	Sch. f. elektr. Fensterheber, li. Hintertür (B)
#0E ~ ZS0		W-B	ZB0	Türverriegelungssteuerschalter (E)
#0E ~ ZS0		W-B	ZB3	Sich. k. Masse (1)
Magnetkupplung (+)	KP1	G-	K06	Magnetkupplungsrelais (L)
Klimaanlagen-Thermistor (+)	KP5	R-	XP8	EFI ECU (ACEV)
Klimaanlagenschalter (A/C)	#8W	Y-R	XS4	EFI ECU (Klimaanlagenschalter)
Klimaanlagenschalter (A/C)	#8T	Y-R	#8W	Klimaanlagenschalter (A/C)
Klimaanlagenschalter (A/C)	K86	Y-R	#8T	Klimaanlagenschalter (A/C)
Klimaanlagenschalter (ECON)	#8X	Y-L	XQ1	EFI ECU (ACEN)
Klimaanlagenschalter (ECON)	#8U	Y-L	#8X	Klimaanlagenschalter (ECON)
Klimaanlagenschalter (ECON)	K87	Y-L	#8U	Klimaanlagenschalter (ECON)
Klimaanlagen-Druckschalter (-)	KP7	L-Y	#8V	Klimaanlagenschalter (B)
Klimaanlagenschalter (B)	#8V	L-Y	K88	Klimaanlagenschalter (B)
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter (M, M1)
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläsch (L)
Sich. kasten Heizgebläsemotor (L)	KQ2	L-O	K02	Heizgebläsemotor (+)
Heizgebläsch (-)	K04	L-W	K30	Heizgebläsemotor (-)
Massenschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizgebläsch (E)
Motoranschluß (15)	#4Q	BR-Y	KK4	Klimaanlagen-Thermistor (-)
K07 ~ K08		L-R	XM9	EFI ECU (DSW3)
KQ2 ~ K02		L-O	KP6	Klimaanlagen-Defrost-Drucksch. (+)
K04 ~ K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)
Außenanschluß (SIO)	VL0	Y-	XT8	EFI ECU (SIO)
EPSECU (SCK)	VK9	L-	VL1	Außenanschluß (SCK)
linker Windlaufanschluß (16)	#1R	W-	VL2	Außenanschluß (IG)
VL0 ~ XT8		Y-	VK8	EPSECU (SIO)
#1B ~ #3D		W-B	ZS4	Außenanschluß (E)
Massenschluß (05)	#3E	BR	ZB3	Drehzahl-Meßgerät (E)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
X03 ~ X04		LG	VL5	ECU der elektr. Servolenkung (Drehzahl)
Sicher. streifen elektr. Servolenkung (L)	CC5	B-Y	VF1	ECU der elektr. Servolenkung (Batterie)
linker Windlaufanschluß (10)	#1K	B-W	VN2	Prüfmemmedr. elektr. Servolenkung (B)
ECU der elektr. Servolenkung (W)	VL9	G-O	VN1	Prüfmemmedr. elektr. Servolenkung (W)
linker Windlaufanschluß (09)	#1J	B-W	VL3	Sich. elektr. Servolenkung/ABS (L)
ECU der elektr. Servolenkung (T)	VN3	P-	VN4	Prüfmemmedr. elektr. Servolenkung (T)
linker Windlaufanschluß (19)	#1U	B-	VL3	ECU der elektr. Servolenkung (+B1)
EFI ECU (Drehzahl)	XQ2	R-Y	VL6	ECU der elektr. Servolenkung (Drehz.)
li. Windlaufansch. (12)	#0M	L-	Q51	ITC ECU (ULM)
re. Windlaufansch. (15)	#0Q	L-W	Q50	ITC ECU (LKM)
Zeiteinstellung (-)	I62	P-G	Q35	ITC ECU (E2)
Zeiteinstellung (+)	I61	P-B	Q36	ITC ECU (IVR)
Windschutzscheibenwischermotor (S)	I24	B-Y	Q37	ITC ECU (FSS)
Windschutzscheibenwischerschalter (AUS)	I13	L-B	Q39	ITC ECU (FWM)
Windschutzscheibenwischerschalter (INT)	I08	L-W	Q38	ITC ECU (FIN)
Fußraumanschluß (03)	#2H	G-Y	Q60	ITC ECU (STL)
Sich. k. Bremsl. (+)	E37	LG-B	Q61	ITC ECU (STS)
Zündschalter (-)	D14	O-	Q44	ITC ECU (Zündschlüssel)
Türverriegelungsschalter (Entriegelung)	Q25	G-	Q53	ITC ECU (UKS)
Karosseriemasse (FINR)	Z03	W-B	ZT3	ITC ECU (EI)
Sicherungskasten Bremsleuchte (+)	E13	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Bremsleuchten-Ausfall (-)	E36	V-	Q59	ITC ECU (Warnleuchte)
O06 ~ C12		R-L	Q33	ITC ECU (TLR)
X03 ~ X04		LG	Q34	ITC ECU (Drehzahl)
I21 ~ I22		V-	Q40	ITC ECU (FW+)
I03 ~ I60		L-Y	Q41	ITC ECU (FWS)
Sicherung FMWT (L)	CE9	B-	Q52	ITC ECU (DL+)
G02 ~ G21		L-R	Q45	ITC ECU (IGI)
D03 ~ D06		W-L	Q43	ITC ECU (DCS)
CE9 ~ C30		B-	Q47	ITC ECU (+B)
PE2 ~ R15		L-	Q46	ITC ECU (ACC)
#1B ~ #3D		W-B	ZS8	ITC ECU (ED1)
Meßgerät (EFI)	X01	Y-B	X02	EFI ECU (W)
EFI-Hauptrelais (Spule+)	CC8	LG-R	XT7	Sicherung EFI Zündung (L)
Zündspule (-)	N07	R-	XP2	EFI ECU (IG)
li. Windlaufansch. (05)	#1E	W-B	ZS7	FB-EFI-Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	R-	P06	Kraftstoffpumpe (+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Meßgerät (Drehzahlensensor)	X03	LG	X04	EFI ECU (Drehzahl)
EFI-Prüfmemme (VF)	X20	LG-B	X21	EFI ECU (VF)
EFI ECU (T)	XS3	G-Y	X57	EFI-Prüfmemme (T+)
#1Q ~ N61		W-	N05	Zündspule (+)
O06 ~ C12		R-L	X18	EFI ECU (DSW1)
K28 ~ K29		L-	XN0	EFI ECU (DSW4)

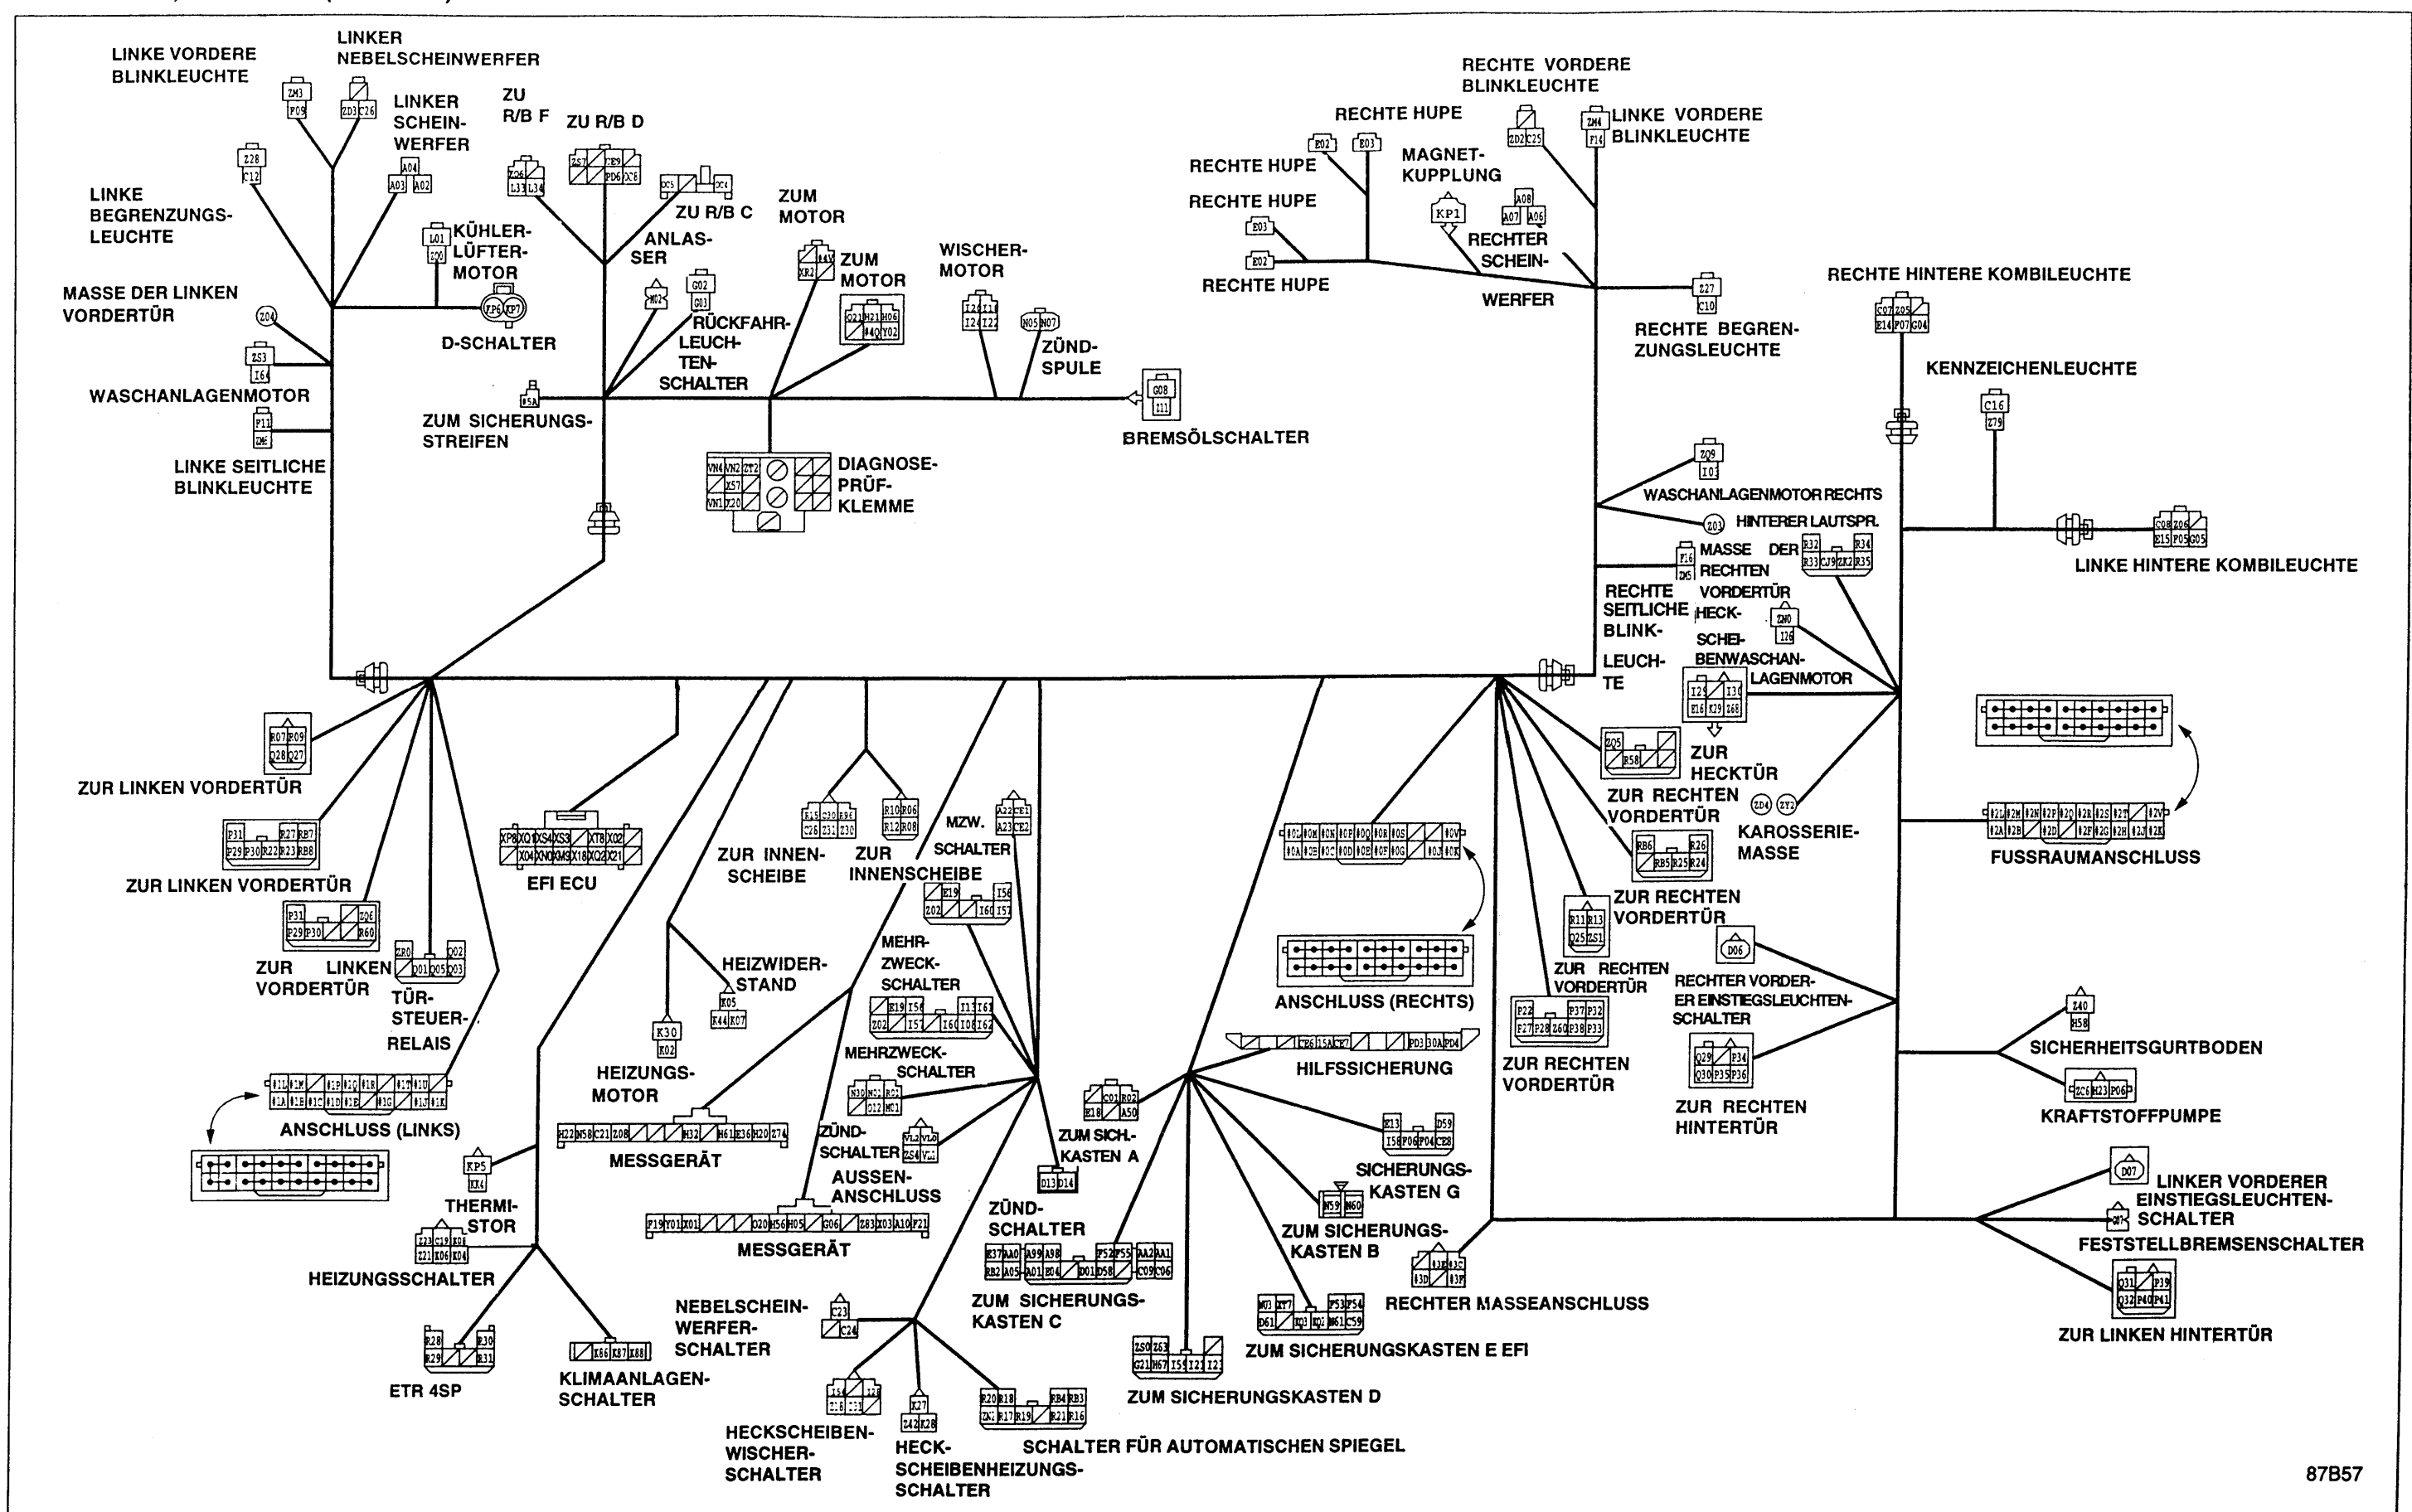


Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
FB3 ~ FB5		G-Y	FB7	Motor des li. einfahrh. Spiegels (F)	
#0C ~ Z02		W-B	ZN2	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (E)	
E02 ~ E04		G-W	FC1	Spiegelsteuerrelais (B)	
ITC ECU (Spiegel)	Q48	P-	FC2	Spiegelsteuerrelais (Spule-)	
Spiegelsteuerrelais (L)	FB9	L-	R16	Sch. f. elektr. verstellb. Außenspiegel (B)	
K28 ~ K29		L-	F58	re. beheiz. Spiegel (+)	
#0D ~ Z42		W-B	Z05	re. beheiz. Spiegel (-)	
<<< ~ F58		L-	F60	li. beheiz. Spiegel (+)	
Sicherung AOC (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)	
Sicherung PMWT (L)	CE9	B-	C30	Radio (Backup)	
Radio (li. Lautspr.-)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)	
Radio (li. Lautspr.+)	F06	LG	F07	li. vord. Spiegel (+)	
Radio (re. Lautspr.+)	R10	G-R	R11	re. vord. Spiegel (+)	
Radio (re. Lautspr.-)	R12	LG-B	R13	re. vord. Spiegel (-)	
Masseanschluß (04)	#3D	BR	Z30	Radio (E)	
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Masseanschluß (06)	
Masseanschluß (04)	#2D	R-L	CJ9	li. hint. Lautsprecher (Beleuchtung+)	
Radio (re. hinterer Lautsprecher -)	F29	W-	F33	rechter hinterer Lautsprecher (-)	
Radio (re. hinterer Lautsprecher+)	F28	O-	F32	rechter hinterer Lautsprecher (+)	
Masseanschluß (13)	#2N	W-B	ZK2	li. hint. Lautspr. (Beleuchtung-)	
Radio (li. hinterer Lautsprecher+)	F30	B-	F34	linker hinterer Lautsprecher (+)	
Radio (li. hinterer Lautsprecher-)	F31	Y-	F35	linker hinterer Lautsprecher (-)	
Sicherung PMWT (L)	CE9	B-	QD1	Türverriegelungsrel. (B)	
Türverriegel.-Steuerrelais (Entriegeln+)	Q02	G-	Q25	Türverriegelungsrel. (Entriegeln+)	
Türverriegel.-Steuerrelais (Entriegeln+)	Q03	L-	#0M	rechter Windlaufanschluß (12)	
Türverriegel.-Steuerrelais (Verriegeln+)	Q05	L-W	#0Q	rechter Windlaufanschluß (15)	
#1B ~ #3D		W-B	ZF0	Türverriegelungsrel. (B)	
#0D ~ Z42		W-B	ZS1	Türverriegelungsrel. (B)	
li. vord. Türverriegelungsrel. (Verriegeln+)	Q28	L-W	#0P	rechter Windlaufanschluß (14)	
li. vord. Türverriegelungsrel. (Entriegeln+)	Q27	L-	#0N	rechter Windlaufanschluß (13)	
re. hint. Türverriegelungsrel. (Entriegeln+)	Q29	L-	#0L	rechter Windlaufanschluß (11)	
re. hint. Türverriegelungsrel. (Verriegeln+)	Q30	L-W	#0R	rechter Windlaufanschluß (16)	
#0L ~ Q29		L-	Q31	li. hint. Türverriegelungsrel. (Entriegeln+)	
#0R ~ Q30		L-W	Q32	li. hint. Türverriegelungsrel. (Verriegeln+)	
Sicherung elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (B)	

Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Sicherung elektrischer Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (B)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (U+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (D+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLU+)	P37	G-Y	P39	li. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (U+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLD+)	P38	LG-R	P40	li. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (D+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FFU+)	P32	B-Y	P34	re. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (U+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FFD+)	P33	R-G	P35	re. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (D+)	
re. Windlaufschl. (05)	#0E	W-B	ZS0	Sch. k. Masse (2)	
#0E ~ ZS0		W-B	Z63	Sch. k. Masse (1)	
PD4 ~ P31		L-Y	P22	Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (B)	
ND1 ~ N59		B-Y	PD3	Sch. elektrischer Fensterheber (B)	
PD4 ~ P31		L-Y	P36	re. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (B)	
<<< ~ P36		L-Y	P41	li. hint. Sch. f. elektr. Fensterheber (B)	
#0E ~ ZS0		W-B	Z60	Türverriegelungsrel. (B)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (U+)	
Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	li. vord. Sch. f. elektr. Fensterheber (D+)	
PD4 ~ P31		L-Y	P22	Hauptsch. f. elektr. Fensterheber (B)	
Magnetkupplung (+)	KP1	G-	K06	Magnetkupplungsrelais (L)	
Klimaanl.thermistor (+)	KP5	R-	XP8	EFI ECU (ACEV)	
Klimaanl.sch. (A/C)	K86	Y-R	#8T	Klimaanl.sch. (A/C)	
Klimaanl.sch. (A/C)	#8T	Y-R	#8W	Klimaanl.sch. (A/C)	
Klimaanl.sch. (A/C)	#8W	Y-R	XS4	EFI ECU (GPSW)	
Klimaanl.sch. (ECON)	K87	Y-L	#8U	Klimaanl.sch. (ECON)	
Klimaanl.sch. (ECON)	#8U	Y-L	#8X	Klimaanl.sch. (ECON)	
Klimaanl.sch. (ECON)	#8X	Y-L	XQ1	EFI ECU (ACEN)	
Klimaanl.-Defroster-Druckschalter (-)	KP7	L-Y	#8V	Klimaanlagenschalter (B)	
Klimaanl.sch. (B)	#8V	L-Y	K88	Klimaanl.sch. (B)	
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter (M, M1)	
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläsesch. (L)	
Sch. k. Heizgebläse-motor (L)	K02	L-O	K02	Heizgebläse-motor (+)	
Heizgebl.sch. (H)	K04	L-W	K30	Heizgebl. motor (-)	
Masseanschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizgebläsesch. (E)	
Motoranschluß (15)	#4Q	BR-Y	K44	Klimaanl.thermistor (-)	
K07 ~ K08		L-R	XM9	EFI ECU (DSW3)	
K02 ~ K02		L-O	KP6	Klimaanl.-Defroster-Druckschalter (+)	
K04 ~ K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)	

Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Sicherungskasten Bremsleuchte (+)	E37	LG-B	WE3	A/T-Anlasserverriegelungsrelais (STP)	
A/T-Schlüsselverriegelungsrelais (magnet (+))	WE1	LG	WG5	A/T-Anlasserverriegelungsrelais (KLS+)	
FB2 ~ R15		L-	WE4	A/T-Anlasserverriegelungsrelais (ACC)	
H61 ~ H67		R-W	WE5	A/T-Anlasserverriegelungsrelais (Zündung)	
Zeitversteller (-)	I62	P-G	Q35	ITC ECU (E2)	
Zeitversteller (+)	I61	P-B	Q36	ITC ECU (IVR)	
Windsch. sch. wischermotor (S)	I24	B-Y	Q37	ITC ECU (FSS)	
Windsch. sch. wischerschalter (AUS)	I13	L-B	Q39	ITC ECU (FWM)	
Windsch. sch. wischerschalter (INT)	I08	L-W	Q38	ITC ECU (FIN)	
Zündschlüssel (-)	D14	O-	Q44	ITC ECU (Schlüssel)	
Karosseriemasse (FINR)	Z03	W-B	ZT3	ITC ECU (E1)	
Sicherungskasten Bremsleuchte (+)	E13	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)	
Bremsleuchtenausfall (-)	E36	V-	Q59	ITC ECU (Wärmleuchte)	
Türverriegelungsrel. (Entriegeln+)	Q25	G-	Q63	ITC ECU (UKS)	
ITC ECU (KLS)	Q55	LG	WE1	A/T-Schlüsselverriegelungsrelais (magnet (+))	
ITC ECU (SLS)	Q56	O-	WE9	A/T-Anlasserverriegelungsrelais (magnet (+))	
ITC ECU (P2S)	Q57	R-	WG4	P-Bereich-Schalter (P2)	
ITC ECU (P1S)	Q58	R-W	WG3	P-Bereich-Schalter (P1)	
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	Q60	ITC ECU (STL)	
Sch. k. Bremsl. (+)	E37	LG-B	Q61	ITC ECU (STS)	
Q06 ~ C12		R-L	Q33	ITC ECU (TLR)	
X03 ~ X04		LG	Q34	ITC ECU (Drehzahl)	
I21 ~ I22		V-	Q40	ITC ECU (FVA+)	
I03 ~ I60		L-Y	Q41	ITC ECU (FVS)	
Sicherung PMWT (L)	CE9	B-	Q62	ITC ECU (DL+)	
Q02 ~ Q21		L-R	Q45	ITC ECU (IGI)	
D03 ~ D06		W-L	Q43	ITC ECU (DCS)	
#0V ~ G03		G-R	Q42	ITC ECU (ELS)	
CE9 ~ C30		B-	Q47	ITC ECU (+B)	
FB2 ~ R15		L-	Q46	ITC ECU (ACC)	
#1B ~ #3D		W-B	ZS8	ITC ECU (ED1)	
#1C ~ Z31		W-B	ZN7	A/T-Schlüsselverriegelungsrelais (magnet (-))	
#1H ~ ZF8		W-B	Z29	A/T-Schlüsselverriegelungsrelais (magnet (-))	
ITC ECU (LKM)	Q50	L-W	#0Q	re. Windlaufschl. (15)	
ITC ECU (ULM)	Q51	L-	#0M	re. Windlaufschl. (12)	
Außenanschluß (SQ)	VL0	Y-	XT8	EFI ECU (SQ)	
ECU der elektron. Servolenkung (SQ)	VK9	L-	VL1	Außenanschluß (SQ)	

Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
linker Windlaufanschluß (16)	#1R	W-	VL2	Außenanschluß (Zündung)	
VL0 ~ XT8		Y-	VK8	ECU der elektron. Servolenkung (SQ)	
#1B ~ #3D		W-B	ZS4	Außenanschluß (E)	
Zündspule (-)	N07	R-	XP2	EFI ECU (Zündung)	
Meßgerät (Drehzahl-sensor)	X03	LG	X04	EFI ECU (Drehzahl)	
linker Windlaufanschluß (05)	#1E	W-B	ZS7	FB-EFI-Hauptrelais (E)	
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	R-	P06	Kraftstoffpumpe (+)	
EFI-Hauptrelais (Spule+)	Q08	LG-R	XT7	Sicherung EFI Zündung (L)	
Meßgerät (EFI)	X01	Y-B	X02	EFI ECU (W)	
EFI ECU (T)	XS3	G-Y	X57	EFI-Prüfklemme (T+)	
EFI-Prüfklemme (VF)	X20	LG-B	X21	EFI ECU (VF)	
M07 ~ M20		L-R	X05	EFI ECU (AT)	
K28 ~ K29		L-	XN0	EFI ECU (DSW4)	
Q06 ~ C12		R-L	X18	EFI ECU (DSW1)	
Masseanschluß (05)	#3E	BR	ZB3	Drehzahlmeßgerät (E)	
X03 ~ X04		LG	VL5	ECU der elektronischen Servolenkung (Drehzahl)	
Sch. streifen d. elektron. Servolenkung (L)	Q05	B-Y	VF1	ECU d. elektron. Servolenkung (Batterie)	
linker Windlaufanschluß (10)	#1K	B-W	VN2	Prüfklemme d. elektron. Servolenkung (B)	
ECU der elektron. Servolenkung (W)	VL9	G-O	VN1	Prüfklemme d. elektron. Servolenkung (W)	
linker Windlaufanschluß (09)	#1J	B-W	VL3	Sicherung elektronische Servolenkung/ABS (L)	
ECU der elektronischen Servolenkung (T)	VN3	P-	VN4	Prüfklemme der elektronischen Servolenkung (T)	
linker Windlaufanschluß (19)	#1U	B-	VL3	ECU der elektronischen Servolenkung (+B1)	
EFI ECU (Drehzahl)	X02	R-Y	VL6	ECU der elektronischen Servolenkung (Drehzahl)	

KABELBAUM, WINDLAUF (EF-EL/AT)

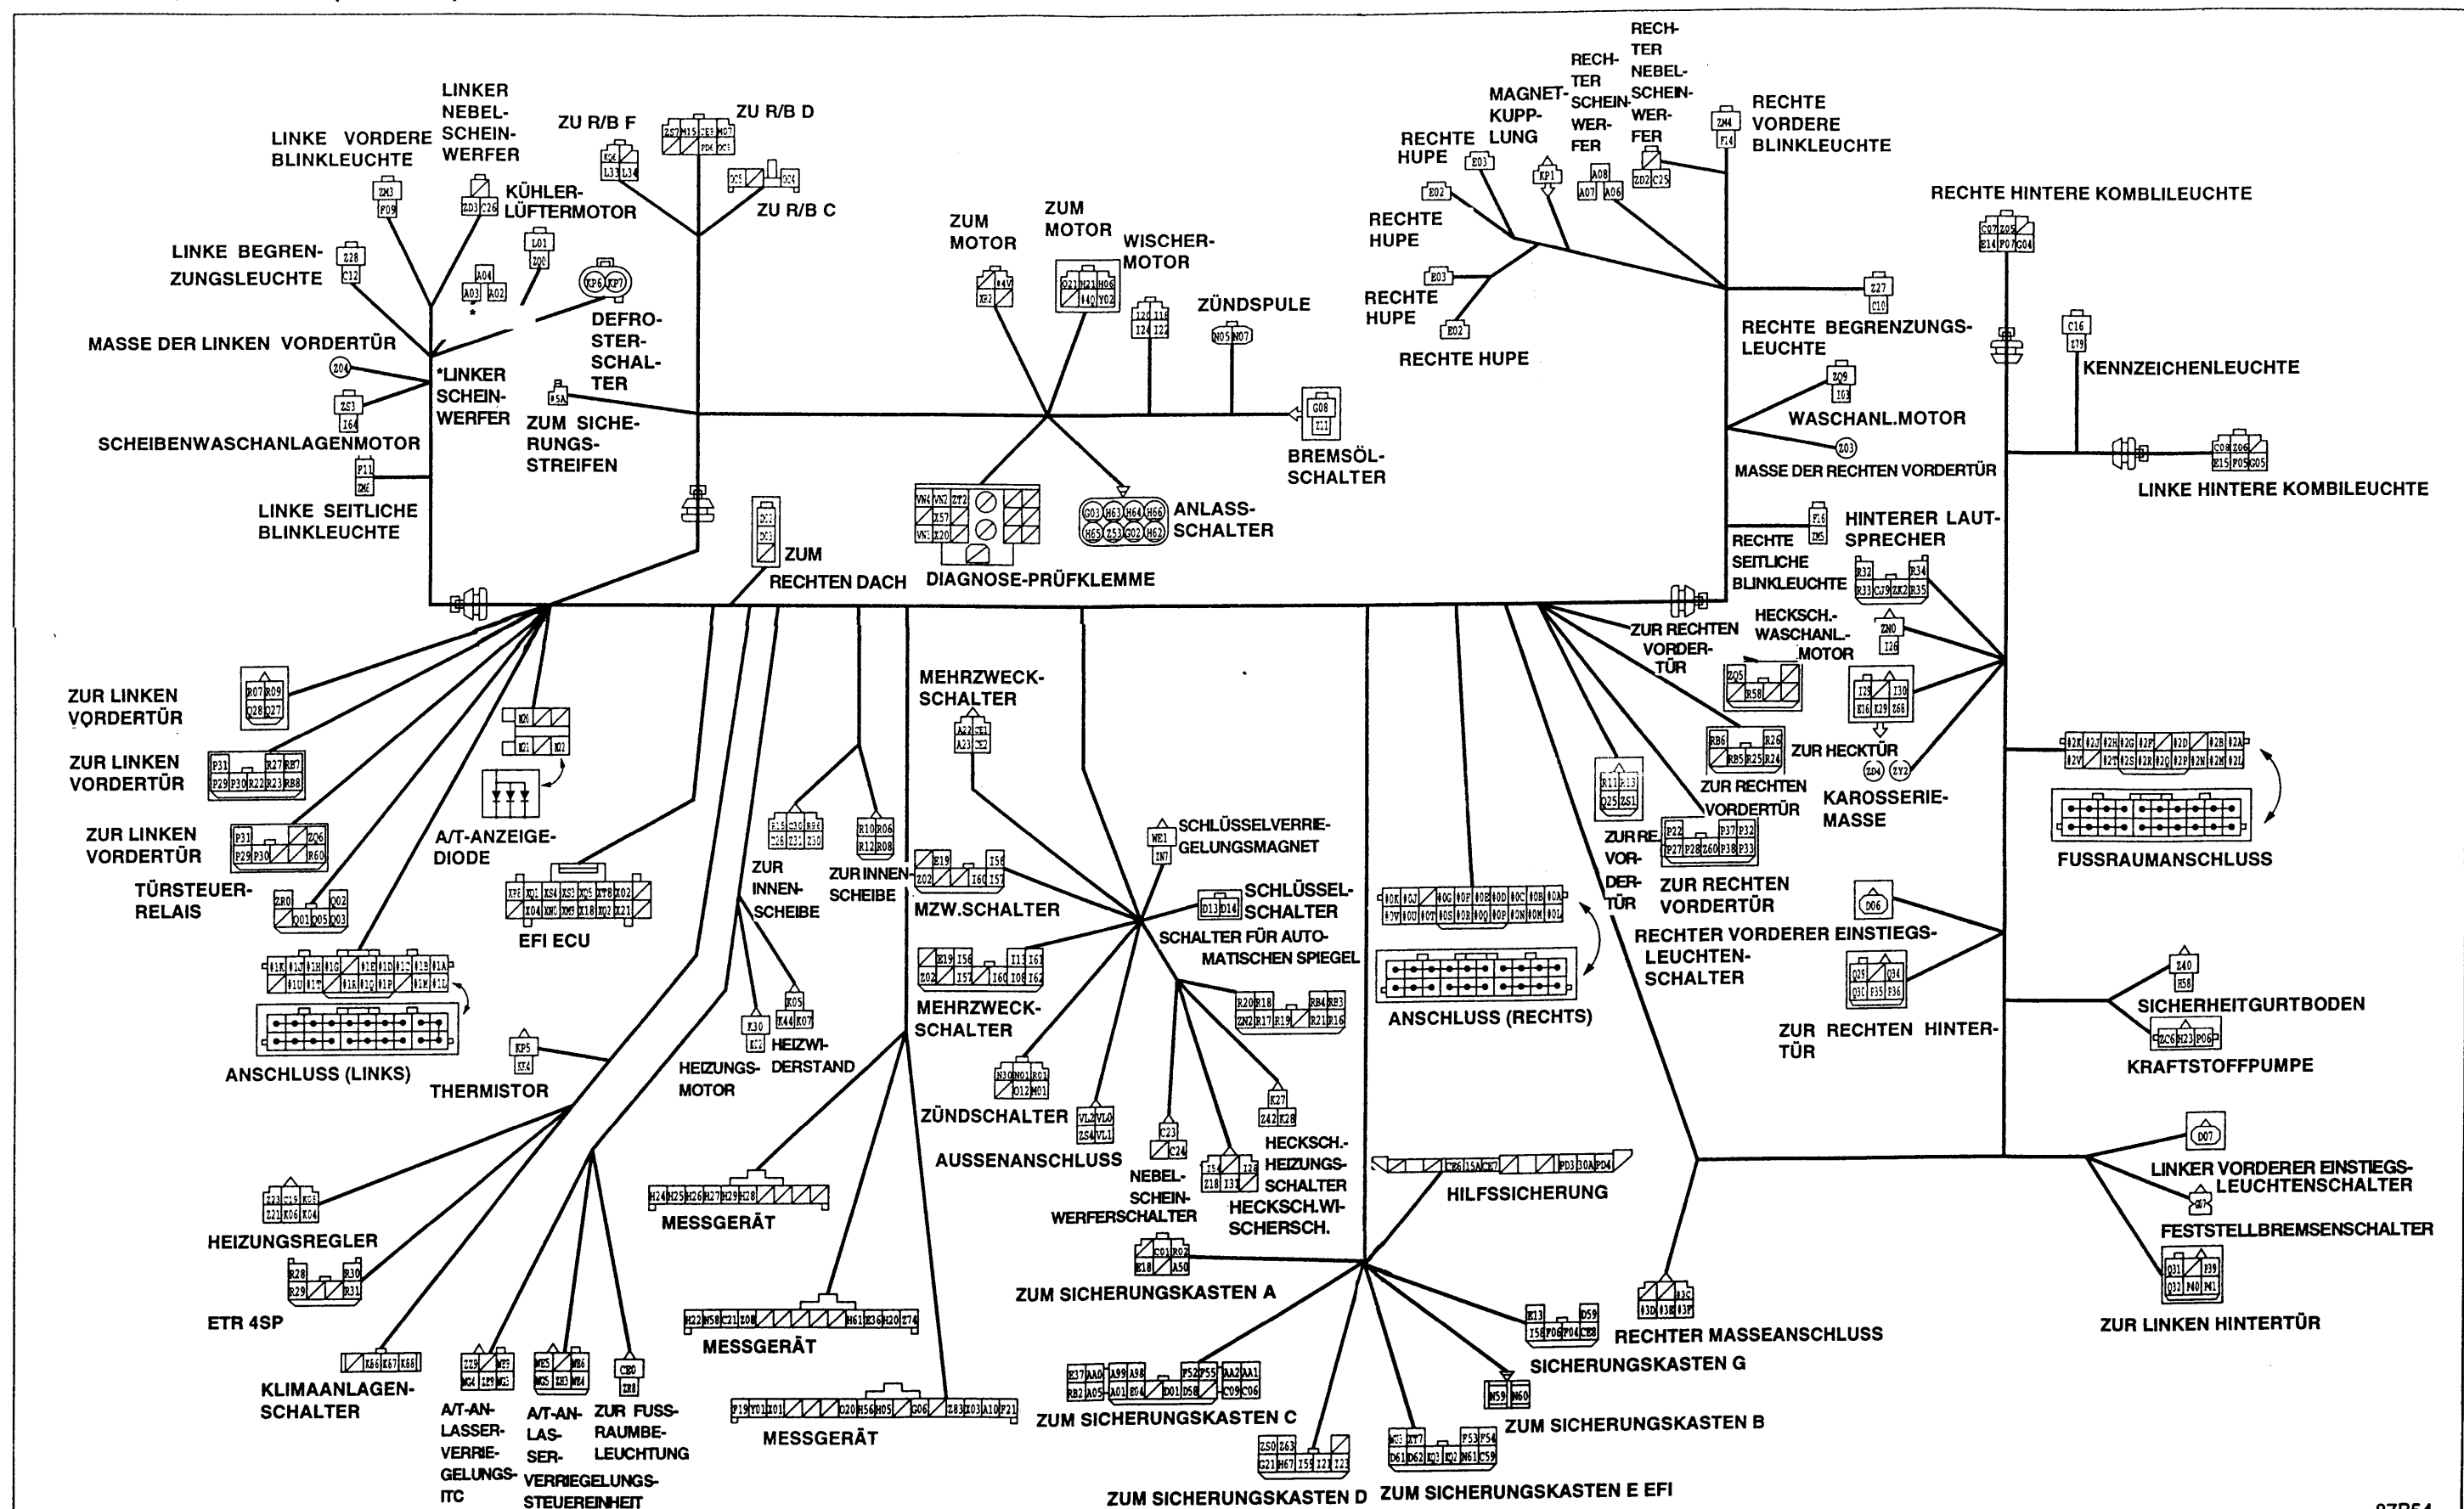

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/R.L.)


Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Sch.Kasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N59	Sch.Kasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremsleuchte (B)	E18	G-Y	C04	Sicherungsstreifen Schlußleuchte (L)
OD0 - O12		B-R	A22	Abblendschalter (H-F)
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Sch. Scheinw. (B)
Sch. li. Scheinw. (L)	A01	R-	A02	li. Scheinwerfer (B)
Sicherungskasten linkes Abblendlicht (-)	AA0	P-L	A04	linker Scheinwerfer (Abblendlicht)
Sch.k. li. Fernl. (-)	AA2	P-	A03	li. Scheinw. (Fernl.)
Fernlicht-Kontrollleuchte (+)	A10	R-G	A98	Sch.Kasten Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)	A08	R-B	A99	Sch.Kasten rechtes Abblendlicht (-)
Sch.k. re. Fernl. (-)	AA1	R-Y	A07	re. Scheinw. (Fernl.)
Sch. re. Scheinw. (L)	A05	R-B	A06	re. Scheinw. (B)
re Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (E)
re Windlaufschl. (02)	#0B	W-B	#3A	Massenschluß (01)
Schlußsch. (L)	C02	R-L	C01	Sch. Schlußl. (B)
Sch.k. Begrenzungsleuchte (links+)	C06	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)
#1C - Z31		W-B	Z23	Heizungsregler (E)
Sch.k. Begrenzungsleuchte (rechts+)	C09	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)
li. Windlaufschl. (02)	#1B	W-B	#3D	Massenschluß (04)
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re. hint. Kombil. (-)
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re. Kennzeichenl. (-)
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	Z04	Karosseriemasse (FLSD)
li. Schlußleuchte (+)	C08	R-L	C16	re. Kennzeichenl. (+)
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	Z06	li. hint. Kombil. (-)
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	C08	li. Schlußleuchte (+)
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	C08	Sch.k. Schlußl. (L)
Fußraumanschluß (06)	#2F	R-L	C07	re. Schlußleuchte (+)
E18 - C04		G-Y	C01	Schlußschalter (B)
C06 - C12		R-L	C28	Radio (Beleucht. +)
C06 - C12		R-L	C19	Heizungsregler (B. +)
C06 - C12		R-L	C21	Meßgerät (Bel. +)
#1D - ZM6		W-B	Z28	ECU der Klimaanlage (Masse)
#0F - ZM5		W-B	Z27	Ladkontrollleuchtenrelais (E)
re Windlaufschl. (05)	#0E	W-B	Z50	Sch.k. Masse (2)
#0E - Z50		W-B	Z63	Sch.k. Masse (1)
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Sch.k. Bremsl. (+)
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re. Bremsleuchte (+)
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
#2R ~ Z05		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)
Innenraumbelichtung (DR)	D03	W-L	D06	re vorderer Einstiegsleuchterschalter (+)
Sch. k. Innenraumbel. (+)	D01	B-	C30	Radio (Backup)
D03 ~ D06		W-L	D07	li. vorderer Einstiegsleuchterschalter (+)
re Windlaufschl. (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rückleuchte (+)
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Sch. Kasten Rückleuchte (Schalter+)
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re Rückleuchte (+)
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtersch. (-)
Sch. k. hint. Blinkleuchte (links+)	F04	G-B	F05	rechte hintere Blinkleuchte (+)
linke seitliche Blinkleuchte (+)	F11	GR-R	F53	Sch. k. vord. Blinkleuchte (links)
li. vord. Blink. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blink. (+)
linke Blinker-Kontrollleuchte (+)	F19	GR	F54	Sch. k. Blinker-Kontrollleuchte (links)
Sch. k. hint. Blinkleuchte (rechts+)	F06	G	F07	rechte hintere Blinkleuchte (+)
rechte seitliche Blinkleuchte (+)	F16	V-Y	F52	Sch. k. vord. Blinkleuchte (rechts)
re vord. Blink. (+)	F14	V-Y	F16	re seitt. Blink. (+)
rechte Blinker-Kontrollleuchte (+)	F21	V-W	F55	Sch. k. Blinker-Kontrollleuchte (rechts)
linker Windlaufschluß (01)	#1A	W-B	Z04	Karosseriemasse (FIN)
li. vord. Blink. (-)	ZM3	W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
li. Windlaufschl. (04)	#1D	W-B	ZM6	li. seitt. Blink. (-)
re Windlaufschl. (06)	#0F	W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re vord. Blink. (-)	ZM4	W-B	ZM5	re seitt. Blink. (-)
re Windlaufschl. (01)	#0A	W-B	Z08	Meßgerätmass. (E)
rechte Hupe (+)	E02	G-W	E04	Sch. Kasten Hupe (-)
rechte Hupe (-)	E03	G-B	E19	Hupentaste (+)
Sch. streifen Hauptscheinwerfer (L)	OD0	B-R	O12	Zündschalter (AM)
Meßgerät (Ladung)	C20	W-R	C21	Lichtmaschine (L)
OD0 ~ O12		B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Verteiler (+)	N08	B-R	Y34	Sch. Kasten Schubabschaltung (+)
Zündspule (+)	N05	W	N61	Sch. Motor (L)
Klimaanl. verstärker (Drehzahl)	KND	R	N07	Zündspule (-)
KND ~ N07		R	N47	Verteiler (N-)
Kühlerlüfterrelais (B)	L31	B-R	O43	Sicherungsstreifen Kühlerlüfter (L)
linker Windlaufschluß (18)	#1T	W	L03	Kühlerlüfterrelais (Spule+)
N05 ~ N61		W	#1Q	li. Windlaufschl. (15)
Thermometerschalter LO (+)	KP0	B	L04	Kühlerlüfterrelais (Spule-)
Kühlerlüftermotor (+)	L01	R-W	L32	Kühlerlüfterrelais (L)

Von				Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Kühlerlüftermotor (-)	Z00	W-B	Z04	Karosseriemasse (FINL)	
Thermometeran- zeige-Meßgerät (+)	H20	Y-	H21	Thermometergeber (+)	
Kraftstoffstand- zeige-Meßgerät (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)	
Massenschluß(05)	#3E	BR-W	Z74	Meßgerätmassge(E)	
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Schk Meßgerät (+)	
Öldruck-Meßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (B)	
li. Windlaufschl. (07)	#1G	W-B	Z11	Bremsstandsch (-)	
rechter Windlauf- anschluß (09)	#0J	R-	G07	Feststellbremsen- schalter (+)	
rechter Windlauf- anschluß (07)	#0G	R-	G06	Bremswarnleuch- ten-Meßgerät (-)	
re Windlaufschl. (10)	#0K	R-	G08	Bremsstandsch (+)	
Choke-Meßgerät (-)	H07	G-W	H08	Chokeschalter (+)	
Chokeschalter (-)	H09	G-R	H10	Thermometer- schalter (+)	
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)	
#3C ~ Z21		W-B	Z03	Karosseriemasse (FINR)	
Windschutzsch- waschanl.motor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzsch- waschanlagensch (L)	
Windschutzschwi- schermotor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzsch- wischerschalter (2)	
Windschutzschwi- schermotor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzsch- wischerschalter (1)	
Sch. Kasten Windsch- schwischermotor (S)	I23	B-Y	I24	Windschutzschiben- wischermotor (S)	
Sch. Kasten Windsch- schwischermotor (L)	I21	V-	I22	Windschutzschiben- wischermotor (+B)	
<<< ~ Z03		W-B	Z09	Windschutzschiben- waschanlagemotor (-)	
Heckscheiben- wischermotor (-)	I30	W-R	I31	Heckscheibenwi- scherschalter (B)	
Heckscheiben- wischermotor (+)	I29	L-B	I58	Sch. Kasten Heck- scheibenwischer (L)	
Heckscheibenwasch- anlagenmotor (B)	I28	V-R	I59	Sch. k. Hecksch- waschanlage (L)	
Heckscheibenwasch- anlagenmotor (+)	I26	L-O	I54	Heckscheibenwasch- anlagenmotor (L)	
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZN0	Heckscheibenwasch- anlagenmotor (E)	
<<< ~ Z03		W-B	Z18	Heckscheiben- wischerschalter (E)	
Defrosterschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)	
re Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)	
Sch. k. Defroster (L)	K0B	L-Y	K27	Defrosterschalter (B)	
li. Windlaufschl. (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)	
Sicherung ACC (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)	
D01 ~ C30		B-	D02	Innenraumbel. (+)	
Radio (li. Lautspr.-)	R08	LG-R	R09	li. vord. Lautspr. (-)	
Radio (li. Lautspr.+)	R06	LG	R07	li. vord. Lautspr. (+)	
Radio (re Lautspr.+)	R10	G-R	R11	re vord. Lautspr. (+)	
Radio (re Lautspr.-)	R12	LG-B	R13	re vord. Lautspr. (-)	

Von			Nach	
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage
Massenschluß(04)	#3D	BR	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Massenschluß (06)
Klimaanlagethermistor (-)	K44	Y-B	KP1	Klimaanlagen-Abgas-thermometer (-)
Klimaanlagethermistor (+)	KP5	B	KP0	Klimaanlagen-Abgas-thermometer (+)
Klimaanlagenverstärker (7)	KU7	W	KU8	Klimaanlagenverstärker (18)
Sch. Kasten Heizgebläsemotor (L)	K02	L-O	K02	Heizgebläsemotor (+)
Heizgebläseschalter(H)	K04	L-W	K30	Heizgebläsemotor (-)
Heizwiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter(M, M1)
Heizwiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläsesch. (L)
Klimaanlagenverstärker (Unterdruckschaltventil-)	KJ5	W-R	K19	Klimaanlagen-VUP-Unterdruckschaltventil (-)
Klimaanlagenverstärker (Magnet)	KM2	G	KP1	Magnetkupplung (+)
linker Windlaufschluß (06)	#1F	W-B	Z02	Klimaanlagenverstärker (-)
Massenschluß(03)	#3C	W-B	Z21	Heizgebläsesch. (E)
KP0 - L04		B	KM6	Heizgebläseverstärker (CFAN)
H20 - H21		Y	KP6	Klimaanlagenverstärker (WICT)
N08 - Y34		B-R	KP7	Klimaanlagenverstärker (+)
K02 - K02		L-O	KP6	Klimaanlagen-Defroster-Druckschalter (+)
K04 - K30		L-W	K44	Heizwiderstand (+)
K07 - K08		L-R	KL9	Klimaanlagenverstärker (Lüfter)
KP7 ~ #8V		L-Y	K18	Klimaanlagen-VUP-Unterdruckschaltventil (+)
Massenschluß(05)	#3E	BR	Z33	Drehzahlmeßgerät (E)
Klimaanlagen-Defroster-Druckschalter (-)	KP7	L-Y	#8V	Stumpfverbindung (C-7)
Stumpfverbindung (C-7)	#8V	L-Y	K88	Klimaanlagenschalter (E)
Klimaanlagenverstärker (A/C)	KM9	Y-R	#8T	Stumpfverbindung (C-5)
Stumpfverbindung (C-5)	#8T	Y-R	K86	Klimaanlagenschalter (A/C)
Klimaanlagenverstärker (ECON)	KP4	Y-L	#8U	Stumpfverbindung (C-6)
Stumpfverbindung (C-6)	#8U	Y-L	K87	Klimaanlagenschalter (ECON)
K44 - KP1		Y-B	KU6	Klimaanlage (VF)

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/RECHTSL.)

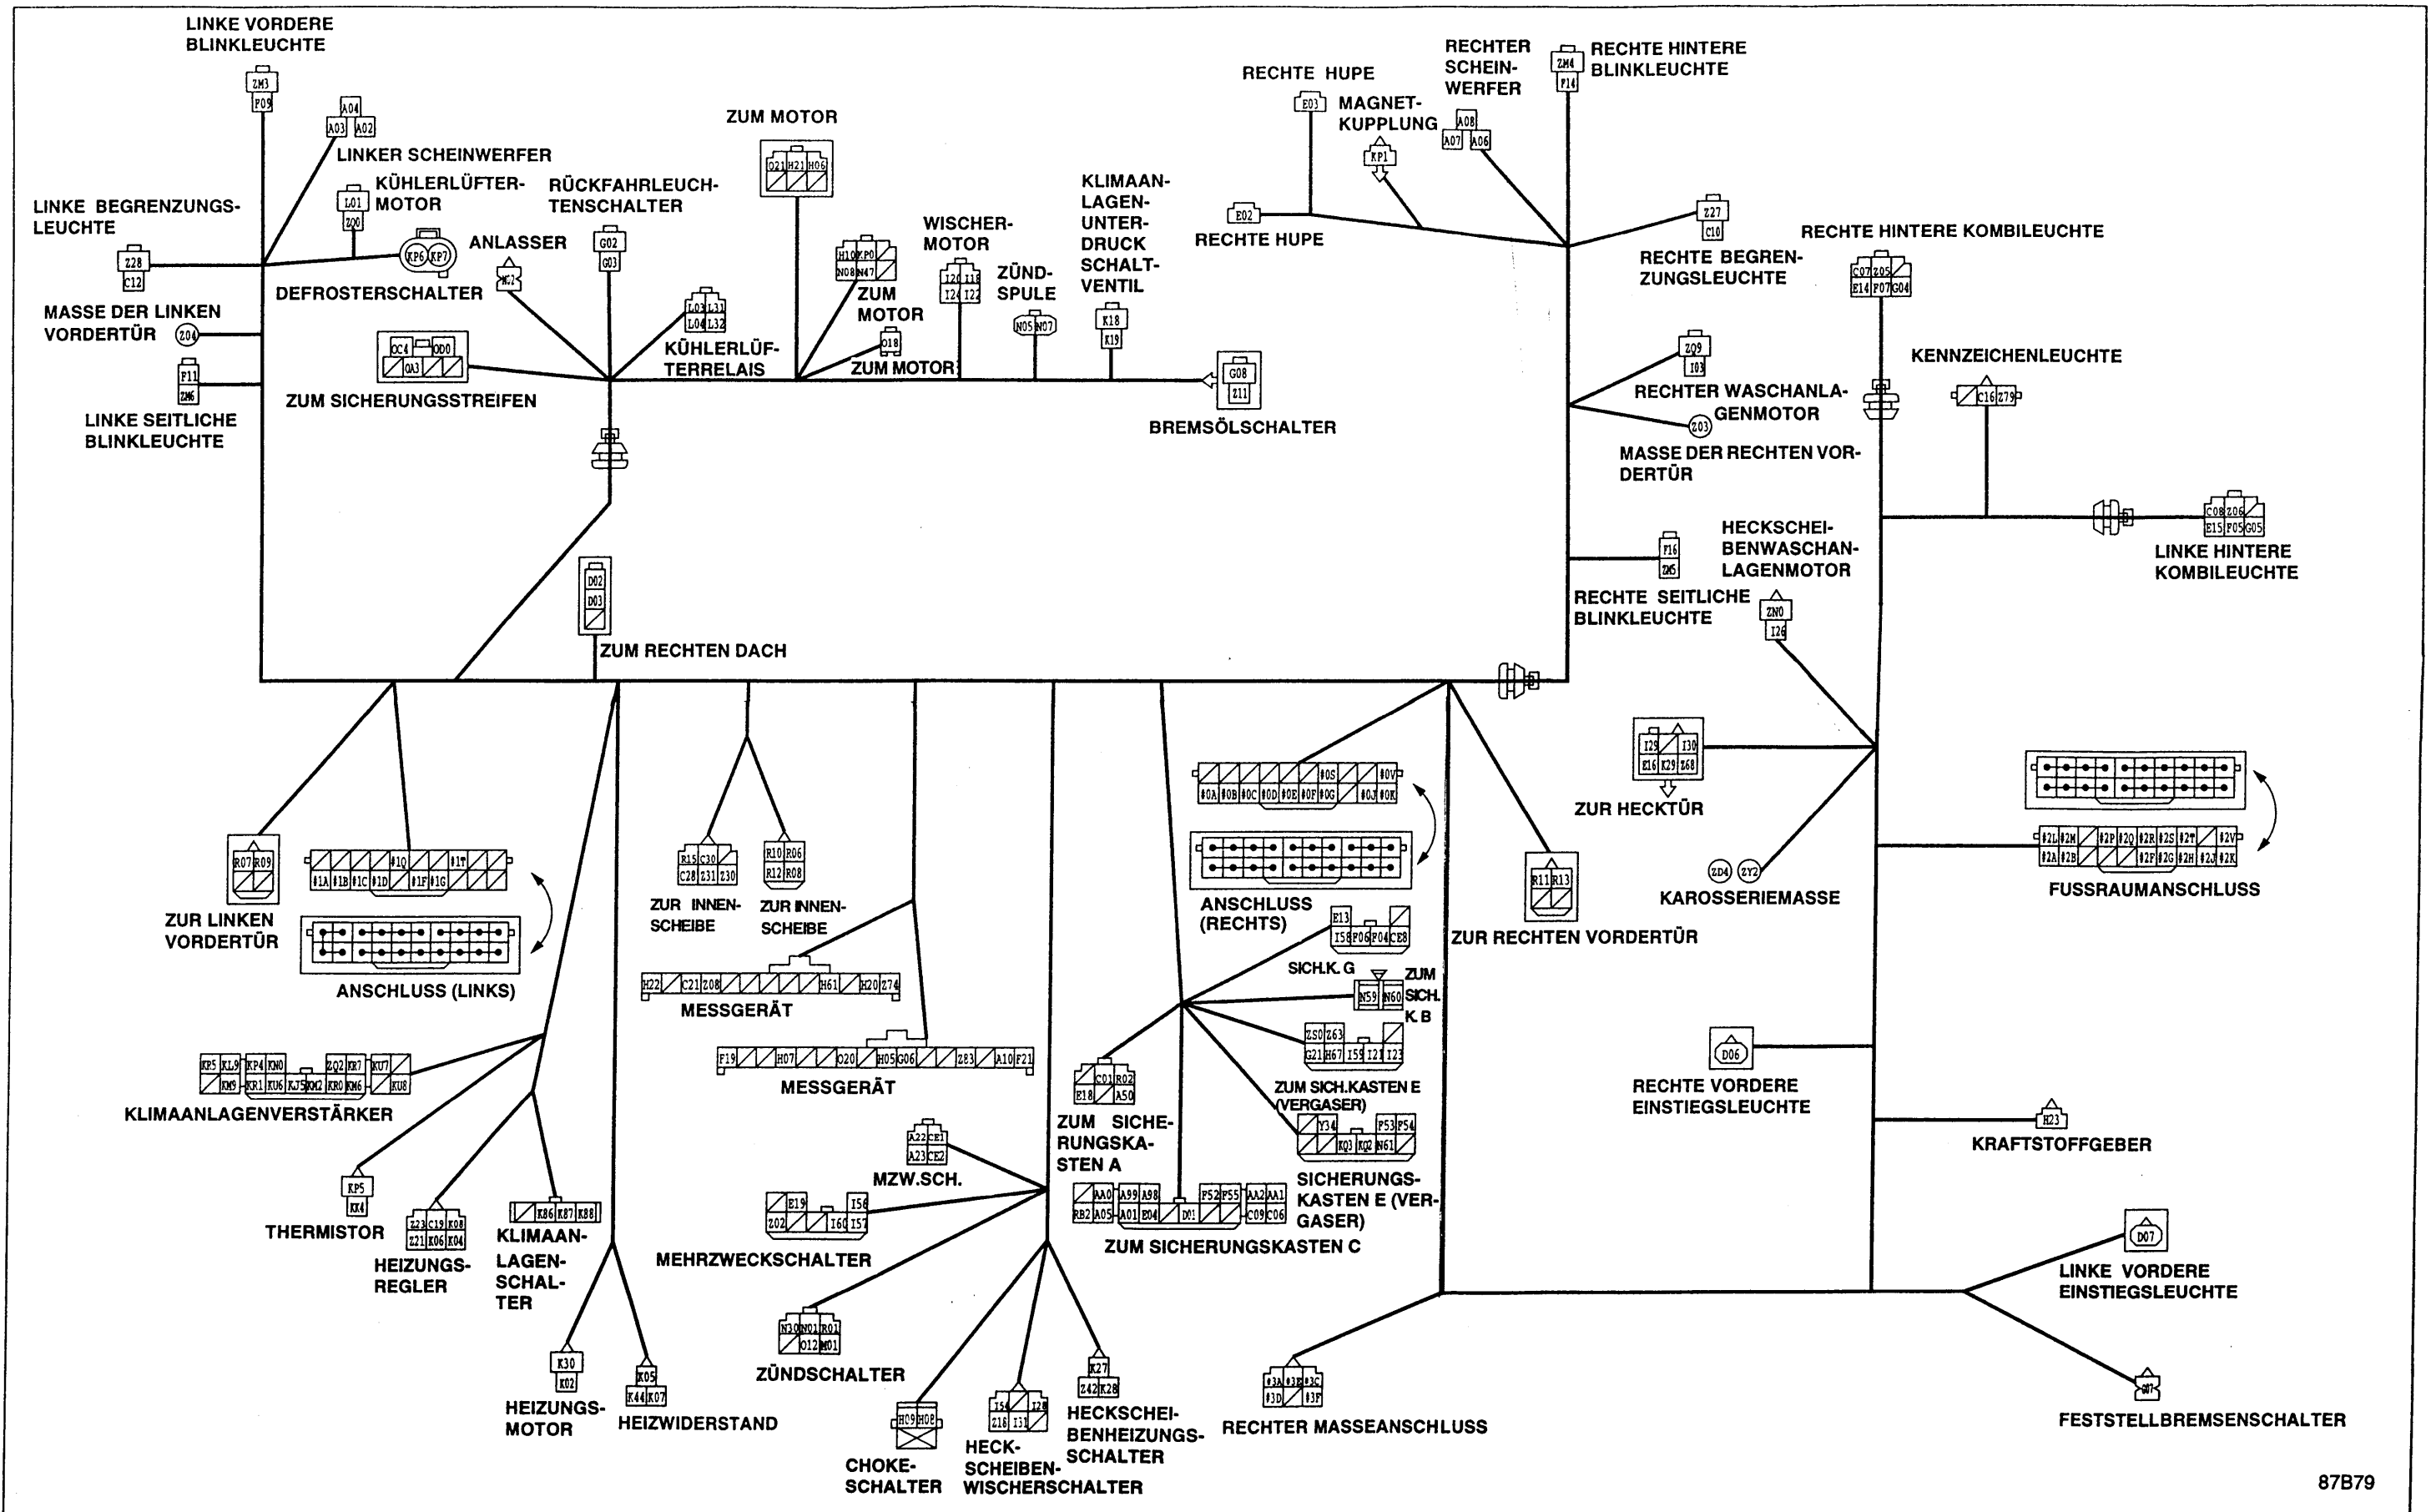

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/L.L.)


Von			Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Sicherung Bremsleuchte (B)	E18	G-Y	OC4	Sicherungsstreifen Schlußleuchte (L)	
Zündschalter (IG2)	N30	B-W	N60	Sichkasten IG2 (+)	
Zündschalter (IG1)	N01	B-Y	N59	Sichkasten IG1 (+)	
Zündschalter (ACC)	F01	L-	F02	Sicherung ACC (B)	
OD0 ~ O12		B-R	A22	Lichtschalter (B)	
Lichtschalter (L)	A23	R-	A50	Sich. Scheinw. (B)	
Sich. li. Scheinw. (L)	A01	R-	A02	li. Scheinwerfer (B)	
Sicherungskasten linkes Abblendlicht (-)	AA0	P-L	A04	linker Scheinwerfer (Abblendlicht)	
Sich. li. Fernl. (-)	AA2	P-	A03	li. Scheinw. (Fernl.)	
Fernlicht-Kontrollleuchte (+)	A10	R-G	A98	Sich. Fernlicht-Kontrollleuchte (+)	
rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)	A08	P-B	A99	Sich. Kasten rechtes Abblendlicht (-)	
Sich. re. Fernl. (-)	AA1	R-Y	A07	re. Scheinw. (Fernl.)	
Sich. re. Scheinw. (L)	A05	R-B	A06	re. Scheinw. (B)	
re Windlaufschl. (03)	#0C	W-B	Z02	Abblendschalter (B)	
re Windlaufschl. (02)	#0B	W-B	#3A	Masseanschluß (01)	
Schlußsch. (L)	CE2	R-L	CO1	Sich. Schluß. (B)	
Sich. Begrenzungsleuchte (links+)	CO6	R-L	C12	linke Begrenzungsleuchte (+)	
Sich. Begrenzungsleuchte (rechts+)	CO9	Y-B	C10	rechte Begrenzungsleuchte (+)	
#1C ~ Z31		W-B	Z23	Heizungsregeld. (B)	
li. Windlaufschl. (02)	#1B	W-B	#3D	Masseanschluß (04)	
Fußraumanschluß (16)	#2R	W-B	Z05	re. hint. Kombil. (-)	
Fußraumanschluß (12)	#2M	W-B	Z79	re. Kernschalt. (-)	
Fußraumanschluß (14)	#2P	W-B	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)	
li. Schlußleuchte (+)	CO8	R-L	C16	re. Kernschalt. (+)	
Fußraumanschluß (11)	#2L	W-B	ZD6	li. hint. Kombil. (-)	
Fußraumanschluß (01)	#2A	R-L	CO8	li. Schlußleuchte (+)	
Fußraumanschluß (02)	#2B	R-L	COB	Sich. Schluß. (L)	
Fußraumanschluß (03)	#2F	R-L	CO7	re. Schlußleuchte (+)	
E18 ~ OC4		G-Y	CE1	Schlußsch. (B)	
CO6 ~ C12		R-L	C28	Radio (Beleucht. +)	
CO6 ~ C12		R-L	C19	Heizungsregeld. (+)	
CO6 ~ C12		R-L	C21	Meßgerät (Bel. +)	
#1D ~ ZM6		W-B	Z28	li. Begrenzungs. (-)	
#0F ~ ZM5		W-B	Z27	re. Begrenzungs. (-)	
re Windlaufschl. (05)	#0E	W-B	ZS0	Sich. k. Masse (2)	
#0E ~ ZS0		W-B	Z63	Sich. k. Masse (1)	
Fußraumanschluß (07)	#2G	G-Y	E15	li. Bremsleuchte (+)	
Fußraumanschluß (08)	#2H	G-Y	E13	Sich. k. Bremsl. (+)	
Fußraumanschluß (10)	#2K	G-Y	E14	re. Bremsleuchte (+)	
Fußraumanschluß (09)	#2J	G-Y	E16	hochgesetzte Bremsleuchte (+)	
#2R ~ ZD5		W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)	

Von			Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Innenraumbelichtung (DR)	D03	W-L	D06	re. vord. Einstiegsleuchterschalter (+)	
Sich. Innenraumbel. (+)	D01	B-	C30	Radio (Backup)	
D03 ~ D06		W-L	D07	li. vord. Einstiegsleuchterschalter (+)	
re Windlaufschl. (17)	#0S	G-R	#2T	Fußraumanschluß (18)	
Fußraumanschluß (17)	#2S	G-R	G05	li. Rückleuchte (+)	
Rückleuchterschalter (+)	G02	L-R	G21	Sich. k. Rückleuchte (Schalter +)	
Fußraumanschluß (20)	#2V	G-R	G04	re. Rückleuchte (+)	
re Windlaufschl. (20)	#0V	G-R	G03	Rückleuchtersch. (-)	
rechter Windlaufanschluß (11)	#0L	G-B	F04	Sich. k. hint. Blinkleuchte (links+)	
re Windlaufschl. (12)	#0M	G-B	F05	re. hint. Blinkl. (+)	
rechter Windlaufanschluß (14)	#0P	G	F06	Sich. k. hint. Blinkleuchte (rechts+)	
re Windlaufschl. (15)	#0Q	G	F07	re. hint. Blinkl. (+)	
li. seitt. Blinkl. (+)	F11	GR-R	F53	Sich. vord. Blinkl. (li.)	
li. vord. Blinkl. (+)	F09	GR-R	F11	li. seitt. Blinkl. (+)	
linke Blinker-Kontrollleuchte (+)	F19	GR	F54	Sich. k. Blinker-Kontrollleuchte (links)	
re. seitt. Blinkl. (+)	F16	V-Y	F52	Sich. vord. Blinkl. (re)	
re. vord. Blinkl. (+)	F14	V-Y	F16	hint. seitt. Blinkl. (+)	
rechte Blinker-Kontrollleuchte (+)	F21	V-W	F55	Sich. k. Blinker-Kontrollleuchte (rechts)	
linker Windlaufanschluß (01)	#1A	W-B	ZD4	Karosseriemasse (FINL)	
li. vord. Blinkl. (-)	ZM3	W-B	ZM6	li. seitt. Blinkl. (-)	
li. Windlaufschl. (04)	#1D	W-B	ZM6	li. seitt. Blinkl. (-)	
re Windlaufschl. (03)	#0F	W-B	ZM5	re. seitt. Blinkl. (-)	
re. vord. Blinkl. (-)	ZM4	W-B	ZM5	re. seitt. Blinkl. (-)	
re Windlaufschl. (01)	#0A	W-B	ZD8	Meßgerät Masse (B)	
rechte Hupe (+)	ED2	G-W	ED4	Sich. k. Hupe (-)	
rechte Hupe (-)	ED3	G-B	E19	Hupentaste (+)	
Sich. streifen Hauptscheinwerfer (L)	CO0	B-R	O12	Zündschalter (AM)	
Meßgerät (Ladung)	CE0	W-R	CE1	Lichtmaschine (L)	
CO0 ~ O12		B-R	O18	Lichtmaschine (B)	
Verteiler (+)	N08	B-R	Y34	Sich. Kasten Schubabschaltung (+)	
Zündpule (+)	N05	W-	N61	Sich. Motor (L)	
Zündpule (-)	N07	R	N47	Verteiler (N-)	
Kühlerlüfterrelais (B)	L31	B-R	OA3	Sicherungsstreifen Kühlerlüfter (L)	
linker Windlaufanschluß (18)	#1T	W-	L03	Kühlerlüfterrelais (Spule+)	
N05 ~ N61		W-	#1Q	li. Windlaufschl. (15)	
Thermometerschalter niedrig (+)	KP0	B-	L04	Kühlerlüfterrelais (Spule-)	
Kühlerlüftermotor (+)	LO1	R-W	L32	Kühlerlüfterrelais (L)	
Kühlerlüftermotor (-)	ZD0	W-B	ZD4	Karosseriemasse (FINL)	
Thermometeranzeigemeßgerät (+)	H20	Y-	H21	Thermometergeber (+)	

Von			Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Kraftstoffstandanzeigemeßgerät (+)	H22	Y-L	H23	Kraftstoffgeber (+)	
Masseanschluß (05)	#3E	BR-W	Z74	Anzeigemeßgerät (B)	
Meßgerät (Zündung)	H61	R-W	H67	Sich. k. Meßgerät (+)	
Öldruckmeßgerät (-)	H05	Y-R	H06	Öldrucksch. (B)	
li. Windlaufschl. (07)	#1G	W-B	Z11	Bremölstands. (-)	
rechter Windlaufanschluß (09)	#0J	R-	G07	Feststellbremsenschalter (+)	
rechter Windlaufanschluß (07)	#0G	R-	G06	Bremswarnleuchten-Meßgerät (-)	
re Windlaufschl. (10)	#0K	R-	G08	Bremölstands. (+)	
Meßgerät Choke (-)	H07	G-W	H08	Chokeschalter (+)	
Chokeschalter (-)	H09	G-R	H10	Thermometersch. (+)	
Zündschalter (ST)	M01	B-	M02	Anlasser (ST)	
#3C ~ Z21		W-B	Z03	Karosseriemasse (FINR)	
Windschutzschwenkarmmotor (+)	I03	L-Y	I60	Windschutzschwenkarmmotor (L)	
Windschutzschwenkarmmotor (schnell)	I20	L-	I57	Windschutzschwenkarmmotor (2)	
Windschutzschwenkarmmotor (langsam)	I18	L-R	I56	Windschutzschwenkarmmotor (1)	
Sich. Windschutzschwenkarmmotor (S)	I23	B-Y	I24	Windschutzschwenkarmmotor (S)	
Sich. Windschutzschwenkarmmotor (L)	I21	V-	I22	Windschutzschwenkarmmotor (+B)	
<<< ~ Z03		W-B	Z09	Windschutzschwenkarmmotor (-)	
Heckscheibenwischermotor (-)	I30	W-R	I31	Heckscheibenwischerschalter (B)	
Heckscheibenwischermotor (+)	I29	L-B	I58	Sich. k. Heckscheibenwischer (L)	
Heckscheibenwischerschalter (B)	I28	V-R	I59	Sich. k. Heckscheibenwaschanlage (L)	
Heckscheibenwischerschalter (+)	I26	L-O	I54	Heckscheibenwischerschalter (L)	
Fußraumanschluß (15)	#2Q	W-B	ZD0	Heckscheibenwischermotor (B)	
<<< ~ Z03		W-B	Z18	Heckscheibenwischerschalter (B)	
Defrosterschalter (L)	K28	L-	K29	Defroster (+)	
re Windlaufschl. (04)	#0D	W-B	Z42	Defrosterschalter (B)	
Sich. k. Defroster (L)	K03	L-Y	K27	Defrosterschalter (B)	
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	W-B	#3F	Masseanschluß (06)	
linker Windlaufanschluß (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (B)	
Sicherung ACC (L)	FB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)	
D01 ~ C30		B-	D02	Innenraumbel. (+)	
Radio (li. Lautspr.-)	F08	LG-R	F09	li. vord. Lautspr. (-)	
Radio (li. Lautspr. +)	F06	LG	F07	li. vord. Lautspr. (+)	
Radio (re. Lautspr. +)	R10	G-R	R11	re. vord. Lautspr. (+)	
Radio (re. Lautspr. -)	R12	LG-B	R13	re. vord. Lautspr. (-)	
Masseanschluß (04)	#3D	BR	Z30	Radio (B)	

Von			Nach		
Lage	Klemme	Farbe	Klemme	Lage	
Sich. Kasten Heizgebläsemotor (L)	K02	L-O	K02	Heizgebläsemotor (+)	
Heizgebläseschalter (H)	K04	L-W	K30	Heizgebläsemotor (-)	
Heizungswiderstand (M&M1)	K05	L-Y	K06	Heizgebläseschalter (M, M1)	
Heizungswiderstand (L)	K07	L-R	K08	Heizgebläseschalter (L)	
Masseanschluß (03)	#3C	W-B	Z21	Heizgebläseschalter (B)	
K04 ~ K30		L-W	K44	Heizungswiderstand (+)	
Masseanschluß (05)	#3E	BR	ZB3	Drehzahlmeßgerät (B)	

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/L.L.)

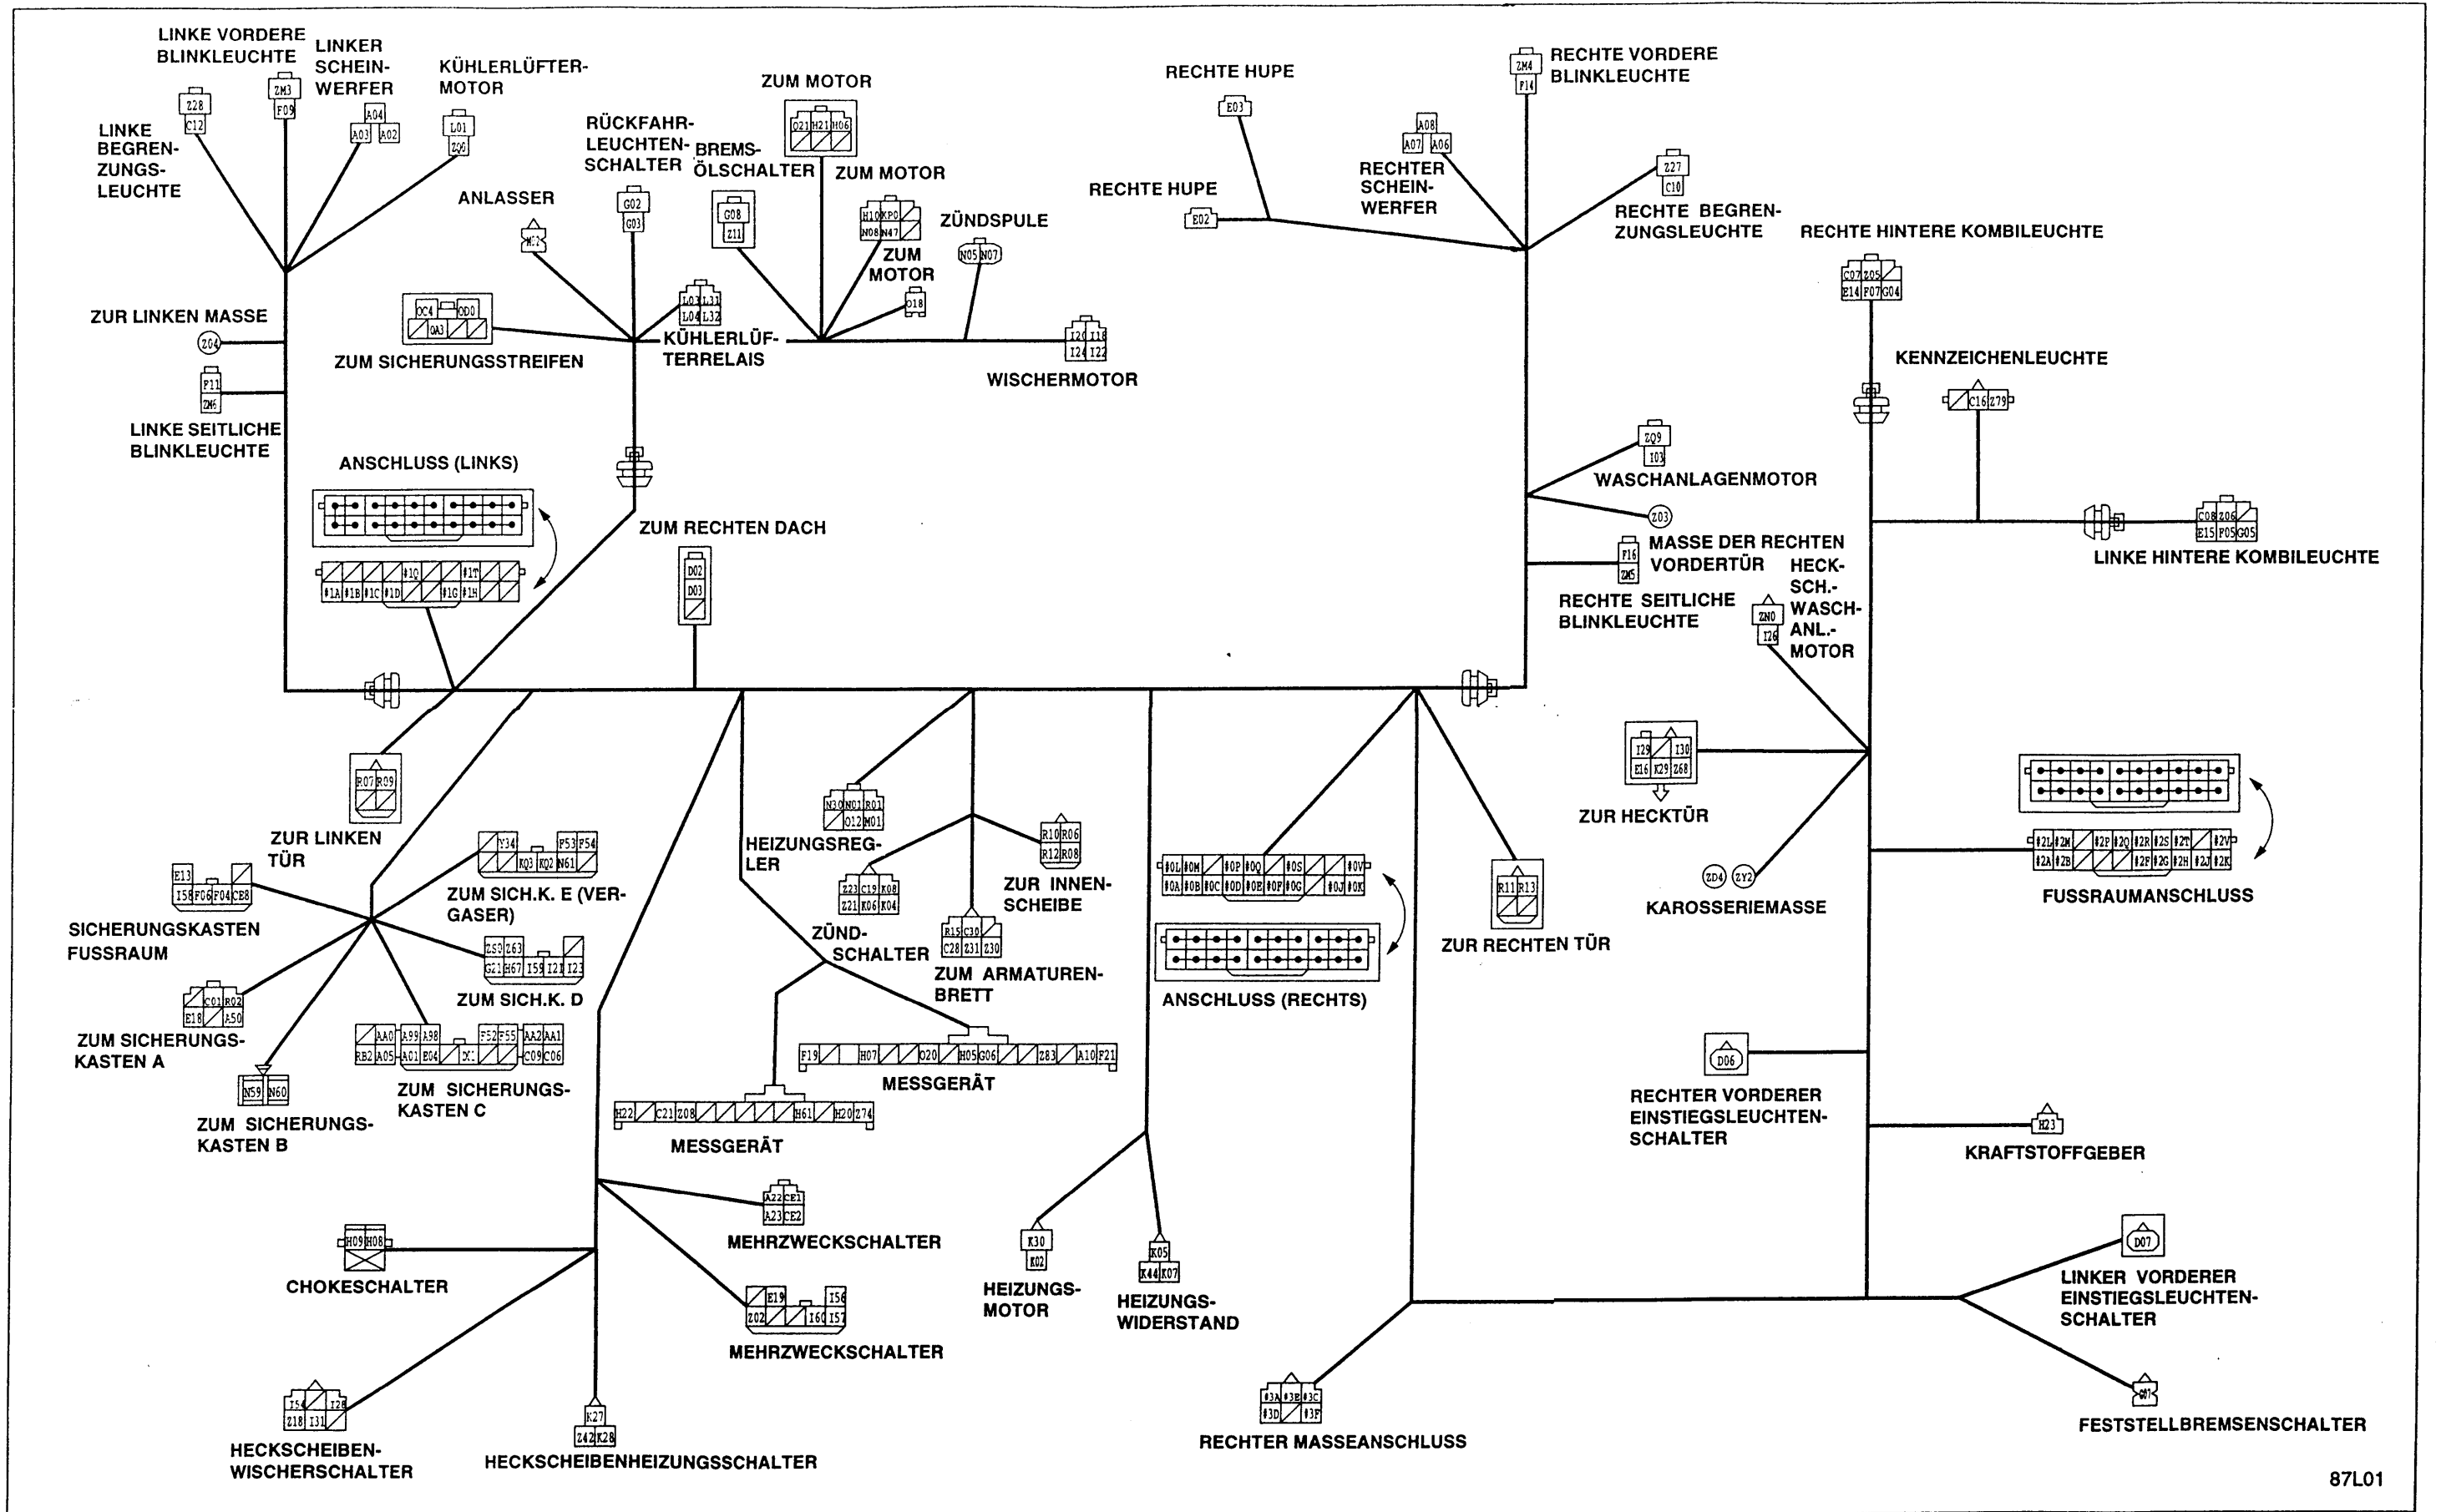

STROMLAUFPLAN

ED-10

