

DAIHATSU

L500, L501

HW

STROMLAUFPLAN

Revision 1: April 1997

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN.....	HW- 2	KABELBAUM, MOTOR	
HANDHABUNG UND PRÜFUNG	HW- 2	(ED-10/LINKSLENKER)	HW-27
HANDHABEN VON KABELBÄUMEN ...	HW- 4	KABELBAUM, MOTOR	
KABELFARBCODE	HW- 6	(ED-20/RECHTSLENKER)	HW-29
PRÜFEN DES STROMKREISES		KABELBAUM, MOTOR	
MIT EINEM MULTIMETER	HW- 7	(ED-20/LINKSLENKER)	HW-31
PRÜFUNG AUF KURZSCHLUSS	HW- 7	KABELBAUM, MOTOR (EF-GL)	HW-33
ABKÜRZUNGEN	HW- 8	KABELBAUM,	
STROMLAUFPLAN	HW- 9	INSTRUMENTENTAFEL	HW-35
EFI-ANLAGE (ED-20)	HW- 9	KABELBAUM, VORDERTÜR,	
ABGASREGELUNG (EF-GL)	HW-10	(FAHRERSITZ/RECHTSLENKER)	HW-37
ANLASSER UND LICHTMASCHINE	HW-11	KABELBAUM, VORDERTÜR	
AIRBAGSYSTEM	HW-12	(BEIFAHRERSITZ/	
WEGFAHRSPERRE	HW-13	RECHTSLENKER)	HW-39
KOMBIINSTRUMENT	HW-14	KABELBAUM, VORDERTÜR	
SCHEINWERFER	HW-15	(FAHRERSITZ/LINKSLENKER)	HW-41
HECKLEUCHTE UND		KABELBAUM, VORDERTÜR	
KENNZEICHENLEUCHTE	HW-16	(BEIFAHRERSITZ/LINKSLENKER) ...	HW-43
BREMSLEUCHTE UND		KABELBAUM, HECKTÜR, NR. 1	HW-45
NEBELSCHLUSSLEUCHTE	HW-17	KABELBAUM,	
WARNSBLINKANLAGE UND		KENNZEICHENLEUCHTE	HW-47
SIGNALHORN	HW-18	KABELBAUM, BREMSLEUCHTE	HW-49
INNENBELEUCHTUNG UND		KABELBAUM, WINDLAUF	
RÜCKFAHRLEUCHTE	HW-19	(ED-10/RECHTSLENKER)	HW-51
LEUCHTWEITENREGLER	HW-20	KABELBAUM, WINDLAUF	
KLIMAAANLAGE UND		(ED-10/LINKSLENKER)	HW-53
HEIZUNG/LÜFTUNG	HW-21	KABELBAUM, WINDLAUF	
ZENTRALVERRIEGELUNG UND		(ED-20/RECHTSLENKER)	HW-55
FENSTERHEBER	HW-22	KABELBAUM, WINDLAUF	
WISCHER/WASCHER UND		(ED-20/LINKSLENKER)	HW-57
HECKSCHEIBENHEIZUNG	HW-23	KABELBAUM, WINDLAUF (EF-GL)	HW-60
BESCHREIBUNG DER KABELBÄUME ...	HW-24		
KABELBAUM, MOTOR			
(ED-10/RECHTSLENKER)	HW-25		

LHW00001-00000


NR. 9199-LE

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

HANDHABUNG UND PRÜFUNG

AUSBAU


Zum Trennen der Steckverbindung, Sicherungszunge herunterdrücken und Stecker gemäß nebenstehender Abbildung gleichzeitig aus der Kupplung ziehen.

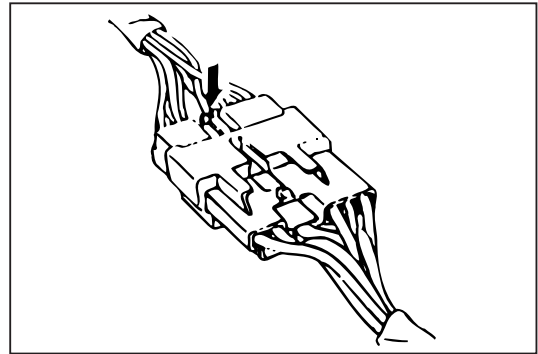

LHW00002-00001

PRÜFUNG


Bei einer Durchgangs- bzw. Spannungsmessung am Stecker mittels Multimeter, die Meßspitze niemals von der Steckerseite her einführen, da dies zu Kontaktfehlern führen kann. Daher die Meßspitze gemäß nebenstehender Abbildung von der Kabelbaumseite her einführen.

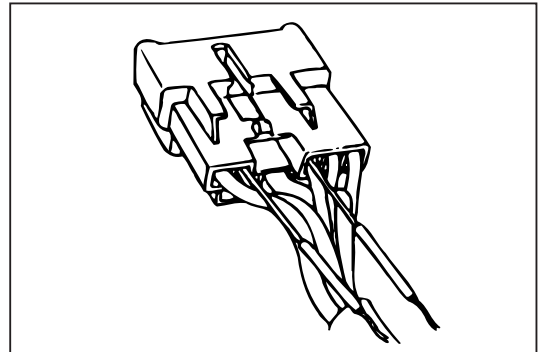

LHW00003-00002


AUSBAU

- (1) Einen Feinmechaniker-Schraubendreher durch die Öffnung des Steckers zwischen die Sicherungszunge und der Klemme schieben.

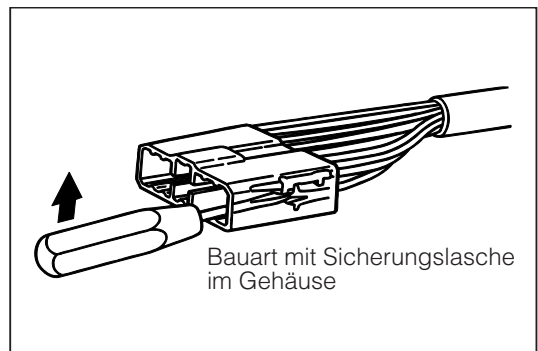

LHW00004-00003


- (2) Sicherungszunge mit einem Schraubendreher nach oben drücken und Klemme nach hinten aus dem Steckergehäuse ziehen.

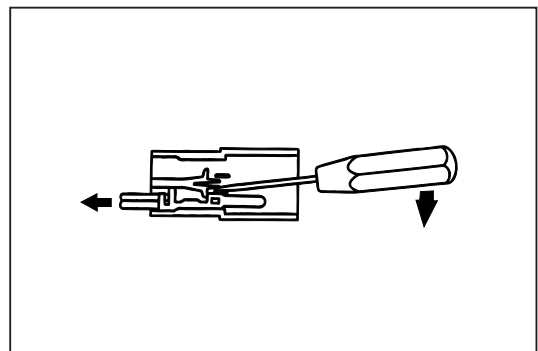

LHW00005-00004

EINBAU

- (1) Klemme in das Steckergehäuse einschieben, bis die Sicherungszunge vollständig eingerastet ist.
- (2) Leicht am Kabel ziehen (anheben) und prüfen, ob es korrekt gesichert ist.

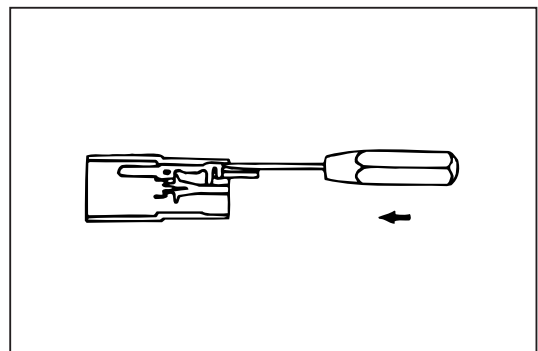


LHW00006-00005

PRÜFUNG**Meßgerät (Volt-/Ohmmeter)**

Zum Prüfen ein Prüfgerät verwenden, dessen Innenwiderstand über $10 \text{ k}\Omega/\text{V}$ liegt.


Die Verwendung eines Meßgeräts mit einem geringeren Eigenwiderstand kann zu falschen Meßergebnissen oder weiteren Störungen führen.

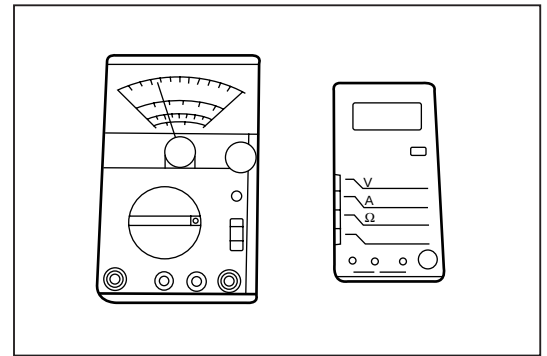

LHW00007-00006

Konventionelle Steckverbinder

Wird die Widerstands- und/oder Spannungsmessung am Stecker durchgeführt, die Prüfsonde von der Stecker-rückseite her einführen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Verbindung zwischen Kabel und Klemme nicht beschädigt wird.

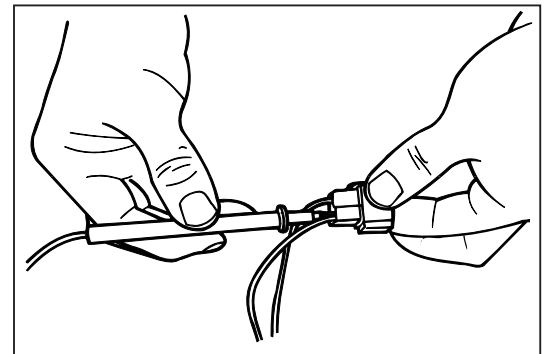



LHW00008-00007

Wasserdichte Steckverbinder

Bei Widerstands- und Spannungsmessungen an einem Stecker die Prüfspitze stets von der Anschlußseite an die Klemme im Stecker halten.

Auf keinen Fall stark auf die Klemme im Stecker drücken. Andernfalls könnte die Klemme verbogen oder herausgedrückt werden, was zu einem Wackelkontakt führt.

Als alternative Methode kann eine Buchse, ein Stecker oder ein passender Zwischenstecker an die Klemme angeschlossen werden. Anschließend die Prüfspitze an den Zwischenstecker halten.

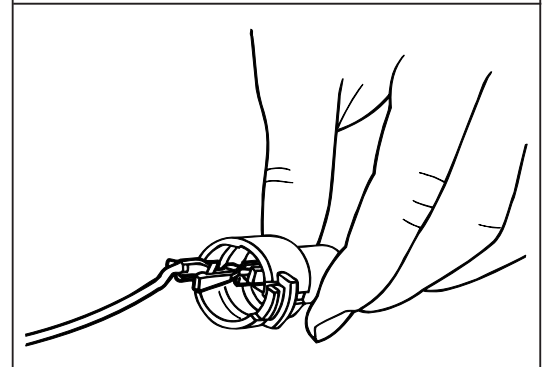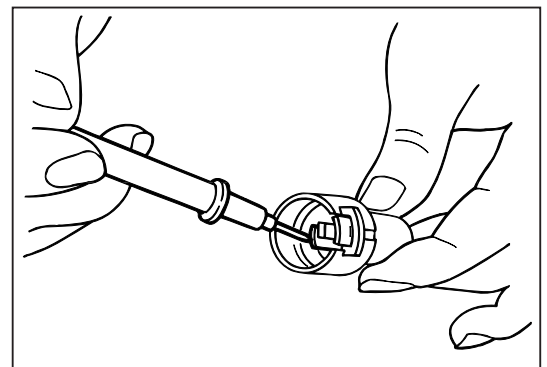

LHW00009-00008

STECKVERBINDUNG

Den Stecker so weit hineinstecken, bis die Sicherung einrastet.

HINWEIS:

- Nach dem Anschließen am Stecker ziehen und prüfen, ob die Sicherungszunge korrekt eingerastet ist. Sicherstellen, daß sich der Stecker nicht lösen kann.
- Nach der Prüfung Steckergehäuse erneut zusammenschieben.

LHW00010-00000

HANDHABEN VON KABELBÄUMEN

Allgemeine Anweisungen

- (1) Bei Transport und Montage von Kabelbäumen niemals auf die Stecker treten oder an den Steckern ziehen.
(Damit Kontaktstifte und -hülsen nicht herausgezogen werden und Risse und Beschädigungen der Stecker vermieden werden.).
- (2) Bei Transport und Montage von Kabelbäumen darauf achten, daß der Kabelbaum nicht über Grate oder scharfe Kanten gezogen wird.
(Um Schäden an der Ummantelung, der Isolierung etc. zu vermeiden).

(3) Klemmverfahren


Bei Kunststoffschellen oder Kunststoffclips sicherstellen, daß die Schelle/der Clip korrekt in die jeweilige Öffnung der Karosserie eingesteckt wird.

HINWEIS:


- Sicherstellen, daß sich die Bride nicht löst, wenn sie gemäß nebenstehender Abbildung leicht in Pfeilrichtung gezogen wird.
(Damit sich der Kabelbaum nicht lösen und in andere Bauteile verwickeln kann).
- Bei angeschweißten Blechschellen sicherstellen, daß der Kabelbaum nicht mit den Schweißstellen in Berührung kommt.
(Um Schäden am Kabelbaum durch Grate der Schweißpunkte zu verhindern)
- Falls eine Briden-Positionsbegrenzung oder Bridenmarkierung vorhanden ist, sicherstellen, daß die Bride innerhalb der Positionsbegrenzung angebracht wird. Falls der Kabelbaum eine Schellenmarkierung besitzt, muß die Schelle an dieser Markierung ± 10 mm (0,39 Zoll) montiert werden.

(Um zu verhindern, daß der Kabelbaum schlaff durchhängt oder sich in andere Bauteile verwickelt).


LHW00011-00000

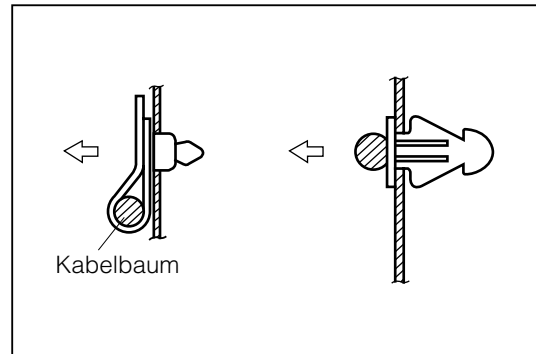


LHW00012-00009

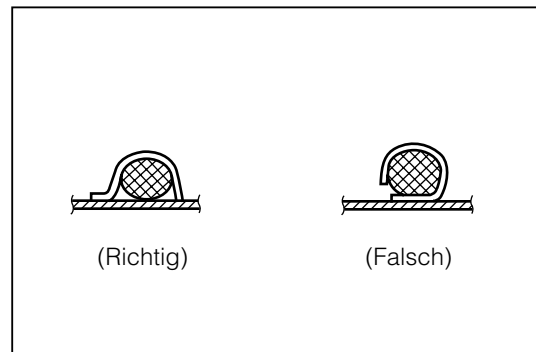

LHW00013-00010

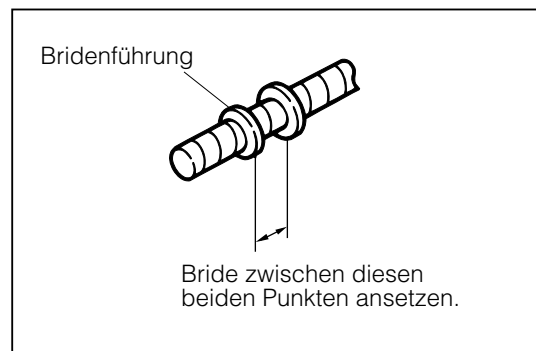

LHW00014-00011

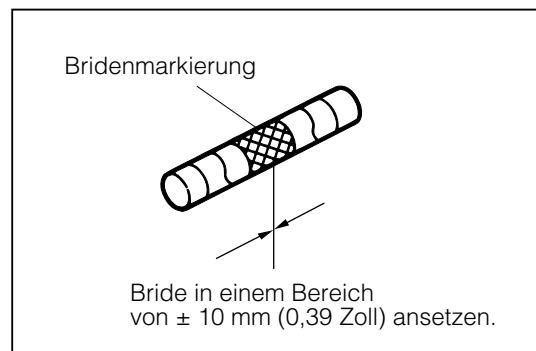


LHW00015-00012

(4) Klemmen und Steckverbinder

- Die Stecker müssen beim Anschließen richtig einrasten.
- Steckverbinder mit Verriegelungselement Sicherstellen, daß die Steckverbindung korrekt gesichert ist.
- Stecker ohne Sicherung...Stecker bis zum Anschlag hineinschieben.
- Montage mit Schrauben
 - Wenn ein Anziehdrehmoment vorgegeben ist, muß dieser Wert strikt eingehalten werden.
(Die Anziehdrehmomente sind in einer separaten Tabelle aufgeführt.)
 - Sicherstellen, daß der verstemmte Teil nicht auf die Montagefläche treffen kann.
 - Nach dem Anziehen der Schraube die Klemme leicht herausziehen. Sicherstellen, daß kein Spiel besteht.
- Bei der Ausführung anderer Arbeiten ist darauf zu achten, daß keine angeschlossenen Steckverbinder durch gewaltsames Herausziehen des Kabelbaums beschädigt werden.

LHW00016-00000

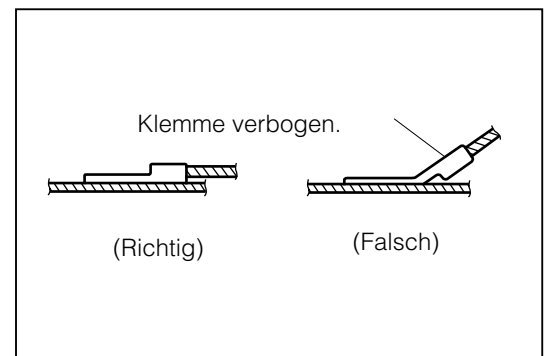

LHW00017-00013

LHW00018-00000


Vorgehen beim Anziehen von Kunststoffschellen

<Arbeitsanweisung>

Beim Festziehen von Kabelbindern und ähnlichen Kunststoffschellen keine Zangen, Seitenschneider oder ähnliche Werkzeuge verwenden.

<Grund>

Kratzer und/oder Einschnitte am Kabelbinder vermeiden.

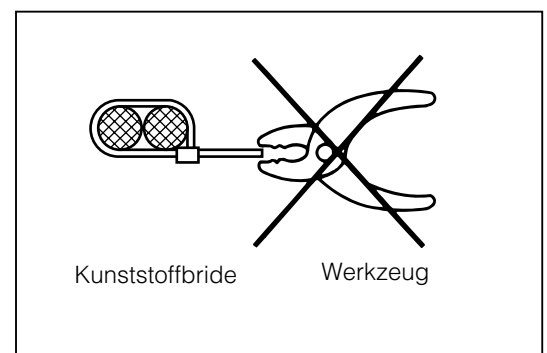

LHW00019-00014

WARNUNG:

- Der Kabelquerschnitt und die Kapazität jedes Kabelbaums sind konstruktiv so ausgelegt, daß der normale Betrieb der elektrischen Anlage gewährleistet ist.
- Daher darf die Stromversorgung für Zusatzgeräte nicht unbedacht über den Kabelbaum angezapft werden. Andernfalls können Störungen oder Brände in der Anlage auftreten.


LHW00020-00000

KABELFARBCODE

- Zur besseren Identifizierung hat jedes Kabel seine eigene Farbe. Jede Farbe hat einen Code, der in der Tabelle rechts beschrieben ist. Diese Codes werden in den Schaltplänen verwendet und erleichtern die Störungssuche.
- Es gibt zwei Arten von Kabelfarben: Einzelfarben und gemischte Farben. Bei Einzelfarben hat die gesamte Isolierung eines Kabels eine einzige Farbe. Bei gemischten Farben besitzt die Isolierung eine Grundfarbe, auf der ein schmaler Streifen der zweiten Farbe aufgebracht ist. In diesem Fall besteht der Farbcode aus dem Code der Grundfarbe, der zuerst genannt wird, und dem Code für die zweite Farbe, der mit einem Bindestrich angehängt wird.

Code	Gr	Br	B
Farbe	Grau	Braun	Schwarz
Code	W	R	G
Farbe	Weiß	Rot	Grün
Code	Y	L	O
Farbe	Gelb	Blau	Orange
Code	P	Lg	V
Farbe	Rosa	Hellgrün	Violett

LHW00021-00000

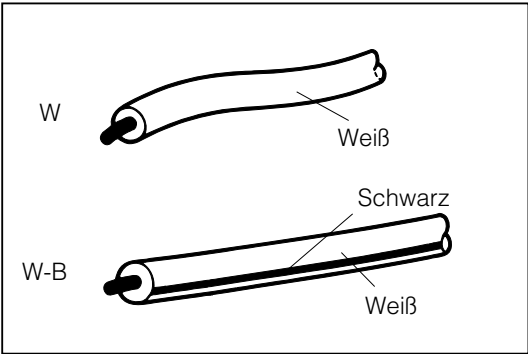


LHW00022-00015

PRÜFEN DES STROMKREISES MIT EINEM MULTIMETER

Wenn eine Diode in den Stromkreis eingebaut ist, die Polarität der Prüfspitzen umpolen und eine Durchgangsprüfung vornehmen.

Bei handelsüblichen Meßgeräten muß Durchgang angezeigt werden, wenn die Minus-Prüfschnur (–) an die positive (+) Seite der Diode und die Plus-Prüfschnur (+) an die negative (–) Seite der Diode angeschlossen ist. Sicherstellen, daß kein Durchgang besteht, wenn die Polung umgekehrt wird.

Die Prüfgeräte sind nicht einheitlich gepolt; daher vor der Messung unbedingt die Betriebsanleitung des Geräteherstellers konsultieren.

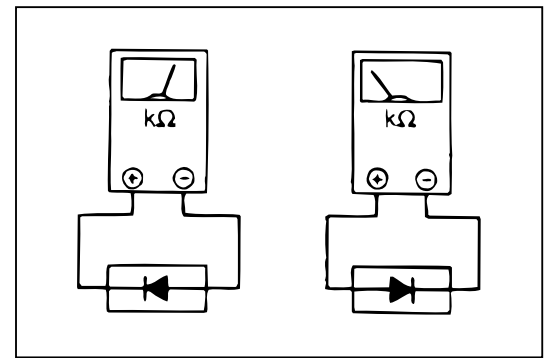

LHW00023-00016

LHW00024-00000

LEDs (Leuchtdioden) werden auf dieselbe Art geprüft wie herkömmliche Dioden. Es kann jedoch vorkommen, daß eine LED nur dann leuchtet, wenn ein Meßgerät mit speziellem LED-Prüfmodus verwendet wird. Steht kein geeignetes Prüfgerät zur Verfügung, Batteriespannung an die Leuchtdiode anlegen und sicherstellen, daß die LED leuchtet.

LHW00025-00000


PRÜFUNG AUF KURZSCHLUSS

- (1) Schmelzsicherung oder Schmelzstreifen ausbauen.
- (2) Alle Stecker abziehen, die Strom über die Schmelzsicherung beziehen.
- (3) Eine Prüfleuchte anstelle der Schmelzsicherung oder des Schmelzstreifens anschließen.
- (4) Zur Suche nach dem Kurzschluß die Mindestbedingungen herstellen, unter denen die Prüfleuchte aufleuchtet.

"Beispiel"

Kurzschlußbereich	Anschlußbedingungen
Ⓐ	Zündschalter EIN (ON).
Ⓑ	Zündschalter und Schalter A eingeschaltet (ON).
Ⓒ	Zündschalter, Schalter A und Schalter B werden bei erregtem Relais eingeschaltet.

- (5) Kabelbäume nach Befund instand setzen bzw. ersetzen.

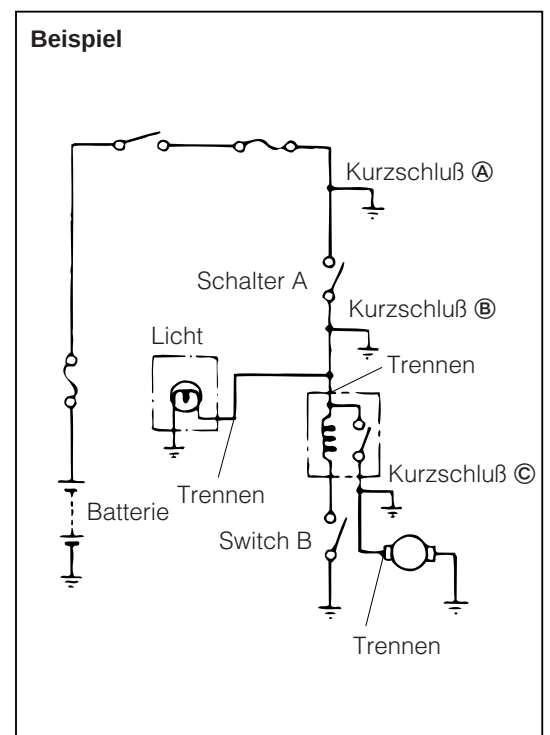


LHW00026-00017

ABKÜRZUNGEN


Die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen haben folgende Bedeutung.

ACC:	Zubehörausrüstung	LGT:	Licht
ACT:	Stellglied	LH:	Links
ALT:	Lichtmaschine	LP:	Leuchte
AMP:	Verstärker	LTR:	Anzünder
ANTN:	Antenne	LVLIG:	Nivellierung
AT, A/T:	Automatikgetriebe	J/B:	Sicherungskasten (+)
BATT:	Batterie	J/C:	Anschluß (–)
BLR:	Gebläse	MAG:	Magnet
BRK:	Bremse	MAS:	Haupt...
BST:	Bremsverstärker	MET:	Meter
B/U, B/UP:	Reserve...	MGC:	Magnetkupplung
BUZ:	Summer	MIR:	Spiegel
CHG:	Laden	MLT:	Multi...
CIG:	Zigarettenanzünder	MO, MTR:	Motor
CLA:	Spiel	NSS:	Neutralstartschalter
CLT:	Kupplung	PK:	Parken
COL:	Spule	PRES:	Druck
COM:	Geerdet, Kombination	PSI:	Stellung
CON, CTR:	Steuerung	P/W:	Fensterheber, elektrisch
CTY:	Fahrgastleuchte	PU:	Impuls
DEF:	Defroster	RDFN:	Lüfterrad
DIM:	Abblendschalter	RDI:	Kühler
DIOD:	Diode	RESSTR:	Widerstand
DIS:	Verteiler	REV:	Umdrehung
D/L:	Türschloß	RLY:	Relais
ENG, E/G:	Motor	RH:	Rechts
EVP:	Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem	RRLH:	Hintertür (links)
EXG:	Abgase	RRRH:	Hintertür (rechts)
FR:	Vorne	RTL:	Einziehbar
FUL:	Kraftstoff	R/WIP:	Scheibenwischer, Heckscheibe
FRRH:	Vordertür(rechts)	SID:	Seite, seitlich
FRLH:	Vordertür (links)	SLD:	Magnetspule, Solenoid
F/P:	Kraftstoffpumpe	SP:	Lautsprecher
F/L:	Schmelzstreifen	SPD:	Geschwindigkeit
GND:	Masse (Erde)	SSR:	Sensor, Fühler
H BM:	Fernlicht	SW:	Schalter
H-LP:	Scheinwerfer	THA:	Thermometer, Lufttemperatur
HR, HL:	Waagerecht (rechts, links)	THEMSTR:	Heißleiter
HTD:	Geheizt	THRM:	Thermometer
HTR:	Heizung	THRTL:	Drosselklappe
H.M:	Hochgesetzt	THW:	Thermometer, Wassertemperatur
IDUP, I/UP:	Leerlaufanhebung	TML, TMNL:	Klemme
IG:	Zündung	TRN:	Drehen, Umdrehung
ILM:	Beleuchtung	ULSW:	Entriegelungsschalter
IMB, IMMOBI:	Wegfahrsperr	VR, VL:	Senkrecht (rechts, links)
IND:	Anzeige	VSV:	Unterdruckschaltventil, VS-Ventil
INJ:	Einspritzventil	WIP:	Scheibenwischer
LEV:	Niveau, Nivellierung	WRG, WRN:	WARNUNG
LGHNG:	Beleuchtung	WSH:	Wascher


STROMLAUFPLAN
EFI-ANLAGE (ED-20)

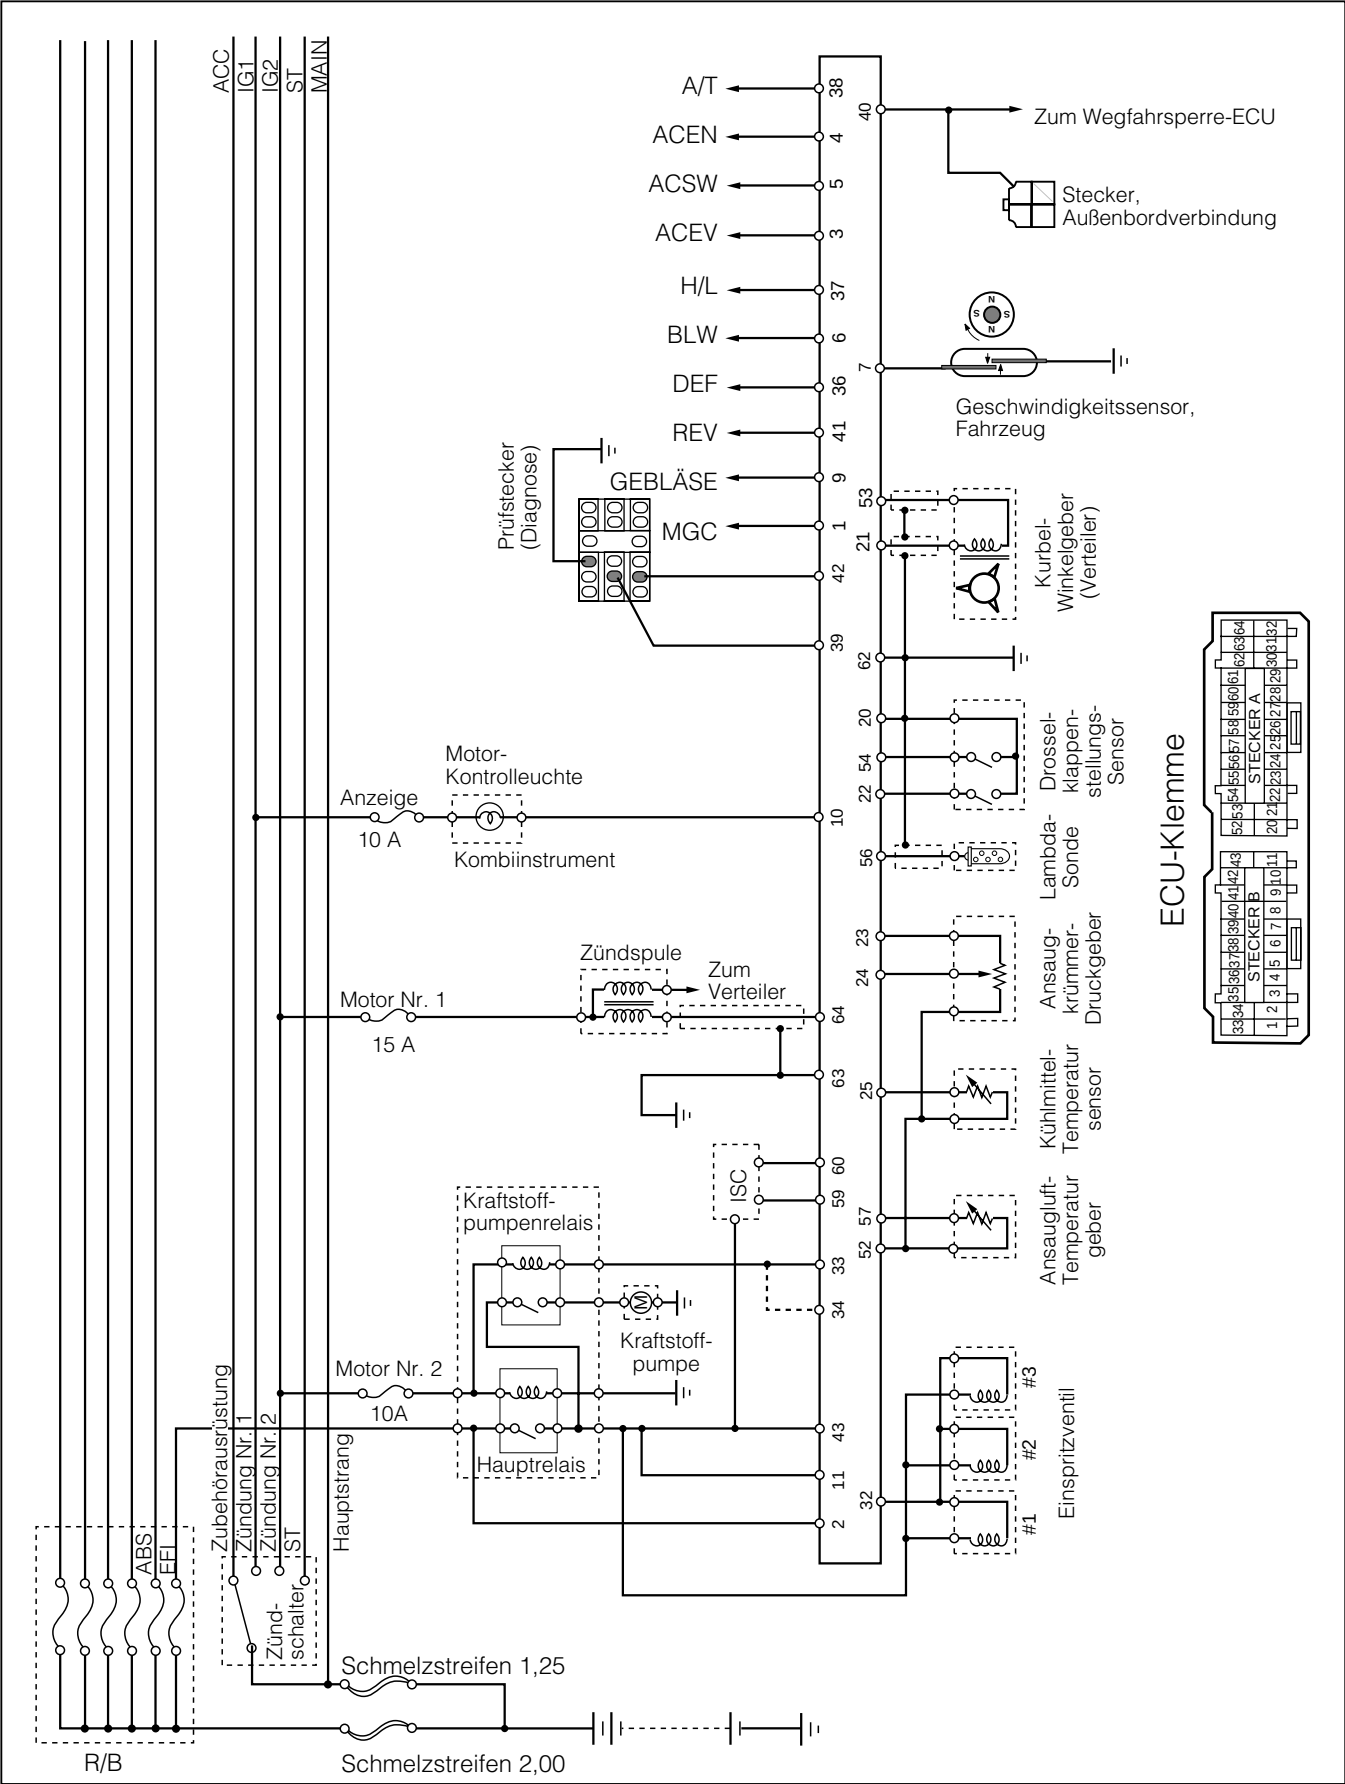


ANLASSER UND LICHTMASCHINE

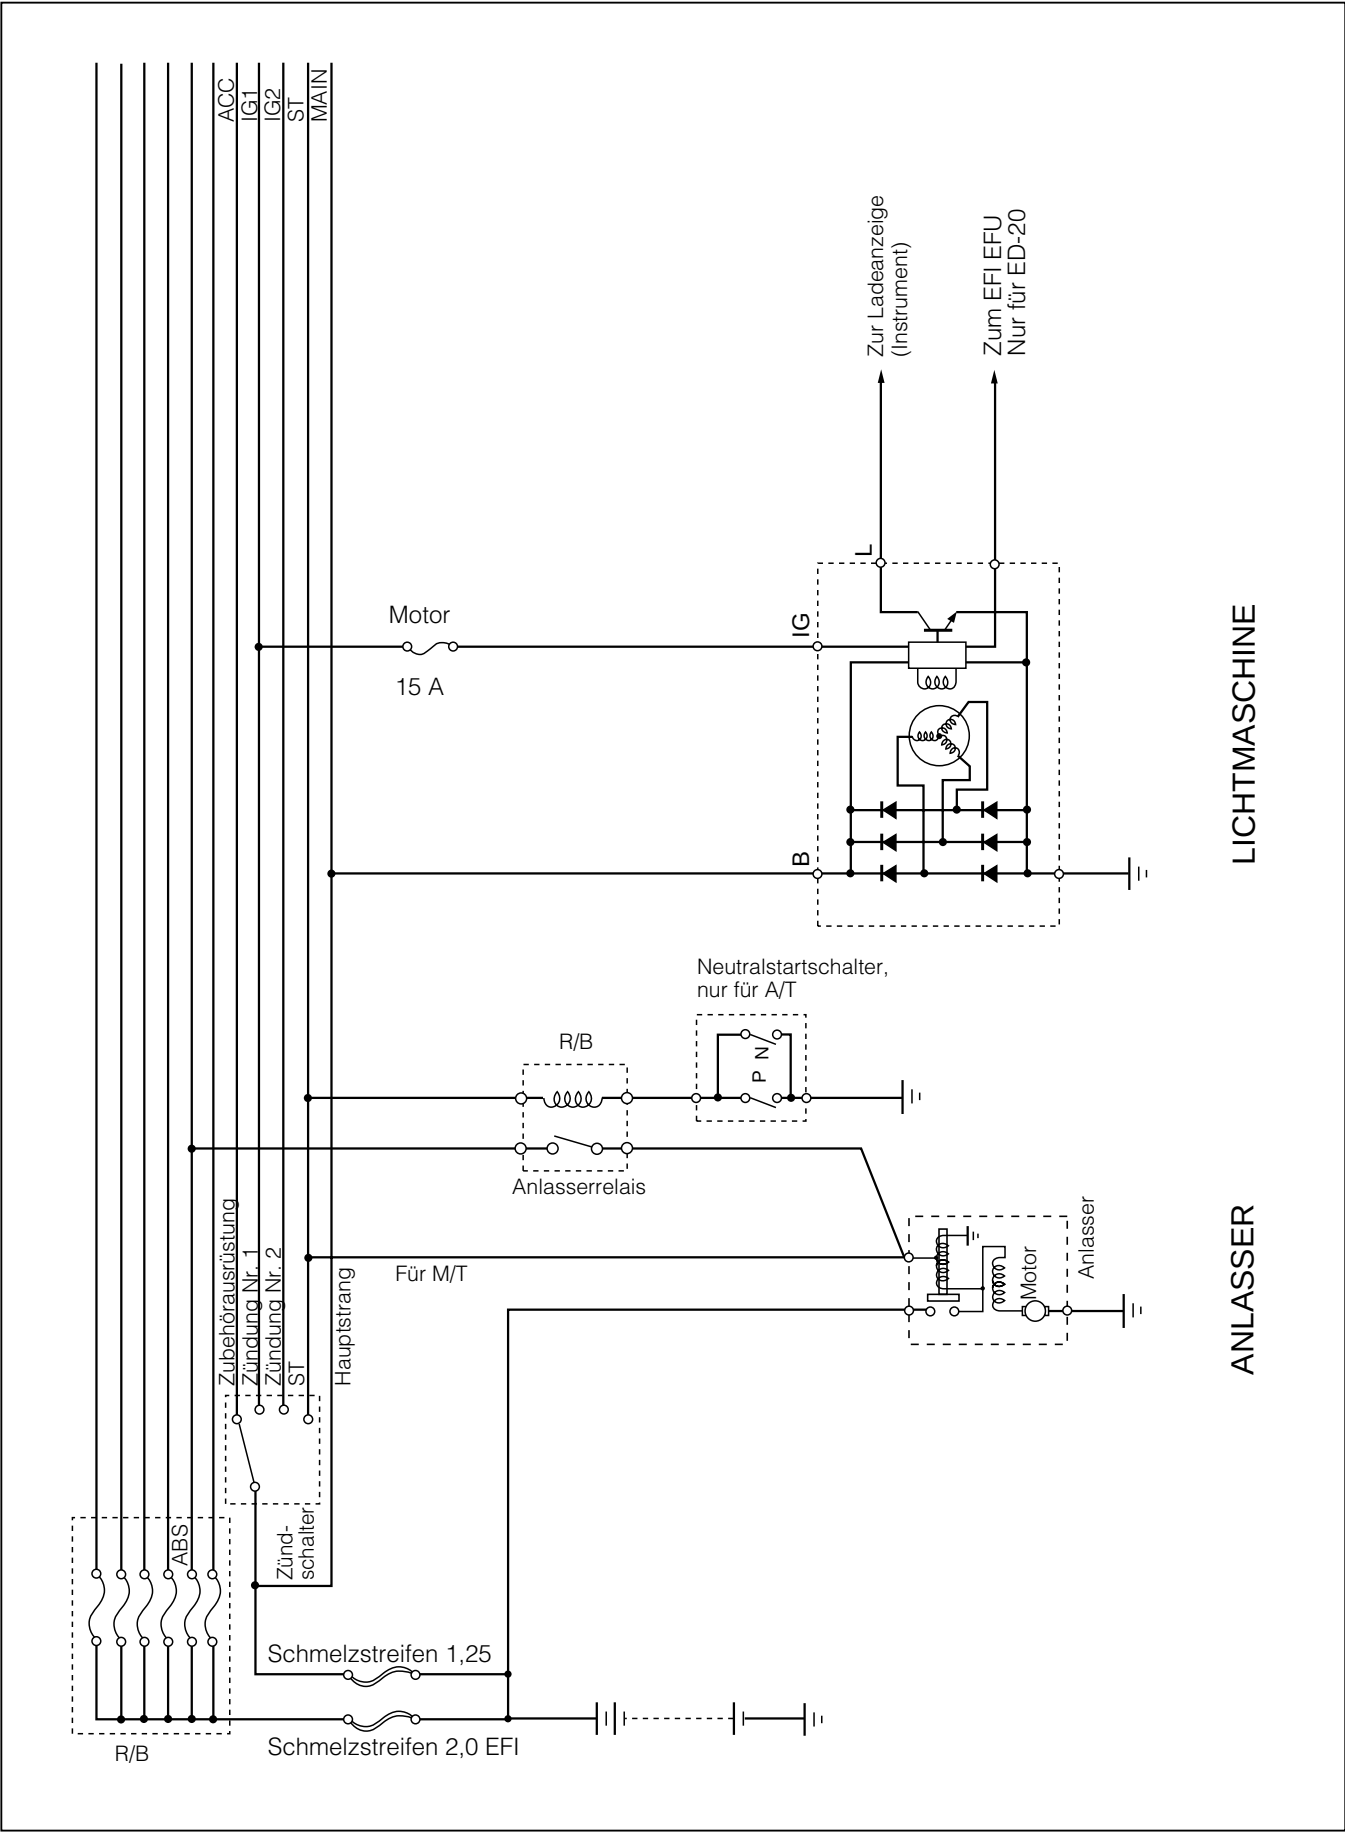


AIRBAGSYSTEM

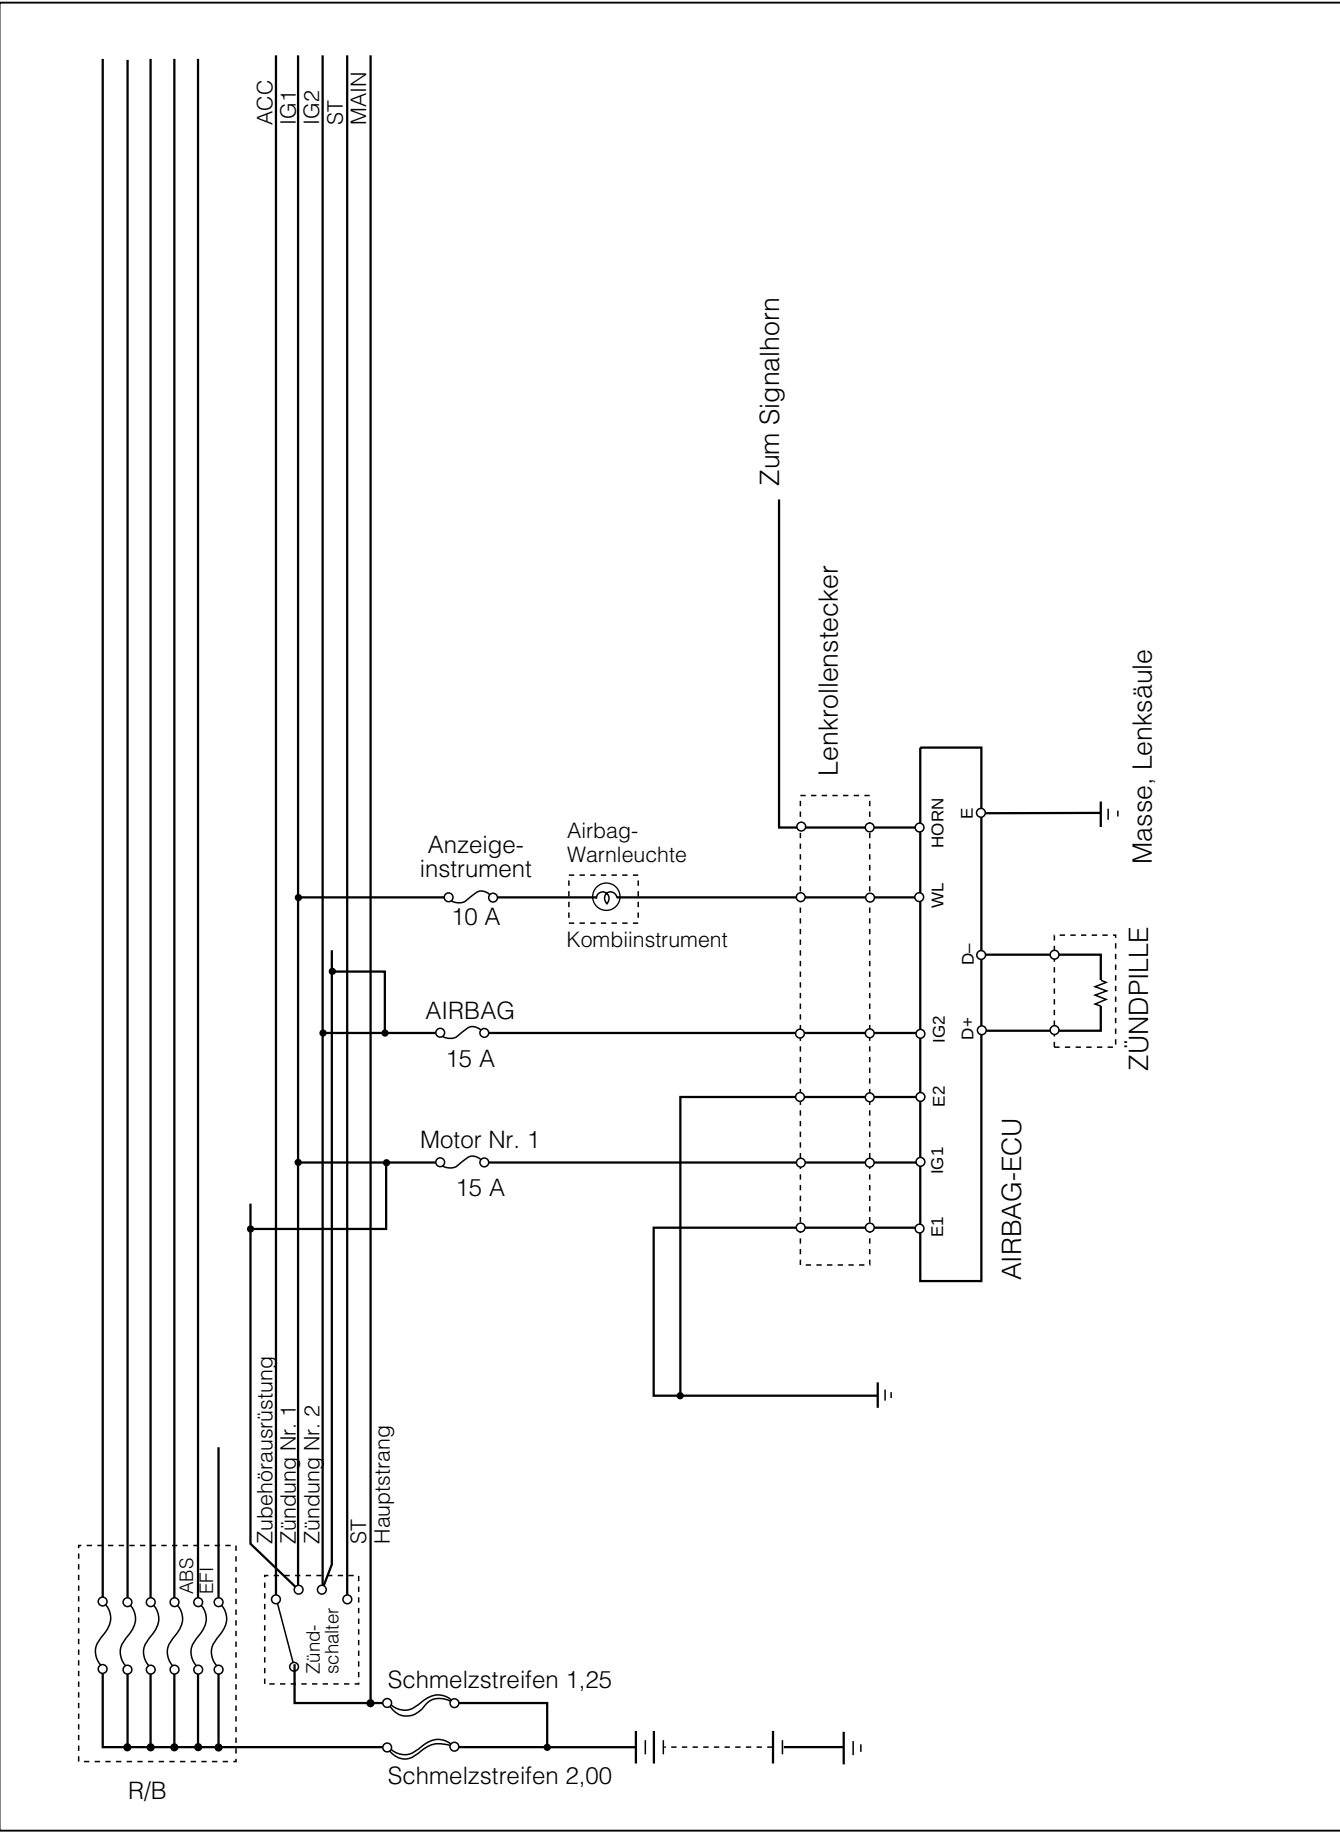

WEGFAHRSPERRE

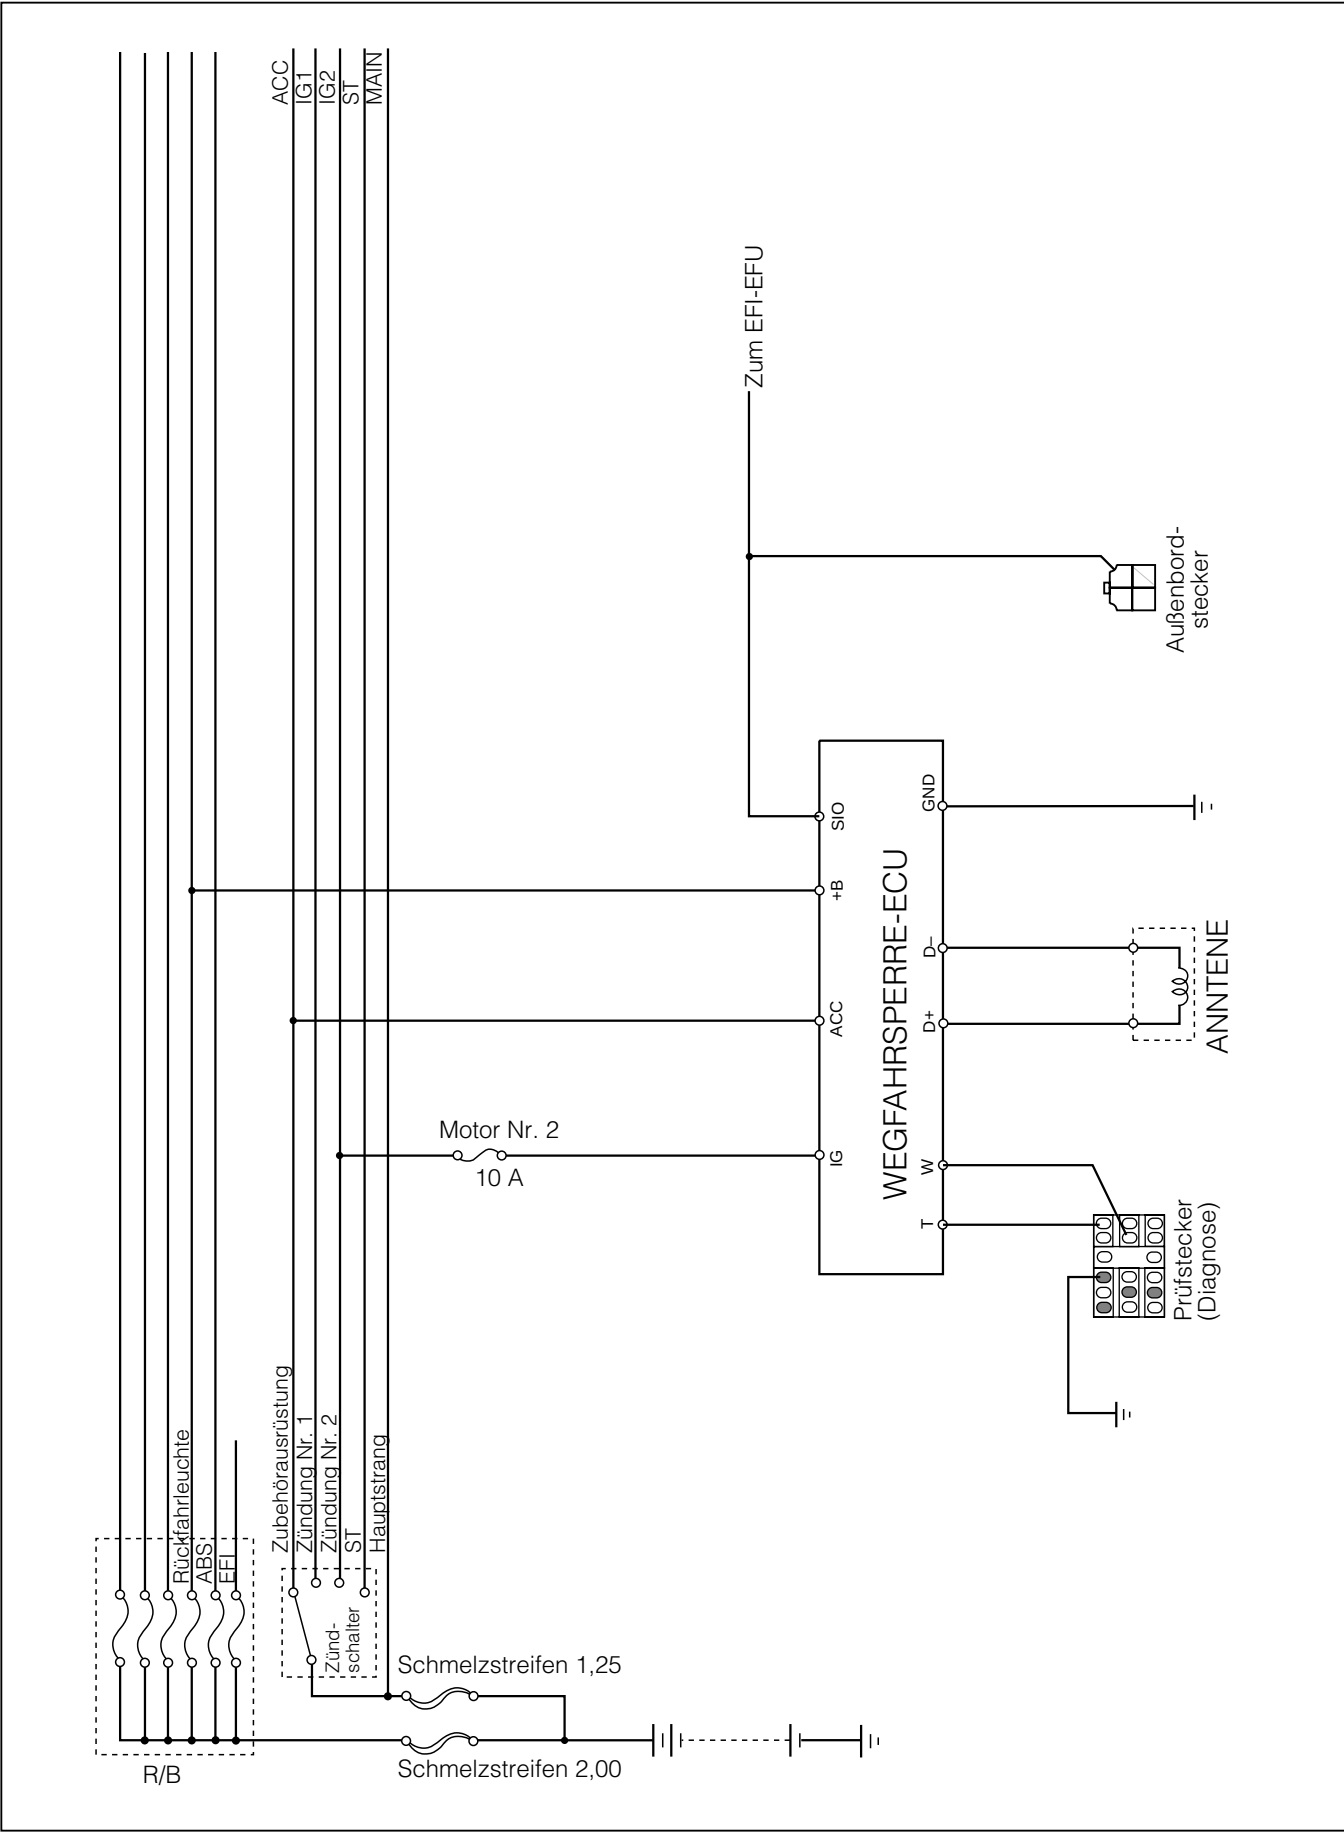

KOMBIINSTRUMENT

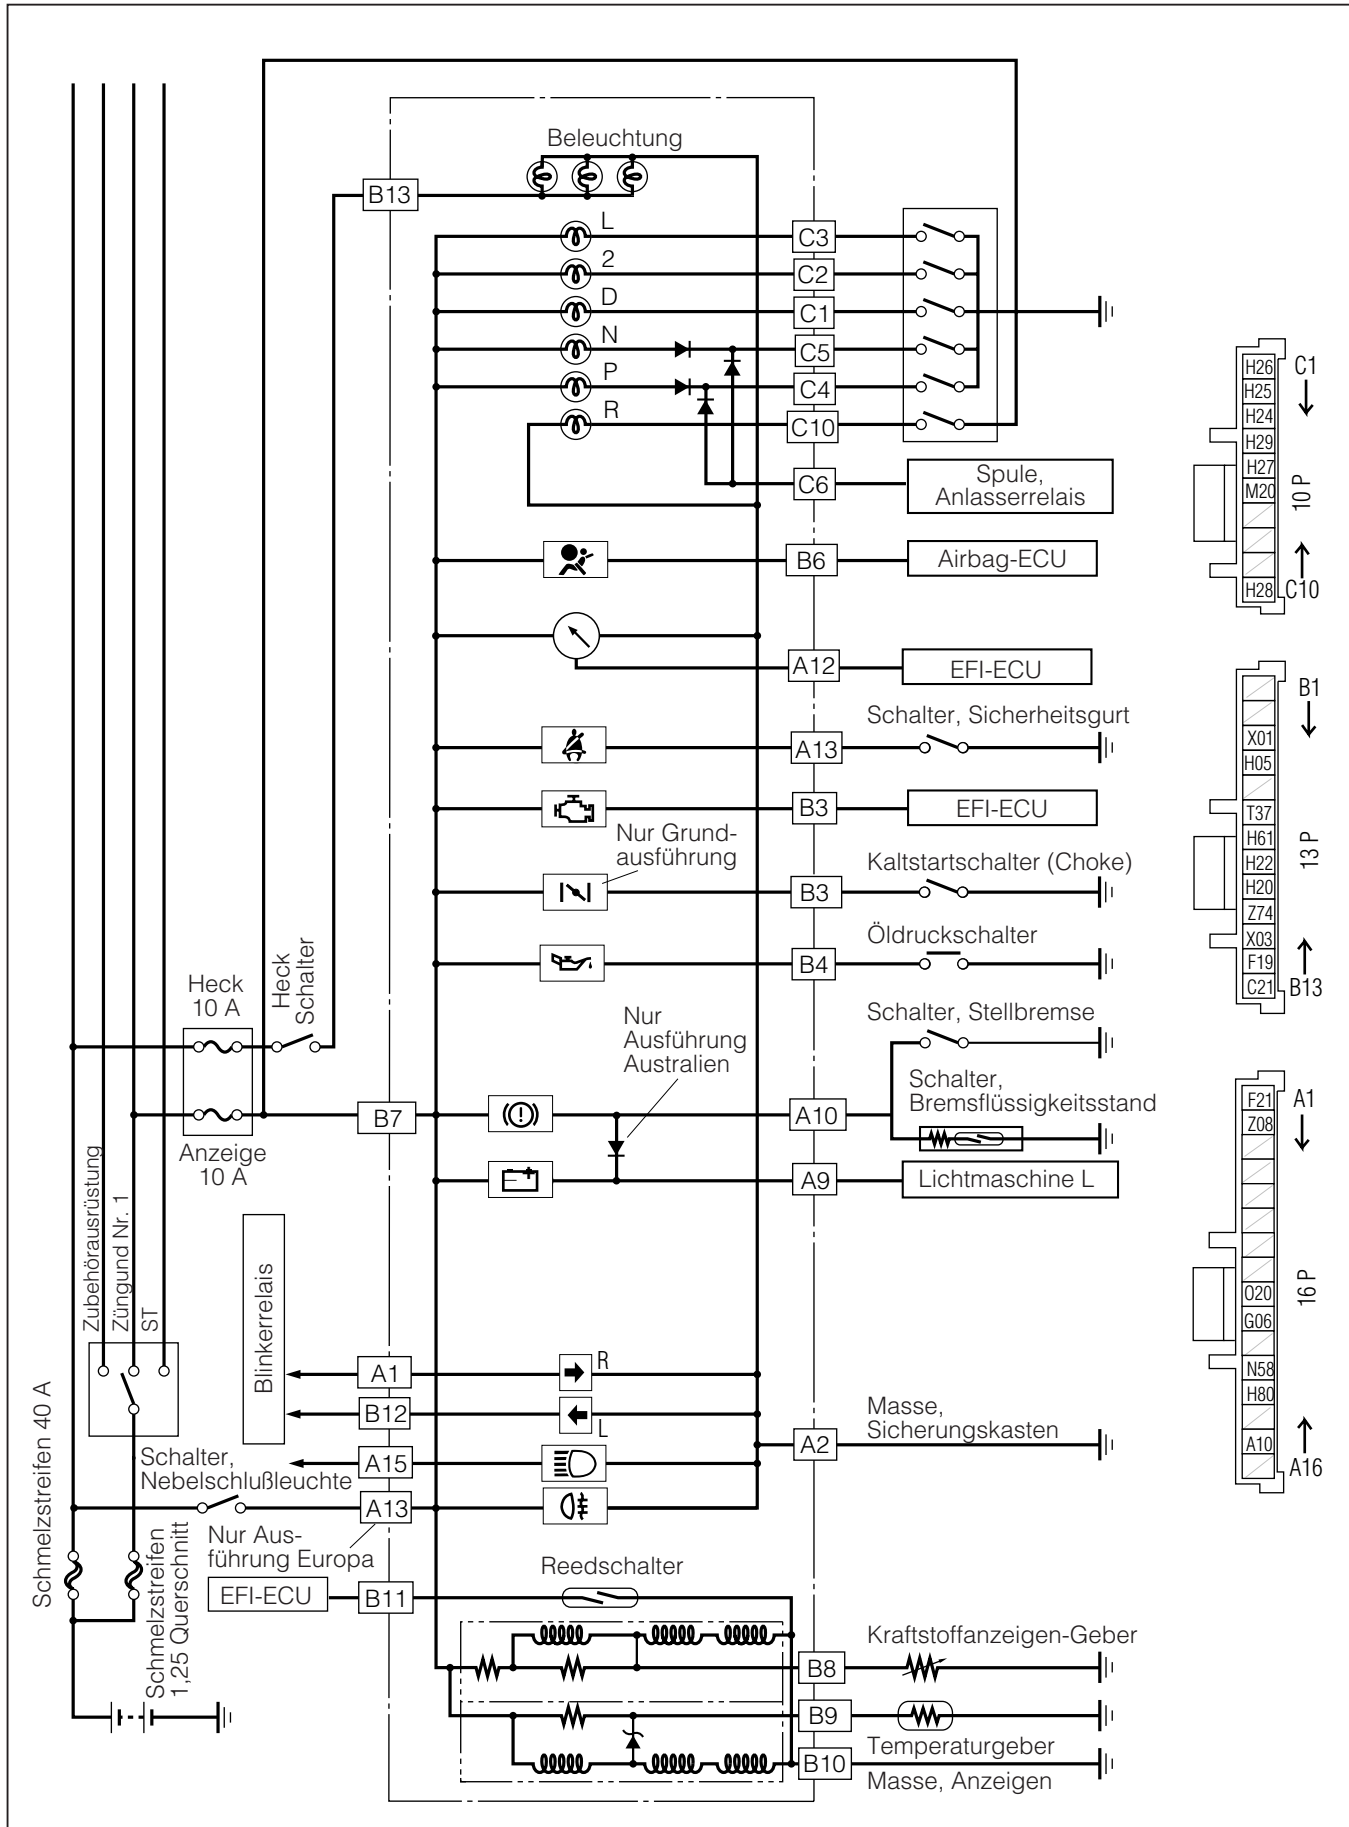

The diagram illustrates the electrical system's wiring. The main power source is a battery at the bottom, connected to a 1.25A fuse strip. The main power line (Hauptstrang) runs vertically on the left, branching off to various components:


- Zündschalter (Ignition Switch):** Connected to the main power line and the ignition coil (Zündung Nr. 1).
- Zubehörrausrüstung (Accessories):** Connected to the main power line.
- Zündung Nr. 2 (Ignition No. 2):** Connected to the main power line.
- ST (Stop):** Connected to the main power line.
- ACC (Accessory):** Connected to the main power line.
- IG1 (Ignition 1):** Connected to the main power line.
- IG2 (Ignition 2):** Connected to the main power line.
- MAIN:** Connected to the main power line.

The main power line also branches off to the following components:


- Scheinwerfer (Headlights):** Two headlights, labeled "Scheinwerfer, rechts" (right) and "Scheinwerfer, links" (left), each with a 10A fuse. They are connected to the main power line via terminals 36 and 37.
- Lichtschalter (Light Switch):** Connected to the main power line via terminals D+ and D-.
- Scheinwerferschalter (Headlight Switch):** Connected to the main power line via terminals HS and HM.
- Mehrzweckwechelschalter (Multi-Purpose Switch):** Connected to the main power line via terminals E and J/B.
- Fernlichtanzeige (Kombiinstrument) (Distant Light Indicator):** Connected to the main power line via terminal 28.

The diagram also shows the connection of the battery to the main power line and the connection of the main power line to the battery.


SCHLUSSLEUCHE UND KENNZEICHENLEUCHE

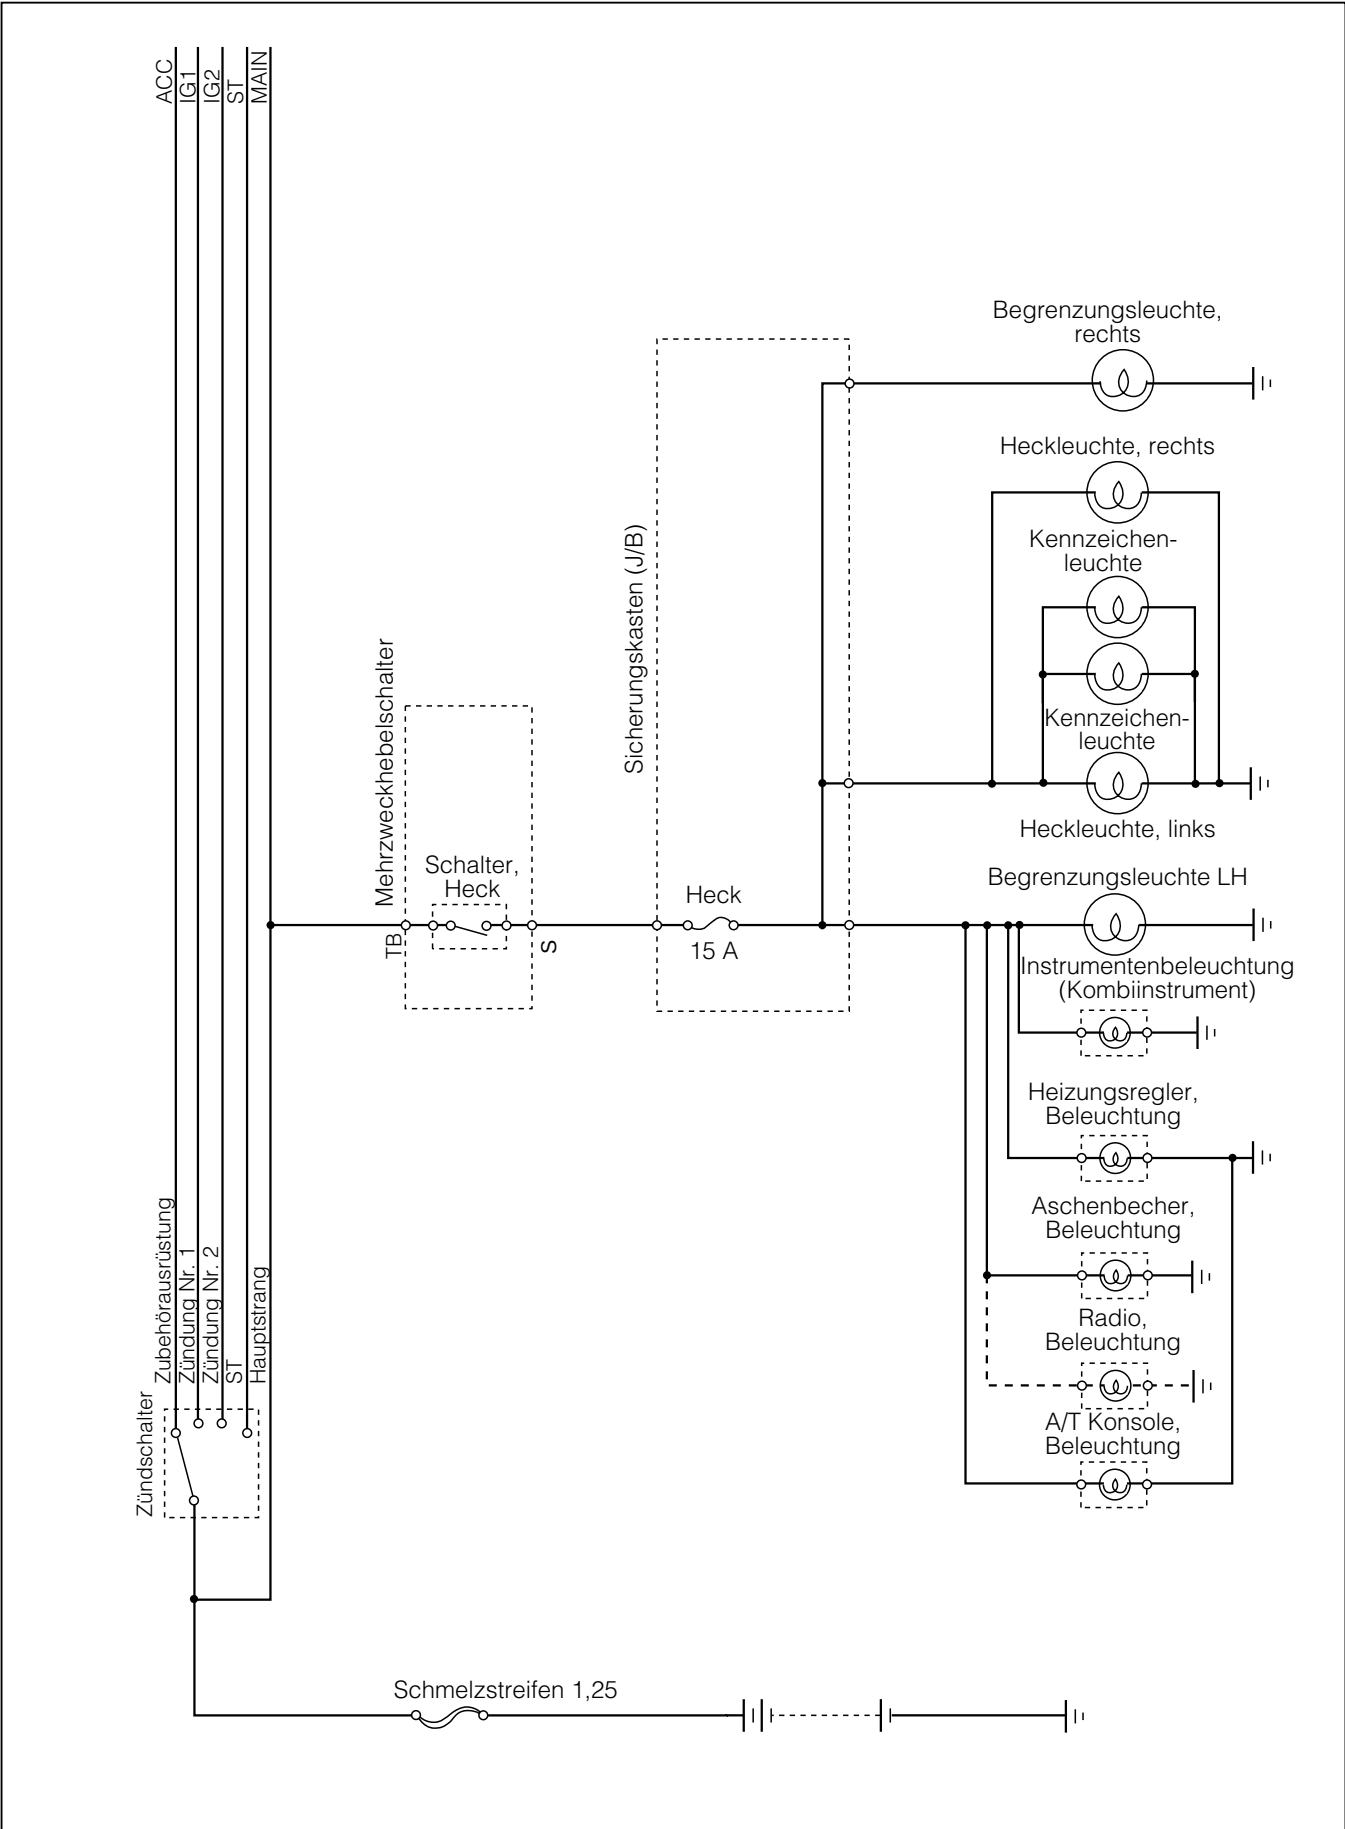


BREMSLEUCHTE UND NEBELSCHLUSSLEUCHTE

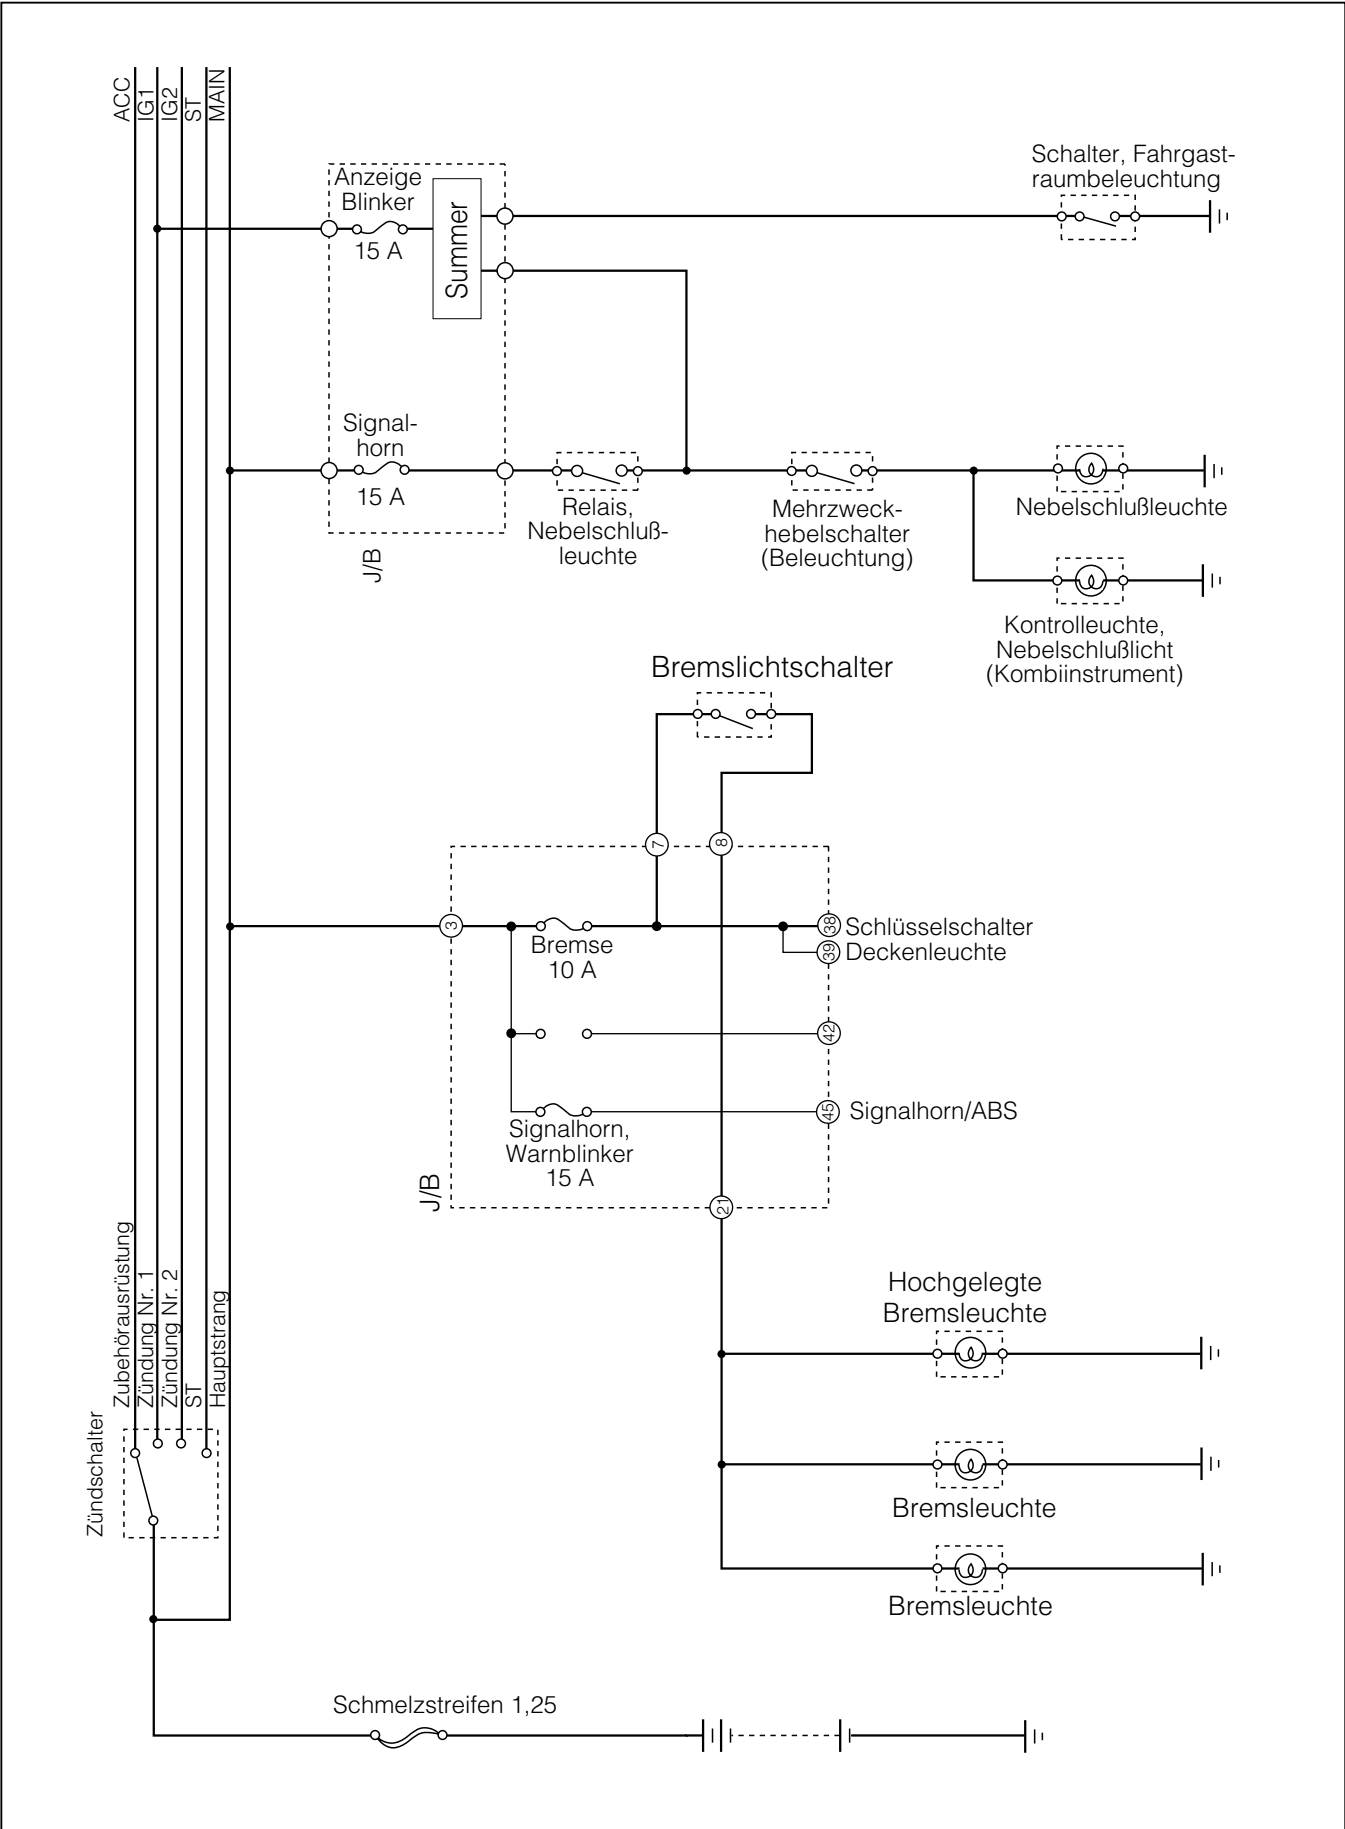


WARNBLINKANLAGE UND SIGNALHORN

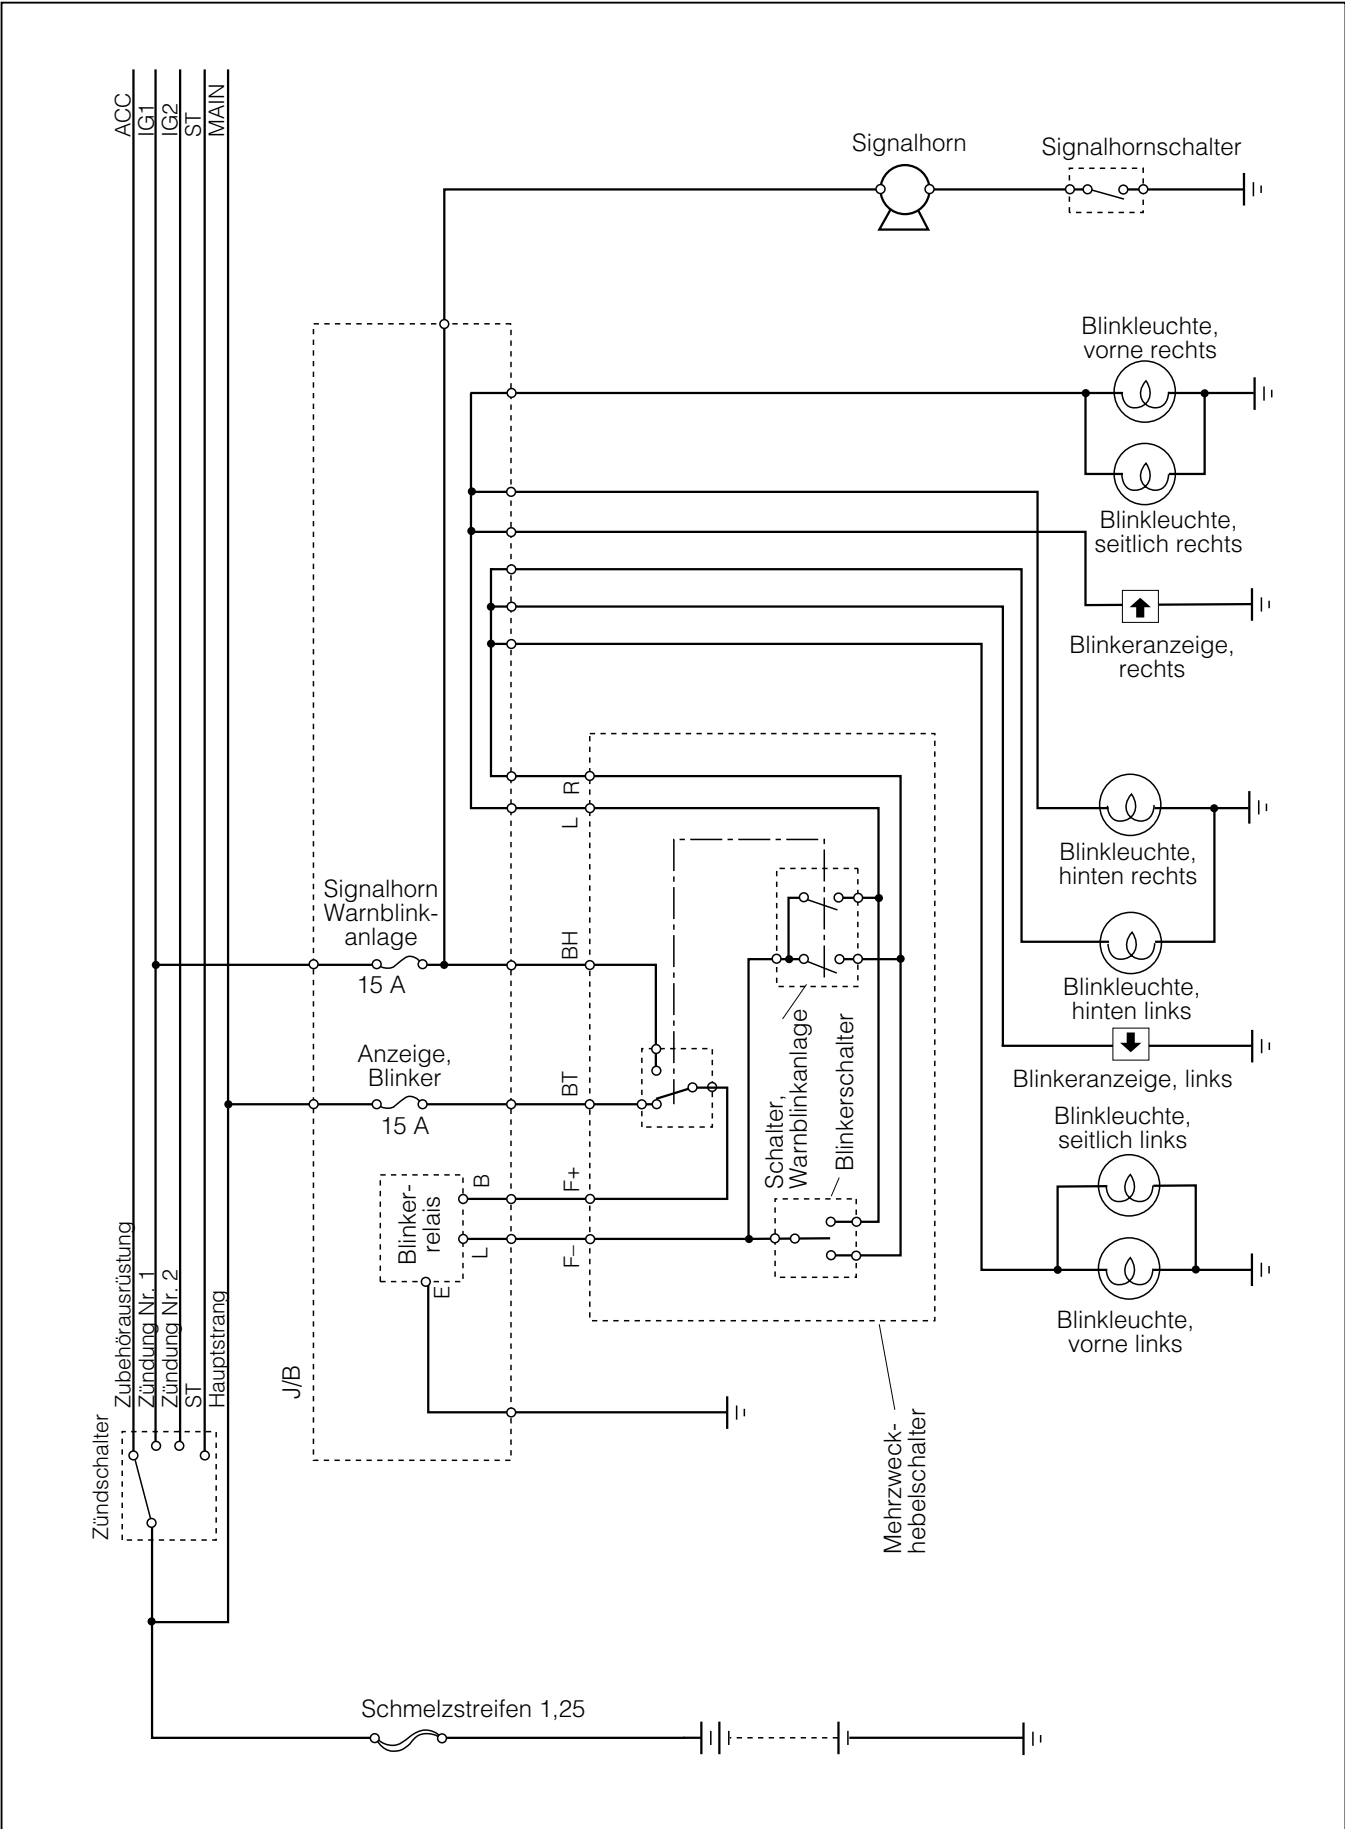


INNENBELEUCHTUNG UND RÜCKFAHRLEUCHTE

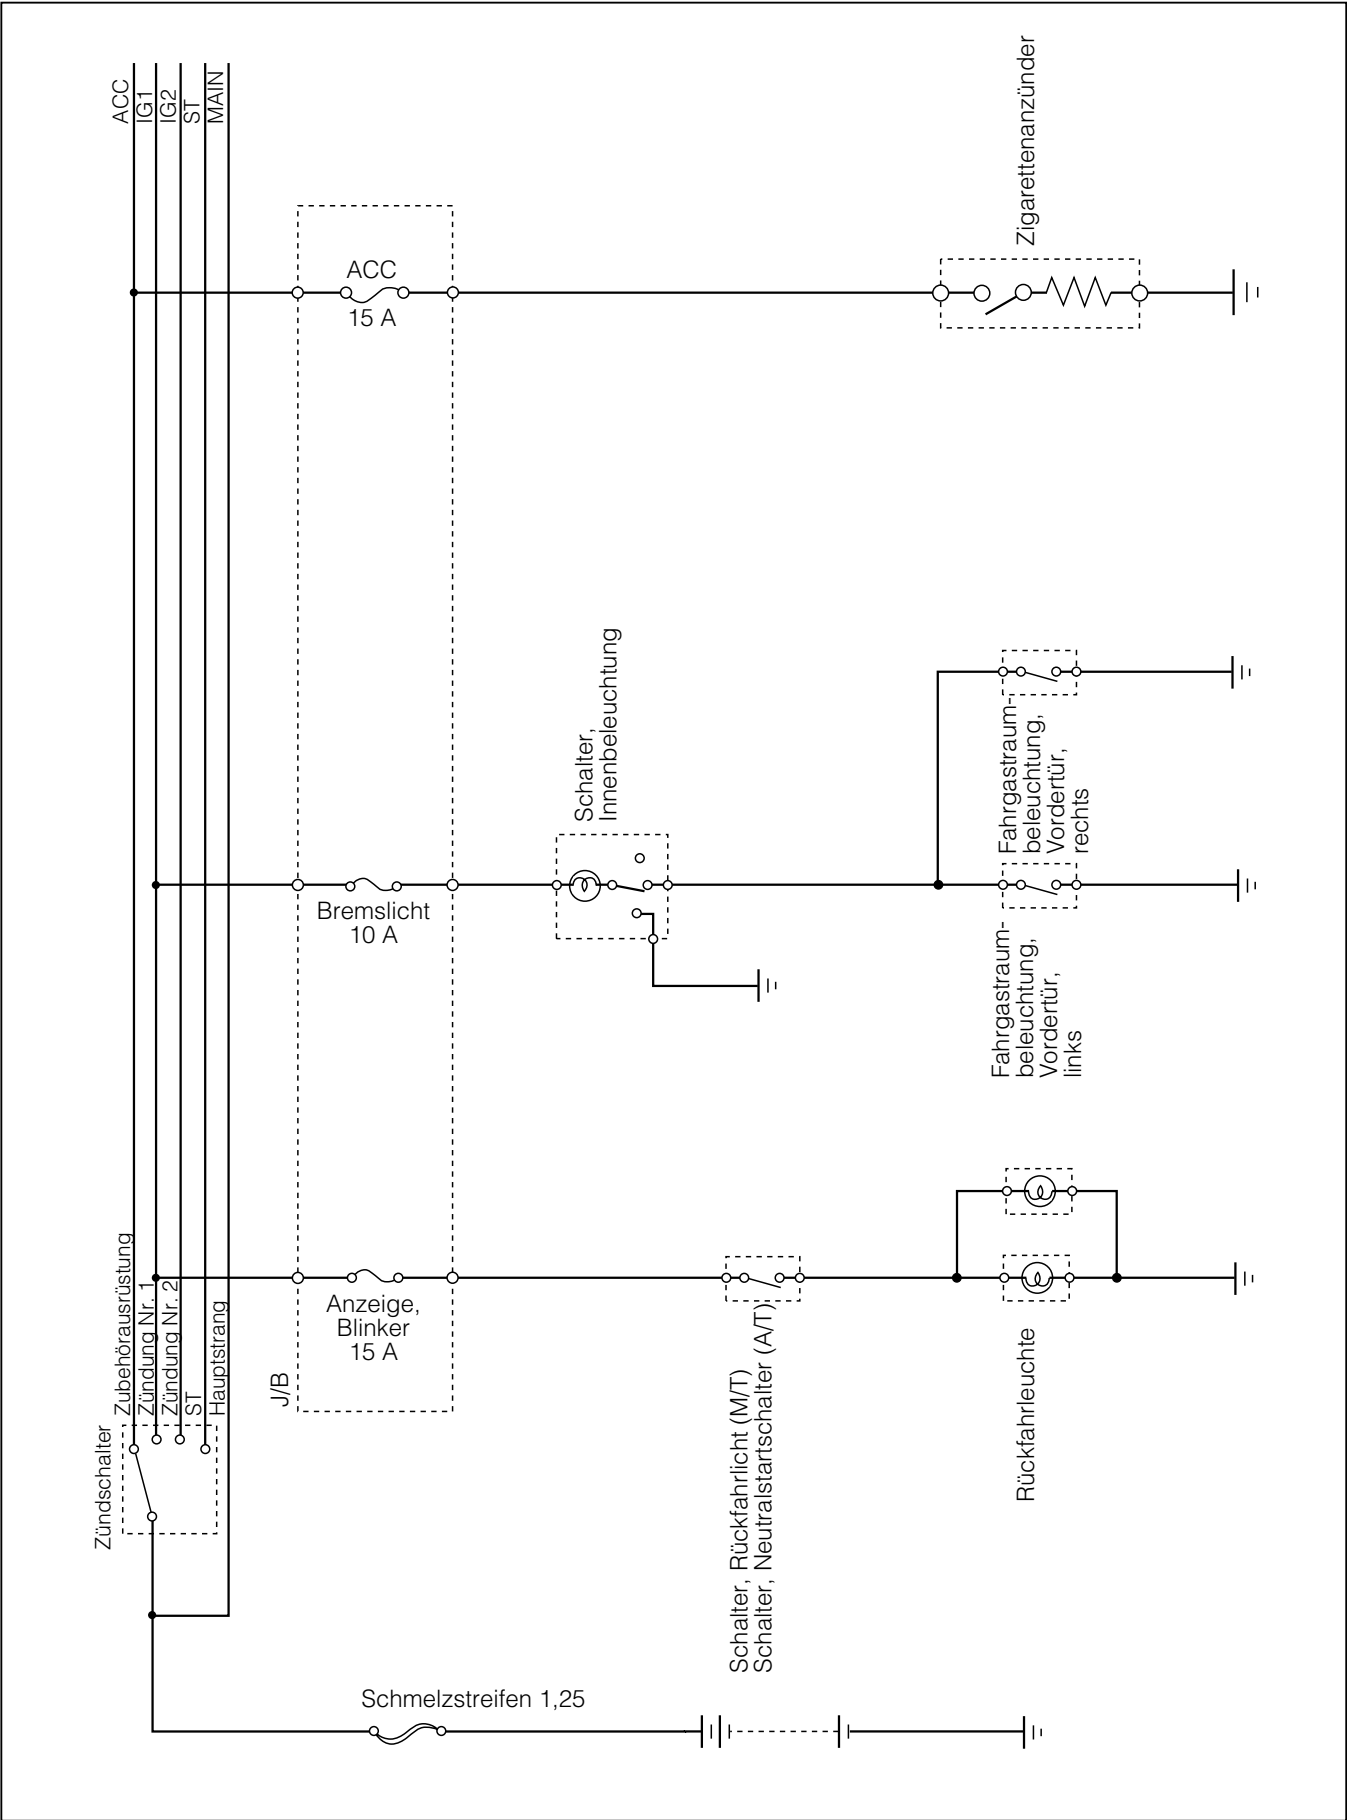


LEUCHTWEITENREGLER

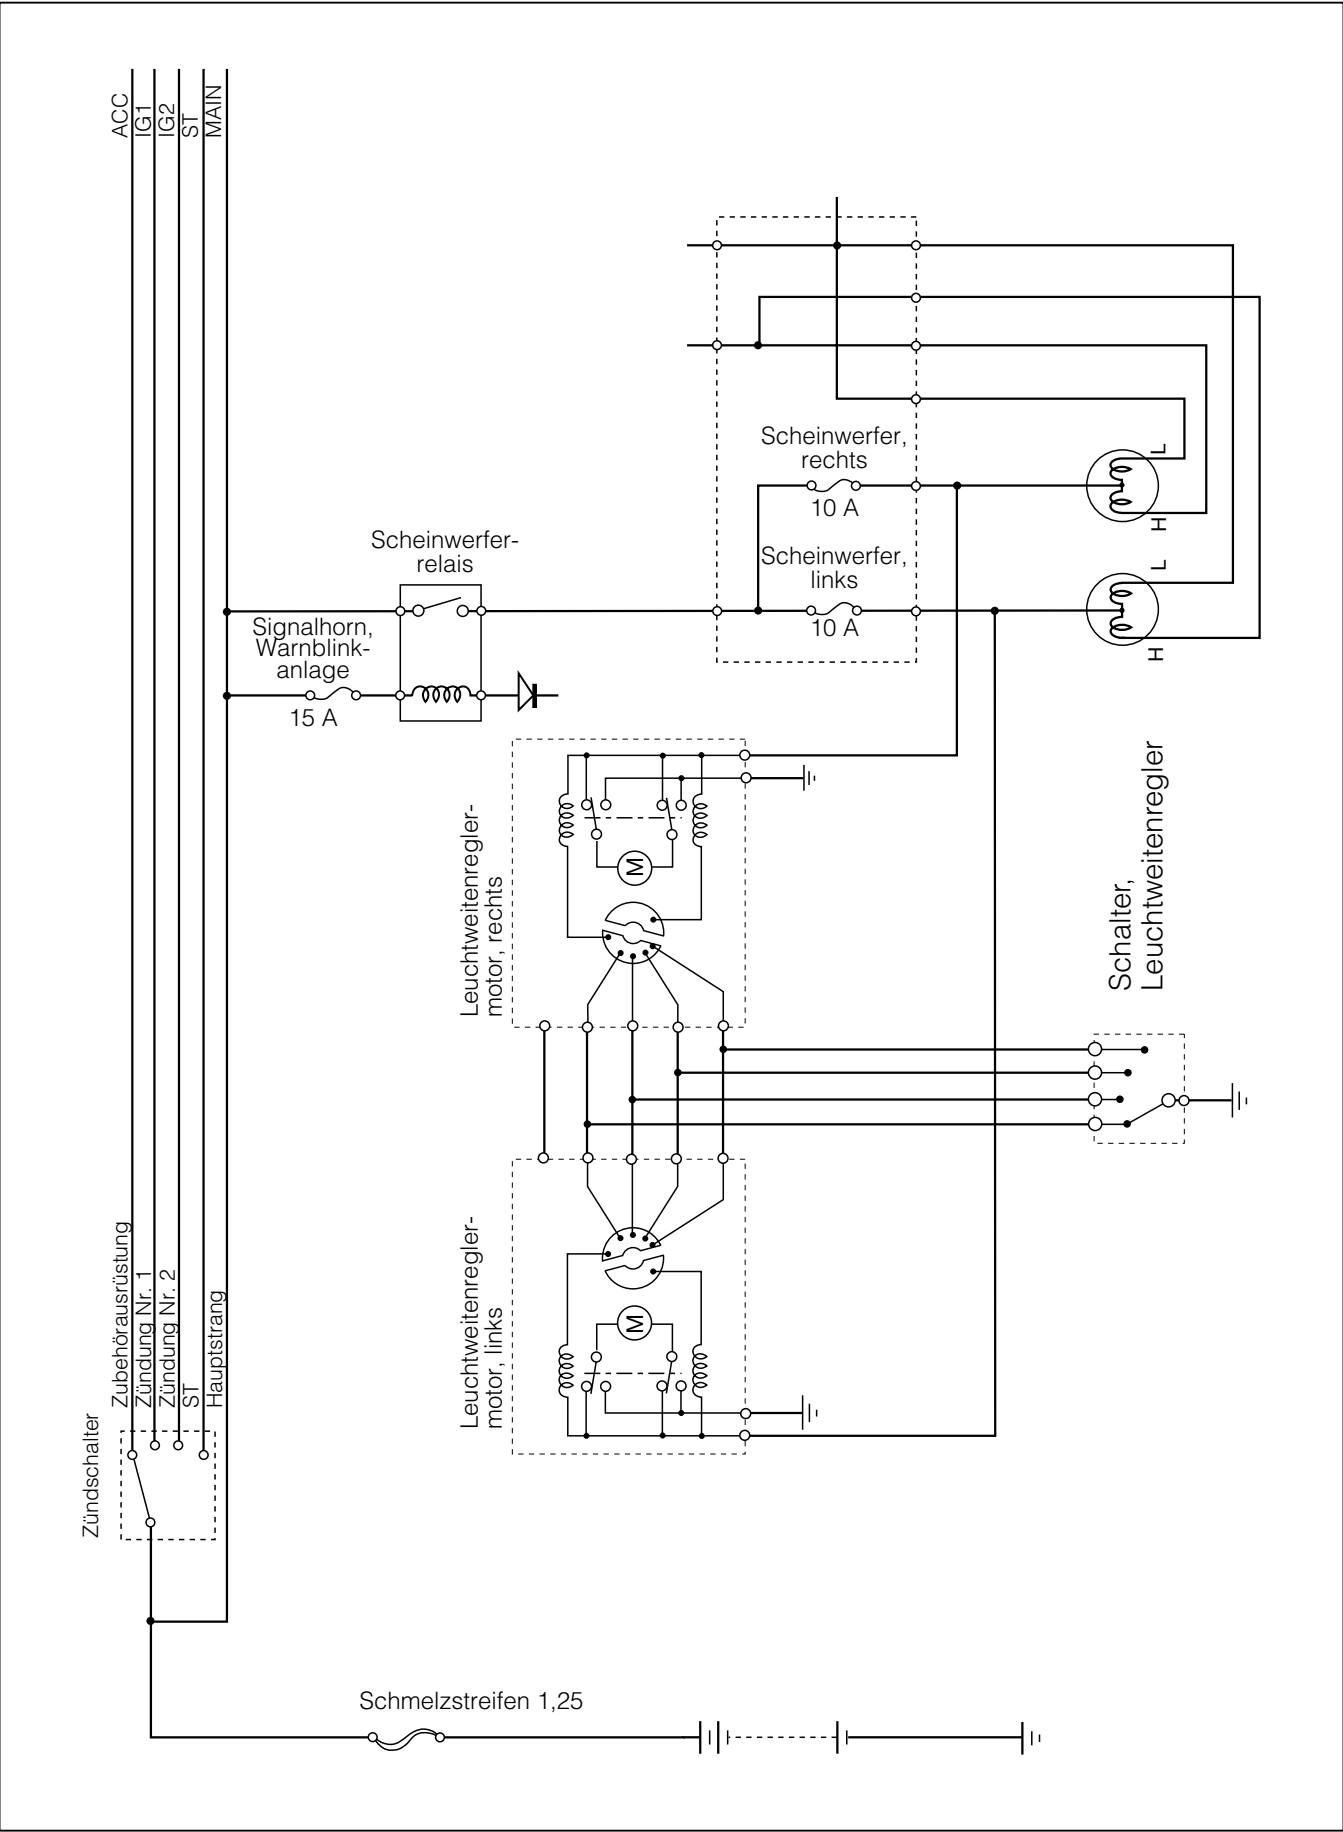


KLIMAANLAGE UND HEIZUNG/LÜFTUNG

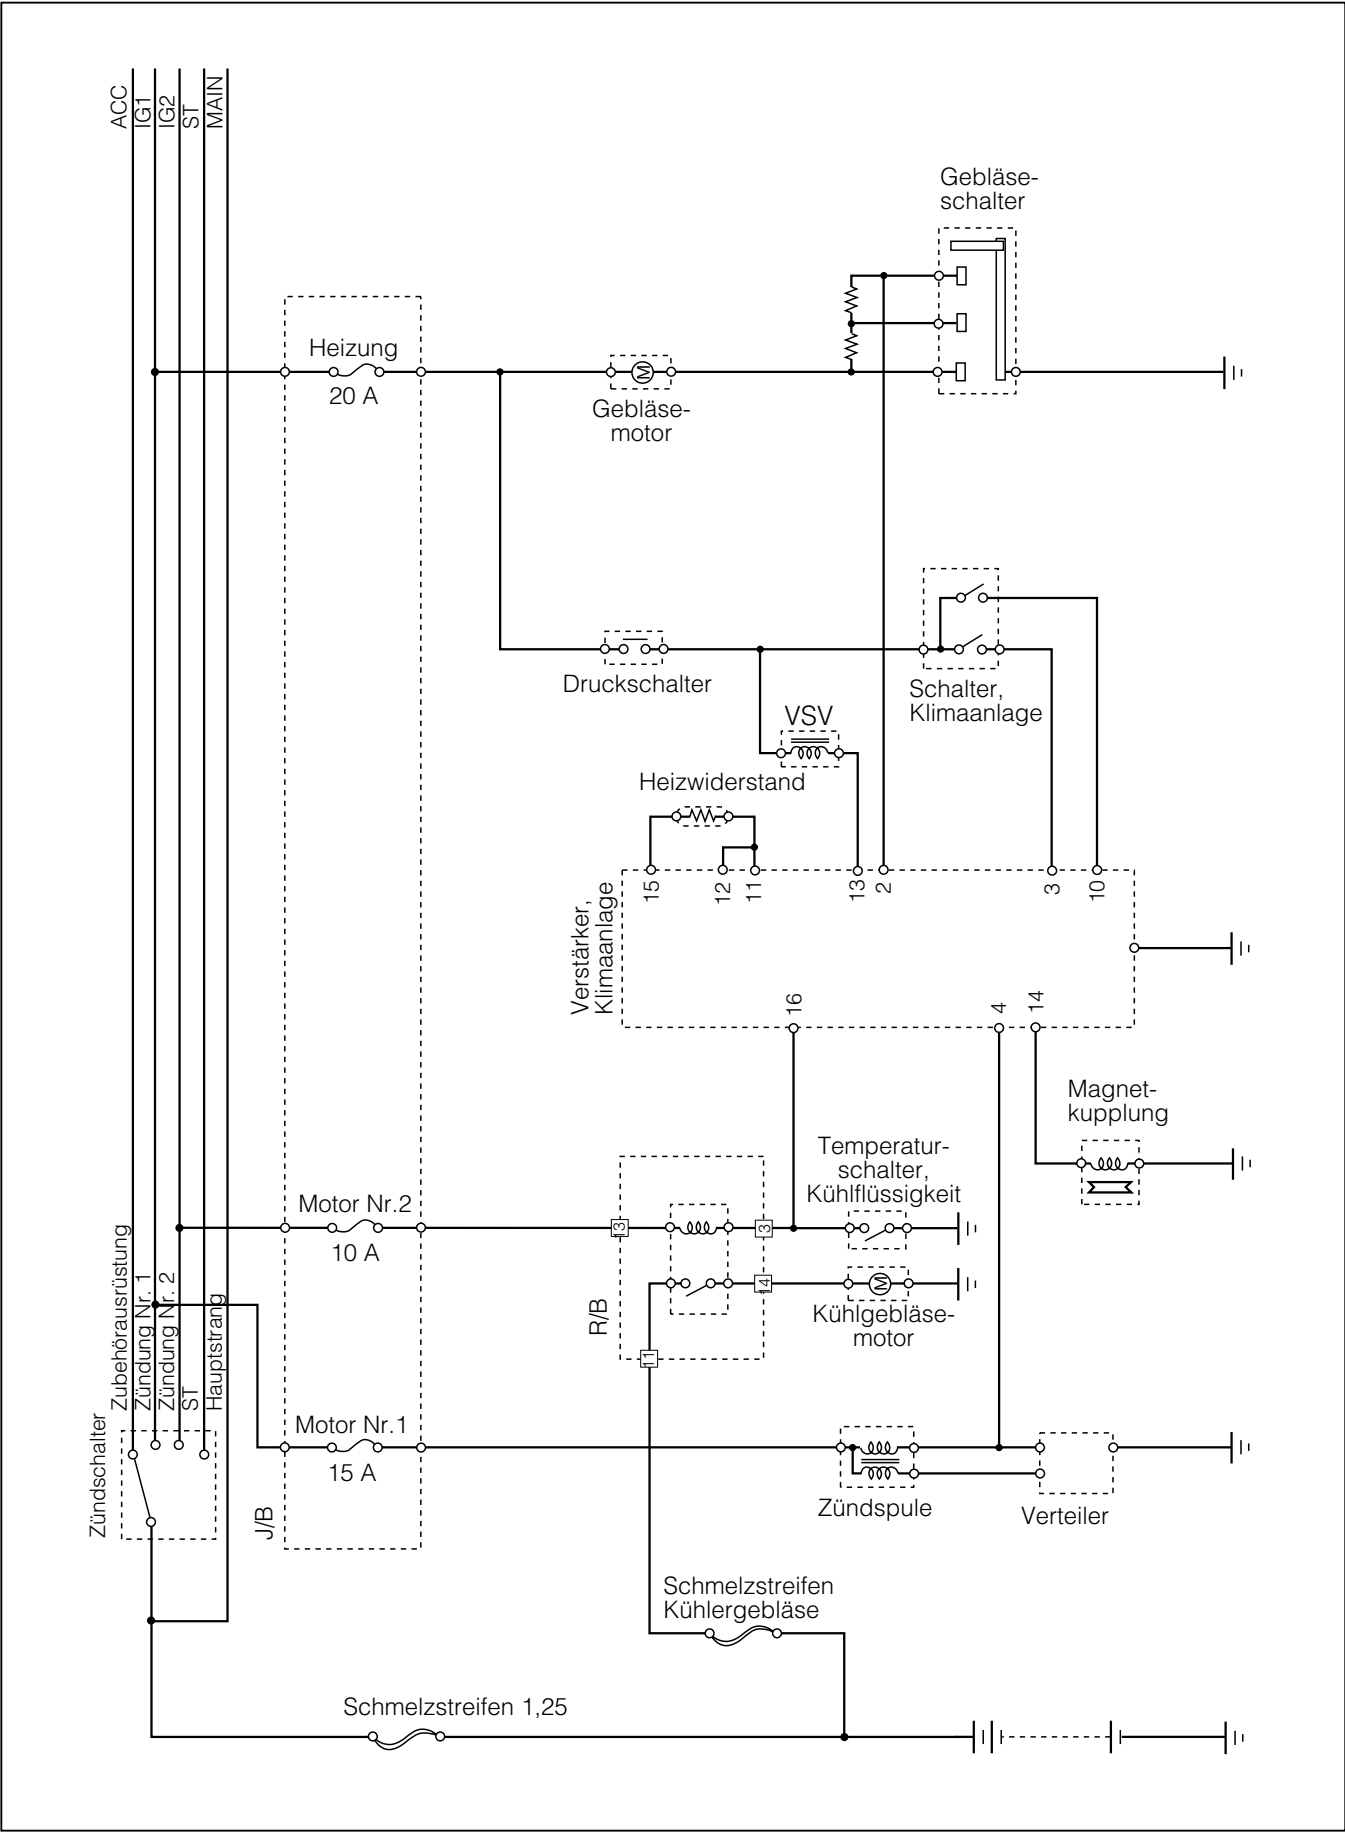


ZENTRALVERRIEGELUNG UND FENSTERHEBER

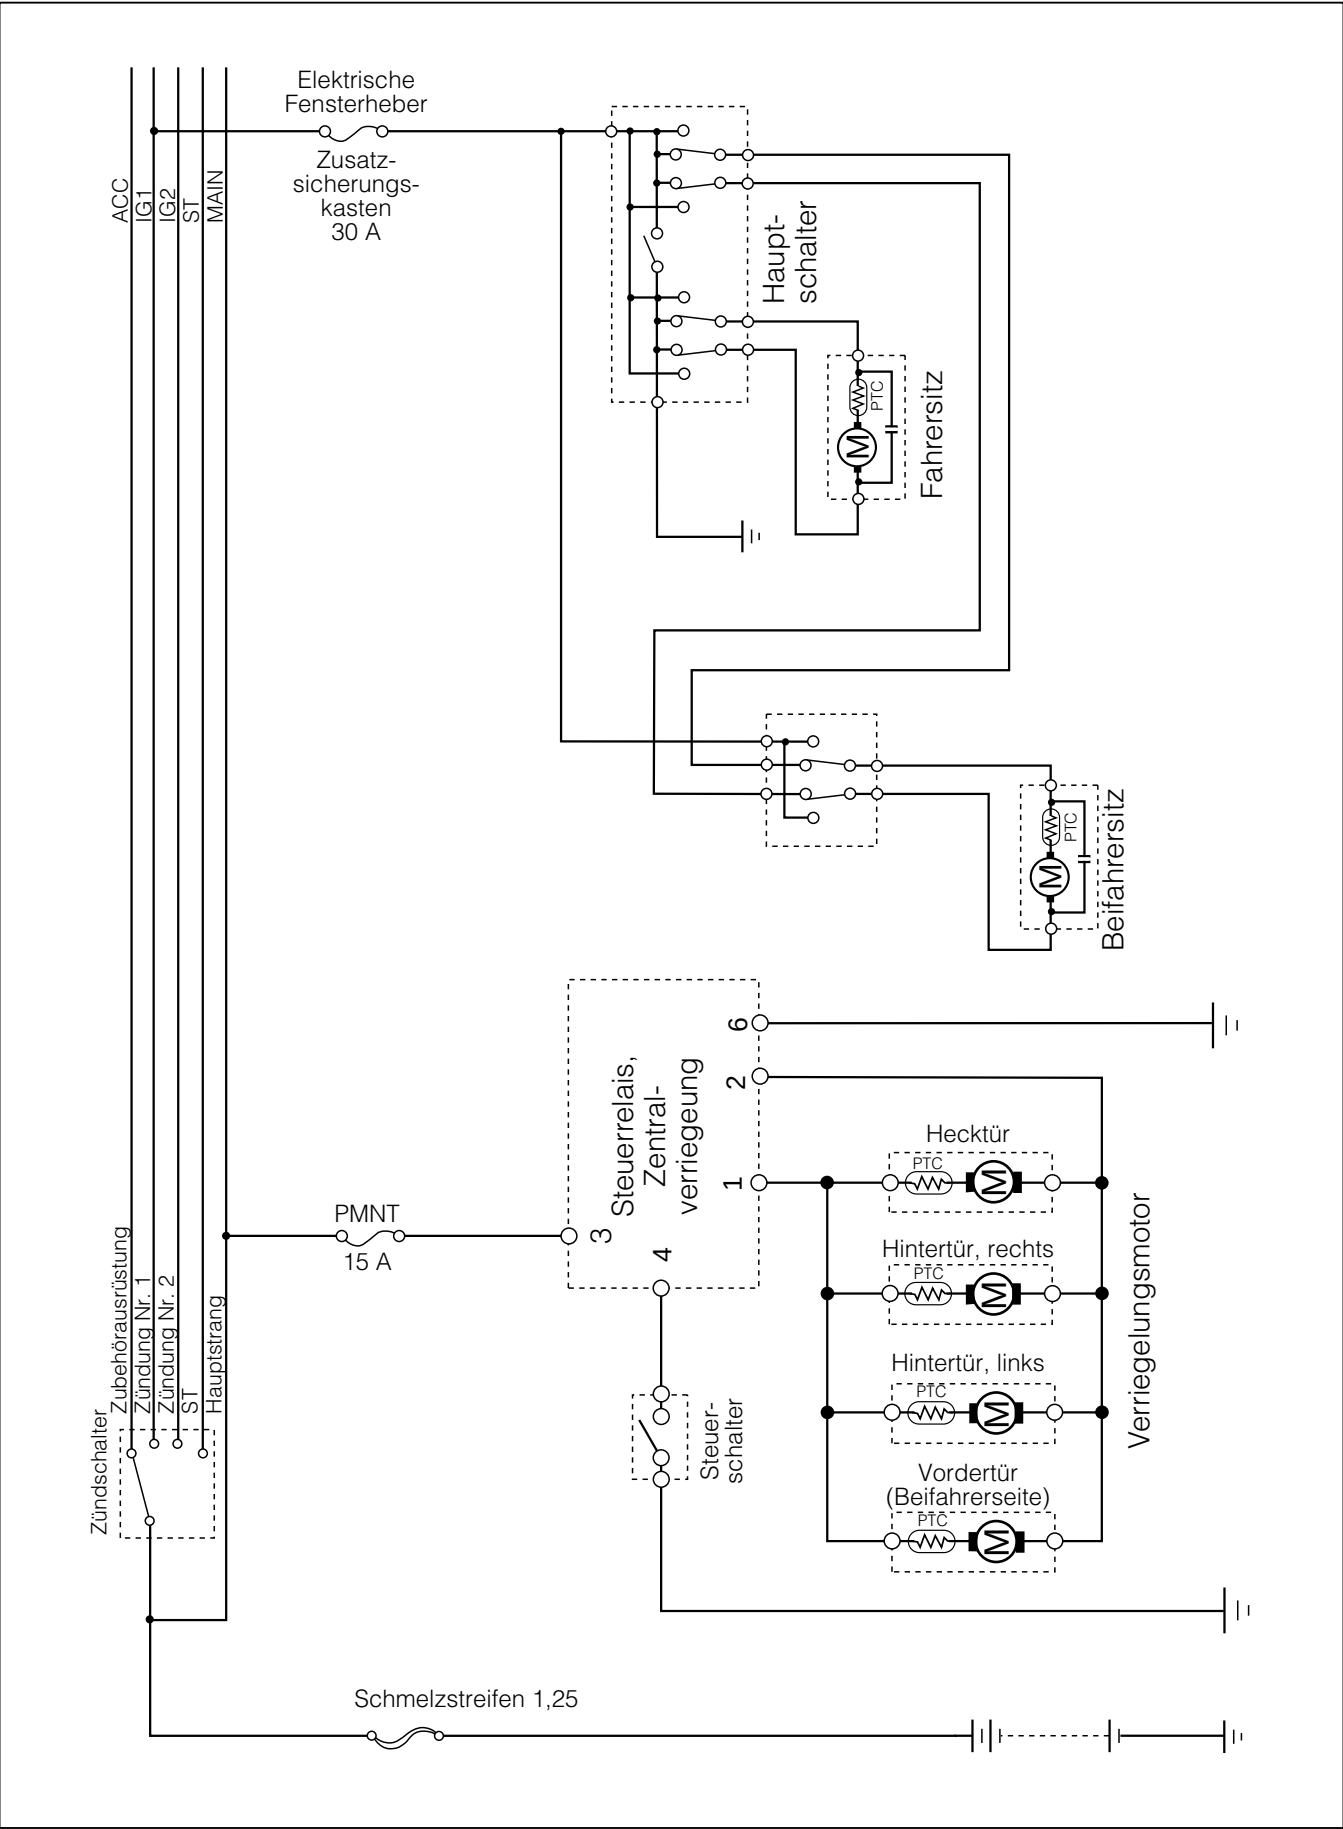

SCHEIBENWISCHER, -WASCHER UND -HEIZUNG

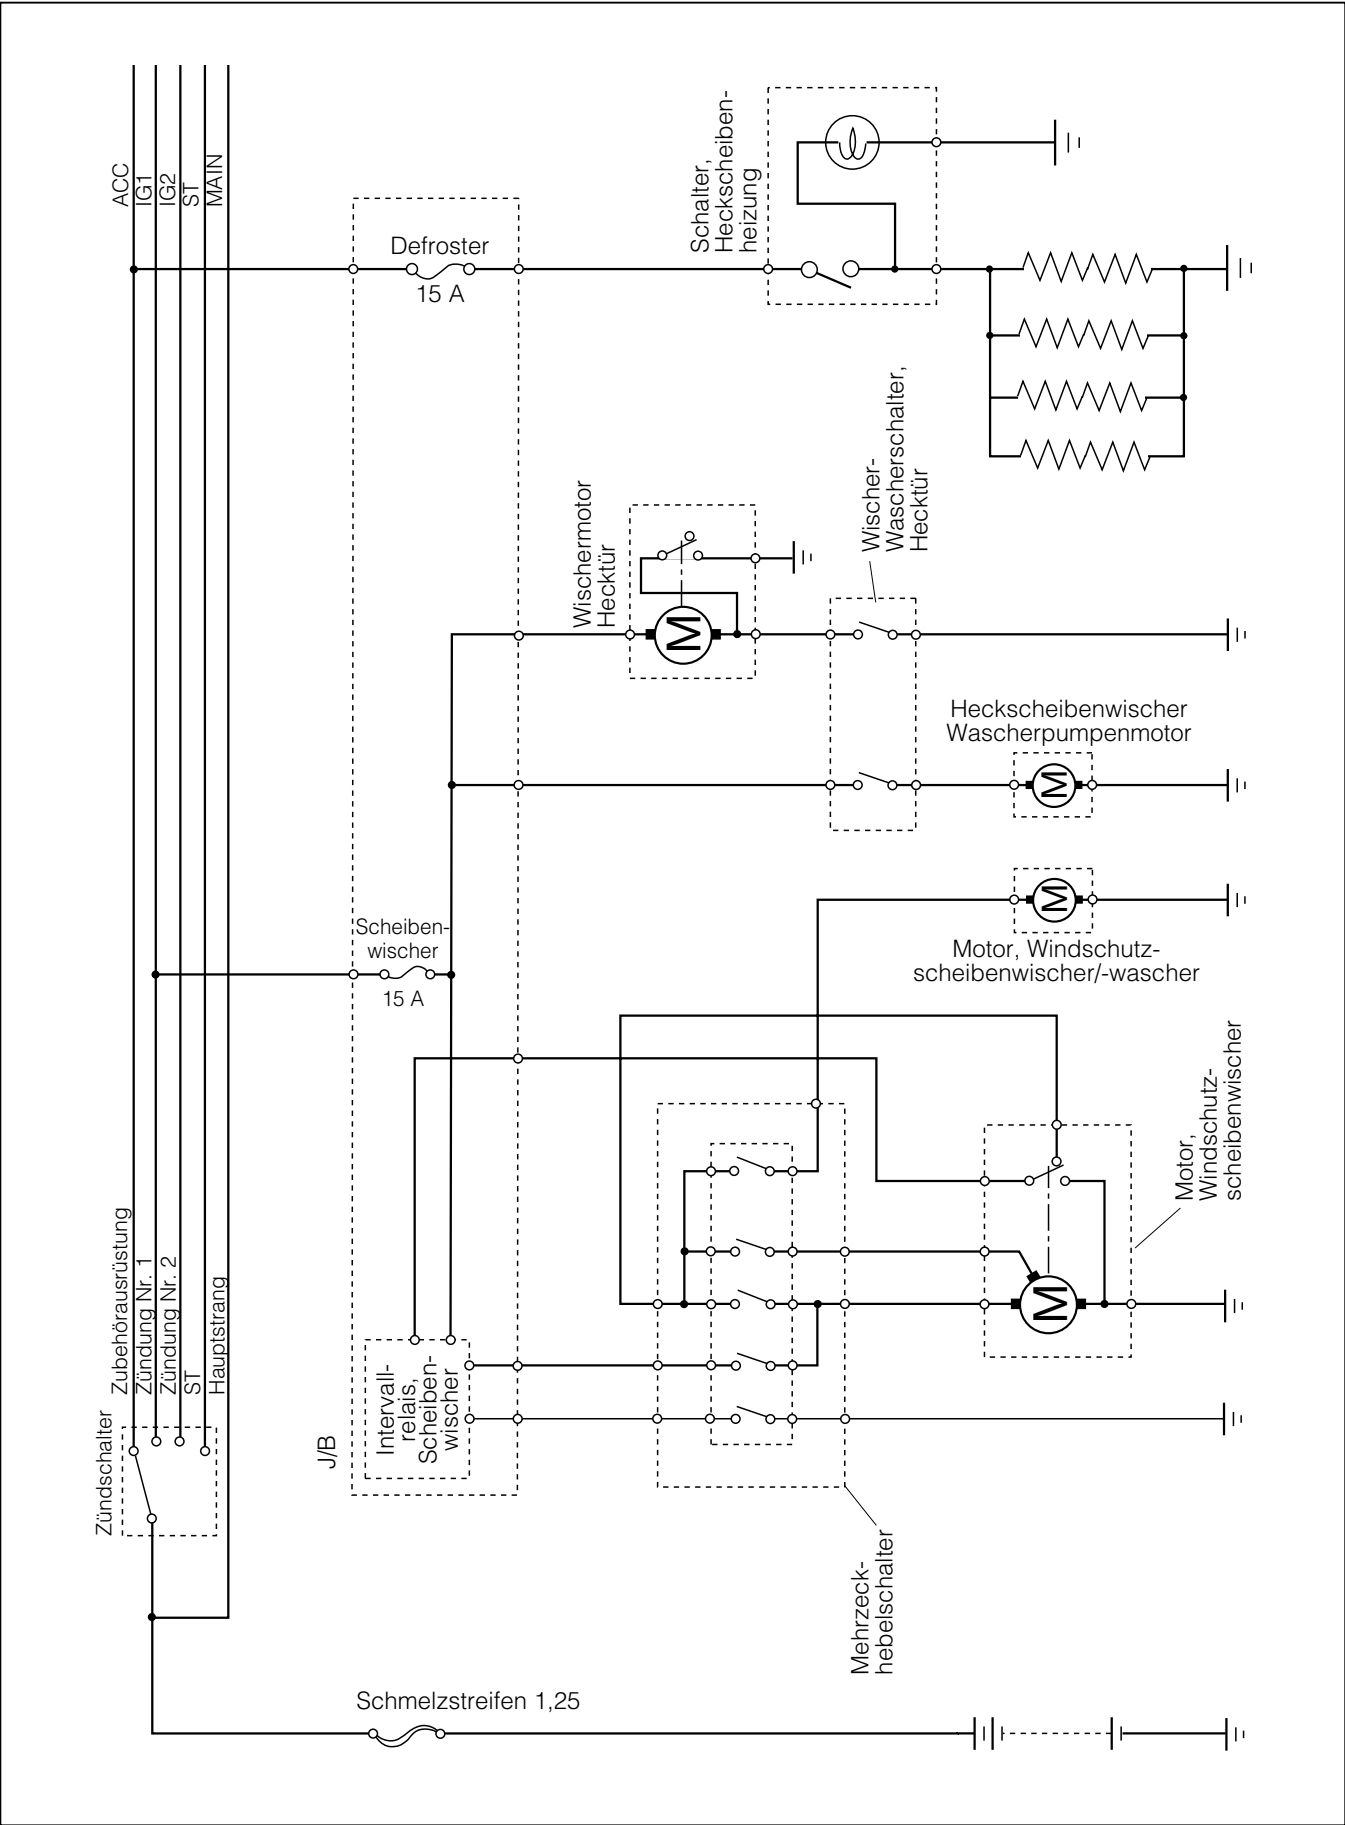

BESCHREIBUNG DER KABELBÄUME

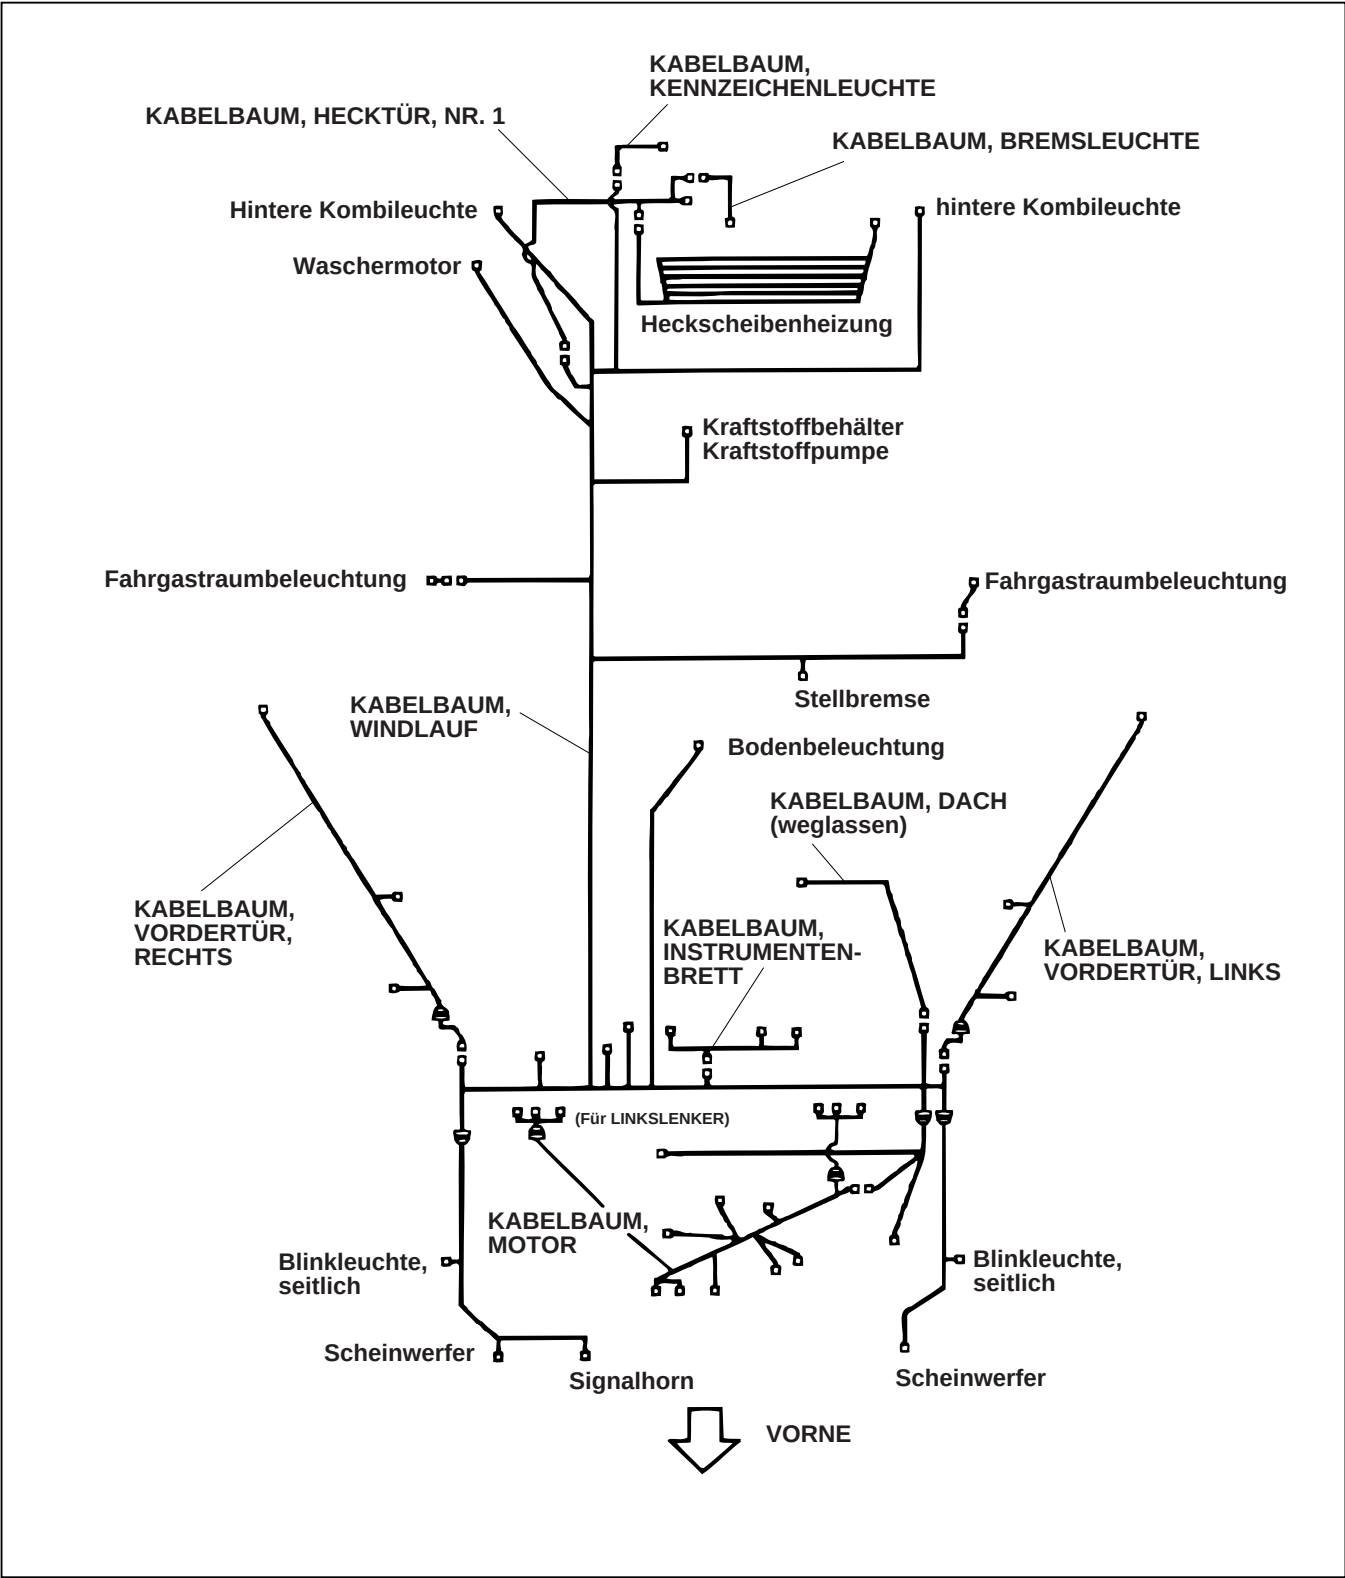

LHW00043-00033

Nr.	Bezeichnung des Kabelbaums	Nr.	Bezeichnung des Kabelbaums
①	KABELBAUM, MOTOR	⑥	KABELBAUM, BREMSLEUCHTE
②	KABELBAUM, INSTRUMENTENBRETT	⑦	KABELBAUM, WINDLAUF
③	KABELBAUM, VORDERTÜR	⑧	
④	KABELBAUM, HINTERTÜR, Nr. 1	⑨	
⑤	KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE	⑩	


LHW00044-00000

KABELBAUM, MOTOR (ED-10/RECHTSLENKER)

Von		Farbe	Nach	
Anschluß	Klemme		Klemme	Anschluß
Verteiler (+)	N08	B-R	Y34	Anschluß, Kraftstoffabschaltung (+)
N08-Y34		B-R	Y32	Magnetspule, Kraftstoffabschaltung (+)
Hauptschmelz- streifen (L)	OD0	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Ladeanzeige (CHG)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
N08-Y34		B-R	O19	Lichtmaschine (IG)
Zündspule (-)	N07	R-	N47	Verteiler (N-)
Temperaturschalter, tief (+)	KP0	B-	L04	Relais, Kühlergebläse (COL-)
Temperaturanzeige G (+)	H20	Y-	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (-)	H05	Y-R	H60	Öldruckschalter (B)
Kaltstartschalter (Choke) (-)	H09	G-R	H10	Temperaturschalter (+)

87B41

KABELBAUM, MOTOR (ED-10/RECHTSLENKER)

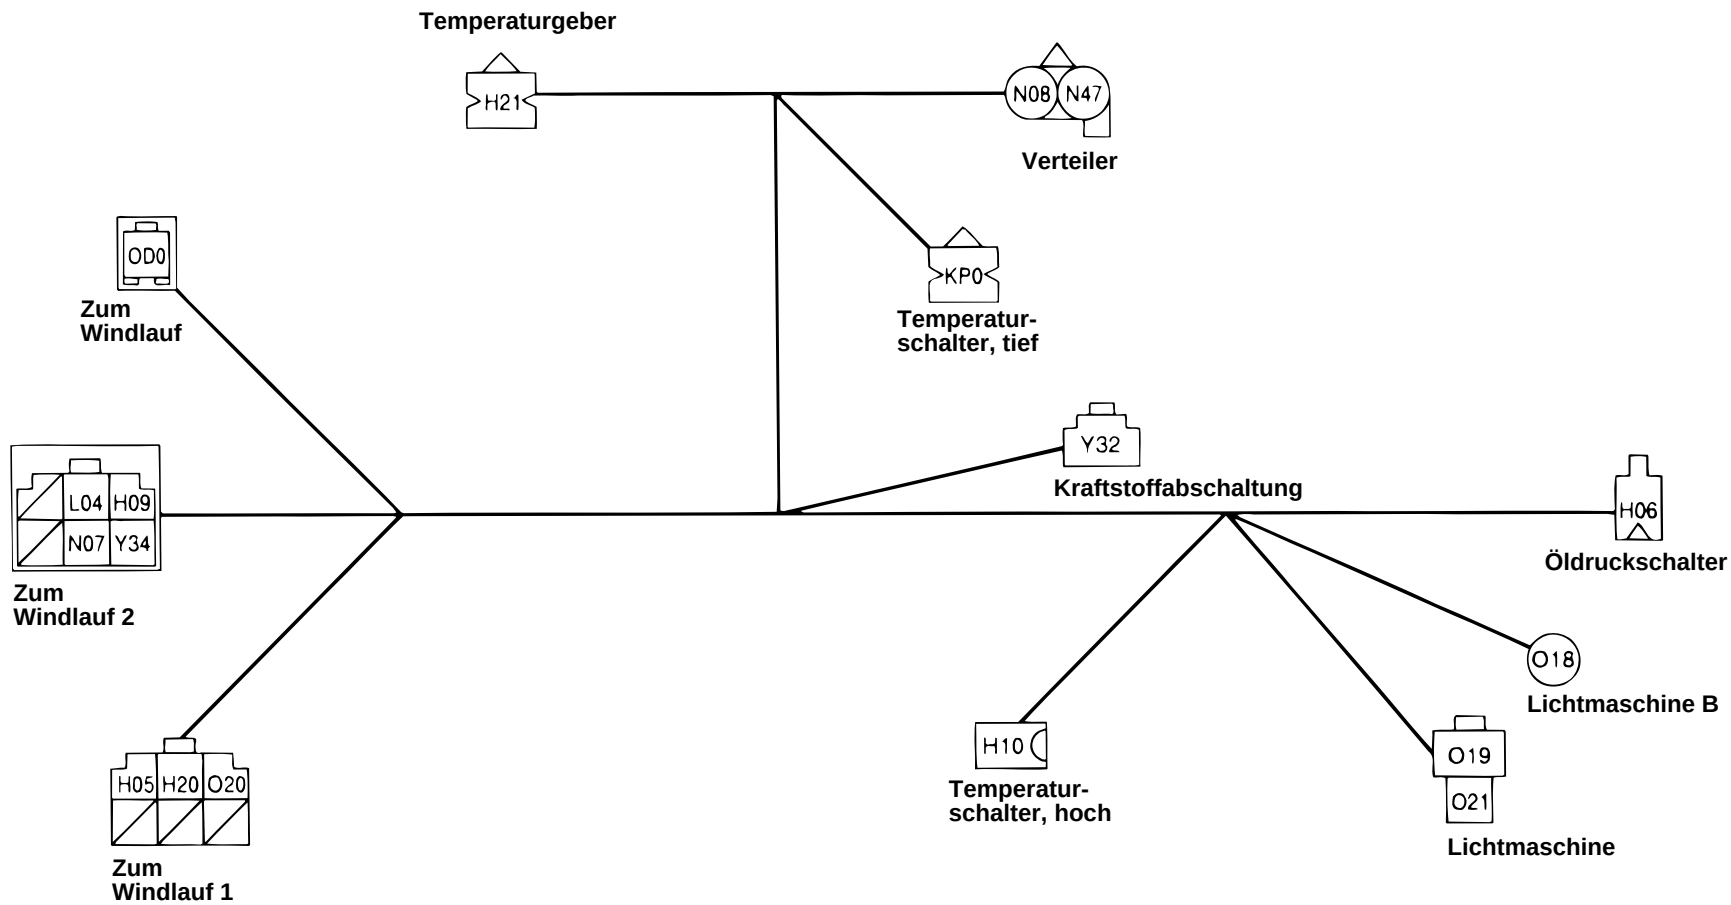


KABELBAUM, MOTOR (ED-10/LINKSLENKER)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Verteiler (+)	N08	B-R	Y34	J/B Kraftstoffabschaltung (+)
N08-Y34		B-R	Y32	Magnetspule, Kraftstoffabschaltung (+)
Hauptschmelz- streifen (L)	OD0	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Ladeanzeige (CHG)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
N08-Y34		B-R	O19	Lichtmaschine (IG)
Zündspule (-)	N07	R-	N47	Verteiler (N-)
Temperaturschalter, tief (+)	KP0	B-	L04	Relais, Kühlergebläse (COL-)
Temperatur- anzeige G (+)	H20	Y-	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (-)	H05	Y-R	H60	Öldruckschalter (B)
Kaltstartschalter (Choke) (-)	H09	G-R	H10	Temperaturschalter (+)

87B43


KABELBAUM, MOTOR (ED-10/LINKSLENKER)

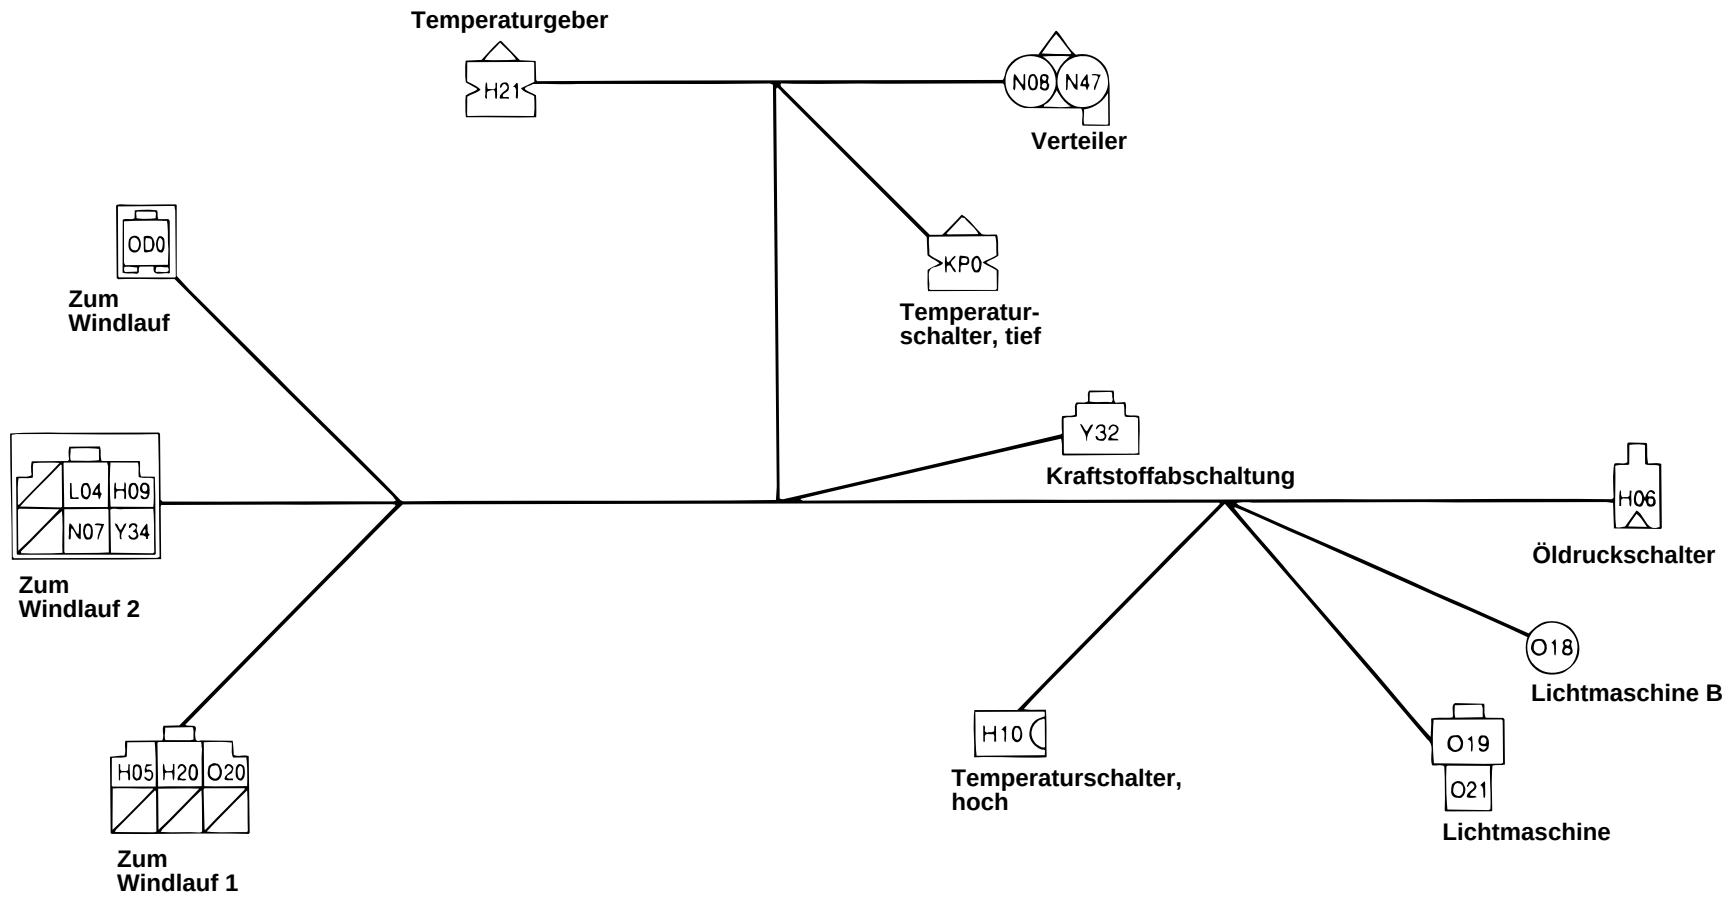

KABELBAUM, MOTOR (ED-20/RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Anschluß	Klemme	Klemme	Anschluß
Batterie + (01)	#5A	018	Lichtmaschine (B)
Motor Anschluß (20)	#4V	N61	Sicherung, Motor (L)
Lageanzeige (CHG)	020	021	Lichtmaschine (L)
Motor Anschluß (17)	#4S	019	Lichtmaschine (IG)
Thermoschalter niedrig (+)	KP0	L35	Relais, Kühlergebläse (C-TH)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Motor Anschluß (15)	#4Q	KK4	Klimaanlage Thermistor (–)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RSC)	XR8	XU2	R/S ISC (RSC)
EFI ECU (RSO)	XR7	XU1	R/S ISC (RSO)
Motor Anschluß (12)	#4M	XU3	R/S ISC (E)
Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2	X53	X56	EFI ECU (#10)
Motor Anschluß (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
EFI ECU (Kühlmitteltemperatur)	X29	X30	EFI Kühlmitteltemperatur- sensor (+)
Motor Anschluß (13)	#4N	X31	EFI Kühlmitteltemperatur sensor (–)
EFI ECU (VC)	X38	X46	EFI Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	X45	EFI Drucksensor (PIN)
EFI ECU (IDL)	XJ1	XS9	Sensor, Drossel- klappenstellung (IDL)
EFI ECU (PSW)	XL3	XT0	Sensor, Drossel- klappenstellung (PSW)
Motor Anschluß (14)	#4P	ZQ4	EFI ECU (E2)
Motor Anschluß (07)	#4G	Z48	EFI ECU (E1)
EFI ECU (E02)	ZX6	Z50	Motormasse (E)
Motormasse (E)	Z49	Z47	EFI ECU (E01)
Motor Anschluß (06)	#4F	Z49	Motormasse (E)
Verbindung zu #4F~Z49		XT1	Sensor, Drossel- klappenstellung (–)
Motor Anschluß (02)	#4B	X52	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (+)
Verbindung zu #4B ~ X52		X54	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (+)
Verbindung zu #4B ~ X52		X50	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (+)
Verbindung zu X53 ~ X56		X55	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (–)
Verbindung zu X53 ~ X56		X51	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (–)
Verbindung zu #4N ~ X31		X44	Sensor, Kraftstoffdruck (–)
Motor Anschluß (16)	#4R	X34	EFI Sensor, Lufttemperatur(–)
EFI ECU (Lufttemperatur)	X32	X33	EFI Sensor, Lufttemperatur (+)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (IG)
Verbindung zu ZX6 ~ Z50		ZU2	Zündspulenmagnet E (2)
EFI ECU (Lambda-Sonde)	X27	X28	Lambda-Sonde (+)
Motor Anschluß (04)	#4D	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI Impulssensor (+)	N13	XS1	EFI ECU (N+)
EFI Impulssensor (–)	N14	XS2	EFI ECU (N–)
Motor Anschluß (03)	#4C	ZU0	Sensor, Raumtemperatur, Magnet (E2)


KABELBAUM, MOTOR (ED-20/RECHTSLENKER)

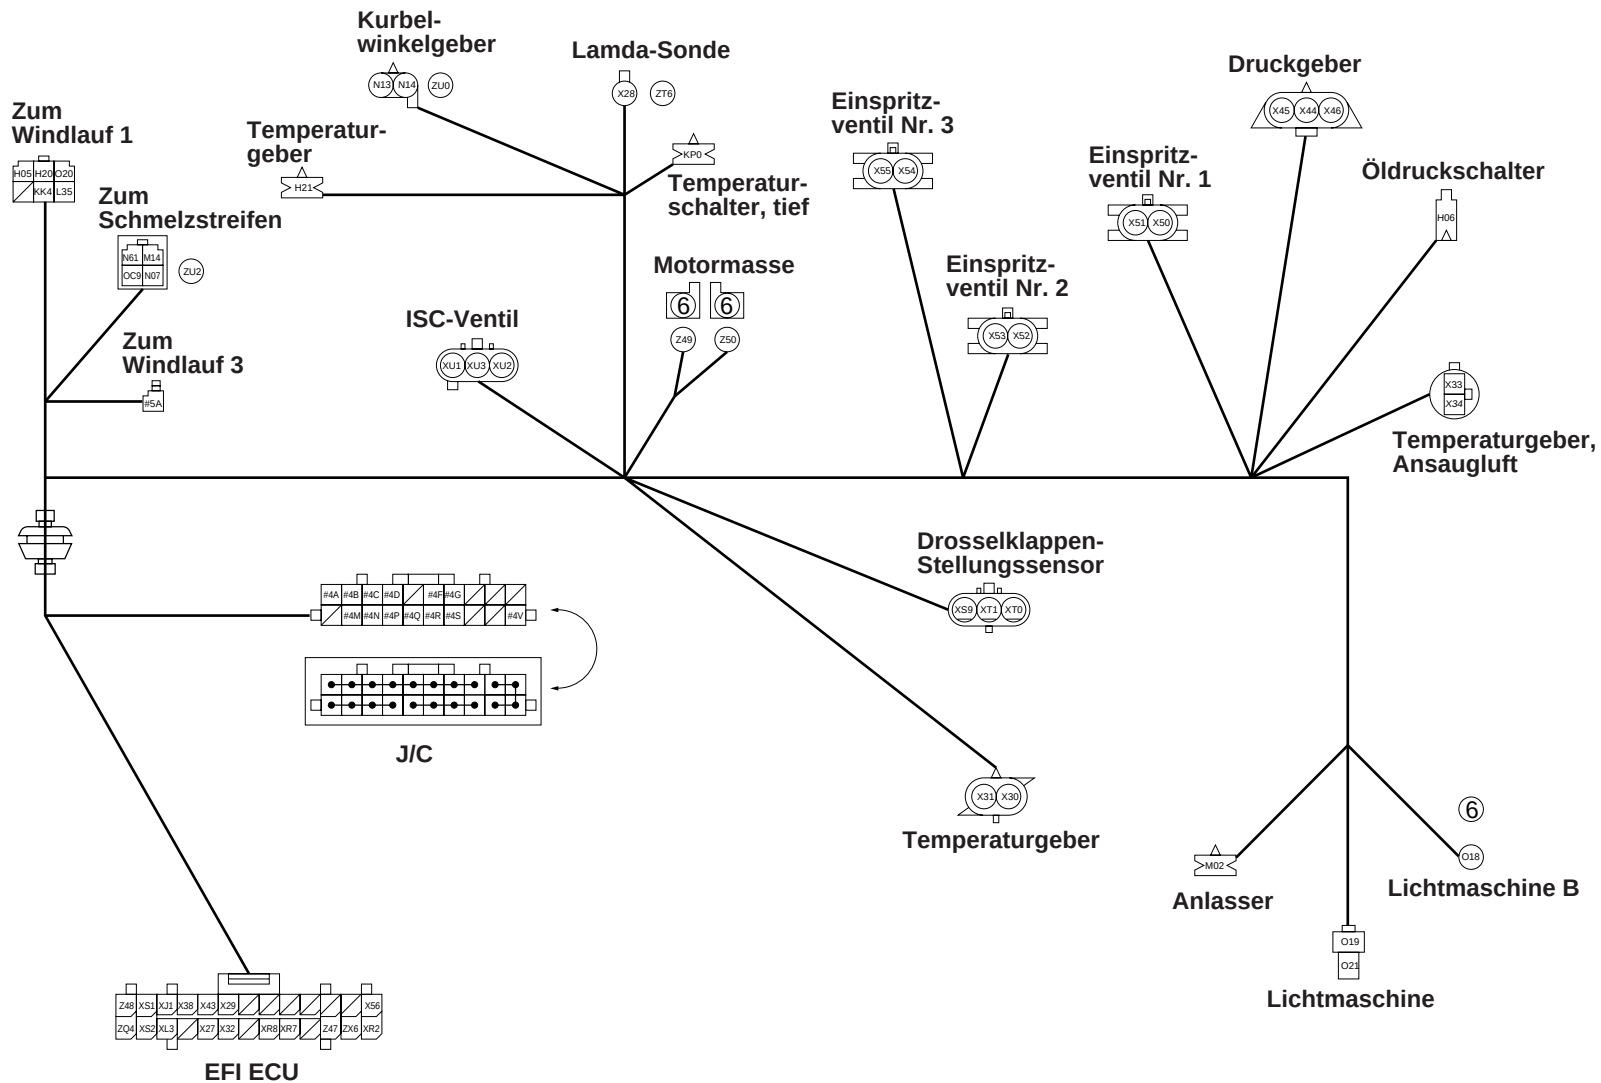

KABELBAUM, MOTOR (ED-20/LINKSLENKER)

Von		Nach	
Anschluß	Klemme	Klemme	Anschluß
Batterie + (01)	#5A	018	Lichtmaschine (B)
Motor Anschluß (20)	#4V	N61	Sicherung, Motor (L)
Ladeanzeige (CHG)	020	021	Lichtmaschine (L)
Motor Anschluß (17)	#4S	019	Lichtmaschine (IG)
Thermoschalter niedrig (+)	KP0	L35	Relais, Kühlergebläse (C-TH)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Motor Anschluß (12)	#4M	XU3	R/S ISC-Ventil (E)
Motor Anschluß (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Motor Anschluß (15)	#4Q	KK4	Klimaanlage Thermistor (–)
EFI ECU (Kühlmitteltemperatur)	X29	X30	EFI Kühlmitteltemperatur-sensor (+)
Motor Anschluß (13)	#4N	X31	EFI Kühlmitteltemperatur-sensor (–)
Motor Anschluß (16)	#4R	X34	EFI Sensor, Lufttemperatur(–)
EFI ECU (Lufttemperatur)	X32	X33	EFI Sensor, Lufttemperatur (+)
EFI ECU (VC)	X38	X46	EFI Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	X45	EFI Drucksensor (PIM)
EFI ECU (IDL)	XJ1	XS9	Sensor, Drosselklappenstellung (IDL)
EFI ECU (PSW)	XL3	XT0	Sensor, Drosselklappenstellung (PSW)
Motor Anschluß (14)	#4P	ZQ4	EFI ECU (E2)
Motor Anschluß (07)	#4G	Z48	EFI ECU (E1)
Motormasse (E)	Z49	Z47	EFI ECU (E01)
EFI ECU (E02)	ZX6	Z50	Motormasse (E)
Motor Anschluß (06)	#4F	Z49	Motormasse (E)
EFI ECU (RSC)	XR8	XU2	R/S ISC-Ventil (RSC)
EFI ECU (RSO)	XR7	XU1	R/S ISC-Ventil (RSO)
Einspritzventil Nr. 2 (–)	X53	X56	EFI ECU (#10)
Motor Anschluß (02)	#4B	X52	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 2 (+)
Verbindung zu #4N ~ X31		X44	EFI Drucksensor (–)
Verbindung zu #4F~Z49		XT1	Sensor, Drosselklappenstellung (–)
Verbindung zu X53 ~ X56		X55	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (–)
Verbindung zu X53 ~ X56		X51	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (–)
Verbindung zu #4B ~ X52		X50	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 1 (+)
Verbindung zu #4B ~ X52		X54	Kraftstoffeinspritzventil Nr. 3 (+)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (IG)
Verbindung zu ZX6 ~ Z50		ZU2	Zündspulenmagnet E (2)
EFI ECU (Lambda-Sonde)	X27	X28	Lambda-Sonde (+)
Motor Anschluß (04)	#4D	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI Impulssensor (+)	N13	XS1	EFI ECU (N+)
EFI Impulssensor (–)	N14	XS2	EFI ECU (N–)
Motor Anschluß (03)	#4C	ZU0	Sensor, Raumtemperatur, Magnet (E2)

KABELBAUM, MOTOR (ED-20/LINKSLENKER)

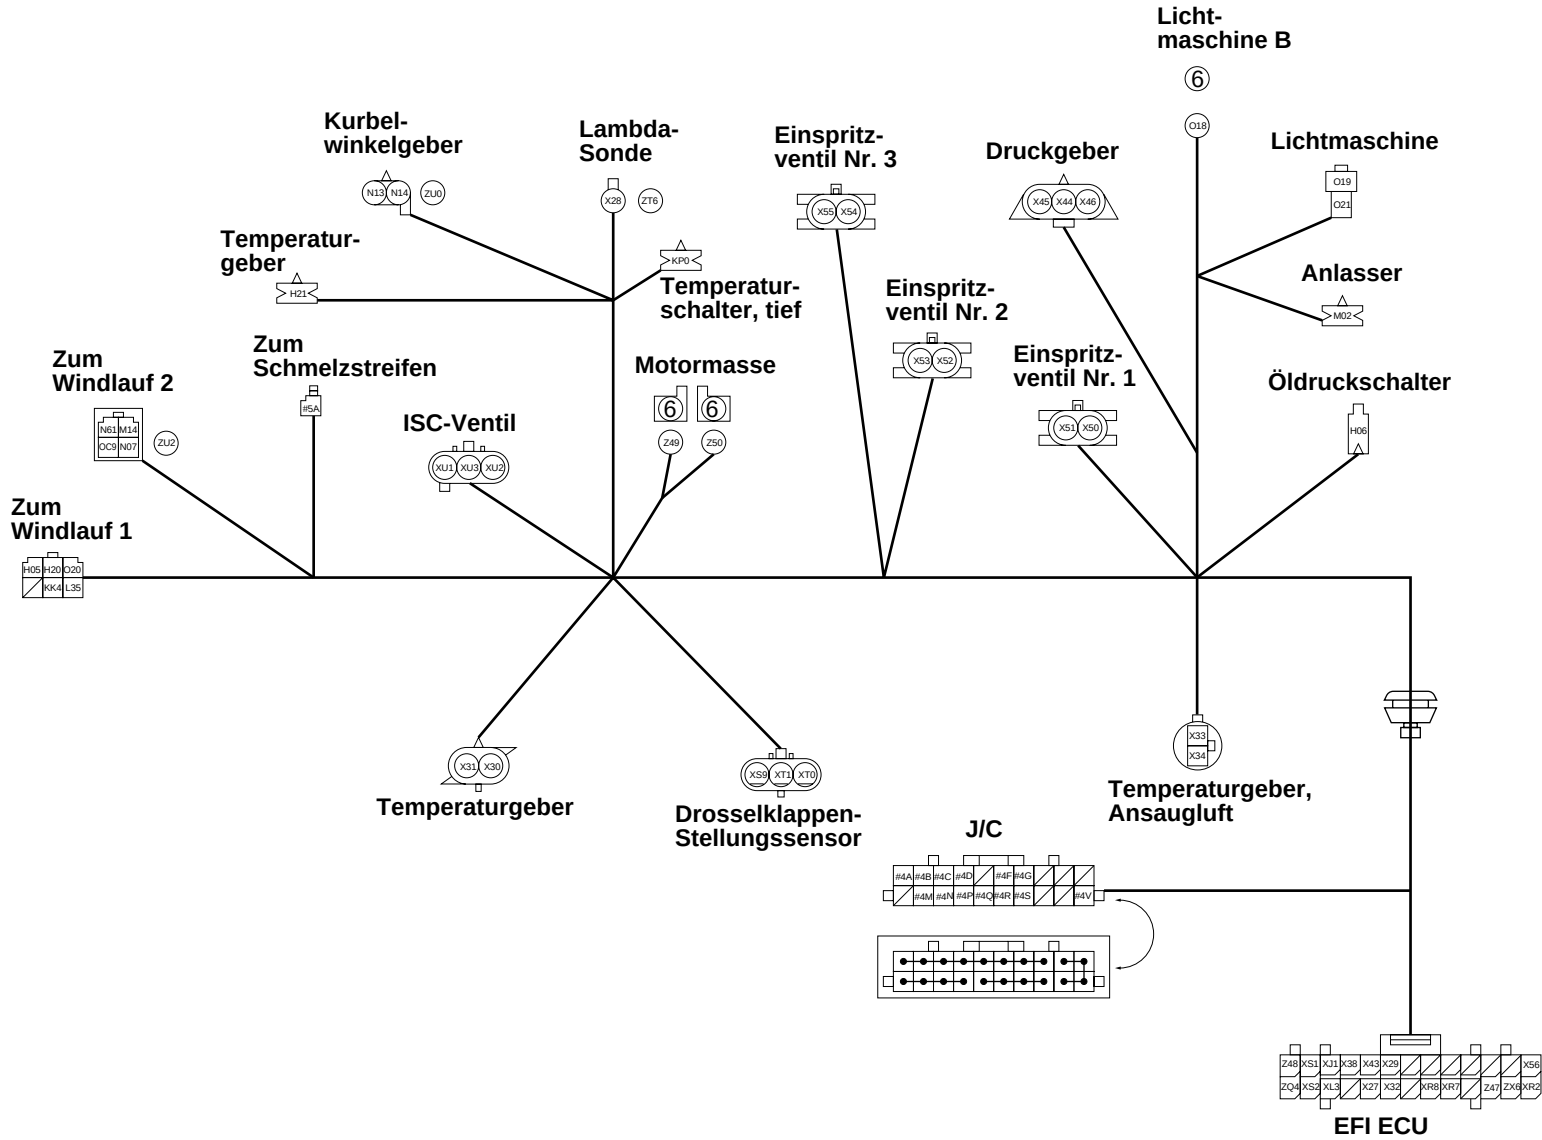


KABELBAUM, MOTOR (EF-GL)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
FBC ECU (OVSV)	X94	L-B	Y14	OUTBENT SOL (+)
Zuleitung, Nebenstromluftventil (-)	XL9	G-R	XV7	FBC ECU (Nebenstromluftventil)
FBC ECU (FCSV)	XW7	L-Y	x60	FBC F/CT SOL (-)
MOTOR Anschluß (18)	#4R	O-B	ZE0	Drosselklappenstellungs-Sensor (E)
FBC ABCV (FCM1)	X64	B-R	X68	FBC ECU (FCM1)
FBC ABCV (FCM2)	X65	B-W	X69	FBC ECU (FCM2)
FBC ABCV (FCM3)	X66	P-B	X70	FBC ECU (FCM3)
FBC ABCV (FCM4)	X67	G-B	X71	FBC ECU (FCM4)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	B-Y	X59	FBC F/CT Magnetspule (+)
SICHERUNG FBC (L)	XC9	L-	XV8	FBC ECU (BAT1)
Zündspule NR. 3 (-)	N65	G-	XY5	FBC ECU (IGT3)
Zündspule NR. 2 (-)	N54	R-	XY4	FBC ECU (IGT2)
Zündspule (-)	N07	B-	XY3	FBC ECU (IGT1)
MOTOR Anschluß (20)	#4V	W-	N61	Sicherung, Motor (L)
MOTOR Anschluß (19)	#4U	W-	N53	Zündspule NR. 2 (+)
MOTOR Anschluß (18)	#4t	W-	N05	Zündspule (+)
NE SSR (NE+)	N72	W-	XY8	FBC ECU (NE+)
NE SSR (NE-)	N73	O-	XY9	FBC ECU (NE-)
MOTOR Anschluß (03)	#4C	TRAIN	ZY9	NE SSR SLD (E)
FBC ECU (OX)	XW1	R-L	X28	Lambda-Sonde (+)
MOTOR Anschluß (04)	#4D	TRAIN	ZT6	Lambda-Sonde, Magnetspule (E2)
FBC ECU (Temperaturanzeige, Kühlflüssigkeit)	XZ3	Y-	X37	Temperaturgeber, Kühlflüssigkeit (+)
MOTOR Anschluß (13)	#4N	BR-Y	Z46	Temperaturgeber, Kühlflüssigkeit (E)
MOTOR Anschluß (14)	#4P	BR-Y	Z78	FBC ECU (E2)
FBC ECU (VC)	XV4	Y-G	X42	Drosselklappen-Sensor (VC)
FBC ECU (VTH)	XV5	Y-R	X41	Sensor, Drosselklappe (VTH)
FBC ECU (VSW)	XV6	L-R	Y03	Abgasunterdruckschalter (+)
MOTOR Anschluß (08)	#4H	BR-B	ZD9	Abgasunterdruckschalter (-)
MOTOR Anschluß (07)	#4G	BR-B	ZL4	FBC ECU (E1)
FBC ECU (E01)	ZL5	BR-W	Z49	Motormasse (E)
FBC ECU (E02)	ZV2	L-W	Z50	Motormasse (E)
FBC ECU (E03)	ZV3	BR-	Z50	Motormasse (E)
MOTOR Anschluß (06)	#4F	W-B	Z49	Motormasse (E)
XT7-X59		B-Y	XN6	Zuleitung, Nebenstromluftventil (+)
XW7-X60		L-Y	Y06	Schalter, Kupplung (+)
XT7-X59		B-Y	X63	FBC ABCV (+)
ZV3-Z50		TRAIN	ZU3	Zündspule, Magnetspule E (3)
ZV3-Z50		TRAIN	ZU2	Zündspule, Magnetspule E (2)
ZV2-Z50		TRAIN	ZU1	Zündspule, Magnetspule E (1)
Verbindung zu #4U-N53		W-	N64	Zündspule Nr. 3 (+)
Batterie + (01)	#5A	B-R	O18	Lichtmaschine (B)
Ladeanzeige (CHG)	O20	W-R	O21	Lichtmaschine (L)
MOTOR Anschluß (17)	#4S	W-	O19	Lichtmaschine (IG)
Öldruckanzeige (-)	H05	Y-R	H06	Öldruckschalter (8)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Meter, Warnung, Abgastemperatur (-)	Y01	O-	Y02	Temperaturgeber, Abgas (+)
Temperaturanz. G (+)	H20	R-	H21	Temperaturgeber (+)
FBC ECU (FAN)	XXB	B-	L35	Relais, Kühlergebläse (C-TH)
FBC ECU (MGC)	XX7	G-	XQ7	Relais, Magnetkupplung (COL-)
FBC ECU (PST)	XZ5	R-	KE3	P/S Schalter (+)
XX8-L35		B-	L07	Prüfklemme (Kühlergebläse)
EFI ECU (AUX1)	XPO	G-Y	XT2	Widerstand 1 (+)
Verbindung zu #4G-ZL4		BR-B	XT3	Widerstand 1 (-)
Anlasser (ST)	M02	R-W	M14	Anlasserrelais (L)
FBC ECU (IDUP)	XX5	G-W	X09	Leerlaufanhebung, Nebenstromluftventil (-)
XT7-X59		B-Y	X08	Leerlaufanhebung, Nebenstromluftventil (+)

87281

KABELBAUM, MOTOR (EF-GL)

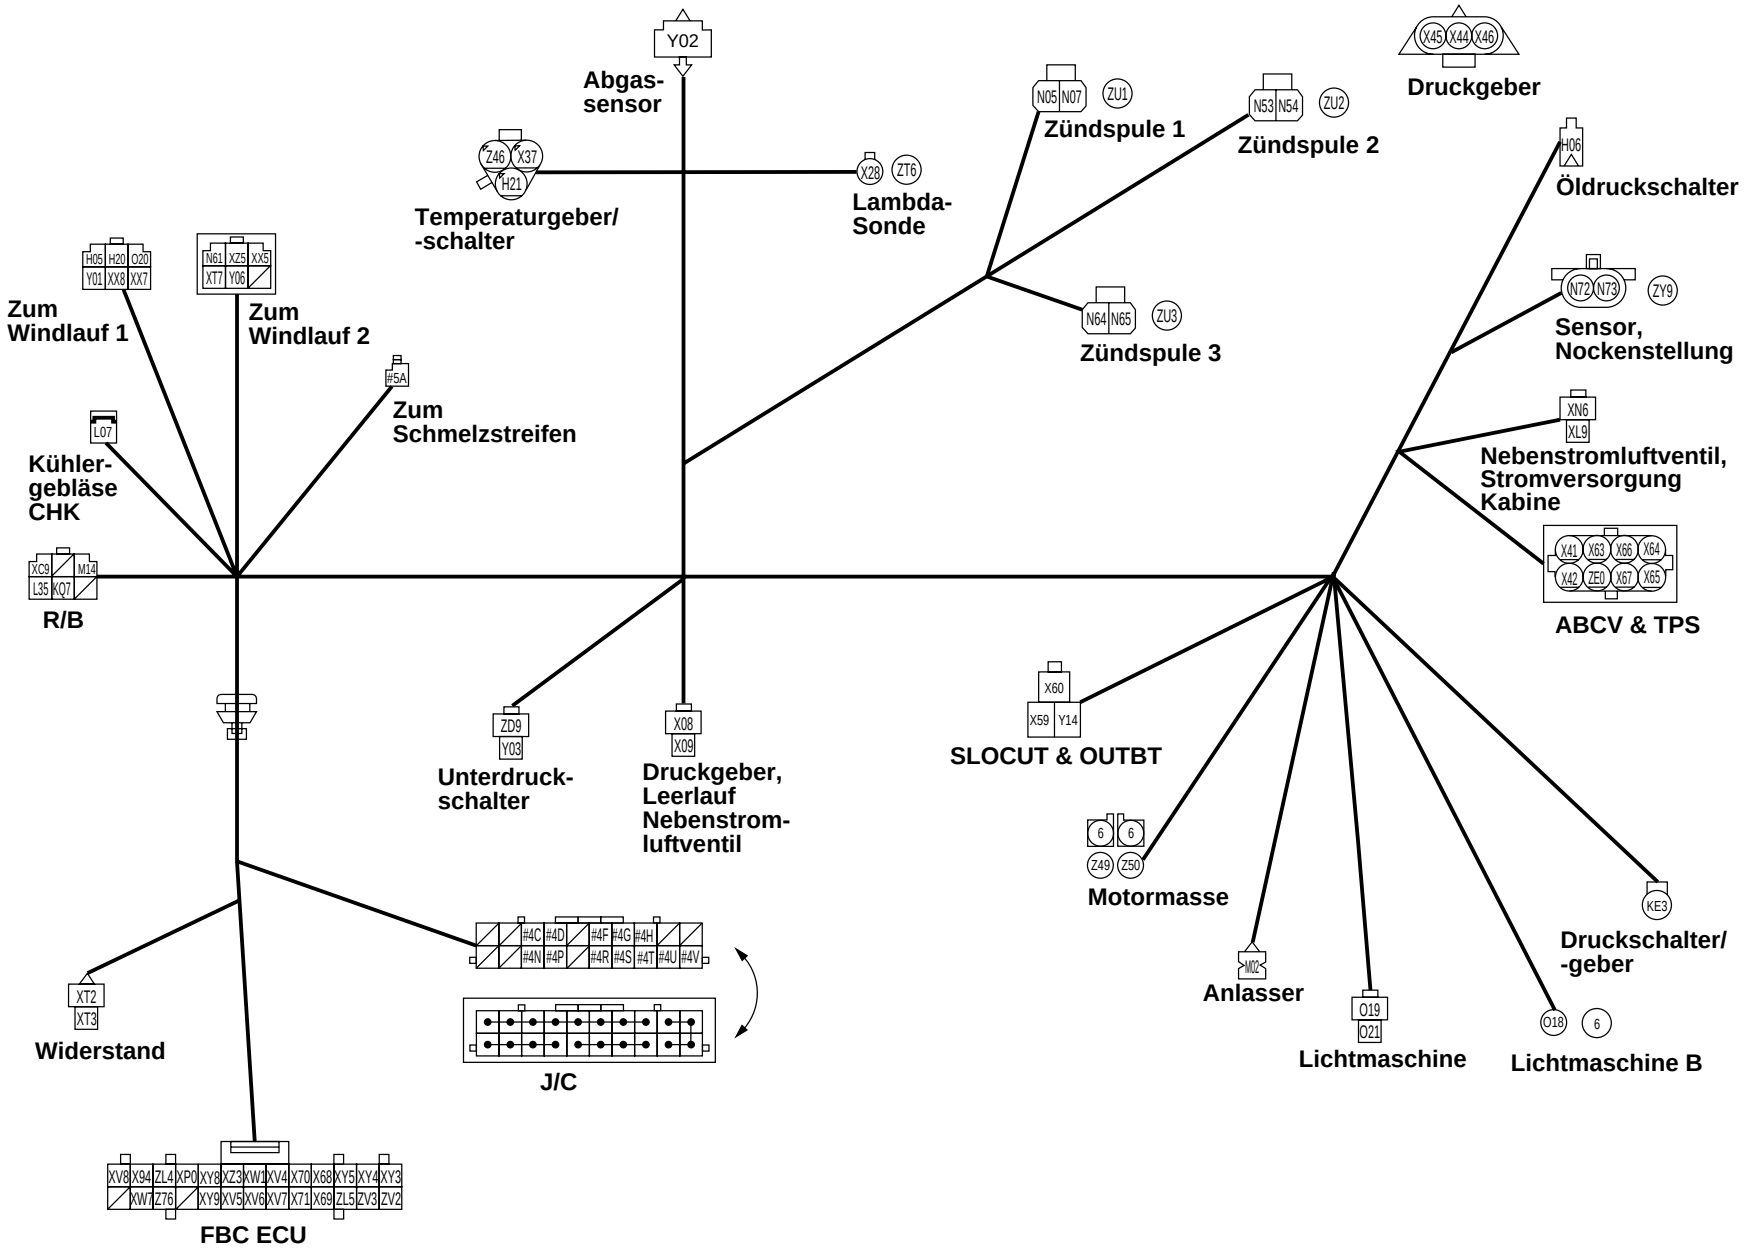


87281

KABELBAUM, INSTRUMENTENTAFEL

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Windlauf, links Anschluß (03)	#1C	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	RB2	L-	R15	Zigarettenanzünder (+)
Begrenzungsleuchte, Anschluß (LH+)	C06	R-L	C28	RADIO (Beleuchtung +)
Sicherung PMWT (L)	CE9	B-	C30	RADIO (B/UP)
Massenanschluß (04)	#3D	BR-	Z30	RADIO (E)
RADIO (Lautsprecher rechts +)	R10	G-R	R11	Lautsprecher vorne rechts (+)
RADIO (Lautsprecher rechts -)	R12	LG-B	R13	Lautsprecher vorne rechts (-)
RB2 ~ R15		L-	R04	RADIO (+B)
RADIO (Lautsprecher links +)	R06	LG-	R07	Lautsprecher vorne links (+)
RADIO (Lautsprecher links -)	R08	LG-R	R09	Lautsprecher vorne links (-)
RADIO (Lautsprecher rechts +)	R10	G-R	R11	Lautsprecher vorne rechts (+)
RADIO (Lautsprecher rechts -)	R12	LG-B	R13	Lautsprecher vorne rechts (-)

87B55

KABELBAUM, INSTRUMENTENTAFEL

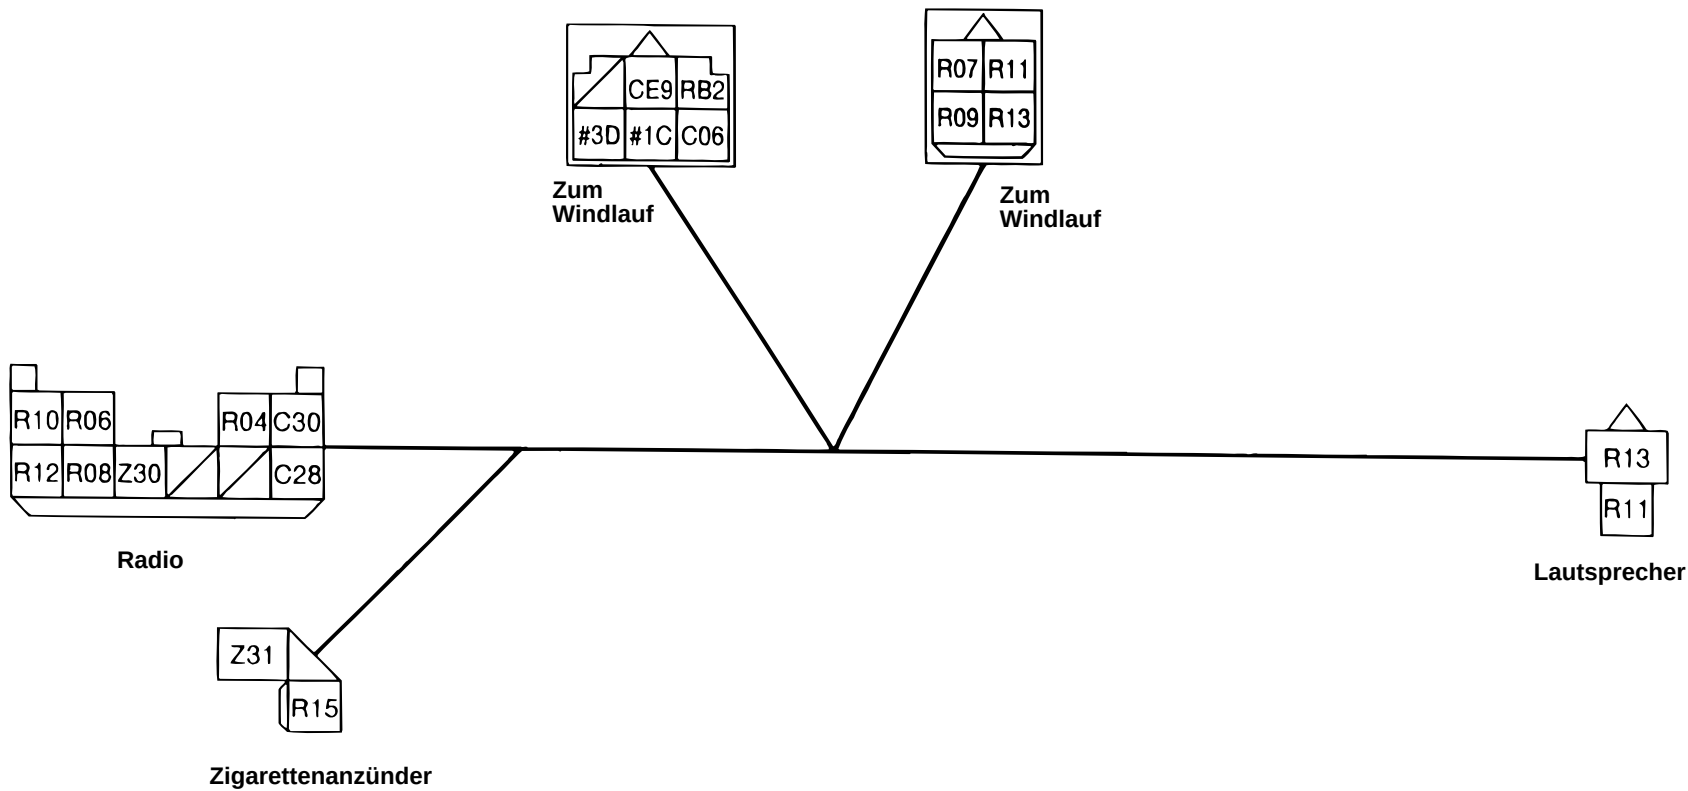


KABELBAUM, VORDERTÜR (FAHRERSITZ/RECHTSLENKER)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Defrosterschalter (L)	K28	L-	R58	Rückspiegel, links, beheizt (+)
Rückspiegel, links, beheizt (-)	ZQ5	W-B	#0D	Windlauf rechts Anschluß (04)
Schalter, Rückspiegeleinzug (F)	RB3	G-Y	RB5	Motor, Rückspiegeleinzug rechts (F)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (C)	R17	R-Y	R26	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (C)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (HR)	R21	R-B	R25	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (H)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (VR)	R19	R-G	R24	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (V)
Schalter, Rückspiegeleinzug (R)	R34	L-R	RB6	Motor, Rückspiegeleinzug rechts (R)
RADIO (Lautsprecher rechts +)	R10	G-R	R11	Lautsprecher vorne rechts (+)
RADIO (Lautsprecher rechts -)	R 12	LG-B	R13	Lautsprecher vorne rechts (-)
Schalter, Zentralverriegelung (E)	ZS1	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	G-	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Windlauf, rechts Anschluß (11)	#0L	L-	Q65	Motor, Zentralverriegel., vorne rechts (U/L+)
Windlauf, rechts Anschluß (16)	#0R	L-W	Q66	Motor, Zentralverriegel., vorne rechts (LOK+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/U+)	P23	P-	P25	Motor, Fensterheber vorne rechts (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/D+)	P24	L-R	P26	Motor, Fensterheber vorne rechts (D+)
Anschluß, Masse (2)	ZS0	W-B	Z61	Hauptschalter, Fensterheber (E)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Hauptschalter, Fensterheber (RLU+)	P37	G-Y	P39	Schalter, Fensterheber hinten links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RLD+)	P38	LG-R	P40	Schalter, Fensterheber hinten links (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (RRU+)	P32	B-Y	P34	Schalter, Fensterheber hinten rechts (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RRD+)	P39	R-G	P35	Schalter, Fensterheber hinten rechts (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/U+)	P23	P-	P25	Motor, Fensterheber vorne rechts (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/D+)	P24	L-R	P26	Motor, Fensterheber vorne rechts (D+)
Anschluß, Masse (2)	ZS0	W-B	Z61	Hauptschalter, Fensterheber (E)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Hauptschalter, Fensterheber (RLU+)	P37	G-Y	P39	Schalter, Fensterheber hinten links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RLD+)	P38	LG-R	P40	Schalter, Fensterheber hinten links (D+)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Hauptschalter, Fensterheber (RRU+)	P32	B-Y	P34	Schalter, Fensterheb. hinten rechts (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RRD+)	P33	R-G	P35	Schalter, Fensterheb. hinten rechts (D+)


KABELBAUM, VORDERTÜR (FAHRERSEITE/RECHTSLENKER)

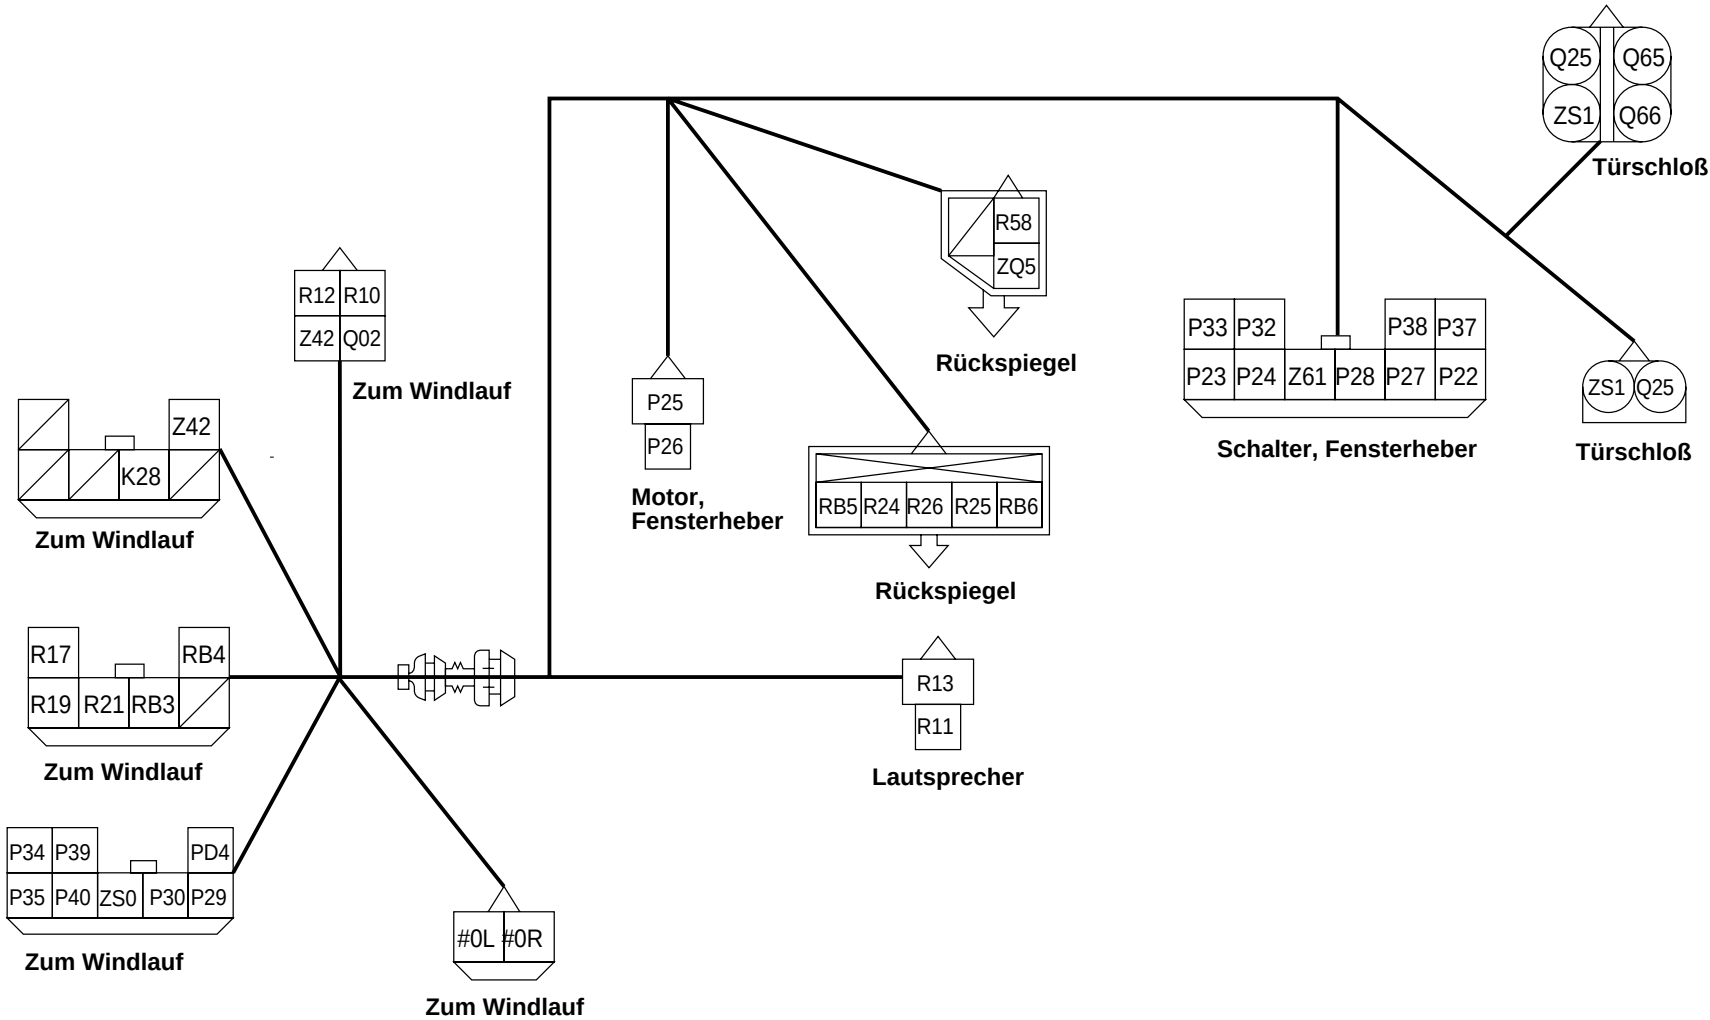

KABELBAUM, VORDERTÜR (BEIFAHRERSEITE/RECHTSLENKER)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Rückspiegel, links, beheizt (-)	ZQ6	W-B	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Defrosterschalter (L)	K28	L-	R60	Motor, Rückspiegel-einzug links (F)
Schalter, Rückspiegeleinzug (F)	RB3	G-Y	RB7	Motor, Rückspiegel-einzug links (F)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (C)	R17	R-Y	R27	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (C)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (HL)	R20	O-	R23	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (H)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (VL)	R18	Y-	R22	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (V)
Schalter, Rückspiegeleinzug (R)	RB4	L-R	RB8	Motor, Rückspiegel-einzug links (R)
RADIO (Lautsprecher links +)	R06	LG-	R07	Lautsprecher vorne links (+)
RADIO (Lautsprecher links -)	R08	LG-R	R09	Lautsprecher vorne links (-)
Windlauf, rechts Anschluß (14)	#0P	L-W	Q28	Motor, Zentralverriegel. vorne links (LOK+)
Windlauf, rechts Anschluß (13)	#0N	L-	Q27	Motor, Zentralverriegel. vorne links (L/L+)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/U+)	P42	P-	P44	Motor, Fensterheber vorne links (U+)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/D+)	P43	L-R	P45	Motor, Fensterheber vorne links (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	Schalter, Fensterheber vorne links (B)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/D+)	P43	L-R	P45	Motor, Fensterheber vorne links (D+)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/U+)	P42	P-	P44	Motor, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	Schalter, Fensterheber vorne links (B)


KABELBAUM, VORDERTÜR (BEIFAHRENERSEITE/RECHTSLENKER)

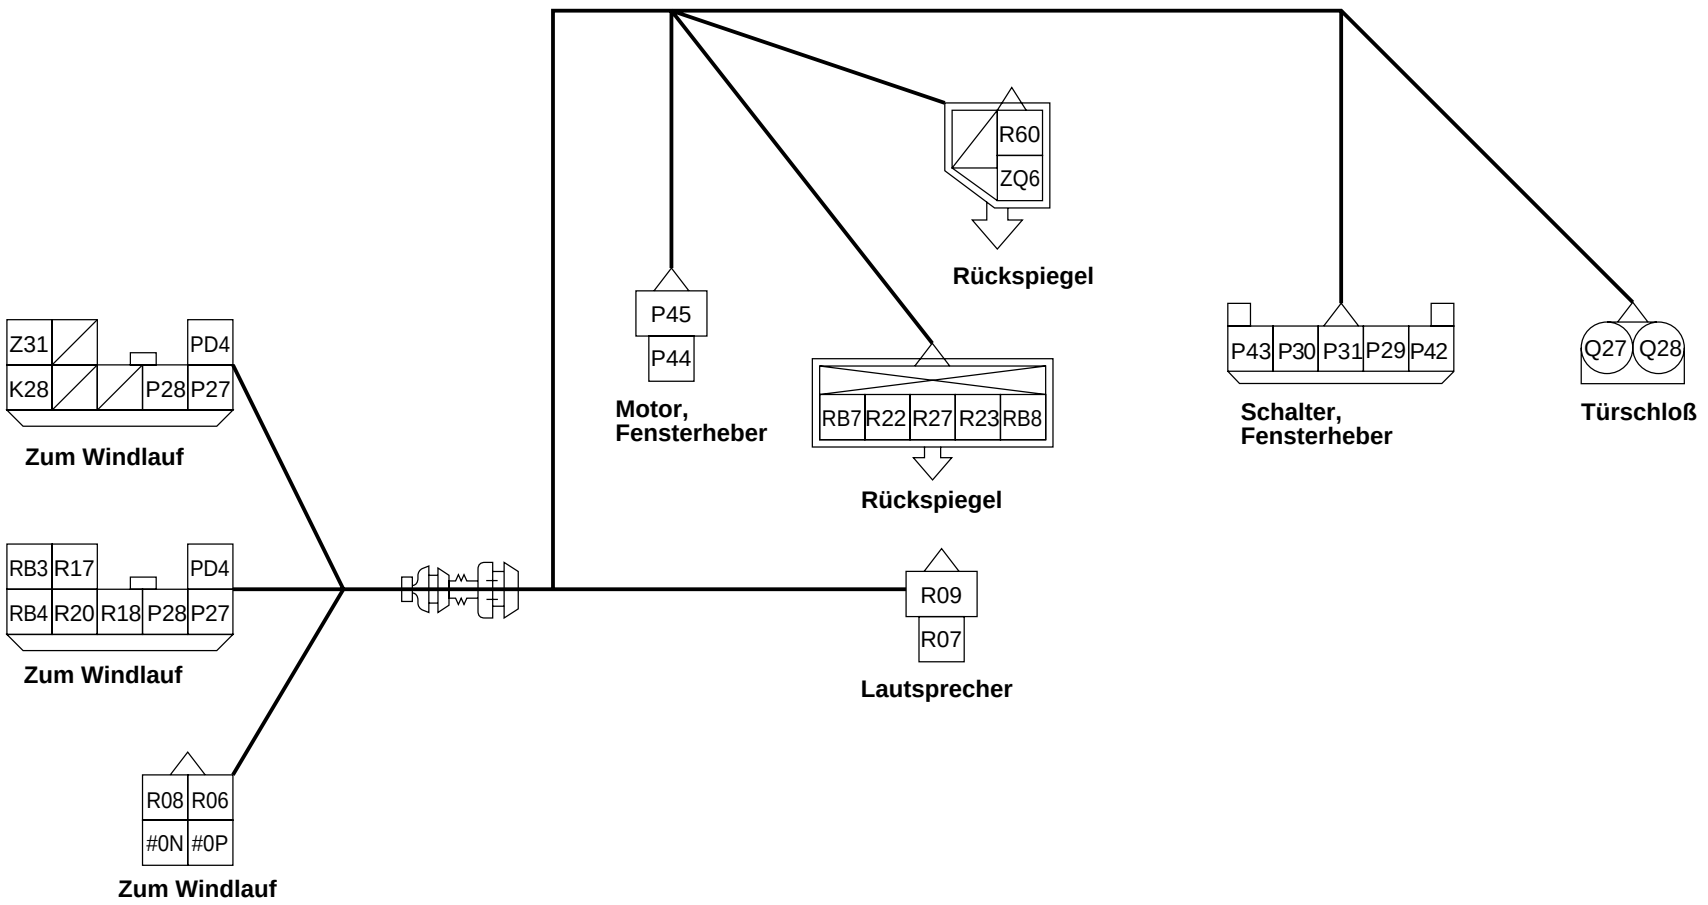

KABELBAUM, VORDERTÜR (FAHRERSITZ/LINKSLENKER)

Von				Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß	
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (C)	R17	R-Y	P27	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (C)	
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (HR)	R21	O-	R23	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (H)	
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (VR)	R19	Y-	R22	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (V)	
RADIO (SPL+) (Lautsprecher links +)	R06	LG-	R07	Lautsprecher vorne links (+)	
RADIO (SPL-) (Lautsprecher links -)	R08	LG-R	R09	Lautsprecher vorne links (-)	
Schalter, Zentralverriegelung (E)	ZS1	W-B	Z42	Defrosterschalter (E)	
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	G-	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)	
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)	
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)	
Hauptschalter, Fensterheber (M/U+)	P23	P-	P44	Motor, Fensterheber vorne links (U+)	
Hauptschalter, Fensterheber (M/D+)	P24	L-R	P45	Motor, Fensterheber vorne links (D+)	
Anschluß, Masse (2)	ZS0	W-B	Z60	Hauptschalter, Zentralverriegelung (E)	
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)	
Hauptschalter, Fensterheber (RLU+)	P37	G-Y	P39	Schalter, Fensterheber hinten links (U+)	
Hauptschalter, Fensterheber (RLD+)	P38	LG-R	P40	Schalter, Fensterheber hinten links (D+)	
Hauptschalter, Fensterheber (RRU+)	P32	B-Y	P34	Schalter, Fensterheber hinten rechts (U+)	
Hauptschalter, Fensterheber (RRD+)	P33	R-G	P35	Schalter, Fensterheber hinten rechts (D+)	

KABELBAUM, VORDERTÜR (FAHRERSEITE/LINKSLENKER)

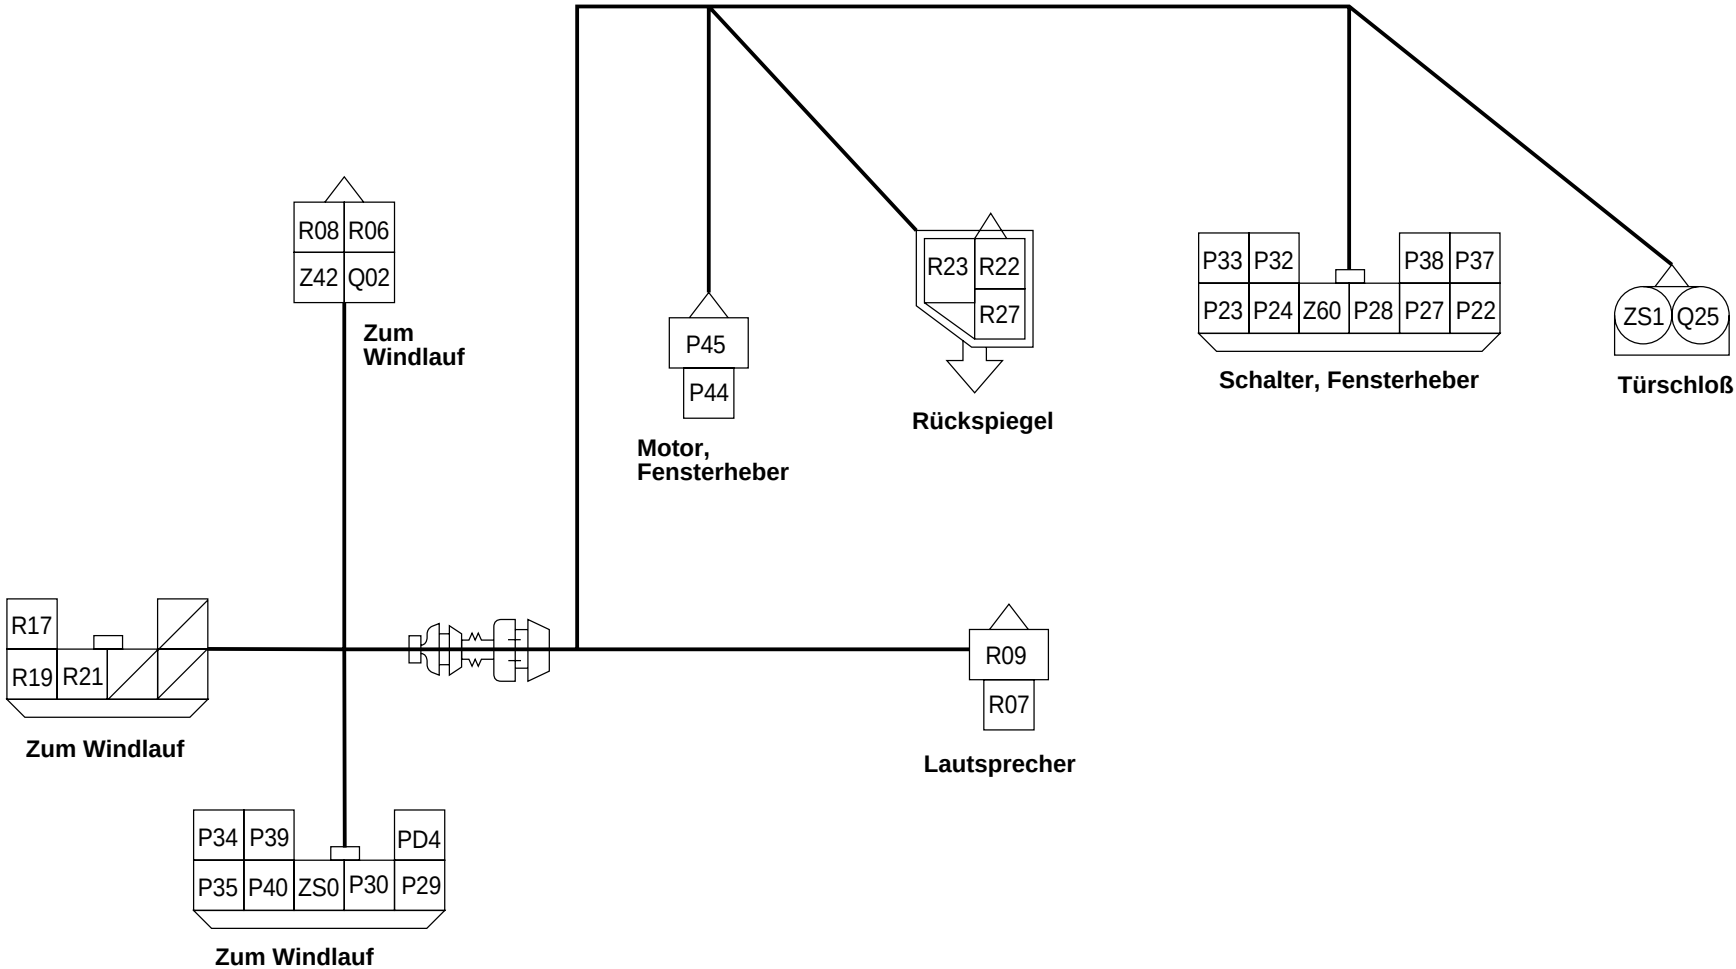


KABELBAUM, VORDERTÜR (BEIFAHRERSEITE/LINKSLENKER)

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (C)	R17	R-Y	R26	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (C)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (HL)	R20	R-B	R25	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (H)
Schalter, elektr. Rückspiegelverstellung (VL)	R18	R-G	R24	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (V)
RADIO (Lautsprecher rechts +)	R10	G-R	R11	Lautsprecher vorne rechts (+)
RADIO (Lautsprecher rechts -)	R12	LG-B	R13	Lautsprecher vorne rechts (-)
Relais, Zentralverriegelung (U/L+)	Q03	L-	Q65	Motor, Zentralverriegel. vorne rechts (U/L+)
Relais, Zentralverriegelung (LOK+)	Q05	L-W	Q66	Motor, Zentralverriegel. vorne rechts (LOK+)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/D+)	P43	L-R	P26	Motor, Fensterheber vorne rechts (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	G-	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P-B	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	L-Y	P31	Schalter, Fensterheber vorne links (B)
Schalter, Fensterheber vorne links (M/U+)	P42	P-	P25	Motor, Fensterheber vorne rechts (U+)

87B18

KABELBAUM, VORDERTÜR (BEIFAHRERSEITE/LINKSLENKER)

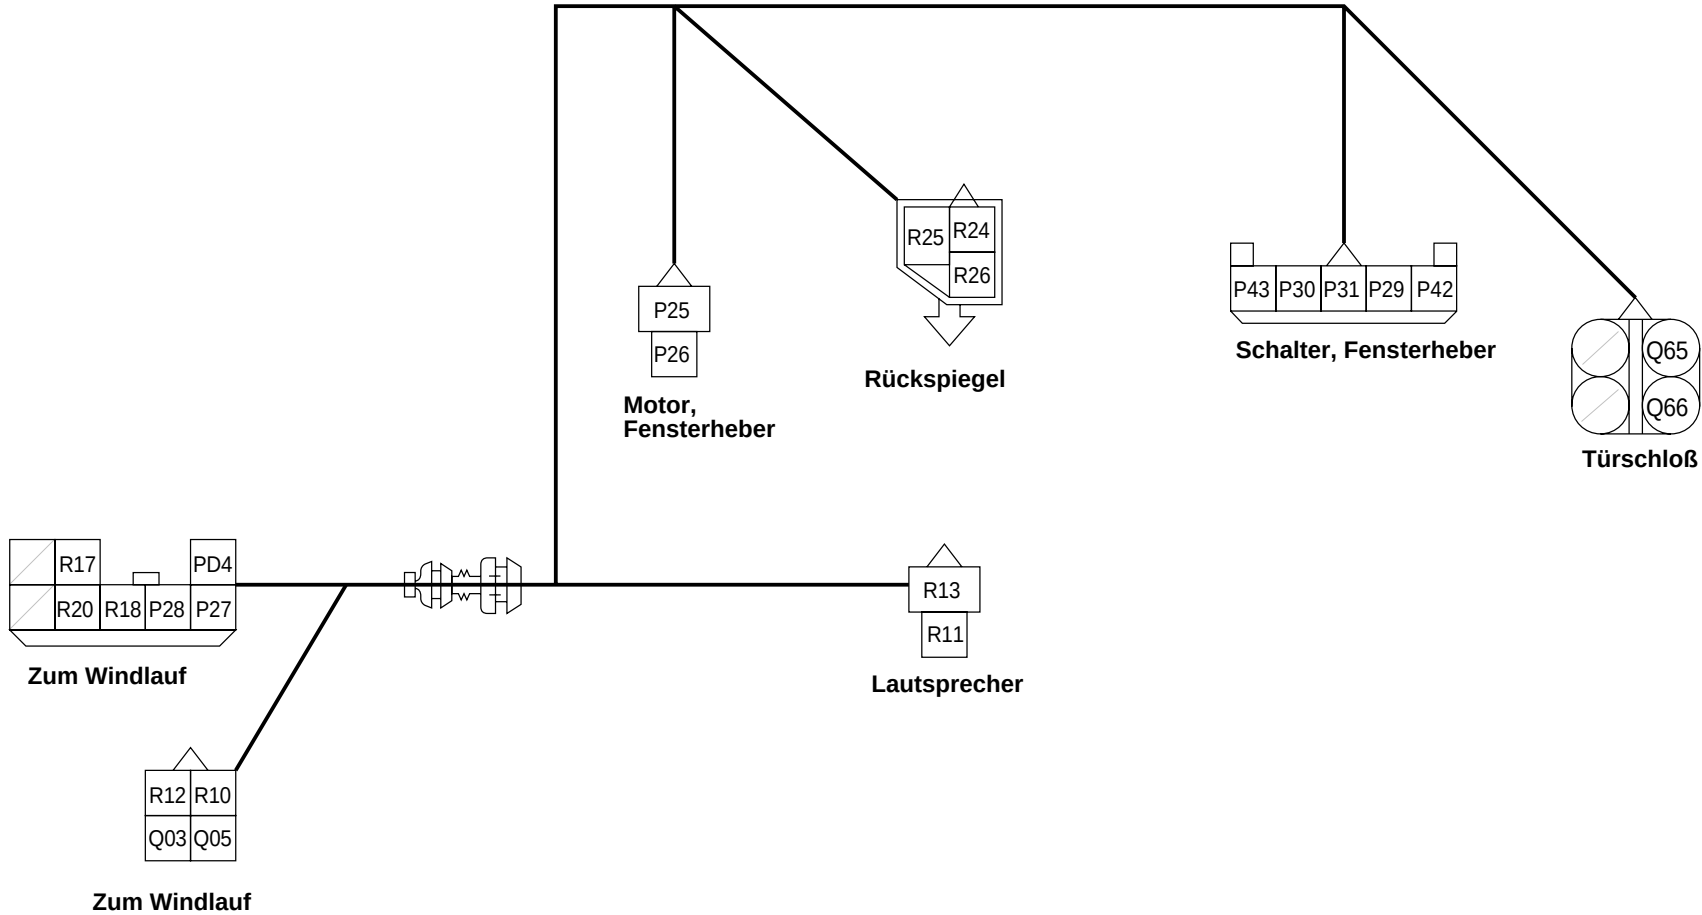


KABELBAUM HECKTÜR Nr. 1

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Anschluß Boden J/C (09)	#2J	LG-	E18	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Heckkombileuchte rechts (-)	Z05	W-B	Z68	hochgesetzte Bremsleuchte (-)
Anschluß Boden J/C (09)	#2J	LG-	E33	hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Heckkombileuchte rechts (-)	Z05	W-B	Z69	hochgesetzte Bremsleuchte (SPOR)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	L-	I58	Anschluß Heckscheibenwischer (L)
Motor, Heckscheibenwischer (-)	I30	W-	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Defrosterschalter (L)	K28	B-	K29	Defroster (+)
Defrosterschalter (L)	K28	B-	#8S	Steckverbinder (+)
Steckverbinder (+)	#8S	B-	K29	Defroster (+)

87234

KABELBAUM, HECKTÜR, NR. 1

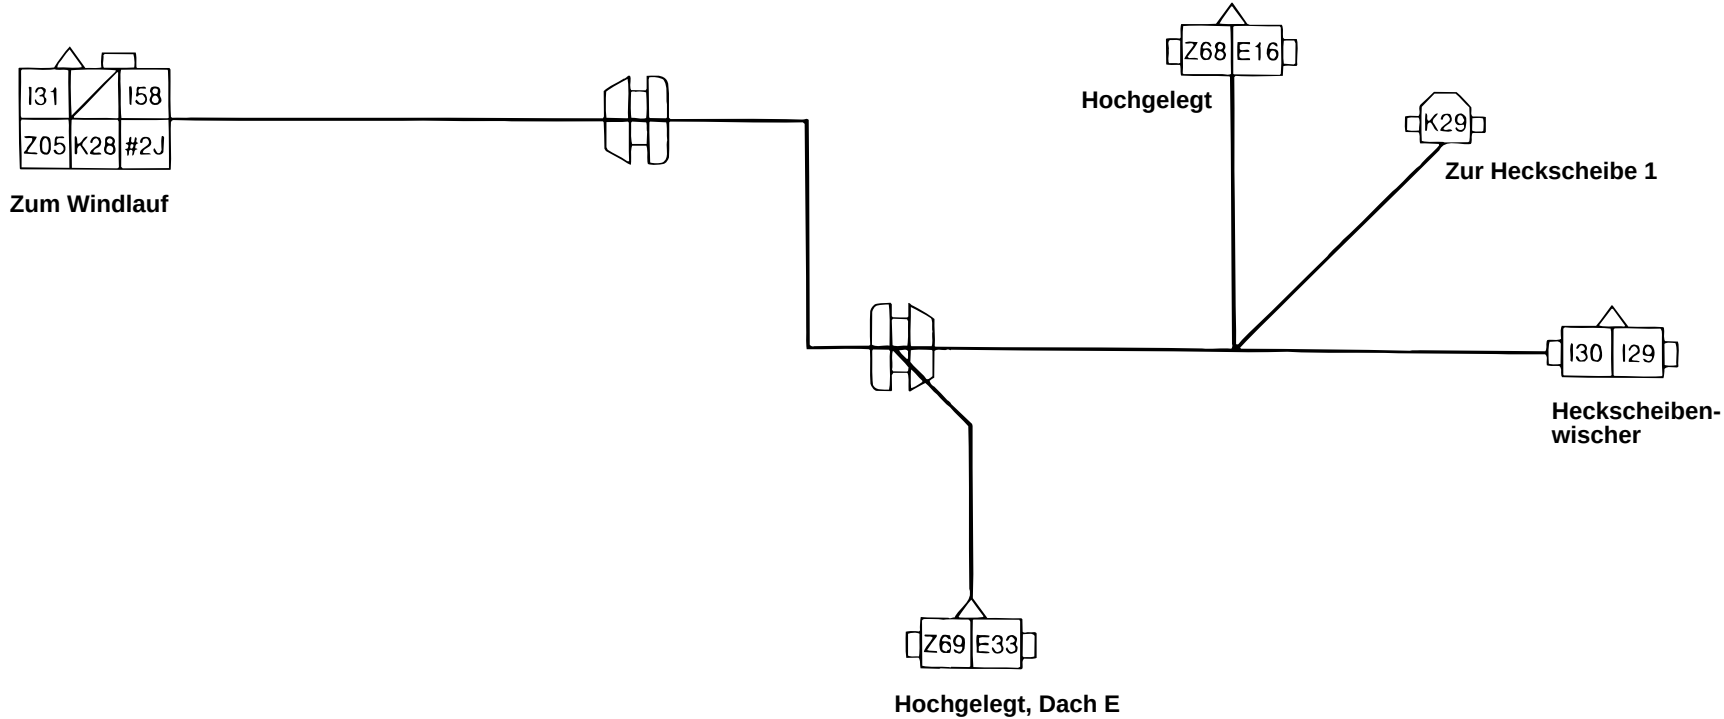


KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Schalter, Nebelschlußleuchte (+)	C38	R-W	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Anschluß, Boden (12)	#2M	W-B	Z79	Kennzeichenleuchte rechts (–)
Verbindung zu #2M~Z79		W-B	C40	Nebelschlußleuchte (+)
Schalter, Nebelschlußleuchte (+)	C38	R-W	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Anschluß Boden J/C (12)	#2M	W-B	Z79	Kennzeichenleuchte rechts (–)
Verbindung zu #2M~Z79		W-B	C40	Nebelschlußleuchte (+)
Kennzeichenleuchte rechts (+)	C16	R-L	C17	Kennzeichenleuchte links (+)
Heckleuchte links (+)	C08	R-L	C16	Kennzeichenleuchte rechts (+)
Kennzeichenleuchte links (–)	Z78	W-B	Z79	Kennzeichenleuchte links (–)

87210B

KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE

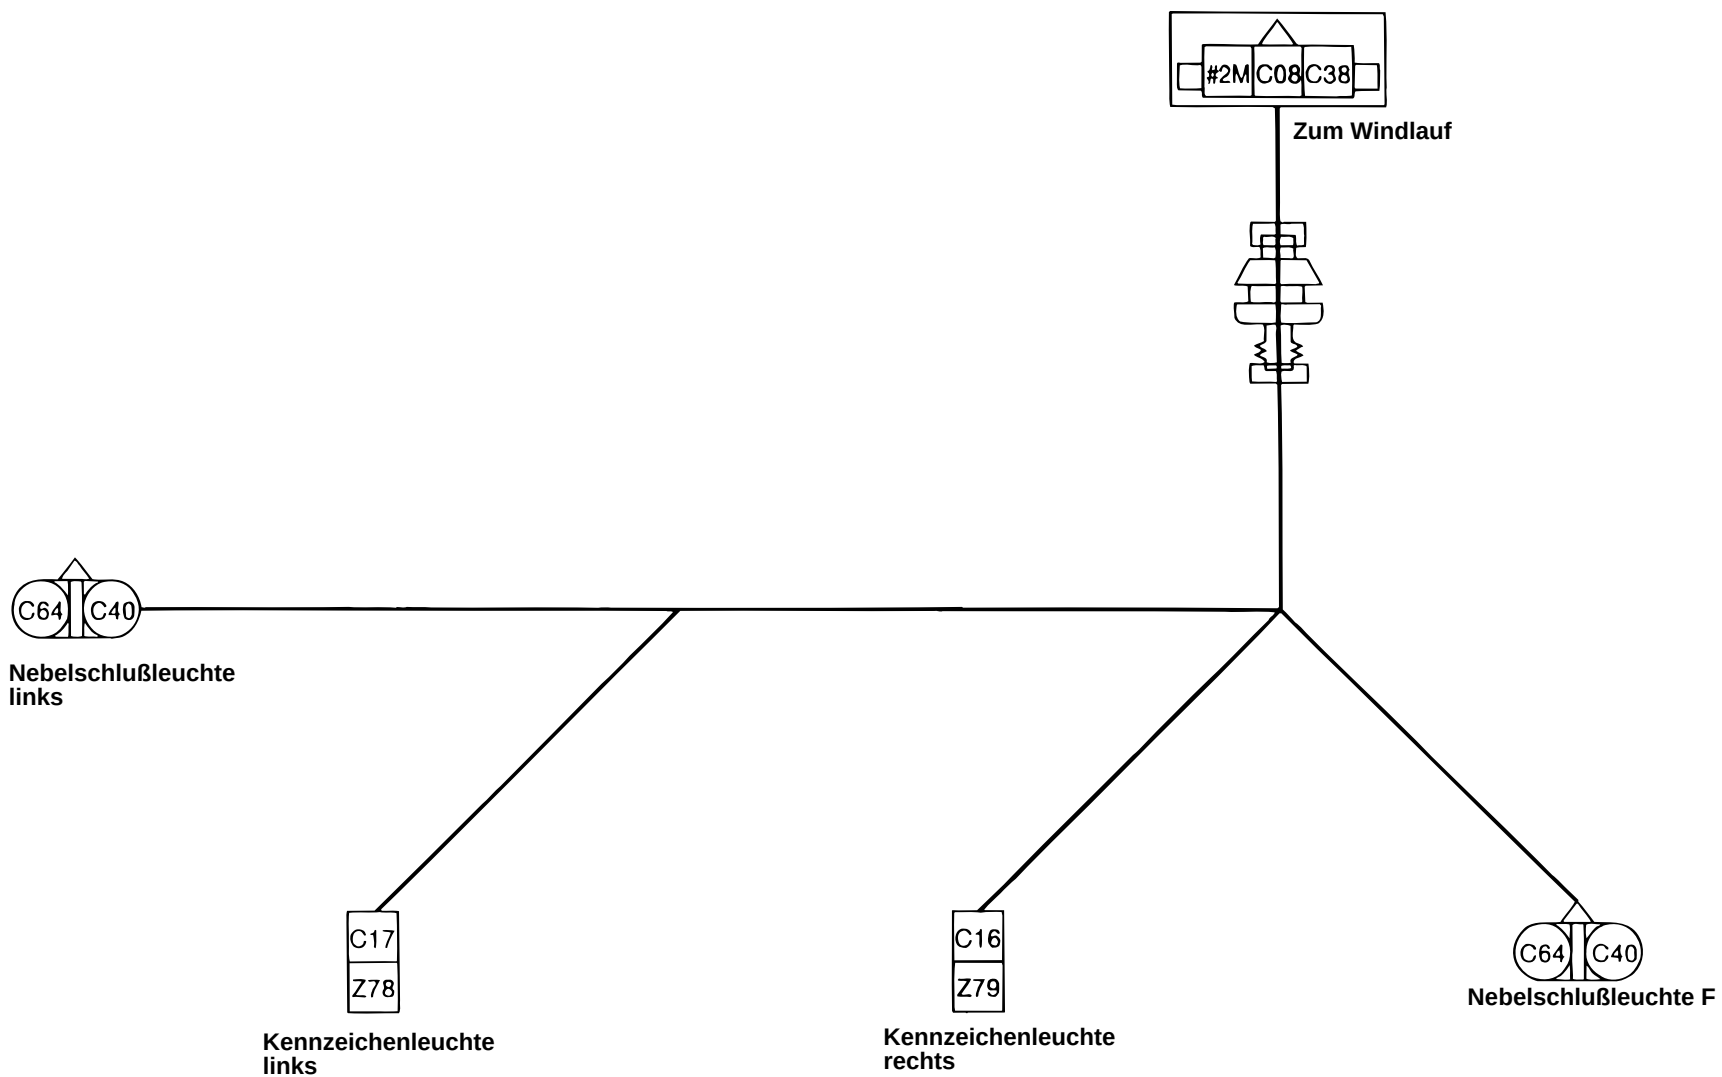


87210B

KABELBAUM, BREMSLEUCHTE

Von			Nach	
Anschluß	Klemme	Farbe	Klemme	Anschluß
Hochgesetzte Bremsleuchte (+)	E16	B	#2J	Anschluß Boden J/C (09)
Hochgesetzte Bremsleuchte (-)	Z68	W-B	Z05	Heckkombileuchte rechts(-)

87210L

KABELBAUM, BREMSLEUCHTE

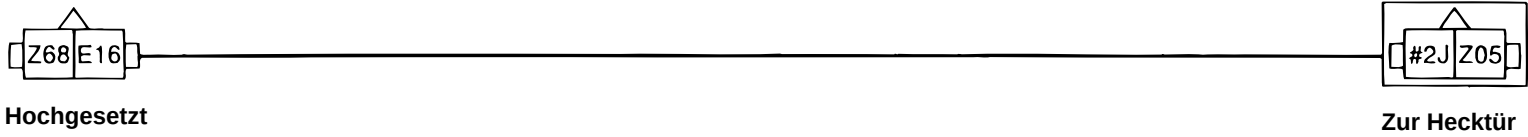

87210L

KABELBAUM (ED-10/RECHTSLENKER)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zündschalter (IG 2)	N30	N60	Sicherungskasten IG 2 (+)
Zündschalter (IG 1)	N01	N59	Sicherungskasten IG 1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremslicht (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Verbindung zu OD0-012		A22	Abblendschalter (HF)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (LO) (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (HI) (Fernlicht)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrolleuchte (+)
Scheinwerfer RH (LO) (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer LP LORC (–) (Abblendlicht)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, rechts Anschluß (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, rechts Anschluß (02)	#0B	#3A	Anschluß, Masse (01)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Verbindung zu #1C ~ Z31		Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (E)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Windlauf, links Anschluß (02)	#1B	#3D	Masse Anschluß J/C (04)
Boden Anschluß (16)	#2R	Z05	Hintere Kombileuchte RH (–)
Boden Anschluß (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (–)
Boden Anschluß (14)	#2P	ZY2	Karosseriemasse (FLSD)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Boden Anschluß (11)	#2L	Z06	Hintere Kombileuchte LH (–)
Boden Anschluß (01)	#2A	C08	Heckleuchte LH (+)
Boden Anschluß (02)	#2B	CE8	Sicherungskasten Heckleuchte (L)
Boden Anschluß (06)	#2F	C07	Heckleuchte LP RH (+)
Verbindung zu E18 ~ OC4		CE1	Heckleuchte SW (B)
Verbindung zu C06 ~ C12		C28	Radio (ILM+)
Verbindung zu C06 ~ C12		C19	Heizungsreglerbeleuchtung (+)
Verbindung zu C06 ~ C12		C21	Anzeige (ILM+)
Verbindung zu #1D–ZM6		Z28	A. Klimaanlage-ECU (GND)
Verbindung zu #0F–ZM5		Z27	Relais, Ladekontrolleuchte (E)
Windlauf, rechts Anschluß (05)	#0E	ZS0	Sicherungskasten Masse (2)
Verbindung zu #0E–ZS0		Z63	Anschluß, Masse (1)
Boden Anschluß (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Boden Anschluß (08)	#2H	E13	Sicherungskasten Bremsleuchte (+)
Boden Anschluß (10)	#2K	E14	Bremsleuchte RH (+)
Boden Anschluß (09)	#2J	E16	Hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Verbindung zu #2R–Z05		Z68	Hochgelegte Bremsleuchte (–)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR RH (+)
Anschluß, Fahrgastraumleuchte (+)	D01	C30	RADIO (B/UP)
Verbindung zu D03–D06		D07	Schalter, Fahrgastleuchte, vorne links(+)
Windlauf, rechts Anschluß (17)	#0S	#2T	Boden Anschluß (18)
Anschluß Boden (17)	#2S	G05	Rückfahrleuchte links (+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Anschluß Boden (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte rechts (+)
Windlauf, rechts Anschluß (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F09	F11	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F14	F16	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Windlauf, Anschluß links (01)	#1A	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Blinkleuchte, vorne links (–)	ZM3	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß links (04)	#1D	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß hinten rechts (06)	#0F	ZM5	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Blinkleuchte, vorne rechts (–)	ZM4	ZM5	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (01)	#0A	Z08	Anzeige, Masse (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Hauptschmelzstreifen (L)	OD0	O12	Zündschalter (AM)
Ladekontrollanzeige (CHG)	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Verbindung zu OD0-012		O18	Lichtmaschine (B)
Verteiler (+)	N08	Y34	Anschluß, Kraftstoffabschaltung (+)
Zündspule (+)	N05	N61	Sicherung, Motor (L)
Verstärker, Klimaanlage (REV)	KN0	N07	Zündspule (–)
Verbindung zu KN0–K07		K47	Verteiler (M–)
Relais, Kühlergebläse (B)	L31	OA3	Schmelzstreifen, Kühlergebläse (L)
Windlauf, Anschluß links (18)	#1T	L03	Relais, Kühlergebläse (COL +)
Verbindung zu N05–N61		#1Q	Windlauf, Anschluß links (15)
Temperaturschalter, tief (+)	KP0	L04	Relais, Kühlergebläse (COL–)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L32	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, Anschluß links (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Windlauf, Anschluß rechts (09)	#0J	G07	Schalter, Stellbremse (+)
Windlauf, Anschluß rechts (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremsen (–)
Windlauf, Anschluß rechts (10)	#OK	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Anzeige Kaltstart (–)	H07	H08	Schalter, Kaltstart (+)
Schalter, Kaltstart (–)	H09	H10	Temperaturschalter (+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Verbindung zu #3C–Z21		Z03	Karosseriemasse (FINR)
Motor, Windschutzscheibenwascher (+)	I03	I60	Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+ R)
Verbindung zu ~Z03		ZQ9	Motor, Scheibenwischer (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Anschluß Boden (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheibenwischer (E)
Verbindung zu ~Z03		Z18	Schalter, Heckscheibenwischer (E)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (04)	#0D	Z52	Defrosterschalter (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Windlauf, Anschluß links (03)	#1C	Z31	Beleuchtung, Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Verbindung zu D01–C30		D02	Leuchte, Fahrgastraum (+)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (06)
Heißwiderstand, Klimaanlage (–)	KK4	KR1	Temperaturgeber, Verdampfungstemperatur Klimaanlage (–)
Heißwiderstand, Klimaanlage (+)	KP5	KR0	Temperaturgeber, Verdampfungstemperatur Klimaanlage (+)
Verstärker, Klimaanlage (7)	KU7	KU8	Verstärker, Klimaanlage (18)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Heizwiderstand (M und MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M, MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verstärker, Klimaanlage (VSV –)	KJ5	K19	Leerlaufanhebung, Klimaanlage VSV (–)
Verstärker, Klimaanlage (MAG)	KM2	KP1	Magnetkupplung (+)
Windlauf, Anschluß links (06)	#1F	ZQ2	Verstärker, Klimaanlage (–)
Masse Anschluß (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Temperaturschalter, tief (+)	KP0	KM6	Verstärker, Klimaanlage (CFAN)
Verbindung zu H20–H21		KR5	Verstärker, Klimaanlage (WTGT)
Verbindung zu N08–Y34		KR7	Verstärker, Klimaanlage (+)
Verbindung zu KQ2–K02		KP6	Druckschalter, Klimaanlage (+)
Verbindung zu K04–K30		K44	Heizwiderstand (+)
Verbindung zu K07–K08		KL9	Verstärker, Klimaanlage (FAN)
Verbindung zu KP7–#8V		K18	Leerlaufanhebung, Klimaanlage VSV (+)
Druckschalter, Klimaanlage (–)	KP7	#8V	Taster AUS (C-7)
Taster AUS (C-7)	#8V	K88	Schalter, Klimaanlage (B)
Verstärker, Klimaanlage (A/C)	KM9	#8T	Taster AUS (C-5)
Taster AUS (C-5)	#8T	K86	Schalter, Klimaanlage (A/C)
Verstärker, Klimaanlage (ECON)	KP4	#8U	Taster AUS (C-6)
Taster AUS (C-6)	#8U	K87	Schalter, Klimaanlage (ECON)
Heißwiderstand, Klimaanlage (–)	KK4	KU6	Klimaanlage (VR)

KABELBAUM (ED-10/RECHTSLENKER)

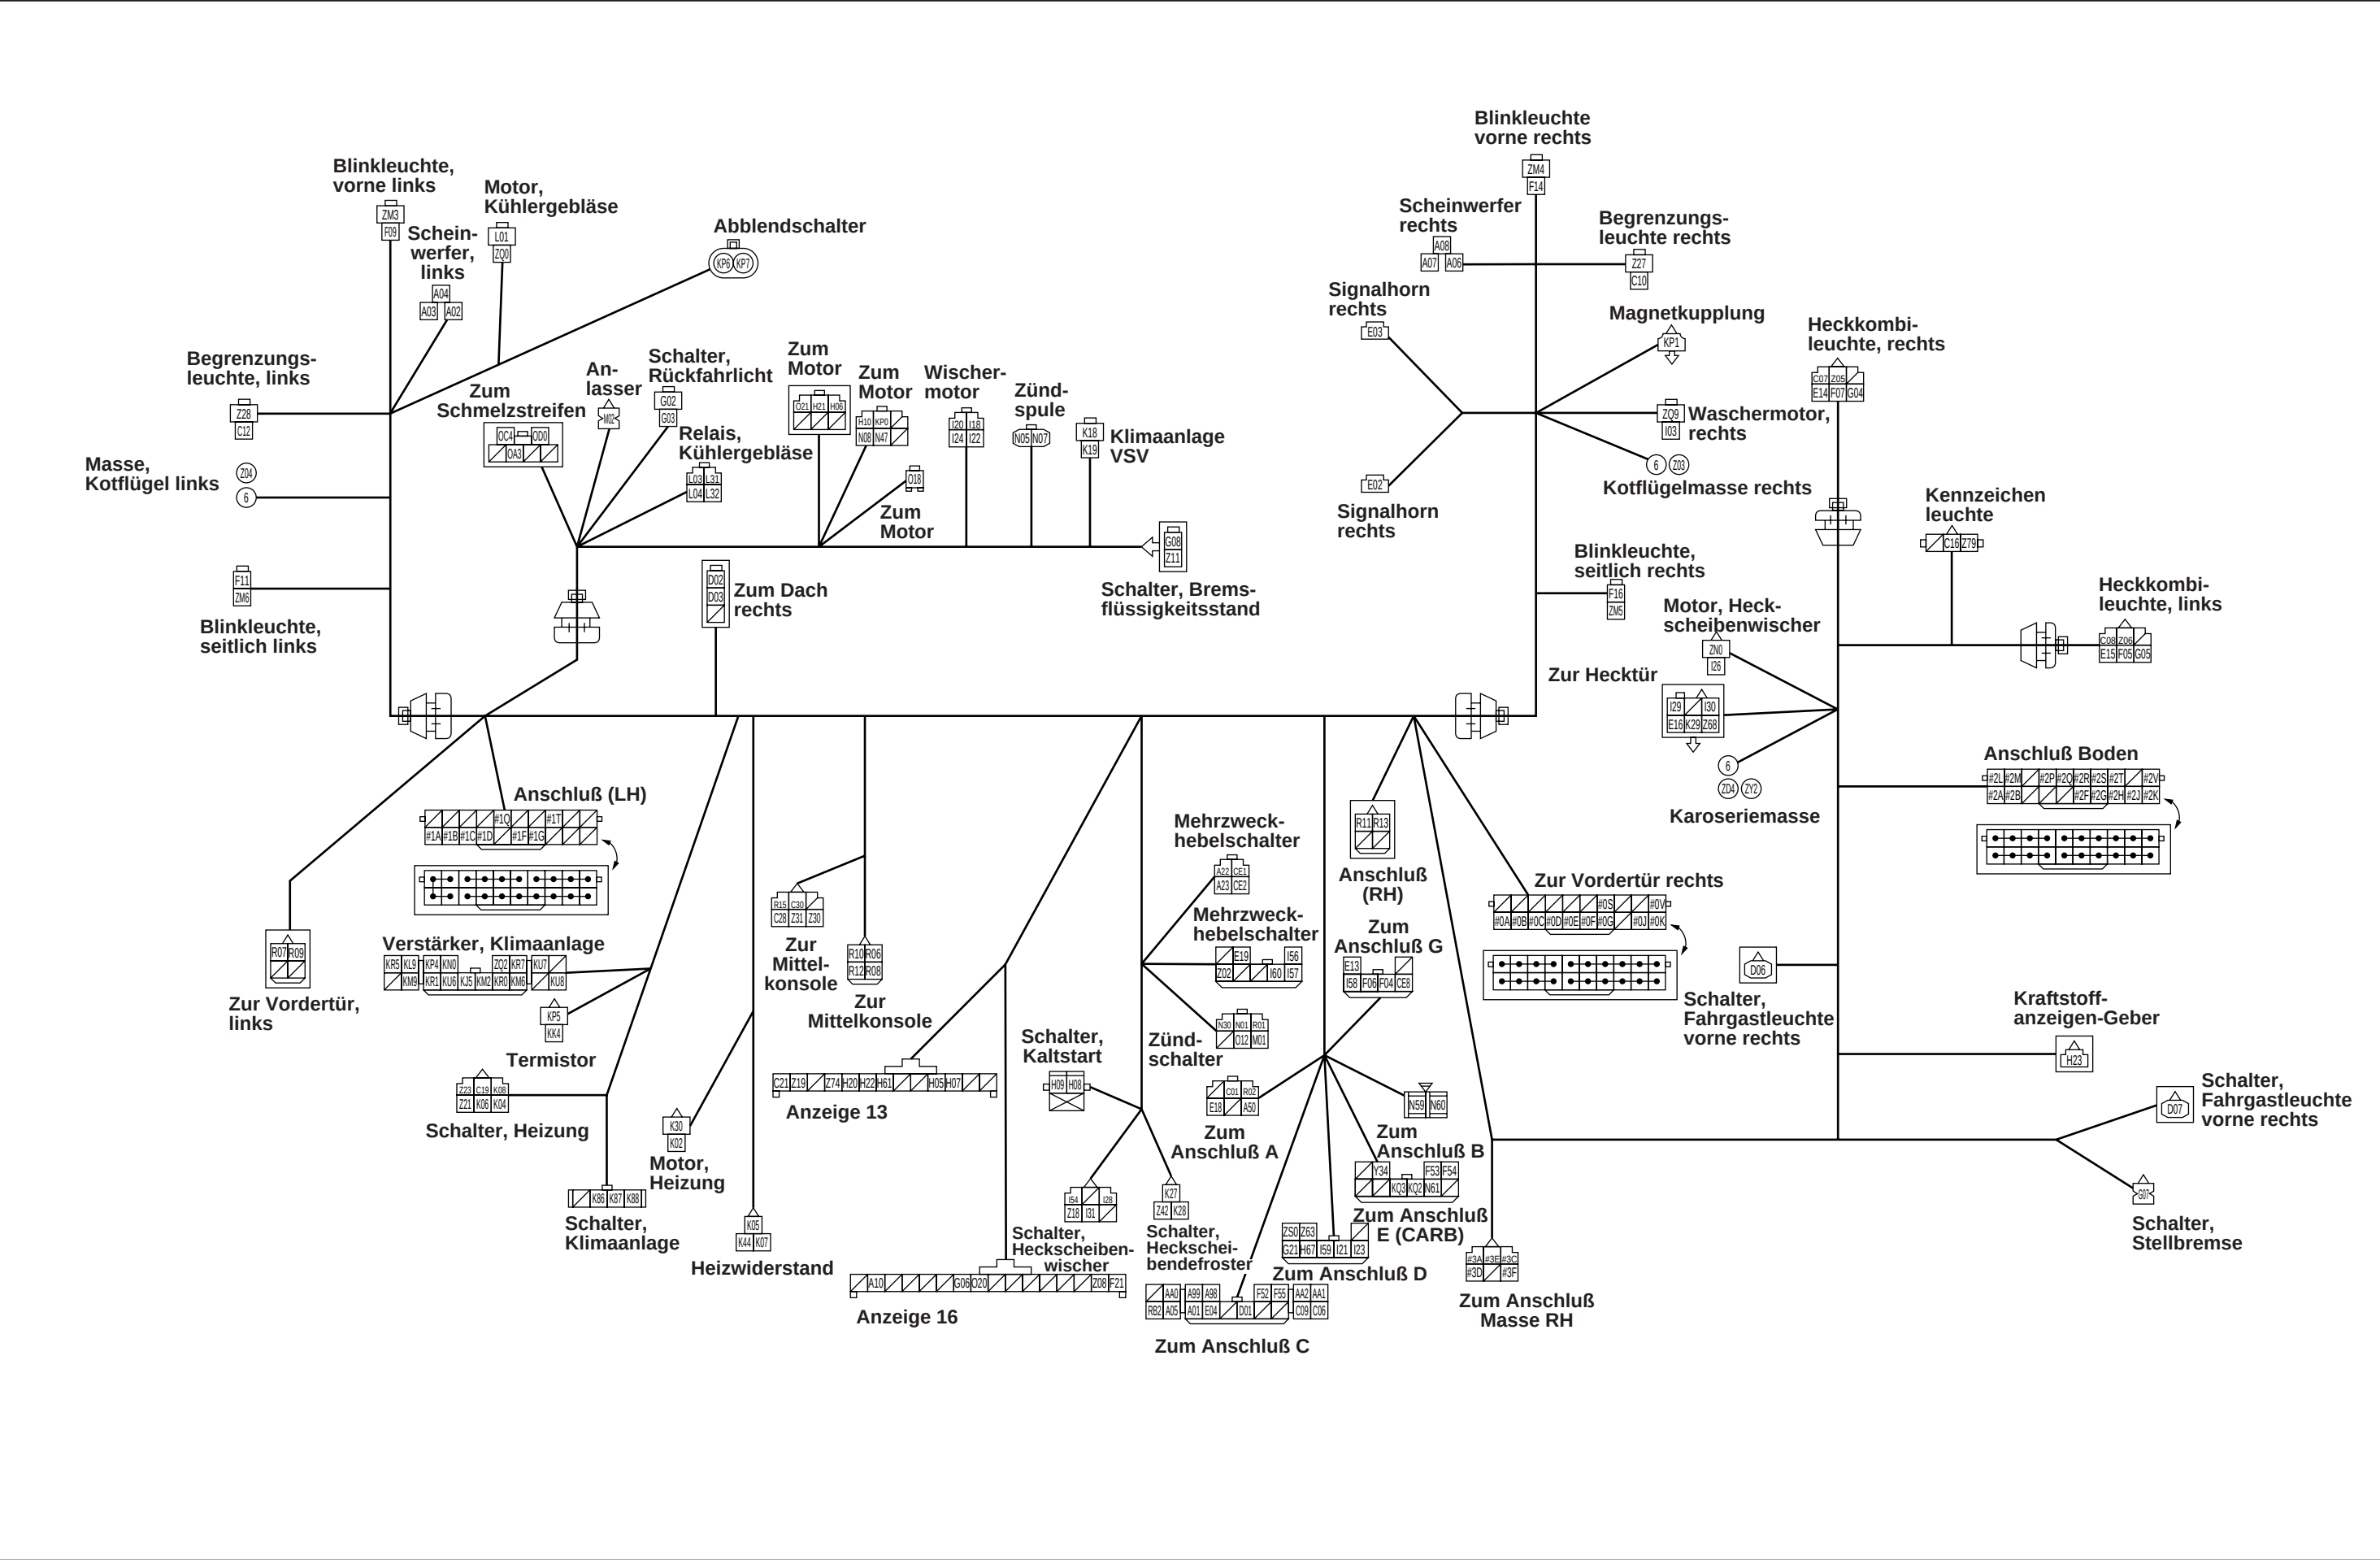


KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Sicherung Bremslicht (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Zündschalter (IG 2)	N30	N60	Sicherungskasten IG 2 (+)
Zündschalter (IG 1)	N01	N59	Sicherungskasten IG 1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Verbindung zu OD0-012		A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (HI) (Fernlicht)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrolleuchte (+)
Scheinwerfer RH (LO) (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (HI) (Fernlicht)
Sicherung, Scheinwerfer rechts (L)	A05	A08	Scheinwerfer rechts (B)
Windlauf, Anschluß rechts (03)	#0C	Z02	Abblendchalter (E)
Windlauf, Anschluß rechts (02)	#0B	#3A	Anschluß, Masse (01)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Verbindung zu #1C~Z31		Z23	Beleuchtung, Heizkonsole (E)
Windlauf, Anschluß links (02)	#1B	#3D	Anschluß, Masse (04)
Anschluß Boden (16)	#2R	Z05	Heckkombileuchte, rechts (–)
Anschluß Boden (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte rechts (–)
Anschluß Boden (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Anschluß Boden (11)	#2L	Z06	Heckkombileuchte, links (–)
Anschluß Boden (01)	#2A	C08	Heckleuchte, links(+)
Anschluß Boden (02)	#2B	CE8	Anschluß, Heckleuchte (L)
Anschluß Boden (06)	#2F	C07	Heckleuchte, rechts(+)
Verbindung zu E18-OC4		CE1	Schalter, Heckleuchte (B)
Verbindung zu C06~C12		C28	RADIO (Beleuchtung +)
Verbindung zu C06~C12		C19	Beleuchtung, Heizkonsole (+)
Verbindung zu C06~C12		C21	Meter (Beleuchtung +)
Verbindung zu #1D~ZM6		Z28	Begrenzngnsleuchte links (–)
Verbindung zu #0F~ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte, rechts(–)
Windlauf, Anschluß rechts hinten (05)	#0E	ZS0	Anschluß, Masse (2)
Verbindung zu 0E~ZS0		Z63	Anschluß, Masse (1)
Anschluß Boden (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Anschluß Boden (08)	#2H	E13	Anschluß, Bremsleuchte (+)
Anschluß Boden (10)	#2K	E14	Bremsleuchte, rechts (+)
Anschluß Boden (09)	#2J	E16	Hochgelegte Bremsleuchte (+)
Verbindung zu #2R~Z05		Z68	Hochgelegte Bremsleuchte (–)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgastraumleuchte vorne rechts (+)
Anschluß, Fahrgastraumleuchte (+)	D01	C30	RADIO (B/UP)
Verbindung zu D03~D06		D07	Schalter, Fahrgastraumleuchte vorne links (+)
Windlauf, Anschluß rechts (17)	#0S	#2T	Anschluß Boden (18)
Anschluß Boden (17)	#2S	G05	Rückfahrleuchte, links (+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Anschluß Boden (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrleuchte (–)
Windlauf, Anschluß rechts (11)	#0L	F04	Anschluß, Blinkleuchte, hinten links (+)
Windlauf, Anschluß rechts (12)	#0M	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (14)	#0P	F06	Anschluß, Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (15)	#0Q	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F09	F11	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F14	F16	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Windlauf, Anschluß links (01)	#1A	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Blinkleuchte, vorne links (–)	ZM3	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß links (04)	#1D	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (08)	#0F	ZM5	Blinkleuchte, seitlich rechts (–)
Blinkleuchte, vorne rechts (–)	ZM4	ZM5	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (01)	#0A	Z08	Meter, Karosseriemasse (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Hauptschmelzstreifen (L)	OD0	O12	Zündschalter (AM)
Ladekontrollanzeige	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Verbindung zu OD0-012		O18	Lichtmaschine (B)
Verteiler (+)	N08	Y34	Anschluß, Kraftstoffabschaltung (+)
Zündspule (+)	N05	N61	Sicherung, Motor (L)
Zündspule (–)	N07	N47	Verteiler (N –)
Relais, Kühlergebläse (B)	L31	OA3	Schmelzstreifen, Kühlergebläse (L)
Windlauf, Anschluß links (18)	#1T	L03	Relais, Kühlergebläse (COL +)
Verbindung zu N05~N61		#1Q	Windlauf, Anschluß links (15)
Temperaturschalter, tief (+)	KP0	L04	Relais, Kühlergebläse (COL–)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L32	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, Anschluß links (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, Anschluß rechts (09)	#0J	G07	Schalter, Stellbremse (+)
Windlauf, Anschluß rechts (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, Anschluß rechts (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Anzeige Kaltstart (–)	H07	H08	Schalter, Kaltstart (+)
Schalter, Kaltstart (–)	H09	H10	Temperaturschalter (+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Verbindung zu #3C~Z21		Z03	Karosseriemasse (FINR)
Motor, Windschutzscheibenwascher (+)	I03	I60	Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+ B)
Verbindung zu ~Z03		ZQ9	Waschermotor, vorne (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Anschluß Boden (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheibenwascher (E)
Verbindung zu ~Z03		Z18	Schalter, Heckscheibenwascher (E)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (04)	#0D	Z42	Schalter, Defroster (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (06)
Windlauf, Anschluß links (03)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Verbindung zu D01~C30		D02	Innenleuchte (+)
Radio (SPL-1)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (R)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Heizwiderstand (M und MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M, MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K05	Schalter, Heizgebläse (L)
Masse Anschluß (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Verbindung zu K04~K30		K44	Heizwiderstand (+)

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-10/LINKSLENKER)

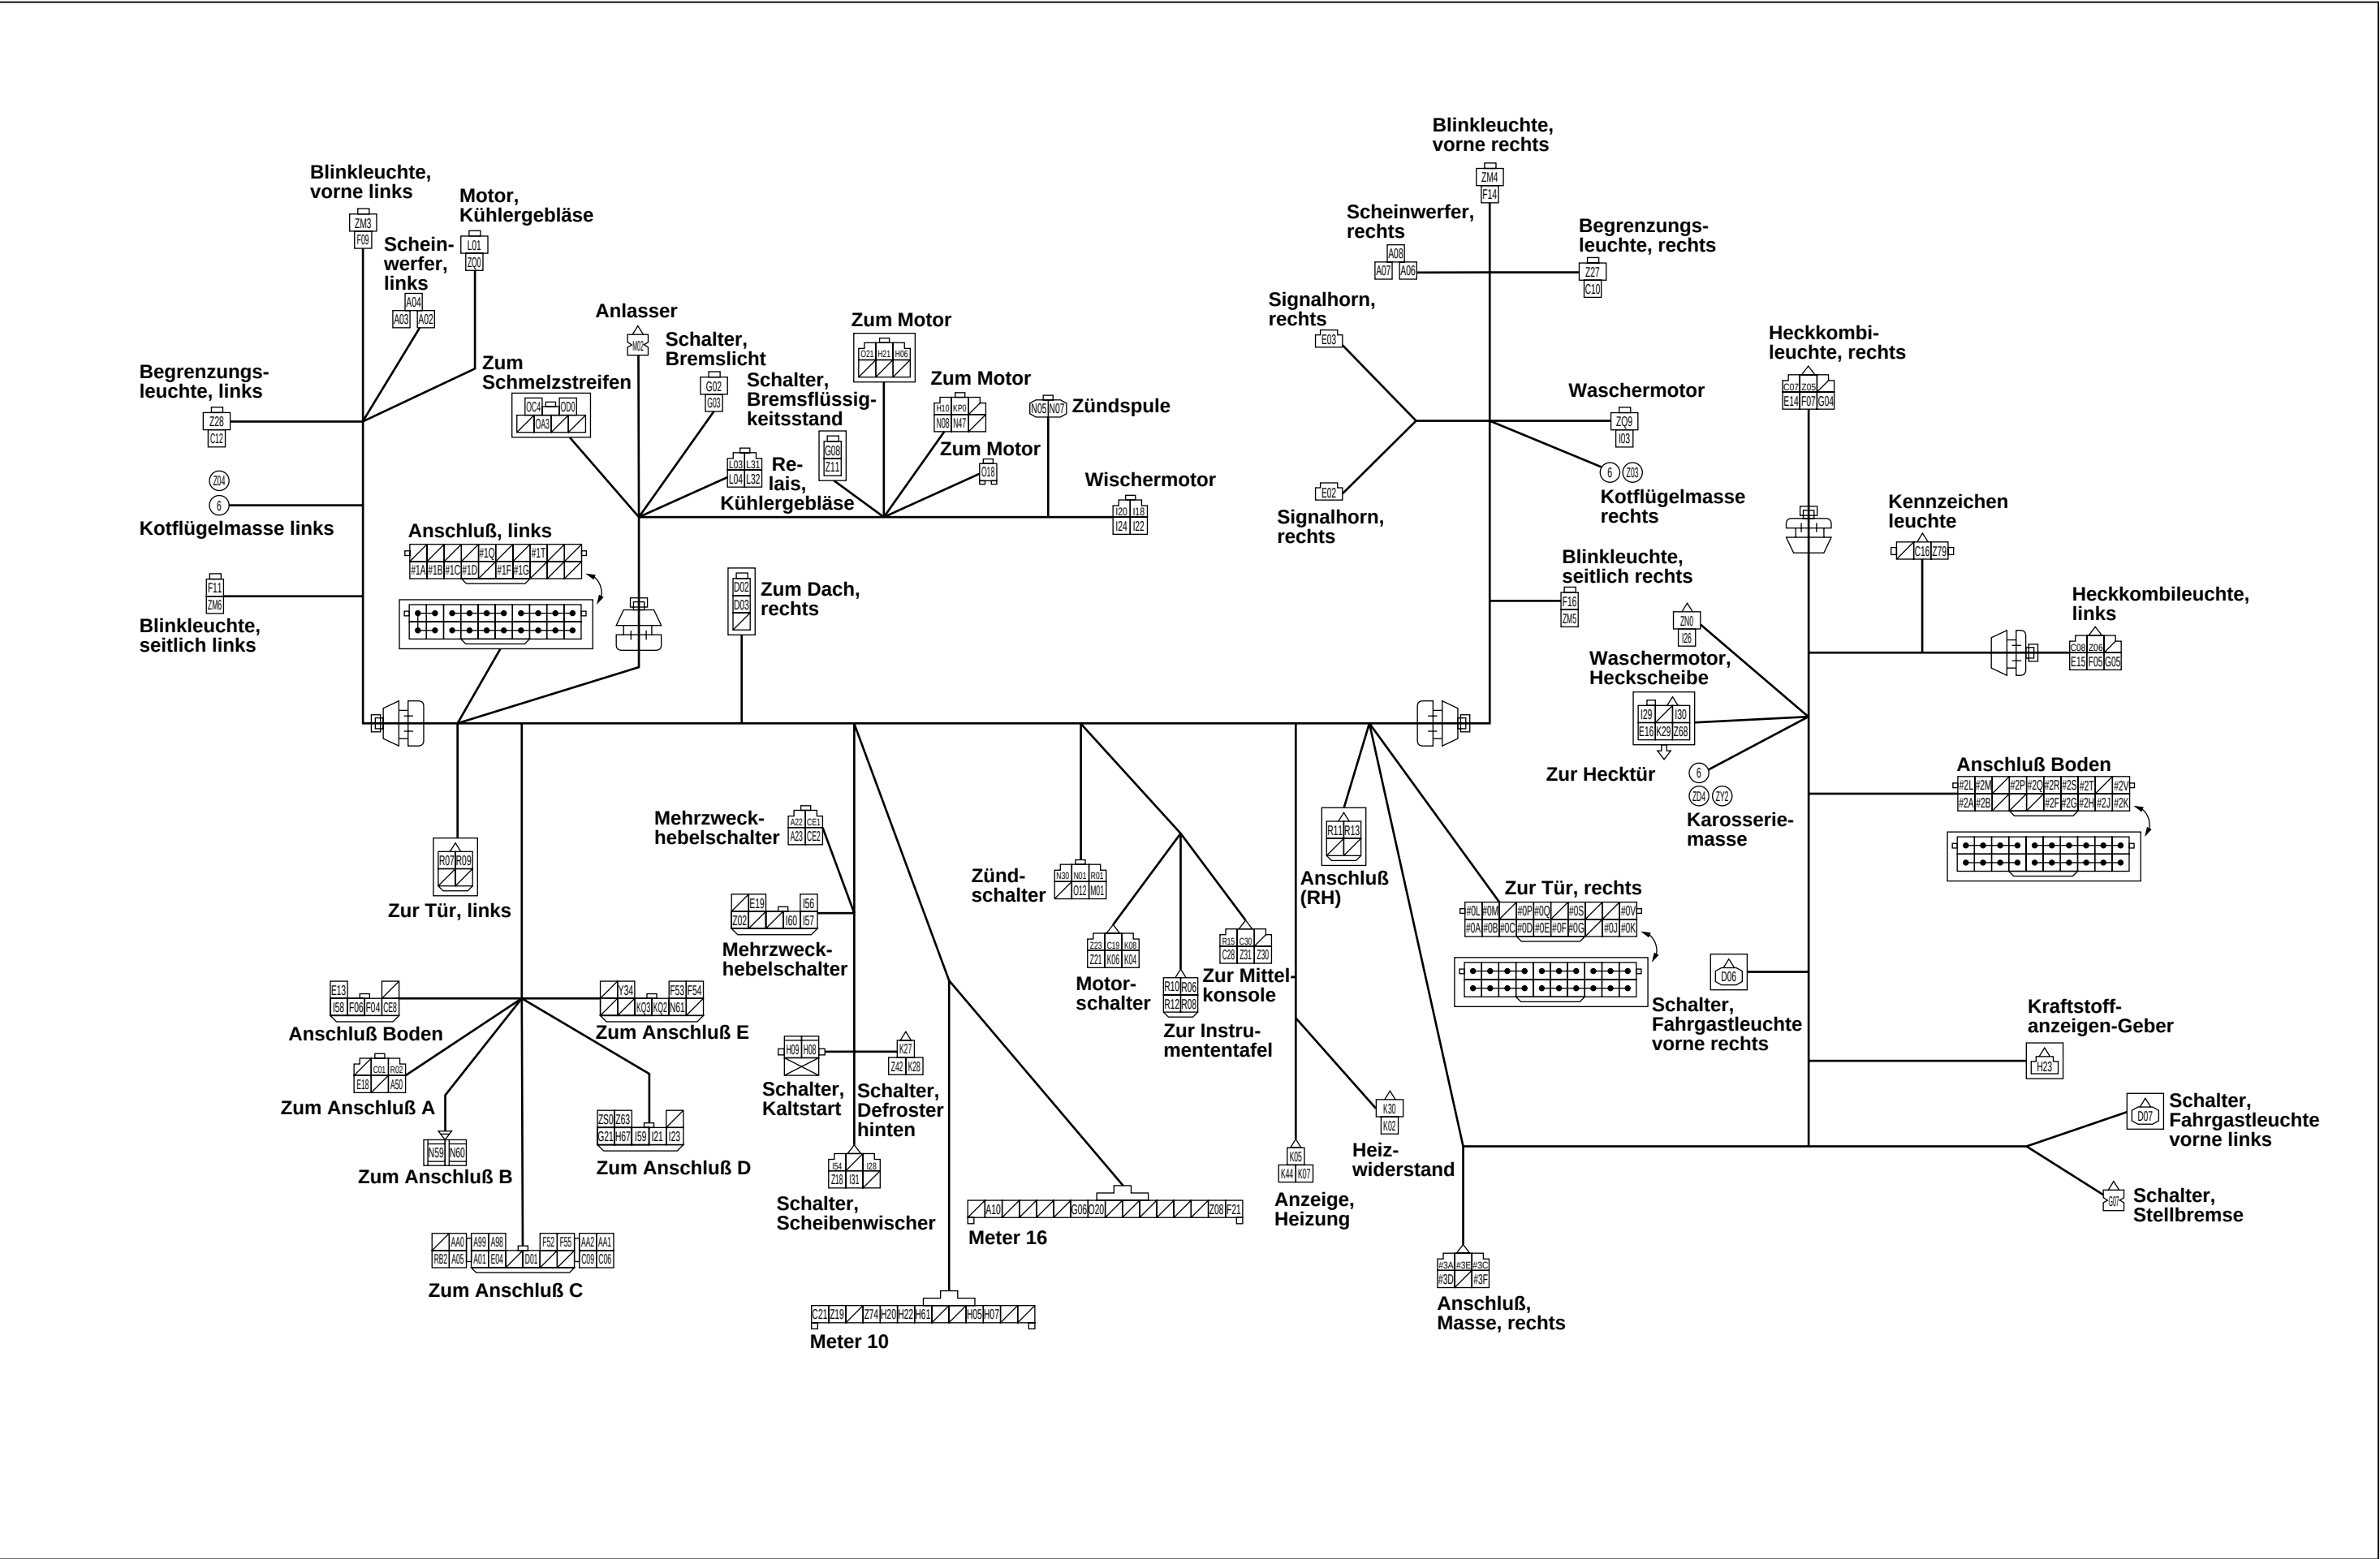

KABELBAUM (ED-20/RECHTSLENKER)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5E	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG 2)	N30	N60	Sicherungskasten IG 2 (+)
Zündschalter (IG 1)	N01	N59	Sicherungskasten IG 1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremslicht (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Verbindung zu #5A~O12		A22	Lichtschalter (B)
Windlauf, Anschluß links (02)	#1B	#3D	Anschluß, Masse (04)
Verbindung zu #3C~Z21		Z03	Karosseriemasse (FINR)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (LO) (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (HI) (Fernlicht)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Windlauf, Anschluß rechts (02)	#0B	#3A	Anschluß, Masse (01)
Masse Anschluß (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, Anschluß rechts (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Verbindung zu #1C~Z31		Z23	Beleuchtung, Heizkonsole (E)
Anschluß Boden (02)	#2B	CE8	Anschluß, Heckleuchte (L)
Anschluß Boden (01)	#2A	C08	Heckleuchte, links (+)
Anschluß Boden (06)	#2F	C07	Heckleuchte, rechts (+)
Anschluß Boden (16)	#2R	Z05	Heckkombileuchte, rechts (–)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Anschluß Boden (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Anschluß Boden (11)	#2L	Z06	Anschluß Boden (11)
Anschluß Boden (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte, rechts (–)
Verbindung zu E18~O04		CE1	Schalter, Heckleuchte (B)
Verbindung zu C06~C12		C28	RADIO (Beleuchtung +)
Verbindung zu C06~C12		C19	Beleuchtung, Heizkonsole (+)
Verbindung zu C06~C12		C21	Anzeige (Beleuchtung +)
Verbindung zu #1D~ZM6		Z28	Begrenzungsleuchte, links (–)
Verbindung zu OP~ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte, rechts (–)
Windlauf, Anschluß rechts (05)	#0E	ZS0	Anschluß, Masse (2)
Verbindung zu #0E~ZS0		Z63	Anschluß, Masse (1)
Karosseriemasse (FLSD)	ZD4	ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Anschluß Boden (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Anschluß Boden (10)	#2K	E14	Bremsleuchte, rechts (+)
Anschluß Boden (08)	#2H	E13	Anschluß, Bremsleuchte (+)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR RH (+)
Verbindung zu D03~D06		D07	Schalter, Fahrgastleuchte vorne links(+)
Sicherungskasten Innenbeleuchtung (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (11)	#0L	#2T	Anschluß Boden (18)
Anschluß Boden (17)	#2S	G05	BACK LP LH (+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Anschluß Boden (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte, rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (12)	#0M	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F09	F11	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F14	F16	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, Anschluß links (01)
Blinkleuchte, vorne links (–)	ZM3	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß links (04)	#1D	ZM6	Bremsleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (06)	#0F	ZM5	Bremsleuchte, seitlich rechts (–)
Blinkleuchte, vorne rechts (–)	ZM4	ZM5	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (01)	#0A	Z08	Masse, Anzeige (E)
Verbindung zu #0S~N61		#4V	Anschluß, Motor (20)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Ladekontrollanzeige	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, Anschluß rechts (17)	#0S	N61	Sicherung, Motor (L)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	L33	Relais, Kühlergebläse (COL +)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Anzeige (REV)	N58	XQ2	EFI ECU (REV)
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Warnleuchte, Bremse (–)	G06	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Verbindung zu G06~G08		G07	Schalter, Stellbremse (+)
Windlauf, Anschluß links (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Motor, Windschutzscheibenwascher (+)	I03	I60	Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I157	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenw. (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenw. (+ B)
Verbindung zu ~Z03		ZQ9	Waschermotor, vorne (–)
Motor, Heckscheibenw. (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenw. (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Anschluß Boden (15)	#2Q	ZN0	Waschermotor, Heckscheibe (E)
Verbindung zu ~Z03		Z18	Schalter, Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (02)	#0D	Z42	Schalter, Defroster (E)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Windlauf, Anschluß links (03)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Windlauf, Anschluß links (20)	#1V	C30	RADIO (B/UP)
Sicherung PMWT (L)	CE9	#1U	Windlauf, Anschluß links (19)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (06)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Heizwiderstand (M und MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M, MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Verbindung zu K04~K30		K44	Heizwiderstand (+)
Außenbordverb. (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, Anschluß rechts (18)	#0T	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #1B~#3D		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (IG)
Windlauf, Anschluß links (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	X57	Prüfklemme EFI (T+)
Prüfklemme EFI (VF)	X20	X21	EFI ECU (VF)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	EFI ECU (SPD)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	#1N	Windlauf, Anschluß links (13)
EFI Hauptrelais (COL +)	OC8	#1M	Windlauf, Anschluß links (12)
Verbindung zu #0S~N61		N05	Zündspule (+)
Verbindung zu K28~K29		XN0	EFI ECU (DSW4)
Prüfklemme A/B (E)	ZT2	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrolleuchte (+)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 4)	A60	A67	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 4)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 3)	A59	A66	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 3)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 2)	A58	A65	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 2)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 1)	A57	A64	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 1)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 0)	A56	A63	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu ZR1~#1A		ZM7	Stellmotor, Leuchtweitenregler (LH E)
Verbindung zu #3C~Z21		ZM9	Schalter, Leuchtweitenregler (LH E)
Verbindung zu #3C~Z21		ZM8	Stellmotor, Leuchtweitenregler (RH E)
Verbindung zu A59~A66		A72	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 3)
Verbindung zu A58~A65		A71	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 2)
Verbindung zu A57~A64		A70	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 1)
Verbindung zu A56~A63		A69	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu A01~A02		A61	Stellmotor, Leuchtweitenregler (LH +)
Verbindung zu A05~A06		A54	Stellmotor, Leuchtweitenregler (RH +)
EFI ECU (AUX 2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Motor Anschluß (15)	#4Q	XT5	Widerstand 2 (–)
Verbindung zu X58~XQ2		XX2	Prüfklemme EFI (REV)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Relais, Kühlergebläse (C-TH)	L35	KP0	Temperatursch., niedrig (+)
Verbindung zu L35~KP0		XT9	EFI ECU (RFAN)
EFI ECU (FCI)	XU4	PD7	Relais, Kraftstoffpumpe (COL–)
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EFI1 (L)
EFI ECU (+ B1)	XR4	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Verbindung zu XR4~OC9		XV0	EFI ECU (+ B2)
Verbindung zu XR4~OC9		#4A	Anschluß, Motor (01)
Verbindung zu K07~K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu C06~C12		XP1	EFI ECU (FD)
Windlauf, Anschluß links (11)	#1L	QA0	Wegfahrsperre-ECU (IG)
Verbindung zu RB2~R15		QA1	Wegfahrsperre-ECU (ACC)
Windlauf, Anschluß links (10)	#1K	QA2	Wegfahrsperre-ECU (+ B)
Wegfahrsperre-ECU (T)	QA8	VN8	Außenbordverbindung (ECUT)
Wegfahrsperre-ECU (IND)	QA7	VN7	Außenbordverbind.(IMBW)
Wegfahrsperre-ECU (E)	QA6	#3A	Anschluß, Masse (01)
Wegfahrsperre-ECU (COL–)	QA5	QB1	Wegfahrsp. Antenne (COL–)
Wegfahrsperre-ECU (COL+)	QA4	QB0	Wegfahrsp. Antenne (COL+)
SEPARAT (Blinker)	#7D	#7E	PUSH OFF (Blinker)
PUSH OFF (Blinker)	#7E	#1F	Windlauf, Anschluß links (06)
Verbindung zu VL0~XT8		QA3	Wegfahrsperre-ECU (SIO)
Windlauf, Anschluß links (14)	#1P	VN2	Prüfklemme EPS (B)
Verbindung zu N30~N60		T30	Sicherung A/B (B)
A/B ECU (IG2)	#8F	T31	Sicherung A/B (L)
A/B ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (A/B)
Windlauf, Anschluß rechts (19)	#0U	#8H	Sicherung, Motor (L)
A/B ECU (E2)	#8D	ZS9	ITC BDY (E)
A/B ECU (E1)	#8D	ZS9	ITC BDY (E)
Relais, Zentralverrieg. (ULSW)	Q02	Q25	Zentralverriegelung (U/L+)
Sicherung PMWT (L)	CE9	Q01	Relais, Zentralverriegel. (B)
Verbindung zu #0D~Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegel. (E)
Verbindung zu #1B~#3D		ZR0	Relais, Zentralverriegel. (E)
Relais, Zentralverriegelung (U/L +)	Q03	Q27	Motor, Zentralverriegelung vorne Beifahrer (U/L +)
Relais, Zentralverrieg. (LOK +)	Q05	Q28	Motor, Zentralverriegelung vorne Beifahrer (LOK +)
Verbindung zu Q03~Q27		Q29	Motor, Zentralverriegelung hinten rechts (U/L +)
Verbindung zu Q05~Q28		Q30	Motor, Zentralverriegelung hinten rechts (LOK +)
Verbindung zu ~Q29		Q31	Motor, Zentralverriegelung hinten links (U/L +)
Verbindung zu ~Q30		Q32	Motor, Zentralverriegelung hinten links (LOK +)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Sicherung Fensterheber (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)
Verbindung zu PD4~P31		P22	Hauptsch., Fensterheber (B)
Verbindung zu N01~N59		PD3	Sicherung, Fensterheber (B)
Verbindung zu #0E~ZS0		Z60	Hauptschalter, Zentralverriegelung (E)
Schalter, Nebelschlußleuchte (–)	C39	CJ6	Mehrzweckschalter Nebelschlußleuchte (+)
Mehrzweckschalter Nebelschlußleuchte (–)	CJ7	#0H	Windlauf, Anschluß rechts (08)
Windlauf, Anschluß rechts (09)	#0J	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Verbindung zu CJ7~#0H		H80	Anzeige, Nebelschlußleuchte (IND +)
Verbindung zu C39~CJ6		D61	Anschluß, Warnsum. (BUZB)
Verbindung zu D03~D06		D59	Anschluß, Warnsum. (BUZE)
Verbindung zu E02~E04		C38	Schalter, Nebelschlußl. (+)

KABELBAUM (ED-20/RECHTSLENKER)

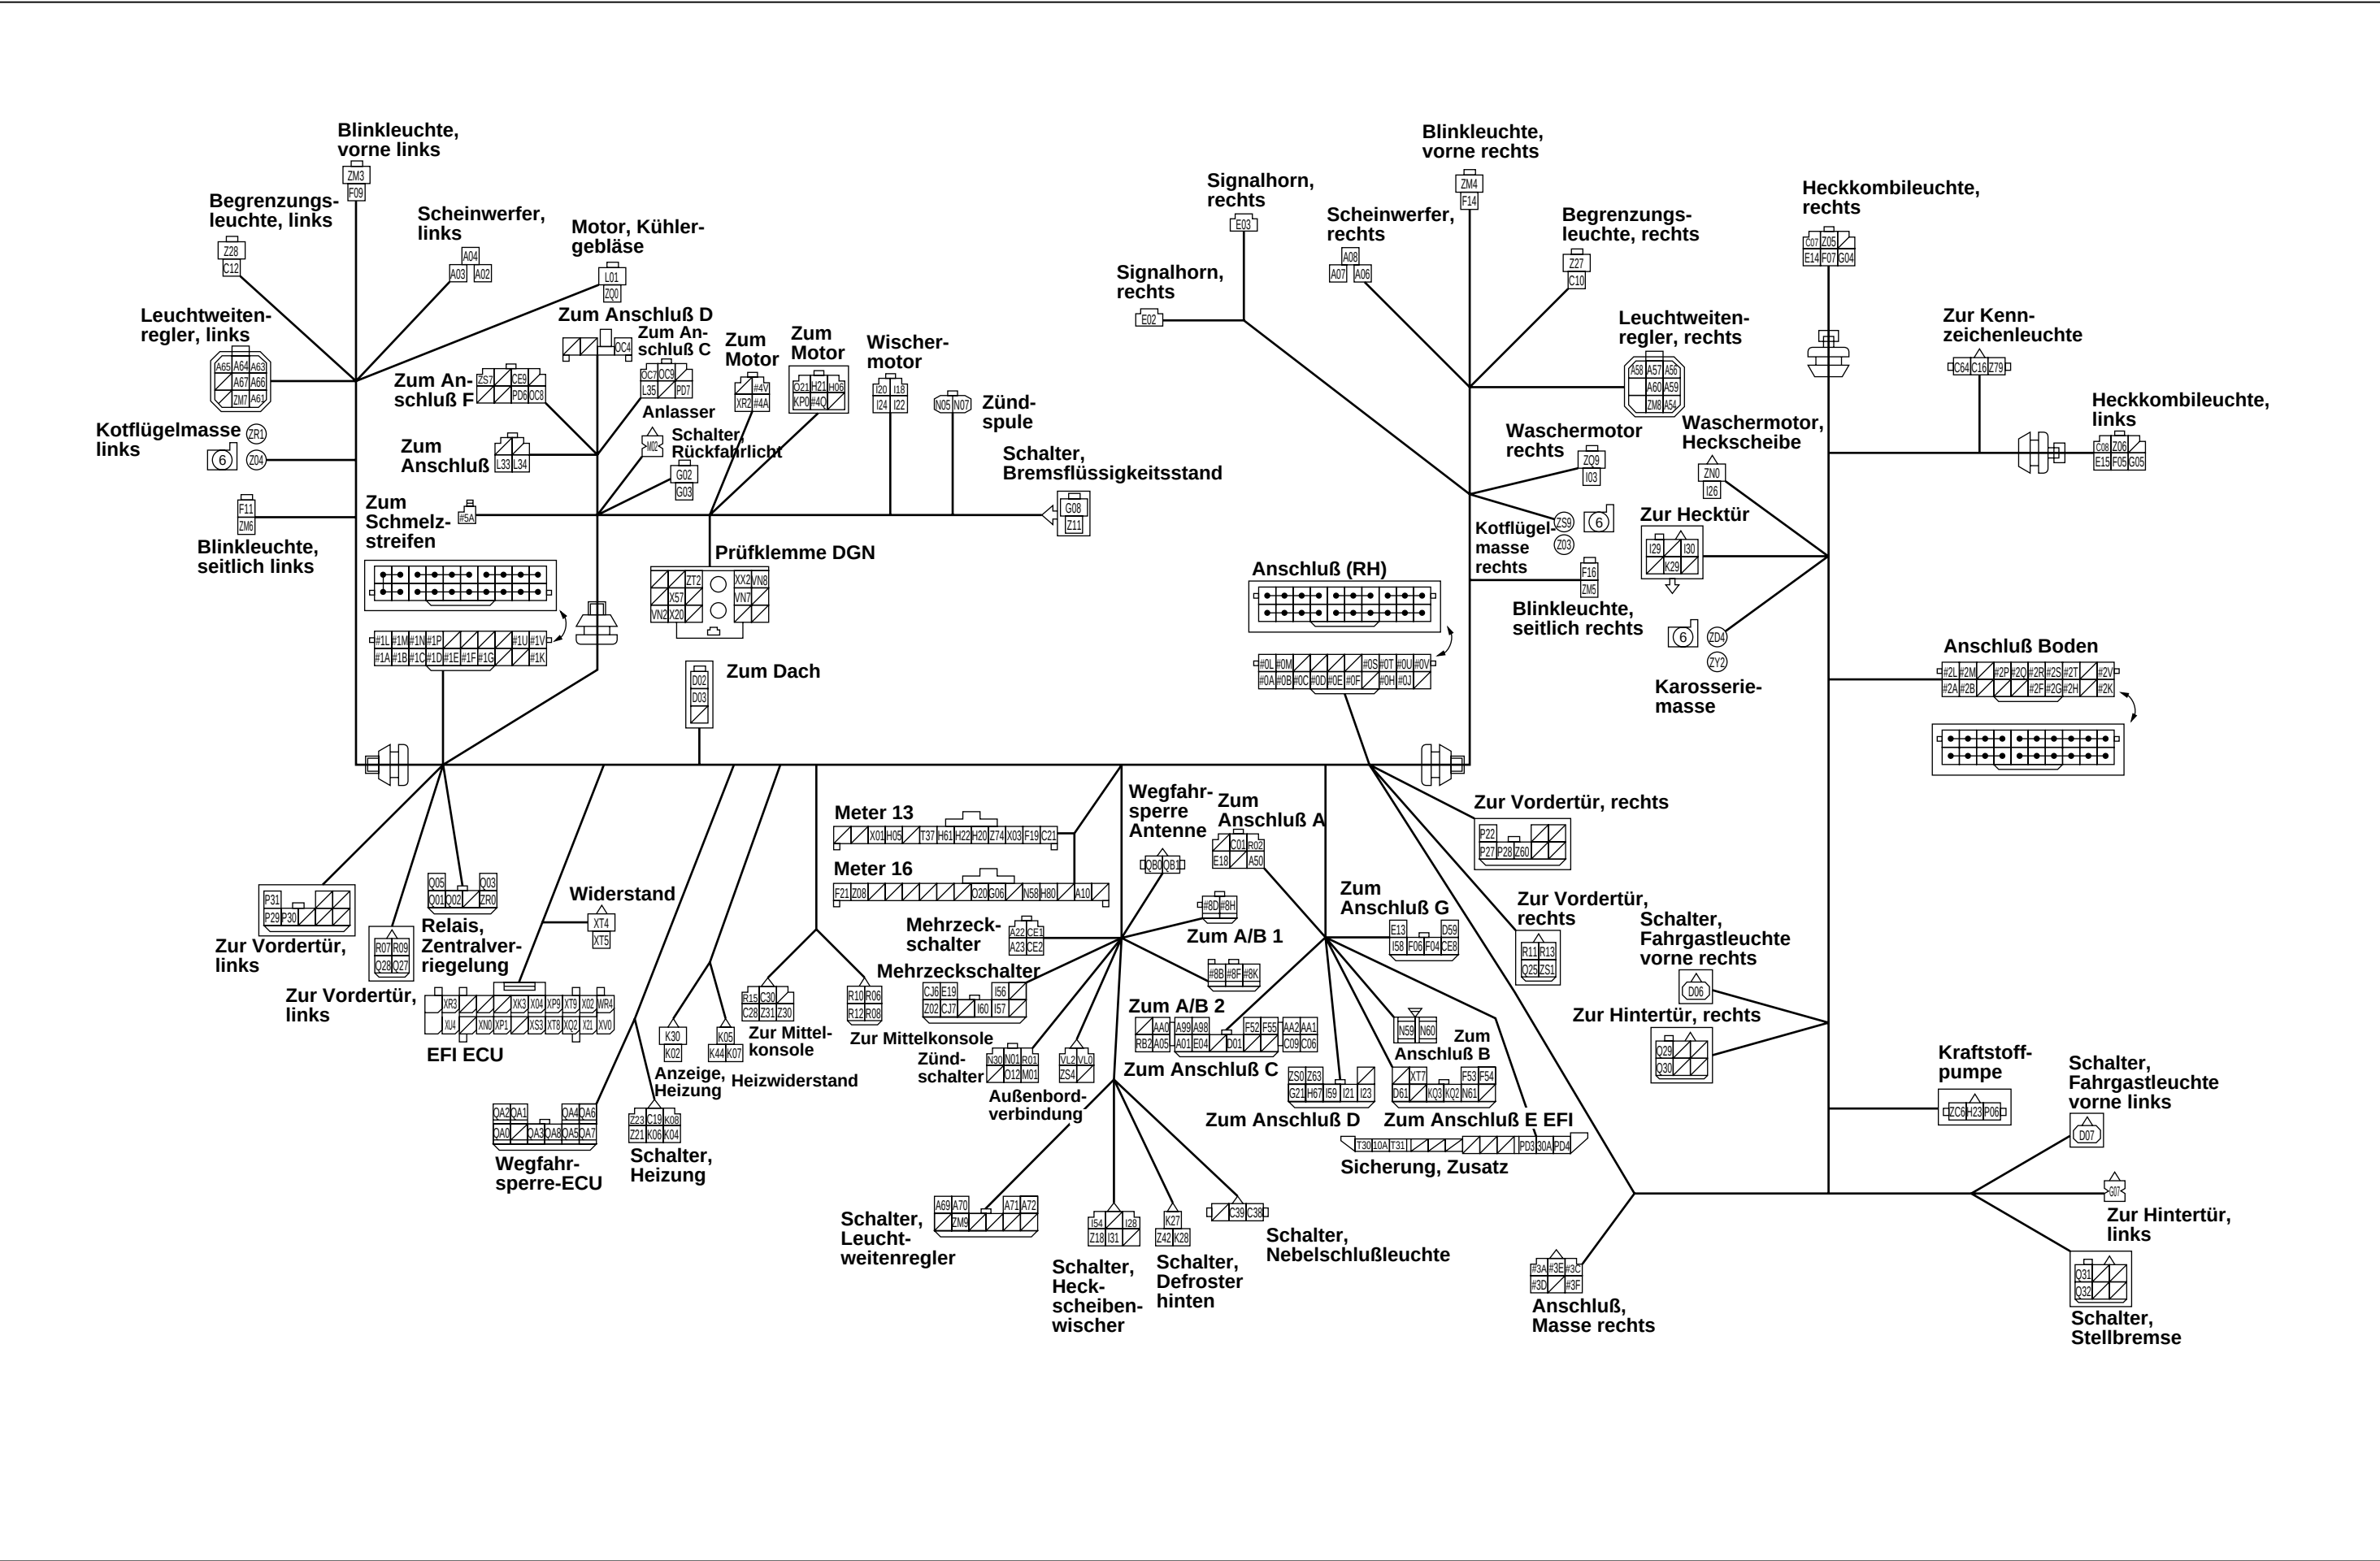

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG 2)	N30	N60	Sicherungskasten IG 2 (+)
Zündschalter (IG 1)	N01	N59	Sicherungskasten IG 1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremslicht (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Verbindung zu #5A-O12		A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrolleuchte (+)
Scheinwerfer RH (LO) (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (HI) (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, Anschluß links (01)
Windlauf, Anschluß links (06)	#1F	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, Anschluß rechts (02)	#0B	#3A	Anschluß, Masse (01)
Windlauf, Anschluß links (02)	#1B	#3D	Anschluß, Masse (04)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Verbindung zu #1C-Z31		Z23	Beleuchtung, Heizkonsole (E)
Blinkleuchte, seitlich R (–)	ZM5	ZM4	Blinkleuchte, vorne RH (–)
Anschluß Boden (02)	#2B	CE8	Anschluß, Heckleuchte (L)
Anschluß Boden (01)	#2A	C08	Heckleuchte, links(+)
Anschluß Boden (06)	#2F	C07	Heckleuchte, rechts(+)
Anschluß Boden (16)	#2R	Z05	Heckkombileuchte, rechts (–)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Anschluß Boden (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Blinkleuchte, seitlich L (–)	ZM6	ZM3	Blinkleuchte, vorne LH (–)
Anschluß Boden (11)	#2L	Z06	Heckkombileuchte, links (–)
Anschluß Boden (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte, rechts (–)
Verbindung zu E18-OC4		CE1	Schalter, Heckleuchte (B)
Verbindung zu C06-C12		C28	RADIO (Beleuchtung +)
Verbindung zu C06-C12		C19	Beleuchtung, Heizkonsole (+)
Verbindung zu C06-C12		C21	Anzeige (Beleuchtung +)
Verbindung zu #1D-ZM6		Z28	Begrenzungsleuchte, links (–)
Verbindung zu #0F-ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte, rechts (–)
Windlauf, Anschluß links (08)	#1H	ZS0	Anschluß, Masse (2)
Verbindung zu #1H-ZS0		Z63	Anschluß, Masse (1)
Masse Anschluß (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Verbindung zu #3C-Z21		Z03	Karosseriemasse (FINR)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 6)	A60	A67	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 4)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 3)	A59	A66	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 3)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 2)	A58	A65	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 2)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 1)	A57	A64	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 1)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 0)	A56	A63	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu #3C-Z21		ZM9	Schalter, Leuchtweitenregler (LH E)
Verbindung zu #3C-Z21		ZM8	Stellmotor, Leuchtweitenregler (RH E)
Verbindung zu ZR1-#1A		ZM7	Stellmotor, Leuchtweitenregler (LH E)
Verbindung zu A59-A66		A72	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 3)
Verbindung zu A58-A65		A71	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 2)
Verbindung zu A57-A64		A70	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 1)
Verbindung zu A56-A63		A69	Schalter, Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu A01-A02		A61	Stellmotor, Leuchtweitenregler (LH +)
Verbindung zu A05-A06		A54	Stellmotor, Leuchtweitenregler (RH +)
Anschluß Boden (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Anschluß Boden (10)	#2K	E14	Bremsleuchte, rechts (+)
Anschluß Boden (08)	#2H	E13	Anschluß, Bremsleuchte (+)
Karosseriemasse (FLSD)	ZD4	ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgast-raumleuchte FR RH (+)
Verbindung zu D03-D06		D07	Schalter, Fahrgastleuchte vorne links (+)
Sicherungskasten Innenbeleuchtung (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (17)	#0S	#2T	Anschluß Boden (18)
Anschluß Boden (17)	#2S	G05	Rückfahrleuchte, links (+)
Anschluß Boden (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte, rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (19)	#0U	H28	Anzeige, Automatikgetriebe (R +)
Windlauf, Anschluß rechts (11)	#0L	F04	Anschluß, Bremsleuchte, hinten (LH +)
Windlauf, Anschluß rechts (12)	#0M	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (14)	#0P	F06	Anschluß, Blinkleuchte, hinten (RH +)
Windlauf, Anschluß rechts (15)	#0Q	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F09	F11	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F14	F16	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Windlauf, Anschluß links (04)	#1D	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (06)	#0F	ZM5	Blinkleuchte, seitlich rechts (–)
Windlauf, Anschluß rechts (01)	#0A	Z08	Anzeige, Masse (E)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Verbindung zu #1Q-N61		#4V	Anschluß, Motor (20)
Ladekontrollanzeige	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, Anschluß links (15)	#1Q	N61	Sicherung, Motor (L)
Windlauf, Anschluß links (18)	#1T	L33	Relais, Kühlergebläse (COL)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Anzeige (REV)	N58	XQ2	EFI ECU (REV)
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Warnleuchte, Bremse (–)	G06	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Verbindung zu G06-G08		G07	Schalter, Stellbremse (+)
Windlauf, Anschluß links (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (L)	H24	H62	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (L)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (2)	H25	H63	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (D)	H26	H64	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (P)	H29	H66	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (N)	H27	H65	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (N)
Relais, Anlasser (COL–)	M07	M20	Diode, Anzeige Automatikgetriebe (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	Anlasserrelais (COL+)
Verbindung zu #1G-Z11		Z53	Neutralstartschalter A/T (E)
Motor, Windschutzscheibenwascher (+)	I03	I60	Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	L56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+ B)
Verbindung zu ~Z03		ZQ9	Waschermotor, vorne (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Anschluß Boden (15)	#2Q	ZN0	Waschermotor, Heckscheibe (E)
Verbindung zu ~03		Z18	Schalter, Heckscheibenwischer (E)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (04)	#0D	Z42	Schalter, Defroster (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Windlauf, Anschluß links (03)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung PMWT (L)	CE9	#1U	Windlauf, Anschluß links (19)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Anschluß, Masse (06)	#3F	Z30	RADIO
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (06)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Heizwiderstand (M und MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M, MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Verbindung zu K04-K30		K44	Heizwiderstand (+)
Schalter, Nebelschlußleuchte (–)	C39	CJ6	Mehrzweckschalter Nebelschlußleuchte (+)
Mehrzweckschalter, Nebelschlußleuchte (–)	CJ7	#0H	Windlauf, Anschluß rechts (08)
Windlauf, Anschluß rechts (09)	#0J	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Verbindung zu CJ7-#0H		H80	Kontrolleuchte, Nebelschlußleuchte (IND +)
Verbindung zu C39-CJ6		DG1	Anschluß, Warnsummer (BUZB)
Verbindung zu D03-D06		D59	Anschluß, Warnsummer (BUZE)
Verbindung zu E02-E04		C38	Schalter, Nebelschlußleuchte (+)
EFI ECU (AUX 2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Widerstand 2	XT5	#4Q	Anschluß, Motor (15)
Verbindung zu N58-XQ2		XX2	Prüfklemme EFI (REV)
Relais, Kühlergebläse (C-TH)	L35	KP0	Temperaturschalter, niedrig (+)
Verbindung zu L35-KP0		XT9	EFI ECU (RFAN)
EFI ECU (ECI)	XU4	PD7	Relais, Kraftstoffpumpe (COL –)
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EFI1 (L)
EFI ECU (+ BI)	XR4	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Verbindung zu XR4-OC9		XV0	EFI ECU (+B2)
Verbindung zu XR4-OC9		#4A	Anschluß, Motor (01)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, Anschluß links (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu K07-K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu C06-C12		XP1	EFI ECU (FD)
Verbindung zu M07-M20		XQ5	EFI ECU (A/T)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	#1N	Windlauf, Anschluß links (I3)
EFI Hauptrelais (COL +)	OC8	#1M	Windlauf, Anschluß links (I2)
Windlauf, Anschluß links (14)	#1P	VN2	Prüfklemme EPS (B)
Verbindung zu C06-C12		CE0	Bodenbeleuchtung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (05)	#0E	ZR8	Bodenbeleuchtung (–)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Verbindung zu N30–N60		T30	Sicherung A/B (B)
A/B ECU (IG 2)	#8F	T31	Sicherung A/B (L)
A/B ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (A/B)
Windlauf, Anschluß links (17)	#1S	#8H	Sicherung, Motor (L)
A/B ECU (E2)	#8D	ZS9	ITC BDY (E)
A/B ECU (E1)	#8D	ZS9	ITC BDY (E)
Relais, Zentral- verriegelung (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Sicherung PMWT (L)	CE9	Q01	Relais, Zentralverriegelung (B)
Verbindung zu #0D–Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegelung (E)
Verbindung zu #1B–#3D		ZR0	Relais, Zentralverriegelung (E)
Relais, Zentralverriegelung (U/L+)	Q03	Q65	Motor, Zentralverriege- lung vorne rechts (U/L+)
Relais, Zentral- verriegelung (LOK +)	Q05	Q66	Motor, Zentralverriege- lung Vordertür (LOK +)
Verbindung zu Q03–Q65		Q29	Motor, Zentralverriege- lung hinten rechts (U/L +)
Verbindung zu Q05–Q66		Q30	Motor, Zentralverriege- lung hinten rechts (LOK +)
Verbindung zu ~Q29		Q31	Motor, Zentralverriege- lung hinten links (U/L +)
Verbindung zu ~Q30		Q32	Motor, Zentralverriege- lung hinten links (LOK +)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber vorne links (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber vorne links (U+)
Sicherung Fensterheber (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR LH (B)
Verbindung zu PD4–P31		P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Verbindung zu N01–N59		PD3	Sicherung, Fensterheber (B)
Verbindung zu #1H–ZS0		Z60	Hauptschalter, Fensterheber (E)
Schalter, elektr. Rück- spiegelverstellung (VL)	R18	R22	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (V)
Schalter, elektr. Rück- spiegelverstellung (HL)	R20	R23	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (H)
Schalter, elektr. Rück- spiegelverstellung (VR)	R19	R24	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (V)
Schalter, elektr. Rück- spiegelverstellung (HR)	R21	R25	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (H)
Schalter, elektr. Rück- spiegelverstellung (C)	R17	R26	Rückspiegel, rechts, elektrisch verstellbar (C)
Verbindung zu R17–R26		R27	Rückspiegel, links, elektrisch verstellbar (C)
Verbindung zu #1F–Z02		ZN2	Schalter, Rückspiegelverstellung (F)
Verbindung zu RB2–R15		R16	Schalter, Rückspiegelverstellung (B)
Windlauf, Anschluß links (11)	#1L	QA0	Wegfahrsperre-ECU (IG)
Verbindung zu RB2–R15		QA1	Wegfahrsperre-ECU (ACC)
Windlauf, Anschluß links (10)	#1K	QA2	Wegfahrsperre-ECU (+B)
Wegfahrsperre-ECU (T)	QA8	VN8	Außenbordverbindung (D CUT)
Wegfahrsperre-ECU (IND)	QA7	VN7	Außenbordverbindung (IMBW)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Wegfahrsperre-ECU (E)	QA6	#3A	Anschluß, Masse (01)
Wegfahrsperre-ECU (COL–)	QA5	QB1	Wegfahrsperre Antenne (COL–)
Wegfahrsperre-ECU (COL+)	QA4	QB0	Wegfahrsperre Antenne (COL+)
SEPARATE (Blinker)	#7D	#7E	Schalter (Blinker)
PUSH OFF (Blinker)	#7E	#0C	Windlauf, Anschluß rechts (03)
Windlauf, Anschluß links (20)	#1V	C30	RADIO (B/UP)
Verbindung zu VL0–XT8		QA3	Wegfahrsperre-ECU (SIO)
Verbindung zu #1B–#3D		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Anlasserrelais (L)	M14	M02	Anlasser (ST)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (IG)
Windlauf, Anschluß links (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	X57	Prüfklemme EFI (T+)
Prüfklemme EFI (VF)	X20	X21	EFI ECU (VF)
Prüfklemme A/B (E)	ZT2	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	EFI ECU (SPD)
Verbindung zu #1Q–N61		N05	Zündspule (+)
Verbindung zu K28–K29		XN0	EFI ECU (DSW 4)

82136-87285

KABELBAUM, WINDLAUF (ED-20/LINKSLENKER)

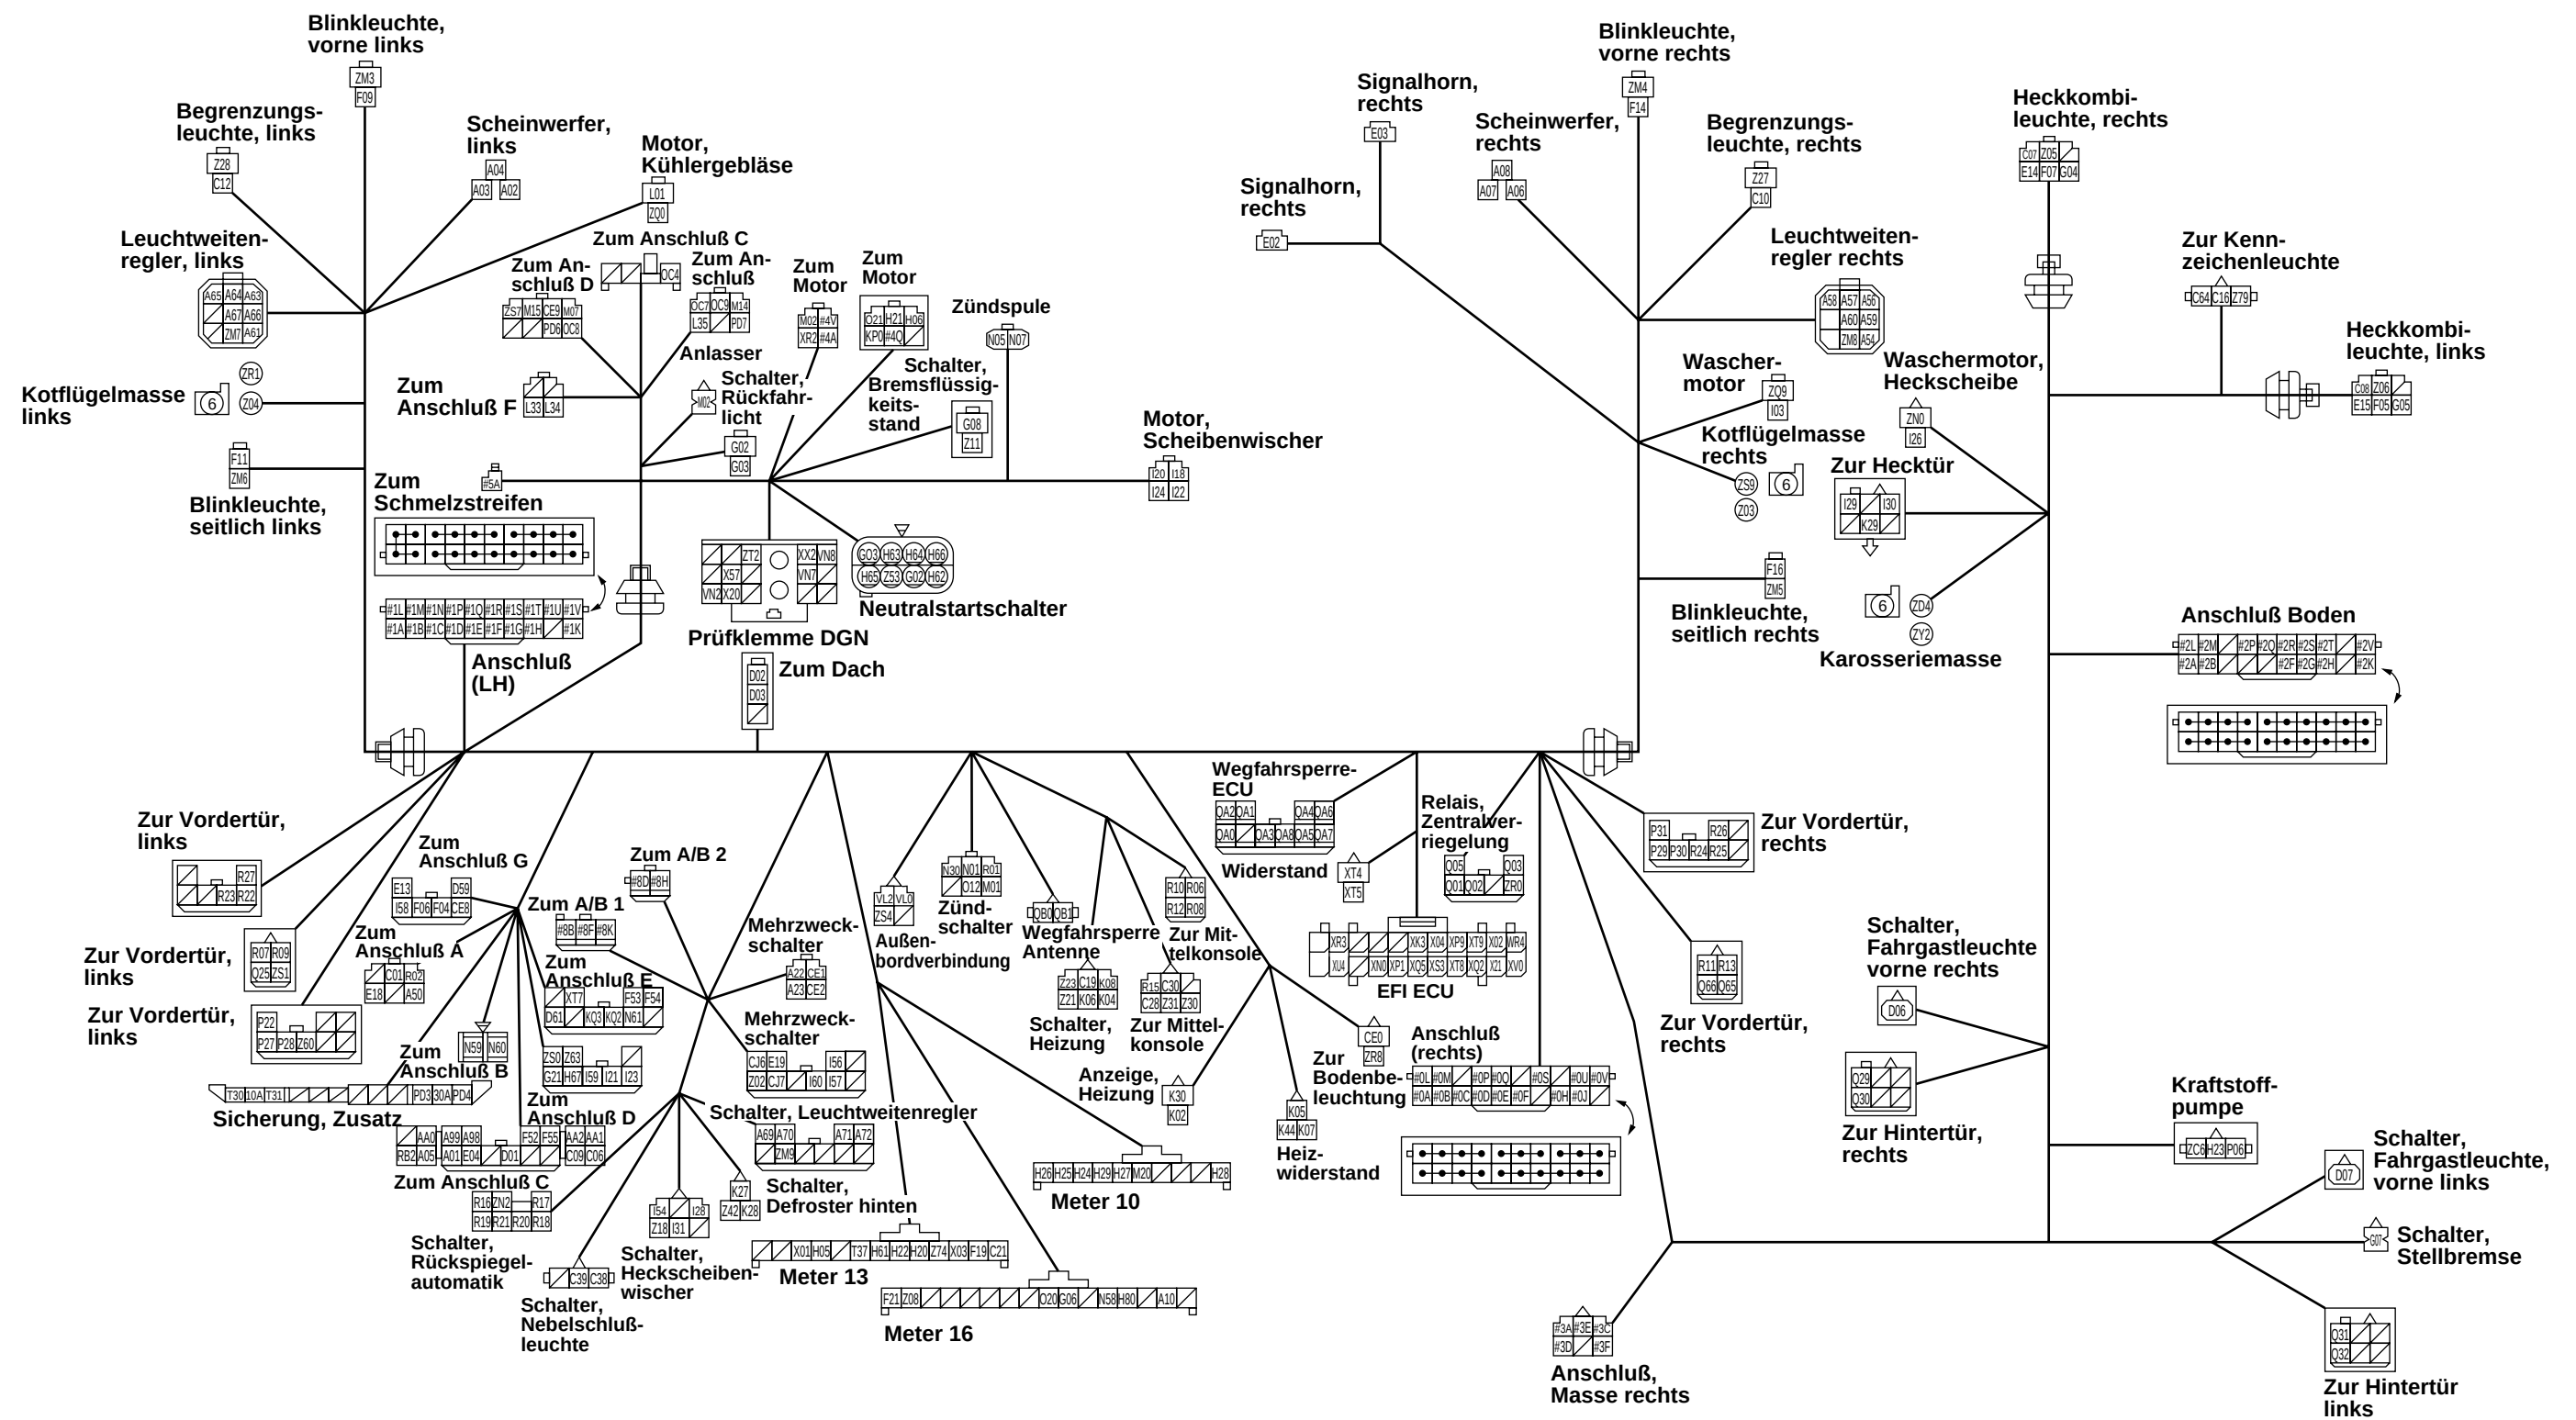

KABELBAUM, WINDLAUF (EF-GL)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG 2)	N30	N60	Sicherungskasten IG 2 (+)
Zündschalter (IG 1)	N01	N59	Sicherungskasten IG 1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremslicht (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Verbindung zu #5A-012		A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrolleuchte (+)
Scheinwerfer RH (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Hl) (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, Anschluß rechts (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, Anschluß rechts (02)	#0B	#3A	Anschluß, Masse (01)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Windlauf, Anschl. links (03)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Verbindung zu #1C-Z31		Z23	Beleucht., Heizkonsole (E)
Windlauf, Anschluß links (02)	#1B	#3D	Anschluß, Masse (04)
Anschluß Boden (16)	#2R	Z05	Heckkombileuchte, rechts (–)
Anschluß Boden (06)	#2F	C07	Heckleuchte, rechts (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Anschluß Boden (01)	#2A	C03	Heckleuchte, links (+)
Anschluß Boden (02)	#2B	CE8	Anschluß, Heckleuchte (L)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Anschluß Boden (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte, rechts (–)
Anschluß Boden (11)	#2L	Z06	Heckkombileuchte, links (–)
Anschluß Boden (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Verbindung zu E18-OC4		CE1	Schalter, Heckleuchte (B)
Verbindung zu C06-C12		CE0	Bodenbeleuchtung (+)
Verbindung zu C19-C44		C28	RADIO (Beleuchtung +)
Beleuchtung, Heizkonsole (+)	C19	C44	Helligkeitsregler, Anzeigenbeleuchtung (L)
Verbindung zu #1D-ZM6		Z78	Begrenzungsleuchte, links (–)
Windlauf, Anschl. links (08)	#1H	ZR8	Bodenbeleuchtung (–)
Verbindung zu C19-C44		C21	Anzeige (Beleuchtung +)
Verbindung zu #0F-ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte, rechts (–)
Anschluß Boden (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Anschluß Boden (08)	#2H	E13	Anschluß, Bremsleuchte (+)
Anschluß Boden (10)	#2K	E14	Bremsleuchte, rechts (+)
Anschluß Boden (09)	#2J	E16	Hochgesetzte Bremsleuchte (+)
Verbindung zu #2R-Z05		Z68	Hochgesetzte Bremsleuchte (–)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgast-raumleuchte FR RH (+)
Sicherungskasten Innenbeleuchtung (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Verbindung zu D03-D06		D07	Schalter, Fahrgastleuchte vorne links (+)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Anschluß Boden (17)	#2S	G05	Rückfahrleuchte, links (+)
Windlauf, Anschluß rechts (19)	#0U	H28	Anzeige, Automatikgetriebe (R +)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, Anschluß rechts (17)	#0S	#2T	Anschluß Boden (18)
Anschluß Boden (20)	#2V	G04	Bremsleuchte, rechts (+)
Windlauf, Anschluß rechts (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F09	F11	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F14	F16	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Prüfklammer FBC (E)	ZJ5	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Blinkleuchte, vorne links (–)	ZM3	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß links (04)	#1D	ZM6	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (06)	#0F	ZM5	Blinkleuchte, seitlich rechts (–)
Blinkleuchte, vorne rechts (–)	ZM4	ZM5	Blinkleuchte, seitlich links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (01)	#9A	Z08	Anzeige, Masse (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Schalter, Signalhorn (+)
Ladekontrollanzeige	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, Anschluß links (15)	#1Q	N61	Sicherung, Motor (L)
Verbindung zu #1Q-N61		#4V	Anschluß, Motor (20)
Windlauf, Anschluß links (16)	#1T	L33	Relais, Kühlergebläse (COL+)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Verbindung zu ZQ0-Z04		#1A	Windlauf, Anschluß links (01)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, Anschluß links (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Windlauf, Anschluß rechts (09)	#0J	G07	Schalter, Stellbremse (+)
Windlauf, Anschluß rechts (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, Anschluß rechts (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Meter, Warnung, Abgastemperatur(–)	Y01	Y02	Temperaturgeber, Abgas (+)
Warnleuchte SB (–)	K56	H58	Schalter, Sicherheitsgurt (+)
Verbindung zu #2P-ZD4		Z40	Schalter, Sicherheitsgurt (–)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (L)	H24	H62	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (L)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (2)	H25	H63	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (D)	H26	H64	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (P)	H29	H66	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (N)	H27	H65	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (N)
Relais, Anlasser (COL–)	M07	M20	Diode, Anzeige Automatikgetriebe (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	Anlasserrelais (COL)
Verbindung zu #1G-Z11		Z53	Neutralstartschalter, Automatikgetriebe (E)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu #3C-Z21		Z03	Karosseriemasse (FIN)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw.(S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenw. (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+ B)
Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)	I60	I64	Waschermotor, vorne (T/C)
Verbindung zu #1G-Z11		Z53	Waschermotor, vorne (T/C)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Anschluß, Heckscheibenwischer (L)
Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Anschluß, Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Anschluß Boden (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheibenwascher (E)
Verbindung zu ~Z03		Z18	Schalter, Heckscheibenwischer (E)
Verbindung zu #0D-Z42		Z44	Helligkeitsregler, Anzeigenbeleuchtung (E)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, Anschluß rechts (04)	#0D	Z42	Schalter, Defroster (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	K03	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung PMWT (L)	CE9	C30	RADIO (B/U)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZD4	#3F	Anschluß, Masse (06)
Anschluß Boden (04)	#2D	CJ9	Lautsprecher, hinten links (ILM)
RADIO (SRR –)	R29	R33	Lautsprecher, hinten rechts (–)
RADIO (SRR +)	R28	R32	Lautsprecher, hinten rechts (+)
Anschluß Boden (13)	#2N	ZK2	Lautsprecher, hinten links (ILM)
RADIO (SRL +)	R30	R34	Lautsprecher, hinten links (+)
RADIO (SRL –)	R31	R35	Lautsprecher, hinten links (–)
Windlauf, Anschluß rechts (05)	#0E	ZS0	Anschluß, Masse (2)
Verbindung zu #0E-ZS0		Z63	Anschluß, Masse (1)
Magnetkupplung (+)	KP1	KQ6	Magnetkuppl. Relais (L)
Thermistor, Klimaanl. (+)	KP5	XX9	FDBC ECU (ACEV)
Schalter, Klimaanl. (A/C)	K86	#8T	Taster AUS (C-6)
Schalter (C-5)	#8T	#8W	Taster AUS (C-8)
Taster AUS (C-8)	#8W	XY1	FBC ECU (ACSW)
Schalter, Klimaanl. (ECON)	K87	#8U	Taster AUS (C-6)
Taster AUS (C-6)	#8U	#8X	Taster AUS (C-8)
Taster AUS (C-9)	#8X	XY0	FBC ECU (ACEN)
Druckschalter, Klimaanl. (–)	KP7	#8V	Taster AUS (C-7)
Taster AUS (C-7)	#8V	K88	Schalter, Klimaanlage (B)
Heizwiderstand (M und MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebl. (M u. MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Masse Anschluß (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
FBC ECU (E11)	ZX7	KK4	Thermistor, Klimaanl. (–)
Verbindung zu K07-K08		X93	FBC ECU (DSW 3)
Verbindung zu KQ2-K02		KP6	Druckschalter, Klimaanl. (+)
Verbindung zu K04-K30		K44	Heizwiderstand (+)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XZ0	FBC ECU (SIO)
Windlauf, Anschluß links (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #1B-#3D		ZS4	Außenbordverbindung (E)
FBC ECU (MGC)	XX7	KQ7	Relais, Magnetkuppl. (COL–)
FBC ECU (FAN)	XX8	L35	Relais, Kühlerlüfter (C-TH)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	FBC ECU (SPD)
FBC Magnetventil, Kraftstoffabschaltung (+)	X59	XT7	Sicherung, EFI IG (L)
Anzeige (EFI)	X01	XZ9	FBC ECU (W)
FBC ECU (T)	XZ8	X35	Prüfklammer FBC (T)
FBC ECU (VF)	XZ7	X36	Prüfklammer FBC (VF)
Verbindung zu M07-M20		XY2	FBC ECU (A/T)
Verbindung zu #2B-CE8		X91	FBC ECU (DSW 1)
Verbindung zu K28-K29		X92	FBC ECU (DSW 2)
FBC ECU (ACUP)	XX6	K19	Leerlaufenhebung, Klimaanlage VSV (–)
FBC ECU (IDUP)	XX5	X09	Leerlaufenhebung VSV (–)
Verbindung zu X57-XT7		K18	Leerlaufenhebung, Klimaanlage VSV (+)
Verbindung zu X59-XT7		XV9	FBC ECU (IG)
EFI ECU (AUX 2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Verbindung zu ZX7-KK4		XT5	Widerstand 2 (–)
FBC ECU (PSI)	XZ5	KE3	P/S Schalter (+)
Anzeige (REV)	N58	XZ1	FBC ECU (REV)
Verbindung zu N58-XZ1		XX2	Prüfklammer EFI (REV)
Verbindung zu C06-C12		C43	Helligkeitsregler, Anzeigenbeleuchtung (B)
Verbindung zu #1B-#3D		ZD0	Schalter, Magnetkupplung (–)
FBC ECU (FCSV)	XW7	Y06	Schalter, Magnetkupplung (+)
Sicherung, PMWT (L)	CE9	Q01	Relais, Zentralverriegel. (B)
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Relais, Zentralverriegelung (LOK +)	Q05	#0Q	Windlauf, Anschluß rechts (15)
Relais, Zentralverriegelung (U/L +)	Q03	#0M	Windlauf, Anschluß rechts (12)
Windlauf, Anschluß rechts (14)	#0P	Q28	Motor, Zentralverriegelung vorne (LOK +)
Windlauf, Anschluß rechts (13)	#0N	Q27	Motor, Zentralverriegelung vorne (U/L +)
Windlauf, Anschluß rechts (11)	#0L	Q29	Motor, Zentralverriegelung hinten rechts (U/L +)
Windlauf, Anschluß rechts (16)	#0R	Q30	Motor, Zentralverriegelung hinten rechts (LOK +)
Verbindung zu #0L-Q29		Q31	Zentralverriegelung hinten rechts (U/L +)
Verbindung zu #0R-Q30		Q32	Zentralverriegelung hinten rechts (LOK +)
Verbindung zu #0D-Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegel. (E)
Verbindung zu #1B-#3D		ZR0	Relais, Zentralverriegel. (E)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)
Verbindung zu PD4-P31		P22	Hauptsch., Fensterheber (B)
Verbindung zu N01-N59		PD3	Sicherung, Fensterheber (B)
Verbindung zu #0E-ZS0		Z60	Hauptsch., Fensterheber (E)

[illegible]